


USER MANUAL

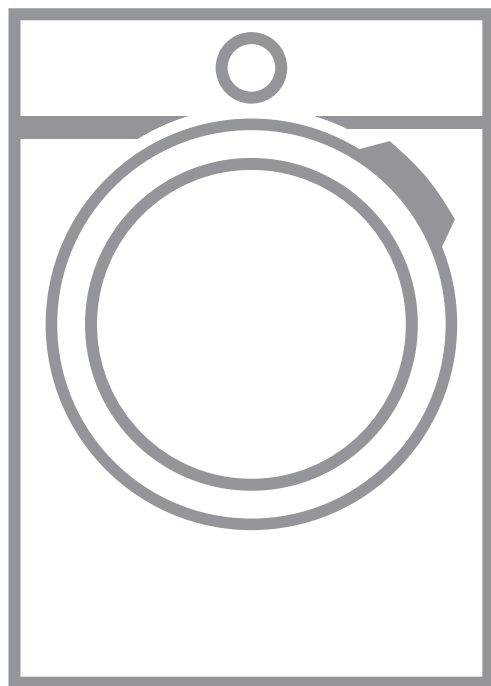

AEG

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	3
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	6
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	8
4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ.....	9
5. ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ.....	9
6. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ.....	12
7.  ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - WI-FI.....	13
8. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ.....	15
9. PROGRAMMES (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ).....	16
10. ΕΠΙΛΟΓΕΣ.....	19
11. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.....	21
12. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....	25
13. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.....	29
14. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ.....	29
15. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	33
16. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....	37
17. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.....	39
18. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ	40
19. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ε 1369/2017.....	42



ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για να:



Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης και επισκευής:

www.aeg.com/support



Καταχωρίσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:

www.registeraeg.com



Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας:

www.aeg.com/shop

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Χρησιμοποιείτε πάντα μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός σειράς.

Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

 Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια

 Γενικές πληροφορίες και συμβουλές

 Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΪΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση και τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.



- Διαβάστε τις παρεχόμενες οδηγίες.

1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή μόνιμης αναπηρίας.

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
- Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με εκτενείς και περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
- Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
- Φυλάσσετε τα απορρυπαντικά μακριά από τα παιδιά.
- Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συσκευή όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
- Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς επίβλεψη.

1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια

- Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.
- Εάν το στεγνωτήριο τοποθετηθεί επάνω από πλυντήριο ρούχων, χρησιμοποιήστε το σετ στοίβαξης. Το σετ στοίβαξης, διαθέσιμο από τον εξουσιοδοτημένο προμηθευτή της περιοχής σας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τη συσκευή που καθορίζεται

στις οδηγίες που παρέχονται με το εξάρτημα. Διαβάστε τις προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση (ανατρέξτε στο φυλλάδιο Εγκατάστασης).

- Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί είτε ως ανεξάρτητη μονάδα είτε κάτω από πάγκο κουζίνας που διαθέτει τον κατάλληλο χώρο (ανατρέξτε στο φυλλάδιο Εγκατάστασης).
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή πίσω από πόρτα που κλειδώνει, πίσω από συρόμενη πόρτα ή πίσω από πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά, καθώς αυτό δεν θα επέτρεπε στην πόρτα της συσκευής να ανοίξει πλήρως.
- Το άνοιγμα αερισμού που βρίσκεται στη βάση της συσκευής δεν πρέπει να καλύπτεται από χαλί, μοκέτα ή οποιοδήποτε άλλο κάλυμμα δαπέδου.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ή να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα το οποίο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συχνά από μια διάταξη.
- Συνδέστε το φισ τροφοδοσίας στην πρίζα μόνο αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο φισ μετά την εγκατάσταση.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο των 8,0 kg (ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Πίνακας προγραμμάτων»).
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα ρούχα έχουν λερωθεί από βιομηχανικά χημικά.
- Σκουπίστε χνούδια ή υπολείμματα συσκευασίας που έχουν συσσωρευτεί γύρω από τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο. Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών πριν ή μετά από κάθε χρήση.

- Μη στεγνώνετε άπλυτα ρούχα στο στεγνωτήριο.
- Ρούχα τα οποία έχουν λερωθεί με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, ασετόν, οινόπνευμα, πετρέλαιο, κηροζίνη, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, κεριά και καθαριστικά κεριού πρέπει να πλένονται σε ζεστό νερό με επιπρόσθετη ποσότητα απορρυπαντικού πριν τοποθετηθούν για στέγνωμα στο στεγνωτήριο.
- Αντικείμενα όπως αφρώδες ελαστικό (αφρός λάτεξ), σκουφάκια μπάνιου, αδιάβροχα υφάσματα, αντικείμενα με αντιολισθητική βάση από ελαστικό και ρούχα ή μαξιλάρια που περιέχουν επένδυση με αφρώδες ελαστικό δεν πρέπει να στεγνώνονται στο στεγνωτήριο.
- Τα μαλακτικά ή παρόμοια προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή τους.
- Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τα ρούχα τα οποία θα μπορούσαν να είναι πηγή ανάφλεξης όπως αναπτήρες ή σπύρτα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην διακόπτετε ένα στεγνωτήριο πριν από το τέλος του κύκλου στεγνώματος, εκτός εάν αφαιρέσετε αμέσως όλα τα ρούχα και τα απλώσετε ώστε να διασκορπιστεί η θερμότητα.
- Πριν από οποιαδήποτε εκτέλεση εργασίας συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φως τροφοδοσίας από την πρίζα.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

2.1 Εγκατάσταση

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
- Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τη συσκευή.
- Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.
- Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο όπου η θερμοκρασία μπορεί να είναι χαμηλότερη από 5°C ή υψηλότερη από 35°C.
- Το δάπεδο επάνω στο οποίο εγκαθιστάτε τη συσκευή πρέπει να είναι επίπεδο, σταθερό, ανθεκτικό στη θερμότητα και καθαρό.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία αέρα μεταξύ της συσκευής και του δαπέδου.

- Διατηρείτε πάντα τη συσκευή όρθια ενώ την μετακινείτε.
- Η πίσω επιφάνεια της συσκευής πρέπει να τοποθετηθεί προς τον τοίχο.
- Μόλις η συσκευή τοποθετηθεί στη μόνιμη θέση της, ελέγξτε ότι είναι πλήρως οριζοντιωμένη με ένα αλφάδι. Εάν δεν είναι, ρυθμίστε κατάλληλα τα πόδια.

2.2 Ηλεκτρική σύνδεση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

- Συνδέστε το φως τροφοδοσίας στην πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο φως τροφοδοσίας.
- Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι συμβατές με τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής ρεύματος.
- Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας.
- Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντζές.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το φως τροφοδοσίας.
- Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος ή το φως τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.

2.3 Χρήση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, εγκαυμάτων ή βλάβης της συσκευής.

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Μη στεγνώνετε φθαρμένα ρούχα (σκισμένα, ξεφτισμένα) τα οποία περιέχουν πληρωτικά υλικά.
- Αν τα ρούχα έχουν πλυθεί με προϊόν αφαίρεσης λεκέδων, εκτελέστε έναν

επιπλέον κύκλο ξεβγάλματος προτού εκκινήσετε έναν κύκλο στεγνώματος.

- Ενδείκνυται μόνο για υφάσματα που είναι κατάλληλα για στέγνωμα στη συσκευή. Ακολουθείτε τις οδηγίες πλυσίματος στην ετικέτα του ρούχου.
- Μην πίνετε το συμπυκνωμένο/ αποσταγμένο νερό και μη μαγειρεύετε φαγητό με αυτό. Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας στον άνθρωπο και στα κατοικίδια ζώα.
- Μην κάθεστε ή στέκεστε πάνω στην ανοιχτή πόρτα της συσκευής.
- Μη στεγνώνετε στη συσκευή ρούχα που στάζουν.

2.4 Εσωτερικός φωτισμός



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού.

- Ορατή ακτινοβολία φωτοδίοδου (LED). Μην κοιτάτε απευθείας τη δέσμη φωτός.
- Ο λαμπτήρας LED προορίζεται αποκλειστικά για τον φωτισμό του κάδου. Αυτός ο λαμπτήρας δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για άλλες χρήσεις φωτισμού.
- Για την αντικατάσταση του εσωτερικού φωτισμού, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

2.5 Φροντίδα και καθαρίσμα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής.

- Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το καθαρίσμα της συσκευής.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
- Προσέχετε όταν καθαρίζετε τη συσκευή ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στο σύστημα ψύξης.

2.6 Συμπιεστής



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.

- Ο συμπιεστής και το σύστημά του στο στεγνωτήριο έχουν πληρωθεί με έναν ειδικό παράγοντα ο οποίος δεν περιέχει φθορο-χλωρο-υδρογονάνθρακες. Αυτό το σύστημα πρέπει να παραμένει στεγανό. Η βλάβη του συστήματος μπορεί να προκαλέσει διαρροή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και νερού.
- Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά στη συσκευή και απορρίψτε το.
- Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στον κάδο.
- Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις για την απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

2.7 Σέρβις

- Για την επισκευή της συσκευής, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.


2.8 Απόρριψη



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

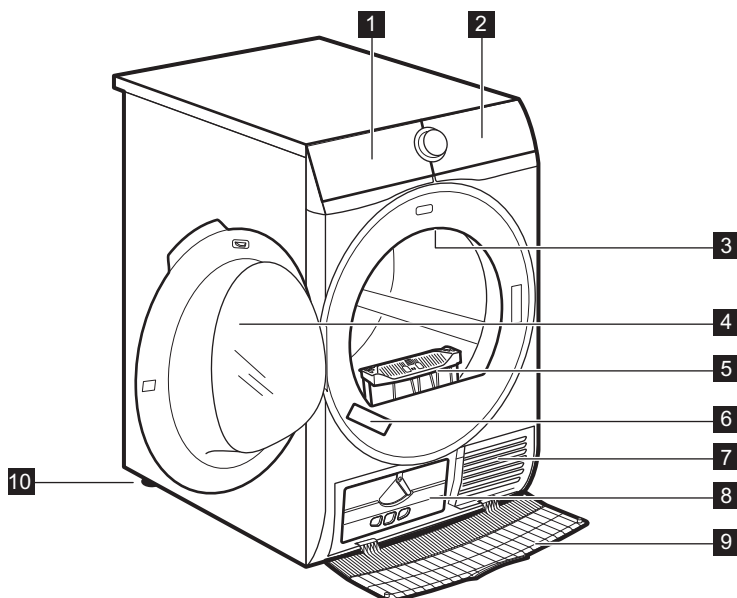

1 Δοχείο νερού

2 Πίνακας χειριστηρίων

3 Εσωτερικός φωτισμός

4 Πόρτα συσκευής

5 Φίλτρο

6 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών


- 7 Σχισμές αερισμού
- 8 Καπάκι συμπτικνωτή
- 9 Κάλυμμα συμπτικνωτή

- 10 Ρυθμιζόμενα πόδια



Για ευκολία φορτώματος των ρούχων ή για ευκολία στην εγκατάσταση η πόρτα είναι αναστρέψιμη. (ανατρέξτε στο χωριστό φυλλάδιο).

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

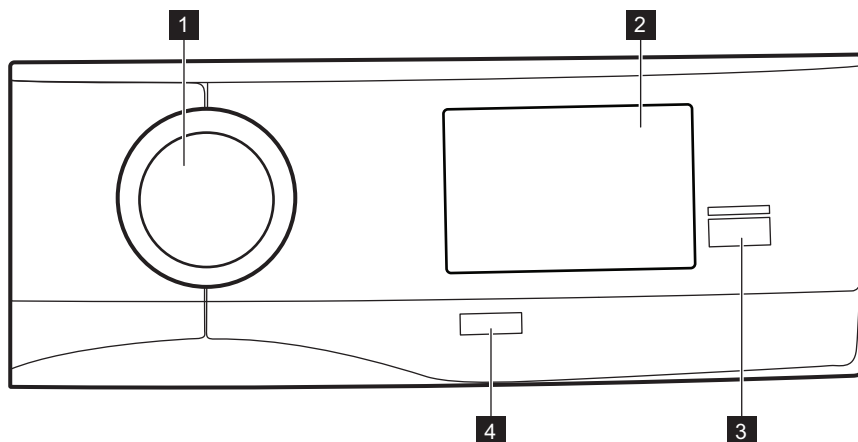


- 1 Διακόπτης επιλογής προγράμματος
- 2 Οθόνη αφής
- 3 Κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση)

- 4 Κουμπί On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) με *λειτουργία* Αυτόματης Απενεργοποίησης

5. ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΊΝΗΣΗ


Όταν ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά το στεγνωτήριο σας, η Οθόνη Εκκίνησης (εμφανίζει το λογότυπο AEG και την ώρα) εμφανίζεται στην οθόνη αφής και αναπαράγεται κάθε φορά που ανοίγετε το στεγνωτήριο.

Αφού αναπαραχθεί η κινούμενη εικόνα, σας καθοδηγεί στη διαδικασία αρχικής ρύθμισης.

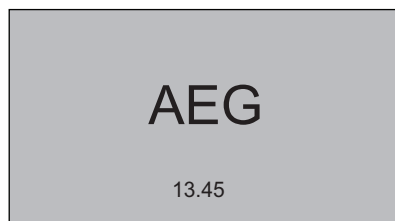


5.1 Ρύθμιση γλώσσας

1. Κάντε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη λίστα με τις γλώσσες για να βρείτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε την.

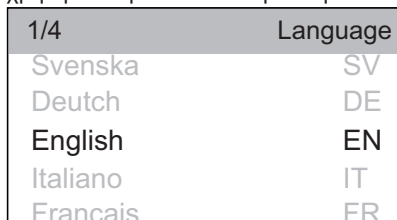


2. Για να κάνετε αποδοχή της γλώσσας, πατήστε **OK (OK)**, ενώ αν επιθυμείτε να την αλλάξετε πατήστε **Change (Αλλαγή)**.

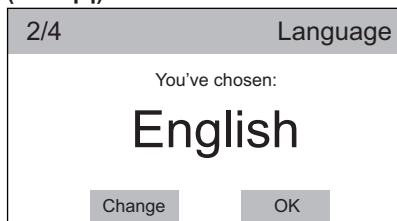


5.2 Ρύθμιση ώρας


1. Κάντε κύλιση στην μπάρα των ωρών και των λεπτών προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.

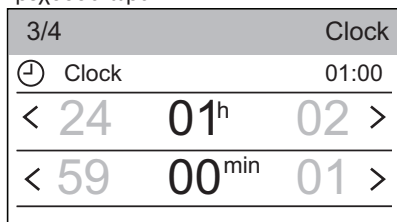

2. Για επιλογή της ώρας, πατήστε πάνω στην μπάρα του ρολογιού.

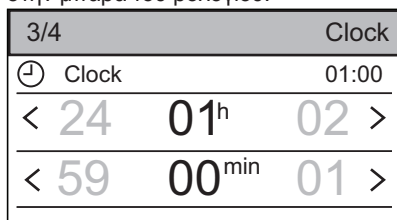


3. Για να κάνετε αποδοχή της ώρας, πατήστε **OK (OK)**, ενώ αν επιθυμείτε να την αλλάξετε πατήστε **Change (Αλλαγή)**.


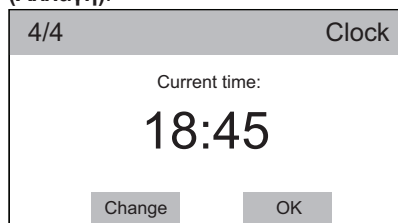


5.3 Περισσότερες Ρυθμίσεις

Αφού αποδεχτείτε την τρέχουσα ώρα, εμφανίζονται η οθόνη Περισσότερες Ρυθμίσεις.

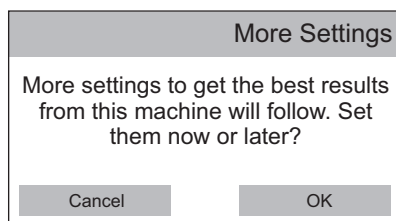

Αν πατήσετε πάνω στο **Cancel (Ακύρωση)**, εμφανίζεται η λίστα προγραμμάτων και σε μερικά δευτερόλεπτα θα αλλάξει στην οθόνη σύντομης. Το στεγνωτήριο είναι έτοιμο προς χρήση.

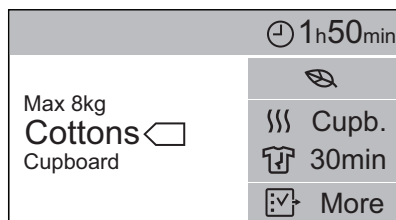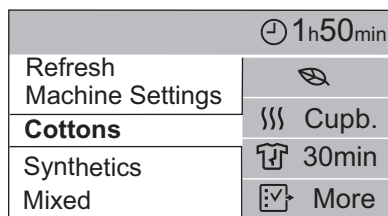

Αν πατήσετε πάνω στο **OK (OK)**, συνεχίζει στις επόμενες ρυθμίσεις.

Σκληρότητα νερού



Για να ρυθμίσετε το σωστό επίπεδο σκληρότητας του νερού, διαβάστε προσεκτικά το κεφάλαιο «*ΠΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: Σκληρότητα Νερού*».

1. Για μέγιστη απόδοση, ρυθμίστε τη σκληρότητα νερού πατώντας το **Αλλαγή** ή πατώντας το **OK** για να αφήσετε την προεπιλεγμένη σκληρότητα νερού **Μεσαίο**.

1/2	Water Hardness
For optimal performance set what kind of water you have; soft, medium or hard. Keep medium?	
Change	OK

2. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη τιμή, κάντε κύλιση στην μπάρα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να ρυθμίσετε τη σκληρότητα νερού. **Σκληρό, Μεσαίο ή Μαλακό.**

1/2	Water Hardness
Water Hardness	Med
◀ Medium ▶	

3. Για να επιλέξετε την τιμή, πατήστε την μπάρα Σκληρότητα νερού.

2/2	Water Hardness
Water Hardness	Soft
< Soft >	

4. Για να κάνετε αποδοχή του επιπέδου σκληρότητας νερού, πατήστε **OK**, ενώ αν επιθυμείτε να το αλλάξετε πατήστε **Αλλαγή**.

1/2	Water Hardness
Your water hardness level is:	
Soft	
Change	OK

Προειδοποίηση Δοχείου Νερού

1. Εάν έχει εγκατασταθεί το εξωτερικό σετ αποστράγγισης νερού (προαιρετικό εξάρτημα), η συσκευή αποστραγγίζει αυτόματα το νερό του δοχείου νερού. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις προειδοποιήσεις του δοχείου νερού.


2/2	Water Tank Warning
If external kit for water discharge is setup you can choose to disable the warnings of full water tank. Keep warning?	
Change	OK

Αν πατήσετε **OK**, η προειδοποίηση για το γεμάτο δοχείο νερού είναι ακόμα ενεργοποιημένη. Εμφανίζεται η λίστα προγραμμάτων και σε μερικά δευτερόλεπτα θα αλλάξει στην οθόνη σύνοψης.

⌚ 1h50min	
Refresh Machine Settings	🗑️
Cottons	🌀 Cupb.
Synthetics	🕒 30min
Mixed	📅 More


⌚ 1h50min	
Max 8kg	🗑️
Cottons ◀	🌀 Cupb.
Cupboard	🕒 30min
	📅 More

- Αν πατήσετε **Αλλαγή**, συνεχίζει στο επόμενο βήμα.
2. Για να επιβεβαιώσετε ότι η προειδοποίηση του Γεμάτου δοχείου νερού είναι απενεργοποιημένη, πατήστε **OK**, ενώ αν επιθυμείτε να την αλλάξετε πατήστε **Αλλαγή**.

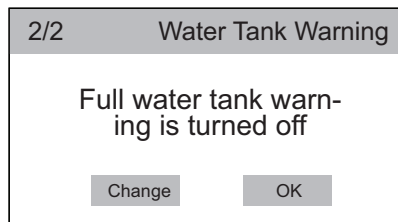


6. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ

Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το στεγνωτήριό σας, η Οθόνη Εκκίνησης (εμφανίζει το λογότυπο και την ώρα) εμφανίζεται στην οθόνη αφής.

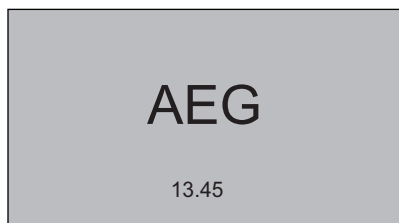


Αφού ολοκληρωθεί το γραφικό της Εκκίνησης, εμφανίζεται η οθόνη σύνοψης προγραμμάτων στην οθόνη αφής.

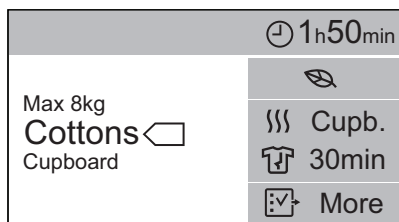


Η Οθόνη Σύνοψης χωρίζεται σε τέσσερις περιοχές, στις οποίες μπορείτε να βρείτε:


- Μέγιστο βάρος για τον κύκλο, όνομα προγράμματος, βαθμός στεγνώματος.

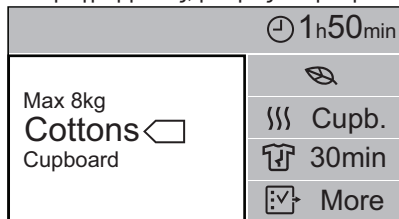


- Χρόνος τέλους του προγράμματος ή καθυστέρηση έναρξης (αν έχει επιλεγεί).

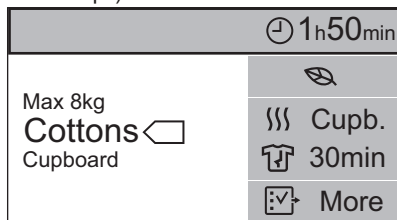

- Οι τρέχουσες ενεργοποιημένες επιλογές για τον επιλεγμένο κύκλο.

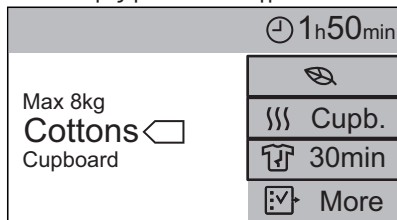

- Περισσότερες επιλογές.

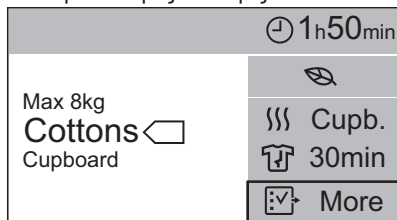

7. ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - WI-FI

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει πώς να συνδέσετε την έξυπνη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi και πώς να τη συνδέσετε σε μια κινητή συσκευή.

Με αυτή τη λειτουργικότητα μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις καθώς και να παρακολουθείτε και να ελέγχετε το στεγνωτήριό σας από τις κινητές σας συσκευές.

Για να συνδέσετε τη συσκευή και να απολαμβάνετε όλα τα χαρακτηριστικά και τις υπηρεσίες, χρειάζεστε:

- Ασύρματο δίκτυο στο σπίτι με ενεργοποιημένη σύνδεση στο διαδίκτυο.
- Κινητή συσκευή συνδεδεμένη στο ασύρματο δίκτυο.

Συχνότητα	2,412 - 2,472 GHz για την Ευρωπαϊκή αγορά
Πρωτόκολλο	IEEE 802.11b/g/n αμφίδρομης ραδιοεπικοινωνίας
Μέγιστη ισχύς	< 20dBm

7.1 Εγκατάσταση και διαμόρφωση της εφαρμογής My AEG

Όταν συνδέετε το στεγνωτήριο στην εφαρμογή, σταθείτε δίπλα του με την έξυπνη συσκευή σας.

Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ασύρματο δίκτυο.

1. Μεταβείτε στο App Store από την φορητή συσκευή σας.
2. Κάντε λήψη και εγκαταστήστε την Εφαρμογή My AEG.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεκινήσει μια σύνδεση Wi-fi στο στεγνωτήριο. Διαφορετικά, μεταβείτε στην παρακάτω ενότητα.
4. Ξεκινήστε την εφαρμογή. Επιλέξτε την χώρα και τη γλώσσα και συνδεθείτε με την διεύθυνση email σας και τον κωδικό σας πρόσβασης. Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό, δημιουργήστε έναν καινούριο

ακολουθώντας τις οδηγίες στην εφαρμογή My AEG.


5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην Εφαρμογή για την καταχώριση και τη διαμόρφωση της συσκευής. Ένα μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής για να επιβεβαιώσει ότι η διαμόρφωση ήταν επιτυχής.

7.2 Διαμόρφωση της ασύρματης σύνδεσης του στεγνωτηρίου


Κάντε λήψη της εφαρμογής My AEG και εγκαταστήστε την στην έξυπνη συσκευή σας.

1. Πατήστε την μπάρα **Wi-Fi** για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση.


Εμφανίζεται ένα μήνυμα, το εικονίδιο  αρχίζει να αναβοσβήνει και η ασύρματη μονάδα ξεκινά. Μπορεί να χρειαστεί περίπου 2 λεπτά προτού να είναι έτοιμη.

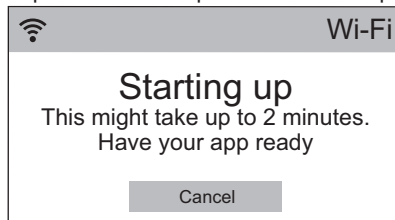

Όταν η ασύρματη μονάδα είναι έτοιμη, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ενημερώνει ότι το σημείο πρόσβασης θα είναι ανοιχτό για περίπου 3 λεπτά.

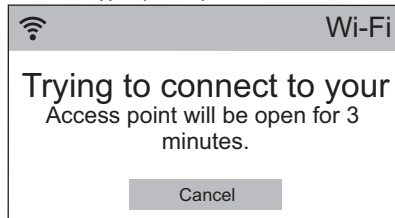

2. Διαμορφώστε την εφαρμογή My AEG στην έξυπνη συσκευή σας.
3. Αν η σύνδεση έχει διαμορφωθεί, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη του στεγνωτηρίου για να επιβεβαιώσει ότι η διαμόρφωση ήταν επιτυχής.

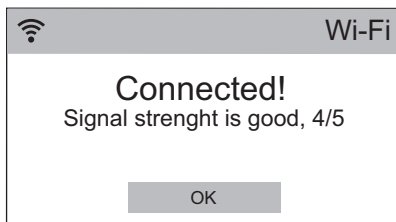

4. Πατήστε πάνω στο **OK** για να επιστρέψετε στη λίστα ρυθμίσεων της συσκευής.

7.3 Λειτουργία Απομακρυσμένης Έναρξης


Μπορείτε να ξεκινήσετε και να διακόψετε ένα πρόγραμμα στεγνώματος απομακρυσμένα.

Όταν η Εφαρμογή είναι εγκαταστημένη και έχει ολοκληρωθεί η ασύρματη σύνδεση, η επιλογή **Λειτουργία Απομακρυσμένης Έναρξης** θα εμφανίζεται ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές.

Για να ενεργοποιήσετε την απομακρυσμένη έναρξη:

1. Στην οθόνη σύνοψης προγραμμάτων, πατήστε το  **Περισσότερα** για να μεταβείτε στη λίστα επιλογών.
2. Πατήστε πάνω στην μπάρα **Λειτουργία Απομακρυσμένης Έναρξης** (κατάσταση **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**).

Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

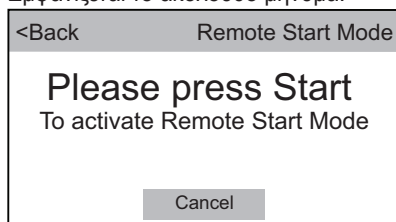

3. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Λειτουργία Απομακρυσμένης Έναρξης**.

Η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη σύνοψης προγραμμάτων.



Αν η πόρτα είναι ανοιχτή, η επιλογή **Λειτουργία Απομακρυσμένης Έναρξης** απενεργοποιείται.

7.4 Ασύρματη μετάδοση

Η Εφαρμογή μπορεί να προτείνει μια ενημέρωση για τη λήψη νέων λειτουργιών.

Η ενημέρωση γίνεται δεκτή μόνο μέσω της Εφαρμογής.

Αν εκτελείται ένα πρόγραμμα, η Εφαρμογή ειδοποιεί ότι η ενημέρωση θα ξεκινήσει στο τέλος του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, η συσκευή εμφανίζει ένα μήνυμα που λέει ότι η ενημέρωση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η συσκευή θα είναι πάλι έτοιμη για χρήση στο τέλος της ενημέρωσης, χωρίς κάποια ειδοποίηση σχετικά με την επιτυχία της ενημέρωσης.

Αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, η συσκευή σας προειδοποιεί ότι η ενημέρωση απέτυχε: απλώς πατήστε οποιοδήποτε κουμπί ή στρέψτε τον διακόπτη για να επιστρέψετε σε κανονική χρήση.

8. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- i** Οι πίσω ασφάλειες του κάδου αφαιρούνται αυτόματα όταν το στεγνωτήριο ενεργοποιείται για πρώτη φορά. Είναι πιθανό να ακούσετε κάποιο θόρυβο.

Για να απασφαλίσετε τις πίσω ασφάλειες του κάδου:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Ρυθμίστε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα.
3. Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Ο κάδος αρχίζει να περιστρέφεται. Οι πίσω ασφάλειες του κάδου απενεργοποιούνται αυτόματα.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να στεγνώσετε ρούχα:

- Καθαρίστε τον κάδο του στεγνωτηρίου με ένα υγρό πανί.
- Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα 1 ώρας με υγρά ρούχα.

- i** Στην αρχή του κύκλου στεγνώματος (στα πρώτα 3–5 λεπτά) ενδέχεται να υπάρξει ένα ελαφρά υψηλότερο επίπεδο ήχου. Αυτό οφείλεται στην εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτό είναι φυσιολογικό για συσκευές που διαθέτουν συμπιεστή, όπως ψυγεία και καταψύκτες.

8.1 Ασυνήθιστη οσμή

Η συσκευή είναι πολύ φορτωμένη.

Μετά την αφαίρεση του προϊόντος από τη συσκευασία μυρίζετε μια ασυνήθιστη οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό για καινούρια προϊόντα.


Η συσκευή είναι κατασκευασμένη από πολλούς διαφορετικούς τύπους υλικών και όλοι μαζί μπορούν να δημιουργήσουν ασυνήθιστες οσμές.

Με τον καιρό και τη χρήση, μετά από μερικούς κύκλους στεγνώματος, η ασυνήθιστη οσμή εξαφανίζεται σταδιακά.


8.2 Θόρυβοι

- i** Μπορεί να ακουστούν διαφορετικοί θόρυβοι σε διαφορετικές στιγμές κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος. Αυτοί είναι απόλυτα φυσιολογικοί ήχοι λειτουργίας.


Συμπιεστής που λειτουργεί.

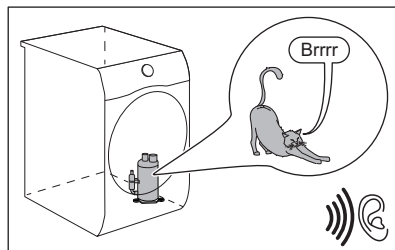


Περιστρεφόμενος κάδος.

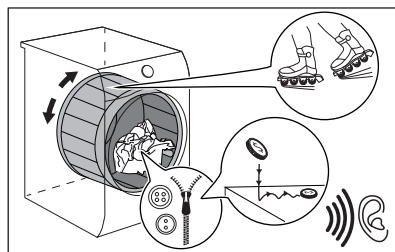

Ανεμιστήρες σε λειτουργία.

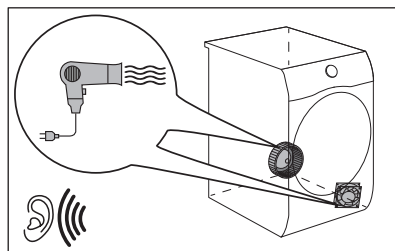

Αντλία σε λειτουργία και μεταφορά συμπύκνωσης στο δοχείο.

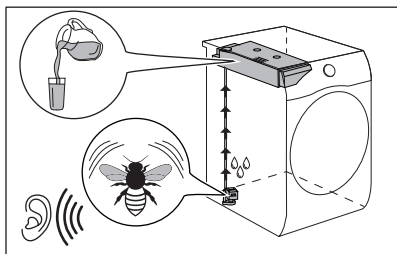

9. PROGRAMMES (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)

Programmes (Προγράμματα)	Φορτίο ¹⁾	Ιδιότητες / Σύμβολο υφάσματος
 2) Cottons (Βαμβακερά) Eco	8,0 kg	Ο κύκλος χρησιμοποιείται για το στέγνωμα βαμβακερών με βαθμό στεγνώματος «βαμβακερά για ντουλάπι» με τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. / ☺ ☹ ☹
Cottons (Βαμβακερά)	8,0 kg	Κύκλος για το στέγνωμα βαμβακερών ρούχων διαφορετικού μεγέθους / διαφορετικής ύφανσης. / ☺ ☹ ☹
Synthetics (Συνθετικά)	3,5 kg	Συνθετικά και μικτά υφάσματα. / ☺ ☹ ☹ ☹
Wool (Μαλλι)  	1 kg	Μάλλινα υφάσματα. Απαλό στέγνωμα μάλλινων ρούχων που πλένονται στο χέρι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.
Silks (Μετάξι)  	1 kg	Απαλό στέγνωμα μεταξωτών ρούχων που πλένονται στο χέρι. / ☺ ☹ ☹ ☹
Outdoor (Εξωτερικού χώρου)	2 kg	Ρούχα υπαίθριων δραστηριοτήτων, ρούχα για τεχνικές εργασίες και αθλήματα, αδιάβροχα και διαπνέονται μπουφάν, μπουφάν με αφαιρούμενη επένδυση φλινς ή μονωτική εσωτερική επένδυση. Κατάλληλα για στέγνωμα σε στεγνωτήριο. / ☺ ☹ ☹ ☹
Sports (Σπορ)	2 kg	Αθλητικά ρούχα, λεπτά και ελαφριά υφάσματα, ρούχα από μικροΐνες (microfiber) ή πολυεστέρα. / ☺ ☹ ☹ ☹
Jeans (Τζην)	8,0 kg	Σπορ ρούχα, όπως τζιν, φούτερ από υφάσματα διαφορετικού πάχους (π.χ. στον γιακά, στις μανσέτες και στις ραφές). / ☺ ☹ ☹ ☹

Programmes (Προγράμματα)	Φορτίο ¹⁾	Ιδιότητες / Σύμβολο υφάσματος
Business Shirts (Πουκάμισα για επιχειρηματίες)	1,5kg (ή 7 πουκάμισα)/	Υφάσματα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και απαιτούν ελάχιστο σιδέρωμα. Τα αποτελέσματα στεγνώματος μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος. Τινάζετε τα ρούχα πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα και τοποθετήστε τα σε κρεμάστρα. / ☹️👤👤
Refresh (Ανανέωση)	1kg	Φρεσκάρισμα ρούχων που ήταν αποθηκευμένα.
Easy Iron (Εύκολο σιδέρωμα)	1 kg (ή 5 πουκάμισα)	Υφάσματα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και απαιτούν ελάχιστο σιδέρωμα. Τα αποτελέσματα στεγνώματος μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος. Τινάζετε τα ρούχα πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα και τοποθετήστε τα σε κρεμάστρα. / ☹️👤👤
Duvet (Πάπλωμα)	3 kg	Μονά ή διπλά παπλώματα και μαξιλάρια (με φτερά, πούπουλα, ή συνθετικό γέμισμα). / ☹️👤👤
Bed Linen (Κλινοσκεπάσματα)	3 kg	Κλινοσκεπάσματα όπως μονά και διπλά σεντόνια, μαξιλαροθήκες, παπλωματοθήκες. / ☹️👤👤
Mixed (Ανάμεικτα)	3 kg	Βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα. / ☹️👤👤

¹⁾ Το μέγιστο βάρος αναφέρεται σε στεγνά ρούχα.

²⁾ Το πρόγραμμα  Cottons (Βαμβακερά) ECO σε συνδυασμό με την επιλογή *στεγνά για ντουλάπι* Dryness Level (Επίπεδο στεγνώματος) είναι το «Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά» σύμφωνα με τον Κανονισμό με αριθμό 392/2012 της Επιτροπής της ΕΕ. Είναι κατάλληλο για το στέγνωμα κανονικά βρεγμένων βαμβακερών ρούχων και είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας για το στέγνωμα βρεγμένων βαμβακερών ρούχων.

9.1 Woolmark Apparel Care - Μπλε



WOOL HAND WASH SAFE

Ο κύκλος στεγνώματος για μάλλινα αυτής της συσκευής έχει εγκριθεί από την The Woolmark Company για το στέγνωμα μάλλινων προϊόντων με σήμανση «πλύσιμο στο χέρι», υπό την προϋπόθεση ότι τα ρούχα στεγνώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή της παρούσας συσκευής. Ακολουθείτε την ετικέτα του προϊόντος για τις άλλες οδηγίες πλύσης. M1641

Το σύμβολο Woolmark είναι σήμα Πιστοποίησης σε πολλές χώρες.

9.2 Επιλογή προγραμμάτων και επιλογών

Επιλογές						
Προγράμματα ¹⁾	 Extra Silent (Αθόρυβο σε μεγαλύτερο βαθμό)	 Eco (Οικολογικό)	 Dryness Level (Επίπεδο στεγνώματος)	 Time Dry (Χρόνος στεγνώματος)	 Anti-crease (Καταπολεμά την τσάκιση)	 Load (Φόρτωση)
 Cottons (Βαμβακερά) Eco		■			■	
Cottons (Βαμβακερά)	■	■	■	■	■	
Synthetics (Συνθετικά)	■	■	■	■	■	
Wool (Μαλλί) 		■				■
Silks (Μετάξι) 		■			■	
Outdoor (Εξωτερικού χώρου)		■				
Sports (Σπορ)		■			■	
Jeans (Τζην)		■			■	

Επιλογές						
Προγράμματα ¹⁾	 Extra Silent (Αθόρυβο σε μεγαλύτερο βαθμό)	 Eco (Οικολογικό)	 Dryness Level (Επίπεδο στεγνώματος)	 Time Dry (Χρόνος στεγνώματος)	 Anti-crease (Καταπολεμά την τσάκιση)	 Load (Φόρτωση)
Business Shirts (Πουκάμισα για επιχειρηματίες)		■			■	
Refresh (Ανανέωση)		■			■	
Easy Iron (Εύκολο σιδέρωμα)		■			■	
Duvet (Πάπλωμα)		■				
Bed Linen (Κλινοσκεπέσματα)		■			■	
Mixed (Ανάμεικτα)		■		■	■	

¹⁾ Μαζί με το πρόγραμμα μπορείτε να ορίσετε 1 ή περισσότερες επιλογές.

10. ΕΠΙΛΟΓΕΣ

10.1 Extra Silent (Αθόρυβο σε μεγαλύτερο βαθμό)

Η συσκευή λειτουργεί με χαμηλό θόρυβο χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα στεγνώματος. Η συσκευή λειτουργεί αργά με τον μεγαλύτερο χρόνο κύκλου.

10.2 Eco (Οικολογικό)

Η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή με όλα τα προγράμματα.

Η κατανάλωση ισχύος είναι στο ελάχιστο επίπεδο.

10.3 Dryness Level (Επίπεδο στεγνώματος)

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για καλύτερο στέγνωμα των ρούχων. Υπάρχουν 4 δυνατές επιλογές:

- Extra Dry (Στεγνά σε μεγαλύτερο βαθμό)
- Cupboard Dry + (Στέγνωμα ντουλάπας +) (μόνο για βαμβακερά)
- Cupboard Dry (Στέγνωμα Ντουλάπας)
- Iron Dry (Υγρά για σιδέρωμα)

10.4 Time Dry (Χρόνος στεγνώματος)

Για βαμβακερά, συνθετικά και μικτά. Επιτρέπει στον χρήστη να ορίσει χρόνο στεγνώματος από τουλάχιστον 10 λεπτά

έως 2 ώρες το μέγιστο (σε βήματα των 10 λεπτών). Όταν αυτή η επιλογή είναι στο μέγιστο, η ένδειξη φορτίου εξαφανίζεται.

10.5 Anti-crease (Καταπολεμά την τσάκιση)

Παρατείνει τη φάση προστασίας κατά του τσαλακώματος (30 λεπτά) στο τέλος του κύκλου στεγνώματος σε 120 λεπτά. Μετά τη φάση στεγνώματος, ο κάδος περιστρέφεται κατά διαστήματα για να αποφεύγεται το τσαλάκωμα των ρούχων. Κατά τη φάση προστασίας κατά του τσαλακώματος, μπορείτε να αφαιρέσετε ρούχα από το στεγνωτήριο.

10.6 Load (Φόρτωση)

Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο για το πρόγραμμα Wool (Μαλλι) ώστε να στεγνώσουν περισσότερο τα ρούχα. Υπάρχουν 3 δυνατές επιλογές:

- Heavy (Επιπλέον στέγνωμα)
- Normal (Κανονικά)
- Light (Ελαφριά)

10.7 Delay Start (Έναρξη με καθυστέρηση)




Επιτρέπει την καθυστέρηση της έναρξης ενός προγράμματος στεγνώματος από 10 λεπτά έως και 24 ώρες.

1. Ρυθμίστε το πρόγραμμα στεγνώματος και τις επιλογές.
2. Στο μενού επιλογών, πατήστε πάνω στην μπάρα **Delay Start (Έναρξη με**

καθυστέρηση) για να μεταβείτε στο υπομενού.

3. Κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή δεξιά στις μπάρες ωρών και λεπτών για να ρυθμίσετε την επιθυμητή καθυστέρηση έναρξης.
4. Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Delay Start (Έναρξη με καθυστέρηση)**, αγγίξτε το κουμπί **Start/Pause (Έναρξη/Παύση)**.

Αφού αγγίξετε το κουμπί Έναρξης/Παύσης, η συσκευή αρχίζει την αντίστροφη μέτρηση.

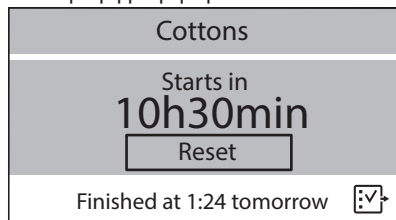

Μπορείτε να σταματήσετε την αντίστροφη μέτρηση οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το κουμπί **Επαναφορά**.

10.8 Memory (Μνήμη)

Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε 2 από τις αγαπημένες σας διαμορφώσεις προγραμμάτων και επιλογών στη μνήμη της συσκευής. Αφού αποθηκεύσετε τις διαμορφώσεις, μπορείτε να τις επιλέξετε από τη λίστα προγραμμάτων.

Οι αγαπημένες σας διαμορφώσεις είναι σημειωμένες στη λίστα προγραμμάτων ως **M1** και **M2**.

11. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ

11.1 Προετοιμασία των ρούχων



Συχνά τα ρούχα μετά από τον κύκλο πλύσης είναι μπλεγμένα μεταξύ τους. Το στέγνωμα μπλεγμένων ρούχων δεν είναι αποδοτικό. Για τη διασφάλιση σωστής ροής αέρα και ομοιόμορφου στεγνώματος, συνιστάται να τινάζετε και να φορτώνετε τα ρούχα ένα ένα στο στεγνωτήριο.

Για τη διασφάλιση της σωστής διαδικασίας στεγνώματος:

- Κλείνετε τα φερμουάρ.
- Κουμπώνετε τα κλιπ από τις πατλωματοθήκες.
- Μη στεγνώνετε λυτές υφασμάτινες ζώνες ή κορδέλες (π.χ. από ποδιές). Δένετε τις πριν από την έναρξη ενός προγράμματος.
- Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες.
- Γυρίστε μέσα έξω τα ρούχα που διαθέτουν εσωτερική βαμβακερή

επένδυση. Η βαμβακερή επένδυση πρέπει να είναι προς τα έξω.

- Να ρυθμίζετε πάντα το κατάλληλο πρόγραμμα για τον τύπο των ρούχων.
- Μην τοποθετείτε σκούρα υφάσματα μαζί με ανοιχτόχρωμα.
- Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο πρόγραμμα για βαμβακερά, ζέρσεϊ και πλεκτά ώστε να μη μαζέψουν.
- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο που αναφέρεται στο κεφάλαιο προγραμμάτων ή που εμφανίζεται στην οθόνη.
- Στεγνώνετε μόνο ρούχα που είναι κατάλληλα για στεγνωτήριο. Ανατρέξτε στην ετικέτα κάθε είδους.
- Μη στεγνώνετε μεγάλα και μικρά ρούχα μαζί. Τα μικρά ρούχα μπορούν να μπερδευτούν μέσα στα μεγάλα και να μη στεγνώσουν.
- Τινάζετε τα μεγάλα ρούχα και υφάσματα προτού τα τοποθετήσετε στο στεγνωτήριο. Αυτό αποτρέπει τη συγκέντρωση υγρασίας εντός του υφάσματος μετά τον κύκλο στεγνώματος.


Ετικέτα υφάσματος	Περιγραφή
	Τα ρούχα είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο.
	Τα ρούχα είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο σε υψηλότερες θερμοκρασίες.
	Τα ρούχα είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο μόνο σε χαμηλές θερμοκρασίες.
	Τα ρούχα δεν είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο.

11.2 Φόρτωση των ρούχων




ΠΡΟΣΟΧΗ!

Φροντίστε να μην πιαστούν ρούχα μεταξύ της πόρτας της συσκευής και του στεγανοποιητικού λάστιχου.

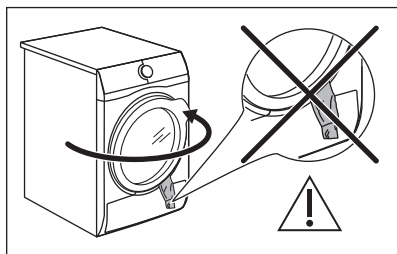

1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
2. Φορτώστε ένα-ένα τα ρούχα.
3. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

11.3 Ενεργοποίηση της συσκευής

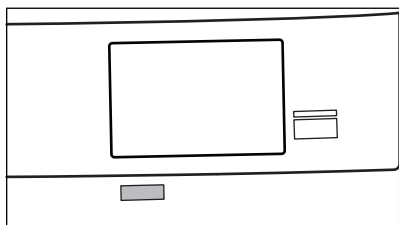

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή:

Πιέστε το κουμπί On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση).

Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη ανάβει.

11.4 Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης

Για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η λειτουργία Αυτόματης Απενεργοποίησης απενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα:


- αν δεν έχει γίνει καμία επιλογή τα τελευταία 5 λεπτά.
- 5 λεπτά μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Πιέστε το κουμπί On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη ανάβει.



11.5 Ρύθμιση ενός προγράμματος

- Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος για να ορίσετε το πρόγραμμα.

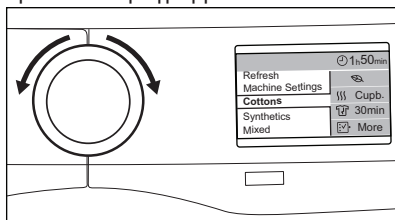


- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής.

Αν η οθόνη σύνοψης είναι ενεργή, πατήστε πάνω της μία φορά για να δείτε τη λίστα προγραμμάτων.

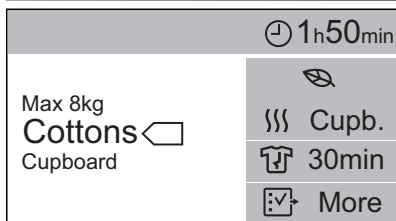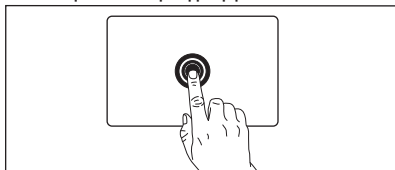

Κάντε κύλιση στη λίστα προγραμμάτων προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε το πρόγραμμα.

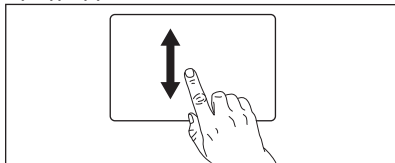

⌚ 1h50min	
Refresh Machine Settings	🍃
Cottons	Cupb.
Synthetics	👕 30min
Mixed	👉 More

Ο πιθανός χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος εμφανίζεται στην μπάρα χρόνου.

- i** Ο πραγματικός χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τον τύπο του φορτίου (ποσότητα και σύνθεση), τη θερμοκρασία δωματίου και την υγρασία των ρούχων μετά τη φάση στυψίματος.

11.6 Επιλογές

Μαζί με το πρόγραμμα μπορείτε να ορίσετε 1 ή περισσότερες ειδικές επιλογές.

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τις παραμέτρους των τρεχουσών επιλεγμένων επιλογών, πατήστε πάνω στην επιλογή που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε.


⌚ 1h50min	
Max 8kg	🍃
Cottons ◀	Cupb.
Cupboard	👕 30min
	👉 More

Για να επιλέξετε πρόσθετες επιλογές:

1. Πατήστε πάνω στο **More (Περισσότερα)** για να δείτε τη λίστα των διαθέσιμων επιλογών για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

⌚ 1h50min	
Max 8kg	🍃
Cottons ◀	Cupb.
Cupboard	👕 30min
	👉 More

2. Κάντε κύλιση στη λίστα επιλογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να περιηγηθείτε σε αυτή.

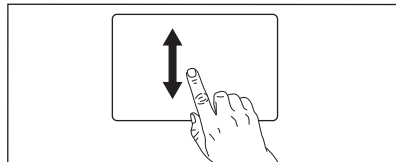


<Cottons ⌚ 1h50min	
dB Extra silent	OFF
🍃 Eco	ON
Dryness Level	Cupb.
☀️ Dry Time	00h00min
👕 Anti-crease	30min

3. Πατήστε την επιλογή για να την επιλέξετε.

Υπάρχουν δύο τύποι επιλογών:


- με κατάσταση **ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)** ή **OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)** (π.χ. Eco (Οικολογικό)).
- με επεξεργάσιμες παραμέτρους (π.χ. Dryness Level (Επίπεδο στεγνώματος)).

Για να αλλάξετε την παράμετρο, κάντε κύλιση στην μπάρα της παραμέτρου προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.


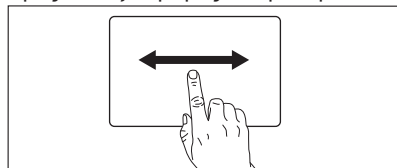


<Cottons ⌚ 1h50min	
Dryness Level	Cupb.
< Cupb. >	


Πατήστε πάνω στην επιλογή που επιλέξατε προηγουμένως για να επιστρέψετε στη λίστα επιλογών.

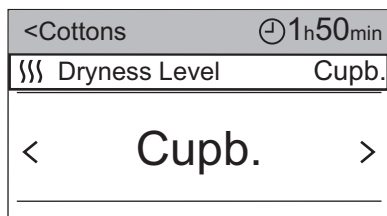

- i** Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να επιστρέψετε απευθείας στην οθόνη σύνοψης, πατώντας στο αριστερό μέρος της πάνω μπάρας με το όνομα του προγράμματος.

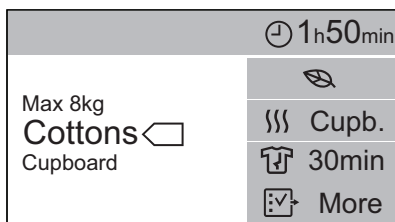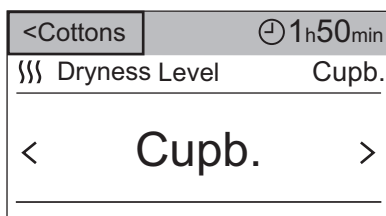

11.7 Έναρξη ενός προγράμματος

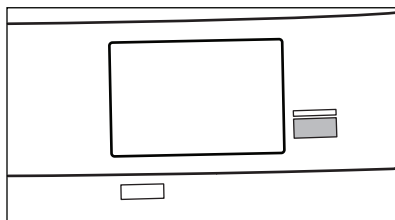


Για να ξεκινήσει το πρόγραμμα, αγγίξτε το κουμπί **Start/Pause (Έναρξη/ Παύση)**.

Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία και η λυχνία LED πάνω από το κουμπί

σταματά να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη.

Στην οθόνη μπορείτε να βρείτε:

- το όνομα του προγράμματος.
- τον υπολειπόμενο χρόνο στεγνώματος.
- την μπάρα προόδου.
- τη φάση ενός κύκλου (στεγνώμα, προστασία κατά του τσαλακώματος, ψύξη).
- τον πιθανό χρόνο τέλους ενός προγράμματος.

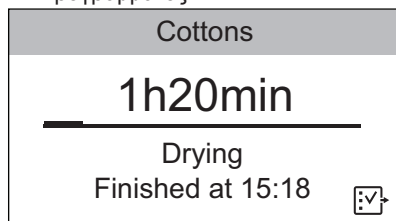


Ενεργοποίηση επιλογής κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά:

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά:

1. Πατήστε πάνω στην επιλογή με το εικονίδιο για να μεταβείτε στη λίστα επιλογών.
2. Πατήστε πάνω στην επιλογή κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά .

Το εικονίδιο της επιλογής θα αλλάξει σε εικονίδιο κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά .

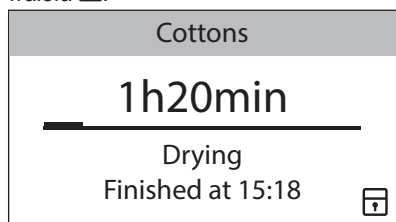

Για να απενεργοποιήσετε το κλειδωμα ασφαλείας για παιδιά, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά για μερικά δευτερόλεπτα.

11.8 Αλλαγή προγράμματος

Για να αλλάξετε ένα πρόγραμμα:

1. Πιέστε το κουμπί On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Πιέστε πάλι το κουμπί On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
3. Ρυθμίστε ένα νέο πρόγραμμα.

11.9 Τέλος προγράμματος



Καθαρίζετε το φίλτρο και αδειάζετε το δοχείο νερού μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος. (Δείτε το κεφάλαιο ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ.)

Αν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος στεγνώματος, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο **0**. Αν η επιλογή  Cycle End Buzzer (Βομβητής Τέλος Κύκλου) είναι ενεργοποιημένη, το ηχητικό σήμα ηχεί διακοπτόμενα για 1 λεπτό.



Αν δεν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ξεκινάει η φάση προστασίας κατά του τσαλακώματος (δεν ισχύει για όλα τα προγράμματα). Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, μπορείτε να αφαιρέσετε ρούχα από το στεγνωτήριο. Μόλις ολοκληρωθεί η φάση προστασίας κατά του τσαλακώματος, η οθόνη ενημερώνει ότι η φάση προστασίας κατά του τσαλακώματος έχει ολοκληρωθεί και εμφανίζει την ένδειξη **0h00min**

Για να αφαιρέσετε τα ρούχα:

1. Πιέστε το κουμπί On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
3. Αφαιρέστε τα ρούχα.
4. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

Πιθανές αιτίες μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων στεγνώματος:

- Ακατάλληλες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις βαθμού στεγνώματος. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο *Ρύθμιση του προεπιλεγμένου βαθμού στεγνώματος*
- Η θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή. Η ιδανική θερμοκρασία δωματίου είναι μεταξύ 18°-25°C.

12. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Στην οθόνη προγραμμάτων, κάντε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να βρείτε τις ρυθμίσεις της συσκευής και πατήστε πάνω στο εικονίδιο  για να μεταβείτε στη λίστα ρυθμίσεων.

Easy Iron Refresh	
Machine Settings	
Cottons Syntetics	

<Programs	Machine Settings
 Wi-Fi	OFF
 Set Clock	15h18min
 Language	ENG
 Display Brightness	3

12.1 Set Clock (Ρύθμιση Ρολογιού)

Μπορείτε να αλλάξετε την ώρα όποτε θελήσετε.

Για να αλλάξετε την ώρα:

1. Πατήστε πάνω στην μπάρα **Set Clock (Ρύθμιση Ρολογιού)**.
2. Κάντε κύλιση στην μπάρα των ωρών και των λεπτών προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.

<Programs	Machine Settings
 Set Clock	01h00min
< 24	01 ^h 02 >
< 59	00 ^{min} 01 >

3. Πατήστε πάνω στην μπάρα **Set Clock (Ρύθμιση Ρολογιού)** για να επιστρέψετε στη λίστα ρυθμίσεων της συσκευής ή πατήστε πάνω στην μπάρα **<Programmes (Προγράμματα)** για να μεταβείτε στην οθόνη σύνοψης.

12.2 Language (Γλώσσα)

Για να αλλάξετε τη γλώσσα:

1. Πατήστε πάνω στην μπάρα **Language (Γλώσσα)**.

2. Κάντε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη λίστα με τις γλώσσες για να βρείτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε πάνω της.

Back	Language
Svenska	SV
Deutsch	DE
English	EN
Italiano	IT
Francais	FR

12.3 Display Brightness (Φωτεινότητα οθόνης)

Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο φωτεινότητας της Οθόνης. Υπάρχουν 6 επίπεδα φωτεινότητας.



Για να βελτιώσετε την ευκρίνεια της οθόνης όταν το στεγνωτήριο είναι στοιβαγμένο πάνω από ένα πλυντήριο ρούχων, επιλέξτε το 6ο επίπεδο φωτεινότητας οθόνης. Όταν το στεγνωτήριο δεν είναι στοιβαγμένο, συνιστώνται τα επίπεδα 1 έως 5.

Για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης:

1. Πατήστε πάνω στην μπάρα **Display Brightness (Φωτεινότητα οθόνης)**.
2. Κάντε κύλιση στην μπάρα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας.

<Programs	Machine Settings
 Display Brightness	4
< 3	4 5 >

3. Πατήστε πάνω στην μπάρα **Display Brightness (Φωτεινότητα οθόνης)** για να επιστρέψετε στη λίστα ρυθμίσεων της συσκευής ή πατήστε πάνω στην μπάρα **<Programmes (Προγράμματα)** για να μεταβείτε στην οθόνη σύνοψης.


12.4 Cycle End Buzzer (Βομβητής Τέλος Κύκλου)

Ο ήχος ακούγεται:

- στο τέλος του κύκλου
 - στην αρχή και το τέλος της φάσης προστασίας από το τσαλάκωμα
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη επιλογή για να απενεργοποιήσετε τον βομβητή ή να ελέγξετε τη διάρκεια του βομβητή. Υπάρχουν 3 επίπεδα διάρκειας ήχου (Short (Σύντομη), Mid (Μεσαία) και Long (Μεγάλη)).

Για να απενεργοποιήσετε τον βομβητή ή να ρυθμίσετε τη νέα διάρκεια του ήχου:

1. Πατήστε πάνω στην μπάρα **Cycle End Buzzer (Βομβητής Τέλος Κύκλου)**.
2. Κάντε κύλιση στην μπάρα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να ρυθμίσετε την επιθυμητή τιμή.

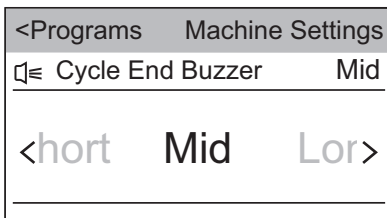

3. Πατήστε πάνω στην μπάρα **Cycle End Buzzer (Βομβητής Τέλος Κύκλου)** για να επιστρέψετε στη λίστα ρυθμίσεων της συσκευής ή πατήστε πάνω στην μπάρα **<Programmes (Προγράμματα)** για να μεταβείτε στην οθόνη σύνοψης.

12.5 Water Hardness (Σκληρότητα νερού)

Η συσκευή σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 επίπεδα (Σκληρό, Μεσαίο, Μαλακό) που αντιστοιχούν σε διαφορετικά εύρη σκληρότητας νερού.


Ανάλογα με τη χώρα, η σκληρότητα του νερού εκφράζεται σε ισοδύναμες κλίμακες: π.χ. Γαλλικούς βαθμούς (°f), Γερμανικούς βαθμούς (°d), Αγγλικούς βαθμούς (°e) και mmol/l.

Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία ύδρευσης για να

μάθετε τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας.

Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο επίπεδο σκληρότητας νερού:

1. Πατήστε πάνω στην μπάρα **Water Hardness (Σκληρότητα νερού)**.
2. Κάντε κύλιση στην μπάρα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο.

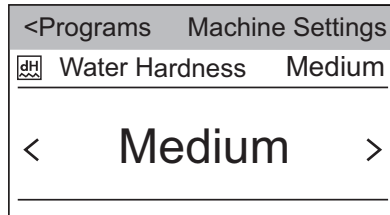


3. Πατήστε πάνω στην μπάρα **Water Hardness (Σκληρότητα νερού)** για να επιστρέψετε στη λίστα ρυθμίσεων της συσκευής ή πατήστε πάνω στην μπάρα **<Programmes (Προγράμματα)** για να μεταβείτε στην οθόνη σύνοψης.

12.6 Washing Spin Speed (Ταχύτητα Πλυσίματος-Στυψίματος)



Αυτή η επιλογή συμβάλλει στη δημιουργία ιδανικών συνθηκών στεγνώματος των ρούχων. Εάν γνωρίζετε την αρχική ταχύτητα στυψίματος κατά την πλύση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή. Οι υψηλότερες ταχύτητες στυψίματος έχουν ως αποτέλεσμα μικρότερη περιεκτικότητα των ρούχων σε νερό.

Για να αλλάξετε την ταχύτητα στυψίματος πλύσης:

1. Πατήστε πάνω στην μπάρα **Washing Spin Speed (Ταχύτητα Πλυσίματος-Στυψίματος)** για να αναπτύξετε τη λίστα με τα προγράμματα στα οποία μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα στυψίματος.
2. Πατήστε πάνω στην μπάρα **Cottons (Βαμβακερά)** ή στην μπάρα **Other programmes (Άλλα προγράμματα)**.

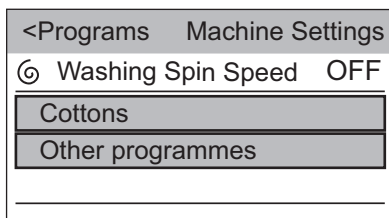

3. Κάντε κύλιση στην μπάρα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να ρυθμίσετε την επιθυμητή τιμή για την ταχύτητα στυψίματος.

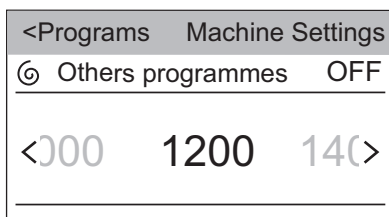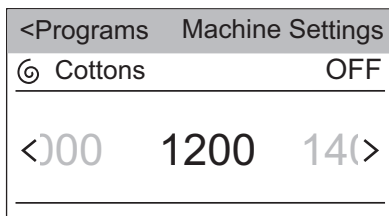

4. Πατήστε πάνω στην μπάρα **Cottons (Βαμβακερά)** ή στην μπάρα **Άλλα προγράμματα** για να κλείσετε την επιλογή.
5. Πατήστε πάνω στην μπάρα **Washing Spin Speed (Ταχύτητα Πλυσίματος-Στυψίματος)** για να επιστρέψετε στη λίστα ρυθμίσεων της συσκευής ή πατήστε πάνω στην μπάρα **<Προγράμματα** για να μεταβείτε στην οθόνη σύνοψης.

12.7 Water Tank Warning (Προειδοποίηση Δεξαμενής Νερού)

Η ένδειξη του δοχείου νερού ανάβει στο τέλος του κύκλου στεγνώματος ή κατά τη διάρκεια του κύκλου αν το δοχείο νερού είναι γεμάτο. Εάν έχει εγκατασταθεί το σετ αποστράγγισης, η συσκευή αποστραγγίζει αυτόματα το νερό της δεξαμενής νερού και η ένδειξη μπορεί να απενεργοποιηθεί.


Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ένδειξης, πατήστε πάνω στην μπάρα **Water Tank Warning (Προειδοποίηση Δεξαμενής Νερού)**.

Μία από τις 2 διαμορφώσεις είναι δυνατή:

- Η ένδειξη είναι ενεργοποιημένη (η κατάσταση είναι **ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)**)
- Η ένδειξη είναι απενεργοποιημένη (η κατάσταση είναι **OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)**)

12.8 Service (Σέρβις)


Αυτές οι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες μόνο για εξουσιοδοτημένο σέρβις.

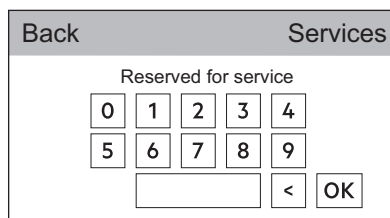


12.9 Shortcuts (Συντομεύσεις)

Για να ενεργοποιήσετε τις επιθυμητές συντομεύσεις:

1. Πατήστε πάνω στην μπάρα **Shortcuts (Συντομεύσεις)** για να αναπτύξετε τη λίστα με τις διαθέσιμες συντομεύσεις.

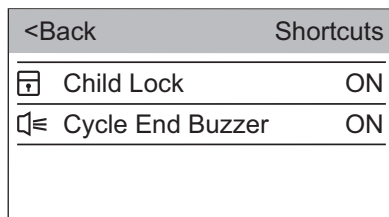

2. Πατήστε πάνω στις συντομεύσεις τις οποίες επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε αλλάζοντας την κατάσταση σε **ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)**.
3. Πατήστε πάνω στην μπάρα **<Back (Πίσω)** για να επιστρέψετε στη λίστα ρυθμίσεων της συσκευής.
- Οι συντομεύσεις εμφανίζονται στην αριστερή γωνία της οθόνης σύνοψης.

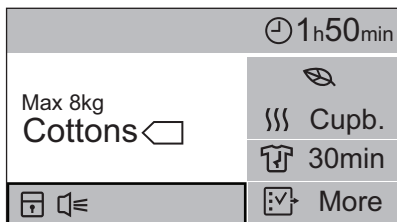

12.10 ⓘ Machine Information (Πληροφορίες μηχανήματος)

Εδώ μπορείτε να βρείτε μια σύντομη περιγραφή σχετικά με όλα τα προγράμματα, τις επιλογές και τις ρυθμίσεις.

Για να βρείτε την επιθυμητή περιγραφή, π.χ.:

1. Πατήστε πάνω στην μπάρα **Machine Information (Πληροφορίες μηχανήματος)**.
2. Πατήστε πάνω στην μπάρα **1. Programmes (Προγράμματα)**.
3. Πατήστε πάνω στην μπάρα **Cottons (Βαμβακερά)** και θα εμφανιστεί η σχετική περιγραφή.


12.11 [DEFAULT] Factory Reset (Εργοστασιακή επαναφορά)

Η επιλογή Εργοστασιακής επαναφοράς επαναφέρει τις ρυθμίσεις στην κατάσταση που βρίσκονταν όταν βγήκε από το εργοστάσιο.

Για να ενεργοποιήσετε την εργοστασιακή επαναφορά:

1. Πατήστε πάνω στην μπάρα **Factory Reset (Εργοστασιακή επαναφορά)**.

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου.

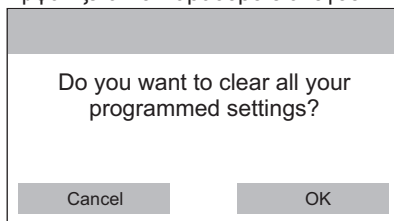

2. Για επιβεβαίωση της εργοστασιακής επαναφοράς, πατήστε πάνω στο **OK (OK)** ή στο **Cancel (Ακύρωση)** για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

13. ΥΠΟΔΕΪΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

13.1 Οικολογικές συμβουλές

- Στύβετε καλά τα ρούχα πριν από το στέγνωμα.
- Μην υπερβαίνετε τα μεγέθη φορτίων που προσδιορίζονται στο κεφάλαιο προγραμμάτων.
- Καθαρίζετε το φίλτρο μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.
- Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικό για ρούχα που πρόκειται να πλυθούν και κατόπιν να στεγνωθούν. Στο στεγνωτήριο, τα ρούχα μαλακώνουν αυτόματα.

- Το νερό από το δοχείο νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σιδέρωμα των ρούχων. Πρέπει πρώτα να φιλτράρετε το νερό για να αφαιρεθούν οι εναπομένουσες ίνες υφασμάτων (ένα απλό φίλτρο καφέ είναι κατάλληλο).
- Φροντίζετε να είναι πάντα ελεύθερες οι σχισμές αερισμού στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Φροντίστε να υπάρχει καλή κυκλοφορία αέρα στο σημείο εγκατάστασης της συσκευής.

14. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

14.1 Καθάρισμα του φίλτρου

Στο τέλος κάθε κύκλου, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα **Clean the lint filter (Καθαρισμός φίλτρου από τυχόν**

χνούδι) και πρέπει να καθαρίσετε το φίλτρο.



Το φίλτρο συλλέγει το χνούδι των ρούχων κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος.



Για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στεγνώματος, καθαρίζετε συχνά το φίλτρο, αν το φίλτρο είναι φραγμένο επιμηκύνονται οι κύκλοι και αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας.


Χρησιμοποιήστε το χέρι σας για να καθαρίσετε το φίλτρο και, αν είναι απαραίτητο, μια ηλεκτρική σκούπα.




ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αποφεύγετε τη χρήση νερού για τον καθαρισμό του φίλτρου. Αντίθετα, πετάτε το χνούδι στον κάδο απορριμμάτων (για να αποφευχθεί η διασπορά πλαστικών ινών στο νερό και στο περιβάλλον).


1. Ανοίξτε την πόρτα. Τραβήξτε προς τα πάνω το φίλτρο.

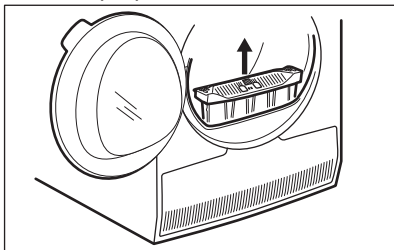


2. Σπρώξτε το άγκιστρο για να ανοίξετε το φίλτρο.

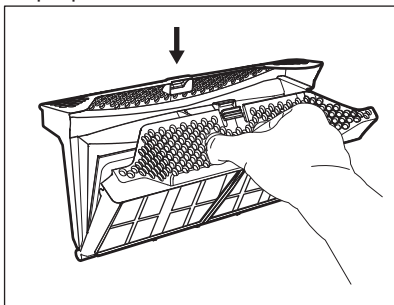

3. Χρησιμοποιήστε το χέρι σας βρεγμένο για να καθαρίσετε και τα δυο μέρη του φίλτρου.

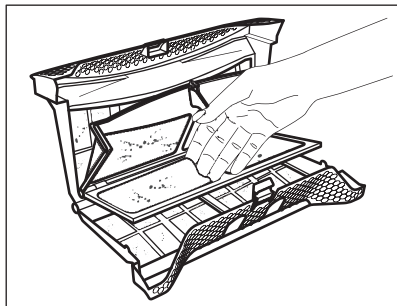

4. Εάν χρειάζεται, καθαρίστε το φίλτρο με ηλεκτρική σκούπα. Κλείστε το φίλτρο.
5. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε το χνούδι από την υποδοχή του φίλτρου και το λάστιχο. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα. Τοποθετήστε το φίλτρο ξανά στην υποδοχή του.

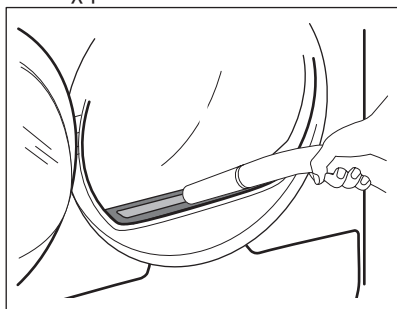


14.2 Αδειασμα του δοχείου νερού

Αδειάζετε το δοχείο συμπυκνωμένου νερού μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.


Αν το δοχείο συμπυκνωμένου νερού είναι γεμάτο, το πρόγραμμα σταματά αυτόματα. Εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα **Water Tank Warning (Προειδοποίηση Δεξαμενής Νερού)** και πρέπει να αδειάσετε το δοχείο νερού.

Για να αδειάσετε το δοχείο νερού:

1. Τραβήξτε το δοχείο νερού κρατώντας το σε οριζόντια θέση.

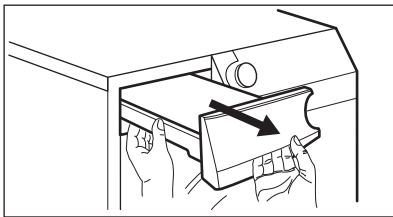

2. Τραβήξτε το πλαστικό πώμα προς τα έξω και αδειάστε το δοχείο νερού σε λεκάνη ή σε άλλο κατάλληλο δοχείο.

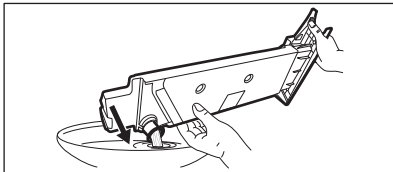

3. Επανατοποθετήστε το πλαστικό πώμα και τοποθετήστε το δοχείο νερού στη θέση του.
4. Για να συνεχίσετε το πρόγραμμα, πιέστε το κουμπί Start/Pause (Εναρξη/Παύση).

14.3 Καθάρισμα του συμπυκνωτή

Αν εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα **Clean the heat exchanger area (Καθαρισμός περιοχής εναλλάκτη θερμότητας)**, ελέγξτε τον συμπυκνωτή και τον θάλαμό του. Αν υπάρχει βρομιά, καθαρίστε την. Πραγματοποιείτε τον έλεγχο τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


Μην αγγίζετε τη μεταλλική επιφάνεια με γυμνά χέρια. Κίνδυνος τραυματισμού. Φορέιτε γάντια προστασίας. Καθαρίζετε με προσοχή ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στη μεταλλική επιφάνεια.

Για να κάνετε τον έλεγχο:


1. Ανοίξτε την πόρτα. Τραβήξτε προς τα πάνω το φίλτρο.

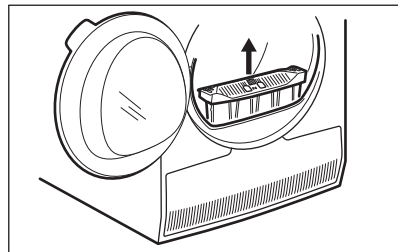


2. Ανοίξτε το κάλυμμα του συμπυκνωτή.

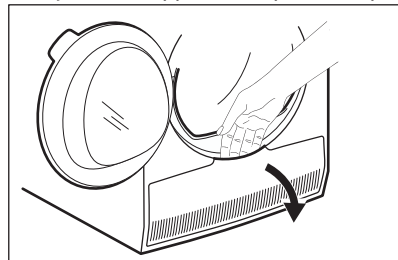

3. Στρέψτε τον μοχλό για να ξεκλειδώσετε το καπάκι του συμπυκνωτή.

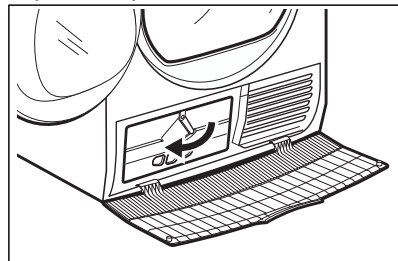


4. Κατεβάστε το καπάκι του συμπυκνωτή.

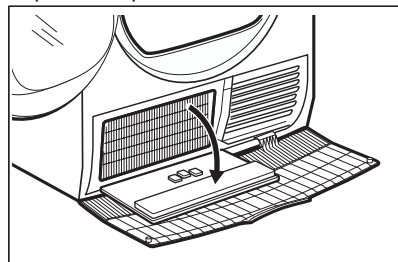

5. Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε τα χνούδια από τον συμπυκνωτή και τον θάλαμό του. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα βρεγμένο πανί, ή/και ηλεκτρική

σκούπα με το εξάρτημα βούρτσας.

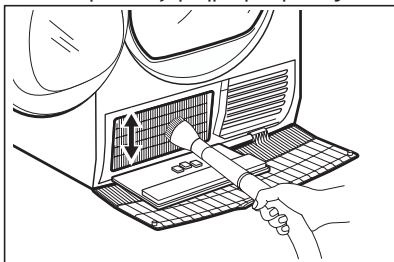

6. Κλείστε το καπάκι του συμπυκνωτή.
7. Στρέψτε τον μοχλό έως ότου κουμπώσει στη θέση του.
8. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο.

14.4 Καθαρισμός του αισθητήρα υγρασίας



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στον αισθητήρα υγρασίας. Μη χρησιμοποιείτε υλικά που χαράζουν ή ατσαλόσυρμα για τον καθαρισμό του αισθητήρα.

Για τη διασφάλιση βέλτιστων αποτελεσμάτων, η συσκευή διαθέτει μεταλλικό αισθητήρα υγρασίας. Είναι τοποθετημένος στην εσωτερική πλευρά της περιοχής της πόρτας.


Μετά από καιρό χρήσης, η επιφάνεια του αισθητήρα μπορεί να λερωθεί και να μειωθεί η απόδοση στεγνώματος.

Συνιστάται ο καθαρισμός του αισθητήρα τουλάχιστον 3 ή 4 φορές τον χρόνο ή όποτε παρατηρείτε μείωση της απόδοσης στεγνώματος.

Για τον καθαρισμό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σκληρή πλευρά ενός σφουγγαριού πλυσίματος πιάτων και λίγο ξίδι ή σαπούνι για τα πιάτα.

Για να καθαρίσετε τον αισθητήρα:

1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
2. Καθαρίστε τις επιφάνειες του αισθητήρα υγρασίας σκουπίζοντας τη μεταλλική επιφάνεια πολλές φορές.

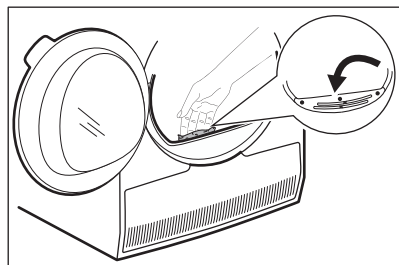

14.5 Καθάρισμα του κάδου



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό.

Χρησιμοποιήστε ένα κοινό ουδέτερο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε την εσωτερική επιφάνεια και τους ανυψωτήρες του κάδου. Σκουπίστε τις επιφάνειες με ένα μαλακό πανί.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη χρησιμοποιείτε υλικά που χαράζουν ή ατσαλόσυρμα για τον καθαρισμό του κάδου.

14.6 Καθάρισμα του χειριστηρίου και του περιβλήματος της συσκευής

Χρησιμοποιήστε ένα κοινό ουδέτερο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το χειριστήριο και το περίβλημα της συσκευής.

Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό. Σκουπίστε τις επιφάνειες με ένα μαλακό πανί.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά επίπλων ή προϊόντα που μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση.

14.7 Καθάρισμα των σχισμών αερισμού

Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τα χνούδια από τις σχισμές αερισμού.

15. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα ¹⁾	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Το στεγνωτήριο δεν λειτουργεί.	Το στεγνωτήριο δεν είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα.	Συνδέστε το στην πρίζα. Ελέγξτε την ασφάλεια στον πίνακα ασφαλειών (οικιακή εγκατάσταση).
	Η πόρτα είναι ανοιχτή.	Κλείστε την πόρτα.
	Δεν έχετε πιάσει το κουμπί On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση).	Πιέστε το κουμπί On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση).
	Δεν έχετε αγγίξει το κουμπί Start/Pause (Εναρξη/Παύση).	Αγγίξτε το κουμπί Start/Pause (Εναρξη/Παύση).
	Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.	Πιέστε το κουμπί On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση).

Πρόβλημα ¹⁾	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στεγνώματος.	Εσφαλμένη επιλογή προγράμματος.	Επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα. ²⁾
	Είναι φραγμένο το φίλτρο.	Καθαρίστε το φίλτρο. ³⁾
	Η επιλογή Dryness Level (Επίπεδο στεγνώματος) είχε οριστεί στο <i>Iron Dry</i> (Υγρά για σιδέρωμα).	Αλλάξτε την επιλογή Dryness Level (Επίπεδο στεγνώματος) σε υψηλότερο επίπεδο.
	Το φορτίο ήταν πολύ μεγάλο.	Μην υπερβαίνετε το μέγιστο μέγεθος φορτίου.
	Είναι μικρό το μέγεθος φορτίου.	Επιλέξτε πρόγραμμα συγκεκριμένου χρόνου. Η τιμή του χρόνου πρέπει να σχετίζεται με το φορτίο. Για να στεγνώσετε 1 ρούχο ή μερικά βρεγμένα ρούχα έως και 4 kg μετά από έναν κύκλο πλύσης με καλό στύψιμο (>1.200 rpm), ρυθμίστε έναν σύντομο χρόνο στεγνώματος (>40 λεπτά). Αν ο χρόνος ρυθμιστεί μεταξύ 10 - 20 λεπτών, θα χρησιμοποιηθεί μόνο ψυχρός αέρας (χωρίς στέγνωμα).
	Ο επιλεγμένος χρόνος στεγνώματος για την επιλογή Time Dry (Χρόνος στεγνώματος) ήταν πολύ σύντομος.	Επιλέξτε πρόγραμμα χρόνου και ρυθμίστε επιπλέον στέγνωμα (20 - 40 λεπτά) για να βελτιώσετε τον βαθμό στεγνώματος μετά τον προηγούμενο κύκλο στεγνώματος.
	Είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού.	Καθαρίστε τις σχισμές αερισμού στο κάτω μέρος της συσκευής.
	Έχουν συσσωρευτεί ρύποι στον αισθητήρα υγρασίας στον κάδο.	Καθαρίστε την μπροστινή επιφάνεια του κάδου.
	Ο βαθμός στεγνώματος δεν είχε οριστεί στο επιθυμητό επίπεδο.	Ρυθμίστε τον βαθμό στεγνώματος. ⁴⁾
Η πόρτα της συσκευής δεν κλείνει	Είναι φραγμένος ο συμπυκνωτής.	Καθαρίστε τον συμπυκνωτή. ³⁾
	Το φίλτρο δεν είναι ασφαλισμένο στη θέση του.	Τοποθετήστε το φίλτρο στη σωστή θέση.
	Έχουν πιαστεί ρούχα μεταξύ της πόρτας και του στεγανοποιητικού λάστιχου.	Αφαιρέστε τα πιασμένα ρούχα και κλείστε την πόρτα.

Πρόβλημα 1)	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του προγράμματος ή της επιλογής.	Μετά την εκκίνηση του κύκλου δεν είναι δυνατή η αλλαγή του προγράμματος ή της επιλογής.	Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το στεγνώτήριο. Αλλάξτε το πρόγραμμα ή την επιλογή όπως απαιτείται.
Δεν είναι δυνατός ο ορισμός μιας επιλογής. Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.	Η επιλογή που επιχειρήσατε να ενεργοποιήσετε δεν είναι συμβατή με το επιλεγμένο πρόγραμμα.	Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το στεγνώτήριο. Αλλάξτε το πρόγραμμα ή την επιλογή όπως απαιτείται.
Δεν λειτουργεί ο λαμπτήρας κάδου	Ελαττωματικός λαμπτήρας κάδου.	Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις για την αντικατάσταση του λαμπτήρα κάδου.
Μη αναμενόμενος χρόνος διάρκειας στην οθόνη.	Η διάρκεια στεγνώματος υπολογίζεται σύμφωνα με το μέγεθος φορτίου και την υγρασία.	Αυτό είναι αυτοματοποιημένο — η συσκευή λειτουργεί κανονικά.
Μη ενεργό πρόγραμμα.	Το δοχείο νερού έχει γεμίσει.	Αδειάστε το δοχείο νερού και πιέστε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση). 3)
Ο κύκλος στεγνώματος είναι πολύ σύντομος.	Τα ρούχα έχουν στεγνώσει υπερβολικά.	Επιλέξτε πρόγραμμα χρόνου ή υψηλότερο βαθμό στεγνώματος (π.χ. <i>Extra Dry</i> (Στεγνά σε μεγαλύτερο βαθμό))
Ο κύκλος στεγνώματος διαρκεί πάρα πολύ 5)	Είναι φραγμένο το φίλτρο.	Καθαρίστε το φίλτρο.
	Το φορτίο είναι πολύ μεγάλο.	Μην υπερβαίνετε το μέγιστο μέγεθος φορτίου.
	Τα ρούχα δεν ήταν επαρκώς στυμμένα.	Στύβετε καλά τα ρούχα.
	Πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή θερμοκρασία χώρου - δεν πρόκειται για πρόβλημα λειτουργίας της συσκευής.	Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία χώρου είναι υψηλότερη από +5°C και χαμηλότερη από +35°C. Η ιδανική θερμοκρασία χώρου για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στεγνώματος είναι μεταξύ 18°C και 25°C.

Πρόβλημα 1)	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Εμφανίζεται το μήνυμα Failed to connect to your WiFi (Αποτυχία σύνδεσης στο WiFi σας) στην οθόνη του στεγνωτηρίου	Διακοπτόμενο ασύρματο σήμα.	Ελέγξτε το οικιακό σας δίκτυο και τον δρομολογητή. Κάντε επανεκκίνηση στον δρομολογητή. Επικοινωνήστε με τον πάροχο της υπηρεσίας ασύρματου δικτύου αν υπάρχουν επιπλέον προβλήματα με το ασύρματο δίκτυο.
Η Εφαρμογή δεν μπορεί να συνδεθεί με το στεγνωτήριο.	Διακοπτόμενο ασύρματο σήμα.	Ελέγξτε αν η έξυπνη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ασύρματο δίκτυο. Ελέγξτε το οικιακό σας δίκτυο και τον δρομολογητή. Κάντε επανεκκίνηση στον δρομολογητή. Επικοινωνήστε με τον πάροχο της υπηρεσίας ασύρματου δικτύου αν υπάρχουν προβλήματα με το ασύρματο δίκτυο.
	Εγκαταστάθηκε ένας καινούριος οικιακός δρομολογητής ή άλλαξε η ρύθμιση παραμέτρων του δρομολογητή.	Το στεγνωτήριο, η έξυπνη συσκευή ή και τα δύο πρέπει να ρυθμιστούν ξανά.
Συχνά η Εφαρμογή δεν μπορεί να συνδεθεί με το στεγνωτήριο.	Το ασύρματο σήμα δεν φτάνει στο στεγνωτήριο.	Προσπαθήστε να μετακινήσετε τον οικιακό δρομολογητή όσο πιο κοντά γίνεται στο στεγνωτήριο ή εξετάστε το ενδεχόμενο να αγοράσετε έναν ενισχυτή ασύρματου σήματος.
	Το ασύρματο σήμα επηρεάζεται από φούρνο μικροκυμάτων.	Απενεργοποιήστε τον φούρνο μικροκυμάτων. Αποφεύγετε τη χρήση του φούρνου μικροκυμάτων και του απομακρυσμένου ελέγχου του στεγνωτηρίου ταυτόχρονα. Τα μικροκύματα διαταράσσουν το σήμα Wi-Fi.

1) Εάν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα σφάλματος στην οθόνη (π.χ. **E51**): Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το στεγνωτήριο. Επιλέξτε ένα νέο πρόγραμμα. Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Αν η συσκευή δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις και αναφέρετε τον κωδικό σφάλματος.

2) Διαβάστε την περιγραφή κάθε προγράμματος — δείτε το κεφάλαιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

3) Δείτε το κεφάλαιο ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

4) Δείτε το κεφάλαιο ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

5) Σημείωση: Μετά από περίπου 5 ώρες, ο κύκλος στεγνώματος ολοκληρώνεται αυτόματα.

16. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ύψος x Πλάτος x Βάθος	850 x 596 x 638 mm (μέγιστο 663 mm)
Μέγιστο βάθος με την πόρτα της συσκευής ανοιχτή	1108 mm
Μέγιστο πλάτος με την πόρτα της συσκευής ανοιχτή	958 mm
Ρυθμιζόμενο ύψος	850 mm (+ 15 mm - ρύθμιση ποδιών)
Χωρητικότητα κάδου	118 l
Μέγιστος όγκος φορτίου	8,0 kg
Τάση	230 V
Συχνότητα	50 Hz
Στάθμη ηχητικής ισχύος	65 dB
Συνολική ισχύς	700 W
Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A+++
Κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο. ¹⁾	1,47 kWh
Κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με μερικό φορτίο. ²⁾	0,83 kWh
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας ³⁾	176,50 kWh
Απορρόφηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής ⁴⁾	0,05 W
Απορρόφηση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας ⁴⁾	0,05 W
Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση αναμονής δικτύου ⁴⁾	2,00 W
Χρόνος έως την κατάσταση αναμονής δικτύου ⁴⁾	15 min.
Χρήση	Οικιακή
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5 °C έως +35 °C
Επίπεδο προστασίας κατά της εισόδου στερεών σωματιδίων και υγρασίας που βεβαιώνεται από το προστατευτικό κάλυμμα, εκτός όπου ο εξοπλισμός χαμηλής τάσης δεν έχει προστασία κατά της υγρασίας	IPX4

Αυτό το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, ερμητικά σφραγισμένα	
Σήμανση αερίου	R134a
Βάρος	0,28 kg
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP)	1430

- 1) Βάσει του προτύπου EN 61121. 8,0 kg βαμβακερών με φυγοκέντρωση στα 1.000 rpm.
 2) Βάσει του προτύπου EN 61121. 4,0 kg βαμβακερών με φυγοκέντρωση στα 1.000 rpm.
 3) Κατανάλωση ενέργειας ανά έτος σε kWh, με βάση τους 160 κύκλους στεγνώματος στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο και την κατανάλωση των λειτουργιών χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χρήσης της συσκευής (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) Αρ. 392/2012).
 4) Βάσει του προτύπου EN 61121.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παραπάνω πίνακα συμμορφώνονται με τον κανονισμό της Επιτροπής της ΕΕ 392/2012 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ.

16.1 Στοιχεία κατανάλωσης

Πρόγραμμα	Στύψιμο στις / υπολειπόμενη υγρασία	Χρόνος στεγνώματος ¹⁾	Κατανάλωση ενέργειας ²⁾
Cottons (Βαμβακερά) Eco 8,0 kg			
Cupboard Dry (Στέγνωμα Ντουλάπας)	1.400 rpm / 50%	156 λεπ.	1,31 kWh
	1.000 rpm / 60%	173 λεπ.	1,47 kWh
Cottons (Βαμβακερά) 8,0 kg			
Iron Dry (Υγρό για σιδέρωμα)	1.400 rpm / 50%	120 λεπ.	0,94 kWh
	1.000 rpm / 60%	137 λεπ.	1,12 kWh
Cottons (Βαμβακερά) Eco 4,0 kg			
Cupboard Dry (Στέγνωμα Ντουλάπας)	1.400 rpm / 50%	93 λεπ.	0,72 kWh
	1.000 rpm / 60%	105 λεπ.	0,83 kWh
Synthetics (Συνθετικά) 3,5 kg			
Cupboard Dry (Στέγνωμα Ντουλάπας)	1.200 rpm / 40%	65 λεπ.	0,47 kWh


Πρόγραμμα	Στύψιμο στις / υπολειπόμενη υγρασία	Χρόνος στεγνώματος ς ¹⁾	Κατανάλωση ενέργειας ς ²⁾
	800 rpm / 50%	80 λεπ.	0,60 kWh

1) Για μερικό φορτίο, η διάρκεια του κύκλου είναι μικρότερη και η συσκευή χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια.

2) Η ακατάλληλη θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και ένα λανθασμένα φυγοκεντρισμένο φορτίο μπορεί να επιμηκύνει τη διάρκεια του κύκλου και να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας.

17. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

17.1 Σετ στοίβαξης

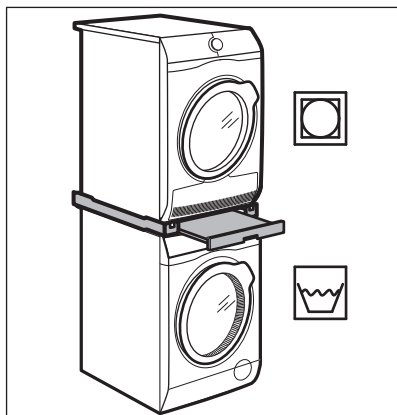


Ονομασία εξαρτήματος: SKP11GW, STA9GW

Διατίθεται από τον εξουσιοδοτημένο προμηθευτή της περιοχής σας.

Το σετ στοίβαξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μεταξύ των πλυντηρίων ρούχων και στεγνωτηρίων που υποδεικνύονται στο φυλλάδιο. Δείτε το συνημμένο φυλλάδιο.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που συνοδεύουν το εξάρτημα.

17.2 Σετ αποστράγγισης

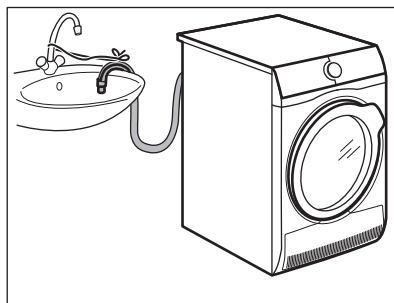

Ονομασία εξαρτήματος: DK11.


Διατίθεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της περιοχής σας (μπορεί να προσαρτηθεί σε ορισμένους τύπους στεγνωτηρίων)

Για την απευθείας αποστράγγιση του συμπυκνωμένου νερού σε λεκάνη, σιφόνι, υπόνομο κ.λπ. Μετά την εγκατάσταση του σετ, η δεξαμενή νερού αποστραγγίζεται αυτόματα. Η δεξαμενή νερού πρέπει να παραμένει στη συσκευή.

Ο εγκατεστημένος σωλήνας πρέπει να βρίσκεται από τουλάχιστον 50 cm έως 100 cm κατά μέγιστο από το δάπεδο. Ο σωλήνας δεν πρέπει να σχηματίζει βρόχο. Εάν απαιτείται, μειώστε το μήκος του σωλήνα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που συνοδεύουν το εξάρτημα.

17.3 Βάση με συρτάρι

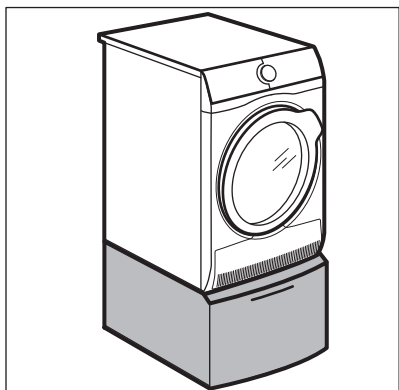

Ονομασία εξαρτήματος: PDSTP10, E6WHPED2.

Διατίθεται από τον εξουσιοδοτημένο προμηθευτή της περιοχής σας.


Για την αύξηση του ύψους της συσκευής ώστε να διευκολυνθεί η φόρτωση και το άδειασμα των ρούχων.

Το συρτάρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση ρούχων ή αντικειμένων, π.χ.: για πετσέτες, προϊόντα καθαρισμού κ.λπ.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που συνοδεύουν το εξάρτημα.


18. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

18.1 Καθημερινή χρήση

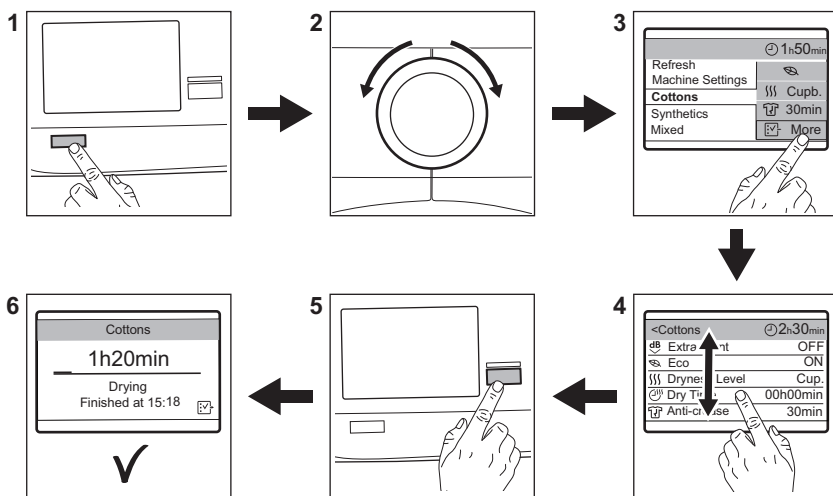

1. Πιέστε το κουμπί On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος για να ορίσετε το πρόγραμμα.
3. Πιέστε το **More (Περισσότερα)** για να δείτε τη λίστα των διαθέσιμων επιλογών για το επιλεγμένο πρόγραμμα.
4. Κάντε κύλιση στη λίστα επιλογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να περιηγηθείτε σε αυτή. Πιέστε την επιλογή για να την επιλέξετε.
5. Για να ξεκινήσει το πρόγραμμα, αγγίξτε το κουμπί **Start/Pause (Έναρξη/Παύση)**.
6. Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία.

18.2 Καθάρισμα του φίλτρου

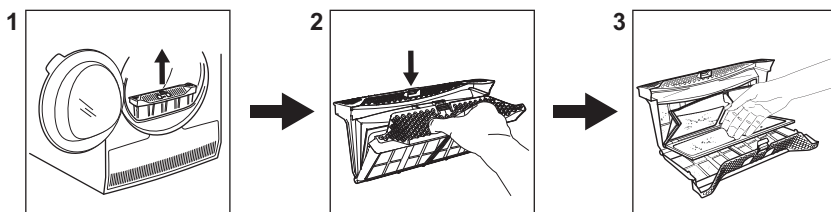

Στο τέλος κάθε κύκλου, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα **Clean the lint filter** (Καθαρισμός φίλτρου από τυχόν

χνούδι) και πρέπει να καθαρίσετε το φίλτρο.

18.3 Programmes (Προγράμματα)

Programmes (Προγράμματα)	Load (Φόρτωση) ¹⁾	Ιδιότητες / Σύμβολο υφάσματος ☺☹☐
Cottons (Βαμβακερά)	8,0 kg	Βαμβακερά υφάσματα.
Synthetics (Συνθετικά)	3,5 kg	Συνθετικά και μικτά υφάσματα.
Wool (Μαλλι) 	1 kg	Μάλλινα υφάσματα. Απαλό στέγνωμα μάλλινων ρούχων που πλένονται στο χέρι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.
Silks (Μετάξι) 	1 kg	Απαλό στέγνωμα μεταξωτών ρούχων που πλένονται στο χέρι.
Outdoor (Εξωτερικού χώρου)	2 kg	Ρούχα υπαίθριων δραστηριοτήτων, ρούχα για τεχνικές εργασίες και αθλήματα, αδιάβροχα και διαπνέοντα μπουφάν, μπουφάν με αφαιρούμενη επένδυση φлис ή μονωτική εσωτερική επένδυση. Κατάλληλα για στέγνωμα σε στεγνωτήριο.
Sports (Σπορ)	2 kg	Αθλητικά ρούχα, λεπτά και ελαφριά υφάσματα, ρούχα από μικροΐνες (microfiber) ή πολυεστέρα.
Jeans (Τζην)	8,0 kg	Σπορ ρούχα, όπως τζιν, φούτερ από υφάσματα διαφορετικού πάχους (π.χ. στον γιακά, στις μανσέτες και στις ραφές).

Programmes (Προγράμματα)	Load (Φόρτωση) ¹⁾	Ιδιότητες / Σύμβολο υφάσματος   
Business Shirts (Πουκάμισα για επιχειρηματίες)	1,5kg (ή 7 πουκάμισα)/	Υφάσματα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και απαιτούν ελάχιστο σιδέρωμα. Τα αποτελέσματα στεγνώματος μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος. Τινάζετε τα ρούχα πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα και τοποθετήστε τα σε κρεμάστρα.
Refresh (Ανανέωση)	1kg	Φρεσκάρισμα ρούχων που ήταν αποθηκευμένα.
Easy Iron (Εύκολο σιδέρωμα)	1 kg (ή 5 πουκάμισα)	Υφάσματα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και απαιτούν ελάχιστο σιδέρωμα. Τα αποτελέσματα στεγνώματος μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος. Τινάζετε τα ρούχα πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα και τοποθετήστε τα σε κρεμάστρα.
Duvet (Πάπλωμα)	3 kg	Μονά ή διπλά παπλώματα και μαξιλάρια (με φτερά, πούπουλα, ή συνθετικό γέμισμα).
Bed Linen (Κλινοσκεπάσματα)	3 kg	Κλινοσκεπάσματα όπως μονά και διπλά σεντόνια, μαξιλαροθήκες, παπλωματοθήκες.
Mixed (Ανάμεικτα)	3 kg	Βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.

¹⁾ Το μέγιστο βάρος αναφέρεται σε στεγνά ρούχα.

19. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ε 1369/2017

Φύλλο Πληροφοριών Προϊόντος	
Εμπορικό σήμα	AEG
Μοντέλο	T8DEA68S PNC916098064
Διαβαθμισμένη χωρητικότητα σε kg	8,0
Στεγνωτήριο ρούχων με ανοικτό κύκλωμα κυκλοφορίας αέρα ή συμπίκνωση υδρατμών	Με συμπίκνωση υδρατμών
Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A+++


Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, βάσει 160 κύκλων στεγνώματος στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο και κατανάλωση σε καταστάσεις λειτουργίας χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	176,50
Αυτόματο στεγνωτήριο ή μη αυτόματο στεγνωτήριο	Αυτόματο
Κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο σε kWh	1,47
Κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με μερικό φορτίο σε kWh	0,83
Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας σε W	0,05
Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εναμονής σε W	0,05
Διάρκεια του προγράμματος σε αναμονή σε λεπτά	10
Το «τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά» που χρησιμοποιείται με πλήρες και μερικό φορτίο είναι το τυπικό πρόγραμμα στεγνώματος το οποίο αφορούν οι πληροφορίες στην ετικέτα και το δελτίο, ότι το πρόγραμμα αυτό είναι κατάλληλο για το στέγνωμα συνήθων υγρών βαμβακερών ρούχων και ότι είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα ως προς την κατανάλωση ενέργειας για βαμβακερά.	
Σταθμισμένη διάρκεια του «τυπικού προγράμματος για βαμβακερά» με πλήρες και μερικό φορτίο σε λεπτά	134
Χρόνος «τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο» σε λεπτά	173
Χρόνος «τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με μερικό φορτίο» σε λεπτά	105
Τάξη απόδοσης συμπίκνωσης σε κλίμακα από το G (ελάχιστη απόδοση) έως το A (μέγιστη απόδοση)	B
Μέση απόδοση συμπίκνωσης τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο ως ποσοστό	86
Μέση απόδοση συμπίκνωσης τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με μερικό φορτίο ως ποσοστό	86
Σταθμισμένη απόδοση συμπίκνωσης «τυπικού προγράμματος για βαμβακερά» με πλήρες και μερικό φορτίο	86
Στάθμη ηχητικής ισχύος σε dB	65
Εντοιχιζόμενο μοντέλο συσκευής N/O	Όχι

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παραπάνω πίνακα συμμορφώνονται με τον κανονισμό της Επιτροπής της ΕΕ 392/2012 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ.

20. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

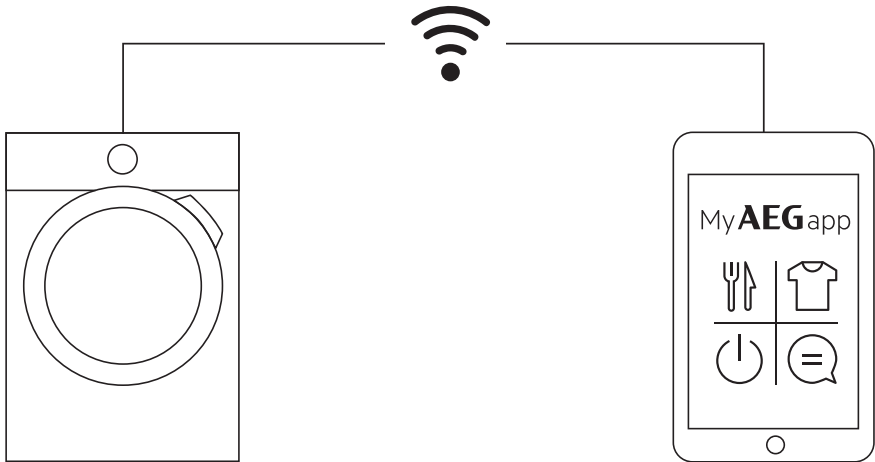

aeg.com/app



The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses in the AEG App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software version in NIUX subfolder at the following website: <http://aeg.opensoftwarerepository.com>.