



Electrolux



electrolux.com/register



EW8W4402QE

HR Upute za uporabu | **Perilica-sušilica**



Dobro došli u Electrolux! Hvala vam što ste odabrali naš uređaj.



Dobit ćete savjete o korištenju, rješavanju problema, brošure i informacije o servisu i popravcima:

www.electrolux.com/support

Zadržava se pravo na izmjene.

SADRŽAJ

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.....	2
2. SIGURNOSNE UPUTE.....	5
3. OPIS PROIZVODA.....	7
4. TEHNIČKI PODACI.....	9
5. POSTAVLJANJE.....	9
6. UPRAVLJAČKA PLOČA.....	13
7. BROJČANIK I TIPKE.....	15
8. POSTAVKE.....	19
9. PRIJE PRVE UPOTREBE.....	19
10. PROGRAMI.....	20
11. WI-FI - POSTAVLJANJE VEZE.....	28
12. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO PRANJE.....	31
13. SVAKODNEVNA UPORABA - PRANJE I SUŠENJE.....	36
14. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE.....	37
15. PAHULJE NA TKANINAMA.....	38
16. SAVJETI.....	39
17. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	42
18. RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	48
19. VRIJEDNOST POTROŠNJE.....	52
20. BRIGA ZA OKOLIŠ.....	54

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE



Prije početka postavljanja i korištenja ovog uređaja pažljivo pročitajte isporučene upute.

Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve ozljede ili oštećenje koji su rezultat neispravne ugradnje ili uporabe. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću uporabu.

1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba

UPOZORENJE!

Opasnost od gušenja, ozljede ili trajnog invaliditeta.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
- Djeca dobi između 3 i 8 godina i osobe s vrlo teškim i složenim invaliditetom moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Ambalažu držite podalje od djece i zbrinite je na odgovarajući način.
- Držite deterdžente izvan dohvata djece.
- Držite djecu i kućne ljubimce podalje od uređaja kad su vrata otvorena.
- Ako uređaj ima funkciju roditeljske zaštite, mora se aktivirati.
- Bez nadzora djeca ne smiju obavljati čišćenje uređaja i korisničko održavanje.

1.2 Opća sigurnost

- Ovaj je uređaj namijenjen samo za pranje i sušenje rublja za kućanstvo koje se može prati i sušiti u perilici.
- Ne koristite funkciju sušilice ako je rublje zaprljano industrijskim kemikalijama.
- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i ostalim smještajnim jedinicama u zatvorenom prostoru.
- Ovaj uređaj može se koristiti u uredima, hotelskim sobama, sobama za goste s doručkom, seoskim kućama za goste i drugim sličnim smještajem u kojima takva uporaba ne prelazi (prosječnu) razinu uporabe u domaćinstvu.
- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.

- Uređaj se postavlja kao samostojeći ili ispod kuhinjske radne ploče ako to dopuštaju prostorna ograničenja.
- Ne postavljajte uređaj iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata s šarkom na suprotnoj strani, što bi spriječilo potpuno otvaranje vrata uređaja.
- Priključite mrežni utikač u mrežnu utičnicu samo na kraju postupka postavljanja. Provjerite je li mrežni utikač pristupačan nakon postavljanja.
- Ventilacijski otvor u podnožju ne smije biti prekriven tepihom, prostirkom ili bilo kojom podnom oblogom.
- **UPOZORENJE:** Uređaj se ne smije napajati preko vanjskog sklopnog uređaja, kao što je tajmer, ili biti spojen na krug koji komunalna služba redovito uključuje i isključuje.
- Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je uređaj postavljen kako biste izbjegli povratni protok neželjenih plinova u prostoriju iz uređaja u kojima izgaraju druga goriva, uključujući otvoreni plamen.
- Ispušni zrak ne smije se ispuštati u izlaz koji se koristi za ispušne plinove bilo kojeg uređaja na plin ili druga goriva.
- Radni tlak vode na mjestu ulaska vode s izlaznog priključka mora biti između 0,5 bara (0,05 MPa) i 10 bara (1.0 MPa).
- Maksimalna napunjenost uređaja je 11.0 kg. Ne prekoračujte maksimalnu napunjenost za svaki program (pogledajte poglavlje "Programi").
- Uređaj mora biti priključen na vodovod pomoću novih isporučenih kompleta crijeva ili drugih novih kompleta crijeva isporučenih od strane ovlaštenog servisnog centra.
- Stari kompleti crijeva ne smiju se ponovno koristiti.
- Ako je mrežni kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirane osobe kako bi se izbjegao strujni udar.
- Obrišite vlakna ili ostatke ambalaže koji su se nakupili oko uređaja.
- Predmeti koji su zaprljani tvarima poput biljnih ili mineralnih ulja za kuhanje, acetona, alkohola, benzina, kerozina, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentina, voskova i

sredstava za uklanjanje voska prije sušenja u perilici-sušilici rublja moraju se oprati zasebno s dodatnom količinom deterdženta.

- Nemojte koristiti uređaj ako su predmeti zaprljani industrijskim kemikalijama.
- Nemojte sušiti neoprane predmete u perilici - sušilici za rublje.
- Predmeti poput pjenaste gume (lateks pjena), kapa za tuširanje, vodonepropusnog tekstila i predmeta s gumenom podlogom ili odjeće ili jastuka napunjenih pjenastim gumenim punjenjem ne smiju se sušiti u perilici-sušilici rublja.
- Omekšivači tkanine ili slični proizvodi smiju se koristiti samo onako kako je navedeno u uputama proizvođača proizvoda.
- Uklonite sve predmete iz predmeta koji bi mogli biti izvor zapaljenja, poput upaljača ili šibica.
- **UPOZORENJE:** Nikad ne zaustavljajte perilicu-sušilicu rublja prije kraja ciklusa sušenja, osim ako se svi predmeti brzo uklone i rašire tako da se preostala toplina rasprši.
- Završni dio ciklusa perilice-sušeilice odvija se bez zagrijavanja (ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da predmeti dosegnu temperaturu koja ih neće oštetiti.
- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti raspršivače s vodom pod visokim tlakom i/ili paru.
- Očistite uređaj vlažnom krpom. Koristite samo neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili metalne predmete.
- Prije svakog postupka održavanja, isključite uređaj i iskopčajte utikač iz utičnice.

2. SIGURNOSNE UPUTE

2.1 Postavljanje



Ugradnja mora biti u skladu s odgovarajućim nacionalnim propisima.

- Slijedite upute za postavljanje isporučene s uređajem.
- Uređaj ne postavljajte ili ne upotrebljavajte na mjestima gdje temperatura može biti niža od 0 °C ili gdje je izložen vremenskim utjecajima.

- Tijekom premještanja uređaj uvijek držite vertikalno.
- Provjerite cirkulira li zrak između uređaja i poda.
- Skinite pakiranje i transportne vijke.
- Površina na podu na koju će se postaviti uređaj mora biti ravna, stabilna, otporna na toplinu i čista.
- Transportne vijke čuvajte na sigurnom mjestu. Ako ćete uređaj u budućnosti premješati, morat ćete ih ponovno pričvrstiti kako biste blokirali bubanj i spriječili unutarnje oštećivanje.
- Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Uređaj ne postavljajte na mjesta gdje se vrata uređaja ne mogu potpuno otvoriti.
- Prilagodite nožice kako biste osigurali dovoljno prostora između uređaja i poda.
- Nakon što se uređaj postavi u konačan položaj, libelom provjerite je li uređaj ispravno niveliran. Ako nije, podesite nožice.

2.2 Električni priključak



UPOZORENJE!

Rizik od požara i strujnog udara.

- UPOZORENJE: Ovaj je uređaj dizajniran za ugradnju / spajanje na priključak za uzemljenje u zgradi.
- Uvijek koristite pravilno montiranu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
- Ne koristite adaptere s više utičnica i produžne kabele.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.
- Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte vlažnim rukama.

2.3 Priključak vode

- Ulazna voda ne smije prelaziti 25 °C.
- Ne oštećujte crijeva za vodu.
- Prije spajanja na nove cijevi, cijevi koje se nisu koristile dulje vrijeme, gdje su izvedeni popravci ili su ugrađeni novi uređaji (vodomjeri itd.), pustite da voda teče dok ne postane čista i bistra.

- Uvjerite se da nema vidljivih curenje vode tijekom i nakon prve uporabe uređaja.
- Nemojte koristiti produžno crijevo ako je ulazno crijevo prekratko. Kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar za zamjenu crijeva za dovod.
- Kad raspakirate uređaj, moguće je da voda poteče iz crijeva za odvod. To je zato jer se uređaj u tvornici testira uz uporabu vode.
- Crijevo za odvod možete produžiti na najviše 400 cm. Kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar za drugo crijevo za odvod i produžetak.
- Provjerite postoji li pristup slavini nakon postavljanja.

2.4 Upotreba



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, električnog udara, požara, opekline ili oštećenja uređaja.

- Ne stavljajte zapaljive proizvode ili mokre predmete sa zapaljivim proizvodima u uređaj, blizu uređaja ili na uređaj.
- Ne dodirujte staklena vrata tijekom rada programa. Staklo može postati vruće.
- Ne sušite oštećene (poderane, pohabane) predmete koji sadrže postave ili ispune.
- Ako je rublje oprano sredstvom za uklanjanje mrlja, provedite dodatni ciklus ispiranja prije početka ciklusa sušenja.
- Obavezno uklonite sve metalne predmete iz rublja.
- Sušite samo tkanine prikladne za sušenje u uređaju. Slijedite upute za čišćenje na etiketi predmeta.
- Nemojte sjediti ili stajati na otvorenim vratima uređaja.
- Nemojte sušiti mokru odjeću koja kaplje u uređaj.
- Ne dopustite da vrući predmeti dodiruju plastične dijelove uređaja.
- Uklonite kuglu za deterđent (ako se koristi) prije početka programa sušenja.
- Ne koristite kuglu za deterđent ako postavljate non-stop program.

2.5 Servis

- Za popravak uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru. Koristite samo originalne rezervne dijelove.

- Imajte na umu da samostalni ili neprofesionalni popravak može imati sigurnosne posljedice i može poništiti jamstvo.
- Sljedeći rezervni dijelovi bit će dostupni 10 godina nakon ukidanja modela: motor i četkice motora, prijenos između motora i bubnja, crpke, amortizeri i opruge, bubanj, remenica bubnja i povezani kuglični ležajevi, grijači i grijaći elementi, uključujući toplinske pumpe, cijevi i slična oprema, uključujući crijeva, ventile, filtre i aquastop sustav, tiskane pločice, elektroničke zaslone, tlačne sklopke, termostate i senzore, softver i firmware, uključujući softver za resetiranje, vrata, šarke i brtve, ostale brtve, sklop za zaključavanje vrata, plastične periferne jedinice kao što su spremnici deterdženta. Trajanje u vašoj zemlji može biti dulje. Za više informacija posjetite našu internetsku stranicu.
- Imajte na umu da su neki od tih rezervnih dijelova dostupni samo profesionalnim serviserima i da nisu svi rezervni dijelovi relevantni za sve modele.
- Što se tiče žarulje(a) unutar ovog proizvoda i rezervnih žarulja koje se prodaju zasebno: Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizičke uvjete u kućanskim uređajima, poput temperature, vibracija, vlage ili namijenjene su signalizaciji informacija o radnom stanju uređaja. Nisu namijenjene za druge primjene i nisu pogodne za osvjjetljenje u kućanstvu.

2.6 Odlaganje

- Iskopčajte uređaj iz električne iz vodovodne mreže.
- Odrežite električni kabel za napajanje u blizini uređaja i bacite ga.
- Uklonite bravu na vratima kako biste spriječili zatvaranje djece ili kućnih ljubimaca u bubnju.
- Uređaj odložite u otpad u skladu s lokalnim propisima za odlaganje električne i elektroničke opreme (WEEE).

3. OPIS PROIZVODA

3.1 Posebne značajke


Vaša nova perilica-sušilica zadovoljava sve moderne zahtjeve za učinkoviti tretman rublja s malom potrošnjom vode, energije i deterdženta te pravilnom njegom tkanine.

- **Wi-Fi veza i daljinsko pokretanje** omogućuju vam pokretanje ciklusa, interakciju s perilicom i provjeru statusa ciklusa pranja na daljinskom upravljaču.
- **SteamCare sustav**, zahvaljujući **Osvježavanje parom** programu s parom, nudi savršeno rješenje za osvježavanje i najosjetljivijih odjevnih predmeta bez pranja. Koristite delikatni miris koji je ekskluzivno osmislio **Electrolux** i dodajte ugodni miris "tek oprane" odjeće za uklanjanje neugodnih mirisa i nabora.
- **UltraCare tehnologija** dizajnirana je kako bi zaštitila vlakna tkanine zahvaljujući

različitim fazama prije miješanja koje najprije otapaju deterdžent, a zatim omekšivač tkanine u vodi prije nego što se raspodijele u rublje. Tako je svako vlakno dosegnuto i zbrinuto.


- **UniversalDose ladica** s pretincem za svaku vrstu deterdženta, uključujući pretinac za Pods®, opremljena sustavom koji može optimalno rasprostraniti i miješati deterdžent te otapati ostatke deterdženta nakon svakog ciklusa pranja.
- **SensiCare System** otkriva količinu napunjenosti rubljem koja određuje trajanje programa u 30 sekundi. Program pranja prilagođen je napunjenosti rubljem i vrsti tkanine bez utroška više vremena, energije i vode nego što je potrebno.

3.2 Pregled uređaja

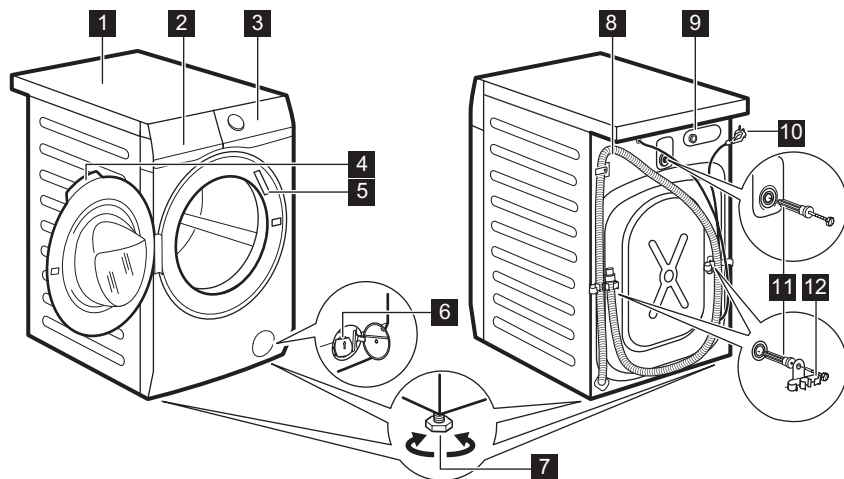

- 1 Radna ploča
- 2 Spremnik za deterdžent
- 3 Upravljačka ploča
- 4 Ručica na vratima
- 5 Natpisna pločica
- 6 Filtar odvodne pumpe
- 7 Nožica za niveliranje uređaja

- 8 Odvodno crijevo
- 9 Priključak dovodnog crijeva
- 10 Kabel za napajanje
- 11 Transportni vijci
- 12 Nosač crijeva

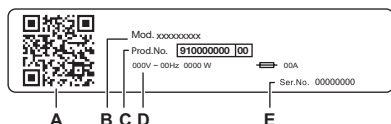

Na natpisnoj pločici stoji:

- A. QR kod
- B. Naziv modela
- C. Broj proizvoda
- D. Električne klase
- E. Serijski broj

Skenirajte **QR kod** pomoću kamere kako biste preuzeli našu aplikaciju iz trgovine aplikacija na svojem pametnom uređaju i slijedite potrebne korake. Registrirajte proizvod i iskoristite ga na najbolji mogući način.

- Pristup pojedinostima vašeg uređaja, dokumentaciji i artiklima o načinu korištenja najboljih značajki (Korisnički priručnik također je dostupan na electrolux.com/manuals)
- Pronađite savjete o korištenju, rješavanju problema, informacije o servisu i popravcima (također dostupne na electrolux.com/support)
- Kupite pribor, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za vaš uređaj (također dostupno na electrolux.com/shop)

4. TEHNIČKI PODACI

Dimenzije	Širina / Visina / Ukupna dubina	59.7 cm / 84.7 cm / 63.6 cm
Električni priključak	Napon	230 V
	Ukupna snaga	2100 W
	Osigurač	10 A
	Frekvencija	50 Hz
Razina zaštite od prodora krutih čestica i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem, osim ako niskonaponska oprema nema zaštitu od vlage		IPX4
Dovod vode ¹⁾		Hladna voda
Tlak dovoda vode	Najniže	0,5 bara (0,05 MPa)
	Maksimalno	10 bara (1,0 MPa)
Maksimalna količina za pranje	Pamuk	11.0 kg
Maksimalna količina za sušenje	Pamuk	7 kg
	Sintetika	5 kg

¹⁾ Crijevu za dovod vode spojite na slavinu s 3/4" navojem.


5. POSTAVLJANJE

⚠ UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.


5.1 Raspakiranje

1. Otvorite vrata. Uklonite sve predmete iz bubnja.

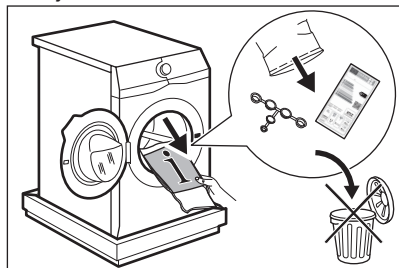

Pribor isporučen s uređajem može se razlikovati ovisno o modelu.


2. Stavite element pakiranja na pod iza uređaja i pažljivo ga položite na stražnju stranu. Skinite zaštitu od stiropora s dna.

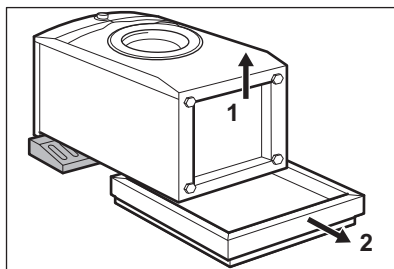

⚠ OPREZ!


Ne spuštajte perilicu rublja na prednju stranu.

3. Vratite uređaj u uspravan položaj. Skinite kabel napajanja i crijevo za odvod s držača crijeva.

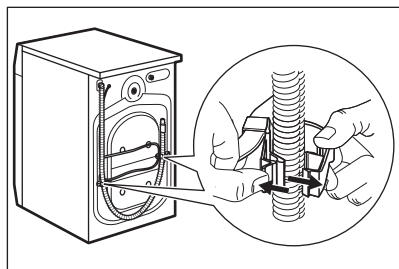


Moguće je da voda poteče iz crijeva za odvod. To je zato što je perilica rublja testirana u tvornici.

4. Izvadite tri vijka za prijevoz i izvucite plastične odstoynike.

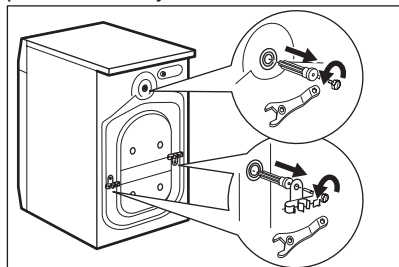

Preporučujemo da ambalažu i transportne vijke sačuvate u slučaju prijevoza uređaja.

5. Stavite plastične čepove, koji se nalaze u vrećici s priručnikom, u rupe.

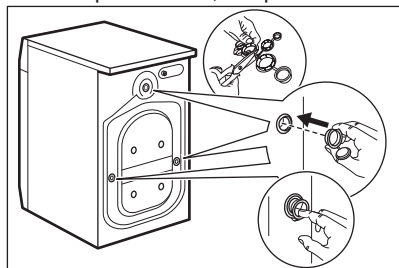

5.2 Informacije za instalaciju

Pozicioniranje i izravnavanje

Uređaj podesite na ispravan način kako biste spriječili vibracije, buku i pomicanje uređaja tijekom rada.

1. Ugradite aparat na ravni tvrdi pod. Uređaj mora biti stabilan i pravilno niveliran. Pazite da uređaj ne dodiruje zid ili druge jedinice i pobrinite se da ispod uređaja cirkulira zrak.
2. Otpustite ili zategnite nožice da biste podesili razinu. Sve nožice moraju čvrsto ležati na podu.



UPOZORENJE!

Ne stavljajte karton, drvo ili ekvivalentne materijale ispod nožica uređaja kako biste podesili razinu.


Ulazno crijevo



OPREZ!


Provjerite da crijeva nisu oštećena i da nema curenja na spojevima. Nemojte koristiti produžno crijevo ako je ulazno crijevo prekratklo. Kontaktirajte servisni centar za informacije o zamjeni dovodnog crijeva.

1. Crijevo za dovod vode priključite na stražnju stranu uređaja, ako je potrebno. Obično je već instalirano u tvornici.

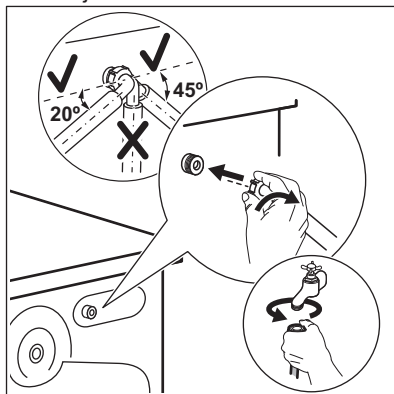

2. Namjestite ga prema lijevo ili desno ovisno o položaju slavine za vodu. Uvjerite se da crijevo za dovod nije u okomitom položaju.
3. Ako je potrebno, otpustite maticu kako bi sjela u ispravan položaj.
4. Neki modeli mogu imati dovodno crijevo s uređajem za zaustavljanje vode. To

sprječava bilo kakva curenje vode iz crijeva zbog prirodnog starenja. Odjeljak u prozorčiću pokazuje ovu grešku A. Ako se to dogodi, zatvorite slavinu i kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar za informacije o zamjeni crijeva.

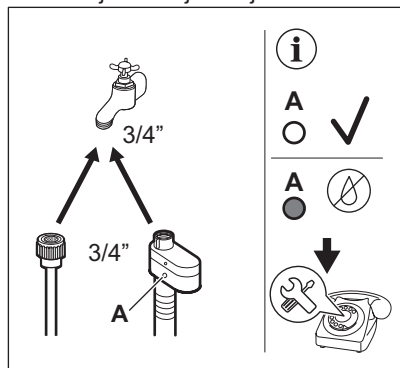

5. Spojite drugi kraj crijeva za dovod HLADNE vode na slavinu hladne vode s navojem 3/4".

⚠ UPOZORENJE!

Ulazna voda ne smije prelaziti 25 °C.


Odvodnja vode

Odvodno crijevo treba biti na visini ne manjoj od 60 cm i ne većoj od 100 cm.



Odvodno crijevo možete produžiti na najviše 400 cm. Kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar za kupnju drugog odvodnog crijeva i produžetka.

Moguće je povezati odvodno crijevo na različite načine:

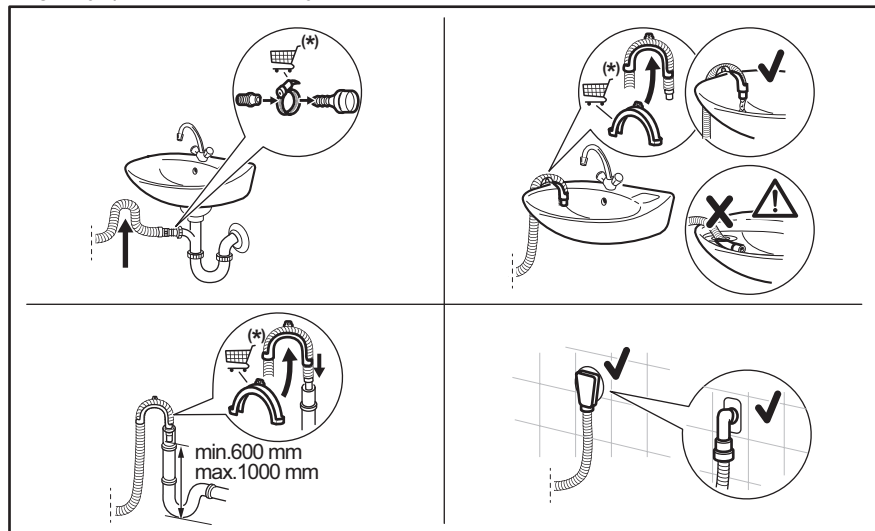

* Rezervni dijelovi podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.

Provjerite da se crijevo za odvod vode nalazi na povišenom dijelu kako bi se spriječilo da ostaci hrane iz sudopera ulaze u uređaj.

Spojite odvodno crijevo na sifon i pričvrstite ga obujmicom. Provjerite da se crijevo za odvod vode nalazi na povišenom dijelu kako

bi se spriječilo da ostaci hrane iz sudopera ulaze u uređaj.

Namjestite crijevo izravno na ugrađenu cijev za ispuštanje u zidu prostorije i pritegnite stezaljkom.

Bez plastične vodilice crijeva, na sifon sudopera - Stavite odvodno crijevo u otvor i zategnite ga stezaljkom.

Odvodno crijevo može se saviti u obliku slova U i postaviti oko plastične vodilice. Na rubu sudopera - Pričvrstite vodilicu na slavinu ili na zid.



Provjerite da se plastična vodilica ne može pomicati kada uređaj ispušta vodu, a kraj odvodnog crijeva nije uronjen u vodu. Može doći do povrata prljave vode u uređaj.

Dodatnu opremu kupujte kod ovlaštenog dobavljača.

Na cijev vertikale s otvorom za odvod - Umetnite odvodno crijevo izravno u odvodnu cijev ili cijev vertikale



Kraj odvodne cijevi se treba stalno ventilirati, tj. unutrašnji promjer odvodnog kanala (min. 38 mm min. 1.5") mora biti širi od vanjskog promjera odvodnog crijeva.


5.3 Električni priključak

Na kraju postavljanja možete priključiti mrežni utikač u utičnicu.

Na natpisnoj pločici i u poglavlju „Tehnički podaci” navedene su potrebne električne vrijednosti. Provjerite jesu li kompatibilne s mrežnim napajanjem.

Provjerite može li vaša kućna električna instalacija podnijeti maksimalno potrebno opterećenje, uzimajući u obzir i sve druge uređaje koji mogu biti u upotrebi.

Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu.

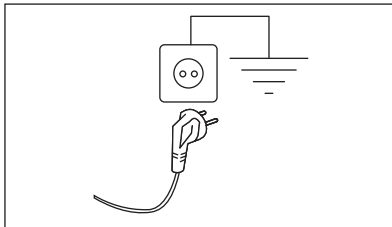


Kabel električnog napajanja nakon postavljanja uređaja mora biti lako dostupan.

Za bilo kakve električne radove potrebne za postavljanje ovog uređaja obratite se našem ovlaštenom servisnom centru.

Proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu ili ozljede zbog nepoštivanja gornjih sigurnosnih mjera opreza.

6. UPRAVLJAČKA PLOČA


6.1 Opis upravljačke ploče

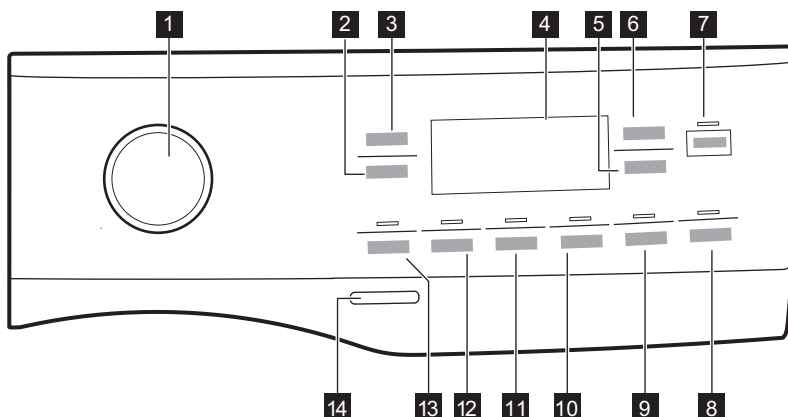

Opcija se ne možete odabrati sa svim programima pranja. Provjerite kompatibilnost između opcija i programa pranja u odlomku "Opcije kompatibilnost s programima" poglavlja "Programi". Opcija može isključiti drugu, u ovom slučaju uređaj vam ne dopušta da zajedno postavite nekompatibilne opcije. Pobrinite se da zaslon i dodirne tipke budu uvijek čisti i suhi.

- | | |
|---|---|
| 1 Programator | 10 PODS® dodirni gumb i stalna opcija Mrlje 3s |
| 2 Centrifuga dodirna tipka | 11 Time Manager dodirna tipka i stalna opcija Roditeljska zaštita 3s |
| 3 Temperatura dodirna tipka | 12 Predpranje dodirna tipka i stalna opcija Dodatno ispiranje 3s |
| 4 Zaslon | 13 Ciklus pranje dodirna tipka |
| 5 Vrijeme sušenja dodirna tipka | 14 Uključeno/Isključeno pritisna tipka |
| 6 Automatsko sušenje dodirna tipka | |
| 7 Start/Pauza dodirna tipka | |
| 8 Odgođen početak i dodirna tipka daljinskog upravljača | |
| 9 Način sušenja dodirna tipka i stalna opcija protiv gužvanja 3s | |

6.2 Zaslone

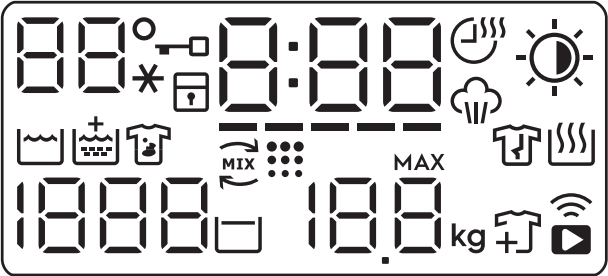

Temperatura područja:
88 Indikator temperature.
-- * Indikator hladne vode.



Indikator zaključanih vrata.



Indikator zaključavanja roditeljske zaštite.



Digitalni indikator može prikazati:

- Trajanje programa (npr. 2:40, faza pranje i/ili sušenja).
- Vrijeme odgode (npr. 2h).
- Kraj ciklusa (000).
- Kod upozorenja (npr. E20).
- Indikator pogreške (- - -).



Time Manager indikator.



Vrijeme sušenja indikator.



Indikator faze para.



Automatsko sušenje indikator:

- ☀ Suho za glačanje
- ☀ Suho za ormar
- ☀ Dobro suho



Indikator faze pranja



Indikator dodatnog ispiranja.



Indikator uklanjanja mrlja.

	UltraCare indikator faze.
	Pokazatelj čišćenja bubnja. To je preporuka za čišćenje bubnja. Pogledajte odlomak "Čišćenje bubnja" u poglavlju "Održavanje i čišćenje".
	Indikator faze sprječavanja pojave nabora. Za više pojedinosti pročitajte odlomak "Stalna opcija protiv gužvanja".
	Indikator faze sušenje.
	Područje centrifuge: Indikator brzine centrifuge — — — Indikator rada bez centrifugiranja. Centrifuga je isključena.
	Indikator zadržavanja ispiranja.
	Indikator maksimalne napunjenosti rubljem (pogledajte odlomak "SensiCare System detekcija punjenja"). MAX Treperi kad napunjenost rubljem premašuje maksimalno određeno opterećenje odabranog programa.
	Pokazatelj dodavanja rublja. Svijetli na početku faze pranja, kad je još uvijek moguće zaustaviti uređaj i dodati više rublja.
	Wi-Fi i indikator daljinske veze.

7. BROJČANIK I TIPKE

7.1 Uvod



Opcije/funkcije ne mogu se odabrati sa svim programima pranja U "Tablici programa" provjerite kompatibilnost između opcija/funkcija i programa pranja. Opcija/funkcija mogu jedna drugu isključivati, u kojem slučaju uređaj vam ne dozvoljava postaviti nekompatibilne opcije/funkcije.

7.2 Uključeno/Isključeno ①

Kako biste omogućili uključivanje ili isključivanje uređaja, pritisnite ovu tipku na nekoliko sekundi. Prilikom uključivanja i isključivanja uređaja oglašavaju se dva različita zvuka.

Budući da funkcija stanja pripravnosti automatski isključuje uređaj nakon nekoliko minuta kako bi u nekim slučajevima smanjila potrošnju energije, možda ćete trebati ponovno uključiti uređaj.

Više pojedinosti potražite u odjeljku „Stanje pripravnosti“ poglavlja „Svakodnevna upotreba“.

7.3 Programator

Okretanjem programatora moguće je odabrati željeni program.

7.4 Temperatura 🌡

Kada odaberete programa pranja, uređaj automatski predlaže zadanu postavku temperature.

Dodirujte ovu tipku dok s ena zaslonu ne pojavi željena temperatura.

Kad se na zaslonu prikazu indikator i --*, uređaj ne zagrijava vodu.

7.5 Centrifuga 🌀

Kad podesite program, uređaj automatski podešava zadanu brzinu centrifuge.

Više puta dodirnite ovu tipku da biste:

- **Promijenite brzinu centrifuge.** Zaslon prikazuje samo brzine centrifugiranja dostupne za odabrani program.
- Podesite opciju **Bez centrifuge** — —. Ovu opciju postavite za isključenje svih faza centrifuge. Uređaj obavlja samo fazu izbacivanja vode za odabrani program. Postavite ovu opciju za jako osjetljive tkanine. Faza ispiranja koristi više vode za određene programe pranja
- Aktivirajte opciju **Zadržavanje vode** . Zadnja centrifuga se ne obavlja. Voda od posljednjeg ispiranja ne ispušta se kako bi se spriječilo gužvanje tkanina. Program pranja završava s vodom u bubnju.

Na zaslonu se prikazuje pokazatelj . Vrata ostaju blokirana, a bubanj se redovito okreće kako bi se smanjilo gužvanje rublja. Morate ispustiti vodu kako biste otključali vrata.

Ako dodirnete tipku Start/Pauza , uređaj izvršava fazu centrifugiranja i ispušta vodu.



Uređaj automatski isprazni vodu nakon otprilike 18 sati.

7.6 Ciklus pranje

Ovaj gumb omogućava aktiviranje ili deaktiviranje načina rada za pranje. Kada program pranja završi, uključuje se indikator kraja programa.

7.7 Predpranje

Pomoću ove opcije programu pranja možete dodati fazu predpranja.

Odgovarajući indikator iznad dodirne tipke svijetli.

Ovu opciju koristite za dodavanje faze predpranja na 30° C prije faze pranja.

Ova se opcija preporučuje za jako prljavo rublje, osobito ako sadrži pijesak, prašinu, blato i druge čvrste čestice.



Opcija može produljiti trajanje programa.

7.8 Trajno dodatno ispiranje

S ovom opcijom možete trajno imati dodatno ispiranje kad podesite novi program.

Za **uključivanje/isključivanje** ove opcije, držite gumb Predpranje  pritisnut 3 sekunde dok se pokazatelj ne  **uključi/isključi** na zaslonu.

Kad je uključeno, uređaj će kao zadanu imati ovu funkciju nakon što ga isključite ili promijenite/resetirate program.



Ova opcija produžuje trajanje programa.

7.9 Time Manager

S ovom opcijom možete smanjiti trajanje programa ovisno o količini punjenja i stupnju zaprljanosti.

Kada postavite program pranja na zaslonu se prikazuje zadano trajanje programa i ----- crtice.

Dodirnite tipku Time Manager  kako biste skratili vrijeme trajanja programa u skladu s vašim potrebama. Zaslon prikazuje novo trajanje programa, a broj crtica će se smanjiti u skladu s tim:

----- pogodan za potpuno napunjen stroj s normalno zaprljanom odjećom.

---- brzi ciklus za potpuno napunjen stroj s lagano zaprljanom odjećom.

-- vrlo brz ciklus za manju napunjenost stroja s lagano zaprljanom odjećom (preporučuje se maksimalno polovica punjenja).

- najkraći ciklus za osvježavanje male količine rublja.

Time Manager je dostupno samo s programima u tablici.

indikator	Pamuk	Sintetika
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

1) Zadano trajanje svih programa.

2)

Time Manager s programima s parom

Prilikom podešavanja parnog programa, ovaj gumb omogućuje odabir tri razine pare, a trajanje programa se sukladno tome smanjuje:

- --- : maksimalno.
- -- : srednje.
- - : najniže.

7.10 Roditeljska zaštita 3s

Pomoću ove opcije možete spriječiti igranje djece s upravljačkom pločom.

Za **uključivanje/isključivanje** ove opcije, držite Time Manager gumb  pritisnut dok se pokazatelj ne  **uključi/isključi** na zaslonu.

Kad je uključeno, uređaj će kao zadanu imati ovu funkciju nakon što ga isključite ili promijenite/resetirate program. Ako pritisnete bilo koji gumb, indikator  treperi što označava da su gumbi onemogućeni.

7.11 Pods®

Dodirnite ovaj gumb za uključivanje ili isključivanje opcije Pods®.

Kada se uključi, svijetli odgovarajući pokazatelj.

Pridržavajte se preporuke proizvođača kapsula za doziranje i skladištenje.

Stavite najviše dvije tablete ili deterdžente za jednu dozu u pretinac Pods® ladice spremnika za deterdžent.

Opcija ostaje aktivna i tijekom sljedećih ciklusa sve dok se ne isključi i može se odabrati pomoću podešenog programa.

7.12 Trajno Mrlje 3s

Ova opcija programu dodaje fazu protiv mrlja.

Ovu opciju upotrijebite za uklanjanje tvrdokornih mrlja na rublju.

Za **uključivanje/isključivanje** ove opcije, držite gumb Pods® pritisnut 3 sekunde dok se indikator  **ne uključi/isključi** na zaslonu.

Kada podesite ovu opciju, u pretinac dodajte sredstvo za uklanjanje mrlja .

Sredstvo za uklanjanje mrlja prethodno se miješa i grije s deterdžentom kako bi se poboljšala njegova učinkovitost.



Ova opcija povećava trajanje programa. Ova opcija nije dostupna pri temperaturi nižoj od 40°C.

7.13 Način sušenja

Ovaj gumb omogućuje uključivanje ili isključivanje načina rada za sušenja. Kada je aktiviran način rada za sušenje uključuje se indikator gumba.

7.14 Stalno protiv gužvanja 3s

Ova opcija dodaje kratku fazu protiv gužvanja na kraju programa.

Ova faza smanjuje gužvanje tkanine i olakšava glačanje tkanine.

Za **uključivanje/isključivanje** ove opcije, držite Način sušenja gumb  pritisnut 3 sekunde dok se pokazatelj ne  **uključi/isključi** na zaslonu.

Kad je uključeno, uređaj će kao zadanu imati ovu funkciju nakon što ga isključite ili promijenite/resetirate program.



Ova opcija može produljiti trajanje programa.

Kada program završi, zaslon prikazuje , indikator  i Start/Pauza  led svijetle. Bubanj se lagano okreće oko 30 minuta kako bi se iskoristio učinak pare. Dodirom bilo koje tipke, pokreti za sprječavanje pojave nabora se zaustavljaju i vrata se otključavaju, uređaj ponovno predlaže prethodni postavljeni program.

Da biste prekinuli fazu sprječavanja pojave nabora, također možete:

- Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno  na nekoliko sekundi za uključivanje ili isključivanje uređaja.
- Okretanje programatora u drugi položaj.



Manja količina punjenja rublja pomaže u postizanju boljih rezultata.

7.15 Odgođen početak

S ovom opcijom možete odgoditi početak programa na prikladnije vrijeme.

Za podešavanje željene odgode više puta dodirnite gumb. Vrijeme se produžava u razmaku od 1 sata do 20 sati.

Zaslon prikazuje odabrano vrijeme odgode.

Nakon što dodirnete tipku Start/Pauza , uređaj počinje odbrojavanje i vrata su zaključana.

Odgođen početak  također postavlja Daljinsko pokretanje : za više detalja pogledajte poglavlje „Wi-Fi - Postavljanje povezivanja”.

7.16 Automatsko sušenje

Kada je aktiviran način rada za sušenje, dodirnite ovaj gumb da biste podesili

automatske razine suhoće koje predlože uređaj.

Na zaslonu se uključuje relevantni pokazatelj suhoće:

-  **Suho za glačanje:** rublje za glačanje.
-  **Suho za u ormar:** rublje za odlaganje.
-  **Ekstra suho:** rublje koje treba biti potpuno osušeno.



Sve automatske razine ne možete podesiti za svaku pojedinu vrstu tkanine.

7.17 Vrijeme sušenja

Kada je aktiviran način rada za sušenje, dodirnite ovaj gumb da podesite vrijeme u skladu s tkaninama koje trebate osušiti (pogledajte tablicu "Vremenski određeno sušenje"). Na zaslonu se prikazuje podešena vrijednost.

Svaki put kad dodirnete ovaj gumb, vrijednost vremena se povećava za 5 minuta.



Sve vrijednosti vremena ne mogu se podesiti za različite vrste tkanina.

7.18 Start/Pauza

Za pokretanje, pauziranje uređaja ili prekidanje pokrenutog programa, dodirnite tipku Start/Pauza .



Ikona  znači da možete pauzirati ciklus i dodati ili ukloniti odjeću. Pročitajte odjeljak "Otvaranje vrata - dodavanje odjeće" za više detalja.

8. POSTAVKE

8.1 Uvod



Kada pritisćete kombinaciju tipki, **nemojte nagnjati** prste prema dolje. Senzori tipki ispod su osjetljivi i mogu ometati vaš izbor.

8.2 Akustični signali

Uređaj posjeduje različite zvučne signale, koji rade kada:

- Uključite uređaj (posebni kratki zvuk).
- Isključite uređaj (posebni kratki zvuk).
- Dotaknete neki gumb (zvuk klik).
- Kod krivog odabira (3 kratka zvuka).
- Program završi s radom (niz zvukova u trajanju od približno 2 minute).
- Uređaj je u kvaru (niz kratkih zvukova u trajanju od približno 5 minuta).

Za **uključivanje/isključivanje** zvučni signal kada je program završen, istovremeno dodirnite tipke Ciklus pranje i Predpranje u trajanju od oko 2 sekundi. Na zaslonu se prikazuje On/Off.



Ako deaktivirate zvučne signale oni će se i dalje čuti ako je uređaj u kvaru.

8.3 Brojač sati rada

Ukupno vrijeme rada uređaja moguće je prikazati u satima, počevši od prvog uključivanja. Ova će vrijednost računati

vrijeme ciklusa (ne uključuje pauze, vrijeme odgođenog pokretanja). Za prikazivanje ove vrijednosti, postupite na sljedeći način:

1. Uključite uređaj pritiskom gumba Uključeno/Isključeno .
2. Pritisnite i nekoliko sekundi držite pritisnutima gumb i .
3. Nakon 3 sekunde na zaslonu se prikazuju ukupni sati rada uređaja: npr. 1276 sati, zaslon prikazuje tekst Hr tijekom 2 sekunde, 12 (tisuće i stotice) tijekom 2 sekunde i 76 (desetice i jedinice).
4. Za izlazak iz ovog načina rada, pritisnite bilo koji gumb ili isključite uređaj pomoću gumba Uključeno/Isključeno .



Ako postupak ne uspije (zbog vremenskog ograničenja ili pogrešne kombinacije gumba), isključite uređaj i ponovite postupak od početka.

8.4 Tvornički zadane postavke

Ova funkcija omogućuje vraćanje tvornički zadanih opcija. Za **aktiviranje** ove opcije, slijedite korake u nastavku:

1. Uključite uređaj pritiskom gumba Uključeno/Isključeno .
2. Pritisnite i nekoliko sekundi držite pritisnutima gumb i .
3. Na zaslonu na prikazuje — — — približno 5 sekundi.

9. PRIJE PRVE UPOTREBE



Tijekom ugradnje ili prije prve uporabe u uređaju možete primijetiti nešto vode. To je preostala voda koja je ostala u uređaju nakon punog funkcionalnog testiranja u tvornici kako bi se osiguralo da se uređaj isporučuje kupcima u besprijekornom stanju i da nema razloga za zabrinutost.

1. Provjerite jesu li svi transportni vijci uklonjeni iz uređaja.
2. Provjerite je li električna energija dostupna i slavina za vodu otvorena.
3. Ulijte 2 litre vode u odjeljak za deterdžent označen s .

Ova radnja uključuje sustav za izbacivanje vode.

4. Ulijte malu količinu deterdženta u odjeljak označen s **[II]**.
5. Postavite i pokrenite program za pamučno rublje na najvišoj temperaturi bez rublja u bubnju.

Na taj način se uklanja sva moguća prljavština s bubnja i kadice.

10. PROGRAMI

10.1 Aplikacija i dodatni skriveni programi

Naša aplikacija omogućuje vam **široki izbor dodatnih skrivenih programa**. Priključite uređaj na Aplikacija i moći ćete odabrati program koji najviše odgovara vašim potrebama.



Nazivi programa podložni su promjenama ovisno o zahtjevima tržišta bez prethodne obavijesti.

U aplikaciji možete pronaći potpuni opis svakog programa.

Sportska odjeća
Sportska odjeća
Trening oprema
Pernate jakne
Rugbi oprema
Oprema za skijanje

Tenisice za trčanje
Posteljina XL
Popluni
Ručnici
Dlaka kućnih ljubimaca
Lako glačanje

Anti-alergijski para
Program za dječju odjeću
Posteljina
Brzi program 0,5 kg
Poslovne košulje
Para - kašmir

10.2 Tablica programa

Program Zadana temperatura Raspon temperature	Referentna brzina centrifuge Raspon brzina centrifuge	Maksimalno punjenje	Opis programa (Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)
UltraQuick 49min 30 °C 60 °C - 30 °C	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	8.0 kg	Pamuk i tkanine od miješanih sintetičkih vlakana. Idealno za svakodnevno pranje rublja u kratkom vremenu, za bolju održavanje odjeće i dobro čišćenje već na 30 °C.
Eco 40-60 (samo pranje) 40 °C ¹⁾	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	11.0 kg	Bijeli i šareni pamuk postojanih boja.. Uobičajeno zaprljani predmeti.
Eco 40-60 razina + Suho za ormar (način pranje i sušenje) 40 °C ²⁾	1400 o/min 1400 o/min - 1000 o/min	7 kg	

Program Zadana teme- ratura Raspon teme- perature	Referentna brzina cen- trifuge Raspon br- zina centri- fuge	Maksi- malno punje- nje	Opis programa (Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)
Eco 40-60 razina + suho za u ormar (način rada samo- sušenje)	-	7 kg	Bijeli i šareni pamuk postojanih boja..
Pamuk 40 °C 90 °C – Hladno	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	11.0 kg	Bijeli i šareni pamuk postojanih boja. Uobičajeno, jako i malo zaprljano rublje.
Sintetika 30 °C 60 °C - Hladno	1200 o/min (1200 - 400 o/ min)	5.0 kg	Sintetički ili predmeti od miješane tkanine. Uobičajeno za- prljani predmeti.
Osjetljivo 30 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min (1200- 400 o/ min)	2.0 kg	Osjetljive tkanine poput akrila, viskoze i miješanih tkani- na koje zahtijevaju nježnije pranje. Uobičajeno i malo zapr- ljano rublje.
 Vuna 40 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min (1200 - 400 o/ min)	3 kg	Vuneni predmeti perivi u perilici, vuneni predmeti koji se peru ručno i ostale tkanine sa simbolom «ručno pranje»³⁾.
Centrifuga/Cijeđenje	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	11.0 kg	Sve tkanine, osim vunenih i osjetljivih tkanina. Za centrifu- giranje rublja i izbacivanje vode iz bubnja.
Ispiranje	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	11.0 kg	Sve tkanine, osim vunenih i vrlo osjetljivih tkanina. Pro- gram za ispiranje i centrifugiranje rublja. Zadana brzina centri- fuge ista je kao i ona koja se koristi za programe za pamuk. Brzinu centrifuge smanjite u skladu s vrstom punjenja. Po po- trebi postavite opciju Dodatno ispiranje kako biste dodali ispi- ranja. S malom brzinom centrifuge, uređaj provodi nježna ispiranja kratkim centrifugama.

Program Zadana temperatura Raspon temperature	Referentna brzina centrifuge Raspon brzina centrifuge	Maksimalno punjenje	Opis programa (Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)
Čišćenje uređaja 60 °C	1200 o/min (1200 - 400 o/min)	-	Ciklus održavanja s vrućom vodom za čišćenje i osvježavanje bubnja i uklanjanje ostataka koji bi mogli stvoriti neugodan miris. Za najbolji rezultat koristite ovaj ciklus jednom mjesečno. Prije pokretanja ovog ciklusa, iz bubnja uklonite sve predmete. Tijekom pranja pretinca dozatora deterdženta, stavite poklopac pretinca u gornji položaj. Tijekom pranja pretinca ulijte šalicu izbjeljivača na bazi klora ili sredstva za čišćenje perilice rublja. NE koristite oba sredstva zajedno.  Nakon čišćenja bubnja pokrenite daljnji ciklus ispiranja s praznim bubnjem i bez deterdženta kako biste uklonili sve ostatke izbjeljivača. Ako ovaj program postavite s funkcijom Način sušenja, uređaj djeluje protiv nakupljanja pahuljica tkanine. Pogledajte poglavlje „Pahuljice na tkanini“.

Program s parom

Parni program može se koristiti za smanjenje nabora i mirisa⁴⁾ odjevnih predmeta koji samo trebaju biti osvježeni, izbjegavajući pranje. Vlakna tkanine su opuštena i nakon toga glačanje je lakše. Kad je program završen, brzo izvadite rublje iz bubnja⁵⁾. Programi s parom ne vrše nikakve higijenske cikluse. Ne koristite ovaj program za sljedeću vrstu rublja:

- Predmeti koji nisu prikladni za sušenje u sušilici.
- Predmeti s oznakom "Samo kemijsko čišćenje".

FreshScent Sustvom

Electrolux miris. Ako koristite ovaj poseban nježni miris, vaše rublje će mirisati kao tek oprano. Pažljivo pročitajte upute isporučene s mirisom. Smanjite dozu mirisa kada tretirate manje rublja. Pomoću tipke Time Manager, možete smanjiti trajanje programa za rublje označeno za pranje na niskoj temperaturi.

NIKAKO:

- Odjeću tretiranu mirisom sušiti u sušilici. Njegova korist bi isparila.
- Koristiti miris za različite namjene od ovdje opisanih.
- Koristiti miris na novim odjevnim predmetima. Nova odjeća može sadržavati ostatke završnih spojeva koji s njim nisu kompatibilni.



Miris je dostupan u **Electrolux** web-trgovini ili kod ovlaštenog zastupnika.



Osvježavanje parom

1.0 kg

-

Pamuk, sintetika i kombinirani materijali. Posebni parni ciklus bez pranje koji se može koristiti kao priprema suhog rublja za glačanje ili osvježavanje jednom nošene odjeće. Ovaj program smanjuje gužvanje, mirise i opušta vlakna. Ne koristite nikakav deterdžent.

Traperice
30 °C

1200 o/min
1200 o/min -
400 o/min

4.0 kg

40 °C - Hladno

Odjeća od traperica i predmeti od džerseja. Normalno zaprljano. Ovaj program vrši blagu fazu ispiranja, namijenjenu za jeans, koja smanjuje izbljeđivanje i ne uzrokuje stvaranje mrlja od ostataka praška za pranje na vlaknima.

Program Zadana teme- ratura Raspon teme- perature	Referentna brzina cen- trifuge Raspon br- zina centri- fuge	Maksi- malno punje- nje	Opis programa (Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)
 Odjeća za boravak na otvorenom 30 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min (1200- 400 o/ min)	2.0 kg	 Ne koristite omekšivač rublja i pazite da u spremniku za deterdžent nema ostataka omekšivača. Odjeća za boravak na otvorenom, tehničke, sportske tkanine, voodootporne i dišuće jakne, nepropusne jakne s odvojivim flisom ili unutarnjom izolacijom.  Pri izvršavanju kombiniranog programa pranja i sušenja, faza sušenja djeluje i kao pomoć za obnavljanje voodootpornosti. Pogledajte da li etiketa za njegu odjeće dopušta sušenje rublja.
 Hygiene 60 °C	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	11.0 kg	Bijelo pamučno rublje. Ovaj program pranja visokih performansi u kombinaciji s parom, uklanja više od 99,99% bakterija i virusa⁶⁾ održavanje temperature iznad 60 ° C tijekom faze pranja; s dodatnim djelovanjem na vlakna zahvaljujući fazi s parom, poboljšana faza ispiranja osigurava pravilno uklanjanje ostataka deterdženta i mikroorganizama. Ovaj program osigurava i pravilno smanjenje peludi/alergenih.
OneGo 20/60min 30 °C 40°C - 30 °C	1200 o/min	1.0 kg	Program za tretiranje punjenja do 1 kg mješanih sintetičkih košulja samo za 20 minuta. Dodajte fazu sušenja kako biste imali cjelovit tretman pranja i sušenja za 60 minuta.

Program Zadana teme- peratura Raspon teme- perature	Referentna brzina cen- trifuge Raspon br- zina centri- fuge	Maksi- malno punje- nje	Opis programa (Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)
---	--	----------------------------------	--

- Resetirajte položaj. Na zaslonu se prikazuju samo crtice.

1) U skladu s Uredbom Komisije EU 2019/2023. Ovaj program pri zadanoj temperaturi i brzini centrifuge, samo u načinu pranja, s nazivnim kapacitetom od 11.0 kg je u stanju oprati normalno zaprljano pamučno rublje, za koje se smatra da se može prati na 40 °C ili 60 °C, u istom ciklusu.




Za postignutu temperaturu u rublju, trajanje programa i ostale podatke, pogledajte poglavlje "Vrijednosti po-
trošnje".
Najefikasniji programi u pogledu potrošnje energije su općenito oni koji se izvode pri nižim temperaturama i
dulje traju.

- 2) U skladu s Uredbom Komisije EU 2019/2023.** Ovaj program pri zadanoj temperaturi i brzini centrifuge, u nači-
nu pranja i sušenja, s nazivnim kapacitetom od 7 kg i s razinom suho za u ormar izvodi ciklus pranja i sušenja kako
bi se moglo oprati normalno zaprljano pamučno rublje za koje je deklarirano da se može prati na 40 °C ili 60 °C,
zajedno u istom ciklusu, a nakon faze sušenja, rublje se može odmah pohraniti u ormar.
- 3)** Tijekom ovog ciklusa bubanj se polako okreće kako bi se osiguralo nježno pranje. Može se činiti da se bubanj
ne okreće ili se ne okreće pravilno, ali to je normalno za ovaj program.
- 4)** Parni program ne uklanja osobito intenzivan miris.
- 5)** Nakon obrade pare rublje može biti vlažno. Objesite odjevne predmete na nekoliko minuta.
- 6)** Ispitan na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa i MS2
Bacteriophage u vanjskom ispitivanju provedenom od strane Swisstest Testmaterialien AG 2021. godine (izvješće
o ispitivanju br. 202120117).

Kompatibilnost programskih opcija

Program	Centrifuga	Bez centrifuge	Predpranje 1)	Time Manager	Pods®	3s	3s	Automatsko sušenje	Vrijeme sušenja	Odgodjen početak
UltraQuick 49min	■	■	■	■	■			▲	■	■
Eco 40-60	■		■		■			■2)	■	■
Pamuk	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Program	 Centrifuga	 -- Bez centrifuge	 Predpranje 1)	 3s	 Time Manager	 3s	 3s	 Automatsko sušenje	 Vrijeme sušenja	 Odgođen početak
Sintetika	■	■	■	■	■		■	▲	■	■
Osjetljivo	■	■	■	■		■	■	▲	■	■
 Vuna	■	■	■					▲	■	■
Centrifuga/Cijeđenje	■	■ ³⁾								■
Ispiranje	■	■	■	■			■			■
Čišćenje uređaja	■	■						▲		■
 Osvježavanje parom					■					■
Traperice	■	■	■	■		■	■	■ ²⁾	■	■
 Odjeća za boravak na otvorenom	■	■	■	■		■	■	▲	■	■
 Hygiene	■	■	■	■		■	■	■	■	■
OneGo 20/60min							■	▲		■

1) Predpranje i Mrlje ne mogu se odabrati zajedno.

2) Razina suho za glačanje nije dostupna.

3) Ako postavite opciju Bez centrifuge, uređaj će samo izbacivati vodu.

▲ = Dostupna je samo razina suhoće za ormar.

Deterdženti prikladni za sve programe

Program	Univerzalni deterdžent u prahu ¹⁾	Univerzalni tekući deterdžent	Tekući deterdžent za obojeno rublje	Deterdžent za osjetljivo rublje i vunu	Posebni
UltraQuick 49min	▲	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Pamuk	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Osjetljivo	--	--	--	▲	▲
Vuna	--	--	--	▲	▲
Traperice	--	--	▲	▲	▲
Odjeća za boravak na otvorenom	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
OneGo 20/60min	--	▲	▲	--	--

¹⁾ Pri temperaturi višoj od 60 °C preporučuje se uporaba deterdženta u prahu.

▲ = Preporučeno

-- = Nije preporučeno

10.3 Woolmark Wool Care - Plava



- Ciklus pranja vune na ovom uređaju odobrila je kompanija Woolmark za pranje odjeće od vune s oznakom „hand wash” (ručno pranje) uz uvjet da je rublje oprano u skladu s uputama na etiketi odjeće i onima koje je izdao proizvođač ovog stroja. M2304.
 - Ciklus sušenja vune ovog uređaja testirala je i odobrila tvrtka Woolmark. Ciklus je prikladan za sušenje odjeće od vune s oznakom „hand wash” (ručno pranje) ako se peru na programu ručnog pranja kojeg odobrava Woolmark i suše u skladu s uputama proizvođača. M2412.
- Woolmark simbol je oznaka certifikacije u mnogim državama.

10.4 Automatsko sušenje



Početno vrijeme ciklusa za programe s opcijom Automatsko sušenje samo su procjene, stvarno vrijeme sušenja može se malo razlikovati od prikazanog vremena.

Razina suhoće	Vrsta tkanine	Količina punjenja
 Dobro suho Za ručnike	Pamuk i posteljina (ogrtači, ručnici, itd.)	do 7 kg
	Odjeća od traper	do 4 kg
 Suho za ormar Za predmete koji će biti pohranjeni	Pamuk i posteljina (ogrtači, ručnici, itd.)	do 7 kg
	Sintetičke i miješane tkanine (džemperi, bluze, donje rublje, kućanski i posteljni tekstil)	do 5 kg
	Osjetljive tkanine (akril, viskoza i osjetljive mješavine tkanina)	do 2 kg
	Vuneni predmeti (vuneni džemperi)	do 1 kg
	Odjeća za sport na otvorenom (odjeća za boravak na otvorenom, tehničke tkanine za sportsku odjeću, vodootporne i prozirne jakne, soft-shell jakne)	do 2 kg
	Odjeća od traper	do 4 kg
 Suho za glačanje Prikladno za glačanje	Pamuk i posteljina (plahte, stolnjaci, košulje, itd.)	do 7 kg

10.5 Vremensko sušenje

Razina suhoće	Vrsta tkanine	Punjenje (kg)	Brzina centrifuge (okretaja u minuti)	Predloženo trajanje (min)
Dobro suho Za ručnike	Pamuk i posteljina (ogrtači, ručnici, itd.)	7	1400	250-270
		5	1400	170-180
		3	1400	90-100
	Odjeća od traper	4	1200	160-170
		2	1200	90-110
Suho za ormar Za predmete koji će biti pohranjeni	Pamuk i posteljina (ogrtači, ručnici, itd.)	7	1400	240-260
		5	1400	160-170

Razina suhoće	Vrsta tkanine	Punje- nje (kg)	Brzina centri- fuge (okreta- ja u mi- nuti)	Predloženo trajanje (min)
		3	1400	80-90
	Sintetičke i miješane tkanine (džemperi, bluze, donje rublje, kućanski i postelj- ni tekstil)	5	1200	160-180
		3	1200	100-110
	Osjetljivo (akril, viskoza i osjetljive mješavine tkanina)	2	1200	120-130
		1	1200	70 - 80
	Vuna (vuneni džemperi)	1	1200	130-140
	Odjeća za sport na otvorenom (odjeća za boravak na otvorenom, tehničke tka- nine za sportsku odjeću, vodootporne i prozrač- ne jakne, softshell jakne)	2	1200	90-100
		1	1200	50-60
	Odjeća od traper	4	1200	150-170
		2	1200	80-100
Suho za glačanje Prikladno za glača- nje	Pamuk i posteljina (plahte, stolnjaci, košulje, itd.)	7	1400	130-150
		5	1400	100-110
		3	1400	60-70

11. 📶 WI-FI - POSTAVLJANJE VEZE

Ovo poglavlje opisuje kako spojiti pametni uređaj na Wi-Fi mrežu i povezati ga s mobilnim uređajima.

Ovom funkcijom možete primati obavijesti, kontrolirati i nadzirati vaš uređaj sa svojih mobilnih uređaja.

Funkcija Wi-Fi je isključena kao tvornički zadana postavka.


Za povezivanje uređaja kako biste uživali u cijelom nizu potrebnih značajki i usluga potrebno vam je:

- Kućna bežična mreža s internetskom vezom.

- Mobilni uređaj spojen na bežičnu mrežu.

Parametri Wi-Fi modula	
Frekvencija	2,412 - 2,472 GHz za europsko tržište
Protokol	IEEE 802,11b/g/n
Maksimalna snaga	<20 dBm
Šifriranje	WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR kod na natpisnoj pločici

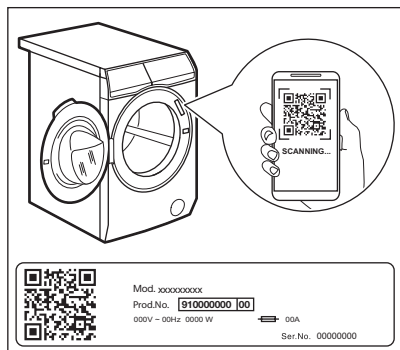

QR kod može se koristiti na dva načina:

- Skenirajte QR kod putem ugrađene aplikacije kamere kako biste preuzeli našu aplikaciju iz trgovine App Store na svojem pametnom uređaju i slijedite potrebne korake.
- Uparivanje pametnog uređaja s uređajem radi jednostavnijeg postupka. Skenirajte QR kod skenerom QR koda ugrađenim u našu aplikaciju.

11.2 Instalacija i konfiguracija Aplikacija



Aplikacija omogućava vam da kontrolirate pranje vašeg rublja putem mobilnog uređaja. Sadrži veliki broj programa, korisnih značajki i informacija o proizvodima koji su savršeno prilagođeni uređaju. Kroz aplikaciju možete odabrati programe koji su već dostupni na upravljačkoj ploči uređaja i također otključati dodatne programe dostupne samo s mobilnog uređaja. Dodatni se programi mogu mijenjati tijekom vremena, zajedno s novim verzijama aplikacije. To je prilagođena njega rublja - sve s vašeg mobilnog uređaja.

Prilikom povezivanja uređaja s aplikacijom, stanite blizu njega sa svojim mobilnim uređajem.

Provjerite je li vaš mobilni uređaj povezan s bežičnom mrežom.

1. Idite na App Store na vašem pametnom uređaju ili skenirajte QR kod (*vidi odlomak 'QR kod na nazivnoj pločici'*).
2. Preuzmite i instalirajte našu aplikaciju.
3. Provjerite jeste li pokrenuli Wi-Fi vezu na uređaju. Ako niste, pročitajte sljedeći paragraf "Konfiguriranje bežične veze uređaja".
4. Pokrenite aplikaciju. Odaberite državu i jezik i prijavite se s vašom adresom e-pošte i lozinkom. Ako nemate račun, kreirajte novi račun slijedeći upute u Aplikacija.
5. Slijedite upute u aplikaciji za registraciju i konfiguraciju uređaja.

11.3 Konfiguriranje bežične veze uređaja

1. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno ^① na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj. Pričekajte oko 10 sekundi prije nego što nastavite s bežičnim konfiguriranjem.
 2. Odaberite program okretanjem programatora.
 3. Istovremeno pritisnite i držite tipke Vrijeme sušenja [⌚] i Automatsko sušenje [☁] nekoliko sekundi dok ne čujete 'klik'.
- Otpustite tipke. ^{On} se pojavljuje na zaslonu na 5 sekundi, a indikator [☎] počinje bljeskati.
- Pokreće se bežični modul.



Provjerite je li vaša aplikacija spremna za povezivanje.

4. Nakon otprilike 10 sekundi, na zaslonu se pojavljuje, ^{AP} (**Pristupna točka**).



Pristupna točka bit će otvorena oko 5 minuta.

5. Konfigurirajte Aplikacija na vašem pametnom uređaju i slijedite upute za povezivanje uređaja s vašom Wi-Fi mrežom.
6. Ako je povezivanje konfigurirano, kad se vrati zaslon s informacijama o programu, na zaslonu se prikazuje indikator .



Svaki put kad uključite uređaj, uređaju treba otprilike 10 sekundi da se automatski poveže na mrežu. Kad indikator  prestane bljeskati, veza je spremna.

Da biste isključili bežičnu vezu, pritisnite i držite pritisnute tipke Vrijeme sušenja i Automatsko sušenje istovremeno na nekoliko sekundi dok se ne pojavi prvi zvučni signal.

Otpustite tipke. **OFF** pojavi na zaslonu na 5 sekundi.



Ako isključite i ponovno uključite uređaj, bežična veza se automatski isključuje.

Za uklanjanje podataka za prijavu na bežičnu vezu, istovremeno pritisnite i držite pritisnute tipke Vrijeme sušenja i Automatsko sušenje nekoliko sekundi do drugog zvučnog

signala: --- pojavljuje se na zaslonu nekoliko sekundi.

11.4 Daljinsko pokretanje


Daljinsko pokretanje omogućuje vam pokretanje ciklusa daljinskim upravljačem.



Daljinska kontrola automatski se uključuje kad pritisnete tipku Start/Pauza  za pokretanje programa, ali je također moguće i pokrenuti program pranja na daljinu. Ova je funkcija isključena kada su vrata otvorena.

Kad je aplikacija instalirana i bežična veza uspostavljena, možete uključiti Daljinsko pokretanje:

1. Dodirnite tipku Remote  i indikator **APP** bljeska na zaslonu nekoliko sekundi.

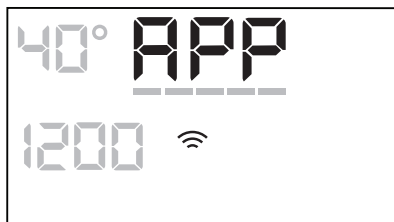

2. Dodirnite tipku Start/Pauza  za aktivaciju daljinskog pokretanja prije nego indikator **APP** prestane bljeskati.

Indikatori  i  pojavljuju se na zaslonu sažetka programa i vrata su zaključana. Sad je moguće daljinski pokrenuti program.



Kada dodirnete tipku Start/Pauza  nakon što indikator **APP** prestane treperiti, daljinsko pokretanje nije uključeno, ali se pokreće postavljeni program.

Za uklanjanje daljinskog pokretanja, dodirnite tipku Remote  i potvrdite pritiskom tipke Start/Pauza .

11.5 Bežično ažuriranje

Aplikacija može predložiti ažuriranje vašeg uređaja.

Ažuriranje se prihvaća samo putem aplikacije.

Ako program radi, aplikacija će pokazati obavijest da će se ažuriranje pokrenuti na kraju programa.

Tijekom ažuriranja na zaslonu uređaja prikazuje se .

Tijekom ažuriranja nemojte isključiti uređaj ili ga iskopčati iz utičnice.

Uređaj će se moći ponovno koristiti na kraju ažuriranja bez ikakve obavijesti o uspješnom ažuriranju.

Ako dođe do pogreške, uređaj će na zaslonu prikazati : jednostavno pritisnite bilo koju tipku ili krenite programator kako biste se vratili na normalnu uporabu.

12. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO PRANJE

UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

12.1 Aktiviranje uređaja

1. Utikač priključite u utičnicu električne mreže.
2. Otvorite slavinu za vodu.
3. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno  na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.


Oglašava se kratki zvuk.

12.2 Umetanje rublja

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Ispraznite džepove i razvijte predmete prije nego što ih stavite u uređaj.
3. Stavite rublje u bubanj, jedan po jedan predmet.

Ne stavljajte previše rublja u bubanj.

4. Dobro zatvorite vrata.

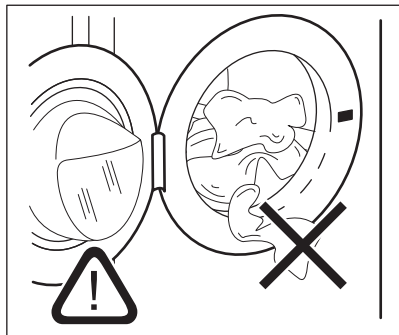


OPREZ!

Provjerite da između brtve i vrata nema zahvaćenog rublja kako biste izbjegli opasnost od curenja vode i oštećenja rublja.



Pranje jako nauljenih, masnih mrlja moglo bi uzrokovati oštećenje gumenih dijelova perilice rublja.

12.3 Punjenje deterdženta i aditiva

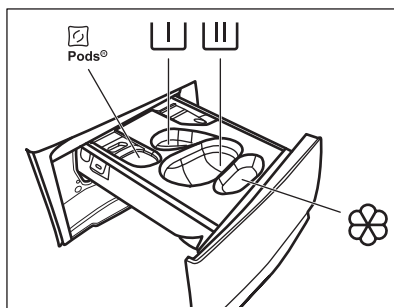

- Odjeljak za deterdžent u kapsulama (maks. 2 kapsule). Kad upotrebljavate deterdžent u tabletama, provjerite je li opcija Pods® aktivirana.



- Spremnik za fazu pretpranja i program namakanja (samo tekući deterdžent).



- Spremnik za deterdžent za fazu pranja (samo deterdžent u prašku).



Provjerite je li opcija Pods® deaktivirana kada koristite ovaj spremnik.



Ako koristite tekući deterdžent, ne zaboravite umetnuti spremnik za tekući deterdžent .



- Spremnik za omekšivač i ostala tekuća sredstva (omekšivač tkanina, škrob).


MAX - Uvijek slijedite upute koje ste pronašli na pakiranju deterdženta, ali preporučujemo da ne prelazite maksimalno označenu razinu (**MAX**). Ova količina jamči najbolje rezultate pranja.




Nakon ciklusa pranja, ako je potrebno, uklonite sve ostatke deterdženta iz spremnika za deterdžent.

Postupite na sljedeći način



1. Otvorite spremnik za deterdžent.

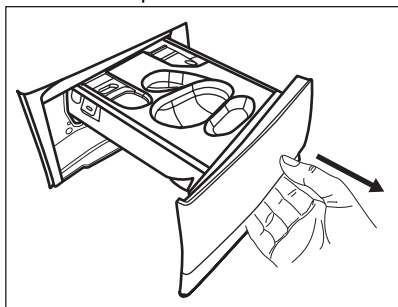


2. Ako je podešena faza predpranja, stavite deterdžent u prašku u odjeljak .
3. Za glavno pranje odaberite odgovarajući spremnik ovisno o vrsti deterdženta:
a) Stavite **deterdžent u prahu** u spremnik .

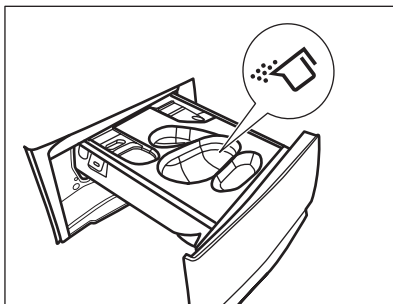

- b) Sipajte **tekući deterdžent** u isti spremnik nakon umetanja odgovarajuće posude .

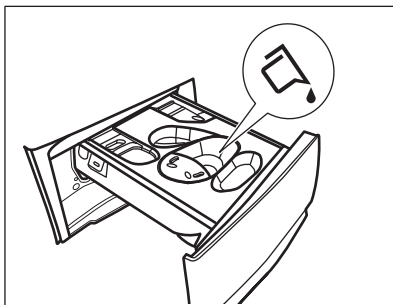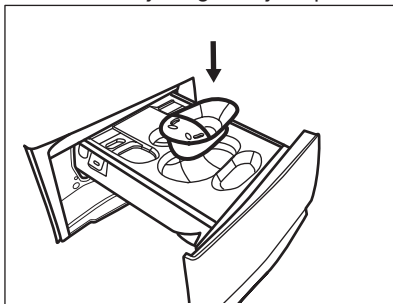

- c) Stavite **tablete** u odjeljak . Provjerite je li opcija Pods® aktivirana.

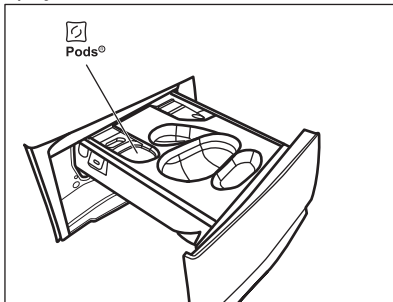

4. Stavite omekšivač rublja u spremnik .
5. Zatvorite spremnik za deterdžent.

12.4 Postavka programa

1. Okrenite programator za odabir željenog programa pranja. Uključuje se odgovarajući indikator programa.

Eco 40-60 je program na koji se odnose informacije na energetske naljepnice.

Indikator tipke Start/Pauza  bljeska.

Zaslon prikazuje indikativno trajanje programa, maksimalno deklarirano punjenje za program (samo na nekoliko sekundi), osnovnu temperaturu, zadanu brzinu centrifuge i indikatore faze pranja (kad su dostupni).

2. Za promjenu temperature i/ili brzine centrifuge, dodirnite odgovarajuće tipke.
3. Ako želite, postavite jednu ili više opcija dodirnom odgovarajućih tipki. Odgovarajući indikatori prikazuju se na zaslonu, a prikazane informacije sukladno tome se mijenjaju.



U slučaju da odabir **nije moguć**, oglašava se zvučni signal.

12.5 Pokretanje programa

Za pokretanje programa dodirnite gumb Start/Pauza . Nije moguće pokrenuti program kada je indikator gumba isključen i ne treperi (npr. kada su vrata otvorena). Povezani indikator prestaje blinkati i ostaje uključen.

Program se pokreće, vrata su zaključana. Na zaslonu se prikazuje indikator  i pojavljuje se indikator  koji označava da je još uvijek moguće zaustaviti ciklus i dodati odjeću.



Crpka za izbacivanje može raditi kratko prije nego što uređaj napuni vodu.

12.6 Pokretanje programa sa odgodom pokretanja

1. Dodirujte tipku Odgođen početak  dok se na zaslonu ne prikaže željeno vrijeme

odgode. Uključuje se odgovarajući indikator.

2. Dodirnite gumb Start/Pauza . Vrata uređaja se zaključaju i započinje odbrojavanje odgode početka. Na zaslonu se prikazuje indikator .

Po dovršetku odbrojavanja, program se automatski pokreće.

Otkazivanje početka odgode nakon odbrojavanja je pokrenuto

Za poništavanje odgode početka:

1. Dodirnite tipku Start/Pauza  za uključivanje pauze na uređaju. Odgovarajući indikator bljeska.
2. Dodirujte tipku Odgođen početak  dok se na zaslonu ne prikaže  i povezani indikator ne isključi.
3. Ponovno dodirnite tipku Start/Pauza  kako bi program započeo odmah.

Promjena početka odgode nakon odbrojavanja je pokrenuta

Za promjenu početka odgode:

1. Dodirnite tipku Start/Pauza  za uključivanje pauze na uređaju. Odgovarajući indikator bljeska.
2. Dodirujte tipku Odgođen početak  dok se na zaslonu ne prikaže željeno vrijeme odgode.
3. Ponovno dodirnite tipku Start/Pauza  za početak novog odbrojavanja.

12.7 Detekcija SensiCare System punjenja



Trajanje programa na zaslonu odnosi se na **srednje/veliko opterećenje**.

Nakon dodirivanja Start/Pauza  gumba pokazatelj maksimalnog normiranog punjenja se isključuje, SensiCare System započinje detekciju punjenja rublja:

1. Uređaj detektira opterećenje u prvih 30 sekundi. U programima gdje je dostupan

Time Manager, tijekom ove faze Time Manager trake ----- se nalaze ispod znamenki vremena koje reproduciraju jednostavnu animaciju. Bujanj se kratko okreće.

2. Trajanje programa može se prilagoditi na odgovarajući način i može se produžiti ili skratiti. Nakon dodatnih 30 sekundi, započinje punjenje vode.

Na kraju detekcije punjenja, u slučaju **prepunjenog bubnja**, pokazatelj **MAX** treperi na zaslonu:

U tom slučaju, za 30 sekundi, moguće je pauzirati uređaj i ukloniti višak rublja.

Kad izvadite višak rublja, ponovno dodirnite gumb Start/Pauza  za ponovni početak programa. Faza SensiCare može se ponoviti do tri puta (vidi točku 1).

Važno! Ako se količina rublja ne smanji, program pranja svakako započinje, bez obzira na prepunjenost. U tom slučaju, neće biti moguće jamčiti najbolje rezultate pranja.



Otprilike 20 minuta nakon početka programa, trajanje programa može se ponovno prilagoditi ovisno o kapacitetu tkanine za upijanje vode.



Detekcija SensiCare se provodi samo s potpunim programima pranja i ako trajanje programa nije skraćeno pomoću gumba Time Manager.



SensiCare System nije dostupan sa svim programima kao što su :Vuna, Ispiranje, te programi s kratkim ciklusima.

12.8 Prekidanje programa i mijenjanje opcija

Kada program radi, možete mijenjati **samo neke** opcije:

1. Dodirnite tipku Start/Pauza . Relevantni indikator treperi.
2. Promijenite opcije. Informacije prikazane na zaslonu se mijenjaju u skladu s tim.

3. Ponovno dodirnite tipku Start/Pauza . Program pranja se nastavlja.

12.9 Otkazivanje pokrenutog programa

1. Za poništavanje programa i isključivanje uređaja pritisnite tipku Uključeno/ Isključeno .
2. Ponovno pritisnite tipku Uključeno/ Isključeno  za uključivanje uređaja. Sada možete postaviti novi program pranja.



Ako je faza SensiCare već odrađena i punjenje vode je već započelo, novi program započinje **bez ponavljanja faze SensiCare**. Voda i deterdžent se ne izbacuju kako bi se spriječio gubitak. Na zaslonu je prikazano maksimalno trajanje programa, koje se ažurira oko 20 minuta nakon početka novog programa.

Postoji i alternativni način poništavanja:

1. Dodirnite gumb Start/Pauza .
2. Okrenite programator u položaj "Resetiraj"
-
3. Pričekajte 1 sekundu. Na zaslonu se prikazuje ---- . Sada možete postaviti novi program pranja.

12.10 Otvaranje vrata - dodavanje rublja

Ako je ikona  uključena, uvijek možete otvoriti vrata.

Dok radi program ili odgoda početka, vrata uređaja su zaključana. Na zaslonu se prikazuje indikator .



Ako su temperatura i razina vode u bubnju preveliki, a bujanj se i dalje vrti, ne biste trebali otvoriti vrata.

Za dodavanje ili uklanjanje odjeće:

1. Dodirnite gumb Start/Pauza . Odgovarajući indikator zaključanih vrata na zaslonu se isključuje.

2. Otvorite vrata uređaja. Ako je potrebno, dodajte ili uklonite odjeću. Zatvorite vrata i dodirnite tipku Start/Pauza . Program ili odgoda početka se nastavlja.

12.11 Kraj programa

Po završetku programa, uređaj se automatski zaustavlja. Akustični signali se oglašavaju (ako su aktivni). Na zaslonu se prikazuje .

Isključuje se indikator tipke Start/Pauza .

Vrata se otključavaju i indikator  se isključuje.

1. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno  kako biste isključili uređaj. Pet minuta nakon završetka programa, funkcija uštede energije automatski deaktivira uređaj.



Kada ponovno uključite uređaj, na zaslonu se prikazuje kraj prethodnog programa. Okrenite programator kako biste odabrali novi ciklus.

2. Izvadite rublje iz uređaja.
3. Provjerite je li bubanj prazan.
4. Vrata i spremnik deterdženta ostavite odškrinute kako biste spriječili stvaranje plijesni i nastanak neugodnih mirisa.

12.12 Ispuštanje vode nakon završetka ciklusa

Ako ste odabrali program ili opciju koja ne izbacuju vodu nakon zadnjeg ispiranja, program je dovršen, ali:

- Područje za vrijeme prikazuje  a zaslon prikazuje zaključana vrata .
- Indikator tipke Start/Pauza  počinje da bljeska.
- Bubanj se i dalje okreće u pravilnim razmacima kako bi se spriječilo gužvanje rublja.
- Vrata ostaju blokirana.
- Da biste otvorili vrata, morate ispustiti vodu:

1. Ako je potrebno, dodirnite tipku Centrifuga  za smanjenje brzine centrifuge koju je predložio uređaj.
2. Pritisnite tipku Start/Pauza : uređaj prazni vodu i centrifugira.

Indikator opcije Zadržavanje ispiranja  nestaje.



Ako ste odabrali opciju Bez centrifuge — — —, uređaj će samo izbaciti vodu.

3. Kada se program završi i isključi se indikator zaključanih vrata , možete otvoriti vrata.
4. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno  na nekoliko sekundi kako biste isključili uređaj.

12.13 Stand-by funkcija

Funkcija načina pripravnosti automatski isključuje uređaj kako bi smanjila potrošnju energije kad:

- uređaj ne upotrebljavate 5 minuta ako nijedan program nije pokrenut. Za ponovno uključivanje uređaja, pritisnite gumb Uključeno/Isključeno .
- 5 minuta nakon završetka programa pranja. Za ponovno uključivanje uređaja, pritisnite gumb Uključeno/Isključeno . Na zaslonu se prikazuje kraj zadnjeg programa. Okrenite programator kako biste odabrali novi ciklus.

Ako se programator okrene u položaj

"Resetiraj" • , uređaj se automatski isključuje za 30 sekundi.



Ako podesite program ili opciju koji završavaju s vodom u bubnju, funkcija načina pripravnosti **ne isključuje** uređaj kako bi vas podsjetila da ispraznite vodu.



Daljinski upravljač sprječava opciju stanja pripravnosti, ali nakon 15 minuta uređaj ulazi u način rada Mrežno stanje pripravnosti, a zaslon prikazuje samo indikator



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.



Ovaj uređaj je automatska perilica-sušilica.

13.1 Kompletni program pranja i sušenja

Neautomatski programi pranja i sušenja

U nekim programima pranja možete kombinirati Način - Pranje i Način - Sušenje za pokretanje kompletnog programa za pranje i sušenje.

Postupite na sljedeći način:

1. Nakon punjenja rubljem i deterdžentom, nekoliko sekundi pritisnite tipku **Uključeno/Isključeno** za uključivanje uređaja.
2. Umetnite rublje jedan po jedan komad.
3. Stavite deterdžent i aditive u odgovarajući pretinac.
4. Okrenite programator na program pranja. Prema zadanim postavkama uređaj je podešen na način rada samo za pranje, a pokazatelj gumba Način - Pranje je uključen. Zaslon prikazuje zadanu temperaturu i centrifugu. Ako je potrebno, promijenite ih prema vašoj vrsti rublja. Na zaslonu se također prikazuje maksimalna preporučena količina punjenja za fazu pranja.

5. Postavite željene opcije, ako su dostupne.
6. Za uključenje i funkcije sušenja, dodirnite tipku Način - Sušenje . Oba indikatora tipki Način - Pranje i Način - Sušenje su uključena. Na zaslonu se pojavljuju indikatori i . Na zaslonu se također prikazuje maksimalna preporučena količina punjenja za program pranja i sušenja (npr. 7 kg za pamuk).

13.2 Pranje i sušenje - Automatske razine

1. Više puta dodirnite gumb Automatsko sušenje dok se na zaslonu ne prikaže potrebna razina suhoće. Indikatori na zaslonu svijetle u skladu s tim:
 - a. **Sušenje za glačanje:** za pamučne predmete;
 - b. **Suho za u ormar:** za pamučne i sintetičke predmete;
 - c. **Ekstra suho:** za pamučne predmete.

Vrijednost vremena na zaslonu predstavlja trajanje ciklusa pranja i sušenja izračunatog na temelju zadane postavke količine rublja.



Za dobro sušenje uz uporabu manje energije i kraće vrijeme, uređaj vam ne omogućuje postavljanje preniske brzine centrifuge za predmete koje treba oprati i osušiti.

2. Za početak programa dodirnite gumb **Start/Pauza** . Započinje SensiCare procjena.

Na zaslonu se uključuje indikator zaključanih vrata .

Na zaslonu se također prikazuje preostalo vrijeme programa.

13.3 Pranje i vremenski programirano sušenje

1. Pritisnite više puta Vrijeme sušenja  gumb Vrijeme sušenja za postavljanje željene vrijednosti vremena (pogledajte tablicu "Vremensko sušenje" u poglavlju "Programi"). Indikator razine sušenja  se isključuje i indikator  se uključuje. Svaki put kad dodirnete ovaj gumb, vrijednost vremena se povećava za 5 minuta. Na zaslonu se prikazuje postavljena nova vrijednost.

2. Za pokretanje programa dodirnite gumb Start/Pauza . Započinje SensiCare procjena.

Na zaslonu se uključuje indikator zaključanih vrata .

Na zaslonu se također prikazuje preostalo vrijeme programa.

13.4 Na kraju programa sušenja

- Uređaj se automatski zaustavlja.
- Akustični signali se oglašavaju (ako su aktivni).
- Na zaslonu se uključuje .

- Isključuje se indikator tipke Start/Pauza . Indikator  za zaključana vrata se isključuje i vrata se otključavaju. Uređaj nastavlja raditi kako bi faza za sprječavanje pojave nabora radila najmanje 30 minuta ili više ako je bila postavljena opcija (pogledajte odjeljak Opcija -). Faza sprječavanja pojave nabora smanjuje nabore. Rublje možete izvaditi prije završetka faze sprječavanja pojave nabora. Za bolje rezultate preporučujemo vađenje rublja nakon što je faza gotovo završena ili dovršena. Indikator  ostaje uključen.
- Za isključivanje uređaja, nekoliko sekundi pritisnite tipku Uključeno/Isključeno .



Nakon nekoliko minuta nakon završetka programa, funkcija uštede energije automatski će deaktivirati uređaj.

1. Izvadite rublje iz uređaja.
2. Provjerite je li bubanj prazan.



Nakon faze sušenja, bubanj, brtvu i unutrašnjost vrata očistite vlažnom krpom.

14. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.



Ovaj uređaj je automatska perilica-sušilica.

14.1 Priprema za sušenje

1. Pritisnite na nekoliko sekundi gumb Uključeno/Isključeno  kako biste uključili uređaj.
2. Stavite rublje jedan po jedan komad.

3. Okrenite programator na program prikladan za sušenje stvari. Prema zadanim postavkama uređaj je podešen na način rada samo za pranje, a pokazatelj Način - Pranje  je uključen.
4. Dvaput dodirnite tipku Način - Sušenje  kako biste obavili samo sušenje. Indikator gumba Način - Sušenje svijetli, a indikator Način - Pranje se isključuje. Indikatori  i  pojavljuju se na zaslonu a indikator  nestaje.



Kad sušite veliku količinu rublja, kako biste imali dobre performanse sušenja, pazite da rublje nije smotano i da je ravnomjerno raspoređeno u bubnju.

14.2 Sušenje - Automatske razine

- Više puta dodirnite gumb Automatsko sušenje dok se na zaslonu ne prikaže potrebna razina suhoće. Indikatori na zaslonu svijetle u skladu s tim:
 - Sušenje za glačanje:** za pamučne predmete;
 - Suho za u ormar:** za pamučne i sintetičke predmete;
 - Ekstra suho:** za pamučne predmete.

Na zaslonu se prikazuje trajanje programa sušenja.

- Za pokretanje programa dodirnite gumb Start/Pauza .

Na zaslonu se uključuje indikator za zaključana vrata i vrata su zaključana. Na zaslonu se također prikazuje preostalo vrijeme programa.

14.3 Vremensko sušenje

- Pritisnite više puta Vrijeme sušenja gumb Vrijeme sušenja za postavljanje željene vrijednosti vremena (pogledajte tablicu "Vremensko sušenje" u poglavlju "Programi"). Indikator razine sušenja se isključuje i indikator se uključuje. Svaki put kad dodirnete ovaj gumb, vrijednost vremena se povećava za 5 minuta. Na zaslonu se prikazuje postavljena nova vrijednost.
- Za pokretanje programa dodirnite Start/Pauza .

Na zaslonu se uključuje indikator za zaključana vrata i vrata su zaključana. Na zaslonu se također prikazuje preostalo vrijeme programa.

14.4 Na kraju programa sušenja

- Uređaj se automatski zaustavlja.
- Akustični signali se oglašavaju (ako su aktivni).
- Na zaslonu se uključuje .
- Isključuje se indikator tipke Start/Pauza . Indikator za zaključana vrata se isključuje i vrata se otključavaju. Uređaj nastavlja raditi kako bi faza za sprječavanje pojave nabora radila najmanje 30 minuta ili više ako je bila postavljena opcija (pogledajte odjeljak Opcija -). Faza sprječavanja pojave nabora smanjuje nabore. Rublje možete izvaditi prije završetka faze sprječavanja pojave nabora. Za bolje rezultate preporučujemo vađenje rublja nakon što je faza gotovo završena ili dovršena. Indikator ostaje uključen.
- Za isključivanje uređaja, nekoliko sekundi pritisnite tipku Uključeno/Isključeno .



Nakon nekoliko minuta nakon završetka programa, funkcija uštede energije automatski će deaktivirati uređaj.

- Izvadite rublje iz uređaja.
- Provjerite je li bubanj prazan.



Nakon faze sušenja, bubanj, brtvu i unutrašnjost vrata očistite vlažnom krpom.

15. PAHULJE NA TKANINAMA

Tijekom faze pranja i/ili sušenja neke vrste tkanina (spužva, vuna, majica) mogu ispustiti pahuljice.

Otpuštene pahuljice mogle bi se zalijepiti za tkanine tijekom sljedećeg ciklusa.

Ovo se neugodno povećava s tehničkim tkaninama.

Da biste spriječili mucice u rublju, preporučujemo vam:

- Da ne perite tamne tkanine nakon što ste oprali i osušili tkanine svijetlih boja (ručnike za ruke, vunene stvari, majice) i suprotno.
- Da osušite ove vrste tkanina na otvorenom kad se peru prvi put.
- Da očistite odvodni filter.
- Nakon sušenja očistite prazan bubanj, brtvilo i vrata vlažnom krpom.

Da biste uklonili mucice unutar bubnja, postavite poseban program:

- Ispraznite bubanj.
- Očistite bubanj, brtvu i vrata vlažnom krpom.
- Zajedno podesite program Čišćenje uređaja i Način - Sušenje  za aktiviranje djelovanja protiv pojave pahuljica tkanine.
- Za pokretanje programa dodirnite gumb Start/Pauza .



Ako se uređaj često koristi, redovito koristite program čišćenja.

16. SAVJETI




⚠ UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.


16.1 Punjenje rublja

- Sortirajte rublje na sljedeći način: bijelo, u boji, sintetičko, osjetljivo i vuna.
- Pridržavajte se uputa za pranje na etiketama za održavanje rublja.
- Bijelu i odjeću u boji nemojte prati zajedno.
- Zapamtite da se temperatura na etiketi za održavanje odnosi na maksimalnu temperaturu i nije preporučena temperatura.
- Provjerite stvarnu potrebu za pranje, odjeća će možda trebati samo osvježanje i umjesto toga se može koristiti Osvježavanje parom.
- Neki odjevni predmeti mogu izgubiti boju prilikom prvog pranja. Preporučujemo da ih perete odvojeno prvih nekoliko puta.
- Izvrnite tkanine s više slojeva, vunu i odjeću s tiskanim ilustracijama.
- Prethodno tretirajte tvrdokorne mrlje.
- Tvrdokorne mrlje perite posebnim deterdžentom.
- Pazite pri rukovanju zastorima. Uklonite kukice i stavite zastore u vrećicu za pranje ili jastučnicu.
- Vrlo malo punjenje može uzrokovati probleme s uravnoteženjem prilikom centrifugiranja što dovodi do pojave vibracija. Ako se to dogodi:

- a.** prekinite program i otvorite vrata (pogledajte poglavlje "Svakodnevna uporaba");
 - b.** ručno preraspodijelite rublje tako da su predmeti ravnomjerno raspoređeni oko bubnja;
 - c.** pritisnite gumb Start/Pauza. Faza centrifugiranja se nastavlja.
- Zakopčajte jastučnice, zatvorite patentne zatvarače, kuckice i kopče. Zavežite remenje, konopce, vezice za cipele, trake i sve ostale slobodne predmete.
- Ne perite poderano ili rublje bez poruba. Za pranje malih i/ili osjetljivih predmeta (npr. grudnjaka sa žicom, remena, najlonki, vrećica za cipele, traka itd.) upotrebljavajte vrećice za pranje.).

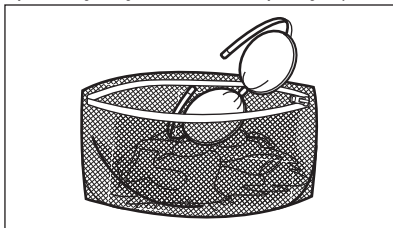

- Ispraznite džepove i ispravite komade složene odjeće.

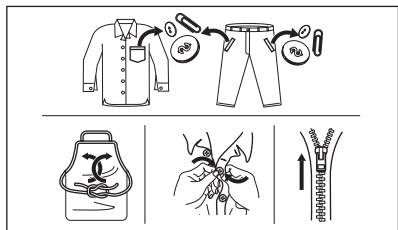

16.2 Tvrdokorne mrlje

Za neke mrlje voda i deterdžent nisu dovoljni. Preporučujemo da te mrlje tretirate prije nego predmete stavite u uređaj.

U prodaji su dostupna specijalna sredstva za odstranjivanje mrlja. Koristite specijalno sredstvo koje je prikladno za vrstu mrlje i tkanine.

Ne prskajte sredstvo za uklanjanje mrlja na odjeću u blizini uređaja jer može nagristi plastične dijelove.



16.3 Vrsta i količina deterdženta

Odabir deterdženta i upotreba ispravnih količina ne samo da utječe na učinkovitost pranja, već također pomaže smanjenju otpada i zaštiti okoliša:

- Koristite samo sredstva za pranje i druga sredstva posebno namijenjena uporabi u perilici rublja. Prvo, slijedite ova općenita pravila:
 - deterdženti u prahu (također tablete i deterdženti za jednu dozu) za sve vrste tkanina, osim osjetljivih. Preferirajte deterdžente u prahu koji sadrže izbjeljivač za izbjeljivanje i dezinfekciju rublja,
 - tekući deterdženti (deterdženti za jednu dozu), po mogućnosti za programe pranja na nižim temperaturama (maks. 60 °C) za sve

vrste tkanina ili posebne samo za vunene tkanine.

- Odabir i količina deterdženta ovisit će o: vrsti tkanine (osjetljivo, vuna, pamuk itd.), boji odjeće, količini punjenja, stupnju zaprljanosti, temperaturi pranja i tvrdoći vode koja se koristi.
- Slijedite upute koje ste pronašli na pakiranju deterdženata ili drugim sredstvima bez prekoračenja navedene maksimalne razine (**MAX**).
- Ne miješajte različite vrste deterdženata.
- Upotrijebite manje deterdženta ako:
 - perete malu količinu rublja,
 - rublje je neznatno zaprljano,
 - se stvara prevelika količina pjene tijekom pranja.

Nedovoljno deterdženta može uzrokovati:

- nezadovoljavajući rezultate pranja,
- rublje u pranju postaje sivo,
- masna odjeća,
- stvaranje plijesni u uređaju.

Previše deterdženta može uzrokovati:

- stvaranje pjene,
- smanjen učinak pranja,
- neadekvatno ispiranje,
- veći utjecaj na okoliš.

16.4 Savjeti za uštedu

Za uštedu vode, energije i deterdženta preporučujemo da slijedite ove savjete:

- **Normalno zaprljano rublje** možete prati **bez prepranja** kako bi uštedjeli deterdžent, vodu i vrijeme.
- Punjenje uređaja do **maksimalnog kapaciteta naznačenog za svaki program pomaže u smanjenju potrošnje energije i vode**.
- Uz odgovarajuću prethodnu obradu, mrlje i ograničeno zaprljanje mogu se ukloniti; rublje se zatim može prati na nižoj temperaturi.
- Postavite **maksimalnu moguću brzinu centrifuge** za odabrani program radi uštede energije tijekom sušenja.
- Poželjno je koristiti kratke cikluse na nižim temperaturama.

16.5 Tvrdća vode

Ako je voda u vašem području tvrda ili srednje tvrda, preporučujemo korištenje omekšivača vode za perilice rublja.

U područjima gdje je voda meka nije potrebno koristiti omekšivač vode.

Kako biste saznali tvrdoću vode u svom području, kontaktirajte vodoopskrbno poduzeće.

Upotrebljavajte odgovarajuću količinu omekšivača vode. Pridržavajte se uputa na pakiranju proizvoda.

16.6 Pripremanje ciklusa sušenja

- Otvorite slavinu.
- Provjerite je li crijevo za ispuštanje vode pravilno priključeno. Više informacija potražite u poglavlju postavljanja.
- Maksimalne količine rublja za programe sušenje pogledajte u tablici programa sušenja.

16.7 Predmeti koji nisu pogodni za sušenje

Ne postavljajte program sušenja za ove vrste rublja:

- Zavjese od sintetičkih materijala.
- Odjevne predmete s metalnim umetcima.
- Najlonske čarape.
- Poplune.
- Prekrivače.
- Perine.
- Jakne.
- Vreće za spavanje.
- Tkanine s ostacima laka za kosu, odstranjivača laka za nokte ili sličnim.
- Odjevne predmete podstavljene pjenastom gumom ili sličnim materijalima.

16.8 Etikete na rublju

Kada sušite rublje, poštujujte oznake proizvođača na etiketama:

-  = Odjevni predmet može se strojno sušiti

-  = Ciklus sušenja na visokoj temperaturi
-  = Ciklus sušenja na sniženoj temperaturi
-  = Odjevni predmet ne može se strojno sušiti.

16.9 Trajanje ciklusa sušenja

Vrijeme se može mijenjati ovisno o:

- brzini završnog centrifugiranja
- razini suhoće
- vrsti rublja
- masi rublja

16.10 Dodatno sušenje

Ako je na kraju programa sušenja rublje još uvijek vlažno, ponovo postavite kratki ciklus sušenja.



UPOZORENJE!

Za izbjegavanje pojave nabora i gužvanje, rublje nemojte presušiti.

16.11 Opće preporuke

Pogledajte tablicu "Vremensko sušenje" kako biste pronašli **prosječna** vremena sušenja. Iskustvo vam pomaže u boljem sušenju rublja. Zabilježite trajanje već obavljenih ciklusa.

Kako biste izbjegli pojavu statičkog naboja na kraju ciklusa sušenja:

1. U ciklusu pranja upotrebljavajte omekšivač.
2. Upotrebljavajte poseban omekšivač za sušilice.
3. Ne ulijevajte deterdžent ili omekšivač prije ciklusa sušenja.
4. Ne sušite grube i glatke predmete zajedno, kako biste izbjegli paljenje glatkih predmeta.
5. Izvadite sve predmete iz džepova odjeće, posebno one topljive.

Nakon završetka programa sušenja brzo izvadite rublje.

17. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

17.1 Periodični raspored čišćenja

Periodično čišćenje pomaže produžiti vijek trajanja vašeg uređaja.

Nakon svakog ciklusa, vrata i spremnik za deterđent malo otvorite kako bi zrak cirkulirao i osušila se vlaga unutar uređaja: to će spriječiti pojavu plijesni i neugodne mirise.

Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme: zatvorite slavinu za vodu i isključite uređaj iz utičnice.

Okvirni raspored periodičnog čišćenja:

Uklanjanje kamenca	Dva puta godišnje
Pranje za održavanja	Jednom mjesečno
Čišćenje brtve vrata	Svaka dva mjeseca
Čišćenje bubnja	Svaka dva mjeseca
Uklanjanje vlakana iz bubnja	Dva puta mjesečno ¹⁾
Očistite spremnik za deterđent	Svaka dva mjeseca
Očistite filtar pumpe za odvod vode	Dva puta godišnje
Očistite filtar crijeva za dovod vode i filtar ventila	Dva puta godišnje

¹⁾ pogledajte poglavlje "Vlakna u tkaninama".

U sljedećim odlomcima objašnjeno je kako biste trebali očistiti svaki dio.

17.2 Uklanjanje stranih predmeta



Prije pokretanja ciklusa pranja, provjerite jesu li džepovi prazni i svi labavi dijelovi vezani. Pogledajte "Punjenje rublja" u poglavlju "Savjeti i preporuke".

Uklonite sve strane predmete (poput metalne kopče, dugmadi, kovanica itd.) koje biste mogli pronaći u brtvi vrata, filterima i bubnju.

Pogledajte odjeljke "Brtva vrata s dvostrukim jezičcom", "Čišćenje bubnja", "Čišćenje pumpe za izbacivanje vode" i "Čišćenje filtra crijeva za dovod vode i filtra ventila". Ako je potrebno, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

17.3 Vanjsko čišćenje

Uređaj čistite samo blagim sapunom i toplom vodom. Potpuno osušite sve površine.

Nemojte koristiti spužvice za ribanje ili bilo kakav materijal koji stvara ogrebotine.

OPREZ!

Ne koristite alkohol, otapala ili kemijske proizvode.

OPREZ!

Metalne površine nemojte čistiti deterđentom na bazi klora.

17.4 Uklanjanje kamenca



Ako je voda u vašem području tvrda ili srednje tvrda, preporučujemo korištenje omekšivača vode za perilice rublja.

Redovito pregledavajte bubanj kako biste provjerili ima li kamenca.

Uobičajeni deterđenti već sadrže sredstva za omekšavanje vode, ali preporučujemo povremeno pokretanje ciklusa s praznim bubnjem i sredstvom za uklanjanje kamenca.



Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

17.5 Pranje za održavanja

Ponovljena i duga uporaba programa s niskom temperaturom može uzrokovati naslage deterđenta, dlačica, rast bakterija unutar bubnja i kade. To može dovesti do neugodnog mirisa i plijesni. Za uklanjanje tih naslaga i čišćenje unutarnjeg dijela uređaja,


redovito obavljajte pranje za održavanje (najmanje jednom mjesečno).



Pogledajte odjeljak "Čišćenje bubnja".

17.6 Brtva na vratima

Ovaj je uređaj dizajniran sa **sustavom za samočišćenje**, koji omogućava da se lagana vlakana koja padaju s odjeće ispuštaju vodom. Redovito provjeravajte brtvu. Kovanice, dugmad i ostali sitni predmeti mogu se pronaći na kraju ciklusa.

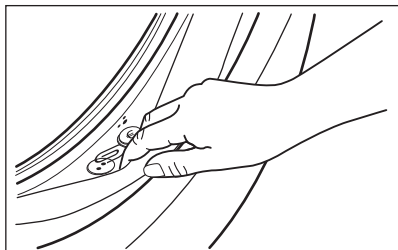

Očistite je po potrebi koristeći kremu za čišćenje na bazi amonijaka koja ne stvara ogrebotine po površini brtve.



Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

17.7 Čišćenje bubnja

Redovito provjeravajte bubanj kako biste spriječili neželjene naslage.

Naslage hrđe u bubnju mogu biti posljedica hrđanja stranih tijela u vodi za pranje ili iz slavinice koja sadrži željezo

Očistite bubanj posebnim sredstvom za čišćenje nehrđajućeg čelika.



Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

Nemojte čistiti bubanj kiselinama za skidanje vodenog kamenca, sredstvima za skidanje hrđe koja sadrže klor, željeznom ili čeličnom vunom.

Za detaljno čišćenje:

1. Izvadite svo rublje iz bubnja.
2. Pokrenite program Čišćenje uređaja. Za više detalja, pogledajte tablicu programa pranja.
3. Dodajte malu količinu deterdženta u prahu u prazan bubanj, kako biste isprali sve preostale ostatke.




S vremena na vrijeme, na kraju ciklusa na zaslonu se može prikazati : To je preporuka za provođenje "čišćenja bubnja". Jednom kad je čišćenje bubnja obavljeno, ikona nestaje.


17.8 Čišćenje spremnika za deterdžent

Kako biste spriječili moguće naslage osušenog deterdženta, omekšivača tkanine, stvaranja plijesni u pretincu za deterdžent, povremeno provedite sljedeći postupak čišćenja:


1. Otvorite spremnik za deterdžent. Pritisnite kvačicu prema dolje kako je prikazano na slici i izvučite ga van.

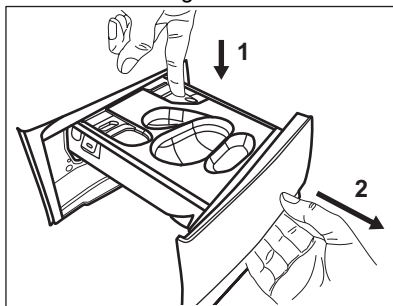


2. Ako je umetnut, uklonite spremnik za tekući deterdžent.

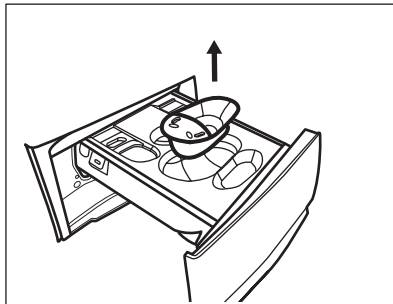

3. Podignite gornji poklopac spremnika kako biste ga uklonili.

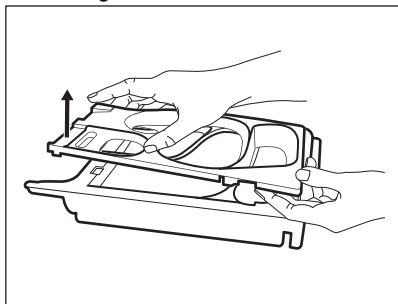

4. Operite spremnik za deterdžent i bilo koji umetak pod tekućom vodom.

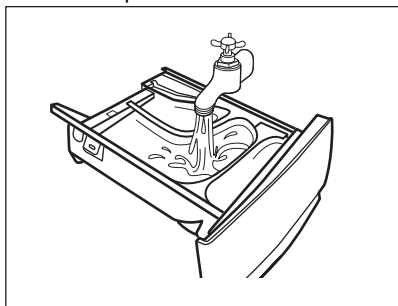


5. Pobrinite se da su sve naslage deterdženta iz gornjeg i donjeg dijela udubljenja uklonjene. Malom četkicom očistite udubljenje.


⚠ OPREZ!

Nemojte koristiti oštre ili metalne četke i spužve.


Pobrinite se da su sve naslage deterdženta iz gornjeg i donjeg dijela udubljenja uklonjene. Malom četkicom očistite udubljenje.

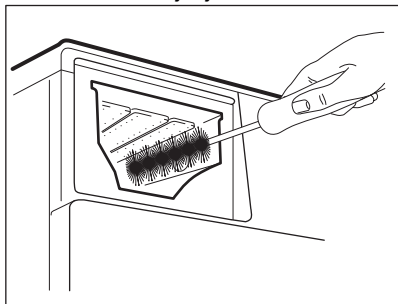

6. Okrenite dozator prema dolje i otvorite donji poklopac kao što je prikazano na slici: prvo izvučite bočne jezičke prema vani, a zatim skinite donji poklopac.

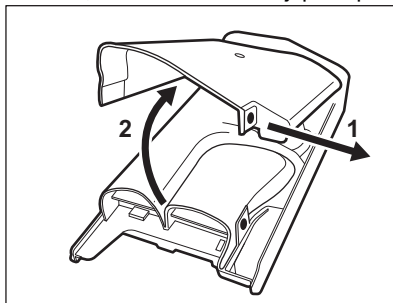


7. Uvjerite se da su svi ostaci deterdženta uklonjeni s prijenosnika deterdženta. Koristite samo mekanu vlažnu tkaninu.
8. Vratite donji poklopac u njegov položaj tako da poravnate rupe na kukama ladica kao što je prikazano na slici. Zatvorite ga do zvuka "klik".

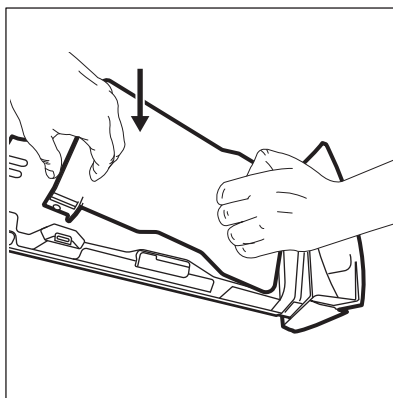


⚠ OPREZ!

Pritisnite donji poklopac kao što je prikazano na slici. Provjerite je li dobro zatvoren.

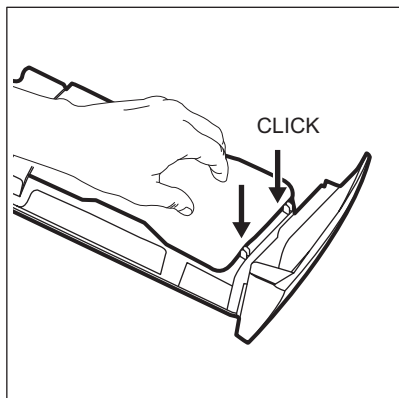

9. Sastavite ladicu na sljedeći način:
 - a. Postavite donji poklopac i pritisnite dok ne čujete zvuk "klik".
 - b. Postavite gornji poklopac i pritisnite dok ne čujete zvuk „klik“.
 - c. Umetnite spremnik za tekući deterdžent, ako je potrebno.
10. Umetnite spremnik za deterdžent u vodilice i zatvorite ga. Obavite program ispiranja bez rublja u bubnju.

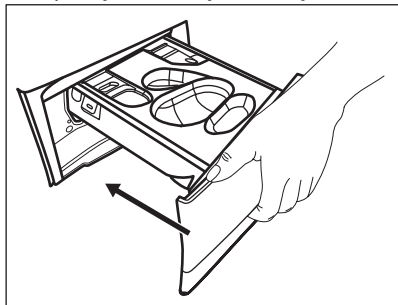

17.9 Čišćenje odvodne pumpe

⚠ UPOZORENJE!

Iskopčajte električni utikač iz utičnice.



Redovito pregledavajte filter pumpe za izbacivanje vode kako biste se uvjerili da je čist.

Očistite pumpu za izbacivanje vode ako:

- Uređaj ne izbacuje vodu.
- Bujanj se ne okreće.


- Uređaj proizvodi neobičan zvuk zbog začepljenja odvodne pumpe.
- Se na zaslonu prikazuje šifra alarma **E20**.

⚠ UPOZORENJE!


- Ne uklanjajte filter dok uređaj radi.
- Ne čistite odvodnu pumpu ako je voda u uređaju vruća. Pričekajte dok se voda ohladi

Za čišćenje pumpe, napravite sljedeće:


1. Otvorite poklopac pumpe.

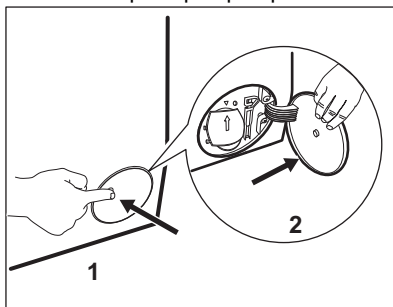


2. Postavite prikladnu posudu ispod pristupa pumpi za odvod vode koja isteče.
3. Otvorite poklopac prema dolje. Uvijek držite krpu u blizini kako biste obrisali svu prolivenu vodu dok skidate filter.

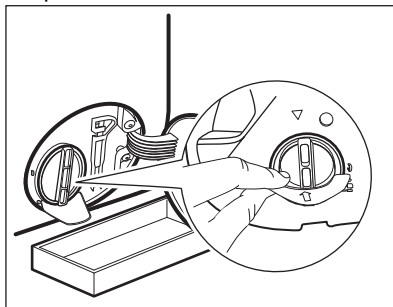


4. Okrenite filter za 180 stupnjeva suprotno od smjera kazaljki na satu i otvorite ga, bez skidanja. Pustite da voda isteče.

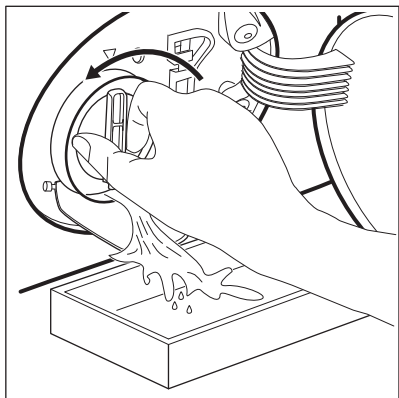


5. Kad je posuda puna vode, ponovno zavijte filtar natrag i ispraznite spremnik.
6. Ponovite korake 4 i 5 dok voda ne prestane izlaziti.
7. Okrenite filtar u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i skinite ga.

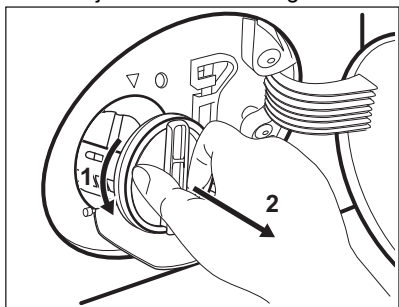


8. Ako je potrebno, uklonite nečistoće i predmete iz udubine filtra.
9. Provjerite može li se propeler pumpe okretati. Ako ne može, kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar.

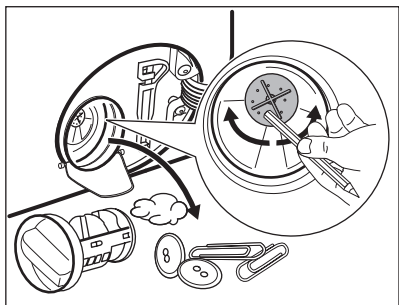


10. Očistite filtar pod mlazom vode.

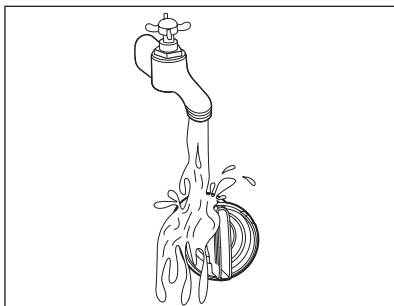

11. Vratite filtar natrag u posebne vodilice, okrećući ga u smjeru kazaljke na satu. Provjerite jeste li filtar ispravno pritegnuli kako biste izbjegli curenje.

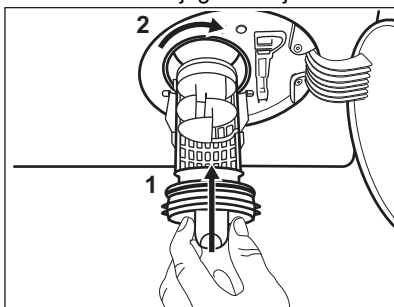

12. Zatvorite poklopac pumpe.

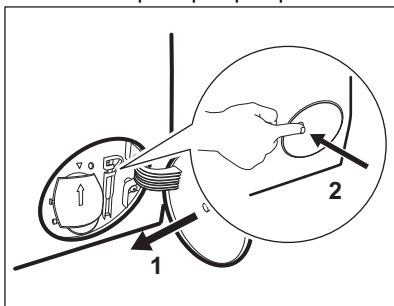


Kada ispuštate vodu primjenom postupka za ispuštanje vode u nuždi, morate ponovno aktivirati sustav za izbacivanje vode:

- a. Ulijte 2 litre vode u prelinac glavnog pranja u spremniku za deterdžent.
- b. Pokrenite program za izbacivanje vode.


17.10 Čišćenje filtra crijeva za dovod vode i filtra ventila

Preporučuje se povremeno čišćenje filtera dovodnog crijeva i ventila kako bi se uklonile sve eventualne naslage nakupljene tijekom vremena:


1. Skinite crijevo za dovod vode s slavine i očistite filter.

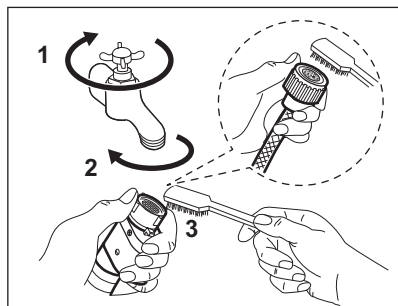

2. Otpustite prstenastu maticu i izvadite crijevo za dovod vode iz uređaja.

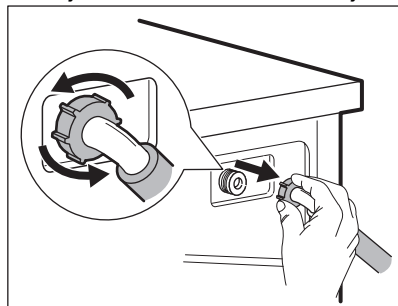


3. Očistite filter ventila sa stražnje strane uređaja četkom za zube.

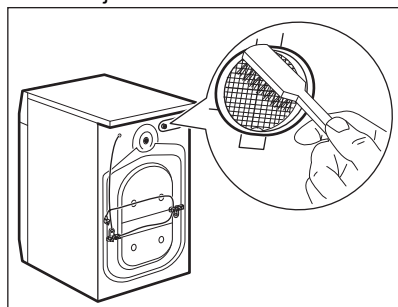

4. Kada ponovno priključite cijev na stražnji dio uređaja, okrenite je ulijevo ili udesno

(ne u okomitom položaju) ovisno o položaju slavine za vodu.

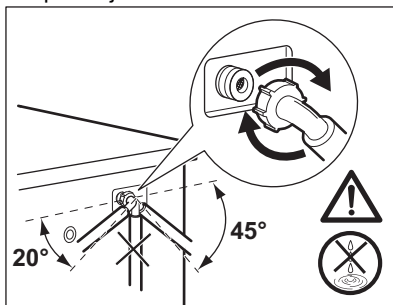

17.11 Izbacivanje vode u nuždi

Ako uređaj ne može izbaciti vodu, obavite isti postupak opisan u odjeljku "Čišćenje odvodne pumpe". Po potrebi očistite pumpu.

Kada ispuštate vodu primjenom postupka za ispuštanje vode u nuždi, morate ponovno aktivirati sustav za izbacivanje vode:

1. Ulijte 2 litre u odjeljak za glavno pranje u spremniku za deterdžent.
2. Pokrenite program za izbacivanje vode.

17.12 Sprječavanje stvaranjainja

Ako se uređaj postavi u području u kojem temperatura može dosegnuti oko 0 °C ili pasti ispod toga, ispraznite preostalu vodu iz crijeva za dovod vode i pumpe za izbacivanje vode.

1. Utikač izvucite iz utičnice električne mreže.
2. Zatvorite slavinu.
3. Oba kraja crijeva za dovod vode stavite u posudu i pustite da voda isteče iz crijeva.
4. Ispraznite odvodnu pumpu. Pogledajte postupak za izbacivanje vode u nuždi.
5. Kad se odvodna pumpa isprazni, ponovno postavite crijevo za dovod vode.

⚠ UPOZORENJE!

Prije nego ponovno koristite uređaj, provjerite je li temperatura u prostoriji viša od 0 °C.
Proizvođač nije odgovoran za oštećenja uzrokovana niskim temperaturama.

18. RJEŠAVANJE PROBLEMA

UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

18.1 Šifre alarma i mogući kvarovi

Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom rada. Najprije pokušajte pronaći rješenje problema (pogledajte tablice).

UPOZORENJE!


Prije bilo kakve provjere, isključite uređaj.

S nekim problemima, na zaslonu se prikazuje šifra alarma, a gumb

Start/Pauza  **može neprestano bljeskati:**



Ako je uređaj previše napunjen, uklonite neke stvari iz bubnja i/ili istodobno vrata držite zatvorena i dok dodirujete gumb Start/Pauza dok pokazatelj  ne prestane bljeskati (pogledajte sliku u nastavku).

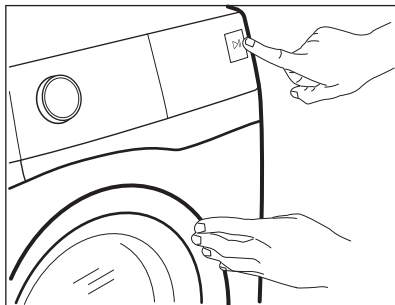

Problem	Moguća rješenja
E 10 Uređaj se ne puni pravilno vodom.	• Provjerite je li slavina za vodu otvorena. • Provjerite da tlak u dovodu vode nije prenizak. Za ove informacije obratite se lokalnoj vodnoj upravi. • Provjerite da slavina za vodu nije začepljena. • Provjerite da dovodno crijevo nije prignječeno, oštećeno ili savijeno. • Provjerite jesu li priključci crijeva za dovod vode ispravni. • Provjerite da filter dovodnog crijeva i filter ventila nisu začepljeni. Pogledajte poglavlje "Održavanje i čišćenje".

E20

Uređaj ne izbacuje vodu.

- Pazite da otvor omivaonika nije začepljen.
- Provjerite da odvodno crijevo nije nagnječeno ili savijeno.
- Provjerite da odvodni filter nije začepljen. Očistite filter, ako je potrebno. Pogledajte poglavlje "Održavanje i čišćenje".
- Provjerite je li priključak odvodnog crijeva ispravan.
- Postavite program sa izbacivanjem vode ako ste postavili program bez faze izbacivanja vode. Ako program za izbacivanje vode nije dostupan na programu, može se postaviti putem aplikacije.
- Postavite program sa izbacivanjem vode ako ste postavili opciju koja završava vodom u kadi.

E40

Vrata uređaja su otvorena ili nisu ispravno zatvorena.

- Provjerite jesu li vrata uređaja ispravno zatvorena.

E91

Unutarnji kvar. Nema komunikacije između elektroničkih elemenata uređaja.

- Program nije ispravno dovršen ili je uređaj prerano zaustavljen. Isključite i ponovno uključite uređaj.
- Ako se šifra alarma i dalje pojavljuje, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

EFO

Uređaj protiv poplave je uključen.

- Isključite uređaj i zatvorite slavinu za vodu. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

Ako se na zaslonu prikazuju drugi kodovi alarma, isključite i uključite uređaj.

Ako se problem ne otkloni, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

U slučaju različitog problema s uređajem u tablici ispod potražite moguća rješenja.

Problem	Moguća rješenja
Program se ne pokreće.	• Provjerite je li kabel napajanja uključen u utičnicu. • Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena. • Provjerite da nema oštećenih osigurača u kutiji s osiguračima. • Provjerite jeste li dotaknuli Start/Pauza . • Ako je postavljena odgoda početka, poništite postavku ili pričekajte završetak odbrojavanja. • Isključite funkciju Child Lock ako je uključena. • Provjerite položaj tipke na odabranom programu.
Uređaj se puni vodom a potom odmah izbacuje vodu.	• Provjerite nalazi li se odvodno crijevo u ispravnom položaju. Crijevo je možda prenisko postavljeno. Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje".
Faza centrifugiranja ne radi ili ciklus pranja traje dulje od uobičajenog.	• Postavite program centrifuge. Ako program za izbacivanje vode nije dostupan u odabiru programa, može se postaviti putem aplikacije. • Provjerite da odvodni filter nije začepljen. Očistite filter, ako je potrebno. Pogledajte poglavlje "Održavanje i čišćenje". • Ručno podesite stvari u bubanj i ponovno pokrenite fazu centrifuge. Ovaj problem može biti uzrokovan problemima s balansiranjem.

Problem	Moguća rješenja
Na podu ima vode.	• Provjerite jesu li spojnice crijeva za vodu pritegnute i da nema curenja vode. • Provjerite da na crijevu za dovod i odvod vode nema oštećenja. • Obavezno koristite ispravni deterđent i točnu količinu.
Vrata uređaja ne mogu se otvoriti.	• Pobrinite se da nije odabran program pranja koji završava s vodom u bubnju. • Provjerite je li program pranja završen. • Postavite program za izbacivanje vode ili centrifuge ako u bubnju ima vode. Ako program centrifuge ili za izbacivanje vode nije dostupan na programatoru, može se postaviti u aplikaciji. • Provjerite prima li uređaj struju. • Ovaj problem može biti uzrokovan kvarom uređaja. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar. • Ako trebate otvoriti vrata, pažljivo pročitajte "Otvaranje vrata u nuždi". • Provjerite da Daljinsko upravljanje nije uključen. Isključite ga.
Na zaslonu se ne prikazuje indikator bežične mreže  .	• Provjerite bežični signal. • Provjerite je li bežična veza uključena. Pogledajte odlomak "Konfiguriranje bežične veze perilice rublja" u poglavlju "Postavljanje Wi-Fi - povezivanja". • Provjerite kućnu mrežu i usmjernik. • Ponovno pokrenite usmjernik. • Ako se problemi s bežičnom mrežom i dalje javljaju, obratite se davatelju bežičnih usluga.
Aplikacija se ne može povezati s uređajem.	• Provjerite bežični signal. • Provjerite je li vaš pametni uređaj spojen na bežičnu mrežu. • Provjerite kućnu mrežu i usmjernik. • Ponovno pokrenite usmjernik. • Ako postoje problemi s bežičnom mrežom, obratite se davatelju bežičnih usluga. • Uređaj, pametni uređaj ili oboje treba ponovno konfigurirati jer je instaliran novi usmjernik ili je promijenjena konfiguracija usmjernika.
Aplikacija se često ne može povezati s uređajem.	• Provjerite dolazi li bežični signal do uređaja. Pokušajte premjestiti kućni usmjernik što je moguće bliže uređaju ili razmislite o kupnji bežičnog pojačavača dometa. • Uvjerite se da se bežični signal ne ometa mikrovalna pećnica. Isključite mikrovalnu pećnicu. Izbjegavajte istovremeno korištenje mikrovalne pećnice i daljinskog upravljača.
Na zaslonu se prikazuje  . Sve su tipke neaktivne, osim tipke Uključeno/Isključeno  .	• Uređaj preuzima sva dostupna ažuriranja. Pričekajte dok se proces ažuriranja ne završi. Ako tijekom ažuriranja isključite uređaj, ono se nastavlja kad ga ponovno uključite.
Uređaj proizvodi neobičan zvuk i vibrira.	• Provjerite je li uređaj ispravno niveliran. Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje". • Obavezno uklonite ambalažu i/ili transportne vijke. Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje". • Dodajte više rublja u bubanj. Količina je možda premala.

Problem	Moguća rješenja
Trajanje programa se povećava ili smanjuje tijekom izvođenja programa.	SensiCare System može podesiti trajanje programa prema vrsti i količini napunjenosti rubljem. Pogledajte "SensiCare System detakcija punjenja" u poglavlju "Svakodnevna uporaba".
Rezultati pranja nisu zadovoljavajući.	- Povećajte količinu deterdženta ili upotrijebite drugi deterdžent. - Upotrijebite posebne proizvode za uklanjanje tvrdokornih mrlja prije pranja rublja. - Obavezno postavite ispravnu temperaturu. - Smanjite količinu rublja.
Previše pjene u bubnju tijekom ciklusa pranja.	Smanjite količinu deterdženta ili broj tableta deterdženata za jednu dozu.
Nakon ciklusa pranja, u pretincu za doziranje nalaze se ostaci deterdženta.	- Provjerite jeste li upotrijebili dozator deterdženta prema uputama navedenim u ovom priručniku. - Obavezno koristite svježe tablete ili deterdžente za jednu dozu. Spremite ih u njihovu kutiju i zatvorite nakon uporabe, prema preporukama proizvođača. Izravno izlaganje okolišnim uvjetima može izmijeniti njihove karakteristike i ponašanje u spremniku Pods®, posebno u kombinaciji s određenim opcijama (npr. Odgođen početak).
Uređaj ne suši ili ne suši ispravno.	- Otvorite slavinu za vodu. - Provjerite da odvodni filter nije začepljen. - Smanjite količinu rublja. - Provjerite jeste li postavili ispravan ciklus. ako je potrebno, ponovno postavite kratko vrijeme sušenja.
Rublje je puno pahuljica različitih boja.	Tkanine oprane u prethodnom ciklusu pustile su pahulje druge boje: - Faza sušenja pomaže u eliminiranju dijela pahulja. - Očistite odjeću uređajem za uklanjanje pahulja. U slučaju prevelike količine dlačica u bubnju, za više detalja pogledajte odlomak "Dlačice na tkanini".

Nakon provjere, uključite uređaj. Program se nastavlja iz točke u kojoj je prekinut.

Ako se problem ponovi, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

Podaci potrebni za servisni centar nalaze se na natpisnoj pločici.

18.2 Otvaranje vrata u hitnom slučaju

U slučaju nestanka struje ili neispravnog rada vrata uređaja ostaju zaključana. Program pranja se nastavlja nakon što se napajanje uspostavi. Ako vrata ostanu zaključana u slučaju kvara, možete ih otvoriti pomoću funkcije otključavanja u nuždi.

Prije otvaranja vrata:

OPREZ!

Opasnost od opekline! Pazite da temperatura vode nije previsoka i da rublje nije vruće. Ako je potrebno, pričekajte dok se ne ohlade.

OPREZ!


Opasnost od povrede! Provjerite da se bubanj ne okreće. Ako je potrebno, pričekajte dok se bubanj ne prestane okretati.



Provjerite da razina vode u bubnju nije previsoka. Ako je potrebno, nastavite s pražnjenjem u nuždi (pogledajte “Pražnjenje u nuždi” u poglavlju “Čišćenje i održavanje”).

Za otvaranje vrata postupite na sljedeći način:

1. Za isključivanje uređaja pritisnite tipku Uključeno/Isključeno ①.
2. Iskopčajte električni utikač iz utičnice.
3. Otvorite poklopac filtra.
4. Jednom povucite okidač za otvaranje u nuždi prema dolje. Ponovo ga povucite prema dolje, držite ga zategnutim i u međuvremenu otvorite vrata uređaja.

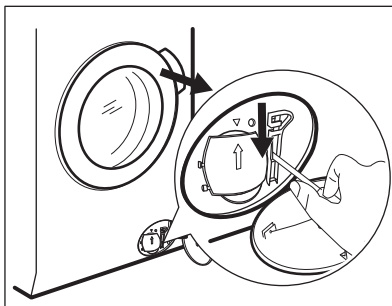

5. Izvadite rublje, a zatim zatvorite vrata uređaja.
6. Zatvorite poklopac filtra.

19. VRIJEDNOST POTROŠNJE

19.1 Uvod



QR kod na energetskej naljepnici isporučenoj s uređajem pruža internetsku poveznicu do podataka koji se odnose na performanse uređaja u EU EPREL bazi podataka. Energetskej naljepnicu čuvajte za referencu zajedno s korisničkim priručnikom i svim ostalim dokumentima koji se isporučuju s ovim uređajem. Iste informacije poput naziva modela i broja proizvoda, koje se nalaze na natpisnoj pločici uređaja, moguće je pronaći i u EPREL-u pomoću poveznice <https://eprel.ec.europa.eu>. Pogledajte poglavlje “Opis proizvoda” za položaj nazivne pločice.

19.2 Legenda

kg	Punjenje rublja.	hh:mm	Trajanje programa.
kWh	Potrošnja energije.	°C	Temperatura rublja.
Litre	Potrošnja vode.	o/min	Brzina centrifuge.
%	Preostala vlaga na kraju ciklusa. Što je veća brzina centrifuge, veća je buka i niža je preostala vlaga na kraju ciklusa pranja.		



Vrijednosti i trajanje programa mogu se razlikovati ovisno o različitim uvjetima (npr. sobna temperatura, temperatura vode i tlak, količina punjenja i vrsta rublja, napon napajanja), kao i o promjenama zadanih postavki programa.

19.3 Prema Uredbi Komisije EU 2019/2023

Samo pranje

Eco 40-60 program	kg	kWh	Litre	hh:mm	%	°C	o/min ¹⁾
Puna perilica	11.0	0.700	76.0	03:59	53.0	29.0	1400
Polovica punjenja	5.5	0.495	54.0	02:59	53.0	28.0	1400
Četvrtina punjenja	3.0	0.295	36.0	02:59	54.0	26.0	1400

1) Maksimalna brzina centrifuge.

Ciklus pranja i sušenja

Program Eco 40-60 i razina suho za u ormar	kg	kWh	Litre	hh:mm	%	°C	o/min ¹⁾
Puna perilica	7	4.270	105.0	07:25	0.00	25.0	1400
Polovica punjenja	3.5	2.138	56.0	05:00	0.00	24.0	1400

1) Maksimalna brzina centrifuge.

Potrošnja energije u različitim načinima rada

Isključeno (W)	Stanje pripravnosti (W)	Odgodeno pokretanje (W)	Pripravnost na mreži (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Vrijeme do isključenja / Stanja pripravnosti je maksimalno 15 minuta.

1) Potrošnja energije povezane funkcije je približno 17,5 kWh godišnje. Da biste isključili ovu funkciju, pogledajte poglavlje "Wi-fi - podešavanje povezivanja".

19.4 Uobičajeni programi - samo pranje



Ove vrijednosti su samo indikativne.

Program	kg	kWh	Litre	hh:mm	%	°C	o/min ¹⁾
Pamuk ²⁾ 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	52.0	85.0	1400
Pamuk 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	52.0	55.0	1400
Pamuk ³⁾ 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	52.0	20.0	1400
Sintetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.0	40.0	1200
Osjetljivo ⁴⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.0	30.0	1200
Vuna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.0	30.0	1200

1) Maksimalna brzina centrifuge.

2) Prikladno za pranje jako zaprljanog tekstila.

3) Pogodno za pranje malo zaprljanog pamuka, sintetike i mještane tkanine.

4) Također se vrši kao brzi ciklus pranja za malo zaprljano rublje.

19.5 Uobičajeni programi - pranje i sušenje



Ove vrijednosti su samo indikativne.

Program	kg	kWh	Litre	hh:mm	%	°C	o/min ¹⁾
Sintetika 40 °C	5.0	3.000	100.0	05:30	1.00	40.0	1200

1) Maksimalna brzina centrifuge.

20. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje

označene simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.



