



LWR73964BU

UK Інструкція | Пральна машина із сушкою



Ласкаво просимо до AEG! Дякуємо, що обрали наш прилад.



Отримати поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, інформацію щодо сервісу та ремонту:
www.aeg.com/support

Може змінитися без оповіщення.

ЗМІСТ

1. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ.....	2
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	6
3. ОПИС ВИРОБУ.....	8
4. ТЕХНІЧНІ ДАНІ.....	10
5. УСТАНОВКА.....	10
6. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.....	15
7. РУЧКА ПЕРЕМИКАННЯ ТА КНОПКИ.....	18
8. НАЛАШТУВАННЯ.....	22
9. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.....	23
10. ПРОГРАМИ.....	23
11. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.....	30
12. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ — ПРАННЯ І СУШІННЯ.....	35
13. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ – ЛИШЕ СУШІННЯ.....	37
14. ВОРС НА ТКАНИНІ.....	39
15. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.....	39
16. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.....	42
17. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.....	47
18. ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ.....	52
19. ЕКСПРЕС-ДОВІДНИКИ.....	53
20. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ.....	54

1. ⚠ ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ



Перед встановленням та експлуатацією цього приладу слід уважно прочитати надані інструкції. Виробник не несе відповідальності за травми чи збитки, спричинені неправильним установленням або використанням. Інструкції слід зберігати в безпечному й доступному місці для використання в майбутньому.

1.1 Безпека дітей і вразливих осіб

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик задушення, травмування або стійкої непрацездатності.

- Діти від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями можуть користуватися цим приладом лише під наглядом, або за умови попереднього отримання інструкцій з безпечного користування приладом та розуміння пов'язаних з цим ризиків.
- Діти віком від 3 до 8 років та особи з важкою та комплексною непрацездатністю можуть перебувати поблизу приладу лише за умови, якщо знаходяться під безперервним спостереженням.
- Не слід залишати дітей до 3 років поблизу приладу без постійного нагляду.
- Слідкуйте за тим, аби діти не бавилися з приладом.
- Тримайте усі пакувальні матеріали подалі від дітей та утилізуйте їх належним чином.
- Тримайте мийні засоби в недоступному для дітей місці.
- Не дозволяйте дітям та домашнім тваринам знаходитися поблизу приладу при відчинених дверцятах.
- Якщо прилад оснащено засобами захисту від доступу дітей, їх необхідно активувати.
- Чищення або обслуговування приладу дітьми дозволяється лише під наглядом.

1.2 Загальна безпека

- Цей прилад призначений лише для побутового прання та сушіння речей, які можна прати та сушити в пральній машині.
- Не використовуйте функцію сушіння, якщо білизна забруднена промисловими хімічними речовинами.

- Цей прилад призначений для використання в домашніх умовах у приміщенні.
- Цей прилад можна використовувати в офісах, готельних номерах, напівготелях, приміщеннях для фермерського туризму та інших подібних приміщеннях, де застосування цього приладу не перевищує (середній) рівень побутового користування.
- Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
- Прилад слід установлювати окремо або під кухонну робочу поверхню за наявності достатнього простору.
- Прилад не можна встановлювати за дверима, що замикаються, розсувними дверима або дверима, завіси яких розташовані напроти завіс приладу, якщо вони заважатимуть повному відкриттю дверцят приладу.
- Вставляйте штепсельну вилку в розетку електроживлення лише після закінчення установки. Подбайте про те, щоб після установки можна було легко дістатися до розетки.
- Подбайте про те, щоб килим, килимок або інше підлогове покриття не закривало вентиляційний отвір в основі приладу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Прилад не повинен бути підключеним через зовнішній перемикач, наприклад таймер, або підключений до мережі, що регулярно вмикається та вимикається службовим пристроєм.
- Переконайтеся в тому, що кімната, в якій встановлюється прилад, достатньо провітрюється і в кімнату не потраплятиме зворотній потік газів від приладів, які працюють на газу або іншому паливі, а також від відкритого вогню.
- Використане повітря не слід відводити в димохід, призначений для відведення диму від приладів, що працюють на газу або іншому паливі.
- Робочий тиск води на впуску води від випускного патрубку повинен становити від 0,5 бар (0,05 МПа) до 10 бар (1,0 МПа).

- Максимальне завантаження приладу 9.0 кг. Не перевищуйте максимальний обсяг завантаження для кожної програми (див. розділ «Програми»).
- Прилад слід під'єднати до водопроводу за допомогою набору нових шлангів із комплекту або набору нових шлангів, що постачається авторизованим сервісним центром.
- Повторно використовувати набір старих шлангів не можна.
- У разі пошкодження електричного кабелю його має замінити виробник, його авторизований сервісний центр або інші аналогічно кваліфіковані особи задля уникнення ураження електричним струмом.
- Видаліть ворс або залишки пакувальних матеріалів, що накопичилися навколо приладу.
- Вироби, забруднені такими речовинами, як рослинна олія або мінеральне мастило, ацетон, алкоголь, бензин, керосин, засоби для видалення плям, скипидар, віск і засоби для видалення воску, необхідно випрати окремо з додаванням збільшеної кількості засобу для прання й лише потім сушити в барабані пральної машини.
- Не використовуйте прилад для прання виробів, які було забруднено промисловими хімікатами.
- Не сушіть невиврані речі в сушильному барабані.
- Такі предмети, як поролон (латексна піна), шапочки для душа, водонепроникний текстиль, вироби та одяг з гумовою підкладкою або подушки з поролоновим наповнювачем не слід сушити в барабанній сушарці.
- Пом'якшувачі для тканин чи аналогічні речовини необхідно застосовувати відповідно до інструкцій виробника.
- Виймайте з виробів всі предмети, які можуть бути джерелом вогню, наприклад запальнички або сірники.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не зупиняйте барабанну сушарку, доки не закінчиться цикл сушіння, інакше всі речі

потрібно буде швидко вийняти й розкласти, щоб накопичене в них тепло розсіялося.

- Завершальна частина циклу сушіння в барабанній сушарці проходить без нагрівання (цикл охолодження). Це дозволяє речам охолонути до температури, за якої вони не будуть пошкоджені.
- Не використовуйте струмінь води та/або пари високого тиску для очищення приладу.
- Витріть прилад вологою ганчіркою. Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі серветки для очищення, розчинники або металеві предмети.
- Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть пристрій і вийміть вилку з розетки.

Цей продукт по вмісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в

електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінету Міністрів України №139 від 10 березня 2017р.)

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

2.1 Встановлення



Установка повинна відповідати відповідним нормативам країни.

- Дотримуйтеся інструкції зі встановлення, що постачаються разом із приладом.
- Не встановлюйте прилад і не використовуйте його у приміщеннях, де температура може опуститися нижче 0°C або де погодні явища можуть впливати на його роботу.
- Під час переміщення тримайте прилад у вертикальному положенні.
- Переконайтеся, що повітря може вільно циркулювати між приладом і підлогою.
- Видаліть усі транспортувальні болти та пакувальні матеріали.
- Поверхня підлоги, на якій буде встановлено прилад, повинна бути

рівною, нерухомою, чистою та термостійкою.

- Тримайте транспортні болти в безпечному місці. Для перевезення приладу ці болти необхідно буде знов установити, щоб зафіксувати барабан для запобігання пошкодженню внутрішніх компонентів.
- Будьте обережні під час переміщення приладу, оскільки він важкий. Використовуйте захисні рукавички та взуття, що постачається в комплекті.
- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.
- Не встановлюйте прилад у місцях, де не можна повністю відчинити дверцята.
- Відрегулюйте ніжки для забезпечення необхідної відстані між приладом і підлогою.
- Установивши прилад у місце постійної експлуатації, за допомогою спиртового рівня переконайтеся в тому, що він правильно вирівняний. У разі

необхідності відрегулюйте ніжки, щоб вирівняти його.

2.2 Під'єднання до електромережі

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик займання та ураження електричним струмом.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Цей прилад має бути встановлений / підключений до заземлюючого з'єднання в будівлі.
- Завжди використовуйте правильно встановлену протиударну розетку.
- Не використовуйте розгалужувачі, перехідники й подовжувачі.
- Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити прилад з мережі. Завжди вимикайте, витягаючи штепсельну вилку.
- Не торкайтеся кабелю живлення чи штепсельної вилки вологими руками.

2.3 Підключення води

- Вода на впуск не повинна перевищувати 25°C.
- Не допускайте пошкодження шлангів.
- Перед тим, як під'єднати прилад до нових труб або труб, що не використовувалися тривалий час, чи якщо проводилися ремонтні роботи або встановлювалися нові пристрої (лічильники води тощо), спустіть воду, доки вона не буде чистою й прозорою.
- Під час першого використання приладу й після першого використання переконайтеся у відсутності видимих витоків води.
- Не користуйтеся подовжувальним шлангом, якщо впускний шланг занадто короткий. Зверніться до авторизованого сервісного центру, щоб замінити впускний шланг.
- При розпаковуванні приладу зі зливного шлангу може витікати вода. Це відбувається через тестування приладу на заводі із використанням води.
- Зливний шланг можна подовжити щонайбільше до 400 см. Зверніться до авторизованого сервісного центру, щоб отримати інший зливний шланг та подовжувач.

- Переконайтеся, що після установки є вільний доступ до крану.

2.4 Користування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик отримання травм, ураження електричним струмом, пожежі, опіків або пошкодження приладу.

- Не кладіть усередину приладу, поряд із ним або на нього легкозаймисті речовини чи предмети, змочені в легкозаймистих речовинах.
- Не торкайтеся скла дверцят під час виконання програми. Скло може нагрітися.
- Забороняється сушити пошкоджений (розірваний, зношений) одяг, який містить підкладки або набивальний матеріал.
- Якщо білизну випрано із застосуванням плямовивідника, запустіть цикл додаткового полоскання перед запуском циклу сушіння.
- Подбайте про те, щоб у білизні не залишалося металевих предметів.
- Дозволяється сушити тільки ті речі, що придатні для сушіння у приладі. Дотримуйтеся вказівок щодо очищення на етикетках виробів.
- Не сідайте й не ставайте на відкриті дверцята приладу.
- Не сушіть у приладі мокрі речі.
- Не допускайте, щоб гарячі предмети торкалися пластикових частин приладу.
- Витягніть кульковий засіб для прання (якщо використовується), перш ніж встановити програму сушіння.
- Не використовуйте кульковий засіб для прання з програмою «Без зупинки».

2.5 Сервіс

- Для ремонту приладу звертайтеся до авторизованого сервісного центру. Використовуйте лише оригінальні запасні частини.
- Зверніть увагу, що самостійний або непрофесійний ремонт може мати наслідки для безпеки та призвести до втрати гарантії.

- Стосовно ламп всередині цього виробу та запасних ламп, що продаються окремо: Ці лампи призначені для використання у побутових приладах з екстремальними фізичними умовами, такими як температура, вібрація, вологість, або призначені для надання інформації про стан роботи приладу. Вони не призначені для використання з іншою метою та не придатні для освітлення побутових приміщень.

2.6 Утилізація

- Від'єднайте прилад від електромережі та водопостачання.
- Відріжте кабель електричного живлення від приладу та утилізуйте його.

- Від'єднайте фіксатор дверцят, щоб унеможливити зачинення дверцят, якщо діти або домашні тварини опиняться всередині барабана.
- Утилізуйте прилад відповідно до місцевих вимог з утилізації відпрацьованого електричного й електронного обладнання (Директива WEEE).

Цей продукт по вмісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінету Міністрів України №139 від 10 березня 2017р.)

3. ОПИС ВИРОБУ

3.1 Спеціальні функції

Ваша нова прально-сушильна машина відповідає всім сучасним вимогам до ефективного прання білизни при низькому споживанні води, електроенергії та мийного засобу, належним чином дбаючи про білизну.

- Технологія **ProSense** за 30 секунд визначає обсяг завантаженої білизни, визначаючи тривалість програми. Параметри програми прання регулюються відповідно до обсягу завантаженої білизни та типу тканин, дозволяючи уникнути зайвого споживання енергії та води, а також скорочуючи тривалість програми.
- Режим ПАРА — це швидкий і простий спосіб освіжити одяг. М'яка парова


фаза усуває неприємні запахи та зменшує складки на сухих тканинах, полегшуючи прасування.

Пара пом'якшує волокна та зменшує утворення складок на речах.

Прасування буде набагато легшим!


- **AEG Steam Fragrance** - завдяки режиму пропарювання - пропонує ідеальне рішення для забезпечення свіжості навіть найделікатніших речей без прання. Використовуйте тонкий аромат, спеціально розроблений компанією **AEG**, щоб додати приємного відчуття «щойно випраної» білизни до функцій видалення запахів та усунення складок.

3.2 Огляд приладу

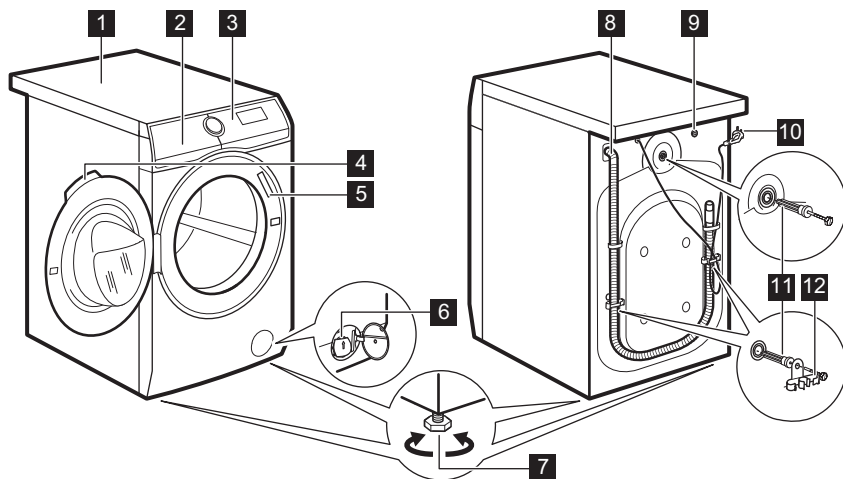

- 1** Верхня кришка
- 2** Дозатор мийного засобу
- 3** Панель керування
- 4** Ручка дверцят
- 5** Табличка з технічними даними
- 6** Фільтр зливного насоса
- 7** Ніжки для вирівнювання приладу

- 8** Зливний шланг
- 9** Підключення шлангу подачі води
- 10** Кабель живлення
- 11** Транспортувальні болти
- 12** Тримач для шлангу

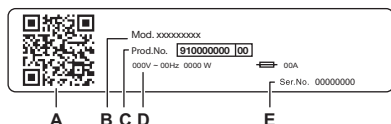

На таблиці з технічними даними зазначено:

- A. QR-код;
- B. Назва моделі
- C. Номер виробу;
- D. Електричні характеристики
- E. Серійний номер

Відскануйте **QR-код** на приладі, щоб зареєструвати свій виріб і отримати максимум від нього.

- Отримайте доступ до відомостей про ваш прилад, документації та статей про те, як користуватися найкращими функціями (Інструкція з експлуатації також доступна за посиланням aeg.com/manuals)
- Отримайте поради щодо використання, усунення несправностей, обслуговування та ремонту (також доступні за посиланням aeg.com/support)
- Купуйте аксесуари, витратні та оригінальні запчастини для вашого приладу (також доступні за посиланням aeg.com/shop)

4. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Розмір	Ширина / висота / загальна глибина	59.7 см /84.7 см /66.0 см
Підключення до електромережі	Напруга Загальна потужність Запобіжник Частота	230 В 2100 Вт 10 А 50 Гц
Рівень захисту від проникнення твердих часток і вологи, що забезпечується захисним кожухом, за винятком випадків, коли обладнання з низькою напругою не має захисту від вологи		IPX4
Водопостачання ¹⁾		Холодна вода
Тиск води	Мінімальний Максимальний	0,5 бара (0,05 МПа) 10 бар (1,0 МПа)
Максимальне завантаження для прання	Бавовна	9.0 кг
Максимальне завантаження для сушіння	Бавовна Синтетика	6.0 кг 4.0 кг

¹⁾ Під'єднайте впускний шланг до водопровідного крана з 3/4" різьбою.

5. УСТАНОВКА



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

5.1 Розпакування



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!


Перед установкою приладу потрібно зняти всі транспортувальні болти та пакувальні матеріали.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Використовуйте рукавички.


1. Зніміть зовнішню плівку. У разі потреби для цього можна використовувати ріжучий інструмент.

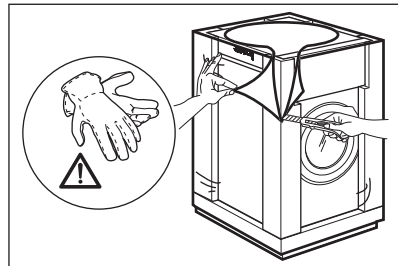


2. Зніміть картонну упаковку та пакувальний матеріал із полістиролу.

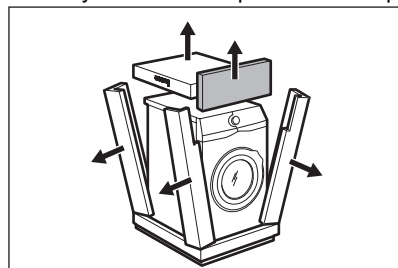

3. Зніміть внутрішню плівку.

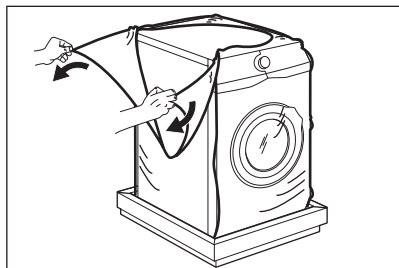


4. Відкрийте дверцята та зніміть деталь із полістиролу з ізоляційної накладки на дверцятах, а також вийміть усі предмети з барабана.

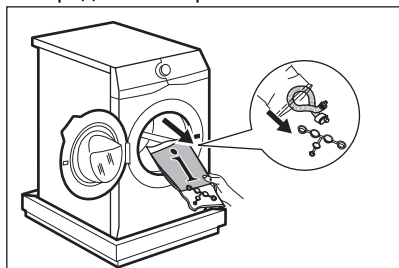


5. Обережно покладіть на них прилад задньою стороною.
6. Розстеліть пакувальні матеріали з полістиролу на підлозі під приладом.




Переконайтеся, що шланги не пошкоджено.

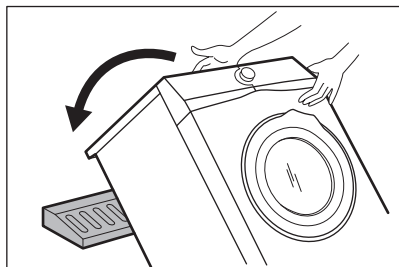

7. Зніміть нижню захисну деталь із полістиролу.

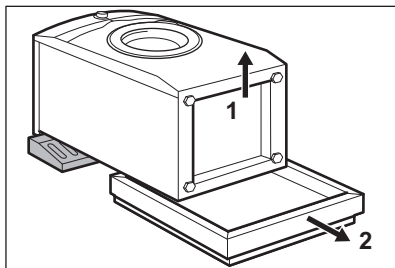


8. Підніміть прилад у вертикальне положення.

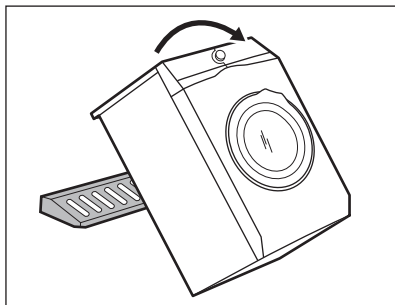


9. Вийміть кабель електроживлення та зливний шланг із тримачів шлангу.



Зі зливного шлангу може витікати вода. Це відбувається через тестування приладу на заводі з використанням води.

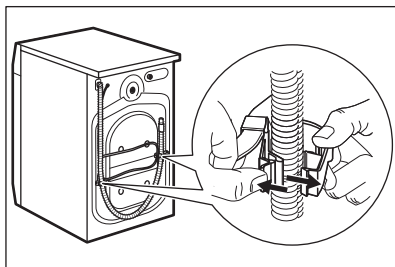


10. Зніміть три гвинти за допомогою торцевого ключа, який постачається разом із приладом.

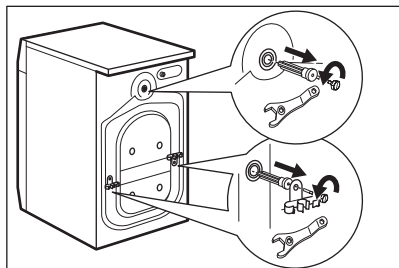

11. Витягніть пластикові розпірки.

12. Уставте в отвори пластикові ковпачки, які знаходяться в пакеті з інструкцією з експлуатації.

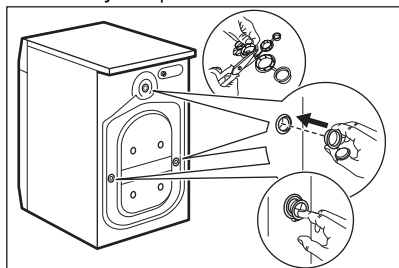

Рекомендуємо зберегти пакувальні матеріали та транспортувальні болти для перевезення приладу в майбутньому.

5.2 Установлення та вирівнювання

1. Установіть прилад на рівну тверду підлогу.



Переконайтеся у тому, що килимки не перешкоджають циркуляції повітря під приладом.


Переконайтеся у тому, що прилад не торкається стіни чи інших предметів.

2. Щоб відрегулювати рівень, послабте або підтягніть ніжки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не підкладайте під ніжки картонні, дерев'яні або інші предмети з подібних матеріалів для налаштування рівня.

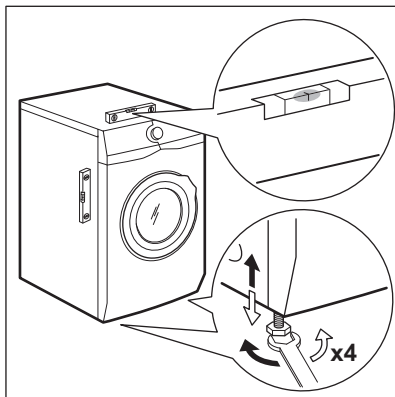


Прилад необхідно встановити таким чином, щоб він стояв рівно та стійко.



Правильне регулювання рівня приладу запобігає вібрації, шуму та руху приладу під час роботи.



Якщо прилад встановлено на цокольну основу, використовуйте аксесуар, описаний у розділі «Аксесуари». Уважно ознайомтесь з інструкціями, що постачаються з приладом та монтажним комплектом.

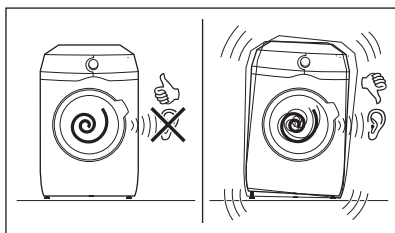


5.3 Встановлення на дерев'яну підлогу

Якщо ви встановлюєте прилад на дерев'яну підлогу, обов'язково використовуйте кріпильні пластини для фіксації ніжок приладу.

Уважно прочитайте інструкцію, що входить до комплекту аксесуарів.


5.4 Впускний шланг

1. Приєднайте впускний шланг для води до задньої стінки приладу за потреби. Зазвичай він вже встановлений на заводі.

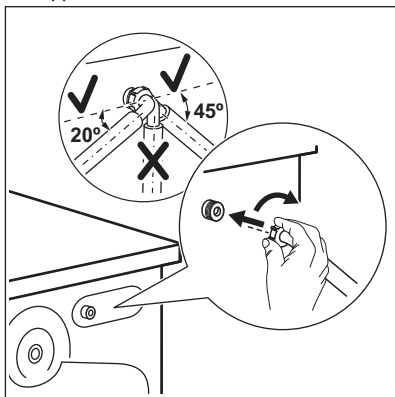

2. Поверніть у правий або лівий бік, залежно від положення крана. Переконайтеся, що впускний шланг не знаходиться у вертикальному положенні.
3. За необхідності послабте круглу гайку, щоб установити його в правильне положення.
4. Приєднайте впускний водопровідний шланг до крана холодної води з різьбою 3/4".

Деякі моделі можуть містити впускний шланг із пристроєм для зупинки води. Це запобігає протіканням шланга через його природне зношування. Сектор у віконці показує цю несправність А. Якщо це сталося, закрийте водопровідний кран і зверніться до авторизованого сервісного центру для отримання інформації щодо заміни шланга.

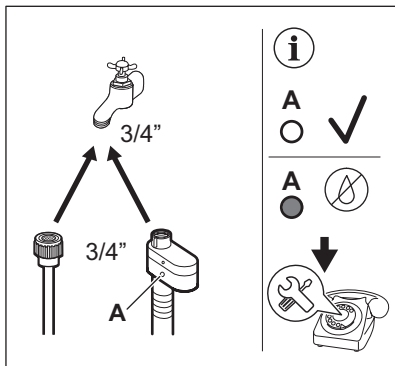

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Вода на впуску не повинна перевищувати 25°C.

⚠ УВАГА

Переконайтеся, що муфти не протікають.




Не користуйтеся подовжувальним шлангом, якщо впускний шланг занадто короткий. Щоб отримати інформацію щодо заміни впускного шланга, зверніться до сервісного центру.

5.5 Пристрій, що блокує воду

Впускний шланг оснащено пристроєм, що блокує воду. Цей пристрій запобігає протіканню води у шлангу через природне старіння.

Червоний сектор у віконці **A** містить інформацію про цю помилку.

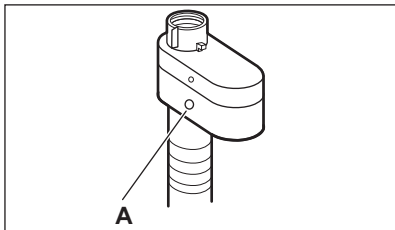

Якщо відбулось протікання, закрийте водопровідний кран і зверніться до

авторизованого сервісного центру для заміни шланга.


5.6 Злив води

Шланг для зливу води повинен розташовуватися на висоті не менше 60 см і не більше 100 см від підлоги.



Зливний шланг можна подовжити щонайбільше до 400 см. Зверніться до авторизованого сервісного центру, щоб придбати інший зливний шланг і подовжувач.

Зливний шланг можна під'єднувати різними способами:

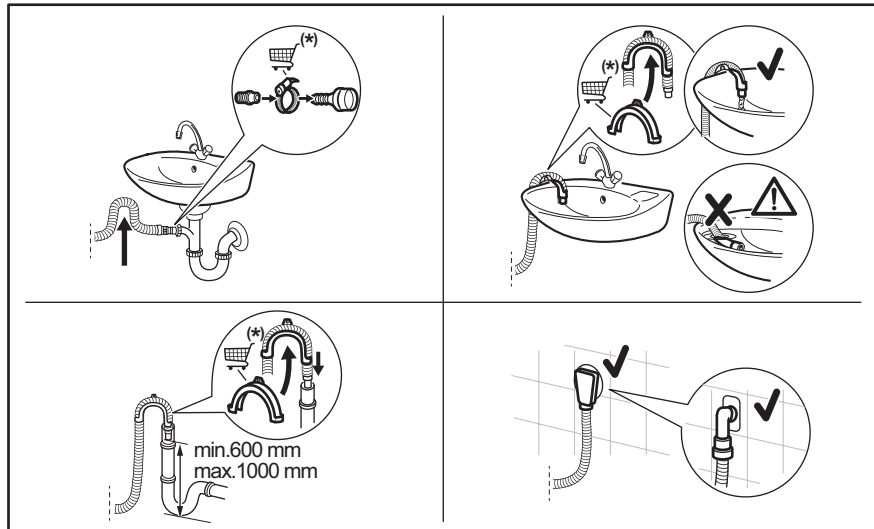

(*) Можуть бути внесені зміни без завчасного повідомлення.

- Під'єднайте зливний шланг до зливного отвору та закріпіть його затискачем.
- Помістіть шланг безпосередньо у вбудовану зливну трубу у стіні приміщення і закріпіть затискачем.
- Без пластикової напрямної для шлангу, до зливного отвору раковини: вставте зливний шланг у зливний отвір і закріпіть його затискачем.
- До стояка із вихідним отвором: вставте зливний шланг безпосередньо у зливну трубу або стояк.
- Зливний шланг можна загнути формою П й викласти навколо пластикової напрямної. На краю раковини: приєднайте напрямну до водопровідного крана чи до стіни.



Переконайтеся в тому, що зливний шланг формує петлю для попередження потрапляння часточок з раковини до приладу.



Переконайтеся, що пластикова напрямна не рухається під час зливу води з приладу, а кінець зливного шлангу не занурений у воду. Може відбуватися зворотній рух брудної води в прилад.
Купуйте аксесуари в уповноваженого постачальника.



Кінець зливного шланга має завжди вентилуватися, тобто внутрішній діаметр зливної труби (щонайменше 38 мм або 1,5 дюйма) має перевищувати зовнішній діаметр зливного шлангу.


5.7 Підключення до електромережі

Після закінчення встановлення можна вставити штепсельну вилку в розетку.

Необхідні електричні параметри наведені в таблиці з технічними даними та в розділі «Технічні дані». Переконайтеся в тому, що вони сумісні з параметрами електроживлення від мережі.

Переконайтеся в тому, що електропроводка, встановлена у вас удома, витримує максимальне необхідне навантаження, враховуючи також інші прилади, якими ви також можете користуватися.

Підключіть прилад до заземленої розетки.

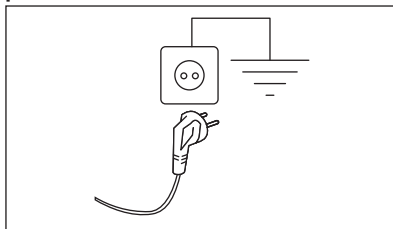


Необхідно забезпечити вільний доступ до кабелю живлення після встановлення приладу.

Для проведення електротехнічних робіт, які необхідно виконати для встановлення цього приладу, зверніться до нашого авторизованого сервісного центру.

Виробник не відповідає за ушкодження чи травми, спричинені в результаті недотриманням цього застережного заходу.

6. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

6.1 Опис панелі керування

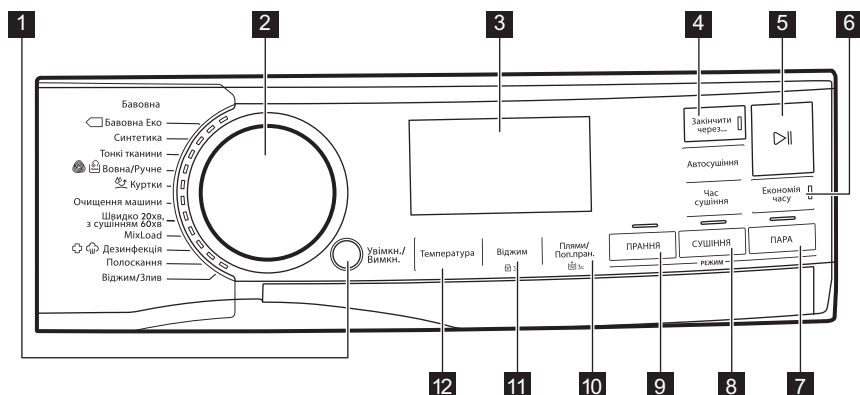




Деякі опції не можна вибрати для всіх програм прання. Перевірте сумісність опцій та програм прання в параграфі «Сумісність опцій з програмами» розділу «Програми». Деякі опції є взаємовиключними. В такому випадку прилад не дозволить обрати разом несумісні опції.

Стежте за тим, щоб сенсорний екран і кнопки були чистими і сухими.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Увімкн./Вимкн. натискна кнопка 2 Перемикач програм 3 Дисплей 4 Закінчити через... сенсорна кнопка 5 Старт/Пауза сенсорна кнопка 6 Економія часу сенсорна кнопка 7 ПАРА сенсорна кнопка режиму 8 СУШІННЯ сенсорні кнопки режиму ,
Час сушіння та Автосушіння | <ul style="list-style-type: none"> 9 ПРАННЯ сенсорна кнопка режиму 10 Плями/Поп.пран. Сенсорна кнопка і постійна опція «Додаткове полоскання» 3s 11 Віджим Сенсорна кнопка і постійна опція «Захист від доступу дітей» 3s 12 Температура сенсорна кнопка |
|---|--|

6.2 Дисплей

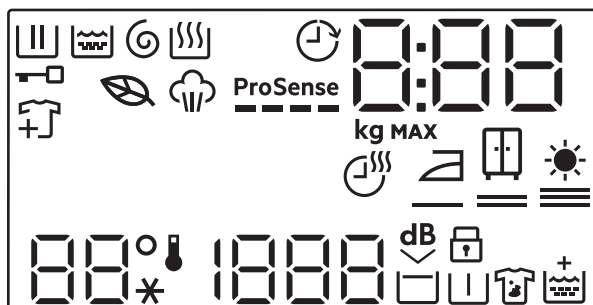

Індикатор фази миття. Мигтить під час фази попереднього прання та основного прання.



Індикатор фази ополіскування. Мигтить під час фази ополіскування.



Індикатор фази віджимання та зливу. Горить під час фази віджимання та зливання води.




Індикатор фази сушіння.



Індикатор фази пропарювання.



Індикатор блокування дверцят.

	Індикатор додавання білизни: світиться, коли запускається програма, і користувач може поставити прилад на паузу та додати білизну.
	Індикатор еко-програми: світиться, коли обрані програма та опції мають еко-профіль.
	Індикатор Закінчити через....
ProSense 	Індикатор ProSense.
	Цифровий індикатор може показувати наступне: - Тривалість програми (напр., 2:40, фаза прання та/або сушіння).  Час, який відображається, коли програма встановлена, може не відповідати дійсній тривалості та змінитися після фази ProSense. - Максимальне завантаження. - Закінчення через (наприклад, 30' або 2h). - Закінчення циклу (). - Код попередження (напр., E20).
	Індикатор максимального завантаження. Це значення відображається протягом трьох секунд після вибору програми поперемінно з тривалістю циклу.
MAX	Індикатор перевищення завантаження. Мигтить, якщо обсяг завантаженої білизни перевищує заявлене завантаження.
	Індикатор часу сушіння.
	Індикатор сушіння для прасування.
	Індикатор сушіння для зберігання.
	Індикатор максимального сушіння.
 --*	Зона температури: Індикатор температури Індикатор холодної води
 -- --	Зона віджимання: Індикатор швидкості віджимання Індикатор опції «Без віджимання». Фазу віджимання вимкнено.
	Індикатор опції «Дуже тихо».
	Індикатор полоскання без зливу.
	Індикатор функції захисту від доступу дітей.



Індикатор попереднього прання.



Індикатор опції виведення плям.



Індикатор Додаткове полоскання.

7. РУЧКА ПЕРЕМИКАННЯ ТА КНОПКИ

7.1 Увімкн./Вимкн.

Натиснення на цю кнопку і утримання її натиснутою протягом декількох секунд дозволяє увімкнути або вимкнути прилад. При увімкненні або вимкненні приладу чути два різних звуки.

Оскільки у деяких випадках функція Stand-by (Режим очікування) автоматично вимикає прилад для зниження споживання електроенергії, може знадобитися повторне увімкнення приладу.

Для отримання детальної інформації, див. параграф «Режим очікування» в розділі «Щоденне користування».

7.2 Перемикач програм

Повертаючи перемикач програм, можна вибрати потрібну програму.

7.3 Вступ



Деякі опції/функції не можна вибрати для всіх програм прання. Перевірте сумісність опцій/функцій та програм прання за таблицею програм. Деякі опції/функції є взаємовиключними. В такому випадку прилад не дозволить обрати разом несумісні опції/функції. Стежте за тим, щоб сенсорний екран і кнопки були чистими і сухими.

7.4 Закінчити через...



Встановлюйте цю опцію останньою — після вибору програми та інших опцій, інакше вона може бути скасована при зміні певного налаштування.

Ця опція дозволяє обрати час, у межах якого виконання програми має бути припинене. Завершення програми можна відкласти з кроком в 1 годину при кожному натисканні кнопки, до максимального значення 24 години.

На дисплеї поперемінно відображається звичайна тривалість виконання програми зі встановленим часом завершення програми (у годинах від 0 год). Мінімальний час, який можна вибрати, відповідає годині, округленій до максимальної тривалості програми (наприклад, якщо тривалість циклу становить 3:15 год, мінімальний час, який можна вибрати, становитиме 4 год).

Після запуску програми дверцята блокуються, і прилад починає фазу ProSense. Після завершення оцінки завантаження на дисплеї з'являється значок поточної фази, а час відраховується з кроком в одну годину, а протягом останньої години — з кроком в 1 хвилину.

7.5 Старт/Пауза ▷||

Торкніться кнопки Старт/Пауза ▷||, щоб запустити прилад, поставити його на паузу або припинити програму, що виконується.

7.6 Економія часу

За допомогою цієї опції можна зменшити тривалість програми.

- Якщо білизна не надто забруднена, рекомендується скоротити програму прання. Торкніться цієї кнопки **один раз**, щоб скоротити тривалість програми.
- У випадку невеликого обсягу завантаженої білизни торкніться цієї кнопки **двічі**, щоб встановити надшвидку тривалість програми. У цьому випадку температуру 95 °C вибрати неможливо.

Засвітиться світлодіодний індикатор кнопки, і на дисплеї відобразиться встановлена тривалість програми.



Цю опцію можна також використовувати для скорочення тривалості програми пропарювання.

7.7 Температура

Після встановлення програми прання прилад автоматично пропонує температуру за промовчанням.

Торкайтесь цієї кнопки декілька разів, доки на дисплеї не відобразиться значення бажаної температури.

Коли на дисплеї відображаються індикатори **✱** та **—**, прилад не нагріває воду.

7.8 Віджим

Після встановлення програми прилад автоматично обирає швидкість віджимання за промовчанням.

Торкайтесь цієї кнопки декілька разів для виконання наступних дій.

- **Зміна швидкості віджимання.**



На дисплеї відображаються лише швидкості віджимання доступні для встановленої програми.

- **Увімкнення функції «Полоскання без зливу».**

Вода, що була залита після останнього полоскання, не зливається, що дозволяє запобігти утворенню складок на білизні. Після завершення програми прання вода залишається в барабані, і остання фаза віджимання не виконується.

На дисплеї відображається індикатор

Барабан регулярно обертається, щоб зменшити кількість складок. Дверцята залишаються заблокованими. Барабан регулярно обертається, щоб зменшити кількість складок. Щоб розблокувати дверцята, необхідно злити воду.

Торкніться кнопки Старт/Пауза : прилад виконає фазу віджимання та зливання води.

- **Увімкнення функції «Дуже тихо».** Всі фази віджимання (проміжне та остаточне віджимання) скасовуються, і програма закінчується з водою у барабані. Це допомагає зменшити кількість складок на білизні. Оскільки програма дуже тиха, вона підходить для використання у нічний час, коли доступні дешевші тарифи на електроенергію. В деяких програмах полоскання виконуватиметься з використанням більшої кількості води. На дисплеї відображається індикатор **dB**.

Дверцята залишаються заблокованими. Барабан регулярно обертається, щоб зменшити кількість складок. Щоб розблокувати дверцята, необхідно злити воду.

Після торкання кнопки Старт/Пауза прилад виконує лише фазу зливу.

- **Без віджимання — — —.** Установіть цю опцію для того, щоб вимкнути всі фази віджимання. На дисплеї відобразиться індикатор **— — —**. Прилад виконає лише фазу зливання за обраною програмою прання. Установіть цю опцію для дуже делікатних тканин. У деяких програмах прання під час фази полоскання використовується більше води



Прилад автоматично зливає воду приблизно через 18 годин.

7.9 Плями/Поп.пран.

Натискайте цю кнопку декілька разів, щоб увімкнути одну з двох опцій.

На дисплеї з'явиться відповідний індикатор.

• Плями

Оберіть цю опцію, щоб додати до програми фазу обробки плям, аби випрати дуже забруднену білизну або білизну з плямами з використанням засобу для видалення плям.

Налийте засіб для видалення плям у відділення . Засіб для видалення плям буде додано під час відповідної фази програми миття.



Ця функція недоступна за температури нижче 40°C.

• Попереднє прання

Використовуйте цю опцію, щоб додати фазу попереднього прання при 30 °C перед фазою основного прання.

Ця опція рекомендована для дуже забрудненого одягу, особливо, якщо він містить пісок, пил, бруд та інші тверді часточки.



Ці опції можуть збільшити тривалість програми.



Ці дві опції не можна встановлювати разом.

7.10 Режим ПРАННЯ

Коли прилад увімкнено, світлодіодний індикатор цієї кнопки світитиметься, вказуючи на те, що буде виконано цикл прання.



Якщо натиснути цю кнопку, коли увімкнено режим сушіння або пропарювання, цикл повернеться в режим лише прання. Таким чином можна скасувати режим сушіння та пропарювання під час налаштування або режим сушіння, якщо зупинити цикл до початку фази сушіння.

7.11 Режим СУШІННЯ

Натисніть цю кнопку **один раз**, щоб додати фазу сушіння наприкінці фази прання. Засвітяться обидва світлодіодні індикатора ПРАННЯ та СУШІННЯ.

Натисніть цю кнопку **двічі**, щоб виконати лише фазу сушіння. Засвітиться лише СУШІННЯ.



Щоб повернутися в режим лише прання, натисніть ПРАННЯ під час налаштування або під час зупинки циклу до початку фази сушіння.

7.12 Час сушіння

У програмі, де її можна вибрати, торкніться цієї кнопки, щоби встановити час, який підходить для тканини, яку потрібно висушити (див. таблицю «Сушіння із заданою тривалістю»). На дисплеї відображається встановлене значення.

Режим сушіння повинен бути вже встановлений.

Кожний раз під час натискання цієї кнопки значення часу збільшується на 5 хвилин.



Не можна встановлювати всі значення часу для різних типів тканин.

7.13 Автосушіння

Спочатку увімкніть режим сушіння за допомогою відповідної кнопки, а потім торкніться цієї кнопки, щоб встановити один із 3 автоматичних рівнів сухості, що пропонуються приладом.

На дисплеї з'явиться відповідний індикатор рівня сухості:

-  =  =  **Під праску:** білизна для прасування.
-  =  =  **Сушіння для зберігання:** білизна для зберігання.
-  =  =  **Додаткове сушіння:** білизна для повного сушіння.



Не можна встановити всі автоматичні рівні для кожного типу тканини.

7.14 Режим ПАРА

Режим ПАРА можна використовувати для зменшення кількості складок і запахів на одязі (наприклад, з бавовни, синтетики, змішаних тканин, включно з делікатними тканинами та виробами з вовни), який потрібно тільки освіжити, лише за 25 або 30 хвилин (залежно від програми) без їх прання.

Волокна тканини пом'якшуються, значно полегшуючи подальше прасування. Після завершення циклу відразу вийміть білизну з барабана. Рекомендоване максимальне завантаження — 1 кг.

Під час фази пропарювання на дисплеї блимає індикатор .

За допомогою опції Економія часу тривалість циклу можна зменшити до 15 хвилин.

НЕ встановлюйте цей режим для таких типів речей:

- білизни, не придатної для сушіння в машині;
- речей із позначкою «лише сухе чищення».



Не використовуйте миючі засоби! Режим ПАРА не усуває особливо інтенсивний запах і не виконує цикл гігієнічної обробки. Після обробки паром білизна може бути вологою. Розвісьте речі на кілька хвилин.

Ароматизатор (AEG Steam Fragrance)

Функція AEG Steam Fragrance дозволяє освіжити навіть найделікатніші речі, розправляючи складки та додаючи свіжості з ніжним ароматизатором, розробленим виключно **AEG**. Освіжаючи одяг паром, замість того, щоб виконувати повні цикли прання, ви довше збережете гарний вигляд і стан ваших речей. Ви навіть можете безпечно використовувати ароматизатор з програмами Cashmere та Steam, за наявності, для делікатних тканин, таких як кашемір і вовна. При меншому обсязі завантаження зменште дозування ароматизатора та тривалість циклу: усього за п'ятнадцять хвилин ваш одяг буде знову як «щойно випраний».

Уважно прочитайте інструкції, що постачаються з ароматизатором.

НЕ:

- Сушіть речі, оброблені ароматизатором. Його аромат випарується.
- Використовуйте ароматизатор для інших цілей, не описаних у цьому розділі.
- Використовуйте ароматизатор для нових речей. Нові речі можуть містити не сумісні з ним залишки сполук, що використовувалися для обробки.



Ароматизатор можна придбати в інтернет-магазині **AEG** або в авторизованого дилера.

8. НАЛАШТУВАННЯ

8.1 Вступ



При натисненні поєднання клавiш, **не нахиляйте** пальці вниз. Датчики під кнопками дуже чутливі і можуть перешкодити вашому вибору.

8.2 Звукові сигнали

Прилад може видавати різні звукові сигнали, які вмикаються у наступних випадках.

- Увімкнення приладу (спеціальний короткий сигнал).
- Вимкнення приладу (спеціальний короткий сигнал).
- Торкання кнопок (звук клацання).
- Неправильний вибір (3 короткі сигнали).
- Завершення програми (послідовність звуків протягом приблизно 2 хвилин).
- Несправність приладу (послідовність звуків протягом приблизно 5 хвилин).
- Якщо під час фази ProSense виявлено перевантаження білизни (один раз лунає подвійний звук).

Щоб **увімкнути/вимкнути** цю опцію, утримуйте кнопку СУШІННЯ, доки не пролунає звуковий сигнал або подвійний звуковий сигнал.



Якщо вимкнути цю функцію, звукові сигнали перестануть лунати лише після завершення програми.

8.3 Захист від доступу дітей

Ця функція не дозволяє дітям гратись із панеллю керування.

Щоб **увімкнути/вимкнути** цю опцію, утримуйте кнопку Віджим, доки не **засвітиться/згасне** на дисплеї.

Прилад використовуватиме цю опцію за промовчанням після його вимкнення.

Функція захисту від доступу дітей може бути недоступною протягом декількох секунд після ввімкнення приладу.

8.4 Постійна функція додаткового полоскання 3s

Якщо використовується ця функція, після встановлення нової програми буде постійно застосовуватися додатковий цикл полоскання.

Щоб **увімкнути/вимкнути** цю опцію, утримуйте кнопку «Плями/Поп. пран.» натиснутою протягом 3 секунд, доки індикатор не **засвітиться/згасне** на дисплеї.

Після активації цієї опції, прилад використовуватиме цю опцію за промовчанням після його вимкнення або зміни/скидання програми.



Ця опція може збільшити тривалість програми.

9. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ



Під час встановлення або перед першим користуванням може спостерігатися невелика кількість води у приладі. Це вода, що залишилася після повного тестування роботи машини на заводі для забезпечення постачання машини споживачам в ідеальному робочому стані. Вона не має стати приводом для занепокоєння.

1. Переконайтеся, що із приладу видалено всі транспортувальні болти.
2. Переконайтеся в наявності електроживлення та в тому, що водопровідний кран відкрито.

3. Налийте 2 літри води у відділення для мийного засобу, позначеного . Це активує систему зливу.
4. Налийте невелику кількість мийного засобу у відділення, позначене .
5. Установіть і запустіть програму для прання бавовни при найвищій температурі без білизни в барабані. Так ви видалите весь можливий бруд із барабана та бака.

10. ПРОГРАМИ

10.1 Таблиця програм

Програма Температура за замовчуванням Діапазон темпе- ратур	Розрахунко- ва швидкість віджимання Діапазон швидкості віджимання	Макси- мальне заванта- ження	Опис програми
Бавовна 40 °C 95 °C – холодне прання	1600 об/хв 1600 об/хв – 400 об/хв	9.0 кг	Білі та кольорові бавовняні вироби. Речі з середнім, високим і низьким ступенем забруднення.
 Бавовна Еко 60 °C 60°C - 40 °C	1600 об/хв 1600 об/хв – 400 об/хв	9.0 кг	Білі та кольорові бавовняні вироби. Речі з середнім, високим і низьким ступенем забруднення. Енергозберігаюча програма для виробів із бавовни. Ця програма прання з робочою температурою 60 °C й обсягом завантаження 9.0 кг використовувалася для оцінювання класу енергоефективності відповідно до Директиви 96/60/ЄС. Налаштуйте цю програму для отримання відмінних результатів прання та економії електроенергії. Тривалість програми прання продовжено.

Програма Температура за замовчуванням Діапазон темпе- ратур	Розрахунко- ва швидкість віджимання Діапазон швидкості віджимання	Макси- мальне заванта- ження	Опис програми
Синтетика 40 °C 60 °C — холодне прання	1200 об/хв 1200 об/хв – 400 об/хв	4.0 кг	Вироби з синтетичних або змішаних тканин. Речі зі звичайним ступенем забруднення.
Тонкі тканини 30 °C 40 °C — холодне прання	1200 об/хв 1200 об/хв – 400 об/хв	2.0 кг	Делікатні тканини, наприклад акрил, вісकोза та вироби зі змішаних тканин, які вимагають обережнішого прання. Речі зі звичайним і низьким ступенями забруднення.
 Вовна/Ручне 40 °C 40 °C — холодне прання	1200 об/хв 1200 об/хв – 400 об/хв	1.5 кг	Вироби з вовни для машинного й ручного прання, а також вироби з інших тканин з позначкою «ручне прання»¹⁾.
 Куртки 30 °C 40 °C — холодне прання	1200 об/хв 1200 об/хв – 400 об/хв	2.0 кг	 Не використовуйте пом'якшувачі для тканин, а також переконайтесь, що в дозаторі для м'яких засобів немає залишків пом'якшувача. Верхній одяг, спецодяг, спортивний одяг, ворсистий одяг, куртки з водонепроникних і дихаючих тканин, вітровки зі змінною підстібною підкладкою з флісу або внутрішнім утепленням.  У рамках виконання комбінованої програми прання та сушіння під час фази сушіння також здійснюється відновлення водовідштовхувальних властивостей тканини. Переконайтеся, що на етикетці з інструкцією щодо догляду за виробом дозволено сушіння в машині.

Програма Температура за замовчуванням Діапазон темпе- ратур	Розрахунко- ва швидкість віджимання Діапазон швидкості віджимання	Макси- мальне заванта- ження	Опис програми
Очищення машини 60 °C	1200 об/хв 1200 об/хв – 400 об/хв	-	Цикл обслуговування з гарячою водою призначе- но для очищення та освіження барабана, а також для видалення залишків, що можуть спричинити виникнення неприємного запаху. Перш ніж запу- стити цей цикл, вийміть усі речі з барабана. Під- німіть вгору заслінку відділення дозатора мийно- го засобу для фази прання. Влийте чашку хлор- ного відбілювача або засобу для очищення пральних машин у відділення для фази прання дозатора мийного засобу. НЕ використовуйте обидва засоби одночасно. 2) Якщо для цієї програми встановлено СУШІННЯ режим , прилад виконає цикл для видалення вор- су всередині барабана.
Швидко 20хв, з су- шінням 60хв 30 °C 40–30 °C	1200 об/хв	1.0 кг	Програма прання до 1 кг сорочок із змішаних синтетичних тканин лише за 20 хвилин. Додай- те фазу сушіння для повного циклу «прання й су- шіння» за 60 хвилин.
MixLoad 30 °C 60–30 °C	1600 об/хв 1600 об/хв – 400 об/хв	5.0 кг	Бавовна та змішані синтетичні тканини. Ідеально підходить для щоденного прання білизни за ко- роткий час, для кращого догляду за одягом і гар- ного очищення вже за температури 30 °C.
 Дезинфекція 60 °C	1600 об/хв 1600 об/хв – 400 об/хв	9.0 кг	Білі бавовняні речі. Ця високоефективна програ- ма прання в поєднанні з паровою видаляє понад 99,99 % бактерій і вірусів 3) Підтримання темпе- ратури вище 60 °C протягом фази прання, з до- датковою дією на волокна завдяки фазі пропарю- вання, покращена фаза полоскання забезпечує належне видалення мийного засобу та залишків мікроорганізмів. Ця програма також забезпечує належне зниження кількості пилку/алергенів.
Полоскання	1600 об/хв 1600 об/хв – 400 об/хв	9.0 кг	Для полоскання та віджимання білизни. Усі типи тканин, крім виробів із вовни й дуже делікат- них тканин. Знизьте швидкість віджимання за- лежно від типу білизни.
Віджим/Злив	1600 об/хв 1600 об/хв – 400 об/хв	9.0 кг	Для віджимання білизни та зливання води з ба- рабана. Усі типи тканин, крім виробів із вовни й делікатних тканин.

1) Під час цього циклу барабан обертається повільно, щоб забезпечити делікатне прання. Може здаватися, що барабан не обертається або обертається неналежним чином, але це нормальне явище для цієї програми.

2) Після очищення барабана запустіть наступний цикл полоскання з пустим барабаном і без мийного засобу, щоб видалити залишки відбілювача.

3) Перевірено на Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa та MS2 Bacteriophage у зовнішньому дослідженні, проведеному Swisstest Testmaterialien AG у 2021 році (Звіт про дослідження № 202120117).

Сумісність опцій програм

Програма												
Опції	Бавовна	Бавовна Еко	Синтетика	Тонкі тканини	Вовна/Ручне	Куртки	Очищення машини	Швидко 20хв, з сушінням 60хв	MixLoad	Дезинфекція	Полоскання	Віджим/Злив
Віджим (Зменшення швидкості віджимання)	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
Полоскання без зливу	■	■	■	■	■	■			■	■	■	
Очень тихая (Екстра Тихо)	■	■	■	■								
Без віджимання												■ ¹⁾
Плями ²⁾	■	■	■							■		
Попереднє прання	■	■	■									
Додаткове полоскання	■	■	■	■		■			■	■		■
Автосушіння	■ ³⁾	■									■	
Час сушіння	■	■	■	■	■	■			■	■		
Економія часу ⁴⁾		■	■	■					■			
ПАРА ⁵⁾	■	■	■	■	■			■	■			

Програма	Опції	Бавовна	Бавовна Еко	Синтетика	Тонкі тканини	Вовна/Ручне	Куртки	Очищення машини	Швидко 20хв, з сушінням 60хв	MixLoad	Дезинфекція	Полоскання	Віджим/Злив
Закінчити через...		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- 1) Якщо встановлено опцію «Без віджимання», прилад здійснює лише зливання води.
- 2) Ця опція недоступна за температури нижче ніж 40 °С.
- 3) Неможливо вибрати для рівня «Під праску».
- 4) Якщо встановлено найкоротшу тривалість, рекомендується зменшити обсяг завантаженої білизни. Прилад можна завантажити повністю, однак результати прання будуть менш задовільними.
- 5) Тривалість фази пропарювання можна зменшити за допомогою кнопки Економія часу .

Придатні мийні засоби для кожної програми

Програма	Універсальний пральний порошок ¹⁾	Універсальний рідкий мийний засіб	Рідкий мийний засіб для кольорової білизни	Делікатні ви- роби з вовни	Спеціальний
Бавовна	▲	▲	▲	--	--
Бавовна Еко	▲	▲	▲	--	--
Синтетика	▲	▲	▲	--	--
Тонкі тканини	--	--	--	▲	▲
Вовна/Ручне	--	--	--	▲	▲
Куртки	--	--	--	▲	▲
Швидко 20хв, з сушінням 60хв	--	▲	▲	--	--
MixLoad	--	▲	▲	--	--
Дезинфекція	▲	▲	--	--	▲

1) За температури, що перевищує 60 °С, рекомендується використовувати пральний порошок.

▲ = Рекомендовано

-- = Не рекомендовано

10.2 Woolmark Wool Care — Синій



- Програма прання вовняних речей у цій машині була перевірена та схвалена компанією Woolmark для прання виробів із вовни, на етикетці яких є символ «ручне прання», за умов дотримання

- інструкцій на етикетці виробу та інструкцій, наданих виробником цієї пральної машини. M1230.
- Цикл сушіння вовняних виробів у цій машині було випробувано та схвалено компанією Woolmark. Цей цикл підходить для сушіння виробів із вовни, що мають на етикетці символ «ручне прання» за умови прання цих речей на ручному циклі прання, схваленому компанією Woolmark, та за умов сушіння з дотриманням вказівок виробника. M1224.

Символ Woolmark — є сертифікаційним знаком у багатьох країнах.

10.3 Автоматичне сушіння

 Початковий час циклу для програм з опцією Автосушіння є лише приблизним, фактичний час сушіння може дещо відрізнятися від відображеного часу.

Влажність (Вологоміст)	Тип тканини	Завантаження
 — = ≡ Очень сухое (Дуже сухо) Для рушників	Бавовна та льон (халати, рушники для ванни тощо)	до 6.0 кг
 — = ≡ Сушіння для зберігання ¹⁾ Для речей, що будуть зберігатися	Бавовна та льон (халати, рушники для ванни тощо)	до 6.0 кг
	Синтетика та змішані тканини (светри, блузи, спідня білизна, домашні речі та постільна білизна)	до 4.0 кг
	Делікатні тканини (акрил, віскоза та делікатні вироби зі змішаних тканин)	до 2.0 кг
	Вовняні речі (вовняні светри)	до 1.0 кг
	Верхній спортивний одяг (верхній одяг, спортодяг, спортивний одяг, куртки з водонепроникних і дихаючих тканин, вітровки)	до 2.0 кг

Влажність (Вологоміст)	Тип тканини	Завантаження
 Сушіння для прасування Для речей, що будуть прасуватися	Бавовна та льон (простирадла, скатертини, сорочки тощо)	до 6.0 кг

1) Поради для дослідницьких установ Відповідно до стандарту EN 50229 процедура випробування має виконуватися після ПЕРШОГО завантаження білизни з максимальною заявленою вагою (склад завантаженої білизни — згідно зі стандартом EN61121) шляхом установлення параметра АВТОМАТИЧНЕ СУШІННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ для програми Бавовна Еко. Випробування після ДРУГОГО завантаження для сушіння (залишкового завантаження) виконується шляхом установлення параметра АВТОМАТИЧНЕ СУШІННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ для програми Бавовна Еко.

10.4 Сушіння із заданою тривалістю

Влажність (Вологоміст)	Тип тканини	Завантаження (кг) Швидкість віджимання (об/хв)	Рекомендова- на тривалість (хвилин)
Очень сухое (Дуже сухо) Для рушників	Бавовна та льон (халати, рушники для ванни тощо)	6.0 1600	245 - 265
		4.0 1600	165 - 185
		2.0 1600	125 - 135
Сушіння для зберігання Для речей, що будуть зберігатися	Бавовна та льон (халати, рушники для ванни тощо)	6.0 1600	235 - 255
		4.0 1600	155 - 175
		2.0 1600	115 - 125
	Синтетика та змішані тканини (светри, блузи, спідня білизна, домашні речі та постільна білизна)	4.0 1200	135 - 145
		1.0 1200	40 - 50
	Тонкі тканини (акрил, віскоза та делікатні вироби зі змішаних тканин)	2.0 1200	140 - 160
		1.0 1200	70 - 80
Шерсть (Вовна) (вовняні светри)		1.0 1200	110 - 130

Влажність (Вологоміст)	Тип тканини	Завантаження (кг) Швидкість віджимання (об/хв)	Рекомендова- на тривалість (хвилин)
	Верхній спортивний одяг (верхній одяг, спецодяг, спортивний одяг, куртки з водонепроникних і дихаючих тканин, вітровки)	2.0 1200	140 - 160
		1.0 1200	70 - 80
Сушіння для прасування Для речей, що будуть прасуватися	Бавовна та льон (простирадла, скатертини, сорочки тощо)	6.0 1600	170 - 190
		4.0 1600	105 - 125
		2.0 1600	75 - 85

11. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

11.1 Увімкнення приладу

1. Вставте мережеву вилку в розетку живлення.
2. Відкрийте водопровідний кран.
3. Натисніть кнопку Увімкн./Вимкн. й утримуйте її кілька секунд, щоб увімкнути прилад.

Лунає короткий звуковий сигнал. Прання прилад автоматично пропонує програму за промовчанням. Світиться відповідний індикатор.

На дисплеї відображається програма за промовчанням, тривалість циклу, максимальне завантаження (протягом декількох секунд), температура за промовчанням, швидкість віджимання за промовчанням та індикатори фаз програми.


11.2 Завантаження білизни

- Відчиніть дверцята приладу.

- Струшуйте речі, перш ніж класти їх у прилад.
- Одна за одною завантажте речі в барабан.

Переконайтеся, що в барабан не завантажено надто багато білизни.


- Щільно закрийте дверцята.

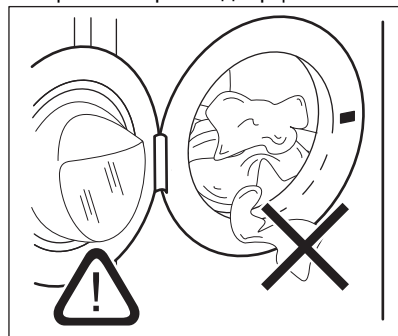

⚠ УВАГА

- Переконайтеся, що білизна не защемила між ущільнювачем і дверцятами. Існує ризик протікання води та пошкодження білизни.
- Прання дуже забрудненого одягу з великими плямами жиру може призвести до пошкодження гумових деталей приладу.

11.3 Додавання мийного засобу і добавок

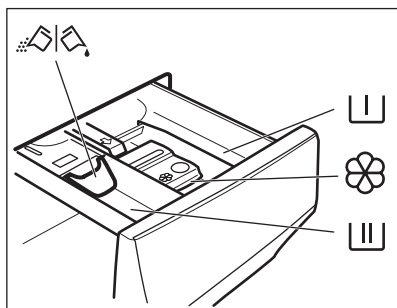

- Відділення для фази попереднього прання, програми замочування або засобу для видалення плям.
- Відділення для фази прання.
- Відсік для рідких засобів (кондиціонер для тканини, крохмаль).
- MAX** Максимальний рівень для рідких добавок.
- Відкидна кришка для порошкового чи рідкого мийного засобу.

i


Завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці миючих засобів. Ми рекомендуємо не перевищувати максимально зазначений рівень (**MAX**). Ця кількість гарантує найкращий результат прання.

i


Після закінчення циклу прання за необхідності видаліть залишки миючого засобу з дозатора для миючих засобів.

11.4 Перевірте положення клапана


1. Максимально витягніть лоток дозатора мийного засобу.
2. Натисніть важіль униз, щоби вийняти дозатор.

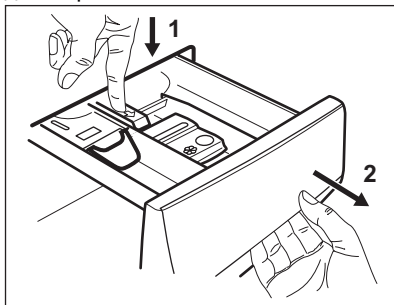

3. Щоби використовувати порошковий мийний засіб, поверніть клапан угору.

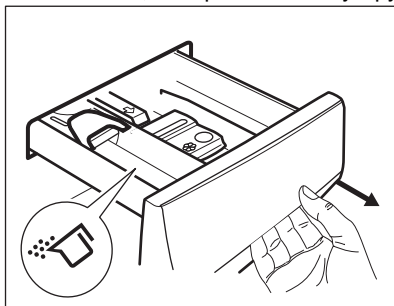


4. Щоби використовувати рідкий мийний засіб, поверніть клапан униз.

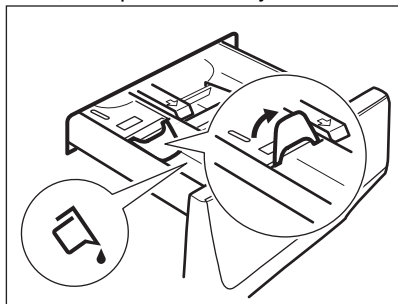

Якщо клапан знаходиться ВНИЗУ:

- Не використовуйте гелеві або густі мийчі засоби.
 - Не виходьте за обмеження на клапані, додаючи рідкий мийчий засіб.
 - Не встановлюйте фазу попереднього прання.
 - Не встановлюйте функцію відкладеного запуску.
5. Відміряйте необхідну кількість мийного засобу й кондиціонера для тканин.
6. Обережно закрийте дозатор мийного засобу.

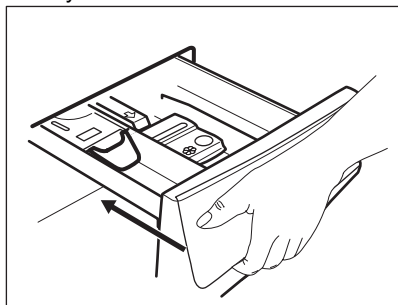

Переконайтеся, що клапан не блокує шухляду під час її закривання.

11.5 Встановлення програми

1. Поверніть перемикач програм, щоб обрати бажану програму прання. Засвітиться відповідний індикатор програм.

Миготить індикатор кнопки Старт/Пауза

На дисплеї відображається орієнтовна тривалість програми, максимальне заявлене завантаження для встановленої програми (лише протягом кількох секунд), температура за промовчанням, швидкість віджимання за промовчанням й індикатори фази прання (за наявності).

2. Щоб змінити температуру та/або швидкість віджимання, торкніться відповідних кнопок.
3. За бажанням встановіть одну або декілька опцій, торкнувшись відповідних кнопок. На дисплеї засвітяться відповідні індикатори, а задана інформація відповідно зміниться.



Якщо вибір **неможливий**, пролунає звуковий сигнал.

11.6 Запуск програми

Торкніться кнопки Старт/Пауза , щоб розпочати виконання програми. Відповідний індикатор припиняє блимати та залишається ввімкненим. Програма запускається, дверцята заблоковано. На дисплеї відображається індикатор .



Протягом короткого часу, поки прилад наповнюється водою, може працювати зливний насос.

11.7 Запуск програми з опцією Закінчити через...

1. Торкніться декілька разів, доки на дисплеї не відобразиться потрібний час, протягом якого програма має завершитися. Засвітиться індикатор .
2. Торкніться кнопки Старт/Пауза . Барабан починає обертатися для виконання оцінки ProSense, якщо це передбачено в обраній програмі.
3. Прилад почне зворотний відлік до завершення програми, і програма розпочнеться в потрібний момент для

завершення виконання у час,
налаштований за допомогою цієї опції.

Щоб змінити або скасувати цю
опцію:

1. Вимкніть прилад за допомогою кнопки Увімкн./Вимкн. .
2. Знову увімкніть прилад.
3. Встановіть програму знову.

11.8 Визначення завантаження ProSense за технологією ProSense



Тривалість програми, яка
відображається на дисплеї, стосується
середнього/великого завантаження.

Після налаштування програми прання на
дисплеї засвітиться значок **ProSense**, якщо
програма підтримує це.

Після торкання кнопки Старт/Пауза  технологія ProSense почне визначення
завантаження речей:

1. Прилад визначатиме розмір
завантаження в перші 30 секунд:
мигтітиме індикатор , смужки під
значком **ProSense** рухатимуться вперед і
назад, і барабан невдовзі почне
обертатися.
2. Коли барабан припинить обертатися,
на дисплеї відобразиться нова
тривалість програми, яка може
збільшитися або зменшитися після
коригування відповідно до виявленого
розміру завантаження, кількість смужок
вказуватиме на розмір завантаження
четвертинами (від 1 до 4, де 4 смужки
означає перевантаження), і індикатор
максимально допустимого розміру
завантаження знову загориться. Ще
через 30 секунд прилад починає
заповнюватися водою.



У разі **перевантаження барабана**
знову загориться індикатор
максимально допустимого розміру
завантаженої, а індикатор **MAX**
блиматиме. У цьому випадку
протягом цих 30 секунд можна
поставити прилад на паузу та
дістати зайві речі.
Після того, як ви дістанете зайві
речі, торкніться кнопки Старт/Пауза
, щоб знову запустити програму.
Фазу ProSense можна повторювати
до трьох разів (див. пункт 1).

Важливо! Якщо кількість завантаженої
білизни не буде зменшено, програма
прання розпочнеться, незважаючи на
перевантаження. У цьому випадку
неможливо гарантувати найкращі
результати прання.



Приблизно через 20 хвилин після
початку програми тривалість програми
може бути знову скорегована залежно
від водопоглинаючих властивостей
тканин.



Визначення завантаження за
технологією ProSense здійснюється
лише для програм повного циклу
прання (не пропускаючи тих чи інших
фаз).



Технологія ProSense недоступна для
деяких програм, як-от Вовна/Ручне,
програм із короткими циклами та без
фази прання.

11.9 Індикатори фаз програми

Коли програму запущено, мигтить
індикатор поточної фази, а індикатори
інших фаз програми постійно світяться.

Наприклад, виконується фаза прання або

попереднього прання: .

Коли поточна фаза закінчується, відповідний індикатор перестає мигтіти та світиться постійно. Індикатор наступної фази починає мигтіти.

Наприклад, виконується фаза полоскання:



Якщо ви обрали функцію ПАРА, загоряється індикатор фази пропарювання

11.10 Переривання програми та зміна опцій

Коли програма виконується, можна змінити лише деякі опції:

1. Торкніться кнопки Старт/Пауза
2. Змініть опції. Інформація на дисплеї змінюється відповідно.
3. Знову торкніться кнопки Старт/Пауза

Програма прання продовжується.

11.11 Скасування програми, що виконується

1. Натисніть кнопку Увімкн./Вимкн. , щоб скасувати програму та вимкнути прилад.
2. Натисніть кнопку Увімкн./Вимкн. знову, щоб увімкнути прилад.

Тепер можна налаштовувати нову програму прання.



Якщо фаза ProSense уже виконана, і прилад почав заповнюватися водою, нова програма починається **без повторення фази ProSense** . Вода і миючий засіб не зливаються з метою уникнення марних витрат. На дисплеї відображається максимальна тривалість програми, яка оновлюється приблизно через 20 хвилин після початку нової програми.

11.12 Відкриття дверцят — додавання речей

Під час виконання програми або відкладеного запуску дверцятя приладу заблоковані.



Якщо температура та рівень води в барабані занадто високі, а барабан досі обертається, відчинити дверцятя неможливо.

Ви можете легко відкрити дверцятя для додавання або виймання деяких речей, коли світиться значок

1. Торкніться кнопки Старт/Пауза
- На дисплеї згасне відповідний індикатор замка дверцят.
2. Відчиніть дверцятя приладу. У разі необхідності додайте або вийміть речі.
3. Закрийте дверцятя й торкніться кнопки Старт/Пауза

Виконання програми або відкладеного запуску продовжиться.

Коли значок згасне, дверцятя можна буде відкрити після завершення програми, або встановить програму/опцію віджимання чи зливу, а потім натисніть кнопку Старт/Пауза

11.13 Завершення виконання програми

Після завершення програми прилад автоматично зупиняється. Лунають звукові сигнали (якщо вони активовані).

На дисплеї всі індикатори фази прання стають нерухомими, а зона часу показує

Індикатор кнопки Старт/Пауза згасає.

Дверцятя розблоковуються, і індикатор згасає.

У випадку перевантаження барабану після завершення програми мигтить **MAX**.

1. Натисніть кнопку Увімкн./Вимкн. , щоби вимкнути прилад.

Через п'ять хвилин після завершення програми функція енергозбереження автоматично вимикає прилад.



2. Вийміть білизну з приладу.
3. Переконайтеся в тому, що барабан порожній.
4. Залиште дверцята та дозатор миючого засобу дещо відкритими, щоб запобігти появі плісняви й неприємних запахів.
5. Перекрийте водопровідний кран.

11.14 Зливання води після завершення циклу

Якщо обрано програму або функцію, після завершення якої вода залишається в баку після останнього полоскання, програма завершилася, але:

- На дисплеї відображається індикатор індикатор опції або та індикатор блокування дверцят . Блімає індикатор поточної фази .
 - Барабан обертається з рівномірними інтервалами для того, щоб запобігти появі складок на білизні.
 - Дверцята залишаються заблокованими.
 - Щоб відчинити дверцята, треба злити воду:
1. За необхідності торкніться кнопки Віджим , щоб зменшити швидкість віджимання, запропоновану приладом.
 2. Торкніться кнопки :
 - Якщо встановлено , прилад зливає воду та здійснює віджимання.
 - Якщо встановлено , прилад лише зливає воду.

Індикатор опції або згасає, в той час як індикатор мигтить, а потім згасає.

3. Після завершення програми та вимкнення індикатора блокування дверцят можна відкрити дверцята.
4. Натисніть кнопку Увімкн./Вимкн. та утримуйте декілька секунд, щоб вимкнути прилад.



У будь-якому випадку, прилад автоматично зливає воду приблизно через 18 годин.

11.15 Режим очікування

Функція Stand-by (режим очікування) автоматично вимикає прилад для зниження споживання електроенергії у наступних випадках.

- Пристрій не використовувався протягом 5 хвилин, перш ніж ви натиснули кнопку Старт/Пауза .
Натисніть кнопку Увімкн./Вимкн., щоб знову ввімкнути прилад.
- через 5 хвилин після закінчення програми прання.
Натисніть кнопку Увімкн./Вимкн., щоб знову ввімкнути прилад.
Поверніть перемикач програм, щоб встановити новий цикл.



Якщо обрано програму або функцію, після завершення якої вода залишається в барабані, функція «Режим очікування» **не вимикає** прилад, щоб нагадати вам про необхідність зливу води.

12. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ — ПРАННЯ І СУШІННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.



Цей прилад є автоматичною пральною машиною з сушкою.

12.1 Програма NON-STOP — режим прання та сушіння



Не всі програми сумісні з режимом сушіння.

У деяких програмах прання можна поєднувати режими ПРАННЯ та СУШІННЯ для виконання повної програми прання й сушіння. Виконайте наведені нижче дії.

1. Натисніть й утримуйте кнопку Увімкн./Вимкн. протягом кількох секунд, щоб увімкнути прилад.
2. Завантажте речі (по одній за раз).
3. Додайте мийний засіб і добавки у відповідне відділення.
4. Поверніть перемикач програм, щоб вибрати бажану програму прання. На дисплеї відображається температура й швидкість віджимання за промовчанням. У разі потреби ці налаштування можна змінити відповідно до типу білизни. На дисплеї також відображається максимальне рекомендоване завантаження для фази прання.
5. Установіть бажані опції, якщо вони доступні.
6. Торкніться кнопки вибору режиму СУШІННЯ один раз, щоб увімкнути також функцію сушіння. Загораються лампочки індикаторів ПРАННЯ та СУШІННЯ. На дисплеї з'являються



індикатори та . На дисплеї також відображається максимальне рекомендоване завантаження для програми прання та сушіння (наприклад 6.0 кг для бавовняних речей).



Під час сушіння великої кількості речей переконайтеся, що білизна не згорнута і рівномірно розподілена у барабані.

12.2 Прання і сушіння — автоматичні рівні

Рівень за замовчуванням — це рівень



режиму сушіння для зберігання — = . У деяких програмах можна змінювати рівень сушіння.

1. Натисніть на кнопку Автосушіння декілька разів, доки на дисплеї не відобразиться бажаний рівень сухості. На дисплеї підсвічуватимуться відповідні індикатори:

a. = = **Прасування для сушіння:** для бавовняних речей;



b. = = **Сушіння для зберігання:** для бавовняних і синтетичних речей;



c. = = **Додаткове сушіння:** для бавовняних речей.

Значення періоду часу на дисплеї — це тривалість обох циклів прання та сушіння.



Для забезпечення гарних результатів сушіння, використовуючи менше енергії, та за короткий час у приладі передбачена функція, яка не дозволяє налаштувати надто низьку швидкість віджимання для виробів, що необхідно випрати й висушити.

2. Торкніться кнопки Старт/Пауза , щоб запустити програму. Починається розрахунок ProSense.

На дисплеї загоряється індикатор

блокування дверцят , а індикатор фази, що виконується, починає мигтати.

На дисплеї також відображається час, що залишився до закінчення програми.

12.3 Прання та сушіння із заданою тривалістю

Ви також можете виключити режим автоматичного сушіння та вибрати час сушіння вручну:

1. Натисніть на кнопку Час сушіння декілька разів, щоб встановити потрібне значення часу (див. таблицю «Сушіння із заданою тривалістю» в розділі «Програми»). Індикатор Автосушіння I згасне, і загориться індикатор .

Мінімальний час сушіння із заданою тривалістю — 10 хвилин.

Щоразу, коли ви натискаєте на цю кнопку, значення часу збільшується на 5 хвилин. Дисплей показує нове встановлене значення.

2. Торкніться кнопки Старт/Пауза , щоб запустити програму. Починається розрахунок ProSense.

На дисплеї загоряється індикатор блокування дверцят , а індикатор фази, що виконується, починає мигтати.

На дисплеї також відображається час, що залишився до закінчення програми.

12.4 Після завершення програми сушіння

- Робота приладу зупиняється автоматично.

- Лунають звукові сигнали (якщо вони активовані).
- На дисплеї з'являється символ .
- Світлодіодний індикатор кнопки Старт/Пауза  згасне. Індикатор блокування дверцят  згасне.
- Натисніть кнопку Увімкн./Вимкн. і утримуйте її декілька секунд, щоб вимкнути прилад.



Через декілька хвилин після завершення програми прання функція енергозбереження автоматично вимикає прилад.

1. Вийміть білизну з приладу.
2. Переконайтеся в тому, що барабан порожній.



Після циклу сушіння очистіть барабан, ущільнювач і дверцята вологою ганчіркою.

13. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ – ЛИШЕ СУШІННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.



Цей прилад є автоматичною пральною машиною з сушкою.

13.1 Підготовка до сушіння

1. Натисніть й утримуйте кнопку Увімкн./Вимкн. протягом кількох секунд, щоб увімкнути прилад.



Якщо обрано програму, що передбачає лише сушіння, на дисплеї не відображається максимальне завантаження, і оцінка ProSense вимкнена.

2. Завантажте речі (по одній за раз).
3. Поверніть перемикач програм на програму, що підходить для сушіння завантажених речей.
4. Натисніть на кнопку СУШІННЯ двічі, щоб вимкнути прання та виконати лише сушіння. Загориться світлодіодний індикатор кнопки СУШІННЯ. На дисплеї з'являється



індикатори  та   .



Під час сушіння великої кількості речей для покращення процесу переконайтеся, що білизна не згорнута і рівномірно розподілена у барабані.

13.2 Сушіння — автоматичні рівні

Рівень за замовчуванням — це рівень



режиму сушіння для зберігання —  .

У деяких програмах можна змінювати рівень сушіння.

1. Натисніть на кнопку Автосушіння декілька разів, доки на дисплеї не відобразиться бажаний рівень сухості. На дисплеї підсвічуються відповідні індикатори:

- a.    **Прасування для сушіння:** для бавовняних речей;

- b.    **Сушіння для зберігання:** для бавовняних і синтетичних речей;

- c.     **Додаткове сушіння:** для бавовняних речей.

Значення періоду часу на дисплеї — це тривалість обох циклів прання та сушіння.



Для забезпечення гарних результатів сушіння, використовуючи менше енергії, та за короткий час у приладі передбачена функція, яка не дозволяє налаштовувати надто низьку швидкість віджимання для виробів, що необхідно випрати й висушити.

2. Торкніться кнопки Старт/Пауза  для запуску програми. На дисплеї загоряється індикатор блокування дверцят , а індикатор фази, що виконується, починає мигітати. На дисплеї також відображається час, що залишився до закінчення програми.

13.3 Сушіння із заданою тривалістю

Ви також можете виключити режим автоматичного сушіння та вибрати час сушіння вручну:

1. Натискайте на кнопку Час сушіння декілька разів, щоб встановити бажане значення часу (див. таблицю «Сушіння із заданою тривалістю» у розділі «Програми»). Індикатор Автосушіння I згасне, і загориться індикатор .

Мінімальний час сушіння із заданою тривалістю — 10 хвилин.

Щоразу, коли ви натискаєте на цю кнопку, значення часу збільшується на 5 хвилин. Дисплей показує нове встановлене значення.

2. Торкніться кнопки Старт/Пауза , щоб розпочати виконання програми.

На дисплеї загоряється індикатор

блокування дверцят , а індикатор фази, що виконується, починає мигітати.

На дисплеї також відображається час, що залишився до закінчення програми.

13.4 Після завершення програми сушіння

- Робота приладу зупиняється автоматично.
- Лунають звукові сигнали (якщо вони активовані).
- На дисплеї з'являється символ .
- Світлодіодний індикатор кнопки Старт/Пауза  згасне. Індикатор блокування дверцят  згасне.
- Натисніть кнопку Увімкн./Вимкн. і утримуйте її декілька секунд, щоб вимкнути прилад.



Через декілька хвилин після завершення програми прання функція енергозбереження автоматично вимикає прилад.

1. Вийміть білизну з приладу.
2. Переконайтеся в тому, що барабан порожній.



Після циклу сушіння очистіть барабан, ущільнювач і дверцята вологою ганчіркою.

14. ВОРС НА ТКАНИНИ

Протягом фази прання та/або сушіння із тканин деяких типів (одяг із набивкою, вовняні речі, бавовняні светри) може випадати ворс.

Під час наступного циклу вивільнений ворс може прилипати до тканин.

Це особливо незручно під час прання одягу з технічних тканин.

Щоби запобігти утворенню ворсу на білизні:

- Не періть темні речі після прання й сушіння світлих речей (рушники для рук, вовняні речі, бавовняні светри) і навпаки.
- Після першого прання речей із таких тканин висушіть їх на відкритому повітрі.

- Очистіть зливний фільтр.
- Після фази сушіння протріть порожній барабан, прокладку та дверцята вологою ганчіркою.

Щоби видалити ворс із барабана, виконайте такі дії:

- Спорожніть барабан.
- Протріть барабан, прокладку та дверцята вологою ганчіркою.
- Встановіть програму Очищення машини та режим СУШІННЯ.
- Торкніться кнопки Старт/Пауза  для запуску програми.

15. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!


Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

15.1 Завантаження білизни


- Розподіліть білизну за типами: біла, кольорова, синтетика, делікатні вироби та вовна.
- Дотримуйтеся вказівок щодо прання, наведених на етикетках щодо догляду за одягом.
- Не періть білі та кольорові речі разом.
- Деякі кольорові речі можуть линяти під час першого прання. Рекомендується перші декілька разів прати їх окремо.
- Виверніть навиворіт багаточасткові тканини, вовняні вироби й одяг із фарбованими зображеннями.
- Попередньо обробіть складні плями.
- Обробіть складні плями спеціальним миючим засобом.
- Будьте обережні з фіранками. Зніміть усі гачки та покладіть фіранки в мішок для прання чи наволочку.
- Завантаження малої кількості білизни може спричинити дисбаланс під час віджимання, що призводить до

надмірної вібрації. Якщо це відбувається:

- а. припиніть програму та відкрийте дверцята (див. розділ «Щоденне користування»);
 - б. вручну перерозподіліть білизну рівномірно в баку;
 - с. натисніть кнопку Старт/Пауза. Фаза віджимання продовжується.
- Наволочки застебніть на гудзики, застебніть «блискавки», гачки та кнопки. Застебніть реміні, зав'яжіть шнурки, стрічки та інші незакріплені елементи.
 - Не періть білизну з невідшитими краями або розірвану білизну. Для прання дрібних та/або делікатних речей (таких як бюстгальтери на кісточках, реміні, колготки, шнурки, стрічки тощо) користуйтеся мішками для прання.

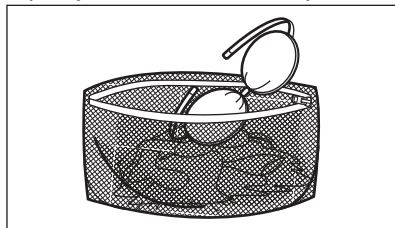

- Спорожніть кишені та розправте речі.

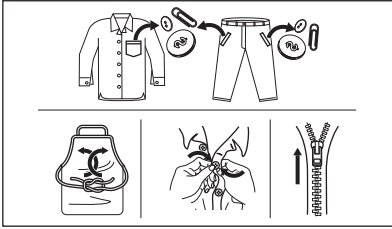

15.2 Стіякі плями

Води і миючого засобу недостатньо для видалення деяких плям.

Рекомендуємо обробляти ці плями перед тим, як завантажувати речі у прилад.

Можна користуватися спеціальними засобами для видалення плям.

Користуйтеся спеціальним засобом для видалення плям, що застосовується для відповідного типу плям і тканини.

Не розпилюйте засоби для видалення плям на одяг поблизу приладу, оскільки вони є агресивними для пластикових деталей.



15.3 Тип та кількість мийного засобу

Вибір миючого засобу та використання правильної його кількості не лише впливає на результат прання, але й допомагає уникнути зайвого витрачання та нанесення шкоди навколишньому середовищу:

- Застосовуйте лише мийні засоби та речовини, призначені для використання у пральних машинах. По-перше, дотримуйтеся наступних основних правил:
 - порошкові мийні засоби (також таблетки та однодозові мийні засоби) для всіх типів тканин, за

винятком делікатних. Віддавайте перевагу порошковим мийним засобам, які містять відбілювач, для білої білизни та гігієнічної обробки,

- рідкі мийні засоби (також однодозові мийні засоби), бажано для низькотемпературних програм прання (макс. 60°C) для всіх типів волокон або спеціально лише для вовни.
- Вибір і кількість мийного засобу залежатиме від: типу тканини (делікатні вироб, вовна, бавовна тощо), кольору одягу, розміру завантаження, ступеню забруднення, температури і часу прання та жорсткості води.
- Дотримуйтеся інструкцій, наведених на упаковці мийних засобів або речовин, не перевищуючи зазначеного максимального рівня (**MAX**).
- Не змішуйте різні типи мийних засобів.
- Використовуйте меншу кількість мийного засобу, якщо:
 - ви перете невелику кількість білизни;
 - тривалість програми була скорочена за допомогою кнопки управління часом.
 - білизна злегка забруднена;
 - під час прання утворюється велика кількість піни.
- У разі використання таблеток або капсул для прання завжди кладіть їх всередину барабану, а не в дозатор мийного засобу, і дотримуйтеся рекомендацій виробника.

Недостатня кількість миючого засобу може призвести до:

- незадовільних результатів прання,
- посіріння білизни,
- жирності одягу,
- цвілі у приладі.

Надмірна кількість миючого засобу може призвести до:

- піноутворення,
- зниження ефективності прання,
- недостатнього полоскання,
- більшого впливу на навколишнє середовище.

15.4 Поради щодо заощадження

Щоб заощадити воду, електроенергію та мийний засіб, рекомендуємо дотримуватися таких порад:

- **Білизну із середнім ступенем забруднення можна прати без попереднього прання** задля заощадження мийного засобу, води та часу.
- Завантаження приладу до **максимальної місткості, зазначеної для кожної програми, допомагає знизити споживання енергії та води.**
- За належної попередньої обробки можна видалити плями та невеликі забруднення. Після цього білизну можна прати за нижчої температури.
- Для використання належної кількості мийного засобу, подивіться кількість, рекомендовану виробником мийного засобу, та перевірте жорсткість води вашої системи водопостачання. Див. розділ «Жорсткість води».
- Установіть **максимально можливу швидкість віджимання** для обраної програми, щоб заощадити електроенергію під час сушіння.
- Бажано використовувати короткі цикли при більш низьких температурах.

15.5 Жорсткість води

Якщо вода у вашому регіоні високої або середньої жорсткості, рекомендується використовувати пом'якшувач води для пральних машин.

У регіонах із м'якою водою використовувати пом'якшувач води не потрібно.

Щоб дізнатися жорсткість води у вашій місцевості, зверніться до місцевої служби водопостачання.

Використовуйте належну кількість пом'якшувача води. Дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці відповідного засобу.

15.6 Підготуйте цикл сушіння

- Відкрийте водопровідний кран.
- Перевірте, чи правильно під'єднано зливний шланг. Додаткову інформацію

див. у розділі з інструкціями до встановлення.

- Інформацію про максимальне завантаження для програм сушіння див. у таблиці програм сушіння.

15.7 Речі, не призначені для сушіння

Не встановлюйте програму сушіння для зазначених нижче речей.

- Синтетичні занавіски.
- Одяг з металевими вставками.
- Нейлонові панчохи.
- Ковдри.
- Покривала для ліжка.
- Пухові ковдри.
- Куртки.
- Спальні мішки.
- Тканини із залишками спрею для волосся, розчинника лаку для нігтів тощо.
- Одяг з поролоном або матеріалами, схожими на поролон.

15.8 Позначки на одязі

У разі сушіння виробів дотримуйтеся наступних указівок на етикетці.

-  = одяг можна сушити в сушильному барабані
-  = цикл сушіння за високої температури
-  = цикл сушіння за зниженої температури
-  = одяг не можна сушити в сушильному барабані

15.9 Тривалість циклу сушіння

Час сушіння може змінюватися залежно від:

- швидкості останнього віджимання;
- ступеня сухості;
- типу білизни;
- ваги завантаженої білизни.

15.10 Додаткове сушіння

Якщо після завершення програми сушіння білизна все ще волога, ще раз установіть короткий цикл сушіння.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Щоб уникнути зминання та зсідання білизни, не слід її пересушувати.

15.11 Загальні поради

Інформацію про **середній** час сушіння див. у таблиці «Сушіння із заданою тривалістю».

З набуттям досвіду обирати режим прання білизни буде простіше. Занотовуйте тривалість виконаних циклів сушіння.

Для уникнення накопичення статичного заряду наприкінці циклу сушіння слід виконати зазначені нижче дії.

1. Використовуйте кондиціонер для тканини під час циклу прання.

2. Використовуйте спеціальний кондиціонер для сушіння тканини в барабанах.
3. Не додавайте миючий засіб або пом'якшувач для тканин перед циклом сушіння.
4. Не сушіть одночасно вироби зі гладкою й шорсткою текстурою для уникнення потертостей на делікатних предметах одягу.
5. Видаліть усі предмети з кишень одягу, особливо ті, що можуть плавитися. Через короткий час після завершення програми сушіння білизну слід витягнути із пральної машини.

16. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

16.1 Графік періодичного очищення

Періодичне чищення допомагає подовжити термін служби вашого приладу.

Після кожного циклу тримайте дверцята та дозатор миючого засобу злегка відкритими для забезпечення циркуляції повітря та висушування вологи всередині приладу: це дозволить запобігти утворенню плісняви та появи неприємних запахів.

Якщо прилад не використовується протягом тривалого часу, перекрийте водопровідний кран і витягніть вилку з розетки.

Орієнтовний графік періодичного очищення:

Видалення накипу	Двічі на рік
Профілактичне прання	Один раз на місяць
Очищення ущільнювача дверцят	Кожні два місяці

Очищення барабана	Кожні два місяці
Видалення ворсу з барабана	Двічі на місяць ¹⁾
Очищення дозатора миючого засобу	Кожні два місяці
Очищення фільтру зливного насосу	Двічі на рік
Очищення впускного шлангу та фільтра клапана	Двічі на рік

¹⁾ Див. розділ «Ворс на тканині».

У наступних параграфах пояснюється, як слід очищувати кожну деталь.

16.2 Видалення сторонніх предметів



Перед запуском циклу спорознижть кишені та зав'яжіть всі незакріплені елементи. Див. «Завантаження білизни» в розділі «Поради та рекомендації».

Видаліть сторонні предмети (наприклад, металеві скріпки, кнопки, монети тощо), які

можуть бути знайдені в ущільнювачі дверцят, фільтрах і барабані. Див. розділи «Ущільнювач дверцят з подвійним утримувачем», «Чищення барабана», «Прочищення зливного насосу» та «Очищення впускного шлангу та фільтра клапана». За необхідності зверніться до авторизованого сервісного центру.

16.3 Чищення зовнішніх поверхонь

Очищайте прилад лише м'яким милом і теплою водою. Витирайте насухо всі поверхні.

Не використовуйте металеві мочалки або абразивні матеріали.

УВАГА

Не використовуйте спирт, розчинники чи хімічні продукти.

УВАГА

Не очищуйте металеві поверхні миючим засобом, який містить хлор.

16.4 Видалення накипу

Якщо вода у вашому регіоні високої або середньої жорсткості, рекомендується використовувати пом'якшувач води для пральних машин.

Регулярно оглядайте барабан на предмет наявності накипу.

Звичайні мийні засоби вже містять речовини для пом'якшення води, але ми рекомендуємо час від часу виконувати цикл прання з порожнім барабаном та засобом для видалення накипу.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці цих засобів.

16.5 Профілактичне прання

Часте та тривале використання програм з низькою температурою прання та коротких


програм може призвести до відкладень пральних засобів, ворсу, росту бактерій та утворення біоплівки всередині барабану і баку, що, в свою чергу, може спричинити неприємний запах та цвілі.

Для усунення таких відкладень та проведення гігієнічного очищення внутрішньої частини приладу мінімум один раз на місяць здійснюйте холосте прання:

1. Вийміть усю білизну з барабана.
2. Запустіть програму прання бавовняних речей із максимальною температурою води та невеликою кількістю прального порошку або, за наявності, запустіть програму Очищення машини.

16.6 Ущільнювач дверцят

Цей прилад розроблено з **системою зливу, що очищується самостійно**. Це дозволяє вимивати волокна, які випадають з одягу, разом з водою. Регулярно оглядайте ущільнювач. Монети, гудзики, інші дрібні предмети можна дістати наприкінці циклу.

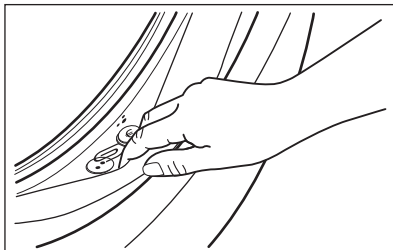


Чистьте його за потреби, використовуючи аміачний миючий засіб, щоб не подряпати поверхню ущільнювача.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці цих засобів.



16.7 Очищення дозатора миючого засобу

Щоб запобігти можливим відкладенням сухого мийного засобу або пом'якшувача для тканин та/або утворення цвілі у дозаторі мийних засобів, слід час від часу виконувати наступну процедуру:

1. Відкрийте лоток дозатора. Натисніть фіксований уніз, як показано на малюнку, і витягніть лоток.

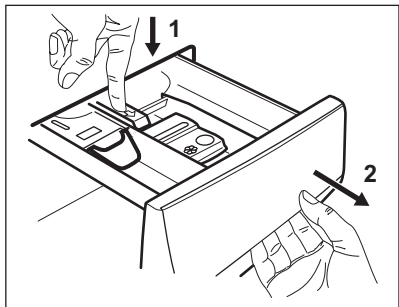


2. Зніміть верхню частину відділення для добавок, щоб полегшити процес очищення. Переконайтеся, що всі залишки миючих засобів видалено з верхньої та нижньої частини ніші для дозатора. Очистіть нішу за допомогою невеликої щітки.

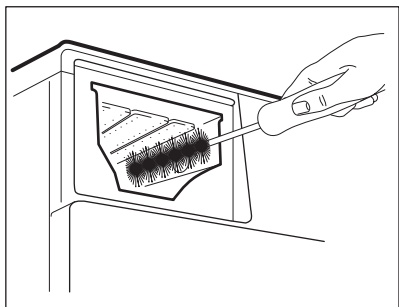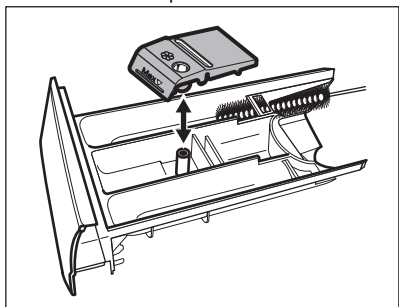

3. Промийте лоток для миючих засобів проточною теплою водою, щоб видалити залишки миючого засобу. Після очищення встановіть верхню частину лотка для миючих засобів на місце.

4. Вставте лоток для миючих засобів на напрямні і підштовхніть, щоб він став на місце. Запустіть програму полоскання без білизни в барабані.

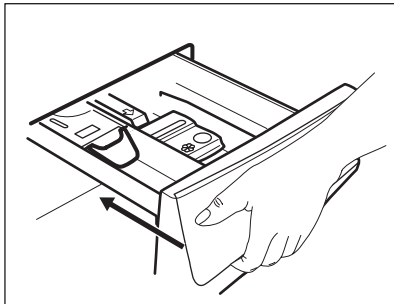

16.8 Очищення зливного насоса

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Від'єднайте вилку від розетки.



Регулярно перевіряйте зливний насос та тримайте його чистим.

Прочистьте зливний насос у наведених далі випадках:


- Прилад не зливає воду.
- Барабан не обертається.
- Прилад видає незвичайний шум через блокування зливного насоса.
- На дисплеї відображається код аварійного сигналу **E20**.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!


- Не знімайте фільтр під час роботи приладу.
- Не очищуйте зливний насос, якщо вода у приладі гаряча. Зачекайте, доки вода охолоне

Щоб прочистити насос, виконайте такі дії:


1. Відкрийте кришку насоса.

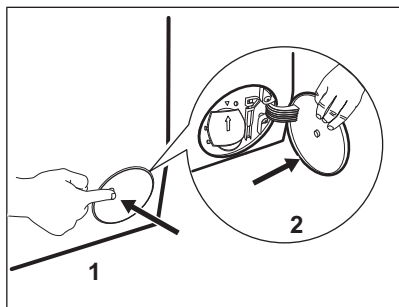


2. Поставте миску чи іншу ємність під отвором зливного насоса для збирання води, що витікає.
3. Відкрийте жолоб у напрямку донизу. Під час витягання фільтра завжди тримайте поруч ганчірку, щоб витерти розливу воду.

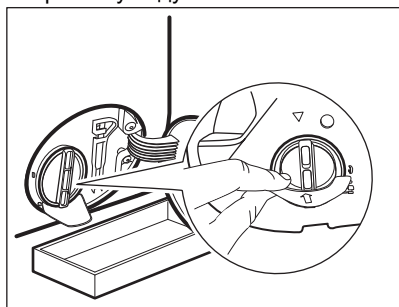


4. Поверніть фільтр проти годинникової стрілки на 180 градусів, щоб відкрити його, не знімаючи. Зачекайте, доки вода витече.

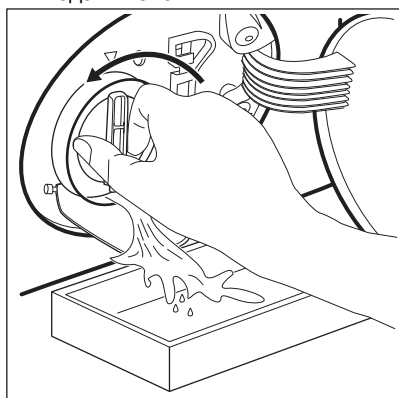


5. Коли миска заповниться водою, поверніть фільтр назад на своє місце і спорожніть посуд.
6. Повторіть кроки 4 і 5 доки вода не перестане витікати.
7. Поверніть фільтр проти годинникової стрілки, щоб зняти його.

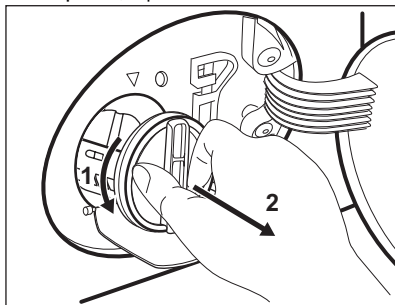

8. У разі необхідності, видаліть ворс та інші об'єкти з ніші фільтра.
9. Переконайтеся, що лопатка насоса обертається. Якщо вона не обертається, зверніться в авторизований сервісний центр.

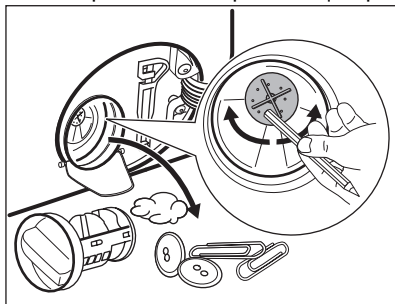


10. Очистьте фільтр під проточною водою.

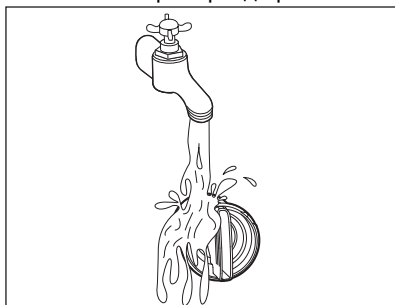


11. Встановіть фільтр на місце у спеціальні напрямні, повертаючи його за годинниковою стрілкою. Подбайте про

те, щоб фільтр був правильно закручений. Це потрібно, щоб запобігти витіканню води.

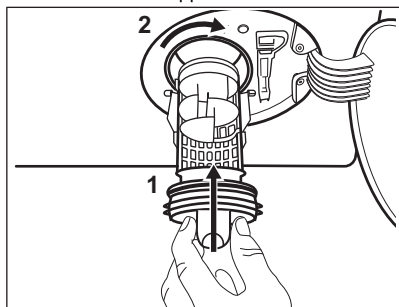

12. Закрийте кришку насоса.

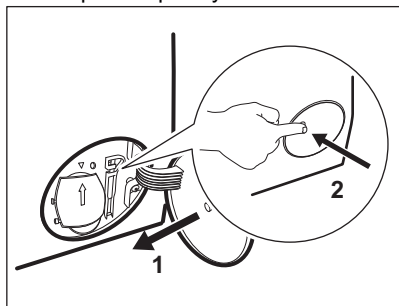


Якщо ви зливаєте воду в екстреному порядку, потрібно знову ввімкнути систему зливання:

- а. Додайте 2 літри води у відділення для основного прання дозатора миючого засобу.
- б. Запустіть програму, щоб злити воду.


16.9 Очищення впускного шланга та фільтра клапана

Рекомендується періодично очищувати фільтри впускного шлангу та клапана для видалення відкладень, що накопичуються з часом:


1. Від'єднайте шланг подачі води від крану та очистіть фільтр.

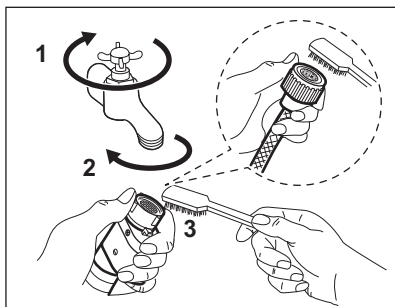


2. Від'єднайте шланг подачі води від приладу, послабивши круглу гайку.

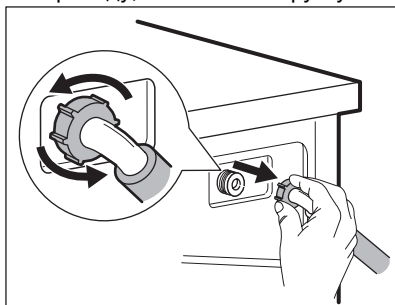

3. За допомогою зубної щітки очистіть фільтр клапана у задній частині приладу.

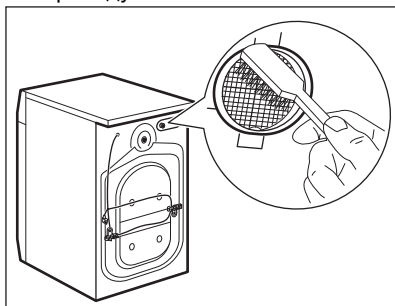

4. Приєднуючи шланг назад до задньої частини приладу, поверніть його вліво або вправо (не у вертикальну позицію) в залежності від положення водопровідного крану.

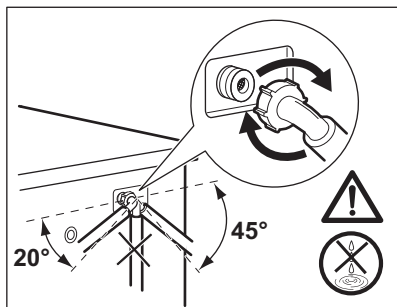

16.10 Екстрене зливання

Якщо прилад не зливає воду, виконайте процедуру, описану в розділі «Чищення зливного насосу». За необхідності почистіть насос.

Якщо ви зливаєте воду в екстреному порядку, потрібно знову ввімкнути систему зливання:

1. Додайте 2 літри води у відділення для основного прання дозатору миючого засобу.
2. Запустіть програму, щоб злити воду.

16.11 Запобіжні заходи проти замерзання

Якщо прилад установлено в місці, де температура може досягати значень

близько 0 °C або падати нижче, злийте воду, що залишилась у впускному шлангу та зливному насосі.

1. Витягніть вилку з електричної розетки.
2. Закрийте водопровідний кран.
3. Встановіть обидва кінці шлангу подачі води в миску або іншу ємність та зачекайте, доки вода витече зі шлангу.
4. Спорожніть зливний насос. Застосування процедури екстреного зливання.
5. Після того як зливний насос спорожниться, знову вставте шланг подачі води.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Переконайтеся в тому, що температура перевищує 0 °C, перш ніж знову використовувати прилад. Виробник не несе відповідальності за збитки, спричинені низькими температурами.

17. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

17.1 Коды попереджень і можливі несправності

Прилад не запускається або зупиняється під час роботи. Спершу спробуйте знайти спосіб розв'язання проблеми (див. наведені нижче таблиці).


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Перш ніж виконувати будь-які перевірки, вимкніть прилад.

При виникненні деяких проблем на дисплеї з'являється код попередження, а також може постійно світитися кнопка Старт/Пауза  :



Якщо в прилад завантажено забагато речей, дістаньте деякі речі з барабана та (або) одночасно утримуйте дверцята й натисніть кнопку Старт/Пауза, доки індикатор  не припинить блимати (див. малюнок нижче).

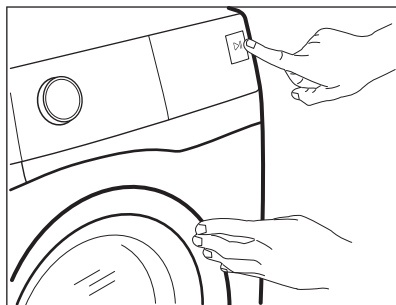

Проблема	Можливе усунення
E10 Прилад не заповнюється водою належним чином.	• Переконайтеся, що водопровідний кран відкрито. • Переконайтеся в тому, що тиск води не занадто низький. Для цієї інформації зверніться до місцевої служби водопостачання. • Переконайтеся, що водопровідний кран не засмічено. • Переконайтеся, що впускний шланг не має пошкоджень, що його не перегнуто й не перекручено. • Переконайтеся в тому, що шланг подачі води під'єднано правильно. • Переконайтеся в тому, що фільтр впускного шланга та фільтр клапана не засмічені. Див. розділ «Догляд та очищення».
E20 Прилад не зливає воду.	• Переконайтеся, що зливний отвір не засмічено. • Переконайтеся, що зливний шланг не перегнутий і не перекручений. • Переконайтеся в тому, що фільтр зливу не засмічений. За потреби очистіть фільтр. Див. розділ «Догляд та очищення». • Переконайтеся в тому, що зливний шланг приєднано правильно. • Установіть програму зливу, якщо було обрано програму без фази зливу. • Установіть програму зливу, якщо було обрано опцію, після завершення якої вода залишається в баку.
E40 Дверцята приладу відчинено або зачинено неправильно.	• Переконайтеся, що дверцята належним чином зачинено.

Е91

Внутрішня помилка. Немає зв'язку між електронними компонентами приладу.

- Програму не було завершено належним чином або прилад зупинився за-рано. Вимкніть прилад, а потім увімкніть його знову.
- Якщо код попередження з'являється знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.

ЕНО

Нестабільний рівень на-пруги в мережі.

- Зачекайте, доки напруга не стабілізується.

ЕФО

Увімкнений пристрій, який запобігає переливанню во-ди.

- Відключіть прилад і перекрийте водопровідний кран. Зверніться до авто-ризованого сервісного центру.

Якщо на дисплеї з'являються інші коди помилок, вимкніть та ввімкніть прилад. Якщо проблема продовжиться, зверніться до авторизованого сервісного центру.

У разі виникнення інших проблем із приладом зверніться до наведеної нижче таблиці на предмет пошуку можливих шляхів їхнього вирішення.

Проблема	Можливе усунення
Програма не активується.	• Переконайтеся, що вилку під'єднано до розетки електромережі. • Переконайтеся, що дверцята приладу зачинено. • Переконайтеся, що на електрощиті немає пошкоджених запобіжників. • Переконайтеся в тому, що кнопку Старт/Пауза  натиснуто. • Якщо вибрано відкладений запуск, скасуйте це налаштування або доче-кайтеся завершення зворотного відліку. • Вимкніть функцію захисту від доступу дітей, якщо її ввімкнено. • Перевірте положення перемикача на обраній програмі.
Прилад наповнюється во-дою та відразу її зливає.	• Переконайтеся в тому, що зливний шланг перебуває в правильному поло-женні. Можливо, шланг розміщено занадто низько. Див. «Інструкції з уста-новлення».
Фаза віджимання не вико-нується, або цикл прання триває довше, ніж зазвичай.	• Установіть програму віджимання. • Переконайтеся в тому, що фільтр зливу не засмічений. За потреби очи-стіть фільтр. Див. розділ «Догляд та очищення». • Вручну поправте речі в барабані та повторно запустіть фазу віджимання. Ця проблема може бути спричинена проблемами розбалансування.
Вода на підлозі.	• Переконайтеся в тому, що муфти впускного шланга щільно затягнуті й протікання немає. • Переконайтеся в тому, що впускний і зливний шланги не пошкоджені. • Переконайтеся в тому, що ви використовуєте правильний мийний засіб і належну його кількість.

Проблема	Можливе усунення
Дверцята приладу не відчиняються.	- Переконайтеся, що не було обрано програму прання, по закінченні якої вода залишається в барабані. - Переконайтеся, що програма прання завершена. - Установіть програму зливу або віджимання, якщо в барабані залишилася вода. - Переконайтеся, що прилад отримує електроживлення. - Ця проблема може бути спричинена несправністю приладу. Зверніться до авторизованого сервісного центру. Перед тим як відчиняти дверцята, уважно прочитайте розділ «Аварійне відкривання дверцят».
Прилад видає незвичайний шум та вібрує.	- Переконайтеся, що прилад вирівняно належним чином. Див. «Інструкції з установлення». - Переконайтеся в тому, що пакувальні матеріали та/або транспортувальні болти видалені. Див. «Інструкції з установлення». - Додайте більше білизни в барабан. Можливо, завантаження занадто мале.
Тривалість програми збільшується або зменшується під час виконання програми.	Функція ProSense System може регулювати тривалість програми відповідно до типу та обсягу білизни. Див. пункт «Визначення завантаження ProSense System» у розділі «Щоденне користування».
Незадовільні результати прання.	- Збільште кількість мийного засобу або використовуйте інший мийний засіб. - Перед пранням використовуйте спеціальні засоби для видалення стійких плям. - Переконайтеся в тому, що встановлено правильну температуру. - Зменште завантаження білизни.
Завеликий обсяг піни в барабані під час циклу прання.	Зменште кількість мийного засобу або кількість таблеток чи одноразових мийних засобів.
Після завершення циклу прання в лотку дозатора мийного засобу є залишки мийного засобу.	- Переконайтеся, що клапан знаходиться в правильному положенні (ВГО-РУ — для порошкового мийного засобу, ВНИЗ — для рідкого мийного засобу). - Переконайтеся, що ви використовували дозатор мийного засобу відповідно до вказівок, наведених у цій інструкції з експлуатації.
Прилад не висушує або неправильно висушує.	- Відкрийте водопровідний кран. - Переконайтеся в тому, що фільтр зливу не засмічений. - Зменште завантаження білизни. - Переконайтеся в тому, що встановлено правильний цикл. За необхідності встановіть короткий час сушіння знову.
Білизна містить різні кольорові ворсинки.	Під час останнього циклу прання з одягу випадає різнокольоровий ворс: - Фаза сушіння допомагає видалити певну кількість ворсу. - Очистьте одяг за допомогою засобу для видалення ворсу. Якщо в барабані накопичилося багато ворсу, дивіться розділ «Ворс на тканині».

Після перевірки ввімкніть прилад. Виконання програми продовжується з того моменту, коли його було перервано.

Якщо проблема виникне знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Дані, необхідні для сервісного центру, указано на табличці з технічними даними.

17.2 Аварійне відчинення дверцят

У випадку перебоїв у постачанні електроенергії або несправності дверцята приладу залишаються заблокованими. Після відновлення постачання електроенергії виконання програми прання продовжиться. Якщо дверцят залишаються заблокованими через несправність, їх можна відчинити за допомогою функції аварійного розблокування.

Перш ніж відчиняти дверцят, виконайте наведені нижче дії.

УВАГА

Небезпека отримання опіку!
Переконайтеся, що температура води не висока, а білизна не гаряча. За потреби зачекайте, доки вода й білизна не охолонуть.

УВАГА


Ризик травмування! Переконайтеся, що барабан не обертається. За потреби зачекайте, доки барабан не зупиниться.



Переконайтеся, що рівень води в барабані не високий. За потреби перейдіть до процедури аварійного зливання (див. розділ «Аварійне зливання» в главі «Догляд та очищення»).

Щоб відчинити дверцят, виконайте наведені нижче дії.

1. Натисніть кнопку Увімкн./Вимкн. , щоб вимкнути прилад.
2. Від'єднайте вилку від розетки.
3. Відкрийте відкидну кришку фільтра.
4. Потягніть гачок аварійного розблокування вниз один раз. Потягніть його вниз ще раз, утримуйте його й одночасно відчиніть дверцят приладу.

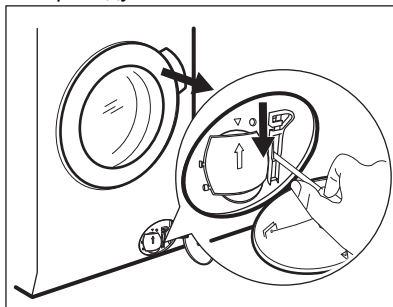

5. Вийміть білизну, а потім закрийте дверцят приладу.
6. Закрийте відкидну кришку фільтра.

18. ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ



Зазначені показники отримано в лабораторних умовах із застосуванням відповідних стандартів. Різні чинники, зокрема кількість і тип білизни та температура навколишнього середовища, можуть призводити до зміни даних. Тиск води, напруга в мережі електроживлення та температура води на вході також можуть впливати на тривалість виконання програми прання.



Технічні характеристики може бути змінено без попередження для покращення якості продукту.




Під час виконання програми прання технологія ProSense може змінювати тривалість прання й показники споживання. Для отримання детальної інформації див. розділ «Визначення завантаження за технологією ProSense» в главі «Щоденне користування».

Програми	Завантаження (кг)	Споживання електроенергії (кВт·год)	Споживання води (л)	Приблизна тривалість виконання програми (хв)
Бавовна Еко Енергозберігаюча програма для бавовни 60 °C ¹⁾	9.0	0.95	56	295
Бавовна 90 °C	9.0	2.70	90	245
Бавовна 60 °C	9.0	1.60	85	230
Бавовна 20 °C	9.0	0.35	85	180
Синтетика 40 °C	4.0	0.80	55	135
Делікатні речі 30 °C	2.0	0.40	60	65
Вовна / ручне прання 30 °C	1.5	0.30	65	65

¹⁾ Енергозберігаюча програма для бавовни з робочою температурою 60 °C й обсягом завантаження 9.0 кг використовувалася для оцінювання класу енергоефективності згідно з Директивою 96/60/ЄС.


19. ЕКСПРЕС-ДОВІДНИКИ

19.1 Щоденне використання

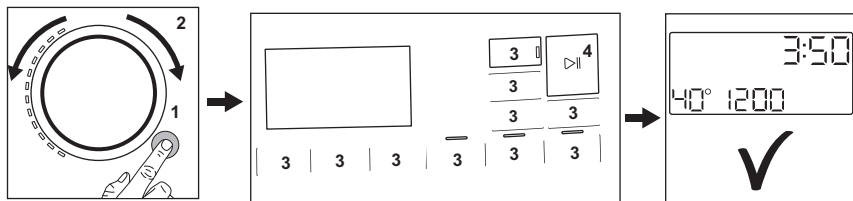

- Вставте вилку в розетку.
- Відкрийте водопровідний кран.
- Натисніть кнопку **Увімкн./Вимкн.**, щоб увімкнути прилад (1).
- Поверніть перемикач програм на бажану програму (2).
- Встановіть бажані опції за допомогою відповідних сенсорних кнопок (3).
- Одна за одною завантажте речі в барабан, не перевищуючи рекомендованого максимального завантаження. Закрийте дверцята і переконайтеся, що білизна не защемилася між ущільнювачем і дверцятами.
- Додайте миючий засіб та інші засоби для білизни у відповідне відділення дозатора миючих засобів.
- Щоб розпочати програму, торкніться кнопки **Старт/Пауза** (4).
- Прилад починає роботу.
- Після закінчення програми вийміть білизну.
- Натисніть кнопку **Увімкн./Вимкн.**, щоб вимкнути прилад.

19.2 Очищення фільтра зливного насосу

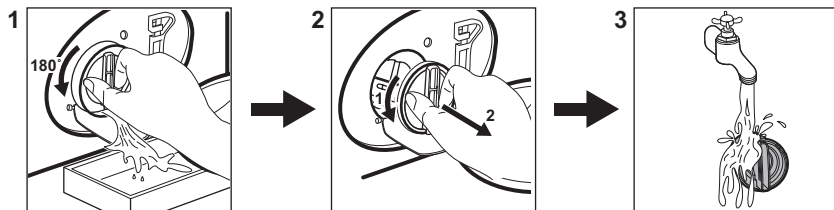

Регулярно очищуйте фільтр і, особливо, якщо на дисплеї з'являється код попередження **E20**.

19.3 Програми

Програми	Завантажен- ня	Опис виробу
Бавовна	9.0 кг	Білі та кольорові бавовняні речі. Ідеально підходить для середнього та сильного ступеня забруднення.
 Бавовна Еко	9.0 кг	Цикл низького енергоспоживання для бавовняних речей. Зменшує температуру та подовжує час для досягнення гарних результатів прання.
Синтетика	4.0 кг	Вироби з синтетичних або змішаних тканин.
Тонкі тканини	2.0 кг	Вироби з делікатних тканин, наприклад акрилу, віскози чи поліестеру.
 Вовна/Ручне	1.5 кг	Вироби з вовни, призначені для прання в пральних машинах, а також вироби з вовни та делікатних тканин, придатні для ручного прання.
 Куртки	2.0 кг	Сучасний верхній спортивний одяг.
Очищення машини	-	Цикл догляду для очищення барабану.
Швидко 20хв, з сушінням 60хв	1.0 кг	Коротка програма для прання сорочок із змішаних синтетичних тканин вагою до 1 кг.
MixLoad	5.0 кг	Вироби з бавовни та синтетики. Ця програма забезпечує високі результати прання за короткий час.
 Дезинфекція	9.0 кг	Білі бавовняні речі. Ця програма видаляє понад 99,99 % бактерій і вірусів. ¹⁾ Вона також забезпечує належне зменшення кількості алергенів.
Полоскання	9.0 кг	Усі типи тканин, крім виробів із вовни й дуже делікатних тканин. Програма для полоскання і віджимання.
Віджим/Злив	9.0 кг	Для віджимання білизни та зливання води з барабану. Усі типи тканин, крім виробів із вовни й делікатних тканин.

¹⁾ Перевірено на Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa та MS2 Bacteriophage у зовнішньому дослідженні, проведеному Swissatest Testmaterialien AG у 2021 році (Звіт про дослідження № 202120117).

20. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити

навколишнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних приладів. Не викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із

вторинної переробки у вашій місцевості
або зверніться до місцевих муніципальних
органів влади.

