
Electrolux


electrolux.com/register

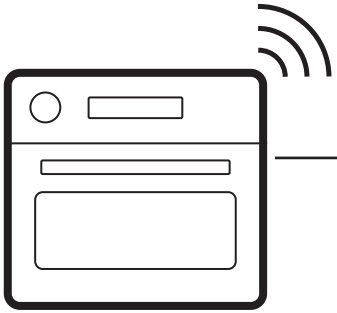

EVL9E2XT
KVLAE2XH
KVLAE2XT
LVL9E2XZ

KURULUM


(*mm)

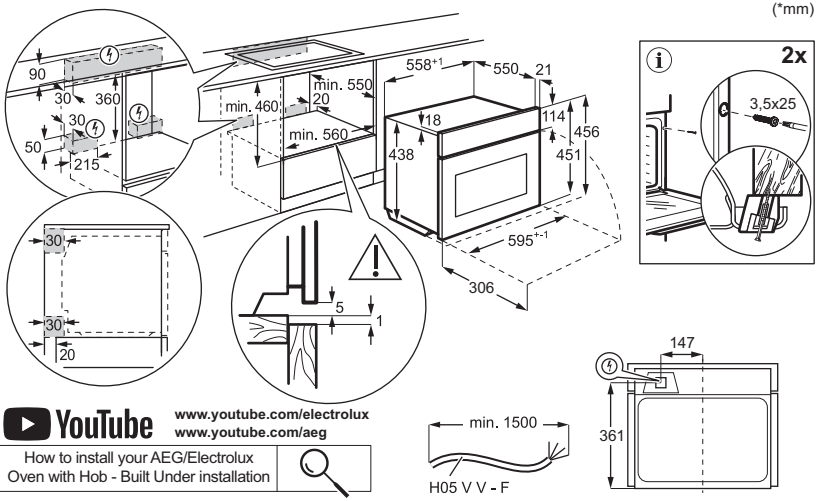

YouTube www.youtube.com/electrolux www.youtube.com/aeg

How to install your AEG/Electrolux Oven with Hob - Built Under installation

(*mm)

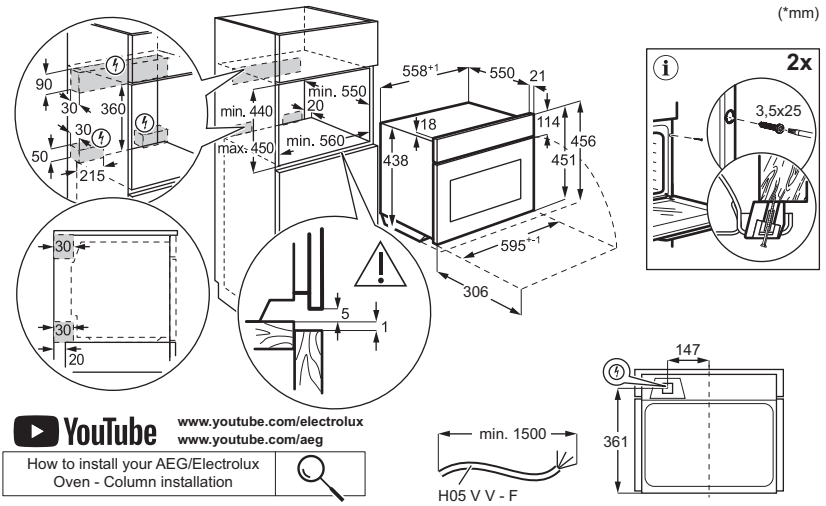

YouTube www.youtube.com/electrolux www.youtube.com/aeg

How to install your AEG/Electrolux Oven - Column installation

TÜRKÇE

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ.....**3**
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....**6**
3. ÜRÜN AÇIKLAMASI.....**8**
4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.....**8**
5. GÜNLÜK KULLANIM.....**9**
6. İPUÇLARI VE ÖNERİLER.....**13**
7. BAKIM VE TEMİZLİK.....**16**
8. SORUN GİDERME.....**16**
9. ENERJİ VERİMLİLİĞİ.....**17**
10. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI.....**17**
11. DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER.....**18**

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

1. ⚠ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Cihazın montajı ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış kurulum veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.

1.1 Çocukların ve savunmasız kişilerin güvenliği

- Bu cihaz, gözetim altında bulunmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmesi kaydıyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. 8 yaşından küçük çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına kullanmamalıdır.
- Çocukların cihazlarla ve uygulamanın yüklü olduğu mobil cihazlarla oynamadıklarından emin olun.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.
- UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında ısınır. Kullanım ve soğutma sırasında çocukları ve evcil hayvanları uzak tutun.
- Varsa çocuk güvenlik cihazını etkinleştirin.
- Çocuklar cihazı gözetim olmadan temizlememeli veya bakımını yapmamalıdır.

1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır.
- Bu cihaz tek bir evde kapalı bir ortamda ev içi kullanım için tasarlanmıştır.

- Bu cihaz; ofislerde, otel misafir odalarında, oda-kahvaltı misafir odalarında, çiftlik konukevlerinde ve bu tür kullanımın (ortalama) ev içi kullanım seviyelerini aşmadığı diğer benzer konaklama yerlerinde kullanılabilir.
- Cihazı, uygun ankastre montajı yapmadan kullanmayın.
- Herhangi bir bakım işleminden önce cihazın fişini prizden çekin.
- Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda elektrik nedeniyle bir tehlike oluşmasına engel olmak için bu kablo; üretici, yetkili servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- UYARI: Elektrik çarpması olasılığını ortadan kaldırmak için, lambayı değiştirmeden önce cihazı mutlaka kapayın.
- UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında ısınır. Isıtma elemanlarına veya cihaz boşluğunun yüzeyine dokunmaktan kaçının.
- Aksesuarları veya fırın kaplarını çıkarırken veya yerine koyarken mutlaka fırın eldiveni kullanın.
- Yalnızca bu cihaz için önerilen yemek ölçer sensörünü (merkez sıcaklık sensörü) kullanın.
- Aşırı ısınmayı önlemek için bu cihazı dekoratif bir kapak arkasına monte etmeyin.
- UYARI: Kapak ve kapak contası hasarlıysa, kalifiye bir kişi tarafından onarılana kadar cihazı kullanmayın.
- UYARI: Mikrodalga enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayan kapakların çıkarılmasını içeren servis ve onarım işlemleri yalnızca kalifiye bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.
- UYARI: Sıvılar ve diğer gıdalar, patlama tehlikesi taşıdıkları için kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.
- Yalnızca mikrodalga fırınlarda kullanıma uygun aletleri kullanın.
- Elektrik kıvılcımını önlemek için cihaz boşken mikrodalga fonksiyonunu çalıştırmayın.
- Mikrodalga ile yemek pişirirken kesinlikle metal yiyecek ve içecek kapları kullanılmamalıdır. Bu uyarıyı; üretici, metal kap boyutunun ve şeklinin mikrodalga ile pişirmeye uygun olduğu-

nu belirtmişse dikkate almayınız.
- Plastik veya kağıt kaplar içerisinde yiyecek ısıtacağınız zaman, yanma olasılığına karşı cihazı gözlemleyin.
- Bu cihaz, yiyecek ve içeceklerin ısıtılması için üretilmiştir. Yiyeceklerin veya giysilerin kurutulması ve ısı torbalarının, terliklerin, süngerlerin, nemli bezlerin ve benzer nesnelerin ısıtılması; yaralanma, tutuşma veya yangına neden olabilir.
- Duman çıkması durumunda cihazı kapatın veya fişini çekin ve kapağı kapalı tutarak her türlü ateşin sönmesini sağlayın.
- İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması daha sonra ortaya çıkabilecek püskürmeli kaynamaya neden olabilir. Kap, dikkatli bir şekilde tutulmalıdır.
- Biberon ve bebek maması kavanozlarındaki besini karıştırın ve tüketilmeden önce yanmayı önlemek için sıcaklığını kontrol edin.
- Kabuğundan çıkarılmamış yumurtalar ve bütün olarak çok pişmiş yumurtaları, mikrodalga ısıtma sona erdikten sonra bile ısıtmayın zira patlayabilirler.
- Raf desteklerini çıkarmak için önce raf desteklerinin ön kısmını, sonra arka uçlarını yan duvarlardan çekin. Raf desteklerini işlemin tersini uygulayarak takın.
- Cihazı düzenli olarak temizleyin ve her türlü gıda artığından arındırın.
- Cihazı temizlemek için buharlı temizleyici kullanmayın.
- Cam kapıyı silmek için sert, aşındırıcı temizleyiciler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın. Bu tip malzemeler yüzeyi çizebilir ve bunun neticesinde cam kırılabilir.
- Cihaz temiz tutulmazsa, kullanım ömrünü olumsuz olarak etkileyebilecek ve muhtemelen tehlikeli bir duruma neden olabilecek şekilde yüzeyinde yıpranmalar ortaya çıkabilir.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Installation

⚠ UYARI!
Cihazın montajı yalnızca kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.

- Tüm ambalajları çıkarın.
- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.
- Web sitemizde bulunan kurulum talimatlarını uygulayın.
- Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli olun, cihaz ağırdır. Koruyucu eldiven ve koruyuculu ayakkabı kullanın.
- Cihazı kulpundan tutarak çekmeyin.
- Cihazı, kurulum gerekliliklerini karşılayan güvenli ve uygun bir yere yerleştirin.
- Diğer cihazlar ve üniteler arasında olması gereken minimum mesafeyi koruyun.
- Cihazı monte etmeden önce, cihazın düz olduğundan ve kapının herhangi bir kısıtlama olmadan açıldığından emin olun.
- Cihaz bir elektrikli soğutma sistemi ile donatılmıştır. Elektrik güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

2.2 Elektrik bağlantısı

⚠ UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması riski.

- Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- Bilgi etiketindeki parametrelerin ana güç kaynağının elektrik gücüne uygun olduğundan emin olun.
- Cihaz topraklanmalıdır. Daima doğru takılmış darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
- Çoklu fiş adaptörleri ve uzatma kabloları kullanmayın.
- Elektrik fişini ve kablosunu hasara uğratmaktan kaçının. Değişim yapılması gerekiyorsa mutlaka Yetkili Servisimize yaptırılmalıdır.
- Şebeke kablolarının, özellikle çalışırken veya kapak sıcak olduğunda, cihazın kapağına veya altındaki yuvanın yakınına temas etmesine veya yanmasına izin vermeyin.
- Canlı ve yalıtımlı parçaların şok koruması güvenli bir şekilde bağlanmalı ve aletsiz sökülmeyecek şekilde olmalıdır.
- Fişi şebeke prizine sadece kurulum tamamlandıktan sonra takın. Kurulumdan sonra elektrik fişine erişebildiğinizden emin olun.
- Eğer elektrik prizi gevşekse, elektrik fişini bağlamayın.
- Cihazın fişini elektrik kablosundan çekerek çekmeyin. Daima şebeke fişinden çekin.
- Sadece doğru yalıtım cihazlarını kullanın: Hat koruyucu devre kesiciler, sigortalar (yuvasından çıkarılan vida tipi sigortalar), toprak kaçağı kesicileri ve kontaktörler.
- Elektrik tesisatında, cihazı tüm kutuplardan şebekeden ayıran, kontak açıklığı en az 3 mm olan bir yalıtım cihazı bulunmalıdır.
- Bu cihazın paket içeriğinde bir elektrik fişi ve bir elektrik kablosu bulunmaktadır.

2.3 Kullanım

⚠ UYARI!
Yaralanma, yanma ve elektrik çarpması veya patlama riski vardır.

- Bu cihazda değişiklik yapmaya çalışmayın.
- Havalandırma deliklerinin kapalı olmadığından emin olun.
- Çalışır durumdayken cihazı denetimsiz bırakmayın.
- Her kullanımdan sonra cihazı kapatın.
- Cihaz çalışırken kapısını açarken dikkatli olun; çünkü gıda maddelerinden kaynaklanan sıcak hava veya yanıcı buharlar dışarı çıkabilir.
- Cihazı ıslak elle veya cihaz suyla temas ettiğinde çalıştırmayın.
- Açık kapağın üzerine baskı uygulamayın.
- Cihazınızı bir çalışma yüzeyi veya saklama yüzeyi olarak kullanmayın.
- Kapı açıkken kıvılcımları ve açık alevleri cihazdan uzak tutun.
- Cihazın yakınına yanıcı ürünler koymayın.
- Wi-Fi şifrenizi paylaşmayın.
- Cihazın ön-ısıtması için mikrodalga işlevini kullanmayın.

⚠ UYARI!
Cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Emaye kaplamanın zarar görmesini veya renginin solmasını önlemek için:
  - Alüminyum folyoyu doğrudan tabandaki boşluğun üzerine koymayın.

  - cihaz sıcakken içine doğrudan su koymayın.
  - Pişirme sonrasında nemli yemekleri ve yiyecekleri cihazın içinde bırakmayın.
  - Aksesuarları çıkarırken veya takarken dikkatli olun.
- Mineye veya paslanmaz çelik renk değişikliği cihazın performansını etkilemez.
- Islak kek için derin bir kap kullanın, zira meyve suyu kalıcı lekelere neden olabilir.
- Yalnızca bu cihaz ile sunulan veya üretici tarafından önerilen aksesuarları kullanın.
- Pişirme sırasında cihazın kapağı daima kapalı olmalıdır.
- Yemek sensörünün cihazın kapağında sıkışmadığından emin olun.
- Cihaz bir mobilya panelinin arkasına monte edilmişse, ısıtma ve nem hasarını önlemek için cihaz tamamen soğuyana kadar paneli kapatmayın.
- Bu ürünün içindeki lamba(lar) ve ayrı satılan yedek parça lambalar ile ilgili olarak: Bu lambaların sıcaklık, titreşim, nem gibi ev aletlerindeki anormal fiziksel koşullara dayanması ya da cihazın çalışma durumu hakkında bilgi vermesi amaçlanmıştır. Başka uygulamalarda kullanım amaçlı olmayıp, ev odası aydınlatma için uygun değillerdir.
- Bu ürün, enerji verimliliği sınıfı G olan bir ışık kaynağı içerir.
- Yalnızca aynı özelliklere sahip lambaları kullanın.
- Cihazı onarmak için yetkili bir Servis Merkezine başvurun. Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanın.

2.4 Bakım ve temizlik

⚠ UYARI!

Yaralanma, yangın veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Bakım işleminden önce cihazı kapatın ve fişini çekin.
- Camın kırılmasını önlemek için cihazın soğuk olduğundan emin olun. Kapı cam panelleri hasar görürse değiştirilmesi için yetkili servis merkezi ile irtibata geçin.
- Her kullanımdan sonra cihazı, boşluğunu ve aksesuarlarını temizleyip kurutarak buhar yoğunlaşmasını, korozyonu ve yüzeyin bozulmasını önleyin.
- Ürünü düzenli olarak yiyecekle temas için uygun olmayacak hale getirebilecek çatlaklar, kabarcıklar, soyulmalar, çekme, yapışma, korozyon veya dokuda veya görünümdeki diğer gözle görülebilir değişiklikler gibi bozulma işaretleri açısından kontrol edin. Bozulmaları önlemek için temizleme ve bakım talimatlarını takip edin.
- Cihazda yağ veya yiyecek artıklarının bırakılması yangına ve mikrodalga fonksiyonu çalışırken elektrik kıvılcımlarına neden olabilir.
- Cihazı ve aksesuarları temizlemek için nötr deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir mikro fiber bez kullanın. Aşındırıcı ürünler, bezler, çözücüleri keskin kenarlı metal cisimler kullanmayın.
- Fırın spreyi kullanırken ambalaj üzerindeki güvenlik talimatlarına uyun.

2.5 Elden Çıkarma


⚠ UYARI!

Yaralanma ve boğulma riski.

- Cihazın nasıl elden çıkarılacağı hakkında bilgi almak için yerel kurumlarla iletişime geçin.
- Cihazın şebeke ile bağlantısını kesin, ardından elektrik kablosunu çıkarın.

3. ÜRÜN AÇIKLAMASI

3.1 Genel bakış

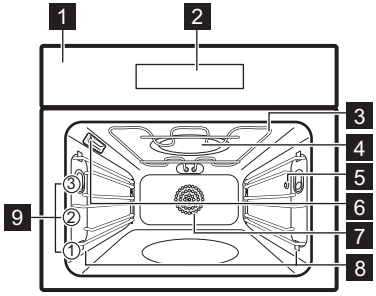

1 Kontrol paneli
2 Gösterge Ekranı
3 Isıtma elemanı
4 Mikrodalga üreteci
5 Yemek Ölçer Sensörü için soket
6 Lamba
7 Fan
8 Raf desteği, çıkarılabilir
9 Raf konumları

3.2 Gösterge ekranı

Gösterge ekranı tamamen etkileşimlidir ve kaydırılabilir. Çeşitli pişirme fonksiyonların ve yemeklere erişim sağlayan açıkça tanımlanmış bölümlere ayrılmıştır. Ayrıca mevcut çalışma durumunu gösterir. Sola veya sağa gitmek için ekranı kaydırabilirsiniz.

	Cihazı açmak ve kapatmak için basılı tutun.
	Seçenekleri açmak ve kapatmak için.
	Şuradaki geçerli ayarları kaydetmek için: Favoriler.
	Cihaz kilitli.
	Wi-Fi bağlantısı açık.
	Uzaktan Kontrol açık.

4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE

4.1 Kablosuz bağlantı

Cihaz, Wi-Fi ağ bağlantısını ve mobil cihaz bağlantısını etkinleştirir. Mobil cihazınız üzerinden bildirimler alabilir ve cihazınızı kontrol edebilir ve izleyebilirsiniz.

Cihazı bağlamak için şunlar gerekir:

- İnternet bağlantılı kablosuz ağ.
- Mobil cihazınız aynı kablosuz ağa bağlı olmalıdır.

1. Uygulamayı indirmek için kullanım kılavuzunun arka kapağında bulunan QR kodunu tarayın. Uygulamayı doğrudan uygulama mağazasından da indirebilirsiniz.
2. Uygulama kurulum talimatlarını izleyin.
3. Cihazı çalıştırın.
4. Menüye girmek için < tuşuna basın veya sola kaydırın. Ayarlar / Bağlantılar seçin.
5. Açmak veya kapatmak için basın: Wi-Fi.

Cihazın kablosuz ağ modülü 90 sn içinde etkinleştirilir.

Frekans	**2.4 GHz WLAN :** 2400 - 2483.5 MHz
	Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz
Maksimum Güç	**2.4 GHz WLAN :** EIRP < 20 dBm (100 mW)
	Bluetooth : EIRP < 20 dBm (100 mW)
Protokol	**2.4 GHz WLAN :** IEEE 802.11bgn

ⓘ Cihaz uygulamaya bağlandığında, önemli yazılım güncellemeleri alabilir. Bu güncellemeler yeni özellikler sunabilir, mevcut fonksiyonları ve simgeleri iyileştirebilir, olası sorunları giderebilir ve genel yazılım performansını artırabilir. Kurulan yazılım sürümünü kontrol etmek için ayarlar kartına gidin.

4.2 Yazılım lisansları

Bu üründeki yazılım ücretsiz ve açık kaynaklı yazılımlar üzerine kurulmuş bileşenler içermektedir. Electrolux açık yazılımların ve robo-

tik topluluklarının bu geliştirme projesine katkılarını kabul etmektedir.

Lisans koşulları, yayınlanmalarını gerektiren bu ücretsiz ve açık kaynak yazılımların bileşenlerinin kaynak kodlarına erişmek ve telif hakları bilgilerinin ve yürürlükteki lisans koşullarının tamamını görmek için lütfen şu adresi ziyaret edin: http://electrolux.opensoftwarerepository.com (klasör NIU6).

4.3 İlk ön ısıtma ve temizleme

İlk kullanımdan önce cihazı boş bir şekilde önceden ısıtın. Cihaz hoş olmayan koku ve duman yayabilir. Odayı havalandırın.

1. Tüm aksesuarları ve raf desteklerini çıkarın.
2. Menüye girin ve seçin: Fonksiyonlar.
3. fonksiyonunu ayarlayın. Maksimum sıcaklığı ayarlayın. Cihazı 1 sa çalıştırın.
4. fonksiyonunu ayarlayın. Maksimum sıcaklığı ayarlayın. Cihazı 15 dk çalıştırın.
5. Cihazı kapatın ve soğumasını bekleyin.
6. Fırının içini yumuşak deterjanlı ılık su ile ıslatılmış bir mikro fiber bez ile temizleyin. Aksesuarları ve raf desteklerini yerlerine geri koyun.

4.4 Günün Saati

1. Cihazı çalıştırın.
2. Ayarlar / Kurulum / Günün Saati tuşuna basın.
3. Süreyi ayarlayın.
4. OK tuşuna basın.

5. GÜNLÜK KULLANIM

5.1 Menü

Menüye girmek için < tuşuna basın veya sola kaydırın.

- Yemekler
- Fonksiyonlar
- Favoriler
- Ayarlar

5.2 Fonksiyonlar

Üst ve alt pişirme, ızgara, fanlı pişirme ve daha fazlası dahil tipik pişirme ihtiyaçları için standart ısıtma fonksiyonları. Yemeklerinizi geleneksel şekilde hazırlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için ekran açıklamasına bakın veya uygulamaya bakın.

İşlevlerin listesi yazılım sürümüne bağlı olarak değişebilir.

1. Menüye girin ve seçin: Fonksiyonlar.
2. Pişirme fonksiyonunu seçin ve ayarları yapın.
3. Pişirmeye başlayın ve ekrandaki talimatları takip edin. Yemek Sensörünü pişirme öncesi veya pişirirken (varsa) istediğiniz zaman takabilirsiniz. Günlük kullanım, "Food Sensor" bölümüne bakın.
4. ^ - Pişirme sırasında ayar yapmak için bu tuşa basın.

	Üst Üstünü hızlıca kızartmanız için yoğun ısı.
	Alt Gerekirse yiyeceği alttan biraz daha kızartın. Fırını önceden ısıtın ve en alçak raf seviyesini kullanın.
	Sıcak Hava Bir seviyede eşit fırın kızartma ve pişirme sağlar. Üst ve Alt için kullanılandan daha düşük bir sıcaklık ayarlayın.
	Üst ve Alt Tek seviyede günlük pişirme için kullanılır. Güveçler ve hamur işleri gibi günlük olarak pişirilen yiyecekler için uygundur.
	Sıcak hava & Üst Büyük et parçalarını ve kemikli kümes hayvanı etlerini içi yumuşak, dışı çıtır olacak şekilde kızartın.
	Sıcak hava & Alt Hamuru dışı çıtır olacak şekilde eşitçe pişirin. Pizza, kiş, tart veya turta için uygundur. En iyi sonucu elde etmek için fırınınızı önceden ısıtın.
	Sıcak hava, Üst ve Alt Bu fonksiyon hazır yemekler için idealdir.
	Mikrodalga Yiyeceğin buzunu hızlıca çözün, ısıtın ya da pişirin.
	Mikrodalga + ızgara Daha hızlı şekilde gevrek yüzey elde edin.
	Mikrodalga + fan + ızgara Kızartma ve pişirmeyi hızlandırın.

Sıcak hava + mikrodalga
Fırında kızartma ve pişirmeyi hızlandırın.

Alt + üst Isıtma + mikrodalga
Konvansiyonel fırında kızartma ve pişirmeyi hızlandırın.

Tekrar Isıtma
Kalan yemekleri en lezzetli şekilde ve en iyi kıvamda tüketmek için tekrar ısıtın.

Izgara
Sebzeleri veya eti ızgarada eşit bir şekilde pişirin veya kızartın. Ekmek kızartmak için de uygundur.

Hamur Kabart
Hızlı kabarma için optimize edilmiş ısı.

Buz Çözme
Pişirme öncesi donmuş yiyeceklerin nazikçe buzunu çözer. Döndürme işlemi sonuçları iyileştirir. Et gibi hassas gıdalar için, buz çözme işlemi sırasında iki kez baş aşağı çevrilmesi önerilir.

Haşla
Malzemeleri birlikte kaynatarak yumuşak ve sulu yahniler pişirin.

Yavaş pişir
Yavaş pişirme, süreyi artırır ancak iyi pişirme sonucu elde edersiniz. Eti fırına koymadan önce kavurun.

Erit
Tereyağı veya çikolatayı düşük sıcaklıkta yavaşça ısıtın.

Konserve yap
Sulu meyveleri ve sebzeleri düşük bir sıcaklıkta konserveleyin. Isıya dayanıklı kutu kavanozlarını suyla dolu bir pişirme tepsisine koyun.

Tabak ısıtma.
Servis öncesinde tabakları ısıtmak için

Sıcak Tutma
Yiyecekleri servise hazır olarak sıcak tutar. Bazı yemekleri sıcak tutarken pişmeye devam edebileceğini ve kuruyabileceğini unutmayın. Gerekirse tabakların üzerini kapatın.

Kurut
Meyveleri, otları ve sebzeleri düşük sıcaklıkta eşit bir şekilde kurutun. Kurutma sonucunu iyileştirmek için kurutma sırasında kapağı ara sıra açın.

Rosto
Dışı çıtır çıtır, içi yumuşak et, kümes hayvanları veya sebzeler pişirin.

Fırında Pişir
Bu fonksiyonu çıtırlık, renk ve yüzey parlaklığı bakımından profesyonel şekilde fırında pişirilmiş gibi ekmek ve sandviç ekmeği yapmak için kullanın.

Standart Pişirme
Her türlü taze ve dondurulmuş yiyeceği eşit şekilde pişirin.

Bazı pişirme fonksiyonları kullanılırken lamba, 80°C'nin altında otomatik olarak sönebilir.

Eğer kapıyı açarsanız, mikrodalga fonksiyonu durur. Tekrar çalıştırmak için fırının kapağını kapatın.

5.3 Mikrodalga

1. Tel raf hariç tüm aksesuarları çıkarın.
2. Mikrodalga fonksiyonunu seçin.
3. Gösterge ekranında kullanılabilir ayarlar gösterilir. Mikrodalga süresini ve gücü ayarlayın.
4. Pişirmeye başlayın ve ekrandaki talimatları takip edin.
5. STOP - fonksiyonu kapatmak için bu seçeneğe basın.

Eğer kapıyı açarsanız, fonksiyon durur. Tekrar başlatmak için START tuşuna basın.

5.4 Mikrodalga Kombinasyon Fonksiyonları

Mikrodalga ve fırın fonksiyonları, pişirme süresini kısaltmak ve pişirme sonuçlarını iyileştirmek için standart ısıtma fonksiyonlarını mikrodalga takviyesi ile birleştirir.

1. Tel raf hariç tüm aksesuarları çıkarın.
2. Mikrodalga ve fırın fonksiyonunu seçin.
3. Gösterge ekranında kullanılabilir ayarlar gösterilir. Sıcaklığı ve mikrodalga gücünü ayarlayın.
4. Pişirmeye başlayın ve ekrandaki talimatları takip edin.

Yemek Sensörü - pişirme öncesinde veya sırasında istediğiniz zaman sensörü takabilirsiniz. Bkz. Aksesuarların kullanımı, Yemek Sensörü.

5. STOP - pişirme fonksiyonunu kapatmak için buna basın.

5.5 Yemekler

Yardımlı pişirme özelliği, adım adım talimatlar, sıcaklık ve pişirme süresi de dahil olmak üzere farklı yemekler için ayarlar önerir. Pişirme sırasında ayarları değiştirebilir ve yemek

sensörünün kullanımı da dahil olmak üzere tercih ettiğiniz pişirme yöntemini seçebilirsiniz. Her seçeneğin kullanılabilirliği, seçilen yemeğe bağlıdır.

1. Menüye girin ve şunu seçin: Yemekler.
2. Bir yemek türü ve yemek seçin ve ekrandaki adımları izleyin.

Fonksiyon sona erdiğinde yemeğin hazır olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse pişirme süresini uzatın.

5.6 Ön ısıtma seçenekleri

Cihaz, optimum pişirme sonuçlarını elde etmek için çeşitli ön ısıtma ve ısıtma seçenekleri içerir.

- Kapalı - Cihazı ısıtmanın konvansiyonel yöntemi. Varsayılan olarak ayarlanmıştır ve tüm pişirme fonksiyonları için kullanılabilir. Tercih başka bir ön ısıtma tipine değiştirilebilir.
- Akıllı - Fırının ısınması sırasında enerji kullanımını optimize etmeye yardımcı olur.Hızlı .
- Hızlı - Isıtma süresini kısaltır.. Yalnızca bazı fonksiyonlar için kullanılabilir.

5.7 Zamanlayıcı

1. Pişirme fonksiyonunu seçin ve sıcaklığı ayarlayın.
2. Zamanlayıcı tuşuna basın.
3. Bir süre ayarlayın. Sembollerden birine basarak tercih ettiğiniz son işlemi seçebilirsiniz.
4. Onaylamak ve ana ekrana dönmek için OK tuşuna basın.

İşlemi Sonlandır

	Sesli Uyarı - geri sayım süresini ayarlayın. Zamanlayıcı sona erdiğinde sinyal sesi duyulur.
	Pişirme sonunda Sesli Uyarı - geri sayım süresini ayarlayın. Timer sona erdiğinde, sinyal duyulur ve pişirme durur.
	Bilgi mesajını göster - süre dolduğunda ekranda mesaj görünür.

seçeneğini işaretleyin. Zamanlayıcı, fırın çalışmadığında bile bağımsız olarak kullanılabilir.

Bazı saat fonksiyonları belirli pişirme fonksiyonlarında kullanılamayabilir.

Pişirme süresini uzatmak için +5 dk seçeneğine basın.

Gecikmeli başlatma

Pişirmenin başlangıcını ve/veya bitişini erteleyebilirsiniz. Mikrodalga fonksiyonları için kullanılamaz.

1. Pişirme fonksiyonunu seçin ve ayarları yapın.
2. ••• tuşuna basın.
3. Gecikmeli başlatma tuşuna basın.
4. İstediğiniz başlangıç zamanını ayarlamak için kaydırın ve OK tuşuna basın.
5. Artık istediğiniz Bitiş zamanı ayarını yapabilir veya bu adımı atlamak OK için tuşuna basabilirsiniz.
6. Ana ekrana dönmek için OK tuşuna basın.

Zamanlayıcı ayarlarının değiştirilmesi

Pişirme sırasında, istediğiniz zaman ayarlanan süreyi değiştirebilirsiniz.

1. ^ / Zamanlayıcı tuşuna basın.
2. Yeni zamanlayıcı değerini ayarlayın. OK tuşuna basın.

5.8 Favoriler

Bu işlev yalnızca belirli modellerde kullanılabilir.

Isıtma fonksiyonu ve yemek gibi en sevdiğiniz 20 ayardan birini kaydedebilirsiniz.

Bir ayarı kaydetmek için tercih ettiğiniz seçeneği seçin ve ♡ tuşuna basın.


5.9 Aksesuarlar

Modele bağlı olarak mevcut aksesuarlar. Cihazınızla birlikte verilen aksesuarların nasıl kullanılacağını öğrenmek için QR kodunu tarayın. İsteğe bağlı aksesuarları ayrıca sipariş edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen yerel tedarikçinizle iletişime geçin.

Yalnızca uygun pişirme kapları ve malzemeleri kullanın. Bkz. İpuçları ve öneriler bölümü, Mikrodalgaya uygun pişirme kabı ve malzemeleri.

Aksesuarı (tel raf / tepsi) raf desteğinin kılavuz çubukları arasına yerleştirin. Rafın fırının iç kısmının arkasına temas ettiğinden ve ayakların aşağı doğru baktığından emin olun. Üst kısımdaki küçük girinti güvenliği artırır ve eğilmeye karşı koruma sağlar. Rafın etrafın-

daki kenar, pişirme kaplarının raftan düşmesini engeller.

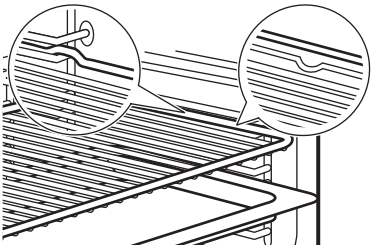

Tepsinizde eğim varsa eğimli bölümü, fırının iç kısmının arkasına doğru yerleştirin.

Tel rafınızda bir basamak varsa fırının iç ön kısmına doğru yerleştirin.

Aksesuar üzerinde bir yazı varsa size baktığından emin olun.

Delikli bir tepsi kullanıyorsanız damlayan sıvıları toplamak için tepsiyi / kabı altına yerleştirin.


5.10 Yemek Sensörü

Yemeğin iç sıcaklığını ölçer. Standart ve mikrodalga kombi pişirme fonksiyonlarıyla kullanabilirsiniz.

Ayarlanacak iki sıcaklık vardır:

- °C - Fırın sıcaklığı. Yemek sensörünün sıcaklığından en az 25°C derece daha yüksek olmalıdır. ancak 250°C 'den daha yüksek olmamalıdır.
- - yemek sensörü sıcaklığı.

1. Menüden bir pişirme fonksiyonu: Fonksiyonlar veya menüden bir yemek: Yemekler seçin.
   Yemek Sensörünü mikrodalga fonksiyonlarıyla kullanmayın, sadece standart ısıtma fonksiyonları ve mikrodalga kombinasyon fonksiyonları ile kullanın. Bkz. Günlük kullanım.
2. Gerekirse fırın sıcaklığını ve pişirme süresini ayarlayın.
3. Ayarları onaylayın ve pişirme işlemini başlatın.
4. Yemek sensörünün ucunu etin veya balığın en kalın yerinin ortasına batırın.
   Güveç yemekleri için, yemek sensörünün ucunu tam ortaya, katı bir malzemenin içine sabitleyerek yerleştirin. Uç kısmının fırın kabının dibine değmemesine dikkat edin.

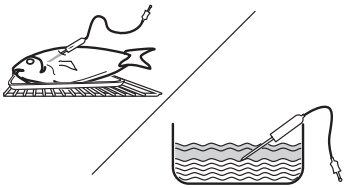

5. Hazırlanan yemeği fırına koyun.
6. Yemek Ölçer Sensörünü cihazın içinde bulunan sokete takın. Bkz. Ürün açıklaması.

Ekranda simge ve Yemek Sensörünün mevcut sıcaklığı görüntülenir.

7. ^ - ayar yapmak için basın.
8. Sensörün iç sıcaklığını veya tercih edilen seçeneği ayarlamak için Yemek Sensörü kartını seçin:
   - Sesli Uyarı - yiyecek iç sıcaklığa ulaştığında sesli uyarı sesi duyulur.
   - Pişirme sonunda Sesli Uyarı - yiyecek iç sıcaklığa ulaştığında sesli uyarı sesi duyulur ve pişirmeyi durdurur.
9. Ayarları onaylayın.
10. Yiyecek ayarlanan sıcaklığa ulaştığında sesli uyarı sesi duyulur. Yiyeceğin hazır olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse pişirme süresini uzatın.
11. STOP - pişirme fonksiyonunu kapatmak için buna basın.
12. Yemek Ölçer Sensörünün fişini soketten çıkartın ve yemeği fırından alın.

5.11 Çocuk Kilidi

Bu fonksiyon, cihazın kazara çalışmasını önler. İstediğiniz zaman etkinleştirebilirsiniz.

1. Menüye girin.
2. Ayarlar / Tercihler / Çocuk Kilidi seçin

Çocuk Kilidi etkin. Cihazı kullanabilmek için kod harflerini alfabetik sıraya göre seçin.

6. İPUÇLARI VE ÖNERİLER

6.1 Pişirme önerileri

Tablolarda verilen sıcaklıklar ve pişirme süreleri sadece bilgi amaçlıdır. Gerçek pişirme süreleri, tariflere ve kullanılan malzemelerin niteliğine ve miktarına bağlıdır. Belirli bir yemek tarifi için ilgili ayarları bulamadığınız takdirde, benzer bir tarife bakınız.

Yemek ve hamur işi pişirme işlemleri sadece bir seviyede uygundur.

Raf konumlarını fırının alt kısmından başlayarak sayınız.

Tablolarda kullanılan semboller:

	Yiyecek tipi
	Pişirme fonksiyonu
°C	Sıcaklık
	Ağırlık (kg)
POWER	Mikrodalga gücü (W)
	Raf konumları
	Pişirme süresi (dk)
	Ek bilgi

6.2 Yavaş pişir

Bu fonksiyon, yağsız, yumuşak et ve balık parçaları hazırlamanızı sağlar. Yiyeceğin iç sıcaklığını ölçmek için yemek sensörü kulanın. Yiyeceklerin içinde istenen sıcaklığa ulaşmanızı sağlayacak önerilen cihaz sıcaklığı ayarını °C bulmak için aşağıdaki tabloya bakın °C

Fırında kızartma lezzeti ve rengi için, eti cihaza yerleştirmeden önce bir tavada birkaç dakika kızartın. Yiyeceği kızartma kabına koyun ve tel rafa yerleştirin.

°C	°C
< 65	90
66 - 75	110
> 75	150

6.3 Test kuruluşlarına yönelik bilgiler

Tek seviyede pişirme

EN 60350-1. IEC 60350-1. uyarınca testler:

		°C		
Küçük kekler, bir tepside 20 adet				
	2	150	18 - 28	1)2)
	2	150	18 - 28	1)2)
Yağsız sünger kek				
	1	170	25 - 35	3)2)
	1	170	28 - 38	3)2)
Kısa ekmek				
	2	140	28 - 38	1)2)
	2	140	25 - 35	1)2)
Elmalı turta				
	1	170	65 - 75	3)4)
	1	170	57 - 67	3)4)
Tost				
	2	230	7 - 12	3)2)5)

1) Pişirme tepsisini, eğimi fırının iç kısmının arkasına gelecek şekilde yerleştirin. Fan kapağına temas etmelidir.

2) Tava Isıtma / Kapalı ayarını kullanarak cihazı ayarlanan sıcaklığa ulaşana kadar önceden ısıtın. Tava Isıtma / Hızlı ve Akıllı ayarlarını kullanmayın. Günlük kullanım, Ayarlar, Alt menü: Tercihler bölümüne bakın.

3) Tel rafı kullanın.

4) 2 kalıp çapraz olarak yerleştirilmiş (Ø 20 cm). Sağdaki, soldakinden daha öne yerleştirilmelidir.

5) Şuna göre: IEC 60350-1:2016 ve IEC 60350-1:2023.

Mikrodalga ve mikrodalga kombi fonksiyonları

EN 60705. IEC 60705. uyarınca testler:

		POWER	°C		
Süngер kek					
	1	500	-	8 - 10	1)2)
Rulo köfte					
	1	300	-	30 - 35	1)2)3)
Yumurta muhallebisi					
	1	400	-	18 - 23	1)4)
Kıyma buzunu çözme (500 g)					
	1	200	-	7 - 8	1)5)
Kek					
	1	200	170	22 - 27	1)4)
Patates graten					
	1	200	180	35 - 40	1)6)
Tavuk (1100 g)					
	1	200 / -	200	30 / 18 - 23	1)7)

1) Tel rafı kullanın. Fan kapağına temas etmelidir.
2) Kabı pişirme süresinin yarısında 1/2 tur kadar çevirin.
3) Pişirme sırasında MW'ye uygun streç film kullanın. Pişirmeden önce streç filmi birkaç kez delin.
4) Pişirme işlemi sırasında yemeği çevirmeyin.
5) Eti, pişirme süresinin 1/3'ü tamamlandıktan sonra bir kez ve 2/3'ü tamamlandıktan sonra ikinci kez en uzun tarafından ters çevirin.
6) Kabı pişirme süresinin yarısında saat yönünde 1/4 tur kadar çevirin.
7) Fırının altına bir tabak yerleştirin. Tavuğu doğrudan göğüs kısmı aşağı gelecek şekilde tel rafa yerleştirin. 30 dk sonra, tavuğu baş aşağı çevirin ve ısıtma fonksiyonunu şu şekilde değiştirin: Sıcak hava & Üst.

Ek tarifler

		POWER	°C		
Bezeler					
	2	-	100	90 - 180	1)2)3)
	2	-	100	90 - 180	1)2)3)
Saç pidesi					
	3	-	200	11 - 13	1)3)
	3	-	190	10 - 12	1)3)
Tavuk					
	1	-	200	65 - 75	1)4)
Patlamış mısır					
	-	700	-	3 - 4	5)6)
Tabakta yemekler, soğutulmuş (1 porsiyon)					
	1	500	-	7 - 9	7)8)9)
Biberondaki sıvı gıdalar					
	-	1000	-	0,5	10)
Lazanya - dondurulmuş (400 g)					
	1	100	210	23 - 28	7)11)
Lazanya - dondurulmuş (600 g)					
	1	200	190	48 - 53	7)11)
Pizza, dondurulmuş					
	1	200	210	12 - 16	7)11)

1) Pişirme tepsisini, eğimi fırının iç kısmının arkasına gelecek şekilde kullanın.
2) Pişirme kağıdı kullanın.
3) Tava Isıtma / Kapalı ayarını kullanarak cihazı ayarlanan sıcaklığa ulaşana kadar önceden ısıtın. Tava Isıtma / Hızlı ve Akıllı ayarlarını kullanmayın. Günlük kullanım, Ayarlar, Alt menü: Tercihler bölümüne bakın.
4) Tavuğu göğüs kısmı aşağıda olacak şekilde yerleştirin. Pişirme süresinin hemen hemen yarısında baş aşağı çevirin.
5) Fırın boşluğu tabanında düz seramik tabak kullanın.
6) Torba, çekirdeklerin patlaması durduğunda cihazdan çıkarılmalıdır.
7) Tel rafı kullanın. Fan kapağına temas etmelidir.
8) Yiyeceği, mikrodalgada kullanılabilen plastik bir kapakla kapatın.
9) Kabı pişirme süresinin yarısında 1/2 tur kadar çevirin.
10) Şişeyi herhangi bir aksesuar kullanmadan boşluğun tabanına yerleştirin.
11) Pişirme işlemi sırasında yemeği çevirmeyin.

6.4 Mikrodalga önerileri

Yiyeceği tel rafın ortasına yerleştirin. Birinci raf pozisyonunu kullanın.

Pişirme süresinin yarısında yiyeceği çevirin veya karıştırın.

Sıvı yemekleri ara sıra ve servis etmeden önce karıştırın.

Sıvıları ısıtırken, ısı dağılımını iyileştirmek ve aşırı kaynamayı önlemek için bardağın içine bir kaşık koyun. Kıvılcım oluşmasını önlemek için kaşık fırının iç kısmına değmemelidir.

Mikrodalga kombi fonksiyonlarını kullanırken yiyeceklerin üzerini kapatmayın. Bkz. Günlük kullanım.

Cihazın içinde yiyecek bulunmadığında Mikrodalga veya Mikrodalga-Fırın Kombinasyonu işlevlerini kullanmayın.

Mikrodalgada pişirme

Yemek pişirirken veya ısıtırken üzerini örtün. Kabuk oluşması için kapağı kapalı pişirmeyin.

Kuruma, yanma veya yangın tehlikesini önlemek için güç veya süre ayarlarını çok yüksek tutmayın.

Yumurtaları veya salyangozları kabuklarıyla pişirmeyin; patlayabilirler. Yeniden ısıtmadan önce, sahanda yumurtanın sarısını delin.

Kabuklu yiyecekleri pişirmeden önce üzerinde delikler açın.

Sebzeleri benzer boyutlarda küçük parçalar halinde kesin.

Pişirdikten sonra, ısının eşit dağılması için yemeği birkaç dakika bekletin.

Mikrodalgada buz çözme

Çözdürülen sıvının akması için dondurulmuş, sarılı olmayan yemeği altında bir kap bulunan ters çevrilmiş küçük bir tabağa, buz çözdürme rafına ya da plastik eleğe koyun

Çözülen parçaları çözüldükçe çıkarın.

Meyve ve sebzeleri buzlarını çözmeden pişirmek için daha yüksek mikrodalga gücü kullanabilirsiniz.

Döndürmek, sonuçları iyileştirir. Et gibi hassas yiyecekleri, buz çözme sırasında baş aşağı iki kez çevirin.

6.5 Mikrodalgaya uygun pişirme kabı ve malzemeleri

Mikrodalgada yalnızca uygun pişirme kaplarını ve malzemelerini kullanın. Aşağıdaki tabloyu referans olarak kullanın.

Kullanmadan önce pişirme kapları / malzemelerinin / yemek kaplarının özelliklerini kontrol edin.

Bu tabloda yer almayan diğer belirli mikrodalga pişirme kapları için üretici talimatlarını izleyin.

Pişirme kapları / Malzeme			
Metal parçalar içermeyen fırında kullanılabilen cam ve porselen	✓	✓	✓
Metal süslemeleri olmayan, fırında kullanılabilen cam ve porselen	✓	✗	✗
Fırında kullanılabilen / donmaya dayanıklı cam ve cam seramik	✓	✓	✓
Herhangi bir kuvartz ya da metal bileşen ve metal içeren sır içermeyen fırında kullanılabilen seramik ve çömlek	✓	✓	✓
Tabanı sırlanmamış veya küçük delikleri olan (örn. tutacaklar) seramik, porselen ve çömlek	✗	✗	✗
200°C sıcaklıklara dayanıklı plastik	✓	✓	✗
Karton, yalnızca kağıt	✓	✗	✗
Streç film	✓	✗	✗
Mikrodalga streç film	✓	✓	✗
Metal kızartma kapları (örneğin, emaye, demir döküm)	✗	✗	✗
Pişirme kalıpları, siyah lake veya silikon kaplama	✗	✗	✗
Pişirme tepsisi	✗	✗	✗
Tel raf	✓	✓	✓

6.6 Güç ayarı

Aşağıdaki veriler yalnızca rehberlik amaçlıdır.

800 - 1000 W

- Sıvıların ısıtılması

600 - 700 W

- Pirinç kaynatma
- Sebzelerin pişirilmesi
- Patlamış Mısır

400 - 500 W

- Tek tabak öğünlerin ısıtılması
- Hafif ateşte kendi suyunda haşlama
- Dondurulmuş yemeklerin buzunun çözdürülmesi ve ısıtılması

300 W

- Hassas yemeklerin pişirilmesi / ısıtılması
- Bebek yiyeceklerinin ısıtılması
- Pişirme devam ediyor

100 - 200 W

- Ekmek, meyve, kek, pasta, peynir, tereyağı, et ve balık buzunu çözme
- Çikolata ve tereyağı eritme

7. BAKIM VE TEMİZLİK

7.1 Temizleme ile ilgili notlar

- Metal yüzeyler için temizleme solüsyonu kullanın.
- İnatçı lekeler için özel bir fırın temizleyici kullanın.
- Kireç kalıntılarını gidermek için sıvı kireç çözücü kullanın. Cihaza zarar vermemek için yalnızca üretici tarafından tedarik edilen veya önerilen orijinal kireç çözme maddesini kullanın.
- Yiyecekleri cihazda 20 dakikadan fazla tutmayın.
- Aksesuarları bulaşık makinesinde yıkamayın.

7.2 Raf desteklerini çıkarma

1. Cihazın soğumuş olduğundan emin olun.
2. Raf desteğini dikkatli bir şekilde yukarı çekerek ön askıdan çıkarın.
3. Destekleri arka askıdan çekin.
4. Raf desteklerini ilk konumuna geri getirin. Adımları ters sırada tekrarlayın.

Teleskobik raylar tedarik edilmişse, sabitleme pimleri öne dönük olmalıdır.

7.3 Lambanın değiştirilmesi

Lamba sadece servis tarafından değiştirililebilir. Yetkili Servis Merkezini arayın.

8. SORUN GİDERME

Soruna kendiniz bir çözüm bulamadığınız takdirde, satıcınıza veya bir Yetkili Servis Merkezine başvurun. Servis detayları ön çerçevede bulunan bilgi etiketinde yer almaktadır. Kapağı açtığınızda görünür. Bilgi etiketini çıkarmayın.

Ekran, aşağıda gösterilmeyen bir hata kodunu gösteriyorsa cihazı yeniden başlatmak için evin ana sigortasını kapatıp açın. Hata kodu yeniden oluşursa Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Cihaz açılmıyor veya çalışmıyor. Cihaz, elektrik hattına bağlanmamıştır ya da elektrik bağlantısı doğru şekilde yapılmamıştır.

Cihaz ısınmıyor.

- Saat ayarlanmamıştır.
- Fonksiyon kilidi etkin.
- Otomatik kapanma etkinleştirilmiş.
- Çocuk Kilidi etkin.
- Demo Modu etkinleştirildi - devre dışı bırakma kodu: 2468.

Lamba çalışmıyor. - Lamba yanmıştır. Lambayı değiştirin.

Kablosuz ağ sinyaliyle ilgili sorun. - Mobil cihazınızın kablosuz ağa bağlı olduğunu kontrol edin. Kablosuz ağınızı ve modeminizi kontrol edin. Modemi yeniden başlatın.

Yeni modem kurulmuş veya modem yapılandırması değişmiştir. - Cihazı ve mobil cihazı yeniden yapılandırın.

Kablosuz ağ sinyali zayıf. - Modemi mümkün olduğunca cihaza yaklaştırın.

Cihazın yanına bir mikrodalga fırın konması kablosuz sinyali olumsuz etkiler. - Mikrodalga fırını kapatın. Mikrodalga fırın ile cihazınızın Uzaktan Kumanda fonksiyonunu aynı anda kullanmaktan kaçının. Mikrodalgalar Wi-Fi sinyalini olumsuz etkiler.

F102 - fırın kapağı tam kapanmamış ya da kapak kilidi arızalı. Kapağı kapatın. Cihazı kapatın ve tekrar açın.

F111 - Yemek Sensörü soket yuvasına doğru şekilde takılmamıştır. Yemek Sensörü sokete tam olarak takın.

F240, F439 - Ekrandaki dokunma alanları düzgün çalışmıyor. Ekranın yüzeyini temizleyin. Dokunma alanlarında kir olmadığından emin olun.

F601 - Wi-Fi sinyalinde bir sorun var. Ağ bağlantınızı kontrol edin. Bkz. İlk kullanımdan önce, Kablosuz bağlantı.

F604 - Wi-Fi ile ilk bağlantı yapılamadı. Cihazı kapatıp açın ve tekrar deneyin. Bkz. İlk kullanımdan önce, Kablosuz bağlantı.

F908 - cihaz sistemi kontrol paneline bağlanamıyor. Cihazı kapatın ve tekrar açın.

F131 - magnetron sensörü sıcaklığı çok yüksek. [1)] Cihazı kapatın ve soğuyana kadar bekleyin. Cihazı tekrar çalıştırın.

F602, F603 - Wi-Fi mevcut değil. [1)] Cihazı kapatın ve tekrar açın.

9. ENERJİ VERİMLİLİĞİ

9.1 (AB) No 2023/826'ya göre bilgi gereksinimleri

Bekleme modunda güç tüketimi	0,8 W
Ağ tabanlı bekleme modunda güç tüketimi	2,0 W
Ekipmanın otomatik olarak uygun düşük güç moduna ulaşması için gereken maksimum süre	20 dk

Cihaz aşağıdaki standartlara göre test edilmiştir: EN 50564, EN 63474.

Kablosuz ağ bağlantısının nasıl etkinleştirileceği ve devre dışı bırakılacağı hakkında bilgi için İlk kullanımdan önce bölümüne bakın.

9.2 Optimizasyon ipuçları

- Pişirme sırasında kapağı kapalı tutun ve sık sık açmaktan kaçının.
- Kapak contasını temiz tutun ve yerine iyice sabitlendiğinden emin olun.
- Metal veya koyu, yansıtma yapmayan pişirme kapları kullanın (ancak bunu, mikro dalga dışındaki fonksiyonları kullanırken yapın).
- Gerekirse ön ısıtmayı atlayın.
- Birden fazla yemek pişirirken yemekler arasındaki boşta bekleme süresini en aza indirin.
- Mümkünse, fanlı pişirme fonksiyonlarını kullanın (yalnızca belirli modellerde).
- Yiyeceğinizi sıcak tutmak için atıl sıcaklığı kullanın. Pişirme bitmeden önce cihazın sıcaklığını minimum 3 - 10 dk düşürebilirsiniz.
- Gerekmedikçe pişirme esnasında lambayı kapatın.
- Mümkün olduğunda Wi-Fi'yi kapatın. Bkz. İlk kullanımdan önce.
- Otomatik kapanma - Güvenlik önlemi olarak, pişirme fonksiyonu etkinse ve hiçbir ayar değiştirilmemişse, cihaz belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanır. Pişirme işlevini daha uzun süre kullanmak için pişirme süresini ayarlayın.
  - 12,5 sa: 30-115 °C
  - 8,5 sa: 120-195 °C
  - 5,5 sa: 200-230 °C

10. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız

[1)] Bu hatalardan biri meydana gelirse cihaz fonksiyonlarının geri kalanı normal şekilde çalışmaya devam eder.

değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Üretici / İhracatçı :

ELECTROLUX APPLIANCES AB

BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)

ST GÖRANSGATAN 143

SE-105 45 STOCKHOLM

SWEDEN

TEL: +46 (8) 738 60 00

FAX: +46 (8) 738 63 35

www.electrolux.com

İthalatcı: Electrolux Day. Tük. Mam. San. Tic. A.Ş.

Adres: İnci Çıkmazı No:3 İnci Ofis Zemin Kat

Daire:6 Altunizade 34662

Üsküdar, İstanbul-Türkiye

Müşteri Hizmetleri : 0 850 2503589

musteri_hizmetleri@electrolux.com

WEB: www.electrolux.com.tr


Kullanım Ömrü Bilgisi :

Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

11. DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Üzerinde sembolü bulunan malzemeleri geri dönüşüme gönderin ♺. Ambalajı geri dönüştürmek için ilgili kaplara koyun. Elektrikli ve elektronik cihazların atıklarını geri dönüştürerek çevreyi ve insan sağlığını korumaya yardımcı olun. Üstü çizili tekerlekli çöp kutusu sembolü evsel atıklarla atmayın. Ürünü bulunduğunuz bölgedeki geri dönüşüm tesisine götürün veya belediye yetkilileriyle iletişime geçin.

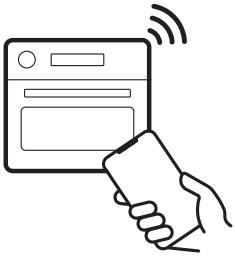

701144095-A-462026