


AEG




aeg.com/register

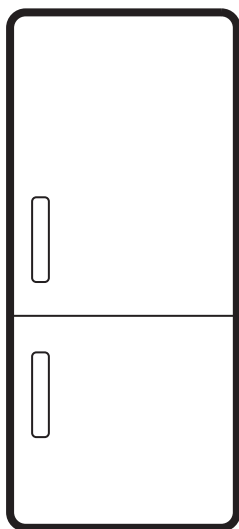


TC9MS181BS

ASENNUKSEEN / INSTALLATION

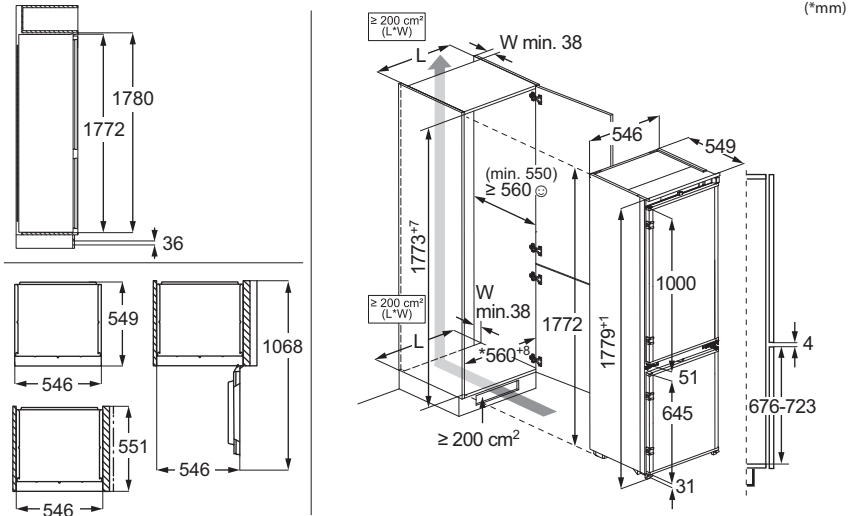

ÄÄNIÄ / LJUD

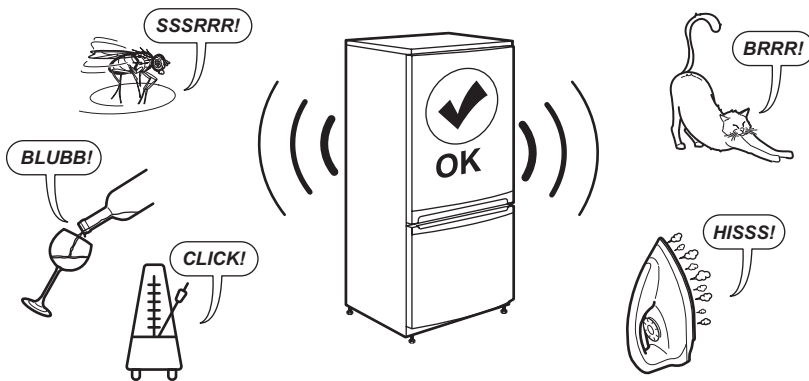

Oikeus muutoksiin pidätetään.

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	3
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	5
3. KÄYTTÖPANEELI.....	7
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	11
5. NEUVOJA JA VINKKEJÄ.....	15
6. HOITO JA PUHDISTUS.....	16

7. VIANMÄÄRITYS.....	17
8. TEKNISET TIEDOT.....	20
9. TIEDOKSI TESTAUSLAITOKSILLE.....	20
10. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA.....	20

1. TURVALLISUUSTIEDOT

Lue mukana toimitetut ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ole vastuussa väärästä asennuksesta tai käytöstä johtuvista vammoista tai vahingoista. Säilytä ohjeet aina turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa myöhempää käyttöä varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. 3–8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset henkilöt saavat täyttää ja tyhjentää laitteen, jos heitä

on ohjattu asianmukaisesti. Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.

- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella tai mobiililaitteilla, joissa on sovellus.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruokien ja juomien säilytykseen.
- Tämä laite on tarkoitettu yhden kotitalouden käyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa,

- joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- Noudata seuraavia ohjeita elintarvikkeiden pilaantumisen välttämiseksi:
 - välttä pitämästä ovea pitkään auki
 - elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat pinnat ja tyhjennysjärjestelmät tulee puhdistaa säännöllisesti
 - säilytä raakaa lihaa ja kalaa asianmukaisissa astioissa jääkaapissa, jotta se ei pääsisi kosketuksiin tai ettei siitä valuisi nestettä muihin elintarvikkeisiin.
 - VAROITUS: Pidä kalusteseen asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot esteistä vapaina.
 - VAROITUS: Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita välineitä sulattamisen nopeuttamiseksi.
 - VAROITUS: Älä vaurioita jäähdytyspiiriä.
 - VAROITUS: Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia sähkölaitteita ruoan säilytysosastoissa.
 - Älä käytä vesisuihketta ja höyryä laitteen puhdistamiseen.
 - Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sienä, liuotteita tai metalliesineitä.
 - Jos laite on pitkään tyhjä, sammuta, sulata, puhdista ja kuivaa laite ja jätä sen ovi auki, jotta homea ei synny laitteen sisälle.
 - Älä säilytä tässä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien ponneaineiden aerosolipulloja.
 - Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus

VAROITUS!

Laitteen asennuksen ja liitännät saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu turvallisesti kalusteeseen.
- Noudata erillisiä, laitteen asennusta ja oven käsisyyden vaihtamista koskevia ohjeita verkkosivuillamme.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Varmista, että laitteen ympärillä on hyvä ilmankierto.
- Odota vähintään 4 tuntia ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon ensimmäisen asennuksen tai oven avautumissuunnan vaihtamisen jälkeen. Tänä aikana öljy ehtii virrata takaisin laitteen kompressoriin.
- Irrota pistoke sähköverkosta aina ennen laitteen käsittelyä (esim. oven avautumissuunnan vaihtamista).
- Laitetta ei saa asentaa lämpöpattereiden tai liesien, uunien tai keittotasojen lähelle, ellei asennusohjeissa toisin mainita.
- Suojaa laite vesisateelta.
- Älä asenna laitetta suoraan auringonvaloon.
- Tätä laitetta ei saa asentaa liian kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
- Kun siirrät laitetta, nosta sitä sen etureunasta, jotta lattia ei naarmuuntuisi.
- Suojaa lattia naarmuilta laitteen oven käsisyyttä vaihdettaessa.
- Laite sisältää pussin kuivausainetta. Sitä ei ole tarkoitettu leikkikaluksi. Sitä ei ole tarkoitettu syötäväksi. Hävitä se välittömästi.

2.2 Sähkökytkentä

VAROITUS!

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

VAROITUS!

Varmista laitteen sijoittamisen yhteydessä, ettei virtajohto ole jäänyt puristuksiin tai ole vaurioitunut.

VAROITUS!

Älä käytä monipistokesovittimia ja jatkojohtoja.

HUOMIO!

Laitteen asennuksen edellyttämät mahdolliset sähkötyöt on teetettävä pätevällä sähköasentajalla.

- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Laite on maadoitettava.
- Käytä aina asianmukaisesti asennettua sähköiskusuojattua pistorasiaa.
- Jos pistorasiaa ei ole maadoitettu, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan ja kytke laite erilliseen maadoitettuun virransyöttöön voimassa olevien määräysten mukaisesti.
- Älä vahingoita sähkökomponentteja (esim. verkkopistoketta, verkkojohtoa, kompressoria). Pyydä huoltoliikettä tai valtuutettua sähköasentajaa vaihtamaan rikkoutuneet sähkökomponentit.
- Verkkojohdon on oltava verkkopistokkeen alapuolella.
- Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi. Varmista, että verkkopistoke on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Vedä aina verkkopistokkeesta.
- Laitteessa on 13 A:n verkkopistoke. Jos pistokkeen sulakkeen vaihto on tarpeen, käytä vain 13 A:n ASTA (BS 1362) sulaketta (koskee vain Isoa-Britanniaa ja Irlantia).

2.3 Valitse

VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen tai sähköiskujen tai tulipalon vaara.



Laite sisältää syttyvää kaasua, isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen maakaasu. Varo, ettei isobutaania sisältävä jäähdytysputkisto vaurioidu.

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Kalusteeseen asennettavaa tuotetta ei saa käyttää lattialle sijoitettuna.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristölämpötilassa 10°C–38°C. Määritelty lämpötila-alue takaa laitteen asianmukaisen toiminnan.
- Älä laita sähkölaitteita (esim. jäätelökoneita) laitteeseen, ellei valmistaja ole ilmoittanut, että niin voi tehdä.
- Jos jäähdytysputkisto vaurioituu, varmista, että huoneessa ei avotulta ja syttymislähteitä. Tuuleta huone.
- Estä kuumat esineet joutumasta kosketukseen laitteen muovisten osien kanssa.
- Älä laita virvoitusjuomia pakastusosastoon. Juomien jäätyminen aiheuttaa painetta juomapakkauksessa.
- Älä säilytä syttyviä kaasuja tai nesteitä laitteessa.
- Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.
- Älä kosketa kompressoria tai lauhdutinta. Ne ovat kuumia.
- Älä jaa Wi-Fi-salasanaasi muille.
- Älä poista pakastusosastosta esineitä tai koske niihin, jos kätesi ovat märät tai kosteat.
- Älä pakasta sulanutta ruokaa uudelleen.
- Noudata pakasteiden pakkauksessa olevia säilytysohjeita.
- Kääri ruoat elintarvikekäyttöön tarkoitettuun materiaaliin ennen niiden asettamista pakastimeen.
- Älä anna elintarvikkeiden joutua kosketuksiin laitteen sisäseinien kanssa.

2.4 Sisävalaistus



VAROITUS!

Sähköiskun vaara.

- Tämä tuote sisältää yhden tai useamman valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on F.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestäväksi kodinkoneiden vaatimia fyysisiä olosuhteita (esim.

lämpötila, värinä, kosteus) tai ne on tarkoitettu antamaan tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

2.5 Hoito ja puhdistus



VAROITUS!

Henkilövahinkojen tai laitteen vaurioitumisen vaara.

- Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Tämän laitteen jäähdytyslaite sisältää hiilivetyä. Vain alan ammatillisesti pätevä henkilö saa suorittaa laitteen ylläpito- ja lataamistoimia.

2.6 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Huomioithan, että itse suoritettut tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään 7 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: termostaatit, lämpötila-anturit, säilirelevyt, valonlähteet, ovenkahvat, oven saranat, telineet ja korit. Oven tiivisteet ovat saatavilla vähintään 10 vuotta mallin tuotannon lopettamisesta. Aika voi olla maassasi pidempi. Lisätietoja saat verkkosivustoltamme.
- Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.

2.7 Hävittäminen




VAROITUS!

Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa johto irti ja hävitä se.
- Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
- Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja eristysmateriaaleissa ei ole otsonikerrokselle haitallisia aineita.
- Eristevahto sisältää tulenarkaa kaasua. Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.

- Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä olevaa jääkaapin osaa.

3. KÄYTTÖPANEELI

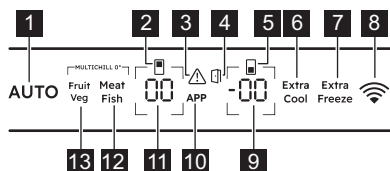

- 1 AI CoolAssist-painike / merkkivalo
- 2 Jääkaapin merkkivalo
- 3 Hälytysmerkkivalo
- 4 Ovi auki -hälytyksen merkkivalo
- 5 Pakastinosaston merkkivalo
- 6 Extra Cool-painike / merkkivalo
- 7 Extra Freeze-painike / merkkivalo
- 8 Yhteyspainike / merkkivalo
- 9 Pakastimen lämpötilapainike / merkkivalo
- 10 APP -merkkivalo
- 11 Jääkaapin lämpötilapainike / merkkivalo
- 12 Meat & Fish-painike / merkkivalo
- 13 Fruit & Veg-painike / merkkivalo

3.1 Laitteen käynnistys / kytkeminen pois käynnistä

Kytke virta päälle

Kytke pistoke verkkopistorasiaan.

Jos haluat valita eri lämpötilan, tutustu kohtaan "Lämpötilan säätäminen".

Jos näytölle ilmestyy dE on, katso kohta "Vianmääritys".

Kytke pois päältä

1. Paina pitkään jääkaapin lämpötilapainiketta ja pakastimen lämpötilapainiketta samanaikaisesti 5 s ajan

Näytöllä näkyy vilkkuva OF.

2. Kun näytössä lukee OF, irrota virtajohto pistorasiasta.

3.2 Lämpötilan säätäminen

Pakastimen lämpötila voi vaihdella välillä -15°C—24°C (suositus -18°C) ja jääkaapin lämpötila välillä 2°C—8°C (suosituslämpötila on 4°C).

Aseta laitteen lämpötila painamalla lämpötilapainikkeita.

Lämpötilan merkkivalot näyttävät asetetut lämpötilat.

- ① Asetettu lämpötila saavutetaan 24 t kuluessa.
- Laite palauttaa asetetun lämpötilan sähkökatkoksen jälkeen.

3.3 Jääkaappiosaston kytkeminen käyttöön ja pois käytöstä

Kytkeminen pois käytöstä:

1. Paina pakastimen lämpötilapainiketta 5 s ajan. Näytöllä näkyy vilkkuva OF.
2. Kun jääkaappiosasto on kytketty pois päältä, näytössä lukee OF.

Käynnistys:

1. Paina pakastimen lämpötilapainiketta 5 s ajan. Näytöllä näkyy vilkkuva On.
2. Jääkaappiosasto kytkeytyy päälle ja edellinen asetettu lämpötila palautuu.

3.4 Pakastinosaston kytkeminen käyttöön ja pois käytöstä

Kytkeminen pois käytöstä:

1. Paina pakastimen lämpötilapainiketta 5 s ajan. Näytöllä näkyy vilkkuva OF.
2. Kun pakastinosasto on kytketty pois päältä, näytössä lukee OF.

Käynnistys:

1. Paina pakastimen lämpötilapainiketta 5 s ajan. Näytöllä näkyy vilkkuva On.
2. Pakastinosasto kytkeytyy päälle ja edellinen asetettu lämpötila palautuu.

3.5 AI CoolAssist

AI CoolAssist on koneoppimiseen perustuva toiminto, joka säätää laitteen asetuksia yksilöllisten käyttötapojen mukaan, mukaan lukien oven avaamisen tiheys ja muu käyttäjän toiminta laitteen kanssa. Kun toiminto on käytössä, AI CoolAssist ottaa käyttöön seuraavat älykkäät tilat:

- lämpötilan hallinta: säätää automaattisesti jääkaappi- ja pakastinosastojen lämpötilan optimaalisen säilyvyyden varmistamiseksi.
- Auto Shopping Mode: säätää automaattisesti jääkaappiosaston lämpötila-asetukset ruokaostosten jälkeen uusien lisätyjen tuotteiden nopeaan jäähdyttämiseen. Tämä tila on käytössä automaattisesti, kun AI CoolAssist on päällä.
- Auto Vacation Mode: vähentää energiankulutusta, kun laitetta ei käytetä vähintään kolmeen peräkkäiseen päivään. Tämä tila on käytössä automaattisesti, kun AI CoolAssist on päällä.

Kytke toiminto päälle / pois päältä painamalla AUTO.

Kun toiminto on päällä, AUTO syttyy ja jääkaapin ja pakastimen lämpötilan merkkivalot osoittavat Au.

Paina jääkaapin tai pakastimen lämpötilapainiketta nykyisen asetuksen näyttämiseksi.

Palaa manuaaliseen asetukseen painamalla uudelleen jääkaapin tai pakastimen lämpötilapainiketta 7 s ajan.

Kun toiminto on kytketty pois päältä, laite palaa takaisin oletuslämpötila-asetuksiin.

i Toiminnon AI CoolAssist kytkeminen päälle, kun Extra Cool ja/tai Extra Freeze ovat päällä, kytkee toiminnot Extra Cool ja Extra Freeze pois päältä. Toiminnon Extra Cool ja/tai Extra Freeze kytkeminen päälle, kun AI CoolAssist on päällä, asettaa toiminnon AI CoolAssist pitoon.

i Kun MultiSwitch kytketään päälle, AI CoolAssist kytketty pois päältä. Kun toiminto MultiSwitch on päällä, se koskee ainoastaan jääkaappiosastoa, vaikka pakastinosasto olisi kytketty jääkaappitilaan.

i Kun Auto Vacation Mode on päällä, MultiChill 0° -laatikon lämpötila säädetään automaattisesti lämpimimmälle asetukselle.

3.6 MultiSwitch

Tämän toiminnon avulla voit muuntaa pakastinosaston jääkaapiksi.

i Poista pakasteet pakastimesta ennen toiminnon MultiSwitch kytkemistä toimintaan.

Osaston muuttaminen:

1. Napauta pakastimen lämpötilapainiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy vilkkuva - -.
2. Paina painiketta - - seuraavien 7 s kuluessa. Jos painiketta ei paineta tämän ajan kuluessa, pakastinosasto ei muutu jääkaapiksi.
3. Pakastimen lämpötilan merkkivalo näyttää MultiSwitch-osaston lämpötilan (4°C).

i Odota 24 t ennen MultiSwitch-osaston käyttöä.

Kun MultiSwitch-toiminto on käytössä, Korkean lämpötilan hälytys on pois käytöstä eikä Extra Freeze -toimintoa voida kytkeä toimintaan.

MultiSwitch-toiminto kytketty pois päältä, kun laitteen virta katkaistaan tai muokattu osasto kytketään pois päältä.

MultiSwitch-tila palaa toimintaan, kun virta palautuu sähkökatkoksen jälkeen.

i Poista elintarvikkeet MultiSwitch-lokerosta ennen toiminnon MultiSwitch kytkemistä pois käytöstä.

MultiSwitch-osaston tilan palauttaminen:

1. Paina pakastimen lämpötilapainiketta, kunnes - - alkaa vilkkua.
2. Paina painiketta - - seuraavien 7 s kuluessa. Jos painiketta ei paineta tämän ajan kuluessa, MultiSwitch-lokero ei palaudu pakastimeksi.
3. Pakastimen lämpötilan merkkivalo näyttää pakastelokeron lämpötilan.

i MultiSwitch-lokeron lämpötila saavuttaa asetetun lämpötilan 24 t kuluttua. Odota, kunnes lokeron MultiSwitch lämpötila on asetetun mukainen, ennen kuin käytät lokeroa.

Korkean lämpötilan hälytys-toiminto käynnistyy uudelleen 1 t kuluttua MultiSwitch-toiminnon kytkemisestä pois päältä.

3.7 Extra Cool-toiminto

Tämän toiminnon avulla voit nopeasti jäähdyttää suuria määriä lämpimiä ruokia jääkaappiosastossa jo säilytettyjä ruokia lämmittämättä.

Kytke toiminto päälle painamalla painiketta Extra Cool.

Extra Cool -merkkivalo syttyy. Kun Extra Cool -toiminto on päällä, puhallin voi toimia automaattisesti.

Tämä toiminto pysähtyy automaattisesti noin 6 t kuluttua. Kun toiminto on pois päältä, Extra Cool-merkkivalo sammuu.

Paina Extra Cool-painiketta toiminnon Extra Cool kytkemiseksi pois päältä ennen kuin se päättyy automaattisesti.

❶ Kytke Extra Cool -toiminto pois käytöstä jääkaapin eri lämpötilan asettamiseksi.

3.8 MultiChill 0° laatikon asetus

Meat & Fish

Toiminto otetaan käyttöön napauttamalla Meat Fish.

MultiChill 0° -lokero varmistaa optimaalisen lämpötilan lihan ja kalan säilyttämiseen.

Jos jääkaapin lämpötilaksi on asetettu 7°C tai 8°C toiminnon Meat & Fish ollessa käynnissä, jääkaapin lämpötilaksi tulee automaattisesti 6°C.

Fruit & Veg

Toiminto otetaan käyttöön napauttamalla Fruit Veg.

MultiChill 0° -lokero varmistaa optimaalisen lämpötilan pakattujen hedelmien ja vihannes-ten säilyttämiseen.

Yhden tason valinta

Voit asettaa eri lämpötilatasoja MultiChill 0° -laatikkoon siirtymällä asetustilaan ja sitten:

1. Paina ja pidä alhaalla painikkeita Fruit Veg ja Meat Fish 3 s ajan. Jääkaapin lämpötilan merkkivalossa näkyy 0C. Pakastimen lämpötilan merkkivalo näyttää asetetun lämpötilatason.
2. Voit muuttaa lämpötilatasoksi 1–9 napauttamalla pakastimen lämpötilapainiketta. Taso 1 on kylmin, kun taas taso 9 on lämpimän.
3. Siirry yhden tason valintaan painamalla ja pitämällä alhaalla painikkeita Fruit Veg ja Meat Fish ja 3 s ajan. Jos mitään painiketta ei paineta 5 s kuluessa, asetus kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

❶ Kun olet poistunut yhden tason valinta -asetuksesta, voit palauttaa oletuslämpötilatason painamalla Meat Fish tai Fruit Veg.

3.9 Extra Freeze-toiminto

Extra Freeze-toimintoa käytetään esi- ja pika-pakastamiseen pakastinosaston toimintajak-

soilla. Tämä toiminto nopeuttaa tuoreiden elintarvikkeiden pakastumista ja suojaaa jo pakastettuja ruokia lämpenemiseltä.

❶ Kytke Extra Freeze -toiminto päälle vähintään 24 t ennen pakastettavien elintarvikkeiden asettamista pakastusosastoon, jotta esipakastus tulee suoritetuksi loppuun.

Käynnistä toiminto painamalla Extra Freeze -painiketta.

Merkkivalo Extra Freeze syttyy Toiminto Extra Freeze pysähtyy automaattisesti viimeistään 52 t kuluttua.

Paina Extra Freeze -painiketta toiminnon kytkemiseksi pois päältä ennen kuin se päättyy automaattisesti.

3.10 Korkean lämpötilan hälytys

Kun pakastinosaston lämpötila nousee, hälytysmerkkivalo vilkkuu, pakastimen lämpötilan merkkivalo näyttää vilkkuvaa H°-merkkiä ja äänimerkki kuuluu.

Hälytyksen saa loppumaan painamalla mitä tahansa painiketta.

Hälytyksen merkkivalo ja äänimerkki sammuu. Pakastimen lämpötilan merkkivalo näyttää H° 5 s ajan, ennen kuin se ilmoittaa pakastimen lämpötilan uudelleen.

❶ Hälytys käynnistyy uudelleen 1 t kuluttua deaktivoinnista, kunnes normaalit olosuhteet palautuvat.

Jos mitään painiketta ei paineta, äänimerkki sammuu automaattisesti 1 t kuluttua.

3.11 Avonaisen oven hälytys

Oven avautumisen hälytysmerkkivalo syttyy, jos jääkaapin ovi on auki 5 min ajan tai jos pakastimen ovi on auki 80 s ajan.

Hälytysäänimerkki sammuu, kun ovi on suljettu. Voit sammuttaa jääkaapin sisävalon äänimerkin.

❶ Jos mitään painiketta ei paineta, äänimerkki sammuu automaattisesti 1 tunti kuluttua.

3.12 APP -merkkivalo

Jos APP näkyy näytössä, sovelluksessa on aktivoitu toiminto.

❶ Hallitse toimintoja mobiilisovelluksella.

Jos et pääse käyttämään mobiilisovelluksen ominaisuuksia, poista Wi-Fi -yhteys käytöstä pitämällä yhteyspainiketta painettuna 3 se-

kunnin ajan. Tämä pysäyttää sovelluksessa aktivoidut toiminnot.

i Katso kohta "Laitteen langattoman yhteyden nollaus Wi-Fi -yhteyden palauttamiseksi".

3.13 Wi-Fi yhteysasetukset

Tällä toiminnolla voit yhdistää laitteesi Wi-Fi-verkkoon ja mobiililaitteeseen. Voit vastaanottaa ilmoituksia sekä hallita ja valvoa laitetta mobiililaitteesta.

Laitteen liittämiseksi tarvitset mobiililaitteen, joka on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.

Taajuus/protokolla	Wi-Fi: 2.4 GHz / 802.11 b/g/n
Teho	Wi-Fi 2.4 GHz: <20 dBm
Salaus	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-Personal

Mobiilisovelluksen asentaminen

Laitteen yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon:

1. Tarkista, onko laite käynnistetty.
2. Yhdistä mobiililaitte samaan Wi-Fi-verkkoon, johon haluat lisätä laitteen.
3. Lataa sovellus skannaamalla käyttöoppaan takakannessa oleva QR-koodi. Voit myös ladata sovelluksen suoraan sovel-luskaupasta.
4. Avaa sovellus ja rekisteröidy.

Laitteen langattoman yhteyden määrittäminen

Suorita käyttöönottoprosessi noudattamalla sovelluksen ohjeita:

1. Paina yhteyspainiketta 3 s ajan, kunnes kuulet äänimerkin. Wi-Fi on päällä.
2. Muutaman sekunnin kuluttua näyttöön tulee näkyviin AP, ja yhteyden merkkivalo alkaa vilkkua.
3. Jatka sovelluksen ohjeiden noudattamista.
4. Näytössä voi näkyä väliaikaisesti toiminnon aikana Cn.

Yhteysmerkkivalo jää palamaan käyttöönoton jälkeen. Lämpötila-asetukset näkyvät näytös-sä.

Laitteen langattoman yhteyden poistami-nen käytöstä

Kytke Wi-Fi-toiminto pois käytöstä painamalla yhteyspainiketta 3 s ajan. Yhteyden merkki-

valo sammuu ja laitteesta kuuluu äänimerkki kerran.

Muodosta yhteys uudelleen painamalla yh-teyspainiketta 3 s ajan.

i Kun laite on nollattu, yhteyden merkki- valo voi olla pois päältä. Odota yhteyden käynnistymistä.

Laitteen langattoman yhteyden nollaus

Tarkista, näkyykö yhteysmerkkivalo näytössä. Jos Wi-Fi on kytketty pois päältä, yhteyden nollausyritys kytkee toiminnon päälle.

Nollaa 10-asetukset painamalla yhteyspaini-ketta s Wi-Fi ajan. Laite antaa äänimerkin vahvistaakseen onnistuneen nollauksen.

Katso kohdasta "Laitteen langattoman yhtey-den poistaminen käytöstä" lisätietoja, kun ha-luat muodostaa yhteyden uudelleen.

3.14 Asetustila

Asetustilassa voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä äänet, Sabbath-tilan, Demo-tilan, nollata laitteen tehdasasetukset ja muuttaa lämpötilayksiköt yksiköistä °C yksikköihin °F.:

Asetustilan kytkeminen toimintaan

1. Paina Meat Fish-painiketta noin 3s ajan. Näytöllä näkyy vilkkuva SE tt.
2. Kun asetustila on kytketty päälle, näytös-sä näkyy tS on.
3. Kytke asetustila pois päältä painamalla painiketta Meat Fish noin 3s ajan.

Asetustila kytkeytyy pois päältä, jos et koske käyttöpaneeliin 60s kuluessa.

Navigointi asetustilassa

Muuta parametria napauttamalla Meat Fish. Muuta parametrin arvoa napauttamalla jää-kaapin lämpötilapainiketta.

Näyttö	Oletusparametrit
tS on	Painikkeiden äänet
CF °C	Lämpötilayksiköt
Sb OF	Sabbath-tila
dE OF	Demo-tila
FS 03	Tehdasasetukset

Painikkeiden äänet

Ota käyttöön tai poista käytöstä painikkeiden äänet:

1. Asetustilan aktivointi.
2. Navigoi asetustilassa, kunnes näytössä näkyy tS. Kytke äänet päälle tai pois pääl-

tä napauttamalla jääkaapin lämpötilapainiketta. On-merkkivalo syttyy, kun äänet on otettu käyttöön, ja OF-merkkivalo syttyy, kun äänet on poistettu käytöstä.

3. Poistu asetustilasta.

Lämpötilayksiköt

Lämpötilayksikön muuttaminen:

1. Asetustilan aktivointi.
2. Navigoi asetustilassa, kunnes näytössä näkyy CF ja °C. Valitse Celsius-asteet °C tai Fahrenheit-asteet °F napauttamalla jääkaapin lämpötilapainiketta.
3. Poistu asetustilasta.

Sabbath-tila

Sabbath-tilassa seuraavat ominaisuudet poistetaan käytöstä uskonnollisten juhlapyhien aikana:

- kaikki painikkeet lukuun ottamatta tilan kytkemiseksi pois käytöstä tarvittavaa painikeyhdistelmää
- ääni, lukuun ottamatta Korkean lämpötilan hälytys
- hälytysmerkkivalot, paitsi Korkean lämpötilan hälytys.

Sabbath-tilan kytkeminen toimintaan:

1. Asetustilan aktivointi.
2. Navigoi asetustilassa, kunnes näytössä näkyy Sb. Kytke Sabbath-tila päälle tai pois päältä napauttamalla jääkaapin lämpötilapainiketta. Merkkivalo muuttuu On, kun Sabbath-tila on otettu käyttöön, ja OF, kun tila on poistettu käytöstä.

3. Poistu asetustilasta.

Kun Sabbath-tila on kytketty päälle, näytössä näkyy Sb ja On. Kaikkien muiden asetusten käyttö on estetty.

Demo-tila

Demo-tila simuloi laitteen toimintaa ilman jäähdystystä. Se on tarkoitettu ainoastaan esitelytila- tai havainnollistamiskäyttöön.

❗ Ruokaa ei voi säilyttää laitteessa, kun Demo-tila on päällä.

Demo-tilan kytkeminen toimintaan:

1. Asetustilan aktivointi.
2. Navigoi asetustilassa, kunnes näytössä näkyy dE. Kytke tila päälle tai pois päältä napauttamalla jääkaapin lämpötilapainiketta. Merkkivalo muuttuu On, kun Demo-tila on otettu käyttöön, ja OF, kun tila on poistettu käytöstä.
3. Poistu asetustilasta.


Tehdasasetukset

Tämä toiminto palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin. Palauta tehdasasetukset seuraavasti:

1. Asetustilan aktivointi.
2. Navigoi asetustilassa, kunnes näytössä näkyy FS. Palauta tehdasasetukset napauttamalla jääkaapin lämpötilapainiketta. Näytössä näkyy on ja se muuttuu arvoon 03.
3. Poistu asetustilasta.

4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ


4.1 Ovihyllyjen sijoittaminen

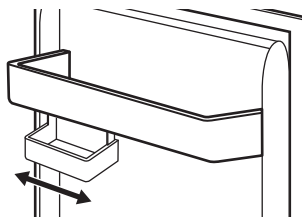

Tämä malli on varustettu muunneltavalla säilytyslaatikolla.

4.2 Siirrettävät hyllyt


Jääkaapin seinissä on kannattimet. Voit muuttaa hyllyjen asentoa.

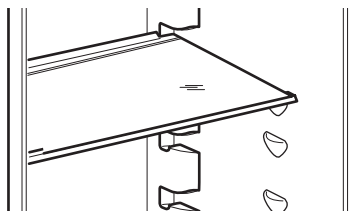

❗ Älä siirrä vihanneslaatikon yläpuolella olevia lasihyllyjä, jotta jääkaapin ilmankierto toimisi oikein.

4.3 MultiChill 0° laatikko

Laatikko MultiChill 0° on ulosvedettävä laatikko jääkaappiosaston alaosassa, ja siinä on merkintä  .

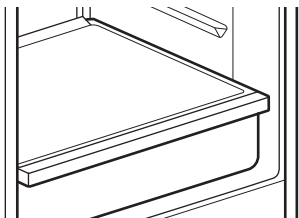

Voit asettaa laatikon sisälämpötilan säilytettävien ruokien mukaan (lisätietoja lämpötilasetuksista on kohdassa "MultiChill 0° laatikon asetukset").


Liha ja kala: pakattava asianmukaisesti ja asetettava sitten laatikkoon.

Hedelmät ja vihannekset: sulje astia, aseta se laatikkoon ja säädä lämpötila.


i Laatikossa on jäätä Meat fish asetuksen ollessa päällä, sillä se johtuu alhaisesta lämpötilasta, joka on optimaalinen lihan ja kalan säilyttämiseen. Poista jäät muuttamalla lämpötilaa korkeampaan asetukseen (katso kohta "MultiChill 0° laatikon asetus").

4.4 Poistaminen MultiChill 0°

1. Tyhjennä laatikko.
2. Vedä vetolaatikko ulos jääkaapista pidentämällä kiskot täyteen pituuteensa.
3. Työnnä kiskojen pysäytintä ja kohota vetolaatikon etuosaa.

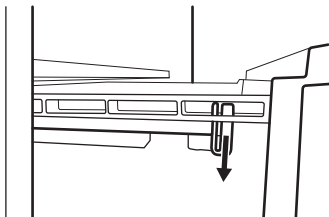


4. Vedä vetolaatikko ulos kohottamalla sitä ja irrottamalla se kiskoista.


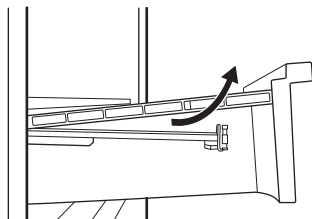


Takaisin asettaminen:


1. Vedä kiskot kokonaan ulos.

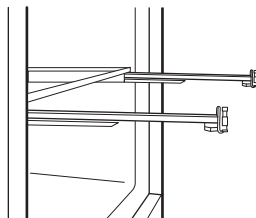

2. Aseta vetolaatikon takaosa kiskoille.

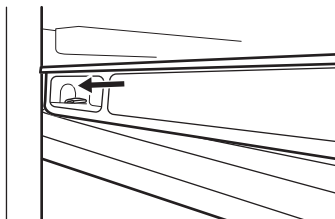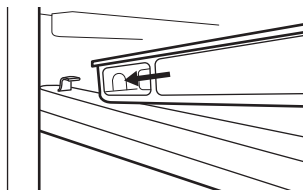

3. Pidä laatikon etuosaa koholla painamalla vetolaatikkoo samalla sisään.

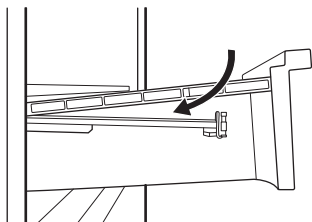

4. Paina laatikon etuosaa alaspäin.

① Vedä laatikko uudelleen ulos ja tarkista sen oikea sijainti etu- ja takakoukuissa.


4.5 GreenZone laatikko

GreenZone on ulosvedettävä laatikko, jossa on merkintä  ja sijaitsee jääkaappiosaston alaosassa.


Siinä on tiiviste, joka takaa optimaalisen kosteuden laatikon sisällä.

4.6 GreenZone-vetolaatikon poistaminen

1. Tyhjennä laatikko.
2. Vedä laatikko ulos jääkaapista.

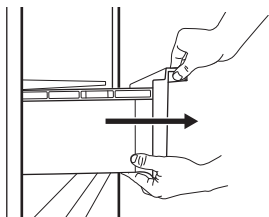


3. Nosta laatikon etuosaa.
4. Vedä laatikko ulos nostaen sitä samalla ylöspäin.

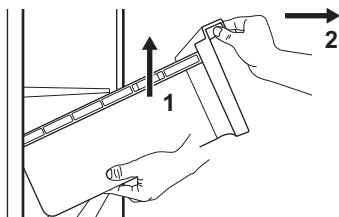

4.7 Laatikoiden lasikannen poistaminen

1. Avaa sivukiinnike samanaikaisesti molemmilta puolilta.

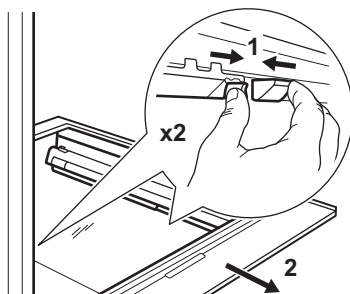


2. Vedä lasihyllyn tuki itseäsi kohti.

4.8 Kosteuden säätö


GreenZone-laatikon lasihylly on varustettu laitteella, joka varmistaa optimaalisen sisäisen kosteuden vetolaatikossa.

① Älä aseta mitään elintarvikkeita kosteudensäätölaitteen päälle.

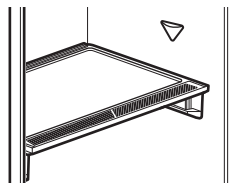


Kosteudensäätölaitteen poistaminen:


1. Avaa lasihyllyn alla oleva laatikko ja vedä kansi ulos.

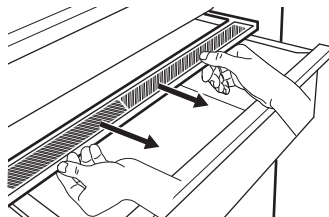


2. Jos laitteen valkoinen kalvo on vaihdettava, tartu laitteeseen keskeltä ja irrota kalvo kannesta vetämällä kantta.

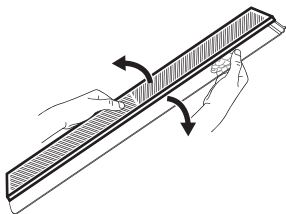

3. Asenna uusi kalvo kanteen painamalla kalvon reunaa kanteen.

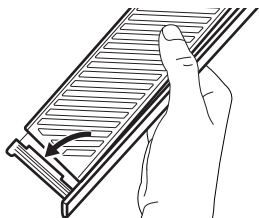

4. Asenna kosteudensäädin takaisin laatikkoon.

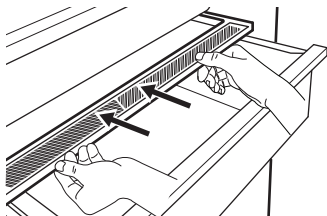


❗ GreenZone Laatikossa voi esiintyä kondenssivettä. Poista se pehmeällä liinalla.


4.9 MULTIFLOW

Jääkaappiosastossa on puhallin MULTIFLOW, joka mahdollistaa elintarvikkeiden nopean ja tehokkaan jäähdyttämisen ja tasaisen osaston lämpötilan.

Puhallin aktivoituu automaattisesti ja toimii vain, kun ovi on kiinni.

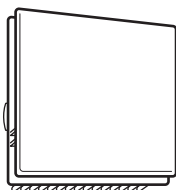

❗ Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja.

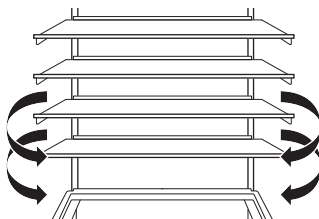

❗ Älä poista MULTIFLOW -paneelia. Puhdistusohjeet löytyvät "Hoito ja puhdistus" -luvusta.

4.10 Bottle Stop


Lisävaruste estää pullojen tai tölkkien vierimisen. Säilytä pulloja tai tölkkejä päällekkäin.

Lisävaruste ei vaadi asennusta tai työkaluja. Aseta pullojen säilytystä varten varuste siten, että silikonipohja osoittaa alaspäin.

❗ Säilytä enintään 10 kg erikokoisia pulloja ja/tai tölkkejä enintään kahdessa rivissä kuvan mukaisesti.

Säilytä vain suljettuja pulloja tai tölkkejä ja aseta ne siten, että aukko on etuosaan päin.

❗ Älä aseta pakkaamattomia elintarvikkeita suoraan kosketuksiin lisävarusteen kanssa.

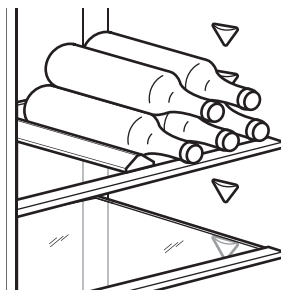

4.11 Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen

Pakastuslokero on tarkoitettu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden ja syväpakastettujen elintarvikkeiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.

Kytke Extra Freeze -toiminto päälle vähintään 24 t ennen pakastettavien elintarvikkeiden

asettamista pakastettaviksi pakastusosasto.

Aseta tuoreet elintarvikkeet tasaisesti ylhäältä katsoen ensimmäiseen lokeroon tai vetolaatikkoon.

Älä ylitä pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärää ilman, että mukaan lisätään muita tuoreita elintarvikkeita 24 t kuluessa (katso arvokilpi).

Kun pakastus on valmis, laite palauttaa lämpötilan automaattisesti edelliseen lämpötila-asetukseen (katso kohta "Extra Freeze -toiminto").

Lisätietoa kohdassa "Pakastusvinkkejä".

4.12 Pakasteiden säilytys

Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa tai käyttämättömän jakson jälkeen, käynnistä

Extra Freeze -toiminto vähintään 3 t ennen tuotteiden asettamista pakastelokeroon.

Suurten ruokamäärien säilytystä varten poista laatikot ja aseta elintarvikkeet suoraan hyllyille vähintään 15 mm ovesta poispäin.

⚠ HUOMIO!

Jos virta on ollut katkaistuna arvokilven kohdassa "nousuaika" ilmoitettua arvoa kauemmin, sulanut ruoka on käytettävä välittömästi. Lue lisää kohdasta "Korkean lämpötilan hälytys".

5. NEUVOJA JA VINKKEJÄ

5.1 Energiansäästövinkkejä

- Pakastin: Alkuperäinen kokoonpano varmistaa parhaan energiankäytön tehokkuuden.
- Jääkaappi: Paras energiankäytön tehokkuus varmistetaan, kun vetolaatikot on sijoitettu laitteen pohjaosaan ja kun hyllyt on sijoitettu tasaisesti. Ovien lokeroiden sijainti ei vaikuta energiankulutukseen.
- Älä avaa ovea usein tai jätä ovea auki pidempään kuin on tarpeen.
- Pakastin: Mitä alhaisempi lämpötila-asetus, sitä suurempi on energiankulutus.
- Jääkaappi: Älä aseta liian korkeaa lämpötilaa, ellei ko. elintarvikkeet sitä edellytä.
- Jos ympäristön lämpötila on korkea tai laite on täyteen ladattu, ja laite on asetettu hyvin kylmäksi, se saattaa käydä jatkuvasti, jolloin höyrystimeen muodostuu huuroida. Tällöin lämpötilan säädin kannattaa kääntää korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi.
- Älä peitä ilmanvaihtosäleikköjä tai reikiä.
- Varmista, että laitteen sisällä olevat elintarvikkeet mahdollistavat ilmankierron laitteen takaosassa olevien reikien kautta.

5.2 Pakastusvinkkejä

- Älä pakasta nesteitä sisältäviä pulloja tai tölkkejä, varsinkaan hiilihapollisia juomia. Ne voivat räjähtää pakastuksen aikana.

- Älä laita ruokia pakastinosastoon kuumina.
- Älä aseta tuoreita pakastamattomia elintarvikkeita suoraan pakasteiden viereen.
- Älä nauti jääkuutioita tai mehujaita heti niiden pakastimesta ottamisen jälkeen paleltumien välttämiseksi.
- Älä pakasta sulaneita ruokia uudelleen.

5.3 Vinkkejä pakastettujen elintarvikkeiden säilytykseen

- Pakastuslokerossa on merkintä ✖ ❄❄❄.
- Hyvä lämpötila-asetus pakasteiden säilyttämiseen on -18 °C tai sitä alempi lämpötila.
- Korkeampi laitteen lämpötila-asetus voi lyhentää elintarvikkeiden säilyvyyttä.
- Pakasteita voidaan säilyttää kaikkialla pakastinlokerossa.
- Jätä ruokien ympärille riittävästi tilaa vapaan ilmankierron mahdollistamiseksi.

5.4 Säilyvyys pakastinosastossa

Ruokatyyppi	Säilyvyys (kuukautta)
Leipä	3
Hedelmät (muut kuin sitrushedelmät)	6 - 12
Vihannekset	8 - 10
Ruoantähteet, jotka eivät sisällä lihaa	1 - 2

Ruokatyyppi	Säilyvyys (kuukautta)
Maitotuotteet:	
Voi	6 - 9
Pehmeä juusto (esim. mozzarella)	3 - 4
Kova juusto (esim. parmesaani, cheddar)	6
Äyriäiset:	
Rasvainen kala (esim. lohi, makrilli)	2 - 3
Vähärasvainen kala (esim. turska, kampela)	4 - 6
Katkaravut	12
Simpukat ilman kuoria	3 - 4
Kypsennetty kala	1 - 2
Liha:	
Linnunliha	9 - 12
Naudanliha	6 - 12
Sianliha	4 - 6
Lampaanliha	6 - 9
Makkara	1 - 2
Kinkku	1 - 2
Lihaa sisältävät ruoantähteet	2 - 3

5.5 Vinkkejä elintarvikkeiden säilytykseen

i Tuoreiden elintarvikkeiden osasto on GreenZone- ja MultiChill 0°-laatikoiden yläpuolella.

- Hyvä lämpötila-asetus tuoreiden elintarvikkeiden säilyttämiseen on korkeintaan +4 °C.
- Aseta nesteet ja elintarvikkeet aina suljettuihin astioihin, jotta laitteen osastolle ei pääse kulkeutumaan makuja ja hajuja.
- Jotta kypsennettyjen ja raakojen ruokien välinen ristikontaminaatio vältettäisiin, peitä kypsennetyt ruoat ja pidä ne erillään tuoreista elintarvikkeista.
- Kääri ja laita liha vihannekselaatikon päällä olevalle lasihyllylle.
- Sulata elintarvikkeet jääkaapissa.
- Älä laita lämmintä ruokaa laitteeseen.
- Puhdista hedelmät ja vihannekset ja laita ne omaan laatikkoonsa (vihanneslaatikko).
- Älä säilytä eksoottisia hedelmiä jääkaapissa.
- Älä säilytä vihanneksia, kuten tomaatteja, perunoita, sipulia ja valkosipulia jääkaapissa.
- Sulje pullot ennen niiden laittamista jääkaappiin.

6. HOITO JA PUHDISTUS

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

6.1 Sisustan puhdistus

Ennen ensimmäistä käyttöä puhdista sisäosa ja kaikki varusteet haalealla vedellä ja miedolla astianpesuaineella. Kuivaa.

HUOMIO!

Laitteen lisävarusteet ja osat eivät sovellu pestäviksi astianpesukoneessa.

HUOMIO!

Puhdista käyttöpaneeli kostealla liinalla. Älä käytä pesuainetta. Pyyhi käyttöpaneeli pehmeällä kuivalla liinalla.

6.2 Säännöllinen puhdistus

Puhdista laite säännöllisesti:

- Puhdista laitteen sisäpuoli ja varusteet haalealla vedellä ja miedolla astianpesuaineella. Huuhtelee ja pyyhi kuiviksi.
- Pyyhi oven tiivisteet säännöllisesti.

6.3 Jääkaapin sulattaminen

Jääkaappiosaston sulatus tapahtuu automaattisesti. Sulatuksen aikana muodostunut lauhdevesi valuu kompressorin astiaan ja haihtuu. Astiaa ei voi poistaa.

6.4 Pakastimen sulatus

Pakastinosasto on huurtumaton. Sisäseiniin tai elintarvikkeisiin ei kerry huurretta laitteen ollessa toiminnassa.

6.5 Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan

Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:

1. Irrota laite verkkovirrasta.

- 2. Poista kaikki elintarvikkeet.
- 3. Puhdista laite ja kaikki varusteet.
- 4. Jätä ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei muodostuisi epämiellyttävää hajua.

7. VIANMÄÄRITYS

 **VAROITUS!**
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

7.1 Mitä tehdä jos...

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi.	Laite on kytketty pois päältä.	Kytke laite päälle.
	Pistoketta ei ole kytketty oikein pistorasiaan.	Kytke pistoke kunnolla pistorasiaan.
	Pistorasiassa ei ole jännitettä.	Kytke jokin toinen laite pistorasiaan. Ota yhteys pätevään sähköasentajaan.
Laitteesta kuuluu melua.	Laitetta ei ole tuettu kunnolla.	Tarkista, onko laite tukevasti paikallaan.
Akustinen tai visuaalinen hälytys on päällä.	Laite on vasta hiljattain kytketty toimintaan.	Katso kohta "Korkean lämpötilan hälytys" tai "Avonaisen oven hälytys".
	Laitteen lämpötila on liian korkea.	Katso kohta "Korkean lämpötilan hälytys" tai "Avonaisen oven hälytys".
	Ovi on jätetty auki.	Sulje ovi.
Kompressorikäy jatkuvasti.	Lämpötila on asetettu virheellisesti.	Katso luku "Käyttöpaneeli".
	Laitteeseen on laitettu liikaa elintarvikkeita kerralla.	Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.
	Huoneen lämpötila on liian korkea.	Katso luku "Asennus".
	Elintarvikkeita on pantu laitteeseen liian lämpimänä.	Anna tuotteiden jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen niiden asettamista laitteeseen.
	Ovi ei ole kunnolla kiinni.	Katso kohta "Oven sulkeminen".
	Toiminto Extra Freeze on kytketty päälle.	Katso kohta "Toiminto Extra Freeze".
	Toiminto Extra Cool on kytketty päälle.	Katso kohta "Toiminto Extra Cool".

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kompressor ei käynnisty heti painikkeen "Extra Freeze" tai painikkeen "Extra Cool" painamisen tai lämpötilan muuttamisen jälkeen.	Kompressor käynnistyy jonkin ajan kuluttua.	Tämä on normaalia, mistään viasta ei ole kyse.
Ovi on vinossa tai haittaa tuuletusritilää.	Laitetta ei ole asennettu vaaka-tasoon.	Lue asennusohjeet.
Ovi ei avaudu helposti.	Yritit avata oven välittömästi sen sulkemisen jälkeen.	Odota muutama sekunti oven sulkemisen jälkeen ennen kuin avaat oven uudelleen.
Lamppu ei toimi.	Lamppu on valmiustilassa.	Sulje ja avaa ovi.
	Lamppu on viallinen.	Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.
Huurretta ja jäätä on liian paljon.	Ovi ei ole kunnolla kiinni.	Katso kohta "Oven sulkeminen".
	Tiiviste on vioittunut tai likainen.	Katso kohta "Oven sulkeminen".
	Elintarvikkeita ei ole kääritty kunnolla.	Kääri elintarvikkeet kunnolla.
	Lämpötila on asetettu virheellisesti.	Katso luku "Käyttöpaneeli".
	Laite on täytetty täyteen ja siihen on asetettu alhaisin lämpötila.	Aseta korkeampi lämpötila. Katso luku "Käyttöpaneeli".
	Laitteen lämpötila-asetus on liian matala ja ympäristölämpötila liian korkea.	Aseta korkeampi lämpötila. Katso luku "Käyttöpaneeli".
	Automaattisen sulatuksen yhteydessä huurre sulaa taustalevyllä.	Näin kuuluu tapahtua.
Jääkaapin takaseinä on virtaa virtaa vettä.	Ovea on avattu liian tiheään.	Avaa ovi vain tarvittaessa.
Jääkaapin sisällä on liikaa lauhdevettä.	Ovea ei ole suljettu kunnolla.	Varmista, että ovi on suljettu kunnolla.
	Säilytettäviä elintarvikkeita ei ole kääritty.	Kääri elintarvikkeet asianmukaiseen pakkaukseen ennen niiden asettamista kaappiin.
	On normaalia, että kesällä ja syksyllä kosteutta voi tiivistyä enemmän ilman ja ruoan suuremman kosteuden vuoksi. Jääkaappi ei muodosta kosteutta. Tämän ajanjakson jälkeen jääkaapin kosteus laskee.	Aseta jääkaappiin kesällä ja syksyllä korkeampi lämpötila (noin 6–7 °C).
Lasihiyllyillä on vesipisaroita.	Jääkaapissa on liikaa kosteutta.	Poista vesipisarat pyyhkimällä lasihiyllyt liinalla.
Vettä virtaa lattialle.	Sulamisvettä ei ole johdettu haihdutuslevylle, joka sijaitsee kompressorin yläpuolella.	Liitä sulamisveden ulosmenoaukko haihdutuslevyyn.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Lämpötilaa ei voi asettaa.	Extra Freeze -toiminto tai Extra Cool -toiminto on kytketty päälle.	Kytke Extra Freeze -toiminto tai Extra Cool -toiminto pois päältä manuaalisesti tai odota, kunnes toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Katso kohta "Toiminto Extra Freeze" tai "Toiminto Extra Cool".
Laitteen sisälämpötila on liian alhainen tai korkea.	Lämpötilaa ei ole asetettu oikein.	Aseta korkeampi/matalampi lämpötila.
	Ovi ei ole kunnolla kiinni.	Katso osio "Oven sulkeminen".
	Elintarvikkeet ovat liian kuumia.	Anna ruoan jäähtyä ennen säilytystä.
	Liian paljon ruokaa säilytetään samaan aikaan.	Lisää laitteeseen vähemmän elintarvikkeita yhdellä kertaa.
	Ovea on avattu usein.	Avaa ovi vain tarvittaessa.
	Toiminto Extra Freeze on kytketty päälle.	Katso osio "Extra Freeze -toiminto".
	Toiminto Extra Cool on kytketty päälle.	Katso osio "Extra Cool -toiminto".
	Kylmä ilma ei kierrä laitteessa.	Varmista kylmän ilman kiertäminen laitteessa. Katso luku "Neuvoja ja vinkkejä".
dE on ilmestyy näytölle.	Tällöin laite on demo-tilassa.	Katso lisätietoja kohdasta "Demo-tila" kohdassa "Asetustila".
Er CE syttyy ja hälytysmerkkivalo palaa.	Tiedonsiirto-ongelma.	Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Jäähdytysjärjestelmä pitää elintarvikkeet edelleen kylmänä, mutta lämpötilan säätö ei ole mahdollista.
Er t1 tai Er t3 tai Er t5 ja senhetkinen asetus tulevat näkyviin vuorotellen 5 s välein ja hälytysmerkkivalo palaa.	Lämpötila-anturin ongelma.	Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Jäähdytysjärjestelmä pitää elintarvikkeet edelleen kylmänä, mutta lämpötilan säätö ei ole mahdollista.
Yhteyden merkkivalo vilkkuu punaisena tai valkoisena pitkään.	Yhteysongelmat.	Varmista, että Internet-yhteytesi toimii kunnolla. Jos yhteyttä ei palauteta, yritä kytkeä langaton yhteys pois päältä ja takaisin päälle sekä laitteessa että Wi-Fi-tukiasemassa. Jos ongelma jatkuu, palauta laitteen Wi-Fi-yhteys alusta alkaen ja asenna tuote uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

i Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

7.2 Lampun vaihtaminen

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen lampun vaihtoa varten.

7.3 Oven sulkeminen

1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Katso ohjeet oven säätämiseen asennusohjeista.

3. Jos oven tiivisteet ovat viallisia, ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.

8. TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot löytyvät energiamerkinnästä ja laitteen arvokilvestä, jotka voivat sijaita laitteen päällä tai sisällä.

Vain Sveitsi

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50 Hz

Vain EU

Laitteen mukana toimitetun energialuokkamerkinnän QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energiamerkki käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiain

kirjojen kanssa. Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:issä käyttämällä linkkiä <https://eprel.ec.europa.eu> sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa. Lisätietoa energialuokkamerkinnästä on saatavilla linkistä www.theenergylabel.eu.

Vain Iso-Britannia

Laitteen mukana toimitetun energialuokkamerkinnän QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa esitetään laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energiamerkki käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa.

9. TIEDOKSI TESTAUSLAITOKSILLE

Laitteen asennus- ja valmistelutoimet EcoDesign-tarkistusta varten tulee suorittaa tämän mukaisesti:

UK	BS EN 62552
EU, Sveitsi, Israel	EN 62552
Australia	IEC 62552
Etelä-Afrikka	SANS 62552

YHDISTYNEET ARA-BIEMIIRIKUNNAT

UAE.S 5010-3:2022

GCC

SASO-2892_2018

Noudatettavat ilmanvaihtovaatimukset, asennuspaikan mitat sekä takaosan vähimmäisetaisyydet on annettu tämän ohjekirjan luvussa "Asennus". Voit pyytää valmistajalta lisätietoa sekä kuljetusohjeet.

10. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä

 Kierrätä pakkaukset viemällä ne asianmukaiseen kierrätysastiaan. Auta suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromu. Älä hävi-

tä symboliilla merkittyjä laitteita  kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyslaitokseen tai ota yhteyttä kunnan viirastoon.

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	21
2. SÄKERHETSANVISNINGAR.....	23
3. KONTROLLPANEL.....	25
4. DAGLIG ANVÄNDNING.....	29
5. RÅD OCH TIPS.....	33

6. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.....	34
7. FELSÖKNING.....	34
8. TEKNISKA DATA.....	37
9. INFORMATION FÖR TESTINSTITUT.....	38
10. MILJÖSKYDD.....	38

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs bifogade instruktioner noga före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn mellan 3 och

8 år och personer med väldigt svåra och komplexa funktionsnedsättningar får fylla på och tömma maskinen, förutsatt att de har fått rätt instruktioner. Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.

- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten och med mobila enheter med appen.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för förvaring av mat och dryck.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.

- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- För att undvika kontaminering av livsmedel respektera följande instruktioner:
 - låt inte dörren vara öppen längre stunder,
 - rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat samt åtkomliga dräneringssystem,
 - förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylan, så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat.
- **VARNING!** Se till att ventilationsöppningarna i maskinens hölje eller inbyggda struktur inte blockeras.
- **VARNING!** Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att påskynda upptiningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- **VARNING!** Var noga med att inte skada kylkretsen.
- **VARNING!** Använd inga elektriska produkter inne i förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd inte vattenspray och ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.
- När produkten är tom under en längre tid ska den stängas av, avfrostas, rengöras, torkas och dörren ska lämnas öppen för att förhindra att mögel utvecklas i produkten.
- Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprayburkar med lättantändligt bränsle i den här produkten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.

2. SÄKERHETSANVISNINGAR

2.1 Installation

WARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Av säkerhetsskäl, använd inte produkten innan den installeras i den inbyggda strukturen.
- Följ de separata instruktionerna för installation av produkten och omhängning av dörren som finns på vår webbplats.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Säkerställ att luft kan cirkulera runt produkten.
- Vid första installationen, eller om dörren har hängts om, vänta minst 4 timmar innan du ansluter produkten till nätspänning. Detta för att oljan ska rinna tillbaka i kompressorn.
- Innan du utför något underhåll på produkten (t.ex. hänger om dörren), dra ur stickkontakten från vägguttaget.
- Installera inte produkten i närheten av element eller spisar, ugnar eller hållar, såvida inte annat anges i installationsanvisningarna.
- Produkten får inte utsättas för regn.
- Installera inte produkten där den kan utsättas för direkt solljus.
- Installera inte produkten på platser som är mycket fuktiga eller kalla.
- När du flyttar produkten ska du lyfta den i framkanten för att undvika att repa golvet.
- Skydda golvet från repor när du hänger om dörren.
- En påse med torkmedel medföljer produkten. Detta är ingen leksak. Det är inget man kan äta. Kassera det omedelbart.

2.2 Elanslutning

WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

WARNING!

När du sätter in din produkt, se till att elsladden inte kommer under produkten eller skadas.

WARNING!

Använd inte grenuttag eller förlängningskablar.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Allt elarbete vid installation av produkten skall utföras av en behörig elinstallatör.

- Se till att de värden som anges på produktdekalen överensstämmer med elnätets värden.
- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat stötsäkert eluttag.
- Om nätspänningsmatningen inte är jordad, anslut produkten till en separat jordning enligt gällande bestämmelser. Rådfråga en kvalificerad elektriker för att göra detta.
- Se till att du inte skadar de elektriska komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln och kompressorn). Kontakta det auktoriserade servicecentret eller en elektriker för att byta de elektriska komponenterna.
- Nätkabeln måste alltid vara under elkontakten.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Koppla inte bort produkten genom att dra i nätsladden. Dra alltid i stickkontakten.
- Denna produkt är utrustad med en 13 A nätkontakt. Om säkringen i stickkontakten måste bytas ut ska en 13 A ASTA (BS 1362)-säkring användas (endast Storbritannien och Irland).

2.3 Använd

WARNING!

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.



Produkten innehåller brandfarlig gas, isobutan (R600a), en naturgas med hög miljökompatibilitet. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller isobutan.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- All användning av den inbyggda produkten för separat funktion är strängt förbjuden.
- Denna produkt är avsedd att användas vid omgivande temperatur från 10°C till 38°C. Angivet temperaturintervall garanterar att produkten fungerar korrekt.
- Placera inte elektriska produkter (t.ex. glassmaskiner) i produkten såvida de inte anges av tillverkaren.
- Om kylkretsen skadas, så se till att inga flammor eller antändningskällor förekommer i rummet. Ventilera rummet.
- Låt inte heta föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Lagg inte läskedrycker i frysfacket. Detta skapar tryck i dryckesbehållaren.
- Förvara inte brandfarliga gaser och vätskor i produkten.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är heta.
- Dela inte ditt WiFi-lösenord.
- Se till att aldrig avlägsna eller vidröra föremål från frysfacket med våta eller fuktiga händer.
- Frys inte mat på nytt om den har tinats.
- Följ förvaringsanvisningarna på förpackningen till den frysta maten.
- Lagg maten i påse eller förvaringsburk innan du lägger det i frysfacket.
- Låt inte matvaror komma i kontakt med produktens invändiga komponenter.

2.4 Invändig belysning

WARNING!

Risk för elektrisk stöt!

- Den här produkten innehåller en eller flera ljuskällor med energieffektivitetsklass F.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsprodukter, såsom temperatur, vibrationer och fuktighet, eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att

användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.5 Underhåll och rengöring

WARNING!

Risk för personskador eller skador på produkten.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget innan underhåll.
- Denna produkt innehåller kolväten i kylaggregatet. Endast behöriga personer får utföra underhåll och påfyllning av enheten.

2.6 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar kommer att finnas tillgängliga i minst 7 år efter att modellen har slutat att tillverkas: termostater, temperaturgivare, kretskort, ljuskällor, dörrhandtag, dörrgångjärn, plåtar och korgar. Tätningslister till dörren kommer att finnas tillgängliga i 10 år efter att modellen har slutat att tillverkas. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.
- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.


2.7 Avfallshantering

WARNING!

Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort locket för att hindra att barn eller djur stängs in i produkten.
- Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här produkten är "ozonvänliga".
- Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas. Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Orsaka inte skada på den delen av kylväxeln som är nära värmepumpen.

3. KONTROLLPANEL

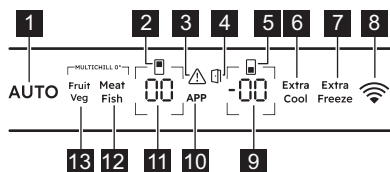

- 1 Knapp/indikator för AI CoolAssist
- 2 Indikator för kylfack
- 3 Larmindikator
- 4 Larmindikator för öppen dörr
- 5 Indikator för frysack
- 6 Knapp/indikator för Extra Cool
- 7 Knapp/indikator för Extra Freeze
- 8 Knapp/indikator för uppkoppling
- 9 Temperaturknapp/indikator för frys
- 10 APP-indikator
- 11 Knapp/indikator för kylens temperatur
- 12 Knapp/indikator för Meat & Fish
- 13 Knapp/indikator för Fruit & Veg

3.1 Avstängning

Slå på

Anslut stickkontakten i eluttaget.

För att ändra temperaturinställningen, se "Temperaturreglering".

Om dE on visas på displayen, se "Felsökning".

Stäng av

1. Tryck på och håll ner kylskåpets temperaturknapp och frysens temperaturknapp samtidigt i 5 sek displayen visas OF blinkande.
2. När displayen visar OF dra ur stickkontakten från eluttaget.

3.2 Temperaturreglering

Temperaturintervallet kan variera mellan -15°C och -24°C för frysenheten (rekommenderad -18°C) och mellan 2°C och 8°C för kylskåpet (rekommenderas 4°C).

Tryck på temperaturknapparna för att ställa in produktens temperatur.

Temperaturindikatorerna visar den inställda temperaturen.

- ① Den inställda temperaturen uppnås inom 24 t.
Efter ett strömavbrott återställer produkten de inställda temperaturerna.

3.3 Slå på/av kylfacket

För att stänga av:

1. Håll frysens temperaturknapp intryckt i 5sek. displayen visas OF blinkande.
2. När kylfacket är avstängt visar displayen OF.

För att slå på:

1. Håll frysens temperaturknapp intryckt i 5sek. displayen visas On blinkande.
2. Kylskåpet är påslaget och den tidigare inställda temperaturen återställs.

3.4 Slå på/av kylfacket

För att stänga av:

1. Håll frysens temperaturknapp intryckt i 5sek. displayen visas OF blinkande.
2. När kylfacket är avstängt visar displayen OF.

För att slå på:

1. Håll frysens temperaturknapp intryckt i 5sek. displayen visas On blinkande.
2. Frysacket är påslaget och den tidigare inställda temperaturen är återställd.

3.5 AI CoolAssist

AI CoolAssist är en maskininlärningsdriven funktion som justerar produktens inställningar baserat på individuella användningsmönster, inklusive frekvensen av dörröppningar och andra användarinteraktioner med produkten. När AI CoolAssist är aktiverat aktiveras följande smart modes:

- temperaturreglering: reglerar automatiskt temperaturen i kyl- och frysacken för att säkerställa optimal konservering av livsmedel.
- Auto Shopping Mode: justerar automatiskt temperaturinställningarna i kylfacket efter matinköp för att snabbt kyla nytillkomna

artiklar. Detta läge aktiveras automatiskt när AI CoolAssist är på.

- Auto Vacation Mode: minskar energiförbrukningen när produkten inte används under tre eller fler dagar i följd. Detta läge aktiveras automatiskt när AI CoolAssist är på.

För att aktivera/inaktivera funktionen, tryck på AUTO.

När funktionen är på tänds AUTO och temperaturindikatorerna för kyl och frys visar Au.

Tryck på kyl- eller frystemperaturknappen för att visa aktuell inställning.

För att återgå till den manuella inställningen, tryck en gång till på temperaturknappen för kyl eller frys i 7 sek.

När funktionen har avaktiverats återgår produkten till standardinställningarna för temperatur.

i Aktivering av AI CoolAssist, medan Extra Cool och/eller Extra Freeze är på, inaktiverar Extra Cool och Extra Freeze. Aktivering av Extra Cool och/eller Extra Freeze, medan AI CoolAssist är på, sätter AI CoolAssist i vänteläge.

i Aktivering av MultiSwitch inaktiverar AI CoolAssist. När MultiSwitch är på gäller den endast kylfacket även om frysfacket är växlat till kylförhållanden.

i När Auto Vacation Mode är på, justeras MultiChill 0°-lådan automatiskt till den varmaste temperaturinställningen.

3.6 MultiSwitch

Denna funktion låter dig göra om frysfacket till ett kylskåp.

i Innan du aktiverar MultiSwitch-funktionen behöver du ta ut den frysta maten ur frysfacket.

För att konvertera facket:

1. Tryck upprepade gånger på frystemperaturknappen tills displayen visar - -.
2. Tryck på - - inom nästa 7 sek. Om du inte trycker på knappen inom den här tiden kommer frysfacket inte att omvandlas till ett kylfack.
3. Frysens temperaturindikator visar temperaturen i MultiSwitch-facket (4°C).

i Vänta 24 t innan du börjar använda MultiSwitch facket.

Larm för hög temperatur Det går inte att aktivera MultiSwitch-funktionen när Extra Freeze-funktionen är på.

MultiSwitch-funktionen inaktiveras när du stänger av det omvandlade facket.

MultiSwitch-funktionen återupptar driften när strömmen återställs efter ett strömavbrott.

i Ta ut maten ur MultiSwitch-facket innan du inaktiverar MultiSwitch-funktionen.

För att konvertera MultiSwitch facket tillbaka:

1. Tryck på knappen för frystemperatur tills en börjar - - blinka.
2. Tryck på - - inom nästa 7 sek. Om du inte trycker på knappen inom den här tiden kommer MultiSwitch facket inte att omvandlas till ett frysfack.
3. Indikatorn för frystemperatur visar temperaturen i frysfacket.

i MultiSwitch-facket når den inställda temperaturen efter 24 t. Vänta tills dess att MultiSwitchfacket har nått den inställda temperaturen innan du börjar använda det.

1 t efter att MultiSwitch-funktionen har inaktiverats börjar det att Larm för hög temperatur fungera igen.

3.7 Extra Cool-funktionen

Med den här funktion kan du snabbt kyla ned stora mängder varma livsmedel som redan förvaras i kylskåpsfacket.

För att aktivera funktionen trycker du på Extra Cool knappen.

Extra Cool-indikatorn tänds. När Extra Cool-funktionen är påslagen fungerar fläkten automatiskt.

Den här funktionen stängs av automatiskt efter cirka 6 t. När funktionen är avstängd slocknar Extra Cool-indikatorn.

Tryck på Extra Cool-knappen för att inaktivera Extra Cool-funktionen innan den automatiskt upphör att fungera.

i Stäng av Extra Cool-funktionen för att ändra kylskåpets temperaturinställning.

3.8 MultiChill 0° lådinställning Meat & Fish

Aktivera funktionen genom att trycka på Meat Fish.

MultiChill 0°-lådan säkerställer optimal temperatur för att bevara kött och fisk.

Om kylskåpstemperaturen är inställd på 7°C eller 8°C med Meat & Fish-funktionen aktiverad ändras kylskåpstemperaturen automatiskt till 6°C.

Fruit & Veg

Aktivera funktionen genom att trycka på Fruit Veg.

MultiChill 0°-lådan säkerställer optimal temperatur för att bevara förpackad frukt och grönsaker.

Temperaturval

För att ställa in olika temperaturnivåer i MultiChill 0°-lådan, gå in i inställningsläget och sedan:

1. Tryck på Fruit Veg och Meat Fish håll nere i 3 sek.
Kylens temperaturindikator visar 0C.
Temperaturindikatorn för frysen visar den aktuella inställda temperaturnivån.
2. Tryck på knappen Frystemperatur för att ändra temperaturnivån mellan 1 och 9.
Nivån 1 är den kallaste medannivån 9 är den varmaste.
3. Avsluta temperaturval genom att hålla in Fruit Veg och Meat Fish samtidigt 3 sek.
Om du inte trycker på någon knapp under 5 sek, stängs inställningen av automatiskt.

① När du har avslutat inställningen för temperaturval kan du återställa standardtemperaturnivån genom att trycka på Meat Fish eller Fruit Veg.

3.9 Extra Freeze-funktionen

Extra Freeze-funktionen används för snabb infrysning i frysfacket. Den här funktionen påskyndar infrysningen av färsk mat och skyddar mat som redan förvaras mot uppvärmning.

① För att frysa in färsk livsmedel, aktivera funktionen minst Extra Freeze timmar 24 t innan du ställer in matvarorna för att slutföra infrysningen.

För att aktivera denna funktion trycker du på Extra Freeze-knappen.

Extra Freeze-indikatorn tänds. Extra Freeze-funktionen stängs av automatiskt efter högst 52 t.

Tryck på Extra Freeze-knappen för att inaktivera -funktionen innan den automatiskt upphör att fungera.

3.10 Larm för hög temperatur

När temperaturen i frysfacket ökar (t.ex. på grund av ett tidigare strömavbrott) blinkar larmindikatorn och frysens temperaturindikator visas H° och blinkar och en ljudsignal hörs.

Tryck på valfri knapp för att avaktivera larmet.

Larmindikatorn och ljudet stängs av. Frysens temperaturindikator visas i H° under 5 sek innan den återger frystens temperatur på nytt.

① Larmet hörs på nytt under en timme 1 t efter inaktiveringen tills de normala förhållandena har återställts.
Om du inte trycker på någon knapp stängs ljudet av automatiskt efter cirka en timme 1t.

3.11 Larm för öppen dörr

Larmindikatorn för öppen dörr tänds med ljud om kylskåpsdörren lämnas öppen under 5 min eller om dörren till frysen lämnas öppen under 80 sek.

Larmet stängs av när dörren stängs. Tryck på valfri knapp för att stänga av ljudet.

① Om du inte trycker på någon knapp stängs ljudet av automatiskt efter cirka en timme 1 timma.

3.12 APP-indikator

Om APP visas på displayen är en funktion aktiverad i den avsedda appen.

① Se mobilappen för att hantera funktionerna.

Om du inte kan komma åt appens funktioner trycker du på och håller in anslutningsknappen i 3 sekunder för att inaktivera Wi-Fi -anslutningen. Den stoppar de funktioner som är aktiverade i appen.

① Se avsnittet "Återställa apparatens trådlösa anslutning" för att återställa Wi-Fi -anslutningen.

3.13 Wi-Fi anslutningsinställningar

Med den här funktionen kan du ansluta din produkt till Wi-Fi nätverket och länka den till din mobila enhet. Denna funktion möjliggör mottagning av aviseringar, övervakning och styrning av apparaten på mobila enheter.

För att ansluta enheten behöver du en mobil enhet som är ansluten till Wi-Fi nätverket.

Frekvens/Protokoll	Wi-Fi. 2.4 GHz / 802.11 bgn
Effekt	Wi-Fi 2.4 GHz: <20 dBm
Kryptering	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-Personal

Installera mobilappen

För att ansluta produkten till Wi-Fi:

1. kontrollera att enheten är påslagen.
2. anslut den mobila enheten till samma Wi-Fi nätverk som enheten som du vill ansluta.
3. För att ladda ner appen, skanna QR-koden som finns på baksidan av användarhandboken. Du kan också ladda ner appen direkt från App Store.
4. Öppna appen och registrera dig.

Konfigurera maskinens trådlösa anslutning

Följ anvisningarna i appen för att slutföra initieringen:

1. Håll anslutningsknappen på produkten intryckt i 3 sek tills du hör en ljudsignal. Wi-Fi är på.
2. Efter några sekunder visas AP på displayen och anslutningsindikatorn börjar blinka långsamt.
3. Följ instruktionerna i appen.
4. Under processen kan displayen temporärt visa Cn.

Efter introductionen förblir anslutningsindikatorn tänd. På displayen visas inställd temperatur.

Inaktivera produktens trådlösa anslutning

Tryck och håll anslutningsknappen nedtryckt under 3 sek för att inaktivera Wi-Fi. Anslutningsindikatorn släcks och enheten ljuder en gång.

Tryck och håll anslutningsknappen nedtryckt under 3 sek för att återställa anslutningen.

❗ Efter återställning kan anslutningsindikatorn vara släckt. Vänta tills den tänds.

Återställa apparatens trådlösa anslutning

Kontroller om anslutningsindikatorn syns på displayen. Om Wi-Fi funktionen är avstängd, slås funktionen på vid försök att återställa anslutningen.

Tryck och håll anslutningsknappen nedtryckt under 10 sek för att återställa Wi-Fi-inställningen. Apparaten avger en ljudsignal för att bekräfta återställning.

Se avsnittet "Inaktivera produktens trådlösa anslutning" för att återställa anslutningen.

3.14 Inställningsläge

Inställningsläget gör det möjligt för dig att aktivera eller inaktivera ljuden, Sabbath-läget, Demoläget, återställa produktens fabriksinställningar och ändra temperaturenheterna från °C to °F:

Aktivera inställningsläget

1. Tryck och håll in Meat Fish-knappen i cirka 3 sek. displayen visas SE tt blinkande.
2. När inställningsläget är aktiverat visar displayen tS on.
3. Tryck och håll in Meat Fish-knappen i cirka 3 sek för att inaktivera inställningsläget.

Inställningsläget inaktiveras automatiskt om du inte interagerar med kontrollpanelen under 60 sek.

Navigera i inställningsläget

Tryck på Meat Fish för att ändra parametern. Tryck på kylens temperaturknapp för att ändra inställningens värde.

Display	Standardparametrar
tS on	Knappljud
CF °C	Temperaturenheter
Sb OF	SabbathLäge
dE OF	DemoLäge
FS 03	Fabriksinställningar

Knappljud

Så här aktiverar eller inaktiverar du ljud:

1. Så här aktiverar du inställningsläget.
2. Navigera i Inställningsläge tills displayen visar tS. Tryck på kylens temperaturknapp för att aktivera eller avaktivera ljuden. Indikatorn ändras till On för de aktiverade eller OF för de inaktiverade ljuden.
3. Avbryt inställningen.

Temperaturenheter

Så här ändrar du temperaturenheten:

1. Så här aktiverar du inställningsläget.
2. Navigera i Inställningsläge tills displayen visar CF och °C. Tryck på kylens tempe-

raturknapp för att välja mellan °C för Celsius och °F för Fahrenheit.

3. Avbryt inställningen.

Sabbath-läge

Sabbath Läget inaktiverar följande funktioner under religiösa högtider:

- alla knappar är låsta utom den knappkombination som krävs för att avaktivera läget,
- ljud, förutom Larm för hög temperatur
- larmindikatorer, förutom Larm för hög temperatur.

Så här sätter du på Sabbath-läget:

1. Så här aktiverar du inställningsläget.
2. Navigera i Inställningsläge tills displayen visar Sb. Tryck på kylens temperaturknapp för att aktivera eller avaktivera Sabbath-läget. Indikatorn ändras till On för aktiverat eller OF för inaktiverat Sabbath-läge.
3. Avbryt inställningen.

Efter att Sabbath-läget har aktiverats visar displayen Sb och On. Åtkomst till andra inställningar är blockerad.

Demo-läge

Demo-läget simulerar produktens funktion utan kylning. Den är endast avsedd för utställnings- eller visningsändamål.

❗ Du kan inte förvara mat när Demoläge är aktiverat.

Så här sätter du på Demo-läget:

1. Så här aktiverar du inställningsläget.
2. Navigera i Inställningsläge tills displayen visar dE. Tryck på kylens temperaturknapp för att aktivera eller avaktivera läget. Indikatorn ändras till On för aktiverat eller OF för inaktiverat Demo-läge.
3. Avbryt inställningen.


Fabriksinställningar

Den här funktionen återställer alla inställningar till fabriksinställningarna. För att återställa fabriksinställningarna:

1. Så här aktiverar du inställningsläget.
2. Navigera i Inställningsläge tills displayen visar FS. Tryck på kylens temperaturknapp för att återställa fabriksinställningarna. Displayen visar on och övergår till 03.
3. Avbryt inställningen.

4. DAGLIG ANVÄNDNING


4.1 Placering av dörrhyllor

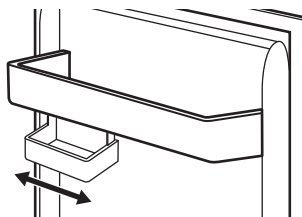

Denna modell är utrustad med en skjutbar förvaringslåda.

4.2 Flyttbara hyllor


Kylskåpets väggar är utrustade med skenor. Du kan ändra hyllornas placering..

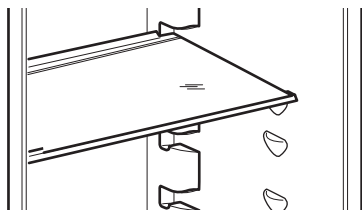

❗ Flytta inte glashyllan ovanför grönsaks-lådan. Det kan störa luftcirkulationen i skåpet.

4.3 MultiChill 0° låda

MultiChill 0°-lådan är en utdragbar låda märkt med   längst ned i kylfacket.

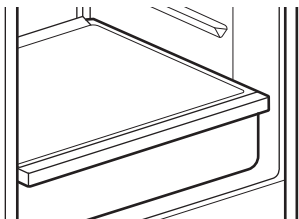

Du kan ställa in optimal temperatur inuti lådan beroende på vilken typ av mat som förvaras (mer information om temperaturinställningarna finns i "MultiChill 0°-lådinställning").


Kött och fisk: förpacka på lämpligt sätt och placera det i lådan.

Frukt och grönsaker: lägg i en stängd behållare, placera i en låda och justera temperaturen.


① Om det finns is i lådan med Meat fish-inställningen beror detta på den låga temperaturen som är optimal för att förvara kött och fisk. För att ta bort isen, ändra till en högre temperaturinställning (se "MultiChill 0° lådinställning").

4.4 Ta bort MultiChill 0°

1. Töm lådan.
2. Dra ut lådan från kylskåpet så långt som skenorna kan dras ut.
3. Tryck på plastspärren och lyft upp framkanten på lådan.

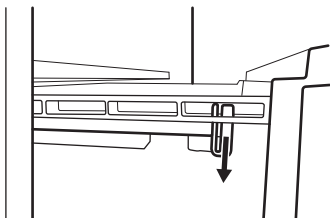


4. Dra ut lådan medan du lyfter upp den och lossar den från skenorna.


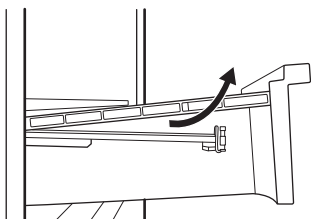


Återmontering:


1. Dra ut skenorna helt.

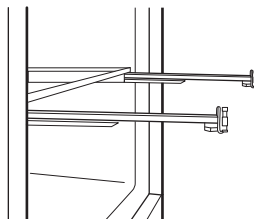

2. Placera lådans bakre del på skenorna.

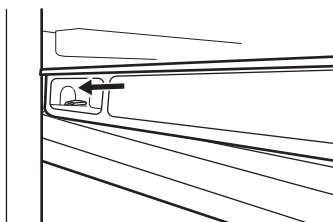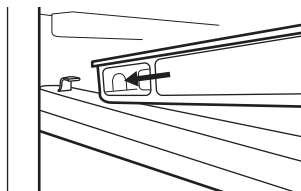

3. Håll framkanten på lådan upplyft medan du trycker in den.

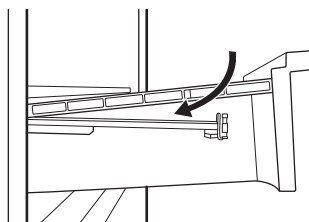

4. Tryck den främre delen av lådan neråt.

① Dra ut lådan igen och kontrollera om den är korrekt placerad på både bakre och främre hakarna.


4.5 GreenZone låda

GreenZone är en utdragbar låda märkt med  och sitter längst ned i kylfacket.


Den har en tätning som ger optimal fuktighet inuti lådan.

4.6 Ta bort GreenZone-lådan

1. Töm lådan.
2. Dra ut lådan ur kylskåpet.

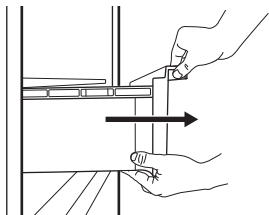


3. Lyft upp lådans främre del.
4. Dra ut lådan samtidigt som du lyfter upp den.

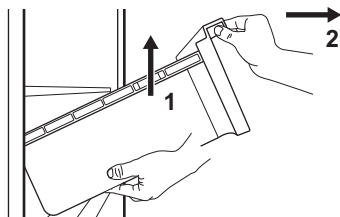

4.7 Ta bort glaslocket på lådorna

1. Lås upp sidogreppet från båda sidor samtidigt.

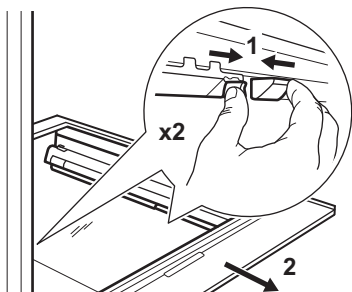


2. Dra glashyllan mot dig själv.

4.8 Reglering av luftfuktigheten


Glashyllan ovanpå GreenZone-lådan har en anordning som reglerar luftfuktigheten inuti lådan.

❗ Placera inga matvaror på fuktighetsreglaget.

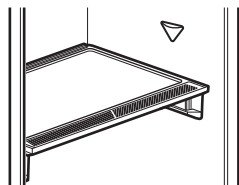


Ta bort anordningen för luftfuktighetsreglering:


1. Öppna lådan under glashyllan och dra ut locket.

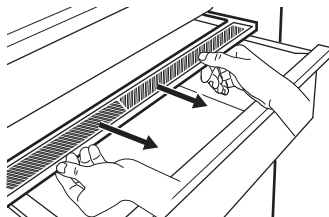


2. Om du behöver byta ut det vita membranet i anordningen, ta tag i mitten på anordningen och ta bort membranet genom att dra upp locket.

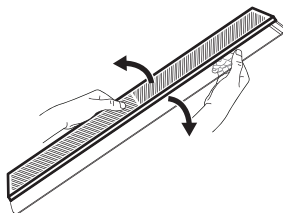

3. Montera ett nytt membran i locket genom att trycka in membranets kanter i locket.

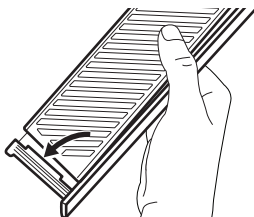

4. Sätt tillbaka luftfuktighetsregleraren på lådan.

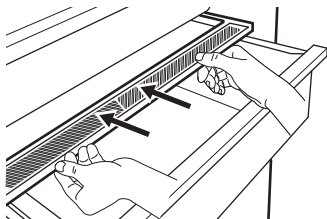


- ❗ Kondens kan uppstå i GreenZonelådan. Ta bort kondensen med en mjuk trasa.


4.9 MULTIFLOW

Kylskåpet är utrustat med en MULTIFLOW fläkt som möjliggör snabb och effektiv kylning av matvaror och som håller en jämn temperatur i facket.

Fläkten aktiveras automatiskt och fungerar endast när dörren är stängd.

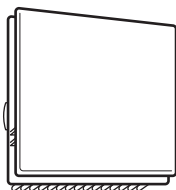

- ❗ Blockera inte luftventilationskanalerna

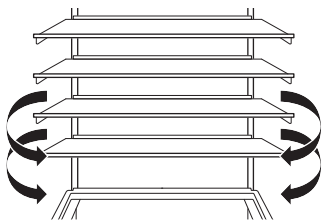

- ❗ Ta inte bort MULTIFLOW-panelen. För rengöringsanvisningar, se avsnittet "Underhåll och rengöring".

4.10 Bottle Stop


Tillbehöret förhindrar att flaskor eller burkar rullar ut. Förvara flaskorna eller burkarna ovanpå varandra.

Tillbehöret kräver varken montering eller verktyg. Placera tillbehöret med silikonbasen nedåt för att förvara flaskorna.

- ❗ Förvara högst 10 kg flaskor och/eller burkar i olika storlekar i upp till två rader, enligt bilden.

Förvara endast stängda flaskor eller burkar och placera dem med öppningen vänd framåt.

- ❗ Låt inte oförpackad mat ligga i direkt kontakt med tillbehöret.

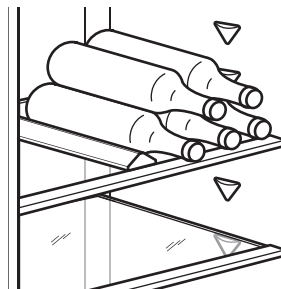

4.11 Fryså färsk mat

Frysåppet är lämpligt för infrysning av färsk matvaror och långvarig förvaring av frysta och djupfrysta matvaror.

Aktivera Extra Freeze-funktionen åtminstone 24 t innan matvarorna, som ska frysas in läggs i frysåppet.

Förvara den färsk maten jämnt fördelad i första facket eller lådan uppfifrån.

Överskrid inte den maximala mängden matvaror, som kan frysas, utan att tillsätta andra färsk matvaror inuti 24 t (se typskylten).

När infrysningen är klar återgår frysen automatiskt till föregående temperaturinställning (se "Extra Freeze-funktionen").

För mer information, se "Tips för infrysning".

4.12 Förvaring av fryst mat

När du aktiverar produkten för första gången eller efter en period utan användning, ska du aktivera Extra Freeze funktionen åtminstone 3 t innan du sätter in produkterna i frysåppet.

För att förvara stora mängder matvaror, ta bort lådorna och placera matvarorna direkt på hyllorna, åtminstone 15 mm bort från dörren.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Om strömmen har varit avstängd längre än det värde som visas på typskylten under "temperaturökningstid", måste de upptinade matvarorna konsumeras omedelbart. Se "Larm för hög temperatur".

5. RÅD OCH TIPS

5.1 Tips för energibesparing

- Frys: Ursprungsconfigurationen säkerställer den mest effektiva energianvändningen.
- Kyl: Konfigurationen med lådorna i kylskåpets nedre del och med hyllorna fördelade jämnt säkerställer den mest effektiva energianvändningen. Hur hyllorna i dörren är placerade påverkar inte energiförbrukningen.
- Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre än nödvändigt.
- Frys: Ju kallare temperaturinställning, desto högre energiförbrukning.
- Kyl: Ställ inte in för hög temperatur om det inte behövs för matens egenskaper.
- Om omgivningstemperaturen är hög, temperaturreglaget är inställt på för låg temperatur och kylskåpet är fullt med matvaror, kan kompressorn fortsätta att arbeta, vilket kan leda till att frost eller is bildas på evaporatorn. I så fall ska temperaturreglaget ställas in på en högre temperatur för att den automatiska avfrostningen ska starta.
- Täck inte över ventilationsgaller eller hål.
- Se till att livsmedelsprodukter inuti kylskåpet inte hindrar luft från att cirkulera genom hål i kylskåpets bakre del.

5.2 Tips för infrysning

- Frys inte in flaskor eller burkar med vätska, särskilt inte de som innehåller kolsyra. De kan explodera i frysen.
- Ställ inte in varm mat i frysfacket.
- Undvik att placera icke fryst mat precis bredvid mat som redan frysts in.
- Åt inte isbitar eller isglass direkt efter att du har tagit ut dem ur frysen för att undvika frostsador.
- Frys inte om mat som har tinat.

5.3 Tips för förvaring av fryst mat

- Frysfacket är markerat med   .

- Bra temperaturinställning som garanterar konservering av fryst mat är en temperatur som är mindre än eller lika med -18°C .
- Högre temperaturinställning kan leda till kortare hållbarhet.
- Hela frysfacket är lämpligt för förvaring av frysta livsmedelsprodukter.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt maten så att luft kan cirkulera fritt.

5.4 Hållbarhet i frysfacket

Typ av mat	Hållbarhet (månader)
Bröd	3
Frukt (ej citrus)	6 - 12
Grönsaker	8 - 10
Rester utan kött	1 - 2
Mejeriprodukter:	
Smör	6 - 9
Mjuk ost (t.ex. mozzarella)	3 - 4
Hård ost (t.ex. parmesan, cheddar)	6
Skaldjur:	
Fet fisk (t.ex. lax, makrill)	2 - 3
Mager fisk (t.ex. torsk, flundra)	4 - 6
Räkor	12
Musslor utan skal	3 - 4
Tillagad fisk	1 - 2
Kött:	
Fågel	9 - 12
Nötkött	6 - 12
Fläskkött	4 - 6
Lamm	6 - 9
Korv	1 - 2

Typ av mat	Hållbarhet (månader)
Skinka	1 - 2
Rester med kött	2 - 3

5.5 Tips för kylning av livsmedel

❗ Facket för färska livsmedel är utrymmet ovanför GreenZone- och MultiChill 0°-lådorna.

- Bra temperaturinställning som säkerställer bra förvaring av färska livsmedel är en temperatur på +4 °C eller lägre.
- Använd alltid stängda behållare för vätskor och livsmedel för att undvika smaker eller lukt i kylutrymmet.

- För att undvika korskontaminering mellan tillagade och råa livsmedel ska tillagad mat täckas över och separeras från den råa maten.
- Förpacka och placera köttet på glashyllan ovanför grönsakslådan.
- Tina maten i kylan.
- Ställ inte in varm mat i produkten.
- Rengör frukt och grönsaker och lägg dem i en dedikerad låda (grönsakslåda).
- Låt inte exotiska frukter ligga i kylan.
- Låt inte grönsaker som tomater, potatis, lök och vitlök ligga i kylan.
- Förslut flaskorna innan du ställer in dem i kylan.

6. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

⚠ VARNING!

Se avsnitten om säkerhet.

6.1 Invändig rengöring

Rengör interiören och tillbehören med ljummet vatten och neutral tvål före den första användningen och torka sedan torrt.

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Tillbehör och andra delar av produkten är inte avsedda att diskas i diskmaskin.

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör kontrollpanelen med en fuktig trasa. Använd inga rengöringsmedel. Torka kontrollpanelen torr med en mjuk trasa.

6.2 Regelbunden rengöring

Rengör utrustningen regelbundet:

- Rengör insidan och tillbehören med ljummet vatten och neutralt rengöringsmedel. Skölj av och torka dem torra.

- Torka rent dörrtätningarna regelbundet.

6.3 Avfrostning av kylskåpet

Kyldelen avfrostas automatiskt. Vattnet som kondenseras rinner ner i en uppsamlare på kompressorn och dunstar. Uppsamlaren kan inte tas bort.

6.4 Avfrosta frysen

Frysacket är frostfritt. Det bildas varken frost på innerväggarna eller på matvarorna när produkten används.

6.5 Långa uppehåll

Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas på länge:

1. Dra ut kontakten från eluttaget.
2. Ta ur alla matvaror.
3. Rengör produkten och alla tillbehör.
4. Låt dörrarna stå öppna för att undvika att dålig lukt bildas.

7. FELSÖKNING

⚠ VARNING!

Se avsnitten om säkerhet.

7.1 Vad gör jag om ...

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Produkten fungerar inte.	Produkten är avstängd.	Sätt på produkten.
	Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.	Anslut stickkontakten ordentligt i eluttaget.
	Det finns ingen spänning i eluttaget.	Anslut en annan produkt till eluttaget. Kontakta en behörig elektriker.
Produkten är högljudd.	Produkten har inte ordentligt stöd.	Kontrollera att produkten står stadigt.
Ljudligt eller visuellt larm är på.	Produkten har nyligen satts på.	Se "Larm för hög temperatur" eller "Larm för öppen dörr".
	Temperaturen i produkten är för hög.	Se "Larm för hög temperatur" eller "Larm för öppen dörr".
	Dörren är öppen.	Stäng dörren.
Kompressorn arbetar kontinuerligt.	Temperaturen är felaktigt inställd.	Se kapitel "Kontrollpanel".
	För mycket mat har lagts in samtidigt.	Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.
	Rumstemperaturen är för hög.	Se kapitel "Installation".
	Matvaror som lagts in är för varma.	Låt matvarorna svalna till rumstemperatur innan de läggs in.
	Dörren är inte ordentligt stängd.	Se avsnitt "Stänga luckan".
	Extra Freeze-funktionen är påslagen.	Se avsnittet "Extra Freeze-funktion".
Kompressorn startar inte omedelbart när "Extra Freeze" eller "Extra Cool" trycks in, eller när temperaturen ändras.	Extra Cool-funktionen är påslagen.	Se avsnittet "Extra Cool-funktion".
	Kompressorn startar efter en stund.	Detta är normalt, det har inte uppstått något fel.
	Dörren är felinriktad eller stör ventilationsgallret.	Se installationsanvisningarna.
	Du försökte öppna dörren direkt efter att den har stängts.	Vänta några sekunder med att öppna dörren efter att den har stängts.
	Belysningen fungerar inte.	Lampan är i viloläge.
	Lampan är trasig.	Stäng och öppna dörren.
Det är för mycket frost och is.	Lampan är trasig.	Kontakta det auktoriserade servicecentret.
	Dörren är inte ordentligt stängd.	Se avsnitt "Stänga luckan".
	Dörrtätningen är deformationerad eller smutsig.	Se avsnitt "Stänga luckan".
	Matvarorna är inte ordentligt förpackade.	Förpacka matvarorna ordentligt.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Temperaturen är felaktigt inställd.	Se kapitel "Kontrollpanel".
	Produkten är full med matvaror och är inställd på den lägsta temperaturen.	Ställ in en högre temperatur. Se kapitel "Kontrollpanel".
	Produkts inställda temperatur är för låg och omgivningstemperaturen är för hög.	Ställ in en högre temperatur. Se kapitel "Kontrollpanel".
Det rinner vatten på den bakre väggen i kylskåpet.	Under den automatiska avfrostningen tinar frost på den bakre väggen.	Detta är normalt.
Det finns för mycket kondensvatten i kylan.	Dörren har öppnats för ofta.	Öppna bara dörren när det behövs.
	Dörren har inte stängts ordentligt.	Kontrollera att dörren är ordentligt stängd.
	Matvaror som har lagts in är inte ordentligt förpackade.	Förpacka maten på lämpligt sätt innan den läggs in.
	Under sommar och höst är det normalt att kondensbildningen ökar på grund av den högre luftfuktigheten. Kylan producerar ingen fukt. Efter den här perioden avtar luftfuktigheten i kylan av sig själv.	Under sommar och höst ska du ställa in en varmare kylskåps-temperatur (ca 6–7 °C).
Vattendroppar finns på glashyllorna.	För mycket fukt finns inuti kylan.	Torka av glashyllorna med en trasa för att få bort vattendropparna.
Vatten rinner ut på golvet.	Smältvattenutloppet är inte anslutet till avdunsningsbrickan ovanför kompressorn.	Anslut smältvattenutloppet till avdunsningsbrickan.
Det går inte att ställa in temperaturen.	Extra Freeze-funktionen eller Extra Cool-funktionen är påslagen.	Stäng av Extra Freeze-funktionen eller Extra Cool-funktionen manuellt eller vänta tills funktionen stängs av automatiskt. Se avsnittet "Extra Freeze-funktion" eller "Extra Cool-funktion".
Temperaturen i skåpet är för låg/för hög.	Temperaturen är inte rätt inställd.	Ställ in en högre eller lägre temperatur.
	Dörren är inte ordentligt stängd.	Se avsnittet "Stänga luckan".
	Maten är för varm.	Låt maten svalna före förvaring.
	För mycket mat förvaras samtidigt.	Lägg inte in så mycket matvaror samtidigt.
	Dörren har öppnats ofta.	Öppna endast dörren när det behövs.
	Extra Freeze-funktionen är påslagen.	Se avsnittet "Extra Freeze-funktion".
	Extra Cool-funktionen är påslagen.	Se avsnittet "Extra Cool-funktion".

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Kallluft cirkulerar inte i produkten.	Se till att kallluft cirkulerar i produkten. Se avsnittet "Råd och tips".
dE on visas på displayen.	Produkten är i demoläge.	Se "Demo-läget" i avsnittet "Inställningsläge".
Er CE-symbolen visas och larmindikatorn lyser.	Kommunikationsproblem.	Kontakta det auktoriserade servicecentret. Kylfunktionen fortsätter att hålla matvarorna kyla men temperaturen kan inte ställas in.
Er t1 eller Er t3 eller Er t5 och den aktuella inställningen visas växelvis var 5 sek och larmindikatorn lyser.	Problem med temperatursensorn.	Kontakta det auktoriserade servicecentret. Kylfunktionen fortsätter att hålla matvarorna kyla men temperaturen kan inte ställas in.
Anslutningsindikatorn blinkar länge med rött eller vitt sken.	Anslutningsproblem.	Kontrollera att din internetanslutning fungerar som den ska. Om anslutningen inte återställs, försök att stänga av och slå på den trådlösa anslutningen både på produkten och Wi-Fi-åtkomstpunkten. Om problemet kvarstår, utför en fullständig återställning av produktens Wi-Fi-anslutning samt återinstallationsproceduren för produkten. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet kvarstår.

i Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet kvarstår.

7.2 Byte av LED-lampa

Kontakta det auktoriserade servicecentret vid lampbyte.

7.3 Stänga luckan

1. Rengör dörrrens tätningslist.
2. Se installationsanvisningarna för dörrjustering.
3. För att byta ut defekta dörrtätningslister, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

8. TEKNISKA DATA

Den tekniska informationen finns på energimärkning och på produktdekal, som kan vara placerad på eller inuti produkten.

Endast för Schweiz

Märkspänning: 220–240 V

Frekvens: 50 Hz

Endast för EU

QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra doku-

ment som medföljer denna produkt. Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se länken www.theenergylabel.eu för mer detaljerad information om energimärkningsetiketten.

Endast för Storbritannien

QR-koden på energidekalen som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande produktens prestanda. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla

andra dokument som medföljer denna produkt.

9. INFORMATION FÖR TESTINSTITUT

Installation och förberedelse av produkten för all EcoDesign-verifiering ska överensstämma med:

UK	BS EN 62552
EU, Schweiz, Israel	EN 62552
Australien	IEC 62552
Sydafrika	SANS 62552

Förenade Arabemiraten	UAE.S 5010-3:2022
GCC	SASO-2892_2018

Ventilationskrav, urtagsdimensioner och minsta bakre fritt utrymme ska vara som anges i denna bruksanvisning i "Installation". Kontakta tillverkaren för ytterligare information, inklusive hur man fyller på.

10. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen i rätt återvinningsbehållare. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Släng inte produkter

som är märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunen.

