
Electrolux


electrolux.com/register

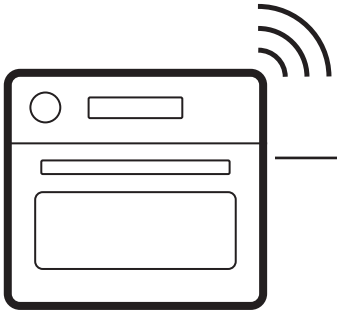


ECQK11B0T0
OOM1100NT
XO93MNK

DA Brugsanvisning | **Mikro-kombiovn** 3
FI Käyttöohje | **Mikroaaltoyhdistelmäuuni** 18
NO Bruksanvisning | **Kombimikro-ovn** 32
SV Bruksanvisning | **Mikrovågskombiugn** 47

INSTALLATION / ASENNUS / INSTALLASJON / INSTALLATION

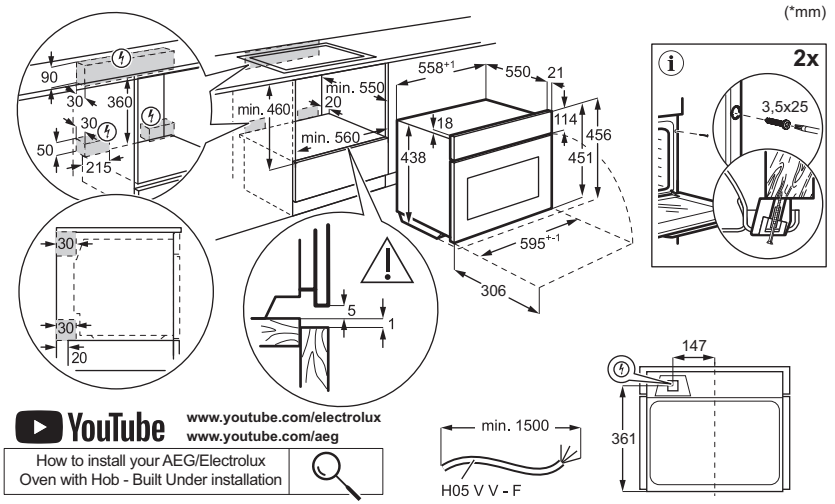

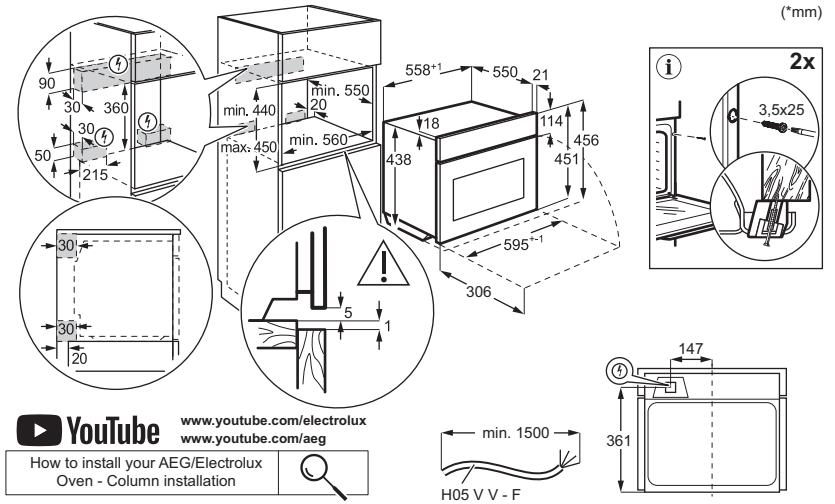

DANSK

1. SIKKERHEDSOPLYSNINGER..... **3**
2. SIKKERHEDSANVISNINGER..... **6**
3. PRODUKTBESKRIVELSE..... **8**
4. FØR FØRSTE ANVENDELSE..... **8**
5. DAGLIG BRUG..... **9**
6. TIPS OG RÅD..... **13**
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING **16**
8. FEJLFINDING..... **16**
9. ENERGIFORBRUG..... **17**
10. MILJØHENSYN..... **18**

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1. ⚠ SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs den medfølgende brugsanvisning grundigt, før produktet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer. Børn under 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet og mobilenheder med appen.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- ADVARSEL: Ovnen og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Hold børn og kæledyr væk, mens produktet er i brug, og mens det køler af.
- Aktiver børnesikringen, hvis produktet er udstyret med børnesikring.
- Børn må ikke rengøre eller vedligeholde produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette produkt må kun anvendes til madlavning.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt husstand i et indendørs miljø.
- Dette produkt kan anvendes i kontorlokaler, på hotelværelser, på bed & breakfast-værelser, i feriehuse og i lignende lokaler og indlogeringsfaciliteter, hvor brugen ikke overstiger den gennemsnitlige brug i boliger.
- Brug ikke produktet, inden det monteres i den indbyggede struktur.
- Før enhver vedligeholdelse skal apparatet kobles fra elnettet.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, det autoriserede servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- ADVARSEL: Sørg for, at der er slukket for produktet, inden pæren skiftes for at undgå elektrisk stød.
- ADVARSEL: Ovnen og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Vær omhyggelig med at undgå at røre ved varmeelementer eller ovnrummets overflade.
- Brug altid ovnhandsker til at fjerne eller isætte tilbehør eller ovnartikler.
- Brug kun det anbefalede madlavningstermometer til dette produkt.
- Undlad at installere produktet bag en dekorativ dør for at undgå overophedning.
- ADVARSEL: Hvis lågen eller lågens pakninger er beskadiget, må du ikke betjene produktet, før det er repareret af en kvalificeret tekniker.
- ADVARSEL: Kun en kvalificeret tekniker bør udføre service eller reparation, der indebærer afmontering af afdækninger, som beskytter mod eksponering for mikrobølgeenergi.
- ADVARSEL: Væsker og andre fødevarer må ikke opvarmes i tætsluttende beholdere, da de kan eksplodere.
- Brug kun redskaber, der er egnet til mikrobølgeovn.
- For at undgå lysbuedannelse må mikrobølgefunktionen ikke aktiveres, når produktet er tomt.
- Metalliske beholdere til mad og drikkevarer må ikke bruges til tilberedning med

mikrobølger. Dette krav gælder ikke, hvis producenten specificerer velegnede størrelser og forme af metalliske beholdere til tilberedning med mikrobølger.
- Hold produktet under opsyn, når du opvarmer mad i plast- eller papirbeholdere for at forhindre antændelse.
- Apparatet er beregnet til opvarmning af mad og drikkevarer. Tørring af fødevarer eller tøj og opvarmning af varmepuder, hjemmesko, svampe, fugtige klude og lignende kan føre til risiko for personskade, antændelse eller brand.
- Hvis der udsendes røg, skal apparatet slukkes eller stikket tages ud, og lågen holdes lukket for at kvæle eventuelle flammer.
- Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan resultere i forsinket eruptiv kogning. Vær omhyggelig ved håndtering af beholderen.
- Rør rundt i eller ryst indholdet i sutteflasker og glas med babymad, og kontroller temperaturen før brug for at undgå forbrændinger.
- Opvarm ikke æg i skallen eller hele hårdkogte æg, da de kan eksplodere, også efter opvarmningen med mikrobølger er afsluttet.
- For at fjerne ovnribberne trækkes først den forreste del og derefter den bagerste del væk fra sidevæggen. Montér ovnribberne i modsat rækkefølge.
- Rengør produktet jævnligt, og fjern eventuelt spildt mad.
- Brug ikke damprenser til at rengøre produktet.
- Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnglasset. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
- Hvis apparatet ikke vedligeholdes i en ren tilstand, kan det føre til forringelse af overfladen, der kan påvirke apparatets levetid og eventuelt resultere i en farlig situation.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation

⚠ ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres og tilsluttes af en sagkyndig.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen på vores hjemmeside.
- Vær forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
- Installer produktet et sikkert og egnet sted, der opfylder installationskravene.
- Mindsteafstanden til andre apparater og enheder skal overholdes.
- Før produktet monteres, skal det sikres, at det står i vater, og at lågen kan åbnes uden begrænsninger.
- Produktet er udstyret med et elektrisk afkølingssystem. Det skal betjenes med den elektriske strømforsyning.

2.2 El-forbindelse

⚠ ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk stød.

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret elektriker.
- Kontroller, at parametrene på mærkepladen er kompatible med de elektriske klassificeringer for strømforsyningen.
- Apparatet skal tilsluttes strøm med jordforbindelse. Brug altid en korrekt installeret stødsikker kontakt.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Undgå at beskadige strømstikket og -kablet. Hvis udskiftning er nødvendig, skal den udføres af vores autoriserede servicecenter.
- Strømkabler må ikke berøre eller placeres i nærheden af produktets låge eller nichen under denne, især når produktet er startet eller er varmt.
- Beskyttelse mod elektrisk stød på strømførende og isolerede dele skal være sikkert fastgjort og må ikke kunne fjernes uden brug af værktøj.
- Sæt først strømstikket i stikkontakten, når installationen er afsluttet. Sørg for, at der er adgang til strømstikket efter installationen.
- Hvis netstikket er løst, må stikket ikke sættes i stikkontakten.
- Produktet må ikke frakobles ved at trække i kablet. Træk altid i stikproppen.
- Brug kun korrekte gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
- Den elektriske installation skal være forsynet med en isoleringsanordning, afbryder produktet fra lysnettet ved alle poler med en kontaktåbning med en bredde på mindst 3 mm.
- Dette produkt er forsynet med et stik og en strømledning.

2.3 Brug

⚠ ADVARSEL!
Risiko for personskade, forbrændinger og elektrisk stød eller eksplosion.

- Fortag ikke ændringer på dette produkt.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret.
- Lad ikke produktet være uden opsyn ved brug.
- Sluk for produktet efter hver brug.
- Vær forsigtig, når du åbner produktet under tilberedningen, da der kan komme varm luft og brændbare dampe fra madens ingredienser.
- Betjen ikke produktet med våde hænder, eller når det har kontakt med vand.
- Tryk ikke på den åbne låge.
- Brug ikke produktet som arbejds- eller frasætningsplads.
- Hold gnister og åben ild væk fra produktet, når lågen er åben.
- Placer ikke brandfarlige produkter i nærheden af produktet.
- Del ikke din WiFi adgangskode.
- Brug ikke mikrobølgefunktionen til at forvarme apparatet.

⚠ ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af apparatet.

- Sådan undgås skader eller misfarvning af emaljen:

  - Placer ikke alufolie direkte på bunden af ovnrummet.
  - Hæld ikke vand direkte ind i det varme produktet.
  - Lad ikke fugtige retter og fødevarer stå i produktet efter tilberedning.
  - Vær forsigtig, når du fjerner eller installerer tilbehør.
- Misfarvning af emalje eller rustfrit stål påvirker ikke produktets ydeevne.
- Brug en dyb form til fugtige kager, da frugtsaft kan give permanente pletter.
- Brug kun tilbehør, der følger med dette produkt, eller som anbefales af producenten.
- Tilbered altid med apparatets låge lukket.
- Sørg for, at madlavningstermometeret ikke sidder i klemme i lågen.
- Hvis produktet er installeret bag en skabslåge, må skabslågen ikke lukkes under brug, eller før produktet er helt afkølet, for at undgå skader fra varme og fugt.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Dette ovnlys er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om produktets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre produkter, og de er ikke velegnede til belysning af rum.
- Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.
- Brug kun pærer med de samme specifikationer .
- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.

2.4 Vedligeholdelse og rengøring

⚠ ADVARSEL!

Risiko for personskade, ild eller beskadigelse af apparatet.

- Sluk for produktet, og tag stikket ud, før vedligeholdelse udføres.
- Sørg for, at produktet er koldt, for at undgå at glasset revner. Hvis lågens glaspaneler bliver beskadiget, skal du kontakte det autoriserede servicecenter for at få det skiftet.
- Rengør og tør produktet, ovnrummet og tilbehøret efter hver brug for at forhindre kondens fra damp, korrosion og forringelse af overfladen.
- Kontroller produktet regelmæssigt for tegn på nedbrydning, som kan gøre det uegnet til kontakt med fødevarer, såsom revner, bobledannelse, delaminering, krympning, klæbrighed, korrosion eller andre synlige forandringer i tekstur eller udseende. Følg rengørings- og vedligeholdelsesanvisningerne for at forebygge nedbrydning.
- Fedt- og madrester i produktet kan forårsage brand og elektrisk kortslutning, når mikrobølgefunktionen er startet.
- Brug en mikrofiberklud, varmt vand og neutrale rengøringsmidler til rengøring af produktet og tilbehøret. Brug ikke slibende produkter, svampe, opløsningsmidler, genstande med skarpe kanter eller metalgenstande.
- Følg sikkerhedsanvisningerne på emballagen, når du bruger ovnspray.

2.5 Bortskaffelse


⚠ ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan produktet bortskaffes korrekt.
- Tag produktets stik ud af stikkontakten, og klip strømkablet af og bortskaf det.

3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Generelt overblik

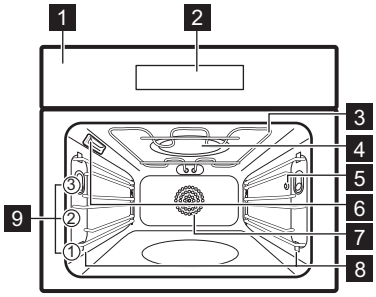

1 Betjeningspanel
2 Display
3 Varmelegeme
4 Mikrobølgegenerator
5 Stik til madlavningstermometer
6 Ovnlys
7 Blæser
8 Ovnribbe, aftagelig
9 Ovnribber

3.2 Display

Displayet er fuldt interaktivt og har rullefunktion. Det er opdelt i tydeligt definerede områder, som giver adgang til forskellige tilberedningsfunktioner og retter. Det viser også den aktuelle driftsstatus. Du kan stryge hen over skærmen for at navigere til venstre eller højre.

⏻	Tryk og hold nede for at tænde og slukke produktet.
	Slå tilvalg til og fra.
♥	Bruges til at gemme aktuelle indstillinger i: Favoritter.
🔒	Produktet er låst.
	WiFi forbindelsen er slået til.
	Fjernbetjent tilstand er tændt.

4. FØR FØRSTE ANVENDELSE

4.1 Trådløs tilslutning

Det er muligt at tilslutte produktet WiFi netværk og mobilenhed. Du kan modtage meddelelser, styre og overvåge produktet fra mobilenheden.

For at tilslutte produktet skal du bruge:

- Et trådløst netværk med internetforbindelsen.
- En mobilenhed, der er tilsluttet det samme trådløse netværk.

1. For at downloade appen skal du scanne QR-koden, der findes på bagsiden af brugervejledningen. Du kan også downloade appen direkte fra App store.
2. Følg instruktionerne i appen.
3. Tænd for produktet.
4. Tryk på ‹, eller stryg mod venstre for at åbne menuen. Vælg: Indstillinger / Forbindelser.
5. Tryk for at tænde eller slukke: WiFi.

Produktets trådløse modul starter inden for 90 sek.

Frekvens	**2.4 GHz WLAN :** 2400 - 2483.5 MHz
	Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz
Maks. effekt	**2.4 GHz WLAN :** EIRP < 20 dBm (100 mW)
	Bluetooth : EIRP < 20 dBm (100 mW)
Protokol	**2.4 GHz WLAN :** IEEE 802.11bgn

ⓘ Når produktet er tilsluttet appen, kan det modtage vigtige softwareopdateringer. Disse opdateringer kan introducere nye funktioner, forbedre eksisterende funktioner og ikoner, rette potentielle problemer og forbedre den samlede softwareydelse. Du kan kontrollere den installerede softwareversion ved at gå til kortet med indstillinger.

4.2 Softwarelicenser

Softwaren i dette produkt indeholder komponenter, der er baseret på gratis software med åben kildekode. Electrolux anerkender bidragene fra de fællesskaber, der udvikler åben software og robotteknologi.

Kildekoden til disse gratis softwarekomponenter med åben kildekode, hvor licensbetingelserne kræver offentliggørelse, samt de komplette oplysninger om ophavsret og de gældende licensbetingelser findes her: http://electrolux.opensoftwarerepository.com (mappen NIU6).

4.3 Første forvarmning og rengøring

Varm produktet op tomt, før det bruges første gang. Produktet kan afgive ubehagelig lugt og røg. Udluft lokalet.

1. Fjern alt tilbehør og ovnribberne.
2. Åbn menuen, og vælg tilberedningsfunktionen.
3. Displayet viser en pop-up-meddelelse om, at du skal starte forvarmningen.
4. Bekræft for at starte, og følg instruktionerne på displayet.
5. Sluk for produktet, og lad det køle af.
6. Rengør ovnrummet med en mikrofiberklud, varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Sæt tilbehøret og ovnribberne tilbage i ovnen.

4.4 Aktuel tid

1. Tænd for produktet.
2. Tryk på: Indstillinger / Opsætning / Aktuel tid.
3. Indstil tid.
4. Tryk på: OK.

5. DAGLIG BRUG

5.1 Menu

Tryk på ‹, eller stryg mod venstre for at åbne menuen.

- Retter
- Funktioner
- Favoritter
- Indstillinger

5.2 Funktioner

Standardtilberedningsfunktioner til almindelige behov ved bagning, bl.a. over- og undervarme, grill, varmluft m.m. Du kan tilberede dine retter traditionelt. Du kan finde flere oplysninger i beskrivelsen af displayet eller i appen.

Listen over funktioner kan variere afhængigt af softwareversionen.

1. Åbn menuen, og vælg: Funktioner.
2. Vælg en tilberedningsfunktion, og juster indstillingerne.
3. Start tilberedningen, og følg instruktionerne på displayet. Du kan tilslutte madlavningstermometeret når som helst før eller under tilberedningen (hvis produktet har madlavningstermometer). Se Daglig brug, "Madlavningstermometer".
4. ^ – tryk for at justere indstillingerne under tilberedningen.

	Overvarme Intens varme giver hurtig bruning på toppen.
	Undervarme Giv ekstra bruning til maden nedefra, hvis det er nødvendigt. Forvarm ovnen, og brug den nederste ovnribbe.
	Varmluft Jævn bagning og tilberedning på ét niveau. Indstil en lavere temperatur end for Over-/Undervarme.
	Over-/Undervarme Til daglig madlavning på en enkelt ovnribbe. God til alle madvarer, f.eks. sammenkogte retter og bagværk.
	Overvarme med blæser Steg større kødstykker og fjerkræ med ben for et bedre resultat.
	Varmluft & Undervarme Dejen bages jævnt med en sprød skorpe. God til pizza, quiche, tærte eller pie. Forvarm din ovn for at opnå det bedste resultat.
	Over-/Undervarme med blæser Denne funktion er ideel til færdigretter.
	Mikro Hurtig optøning, opvarmning eller tilberedning af mad.

	Grill + Mikro Fremskynd den sprøde overflade.
	Turbogrill + Mikro Fremskynd din stegning og tilberedning.
	Varmluft + Mikro Fremskynd din bagning og tilberedning.
	Over-/undervarme + Mikro Fremskynd din bagning og tilberedning med over-/undervarme.
	Genopvarm Genopvarm resterne forsigtigt igen for at få den bedste smag og konsistens.
	Grill Grillsteg eller brun grøntsager eller kød jævnt. Også god til ristning af brød.
	Hævning af dej Optimeret temperatur til hurtigere hævning.
	Optøning Mild optøning så ingredienser er klar til at tilberede. Vending forbedrer resultaterne. For følsomme fødevarer som kød, er anbefalingen at vende det to gange i løbet af optøningsprocessen.
	Gryderet Du får møre og saftige gryderetter ved at simre ingredienserne sammen.
	Langtidstilberedning Lavtemperaturstegning forlænger tilberedningstiden for et bedre resultat. Før du lægger kødet i ovnen, skal du svitse det.
	Smeltning Smelt forsigtigt smør eller chokolade ved lav effekt.
	Konservering Få saftige frugter og grøntsager konserveret ved en lav temperatur. Stil de varmebestandige konserveskrukker på en bageplade fyldt med vand.
	Tallerkenvarmer. Forvarmning af tallerkener inden servering.
	Hold varm Hold retterne varme til servering. Bemærk, at visse retter fortsætter med at blive tilberedt og kan tørre ud, mens de holdes varme. Dæk retterne til, hvis det er nødvendigt.
	Tørring Tør frugt, urter og grøntsager ensartet ved lav temperatur. Åbn lågen en gang imellem under tørring for at forbedre tørreresultatet.
	Steg Få en sprød yderside og en mør inderside på kød, fjerkræ eller grøntsager.
	Brød Brug denne funktion til at bage brød og rundstykker med en sprødhed, farve og glans, som var de bagt af en professionel bager.

Lyset kan slukke automatisk ved en temperatur under 80 °C ved brug af nogle ovnfunktioner.

Hvis du åbner lågen, stopper mikrobølgefunktionen. Luk lågen for at starte den igen.

5.3 Mikro

1. Fjern alt tilbehør, undtagen grillristen.
2. Vælg mikrobølgefunktionen.
3. Displayet viser tilgængelige indstillinger. Indstil mikrobølgetid og -effekt.
4. Start tilberedningen, og følg anvisningerne på displayet.
5. STOP - tryk for at slukke funktionen.

Hvis du åbner lågen, stopper funktionen. Den startes igen ved at trykke på: START.

5.4 Kombifunktioner med mikrobølger

Kombifunktioner med mikrobølger kombinerer standardovnfunktioner med mikrobølgeboost, så tilberedningstiden forkortes og tilberedningsresultatet bliver bedre.

1. Fjern alt tilbehør, undtagen grillristen.
2. Vælg mikrobølgekombinationsfunktionen.
3. Displayet viser tilgængelige indstillinger. Indstil temperaturen og mikrobølgeeffekten.
4. Start tilberedningen, og følg anvisningerne på displayet.

Madlavningstermometer - du kan tilslutte termometeret når som helst før eller under tilberedningen. Se Brug af tilbehøret, Madlavningstermometer.

5. STOP - tryk for at slukke for tilberedningsfunktionen.

5.5 Retter

Hjælp til tilberedning foreslår indstillinger til forskellige retter, herunder trin-for-trin vejledning, temperatur og tilberedningstid. Du kan ændre indstillingerne under tilberedningen og vælge din foretrukne tilberedningsmetode, herunder brug af madlavningstermometeret. Hvilke funktioner, der kan anvendes, afhænger af den valgte ret.

1. Åbn menuen, og vælg Retter.

2. Vælg en madtype og en ret, og følg vejledningen på skærmen.

Når funktionen slutter, skal du kontrollere, om maden er klar. Forlæng tilberedningstiden, hvis det er nødvendigt.

5.6 Tilvalg til forvarmning

Produktet har et antal tilvalg til forvarmning og opvarmning, som giver et optimalt tilberedningsresultat.

- Ingen - konventionel forvarmning af produktet. Den er indstillet som standard og kan bruges med alle tilberedningsfunktioner. Favoritindstillingen kan ændres til en anden type forvarmning.
- Smart - bidrager til at optimere energiforbruget under opvarmning af ovnen sammenlignet med Hurtig.
- Hurtig - forkorter opvarmningstiden. Den er kun bruges sammen med nogle af funktionerne.

5.7 Timer

1. Vælg tilberedningsfunktion, og indstil temperatur.
2. Tryk på: Timer.
3. Indstil varigheden. Du kan vælge den foretrukne sluthandling ved at trykke på et af symbolerne.
4. Tryk på: OK for at bekræfte og vende tilbage til hovedskærmen.

Sluthandling

	Lydsignal - til indstilling af nedtælling. Når timeren har talt ned, lyder signalet.
	Lydsignal og stop tilberedn. - til indstilling af nedtælling. Når timeren stopper, lyder signalet, og tilberedningen stopper.
	Kun pop-op besked - når tiden er gået, vises meddelelsen på displayet.

Timeren kan bruges uafhængigt, også når ovnen ikke er i brug.

Nogle urfunktioner er muligvis ikke tilgængelige sammen med visse tilberedningsfunktioner.

Tryk på +5 min. for at forlænge tilberedningstiden.

Udskudt start

Du kan udskyde tilberedningens start og/eller afslutning. Ikke tilgængelig for mikrobølgefunktioner.

1. Vælg tilberedningsfunktion, og juster indstillingerne.
2. Tryk på •••.
3. Tryk på: Udskudt start.
4. Rul for at indstille det ønskede starttidspunkt, og tryk på: OK.
5. Du kan nu indstille det ønskede Sluttid eller trykke på OK for at springe dette trin over.
6. Tryk på: OK for at vende tilbage til hovedskærmen.

Ændring af timerindstillinger

Du kan ændre den indstillede tid under tilberedning når som helst.

1. Tryk på ^ / Timer.
2. Indstil ny timerværdi. Tryk på OK.

5.8 Favoritter

Denne funktion er kun tilgængelig for udvalgte modeller.

Du kan gemme op til 20 af dine favoritindstillinger, f.eks. ovnfunktioner og retter.


For at gemme en indstilling skal du vælge den ønskede indstilling og trykke på ♡.

5.9 Tilbehør

Tilbehør fås afhængigt af modellen. Scan QR-koden for at kontrollere, hvordan du bruger tilbehør, der medfølger. Du kan bestille ekstra tilbehør separat. Kontakt en lokal forhandler for yderligere oplysninger.

Brug kun egnet kogegrej og udstyr. Se kapitlet Tips og råd, Kogegrej og materialer, der er egnet til mikrobølgeovn.

Indsæt tilbehøret (trådhylden/bagepladen) mellem styreskinnerne på hyldeholderen. Sørg for, at hylden berører ovnens bagvæg, og at fødderne vender nedad. En lille fordybning foroven øger sikkerheden og forhindrer, at hylden vipper. Kanten omkring hylden forhindrer, at kogegrejet glider ned af hylden.

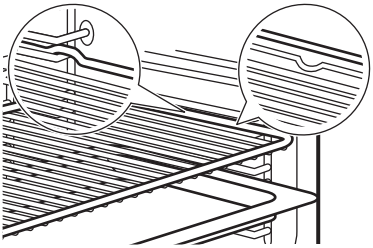

Hvis din plade har en hældning, skal du placere den mod ovnens bagvæg.

Hvis din grillrist har et trin, skal du placere den mod indersiden af ovnens forside.

Hvis der er en inskription på tilbehøret, skal du sørge for, at det vender mod dig.

Hvis du bruger en plade med huller, skal du placere en plade/bradepande nedenunder for at opsamle dryppende væske.


5.10 Madlavningstermometer

Det måler temperaturen i maden. Du kan bruge det sammen med standardfunktioner og kombifunktioner med mikrobølgeovn.

Der skal indstilles to temperaturer:

- °C - ovntemperatur. Den skal være mindst 25°C højere end madlavningstermometerets temperatur.
- - temperaturen på madlavningstermometeret.

1. Vælg en tilberedningsfunktion i menuen: Funktioner eller en ret i menuen: Retter. Madlavningstermometeret må ikke bruges med mikrobølgefunktioner, kun med standardovnfunktioner og kombifunktioner med mikrobølger. Der henvises til Daglig brug.
2. Indstil ovntemperaturen og tilberedningstiden, hvis det er nødvendigt.
3. Bekræft indstillingerne, og start madlavningen.
4. Indfør spidsen af madlavningstermometeret til midten af det tykkeste sted på kødet eller fisken. I gryderetter skal du placere spidsen af madlavningstermometeret præcis i midten og holde den stabil i en fast ingrediens. Sørg for, at spidsen ikke berører bunden af bageformen.

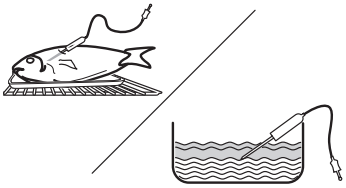

5. Sæt maden i ovnen.
6. Sæt madlavningstermometeret i stikket inde i ovnen. Der henvises til Produktbeskrivelse.

Displayet viser madlavningstermometerets aktuelle temperatur.

7. ^ - tryk for at justere indstillingerne.
8. Vælg Madlavningstermometer kort for at indstille kernetemperatur eller den foretrukne funktion:
   - Lydsignal - når maden når den indstillede kernetemperatur, lyder et signal.
   - Lydsignal og stop tilberedn. - når maden når den indstillede kernetemperatur, lyder et signal, og tilberedningen stopper.
9. Bekræft indstillingerne.
10. Når maden når den indstillede temperatur, lyder et signal. Kontrollér, om maden er klar. Forlæng tilberedningstiden, hvis der er behov for det.
11. STOP - tryk for at slukke for tilberedningsfunktionen.
12. Tag madlavningstermometeret ud af stikket, og tag retten ud af ovnen.

5.11 Børnesikring

Denne funktion forhindrer utilsigtet betjening af produktet. Den kan aktiveres når som helst.


1. Åbn menuen.
2. Vælg: Indstillinger / Præferencer / Børnesikring.

Børnesikring er aktiveret. For at aktivere brugen af produktet skal du trykke på kodebogstaverne i alfabetisk rækkefølge.

5.12 Mekanisk lågelås

Låsning af lågen: Træk lågelåsen frem, indtil den låses.

Lås lågen op: Tryk lågelåsen tilbage i panelet.

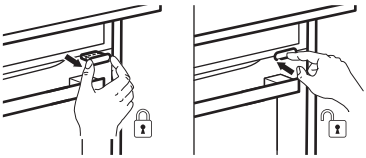

Du kan åbne lågen, når den mekaniske lågelås er låst.

1. Skub lågelåsen en smule.
2. Åbn lågen ved at trække i den med håndtaget.

Når du lukker lågen, skal du sørge for, at lågelåsen forbliver låst.

6. TIPS OG RÅD

6.1 Anbefalinger til tilberedning

Tabellernes temperaturer og tilberedningstider er kun vejledende. De afhænger af opskrifterne samt kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser. Hvis du ikke kan finde indstillingerne til en bestemt opskrift, kan du prøve at finde en, der ligner.

Tilberedning og bagning er kun egnet til at være på ét niveau.

Tæl ovnribberne fra bunden af ovnen.

Symboler anvendt i tabellerne:

	Fødevaretype
	Tilberedningsfunktion
°C	Temperatur
	Vægt (kg)
POWER	Mikrobølgeeffekt (W)
	Ovnribbe
	Tilberedningstid (min)
	Yderligere oplysninger

6.2 Langtidstilberedning

Med denne funktion kan du tilberede magre, møre stykker kød og fisk. Brug madlavningstermometeret til at måle temperaturen i maden. Se tabellen nedenfor for at finde den anbefalede temperaturindstilling for produktet °C, som gør det muligt at opnå den ønskede kernetemperatur i maden °C.

For at opnå stegesmag og -farve skal du stege kødet på en varm pande i flere minutter, før det sættes i ovnen. Læg maden i stegefadet, og placer den på risten.

°C	°C
< 65	90
66 - 75	110
> 75	150

6.3 Information til testinstitutter

Bagning på én ovnribbe

Tests i overensstemmelse med EN 60350-1, IEC 60350-1.

		°C		
Små kager i form, 20 stk./plade				
	2	150	18 - 28	1)2)
	2	150	18 - 28	1)2)
Fedtfattig sandkage				
	1	170	25 - 35	3)2)
	1	170	28 - 38	3)2)
Småkage				
	2	140	28 - 38	1)2)
	2	140	25 - 35	1)2)
Æbletærte				
	1	170	65 - 75	3)4)
	1	170	57 - 67	3)4)

Toast				
	2	230	7 - 12	3)2)5)

1) Placer bagepladen med den skrå kant mod ovnens bagvæg. Den skal berøre blæserens afskærmning.
2) Forvarm produktet, til den indstillede temperatur er nået, ved hjælp af indstillingen: Forvarmning / Ingen. Brug ikke: Forvarmning / Hurtig og Smart. Se Daglig brug, Indstillinger, Undermenu: Præferencer.
3) Brug grillristen.
4) 2 bageforme placeret diagonalt (Ø 20 cm). Den højre skal placeres længere fremme end den venstre.
5) Som vist i: IEC 60350-1:2016 og IEC 60350-1:2023.

Mikrobølgeovn- og mikrokombiovnsfunktioner

Tests i overensstemmelse med EN 60705, IEC 60705.

Sandkage, lys					
	1	500	-	8 - 10	1)2)
Farsbrød					
	1	300	-	30 - 35	1)2)3)
Æggecreme					
	1	400	-	18 - 23	1)4)
Optøning af hakket kød (500 g)					
	1	200	-	7 - 8	1)5)
Kage					
	1	200	170	22 - 27	1)4)
Kartoffelgratin					
	1	200	180	35 - 40	1)6)
Kylling (1100 g)					
	1	200 -	200	30 18 - 23	1)7)

1) Brug grillristen. Den skal berøre blæserens afskærmning.
2) Drej beholderen 1/2 omgang halvvejs gennem tilberedningstiden.
3) Brug mikrobølge-egnet husholdningsfilm under tilberedningen. Prik i husholdningsfilmen flere gange før tilberedning.
4) Vend ikke maden under tilberedningen.
5) Vend kødet én gang efter 1/3 og endnu en gang efter 2/3 af den forløbne tilberedningstid.
6) Drej beholderen 1/4 omgang halvvejs gennem tilberedningstiden.
7) Anbring en tallerken i bunden af ovnen. Anbring kyllingen direkte på grillristen med brystsiden nedad. Efter 30 min skal du vende kyllingen med brystsiden opad og skifte ovnfunktionen til: Overvarme med blæser.

Yderligere opskrifter

Marengs					
	2	-	100	90 - 180	1)2)3)
	2	-	100	90 - 180	1)2)3)
Scones					
	3	-	200	11 - 13	1)3)
	3	-	190	10 - 12	1)3)
Kylling					
	1	-	200	65 - 75	1)4)
Popcorn					
	-	700	-	3 - 4	5)6)
Tallerkenanretninger, afkølede (1 portion)					
	1	500	-	7 - 9	7)8)9)
Sutteflaske med væske					
	-	1000	-	0,5	10)
Lasagne, frossen (400 g)					
	1	100	210	23 - 28	7)11)

		POWER	°C		
Lasagne, frossen (600 g)					
	1	200	190	48 - 53	7)11)
Pizza, frossen					
	1	200	210	12 - 16	7)11)

1) Anbring bagepladen med hældningen mod ovnens bagvæg.
2) Brug bagepapir.
3) Forvarm produktet, til den indstillede temperatur er nået, ved hjælp af indstillingen: Forvarmning / Ingen. Brug ikke: Forvarmning / Hurtig og Smart. Se Daglig brug, Indstillinger, Undermenu: Præferencer.
4) Læg kyllingen med brystsiden nedad. Vend kødet halvvejs gennem tilberedningstiden.
5) Brug en flad keramisk plade, som stilles i bunden af ovnen.
6) Posen skal tages ud af ovnen, når kernerne holder op med at poppe.
7) Brug grillristen. Den skal berøre blæserens afskærmning.
8) Dæk maden med et plastiklåg, der tåler mikrobølge.
9) Drej beholderen 1/2 omgang halvvejs gennem tilberedningstiden.
10) Anbring flasken midt på ovnrummets bund uden brug af tilbehør.
11) Vend ikke maden under tilberedningen.

6.4 Mikrobølgeanbefalinger

Anbring maden midt på grillristen. Brug første ovnribbe.

Vend maden eller rør rundt i den halvvejs gennem tilberedningen.

Rør rundt i flydende retter af og til samt inden servering.

Ved opvarmning af væsker skal du placere en ske i koppen for give en bedre varmefordeling og forhindre, at væsken koger over. For at undgå gnistdannelse må skeen ikke berøre ovnens indvendige flader.

Tildæk ikke maden, når du bruger kombifunktionerne med mikrobølgeovn. Der henvises til Daglig brug.

Brug ikke mikrobølgeovn eller kombifunktioner med mikrobølgeovn, når der ikke er mad i produktet.

Tilberedning med mikrobølger

Dæk maden til under tilberedning eller genopvarmning. For at bevare den sprøde overflade skal du tilberede retten uden låg.

Effekten eller tiden må ikke indstilles for højt for at undgå, at maden bliver tør eller brænder på, eller at der går ild i den.

Æg eller snegle må ikke tilberedes i skallen, da skallen kan sprænges. Prik hul på blommen på et spejlæg, før du genopvarmer det.

Prik i mad med skind eller skræl adskillige gange inden tilberedning.

Skær grøntsager i lige store stykker.

Lad maden stå i nogle minutter efter tilberedning for at sikre en jævn varmefordeling.

Optøning i mikrobølgeovn

Fjern emballagen, og placer de frosne madvarer på en lille omvendt tallerken med en beholder nedenunder, på et optøningsstativ eller i en plastsi, så væsken kan løbe af

Fjern optøede stykker, efterhånden som de tør op.

Brug en højere mikrobølgeeffekt til at tilberede frugt og grøntsager uden først at tø dem op.

Resultatet bliver bedre, hvis maden vendes. Sarte fødevarer som f.eks. kød skal vendes to gange under optøningen.

6.5 Mikrobølgeegnet kogegrej og materialer

Kun kogegrej og materialer, der er velegnet til mikrobølge. Brug nedenstående tabel som reference.

Kontrollér kogegrejet/madbeholderspecifikationen inden brug.

Følg producentens anvisninger for andet kogegrej til mikrobølge, som ikke er angivet i denne tabel.

Kogegrej/materiale			
Ovnfast glas og porcelæn uden metaldele	✓	✓	✓
Ikke-ovnfast glas og porcelæn uden metaldele	✓	✗	✗
Ovnfast/frostsikkert glas og keramisk glas	✓	✓	✓
Ovnfast keramik og lertøj uden kvarts- eller metaldele eller metalholdig glasur	✓	✓	✓
Keramik, porcelæn og lertøj med uglaseret bund eller med små huller, f.eks. på håndtag	✗	✗	✗

Kogegrej/materiale			
Varmefast plast op til 200°C	✓	✓	✗
Karton, kun papir	✓	✗	✗
Husholdningsfilm	✓	✗	✗
Husholdningsfilm til mikrobølge	✓	✓	✗
Stegefade i metal (f.eks. emalje, støbejern)	✗	✗	✗
Bageforme, sort lak eller silikonebelagt	✗	✗	✗
Bageplade	✗	✗	✗
Grillrist	✓	✓	✓

6.6 Effekttrin

Nedenstående data er kun vejledende.

800 - 1000 W

- Opvarmning af væsker

600 - 700 W

- Småkogning af ris
- Tilberedning af grøntsager
- Popcorn

400 - 500 W

- Opvarmning af one-plate måltid
- Småkogning
- Optøning og opvarmning af frosne måltider

300 W

- Tilberedning/opvarmning af sarte madvarer
- Opvarmning af babymad
- Fortsættelse af tilberedning

100 - 200 W

- Optøning af brød, frugt, kager, bagværk, ost, smør, kød og fisk
- Smeltning af chokolade og smør

7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

7.1 Bemærkninger om rengøring

- Brug en rengøringsopløsning til metaloverflader.
- Brug et specialmiddel til rengøring af ovne til at fjerne fastsiddende snavs.
- Brug det flydende afkalkningsmiddel til at fjerne kalkaflejringer. Brug kun originalt afkalkningsmiddel, der leveres eller anbefales af producenten, for at undgå skader på produktet.
- Lad ikke mad stå i produktet i længere tid end 20 minutter.
- Tilbehøret må ikke vaskes i opvaskemaskinen.

7.2 Fjernelse af ovnribber

1. Kontrollér, at produktet er koldt.
2. Træk forsigtigt ovnribberne opad og ud af den forreste lås.
3. Træk ovnribberne ud af den bagerste lås.
4. Sæt ovnribber tilbage til den oprindelige position. Gentag trinnene i omvendt rækkefølge.

Hvis teleskopskinnerne medfølger, skal tappene vende fremad.

7.3 Udskiftning af belysning

Kun fagfolk må udskifte lampen. Kontakt dit autoriserede servicecenter.

8. FEJLFINDING

Kontakt din forhandler eller et autoriseret servicecenter, hvis du ikke selv kan løse problemet. Serviceoplysninger er angivet på mærkepladen, som er placeret foran på rammen.

Det er synligt, når du åbner lågen. Mærkepladen må ikke fjernes.

Hvis displayet viser en fejlkode, der ikke findes nedenfor, skal du slå sikringen i boligen fra og slå den til igen for at genstarte produk-

tet. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis fejlkoden forekommer igen.

Du kan ikke aktivere eller betjene produktet. - Produktet er ikke sluttet til strømforsyningen, eller det er tilsluttet forkert.

Produktet bliver ikke varmt.

- Uret er ikke indstillet.
- Funktionslås er aktiveret.
- Automatisk slukning er aktiveret.
- Børnesikring er aktiveret.
- Demo Mode er aktiveret - deaktiveringskode: 2468.

Pæren lyser ikke. - Pæren er sprunget. Udskift pæren.

Der er et problem med det trådløse netværks signal. - Kontroller, om din mobilenhed er tilsluttet det trådløse netværk. Kontrollér dit trådløse netværk og router. Genstart routeren.

Der er installeret en ny router, eller routerens konfiguration er ændret. - Konfigurer produktet og mobilenheden igen.

Det trådløse netværks signal er svagt. - Flyt routeren så tæt på produktet som muligt.

Det trådløse signal forstyrres af en mikrobølgeovn, der er placeret tæt på produktet. - Sluk for mikrobølgeovnen. Undgå at bruge en mikrobølgeovn og fjernbetjent tilstand på produktet på samme tid. Mikrobølger forstyrrer WiFi signalet.

F102 — lågen er ikke helt lukket, eller lågelåsen er gået i stykker. Luk lågen. Sluk og tænd for ovnen.

F111 — Madlavningstermometer er ikke sat rigtigt i stikkontakten. Sæt Madlavningstermometer helt ind i stikkontakten.

F240, F439 - touch felterne på displayet virker ikke korrekt. Rengør displayets overflade. Sørg for, at der ikke er snavs på touch felterne.

F601 — der er et problem med WiFi-signalet. Kontrollér din netværksforbindelse. Se venligst Før første anvendelse, "Trådløs forbindelse".

F604 — den første forbindelse til WiFi mislykkedes. Sluk og tænd for ovnen og prøv igen. Se venligst Før første anvendelse, "Trådløs forbindelse".

F908 - produktets system kan ikke oprette forbindelse til betjeningspanelet. Sluk og tænd for ovnen.

F131 - magnetronsensorens temperatur er for høj. [1] Sluk for ovnen og vent til den er kølet ned. Tænd for ovnen igen.

F602, F603 — WiFi er ikke tilgængelig. [1] Sluk og tænd for ovnen.

9. ENERGIFORBRUG

9.1 Informationskrav i henhold til forordning (EU) nr. 2023/826

Strømforbrug i standby	0,8 W
Strømforbrug i netværksstandby	2,0 W
Maksimal tid, det tager produktet automatisk at nå strømbesparende tilstand	20 min

Apparat testet i overensstemmelse med: EN 50564, EN 63474.

For vejledning om, hvordan du aktiverer og deaktiverer den trådløse netværksforbindelse, henvises til kapitlet Før første anvendelse.

9.2 Tips til optimering

- Hold lågen lukket under tilberedningen, og undgå at åbne den ofte.
- Hold dørpakningen ren og sørg for, at den sidder godt fast.
- Brug køkkengrej i metal eller et mørkt, ikke-reflekterende materiale (kun ved brug af andre funktioner end mikrobølgefunktioner).
- Spring forvarmningen over, medmindre den er nødvendig.
- Ved bagning af flere retter bør intervallet mellem bagningerne være så kort som muligt.
- Brug om muligt ovnfunktioner med blæser for at spare energi (kun udvalgte modeller).
- Brug restvarme til at holde maden varm. Sænk produktets temperatur til mindst 3 - 10 min, før tilberedningen afsluttes.
- Sluk lampen under tilberedningen, medmindre det er nødvendigt, at den er tændt.
- Sluk for WiFi, når det er muligt. Der henvises til Før første anvendelse.
- Automatisk slukning - Af sikkerhedsmæssige årsager slukker

[1] Hvis en af disse fejl opstår, vil resten af ovnfunktionerne fortsætte med at virke som normalt.

produktet automatisk efter et vist stykke tid, hvis ovnfunktionen er aktiveret, og ingen indstillinger ændres. Indstil tilberedningstiden, hvis en tilberedningsfunktion skal køre i længere tid.

- 12,5 t: 30-115 °C
- 8,5 t: 120-195 °C
- 5,5 t: 200-230 °C

10. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet ♺. Læg emballagen i relevante beholdere for at genbruge den. Hjælper med at beskytte miljøet og folkesundheden ved at genbruge affald fra elektriske og elektroniske apparater. Bortskaf ikke apparater, der er markeret med symbolet ⍁ med husholdningsaffaldet. Returnér produktet til din lokale genbrugsplads eller kontakt dit kommunale kontor.

SUOMI

1. TURVALLISUUSTIEDOT..... **18**
2. TURVALLISUUSOHJEET..... **21**
3. TUOTTEEN KUVAUS..... **23**
4. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ..... **23**
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..... **24**
6. NEUVOJA JA VINKKEJÄ..... **28**
7. HUOLTO JA PUHDISTUS **31**
8. VIANMÄÄRITYS..... **31**
9. ENERGIATEHOKKUUS..... **32**
10. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA **32**

Oikeus muutoksiin pidätetään.

1. ⚠ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue mukana toimitetut ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ole vastuussa väärästä asennuksesta tai käytöstä johtuvista vammoista tai vahingoista. Säilytä ohjeet aina turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa myöhempää käyttöä varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Tuote on pidettävä alle 8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.

- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella tai mobiililaitteilla, joissa on sovellus.
- Pidä pakkaukset lasten ulottumattomissa ja hävitä ne asianmukaisesti.
- VAROITUS: Uuni ja sen näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Pidä lapset ja lemmikit kaukana keittotasosta käytön ja jäähdytyksen aikana.
- Aktivoi lapsilukkojärjestelmä, jos sellainen on saatavilla.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon.
- Tämä laite on suunniteltu yhden kotitalouden kotitalouskäyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voi käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä keskimääräisiä kotitalouskäytön tasoja.
- Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu kalusteeseen.
- Irrota laite sähköverkosta ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältytään sähköriskeiltä.
- VAROITUS: Varmista, että laite on kytketty pois päältä ennen kuin ryhdyt vaihtamaan lamppua välttääksesi sähköiskun vaaran.
- VAROITUS: Uuni ja sen näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Vältä koskettamasta lämpövastuksia tai laitteen sisätilan pintoja.
- Käytä suojakäsineitä poistaessasi varusteita tai uunivuokia tai asettaessasi niitä laitteen sisälle.
- Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua paistolämpömittaria.
- Laitetta ei saa asentaa kalusteoven taakse, jotta se ei ylikuumenisi.
- VAROITUS: Jos luukku tai luukun tiiviste on rikkoutunut, älä käytä laitetta ennen kuin alan ammattihenkilö on korjannut sen.
- VAROITUS: Vain pätevä henkilö saa suorittaa huolto- tai korjaustoimenpiteitä,

jotka edellyttävät mikroaaltosäteilyltä suojaavien kansien poistamista.
- VAROITUS: Nesteitä ja muita elintarvikkeita ei saa kuumentaa suljetuissa astioissa, koska ne voivat räjähtää.
- Käytä vain mikroaaltouuneihin soveltuvia välineitä.
- Älä kytke mikroaaltotoimintoa toimintaan laitteen ollessa tyhjä, jotta vältät sähkövalokaaren syntymisen.
- Mikroaaltotoiminnon aikana ei saa käyttää metallisia elintarvike- ja juoma-astioita. Tämä vaatimus ei koske niitä metalliastioita, joiden valmistaja on ilmoittanut niiden koon ja muodon sopivan mikroaaltouuniin.
- Valvo laitetta, kun lämmität ruokaa muovi- tai pahviastioissa syttymisen varalta.
- Tämä laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja juomien kuumentamiseen. Elintarvikkeiden tai vaatteiden kuivaus ja lämmitystyynyjen, tohvelien, sienien, kosteiden liinojen ja vastaavien lämmittäminen voi aiheuttaa loukkaantumis-, syttymis- tai tulipalovaaran.
- Jos savua ilmenee, katkaise laitteesta virta tai irrota virtajohto pistorasiasta ja pidä luukku suljettuna mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi.
- Juomien mikroaaltokuumennus voi johtaa purkauksenomaiseen kiehumiseen. Juoma-astian käsittelyssä on oltava varovainen.
- Sekoita tai ravista tuttipullon ja vauvanruokapurkin sisältöä ja tarkista lämpötila ennen käyttöä palovammojen välttämiseksi.
- Älä lämmitä kananmunia kuorineen tai kokonaisia kovaksi keitettyjä munia, sillä ne voivat räjähtää vielä mikroaaltolämmityksen jälkeenkin.
- Poista hyllytuet vetämällä ensin hyllytuen etuosa ja sitten takaosa irti sivuseinistä. Asenna kannattimet päinvastaisessa järjestyksessä.
- Puhdista laite säännöllisesti ja poista kaikki ruokajäämät.
- Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää höyrypesuria.
- Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena lasin särkyminen.

- Laitteen puhtaana pitämisen laiminlyönti voi johtaa laitteen pintojen kunnon heikentymiseen, mikä voi vaikuttaa haitallisesti laitteen käyttöikään, ja lisäksi siitä voi seurata vaaratilanteita.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Installation

⚠ VAROITUS!
Laitteen asennuksen ja liitännät saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata verkkosivuillamme olevia asennusohjeita.
- Ole varovainen siirtäessäsi laitetta, sillä se on painava. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni pitäen.
- Laite on asennettava turvalliseen ja sopivaan paikkaan, joka täyttää asennusvaatimukset.
- Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.
- Ennen laitteen asentamista varmista, että se on vaakasuorassa ja että ovi avautuu esteettä.
- Laite on varustettu sähkötoimisella jäähdytysjärjestelmällä. Sitä on käytettävä sähkösyötöllä.

2.2 Sähkökytkentä

⚠ VAROITUS!
Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- Kaikki sähkökytkennät on teetettävä valtuutetulla sähköasentajalla.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Laite on maadoitettava. Käytä aina asianmukaisesti asennettua sähköiskusuojattua pistorasiaa.
- Älä käytä monipistokesovittimia ja jatkojohtoja.
- Vältä verkkopistokkeen ja -kaapelin vahingoittumista. Jos ne on vaihdettava, se on tehtävä valtuutetussa huoltoliikkeessämme.
- Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen luukkua tai joutua luukun tai laitteen alapuolella olevan asennustilan lähelle, varsinkaan laitteen ollessa toiminnassa tai luukun ollessa kuuma.
- Jännitteisten ja eristettyjen osien suoja on kiinnitettävä niin tukevasti, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
- Kytke virtapistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi. Varmista pääsy verkkovirtapistokkeeseen asennuksen jälkeen.
- Jos verkkopistorasia on löysä, älä kytke verkkopistoketta.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Vedä aina verkkopistokkeesta.
- Käytä asianmukaisia eristyslaitteita: linjasuojasulakkeita, sulakkeita (ruuvattavat sulakkeet oistettuina pidikeestä), maavuotolaukaisimia ja kontaktoreita.
- Sähköasennuksessa on oltava mukana erotuslaite, joka sallii sinun irrottaa laitteen verkosta kaikilta navoilta, ja jossa koskettimien avautumisvälin on oltava vähintään 3 mm.
- Laitteen mukana toimitetaan päävirtajohto ja pääpistoke.

2.3 Valitse

⚠ VAROITUS!
Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen tai räjähdyksen vaara.

- Tähän laitteeseen ei saa tehdä muutoksia.
- Varmista, että tuuletusaukoissa ei ole tukoksia.
- Laitetta ei saa jättää päälle valvomatta.
- Kytke laite pois päältä jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Ole varovainen avatessasi laitteen luukkua käytön aikana, sillä sisältä voi ruoka-aineksista vapautua kuumaa ilmaa tai syttyviä höyryjä.
- Älä käytä laitetta, jos kätesi ovat märät tai jos laite on kosketuksessa veteen.
- Älä kohdista painetta avoimeen oveen.

- Älä käytä laitetta työtasona tai tavaroiden säilytystasona.
- Älä käsittele mitään kipinöivää tai avotulta laitteen lähellä luukun ollessa auki.
- Älä sijoita syttyviä esineitä laitteen lähelle.
- Älä jaa Wi-Fi-salasanaasi muille.
- Älä esikuumenna laitetta mikroaaltotoimintoa käyttämällä.

⚠ VAROITUS!
Laitteen vaurioitumisen vaara.

- Estä emalipinnan vaurioituminen tai haalistuminen:
  - Älä laita alumiinifoliota suoraan uunin pohjalle.
  - Älä laita vettä suoraan kuumaan laitteeseen.
  - Älä jätä kosteita annoksia ja ruokia laitteeseen kypsennyksen jälkeen.
  - Ole varovainen poistaessasi tai asentaessasi lisävarusteita.
- Emalin tai ruostumattoman teräksen värimuutokset eivät vaikuta laitteen suorituskykyyn.
- Käytä syvää pannua kosteille kakuille, koska hedelmämehut voivat jättää pysyviä tahroja.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettuja tai valmistajan tälle laitteelle suosittelemia varusteita.
- Laitteen luukku on pidettävä suljettuna käytön aikana.
- Varmista, että paistolämpömittari ei jää laitteen luukun väliin.
- Jos laite on asennettu huonekalupaneelin taakse, älä sulje paneelia käytön aikana tai ennen kuin laite on täysin jäähtynyt, jotta lämpö ja kosteus eivät vahingoita kalustetta.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämään kodinkoneiden vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä, kosteus) tai ne on tarkoitettu antamaan tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.
- Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on G.
- Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan samanlaisia lamppuja.
- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.

2.4 Hoito ja puhdistus

⚠ VAROITUS!
Henkilövahinkojen, tulipalon tai laitteen vaurioitumisen vaara.

- Sammuta laite ja irrota se pistorasiasta ennen huoltoa.
- Varmista, että laite on täysin jäähtynyt, jotta lasipaneelit eivät mene rikki. Jos luukun lasipaneelit ovat vaurioituneet, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka voi vaihtaa ne.
- Puhdista ja kuivaa laite, sen sisäosat ja tarvikkeet jokaisen käytön jälkeen höyryn kondensoitumisen, korroosion ja pintojen kulumisen estämiseksi.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta, jotka voivat tehdä siitä elintarvikekäyttöön sopimattoman. Tällaisia vaurioita voivat olla esimerkiksi halkeamat, kohoumat, pintakerroksen irtoaminen, kutistuminen, tahmeus, korroosio tai muut näkyvät muutokset rakenteessa tai ulkonäössä. Noudata puhdistus- ja hoito-ohjeita, jotta tuotteen laatu ei heikkene.
- Laitteessa olevat rasva- ja ruokajäämät voivat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskuja, kun mikroaaltotoiminto on käytössä.
- Käytä mikrokuituliinaa, lämmintä vettä ja neutraaleja pesuaineita laitteen ja tarvikkeiden puhdistukseen. Älä käytä hankaavia tuotteita tai sieniä, liuottimia tai teräväreunaisia tai metalliesineitä.
- Noudata pakkauksen turvallisuusohjeita uunisuihketta käyttäessäsi.


2.5 Hävittäminen

⚠ VAROITUS!
Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.

- Kysy tietoja laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
- Irrota laite verkkovirrasta, katkaise sähköjohto ja hävitä se.

3. TUOTTEEN KUVAUS

3.1 Yleiskatsaus

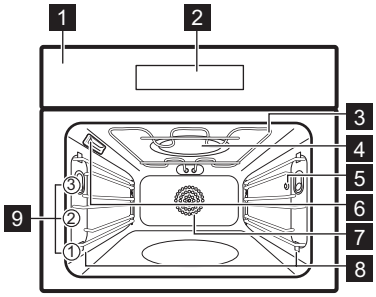

1 Käyttöpaneeli
2 Näyttö
3 Lämpövastus
4 Mikroaaltogeneraattori
5 Paistolämpömittarin pistorasia
6 Lamppu
7 Puhallin
8 Pellinkannatin, irrotettava
9 Kannatintaso

3.2 Näyttö

Näyttö on täysin interaktiivinen ja vieritettävä. Se on jaettu selkeisiin osioihin, joiden kautta pääsee erilaisiin kypsennystoimintoihin ja ruokalajeihin. Se näyttää myös kulloisenkin toimintatilan. Voit siirtyä vasemmalle tai oikealle pyyhkäisemällä näytttöä.

	Käynnistä ja sammuta laite painamalla pitkään.
	Lisätoimintojen kytkeminen toimintaan ja pois päältä.
	Nykyisten asetusten tallentaminen kohteessa: Suosikit.
	Laite on lukittu.
	Wi-Fi-yhteys -yhteys on kytketty päälle.
	Etäohjaus on kytketty toimintaan.

4. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ

4.1 Langaton yhteys

Laite mahdollistaa Wi-Fi-verkkoyhteyden ja mobiililaitteiden yhdistämisen. Voit vastaanottaa ilmoituksia sekä hallita ja valvoa laitetta mobiililaitteesta.

Tarvitset laitteen yhdistämiseksi:

- langaton verkko Internet-yhteydellä
- samaan langattomaan verkkoon yhdistetyn mobiililaitteen.

1. Lataa sovellus skannaamalla käyttöoppaan takakannessa oleva QR-koodi. Voit myös ladata sovelluksen suoraan sovelluskaupasta.
2. Noudata sovelluksen perehdytysohjeita.
3. Käynnistä laite.
4. Siirry valikkoon painamalla 〈 ja pyyhkäisemällä vasemmalle. Valitse: Asetukset / Yhteysasetukset.
5. Paina kytkeäksesi päälle tai pois päältä: Wi-Fi-yhteys.

Laitteen langaton moduuli käynnistyy 90 s kuluessa.

Taajuus	**2.4 GHz WLAN :** 2400 - 2483.5 MHz
	Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz
Enimmäisteho	**2.4 GHz WLAN :** EIRP < 20 dBm (100 mW)
	Bluetooth : EIRP < 20 dBm (100 mW)
Protokolla	**2.4 GHz WLAN :** IEEE 802.11bgn

ⓘ Kun laite on yhdistetty sovellukseen, se voi vastaanottaa tärkeitä ohjelmistopäivityksiä. Nämä päivitykset voivat sisältää uusia ominaisuuksia, muokata olemassa olevia toimintoja ja kuvakkeita, korjata mahdollisia ongelmia ja parantaa ohjelmiston yleistä suorituskykyä. Voit tarkistaa asennetun ohjelmistoversion asetukset-kortista.

4.2 Ohjelmistolisenssit

Tämän tuotteen ohjelmisto sisältää komponentteja, jotka perustuvat ilmaisiin ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin. Electrolux ilmoittaa kiitollisena hyödyntäneensä avoimen ohjelmiston ja robotiikkayhteisöjen panosta kehityshankkeessa.

Jos haluat käyttää näiden ilmaisten ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen komponentteja, joiden käyttöoikeusehdot edellyttävät julkaisemista, ja nähdä niiden kaikki tekijänoikeustiedot ja sovellettavat käyttöoikeusehdot, käy sivustolla http://electrolux.opensoftwarerepository.com (kansio NIU6).

4.3 Alkukuumennus ja puhdistus

Esikuumenna tyhjä laite ennen ensimmäistä käyttökertaa. Laite voi aiheuttaa epämiellyttävää hajua ja savua. Tuuleta huone.

1. Poista kaikki lisävarusteet ja hyllytuet.
2. Avaa valikko ja valitse kypsennystoiminto.
3. Näyttöön tulee ponnahdusviesti, joka kehottaa aloittamaan esilämmityksen.
4. Vahvista käynnistys ja noudata näytöllä näkyviä ohjeita.
5. Sammuta laite ja anna sen jäähtyä.
6. Puhdista uunin sisäosa mikrokuituliinalla, lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Laita lisävarusteet ja hyllytuet paikoilleen.

4.4 Kellonaika

1. Käynnistä laite.
2. Paina Asetukset / Käyttöönottoasetukset / Kellonaika.
3. Aseta aika.
4. Paina OK.

5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

5.1 Valikko

Siirry valikkoon painamalla < ja pyyhkäisemällä vasemmalle.

- Ruoat
- Toiminnot
- Suosikit
- Asetukset

5.2 Toiminnot

Tavalliset kypsennystoiminnot tyypillisiin leivontatarpeisiin, mukaan lukien ylä- ja alalämpö, grilli, kiertoilma ja paljon muuta. Voit valmistaa ruokasi perinteisellä tavalla. Katso lisätietoja näytön kuvauksesta tai sovelluksesta.

Toimintoluettelo voi vaihdella ohjelmistoversion mukaan.

1. Siirry valikkoon ja valitse Toiminnot.
2. Valitse kypsennystoiminto ja säädä asetuksia.
3. Aloita kypsennys ja noudata näytöllä annettuja ohjeita. Voit kiinnittää paistolämpömittarin (jos sellainen on) milloin tahansa ennen ruoanlaittoa tai sen aikana. Katso lisätietoja kohdasta Päivittäinen käyttö "Paistolämpömittari".
4. ^ – paina säätääksesi asetuksia kypsennyksen aikana.

	**Ylälämpö** Voimakas lämpö pinnan nopeaan ruskistukseen.
	**Alalämpö** Ruskista tarvittaessa lisää alapuolelta. Esikuumenna uuni ja käytä alinta kannatintasoa.
	**Kiertoilma** Tasainen paisto ja kypsennys yhdellä kannatintasolla. Aseta alhaisempi lämpötila kuin toiminnossa Ylä & alalämpö.
	**Ylä & alalämpö** Jokapäiväiseen ruoanlaittoon yhdellä kannatintasolla. Sopii kaikenlaisille ruoille, kuten padoille/paistoksille ja leivonnaisille.
	**Kiertoilma & ylälämpö** Paahda suuria lihapaloja ja luullisia lintupaisteja, murea sisus, rapea pinta.
	**Kiertoilma & alalämpö** Paista taikina tasaisesti ja rapeaksi. Sopii pizzalle, piiraalle, tortulle tai piirakalle. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi esikuumenna uuni.
	**Kiertoilma, ylä & alalämpö** Tämä toiminto on ihanteellinen valmisruokien valmistamiseen.
	**Mikroaalta** Sulata, lämmitä tai kypsennä ruoka.
	**Grilli + mikroaalto** Nopeasti rapea pinta.
	**Teho grillaus + mikroaalto** Nopeuta ruoanvalmistuta tai paistamista.

	Kiertoilma + mikroaalto Nopeuta ruoanvalmistusta tai leivontaa.
	Ylä- ja alalämpö + mikroaalto Nopeuta ruoanvalmistuta tai leivontaa ylä- ja alalämmöllä.
	Uudelleen lämmitys Lämmitä tähteet uudelleen varovasti saadaksesi parhaan maun ja rakenteen.
	Grilli Grillaa tai ruskista vihannekset tai liha tasaisesti. Sopii myös leivän paahtamiseen.
	Taikinan nostatus Optimoitu lämpötila taikinan nostatukselle.
	Sulatus Hellävarainen sulatus ruoan jatkovalmistusta varten. Kääntäminen parantaa tuloksia. Herkkien ruokien, kuten lihan, kohdalla suositellaan kääntämistä kahdesti ylösalaisin sulatuksen aikana.
	Muhennos Saat mureaa ja mehukasta muhennosta hauduttamalla kaikki ainekset yhdessä.
	Matalalämpö Matalalämpö pidentää kypsentämisaikaa, mutta parantaa kypsennystulosta. Paista liha ennen lihan asettamista uuniin.
	Sulatus Lämmitä voi tai suklaa varovasti alhaisella teholla.
	Säilö Säiliöi mehukkaat hedelmät ja vihannekset alhaisessa lämpötilassa. Aseta lämmönkestävät säilykepurkit vedellä täytetylle leivinpellille.
	Lautasten lämmitys. Lautasten lämmitys ennen tarjoilua.
	Lämpimänä pito Pidä ruoat lämpimänä tarjoilua varten. Huomaa, että jotkin ruoat voivat kypsyä ja kuivua, kun niitä pidetään lämpimänä. Peitä astiat tarvittaessa.
	Kuivaus Kuivaa hedelmät, yrtit ja vihannekset tasaisesti matalassa lämpötilassa. Avaa luukku silloin tällöin kuivauksen aikana kuivaustuloksen parantamiseksi.
	Paisti Saat rapean pinnan ja mehukkaan sisuksen lihalle, lintupaistille tai vihanneksille.
	Leipä Tällä toiminnolla voit valmistaa leipää ja sämpylöitä ja saavuttaa erinomaisen rapeuden, värin ja pinnan kiillon.

Joissakin kypsennystoiminnoissa valo voi sammua automaattisesti alle 80 °C:n lämpötilassa.

Jos avaat luukun, mikroaaltotoiminto pysähtyy. Voit käynnistää sen uudelleen sulkemalla luukun.

5.3 Mikroaalta

1. Poista kaikki varusteet paistoritilää lukuun ottamatta.
2. Valitse mikroaaltotoiminto.
3. Näytössä näkyvät käytettävissä olevat asetukset. Aseta mikroaaltokypsennyksen aika ja teho.
4. Aloita kypsentäminen ja noudata näytöllä olevia ohjeita.
5. STOP – paina kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Jos painat painiketta tai avaat luukun, toiminto pysähtyy. Käynnistä se uudelleen painamalla START.

5.4 Mikro-yhdistelmätoiminnot

Mikro-yhdistelmätoiminnoissa vakiokypsennystoiminnot yhdistyvät mikroaaltolisätoimintoihin, mikä lyhentää kypsennysaikaa ja parantaa ruoanlaittotuloksia.

1. Poista kaikki varusteet paistoritilää lukuun ottamatta.
2. Valitse mikro-yhdistelmätoiminto.
3. Näytössä näkyvät käytettävissä olevat asetukset. Valitse lämpötila ja mikroaaltoteho.
4. Aloita kypsentäminen ja noudata näytöllä olevia ohjeita.

Paistolämpömittari – voit kytkeä paistolämpömittarin päälle milloin tahansa ennen kypsennystä tai sen aikana. Katso lisää täältä: Tarvikkeiden käyttö, Paistolämpömittari.

5. STOP – Paina kytkeäksesi kypsennystoiminnon pois päältä.

5.5 Ruoat

Avustava ruoanvalmistus ehdottaa asetuksia eri ruokalajeille, mukaan lukien vaiheittaiset ohjeet, lämpötila ja kypsennysaika. Voit muuttaa asetuksia kypsennyksen aikana ja valita sopivan valmistustavan, kuten paistolämpömittarin käytön. Kunkin vaihtoehdon saatavuus riippuu valitusta ruokalajista.

1. Siirry valikkoon ja valitse Ruoat.
2. Valitse ruokatyyppi ja -laji ja seuraa näytön ohjeita.

Kun toiminto päättyy, tarkista, onko ruoka valmis. Pidennä kypsennysaikaa tarvittaessa.

5.6 Esilämmitysvaihtoehdot

Laitteessa on useita esilämmitys- ja lämmitysvaihtoehtoja optimaalisten ruoanlaittotulosten varmistamiseksi.

- Ei mitään – perinteinen laitteen esilämmitystapa. Se on oletusasetus ja käytettävissä kaikissa ruoanvalmistustoiminnoissa. Asetus voidaan vaihtaa toiseen esilämmitystyyppiin.
- Älykäs – auttaa optimoimaan energiankulutusta uunin lämmityksen aikana Pika-toimintoon verrattuna.
- Pika – lyhentää lämmitysaikaa. Se on käytettävissä vain joissakin uunitoiminnoissa.

5.7 Ajastin

1. Valitse kypsennystoiminto ja aseta lämpötila.
2. Paina Ajastin.
3. Aseta kesto. Voit valita haluamasi lopetustoiminnon painamalla jotakin symbolia.
4. Vahvista ja palaa päänäyttöön painamalla OK.

Lopeta toiminto

	Äänimerkki – aseta ajanlaskenta. Kun ajastin saavuttaa loppupisteen, laitteesta kuuluu äänimerkki.
	Ääni, lopeta kypsennys – aseta ajanlaskenta. Kun ajastimeen asetettu aika päättyy, kuuluu äänimerkki ja kypsennys päättyy.
	Vain huomautusviesti näytöllä – kun aika on kulunut umpeen, ilmoitus tulee näkyviin näyttöön.

Ajastinta voidaan käyttää itsenäisesti, vaikka uuni ei olisi käynnissä.

Jotkin kellotoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä tietyissä keittotoiminnoissa.

Pidennä kypsennysaikaa painamalla +5 min.

Ajastettu käynnistys

Voit siirtää kypsennyksen alkamista ja/tai päättymistä myöhemmäksi. Ei käytettävissä mikroaaltotoiminnoissa.

1. Valitse kypsennystoiminto ja säädä asetuksia.
2. Paina •••
3. Paina Ajastettu käynnistys.
4. Selaa asettaaksesi haluamasi käynnistysaika ja paina OK.
5. Voit nyt asettaa haluamasi Lopetusaika tai paina OK ohittaaksesi tämän vaiheen.
6. Palaa päänäyttöön painamalla OK.

Ajastimen asetusten muuttaminen

Asetettua aikaa on mahdollista muuttaa milloin tahansa kypsennyksen aikana.

1. Paina ^ / Ajastin.
2. Aseta uusi ajastimen arvo. Paina: OK.

5.8 Suosikit

Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa.

Voit tallentaa jopa 20 suosikkiasetusta, kuten kypsennystoiminnon ja ruokalajin.


Jos haluat tallentaa asetuksen, valitse haluamasi vaihtoehto ja paina ♡.

5.9 Tarvikkeet

Tarvikkeita on saatavilla mallin mukaan. Lue QR-koodi tarkistaaksesi, miten laitteen mukana toimitettuja tarvikkeita käytetään. Lisävarusteita voi tilata erikseen. Saat lisätietoa paikalliselta edustajalta.

Käytä ainoastaan soveltuvia keittoastioita ja materiaaleja. Katso lisätietoja luvusta Neuvoja ja vinkkejä, Mikroaaltouuniin soveltuvat keittoastiat ja materiaalit.

Aseta varuste (paistoritilä/pelti) hyllykannattimien ohjauskiskojen väliin. Varmista, että hylly koskettaa uunin sisällä sen takaosaa ja jalat osoittavat alaspäin. Pieni lovi yläosassa parantaa turvallisuutta ja estää peltiä kallistumasta. Hyllyä kiertävä reunus estää keittoastioiden luisumisen hyllyltä.

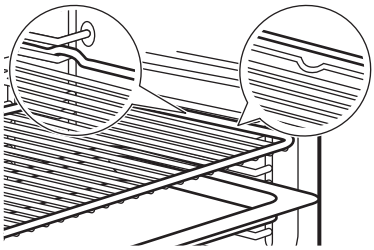

Jos uunipelti on kalteva, aseta kaltevuus osoittamaan uunin sisäosan takaosaa kohti.

Jos paistoritilä on porrastettu, aseta porrastus osoittamaan uunin sisäosan etuosaa kohti.

Jos tarvikkeessa on merkintä, varmista, että se on itseesi päin.

Jos käytät reiällistä leivinpeltiä, aseta sen alle leivinpelti/pannu valuvien nesteiden keräämiseksi.


5.10 Paistolämpömittari

Se mittaa ruoan sisälämpötilan. Voit käyttää sitä vakio- ja mikro-yhdistelmätoiminnoilla.

Valittavia lämpötiloja on kaksi:

- °C – uunin lämpötila. Sen pitäisi olla vähintään 25 °C korkeampi kuin paistolämpömittarin lämpötila.
- – paistolämpömittarin lämpötila.

1. Valitse kypsennystoiminto valikosta: Toiminnot, tai ruokalaji valikosta: Ruoat. Paistolämpömittaria ei saa käyttää mikroaaltouunitoimintojen kanssa vaan ainoastaan vakiomallisten kypsennystoimintojen ja mikro-yhdistelmätoimintojen kanssa. Lue lisää kohdasta Päivittäinen käyttö.
2. Aseta tarvittaessa uunin lämpötila ja kypsentämisaika.
3. Vahvista asetukset ja aloita kypsennys.
4. Aseta paistolämpömittarin kärki lihan tai kalan keskelle paksuimpaan kohtaan, jos mahdollista. Kun paistat vuokaruokia, laita paistolämpömittarin kärki täsmälleen keskelle ja tue se johonkin kiinteään ruoka-aineeseen. Varmista, että kärki ei kosketa paistoastian pohjaa.

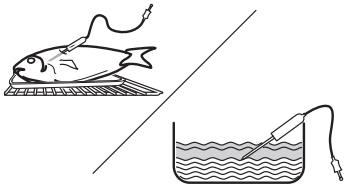

5. Aseta valmisteltu ruoka uuniin.
6. Aseta paistolämpömittari laitteen sisällä olevaan pistorasiaan. Lue lisää kohdasta Tuotteen kuvaus.

Paistolämpömittarin symboli ja tämänhetkinen lämpötila näkyy näytössä.

7. – paina säätääksesi asetuksia.
8. Valitse Paistolämpömittari -kortti asettaaksesi anturin sisälämpötilan tai aseta haluamasi lisätoiminto:
   - Äänimerkki – kun ruoka on kuumentunut asetettuun lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki.
   - Ääni, lopeta kypsennys – kun ruoka on kuumentunut asetettuun lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki ja kypsennys päättyy.
9. Vahvista asetukset.
10. Kun ruoka on kuumentunut asetettuun lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki. Tarkista, onko ruoka valmista. Pidennä kypsennysaikaa tarvittaessa.
11. STOP – paina kytkeäksesi kypsennystoiminnon pois päältä.
12. Irrota paistolämpömittarin pistoke pistorasiasta ja poista ruoka laitteesta.

5.11 Lapsilukko

Toiminto estää laitteen tahattoman käytön. Se voidaan kytkeä päälle milloin tahansa.


1. Siirry valikkoon.
2. Valitse: Asetukset / Asetukset / Lapsilukko.

Lapsilukko on aktivoitu. Laitteen käytön mahdollistamiseksi valitse koodin kirjaimet aakkosjärjestyksessä.

5.12 Mekaanin luukun lukko

Luukun lukitus: vedä luukun lukitusta eteenpäin, kunnes se lukkiutuu.

Luukun avaus: paina luukun lukko takaisin paneeliin.

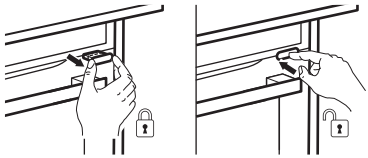

Luukku voidaan avata, kun luukun lukitus on päällä.

1. Paina luukun lukitusta kevyesti.
2. Avaa luukku vetämällä sen kahvasta.

Varmista luukkua sulkiessasi, että luukun lukitus pysyy kiinni.

6. NEUVOJA JA VINKKEJÄ

6.1 Ruoanlaittoon liittyviä suosituksia

Taulukoissa mainitut lämpötilat ja paistoajat ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Optimaalinen aika ja lämpötila määräytyvät reseptin ja käytettyjen ainesten laadun ja määrän mukaan. Jos taulukossa ei ole reseptiisi sopivia asetuksia, voit soveltaa jonkin samantyyppisen paistoksen asetuksia.

Ruoanlaitto- ja leivontaprosessit soveltuvat vain yhdelle tasolle.

Laske kannatintasot uunin pohjasta alkaen.

Taulukoissa käytetyt symbolit:

	Ruokalaji
	Kypsennystoiminto
°C	Lämpötila
	Paino (kg)
POWER	Mikroaaltoteho (W)
	Kannatintaso
	Kypsentämisaika (min)
	Lisätietoja

6.2 Matalalämpö

Tämä toiminto mahdollistaa vähärasvaisten ja mehukkaiden liha- ja kalapalojen valmistamisen. Käytä paistolämpömittaria mittaamaan ruoan sisälämpötilaa. Katso alla olevasta taulukosta suositeltu laitteen lämpötila-asetus °C Sen avulla voit saavuttaa haluamasi ruoan sisälämpötilan °C

Saadaksesi lihaan makua ja väriä, paista sitä kuumalla pannulla useita minuutteja ennen kuin asetat sen laitteeseen. Laita ruoka paistovuokaan ja aseta se paistoritilälle.

°C	°C
< 65	90
66–75	110
> 75	150

6.3 Tiedoksi testauslaitoksille

Paistaminen yhdellä kannatintasolla

Seuraavien standardien mukaiset testit: EN 60350-1, IEC 60350-1.

		°C		
Pienet kakut (20 kpl/leivinpelti)				
	2	150	18 - 28	**1)2)**
	2	150	18 - 28	**1)2)**
Rasvaton sokerikakku				
	1	170	25 - 35	**3)2)**
	1	170	28 - 38	**3)2)**
Murokeksit				
	2	140	28 - 38	**1)2)**
	2	140	25 - 35	**1)2)**
Omenapiirakka				
	1	170	65 - 75	**3)4)**
	1	170	57 - 67	**3)4)**
Paahtoleipä				
	2	230	7 - 12	**3)2)5)**

1) Aseta leivinpelti siten, että kalteva reuna on uunin takaosaa kohden. Sen täytyy koskettaa tuulettimen suojusta.

2) Esikuumenna laitetta, kunnes asetettu lämpötila on saavutettu, asetuksella Esilämmitys / Ei mitään. Älä käytä asetuksia Esilämmitys / Pika ja Älykäs. Katso Päivittäinen käyttö, Asetukset, Alavalikko: Valinnat.

3) Käytä paistoritilää.

4) 2 vuokaa vinottain (Ø 20 cm). Oikeanpuoleinen asetetaan vasemmanpuoleista edemmäksi.

5) Näiden standardien mukaan: IEC 60350-1:2016 ja IEC 60350-1:2023.

Mikroaaltouunitoiminnot ja mikroaaltouunin yhdistelmätoiminnot

Seuraavien standardien mukaiset testit: EN 60705, IEC 60705.

Sokerikakku					
	1	500	-	8 - 10	1)2)
Lihamureke					
	1	300	-	30 - 35	1)2)3)
Uunimunakas					
	1	400	-	18 - 23	1)4)
Jauhelihan sulatus (500 g)					
	1	200	-	7 - 8	1)5)
Kakku					
	1	200	170	22 - 27	1)4)
Perunagratiini					
	1	200	180	35 - 40	1)6)
Broileri (1100 g)					
	1	200 / -	200	30 / 18 - 23	1)7)

1) Käytä paistoritilää. Sen täytyy koskettaa tuulettimen suojusta.
2) Käännä vuokaa 1/2 kierrosta kypsennysajan puolivälissä.
3) Käytä kypsennyksen aikana MW-yhteensopivaa kelmua. Rei'itä kelmu monesta kohtaa ennen kypsennystä.
4) Älä käännä ruokaa kypsennyksen aikana.
5) Käännä liha pisimmältä sivulta ylösalaisin kerran, kun kypsennysajasta on kulunut 1/3, ja toisen kerran, kun kypsennysajasta on kulunut 2/3.
6) Käännä vuokaa 1/4 kierrosta myötäpäivään kypsennysajan puolivälissä.
7) Aseta levy uunin pohjalle. Aseta kana suoraan paistoritilälle rintapuoli alaspäin. Käännä kana ylösalaisin 30 min kuluttua ja vaihda uunitoiminnoksi Kiertoilma & ylälämpö.

Lisää reseptejä

Marengit					
	2	-	100	90 - 180	1)2)3)
	2	-	100	90 - 180	1)2)3)
Skonssit					
	3	-	200	11 - 13	1)3)
	3	-	190	10 - 12	1)3)
Broileri					
	1	-	200	65 - 75	1)4)
Popcorn					
	-	700	-	3 - 4	5)6)
Ateriat lautasella, jäähtyneet (1 annos)					
	1	500	-	7 - 9	7)8)9)
Nesteet tuttipulloissa					
	-	1000	-	0,5	10)
Lasagne, pakaste (400 g)					
	1	100	210	23 - 28	7)11)
Lasagne, pakaste (600 g)					
	1	200	190	48 - 53	7)11)
Pizza, pakaste					
	1	200	210	12 - 16	7)11)

1) Käytä leivinpeltiä siten, että kaltevuus suuntautuu uunin takaosaa kohti.
2) Käytä leivinpaperia.
3) .Esikuumenna laitetta, kunnes asetettu lämpötila on saavutettu, asetuksella Esilämmitys / Ei mitään. Älä käytä Esilämmitys / Pika ja Älykäs. Katso Päivittäinen käyttö, Asetukset, Alavalikko: Valinnat.
4) Aseta kana rintapuoli alaspäin. Käännä se ylösalaisin kypsennysajan puolivälissä.
5) Käytä tasaista keramiikkalevyä uunin sisätilan pohjalevyllä.
6) Pussi on otettava pois laitteesta, kun jyvät lakkaavat paukkumasta.
7) Käytä paistoritilää. Sen täytyy koskettaa tuulettimen suojusta.
8) Peitä ruoka mikroaaltouunin kestävällä muovikannella.
9) Käännä vuokaa 1/2 kierrosta kypsennysajan puolivälissä.
10) Aseta pullo uunin alaosan keskelle ilman tarvikkeita.
11) Älä käännä ruokaa kypsennyksen aikana.

6.4 Mikroaaltouunisuositukset

Aseta ruoka paistoritilän keskelle. Käytä ensimmäistä kannatintasoa.

Käännä tai sekoita ruoka kypsennyksen puolivälissä.

Sekoita nestemäisiä ruokia ajoittain ja ennen tarjoilua.

Kun lämmität nesteitä, laita lusikka kuppiin, jotta lämpö jakautuu paremmin eikä neste kiehu yli. Lusikka ei saa koskettaa uunin sisäpintaa, jotta ei synny kipinöitä.

Älä peitä ruokaa, kun käytät mikroaaltouunin yhdistelmätoimintoja. Lue lisää kohdasta Päivittäinen käyttö.

Älä käytä mikroaaltouunia tai mikroaaltouunin yhdistelmätoimintoja, jos laitteen sisällä ei ole ruokaa.

Mikroaaltouunissa kypsentäminen

Peitä ruoka ruoanlaitto- tai lämmittämisvaiheessa. Jos haluat rapean kuoren, kypsennä ilman kantta.

Älä säädä tehoa liian korkeaksi tai aikaa liian pitkäksi, jotta vältät ruoan kuivumisen, palamisen ja tuleen syttymisen.

Älä keitä munia tai etanoita kuorineen, sillä ne voivat räjähtää. Lävistä paistetun kananmunan keltuainen, ennen kuin lämmität sen uudelleen.

Lävistä kuorelliset ruoat tai pistä niihin useita reikiä ennen niiden kypsentämistä.

Leikkaa vihannekset samankokoisiksi paloiksi.

Anna ruoan seistä muutama minuutti kypsennyksen jälkeen, jotta lämpö jakautuu tasaisesti.

Sulattaminen mikroaaltouunissa

Aseta pakkauksesta otettu pakasteruoka pienelle ylösalaisin käännetylle lautaselle astiaan, sulatustelineelle tai muovisiivilään, jotta neste valuisi astiaan.

Irrota sulaneet palat sulatuksen edetessä.

Hedelmät ja vihannekset voidaan kypsentää jäisinä käyttämällä suurempaa mikroaaltouunin tehoa.

Kääntäminen parantaa tuloksia. Käännä herkkiä ruokia, kuten lihaa, kahdesti ylösalaisin sulatuksen aikana.

6.5 Mikroaaltouuniin soveltuvat keittoastiat ja materiaalit

Käytä mikroaaltouunissa ainoastaan siihen soveltuvia keittoastioita ja materiaaleja. Käytä alla olevaa taulukkoa viitteenä.

Tarkista keittoastian/materiaalin määritykset ennen käyttöä.

Noudata valmistajan ohjeita muiden kuin tässä taulukossa lueteltujen mikroaaltoastioiden kohdalla.

Keittoastia/materiaali			
Uunin kestävä lasi ja posliini, jossa ei ole metalliosia	✓	✓	✓
Uuniin sopimaton lasi ja posliini ilman metallikoristeita	✓	✗	✗
Uunin-/pakastuksenkestävä lasi ja lasikeramiikka	✓	✓	✓
Uuninkestävät keraamiset ja saviastiat, joissa ei ole kvartsia tai metalliosia tai metallia sisältäviä lasitteita	✓	✓	✓
Keraamiset, posliini- ja saviastiat, joissa on lasittamaton pohja tai pieniä reikiä (esim. kahvoissa)	✗	✗	✗
Kuumuutta enintään 200 °C kestävä muovi	✓	✓	✗
Pahvi, vain paperi	✓	✗	✗
Kelmu	✓	✗	✗
Mikroaaltouunin muovikelmu	✓	✓	✗
Metalliset paistovuoat (esim. emali, valurauta)	✗	✗	✗
Paistovuoat, mustalakatut tai silikonipinnoitetut	✗	✗	✗
Leivinpelti	✗	✗	✗
Paistoritilä	✓	✓	✓

6.6 Tehoasetukset

Alla olevat tiedot ovat vain ohjeellisia.

800–1000 W

- Nesteiden lämmitys

600–700 W

- Riisin haudutus
- Vihannesten kypsyttäminen
- Popcorn

400–500 W

- Yhden lautasen aterioiden lämmitys
- Pataruoan haudutus
- Pakastettujen valmiiden aterioiden sulatus

300 W

- Arkalaatuisten ruokien kypsennys/ lämmitys
- Vauvanruokien lämmitys
- Ruoanlaiton jatkaminen

100–200 W

- Leivän, hedelmien, kakkujen, leivonnaisten, juuston, voin, lihan ja kalan sulatus
- Suklaan ja voin sulatus

7. HUOLTO JA PUHDISTUS

7.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia

- Käytä puhdistusliuosta metallipinnoille.
- Käytä erityistä uuninpuhdistusainetta sitkeille tahroille.
- Poista kalkkijäämät nestemäisellä kalkinpoistoaineella. Käytä vain valmistajan toimittamaa tai suosittelemaa alkuperäistä kalkinpoistoainetta, jotta laite ei vaurioidu.
- Älä säilytä ruokaa laitteessa yli 20 minuuttia.
- Lisävarusteita ei saa pestä astianpesukoneessa.

7.2 Uunipeltien kannattimien irrotus

1. Varmista, että laite on täysin jäähtynyt.
2. Vedä kannattimia varovasti ylöspäin etummaisesta kiinnikkeestä.
3. Vedä kannattimet takasalvasta ulos.
4. Aseta kannattimet takaisin alkuperäiseen asentoonsa. Toista vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

Jos mukana toimitetaan teleskooppikiskot, kiinnitystappien on osoitettava eteenpäin.

7.3 Lampun vaihtaminen

Vain huolto voi vaihtaa lampun. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.

8. VIANMÄÄRITYS

Jos et itse löydä ratkaisua, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltopalveluun. Huollon tiedot on merkitty etukehyksessä olevaan arvokilpeen. Se näkyy, kun luukku avataan. Älä poista arvokilpeä.

Jos näytössä näkyy jokin muu kuin alla mainittu virhekoodi, kytke pääsulake pois päältä ja uudelleen päälle ja käynnistä laite uudelleen. Jos virhekoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

Et voi käynnistää tai käyttää laitetta. – Laitetta ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on kytketty väärin.

Laite ei kuumene.

- Kelloa ei ole säädetty.
- Toiminnon lukitus on aktivoitu.
- Automaattinen virrankatkaisu on päällä.
- Lapsilukko on aktivoitu.
- Demotila on aktivoitu – koodi poiskytkemistä varten: 2468.

Lamppu ei toimi. – Lamppu on palanut. Vaihda lamppu.

Ongelma langattoman verkon signaalissa. – Tarkista, onko mobiililaitteesi yhdistetty langattomaan verkkoon. Tarkista langaton verkko ja reititin. Käynnistä reititin uudelleen.

Uusi reititin asennettu tai reitittimen asetuksia muutettu. – Määritä laite ja mobiililaite uudelleen.

Langattoman verkon signaali on heikko. – Siirrä reititin mahdollisimman lähelle laitetta.

Langatonta signaalia häiritsee mikroaaltouuni, joka on lähellä laitetta. – Kytke mikroaaltouuni pois päältä. Vältä käyttämästä toista mikroaaltouunia ja laitteen etäohjausta samanaikaisesti. Mikroaallot häiritsevät Wi-Fi-yhteys-signaalia.

F102 – luukku ei ole kunnolla kiinni tai luukun lukitus on vaurioitunut. Sulje Luukku. Kytke laite pois päältä ja takaisin päälle.

F111 – Paistolämpömittari on asetettu virheellisesti pistorasiaan. Aseta Paistolämpömittari kokonaan pistokkeeseen.

F240, F439 – näytön kosketuskentät toimivat virheellisesti. Puhdista näytön pinta. Varmista, ettei kosketuskentissä ole epäpuhtauksia.

F601 – ongelma liittyen Wi-Fi-yhteys-signaaliin. Tarkista verkkoyhteys. Katso lisätietoja kohdasta Ennen ensikäyttöä, Langaton yhteys.

F604 – ensimmäinen yritys Wi-Fi-yhteys-yhteyden muodostamiseksi epäonnistui. Käyn-

nistä laite uudelleen. Katso lisätietoja kohdasta Ennen ensikäyttöä, Langaton yhteys.

F908 – laitejärjestelmä ei saa yhteyttä käyttöpaneeliin. Kytke laite pois päältä ja takaisin päälle.

F131 – magnetronin anturin lämpötila on liian korkea. [1)] Kytke laite pois päältä ja odota, että se jäähtyy. Kytke laite uudelleen päälle.

F602, F603 – Wi-Fi-yhteys ei ole käytettävissä. [1)] Kytke laite pois päältä ja takaisin päälle.

9. ENERGIATEHOKKUUS

9.1 (EU) N:o 2023/826 mukaiset tietovaatimukset

Virrankulutus valmiustilassa	0,8 W
Virrankulutus verkon valmiustilassa	2,0 W
Laitteen vaatima enimmäisaika, jotta se voi saavuttaa automaattisesti sopivan pienen virrankulutuksen	20 min

Laite on testattu seuraavien standardien mukaan: EN 50564, EN 63474.

Katso ohjeet langattoman verkkoyhteyden kytkemisestä käyttöön ja pois käytöstä luvusta Ennen ensikäyttöä.

9.2 Optimointivinkkejä

- Pidä luukku suljettuna kypsennyksen aikana ja vältä sen toistuvaa avaamista.
- Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista, että se on hyvin kiinni paikoillaan.
- Käytä metallista tai tummaa, heijastamatonta keittoastiaa (vain silloin, kun käytät muuta kuin mikroaaltouunitoimintoa).
- Älä käytä esilämmitystä, ellei sitä tarvita.
- Pidä mahdollisimman vähän taukoa eri ruokien paistamisen välillä.
- Käytä mahdollisuuksien mukaan kypsennystoimintoja kiertoilman kanssa (vain tietyissä malleissa).
- Käytä jäännöslämpöä ruoan lämpimänä pitämiseen. Laske laitteen lämpötila minimiin 3–10 min ennen kypsennysajan päättymistä.
- Sammuta lamppu ruoanlaiton aikana, ellet tarvitse sitä.
- Sammuta Wi-Fi-yhteys mahdollisuuksien mukaan. Lue lisää kohdasta Ennen ensikäyttöä.
- Laite sammuu turvallisuussyistä automaattisesti tietyn ajan kuluttua, jos kypsennystoiminto on päällä eikä asetuksia muuteta. Jos haluat käyttää kypsennystoimintoa pidempään, aseta kypsennysaika.
  - 12,5 t: 30–115 °C
  - 8,5 t: 120–195 °C
  - 5,5 t: 200–230 °C

10. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä ♺. Kierrätä pakkaukset viemällä ne asianmukaiseen kierrätysastiaan. Auta suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromu. Älä hävitä symbolilla merkittyjä laitteita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyslaitokseen tai ota yhteyttä kunnan virastoon.

NORSK

1. SIKKERHETSINFORMASJON..... **33**
2. SIKKERHETSANVISNINGER..... **35**
3. PRODUKTBESKRIVELSE..... **37**
4. FØR FØRSTEGANGS BRUK..... **37**
5. DAGLIG BRUK..... **38**
6. RÅD OG TIPS..... **42**
7. STELL OG RENGJØRING..... **45**
8. FEILSØKING..... **45**
9. ENERGIEFFEKTIVITET..... **46**
10. BESKYTTELSE AV MILJØET..... **47**

Med forbehold om endringer.

[1)] Jos jokin näistä virheistä esiintyy, muut laitteen toiminnot toimivat normaalisti.

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les nøye gjennom de vedlagte instruksjonene før du monterer og bruker produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

1.1 Sikkerhet for barn og sårbare mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert. Barn under 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med produktet og mobilenheter med appen.
- Oppbevar emballasje utilgjengelig for barn og kast den på forsvarlig måte.
- ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Hold barn og kjæledyr unna under bruk og avkjøling.
- Aktiver barnesikringsenheten, hvis tilgjengelig.
- Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde produktet uten tilsyn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet skal kun brukes til matlaging.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom og tilsvarende gjesterom hvor slik bruk ikke overstiger gjennomsnittlig bruksnivå for husholdninger.
- Bruk ikke produktet før du installerer det i en innebygget enhet.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører vedlikehold.
- Hvis tilførselsledningen er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsva-

rende kvalifisert personell for å unngå elektrisk fare.
- ADVARSEL: Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.
- ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Vær forsiktig så du ikke berører varmeelementene eller produktrommets overflate.
- Bruk alltid grillvotter til å fjerne eller sette inn tilbehør eller ovnsutstyr.
- Bruk kun steketermometeret anbefalt for dette produktet.
- For å unngå overoppheting, ikke installer produktet bak en dør.
- ADVARSEL: Hvis døren eller dørpakningene er skadet, må du ikke bruke produktet før det er reparert av en kvalifisert fagperson.
- ADVARSEL: Kun en kvalifisert fagperson kan utføre service eller reparasjoner som innebærer fjerning av deksler som beskytter mot eksponering for mikrobølgeenergi.
- ADVARSEL: Væske og annen mat må ikke varmes opp i forseglede beholdere. De kan eksplodere.
- Bruk kun redskaper som egner seg til mikrobølgeovner.
- Ikke aktiver mikrobølgefunksjonen når produktet er tomt for å unngå elektrisk overslag.
- Metallbeholdere for mat og drikkevarer må ikke legges i mikrobølgeovnen. Dette kravet gjelder ikke dersom produsenten spesifiserer størrelsen og formen på metallbeholdere som er egnet for mikrobølgeovn.
- Følg med på produktet når du varmer opp mat i plast- eller papirbeholdere for å forhindre antennelse.
- Produktet er beregnet for oppvarming av mat og drikke. Tørking av mat eller klær og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende kan føre til risiko for skade, antenning eller brann.
- Hvis det oppstår røyk, må du slå produktet av, trekke ut støpselet og holde døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
- Drikker som varmes opp i mikrobølgeovnen kan medføre forsinket koking. Vær forsiktig når du håndterer beholderen.

- Rør eller rist innholdet i tåteflasker og krukker med babymat, og sjekk temperaturen før innholdet spises for å unngå brannskader.
- Ikke varm opp egg i skallet eller hele hardkokte egg, da de kan eksplodere, selv etter at oppvarming i mikrobølgeovn er avsluttet.
- For å fjerne ovnsstigene, må du først trekke dem ut i front og siden i bakkant. Monter brettstigen i motsatt rekkefølge.
- Rengjør produktet regelmessig og fjern eventuelle matrester.
- Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe gjenstander av metall for å rengjøre glassdøren, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt.
- Unnlatelse av å holde produktet rent kan føre til forringelse av overflaten som kan påvirke levetiden til produktet og muligens føre til en farlig situasjon.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Installation

⚠ ADVARSEL!
Installering må kun foretas av en kvalifisert person.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg installasjonsinstruksjonene som er tilgjengelige på nettstedet vårt.
- Vær forsiktig når du flytter produktet, da det er tungt. Bruk alltid vernehansker og sikkert fottøy.
- Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket.
- Installer produktet på et trygt og egnet sted som oppfyller monteringskrav.
- Overhold minimumsavstanden fra andre produkter og enheter.
- Før montering av produktet, sørg for at det er i vater og at døren åpner seg uten hindringer.
- Produktet er utstyrt med et elektrisk kjølesystem. Det må brukes med elektrisk strømforsyning.

2.2 Elektrisk tilkobling

⚠ ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk støt.

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert elektriker.
- Sørg for at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Produktet må jordes. Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Bruk ikke multi-plugg-adaptere og skjøteledninger.
- Unngå skade på stikkontakt og kabel. Hvis utskifting er nødvendig, må det gjøres av vårt autoriserte servicesenter.
- Strømledningene må ikke berøre eller komme nær døren på produktet eller nisjen under, spesielt ikke når det er i bruk eller når døren er varm.
- Støtbeskyttelse av strømførende og isolerte deler må festes sikkert og skal ikke kunne fjernes uten verktøy.

- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Sørg for tilgang til kontakten etter installasjon.
- Hvis stikkontakten er løs må den ikke benyttes.
- Ikke koble fra produktet ved å trekke i strømledningen. Trekk alltid i selve støpselet.
- Bruk kun korrekte isoleringsenheter: vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen fjernet fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
- Den elektriske installasjonen må ha en isolasjonsanordning som kobler produktet fra strømnettet ved alle poler, med en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
- Produktet leveres med støpsel og strømledning.

2.3 Bruk

⚠ ADVARSEL!
Risiko for skade, brannskader og elektrisk støt eller eksplosjon.

- Produktet må ikke modifiseres.
- Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert.
- Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i drift.
- Slå av produktet etter hver bruk.
- Vær forsiktig når du åpner døren på produktet mens det er i bruk. Varm luft og brennbar damp fra matingredienser kan frigjøres.
- Ikke bruk produktet med våte hender eller når det kommer i kontakt med vann.
- Ikke belast døren når den er åpen.
- Bruk ikke produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate.
- Hold gnister og åpen ild vekk fra produktet når døren er åpen.
- Ikke plasser brennbare produkter i nærheten av produktet.
- Ikke del WiFi-passordet ditt.
- Bruk ikke mikrobølgeovn-funksjonen til å forvarme produktet.

⚠ ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.

- For å forhindre skade på emaljen:
  - Ikke legg aluminiumsfolie direkte på bunnen av ovnsrommet.
  - ikke tøm vann direkte inn i det varme produktet.
  - Ikke la fuktige retter og mat bli liggende i produktet etter tilberedning.
  - Vær forsiktig når du fjerner eller installerer tilbehør.
- Misfarging av emalje eller rustfritt stål påvirker ikke produktets ytelse.
- Bruk en dyp form til fuktige kaker, da fruktsafter kan forårsake permanente flekker.
- Bruk kun tilbehør anbefalt for dette produktet eller anbefalt av produsenten.
- Tilbered alltid med produktets dør lukket.
- Sjekk at temperatursensoren ikke sitter fast i døren til produktet.
- Hvis produktet er installert bak et møbelpanel må du ikke lukke panelet under bruk eller før produktet er helt avkjølt for å forhindre varme- og fuktskader.
- Angående lyspæren(e) i dette produktet og reserve-lyspærene som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.
- Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G.
- Bruk kun lamper med de samme spesifikasjonene.
- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.

2.4 Stell og rengjøring

⚠ ADVARSEL!
Fare for personskade, brann eller skade på produktet.

- Slå av og koble fra produktet før vedlikehold.
- Sørg for at produktet er kaldt for å unngå glassbrudd. Hvis dørglassene er skadet, kontakt et autorisert servicesenter for erstatning.
- Rengjør og tørk produktet, ovnsrommet og tilbehøret etter hver bruk for å forhindre dampkondensasjon, korrosjon og overflateforringelse.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på forringelse som kan gjøre det uegnet for kontakt med mat, for eksempel sprekker, blemmer, avskalling, krymping, klebrighet, korrosjon eller andre synlige endringer i tekstur eller utseende. Følg rengjørings- og pleieinstruksjonene for å unngå forverring.

- Fett og matrester i produktet kan forårsake brann og elektrisk overslag når mikrobølgefunksjonen er i bruk.
- Bruk en mikrofiberklut, varmt vann og nøytrale rengjøringsmidler for rengjøring av produktet og tilbehøret. Ikke bruk slipende produkter, løsemidler, skarpe gjenstander eller metallgjenstander.
- Følg sikkerhetsinstruksjonene på emballasjen når du bruker ovnsspray.


2.5 Avfallshåndtering

⚠ ADVARSEL!
Fare for skade eller kvelning.

- Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster produktet.
- Koble produktet fra hovedstrømforsyningen. Kutt så den elektriske ledningen og kast den på forsvarlig måte.

3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Generell oversikt

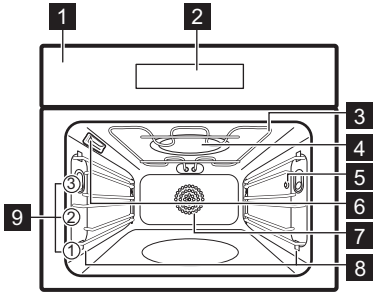

1 Betjeningspanel
2 Display
3 Varmeelement
4 Mikrobølgegenerator
5 Kontakt til steketermometer
6 Lampe
7 Vifte
8 Hyllestøtte, avtakbar
9 Hyllenivåer

3.2 Display

Displayet er helt interaktivt og kan skrolles. Det er delt inn i klart definerte seksjoner som gir tilgang til ulike tilberedningsfunksjoner og retter. Det viser også gjeldende status. Du kan sveipe over skjermen for å navigere til venstre eller høyre.

⏻	Trykk og hold for å slå produktet på og av.
	For å slå alternativene på og av.
♥	For å lagre gjeldende innstillinger i: Favoritter.
🔒	Produktet er låst.
	Wifi-tilkoblingen er slått på.
	Fjernstyring er slått på.

4. FØR FØRSTEGANGS BRUK

4.1 Trådløs tilkobling

Produktet muliggjør Wi-Fi-nettverkstilkobling og tilkobling av mobilenheter. Du kan motta varsler, kontrollere og overvåke produktet fra mobilenheten.

For å koble til produktet trenger du:

- Trådløst nettverk med internettforbindelse.
- Mobilenhet koblet til det samme trådløse nettverket.

1. Skann QR-koden på baksiden av bruksanvisningen for å laste ned appen. Du kan også laste ned appen direkte fra appbutikken.
2. Følg appens instruksjoner.
3. Slå på produktet.

4. Trykk på 〈 og sveip til venstre for å gå til menyen. Velg: Oppsett / Tilkoblinger.
5. Trykk for å slå på eller av: Wifi.

Produktets trådløse modul starter innen 90 s.

Frekvens	**2.4 GHz WLAN :** 2400 - 2483.5 MHz
	Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz
Maks effekt	**2.4 GHz WLAN :** EIRP < 20 dBm (100 mW)
	Bluetooth : EIRP < 20 dBm (100 mW)
Protokoll	**2.4 GHz WLAN :** IEEE 802.11bgn

ⓘ Når produktet er koblet til appen, kan det motta viktige programvareoppdateringer. Slike oppdateringer kan introdusere nye funksjoner, forbedre eksisterende funksjoner og ikoner, løse potensielle problemer og forbedre den generelle programvareytelsen. For å sjekke installert programvareversjon, gå til innstillingskortet.

4.2 Programvarelisenser

Programvaren i dette produktet inneholder komponenter som er basert på gratis programvare med åpen kildekode. Electrolux anerkjenner bidraget fra den åpne programvaren og robotsamfunnene til utviklingsprosjektet.

For å få tilgang til kildekoden til disse kostnadsfrie programvarekomponentene med åpen kildekode og med lisensvilkår som krever publisering, samt for å se fullstendig informasjon om opphavsrett og gjeldende lisensvilkår, gå til: http://electrolux.opensoftware-repository.com (mappe NIU6).

4.3 Innledende forvarming og rengjøring

Forvarm det tomme produktet før første gangs bruk. Produktet kan avgi ubehagelig lukt og røyk. Ventiler rommet.

1. Fjern alt tilbehør og hyllestøtter.
2. Gå til menyen og velg tilberedningsfunksjon.
3. Displayet viser en popup-melding for å starte forvarmingsprosessen.
4. Bekreft for å starte, og følg instruksjonene på displayet.
5. Slå av produktet og la det avkjøle seg.
6. Rengjør ovnen innvendig med en mikrofiberklut, varmt vann og mildt vaskemiddel. Sett tilbehør og hyllestøtter tilbake på plass.

4.4 Tid på dagen

1. Slå på produktet.
2. Trykk på: Oppsett / Oppsett / Tid på dagen.
3. Still inn tiden.
4. Trykk på: OK.

5. DAGLIG BRUK

5.1 Meny

Trykk på 〈 og sveip til venstre for å gå til menyen.

- Retter
- Funksjoner
- Favoritter
- Oppsett

5.2 Funksjoner

Standard tilberedningsfunksjoner for vanlige behov, inkludert over- og undervarme, grill, varmluft og mer. Du kan tilberede retter på en tradisjonell måte. For mer informasjon, se beskrivelse av displayet eller se i appen.

Listen over funksjoner kan variere avhengig av programvareversjonen.

1. Gå til menyen og velg: Funksjoner.
2. Velg tilberedningsfunksjon og juster innstillingene.
3. Start matlagingen og følg instruksjonene på displayet. Du kan koble til steketermometeret når som helst før eller under tilberedningen (hvis tilgjengelig). Se Daglig bruk, «Steketermometer».
4. ^ - trykk for å justere innstillingene under tilberedning.

Overvarme
Intens varme for rask bruning på oversiden.

Undervarme
Gi ytterligere bruning til maten nedenfra om nødvendig. Forvarm ovnen og bruk laveste hyllenivå.

Varmluft
Jevn baking og tilberedning på ett nivå. Angi en lavere temperatur enn for Over- og undervarme.

Over- og undervarme
For hverdagsmat tilberedt på ett nivå. Passer for all mat, som gryteretter og bakevarer.

Overvarme og vifte
Stek store kjøttstykker og fjærkre med ben for møre og sprø resultat.

Varmluft og undervarme
Stek bakverk jevnt med en sprø skorpe. Passer for pizza, quiche, terte eller pai. Forvarm ovnen din for best resultat.

Over- og undervarme med vifte
Denne funksjonen er ideell for ferdigmat.

Mikrobølge
Rask tining, oppvarming eller stek mat.

Grill + mikrobølge
Fremskynd den sprø overflaten din.

Grill + varmluft + mikrobølge
Fremskynd stekingen og tilberedningen din.

Tilberedning med varmluft + mikrobølge
Fremskynd bakingen og tilberedningen din.

O-/undervarme + mikro
Fremskynd den konvensjonelle bakingen og tilberedningen din.

Gjenoppvarming
Varm opp rester forsiktig for å få best smak og tekstur.

Grill
Grill eller brun grønnsaker eller kjøtt jevnt. Også bra for å riste brød.

Deigheving
Optimal temperatur for rask heving.

Tining
Forsiktig tining før videre tilberedning. Dnuing forbedrer resultatene. For sensitive matvarer som kjøtt, er anbefalingen å snu to ganger opp ned under tiningen.

Gryterett
Få møre, saftige stuinger ved å småkoke alle ingrediensene sammen.

Langtidssteking
Langtidssteking øker tilberedningstid, og du får et bedre sluttresultat. Du må brune kjøttet før du setter det i ovnen.

Smelte
Smelt smør eller sjokolade forsiktig med lav effekt.

Hermetisere
Få saftig frukt og grønnsaker hermetisert ved en lav temperatur. Legg de varmebestandige hermetikkkrukkene på et stekebrett fylt med vann.

Tallerkenvarming
For oppvarming av tallerkener før servering.

Hold varm
Hold maten varm til servering. Vær oppmerksom på at noen retter kan fortsette å koke og tørke ut mens de holdes varme. Dekk til skålene om nødvendig.

Tørking
Tørk frukt, urter og grønnsaker jevnt ved en lav temperatur. Åpne døren av og til under tørking for å forbedre tørkeresultatet.

Stek
Få en sprø utside og mør innside for kjøtt, fjærkre eller grønnsaker.

Brødbaking
Bruk denne funksjonen til å lage brød og små gjærbakster med et resultat som ser profesjonelt ut med tanke på sprøhet, farge og glattheten på skorpen.

Lampen kan slå seg av automatisk ved en temperatur på under 80 °C for enkelte tilberedningsfunksjoner.

Hvis du åpner døren, stopper mikrobølgefunksjonen. Lukk døren for å starte den igjen.

5.3 Mikrobølge

1. Fjern alt tilbehør, bortsett fra risten.
2. Velg mikrobølgefunksjonen.
3. Displayet viser tilgjengelige innstillinger. Angi mikrobølgeovnens tid og effekt.
4. Start matlagingen og følg instruksjonen på displayet.
5. For å slå av funksjonen trykker du på STOPP.

Hvis du åpner døren, stopper funksjonen. For å starte på nytt, trykk på: START

5.4 Kombinasjonsfunksjoner for mikrobølgeovn

Kombinerte mikrobølgefunksjoner kombinerer standard tilberedningsfunksjoner med mikro-

bølgeeffekt for å forkorte tiden og få bedre tilberedningsresultater.

1. Fjern alt tilbehør, bortsett fra risten.
2. Velg funksjonen for mikrobølgekombinasjon.
3. Displayet viser tilgjengelige innstillinger. Angi temperatur og mikrobølgeeffekt.
4. Start matlagingen og følg instruksjonen på displayet.

Steketermometer – du kan koble til sensoren når som helst før eller under tilberedningen. Se Bruke tilbehøret, Steketermometer.

5. STOP – trykk for å slå av tilberedningsfunksjonen.

5.5 Retter

Assistert matlaging foreslår innstillinger for ulike retter, inkludert trinnvise instruksjoner, temperatur og tilberedningstid. Du kan endre innstillingene under tilberedning og velge den tilberedningsmetoden du foretrekker, inkludert bruk av steketermometer. Om alternativet er tilgjengelig avhenger av retten du har valgt.

1. Gå til menyen og velg Retter.
2. Velg type mat og rett og følg trinnene på skjermen.

Når funksjonen avsluttes, kontroller at maten er klar. Forleng tilberedningstiden ved behov.

5.6 Forvarmingsalternativer

Produktet har flere alternativer for å forvarme og varme opp for å sikre optimale tilberedningsresultater.

- Ingen - konvensjonell måte å forvarme produktet på. Dette er standard og tilgjengelig for alle tilberedningsfunksjoner. Preferansen kan endres til en annen type forvarming.
- Smart - bidrar til å optimalisere energibruken under oppvarming av ovnen sammenlignet med Raskt.
- Raskt - forkorter oppvarmingstiden. Kun tilgjengelig for noen av funksjonene.

5.7 Timer

1. Velg en tilberedningsfunksjon og angi temperatur.
2. Trykk på: Timer.
3. Velg steketid. Du kan velge ønsket slutthandling ved å trykke på ett av symbolene.
4. Trykk på: OK for å bekrefte og gå tilbake til hovedskjermen.

Avslutte handling

	Lydsignal - angi nedtelling. Når timeren er ferdig høres et lydsignal.
	Alarm v/ endt tilberedning - angi nedtelling. Når timeren er ferdig, høres lydsignalet og tilberedningen stopper.
	Kun popup melding - når tiden er ute vises en melding på displayet.

Timeren kan brukes uavhengig, selv når ovnen ikke er på.

Noen klokkefunksjoner kan være utilgjengelige for enkelte tilberedningsfunksjoner.

Trykk på +5 min for å forlenge tilberedningstiden.

Utsatt start

Du kan utsette start og/eller slutt på tilberedningen. Ikke tilgjengelig for mikrobølgefunksjoner.

1. Velg tilberedningsfunksjon og juster innstillingene.
2. Trykk på •••.
3. Trykk på: Utsatt start.
4. Bla for å stille inn ønsket starttid og trykk på: OK.
5. Du kan nå stille inn ønsket Ferdigtid eller trykke på OK for å hoppe over dette trinnet.
6. Trykk på: OK for å gå tilbake til hovedskjermen.

Endre timerinnstillinger

Du kan endre den angitte tiden når som helst under matlagingen.

1. Trykk på ^ / Timer.
2. Angi ny timer-verdi. Trykk på: OK.

5.8 Favoritter

Denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig for utvalgte modeller.

Du kan lagre inntil 20 favorittinnstillinger, som tilberedningsfunksjon og retter.


For å lagre en innstilling, velg ønsket alternativ og trykk på ♡.

5.9 Tilbehør

Tilbehør tilgjengelig avhengig av modell. Skann QR-koden for å sjekke hvordan du bruker tilbehør som følger med produktet. Du kan bestille valgfritt tilbehør separat. Kontakt din lokale leverandør for mer informasjon.

Bruk bare egnede kokekar og materialer. Se kapittel Råd og Tips, Egnede kokekar og materialer for mikrobølgeovn.

Sett inn tilbehøret (trådhylle/brett) mellom sporene på hyllestøtten. Sørg for at risten berører baksiden av ovnsrommetog at føttene peker ned .En liten fordypning øverst gir økt sikkerhet og beskytter mot velting. Risten har en kant som forhindrer at kokekar sklir av den.

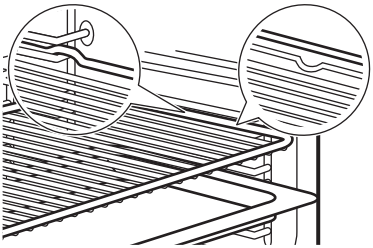

Hvis brettet har en skråning, plasser den mot baksiden av ovnens interiør.

Hvis risten din har et trinn, plasser den mot fronten av innsiden av ovnen.

Hvis det er en inskripsjon på tilbehøret, sørg for at den vender mot deg.

Hvis du bruker et brett med hull, plasser brettet/pannen under for å samle opp dryppende væsker.

5.10 Steketermometer


Den måler temperaturen i maten. Kan brukes med standardfunksjoner og kombinert med mikrobølgeovn.

To temperaturer må stilles inn:

- °C - ovnstemperatur. Den skal være minst 25°C høyere enn temperaturen på steketermometeret.
- - temperatur på steketermometer.

1. Velg en tilberedningsfunksjon fra menyen: Funksjoner, eller en rett fra menyen: Retter.

   Ikke bruk steketermometeret med mikrobølgefunksjoner, kun standard tilberedningsfunksjoner og kombinerte mikrobølgefunksjoner. Se Daglig bruk.
2. Angi ovnstemperaturen og tilberedningstiden ved behov.
3. Bekreft innstillingene og start tilberedningen.
4. Sett spissen på steketermometeret midt i den tykkeste delen av kjøttet eller fisken. For gryteretter, plasser tuppen på steketermometeret nøyaktig midt i og plassert stabilt i en fast ingrediens. Pass på at tuppen ikke berører bunnen av formen.

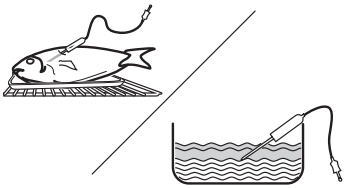

5. Sett klargjort mat i ovnen.
6. Plugg steketermometeret inn i kontakten som befinner seg på sideveggen inne i produktet. Se Produktbeskrivelse.

Displayet viser symbolet og den nåværende temperaturen i steketermometeret.

7. ^ - trykk for å justere innstillingene.
8. Velg Steketermometer-kortet for å stille inn sensorens kjernetemperatur eller angi det foretrukne alternativet:
   - Lydsignal – når retten når den angitte kjernetemperaturen, hører du et lydsignal.
   - Alarm v/ endt tilberedning – når maten oppnår kjernetemperaturen hører du en lydalarm, og ovnen slår seg av.
9. Bekreft innstillingene.
10. Når retten når den angitte temperaturen, hører du et lydsignal. Sjekk om maten er klar. Forleng tilberedningstiden etter behov.
11. STOPP – trykk for å slå av tilberedningsfunksjonen.
12. Ta pluggen til steketermometeret ut av kontakten og ta ut retten.

5.11 Barnelås

Denne funksjonen forhindrer at produktet brukes utilsiktet. Den kan aktiveres når som helst.


1. Gå inn i menyen:
2. Velg: Oppsett / Preferanser / Barnelås.

Barnelås er aktivert. Velg kodebokstavene i alfabetisk rekkefølge for å aktivere bruk av produktet.

5.12 Mekanisk dørlås

For å låse døren: trekk dørlåsen fremover til den låser seg.

For å låse opp døren: Skyv dørlåsen tilbake inn i panelet.

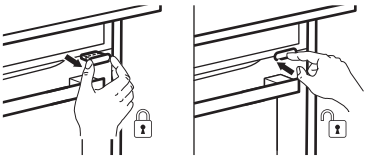

Du kan åpne døren når dørlåsen er låst.

1. Skyv lett på dørlåsen.
2. Åpne døren ved å trekke i den med håndtaket.

Når du lukker døren, må du påse at dørlåsen forblir låst.

6. RÅD OG TIPS

6.1 Råd om tilberedning

Temperaturer og tilberedningstider i tabellene er kun veiledende. De avhenger av oppskriftene og kvalitet og mengde ingredienser som brukes. Hvis du ikke finner opplysningene for en bestemt oppskrift, kan du ta utgangspunkt i en tilsvarende rett.

Tilberednings- og bakeprosesser er kun egnet på ett nivå.

Tell brettposisjonene fra bunnen av ovnen.

Symboler som brukes i tabellene:

	Mattype
	Matlagingsfunksjon
°C	Temperatur
	Vekt (kg)
POWER	Mikroeffekt (W)
	Hyllenivå
	Tilberedningstid (min)
	Tilleggsinformasjon:

6.2 Langtidssteking

Med denne funksjonen kan du tilberede magre, møre stykker av kjøtt og fisk. Bruk steketermometeret for å måle temperaturen inne i maten. Se tabellen nedenfor for å finne anbefalt temperaturinnstilling °C for å få ønsket kjernetemperatur på maten °C

Stek kjøttet i en varm panne i flere minutter før du setter det i produktet. Legg maten på stekebrettet og plasser det på en rist.

°C	°C
< 65	90
66 - 75	110
> 75	150

6.3 Informasjon for testinstitutter

Baking på ett nivå

Tester i henhold til EN 60350-1, IEC 60350-1.

		°C		
Småkaker, 20 stk. per stekebrett				
	2	150	18 - 28	1)2)
	2	150	18 - 28	1)2)
Fettfritt formkake				
	1	170	25 - 35	3)2)
	1	170	28 - 38	3)2)
Kjeks				

	2	140	28 - 38	1)2)
	2	140	25 - 35	1)2)
Eplekake				
	1	170	65 - 75	3)4)
	1	170	57 - 67	3)4)
Ristet brød				
	2	230	7 - 12	3)2)5)

1) Plasser stekebrettet med skråkanten mot vendt bakover inne i ovnen. Det må berøre viftedekselet.
2) Forvarm produktet til angitt temperatur er nådd ved hjelp av innstillingen: Forvarm / Ingen. Ikke bruk: Forvarm / Raskt og Smart. Se Daglig bruk, innstillinger, undermeny: preferanser.
3) Bruk rist.
4) 2 former plassert diagonalt (Ø 20 cm). Den til høyre skal plasseres mer foran enn den til venstre.
5) I henhold til: IEC 60350-1:2016 og IEC 60350-1:2023.

Mikrobølge- og mikrobølge-kombifunksjoner

Tester i henhold til EN 60705, IEC 60705.

Sukkerbrød					
	1	500	-	8 - 10	1)2)
Kjøttpudding					
	1	300	-	30 - 35	1)2)3)
Egg Royale for supper					
	1	400	-	18 - 23	1)4)
Tining av kjøttdeig (500 g)					
	1	200	-	7 - 8	1)5)
Kake					
	1	200	170	22 - 27	1)4)
Potetgrateng					
	1	200	180	35 - 40	1)6)
Kylling (1100 g)					
	1	200 - 200		30 18 - 23	1)7)

1) Bruk rist. Det må berøre viftedekselet.
2) Snu beholderen en halv runde, halvveis gjennom tilberedningstiden.
3) Bruk MW-egnet plastfolie under tilberedning. Prikk plastfolien flere ganger før tilberedning.
4) Ikke snu maten under matlagingen.
5) Snu kjøttet opp ned over den lengste siden, én gang etter en tredjedel og en gang til etter to tredjedeler av tilberedningstiden.
6) Snu beholderen en kvart runde med klokken, halvveis gjennom tilberedningstiden.
7) Legg en tallerken i bunnen av ovnen. Plasser kyllingen direkte på risten med brystsiden ned. Snu kyllingen opp ned etter 30 min og endre varmefunksjonen til: Overvarme og vifte.

Flere oppskrifter

Marengs					
	2	-	100	90 - 180	1)2)3)
	2	-	100	90 - 180	1)2)3)
Scones					
	3	-	200	11 - 13	1)3)
	3	-	190	10 - 12	1)3)
Kylling					
	1	-	200	65 - 75	1)4)
Popcorn					
	-	700	-	3 - 4	5)6)
Tallerkenmåltider, avkjølt (1 porsjon)					
	1	500	-	7 - 9	7)8)9)
Væsker i babyflasker					
	-	1000	-	0,5	10)
Frossen lasagne (400 g)					
	1	100	210	23 - 28	7)11)
Frossen lasagne (600 g)					

		POWER	°C		
	1	200	190	48 - 53	7)11)
Frossen pizza					
	1	200	210	12 - 16	7)11)

1) Bruk stekebrettet med skråkanten mot baksiden av innsiden av ovnen.

2) Bruk bakepapir.

3) Forvarm produktet til angitt temperatur er nådd ved hjelp av innstillingen: Forvarm / Ingen. Ikke bruk: Forvarm / Raskt og Smart. Se Daglig bruk, innstillinger, undermeny: preferanser.

4) Legg kyllingen med brystsiden ned. Snu den opp ned halvveis inn i tilberedningstiden.

5) Bruk et flatt keramisk fat på bunnen av ovnsrommet.

6) Posen skal tas ut av produktet når kjernene slutter å poppe.

7) Bruk rist. Det må berøre viftedekselet.

8) Dekk maten med et plastlokk som tåler oppvarming i mikrobølgeovn.

9) Snu beholderen en halv runde, halvveis gjennom tilberedningstiden.

10) Plasser flasken midt i bunnen av ovnsrommet uten å bruke tilbehør.

11) Ikke snu maten under matlagingen.

6.4 Anbefalinger for mikrobølgeovnen

Plasser maten midt på risten. Bruk første hyllenivå.

Snu eller rør i maten halvveis i tilberedningstiden.

Rør i væskeholdige retter av og til og før servering.

Når du varmer opp væsker, legg en skje i koppen for å forbedre varmefordelingen og unngå at det koker over. Skjeen må ikke berøre ovnsrommet for å unngå gnister.

Ikke dekk til maten når du bruker kombifunksjonene til mikrobølgeovnen. Se Daglig bruk.

Ikke bruk mikrobølge- eller kombinerte mikrobølgefunksjoner hvis det ikke er mat i produktet.

Tilbereding i mikrobølgeovn

Dekk til maten når du tilbereder eller varmer den opp. Stek uten lokk for å bevare skorpen.

Ikke still inn effekten eller tiden for høyt for å unngå at maten blir tørr eller brent, eller at det oppstår brann.

Ikke tilbered egg eller snegler med skallet, det kan sprekke. Stikk hull på eggeplommen før du varmer opp et speilegg.

Stikk hull i mat med hud eller skall gjentatte ganger før tilberedning.

Del grønnsakene i jevnstore biter.

La maten stå i noen minutter etter tilberedning for jevn varmefordeling.

Tining i mikrobølgeovn

Plasser frosne matvarer uten emballasje på en liten tallerken som er satt opp-ned, eller på et tinestativ eller et dørslag av plast, slik at væsken kan renne av under tining

Fjern tinte biter etter hvert som de tiner.

Du kan bruke høyere mikrobølgeeffekt for å tilberede frukt og grønnsaker uten tining.

Du får bedre resultater hvis du snur på maten. Snu sensitive matvarer som kjøtt to ganger under tining.

6.5 Egnede kokekar og materialer for mikrobølgeovn

Bruk bare egnede kokekar og materialer i mikrobølgeovnen. Bruk tabellen nedenfor som referanse.

Sjekk spesifikasjonene for kokekar/materiale/matbeholder før bruk.

For andre spesifikke kokekar i mikrobølgeovn som ikke er oppført i denne tabellen, følg produsentens instruksjoner.

Kokekar/materiale			
Ildfast glass og porselen uten metalldeler	✓	✓	✓
Ikke-ildfast glass og porselen uten metalldekor	✓	✗	✗
Ildfast/frostsikkert glass og glasskeramikk	✓	✓	✓
Ildfast keramikk og steintøy uten kvarts- eller metallkomponenter eller metallholdig glasering	✓	✓	✓
Keramikk, porselen eller steintøy som har uglassert bunn eller små hull, f.eks. på håndtaket	✗	✗	✗
Varmebestandig plast opptil 200°C	✓	✓	✗
Papp, kun papir	✓	✗	✗

Kokekar/materiale			
Plastfolie	✓	X	X
Plastfolie for mikrobølgeovn	✓	✓	X
Metallformer (f.eks. emalje, støpejern)	X	X	X
Kakeformer, svartlakkerte eller silikon-belagte	X	X	X
Stekebrett	X	X	X
Rist	✓	✓	✓

6.6 Effektinnstilling

Dataene nedenfor er kun veiledende.

800 - 1000 W

- Oppvarming av væsker

600 - 700 W

- Småkoke ris
- Tilberedning av grønnsaker
- Popcorn

400 - 500 W

- Oppvarming av måltider i enkeltporsjoner
- Småkoking av gryteretter
- Opptining og oppvarming av frosne måltider

300 W

- Tilberedning/oppvarming av ømfintlige matvarer
- Oppvarming av babymat
- Fortsatt tilberedning

100 - 200 W

- Tining av brød, frukt, kaker, bakverk, ost, smør, kjøtt, og fisk
- Smelte sjokolade og smør

7. STELL OG RENGJØRING

7.1 Merknader om rengjøring

- Bruk et rengjøringsmiddel for metalloverflater.
- Bruk en ovnsrens som tar gjenstridige flekker.
- Bruk flytende avkalkingsmiddel for å fjerne kalkrester. Bruk kun det originale avkalkingsmiddelet som fulgte med eller er anbefalt av produsenten for å forhindre skade på produktet.
- Ikke oppbevar mat i produktet i mer enn 20 minutter.
- Ikke rengjør tilbehøret i en oppvaskmaskin.

7.2 Fjerning av brettstigene

1. Påse at produktet er kaldt.
2. Trekk brettstigene forsiktig opp og ut av det fremre festet.
3. Trekk stigene ut av den bakre sperren.
4. Sett hyllestøttene tilbake til utgangsposisjonen. Gjenta trinnene i motsatt rekkefølge.

Hvis uttrekkbare skinner følger med, må holderne peke forover.

7.3 Skifte lyspære

Lampen kan bare skiftes ut av servicepersonell. Kontakt ditt autoriserte servicesenter.

8. FEILSØKING

Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter. Du finner serviceinformasjon på typeskiltet, på frontrammen. Det er synlig når du åpner døren. Ikke fjern typeskiltet.

Hvis displayet viser en feilkode som ikke står oppført nedenfor, må du slå sikringen av og på for å starte produktet på nytt. Hvis feilmeldingen vises igjen, ta kontakt med et autorisert servicesenter.

Du kan ikke aktivere eller betjene produktet. - Produktet er ikke koblet til en strømforsyning, eller det er feil tilkoblet.

Produktet blir ikke varmt.

- Klokken er ikke stilt inn.
- Tastelås er aktivert.
- Automatisk utkobling er aktivert.

- Barnelås er aktivert.
- Demomodus er aktivert – deaktiveringskode: 2468.

Lampen virker ikke. - Lampen er utbrent. Bytt lyspæren.

Problem med trådløst nettverkssignal. - Sjekk om mobilenheten er koblet til det trådløse nettverket. Sjekk det trådløse nettverket og ruteren. Start ruteren på nytt.

Ny ruter installert eller ruterkonfigurasjon endret. - Konfigurer produktet og mobilenheten på nytt.

Det trådløse nettverkssignalet er svakt. - Flytt ruteren så nær produktet som mulig.

Det trådløse signalet forstyrres fordi mikrobølgeovnen står for nært produktet. - Slå av mikrobølgeovnen. Unngå å bruke mikrobølgeovnen og fjernkontrollen til produktet samtidig. Mikrobølger forstyrrer Wifi-signalet.

F102 - døren er ikke helt lukket eller dørlåsen er ødelagt. Lukk døren. Slå produktet av og på.

F111 - Steketermometer er ikke riktig satt inn i stikkontakten. Sett Steketermometer helt inn i kontakten.

F240, F439 – Berøringsfeltene på displayet virker ikke som de skal. Rengjør displayet. Påse at det ikke er smuss på berøringsfeltene.

F601 - det er et problem med Wifi-signalet. Sjekk nettverkstilkoblingen din. Referer til Før førstegangs bruk, Trådløs tilkobling.

F604 - den første tilkoblingen til Wifi sviktet. Slå produktet av og på og prøv igjen. Referer til Før førstegangs bruk, Trådløs tilkobling.

F908 – produktsystemet kan ikke koble til betjeningspanelet. Slå produktet av og på.

F131 – Temperaturen til magnetronsensoren er for høy. [1] Slå av produktet og vent til det avkjøles. Slå på produktet igjen.

F602, F603 - Wifi er ikke tilgjengelig. [1] Slå produktet av og på.

9. ENERGIEFFEKTIVITET

9.1 Informasjonskrav i henhold til (EU) nr. 2023/826

Strømforbruk i standby-modus	0,8 W
Strømforbruk i nettverkstilkoblet standby-modus	2.0 W
Maksimal tid som trengs for at utstyret automatisk skal nå gjeldende laveffektmodus	20 min

Produkt testet i henhold til: EN 50564, EN 63474.

For veiledning om hvordan du aktiverer og deaktiverer den trådløse nettverkstilkoblingen, referer til Før førstegangs bruk.

9.2 Optimaliseringstips

- Hold døren stengt under matlaging og unngå å åpne den ofte.
- Hold dørpakningen ren og sørg for at den sitter godt på plass.
- Bruk metall eller mørke, ikke-reflekterende kokekar (unntatt når du bruker mikrobølgefunksjoner).
- Hopp over forvarming med mindre det er nødvendig.
- Ha færrest mulig pauser mellom retter du ovnssteker.
- Om mulig, bruk tilberedningsfunksjoner med varmluft (kun for utvalgte modeller).
- Bruk restvarme for å holde maten varm. Reduser produktets temperatur til minst 3 - 10 min før tilberedningen er over.
- Slå av lampen under matlaging med mindre den må være på.
- Slå av Wi-Fi når mulig. Se Før førstegangs bruk.
- Automatisk av-funksjon - av sikkerhetsgrunner vil produktet slå seg av automatisk etter en viss tid hvis matlagingsfunksjonen er aktiv og ingen innstillinger endres. Still inn tilberedningstiden for å bruke en matlagingsfunksjon lenger.
  - 12,5 t: 30-115 °C
  - 8,5 t: 120-195 °C
  - 5,5 t: 200-230 °C

[1] Hvis én av disse feilene oppstår, vil resten av produktfunksjonene fortsette å virke som vanlig.

10. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer merket med symbolet ♺. Legg emballasjen i relevante beholdere for å resirkulere det. Bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse ved å resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske produkter.

Ikke avhend produkter merket med symbolet med husholdningsavfallet. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg eller kontakt kommunen.

SVENSKA

1. SÄKERHETSINFORMATION..... **47**
2. SÄKERHETSANVISNINGAR..... **50**
3. PRODUKTBESKRIVNING..... **52**
4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING..... **52**
5. DAGLIG ANVÄNDNING..... **53**
6. RÅD OCH TIPS..... **57**
7. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING..... **60**
8. FELSÖKNING..... **60**
9. ENERGIEFFEKTIVITET..... **61**
10. MILJÖSKYDD..... **61**

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs bifogade instruktioner noga före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn under 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten och med mobila enheter med appen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på rätt sätt.

- VARNING! Ugnen och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Håll barn och husdjur borta under användning och medan de svalnar.
- Aktivera barnsäkringen, om sådan finns.
- Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan tillsyn.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för tillagning.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gästrum och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- Använd inte produkten innan den har installeras i den inbyggda strukturen.
- Bryt strömförsörjningen till apparaten före utförande av underhåll.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- VARNING! Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för att undvika risk för elektriska stötar.
- VARNING! Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du inte vidrör värmeelementen eller ugnsutrymmets ytor.
- Använd alltid ugnsvantar vid iläggning eller urtagning av tillbehör eller ugnsformar.
- Använd endast matlagningstermometern som rekommenderas för den här produkten.
- För att undvika överhettning får produkten inte installeras bakom en dekorativ lucka.
- VARNING! Om dörren eller dörrtätningarna är skadade, får inte produkten användas förrän den har reparerats av en kvalificerad tekniker.
- VARNING! Endast en kvalificerad tekniker får utföra service eller reparationer som innebär att skydd mot mikrovågsenergi tas bort.
- VARNING! Vätskor och andra livsmedel får inte värmas upp i slutna behållare, eftersom de kan explodera.

- Använd endast redskap som är lämpliga för mikrovågsugnar.
- Starta inte mikrovågsfunktionen när produkten är tom för att undvika ljusbågar.
- Metallbehållare för mat och dryck får aldrig placeras i mikrovågsugnen. Detta krav gäller inte om tillverkaren anger storlek och form på metallbehållare som är lämpliga för tillagning i mikrovågsugn.
- Observera produkten när du värmer mat i plast- eller pappersbehållare för att förhindra antändning.
- Produkten är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av värmekuddar, tofflor, svampar, fuktiga trasor och liknande kan leda till skador, antändning eller brand.
- Om det kommer ut rök, stäng av eller dra ur kontakten till produkten och låt luckan vara stängd för att undvika lågor.
- Uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan leda till fördröjd stötkokning. Var försiktig vid hantering av behållaren.
- Rör om eller skaka innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar och kontrollera temperaturen före konsumtion för att undvika brännskador.
- Värm inte ägg med skal eller hela hårdkokta ägg eftersom de kan explodera, även efter att mikrovågsugnens uppvärmning är klar.
- För att ta bort en ugnsstege drar du först ut stegen framtill och sedan den bakre delen från sidoväggen. Sätt tillbaka ugnsstegar i omvänd ordning.
- Rengör produkten regelbundet och ta bort eventuella matrester.
- Använd inte ångrengöringsmedel för att rengöra produkten.
- Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra luckans glas för att undvika repor, vilka i sin tur kan leda till att glaset spricker.
- Om inte produkten hålls ren kan det leda till att den invändiga ytan försämras, vilket kan påverka produktens livslängd och leda till farliga situationer.

2. SÄKERHETSANVISNINGAR

2.1 Installation

⚠ VARNING!
Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsanvisningarna som finns på vår webbplats.
- Var försiktig när du flyttar produkten eftersom den är tung. Använd skyddshandskar och täckta skor.
- Dra aldrig produkten i handtaget.
- Installera produkten på en säker och lämplig plats som uppfyller installationskraven.
- Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
- Innan du monterar produkten, ser du till att den ligger rakt och att dörren öppnas utan hinder.
- Produkten är utrustad med ett elektriskt kylsystem. Den måste användas med den elektriska strömförsörjningen.

2.2 Elanslutning

⚠ VARNING!
Risk för brand och elektriska stötar.

- Alla elanslutningar måste utföras av en behörig elektriker.
- Se till att de värden som anges på produktdekalen överensstämmer med nätspänningen.
- Produkten måste jordas. Använd alltid ett korrekt installerat stötsäkert eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningskablar.
- Undvik att skada stickkontakten och kabeln. Om byte behövs måste det göras av vår auktoriserade serviceverkstad.
- Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller komma nära produktens lucka eller nischen nedanför, speciellt inte när den är igång eller om luckan är het.
- Stötskydd för spänningsförande och isolerade delar måste fästas ordentligt och får inte kunna tas bort utan verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Se till att du har tillgång till stickkontakten efter installationen.
- Anslut inte stickkontakten om eluttaget sitter löst.
- Koppla inte bort produkten genom att dra i nätsladden. Dra alltid i stickkontakten.
- Använd endast korrekta isoleringsenheter: ledningsbrytare, säkringar (skruvsäkringar ska tas ut ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
- Elinstallationen måste ha en isoleringsanordning som kopplar bort produkten från elnätet vid alla terminaler, med en kontaktöppningsbredd på minst 3 mm.
- Denna produkt levereras med en huvudkontakt och en huvudkabel

2.3 Använd

⚠ VARNING!
Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.

- Gör inga ändringar på denna produkt.
- Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
- Låt inte produkten stå utan uppsikt under användning.
- Stäng av produkten efter varje användning.
- Var försiktig när du öppnar produktens lucka under användning, eftersom varm luft och brandfarliga ångor från ingredienserna kan släppas ut.
- Använd inte produkten med våta händer eller när den kommer i kontakt med vatten.
- Tryck inte på den öppna luckan.
- Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
- Håll gnistor och öppen låga borta från produkten när luckan är öppen.
- Placera inte brandfarliga produkter nära produkten.
- Dela inte ditt WiFi-lösenord.
- Använd inte mikrovågsugnsfunktionen för att förvärma ugnen.

⚠ VARNING!
Risk för skador på produkten.

- För att förhindra skador eller missfärgning på emaljen:

  - Placera inte aluminiumfolie direkt på ugnsutrymmets botten.
  - häll inte vatten direkt i den heta produkten.
  - Lämna inte fuktig disk och mat kvar i produkten efter matlagning.
  - Var försiktig när du tar bort eller installerar tillbehör.
- Missfärgning av emalj eller rostfritt stål påverkar inte produktens prestanda.
- Använd en djup form för saftiga kakor, eftersom fruktsafter kan orsaka permanenta fläckar.
- Använd endast tillbehör som kommer med produkten eller rekommenderas av tillverkaren.
- Laga alltid mat med luckan stängd.
- Se till att matlagningstermometern inte fastnar i produktens lucka.
- Om produkten är installerad bakom en möbelpanel, stäng inte panelen under användning eller förrän produkten har svalnat helt för att förhindra värme- och fuktskador.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsprodukter, såsom temperatur, vibrationer och fuktighet, eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.
- Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G.
- Använd endast lampor med samma specifikationer.
- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.

2.4 Underhåll och rengöring

⚠ VARNING!

Risk för personskador, brand eller skador på produkten.

- Stäng av och koppla ur produkten innan underhåll.
- Se till att produkten är kall för att undvika att glaset spricker. Om dörrens glaspaneler är skadade, kontaktar du ett auktoriserat servicecenter för byte.
- Rengör och torka produkten, dess hålrum och tillbehör efter varje användning för att förhindra ångkondensation, korrosion och ytförsämring.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på försämring som kan göra den olämplig för kontakt med livsmedel, till exempel sprickor, blåsor, delaminering, krympning, klibbighet, korrosion eller andra synliga förändringar i konsistens eller utseende. Följ rengörings- och skötselinstruktionerna för att förhindra försämring.
- Fett och matrester som lämnas kvar i produkten kan orsaka brand och ljusbågar när mikrovågsugnen är igång.
- Använd en mikrofiberduk, varmt vatten och neutrala rengöringsmedel för att rengöra produkten och tillbehören. Använd inte slipande produkter, tvättsvampar, lösningsmedel, vassa föremål eller metallföremål.
- Följ säkerhetsanvisningarna på förpackningen när du använder en ugnsspray.

2.5 Avfallshantering


⚠ VARNING!

Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Kontakta kommunen för information om hur produkten ska kasseras.
- Koppla bort produkten från elnätet. Kapa sedan av och kassera elkabeln.

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Allmän översikt

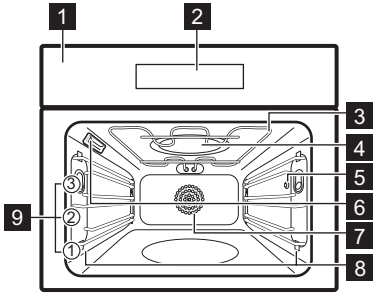

1 Kontrollpanel
2 Display
3 Värmeelement
4 Mikrovågsgenerator
5 Uttag för matlagningstermometern
6 Lampa
7 Fläkt
8 Ugnsstege, borttagbar
9 Hyllplaceringar

3.2 Display

Displayen är helt interaktiv och går att bläddra i. Den är indelad i tydligt avgränsade avsnitt som ger tillgång till olika matlagningsfunktioner och rätter. Den visar också det aktuella driftsläget. Du kan svepa över skärmen för att navigera åt vänster eller höger.

⏻	Tryck och håll inne för att slå på och stänga av ugnen.
	För att slå på och stänga av funktionerna.
♥	Spara aktuella inställningar i: Favoriter.
🔒	Produkten är låst.
	WiFi-anslutningen är påslagen.
	Fjärrstyrning är påslagen.

4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

4.1 Trådlös anslutning

Produkten aktiverar anslutning till Wi-Fi-nätverk och mobil enheter. Du kan få aviseringar samt övervaka och styra produkten från din mobila enhet.

För att ansluta produkten behöver du:

- Trådlöst nätverk med internetanslutning.
- Mobil enhet ansluten till ditt trådlösa nätverk.

1. För att ladda ner appen, skanna QR-koden på baksidan av användarhandboken. Du kan också ladda ner appen direkt från App Store.
2. Följ instruktionerna i appen.
3. Slå på ugnen.
4. Tryck på < och svep åt vänster för att öppna menyn. Välj Inställningar / Uppkoppling.
5. Tryck för att slå på eller stänga av: WiFi.

Produktens trådlösa modul startar inom 90 sek.

Frekvens	**2.4 GHz WLAN :** 2400 - 2483.5 MHz
	Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz
Max. effekt	**2.4 GHz WLAN :** EIRP < 20 dBm (100 mW)
	Bluetooth: EIRP < 20 dBm (100 mW)
Protokoll	**2.4 GHz WLAN :** IEEE 802.11bgn

ⓘ När produkten är ansluten till appen kan den få viktiga programuppdateringar. Dessa uppdateringar kan introducera nya funktioner, förbättra befintliga funktioner och ikoner, åtgärda potentiella problem och förbättra programvarans övergripande prestanda. Gå till inställningskortet för att se den installerade programversionen.

4.2 Programvarulicenser

Programvaran i den här produkten innehåller komponenter som baseras på fri och öppen källkod. Electrolux bekräftar bidragen från gemenskaperna för öppen programvara och robotik till utvecklingsprojektet.

För att komma åt källkoden för dessa kostnadsfria programvarukomponenter med öppen källkod vars licensvillkor kräver publicering, samt för att se fullständig upphovsrättsinformation och tillämpliga licensvillkor, besök: http://electrolux.opensoftwarerepository.com (mapp NIU6).

4.3 Initial förvärmning och rengöring

Före den första användningen ska produkten förvärmas tom. Ugnen kan avge obehaglig lukt och rök. Ventilera rummet.

1. Ta bort alla tillbehör och ugnsstegarna.
2. Öppna menyn och välj matlagningsfunktionen.
3. Displayen visar ett meddelande för att starta förvärmningsprocessen.
4. Bekräfta att du vill starta och följ instruktionerna på displayen.
5. Stäng av produkten och låt den svalna.
6. Rengör ugnen invändigt med en mikrofiberduk, varmt vatten och ett milt rengöringsmedel. Sätt tillbaka tillbehör och ugnsstegar.

4.4 Klockslag

1. Slå på ugnen.
2. Tryck på Inställningar / Inställningar / Klockslag.
3. Ställ in önskad tid.för timern.
4. Tryck på OK.

5. DAGLIG ANVÄNDNING

5.1 Meny

Tryck på < och svep åt vänster för att öppna menyn.

- Rätter
- Funktioner
- Favoriter
- Inställningar

5.2 Funktioner

Standardfunktioner för vanlig tillagning, inklusive över- och bottenvärme, grill, varmluft och mycket annat. Du kan förbereda dina rätter på traditionellt sätt. Mer information finns i displayens beskrivning eller i appen.

Listan över funktioner kan variera beroende på programversion.

1. Öppna menyn och välj: Funktioner.
2. Välj tillagningsfunktionen och justera inställningarna.
3. Börja tillaga maten och följ instruktionerna på displayen. Du kan koppla in matsensorn (om sådan finns) när som helst före eller under tillagningen. Se Daglig användning, ”Matsensorn”.
4. ^ – tryck för att justera inställningarna under tillagningen.

	Övervärme Intensiv värme för snabb bryning ovanpå.
	Undervärme Ge ytterligare bryning till maten underifrån vid behov. Förvärm ugnen och använd den första ugnsnivån.
	Varmluft Jämn bakning och tillagning på en nivå. Ställ in en lägre temperatur än för Över- och undervärme.
	Över- och undervärme För daglig matlagning på en nivå. Passar bra för all mat, som grytor och ugnsrätter.
	Övervärme med fläkt Ugnssteka större köttbitar och hel fåge för möra och krispiga resultat.
	Varmluft och undervärme För jämn bakning med krispig skorpa. Passar bra för pizza, quiche, frukt- och matpaj. Förvärm ugnen för bästa resultat.
	Över- och undervärme med fläkt Funktionen är perfekt för färdiglagade måltider.
	Mikrovågor Snabbtina, värm eller tillaga mat.
	Grill + Mikro Snabba upp frasig yta.
	Grill + Fläkt + Mikro Snabba upp stekning och matlagning.
	Varmluft + Mikro Snabba upp matlagning och bakning.

	Över-/undervärme + Mikro Snabba upp traditionell matlagning och bakning.
	Återuppvärmning Värm försiktigt upp rester för bästa smak och konsistens.
	Grill För jämn grillning eller bryning av grönsaker eller kött. Passar också bra för att rosta bröd.
	Jäsning av deg Optimerad temperatur för snabb jäsning.
	Upptining Skonsam upptining. Att vända på maten förbättrar resultatet. Vi rekommenderar att du vänder känsliga livsmedel som kött två gånger under upptiningen.
	Ugnsrätter Få läckra, saftiga grytor genom att låta alla ingredienser sjuda ihop.
	Långsam tillagning Långsam tillagning ger bättre resultat. Bryn köttet innan du sätter in det i ugnen.
	Smältning Smält försiktigt smör eller choklad på låg effekt.
	Konservering För konservering av saftig frukt och grönsaker vid låg temperatur. Ställ de värmebeständiga burkarna på en bakplåt fylld med vatten.
	Tallriksvärmning. För att förvärma tallrikar före servering.
	Varmhållning Håller maten varm till servering. Obs! Vissa rätter kan fortsätta att tillagas och bli torra under varmhållningen. Täck över rätterna vid behov.
	Torkning För jämn torkning av frukt, örter och grönsaker vid låg temperatur. Öppna luckan några gånger under torkningen för ett bättre resultat.
	Stek För en krispig yta och saftig insida på kött, fågel och grönsaker.
	Brödbakning Med den här funktionen kan du baka bröd och bullar med professionellt resultat vad gäller krispighet, färg och glans.

Lampan kan släckas automatiskt vid en temperatur under 80 °C med vissa tillagningsfunktioner.

Om du öppnar luckan avbryts funktionen för mikrovågsugnen. Stäng luckan för att starta den igen.

5.3 Mikrovågor

1. Ta bort alla tillbehör, förutom gallret.
2. Välj mikrovågsfunktionen.
3. Displayen visar tillgängliga inställningar. Ställ in mikrovågstid och effekt.
4. Börja tillagningen och följ instruktionerna på displayen.
5. STOPP - tryck för att stänga av funktionen.

Om du öppnar luckan avbryts funktionen. Starta den igen genom att trycka på START.

5.4 Funktioner för mikrovågskombinationer

Mikrovågskombinationer inkluderar både standardtillagningsfunktion och mikrovågor för kortare tillagningstid och bättre tillagningsresultat.

1. Ta bort alla tillbehör, förutom gallret.
2. Välj mikrovågskombinationsfunktion.
3. Displayen visar tillgängliga inställningar. Ställ in temperaturen och mikrovågseffekten.
4. Börja tillagningen och följ instruktionerna på displayen.

Matlagningstermometer – du kan koppla in matlagningstermometern när som helst före eller under tillagningen. Se Använda tillbehören, Matlagningstermometer.

5. STOP – tryck för att stänga av tillagningsfunktionen.

5.5 Rätter

Tillagningshjälp föreslår inställningar för olika rätter, inklusive steg-för-steg-instruktioner, temperatur och tillagningstid. Du kan ändra inställningarna under tillagningen och välja önskad tillagningsmetod, inklusive användning av matsensorn. Tillgängligheten av varje alternativ beror på den valda rätten.

1. Öppna menyn och välj Rätter.
2. Välj en mattyp och rätt och följ stegen på skärmen.

När funktionen har avslutats, kontrollera om maten är klar. Utöka tillagningstiden om det behövs.

5.6 Förvärmningsalternativ

Produkten har flera förvärmnings- och uppvärmningsalternativ för att säkerställa optimala tillagningsresultat.

- Ingen – konventionellt sätt att förvärma produkten. Inställt som standard och tillgängligt för alla tillagningsfunktioner. Preferensen kan ändras till en annan förvärmningstyp.
- Smart – optimerar energianvändningen under uppvärmning av ugnen jämfört med Snabb.
- Snabb – förkortar uppvärmningstiden. Endast tillgängligt för vissa funktioner.

5.7 Timer

1. Välj tillagningsfunktionen och ställ in temperaturen.
2. Tryck på Timer.
3. Ställ in koktid. Du kan välja önskat slutalternativ genom att trycka på någon av symbolerna.
4. Tryck på OK för att bekräfta och återgå till huvudskärmen.

Slutalternativ

	Ljudalarm – ställ in en nedräkning. När den inställda tiden har gått ges en ljudsignal.
	Signal, matlagning avslutas – ställ in en nedräkning. När timern går ut hörs signalen och tillagningen upphör.
	Pop-up-meddelande endast – när den inställda tiden har gått visas meddelandet på displayen.

Timern kan användas separat, även när ugnen inte är igång.

Vissa klockfunktioner kanske inte är tillgängliga med vissa tillagningsfunktioner.

Tryck på +5 min för att förlänga tillagningstiden.

Senare start

Du kan skjuta upp tillagningens start- och/eller avslutningstid. Inte tillgängligt för mikrovågsfunktioner.

1. Välj tillagningsfunktion och justera inställningarna.
2. Tryck på •••.
3. Tryck på Senare start.
4. Bläddra för att ställa in önskad starttid och tryck på: OK.
5. Du kan nu ställa in önskad Sluttid eller trycka på OK för att hoppa över detta steg.
6. Tryck på OK för att återgå till huvudskärmen.

Ändra timerinställningar

Du kan ändra inställd tid när som helst under tillagningen.

1. Tryck på ^ / Timer.
2. Ställ in nytt timervärde. Tryck på: OK.

5.8 Favoriter

Denna funktion är endast tillgänglig för utvalda modeller.

Du kan spara upp till 20 av dina favoritinställningar, som t.ex. tillagningsfunktion och maträtt.


Om du vill spara en inställning väljer du önskat alternativ och trycker på ♡.

5.9 Tillbehör

Tillgängliga tillbehör beroende på modell. Skanna QR-koden för att se hur du använder tillbehör som medföljer din produkt. Du kan beställa extra tillbehör separat. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Använd endast lämpliga kokkärl och material. Se Råd och tips, Lämpliga kokkärl och material för mikrovågsugn.

För in tillbehöret (gallerhyllan/brickan) mellan ugnsstegens ledskenor. Se till att hyllan rör vid baksidan av ugnen invändigt och att fötterna pekar nedåt. En liten fördjupning upptill ökar säkerheten och ger lutningsskydd. Kanten runt hyllan förhindrar att köksredskap glider av hyllan.

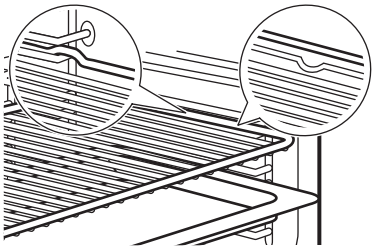

Om plåten har en lutning, placera den mot den bakre delen av ugnens insida.

Om gallret har ett steg, placera det mot främre delen av ugnens insida.

Om det finns en inskription på tillbehöret, säkerställ att det är vänt mot dig.

Om du använder en plåt med hål placerar du plåten/pannan under för att samla upp droppande vätskor.


5.10 Matlagningstermometer

Den mäter temperaturen inuti maten. Du kan använda den med standardfunktioner och mikrovågsugnens kombitillagningsfunktioner.

Två temperaturer ska ställas in:

- °C – ugnens temperatur. Den bör vara minst 25 °C högre än matsensorns temperatur.
- – matsensorns temperatur.

1. Välj en tillagningsfunktion från menyn: Funktioner eller en maträtt från menyn: Rätter.
   Använd matsensorn endast med standardtillagningsfunktioner och mikrovågskombinationsfunktioner. Se Daglig användning
2. Ställ in ugnstemperatur och tillagningstid vid behov.
3. Bekräfta inställningarna och börja tillagningen.
4. För in spetsen på matlagningstermometern i den tjockaste delen av köttet eller fisken. För grytor placeras matlagningstermometerns spets exakt i mitten, stabiliserad i en fast ingrediens. Se till att spetsen inte vidrör ugnsformens botten.

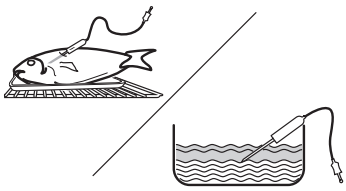

5. Sätt in den färdiga maten i ugnen.
6. Anslut matlagningstermometern i uttaget som finns inuti produkten. Se Produktbeskrivning

Displayen visar symbolen och matsensorns aktuella temperatur.

7. ^ – tryck för att justera inställningarna.
8. Välj Matlagningstermometer för att ställa in sensorns temperatur eller välja önskat alternativ:
   - Ljudalarm - en ljudsignal avges när maten når den inställda temperaturen.
   - Signal, matlagning avslutas – en ljudsignal avges och tillagningen avslutas när maten når den inställda temperaturen.
9. Bekräfta inställningarna.
10. När maten når den inställda temperaturen avges en ljudsignal. Kontrollera om maten är klar. Utöka tillagningstiden om det behövs.
11. STOPP – tryck för att stänga av tillagningsfunktionen.
12. Dra ut matlagningstermometerns kontakt ur uttaget och ta ut maten ur ugnen.

5.11 Barnlås

Den här funktionen förhindrar oavsiktlig användning av produkten. Den kan aktiveras när som helst.


1. Öppna menyn.
2. Välj: Inställningar / Preferenser / Barnlås.

Barnlås är aktiverad. Aktivera produkten genom att trycka in kodbokstäverna i alfabetisk ordning.

5.12 Mekaniskt lucklås

För att låsa luckan: dra lucklåset framåt tills det låses på plats.

För att låsa upp luckan: tryck tillbaka lucklåset i panelen.

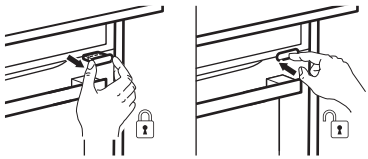

Du kan öppna luckan när lucklåset är låst.

1. Tryck på lucklåset något.
2. Öppna luckan genom att dra i den med handtaget.

När du stänger luckan, se till att lucklåset är låst.

6. RÅD OCH TIPS

6.1 Tillagningsrekommendationer

Temperatur och tillagningstid i tabellerna är endast för vägledning. Hur de ska väljas beror på recept och ingrediensernas kvalitet och mängd. Om du inte kan hitta inställningarna för ett visst recept, leta efter ett liknande.

Tillagnings- och bakningsprocesser passar endast för en nivå.

Räkna hyllnivåerna nedifrån, från ugnens botten.

Symbolerna som används i tabellerna:

	Typ av mat
	Tillagningsfunktion
°C	Temperatur
	Vikt (kg)
POWER	Mikrovågseffekt (W)
	Ugnsnivå
	Tillagningstid (min)
	Ytterligare information

6.2 Långsam tillagning

Med den här funktionen kan du tillaga möra bitar kött och fisk. Använd matlagningstermometern för att mäta temperaturen inuti maten. Se tabellen nedan för att hitta den rekommenderade temperaturinställningen °C för produkten som gör att du kan uppnå önskad temperatur inuti maten °C.

För extra smak och stekyta, stek köttet i en varm stekpanna i flera minuter innan det sätts in i produkten. Lägg maten i stekskålen och lägg den på ett galler.

°C	°C
< 65	90
66–75	110
> 75	150

6.3 Information för testinstitut

Bakning på en ugnsnivå

Tester enligt EN 60350-1, IEC 60350-1.

		°C		
Småkakor, 20 st/plåt				
	2	150	18 - 28	1)2)
	2	150	18 - 28	1)2)
Fettfri sockerkaka				
	1	170	25 - 35	3)2)
	1	170	28 - 38	3)2)
Mördegskakor				
	2	140	28 - 38	1)2)
	2	140	25 - 35	1)2)
Äppelpaj				
	1	170	65 - 75	3)4)
	1	170	57 - 67	3)4)
Rostat bröd				
	2	230	7 - 12	3)2)5)

1) Använd bakplåten med den sluttande änden mot baksidan på ugnens insida. Den måste vidröra fläktens kåpa.

2) Värm upp produkten tills inställd temperatur har uppnåtts med inställningen Förvärme / Ingen. Använd inte Förvärme / Snabb och Smart. Se Daglig användning, Inställningar, undermeny: Preferenser.

3) Använd gallret.

4) 2 formar placerade diagonalt (Ø 20 cm). Den högra ska placeras längre fram än den vänstra.

5) Enligt IEC 60350-1:2016 och IEC 60350-1:2023.

Funktioner för mikrovågsugn och mikrovågsugn med kombinerade funktioner

Tester enligt EN 60705, IEC 60705.

Sockerkaka					
	1	500	-	8 - 10	1)2)
Köttfärslimpa					
	1	300	-	30 - 35	1)2)3)
Ugnsomelett					
	1	400	-	18 - 23	1)4)
Upptining av köttfärs (500 g)					
	1	200	-	7 - 8	1)5)
Mjuk kaka					
	1	200	170	22 - 27	1)4)
Potatisgratäng					
	1	200	180	35 - 40	1)6)
Kyckling (1100 g)					
	1	200 / -	200	30 / 18 - 23	1)7)

1) Använd gallret. Den måste vidröra fläktens kåpa.
2) Vänd ett halvt varv efter halva tiden.
3) Använd lämplig plastfolie för MW under tillagningen. Stick flera hål i plastfolien innan du tillagar maten.
4) Vänd inte maten under tillagningen.
5) Vänd köttet upp och ner över den längsta sidan, en gång efter 1/3 samt en andra gång efter 2/3 av den förflutna tillagningstiden.
6) Vrid ett kvarts varv efter halva tillagningstiden.
7) Placera en tallrik på ugnsbotten. Placera kycklingen direkt på gallret med bröstsidan nedåt. Efter 30 min vänder du kycklingen upp och ner och ändrar tillagningsfunktionen till Övervärme med fläkt.

Fler recept

Maränger					
	2	-	100	90 - 180	1)2)3)
	2	-	100	90 - 180	1)2)3)
Scones					
	3	-	200	11 - 13	1)3)
	3	-	190	10 - 12	1)3)
Kyckling					
	1	-	200	65 - 75	1)4)
Popcorn					
	-	700	-	3 - 4	5)6)
Måltider på tallrik, kylda (1 portion)					
	1	500	-	7 - 9	7)8)9)
Vätskor i nappflaskor					
	-	1000	-	0,5	10)
Lasagne, fryst (400 g)					
	1	100	210	23 - 28	7)11)
Lasagne, fryst (600 g)					
	1	200	190	48 - 53	7)11)
Fryst pizza					
	1	200	210	12 - 16	7)11)

1) Placera bakplåten med lutningen mot den bakre delen av ugnens insida.
2) Använd bakplåtspapper.
3) Värm upp produkten tills inställd temperatur har uppnåtts med inställningen Förvärme / Ingen. Använd inte Förvärme / Snabb och Smart. Se Daglig användning, Inställningar, undermeny: Preferenser.
4) Placera kycklingen med bröstsidan nedåt. Vänd den upp och ner efter halva tillagningstiden.
5) Använd en platt keramikplatta på ugnsutrymmets botten.
6) Påsen ska tas ut ur ugnen när kärnorna slutar poppa.
7) Använd gallret. Den måste vidröra fläktens kåpa.
8) Täck över maten med ett plastlock för mikrovågsugn
9) Vänd ett halvt varv efter halva tiden.
10) Placera flaskan i mitten av hålrummet utan att använda några tillbehör.
11) Vänd inte maten under tillagningen.

6.4 Rekommendationer för mikrovågsugnen

Placera maten mitt på gallret. Använd den första ugnsnivån.

Vänd eller rör om maten halvvägs genom tillagningen.

Rör om flytande rätter då och då samt före servering.

När du värmer vätskor ska du placera en sked i koppen för att förbättra värmefördelningen och förhindra att den kokar över. Skeden får inte vidröra ugnens insida, annars kan det uppstå gnistor.

Täck inte över mat när du använder kombifunktioner för mikrovågsugnen. Se Daglig användning

Använd inte mikrovågsugn eller kombinerad mikrovågsugn utan mat inuti produkten.

Tillagning i mikrovågsugnen

Täck över maten vid tillagning eller uppvärmning. Tillaga maten utan lock om en knaprig skorpa önskas.

Ställ inte in effekten eller tiden för högt för att undvika att maten torkas ut, bränns vid eller fattar eld.

Koka inte ägg eller sniglar med skal. De kan spricka. Stick hål i äggulan innan du värmer upp stekta ägg.

Stick ett antal hål i mat med skinn eller skal före tillagning.

Skär grönsaker i jämnstora bitar.

Låt maten stå i några minuter efter tillagningen för jämn värmefördelning.

Upptining i mikrovågsugn

Placera det frysta livsmedlet utan förpackning på en liten, upp-och-nervänd tallrik med en behållare under, eller på ett upptiningsställ eller en plastsil, så att vätska kan rinna av

Ta bort upptinade bitar allt eftersom de tinar.

Du kan använda en högre mikrovågseffekt för att tillaga frukt och grönsaker utan att tina dem.

Vändning förbättrar resultaten. Vänd känsliga livsmedel som kött två gånger under upptiningen.

6.5 Lämpliga kokkärl och material för mikrovågsugn

För mikrovågsugnen får man endast använda lämpliga kärl och material. Se tabellen nedan som referens.

Kontrollera specifikationerna för kokkärl/material/tillagningskärl före användning.

För andra, specifika mikrovågskärl som inte anges i denna tabell, följ tillverkarens instruktioner.

Kokkärl/material			
Ugnsfast glas och porslin utan metalldelar	✓	✓	✓
Glas och porslin som inte tål ugn, utan metalldekorationer	✓	✗	✗
Ugnsfast/fryståligt glas och glaskeramik	✓	✓	✓
Ugnsfast keramik och lergods utan kvarts- eller metallkomponenter eller metallhaltig glasyr	✓	✓	✓
Keramik, porslin och lergods med oglaserad botten eller med små hål, t.ex. på handtagen	✗	✗	✗
Värmebeständig plast upp till 200 °C	✓	✓	✗
Kartong, endast papper	✓	✗	✗
Plastfolie	✓	✗	✗
Plastfolie till mikrovågsugn	✓	✓	✗
Stekkärl av metall (t. ex. emalj, gjutjärn)	✗	✗	✗
Bakformar, svartlack eller silikonbelagd	✗	✗	✗
Bakplåt	✗	✗	✗
Galler	✓	✓	✓

6.6 Effektinställningar

Uppgifterna nedan är endast riktvärden.

800–1000 W

- Värma upp vätskor

600–700 W

- Sjuda ris
- Tillaga grönsaker
- Popcorn

400–500 W

- Värma maträtter på en tallrik
- Sjuda gryträtter
- Tina och värma frysta färdigrätter

300 W

- Tillaga/värma känsliga livsmedel
- Värma barnmat
- Fortsätta tillagningen

100–200 W

- Upptining av bröd, frukt och kakor, bakverk, ost, smör, kött och fisk
- Smälta choklad och smör

7. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

7.1 Anvisning för rengöring

- Använd en rengöringslösning avsedd för rengöring av metallytor.
- Använd ett speciellt ugnsrengöringsmedel för svåra fläckar.
- Använd flytande avkalkningsmedel för att ta bort kalkavlagringar. Använd endast det ursprungliga avkalkningsmedlet som tillhandahålls eller rekommenderas av tillverkaren för att förhindra skador på produkten.
- Förvara inte mat i produkten längre tid än 20 minuter.
- Rengöring inte tillbehören i en diskmaskin.

7.2 Ta bort ugnsstegarna

1. Se till att ugnen är kall.
2. Dra försiktigt ugnsstegen uppåt och ut ur den främre upphängningen.
3. Dra ur stöden från de bakre hakarna.
4. Sätt tillbaka hyllstöden till utgångsläget. Upprepa stegen i omvänd ordning.

Om teleskopskenorna medföljer måste låsstiften peka framåt.

7.3 Byte av LED-lampa

Endast servicepersonal får byta ut lampan. Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.

8. FELSÖKNING

Kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet. Serviceinformation finns på typplåten, som är placerad på den främre ramen. Den är synlig när du öppnar luckan. Ta inte bort typplåten.

Om displayen visar en felkod som inte finns nedan, slår du av säkringen och slår på den igen för att starta om produkten. Om felkoden återkommer, kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

Du kan inte aktivera eller använda produkten. – Produkten är inte ansluten till ett eluttag eller är felaktigt ansluten.

Ugnen värms inte upp.

- Klockan är inte inställd.
- Funktionslås är aktiverad.
- Automatisk avstängning är aktiverad.
- Barnlås är aktiverad.
- Demoläget är aktiverat – avaktiveringskod: 2468.

Lampan fungerar inte. – Lampan är trasig. Byt ut lampan.

Problem med den trådlösa nätverkssignalen. – Kontrollera om din mobila enhet är ansluten till det trådlösa nätverket. Kontrollera ditt trådlösa nätverk och din router. Starta om routern.

Ny router installerad eller routerkonfiguration ändrad. – Konfigurera produkten och den mobila enheten igen.

Den trådlösa nätverkssignalen är svag. – Flytta routern så nära produkten som möjligt.

Den trådlösa signalen har påverkats av en mikrovågsugn som placerats nära produkten. – Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikrovågsugnen och produktens fjärrstyrning samtidigt. Mikrovågorna stör WiFi-signalen.

F102 – luckan inte är helt stängd eller lucklåset är trasigt. Stäng luckan. Stäng av och slå på produkten.

F111 – Matlagningstermometer är inte korrekt insatt i uttaget. Sätt in Matlagningstermometer ordentligt i uttaget.

F240, F439 – touchfälten på displayen fungerar inte som de ska. Rengör ytan på displayen. Se till att det inte är någon smuts på touchområdet.

F601 – det finns ett problem med WiFi-signalen. Kontrollera nätverksanslutningen. Se Före första användning, ”Trådlös anslutning”.

F604 – den första anslutningen till WiFi misslyckades. Stäng av och slå på produkten och försök igen. Se Före första användning, ”Trådlös anslutning”.

F908 – produktsystemet kan inte ansluta till kontrollpanelen. Stäng av och slå på produkten.

F131 – magnetronens temperatur är för hög. [1] Stäng av produkten och vänta tills den har svalnat. Slå på produkten igen.

F602, F603 – WiFi är inte tillgänglig. [1] Stäng av och slå på produkten.

9. ENERGIEFFEKTIVITET

9.1 Informationskrav enligt (EU) nr 2023/826

Effektförbrukning i viloläge	0,8 W
Effektförbrukning i nätverkstandbyläge	2,0 W
Maxtiden som krävs för att utrustningen automatiskt ska uppnå det lämpliga strömsparläget	20 min

Produkten har testats enligt: EN 50564, EN 63474.

Se Före första användning för vägledning om hur du aktiverar och inaktiverar den trådlösa nätverksanslutningen.

9.2 Optimeringstips

- Håll luckan stängd under tillagningen och undvik att öppna den för ofta.
- Håll luckans tätningslist ren och kontrollera att den sitter rätt och ordentligt fast.
- Använd metall eller mörka, icke-reflekterande köksredskap (endast när du använder en icke-mikrovågsfunktion).
- Hoppa över förvärmning om det inte behövs.
- Minimera pauserna mellan tillagning av flera rätter.
- Använd om möjligt varmluftsfunktionen (endast utvalda modeller).
- Använd restvärme för att hålla maten varm. Sänk produktens temperatur till minst 3 - 10 min innan matlagningen är klar.
- Släck belysningen under tillagning om den inte behövs.
- Stäng av Wi-Fi när det är möjligt. Se Före första användning
- Automatisk avstängning – av säkerhetsskäl stängs produkten av automatiskt efter en viss tid om tillagningsfunktionen är aktiv och inga inställningar ändras. Ställ in tillagningstiden för att använda en tillagningsfunktion längre.
  - 12,5 t: 30-115 °C
  - 8,5 t: 120-195 °C
  - 5,5 t: 200-230 °C

10. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen ♺. Återvinn förpackningen i rätt återvinningsbehållare. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Släng inte produkter som är märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunen.

[1] Om något av dessa fel uppstår, fortsätter övriga ugnsfunktioner att fungera som vanligt.



701144082-A-432026