



Electrolux



electrolux.com/register



EW9F568WCC

CS Návod k použití | **Pračka**

2

SK Návod na používanie | **Práčka**

51



Vítá vás Electrolux! Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič.



Usilujeme o trvalou udržitelnost a proto omezuje papírové materiály a poskytujeme celé uživatelské příručky online. Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese **electrolux.com/manuals**



Rady ohledně používání, brožury, pokyny pro odstraňování závad a informace o servisu a opravách získáte na adrese **electrolux.com/support**



Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič na **electrolux.com/shop**

Změny vyhrazeny.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.....	6
4. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	8
5. INSTALACE.....	8
6. ZMĚKČOVAČ VODY (COLOURCARE).....	12
7. OVLÁDACÍ PANEL A SMARTSELECT.....	15
8. VOLIČ A TLAČÍTKA.....	17
9. NASTAVENÍ.....	20
10. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	21
11. PROGRAMY.....	22
12. WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ.....	27
13. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	29
14. TIPY A RADY.....	32
15. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	34
16. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	40
17. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ.....	45
18. STRUČNÝ PŘEHLED	46
19. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	50

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před zahájením instalace tohoto spotřebiče a jeho prvním použitím.

Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Děti ve věku od tří do osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte mimo dosah dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Je-li spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Tento spotřebič je určen pouze pro praní domácího prádla určeného k praní v pračce.
- Tento spotřebič je určen k běžnému domácímu použití ve vnitřních prostorech.
- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje (průměrnou) úroveň využití v domácnosti.
- Neměňte technické parametry spotřebiče.
- Maximální náplň spotřebiče je 8.0 kg. Nepřekračujte maximální náplň jednotlivých programů (viz kapitola „Programy“).

- Hodnota provozního tlaku vody na přívodu musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 10 bar (1,0 MPa).
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem nebo jiné nové soupravy hadic dodané z autorizovaného servisního střediska.
- Neinstalujte znovu již jednou použitou soupravu hadic.
- Je-li napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoby s podobnou příslušnou kvalifikací. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Před prováděním jakékoli údržby spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud vody nebo páru.
- Spotřebič čistěte vlhkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
- Je-li bubnová sušička umístěna na pračce, použijte správnou spojovací sadu schválenou společností Electrolux (podrobnosti naleznete v kapitole „Příslušenství - Spojovací sada“).

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace



Instalace musí odpovídat příslušným vnitrostátním předpisům a normám.

- Odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly včetně pryžové tlumicí vložky s plastovou rozpěrkou.
- Přepravní šrouby uchovejte na bezpečném místě. Bude-li se spotřebič v budoucnu přesouvat, pomoci těchto

šroubů se musí zajistit buben, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.

- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.

- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je správně vyrovnan. Jestliže ne, seřídte nožičky podle potřeby.
- Spotřebič neumísťte přímo nad odpadním otvorem v podlaze.
- Na spotřebič nestříkejte vodu a nevystavujte ho nadměrné vlhkosti.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvířka spotřebiče plně otevřít.
- Pod spotřebič nepokládejte uzavřené nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko.

2.2 Připojení k elektrické síti



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- **VAROVÁNÍ:** Tento spotřebič je určen k instalaci/připojení k zemnici přípojce v budově.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete přivodní kabel vyměnit, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokrými rukama.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

2.3 Přívod vody

- Teplota vody nesmí překročit 25 °C.

- Dbejte na to, abyste vodní hadice nepoškodili.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používány, nebo tam, kde byly prováděny opravy či instalována nová zařízení (vodoměry apod.), nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Ujistěte se, že při prvním použití spotřebiče ani po něm nedošlo k viditelnému úniku vody.
- Pokud jsou přívodní hadice příliš krátké, nenastavujte je ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Požádejte autorizované servisní středisko o výměnu přívodní hadice.
- Po odstranění obalu může z vypouštěcí hadice vytékat voda. Je to z důvodu testování spotřebiče pomocí vody ve výrobním závodě.
- Vypouštěcí hadici lze prodloužit maximálně o 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Po instalaci musí zůstat kohoutek nadále dostupný.

2.4 Použijte



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na obalu mycího prostředku.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťte hořlavé předměty nebo předměty nasáklé hořlavinami.
- Neperte tkaniny, které jsou silně znečištěné olejem, tukem nebo jinými mastnými látkami. Může dojít k poškození pryžových částí spotřebiče. Takové tkaniny předeperte v ruce, než je vložíte do spotřebiče.
- Nepoužívejte prací parfémy, abyste předešli riziku poškození plastových a pryžových částí spotřebiče.
- V průběhu programu se nedotýkejte skla dvířek. Sklo může být horké.

- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.

2.5 Servis

- Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly.
- Upozorňujeme, že opravy svépomocí a neprofesionální opravy mohou mít bezpečnostní následky a mohou zneplatnit záruku.
- Následující náhradní díly budou dostupné nejméně 10 let po ukončení výroby tohoto modelu: motor a kartáče motoru, převodovka mezi motorem a bubnem, čerpadla, tlumiče a pružiny, prací buben, ložisková hvězdice bubnu a příslušná kuličková ložiska, topná tělesa a topné články, včetně tepelných čerpadel, potrubí a příslušného vybavení včetně hadic, ventilů, filtrů a systémů proti únikům vody, obvodové desky, elektronické displeje, tlakové spínače, termostaty a snímače, software a firmware včetně resetovacího softwaru, dvířka, dveřní závěs a těsnění, ostatní těsnění, sestava zámku dvířek, plastové periferie jako např. dávkovače pracích prostředků. Ve vaší zemi může být doba dostupnosti delší. Další informace naleznete na našich webových stránkách.
- Upozorňujeme, že některé z těchto náhradních dílů jsou dostupné pouze

profesionálním opravářům a že ne všechny díly jsou vhodné pro všechny modely.

- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.

2.6 Likvidace

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

3. POPIS SPOTŘEBIČE

3.1 Speciální funkce

Vaše nová pračka splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s nízkou spotřebou vody, energie a pracího prostředku a na řádnou péči o tkaniny.

- **Připojení Wi-Fi a Spuštění na dálku** vám umožní spuštění spotřebiče, interakci s vaší pračkou a kontrolu stavu pracího programu na dálku.
- **Systém SteamCare** nabízí díky novým programům **Pára-Kašmír** a **Parní osvěžení** dokonalé řešení pro osvěžení dokonce i těch nejjemnějších oděvů bez nutnosti praní. Chcete-li kromě odstranění zápachu a pomačkání vašemu oblečení dodat i svěžest, jako by bylo právě


vypráno, použijte jemnou vůni exkluzivně vyvinutou společností **Electrolux**.

- **ColourCareTechnologie** funguje jako **změkčovač vody**, který odstraňuje z přiváděné vody nežádoucí minerály a dodává měkkou vodu pro praní prádla. Při každém praní se tím brání ztuhlosti či srážení tkanin a blednutí barev.
 - **Pára** představuje rychlý a snadný způsob osvěžení prádla. Šetrné parní programy mohou omezit pachy a snižují zmačkání suchých tkanin, takže téměř nevyžadují žehlení.
- Funkce Pára Snadné žehlení** ukončí každý program šetrnou dávkou páry, která uvolní vlákna a sníží zmačkání tkanin. Žehlení tak bude snazší!

- **SensiCare System** detekuje množství prádla a podle toho určuje délku programu po 30 sekundách. Prací program je přizpůsoben náplni prádla a typu tkaniny,


a dochází tak k úspoře času, energie i vody.

3.2 Přehled spotřebiče

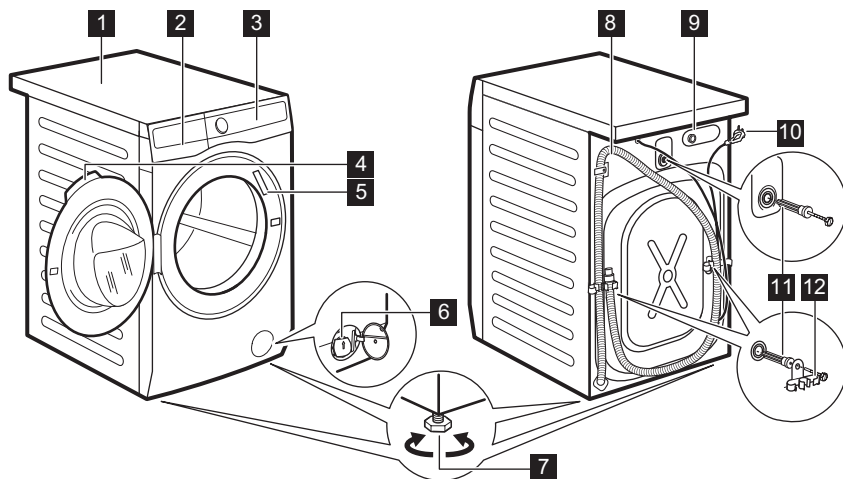

- 1** Horní deska
- 2** Dávkovač pracího prostředku
- 3** Ovládací panel
- 4** Držadlo dveří
- 5** Typový štítek
- 6** Filtř vypouštěcího čerpadla
- 7** Nožičky pro vyrovnaní spotřebiče

- 8** Vypouštěcí hadice
- 9** Připojení přívodní hadice
- 10** Napájecí kabel
- 11** Přepavní šrouby
- 12** Držák hadice

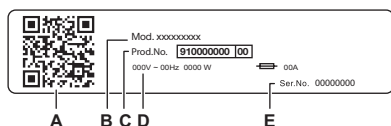

Na typovém štítku jsou uvedeny následující informace:

- A. QR kód
- B. Název modelu
- C. Číslo výrobku
- D. Elektrické parametry
- E. Sériové číslo

Naskenujte **QR kód** pomocí fotoaparátu, stáhněte si naši aplikaci z obchodu s aplikacemi do svého chytrého zařízení a postupujte podle pokynů. Zaregistrujte svůj produkt a využijte ho na maximum.

-  Získejte přístup k údajům o spotřebiči, dokumentaci a článkům o tom, jak používat ty nejlepší funkce (Uživatelská příručka je k dispozici také na electrolux.com/manuals)
-  Získejte rady ohledně používání, řešení problémů, informace o servisu a opravách (k dispozici také na electrolux.com/support)
-  Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič (k dispozici také na electrolux.com/shop)

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry	Šířka / Výška / Celková hloubka	59.7 cm / 84.7 cm / 57.6 cm
Připojení k elektrické síti	Napětí Celkový výkon Pojistka Frekvence	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapětové vybavení chráněno proti vlhkosti.		IPX4
Tlak přívodu vody	Minimální Maximální	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Přívod vody ¹⁾		Studená voda
Maximální náplň	Bavlna	8.0 kg

¹⁾ Přívodní hadici připojte ke kohoutku se 3/4" závitem.


5. INSTALACE

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.


5.1 Vybalení

1. Otevřete dvířka spotřebiče. Vyměte všechny předměty z bubnu.

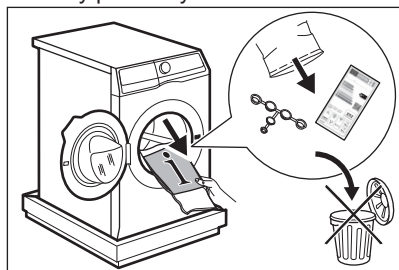

Příslušenství dodaná spolu se spotřebičem se mohou lišit podle modelu.


2. Na podlahu za spotřebič položte obalový materiál a spotřebič opatrně překlopte na zadní stranu. Odstraňte polystyrénovou ochranu ze spodní části spotřebiče.

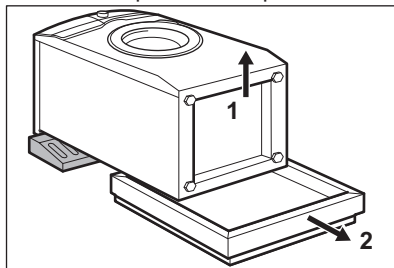

⚠ POZOR!


Pračku nepokládejte na její přední část.

3. Zvedněte spotřebič zpět do vzpřímené polohy. Vyndejte napájecí kabel a vypouštěcí hadici z držáků.

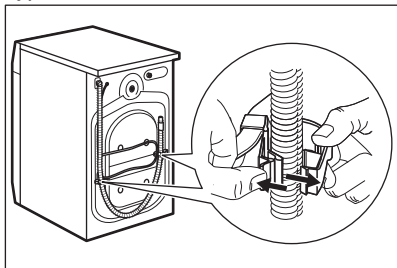


Z vypouštěcí hadice může vytékat voda. Důvodem je přezkoušení pračky ve výrobním závodě.

4. Vyšroubujte tři přepravní šrouby a vytáhněte plastové rozpěrky.

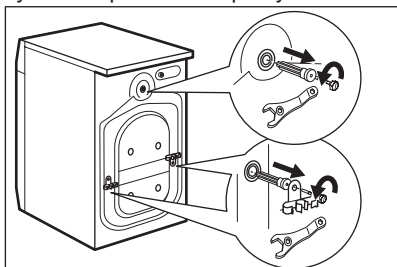

Obaly a přepravní šrouby doporučujeme uschovat pro případné další stěhování spotřebiče.

5. Do otvorů vložte plastové krytky, které naleznete v sáčku s návodem k použití.

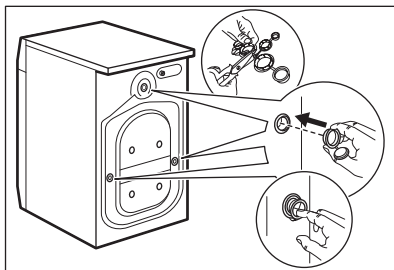

5.2 Informace k instalaci

Umístění a vyrovnaní

Správné vyrovnaní spotřebiče zabraňuje vibracím, hluku a pohybu spotřebiče během jeho provozu.

1. Spotřebič instalujte na tvrdou rovnou podlahu. Spotřebič musí být vyrovnaný a stabilní. Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká zdi ani jiných zařízení či kusů nábytku a zda pod spotřebičem cirkuluje vzduch.
2. Uvolněním nebo utažením nožiček spotřebič vyrovnejte. Všechny nožičky musí stát pevně na podlaze.

⚠ VAROVÁNÍ!

Spotřebič nevyrovnávejte vložením kartonu, dřeva nebo obdobných materiálů pod nožičky spotřebiče.


Přívodní hadice

⚠ POZOR!


Ujistěte se, že hadice nejsou poškozené a že na jejich spojích nedochází k úniku vody. Pokud jsou přívodní hadice příliš krátké, nenastavujte je ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Kontaktujte servisní středisko ohledně informací o výměně přívodní hadice.

1. V případě potřeby připojte přívodní hadici k zadní straně spotřebiče. Obvykle je

nainstalována již z výroby.

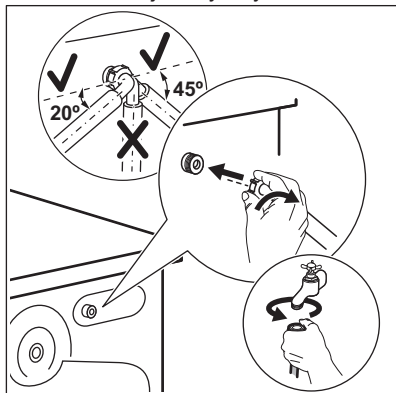

2. Nastavte ji doleva či doprava podle umístění vodovodního kohoutku. Přesvědčte se, že přívodní hadice není ve svislé poloze.
3. V případě potřeby povolte kruhovou matici a nastavte ji do správné polohy.
4. Některé modely mohou obsahovat přívodní hadici se zařízením na zastavení přívodu vody. To zabraňuje jakýmkoli únikům z hadice způsobeným jejím přirozeným stárnutím. V části okna se zobrazuje tato porucha A. Pokud k tomu dojde, zavřete vodovodní kohoutek a zkontaktujte autorizované servisní středisko, které vám poskytne informace ohledně výměny hadice.

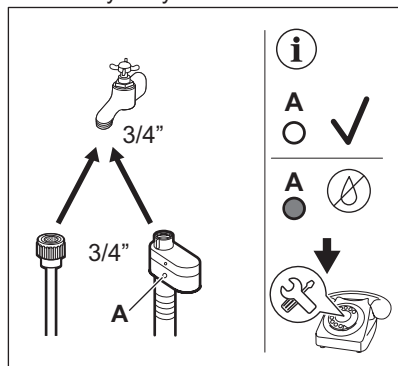

5. Druhý konec přívodní hadice STUDENÉ vody připojte ke kohoutku se studenou vodou a závitem 3/4".

VAROVÁNÍ!

Teplota vody nesmí překročit 25 °C.


Vypouštění vody

Vypouštěcí hadice by se měla nacházet ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 100 cm od podlahy.

i

Vypouštěcí hadici lze prodloužit maximálně o 400 cm. V případě zájmu o koupi prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.

Vypouštěcí hadici lze připojit několika způsoby:

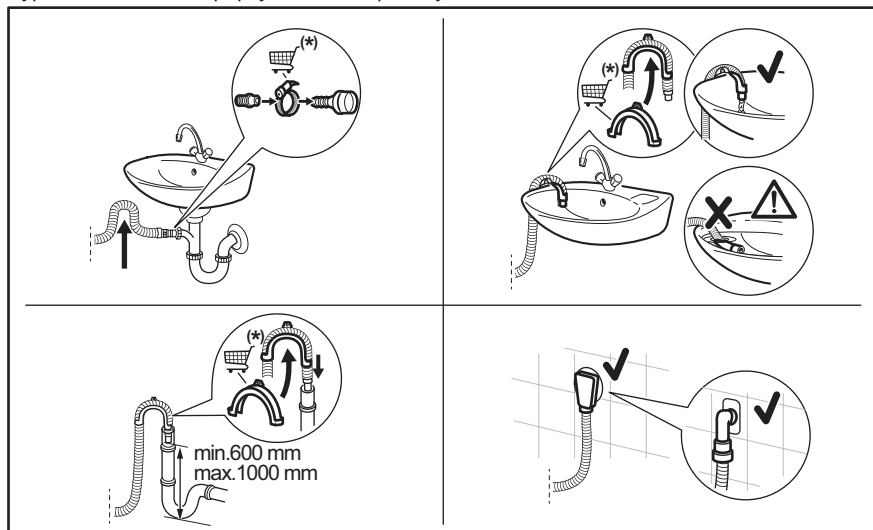

* Změna náhradních dílů vyhrazena bez předchozího upozornění.

Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.

Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte sponou. Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.

Zaveďte hadici přímo do odpadního potrubí zabudovaného ve stěně místnosti se zajištěním pomocí spony.

Bez plastového kolena, k připojce sifonu - Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte ji sponou.

Na vypouštěcí hadici lze vytvořit ohyb ve tvaru U a založit ji kolem plastového kolena. Na kraji umyvadla - Upevněte koleno k vodovodnímu kohoutku nebo zdi.



Ujistěte se, že se plastové koleno nemůže během vypouštění spotřebiče pohybovat a konec vypouštěcí hadice není ponořen ve vodě. Špinavá voda by se mohla vrátit do spotřebiče. Nakupujte příslušenství od autorizovaného dodavatele.

Ke stoupacímu potrubí s průduchem – Vložte vypouštěcí hadici přímo do odpadního nebo stoupacího potrubí.



Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí (min. 38 mm - min. 1,5") musí být širší než vnější průměr vypouštěcí hadice.

5.3 Instalace na dřevěnou podlahu

Pokud spotřebič instalujete na dřevěnou podlahu, nezapomeňte použít upínací destičky k zajištění nožiček spotřebiče.

Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s příslušenstvím.


5.4 Připojení k elektrické síti

Na konci instalace spotřebiče můžete zapojit síťovou zástrčku do síťové zásuvky.

Typový štítek a část „Technické údaje“ stanovují potřebné elektrické parametry. Ujistěte se, že jsou kompatibilní s napájením ze sítě.

Zkontrolujte, zda vaše domácí elektroinstalace zvládne maximální požadovanou zátěž, a to i s ohledem na případné další využívané spotřebiče.

Spotřebič zapojte na zásuvku s uzemněním.

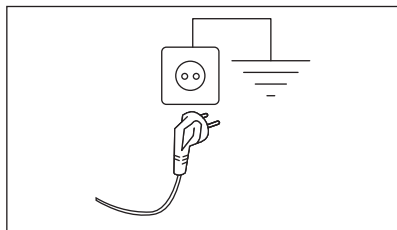

Napájecí kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.

V případě jakýchkoliv elektrikářských prací potřebných k instalaci tohoto spotřebiče se obraťte na naše autorizované servisní středisko.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné poškození zdraví nebo za škody na majetku, nedodržuje výše uvedené bezpečnostní pokyny.

6. ZMĚKČOVAČ VODY (COLOURCARE)

6.1 Úvod

Voda obsahuje minerály s nežádoucími účinky. Čím je obsah těchto minerálů vyšší, tím je voda tvrdší.

Tvrdá voda může snížit účinnost pracího prostředku, způsobit tuhnutí tkanin, srážení tkanin nebo blednutí barev.

Tento spotřebič je vybaven změkčovačem vody, který dokáže zajistit správný stupeň změkčení vody, aby se zachovala integrita tkaniny, jasné barvy a zajistily se dobré výsledky praní při nízké teplotě.

Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody na vašem vodovodním přívodu. Správné nastavení umožňuje dosáhnout nejlepších výsledků praní a maximální ochrany oděvů.

Pro správné nastavení změkčovače vody, viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“.

6.2 Jak nastavit stupeň tvrdosti vody

Spotřebič umožňuje volbu ze 7 stupňů odpovídajících 7 různým rozsahům tvrdosti vody.

Tvrdost vody se vyjadřuje ve stupni odpovídající dané zemi: např. francouzské stupně (°f), německé stupně (°d), anglické stupně (°e), mmol/l a ppm.

V případě potřeby zjistíte tvrdost vody ve vaší oblasti u vašeho místního vodárenského podniku.

V tabulce „Stupně tvrdosti vody“ zkontrolujte správný stupeň.

Nastavení stupně tvrdosti vody:

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. ① po dobu několika sekund spotřebič zapnete.
2. Vyčkejte asi 10 sekund na vnitřní kontrolu spotřebiče.
3. Podržte současně stisknutá tlačítka Pára Snadné žehlení a Extra máchání na několik sekund, dokud se na displeji

nezobrazí výchozí stupeň **-4-** a **ON**. To značí, že je změkčovač vody aktivní pouze během praní.

- Opakovaně stiskněte tlačítko Extra máchání, dokud se nezobrazí požadovaný stupeň (od **-1-** po **-7-**).
- Opět podržte současně stisknutá tlačítka Pára Snadné žehlení a Extra máchání na několik sekund a na displeji se znovu zobrazí obrazovka s informacemi o programu.

Jak nastavit změkčovač vody také během fáze máchání

Nastavení z výroby umožňuje změkčování vody pouze během fáze praní. Toto nastavení splní většinu podmínek použití. Nicméně, pokud je voda na přívodu obzvláště tvrdá (stupně **-6-** a **-7-**), doporučujeme nastavit změkčovač vody také během fáze máchání, aby se zachovala měkkost tkanin.

Jakmile vyvoláte nastavení změkčovače vody stisknutím tlačítek Pára Snadné žehlení a Extra máchání:

- Jednou stiskněte tlačítko Pára Snadné žehlení. Na displeji se zobrazí ukazatele  a **ON**.



Toto nastavení zvýší spotřebu soli.

- Opět podržte současně stisknutá tlačítka Pára Snadné žehlení a Extra máchání na několik sekund a na displeji se znovu zobrazí obrazovka s informacemi o programu.

Jak vypnout změkčovač vody

Jakmile vyvoláte nastavení změkčovače vody stisknutím tlačítek Pára Snadné žehlení a Extra máchání:

- Poklepejte na tlačítko Extra máchání, dokud zcela nevyřadíte změkčovač vody. Ukazatele stupňů se přestanou zobrazovat a displej zobrazuje pouze **OFF**.
- Opět podržte současně stisknutá tlačítka Pára Snadné žehlení a Extra máchání na několik sekund a na displeji se znovu zobrazí obrazovka s informacemi o programu.

Stupně tvrdosti vody

Stupně	Stupně dle vyznačení na testovacím přístroji ¹⁾	Rozsah tvrdosti vody				
		°f (francouzské stupně)	°d (německé stupně)	°e (anglické stupně)	mmol/l	ppm
1	C01	≤ 5	≤ 3	≤ 4	≤ 0,5	≤ 50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0,6 - 1,3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 - 15	1,4 - 2,1	140 - 210
4 ²⁾	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2,2 - 2,9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3,0 - 3,7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 - 25	27 - 32	3,8 - 4,5	380 - 450
7	C07	≥ 46	≥ 26	≥ 33	≥ 4,6	≥ 460

1) Je-li dodán společně se spotřebičem.

2) Nastavení z výroby schopné splnit většinu podmínek používání.


6.3 Doplněte sůl

Funkce změkčovače vody funguje pomocí speciálních pryskyřic přítomných ve spotřebiči.


K regeneraci pryskyřic a jejich přípravě ke změkčování vody doplňte speciální sůl do

komory .


1. Otevřete dávkovač pracího prostředku.

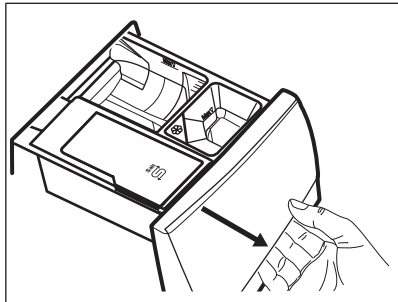

2. Otevřete komoru .

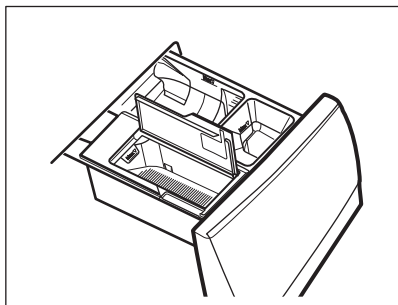

3. Doplněte speciální sůl.

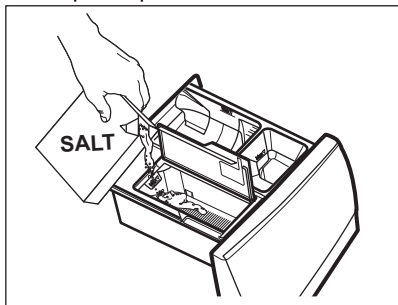

4. Zavřete přihrádku na sůl a dávkovač pracího prostředku.



Pravidelně kontrolujte, zda je v přihrádce dostatek soli.

Komora  může obsahovat cca 600 g soli, která vystačí na přibližně dva měsíce, pokud je nastaven výchozí stupeň tvrdosti vody (**C04**) a změkčovač vody je aktivován pouze během fáze mytí. Jiný stupeň tvrdosti vody nebo jiné nastavení mohou zvýšit nebo snížit spotřebu soli. Viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“ a „Jak nastavit změkčovač vody také během fáze máchání“.

Na displeji se zobrazuje ukazatel , když je

zapotřebí do komory  doplnit sůl, i když ještě trochu soli stále obsahuje.



VAROVÁNÍ!

Sůl doplňujte pouze do komory .



VAROVÁNÍ!

Přihrádku  neplňte ničím jiným než solí. Pokud se tato přihrádka neúmyslně naplní jakýmkoliv jiným pracím prostředkem / přísadou, viz „Odstranění pracího prostředku nebo jiných přísad z přihrádky na sůl“ v kapitole „Odstraňování závad“.



Používejte pouze speciální sůl pro myčky nádobí nebo pračky. Správnou sůl si můžete objednat prostřednictvím webové stránky!
Ostatní typy solí jsou méně účinné a po čase by mohly trvale poškodit technologii změkčovače vody.



VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte jemnou sůl!



Tento spotřebič funguje na plný potenciál se solí. Doplnění soli v případě požadavku od spotřebiče udržuje změkčovací systém efektivní. Pokud spotřebič používáte delší dobu bez soli, jakmile sůl doplníte, funkce změkčovače vody se zcela obnoví po několika delších pracích cyklech.

6.4 Regenerace změkčovače vody

Po několika cyklech může být zapotřebí provést u spotřebiče regeneraci změkčovače vody.

Regenerace je zajištěna automaticky během spouštěných programů, jako např. Bavlna a

Syntetika, i když je zkrácena délka programu jedním stisknutím tlačítka Úspora času, pokud takové tlačítko na spotřebiči je.

Ostatní programy mohou provádět regeneraci automaticky, když to umožňuje nastavení a podmínky.




Pokud obvykle spouštíte velmi krátké cykly, proces regenerace nemusí proběhnout: můžete vidět, že sůl nebyla použita, protože se spotřebovává pouze během regenerační fáze.

Aby se zajistila regenerace, spusťte program **a Bavlna nebo Syntetika**lespoň jednou za jeden či dva týdny.

7. OVLÁDACÍ PANEL A SMARTSELECT

7.1 Popis ovládacího panelu

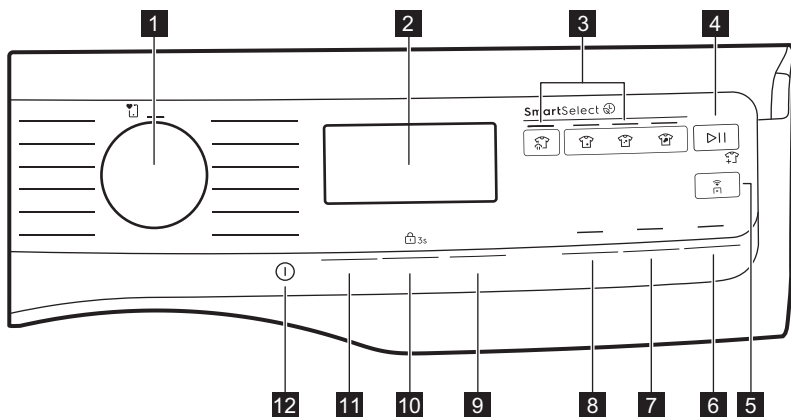

1 Volič programu

2 Displej

3 Dotykové tlačítko SmartSelect:

- Dotykové tlačítko Parní osvěžení
- Dotykové tlačítko Extra lehké
- Dotykové tlačítko Méně
- Dotykové tlačítko Běžný

4 Dotykové tlačítko Start/Pauza

5 Dotykové tlačítko Spuštění na dálku

6 Dotykové tlačítko Extra máchání

7 Dotykové tlačítko Pára Snadné žehlení

8 Dotykové tlačítko Předpírka

9 Dotyková tlačítka Plus (+) a Minus (-) jsou propojena s Konec za

10 Dotykové tlačítko Odstředování a funkce Dětská pojistka

11 Dotykové tlačítko Teplota

12 Dotykové tlačítko Zap./Vyp. ①

7.2 SmartSelect


SmartSelect je nová a jedinečná funkce, která uživateli umožňuje zvolit správné nastavení praní na základě stupně znečištění tkanin, pečovat o oděvy a zlepšovat uživatelský zážitek.

Prací teplota se přizpůsobí každé úrovni SmartSelect podle zvoleného programu, aby byl zajištěn nejlepší výkon bez nutnosti ruční změny teploty.



Další podrobnosti naleznete v části SmartSelect v kapitole „Otočné ovladače a tlačítka“.

7.4 Displej

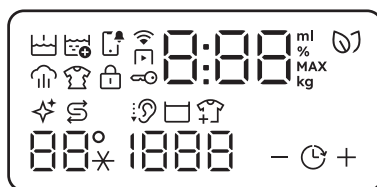

	Ukazatel Předpírka.
	Ukazatel oznámení.
	Ukazatel Spuštění na dálku.
	Ukazatel Wi-Fi připojení.
	Ukazatel Pára.
	Ukazatel Proti pomačkání.
	Ukazatel Dětská pojistka.
	Ukazatel zablokování dvířek.

7.3 SmartLeaf feedback

Zpětná vazba SmartLeaf ukazuje, jak je program energeticky úsporný na základě spotřeby energie.

Existují tři různé úrovně zpětné vazby SmartLeaf označené ikonou listu:

1. Žádný rozsvícený list označuje průměrnou úroveň spotřeby.
2. Jedna ikona listu  označuje dobrou úroveň spotřeby.
3. Ikona dvou listů  označuje nejlepší úroveň spotřeby.

0:00	Tento digitální ukazatel může zobrazovat: • Délka trvání programu (např. 2:40, fáze prání). • Čas odloženého startu (např. 2h). • Konec programu (0:00). • Výstražný kód (např. E20). • Ukazatel chyby (— — —).
MAX	Ukazatel maximální náplně (viz odstavec „Detekce náplně pomocí systému Sensi-Care System“).
	Ukazatel SmartLeaf poskytuje zpětnou vazbu o spotřebě energie.
	Ukazatel čištění bubnu. Jedná se o doporučení provést čištění bubnu. Viz odstavec „Čištění bubnu“ v kapitole „Čištění a údržba“.
	Ukazatel aviváže.
	Ukazatel Tichý.
	Ukazatel zastavení máchání.
	Ukazatel přidání prádla.
88°*	Oblast teploty: 88° Ukazatel teploty. — * Ukazatel studené vody.
1888	Oblast odstředování: Ukazatel rychlosti odstředování — — — Ukazatel Bez odstředování. Fáze odstředování je vypnutá.
—  +	Ukazatel Konec za.

8. VOLIČ A TLAČÍTKA

8.1 Úvod



Funkce nejsou dostupné se všemi pracími programy. Zkontrolujte kompatibilitu mezi funkcemi a pracími programy v „Tabulce programů“. Funkce se mohou navzájem vylučovat a spotřebič vám v takovém případě nedovolí současně nastavit nekompatibilní funkce.

8.2 Zap./Vyp.

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka na několik sekund zapnete nebo vypnete spotřebič. Při zapínání a vypínání spotřebiče se ozve speciální znělka, zapnou se kontrolky a displej a pulzuje LED kontrolka tlačítka Start/Pauza.



Výchozí zvolený program při zapnutí spotřebiče je vždy program Eco 40-60, a to i po probuzení z pohotovostního režimu.

8.3 Volič programu

Otáčením voliče programů je možné si vybrat program.

8.4 SmartSelect

Praní

Tato nová funkce byla vytvořena, aby uživatele vedla k úspoře energie, času a vody a zlepšila tak péči o tkaniny a spokojenost spotřebitelů.

U každého pracího programu je možné mít různé délky a spotřebu podle stupně zašpinění prádla.



U každého programu spotřebič navrhne výchozí stupeň znečištění se specifickou teplotou. Pokud změníte teplotu ručně, stupeň znečištění se může změnit.

Existují čtyři možnosti:

1. Parní osvěžení

Na stupni SmartSelect uživatel zvolí program Parní osvěžení. Může snížit pomačkání a lehký zápach a osvěží oblečení, které nepotřebuje vyprat. Opakovaným klepnutím na ikonu lze nastavit tři různé délky cyklu.

2. Extra lehké

Tato funkce se doporučuje pro velmi lehce zašpiněné oblečení bez viditelných skvrn. Doporučená teplota je 20 °C.

3. Méně

Tato funkce je ideální pro každodenní lehce zašpiněné oblečení s malými skvrnami, například od potu. Doporučená teplota je 30 °C.

Ve výchozím nastavení se nejčastěji používá stupeň lehce zašpiněné.

4. Běžný

Tato funkce se doporučuje pro normálně/ silně zašpiněné oblečení, například znečištění jídlem nebo bahnem.

Chcete-li zapnout některou z těchto funkcí, otočte voličem a zvolte požadovaný program. Rozsvítí se ikona výchozího stupně znečištění.

Chcete-li ho změnit, klepněte na příslušnou ikonu.



Chcete-li zapnout některou z těchto funkcí, otočte voličem a zvolte požadovaný program. Rozsvítí se ikona výchozího stupně znečištění. Chcete-li ho změnit, klepněte na příslušnou ikonu.

Každý stupeň SmartSelect  může upravovat teplotu, rychlost odstředování a délku programu zvoleného cyklu.



Pokud určitý stupeň znečištění není k dispozici, po jeho stisknutí dojde k chybě, ozve se dvojité pípnutí a symbol dvakrát blikne.

8.5 Teplota

Po zvolení pracího programu spotřebič automaticky navrhne výchozí teplotu.

Opakovaně stiskněte toto tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota.



Klepnutím na stupeň SmartSelect může dojít ke změně zvolené teploty. Stupeň SmartSelect se může automaticky změnit podle zvolené teploty.

Když se na displeji zobrazí ukazatele _ _ *, spotřebič neohřívá vodu.

8.6 Odstředování

Když nastavíte program, spotřebič automaticky nastaví výchozí rychlost odstředování.

Opakované stisknutí tohoto tlačítka:

- **Změňte rychlost odstředování.** Na displeji se zobrazí pouze rychlosti odstředování dostupné se zvoleným programem.
- **Nastavte funkci Bez odstřed.** – – –. Nastavením této funkce vypnete všechny fáze odstředování. Spotřebič provede pouze vypouštěcí fázi zvoleného pracího programu. Tuto funkci nastavte u velmi

jemných tkanin. Fáze máchání u některých pracích programů spotřebuje více vody.

- Spustíte funkci **Máchání bez vypouštění**



Konečné odstředění se neprovede. Nedojde k vypuštění vody z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Prací program skončí s vodou v bubnu.

Na displeji se zobrazí ukazatel . Dvířka zůstanou zablokovaná a buben se pravidelně otáčí, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.

Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza , spotřebič provede odstředovací fázi a vypustí vodu.



Spotřebič automaticky vypustí vodu přibližně po 18 hodinách.

- Spustíte funkci **Tichý** . Průběžné a konečné odstředovací fáze jsou potlačeny a program končí s vodou v bubnu. To pomáhá snížit zmačkání prádla.

Na displeji se zobrazí ukazatel . Dvířka zůstanou zablokovaná. Buben se otáčí pravidelně, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.

Jelikož se jedná o velmi tichý program, je vhodný k použití v nočních hodinách, když jsou k dispozici levnější tarify elektřiny. U některých programů se máchání provádějí s použitím většího množství vody.

Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza , spotřebič provede pouze vypouštěcí fázi.



Spotřebič automaticky vypustí vodu přibližně po 18 hodinách.

8.7 Konec za



Tuto funkci nastavte jako poslední po výběru programu a dalších funkcí, jinak může být zrušena, pokud změníte některé nastavení.

Tato funkce umožňuje vybrat čas, kdy má být program ukončen.

Na displeji se střídavě zobrazí normální délka programu a nastavený čas ukončení programu (uvedený v hodinách, 0 h). Minimální volitelná doba odpovídá zaokrouhlené hodině maximální doby trvání programu (např. pokud cyklus trvá 3:15 h, minimální volitelná doba bude 4 h).

Po spuštění programu jsou dvířka zablokovaná a spotřebič spustí fázi SensiCare. Když odhad velikosti náplně skončí, číslice času se odpočítává v krocích po jedné hodině a v krocích po jedné minutě během poslední hodiny.

8.8 Předpírka

Pomocí této funkce můžete k pracímu programu přidat fázi předpírky.

Rozsvítí se příslušná kontrolka nad dotykovým tlačítkem.

Pomocí této funkce přidáte před fázi praní fázi předpírky při 30 °C.

Tato funkce se doporučuje u silně zašpiněného prádla, zejména pokud obsahuje písek, prach, bahno nebo jiné pevné částice.



Tato funkce může prodloužit délku programu.

8.9 Pára Snadné žehlení

Tato funkce přidává parní fázi následovanou krátkou fází proti zmačkání na konci pracího programu.

Parní fáze může pomocí snížit zmačkání tkaniny a usnadňuje žehlení.

Rozsvítí se příslušná kontrolka nad dotykovým tlačítkem.

Kontrolka  během napařovací fáze trvale svítí.



Tato funkce může prodloužit délku programu.

Když se program ukončí, na displeji se zobrazí , ukazatel  se přestane zobrazovat a ukazatel  a LED kontrolka Start/Pauza  nadále svítí. Buben provádí plynulé pohyby po dobu cca 30 minut, aby uchoval účinky páry. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka zastavíte pohyby proti zmačkání, dvířka se odblokují a spotřebič opět navrhne předchozí nastavený program. Když je vybrána tato funkce, doporučuje se používat malou náplň prádla, aby vše fungovalo správně.

Chcete-li přerušit fázi proti zmačkání, můžete také:

- Stisknutím tlačítka Zap./Vyp.  na několik sekund vypnete a zapnete spotřebič.
- Otočit volič programů do jiné polohy.

8.10 Stálé Extra máchání

S touto funkcí můžete trvale zapnout přídatné máchání při volbě nového programu.

Tuto funkci využijte pro osoby alergické na prací prostředky a v oblastech s měkkou vodou.

Klepnutím na tlačítko se rozsvítí příslušný ukazatel nad tlačítkem.

Když je tato možnost zapnutá, spotřebič po vypnutí nebo změně/resetování programu nastaví tuto možnost jako výchozí.



Tato funkce prodlouží délku programu.

8.11 Spuštění na dálku

Stisknutím tohoto tlačítka  zapnete funkci Spuštění na dálku, která umožní spotřebič na dálku spustit, pozastavit a zastavit.

Zapnutím funkce Spuštění na dálku se dvířka zablokují a spotřebič přejde do pohotovostního režimu.

Tento stav ukončíte opětovným klepnutím na tlačítko, čímž jej vypnete.

8.12 Start/Pauza

Stisknutím tlačítka Start/Pauza  spustíte nebo pozastavíte spotřebič či přerušíte probíhající program.



Ikona  znamená, že můžete pozastavit program a přidat nebo odebrat prádlo. Další podrobnosti naleznete v části „Otevření dvířek – přidávání oblečení“.

9. NASTAVENÍ

9.1 Úvod



Chcete-li stisknout kombinaci tlačítek, **nenaklánejte** prsty směrem dolů. Snímače pod tlačítky jsou citlivé a mohly by narušit vaši volbu.

9.2 Dětská bezp. pojistka

Díky této funkci můžete zabránit dětem, aby si hrály s ovládacím panelem.

Chcete-li **zapnout** či **vypnout** tuto funkci  3s, stiskněte a podržte tlačítko Odstředování na 3 sekundy, dokud se ukazatel  **nezobrazí nebo nepřestane zobrazovat** na displeji.

Když je tato možnost zapnutá, spotřebič po vypnutí nebo změně/resetování programu nastaví tuto možnost jako výchozí. Stisknete-li libovolné tlačítko, ukazatel  bude blikat na znamení, že tlačítka jsou zablokována.

Funkce dětské bezpečnostní pojistky nemusí být několik sekund po zapnutí spotřebiče k dispozici.

9.3 Zvuková signalizace

Tento spotřebič je vybaven různou zvukovou signalizací, která zazní, když:

- Zapnete spotřebič (speciální krátká znělka).
- Vypnete spotřebič (speciální krátká znělka).
- Stisknete tlačítka (zvuk cvaknutí).
- Provedete neplatnou volbu (tři krátké zvuky).
- Program je dokončen (cca dvouminutový sled zvuků).
- Spotřebič má poruchu (cca pětiminutový sled krátkých zvuků).

Chcete-li **vypnout či zapnout** zvukovou signalizaci při dokončení programu, stiskněte současně na cca 2 sekundy tlačítka Předpírka a Pára Snadné zehlení. Na displeji se zobrazí bOn/bOF.



V případě poruchy spotřebiče zvuková signalizace nadále funguje i pokud ji vypnete. Při deaktivaci se nepřehraje pouze znělka konce cyklu.

9.4 Počítadlo provozních hodin

Je možné zobrazit celkovou dobu provozu spotřebiče v hodinách, počínaje prvním zapnutím. Tato hodnota spočítá provozní

dobu programů (nezahrnuje pauzy, čas odloženého startu). Chcete-li tuto hodnotu zobrazit, postupujte následovně:

1. Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zap./Vyp. ①.
2. Na několik sekund stiskněte a podržte tlačítka MéněExtra lehké.
3. Po 3 sekundách se na displeji zobrazí celkový počet hodin provozu spotřebiče. Např. v případě 1276 hodin se na displeji zobrazí na 2 sekundy text Hr, na 2 sekundy číslo 12 (tisíce a stovky) a číslo 76 (desítky a jednotky).
4. Tento režim ukončíte stisknutím libovolného tlačítka.



Pokud postup nefunguje (z důvodu vypršení časového limitu nebo špatné kombinace tlačítek), spotřebič vypnete a proces zopakujte od začátku.

9.5 Tovární nastavení

Tato funkce umožňuje obnovit výchozí tovární nastavení. Tuto funkci **zapnete** následujícím postupem:

1. Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zap./Vyp. ①.
2. Na několik sekund stiskněte a podržte tlačítka BěžnýMéně.
3. Na displeji se zobrazí — — asi 5 sekund.

10. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



Při instalaci nebo před prvním použitím můžete zaznamenat přítomnost vody ve spotřebiči. Jedná se o zbytky vody, která zůstala ve spotřebiči po zkoušce plné funkčnosti ve výrobním závodě, která se provádí proto, aby spotřebič byl dodán zákazníkům v dokonalé funkčním stavu a nebyly u něj důvody k obavám.

1. Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili všechny přepravní šrouby.

2. Ujistěte se, že je k dispozici elektrické napájení a vodovodní kohoutek je otevřený.

3. Ujistěte se, že je v komoře označené  sůl, a nastavte správný stupeň tvrdosti vody. Viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“.

4. Nalijte dva litry vody do přihrádky pro prací prostředek označené .

Tím aktivujete vypouštěcí systém.

5. Nalijte menší množství pracího prostředku do přihrádky označené .

6. Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla v bubnu.

Tím se odstraní všechny možné nečistoty z bubnu a vany.

11. PROGRAMY

11.1 Aplikace a další skryté programy

Naše aplikace vám nabízí **široký výběr dalších skrytých programů**. Připojte spotřebič k Aplikace a budete si moci zvolit program, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.



Názvy programů se mohou bez předchozího upozornění měnit v závislosti na požadavcích trhu.

V aplikaci naleznete úplný popis každého programu.

Outdoor	Záclony	Běžné prádlo
Příkrývka	Polštáře	Rychlý 0,5 kg
Tréninkové oblečení	Ručníky	Pára-Kašmír
Péřová bunda	Odstranění chlupů	Parní osvěžení
Fotbal/Rugby	Pára Snadné žehlení	Košile
Lyžařské oblečení	Antialergický	Čištění pračky
Běžecské boty	Dětské oblečení	Hedvábí
Ložní prádlo XL		

11.2 Tabulka programů

Prací programy

Program	Popis programu
Prací programy	
UltraQuick 49min	Bavlna a směšové syntetické tkaniny. Ideální pro krátké praní denní náplně prádla, lepší péči o prádlo a dobré praní již při 30 °C.
Bavlna	Bílá a barevná bavlna. Normálně a velmi zašpiněné.
Syntetika	Prádlo ze syntetických nebo směšových tkanin. Normálně zašpiněné prádlo.
Jemné prádlo	Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza a směšové tkaniny vyžadující šetrnější praní. Normálně zašpiněné.
Vlna  	Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlněné prádlo a ostatní prádlo označené symbolem ručního praní. ¹⁾
Odstředování/Vypouštění	Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Pro odstředění prádla a vypouštění vody z bubnu.
Máchání	Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro máchání a odstředění prádla. Výchozí rychlost odstředování je ta, která se používá u programů pro bavlněné prádlo. Snižte rychlost odstředování podle typu prádla. V případě potřeby nastavením funkce Extra máchání přidejte máchání. Při nízké rychlosti odstředování spotřebič provede šetrné máchání a krátké odstředění.

Program	Popis programu
Hygiena  	Certifikováno společností Swisstatest , kombinuje prací cyklus a páru, která při teplotě nad 60 °C odstraní více než 99,99 % bakterií a virů*. 2) Při každém praní se také sníží množství pylů a alergenů, takže oblečení bude hygienicky čisté.
Džíny	Normálně zašpiněné džínové oblečení. Tento program provede šetrnou fázi máchání, která je navržena pro džínovinu, u které snižuje blednutí a nezpůsobuje usazování zbytků pracího prostředku na vláknech.
Sportovní oblečení	Sportovní oblečení, syntetická vlákna, jako je polyester, směs polyesteru a elastanu, polyamid. Vhodné pro odstranění potu a špíny ze sportovních oděvů.
Rychlý 20 min	Lehce zašpiněné nebo jednou nošené bavlněné a syntetické prádlo.
Eco 40-60	Program s nízkou spotřebou energie pro bavlněné prádlo určené k praní při 40 °C nebo 60 °C. Nelze aktivovat žádnou funkci. Snižuje teplotu a prodlužuje dobu praní, aby bylo prádlo kvalitně vypráno. 3)

1) Během tohoto programu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben se neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.

2) Testováno na přítomnost *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* a MS2 Bacteriophage v externím testu provedeném společností Swisstatest Testmaterialien AG v roce 2021 (Testovací zpráva č. 202120117).

3) Na základě nařízení Komise EU 2019/2023 dokáže tento program při 40 °C vyprat běžně zašpiněné bavlněné prádlo doporučené k praní při 40 °C nebo 60 °C společně v rámci stejného programu. Informace o dosažené teplotě v prádle, délce trvání programu a dalších údajích naleznete v kapitole „Údaje o spotřebě“.

Teplota programu, maximální rychlost odstředování a maximální náplň

Program	Výchozí teplota Rozsah teploty	Referenční rychlost odstředování Rozsah otáček odstře- dění	Maximální množství prádla
UltraQuick 49min	30 °C 60–30 °C	1600 ot./min. 1600 ot./min. – 400 ot./min.	5.0 kg
Bavlna	40 °C 90 °C – studená	1600 ot./min. 1600 ot./min. – 400 ot./min.	8.0 kg
Syntetika	30 °C 60 °C – studená	1200 ot./min. 1200 ot./min. – 400 ot./min.	3.0 kg
Jemné prádlo	30 °C 40 °C – studená	800 ot./min. 1200 ot./min. – 400 ot./min.	2.0 kg
Vlna  	40 °C 40 °C – studená	1200 ot./min. 1200 ot./min. – 400 ot./min.	1.5 kg
Odstředování/Vypouštění	-	1600 ot./min. 1600 ot./min. – 400 ot./min.	8.0 kg
Máchání	-	1600 ot./min. 1600 ot./min. – 400 ot./min.	8.0 kg
Hygiena  	60 °C	1600 ot./min. 1600 ot./min. – 400 ot./min.	8.0 kg

Program	Výchozí teplota Rozsah teploty	Referenční rychlost odstřed'ování Rozsah otáček odstře- dění	Maximální množství prádla
Džíny	30 °C 40 °C – studená	800 ot./min. 1200 ot./min. – 400 ot./min.	3.0 kg
Sportovní oblečení	30 °C 60 °C – studená	1200 ot./min. 1200–400 ot./min.	3.0 kg
Rychlý 20 min	20 °C 20 °C – studená	1200 ot./min. 1200 ot./min. – 400 ot./min.	3.0 kg
Eco 40-60	1)	1600 ot./min. 1600 ot./min. – 400 ot./min.	8.0 kg

1) Teplota tohoto programu se na displeji nezobrazuje a je nastavena automaticky.

Kompatibilita funkcí programů



Funkce nejsou volitelné se všemi pracími programy a jedna funkce může vyloučit jinou. V takovém případě vám spotřebič neumožní nastavit nekompatibilní předvolby společně. Dbejte na to, aby displej a softwarová tlačítka byly vždy čisté a suché.

	UltraQuick 49min	Bavlna	Syntetika	Jemné prádlo	 Vina	Odstřed'ování/Vypouštění	Máchání	 Hygiena	Džíny	Sportovní oblečení	Rychlý 20 min	Eco 40-60
Odstřed'ování	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Zastavení máchání	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■
 Tichý		■	■	■					■	■		
--- Bez odstřed'ování						■ 1)	■					
Konec za	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Předpírka		■	■							■		

UltraQuick 49min	Bavlna	Syntetika	Jemné prádlo	 Vlna	Odstřed'ování/Vypouštění	Máchání	 Hygiena	Džíny	Sportovní oblečení	Rychlý 20 min	Eco 40-60
------------------	--------	-----------	--------------	--	--------------------------	---------	---	-------	--------------------	---------------	-----------

Pára Snadné žehlení 2)

■

■

■

■

■

■

Extra máchání

■

■

■

■

■

■

■

■

1) Pokud nastavíte funkci „Bez odstřed'ování“, spotřebič bude pouze vypouštět vodu.

2) Tato funkce není k dispozici s teplotou nižší než 40 °C.

Vhodné prací prostředky pro prací programy

Program	Univerzální práškový prací prostředek ¹⁾	Univerzální tekutý prací prostředek	Tekutý prací prostředek na barevné prádlo	Pro jemné vlněné prádlo	Speciální
Bavlna	▲	▲	▲	--	--
Syntetika	▲	▲	▲	--	--
Jemné prádlo	--	--	--	▲	▲
Vlna	--	--	--	▲	▲
Hygiena	▲	▲	--	--	▲
Džíny	--	--	▲	▲	▲
Sportovní oblečení	--	▲	▲	--	▲
Rychlý 20 min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Při teplotě vyšší než 60 °C se doporučuje používat práškový prací prostředek.

▲ = Doporučeno

-- = Nedoporučeno

11.3 Programy Pára

Programy Pára lze použít ke snížení záhybů a pachů na oděvech (jako je bavlna, syntetika, směsové tkaniny, včetně jemného prádla), které je třeba jen krátce osvěžit a vyhnout se tak praní.

Vlákná tkaniny se uvolní a následné žehlení je naprosto bezproblémové. Po dokončení cyklu prádlo co nejdříve vyjměte z bubnu.

NENASTAVUJTE tento režim u následujících typů položek:

- Oděvy, které nejsou vhodné do bubnové sušičky.
- Oděvy se štítkem „Pouze chemické čištění“.



Nepoužívejte žádný prací prostředek! Programy Pára neodstraňují obzvláště intenzivní zápach a neprovádějí žádný hygienický cyklus.

Po ošetření párou může být prádlo vlhké. Prádlo na několik minut pověste.

- Nepoužívejte vůni k jiným účelům, než které jsou zde popsány.
- Nepoužívejte vůni u nových oděvů. Nové oděvy mohou obsahovat zbytkové sloučeniny z konečné úpravy, které s vůní nemusí být kompatibilní.



Vůně je k dispozici v internetovém obchodě **Electrolux** nebo u autorizovaného prodejce.

Vůně (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance umožňuje osvěžit i vaše jemné oblečení, odstranit záhyby a dodat svěžest jemnou vůni vyvinutou exkluzivně společností **Electrolux**. Osvěžením vašich oděvů párou namísto provádění kompletních pracích cyklů prodloužíte trvanlivost vzhledu vašeho oblečení tak, aby vypadalo jako nové. Vůni můžete dokonce bezpečně používat s programy pro kašmír a pánímí programy – pokud jsou k dispozici – pro jemné tkaniny, jako je kašmír a vlna. Při ošetření menší náplně snižte dávkování vůně a délku cyklu: za pouhých patnáct minut bude vaše oblečení znovu vypadat jako „právě vyprané“.

Pečlivě si přečtěte návod dodaný spolu s vůní.

ČEHO SE VYVAROVAT:

- Oblečení ošetřené vůní nesušte v bubnové sušičce. Vůně by vyprchala.

11.4 Oblíbený program

Tato poloha voliče je k dispozici po připojení spotřebiče k síti Wi-Fi.

Oblíbený program lze nastavit a uložit prostřednictvím aplikace pouze výběrem ze seznamu dostupných programů.

Po nastavení oblíbeného programu jej můžete vybrat prostřednictvím aplikace nebo otočením voliče programů do příslušné polohy: rozsvítí se příslušná kontrolka a informace na displeji se odpovídajícím způsobem aktualizují.



Oblíbený program lze zrušit pomocí příslušného příkazu aplikace nebo stisknutím kombinace tlačítek Tovární nastavení.

11.5 Woolmark Premium Wool Care – Zelená



Prací program pro vlnu u této pračky testovala schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro „ruční praní“ za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na etiketě a podle pokynů výrobce této pračky.
M2201

12. 📶 WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ

Tato kapitola popisuje, jak připojit chytrý spotřebič k síti Wi-Fi a propojit jej s mobilními zařízeními.

Pomocí této funkce můžete získávat upozornění a ovládat a sledovat spotřebič z mobilního zařízení.

Funkce Wi-Fi je ve výchozím továrním nastavení vypnutá.


Chcete-li spotřebič připojit a užívat si plný rozsah funkcí a služeb, potřebujete:

- Domácí bezdrátovou síť s povoleným přístupem na internet.
- Mobilní zařízení připojené k bezdrátové síti.

Parametry modulu Wi-Fi

Frekvence	2,412–2,472 GHz pro evropský trh
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maximální výkon	<20 dBm
Šifrování	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR kód na typovém štítku

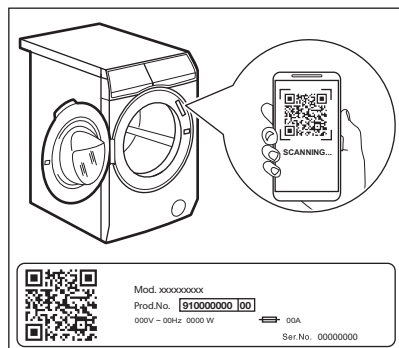

QR kód lze použít dvěma způsoby:

- Naskenujte QR kód pomocí vestavěné aplikace fotoaparátu, stáhněte si naši aplikaci z obchodu s aplikacemi do svého chytrého zařízení a postupujte podle pokynů.
- Propojení chytrého zařízení se spotřebičem zjednodušuje proces.

Naskenujte QR kód pomocí skeneru QR kódů integrovaného v naší aplikaci.

12.2 Instalace a konfigurace aplikace Aplikace



Aplikace Aplikace vám umožňuje ovládat své prádlo prostřednictvím mobilního zařízení.

Obsahuje celou řadu programů, užitečných funkcí a informací o výrobku, které jsou dokonale přizpůsobeny vašemu spotřebiči.

Je to personalizovaná péče o prádlo přímo z vašeho mobilního zařízení.

Při připojování spotřebiče k aplikaci stůjíte s mobilním zařízením poblíž.

Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení připojeno k bezdrátové síti.

1. Ve vašem chytrém zařízení přejděte do obchodu App Store nebo naskenujte QR kód (*viz odstavec „QR kód na typovém štítku“*).
2. Stáhněte si a nainstalujte naši aplikaci.
3. Spusťte aplikaci. Zvolte zemi a jazyk a přihlaste se pomocí svého e-mailu a hesla. Pokud nemáte účet, vytvořte si nový podle pokynů uvedených v aplikaci Aplikace.
4. Řiďte se pokyny v aplikaci ohledně registrace a konfigurace spotřebiče.

12.3 Připojení k síti Wi-Fi

Zapnutí Wi-Fi



Ve výchozím nastavení je funkce Wi-Fi vypnutá.

Chcete-li spotřebič připojit k síti Wi-Fi, podržte stisknuté tlačítko Spuštění na dálku po dobu 5 sekund. Tato akce otevře přístupový bod (přejde do režimu AP). Pokud ještě nebyl proveden, zahájí se proces zprovoznění.

Pokud jsou po otevření přístupového bodu zadány nové přihlašovací údaje k síti, nahradí všechny dříve uložené přihlašovací údaje. Pokud ne, bude se nadále připojovat k dříve uložené síti.

Během této fáze se na displeji zobrazí pouze ikona Wi-Fi  a zpráva „on“. Žádné jiné ukazatele na ovládacím panelu nesvítí. Ikona Wi-Fi  začne blikat.

Když je přístupový bod otevřený, na displeji se zobrazí „AP“.

Ikona Wi-Fi  bude blikat, dokud nedojde k připojení k domácí síti.

Po úspěšném dokončení zprovoznění se přehraje zvuk a trvale se rozsvítí ikona Wi-Fi .



Po dobu, kdy se zapíná Wi-Fi a přístupový bod, se při stisknutí jakéhokoliv tlačítka přehraje chybová znělka.

Po připojení mohou uživatelé klepnutím na tlačítko Spuštění na dálku  zapnout spouštění programů na dálku v App.

Automatické připojení k registrované síti

Po úspěšném nastavení a registraci spotřebiče do domácí sítě se spotřebič při každém zapnutí pokusí o automatické připojení k síti. Po úspěšném připojení k Wi-Fi nebude přehrán žádný zvuk.

Připojení k jiné síti (nové otevření přístupového bodu)

Pokaždé, když uživatel klepne na tlačítko

Spuštění na dálku  a podrží je stisknuté po dobu 5 sekund, přístupový bod se otevře a začne vysílat. Nové přístupové údaje k síti přijaté v tomto okamžiku přepíše dříve uložené přístupové údaje a spotřebič se připojí k nové síti Wi-Fi.

Vypnutí Wi-Fi

Pokud se uživatel rozhodne, že už spotřebič nebude připojovat k síti Wi-Fi, může klepnout

na tlačítko Spuštění na dálku  a podržet je stisknuté po dobu 10 sekund a spotřebič se resetuje a vypne.

Na displeji se po dobu 5 sekund zobrazí pouze — — —. Žádné jiné ukazatele na ovládacím panelu nesvítí.

Po resetování se displej vrátí do původního stavu a ikona Wi-Fi  nesvítí.

12.4 Aktualizace „vzduchem“

Aplikace může navrhnout aktualizaci pro váš spotřebič.

Probíhá-li program, aplikace oznámí, že se aktualizace spustí na konci programu.

V průběhu aktualizace spotřebič zobrazuje na displeji .

V průběhu aktualizace spotřebič nevypínáte ani neodpojujete.

Spotřebič bude možné znovu používat po skončení aktualizace. Nezobrazí se žádné oznámení o úspěšném dokončení aktualizace.

Dojde-li k chybě, spotřebič zobrazí na displeji : k návratu do normálního provozu stačí stisknout libovolné tlačítko nebo otočit voličem.

12.5 Wi-Fi stále zapnutá

Funkce „Wi-Fi stále zapnutá“ je k dispozici v aplikaci.

Tato funkce udržuje spotřebič připojený k síti, i když je vypnutý.

Ukazatel  se přerušovaně rozsvěcuje a vypíná.

Spotřebič je možné zapnout stisknutím tlačítka Zap./Vyp.  nebo pomocí aplikace.



Funkce „Wi-Fi stále zapnutá“ může ovlivnit spotřebu energie.

13. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

⚠ VAROVÁNÍ!


Viz kapitoly o bezpečnosti.

13.1 Zapnutí spotřebiče

1. Zapojte zástrčku do zásuvky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. ① po dobu několika sekund spotřebič zapnete. Zazní krátký zvukový signál.

13.2 Vkládání prádla

- Otevřete dvířka spotřebiče.
- Prádlo před vložením do spotřebiče protřepte.
- Vložte prádlo do bubnu kus po kuse. Nevkládáte do bubnu příliš mnoho prádla.
- Dvířka pevně zavřete.

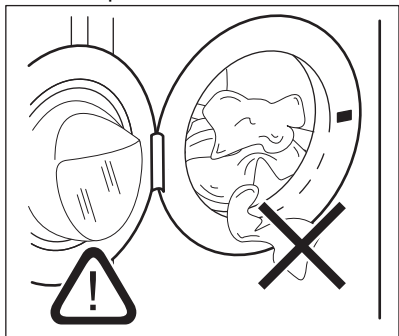

⚠ POZOR!

- Mezi těsněním a dvířky nesmí zůstat žádné prádlo. Hrozí nebezpečí úniku vody nebo poškození prádla.
- Praním tkanin, které jsou silně znečištěné olejem nebo tukem nebo používání parfémů by mohlo poškodit pryžové součásti spotřebiče.

13.3 Nastavení programu



Výchozí program navržený při zapnutí spotřebiče je Eco 40-60. K tomuto programu se vztahují údaje na energetickém štítku.

1. Otočením voliče programu vyberte požadovaný prací program. Rozsvítí se příslušná kontrolka programu. Program Parní osvěžení lze zvolit v části SmartSelect.

Kontrolka tlačítka Start/Pauza ▷|| bliká. Na displeji se zobrazí informační délka programu, maximální deklarovaná náplň nastaveného programu (pouze na několik sekund), výchozí teplota, maximální rychlost odstřeďování a ukazatele prací fáze (když jsou dostupné).

2. Pomocí funkce SmartSelect změníte úroveň znečištění. Spotřebič automaticky doporučí kombinaci nejnižší teploty a optimálního nastavení, aby bylo dosaženo správného výsledku v nejkratším čase. Program Osvěžení parou lze zvolit v části SmartSelect.
3. Chcete-li změnit teplotu nebo rychlost odstřeďování, stiskněte příslušná tlačítka.
4. V případě potřeby nastavte jednu či více funkcí stisknutím příslušných tlačítek. Na displeji se zobrazí příslušné ukazatele a poskytované údaje se změní odpovídajícím způsobem.



V případě, že určitá volba **není možná**, zazní zvukový signál.

13.4 Spuštění programu

Stisknutím tlačítka Start/Pauza ▷|| program spustíte. Příslušný ukazatel přestane blikat a trvale se zobrazuje. Program se spustí a dvířka se zablokují. Na displeji se zobrazí ukazatel ∞.



Před naplněním spotřebiče vodou může krátce pracovat vypouštěcí čerpadlo.

13.5 Spuštění programu s Konec za

1. Opakovaně stiskněte, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas, kdy se má program ukončit. Rozsvítí se ukazatel .
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Buben se začne otáčet, aby provedl SensiCare odhad, pokud je to nastaveno ve zvoleném programu.
3. Spotřebič spustí odpočítávání do konce programu a program se spustí ve správný okamžik, tak aby ukončení nastalo v čase nastaveném touto funkcí.

Chcete-li tuto možnost změnit nebo zrušit:

1. Vypněte spotřebič pomocí tlačítka Zap./Vyp. .
2. Spotřebič znovu zapněte.
3. Znovu nastavte program.

13.6 Detekce náplně SensiCare System



Délka programu na displeji poukazuje na **střední/velkou náplň**.

Po stisknutí tlačítka Start/Pauza  se přestane zobrazovat ukazatel maximální deklarované náplně a systém SensiCare System začne s detekcí náplně prádla:

1. Spotřebič detekuje náplň během prvních 30 sekund. Během této fáze přehrávají posuvné čárky jednoduchou animaci. Pokud je zjištěno přetížení, zobrazí se informace o přetížení po dobu 30 sekund, než se displej vrátí do předchozího zobrazení.
2. Během této fáze se buben krátce otáčí.
3. Délka programu se následně může upravit a může se při tom zvýšit či snížit. Po dalších 30 sekundách se začne napouštět voda.

Na konci detekce náplně, **v případě přeplnění bubnu**, bliká na displeji ukazatel **MAX**:

V takovém případě je po dalších 30 sekund možné pozastavit chod spotřebiče a odebrat nadbytečné prádlo.

Po odebrání nadbytečného prádla stisknutím tlačítka Start/Pauza  program opět spustíte. Fáze SensiCare se může opakovat až třikrát (viz bod 1).

Důležité! Pokud nesnížíte množství prádla, prací program se stále spustí, bez ohledu na přeplnění. V takovém případě nebude možné zaručit nejlepší výsledky praní.



Přibližně 20 minut po spuštění programu může znovu dojít k úpravě délky programu v závislosti na nasákavosti vody tkaninami.



SensiCare System není k dispozici u všech programů, např.: Vlno, Máchání a u programů s krátkou délkou.

13.7 Přerušení programu a změna funkcí

Při spuštěném programu můžete změnit **pouze určité funkce**:

1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Příslušný ukazatel začne blikat.
2. Změňte funkce. Údaje poskytované na displeji se změní odpovídajícím způsobem.
3. Znovu stiskněte tlačítko Start/Pauza . Prací program bude pokračovat.

13.8 Zrušení probíhajícího programu

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp.  zrušíte program a vypnete spotřebič.
 2. Dalším stisknutím tlačítka Zap./Vyp.  znovu zapnete spotřebič.
- Nyní můžete nastavit nový mycí program.



Pokud již byla provedena fáze SensiCare a již započalo napouštění vody, nový program se spustí **bez zopakování fáze SensiCare**. Voda a prací prostředek nebudou vypuštěny, aby se zabránilo plýtvání. Na displeji se zobrazí maximální délka programu, která se zaktualizuje cca 20 minut po spuštění nového programu.

13.9 Otevření dvířek – přidávání oblečení

Pokud svítí ikona , můžete dvířka vždy otevřít.

Zatímco probíhá program nebo odpočet odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou zablokována. Na displeji se zobrazí ukazatel .



Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká anebo se buben stále otáčí, neměli byste dvířka otvírat.

Přidání nebo odebrání oděvů:

1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Na displeji se přestane zobrazovat příslušný ukazatel zablokování dvířek .
2. Otevřete dvířka spotřebiče. V případě potřeby vložte nebo vyjměte prádlo. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pauza .

Program nebo odpočet odloženého startu bude pokračovat.

13.10 Konec programu

Po dokončení programu se spotřebič automaticky zastaví. Zazní zvuková signalizace (pokud je zapnutá). Na displeji se zobrazí .

Ukazatel tlačítka Start/Pauza  se vypne.

Dvířka se odblokují a ukazatel  zhasne.

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp.  vypněte spotřebič.

Pět minut po skončení programu funkce úspory energie spotřebič automaticky vypne.



Když spotřebič opět zapnete, navrhne jako výchozí program Eco 40-60. Otočením voliče programů nastavte nový cyklus.

2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
3. Ujistěte se, že je buben prázdný.
4. Nechte dvířka a dávkovač pracího prostředku lehce otevřené, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.

13.11 Vypouštění vody po dokončení cyklu

Pokud jste zvolili program nebo funkci, která nevypustí vodu z posledního máchání, program se dokončí, ale:

- V části určené pro čas se zobrazí  a na displeji se zobrazí ukazatel zablokování dvířek .
 - Ukazatel tlačítka Start/Pauza  začne blikat.
 - Buben se stále pravidelně otáčí, aby se zabránilo zmačkání prádla.
 - Dvířka zůstanou zablokována.
 - Před otevřením dvířek je nutné vypustit vodu.
1. V případě potřeby stiskněte tlačítko Odštěďování, abyste snížili rychlost odštěďování navrženou spotřebičem.
 2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza : spotřebič vypustí vodu a bude odštěďovat.

Ukazatel funkce Zastavení máchání  nebo  se přestane zobrazovat.



Pokud jste nastavili funkci Tichý  a nezměnili rychlost odštěďování, spotřebič po stisknutí tlačítka Start/Pauza  pouze vypustí vodu.

3. Po dokončení programu a zhasnutí ukazatele zablokování dvířek  můžete dvířka otevřít.

4. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. ① na několik sekund vypnete spotřebič.

13.12 Funkce pohotovostního režimu

Funkce pohotovostního režimu spotřebič automaticky vypne za účelem snížení spotřeby energie, když:

- Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti minut, když není spuštěn žádný program.

Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. ① spotřebič opět zapnete.

- Po pěti minutách po dokončení pracího programu.

Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. ① opětovně zapnete spotřebič.

Výchozí zvolený program po opětovném zapnutí spotřebiče z funkce pohotovostního režimu je vždy Eco 40-60. Otočením voliče programů nastavte nový cyklus.



Pokud jste nastavili program nebo možnost, která končí s vodou v bubnu, funkce pohotovostního režimu **nevypne** spotřebič a nepřipomene vám, abyste vypustili vodu.



Je-li aktivní funkce „Wi-Fi stále zapnutá“, přerušované se rozsvítí a zhasne pouze ukazatel

14. TIPY A RADY

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.


14.1 Náplň prádla

- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
- Řiďte se pokyny pro praní na etiketách oděvů.
- Neperte současně bílé a barevné prádlo.
- Pamatujte, že teplota na štítku se vztahuje na maximální teplotu a nejedná se o doporučenou teplotu.
- Zkontrolujte úroveň potřeby praní, oděvy mohou potřebovat pouze osvěžení, a lze tak místo toho použít Parní osvěžení
- Některé barevné prádlo může při prvním praní vyblednout. Několik prvních praní je doporučujeme prát samostatně.
- Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem obraťte naruby.
- Odolné skvrny předem ošetřete.
- Odolné skvrny perte pomocí speciálního pracího prostředku.
- U záclon postupujte opatrně. Odstraňte háčky a záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
- Velmi malá náplň prádla může způsobit problémy s vyvážením během fáze odstředování, což vede k nadměrným vibracím. Pokud k tomu dojde:


- a. přerušte program a otevřete dvířka (viz kapitola „Denní používání“);
- b. ručně rozložte prádlo rovnoměrně ve vaně spotřebiče;
- c. stiskněte tlačítko Start/Pauza.

Odstředovací fáze bude pokračovat.

- Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte pásy, šňůry, tkaničky, tkanice a jakékoli jiné volné prvky.
- Neperte nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává. Při praní malých nebo jemných kusů prádla používejte prací pytel (např. podprsenky s kovovými kosticemi, opasky, punčochové kalhoty, tkaničky, stuhy atd.).

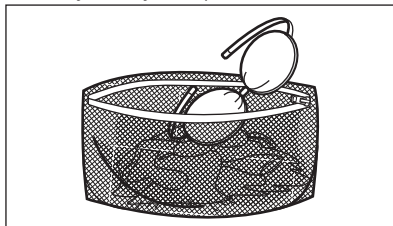

- Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.

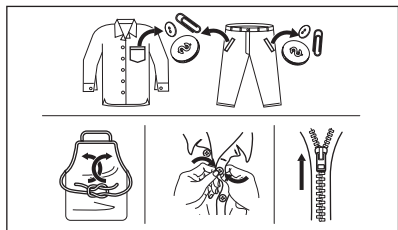

14.2 Odolné skvrny

U některých skvrn voda a prací prostředek nestačí.

Takovéto skvrny doporučujeme předem ošetřit před vložením příslušných kusů prádla do spotřebiče.

K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.

Odstraňovač skvrn neaplikujte na oblečení v blízkosti spotřebiče, protože odstraňovač je vůči plastovým dílům korozivní.



14.3 Typ a množství pracího prostředku

Volba pracího prostředku a použití správného množství ovlivňuje výsledky vašeho praní a zároveň pomáhá bránit plýtvání a chránit životní prostředí:

- Používejte výhradně prací prostředky a ostatní přípravky určené speciálně pro pračky. Nejprve se řiďte těmito obecnými pravidly:
 - práškové prací prostředky (také tablety a jednorázové prací prostředky) pro všechny druhy tkanin, s výjimkou jemných. Pro bílé prádlo a dezinfekci prádla použijte nejlépe práškové prací prostředky obsahující bělidlo,

- tekuté prací prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prací prostředky pouze pro vlnu.
- Volba a množství pracího prostředku závisí na: typu tkaniny (prádlo jemné, vlněné, bavlněné apod.), barvě oblečení, velikosti náplně, stupni zašpinění, teplotě praní, době praní a tvrdosti použité vody.
- Řiďte se pokyny na balení pracích prostředků a ostatních přísad, aniž byste překročili vyznačené maximální množství (**MAX**).
- Nemíchejte různé druhy pracích prostředků.
- Použijte méně pracího prostředku, pokud:
 - perete malou náplň prádla,
 - délka programu byla zkrácena tlačítkem Řízení času.
 - prádlo je lehce zašpiněné,
 - při praní se tvoří velké množství pěny.
- Když používáte prací tablety nebo kapsle, vždy je vložte do bubnu, ne do dávkovače pracího prostředku a dodržujte doporučení výrobce.

Nedostatečné množství pracího prostředku může způsobit:

- neuspokojivé výsledky praní,
- zžednutí náplně prádla,
- mastné oblečení,
- plíseň ve spotřebiči.

Nadměrné množství pracího prostředku může způsobit:

- pěnivost,
- nižší prací účinek,
- nedostatečné máchání,
- větší dopad na životní prostředí.

14.4 Tipy pro úsporu



Nechte se vést funkcí SmartSelect[®], která vám pomůže ušetřit energii, čas a vodu. Funkce Extra lehké[®] a Méně[®] lze používat většinu času. Použitím funkce Parní osvěžení[®] se vyhnete praní a osvěžíte své oblečení pouze párou.

Lepších výsledků dosáhnete, když se budete řídit těmito tipy:

- **Normálně zašpiněné prádlo** můžete prát **bez předpírky**, čímž ušetříte práci prostředek, vodu i čas.
- Plnění spotřebiče na **maximální kapacitu uvedenou u každého programu pomáhá snižovat spotřebu energie a vody**.
- Vhodným předběžným ošetřením lze odstranit skvrny a do určité míry i znečištění. Prádlo pak lze vyprat při nižší teplotě.
- Pokud máte sušičku, doporučujeme u zvoleného programu použít **maximální možnou rychlost odstředování**, abyste během sušení ušetřili energii.

- Je-li to možné, používejte krátké cykly s nízkými teplotami.

14.5 Tvrdost vody

Pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá nebo středně tvrdá, doporučujeme pro pračky použít změkčovač vody.

V oblastech s měkkou vodou není nutné změkčovač vody používat.

Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u místní vodárenské společnosti.

Používejte správné množství změkčovače vody. Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

15. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

15.1 Rozvrh pravidelného čištění

Pravidelné čištění pomáhá prodloužit životnost vašeho spotřebiče.

Po každém programu nechte dvířka a dávkovač pracího prostředku lehce pootevřené, abyste zajistili oběh vzduchu a vysušili vlhkost uvnitř spotřebiče. Předejdete tím vzniku plísní a nepříjemných pachů.

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, zavřete vodovodní kohoutek a vypojte spotřebič ze zásuvky.

Orientační plán pravidelného čištění:

Odstraňování vod. kame- ne	Dvakrát ročně
Údržbové praní	Jednou měsíčně
Vyčištění dveřního těsně- ní	Každé dva měsíce
Vyčištění bubnu	Každé dva měsíce
Vyčištění dávkovače pra- cího prostředku a komory pro sůl	Dvakrát ročně
Vyčištění filtru vypouště- cího čerpadla	Dvakrát ročně

Vyčištění přívodní hadice Dvakrát ročně
a filtru ventilu

Následující odstavec vysvětluje, jak by se měla každá část čistit.

15.2 Odstraňování cizích předmětů



Než spustíte prací cyklus, ujistěte se, že jsou všechny kapsy prádla prázdné a všechny volné prvky jsou upevněny. Viz „Plnění prádla“ v části „Rady a tipy“.

Odstraňte veškeré cizí předměty (jako např. kovové spony, knoflíky, mince, apod.), které naleznete ve dveřním těsnění, filtrech a bubnu. Viz odstavce „Dveřní těsnění s lapačem s dvojitým záhybem“, „Čištění bubnu“, „Čištění vypouštěcího čerpadla“ a „Čištění filtru v přívodní hadici a filtru ventilu“. Případně se obraťte na autorizované servisní středisko.

15.3 Čištění vnějších ploch

Spotřebič čistěte pouze pomocí jemného mycího prostředku a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte.

Nepoužívejte drátěnky nebo jakékoliv drsné prostředky.

⚠ POZOR!

Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.

⚠ POZOR!

Kovové plochy nečistěte pomocí prostředků na bázi chlóru.

15.4 Odstraňování vod. kamene



Používáte-li sůl pravidelně ke spuštění technologie SoftWater, postup odstraňování vodního kamene popsany v tomto odstavci není nutné provádět.



Pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá nebo středně tvrdá, doporučujeme pro pračky použít změkčovač vody.

Pravidelně kontrolujte usazování vodního kamene v bubnu.

Běžné prací prostředky již obsahují přípravky na změkčování vody, přesto však doporučujeme občas spustit program s prázdným bubnem a přípravkem na odstraňování vodního kamene.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

15.5 Údržbové praní

Opakované a dlouhodobé používání nízkoteplotních a krátkých programů může způsobit usazování pracího prostředku, zbytků vláken, bakteriální růst a tvorbu biologického povlaku uvnitř bubnu a vany. To může vést ke vzniku nepříjemných zápachů a plísní.


K odstranění těchto nánosů a hygienickému vyčištění vnitřních částí spotřebiče provádějte údržbové praní alespoň jednou měsíčně:

1. Vyjměte všechno prádlo z bubnu.

2. Spust'te program pro bavlnu s nejvyšší teplotou a malým množstvím pracího prostředku nebo spust'te program Čištění pračky, je-li k dispozici.

15.6 Těsnění dvířek

Tento spotřebič je vybaven **samočisticím vypouštěcím systémem**, který zajišťuje, že jemná vlákna, která se uvolní z prádla, se odplaví společně s vodou. Těsnění pravidelně kontrolujte. Mince, knoflíky a další malé předměty lze vyjmout na konci programu.

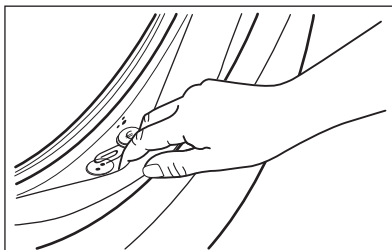

V případě potřeby těsnění očistěte pomocí čistícího prostředku na bázi čpavku tak, abyste nepoškrábali jeho povrch.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

15.7 Čištění bubnu

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nežádoucí usazeniny.

V bubnu se může usazovat rez z rezavých částic v prací vodě nebo z vodovodního kohoutku obsahujících železo.

Vyčistěte buben pomocí speciálních přípravků na nerezovou ocel.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků. Při čištění bubnu nepoužívejte odstraňovače vodního kamene na bázi kyseliny, drsné čistící prostředky obsahující chlor nebo železně či ocelové drátěnky.

Pro důkladné vyčištění:

1. Vyčistíte buben pomocí speciálních přípravků na nerezovou ocel.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

2. Vyjměte všechno prádlo z bubnu.
3. Spusťte krátký program pro bavlnu s vysokou teplotou při prázdném bubnu a s malým množstvím pracího prostředku nebo spusťte program Čištění pračky, je-li k dispozici. Pokud je váš spotřebič připojen k síti Wi-Fi, můžete si speciální program Čištění pračkystáhnout také prostřednictvím APLIKACE.
4. Ručně přidejte do prázdného bubnu malé množství práškového pracího prostředku nebo specifického produktu, aby se vypláchly veškeré zbytky.



Občas se může na konci programu na displeji zobrazit ikona ✨: jedná se o doporučení provést „čištění bubnu“. Jakmile je čištění bubnu dokončeno, zpráva se přestane zobrazovat.


15.8 Čištění dávkovače pracího prostředku a komory pro sůl





Před čištěním se ujistěte, že jsou všechny komory prázdné.

Abyste zabránili možnému usazování suchého pracího prostředku, chuchvalců aviváže nebo tvorbě plísní v zásuvce pracího prostředku nebo znečištění soli v komoře pro sůl, jednou za čas proveďte následující čištění:


1. Otevřete zásuvku. Zatlačte západku podle vyobrazení a zásuvku vytáhněte.

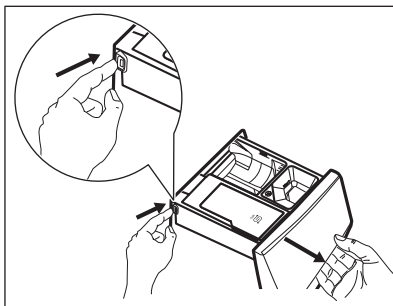


2. Vyjměte vložku pro aviváž a, je-li vložena, nádobu na tekutý prací prostředek.

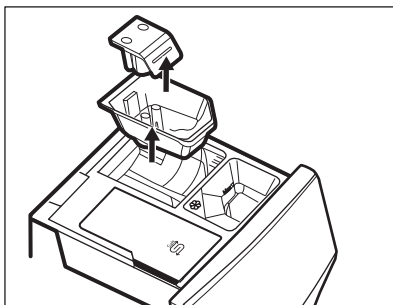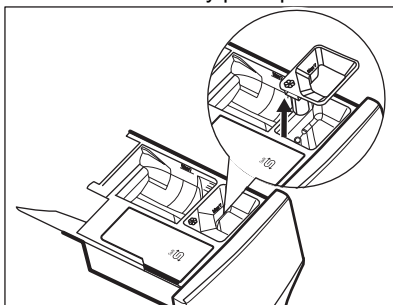


3. Omyjte zásuvku a všechny vložky pod tekoucí vodou.

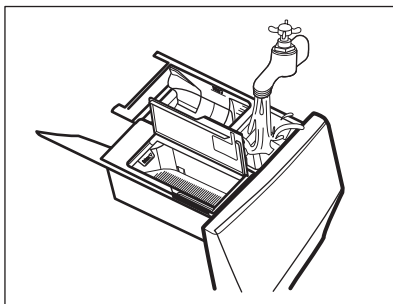


4. Ujistěte se, že jste odstranili veškeré zbytky pracího prostředku z dávkovače pracího prostředku. Použijte utěrku.

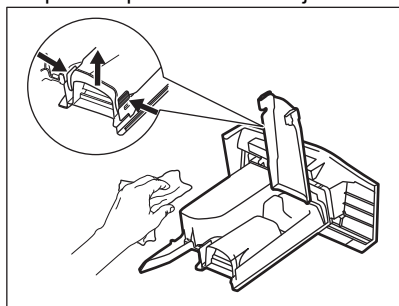

5. Ujistěte se, že jste z horní a dolní části výklenku odstranili veškeré zbytky pracího prostředku. K vyčištění výklenku použijte malý kartáč.

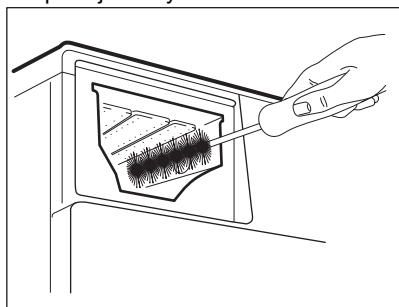

6. Zasuňte zásuvku na prací prostředky do vodicích kolejniček a zavřete ji. Spustěte program máchání bez prádla v bubnu.

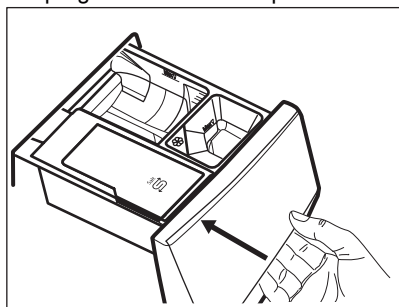

15.9 Čištění vypouštěcího čerpadla

⚠ VAROVÁNÍ!

Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.



Filtr vypouštěcího čerpadla pravidelně kontrolujte a čistěte.

Vypouštěcí čerpadlo vyčistěte, když:


- Spotřebič nevypouští vodu.
- Buben se neotáčí.
- Spotřebič vydává nezvyklý hluk z důvodu ucpaného vypouštěcího čerpadla.
- Na displeji se zobrazí výstražný kód **E20**.

⚠ VAROVÁNÍ!

- Nevýjímajte filtr za provozu spotřebiče.
- Čerpadlo nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká. Vyčkejte, dokud voda nevychladne.


K vyčištění čerpadla postupujte následovně:

1. Otevřete kryt čerpadla.

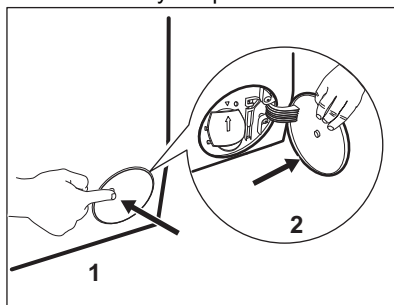


2. Položte vhodnou nádobu pod přístup k vypouštěcímu čerpadlu, abyste zachytili vytékající vodu.


3. Otevřete žlábek směrem dolů. Připravte si hadr na utírání vody, která by mohla při odmontování filtru vytéct.

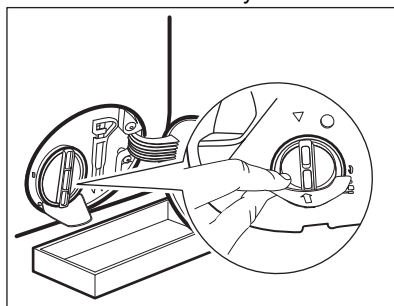


4. Otevřete filtr otočením o 180 stupňů proti směru hodinových ručiček, ale nevyjímajte ho. Nechte vodu vytéct.

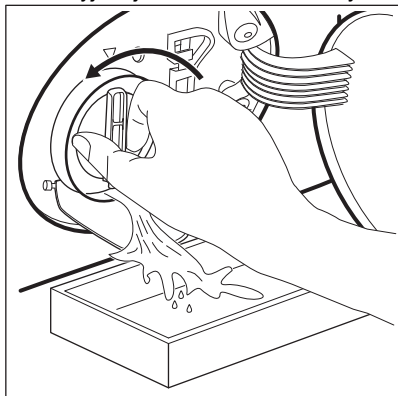


5. Jakmile je nádoba plná vody, namontujte filtr otočením zpět a nádobu vylijte.
6. Opakujte kroky 4 a 5, dokud nepřestane vytékat voda.
7. Vyjměte filtr otočením proti směru hodinových ručiček.

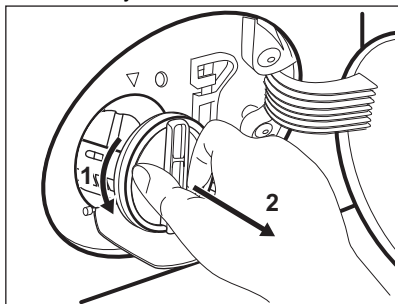


8. V případě potřeby odstraňte vlákna a předměty z výklenku filtru.
9. Ujistěte se, že se oběžné kolo čerpadla může otáčet. Pokud se neotáčí, obraťte se na autorizované servisní středisko.

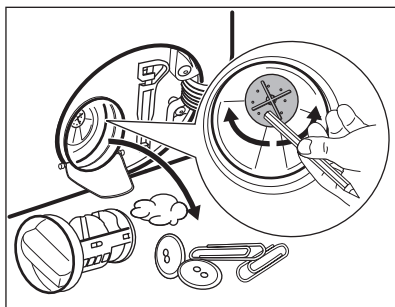


10. Vyčistěte filtr pod tekoucí vodou.

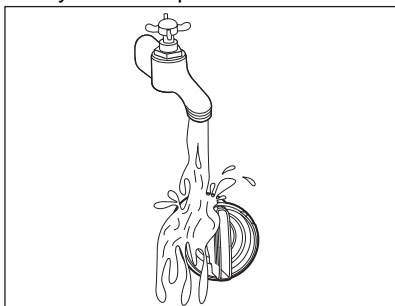

11. Vraťte filtr zpět do speciálních vodicích drážek jeho otočením po směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že jste filtr správně utáhli, abyste zabránili únikům vody.

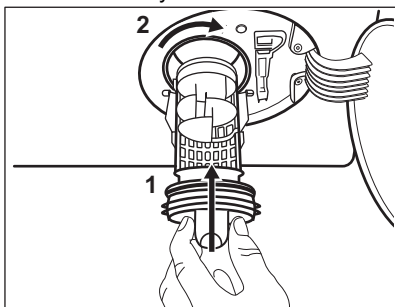

12. Zavřete kryt čerpadla.

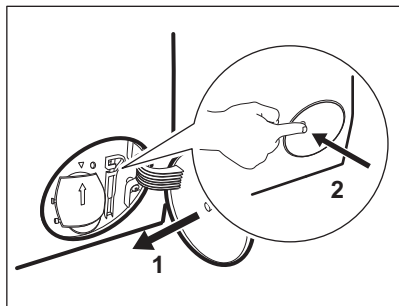


Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

- a. Do komory pro hlavní praní v dávkovači pracího prostředku nalijte dva litry vody.
- b. Spustíte program k vypuštění vody.


15.10 Čištění přívodní hadice a filtru ventilu

Doporučuje se občas čistit filtry přívodní hadice a ventilu, abyste odstranili časem usazené nánosy:


1. Odstraňte přívodní hadici z kohoutku a vyčistěte filtr.

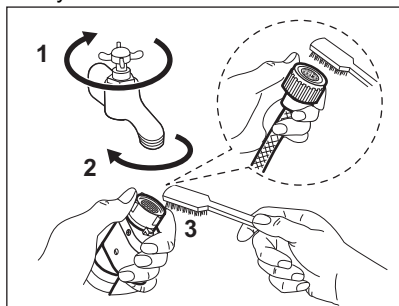


2. Odstraňte přívodní hadici ze spotřebiče povolením kruhové matice.

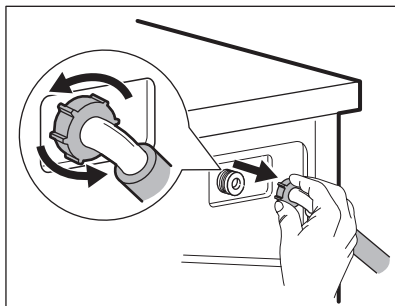

3. Vyčistěte filtr ventilu na zadní straně spotřebiče zubním kartáčkem.

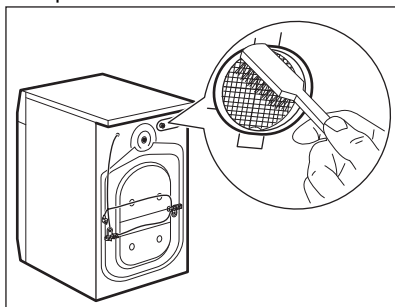

4. Když zapojujete hadici k zadní straně spotřebiče, otočte ji doleva nebo doprava (nikoliv do svislé polohy) dle umístění vašeho vodovodního kohoutku.

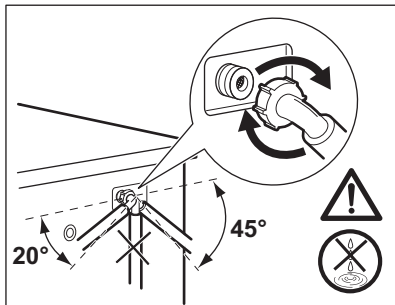

15.11 Nouzové vypouštění

Pokud spotřebič nemůže vypustit vodu, proveďte postup popsáný v odstavci „Čištění vypouštěcího čerpadla“. Je-li to nutné, čerpadlo vyčistěte.

Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

1. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spustíte program na vypouštění vody.

15.12 Opatření proti vlivu mrazu

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout na hodnoty kolem 0 °C, vypustte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do nádoby a nechte z hadice vytéct vodu.

4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo. Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, namontujte přívodní hadici zpět.

⚠ VAROVÁNÍ!

Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C.

Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.

16. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

⚠ VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

16.1 Výstražné kódy a možné závady

Spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje. Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulky).

⚠ VAROVÁNÍ!


Před každou kontrolou spotřebič vypněte.

U některých problémů se na displeji zobrazí výstražný kód a tlačítko

Start/Pauza  může začít nepřetržitě blikat:



Je-li spotřebič přeplněný, vyjměte z bubnu některé kusy prádla nebo držte dvířka dovřená a současně podržte stisknuté tlačítko Start/Pauza, dokud ukazatel  nepřestane blikat (viz obrázek níže).

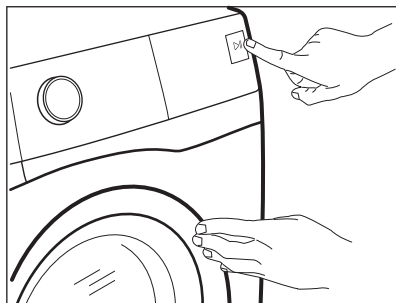

Problém	Možné řešení
E10 Spotřebič se neplní správně vodou.	• Ujistěte se, že je vodovodní kohoutek otevřený. • Ujistěte se, že tlak vody není příliš nízký. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenskou společnost. • Ujistěte se, že vodovodní kohoutek není zanesený. • Ujistěte se, že přívodní hadice není zauzlená, poškozená či zohýbaná. • Ujistěte se, že je přívodní hadice správně připojená. • Ujistěte se, že filtr přívodní hadice a filtr ventilu nejsou zanesené. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
E20 Spotřebič nevypouští vodu.	• Ujistěte se, že není zanesený sifon dřezu. • Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zauzlená či zohýbaná. • Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“. • Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně připojená. • Pokud jste zvolili program bez vypouštěcí fáze, nastavte vypouštěcí program. Pokud není vypouštěcí program dostupný v rámci voliče programů, lze jej nastavit přes aplikaci. • Pokud jste zvolili funkci, která končí vodou ve vaně, nastavte vypouštěcí program.
E40 Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená.	• Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená.
E91 Vnitřní chyba. Chyba v komunikaci mezi elektronickými prvky spotřebiče.	• Program se nedokončil správně nebo se spotřebič vypnul příliš brzy. Vypněte spotřebič a znovu ho zapněte. • Pokud se výstražný kód na displeji zobrazí znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
EKO Napájení ze sítě je nestabilní.	• Vyčkejte, dokud nebude napájení v síti stabilní.

Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy, spotřebič vypněte a zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

V případě jiného problému se spotřebičem vyhledejte možná řešení v níže uvedené tabulce.

Problém	Možné řešení
Nespouští se program.	• Ujistěte se, že je síťová zástrčka připojená do síťové zásuvky. • Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená. • Ujistěte se, že žádná pojistka v pojistkové skříňce není poškozená. • Ujistěte se, že jste stiskli Start/Pauza . • Pokud je nastaven odložený start, zrušte nastavení nebo vyčkejte do konce odpočítávání. • Vypněte funkci dětské bezp. pojistky, pokud je zapnutá. • Zkontrolujte polohu voliče u zvoleného programu.

Problém	Možné řešení
Spotřebič se naplní vodou a okamžitě se vypustí.	Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice může být umístěna příliš nízkou. Viz „Pokyny k instalaci“.
Odstředovací fáze neprobíhá nebo prací cyklus trvá déle než obvykle.	- Nastavte program odstředování. Pokud není vypouštěcí program dostupný v rámci voliče programů, lze jej nastavit přes aplikaci. - Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“. - Ručně rozložte prádlo ve vaně a spusťte odstředovací fázi znovu. Tento problém může být způsoben problémy s vyvážením.
Na podlaze je voda.	- Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuniká z nich žádná voda. - Ujistěte se, že přívodní a vypouštěcí hadice nejsou poškozené. - Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek a jeho správné množství.
Nelze otevřít dvířka spotřebiče.	- Ujistěte se, že nebyl zvolen prací program, který končí vodou ve vaně. - Ujistěte se, že je prací program dokončen. - Pokud je v bubnu voda, nastavte vypouštěcí či odstředovací program. Pokud není odstředovací a vypouštěcí program dostupný v rámci voliče programů, lze je nastavit přes aplikaci. - Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické sítě. - Tento problém může být způsoben poruchou spotřebiče. Obrat'te se na autorizované servisní středisko. - Pokud potřebujete otevřít dvířka, pozorně si přečtete část „Nouzové otevření dvířek“. - Funkce Spuštění na dálku nesmí být zapnutá. Vypněte ji.
Na displeji se nezobrazuje ukazatel bezdrátové sítě  .	- Zkontrolujte bezdrátový signál. - Zkontrolujte, zda je zapnuté bezdrátové připojení. Viz odstavec „Konfigurace bezdrátového připojení pračky“ v kapitole „WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ“. - Zkontrolujte svou domácí síť a router. - Restartujte router. - Jsou-li s bezdrátovou sítí stále problémy, obraťte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb.
Aplikace se nemůže připojit ke spotřebiči.	- Zkontrolujte bezdrátový signál. - Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k bezdrátové síti. - Zkontrolujte svou domácí síť a router. - Restartujte router. - Jsou-li s bezdrátovou sítí problémy, obraťte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb. - Je třeba znovu nakonfigurovat spotřebič, chytré zařízení nebo oba z nich, protože byl nainstalován nový router nebo došlo ke změně konfigurace routeru.
Aplikace se často nemůže připojit ke spotřebiči.	- Ujistěte se, bezdrátový signál dosáhne ke spotřebiči. Zkuste přesunout router co neblíže ke spotřebiči nebo zvažte nákup rozšiřovače bezdrátového signálu. - Ujistěte se, že bezdrátový signál není přerušen mikrovlnnou troubou. Vypněte mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu a dálkové ovládání současně.

Problém	Možné řešení
Na displeji se zobrazí  . Není aktivní žádné tlačítko kromě Zap./Vyp.  .	Spotřebič stahuje dostupné aktualizace. Vyčkejte, dokud se aktualizace nedokončí. Pokud spotřebič vypnete v průběhu aktualizace, ta bude pokračovat po opětovném zapnutí spotřebiče.
Spotřebič vydává nezvyklý hluk a vibruje.	- Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnaný. Viz „Pokyny k instalaci“. - Ujistěte se, že jste odstranili obaly a/nebo přepravní šrouby. Viz „Pokyny k instalaci“. - Přidejte do bubnu více prádla. Náplň může být příliš malá.
Délka trvání programu se během provádění programu zvyšuje či snižuje.	SensiCare System dokáže upravit délku trvání programu na základě typu a množství prádla. Viz „Detekce náplně SensiCare System“ v kapitole „Denní používání“.
Výsledky mytí nejsou uspokojivé.	- Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný prací prostředek. - Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního přípravku. - Přesvědčte se, že jste nastavili správnou teplotu. - Snižte množství prádla. - Dbejte na to, aby do přihrádky nebyl přidán žádný jiný druh pracího prostředku . V takovém případě viz „Odstranění pracího prostředku nebo jiných přísad z přihrádky pro sůl“. - Ujistěte se, že v přihrádce není nasypaná sůl . Pokud ano, spusťte cyklus máchání nebo opět spusťte prací program.
Příliš mnoho pěny v bubnu během pracího cyklu.	Snižte množství pracího prostředku nebo počet tablet nebo pracích prostředků v jedné dávce.
Nadměrná spotřeba soli.	Zkontrolujte, zda byl změkčovač vody nastaven, aby fungoval i během fáze máchání. Viz „Jak nastavit stupeň tvrdosti vody“ v kapitole „Změkčovač vody (ColourCare)“.
Sůl se nespoteblovává.	Může být zapotřebí u spotřebiče provést regeneraci změkčovače vody: spusťte program Bavlna nebo program Syntetika. Viz „Regenerace změkčovače vody“ v kapitole „Změkčovač vody (ColourCare)“.
Po pracím cyklu jsou v zásuvce dávkovače zbytky pracího prostředku.	- Ujistěte se, že je klapka ve správné poloze (NAHOŘE pro práškový prací prostředek – DOLE pro tekutý prací prostředek). - Ujistěte se, že jste použili dávkovač pracího prostředku v souladu s pokyny v tomto návodu k použití.

Po kontrole spotřebič zapněte. Program pokračuje od okamžiku přerušení.

Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku.

16.2 Nouzové otevření dvířek

V případě výpadku napájení nebo funkční poruchy zůstanou dvířka spotřebiče zablokovaná. Prací program bude pokračovat, jakmile bude napájení obnoveno.

Pokud zůstanou dvířka zablokovaná z důvodu poruchy, lze je otevřít pomocí funkce nouzového odblokování.

Před otevřením dvířek:

⚠ POZOR!

Nebezpečí popálení! Ujistěte se, že teplota vody není příliš vysoká a prádlo není horké. V případě potřeby vyčkejte, až vychladnou.

⚠ POZOR!


Hrozí nebezpečí úrazu! Ujistěte se, že se buben neotáčí. V případě potřeby vyčkejte, dokud se buben nepřestane otáčet.



Ujistěte se, že hladina vody uvnitř bubnu není příliš vysoká. V případě potřeby pokračujte nouzovým vypouštěním (viz „Nouzové vypouštění“ v kapitole „Čištění a údržba“).

Dvířka otevřete následujícím způsobem:

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. **ⓘ** vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
3. Otevřete klapku filtru.
4. Zatáhněte jednou za spoušť nouzového odblokování dolů. Zatáhněte za ni dolů znovu, držte ji v této poloze a zároveň otevřete dvířka spotřebiče.

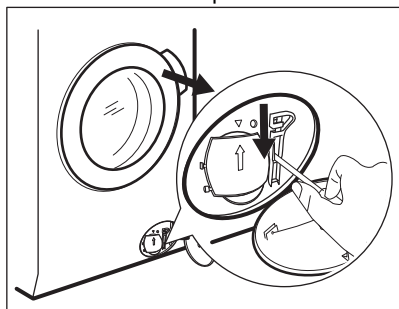

5. Vyndejte prádlo a poté zavřete dvířka spotřebiče.
6. Zavřete klapku filtru.


16.3 Odstranění pracího prostředku nebo jiných přísad z komory pro sůl



Jakýkoliv typ pracího prostředku nebo přísady, která se náhodně dostala do komory **Salt** **S**, je nutné zcela odstranit.

Pokud se tak stane, postupujte následovně:

1. Vytáhněte zásuvku ven.

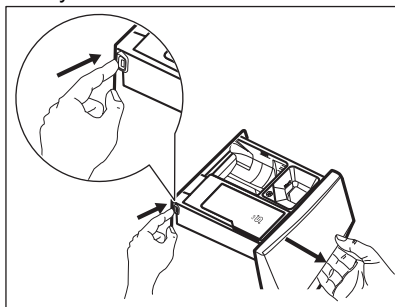

2. Odstraňte jakékoliv stopy pracího prostředku nebo přísady a komoru důkladně vyčistěte.
3. Zasuňte zásuvku zpět a nasypete sůl do komory **Salt** **S**.
4. Zavřete zásuvku.
5. K obnovení funkce změkčovače vody spusťte program pro bavlněné nebo syntetické prádlo bez zkrácení času.

17. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

17.1 Poznámka



Hodnoty a délka programu se mohou lišit v závislosti na různých podmínkách (např. na teplotě místnosti, teplotě a tlaku vody, velikosti náplně a typu prádla, napájecím napětí), a také pokud změníte výchozí nastavení programu.

17.2 Podle nařízení Komise EU č. 2019/2023

Program Eco 40-60 1)	kg	kWh	Litry	hh:mm	% 2)	°C	ot./ min. 3)
Plná náplň	8.0	0.440	60.0	03:35	44.00	25.0	1600
Poloviční náplň	4.0	0.300	42.0	02:45	44.00	24.0	1600
Čtvrtinová náplň	2.0	0.230	29.0	02:05	45.00	22.0	1600

1) Výsledky praní a nízkou spotřebu energie zaručuje použití změkčené vody. Pro dlouhodobé zachování těchto výsledků je důležité nastavit správnou tvrdost vody v souladu s návodem k použití a pravidelně používat sůl k regeneraci pryskyřic.

2) Zbytková vlhkost na konci odstředovací fáze. Čím vyšší je odstředovací rychlost, tím vyšší je hlučnost a nižší zbytková vlhkost.

3) Maximální rychlost odstředování.

Spotřeba energie v různých režimech

Vypnuto (W)	Pohotovostní režim (W)	Odložený start (W)	Pohotovostní režim v síti (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Doba do režimu Vypnuto/Pohotovost je max. 15 minut.

1) Spotřeba energie připojené funkce je přibližně 17,5 kWh za rok. Chcete-li tuto funkci odpojit, postupujte podle pokynů v kapitole „WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ“.

17.3 Běžné programy



Tyto hodnoty jsou pouze informační.

Program	kg	kWh	Litry	hh:mm	% 1)	°C	ot./ min. 2)
Bavlna ³⁾ 90 °C	8.0	3.050	100.0	03:35	44.00	85.0	1600

Program	kg	kWh	Litry	hh:mm	% 1)	°C	ot./ min. 2)
Bavlna 60 °C	8.0	1.950	95.0	03:20	44.00	55.0	1600
Bavlna 4) 20 °C	8.0	0.250	95.0	02:50	44.00	20.0	1600
Syntetika 40 °C	3.0	0.650	60.0	02:15	35.00	40.0	1200
Jemné prádlo 5) 30 °C	2.0	0.400	55.0	01:10	35.00	30.0	1200
Vlna 30 °C	1.5	0.200	55.0	01:10	30.00	30.0	1200

1) Zbytková vlhkost na konci odstředovací fáze. Čím vyšší je odstředovací rychlost, tím vyšší je hlučnost a nižší zbytková vlhkost.

2) Maximální rychlost odstředování.

3) Vhodné k praní velmi zašpiněných textilií.

4) Vhodné pro praní lehce zašpiněných bavlněných, syntetických a směsových tkanin.

5) Také funguje jako rychlý prací program pro lehce zašpiněné prádlo.



18. STRUČNÝ PŘEHLED

18.1 SmartSelect



SmartSelect  vás povede k úspoře energie, času a vody.
Naskenujte QR kód a dozvíte se více.

Denní používání

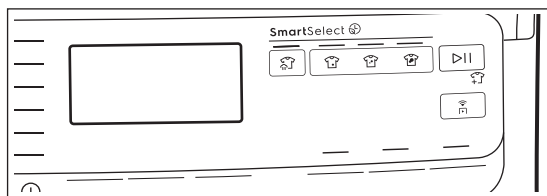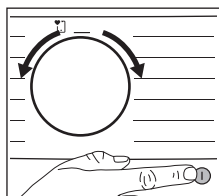

- Zapojte zástrčku do zásuvky.
- Otevřete vodovodní kohoutek.
- Stisknutím tlačítka **Zap./Vyp.**  zapněte spotřebič.

- Pootočte voličem programů na volbu požadovaného programu.
- Klepnutím na příslušná tlačítka nastavte požadované funkce.



Nechte se vést funkcí SmartSelect , která vám pomůže ušetřit energii a vodu. Funkce Extra lehké  a Méně  lze používat většinu času.


Použitím funkce Parní osvěžení  se vyhnete praní a osvěžíte své oblečení pouze párou.

- Vložte prádlo do bubnu kus po kuse a nepřekročte maximální doporučenou náplň. Zavřete dvířka a ujistěte se, že

mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo.

- Nasypte nebo nalijte prací prostředek a další prostředky do příslušné komory v dávkovači.
- Chcete-li spustit program, stiskněte tlačítko **Start/Pauza** .
- Spotřebič se spustí.
- Na konci programu vyjměte prádlo.
- Stisknutím tlačítka **Zap./Vyp.**  vypnete spotřebič.

18.2 Čištění filtru vypouštěcího čerpadla

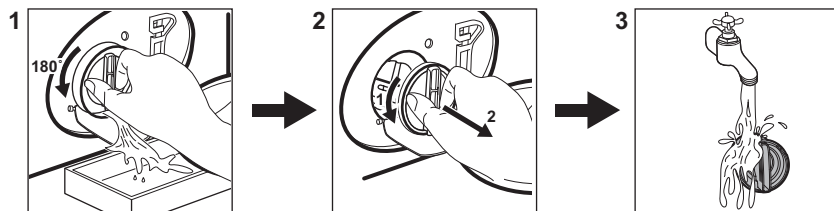

Filtr čistěte pravidelně a zejména pak tehdy, když se na displeji zobrazí výstražný kód **E20**.

18.3 Programy

Programy	Náplň	Popis výrobku
UltraQuick 49min	5.0 kg	Bavlněné a syntetické prádlo. Tento program zajistí dobrý výsledek praní za krátkou dobu.
Bavlna	8.0 kg	Bílé a barevné bavlněné tkaniny. Ideální pro normálně i velmi zašpiněné prádlo.
Syntetika	3.0 kg	Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.
Jemné prádlo	2.0 kg	Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza či polyester.
Vlna  	1.5 kg	Vlna vhodná ke praní v pračce, ručně praná vlna a jemné kusy prádla.
Odstředování/ Vypouštění	8.0 kg	Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro odstředění a vypouštění vody.
Máchání	8.0 kg	Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro máchání a odstředění.

Programy	Náplň	Popis výrobku
Hygiena  	8.0 kg	Bílé bavlněné prádlo. Tento program odstraňuje více než 99,99 % bakterií a virů. ¹⁾
Džíny	3.0 kg	Džínové oblečení a žerzeje.
Sportovní oblečení	3.0 kg	Sportovní oblečení ze smíšených tkanin.
Rychlý 20 min	3.0 kg	Lehce zašpiněné nebo jednou nošené bavlněné a syntetické prádlo.
Eco 40-60	8.0 kg	Bílá a barevná bavlna. Běžně zašpiněné prádlo.

¹⁾ Testováno na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a MS2 Bacteriophage v externím testu provedeném společností Swisstatest Testmaterialien AG v roce 2021 (testovací zpráva č. 202120117).

Plnění spotřebiče na **maximální kapacitu** uvedenou u každého programu pomáhá **snižovat spotřebu energie a vody.**

Vhodné prací prostředky pro prací programy

Program	Univerzální práškový prací prostředek ¹⁾	Univerzální tekutý prací prostředek	Tekutý prací prostředek na barevné prádlo	Pro jemné vlněné prádlo	Speciální
Bavlna	▲	▲	▲	--	--
Syntetika	▲	▲	▲	--	--
Jemné prádlo	--	--	--	▲	▲
Vlna	--	--	--	▲	▲
Hygiena	▲	▲	--	--	▲
Džíny	--	--	▲	▲	▲
Sportovní oblečení	--	▲	▲	--	▲
Rychlý 20 min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

¹⁾ Při teplotě vyšší než 60 °C se doporučuje používat práškový prací prostředek.

▲ = Doporučeno
-- = Nedoporučeno

18.4 Typ a množství pracího prostředku.

- Používejte výhradně prací prostředky a ostatní přípravky určené speciálně pro pračky. Nejprve se řiďte těmito obecnými pravidly:

- práškové prací prostředky (také tablety a jednorázové prací prostředky) pro všechny druhy tkanin, s výjimkou jemných. Pro bílé prádlo a dezinfekci prádla použijte nejlépe práškové prací prostředky obsahující bělidlo,
- tekuté prací prostředky (také prací prostředky pro jedno použití), přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C),

pro všechny druhy tkanin nebo speciální prací prostředky pouze pro vlnu.

- Nemíchejte různé druhy pracích prostředků.
- Použijte méně pracího prostředku, pokud:
 - perete malou náplň prádla,
 - prádlo je lehce zašpiněné,
 - při praní se tvoří velké množství pěny.
- Když používáte prací tablety nebo kapsle, vždy je vložte do bubnu, ne do dávkovače pracího prostředku a dodržujte doporučení výrobce.

Nedostatečné množství pracího prostředku může způsobit:

- neuspokojivé výsledky praní,
- zžednutí náplně prádla,
- mastné oblečení,
- plíseň ve spotřebiči.

Nadměrné množství pracího prostředku může způsobit:

- pěnivost,
- nižší prací účinek,
- nedostatečné máchání,
- větší dopad na životní prostředí.

18.5 Rozvrh pravidelného čištění

Pravidelné čištění pomáhá prodloužit životnost vašeho spotřebiče.

Po každém programu nechte dvířka a dávkovač pracího prostředku lehce pootevřené, abyste zajistili oběh vzduchu a vysušili vlhkost uvnitř spotřebiče.

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, zavřete vodovodní kohoutek a vypojte spotřebič ze zásuvky.

Orientační plán pravidelného čištění:

Odstraňování vod. kame- ne	Dvakrát ročně
Údržbové praní	Jednou měsíčně
Vyčištění dveřního těsně- ní	Každé dva měsíce
Vyčištění bubnu	Každé dva měsíce
Vyčištění dávkovače pra- cího prostředku a komory pro sůl	Dvakrát ročně
Vyčištění filtru vypouště- cího čerpadla	Dvakrát ročně

Vyčištění přívodní hadice Dvakrát ročně
a filtru ventilu

Pravidelně kontrolujte usazování vodního kamene v bubnu. Doporučujeme čas od času spustit program s prázdným bubnem a prostředkem pro odvápnění vodního kamene.

Odstraňování cizích předmětů




Než spustíte prací cyklus, ujistěte se, že jsou všechny kapsy prádla prázdné a všechny volné prvky jsou upevněny.

Odstraňte veškeré cizí předměty (jako např. kovové spony, knoflíky, mince, apod.), které naleznete ve dveřním těsnění, filtrech a bubnu. Případně se obraťte na autorizované servisní středisko.

Těsnění dvířek

Tento spotřebič je vybaven **samočisticím vypouštěcím systémem**, který zajišťuje, že jemná vlákna, která se uvolní z prádla, se odplaví společně s vodou. Pravidelně kontrolujte těsnění a v případě potřeby je vyčistěte, jak je popsáno na následujícím obrázku. Mince, knoflíky a další malé předměty lze vyjmout na konci programu.

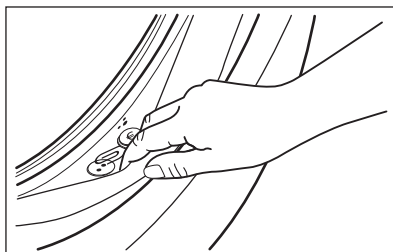

V případě potřeby těsnění očistěte pomocí čisticího prostředku na bázi čpavku tak, abyste nepoškrábali jeho povrch.

V případě potřeby odstraňte vlákna a předměty z výklenku filtru.

18.6 Připojení k síti Wi-Fi

Zapnutí Wi-Fi



Ve výchozím nastavení je funkce Wi-Fi vypnutá.

Chcete-li spotřebič připojit k síti Wi-Fi, podržte stisknuté tlačítko Spuštění na dálku po dobu 5 sekund. Tato akce otevře přístupový bod (přejde do režimu AP). Pokud ještě nebyl proveden, zahájí se proces zprovoznění.

Pokud jsou po otevření přístupového bodu zadány nové přihlašovací údaje k síti, nahradí všechny dříve uložené přihlašovací údaje. Pokud ne, bude se nadále připojovat k dříve uložené síti.

Během této fáze se na displeji zobrazí pouze ikona Wi-Fi a zpráva „on“. Žádné jiné ukazatele na ovládacím panelu nesvítí. Ikona Wi-Fi začne blikat.

Když je přístupový bod otevřený, na displeji se zobrazí „AP“.

Ikona Wi-Fi bude blikat, dokud nedojde k připojení k domácí síti.

Po úspěšném dokončení zprovoznění se přehraje zvuk a trvale se rozsvítí ikona Wi-Fi .



Po dobu, kdy se zapíná Wi-Fi a přístupový bod, se při stisknutí jakéhokoli tlačítka přehraje chybová znělka.

Po připojení mohou uživatelé klepnutím na tlačítko Spuštění na dálku zapnout spouštění programů na dálku v App.

Automatické připojení k registrované síti

Po úspěšném nastavení a registraci spotřebiče do domácí sítě se spotřebič při každém zapnutí pokusí o automatické připojení k síti. Po úspěšném připojení k Wi-Fi nebude přehrán žádný zvuk.

Připojení k jiné síti (nové otevření přístupového bodu)

Pokaždé, když uživatel klepne na tlačítko

Spuštění na dálku a podrží je stisknuté po dobu 5 sekund, přístupový bod se otevře a začne vysílat. Nové přístupové údaje k síti přijaté v tomto okamžiku přepíše dříve uložené přístupové údaje a spotřebič se připojí k nové síti Wi-Fi.

Vypnutí Wi-Fi

Pokud se uživatel rozhodne, že už spotřebič nebude připojovat k síti Wi-Fi, může klepnout na tlačítko Spuštění na dálku a podržet je stisknuté po dobu 10 sekund a spotřebič se resetuje a vypne.

Na displeji se po dobu 5 sekund zobrazí pouze — —. Žádné jiné ukazatele na ovládacím panelu nesvítí.

Po resetování se displej vrátí do původního stavu a ikona Wi-Fi nesvítí.

19. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k

likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

Vitajte vo svete Electrolux! Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš spotrebič.



V našej snahe o trvalú udržateľnosť znižujeme spotrebu papiera, a preto poskytujeme celé návody na obsluhu online. Získajte prístup k vášmu celému návodu na obsluhu na stránke **electrolux.com/manuals**



Získajte rady ohľadom používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o údržbe a opravách na stránke **electrolux.com/support**



Príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre váš spotrebič si môžete zakúpiť na stránke **electrolux.com/shop**

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	51
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	53
3. POPIS VÝROBKU.....	55
4. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	57
5. INŠTALÁCIA.....	57
6. ZMÄKČOVAČ VODY (COLOURCARE).....	61
7. OVLÁDACÍ PANEL A SMARTSELECT.....	64
8. VOLIČE A TLAČIDLÁ.....	66
9. NASTAVENIA.....	69
10. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	70
11. PROGRAMY.....	71
12. NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA.....	75
13. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	77
14. TIPY A RADY.....	81
15. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	83
16. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	89
17. HODNOTY SPOTREBY.....	94
18. RÝCHLY SPRIEVODCA.....	96
19. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	100

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



Pred začiatkom inštalácie a používaním tohto spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie.

Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovávajúte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený iba na pranie bielizne určenej na pranie v domácnosti.
- Tento spotrebič je určený na jedno použitie v domácnosti v interiéri.
- Tento spotrebič sa môže používať v kanceláriách, hotelových host'ovských izbách, izbách s posteľou a raňajkami, v penziónoch na farme a iných podobných ubytovacích zariadeniach, ak takéto používanie nepresiahne (priemerné) úrovne používania v domácnosti.
- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.

- Maximálna náplň spotrebiča je 8.0 kg. Neprekračujte maximálnu náplň každého programu (pozrite si kapitolu s názvom Programy).
- Prevádzkový tlak vody v mieste vstupu vody z prípojky musí byť v rozmedzí od 0,5 bar (0,05 MPa) do 10 bar (1,0 MPa).
- Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou podlahy.
- Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou novej dodanej súpravy hadíc alebo iných nových súprav hadíc dodaných autorizovaným servisným strediskom.
- Staré súpravy hadíc sa nesmú znovu použiť.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod vysokým tlakom a/alebo paru.
- Vyčistite spotrebič vlhkou handričkou. Používajte iba neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne výrobky, čistiace špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
- Ak je na práčke umiestnená sušička vo vežovej zostave, pri inštalácii treba použiť správnu montážnu súpravu schválenú spoločnosťou Electrolux (bližšie informácie nájdete v kapitole „Príslušenstvo – Montážna súprava”).

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia



Inštalácia musí byť v súlade s príslušnými nariadeniami v danej krajine.

- Odstráňte všetky časti obalu a prepravné skrutky vrátane gumeného puzdra s plastovou rozpernou vložkou.
- Prepravné skrutky uschovajte na bezpečnom mieste. V prípade budúceho presunu spotrebiča ich budete musieť opäť naskrutkovať, aby ste zablokovaním bubna zabránili vnútornému poškodeniu.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavreté obuv.

- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde môže byť teplota nižšia ako 0 °C alebo kde je spotrebič vystavený poveternostným vplyvom.
- Podlaha, kde má byť spotrebič umiestnený, musí byť rovná, stabilná, čistá a odolná voči vyššej teplote.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Po umiestnení spotrebiča do konečnej trvalej polohy skontrolujte pomocou vodováhy, či je vo vodorovnej polohe. Ak nie je vo vodorovnej polohe, zvýšte alebo znížte nožičky podľa potreby.
- Spotrebič neinštalujte priamo nad odtok v podlahe.
- Spotrebič nepostrekujte vodou a nevystavujte ho nadmernej vlhkosti.
- Spotrebič neinštalujte tam, kde dverka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Pod spotrebič nedávajte zatvorenú nádobu na zachytávanie eventuálne unikajúcej vody. Informácie o povolenom príslušenstve vám poskytne autorizované servisné stredisko.

2.2 Elektrické zapojenie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- **UPOZORNENIE:** Tento spotrebič je určený na inštaláciu/pripojenie k uzemňovaciemu pripojeniu v budove.
- Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazom.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.
- Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak prívodný elektrický kábel spotrebiča treba vymeniť, túto operáciu smie urobiť iba pracovník autorizovaného servisného strediska.

- Siet'ovú zástrčku pripojte do siet'ovej zásuvky až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k siet'ovej zástrčke.
- Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla ani jeho zástrčky mokрыmi rukami.
- Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte za siet'ovú zástrčku.

2.3 Prívod vody

- Prívodná voda nesmie prekročiť 25 °C.
- Vodné hadice nesmiete poškodiť.
- Pred pripojením k novým potrubiam alebo potrubiam, ktoré sa dlho nepoužívali alebo boli opravené alebo vybavené novými zariadeniami (vodomery atď.), nechajte vodu stiecť, kým nebude čistá a číra.
- Uistite sa, že prvého použitia spotrebiča alebo po ňom viditeľne neuniká voda.
- Ak je prívodná hadica príliš krátka, nepoužívajte predlžovaciu hadicu. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko a požiadať o výmenu prívodnej hadice.
- Pri rozbalovaní spotrebiča môže dôjsť k vytečeniu vody z odtokovej hadice. Je to spôsobené použitím vody pri testovaní spotrebičov v továrni.
- Odtokovú hadicu môžete predĺžiť do dĺžky najviac 400 cm. Ak potrebujete inú odtokovú hadicu, prípadne ju chcete predĺžiť, obráťte na autorizované servisné stredisko.
- Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k vodovodnému kohútiku.

2.4 Použitie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.

- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale umývacích/pracích prostriedkov.
- Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, nekladte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
- Neperte tkaniny silne znečistené olejom, masťou alebo inými masťnými látkami. Môže poškodiť gumené časti spotrebiča. Pred vložením bielizne do spotrebiča ju ručne predperťe.

- Nepoužívajte vône do bielizne, aby ste predišli riziku poškodenia plastových a gumených častí spotrebiča.
- Nedotýkajte sa sklenených dvierok, pokiaľ je zapnutý program. Sklo sa môže stať horúce.
- Uistite sa, že ste z bielizne odstránili všetky kovové predmety.

2.5 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.
- Nezabudnite, že vlastnoručná alebo neprofesionálna oprava môže mať bezpečnostné následky a mohla by spôsobiť zánik záruky.
- Nasledovné náhradné diely sú dostupné do dobu najmenej 10 rokov od ukončenia predaja modelu: motor a kefký motora, prevodovka medzi motorom a bubnom, čerpadlá, tlmiče a pružiny, prací bubon, bubnová trojnožka a súvisiace guľčkové ložiská, ohrievače a ohrevné prvky vrátane tepelných čerpadiel, potrubí a súvisiacej výbavy vrátane hadíc, ventilov, filtrov a systémov aquastop, dosky plošných spojov, elektronické displeje, tlakové spínače, termostaty a senzory, softvér a firmvér vrátane resetovacieho softvéru, dvere, závesy dverí a tesnenia, iné tesnenia, súprava zamykania dverí, plastové periférie ako dávkovače pracieho prostriedku. Vo vašej krajine môže byť obdobie dlhšie. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej lokalite.

- Upozorňujeme, že niektoré z týchto dielov môžu byť dostupné iba pre profesionálnych opravárov, a že nie všetky náhradné diely sú vhodné pre všetky modely.
- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácich spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.

2.6 Likvidácia

VAROVANIE!

Riziko zranenia alebo udusenia.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete a prívodu vody.
- Sieťový elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v bubne.
- Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

3. POPIS VÝROBKU

3.1 Špeciálne funkcie

Vaša nová práčka spĺňa všetky moderné požiadavky na účinné ošetrovanie bielizne pri nízkej spotrebe vody, energie a pracieho prostriedku a na správnu starostlivosť o bielizeň.

- Možnosti **Pripojenie Wi-Fi** a **Spustenie na diaľku** vám umožňujú spustiť cyklus, interagovať so spotrebičom a kontrolovať stav pracieho cyklu na diaľku.
- **Systém SteamCare** vďaka programom **Para - Kašmír** a **Parné**

osvieženie ponúka perfektné riešenie na osvieženie dokonca aj tých najmenejších odevov bez prania. Jemnú arómu vyvinutú spoločnosťou **Electrolux** môžete použiť na to, aby ste popri odstránení pachov a vyhladení záhybov dodali oblečeniu príjemný pocit práve vypranej bielizne.

- **ColourCareTechnológia** zabezpečuje **zmäkčovanie vody**, z pritekajúcej vody odstraňuje agresívne minerály a umožňuje pranie bielizne v mäkkej vode. Zabraňuje tak tuhosti

vlákien, zrazeníu bielizne a vyblednutiu farieb po každom cykle.


- **Para** predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob osvieženia oblečenia. Jemné parné programy dokážu zredukovať zápach a pokrčenie suchého oblečenia, takže tkaniny je potrebné žehliť len minimálne.

Voliteľná funkcia Para Jednoduché Žehlenie ukončí každý cyklus jemnou

parou, ktorá uvoľní vlákna a zmierni pokrčenie bielizne. Žehlenie bude jednoduchšie!


- Technológia **SensiCare System** rozpozná množstvo bielizne a do 30 sekúnd nastaví trvanie programu. Prací program sa prispôbi podľa množstva a typu bielizne a spotrebuje iba toľko času, energie a vody, koľko je potrebné.

3.2 Prehľad o spotrebiči

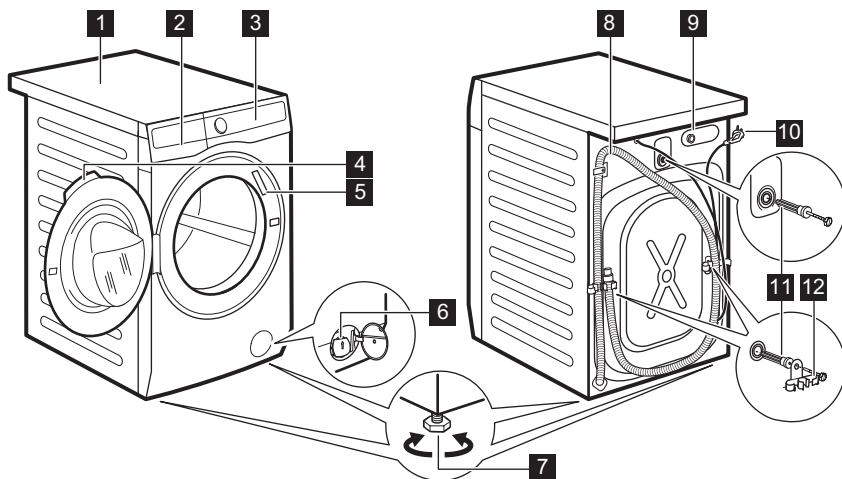

- 1 Pracovná plocha
- 2 Dávkovač pracieho prostriedku
- 3 Ovládací panel
- 4 Rukoväť dveríok
- 5 Typový štítok
- 6 Filter vypúšťacieho čerpadla
- 7 Nôžky na vyrovnanie spotrebiča

- 8 Odtoková hadica
- 9 Prípojka prítokovej hadice
- 10 Napájací kábel
- 11 Prepravné skrutky
- 12 Podpora hadice

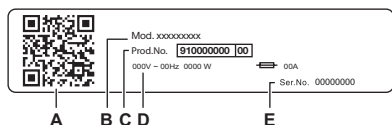

Na typovom štítku sa uvádza:

- A. QR kód,
- B. Názov modelu
- C. Číslo výrobku
- D. Elektrické parametre
- E. Sériové číslo

Naskenujte **QR kód** pomocou kamery a stiahnite si našu aplikáciu z obchodu s aplikáciami vo svojom inteligentnom zariadení, a postupujte podľa požadovaných krokov. Zaregistrujte svoj výrobok a získajte z neho maximum.

-  Získajte prístup k údajom o spotrebiči, dokumentácii a článkom o používaní najlepších funkcií (návod na používanie je k dispozícii aj na stránke **electrolux.com/manuals**)
-  Získajte informácie o používaní, riešení problémov, servise a opravách (dostupné aj na stránke **electrolux.com/support**)
-  Kúpte si príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely (dostupné aj na stránke **electrolux.com/shop**)

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmer	Šírka/výška/celková hĺbka	59.7 cm /84.7 cm /57.6 cm
Elektrické zapojenie	Napätie	230 V
	Celkový výkon	2100 W
	Poistka	10 A
	Frekvencia	50 Hz
Úroveň ochrany pred vstupom pevných častíc a vlhkosti zabezpečená ochranným krytom, okrem nízkonapäťových zariadení bez ochrany pred vlhkosťou		IPX4
Tlak prívodu vody	Minimálny	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximálny	10 bar (1,0 MPa)
Prívod vody ¹⁾		Studená voda
Maximálna hmotnosť náplne	Bavlna	8.0 kg

¹⁾ Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku so 3/4" závitom.

5. INŠTALÁCIA




VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

5.1 Vybalenie


1. Otvorte dvierka. Z bubna vyberte všetky predmety.

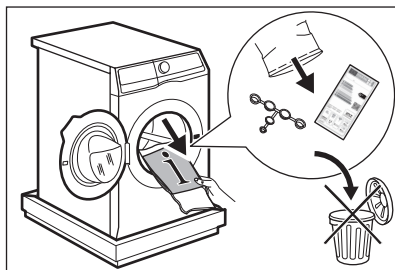

Príslušenstvo dodané so spotrebičom sa môže líšiť v závislosti od modelu.

2. Baliaci prvok položte na podlahu za spotrebič a opatrne spotrebič položte na


jeho zadnú stranu. Zo dna odstráňte polystyrénovú ochranu.

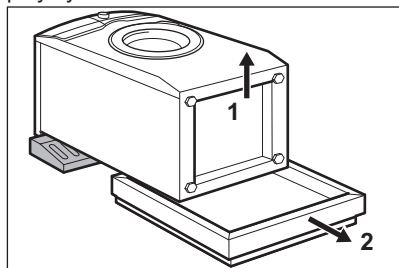

⚠ UPOZORNENIE!


Práčku nekladte na jej prednú stranu.

3. Spotrebič vráťte späť do vzpriamenej polohy. Vyberte napájací kábel a odtokovú hadicu z držiakov na hadice.

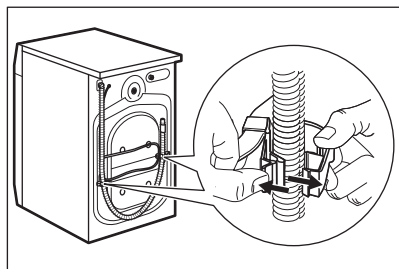


Môže dôjsť k vytečeniu vody z odtokovej hadice. Je to spôsobené testovaním práčky v továrni.

4. Odstráňte tri prepravné skrutky/prvky a vytiahnite plastové rozpery.

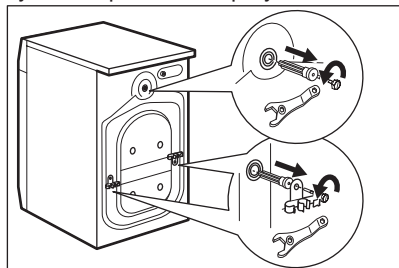

Odporúčame, aby ste si obaly a prepravné skrutky odložili pre prípad, keď budete spotrebič premiestňovať.

5. Do otvorov založte plastové kryty, ktoré nájdete v sáčku s návodom na použitie.

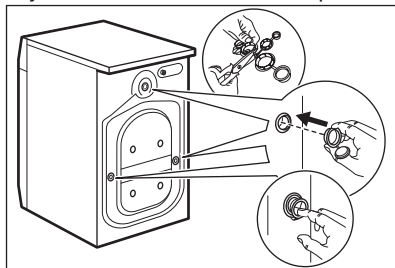

5.2 Informácie ohľadom inštalácie

Umiestnenie a vyrovnanie do vodorovnej polohy

Správne nastavte spotrebič, aby ste predišli vibráciám, huku a pohybu spotrebiča počas prevádzky.

1. Spotrebič nainštalujte na rovnú a tvrdú podlahu. Spotrebič musí byť vo vodorovnej polohe a stabilný. Uistite sa, že sa spotrebič nedotýka steny ani iných jednotiek a že je dostatočná cirkulácia vzduchu pod spotrebičom.

2. Vodorovnú polohu nastavíte uvoľnením alebo utiahnutím nožičiek. Všetky nožičky musia stáť pevne na podlahe.



VAROVANIE!

Spotrebič nevyrovnávajte do vodorovnej polohy podložením nožičiek kartónom, drevom a pod.


Prívodná hadica




UPOZORNENIE!

Uistite sa, že nie sú poškodené hadice a že nedochádza k únikom zo spojok. Ak je prívodná hadica príliš krátka, nepoužívajte predlžovaciu hadicu. Obráťte sa na servisné stredisko a požiadajte o informácie o výmene prívodnej hadice.

1. V prípade potreby pripojte prírodnú hadicu na vodu na zadnú stranu spotrebiča. Zvyčajne je už nainštalovaná vo výrobe.

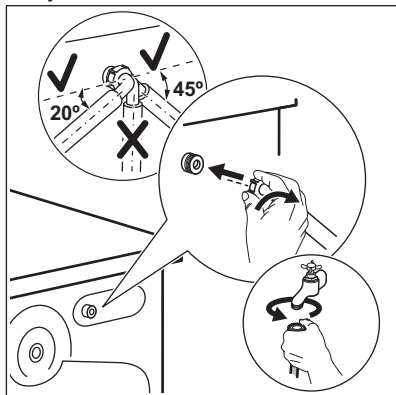

2. Umiestnite ju doľava alebo doprava, v závislosti od polohy vodovodného kohútika. Uistite sa, že prírodná hadica nie je vo vertikálnej polohe.
3. V prípade potreby uvoľnite kruhovú maticu a nastavte správnu polohu.
4. Niektoré modely môžu obsahovať prírodnú hadicu so zariadením na zastavenie vody. Zabraňuje prípadným únikom z hadice v dôsledku jej prirodzeného starnutia. Sektor v okienku zobrazuje túto poruchu A. Ak k tomu dôjde, zatvorte vodovodný kohútik a požiadajte autorizované servisné stredisko o informácie o výmene hadice.

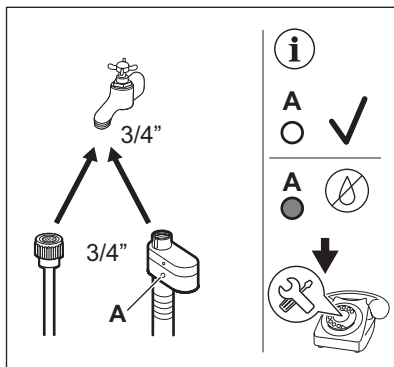

5. Koniec prírodnej hadice na STUDENÚ vodu pripojte k vodovodnému kohútiku so studenou vodou a 3/4" závitom.

VAROVANIE!

Prírodná voda nesmie prekročiť 25 °C.


Vypúšťanie vody

Odtoková hadica by mala viesť vo výške aspoň 60 cm a najviac 100 cm.



Odtokovú hadicu môžete predĺžiť do dĺžky najviac 400 cm. Ak potrebujete kúpiť inú odtokovú hadicu, prípadne ju chcete predĺžiť, obráťte na autorizované servisné stredisko.

Odtokovú hadicu je možné pripojiť viacerými spôsobmi:

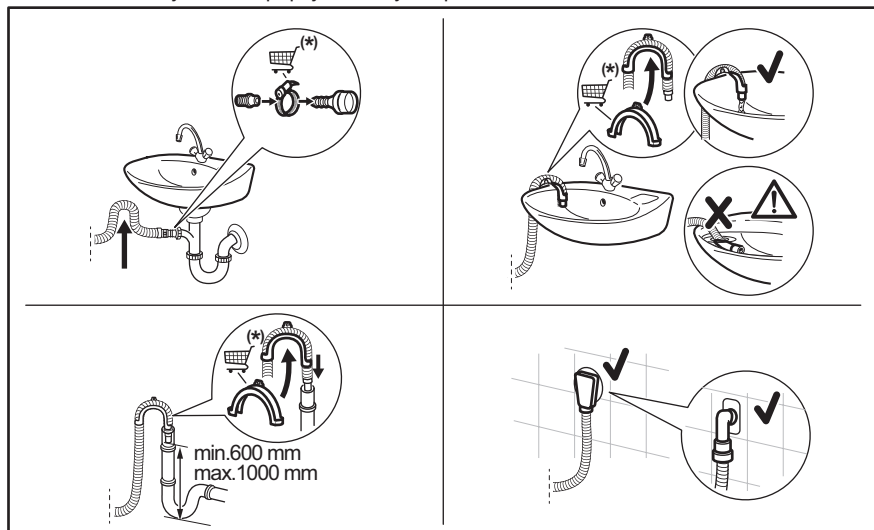

* V prípade potreby výmeny náhradných dielov bez predchádzajúceho upozornenia.

Uistite sa, že odtoková hadica vytvára slučku, aby sa nečistoty z umývadla nedostali do spotrebiča.

Odtokovú hadicu pripojte k prípojke sifónu a utiahnite svorkou. Uistite sa, že odtoková hadica vytvára slučku, aby sa nečistoty z umývadla nedostali do spotrebiča.

Hadicu umiestnite priamo do zabudovanej odtokovej rúrky v stene miestnosti a prichyťte ju svorkou.

Bez plastového držiaka hadice, do sifónu umývadla – odtokovú hadicu pripojte k prípojke sifónu a utiahnite svorkou.

Odtoková hadica sa môže ohnúť v tvare U a položiť okolo plastového držiaka. Na hrane umývadla – upevnite držiak o vodovodný kohútik alebo na stenu.



Uistite sa, že plastový držiak sa počas vypúšťania spotrebiča nehýbe a že koniec odtokovej hadice nie je ponorený vo vode. Môže dôjsť k návratu špinavej vody do spotrebiča. Kúpte si príslušenstvo od autorizovaného dodávateľa.

Na stúpacie potrubie s vetracím otvorom – vložte odtokovú hadicu priamo do odtokovej rúrky.



Koniec odtokovej hadice musí byť vždy odvetraný, t. j. vnútorný priemer odtokovej rúrky (min. 38 mm – min. 1,5") musí byť väčší ako vonkajší priemer odtokovej hadice.

5.3 Inštalácia na drevenú podlahu

Ak spotrebič inštalujete na drevenú podlahu, na upevnenie nožičiek spotrebiča použite upevňovacie doštičky.

Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s príslušenstvom.


5.4 Zapojenie do elektrickej siete

Na konci inštalácie môžete pripojiť sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.

Parametre napájania a elektrickej siete sú uvedené na typovom štítku a v kapitole „Technické údaje“. Ubezpečte sa, že požadované parametre zodpovedajú parametrom domácej elektrickej siete.

Uistite sa, že elektrická sieť v domácnosti vydrží maximálne požadované zaťaženie, pričom berte do úvahy aj iné spotrebiče, ktoré sa môžu používať.

Spotrebič zapojte do uzemnenej zásuvky.

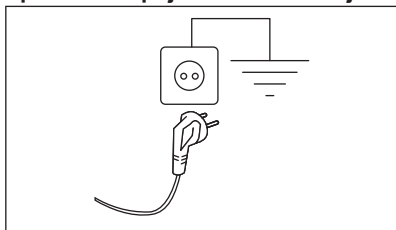

Prívodný elektrický kábel musí byť ľahko prístupný aj po inštalácii spotrebiča.

Ak máte nejaké otázky ohľadne elektrického zapojenia a inštalácie spotrebiča, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Výrobca neprijíma žiadnu zodpovednosť za škody alebo zranenia spôsobené nedodržaním hore uvedených bezpečnostných opatrení.

6. ZMÄKČOVAČ VODY (COLOURCARE)

6.1 Úvod

Voda obsahuje tvrdé minerály. Čím vyšší je obsah týchto minerálov, tým tvrdšia je voda.

Horúca voda môže znížiť účinnosť pracieho prostriedku, znížiť mäkkosť tkanín a prispieť k zrazeniu bielizne a vyblednutiu farieb.

Tento spotrebič je vybavený zmäkčovačom vody, ktorý dokáže poskytnúť správny stupeň zmäkčenia vody, aby sa zachovala integrita tkanín, jas farieb a aby boli zaručené dobré výsledky prania pri nízkej teplote.

Zmäkčovač vody sa musí nastaviť v závislosti od tvrdosti vody z prívodnej hadice. Správne nastavenie umožňuje dosiahnutie najlepších výsledkov prania a maximálnu ochranu odevov.

Pre správne nastavenie zmäkčovača vody si pozrite časť „Nastavenie úrovne tvrdosti vody“.

6.2 Nastavenie úrovne tvrdosti vody

Spotrebič vám umožňuje vybrať si medzi 7 úrovňami, ktoré zodpovedajú 7 rôznym rozpätiam tvrdosti vody.

V závislosti od krajiny sa tvrdosť vody vyjadruje v ekvivalentných stupniciach: napr. francúzske stupne (°f), nemecké stupne (°d), anglické stupne (°e), mmol/l a ppm.

V prípade potreby informácie o tvrdosti vody vo vašej oblasti skontrolujete v miestnej vodárenskej spoločnosti.

V tabuľke „Úroveň tvrdosti vody“ skontrolujte správnu úroveň.

Nastavovanie úrovne tvrdosti vody:

1. Na zapnutie spotrebiča podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. ① na niekoľko sekúnd.
2. Počkajte približne 10 sekúnd na vnútornú kontrolu spotrebiča.
3. Súčasne stlačte tlačidlá Para Jednoduché Žehlenie a Extra plákanie a podržte ich stlačené niekoľko sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí predvolená úroveň **-4-** a . Znamená to, že zmäkčovač vody je aktívny iba počas prania.
4. Opakovane sa dotýkajte tlačidla Extra plákanie, kým sa nezobrazí požadovaná úroveň (od **-1-** do **-7-**).
5. Súčasne stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlá Para Jednoduché Žehlenie a Extra plákanie a displej sa vráti na obrazovku s informáciami o programe.

Nastavenie zmäkčovača vody aj počas fázy plákania

Nastavenie z výroby umožňuje zmäkčenie vody iba počas fázy prania. Toto nastavenie pokryje väčšinu podmienok použitia. Ak je však privádzaná voda obzvlášť tvrdá (úroveň

-6- a -7-), odporúčame nastaviť zmäkčovač vody aj počas fázy plákania, aby sa zachovala jemnosť tkanín.

Po vstupe do nastavenia zmäkčovača vody stlačením tlačidiel Para Jednoduché Žehlenie a Extra plákanie:

1. Raz sa dotknite tlačidla Para Jednoduché Žehlenie. Na displeji sa zobrazia ukazovatele  a .



Toto nastavenie zvýši spotrebu soli.

2. Súčasne stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlá Para Jednoduché Žehlenie a Extra plákanie a displej sa vráti na obrazovku s informáciami o programe.

Vypnutie zmäkčovača vody

Po vstupe do nastavenia zmäkčovača vody stlačením tlačidiel Para Jednoduché Žehlenie a Extra plákanie:

1. Dotýkajte sa tlačidla Extra plákanie, kým sa úplne nevylúči zmäkčovač vody. Ukazovateľ hladiny zhasne a na displeji sa zobrazí iba **OFF**.
2. Súčasne stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlá Para Jednoduché Žehlenie a Extra plákanie a displej sa vráti na obrazovku s informáciami o programe.

Úrovně tvrdosti vody

Úrovně	Úrovně podľa značenia na testeri ¹⁾	Rozsah tvrdosti vody				
		°f (Francúzske stupne)	°d (Nemecké stupne)	°e (Anglické stupne)	mmol/l	ppm
1	C01	≤ 5	≤ 3	≤ 4	≤ 0,5	≤ 50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0,6 - 1,3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 - 15	1,4 - 2,1	140 - 210
4 ²⁾	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2,2 - 2,9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3,0 - 3,7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 - 25	27 - 32	3,8 - 4,5	380 - 450
7	C07	≥ 46	≥ 26	≥ 33	≥ 4,6	≥ 460

1) Ak je dodaný so spotrebičom.

2) Nastavenie z výroby, dokáže vyhovieť väčšine podmienok používania.


6.3 Doplniť soľ

Funkcia zmäkčovania vody využíva špeciálnu živicu, ktorá sa nachádza v spotrebiči.


Regenerácia živice a jej príprava na zmäkčovanie vody si vyžaduje špeciálnu soľ.

Nasypte ju do priehradky .


1. Otvorte dávkovač pracieho prostriedku.

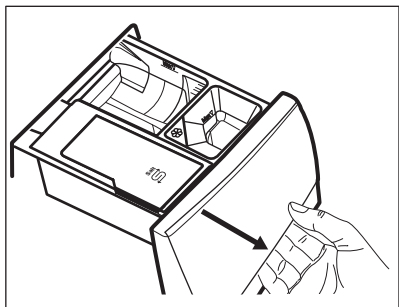

2. Otvorte priehradku .

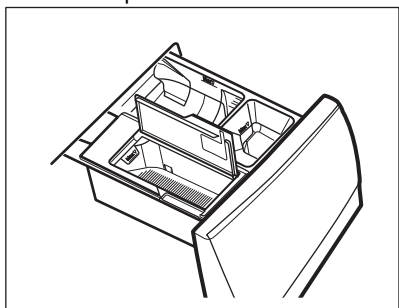

3. Nasypťe špeciálnu soľ.

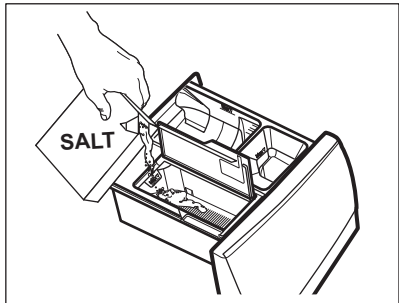

4. Zatvorte priehradku na soľ a dávkač pracieho prostriedku.



Stav soli pravidelne kontrolujte.

Priehradka  môže obsahovať približne 600 gr soli, ktoré stačia na približne dva mesiace ak je nastavená predvolená úroveň tvrdosti vody (C04) a zmäkčovač vody je aktivovaný iba počas fázy prania. Iná úroveň tvrdosti vody alebo iné nastavenie môže zvýšiť alebo znížiť spotrebu soli. Pozrite si odsek

„Nastavenie úrovne tvrdosti vody“ a „Nastavenie zmäkčovača vody aj počas fázy plákania“.

Na displeji sa zobrazí ukazovateľ , keď je potrebné doplniť do priehradky , soľ, dokonca aj keď je v nej ešte malé množstvo soli.

 VAROVANIE!

Do priehradky  pridávajte iba soľ.

 VAROVANIE!

Do priehradky  nesypťe/nelejte nič iné. Ak nechtiac nalejete do tejto priehradky iný prací/prídavný prostriedok, pozrite si časť „Odstránenie pracieho prostriedku a iných prídavných prostriedkov z priehradky na soľ“ v kapitole „Riešenie problémov“.



Používajte iba špeciálnu soľ pre umývačky riadu a/alebo práčky. Správnu soľ si môžete objednať na webovej stránke. Iné typy soli sú menej účinné a pri dlhodobom používaní by mohli trvalo poškodiť technológiu zmäkčovača vody.

 VAROVANIE!

Nepoužívajte jemnú soľ!



Spotrebič funguje normálne dokonca aj bez soli, avšak nedokáže dosiahnuť svoj plný potenciál. Doplnenie soli, keď to vyžaduje spotrebič, zachová účinnosť systému zmäkčovania. Ak používate spotrebič dlhodobo bez soli, funkcia zmäkčovača vody sa úplne obnoví až po niekoľkých dlhých pracích cykloch po doplnení soli.

6.4 Regenerácia zmäkčovača vody

Po niekoľkých cykloch môže spotrebič potrebovať regenerovať zmäkčovač vody.

Proces regenerácie je automaticky zabezpečený pri rutinnom používaní programov ako Bavlna a Syntetika, ak keď skrátime trvanie programu jedným klepnutím na tlačidlo Úspora času, ak je táto funkcia v spotrebiči dostupná.

Iné programy môžu automaticky vykonať proces regenerácie, keď to umožnia nastavenia a podmienky.




Ak zvyčajne používate veľmi krátke cykly, nemusí dôjsť k procesu regenerácie: môžete vidieť, že sa nepoužila soľ, keďže k jej použitiu dochádza iba počas fázy regenerácie.

Aby ste zabezpečili proces regenerácie, **spustíte raz za týždeň alebo minimálne každé dva týždne program Bavlna alebo Syntetika.**

7. OVLÁDACÍ PANEL A SMARTSELECT

7.1 Popis ovládacieho panela

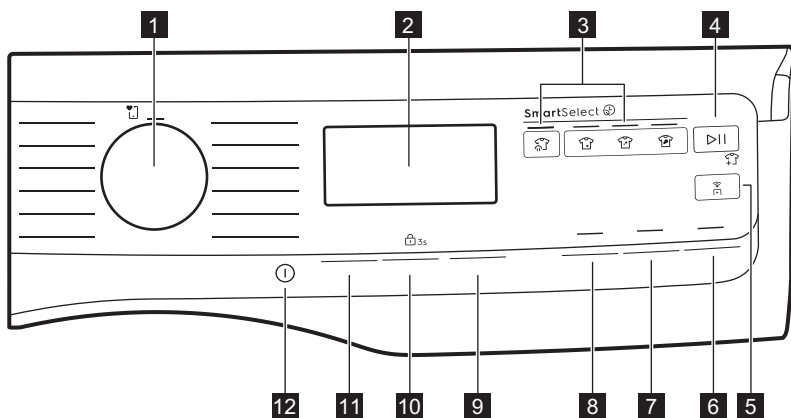

- 1** Volič programu
- 2** Displej
- 3** Dotykové tlačidlo SmartSelect:
 - Dotykové tlačidlo Parné osvieženie
 - Dotykové tlačidlo Extra ľahké
 - Dotykové tlačidlo Menej
 - Dotykové tlačidlo Normálny
- 4** Dotykové tlačidlo Štart/Pauza
- 5** Dotykové tlačidlo Spustenie na diaľku
- 6** Dotykové tlačidlo Extra plákanie
- 7** Dotykové tlačidlo Para Jednoduché Žehlenie
- 8** Dotykové tlačidlo Predpieranie

- 9** Dotykové tlačidlá Plus (+) a Minus (Mínus) (-) sú prepojené s Koniec o
- 10** Dotykové tlačidlo Odstredovanie a voliteľná funkcia Detská poistka 3s
- 11** Dotykové tlačidlo Teplota
- 12** Dotykové tlačidlo Zap./Vyp.

7.2 SmartSelect

SmartSelect je jedinečná nová funkcia, ktorá používateľovi umožňuje vybrať správne nastavenia prania na základe úrovne znečistenia tkanín, čím zabezpečuje starostlivosť o odevy a zlepšuje používanie.

Teplota prania sa prispôsobí každej úrovni SmartSelect podľa vybratého cyklu, aby sa

zabezpečil optimálny výkon bez potreby manuálnej zmeny teploty.




Ďalšie podrobnosti nájdete v časti SmartSelect v kapitole Volič a tlačidlá.

7.3 SmartLeaf feedback

Spätňá väzba SmartLeaf uvádza energetickú úspornosť programu na základe spotreby energie.

7.4 Displej

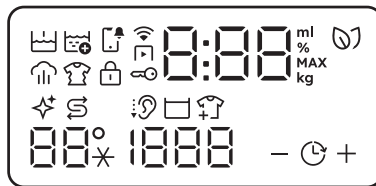

Existujú tri rôzne úrovne spätnej väzby SmartLeaf, ktoré indikuje ikona listu:

1. Žiadny rozsvietený list indikuje priemernú úroveň spotreby.
2. Ikona jedného listu  indikuje dobrú úroveň spotreby.
3. Ikona dvoch listov  indikuje optimálnu úroveň spotreby.

	Indikátor Predpíranie.
	Ukazovateľ oznámenia.
	Indikátor Spustenie na diaľku.
	Ukazovateľ pripojenia Wi-Fi.
	Indikátor Para.
	Indikátor Proti pokrčeniu.
	Indikátor Detská poistka.
	Ukazovateľ zablokovaných dvierok.
	Digitálny ukazovateľ môže zobrazovať: • Trvanie programu (napr. 2:40, fáza prania). • Čas odkladu (napr. 2h). • Koniec cyklu (0:00). • Kód upozornenia (napr. E20). • Ukazovateľ chyby (- - -).
MAX	Ukazovateľ maximálnej náplne (pozrite si časť „Zistenie náplne SensiCare System“).
	Indikátor SmartLeaf poskytuje spätňú väzbu o spotrebe energie.

	Ukazovateľ čistenia bubna. Toto je odporúčanie na vyčistenie bubna. Pozrite si odsek „Čistenie bubna“ v kapitole „Starostlivosť a čistenie“.
	Ukazovateľ aviváže.
	Indikátor Tichý.
	Ukazovateľ funkcie Plákanie stop.
	Ukazovateľ pridania odevov.
	Teplotná oblasť:  Ukazovateľ teploty. --* Ukazovateľ studenej vody.
	Oblasť odstreďovania: Ukazovateľ rýchlosti odstreďovania — — — Ukazovateľ funkcie Bez odstreďovania. Fáza odstreďovania je vypnutá.
	Indikátor Koniec o.

8. VOLIČE A TLAČIDLÁ

8.1 Úvod



Voliteľné funkcie/funkcie nie sú dostupné so všetkými pracími programami. Skontrolujte kompatibilitu medzi voliteľnými funkciami/funkciami a pracími programami v „Tabuľke programov“. Voliteľná funkcia/funkcia môže vylúčiť inú. V takomto prípade vám spotrebič neumožní nastaviť nekompatibilné voliteľné funkcie/funkcie.

8.2 Zap./Vyp.

Stlačením a podržaním tohto tlačidla na niekoľko sekúnd zapnete alebo vypnete spotrebič. Pri zapínaní alebo vypínaní spotrebiča zaznie špecifická zvuková, rozsvietenie sa kontrolky a displej a LED kontrolka tlačidla Štart/Pauza bude pulzovať.



Predvolený program pri zapnutí práčky je vždy Eco 40-60, a to aj po prebudení z pohotovostného režimu.

8.3 Volič programu

Otočením ovládača programov môžete nastaviť požadovaný program.

8.4 SmartSelect

Umývanie

Táto nová funkcia bola vytvorená s cieľom uľahčiť používateľovi úsporu energie, času a vody, pričom zlepšuje starostlivosť o tkaniny a používanie.

Každý cyklus prania môže mať na základe úrovne znečistenia bielizne rôznu dĺžku trvania a spotrebu.



Pri každom programe spotrebič navrhne predvolenú úroveň znečistenia s konkrétnou teplotou. Ak teplotu zmeníte manuálne, môže dôjsť k zmene úrovne znečistenia.

K dispozícii sú štyri možnosti:

1. Parné osvieženie

Pri tejto úrovni SmartSelect si používateľ zvolí program Parné osvieženie.

Môže znížiť pokrčenie a mierny zápach a osvieži oblečenie, ktoré si nevyžaduje pranie.

Viacnásobné ťuknutie na ikonu umožňuje spravovať tri rôzne trvania cyklu.

2. Extra ľahké

Táto voľiteľná funkcia sa odporúča pre veľmi slabo znečistené oblečenie bez viditeľných škvŕn. Odporúčaná teplota je 20 °C.

3. Menej

Táto voľiteľná funkcia je ideálna na každodenne mierne znečistené odevy s malými škvŕnami, napríklad potu. Odporúčaná teplota je 30 °C. Mierna úroveň znečistenia je úroveň, ktorá sa najviac používa pri predvolených nastaveniach.

4. Normálny

Táto voľiteľná funkcia sa odporúča na normálne/veľmi znečistené oblečenie, napríklad od potravín alebo bahna.

Ak chcete zapnúť jednu z týchto voľiteľných funkcií, otočte ovládač do polohy požadovaného programu. Rozsvieti sa ikona predvolenej úrovne znečistenia.

Ak ju chcete zmeniť, ťuknite na príslušnú ikonu.



Ak chcete zapnúť jednu z týchto voľiteľných funkcií, otočte ovládač do polohy požadovaného programu. Rozsvieti sa ikona predvolenej úrovne znečistenia.

Ak ju chcete zmeniť, ťuknite na príslušnú ikonu.

Jednotlivé úrovne SmartSelect  môžu zmeniť teplotu, rýchlosť odstreďovania a trvanie zvoleného cyklu.



Ak určitá úroveň znečistenia nie je k dispozícii, po stlačení tlačidla sa vyskytne chyba, zaznie dvojité pípnutie a dvakrát zabliká symbol.

8.5 Teplota

Po výbere pracieho programu spotrebič automaticky navrhne pôvodné nastavenie teploty.

Opakovane stlačte tlačidlo, až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná teplota.



Ťuknutím na úroveň SmartSelect môžete zmeniť zvolenú teplotu. Úroveň SmartSelect sa môže automaticky zmeniť podľa zvolenej teploty.

Keď sa na displeji zobrazia ukazovatele _ _ _ , spotrebič nezohrieva vodu.

8.6 Odstreďovanie

Po nastavení programu spotrebič automaticky zvolí pôvodné nastavenie rýchlosti odstreďovania.

Opakovaným stláčaním tohto tlačidla:

- **Zmenu rýchlosti odstreďovania.** Displej zobrazí iba rýchlosti odstreďovania dostupné pre nastavený program.
- Nastavte voľiteľnú funkciu **Bez odstred'**.

— — —

Nastavením tejto možnosti deaktivujete všetky fázy odstreďovania. Spotrebič vykoná iba fázu vypúšťania zvoleného pracieho programu. Túto možnosť nastavte pre veľmi jemné textilie. Počas plákania sa pri niektorých prácach programoch použije viac vody.

- Zapnite voľiteľnú funkciu **Plákание stop**



Záverečné odstreďovanie neprebehne. Voda z posledného oplachovania sa nevypustí, aby sa predišlo pokrčeniu bielizne. Prací program sa skončí s vodou v bubne.

Na displeji sa zobrazí ukazovateľ  . Dvierka zostanú zablokované a bubon sa bude pravidelne otáčať, aby sa znížilo pokrčenie. Na odomknutie dverí musíte vypustiť vodu.

Ak sa dotknete tlačidla Štart/Pauza  , spotrebič vykoná fázu odstreďovania a vypustí vodu.



Spotřebič vypustí vodu automaticky přibližně po 18 hodinách.

- Zapněte volitelnou funkci **Tichý** . Přiběžná a závěrečná fáze odstraňování budů zrušené a program skončí s vodou v bubně. To pomůže snížit pokrčení.

Na displeji se zobrazí ukazovatel .

Dvířka zůstanou zablokována. Bubna se bude pravidelně otáčet, aby omezil krčení bílize. Na odemknutí dveří musíte vypustit vodu.

Protože je program velmi tichý, je vhodný pro použití v noci, když jsou dostupné levnější tarify elektrické energie. Při některých programech se oplachování vykonává s větším množstvím vody.

Ak sa dotknete tlačidla Štart/Pauza , spotřebič vykoná iba fázu vypúšťania.



Spotřebič vypustí vodu automaticky přibližně po 18 hodinách.

8.7 Koniec o



Túto voliteľnú funkciu nastavte ako poslednú po výbere programu a iných voliteľných funkciách, inak ju môžete zrušiť, ak zmeníte nastavenie.

Táto voliteľná funkcia umožňuje vybrať čas, v rámci ktorého sa má program ukončiť.

Na displeji sa zobrazí normálne trvanie programu súbežne s nastaveným časom skončenia programu (vyjadrený v hodinách 0 h). Minimálny nastaviteľný čas zodpovedá zaokrúhlenej hodine maximálneho trvania programu (napr. ak trvanie cyklu trvá 3 : 15 hodín, minimálny nastaviteľný čas budú 4 h).

Po spustení programu sa dvířka zablokujú a spotřebič spustí fázu SensiCare. Po skončení odhadu náplne sa na displeji odpočítava čas v hodinových intervaloch a počas poslednej hodiny v 1-minútových intervaloch.

8.8 Predpíranie

S touto voliteľnou funkciou môžete pridať k práci programu fázu predpírania.

Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad dotykovým tlačidlom.

Ak zvolíte túto voliteľnú funkciu, pridá sa k cyklu fáza predpírania pri 30 °C pred fázou prania.

Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre silne zašpinenú bielizeň, predovšetkým s obsahom piesku, prachu, blata a iných pevných častíc.



Voliteľná funkcia môže predĺžiť trvanie programu.

8.9 Para Jednoduché Žehlenie

Táto voliteľná funkcia pridá parnú fázu a krátku fázu proti pokrčeniu na koniec prácieho programu.

Parná fáza môže pomôcť znížiť pokrčenie tkanín a uľahčuje ich žehlenie.

Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad dotykovým tlačidlom.

Ukazovateľ nepretržite svieti počas parnej fázy.



Táto voliteľná funkcia môže predĺžiť trvanie programu.

Keď sa program zastaví, na displeji sa zobrazí , ukazovateľ zhasne a ukazovateľ a LED kontrolka Štart/Pauza zůstanú svietiť. Bubna sa plynule pohybuje asi 30 minút, aby uchoval účinky pary. Dotknutím sa ľubovoľného tlačidla sa pohyby proti pokrčeniu zastavia a dvířka sa odblokujú, spotřebič opäť navrhne predchádzajúci nastavený program. Keď je zvolená táto voliteľná funkcia, na jej správne fungovanie sa odporúča použiť malú náplň bielizne.

Ak chcete prerušiť fázu proti pokrčeniu, môžete tiež:

- Podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. niekoľko sekúnd a spotřebič sa vypne.

- Otočenie voliča programov do inej polohy.

8.10 Trvalá voľba Extra plákanie

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete natrvalo zapnúť funkciu Extra oplachovanie pre každý nový nastavený program.

Túto voliteľnú funkciu použijete v prípade osôb alergických na pracie prostriedky a v oblastiach s mäkkou vodou.

Ťuknutím na tlačidlo sa rozsvieti príslušný ukazovateľ nad tlačidlom.

Keď je zapnutá, spotrebič obnoví túto voliteľnú funkciu po vypnutí alebo zmene/resetovaní programu.



Táto voliteľná funkcia predlžuje trvanie programu.

8.11 Spustenie na diaľku

Krátkym stlačením tohto tlačidla  aktivujete funkciu spustenia na diaľku, ktorá vám

umožní spustiť, pozastaviť a zastaviť spotrebič na diaľku.

Po aktivovaní funkcie Spustenie na diaľku sa dvierka zablokujú a spotrebič prejde do pohotovostného režimu.

Ak chcete tento režim ukončiť, znovu ťuknite na tlačidlo a vypnite ho.

8.12 Štart/Pauza

Ťuknutím na tlačidlo Štart/Pauza  spustíte, pozastavíte spotrebič alebo prerušíte spustený program.



Ikona  znamená, že môžete pozastaviť cyklus a pridať alebo odstrániť odevy. Bližšie informácie nájdete v časti „Otvorenie dvierok – pridávanie odevov“.

9. NASTAVENIA

9.1 Úvod



Pri stláčaní kombinácie tlačidiel **nenakláňate** prsty dozadu. Snímače pod tlačidlami sú citlivé a mohli by zasahovať do vášho výberu.

9.2 Detská poistka

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete zabrániť deťom hrať sa s ovládacím panelom.

Ak chcete **zapnúť/vypnúť** túto voliteľnú funkciu, stlačte a podržte tlačidlo  3s. Odstredovanie na 3 sekundy, až kým sa na displeji **nerozsvieti/nezhasne** ukazovateľ .

Keď je zapnutá, spotrebič obnoví túto voliteľnú funkciu po vypnutí alebo zmene/resetovaní programu. Ak stlačíte ľubovoľné

tlačidlo, blikanie ukazovateľa  indikuje deaktiváciu tlačidiel.

Funkcia detskej poistky nie je k dispozícii niekoľko sekúnd po zapnutí spotrebiča.

9.3 Zvukové signály

Tento spotrebič je vybavený rôznymi zvukovými signálmi, ktoré sa zapnú keď:

- zapnete spotrebič (špeciálny krátky tón),
- vypnete spotrebič (špeciálny krátky tón),
- sa dotknete tlačidiel (zvuk kliknutia),
- urobíte chybnú voľbu (3 krátke zvuky),
- po dokončení programu (sekvencia zvukov trvajúca asi 2 minúty),
- spotrebič má poruchu (sekvencia krátkych zvukov trvajúca asi 5 minút).

Ak chcete **vypnúť/zapnúť** zvukové signály pri skončení programu, dotknite sa súčasne tlačidiel Predpieranie a Para Jednoduché Žehlenie a podržte ich asi 2 sekundy. Na displeji sa zobrazí bOn/bOF.



Aj keď zvukové signály vypnete, zaznejú pri poruche spotrebiča. Keď je funkcia vypnutá, neprehrá sa iba zvuka konca cyklu.

9.4 Počítadlo prevádzkových hodín

Môžete zobrazit' celkový prevádzkový čas spotrebiča od prvého zapnutia v hodinách. Táto hodnota počíta prevádzkový čas cyklov (nezahŕňa prestávky ani čas do odloženého štartu). Ak chcete zobrazit' túto hodnotu, postupujte nasledovne:

1. Spotrebič zapnite stlačením tlačidla Zap./Vyp. ①.
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlá Menej a Extra ľahké.
3. Po 3 sekundách sa na displeji zobrazí celkový počet hodín prevádzky spotrebiča: napr. v prípade 1276 hodín sa na displeji sa na 2 sekundy zobrazí text Hr, na 2 sekundy 12 (tisícky a stovky) a 76 (desiatky a jednotky).

4. Ak chcete tento režim ukončiť, stlačte ľubovoľné tlačidlo.



Ak tento postup nefunguje (z dôvodu uplynutia časového limitu alebo nesprávnej kombinácie tlačidiel), vypnite spotrebič a zopakujte postup od začiatku.

9.5 Pôvodné továrenské nastavenia

Táto funkcia umožňuje obnovit' pôvodné nastavenia voliteľných funkcií. Ak chcete túto voliteľnú funkciu **zapnúť**, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Spotrebič zapnite stlačením tlačidla Zap./Vyp. ①.
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlá Normálny a Menej.
3. Na displeji sa na približne 5 sekúnd zobrazí — — —.

10. PRED PRVÝM POUŽITÍM



Počas inštalácie alebo pred prvým použitím môžete spozorovať malé množstvo vody v spotrebiči. Ide o zvyškovú vodu, ktorá zostala v spotrebiči po úplnej funkčnej skúške v továrni, aby sa zabezpečilo, že bude spotrebič dodaný zákazníkovi v perfektnom stave a bez dôvodov k obavám.

1. Uistite sa, že všetky prepravné skrutky/ prvky boli zo spotrebiča odstránené.
2. Uistite sa, že je dostupná elektrická energia a vodovodný kohútik je otvorený.
3. Uistite sa, že v priehradke označenej symbolom  je soľ a nastavte vhodnú

úroveň tvrdosti vody. Pozrite si časť „Nastavenie úrovne tvrdosti vody”.

4. Nalejte 2 litre vody do priehradky pracieho prostriedku označenej . Tento postup aktivuje odtokový systém.
5. Do priehradky označenej  pridajte malé množstvo pracieho prostriedku.
6. Nastavte a spustíte program pre bavlnu s najvyššou teplotou bez bielizne v bubne. Tým sa z bubna a nádrže odstránia všetky možné nečistoty.

11. PROGRAMY

11.1 Aplikácia a dodatočné skryté programy

Naša aplikácia vám ponúka **široký výber dodatočných skrytých programov**. Pripojte spotrebič k Aplikácii a budete si môcť vybrať program, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám.



Názvy programov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v závislosti od požiadaviek trhu.

V aplikácii nájdete podrobný popis každého programu.

Outdoor
Prikryvka
Tréningové oblečenie
Páperové bundy
Futbal/Rugby
Lyžiarske oblečenie
Bežecké topánky
Postelňa bielizeň XL

Záclony
Vankúše
Uteráky
Odstránenie chlupov
Para Jednoduché Žehlenie
Antialergický
Detské oblečenie

Bežná bielizeň
Rýchly 0,5 kg
Para - Kašmír
Parné osvieženie
Košele
Čistenie práčky
Hodváb

11.2 Tabuľka programov

Pracie programy

Program	Popis programu
Pracie programy	
UltraQuick 49min	Bavlna a zmesové syntetické tkaniny. Ideálny na pranie vašej dennej náplne v krátkom čase, pre lepšiu starostlivosť o bielizeň a dobré čistenie už pri 30 °C.
Bavlna	Biela a farebná bavlna. Bežné a silné znečistenie.
Syntetika	Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežne zašpinená bielizeň.
Jemná bielizeň	Jemné tkaniny ako akryl, viskóza a zmesové tkaniny, ktoré si vyžadujú šetrné pranie. Bežné znečistenie.
Vlna  	Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pranie a iné tkaniny s visačkou «hand washing». ¹⁾
Vypustenie/Odstredovanie	Všetky tkaniny okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne. Odstredovanie bielizne a vypustenie vody z bubna.
Plákanie	Všetky tkaniny okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne. Program na plákanie a odstredovanie bielizne. Prednastavená rýchlosť odstredovania sa vzťahuje na programy pre bavlnenú bielizeň. Rýchlosť odstredovania znížte podľa druhu bielizne. V prípade potreby pridajte plákania nastavením voliteľnej funkcie Extra plákanie. Pri odstredovaní s nízkymi otáčkami vykoná spotrebič jemné plákanie a krátke odstredenie.
Hygiena  	Certifikované organizáciou Swisstest. Tento program kombinuje prací a parný cyklus s cieľom odstrániť viac ako 99,99 % baktérií a vírusov* pri teplote nad 60 °C. ²⁾ Znižuje tiež množstvo peľu a alergénov na dosiahnutie hygienicky čistého oblečenia po každom praní.

Program	Popis programu
Džínsy	Bežne znečistená džínsovina. Tento program vykonáva fázu jemného plákania, určenú pre džínsové odevy, ktorá zníži riziko vyblednutia farieb a nezanecháva zvyšky pracieho prostriedku na vláknoch.
Športové oblečenie	Športové oblečenie, syntetické vlákna ako polyester, zmesi polyesteru a elastanu, polyamid. Vhodný na odstránenie potu a telesných nečistôt z technických športových odevov.
Rýchly 20 min	Jemne znečistená alebo raz nosená bavlnená a syntetická bielizeň.
Eco 40-60	Cyklos s nízkou spotrebou energiou na bavlnu vhodnú na pranie pri 40 alebo 60 °C. Nie je možné aktivovať žiadnu voľiteľnú funkciu. Zníži teplotu a predĺži čas na dosiahnutie dobrých výsledkov prania. ³⁾

1) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, aby sa zabezpečilo jemné pranie. Môže sa zdať, že sa bubon neotáča alebo že sa neotáča správne, ale pre tento program to je normálne.

2) Testované na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a MS2 Bacteriophage v externom teste, ktorý vykonala spoločnosť Swisstatest Testmaterialien AG v roku 2021 (správa o teste č. 202120117).

3) Podľa nariadenia EÚ 2019/2023 tento program pri 40 °C vyperie bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň, ktorá sa má prať pri 40 °C alebo 60 °C, spolu v jednom cykle. Blížšie informácie o dosiahnutej teplote bielizne, trvaní programu a ďalšie údaje nájdete v kapitole „Hodnoty spotreby“.

Teplota programu, maximálna rýchlosť odstredovania a maximálna náplň

Program	Predvolená teplota Teplotný rozsah	Referenčná rýchlosť odstredovania Rozsah rýchlosti odstredovania	Maximálna hmotnosť náplne
UltraQuick 49min	30 °C 60 °C – 30 °C	1600 ot./min 1600 ot./min – 400 ot./min	5.0 kg
Bavlna	40 °C 90 °C – studená voda	1600 ot./min 1600 ot./min – 400 ot./min	8.0 kg
Syntetika	30 °C 60 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	3.0 kg
Jemná bielizeň	30 °C 40 °C – studená voda	800 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	2.0 kg
Vlna  	40 °C 40 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	1.5 kg
Vypustenie/Odstredovanie	-	1600 ot./min 1600 ot./min – 400 ot./min	8.0 kg
Plákanie	-	1600 ot./min 1600 ot./min – 400 ot./min	8.0 kg
Hygiena  	60 °C	1600 ot./min 1600 ot./min – 400 ot./min	8.0 kg
Džínsy	30 °C 40 °C – studená voda	800 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	3.0 kg
Športové oblečenie	30 °C 60 °C – studená voda	1200 ot./min 1200– 400 ot./min	3.0 kg

Program	Predvolená teplota Teplotný rozsah	Referenčná rýchlosť odstreďovania Rozsah rýchlosti od- streďovania	Maximálna hmot- nosť náplne
Rýchly 20 min	20 °C 20 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	3.0 kg
Eco 40-60	1)	1600 ot./min 1600 ot./min – 400 ot./min	8.0 kg

1) Teplota tohto programu nie je na displeji viditeľná a automaticky sa nastaví.

Kompatibilita voliteľných funkcií programu



Voliteľné funkcie nemožno zvoliť pri všetkých prácach programoch, niektoré voliteľné funkcie sa môžu vylučovať s inými. V takom prípade vám spotrebič neumožní nastaviť nekompatibilné preferencie súčasne.

Dbajte na to, aby boli obrazovka a dotykové tlačidlá vždy čisté a suché.

	UltraQuick 49min	Bavlna	Syntetika	Jemná bielizeň	Vlna	Vypustenie/Odstreďovanie	Plákanie	Hygiena	Džínsy	Športové oblečenie	Rýchly 20 min	Eco 40-60
Odstreďovanie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zastavenie plákania	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■
Tichý		■	■	■					■	■		
--- Bez odstreďovania						■ 1)	■					
Koniec o	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Predpieranie		■	■							■		
Para Jednoduché Žehlenie 2)	■	■	■					■	■	■		

UltraQuick 49min	Bavlna	Syntetika	Jemná bielizeň	Vlna	Vypustenie/Odstreďovanie	Plákanie	Hygiena	Džínsy	Športové oblečenie	Rýchly 20 min	Eco 40-60
Extra plákanie	■	■	■	■		■	■	■	■		

- 1) Ak nastavíte voliteľnú funkciu „Bez odstred'ovania“, spotrebič len vypustí vodu.
2) Táto voliteľná funkcia nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 40 °C.

Vhodné pracie prostriedky pre pracie programy

Program	Univerzálny prášok ¹⁾	Tekutý univerzálny	Tekutý na farebnú bielizeň	Jemná vlna	Špeciálny
Bavlna	▲	▲	▲	--	--
Syntetika	▲	▲	▲	--	--
Jemná bielizeň	--	--	--	▲	▲
Vlna	--	--	--	▲	▲
Hygiena	▲	▲	--	--	▲
Džínsy	--	--	▲	▲	▲
Športové oblečenie	--	▲	▲	--	▲
Rýchly 20 min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

- 1) Pri teplote nad 60 °C sa odporúča používanie práškoveho pracieho prostriedku.

▲ = Odporúčané
-- = Neodporúčané

11.3 Para programy

Programy Para môžete použiť na zníženie pokrčenia a zápachu na odevoch (ako napr. bavlna, syntetika, zmesové tkaniny, vrátane jemnej bielizne), ktoré treba v krátkom čase osviežiť, aby sa predišlo praniu.

Látkové tkanivá sú voľné a následné žehlenie je bezproblémové. Po ukončení cyklu urýchlene vyberte bielizeň z bubna.

NENASTAVUJTE tento režim s nasledovným typom položiek:

- Bielizeň, ktorá nie je vhodná na sušenie v sušičke.
- Bielizeň určená na chemické čistenie.



Nepoužívajte žiaden prací prostriedok. Programy Para neodstraňujú veľmi intenzívny zápach a nevykonávajú hygienický cyklus. Po ošetrení parou môže byť bielizeň vlhká. Bielizeň zaveste vonku na niekoľko minút.

Vôňa (Electrolux Steam Fragrance)

Prípravok Electrolux Steam Fragrance umožňuje osviežiť dokonca aj jemné oblečenie, odstraňuje záhyby a dodáva sviežosť vďaka jemnej vôni, ktorú vyvinula exkluzívne spoločnosť **Electrolux**.

Osviežením odevov parou namiesto úplných cyklov prania sa postaráte o to, aby oblečenie dlhšie vyzeralo a pôsobilo ako nové. Vôňu môžete aj bezpečne používať s programami Kašmír a Para – ak sú k dispozícii – na jemné tkaniny ako kašmír a vlnu. Pri starostlivosti o menšiu náplň znížte dávkovanie arómy a trvanie cyklu: iba za pätnásť minút vaše oblečenie znovu nadobudne dojem „práve vypranej bielizne“.

Pozorne si prečítajte pokyny dodávané spolu s vôňou.

ZÁKAZ:

- Nesušte v sušičke odevy ošetrené arómou. Účinok arómy by vypchal.
- Nepoužívajte arómu na iné než tu popísané účely.
- Nepoužívajte arómu na nové odevy. Nové odevy môžu obsahovať nekompatibilné zvyšky koncových zlúčenín.



Vôňa je dostupná v internetovom obchode **Electrolux** alebo u autorizovaného predajcu.

11.4 Obľúbený program

Táto poloha voliča je k dispozícii po pripojení spotrebiča k sieti WiFi.

Obľúbený program môžete nastaviť a uložiť v aplikácii len ak si vyberiete zo zoznamu dostupných programov.

Po nastavení obľúbeného programu ho môžete zvoliť cez aplikáciu alebo otočením ovládača programov do príslušnej polohy: rozsvieti sa príslušná LED kontrolka a náležite sa aktualizujú informácie na displeji.



Obľúbený program môžete zrušiť pomocou príslušného príkazu aplikácie alebo stlačením kombinácie tlačidiel podľa pôvodných továrenských nastavení.

11.5 Woolmark Premium Wool Care - zelená



Cykly prania vlny tohto zariadenia bol testovaný a schválený spoločnosťou The Woolmark Company na pranie vlnených odevov označených symbolom ručného prania za predpokladu, že odevy sa perú v súlade s pokynmi uvedenými na štítku odevov a pokynmi výrobcu tejto práčky. M2201

12. 📶 NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA

Táto kapitola popisuje ako pripojiť inteligentný spotrebič k WiFi sieti a pripojiť ho s mobilnými zariadeniami.

Táto funkcia vám umožní prijímať oznámenia a ovládať a monitorovať spotrebič z mobilných zariadení.

Funkcia WiFi je pri pôvodnom nastavení z výroby vypnutá.


Na pripojenie spotrebiča a využívanie širokého radu funkcií a služieb potrebujete:

- Domácu bezdrôtovú sieť so zapnutým internetovým pripojením.

- Mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti.

Parametre modulu Wi-Fi	
Frekvencia	2,412 - 2,472 GHz pre Európsky trh
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Max. výkon	<20 dBm
Šifrovanie	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR kód na typovom štítku

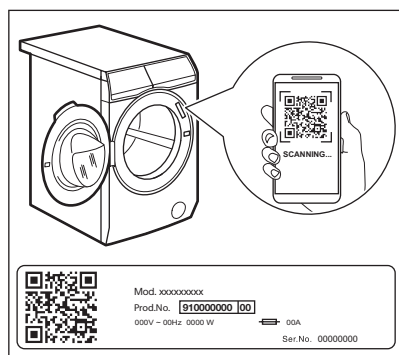

QR kód je možné použiť dvoma spôsobmi:

- Naskenujte QR kód pomocou zabudovanej aplikácie kamery a stiahnite si našu aplikáciu z obchodu s aplikáciami vo svojom inteligentnom zariadení, a postupujte podľa požadovaných krokov.
- Spárovaním inteligentného zariadenia so spotrebičom sa zjednoduší tento proces. Naskenujte QR kód so snímačom QR kódov zabudovaným v našej aplikácii.

12.2 Inštalácia a konfigurácia Aplikácia



Aplikácia vám umožňuje starať sa o vašu bielizeň pomocou mobilného zariadenia. Obsahuje veľké množstvo programov, užitočné funkcie a produktové informácie dokonale prispôbené spotrebiču. Ide o personalizovanú starostlivosť o bielizeň – všetko z vášho mobilného zariadenia.

Keď pripájate spotrebič k aplikácii, stojte s mobilným zariadením blízko neho.

Uistite sa, že je mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti.

1. Prejdite do obchodu App Store vo svojom inteligentnom zariadení alebo naskenujte QR kód (*pozrite si odsek „QR kód na typovom štítku“*).
2. Stiahnite a nainštalujte našu aplikáciu.
3. Spustíte aplikáciu. Zadáte krajinu a jazyk a prihláste sa svojou e-mailovou adresou a heslom. Ak nemáte účet, vytvorte si nový podľa pokynov v aplikácii Aplikácia.
4. Pri registrácii a konfigurácii spotrebiča postupujte podľa pokynov v aplikácii.

12.3 Sieťové pripojenie Wi-Fi

Zapnutie siete Wi-Fi



Ako predvolené nastavenie z výroby je funkcia Wi-Fi vypnutá.

Ak chcete spotrebič pripojiť k sieti Wi-Fi, ťuknite na tlačidlo Spustenie na diaľku a podržte ho 5 sekúnd. Týmto úkonom sa otvorí prístupový bod (prejde do režimu AP). Ak predtým nebol vytvorený, začne proces vytvorenia.

Keď sa aktivuje prístupový bod a zadáte nový prístupový údaj k sieti, nahradia sa predtým uložené sieťové údaje. Ak nie, bude sa naďalej pripájať k predtým uloženej sieti.

Počas tejto fázy sa na displeji zobrazí iba ikona Wi-Fi a hlásenie „on“, pričom žiadne

ďalšie ukazovatele na ovládacom paneli nesvietia. Ikona Wi-Fi  začne blikať.

Keď sa aktivuje prístupový bod, na displeji sa zobrazí „AP“.

Ikona Wi-Fi  bude naďalej blikať, kým nedôjde k pripojeniu k domácej sieti.

Po úspešnom vytvorení prístupového bodu sa prehrá zvuk a ikona Wi-Fi  zostane svietiť.



Počas zapínania pripojenia Wi-Fi a prístupového bodu sa pri stlačení ľubovoľného tlačidla prehrá zvuk chyby.

Po pripojení umožníte ťuknutím na tlačidlo Spustenie na diaľku  Zap. používateľom spustiť cykly na diaľku pomocou App.

Automatické pripojenie k registrovanej sieti

Po úspešnom nastavení spotrebiča a registrácii do domácej siete sa spotrebič pri každom zapnutí pokúsi automaticky pripojiť k sieti. Keď sa úspešne nadviaže pripojenie k Wi-Fi, nezaznie žiadny zvuk.

Pripojenie k inej sieti (opätovné aktivovanie prístupového bodu)

Vždy, keď používateľ ťukne na tlačidlo

Spustenie na diaľku  a podrží ho 5 sekúnd, prístupový bod sa aktivuje a začne sa vysielat'. Nové prihlasovacie údaje do siete prijaté v tomto bode prepíšu predtým uložené prihlasovacie údaje a spotrebič sa potom pripojí k novej sieti Wi-Fi.

Zapnutie siete Wi-Fi

Ak sa používateľ rozhodne, že už nechce pripojiť spotrebič k sieti Wi-Fi, môže ťuknúť na tlačidlo Spustenie na diaľku  a podržať ho 10 sekúnd, spotrebič sa resetuje a vypne.

Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí iba — — — a všetky ostatné ukazovatele na ovládacom paneli zostanú zhasnuté.

Po resetovaní sa displej vráti do pôvodného stavu, ikona Wi-Fi  zostane zhasnutá.

12.4 Bezdrôtová aktualizácia

Aplikácia môže navrhnúť aktualizáciu spotrebiča.

Ak je spustený program, aplikácia oznámi, že aktualizácia prebehne po skončení programu.

Počas aktualizácie sa na displeji spotrebiča zobrazí .

Počas aktualizácie spotrebič nevypínajte ani neodpájajte zo siete.

Spotrebič budete môcť znova používať po dokončení aktualizácie bez oznámenia o úspešnej aktualizácii.

Ak sa vyskytne chyba, na displeji spotrebiča sa zobrazí symbol . Stlačením ľubovoľného tlačidla alebo otočením ovládača sa vrátte na normálne používanie.

12.5 WiFi vždy zapnuté

Funkcia WiFi vždy zapnuté je k dispozícii v aplikácii.

Pomocou tejto funkcie zostáva spotrebič pripojený k sieti, aj keď je vypnutý.

Ukazovateľ  sa prerušovane rozsvieti a zhasne.

Spotrebič môžete zapnúť stlačením Zap./Vyp.

 tlačidla alebo prostredníctvom aplikácie.



Funkcia WiFi vždy zapnuté môže ovplyvniť spotrebu energie.

13. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.


13.1 Aktivácia spotrebiča

1. Pripojte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.
2. Otvorte vodovodný kohútik.

3. Na zapnutie spotrebiča podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. ① na niekoľko sekúnd. Zaznie krátky tón.

13.2 Plnenie bielizne

- Otvorte dverka spotrebiča.
- Skôr ako bielizeň vložíte do spotrebiča, poriadne ju vytraste.
- Bielizeň vkladajte do bubna po jednom. Uistite sa, že ste do bubna nevložili príliš veľa bielizne.
- Dverka pevne zatvorte.

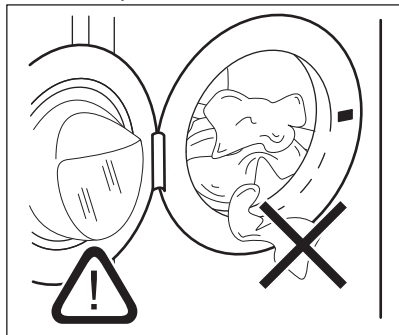

⚠ UPOZORNENIE!

- Uistite sa, že medzi tesnením a dverkami nezostala zachytená bielizeň. Hrozí nebezpečenstvo úniku vody alebo poškodenia bielizne.
- Pranie bielizne silne znečistenej olejom alebo masťných škvŕn alebo používanie parfumov môže poškodiť gumené časti spotrebiča.

13.3 Nastavenie programu



Eco 40-60 je predvolený navrhnutý program pri zapnutí spotrebiča, na ktorý sa vzťahujú informácie na štítku s energetickými údajmi.

1. Volič programu nastavte na výber požadovaného programu prania. Príslušný ukazovateľ programu sa rozsvieti. Program Parné osvieženie môžete vybrať v oblasti SmartSelect. Ukazovateľ tlačidla Štart/Pauza▶|| bliká.

Na displeji sa zobrazí predbežné trvanie programu, maximálne povolené naplnenie pre daný program (iba na niekoľko sekúnd), prednastavená teplota, prednastavená rýchlosť odstreďovania a ukazovateľ fázy prania (ak sú dostupné).

2. Pomocou funkcie SmartSelect zmeňte úroveň znečistenia. Spotrebič automaticky odporučí kombináciu najnižšej teploty a optimálnych nastavení, aby ste dosiahli ten správny výsledok v čo najkratšom čase. Program Steam Refresh môžete vybrať v oblasti SmartSelect.
3. Ak chcete zmeniť teplotu a/alebo rýchlosť odstreďovania, stlačte príslušné tlačidlá.
4. V prípade potreby nastavte jednu alebo viacej voliteľných funkcií stlačením príslušných tlačidiel. Príslušný ukazovateľ sa zobrazí na displeji a následne sa zmenia dané informácie.



V prípade, že výber **nie je možný**, zaznie zvukový signál.

13.4 Spustenie programu

Dotykom tlačidla Štart/Pauza▶|| spustíte program. Príslušný ukazovateľ prestane blikat a zostane svietiť. Program sa spustí a dverka sú zablokované. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ ∞.



Skôr ako spotrebič začne napúšťať vodu, môže sa na chvíľu spustiť odtokové čerpadlo.

13.5 Spustenie programu s funkciou Koniec o

1. Opakovane stlačte toto tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas, kedy sa mal program skončiť. Ukazovateľ ⌚ sa rozsvieti.
2. Dotknite sa tlačidla Štart/Pauza▶||. Bubon sa začne otáčať, aby sa vykonal SensiCare odhad náplne, ak je uvedený vo vybranom programe.

3. Spotrebič spustí odpočítavanie do konca programu a program sa spustí v správnom momente tak, aby sa skončil v čase nastavenom touto voliteľnou funkciou.

Zmena alebo zrušenie tejto voliteľnej funkcie:

1. Spotrebič vypnite tlačidlom Zap./Vyp. ①.
2. Spotrebič znova zapnite.
3. Znovu nastavte program.

13.6 Zistenie naplnenia SensiCare System



Trvanie programu na displeji sa vzťahuje na **strednú/veľkú náplň**.

Po stlačení tlačidla Štart/Pauza▷|| ukazovateľ maximálnej náplne zhasne a a SensiCare System začne zisťovať dávku bielizne:

1. Spotrebič zistí naplnenie počas prvých 30 sekúnd. Počas tejto fázy vytvoria blikajúce pomlčky jednoduchú animáciu. Ak sa zistí preťaženie, na 30 s sa zobrazí informácia o preťažení a potom displej prejde do predchádzajúceho zobrazenia.
2. Počas tejto fázy sa bubon nakrátko zatočí.
3. Nastavené trvanie programu sa môže upraviť a môže sa zvýšiť alebo znížiť. Po ďalších 30 sekundách začne do spotrebiča pritekať voda.

Po skončení zisťovania náplne, **v prípade preplnenia bubna**, bliká na displeji ukazovateľ **MAX**:

V takomto prípade je možné do ďalších 30 sekúnd pozastaviť spotrebič a odstrániť kusy oblečenia, ktoré sú navyše.

Po odstránení nadmernej náplne stlačte tlačidlo Štart/Pauza▷|| na opätovné spustenie programu. Fáza SensiCare sa môže zopakovať až trikrát (pozrite 1. bod).

Dôležité! Ak množstvo bielizne nezmenšíte, prací program sa spustí aj napriek preplneniu. V takomto prípade nie je možné zaručiť najlepšie výsledky prania.



Asi po 20 minútach od spustenia programu sa môže trvanie programu opäť upraviť, a to v závislosti od schopnosti tkanín absorbovať vodu.



Funkcia SensiCare System nie je dostupná pre všetky programy, ako napríklad: Vlna, Plákanie a programy s krátkymi cyklami.

13.7 Prerušenie programu a zmena voliteľných funkcií

Pri spustenom programe môžete zmeniť **iba niektoré** voliteľné funkcie:

1. Dotknite sa tlačidla Štart/Pauza▷||. Príslušný indikátor zabliká.
2. Zmeňte voliteľné funkcie. Príslušne sa zmenia informácie uvedené na displeji.
3. Znovu sa dotknite tlačidla Štart/Pauza▷||.

Umývací program bude pokračovať.

13.8 Zrušenie spusteného programu

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. ① zrušíte program a vypnete spotrebič.
2. Ďalším stlačením tlačidla Zap./Vyp. ① spotrebič zapnete.

Teraz môžete nastaviť nový prací program.



Ak je už spustená fáza SensiCare a voda už začala pritekať, nový program začne **bez opakovania fázy SensiCare**. Voda a prací prostriedok sa nevypustia, aby sa predišlo plytvaniu. Na displeji sa zobrazí maximálne trvanie programu, pričom aktualizácia prebehne asi po 20 minútach po spustení nového programu.

13.9 Otvorenie dvierok – Pridanie odevov

Ak svieti ikona , môžete dvierka otvoriť.

Počas prebiehajúceho programu alebo odpočítavania odloženého štartu sú dvierka

spotrebiča zablokované. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .



Dvierka neotvárajte, ak je príliš vysoká teplota alebo hladina vody v bubne a/alebo sa bubon ešte otáča.

Pridanie alebo odstránenie odevov:

1. Dotknite sa tlačidla Štart/Pauza . Na displeji zhasne príslušný ukazovateľ zámku dverí .
2. Otvorte dvierka spotrebiča. V prípade potreby pridajte alebo odoberte odevy. Dvierka zatvorte a dotknite sa tlačidla Štart/Pauza .

Program (alebo odpočítavanie odloženého štartu) bude ďalej pokračovať.

13.10 Koniec programu

Keď program skončí, spotrebič sa automaticky zastaví. Zaznejú zvukové signály (ak sú zapnuté). Na displeji sa zobrazí .

Ukazovateľ tlačidla Štart/Pauza  zhasne.

Dvierka sa odblokujú a ukazovateľ  zhasne.

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.  vypnete spotrebič.
- Päť minút po skončení programu funkcia úspory energie automaticky vypne spotrebič.



Keď spotrebič znovu zapnete, ako predvolený program navrhne Eco 40-60. Otočením ovládača programu nastavte nový cyklus.

2. Zo spotrebiča vyberte všetku bielizeň.
3. Uistite sa, že bubon je prázdny.
4. Dvierka a priehradku na práci prostriedok nechajte mierne pootvorené, aby ste zabránili tvorbe plesní a zápachu.

13.11 Vypustenie vody po skončení cyklu

Ak ste si zvolili program alebo voliteľnú funkciu, ktorá nevypúšťa vodu pri poslednom plákaní, program sa ukončí, ale:

- V oblasti času sa zobrazí  a na displeji sa zobrazí zablokovanie dvierok .
 - Ukazovateľ tlačidla Štart/Pauza  začne blikať.
 - Bubon sa stále v pravidelných intervaloch otáča, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne.
 - Dvierka zostanú zablokované.
 - Aby ste mohli otvoriť dvierka, musíte vypustiť vodu.
1. V prípade potreby stlačte tlačidlo Odstredovanie a znížte spotrebičom navrhnutú rýchlosť odstredovania.
 2. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza : spotrebič vypustí vodu a odstredí.

Ukazovateľ funkcie Plákanie Stop  alebo  zhasne.



Ak ste nastavili Tichý  a rýchlosť odstredovania sa nezmenila, po stlačení tlačidla Štart/Pauza  spotrebič iba vypustí vodu.

3. Po skončení programu, keď ukazovateľ blokovania dvierok  zhasne, môžete dvierka otvoriť.
4. Podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp.  niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.

13.12 Funkcia pohotovostného režimu

V snahe šetriť energiu funkcia automaticky vypne spotrebič, aby sa znížila spotreba energie v nasledovných prípadoch:

- nepoužijete spotrebič po dobu 5 minút, keď nie je spustený žiaden program.
Ak stlačením tlačidla Zap./Vyp.  spotrebič znovu zapnete.
- 5 minút po skončení pracieho programu.
Ak stlačením tlačidla Zap./Vyp.  spotrebič znovu zapnete.

Predvolený program po opätovnom zapnutí spotrebiča z pohotovostného režimu je vždy Eco 40-60. Otočením ovládača programu nastavte nový cyklus.



Ak nastavíte program alebo voliteľnú funkciu, ktoré končia s vodou v bubne, funkcia pohotovostného režimu **nevypne** spotrebič, aby vám pripomenula, že máte vypustiť vodu.



Ak je zapnutá funkcia WiFi vždy zapnuté, prerušovane sa rozsvieti a zhasne iba ukazovateľ

14. TIPY A RADY



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.


14.1 Náplň bielizne

- Bielizeň roztriedte na: bielu, farebnú, syntetickú, jemnú a vlnu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené na štítkoch odevov.
- Neperte spolu bielu a farebnú bielizeň.
- Nezabudnite, že teplota na štítku starostlivosti uvádza maximálnu teplotu, nie odporúčanú teplotu.
- Skontrolujte potrebnú úroveň prania, odevy možno stačiť iba osviežiť a namiesto prania možno použiť Parné osvieženie
- Niektoré farebné kusy bielizne môžu pri prvom praní vyblednúť. Odporúčame, aby ste ich prvé razy prali samostatne.
- Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie a odevy s namaľovanými dekoráciami prevráťte naruby.
- Odolné škrvny ošetríte vopred.
- Odolné škrvny odstráňte špeciálnym prípravkom.
- Pri praní záclon buďte opatrní. Odstráňte háčiky a záclony vložte do pracieho vrečka alebo obliečky.
- Veľmi malé náplne môžu spôsobiť problémy s vyvážením vo fáze odstreďovania, čo môže mať za následok nadmerné vibrácie. Ak sa tak stane:
 - a. prerušte program a otvorte dvierka (pozrite si kapitolu „Každodenné používanie“);


- b. ručne usporiadajte bielizeň tak, aby jednotlivé položky boli vo vnútri rovnomerne rozložené;

- c. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Fáza odstreďovania pokračuje.

- Zapínanie na gombíky obliečky na vankúše, zipsy, háčiky a papriky. Opasky, šnúry, šnúrkové topánky, mašle a akékoľvek iné voľné časti odevov zviažte.
- Neperte neobrábené ani natrhnuté odevy. Na pranie malých a/alebo citlivých kúskov (napr. podprsenky s kosticami, opasky, pančuchové nohavice, šnúrkové topánky, mašle a pod.) použite pracie vrecúško.).

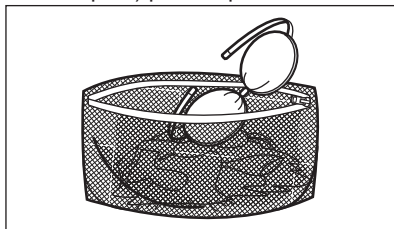

- Vyprázdnite vrecká a odevy narovnajajte.

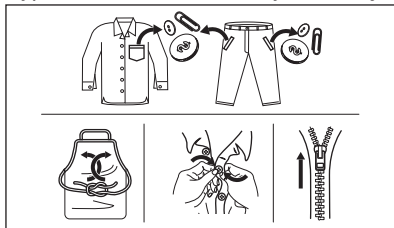

14.2 Veľmi odolné škvrny

Na niektoré škvrny nestačí voda a prací prostriedok.

Tieto škvrny odporúčame ošetriť ešte pred vložením odevu do práčky.

Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač škvŕn určený pre daný typ škvŕny a tkaniny.

Odstraňovač škvŕn nestriekajte na odevy v blízkosti spotrebiča, keďže spôsobuje poškodenie plastových častí.



14.3 Druh a množstvo pracieho prostriedku

Výber pracieho prostriedku a používanie správnych množstiev nielen ovplyvňuje prací výkon, ale tiež pomáha predísť odpadu a chrániť životné prostredie:

- Používajte len pracie prostriedky a prídavné prostriedky určené špeciálne pre práčky. Najprv postupujte podľa týchto všeobecných pravidiel:
 - práškové pracie prostriedky (tiež tablety a jednodávkové pracie prostriedky) pre všetky druhy tkanín okrem jemnej. Uprednostnite práškové pracie prostriedky s obsahom bieliidla pre bielu bielizeň a dezinfikovanie bielizne,
 - tekuté pracie prostriedky (tiež jednodávkové pracie prostriedky), hlavne pri programoch prania pri nízkej teplote (max. 60 °C) pre všetky typy tkanín alebo špeciálne prostriedky na pranie vlny.
- Výber a množstvo pracieho prostriedku závisí od druhu tkaniny (jemná bielizeň, vlna, bavlna a pod.), farby oblečenia, veľkosti náplne, stupňa znečistenia, teploty prania, času a tvrdosti použitej vody.

- Dodržte pokyny, ktoré nájdete na obale pracích prostriedkov alebo prídavných prostriedkov bez toho, aby ste použili väčšie množstvo, ako je uvedené (**MAX**).
- Nemiešajte rôzne druhy pracích prostriedkov.
- Použite menej pracieho prostriedku, ak:
 - periete malú náplň,
 - ste skrátili trvanie programu tlačidlom Time Manager.
 - bielizeň je mierne zašpinená,
 - počas prania vzniká veľké množstvo peny.
- Keď používate tablety alebo kapsule pracieho prostriedku, vždy ich vložte do bubna, nie do dávkovača pracieho prostriedku a dodržiavajte odporúčania výrobcu.

Nedostatok pracieho prostriedku môže spôsobiť:

- neuspokojivé výsledky prania,
- zhnednutie náplne,
- masťné oblečenie,
- pleseň v spotrebiči.

Nadmerné množstvo pracieho prostriedku môže spôsobiť:

- mydliny,
- znížený účinok prania,
- nevhodné plákanie,
- väčší dopad na životné prostredie.

14.4 Tipy na úsporu



Nechajte funkciu SmartSelect[®], aby vás sprevádzala úsporou energie, času a vody. Voliteľné funkcie Extra ľahké[®] a Menej[®] môžete používať väčšinu času. Použitím Parné osvieženie[®] sa vyhnute praniu a osviežite svoje oblečenie iba parou.

V záujme dosiahnutia lepších výsledkov vám odporúčame, aby ste postupovali podľa týchto tipov:

- **Bežne znečistenú bielizeň perte bez predpierania.** Ušetríte tak prací prostriedok, vodu a čas.

- Naloženie spotrebiča po **maximálnu kapacitu vyznačenú pre každý program pomáha znížiť spotrebu energie a vody.**
- S adekvátnym ošetrením bielizne pred práním je možné odstrániť škrvny a limitované znečistenie a bielizeň je možné následne prať pri nižšej teplote.
- Ak máte bubnovú sušičku, odporúča sa použiť **maximálnu možnú rýchlosť odstredovania** pre zvolený prací program, aby sa ušetrila energia počas sušenia.
- Prednostne používajte krátke cykly pri nižších teplotách.

14.5 Tvrdosť vody

Ak je voda vo vašej oblasti tvrdá alebo stredne tvrdá, odporúčame vám použiť prídavný zmäkčovač vody pre práčky.

V oblastiach, kde je voda mäkká, nie je potrebné používať zmäkčovač vody.

Ak chcete zistiť tvrdosť vody vo vašej oblasti, obráťte sa na miestnu vodárenskú spoločnosť.

Použite správne množstvo zmäkčovača vody. Dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.

15. OŠETROVANIE A ČISTENIE



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

15.1 Harmonogram periodického čistenia

Periodické čistenie pomáha predĺžiť životnosť vášho spotrebiča.

Po každom cykle nechajte dvierka a dávkovač pracieho prostriedku mierne pootvorené, aby sa dosiahla cirkulácia vzduchu a vysušila vlhkosť vnútri spotrebiča: zabráni sa tvorbe plesní a zápachu.

Ak spotrebič nepoužívate dlhší čas: zatvorte vodovodný ventil a odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Indikatívny harmonogram periodického čistenia:

Odvápňovanie	Dvakrát ročne
Program na údržbu práčky	Jedenkrát ročne
Vyčistite tesnenia dvierok	Každé dva mesiace
Vyčistite bubon	Každé dva mesiace
Vyčistite dávkovač pracieho prostriedku a priehradku na sol	Dvakrát ročne
Vyčistite filter odtokového čerpadla	Dvakrát ročne

Vyčistite filter v prírodnej hadici a filter ventilu Dvakrát ročne

Nasledovné odseky vysvetľujú spôsob čistenia každého dielu.

15.2 Odstránenie cudzích predmetov



Pred spustením cyklu sa uistite, že sú vrecká prázdne a všetky voľné prvky sú uviazané. Pozrite si časť „Náplň bielizne“ v kapitole „Rady a tipy“.

Vyberte akékoľvek cudzie predmety (ako napr. kovové spony, gombíky, mince a pod.), ktoré môžete nájsť v tesnení dvierok, filtroch a bubne. Pozrite si odseky „Tesnenie dvierok s dvojzáhybovým lapačom“, „Čistenie bubna“, „Čistenie odtokového čerpadla“ a „Čistenie prírodnej hadice a filtra ventilu“. V prípade potreby kontaktujte autorizované servisné stredisko.

15.3 Vonkajšie čistenie

Spotrebič čistite iba jemným saponátom a teplou vodou. Všetky povrchy vytrite dosucha.

Nepoužívajte drôtenky ani abrazívne materiály.

UPOZORNENIE!

Nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani chemikálie.

UPOZORNENIE!

Kovové povrchy nečistite umývacím prostriedkom na báze chlóru.

15.4 Odvápňovanie



Ak pravidelne používate soľ na aktiváciu technológie SoftWater, postup odvápňovania opísaný v tomto odseku nie je potrebný.



Ak je voda vo vašej oblasti tvrdá alebo stredne tvrdá, odporúčame vám použiť zmäkčovač vody pre práčky.

Pravidelne kontrolujte bubon, či nenájdete usadený vodný kameň.

Bežné pracie prostriedky už obsahujú zmäkčovacie látky, ale odporúčame vám občas spustiť cyklus s prázdny bubnom a odvápňovacím prípravkom.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku.

15.5 Program na údržbu práčky


Opakované a dlhodobé používanie programov s nízkymi teplotami a krátkych programov môže spôsobiť usadzovanie pracích prostriedkov, šírenie baktérií a tvorbu biovrstvy vo vnútri bubna a hadice. To môže viesť k tvorbe zápachu a plesní.

Ak chcete zabrániť usadzovaniu zvyškov a vyčistiť vnútornú časť spotrebiča, spúšťajte prací program na údržbu práčky minimálne raz mesačne:

1. Vyberte všetku bielizeň z bubna.
2. Spustíte program na bavlnu pri maximálnej teplote s malým množstvom práškoveho pracieho prostriedku alebo program Čistenie práčky, ak je k dispozícii.

15.6 Tesnenie dvierok

Tento spotrebič je navrhnutý so **samočistiacim odtokovým systémom** umožňujúcim vypustenie ľahkých žmoliek, ktoré odpadnú z oblečenia, spolu s vodou. Tesnenie pravidelne kontrolujte. Po skončení cyklu môžete späť získať mince, gombíky a iné malé predmety.

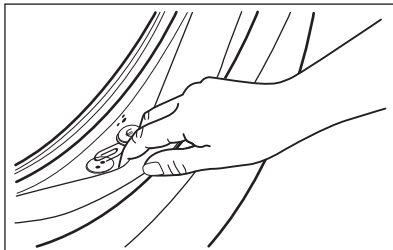

V prípade potreby ho vyčistíte pomocou krémového čistiaceho prostriedku s obsahom amoniaku tak, aby ste nepoškodili povrch.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.

15.7 Čistenie bubna

Bubon pravidelne kontrolujte, či sa v ňom neusádzajú nečistoty.

V bubne sa môžu objaviť hrdzavé škvrny od zhrdzavených predmetov v bielizni alebo ak voda z vodovodu obsahuje veľa železa.

Bubon vyčistíte špeciálnym prostriedkom na nehrdzavejúcu oceľ.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku. Bubon nečistite prostriedkami s kyslým pH na odstraňovanie vodného kameňa, ani prostriedkami s obsahom chlóru či drôtenkami.

Dôkladné čistenie:

1. Bubon vyčistíte špeciálnym prostriedkom na nehrdzavejúcu oceľ.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku.

2. Vyberte všetku bielizeň z bubna.
3. Spustíte krátky program na bavlnu pri vysokej teplote s prázdny bubnom a s malým množstvom práškoveho pracieho prostriedku alebo program Čistenie práčky, ak je k dispozícii. Ak sa spotrebič dá pripojiť k sieti WiFi, špeciálny program Čistenie práčky je možné stiahnuť aj prostredníctvom aplikácie.
4. Do prázdneho bubna ručne pridajte malé množstvo práškoveho pracieho prostriedku alebo konkrétneho produktu, aby sa vypláchli prípadné nečistoty.



Občas sa po skončení cyklu môže na displeji objaviť ikona ✨: je to odporúčanie na vykonanie „vyčistenia bubna“. Po vykonaní čistenia bubna hlásenie zmizne.


15.8 Čistenie dávkovača pracieho prostriedku a priehradky na sol





Pred čistením sa uistite, že sú všetky priehradky prázdne.

Ak chcete zabrániť možnému usadzovaniu sa zaschnutého pracieho prostriedku, aviváže, tvorbe plesní v zásuvke dávkovača pracieho prostriedku a/alebo zanášaní priehradky na sol, z času na čas vykonajte tento čistiaci postup:


1. Otvorte zásuvku. Západku stlačte ako je naznačené na obrázku a vytiahnite zásuvku von.

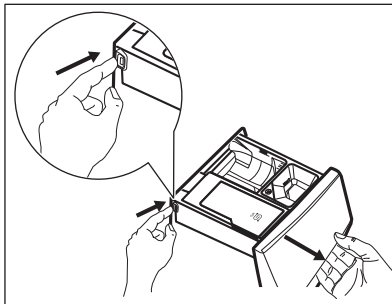


2. Vyberte násypku na aviváž a, ak je vložená, nádobu na tekutý prací prostriedok.

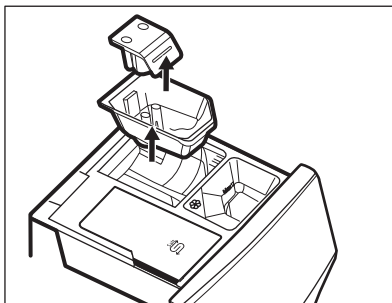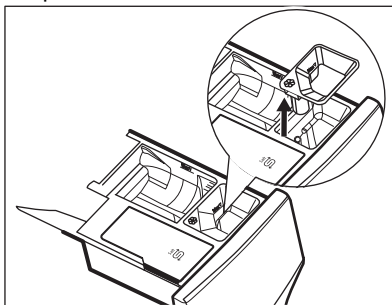


3. Zásuvku a všetky násypky umyte pod tečúcou vodou.

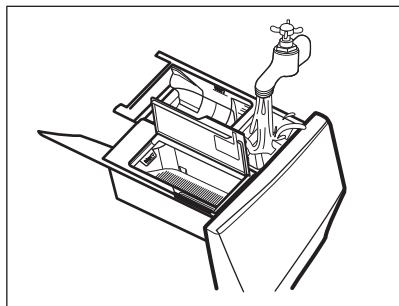


4. Uistite sa, že z dávkovača pracieho prostriedku budú odstránené všetky zvyšky pracieho prostriedku. Použite handričku.

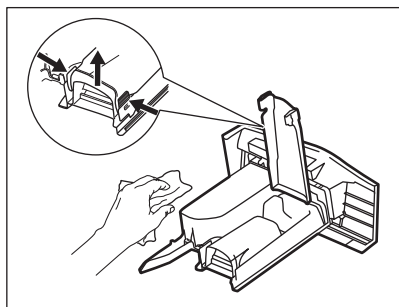

5. Uistite sa, že ste odstránili všetky zvyšky prostriedkov z hornej aj spodnej časti priehradky. Na vyčistenie priehradky násypky použite malú kefku.

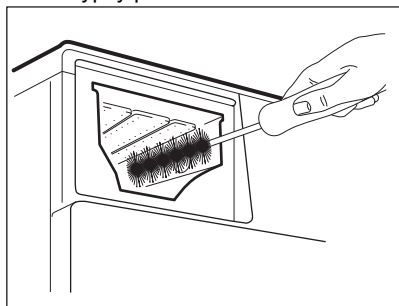

6. Zásuvku na prací prostriedok nasuňte na vodiace lišty a zatvorte ju. Spustíte program plákania bez bielidla.

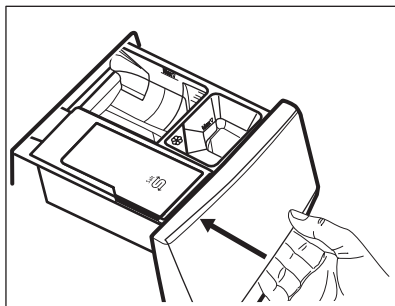

15.9 Čistenie odtokového čerpadla

⚠ VAROVANIE!

Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.



Pravidelne kontrolujte filter odtokového čerpadla a uistite sa, že je čistý.

Odtokové čerpadlo vyčistite, ak:


- Spotrebič nevypúšťa vodu.
- Bubon sa netočí.
- Spotrebič vydáva nezvyčajný zvuk z dôvodu upchatia odtokového čerpadla.
- Displej zobrazuje kód alarmu **E20**.

⚠ VAROVANIE!


- Filter nevyberajte, kým je spotrebič v prevádzke.
- Čerpadlo nečistite, ak je voda v spotrebiči horúca. Počkejte, kým voda vychladne.

Ak chcete vyčistiť čerpadlo, postupujte takto:


1. Otvorte kryt čerpadla.

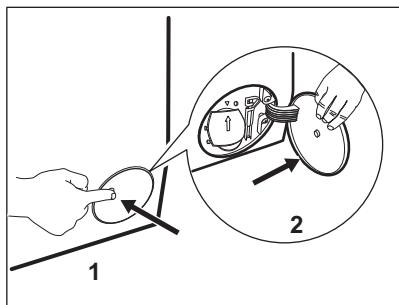

2. Pod vývod vypúšťacieho čerpadla položte vhodnú misku, aby ste zachytili vytekajúcu vodu.
3. Otvorte sklz nadol. Pri vyberaní filtra majte vždy poruke handru, aby ste mohli utrieť vytečenú vodu.

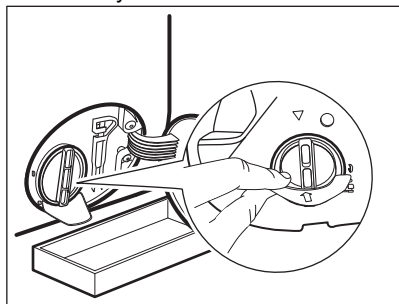


4. Filter otvorte otočením o 180 stupňov proti smeru hodinových ručičiek, nevyberajte ho. Vypustíte vodu.

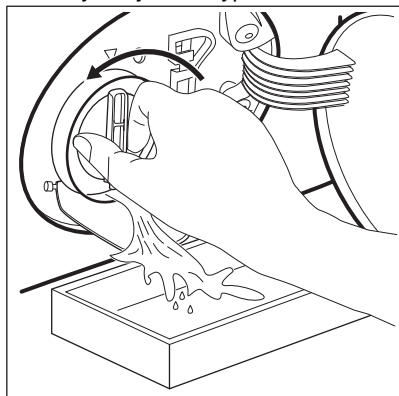


5. Keď bude miska plná vody, naskrutkujte späť filter a vyprázdňte nádobku.
6. Zopakujte kroky č. 4 a 5, až kým voda neprestane tečť.


7. Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho.

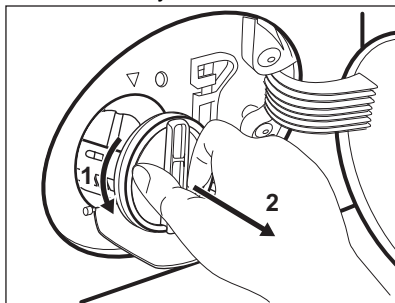


8. V prípade potreby odstráňte chumáče a predmety zachytené vo filteri.
9. Presvedčte sa, že sa lopatka čerpadla môže otáčať. Ak sa nedá otočiť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

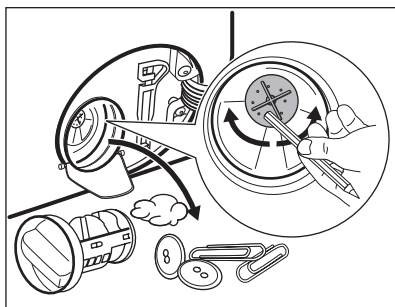


10. Filter vyčistite pod tečúcou vodou.

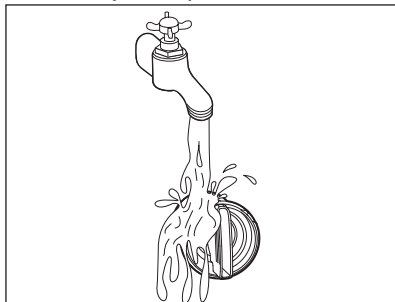

11. Vráťte filter späť na špeciálne lišty tak, že ho otočíte v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že ste filter utiahli správne, aby ste zabránili priesakom.

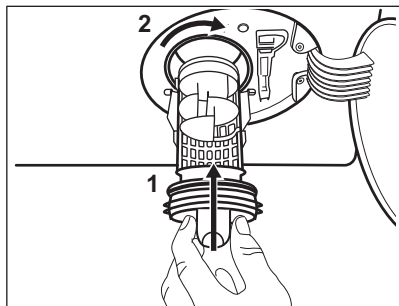

12. Zatvorte kryt čerpadla.

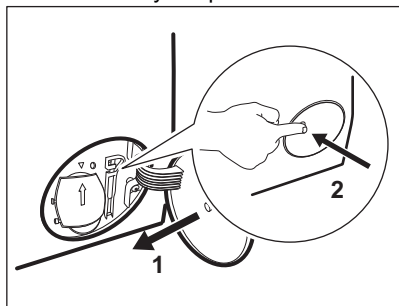


Keď vypustíte vodu postupom núdzového vypustenia, musíte znova aktivovať systém vypúšťania:

- a. Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky zásuvky dávkovača pracieho prostriedku.
- b. Spustíte program, aby ste vypustili vodu.


15.10 Čistenie prívodnej hadice a filtra ventilu

Odporúčame občas vyčistiť filtre prívodnej hadice a ventilu, aby ste odstránili usadeniny, ktoré sa tam časom nahromadia:


1. Prívodnú hadicu odpojte od prívodu vody a vyčistite filter.

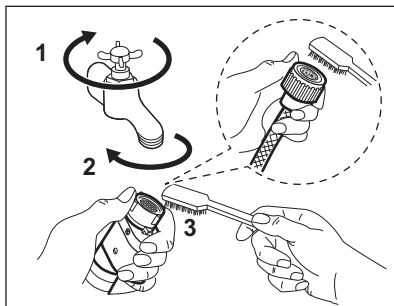


2. Prívodnú hadicu odpojte od spotrebiča uvoľnením kruhovej matice.

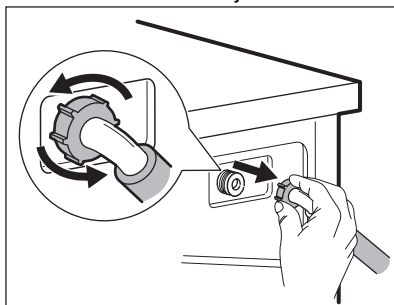

3. Kefkou na zuby vyčistíte filter ventilu na zadnej strane spotrebiča.

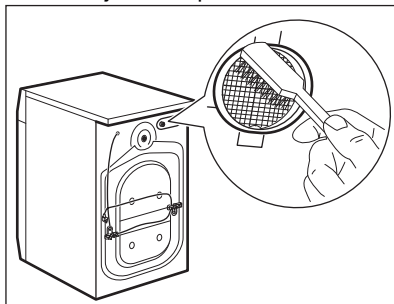

4. Keď znovu pripojíte hadicu na zadnej strane spotrebiča, otočte ju doľava a doprava (nie vertikálne), v závislosti od polohy vášho vodovodného kohútika.

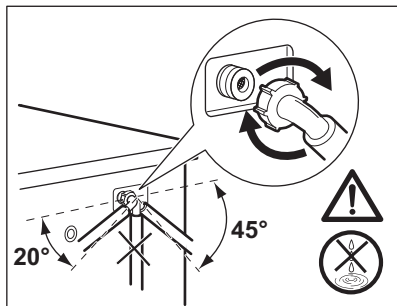

15.11 Núdzové vypustenie

Ak spotrebič nevypúšťa vodu, postupujte rovnako, ako je uvedené v odseku „Čistenie odtokového čerpadla“. V prípade potreby čerpadlo vyčistite.

Keď vypustíte vodu postupom núdzového vypustenia, musíte znova aktivovať systém vypúšťania:

1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky dávkovača pracieho prostriedku.
2. Na vypustenie vody spustíte príslušný program.

15.12 Ochranné opatrenia pred mrazom

Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde môže teplota dosiahnuť hodnoty okolo 0 °C alebo môže klesnúť pod túto teplotu, odstráňte zvyšnú vodu z prívodnej hadice a vypúšťacieho čerpadla.

1. Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prívodnej hadice vložte do nádoby a nechajte vodu odtiecť z hadice.
4. Vyprázdňte vypúšťacie čerpadlo. Prečítajte si informácie o núdzovom vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne, znova nainštalujte prírodnú hadicu.

VAROVANIE!

Pred opätovným použitím spotrebiča sa uistite, že je teplota vyššia než 0 °C. Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nízkymi teplotami.

16. RIEŠENIE PROBLÉMOV

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

16.1 Kódy alarmov a možné poruchy

Spotrebič sa nespustí alebo sa zastaví počas prevádzky. Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si tabuľky).


VAROVANIE!

Pred akoukoľvek činnosťou spotrebič odpojte od elektrickej siete.

V prípade niektorých problémov sa na displeji zobrazí kód alarmu a môže nepretržite blikáť tlačidlo Štart/Pauza  :



Ak je v spotrebiči príliš veľa bielizne, vyberte z bubna niekoľko kusov bielizne alebo dvierka držte zatlačené a stlačte tlačidlo Štart/Pauza, kým ukazovateľ  neprestane blikáť (pozrite si obrázok nižšie).

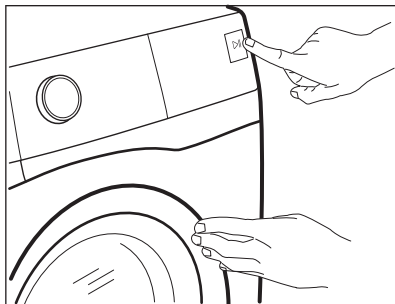

Problém	Možné riešenie
E10 Do spotrebiča nepreká správne voda.	• Skontrolujte, či je vodovodný kohútik otvorený. • Skontrolujte, či nie je tlak prívodu vody príliš nízky. O túto informáciu požiadajte miestny vodohospodársky orgán. • Skontrolujte, či nie je vodovodný kohútik upchatý. • Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená, poškodená alebo ohnutá. • Uistite sa, že pripojenie hadice na prívod vody je správne. • Uistite sa, že filter prívodnej hadice a filter ventilu nie sú upchaté. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
E20 Spotrebič nevypúšťa vodu.	• Skontrolujte, či nie je sifón umývadla upchatý. • Skontrolujte, či nie je odtoková hadica skrútená alebo ohnutá. • Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový filter. V prípade potreby filter vyčistite. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“. • Uistite sa, že je pripojenie odtokovej hadice správne. • Nastavte program vypúšťania vody, ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania. Ak nie je program vypúšťania dostupný vo voľbi programu, môžete ho nastaviť cez aplikáciu. • Nastavte program vypúšťania vody, ak ste nastavili voliteľnú funkciu, po skončení ktorej zostane v práčke voda.
E40 Dvierka spotrebiča sú otvorené alebo sú nesprávne zatvorené.	• Ubezpečte sa, že dvierka sú správne zatvorené.

E91

Vnútorné zlyhanie. Elektromerické prvky spotrebiča nekomunikujú.

- Program sa neskončil správne alebo sa spotrebič zastavil príliš skoro. Spotrebič vypnite a znovu zapnite.
- Ak sa opäť zobrazí poruchový kód, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

EKO

Elektrické napájanie je nestabilné.

- Počkajte, kým sa napájanie neustáli.

Ak sa na displeji zobrazia iné poruchové kódy, vypnite a zapnite spotrebič.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

V prípade iného problému so spotrebičom vyhľadajte možné riešenia v tabuľke nižšie.

Problém	Možné riešenie
Program sa nespustí.	• Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pripojená k sieťovej zásuvke. • Skontrolujte, či sú dvierka spotrebiča zatvorené. • Skontrolujte, či nie je v skrinke s poistkami poškodená poistka. • Uistite sa, že bolo stlačené tlačidlo Štart/Pauza . • Ak je nastavený odložený štart, zrušte nastavenie alebo počkajte na dokončenie odpočítavania. • Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju. • Skontrolujte polohu voliča zvoleného programu.
Spotrebič napustí vodu a hneď ju aj vypustí.	• Skontrolujte, či je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica môže byť umiestnená príliš nízko. Pozrite si časť „Inštalácia a pokyny“.
Fáza odstreďovania nefunguje alebo cyklus prania trvá dlhšie než zvyčajne.	• Nastavte program odstreďovania. Ak nie je program vypúšťania dostupný pomocou voliča programu, môžete ho nastaviť cez aplikáciu. • Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový filter. V prípade potreby filter vyčistite. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“. • Manuálne upravte bielizeň v bubne a znova spustite fázu odstreďovania. Tento problém môže byť spôsobený nedostatočným vyvážením.
Na podlahe je voda.	• Uistite sa, že sú spoje hadíc na vodu pevne dotiahnuté a nedochádza k úniku vody. • Uistite sa, že privodná a odtoková hadica nie sú poškodené. • Uistite sa, že používate správny prací prostriedok a správne množstvo.
Nie je možné otvoriť dvierka spotrebiča.	• Skontrolujte, či ste nezvolili prací program, ktorý končí s vodou v bubne. • Skontrolujte, či je prací program ukončený. • Ak je v bubne voda, nastavte program vypúšťania alebo odstreďovania. Ak nie sú programy odstreďovania a vypúšťania dostupné na voliči programu, môžete ich nastaviť cez aplikáciu. • Uistite sa, že má spotrebič prívod elektrickej energie. • Tento problém môže byť spôsobený poruchou spotrebiča. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko. • Ak potrebujete otvoriť dvierka, pozorne si prečítajte časť „Núdzové otvorenie dvierok“. • Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia Spustenie na diaľku. Vypnite túto funkciu.

Problém	Možné riešenie
Displej nezobrazuje ukazovateľ bezdrôtového pripojenia  .	• Skontrolujte bezdrôtový signál. • Skontrolujte, či je zapnuté bezdrôtové pripojenie. Pozrite si odsek „Nastavenie bezdrôtového pripojenia práčky“ v kapitole „WiFi – nastavenie konektivity“. • Skontrolujte domácu sieť a router. • Reštartujte router. • Kontaktujte poskytovateľa bezdrôtového pripojenia, či sa nevyskytli nejaké problémy s bezdrôtovou sieťou.
Aplikácia sa nedokáže pripojiť k spotrebiču.	• Skontrolujte bezdrôtový signál. • Skontrolujte, či je vaše inteligentné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti. • Skontrolujte domácu sieť a router. • Reštartujte router. • Kontaktujte poskytovateľa bezdrôtového pripojenia, či sa nevyskytli problémy s bezdrôtovou sieťou. • Spotrebič, inteligentné zariadenie alebo oba prístroje treba znovu nakonfigurovať, pretože bol nainštalovaný nový router alebo bola zmenená konfigurácia routera.
Aplikácia sa často nedokáže pripojiť k spotrebiču.	• Uistite sa, že spotrebič prijíma bezdrôtový signál. Pokúste sa umiestniť domáci router čo najbližšie k spotrebiču alebo zvážte zakúpenie predlžovača bezdrôtového signálu. • Uistite sa, že nie je bezdrôtový signál rušený mikrovlnnou rúrou. Vypnite mikrovlnnú rúru. Nepoužívajte súčasne mikrovlnnú rúru a diaľkové ovládanie.
Na displeji sa zobrazí  . Všetky tlačidlá okrem Zap./Vyp.  sú neaktívne.	• Spotrebič sťahuje príslušné dostupné aktualizácie. Počkajte, kým skončí proces aktualizácie. Ak spotrebič počas aktualizácie vypnete, aktualizácia sa obnoví, keď opäť zapnete spotrebič.
Spotrebič vydáva nezvyčajný zvuk a vibruje.	• Uistite sa, že je spotrebič správne vyrovnaný. Pozrite si časť „Inštalračné pokyny“. • Uistite sa, že sú odstránené obaly alebo prepravné skrutky. Pozrite si časť „Inštalračné pokyny“. • Pridajte viac bielzine do bubna. Dávka je možno príliš malá.
Trvanie programu sa predĺži alebo skráti počas prebiehajúceho programu.	• Funkcia SensiCare System dokáže prispôbiť trvanie programu podľa typu a množstva náplne. Pozrite si časť „Zistenie náplne SensiCare System“ v kapitole „Každodenné používanie“.
Výsledky prania nie sú uspokojivé.	• Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný prací prostriedok. • Pred praním bielzine odstráňte odolné škvrny pomocou špeciálnych produktov. • Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu. • Znížte množstvo bielzine. • Dbajte na to, aby nebol do priehradky  pridaný žiadny iný druh pracieho prostriedku. V takom prípade si pozrite časť „Odstránenie pracieho prostriedku alebo iných prísad z priehradky na soľ“. • Uistite sa, že do priehradky  nebola pridaná žiadna soľ. Ak k tomu došlo, spustíte program plákania alebo znovu program prania.

Problém	Možné riešenie
Príliš veľa peny v bubne počas pracieho cyklu.	Znížte množstvo pracieho prostriedku alebo počet tabliet alebo jednodávkových pracích prostriedkov.
Nadmerná spotreba soli.	Skontrolujte, či bol zmäkčovač vody nastavený aj pre fázu plákania. Pozrite si časť „Nastavenie úrovne tvrdosti vody“ v kapitole „Zmäkčovač vody (ColourCare)“.
Nespotrebúva sa soľ.	Spotrebič môže potrebovať regeneráciu použitím zmäkčovača vody: spustíte cyklus Bavlna alebo Syntetika. Pozrite si časť „Regenerácia použitím zmäkčovača vody“ v kapitole „Zmäkčovač vody (ColourCare)“.
Po dokončení pracieho cyklu zostávajú v zásuvke na prací prostriedok zvyšky pracieho prostriedku.	- Uistite sa, že klapka je v správnej polohe (HORE pre práškový prací prostriedok – DOLE pre tekutý prací prostriedok). - Uistite sa, že ste použili dávkovač pracieho prostriedku podľa pokynov uvedených v tomto návode.

Po kontrole aktivujte spotrebič. Program pokračuje od bodu prerušenia.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku.

16.2 Núdzové otvorenie dvierok

V prípade výpadku dodávky elektrickej energie alebo poruchy zostanú dvierka spotrebiča zablokované. Po obnove dodávky elektrickej energie prací program pokračuje. Ak dvierka zostanú zablokované z dôvodu poruchy, je možné ich otvoriť pomocou funkcie núdzového odblokovania.

Pred otvorením dvierok:



UPOZORNENIE!

Hrozí nebezpečenstvo popálenia! Sa uistite, že teplota vody nie je príliš vysoká a že bielizeň nie je horúca. V prípade potreby počkajte, kým nevychladnú.



UPOZORNENIE!


Hrozí nebezpečenstvo poranenia! Sa uistite, že bubon sa netočí. V prípade potreby počkajte, kým sa bubon prestane točiť.



Sa uistite, že hladina vody v bubne nie je príliš vysoká. V prípade potreby vykonajte núdzové vypustenie vody (pozrite si časť «Núdzové vypustenie» v kapitole «Starostlivosť a čistenie»).

Ak chcete otvoriť dvierka, postupujte takto:

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. ① vypnite spotrebič.
2. Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.
3. Otvorte klapku filtra.
4. Raz potiahnite páčku núdzového odistenia nadol. Opäť ju potiahnite nadol, ponechajte ju napnutú a popritom otvorte dvierka spotrebiča.

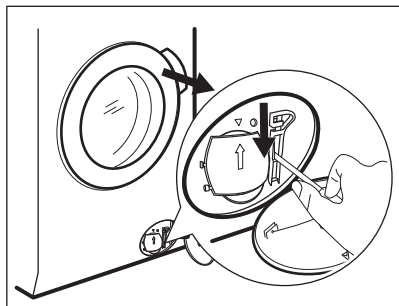


5. Vyberte bielizeň a potom zatvorte dverka spotrebiča.
6. Zavrite klapku filtra.

16.3 Odstránenie pracieho prostriedku alebo iných prídavných prostriedkov z priehradky na soľ ^{Salt} S

Akýkoľvek druh pracieho prostriedku alebo prídavného prostriedku nechcete naliateho do priehradky ^{Salt} S musí byť úplne odstránený.

Ak sa tak stane, postupujte nasledovne:

1. Zásuvku vytiahnite von.

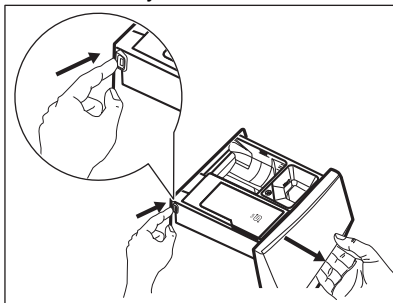

2. Odstráňte akékoľvek stopy pracieho prostriedku alebo prídavného prostriedku a dôkladne vyčistite priehradku.
3. Zásuvku vložte späť a nalejte soľ do priehradky ^{Salt} S.
4. Zatvorte zásuvku.
5. Spustíte cyklus pre bavlnu alebo syntetiku, bez skrátenia času, aby ste obnovili funkciu zmäččovača vody.

17. HODNOTY SPOTREBY

17.1 Poznámka



Hodnoty spotreby a trvanie programu sa môžu líšiť podľa prevádzkových podmienok (napr. izbová teplota, teplota vody, množstvo a druh bielizne, napájacie napätie), a tiež ak zmeníte predvolené nastavenie programu.

17.2 Podľa nariadenia Európskej komisie 2019/2023

Program Eco 40-60 1)	kg	kWh	Litre	hh:mm	% 2)	°C	ot./min ³⁾
Plná náplň	8.0	0.440	60.0	03:35	44.00	25.0	1600
Polovičná náplň	4.0	0.300	42.0	02:45	44.00	24.0	1600

Program Eco 40-60 1)	kg	kWh	Litre	hh:mm	% 2)	°C	ot./min ³⁾
Štvrtinová náplň	2.0	0.230	29.0	02:05	45.00	22.0	1600

1) Použitím zmäkčenej vode dosahuje spotrebič vynikajúcu účinnosť a nízku spotrebu energie. V záujme optimálnej prevádzky je dôležité nastaviť správnu tvrdosť vody podľa pokynov v návode na používanie a pravidelne používať soľ na regeneráciu živice.

2) Zostatková vlhkosť na konci fázy odstreďovania. Čím je rýchlosť odstreďovania vyššia, tým je spotrebič hlučnejší a zostatková vlhkosť bielizne nižšia.

3) Maximálna rýchlosť odstreďovania.

Spotreba energie v rôznych režimoch

Vyp (W)	Pohotovostný režim (W)	Odložený štart (W)	Sieťový pohotovostný režim (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Čas do vypnutia/pohotovostného režimu je maximálne 15 minút.

1) Spotreba energie pripojenej funkcie je približne 17,5 kWh ročne. Bližšie informácie o odpojení tejto funkcie nájdete v kapitole „NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA“.

17.3 Bežné programy



Tieto hodnoty sú iba orientačné.

Program	kg	kWh	Litre	hh:mm	% 1)	°C	ot./min ²⁾
Bavlna ³⁾ 90 °C	8.0	3.050	100.0	03:35	44.00	85.0	1600
Bavlna 60 °C	8.0	1.950	95.0	03:20	44.00	55.0	1600
Bavlna ⁴⁾ 20 °C	8.0	0.250	95.0	02:50	44.00	20.0	1600
Syntetika 40 °C	3.0	0.650	60.0	02:15	35.00	40.0	1200
Jemná bielizeň ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.400	55.0	01:10	35.00	30.0	1200

Program	kg	kWh	Litre	hh:mm	% 1)	°C	ot./min ²⁾
Vlna 30 °C	1.5	0.200	55.0	01:10	30.00	30.0	1200

- 1) Zostatková vlhkosť na konci fázy odstredovania. Čím je rýchlosť odstredovania vyššia, tým je spotrebič hlučnejší a zostatková vlhkosť bielizne nižšia.
- 2) Maximálna rýchlosť odstredovania.
- 3) Vhodný na pranie silne zašpinených textílií.
- 4) Vhodný na pranie mierne znečistenej bavlny, syntetických a zmesových tkanín.
- 5) Tiež vykoná rýchly cyklus prania na mierne zašpinenú bielizeň.



18. RÝCHLY SPRIEVODCA

18.1 SmartSelect



SmartSelect  vás navedie, aby ste ušetrili energiu, čas a vodu.
Ak sa chcete dozvedieť viac, naskenujte QR kód.

Každodenné používanie

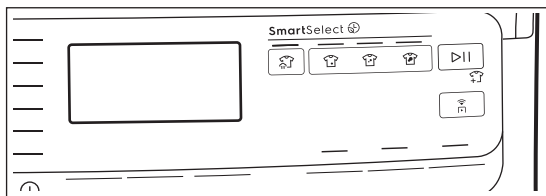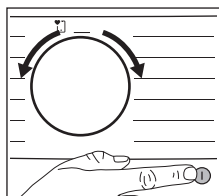

- Pripojte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.
- Otvorte vodovodný kohútik.
- Stlačením tlačidla **Zap./Vyp.**  spotrebič zapnite.
- Volič programu nastavte na požadovaný program.
- Nastavte požadované voliteľné funkcie ťuknutím na príslušné dotykové tlačidlá.




Nechajte funkciu SmartSelect , aby vás sprevádzala úsporou energie a vody. Voliteľné funkcie Extra ľahké  a Menej  môžete používať väčšinu času. Použitím Parné osvieženie  sa vyhnete praniu a osviežite svoje oblečenie iba parou.

- Bielizeň postupne vložte do bubna bez prekročenia maximálnej odporúčanej náplne. Zatvorte dvierka a uistite sa, že

- medzi tesnením a dvierkami nezostáva bielizeň.
- Nalejte prací prostriedok a ostatné prípravky do príslušnej priehradky dávkovača pracieho prostriedku.
 - Ak chcete spustiť program, dotknite sa tlačidla **Štart/Pauza** .

- Spotrebič sa spustí.
- Po skončení programu vyberte bielizeň.
- Stlačením tlačidla **Zap./Vyp.**  spotrebič vypnite.

18.2 Čistenie filtra vypúšťacieho čerpadla

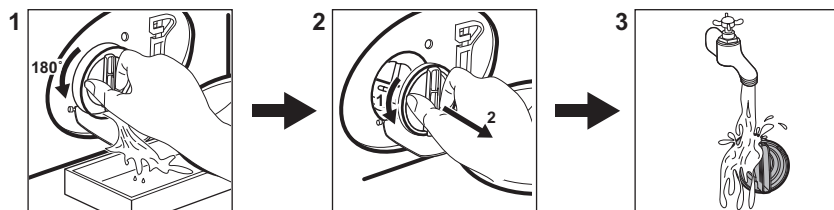

Filter pravidelne čistite a predovšetkým vtedy, keď sa na displeji zobrazí kód alarmu **E20**.

18.3 Programy

Programy	Náplň	Opis výrobku
UltraQuick 49min	5.0 kg	Bavlnená a syntetická bielizeň. Tento program zabezpečí dobrú účinnosť prania v krátkom čase.
Bavlna	8.0 kg	Biele a farebné bavlnené tkaniny. Ideálny pre bežné a silné znečistenie.
Syntetika	3.0 kg	Syntetické alebo zmesové tkaniny.
Jemná bielizeň	2.0 kg	Jemné tkaniny ako akrylová, viskózová a polyesterová bielizeň.
Vlna  	1.5 kg	Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pranie a jemná bielizeň.
Vypustenie/Odstredovanie	8.0 kg	Všetky tkaniny okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne. Program na odstredovanie a vypustenie vody.
Plákanie	8.0 kg	Všetky tkaniny okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne. Program na plákanie a odstredovanie.
Hygiena  	8.0 kg	Biela bavlnená bielizeň. Tento program odstráni viac ako 99,99 % baktérií a vírusov ¹⁾
Džínsy	3.0 kg	Džínsovina a úplet.
Športové oblečenie	3.0 kg	Zmiešané športové oblečenie.
Rýchly 20 min	3.0 kg	Mierne znečistená alebo iba raz nosená bavlnená a syntetická bielizeň.

Programy	Náplň	Opis výrobku
Eco 40-60	8.0 kg	Biela a farebná bavlna. Bežne znečistené odevy.

1) . Testované na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a MS2 Bacteriophage v externom teste, ktorý vykonala spoločnosť Swisstatess Testmaterialien AG v roku 2021 (správa o teste č. 202120117).

Naloženie spotrebiča po **maximálnu kapacitu vyznačenú pre každý program** pomáha znížiť spotrebu energie a vody.

Vhodné pracie prostriedky pre pracie programy

Program	Univerzálny prášok ¹⁾	Tekutý univerzálny	Tekutý na farebnú bielizeň	Jemná vlna	Špeciálny
Bavlna	▲	▲	▲	--	--
Syntetika	▲	▲	▲	--	--
Jemná bielizeň	--	--	--	▲	▲
Vlna	--	--	--	▲	▲
Hygiena	▲	▲	--	--	▲
Džínsy	--	--	▲	▲	▲
Športové oblečenie	--	▲	▲	--	▲
Rýchly 20 min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Pri teplote nad 60 °C sa odporúča používanie práškového pracieho prostriedku.

▲ = Odporúčané
-- = Neodporúčané

18.4 Druh a množstvo pracieho prostriedku.

- Používajte len pracie prostriedky a prídavné prostriedky určené špeciálne pre práčky. Najprv postupujte podľa týchto všeobecných pravidiel:
 - práškové pracie prostriedky (tiež tablety a jednodávkové pracie prostriedky) pre všetky druhy tkanín okrem jemnej. Uprednostnite práškové pracie prostriedky s obsahom bielicidla pre bielu bielizeň a dezinfikovanie bielizne,
 - tekuté pracie prostriedky (ako aj jednodávkové pracie prostriedky), hlavne pri programoch prania na

nízkej teplote (max. 60 °C) na všetky typy tkanín alebo špeciálne prostriedky na pranie vlny.

- Nemiešajte rôzne druhy pracích prostriedkov.
- Použite menej pracieho prostriedku, ak:
 - periete malú náplň,
 - bielizeň je mierne zašpinená,
 - počas prania vzniká veľké množstvo peny.
- Keď používate tablety alebo kapsule pracieho prostriedku, vždy ich vložte do bubna, nie do dávkovača pracieho prostriedku a dodržiavajte odporúčania výrobcu.

Nedostatok pracieho prostriedku môže spôsobiť:

- neuspokojivé výsledky prania,
- zhnednutie náplne,
- masťné oblečenie,

- plesneň v spotrebiči.

Nadmerné množstvo pracieho prostriedku môže spôsobiť:

- mydliny,
- znížený účinok prania,
- nevhodné plákanie,
- väčší dopad na životné prostredie.

18.5 Harmonogram periodického čistenia

Periodické čistenie pomáha predĺžiť životnosť vášho spotrebiča.

Po každom cykle ponechajte dvierka a dávkovač pracieho prostriedku mierne pootvorené, aby došlo k cirkulácii vzduchu a vyschla vlhkosť vnútri spotrebiča.

Ak spotrebič nepoužívate dlhší čas: zatvorte vodovodný ventil a odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Indikatívny harmonogram periodického čistenia:

Odvápňovanie	Dvakrát ročne
Program na údržbu práč-ky	Jedenkrát ročne
Vyčistite tesnenia dvierok	Každé dva mesiace
Vyčistite bubon	Každé dva mesiace
Vyčistite dávkovač pracieho prostriedku a príehradku na soľ	Dvakrát ročne
Vyčistite filter odtokového čerpadla	Dvakrát ročne
Vyčistite filter v prírodnej hadici a filter ventilu	Dvakrát ročne

Pravidelne kontrolujte bubon, či nenájdete usadený vodný kameň. Odporúčame občas spustiť cyklus s prázdny bubnom a odvápnovacím prostriedkom.

Odstránenie cudzích predmetov




Pred spustením cyklu sa uistite, že sú vrecká prázdne a všetky voľné prvky sú uviazané.

Vyberte akékoľvek cudzie predmety (ako napr. kovové spony, gombíky, mince a pod.), ktoré môžete nájsť v tesnení dvierok, filtroch

a bubne. V prípade potreby kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Tesnenie dvierok

Tento spotrebič je navrhnutý so **samočistiacim odtokovým systémom** umožňujúcim vypustenie ľahkých žmoliek, ktoré odpadnú z oblečenia, spolu s vodou. Tesnenie pravidelne kontrolujte a v prípade potreby ho vyčistite podľa pokynov na nasledujúcom obrázku. Po skončení cyklu môžete späťne získať mince, gombíky a iné malé predmety.

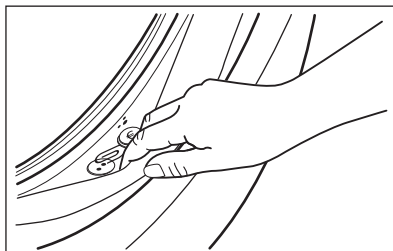

V prípade potreby ho vyčistite pomocou krémového čistiaceho prostriedku s obsahom amoniaku tak, aby ste nepoškrali povrch.

V prípade potreby odstráňte chumáče a predmety zachytené vo filtri.

18.6 Sieťové pripojenie Wi-Fi

Zapnutie siete Wi-Fi



Ako predvolené nastavenie z výroby je funkcia Wi-Fi vypnutá.

Ak chcete spotrebič pripojiť k sieti Wi-Fi, ťuknite na tlačidlo Spustenie na diaľku a podržte ho 5 sekúnd. Týmto úkonom sa otvorí prístupový bod (prejde do režimu AP). Ak predtým nebol vytvorený, začne proces vytvorenia.

Keď sa aktivuje prístupový bod a zadáte nový prístupový údaj k sieti, nahradia sa predtým uložené sieťové údaje. Ak nie, bude sa naďalej pripájať k predtým uloženej sieti.

Počas tejto fázy sa na displeji zobrazí iba ikona Wi-Fi a hlásenie „on“, pričom žiadne

ďalšie ukazovatele na ovládacom paneli nesvietia. Ikona Wi-Fi  začne blikať.

Keď sa aktivuje prístupový bod, na displeji sa zobrazí „AP“.

Ikona Wi-Fi  bude naďalej blikať, kým nedôjde k pripojeniu k domácej sieti.

Po úspešnom vytvorení prístupového bodu sa prehrá zvuk a ikona Wi-Fi  zostane svietiť.



Počas zapínania pripojenia Wi-Fi a prístupového bodu sa pri stlačení ľubovoľného tlačidla prehrá zvuk chyby.

Po pripojení umožníte ťuknutím na tlačidlo Spustenie na diaľku  Zap. používateľom spustiť cykly na diaľku pomocou App.

Automatické pripojenie k registrovanej sieti

Po úspešnom nastavení spotrebiča a registrácii do domácej siete sa spotrebič pri

každom zapnutí pokúsi automaticky pripojiť k sieti. Keď sa úspešne nadviaže pripojenie k Wi-Fi, nezaznie žiadny zvuk.

Pripojenie k inej sieti (opätovné aktivovanie prístupového bodu)

Vždy, keď používateľ ťukne na tlačidlo

Spustenie na diaľku  a podrží ho 5 sekúnd, prístupový bod sa aktivuje a začne sa vysielat'. Nové prihlasovacie údaje do siete prijaté v tomto bode prepíšu predtým uložené prihlasovacie údaje a spotrebič sa potom pripojí k novej sieti Wi-Fi.

Zapnutie siete Wi-Fi

Ak sa používateľ rozhodne, že už nechce pripojiť spotrebič k sieti Wi-Fi, môže ťuknúť na tlačidlo Spustenie na diaľku  a podržať ho 10 sekúnd, spotrebič sa resetuje a vypne.

Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí iba — — — a všetky ostatné ukazovatele na ovládacom paneli zostanú zhasnuté.

Po resetovaní sa displej vráti do pôvodného stavu, ikona Wi-Fi  zostane zhasnutá.

19. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu. Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom

 spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.









The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)