




Electrolux




electrolux.com/register

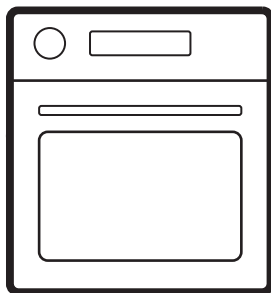


EOF4H1PX
EOF7H00H
EOF7H36H
KOFCH20H
KOFCH36H
KOFFH2PX
LOFFH1PX2

KURULUM

(*mm)

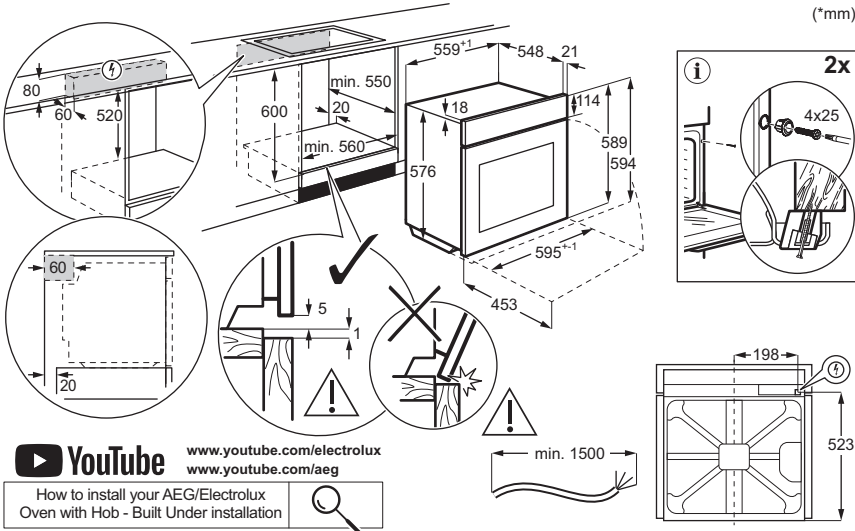

(*mm)

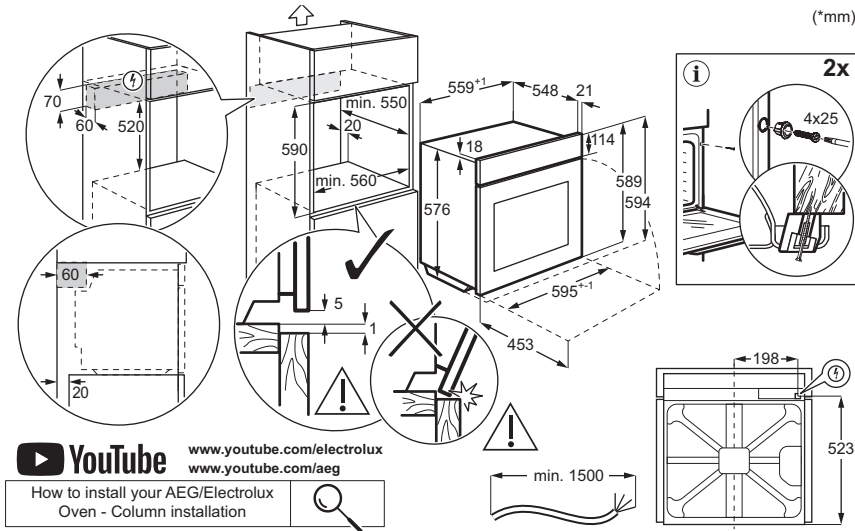

TÜRKÇE

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	3	7. BAKIM VE TEMİZLİK.....	11
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....	4	8. SORUN GİDERME.....	12
3. ÜRÜN AÇIKLAMASI.....	6	9. ENERJİ VERİMLİLİĞİ.....	12
4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.....	7	10. TUKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI.....	13
5. GÜNLÜK KULLANIM.....	7	11. DİKKATE ALINMASI GEREKEN	
6. İPUÇLARI VE ÖNERİLER.....	9	ÇEVRESEL FAKTÖRLER.....	14

Önceden haber verilmeksizin değışiklik yapma hakkı saklıdır.

1. ⚠ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Cihazın montajı ve kullanımı-
mından önce, verilen talimat-
ları dikkatlice okuyun. Üretici,
yanlış kurulum veya kullanı-
mıdan kaynaklanan yaralanma
ya da hasarlardan sorumlu
değildir. Talimatları, ileride
kullanabilmeniz için her za-
man güvenli ve kolay ulaşıl-
abilir bir yerde tutun.

1.1 Çocukların ve savunmasız kişilerin güvenliği

- Bu cihaz, gözetim altında bulunmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmesi kaydıyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duysal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. 8 yaşından küçük çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında

bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına kullanmamalıdır.

- Çocukların cihazlarla ve oynamadıklarından emin olun.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.
- UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında ısınır. Kullanım ve soğutma sırasında çocukları ve evcil hayvanları uzak tutun.
- Varsa çocuk güvenlik cihazını etkinleştirin.
- Çocuklar cihazı gözetim olmadan temizlememeli veya bakımını yapmamalıdır.

1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır.
- Bu cihaz tek bir evde kapalı bir ortamda ev içi kullanım için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz; ofislerde, otel misafir odalarında, oda-kahvaltı misafir odalarında, çift-

lik konukevlerinde ve bu tür kullanımın (ortalama) ev içi kullanım seviyelerini aşmadığı diğer benzer konaklama yerlerinde kullanılabilir.

- Cihazı, uygun ankastre montajı yapmadan kullanmayın.
- Herhangi bir bakım işleminin önce cihazın fişini prizden çekin.
- Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda elektrik nedeniyle bir tehlike oluşmasına engel olmak için bu kablo; üretici, yetkili servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- UYARI: Elektrik çarpması olasılığını ortadan kaldırmak için, lambayı değiştirmeden önce cihazı mutlaka kapayın.
- UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında ısınır. Isıtma elemanlarına

veya cihaz boşluğunun yüzeyine dokunmaktan kaçının.

- Aksesuarları veya fırın kapılarını çıkarırken veya yerine koyarken mutlaka fırın eldiveni kullanın.
- Aşırı ısınmayı önlemek için bu cihazı dekoratif bir kapak arkasına monte etmeyin.
- Raf desteklerini çıkarmak için önce raf desteklerinin ön kısmını, sonra arka uçlarını yan duvarlardan çekin. Raf desteklerini işlemin tersini uygulayarak takın.
- Cihazı temizlemek için buharlı temizleyici kullanmayın.
- Cam kapıyı silmek için sert, aşındırıcı temizleyiciler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın. Bu tip malzemeler yüzeyi çizebilir ve bunun neticesinde cam kırılabilir.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Installation

⚠ UYARI!

Cihazın montajı yalnızca kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.

- Tüm ambalajları çıkarın.
- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.
- Web sitemizde bulunan kurulum talimatlarını uygulayın.

- Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli olun, cihaz ağırdır. Korumacı eldiven ve koruyucu ayakkabı kullanın.
- Cihazı kulpundan tutarak çekmeyin.
- Cihazı, kurulum gerekliliklerini karşılayan güvenli ve uygun bir yere yerleştirin.
- Diğer cihazlar ve üniteler arasında olması gereken minimum mesafeyi koruyun.
- Cihazı monte etmeden önce, cihazın düz olduğundan ve kapının herhangi bir kısıtlama olmadan açıldığından emin olun.

- Cihaz bir elektrikli soğutma sistemi ile donatılmıştır. Elektrik güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

2.2 Elektrik bağlantısı

⚠ UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski.

- Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- Bilgi etiketindeki parametrelerin ana güç kaynağının elektrik gücüne uygun olduğundan emin olun.
- Cihaz topraklanmalıdır. Daima doğru takılmış darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
- Çoklu fiş adaptörleri ve uzatma kabloları kullanmayın.
- Elektrik fişini ve kablolarını hasara uğratmaktan kaçının. Değişim yapılması gerekiyorsa mutlaka Yetkili Servisimize yaptırılmalıdır.
- Şebeke kablolarının, özellikle çalışırken veya kapak sıcak olduğunda, cihazın kapağına veya altındaki yuvanın yakınına temas etmesine veya yanmasına izin vermeyin.
- Canlı ve yalıtımlı parçaların şok koruması güvenli bir şekilde bağlanmalı ve aletsiz sökülmeyecek şekilde olmalıdır.
- Fişi şebeke prizine sadece kurulum tamamlandıktan sonra takın. Kurulmadan sonra elektrik fişine erişebildiğinizden emin olun.
- Eğer elektrik prizi gevşekse, elektrik fişini bağlamayın.
- Cihazın fişini elektrik kablosundan çekerek çekmeyin. Daima şebeke fişinden çekin.
- Sadece doğru yalıtım cihazlarını kullanın: Hat koruyucu devre kesiciler, sigortalar (yuvasından çıkarılan vida tipi sigortalar), toprak kaçağı kesicileri ve kontaktörler.
- Elektrik tesisatında, cihazı tüm kutuplardan şebekeden ayıran, kontak açıklığı en az 3 mm olan bir yalıtım cihazı bulunmalıdır.
- Bu cihazın paket içeriğinde bir elektrik fişi ve bir elektrik kablosu bulunmaktadır.

Avrupa için montaj veya değişime uygun kablo tipleri:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Kablonun kesiti için bilgi etiketindeki toplam güce bakın. Tabloya da bakabilirsiniz:

Toplam güç (W)	Kablo kesiti (mm ²)
maksimum 1,380	3x0.75
maksimum 2,300	3x1
maksimum 3,680	3x1.5

Topraklama kablosu (yeşil / sarı kablo) kah-verengi faz ve mavi nötr kablolardan 2 cm daha uzun olmalıdır.

2.3 Kullanım

⚠ UYARI!

Yaralanma, yanma ve elektrik çarpması veya patlama riski vardır.

- Bu cihazda değişiklik yapmaya çalışmayın.
- Havalandırma deliklerinin kapalı olmadığından emin olun.
- Çalışır durumdayken cihazı denetimsiz bırakmayın.
- Her kullanımdan sonra cihazı kapatın.
- Çalışma sırasında cihazın kapısını açarken dikkatli olun, zira sıcak hava ve alkol bileşenlerinden çıkan yanıcı karışımlar dışarı çıkabilir.
- Cihazı ıslak elle veya cihaz suyla temas ettiğinde çalıştırmayın.
- Açık kapağın üzerine baskı uygulamayın.
- Cihazınızı bir çalışma yüzeyi veya saklama yüzeyi olarak kullanmayın.
- Kapı açırken kıvılcımları ve açık alevleri cihazdan uzak tutun.
- Sadece onaylı cam konserve kavanozlarını kullanın.
- Cihazın yakınına yanıcı ürünler koymayın.

⚠ UYARI!

Cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Emaye kaplamanın zarar görmesini veya renginin solmasını önlemek için:
 - Fırın gereçlerini veya nesneleri doğrudan tabandaki boşluğun üzerine koymayın.
 - Alüminyum folyoyu doğrudan tabandaki boşluğun üzerine koymayın.
 - cihaz sıcakken içine doğrudan su koymayın.
 - Pişirme sonrasında nemli yemekleri ve yiyecekleri cihazın içinde bırakmayın.
 - Aksesuarları çıkarırken veya takarken dikkatli olun.
- Mineye veya paslanmaz çelik renk değişikliği cihazın performansını etkilemez.

- Islak kek için derin bir kap kullanın, zira meyve suyu kalıcı lekeler neden olabilir.
- Piştirme sırasında cihazın kapağı daima kapalı olmalıdır.
- Cihaz bir mobilya panelinin arkasına monte edilmişse, ısıtma ve nem hasarını önlemek için cihaz tamamen soğuyana kadar paneli kapatmayın.
- Bu ürünün içindeki lamba(lar) ve ayrı satılan yedek parça lambalar ile ilgili olarak: Bu lambaların sıcaklık, titreşim, nem gibi ev aletlerindeki anormal fiziksel koşullara dayanması ya da cihazın çalışma durumu hakkında bilgi vermesi amaçlanmıştır. Başka uygulamalarda kullanım amaçlı olmayıp, ev odası aydınlatma için uygun değildir.
- Bu ürün, enerji verimliliği sınıfı G olan bir ışık kaynağı içerir.
- Yalnızca aynı özelliklere sahip lambaları kullanın.
- Cihazı onarmak için yetkili bir Servis Merkezine başvurun. Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanın.

2.4 Bakım ve temizlik

⚠ UYARI!

Yaralanma, yangın veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Bakım işleminden önce cihazı kapatın ve fişini çekin.
- Camin kırılmasını önlemek için cihazın soğuk olduğundan emin olun. Kapı cam

- panelleri hasar görürse değiştirilmesi için yetkili servis merkezi ile irtibata geçin.
- Kapıyı cihazdan çıkarırken dikkatli olun, ağırdır.
- Her kullanımdan sonra cihazı, boşluğunu ve aksesuarlarını temizleyip kurutarak buhar yoğunlaşmasını, korozyonu ve yüzeyin bozulmasını önleyin.
- Ürünü düzenli olarak yiyeceklerle temas için uygun olmayacak hale getirebilecek çatlaklar, kabarcıklar, soyulmalar, çekme, yapışma, korozyon veya dokuda veya görünümdeki diğer gözle görülebilir değişiklikler gibi bozulma işaretleri açısından kontrol edin. Bozulmaları önlemek için temizleme ve bakım talimatlarını takip edin.
- Cihazı ve aksesuarları temizlemek için nötr deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir mikro fiber bez kullanın. Aşındırıcı ürünler, bezler, çözücüler keskin kenarlı metal cisimler kullanmayın.
- Fırın spreyi kullanırken ambalaj üzerindeki güvenlik talimatlarına uyun.

2.5 Elden Çıkarma


⚠ UYARI!

Yaralanma ve boğulma riski.

- Cihazın nasıl elden çıkarılacağı hakkında bilgi almak için yerel kurumlarla iletişime geçin.
- Cihazın şebeke ile bağlantısını kesin, ardından elektrik kablосunu çıkarın.

3. ÜRÜN AÇIKLAMASI

3.1 Genel bakış

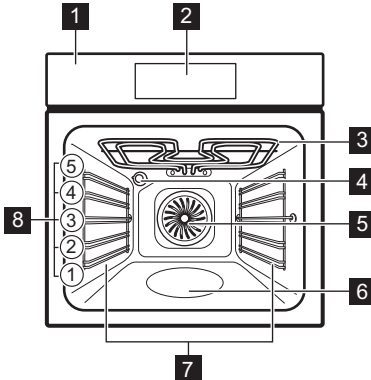

1 Kontrol paneli

6 TÜRKÇE

- 2 Gösterge Ekranı
- 3 Isıtma elemanı
- 4 Lamba
- 5 Fan
- 6 Çukur hazne - Suyla temizleme haznesi
- 7 Raf desteği, çıkarılabilir
- 8 Raf konumları

3.2 Dokunmatik alanlar

① Cihazı açmak ve kapatmak için.

^ v Menüde gezinmek için.

+ - Ayarları değiştirmek için.

	AirFry fonksiyonunu ayarlamak için basın.
	Yardımlı pişirme fonksiyonunu ayarlamak için.
	Timer fonksiyonlarını ayarlamak için.

	Ayarları girmek için.
OK	Seçiminizi onaylamak için.

4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE

4.1 Sürenin ayarlanması.

1. Saat ve dakikayı ayarlamak için **+** veya **-** tuşuna basın.
2. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

4.2 İlk ön ısıtma ve temizleme

Kokuları gidermek için boş cihazı önceden ısıtın. Odayı havalandırın.

1. Tüm aksesuarları ve raf desteklerini çıkarın.

2. Her işlevi maksimum sıcaklığa ayarlayın ve cihazın belirtilen süreler boyunca çalışmasına izin verin:  1 sa,  15 dk,  15 dk. Bkz. Günlük kullanım.
3. Cihazı kapatın ve soğumasını bekleyin.
4. Yumuşak deterjanlı ılık su ile ıslatılmış bir mikro fiber bez ile temizleyin. Aksesuarları ve raf desteklerini değiştirin.

5. GÜNLÜK KULLANIM

5.1 Pişirme fonksiyonları

	Sıcak Hava: Eşit pişirme, yumuşaklık, kurutma
	Alt+üst ısıtma: Geleneksel pişirme
	AirFry: Yiyecekleri daha az yağla ve fırın kağıdı olmadan kızartma.
	Dondurulmuş Yiyecekler: Patates kızartması, patates dilimleri, Çin böreği
	Pizza Fonksiyonu: Pizza pişirme
	Alt Isıtma: Kek pişirme
	Buz çözme: Buz çözme
	Sıcak Hava Nemli: Fırında Pişirme
	Izgara: Kızartma, izgara
	Turbo Izgara: Fırınlanmış et, kızartma
	Tekrar Isıtma: Isıtma / pişirme

Bazı fırın fonksiyonlarında lamba 80°C'nin altında bir sıcaklıkta otomatik olarak devre dışı bırakılabilir.

5.2 Pişirme fonksiyonlarının ayarlanması

1. Cihazı açmak için **1** tuşuna basın.
2. Gezinmek için **^** veya **v** tuşuna basın.
3. Sıcaklığı ayarlamak için **+** veya **-** tuşuna basın.
4. Gerekliyse zamanlayıcı fonksiyonlarını ayarlamak için.
5. **OK** tuşuna basın.
6. Pişirme fonksiyonunu kapatmak için **1** tuşuna basın.

Fonksiyonu değiştirmek amacıyla cihazı kapatmak için **1** tuşuna basın, ardından tekrar açmak için tekrar basın.

— İlerleme çubuğu - cihazın ayarlanan sıcaklığa ulaştığını veya pişirme süresinin sona erdiğini görsel olarak gösterir.

>> Hızlı Isıtma- Isıtma süresini kısaltmak için ısıtma aşamasında 3 saniye boyunca **OK** tu-

şunu basılı tutun. Bazı pişirme fonksiyonlarında kullanılabilir. Fan otomatik olarak açılabilir.

5.3 Zamanlayıcı

1. tuşuna basın.
2. Timer fonksiyonunu seçmek için veya tuşuna basın.
3. Saati ayarlamak için veya tuşuna basın. OK tuşuna basın.

Timer fonksiyonunu iptal etmek için tuşunu 3 saniye basılı tutun.

Saat fonksiyonları	
	Geri sayım süresini ayarlayın. Zamanlayıcı sona erdiğinde sinyal sesi duyulur.
	Geri sayım süresini ayarlayın. Timer sona erdiğinde, sinyal duyulur ve pişirme durur.
	Pişirmenin başlangıcını ve/veya bitişini ertelemek için.
Zamanlayıcı	Bir fonksiyonu başlattığınız andan itibaren cihazın ne kadar süre çalıştığını göstermek için.

5.4 Yardımlı Pişirme

Yardımlı Pişirme alt menüsü, özel yemekler için tasarlanmış programlardan oluşur. Programlar uygun bir ayarla başlar. Pişirme sırasında zamanı ve sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.

1. Cihazı açmak için tuşuna basın.
2. tuşuna basın.
3. Yardımlı pişirme fonksiyonlarını seçmek için veya tuşuna basın.
4. Gerekliyse ayarlar yapmak için veya tuşuna basın.
5. Onaylamak için OK tuşuna basın.
6. Fonksiyon sona erdiğinde yemeğin hazır olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse pişirme süresini uzatın. Yiyecek probu ile yardımlı pişirme için prosedür aynıdır.

Alt menü: Yardımlı Pişirme

Açıklama Yazısı	
	Ağırlık ayarı mevcuttur.
	Pişirmeye başlamadan önce cihazı ısıtın.

Açıklama Yazısı	
	Raf seviyesi. Bkz. Ürün açıklaması.
Yemekler	
Pizza	2 fırın kağıdı ile kaplanmış pişirme tepsisi
Tavuk 1 - 1,5 kg; taze	2 pişirme tepsisi, Tüm yüzeyin eşit bir şekilde kızarması için pişirme süresinin yarısı dolduğunda tavuğu çevirin.
Sığır eti 1 - 1,5 kg; 4 - 5 cm kalın parça	2 pişirme tepsisi Etleri kızgın bir tavada birkaç dakika kızartın. Cihaza yerleştirin.
Filetolar	3 tel raf üzerinde güveç yemeği
Lazanya 1 - 1,5 kg	2 tel raf üzerinde güveç yemeği
Kış	2 tel raf üzerinde pişirme kabı
Patates 1 kg	2 pişirme tepsisi Bütün bir patatesi kabuğuyla birlikte pişirme tepsisine koyun.
Sebze graten 1 - 1,5 kg	3 fırın kağıdı ile kaplanmış pişirme tepsisi Sebzeleri dilimleyin.
Muffin	3 tel raf üzerinde muffin tepsisi
Ciabatta somun ekmeği 0,8 kg	2 fırın kağıdı ile kaplanmış pişirme tepsisi Beyaz ekmek için daha fazla süre gerekmektedir.

5.5 Ayarlar

1. Cihazı açmak için tuşuna basın.
2. Ayarlara erişmek için tuşuna basın.
3. Ayarlar yapmak için veya tuşuna basın. OK tuşuna basın.
4. Değeri ayarlamak için veya tuşuna basın.
5. Ayar modundan onaylamak veya çıkmak için OK tuşuna basın.
6. Ayarlardan çıkmak için tuşuna basın.

Alt menü: Ayarlar

Ayarlar	Değer
01 Temizleme	AquaClean Buharla Temizleme
02 Günün saati	Değiştir
03 Işık	Açık / Kapalı
04 Hızlı Isıtma	Açık / Kapalı
05 Zamanlayıcı	Açık / Kapalı
06 Gösterge ekranı Parlaklığı	1 - 5
07 Tuş sesleri	Beep, Clic, None
08 Sinyal sesi seviyesi	1 - 4
09 -	-
10 Yemek Sensörü ¹⁾	1.  - Alarm, 2.  - Alarm ve durdurma
11 Temizlik Hatırlatıcı ¹⁾	Açık / Kapalı
12 -	-
13 Demo modu	Etkinleştirme kodu: 2468
14 Yazılım sürümünü göster	Kontrol edin
15 Tüm ayarları sıfırla	Evet / Hayır

¹⁾ sadece belirli modellerde bulunur

Varsayılan ayarlar şu şekilde başlar: **02**. Gezinmek için  ve  tuşlarını kullanın.

5.6 Kilitle

Bu fonksiyon, cihaz fonksiyonunun yanlışlıkla değiştirilmesini engeller.

Cihaz kullanımdayken etkinleştirildiğinde, kontrol panelini kilitleyerek mevcut pişirme ayarlarının kesintisiz devam etmesini sağlar.

Cihaz kapalıyken etkinleştirildiğinde, kontrol panelinin kilitli kalmasını sağlayarak cihazın kazara açılmasını önler.

  - fonksiyonu açmak ve kapatmak için basılı tutun.


 - kilit açıldığında 3 kez yanıp söner.

5.7 Aksesuarlar



Modele bağlı olarak mevcut aksesuarlar. Cihazınızla birlikte verilen aksesuarların nasıl kullanılacağını öğrenmek için QR kodunu tarayın. İsteğe bağlı aksesuarları ayrıca sipariş edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen yerel tedarikçinizle iletişime geçin.

Aksesuarı (tel raf / tepsi) raf desteğinin kılavuz çubukları arasına yerleştirin. Rafın fırının iç kısmının arkasına temas ettiğinden ve ayakların aşağı doğru baktığından emin olun. Üst kısımdaki küçük girinti güvenliği artırır ve eğilmeye karşı koruma sağlar. Rafın etrafındaki kenar, pişirme kaplarının raftan düşmesini engeller.

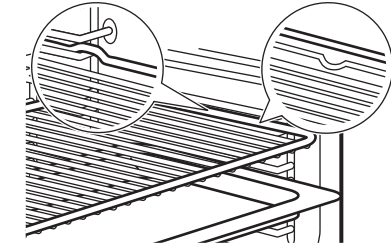

Tepsinizde eğim varsa eğimli bölümü, fırının iç kısmının arkasına doğru yerleştirin.

Aksesuar üzerinde bir yazı varsa size baktığından emin olun.

Delikli bir tepsi kullanıyorsanız damlayan sıvıları toplamak için tepsiyi / kabı altına yerleştirin.

6. İPUÇLARI VE ÖNERİLER

6.1 Pişirme önerileri

Tablolarda verilen sıcaklıklar ve pişirme süreleri sadece bilgi amaçlıdır. Gerçek pişirme süreleri, tariflere ve kullanılan malzemelerin niteliğine ve miktarına bağlıdır. Belirli bir yemek

tarifi için ilgili ayarları bulamadığınız takdirde, benzer bir tarife bakınız.

Raf konumlarını fırının alt kısmından başlayarak sayınız.

Tablolarda kullanılan semboller:

	Yiyecek tipi
	Pişirme fonksiyonu
°C	Sıcaklık
	Raf konumları
	Pişirme süresi (dk)
	Ek bilgi

6.2 Sıcak Hava Nemli

En iyi sonucu almak için aşağıdaki tabloda listelenen önerileri takip edin.

	°C			
Tatlı top ekmekler, 16 parça	180	2	20 - 30	1)
Çörek, 9 parça	180	2	30 - 40	1)
Pizza, dondurulmuş, 0,35 kg	220	2	10 - 15	2)
İsviçre Rulosu	170	2	25 - 35	1)
Brownie	175	3	25 - 30	1)
Sufle, 6 parça	200	3	25 - 30	3)
Turta tab. pand. kar.	180	2	15 - 25	4)
Victoria sandviçi	170	2	40 - 50	5)
Haşlama balık, 0,3 kg	180	3	20 - 25	1)
Bütün Balık, 0,2 kg	180	3	25 - 35	1)
Balık fileto, 0,3 kg	180	3	25 - 30	6)
Haşlama et, 0,25 kg	200	3	35 - 45	1)
Şiş kebab, 0,5 kg	200	3	25 - 30	1)
Kurabiyeler, 16 parça	180	2	20 - 30	1)
Makaron, 24 parça	180	2	25 - 35	1)
Muffin, 12 parça	170	2	30 - 40	1)
Tuzlu hamur işi, 20 parça	180	2	25 - 30	1)
Kurabiye hamurlu bisküviler, 20 parça	150	2	25 - 35	1)
Minik tartlar, 8 parça	170	2	20 - 30	1)
Sebzeler, haşlama, 0,4 kg	180	3	35 - 45	1)
Vejetaryen omlet	200	3	25 - 30	6)

	°C			
Akdeniz sebzeleri, 0,7 kg	180	4	25 - 30	1)

- 1) Pişirme veya damlalık tepsisini kullanın.
- 2) Tel rafı kullanın.
- 3) Seramik kapları tel raf üzerinde kullanın.
- 4) Turta kalıbını tel raf üzerinde kullanın.
- 5) Fırın kabını tel raf üzerinde kullanın.
- 6) Pizza tavasını tel raf üzerinde kullanın.

6.3 Test kuruluşlarına yönelik bilgiler

IEC 60350-1 uyarınca testler.

		°C		
Küçük kekler, bir tepside 20 adet				
	3	170	20 - 35	1)
	3	150 - 160	20 - 35	1)
	2 ve 4	150 - 160	20 - 35	1)
Elmalı turta, 2 kalıp 20 cm çapında				
	2	180	70 - 90	2)
	2	160	70 - 90	2)
Yağsız sünger kek, Ø 26 cm'lik kek kalıbı				
	2	170	40 - 50	2) 3)
	2	160	40 - 50	2) 3)
	2 ve 4	160	40 - 60	2) 3)
Bisküvi				
	3	140 - 150	20 - 40	1)
	2 ve 4	140 - 150	25 - 45	1)
	3	140 - 150	25 - 45	1)
Tost				
	4	maks.	1 - 5	2) 3)

- 1) Pişirme tepsisi kullanın.
- 2) Tel raf kullanın.
- 3) Cihazı 10 dakika önceden ısıtın.

7. BAKIM VE TEMİZLİK

7.1 Temizleme ile ilgili notlar

- Metal yüzeyler için temizleme solüsyonu kullanın.
- İnatçı lekeler için özel bir fırın temizleyici kullanın.
- Fırın iç kısmının çerçevesindeki kapak contasını kontrol edin ve temizleyin.
- Kireç kalıntılarını gidermek için üretici tarafından önerilen sıvı kireç çözücüyü kullanın.
- Cihazın içinde veya kapı cam panellerinde nem yoğunlaşabilir. Yoğunlaşmayı azaltmak için pişirmeye başlamadan önce cihazı 10 dakika çalıştırın. Yiyecekleri cihazda 20 dakikadan fazla tutmayın.
- Aksesuarları bulaşık makinesinde yıkamayın.

7.2 Raf desteklerini çıkarma

1. Cihazın soğumuş olduğundan emin olun.
2. Raf desteğinin ön kısmını yan duvardan uzağa çekin.
3. Teleskobik raf desteğinin arka kısmını yan duvardan uzağa çekip çıkarın.
4. Raf desteklerini ilk konumuna geri getirin. Adımları ters sırada tekrarlayın.

Teleskobik raylar tedarik edilmişse, sabitleme pimleri öne dönük olmalıdır.

7.3 AquaClean Buharla Temizleme

Bu işlem kolay temizlik için buharı kullanarak cihazdaki yağ ve yiyecek artıklarını yumuşatır.


1. Çukur hazneye su dökün: 300 ml.
2.  tuşuna basın.
3. **01** seçmek için  veya  tuşuna basın. OK tuşuna basın.
4. Cihazın 30 dk çalışmasını bekleyin. Temizleme işlemi bittiğinde, sinyal duyulur. Cihaz kapanır.
5. Cihaz soğuyana kadar bekleyin. İç kısmı yumuşak bir bezle kurutun.

7.4 Kapıyı çıkarma ve takma


Temizlemek için fırın kapısını ve iç cam panelleri çıkarabilirsiniz. Fırını cam panelleri olmadan kullanmayın.

1. Kapıyı tam olarak açın ve her iki menteşeyi tutun.


2. Mandalları kaldırın ve “klik” sesi gelene kadar çekin.

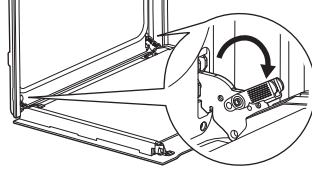


3. Fırın kapısını ortalama yarıya kadar kapayıp ilk açılma pozisyonuna getirin. Daha sonra kaldırın ve çekip kapıyı yuvasından çıkarın.

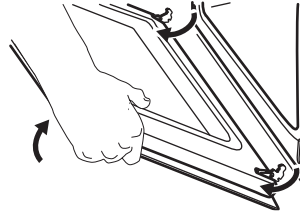

4. Kapıyı yumuşak bir bez ve düz bir yüzey üzerine koyun.
5. Kapı kenarını **A** kapağın üst kenarından iki taraftan tutun ve klipsli contayı serbest bırakmak için içeri doğru itin.

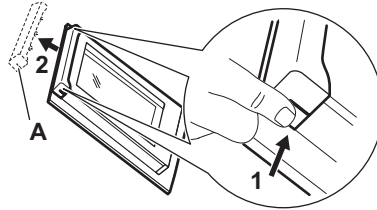

6. Kapı kenarlığını öne doğru çekerek çıkarın.
7. Kapı cam panellerini üst kısımlarından birer birer tutun ve yukarıya doğru çekerek oturduğu desteklerden çıkarın. Camın desteklerden tam kurtulduğundan emin olun.

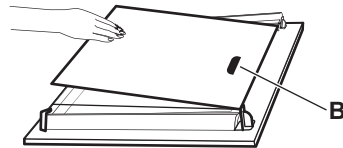

8. Cam panelleri sabunlu suyla temizleyin. Cam panelleri dikkatlice kurulaýın. Cam panelleri bulaşık makinesinde yıkamayın.
9. Temizledikten sonra, cam panelleri ve fırın kapısını takın.

Cam panelleri doğru sırayla yerlerine takmaya dikkat edin. Cam panelin yan tarafında sembol / baskı olup olmadığını kontrol edin. Baskı bölgesi **B** (eğer varsa) fırının iç kısmına bakmalıdır. Kapı doğru biçimde takıldığında mandallar kapatılırken “kık” sesi duyulur.

7.5 Lambanın değiştirilmesi

Cihazın elektrik şebekesi bağlantısını kesin ve soğumasını bekleyin.

Bozulan lambayı 300 °C ısıya dayanıklı yeni bir lamba ile değiştirin.

Arka lamba

1. Çıkarmak için cam kapağı döndürün.
2. Cam kapağı temizleyin.
3. Lambayı değiştirin.
4. Cam kapağı takın.

8. SORUN GİDERME

Soruna kendiniz bir çözüm bulamadığınız takdirde, satıcınıza veya bir Yetkili Servis Merkezine başvurun. Servis detayları ön çerçevede bulunan bilgi etiketinde yer almaktadır. Kapağı açtığınızda görünür. Bilgi etiketini çıkarmayın.

Cihaz açılmıyor veya çalışmıyor. Cihaz, elektrik hattına bağlanmamıştır ya da elektrik bağlantısı doğru şekilde yapılmamıştır.

Cihaz ısınmıyor.

- Kilitle etkin.

- Otomatik kapanma etkinleştirilmiş.

Lamba çalışmıyor. - Lamba yanmıştır. Lambayı değiştirin.

Lamba yanmıyor. - Sıcak Hava Nemli - etkinleştirilir.

Kapak contası hasar görmüş. - Cihazı kullanmayın. Yetkili Servis Merkezini arayın.

Gösterge ekranında şu görünüyor:

"00:00". - Elektrik kesintisi oldu. Saatin ayarlanması.

9. ENERJİ VERİMLİLİĞİ

9.1 (AB) No 65/2014 ve (AB) No 66/2014'e göre Ürün Bilgi Sayfası ve Ürün Bilgisi

Tedarikçi adı	Electrolux
Model tanımlaması	EOF4H1PX 949287021 EOF7H00H 949287017 EOF7H36H 949287019 KOFCH20H 949287014 KOFCH36H 949287018 KOFFH2PX 949287025 LOFFH1PX2 949287022
Enerji Verimliliği Endeksi	61,2
Enerji verimliliği sınıfı	A++
Standart yüklü, geleneksek mod enerji tüketimi	0,93 kWsa/çevrim
Standart yüklü, fanlı modda enerji tüketimi	0,52 kWsa/çevrim
Fırın boşluğu sayısı	1

Isı kaynağı	Elektrik	
Hacim	72 l	
Fırın tipi	Ankastre Fırın	
Kitle	EOF4H1PX	29.6 kg
	EOF7H00H	27.7 kg
	EOF7H36H	29.9 kg
	KOFCH20H	29.1 kg
	KOFCH36H	29.4 kg
	KOFFH2PX	27.8 kg
	LOFFH1PX2	29.6 kg

Cihaz aşağıdaki standartlara göre test edilmiştir: EN IEC 60350-1.

9.2 (AB) No 2023/826'ya göre bilgi gereksinimleri

Bekleme modunda güç tüketimi	0,8 W
Ekipmanın otomatik olarak uygun düşük güç moduna ulaşması için gereken maksimum süre	20 dk

Cihaz aşağıdaki standartlara göre test edilmiştir: EN 50564.

9.3 Enerji tasarrufu için ipuçları

- Pişirme sırasında kapağı kapalı tutun ve sık sık açmaktan kaçının.
- Kapak contasını temiz tutun ve yerine iyice sabitlediğinden emin olun.
- Metal veya koyu, yansıtma yapmayan pişirme kapları kullanın.
- Gerekirse ön ısıtmayı atlayın.
- Birden fazla yemek pişirirken yemekler arasındaki boşta bekleme süresini en aza indirin.
- Mümkünse, enerji kaydetmek için fanlı pişirme fonksiyonlarını kullanın (yalnızca belirli modellerde).
- Yiyeceğinizi sıcak tutmak için atıl sıcaklığı kullanın. Pişirme bitmeden önce cihazın sıcaklığını minimum 3 - 10 dk düşürebilirsiniz.

- Gerekmedikçe pişirme esnasında lambayı kapatın. Ayarlar bölümüne bakın.
- Sıcak Hava Nemli (sadece belirli modellerde bulunur) - Bu fonksiyon, enerji verimliliği sınıfı ve çevreci tasarım gereksinimlerine (EU 65/2014 ve EU 66/2014 uyarınca) uymak için kullanılmıştır. IEC/EN 60350-1 uyarınca testler. Fonksiyonun aksamadan çalışması ve fırının mümkün olduğunca verimli çalışması için pişirme sırasında fırın kapısı kapalı kalmalıdır. Bu fonksiyonu kullandığınızda lamba otomatik kapanır. Bazı modellerde 30 sn sürer.
- Otomatik kapanma - Güvenlik önlemi olarak, pişirme fonksiyonu etkinse ve hiçbir ayar değiştirilmemişse, cihaz belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanır. Pişirme işlevini daha uzun süre kullanmak için pişirme süresini ayarlayın. Otomatik kapanma, lamba açıkken veya şu fonksiyonda iken geçerli değildir: .
 - 12,5 sa: 30-115 °C
 - 8,5 sa: 120-195 °C
 - 5,5 sa: 200-245 °C
 - 3 sa: 250 - maksimum °C

10. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimli haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimli haklara başvurma tüketicinin açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin

ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Üretici / İhracatçı :

ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)

ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN

TEL: +46 (8) 738 60 00

FAX: +46 (8) 738 63 35

www.electrolux.com

İthalatçı: Electrolux Day. Tük. Mam. San. Tic. A.Ş.

Adres: İnci Çıkmaızı No:3 İnci Ofis Zemin Kat

Daire:6 Altunizade 34662

Üsküdar, İstanbul-Türkiye

Müşteri Hizmetleri : 0 850 2503589

musteri_hizmetleri@electrolux.com

WEB: www.electrolux.com.tr

Kullanım Ömrü Bilgisi :

Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

11. DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Üzerinde sembolü bulunan malzemeleri geri dönüşüme gönderin . Ambalajı geri dönüştürmek için ilgili kaplara koyun. Elektrikli ve elektronik cihazların atıklarını geri dönüştürerek çevreyi ve insan sağlığını korumaya yar-

dımcı olun. Üstü çizili tekerlekli çöp kutusu sembolü  evsel atıklarla atmayın. Ürünü bulduğunuz bölgedeki geri dönüşüm tesisine götürün veya belediye yetkilileriyle iletişime geçin.

