




Electrolux



electrolux.com/register

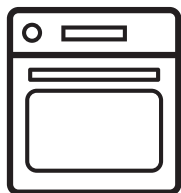

EOB7S31X

KOBCS31X

ET Kasutusjuhend | **Auruahi**



Tere tulemast Electroluxi kasutajate hulka! Aitäh, et valisite meie seadme.



nõuandeid, brošüüre, tõrkeotsingu, remondi- ja hooldusteavet:
www.electrolux.com/support

Jäetakse õigus teha muutusi.

SISUKORD

1. OHUTUSINFO.....	2
2. OHUTUSJUHISED.....	4
3. TOOTE KIRJELDUS.....	7
4. JUHTPANEEL.....	7
5. ENNE ESIMEST KASUTAMIST.....	9
6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.....	10
7. KELLA FUNKTSIOONID.....	12
8. AUTOMAATPROGRAMMID.....	14
9. TARVIKUTE KASUTAMINE.....	15
10. LISAFUNKTSIOONID.....	16
11. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.....	18
12. PUHASTUS JA HOOLDUS.....	21
13. VEAOTSING.....	24
14. ENERGIATÕHUSUS.....	26
15. JÄÄTMEKÄITLUS.....	27

1. ⚠ OHUTUSINFO

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel vaadata.

1.1 Laste ja haavatavate inimeste turvalisus

- Vähemalt 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seda seadet kasutada järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutul viisil kasutama ja mõistma kaasnevaid ohte. Lapsed vanuses kuni 8 aastat ning raske või väga keerulise

puudega isikud tuleks hoida seadmest eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.

- Tuleb jälgida, et lapsed ei mängiks seadmega.
- Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
- HOIATUS: Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad kasutamise ajal kuumaks. Hoidke lapsed ning lemmikloomad töötavast ja jahtuvast seadmest eemal.
- Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse lülitada.
- Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

1.2 Üldine ohutus

- See seade on ette nähtud ainult toidu valmistamiseks.
- See seade on ettenähtud kasutamiseks kodumajapidamise siseruumides.
- Seda seadet võib kasutada kontorites, hotellide külalistetubades, hommikusöögiga külalistetubades, talumajapidamistes ja muudes sarnastes majutusruumides, kui selline kasutamine ei ületa (keskmist) kodumajapidamise kasutuskooormust.
- Seadme paigaldamine ja toitekaablit vahetamine on lubatud ainult kvalifitseeritud elektrikule!
- Ärge kasutage seadet enne, kui see on köögimööblisse sisse ehitatud.
- Enne mis tahes hooldustöid ühendage seade vooluvõrgust lahti.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hoolduskeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt.
- HOIATUS: Elektrilöögi tekkimise vältimiseks veenduge, et seade on enne lambi vahetamist välja lülitatud.

- **HOIATUS:** Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad kasutamise ajal kuumaks. Tuleb olla ettevaatlik, et vältida kütteelementide või pinna puudutamist seadme sisemuses.
- Tarvikute või ahjunõude eemaldamiseks või sisestamiseks kasutage alati ahjukindaid.
- Kasutage ainult selle seadme jaoks soovitatud toidutermomeetrit (sisetemperatuuri andurit).
- Ahjuriili tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt riulitoe esiots ja seejärel tagumine ots külgešina küljest lahti. Asetage ahjuresti toed tagasi vastupidises järjekorras.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
- Ärge kasutage klaasukse puhastamiseks abrasiivpuhastusvahendid või teravad metallkaabitsad, sest need võivad klaasi pinda kriimustada, mille tagajärjel võib see puruneda.

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldamine


HOIATUS!
 Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik.

- Eemaldage kõik pakkematerjalid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
- Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
- Ärge tõmmake seadet käepidemest.
- Paigaldage seade ohutusse ja sobivasse kohta, mis vastab paigaldusnõuetele.
- Tagage minimaalne kaugus muudest seadmetest ja mööbliesemetest.
- Enne seadme paigaldamist kontrollige, kas seadme uks avaneb takistusteta.
- Seade on varustatud elektrilise jahutussüsteemiga. See tuleb ühendada elektritoitesüsteemiga.
- Integreeritud seade peab vastama standardi DIN 68930 stabiilsusnõuetele.

Kapi minimaalne kõrgus (tööpinna all asuva kapi minimaalne kõrgus)	578 (600) mm
Kapi laius	560 mm
Kapi sügavus	550 (550) mm
Seadme esiosa kõrgus	594 mm
Seadme tagaosa kõrgus	576 mm
Seadme esiosa laius	595 mm
Seadme tagaosa laius	559 mm
Seadme sügavus	567 mm
Sisseehitatud seadme sügavus	546 mm
Sügavus avatud uksega	1027 mm
Ventilatsiooniava minimaalne suurus. Ava asub põhja tagumises osas	560x20 mm
Toitejuhtme pikkus. Juhe asub tagumisel küljel parempoolses nurgas	1500 mm
Kinnituskruvid	4x25 mm

2.2 Elektriühendus

HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögioht.

- Kõik elektriühendused peab teostama kvalifitseeritud elektrik.
- Seade peab olema maandatud.
- Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriandmed vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektrihoitud pistikupesa.
- Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.
- Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega -juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb välja vahetada, siis pöörduge meie hoolduskeskusse.
- Jälgige, et toitejuhe ei puutuks vastu seadme ust ega oleks uksele lähedal või seadme all olevas nišis, eriti siis, kui seade töötab või uks on kuum.
- Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad olema kinnitatud nii, et neid ei saaks ilma tööriistadeta eemaldada.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
- Kui seinakontakt logiseb, ärge pange sinna toitepistikut.
- Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni pistikust.
- Kasutage ainult õigeid isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid, kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb pesast eemaldada), maalekkevoolu kaitsmeid ja kontaktoreid.
- Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb varustada mitmepooluselise isolatsiooniseadisega. Isolatsiooniseadise lahutatud kontaktide vahemik peab olema vähemalt 3 mm.
- Seadmega kaasnevad toitekaabel ja toitepistik.

2.3 Kasutamine

HOIATUS!

Vigastuse, põletuse, elektrilöögi või plahvatuse oht!

- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
- Veenduge, et ventilatsioonivad pole kinni.
- Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
- Deaktiveerige seade iga kord pärast kasutamist.
- Olge seadme töötamise ajal ukse avamisega ettevaatlik. Kuum õhk võib vabaneda.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega ega veega kokku puutudes.
- Ärge avaldage avatud uksele survet.
- Ärge kasutage seadet töö- ega hoiupinnana.
- Avage seadme uks ettevaatlikult. Koostisosade kasutamine koos alkoholiga võib tekitada alkoholi ja õhu segu.
- Ärge laske ukse avamisel sädemetel ega lahtisel leegil seadmega kokku puutuda.
- Kasutage alati toidu säilitamiseks ettenähtud klaase ja purke.
- Ärge pange tuleohtlikke või tuleohtliku ainega märgunud esemeid seadmesse, selle lähedusse ega peale.

HOIATUS!

Seadme kahjustamise oht.

- Emailihi kahjustamise või värvimuutuse ärahoidmiseks:
 - ärge pange ahjunõusid ega muid esemeid otse seadme põhjale.
 - ärge asetage alumiiniumfooliumit vahetult seadme sisemuse põhjale.
 - ärge pange vett vahetult kuuma seadmesse.
 - ärge hoidke pärast küpsetamise lõpetamist seadmes niiskeid nõusid ja toitu.
 - olge lisavarustuse eemaldamisel või paigaldamisel ettevaatlik.
- Emaili või roostevaba terase värvi muutumine ei mõjuta seadme tööd kuidagi.
- Mahlasemate kookide puhul kasutage sügavat vormi. Puuviljamahlad tekitavad plekke, mis võivad olla püsivad.

- Valmistage toitu alati suletud ahjuuksega.
- Kui seade paigaldatakse köögimööbli paneeli (nt ukse) taha, siis jälgige, et seadme töötamise ajal oleks üks alati lahti. Vastasel korral võib kinnise mööblipaneeli taha kogunev niiskus kahjustada nii seadet, mööblit kui ka põrandat. Ärge sulgege paneeli või ust, enne kui seade pole pärast kasutamist täielikult maha jahtunud.

2.4 Puhastus ja hooldus

HOIATUS!

Kehavigastuse, tulekahju või seadme kahjustamise oht.

- Enne hooldustoiminguid lülitage seade välja ja lahutage toitepistik pistikupesast.
- Veenduge, et seade on maha jahtunud. Klaaspaneelid võivad puruneda.
- Kui ukse klaaspaneeli tekib mōra, tuleb see kohe välja vahetada. Pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
- Puhastage seadet regulaarselt, et vältida pinnamaterjali kahjustumist.
- Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid, küürimiskäsnu, lahusteid ega metallesemeid.
- Ahjupihusti kasutamisel järgige pakendil olevaid ohutusjuhiseid.

2.5 Auruküpsetus

HOIATUS!

Põletuste ja seadme kahjustamise oht.

- Eralduv aur võib põhjustada põletust:
 - Olge töötava seadme ukse avamisel ettevaatlik. Aur võib välja paiskuda.

- Pärast auruküpsetust olge ukse avamisel ettevaatlik.

2.6 Sisevalgustus

HOIATUS!

Elektrilöögi oht.

- Teave selles seadmes olevate lampide ja eraldi müüdavate varulampide kohta: Need lambid taluvad ka koduste majapidamiseseadmete äärmuslikumaid tingimusi, näiteks temperatuuri, vibratsiooni, niiskust või on mõeldud edastama infot seadme tööoleku kohta. Need pole mõeldud kasutamiseks muudes rakendustes ega sobi ruumide valgustamiseks.
- Toode sisaldab energiatõhususe klassi G valgusallikat.
- Kasutage ainult samasuguste näitajatega lampe.

2.7 Hooldus

- Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.

2.8 Kõrvaldamine


HOIATUS!

Vigastus- või lämbumisoht.

- Seadme nõuetekohase kõrvaldamise kohta saate täpsemaid juhiseid kohalikust omavalitsusest.
- Lahutage seade vooluvõrgust.
- Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.

3. TOOTE KIRJELDUS

3.1 Üldine ülevaade

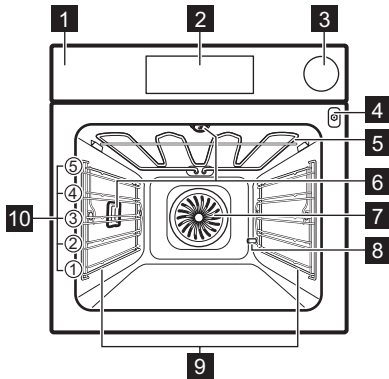

- 1 Juhtpaneel
- 2 Elektronprogrammeerija
- 3 Veesahtel
- 4 Toidutermomeetri pesa
- 5 Kuumutuselement
- 6 Lamp
- 7 Ventilaator


- 8 Katlakivieemaldi äravoolutoru
- 9 Riilutugi, eemaldatav
- 10 Riili asendid

3.2 Lisatarvikud

- **Traatrest**
Koogivormide, ahjukindlate nõude, röstimisnõude, kööginõude/nõude jaoks.
- **Küpsetusplaat**
Niiskete kookide, küpsetiste, leiva, suurte praetükkide, külmutatud toitude ja tilkuvate vedelike jaoks nt. rasva jaoks, toiduainete röstimisel traatriiulil.
- **Grill-/küpsetuspann**
Küpsetamiseks ja röstimiseks või pannina rasva kogumiseks.
- **Toidusensor**
Toiduvalmistamise kontrollimiseks toidu sees oleva temperatuuri alusel.
- **Teleskoopsiinid**
Küpsetusplaatide ja traatrestide hõlpsamaks sisestamiseks ja eemaldamiseks.

4. JUHTPANEEL

4.1 Juhtpaneeli ülevaade

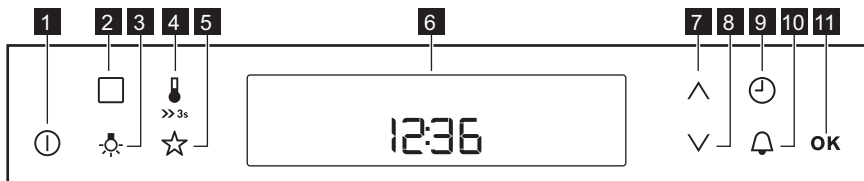


Kasutage seadmega töötamiseks sensorvälju.

	Anduriväli	Funktsioon	Kirjeldus
1	①	SEES/VÄLJAS	Seadme sisse- ja väljalülitamiseks.
2	□	Valikud	Kuumutusfunktsiooni, puhastusfunktsiooni või automaatse programmi seadistamiseks.

Anduriväli	Funktsioon	Kirjeldus
3		Ahju valgustus
4		Temperatuur
5		Minu lemmikprogramm
6	-	Ekraan
7		Üles
8		Alla
9		Kell
10		Minutilugeja
11	OK	Ok

4.2 Ekraan

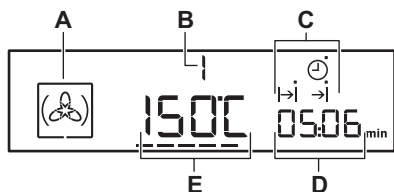

- A. Küpsetusrežiimi funktsiooni sümbol
- B. Küpsetusrežiimi / programmi number
- C. Kella funktsioonide indikaatorid (vt ka tabel "Kella funktsioonid")
- D. Kell / jääsoojuse näidik
- E. Temperatuuri/kellaaja ekraan

Muud ekraani näidikud:

	Automaatprogramm Saate valida automaatprogrammi.
	Minu Lemmikprogramm Töötab lemmikprogramm.
---	Kuumutuse / jääkuumuse indikaator Näitab ahju temperatuuri taset.
	Temperatuur Temperatuuri saate kontrollida või muuta.
	Sisetemperatuuri andur Toiduaine sisetemperatuuri andur asub sisetemperatuuri anduri pesas.
	Minutilugeja Minutilugeja funktsioon töötab.

 **Veesahtli indikaator**
Näitab veetaset.

h / min Kella funktsioon töötab.

4.3 Kuumutusindikaator

Kui te lülitate küpsetusrežiimi sisse, ilmub ---. Tulbad näitavad, kas ahjus olev temperatuur tõuseb või langeb.

Kui ahi saavutab määratud temperatuuri, kustuvad ekraanil tulbad.

5. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

5.1 Esialgne eelkuumutus ja puhastamine

Eelkuumutage tühi ahi enne esmakordset kasutamist ja kokkupuudet toiduainetega. Seade võib eraldada ebameeldivat lõhna ja suitsu. Eelkuumutamise ajal ventileerige ruumi.

1. Eemaldage seadmest kõik tarvikud ja eemaldatavad restitoed.
2. Valige funktsioon . Seadke maksimaalne temperatuur. Laske ahjul töötada ligikaudu 1 h.
3. Valige funktsioon . Seadke maksimaalne temperatuur. Laske ahjul töötada ligikaudu 15 min.
4. Lülitage seade välja ja oodake, kuni see on jahtunud.
5. Puhastage seadet ja tarvikuid ainult mikrokiudlapiga, sooja vee ning pehmetoimelise pesuvahendiga.
6. Pange lisatarvikud ja eemaldatavad ahjuriulitoed tagasi oma kohale.

5.2 Vee kareduse taseme seadmine

Seadme vooluvõrku ühendamisel tuleb seadistada vee kareduse tase.

Kasutage aurukomplektiga kaasnevat testriba.

1. Pange testriba umbes 1 s-ks kraanivette. Ärge pange testriba jooksva vee alla!
2. Üleliigse vee eemaldamiseks raputage testpaberit.
3. Pärast 1 min möödumist kontrollige vee karedust tabeli abil.
4. Valige vee karedus menüüs: Seaded. Vt jaotist „Lisafunktsioonid“, Seadete menüü kasutamine.

Testriba värvid jätkavad muutumist.

Kontrollige vee karedust 1 min jooksul pärast testimist.

Veekareduse sätteid saate muuta menüüs: Seaded.

Juuresolevast tabelist leiate vee kareduse vahemikud (°dH) koos vastava kaltsiumisisalduse ja vee klassifikatsiooniga. Reguleerige vee kareduse taset vastavalt tabelile.

Kui kraanivee karedus on 4, täitke veesahtel gaasita pudeliveega.

Vee karedus		Testriba	Kaltsiumisete (mmol/l)	Kaltsiumisete (mg/l)	Vee klassifikatsioon
Tase	(°dH)				
1	0 - 7		0 - 1.3	0 - 50	pehme
2	8 - 14		1.4 - 2.5	51 - 100	mõõdukalt kare
3	15 - 21		2.6 - 3.8	101 - 150	kare
4	≥ 22		≥ 3,9	≥ 151	väga kare

6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

6.1 Küpsetusrežiimid

Ahju funktsioon	Kasutamine
 Pöördõhk	Küpsetamiseks korraga kuni kolmel tasandil ja toidu kuivatamiseks. Seadke temperatuur 20 – 40 °C madalamaks kui funktsiooniga Tavapärane küpsetamine.
 Pitsa funktsioon	Pitsa ja muude roogade küpsetamiseks, mis vajavad altpoolt rohkem kuumutamist.
 Küpsetamine madalal t°	Õrnade, mahlaste praadide valmistamiseks.
 Tavapärane küpsetamine	Ühel ahjutasandil küpsetamiseks ja röstimiseks.
 Külmutatud toiduained	Valmistoidu krõbedaks muutmiseks (nt friikartulid, kartuliviilud või kevadrullid) krõbedaks muutmiseks.
 Turbogrill	Kontidega suurte liha- või linnulihatükkide röstimiseks ühel riulitasandil. Gratäänide valmistamiseks ja pruunistamiseks.
 Grill	Õhemate toidupalade grillimiseks ja leiva röstimiseks.
 Kiirgrill	Suuremas koguses õhemate toiduainete grillimiseks ja leiva röstimiseks.

Ahju funktsioon	Kasutamine
 Soojashoidmine	Toidu soojashoidmiseks. Pange tähele, et mõned toidud võivad küpsemist jätkata ja soojas hoidmise ajal kuivada. Vajadusel katke toiduained.
 Alumine kuumutus	Krõbeda põhjaga kookide küpsetamiseks ja toidu hoidistamiseks.
 Sulatamine	Toiduainete sulatamiseks (puu- ja juurviljad). Sulatamise aeg sõltub külmutatava toidu kogusest ja suuruselt.
 Niiske küpsetus pöördõhuga	Funktsioon küpsetamise ajal energia säästmiseks. Selle funktsiooni kasutamisel võib seadme sisemine temperatuur erineda valitud temperatuurist. Kasutatakse jääkkuumust. Kuumutusvõimsus võib väheneda. Lisateavet leiate jaotisest "Igapäevane kasutamine". Märkused: Niiske küpsetus pöördõhuga.
 Leib	Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite professionaalset tulemust – krõbedust, kaunist värvi ja läikivat koorikut.
 Kuumutamine auruga	Toiduainete auruga soojendamine hoiab ära pealispinna kuivamise. Kuumus levib õrnalt ja ühtlaselt, võimaldades maitsete ja lõhna esiletoomist sarnaselt äsja valminud toidule. Selle funktsiooni abil saate toitu soojendada ka otse taldrikul. Korraga saate soojendada ka mitu taldrikutäit, kui kasutate erinevaid ahjutasandeid.
 Madal niiskus	Leiva või suurte lihatükkide küpsetamiseks või jahutatud ja külmutatud toidu soojendamiseks.

Ahju funktsioon	Kasutamine
 Kõrge niiskus	Suure niiskusesisaldusega toitude jaoks, kala pošeerimiseks, munahüübe ja terrinide valmistamiseks.
 Tugev aurutus	Köögiviljade, kala, kartulite, riisi, pasta või spetsiaalsete lisandite valmistamiseks.



Mõnede ahjufunktsiooniga võib lamp temperatuuridel alla 60 °C automaatselt välja lülituda.

6.2 Märkused: Niiske küpsetus pöördõhuga

Seda funktsiooni kasutati energiaklassi ja ökodisaini nõuete järgimiseks (vastavalt EU 65/2014 ja EU 66/2014). Testid vastavalt standardile: IEC/EN 60350-1.

Ahjuuks peab küpsetamise ajal olema suletud, et vältida kasutatava funktsiooni katkestamist ja tagada ahju töötamine võimalikult suure energiatõhususega.

Kasutades seda funktsiooni, lülitub lamp 30 sekundi pärast automaatselt välja.

Toiduvalmistamisjuhised leiate jaotisest „Nõuanded ja näpunäited“, Niiske küpsetus pöördõhuga. Üldiseid energiasäästunõuandeid leiate jaotise „Energiatõhusus“ alajaotisest Energiasääst.

6.3 Kuidas seadistada: Küpsetusrežiimid

1. Lülitage ahi sisse ① abil. Ekraanil kuvatakse seadistatud temperatuur, sümbol ja küpsetusrežiimide number.
2. Küpsetusrežiimi valimiseks vajutage  või .
3. Puudutage nuppu OK või ahi lülitub automaatselt 5 sekundi pärast sisse. Kui lülitate ahju sisse ja ühtki ahju küpsetusrežiimi ega programmi ei seadistata, lülitub see automaatselt 20 sekundi pärast välja.

6.4 Kuidas seadistada: Temperatuur

Vajutage  või , et muuta temperatuuri sammudega: . 5 °C.

Kui ahi saavutab valitud temperatuuri, kostub helisignaal ja kuvatakse kuumutusindikaator.

6.5 Kuidas kontrollida: Temperatuur

Ahju olemasolevat temperatuuri võite kontrollida, kui funktsioon või programm töötab.

1. Vajutage nuppu . Ekraanil kuvatakse ahju temperatuur.
2. Vajutage OK või ekraanil kuvatakse automaatselt 5 sekundi pärast uuesti seadistatud temperatuur.

6.6 Kuidas seadistada: Kiirkuumutus

Ärge pange toitu ahju ajal, kui töötab kiirkuumutuse funktsioon.

Kiirkuumutus ei ole kasutatav kõigi ahju küpsetusrežiimide puhul. Kui rikkesignaal on seadistuste menüüs sisse lülitatud, kostub helisignaal, kui kiirkuumutus ei ole valitud funktsiooni puhul saadaval. Vt jaotist „Lisafunktsioonid“, Seadistuste menüü kasutamine.

Kiirkuumutus lühendab kuumutusaega.

Kiirkuumutuse sisselülitamiseks vajutage ja hoidke üle 3 sekundi allavajutatud asendis . Kui kiirkuumutus on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil vilkuvad ribad.

6.7 Kuidas seadistada: Auruga toiduvalmistamine

Veesahtli kate on juhtpaneelil.



HOIATUS!

Kasutage ainult külma kraanivett. Ärge kasutage filtreeritud (demineraliseeritud) ega destilleeritud vett. Ärge kasutage muid vedelikke. Ärge kallake veesahtlisse süttivaid ega alkoholi sisaldavaid vedelikke.

1. Veesahtli avamiseks vajutage sahtlikatet.
2. Täitke veesahtel külma veega kuni maksimumtasemeni (umbes 950 ml vett),

kuni kostub helisignaal või ekraanil kuvatakse vastav teade.
Veekogusest jätkub ligikaudu 50 minutiks. Ärge täitke veesahtlit üle maksimumtaseme. See võib põhjustada lekkeid, ülevoolu ja kahjustada mööblit.

3. Lükake veesahtel oma kohale.
4. Lülitage ahi sisse.
5. Seadistage auruga kuumutamise funktsioon ja temperatuur.
6. Vajadusel seadistage funktsioon: Kestus $\rightarrow$ | või: Lõpp $\rightarrow$ |.

Esimene aur tekib ligikaudu 2 minuti pärast. Kui ahi saavutab seadistatud temperatuuri, kostub helisignaal.

Kui veesahtel saab tühjaks, kostub helisignaal ja veesahtel tuleb täita, et jätkata auruga toiduvalmistamist, nagu eespool kirjeldatud.

Helisignaal kostub toiduvalmistusaja lõpus.

7. Lülitage ahi välja.

8. Tühjendage veesahtel pärast auruga toiduvalmistamise lõppemist.
Vt teavet puhastusfunktsiooni kohta: Veepaagi tühjendus.

⚠ ETTEVAATUST!

Ahi on tuline. Eksisteerib põletusohu. Olge veesahtli tühjendamisel ettevaatlik.

9. Pärast auruga toiduvalmistamist võib aur kondenseeruda ja koguneda ahju põhjale. Kui ahi on maha jahtunud, tuleb see alati ära kuivatada.

Laske avatud uksega ahjul täielikult kuivada.

Kuivamise kiirendamiseks võite ahju ukse sulgeda ja valida kuumutamiseks funktsiooni: Pöördõhk temperatuuril 150°C umbes 15 minutit.

7. KELLA FUNKTSIOONID

7.1 Kellafunktsioonide tabel

	Kellaaja kuvamiseks või selle muutmiseks. Kellaaga saab muuta ainult ajal, kui seade on sisse lülitatud.
$\rightarrow$ Kestus	Ahju töötamiskestuse seadmiseks.
$\rightarrow$ Lõpp	Väljalülitamisaja seadmiseks.
$\rightarrow$ $\rightarrow$ Viivitus-aeg	Kestus ja Lõpp funktsiooni kombineerimiseks.
	Pöördloenduse aja seadmiseks. See funktsioon ei mõjuta seadme tööd. Minutilugeja saate määrata igal ajal, ka siis, kui seade on välja lülitatud.
0:00 Loendus-taimer	Loenduse valimiseks, mis näitab, kui kaua seade töötab. Loendamine algab hetkest, mil seade alustab kuumenemist. Loendustaimer ei ole sisse lülitatud, kui on valitud Kestus ja Lõpp. See funktsioon ei mõjuta seadme tööd.

7.2 Kuidas seadistada: Kellaage

Esmakordsel vooluvõrku ühendamisel

oodake, kuni ekraanile ilmub **h** ja **12:00**. "12" vilgub.

1. Vajutage $\wedge$ või $\vee$ tunninäidu määramiseks.
2. Vajutage nuppu OK.
3. Vajutage $\wedge$ või $\vee$ minutinäidu määramiseks.

4. Vajutage nuppu OK.

Ekraanil kuvatakse seadistatud aeg.

Kellaaja muutmiseks vajutage järjest $\odot$, kuni

$\odot$ hakkab vilkuma.

7.3 Kuidas seadistada: Kestus

1. Seadistage kuumutusfunktsioon ja temperatuur.
2. Vajutage uuesti $\odot$ ja uuesti kuni $\rightarrow$ | hakkab vilkuma.
3. Vajutage $\wedge$ või $\vee$, et valida minutid Kestus jaoks.
4. Puudutage OK või Kestus lülitub automaatselt 5 sekundi pärast sisse.

5. Vajutage $\wedge$ või $\vee$, et valida tunnid
Kestus jaoks.
6. Puudutage nuppu OK või Kestus lülitub
automaatselt 5 sekundi pärast sisse.
Kui valitud aeg saab täis, kostub 2 minutit
helisignaal. Ekraanil kuvatakse vilkuv $\rightarrow|$ ja
ajanäit. Ahi lülitub välja.
7. Signaali väljalülitamiseks puudutage
mõnda sensorvälja.
8. Lülitage ahi välja.

7.4 Kuidas seadistada: Lõpp

1. Valige küpsetusrežiim ja temperatuur.
2. Vajutage uuesti $\odot$ ja uuesti kuni $\rightarrow|$
hakkab vilkuma.
3. Vajutage $\wedge$ või $\vee$, et seadistada Lõpp
ja vajutage OK. Kõigepealt seadistate
minutid ja seejärel tunnid.

Kui seadistatud aeg saab täis, kõlab 2 minutit
helisignaal. Ekraanil kuvatakse vilkuv $\rightarrow|$ ja
ajanäit. Ahi lülitub automaatselt välja.

4. Signaali väljalülitamiseks puudutage
mistahes sensorvälja.
5. Lülitage ahi välja.

7.5 Kuidas seadistada: Viivitusaeg

1. Seadistage kuumutusfunktsioon ja
temperatuur.
2. Vajutage uuesti $\odot$, ja uuesti kuni $\rightarrow|$
hakkab vilkuma.
3. Vajutage $\wedge$ või $\vee$, et
seadistadaminutid Kestus jaoks.
4. Vajutage nuppu OK.
5. Vajutage $\wedge$ või $\vee$, et seadistada tunnid
Kestus jaoks.
6. Vajutage nuppu OK.

Ekraanile kuvatakse vilkuv $\rightarrow|$.

7. Vajutage $\wedge$ või $\vee$, et seadistada Lõpp
ja vajutage OK. Kõigepealt seadistage
minutid ja seejärel tunnid.

Ahi lülitub hiljem automaatselt sisse, töötab
seadistatud Kestus väärtusel ja lülitub välja
seadistatud Lõpp väärtusel. Pärast
seadistatud aja möödumist kostub helisignaal

2 minutit. Ekraanil kuvatakse vilkuv $\rightarrow|$ ja
ajanäit. Ahi lülitub automaatselt välja.

8. Signaali väljalülitamiseks puudutage
mõnda sensorvälja.
9. Lülitage ahi välja.



Kui funktsioon Viivitusaeg on sisse
lülitatud, siis kuvatakse ekraanile
kuumutusfunktsiooni sümbol $\rightarrow|$ koos
punktiga ja $\rightarrow|$. Punkt näitab, milline kella
funktsioon on sisse lülitatud kella/
jääksoojuse ekraanil.

7.6 Kuidas seadistada: Minutilugeja

1. Vajutage nuppu $\odot$.
Ekraanil kuvatakse vilkuv $\odot$ ja "00".
2. Valikute vahetamiseks vajutage $\odot$.
Esmalt seadistage sekundid, seejärel
minutid.
3. Vajutage $\wedge$ või $\vee$, et valida
Minutilugeja ja vajutage kinnitamiseks $\odot$.
4. Vajutage OK või Minutilugeja lülitub
automaatselt 5 sekundi pärast sisse.
Kui määratud aeg lõpeb, kostub 2 minutit
helisignaal ja ekraanil kuvatakse vilkuv 00:00
ja $\odot$.
5. Signaali väljalülitamiseks puudutage
mõnda sensorvälja.

7.7 Kuidas seadistada: Loendustaimer

1. Loendustaimer lähtestamiseks vajutage:
järjest $\vee$ ja $\wedge$ samal ajal.
2. Kui ekraanil kuvatakse "00:00", alustab
Loendustaimer uuesti loendamist.

8. AUTOMAATPROGRAMMID

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

Iga selles alammenüüs oleva toidu juurde kuulub soovituslik funktsioon ja temperatuur. Saate reguleerida aega ja temperatuuri.

8.1 Automaatprogrammide loend

Programm	
1	KÖÖGIVILJAD, TRADITSIOONILISED
2	KARTULIGRATAÄN
3	SAI
4	POŠEERITUD KALA (FORELL)
5	PRAETUD LOOMALIHA
6	KANA, TERVE
7	PITSA
8	MUFFINID
9	QUICHE LORRAINE

8.2 Kuidas kasutada: automaatprogrammid

1. Lülitage seade sisse.
2. Vajutage .
Ekraanil näidatakse automaatprogrammi numbrit (1 – 9).
3. Automaatprogrammi valimiseks vajutage  või .
4. Vajutage  või oodake viis minutit, kuni seade käivitub automaatselt.
5. Kui seadistatud aeg saab täis, kostub 2 minutit helisignaali. Sümbol  vilgub.
6. Helisignaali peatamiseks vajutage mõnda sensorvälja.
7. Lülitage seade välja.

8.3 Kuidas kasutada: automaatprogrammid koos kaalu sisestamisega

Kui seadistate liha kaalu, siis arvutab seade küpsetusaja.

1. Seadme käivitamine.
2. Puudutage .
3. Kaaluprogrammi seadistamiseks puudutage  või .
Ekraanil näidatakse: valmistusaeg, kestuse sümbol , vaikumisi kaal, mõõtühik (kg, g).
4. Vajutage  või oodake, et seade salvestuks automaatselt 5 sekundi pärast. Seade käivitub.
5. Vaikumisi kaalu väärtuse muutmiseks vajutage  või . Puudutage .
6. Kui valitud aeg saab täis, kostub 2 minutit helisignaali.  vilgub.
7. Helisignaali peatamiseks vajutage sensorvälja.
8. Lülitage seade välja.

8.4 Kuidas seadistada automaatprogramme Toidusensor abil

Toiduaine sisetemperatuur on vaikumisi määratletud programmis sisetemperatuuri anduriga. Programm lõpeb, kui seade saavutab seadistatud sisetemperatuuri.

1. Lülitage seade sisse.
2. Vajutage .
3. Paigaldage sisetemperatuuri andur. Vaadake „Sisetemperatuuri andur“.
4. Sisetemperatuuri anduri programmi seadistamiseks vajutage  või .
Ekraanil näidatakse valmimisaega,  ja .
5. Vajutage  või oodake, et seadistused salvestuks automaatselt 5 sekundi pärast. Kui seadistatud aeg saab täis, kostub 2 minutit helisignaali.  vilgub.
6. Helisignaali väljalülitamiseks puudutage sensorvälja või avage uks.
7. Lülitage seade välja.

9. TARVIKUTE KASUTAMINE


⚠ HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

9.1 Tarvikute sisestamine


Väike ülaosas asuv sälk suurendab turvalisust. Sälged kujutavad endast ka libisemisvastast abinõud. Kõrge ääris ahjuplaadi ümber ei lase kööginõudel ahjuplaadilt maha libiseda.

Traatrest

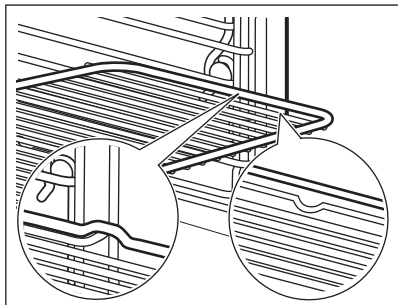

Lükake ahjuplaat restitoe.

Küpsetusplaat / Sügav pann

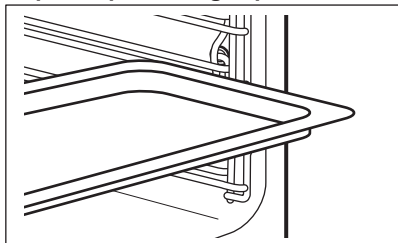

Lükake küpsetusplaat restitoe juhikute vahele.

9.2 Sisetemperatuuri andur

Saadaval on kaks temperatuurisätet: ahju temperatuur ja sisetemperatuur.

Sisetemperatuuri sensor mõõdab liha sisetemperatuuri. Kui liha saavutab valitud temperatuuri, lülitub seade välja.


⚠ ETTEVAATUST!

Kasutage ainult seadmega kaasasolevat toidutermomeetrit ja originaalvaruosi.



Veenduge, et küpsetamise ajal jääb sisetemperatuuri andur liha sisse ja et selle pistik on pistikupesas.

1. Lülitage seade sisse.
2. Pange sisetemperatuuri anduri (koos käepidemel) otsik liha keskele.
3. Sisestage sisetemperatuuri anduri pistik seadme esiseinal olevasse pistikupesasse.

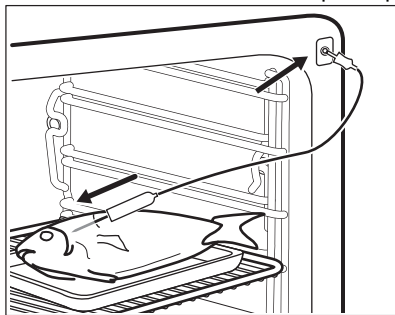

Ekraanil kuvatakse vilkuv sümbol  ja vaikimisi määratud sisetemperatuur. Esimesel toimingul on temperatuur 60 °C ja iga järgneva toimingu puhul viimane seadistatud väärtus.



Kui sisestate sisetemperatuuri anduri pistikupesasse, tühistatakse kella funktsioonide seaded.

4. Sisetemperatuuri määramiseks vajutage nuppu  või .
5. Vajutage OK või seaded salvestatakse automaatselt 5 sekundi pärast.



Sisetemperatuuri saab seadistada ainult siis, kui vilgub. Kui ekraanil kuvatakse enne sisetemperatuuri määramist liikumatut sümbolit , puudutage uue väärtuse seadistamist ja või .

6. Seadke ahju funktsioon ja ahju temperatuur.

Ekraanil kuvatakse praegune sisetemperatuur ja kuumenemise sümbol

Kui seade arvutab ligikaudse kestusaja, siis kuvatakse ekraanile loendusae. Pärast esimest arvutust kuvatakse ekraanil küpsetusaja ligikaudne kestus. Seade jätkab toiduvalmistamise kestuse arvutamist. Ekraani värskendatakse kindlate ajavahemike järel uue kestuse väärtusega.



Kui küpsetate sisetemperatuuri anduriga, saate ekraanil kuvatavat temperatuuri muuta. Pärast sisetemperatuuri anduri pistikupessa sisestamist ja ahju funktsiooni ja temperatuuri määramist kuvatakse ekraanil praegune sisetemperatuur.

Puudutage , ikka ja jälle, et näha kolme muud temperatuuri:

- toidu sisetemperatuur
- ahju praegune temperatuur
- praegune sisetemperatuur.

Kui liha on määratud sisetemperatuuril, kostub kahe minuti jooksul helisignaal ning sisetemperatuuri väärtus ja vilguvad. Seade lülitub automaatselt välja.

7. Helisignaali väljalülitamiseks puudutage anduri välja.

8. Eemaldage sisetemperatuuri andur pistikupesast ja tõstke toit ahjust välja.



HOIATUS!

Sisetemperatuuri anduri eemaldamisel olge ettevaatlik. See on kuum. Eksisteerib põletusohu.

10. LISAFUNKTSIOONID

10.1 Minu lemmikprogrammi funktsiooni kasutamine

Kasutage seda programmi, et salvestada mõne ahjufunktsiooni või -programmi temperatuuri- ja ajaseaded.

1. Valige ahjufunktsiooni või -programmi temperatuur ja aeg.
2. Puudutage ja hoidke üle kolme sekundi . Kostab helisignaal.
3. Lülitage seade välja.

- **Funktsiooni aktiveerimiseks** puudutage . Seade aktiveerib teie lemmikprogrammi.



Funktsiooni kasutamise ajal saab aega ja temperatuuri muuta.

- **Funktsiooni deaktiveerimiseks** puudutage . Seade deaktiveerib teie lemmikprogrammi.

10.2 Lapseluku kasutamine

Lapselukk hoiab ära ahju juhusliku käivitamise.

1. Ahju väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu  3 sekundit allavajutatud asendis.
2. Vajutage ja hoidke samaaegselt nuppusid  ja  2 sekundit allavajutatud asendis.

Kostub helisignaali.

Ekraanile kuvatakse **SAFE**.

Lapseluku väljalülitamiseks korrake 2. sammu.

10.3 Nuppude lukustuse kasutamine

Võite funktsiooni sisse lülitada ainult siis, kui ahi töötab.

Nuppude lukustus hoiab ära ahju funktsiooni kogemata muutmise.

1. Funktsiooni sisselülitamiseks lülitage ahi sisse.
2. Lülitage sisse ahju funktsioon või seade.
3. Vajutage ja hoidke 2 sekundit samaaegselt all nuppu  ja .

Kostab helisignaali.

Ekraanil süttib lukusümbol.

Lapseluku väljalülitamiseks korrake 3. sammu.



Ahju saab välja lülitada ka siis, kui lapselukk on sees. Kui te ahju välja lülitate, lülitub lapselukk välja.

10.4 Sätete menüü kasutamine

Seadete menüü kaudu saate põhimenüü funktsioone sisse või välja lülitada. Ekraanil kuvatakse SET ja seade number.

Kirjeldus	Seadistatav väärtus
1 Jääkkuumuse indikaator	SEES/ VÄLJAS
2 Nuputoon ¹⁾	KLÖPS / HE- LISIGNAAL / VÄLJAS

Kirjeldus	Seadistatav väärtus
3 Vigane toon	SEES/ VÄLJAS
4 Demorežiim	Aktiveerimis- kood: 2468
5 Heledus	MADAL / KESKMINE / KÕRGE
6 Vee karedus	1 - 4
7 Puhastamise meeldetuletus	SEES/ VÄLJAS
8 Hooldusmenüü	-
9 Seadete taastamine	JAH / EI

1) SISSE/VÄLJA ja PEATA sensorväljade heli ei saa välja lülitada.

1. Vajutage ja hoidke nuppu  umbes 3 sekundit.
Ekraanil kuvatakse SET1 ja „1“ vilgub.
 2. Seade valimiseks vajutage  või .
 3. Vajutage nuppu OK.
 4. Seade väärtuse muutmiseks vajutage  või .
 5. Vajutage nuppu OK.
- Seadete menüüst väljumiseks vajutage 
või vajutage ja hoidke .

10.5 Automaatne väljalülitus

Kui kuumutusfunktsioon on aktiivne ja seadeid ei muudeta, lülitub seade ohutuse huvides teatud aja möödudes automaatselt välja.

 (°C)	 (h)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

Kui kavatsete kuumutusfunktsiooni kasutada kauem kui automaatse väljalülitamise aeg, määrake küpsetusaeg. Vt jaotist "Kella funktsioonid".

Automaatne väljalülitus ei tööta funktsioonidega: Sisevalgustus, Toidusensor, Kestus, Viivitusae, Lõpp, Küpsetamine madalal t°.

10.6 Ekraani heledus

Ekraani heledusel on kaks režiimi:

- Ööheledus - kui seade on välja lülitatud, on ekraani heledus madalam kella 22:00:00 kuni 06:00:00.
- Päevaheledus:
 - Kui seade on sisse lülitatud.
 - Kui puudutate ööheleduse režiimi ajal mõnda sensorvälja (välja arvatud

SISSE/VÄLJA), lülitub ekraan järgneva 10 sekundi jooksul päevaheleduse režiimi.

- Kui seade on välja lülitatud ja te valite minutilugeja. Kui minutilugeja funktsioon lõpeb, lülitub ekraan tagasi ööheleduse režiimi.

10.7 Jahutusventilaator

Seadme töö ajal lülitub jahutusventilaator automaatselt sisse, et hoida seadme pinnad jahedana. Kui lülitate seadme välja, siis jätkab jahutusventilaator töötamist kuni seadme mahajahtumiseni.

11. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID



Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

11.1 Soovitused söögivalmistamiseks

Tabelites esitatud temperatuurid ja küpsetusajad on ainult soovituslikud. Need sõltuvad retseptist ning kasutatava tooraine kvaliteedist ja kogusest.

Teie seade võib küpsetada või röstida teistmoodi, kui teie eelmine seade. Alltoodud tabelitest leiate igat tüüpi toitude temperatuuri ja valmistamisaja soovitatavad sätted ja asukohad plaatidel.

Ahjutasandeid loetakse altpoolt üles.

Kui te ei leia mõne retsepti jaoks täpseid seadeid, kasutage sarnaste toitude omi.

Energiasäästunõuandeid vt peatükist „Energiahoidlikkus“.

Tabelites kasutatud sümbolid:



Toiduaine tüüp



Küpsetusrežiim



Temperatuur



Lisatarvik



Mahuti (Gastronorm)



Kaal (kg)



Riili asend



Küpsetusaeg (min)

11.2 Niiske küpsetus pöördõhuga – soovitatavad lisatarvikud

Kasutage tumedaid ja mittepeegeldava pinnaga kööginõusid ja mahuteid. Neil on parem soojust neeldumine kui heledat värvi ja peegeldavatel kööginõudel.

- **Pitsaplaat** - tume, mittepeegeldav, läbimõõt 28cm
- **Küpsetusvorm** - tume, mittepeegeldav, läbimõõt 26cm
- **Portsjonivormid** - keraamilised, läbimõõt 8cm, kõrgus 5 cm
- **Pirukavorm** - tume, mittepeegeldav, läbimõõt 28cm

11.3 Niiske küpsetus pöördõhuga

Parimate tulemuste saamiseks järgige alltoodud tabelis olevaid soovitusi.

	°C		
Pastavorm	200 - 220	45 - 55	3
Kartuligratään	180 - 200	70 - 85	3
Moussaka	170 - 190	70 - 95	3
Lasanje	180 - 200	75 - 90	3
Cannelloni	180 - 200	70 - 85	3
Saiavorm	190 - 200	55 - 70	3
Riisipuding	170 - 190	45 - 60	3
Õunakook biskviitaignast (ümmargune koogi-vorm)	160 - 170	70 - 80	3
Sai	190 - 200	55 - 70	3

11.4 Teave katseasutustele

Testid vastavalt standardile: EN 60350, IEC 60350.

Küpsetamine ühel tasandil – Küpsetusvormides

		°C		
Rasvatu keeks	Pöördõhk	160	45 - 60	2
Rasvatu keeks	Tavapärane küpsetamine	160	45 - 60	2
Õunakook, 2 vormis Ø 20 cm	Pöördõhk	160	55 - 65	2
Õunakook, 2 vormis Ø 20 cm	Tavapärane küpsetamine	180	55 - 65	1
Liivaküpsised	Pöördõhk	140	25 - 35	2
Liivaküpsised	Tavapärane küpsetamine	140	25 - 35	2

Küpsetamine ühel tasandil – küpsised

		°C		
Väikesed koogid, 20 tk plaadil 1)	Pöördõhk	150	20 - 30	3
Väikesed koogid, 20 tk plaadil 1)	Tavapärane küpsetamine	170	20 - 30	3

1) Eelkuumutage tühi ahi.

Küpsetamine mitmel tasandil – küpsised

		°C		
Liivaküpsised	Pöördõhk	140	25 - 45	2 / 4

		°C		
Väikesed koogid, 20 tk plaadil, 1)	Pöördõhk	150	25 - 35	1 / 4
Rasvatu keeks	Pöördõhk	160	45 - 55	2 / 4
Õunapirukas, 1 vorm resti kohta (Ø 20 cm)	Pöördõhk	160	55 - 65	2 / 4

1) Eelkuumutage tühi ahi.

Grill

		°C		
Röstleib/-sai 1)	Grill	max	1 - 2	5
Biifsteek 2)	Grill	max	24 - 30	4

1) Eelkuumutage tühja ahju 5 minutit.

2) Eelkuumutage tühja ahju 5 minutit. Pöörake poole valmistusaja möödudes.

Kiirgrill

		°C			
			1. pool	2. pool	
Burgerid 1)	Kiirgrill	max	8 - 10	6 - 8	4
Röstleib/-sai 1)	Kiirgrill	max	1 - 3	1 - 3	4

1) Eelkuumutage tühja ahju 3 minutit.

11.5 Teave katseasutustele

Funktsioonid testimiseks: Tugev aurutus.

Testid vastavalt standardile IEC 60350.

Seadke temperatuuriks 99 °C.

				
Brokkoli 1)	1 x 1/2 perforeeritud	0.3	3	13 - 15
Brokkoli 1)	2 x 1/2 perforeeritud	2 x 0,3	2 ja 4	13 - 15
Brokkoli 1)	1 x 1/2 perforeeritud	max	3	15 - 18



Herned, külmutatud **2)**

2 x 1/2 perforeeritud

2 x 1,3

2 ja 4

Kuni temperatuur kõige külmemas kohas jõuab tase-
meni 85 °C.

1) Pange küpsetusplaat esimesele tasandile. Eelkuumutage tühi ahi.

2) Pange küpsetusplaat esimesele tasandile.

12. PUHASTUS JA HOOLDUS



HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

12.1 Märkused puhastamise kohta

Puhastusvahendid

- Puhastage seadme esikülge ainult mikrokiudlapi, sooja vee ning pehmetoimelise pesuvahendiga.
- Metallpindadel kasutage puhastusvahendi lahust.
- Plekkide eemaldamiseks kasutage pehmetoimelist puhastusvahendit.

Igapäevane kasutamine

- Puhastage seadme sisemus iga kord pärast kasutamist. Toidujääkide kogunemine võib kaasa tuua süttimise.
- Ärge jätke toitu seadmesse kauemaks seisma kui 20 minutit. Pärast iga kasutuskorda kuivatage seadme sisemust ainult mikrokiudlapiga.

Lisatarvikud

- Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik ahju tarvikud ja laske neil kuivada. Kasutage ainult mikrokiudlappi sooja vee ja õrna puhastusvahendiga. Ärge peske tarvikuid nõudepesumasinas.
- Ärge puhastage mittenakkuva pinnaga tarvikuid abrasiivse puhastusvahendi või teravate esemetega.


12.2 Restitutede

Ahju puhastamiseks eemaldage restitoed .

1. Lülitage seade välja ja oodake, kuni see on jahtunud.
2. Tõmmake restitoed ettevaatlikult üles ja eesmisest fiksaatorist välja.

3. Tõmmake ahjuriuli tugede esiosa küljseina küljest lahti.

4. Tõmmake toed ettevaatlikult tagumisest fiksaatorist välja.

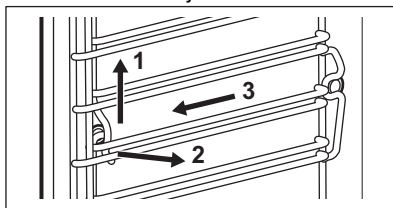

Asetage ahjuresti toed tagasi vastupidises järjekorras.

Teleskoopsiinidel olevad kinnitustihvtid peavad olema suunatud ettepoole.

12.3 Alammenüü: Puhastamine

Puhastusfunktsioonidega alammenüü on sensorvälja ☐ all.

S1 Veepaagi tühjendus

Toiming üleliigse vee eemaldamiseks vee-sahtlist pärast aurufunktsioonide kasutamist.

S2 Puhastamine auruga

Seadme puhastamine auruga.

S3 Katlakivi eemaldamine

Toiming auru genereerimise süsteemi puhastamiseks katlakivist.

S4 Loputus

Auru genereerimise süsteemi loputamiseks ja puhastamiseks pärast aurufunktsiooni saadest kasutamist.

12.4 Kuidas kasutada: Veepaagi tühjendus - S1

Puhastusfunktsiooniga eemaldatakse veesahalist üleliigne vesi. Kasutage seda funktsiooni pärast auruküpsetust.

1. Veenduge, et seade on külm.
2. Eemaldage kõik tarvikud ja eemaldatavad restitoad.
3. Lülitage seade sisse.
4. Pange sügav pann esimesele restitasandile.
5. ☐ - vajutage korduvalt, kuni ekraanile kuvatakse S1.
6. Vajutage nuppu OK.

Kestus: 6 min

7. Kui funktsioon lõpeb, võtke sügav pann välja.

Selle funktsiooni kasutamisel lamp ei põle.

12.5 Kuidas kasutada: Puhastamine auruga - S2

1. Veenduge, et seade on külm.
2. Eemaldage kõik tarvikud.
3. Puhastage ahju põhi ja sisemine ukseklaas soojas vees ja õrnas pesuvahendis niisutatud pehme lapiga.
4. Täitke veesahtel maksimumtasemeni (umbes 950 ml vett), kuni kõlab signaal või ekraanil kuvatakse vastav teade.
5. ☐ - vajutage korduvalt, kuni ekraanile kuvatakse Vali S2.

Kestus: 30 min

Selle funktsiooni kasutamisel lamp ei põle. Kui puhastamine lõpeb, kostab helisignaal.

6. Vajutage mistahes sümbolit, et signaal välja lülitada.
7. Lülitage seade välja.
8. Kui ahi on jahtunud, kuivatage ahju sisemust pehme lapiga.
9. Jätke ahjuuks lahti ja oodake, kuni sisemus on kuiv.

12.6 Puhastamise meeldetuletus

Kui kuvatakse meeldetuletus, on soovitatav läbi viia puhastamine.

Kasutage funktsiooni: S2.

Meeldetuletuse saate lubada ja keelata menüüs: Seaded .

12.7 Kuidas kasutada: Katlakivi eemaldamine - S3

Kui aurugeneraator töötab, koguneb selle sisemusse vees sisalduva kaltsiumi tõttu katlakivi ja selle setteid. Kogunenud katlakivi halvendab auru kvaliteeti, aurugeneraatori tööd ja lõpuks ka toidu kvaliteeti. Selle vältimiseks puhastage auru genereerimise katlakivi jääkidest.

1. Veenduge, et seade on külm.
2. Eemaldage kõik tarvikud ja eemaldatavad restitoad.
3. Veenduge, et veesahtel on tühi. Vajadusel lülitage sisse funktsioon: Veepaagi tühjendus - S1.
4. Lülitage seade sisse.
5. Pange sügav pann esimesele restitasandile.
6. Kallake veesahtlisse 250 ml katlakivi eemaldamise vahendit.
7. Täitke veesahtli ülejäänud osa külma veega kuni maksimumtasemeni, kuni kõlab helisignaal või näidikul kuvatakse vastav teade.
8. ☐ - vajutage korduvalt, kuni ekraanile kuvatakse S3.

Kestus: 1 h 40 min

9. Kui funktsioon lõpeb, võtke sügav pann välja.

Selle funktsiooni kasutamisel lamp ei põle.

10. Kui seade on jahtunud, kuivatage sisemust pehme lapiga.
11. Jätke ahjuuks lahti ja oodake, kuni ahju sisemus on kuiv.
12. Lülitage sisse funktsioon: Loputus. Vt peatükki "Puhastus ja hooldus", „Kuidas kasutada: Loputus - S4”.

Kui seadmesse jääb pärast puhastamist endiselt katlakivi, ilmub ekraanile teade, et toimingut tuleks korrata.

12.8 Katlakivi eemaldamise meeldetuletus

Seadme katlakivieemalduse läbiviimiseks tehakse kaks meeldetuletust.

Katlakivieemalduse meeldetuletusi ei saa keelata.

- Leebe meeldetuletus – soovib seadmest katlakivi eemaldada.
- Tungiv meeldetuletus – kohustab teid seadmest katlakivi eemaldada. Kui te

pärast tungivat meeldetuletuse ilmumist seadme katlakivieemaldust läbi ei vii, ei saa te aurufunktsiooni kasutada.

Kui meeldetuletus on aktiivne, vilgub ekraanil S3. Need meeldetuletused ilmuvad iga kord, kui te seadme välja lülitate.

12.9 Kuidas kasutada: Loputus - S4

1. Veenduge, et seade on külm.
2. Eemaldage kõik tarvikud ja eemaldatavad restitoided.
3. Lülitage seade sisse.
4. Pange sügav pann esimesele restitasandile.
5. Täitke veesahtel veega kuni maksimumtasemeni, kuni kõlab helisignaali või näidikul kuvatakse vastav teade.
6. ☐ - vajutage korduvalt, kuni ekraanile kuvatakse S4.

Kestus: 30 min

7. Selle funktsiooni kasutamisel lamp ei põle. Kui funktsioon lõpeb, võtke sügav pann välja.
8. Lülitage seade välja ja oodake, kuni see on jahtunud. Jätke ahjuuks lahti ja oodake, kuni ahju sisemus on kuiv.

12.10


Klaaspaneelide arv oleneb konkreetsest mudelist.



ETTEVAATUST!


Olge klaasi ja esipaneeli servade käsitlemisel ettevaatlik. Klaas võib puruneda.

1. Vajutage ukse ülemises servas olevat ukseliistu **B** kummaltpki küljelt sissepoole, et klamberkinnitus vabastada.

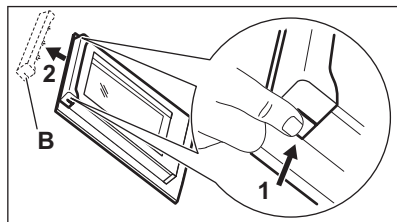

2. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu ettepoole.

3. Hoidke ukse klaaspaneeli ülaservast ühekaupa kinni ja tõmmake need, suunaga üles, juhikust välja.

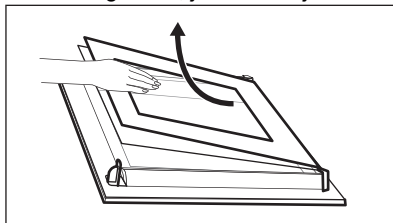

4. Puhastage klaaspaneeli seebiveega. Kuivatage klaaspaneeli hoolikalt. Ärge peske klaaspaneeli nõudepesumasinas. Pärast puhastamist korra eeltoodud samme vastupidises järjestuses. Pange esmalt kohale väiksem paneel, seejärel suurem ja siis uks.

Veenduge, et klaaspaneelid oleksid õiges asendis, vastasel korral võib uksepind üle kuumeneda.

12.11 Lambi vahetamine



HOIATUS!


Elektrilöögi oht.

Lamp võib olla kuum.

1. Lülitage seade välja ja oodake, kuni see on jahtunud.
2. Lahutage seade vooluvõrgust.
3. Asetage ahju põhjale lapp.

Ülemine lamp

1. Klaaskatte eemaldamiseks keerake seda.

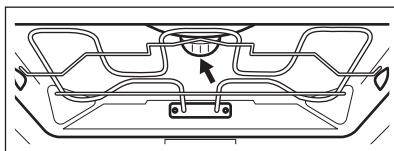

2. Eemaldage metallrõngas ja puhastage klaaskatte.
3. Asendage lambipirn sobiva 300 °C taluva kuumakindla pirniga.
4. Kinnitage metallrõngas klaaskattele ja kinnitage see.

Küljelamp

1. Lambile ligipääsemiseks eemaldage vasak riulitugi.

2. Puhastage klaaskate.
3. Asendage lambipirn sobiva 300 °C taluva kuumakindla pirniga.
4. Paigaldage vasakpoolne riulitugi.

13. VEAOTSING



HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

13.1 Mida teha, kui...

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ahju ei saa käivitada või kasutada.	Ahi ei ole elektrivõrku ühendatud või ei ole ühendus korralik.	Kontrollige, kas ahi on elektrivõrku ühendatud õigesti (vt ühendusjoonist).
Ahi ei kuumene.	Ahi on välja lülitatud.	Lülitage ahi sisse.
Ahi ei kuumene.	Kell ei ole seadistatud.	Määrake kella-aeg.
Ahi ei kuumene.	Vajalikud seaded pole määratud.	Veenduge, et seadistused on õiged.
Ahi ei kuumene.	Automaatne väljalülitus on sees.	Vt "Automaatne väljalülitus".
Ahi ei kuumene.	Lapselukk on sisse lülitatud.	Vt "Lapseluku kasutamine".
Ahi ei kuumene.	Kaitse on vallandunud.	Tehke kindlaks, kas tõrke põhjustas kaitse. Kui kaitse korduvalt uuesti vallandub, võtke ühendust elektrikuga.
Lamp ei põle.	Valgusti on rikkis.	Asendage lamp.
Väljalülitatud olekus ei kuvata ekraanil kella-aega.	Ekraan on välja lülitatud.	Ekraani uuesti sisselülitamiseks puudutage samaaegselt  ja  .
Toidutermomeeter ei tööta.	Toidutermomeeter ei ole korralikult pessa sisestatud.	Suruge toidutermomeetri pistik võimalikult sügavale pessa.
Toidu valmistamiseks kulub liiga palju aega või toit valmib liiga kiiresti.	Temperatuur on liiga madal või liiga kõrge.	Reguleerige vajadusel temperatuuri. Järgige juhendis toodud nõuandeid.
Toidule ja ahjuõõnde koguneb auru ja kondensvett.	Toit on jäänud liiga kauaks ahju.	Kui küpsetamine on lõppenud, tuleb toit ahjust vähemalt 15–20 minuti pärast välja võtta.
Ekraan näitab "C2".	Soovite käivitada Sulatamise funktsiooni, kuid ei eemaldanud toidutermomeetri pistikut pesast.	Võtke toidutermomeetri pistik pesast välja.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ekraanil kuvatakse veakood, mida tabelis ei leidu.	Elektronika tõrgub.	- Lülitage ahi välja ja taas sisse, kasutades elektrikilbis olevat peakaitset või -lülitit. - Kui ekraanil kuvatakse uuesti veateade, pöörduge klienditeenindusse.
Katlakivi eemaldustoiming katkes enne lõppu.	On olnud elektrikatkestus.	Korrake toimingut.
Katlakivi eemaldustoiming katkes enne lõppu.	Funktsioon katkestati kasutaja poolt.	Korrake toimingut.
Pärast katlakivi eemaldust ei ole sügavas pannis vett.	Te ei täitnud veesahklit maksimumtasemeni.	Kontrollige, kas veesahklikorpus oli katlakivieemaldajat või vett. Korrake toimingut.
Pärast katlakivieemaldust on ahjuõõnsuses musta vett.	Sügav pann on valel ahjutasemel.	Eemaldage ahju põhjast jääkvesi ja katlakivieemaldi. Pange grill- / küpsetuspann esimesele riulitasandile.
Puhastustoiming katkes enne lõppu.	On olnud elektrikatkestus.	Korrake toimingut.
Puhastustoiming katkes enne lõppu.	Funktsioon katkestati kasutaja poolt.	Korrake toimingut.
Puhastustoimingu lõpus on ahju põhjas liiga palju vett.	Pihustasite enne puhastustoimingu algust seadmesse liiga palju pesuainet.	Hõõruge pesuaine õhukese kihina ahjuõõnsuse kõigile osadele. Pihustage pesuainet ühtlaselt.
Puhastustoiming ei anna häid tulemusi.	Ahju algne temperatuur oli aurupuhastusfunktsiooni jaoks liiga kõrge.	Korrake toimingut. Käivitage toiming, kui seade on jahe.
Puhastustoiming ei anna häid tulemusi.	Te ei eemaldanud enne puhastustoimingut külgvõresid. Külgvõred suunavad kuumuse ahjuseintesse ja nõrgendavad puhastustoimingu mõju.	Eemaldage külgvõred seadmest ja korrake toimingut.
Puhastustoiming ei anna häid tulemusi.	Te ei eemaldanud enne puhastustoimingu käivitamist seadmest tarvikuid. Tarvikud võivad aurutsüklit segada ja puhastustoimingu tulemust nõrgendada.	Eemaldage tarvikud seadmest ja korrake toimingut.
Ahi on sisse lülitatud, kuid ei kuumene. Ventilator ei tööta. Ekraanil kuvatakse "Demo".	Demorežiim on sisse lülitatud.	Vt: "Seadete menüü kasutamine" peatükis "Lisafunktsioonid".

13.2 Hooldusandmed

Kui te ei suuda probleemile ise lahendust leida, siis võtke ühendust edasimüüja või teeninduskeskusega.

Vajalikud teeninduskeskuse andmed leiате andmesildilt. Andmesildi leiате seadme sisepinna esiraamilt. Ärge andmesilti seadme sisemusest eemaldage.

Soovitame kirjutada andmed siia:

Mudel (MOD.)	
Tootenumber (PNC)	
Seerianumber (S.N.)	

14. ENERGIATÕHUSUS

14.1 Tooteteave ja tooteteabe leht vastavalt EL-i ökodisaini ja energiamärgistuse eeskirjadele

Tarnija nimi	Electrolux	
Mudeli tunnus	EOB7S31X KOB7S31X	
Energiatõhususe indeks	81.0	
Energiatõhususe klass	A+	
Energiaarve standardse koormusega, tavarežiim	1.09 kWh/tsükkel	
Energiaarve standardse koormusega, ventilaatoriga režiim	0.68 kWh/tsükkel	
Kambrite arv	1	
Soojusallikas	Elekter	
Helitugevus	70 l	
Ahju tüüp	Integreeritud ahi	
Mass	EOB7S31X	37.5 kg
	KOB7S31X	37.5 kg

IEC/EN 60350-1 – Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed – 1. osa: Pliidid, ahjud, auruahjud ja grillid – Efektiivsuse mõõtmise meetodid.

14.2 Tooteteave energiatarbimise ja kohaldatava vähese energiatarbega režiimini jõudmiseks kuluva maksimaalse aja kohta

Ooterežiimis tarbitav võimsus	0.8 W
Maksimaalne aeg, mis kulub seadmel automaatselt kohaldatavale väikese energiatarbega režiimini jõudmiseks	20 min

14.3 Energia kokkuhoiu nõuanded

Järgmised nõuanded aitavad teil seadme kasutamisel energiat säästa.

Veenduge, et seadme töötamise ajal on seadme uks korralikult kinni. Ärge küpsetamise ajal seadme ust liiga tihti avage. Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja korralikult omal kohal.

Energiasäästmise parandamiseks kasutage metallist kööginõusid ja tumedaid, mittepeegelduvaid küpsetusvorme ja anumaid.

Ärge kuumutage seadet enne toiduvalmistamist, välja arvatud juhul, kui see on spetsiaalselt soovitatav.

Kui valmistate järjest mitu küpsetist, püüdke need ahju panna võimalikult lühikeste vahedega.

Küpsetamine pöördõhuga

Võimalusel kasutage energia kokkuhoiuks pöördõhuga küpsetusrežiime.

Jääkkuumus

Kui küpsetusaeg on pikem kui 30 minutit, vähendage vähemalt 3–10 minutit enne küpsetusaja lõppu seadme temperatuuri.

Seadme sees oleva jääkkuumuse abil küpsemine jätkub.

Muude roogade soojashoidmiseks või kuumutamiseks kasutage jääkkuumust.

Ahju väljalülitamisel kuvatakse ekraanil jääkkuumuse näit.

Kui on valitud programm koos funktsiooniga Kestus ja kui küpsetusaeg ei ületa 30 minutit, lülituvad kuumutuselemendid mõne seadmfunktsiooni puhul automaatselt varem välja.

Toidu soojashoidmine

Jääkkuumuse kasutamiseks ja toidu soojashoidmiseks valige madalaim võimalik temperatuur. Ekraanile ilmub jääkkuumuse indikaator või temperatuurinäit.

Küpsetamine väljalülitatud valgustiga
Lülitage küpsetamise ajaks valgusti välja. Pange see põlema ainult siis, kui vaja.

Niiske küpsetus pöördõhuga
Funktsioon, mis säästab küpsetamise ajal energiat.

Selle funktsiooni kasutamisel lülitub lamp automaatselt 30 sekundi pärast välja. Lambi võib soovi korral sisse lülitada, kuid see vähendab eeldatavat energiakokkuhoidu.

Ekraani deaktiveerimine

Soovi korral saab ekraani välja lülitada.

Vajutage ja hoidke samaaegselt nuppu  ja nuppu . Sisselülitamiseks korrake sama toimingut.

15. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga  tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse.

Ärge visake sümboliga  tähistatud

seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

