




Electrolux

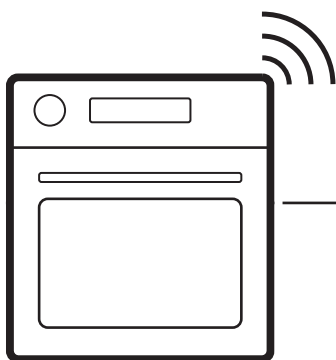

electrolux.com/register



COB8S39WZ
EOB8S29WH
EOB8S39WX
EOB8S39WZ
KOBBS29WT
KOBBS39WH
KOBBS39WX

ČESKY

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	5
3. POPIS VÝROBKU.....	7
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	7
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	8
6. TIPY A RADY.....	12

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	14
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	16
9. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.....	17
10. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	18

Změny vyhrazeny.

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Před instalací a použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte přiložený návod. Výrobce nenes odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a zranitelných osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Dě-

ti mladší osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru udržujte z dosahu spotřebiče.

- Zabraňte dětem, aby si hrály se spotřebičem a mobilními zařízeními s aplikací.
- Uchovávejte obal mimo dosah dětí a řádně jej zlikvidujte.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají na vysokou teplotu. Během používání a chlazení držte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti.
- Aktivujte dětskou bezpečnostní pojistku, pokud je k dispozici.
- Děti nesmí provádět čištění ani údržbu spotřebiče bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Spotřebič je určen výhradně pro přípravu jídel.
- Tento spotřebič je určen k použití v běžném domácímu použití.
- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje průměrnou úroveň využití v domácnosti.
- Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do vestavné konstrukce.
- Před prováděním jakékoli údržby vždy spotřebič odpojte od napájení.
- Je-li napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoby s podobnou příslušnou kvalifikací. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, abyste zabránili možnému úrazu elektrickým proudem.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných článků ani vnitřních ploch spotřebiče.
- Při vkládání nebo vyjímání příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky.
- Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto spotřebiči.
- Neinstalujte spotřebič za ozdobnými dvířky, aby nedošlo k jeho přehřátí.
- Chcete-li odstranit drážky na rošty, vytáhněte z bočních stěn nejdříve jejich přední část a poté zadní část. Drážky na rošty nainstalujte stejným postupem v opačném pořadí.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
- K čištění skleněných dvířek nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky. Mohly by poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Installation

VAROVÁNÍ!

Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič nainstalujte ani nepoužívejte.
- Postupujte podle pokynů k instalaci, které jsou k dispozici na našich webových stránkách.
- Při přemísťování spotřebiče buďte opatrní, protože je těžký. Používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Netahejte spotřebič za držadlo.
- Spotřebič nainstalujte na bezpečném a vhodném místě, které splňuje požadavky na instalaci.
- Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.
- Před instalací spotřebiče se ujistěte, že je vodorovný a dvířka se otevírají bez omezení.
- Spotřebič je vybaven elektrickým chladicím systémem. Musí být zapojen do elektrické sítě.

2.2 Připojení k elektrické síti

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Spotřebič musí být uzemněn. Vždy používejte správně instalovanou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Zabraňte poškození síťové zástrčky a kabelu. Pokud je nutná výměna, musí ji provést naše autorizované servisní středisko.
- Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo se nacházet v blízkosti dvířek spotřebiče nebo výklenku pod spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič v provozu nebo jsou-li dvířka horká.

- Ochrana proti úrazu elektrickým proudem u živých a izolovaných částí musí být bezpečně upevněna a neměla by být odnímatelná bez nářadí.
- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky až na konci instalace. Po instalaci zajistěte přístup k síťové zástrčce.
- Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojujte do ní síťovou zástrčku.
- Neodpojujte spotřebič tažením za síťový kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Používejte pouze správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), ochranné zemnicí jističe a stykače.
- Elektrická instalace musí mít odpojovací zařízení, které odpojí spotřebič od sítě na všech pólech, s roztečí kontaktů alespoň 3 mm.
- Spotřebič se dodává se síťovou zástrčkou a napájecím kabelem.

2.3 Použijte

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úrazu elektrickým proudem či výbuchu.

- Spotřebič nijak neupravujte.
- Zajistěte, aby větrací otvory nebyly blokovány.
- Během provozu nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Po každém použití spotřebič vypněte.
- Buďte opatrní při otevírání dvířek spotřebiče během provozu, protože může být uvolněn horký vzduch a hořlavé výpary z potravinářských ingrediencí.
- Nepoužívejte spotřebič, máte-li vlhké ruce, nebo když je v kontaktu s vodou.
- Na otevřená dvířka netlačte.
- Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.
- Při otevřených dvířkách udržujte jiskry a otevřený oheň v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.
- Ke konzervování používejte pouze schválené sklenice a nádoby.
- V blízkosti spotřebiče nepokládejte hořlavé výrobky.
- Svě heslo k síti Wi-Fi s nikým nesdílejte.

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

- Aby nedošlo k poškození nebo změnám barvy smaltu:
 - Nedávejte nádobí nebo předměty přímo na dno vnitřku trouby.
 - Nedávejte hliníkovou fólii přímo na dno vnitřku trouby.
 - Nenalévejte vodu přímo do horkého spotřebiče.
 - Po vaření nenechávejte v přístroji vlhké nádobí a jídlo.
 - Buďte opatrní při odstraňování nebo instalaci příslušenství.
- Změna barvy smaltu nebo nerezové oceli nemá vliv na výkon spotřebiče.
- Pro vlhké doryt použijte hlubokou formu, protože ovocné šťávy mohou způsobit trvalé skvrny.
- Vždy vařte se zavřenými dvířky spotřebiče.
- Pokud je spotřebič nainstalován za nábytkovou deskou, nezavírejte desku během používání nebo dokud se spotřebič zcela neochladí, aby se předešlo poškození teplem a vlhkostí.
- Pro osvětlení uvnitř spotřebiče a samostatně prodávané náhradní díly pro osvětlení platí: osvětlení je navrženo, aby vydrželo extrémní fyzikální podmínky v domácích spotřebičích, jako jsou teplota, vibrace a vlhkost nebo je určeno k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Není určeno k použití v jiných spotřebičích a není vhodné k osvětlení místností v domácnosti.
- Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti G.
- Používejte pouze žárovky se stejnými specifikacemi.
- Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly.

2.4 Čištění a údržba

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Před údržbou spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Ujistěte se, že je spotřebič studený, abyste zabránili rozbití skla. Jsou-li skleněné panely dveří poškozené, požádejte autorizované servisní středisko o výměnu.
- Při vyjímání dvířek ze spotřebiče buďte opatrní.
- Po každém použití spotřebič, jeho vnitřní prostor a příslušenství očistěte a osušte, aby nedocházelo ke kondenzaci páry, korozi a poškození povrchu.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky zhoršení, které by mohly učinit výrobek nevhodným pro kontakt s potravinami, jako jsou praskliny, puchýře, odlupování, smrštnění, lepivost, koroze nebo jiné viditelné změny v textuře či vzhledu. Dodržujte pokyny pro čištění a údržbu, abyste předešli zhoršení.
- K čištění spotřebiče a příslušenství použijte hadřík z mikrovlákna, teplou vodu a neutrální čisticí prostředky. Nepoužívejte abrazivní prostředky, podložky, rozpouštědla, ostré nebo kovové předměty.
- Při používání spreje do trouby dodržujte bezpečnostní pokyny na obalu.

Vaření v páře

- Horká pára může způsobit popálení:
 - Je-li funkce zapnutá, buďte při otevírání dvířek spotřebiče opatrní. Může dojít k uvolnění páry.
 - Po vaření v páře opatrně otevřete dvířka spotřebiče.

2.5 Likvidace


VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Pro informace ohledně správné likvidace spotřebiče se obraťte na místní úřady.
- Odpojte spotřebič od hlavního napájení, poté elektrický kabel odřízněte a zlikvidujte.

3. POPIS VÝROBKU

3.1 Celkový pohled

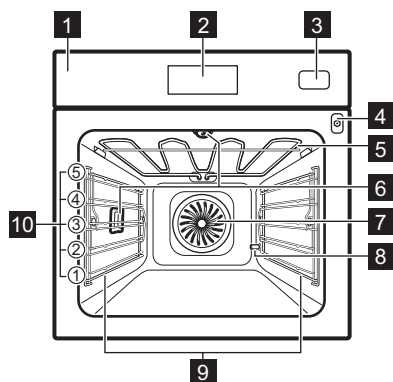

- 1** Ovládací panel
- 2** Displej
- 3** Nádržka na vodu
- 4** Zásuvka pro pečicí sondu
- 5** Topné těleso
- 6** Osvětlení
- 7** Ventilátor
- 8** Vývod hadice odstraňování vod. kamene
- 9** Vyjímatelná zasouvací mřížka
- 10** Polohy mřížky

3.2 Ovládací panel



Zapnout / Vypnout – stisknutím a podržením spotřebič zapnete a vypnete.



Nabídka – uvádí možnosti spotřebiče a funkce nastavení.



Oblíbené – zobrazí oblíbená nastavení.



Spínač osvětlení – slouží k zapnutí a vypnutí osvětlení.



Rychlé zahřátí – funkci můžete zapnout a vypnout.

3.3 Displej

Displej je dotykový a zobrazuje různé zprávy. Když se zobrazí okno se zprávou, pokračujte stisknutím displeje.



OK K potvrzení volby/nastavení.



Slouží k nastavení Časovač.

START Spuštění funkce.



STOP Zastavení funkce.



K návratu o jednu úroveň v nabídce.



K vrácení posledního úkonu.



Nastavení teploty Pečicí sonda.



K zapnutí a vypnutí funkcí.



Spotřebič je uzamčen.



Ke zrušení nastavení.



Připojení k síti WiFi je zapnuté.



Dálkové ovládání je zapnuté.

4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

4.1 Bezdrátové připojení

K připojení spotřebiče potřebujete:

- Bezdrátovou síť s připojením k internetu.
- Mobilní zařízení připojené ke stejné bezdrátové síti.

1. Chcete-li stáhnout aplikaci, naskenujte QR kód na zadní straně obálky návodu k

obsluze. Aplikaci můžete také stáhnout přímo z obchodu s aplikacemi.

2. Podle pokynů připojte aplikaci.

3. Zapněte spotřebič.

4. Stiskněte Vyberte: Nastavení / Připojení .

5. – přetažením nebo stisknutím zapnete nebo vypnete: WiFi.

Bezdrátový modul spotřebiče se spustí do 90 sek.

i Z bezpečnostních důvodů se dálkové ovládání automaticky vypne po 24 h. V případě potřeby připojování zopakujte.

Frekvence	2.4 GHz WLAN 2400 - 2483.5 MHz
Protokol	IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM
Maximální výkon	EIRP < 20 dBm (100 mW)
Modul Wi-Fi	NIUS-50

4.2 Softwarové licence

Software v tomto produktu obsahuje komponenty, které jsou založeny na bezplatném softwaru s otevřeným zdrojovým kódem. Electrolux oceňuje příspěvky komunit otevřeného softwaru a robotiky k vývojovému projektu.

Chcete-li získat přístup ke zdrojovému kódu těchto přístupných bezplatných softwarových součástí, jejichž licenční podmínky vyžadují publikování, a prohlédnout si veškeré informace o autorském právu a příslušné licenční podmínky, navštivte: <http://electrolux.open-softwarerepository.com> (složka NIUS).

4.3 První přehřívání a čištění

Před prvním použitím prázdný spotřebič přehřejte. Ze spotřebiče může vycházet nepříjemný zápach a kouř. Místnost vyvětrejte.

1. Vyměňte všechno příslušenství a drážky na rošty.
2. Nastavte každou funkci na maximální teplotu a nechte spotřebič pracovat po stanovenou dobu: 1 h, 15 min, 15 min. Viz Denní používání.
3. Vypněte spotřebič a nechte jej vychladnout.

4. Očistěte hadříkem z mikrovláknna, teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Příslušenství a podpěry roštů vložte zpět do spotřebiče.

4.4 Denní čas

1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte: Denní čas.
3. Nastavte čas.
4. Stiskněte tlačítko OK.

4.5 Tvrdost vody

Po zapojení spotřebiče do sítě musíte zadat stupeň tvrdosti vody. Použijte zkušební papír nebo tvrdost vody ověřte u svého dodavatele vody.

1. Zkušební papír vložte do kohoutkové vody přibližně na 1 sek. Nepoužívejte tekoucí vodu.
2. Protřepte testovací papír, abyste odstranili zbývající vodu.
3. Po 1 min zkontrolujte tvrdost vody dle níže uvedené tabulky.
4. Nastavte stupeň tvrdosti vody: Nabídka / Nastavení / Nastavení / Tvrdost vody.

Barvy na zkušebním papíru se budou dále měnit. Do 1 min po testování zkontrolujte tvrdost vody.

Stupeň tvrdosti vody můžete změnit v nabídce: Nastavení / Nastavení / Tvrdost vody.

Stupeň tvrdosti vody	Zkušební papír
1 - měkká	
2 - středně tvrdá	
3 - tvrdá	
4 - velmi tvrdá	

5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

5.1 Funkce vaření

STANDARDNÍ

Seznam funkcí se může lišit v závislosti na verzi softwaru.



Gril: Opékání chleba, grilování



Turbo gril: Pečení masa, zatažení



Pravý horký vzduch: Rovnoměrné pečení, křehkost, sušení

	Mražené potraviny: Hranolky, americké brambory, jarní závitky
	Horní/spodní ohřev: Tradiční pečení
	Pizza: Příprava pizzy
	AirFry Plus: Pára a fritování horkým vzduchem pro křupavá, šťavnatá a zdravější jídla.
	Spodní ohřev: Pečení koláčů

SPECIALITY

	Zavařování: Zavařování zeleniny a ovoce
	Sušení: Sušení ovoce a hub nakrájených na plátky
	Ohřev talířů: Předehřívání talířů
	Rozmrazování: Rozmrazování
	Gratinované pokrmy: Příprava zapékaných jídel, pečení dozlatova
	Nízkoteplotní pečení: Příprava křehké pečeni
	Uchovat teplé: Udržení teploty jídla
	Vlhký horkovzduch: Pečení moučných jídel

PÁRA

	Steamify: Vaření v páře, dušení, šetrné pražení, pečení moučných jídel, pečení masa
	Regenerace: Ohřívání zbytků v páře (110–130 °C – vlhký ohřev, 130–200 °C – křupavější ohřev)
	Pečení chleba: Chléb, pečivo
	Kynutí těsta: Kynutí kynutého těsta
	Vaření v páře: Zelenina, přílohy, ryby
	Vysoká vlhkost: Krémy, koláče s náplní, paštiky terrine, ryby
	Nízká vlhkost: Maso, drůbež, jídla z trouby, dušená/zapékaná jídla

5.2 Nastavení funkcí vaření

1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte na displeji pro výběr funkce vaření a stiskněte OK.

3. Stiskněte hodnotu teploty na displeji pro změnu nastavení a stiskněte OK.
4. Stiskněte START.
5. Pro vypnutí funkce vaření stiskněte STOP.

Během některých funkcí vaření se při teplotě nižší než 80 °C může osvětlení automaticky vypnout.

5.3 Časovač

1. Stiskněte
2. Nastavte čas.
3. Stiskněte ● ● ● pokud chcete vybrat Ukončit akci.
4. Stiskněte OK. Opakujte, dokud se na displeji nezobrazí hlavní obrazovka.

Ukončit akci

	Zvukový signál – nastavte odpočítávání. Po uplynutí času na časovači zazní zvukový signál.
	Zvukový signál a ukončení pečení – nastavte odpočítávání. Když časovač skončí, zazní signál a vaření se zastaví.
	Jen pop-up zprávy – po uplynutí času se na displeji zobrazí zpráva.
	Odložený start – k odložení startu nebo konce přípravy jídla.
	Časovač – slouží k zobrazení délky provozu spotřebiče. Maximální hodnota je 23 h 59 min.

Některé funkce hodin nemusí být k dispozici u určitých funkcí vaření.

Stisknutím **+1min** prodloužíte dobu přípravy.

5.4 Steamify – Funkce pečení v páře

1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte tlačítko . Nastavte funkci vaření v páře a stiskněte tlačítko OK.
3. Nastavte teplotu a stiskněte tlačítko OK.
4. Otevřete nádrž na vodu.
5. Zásobník na vodu naplňte studenou vodou na maximální úroveň (asi 950 ml) a zavřete jej.
6. Stiskněte tlačítko START. V případě potřeby doplňte nádržku na vodu.
7. Vypněte spotřebič.

8. Po každém pečení v páře vylijte zásobník na vodu, aby nedocházelo k usazování vodního kamene.

Stiskněte tlačítko: Nabídka / Čištění / Vyprázdnění zásobníku a postupujte podle pokynů na displeji.

9. Jakmile spotřebič vychladne, vysušte vnitřek trouby pomocí měkkého hadříku.

5.5 Nabídka

Stiskněte , abyste vstoupili do nabídky.

Podporované Vaření	Zobrazí automatické programy.	
Čištění	Zobrazí čisticí programy.	
Oblíbené	Zobrazí oblíbená nastavení.	
Funkce	Slouží k nastavení konfigurace spotřebiče.	
Nastavení	Připojení	Slouží ke konfiguraci sítě.
	Nastavení	Slouží k nastavení konfigurace spotřebiče.
	Obsluha	Zobrazí verzi softwaru a konfiguraci.

Dílič nabídka pro: Čištění

Sušení	Postup pro vysoušení vnitřku trouby od kondenzace zbývajcí po použití parních funkcí.
Vyprázdnění zásobníku	Program k odstranění zbytkové vody ze zásobníku na vodu po použití parních funkcí.
Čištění párou	Lehké čištění.
Čištění párou plus	Důkladné čištění.
Odstraňování vod. kamene	Vyčištění okruhu generátoru páry od usazeného vodního kamene.
Proplachování	Program k opláchnutí a vyčištění okruhu generátoru páry po častém používání parních funkcí.

Dílič nabídka pro: Funkce

Osvětlení	Slouží k zapnutí a vypnutí osvětlení.
Dětská bezp. pojistka	Brání náhodnému zapnutí spotřebiče.

Rychlé zahřátí	Zkracuje čas zahřívání. Tato funkce je dostupná pouze u některých funkcí vaření.
Připomínka Čištění	Slouží k zapnutí a vypnutí připomínky.
Formát digitálních hodin	Slouží ke změně formátu zobrazování časových údajů.

Dílič nabídka pro: Nastavení

Připojení

WiFi	Zapnutí a vypnutí: WiFi.
Dálkové ovládání	Slouží k zapnutí a vypnutí dálkového ovládání. Funkce je viditelná pouze po zapnutí: WiFi.
Automatický chod na dálku	Slouží ke spuštění obsluhy na dálku automaticky po stisknutí ZAPNOUT. Funkce je viditelná pouze po zapnutí: WiFi.
Síť	Ke kontrole stavu sítě a signálu: WiFi.
Zapomenout síť	Slouží k zabránění automatického připojení spotřebiče k aktuální síti.

Nastavení

Jazyk	Slouží k nastavení jazyka spotřebiče.
Displej jas	K nastavení jasu displeje.
Tóny tlačítek	K zapnutí a vypnutí tónů dotykových políček. Ozvučení nelze vypnout pro ①.
Hlasitost zv. signalizace	K nastavení hlasitosti tónů tlačítek a signalizace.
Tvrdost vody	K nastavení tvrdosti vody.
Denní čas	K nastavení aktuálního času a data.

Obsluha

Režim demo	Aktivační / deaktivací kód: 2468
Verze software	Informace o verzi softwaru.
Zrušit všechna nastavení	Obnoví tovární nastavení.

5.6 Podporované Vaření

Pomocná funkce při vaření navrhuje nastavení pro různá jídla, jako je teplota, funkce vaření a čas. V případě potřeby můžete během vaření změnit nastavení.

1. Zapněte spotřebič.

2. Stiskněte tlačítko  a vyberte 
Podporované Vaření.
3. Vyberte typ jídla a pokrm a postupujte podle pokynů na obrazovce. U některých pokrmů můžete také vařit s Pečicí sonda.
4. Vložte potraviny do spotřebiče a stiskněte START.

Když funkce skončí, zkontrolujte, zda je jídlo hotové. Dle potřeby prodlužte dobu přípravy.

5.7 Oblíbené ☆

Můžete uložit až 3 ze svých oblíbených nastavení, jako je pečicí funkce a doba přípravy.

1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte upřednostňované nastavení.
3. Stiskněte .
4. Zvolte: Oblíbené / Uložit aktuální nastavení.
5. Stisknutím + přidáte nastavení do seznamu: Oblíbené.
6. Stiskněte OK.

 – stisknutím resetujete nastavení.

 – stisknutím zrušíte nastavení.

5.8 Blokování tlačítek

Tato funkce zabraňuje náhodné změně funkce spotřebiče.

1. Zapněte spotřebič.
2. Nastavte funkci vaření.
3. ☆,  - stiskněte současně a podržte pro zapnutí a vypnutí funkce.

5.9 Dětská bezp. pojistka

Tato funkce brání náhodnému zapnutí spotřebiče.

1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte .
3. Zvolte Funkce / Dětská bezp. pojistka.
4. Stiskněte písmena kódu v abecedním pořadí.
5. Vypněte spotřebič.

Přístup k: Časovač, WiFi a lampa je k dispozici. Abyste mohli spotřebič používat, stiskněte písmena kódu v abecedním pořadí. Funkci vypnete zopakováním výše uvedeného postupu.


5.10 Příslušenství



Dostupné příslušenství v závislosti na modelu. Naskenujte QR kód a zkontrolujte, jak používat příslušenství dodané s vaším spotřebičem. Volitelné příslušenství si můžete objednat samostatně.

Ohledně dalších informací se obraťte na prodejce.

Vložte příslušenství (drátěnou polici / tác) mezi vodící lišty držáku police. Ujistěte se, že se police dotýká zadní stěny vnitřního prostoru trouby. Malé prohloubení v horní části zvyšuje bezpečnost a chrání před převrácením. Okraj kolem police zabraňuje sklouznutí nádob z police.

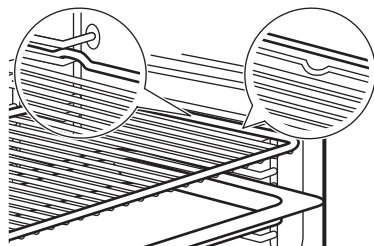

Pokud má váš plech zkosení, umístěte ho směrem k zadní části vnitřku trouby.

Pokud má tvarovaný rošt sklon, umístěte jej směrem k přední části vnitřku trouby.

Pokud je na příslušenství nápis, ujistěte se, že je otočeno směrem k vám.

Pokud má váš plech zkosení, umístěte ho směrem k zadní části vnitřku trouby.


5.11 Pečicí sonda

Měří teplotu uvnitř pokrmu.

Lze nastavit dvě teploty:

- °C - teplota trouby. Měla by být nejméně o 25°C vyšší než teplota pečicí sondy.
-  - teplota pečicí sondy.

1. Nastavte funkci ohřevu a teplotu trouby.
2. Zasuňte špičku teplotní sondy do středu masa nebo ryby, pokud možno do nejsilnější části. U dušených/zapékaných jídel umístěte špičku pečicí sondy přesně do středu, stabilně do pevné ingredience. Ujistěte se, že se špička nedotýká dna nádoby na pečení.

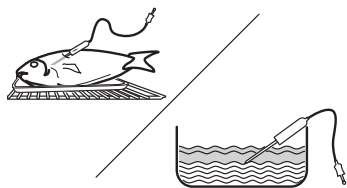

3. Zapojte pečicí sondu do zásuvky umístěné uvnitř spotřebiče. Viz Popis výrobku. Displej zobrazí aktuální teplotu naměřenou pečicí sondou.
4. – stisknutím nastavíte teplotu pečicí sondy ve středu pokrmu.
5. ● ● ● – stisknutím nastavíte upřednostňovanou možnost:
 - Zvukový signál – jakmile střed pokrmu dosáhne nastavené teploty, zazní zvukový signál.

- Zvukový signál a ukončení pečení – jakmile střed pokrmu dosáhne nastavené teploty, zazní zvukový signál a příprava pokrmu se zastaví.

6. Zvolte funkci a opakovaným stiskem přejděte na hlavní obrazovku.
7. Stiskněte **START**.
8. Jakmile pokrm dosáhne nastavené teploty, zazní zvukový signál. Signál vypnete stisknutím libovolného symbolu. Viz: Nastavení.
9. Zkontrolujte, zda je pokrm hotový. Dle potřeby prodlužte dobu přípravy.
10. Vypněte spotřebič.
11. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze zásuvky a pokrm vyjměte ze spotřebiče.

6. TIPY A RADY

6.1 Doporučení k pečení

Teploty a časy přípravy v tabulkách jsou pouze orientační. Závisí na receptu a kvalitě a množství použitých přísad. Jestliže nemůžete najít nastavení pro konkrétní recept, snažte se vybrat podobný.

Polohy roštů v troubě se počítají zdola.

Symboly použité v tabulkách:

	Druh jídla
	Funkce vaření
°C	Teplota
	Hmotnost (kg)
	Poloha roštu
	Čas pečení (min)
	Doplňkové informace

6.2 Vlhký horkovzduch

Nejlépších výsledků dosáhnete, budete-li se řídit doporučenou dobou pečení v tabulce níže.

Použijte plech na pečení nebo pekáč na zachycení tuku.

	°C		
Sladké pečivo, 16 ks	180	2	25 - 35
Piškotová roláda	180	2	15 - 25
Celá ryba, 0,2 kg	180	3	15 - 25
Sušenky, 16 ks	180	2	20 - 30
Makronky, 24 ks	160	2	25 - 35
Muffin, 12 ks	180	2	20 - 30
Slané pečivo, 20 ks	180	2	20 - 30
Sušenky z křehkého těsta, 20 ks	140	2	15 - 25
Ovocné dortíky, 8 ks	180	2	15 - 25

6.3 Informace pro zkušební

Testy podle EN 60350-1, IEC 60350-1.

Testy pro funkci: Vaření v páře

		°C		
Brokolice				
0,3	3	100	8 - 9	1) 2) 3)
max.	3	100	10 - 11	2) 3) 4)

		°C		
Hrášek, mražený				
2 x 1,5	2 a 4	100	-	5) 3) 6)
1) Použijte 2/3 Gastronorm setu, perforovaný. 2) 3) Umístěte plech na pečení do první polohy roštu se zkosením směrem k zadní části vnitřku trouby. 4) Použijte perforovanou nádobu dle IEC 60350-1. 5) Použijte 2 x 2/3 Gastronorm setu, perforovaný. 6) Vařte, dokud teplota v nejméně chladném místě nedosáhne 85 °C.				

Další recepty na vaření v páře

		°C		
Kombinovaný pokrm připravovaný v páře (2 porce)				
	1 a 4	100	40 1)	2) 3) 4)
Karamelový pudink (6 porcí)				
	2	90	35 - 45	5)
Vaječný krém				
	2	85	35 - 45	6)
Bílý chléb				
	2	180	40 - 50	7)
Kuře				
	2	200	60 - 70	8) 9)

- 1) 40 min brambory; 8 - 10 min losos; 10 - 12 min brokolice
- 2) Použijte pánev 1/2 Gastronorm setu (perforovaný) pro brambory a brokolici a pánev 1/2 Gastronorm setu, (neperforovaný) pro lososa.
- 3) Lososa umístěte na 2. úroveň, brambory a brokolici na 4. úroveň.
- 4) V příslušném čase vložte suroviny jednu po druhé do trouby tak, aby bylo vše uvařeno současně. Můžete připravit dvě porce najednou.
- 5) Kulaté keramické zapékačské nádoby na rošt
- 6) Použijte 1/2 Gastronorm setu, plný - neperforovaný.
- 7) Použijte plech na pečení se sklonem směrem k zadní části vnitřku trouby.
- 8) Použijte Tvarovaný rošt.
- 9) Umístěte plech na pečení do první polohy roštu, aby se nahromadil odkapávající tuk.

6.4 Informace pro zkušební

Testy podle EN 60350-1, IEC 60350-1.

	°C			
Malé koláče (20 kousků na plech)				
	160	25 - 35	3	1)2)
	160	25 - 35	3	1)2)
	150	30 - 40	2 a 4	1)2)3)
Piškotový koláč bez tuku				
	160	40 - 55	2	2)4)
	180	25 - 35	1	2)4)
	160	45 - 55	1 a 3	2)5)
Jablečný koláč				
	160	70 - 90	3	4)6)
	180	80 - 100	3	4)6)
Topinka				
	230	1 - 5	4	2)4)7)
1) Umístěte plech na pečení se sklonem ke dvířkům. 2) Předehřívajte prázdný spotřebič. Nepoužívejte: Rychlé zahřátí. 3) Použijte univerzální plech pro čtvrtou polohu roštu. 4) Použijte Tvarovaný rošt. 5) Použijte tvarovaný rošt a plech na pečení. Umístěte plech na pečení se sklonem ke dvířkům. 6) 2 formy na pečení umístěné diagonálně (Ø 20 cm). Pravá musí být umístěna více vpředu než levá. 7) Podle: IEC 60350-1:2016 a IEC 60350-1:2023.				

Další recepty

		°C		
Pusinky				
	3	100	90 - 180	1)2)3)
	3	100	90 - 180	1)2)3)
1) Umístěte plech na pečení se sklonem ke dvířkům. 2) Použijte pečicí papír. 3) Předehřívajte prázdný spotřebič. Nepoužívejte: Rychlé zahřátí.				

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

7.1 Poznámky k čištění

- Použijte čisticí roztok na kovové povrchy.
- Na odolné skvrny použijte speciální čistič trouby.
- K odstranění usazenin vodního kamene použijte tekutý odvápnovač doporučený výrobcem.
- Neskladujte potraviny ve spotřebiči déle než 20 minut.
- Nečistěte příslušenství v myčce nádobí.

7.2 Vyjmutí drážek na rošty

1. Přesvědčte se, že je spotřebič chladný.
2. Drážky na rošty opatrně nadzvedněte a vytáhněte z předního úchyty.
3. Odtáhněte přední konec konstrukce roštových drážek od postranní stěny.
4. Vytáhněte konstrukci roštových drážek ze zadního úchyty.
5. Drážky na rošty vložte zpět do jejich původní polohy. Opakujte postup v opačném pořadí.

Jsou-li dodány teleskopické pojezdy, musí zarážky směřovat dopředu.

7.3 Čištění párou

1. Vypněte spotřebič a počkejte, dokud nevychladne.
2. Vyjměte všechno příslušenství a vyjímatelné drážky na rošty.
3. Spodní část vnitřku trouby a vnitřní sklo dvířek očistěte měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a šetrného mycího prostředku.
4. Zásobník na vodu naplňte po maximální výšce hladiny, dokud nezazní zvukový signál nebo se na displeji nezobrazí hlášení.
5. Vyberte: Nabídka / Čištění.
 - Čištění párou – lehké čištění. Doba trvání: 30 min
 - Čištění párou plus – normální čištění. Vnitřek trouby postříkejte mycím prostředkem. Doba trvání: 75 min
6. Stiskněte tlačítko **START**. Postupujte podle pokynů na displeji.

Po dokončení čištění zazní zvukový signál.

7. Chcete-li signál vypnout, stiskněte libovolný symbol.

8. Vypněte spotřebič.

9. Jakmile spotřebič vychladne, vysušte jeho vnitřek pomocí měkkého hadříku.

10. Dvířka trouby nechte otevřená a vyčkejte, dokud vnitřek trouby nevyschne.

Když tato funkce běží, osvětlení je vypnuté.

7.4 Připomínka Čištění

Zobrazí-li se připomínka, je doporučeno provést čištění.

Použijte funkci: Čištění párou plus.

7.5 Odstraňování vod. kamene

Použijte jej k odstraňování vod. kamene z parního systému.

1. Vypněte spotřebič a počkejte, dokud nevychladne.
 2. Vyjměte veškeré příslušenství.
 3. Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu prázdný. Viz také Čištění a údržba, Vyprázdnění zásobníku.
Trvání první části: přibližně 100 min
 4. Vyberte: Nabídka / Čištění / Odstraňování vod. kamene.
 5. Vložte hluboký pekáč / plech do první polohy roštu.
 6. Do zásobníku na vodu nalijte 250 ml přípravku na odstraňování vod. kamene.
 7. Zbývající objem zásobníku na vodu doplňte 700 ml vody, dokud nezazní signál nebo se na displeji nezobrazí zpráva.
 8. Zapněte funkci a řiďte se pokyny na displeji. Spustí se první část odstraňování vodního kamene.
Trvání druhé části: přibližně 35 min
 9. Zásobník na vodu dolijte 950 ml vody, dokud nezazní signál nebo se na displeji nezobrazí zpráva.
 10. Po dokončení funkce hluboký pekáč / plech vyjměte.
 11. Vypněte spotřebič a počkejte, dokud nevychladne.
 12. Vnitřek trouby vyčistěte měkkým hadříkem.
 13. Dvířka trouby nechte otevřená a vyčkejte, dokud vnitřek trouby nevyschne.
- Pokud ve spotřebiči zůstanou nějaké zbytky vodního kamene i po dokončení jeho odstra-

ňování, na displeji se zobrazí výzva k zopakování postupu.

7.6 Připomínka odstranění vodního kamene

Spotřebič poskytuje dvě připomínky odstranění vodního kamene. Připomínku odstranění vodního kamene nelze deaktivovat.

- Připomínka-doporučení – doporučuje odvápnit spotřebič.
- Důrazná připomínka – vyžaduje odvápnění spotřebiče. Pokud neodstraníte vodní kámen ze spotřebiče, když se zobrazuje důrazná připomínka, nebudete moci používat parní funkce.

7.7 Proplachování

Použijte pro čištění parního systému po častém používání funkci páry.

1. Vypněte spotřebič a počkejte, dokud nevychladne.
2. Vyměňte veškeré příslušenství.
3. Vložte hluboký plech na první polohu roštu.
4. Zásobník na vodu naplňte vodou po maximální výšku hladiny, dokud nezazní signál nebo se na displeji nezobrazí zpráva.
5. Vyberte: Nabídka / Čištění / Proplachování.

Doba trvání: přibližně 30 min

6. Zapněte funkci a řiďte se pokyny na displeji.
7. Po dokončení funkce hluboký plech vyjměte.

Když tato funkce běží, osvětlení je vypnuté.

7.8 Sušení

Po přípravě s funkcí pečení v páře nebo po čištění párou vysušte vnitřek trouby.

1. Vypněte spotřebič a počkejte, dokud nevychladne.
2. Vyměňte veškeré příslušenství.
3. Vyberte: Nabídka / Čištění / Sušení.
4. Řiďte se pokyny na displeji.

7.9 Připomínka sušení

Po přípravě s funkcí pečení v páře se na displeji zobrazí výzva k vysušení spotřebiče.

Stisknutím ANO spotřebič vysušíte.

7.10 Vyprázdnění zásobníku

Použitím po přípravě v páře odstraníte ze zásobníku zbylou vodu.

1. Vypněte spotřebič a počkejte, dokud nevychladne.
2. Vyměňte veškeré příslušenství.
3. Vložte hluboký plech na první polohu roštu.
4. Vyberte: Nabídka / Čištění / Vyprázdnění zásobníku.


Doba trvání: 6 min

5. Zapněte funkci a řiďte se pokyny na displeji.
6. Po dokončení funkce hluboký plech vyjměte.


Když tato funkce běží, osvětlení je vypnuté.

7.11 Vyjmutí a instalace dvířek

1. Přesvědčte se, že je spotřebič chladný.
2. Zcela otevřete dvířka.
3. Stiskněte upínací páčky **A** na obou dveřních závěsech.

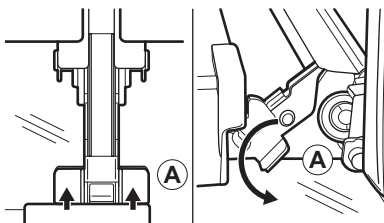

4. Částečně zavřete dvířka, dokud se nezastaví, a poté je nadzdvihněte z pantů. Dávejte pozor, dvířka jsou těžká.
5. Dvířka položte na měkkou látku na rovné podložce.
6. Uchopte okrajovou lištu **B** na horní straně dvířek na obou stranách a zatlačením směrem dovnitř uvolníte svorku těsnění.

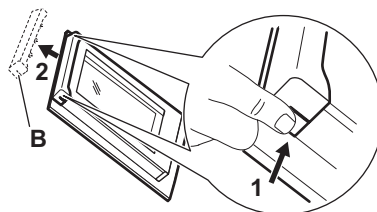

7. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a vyjměte ji.
8. Zvedněte každý skleněný panel za horní okraj a vyjměte jej z drážky. Se sklem manipulujte opatrně, především u hran předního skleněného panelu. Sklo může prasknout.

9. Skleněný panel omyjte vodou s mycím prostředkem. Skleněný panel pečlivě osušte. Skleněné panely nemyjte v myčce nádobí.

Po čištění proveďte výše uvedené kroky v opačném pořadí.

Ujistěte se, že jsou skleněné panely vloženy do správné polohy, jinak by se mohl povrch dvířek přehřívat.

7.12 Výměna žárovky

Odpojte spotřebič od sítě a počkejte, až vychladne.

K výměně použijte vhodnou žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.

Horní žárovka

1. Skleněným krytem otočte a sejměte jej.

2. Sejměte kovový kroužek a vyčistěte skleněný kryt.
3. Proveďte výměnu žárovky.
4. Na skleněný kryt nasadte kovový kroužek.

Boční žárovka

1. Odstraněním levé drážky na rošt získáte přístup k žárovce.
2. Pomocí šroubováku Torx 20 sejměte kryt.
3. Skleněný kryt vyčistěte.
4. Vyměňte žárovku.
5. Namontujte kovový rám a těsnění. Utáhněte šrouby.
6. Namontujte levou drážku na rošt.

8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na naše kontaktní centrum nebo svého prodejce. Podrobnosti obsluhy jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na předním rámu. Je vidět, když otevřete dvířka. Neodstraňujte typový štítek.

Pokud se na displeji zobrazuje chybový kód, který není uveden níže, restartujte spotřebič vypnutím a opětovným zapnutím domovních pojistek. Pokud se chybový kód zobrazí znovu, kontaktujte naše kontaktní centrum nebo autorizované servisní středisko.

Spotřebič nelze zapnout ani používat – spotřebič není připojený k elektrické síti nebo je připojený nesprávně.

Spotřebič se neohřívá.

- Hodiny nejsou nastavené.
- Je zapnuto Zámek.
- Automatické vypnutí je aktivováno.
- Je zapnuto Dětská bezp. pojistka.
- Demo režim je aktivován - deaktivací kód: 2468.

Osvětlení nefunguje. - Žárovka je spálená. Vyměňte žárovku.

❗ **Výpadek proudu** vždy čištění zastaví. Je-li čištění přerušeno výpadkem proudu, zopakujte jej.

Problém se signálem bezdrátové sítě. – Zkontrolujte, zda je vaše mobilní zařízení připojeno k bezdrátové síti. Zkontrolujte bezdrátovou síť a router. Restartujte router.

Byl nainstalován nový router nebo změněna konfigurace routeru. – Znovu nakonfigurujte spotřebič a mobilní zařízení.

Signál bezdrátové sítě je slabý. – Přemístěte router co nejbližší ke spotřebiči.

Bezdrátový signál je rušen mikrovlnnou troubou umístěnou poblíž spotřebiče. – Vypněte mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte současně mikrovlnnou troubu a vzdálené ovládání spotřebiče. Mikrovlny narušují WiFi signál.

F102 – dvířka nejsou zcela zavřená nebo je rozbitý zámek dveří. Zavřete dvířka. Spotřebič vypněte a zapněte.

F111 – Pečicí sonda není správně zasunutá do zásuvky. Plně zastrčte Pečicí sonda do zásuvky.

F240, F439 – dotyková tlačítka na displeji nefungují správně. Vyčistěte povrch displeje. Ujistěte se, že na dotykovém displeji nejsou nečistoty.

F601 – je problém se signálem WiFi. Zkontrolujte vaše síťové připojení. Viz Před prvním použitím, Bezdrátové připojení.

F604 – první připojení k WiFi se nezdařilo. Vypněte a zapněte spotřebič a zkuste to znovu. Viz Před prvním použitím, Bezdrátové připojení.

F908 – systém spotřebiče se nemůže připojit k ovládacímu panelu. Spotřebič vypněte a zapněte.

F602, F603 – WiFi není k dispozici. ¹⁾ Spotřebič vypněte a zapněte.

9. ENERGETICKÁ ÚČINNOST

9.1 List s informacemi o výrobku podle (EU) č. 65/2014 a č. 66/2014

Jméno dodavatele	Electrolux	
Označení modelu	COB8S39WZ 944032102 EOB8S29WH 944032236 EOB8S39WX 944032095, 944032241 EOB8S39WZ 944032101 KOBBS29WT 944032238 KOBBS39WH 944032237 KOBBS39WX 944032100, 944032240	
Index energetické účinnosti	61,9	
Třída energetické účinnosti	A++	
Spotřeba energie při standardním zatížení, konvenční ohřev	1,09 kWh/cyklus	
Spotřeba energie při standardním zatížení, režim nuceného větráku	0,52 kWh/cyklus	
Počet dutin	1	
Zdroj tepla	Elektrická energie	
Objem	70 l	
Typ trouby	Vestavná trouba	
Hmotnost	COB8S39WZ	35,5 kg
	EOB8S29WH	34,5 kg
	EOB8S39WX	35,5 kg
	EOB8S39WZ	35,5 kg
	KOBBS29WT	35,0 kg
	KOBBS39WH	36,5 kg
	KOBBS39WX	35,5 kg

Spotřebič byl testován v souladu s následujícími normami: EN IEC 60350-1.

9.2 Požadavky na informace podle nařízení (EU) č. 2023/826

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,8 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení k síti	2,0 W

Maximální doba potřebná k tomu, aby zařízení automaticky dosáhlo příslušného režimu nízké spotřeby energie 20 min

Spotřebič byl testován v souladu s následujícími normami: EN 50564, EN 63474.

Pokyny k aktivaci a deaktivaci připojení k bezdrátové síti naleznete v Před prvním použitím.

9.3 Tipy pro optimalizaci

- Během vaření udržujte dvířka zavřená a vyhněte se jejich častému otevírání
- Těsnění dvířek udržujte čisté a kontrolujte, zda je na svém místě řádně uchyceno.
- Používejte kovové nebo tmavé, nereflexní nádobí).
- Pokud to není nutné, předešlívání přeskočte.
- Minimalizujte přestávky mezi pečením více pokrmů.
- Pokud je to možné, používejte funkce vaření s ventilátorem (pouze u vybraných modelů).
- Použijte zbytkové teplo, abyste udrželi jídlo teplé. Před koncem vaření snižte teplotu spotřebiče na minimum 3 - 10 min.
- V případě potřeby vypněte při pečení osvětlení.
- Vlhký horkovzduch (pouze vybrané modely) Tato funkce byla použita ke splnění energetické třídy a požadavků na ekodesign (podle směrnice EU 65/2014 a EU 66/2014). Testy podle normy: IEC/EN 60350-1. Dvířka trouby by měla být během pečení zavřená, aby nedošlo k přerušení funkce a aby trouba pracovala co nejúsporněji. Když používáte tuto funkci, osvětlení se vypne automaticky. U některých modelů to trvá 30 sek.
- Je-li to možné, vypněte síť Wi-Fi. Viz Před prvním použitím.
- Automatické vypnutí – Pokud je zapnutá funkce vaření a neproběhne změna žádných nastavení, spotřebič se z bezpečnostních důvodů po určité době automaticky vypne. Chcete-li funkci vaření používat déle, nastavte dobu přípravy. Automatické vypnutí nefunguje, když je

¹⁾ Pokud dojde k jedné z těchto chyb, zbývající funkce spotřebiče budou dále fungovat jako obvykle.

lampa zapnutá alebo je spustená funkce:



– 12,5 h: 30–115 °C

– 8,5 h: 120–195 °C

– 5,5 h: 200–230 °C

10. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly k recyklaci uložte do příslušných odpadních kontejnerů. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotřebičů.

Spotřebiče označené symbolem  nelikvidujte s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

SLOVENSKY

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	18
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	20
3. OPIS VÝROBKU.....	22
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	22
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	24
6. RADY A TIPY.....	27

7. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	29
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	32
9. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.....	32
10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	33

Vyhradujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložené pokyny. Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psy-

chickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám. Deti do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.

- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom a mo-

bilnými zariadeniami s aplikáciou nebudú hrať.

- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- UPOZORNENIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Počas používania a chladenia udržiavajte deti a domáce zvieratá mimo dosahu.
- Zapnite detskú poistku, ak je k dispozícii.
- Deti nesmú spotrebič čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu bez dozoru.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený iba na prípravu jedál.
- Tento spotrebič je určený na jedno použitie v domácnosti v interiéri.
- Tento spotrebič sa môže používať v kanceláriách, hotelových hosťovských izbách, izbách poskytujúcich ubytovanie a raňajky, v hosťovských izbách na farmách a v iných podobných ubytovacích zariadeniach, ak takéto používanie nepresiahne priemernú úroveň používania v domácnosti.
- Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním

do nábytku určeného na zabudovanie.

- Pred akoukoľvek údržbou opojte spotrebič od elektrickej siete.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho autorizované servisné stredisko alebo podobná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo ohrozeniu elektrickým prúdom.
- UPOZORNENIE: Uistite sa, že je pred výmenou osvetlenia spotrebič vypnutý, aby ste sa vyhli riziku elektrického šoku.
- UPOZORNENIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli ohrevných článkov alebo povrchu dutiny spotrebiča.
- Vždy používajte na vyberanie a vkladanie príslušenstva alebo riadu kuchynské rukavice.
- Používajte iba teplotnú sondu (sondu vnútornej teploty) odporúčanú pre tento spotrebič.
- Spotrebič neinštalujte za ozdobné dvierka, aby ste predišli prehriatiu.
- Pri vyberaní zásuvacej lišty najskôr potiahnite jej pred-

nú časť a potom zadnú časť smerom od bočných stien spotrebiča. Zasúvacie lišty nainštalujte v opačnom poradí.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.

- Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Installation

VAROVANIE!

Tento spotrebič môže nainštalovať len kvalifikovaná osoba.

- Odstráňte všetky obaly.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Postupujte podľa pokynov na inštaláciu dostupných na našej webovej stránke.
- Pri presúvaní spotrebiča buďte opatrní, pretože je ťažký. Používajte ochranné rukavice a uzavreté obuv.
- Spotrebič neťahajte za rukoväť.
- Spotrebič nainštalujte na bezpečné a vhodné miesto, ktoré spĺňa požiadavky na inštaláciu.
- Dodržiavajte požadovanú minimálnu vzdialenosť od iných spotrebičov a nábytku.
- Pred montážou spotrebiča sa uistite, že je vyrovnaný a že sa dvierka otvárajú bez zasekávania.
- Spotrebič je vybavený elektrickým systémom chladenia. Ten musí byť napájaný z elektrickej siete.

2.2 Zapojenie do elektrickej siete

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Všetky elektrické pripojenia by mal vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s parametrami elektrickej siete hlavného napájacieho zdroja.
- Spotrebič musí byť uzemnený. Vždy používajte správne nainštalovanú prepäťovú zásuvku.

- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.
- Zabráňte poškodeniu sieťovej zástrčky a kábla. Ak je potrebná výmena, musí ju vykonať naše autorizované servisné stredisko.
- Nedovoľte, aby sa napájacie káble dotkli alebo dostali do blízkosti dvierok spotrebiča alebo výklenku pod spotrebičom najmä vtedy, keď sú dvierka horúce.
- Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom dielov a izolované diely sa musia bezpečne upevniť a nemali by sa dať odstrániť bez použitia nástrojov.
- Sieťovú zástrčku zapojte do sieťovej zásuvky až na konci inštalácie. Zaisťte prístup k elektrickej sieti po inštalácii.
- Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, nepripájajte do nej zástrčku.
- Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.
- Používajte iba správne rozpájacie zariadenia: ochranné ističe alebo poistky (skrútkovacie poistky treba vybrať z držiaka), uzemnenia a stykače.
- Elektrické inštalácie musia mať odpájacie zariadenie, ktoré odpája spotrebič zo siete na všetkých póloch, so šírkou otvoru kontaktov aspoň 3 mm.
- Tento spotrebič sa dodáva s napájacou zástrčkou a napájacím káblom.

2.3 Použitie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, popálenia, zásahu elektrickým prúdom alebo výbuchu.

- Tento spotrebič neupravujte.
- Uistite sa, že vetracie otvory nie sú blokové.

- Spotrebič počas prevádzky nenechávajte bez dozoru.
- Spotrebič vypnite po každom použití.
- Pri otváraní dvierok spotrebiča počas prevádzky buďte opatrní, pretože môže dôjsť k úniku horúceho vzduchu alebo horľavých výparov z jednotlivých surovín.
- Spotrebič neobsluhujte s mokрыmi rukami alebo keď je v kontakte s vodou.
- Na otvorené dvierka nevyvíjate tlak.
- Spotrebič nepoužívajte ako pracovný alebo skladovací povrch.
- Keď sú dvierka otvorené, iskry a otvorený oheň uchovávajúte ďalej od spotrebiča.
- Na zaváranie používajte iba schválené sklenené nádoby a poháre.
- Horľavé výrobky neumiestňujte do blízkosti spotrebiča.
- Nezdierajte vaše WiFi heslo.

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Aby sa predišlo škode alebo zmene farby povrchovej úpravy:
 - riad ani iné predmety neumiestňujte priamo na dno rúry;
 - hliníkovú fóliu neumiestňujte priamo na dno rúry;
 - Nedávajte priamo do horúceho spotrebiča vodu.
 - po dovarení nenechávajte v spotrebiči tekuté pokrmy ani potraviny;
 - pri demontáži alebo inštalácii príslušenstva buďte opatrní.
- Zmena farby smaltu alebo nehrdzavejúcej ocele nemá vplyv na výkon spotrebiča.
- Na tekuté koláče použite hlbokú panvicu, pretože ovocné šťavy môžu spôsobiť trvalé škvrny.
- Pri varení musia byť dvierka spotrebiča vždy zatvorené.
- Ak je spotrebič nainštalovaný za nábytkovým panelom, daný panel nezatvárajte počas používania alebo dovtedy, kým spotrebič úplne nevychladne, aby nedošlo k poškodeniu v dôsledku ohrevu a vlhkosti.
- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácich spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie

iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.

- Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti G.
- Používajte iba žiarovky s rovnakými technickými parametrami.
- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.

2.4 Ošetrovanie a čistenie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebiča.

- Pred údržbou spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Uistite sa, že spotrebič je studený, aby ste predišli rozbitiu skla. Ak sú sklenené panely dvierok poškodené, kontaktujte autorizované servisné stredisko so žiadosťou o ich výmenu.
- Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča postupujte opatrne, pretože sú ťažké.
- Po každom použití spotrebič, jeho vnútro a príslušenstvo očistite a osušte, aby ste predišli kondenzácii pary, korózii a poškodeniu povrchu.
- Produkt pravidelne kontrolujte, či nevykazuje známky poškodenia, ktoré by mohli spôsobiť, že nebude vhodný na styk s potravinami, ako sú praskliny, vydutia, odlupovanie, zmáčknutie, lepkavosť, korózia alebo iné viditeľné zmeny v štruktúre alebo vzhľade. Dodržiavajte pokyny na čistenie a údržbu, aby ste predišli poškodeniu.
- Na čistenie spotrebiča a príslušenstva použite handričku z mikrovlákna, teplú vodu a neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne produkty, žinky, rozpúšťadlá, predmety s ostrými hranami ani kovové predmety.
- Pri používaní spreja na rúry dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale.

Parné varenie

- Uvoľnená para môže spôsobiť popáleniny:
 - Keď je zapnutá funkcia, pri otváraní dvierok spotrebiča postupujte opatrne. Môže sa uvoľniť para.
 - Po varení nad parou opatrne otvorte dvierka spotrebiča.

2.5 Likvidácia




VAROVANIE!

Riziko zranenia alebo udusenía.

- O likvidácii spotrebiča sa informujte na mestskom alebo obecnom úrade.
- Spotrebič odpojte od hlavného napájania, potom elektrický kábel odrežte a zlikvidujte.

3. OPIS VÝROBKU

3.1 Všeobecný prehľad

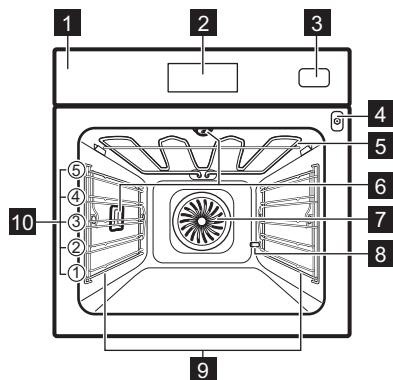

- 1 Ovládací panel
- 2 Displej
- 3 Nádržka na vodu
- 4 Zásuvka pre teplotnú sondu
- 5 Ohrevný článok
- 6 Osvetlenie
- 7 Ventilátor
- 8 Odvápňovacia odtoková rúra
- 9 Držiak police, odnímateľný
- 10 Úrovne roštu v rúre

3.2 Ovládací panel



Zap/Vyp – stlačením a podržaním tlačidla zapnete a vypnete spotrebič.



Ponuka – zobrazuje zoznam voľiteľných funkcií spotrebiča a funkcií nastavenia.



Oblíbené – zobrazuje zoznam oblíbených nastavení.



Spínač osvetlenia – slúži na zapnutie a vypnutie osvetlenia.



Rýchle zohrievanie – slúži na zapnutie a vypnutie funkcie.

3.3 Displej

Displej je dotykový a zobrazuje rôzne hlásenia. Keď sa zobrazí okno s hlásením, pokračujte stlačením displeja.



OK Potvrdenie výberu/nastavenia.



Nastavenie funkcie Časovač.

START Zapnutie funkcie.

STOP Zastavenie funkcie.



Návrat o jednu úroveň v ponuke.



Vrátenie posledného úkonu.



Nastavenie teploty Teplotná sonda.



Zapnutie a vypnutie voľiteľných funkcií.



Spotrebič je zablokovaný.



Ak chcete zrušiť nastavenia.



WiFi pripojenie je zapnuté.



Diaľkové ovládanie je zapnuté.

4. PRED PRVÝM POUŽITÍM

4.1 Bezdrôtové pripojenie

Na pripojenie spotrebiča potrebujete:

- bezdrôtovú sieť s internetovým pripojením,

- mobilné zariadenie pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti.

1. Ak chcete stiahnuť aplikáciu, naskenujte QR kód, ktorý sa nachádza na zadnej strane.

strane návodu na používanie. Aplikáciu si môžete stiahnuť aj priamo v obchode s aplikáciami.

- Postupujte podľa pokynov na pripojenie aplikácie.
- Zapnite spotrebič.
- Stlačte  Vyberte: Nastavenia/Pripojenia.
- Symbol  – posunutím alebo stlačením zapnite alebo vypnite: WiFi.

Bezdrôtový modul spotrebiča sa spustí do 90 sek.

① Z bezpečnostných dôvodov sa diaľkové ovládanie automaticky vypne po 24 h. V prípade potreby zopakujte začiatkový postup.

Frekvencia	2.4 GHz WLAN
	2400 - 2483.5 MHz
Protokol	IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM
Max. výkon	EIRP < 20 dBm (100 mW)
WiFi modul	NIUS-50

4.2 Licencie na softvér

Softvér používaný v tomto výrobku obsahuje komponenty, ktoré sú založené na bezplatnom softvéri z otvorených zdrojov. Electrolux uznáva príspevok komunít pôsobiacich v oblasti otvoreného softvéru a robotiky k vývojovému projektu.

Ak chcete získať prístup k zdrojovému kódu týchto bezplatných softvérových komponentov s open-source, ktorých licenčné podmienky vyžadujú zverejnenie, a zobrazit' ich úplné informácie o autorských právach a príslušné licenčné podmienky, navštívte stránku: <http://electrolux.opensourcerepository.com> (priečinok NIUS).

4.3 Úvodné predhrievanie a čistenie

Pred prvým použitím predhrejte prázdny spotrebič. Spotrebič môže vydávať nepríjemný zápach a dym. Miestnosť dobre vyvetrajte.

- Odstráňte všetko príslušenstvo a zasúvacie lišty.
- Každú funkciu nastavte na maximálnu teplotu a spotrebič nechajte zapnutý

počas určenej doby trvania:  1 h,  15 min,  15 min. Pozrite si časť Každodenné používanie.

- Spotrebič vypnite a nechajte ho vychladnúť.
- Vyčistite mikrovlnkovou handričkou, teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Príslušenstvo a podpery roštov vráťte späť do spotrebiča.

4.4 Presný čas

- Zapnite spotrebič.
- Stlačte: Presný čas.
- Nastavte čas.
- Stlačte OK.

4.5 Tvrdosť vody

Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete je potrebné nastaviť úroveň tvrdosti vody. Použite testovací papierik alebo kontaktujte svojho dodávateľa vody kvôli kontrole úrovne tvrdosti vody.

- Testovací papierik vložte do vody z vodovodu približne na 1 sek. Nepoužívajte tečúcu vodu.
- Testovací papierik otraste, aby sa odstránila zvyšná voda.
- Počkajte 1 min a skontrolujte tvrdosť vody pomocou tabuľky nižšie.
- Nastavte úroveň tvrdosti vody: Ponuka/Nastavenia/Nastavenie/Tvrdosť vody.

Farby testovacieho papierika sa naďalej menia. Po uplynutí 1 min od testu skontrolujte tvrdosť vody.

Úroveň tvrdosti vody môžete zmeniť v ponuke: Nastavenia/Nastavenie/Tvrdosť vody.

Úroveň tvrdosti vody	Testovací papierik
1 – mäkká	
2 – stredne tvrdá	
3 – tvrdá	
4 – veľmi tvrdá	

5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

5.1 Funkcie varenia

ŠTANDARDNÉ

Zoznam funkcií sa môže líšiť v závislosti od verzie softvéru.



Gril: Zapekanie, grilovanie



Turbo gril: Pečenie mäsa, zapekanie



Teplovzdušné Pečenie: Rovnomerné pečenie, jemnosť, sušenie



Mrazené pokrmy: Hranolčky, americké zemiaky, jarné rolky



Tradičné pečenie: Tradičné pečenie



Pizza: Pečenie pizze



AirFry Plus: Kombinované vyprážanie parou a vzduchom s cieľom pripraviť chrumkavé, šťavnaté a zdravšie jedlá.



Dolný ohrev: Pečenie koláčov

ŠPECIÁLNE



Zaváranie: Zaváranie zeleniny a ovocia



Sušenie: Sušenie krájaného ovocia, húb



Ohrev tanierov: Predhriatie tanierov



Rozmrazovanie: Rozmrazovanie



Gratinované jedlá: Pečenie gratinovaných pokrmov, zapekanie



Pomalé pečenie: Príprava jemného pečeného mäsa



Uchovať teplé: Uchovávanie teploty jedla



Vlhký horúci vzduch: Pečenie

PARA



Steamify: Parná príprava, dusenie, jemné zapekanie, pečenie, opekanie



Regenerácia: Zohrievanie zvyškov jedla nad parou (110 – 130 °C – vlhké zohrievanie, 130 – 200 °C – chrumkavejšie zohrievanie)



Pečenie chleba: Chlieb, pečivo



Kysnutie cesta: Kysnutie kysnutého cesta



Vlhká para: Zelenina, prílohy, ryby



Vlhkosť Vysoká: Nákypy, obložené koláče, teriny, ryby



Vlhkosť Nizká: Mäso, hydina, pečené jedlá, dusené jedlá

5.2 Nastavenie funkcií varenia

1. Zapnite spotrebič.
2. Stlačením  na displeji vyberte funkciu varenia a stlačte OK.
3. Ak chcete zmeniť nastavenie, stlačte hodnotu teploty na displeji a stlačte OK.
4. Stlačte START.
5. Ak chcete vypnúť funkciu varenia, stlačte STOP.

Pri niektorých funkciách varenia sa osvetlenie môže automaticky vypnúť pri teplote nižšej ako 80 °C.

5.3 Časovač

1. Stlačte .
2. Nastavte čas.
3. Stlačte ● ● ●, ak chcete vybrať Kritéria skončenia.
4. Stlačte OK. Úkon opakujte, kým sa na displeji nezobrazí hlavná obrazovka.

Kritéria skončenia



Zvukový signál – slúži na nastavenie odpočítavania času. Po uplynutí času zaznie zvukový signál.



Zvukový signál a skončenie pečenia – slúži na nastavenie odpočítavania času. Keď časovač skončí, zaznie signál a varenie sa zastaví.



Len pop-up správy – po uplynutí času sa na displeji sa zobrazí hlásenie.



Odložený štart – slúži na odloženie začiatku alebo konca varenia.



Časovač – slúži na zobrazenie času prevádzky spotrebiča. Maximum je 23 h 59 min.

Niektoré funkcie hodín nemusia byť dostupné pri určitých funkciách varenia.

Na predĺženie času prípravy stlačte **+1min**.

5.4 Steamify– Funkcie prípravy jedla nad parou

1. Zapnite spotrebič.
2. Stlačte . Nastavte funkciu varenia s parou a stlačte **OK**.
3. Nastavte teplotu a stlačte **OK**.
4. Otvorte nádržku na vodu.
5. Zásuvku na vodu naplňte studenou vodou po maximálnu úroveň (približne 950 ml) a zatvorte ju.
6. Stlačte tlačidlo **START**. V prípade potreby doplňte vodu do nádržky na vodu.
7. Vypnite spotrebič.
8. Ak chcete zabrániť usadzovaniu vodného kameňa, po každom pečení s parou vyprázdnite nádržku na vodu.

Vyberte: Ponuka/Čistenie/Prázdna nádržka na vodu a postupujte podľa pokynov na displeji.

9. Keď spotrebič vychladne, vyčistite vnútorú mäkku handričkou.

5.5 Ponuka

Stlačte  a otvorte ponuku.

Sprievodca pečením	Zoznam automatických programov.
Čistenie	Zoznam programov čistenia.
Oblíbené	Zoznam obľúbených nastavení.
Voliteľné funkcie	Na nastavenie konfigurácie spotrebiča.

	Pripojenia	Nastavenie konfigurácie siete.
Nastavenia	Nastavenie	Na nastavenie konfigurácie spotrebiča.
	Servis	Zobrazenie verzie softvéru a konfigurácie.

Podponuka pre: Čistenie

Sušenie	Postup na vysušenie dutiny od skondenзованей vody po použití parných funkcií.
Prázdna nádržka na vodu	Postup odstránenia zvyškovej vody z nádržky na vodu po použití parných funkcií.
Parné čistenie	Ľahké čistenie.
Parné čistenie plus	Dôkladné čistenie.
Odvápňovanie	Čistenie systému výrobníka pary od zvyškového vodného kameňa.
Oplachovanie	Postup na prepláchnutie a čistenie systému výrobníka pary po častom používaní parných funkcií.

Podmenu pre: Voliteľné funkcie

Osvetlenie rúry	Zapína a vypína lampu.
Detská poistka	Zabraňuje náhodnému zapnutiu spotrebiča.
Rýchle zohrievanie	Skracuje dobu ohrevu. Je k dispozícii iba pre niektoré funkcie varenia.
Pripomienka Čistenia	Zapnutie a vypnutie pripomienky.
Formát digitálnych hodín	Zmena formátu zobrazenia času.

Podponuka pre: Nastavenia

Pripojenia

WiFi	Zapnutie a vypnutie: WiFi.
Diaľkové ovládanie	Zapnutie a vypnutie diaľkového ovládania. Voliteľná funkcia je viditeľná iba vtedy, keď zapnete: WiFi.

Automatické diaľkové ovládanie	Automatické spustenie prevádzky na diaľku po stlačení ŠTART. Voliteľná funkcia je viditeľná iba vtedy, keď zapnete: WiFi.
--------------------------------	---

Sieť	Kontrola stavu siete a intenzity signálu: WiFi.
------	---

Zabudnúť sieť	Deaktivovanie automatického pripojenia spotrebiča k aktuálnej sieti.
---------------	--

Nastavenie

Jazyk	Nastaví jazyk spotrebiča.
-------	---------------------------

Jas displeja	Nastavenie jasú displeja.
--------------	---------------------------

Tóny tlačidiel	Zapnutie a vypnutie tónu dotykových polí. Nie je možné stlmiť hlasitosť tónov pre ①.
----------------	--

Hlasitosť zvuku	Nastavenie hlasitosti tónov tlačidiel a signálov.
-----------------	---

Tvrdosť vody	Nastavenie tvrdosti vody.
--------------	---------------------------

Presný čas	Nastavenie aktuálneho času a dátumu.
------------	--------------------------------------

Servis

Režim Demo	Aktivačný/deaktivačný kód: 2468
------------	---------------------------------

Verzia softvéru	Informácie o verzii softvéru.
-----------------	-------------------------------

Zrušiť všetky nastavenia	Obnovuje továrenské nastavenia.
--------------------------	---------------------------------

5.6 Sprievodca pečením

Asistované varenie navrhuje nastavenia pre rôzne pokrmy, ako sú teplota, funkcia varenia a čas. Nastavenia môžete počas varenia zmeniť, ak je to potrebné.

1. Zapnite spotrebič.
2. Stlačte a vyberte Sprievodca pečením.
3. Vyberte typ potraviny a jedlo a postupujte podľa krokov na obrazovke. Pri niektorých pokrmoch môžete tiež variť s Teplotná sonda.
4. Jedlo vložte do spotrebiča a stlačte ŠTART.

Keď funkcia skončí, skontrolujte, či je pokrm hotový. Predĺžte čas prípravy podľa potreby.

5.7 Obľúbené ☆

Uložiť možno až 3 obľúbené nastavenia, ako napríklad funkciu varenia a dobu varenia.

1. Zapnite spotrebič.

2. Vyberte preferované nastavenie.

3. Stlačte .

4. Vyberte: Obľúbené/Uložiť aktuálne nastavenia.

5. Stlačte +, aby ste pridali nastavenie do zoznamu: Obľúbené.

6. Stlačte OK.

– stlačte, ak chcete obnoviť nastavenie.

– stlačte, ak chcete zrušiť nastavenie.

5.8 Blokovanie ovládania

Táto funkcia zabraňuje náhodnej zmene funkcie spotrebiča.

1. Zapnite spotrebič.
2. Nastavte funkciu varenia.
3. ☆, – stlačte naraz a podržte na zapnutie a vypnutie funkcie.

5.9 Detská poistka

Táto funkcia zabraňuje náhodnému zapnutiu spotrebiča.

1. Zapnite spotrebič.
2. Stlačte .
3. Vyberte položku Voliteľné funkcie / Detská poistka.
4. Stlačte písmená kódu v abecednom poradí.
5. Vypnite spotrebič.


Prístup k: Časovač, WiFi a žiarovke je k dispozícii. Na umožnenie používania spotrebiča stlačte písmená kódu v abecednom poradí. Ak chcete túto funkciu vypnúť, zopakujte kroky vyššie.

5.10 Príslušenstvo



Príslušenstvo dostupné v závislosti od modelu. Nasledujúce QR kód a skontrolujte, ako sa používa príslušenstvo dodané so spotrebičom. Voliteľné príslušenstvo si môžete objednať samostatne. Viac informácií vám poskytne váš miestny dodávateľ.

Príslušenstvo (drôtená mriežka/plech) vložte medzi vodiace lišty držiakov. Uistite sa, že sa drôtená mriežka dotýka zadnej časti vnútra rúry. Malý zárez v hornej časti zvyšuje bezpečnosť a poskytuje ochranu proti prevráteniu. Okraj okolo mriežky zabraňuje zošmyknutiu riadu z roštu.

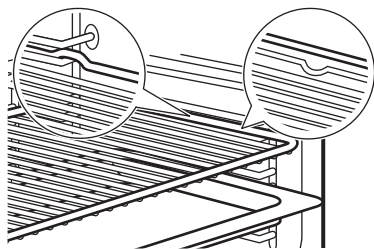

Ak má plech skosenie, umiestete ho smerom k zadnej strane vnútra rúry.

Ak má váš drôtený rošt nejaké vyvýšenie, umiestnite ho smerom k prednej časti vnútra rúry.

Ak je na príslušenstve nápis, uistite sa, že je otočený smerom k vám.

Ak používate plech s otvormi, položte pod neho plech/panvicu na zachytávanie kvapkajúcich tekutín.


5.11 Teplotná sonda

Meria teplotu vnútri jedla.

Nastavujú sa dve teploty:

- °C – teplota rúry. Mala by byť aspoň 25°C vyššia ako teplota teplotnej sondy.
-  – teplota teplotnej sondy.

1. Nastavte funkciu varenia a teplotu rúry.
2. Hrot teplotnej sondy vložte do stredu najhrubšej časti mäsa alebo ryby. V prípade kastrólov umiestnite hrot teplotnej sondy presne do stredu, stabilizovanú v pevnej zložke. Uistite sa, že sa hrot nedotýka spodnej časti plechu na pečenie.

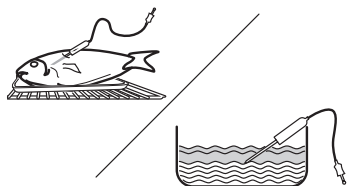

3. Teplotnú sondu zapojte do zásuvky, ktorá sa nachádza vo vnútri spotrebiča. Pozrite si časť Opis výrobku. Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota teplotnej sondy.
4.  – stlačením nastavte teplotu vnútri pokrmu.
5. ● ● ● – stlačte, aby ste nastavili požadovanú voliteľnú funkciu:
 - Zvukový signál – keď potravina dosiahne požadovanú teplotu vnútri pokrmu, zaznie zvukový signál.
 - Zvukový signál a skončenie pečenia – keď potravina dosiahne požadovanú teplotu vo vnútri pokrmu, zaznie zvukový signál a príprava sa ukončí.
6. Vyberte voliteľnú funkciu a opakovaným stláčaním OK prejdite na hlavnú obrazovku.
7. Stlačte START.
8. Keď dosiahne potravina nastavenú teplotu, zaznie zvukový signál. Signál sa vypína stlačením ľubovoľného symbolu. Pozrite si časť: Nastavenia.
9. Skontrolujte, či je jedlo hotové. Predĺžte čas prípravy podľa potreby.
10. Vypnite spotrebič.
11. Zástrčku teplotnej sondy vytiahnite zo zásuvky a pokrm vyberte zo spotrebiča.

6. RADY A TIPY

6.1 Odporúčania pre varenie

Teplota a časy prípravy uvedené v tabuľkách sú len orientačné. Závisia od receptov a kvality a množstva použitých prísad. Ak nie sú

k dispozícii nastavenia pre konkrétny recept, vyhľadajte podobný recept.

Úrovne roštov počítajte od dna vnútra rúry.

Symbody použité v tabuľkách:

	Druh potravín
	Funkcia varenia
°C	Teplota
	Hmotnosť (kg)
	Úroveň roštu v rúre
	Čas prípravy (min)
	Dodatočné informácie

6.2 Vlhký horúci vzduch

V záujme čo najlepších výsledkov sa riadte tipmi v tabuľke nižšie.

Použite plech na pečenie alebo pekáč na zachytávanie tuku.

	°C		
Sladké pečivo, 16 ks	180	2	25 - 35
Piškvárová roláda	180	2	15 - 25
Celá ryba, 0,2 kg	180	3	15 - 25
Sušienky, 16 ks	180	2	20 - 30
Mandľové sušienky, 24 ks	160	2	25 - 35
Muffiny, 12 ks	180	2	20 - 30
Slané pečivo, 20 ks	180	2	20 - 30
Sušienky z krehkého cesta, 20 ks	140	2	15 - 25
Malé tortičky, 8 ks	180	2	15 - 25

6.3 Informácie pre skúšobné ústavy

Testy podľa normy EN 60350-1, IEC 60350-1.

Testy pre funkciu: Vlhká para.

		°C		
Broccoli				
0,3	3	100	8 - 9	1) 2) 3)
Max.	3	100	10 - 11	2) 3) 4)
Hrášok, mrazený				

		°C		
2 x 1,5	2 a 4	100	-	5) 3) 6)

1) Použite 2/3 Gastronorm parnú súpravu, perforovanú.

2)

3) Plech na pečenie zasuňte do prvej úrovne v rúre tak, aby šikmá časť smerovala k zadnej vnútornej stene rúry.

4) Použite perforovanú nádobu podľa IEC 60350-1.

5) Použite 2 x 2/3 parnú súpravu Gastronorm, perforovanú.

6) Až kým najchladnejší bod nedosiahne teplotu 85 °C.

Dodatočné recepty na varenie v pare

		°C		
---	---	----	---	--

Naparovanie kombinovaného jedla (2 porcie)

	1 a 4	100	40 1)	2) 3) 4)
---	-------	-----	-------	----------

Karamelový puding (6 porcií)

	2	90	35 - 45	5)
---	---	----	---------	----

Vaječný náky

	2	85	35 - 45	6)
---	---	----	---------	----

Biely chlieb

	2	180	40 - 50	7)
---	---	-----	---------	----

Kurča

	2	200	60 - 70	8) 9)
---	---	-----	---------	-------

1) 40 min na zemiaky; 8 - 10 min na lososa; 10 - 12 min na brokolicu

2) Použite 1/2 Gastronorm parnú nádobu (perforovanú) na zemiaky a brokolicu a 1/2 Gastronorm parnú nádobu (neperforovanú) na lososa.

3) Lososa položte na úroveň 2, zemiaky a brokolicu na úroveň 4.

4) Potraviny vložte do rúry jednu po druhej v správnom okamihu, aby sa všetky časti uvarili súčasne. Môžete pripraviť dve porcie naraz.

5) Okrúhle porcelánové nádoby na drôtenom rošte.

6) Použite 1/2 Gastronorm parnú súpravu, neperforovanú.

7) Plech na pečenie umiestnite tak, aby šikmá časť smerovala k zadnej vnútornej stene rúry.

8) Použite Drôtený rošt.

9) Plech na pečenie zasuňte do prvej úrovne v rúre tak, aby zachytával kvapkajúci tuk.

6.4 Informácie pre skúšobné ústavy

Testy podľa normy EN 60350-1, IEC 60350-1.

	°C			
Malé koláčiky (20 ks/plech)				
	160	25 - 35	3	1)2)
	160	25 - 35	3	1)2)
	150	30 - 40	2 a 4	1)2)3)
Piškótový koláč bez tuku				
	160	40 - 55	2	2)4)
	180	25 - 35	1	2)4)
	160	45 - 55	1 a 3	2)5)
Jablkový koláč				
	160	70 - 90	3	4)6)
	180	80 - 100	3	4)6)
Hrianka				

	°C			
	230	1 - 5	4	2)4)7)
1) Použite plech na pečenie, ktorý umiestnite šikmou stranou smerom k dvierkam. 2) Predhrejte prázdny spotrebič. Nepoužívajte: Rýchle zohrievanie. 3) Použite univerzálny plech vo štvrtj polohe roštu. 4) Použite Drôtený rošt. 5) Použite drôtený rošt a plech na pečenie pod ním. Použite plech na pečenie, ktorý umiestnite šikmou stranou smerom k dvierkam. 6) 2 formy umiestnené diagonálne (Ø 20 cm). Právú umiestnite viac dopredu ako ľavú. 7) Podľa: IEC 60350-1:2016 a IEC 60350-1:2023.				

Dodatočné recepty

		°C		
Penové pusinky				
	3	100	90 - 180	1)2)3)
	3	100	90 - 180	1)2)3)

- 1) Použite plech na pečenie, ktorý umiestnite šikmou stranou smerom k dvierkam.
- 2) Použite papier na pečenie.
- 3) Predhrejte prázdny spotrebič. Nepoužívajte: Rýchle zohrievanie.

7. OŠETROVANIE A ČISTENIE

7.1 Poznámky k čisteniu

- Na kovové povrchy použite prostriedok na čistenie.
- Na odolné škrvny použite špeciálny čistič rúry.
- Použite kvapalný odstraňovač vodného kameňa odporúčaný výrobcom na odstránenie zvyškov vápenca.
- V spotrebiči neuchovávajte potraviny dlhšie ako 20 minút.
- Príslušenstvo sa nesmie umývať v umývačke riadu.

7.2 Vybratie zasúvacích lišt

1. Uistite sa, že je spotrebič chladný.
2. Zasúvacie lišty opatrne vytiahnite nahor a z predného závesu.
3. Odtiahnite predný koniec zasúvacích lišt od bočnej steny.
4. Vytiahnite zasúvacie lišty zo zadného závesu.

5. Zasúvacie lišty vráťte späť do pôvodnej polohy. Zopakujte kroky v opačnom poradí.

Ak sú k dispozícii teleskopické lišty, ich západky musia smerovať dopredu.

7.3 Parné čistenie

1. Spotrebič vypnite a počkajte, kým nevychladne.
2. Odstráňte všetko príslušenstvo a vyberateľné zasúvacie lišty.
3. Spodnú časť vnútra rúry a vnútorný sklenený panel dvierok očistite mäkkou handričkou namočenou v teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku.
4. Nádržku na vodu naplňte po maximálnu úroveň, kým nezaznie zvukový signál alebo sa na displeji nezobrazí hlásenie.
5. Vyberte: Ponuka/Čistenie.
 - Parné čistenie – ľahké čistenie. Doba trvania: 30 min

- Parné čistenie plus – normálne čistenie. Dutinu nastriekajte čistiacim prostriedkom. Doba trvania: 75 min

6. Stlačte tlačidlo **START**. Postupujte podľa pokynov na displeji.

Po skončení čistenia zaznie signál.

7. Signál sa vypína stlačením ľubovoľného symbolu.
8. Vypnite spotrebič.
9. Keď spotrebič vychladne, vyčistite dutinu mäkkou handričkou.
10. Dvierka rúry nechajte otvorené a počkajte, kým vnútro rúry nevyschne.

Počas činnosti tejto funkcie je osvetlenie vypnuté.

7.4 Pripomienka Čistenia

Keď sa zobrazí pripomienka, odporúča sa čistenie.

Použitie funkcie: Parné čistenie plus.

7.5 Odvápňovanie

Používa sa na odvápnenie parného systému.

1. Spotrebič vypnite a počkajte, kým nevychladne.
2. Odstráňte všetko príslušenstvo.
3. Uistite sa, že je nádržka na vodu prázdna. Pozrite si časť Ošetrovanie a čistenie, Prázdna nádržka na vodu.
Doba trvania prvej časti: približne 100 min
4. Vyberte možnosť: Ponuka/Čistenie/Odvápňovanie.
5. Položte pekáč na prvú úroveň v rúre.
6. Do nádržky na vodu nalejte 250 ml prípravku na odvápňovanie.
7. Zvyšnú časť nádržky na vodu naplňte 700 ml vody, kým nezaznie zvukový signál alebo sa na displeji nezobrazí hlásenie.
Doba trvania druhej časti: približne 35 min
9. Do nádržky na vodu nalejte 950 ml vody, kým nezaznie zvukový signál alebo sa na displeji nezobrazí hlásenie.
10. Po skončení funkcie vyberte pekáč.
11. Spotrebič vypnite a počkajte, kým nevychladne.

12. Vnútro spotrebiča vyčistite mäkkou handričkou.

13. Dvierka rúry nechajte otvorené a počkajte, kým dutina nevyschne.

Ak po odvápňovaní zostanú v spotrebiči ešte zvyšky vodného kameňa, na displeji sa zobrazí výzva na zopakovanie postupu.

7.6 Pripomienka odvápnenia

Spotrebič zobrazí dve pripomienky na odvápňovanie. Pripomienka odvápňovania sa nedá vypnúť.

- Mierna pripomienka – odporúča odvápniť spotrebič.
- Blokovácia pripomienka – prikáže vykonať odvápnenie. Ak pri zobrazení blokovacej pripomienky spotrebič neodvápnete, parné funkcie sa zablokujú.

7.7 Oplachovanie

Služi na čistenie parného systému po častom používaní parných funkcií.

1. Spotrebič vypnite a počkajte, kým nevychladne.
2. Odstráňte všetko príslušenstvo.
3. Hlboký pekáč zasunúť do prvej úrovne v rúre.
4. Nádržku na vodu naplňte vodou po maximálnu úroveň, kým nezaznie zvukový signál alebo sa na displeji nezobrazí hlásenie.
5. Zvoľte: Ponuka / Čistenie / Oplachovanie.

Doba trvania: približne 30 min

6. Funkciu zapnite a postupujte podľa pokynov na displeji.
7. Po skončení funkcie vyberte hlboký pekáč.

Počas činnosti tejto funkcie je osvetlenie vypnuté.

7.8 Sušenie

Použite ho po varení s funkciou ohrevu parou alebo parnom čistení na vysušenie dutiny.

1. Spotrebič vypnite a počkajte, kým nevychladne.
2. Odstráňte všetko príslušenstvo.
3. Vyberte možnosť: Ponuka/Čistenie/Sušenie.
4. Postupujte podľa pokynov na displeji.

7.9 Pripomienka sušenia

Po varení s funkciou ohrevu parou vás displej vyzve na vysušenie spotrebiča.

Stlačením tlačidla ÁNO vysušte spotrebič.

7.10 Prázdna nádržka na vodu

Túto funkciu použite po varení s funkciou ohrevu parou na odstránenie zvyškovej vody z nádržky na vodu.

1. Spotrebič vypnite a počkajte, kým nevychladne.
2. Odstráňte všetko príslušenstvo.
3. Hlboký pekáč zasuňte do prvej úrovne v rúre.
4. Zvoľte: Ponuka / Čistenie / Prázdna nádržka na vodu.


Doba trvania: 6 min

5. Funkciu zapnite a postupujte podľa pokynov na displeji.
6. Po skončení funkcie vyberte hlboký pekáč.


Počas činnosti tejto funkcie je osvetlenie vypnuté.

7.11 Vybratie a inštalácia dvierok

1. Uistite sa, že je spotrebič chladný.
2. Dvierka úplne otvorte.
3. Stlačte upínacie páky **A** oboch pántoch dvierok.

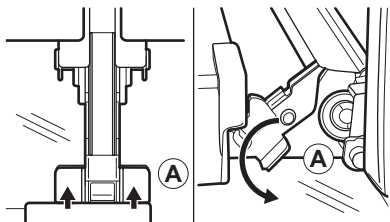

4. Čiastočne zatvorte dvierka, kým sa nezastavia, a potom ich nadvihnite zo závesov. Dávajte pozor, dvierka sú ťažké.
5. Dvierka položte na mäkkú handričku na stabilnom povrchu.
6. Rám dvierok **B** podržte na oboch stranách na hornom okraji dvierok a zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnila upevňovacia západka.

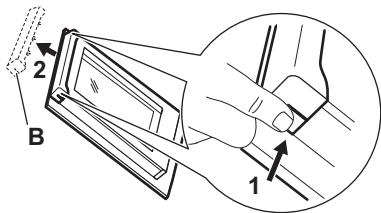

7. Rám dvierok vyberte potiahnutím smerom dopredu.
8. Každý sklenený panel nadvihnite za horný okraj a vyberte ho z vodiacich lišt. So sklom zaobchádzajte opatrne, predovšetkým okolo okrajov predného panela. Sklo môže prasknúť.
9. Sklenený panel vyčistíte vodou s prídavkom saponátu. Sklenený panel dôkladne osušte. Sklenené panely neumývajte v umývačke riadu.

Po čistení zvoľte opačný postup.

Uistite sa, že sú sklenené panely vložené v správnej polohe, inak sa môže povrch dierok prehriať.

7.12 Výmena osvetlenia

Spotrebič odpojte od elektrickej siete a počkajte, kým nevychladne.

Vymeňte žiarovku za vhodnú žiarovku s tepelnou odolnosťou do 300 °C.

Horné osvetlenie

1. Otočte sklenený kryt a vyberte ho.
2. Vyberte kovový krúžok a vyčistite sklenený kryt.
3. Vymeňte žiarovku.
4. Kovový krúžok nasadte späť na sklenený kryt a nasadte ho.

Bočná žiarovka

1. Aby ste získali prístup k žiarovke, vyberte ľavú zasúvaciu lištu.
2. Pomocou skrutkovača na skrutky s hlavou Torx 20 odstráňte kryt.
3. Vyčistite sklenený kryt.
4. Vymeňte žiarovku.
5. Namontujte kovový rám a tesnenie. Uťahnite skrutky.
6. Namontujte ľavú zasúvaciu lištu.

8. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak problém nedokážete odstrániť sami, kontaktujte naše kontaktné centrum alebo svojho predajcu. Podrobnosti o servise sú na typovom štítku umiestnenej na prednom ráme. Je viditeľný, keď otvoríte dverka. Neodstraňujte typový štítok.

Ak sa na displeji zobrazí kód chyby, ktorý nie je uvedený nižšie, vypnutím a zapnutím domovej poistky reštartujte spotrebič. Ak sa chybový kód objaví znova, obráťte sa na naše kontaktné centrum alebo svojho predajcu.

Nemôžete aktivovať ani ovládať spotrebič. – Spotrebič nie je pripojený k elektrickej sieti alebo je pripojený nesprávne.

Spotrebič sa nezohrieva.

- Hodiny nie sú nastavené.
- Funkcia Blokovanie je aktivovaná.
- Aktivovalo sa automatické vypínanie.
- Funkcia Detská poistka je aktivovaná.
- Demo režim je aktivovaný – kód na deaktiváciu: 2468.

Svetlo nefunguje. – Žiarovka je vypálená. Vymeňte žiarovku.

① Výpadok napájania vždy zastaví čistenie. Zopakujte čistenie, ak je prerušené zlyhaním napájania.

Problém so signálom bezdrôtovej siete. – Skontrolujte, či je vaše mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti. Skontrolujte svoju bezdrôtovú sieť a router. Reštartujte router.

Nainštaloval sa nový router alebo zmenila sa konfigurácia routera. – Znova nakonfigurujte spotrebič aj mobilné zariadenie.

Signál bezdrôtovej siete je slabý. – Router presuňte čo najbližšie k spotrebiču.

Bezdrôtový signál je rušený mikrovlnnou rúrou umiestnenou blízko spotrebiča. – Vypnite mikrovlnnú rúru. Nepoužívajte súčasne mikrovlnnú rúru a diaľkové ovládanie rúry. Mikrovlny rušia signál WiFi.

F102 – dverka nie sú úplne zatvorené alebo je pokazený zámok dveriek. Zatvorte dverka. Vypnite a zapnite spotrebič.

F111 – Teplotná sonda nie je správne zasunutá v zásuvke. Plne zasunite Teplotná sonda do zásuvky.

F240, F439 – dotykové polia na displeji nefungujú správne. Vyčistite povrch displeja. Uistite sa, že nie sú na dotykových poliach žiadne nečistoty.

F601 – vyskytol sa problém s WiFi signálom. Skontrolujte sieťové pripojenie. Pozrite si časť Pred prvým použitím, Bezdrôtové pripojenie.

F604 – pripojenie k sieti WiFi zlyhalo. Spotrebič vypnite a zapnite a skúste to znova. Pozrite si časť Pred prvým použitím, Bezdrôtové pripojenie.

F908 – systém spotrebiča sa nedokáže pripojiť k ovládaciemu panelu. Vypnite a zapnite spotrebič.

F602, F603 – WiFi nie je k dispozícii. ¹⁾ Vypnite a zapnite spotrebič.

9. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

9.1 Informačný list produktu a informácie o produkte podľa nariadení (EÚ) č. 65/2014 a (EÚ) č. 66/2014

Názov dodávateľa	Electrolux
------------------	------------

Identifikácia modelu	COB8S39WZ 944032102 EOB8S29WH 944032236 EOB8S39WX 944032095, 944032241 EOB8S39WZ 944032101 KOBBS29WT 944032238 KOBBS39WH 944032237 KOBBS39WX 944032100, 944032240
----------------------	---

Index energetickej účinnosti	61.9
------------------------------	------

¹⁾ Ak sa vyskytne jedna z týchto chýb, zvyšné funkcie spotrebiča budú pracovať ako zvyčajne.

Trieda energetickej účinnosti	A++	
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný režim	1.09 kWh/cyklus	
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim ventilátorevej nútenej konvekcie	0.52 kWh/cyklus	
Počet vykurovacích častí	1	
Zdroj tepla	Elektrina	
Objem	70 l	
Typ rúry	Zabudovaná rúra	
Hmotnosť	COB8S39WZ	35,5 kg
	EOB8S29WH	34,5 kg
	EOB8S39WX	35,5 kg
	EOB8S39WZ	35,5 kg
	KOBBS29WT	35,0 kg
	KOBBS39WH	36,5 kg
	KOBBS39WX	35,5 kg

Spotrebič testovaný podľa noriem: EN IEC 60350-1.

9.2 Informačné požiadavky podľa (EÚ) č. 2023/826

Spotreba energie v pohotovostnom režime	0,8 W
Spotreba energie v sieťovom pohotovostnom režime	2,0 W
Maximálny čas potrebný na automatické dosiahnutie príslušného režimu nízkeho výkonu	20 min

Spotrebič testovaný podľa noriem: EN 50564, EN 63474.

Pokyny na aktiváciu a deaktiváciu bezdrôtového sieťového pripojenia nájdete v časti Pred prvým použitím.

9.3 Tipy na optimalizáciu

- Počas varenia udržiavajte dvierka zatvorené a vyhnite sa častému otváraníu.

- Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a uistite sa, že je upevnené na svojom mieste.
- Používajte kovové alebo tmavé, neodrážajúce riady.
- Preskočte predhriatie, pokiaľ nie je potrebné.
- Minimalizujte prestávky medzi pečením viacerých pokrmov.
- Ak je to možné, použite funkcie pečenia s ventilátorom (iba vybrané modely).
- Využite zvyškový ohrev na udržanie jedla v teple. Teplotu spotrebiča znížte na minimum 3 – 10 min pred koncom varenia.
- Vypnite lampu počas varenia, pokiaľ nie je potrebná.
- Vlhký horúci vzduch (iba vybrané modely) – táto funkcia sa použila na splnenie požiadaviek triedy energetickej účinnosti a požiadaviek na ekodizajn (podľa predpisov EÚ 65/2014 a EÚ 66/2014). Testy podľa normy: IEC/EN 60350-1. Dvierka rúry majú byť počas pečenia zatvorené, aby nedošlo k prerušeniu funkcie a aby rúra pracovala za optimálnych podmienok. Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa automaticky vypne. Pri niektorých modeloch to trvá 30 sek.
- Ak je to možné, vypnite Wi-Fi. Pozrite si časť Pred prvým použitím.
- Automatické vypnutie – ak je funkcia varenia zapnutá a nastavenia sa nezmenili, spotrebič sa po určitom čase z bezpečnostných dôvodov automaticky vypne. Ak chcete, aby funkcia varenia fungovala dlhšie, nastavte čas varenia. Automatické vypnutie sa nevzťahuje na situáciu, keď je lampa zapnutá alebo sa používa funkcia: .
- 12,5h: 30 – 115 °C
- 8,5h: 120-195 °C
- 5,5h: 200 – 230 °C

10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  recyklujte. Obal vyhodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Spotrebiče ozna-

čené symbolom  s komunálnym odpadom. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

TÜRKÇE

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	34
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....	36
3. ÜRÜN AÇIKLAMASI.....	38
4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.....	38
5. GÜNLÜK KULLANIM.....	39
6. İPUÇLARI VE ÖNERİLER.....	43

7. BAKIM VE TEMİZLİK.....	45
8. SORUN GİDERME.....	47
9. ENERJİ VERİMLİLİĞİ.....	48
10. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI.....	49
11. DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER.....	50

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

1. ⚠ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Cihazın montajı ve kullanımı-
mından önce, verilen talimat-
ları dikkatlice okuyun. Üretici,
yanlış kurulum veya kullanı-
m-
dan kaynaklanan yaralanma
ya da hasarlardan sorumlu
değildir. Talimatları, ileride
kullanabilmeniz için her za-
man güvenli ve kolay ulaşıl-
abilir bir yerde tutun.

1.1 Çocukların ve savunmasız kişilerin güvenliği

- Bu cihaz, gözetim altında bulunmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmesi kaydıyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. 8 yaşından küçük çocuklar ve ileri düzey zi-

hinsel ile fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına kullanmamalıdır.

- Çocukların cihazlarla ve uygulamanın yüklü olduğu mobil cihazlarla oynamadıklarından emin olun.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.
- UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında ısınır. Kullanım ve soğutma sırasında çocukları ve evcil hayvanları uzak tutun.
- Varsa çocuk güvenlik cihazını etkinleştirin.
- Çocuklar cihazı gözetim olmadan temizlememeli veya bakımını yapmamalıdır.

1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır.

- Bu cihaz tek bir evde kapalı bir ortamda ev içi kullanım için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz; ofislerde, otel misafir odalarında, oda-kahvaltı misafir odalarında, çiftlik konukevlerinde ve bu tür kullanımın (ortalama) ev içi kullanım seviyelerini aşmadığı diğer benzer konaklama yerlerinde kullanılabilir.
- Cihazı, uygun ankastre montajı yapmadan kullanmayın.
- Herhangi bir bakım işleminin önce cihazın fişini prizden çekin.
- Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda elektrik nedeniyle bir tehlike oluşmasına engel olmak için bu kablo; üretici, yetkili servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- UYARI: Elektrik çarpması olasılığını ortadan kaldırmak için, lambayı değiştirmeden önce cihazı mutlaka kapayın.
- UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında

ısınır. Isıtma elemanlarına veya cihaz boşluğunun yüzeyine dokunmaktan kaçının.

- Aksesuarları veya fırın kapılarını çıkarırken veya yerine koyarken mutlaka fırın eldiveni kullanın.
- Yalnızca bu cihaz için önerilen yemek ölçer sensörünü (merkez sıcaklık sensörü) kullanın.
- Aşırı ısınmayı önlemek için bu cihazı dekoratif bir kapak arkasına monte etmeyin.
- Raf desteklerini çıkarmak için önce raf desteklerinin ön kısmını, sonra arka uçlarını yan duvarlardan çekin. Raf desteklerini işlemin tersini uygulayarak takın.
- Cihazı temizlemek için buharlı temizleyici kullanmayın.
- Cam kapıyı silmek için sert, aşındırıcı temizleyiciler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın. Bu tip malzemeler yüzeyi çizebilir ve bunun neticesinde cam kırılabilir.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Installation

⚠ UYARI!

Cihazın montajı yalnızca kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.

- Tüm ambalajları çıkarın.
- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.
- Web sitemizde bulunan kurulum talimatlarını uygulayın.
- Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli olun, cihaz ağırdır. Korumucu eldiven ve koruyuculu ayakkabı kullanın.
- Cihazı kulpundan tutarak çekmeyin.
- Cihazı, kurulum gerekliliklerini karşılayan güvenli ve uygun bir yere yerleştirin.
- Diğer cihazlar ve üniteler arasında olması gereken minimum mesafeyi koruyun.
- Cihazı monte etmeden önce, cihazın düz olduğundan ve kapının herhangi bir kısıtlama olmadan açıldığınıdan emin olun.
- Cihaz bir elektrikli soğutma sistemi ile donatılmıştır. Elektrik güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

2.2 Elektrik bağlantısı

⚠ UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski.

- Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- Bilgi etiketindeki parametrelerin ana güç kaynağının elektrik gücüne uygun olduğundan emin olun.
- Cihaz topraklanmalıdır. Daima doğru dağıtılmış darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
- Çoklu fiş adaptörleri ve uzatma kabloları kullanmayın.
- Elektrik fişini ve kablосunu hasara uğratmaktan kaçının. Değişim yapılması gerekiyorsa mutlaka Yetkili Servisimize yaptırılmalıdır.
- Şebeke kablolarının, özellikle çalışırken veya kapak sıcak olduğunda, cihazın kapağına veya altındaki yuvanın yakınına temas etmesine veya yanmasına izin vermeyin.
- Canlı ve yalıtımlı parçaların şok koruması güvenli bir şekilde bağlanmalı ve aletsiz sökülmeyecek şekilde olmalıdır.
- Fişi şebeke prizine sadece kurulum tamamlandıktan sonra takın. Kurulumdan

sonra elektrik fişine erişebildiğinizden emin olun.

- Eğer elektrik prizi gevşekse, elektrik fişini bağlamayın.
- Cihazın fişini elektrik kablosundan çekerek çekmeyin. Daima şebeke fişinden çekin.
- Sadece doğru yalıtım cihazlarını kullanın: Hat koruyucu devre kesiciler, sigortalar (yuvasından çıkarılan vida tipi sigortalar), toprak kaçağı kesicileri ve kontaktörler.
- Elektrik tesisatında, cihazı tüm kutulardan şebekeden ayıran, kontak açıklığı en az 3 mm olan bir yalıtım cihazı bulunmalıdır.
- Bu cihazın paket içeriğinde bir elektrik fişi ve bir elektrik kablosu bulunmaktadır.

2.3 Kullanım

⚠ UYARI!

Yaralanma, yanma ve elektrik çarpması veya patlama riski vardır.

- Bu cihazda değişiklik yapmaya çalışmayın.
- Havalandırma deliklerinin kapalı olmadığından emin olun.
- Çalışır durumdayken cihazı denetimsiz bırakmayın.
- Her kullanımdan sonra cihazı kapatın.
- Cihaz çalışırken kapısını açarken dikkatli olun; çünkü gıda maddelerinden kaynaklanan sıcak hava veya yanıcı buharlar dışarı çıkabilir.
- Cihazı ıslak elle veya cihaz suyla temas ettiğinde çalıştırmayın.
- Açık kapağın üzerine baskı uygulamayın.
- Cihazınızı bir çalışma yüzeyi veya saklama yüzeyi olarak kullanmayın.
- Kapı açıkken kıvılcımları ve açık alevleri cihazdan uzak tutun.
- Sadece onaylı cam konserve kavanozlarını kullanın.
- Cihazın yakınına yanıcı ürünler koymayın.
- Wi-Fi şifrenizi paylaşmayın.

⚠ UYARI!

Cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Emaye kaplamanın zarar görmesini veya renginin solmasını önlemek için:
 - Fırın gereçlerini veya nesneleri doğrudan tabandaki boşluğun üzerine koymayın.

- Alüminyum folyoyu doğrudan tabandaki boşluğun üzerine koymayın.
- cihaz sıcakken içine doğrudan su koymayın.
- Pişirme sonrasında nemli yemekleri ve yiyecekleri cihazın içinde bırakmayın.
- Aksesuarları çıkarırken veya takarken dikkatli olun.
- Mineye veya paslanmaz çelik renk değişikliği cihazın performansını etkilemez.
- Islak kek için derin bir kap kullanın, zira meyve suyu kalıcı lekelerle neden olabilir.
- Pişirme sırasında cihazın kapağı daima kapalı olmalıdır.
- Cihaz bir mobilya panelinin arkasına monte edilmişse, ısıtma ve nem hasarını önlemek için cihaz tamamen soğuyana kadar paneli kapatmayın.
- Bu ürünün içindeki lamba(lar) ve ayrı satılan yedek parça lambalar ile ilgili olarak: Bu lambaların sıcaklık, titreşim, nem gibi ev aletlerindeki anormal fiziksel koşullara dayanması ya da cihazın çalışma durumu hakkında bilgi vermesi amaçlanmıştır. Başka uygulamalarda kullanım amaçlı olmayıp, ev odası aydınlatma için uygun değildir.
- Bu ürün, enerji verimliliği sınıfı G olan bir ışık kaynağı içerir.
- Yalnızca aynı özelliklere sahip lambaları kullanın.
- Cihazı onarmak için yetkili bir Servis Merkezine başvurun. Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanın.

2.4 Bakım ve temizlik

⚠ UYARI!

Yaralanma, yangın veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Bakım işleminden önce cihazı kapatın ve fişini çekin.
- Camın kırılmasını önlemek için cihazın soğuk olduğundan emin olun. Kapı cam

- panelleri hasar görürse değiştirilmesi için yetkili servis merkezi ile irtibata geçin.
- Kapiyı cihazdan çıkarırken dikkatli olun, ağırdır.
- Her kullanımdan sonra cihazı, boşluğunu ve aksesuarlarını temizleyip kurutarak buhar yoğunlaşmasını, korozyonu ve yüzeyin bozulmasını önleyin.
- Ürünü düzenli olarak yiyeceklerle temas için uygun olmayacak hale getirebilecek çatlaklar, kabarcıklar, soyulmalar, çekme, yapışma, korozyon veya dokuda veya görünümdeki diğer gözle görülebilir değişiklikler gibi bozulma işaretleri açısından kontrol edin. Bozulmaları önlemek için temizleme ve bakım talimatlarını takip edin.
- Cihazı ve aksesuarları temizlemek için nötr deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir mikro fiber bez kullanın. Aşındırıcı ürünler, bezler, çözücüler keskin kenarlı metal cisimler kullanmayın.
- Fırın spreyi kullanırken ambalaj üzerindeki güvenlik talimatlarına uyun.

Buharlı Pişirme

- Cihazdan çıkan Buhar yanıklara neden olabilir:
 - Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde cihazın kapağını açarken dikkatli olun. Cihazın içindeki buhar dışarı salınabilir.
 - Cihazın kapısını buharlı fonksiyonlar pişirdikten sonra dikkatlice açın.

2.5 Elden Çıkarma


⚠ UYARI!

Yaralanma ve boğulma riski.

- Cihazın nasıl elden çıkarılacağı hakkında bilgi almak için yerel kurumlarla iletişime geçin.
- Cihazın şebeke ile bağlantısını kesin, ardından elektrik kablosunu çıkarın.

3. ÜRÜN AÇIKLAMASI

3.1 Genel bakış

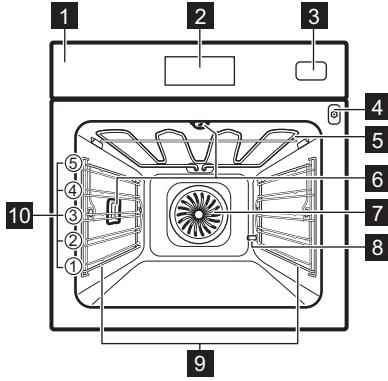

- 1 Kontrol paneli
- 2 Gösterge Ekranı
- 3 Su haznesi
- 4 Yemek Ölçer Sensörü için soket
- 5 Isıtma elemanı
- 6 Lamba
- 7 Fan
- 8 Kireç çözme sistemi hortum çıkışı
- 9 Raf desteği, çıkarılabilir
- 10 Raf konumları

3.2 Kontrol paneli



Açık / Kapalı - cihazı açmak ve kapatmak için basılı tutun.



Menü - cihaz seçeneklerini ve ayar fonksiyonlarını listeler.



Favoriler - favori ayarları listeler.



Lamba tuşu - lambayı açmak ve kapatmak için.



Hızlı ısıtma - fonksiyonu açıp kapatmak için.

3.3 Gösterge Ekranı

Gösterge ekranı dokunmatik ekrandır ve çeşitli mesajları gösterir. Bir mesaj penceresi görüldüğünde devam etmek için gösterge ekranına basın.



OK Bir seçimi / ayarı onaylamak içindir.



Zamanlayıcı fonksiyonunu ayarlamak içindir.

START Fonksiyonu başlatmak için.



STOP Fonksiyonu durdurmak için.



Menüde bir seviye geri gitmek için.



Son eylemi iptal etmek için.



Yemek Sensörü sıcaklığını ayarlamak için.



Seçenekleri açmak ve kapatmak için.



Cihaz kilitti.



Ayarı iptal etmek içindir.



Wi-Fi bağlantısı açık.



Uzaktan kontrol açık.

4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE

4.1 Kablosuz bağlantı

Cihazı bağlamak için şunlar gerekir:

- İnternet bağlantılı kablosuz ağ.
 - Mobil cihazınız aynı kablosuz ağa bağlı olmalıdır.
1. Uygulamayı indirmek için kullanım kılavuzunun arka kapağında bulunan QR kodunu tarayın. Uygulamayı doğrudan

uygulama mağazasından da indirebilirsiniz.

2. Uygulama kurulum talimatlarını izleyin.
3. Cihazı çalıştırın.
4. tuşuna basın. Şunu seçin: Ayarlar / Bağlantılar.
5. - açmak veya kapatmak için kaydırın ve basın: Wi-Fi.

Cihazın kablosuz ağ modülü 90 sn içinde etkinleştirilir.

❗ Güvenlik nedeniyle uzaktan kontrol 24 sa sonunda otomatik olarak kapanır. Gerekirse işe alıştırma işlemini tekrarlayın.

Frekans	2.4 GHz WLAN 2400 - 2483.5 MHz
Protokol	IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM
Maksimum Güç	EIRP < 20 dBm (100 mW)
Wi-Fi modülü	NIUS-50

4.2 Yazılım lisansları

Bu ürünlerdeki yazılım ücretsiz ve açık kaynaklı yazılımlar üzerine kurulmuş bileşenler içermektedir. Electrolux açık yazılımların ve robotik topluluklarının bu geliştirme projesine katkılarını kabul etmektedir.

Lisans koşulları, yayınlanmalarını gerektiren bu ücretsiz ve açık kaynak yazılımların bileşenlerinin kaynak kodlarına erişmek ve telif hakları bilgilerinin ve yürürlükteki lisans koşullarının tamamını görmek için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (klasör NIUS).

4.3 İlk ön ısıtma ve temizleme

İlk kullanımdan önce cihazı boş bir şekilde önceden ısıtın. Cihaz hoş olmayan koku ve duman yayabilir. Odayı havalandırın.

1. Tüm aksesuarları ve raf desteklerini çıkarın.
2. Her işlevi maksimum sıcaklığa ayarlayın ve cihazın belirtilen süreler boyunca çalışmasına izin verin: ☐ 1 sa, ☐ 15 dk, ☐ 15 dk. Bkz. Günlük kullanım.
3. Cihazı kapatın ve soğumasını bekleyin.
4. Yumuşak deterjanlı ılık su ile ıslatılmış bir mikro fiber bez ile temizleyin.

Aksesuarları ve raf desteklerini cihazın içine tekrar yerleştirin.

4.4 Günün saati

1. Cihazı çalıştırın.
2. Günün saati tuşuna basın.
3. Süreyi ayarlayın.
4. OK tuşuna basın.

4.5 Su sertliği

Cihazı şebekeye bağladığınızda su sertliği seviyesini ayarlamanız gerekir. Test kağıdını kullanın veya su sertliği seviyesini kontrol etmek için su tedarikçinizle iletişime geçin.

1. Test kağıdını yaklaşık 1 sn suya koyun. Akan su kullanmayın.
2. Kalan suyu gidermek için test kağıdını sallayın.
3. Bir dk sonra su sertliğini aşağıdaki tablodan kontrol edin.
4. Su sertliği seviyesini ayarlayın: Menü / Ayarlar / Kurulum / Su sertliği.

Test kağıdının rengi değişmeye devam eder. Testten sonra 1 dk içinde su sertliğini kontrol edin.

Menüdeki su sertliği seviyesini şu şekilde değiştirebilirsiniz: Ayarlar / Kurulum / Su sertliği.

Su sertlik seviyesi	Test kağıdı
1 - yumuşak	
2 - orta derecede sert	
3 - sert	
4 - çok sert	

5. GÜNLÜK KULLANIM

5.1 Pişirme fonksiyonları

STANDART

İşlevlerin listesi yazılım sürümüne bağlı olarak değişebilir.



Izgara: Kızartma, ızgara



Turbo ızgara: Fırınlanmış et, kızartma



Sıcak hava: Eşit pişirme, yumuşaklık, kurutma

	Dondurulmuş yiyecekler: Patates kızartması, patates dilimleri, Çin böreği
	Alt+üst ısıtma: Geleneksel pişirme
	Pizza fonksiyonu: Pizza pişirme
	AirFry Plus: Çıtır, sulu ve daha sağlıklı yemekler için buhar ve sıcak havayla kızartma.
	Alt ısıtma: Kek pişirme

ÖZEL FONKSİYONLAR

	Konserve yapma: Sebze ve meyvelerin konservesini yapma
	Kurutma: Dilimlenmiş meyveleri ve mantarları kurutma
	Tabak ısıtma: Tabakları önceden ısıtma
	Buz çözme: Buz çözme
	Graten: Graten pişirme, üst yüzeyi kızartma
	Yavaş pişirme: Yumuşak rosto hazırlama
	Sıcak tutma: Yemeği sıcak tutma
	Sıcak Hava Nemli: Fırında Pişirme

BUHARLI FONKSİYONLAR

	Steamify: Buğulama, kendi suyunda haşlama, hafif çıtırlaştırma, fırında pişirme, fırınlama
	Buharla tekrar ısıtma: Artıkları buharla ısıtma (110-130 °C – nemli ısıtma, 130-200 °C – daha gevrek ısıtma)
	Ekmek: Ekmek, top ekmek
	Hamur kabartma: Mayalı hamur kabartma
	Tam buhar: Sebze, garnitür, balık
	Yüksek buhar: Muhallebi, krem karamel, güveç, balık
	Düşük buhar: Et, kümes hayvanı, fırın yemekleri, güveçler

5.2 Pişirme fonksiyonlarının ayarlanması

1. Cihazı çalıştırın.

2. Gösterge ekranında bulunan tuşuna basarak pişirme fonksiyonunu seçin ve ardından OK tuşuna basın.
3. Ayarı değiştirmek için gösterge ekranındaki sıcaklık değerine basın ve ardından OK tuşuna basın.
4. START tuşuna basın.
5. Pişirme fonksiyonunu kapatmak için STOP tuşuna basın.

Bazı pişirme fonksiyonları kullanılırken lamba, 80°C'nin altında otomatik olarak sönebilir.

5.3 Zamanlayıcı

1. tuşuna basın.
2. Süreyi ayarlayın.
3. İşlemi Sonlandır seçmek istiyorsanız • • • tuşuna basın.
4. OK tuşuna basın. Gösterge ekranında ana sayfa gösterilene kadar işlemi tekrar edin.

İşlemi Sonlandır



Sesli uyarı - geri sayım süresini ayarlayın. Zamanlayıcı sona erdiğinde sinyal sesi duyulur.



Sesli uyarı ve pişirmeyi sonlandırma - geri sayım süresini ayarlayın. Timer sona erdiğinde, sinyal duyulur ve pişirme durur.



Bilgi mesajını göster - süre dolduğunda ekranda mesaj görünür.



Gecikmeli başlatma - pişirmenin başlangıcını ve/veya bitişini ertelemek için.



Zamanlayıcı - cihazın ne kadar süre çalışacağını göstermek içindir. Maksimum değer 23 sa 59 dk'dur.

Bazı saat fonksiyonları belirli pişirme fonksiyonlarında kullanılamayabilir.

Pişirme süresini uzatmak için **+1min** seçeneğine basın.

5.4 Steamify - Buharlı pişirme fonksiyonları

1. Cihazı çalıştırın.
2. tuşuna basın. Buharlı pişirme fonksiyonunu ayarlayın ve OK tuşuna basın.
3. Sıcaklığı ayarlayın ve OK tuşuna basın.
4. Su haznesini açın.

5. Su çekmesini soğuk suyla maksimum seviyeye kadar doldurun (yaklaşık 950 ml) ve kapatın.
6. START tuşuna basın. Gerekirse su haznesini doldurun.
7. Cihazı kapatın.
8. Kireçlenmeyi önlemek için her buharlı pişirme işlemi sonrasında su haznesini boşaltın.

Menü / Temizleme / Su tankı boşaltılıyor seçeneklerinden birini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

9. Cihaz soğuduğunda, cihazın tabanını yumuşak bir bezle kurulayın.

5.5 Menü

Menüye girmek için  tuşuna basın.

Yardımlı Pişirme	Otomatik programları listeler.	
Temizleme	Temizleme programlarını listeler.	
Favoriler	Favori ayarları listeler.	
Seçenekler	Cihaz yapılandırmasını ayarlamak için kullanılır.	
Ayarlar	Bağlantılar	Ağ yapılandırmasını ayarlamak için.
	Kurulum	Cihaz yapılandırmasını ayarlamak için kullanılır.
	Servis	Yazılım sürümünü ve yapılandırmayı gösterir.

Temizleme için alt menü.

Kurutma	Buhar fonksiyonlarının kullanılmasının ardından fırın boşluğunu kurutmak için prosedür.
Su tankı boşaltılıyor	Buhar fonksiyonlarının kullanımının ardından su haznesinden artık suyu alma işlemi.
Buharla temizleme	Hafif temizleme.
Buharla yoğun temizleme	Yoğun temizleme.
Kireç çözme	Buhar üretim devresinin kireç kalıntılarından temizlenmesi.
Durulama	Buhar fonksiyonlarının sıklıkla kullanılmasının ardından buhar üretim devresinin durulama ve temizleme işlemi için kullanılır.

Seçenekler için alt menü.

Lamba	Lambayı açmak ve kapatmak için.
Çocuk Kilidi	Cihazın kazara çalışmasını önler.
Hızlı ısıtma	Isıtma süresini kısaltır. Bu, yalnızca bazı pişirme fonksiyonları için kullanılır.
Temizlik Uyarısı	Uyarıyı açar ve kapatır.
Dijital saat stili	Görüntülenen zaman göstergesinin formatını değiştirir.

Ayarlar için alt menü.

Bağlantılar

Wi-Fi	Şunu etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için: Wi-Fi.
Uzaktan kontrol	Uzaktan kontrolü etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için. Seçenek sadece şu açıldıktan sonra görünür: Wi-Fi.
Otomatik Uzaktan Çalıřtırma	BAŐLAT ögesine bastıktan sonra uzaktan çalışmayı otomatik olarak başlatmak için. Seçenek sadece şu açıldıktan sonra görünür: Wi-Fi.
Ağ	Ağ durumunu ve şunun sinyal gücünü kontrol etmek için: Wi-Fi.
Ağı unut	Mevcut ağı, cihaza otomatik bağlanmasını devre dışı bırakmak için.

Kurulum

Dil	Cihaz dilini ayarlar.
Ekran Parlaklığı	Ekran parlaklığını ayarlar.
Tuő Sesleri	Dokunmatik alanların sesini açar ve kapatır. ① için sesler kapatılamaz.
Sinyal sesi seviyesi	Tuő sesleri ve sinyallerin ses seviyesini ayarlar.
Su sertlięi	Su sertlięini ayarlar.
Günün saati	Geçerli saati ve tarihi ayarlar.

Servis

Demo Modu	Etkinleştirme / devre dışı bırakma kodu: 2468
Yazılım sürümünü göster	Yazılım sürümü hakkında bilgi.
Tüm ayarları sıfırla	Fabrika ayarlarına sıfırlar.

5.6 Yardımlı Pişirme

Yardımlı pişirme özelliği, sıcaklık, pişirme fonksiyonu ve süre gibi farklı yemekler için ayarlar önerir. Gerekirse pişirme sırasında ayarları değiştirebilirsiniz.

1. Cihazı çalıştırın.
2.  tuşuna basın ve  Yardımlı Pişirme ögesini seçin.
3. Bir yemek türü ve yemek seçin ve ekrandaki adımları izleyin. Bazı yemekler için ayrıca Yemek Sensörü ile de pişirebilirsiniz.
4. Yiyeceği cihazın içine yerleştirin ve START tuşuna basın.

Fonksiyon sona erdiğinde yemeğin hazır olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse pişirme süresini uzatın.

5.7 Favoriler ☆

Pişirme fonksiyonu ve pişirme süresi gibi en sevdiğiniz 3 ayardan birini kaydedebilirsiniz.

1. Cihazı çalıştırın.
2. İstedığınız ayarı seçin.
3.  tuşuna basın.
4. Favoriler / Geçerli ayarları kaydet seçin.
5. Ayarı şu listeye eklemek için + işaretine basın: Favoriler.
6. OK tuşuna basın.

 - ayarı sıfırlamak için buna basın.

 - ayarı iptal etmek için buna basın.

5.8 Fonksiyon kilidi

Bu fonksiyon, cihaz fonksiyonunun yanlışlıkla değiştirilmesini engeller.

1. Cihazı çalıştırın.
2. Bir pişirme fonksiyonu ayarlayın.
3. ☆  - fonksiyonu açmak ve kapatmak için aynı anda basılı tutun.

5.9 Çocuk Kilidi

Bu fonksiyon, cihazın kazara çalışmasını önler.

1. Cihazı çalıştırın.
2.  tuşuna basın.
3. Seçenekler / Çocuk Kilidi ögesini seçin.
4. Kod harflerine alfabetik sırayla basın.
5. Cihazı kapatın.

Erişim: Zamanlayıcı, Wi-Fi ve lamba mevcuttur. Cihazı kullanabilmek için kod harflerini alfabetik sıraya göre seçin. Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.


5.10 Aksesuarlar



Modele bağlı olarak mevcut aksesuarlar. Cihazınızla birlikte verilen aksesuarların nasıl kullanılacağını öğrenmek için QR kodunu tarayın. İsteğe bağlı aksesuarları ayrıca sipariş edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen yerel tedarikçinizle iletişime geçin.

Aksesuarı (tel raf / tepsi) raf desteğinin kılavuz çubukları arasına yerleştirin. Rafın fırının iç kısmının arkasına temas ettiğinden. Üst kısımındaki küçük girinti güvenliği artırır ve eğilmeye karşı koruma sağlar. Rafın etrafındaki kenar, pişirme kaplarının raftan düşmesini engeller.

Aksesuarı (tel raf / tepsi) raf desteğinin kılavuz çubukları arasına yerleştirin. Rafın fırının iç kısmının arkasına temas ettiğinden. Üst kısımındaki küçük girinti güvenliği artırır ve eğilmeye karşı koruma sağlar. Rafın etrafındaki kenar, pişirme kaplarının raftan düşmesini engeller.

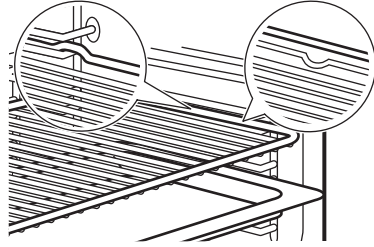

Tepsinizde eğim varsa eğimli bölümü, fırının iç kısmının arkasına doğru yerleştirin.

Tel rafınızda bir basamak varsa fırının iç ön kısmına doğru yerleştirin.

Aksesuar üzerinde bir yazı varsa size baktığından emin olun.

Delikli bir tepsi kullanıyorsanız damlayan sıvıları toplamak için tepsiyi / kabı altına yerleştirin.

5.11 Yemek Sensörü


Yemeğin iç sıcaklığını ölçer.

Ayarlanacak iki sıcaklık vardır:

- °C - Fırın sıcaklığı. Yemek sensörünün sıcaklığından en az 25°C derece daha yüksek olmalıdır.
-  - yemek sensörü sıcaklığı.

1. Pişirme fonksiyonunu ve fırın sıcaklığını ayarlayın.

2. Yemek sensörünün ucunu etin veya balığın en kalın yerinin ortasına batırın. Güveç yemekleri için, yemek sensörünün ucunu tam ortaya, katı bir malzemenin içine sabitleyerek yerleştirin. Uç kısmının fırın kabının dibine değmemesine dikkat edin.

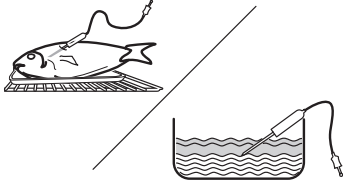

3. Yemek sensörünü cihazın içinde bulunan sokete takın. Bkz. Ürün açıklaması. Ekranda yemek sensörünün mevcut sıcaklığı görüntülenir.
4. - iç sıcaklığı ayarlamak için buna basın.

5. ●●● - tercih edilen seçeneği ayarlamak için buna basın:
- Sesli uyarı - yiyecek iç sıcaklığı ulaştığında sesli uyarı sesi duyulur.
 - Sesli uyarı ve pişirmeyi sonlandırma - yiyecek iç sıcaklığı ulaştığında sesli uyarı sesi duyulur ve pişirmeyi durdurur.
6. Seçeneğini seçin ve ana ekrana gitmek için OK tuşuna tekrar tekrar basın.
7. START tuşuna basın.
8. Yiyecek ayarlanan sıcaklığa ulaştığında sesli uyarı sesi duyulur. Sinyal sesini durdurmak için herhangi bir sembole basın. Bkz. Ayarlar.
9. Yiyeceğin hazır olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse pişirme süresini uzatın.
10. Cihazı kapatın.
11. Yemek sensörünün fişini soketten çıkartın ve yemeği fırından alın.

6. İPUÇLARI VE ÖNERİLER

6.1 Pişirme önerileri

Tablolarda verilen sıcaklıklar ve pişirme süreleri sadece bilgi amaçlıdır. Gerçek pişirme süreleri, tariflere ve kullanılan malzemelerin niteliğine ve miktarına bağlıdır. Belirli bir yemek tarifi için ilgili ayarları bulamadığınız takdirde, benzer bir tarife bakınız.

Raf konumlarını fırının alt kısmından başlayarak sayınız.

Tablolarda kullanılan semboller:

	Yiyecek tipi
	Pişirme fonksiyonu
°C	Sıcaklık
	Ağırlık (kg)
	Raf konumları
	Pişirme süresi (dk)
	Ek bilgi

6.2 Sıcak Hava Nemli

En iyi sonucu almak için aşağıdaki tabloda listelenen önerileri takip edin.

Pişirme veya damlalık tepsisini kullanın.

	°C		
Tatlı top ekmekler, 16 adet	180	2	25 - 35
İsviçre Rulosu	180	2	15 - 25
Bütün balık, 0,2 kg	180	3	15 - 25
Kurabiyeler, 16 adet	180	2	20 - 30
Makaron, 24 adet	160	2	25 - 35
Muffin, 12 adet	180	2	20 - 30
Tuzlu hamur işi, 20 adet	180	2	20 - 30
Kurabiye hamurlu bis-küviler, 20 adet	140	2	15 - 25
Minik tartlar, 8 adet	180	2	15 - 25

6.3 Test kuruluşlarına yönelik bilgiler

EN 60350-1. IEC 60350-1. uyarınca testler:

Fonksiyona yönelik testler: Tam buhar

		°C		
Brokoli				
0,3	3	100	8 - 9	1) 2) 3)
maks.	3	100	10 - 11	2) 3) 4)
Bezelye, dondurulmuş				
2 x 1,5	2 ve 4	100	-	5) 3) 6)
1) 2/3 Gastronorm buhar seti, delikli kullanın.				
2)				
3) Pişirme tepsisini, eğimi fırının iç kısmının arkasına gelecek şekilde, ilk raf konumuna yerleştirin.				
4) IEC 60350-1 standardına uygun delikli kap kullanın.				
5) 2 x 2/3 Gastronorm buhar seti, delikli kullanın.				
6) En soğuk noktadaki sıcaklık 85°C'ye ulaşınca kadar pişirin.				

Ek buharlı pişirme tarifleri

		°C		
Buğulama yemeği (2 porsiyon)				
	1 ve 4	100	40 1)	2) 3) 4)
Karamelli puding (6 porsiyon)				
	2	90	35 - 45	5)
Yumurta muhallebisi				
	2	85	35 - 45	6)
Beyaz ekmek				
	2	180	40 - 50	7)
Tavuk				

		°C		
Patates	2	200	60 - 70	8) 9)
1) patates için 40 dk; somon için 8 - 10 dk; brokoli için 10 - 12 dk				
2) Patates ve brokoli için 1/2 Gastronorm buhar tava-sı (delikli) ve somon için 1/2 Gastronorm buhar tava-sı (deliksiz) kullanın.				
3) Somonu seviye 2'ye, patates ve brokoli seviye 4'e yerleştirin.				
4) Malzemeleri fırına uygun zamanda birbiri ardına yerleştirin, böylece tüm malzemeler aynı anda pişecektir. Aynı anda iki porsiyon hazırlayabilirsiniz.				
5) Tel rafta yuvarlak porselen tabaklar.				
6) 1/2 Gastronorm buhar seti, deliksiz kullanın.				
7) Pişirme tepsisini, eğimi fırının iç kısmının arkasına gelecek şekilde kullanın.				
8) Tel raf kullanın.				
9) Damlayan yağı toplamak için pişirme tepsisini ilk raf konumuna koyun.				

6.4 Test kuruluşlarına yönelik bilgiler

EN 60350-1. IEC 60350-1. uyarınca testler:

	°C		
Küçük kekler, bir tepside 20 adet			
	160	25 - 35	3 1)2)
	160	25 - 35	3 1)2)
	150	30 - 40	2 ve 4 1)2)3)
Yağsız sünger kek			
	160	40 - 55	2 2)4)
	180	25 - 35	1 2)4)
	160	45 - 55	1 ve 3 2)5)
Elmalı turta			
	160	70 - 90	3 4)6)
	180	80 - 100	3 4)6)

	°C			
Tost				

	230	1 - 5	4	2)4)7)
--	-----	-------	---	--------

- 1) Pişirme tepsisini kapağa doğru eğimli olacak şekilde kullanın.
- 2) Boş cihazı önceden ısıtın. Kullanmayın: Hızlı ısıtma.
- 3) Dördüncü raf pozisyonunda evrensel tavayı kullanın.
- 4) Tel raf kullanın.
- 5) Aşağıdaki tel raf ve pişirme tepsisini kullanın. Pişirme tepsisini kapağa doğru eğimli olacak şekilde yerleştirin.
- 6) 2 kalıp çapraz olarak yerleştirilmiş (Ø 20 cm). Sağdaki, soldakinden daha öne yerleştirilmelidir.
- 7) Şuna göre: IEC 60350-1:2016 ve IEC 60350-1:2023.

Ek tarifler

		°C		
Bezeler				

	3	100	90 - 180	1)2)3)
--	---	-----	----------	--------

	3	100	90 - 180	1)2)3)
--	---	-----	----------	--------

- 1) Pişirme tepsisini kapağa doğru eğimli olacak şekilde kullanın.
- 2) Pişirme kağıdı kullanın.
- 3) Boş cihazı önceden ısıtın. Kullanmayın: Hızlı ısıtma.

7. BAKIM VE TEMİZLİK

7.1 Temizleme ile ilgili notlar

- Metal yüzeyler için temizleme solüsyonu kullanın.
- İnatçı lekeler için özel bir fırın temizleyici kullanın.
- Kireç kalıntılarını gidermek için üretici tarafından önerilen sıvı kireç çözücüyü kullanın.
- Yiyecekleri cihazda 20 dakikadan fazla tutmayın.
- Aksesuarları bulaşık makinesinde yıkamayın.

7.2 Raf desteklerini çıkarma

1. Cihazın soğumuş olduğundan emin olun.
2. Raf desteğini dikkatli bir şekilde yukarı çekerek ön askıdan çıkarın.
3. Raf desteğinin ön ucunu yan duvardan uzağa çekin.
4. Destekleri arka askıdan çekin.
5. Raf desteklerini ilk konumuna geri getirin. Adımları ters sırada tekrarlayın.

Teleskobik raylar tedarik edilmişse, sabitleme pimleri öne dönük olmalıdır.

7.3 Buharla temizleme

1. Cihazı kapatın ve soğuyana kadar bekleyin.
2. Tüm aksesuarları ve çıkarılabilir raf desteklerini çıkarın.

3. Fırının içinin alt kısmını ve kapak camının iç kısmını deterjanlı ılık su ve hafif bir deterjanla temizleyin.
4. Sinyal sesi gelene veya ekranda mesaj gösterilene kadar su haznesini maksimum seviyeye kadar doldurun.
5. Seçiniz: Menü / Temizleme.
 - Buharla Temizleme - hafif temizleme. Süre: 30 dk
 - Buharla yoğun temizleme - normal temizleme. Boşluğa fırın temizleyici deterjan püskürtün. Süre: 75 dk

6. START tuşuna basın. Gösterge ekranındaki talimatı takip edin.

Temizleme işlemi bittiğinde, sinyal sesi duyulur.

7. Sinyali kapatmak için herhangi bir simgeye basın.
8. Cihazı kapatın.
9. Cihaz soğuduğunda fırın boşluğunu yumuşak bir bezle kurulayın.
10. Fırının kapağını açık bırakın ve fırının içi kuruyana kadar bekleyin.

Bu fonksiyon çalışırken ışık söner.

7.4 Temizlik Uyarısı

Uyarı görüldüğünde temizlik yapılması önerilmektedir.

Şu fonksiyonu kullanın: Buharla yoğun temizleme.

7.5 Kireç çözme

Buhar sistemindeki kireç çözmek için bu fonksiyonu kullanın.

1. Cihazı kapatın ve soğuyana kadar bekleyin.
2. Tüm aksesuarları çıkarın.
3. Su haznesinin boş olduğundan emin olun. Bkz. Bakım ve temizlik, Su tankı boşaltılıyor.
Birinci bölümün süresi: Yaklaşık 100 dk
4. Şunu seçin: Menü / Temizleme / Kireç çözme.
5. Derin tepsiyi ilk raf konumuna yerleştirin.
6. Su haznesine 250 ml kireç çözücü ekleyin.
7. Su haznesinin kalan kısmını sinyal sesi gelene veya ekranda mesaj gösterilene kadar 700 ml suyla doldurun.
8. Fonksiyonu açın ve ekrandaki talimata uyun. Kireç çözme işleminin ilk bölümü başlar.
İkinci bölümün süresi: Yaklaşık 35 dk
9. Su haznesini sinyal gelene ya da ekranda mesaj gösterilene kadar 950 ml suyla maksimum seviyeye kadar doldurun.
10. Fonksiyon sona erdiğinde derin tepsiyi çıkarın.
11. Cihazı kapatın ve soğuyana kadar bekleyin.
12. Fırının içini yumuşak bir bezle temizleyin.
13. Fırının kapağını açık bırakın ve fırın boşluğu kuruyana kadar bekleyin.

Kireç çözme işleminden sonra cihazda biraz kireç kalırsa ekranda işlemi tekrarlamanız istenir.

7.6 Kireç çözme uyarısı

Cihaz kireç çözme işlemi için iki uyarı verir. Kireç çözme hatırlatıcısı devre dışı bırakılmaz.

- Yumuşak uyarı - cihazı kireçten arındırmanızı önerir.
- Sert uyarı - cihazı mutlaka kireçten arındırmamız gerekir. Sert uyarı verildiğinde cihazın kirecini çözmezseniz buharlı fonksiyonlar devre dışı bırakılır.

7.7 Durulama

Buharlı fonksiyonların sık sık kullanılmasından sonra buhar sisteminin temizlemek için bu fonksiyonu kullanın.

1. Cihazı kapatın ve soğuyana kadar bekleyin.

2. Tüm aksesuarları çıkarın.
3. Derin pişirme kabını birinci raf konumuna yerleştirin.
4. Su haznesini sinyal gelene veya ekranda mesaj gösterilene kadar maksimum seviyeye kadar suyla doldurun.
5. Menü / Temizleme / Durulama seçin
Süre: Yaklaşık 30 dk
6. Fonksiyonu açın ve ekrandaki talimata uyun.
7. Fonksiyon sona erdiğinde derin pişirme kabını çıkarın.

Bu fonksiyon çalışırken ışık söner.

7.8 Kurutma

Buharla pişirme veya buharla temizleme işlemlerinden sonra fırın boşluğunda kalan nem kurutmak için kullanın.

1. Cihazı kapatın ve soğuyana kadar bekleyin.
2. Tüm aksesuarları çıkarın.
3. Şunu seçin: Menü / Temizleme / Kurutma.
4. Gösterge ekranındaki talimatı takip edin.

7.9 Kurutma uyarısı

Buharlı ısıtma fonksiyonuyla pişirmeden sonra ekran cihazın kurutulması komutunu verir. Cihazı kurutmak için EVET'e basın.

7.10 Su tankı boşaltılıyor

Su çekmecesindeki kalan suyu gidermek için pişirmeden sonra buharlı ısıtma fonksiyonuyla kullanın.

1. Cihazı kapatın ve soğuyana kadar bekleyin.
2. Tüm aksesuarları çıkarın.
3. Derin pişirme kabını birinci raf konumuna yerleştirin.
4. Menü / Temizleme / Su tankı boşaltılıyor seçin

Süre: 6 dk


5. Fonksiyonu açın ve ekrandaki talimata uyun.
6. Fonksiyon sona erdiğinde derin pişirme kabını çıkarın.

Bu fonksiyon çalışırken ışık söner.


7.11 Kapağın çıkarılması ve takılması

1. Cihazın soğumuş olduğundan emin olun.
2. Kapağı tamamen açın.

- İki kapak menteşesinin üstündeki bağlantı kollarına **A** sonuna kadar bastırın.

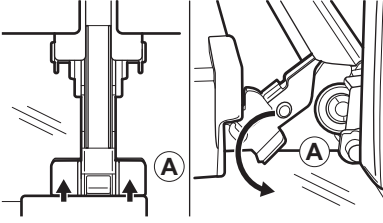

- Kapıyı durana kadar kısmen kapatın, sonra menteşelerinden kaldırın. Dikkatli olun, kapı ağırdır.
- Kapıyı yumuşak bir bez ve düz bir yüzey üzerine koyun.
- Kapı kenarını **B** kapağın üst kenarından iki taraftan tutun ve klipsli contayı serbest bırakmak için içeri doğru itin.

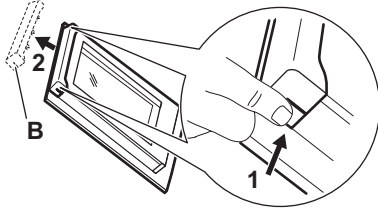

- Kapı kenarlığını öne doğru çekerek çıkarın.
- Her cam paneli üst kenarından kaldırın ve kılavuzdan çıkarın. Camı, özellikle ön panelin kenarlarından dikkatlice tutmaya dikkat edin. Cam kırılabilir.

- Cam paneli sabunlu suyla temizleyin. Cam paneli dikkatlice kurulayın. Cam panelleri bulaşık makinesinde yıkamayın.

Temizlik sonrası, yukarıdaki adımları tersine sırayla izleyin.

Cam panellerin doğru konumda takıldığından emin olun, aksi takdirde kapak yüzeyi aşırı ısınabilir.

7.12 Lambanın değiştirilmesi

Cihazın elektrik şebekesi bağlantısını kesin ve soğumasını bekleyin.

Bozulan lambayı 300 °C ısıya dayanıklı yeni bir lamba ile değiştirin.

Üst lamba

- Çıkarmak için cam kapağı döndürün.
- Metal halkayı çıkarın ve cam kapağı temizleyin.
- Lambayı değiştirin.
- Metal halkayı cam kapağın üzerine takın ve sabitleyin.

Yan lamba

- Lambaya erişmek için sol raf desteğini çıkarın.
- Kapağı çıkarmak için Torx 20 tornavida kullanın.
- Cam kapağı temizleyin.
- Lambayı değiştirin.
- Metal çerçeveyi ve contayı takın. Vidaları sıkın.
- Sol raf desteğini takın.

8. SORUN GİDERME

Soruna kendiniz bir çözüm bulamadığınız takdirde, satıcınıza veya bir Yetkili Servis Merkezine başvurun. Servis detayları ön çerçevede bulunan bilgi etiketinde yer almaktadır. Kapağı açtığınızda görünür. Bilgi etiketini çıkarmayın.

Ekran, aşağıda gösterilmeyen bir hata kodunu gösteriyorsa cihazı yeniden başlatmak için evin ana sigortasını kapatıp açın. Hata kodu yeniden oluşursa Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Cihaz açılmıyor veya çalışmıyor. Cihaz, elektrik hattına bağlanmamıştır ya da elektrik bağlantısı doğru şekilde yapılmamıştır.

Cihaz ısınmıyor.

- Saat ayarlanmamıştır.

- Kilitle etkin.
- Otomatik kapanma etkinleştirilmiş.
- Çocuk Kilidi etkin.
- Demo Modu etkinleştirildi - devre dışı bırakma kodu: 2468.

Lamba çalışmıyor. - Lamba yanmıştır. Lambayı değiştirin.

❗ Elektrik kesintisi temizleme işlemini her zaman durdurur. Elektrik kesintisinden dolayı ara veriyorsanız temizleme işlemini yeniden yapın.

Kablosuz ağ sinyaliyle ilgili sorun. - Mobil cihazınızın kablosuz ağa bağlı olduğunu kontrol edin. Kablosuz ağını ve modeminizi kontrol edin. Modemi yeniden başlatın.

Yeni modem kurulmuş veya modem yapılandırması değişmiştir. - Cihazı ve mobil cihazı yeniden yapılandırın.

Kablosuz ağ sinyali zayıf. - Modemi mümkün olduğunca cihaza yaklaştırın.

Cihazın yanına bir mikrodalga fırın konması kablosuz sinyali olumsuz etkiler. - Mikrodalga fırını kapatın. Mikrodalga fırın ile cihazınızın Uzaktan Kumanda fonksiyonunu aynı anda kullanmaktan kaçının. Mikrodalgalar Wi-Fi sinyalini olumsuz etkiler.

F102 - fırın kapağı tam kapanmamış ya da kapak kilidi arızalı. Kapağı kapatın. Cihazı kapatın ve tekrar açın.

F111 - Yemek Sensörü soket yuvasına doğru şekilde takılmamıştır. Yemek Sensörü sokete tam olarak takın.

F240, F439 - Ekrandaki dokunma alanları düzgün çalışmıyor. Ekranın yüzeyini temizleyin. Dokunma alanlarında kir olmadığından emin olun.

F601 - Wi-Fi sinyalinde bir sorun var. Ağ bağlantınızı kontrol edin. Bkz. İlk kullanımdan önce, Kablosuz bağlantı.

F604 - Wi-Fi ile ilk bağlantı yapılamadı. Cihazı kapatıp açın ve tekrar deneyin. Bkz. İlk kullanımdan önce, Kablosuz bağlantı.

F908 - cihaz sistemi kontrol paneline bağlanmıyor. Cihazı kapatın ve tekrar açın.

F602, F603 - Wi-Fi mevcut değil. ¹⁾ Cihazı kapatın ve tekrar açın.

9. ENERJİ VERİMLİLİĞİ

9.1 (AB) No 65/2014 ve (AB) No 66/2014'e göre Ürün Bilgi Sayfası ve Ürün Bilgisi

Tedarikçi adı	Electrolux
Model tanımlaması	COB8S39WZ 944032102 EOB8S29WH 944032236 EOB8S39WX 944032095, 944032241 EOB8S39WZ 944032101 KOBBS29WT 944032238 KOBBS39WH 944032237 KOBBS39WX 944032100, 944032240
Enerji Verimliliği Endeksi	61.9
Enerji verimliliği sınıfı	A++
Standart yüklü, geleneksek mod enerji tüketimi	1.09 kWsa/çevrim
Standart yüklü, fanlı modda enerji tüketimi	0.52 kWsa/çevrim
Fırın boşluğu sayısı	1
Isı kaynağı	Elektirik
Hacim	70 l
Fırın tipi	Ankastre Fırın

Kitle	COB8S39WZ	35,5 kg
	EOB8S29WH	34,5 kg
	EOB8S39WX	35,5 kg
	EOB8S39WZ	35,5 kg
	KOBBS29WT	35,0 kg
	KOBBS39WH	36,5 kg
	KOBBS39WX	35,5 kg

Cihaz aşağıdaki standartlara göre test edilmiştir: EN IEC 60350-1.

9.2 (AB) No 2023/826'ya göre bilgi gereksinimleri

Bekleme modunda güç tüketimi	0,8 W
Ağ tabanlı bekleme modunda güç tüketimi	2,0 W
Ekipmanın otomatik olarak uygun düşük güç moduna ulaşması için gereken maksimum süre	20 dk

Cihaz aşağıdaki standartlara göre test edilmiştir: EN 50564, EN 63474.

Kablosuz ağ bağlantısının nasıl etkinleştirileceği ve devre dışı bırakılacağı hakkında bilgi için ilk kullanımdan önce bölümüne bakın.

9.3 Optimizasyon ipuçları

- Pişirme sırasında kapağı kapalı tutun ve sık sık açmaktan kaçının.

¹⁾ Bu hatalardan biri meydana gelirse cihaz fonksiyonlarının geri kalanı normal şekilde çalışmaya devam eder.

- Kapak contasını temiz tutun ve yerine iyice sabitlediğinden emin olun.
- Metal veya koyu, yansıtma yapmayan pişirme kapları kullanın.
- Gerekirse ön ısıtmayı atlayın.
- Birden fazla yemek pişirirken yemekler arasındaki boşta bekleme süresini en aza indirin.
- Mümkünse, fanlı pişirme fonksiyonlarını kullanın (yalnızca belirli modellerde).
- Yiyeceğinizi sıcak tutmak için atıl sıcaklığı kullanın. Pişirme bitmeden önce cihazın sıcaklığını minimum 3 - 10 dk düşürebilirsiniz.
- Gerekmedikçe pişirme esnasında lambayı kapatın.
- Sıcak Hava Nemli (sadece belirli modellerde bulunur) - Bu fonksiyon, enerji verimliliği sınıfı ve çevreci tasarım gereksinimlerine (EU 65/2014 ve EU 66/2014 uyarınca) uymak için

kullanılmıştır. IEC/EN 60350-1 uyarınca testler. Fonksiyonun aksamaması ve fırının en uygun koşullarda çalışması için pişirme sırasında fırın kapısı kapalı kalmalıdır. Bu fonksiyonu kullandığınızda lamba otomatik kapanır. Bazı modellerde 30 sn sürer.

- Mümkün olduğunda Wi-Fi'yi kapatın. Bkz. İlk kullanımdan önce.
- Otomatik kapanma - Güvenlik önlemi olarak, pişirme fonksiyonu etkinse ve hiçbir ayar değiştirilmemişse, cihaz belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanır. Pişirme işlevini daha uzun süre kullanmak için pişirme süresini ayarlayın. Otomatik kapanma, lamba açıkken veya şu fonksiyonda iken geçerli değildir: .

- 12,5 sa: 30-115 °C
- 8,5 sa: 120-195 °C
- 5,5 sa: 200-230 °C

10. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma tüketicinin açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketicie iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Üretici / İhracatçı :

ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com

İthalatçı: Electrolux Day. Tük. Mam. San. Tic. A.Ş.

Adres: İnci Çıkmaızı No:3 İnci Ofis Zemin Kat
Daire:6 Altunizade 34662
Üsküdar, İstanbul-Türkiye
Müşteri Hizmetleri : 0 850 2503589
musteri_hizmetleri@electrolux.com
WEB: www.electrolux.com.tr

Kullanım Ömrü Bilgisi :

Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

11. DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Üzerinde sembolü bulunan malzemeleri geri dönüşüme gönderin . Ambalajı geri döndürmek için ilgili kaplara koyun. Elektrikli ve elektronik cihazların atıklarını geri dönüştürerek çevreyi ve insan sağlığını korumaya yar-

dımcı olun. Üstü çizili tekerlekli çöp kutusu sembolü  evsel atıklarla atmayın. Ürünü bulduğunuz bölgedeki geri dönüşüm tesisine götürün veya belediye yetkilileriyle iletişime geçin.

