



İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	2
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....	4
3. MONTAJ.....	6
4. ÜRÜN TANIMI.....	8
5. GÜNLÜK KULLANIM.....	10
6. İPUÇLARI VE YARARLI BİLGİLER.....	15
7. BAKIM VE TEMİZLİK.....	17
8. SORUN GİDERME.....	17
9. TEKNİK VERİLER.....	19
10. ENERJİ VERİMLİLİĞİ.....	20
11. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI.....	21

AKLIMIZ SİZDE

Bir Electrolux cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Beraberinde onlarca yıllık mesleki deneyim ve yenilik getiren bir ürün seçtiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve şık ürününüz hizmetinizdedir. Bu nedenle, her seferinde çok iyi sonuçlar elde edeceğinizi bilerek onu her kullandığınızda güvende olabilirsiniz. Electrolux'e hoş geldiniz.

Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis ve onarım bilgileri:
www.electrolux.com/support



Daha iyi servis almak için ürününüzün kaydını yapın:
www.registerelectrolux.com



Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:
www.electrolux.com/shop

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Daima orijinal yedek parçalar kullanın.

Yetkili Servis Merkezimizle görüşmeniz sırasında aşağıdaki verileri elinizin altında bulundurun: Model, PNC, Seri Numarası.

Bu bilgiler, bilgi etiketinde bulunabilir.



Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri



Genel bilgiler ve ipuçları



Çevre ile ilgili bilgiler

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

1. ⚠ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yalnız kurulum veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan

sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.

1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği

- Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına kullanmamalıdır.
- 3 yaşın altındaki çocuklar sürekli gözetim altında bulunmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Bu cihaz, çocukların oynayabileceği bir oyuncak değildir.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.
- Cihaz çalışırken veya soğuma aşamasındayken çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun. Erişilebilir parçalar sıcaktır.
- Cihazın çocuk güvenlik aygıtı varsa etkinleştirilmelidir.
- Temizlik ve bakım işlemi çocuklar tarafından, denetim altında olmadıkları sürece, yapılmamalıdır.

1.2 Genel Güvenlik

- UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçalar kullanım esnasında ısınır. Isıtma elemanlarına dokunmaktan kaçının.
- Cihazı çalıştırmak için harici bir zamanlayıcı ya da ayrı bir uzaktan kumanda sistemi kullanmayın.
- UYARI: Başında bulunmadığınız durumlarda ocak üzerinde katı veya sıvı yağ kullanarak pişirme yapmanız yangına neden olabilir.
- Yangını ASLA su ile söndürmeye çalışmayın. Cihazın elektrik bağlantısını kesin ve ateşin üstünü bir kapak veya yangın battaniyesi ile kapatın.

- **DİKKAT:** Pişirme süreci kontrol edilmelidir. Kısa süreli pişirme süreçleri sürekli olarak kontrol edilmelidir.
- **UYARI:** Yangın tehlikesi: Malzemeleri pişirme alanları üzerinde bırakmayın.
- Isınabileceklerinden dolayı ocak yüzeyleri üzerine bıçak, çatal, kaşık ve tencere kapakları gibi metal nesneler bırakmayın.
- Cihazı temizlemek için buharlı bir temizleyici kullanmayın.
- Her kullanımdan sonra, devrede olan pişirme gözünü kapatın. Tencere tanıma sistemi devrede olsa dahi ekstra güvenlik için gözün kapatılması gerekmektedir.
- Cam seramik yüzeyin/cam yüzeyin çatlak olması halinde, cihazı kapatın ve fişini çekin. Cihaz doğrudan bağlantı kutusu ile prize bağlıysa, cihazı güç kaynağından ayırmak için sigortayı çıkarın. İki durumda da Yetkili Servis Merkezi ile irtibata geçin.
- Elektrik kablusunun zarar görmesi durumunda kablo, bir kazanın meydana gelmesine engel olmak için, üretici, yetkili servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- **UYARI:** Sadece pişirme cihazının üreticisi tarafından tasarlanmış veya cihazın üreticisi tarafından talimatlarda kullanıma uygun gösterilmiş ya da cihazdaki dahili ocak korumalarını kullanın. Uygunsuz korumaları kullanmak kazalara neden olabilir.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Kurulum



UYARI!

Cihazın montajı yalnızca kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.



UYARI!

Yaralanma veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarını takip edin.
- Diğer cihazlar ve üniteler arasında olması gereken minimum mesafeyi koruyun.
- Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli olun, ağırdır. Her zaman koruyucu eldiven ve koruyuculu ayakkabı kullanın.
- Nemin kabarmaya neden olmasını önlemek için kesik yüzeyleri yalıtkan malzeme ile yalıtın.
- Cihazın altını buhar ve nemden koruyun.
- Tüm ambalajları çıkartın.
- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.

- Cihazı kapının yakınına veya pencere altına monte etmeyin. Böylece, kapı ya da pencere açıldığında sıcak pişirme kaplarının cihazın üstünden düşmesini önleyin.
- Her cihazın altında bir soğutma fanı bulunmaktadır.
- Cihaz bir çekmece üzerine konulursa:
 - İçeri çekilebilecek küçük kağıt parçalarını çekmece içinde tutmayın, aksi taktirde soğutucu fanlar zarar görebilir ya da soğutma sistemi bozulabilir.
 - Cihazın altı ile çekmecede saklı parçalar arasında en az 2 cm boşluk kalmasına dikkat edin.

2.2 Elektrik Bağlantısı



UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski.

- Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- Cihaz topraklanmalıdır.
- Cihaz üzerinde herhangi bir müdahale yapmadan önce elektrik bağlantısının kesildiğinden emin olun.
- Anma değeri plakasındaki parametrelerinin ana güç kaynağının elektrik gücüne uygun olduğunda emin olun.
- Cihazın montajının doğru yapıldığından emin olun. Gevşek ve uygun olmayan fiş ve priz bağlantıları (varsa) terminalin çok fazla ısınmasına neden olabilir.
- Kriterlere uygun elektrik kablosu kullanın.
- Elektrik bağlantılarının dolanmasını önleyin.
- Elektrik çarpmasına karşı bir koruma olduğundan emin olun.
- Kablo üzerinde gerilim azaltıcı kelepçe kullanın.
- Cihazı yakındaki prizlere taktığınızda, elektrik bağlantılarının veya priz (varsa) cihaza ya da sıcak pişirme kaplarına temas etmesini önleyin.
- Priz çoğaltıcılarını ve uzatma kablolarını kullanmayın.
- Elektrik fişine (varsa) veya kablosuna zarar vermemeye özen gösterin. Hasarlı bir kabloyu değiştirmek için

Yetkili Servisimize ya da bir elektrikçiye başvurun.

- Akım taşıyan ve izole edilmiş parçaların darbe koruması araç kullanılmaksızın çıkarılamayacak şekilde takılmalıdır.
- Fişi prize sadece kurulum tamamlandıktan sonra takın. Kurulundan sonra elektrik fişine erişilebildiğinden emin olun.
- Priz gevşemişse fişi takmayın.
- Cihazın fişini prizden çıkarmak için elektrik kablosunu çekmeyiniz. Her zaman fişten tutarak çekin.
- Sadece doğru yalıtım cihazlarını kullanın: hat koruyucu devre kesiciler, sigortalar (yuvasından çıkarılan vida tipi sigortalar), toprak kaçağı kesicileri ve kontaktörler.
- Elektrik tesisatı cihazın ana şebeke bağlantısını tüm kutuplardan kesilmenize olanak sağlayan bir yalıtım malzemesine sahip olmalıdır. Yalıtım malzemesinin kontak açıklığının genişliği en az 3 mm olmalıdır.

2.3 Kullanım



UYARI!

Yaralanma, yanma ya da elektrik çarpması riski vardır.

- İlk kullanımdan önce tüm ambalajı, etiketleri ve koruyucu filmleri (varsa) çıkarın.
- Bu cihazı ev ortamında kullanın.
- Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle değiştirmeyin.
- Havalandırma boşluklarının kapalı olmadığından emin olun.
- Cihazı çalışır durumdayken denetimsiz bırakmayın.
- Her kullanımdan sonra pişirme bölgesini "kapalı" konuma ayarlayın.
- Tencere saptayıcıya yaslanmayın.
- Pişirme bölgelerinin üzerine çatal-bıçak veya tencere kapağı koymayın. Isınabilirler.
- Cihaz suyla temas halindeyken veya ıslak ellerle cihazı kullanmayın.
- Cihazı çalışma tezgahı veya eşya koyma yeri gibi kullanmayın.
- Cihazın yüzeyi çatlırsa, cihazın elektriğini hemen güç kaynağından

kesin. Bunun amacı elektrik çarpmasını önlemektir.

- Kalp pili bulunan kullanıcılar, cihaz çalışırken indüksiyonlu pişirme bölgelerinden minimum 30 cm uzakta durmalıdırlar.
- Kızgın yağa yiyecek koyarken yağ sıçrayabilir.



UYARI!

Yangın ve yanma riski

- Katı ve sıvı yağlar ısıtıldıklarında yanıcı buhar çıkarabilirler. Yemeklerinizi pişirirken açık alevi ya da ısınmış nesneleri yağlardan uzak tutun.
- Çok sıcak yağdan çıkan buhar, anlık yanmaya neden olabilir.
- Yiyecek artıkları içerebilen kullanılmış yağ, ilk kez kullanılan yağa göre daha düşük sıcaklıklardayken yanabilir.
- Cihazın içine, üzerine veya yakınına yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle ıslanmış maddeler koymayın.



UYARI!

Cihazın zarar görme riski vardır.

- Kontrol paneli üzerine sıcak pişirme kapları koymayın.
- Sıcak tencere kapağını ocağın cam yüzeyinin üzerine koymayın.
- Pişirme kaplarını kuruyana dek kaynatmayın.
- Nesnelerin ya da pişirme kaplarının cihaz üzerine düşmesine izin vermeyin. Yüzey zarar görebilir.
- Pişirme bölgelerini, üzerindeki pişirme kapları boşken veya üzerinde pişirme kabı yokken kullanmayın.
- Cihazın üzerine alüminyum folyo koymayın.
- Dökme demir, alüminyum ya da alt kısımları hasarlı pişirme kapları, cam / cam seramiğin çizilmesine yol açabilir. Ocak bölmesindeki nesnelerin yerini değiştirirken bu nesneleri daima kaldırın.

- Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır. Oda ısıtma gibi başka amaçlarla kullanılmamalıdır.

2.4 Bakım ve temizlik

- Yüzey malzemesinin bozulmasını önlemek için cihazı düzenli olarak temizleyin.
- Temizlemeden önce, cihazı devre dışı bırakın ve soğumasını bekleyin.
- Bakım öncesi cihazın elektrik beslemesini kesiniz.
- Cihazı temizlemek için su spreyi ve buhar kullanmayın.
- Cihazı yumuşak, nemli bir bezle temizleyin. Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı temizleme bezlerini, çözücüler veya metal cisimleri kullanmayın.

2.5 Servis

- Cihazı onarmak için yetkili bir Servis Merkezine başvurun. Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.
- Bu ürünün içindeki lamba(lar) ve ayrı satılan yedek parça lambalar ile ilgili olarak: Bu lambaların sıcaklık, titreşim, nem gibi ev aletlerindeki aşırı fiziksel koşullara dayanması ya da cihazın çalışma durumu hakkında bilgi vermesi amaçlanmıştır. Diğer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamışlardır ve ev odası aydınlatması için uygun değildir.

2.6 Elden çıkarma



UYARI!

Yaralanma ya da boğulma riski.

- Cihazı nasıl doğru şekilde elden çıkaracağınıza ilişkin bilgi için belediyeze başvurun.
- Cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı yakın ana elektrik kablosunun bağlantısını kesin ve atın.

3. MONTAJ



UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

3.1 Montaj öncesi

Ocağı kurmadan önce, aşağıdaki bilgileri bilgi etiketinden yazın. Bilgi etiketi ocağın altındadır.

Seri numarası





3.2 Ankastre ocaklar


Ankastre ocakları sadece standartlara uygun ankastre bölmelere ve tezgah altlarına yerleştirdikten sonra kullanın.

3.3 Bağlantı kablosu

- Ocak, bir bağlantı kablosuyla birlikte verilir.
- Hasar gören ana kabloları değiştirmek için, şu kablo türünü kullanın: H05V2V2-F, 90°C veya üzeri sıcaklıklara dayanıklıdır. Yetkili servis ile irtibata geçin.

3.4 Montaj

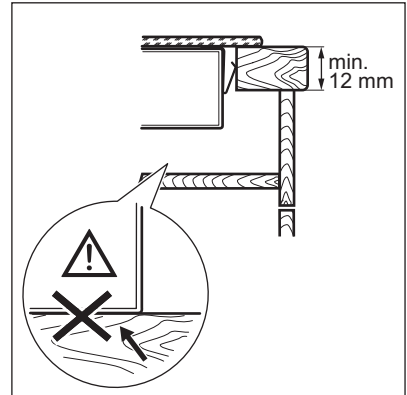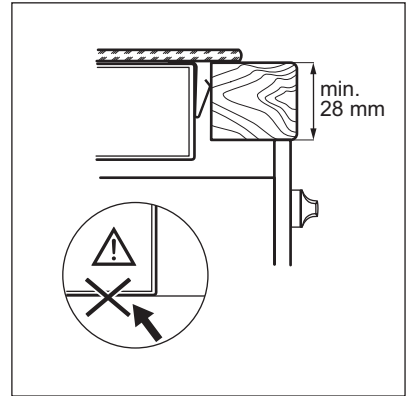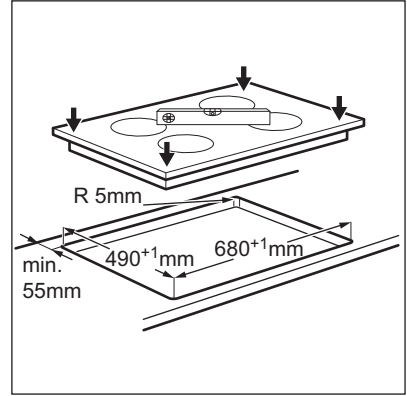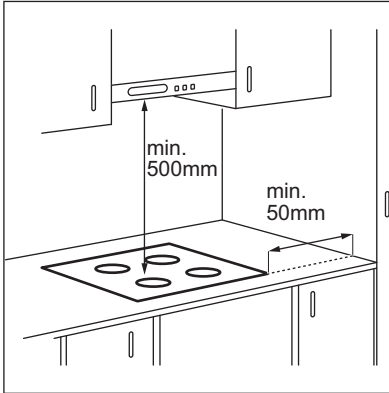


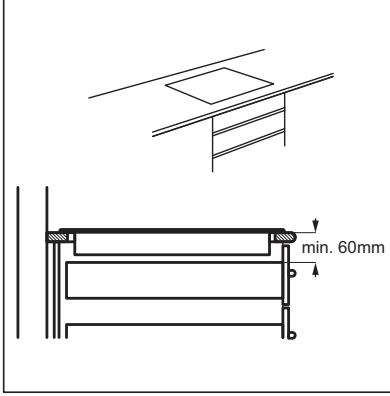

Cihaz bir çekmece üzerine monte edilmişse, ocak havalandırması, pişirme işlemi sırasında çekmeceye saklanan öğeleri ısıtabilir.


4. ÜRÜN TANIMI

4.1 Pişirme yüzeyi düzeni

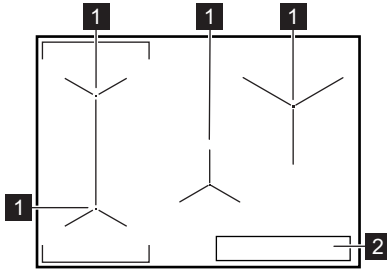

- 1** İndüksiyonlu pişirme bölgesi
- 2** Kumanda paneli

4.2 Kontrol paneli düzeni

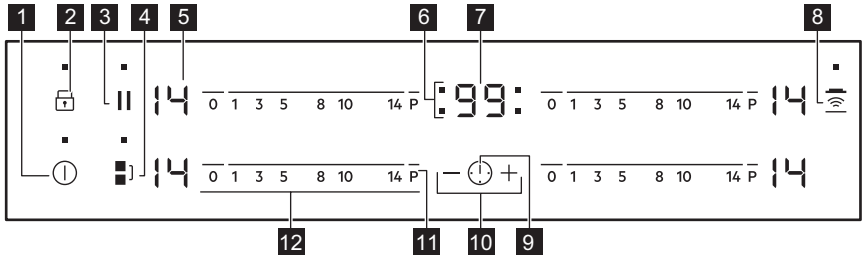

Cihazı çalıştırmak için sensör alanlarını kullanın. Gösterge ekranları, göstergeler ve sesler hangi fonksiyonların çalışmakta olduğunu bildirir.

	Sen- sör alanı	Fonksiyon	Açıklama
1	①	AÇIK/KAPALI	Ocağı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak içindir.
2		Kilitleme / Çocuk Emniyet Aygıtı	Kontrol panelini kilitlemek / kilidini açmak içindir.
3		Bekletme	Fonksiyonu etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak içindir.
4		Bridge	Fonksiyonu etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak içindir.
5	-	Isı ayarı gösterge ekranı	Isı ayarını göstermek içindir.
6	-	Pişirme bölgeleri zamanlayıcı göstergeleri	Saati hangi bölge için ayarladığınızı göstermek içindir.
7	-	Zamanlayıcı göstergesi	Zamanı dakika cinsinden göstermek içindir.
8		Hob²Hood	Fonksiyonun manuel modunu etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak içindir.
9		-	Pişirme bölgesini seçmek içindir.
10	+ / -	-	Süreyi artırmak veya azaltmak içindir.
11	P	PowerBoost	Fonksiyonu etkinleştirmek içindir.
12	-	Kontrol çubuğu	Isı ayarını yapmak içindir.

4.3 Isı ayarı göstergeleri

Gösterge	Açıklaması
	Pişirme bölgesi devre dışı.
	Pişirme bölgesi çalışıyor.
	Bekletme çalışıyor.
	Otomatik Isıtma çalışıyor.
	PowerBoost çalışıyor.
 + basamak	Bir arıza vardır.
	OptiHeat Control (3 adımlı Kalan sıcaklık göstergesi) : pişirme devam ediyor / sıcak tutma / kalan sıcaklık.

Gösterge	Açıklaması
	Kilitleme /Çocuk Emniyet Aygıtı çalışıyor.
	Pişirme kabı uygun değil veya çok küçük ya da pişirme bölgesinin üzerinde pişirme kabı yok.
	Otomatik Kapanma çalışıyor.

4.4 OptiHeat Control (3 adımlı Kalan sıcaklık göstergesi)



UYARI!

 /  /  Atıl ısıdan dolayı yanma riski mevcuttur. Gösterge, atıl ısınin seviyesini gösterir.

İndüksiyonlu pişirme bölgeleri pişirme için gerekli ısınin doğrudan pişirme kabının tabanına yayılmasını sağlar. Cam seramik alan, pişirme kabının ısısıyla ısıtılır.

5. GÜNLÜK KULLANIM



UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

5.1 Etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Ocağı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  tuşuna 1 saniye süreyle basın.

5.2 Otomatik Kapanma

Fonksiyon, aşağıdaki durumlarda ocağı otomatik olarak devre dışı bırakır:

- tüm pişirme bölgeleri kapalı olduğunda,
- ocağı açtıktan sonra ısı ayarını yapmadığınızda,
- kontrol paneli üzerine 10 saniyeden daha uzun süre bir şey (tava, bez vb.) koyduğunuzda ya da döktüğünüzde. Bir sesli sinyal duyuluyor ve ocak devre dışı kalıyor. Nesneyi kaldırın veya kontrol panelini temizleyin.
- ocak çok ısındığında (örn. tencere içinde su kalmadığında). Ocağı tekrar kullanmadan önce pişirme bölgesinin soğumasını bekleyin.
- uygun olmayan pişirme kabı kullandığınızda.  sembolü belirir ve

2 dakika sonra pişirme bölgesi otomatik olarak kapanır.

- bir pişirme bölgesini kapamadığınızda veya ısı ayarını değiştirmedenizde.

Bir süre sonra  yanar ve ocak devre dışı kalır.


Isı ayarı ve ocağın devre dışı bırakılmasından sonraki zaman arasındaki ilişki:

Isı ayarı	Ocak, sıralanan süreden sonra devre dışı kalır
 , 1 - 3	6 saat
4 - 7	5 saat
8 - 9	4 saat
10 - 14	1,5 saat

5.3 Isı ayarı

Isı ayarını yapmak ya da değiştirmek için:

Doğru ısı ayarındaki kontrol çubuğuna dokunun ya da doğru ısı ayarına ulaşana kadar parmağınızı kontrol çubuğu üzerinde hareket ettirin.

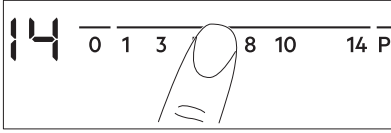


5.4 Pişirme bölgelerini kullanma

Pişirme kaplarını seçilen bölgenin ortasına yerleştirin. İndüksiyonlu pişirme bölgeleri, pişirme kabının alt kısmının büyüklüğüne otomatik olarak adapte olur.

Büyük pişirme kabıyla iki pişirme bölgesi üzerinde aynı anda pişirme yapabilirsiniz. Pişirme kapları, her iki bölgenin merkezlerini kapsamalı ancak alan işaretlemesinin ötesine geçmemelidir.

Pişirme kapları iki merkez arasında bulunuyorsa, köprü işlevi etkinleştirilmeyecektir.

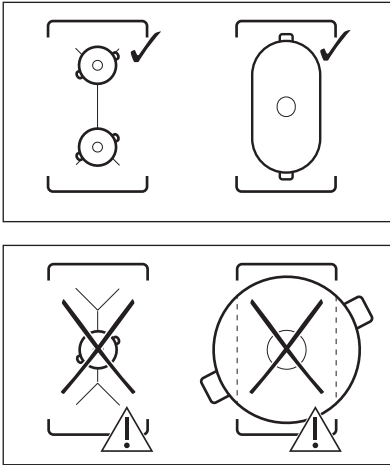

5.5 Bridge

i Tencere, iki bölgenin merkezini kapladığında bu fonksiyon etkinleşir.

Bu fonksiyon sol taraftaki iki pişirme bölgesini bağlar ve birlikte çalışırlar.

İlk olarak sol taraftaki pişirme bölgelerinin bir tanesi için ısı ayarını yapın.

Fonksiyonu etkinleştirmek için: **■** tuşuna dokunun. Isı ayarını yapmak veya

değiştirmek için kontrol sensörlerinden bir tanesine dokununuz.

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:

■ tuşuna dokununuz. Pişirme bölgeleri bağımsız olarak çalışır.

5.6 Otomatik Isıtma

İstenen ısı ayarını daha kısa sürede yapmak için bu fonksiyonu etkinleştirin. Fonksiyon açıkken, bölge başta en yüksek ayarda çalışır ardından istenen ayarda pişirmeye devam eder.

i Fonksiyonu etkinleştirmek için pişirme bölgesinin soğuk olması gerekir.

Fonksiyonu bir pişirme bölgesinde

etkinleştirmek için: **P** sembolüne dokununuz (**P** yanar). Hemen istenen ısı ayarına dokununuz. 3 saniye sonra **R** yanar.

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için: ısı ayarını değiştirin.

5.7 PowerBoost

Bu fonksiyon, indüksiyonlu pişirme bölgelerine daha fazla güç sağlar. Fonksiyon sınırlı bir süreyle indüksiyonlu pişirme bölgesi için etkinleştirilebilir. Bu süreden sonra, indüksiyonlu pişirme bölgesi otomatik olarak eski en yüksek ısı ayarına döner.

i "Teknik veriler" bölümüne bakın.

Fonksiyonu bir pişirme bölgesinde

etkinleştirmek için: **P** tuşuna dokununuz. **P** yanar.

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için: ısı ayarını değiştirin.

5.8 Zamanlayıcı

Geri Sayım Zamanlayıcısı

Tek seferlik pişirme esnasında pişirme bölgesinin ne kadar süreyle çalışacağını ayarlamak için bu fonksiyonu kullanın.

İlk olarak pişirme bölgesi için ısı ayarını ardından fonksiyonu ayarlayın.

Pişirme bölgesini ayarlamak için:

Gerekli pişirme bölgesinin göstergesi yanıncaya kadar  tuşuna arka arkaya dokununuz.

Fonksiyonu etkinleştirmek için:

zamanlayıcının  tuşuna dokunarak zamanı ayarlayın (00 - 99 dakika). Pişirme bölgesinin gösterge ışığı yavaş bir şekilde yanıp sönmeye başladığında, geri sayım başlar.

Kalan süreyi görmek için:  ile pişirme bölgesini ayarlayın. Pişirme bölgesinin göstergesi daha hızlı yanıp sönmeye başlar. Gösterge ekranında kalan süre görüntülenir.

Saat ayarını yapmak için:  ile pişirme bölgesini ayarlayın.  veya  tuşuna dokununuz.

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:

 ile pişirme bölgesini ayarlayın ve  tuşuna dokununuz. Kalan zaman 00'a kadar geriye doğru sayar. Pişirme bölgesinin göstergesi kaybolur.



Zaman sona erdiğinde ses duyulur ve 00 yanıp söner. Pişirme bölgesi devre dışı kalır.

Sesi durdurmak için:  tuşuna dokununuz.

CountUp Timer (Sayım zamanlayıcısı)

Pişirme bölgesinin ne kadar süre çalışacağını izlemek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Pişirme bölgesini ayarlamak için:

Gerekli pişirme bölgesinin göstergesi yanıncaya kadar  tuşuna arka arkaya dokununuz.

Fonksiyonu etkinleştirmek için:

Zamanlayıcının  tuşuna dokununuz.  yanar. Pişirme bölgesinin göstergesi daha yavaş yanıp sönmeye başladığında, sayım başlar. Gösterge ekranı  ve geçen zaman (dakika) arasında geçiş yapar.

Pişirme bölgesinin ne kadar süre

çalışacağını izlemek için:  ile pişirme

bölgesini ayarlayın. Pişirme bölgesinin göstergesi daha hızlı yanıp sönmeye başlar. Ekranda, bölgenin ne kadar süre çalıştığı gösterilir.

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:

 ile pişirme bölgesini ayarlayın ve  ya da  tuşuna dokununuz. Pişirme bölgesinin göstergesi söner.

Mekanik Zaman Ayarı

Ocak etkinleştirildiğinde ve pişirme bölgeleri çalışmadığında bir **Zaman Ayarı** olarak bu fonksiyonu

kullanabilirsiniz. Isı ayarı ekranı  ögesini gösterir.

Fonksiyonu etkinleştirmek için:

tuşuna dokununuz. Zamanı ayarlamak için zamanlayıcının  veya  tuşlarına dokununuz. Zaman sona erdiğinde ses duyulur ve 00 yanıp söner.

Sesi durdurmak için:  tuşuna dokununuz.



Fonksiyonun pişirme bölgelerinin çalışması üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

5.9 Duraklar

Bu fonksiyon, çalışan pişirme bölgelerinin tümünü en düşük sıcaklık ayarına getirir.

İşlev çalıştığında, kontrol panellerindeki diğer semboller kilitletir.

Fonksiyon, zamanlayıcı fonksiyonlarını durdurmaz.

Fonksiyonu etkinleştirmek için  ögesine dokununuz.

 yanar. Isı ayarı 1'e indirilir.

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için  ögesine dokununuz. Önceki ısı ayarı yanar.

5.10 Kilitleme

Pişirme bölgeleri çalışırken kontrol panelini kilitleyebilirsiniz. Bu, ısı ayarının kazara değiştirilmesini engeller.

Öncelikle ısı ayarını yapın.

Fonksiyonu etkinleştirmek için:

tuşuna dokunun.  4 saniye boyunca yanar. Zamanlayıcı açık kalır.

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:

 tuşuna dokunun. Önceki ısı ayarı gelir.



Ocağı devre dışı bıraktığınızda, bu fonksiyonu da devre dışı bırakırsınız.

5.11 Çocuk Emniyet Aygıtı

Bu fonksiyon ocağın kazara çalışmasını önler.

Fonksiyonu etkinleştirmek için:

① sembolüne dokunarak açın. Isı ayarı yapmayın.  tuşuna 4 saniye dokunun.  yanar. Ocağı ① sembolüne dokunarak devre dışı bırakın.

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:

ocağı ① sembolüne dokunarak açın. Isı ayarı yapmayın.  tuşuna 4 saniye dokunun.  yanar. Ocağı ① sembolüne dokunarak devre dışı bırakın.

Sadece bir pişirme süresi boyunca fonksiyonu devre dışı bırakmak için:

① ile ocağı etkinleştirin.  yanar.  tuşuna 4 saniye dokunun. **Isı ayarını 10 saniye içerisinde ayarlayın.** Ocağı çalıştırabilirsiniz. ① sembolüne dokunarak ocağı devre dışı bıraktığınızda, fonksiyon tekrar çalışır.

5.12 OffSound Control (Seslerin devre dışı bırakılması ve etkinleştirilmesi)

Ocağı kapatın. ① tuşuna 3 saniye dokunun. Ekran yanıp söner.  tuşuna 3 saniye dokunun.  veya  yanar. Aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapmak için zamanlayıcının  tuşuna dokunun:

-  - ses kapalı
-  - ses açık


Seçimini onaylamak için, ocağın otomatik olarak devre dışı kalmasını bekleyin.

Fonksiyon  olarak ayarlandığında, cihazın seslerini yalnızca şu durumlarda duyabilirsiniz:

- ① tuşuna dokunduğunuzda
- Mekanik Zaman Ayarı geri sayım yapar
- Geri Sayım Zamanlayıcısı geri sayım yapar
- kontrol paneli üzerine bir şey koyduğunuzda.

5.13 Güç yönetimi

- Pişirme bölgeleri, ocaktaki fazın konumu ve sayısına göre gruplanmıştır. Resme bakınız.
- Her faz, en fazla 3700 W elektrik yüklemesine sahiptir.
- Fonksiyon, aynı faza bağlı olan pişirme bölgeleri arasında gücü dağıtır.
- Tek bir faza bağlı olan pişirme bölgelerinin toplam elektrik yüklemesi 3700 W'ı aştığında, fonksiyon devreye girer.
- Fonksiyon, aynı faza bağlı olan pişirme bölgelerine giden gücü azaltır.
- Azaltılmış bölgelerin ısı ayarı gösterimi, seçilen ısı ayarı ile azaltılmış ısı ayarı arasında sürekli geçiş yapar. Bir süre sonra, azaltılmış bölgelerin ısı ayar gösterimi, azaltılmış ısı ayarında kalır.

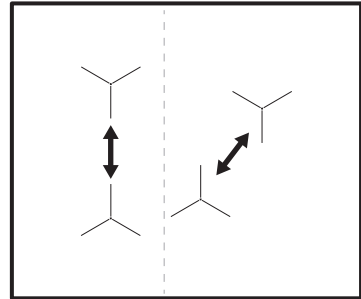**5.14 Hob²Hood**

Bu, ocağı aynı özelliği taşıyan bir davlumbaza bağlayan, gelişmiş otomatik bir fonksiyondur. Hem Ocak hem de davlumbaz kızıl-ötesi sinyal iletişimcisine sahiptir. Fanın hızı, ocaktaki en sıcak pişirme kabının mod ayarı ve sıcaklığına göre otomatik olarak belirlenir.

Davlumbazı, ocaktan manüel olarak çalıştırabilirsiniz.



Davlumbazların çoğunluğunda, uzaktan bağlantı sistemi varsayılan ayarı devre dışıdır. Fonksiyonu kullanmadan önce etkinleştirin. Daha fazla bilgi için davlumbaz kullanma kılavuzuna bakın.

Fonksiyonu otomatik olarak kullanma

Fonksiyonu otomatik olarak kullanmak için otomatik modu H1'den H6'ya ayarlayın. Bu ocak varsayılan olarak H5'e ayarlıdır. Davlumbaz ocak her çalıştığında devreye girer. Ocak, pişirme kabının sıcaklığını ölçer ve otomatik olarak fan hızını ayarlar.

Otomatik modlar

	Otomatik ışık	Kaynama ¹⁾	Kızartma ²⁾
H0 Modu	Kapalı	Kapalı	Kapalı
H1 Modu	Açık	Kapalı	Kapalı
H2 Modu ³⁾	Açık	Fan hızı 1	Fan hızı 1
H3 Modu	Açık	Kapalı	Fan hızı 1
H4 Modu	Açık	Fan hızı 1	Fan hızı 1
H5 Modu	Açık	Fan hızı 1	Fan hızı 2
H6 Modu	Açık	Fan hızı 2	Fan hızı 3

1) Ocak kaynatma işlemini tespit eder ve fan hızını otomatik moda göre etkinleştirir.

2) Ocak kızartma işlemini tespit eder ve fan hızını otomatik moda göre etkinleştirir.

3) Bu mod, fanı ve ışığı etkinleştirir ve sıcaklığa bağlı değildir.

Otomatik modu değiştirme

1. Cihazı devre dışı bırakın.
2. tuşuna 3 saniye dokununuz. Ekran yanıp söner

3. tuşuna 3 saniye dokununuz.
4. tuşuna açılana kadar birkaç defa dokununuz.
5. Otomatik modu seçmek için, zamanlayıcının tuşuna dokununuz.



Davlumbazı, doğrudan davlumbaz panelinden çalıştırmak için fonksiyonun otomatik modunu devre dışı bırakın.



Pişirmeyi tamamlayıp ocağı söndürdüğünüzde davlumbaz, bir süre daha çalışmaya devam edebilir. Bu süreden sonra sistem fanı otomatik olarak devre dışı bırakır ve fanı yanlışlıkla etkinleştirmenizi 30 saniye boyunca engeller.

Fan hızını manuel olarak çalıştırma

Fonksiyonu manuel olarak da kullanabilirsiniz. Bunun için ocak etkin durumdayken, tuşuna dokununuz. Bu, fonksiyonu otomatik çalıştırmayı devre dışı bırakır ve fan hızını manuel olarak değiştirmenize olanak sağlar. tuşuna bastığınızda fan hızını bir kademe artırırsınız. En yüksek hız ayarına ulaştıktan sonra tuşuna tekrar basarak, hız ayarını 0 konumuna getirip davlumbazı kapatabilirsiniz. Fanı tekrar fan hızı 1 seviyesinde çalıştırmak için tuşuna dokununuz.



Fonksiyonun otomatik çalıştırılmasını etkinleştirmek için, ocağı devre dışı bırakın ve sonra tekrar etkinleştirin.

Işığın açmak

Ocağı her çalıştırdığınızda, ışığı da otomatik olarak çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, otomatik modu H1'den H6'ya ayarlayın.



Davlumbaz ışığı, ocağın kapatılmasından 2 dakika sonra devre dışı bırakılır.

6. İPUÇLARI VE YARARLI BİLGİLER



UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.



"Teknik veriler" bölümüne bakın.

6.1 Fırın kabı



İndüksiyonlu pişirme bölgeleri için güçlü bir elektromanyetik alan ısıyı pişirme kabında hızlıca oluşturur.



İndüksiyonlu pişirme bölgelerini, uygun pişirme kapları ile kullanın

Pişirme kabı malzemesi

- **uygun:** dökme demir, çelik, emaye çelik, paslanmaz çelik, çok katmanlı taban (bir üreticiden uygun işaretli).
- **uygun değil:** alüminyum, bakır, pirinç, cam, seramik, porselen.

Şu durumlarda pişirme kabı indüksiyonlu ocak bölmesi için uygundur:

- bazı sular en yüksek ısı ayarına getirilmiş bir bölgede çok hızlı kaynaklar.
- pişirme kabının tabanına bir mıknatıs yapışıyor.



Pişirme kaplarının tabanı mümkün olduğunca kalın ve düz olmalıdır. Ocak yüzeyine koymadan bütün kapların tabanları temiz ve kuru olmalı.

Pişirme kabının boyutları

İndüksiyonlu pişirme bölgeleri, pişirme kabının alt kısmının büyüklüğüne otomatik olarak adapte olur.

Pişirme bölgesi etkinliği pişirme kaplarının çapı ile ilgilidir. Minimum değerden küçük çaplı pişirme kapları pişirme bölgesi ile üretilen gücün bir kısmını alır.

6.2 Çalıştırma sırasındaki sesler

Aşağıdaki sesleri duyabilirsiniz:

- Çatlama sesi: pişirme kapları farklı materyallerden (sandviç yapı) yapılmıştır.
- Isık sesi: pişirme bölgesi yüksek güç seviyesinde kullanılıyordur ve pişirme kapları farklı materyallerden (sandviç yapı) yapılmıştır.
- Uğultu: yüksek güç seviyesi kullanılıyordur.
- Tıklama sesi: elektrik devresi açılıp kapanıyordur.
- Tıslama, vızıltı: fan çalışıyordur.

Bu sesler normaldir ve ocak arızasına işaret etmez.

6.3 Öko Timer (Eko Zamanlayıcı)

Enerji tasarrufu amacıyla, pişirme bölgesinin ısıtıcısı, geri sayım zamanlayıcısının sesli sinyalinden önce kapanır. Çalışma süresindeki farklılık, pişirme işleminin uzunluğuna ve ısı ayarı seviyesine bağlıdır.

6.4 Pişirme uygulamalarına yönelik örnekler

Isı ayarı ile pişirme bölgesi güç tüketimi arasındaki ilişki doğrusal değildir. Isı ayarını artırdığınızda, bu durum güç tüketimindeki artış ile orantılı olmaz. Bu durum, orta ısı ayarlı pişirme bölgesinin gücünün yarısından azını kullanması anlamına gelir.



Tablodaki bilgiler sadece yol gösterme amaçlıdır.


Isı ayarı	Aşağıdakiler için:	Süre (dk.)	Tavsiyeler
 - 1	Pişmiş yemeği sıcak tutma.	gerektiği kadar	Pişirme kabını kapakla kapatın.
1 - 3	Holandez sosu, eritme: tereyağ, çikolata, jöle.	5 - 25	Ara sıra karıştırın.
1 - 3	Katılaştırma: yumuşak omletler, pişmiş yumurtalar.	10 - 40	Üzerine bir kapak kapatarak pişirin.
3 - 5	Pirinç ve süt ihtiva eden yemekleri hafif ateşte pişirme, hazır yemekleri ısıtma.	25 - 50	Pirincin iki katı su ekleyiniz, sütü yemekleri pişirme süresinin ortalarında karıştırınız.
5 - 7	Sebze, balık, et buğulama.	20 - 45	Birkaç yemek kaşığı su ekleyin.
7 - 9	Patates buğulama.	20 - 60	750 g patates için maks. ¼ litre su kullanın.
7 - 9	Çok miktarda yemek, güveç ve çorba pişirme.	60 - 150	En fazla 3 litre sıvı ve diğer malzemelere kadar.
9 - 12	Hafif kızartma: tavalar, dana eti yemekleri, pirzolarlar, köfteler, soslar, karaciğer, meyane, yumurta, pan kek, lokma tatlısı.	gerektiği kadar	Sürenin yarısı dolduğunda çevirin.
12 - 13	Ağır kızartma, fırında baharatlı patates, fileto biftek, biftek.	5 - 15	Sürenin yarısı dolduğunda çevirin.
14	Su kaynatma, makarna pişirme, et kavurma (tas kebabı, rosto), bol yağlı patates kızartmaları.		
P	Bol miktarda su kaynatın. PowerBoost etkinleştirilmiştir.		

6.5 Hob²Hood Fonksiyonuna ilişkin İpuçları ve Öneriler

Ocağı bu işlevle kullandığınız durumlarda:

- Güneşin doğrudan davlumbaza gelmesini engelleyin.
- Davlumbaz paneline halojen ışık tutmayın.
- Davlumbaz panelinin üstünü kaplamayın.
- Ocakla davlumbaz arasındaki sinyali (örneğin elle veya fırın tutucusuyla) engellemeyin. Şekle bakın.

Resimdeki davlumbaz sadece örnektir.

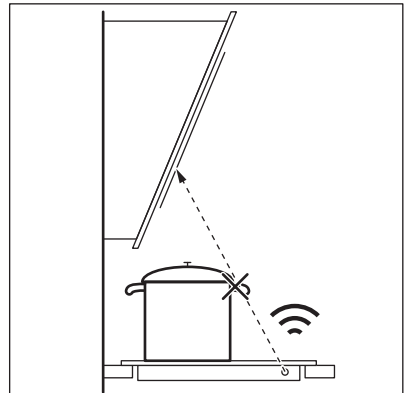



Uzaktan kumandalı diğer cihazlar da sinyali engelleyebilir. Ocağın bu özelliğini kullanırken uzaktan kumandalı başka cihaz kullanmayın.

Bu işleve en uygun davlumbazı bulmak için müşteri web sitemizi inceleyin. simgesini taşıır. Bu işlevle birlikte çalışan Electrolux davlumbazları  sembolünü taşıır.

Hob²Hood işlevli davlumbaz

7. BAKIM VE TEMİZLİK



UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

7.1 Genel bilgiler

- Her kullanımdan sonra ocağı temizleyin.
- Daima temiz tabanlı pişirme kapları kullanın.
- Yüzey üzerinde bulunan çiziklerin ve koyu lekelerin, ocağın çalışması üzerinde etkisi yoktur.
- Ocak yüzeyi için uygun bir temizlik maddesi kullanın.
- Cam için özel bir raspa kullanın.

şekerli yiyecekler, aksi halde kir ocaklara zarar verebilir. Yanmamak için dikkatli olun. Özel raspayı camın üzerine dar bir açıyla koyup, bıçağını yüzeyin üzerinde kaydırın.

- **Ocak yeterince soğuduktan sonra şunları çıkarın:** kireç lekeleri, su lekeleri, yağ lekeleri, parlak metalik renk atmaları. Ocağı nemli bir bezle ve aşındırıcı olmayan deterjanla temizleyin. Temizlik sonrasında, ocağı yumuşak bir bezle kurulaıın.
- **Parlak metalik renk deęişiminden kurtulun:** sirke suyu kullanın ve cam yüzeyi nemli bir bezle temizleyin.

7.2 Ocağın temizlenmesi

- **Şunları bekletmeden temizleyin:** erimiş plastik, plastik folyo, şeker ve

8. SORUN GIDERME



UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

8.1 Bu durumlarda ne yapmalı...

Problem	Olası sebep	Çözüm
Ocak açılmıyor veya çalıştıramıyor.	Ocak, elektrik beslemesine bağlanmamıştır ya da elektrik bağlantısı doğru şekilde yapılmamıştır.	Ocağın elektrik beslemesine doğru bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bağlantı diyagramına bakın.
	Sigorta atmıştır.	Arızaya, sigortanın neden olup olmadığını kontrol edin. Sigortanın tekrar tekrar atması halinde, kalifiye bir elektrikçiye danışın.

Problem	Olası sebep	Çözüm
	10 saniye içerisinde ısı ayarını yapmadınız.	Ocağı tekrar açın ve ısı ayarını 10 saniye içerisinde yapın.
	Aynı anda 2 veya daha fazla dokunmatik sensör alanına dokunmuş olabilirsiniz.	Sadece tek bir dokunmatik sensör alanına dokununuz.
	Bekletme çalışıyor.	"Günlük kullanım" bölümüne bakın.
	Kontrol paneli üzerinde su veya yağ lekeleri olabilir.	Kontrol panelini temizleyin.
Bir sesli sinyal duyuluyor ve ocak devre dışı kalıyor. Ocak kapatılırken sesli bir sinyal duyuluyor.	Bir veya daha fazla sensör alanının üzerine bir şey koymuş olabilirsiniz.	Dokunmatik sensör alanlarının üzerindeki nesneyi kaldırın.
Ocak devre dışı kalır.	Sensör alanı ① üzerine bir şey konulmuştur.	Sensör alanının üzerindeki nesneyi kaldırın.
Kalan sıcaklık göstergesi yanmıyor.	Bölge, sadece kısa bir süreliğine çalıştırıldığı veya sensör hasar gördüğü için sıcak olmayabilir.	Bölge, ısınacak kadar uzun süre çalıştırıldıysa, Yetkili Servis Merkezi'ni arayın.
Hob ² Hood çalışmıyor.	Kontrol panelini bir nesne ile kapatmışsınızdır.	Kontrol paneli üzerindeki nesneyi kaldırın.
Otomatik Isıtma çalışmıyor.	Bölge sıcaktır.	Bölgeyi soğumaya bırakın.
	En yüksek ısı ayarı seçilmiştir.	En yüksek ısı ayarı seçilen fonksiyon ile aynı güce sahiptir.
Isı ayarı iki seviye arasında değişiyor.	Güç yönetimi çalışıyor.	"Günlük kullanım" bölümüne bakın.
Sensör alanları ısınıyor.	Pişirme kapları çok büyük veya kontrollerin çok yakınına yerleştirilmiş.	Mümkünse büyük pişirme kaplarını arka bölgelere koyun.
Kontrol paneli dokunmatik sensör alanlarına basıldığında ses gelmiyor.	Sesler devre dışı bırakılmıştır.	Sesleri etkinleştirin. "Günlük kullanım" bölümüne bakın.
 yanıyor.	Çocuk Emniyet Aygıtı veya Kilitleme çalışıyor.	"Günlük kullanım" bölümüne bakın.
 yanıyor.	Ocağa pişirme kabı yerleştirilmemiştir.	Ocağa pişirme kabı koyunuz.

Problem	Olası sebep	Çözüm
	Kullanılan pişirme kabı uygun değildir.	Uygun pişirme kabı kullanın. Bkz. "İpuçları ve bilgiler".
	Pişirme kabının taban çapı ocak için çok küçüktür.	Doğru çaplarda pişirme kapları kullanın. "Teknik veriler" bölümüne bakın.
 ve bir numara görüntüleniyor.	Ocakta bir hata oluşmuştur.	Ocağı kapatın ve 30 saniye sonra yeniden çalıştırın.  tekrar yanarsa, ocağın elektrik beslemesi bağlantısını kesin. Ocağın 30 saniye sonra elektrik bağlantısını tekrar sağlayın. Sorun devam ederse, Yetkili Servis ile iletişime geçin.
Sabit bir bip sesi duyabilirsiniz.	Elektrik bağlantısı hatalı yapılmıştır.	Ocağın elektrik beslemesini kesin. Tesisatı kontrol etmesi için kalifiye bir elektrikçiye başvurun.

8.2 Bir çözüm bulamadığınızda...

Sorunu gideremediğiniz takdirde, satıcınıza veya bir Yetkili Servise başvurun. Bilgi etiketindeki bilgileri verin. Cam seramik için üç haneli harf kodunu (cam yüzeyin köşesinde) verin ve yanan hata mesajını belirtin. Ocağı doğru

şekilde çalıştırdığınızdan emin olun. Eğer ocağı yanlış şekilde çalıştırmışsanız, servis teknisyeni veya satıcı tarafından sağlanan servis, garanti süresi içerisinde dahi ücretsiz olmayacaktır. Yetkili Servis ve garanti koşulları ile ilgili talimatlar garanti kitapçığında bulunmaktadır.

9. TEKNİK VERİLER

9.1 Bilgi etiketi

Model EIV734
Tür 62 C4A 01 AA
İndüksiyon 7.35 kW
Seri No
ELECTROLUX

PNC 949 596 717 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Alman Mali
7.35 kW



9.2 Pişirme bölgelerinin özellikleri

Pişirme bölgesi	Nominal güç (maks. ısı ayarları) [W]	PowerBoost [W]	PowerBoost maksimum süresi [dk.]	Pişirme kapları çapı [mm]
Sol ön	2300	3200	10	125 - 210

Piştirme bölge- si	Nominal güç (maks. ısı aya- rı) [W]	PowerBoost [W]	PowerBoost maksimum sü- resi [dk.]	Piştirme kapları çapı [mm]
Sol arka	2300	3200	10	125 - 210
Orta ön	1400	2500	4	125 - 145
Sağ arka	2300	3600	10	180 - 240

Piştirme bölgelerinin gücü tablodaki verilerden biraz farklı olabilir. Piştirme kabının malzemesi ve boyutları ile değişiklik gösterir.

En iyi sonuçları elde etmek için çapı tabloda belirtilenlerden daha küçük olan piştirme kapları kullanın.

10. ENERJİ VERİMLİLİĞİ

10.1 EU 66/2014'ya göre ürün bilgisi

Model kimliği	EIV734
Ocak tipi	Ankastre Ocak
Piştirme bölgesi sayısı	4
Isıtma teknolojisi	İndüksiyon
Dairesel piştirme bölgele- rinin çapı (Ø)	Sol ön Sol arka Orta ön Sağ arka
	21,0 cm 21,0 cm 14,5 cm 24,0 cm
Piştirme bölgesi başına enerji tüketimi (EC elec- tric cooking)	Sol ön Sol arka Orta ön Sağ arka
	179,6 Ws / kg 177,0 Ws / kg 180,2 Ws / kg 174,6 Ws / kg
(EC electric hob) ocağı- nın enerji tüketimi	177,9 Ws / kg

EN 60350-2 - Ev elektrikli piştirme cihazları - Bölüm 2: Ocaklar - Performans ölçüm yöntemi

Piştirme bölgelerine dair enerji ölçümleri ilgili piştirme bölgesinin işaretleriyle belirlenmiştir.

10.2 Enerji tasarrufu

Aşağıdaki tavsiyelere uyarak yemek piştirme sırasında enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

- Su ısıtığınızda yalnızca ihtiyacınız olan kadarını kullanın.

- Mümkünse, kapakları her zaman piştirme kaplarının üzerine koyun.
- Piştirme bölgesini çalıştırmadan önce piştirme kabını üzerine koyun.
- Daha küçük olan piştirme kaplarını daha küçük piştirme bölgelerine koyun.
- Piştirme kaplarını doğrudan piştirme bölgesinin merkezine koyun.
- Yiyeceği sıcak tutmak veya eritmek için kalan sıcaklığı kullanın.

11. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b. Satılanı alıkoyma ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkı tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine

getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Üretici / İhracatçı :

ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com

İthalatçı: Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri San. ve Tic. AŞ.

TR-34435 Taksim-Beyoğlu-İstanbul
Müşteri Hizmetleri: 0 850 250 35 89
musteri_hizmetleri@electrolux.com
WEB: www.electrolux.com.tr

Kullanım Ömrü Bilgisi :

Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

12. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir . Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı

olun. Ev atığı sembolü  bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.

www.electrolux.com/shop



867357974-B-122021

