



Electrolux



electrolux.com/register



LNT7MD58B

LNT7MD58W

LNT7MD58X

CS Návod k použití | **Chladnička s mrazničkou**

2

SK Návod na používanie | **Chladnička s mrazničkou**

22



Vítá vás Electrolux! Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič.



Rady k používání, brožury, pokyny pro odstraňování závad a informace o servisu a opravách získáte na:
www.electrolux.com/support

Změny vyhrazeny.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	4
3. INSTALACE.....	6
4. PROVOZ.....	9
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	12
6. TIPY A RADY.....	15
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	17
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	18
9. HLUK.....	21
10. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	21
11. INFORMACE PRO ZKUŠEBNY.....	21
12. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	21

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtete ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Děti ve věku od tří do osmi let a osoby s velmi rozsáhlým a těžkým zdravotním postižením mohou tento spotřebič plnit a vyprazdňovat, pokud byly náležitě poučeny. Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.

- Zabraňte dětem, aby si hrály se spotřebičem .
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.
- Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí a řádně je zlikvidujte.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Tento spotřebič je určen pouze k uchovávání potravin a nápojů.
- Tento spotřebič je určen k použití v běžném domácím použití.
- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje (průměrnou) úroveň využití v domácnosti.
- Aby se zabránilo kontaminaci potravin, řiďte se následujícími pokyny:
 - neotevírejte dveře na delší dobu;
 - pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami a přístupnými vypouštěcími systémy;
 - syrové maso a ryby uchovávejte v chladniče ve vhodných nádobách, aby nepřišly navzájem do styku nebo nekapaly na jiné potraviny.
- VAROVÁNÍ: Ve skříni spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci udržujte větrací otvory volně průchodné.
- VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
- VAROVÁNÍ: Nepoškoďte chladicí okruh.
- VAROVÁNÍ: V oddílech spotřebiče pro uložení potravin nepoužívejte elektrické přístroje, pokud se nejedná o typ doporučený výrobcem.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody ani páru.
- Spotřebič čistěte vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky

s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

- Pokud necháte spotřebič prázdný na delší dobu, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dveře otevřené, abyste zabránili vzniku plísní ve spotřebiči.
- Ve spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
- Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí jej vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, aby se předešlo rizikům.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Installation

VAROVÁNÍ!

Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Postupujte podle samostatných pokynů pro instalaci spotřebiče které jsou k dispozici na našich webových stránkách.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Přesvědčte se, že vzduch může okolo spotřebiče proudit.
- Při první instalaci nebo změně směru otevírání dveří počkejte alespoň čtyři hodiny, než spotřebič připojíte k napájení. To umožní oleji natéct zpět do kompresoru.
- Před každou činností na spotřebiči (např. změna směru otevírání dveří) vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti topidel, sporáků, trub či varných desek, pokud není v instalačních pokynech uvedeno jinak.
- Nevystavujte spotřebič dešti.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde bude vystaven přímému slunečnímu svitu.
- Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých či příliš chladných místech.

- Při přemísťování spotřebiče jej nadzdvihněte za přední okraj, abyste zabránili poškrábání podlahy.
- Při změně směru otevírání dveří spotřebiče chraňte podlahu před poškrábáním.

2.2 Připojení k elektrické síti

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ!

Při instalaci spotřebiče se ujistěte, že není napájecí kabel nikde zachycený či poškozený.

VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.

POZOR!

Jakákoliv elektrikářská práce nutná k instalaci spotřebiče by měla být prováděna kvalifikovaným elektrikářem.

- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Spotřebič musí být uzemněn.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.

- Pokud domácí elektrická zásuvka není uzemněná, připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy a poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili elektrické součásti (např. síťové zástrčky, síťový kabel, kompresor). Potřebujete-li vyměnit elektrické součásti, obraťte na autorizované servisní středisko nebo elektrikáře.
- Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní síťové zástrčky.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Spotřebič je vybaven 13A síťovou zástrčkou. Je-li nutné vyměnit pojistku v síťové zástrčce, použijte výhradně 13A pojistku ASTA (BS 1362) (pouze pro Velkou Británii a Irsko).

2.3 Použijte



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



Spotřebič obsahuje hořlavý plyn isobutan (R600a) - zemní plyn, který je dobře snášen životním prostředím. Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí okruh obsahující isobutan.

- Neměňte technické parametry spotřebiče.
- Tento spotřebič je určen k použití při okolní teplotě od 10°C do 43°C. Uvedený teplotní rozsah zaručuje správný provoz spotřebiče.
- Do spotřebiče nekládejte elektrické přístroje (např. výrobky zmrzliny), pokud nejsou schváleny výrobcem.
- Pokud dojde k poškození chladicího okruhu, ujistěte se, že v místnosti nejsou žádné plameny ani zdroje vznícení. Místnost vyvětrejte.
- Zabraňte kontaktu horkých předmětů s plastovými částmi spotřebiče.

- Do mrazicího oddílu nekládejte nealkoholické nápoje. Vytvářely by tlak na zásobník na nápoje.
- Ve spotřebiči neskladujte hořlavé plyny a kapaliny.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty nasáklé hořlavinami.
- Nedotýkejte se kompresoru ani kondenzátoru. Jsou horké.
- Předměty z mrazicího oddílu nevynávejte ani se jich nedotýkejte, máte-li mokré či vlhké ruce.
- Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte.
- Dodržujte skladovací pokyny uvedené na balení mražených potravin.
- Potraviny před vložením do mrazicího oddílu zabalte do jakéhokoli vhodného materiálu pro kontakt s potravinami.
- Ukládejte potraviny tak, aby se nedotýkaly vnitřních stěn přihrádek spotřebiče.
- Nedotýkejte se kovových čepelí uvnitř výrobníku ledu, když je v provozu.

2.4 Vnitřní osvětlení



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Výrobek obsahuje jeden nebo více světelných zdrojů s třídou energetické účinnosti F.
- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.

2.5 Čištění a údržba



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.

- Před údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

- V chladicí jednotce spotřebiče jsou obsaženy uhlovodíky. Údržbu a doplnění jednotky smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
- Pravidelně kontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky zhoršení stavu, které by mohly znemožnit jeho kontakt s potravinami, jako jsou praskliny, puchýře, delaminace, smrštnění, lepivost, koroze nebo jiné viditelné změny textury nebo vzhledu. Dodržujte pokyny k čištění a péči, abyste zabránili zhoršení stavu.

2.6 Servis

- Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly.
- Upozorňujeme, že opravy svépomocí a neprofesionální opravy mohou mít bezpečnostní následky a mohou zneplatnit záruku.
- Následující náhradní díly budou dostupné minimálně 7 let od ukončení výroby tohoto modelu: termostaty, snímače teploty, desky s tištěnými obvody, zdroje osvětlení, dveřní kliky, dveřní závěsy, nádoby a koše. Těsnění dveří budou dostupná minimálně 10 let od ukončení

výroby tohoto modelu. Ve vaší zemi může být doba dostupnosti delší. Další informace naleznete na našich webových stránkách.

- Upozorňujeme, že některé z těchto náhradních dílů jsou dostupné pouze profesionálním opravářům a že ne všechny díly jsou vhodné pro všechny modely.

2.7 Likvidace

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.



- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
- Odstraňte dveře, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.
- Chladicí okruh a izolační materiály tohoto spotřebiče neškodí ozonové vrstvě.
- Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny. Pro informace ohledně správné likvidace spotřebiče se obraťte na místní úřady.
- Nepoškozujte část chladicí jednotky, která se nachází blízko výměníku tepla.

3. INSTALACE

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

3.1 Rozměry

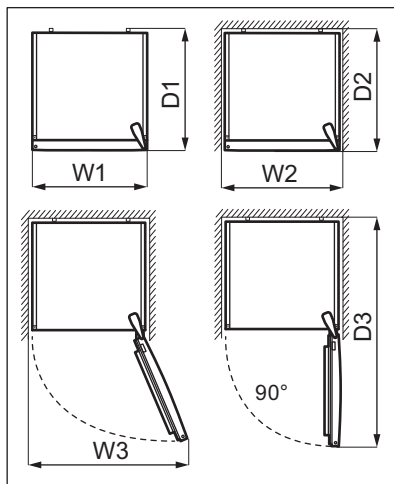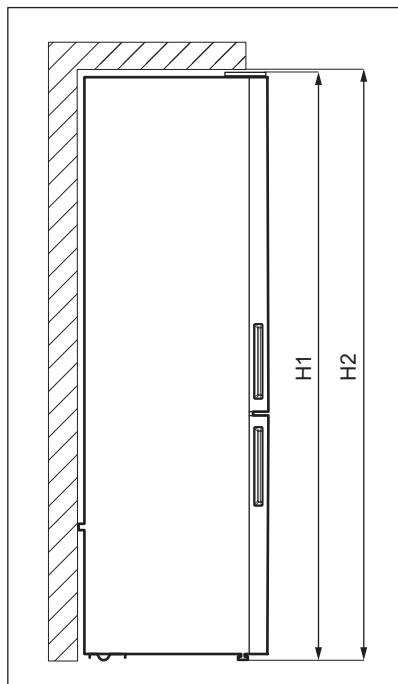

Celkové rozměry ¹

H1*	mm	1860
W1	mm	840
D1	mm	750

¹ výška, šířka a hloubka spotřebiče bez držadla

* včetně výšky horního závěsu (10 mm)

Prostor potřebný při používání ²

H2	mm	2010
W2	mm	940
D2	mm	816

² výška, šířka a hloubka spotřebiče včetně držadla a prostoru potřebného pro volné proudění chladicího vzduchu

Celkový prostor potřebný při používání ³

H2	mm	2010
W3	mm	1536
D3	mm	1548

³ výška, šířka a hloubka spotřebiče včetně držadla, prostoru potřebného pro volné proudění chladicího vzduchu a prostoru potřebného k otevírání dveří do minimálního úhlu, který umožňuje vyjímání veškerého vnitřního vybavení

3.2 Umístění

Tento spotřebič není určen k použití jako vestavný spotřebič.

Pokud nebudou z důvodu odlišné instalace dodrženy požadavky na prostor pro volné stojící spotřebič, spotřebič bude fungovat správně, ale může se lehce zvýšit spotřeba energie.

Aby spotřebič fungoval co nejlépe, neinstalujte ho na místě s přímým slunečním světlem. Spotřebič neinstalujte v blízkosti zdroje tepla (trouby, sporáků, radiátorů, vařičů, digestoří, varných desek nebo odsavačů par), pokud není v pokynech k instalaci uvedeno jinak. Dbejte na to, aby kolem zadní stěny skříňové spotřebiče mohl volně proudit vzduch.

Tento spotřebič by měl být instalován na suchém, dobře větraném místě ve vnitřních prostorách.

Jestliže je spotřebič umístěn pod závěsnými skříňkami kuchyňské linky, je pro zajištění správného výkonu nutné dodržet minimální vzdálenost od horní části skříňové spotřebiče. V ideálním případě by však spotřebič pod závěsnými skříňkami umístěn být neměl. Jedna nebo více nastavitelných nožiček na spodku skříňové zajišťují vyrovnané postavení spotřebiče.

POZOR!

Pokud umístíte spotřebič ke stěně, použijte zadní rozpěrky nebo dodržujte minimální vzdálenost uvedenou v pokynech k instalaci.

POZOR!

Pokud instalujete spotřebič u stěny, prostudujte si pokyny k instalaci, abyste porozuměli minimální vzdálenosti mezi stěnou a stranou spotřebiče, kde se nachází dveřní závěsy, abyste zajistili dostatek místa k otevření dveří při vyjímání vnitřního vybavení (např. při čištění).

Tento spotřebič je určen k použití při okolní teplotě od 10°C °C do 43°C °C.



Správný provoz spotřebiče lze zaručit pouze v rámci stanoveného teplotního rozsahu.



Pokud máte jakékoliv pochybnosti o místě instalace spotřebiče, obraťte se prosím na prodejce, na náš zákaznický servis nebo na nejbližší autorizované servisní středisko.



Spotřebič musí být možné odpojit od elektrické sítě. Zástrčka proto musí být i po instalaci dobře přístupná.

3.3 Připojení k elektrické síti

- Před zapojením se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají napájení ve vaší domácnosti.
- Spotřebič musí být uzemněn. Pro tento účel je zástrčka napájecího kabelu opatřena kontaktem. Pokud domácí elektrická zásuvka není uzemněná, připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy a poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem.
- V případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních opatření výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost.

3.4 Změna směru otvírání dvířek

Informace o instalaci a změně směru otvírání dveří naleznete v samostatném dokumentu s pokyny.




POZOR!

Během celého postupu změny směru otvírání dveří chraňte podlahu před poškrábáním odolným materiálem.


4. PROVOZ

4.1 Ovládací panel

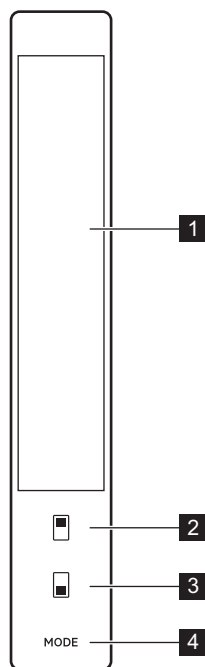

- 1 Displej
- 2 Ovládací tlačítko chladicího oddílu
- 3 Ovládací tlačítko mrazicího oddílu
- 4 Tlačítko Mode

4.2 Displej

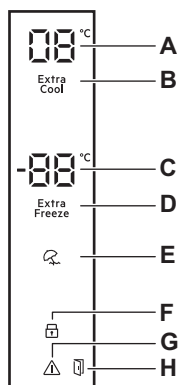

- A. Ukazatel teploty chladicího oddílu
- B. Ukazatel Extra Cool
- C. Ukazatel teploty mrazicího oddílu
- D. Ukazatel Extra Freeze
- E. Ukazatel Holiday
- F. Ukazatel ChildLock
- G. Ukazatel výstrahy
- H. Ukazatel výstrahy otevřených dveří

4.3 Zapnutí a vypnutí

Chcete-li spotřebič zapnout, zapojte zástrčku do zásuvky.

Když je spotřebič zapnut poprvé:

- vnitřní osvětlení se může rozsvítit až po minutové prodlevě z důvodu úvodních testů.
- Výstraha vysoké teploty se aktivuje.



Další informace naleznete v části „Výstraha vysoké teploty“.



Chcete-li vypnout všechny funkce, zapněte režim Standby. Viz část „Režim Standby“.

Chcete-li spotřebič vypnout, vytáhněte jej ze zásuvky.

4.4 Regulace teploty

Doporučená nastavená teplota je:

- +4 °C pro chladničku.
- -18 °C pro mrazničku.

Teplotní rozsah se může pohybovat mezi:

- 1 °C a 8 °C pro chladničku.
- -16 °C a -24 °C pro mrazničku.

Chcete-li nastavit teplotu spotřebiče, opakovaně stiskněte ovládací tlačítko chladicího nebo mrazicího oddílu, dokud nedosáhnete požadované teploty každého oddílu.

Při volbě nastavení mějte na paměti, že teplota uvnitř spotřebiče závisí na:

- teplotě v místnosti,
 - četnosti otevírání dveří,
 - množství uložených potravin,
 - umístění spotřebiče.
- Optimální je obvykle střední nastavení.

Ukazatele teploty zobrazují nastavenou teplotu.



Nastavené teploty bude dosaženo do 24 hodin.

4.5 Výstraha vysoké teploty



Při prvním zapojení spotřebiče se aktivuje výstraha.

Mrazicí oddíl

Alarm se aktivuje, když je teplota ve spotřebiči příliš vysoká.

Během alarmu:

- na displeji bude blikat chybový kód **E09**,
- indikátor výstrahy bliká,
- pípá akustický signál.

Vypnutí výstrahy

- Alarm vypnete stisknutím libovolného tlačítka na ovládacím panelu. Na displeji se zobrazí maximální teplota, které dosáhl daný oddíl, a poté nastavená teplota. Kontrolka alarmu bliká, dokud se neobnoví teplota.
- Pípání výstrahy se automaticky vypne po 1 hodině. Indikátor výstrahy bliká a na displeji zůstává chybový kód.
- Pokud se spotřebič vrátí na nastavenou teplotu, výstraha se vypne a obnoví se normální displej. Zkontrolujte, zda potraviny uvnitř nejsou zkažené nebo rozmrazené. Pokud ano, viz část "Rozmrazování".



Nastavení teploty jednotlivých oddílů naleznete v části „Regulace teploty“.

4.6 Funkce Extra Cool

Potřebujete-li do chladicího oddílu uložit velké množství potravin pokojové teploty, například po nákupu, doporučujeme zapnout funkci Extra Cool, aby se potraviny rychleji zchladily a nezahřály další potraviny, které už v oddílu jsou.

Chcete-li funkci aktivovat, stiskněte opakovaně ovládací tlačítko chladicího oddílu, dokud se nerozsvítí ukazatel Extra Cool. Spotřebič potvrdí nastavení dvojitým pípnutím.

V tomto režimu:

- Teplotu mrazicího oddílu je možné upravit.

- Není možné zvolit funkci Extra Freeze.
- Není možné zvolit režim Holiday.

Funkce se automaticky vypne nejdéle po 5 hodinách nebo když snímač dosáhne nejnižší teploty pro chladicí oddíl (1–3 °C).

Funkci Extra Cool můžete vypnout před jejím automatickým koncem zopakováním postupu, dokud nezhasne ukazatel Extra Cool, nebo volbou jiné teploty chladicího oddílu.

4.7 Funkce Extra Freeze

Funkce Extra Freeze se používá k předběžnému zmrazení a následnému zaplnění zmrazení v mrazicím oddílu. Urychluje zmrazování čerstvých potravin a současně chrání již uložené potraviny před nežádoucím zahřátím.



Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny, zapněte funkci Extra Freeze minimálně 3 hodiny před vložením potravin k dokončení předmražení.

Chcete-li funkci aktivovat, stiskněte opakovaně ovládací tlačítko mrazicího oddílu, dokud se nerozsvítí ukazatel Extra Freeze. Spotřebič potvrdí nastavení dvojným pípnutím.

V tomto režimu:

- Teplotu chladicího oddílu je možné upravit.
- Není možné zvolit funkci Extra Cool.
- Není možné zvolit režim Holiday.

Funkce se automaticky vypne za 24 hodin.

Funkci Extra Freeze můžete vypnout před jejím automatickým koncem zopakováním postupu, dokud nezhasne ukazatel Extra Freeze, nebo volbou jiné teploty mrazicího oddílu.

4.8 Režim Holiday

Režim Holiday umožňuje ponechat prázdný chladicí oddíl po dobu dlouhé dovolené, čímž se snižuje možnost vzniku nepříjemných pachů, zatímco mrazicí oddíl může normálně fungovat.

Funkci zapnete stisknutím tlačítka Mode, dokud se nezobrazí ukazatel Holiday. Spotřebič potvrdí nastavení dvojným pípnutím.

V tomto režimu:

- Ukazatel teploty chladicího oddílu zobrazuje „-“.
- Teplotu chladicích a mrazicích oddílů je možné upravit. Po zrušení režimu Holiday budou pokračovat zvolené hodnoty teploty.

Režim Holiday můžete vypnout následujícími způsoby:

- Stisknutím tlačítka Mode.
- Zapnutím funkce Extra Freeze. Režim Holiday se automaticky zruší a zapne se zvolená funkce.
- Zapnutím funkce Extra Cool. Režim Holiday se automaticky zruší a zapne se zvolená funkce.

4.9 Funkce ChildLock

Zapnutím funkce ChildLock zabráníte nechtěnému použití tlačítek.

Chcete-li funkci zapnout, současně stiskněte ovládací tlačítka chladicího a mrazicího oddílu a na pět sekund je podržte.

Funkci ChildLock můžete vypnout opětovným zopakováním postupu.



Funkce ChildLock se vypne, dojde-li k přerušení dodávky elektrické energie nebo pokud je spotřebič vypojen ze zásuvky.

4.10 Funkce DrinksChill

Funkci DrinksChill lze použít pro nastavení zvukové výstrahy ve stanovený okamžik, například když dle požadavků receptu potřebujete určitou dobu nechat vychladnout potraviny.

Chcete-li funkci zapnout:

1. Stiskněte ovládací tlačítko mrazicího oddílu na 3 sekundy, dokud se na ukazateli teploty chladicího oddílu nezobrazí „05“ (5 minut).
2. Stisknutím ovládacího tlačítka chladicího oddílu nastavte čas v rozmezí 5–30 minut.
Po zvolení požadovaného času zabliká ukazatel teploty chladicího oddílu. Spotřebič potvrdí nastavení dvojným pípnutím.

Funkci DrinksChill můžete vypnout stisknutím ovládacího tlačítka mrazicího oddílu na tři sekundy.

4.11 Režim Screen Saver

Režim Screen Saver šetří energii vypnutím všech ukazatelů ovládacího panelu, když je panel neaktivní.

Tuto funkci aktivujete, pokud stisknete a po dobu 3 sekund podržíte tlačítko ovládání chladicího oddílu. Není-li poté po dobu 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, ukazatele na ovládacím panelu zhasnou. Režim Screen Saver je zapnutý.

Chcete-li v režimu Screen Saver spotřebič ovládat, stiskněte jakékoliv tlačítko. Na obrazovce se zobrazí aktuální nastavení a můžete provést úpravy. Po 30 sekundách se ovládací panel opět vypne.



V režimu Screen Saver je možné aktivovat funkci ChildLock. Funkci ChildLock můžete vypnout, když se rozsvítí ukazatele ovládacího panelu.

Funkci Screen Saver lze deaktivovat, pokud stisknete a po dobu 3 sekund podržíte tlačítko regulace .

4.12 Výstraha otevřených dveří

Pokud ponecháte dveře chladničky nebo mrazničky otevřené po dobu přibližně 2 minut, aktivuje se výstraha. Během alarmu:

- zazní zvukový signál,
- kontrolka výstrahy bliká.

Výstraha se ukončí po zavření dveří.

4.13 Výstraha

V případě problémů s chlazením, přerušením napájení nebo značnými změnami teploty

uvnitř spotřebiče, začne svítit výstražná kontrolka červeně a zazní zvuková signalizace.



Tato výstraha se může aktivovat při prvním zapojení spotřebiče do zásuvky.

Další možné příčiny spuštění výstrahy a pokyny pro její deaktivaci naleznete v kapitole „Odstraňování závad“.

4.14 Režim Standby

Zapnutím režimu Standby vypnete funkci a snížíte tak spotřebu energie spotřebiče.

Aktivace režimu Standby:

1. Nastavte teplotu pro . Viz oddíl „Regulace teploty“.
2. Stiskněte a podržte tlačítko regulace teploty, dokud všechny kontrolky teploty 3krát nezablikají.



Pokud stisknete tlačítko regulace teploty, když je Standby režim zapnutý, všechny kontrolky teploty 3krát zablikají.

Režim Standby můžete vypnout opakováním výše uvedeného postupu.



Během režimu Standby se může teplota uvnitř spotřebiče zvýšit nad nastavenou hodnotu . Pokud k tomu dojde po vypnutí režimu, rozsvítí se kontrolky výstrahy a zazní zvukový signál. Když spotřebič automaticky sníží teplotu, kontrolka výstrahy a zvuková výstraha se deaktivují.


5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

5.1 Umístění dveřních polic

Chladicí oddíl je vybaven nastavitelnými policemi ve dveřích, které lze umístit do různých výšek.

Změna polohy dveřních polic:

1. Zvedněte polici.
2. Polici umístíte do požadované výšky posunutím nahoru a dolů.

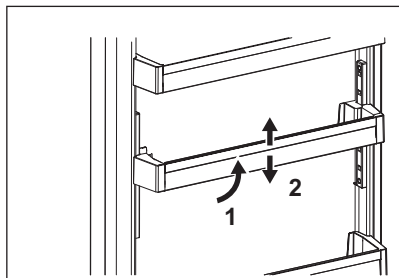

Posuňte dveřní polici nahoru a dolů, abyste se ujistili, že je správně upevněna


5.2 Zásuvka Extra Chill

Zásuvka Extra Chill zajišťuje díky aktivní cirkulaci chladného vzduchu prostředí s nižší teplotou a je vhodná pro uchovávání celé řady čerstvých potravin (jako jsou ryby, maso, mořské plody, lehce nakládané potraviny apod.), neboť zachovává jejich vysoké nutriční hodnoty i vysokou úroveň vlhkosti.

Zásuvka Extra Chill se nachází v dolní části chladničky přímo nad zásuvkou na zeleninu.

Chcete-li vyjmout zásuvku:

1. Zcela vytáhněte zásuvku.
2. Jakmile dosáhnete konce drážek, lehce nadzdvihněte přední část zásuvky a vyjměte ji ze spotřebiče.

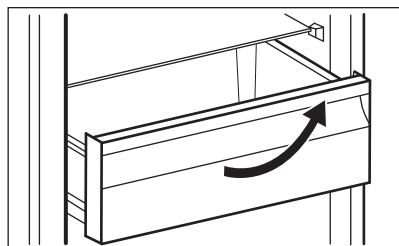

Při zasunutí zásuvky zpět do původní polohy se řiďte výše uvedenými kroky v opačném pořadí.

5.3 Zásuvky na zeleninu

Ve spodní části spotřebiče se nachází speciální zásuvky na zeleninu vhodné k uchovávání ovoce a zeleniny.


5.4 Vyjmutí a instalace zásuvek mrazničky

⚠ VAROVÁNÍ!

Horní přihrádka má kryt, který se otevírá vertikálně. Netahejte za něj jako za zásobník, mohlo by dojít k poškození přihrádky.

Vyjmutí zásuvky z mrazicího oddílu:


1. Zcela otevřete dveře mrazničky.
2. Zcela vytáhněte zásuvku.
3. Lehce nadzvedněte přední část zásuvky a vyjměte ji ze spotřebiče.

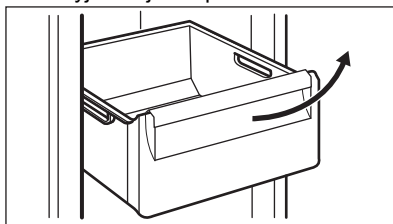

Při zasunutí zásuvky zpět do původní polohy se řiďte výše uvedenými kroky v opačném pořadí.

5.5 Výrobek ledu Twist&Serve

Tento spotřebič je vybaven výrobníkem ledu Twist&Serve, který vytváří kostky ledu.

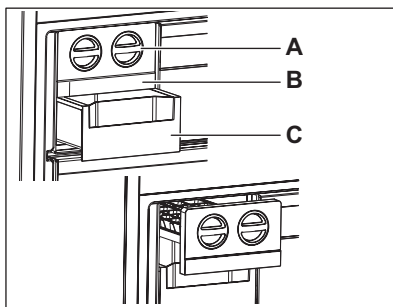

⚠ VAROVÁNÍ!

Nepřilíte nádobu na led vodou, mohlo by dojít k poškození spotřebiče.

1. Chcete-li otevřít zásobník výrobce ledu (B), uchopte páčku (A) a zatáhněte směrem k sobě.
2. Naplňte zásobník výrobce ledu vodou až po označenou hladinu.
3. Držte levý konec páčky a vraťte výrobce ledu zpět.
4. Až budou kostky ledu hotové, otočte páčku, abyste je vypustili do nádoby na led (C).


POZOR!

Před vyjmutím kostek ledu nechte vodu v zásobníku výrobce ledu zmraznout.


5.6 MULTIFLOW

Chladicí oddíl je vybaven ventilátorem MULTIFLOW, který umožňuje rychlé a efektivní chlazení potravin a udržuje v oddílu rovnoměrnou teplotu.

Ventilátor se zapíná automaticky a funguje pouze se zavřenými dveřmi.

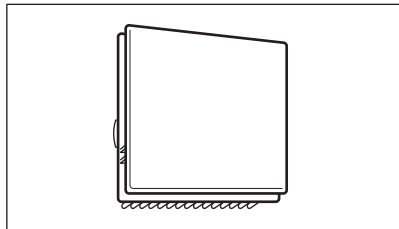

Nezakrývejte větrací otvory.

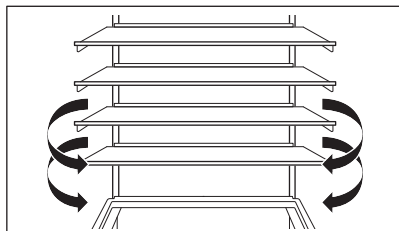

Neodstraňujte panel MULTIFLOW. Pokyny k čištění naleznete v kapitole „Čištění a údržba“.

5.7 Zmrazování čerstvých potravin

Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čerstvých potravin a pro dlouhodobé uložení zmrazených a hluboce zmrazených potravin.

Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny, zapněte funkci Extra Freeze minimálně 3 hodin před uložením zmrazovaných potravin do mrazicího oddílu.

Čerstvé potraviny uchovávejte rovnoměrně rozložené v prvním oddílu nebo zásuvce odshora.

Maximální množství potravin, které lze bez přidávání dalších čerstvých potravin zmrazit během 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku (štítek nacházející se uvnitř spotřebiče).

Když je zmrazování potravin dokončeno, spotřebič se vrátí na předchozí nastavenou teplotu. Viz „funkce Extra Freeze“.

5.8 Skladování mražených potravin

Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před vložením potravin do oddílu běžet alespoň 3 hodiny se zapnutou funkcí Extra Freeze.

Zásuvky mrazničky zajišťují rychlý a snadný přístup k balíčkům potravin, které potřebujete. Pokud chcete uskladnit velké množství potravin, vyjměte všechny zásobníky a potraviny uložte na police. Spodní zásobník ponechte na místě, aby byla zajištěna dobrá cirkulace vzduchu.

Potraviny by měly být na policích umístěny alespoň 15 mm od dveří.

POZOR!

V případě neúmyslného rozmrazení, například z důvodu výpadku proudu trvajícího déle, než je uvedeno v na typovém štítku jako „Doba nárůstu teploty“, je nutné rozmrazené potraviny rychle spotřebovat nebo ihned uvařit či upéct, poté zchladit a opět zmrazit.

5.9 Rozmrazování

Hlubokozmrazené nebo zmrazené potraviny je možné před použitím rozmrazit v chladicím oddílu nebo při pokojové teplotě, podle toho, kolik máte času.

Malé kousky lze dokonce tepelně upravovat ještě zmrazené, přímo z mrazničky: v tom případě bude tepelná úprava trvat déle.

5.10 Miska na výrobu kostek ledu

Spotřebič je vybaven jednou nebo více miskami na výrobu kostek ledu.



K vyjímání misek z mrazicího oddílu nepoužívejte kovové nástroje.

1. Naplňte misky na výrobu kostek ledu vodou.
2. Vložte misky do mrazicího oddílu.

6. TIPY A RADY

6.1 Tipy pro úsporu energie

- Mraznička: Vnitřní konfigurace spotřebiče představuje tu, která zajišťuje nejúspornější využití energie.
- Chladnička: Nejúspornější využití energie je zajištěno v konfiguraci s rovnoměrně rozloženými zásuvkami ve spodní části spotřebiče a policemi. Poloha dveřních košů neovlivňuje spotřebu energie.
- Neotvírejte často dveře ani je nenechávejte otevřené déle, než je nutné.
- Mraznička: Čím chladnější nastavení teploty, tím vyšší spotřeba energie.
- Chladnička: Nenastavujte příliš vysokou teplotu, abyste šetřili energii, pokud to nevyžadují vlastnosti potravin.
- Jestliže je okolní teplota vysoká, regulátor teploty je nastaven na chladnější teplotu a spotřebič je zcela zaplněný, může kompresor běžet nepřetržitě a způsobit, že se na výparníku tvoří námraza nebo led. V takovém případě nastavte regulátor teploty na vyšší teplotu, abyste umožnili automatické odmrazování, a ušetřili tak energii.
- Zajistěte dobré větrání. Nezakrývejte větrací mřížky nebo otvory.
- Ujistěte se, že potraviny uvnitř spotřebiče umožňují cirkulaci vzduchu vyhrazenými otvory ve vnitřní zadní části spotřebiče.

6.2 Tipy pro zmrazování potravin

- Funkci Extra Freeze zapněte alespoň 3 hodin před vložením potravin dovnitř mrazicího oddílu.
- Před mražením potraviny zabalte a utěsněte v: hliníkové fólii, plastové fólii nebo sáčkích, vzduchotěsných nádobách s víčkem.

- Efektivnějšího zmrazování a rozmrazování potravin dosáhnete, když je rozdělíte na malé porce.
- Doporučuje se všechny vaše mražené potraviny opatřit štítky a daty. Pomůžete si tak s identifikací potravin a se zjišťováním, kdy by se měly použít, než se zkazí.
- Potraviny by měly být čerstvé, když jsou zmrazovány, aby se uchovala jejich dobrá kvalita. Ovoce a zelenina by se měla obzvláště zmrazovat po sklizni, aby se zachovaly všechny jejich živiny.
- Nezmrazujte lahve nebo plechovky s tekutinami, obzvláště pak nápoje s oxidem uhličitým - mohou během zmrazování explodovat.
- Do mrazicího oddílu nedávejte horká jídla. Ochlaďte je na pokojovou teplotu, než je vložíte dovnitř oddílu.
- Aby nedošlo ke zvýšení teploty již zmrazených potravin, neumísťujte přímo vedle nich čerstvé nezmražené potraviny. Potraviny při pokojové teplotě ukládejte do části mrazicího oddílu, kde nejsou žádné zmražené potraviny.
- Ledové kostky nebo zmrzlina nejzte ihned poté, co je vyjmete z mrazničky. Hrozí nebezpečí omrznutí.
- Rozmražené potraviny opět nezmrazujte. Pokud se potraviny rozmrazily, uvařte je, zchlaďte a poté opět zmrazte.

6.3 Tipy pro skladování mražených potravin

- Mrazicí oddíl je označen .
- Vyšší nastavení teploty uvnitř spotřebiče může vést ke kratší době použitelnosti potravin.
- Celý mrazicí oddíl je vhodný k uchovávání mražených potravin.

- Ponechte kolem potravin dostatek místa, aby mohl volně proudit vzduch.
- Informace o adekvátním uchovávání a době použitelnosti potravin naleznete na štítku jejich balení.
- Potraviny je důležité zabalit takovým způsobem, který brání proniknutí vody, vlhkosti nebo kondenzace.

6.4 Tipy při nakupování

Po nákupu potravin:

- Ujistěte se, že balení není poškozené - potraviny by mohly být znehodnoceny. Pokud je balení nafouknuté nebo vlhké, nemuselo být uchováváno při optimálních podmínkách a mohlo se začít rozmrazovat.
- Abyste omezili proces rozmrazování, mražené potraviny nakupujte na konci vašeho nakupování a přepravujte je v termoizolační chladicí tašce.
- Mražené potraviny vložte po návratu z obchodu okamžitě do mrazničky.
- Pokud se potraviny byt' jen částečně rozmrazily, již je nezmrazujte. Co nejdříve je zkonzumujte.
- Řiďte se datem spotřeby a informacemi o uchovávání na balení potravin.

6.5 Doba použitelnosti potravin v oddílu mrazničky

Druh potravin	Doba použitelnosti (měsíce)
Chléb	3
Ovoce (kromě citrusů)	6 - 12
Zelenina	8 - 10
Zbytky bez masa	1 - 2
Mléčné výrobky:	
Máslo	6 - 9
Měkký sýr (např. mozzarella)	3 - 4
Tvrdý sýr (např. parmazán, čedar)	6
Mořské plody:	
Tučné ryby (např. losos, makrela)	2 - 3
Libové ryby (např. treska, platýs)	4 - 6

Druh potravin	Doba použitelnosti (měsíce)
Krevety	12
Vyloupnuté mušle a slávky	3 - 4
Vařené ryby	1 - 2
Maso:	
Drůbež	9 - 12
Hovězí	6 - 12
Jehněčí	6 - 9
Klobása	1 - 2
Zbytky s masem	2 - 3

6.6 Tipy pro chlazení čerstvých potravin

- Aby potraviny zůstaly čerstvé, nastavte teplotu na +4°C nebo nižší. Vyšší nastavení teploty uvnitř spotřebiče může vést ke kratší době použitelnosti potravin.
- Potraviny zakryjte obalem, abyste zachovali jejich čerstvost a aroma.
- Na tekutiny a na potraviny vždy používejte uzavřené nádoby, abyste zabránili šíření vůní a pachů v oddílu.
- Abyste zabránili vzájemné kontaminaci mezi uvařenými a syrovými potravinami, zakryjte uvařené potraviny a oddělte je od syrových.
- Potraviny se doporučuje rozmrazovat uvnitř chladničky.
- Do spotřebiče nekládejte horké potraviny. Ujistěte se, že vychladly na pokojovou teplotu, než je vložíte dovnitř.
- Ovoce a zeleninu před uložením do chladicího oddílu osušte.
- Abyste zabránili plýtvání potravinami, nové potraviny by měly být uloženy vždy za staršími.
- Aby byla zachována optimální teplota v chladničce, nedovolte, aby se potraviny dostaly do kontaktu se snímačem teploty na vnitřní stěně chladicího oddílu.

6.7 Tipy pro chlazení potravin

- Oddíl pro čerstvé potraviny je označen (na typovém štítku) symbolem .
- Maso a ryby: zabalte do vhodného obalu a vložte do Chillzone 0°C.
- Ovoce a zelenina: důkladně vyčistěte (odstraňte znečištění) a vložte do speciální zásuvky (zásuvka na zeleninu).
- V chladničce se nedoporučuje uchovávat exotické ovoce, jako jsou banány, mango, papája, apod.
- Zelenina, jako jsou rajčata, brambory, cibule a česnek, by se neměla uchovávat v chladničce.

- Máslo a sýr: vložte do vzduchotěsné nádoby nebo zabalte do hliníkové fólie či do polyetylenového sáčku, aby k nim měl vzduch co nejméně přístup.
- Láhve: uzavřete je víčkem a uložte je buď do police na láhve ve dveřích spotřebiče, nebo do stojanu na láhve (je-li součástí výbavy).
- Vždy si prostudujte datum spotřeby potravin, abyste věděli, jak dlouho je lze uchovávat.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

7.1 Čištění vnitřku spotřebiče

Před prvním použitím spotřebiče je nutné vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství omýt vlažnou vodou s trochou neutrálního čistícího prostředku, aby se odstranil typický pach nového výrobku, a pak důkladně vytříť dosucha.

POZOR!

Nepoužívejte čistící prostředky, abrazivní prášky, čističe na bázi chlóru nebo ropy, které mohou poškodit povrch spotřebiče.

POZOR!

Příslušenství a součásti spotřebiče nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.

POZOR!

Ovládací panel očistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné čistící prostředky. Po vyčištění otřete ovládací panel do sucha měkkým hadříkem.

7.2 Pravidelné čištění

Zařízení pravidelně čistěte:

1. Vnitřek a příslušenství omyjte vlažnou vodou s trochou neutrálního čistícího prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a otírejte je, aby bylo čisté, bez usazených nečistot.
3. Kondenzátor čistěte kartáčem alespoň dvakrát ročně.
4. Odpadní misku pravidelně čistěte, abyste odstranili nahromaděnou vodu.
5. Důkladně opláchněte a osušte.

7.3 Odmrazování spotřebiče

Odmrazování mrazicího oddílu se provádí automaticky. Ačkoli se na vnitřních stěnách mrazicího oddílu může objevit vrstva námrazy, pokud se dveře mrazničky často otvírají nebo jsou příliš dlouho otevřené.

7.4 Odmrazování spotřebiče

Během normálního používání se námraza automaticky odstraňuje z výparníku chladicího oddílu při každém vypnutí motoru kompresoru. Rozmrazená voda odtéká do speciálního zásobníku v zadní části spotřebiče vedle motoru kompresoru, kde se odpařuje.

7.5 Vyřazení spotřebiče z provozu

POZOR!

Pokud spotřebič vypnete nebo vypojíte ze zásuvky, vyčkejte alespoň 5 min., než jej opět zapojíte do zásuvky nebo jej restartujete, aby nedošlo k poškození kompresoru.

Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu používat, proveďte následující opatření:

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě a vypněte přívod vody.
2. Vyjměte všechny potraviny a led z koše na led.
3. Vyčistěte spotřebič a veškeré příslušenství.
4. Nechte dveře pootevřené, abyste zabránili vzniku nepříjemných pachů.

8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

8.1 Chybové kódy

VAROVÁNÍ!

Před každou kontrolou spotřebič vypněte.

Na displeji se zobrazí varovné kódy.

Typ chyby	Možná příčina	Řešení
E01–E07		Obratťe se na nejbližší autorizované servisní středisko.
E08	Napájení zařízení kleslo pod 170 V.	Napětí je třeba zvýšit zpět na požadované úrovni.
E09	Mrazicí oddíl není dostatečně chladný.	• Odstraňte všechny produkty, které se mohly během této chyby rozmrazit. • Nepřidávejte žádné čerstvé produkty, dokud se nedosáhne požadované teploty. • Neukládejte dovnitř horké produkty. • Dvířka ponechte zavřená.
E10	Chladicí oddíl není dostatečně chladný.	• Nastavte v chladicím oddílu nižší teplotu. • Nepřidávejte žádné čerstvé produkty, dokud se nedosáhne požadované teploty. • Neukládejte dovnitř horké produkty. • Dvířka ponechte zavřená.
E11	Chladicí oddíl je příliš chladný.	• Vypněte funkci Extra Cool. • Nastavte v chladicím oddílu vyšší teplotu. • Ujistěte se, že větrací otvory jsou čisté a nejsou ucpané.



Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na autorizované servisní středisko.

V případě jiného problému se spotřebičem vyhledejte možná řešení v níže uvedené tabulce.

8.2 Co dělat, když...

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Spotřebič je vypnutý.	Zapněte spotřebič.
	Síťová zástrčka není správně připojená do zásuvky.	Správně připojte síťovou zástrčku do zásuvky.
	Zásuvka není pod napětím.	Do zásuvky připojte jiný elektrický spotřebič. Obrátte se na kvalifikovaného elektrikáře.
Spotřebič je hlučný.	Spotřebič není správně podepřen.	Zkontrolujte, zda je spotřebič stabilní.
Kompresor funguje nepřetržitě.	Teplota není nastavena správně.	Viz kapitola „Provoz“.
	Uložili jste příliš velké množství potravin najednou.	Počkejte několik hodin a pak znovu zkontrolujte teplotu.
	Teplota v místnosti je příliš vysoká.	Viz kapitola „Instalace“.
	Vložili jste do spotřebiče příliš teplé potraviny.	Před uložením nechte potraviny vychladnout na pokojovou teplotu.
	Dvířka nejsou správně zavřená.	Viz oddíl „Zavření dveří“.
	Je zapnutá funkce Extra Freeze.	Viz část „Funkce Extra Freeze“.
Po stisknutí tlačítka „Extra Freeze“ nebo po změně teploty se kompresor nespustí okamžitě.	Kompresor se spustí po určité době.	Toto je normální jev, který nepředstavuje poruchu spotřebiče.
Dvířka nejsou zarovnaná nebo si překáží s ventilační mřížkou.	Spotřebič není vyrovnaný.	Viz pokyny k instalaci.
Dvířka nelze snadno otevřít.	Pokusili jste se znovu otevřít dvířka ihned po jejich uzavření.	Vyčkejte několik sekund po zavření dvířek, než je znovu otevřete.
Osvětlení nefunguje.	Žárovka je vadná.	Obrátte se na nejbližší autorizované servisní středisko.
Ve spotřebiči je příliš mnoho námrazy a ledu.	Dvířka nejsou správně zavřená.	Viz oddíl „Zavření dveří“.
	Těsnění je zdeformované nebo znečištěné.	Viz oddíl „Zavření dveří“.
	Potraviny nejsou řádně zabalené.	Zabalte potraviny lépe.
	Teplota není nastavena správně.	Viz kapitola „Provoz“.
	Spotřebič je zcela naplněný a je nastaven na nejnižší teplotu.	Nastavte vyšší teplotu. Viz kapitola „Provoz“.
	Teplota nastavená ve spotřebiči je příliš nízká a okolní teplota je příliš vysoká.	Nastavte vyšší teplotu. Viz kapitola „Provoz“.
Po zadní stěně chladničky teče voda.	Během automatického rozmrazování se na zadní stěně rozpouští námraza.	To je v pořádku. Vodu vysušte měkkým hadříkem.
Na zadní stěně chladničky je příliš mnoho kondenzované vody.	Příliš časté otevírání dveří.	Dvířka otevírejte jen v případě potřeby.

Problém	Možná příčina	Řešení
	Dvířka nejsou zcela dovřená.	Ujistěte se, že jsou dvířka zcela dovřená.
	Uložené potraviny nebyly zabalené.	Před uložením do spotřebiče potraviny zabalte do vhodného obalu.
Na podlahu teče voda.	Vývod pro vodu vzniklou rozpouštěním není připojen k odpařovací misce nad kompresorem.	Připojte vývod rozpuštěné vody do odpařovací misky.
Teplotu nelze nastavit.	Je zapnutá funkce Extra Freeze.	Ručně vypněte funkci Extra Freeze nebo případně vyčkejte s nastavením teploty, dokud se daná funkce nevypne automaticky. Viz část „Funkce Extra Freeze“.
Teplota ve spotřebiči je příliš nízká / příliš vysoká.	Teplota není správně nastavena.	Nastavte vyšší/nížší teplotu.
	Dvířka nejsou správně zavřená.	Viz oddíl „Zavření dveří“.
	Teplota potravin je příliš vysoká.	Nechte potraviny vychladnout na pokojovou teplotu, teprve pak je vložte do spotřebiče.
	Uložili jste příliš velké množství potravin najednou.	Najednou ukládejte menší množství potravin.
	Dvířka byla otvírána příliš často.	Dvířka otevírejte jen v případě potřeby.
	Je zapnutá funkce Extra Freeze.	Viz část „Funkce Extra Freeze“.
	Ve spotřebiči neobíhá chladný vzduch.	Ujistěte se, že ve spotřebiči obíhá chladný vzduch. Viz kapitola „Tipy a rady“.
Povrchy, které jsou v kontaktu s dveřními klouby, jsou teplé.	Zvýšený provoz kompresoru kvůli vyšším teplotám.	To je normální jev.



Pokud tyto rady nevedou k požadovanému výsledku, zavolejte nejbližší autorizované servisní středisko.


8.3 Výměna žárovky

Ohledně výměny žárovky kontaktujte autorizované servisní středisko.

8.4 Zavření dveří

1. Vycistěte těsnění dvířek.
2. V případě potřeby seřídte dvířka. Viz kapitolu „Instalace“.
3. V případě potřeby vyměňte vadná těsnění dvířek. Chcete-li získat více informací, obraťte se na autorizované servisní středisko.

9. HLUK

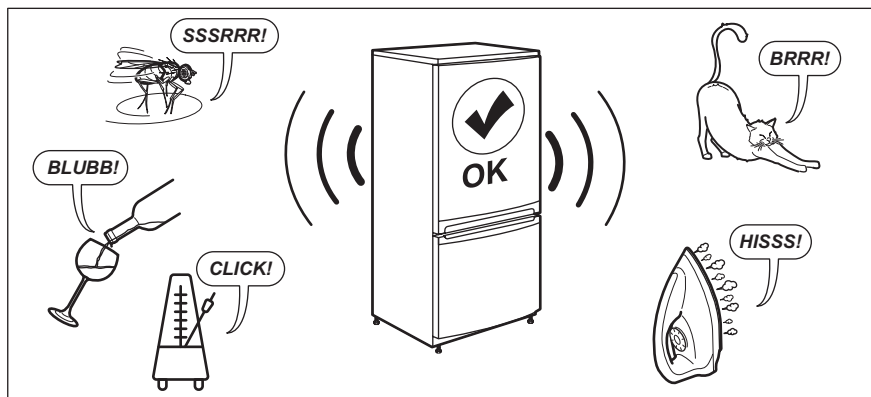

10. TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické informace jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitřní straně spotřebiče a na energetickém štítku.

QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem nabízí internetový odkaz na informace týkající se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL. Uchovejte si energetický štítek pro referenční potřeby s návodem k použití a všemi ostatními dokumenty dodanými s tímto spotřebičem.

Tyto informace lze rovněž nalézt v databázi EPREL prostřednictvím odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a pomocí názvu modelu a výrobního čísla, které naleznete na typovém štítku spotřebiče.

Pro podrobné informace o energetickém štítku viz www.theenergylabel.eu.

11. INFORMACE PRO ZKUŠEBNÝ

Instalace a příprava tohoto spotřebiče pro jakékoliv ověřování EcoDesign musí vyhovovat normě EN 62552 (EU). Požadavky na větrání, rozměry výklenku a minimální vzdálenosti zadní části od stěn musí

odpovídat hodnotám uvedeným v návodu k použití v kapitole „Instalace“. O další informace včetně plánů plnění požádejte obraťte na výrobce.

12. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly k recyklaci uložte do příslušných odpadních kontejnerů. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklujte odpad z elektrických a elektronických

spotřebičů. Spotřebiče označené symbolem  nelikvidujte s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

Vitajte vo svete Electrolux! Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš spotrebič.



Rady týkajúce sa používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o servise a opravách:
www.electrolux.com/support

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	22
2. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	24
3. MONTÁŽ.....	27
4. PREVÁDZKA.....	29
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	33
6. RADY A TIPY.....	35
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	37
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	38
9. ZVUKY.....	41
10. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	41
11. INFORMÁCIE PRE SKÚŠOBNÉ ÚSTAVY.....	42
12. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	42

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám. Deti od 3 do 8 rokov smú nakladať spotrebič a vykladať z neho za predpokladu, že boli správne poučené. Deti do 3 rokov

nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.

- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený len na skladovanie potravín a nápojov.
- Tento spotrebič je určený na jedno použitie v domácnosti v interiéri.
- Tento spotrebič sa môže používať v kanceláriách, hotelových hosťovských izbách, izbách s posteľou a raňajkami, v domovoch poľnohospodárskych hostí a iných podobných ubytovacích zariadeniach, ak takéto používanie nepresiahne (priemerné) úrovne používania v domácnosti.
- Aby ste predišli kontaminácii potravín, dodržiavajte nasledovné pokyny:
 - neotvárajte dvierka na dlhšie doby;
 - pravidelne čistite povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s jedlom a prístupné odtokové systémy;
 - surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách v chladničke, aby neboli v kontakte s inými potravinami ani na nich nemohli kvapkať.
- UPOZORNENIE: Vetracie otvory na skrini spotrebiča alebo konštrukcii zabudovateľného spotrebiča musia zostať voľné a nezakryté.
- UPOZORNENIE: Na urýchlenie rozmrazovania nepoužívajte iné mechanické zariadenia alebo prostriedky ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- UPOZORNENIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.

- **UPOZORNENIE:** V spotrebiči vo vnútri priehradiek na uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak daný typ neodporúča výrobca.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte len neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne výrobky, čistiace špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
- Keď je spotrebič dlho prázdny, vypnite ho, odmrázte, vyčistite, vysušte a nechajte otvorené dvierka, aby ste predišli tvorbe plesne v spotrebiči.
- V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako napríklad aerosólové nádoby s horľavými hnacími látkami.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, ním autorizované servisné stredisko alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

2. BEZPEČNOSTNÉ IFNORMÁCIE

2.1 Installation



VAROVANIE!

Tento spotrebič môže nainštalovať len kvalifikovaná osoba.

- Odstráňte všetky obaly.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Riad'te sa samostatnými pokynmi na inštaláciu spotrebiča a zmenu smeru otvárania dvierok alebo dostupnými na našej webovej lokalite.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavreté obuv.
- Uistite sa, že okolo spotrebiča môže prúdiť vzduch.
- Pri prvej inštalácii alebo po zmene smeru otvárania dvierok počkajte minimálne 4 hodiny pred pripojením spotrebiča do napájania. Je to potrebné na to, aby olej stiekol späť do kompresora.
- Pred vykonávaním úprav na spotrebiči (napr. zmena smeru otvárania dvierok)

vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.

- Spotrebič neinštalujte blízko radiátorov, sporákov, rúr ani varných panelov, pokiaľ nie je v inštalčných pokynoch uvedené inak.
- Spotrebič nevystavujte dažďu.
- Neinštalujte spotrebič na priamom slnečnom svetle.
- Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré sú príliš vlhké alebo príliš studené.
- Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite jeho prednú hranu, aby ste nepoškriabali podlahu.
- Pri zmene smeru otvárania dverí spotrebiča chráňte podlahu pred poškriabaním.

2.2 Zapojenie do elektrickej siete



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

VAROVANIE!

Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, že nie je elektrický napájací kábel zachytený alebo poškodený.

VAROVANIE!

Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.

UPOZORNENIE!

Elektrické práce potrebné na inštaláciu tohto spotrebiča by mal vykonať kvalifikovaný elektrikár.

- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania.
- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazom.
- Ak domáca napájací zásuvka nie je uzemnená, pripojte spotrebič k samostatnému uzemneniu v súlade s platnými predpismi, pričom sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom.
- Dávajte pozor, aby ste nepoškodili elektrické komponenty (napr.: sieťovú zástrčku, sieťový kábel, kompresor). Ak potrebujete vymeniť elektrické súčasti, obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo elektroinštalatéra.
- Sieťový kábel musí byť pod úrovňou sieťovej zástrčky.
- Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k sieťovej zástrčke.
- Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.
- Tento spotrebič je vybavený 13 A sieťovou zástrčkou. Ak je potrebné vymeniť poistku sieťovej zástrčky, použite iba 13 A ASTA (BS 1362) poistku (Iba Veľká Británia a Írsko).

2.3 Použitie

VAROVANIE!

Riziko poranenia, popálenia, zásahu elektrickým prúdom alebo riziko požiaru.



Spotrebič obsahuje horľavý plyn, izobután (R600a), prírodný plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje izobután.

- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Tento spotrebič je určený na používanie pri okolitej teplote v rozsahu od 10°C do 43°C. Uvedený teplotný rozsah zaručuje správnu činnosť spotrebiča.
- Do spotrebiča nekladajte elektrické spotrebiče (napr.: zariadenia na výrobu zmrzliny), ak ich neoznačil za vhodné výrobca.
- Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite sa, že v miestnosti nie sú plamene a zdroje vznietenia. Miestnosť dobre vyvetrajte.
- Nedovoľte, aby sa plastových častí spotrebiča dotýkali horúce predmety.
- Do mraziaceho priestoru nedávajte sytené nealkoholické nápoje. Vytvoril by sa tlak na nádobu s nápojom.
- V spotrebiči neskladujte horľavé plyny ani kvapaliny.
- Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, nekladte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
- Nedotýkajte sa kompresora ani kondenzátora. Sú horúce.
- Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z mraziaceho priestoru nevyberajte žiadne predmety ani sa ich nedotýkajte.
- Rozmrazené potraviny nikdy znovu nezmrazujte.
- Dodržiavajte pokyny týkajúce sa správneho uskladnenia uvedené na obale mrazených potravín.
- Potraviny pred vložením do mraziaceho priestoru zabaľte do materiálu určeného na styk s potravinami.
- Nedovoľte, aby sa potraviny dostali do kontaktu s vnútornými stenami priečinkov spotrebiča.

- Počas činnosti výrobníka ľadu sa nedotýkajte kovových čepelí.

2.4 Vnútorne osvetlenie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

- Tento výrobok obsahuje jeden alebo viac zdrojov svetla s triedou energetickej účinnosti F.
- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácich spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.

2.5 Ošetrovanie a čistenie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia spotrebiča.

- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky v chladiacej jednotke. Údržbu spotrebiča a doplňanie náplne môže vykonávať len kvalifikovaná osoba.
- Produkt pravidelne kontrolujte, či nevykazuje známky poškodenia, ktoré by mohli spôsobiť, že nebude vhodný na styk s potravinami, ako sú praskliny, vydutia, odlupovanie, zmrštenie, lepkavosť, korózia alebo iné viditeľné zmeny v štruktúre alebo vzhľade. Dodržiavajte pokyny na čistenie a údržbu, aby ste predišli poškodeniu.

2.6 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.
- Nezabudnite, že vlastnoručná alebo neprofesionálna oprava môže mať bezpečnostné následky a mohla by spôsobiť zánik záruky.
- Nasledujúce náhradné diely budú dostupné počas najmenej 7 rokov od ukončenia predaja modelu: termostaty, snímače teploty, dosky s plošnými spojmi, zdroje osvetlenia, rukoväte dvierok, závesy dvierok, nádoby a koše. Tesnenia dvierok budú dostupné počas najmenej 10 rokov od ukončenia predaja modelu. Dostupnosť môže byť vo vašej krajine dlhšia. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej lokalite.
- Upozorňujeme, že niektoré z týchto dielov môžu byť dostupné iba pre profesionálnych opravárov, a že nie všetky náhradné diely sú vhodné pre všetky modely.

2.7 Likvidácia

VAROVANIE!

Riziko zranenia alebo udusenía.



- Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
- Odstráňte dvierka, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v spotrebiči.
- Chladiaci okruh a izolačné materiály tohto spotrebiča nepoškodzujú ozónovú vrstvu.
- Penová izolácia obsahuje horľavý plyn. Informácie o správnej likvidácii spotrebiča vám poskytne váš miestny úrad.
- Nepoškodte tú časť chladiacej jednotky, ktorá sa nachádza blízko výmenníka tepla.

3. MONTÁŽ

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

3.1 Rozmery

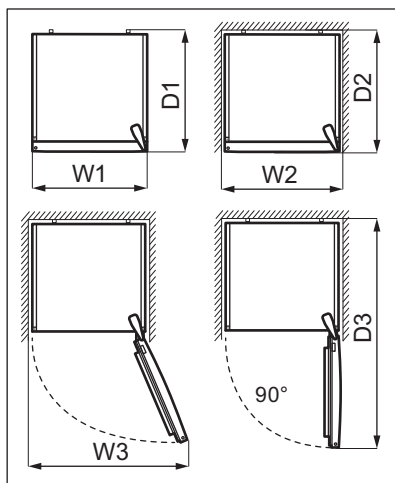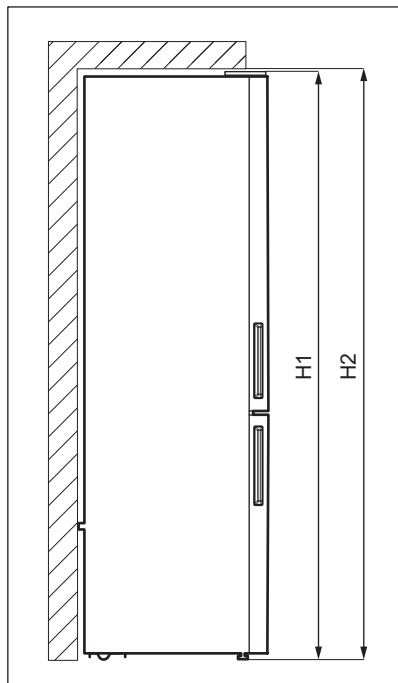

Celkové rozmery ¹

H1*	mm	1860
W1	mm	840
D1	mm	750

¹ výška, šírka a hĺbka spotrebiča bez rukoväti

* vrátane výšky horného závesu (10 mm)

Priestor potrebný pri používaní ²

H2	mm	2010
W2	mm	940

Priestor potrebný pri používaní ²

D2	mm	816
----	----	-----

² výška, šírka a hĺbka spotrebiča vrátane rukoväti spolu s priestorom potrebným na voľnú cirkuláciu chladiaceho vzduchu

Celkový priestor potrebný pri používaní ³

H2	mm	2010
W3	mm	1536
D3	mm	1548

³ výška, šírka a hĺbka spotrebiča vrátane rukováti spolu s priestorom potrebným na voľnú cirkuláciu chladiaceho vzduchu a priestorom potrebným na otvorenie dvierok do uhla, ktorý umožňuje vybratie vnútorného vybavenia

3.2 Umiestnenie

Tento spotrebič nie je určený na zabudovanie.

V prípade, že nenainštalujete spotrebič ako voľne stojaci, ale dodržíte priestor potrebný pre rozmery spotrebiča, spotrebič bude fungovať správne, ale môže sa mierne zvýšiť spotreba energie.

V záujme najlepšej funkčnosti spotrebiča by ste ho nemali inštalovať na mieste s priamym slnečným žiarením. Spotrebič neinštalujte v blízkosti zdroja tepla (rúry, sporákov, radiátorov, sporákov, odsávačov pár, varných dosiek alebo odsávačov pár), pokiaľ nie je v pokynoch na inštaláciu uvedené inak. Dbajte na to, aby okolo zadnej časti spotrebiča mohol voľne cirkulovať vzduch.

Spotrebič treba inštalovať do suchej, dobre vetranej miestnosti.

Ak je to možné, neumiestňujte spotrebič pod presahujúcu nástennú skrinku, resp. dodržte aspoň minimálnu vzdialenosť medzi spotrebičom a nástennou skrinkou. Ideálne by spotrebič mal byť umiestnený medzi dve presahujúce nástenné skrinky. Jedna alebo viaceré nastaviteľné nožičky spotrebiča zaručujú uvedenie spotrebiča do vodorovnej polohy.



UPOZORNENIE!

Ak spotrebič umiestňujete k stene, použite zadné rozpätie alebo zachovajte minimálnu vzdialenosť uvedenú v inštalčných pokynoch.



UPOZORNENIE!

Ak spotrebič inštalujete vedľa steny, pozrite si inštalčné pokyny ohľadom minimálnej vzdialenosti medzi stenou a bočnou stranou spotrebiča so závesmi dvierok, aby bol zaistený dostatočný priestor na otvorenie dvierok pri vybratí vnútorného vybavenia (napr. pri čistení).

Tento spotrebič je určený na používanie pri okolitej teplote v rozpätí od 10°C do 43°C.



Správnu prevádzku spotrebiča možno zaručiť len v rámci uvedeného teplotného rozsahu.



Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, kde inštalovať spotrebič, obráťte sa na predajcu alebo na zákaznícke služby alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko.



Spotrebič sa musí dať bez problémov odpojiť od napájania. Zástrčka preto bude musieť byť po inštalácii ľahko prístupná.

3.3 Zapojenie do elektrickej siete

- Pred zapojením do elektrickej siete sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené na typovom štítku zodpovedajú elektrickej sieti v domácnosti.
- Spotrebič musí byť uzemnený. Zástrčka prírodného elektrického kábla je na tento účel vybavená kontaktom. Ak domáca napájacia zásuvka nie je uzemnená, pripojte spotrebič k samostatnému uzemneniu v súlade s platnými predpismi, pričom sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom.
- Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť, ak neboli dodržané vyššie uvedené bezpečnostné opatrenia.

3.4 Zmena smeru otvárania dvierok

Pozri samostatný dokument s pokynmi o inštalácii a zmene smeru otvárania dvierok.




UPOZORNENIE!

Pri každom kroku zmeny smeru otvárania dvierok chráňte podlahu trvácnym materiálom pred poškriabaním.


4. PREVÁDZKA

4.1 Ovládací panel

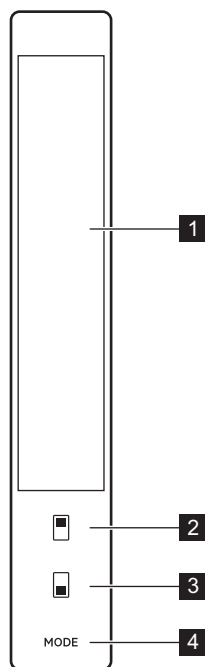

- 1 Displej
- 2 Ovládacie tlačidlo chladničky
- 3 Ovládacie tlačidlo mrazničky
- 4 Tlačidlo Mode

4.2 Displej

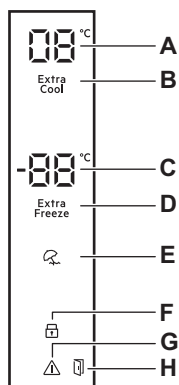

- A. Ukazovateľ teploty v chladničke
- B. Indikátor Extra Cool
- C. Ukazovateľ teploty v mrazničke
- D. Indikátor Extra Freeze
- E. Indikátor Holiday
- F. Indikátor ChildLock
- G. Indikátor alarmu
- H. Indikátor alarmu otvorených dveriek

4.3 Zapnutie a vypnutie

Aby ste spotrebič zapli, zapojte zástrčku do zásuvky v stene.

Pri prvom zapnutí spotrebiča:

- sa vnútorné osvetlenie môže zapnúť po minútovom oneskorení z dôvodu testov pri otvorení.
- sa Zvukový signál pri vysokej teplote zapne.



Viac informácií nájdete v časti „Zvukový signál pri vysokej teplote“.



Ak chcete vypnúť všetky funkcie, zapnite režim Standby. Pozrite si časť „Režim Standby“.

Ak chcete spotrebič vypnúť, odpojte ho od elektrickej siete.

4.4 Regulácia teploty

Odporúčaná nastavená teplota je:

- +4 °C pre chladničku.
- -18 °C pre mrazničku.

Teplotný rozsah sa môže pohybovať medzi:

- 1 °C a 8 °C pre chladničku.
- -16 °C a -24 °C pre mrazničku.

Ak chcete nastaviť teplotu v spotrebiči, opakovane stláčajte ovládacie tlačidlo chladiaceho alebo mraziaceho priestoru, až kým nedosiahnete požadovanú teplotu v každom priestore.

Nastavenie treba vybrať s prihliadnutím na skutočnosť, že teplota v spotrebiči závisí od:

- teploty v miestnosti;
- frekvencie otvárania dverí,
- množstva uchovávaných potravín,
- umiestnenia spotrebiča.

Stredné nastavenie je vo všeobecnosti najvhodnejšie.

Indikátory teploty zobrazujú predvolenú teplotu.



Nastavená teplota bude dosiahnutá po 24 hodinách.

4.5 Zvukový signál pri vysokej teplote



Pri prvom zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa aktivuje alarm.

Priehradka mrazničky

Ak je teplota v spotrebiči príliš vysoká, aktivuje sa alarm.

Počas alarmu:

- na displeji sa zobrazí blikajúci kód **E09** chyby,
- indikátor alarmu bliká,
- zaznie zvukový signál.

Vypínanie alarmu

- Alarm vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla na ovládacom paneli. Na displeji sa zobrazí maximálna teplota dosiahnutá v oddelení a potom sa nahradí nastavenou teplotou. Ukazovateľ alarmu bliká, kým sa teplota neobnoví.
- Pípanie alarmu sa automaticky vypne po 1 hodine. Indikátor alarmu bliká a na displeji zostane kód chyby.
- Ak sa spotrebič vráti na nastavenú teplotu, alarm sa vypne a obnoví sa normálny režim displeja. Skontrolujte, či potraviny vo vnútri nie sú pokazené alebo rozmrazené. Ak áno, pozrite si časť „Rozmrazovanie“.



Nastavenie teploty jednotlivých priehradok nájdete v časti „Regulácia teploty“.

4.6 Funkcia Extra Cool

Ak potrebujete do chladničky vložiť veľké množstvo potravín s teplotou okolia, napríklad po nákupe v potravinách, odporúčame vám aktivovať funkciu Extra Cool na rýchlejšie ochladenie a predchádzanie zohriatia iných potravín, ktoré už máte v chladničke.

Túto funkciu zapnete opakovaným stláčaním ovládacieho tlačidla chladiaceho priestoru, kým sa nezobrazí ukazovateľ Extra Cool. Spotrebič dvakrát zapípa, aby nastavenie potvrdil.

Počas tohto režimu:

- Teplotu v mrazničke je možné upraviť.
- Funkciu Extra Freeze nie je možné vybrať.
- Režim Holiday nie je možné vybrať.

Táto funkcia sa automaticky vypne po maximálne 5 hodinách alebo keď snímač dosiahne najnižšiu teplotu v chladničke (1 – 3 °C).

Funkciu Extra Cool môžete vypnúť pred jej automatickým skončením zopakovaním postupu kým nezhasne ukazovateľ Extra Cool alebo zvolením odlišnej nastavenej teploty chladničky.

4.7 Funkcia Extra Freeze

Funkcia Extra Freeze sa používa na vykonanie predzmrazenia a následne rýchleho zmrazenia mrazničky. Urýchľuje zmrazovanie čerstvých potravín a zároveň chráni už uskladnené potraviny pred neželaným ohriatím.



Pri zmrazovaní čerstvých potravín zapnite funkciu Extra Freeze najmenej 3 hodín pred vložením potravín na dokončenie predzmrazenia.

Túto funkciu zapnete opakovaným stláčaním ovládacieho tlačidla mraziaceho priestoru, kým sa nezobrazí ukazovateľ Extra Freeze. Spotrebič dvakrát zapípa, aby nastavenie potvrdil.

Počas tohto režimu:

- Teplotu v chladničke je možné upraviť.
- Funkciu Extra Cool nie je možné vybrať.
- Režim Holiday nie je možné vybrať.

Táto funkcia sa automaticky vypne po 24 hodinách.

Funkciu Extra Freeze môžete vypnúť pred jej automatickým skončením zopakovaním postupu kým nezhasne ukazovateľ Extra Freeze alebo zvolením odlišnej nastavenej teploty mrazničky.

4.8 Režim Holiday

Režim Holiday vám umožní počas dlhšej dovolenky nechať chladničku prázdnu bez toho, aby sa vnútri vytvoril nepríjemný zápach

a zároveň bude mraznička fungovať normálne.

Ak chcete túto funkciu zapnúť, stláčajte tlačidlo Mode, kým sa nezobrazí ukazovateľ Holiday. Spotrebič dvakrát zapípa, aby nastavenie potvrdil.

Počas tohto režimu:

- Ukazovateľ teploty chladničky zobrazuje „-“.
- Teplotu v chladničke a mrazničke je možné upraviť. Po zrušení režimu Holiday sa zapnú zvolené hodnoty teploty.

Režim Holiday môžete vypnúť:

- stlačením tlačidla Mode,
- zapnutím funkcie Extra Freeze. Režim Holiday sa automaticky zruší a zapne sa zvolená funkcia.
- zapnutím funkcie Extra Cool. Režim Holiday sa automaticky zruší a zapne sa zvolená funkcia.

4.9 Funkcia ChildLock

Zapnutím funkcie ChildLock zablokujete tlačidlá, čím zabránite ich náhodnému stlačeniu.

Túto funkciu zapnete súčasným stlačením a podržaním ovládacích tlačidiel chladničky a mrazničky na 5 sekúnd.

Funkciu ChildLock môžete vypnúť zopakovaním postupu.



Funkcia ChildLock sa vypne, ak je prerušený prívod elektriny alebo ak je spotrebič odpojený od elektrickej siete.

4.10 Funkcia DrinksChill

Funkcia DrinksChill slúži na spustenie zvukového alarmu v požadovanom čase, čo je užitočné napríklad vtedy, keď je podľa receptu potrebné, aby sa potraviny chladili len určitý čas.

Zapnutie tejto funkcie:

1. Stlačte ovládacie tlačidlo mrazničky na 3 sekundy, kým sa na indikátore teploty v chladničke nezobrazí "05" (5 minút).
2. Stlačením ovládacieho tlačidla chladničky nastavte čas od 5 do 30 minút.

Po výbere požadovaného času začne v chladiacom priestore blikať ukazovateľ teploty. Spotrebič dvakrát zapípa, aby nastavenie potvrdil.

Funkciu DrinksChill môžete vypnúť stlačením ovládacieho tlačidla mrazničky na 3 sekundy.

4.11 Režim Screen Saver

Režim Screen Saver šetrí energiu vypnutím všetkých ukazovateľov ovládacieho panela, keď je neaktívny.

Túto funkciu zapnete stlačením a podržaním ovládacieho tlačidla chladiaceho priestoru na 3 sekundy. Ak do 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ukazovatele na ovládacom paneli sa vypnú. Režim Screen Saver je zapnutý.

Spotrebič môžete prevádzkovať počas režimu Screen Saver stlačením ľubovoľného tlačidla. Aktuálne nastavenia sa zobrazia na obrazovke a môžete vykonať úpravy. Po 30 sekundách sa ovládací panel znova vypne.



Funkciu ChildLock môžete aktivovať počas režimu Screen Saver. Funkciu ChildLock môžete vypnúť, keď sú zapnuté ukazovatele ovládacieho panela.

Funkciu Screen Saver môžete vypnúť stlačením tlačidla regulácie teploty na 3 sekundy.

4.12 Zvukový signál Dvierka otvorené

Ak necháte dvere chladničky alebo mrazničky otvorené približne 2 minút, zapne sa alarm.

Počas alarmu:

- zvuková signalizácia je zapnutá,
- indikátor alarmu blinká.

Alarm sa vypne po zatvorení dvierok.

4.13 Alarm

V prípade problémov s chladením, prerušenia napájania alebo výrazných zmien teploty vo vnútri spotrebiča sa rozsvieti červený indikátor alarmu a zapne sa zvuk.



Prí prvom zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa môže rozsvietiť alarm.

Viac možných príčin spustenia alarmu a riešení, ako ho vypnúť, nájdete v kapitole „Riešenie problémov“.

4.14 Režim Standby

Zapnite režim Standby, aby ste vypli funkciu, čím znížite spotrebu energie spotrebiča.

Zapnutie režimu Standby:

1. Nastavte teplotu pre . Pozrite si časť „Regulácia teploty“.
2. Stlačte a podržte tlačidlo regulácie teploty, až kým všetky ukazovatele teploty trikrát nezablikajú.



Ak stlačíte tlačidlo regulácie teploty, keď je zapnutý režim Standby, všetky indikátory teploty zablikajú trikrát.

Režim Standby môžete vypnúť zopakovaním vyššie uvedeného postupu.



Počas režimu Standby sa teplota vnútri spotrebiča môže zvýšiť nad nastavenú hodnotu. Ak k tomu dôjde po vypnutí režimu, rozsvieti sa ukazovateľ alarmu a zaznie zvukový signál. Keď spotrebič automaticky zníži teplotu, ukazovateľ alarmu a zvukový signál sa vypnú.


5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

5.1 Umiestnenie poličiek na dvierkach

Chladnička obsahuje nastaviteľné poličky vo dvierách, ktoré možno umiestniť v rôznej výške.

Polohu poličiek môžete zmeniť:

1. Nadvihnite policu.
2. Policu umiestnite do požadovanej výšky jej posunutím nahor a nadol.

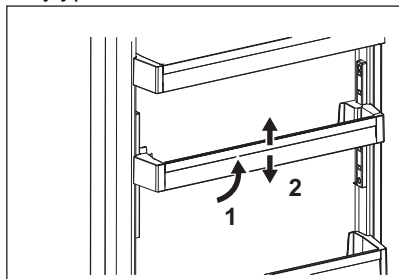

Posuňte policu vo dverách nahor a nadol, aby ste sa uistili, že je správne upevnená


5.2 Zásuvka Extra Chill

Zásuvka Extra Chill zabezpečuje prostredie s nižšou teplotou vďaka aktívnej cirkulácii studeného vzduchu a je vhodná na skladovanie rôznych druhov čerstvých potravín (ako ryby, mäso, morské plody, jemne nakladané potraviny a pod.), pretože zachováva vysoké nutričné hodnoty, ako aj vysokú úroveň vlhkosti.

Zásuvka Extra Chill sa nachádza v spodnej časti chladničky, priamo nad zásuvkou na zeleninu.

Odstránenie zásuvky:

1. Vytiahnite zásuvku až na doraz.
2. Keď dosiahnete koniec vodiacich líšt, mierne nadvihnite prednú časť zásuvky a vyberte ju zo spotrebiča.

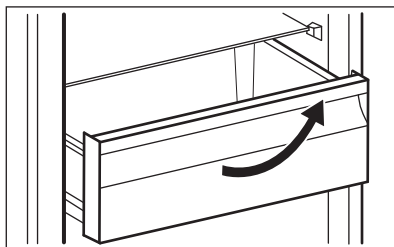

Pri vkladaní zásuvky späť do pôvodnej polohy postupujte podľa vyššie uvedených krokov v opačnom poradí.

5.3 Zásuvky na zeleninu

V dolnej časti spotrebiča sú špeciálne zásuvky vhodné na uskladnenie ovocia a zeleniny.

5.4 Vybratie a inštalácia zásuviek mrazničky




VAROVANIE!

Horná priehradka má kryt, ktorý sa otvára vertikálne. Neťahajte ju za zásuvku, pretože by sa tým mohla poškodiť priehradka.

Vybratie zásuvky z mrazničky:

1. Úplne otvorte dvierka mrazničky.
2. Vytiahnite zásuvku až na doraz.
3. Mierne nadvihnite prednú časť zásuvky a odpojte ju od spotrebiča.

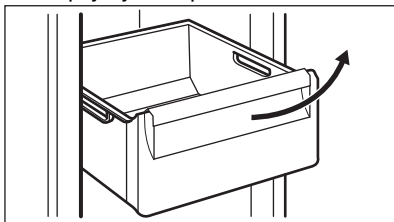




Pri vkladani zásuvky späť do pôvodnej polohy postupujte podľa vyššie uvedených krokov v opačnom poradí.

5.5 Twist&Serve výrobnik ľadu

Tento spotrebič je vybavený výrobnikom ľadu Twist&Serve, ktorý vyrába kocky ľadu.

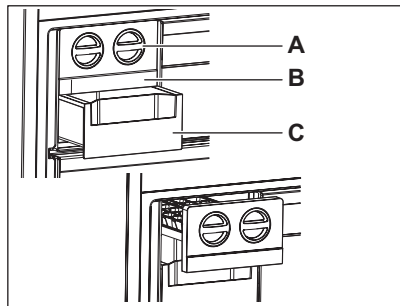

VAROVANIE!

Mraziacu priehradku nenapíňajte vodou, pretože by to mohlo poškodiť spotrebič.

1. Zásobník výrobníka ľadu (B) otvoríte uchopením páčky (A) a potiahnutím smerom k sebe.
2. Zásobník výrobníka ľadu naplňte vodou až po označenú úroveň.
3. Podržte ľavý koniec páčky a vložte výrobnik ľadu späť.
4. Keď sú kocky ľadu pripravené, otočte páčku, aby ste ich pustili do mraziacej priehradky (C).




UPOZORNENIE!

Pred vybratím kociek ľadu nechajte vodu v zásobníku výrobníka ľadu zmraznúť.


5.6 MULTIFLOW

V priestore chladničky je ventilátor MULTIFLOW umožňujúci rýchle a účinné chladenie potravín a udržiavajúci rovnomernú teplotu v chladničke.

Ventilátor sa zapína automaticky a pracuje pri zatvorených dverkách.

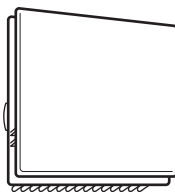

Nezakrývajte vetracie otvory.

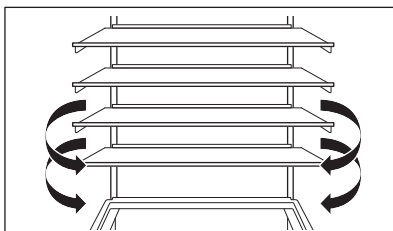

Panel MULTIFLOW nevyberajte. Pokyny na čistenie nájdete v kapitole „Ošetrovanie a čistenie“.

5.7 Zmrazovanie čerstvých potravín

Mrazička je vhodná na zmrazovanie čerstvých potravín a uskladnenie mrazených a hlboko mrazených potravín na dlhú dobu.

Pri zmrazovaní čerstvých potravín zapnite funkciu Extra Freeze najmenej 3 hodiny pred vložení potravín určených na zmrazenie do mraziaceho priestoru.

Čerstvé potraviny skladujte rovnomerne rozložené v prvej, priehradke alebo zásuvke zhora.

Maximálne množstvo potravín, ktoré môžete zmraziť bez pridania iných čerstvých potravín počas 24 hodín, sa uvádza na typovom štítku (ktorý sa nachádza v spotrebiči).

Keď sa zmrazovanie skončí, spotrebič sa vráti na predchádzajúcu nastavenú teplotu. Pozrite si časť „Funkcia Extra Freeze“.

5.8 Uskladnenie mrazených potravín

Pri prvom uvedení spotrebiča do prevádzky alebo po jeho dlhodobom odstavení nechajte spotrebič pred vložením potravín spustený najmenej 3 hodiny so zapnutou funkciou Extra Freeze.

Zásuvky mrazničky vám umožnia rýchlo a jednoducho nájsť požadované potraviny. Ak chcete uskladniť veľké množstvo potravín, vyberte všetky zásuvky a potraviny položte na police. Spodnú zásuvku nechajte na mieste, aby bola zabezpečená dobrá cirkulácia vzduchu.

Potraviny na poličkách umiestnite minimálne 15 mm od dvierok.

UPOZORNENIE!

V prípade neúmyselného rozmrazenia, napríklad v dôsledku výpadku napájania, za predpokladu, že doba výpadku prekročila údaj uvedený na typovom štítku pod položkou „akumulačná doba“, je nutné rozmrazené potraviny čo najskôr spotrebovať alebo uvariť, ochladiť a následne znova zmraziť.

5.9 Rozmrazovanie

Hlboko zmrazené alebo mrazené potraviny sa pred použitím môžu rozmrazovať v chladiacom priestore alebo pri izbovej teplote, v závislosti od času, ktorý máte k dispozícii.

Malé kusy potravín sa dokonca môžu variť v mrazenom stave priamo vybraté z mrazničky: v tomto prípade však varenie trvá dlhšie.

5.10 Miska na kocky ľadu

Tento spotrebič je vybavený jednou alebo viacerými miskami na prípravu kociek ľadu.



Na odstránenie misiek z mraziaceho priestoru nepoužívajte kovové nástroje.

1. Misky na kocky ľadu naplňte vodou.
2. Misky vložte do mraziaceho priestoru.

6. RADY A TIPY

6.1 Rady na úsporu energie

- Mraznička: Vnútna konfigurácia spotrebiča zabezpečuje najúčinnšie využitie energie.
- Chladnička: Najúčinnšie využitie energie je zabezpečené v konfigurácii so zásuvkami v spodnej časti spotrebiča a rovnomerne rozmiestnenými poličkami. Poloha priehradiek na dverách neovplyvňuje spotrebu energie.
- Dvierka neotvárajte príliš často a nenechávajte ich otvorené dlhšie, ako je nevyhnutné.
- Mraznička: Čím nižšia je nastavená teplota, tým je vyššia spotreba energie.
- Chladnička: Nenastavujte príliš vysokú teplotu na úsporu energie, pokiaľ to nie je požadované vlastnosťami potravín.
- Ak je teplota okolia vysoká, regulátor teploty je nastavený na intenzívne chladenie a spotrebič je úplne plný,

kompresor môže byť v činnosti nepretržite, pričom sa tvorí námraza alebo ľad na výparníku. V takomto prípade nastavte regulátor teploty na vyššiu teplotu, aby bolo zabezpečené automatické rozmrazovanie a efektívna prevádzka.


- Zabezpečte dobré vetranie. Nezakrývajte ventilačné mriežky a otvory.
- Uistite sa, že potraviny v spotrebiči umožňujú prúdenie vzduchu cez príslušné otvory v zadnej vnútornej časti spotrebiča.

6.2 Rady pre zmrazovanie

- Funkciu Extra Freeze zapnite minimálne 3 hodín pred umiestnením potravín do mraziaceho priestoru.
- Pred zamrazením čerstvé potraviny vzduchotesne zabaľte do: alobal, plastová fólia alebo vrecká, vzduchotesné nádoby s vekom.

- Potraviny pre účinnejšie zmrazovanie a rozmrazovanie rozdeľte na malé porcie.
- Odporúča sa označiť všetky mrazené potraviny štítkami a dátumom. Pomôže to identifikovať potraviny a vedieť kedy majú byť spotrebované pred ich pokazením.
- Potraviny by mali byť pred zmrazením čerstvé, aby si zachovali dobrú kvalitu.
- Predovšetkým ovocie a zeleninu treba zmraziť po zbere úrody, aby si zachovali všetky živiny.
- Nezmrazuje fľaše alebo plechovky s tekutinami, predovšetkým nápoje obsahujúce oxid uhličitý – môžu počas zmrazovania vybuchnúť.
- Do mraziaceho priestoru nevkladajte horúce jedlá. Pred vložením do mraziaceho priestoru ich ochladte.
- Aby ste predišli nárastu teploty už zmrazených potravín, nekladte priamo vedľa nich čerstvé nezmrazené potraviny. Potraviny vložte pri izbovej teplote do časti mraziaceho priestoru kde sa nenachádzajú žiadne zmrazené potraviny.
- Kocky ľadu, zmrzliny ani nanuky nekonzumujte ihneď po vybratí z mrazničky. Hrozí nebezpečenstvo omrzlín.
- Rozmrazené potraviny opäť nezmrazujte. Ak sa potraviny rozmrazili, uvarite ich, ochladte a potom opäť zmrazte.

6.3 Rady na uskladnenie mrazených potravín

- Mraziaci priestor je priestor označený .
- Vyššie nastavenie teploty v spotrebiči môže viesť ku skráteniu životnosti potravín.
- Celá mraznička je vhodná na uskladnenie mrazených potravín.
- Nechajte dostatok miesta okolo potravín, aby mohol voľne cirkulovať vzduch.
- Informácie o príslušnom skladovaní nájdete na etikete na obale potravín s ich životnosťou.
- Potraviny je dôležité zabaliť spôsobom, ktorý zabráni vniknutiu vody, vlhkosti alebo kondenzácie.

6.4 Tipy na nakupovanie

Po nakúpení potravín:

- Uistite sa, že nie je poškodené balenie – potraviny by mohli byť pokazené. Ak je balenie naduté alebo vlhké, nemuselo byť uskladnené v optimálnych podmienkach a už sa mohlo začať rozmrazovanie.
- Aby ste obmedzili proces rozmrazovania, kúpte mrazené potraviny na konci nakupovania a preneste ich v tepelnej a izolovanej chladiacej taške.
- Po návrate z obchodu ihneď vložte mrazené potraviny do mrazničky.
- Ak sa potraviny čo len čiastočne rozmrazili, nedávajte ich znovu zamraziť. Čo najskôr ich spotrebujte.
- Dodržiavajte dátum trvanlivosti a informácie o skladovaní na balení.

6.5 Trvanlivosť potravín v mraziacom priestore

Druh potravín	Trvanlivosť (mesiac)
Chlieb	3
Ovocie (okrem citrusových plodov)	6 - 12
Zelenina	8 - 10
Zvyšky bez mäsa	1 - 2
Mliečne výrobky:	
Maslo	6 - 9
Mäkký syr (napr. mozzarella)	3 - 4
Tvrdý syr (napr. parmezán, čedar)	6
Morské plody:	
Mastné ryby (napr. losos, makrela)	2 - 3
Chudé ryby (napr. treska, platesa)	4 - 6
Krevety	12
Lúpané šľabky a mušle	3 - 4
Varené ryby	1 - 2
Mäso:	
Hydina	9 - 12
Hovädzie	6 - 12
Jahňacie	6 - 9
Klobása	1 - 2
Zvyšky s mäsom	2 - 3

6.6 Rady na chladenie čerstvých potravín

- Aby ste zachovali čerstvosť potravín, nastavte teplotu na +4°C alebo nižšiu. Vyššia teplota vnútri spotrebiča môže viesť ku skráteniu trvanlivosti potravín.
- Potraviny zabaľte, aby si zachovali čerstvosť a arómu.
- Na tekutiny a jedlo vždy používajte uzatvárateľné nádoby, aby ste predišli prenášaniam vôní a pachov v spotrebiči.
- Aby ste sa vyhli kontaminácii medzi uvarenými a surovými potravinami, uvarené potraviny zakryte a skladujte oddelene od surových.
- Mrazené potraviny odporúčame rozmrazovať v chladničke.
- Do spotrebiča nekladajte teplé potraviny. Skôr ako ich tam vložíte, nechajte ich vychladnúť na izbovú teplotu.
- Ovocie a zeleninu pred vložením do chladničky vysušte.
- Aby ste eliminovali vyhadzovanie potravín, nové zásoby potravín umiestnite vždy za staré.
- V záujme zachovania optimálnej teploty v chladničke zabráňte tomu, aby sa

potraviny dostali do kontaktu so snímačom teploty umiestneným na vnútornej stene chladiaceho priestoru.

6.7 Rady pre chladenie potravín

- Priehradka na čerstvé potraviny je označená (na typovom štítku) .
- Mäso a ryby: zabaľte ich do vhodného obalu a vložte do Chillzone 0°C.
- Ovocie a zelenina: dôkladne očistite (odstráňte hlinu) a vložte do špeciálnej zásuvky (na zeleninu).
- V chladničke neodporúčame skladovať exotické ovocie, ako napr. banány, mango, papáju a pod.
- V chladničke sa nemá skladovať zelenina ako paradajky, zemiaky, cibuľa a cesnak.
- Maslo a syr: vložte do vzdychotesnej nádoby, zabaľte do alobalu alebo polyetylénového vrečka, aby čo najviac zabránili pôsobeniu vzduchu.
- Fľaše: zavrite uzáverom a vložte do priehradky na fľaše na dverkách alebo do police na fľaše (ak je k dispozícii).
- Vždy si pozrite dátum trvanlivosti potravín, aby ste vedeli, ako dlho ich skladovať.

7. OŠETROVANIE A ČISTENIE

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

7.1 Čistenie vnútra

Pred prvým použitím spotrebiča by ste mali umyť vnútro a kompletne vnútorné príslušenstvo vlažnou vodou a neutrálnym čistiacim prostriedkom, aby ste odstránili typický zápach nového výrobku, a potom ho dôkladne osušiť.

UPOZORNENIE!

Nepoužívajte saponáty, abrazívne prášky ani čistiace prostriedky na báze chlóru alebo oleja, pretože poškodia povrchovú vrstvu.

UPOZORNENIE!

Príslušenstvo a súčasti spotrebiča nie je vhodné umývať v umývačke riadu.

UPOZORNENIE!

Ovládací panel vyčistíte vlhkou handričkou. Nepoužívajte žiadne pracie prostriedky. Po vyčistení ovládacieho panelu utrite dosucha mäkkou handričkou.

7.2 Pravidelné čistenie

Zariadenie pravidelne čistite:

1. Vnútro a príslušenstvo čistite vlažnou vodou a neutrálnym čistiacim prostriedkom.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia dveriek a udržiavajte ich čisté. Zvyšky potravín a nečistoty utrite handričkou.

3. Kondenzátor čistite keľou aspoň dvakrát ročne.
4. Odparovaciu miskú čistite pravidelne, aby ste odstránili nahromadenú vodu.
5. Opláchnite a dôkladne osušte.

7.3 Rozmrazovanie spotrebiča

Odmrazovanie mraziaceho priestoru je automatické. Aj keď sa na vnútorných stenách mraziaceho priestoru môže objaviť vrstva námrazy, ak sa dvere mrazničky otvárajú často alebo ak ich necháte otvorené príliš dlho.

7.4 Rozmrazovanie spotrebiča

Pri normálnom používaní sa námraza automaticky odstraňuje z výparníka chladničky pri každom zastavení motora kompresora. Rozmrazená voda odteká cez žľab do špeciálnej nádoby na zadnej strane

spotrebiča vedľa motorového kompresora, kde sa odparuje.

7.5 Obdobia nečinnosti

UPOZORNENIE!

Ak spotrebič vypnete alebo odpojíte od elektrickej siete, počkajte aspoň 5 minút, kým ho zapojíte alebo reštartujete, aby ste predišli poškodeniu kompresora.

Ak sa spotrebič dlhší čas nepoužíva, sú potrebné nasledujúce preventívne opatrenia:

1. Odpojte spotrebič od elektrického napájania a vypnite prívod vody.
2. Z priehradky na ľad vyberte všetky potraviny a ľad.
3. Vyčistite spotrebič a všetko príslušenstvo.
4. Dvierka nechajte otvorené, aby sa zabránilo vzniku nepríjemného zápachu.

8. RIEŠENIE PROBLÉMOV

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

8.1 Chybové kódy

VAROVANIE!

Pred akoukoľvek kontrolou spotrebič odpojte z elektrickej siete.

Výstražné kódy sa zobrazujú na displeji.

Typ chyby	Možná príčina	Riešenie
E01 - E07		Obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko.
E08	Napájanie zariadenia pokleslo pod 170 V.	Napätie sa musí zvýšiť späť na požadované úrovne.
E09	Mraziaci priestor nie je dostatočne studený.	• Odstráňte všetky výrobky, ktoré sa mohli počas tejto chyby rozmraziť. • Nepridávajte žiadne čerstvé výrobky, kým nedosiahnete požadovanú teplotu. • Neskladujte horúce výrobky. • Dvierka nechajte zatvorené.

Typ chyby	Možná příčina	Riešenie
E10	Chladnička nie je dostatočne chladná.	- Nastavte nižšiu teplotu v chladiacom priestore. - Nepridávajte žiadne čerstvé výrobky, kým nedosiahnete požadovanú teplotu. - Neskladujte horúce výrobky. - Dvierka nechajte zatvorené.
E11	Chladnička je príliš chladná.	- Vypnite funkciu Extra Cool. - Nastavte vyššiu teplotu v chladiacom priestore. - Skontrolujte, či nie sú vetracie otvory upchaté.



Ak problémy pretrvávajú, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

V prípade iného problému so spotrebičom si pozrite tabuľku nižšie, kde pravdepodobne nájdete vhodné riešenia.

8.2 Čo robiť, ak...

Problém	Možná příčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Spotrebič je vypnutý.	Zapnite spotrebič.
	Sieťová zástrčka nie je správne zapojená do sieťovej zásuvky.	Zapojte správne sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.
	V sieťovej zásuvke nie je napätie.	Do sieťovej zásuvky zapojte iný elektrický spotrebič. Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
Spotrebič je hlučný.	Spotrebič nemá správnu podporu.	Skontrolujte, či spotrebič stojí v stabilnej polohe.
Kompresor pracuje neustále.	Teplota nie je nastavená správne.	Pozrite si kapitolu „Prevádzka“.
	Do spotrebiča ste vložili príliš veľa potravín naraz.	Počkajte niekoľko hodín a potom teplotu skontrolujte znova.
	Izbová teplota je príliš vysoká.	Pozrite si kapitolu „Montáž“.
	Potraviny vložené do spotrebiča boli príliš teplé.	Pred uskladnením nechajte potraviny vychladnúť na izbovú teplotu.
	Dvierka nie sú správne zatvorené.	Pozrite si časť „Zatvorenie dvierok“.
	Je zapnutá funkcia Extra Freeze.	Pozrite si časť „Funkcia Extra Freeze“.
Kompresor sa nezapne ihneď po stlačení „Extra Freeze“ alebo po zmene teploty.	Kompresor sa zapína po určitom čase.	Je to bežné a nejde o chybu.
Dvierka nie sú správne zarovnané alebo zasahujú do vetracej mriežky.	Spotrebič nie je vo vodorovnej polohe.	Pozrite si časť „Pokyny pre inštaláciu“.
Dvierka sa ťažko otvárajú.	Pokúsili ste sa opäť otvoriť dvierka ihneď po zatvorení.	Medzi zatvorením a opätovným otvorením dvierok počkajte niekoľko sekúnd.

Problém	Možná příčina	Riešenie
Žiarovka nefunguje.	Žiarovka je pokazená.	Obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko.
V spotrebiči je príliš veľa námrazy a ľadu.	Dvierka nie sú správne zatvorené.	Pozrite si časť „Zatvorenie dvierok“.
	Tesnenie je poškodené alebo špinavé.	Pozrite si časť „Zatvorenie dvierok“.
	Potraviny nie sú správne zabalené.	Potraviny lepšie zabalte.
	Teplota je nastavená nesprávne.	Pozrite si kapitolu „Prevádzka“.
	Spotrebič je úplne plný a súčasne je nastavený na najnižšiu teplotu.	Nastavte vyššiu teplotu. Pozrite si kapitolu „Prevádzka“.
Po zadnej stene chladničky tečie voda.	Teplota nastavená v spotrebiči je príliš nízka a okolitá teplota je príliš vysoká.	Nastavte vyššiu teplotu. Pozrite si kapitolu „Prevádzka“.
	Počas procesu automatického rozmrazovania sa na zadnej stene roztápa námraza.	Je to tak správne. Vodu utrite mäkkou handričkou.
Na zadnej stene chladničky je príliš veľa skondenzovanej vody.	Dvierka boli otvorené príliš často.	Dvierka otvorte, len ak je to potrebné.
	Dvierka neboli úplne zatvorené.	Uistite sa, že sú dvierka úplne zatvorené.
	Uskladnené potraviny neboli zabalené.	Potraviny pred uskladnením v spotrebiči zabalte do vhodného obalu.
Voda tečie na zem.	Odtokový kanálik pre roztápujúci sa ľad nie je pripojený k odparovacej miske nad kompresorom.	Pripojte odtokový kanálik roztopeného ľadu k odparovacej miske.
Nie je možné nastaviť teplotu.	Je zapnutá funkcia Extra Freeze.	Funkciu Extra Freeze vypnite manuálne alebo počkajte, kým sa funkcia nevypne automaticky, aby ste nastavili teplotu. Pozrite si časť „Funkcia Extra Freeze“.
Teplota v spotrebiči je príliš nízka alebo vysoká.	Teplota nie je nastavená správne.	Nastavte vyššiu alebo nižšiu teplotu.
	Dvierka nie sú správne zatvorené.	Pozrite si časť „Zatvorenie dvierok“.
	Teplota potravín je príliš vysoká.	Pred uskladnením nechajte potraviny vychladnúť na izbovú teplotu.
	Do spotrebiča ste vložili veľa potravín naraz.	Do spotrebiča vkladajte menej potravín naraz.
	Dvierka ste otvárali príliš často.	Dvierka otvorte, len ak je to potrebné.
	Je zapnutá funkcia Extra Freeze.	Pozrite si časť „Funkcia Extra Freeze“.
	V spotrebiči necirkuluje studený vzduch.	Uistite sa, že v spotrebiči cirkuluje studený vzduch. Pozrite si kapitolu „Rady a tipy“.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Povrchy, ktoré sa dotýkajú spojov dvierok, sú teplé.	Zvýšená prevádzka kompresora kvôli teplejším teplotám.	Je to normálne.



Ak odporúčanie nepovedie k želanému výsledku, zavolajte do najbližšieho autorizovaného servisného strediska.


8.3 Výmena osvetlenia

Ak chcete vymeniť žiarovku, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

8.4 Zatvorenie dvierok

1. Vyčistite tesnenia dvierok.
2. V prípade potreby nastavte dvierka. Pozrite si kapitolu „Montáž“.
3. V prípade potreby vymeňte poškodené tesnenia dvierok. Viac informácií vám poskytne autorizované servisné stredisko.

9. ZVUKY

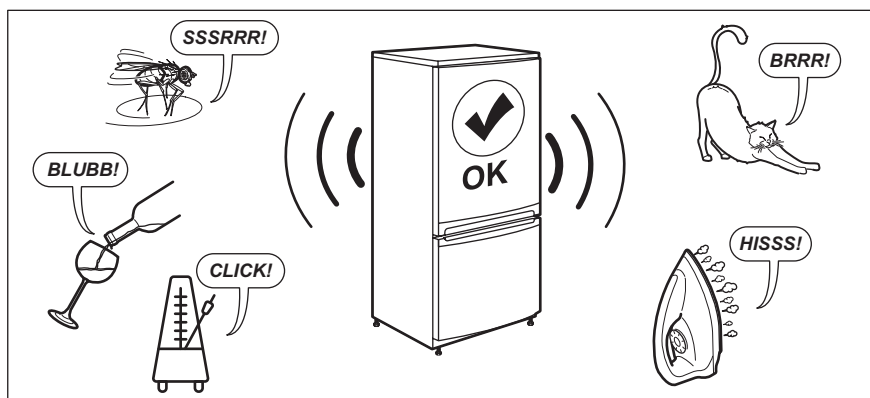

10. TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické informácie sa uvádzajú na typovom štítku na vnútornej strane spotrebiča a na štítku energetických parametrov.

Čiarový kód na štítku energetických parametrov dodanom so spotrebičom poskytuje webový odkaz na informácie o výkone spotrebiča v databáze EU EPREL. Energetický štítok, návod na používanie a ďalšie dokumenty si odložte, aby ste ich mali v prípade potreby neskôr k dispozícii.

Tie isté informácie sú dostupné aj v databáze EPREL na webovej stránke <https://eprel.ec.europa.eu>, kde treba zadať model a číslo výrobku, ktoré nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Podrobnejšie informácie o energetickom štítku nájdete na stránke www.theenergylabel.eu.

11. INFORMÁCIE PRE SKÚŠOBNÉ ÚSTAVY

Inštalácia a príprava spotrebiča na akékoľvek overenie ekologického dizajnu musí byť v súlade s normou EN 62552 (EU). Požiadavky na vetranie, rozmery otvoru a minimálne voľné zadné vzdialenosti sú uvedené v tejto

používateľskej príručke v kapitole Montáž. Kontaktujte výrobcu ohľadom akýchkoľvek ďalších informácií, vrátane plánov naplnenia.

12. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  Obal vyhodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Spotrebiče

označené symbolom  s komunálnym odpadom. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.



electrolux.com

212003626-A-132026



CE