


800 Wet&Dry Cordless cleaner

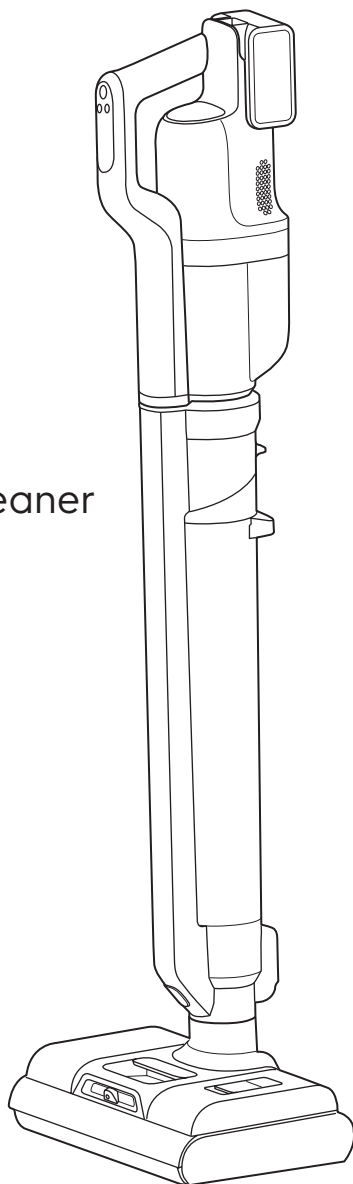

SPIS TREŚCI

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	542
OPIS ODKURZACZA CLEAN 800	544
AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE	544
1. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM	545
2. KORZYSTANIE Z ODKURZACZA	551
3. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	556
4. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	564

MYŚLIMY O TOBIE

Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Wybrali Państwo produkt, który powstał na bazie lat naszych doświadczeń zawodowych i innowacji. Pomysłowa i stylowa konstrukcja zaprojektowana z myślą o Was. A zatem można być pewnym, że podczas użytkowania niniejszego produktu zawsze uzyska się wspaniałe rezultaty. Electrolux wita.

Odwiedź naszą stronę, aby:



Uzyskaj porady dotyczące obsługi, broszury, informacje o rozwiązywaniu problemów i informacje serwisowe:
www.electrolux.com/webselfservice



Zarejestrować swój produkt, w celu uzyskania lepszej obsługi:
www.registerelectrolux.com



Kupić akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zapasowe dla Twojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop

OBSŁUGA KLIENTA I SERWIS

Zawsze używaj oryginalnych części zamiennych.

Przed skontaktowaniem się z naszym Autoryzowanym Centrum Serwisowym upewnij się, czy posiadasz poniższe informacje: Model, PNC, nr seryjny. Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej.



Ostrzeżenie / Uwaga - Informacje dotyczące bezpieczeństwa.















Porady i informacje ogólne.




Informacje dotyczące środowiska.

Informacje te mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

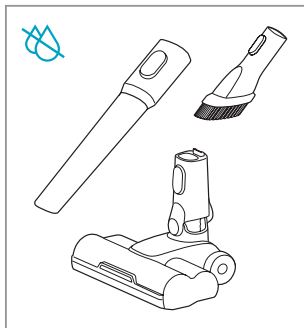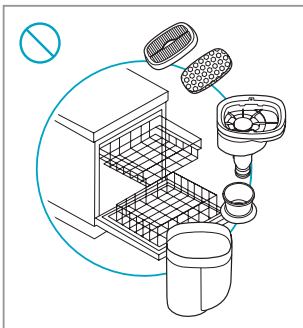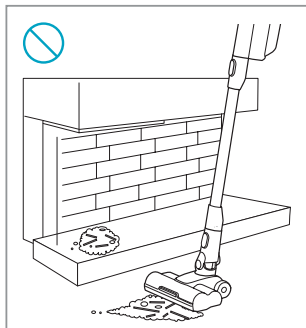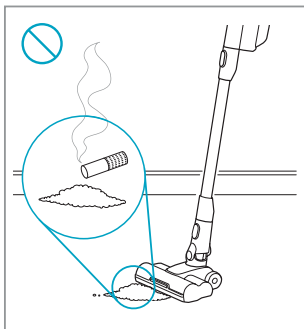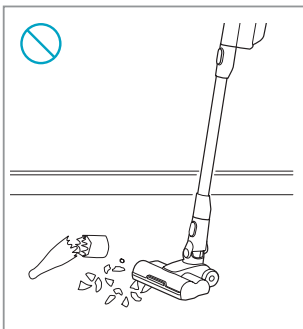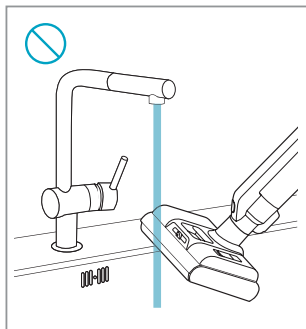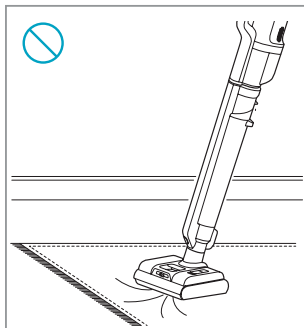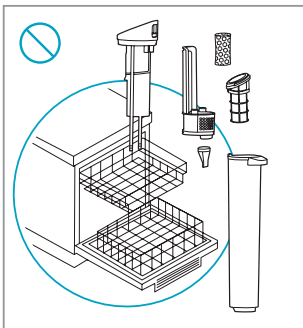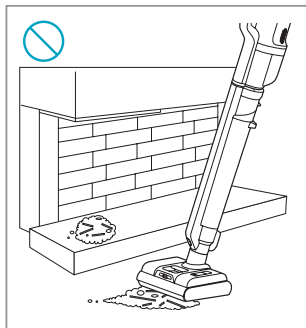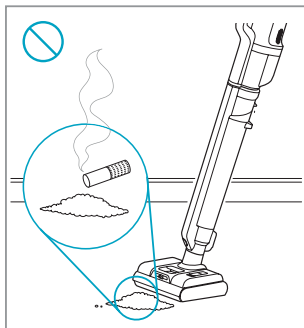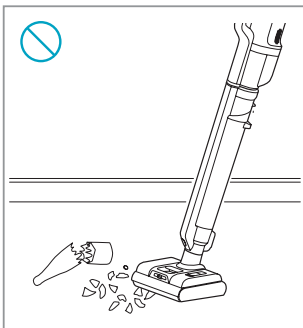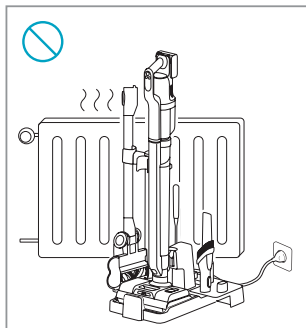

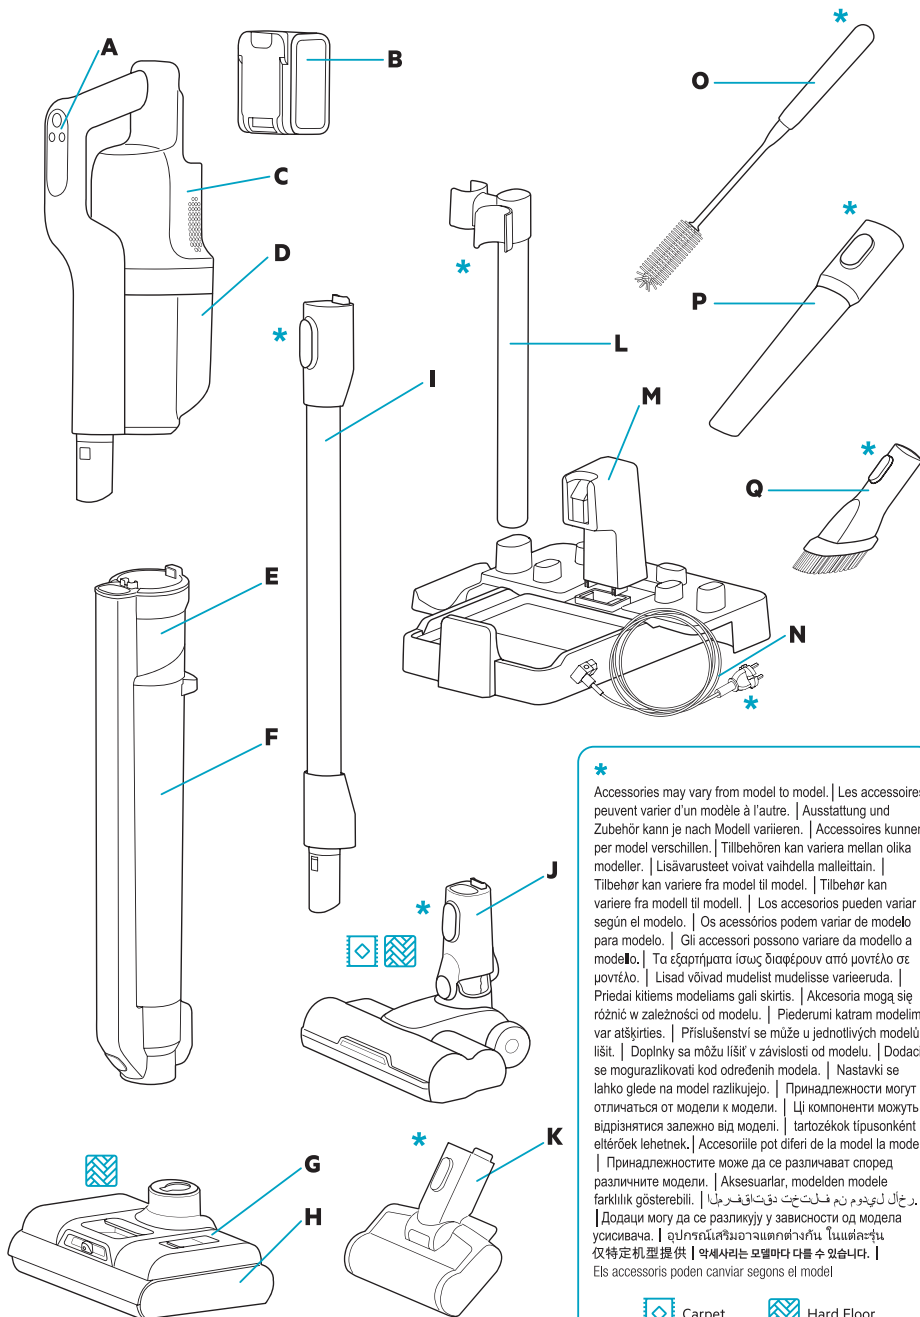

*
Accessories may vary from model to model. | Les accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. | Ausstattung und Zubehör kann je nach Modell variieren. | Accessoires kunnen per model verschillen. | Tillbehören kan variera mellan olika modeller. | Lisävarusteet voivat vaihdella malleittain. | Tillbehör kan variera fra model til model. | Tilbehør kan variere fra modell til modell. | Los accesorios pueden variar según el modelo. | Os acessórios podem variar de modelo para modelo. | Gli accessori possono variare da modello a modello. | Τα εξαρτήματα ίσως διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. | Lisad võivad mudelist mudelisse varieeruda. | Priedai kitiems modeliams gali skirtis. | Akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu. | Piederumi katram modelim var atšķirties. | Príslušenství se může u jednotlivých modelů lišit. | Doplnky sa môžu líšiť v závislosti od modelu. | Dodaci se mogu razlikovati kod određenih modela. | Nastavki se lahko glede na model razlikujejo. | Принадлежности могут отличаться от модели к модели. | Ці компоненти можуть відрізнятися залежно від моделі. | tartozékok típusonként eltérőek lehetnek. | Accessoriile pot diferi de la model la model. | Принадлежностите може да се различават според различните модели. | Aksesuarlar, modellenle modele farklılık gösterebilir. | زخا لايودوم نم فلتخت دقتا قورجا. | Додаци могу да се разликују у зависности од модела усисивача. | อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องดูดฝุ่น. | 仅特定机型提供 | 액세서리는 모델마다 다를 수 있습니다. | Els accessoris poden canviar segons el model



Carpet



Hard Floor

OPIS ODKURZACZA CLEAN 800

- A. Panel sterowania
- B. Akumulator
- C. Jednostka ręczna
- D. Pojemnik na kurz
- E. Rurka montażowa korpusu
- F. Zbiornik wody brudnej
- G. Zbiornik wody czystej
- H. Końcówka do sprzątania na mokro i sucho
- I. Rurka montażowa końcówki z włosiem
- J. Końcówka z włosiem
- K. Mini turboszczotka
- L. Wspornik podtrzymujący
- M. Podstawa do ładowania
- N. Kabel zasilający
- O. Akcesorium do sprzątania z długim uchwytem
- P. Szczotka szczelinowa
- Q. Mała szczotka do odkurzania

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE




www.shop.electrolux.com



Zestaw filtra

EF163


900 923 808



Szczotka obrotowa

ZE191

900 923 809



Detergent

FLD1

900 923 782

* Zestaw akcesoriów zależy od rynku.


1. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1.1 Rozpakowywanie

Otwórz opakowanie i wyjmij kartonowe materiały opakowaniowe ze wszystkimi akcesoriami oraz materiałami, chwyć odkurzacz i wyjmij go z pudełka, a następnie zdejmij z niego plastikowy worek ochronny. Koniecznie zachowaj oryginalne opakowanie w bezpiecznym miejscu, gdyż może się przydać w przyszłości do transportu lub konserwacji.

1.2 Montaż


Zamontuj akumulator

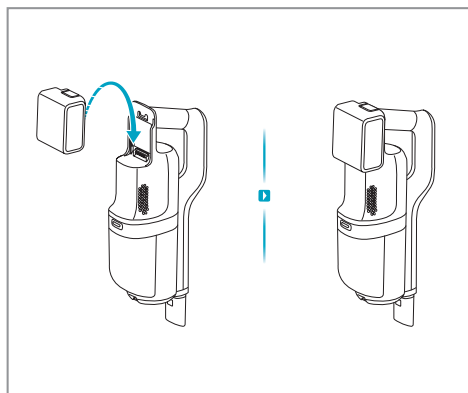

1. Wprowadź akumulator do rowka prowadzącego i przesuwaj stanowczo do końca toru. O prawidłowym montażu akumulatora świadczy kliknięcie.
2. Odciągnij przycisk zwalniający akumulator na zewnątrz, a następnie przesuwaj akumulator w kierunku odwrotnym do kierunku montażu, aby odblokować i wyjąć akumulator.

i Demontaż i montaż akumulatora to czynności potrzebne zasadniczo wyłącznie w razie konieczności wymiany akumulatora.


Zainstaluj podstawę do przechowywania i ładowania

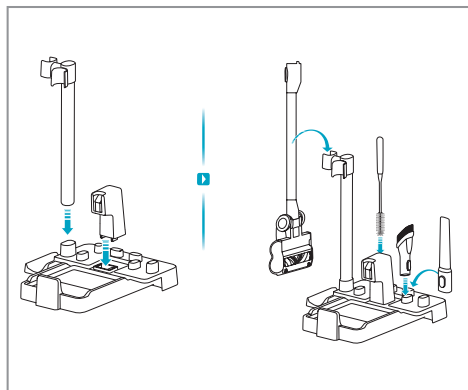

1. Umieść głowicę i wspornik podtrzymujący w podstawie zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałki, aby urządzenie stało prawidłowo.
2. Zawieś końcówkę z włosiem na wsporniku podtrzymującym.


i Możesz także umieścić szczotki i narzędzie do sprzątania na podstawie.

Zainstaluj końcówki i szczotki

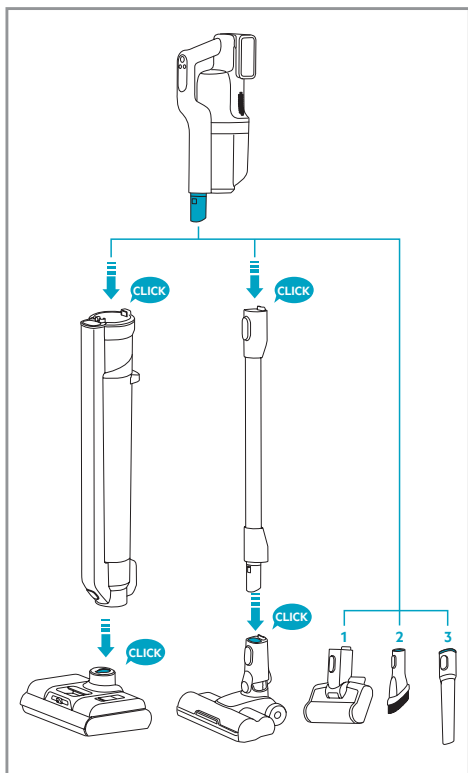


1. Wprowadź rurkę montażową do końcówki, a następnie wprowadź jednostkę ręczną z drugiej strony. Gdy usłyszysz kliknięcie, upewnij się, że jednostka ręczna zatrzasnęła się i nie powstały luzy. Jeśli wszystko jest w porządku, montaż się udał.

- i** Szczotkę szczelinową lub małą szczotkę zakładaj bezpośrednio na jednostkę ręczną.
- i** Podłącz końcówkę lub szczotkę dostosowaną do wybranego środowiska sprzątania.

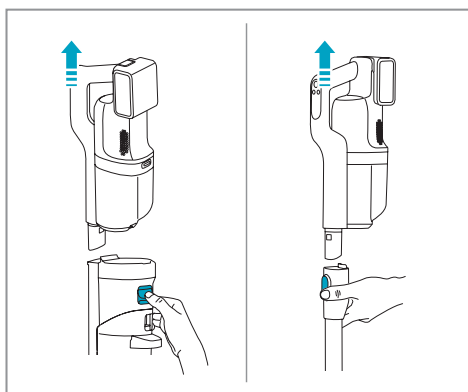


2. Aby odłączyć jednostkę ręczną, naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający jednostkę ręczną, unieś jednostkę prosto do góry i zdejmij z korpusu.


1.3 Środowisko pracy

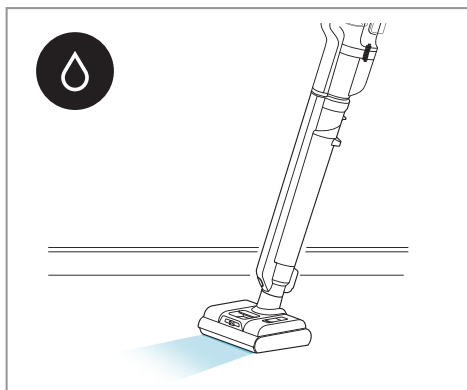

1. Podłącz końcówkę do sprzątania na mokro i sucho, aby wyczyścić twarde pokrycie podłogowe, używając funkcji nawilżania.

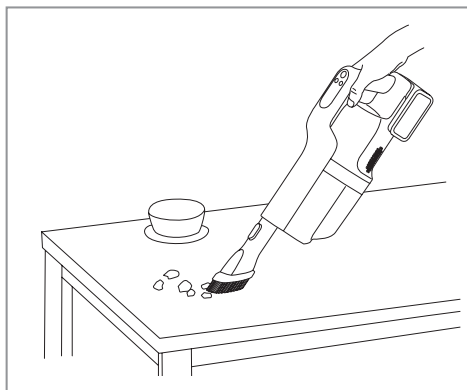


2. Podłącz małą szczotkę do odkurzania, aby wessać drobne śmieci i cząsteczki, np. kurz na blacie czy innej powierzchni.

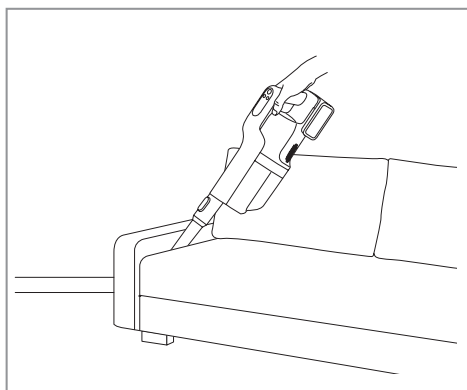


3. Podłącz szczotkę szczelinową, aby usunąć kurz z wąskich przestrzeni lub trudno dostępnych miejsc, np. szczeliny między poduszkami kanapy.


1.4 Ładowanie urządzenia

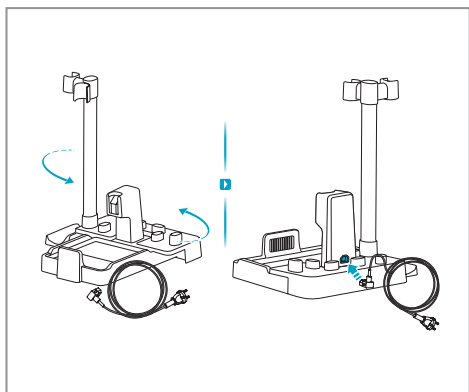

1. Obróć podstawę do ładowania tak, aby uzyskać dostęp do tyłu podstawy, a następnie pewnie podłącz złącze męskie ładowania do złącza żeńskiego ładowania.

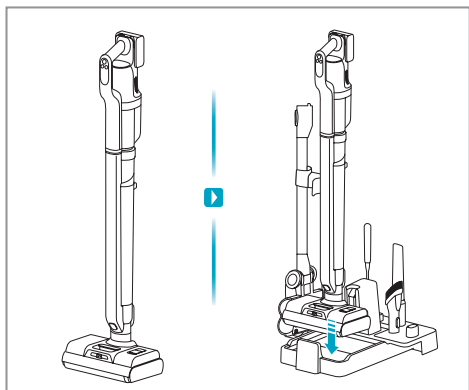


2. Odstaw jednostkę na uchwyt do ładowania ruchem od góry do dołu.

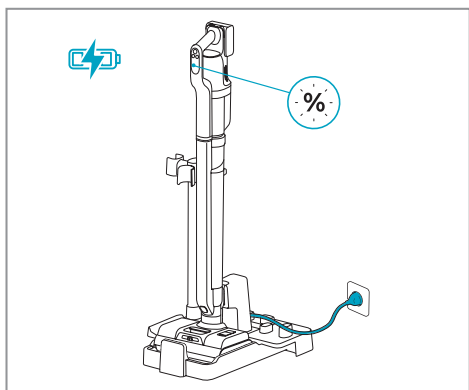


3. Po prawidłowym podłączeniu ładowarki wskaźnik procentowego poziomu naładowania akumulatora „100%” na panelu wyświetlacza zostanie podświetlony.


1.5 Napełnianie zbiornika wody czystej

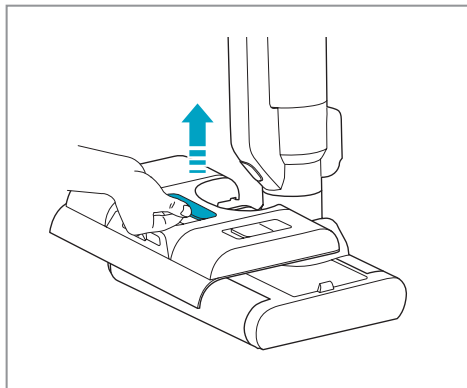

1. Pociągnij za uchwyt do góry i zdemontuj zbiornik wody czystej.

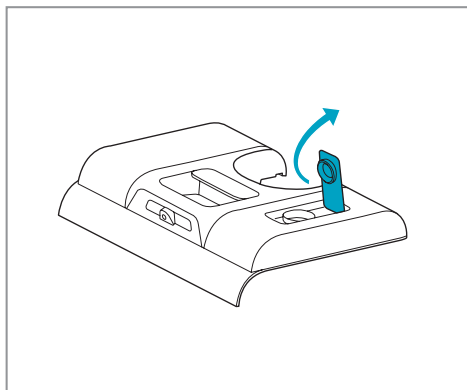


2. Otwórz pokrywę zbiornika wody czystej.

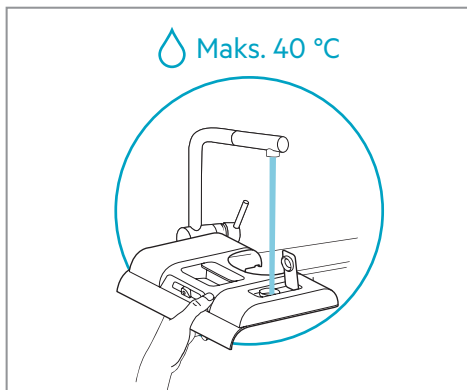


3. Uzupelnij zbiornik wody czystej wodą.

i Wymagana jest temperatura wody niższa niż 40°C.

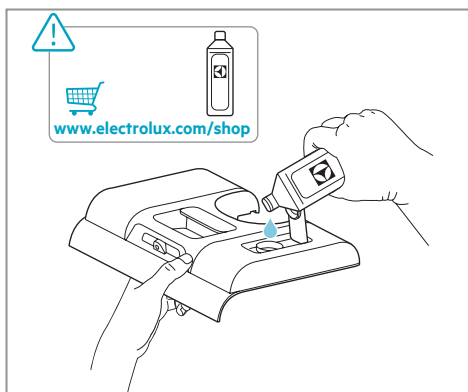


4. Dodaj detergentu do zbiornika wody czystej, aby zwiększyć skuteczność czyszczenia.

- i** Sprawdź proporcje mieszania w instrukcji obsługi detergentu.
- i** Kup detergent na stronie internetowej Electrolux, gdyż inne detergenty mogą mocniej się pieniać, co zmniejszy wydajności i może skutkować awarią urządzenia.

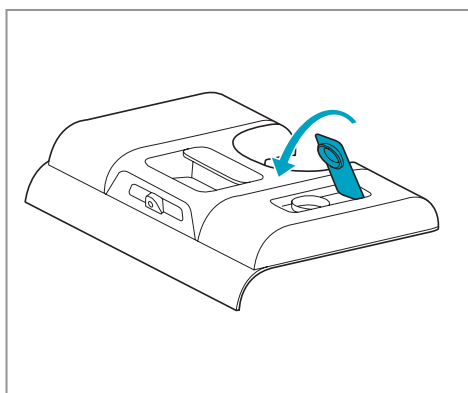


5. Zamknij pokrywę zbiornika wody.

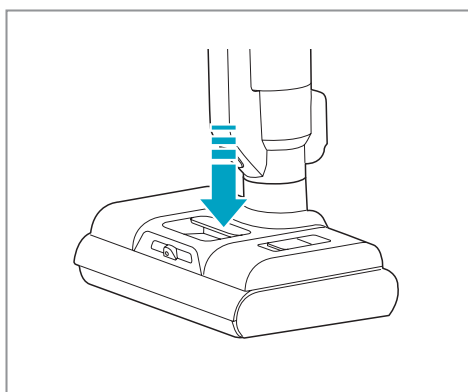

6. Ponownie zamontuj zbiornik wody czystej na końcówce do sprzątania na mokro i sucho.

2. KORZYSTANIE Z ODKURZACZA

2.1 Przygotowanie

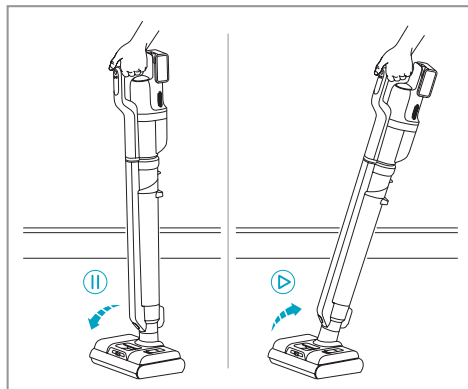


1. Lekko przechyli jednostkę przed rozpoczęciem pracy.

i Podczas pracy ustawienie odkurzacza w pozycji pionowej zatrzyma sprzątanie, a odchylenie do tyłu wznowi sprzątanie.

2.2 Obsługa urządzenia

Opis panelu sterowania

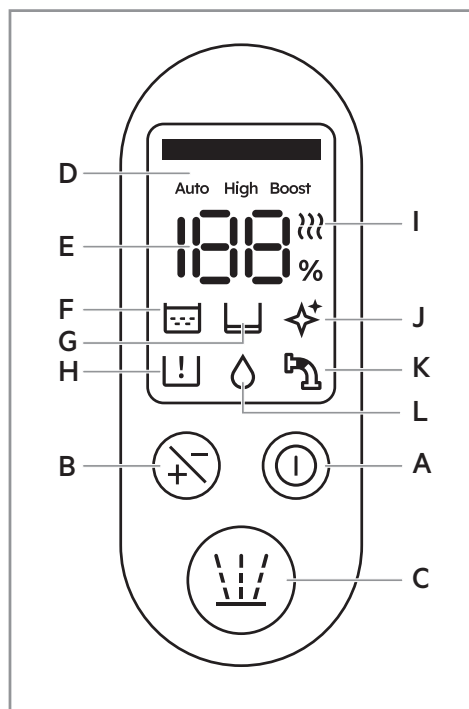

A. Przycisk wł./wyl.

B. Przycisk poziomu mocy

C. Przycisk natryskiwania wody

D. Wskaźnik poziomu mocy

E. Wskaźnik procentowego poziomu naładowania akumulatora

F. Wskaźnik pełnego zbiornika wody brudnej

G. Wskaźnik braku wody czystej

H. Wskaźnik braku zbiornika wody brudnej


I. Wskaźnik trybu suszenia szczotki obrotowej

J. Wskaźnik samoczyszczenia

K. Wskaźnik zatkania

L. Wskaźnik nawilżania


Włączanie/wyłączanie zasilania

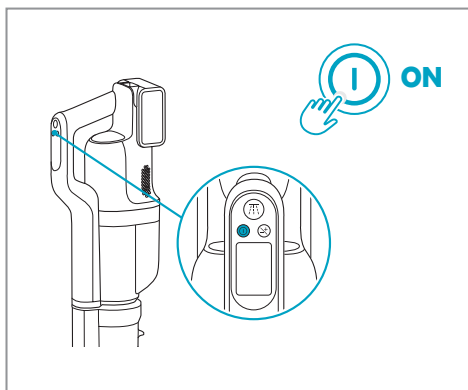

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć jednostkę.
2. Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wyłączyć jednostkę.

i Uwaga: Domyślnie urządzenie automatycznie przechodzi do trybu automatycznego.

Zasilanie alternatywne

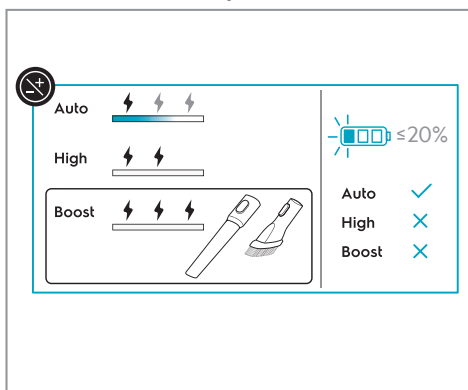


1. Naciśnij przycisk poziomu mocy, aby ustawić tryb wysokiej mocy lub wzmocnienia.

i Tryb wzmocnienia jest dostępny wyłącznie po podłączeniu szczotki szczelinowej lub małej szczotki do odkurzania do jednostki ręcznej.


i Gdy procentowy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 20%, dostępny będzie tylko tryb automatyczny.

Funkcja opryskiwania

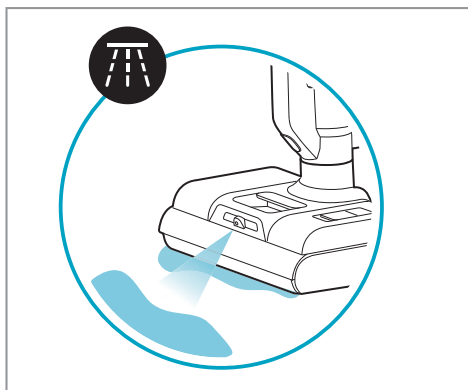


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk natryskiwania wody, aby aktywować pompkę wody, która będzie nieprzerwanie natryskiwać wodę. W tym czasie funkcja nawilżania zatrzyma się automatycznie. Zwolnij przycisk, aby przerwać natryskiwanie wody i wznowić standardową pracę.

Procentowy poziom naładowania akumulatora

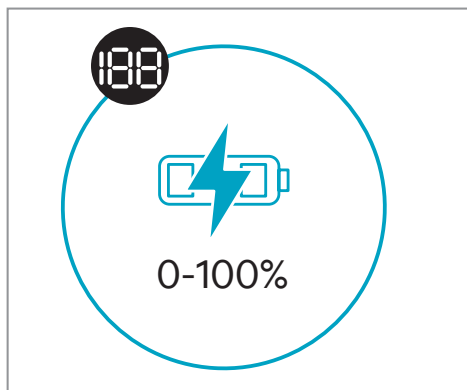

1. Włącz jednostkę, a na wyświetlaczu zobaczysz procentowy poziom naładowania akumulatora.

Wskaźnik pełnego zbiornika wody brudnej

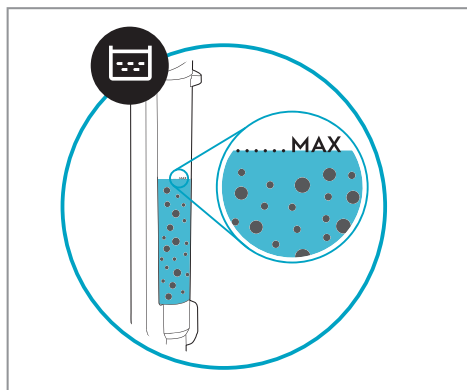


1. Gdy zbiornik wody brudnej jest pełny, miga wskaźnik pełnego zbiornika wody brudnej.
- i** Aby opróżnić zbiornik wody brudnej, postępuj zgodnie z sekcją o Czyszczenie i Konserwacja.

Wskaźnik braku zbiornika wody brudnej




1. Jeśli zbiornik wody brudnej nie zostanie wykryty przez ponad 3 sek., zacznie migać wskaźnik „Brak zbiornika wody brudnej”. Ponownie podłącz zbiornik wody brudnej, aby anulować alert i wznowić standardową pracę.

Wskaźnik braku wody zbiornika wody

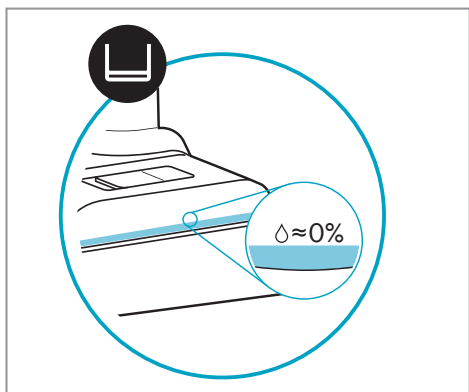

1. Jeśli zbiornik wody czystej jest pusty przez dłuższą niż 5 sek. podczas rozpylania wody, zacznie migać wskaźnik braku wody. Ponownie napełnij zbiornik wody czystej, aby zatrzymać alert i wznowić standardową pracę.


Wskaźnik przypomnienia o zatankowaniu

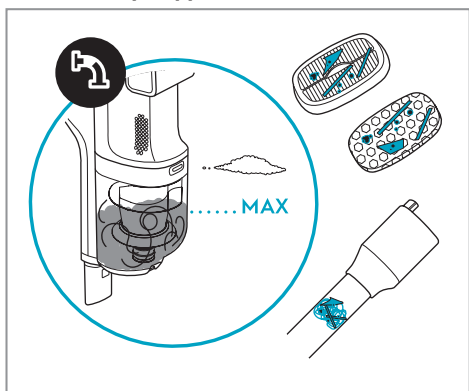

1. Jeśli kanał powietrza zatka się, silnik główny i silnik szczotki podłogowej zatrzymają się, po czym zacznie migać wskaźnik przypomnienia o zatankowaniu.


i Aby anulować alarm, wyczyść filtry oraz jednostkę zgodnie z sekcją o Czyszczenie i Konserwacja.

Funkcja samoczyszczenia

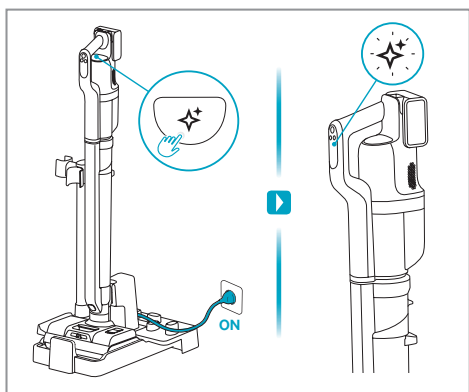


1. Podczas ładowania jednostki naciśnij przycisk samoczyszczenia jak na rysunku. Elektryczna końcówka do sprzątania na mokro/sucho przejdzie do trybu samoczyszczenia, a na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik samoczyszczenia.


i Funkcja samoczyszczenia jest dostępna wyłącznie podczas ładowania jednostki.

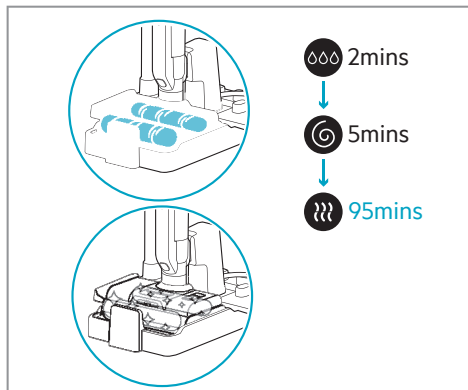

2. Podczas samoczyszczenia jednostka przeprowadza dwa cykle czyszczenia. Programy obejmują natryskiwanie wody oraz czyszczenie szczotki podłogowej.

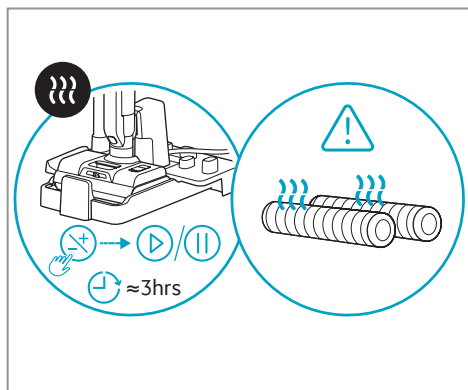

3. Podczas ładowania jednostki przycisk regulacji prędkości aktywuje tryb suszenia szczotki obrotowej.

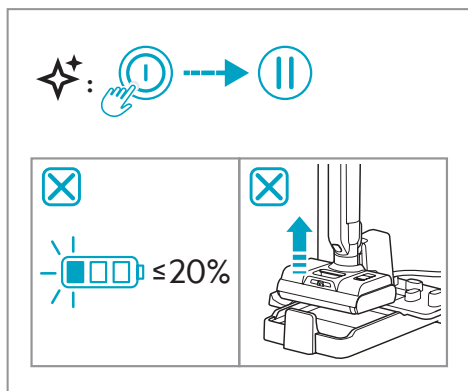


4. W trybie suszenia szczotki obrotowej funkcja ładowania nadal działa. Jednak po odłączeniu ładowarki wyłączona zostanie cała jednostka.


- i** Gdy procentowy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 20%, tryb suszenia będzie niedostępny.

3. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


3.1 Czyszczenie zbiornika wody brudnej

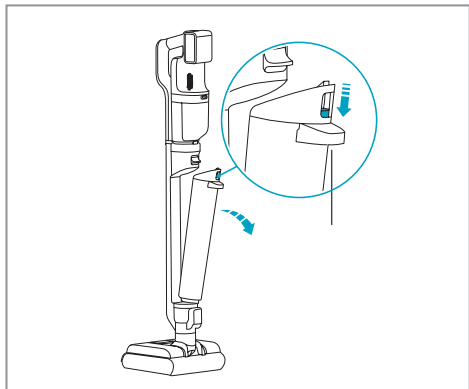


1. Naciśnij przycisk zwalniający, aby wyjąć zbiornik wody brudnej.

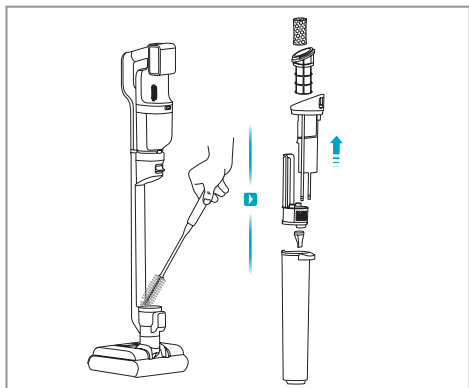

2. Przy użyciu akcesorium do sprzątania z długim uchwytem wyczyść rurkę zbiornika wody brudnej.

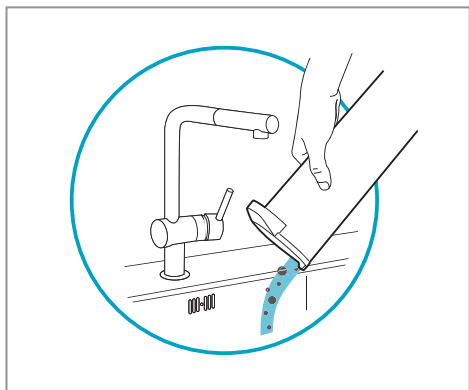


3. Wylej brudną wodę ze zbiornika wody brudnej do zlewu.

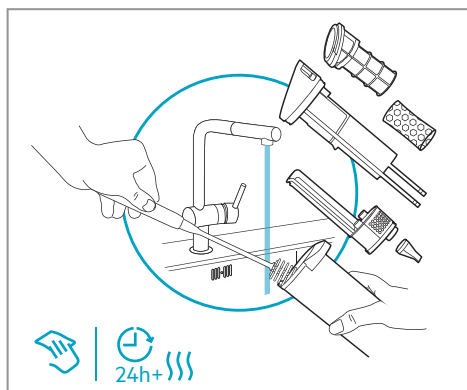


4. Dokładnie przepłucz czystą wodą wszystkie komponenty zbiornika wody brudnej. W razie uporczywego brudu możesz skorzystać ze szczotki do rur. Po czyszczeniu poczekaj, aż wszystkie części wyschną, a dopiero potem złóż je w kolejności montażu.


3.2 Czyszczenie pojemnika na kurz

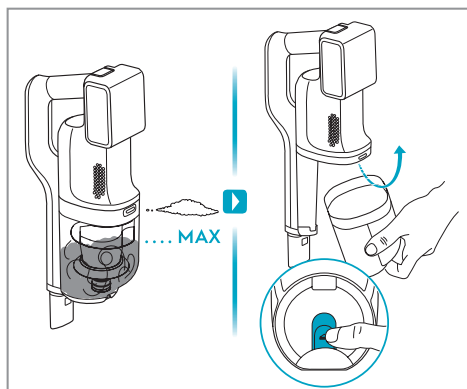


1. Naciśnij przycisk zwalniający u dołu pojemnika na kurz w celu zwolnienia pojemnika na kurz z jednostki ręcznej.

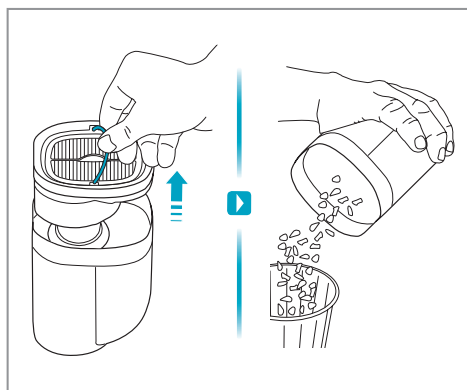


2. Trzymając uchwyt metalowy, unieś zespół cykloniczny prosto do góry w celu demontażu. Następnie usuń z pojemnika zgromadzone nieczystości.

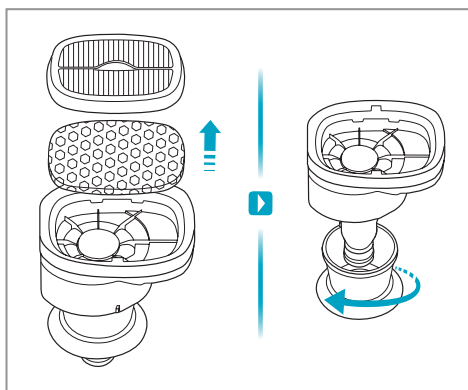

3. Trzymając uchwyt filtra HEPA, wyjmij filtr HEPA i filtr kurzu. Odkręć część dolną zespołu cyklonicznego.

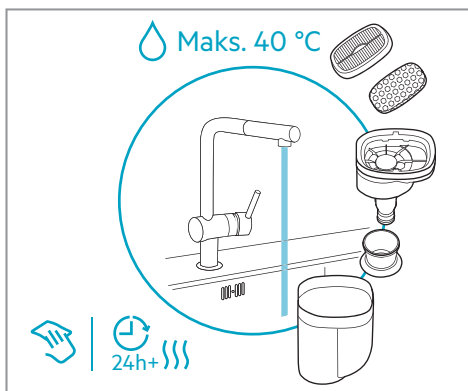


4. Dokładnie przepłucz wszystkie części pojemnika na kurz czystą wodą, a następnie pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym zmontowaniem.

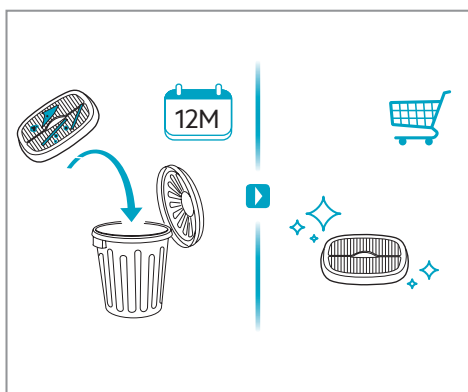


5. Koniecznie wymieniaj filtr HEPA na nowy co 12 miesięcy użytkowania.


3.3 Czyszczenie zbiornika wody czystej i końcówki do sprzątania na mokro

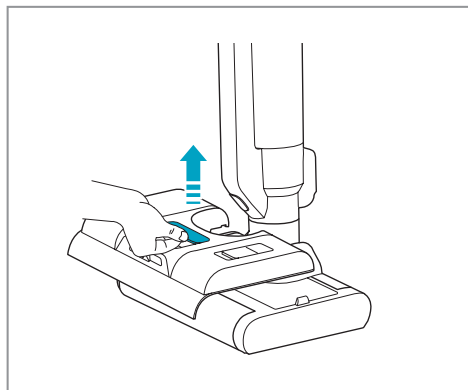


1. Przytrzymaj uchwyt zbiornika wody czystej i wyjmij zbiornik z mokrej dyszy.

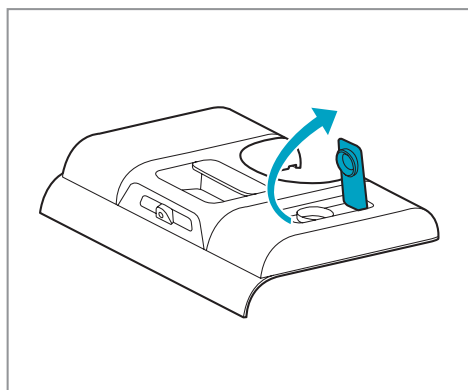


2. Otwórz pokrywę zbiornika wody.

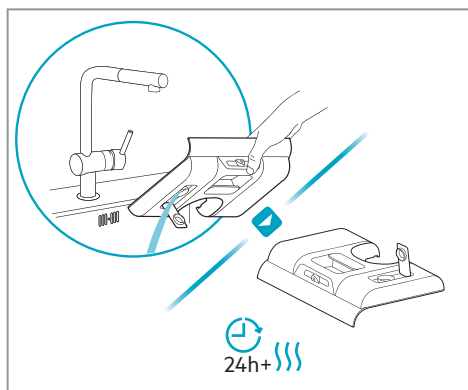


3. Wylej brudną wodę do odpływu lub zlewu, a następnie przepłucz zbiornik dokładnie czystą wodą.

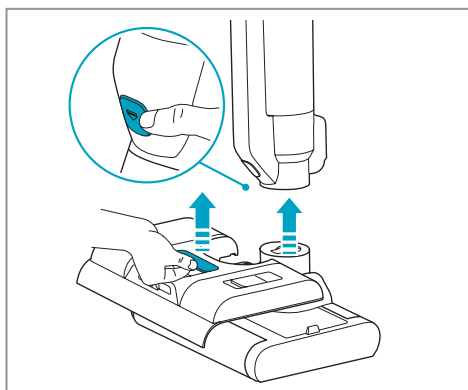

4. Naciśnij przycisk zwalniający na rurce, aby oddzielić końcówkę do sprzątania na mokro i wyjąć zbiornik wody z końcówki.

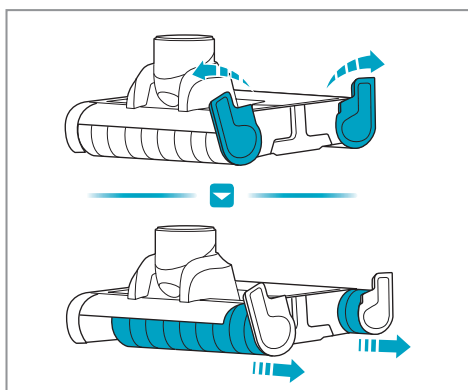


5. Naciśnij korek i obróć nim w kierunku przedstawionym na rysunku, a następnie wyciągnij szczotkę obrotową po prostej linii.

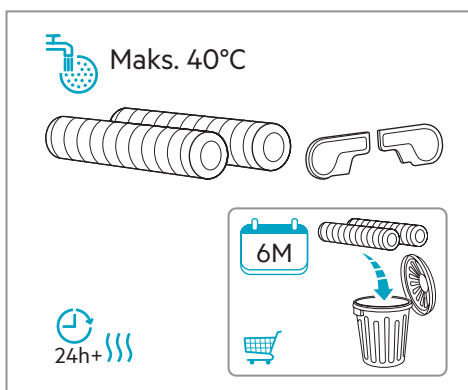


6. Przepłucz szczotkę obrotową czystą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym zmontowaniem. Koniecznie zainstaluj wszystkie części w kolejności montażu.

- i** Koniecznie wymieniaj szczotkę obrotową po 6 mies. użytkowania, aby sprzątanie było optymalne.


3.4 Czyszczenie końcówki z włosiem

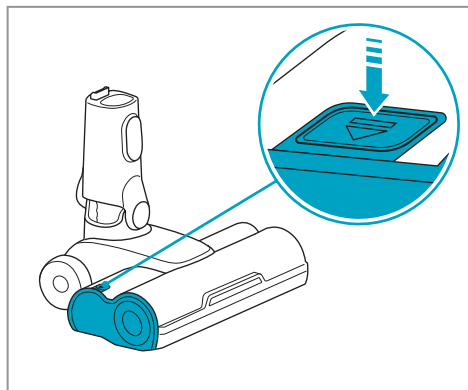


1. Naciśnij przycisk zwalniający na końcówce.

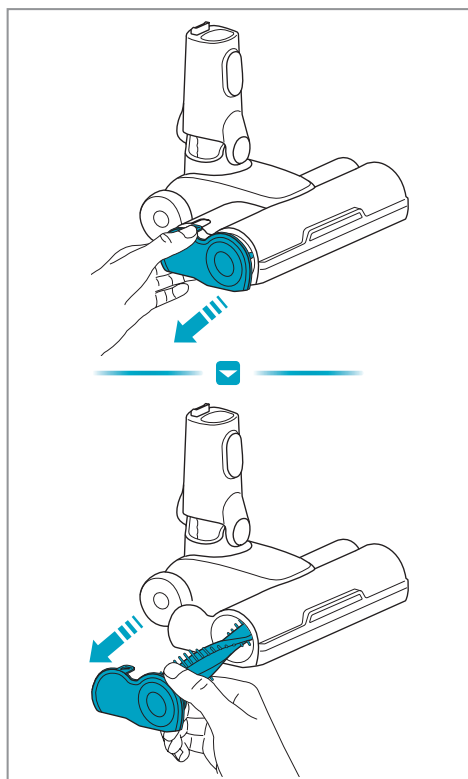

2. Przytrzymaj korek rolki i zwolnij rolkę z końcówki.

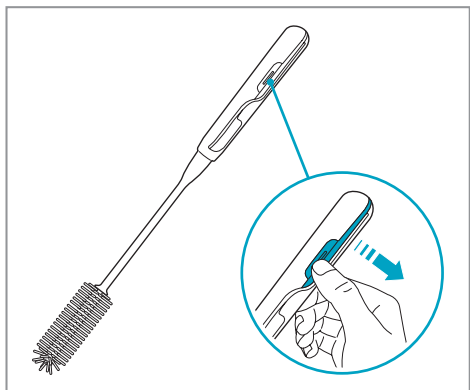


3. Rozłóż nożyk akcesorium do sprzątania z długim uchwytem.

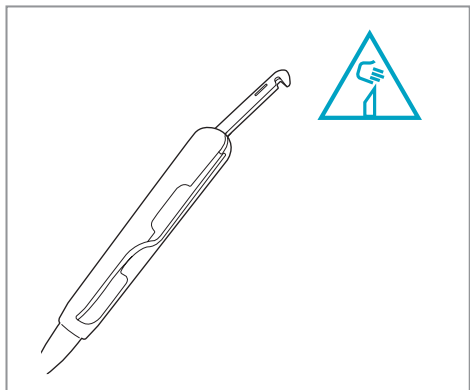


4. Wyprostuj ostrze nożyka.

i Korzystając z nożyka, zachowaj ostrożność, aby uniknąć urazu.

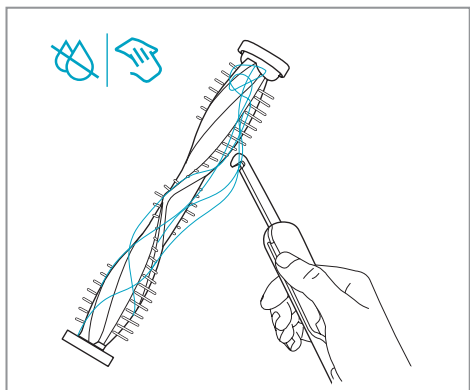


5. Przy użyciu nożyka przetnij włosy owijające rolkę.


3.5 Czyszczenie mini turboszczotki

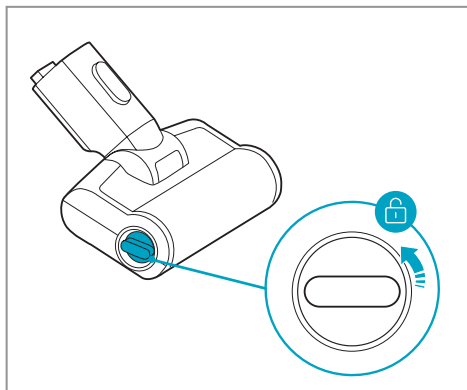

1. Obracaj pokrętle zwalniającym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odblokować rolkę.

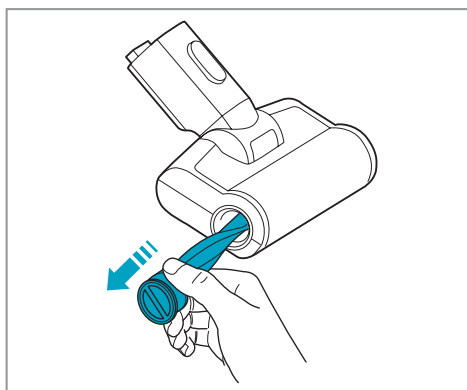

2. Przytrzymaj pokrętło rolki i zwolnij rolkę z końcówki.

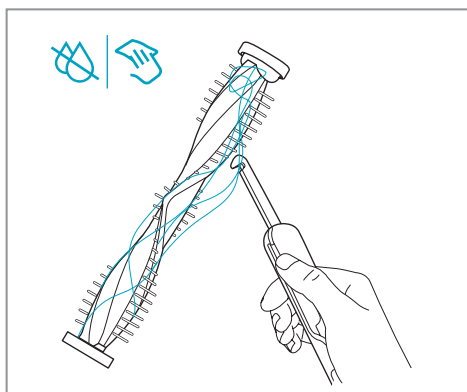

3. Przy użyciu nożyka przetnij włosy owijające rolkę.

4. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Często występujące problemy	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Akumulator urządzenia rozładował się lub poziom naładowania akumulatora jest niski.	Przed sprzątaniem ładuj do pełna akumulator urządzenia.
	Urządzenie działa w pozycji pionowej.	Przechyl urządzenie do tyłu.
	Urządzenie przegrzewa się z powodu zatkania i aktywacji wyłącznika zabezpieczającego przed wysoką temperaturą.	Usuń zator i poczekaj, aż temperatura wróci do normy.
	Zbiornik wody brudnej jest pełny.	Opróżnij zbiornik wody brudnej.
	Nie zainstalowano jednostki ręcznej lub zbiornika wody brudnej.	Opróżnij pojemnik na kurz i umyj filtry zgodnie z instrukcją obsługi. W razie potrzeby wyjmij stare filtry i zamontuj nowe kupione na stronie internetowej www.electrolux.com .
Niska moc ssania	Możliwe, że pojemnik na kurz jest pełny lub filtry są zatkane bądź brudne.	Opróżnij pojemnik na kurz i umyj filtry zgodnie z instrukcją obsługi. W razie potrzeby wyjmij stare filtry i zamontuj nowe kupione na stronie internetowej www.electrolux.com .
	W rurce i we wlocie ssącym znajdują się ciała obce, ewentualnie powstał zator rurki i wlotu ssącego.	Wyczyść rurkę i wlot ssący.
Nietypowe głośne dźwięki z urządzenia	W zbiorniku wody brudnej znajduje się zbyt wiele brudnej wody.	Opróżnij zbiornik wody brudnej.
	Wlot ssący zatkał się.	Usuń zator z wlotu ssącego.
	Brakuje filtra.	Zainstaluj filtr.

Często występujące problemy	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Podczas ładowania nie podświetla się ekran.	Wtyczka podstawy do ładowania nie została prawidłowo podłączona do gniazdka.	Upewnij się, że wtyczka podstawy do ładowania jest prawidłowo podłączona.
	Urządzenie nie zostało prawidłowo odłożone na podstawę do ładowania.	Upewnij się, że urządzenie prawidłowo stoi na podstawie do ładowania.
Z urządzenia nie wylatuje woda.	Zbiornik wody czystej nie jest zainstalowany prawidłowo lub w zbiorniku wody czystej brakuje wody.	Ponownie zainstaluj lub napełnij zbiornik wody czystej.
Szczotka obrotowa nie obraca się.	Szczotka obrotowa zablokowała się przez włosy lub podobny materiał.	Szczotka obrotowa zablokowała się przez włosy lub podobny materiał. Wyjmij szczotkę obrotową i wyczyść szczotki obrotową zgodnie z instrukcją obsługi.
	Rolki przednia i tylna zostały zamienione miejscami.	Zamontuj szczotkę obrotową przednią i tylną we właściwych pozycjach.
Funkcja samoczyszczenia nie działa prawidłowo.	Szczotka obrotowa zablokowała się przez włosy lub podobny materiał.	Otwórz pokrywę szczotki obrotowej, a następnie sprawdź i wyczyść szczotkę obrotową.
	Urządzenie nie ładuje się.	Zanim uruchomisz samoczyszczenie, upewnij się, że urządzenie jest ładowane.
	Samoczyszczenia nie można uruchomić, jeśli poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 20%.	Funkcję samoczyszczenia można włączyć tylko podczas ładowania urządzenia, o ile poziom naładowania akumulatora jest wyższy niż 20%.
	Zbiornik wody brudnej nie jest zainstalowany lub jest pełny.	Ponownie zainstaluj lub opróżnij zbiornik wody brudnej.
	Zbiornik wody brudnej nie jest zainstalowany lub w zbiorniku wody czystej brakuje wody.	Napełnij zbiornik wody czystej lub ponownie zainstaluj zbiornik wody brudnej.
Program suszenia nie usuwa całej wilgoci.	Wylot powietrza podstawy do ładowania może być zablokowany.	Skontroluj wylot powietrza pod kątem zatorów i usuń ewentualne zatory.

