




Electrolux



electrolux.com/register

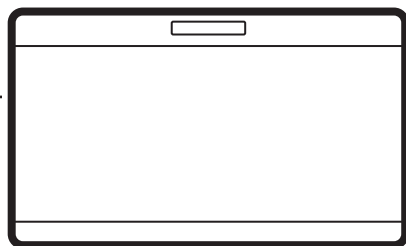

LCB1AE31W
LCB3LE31W0
LCB2AE31W

DA	Brugsanvisning Fryseboks	2
FI	Käyttöohje Säiliöpakastin	17
NO	Bruksanvisning Fryseboks	32
SV	Bruksanvisning Frysbox	47

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1. SIKKERHEDSOPLYSNINGER.....	2	9. VEDLIGEHODELSE OG RENGØRING	11
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	4	10. FEJLFINDING.....	13
3. INSTALLATION.....	6	11. LYDE.....	15
4. GENERELT OVERBLIK.....	8	12. TEKNISKE DATA.....	15
5. BETJENING.....	9	13. INFORMATION TIL TESTINSTITUTTER	16
6. FØR BRUG FØRSTE GANG.....	9	14. MILJØHENSYN.....	16
7. DAGLIG BRUG.....	10		
8. RÅD OG TIPS.....	10		

1. ⚠ SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs den medfølgende brugsanvisning grundigt, før produktet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Produktet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bru-

ge produktet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer. Børn på mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af produktet, medmindre de overvåges konstant. Børn på under 3 år skal holdes på afstand af produktet, medmindre de overvåges konstant.

- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette produkt er kun til opbevaring af mad- og drikkevarer.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt husstand i et indendørs miljø.
- Dette produkt kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast værelser og andre lignende indkvarteringer, hvor brugen ikke overstiger (gennemsnitlig) husholdningsforbrug.
- Overhold følgende instruktioner for at undgå kontaminering af mad:
 - Lad ikke lågen stå åben i lange perioder;
 - Rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med mad og tilgængelige afløbssystemer;
- ADVARSEL: Sørg for, at ventilationsåbninger, både i produktets kabinet og i et evt. indbygningselement, ikke er blokerede.
- ADVARSEL: Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynede afrimningsprocessen, medmindre de er anbefalet af producenten.
- ADVARSEL: Undlad at beskadige kølekredsløbet.
- ADVARSEL: Brug ikke el-apparater inde i produktets rum til madvarer, med mindre de er af den type, som producenten anbefaler.
- Brug ikke vandspray eller damp til at rengøre produktet.
- Rengør produktet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Når produktet står tomt i længere tid, skal det slukkes, afrimes, rengøres, aftørres, og lågen skal efterlades åben for at forhindre, at der dannes mug i produktet.
- Opbevar ikke eksplosive stoffer som f.eks. aerosolbeholdere med brændbar drivgas i dette produkt.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, det autoriserede servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation

ADVARSEL!

Apparatet må kun installeres og tilsluttes af en sagkyndig.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg de separate instruktioner for installation af produktet og vending af døren, som findes på vores hjemmeside.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Sørg for, at luften kan cirkulere omkring produktet.
- Ved første installation skal man vente mindst 4 timer, før produktet sluttes til strømforsyningen. Det er for, at olien kan løbe tilbage i kompressoren.
- Tag stikket ud af kontakten, inden der udføres arbejde på produktet.
- Installér ikke produktet tæt på radiatorer eller komfurer, ovne eller kogesektioner, medmindre andet er angivet i installationsvejledningen.
- Udsæt ikke produktet for regn.
- Installér ikke produktet, hvor der er direkte sollys.
- Montér ikke produktet på områder, der er for fugtige eller for kolde.
- Beskyt gulvet mod ridser, når du vender døren på produktet.

2.2 El-forbindelse

ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

ADVARSEL!

Ved placering af produktet skal du sørge for, at ledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.

ADVARSEL!

Brug ikke multistikadapters og forlængerledninger.

FORSIGTIG!

Alt elektrisk arbejde, der kræves for at installere dette produkt, skal udføres af en kvalificeret elektriker.

- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med de elektriske data for strømforsyningen.
- Apparatet skal tilsluttes strøm med jordforbindelse.
- Brug altid en korrekt installeret stødsikker kontakt.
- Hvis stikkontakten ikke er jordet, skal produktet tilsluttes en separat jordforbindelse i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Kontakt en autoriseret installatør.
- Undgå at beskadige de elektriske komponenter (f.eks. netstik, strømkabel, kompressor). Kontakt et autoriseret servicecenter eller en elektriker for at udskifte de elektriske komponenter.
- Strømledningen skal forblive under niveauet for strømstikket.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til stikkontakten efter installationen.
- Produktet må ikke frakobles ved at trække i kablet. Træk altid i stikproppen.
- Dette produkt er forsynet med en 13 A-stikprop. Hvis sikringen i stikproppen skal udskiftes, skal der anvendes en 13 A ASTA (BS 1362)-sikring (kun UK og Irland).

2.3 Brug

ADVARSEL!

Risiko for personskade, forbrændinger, elektrisk stød eller brand.



Apparatet indeholder brændbar gas, isobutan (R600a), en naturgas med høj miljømæssig kompatibilitet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølemiddelløbet, der indeholder isobutan.

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Dette produkt er beregnet til at blive brugt ved en omgivende temperatur på mellem 10°C til 38°C. Produktets korrekte drift

garanteres inden for det specificerede temperaturområde.

- Stil ikke elektriske produkter (f.eks. ismaskiner) i produktet, medmindre de er angivet som relevante af producenten.
- Hvis der opstår skade på kølemiddelkredsløbet, skal du sørge for, at der ikke er ild og antændelseskilder i rummet. Udluft lokalet.
- Lad ikke varme genstande røre produktets plastdele.
- Læg ikke sodavand i frostrummet. Dette skaber tryk på sodavandsbeholderen.
- Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i produktet.
- Anbring ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde af brændbare produkter i nærheden af eller på produktet.
- Rør ikke ved kompressoren eller kondensatoren. De er varme.
- Undlad at fjerne eller røre ved ting fra frostrummet, hvis dine hænder er våde eller fugtige.
- Nedfrys ikke mad igen, der er blevet optøet.
- Følg opbevaringsanvisningerne på emballagen til frostvaren.
- Pak madvaren ind i fødevareregnnet materiale, inden den lægges i fryseren.
- Sørg for, at maden ikke kommer i kontakt med produktets indvendige vægge.

2.4 Indvendig belysning

ADVARSEL!

Risiko for elektrisk stød.

- Dette produkt indeholder en eller flere lyskilder af energieffektivitetsklasse F.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Dette ovenlys er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om produktets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre produkter, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

2.5 Vedligeholdelse og rengøring

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller beskadigelse af apparatet.

- Sluk for produktet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Dette produkt har kulbrinter i køleenheden. Vedligeholdelse og genopladning af enheden må kun udføres af en faguddannet person.

2.6 Service

- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 7 år efter, at modellen er udgået: termostater, temperatursensorer, printkort, lyskilder, dørhåndtag, dørhængsler, bakker og kurve. Dørpakninger er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået. Varigheden kan være længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.
- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.

2.7 Bortskaffelse

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.


- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip elledningen af, og kassér den.
- Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.
- Apparatets kølekredsløb og isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
- Isoleringsskummet indeholder brændbar gas. Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
- Undgå at beskadige delene til køleenheden, der befinder sig i nærheden af varmeveksleren.

3. INSTALLATION

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

3.1 Mål

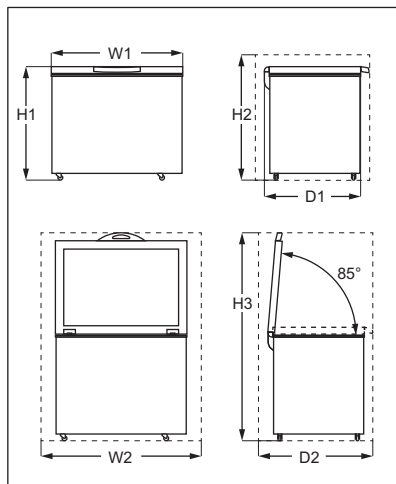

Samlede mål¹⁾

H1	mm	845
W1	mm	1120
D1	mm	700

¹⁾ apparatets bredde, højde og dybde uden håndtaget

Påkrævet plads under brug¹⁾

H2	mm	945
W2	mm	1320
D2	mm	865

¹⁾ apparatets højde, bredde og dybde inkl. håndtaget, samt den nødvendige plads til fri cirkulation af den afkølede luft

Samlet plads påkrævet under brug¹⁾

H3	mm	1544
W2	mm	1320

Samlet plads påkrævet under brug¹⁾

D2	mm	865
----	----	-----

¹⁾ apparatets højde, bredde og dybde inkl. håndtaget, samt den nødvendige plads til fri cirkulation af den afkølede luft, samt den nødvendige plads for at lågen kan åbnes til den minimale vinkel, som gør det muligt at fjerne alt internt udstyr

3.2 Placering

Apparatet bør installeres på god afstand af varmekilder såsom radiatorer, kedler, direkte sollys osv.

- Stil apparatet i en horisontal stilling på en plan overflade.
- Sørg for, at apparatet står plant.
- For at opnå den bedste ydeevne må du ikke placere apparatet under overhængende væggheder.
- Sørg for, at luften kan cirkulere omkring apparatet.
Hvis de korrekte ventilationskrav ikke overholdes pga. en anden installation, vil apparatet fungere korrekt, men energiforbruget kan stige en smule.

❗ Det skal være muligt at koble apparatet fra strømmen. Der skal derfor være let adgang til stikket efter installationen.

3.3 Opstilling

Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt som indbygningsapparat.

Dette apparat bør installeres på en tør, godt ventileret plads indendørs. Den omgivende luftfugtighed må ikke overstige 75 %.

Dette apparat er beregnet til at blive brugt ved omgivelsestemperatur i området fra 10 °C til 43 °C. Apparatets korrekte drift kan kun garanteres inden for det specificerede temperaturområde.


❗ Hvis du er i tvivl om, hvor du kan installere apparatet, bedes du henvende dig til sælgeren, vores kundeservice eller til det nærmeste autoriserede servicecenter.

3.4 Tilslutning, el



- Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på mærkepladen svarer til boligens forsyningsstrøm.
- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse iht. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds.
- Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
- Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiverne.

3.5 Monteringsvejledning til håndtag


1. Tag håndtaget og 4 skruer op af plastposen.
2. Placer håndtaget som vist på billedet. Brug en Phillips-skruetrækker til at skruer håndtaget fast på låget.

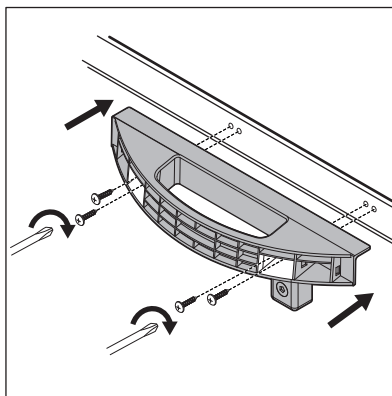

3. Tag håndtagets kappe op af plastkposen. Kontroller kappens retning før monteringen, så du ikke vender den på hovedet.

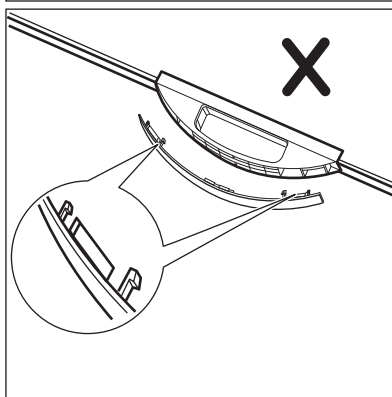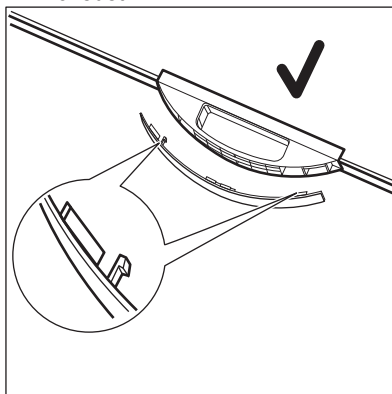


4. Tryk kappen fast på forsiden af håndtaget.

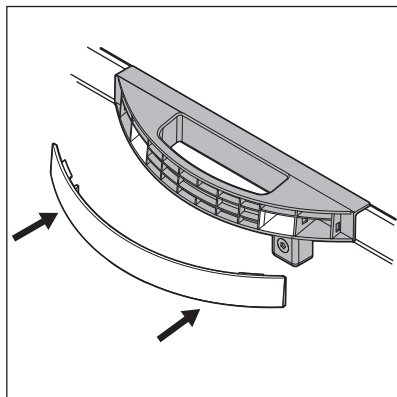

5. Nogle modeller er forsynet med lås. Til montering af låsekrogen skal du tage låsekrogen og 2 skruer med rundt hoved op af plastposen. Brug en Phillips-


skruetrækker til at samle låsekrogen på forsiden af produktet.

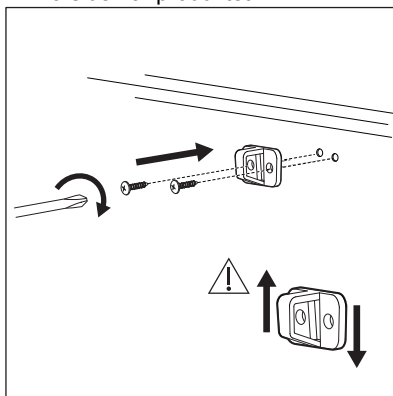

Åbn og luk låget flere gange for at sikre, at håndtaget sidder godt fast.

4. GENERELT OVERBLIK

4.1 Beskrivelse af apparatet

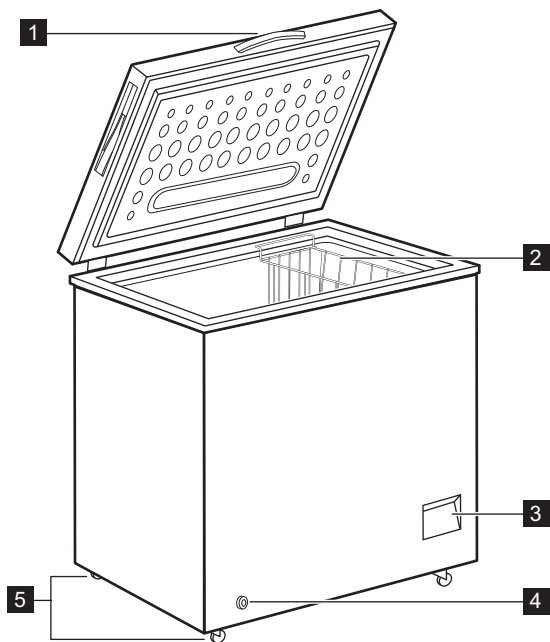


- 1 Håndtag
- 2 Kurv

- 3 Betjeningspanel
- 4 Ydre dræningsprop

5. BETJENING

5.1 Betjeningspanel

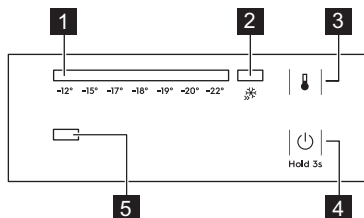

- 1** Kontrollampe for Temperatur
- 2** QuickFreeze-kontrollampe
- 3** Indstillingsknap
- 4** Tænd/sluk knap
- 5** Driftsindikator

5.2 Tænd/sluk

1. Tænd for produktet ved at sætte stikket i stikkontakten.
2. Hvis kontrollamperne er slukket, skal du holde tænd/sluk-knappen inde i 3 sekunder.
3. Sluk for produktet ved at holde tænd/sluk-knappen inde i 3 sekunder.

5.3 Temperaturregulering

Indstilling af temperaturen:

1. Tryk gentagne gange på knappen SET, indtil du når den ønskede temperatur.

① Den anbefalede temperatur er -18°C.

2. Temperaturen indstilles 5 sekunder efter det sidste tryk.

Vælg den nøjagtige indstilling, mens du husker på, at temperaturen i maskinen afhænger af:

- rumtemperaturen
- hvor tit låget åbnes
- mængden af madvarer
- placeringen af apparatet.

Hvis apparatet bruges ved en udenomstemperatur på mellem +10 °C og -15 °C, skal termostaten indstilles til den koldeste temperatur (-22 °C), så kompressoren kan fungere korrekt.

5.4 QuickFreeze-funktion

QuickFreeze-funktionen bruges til hurtigt nedfrysning af friske madvarer og hindrer samtidig opvarmning af allerede dybfrosne madvarer.

Sådan aktiveres funktionen:

1. Tryk på knappen SET (Indstil) gentagne gange, indtil QuickFreeze-indikatoren lyser.
2. Funktionen indstilles 5 sekunder efter det sidste tryk.

QuickFreeze-funktionen stopper automatisk efter 52 timer, og temperaturen går tilbage til den forrige indstilling.

Du kan stoppe funktionen manuelt inden den tid ved at trykke på knappen SET (Indstil) og indstille den ønskede temperatur.

5.5 Driftsindikator

Denne indikator er tændt, når kompressoren er i drift, og den slukkes, når kompressoren standser.

6. FØR BRUG FØRSTE GANG

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

6.1 Indvendig rengøring

Inden apparatet tages i brug bør det vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand til-

sat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.

⚠ FORSIGTIG!

Brug ikke vaskemidler, skurepulver, chlor eller oliebase rengøringsmidler, da de beskadiger finishets overflade.

6.2 Tilslutning, el

Når du slutter apparatet til strømforsyningen, eller det tændes efter et strømsvigt, blinker

alle indikatorer én gang. Derefter vender apparatet tilbage til den forrige indstilling.

7. DAGLIG BRUG

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

7.1 Nedfrysning af friske madvarer

Frostsektionen er velegnet til nedfrysning af friske madvarer og til langtidsopbevaring af frosne og dybfrosne madvarer.

Ved indfrysning af friske madvarer skal QuickFreeze-funktionen aktiveres (se "QuickFreeze-funktionen").

Den maksimale mængde madvarer, der kan indfryses på 24 timer, er angivet på typepladen (se "Tekniske data").

① Start QuickFreeze-funktionen 24 timer før du anbringer mad i apparatet.

Fryseprocessen varer 24 timer, og under denne periode må der ikke tilføjes anden mad, der skal nedfryses.

7.2 Opbevaring af frosne madvarer

Når apparatet anvendes for første gang eller efter en længere periode, hvor det ikke har været anvendt, skal det køre i mindst 24 timer

på de højere indstillinger, inden der lægges madvarer ind.

① Du kan fjerne kurven for at få mere opbevaringsplads.

⚠ FORSIGTIG!

Hvis madvarerne optøs ved et uheld, f.eks. som følge af et strømsvigt, der varer længere end den viste værdi i de tekniske specifikationer under "temperaturstigningstid", skal de optøede madvarer enten spises hurtigt eller tilberedes med det samme og derefter nedfryses igen (efter nedkøling).

7.3 Optøning

Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs i køleskabet eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.

Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: i så fald forlænges tilberedningstiden.

8. RÅD OG TIPS

8.1 Råd om energibesparelse

- Den interne konfiguration af skabet er den, der sikrer den meste effektive energianvendelse.
- Åbn lågen så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end nødvendigt.
- Jo koldere temperaturindstilling, des højere er energiforbruget.
- Sørg for en god udluftning. Dæk ikke ventilationsristene eller hullerne.

8.2 Råd om frysning

- Aktiver QuickFreeze-funktionen mindst 24 timer inden der lægges mad i fryseren.
- Inden nedfrysning skal friske madvarer pakkes ind og forsegles i: aluminiumsfolie, plastikfilm eller -poser, lufttætte beholdere med låg.

- For mere effektiv nedfrysning og optøning skal maden deles op i små portioner.
- Det anbefales at sætte mærkater og datoer på alle dine frosne madvarer. Dette vil hjælpe med at identificere mad og vide, hvornår det bør bruges, inden det bliver dårligt.
- Maden bør være frisk, når den fryses ned, for at bevare god kvalitet. Især frugt og grønt bør fryses ned efter høsten for at bevare alle deres næringsstoffer.
- Nedfrys ikke flasker eller dåser med væsker, især drikkevarer indeholdende kuldioxid - de kan eksplodere under nedfrysning.
- Sæt ikke varm mad i fryseren. Nedkøl den ved stuetemperatur, inden den placeres i afdelingen.

- For at undgå en temperaturstigning af allerede frosne mad må du ikke anbringe frisk ufrosne mad lige ved siden af den. Placer mad ved stuetemperatur i den del af fryseren, hvor der ikke er noget frosne mad.
- Undlad at spise isterninger og sodavandsis, lige efter du har taget dem ud af fryseren. Risiko for forfrysninger.
- Genfrys ikke optøet mad. Hvis maden er blevet optøet, skal den tilberedes, nedkøles og derefter frys ned.

8.3 Råd om opbevaring af frosne madvarer

- Fryserummet er det rum, der er markeret med **✖ ******.
- God temperaturindstilling, der sikrer, at opbevaring af frosne madvarer er ved en temperatur på under eller lig med -18°C. En højere temperaturindstilling inden i skabet kan føre til kortere holdbarhed.
- Hele fryseren er velegnet til opbevaring af frosne madvarer.
- Lad der være nok plads omkring maden, til at luften kan cirkulere frit.
- For passende opbevaring bedes du se madens holdbarhed på mærkaten på madvarens emballage.
- Det er vigtigt at pakke mad ind på en sådan måde, at det forhindrer vand, fugt eller kondensvand i at trænge ind.

8.4 Tips til indkøb

Efter indkøb:

- Sørg for, at emballagen ikke er beskadiget - maden kan blive forringet. Hvis emballagen er opsvulmet eller våd, er den muligvis ikke blevet opbevaret under optimale forhold, og optøningen er muligvis allerede gået i gang.
- Med henblik på at begrænse optøningen bør du købe frosne varer som det sidste under dit indkøb og transportere dem i en termisk og isoleret køletaske.
- Placer de frosne varer i fryseren med det samme, så snart du kommer tilbage fra butikken.

- Hvis mad er blevet optøet, selv delvist, bør du ikke genindfryse den. Spis det så hurtigt som muligt.
- Overhold udløbsdatoen og opbevaringsoplysningerne på emballagen.

8.5 Holdbarhed

Madvare	Holdbarhed (måned)
Brød	3
Frugt (bortset fra citrus)	6 - 12
Grøntsager	8 - 10
Rester uden kød	1 - 2
Mejeriprodukter:	
Smør	6 - 9
Blød ost (f.eks. mozzarella)	3 - 4
Hård ost (f.eks. parmesan, cheddar)	6
Skaldyr:	
Fed fisk (f.eks. laks, makrel)	2 - 3
Mager fisk (f.eks. torsk, skrubbe)	4 - 6
Rejer	12
Afskallede muslinger & Blåmuslinger	3 - 4
Tilberedt fisk	1 - 2
Kød:	
Fjerkræ	9 - 12
Oksekød	6 - 12
Svinekød	4 - 6
Lammekød	6 - 9
Pølse	1 - 2
Skinke	1 - 2
Rester med kød	2 - 3

9. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

9.1 Rengøring

⚠ FORSIGTIG!

Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som helst form for vedligeholdelse.

❗ Brug ikke sulfosæbe, skurepulver/skuresvampe, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af apparatet.

Undlad at bruge damprensere til at rengøre apparatet.


Undgå at beskadige kølesystemet.

1. Sluk apparatet.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem ind i flere lag avispapir, og læg dem et koldt sted.
3. Rengør jævnlige apparat og tilbehørsdele med varmt vand og neutral sæbe. Rengør lågets pakning omhyggeligt.
4. Tør apparatet grundigt af.
5. Sæt stikket i kontakten.
6. Tænd for apparatet.
7. Sæt temperaturen til MAX-indstilling og luk låget. Vent to eller tre timer, før du igen lægger mad ind i apparatet, du har fjernet tidligere.
8. Sæt temperaturen til den ønskede indstilling.

9.2 Skrabning af rimen




⚠ FORSIGTIG!

Brug aldrig skarpe metalgenstande til at skrab rime af, da de kan beskadige apparatet.

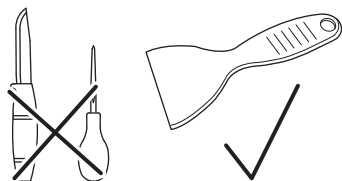

Der kan dannes rim på overfladen af skabsrammen eller den indvendige beklædning efter et stykke tid.

Det anbefales at skrab frosten af med is-skraberen af plast (inkluderet i posen med tilbehør) hver måned.

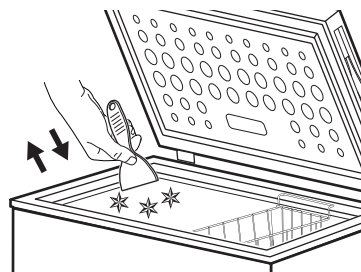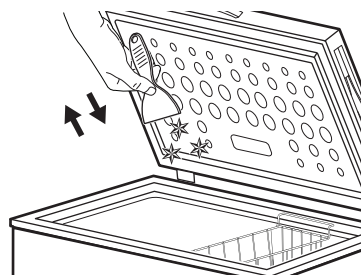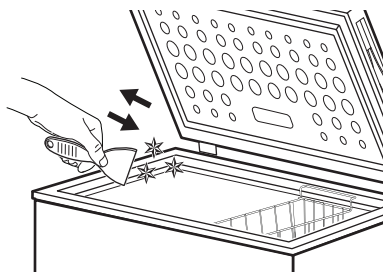

9.3 Optøning af fryseren


⚠ FORSIGTIG!

Brug ikke en mekanisk eller elektrisk enhed til at fremskynde optøningsprocessen. Brug ikke kunstige hjælpemidler.


Fryseren skal afrimes, når laget af rim er 4-5 mm tykt.

1. Sluk for produktet.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem ind i flere lag avispapir, og læg dem et koldt sted.
3. Fjern dræningsproppen fra apparatets forside.

4. Lad låget stå åbent.
5. Stil en bakke under den ydre dræningsprop.
6. Træk den ydre dræningsprop ud.

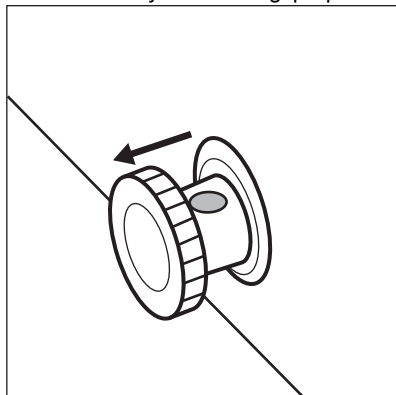

7. Drej dræningsproppen 180 grader for at lade dræningsvandet strømme ind i bakken.

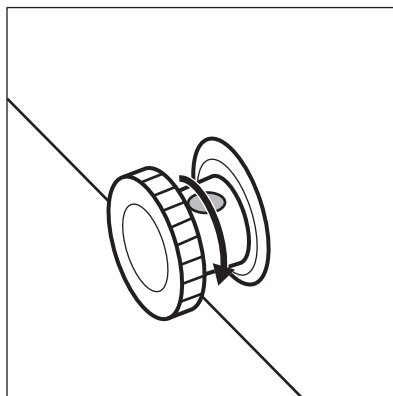

ⓘ Sørg for, at vandet ikke spildes ud af bakken.

8. Rengør det indvendigt og tør det grundigt.
9. Tænd for produktet.
10. Sæt temperaturen til højere indstilling og luk låget. Vent to eller tre timer, før du igen lægger mad ind i apparatet, du har fjernet tidligere.
11. Sæt temperaturen til den ønskede indstilling.

10. FEJLFINDING

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

10.1 Hvad gør du, hvis ...

ⓘ Der er lyde, som kan opstå under apparatets drift (f.eks. bobling, brummen, smælden eller klikken), hvilket er normalt.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Produktet virker ikke.	Produktet er slukket.	Tænd for produktet.
	Stikket er ikke sat rigtigt i stik-kontakten.	Kontrollér, om apparatet er tilsluttet korrekt.
	Der er ingen spænding i stik-kontakten.	Slut apparatet til en anden stik-kontakt. Kontakt en autoriseret elektriker.
Produktet støjer.	Produktet er ikke understøttet korrekt.	Kontrollér, om produktet står stabilt. Se afsnittet "Placering".
	Produktet rører ved væggen eller ved andre genstande.	Flyt produktet en smule. Se afsnittet "Placering".


Problem	Mulig årsag	Løsning
Temperaturindikator blinker fra venstre til højre.	Fejl i temperaturføler	Kontakt det autoriserede servicecenter.
Låget lukker ikke helt.	Madpakker blokerer låget.	Arranger varerne den rigtige måde.
	Der dannes for meget rim i apparatet.	Afrim skabet. Se afsnittet "Op-tøning af fryseren".
Låget er svært at åbne.	Lågets pakning er snavset eller klæbrigt.	Rengør lågets pakning.
Lampen virker ikke.	Lyset er defekt.	Kontakt Electrolux Service A/S for at få udskiftet LED-lampen.
Kompressoren kører konstant.	Temperaturen er indstillet for højt.	Se afsnittet "Temperaturregulering".
	Der er lagt store mængder mad til indfrysning på én gang.	Vent et par timer, og kontrollér så temperaturen igen.
	Rumtemperaturen er for høj.	Se oversigten over klimaklasse på typeskiltet eller afsnittet "Opstilling".
	Madvarerne var for varme, da de blev lagt i.	Lad maden komme ned på stuetemperatur, før den lægges i.
	Låget er ikke rigtigt lukket.	Kontrollér, om låget lukkes korrekt, og at pakningerne ikke er beskadigede eller beskidte.
	QuickFreeze-funktionen er slået til.	Se afsnittet "QuickFreeze-funktion".
Der er for meget rim og is.	Låget er ikke lukket ordentligt, eller pakningen er defekt/snavset.	Kontrollér, om låget lukker rigtigt. Rengør pakningen, eller udskift den i tilfælde af beskadigelse.
	Temperaturen er indstillet for højt.	Se afsnittet "Temperaturregulering".
Kompressoren starter ikke straks, når der trykkes på QuickFreeze, eller når temperaturen er blevet ændret.	Dette er normalt, der er ingen fejl.	Kompressoren går i gang efter et stykke tid.
Temperaturen i anordningen er for lav/høj.	Temperaturen er ikke indstillet korrekt.	Vælg en højere/lavere temperatur.
	Låget er ikke rigtigt lukket.	Kontrollér, om låget lukkes korrekt, og at pakningerne ikke er beskadigede eller beskidte.
	Madvarernes temperatur er for høj.	Lad maden komme ned på stuetemperatur, før den lægges i.
	For mange produkter opbevares på samme tid.	Opbevar færre produkter samtidigt.
	Tykkelsen af rimen på den indvendige beklædning er mere end 4-5 mm.	Afrim skabet. Se afsnittet "Op-tøning af fryseren".

Problem	Mulig årsag	Løsning
	Låget blev åbnet for tit.	Åbn kun låget, når det er nødvendigt.
	QuickFreeze-funktionen er slået til.	Se afsnittet "QuickFreeze-funktion".
	Produkter, der skal fryses, placeres for tæt på hinanden.	Kontrollér, om der cirkulerer kold luft i produktet.
	Produktet befinder sig nær varmekilden.	Se afsnittet "Placering".

Hvis produktet stadig ikke virker som det skal, når du har undersøgt ovenstående, så kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.

Angiv dit apparats model og serienummer, når du kontakter det autoriserede servicecenter. Dette vil fremskynde den support, der modtages.

11. LYDE

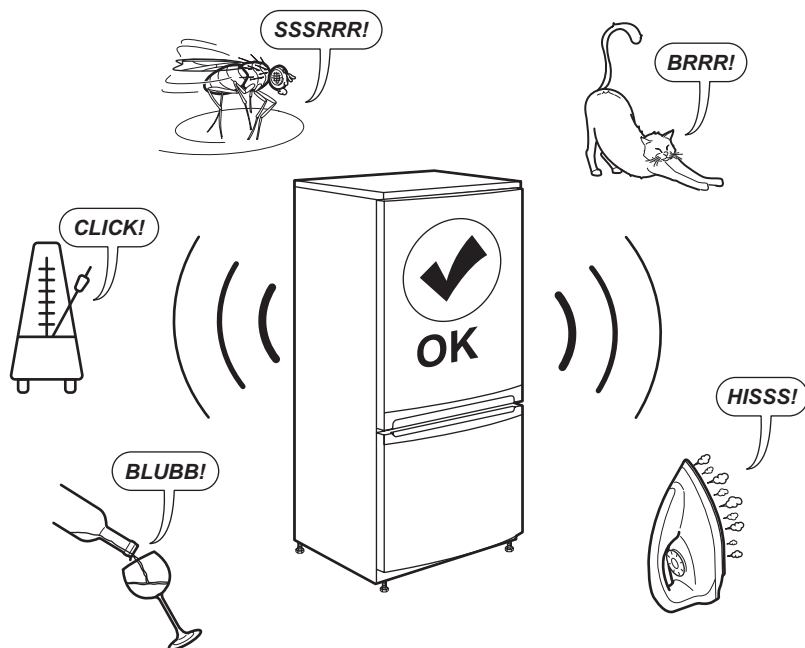

12. TEKNISKE DATA

De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendigt på maskinen og på energimærket.

QR-koden på energimærket, der leveres med maskinen, indeholder et weblink til oplysningerne relateret til maskinens ydelse i EU EP-REL-databasen. Opbevar energimærket til re-

ference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette apparat.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket

<https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavnet og produktnummeret, som du finder på maskinens typeskilt.

Se linket www.theenergylabel.eu for detaljerede oplysninger om energimærket.

13. INFORMATION TIL TESTINSTITUTTER

Installation og klargøring af produktet en eventuel EcoDesign verifikation skal være i overensstemmelse med EN 62552 (EU). Ventilationskrav, nichemål og mindste friaf-

stand bagtil skal være som angivet i denne brugsanvisning i "Installation". Kontakt producenten for yderligere information, herunder fyldningsplaner.

14. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Læg emballagen i relevante beholdere for at genbruge den. Hjælper med at beskytte miljøet og folkesundheden ved at genbruge affald fra elektriske og elektroniske apparater. Bortskaf

ikke apparater, der er markeret med symbolet  med husholdningsaffaldet. Returnér produktet til din lokale genbrugsplads eller kontakt dit kommunale kontor.

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	17
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	19
3. ASENNUS.....	21
4. YLEISKATSAUS.....	23
5. KÄYTTÖ.....	24
6. ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA.....	24
7. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	25

8. NEUVOJA JA VINKKEJÄ.....	25
9. HOITO JA PUHDISTUS.....	26
10. VIANMÄÄRITYS.....	28
11. ÄÄNIÄ.....	30
12. TEKNISET TIEDOT.....	30
13. TIEDOKSI TESTAUSLAITOKSILLE.....	31
14. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA.....	31

1. TURVALLISUUSTIEDOT

Lue mukana toimitetut ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ole vastuussa väärästä asennuksesta tai käytöstä johtuvista vammoista tai vahingoista. Säilytä ohjeet aina turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa myöhempää käyttöä varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Tuote on pidettävä 3–8-

vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti. Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.

- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruokien ja juomien säilytykseen.

- Tämä laite on tarkoitettu yhden kotitalouden käyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- Noudata seuraavia ohjeita elintarvikkeiden pilaantumisen välttämiseksi:
 - vältä pitämästä ovea pitkään auki
 - elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat pinnat ja tyhjennysjärjestelmät tulee puhdistaa säännöllisesti
- VAROITUS: Pidä kalusteseen asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot esteistä vapaina.
- VAROITUS: Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita välineitä sulattamisen nopeuttamiseksi.
- VAROITUS: Älä vaurioita jäähdytyspiiriä.
- VAROITUS: Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia sähkölaitteita ruoan säilytysosastoissa.
- Älä käytä vesisuihketta ja höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sieniiä, liuotteita tai metalliesineitä.
- Jos laite on pitkään tyhjä, sammuta, sulata, puhdista ja kuivaa laite ja jätä sen ovi auki, jotta homea ei synny laitteen sisälle.
- Älä säilytä tässä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien ponneaineiden aerosolipulloja.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus

VAROITUS!

Laitteen asennuksen ja liitännät saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata erillisiä, laitteen asennusta ja oven kätisyyden vaihtamista koskevia ohjeita verkkosivuillamme.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Varmista, että laitteen ympärillä on hyvä ilmankierto.
- Kun asennat laitetta ensimmäistä kertaa, odota vähintään 4 tuntia ennen kuin kytket laitteen sähköverkkoon. Tänä aikana öljy ehtii virrata takaisin laitteen kompressoriin.
- Irrota pistoke sähköverkosta aina ennen laitteen käsittelyä.
- Laitetta ei saa asentaa lämpöpattereiden tai liesien, uunien tai keittotasojen lähelle, ellei asennusohjeissa toisin mainita.
- Suojaa laite vesisateelta.
- Älä asenna laitetta suoraan auringonvaloon.
- Tätä laitetta ei saa asentaa liian kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
- Suojaa lattia naarmuilta laitteen oven kätisyyttä vaihdettaessa.

2.2 Sähkökytkentä

VAROITUS!

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

VAROITUS!

Varmista laitteen sijoittamisen yhteydessä, ettei virtajohto ole jäänyt puristuksiin tai ole vaurioitunut.

VAROITUS!

Älä käytä monipistokesovittimia ja jatkojohtoja.

HUOMIO!

Laitteen asennuksen edellyttämät mahdolliset sähkötyöt on teetettävä pätevällä sähköasentajalla.

- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Laite on maadoitettava.
- Käytä aina asianmukaisesti asennettua sähköiskusuojattua pistorasiaa.
- Jos pistorasiaa ei ole maadoitettu, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan ja kytke laite erilliseen maadoitettuun virransyöttöön voimassa olevien määräysten mukaisesti.
- Älä vahingoita sähkökomponentteja (esim. verkkopistoketta, verkkojohtoa, kompressoria). Pyydä huoltoliikettä tai valtuutettua sähköasentajaa vaihtamaan rikkoutuneet sähkökomponentit.
- Verkkojohdon on oltava verkkopistokkeen alapuolella.
- Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi. Varmista, että verkkopistoke on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta virtajohtosta vetämällä. Vedä aina verkkopistokkeesta.
- Laitteessa on 13 A:n verkkopistoke. Jos pistokkeen sulakkeen vaihto on tarpeen, käytä vain 13 A:n ASTA (BS 1362) sulaketta (koskee vain Isoa-Britanniaa ja Irlantia).

2.3 Valitse

VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen tai sähköiskujen tai tulipalon vaara.



Laite sisältää syttyvää kaasua, isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen maakaasu. Varo, ettei isobutaania sisältävä jäähdytysputkisto vaurioidu.

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ympäristölämpötilassa 10°C–38°C. Määritelty lämpötila-alue takaa laitteen asianmukaisen toiminnan.

- Älä laita sähkölaitteita (esim. jäätelokoneita) laitteeseen, ellei valmistaja ole ilmoittanut, että niin voi tehdä.
- Jos jäähdytysputkisto vaurioituu, varmista, että huoneessa ei avotulta ja syttymislähteitä. Tuuleta huone.
- Estä kuumat esineet joutumasta kosketukseen laitteen muovisten osien kanssa.
- Älä laita virvoitusjuomia pakastusosastoon. Juomien jäätyminen aiheuttaa painetta juomapakkauksessa.
- Älä säilytä syttyviä kaasuja tai nesteitä laitteessa.
- Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.
- Älä kosketa kompressoria tai lauhdutinta. Ne ovat kuumia.
- Älä poista pakastusosastosta esineitä tai koske niihin, jos kätesi ovat märät tai kosteat.
- Älä pakasta sulanutta ruokaa uudelleen.
- Noudata pakasteiden pakkauksessa olevia säilytysohjeita.
- Kääri ruoat elintarvikkeeseen tarkoitettuun materiaaliin ennen niiden asettamista pakastimeen.
- Älä anna elintarvikkeiden joutua kosketuksiin laitteen sisäseinien kanssa.

2.4 Sisävalaistus

VAROITUS!

Sähköiskun vaara.

- Tämä tuote sisältää yhden tai useamman valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on F.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämaan kodinkoneiden vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne on tarkoitettu antamaan tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

2.5 Hoito ja puhdistus

VAROITUS!

Henkilövahinkojen tai laitteen vaurioitumisen vaara.

- Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Tämän laitteen jäähdytyslaite sisältää hiilivetyä. Vain alan ammatillisesti pätevä henkilö saa suorittaa laitteen ylläpito- ja lataamistoimia.

2.6 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Huomioithan, että itse suoritettut tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään 7 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: termostaatit, lämpötila-anturit, piirilevyt, valonlähteet, ovenkahvat, oven saranat, telineet ja korit. Oven tiivisteet ovat saatavilla vähintään 10 vuotta mallin tuotannon lopettamisesta. Aika voi olla maassasi pidempi. Lisätietoja saat verkkosivustoltamme.
- Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.

2.7 Hävittäminen

VAROITUS!

Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.


- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa johto irti ja hävitä se.
- Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
- Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja eristysmateriaaleissa ei ole otsonikerrokselle haitallisia aineita.
- Eristevaahto sisältää tulenarkaa kaasua. Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
- Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä olevaa jääkaapin osaa.

3. ASENNUS

⚠ VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

3.1 Mitat

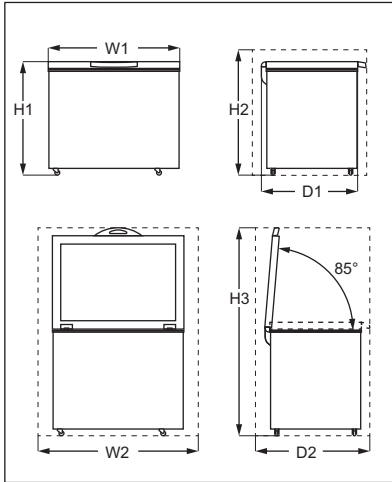

Kokonaismitat¹⁾

H1	mm	845
W1	mm	1120
D1	mm	700

¹⁾ laitteen korkeus, leveys ja syvyys ilman kädensijaa

Käytön vaatima tila¹⁾

H2	mm	945
W2	mm	1320
D2	mm	865

¹⁾ laitteen korkeus, leveys ja syvyys kahva mukaan luettuna, sekä jäähdytysilman vapaaseen kiertoon vaadittu tila

Käytön vaatima kokonaistila¹⁾

H3	mm	1544
W2	mm	1320

Käytön vaatima kokonaistila¹⁾

D2	mm	865
----	----	-----

¹⁾ laitteen korkeus, leveys ja syvyys kahva mukaan luettuna, sekä jäähdytysilman vapaaseen kiertoon vaadittu tila ja oven vähimmäiskulmaan avaamisen vaatima tila kaikkien sisävarusteiden poistamista varten

3.2 Sijainti

Laitetta ei saa sijoittaa lämmönlähteiden, kuten lämpöpatterien ja kuumavesisäiliön, läheisyyteen eikä suoraan auringonvaloon.

- Sijoita laite vaakasuoraan asennukseen tukevalle pinnalle.
- Tarkista, että laite on asetettu vaakasuoraan.
- Varmistaaksesi parhaan suorituskyvyn laitetta ei saa sijoittaa sen ylle ulottuvien seinäkalusteiden alle.
- Varmista, että laitteen ympärillä on hyvä ilmankierto.

Jos asianmukaisia ilmanvaihdevaatimuksia ei noudateta poikkeavan asennuksen vuoksi, laite toimii asianmukaisesti, mutta sen energiankulutus saattaa hieman kasvaa.

❗ Laite on tarvittaessa voitava kytkeä irti verkkovirrasta. Pistokkeen on oltava helposti ulottuvilla asennuksen jälkeen.

3.3 Sijoittaminen

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu kalusteisiin asennettavaksi.

Tämä laite on asennettava kuivaan ja hyvin tuuletettuun sisätilaan. Ympäristön ilman suhteellinen kosteus ei saa ylittää tasoa 75 %.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi 10–43 °C ympäristölämpötilassa. Laitteen asianmukainen toiminta voidaan taata vain näin määritetyllä lämpötila-alueella.


❗ Jos tunnet epävarmuutta laitteen asennuspaikan suhteen, ota yhteyttä myyjään, asiakaspalveluumme tai lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen.

3.4 Sähköliitäntä



- Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
- Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
- Tämä kodinkone täyttää Euroopan yhteisön direktiivien vaatimukset.

3.5 Kädensijan asennusopas


1. Ota kädensijan kiinnike ja 4 ruuvia muovipussista.
2. Aseta kädensija kuvan mukaiseen asentoon. Kiinnitä kädensijan kiinnike luukkuun Phillips-ruuvimeisselillä.

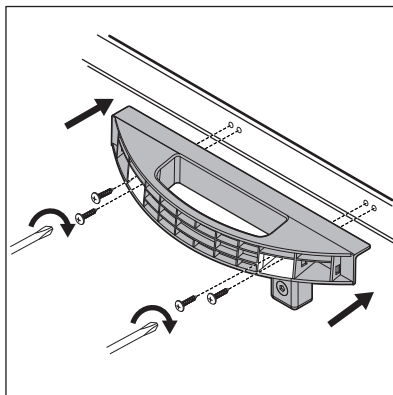


3. Ota kädensijan kuoriosia muovipussista. Varmista, että asennat kädensijan kuoriosan oikein perin, tarkistamalla kuoriosan asento ennen sen asennusta.

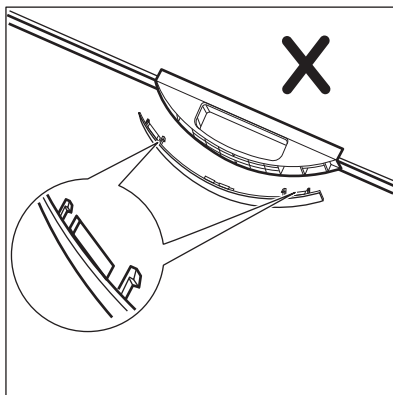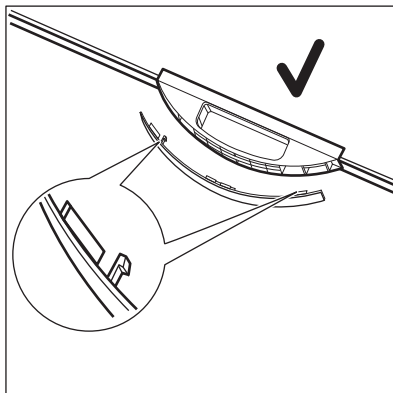

4. Työnnä kuoriosia kädensijan kiinnikkeen etuosaa kohti.

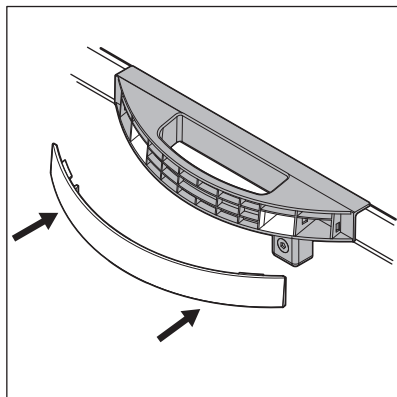


5. Joissakin malleissa on lukko. Asenna lukko ottamalla lukkosalpa ja kaksi pyöreäpäistä ruuvia muovipussista. Asenna lukko laitteen etuosaan Phillips-ruuvimeisselillä.

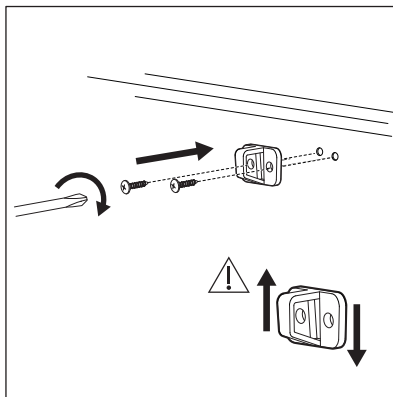

Avaa ja sulje kansi useita kertoja varmistaaksesi, että kahva on kunnolla kiinni.

4. YLEISKATSAUS

4.1 Laitteen kuvaus

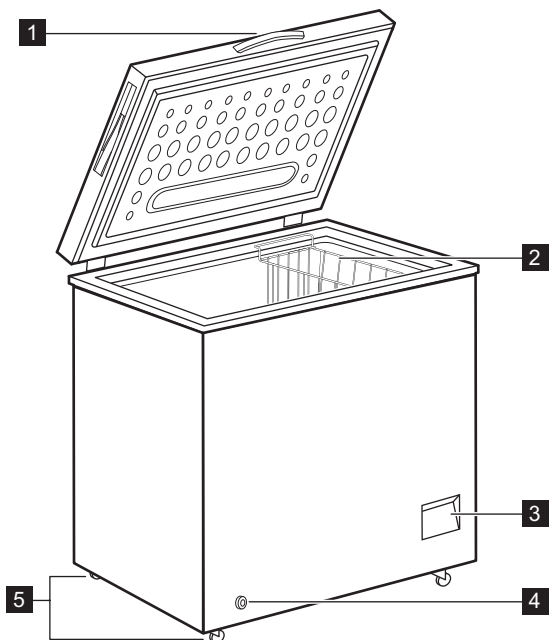

1 Kädensija


2 Kori

- 3** Käyttöpaneeli
4 Ulkoinen tyhjennystulppa

- 5** Pyörät

5. KÄYTTÖ

5.1 Käyttöpaneeli

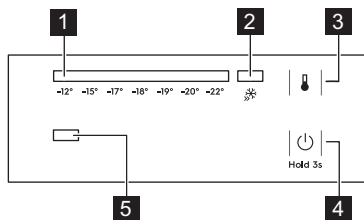

- 1** Lämpötilan merkkivalo
2 QuickFreeze -merkkivalo
3 SET-painike
4 ON/OFF-virtapainike
5 Toiminnan merkkivalo

5.2 Laitteen kytkeminen päälle / pois päältä

1. Kytke laite päälle asettamalla pistorasiaan.
2. Jos merkkivalot ovat pois päältä, paina ON/OFF-painiketta 3 sekunnin ajan.
3. Sammuuta laitteen virta painamalla ON/OFF-painiketta 3 sekunnin ajan.

5.3 Lämpötilan säätäminen

Lämpötilan asettaminen:

1. Paina SET-painiketta toistuvasti, kunnes saavutat haluamasi lämpötilan.

i Suositeltava lämpötila on -18 °C.

2. Lämpötila asettuu 5 sekuntia viimeisen painalluksen jälkeen.

Valitse tarkka asetus ottaen kuitenkin huomioon, että laitteen sisälämpötilaan vaikuttavat seuraavat asiat:

- huoneenlämpötila
- kuinka usein kansi avataan
- säilytettävien elintarvikkeiden määrä
- laitteen sijainti.

Jos laitetta käytetään tilassa, jossa ympäristön lämpötila on +10 °C – -15 °C, termostaatti on asetettava kylmimpään lämpötilaan (-22 °C), jotta kompressorin toimii asianmukaisesti.

5.4 QuickFreeze -toiminto

QuickFreeze-toiminto nopeuttaa tuoreiden elintarvikkeiden pakastumista suojaten samalla jo pakastettuja ruokia lämpenemiseltä.

Toiminnon käyttöönotto:

1. Paina SET-painiketta toistuvasti, kunnes QuickFreeze -merkkivalo syttyy.
2. Toiminto asettuu 5 sekuntia viimeisen painalluksen jälkeen.

QuickFreeze -toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä 52 tunnin jälkeen ja lämpötila säätyy takaisin edelliseen asetukseen.

Toiminto voidaan kytkeä manuaalisesti pois päältä tätä ennen painamalla SET-painiketta ja asettamalla haluttu lämpötila.

5.5 Toiminnan merkkivalo

Tämä merkkivalo palaa kompressorin toimiessa ja sammuu kompressorin pysähtyessä.

6. ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

6.1 Sisätilan puhdistaminen

Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja miedolla pesuaineella poistaaksesi uudelle laitteelle tyyppi-

sen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.

HUOMIO!

Älä käytä puhdistusaineita, hankaavia jauheita, klooria tai öljypohjaisia puhdistusaineita, sillä ne vahingoittavat pintoja.

6.2 Sähköliitännät

Kaikki merkivalot vilkkuvat kerran, kun laite kytketään sähköverkkoon tai kun se kytkeytyy

päälle sähkökatkoksen jälkeen. Laite palaa tämän jälkeen edelliseen asetukseen.

7. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

7.1 Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen

Pakastuslokero soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden ja syväpakastetun ruoan pitkäaikaiseen säilyttämiseen.

Kun haluat pakastaa tuoreita elintarvikkeita, aktivoi QuickFreeze-toiminto (katso kohta "QuickFreeze-toiminto").

24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen (katso kohta "Tekniset tiedot").

 Käynnistä QuickFreeze-toiminto 24 tuntia ennen ruokien asettamista laitteeseen.

Pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.

7.2 Pakasteiden säilytys

Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna lait-

teen toimia vähintään 24 tunnin ajan suuremmalla teholla ennen tuotteiden asettamista laitteen lokeroon.

 Kori voidaan poistaa säilytystilan maksimoimiseksi.

HUOMIO!

Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, joka on kestänyt pidempään kuin teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa Käyttöönottoaika) mainittu ajan, sulaneet elintarvikkeet on käytettävä nopeasti tai valmistettava ruoaksi ja sitten pakastettava uudelleen (jäähdytyksen jälkeen).

7.3 Sulatus

Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä tarvitaan.

Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös jäisinä suoraan pakastimesta otettuna. Kypsennys kestää tässä tapauksessa pitempään.

8. NEUVOJA JA VINKKEJÄ

8.1 Energiansäästövinkejä

- Laitteen sisäinen kokoonpano on se, joka takaa parhaan energiankäytön tehokkuuden.
- Älä avaa kantta usein tai jätä sitä auki pidempään kuin on tarpeen.
- Mitä alhaisempi lämpötila-asetus, sitä suurempi on energiankulutus.
- Varmista hyvä ilmanvaihto. Älä peitä ilmanvaihtosäleikköjä tai reikiä.

8.2 Pakastusohjeita

- Kytke QuickFreeze-toiminto päälle vähintään 24 tuntia ennen elintarvikkeiden asettamista pakastinosastoon.
- Kääri ja tiivistä tuoreet elintarvikkeet ennen pakastamista alumiinifolioon,

muovikelmuun tai -pusseihin, ilmatiiviisiin kannellisiin astioihin.

- Jaa ruoat pieniin osiin niiden tehokkaampaa pakastusta ja sulatusta varten.
- Kaikkiin pakasteisiin on suositeltavaa lisätä etiketit ja päivämäärät. Tämä helpottaa elintarvikkeiden tunnistamista ja mahdollistaa pakasteiden käyttämisen ennen niiden pilaantumista.
- Elintarvikkeet tulee pakastaa tuoreina hyvän laadun varmistamiseksi. Erityisesti hedelmät ja vihannekset tulee pakastaa tuoreina, jotta niiden kaikki ravintoaineet säilyisivät.
- Älä pakasta nesteitä sisältäviä pulloja tai tölkejä, varsinkin hiilihapollisia juomia - ne voivat räjähtää pakastuksen aikana.

- Älä laita ruokia pakastinosastoon kuumina. Anna niiden jäähtyä huoneen lämpötilassa ennen pakastamista.
- Älä aseta tuoreita pakastamattomia elintarvikkeita pakastettujen ruokien viereen välttääksesi pakastettujen ruokien lämpötilan nousun. Aseta huoneenlämpöiset ruoat pakastinosaston kohtaan, jossa ei ole muita pakasteita.
- Älä nauti jääkuutioita tai vesijäätelöitä heti niiden pakastimesta poistamisen jälkeen. Paleltumavaara.
- Älä pakasta sulaneita ruokia uudelleen. Jos ruoka on sulanut, kypsennä ja jäähdytä se ennen pakastamista.

8.3 Vinkkejä pakastettujen elintarvikkeiden säilytykseen

- Pakastinosasto on se, jossa on merkintä .
- Hyvä lämpötila-asetus pakasteiden säilyttämiseen on -18°C tai sitä alempi lämpötila.
- Korkeampi laitteen lämpötila-asetus voi lyhentää elintarvikkeiden säilyvyyttä.
- Pakasteita voidaan säilyttää kaikkialla pakastinlokerossa.
- Jätä ruokien ympärille riittävästi tilaa vapaan ilmankierron mahdollistamiseksi.
- Tarkista säilytysaika elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä.
- On tärkeää pakata elintarvikkeet niin, että vesi, kosteus ja tiivistynyt kosteus eivät pääse tunkeutumaan niihin.

8.4 Vinkkejä kaupassakäyntiin

Kaupassakäynnin jälkeen:

- Varmista, ettei pakkaus ole vaurioitunut - muutoin vaarana on ruoan pilaantuminen. Jos pakkaus on paisunut tai märkä, sitä ei ole välttämättä säilytetty optimaalisissa olosuhteissa ja se voi olla jo osittain sulanut.
- Jotta pakasteiden sulaminen vältettäisiin, hae pakasteet vasta ruokaostoksien lopussa ja kuljeta ne eristetyssä kylmäkassissa.
- Aseta pakasteet pakastimeen välittömästi kaupassakäynnin jälkeen.

- Jos pakasteet ovat sulaneet osittainkin, niitä ei saa pakastaa uudelleen. Käytä ne mahdollisimman pian.
- Noudata pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivämäärää ja säilytysohjeita.

8.5 Säilyvyys

Ruokatyyppi	Säilyvyys (kuukautta)
Leipä	3
Hedelmät (muut kuin sitruhedelmät)	6 - 12
Vihannekset	8 - 10
Ruoantähteet, jotka eivät sisällä lihaa	1 - 2
Maitotuotteet:	
Voi	6 - 9
Pehmeä juusto (esim. mozzarella)	3 - 4
Kova juusto (esim. parmesaani, cheddar)	6
Äyriäiset:	
Rasvainen kala (esim. lohi, makrilli)	2 - 3
Vähärasvainen kala (esim. turska, kampela)	4 - 6
Katkaravut	12
Simpukat ilman kuoria	3 - 4
Kypsennetty kala	1 - 2
Liha:	
Linnunliha	9 - 12
Naudanliha	6 - 12
Sianliha	4 - 6
Lampaanliha	6 - 9
Makkara	1 - 2
Kinkku	1 - 2
Lihaa sisältävät ruoantähteet	2 - 3

9. HOITO JA PUHDISTUS

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

9.1 Puhdistus

⚠ HUOMIO!

Kytke laite irti verkkovirrasta ennen min-käänlaisten puhdistustoimenpiteiden suorittamista.

❗ Älä käytä pakastimen sisäpuolen puhdistukseen voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita, voimakastuoksuisia tuotteita tai kiillotusaineita.

Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.


Varo vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää.

1. Kytke laite pois toiminnasta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri ne paksulta sanomalehteen ja laita viileään paikkaan.
3. Puhdista pakastin ja siihen kuuluvat lisätarvikkeet säännöllisesti ja lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella. Puhdista kannen tiiviste huolellisesti.
4. Kuivaa pakastin kauttaaltaan.
5. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
6. Kytke laitteeseen virta.
7. Aseta lämpötila MAX-asetukseen ja sulje kansi. Laita elintarvikkeet takaisin laitteeseen 2-3 tunnin kuluttua.
8. Aseta haluamasi lämpötila.

9.2 Huurteen pois raaputtaminen




⚠ HUOMIO!

Älä koskaan käytä teräviä metallityökaluja raaputtaaksesi kertynyttä huuretta pois, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.

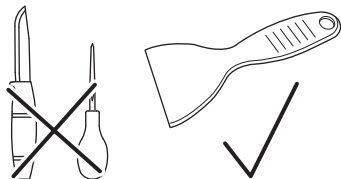

Huurretta voi kertyä laitteen rungon pinnalle tai sisävuoreen, kun laite on ollut jonkin aikaa käytössä.

Suosittelemme raaputtamaan huurteen pois muovisella jäänraaputtimella (sisältyy lisävarustepussiin) kerran kuukaudessa.

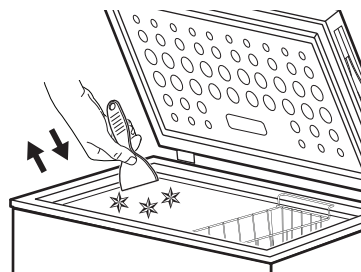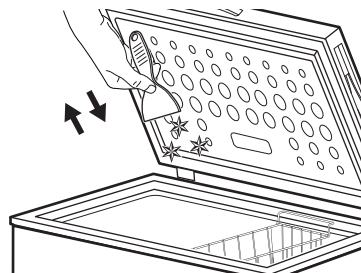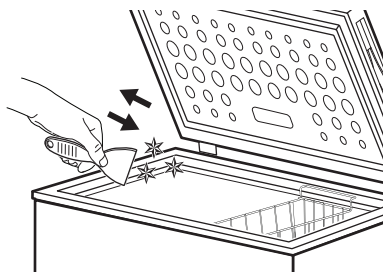

9.3 Pakastimen sulatus

⚠ HUOMIO!


Älä käytä metallista tai sähkötoimista laitetta nopeuttaaksesi sulamista. Älä käytä mitään keinotekoisia apuvälineitä.

Sulata pakastin, kun huurerekroksen paksuus on noin 4–5 mm.


1. Sammuta laite
2. Poista kaikki elintarvikkeet, kääri ne moneen sanomalehtikerrokseen ja aseta laite viileään paikkaan.
3. Poista tyhjennystulppa laitteen sisältä.
4. Jätä kansi auki.

5. Aseta astia ulkoisen tyhjennystulpan alle.

6. Vedä ulkoinen tyhjennystulppa irti.

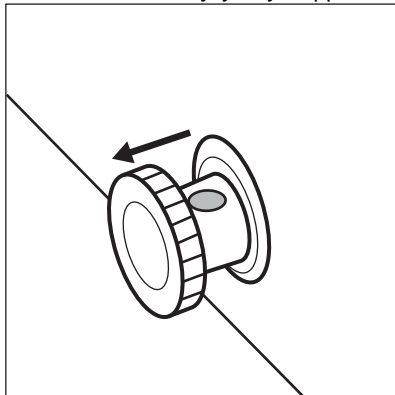

7. Kierrä tyhjennystulpaa 180 astetta niin, että vesi valuu astiaan.

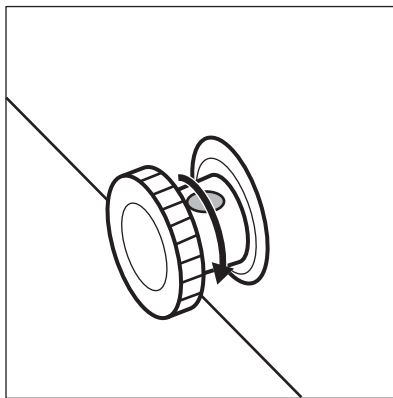

① Varmista, ettei vettä roisku pois astiasta.

8. Puhdista sisätila ja kuivaa se huolellisesti.

9. Kytke laite päälle.

10. Aseta lämpötila suurempaan asetukseen ja sulje kansi. Odota 2–3 tuntia, ennen kuin laitat aiemmin poistamasi elintarvikkeet takaisin laitteeseen.

11. Aseta haluamasi lämpötila.

10. VIANMÄÄRITYS

⚠ VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

10.1 Käyttöhäiriöt...

① Laitteen toiminnan aikana voi kuulua ääniä (esim. pulputtavia tai hurisevia ääniä, iskuja tai kolauksia), tämä on normaalia.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi.	Laite on kytketty pois päältä.	Kytke laite päälle.
	Pistoketta ei ole kytketty oikein pistorasiaan.	Tarkista, että laite on kytketty oikein sähköverkkoon.
	Pistorasiassa ei ole jännitettä.	Kytke laite toiseen pistorasiaan. Ota yhteys pätevään sähköasentajaan.
Laitteesta kuuluu melua.	Laitetta ei ole tuettu kunnolla.	Tarkista, onko laite tukevasti paikallaan. Katso osio "Sijainti".
	Laite koskee seinään tai muihin esineisiin.	Siirrä hiukan laitetta. Katso osio "Sijainti".
Lämpötilan merkkivalo vilkkuu vasemmalta oikealle.	Lämpötila-anturivika.	Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.


Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kansi ei sulkeudu kokonaan.	Ruokapakkaukset estävät luukun sulkeutumisen.	Aseta pakkaukset oikein.
	Laitteessa oli liikaa huurretta.	Sulata laite. Katso osio "Pakastimen sulatus".
Luukun avaaminen on vaikeaa.	Kannen tiiviste on likainen tai tahmea.	Puhdista kannen tiiviste.
Lamppu ei toimi.	Lamppu on viallinen.	Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen LED-valon vaihtamiseksi.
Kompressorin käy jatkuvasti.	Lämpötila on asetettu virheellisesti.	Katso osio "Lämpötilan säätäminen".
	Pakastimeen on laitettu suuria määriä elintarvikkeita samanaikaisesti.	Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.
	Huoneen lämpötila on liian korkea.	Tutustu arvokilvessä olevaan ilmastoluokan taulukkoon tai kohtaan "Sijoittaminen".
	Ruokatuotteita on pantu laitteen liian lämpimänä.	Anna tuotteiden jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen niiden asettamista laitteeseen.
	Luukku ei sulkeudu kunnolla.	Tarkista, että kansi sulkeutuu kunnolla ja tiivisteet ovat ehjiä ja puhtaita.
	Toiminto QuickFreeze on kytketty päälle.	Katso osio "QuickFreeze-toiminto".
Huurretta ja jäätä on liian paljon.	Luukku ei ole suljettu oikein tai tiiviste on epämuodostunut/likainen.	Tarkista meneekö luukku kiinni asianmukaisesti. Puhdista tiiviste tai vaihda se, jos se on rikkoutunut.
	Lämpötila on asetettu virheellisesti.	Katso osio "Lämpötilan säätäminen".
Kompressorin käynnistyminen ei käynnisty heti painikkeen QuickFreeze painamisen jälkeen tai lämpötilan muuttamisen jälkeen.	Tämä on normaalia, mistään viasta ei ole kyse.	Kompressorin käynnistyminen jonkin ajan kuluttua.
Laitteen sisälämpötila on liian alhainen tai korkea.	Lämpötilaa ei ole asetettu oikein.	Aseta korkeampi tai matalampi lämpötila.
	Luukku ei sulkeudu kunnolla.	Tarkista, että kansi sulkeutuu kunnolla ja tiivisteet ovat ehjiä ja puhtaita.
	Ruokien lämpötila on liian korkea.	Anna tuotteiden jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen niiden asettamista laitteeseen.
	Laitteeseen on lisätty monia elintarvikkeita yhdellä kertaa.	Lisää laitteeseen vähemmän ruokaa yhdellä kertaa.
	Huurteen paksuus on suurempi kuin 4–5 mm.	Sulata laite. Katso osio "Pakastimen sulatus".
	Kantta on avattu liian usein.	Avaa kansi vain tarvittaessa.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Toiminto QuickFreeze on kytetty päälle.	Katso osio "QuickFreeze -toiminto".
	Pakastettavat tuotteet on asetettu liian lähelle toisiaan.	Varmista, että kylmä ilma kiertää laitteessa.
	Laite sijaitsee lämpölähteen lähellä.	Katso osio "Sijainti".

Jos kodinkone ei edellä mainittujen tarkastusten jälkeenkään toimi oikein, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Ilmoita laitteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Tämä nopeuttaa palvelua.

11. ÄÄNIÄ

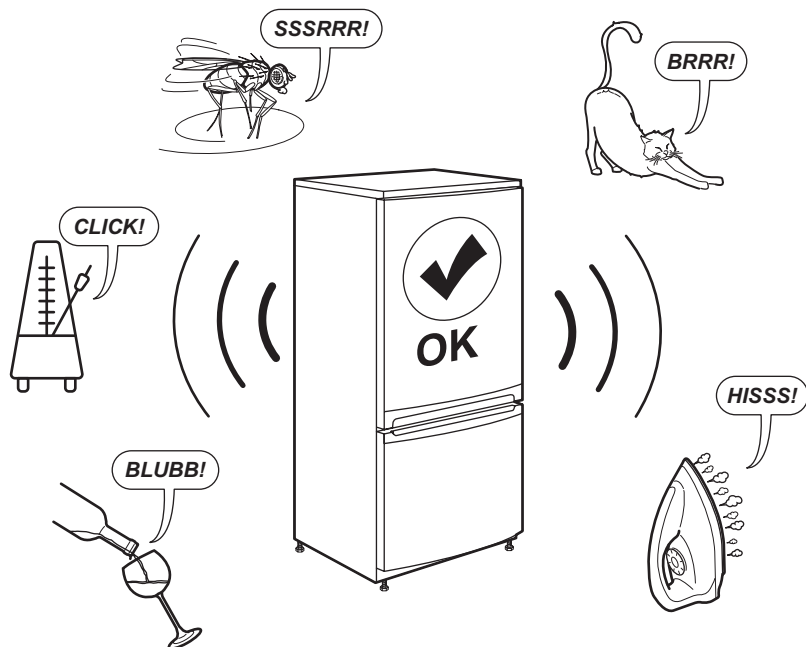

12. TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan. Laitteen mukana toimitetun energialuokamerkinnän QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskytiedot. Säilytä

energialuokamerkintää yhdessä käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa.

Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:issä käyttämällä linkkiä <https://eprel.ec.europa.eu> sekä laitteen arvo-

kilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa.

Lisätietoa energialuokkamerinnästä on saatavilla osoitteesta www.theenergylabel.eu.

13. TIEDOKSI TESTAUSLAITOKSILLE

Laitteen asennus- ja valmistelutoimet EcoDesign-tarkistusta varten tulee suorittaa EN 62552 (EU) mukaisesti. Noudatettavat ilmanvaihtovaatimukset, asennuspaikan mitat sekä

takaosan vähimmäisetäisyydet on annettu tämän ohjekirjan luvussa "Asennus". Valmistajalta on saatavilla lisätietoa sekä kuljetusohjeet.

14. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaukset viemällä ne asianmukaiseen kierrätysastiaan. Auta suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromu. Älä hävi-

tä symbolilla merkittyjä laitteita  kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyslaitokseen tai ota yhteyttä kunnan viirastoon.

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	32
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	34
3. MONTERING.....	36
4. GENERELL OVERSIKT.....	38
5. BRUK.....	39
6. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	39
7. DAGLIG BRUK.....	40
8. RÅD OG TIPS.....	40

9. STELL OG RENGJØRING.....	41
10. FEILSØKING.....	43
11. LYDER.....	45
12. TEKNISKE DATA.....	45
13. INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER.....	46
14. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	46

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les nøye gjennom de vedlagte instruksjonene før du monterer og bruker produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert. Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse

funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid. Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.

- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med produktet.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun for oppbevaring av mat og drikke.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, rom

for bed & breakfast, gårds-
gjestehus og andre lignen-
de steder hvor slik bruk ik-
ke overstiger (gjennomsnitt-
lige) bruksnivåer for hus-
holdningsrom.

- Følg disse instruksjonene for å unngå kontaminering av mat:
 - ikke åpne døren i lengre perioder;
 - rengjør regelmessig tilgjengelige dreneringssy-
stemer og overflater som
kan komme i berøring
med matvarer;
- ADVARSEL: Påse at venti-
lasjonsåpninger ikke blok-
keres i produktets skap el-
ler i innebygde konstruksjo-
ner.
- ADVARSEL: Bruk ikke me-
kaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere
avfrostingsprosessen unn-
tatt de som anbefales av
produsenten.
- ADVARSEL: Ikke ødelegg
kjølekretsen.
- ADVARSEL: Bruk ikke
elektriske produkter inne i

oppbevaringshyllene på
produktet, med mindre de
er av den typen som anbe-
fales av produsenten.

- Bruk ikke vannspray og
damp for å rengjøre pro-
duktet.
- Rengjør produktet med en
fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Du
må aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvam-
per, løsemidler eller metal-
lgjenstander.
- Når kjøleskapet blir ståen-
de tomt i en lengre periode,
bør du slå det av, avrime
det, rengjøre det, tørke det
og la døren bli stående
oppe slik at det ikke dannes
mugg i produktet.
- Oppbevar ikke eksplosive
stoffer som aerosolbehol-
dere med brennbart driv-
stoff i dette produktet.
- Hvis strømkabelen blir ska-
det, må den skiftes av pro-
dusenten, autorisert servi-
cesenter eller annen kvalifi-
sert person for å unngå risi-
ko.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering

ADVARSEL!

Installering må kun foretas av en kvalifisert person.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg de separate instruksjonene for montering av produktet og omhengsling av dører som er tilgjengelig på nettstedet vårt.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Påse at luft kan sirkulere fritt rundt produktet.
- Ved førstegangsbruk, vent minst 4 timer før du kobler til strømtilførselen. Dette gjør at oljen kan renne tilbake i kompressoren.
- Før du utfører noen operasjoner på produktet, må du trekke støpselet ut av stikkkontakten.
- Ikke monter produktet i nærheten av radiatorer eller komfyrer, ovner eller platetopper, med mindre noe annet er spesifisert i installasjonsinstruksjonene.
- Utsett ikke produktet for regn.
- Ikke installer produktet hvor det kan bli utsatt for direkte sollys.
- Installer ikke produktet på meget fuktige eller kalde steder.
- Beskytt gulvet mot riper når du omhengsler produktets dør.

2.2 Elektrisk tilkobling

ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

ADVARSEL!

Når du plasserer produktet, må du sørge for at kabelen ikke er i klem eller skadet.

ADVARSEL!

Bruk ikke multi-plugg-adaptore og skjøteledninger.

FORSIKTIG!

Alt elektrisk arbeid som kreves for å montere dette produktet må utføres av kvalifisert elektriker.

- Kontroller at parameterne på typeskiltet er compatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Produktet må jordes.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Hvis stikkkontakten for strømtilførselen i huset ikke er jordet, må du koble produktet til en separat jording i samsvar med gjeldende forskrifter. Kontakt en kvalifisert elektriker.
- Sørg for at elektriske komponenter (f.eks. støpsel, nettkabel, kompressor) ikke blir påført skade. Kontakt det autoriserte servicesenteret eller en elektriker for å skifte ut de elektriske komponentene.
- Strømkabelen må være under nivået til støpselet.
- Sett ikke støpselet i stikkkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkkontakten etter monteringen.
- Ikke koble fra produktet ved å trekke i strømledningen. Trekk alltid i selve støpselet.
- Dette produktet er utstyrt med et 13 A-støpsel. Skulle det bli nødvendig å skifte sikringen for støpselet, bruk kun 13 A ASTA (BS 1362)-sikring (kun for Storbritannia og Irland).

2.3 Bruk

ADVARSEL!

Fare for skade, brannskader, elektrisk støt eller brann.



Produktet inneholder brennbar gass, isobutan (R600a), en naturgass med liten innvikrning på miljøet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder isobutan.

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Dette produktet er beregnet til bruk ved omgivelsestemperatur fra 10°C til 38°C. Det angitte temperaturområdet garanterer riktig bruk av produktet.

- Ikke sett elektriske produkter (f.eks. iskremmaskiner) i produktet med mindre de er oppgitt av produsenten.
- Hvis det skulle oppstå skade på kjølemiddelkretsen, må du sørge for at det ikke er flammer og antenningskilder i rommet. Ventiler rommet.
- Ikke la varme gjenstander komme i kontakt med plastdelene på produktet.
- Ikke legg flytende drikker som brus og saft eller lignende i fryseren. Dette vil skape trykk på drikkebeholderen.
- Ikke oppbevar brannfarlig gass og væske i produktet.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare vesker, inn i eller i nærheten av produktet.
- Ikke berør kompressoren eller kondensatoren. De er varme.
- Ikke ta ut eller berør gjenstander fra fryseseksjonen hvis hendene er våte eller fuktige.
- Ikke frys mat som har vært tint tidligere.
- Følg oppbevaringsinstruksjonene på emballasjen for frossen mat.
- Pakk maten i plast eller i en beholder før du setter maten i frysekapet.
- Ikke la mat komme i kontakt med de indre veggene i produktrommene.

2.4 Innvendig lys

ADVARSEL!

Det er fare for elektrisk støt.

- Dette produktet inneholder én eller flere lyskilder av energieffektivitetsklasse F.
- Angående lyspæren(e) i dette produktet og reserve-lyspærene som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

2.5 Stell og rengjøring

ADVARSEL!

Fare for personskade eller skade på produktet.

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Dette produktet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten. Vedlikehold og etterfylling av enheten må kun foretas av en kvalifisert person.

2.6 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelige i minst 7 år etter at modellen er avvirket: termostater, temperatursensorer, kretskort, lyskilder, dørhåndtak, dørhengslar, skuffer og kurver. Dørpakninger er tilgjengelige i minst 10 år etter at modellen er avvirket. Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.
- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.

2.7 Avfallsbehandling

ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning.


- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen og kast den.
- Fjern døren for å forhindre at barn og dyr blir stengt inne i produktet.
- Kjølemiddelkretsen og isolasjonsmaterialet til dette produktet er ozon-vennlig.
- Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser. Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster produktet på en riktig måte.
- Ikke forårsak skade på den delen av kjøleenheten som er nær varmeveksleren.

3. MONTERING

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlene som omhandler sikkerhet.

3.1 Mål

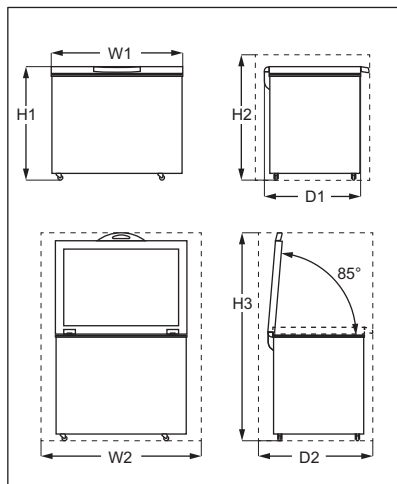

Generelle dimensjoner¹⁾

H1	mm	845
W1	mm	1120
D1	mm	700

¹⁾ bredden, høyden og dybden på produktet inkludert håndtak

Plass som kreves ved bruk¹⁾

H2	mm	945
W2	mm	1320
D2	mm	865

¹⁾ høyden, bredden og dybden på produktet inkludert håndtaket, pluss plassen som er nødvendig for fri sirkulasjon av kjøleluft

Samlet plass som kreves ved bruk¹⁾

H3	mm	1544
W2	mm	1320

Samlet plass som kreves ved bruk¹⁾

D2	mm	865
----	----	-----

¹⁾ høyden, bredden og dybden på produktet inkludert håndtaket, pluss plassen som er nødvendig for fri sirkulasjon av kjøleluft, pluss den plassen som er nødvendig for å åpne døren til minste vinkel som gjør det mulig å fjerne alt internt utstyr

3.2 Plassering

Dette produktet bør installeres i god avstand fra enhver varmekilde, som f.eks. radiatorer, varmtvannsberedere, direkte sollys osv.

- Plasser produktet i en horisontal posisjon på en solid overflate.
- Sørg for at produktet står i vater.
- For ikke å oppnå best mulig ytelse, må du ikke plassere produktet under overhengende veggheter.
- Påse at luft kan sirkulere fritt rundt produktet.
Hvis, på grunn av annerledes montering, krav til tilfredsstillende ventilasjon ikke respekteres, vil apparatet fungere korrekt, men strømforbruket kan øke noe.

❗ Det må være mulig å kople apparatet fra strømforsyningen. Støpslet skal derfor alltid være lett tilgjengelig etter montering.

3.3 Plassering

Dette apparatet er ikke ment å brukes som et innebygd apparat.

Apparatet skal monteres i en tørr, godt ventilert innendørs plassering. Rommets luftfuktighet bør ikke overstige 75 %.

Dette produktet er beregnet til bruk ved omgivelsestemperatur fra 10 °C til 43 °C. Riktig bruk av apparatet kan bare garanteres innenfor det angitte temperaturområdet.


❗ Hvis du er i tvil om hvor du skal montere produktet, må du kontakte leverandøren, kundeservicen vår eller nærmeste service-senter.

3.4 Elektrisk tilkoping



- Før du setter støpselet inn i stikkkontakten, forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer med strømnettet i hjemmet ditt.
- Produktet må være jordnet. Støpselet på strømledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordnet, skal produktet koples til en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
- Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
- Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.

3.5 Monteringsveiledning for håndtak


1. Ta ut håndtaksbasen og fire skruer fra plastposen.
2. Plasser håndtaket i posisjonen i henhold til bildet. Bruk en stjerneskrutrekker for å feste håndtakbasen til lokket.

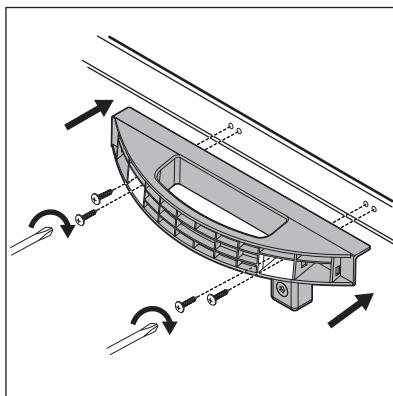


3. Ta ut håndtaksdekselet fra plastposen. For å unngå å montere håndtaksdekselet opp-ned, sjekk retningen på dekselet før installasjon.

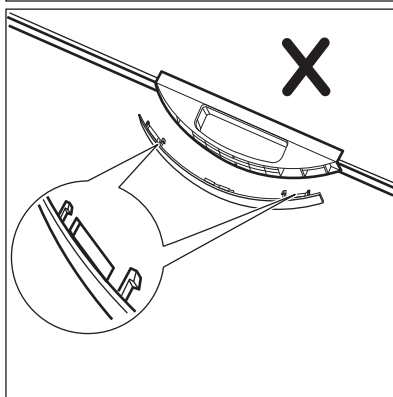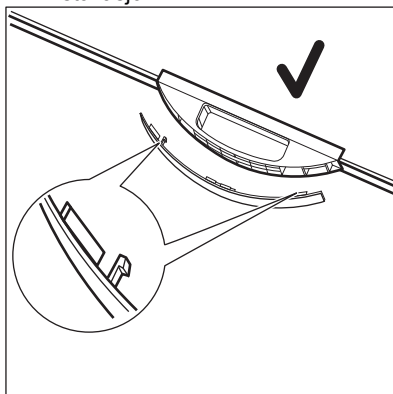

4. Skyv dekselet til fronten av håndtaksbasen.

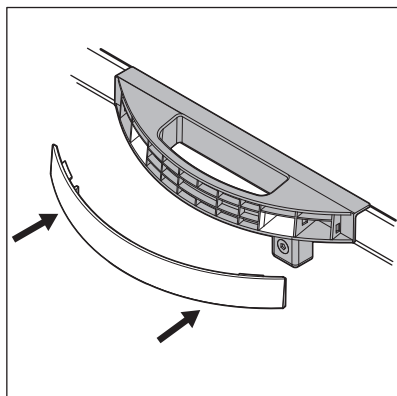


5. Noen modeller er utstyrt med lås. For å installere låsekroken, ta ut låsekroken og to rundhodeskruer fra plastposen. Bruk en stjerneskrutrekker for å montere låsen på forsiden av produktet.

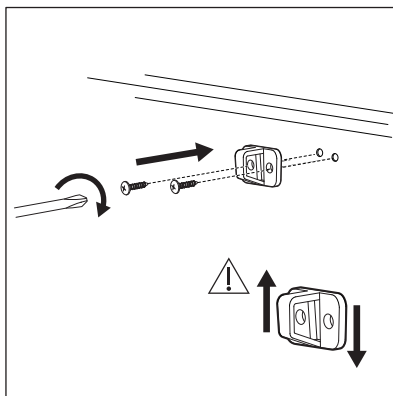

Åpne og lukk lokket flere ganger for å sikre at håndtaket er ordentlig festet.

4. GENERELL OVERSIKT

4.1 Beskrivelse av produktet

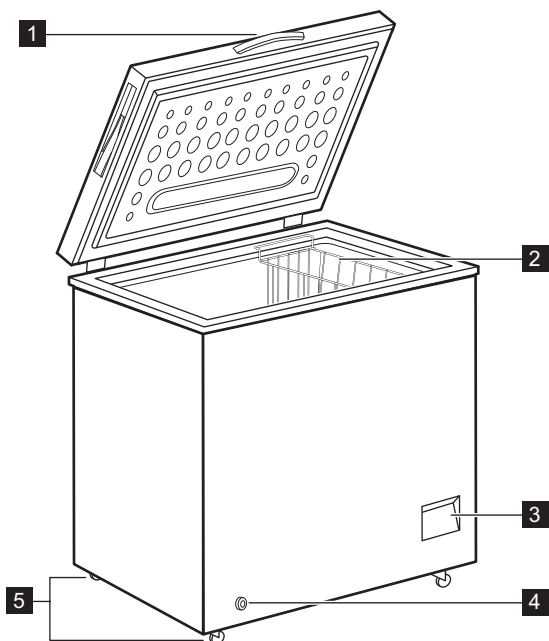

1 Håndtak


2 Kurv

- 3 Betjeningspanel
- 4 Utvendig dreneringsplugg

- 5 Hjul

5. BRUK

5.1 Betjeningspanel

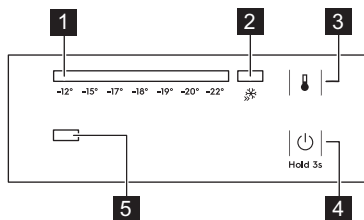

- 1 Indikator for temperatur
- 2 QuickFreeze -indikator
- 3 SET-knapp
- 4 AV/PÅ-knapp
- 5 Indikator for program i bruk

5.2 Slå PÅ/AV

1. Sett støpselet i stikkontakten for å slå på produktet.
2. Hvis indikatorene er av, trykk på AV/PÅ-knappen i 3 sekunder.
3. Trykk på AV/PÅ-knappen i 3 sekunder for å slå av produktet.

5.3 Temperaturregulering

For å stille inn temperaturen:

1. Trykk flere ganger på SET-knappen, til ønsket temperatur er nådd.

i Anbefalt temperatur er -18°C.

2. Temperaturen stilles inn 5 sekunder etter siste trykk.

Den eksakte innstillingen skal velges med tanke på at temperaturen inne i produktet avhenger av:

- romtemperatur
- hvor ofte lokket åpnes
- mengden mat som oppbevares
- produktets plassering.

Hvis produktet brukes i en omgivelsestemperatur på mellom +10 °C og -15 °C, bør termostaten stilles på den kaldeste temperaturen (-22 °C) slik at kompressoren kan fungere som den skal.

5.4 QuickFreeze-funksjon

QuickFreeze-funksjonen fremskynder frysing av ferske matvarer og beskytter samtidig allerede innlagte matvarer mot uønsket temperaturøkning.

Aktivere funksjonen:

1. Trykk på SET-knappen gjentas til QuickFreeze-indikatoren tennes.
2. Funksjonen stilles inn 5 sekunder etter siste trykk.

QuickFreeze-funksjonen stopper automatisk etter 52 timer og temperaturen går tilbake til forrige innstilling.

Du kan stoppe funksjonen manuelt før den tiden, ved å trykke på SET-knappen og stille inn ønsket temperatur.

5.5 Indikator for program i bruk

Denne indikatoren lyser når kompressoren fungerer, og den slås av når kompressoren slutter å fungere.

6. FØR FØRSTEGANGS BRUK

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlene som omhandler sikkerhet.

6.1 Rengjøre inne i ovnen

Før du tar produktet i bruk, må du vaske inn-siden samt alt utstyr i lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å fjerne den ty-

piske lukten som sitter i flunkende nye produkter. Husk å tørke nøye.

⚠ FORSIKTIG!

Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, klor eller oljebasert vaskemiddel, da dette vil skade finishen.

6.2 Elektrisk tilkopling

Når du kobler produktet til en strømforsyning, eller det slår seg på etter et strømbrudd, blin-

ker alle indikatorlys én gang. Produktet går til-bake til forrige innstillingen.

7. DAGLIG BRUK

ADVARSEL!

Se kapitlene som omhandler sikkerhet.

7.1 Frysing av fersk mat

Fryserseksjonen passer for frysing av fersk mat, og lagring av frossen og dypfrost mat over lengre tid.

Når du vil fryse inn ferske matvarer, må du aktivere QuickFreeze-funksjonen (se «QuickFreeze»).

Maksimal mengde mat som kan fryses inn på 24 timer, er angitt på typeskiltet (se «Tekniske data»).

 Start QuickFreeze-funksjonen 24 timer før maten legges inn i produktet.

Innfrysingsprosessen varer i 24 timer, i løpet av denne perioden må du ikke legge inn flere matvarer som skal fryses.

7.2 Oppbevaring av frossen mat

Når du bruker produktet for første gang eller etter en periode det ikke har vært i bruk, må du la produktet stå på i minst 24 timer på

høyeste innstilling før du setter inn produkte-ne.

 Du kan fjerne kurven for å få mer la-gringsplass.

FORSIKTIG!

Dersom det oppstår tining, f.eks. på grunn av strømbrudd som varer lenger enn den verdien som er oppført i tabellen over tekniske egenskaper under «stige-tid», må den tinte maten brukes opp så raskt som mulig eller tilberedes øyeblikkelig og så fryses inn igjen (etter avkjø-ling).

7.3 Tining

Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i kjøleskapet eller ved romtemperatur før de skal brukes i forhold til hvor mye tid du har til rådighet.

Små stykker kan også tilberedes mens de en-nå er frosne, direkte fra fryseren: I så fall tar tilberedningen lengre tid.

8. RÅD OG TIPS

8.1 Tips for strømsparing

- Apparatets interne konfigurasjon er den som sikrer mest mulig effektivt strømbruk.
- Lokket må ikke åpnes for ofte eller stå åpent lenger enn nødvendig.
- Jo kaldere temperaturinnstilling, jo høyere strømforbruk.
- Sørg for god ventilasjon. Ikke dekk ventilasjonsristene eller -hullene.

8.2 Tips til frysing

- Aktiver QuickFreeze-funksjonen minst 24 timer før maten i fryserommet.
- Før du fryser, må du pakke inn og forsegle fersk mat i: aluminiumsfolie, plastfilm eller poser, lufttette beholdere med lokk.
- For mer effektiv frysing og tining, kan du dele mat i små porsjoner.

- Det anbefales å sette etiketter og datoer på all den frosne maten. Dette vil gjøre det lettere å identifisere matvarer og til å vite når de skal brukes før de forderver.
- Maten skal være fersk når den fryses for å bevare god kvalitet. Særlig frukt og grønnsaker bør fryses etter høsting for å bevare alle næringsstoffene deres.
- Frys ikke flasker eller bokser med væsker, spesielt drikke som inneholder karbondioksid – de kan eksplodere under frysing.
- Ikke sett varm mat inn i fryserommet. Avkjøl den ved romtemperatur før du legger den inn i rommet.
- For å unngå temperaturøkning for allerede fryst mat må du ikke plassere fersk ufrost mat direkte ved siden av den. Plasser mat

ved romtemperatur i den rommet av fryserommet der det ikke er frosne mat.

- Ikke spis isterninger, vannis eller iskrem like etter at du har tatt dem ut av fryseren. Risiko for frostbitt.
- Ikke frys ting mat. Hvis maten er tint, koker, avkjøler og fryser du den.

8.3 Tips for oppbevaring av frosne mat

- Fryseseksjonen er merket med .
- En god temperaturinnstilling som sikrer konservering av frosne matvarer er en temperatur under eller lik -18 °C. Høyere temperaturinnstilling inne i produktet kan føre til kortere holdbarhet.
- Hele fryseseksjonen er egnet for lagring av frosne matvarer.
- La det være nok plass rundt maten slik at luften kan sirkulere fritt.
- For tilstrekkelig oppbevaring se etiketten med matens holdbarhet på matemballasjen.
- Det er viktig å pakke inn matvarene på en slik måte at vann, fuktighet eller kondens ikke kommer inn.

8.4 Handletips

Etter dagligvarehandel:

- Forsikre deg om at emballasjen ikke er skadet – maten kan bli fordervet. Hvis pakningen er hoven eller våt, kan det hende at den ikke har blitt lagret under optimale forhold, og tiningen kan allerede ha startet.
- For å begrense tineprosessen, kjøp frosne varer på slutten av dagligvarehandelen og transporter dem i en termisk og isolert kjølebag.
- Plasser den frosne maten umiddelbart i fryseren etter at du kom tilbake fra butikken.
- Hvis maten har blitt tint i noen grad, må du ikke fryse den på nytt. Spis den så snart som mulig.

- Respekter utløpsdatoen og lagringsinformasjonen på pakken.

8.5 Holdbarhetstid

Matvaretype	Holdbarhet (måned)
Brød	3
Frukt (unntatt sitrus)	6 - 12
Grønnsaker	8 - 10
Rester uten kjøtt	1 - 2
Meieriprodukter:	
Smør	6 - 9
Mykost (f.eks. mozzarella)	3 - 4
Hard ost (f.eks. parmesan, cheddar)	6
Sjømat:	
Fet fisk (f.eks. laks, makrell)	2 - 3
Mager fisk (f.eks. torsk, flyndre)	4 - 6
Reker	12
Blåskjell og skjell uten skall	3 - 4
Kokt fisk	1 - 2
Kjøtt:	
Fjærkre	9 - 12
Storfe kjøtt	6 - 12
Svinekjøtt	4 - 6
Lammekjøtt	6 - 9
Pølse	1 - 2
Skinke	1 - 2
Rester med kjøtt	2 - 3

9. STELL OG RENGJØRING

ADVARSEL!

Se kapitlene som omhandler sikkerhet.

9.1 Rengjøring

FORSIKTIG!

Trekk støpselet ut av stikkontakten før du foretar enhver rengjøring av skapet.


❗ Ikke bruk rengjøringsmidler, skureprodukter, sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller vokspolish til rengjøring inne i produktet.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Unngå skader på kjølesystemet.

1. Slå av produktet.
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt inn i flere lag avisepapir og legg dem på et kaldt sted.
3. Rengjør produktet og tilbehøret med varmt vann og nøytral såpe.
Rengjør pakningen på lokket nøye.
4. La produktet tørke fullstendig.
5. Sett støpselet inn i stikkontakten.
6. Slå på produktet.
7. Still temperaturen til MAX-innstillingen og lukk lokket. Vent i to til tre timer før du kan du legge maten inn i produktet igjen.
8. Still temperaturen til ønsket innstilling.

9.2 Skrape av isdannelse




⚠ FORSIKTIG!

Ikke bruk skarpe metallredskaper til å skrape av isen, da dette kan skade produktet.

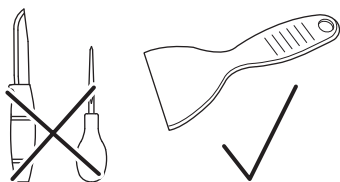

Is kan bygge seg opp på veggene etter en periode.

Det anbefales å skrape av isen med isskraperen av plast (inkludert i posen med tilbehør) hver måned.

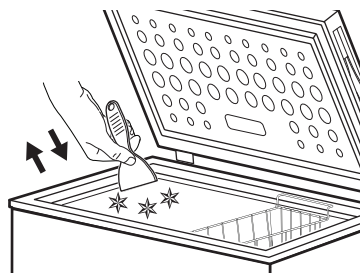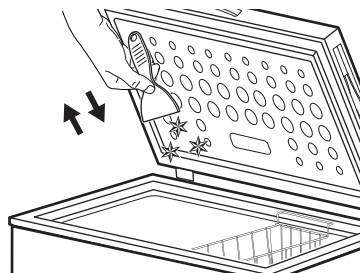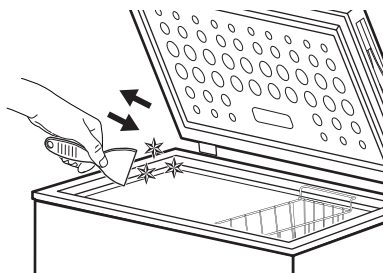

9.3 Avriming av fryseren


⚠ FORSIKTIG!

Ikke bruk en mekanisk eller elektrisk enhet for å fremskynde avrimingsprosessen.
Ikke bruk noen kunstige midler.


Avrim fryseren når laget av rim har blitt ca. 4–5 mm tykt.

1. Slå av produktet.
2. Fjern alle matvarene, pakk dem inn i flere lag avisepapir og plasser dem på et kaldt sted.
3. Fjern dreneringspluggen fra innsiden av produktet.
4. La lokket stå åpent.
5. Plasser et brett under den utvendige dreneringspluggen.

6. Dra ut den utvendige dreneringspluggen.

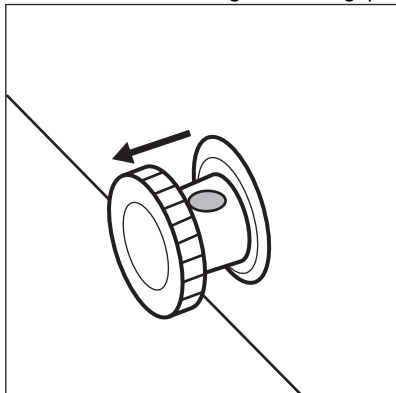

7. Drei dreneringspluggen 180 grader for å la avløpsvannet renne ned på brettet.

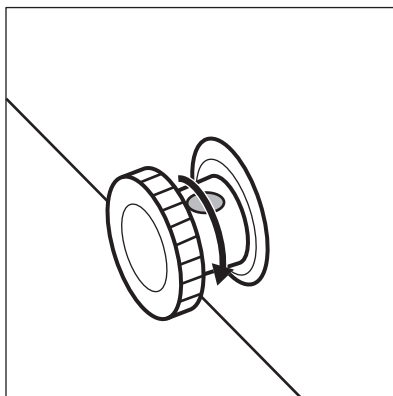

ⓘ Påse at vannet ikke renner ut av brettet.

8. Rengjør innsiden og tørk grundig.

9. Slå på produktet.

10. Still temperaturen til høyere innstilling og lukk lokket. Vent i to til tre timer før du legger maten i produktet igjen.

11. Still temperaturen til ønsket innstilling.

10. FEILSØKING

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlene som omhandler sikkerhet.

10.1 Hva gjør jeg hvis...

ⓘ Det er lyder som kan oppstå under bruk av produktet (f.eks. bobling, virring, sprekking eller klikking), som er normale.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Produktet fungerer ikke.	Produktet er slått av.	Slå på produktet.
	Støpslet er ikke tilkoblet stikkontakten på riktig måte.	Kontroller at produktet er riktig koblet til.
	Stikkontakten er ikke spenningsførende.	Koble produktet til en annen stikkontakt. Kontakt en kvalifisert elektriker.
Produktet støyer unormalt.	Produktet står ikke stødig.	Kontroller at produktet står stabilt. Referer til avsnittet «Plassering».
	Produktet er i berører med vegg eller andre gjenstander.	Flytt produktet litt. Referer til avsnittet «Plassering».
Temperaturindikatoren blinker fra venstre til høyre.	Temperatursensorfeil.	Kontakt det autoriserte service-senteret.


Problem	Mulig årsak	Løsning
Lokket kan ikke lukkes ordentlig.	Matvarepakker blokkerer lokket.	Plassere pakkene på riktig måte.
	Det er for mye rim i produktet.	Avrim produktet. Referer til avsnittet «Avriming av fryseren».
Lokket er vanskelig å åpne.	Pakningen på lokket er skittent eller klebrig.	Rengjør pakning på lokket.
Lampen fungerer ikke.	Pæren er defekt.	Kontakt det autoriserte service-senteret for å bytte ut LED-lampen.
Kompressoren går kontinuerlig.	Temperaturen er feil innstilt.	Referer til avsnittet «Temperaturregulering».
	Større mengder av mat som skal fryses ble satt inn samtidig.	Vent noen timer og kontroller temperaturen igjen.
	Romtemperaturen er for høy.	Se klimaklassediagrammet på typeskiltet eller avsnittet «Plas-sering».
	Maten som ble lagt i produktet var for varm.	La matvarer avkjøle seg til rom-temperatur før du legger dem inn.
	Lokket er ikke ordentlig lukket.	Kontroller at lokket lukker skikkelig og at ikke pakningene er skadde eller skitne.
	QuickFreeze-funksjonen er slått på.	Referer til avsnittet «Quick-Freeze-funksjon».
	Lokket er ikke riktig lukket eller pakningen er deformert eller skitten.	Kontroller at lokket lukker skikkelig. Rengjør pakningen eller skift den ut i tilfelle av skade.
Det er for mye rim og is.	Temperaturen er feil innstilt.	Referer til avsnittet «Temperaturregulering».
Kompressoren starter ikke med en gang etter at du har trykket på QuickFreeze, eller etter at temperaturen er endret.	Dette er normalt, det har ikke oppstått noen feil.	Kompressoren starter etter en stund.
Temperaturen i produktet er for lav eller for høy.	Temperaturregulatoren er ikke riktig innstilt.	Still inn en høyere eller lavere temperatur.
	Lokket er ikke ordentlig lukket.	Kontroller at lokket lukker skikkelig og at ikke pakningene er skadde eller skitne.
	Matvarene har for høy tempera-tur.	La matvarer avkjøle seg til rom-temperatur før du legger dem inn.
	For mange matvarer er lagt inn i produktet samtidig.	Oppbevar færre matvarer av gangen.
	Tykkelsen på rimet er større enn 4–5 mm.	Avrim produktet. Referer til avsnittet «Avriming av fryseren».
	Lokket ble åpnet for ofte.	Åpne lokket bare hvis det er nødvendig.

Problem	Mulig årsak	Løsning
	QuickFreeze-funksjonen er slått på.	Referer til avsnittet «Quick-Freeze-funksjon».
	Produkter som skal fryses plasseres for tett mot hverandre.	Sørg for at det er sirkulasjon av kald luft i produktet.
	Produktet står i nærheten av varmekilden.	Referer til avsnittet «Plasering».

Hvis produktet fremdeles ikke fungerer tilfredsstillende etter at ovennevnte kontroller er utført, kontakter du nærmeste servicesenter.

Angi modellen og serienummeret til produktet når du kontakter ditt autoriserte servicesenter. Dette vil gjøre det raskere å få hjelp.

11. LYDER

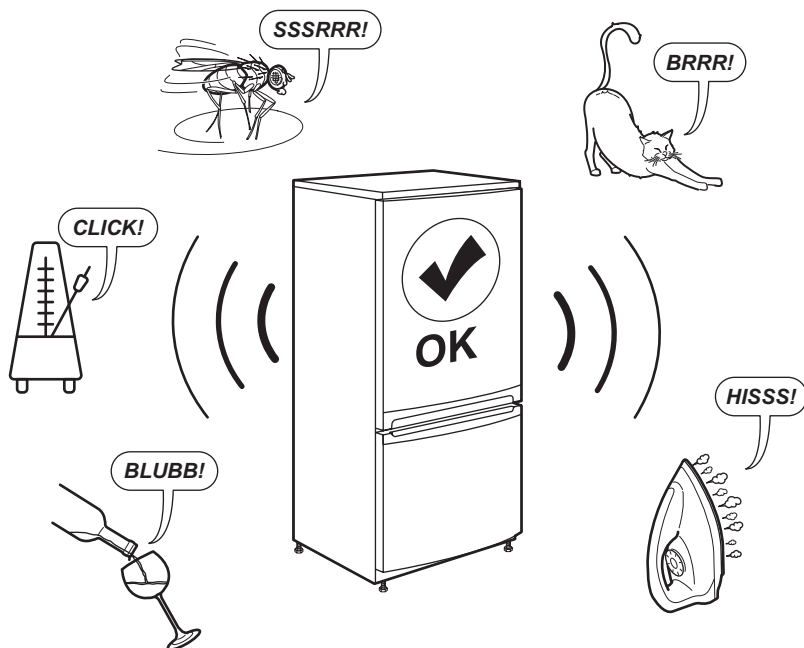

12. TEKNISKE DATA

Tekniske data finner du på typeskiltet på innsiden av produktet og på energietiketten.

QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet, gir en nettkobling til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produktet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energieti-

ketten som referanse sammen med denne instruksjonsmanualen samt alle andre dokumenter som fulgte med produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet,

samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet.

Se koblingen www.theenergylabel.eu for detaljert informasjon om energietiketten.

13. INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER

Montering og forberedelse av produkt for enhver EcoDesign-kontroll skal være i samsvar med EN 62552 (EU). Ventilasjonskrav, luftspalter og minste avstand bak skal være som

angitt i denne bruksanvisningen i kapittel Montering. Kontakt produsenten for ytterligere informasjon, inkludert lastepplaner.

14. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer merket med symbolet . Legg emballasjen i relevante beholdere for å resirkulere det. Bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse ved å resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske produkter.

Ikke avhend produkter merket med symbolet  med husholdningsavfallet. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg eller kontakt kommunen.

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	47	8. RÅD OCH TIPS.....	55
2. SÄKERHETSANVISNINGAR.....	49	9. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.....	56
3. INSTALLATION.....	50	10. FELSÖKNING.....	58
4. ALLMÄN ÖVERSIKT.....	53	11. LJUD.....	60
5. DRIFT.....	53	12. TEKNISKA DATA.....	61
6. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	54	13. INFORMATION FÖR TESTINSTITUT...	61
7. DAGLIG ANVÄNDNING.....	54	14. MILJÖSKYDD.....	61

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs bifogade instruktioner nogga före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är

förknippade med användningen. Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt. Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.

- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för förvaring av mat och dryck.

- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårds-gästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- För att undvika kontaminering av livsmedel respektera följande instruktioner:
 - låt inte dörren vara öppen längre stunder,
 - rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat samt åtkomliga dräneringssystem,
- VARNING! Se till att ventilationsöppningarna i maskinens hölje eller inbyggda struktur inte blockeras.
- VARNING! Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att påskynda upptiningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
- VARNING! Var noga med att inte skada kylkretsen.
- VARNING! Använd inga elektriska produkter inne i förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd inte vattenspray och ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metalföremål.
- När produkten är tom under en längre tid ska den stängas av, avfrostat, rengöras, torkas och dörren ska lämnas öppen för att förhindra att mögel utvecklas i produkten.
- Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprayburkar med lättantändligt bränsle i den här produkten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.

2. SÄKERHETSANVISNINGAR

2.1 Installation

VARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ de separata instruktionerna för installation av produkten och omhängning av dörren som finns på vår webbplats.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Säkerställ att luft kan cirkulera runt produkten.
- Vid första installationen, vänta minst 4 timmar innan du ansluter produkten till nätspänning. Detta för att oljan ska rinna tillbaka i kompressorn.
- Dra ut kontakten ur vägguttaget innan du utför någon åtgärd på produkten.
- Installera inte produkten i närheten av element eller spisar, ugnar eller hällar, såvida inte annat anges i installationsanvisningarna.
- Produkten får inte utsättas för regn.
- Installera inte produkten där den kan utsättas för direkt solljus.
- Installera inte produkten på platser som är mycket fuktiga eller kalla.
- Skydda golvet från repor när du hänger om dörren.

2.2 Elanslutning

VARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

VARNING!

När du sätter in din produkt, se till att elsladden inte kommer under produkten eller skadas.

VARNING!

Använd inte grenuttag eller förlängningskablar.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Allt elarbete vid installation av produkten skall utföras av en behörig elinstallatör.

- Se till att de värden som anges på produktdekalen överensstämmer med elnätets värden.
- Produkten måste jordas.
- Använd alltid ett korrekt installerat stötsäkert eluttag.
- Om nätspänningsmatningen inte är jordad, anslut produkten till en separat jordning enligt gällande bestämmelser. Rådfråga en kvalificerad elektriker för att göra detta.
- Se till att du inte skadar de elektriska komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln och kompressorn). Kontakta det auktoriserade servicecentret eller en elektriker för att byta de elektriska komponenterna.
- Nätkabeln måste alltid vara under elkontakten.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Koppla inte bort produkten genom att dra i nätsladden. Dra alltid i stickkontakten.
- Denna produkt är utrustad med en 13 A nätkontakt. Om säkringen i stickkontakten måste bytas ut ska en 13 A ASTA (BS 1362)-säkring användas (endast Storbritannien och Irland).

2.3 Använd

VARNING!

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.



Produkten innehåller brandfarlig gas, isobutan (R600a), en naturgas med hög miljökompatibilitet. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller isobutan.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Denna produkt är avsedd att användas vid omgivande temperatur från 10°C till 38°C. Angivet temperaturintervall garanterar att produkten fungerar korrekt.
- Placera inte elektriska produkter (t.ex. glassmaskiner) i produkten såvida de inte anges av tillverkaren.

- Om kylkretsen skadas, så se till att inga flammor eller antändningskällor förekommer i rummet. Ventilera rummet.
- Låt inte heta föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Lägg inte läskedrycker i frysfacket. Detta skapar tryck i dryckesbehållaren.
- Förvara inte brandfarliga gaser och vätskor i produkten.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är heta.
- Se till att aldrig avlägsna eller vidröra föremål från frysfacket med våta eller fuktiga händer.
- Frys inte mat på nytt om den har tinats.
- Följ förvaringsanvisningarna på förpackningen till den frysta maten.
- Lägg maten i påse eller förvaringsburk innan du lägger det i frysfacket.
- Låt inte matvaror komma i kontakt med produktens invändiga komponenter.

2.4 Invändig belysning

WARNING!

Risk för elektrisk stöt!

- Den här produkten innehåller en eller flera ljuskällor med energieffektivitetsklass F.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsprodukter, såsom temperatur, vibrationer och fuktighet, eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.5 Underhåll och rengöring

WARNING!

Risk för personskador eller skador på produkten.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget innan underhåll.
- Denna produkt innehåller kolväten i kylaggregatet. Endast behöriga personer får utföra underhåll och påfyllning av enheten.

2.6 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar kommer att finnas tillgängliga i minst 7 år efter att modellen har slutat att tillverkas: termostater, temperaturgivare, kretskort, ljuskällor, dörrhandtag, dörrgångjärn, plåtar och korgar. Tätningslister till dörren kommer att finnas tillgängliga i 10 år efter att modellen har slutat att tillverkas. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.
- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.

2.7 Avfallshantering

WARNING!

Risk för personskador eller kvävning föreligger.


- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort locket för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.
- Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här produkten är "ozonvänliga".
- Isoleringsmaterialet innehåller brandfarliga gas. Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Orsaka inte skada på den delen av kylväxeln som är nära värmepumpen.

3. INSTALLATION

WARNING!

Se avsnitten om säkerhet.

3.1 Mått

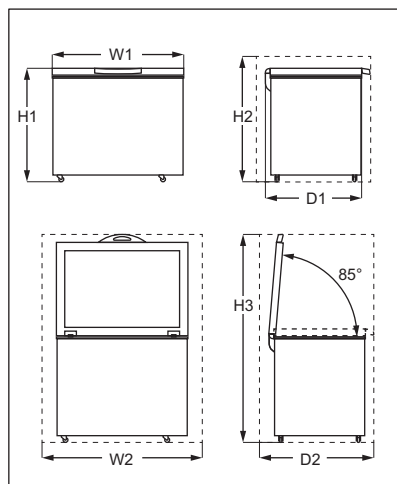

Övergripande mått¹⁾

H1	mm	845
W1	mm	1120
D1	mm	700

¹⁾ produktens bredd, höjd och djup utan handtaget

Utrymme som krävs vid användning¹⁾

H2	mm	945
W2	mm	1320
D2	mm	865

¹⁾ höjd, bredd och djup inklusive handtaget, plus utrymme som krävs för fri cirkulation av kylluften

Utrymme som krävs vid användning¹⁾

H3	mm	1544
W2	mm	1320
D2	mm	865

¹⁾ höjd, bredd och djup inklusive handtaget, plus utrymme som krävs för fri cirkulation av kylluften, plus det utrymme som krävs för att tillåta dörröppning till minsta vinkel som tillåter borttagning av all intern utrustning

3.2 Placering

Produkten ska installeras på avstånd från värmekällor som element, varmvattenberedare, direkt solljus osv.

- Placera produkten horisontellt på en stabil yta.

- Kontrollera att produkten står i våg.
- För bästa prestanda ska produkten inte placeras under väggupphängd inredning.
- Kontrollera att luft kan cirkulera fritt runt produkten.
Om tillräcklig ventilation inte uppnås på grund av placeringen, kommer produkten att fungera korrekt men energiförbrukningen kan öka något.

❗ Produkten måste kunna kopplas bort från elnätet. Stickkontakten måste därför vara lätt att komma åt när produkten har installerats.

3.3 Placering

Den här produkten är inte avsedd att användas inbyggd.

Den här produkten ska installeras i ett torrt, väl ventilerat rum inomhus. Omgivande luftfuktighet bör inte överstiga 75 %.

Denna produkt är avsedd att användas vid omgivningstemperatur från 10 °C till 43 °C. Korrekt funktion garanteras endast inom angivet temperaturområde.

❗ Om du är osäker på var du ska installera produkten kan du kontakta återförsäljaren, vår kundtjänst eller närmsta auktoriserade servicecenter.

3.4 Elektrisk anslutning


- Kontrollera att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med

hushållsapparaters märkdata som anges på typskylten före anslutning till ett eluttag.



- Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta hushållsapparaten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

3.5 Monteringsguide, handtag


1. Ta ut handtagsbasen och 4 skruvar ur plastpåsen.
2. Placera handtaget på plats enligt bilden. Använd en stjärnmejsel för att fästa handtagsbasen på locket.

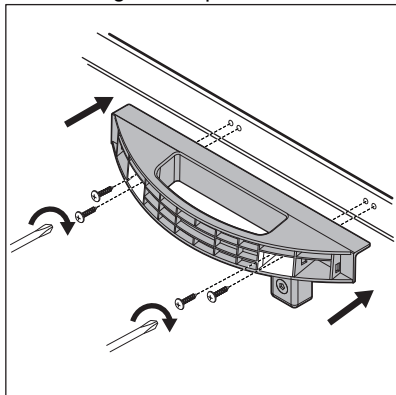


3. Ta ut handtagskåpan ur plastpåsen. För att undvika att montera handtagskåpan upp och ner, kontrollera kåpens riktning före montering.

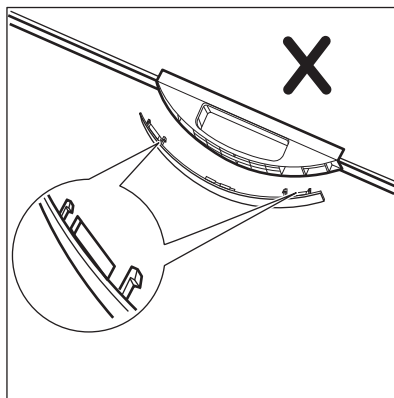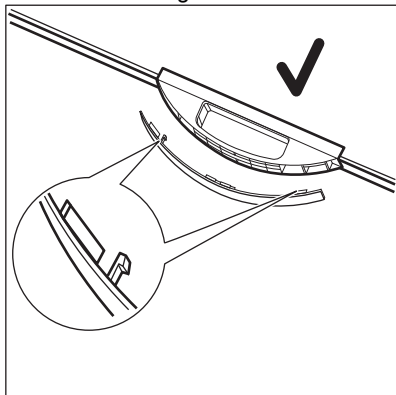

4. Tryck på locket på framsidan av handtagsbasen.

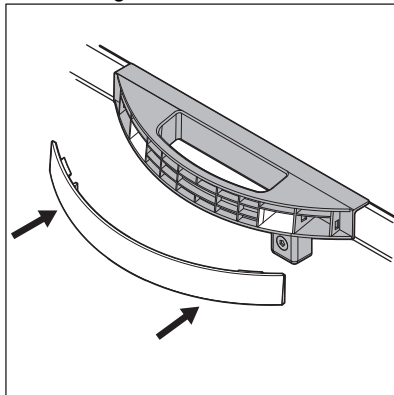


5. Vissa modeller är utrustade med lås. För att installera låshaken, ta ut låshuven och 2 st skruvar med runt huvud ur plastpåsen. Använd en stjärnmejsel för att montera låshaken på framsidan av produkten.

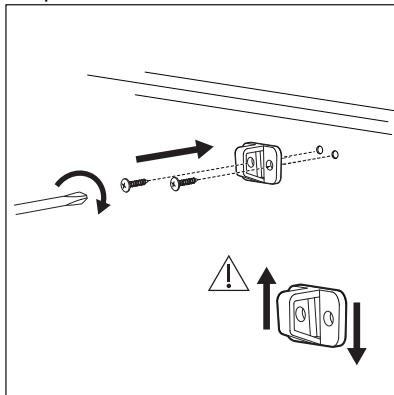

Öppna och stäng locket flera gånger för att se till att handtaget är ordentligt fastsatt.

4. ALLMÄN ÖVERSIKT

4.1 Beskrivning av produkten

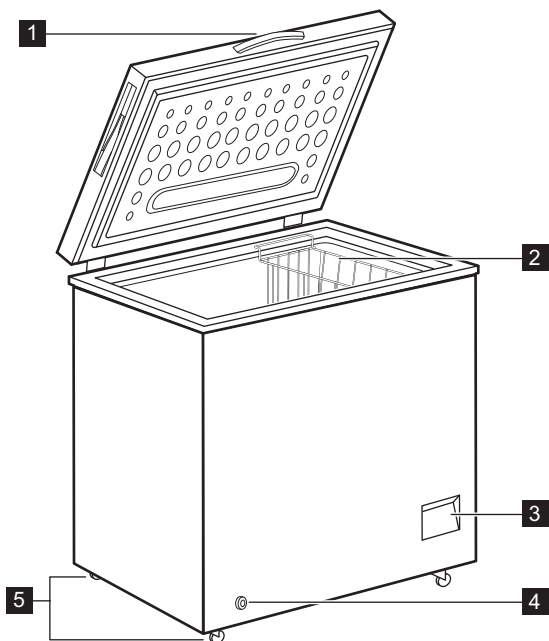


- 1 Handtag
- 2 Korg
- 3 Kontrollpanel

- 4 Yttre dräneringsplugg
- 5 Hjul

5. DRIFT

5.1 Kontrollpanel

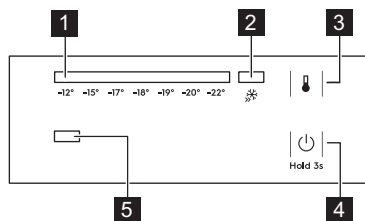

- 1 Temperaturindikator

- 2 QuickFreeze-indikator
- 3 Knappen STÄLL IN
- 4 PÅ/AV-knapp
- 5 Driftindikator

5.2 Slå på/av

1. Slå på produkten genom att koppla in kontakten i eluttaget.
2. Om LED-lamporna är släckta trycker du på PÅ/AV-knappen i 3 sekunder.

3. För att stänga av produkten trycker du på PÅ/AV-knappen i 3 sekunder.

5.3 Temperaturreglering

Ställa in temperaturen:

1. Tryck på SET-knappen upprepade gånger tills önskad temperatur visas.

 Rekommenderad temperatur är -18 °C.

2. Temperaturen ställs in 5 sekunder efter den sista tryckningen.

Vid val av temperaturinställning bör man tänka på att temperaturen i boxen beror på:

- rumstemperaturen,
- hur ofta locket öppnas,
- mängden matvaror som förvaras och
- produktens placering.

Om produkten används i en omgivningstemperatur på mellan +10 °C och -15 °C, ska termostaten ställas in på den kallaste temperaturen (-22 °C) så att kompressorn fungerar korrekt.

5.4 QuickFreeze-funktion

QuickFreeze-funktionen accelererar infrysningen av färska varor och skyddar samtidigt redan fryst mat från oönskad uppvärmning.

Aktivera funktionen:

1. Tryck på SET-knappen upprepade gånger tills QuickFreeze-indikatorn tänds.
2. Funktionen ställs in 5 sekunder efter senaste tryckningen.

QuickFreeze-funktionen stoppar automatiskt efter 52 timmar och temperaturen går tillbaka till föregående inställning.

Du kan stoppa funktionen manuellt före den tiden genom att trycka på SET-knappen och ställa in önskad temperatur.

5.5 Driftsindikator

Den här indikatorn är tänd när kompressorn är igång och den stängs av när kompressorn slutar gå.

6. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

VARNING!

Se avsnitten om säkerhet.

6.1 Invändig rengöring

Innan du använder produkten första gången ska du rengöra insidan och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte rengöringsmedel, skurpulver, klor eller oljebaserade rengöringsmedel eftersom de skadar ytan.

6.2 Elektrisk anslutning

När du ansluter produkten till strömförsörjningen eller om den slås på efter strömbrott blinkar alla indikatorlamporna en gång. Därefter återgår produkten till föregående inställning.

7. DAGLIG ANVÄNDNING

VARNING!

Se avsnitten om säkerhet.

7.1 Frysa färsk mat

Frysacket är lämpligt för infrysning av färsk mat och långvarig förvaring av fryst och djupfrysad mat.

För att frysa in färska livsmedel, aktivera QuickFreeze-funktionen (se "QuickFreeze-funktion").

Den största mängden matvaror som kan frysas inom 24 timmar anges på typskylten (se "Tekniska data").

❗ Sätt igång QuickFreeze-funktionen 24 timmar innan du lägger in några matvaror.

Infrysningsprocessen varar i 24 timmar, lägg inte in andra livsmedel som ska frysas under denna period.

7.2 Förvaring av fryst mat

Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge: låt produkten vara påslagen i minst 24 timmar på högsta möjliga läge innan du lägger in några matvaror.

❗ Du kan ta bort korgen för att få mer förvaringsutrymme.

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

I händelse av oavsiktlig avfrostning, t.ex. strömavbrott, och avbrottet varar längre än den tid som anges på typskylten under "Rising time", måste upptinade matvaror användas eller tillagas omedelbart och sedan svalna och frysas in på nytt.

7.3 Upptining

Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i kylen eller vid rumstemperatur beroende på den tid som står till förfogande för upptiningen.

Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta fall dock lite längre tid.

8. RÅD OCH TIPS

8.1 Tips för energibesparing

- Det är frysens interna konfiguration som säkerställer effektiv energianvändning.
- Öppna inte locket för ofta och låt det inte stå öppet längre än nödvändigt.
- Ju kallare temperaturinställning, desto högre energiförbrukning.
- Säkerställ god ventilation. Täck inte över ventilationsgaller eller hål.

8.2 Tips för infrysning

- Aktivera QuickFreeze-funktionen minst 24 timmar innan du lägger in mat i frysen.
- Innan mat läggs in i frysen ska den packas in och förslutas i: aluminiumfolie, plastfolie eller påsar, lufttäta behållare med lock.
- Dela upp maten i mindre portioner för effektivare infrysning och upptining.
- Det är bra att sätta etiketter och datum på all fryst mat. Detta hjälper till att identifiera maten och veta när den bör ätas.
- Maten ska vara färsk när den fryses in för att bevara den goda kvaliteten. Särskilt frukt och grönsaker ska frysas efter skörd för att alla näringsämnen ska bevaras.
- Frys inte in flaskor eller burkar med vätska, särskilt inte de som innehåller kolsyra - de kan explodera i frysen.

- Ställ inte in varm mat i frysfacket. Låt varm mat svalna till rumstemperatur innan de läggs in i frysen.
- Undvik att lägga in färsk icke fryst mat bredvid redan fryst mat, eftersom den frysta maten då kan tina upp. Lägg in färsk icke fryst mat i den del av frysen där det inte finns någon fryst mat.
- Ät inte isbitar eller isglass direkt efter du har tagit ut dem ur frysen. Det finns risk för frostsador.
- Frys inte om mat som har tinat. Om maten har tinat, tillaga den, låt den svalna och frys därefter in den.

8.3 Tips för förvaring av fryst mat

- Frysfacket är det som är märkt med .
- Bra temperaturinställning som garanterar konservering av fryst mat är en temperatur som är mindre än eller lika med -18 °C. Högre temperaturinställning kan leda till kortare hållbarhet.
- Hela frysfacket är lämpligt för förvaring av frysta livsmedelsprodukter.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt maten så att luft kan cirkulera fritt.

- För korrekt förvaring, se etiketten på livsmedelsförpackningar där livsmedlets hållbarhet står.
- Det är viktigt att förpacka maten på ett sådant sätt att vatten, fukt eller kondens inte kan komma in.

8.4 Shoppingtips

När du har handlat mat:

- Se till att förpackningen är hel - annars kan maten bli dålig. Om förpackningen har svällt eller är våt, kanske det inte har förvarats under optimala förhållanden och upptining kan ha börjat.
- För att undvika att fryst mat börjar tina ska du köpa frysta varor precis innan du lämnar livsmedelsbutiken och transportera dem i en termisk och isolerad kylväska.
- Lägg omedelbart in den frysta maten i frysen när du har kommit tillbaka från butiken.
- Om maten har tinat helt eller bara lite, får den inte frysas om igen. Ät den så snart som möjligt.
- Respektera sista förbrukningsdag och förvaringsinformationen på förpackningen.

8.5 Hållbarhet

Typ av mat	Hållbarhet (månader)
Bröd	3
Frukt (ej citrus)	6 - 12

Typ av mat	Hållbarhet (månader)
Grönsaker	8 - 10
Rester utan kött	1 - 2
Mejeriprodukter:	
Smör	6 - 9
Mjuk ost (t.ex. mozzarella)	3 - 4
Hård ost (t.ex. parmesan, cheddar)	6
Skaldjur:	
Fet fisk (t.ex. lax, makrill)	2 - 3
Mager fisk (t.ex. torsk, flundra)	4 - 6
Räkor	12
Musslor utan skal	3 - 4
Tillagad fisk	1 - 2
Kött:	
Fågel	9 - 12
Nötkött	6 - 12
Fläskkött	4 - 6
Lamm	6 - 9
Korv	1 - 2
Skinka	1 - 2
Rester med kött	2 - 3

9. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

WARNING!

Se avsnitten om säkerhet.

9.1 Rengöring

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av underhåll.

 Använd aldrig skarpa rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra produkten invändigt. Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet.


1. Stäng av produkten.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i flera lager med tidningspapper och lägg dem på en sval plats.
3. Rengör regelbundet produkten och tillbehören med varmt vatten och neutral såpa. Rengör locketätningen noga.

4. Torka produkten noga.
5. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
6. Slå på produkten.
7. Ställ in temperaturen till MAX och stäng locket. Vänta i 2-3 timmar innan du lägger tillbaka matvarorna som du tidigare plockade ut.
8. Ställ in temperaturen till önskad inställning.




9.2 Skrapa bort frost

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Skrapa aldrig av frost med vassa metall-verktyg eftersom det kan skada produkten.

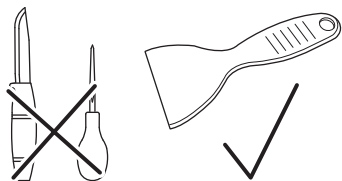

Frost kan bildas på ytan av skåpramen eller på innerpanelerna efter en tids användning. Vi rekommenderar att plastskrapan används för bortskrapning av frost (medföljer i tillbehörspåsen) varje månad.

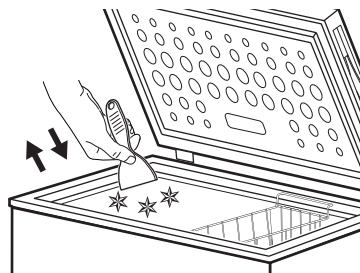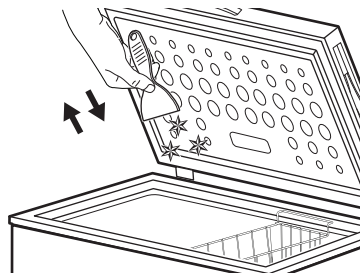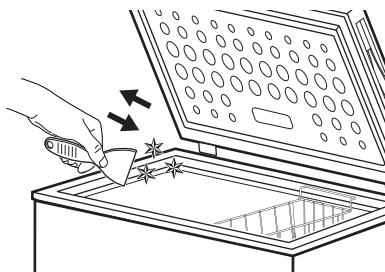


9.3 Avfrostning av frysen

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Använd inga mekaniska eller elektriska apparater för att påskynda avfrostningen. Använd inga konstgjorda hjälpmedel.

Avfrosta frysen när frostlagrets tjocklek uppgår till cirka 4–5 mm.

1. Stäng av produkten.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i flera lager med tidningspapper och lägg dem på en sval plats.
3. Ta bort dräneringspluggen i frysen.
4. Låt locket stå öppet.
5. Placera ett tråg under den yttre dräneringspluggen.
6. Dra ut den yttre dräneringspluggen.

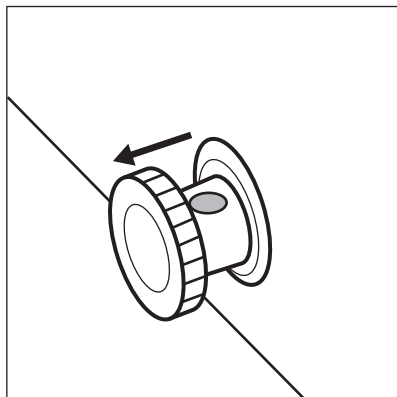

7. Lossa dräneringspluggen 180 grader så att vattnet kan rinna ner i tråget.

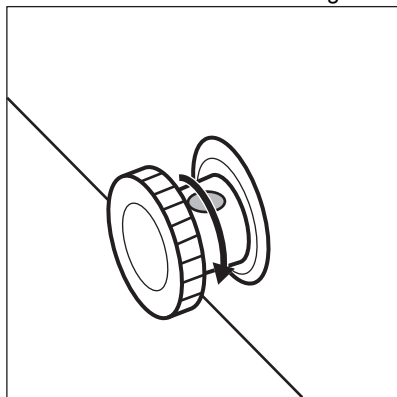

① Se till att vatten inte rinner utanför tråget.

8. Rengör och torka insidan noggrant.
9. Sätt på produkten.
10. Ställ in en låg temperatur och stäng locket. Vänta i 2-3 timmar innan du lägger tillbaka de utpålockade matvarorna.
11. Ställ in önskad temperatur.

10. FELSÖKNING

⚠ VARNING!

Se avsnitten om säkerhet.

10.1 Vad gör jag om ...

① Det finns ljud som kan uppstå när produkten är igång (t.ex. bubblande, virvlande, sprickande eller klickande), som är normala.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Produkten fungerar inte.	Produkten är avstängd.	Sätt på produkten.
	Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.	Kontrollera att kontakten är ordentligt isatt.
	Det finns ingen spänning i eluttaget.	Anslut produkten till ett annat eluttag. Kontakta en behörig elektriker.


Problem	Möjlig orsak	Lösning
Produkten är högljudd.	Produkten har inte ordentligt stöd.	Kontrollera att produkten står stadigt. Se avsnittet "Placering".
	Produkten vidrör väggen eller andra föremål.	Flytta lite på den. Se avsnittet "Placering".
Temperaturindikatorn blinkar från vänster till höger.	Fel på temperatursensorn.	Kontakta närmaste auktoriserade servicecenter.
Det går inte att stänga locket helt.	Matförpackningar blockerar locket.	Placera frysvarorna på rätt sätt.
	Det finns för mycket frost.	Avfropa produkten. Se avsnittet "Avfropa frysen".
Locket är svårt att öppna.	Lockets tätningar är smutsiga eller klibbiga.	Rengör lockets tätning.
Belysningen fungerar inte.	Lampan är trasig.	Kontakta det auktoriserade servicecentret om du vill byta LED-belysningen.
Kompressorn arbetar kontinuerligt.	Temperaturen är felaktigt inställd.	Se avsnittet "Temperaturreglering".
	Stora mängder mat har lagts in samtidigt för infrysning.	Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.
	Rumstemperaturen är för hög.	Se klimatklassdiagrammet på typskylten eller avsnittet "Placering".
	Matvaror som lagts in var för varma	Låt matvarorna svalna till rumstemperatur innan de läggs in.
	Locket är inte ordentligt stängt.	Kontrollera att locket går att stänga ordentligt och att tätningarna inte är skadade eller smutsiga.
	QuickFreeze-funktionen är påslagen.	Se avsnittet "QuickFreeze-funktion".
Det är för mycket frost och is.	Locket är inte ordentligt stängt eller så är packningen deformationad/smutsig.	Kontrollera att locket stängs ordentligt. Rengör packningen eller byt ut den vid eventuella skador.
	Temperaturen är felaktigt inställd.	Se avsnittet "Temperaturreglering".
Kompressorn startar inte omedelbart när QuickFreeze trycks in eller när temperaturen har ändrats.	Detta är normalt, det har inte uppstått något fel.	Kompressorn startar efter en stund.
Temperaturen i skåpet är för låg/för hög.	Temperaturreglaget är felaktigt inställt.	Ställa in en högre eller lägre temperatur.
	Locket är inte ordentligt stängt.	Kontrollera att locket går att stänga ordentligt och att tätningarna inte är skadade eller smutsiga.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Matvarornas temperatur är för hög.	Låt matvarorna svalna till rumstemperatur innan de läggs in.
	Många matvaror har lagts in i skåpet samtidigt.	Lägg inte in så många matvaror samtidigt.
	Tjockleken på frosten på innerfodret är mer än 4–5 mm.	Avfrosta produkten. Se avsnittet "Avfrosta frysen".
	Locket öppnades för ofta.	Öppna locket endast när det behövs.
	QuickFreeze-funktionen är påslagen.	Se avsnittet "QuickFreeze-funktion".
	Produkter som ska frysas ner har placerats för nära varandra.	Kontrollera att kallluft cirkulerar inne i skåpet.
	Produkten står nära en värmekälla.	Se avsnittet "Placering".

Kontakta vårt auktoriserade servicecenter om produkten fortfarande inte fungerar korrekt efter ovanstående kontroller.

Ange modell och serienummer på din enhet när du kontaktar auktoriserat servicecenter. Detta påskyndar ärendet.

11. LJUD

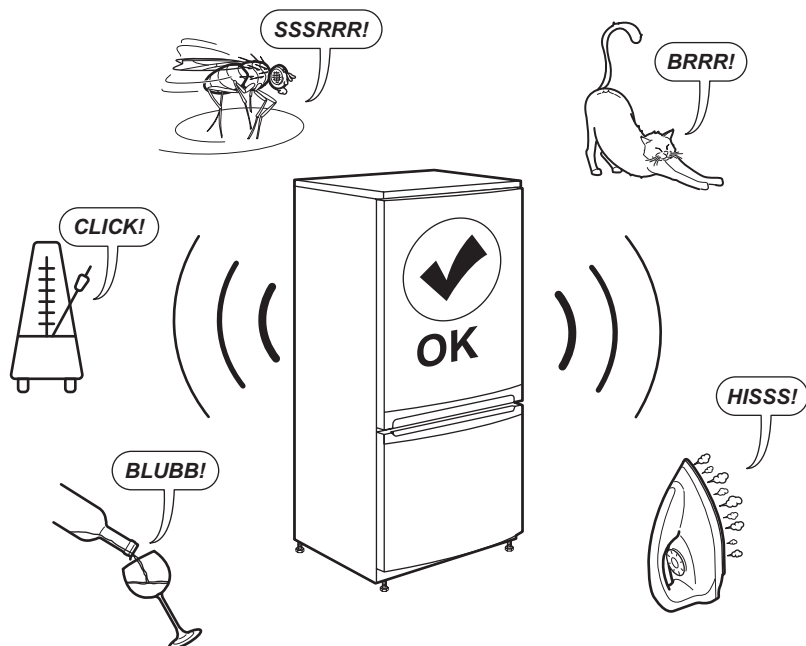

12. TEKNISKA DATA

Den tekniska informationen anges på produktdekalen som sitter inne i kylskåpet samt på energimärkningsetiketten.

QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken

<https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt.

Se länken www.theenergylabel.eu för mer detaljerad information om energimärkningsetiketten.

13. INFORMATION FÖR TESTINSTITUT

Installation och förberedelse av produkten för all EcoDesign-verifiering ska överensstämma med EN 62552 (EU). Ventilationskrav, urtagsdimensioner och minsta bakre fritt utrymme

ska vara som anges i denna bruksanvisning i "Installation". Kontakta tillverkaren för ytterligare information, inklusive hur man fyller på.

14. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen i rätt återvinningsbehållare. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Släng inte produkter

som är märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunen.

[illegible]



804182741-B-142026