



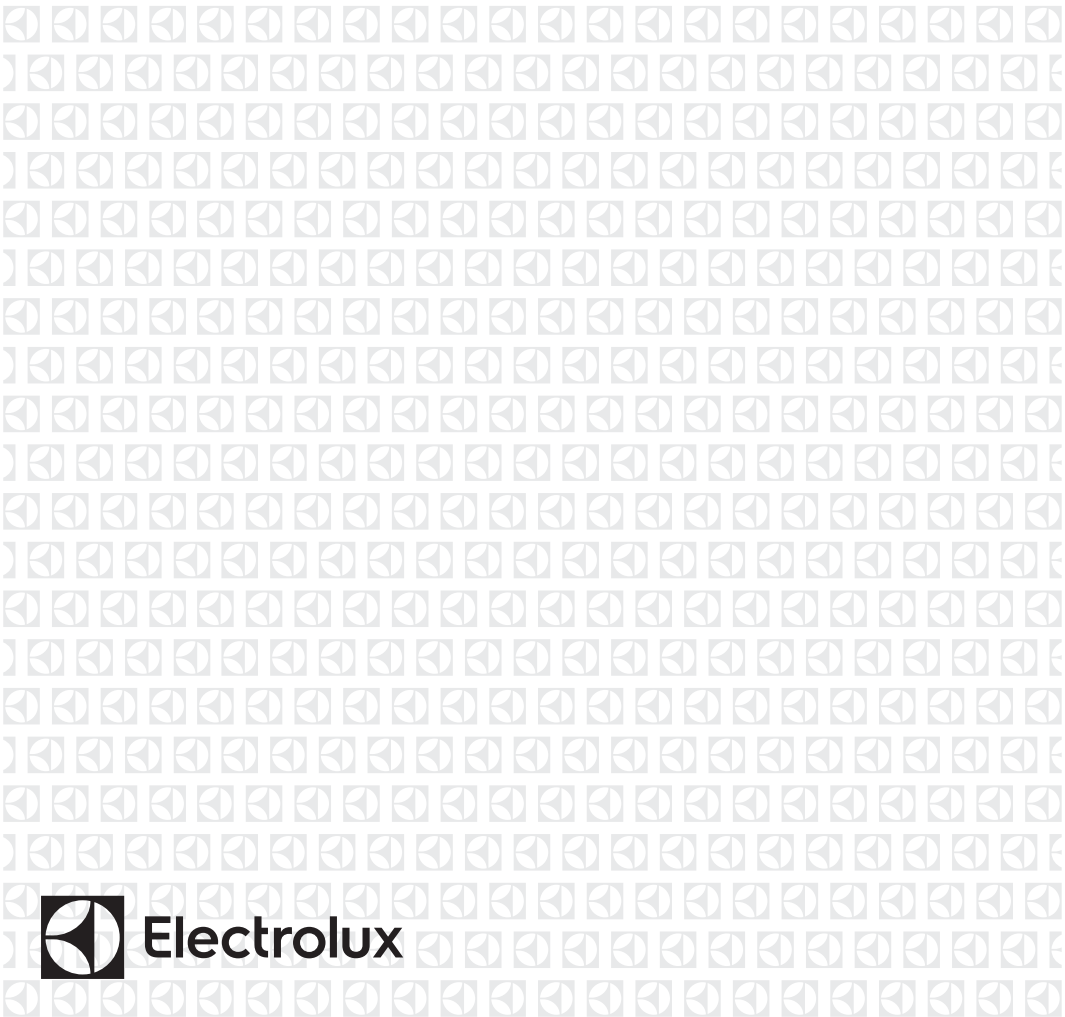

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	3
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	5
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	7
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	11
5. Ο ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ (COLOURCARE).....	12
6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ.....	16
7.  ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - WI-FI.....	19
8. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙΑ.....	21
9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.....	25
10. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.....	31
11. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ.....	32
12. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.....	32
13. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.....	37
14. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ.....	39
15. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	44
16. ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ.....	50
17. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....	52
18. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.....	52
19. Σ' ΨΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ	54
20. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ε 1369/2017.....	56

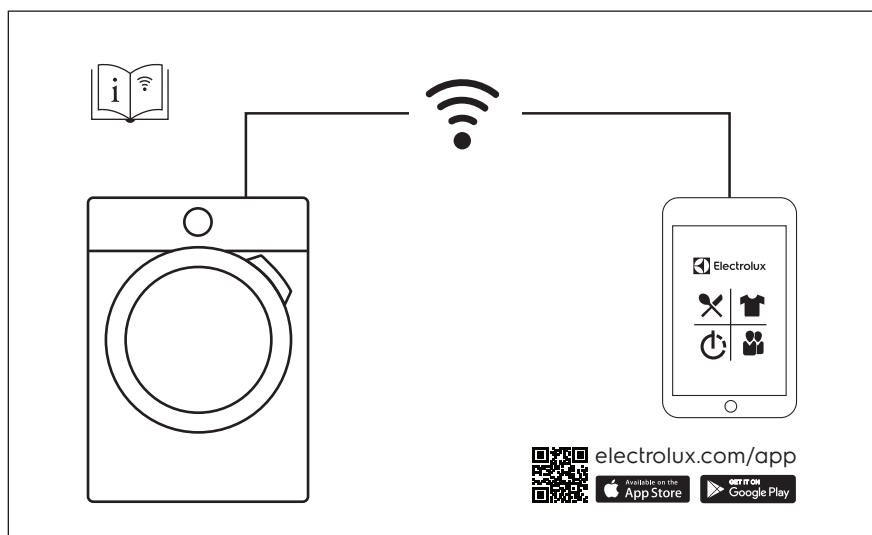

ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή της Electrolux. Έχετε επιλέξει ένα προϊόν το οποίο συνοδεύεται από δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας και καινοτομίας. Εύχρηστο και κομψό, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες σας. Επομένως, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να αισθανέστε ασφαλείς γνωρίζοντας ότι θα έχετε τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά.

Καλώς ορίσατε στην Electrolux.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:



Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης:

www.electrolux.com/webselfservice



Καταχωρήστε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:

www.registerelectrolux.com



Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας:

www.electrolux.com/shop

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.

Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός σειράς.

Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

 Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια

 Γενικές πληροφορίες και συμβουλές

 Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.

1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες

ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.

- Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με εκτενείς και περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
- Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
- Φυλάσσετε τα απορρυπαντικά μακριά από τα παιδιά.
- Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συσκευή όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
- Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς επίβλεψη.

1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια

- Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
 - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα περιβάλλοντα στέγασης,
 - περιοχές κοινής χρήσης σε κτίρια διαμερισμάτων ή σε πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης.
- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο των 10 kg (ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Πίνακας προγραμμάτων»).

- Η πίεση λειτουργίας νερού στο σημείο εισόδου νερού από τη σύνδεση εξόδου πρέπει να είναι μεταξύ 0,5 bar (0,05 MPa) και 8 bar (0,8 MPa).
- Το άνοιγμα αερισμού που βρίσκεται στη βάση της συσκευής δεν πρέπει να καλύπτεται από χαλί, μοκέτα ή οποιοδήποτε άλλο κάλυμμα δαπέδου.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην παροχή νερού, χρησιμοποιώντας τα καινούργια σετ σωλήνων, ή άλλα καινούρια σετ σωλήνων που τη συνοδεύουν από το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
- Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση παλιών σετ σωλήνων.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Πριν από οποιαδήποτε εκτέλεση εργασίας συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό υψηλής πίεσης με νερό ή/και ατμό για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα νωπό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

2.1 Εγκατάσταση



Η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς.

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τους πείρους μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών δακτυλίων με τους πλαστικούς αποστάτες.
- Φυλάξτε τους πείρους μεταφοράς σε ασφαλές μέρος. Αν η συσκευή πρέπει

να μετακινηθεί κάποια στιγμή στο μέλλον, πρέπει να επανατοποθετηθούν ώστε να ασφαλισουν τον κάδο και να αποφευχθεί εσωτερική ζημιά.

- Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τη συσκευή.
- Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.

- Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο όπου η θερμοκρασία μπορεί να είναι χαμηλότερη από 0°C ή σε χώρο που εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες.
- Το δάπεδο επάνω στο οποίο εγκαθιστάτε τη συσκευή πρέπει να είναι επίπεδο, σταθερό, ανθεκτικό στη θερμότητα και καθαρό.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία αέρα μεταξύ της συσκευής και του δαπέδου.
- Μόλις η συσκευή τοποθετηθεί στη μόνιμη θέση της, ελέγξτε ότι είναι πλήρως οριζοντιωμένη με ένα αλφάδι. Εάν δεν είναι, ρυθμίστε κατάλληλα τα πόδια.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή ακριβώς πάνω από σιρόνι δαπέδου.
- Μην ψεκάζετε νερό στη συσκευή και μην την εκθέτετε σε υπερβολική υγρασία.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο όπου η πόρτα της δεν μπορεί να ανοίξει πλήρως.
- Μην τοποθετείτε κάποιο κλειστό δοχείο κάτω από τη συσκευή για τη συλλογή πιθανής διαρροής νερού. Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις για να επιβεβαιώσετε ποια εξαρτήματα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.

2.2 Ηλεκτρική σύνδεση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

- Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
- Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας.
- Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι συμβατές με τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλάντζες.
- Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φις τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, η

αντικατάσταση πρέπει να γίνει από το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας.

- Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
- Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.

2.3 Σύνδεση νερού

- Μην προκαλείτε ζημιά στους σωλήνες νερού.
- Πριν από τη σύνδεση της συσκευής σε καινούριους σωλήνες καινούριους, σε σωλήνες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, σε σωλήνες όπου έχουν πραγματοποιηθεί επισκευές ή έχουν εγκατασταθεί καινούριες συσκευές (μετρητές νερού, κ.λπ.), αφήστε το νερό να τρέξει μέχρι να καθαρίσει.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ορατές διαρροές νερού κατά τη διάρκεια και μετά την πρώτη χρήση της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε επέκταση σωλήνα, αν ο σωλήνας παροχής είναι πολύ κοντός. Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις για την αντικατάσταση του σωλήνα παροχής.
- Όταν αφαιρείτε τη συσκευή από τη συσκευασία, είναι πιθανό να δείτε νερό να τρέχει από τον σωλήνα αποστράγγισης. Αυτό οφείλεται στους ελέγχους με νερό που πραγματοποιούνται στη συσκευή από το εργοστάσιο.
- Μπορείτε να επιμηκύνετε τον σωλήνα αδειάσματος έως 400 cm κατά μέγιστο. Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις για να προμηθευτείτε άλλον σωλήνα και την επέκτασή του.
- Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στη βρύση.

2.4 Χρήση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, εγκαυμάτων ή βλάβης της συσκευής.

- Ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
- Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα προϊόντα.
- Μην πλένετε υφάσματα τα οποία είναι πολύ λερωμένα με λάδι, γράσο ή άλλες λιπαρές ουσίες. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα ελαστικά εξαρτήματα του πλυντηρίου ρούχων. Πριν τοποθετήσετε τέτοιου είδους υφάσματα στο πλυντήριο ρούχων, ξεπλύντε τα στο χέρι.
- Μην αγγίζετε τη γυάλινη πόρτα όταν βρίσκεται σε λειτουργία κάποιο πρόγραμμα. Το γυαλί μπορεί να θερμανθεί πολύ.
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα μεταλλικά αντικείμενα από τα ρούχα.

2.5 Σέρβις

- Για την επισκευή της συσκευής, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

2.6 Απόρριψη



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και νερού.
- Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά στη συσκευή και απορρίψτε το.
- Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στον κάδο.
- Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις για την απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

3.1 Αφαίρεση από τη συσκευασία


1. Αφαιρέστε την εξωτερική μεμβράνη. Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε κόφτη.

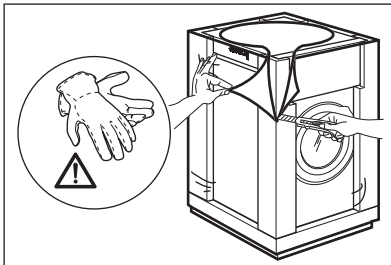


2. Αφαιρέστε το επάνω χαρτόνι και τα υλικά συσκευασίας από πολυστυρένιο.

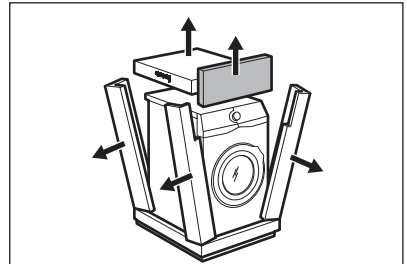


3. Ανοίξτε την πόρτα. Βγάλτε όλα τα αντικείμενα από τον κάδο.

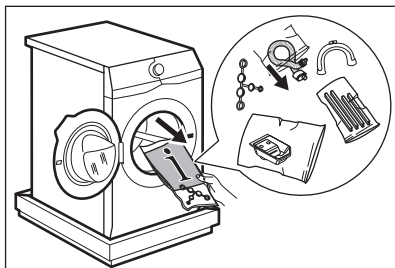


4. Τοποθετήστε το μπροστινό κομμάτι της συσκευασίας από πολυστυρένιο στο δάπεδο κάτω από τη συσκευή. Προσεκτικά γείρετε τη συσκευή να ακουμπήσει στην πίσω πλευρά της.

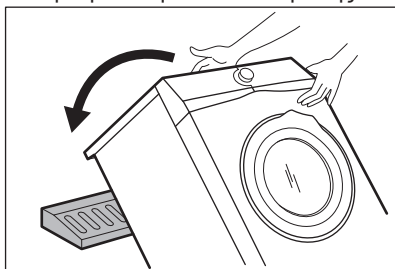

5. Αφαιρέστε το προστατευτικό πολυστυρένιο από τον πάτο. Σηκώστε πάλι τη συσκευή σε όρθια θέση.

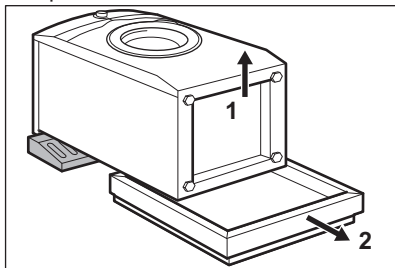


6. Αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος και τον σωλήνα αδειάσματος από τα άγκιστρα των σωλήνων.

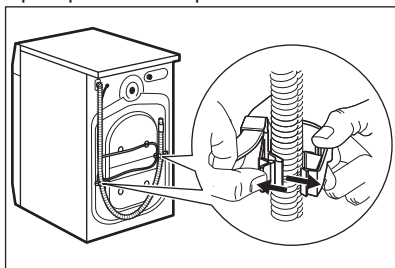


i Είναι πιθανό να δείτε νερό να τρέχει από τον σωλήνα αδειάσματος. Αυτό οφείλεται στην δοκιμή του πλυντηρίου ρούχων η οποία έγινε στο εργοστάσιο.

7. Αφαιρέστε τις τρεις βίδες μεταφοράς και τραβήξτε για να βγάλετε τους πλαστικούς αποστάτες.

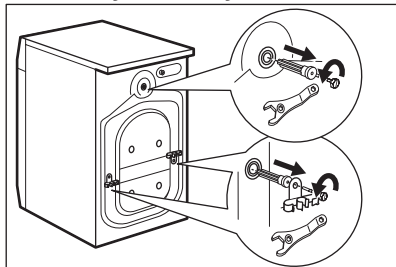

8. Τοποθετήστε στις οπές τα πλαστικά καπάκια τα οποία θα βρείτε μέσα στη σακούλα με το εγχειρίδιο χρήστη.

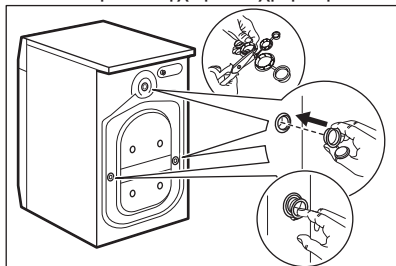

i Σας συνιστούμε να φυλάξετε τα υλικά συσκευασίας και τους πείρους μεταφοράς, σε περίπτωση που χρειαστεί να μετακινήσετε τη συσκευή.

3.2 Πληροφορίες για την εγκατάσταση

Τοποθέτηση και οριζοντίωση

Προσαρμόστε σωστά τη συσκευή για την αποτροπή δονήσεων, θορύβου και μετακίνησης της συσκευής όταν αυτή λειτουργεί.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδο σκληρό δάπεδο. Η συσκευή πρέπει να είναι οριζοντιωμένη και σταθερή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν ακουμπά

στον τοίχο και δεν έρχεται σε επαφή με άλλες συσκευές και ότι υπάρχει κυκλοφορία αέρα κάτω από τη συσκευή.

2. Χαλαρώστε ή σφίξτε τα πόδια για να ρυθμίσετε την οριζόντια θέση. Όλα τα πόδια πρέπει να ακουμπούν καλά στο δάπεδο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην τοποθετείτε χαρτόνι, ξύλο ή άλλα υλικά κάτω από τη συσκευή για να την οριζοντιώσετε.


Σωλήνας παροχής



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ζημιές στους σωλήνες και ότι δεν υπάρχουν διαρροές από τους συνδέσμους. Μη χρησιμοποιείτε επέκταση σωλήνα, αν ο σωλήνας παροχής είναι πολύ κοντός. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις για την αντικατάσταση του σωλήνα παροχής.

1. Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού στο πίσω μέρος της συσκευής.

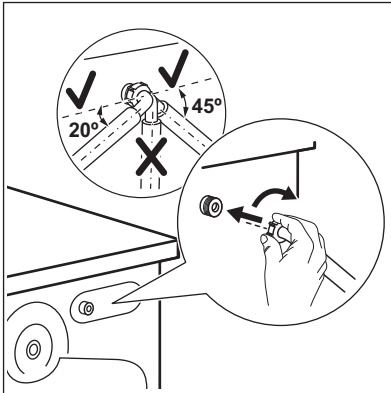

2. Τοποθετήστε τον προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, ανάλογα με τη θέση της βρύσης. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής δεν είναι σε κατακόρυφη θέση.

3. Εάν είναι απαραίτητο, χαλαρώστε το παξιμάδι δακτυλίου για να τοποθετήσετε τον σωλήνα στη σωστή θέση.

4. Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού σε βρύση κρύου νερού με σπείρωμα 3/4".

Άδειασμα του νερού


Ο σωλήνας αδειάσματος θα πρέπει να παραμένει σε ύψος όχι μικρότερο από 60 cm και όχι μεγαλύτερο από 100 cm.




Μπορείτε να επιμηκύνετε τον σωλήνα αδειάσματος έως 400 cm κατά μέγιστο. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να προμηθευτείτε άλλον σωλήνα αδειάσματος και την επέκτασή του.

Μπορείτε να συνδέσετε τον σωλήνα αδειάσματος με διάφορους τρόπους:

1. Κάντε ένα σχήμα U με τον σωλήνα αδειάσματος και τοποθετήστε τον γύρω από τον πλαστικό οδηγό σωλήνα.

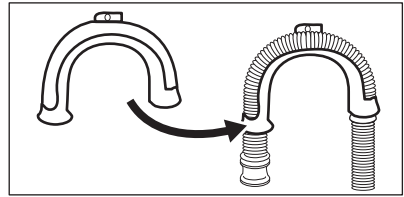


2. Στο άκρο του νιπτήρα - Στερεώστε τον οδηγό στη βρύση παροχής νερού ή στον τοίχο.

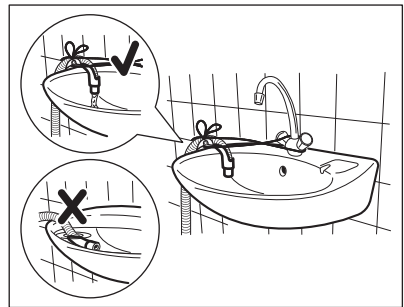




Βεβαιωθείτε ότι ο πλαστικός οδηγός δεν μετακινείται κατά το άδειασμα του νερού και ότι το άκρο του σωλήνα αδειάσματος δεν είναι βυθισμένο στο νερό. Μπορεί να υπάρξει επιστροφή βρώμικου νερού στη συσκευή.

3. Εάν το άκρο του σωλήνα αδειάσματος μοιάζει με αυτό (δείτε την εικόνα), μπορείτε να τον σπρώξετε απευθείας στον κατακόρυφο σωλήνα.

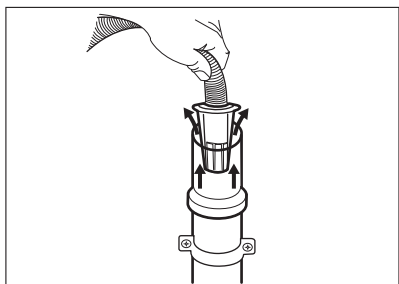


4. Σε έναν κατακόρυφο σωλήνα με οπή εξαερισμού - Τοποθετήστε τον σωλήνα αδειάσματος απευθείας σε έναν αγωγό αποχέτευσης. Δείτε την εικόνα.

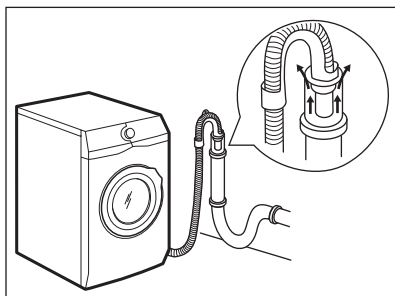


Το άκρο του σωλήνα αδειάσματος πρέπει πάντοτε να αερίζεται, δηλ. η εσωτερική διάμετρος του αγωγού αποχέτευσης (ελάχ. 38 mm - ελάχ. 1,5") θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα αδειάσματος.

5. Χωρίς τον πλαστικό οδηγό σωλήνα, σε σιφόνι νεροχύτη- Τοποθετήστε τον σωλήνα αδειάσματος στο σιφόνι και σφίξτε τον με σφιγκτήρα. Δείτε την εικόνα.

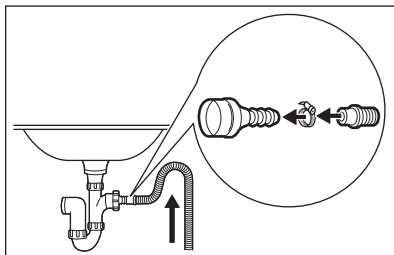


Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος σχηματίζει καμπύλη, για την αποτροπή της εισόδου σωματιδίων από τον νιπτήρα στη συσκευή.

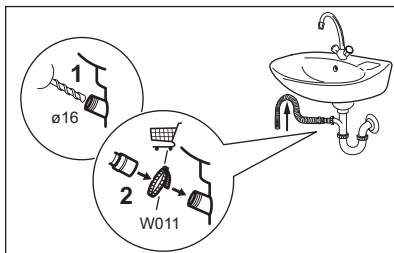


Συνδέστε τον σωλήνα αδειάσματος στο σιφόνι και σφίξτε τον με σφιγκτήρα. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος σχηματίζει καμπύλη, για την αποτροπή της εισόδου σωματιδίων από τον νιπτήρα στη συσκευή.

6. Τοποθετήστε τον σωλήνα απευθείας σε εντοιχισμένο αγωγό αποχέτευσης και στερεώστε τον με σφιγκτήρα.

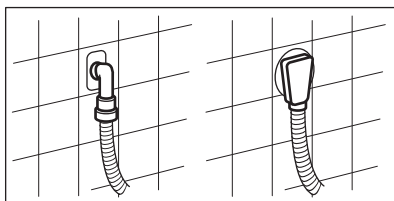


4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

4.1 Επισκόπηση συσκευής

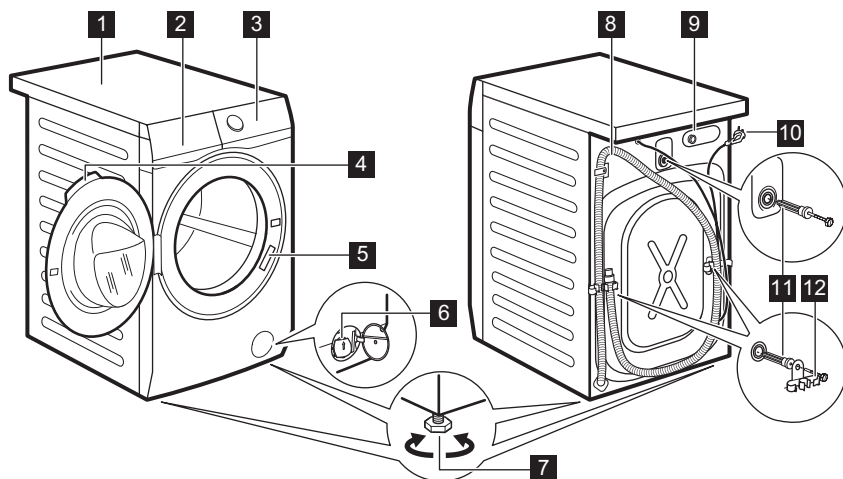

- 1 Πάγκος
- 2 Θήκη απορρυπαντικού και θήκη αλατιού
- 3 Πίνακας χειριστηρίων
- 4 Λαβή πόρτας
- 5 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
- 6 Φίλτρο αντλίας αδειάσματος
- 7 Πόδια για οριζόντιωση της συσκευής
- 8 Σωλήνας αδειάσματος
- 9 Σύνδεση του σωλήνα παροχής
- 10 Καλώδιο τροφοδοσίας
- 11 Πείροι μεταφοράς
- 12 Στήριγμα σωλήνα

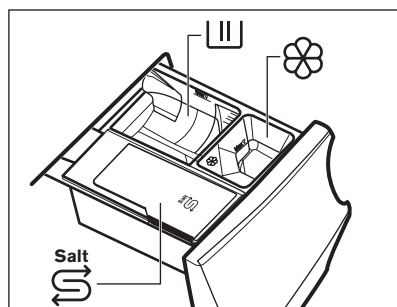

4.2 Θήκη απορρυπαντικού και θήκη αλατιού

- i** Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που βρίσκονται στη συσκευασία των απορρυπαντικών. Σε κάθε περίπτωση, συνιστούμε να μην υπερβαίνετε το μέγιστο υποδεικνυόμενο επίπεδο σε κάθε θήκη (**MAX**).



Θήκη για τη φάση πλύσης:
απορρυπαντικό σε σκόνη, προϊόν
αφαίρεσης λεκέδων.



Όταν χρησιμοποιείτε
υγρό
απορρυπαντικό,
βεβαιωθείτε ότι έχει
τοποθετηθεί το ειδικό
δοχείο για υγρό
απορρυπαντικό.
Ανατρέξτε στην
παράγραφο
«Προσθήκη του
απορρυπαντικού και
των προσθετικών
πλύσης» στο
κεφάλαιο
«Καθημερινή
χρήση».



Θήκη για υγρά προσθετικά πλύσης
(μαλακτικό, προϊόντα
κολλαρίσματος).



Διαβάστε προσεκτικά
το κεφάλαιο
«Τεχνολογία
Αποσκληρυντή
Νερού
(ColourCare)».

MAX

Μέγιστο επίπεδο για την ποσότητα
απορρυπαντικού/προσθετικών.



Όταν επιλέγετε μια φάση
πρόπλυσης, βάλτε το
απορρυπαντικό/προσθετικό
πλύσης σε μια δοσομετρική
μπάλα μέσα στον κάδο.



Μετά από ένα κύκλο
πλύσης, εάν είναι
απαραίτητο, αφαιρέστε
τυχόν υπολείμματα
απορρυπαντικού από τη
θήκη απορρυπαντικού.

5. Ο ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ (COLOURCARE)

5.1 Εισαγωγή

Το νερό περιέχει σκληρά μεταλλικά
στοιχεία. Όσο υψηλότερη είναι η
περιεκτικότητα αυτών των μεταλλικών
στοιχείων, τόσο σκληρότερο είναι το
νερό.

Το σκληρό νερό μπορεί να μειώσει την
αποτελεσματικότητα του
απορρυπαντικού, να μειώσει την
απαλότητα των υφασμάτων και να
συμβάλλει στη συρρίκνωση και στο
ξεθώριασμα των ρούχων.

Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με
έναν αποσκληρυντή νερού ο οποίος
μπορεί να παρέχει τον σωστό βαθμό
αποσκληρυνσης νερού, ώστε να
διατηρείται η ακεραιότητα των

υφασμάτων και η φωτεινότητα των
χρωμάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα
καλά αποτελέσματα πλύσης σε χαμηλή
θερμοκρασία.

Ο αποσκληρυντής νερού πρέπει να
ρυθμιστεί σύμφωνα με τον βαθμό
σκληρότητας του νερού παροχής. Η
σωστή ρύθμιση επιτρέπει την επίτευξη
των καλύτερων αποτελεσμάτων πλύσης
και της μέγιστης προστασίας των
ρούχων.

Για τη σωστή ρύθμιση του αποσκληρυντή
νερού, ανατρέξτε στην παράγραφο «Πώς
να ρυθμίσετε το επίπεδο σκληρότητας
του νερού».

5.2 Πώς να ρυθμίσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού

Η συσκευή σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε 7 επίπεδα που αντιστοιχούν σε 7 διαφορετικά εύρη σκληρότητας νερού.


Ανάλογα με τη χώρα, η σκληρότητα του νερού εκφράζεται σε ισοδύναμες κλίμακες: π.χ. Γαλλικούς βαθμούς (°f), Γερμανικούς βαθμούς (°d), Αγγλικούς βαθμούς (°e), mmol/l και rpm.

Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία ύδρευσης για να μάθετε τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας.


Δείτε τον πίνακα «Επίπεδα σκληρότητας νερού» για να βρείτε ποιο είναι το σωστό επίπεδο.

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού:

1. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση για μερικά δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα, έως ότου η συσκευή εκτελέσει εσωτερικό έλεγχο.
3. Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα κουμπιά  και  για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι η οθόνη να εμφανίσει το προεπιλεγμένο επίπεδο **-4-** και την ένδειξη **OFF** στη δεξιά πλευρά της οθόνης και την ένδειξη **OFF** στην αριστερή. Αυτό σημαίνει ότι ο αποσκληρυντής νερού είναι ενεργοποιημένος μόνο κατά τη διάρκεια της πλύσης.

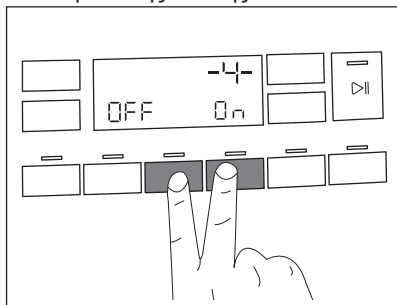

4. Αγγίξτε επανειλημμένα το κουμπί  έως ότου εμφανιστεί το επίπεδο που επιθυμείτε (από **-1-** έως **-7-**).

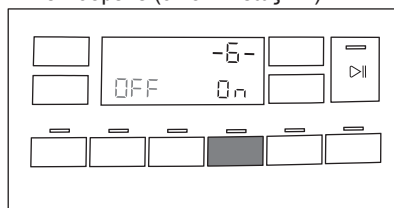

5. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη πληροφοριών προγράμματος.

Πώς να ρυθμίσετε τον αποσκληρυντή νερού και κατά τη διάρκεια της φάσης ξεβγάλματος

Η εργοστασιακή ρύθμιση επιτρέπει την αποσκληρυνση του νερού μόνο κατά τη διάρκεια της φάσης πλύσης. Αυτή η ρύθμιση είναι ικανοποιητική για τις περισσότερες συνθήκες χρήσης. Ωστόσο, εάν το νερό παροχής είναι ιδιαίτερα σκληρό (επίπεδα **-6-** και **-7-**), προτείνουμε τη ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού και κατά τη διάρκεια της φάσης ξεβγάλματος για τη διατήρηση της απαλότητας των υφασμάτων.

Αφού μεταβείτε στη ρύθμιση αποσκληρυντή νερού πιέζοντας τα κουμπιά  και .

1. Αγγίξτε μία φορά το κουμπί  στην αριστερή πλευρά της οθόνης εμφανίζονται οι ενδείξεις  και **ON**.




Αυτή η ρύθμιση αυξάνει την κατανάλωση αλατιού.

2. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη πληροφοριών προγράμματος.

Πώς να απενεργοποιήσετε τον αποσκληρυντή νερού

Αφού μεταβείτε στη ρύθμιση αποσκληρυντή νερού πιέζοντας τα κουμπιά  και .

1. Πατήστε το κουμπί  μέχρι ο αποσκληρυντής νερού να αποκλειστεί ολοκληρωτικά. Οι ενδείξεις επιπέδου εξαφανίζονται και η οθόνη εμφανίζει μόνο την ένδειξη **OFF**.

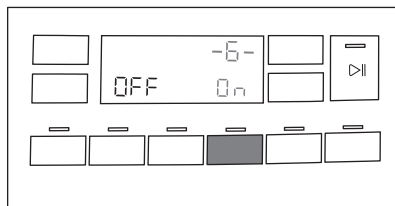

2. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη πληροφοριών προγράμματος.

Επίπεδα σκληρότητας νερού

Επίπεδα	Τα επίπεδα όπως υποδεικνύονται στη συσκευή μέτρησης ¹⁾	Εύρος σκληρότητας νερού				
		°f (Γαλλικοί βαθμοί)	°d (Γερμανικοί βαθμοί)	°e (Αγγλικοί βαθμοί)	mmol/l	ppm
1	C01	≤5	≤3	≤4	≤0.5	≤50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 - 15	1.4 - 2.1	140 - 210
4 ²⁾	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 - 25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≥46	≥26	≥33	≥4.6	≥460

1) Αν παρέχεται με τη συσκευή.

2) Εργοστασιακή ρύθμιση, ικανοποιητική για τις περισσότερες συνθήκες χρήσης.


5.3 Προσθήκη αλατιού

Η λειτουργία του αποσκληρυντή νερού διενεργείται μέσω ειδικών ρητινών που υπάρχουν στη συσκευή.


Για να αναπληρώσετε τις ρητίνες και να τις καταστήσετε έτοιμες για την αποσκληρυνση του νερού, ρίξτε ένα

ειδικό αλάτι στη θήκη .


1. Ανοίξτε τη θήκη απορρυπαντικού.

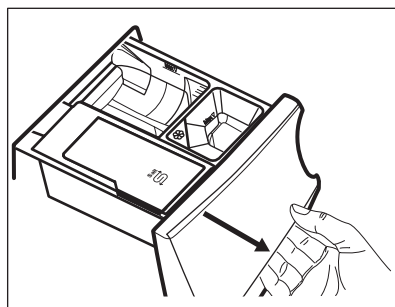

2. Ανοίξτε τη θήκη .

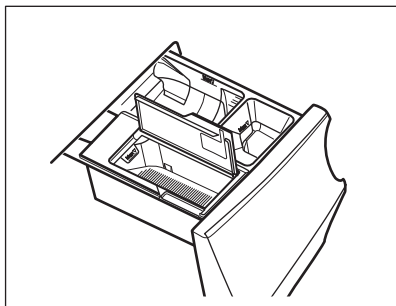

3. Ρίξτε το ειδικό αλάτι.

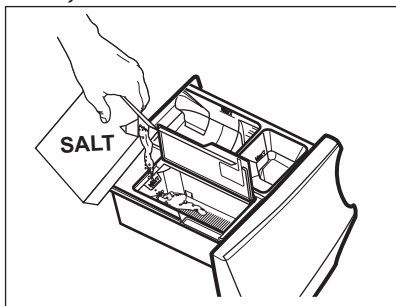

4. Κλείστε τη θήκη αλατιού και τη θήκη απορρυπαντικού.



Ελέγχετε τακτικά εάν υπάρχει αρκετό αλάτι.

Η θήκη ^{Salt} μπορεί να περιέχει περίπου 600 gr αλατιού, ποσότητα που είναι επαρκής για περίπου 20 - 300 κύκλους πλύσης (ή 4 - 70 εβδομάδες) ανάλογα με το επίπεδο σκληρότητας του νερού που έχει ρυθμιστεί και εάν ο αποσκληρυντής νερού είναι ενεργοποιημένος μόνο κατά τη διάρκεια της φάσης πλύσης. Εάν ο αποσκληρυντής νερού είναι ενεργοποιημένος και κατά τη διάρκεια της φάσης ξεβγάλματος, το επαναπληρωμένο αλάτι διαρκεί 5 - 80 κύκλους πλύσης (ή 1 - 18 εβδομάδες) ανάλογα με το επίπεδο σκληρότητας του νερού που έχει ρυθμιστεί. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Πώς να ρυθμίσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού».

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ^{Salt} όταν πρέπει να επαναπληρώσετε το αλάτι στη

θήκη ^{Salt}, ακόμα και αν εξακολουθεί να υπάρχει λίγο αλάτι.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ρίξτε το αλάτι στη θήκη ^{Salt} μόνο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μη βάζετε τίποτε άλλο εκτός από αλάτι στη θήκη ^{Salt}. Εάν οποιοδήποτε άλλο απορρυπαντικό/προσθετικό πλύσης τοποθετήθηκε ακουσίως στη θήκη αυτή, ανατρέξτε στην παράγραφο «Εξάλειψη απορρυπαντικού ή άλλων προσθετικών πλύσης από τη θήκη αλατιού» στο κεφάλαιο «Αντιμετώπιση προβλημάτων».



Να χρησιμοποιείτε μόνο ειδικό αλάτι για πλυντήριο πιάτων ή/και πλυντήριο ρούχων. Οι άλλοι τύποι αλατιών είναι λιγότερο αποτελεσματικοί και με την πάροδο του χρόνου μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά στην τεχνολογία αποσκληρυντή νερού. **Μη χρησιμοποιείτε λεπτό αλάτι!**



Η συσκευή λειτουργεί κανονικά ακόμη και χωρίς αλάτι, αλλά χωρίς να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητές της. Όταν το αλάτι επαναπληρωθεί μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο γινόταν χρήση της συσκευής χωρίς αλάτι, η λειτουργία του αποσκληρυντή νερού θα αποκατασταθεί πλήρως μετά από λίγους κύκλους πλύσης μεγάλης διάρκειας.

5.4 Αναγέννηση αποσκληρυντή νερού

Μετά από μερικούς κύκλους, η συσκευή μπορεί να χρειαστεί να κάνει αναγέννηση του αποσκληρυντή νερού.

Η διαδικασία αναγέννησης πραγματοποιείται αυτόματα όταν χρησιμοποιούνται τακτικά κύκλοι μεγάλης διάρκειας (π.χ. Βαμβακερά, Συνθετικά ή Βαμβακερά Eco) χωρίς μείωση χρόνου.



Αν συνήθως εκτελείτε σύντομους κύκλους που διαρκούν λιγότερο από 2 ώρες, η διαδικασία αναγέννησης μπορεί να μη συμβεί: μπορεί να δείτε ότι το αλάτι δεν έχει χρησιμοποιηθεί, καθώς καταναλώνεται μόνο κατά τη διάρκεια της φάσης αναγέννησης.

Ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης και το επίπεδο σκληρότητας νερού, **εκτελείτε έναν κύκλο μεγάλης διάρκειας μία φορά την εβδομάδα ή κάθε δύο εβδομάδες τουλάχιστον, για να εξασφαλίσετε την κατάλληλη χρήση μαλακού νερού στον κύκλο πλύσης.**

6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

6.1 Ειδικά χαρακτηριστικά


Το νέο σας πλυντήριο ρούχων πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές για αποτελεσματικό πλύσιμο με χαμηλή κατανάλωση σε νερό, ενέργεια και απορρυπαντικό, καθώς και σωστή φροντίδα των ρούχων.

- Η **σύνδεση Wi-Fi** και η **Απομακρυσμένη Έναρξη** σας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινήσετε έναν κύκλο, να αλληλεπιδράσετε με το πλυντήριο ρούχων σας και να ελέγξετε την κατάσταση κύκλου πλύσης με απομακρυσμένο έλεγχο.
- Το **Σύστημα FreshScent**, χάρη στα νέα προγράμματα ατμού **Κασμίρι** και **Freshscent** προσφέρει την ιδανική λύση για το φρεσκάρισμα ακόμα και των πιο ευαίσθητων ρούχων χωρίς πλύσιμο. Χρησιμοποιήστε το απαλό άρωμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά από την **ELECTROLUX** για να προσθέσετε την ευχάριστη αίσθηση του «φρεσκοπλυμένου» ρούχου στη δράση αφαίρεσης οσμών και τσαλακώματος.
- Η τεχνολογία **ColourCare** λειτουργεί ως **αποσκληρυντής νερού** και αφαιρεί τα σκληρά μεταλλικά στοιχεία από το νερό παροχής ενώ διοχετεύει μαλακό νερό για την πλύση. Όσες πλύσεις και αν κάνετε, τα ρούχα σας δεν σκληραίνουν, δεν συρρικνώνονται και δεν ξεθωριάζουν.

- Η **τεχνολογία UltraCare** σχεδιάστηκε για την προστασία των υφασμάτων των ινών χάρη στις διαφορετικές φάσεις προανάμιξης που διαλύουν πρώτα το απορρυπαντικό και, στη συνέχεια, το μαλακτικό στο νερό πριν από τη διανομή τους στα ρούχα. Με αυτόν τον τρόπο φτάνουν σε όλες τις ίνες και τις φροντίζουν.
- Ο ατμός είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για το φρεσκάρισμα των ρούχων. Τα απαλά προγράμματα ατμού απομακρύνουν τις οσμές και μειώνουν το τσαλάκωμα στα στεγνά υφάσματα και έτσι χρειάζονται λίγο σιδέρωμα.
Η **επιλογή Ατμός Plus**, ολοκληρώνει κάθε κύκλο με απαλό ατμό ο οποίος χαλαρώνει τις ίνες και μειώνει το τσαλάκωμα στα υφάσματα. Το σιδέρωμα θα είναι πιο εύκολο!
- Χάρη στην **επιλογή Απαλό Plus**, το μαλακτικό απλώνεται ομοιόμορφα στα ρούχα και εισχωρεί βαθιά στις ίνες των υφασμάτων εξασφαλίζοντας τέλεια απαλότητα.
- Το σύστημα **SensiCare System** ανιχνεύει το μέγεθος του φορτίου, ορίζοντας τη διάρκεια του προγράμματος μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Το πρόγραμμα πλύσης προσαρμόζεται στο φορτίο των ρούχων και τον τύπο των υφασμάτων χωρίς κατανάλωση περισσότερου


χρόνου, ενέργειας και νερού από όσο χρειάζεται.

6.2 Περιγραφή πίνακα χειριστηρίων

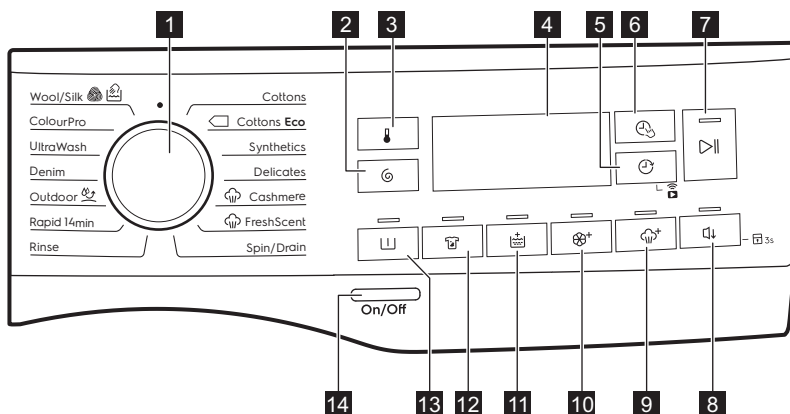

- | | |
|--|--|
| 1 Διακόπτης επιλογής προγράμματος | 9 Ατμός Plus Κουμπί αφής |
| 2 Κουμπί αφής στυψίματος | 10 Απαλό Plus Κουμπί αφής |
| 3 Θερμοκρασία Κουμπί αφής | 11 Επιπλέον Ξέβγαλμα Κουμπί αφής |
| 4 Οθόνη | 12 Λεκέδες Κουμπί αφής |
| 5 Καθυστέρηση Έναρξης Κουμπί αφής | 13 Πρόπλυση Κουμπί αφής |
| 6 Time Manager Κουμπί αφής | 14 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση κουμπί |
| 7 Έναρξη/Παύση Κουμπί αφής | |
| 8 Αθόρυβο Κουμπί αφής | |

6.3 Οθόνη

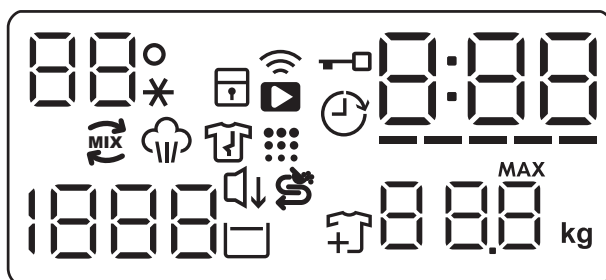

	Η περιοχή θερμοκρασίας:  Ένδειξη θερμοκρασίας. - - * Ένδειξη κρύου νερού.
	Ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά.
	Ένδειξη σύνδεσης Wi-Fi.
	Ένδειξη Απομακρυσμένης Έναρξης.
	Ένδειξη κλειδώματος πόρτας.
	Ένδειξη καθυστέρησης έναρξης.
	Η ψηφιακή ένδειξη μπορεί να εμφανίζει τα εξής: • Διάρκεια προγράμματος (π.χ. 2 ^h 40). • Χρόνος καθυστέρησης (π.χ. 2 ^h). • Τέλος κύκλου (). • Κωδικός προειδοποίησης (π.χ. E20). • Ένδειξη σφάλματος (- - -).
-----	Ένδειξη Time Manager.
	Ένδειξη UltraCare.
	Ένδειξη φάσης ατμού.
	Ένδειξη φάσης προστασίας κατά του τσαλακώματος.
	Ένδειξη καθαρισμού κάδου. Αυτή είναι μια σύσταση για να πραγματοποιήσετε «καθάρισμα του κάδου».
	Η περιοχή στυψίματος: Ένδειξη ταχύτητας στυψίματος - - - Ένδειξη Χωρίς στύψιμο. Η φάση στυψίματος είναι απενεργοποιημένη.
	Ένδειξη Αθόρυβο.
	Ένδειξη Ξέβγαλμα χωρίς άδειασμα νερού.
	Ένδειξη επαναπλήρωσης αλατιού. Πρέπει να επαναπληρώσετε το αλάτι στη θήκη  : η θήκη είναι άδεια ή το αλάτι δεν είναι αρκετό.
	Ένδειξη προσθήκης ρούχων. Ανάβει στην αρχή της φάσης πλύσης, όταν είναι ακόμα δυνατή η παύση της συσκευής για την προσθήκη επιπλέον ρούχων.



Ένδειξη μέγιστου φορτίου ρούχων (ανατρέξτε στην παράγραφο «Ανίχνευση φορτίου SensiCare System»).

MAX Αναβοσβήνει όταν το φορτίο ρούχων υπερβαίνει το μέγιστο δηλωμένο φορτίο του επιλεγμένου προγράμματος.

7. 📶 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - WI-FI

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει πώς να συνδέσετε την έξυπνη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi και πώς να τη συνδέσετε σε μια κινητή συσκευή.

Με αυτή τη λειτουργικότητα μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις καθώς και να ελέγχετε και να παρακολουθείτε το πλυντήριο ρούχων σας από τις κινητές σας συσκευές.

Για να συνδέσετε τη συσκευή και να απολαμβάνετε όλα τα χαρακτηριστικά και τις υπηρεσίες, χρειάζεστε:

- Ασύρματο δίκτυο στο σπίτι με ενεργοποιημένη σύνδεση στο διαδίκτυο.
- Κινητή συσκευή συνδεδεμένη στο ασύρματο δίκτυο.

Συχνότητα	2,412 - 2,472 GHz για την Ευρωπαϊκή αγορά
Πρωτόκολλο	IEEE 802.11b/g/n αμφίδρομης ραδιοεπικοινωνίας
Μέγιστη Ισχύς	<20 dBm

7.1 Εγκατάσταση και διαμόρφωση της εφαρμογής "My Electrolux"

Όταν συνδέετε το πλυντήριο ρούχων στην εφαρμογή, σταθείτε δίπλα του με την έξυπνη συσκευή σας.

Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ασύρματο δίκτυο.

1. Μεταβείτε στο App Store από την έξυπνη συσκευή σας.
2. Κάντε λήψη και εγκαταστήστε την Εφαρμογή "My Electrolux".
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεκινήσει μια σύνδεση Wi-fi στο πλυντήριο

ρούχων. Σε αντίθετη περίπτωση, διαβάστε την επόμενη παράγραφο «Διαμόρφωση της ασύρματης σύνδεσης του πλυντηρίου ρούχων».

4. Ξεκινήστε την εφαρμογή. Επιλέξτε την χώρα και τη γλώσσα και συνδεθείτε με τη διεύθυνση email σας και τον κωδικό σας πρόσβασης. Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό, δημιουργήστε έναν καινούριο ακολουθώντας τις οδηγίες στην εφαρμογή "My Electrolux".
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην Εφαρμογή για την καταχώριση και τη διαμόρφωση του πλυντηρίου ρούχων.

7.2 Ρύθμιση της ασύρματης σύνδεσης του πλυντηρίου ρούχων

1. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για μερικά δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Περιμένετε για περίπου 10 δευτερόλεπτα προτού προχωρήσετε με τη διαμόρφωση της ασύρματης σύνδεσης.
 2. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα στρέφοντας τον διακόπτη επιλογής προγράμματος.
 3. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά ⏸ και ⏵ για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ένας ήχος «κλικ». Αφήστε τα κουμπιά. Η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη για 5 δευτερόλεπτα και η ένδειξη  αρχίζει να αναβοσβήνει.
- Η ασύρματη μονάδα ενεργοποιείται.



Φροντίστε η Εφαρμογή σας να είναι έτοιμη για σύνδεση.

4. Μετά από περίπου 45 δευτερόλεπτα, η ένδειξη **RP** (Σημείο Πρόσβασης) εμφανίζεται στην οθόνη.




Το σημείο πρόσβασης θα είναι ανοικτό για 3 λεπτά περίπου.



Όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, θα προσπαθεί να συνδεθεί με τα αποθηκευμένα διαπιστευτήρια μέχρι να απενεργοποιηθεί το Wi-Fi ή μέχρι να γίνει επαναφορά των διαπιστευτηρίων.

5. Διαμορφώστε την εφαρμογή "My Electrolux" στην έξυπνη συσκευή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδέσετε τη συσκευή σας στο δίκτυο Wi-Fi.
6. Αν η συνδεσιμότητα έχει διαμορφωθεί, όταν επιστρέψει η οθόνη πληροφοριών προγράμματος, στην οθόνη θα βρίσκεται η ένδειξη .

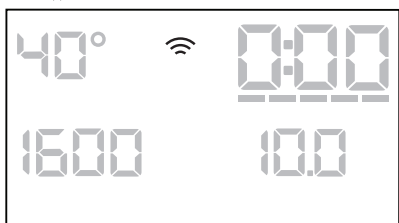

Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή, η συσκευή χρειάζεται 45 δευτερόλεπτα για συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο. Όταν η ένδειξη  σταματήσει να αναβοσβήνει, η σύνδεση είναι έτοιμη.

Για να απενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση, αγγίξτε τα κουμπιά

 και  ταυτόχρονα για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί το πρώτο ηχητικό σήμα: η ένδειξη **OFF** εμφανίζεται στην οθόνη για 5 δευτερόλεπτα.



Αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή και μετά την ενεργοποιήσετε, η ασύρματη σύνδεση απενεργοποιείται αυτόματα.

Για να καταργήσετε τα διαπιστευτήρια ασύρματης σύνδεσης, πιέστε

ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά  και  για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί το δεύτερο ηχητικό σήμα: η ένδειξη **---** εμφανίζεται στην οθόνη.

7.3 Απομακρυσμένη Έναρξη

Η Απομακρυσμένη Έναρξη σας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε έναν κύκλο με απομακρυσμένο έλεγχο.



Ο Απομακρυσμένος Έλεγχος ενεργοποιείται αυτόματα όταν πιέζετε το κουμπί Έναρξη/Παύση  για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα, είναι, όμως, επίσης δυνατό να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα πλύσης απομακρυσμένα.

Όταν η Εφαρμογή είναι εγκαταστημένη και έχει ολοκληρωθεί η ασύρματη σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Απομακρυσμένη Έναρξη:

1. Αγγίξτε το κουμπί Delay Start  και η ένδειξη **RRP** εμφανίζεται στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα.



2. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να ενεργοποιήσετε την Απομακρυσμένη Έναρξη προτού σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη APP.

Οι ενδείξεις και εμφανίζονται στην οθόνη σύνοψης προγραμμάτων και η πόρτα κλειδώνει. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα απομακρυσμένα.

- Αν αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση αφού σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη APP, η Απομακρυσμένη Έναρξη δεν ενεργοποιείται, όμως ξεκινά το ρυθμισμένο πρόγραμμα.

Για να καταργήσετε την Απομακρυσμένη Έναρξη, πατήστε το κουμπί Delay Start και επιβεβαιώστε πιέζοντας το κουμπί Έναρξη/Παύση .

- Η θέση επαναφοράς • απενεργοποιεί την Απομακρυσμένη Έναρξη.

7.4 Ασύρματη μετάδοση

Η Εφαρμογή μπορεί να προτείνει μια ενημέρωση για τη λήψη νέων λειτουργιών.

Η ενημέρωση γίνεται δεκτή μόνο μέσω της Εφαρμογής.

Αν εκτελείται ένα πρόγραμμα, η Εφαρμογή ειδοποιεί ότι η ενημέρωση θα ξεκινήσει στο τέλος του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη στην οθόνη.

Η συσκευή θα είναι πάλι έτοιμη για χρήση στο τέλος της ενημέρωσης, χωρίς κάποια ειδοποίηση σχετικά με την επιτυχία της ενημέρωσης.

Αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη στην οθόνη: απλώς πατήστε οποιοδήποτε κουμπί ή στρέψτε τον διακόπτη για να επιστρέψετε σε κανονική χρήση.

8. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙ

8.1 Εισαγωγή

- Αυτές οι επιλογές/λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα προγράμματα πλύσης. Ελέγξτε τη συμβατότητα μεταξύ επιλογών/λειτουργιών και προγραμμάτων πλύσης στο κεφάλαιο "Πίνακας προγραμμάτων". Μια επιλογή/λειτουργία μπορεί να αποκλείσει κάποια άλλη και σε αυτή την περίπτωση η συσκευή δεν σας επιτρέπει να ορίσετε μη συμβατές επιλογές/λειτουργίες.

8.2 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Πατήστε αυτό το κουμπί για μερικά δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής. Ακούγονται δύο διαφορετικοί ήχοι κατά την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.

Καθώς η λειτουργία Αναμονής απενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα μετά από αρκετά λεπτά για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ξανά.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο «Αναμονή» του κεφαλαίου «Καθημερινή χρήση».

8.3 Θερμοκρασία

Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, η συσκευή προτείνει αυτόματα μια προεπιλεγμένη θερμοκρασία.

Αγγίξτε αυτό το κουμπί επανεπιλεγμένα μέχρι η επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας να εμφανιστεί στην οθόνη.

Όταν στην οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις --*, η συσκευή δεν θερμαίνει το νερό.

8.4 Στύψιμο

Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, η συσκευή επιλέγει αυτόματα τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στυψίματος εκτός από το πρόγραμμα Τζιν. Με αυτή την επιλογή μπορείτε να μειώσετε την προεπιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος.

Αγγίξτε αυτό το κουμπί επανεπιλεγμένα για:

- **Μείωση της ταχύτητας στυψίματος.** Η οθόνη εμφανίζει μόνο τις ταχύτερες στυψίματος που είναι διαθέσιμες για το εκάστοτε επιλεγμένο πρόγραμμα.
- Πρόσθετες επιλογές στυψίματος

Χωρίς Στύψιμο — — —

Προβείτε σε αυτή την επιλογή για να απενεργοποιήσετε όλες τις φάσεις στυψίματος. Στην οθόνη εμφανίζεται η

ένδειξη — — —. Η συσκευή εκτελεί μόνο τη φάση αδειάσματος νερού του επιλεγμένου προγράμματος πλύσης. Προβείτε σε αυτή την επιλογή για πολύ ευαίσθητα υφάσματα. Η φάση ξεβγαλμάτων χρησιμοποιεί περισσότερο νερό για ορισμένα προγράμματα πλύσης.

- Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ξέβγαλμα χωρίς αδειασμα νερού** .

Το τελικό στύψιμο δεν εκτελείται. Το νερό από το τελευταίο ξέβγαλμα παραμένει στον κάδο ώστε να μην τσαλακωθούν τα υφάσματα. Το πρόγραμμα πλύσης ολοκληρώνεται με παραμονή του νερού στον κάδο.

Η ένδειξη  παραμένει αναμμένη. Η πόρτα παραμένει κλειδωμένη και ο κάδος περιστρέφεται τακτικά για να μειωθεί το τσαλάκωμα των ρούχων. Πρέπει να αδειάσετε το νερό για να ξεκλειδώσει η πόρτα.

Αν αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση

, η συσκευή εκτελεί τη φάση στυψίματος και αδειάζει το νερό.

 Η συσκευή αδειάζει το νερό αυτόματα μετά από περίπου 18 ώρες.

8.5 Πρόπλυση

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να προσθέσετε μια φάση πρόπλυσης σε ένα πρόγραμμα πλύσης.

Η αντίστοιχη ένδειξη πάνω από το κουμπί αφής ανάβει.

- Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για να προσθέσετε μια φάση πρόπλυσης στους 30 °C πριν από τη φάση πλύσης. Αυτή η επιλογή συστήνεται για πολύ λερωμένα ρούχα, ειδικά εάν περιέχουν άμμο, σκόνη, λάσπη και άλλα στερεά σωματίδια.

 Οι επιλογές μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια του προγράμματος.

8.6 Λεκέδες

Αγγίξτε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε φάση αφαίρεσης λεκέδων σε ένα πρόγραμμα.

Η αντίστοιχη ένδειξη πάνω από το κουμπί αφής ανάβει.

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για ρούχα με λεκέδες που αφαιρούνται δύσκολα.

Όταν προβαίνετε σε αυτή την επιλογή, τοποθετείτε το αφαιρετικό λεκέδων στη θέση .

Το προϊόν αφαίρεσης λεκέδων προαναμιγνύεται και θερμαίνεται μαζί με το απορρυπαντικό, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του.



Αυτή η επιλογή παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε θερμοκρασίες κάτω των 40 °C.

8.7 Μόνιμο Επιπλέον Ξέβγαλμα



Η επιλογή αυτή προσθέτει μερικά ξεβγάλματα ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης.

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για άτομα με αλλεργίες στα υπολείμματα απορρυπαντικών και με ευαίσθητη επιδερμίδα.



Αυτή η επιλογή παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος.

Η αντίστοιχη ένδειξη πάνω από το κουμπί αφής ανάβει και παραμένει μόνιμα αναμμένη κατά τους επόμενους κύκλους μέχρι να απενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή.

8.8 Μόνιμο Απαλό Plus

Ορίστε αυτή την επιλογή για να βελτιστοποιηθεί η διανομή του μαλακτικού και να βελτιωθεί η απαλότητα των υφασμάτων.

Συνιστάται όταν χρησιμοποιείτε μαλακτικό.



Αυτή η επιλογή παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος.

Η αντίστοιχη ένδειξη πάνω από το κουμπί αφής ανάβει και παραμένει μόνιμα αναμμένη κατά τους επόμενους κύκλους μέχρι να απενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή.

8.9 Ατμός Plus

Αυτή η επιλογή προσθέτει μια φάση ατμού, ακολουθούμενη από μια σύντομη φάση προστασίας κατά του τσαλακώματος στο τέλος του προγράμματος πλύσης.

Η φάση ατμού μειώνει το τσαλακώμα στα υφάσματα και διευκολύνει το σιδέρωμα.

Η αντίστοιχη ένδειξη πάνω από το κουμπί αφής ανάβει.

Η ένδειξη  είναι σταθερά αναμμένη κατά τη διάρκεια της φάσης ατμού.



Αυτή η επιλογή μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος.

Όταν το πρόγραμμα σταματήσει, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη , η ένδειξη  σβήνει και η ένδειξη  είναι σταθερά αναμμένη. Ο κάδος εκτελεί απαλές κινήσεις για περίπου 30 λεπτά για να διατηρήσει το όφελος του ατμού. Εάν αγγίξετε οποιοδήποτε κουμπί, οι κινήσεις προστασίας κατά του τσαλακώματος διακόπτονται και η πόρτα ξεκλειδώνει.



Το μικρό φορτίο ρούχων διευκολύνει την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.

8.10 Αθόρυβο

Αγγίξτε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε-απενεργοποιήσετε την επιλογή **Αθόρυβο** .

Οι ενδιάμεσες και τελικές φάσεις συψίματος καταστέλλονται και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με νερό στον κάδο. Αυτό συμβάλλει στη μείωση του τσαλακώματος.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη . Η πόρτα παραμένει κλειδωμένη. Ο κάδος περιστρέφεται τακτικά για να μειωθεί το τσαλακώμα των ρούχων. Πρέπει να αδειάσετε το νερό για να ξεκλειδώσει η πόρτα.

Επειδή το πρόγραμμα είναι πολύ αθόρυβο, είναι ιδανικό για χρήση κατά τις νυχτερινές ώρες όταν διατίθεται φθηνότερο τιμολόγιο ρεύματος. Σε ορισμένα προγράμματα τα ξεβγάλματα εκτελούνται με περισσότερο νερό.

Αν αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση , η συσκευή εκτελεί μόνο τη φάση αδειάματος νερού.



Η συσκευή αδειάζει το νερό αυτόματα μετά από περίπου 18 ώρες.

8.11 Καθυστέρηση Έναρξης ⌚

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη ενός προγράμματος σε μια ώρα που σας εξυπηρετεί περισσότερο.

Πιέστε το κουμπί επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη καθυστέρηση. Ο χρόνος αυξάνεται σε βήματα της 1 ώρας έως τις 20 ώρες.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ⌚ και ο επιλεγμένος χρόνος καθυστέρησης. Αφού αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση ▷||, η συσκευή ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση και η πόρτα κλειδώνει.

8.12 Time Manager ⌚

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να μειώσετε τη διάρκεια του προγράμματος ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου και τον βαθμό λερώματος.

Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, στην οθόνη εμφανίζεται η προεπιλεγμένη διάρκεια και οι παύλες -----.

Αγγίξτε το κουμπί Time Manager ⌚ για να μειώσετε τη διάρκεια του προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Η οθόνη εμφανίζει τη νέα διάρκεια προγράμματος και ο αριθμός από παύλες θα μειώνεται ανάλογα:

----- κατάλληλο για πλήρες φορτίο κανονικά λερωμένων ρούχων.

---- ένας σύντομος κύκλος για πλήρες φορτίο ελαφρώς λερωμένων ρούχων.

-- πολύ σύντομος κύκλος για μικρότερο φορτίο ελαφρώς λερωμένων ρούχων (συνιστάται μισό φορτίο κατά το μέγιστο).

-- ο συντομότερος κύκλος για φρεσκάρισμα μικρής ποσότητας ρούχων.
Η λειτουργία Time Manager είναι διαθέσιμη μόνο με τα προγράμματα που υπάρχουν στον πίνακα.

ένδειξη	Βαμβακερά	Βαμβακερά Eco	Συνθετικά
----- 1)	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Προκαθορισμένη διάρκεια για όλα τα προγράμματα.

Time Manager με τα προγράμματα ατμού ⌚

Όταν ορίζετε ένα πρόγραμμα ατμού, αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να επιλέξετε τρία επίπεδα ατμού και η διάρκεια του προγράμματος μειώνεται αντίστοιχα:

- --- : μέγιστο.
- -- : μεσαίο.
- - : ελάχιστο.

8.13 Έναρξη/Παύση ▷||

Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση ▷|| για να ξεκινήσετε, να παύσετε ή να διακόψετε ένα πρόγραμμα που εκτελείται.

9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

9.1 Πίνακας Προγραμμάτων

Πρόγραμμα Προεπιλεγμέ- νη θερμοκρα- σία Εύρος θερμο- κρασίας	Ταχύτητα στυψίμα- τος ανα- φοράς Εύρος τα- χύτητας στυψίμα- τος	Μέγι- στο φορτίο	Περιγραφή προγράμματος (Τύπος φορτίου και βαθμός λερώματος)
Προγράμματα πλύσης			
Βαμβακερά 40 °C 90 °C - Κρύο	1600 rpm (1600- 400 rpm)	10 kg	Λευκά βαμβακερά και χρωματιστά βαμβα- κερά. Κανονικά, πολύ και λίγο λερωμένα.
 Βαμβακερά Eco ¹⁾ 40 °C 60 °C - 40 °C	1600 rpm (1600- 400 rpm)	10 kg	Λευκά βαμβακερά και ανθεκτικά χρωματι- στά βαμβακερά. Κανονικά λερωμένα. Η κατα- νάλωση ενέργειας μειώνεται και η διάρκεια του προγράμματος πλύσης παρατείνεται, διασφα- λίζοντας καλά αποτελέσματα πλύσης.
Συνθετικά 40 °C 60 °C - Κρύο	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	4 kg	Συνθετικά υφάσματα ή ανάμικτα υφάσμα- τα. Κανονικά λερωμένα.
Ευαίσθητα 30 °C 40 °C - Κρύο	1200 rpm (1200- 400 rpm)	4 kg	Ευαίσθητα υφάσματα, όπως ακρυλικά, βι- σκόζη και ανάμικτα υφάσματα που απαι- τούν απαλότερη πλύση. Κανονικά λερωμέ- να.

Πρόγραμμα Προεπιλεγμένη θερμοκρασία Εύρος θερμοκρασίας	Ταχύτητα συψίματος αναφοράς Εύρος ταχύτητας συψίματος	Μέγιστο φορτίο	Περιγραφή προγράμματος (Τύπος φορτίου και βαθμός λερώματος)
Προγράμματα Ατμού  με Σύστημα FreshScent Τα προγράμματα ατμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του τσαλακώματος και των οσμών²⁾ των υφασμάτων που χρειάζονται απλώς φρεσκάρισμα, αποφεύγοντας το πλύσιμο. Οι ίνες των υφασμάτων χαλαρώνουν και κατόπιν το σιδέρωμα γίνεται πολύ ευκολότερο. Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αφαιρέστε γρήγορα τα ρούχα από τον κάδο³⁾. Το πρόγραμμα ατμού δεν εκτελεί κύκλους υγιεινής. Μη ρυθμίζετε ένα πρόγραμμα ατμού με τους παρακάτω τύπους υφασμάτων: • Ρούχα που δεν είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο. • Ρούχα με ετικέτα «Μόνο στεγνό καθάρισμα». ELECTROLUX άρωμα. Αν χρησιμοποιείτε αυτό το ειδικό απαλό άρωμα, τα ρούχα σας θα μυρίζουν σαν να είναι φρεσκοπλυμένα: ρίξτε ένα μπουκάλι μίας δόσης στη θήκη  και απλώς ξεκινήστε ένα πρόγραμμα ατμού. Μειώστε τη δόση αρώματος όταν επεξεργάζεστε μικρότερο φορτίο. Με το κουμπί Time Manager, μπορείτε να μειώσετε τη διάρκεια του προγράμματος όταν επεξεργάζεστε ρούχα με σήμανση για πλύσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία. ΜΗ: • Στεγνώνετε στο στεγνωτήριο τα ρούχα που επεξεργάστηκαν με άρωμα. Το άρωμα θα εξατμιστεί. • Χρησιμοποιείτε το άρωμα για διαφορετική χρήση από αυτή που περιγράφεται εδώ. • Χρησιμοποιείτε το άρωμα σε καινούρια ρούχα. Τα καινούρια ρούχα μπορεί να περιέχουν υπολείμματα υλικών φινιρίσματος τα οποία δεν είναι συμβατά με το άρωμα.  Τα μπουκάλια δόσης αρώματος είναι διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα ELECTROLUX ή στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.			
 Κασμίρι		1 kg	Μάλλινα και κασμίρι. Σύντομο πρόγραμμα για φρεσκάρισμα έως 1 kg μάλλινων υφασμάτων που πλένονται στο χέρι και στο πλυντήριο ρούχων και υφασμάτων από κασμίρι χωρίς πλύσιμο. Για μικρότερα φορτία, η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να μειωθεί περαιτέρω με την επιλογή Time Manager.  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα με μάλλινα υφάσματα που φέρουν σήμανση για αποκλειστικά στεγνό καθάρισμα.

Πρόγραμμα Προεπιλεγμένη θερμοκρασία Εύρος θερμοκρασίας	Ταχύτητα στυψίματος αναφοράς Εύρος ταχύτητας στυψίματος	Μέγιστο φορτίο	Περιγραφή προγράμματος (Τύπος φορτίου και βαθμός λερώματος)
 Freshscent	-	1 kg	Βαμβακερά, Συνθετικά, Ευαίσθητα. Σύντομο και απαλό πρόγραμμα ατμού για το φρεσκάρισμα ακόμα και των πιο ευαίσθητων ρούχων σας, συμπεριλαμβανομένων πολύ ευαίσθητων ρούχων με πούλιες, δαντέλες κ.λπ. Για μικρότερα φορτία, η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να μειωθεί περαιτέρω με την επιλογή Time Manager.  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα με μάλλινα υφάσματα και υφάσματα που φέρουν σήμανση για αποκλειστικά στεγνό καθάρισμα.
Ειδικά προγράμματα			
Στύψιμο/Αδειασμα	1600 rpm (1600 - 400 rpm)	10 kg	Όλα τα υφάσματα, εκτός από μάλλινα και ευαίσθητα υφάσματα. Για στύψιμο των ρούχων και για αδειασμα του νερού του κάδου.
Ξέβγαλμα	1600 rpm (1600- 400 rpm)	10 kg	Όλα τα υφάσματα, εκτός από μάλλινα και πολύ ευαίσθητα υφάσματα. Πρόγραμμα για ξέβγαλμα και στύψιμο των ρούχων. Η προεπιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος είναι αυτή που χρησιμοποιείται στα προγράμματα βαμβακερών. Μειώστε την ταχύτητα στυψίματος σύμφωνα με τον τύπο των ρούχων. Αν χρειάζεται, ρυθμίστε την επιλογή Επιπλέον Ξέβγαλμα για πρόσθετα ξεβγάλματα. Με χαμηλή ταχύτητα στυψίματος, η συσκευή εκτελεί ξεβγάλματα για ευαίσθητα υφάσματα και ένα σύντομο στύψιμο.
Πρόσθετα προγράμματα πλύσης			
Πολύ σύντομο 14 min 30 °C	800 rpm (800- 400 rpm)	1.5 kg	Συνθετικά και ανάμικτα υφάσματα. Λίγο λερωμένα ρούχα και ρούχα για φρεσκάρισμα.

Πρόγραμμα Προεπιλεγμέ- νη θερμοκρα- σία Εύρος θερμο- κρασίας	Ταχύτητα στυψίμα- τος ανα- φοράς Εύρος τα- χύτητας στυψίμα- τος	Μέγι- στο φορτίο	Περιγραφή προγράμματος (Τύπος φορτίου και βαθμός λερώματος)
 Ρούχα Υπαί- θριων Δραστη- ριότητων 30 °C 40 °C - Κρύο	1200 rpm (1200- 400 rpm)	2.5 kg ⁴⁾ 1 kg ⁵⁾	 Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικό και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα μαλακτικού στη θήκη απορρυπαντικού. Συνθετικά αθλητικά υφάσματα. Αυτό το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για απαλή πλύση μοντέρνων αθλητικών ρούχων για εξωτερικές δραστηριότητες και είναι επίσης κατάλληλο για αθλητικά ρούχα γυμναστικής, ποδηλασίας ή τζόκινγκ και παρόμοιων υφασμάτων. Το συνιστώμενο φορτίο ρούχων είναι 2.5 kg. Αδιάβροχα υφάσματα, αδιάβροχα υφάσματα που αναπνέουν και υφάσματα που απωθούν το νερό. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως κύκλος επαναφοράς της αδιαβροχοποίησης, ειδικά προσαρμοσμένο για τη φροντίδα ρούχων με υδροφοβική επίστρωση. Για να εκτελεστεί ο κύκλος επαναφοράς αδιαβροχοποίησης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: • Ρίξτε το απορρυπαντικό στη θήκη . • Ρίξτε ένα ειδικό προϊόν επαναφοράς για αδιάβροχα υφάσματα στη θήκη μαλακτικού στο συρτάρι . • Μειώστε τον όγκο του φορτίου στο 1 kg.  Για να βελτιώσετε περισσότερο τη δράση του προϊόντος επαναφοράς για αδιάβροχα υφάσματα, στεγνώστε τα ρούχα σε στεγνωτήριο ρυθμίζοντας το πρόγραμμα στεγνώματος Ρούχα Υπαίθριων Δραστηριότητων (εφόσον υπάρχει και αν αναγράφεται στην ετικέτα φροντίδας των ρούχων ότι επιτρέπεται το στέγνωμά τους σε στεγνωτήριο).

Πρόγραμμα Προεπιλεγμένη θερμοκρασία Εύρος θερμοκρασίας	Ταχύτητα στυψίματος αναφοράς Εύρος ταχύτητας στυψίματος	Μέγιστο φορτίο	Περιγραφή προγράμματος (Τύπος φορτίου και βαθμός λερώματος)
Τζιν 30 °C 40 °C - Κρύο	800 rpm (1200 - 400 rpm)	4 kg	Ειδικό πρόγραμμα για ρούχα Τζιν με ευαίσθητη φάση πλύσης για την ελαχιστοποίηση του ξεθωριάσματος και των σημαδιών. Για καλύτερη φροντίδα συνιστάται μειωμένο μέγεθος φορτίου.
Υπερ-πλύση 30 °C 60 °C - 30 °C	1600 rpm (1600 - 400 rpm)	5 kg	Βαμβακερά υφάσματα. Εντατικό πρόγραμμα που εξασφαλίζει καλά αποτελέσματα πλύσης σε μικρό χρονικό διάστημα.
ColourPro 30 °C 30 °C - Κρύο	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	10 kg	Για χρωματιστά βαμβακερά και συνθετικά. Κύκλος χαμηλής θερμοκρασίας για μεγαλύτερη προστασία των χρωμάτων διατηρώντας καλά αποτελέσματα στο καθαρίσμα, χάρη στο αποσκληρωμένο νερό. Για να προσφέρετε την καλύτερη δυνατή φροντίδα στα υφάσματά σας, συνιστάται να μη γεμίζετε εντελώς τον κάδο.
 Μάλλινα/Μεταξωτά 40 °C 40 °C - Κρύο	1200 rpm (1200 - 400 rpm)	2 kg	Μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο, μάλλινα που πλένονται στο χέρι και άλλα υφάσματα με το σύμβολο φροντίδας «πλύσιμο στο χέρι»⁶⁾.
● Θέση επαναφοράς. Στην οθόνη εμφανίζονται μόνο παύλες.			

1) Τυπικά προγράμματα για τις τιμές κατανάλωσης της ετικέτας κατανάλωσης ενέργειας. Σύμφωνα με τον κανονισμό 1061/2010, αυτά τα προγράμματα είναι αντίστοιχα το «Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά 60°C» και το «Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά 40°C». Είναι τα πιο αποδοτικά προγράμματα όσον αφορά τον συνδυασμό κατανάλωσης ενέργειας και νερού για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων.



Η θερμοκρασία του νερού της φάσης πλύσης μπορεί να διαφέρει από την αναφερόμενη θερμοκρασία για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

- 2) Το πρόγραμμα ατμού δεν αφαιρεί εξαιρετικά έντονες οσμές.
- 3) Μετά την επεξεργασία με ατμό τα ρούχα μπορεί να είναι νωπά. Απλώστε τα ρούχα για μερικά λεπτά.
- 4) Πρόγραμμα πλύσης.
- 5) Πρόγραμμα πλύσης και φάση αδιαβροχοποίησης.
- 6) Κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου ο κάδος περιστρέφεται αργά εξασφαλίζοντας μια απαλή πλύση. Ενδέχεται να φαίνεται ότι ο κάδος δεν περιστρέφεται ή ότι δεν περιστρέφεται σωστά, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό για αυτό το πρόγραμμα.

Συμβατότητα επιλογών προγραμμάτων

Πρόγραμμα	Στύψιμο	Χωρίς Στύψιμο		Πρόπλυση	Λεκέδες ¹⁾	Επιπλέον Ξέβγαλμα	Απαλό Plus	Ατμός Plus ¹⁾	Αθόρυβο	Καθυστέρηση Έναρξης	Time Manager
Βαμβακερά	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Βαμβακερά Eco	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
Συνθετικά	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ευαίσθητα	■	■	■			■	■		■	■	
 Κασμίρι										■	■
 Freshscent										■	■
 Στύψιμο/ Αδειασμα	■	■ ²⁾								■	
Ξέβγαλμα	■	■	■			■				■	
Πολύ σύντομο 14 min	■	■	■							■	
 Ρούχα Υπαίθριων Δραστηριοτήτων	■	■	■			■				■	
Τζιν	■	■	■			■	■	■	■	■	
Υπερ-πλύση	■	■	■			■	■			■	
ColourPro	■	■	■			■	■		■	■	■

Πρόγραμμα									
Στύψιμο	Χωρίς Στύψιμο	Πρόπλυση	Λεκέδες ¹⁾	Επιπλέον Ξέβγαλμα	Απαλό Plus	Ατμός Plus ¹⁾	Αθόρυβο	Καθυστέρηση Έναρξης	Time Manager
									
Μάλλινα/Μεταξωτά									

¹⁾ Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε θερμοκρασίες κάτω των 40 °C.

²⁾ Εάν ρυθμίσετε την επιλογή Χωρίς Στύψιμο, η συσκευή μόνο αδειάζει το νερό.

9.2 Woolmark Apparel Care - Green



Ο κύκλος πλυσίματος για μάλλινα αυτής της συσκευής έχει εγκριθεί από την The Woolmark Company για το πλύσιμο μάλλινων προϊόντων με σήμανση «πλύσιμο στο χέρι», υπό την προϋπόθεση ότι τα ρούχα πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του παρόντος πλυντηρίου ρούχων. Ακολουθείτε την ετικέτα φροντίδας των ρούχων για το στέγνωμα και για τις άλλες οδηγίες πλύσης. M1361

Το σύμβολο Woolmark είναι σήμα Πιστοποίησης σε πολλές χώρες.

10. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

10.1 Ηχητικά σήματα

Αυτή η συσκευή διαθέτει διαφορετικά ηχητικά σήματα τα οποία ενεργοποιούνται όταν:

- Ενεργοποιείτε τη συσκευή (ειδικός σύντομος ήχος).
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή (ειδικός σύντομος ήχος).
- Αγγίζετε τα κουμπιά (ήχος κλικ).
- Ορίζετε μια μη έγκυρη επιλογή (3 σύντομοι ήχοι).
- Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται (σειρά ήχων για περίπου 2 λεπτά).

- Η συσκευή παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία (σειρά σύντομων ήχων για περίπου 5 λεπτά).

Για **απενεργοποίηση/ενεργοποίηση** των ηχητικών σημάτων όταν το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί, αγγίξτε ταυτόχρονα τα κουμπιά Prewash  και Stain  για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη On/Off.



Αν απενεργοποιήσετε τα ηχητικά σήματα, αυτά θα συνεχίσουν να λειτουργούν όταν η συσκευή παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία.

10.2 Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να αποτρέψετε τα παιδιά να παίζουν με το χειριστήριο.

- Για να **ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε** αυτή την

επιλογή, κρατήστε πατημένο το κουμπί  μέχρι η ένδειξη  να **ανάψει/σβήσει** στην οθόνη.

Η συσκευή διατηρεί αυτή την επιλογή μέχρι να την απενεργοποιήσετε.

11. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τροφοδοσία είναι διαθέσιμη και η βρύση παροχής νερού είναι ανοιχτή.
2. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αλάτι στη θήκη με τη σήμανση  και ρυθμίστε το κατάλληλο επίπεδο σκληρότητας του νερού. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Πώς να ρυθμίσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού».
3. Ρίξτε 2 λίτρα νερού στη θήκη απορρυπαντικού με τη σήμανση .

Έτσι ενεργοποιείται το σύστημα αδειάσματος.

4. Ρίξτε μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικού με τη σήμανση .
5. Ρυθμίστε και ξεκινήστε ένα πρόγραμμα για βαμβακερά στη μέγιστη θερμοκρασία, χωρίς να τοποθετήσετε ρούχα στον κάδο. Έτσι θα αφαιρεθούν τυχόν ρύποι από τον κάδο.

12. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

12.1 Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.
2. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.
3. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση για μερικά δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.


Ακούγεται ένας σύντομος ήχος.

12.2 Φόρτωση των ρούχων

1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
2. Αδειάστε τις τσέπες και ξεδιπλώστε τα ρούχα πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή.
3. Τοποθετήστε ένα-ένα τα ρούχα στον κάδο.

Μην τοποθετείτε πάρα πολλά ρούχα στον κάδο.

4. Κλείστε καλά την πόρτα.

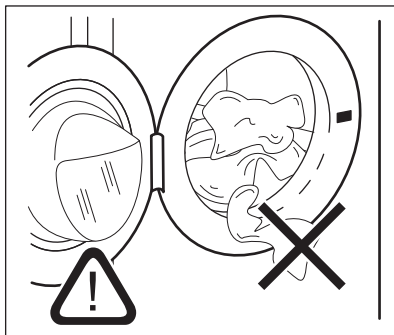

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί ρούχα ανάμεσα στο λάστιχο στεγανοποίησης και την πόρτα για την αποφυγή διαρροής νερού και ζημιάς στα ρούχα.




Το πλύσιμο πολύ λαδωμένων, λιπαρών λεκέδων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ελαστικά μέρη του πλυντηρίου ρούχων.


12.3 Προσθήκη του απορρυπαντικού και των προσθετικών πλύσης

i Συνιστούμε να μην υπερβαίνετε το μέγιστο υποδεικνυόμενο επίπεδο **(MAX)**.


1. Ανοίξτε τη θήκη απορρυπαντικού.

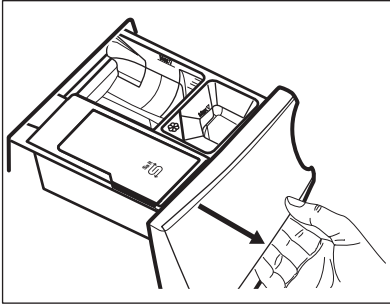


2. Βάλτε το απορρυπαντικό σε σκόνη στη θήκη . Εάν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε υγρή μορφή, ανατρέξτε στην ενότητα «Προσθήκη του απορρυπαντικού σε υγρή μορφή».

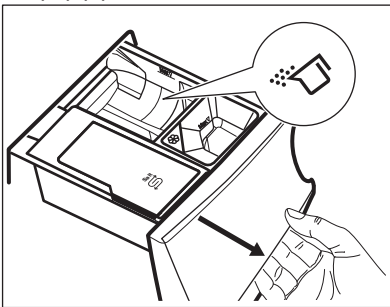

3. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μαλακτικό, ρίξτε το στη θήκη .

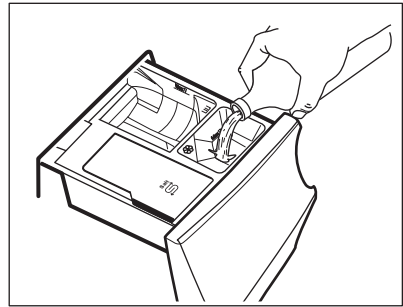


4. Κλείστε τη θήκη απορρυπαντικού.

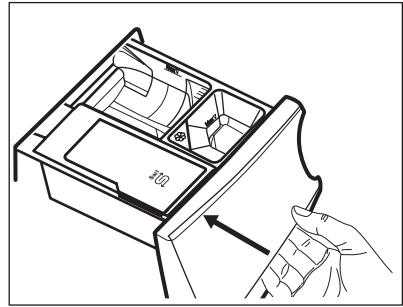


Προσθήκη του απορρυπαντικού σε υγρή μορφή

1. Εισαγάγετε το κατάλληλο δοχείο για απορρυπαντικό σε υγρή μορφή.

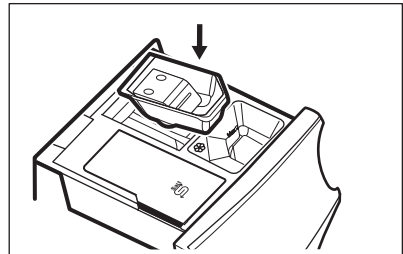

2. Ρίξτε το απορρυπαντικό σε υγρή μορφή στη θήκη .

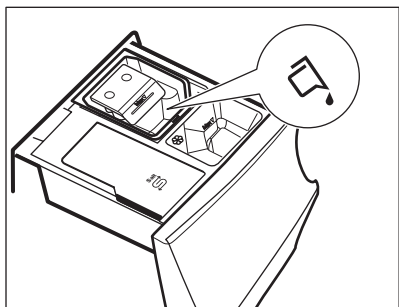

3. Κλείστε τη θήκη απορροπτικού.

12.4 Ρύθμιση ενός προγράμματος

1. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης. Η ένδειξη του κουμπιού Έναρξη/Παύση ▷|| αναβοσβήνει.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ενδεικτική διάρκεια του προγράμματος και το μέγιστο φορτίο.

2. Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία ή/και την ταχύτητα στυψίματος, αγγίξτε τα σχετικά κουμπιά.

3. Εάν θέλετε, ορίστε μία ή περισσότερες επιλογές αγγίζοντας τα σχετικά κουμπιά. Οι σχετικές ενδείξεις ανάβουν στην οθόνη και οι δεδομένες πληροφορίες αλλάζουν ανάλογα.

i Αν μια επιλογή **δεν είναι δυνατή**, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη — — —.

12.5 Έναρξη ενός προγράμματος

Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση ▷|| για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του προγράμματος όταν η ένδειξη του κουμπιού είναι σβηστή και δεν αναβοσβήνει (π.χ. ο διακόπτης επιλογής προγράμματος βρίσκεται σε λάθος θέση).

Η σχετική ένδειξη σταματάει να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη.

Το πρόγραμμα ξεκινά και η πόρτα κλειδώνει. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη —□.

i Η αντλία αδειάσματος μπορεί να λειτουργεί για λίγο πριν από την πλήρωση της συσκευής με νερό.

12.6 Έναρξη προγράμματος με καθυστέρηση έναρξης

1. Αγγίξτε το κουμπί Καθυστέρηση

Έναρξης ⌚ επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός χρόνος καθυστέρησης. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ⌚.

2. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση ▷||.

Η πόρτα της συσκευής κλειδώνει και ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση της καθυστέρησης έναρξης. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη —□.

Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αυτόματα.

Ακύρωση της καθυστέρησης έναρξης αφού έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση

Για να ακυρώσετε την καθυστέρηση έναρξης:

1. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση ▷|| για να θέσετε τη συσκευή σε παύση. Η σχετική ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
2. Αγγίξτε το κουμπί Καθυστέρηση Έναρξης ⌚ επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη □ και να σβήσει η ένδειξη ⌚.
3. Αγγίξτε ξανά το κουμπί Έναρξη/Παύση ▷|| για να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα.

Αλλαγή της καθυστέρησης έναρξης αφού έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση

Για να αλλάξετε την καθυστέρηση έναρξης:

1. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση ▷|| για να θέσετε τη συσκευή σε παύση. Η σχετική ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
2. Αγγίξτε το κουμπί Καθυστέρηση Έναρξης ⌚ επαναληφμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός χρόνος καθυστέρησης.
3. Αγγίξτε ξανά το κουμπί Έναρξη/Παύση ▷|| για να ξεκινήσει η νέα αντίστροφη μέτρηση.

12.7 Ανίχνευση φορτίου SensiCare System

i Η διάρκεια του προγράμματος που εμφανίζεται στην οθόνη αναφέρεται σε ένα **μεσαίο/μεγάλο μέγεθος φορτίου**.

Αφού αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση ▷||, η ένδειξη του μέγιστου δηλωμένου φορτίου σβήνει και το SensiCare System αρχίζει την ανίχνευση του φορτίου ρούχων:

1. Η συσκευή ανιχνεύει το φορτίο μέσα στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα. Στα προγράμματα που είναι διαθέσιμη η λειτουργία Time Manager, κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι μπάρες ---- της λειτουργίας Time Manager που βρίσκονται κάτω από τα ψηφία του χρόνου αναπαράγουν μια απλή κινούμενη ένδειξη. Ο κάδος περιστρέφεται για λίγο.
2. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα και μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί. Αφού περάσουν ακόμα 30 δευτερόλεπτα, ξεκινάει η παροχή νερού.

Στο τέλος της ανίχνευσης φορτίου, **σε περίπτωση υπερφορτωμένου κάδου**, η ένδειξη **MAX** αναβοσβήνει στην οθόνη:

Σε αυτή την περίπτωση, για 30 δευτερόλεπτα, είναι δυνατή η παύση της συσκευής και η αφαίρεση των παραπάνω ρούχων.

Αφού αφαιρέσετε τα παραπάνω ρούχα, αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση ▷|| για να ξεκινήσει το πρόγραμμα ξανά. Η φάση SensiCare μπορεί να επαναληφθεί έως και τρεις φορές (βλ. σημείο 1).

Σημαντικό! Εάν η ποσότητα των ρούχων δεν μειωθεί, το πρόγραμμα πλύσης ξεκινά, παρά την υπερφόρτωση. Σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι δυνατό να διασφαλιστούν τα καλύτερα αποτελέσματα πλύσης.

i Περίπου 20 λεπτά μετά την έναρξη του προγράμματος, η διάρκειά του μπορεί να προσαρμοστεί ξανά, ανάλογα με τον βαθμό απορρόφησης νερού των υφασμάτων.

i Η ανίχνευση SensiCare διεξάγεται μόνο με τα πλήρη προγράμματα πλύσης και αν η διάρκεια προγράμματος δεν έχει μειωθεί με το κουμπί Time Manager.

12.8 Διακοπή ενός προγράμματος και αλλαγή των επιλογών

Όταν το πρόγραμμα εκτελείται, μπορείτε να αλλάξετε **μόνο ορισμένες** επιλογές:

1. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση ▷||.

Η σχετική ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

2. Αλλάξτε τις επιλογές. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην οθόνη αλλάζουν ανάλογα.
3. Αγγίξτε πάλι το κουμπί Έναρξη/Παύση ▷||.

Το πρόγραμμα πλύσης συνεχίζει.

12.9 Ακύρωση ενός προγράμματος που εκτελείται

1. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για να ακυρώσετε το πρόγραμμα και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Πιέστε ξανά το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.



Εάν το σύστημα SensiCare System έχει ολοκληρωθεί και η πλήρωση νερού έχει ήδη ξεκινήσει, το νέο πρόγραμμα ξεκινά **χωρίς επανάληψη του SensiCare System**. Το νερό και το απορρυπαντικό δεν αδειάζουν προκειμένου να αποφευχθεί η σπατάλη. Στην οθόνη εμφανίζεται η μέγιστη διάρκεια του προγράμματος, η οποία ενημερώνεται περίπου 20 λεπτά μετά από την έναρξη του νέου προγράμματος.

Υπάρχει επίσης ένα εναλλακτικός τρόπος ακύρωσης:

1. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής στη θέση «Επαναφορά» •.
2. Περιμένετε για 1 δευτερόλεπτο. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ----. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα πλήσης.

12.10 Άνοιγμα της πόρτας - Προσθήκη ρούχων



Εάν η θερμοκρασία και η στάθμη του νερού στον κάδο είναι πολύ υψηλές ή/και ο κάδος ακόμα περιστρέφεται, δεν είναι δυνατόν να ανοίξετε την πόρτα.

Όσο βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιο πρόγραμμα ή η καθυστέρηση έναρξης, η πόρτα της συσκευής είναι κλειδωμένη. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

1. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση .

Στην οθόνη, η σχετική ένδειξη κλειδώματος πόρτας σβήνει.

2. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής. Εάν είναι απαραίτητο, προσθέστε ή αφαιρέστε ρούχα. Κλείστε την πόρτα και αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση .

Το πρόγραμμα ή η καθυστέρηση έναρξης συνεχίζουν.

12.11 Τέλος του προγράμματος

Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η συσκευή σταματά αυτόματα. Τα ηχητικά σήματα τίθενται σε λειτουργία (εάν είναι ενεργοποιημένα). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

Η ένδειξη του κουμπιού Έναρξη/Παύση  σβήνει.

Η πόρτα ξεκλειδώνει και η ένδειξη  σβήνει.

1. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πέντε λεπτά μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος, η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή.



Όταν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, η οθόνη προβάλλει το τέλος του τελευταίου προγράμματος. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε ένα νέο κύκλο.

2. Αφαιρέστε τα ρούχα από τη συσκευή.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος.
4. Αφήστε την πόρτα και τη θήκη απορρυπαντικού ελαφρώς ανοιχτά για την αποτροπή σχηματισμού μυκήτων και δυσάρεστων οσμών.

12.12 Άδειασμα του νερού μετά την ολοκλήρωση του κύκλου

Εάν έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα ή μια επιλογή που δεν αδειάζει το νερό του τελευταίου ξεβγάλματος, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αλλά:

- Η περιοχή χρόνου εμφανίζει την ένδειξη  και η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη κλειδώματος πόρτας .

- Η ένδειξη του κουμπιού Έναρξη/ Παύση  αρχίζει να αναβοσβήνει.
 - Ο κάδος εξακολουθεί να περιστρέφεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την αποτροπή του τσαλακώματος των ρούχων.
 - Η πόρτα παραμένει κλειδωμένη.
 - Πρέπει να αδειάσετε το νερό για να ανοίξετε την πόρτα:
1. Εάν είναι απαραίτητο, αγγίξτε το κουμπί Στύψιμο  για να μειώσετε την ταχύτητα στύψιματος που προτείνεται από τη συσκευή.
 2. Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση : η συσκευή αδειάζει το νερό και στύβει.

Η ένδειξη της επιλογής Ξέβγαλμα χωρίς άδειασμα νερού  ή  εξαφανίζεται.



Εάν έχετε ρυθμίσει την επιλογή Αθόρυβο , και η ταχύτητα στύψιματος δεν αλλάξει, όταν πιέσετε το κουμπί Έναρξη/Παύση , η συσκευή μόνο αδειάζει το νερό.

3. Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και η ένδειξη κλειδωμένης πόρτας  σβήσει, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα.
4. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση για μερικά δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

12.13 Λειτουργία αναμονής

Η λειτουργία Αναμονής απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας όταν:

- Η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για 5 λεπτά χωρίς να εκτελείται κάποιο πρόγραμμα.
- Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
- 5 λεπτά μετά το τέλος του προγράμματος πλύσης.
- Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Η οθόνη εμφανίζει το τέλος του τελευταίου προγράμματος. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε ένα νέο κύκλο.

Αν ο διακόπτης περιστραφεί στη θέση

«Επαναφορά» , η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα σε 30 δευτερόλεπτα.



Αν έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα ή μια λειτουργία που ολοκληρώνεται με παραμονή νερού στον κάδο, η λειτουργία αναμονής **δεν απενεργοποιεί** τη συσκευή ώστε να σας υπενθυμίσει να αδειάσετε τον κάδο.



Ο απομακρυσμένος έλεγχος εμποδίζει την επιλογή λειτουργίας Αναμονής, όμως μετά από 15 λεπτά η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία Αναμονής δικτύου και η οθόνη εμφανίζει μόνο την ένδειξη .

13. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

13.1 Φορτίο ρούχων

- Χωρίστε τα ρούχα σε: λευκά, χρωματιστά, συνθετικά, ευαίσθητα και μάλλινα.

- Τηρείτε τις οδηγίες πλύσης στις ετικέτες των ρούχων.
- Μην πλένετε λευκά και χρωματιστά ρούχα μαζί.
- Ορισμένα χρωματιστά ρούχα μπορεί να ξεθωριάσουν κατά την πρώτη πλύση. Σας συνιστούμε να τα πλένετε χωριστά τις πρώτες δύο φορές.

- Πλένετε τα ρούχα με πολλές στρώσεις, τα μάλλινα και τα ρούχα με στάμπες από την ανάποδη.
- Κάνετε προεργασία αφαίρεσης των δύσκολων λεκέδων.
- Χρησιμοποιείτε ειδικό απορρυπαντικό για τους δύσκολους λεκέδες.
- Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή με τις κουρτίνες. Αφαιρείτε τα γαντζάκια και τοποθετείτε τις κουρτίνες σε δίχτυ πλυσίματος ή σε μαξιλαροθήκη.
- Μην πλένετε ρούχα χωρίς στρίφωμα ή ρούχα με σκισίματα. Για μικρά ή/και ευαίσθητα υφάσματα, χρησιμοποιείτε δίχτυ πλυσίματος (π.χ. σουτιέν με μπανέλες, ζώνες, καλσόν, κορδόνια, κορδέλες, κ.λπ.).
- Όταν το φορτίο είναι πολύ μικρό, μπορεί να προκληθούν προβλήματα ισορροπίας κατά τη φάση στυσίματος, με αποτέλεσμα τον υπερβολικό κραδασμό. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό:
 - a. διακόψτε το πρόγραμμα και ανοίξτε την πόρτα (ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθημερινή Χρήση»).
 - b. κατανείμετε ξανά τα ρούχα στον κάδο με το χέρι έτσι ώστε να γίνει ομοιόμορφη κατανομή τους στον κάδο,
 - c. πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Η φάση στυσίματος συνεχίζει.
- Κουμπώνετε τις μαξιλαροθήκες, τα φερμουάρ, τις κόπτες και τα κουμπιά. Δένετε τις ζώνες, τα κορδόνια, τα κορδόνια παπουτσιών και τα άλλα λυτά αντικείμενα.
- Αδειάζετε τις τσέπες και ξεδιπλώνετε τα ρούχα.

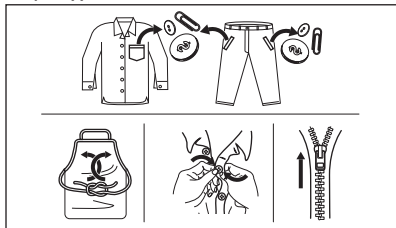

13.2 Επίμονοι λεκέδες

Για μερικούς λεκέδες δεν αρκεί το νερό και το απορρυπαντικό.

Συνιστούμε να κάνετε προεργασία αφαίρεσης αυτών των λεκέδων πριν τοποθετήσετε τα ρούχα στο πλυντήριο.

Διατίθενται ειδικά αφαιρετικά λεκέδων. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο αφαιρετικό για τον τύπο του λεκέ και του υφάσματος.

13.3 Απορρυπαντικά και άλλες επεξεργασίες

- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και άλλες επεξεργασίες κατάλληλα για χρήση σε πλυντήριο ρούχων:
 - απορρυπαντικά σε σκόνη για κάθε τύπο υφάσματος, εκτός από τα ευαίσθητα. Να προτιμάτε απορρυπαντικά σε σκόνη που περιέχουν λευκαντικό για τα λευκά και για την απολύμανση των ρούχων
 - απορρυπαντικά σε υγρή μορφή, κατά προτίμηση για προγράμματα πλύσης σε χαμηλή θερμοκρασία (μέγ. θερμοκρασία 60 °C), για κάθε τύπο υφάσματος ή ειδικά μόνο για μάλλινα.
- Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους απορρυπαντικών.
- Για την προστασία του περιβάλλοντος, μη χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού από τη συνιστώμενη.
- Τηρείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία των απορρυπαντικών ή άλλων επεξεργασιών χωρίς να υπερβαίνετε το μέγιστο υποδεικνυόμενο επίπεδο (**MAX**).
- Χρησιμοποιείτε τα συνιστώμενα απορρυπαντικά για τον τύπο και το χρώμα των ρούχων, τη θερμοκρασία του προγράμματος πλύσης και τον βαθμό λερώματος.

13.4 Οικολογικές συμβουλές

- Για την πλύση κανονικά λερωμένων ρούχων, ρυθμίζετε προγράμματα χωρίς φάση πρόπλυσης.
- Περιμένετε πάντα έως ότου συμπληρωθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ρούχων, για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα πλύσης.
- Εάν κάνετε προεργασία αφαίρεσης των λεκέδων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προϊόν αφαίρεσης

- λεκέδων όταν ρυθμίζετε κάποιο πρόγραμμα με χαμηλή θερμοκρασία.
- Προκειμένου να χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού,

ανατρέχετε στην ποσότητα που προτείνεται από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

14. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.



Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.

14.1 Εξωτερικό καθάρισμα

Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με ήπιο σαπούνι και χλιαρό νερό. Σκουπίζετε καλά όλες τις επιφάνειες.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, διαλυτικά ή χημικά προϊόντα.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην καθαρίζετε τις μεταλλικές επιφάνειες με απορρυπαντικό που έχει βάση τη χλωρίνη.

14.3 Πλύση συντήρησης

Η επαναλαμβανόμενη και παρατεταμένη χρήση προγραμμάτων χαμηλής θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει επικαθήσεις απορρυπαντικού, υπολείμματα χνουδιών και ανάπτυξη βακτηρίων στο εσωτερικό του κάδου. Έτσι μπορεί να δημιουργηθούν δυσάρεστες οσμές και μύκητες. Για την εξάλειψη αυτών των επικαθήσεων και τον καθαρισμό του εσωτερικού τμήματος της συσκευής, εκτελείτε τακτικά μια πλύση συντήρησης (τουλάχιστον μία φορά τον μήνα).



Ανατρέξτε στην παράγραφο «Καθάρισμα του κάδου».

14.2 Αφαίρεση αλάτων



Αν χρησιμοποιείτε το αλάτι συχνά για να ενεργοποιήσετε τη τεχνολογία ColourCare, η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων που περιγράφεται σε αυτή την παράγραφο δεν είναι απαραίτητη.




Αν η σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας είναι υψηλή ή μέτρια, συνιστάται να χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό νερού για πλυντήρια ρούχων.

Ελέγχετε τακτικά τον κάδο για άλατα.

Τα συνηθισμένα απορρυπαντικά περιέχουν ήδη ουσίες αποσκληρυνσης του νερού, αλλά συνιστούμε κατά διαστήματα να εκτελείτε έναν κύκλο με άδειο κάδο και κάποιο αποσκληρυντικό νερού.

14.4 Λάστιχο πόρτας με παγίδα διπλού χείλους

Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη με αυτοκαθαριζόμενο σύστημα αποστράγγισης, ώστε οι ελαφριές ίνες χνουδιού που πέφτουν από τα ρούχα να αποστραγγίζονται με το νερό, με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χρειάζεται ο πελάτης να μεταβαίνει συχνά στην περιοχή για τακτική συντήρηση και καθαρισμό.

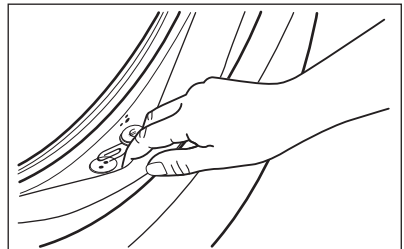

Ελέγχετε τακτικά το λάστιχο και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα από το

εσωτερικό τμήμα. Νομίσματα, κουμπιά, άλλα μικρά αντικείμενα που ξεχάστηκαν στις τσέπες των ρούχων σας καταλήγουν κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης στην ειδική παγίδα διπλού χείλους στο λάστιχο της πόρτας, από όπου μπορούν να συλλεχθούν με ευκολία στο τέλος του κύκλου.

14.5 Καθάρισμα του κάδου

Ελέγχετε τακτικά τον κάδο για την αποφυγή ανεπιθύμητων επικαθίσεων.

Επικαθίσεις σκουριάς στον κάδο μπορεί να δημιουργηθούν από σκουριασμένα ξένα σώματα στην πλύση ή από το νερό της παροχής νερού που περιέχει σίδηρο

Καθαρίζετε τον κάδο με ειδικά προϊόντα για ανοξείδωτο ασάλι.

i Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος. Μην καθαρίζετε τον κάδο με όξινα αποσκληρυντικά προϊόντα, αποξεστικά προϊόντα που περιέχουν χλώριο ή με συρμάτινα ή ασάλινα σφουγγαράκια.

Για ένα σχολαστικό καθάρισμα:

1. Βγάλτε όλα τα ρούχα από τον κάδο.
2. Εκτελέστε ένα πρόγραμμα Βαμβακερά στη μέγιστη θερμοκρασία.
3. Προσθέστε στον άδειο κάδο μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού σε σκόνη, για να ξεπλύνετε τυχόν υπολείμματα.


i Μερικές φορές, στο τέλος ενός κύκλου η οθόνη μπορεί να εμφανίσει το εικονίδιο : αυτή είναι μια σύσταση για να πραγματοποιήσετε «καθάρισμα του κάδου». Μόλις εκτελεστεί το καθάρισμα του κάδου, το εικονίδιο εξαφανίζεται.

14.6 Καθάρισμα της θήκης απορρυπαντικού και της θήκης αλατιού


i Πριν από το καθάρισμα, βεβαιωθείτε ότι όλες οι θήκες είναι άδειες.


Για την αποφυγή πιθανών επικαθίσεων ξηρού απορρυπαντικού, πηγμένου μαλακτικού, σχηματισμού μούχλας στο συρτάρι της θήκης απορρυπαντικού ή/και ακαθαρσιών στη θήκη αλατιού, σε αραιά διαστήματα ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία καθαρίσματος:

1. Ανοίξετε το συρτάρι. Πιέστε την αρπάγη όπως υποδεικνύεται στην εικόνα και τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω.

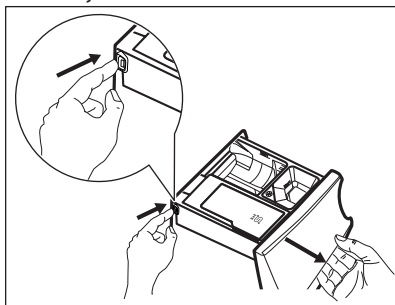


2. Αφαιρέστε το ένθετο για το μαλακτικό και, αν έχει τοποθετηθεί, το δοχείο για απορρυπαντικό σε υγρή μορφή.

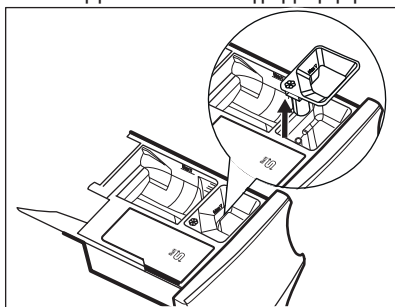


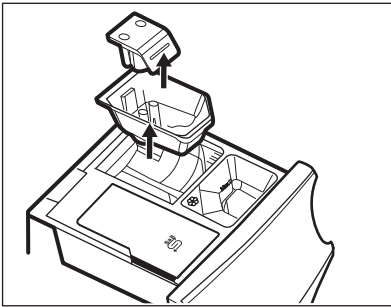


3. Πλύνετε το συρτάρι και όλα τα ένθετα με τρεχούμενο νερό.

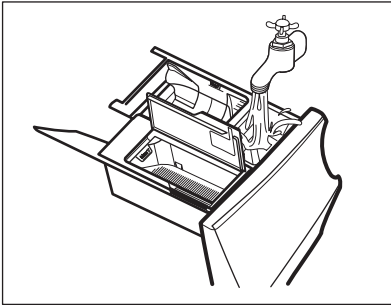


4. Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού από τη διαδρομή του απορρυπαντικού. Χρησιμοποιήστε ένα πανί.

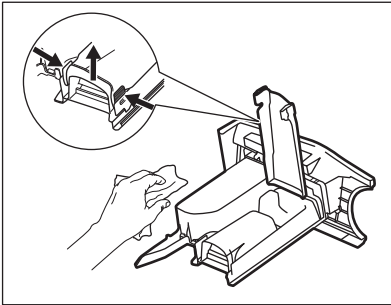

5. Φροντίστε να αφαιρέσετε κάθε υπόλειμμα απορρυπαντικού από το επάνω και κάτω μέρος της υποδοχής. Καθαρίστε την υποδοχή με μια μικρή βούρτσα.

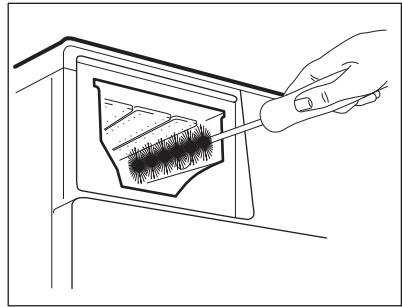

6. Εισαγάγετε το συρτάρι απορρυπαντικού στις ράγες οδηγούς και κλείστε το. Εκτελέστε το πρόγραμμα ξεβγάλματος χωρίς ρούχα μέσα στον κάδο.

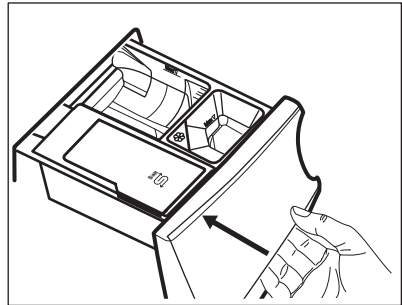

14.7 Καθαρισμός της αντλίας αδειάσματος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αποσυνδέστε το φισ τροφοδοσίας από την πρίζα.



Ελέγχετε τακτικά το φίλτρο της αντλίας αδειάσματος και βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρό.

Καθαρίστε την αντλία αδειάσματος, εάν:


- Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό.
- Ο κάδος δεν περιστρέφεται.
- Ακούγεται ένας ασυνήθιστος θόρυβος από τη συσκευή λόγω φραγής της αντλίας αδειάσματος.
- Στην οθόνη εμφανίζεται ο κωδικός βλάβης **E20**.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**


- Μην αφαιρείτε το φίλτρο ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην καθαρίζετε την αντλία εάν το νερό στο εσωτερικό της συσκευής είναι ζεστό. Περιμένετε μέχρι το νερό να κρυώσει

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να καθαρίσετε την αντλία:


1. Ανοίξτε το κάλυμμα της αντλίας.

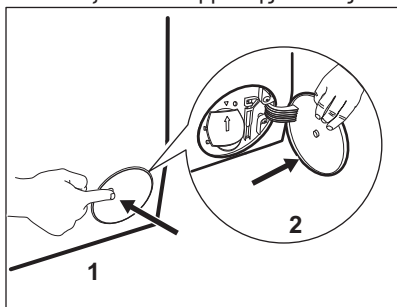


2. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από το σημείο πρόσβασης της αντλίας αδειάσματος για να συλλέξετε το νερό που θα τρέξει.
3. Ανοίξτε το στόμιο προς τα κάτω. Να έχετε πάντα πρόχειρο ένα πανί για να σκουπίσετε το νερό που τυχόν τρέξει κατά την αφαίρεση του φίλτρου.

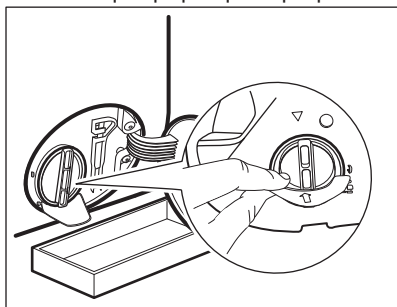


4. Στρέψτε το φίλτρο 180 μοίρες προς τα αριστερά για να το ανοίξετε, χωρίς να το αφαιρέσετε. Αφήστε το νερό να τρέξει.

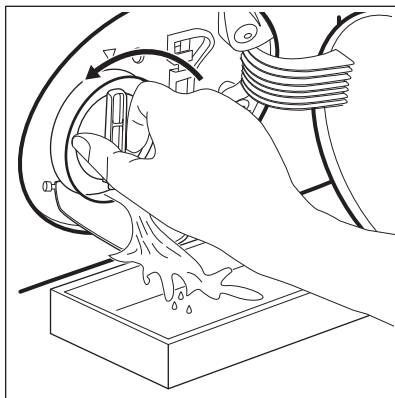


5. Όταν γεμίσει το δοχείο με νερό, στρέψτε το φίλτρο στην αρχική του θέση και αδειάστε το δοχείο.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 μέχρι το νερό να σταματήσει να τρέχει.
7. Στρέψτε το φίλτρο προς τα αριστερά για να το αφαιρέσετε.

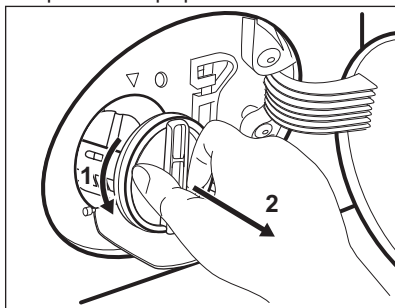


8. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε χνούδια και αντικείμενα από την υποδοχή του φίλτρου.
9. Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή της αντλίας μπορεί να περιστρέφεται. Εάν δεν περιστρέφεται, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

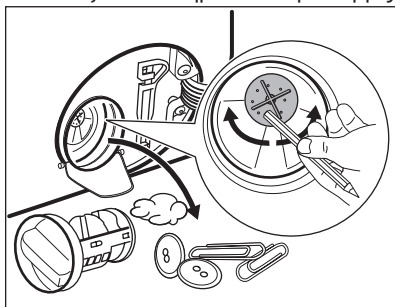


10. Καθαρίστε το φίλτρο με τρεχούμενο νερό.

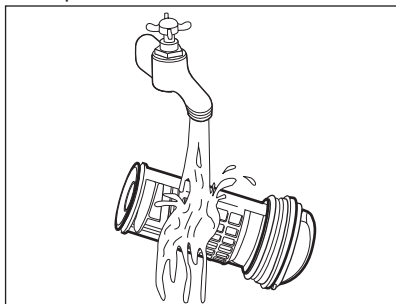

11. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο στους ειδικούς οδηγούς περιστρέφοντας το δεξιόστροφα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει καλά το φίλτρο, για την αποτροπή διαρροών.

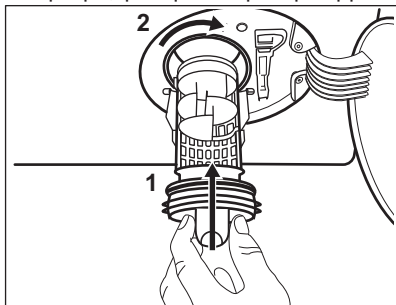



12. Κλείστε το κάλυμμα της αντλίας.

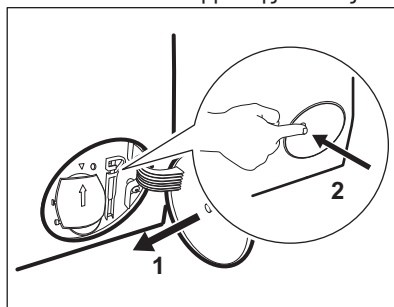


Όταν αδειάζετε το νερό με τη διαδικασία αδειάσματος νερού έκτακτης ανάγκης, πρέπει να ενεργοποιήσετε το σύστημα αδειάσματος ξανά:

- a. Τοποθετήστε 2 λίτρα νερό στη θήκη κύριας πλύσης της θήκης απορρυπαντικού.
- b. Ξεκινήστε το πρόγραμμα για να αδειάσετε το νερό.

14.8 Καθάρισμα του σωλήνα παροχής και του φίλτρου της βαλβίδας

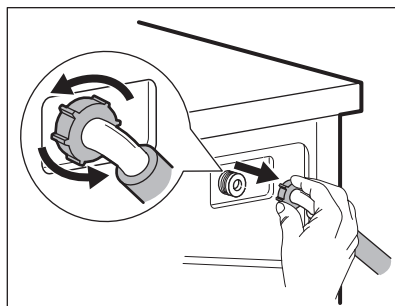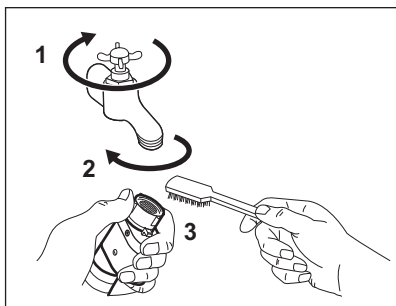

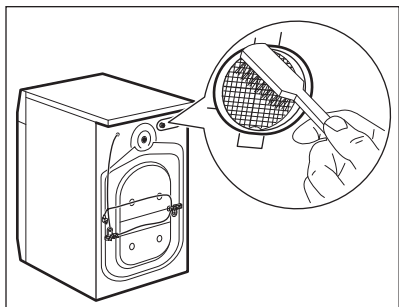

14.9 Διαδικασία αδειάσματος νερού έκτακτης ανάγκης


Εάν η συσκευή δεν μπορεί να αδειάσει το νερό, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία η οποία περιγράφεται στην παράγραφο «Καθάρισμα της αντλίας αδειάσματος». Εάν απαιτείται, καθαρίστε την αντλία.

Όταν αδειάζετε το νερό με τη διαδικασία αδειάσματος νερού έκτακτης ανάγκης, πρέπει να ενεργοποιήσετε το σύστημα αδειάσματος ξανά:

1. Τοποθετήστε 2 λίτρα νερό στη θήκη κύριας πλύσης της θήκης απορρυπαντικού.
2. Ξεκινήστε το πρόγραμμα για να αδειάσετε το νερό.

14.10 Προστασία από τον πάγο

Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε χώρο όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει κοντά στους 0 °C ή πιο κάτω, αφαιρέστε το υπολειπόμενο νερό από τον σωλήνα παροχής και από την αντλία αδειάσματος.

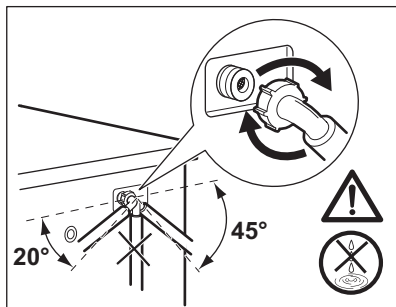

1. Αποσυνδέστε το φως τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Κλείστε τη βρύση παροχής νερού.
3. Τοποθετήστε τα δύο άκρα του σωλήνα παροχής σε μια λεκάνη και αφήστε το νερό να τρέξει από το σωλήνα.
4. Αδειάστε την αντλία αδειάσματος. Ανατρέξτε στη διαδικασία αδειάσματος νερού έκτακτης ανάγκης.
5. Όταν η αντλία αδειάσματος είναι κενή, τοποθετήστε ξανά τον σωλήνα παροχής.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία είναι πάνω από 0 °C, πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που οφείλονται σε χαμηλές θερμοκρασίες.

15. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

15.1 Εισαγωγή

Η συσκευή δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη λειτουργία.

Αρχικά, προσπαθήστε να βρείτε τρόπο επίλυσης του προβλήματος (ανατρέξτε στον πίνακα). Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


Πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε ελέγχου, απενεργοποιείτε τη συσκευή.

Σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων, τα ηχητικά σήματα ενεργοποιούνται, στην οθόνη εμφανίζεται ένας κωδικός βλάβης και το κουμπί Έναρξη/Παύση ▷|| μπορεί να αναβοσβήνει συνεχώς:

- **E40** - Η ηλεκτρική τροφοδοσία δεν είναι σταθερή. Περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η ηλεκτρική τροφοδοσία.
- **E91** - Δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ηλεκτρονικών στοιχείων της συσκευής. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά. Το πρόγραμμα δεν ολοκληρώθηκε κανονικά ή η συσκευή σταμάτησε πολύ νωρίς. Εάν ο κωδικός βλάβης εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
- **EFO** - Έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός προστασίας από υπερχείλιση. Αποσυνδέστε τη συσκευή και κλείστε τη βρύση παροχής νερού. Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
- **E10** - Η συσκευή δεν γεμίζει σωστά με νερό. Μετά τον έλεγχο, ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί Έναρξη/Παύση ▷|| και η συσκευή θα δοκιμάσει να συνεχίσει τον κύκλο. Αν το σφάλμα επιμένει, ο κωδικός βλάβης θα εμφανιστεί ξανά.
- **E20** - Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό.
- **E40** - Η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή ή δεν έχει κλείσει σωστά. Ελέγξτε την πόρτα!



Αν η συσκευή έχει φορτωθεί υπερβολικά, αφαιρέστε μερικά ρούχα από τον κάδο ή/και κρατάτε την πόρτα κλειστή ενώ αγγίζετε το κουμπί Έναρξη/Παύση ▷|| μέχρι η ένδειξη  να σταματήσει να αναβοσβήνει (δείτε την παρακάτω εικόνα).

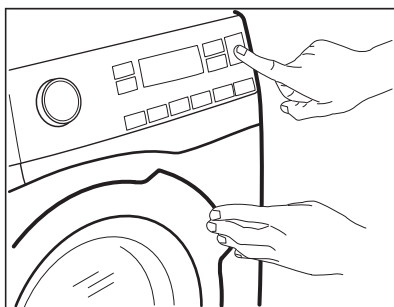

15.2 Πιθανές βλάβες

Πρόβλημα	Πιθανή αντιμετώπιση
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.	- Βεβαιωθείτε ότι το φινις τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. - Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή. - Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει καεί κάποια ασφάλεια στον πίνακα ασφαλειών. - Βεβαιωθείτε ότι έχετε αγγίξει το Έναρξη/Παύση . - Αν είναι επιλεγμένη η καθυστέρηση έναρξης, ακυρώστε τη ρύθμιση ή περιμένετε μέχρι το τέλος της αντίστροφης μέτρησης. - Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Κλειδώματος Ασφαλείας για Παιδιά, εάν είναι ενεργοποιημένη. - Ελέγξτε τη θέση του διακόπτη στο επιλεγμένο πρόγραμμα.
Η συσκευή δεν γεμίζει σωστά με νερό.	- Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού είναι ανοιχτή. - Βεβαιωθείτε ότι η πίεση της παροχής νερού δεν είναι πολύ χαμηλή. Για την πληροφορία αυτή, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία ύδρευσης. - Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού δεν είναι φραγμένη. - Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής δεν έχει συστραφεί, υποστεί ζημιά ή τσακίσει. - Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού είναι σωστή. - Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο του σωλήνα παροχής και το φίλτρο της βαλβίδας δεν είναι φραγμένα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθαρίσμα».
Η συσκευή γεμίζει με νερό και κατόπιν αδειάζει αμέσως.	Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος βρίσκεται στη σωστή θέση. Ο σωλήνας μπορεί να είναι πολύ χαμηλά. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Οδηγίες εγκατάστασης».
Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό.	- Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι του νεροχύτη δεν είναι φραγμένο. - Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει συστραφεί ή τσακίσει. - Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αδειάσματος δεν είναι φραγμένο. Καθαρίστε το φίλτρο, εάν απαιτείται. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθαρίσμα». - Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος είναι σωστή. - Επιλέξτε το πρόγραμμα αδειάσματος, αν είχατε επιλέξει πρόγραμμα χωρίς φάση αδειάσματος. - Επιλέξτε το πρόγραμμα αδειάσματος, αν είχατε ρυθμίσει επιλογή που τελειώνει με νερό στον κάδο.

Πρόβλημα	Πιθανή αντιμετώπιση
Δεν λειτουργεί η φάση στυσίματος ή ο κύκλος πλυσίματος διαρκεί περισσότερο από ό,τι συνήθως.	- Επιλέξτε το πρόγραμμα στυσίματος. - Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αδειάσματος δεν είναι φραγμένο. Καθαρίστε το φίλτρο, εάν απαιτείται. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθαρισμός». - Κατανείμετε με το χέρι τα ρούχα στον κάδο και ξεκινήστε πάλι τη φάση στυσίματος. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να προκαλείται από προβλήματα ισορροπίας.
Υπάρχει διαρροή νερού στο πάτωμα.	- Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι των σωλήνων νερού είναι καλά σφιγμένοι και ότι δεν υπάρχουν διαρροές νερού. - Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού και ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχουν υποστεί ζημιά. - Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό απορρυπαντικό και τη σωστή ποσότητά του.
Δεν μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής.	- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί ένα πρόγραμμα πλύσης που τελειώνει με παραμονή νερού στον κάδο. - Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα πλύσης έχει ολοκληρωθεί. - Επιλέξτε το πρόγραμμα αδειάσματος ή στυσίματος, αν υπάρχει νερό στον κάδο. - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα. - Το πρόβλημα αυτό μπορεί να οφείλεται σε βλάβη της συσκευής. Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Αν χρειαστεί να ανοίξετε την πόρτα, διαβάστε προσεκτικά την ενότητα «Επείγον άνοιγμα πόρτας». - Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Απομακρυσμένης Έναρξης δεν είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε την.
Η οθόνη δεν δείχνει την ασύρματη ένδειξη  .	- Ελέγξτε το σήμα της ασύρματης σύνδεσης. - Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη σύνδεση είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Ρύθμιση της ασύρματης σύνδεσης του πλυντηρίου ρούχων» στο κεφάλαιο «Wi-Fi - Ρύθμιση συνδεσιμότητας». - Ελέγξτε το οικιακό σας δίκτυο και τον δρομολογητή. - Κάντε επανεκκίνηση στον δρομολογητή. - Επικοινωνήστε με τον πάροχο της υπηρεσίας ασύρματου δικτύου αν υπάρχουν επιπλέον προβλήματα με το ασύρματο δίκτυο.

Πρόβλημα	Πιθανή αντιμετώπιση
Η Εφαρμογή δεν μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή.	• Ελέγξτε το σήμα της ασύρματης σύνδεσης. • Ελέγξτε αν η έξυπνη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ασύρματο δίκτυο. • Ελέγξτε το οικιακό σας δίκτυο και τον δρομολογητή. • Κάντε επανεκκίνηση στον δρομολογητή. • Επικοινωνήστε με τον πάροχο της υπηρεσίας ασύρματου δικτύου αν υπάρχουν προβλήματα με το ασύρματο δίκτυο. • Η συσκευή, η έξυπνη συσκευή ή και τα δύο πρέπει να ρυθμιστούν ξανά επειδή εγκαταστάθηκε ένας καινούριος δρομολογητής ή επειδή άλλαξε η ρύθμιση παραμέτρων του δρομολογητή.
Συχνά η Εφαρμογή δεν μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή.	• Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο σήμα φτάνει στη συσκευή. Προσπαθήστε να μετακινήσετε τον οικιακό δρομολογητή (router) όσο πιο κοντά γίνεται στη συσκευή ή εξετάστε το ενδεχόμενο να αγοράσετε έναν ενισχυτή ασύρματου σήματος. • Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο σήμα δεν επηρεάζεται από φούρνο μικροκυμάτων. Απενεργοποιήστε τον φούρνο μικροκυμάτων. Αποφεύγετε την ταυτόχρονη χρήση του φούρνου μικροκυμάτων και του απομακρυσμένου ελέγχου.
Ακούγεται ένας ασυνήθιστος θόρυβος από τη συσκευή και η συσκευή δονείται.	• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι οριζοντιωμένη σωστά. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Οδηγίες εγκατάστασης». • Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τα υλικά συσκευασίας ή/και τους πείρους μεταφοράς. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Οδηγίες εγκατάστασης». • Προσθέστε περισσότερα ρούχα στον κάδο. Το φορτίο μπορεί να είναι πολύ μικρό.
Η διάρκεια του προγράμματος αυξάνεται ή μειώνεται κατά την εκτέλεση του προγράμματος.	• Το σύστημα SensiCare System έχει τη δυνατότητα προσαρμογής της διάρκειας του προγράμματος ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος φορτίου των ρούχων. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Ανίχνευση φορτίου SensiCare System» στο κεφάλαιο «Καθημερινή χρήση».
Τα αποτελέσματα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικά.	• Αυξήστε την ποσότητα απορρυπαντικού ή χρησιμοποιήστε κάποιο άλλο. • Χρησιμοποιήστε ειδικά προϊόντα για την αφαίρεση των επίμονων λεκέδων πριν από την πλύση των ρούχων. • Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή θερμοκρασία. • Μειώστε τον όγκο του φορτίου. • Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει τοποθετηθεί άλλος τύπος απορρυπαντικού στη θήκη . Στην περίπτωση αυτή, ανατρέξτε στην παράγραφο «Εξάλειψη απορρυπαντικού ή άλλων προσθετικών πλύσης από τη θήκη αλατιού». • Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει τοποθετηθεί αλάτι στη θήκη . Αν συμβεί αυτό, εκτελέστε έναν κύκλο ξεβγάλματος ή εκτελέστε τον κύκλο πλύσης ξανά.

Πρόβλημα	Πιθανή αντιμετώπιση
Υπερβολικός αφρός στον κάδο κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.	Μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού.
Υπερβολική διαρροή υγρού από τη θήκη απορρυπαντικού.	Βεβαιωθείτε ότι οι λαστιχένιες βούρτσες κάτω από τη θήκη απορρυπαντικού είναι σε καλή κατάσταση.
Υπερβολική κατανάλωση αλατιού.	Ελέγξτε εάν έχει γίνει ρύθμιση ώστε ο αποσκληρυντής νερού να είναι ενεργοποιημένος και κατά τη διάρκεια της φάσης ξεβγάλματος. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Πώς να ρυθμίσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού» στο κεφάλαιο «Ο Αποσκληρυντής Νερού (ColourCare)».
Το αλάτι δεν καταναλώνεται.	Η συσκευή μπορεί να χρειάζεται αναγέννηση του αποσκληρυντή νερού: εκτελέστε έναν κύκλο μεγάλης διάρκειας χωρίς μείωση χρόνου. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αναγέννηση του αποσκληρυντή νερού» στο κεφάλαιο «Ο αποσκληρυντής νερού (ColourCare)».

Μετά τον έλεγχο, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Το πρόγραμμα συνεχίζει από το σημείο στο οποίο διακόπηκε.

Εάν το πρόβλημα εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Αν στην οθόνη εμφανίζονται άλλοι κωδικοί βλάβης, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

15.3 Επείγον άνοιγμα πόρτας

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή βλάβης της συσκευής, η πόρτα της συσκευής παραμένει κλειδωμένη. Το πρόγραμμα πλύσης συνεχίζει όταν επανέλθει το ρεύμα. Αν η πόρτα παραμένει κλειδωμένη σε περίπτωση βλάβης, είναι δυνατό να την ανοίξετε χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα έκτακτης απασφάλισης της πόρτας.

Προτού ανοίξετε την πόρτα:



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος εγκαυμάτων!
Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία νερού δεν είναι πολύ υψηλή και ότι το φορτίο ρούχων δεν είναι ζεστό. Αν χρειάζεται, περιμένετε μέχρι να κρυώσουν.



ΠΡΟΣΟΧΗ!


Κίνδυνος τραυματισμού!
Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος δεν περιστρέφεται. Αν χρειάζεται, περιμένετε έως ότου σταματήσει να περιστρέφεται ο κάδος.



Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του νερού στον κάδο δεν είναι πολύ υψηλό. Αν χρειαστεί, προχωρήστε σε επείγουσα διαδικασία αδειάσματος (ανατρέξτε στην παράγραφο «Διαδικασία αδειάσματος νερού έκτακτης ανάγκης» στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθαρισμός»).

Για να ανοίξετε την πόρτα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
3. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου.
4. Τραβήξτε μία φορά προς τα κάτω τον μοχλό έκτακτης απασφάλισης. Τραβήξτε τον προς τα κάτω άλλη μια φορά και, ενώ τον κρατάτε στην κάτω θέση, ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.

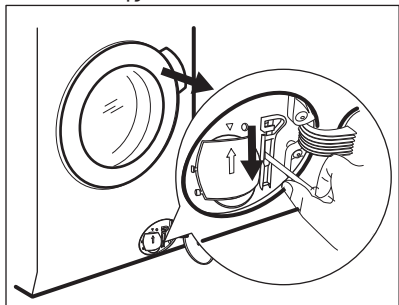

5. Αφαιρέστε το φορτίο ρούχων και, στη συνέχεια, κλείστε την πόρτα της συσκευής.
6. Κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου.

15.4 Εξάλειψη απορρυπαντικού ή άλλων προσθετικών πλύσης


από τη θήκη αλατιού 

Κάθε τύπος απορρυπαντικού και προσθετικών πλύσης που

τοποθετήθηκαν ακουσίως στη θήκη  πρέπει να εξαλειφθούν παντελώς.

Εάν συμβεί αυτό, προβείτε στις εξής ενέργειες:

1. Τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω.

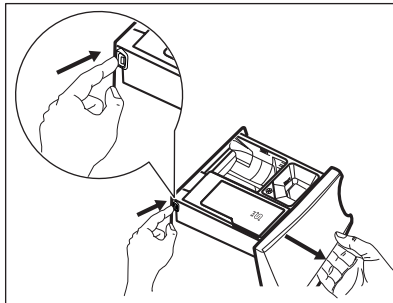

2. Εξαλείψτε κάθε ίχνος απορρυπαντικού ή προσθετικού πλύσης και καθαρίστε τη θήκη διεξοδικά.
3. Εισαγάγετε το συρτάρι μέσα στην υποδοχή και ρίξτε αλάτι στη θήκη .
4. Κλείστε το συρτάρι.
5. Εκτελέστε έναν κύκλο για βαμβακερά ή συνθετικά, χωρίς μείωση χρόνου, για να αποκαταστήσετε τη λειτουργία του αποσκληρυντή νερού.

16. ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

 Οι αναφερόμενες τιμές έχουν ληφθεί σε εργαστηριακές συνθήκες με τα σχετικά πρότυπα. Διάφορες αιτίες μπορούν να μεταβάλλουν τα δεδομένα: η ποσότητα και το είδος των ρούχων και η θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η πίεση νερού, η τάση τροφοδοσίας και η θερμοκρασία του νερού εισόδου ενδέχεται επίσης να επηρεάσουν τη διάρκεια του προγράμματος πλύσης.

 Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Προγράμματα	Φορτίο (kg)	Κατανάλωση ενέργειας (kWh)	Κατανάλωση νερού (λίτρα)	Διάρκεια προγράμματος κατά προσέγγιση (λεπτά)	Παραμένουσα υγρασία (%) ¹⁾
Βαμβακερά 60°C	10	1.85	90	240	44
Βαμβακερά 40°C	10	1.30	90	220	44
Συνθετικά 40°C	4	0.72	55	160	35
Ευαίσθητα 40°C	4	0.60	60	120	35
Μάλλινα/Μεταξωτά 30°C	2	0.35	59	60	30
Τυπικά προγράμματα για βαμβακερά²⁾ 					
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά 60°C 	10	0.60	59	290	44
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά 60°C 	5	0.38	43	250	44
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά 40°C 	5	0.37	42	255	44

¹⁾ Στο τέλος της φάσης στυψίματος.

²⁾ Τα αποτελέσματα απόδοσης και η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας είναι εγγυημένα με τη χρήση αποσκληρυμένου νερού. Για να παραμείνει αυτό εφικτό με την πάροδο του χρόνου, είναι απαραίτητη η ρύθμιση του σωστού επιπέδου σκληρότητας του νερού βάσει των οδηγιών του εγχειριδίου χρήστη και η χρήση αλατιού σε τακτικά διαστήματα για την αναπλήρωση των ρητινών.

Κατάσταση εκτός λειτουργίας (W)	Κατάσταση αναμονής (W)
0.30	0.30
Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση αναμονής σε δίκτυο (W)	Χρόνος έως κατάσταση αναμονής σε δίκτυο (min.)
2.00	15
Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παραπάνω πίνακα συμμορφώνονται με τον κανονισμό 1015/2010 της Επιτροπής της ΕΕ για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ και τον κανονισμό με αριθμό 1275/2008 της Επιτροπής της ΕΕ.	

17. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση	Πλάτος/ Ύψος/ Βάθος/ Συνολικό βάθος	600 mm/ 850 mm/ 631 mm/ 660 mm
Ηλεκτρική σύνδεση	Τάση Συνολική ισχύς Ασφάλεια Συχνότητα	230 V 2.200 W 10 A 50 Hz
Επίπεδο προστασίας κατά της εισόδου στερεών σωματιδίων και υγρασίας που βεβαιώνεται από το προστατευτικό κάλυμμα, εκτός όπου ο εξοπλισμός χαμηλής τάσης δεν έχει προστασία κατά της υγρασίας		IPX4
Πίεση παροχής νερού	Ελάχιστη Μέγιστη	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Παροχή νερού ¹⁾		Κρύο νερό
Μέγιστο Φορτίο	Βαμβακερά	10 kg
Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης		A+++
Ταχύτητα Στυψίματος	Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος	1551 rpm

¹⁾ Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού σε βρύση παροχής νερού με σπείρωμα 3/4" .

18. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

18.1 Διάθεση από την τοποθεσία www.electrolux.com/shop ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο



Μόνο κατάλληλα εξαρτήματα εγκεκριμένα από την ELECTROLUX διασφαλίζουν τα πρότυπα ασφαλείας της συσκευής. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν μη εγκεκριμένα εξαρτήματα, τυχόν αξιώσεις δεν θα είναι έγκυρες.


18.2 Σετ πλακών πρόσδεσης (4055171146)

Διατίθεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Εάν εγκαταστήσετε τη συσκευή σε βάση, ασφαλίστε την στις πλάκες πρόσδεσης.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που συνοδεύουν το εξάρτημα.

18.3 Σετ στοίβαξης

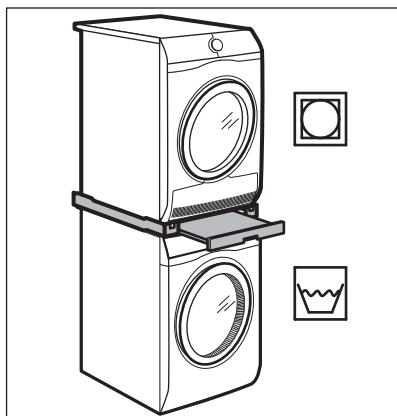

Το στεγνωτήριο μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από το πλυντήριο ρούχων, **μόνο με τη χρήση του σωστού σετ στοίβαξης, εγκεκριμένο από την ELECTROLUX.**



Επιβεβαιώστε το συμβατό σετ στοίβαξης ελέγχοντας το βάθος των συσκευών σας.

Το σετ στοίβαξης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τις συσκευές που υποδεικνύονται στο φυλλάδιο που παρέχεται με το εξάρτημα.


Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή και το εξάρτημα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο κάτω από το πλυντήριο ρούχων.

18.4 Βάση με συρτάρι

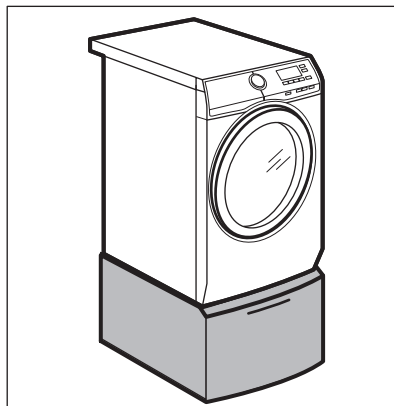


Για να υπερυψώσετε τη συσκευή σας και να κάνετε το φόρτωμα και το άδειασμα των ρούχων ευκολότερο.

Το συρτάρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση ρούχων ή αντικειμένων, π.χ.: για πετσέτες, προϊόντα καθαρισμού κ.λπ.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που συνοδεύουν το εξάρτημα.

19. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

19.1 Καθημερινή χρήση

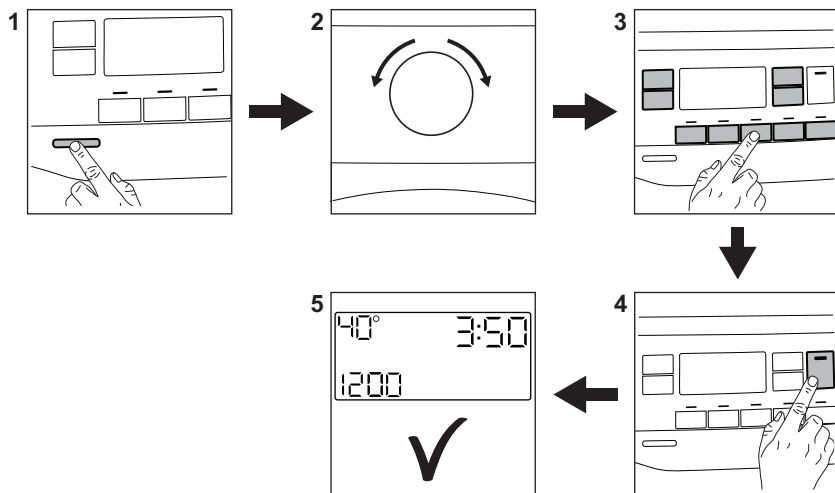

Συνδέστε το φως τροφοδοσίας στην πρίζα.

Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.

Φορτώστε τα ρούχα.

Τοποθετήστε το απορρυπαντικό και τα υπόλοιπα ενισχυτικά πλύσης στην κατάλληλη θήκη της θήκης απορρυπαντικού.

1. Πιέστε το κουμπί **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα.


3. Ορίστε τις επιθυμητές επιλογές αγγίζοντας τα αντίστοιχα κουμπιά αφής.

4. Για να ξεκινήσει το πρόγραμμα, αγγίξτε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** .

5. Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία. Στο τέλος του προγράμματος, αφαιρέστε τα ρούχα.

Πιέστε το κουμπί **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

19.2 Καθάρισμα του φίλτρου της αντλίας αδειάσματος

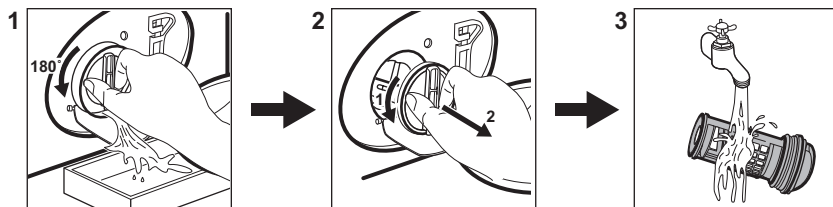

Καθαρίζετε το φίλτρο τακτικά και ειδικά αν εμφανιστεί στην οθόνη ο κωδικός βλάβης **E20**.

19.3 Προγράμματα

Προγράμματα	Φορτίο	Περιγραφή προϊόντος
Βαμβακερά	10 kg	Λευκά βαμβακερά και χρωματιστά βαμβακερά.
 Βαμβακερά Eco	10 kg	Λευκά βαμβακερά και χρωματιστά βαμβακερά. Τυπικά προγράμματα για τις τιμές κατανάλωσης της Ετικέτας Κατανάλωσης Ενέργειας.
Συνθετικά	4 kg	Συνθετικά υφάσματα ή ανάμικτα υφάσματα.
Ευαίσθητα	4 kg	Ευαίσθητα υφάσματα, όπως ακρυλικά, βισκόζη, πολυεστέρας.
 Κασμίρι	1 kg	Πρόγραμμα ατμού για μάλλινα και κασμίρι.
 Freshscent	1 kg	Πρόγραμμα ατμού για βαμβακερά, συνθετικά και ευαίσθητα υφάσματα.
Στύψιμο/Άδειασμα	10 kg	Όλα τα υφάσματα, εκτός από μάλλινα και πολύ ευαίσθητα υφάσματα. Πρόγραμμα για στύψιμο και άδειασμα του νερού.
Ξέβγαλμα	10 kg	Όλα τα υφάσματα, εκτός από μάλλινα και πολύ ευαίσθητα υφάσματα. Πρόγραμμα για ξέβγαλμα και στύψιμο.
Πολύ σύντομο 14 min	1.5 kg	Συνθετικά και ανάμικτα υφάσματα. Λίγο λερωμένα ρούχα και ρούχα για φρεσκάρισμα.
 Ρούχα Υπαίθριων Δραστηριοτήτων	2.5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Μοντέρνα ρούχα υπαίθριων δραστηριοτήτων.
Τζιν	4 kg	Ρούχα από τζιν.
Υπερ-πλύση	5 kg	Βαμβακερά υφάσματα. Εντατικό σύντομο πρόγραμμα.
ColourPro	10 kg	Χρωματιστά βαμβακερά και συνθετικά. Ειδικό πρόγραμμα για την προστασία των χρωματιστών σε χαμηλή θερμοκρασία.
 Μάλλινα/Μεταξωτά	2 kg	Μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο, μάλλινα που πλένονται στο χέρι και ευαίσθητα.

¹⁾ Πρόγραμμα πλύσης.

²⁾ Πρόγραμμα πλύσης και φάση αδιαβροχοποίησης.

20. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ε 1369/2017

Φύλλο Πληροφοριών Προϊόντος	
Εμπορικό σήμα	ELECTROLUX
Μοντέλο	EW9F161B, PNC914555604
Διαβαθμισμένη χωρητικότητα σε kg	10
Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A+++
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh κατ' έτος, βάσει 220 τυπικών κύκλων πλυσίματος για προγράμματα για βαμβακερά στους 60 °C και 40 °C με πλήρες και μερικό φορτίο και κατανάλωση σε καταστάσεις λειτουργίας χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	107.0
Κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60°C με πλήρες φορτίο σε kWh	0.60
Κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60°C με μερικό φορτίο σε kWh	0.38
Κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 40°C με μερικό φορτίο σε kWh	0.37
Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας σε W	0.30
Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση αναμονής σε W	0.30
Κατανάλωση νερού σε λίτρα κατ' έτος, βάσει 220 τυπικών κύκλων πλυσίματος για προγράμματα για βαμβακερά στους 60 °C και 40 °C με πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	11499
Τάξη απόδοσης περιδίνησης-στεγνώματος σε κλίμακα από το G (κατώτατη απόδοση) έως το A (ανώτατη απόδοση)	A
Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης σε rpm	1551
Απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία σε %	44
Το «τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C» και το «τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C» είναι τα τυπικά προγράμματα πλυσίματος τα οποία αφορούν οι πληροφορίες στην ετικέτα και το δελτίο, ότι τα προγράμματα αυτά είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό βαμβακερών ρούχων με συνήθη επίπλε-δα βρωμιάς και ότι είναι τα πιο αποδοτικά προγράμματα ως προς τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού.	-


Διάρκεια προγράμματος του «τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C» με πλήρες φορτίο σε λεπτά	290
Διάρκεια προγράμματος του «τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C» με μερικό φορτίο σε λεπτά	250
Διάρκεια προγράμματος του «τυπικού προγράμματος για βαμβακερά στους 40 °C» με μερικό φορτίο σε λεπτά	255
διάρκεια της λειτουργίας αναμονής σε λεπτά	5
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου εκφρασμένες σε db(A) για πλύση	47
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου εκφρασμένες σε db(A) για περιδίνηση	75
Εντοιχιζόμενο μοντέλο συσκευής N/O	Όχι

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παραπάνω πίνακα συμμορφώνονται με τον κανονισμό της Επιτροπής της ΕΕ 1015/2010 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ.

21. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

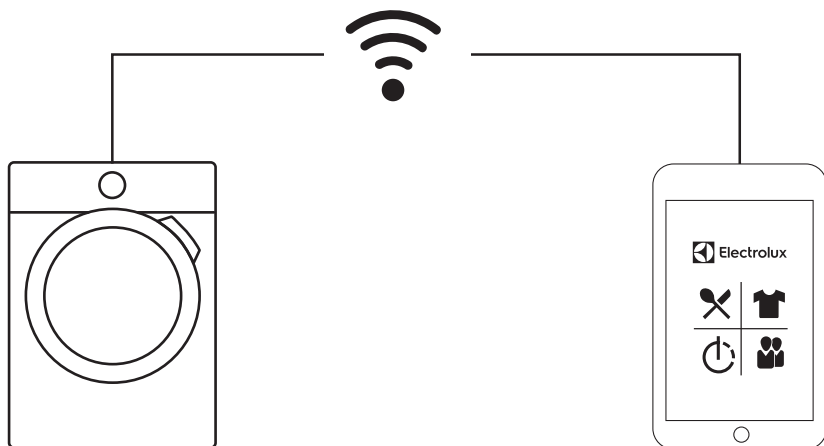

electrolux.com/app



The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, zlib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses in the Electrolux App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software version in NIUX subfolder at the following website: <http://electrolux.opensourcerepository.com>.

