




Electrolux



electrolux.com/register

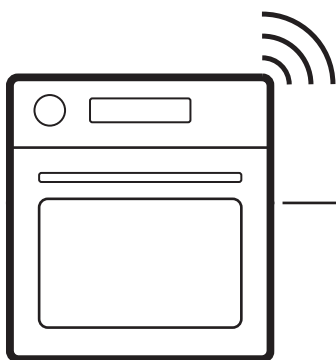

EOA9S3DC
EOA9S3DCT
KOAAS3DCT

ČESKY

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	5
3. POPIS VÝROBKU.....	7
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	7
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	8
6. TIPY A RADY.....	11

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	13
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	14
9. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.....	16
10. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	16

Změny vyhrazeny.

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Před instalací a použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte přiložený návod. Výrobce nenes odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a zranitelných osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Dě-

ti mladší osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru udržujte z dosahu spotřebiče.

- Zabraňte dětem, aby si hrály se spotřebičem a mobilními zařízeními s aplikací.
- Uchovávejte obal mimo dosah dětí a řádně jej zlikvidujte.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají na vysokou teplotu. Během používání a chlazení držte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti.
- Aktivujte dětskou bezpečnostní pojistku, pokud je k dispozici.
- Děti nesmí provádět čištění ani údržbu spotřebiče bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Spotřebič je určen výhradně pro přípravu jídel.
- Tento spotřebič je určen k použití v běžném domácímu použití.
- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje průměrnou úroveň využití v domácnosti.
- Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do vestavné konstrukce.
- Před prováděním jakékoli údržby vždy spotřebič odpojte od napájení.
- Je-li napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoby s podobnou příslušnou kvalifikací. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, abyste zabránili možnému úrazu elektrickým proudem.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných článků ani vnitřních ploch spotřebiče.
- Při vkládání nebo vyjímání příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky.
- Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto spotřebiči.
- Neinstalujte spotřebič za ozdobnými dvířky, aby nedošlo k jeho přehřátí.
- Chcete-li odstranit drážky na rošty, vytáhněte z bočních stěn nejdříve jejich přední část a poté zadní část. Drážky na rošty nainstalujte stejným postupem v opačném pořadí.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
- K čištění skleněných dvířek nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky. Mohly by poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Installation

VAROVÁNÍ!

Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Postupujte podle pokynů k instalaci, které jsou k dispozici na našich webových stránkách.
- Při přemísťování spotřebiče buďte opatrní, protože je těžký. Používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Netahejte spotřebič za držadlo.
- Spotřebič nainstalujte na bezpečném a vhodném místě, které splňuje požadavky na instalaci.
- Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.
- Před instalací spotřebiče se ujistěte, že je vodorovný a dvířka se otevírají bez omezení.
- Spotřebič je vybaven elektrickým chladicím systémem. Musí být zapojen do elektrické sítě.

2.2 Připojení k elektrické síti

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Spotřebič musí být uzemněn. Vždy používejte správně instalovanou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Zabraňte poškození síťové zástrčky a kabelu. Pokud je nutná výměna, musí ji provést naše autorizované servisní středisko.
- Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo se nacházet v blízkosti dvířek spotřebiče nebo výklenku pod spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič v provozu nebo jsou-li dvířka horká.

- Ochrana proti úrazu elektrickým proudem u živých a izolovaných částí musí být bezpečně upevněna a neměla by být odnímatelná bez nářadí.
- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky až na konci instalace. Po instalaci zajistěte přístup k síťové zástrčce.
- Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojujte do ní síťovou zástrčku.
- Neodpojujte spotřebič tažením za síťový kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Používejte pouze správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), ochranné zemnicí jističe a stykače.
- Elektrická instalace musí mít odpojovací zařízení, které odpojí spotřebič od sítě na všech pólech, s roztečí kontaktů alespoň 3 mm.
- Spotřebič se dodává se síťovou zástrčkou a napájecím kabelem.

2.3 Použijte

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úrazu elektrickým proudem či výbuchu.

- Spotřebič nijak neupravujte.
- Zajistěte, aby větrací otvory nebyly blokovány.
- Během provozu nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Po každém použití spotřebič vypněte.
- Buďte opatrní při otevírání dvířek spotřebiče během provozu, protože může být uvolněn horký vzduch a hořlavé směsi z alkoholových ingrediencí.
- Nepoužívejte spotřebič, máte-li vlhké ruce, nebo když je v kontaktu s vodou.
- Na otevřená dvířka netlačte.
- Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.
- Při otevřených dvířkách udržujte jiskry a otevřený oheň v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.
- Ke konzervování používejte pouze schválené sklenice a nádoby.
- V blízkosti spotřebiče nepokládejte hořlavé výrobky.
- Svě heslo k síti Wi-Fi s nikým nesdílejte.

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

- Aby nedošlo k poškození nebo změnám barvy smaltu:
 - Nedávejte nádobí nebo předměty přímo na dno vnitřku trouby.
 - Nedávejte hliníkovou fólii přímo na dno vnitřku trouby.
 - Nenalévejte vodu přímo do horkého spotřebiče.
 - Po vaření nenechávejte v přístroji vlhké nádobí a jídlo.
 - Buďte opatrní při odstraňování nebo instalaci příslušenství.
- Změna barvy smaltu nebo nerezové oceli nemá vliv na výkon spotřebiče.
- Pro vlhké doryt použijte hlubokou formu, protože ovocné šťávy mohou způsobit trvalé skvrny.
- Vždy vařte se zavřenými dvířky spotřebiče.
- Pokud je spotřebič nainstalován za nábytkovou deskou, nezavírejte desku během používání nebo dokud se spotřebič zcela neochladí, aby se předešlo poškození teplem a vlhkostí.
- Pro osvětlení uvnitř spotřebiče a samostatně prodávané náhradní díly pro osvětlení platí: osvětlení je navrženo, aby vydrželo extrémní fyzikální podmínky v domácích spotřebičích, jako jsou teplota, vibrace a vlhkost nebo je určeno k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Není určeno k použití v jiných spotřebičích a není vhodné k osvětlení místností v domácnosti.
- Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti G.
- Používejte pouze žárovky se stejnými specifikacemi.
- Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly.

2.4 Čištění a údržba

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Před údržbou spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Ujistěte se, že je spotřebič studený, abyste zabránili rozbití skla. Jsou-li skleněné panely dveří poškozené, požádejte autorizované servisní středisko o výměnu.
- Po každém použití spotřebič, jeho vnitřní prostor a příslušenství očistěte a osušte, aby nedocházelo ke kondenzaci páry, korozi a poškození povrchu.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky zhoršení, které by mohly učinit výrobek nevhodným pro kontakt s potravinami, jako jsou praskliny, puchýře, odlupování, smršnění, lepivost, koroze nebo jiné viditelné změny v textuře či vzhledu. Dodržujte pokyny pro čištění a údržbu, abyste předešli zhoršení.
- K čištění spotřebiče a příslušenství použijte hadřík z mikrovlákna, teplou vodu a neutrální čisticí prostředky. Nepoužívejte abrazivní prostředky, podložky, rozpouštědla, ostré nebo kovové předměty.
- Při používání spreje do trouby dodržujte bezpečnostní pokyny na obalu.

Vaření v páře

- Horká pára může způsobit popálení:
 - Je-li funkce zapnutá, buďte při otevírání dvířek spotřebiče opatrní. Může dojít k uvolnění páry.
 - Po vaření v páře opatrně otevřete dvířka spotřebiče.

2.5 Likvidace


VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Pro informace ohledně správné likvidace spotřebiče se obraťte na místní úřady.
- Odpojte spotřebič od hlavního napájení, poté elektrický kabel odřízněte a zlikvidujte.

3. POPIS VÝROBKU

3.1 Celkový pohled

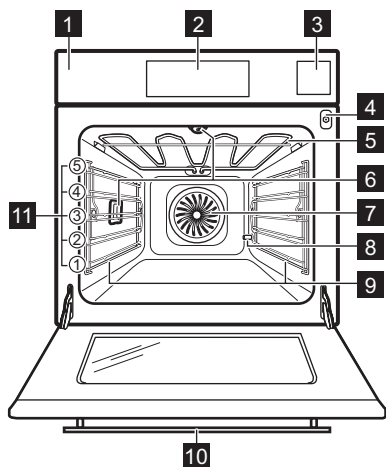

- 1 Ovládací panel
- 2 Displej
- 3 Nádržka na vodu
- 4 Zásuvka pro pečicí sondu
- 5 Topné těleso
- 6 Osvětlení
- 7 Ventilátor
- 8 Vývod hadice odstraňování vod. kamene
- 9 Vyjímatelná zasouvací mřížka
- 10 Kamera v držadle
- 11 Polohy mřížky

3.2 Ovládací panel

Displej je plně interaktivní a rolovatelný. Je rozdělen do jasně definovaných sekcí, které poskytují přístup k různým funkcím vaření a pokrmům. Také zobrazuje aktuální provozní stav. Pro navigaci doleva nebo doprava můžete přejít prstem přes obrazovku.

Ukazatele na displeji

	Stisknutím a podržením zapnete a vypnete spotřebič.
	Přístup ke hlavním funkcím a nastavení.
	Přístup k podnabídce Pokrmy se speciálními programy vaření.
	Uložení aktuálního nastavení do: Oblíbené.
	K zapnutí a vypnutí funkcí.
	Spotřebič je uzamčen.
	Funkce Zvukový signál je zapnutá / vypnutá.
	Zvukový signál a ukončení pečení je zapnutá.
	Odložený start je zapnutá.
	Připojení k síti WiFi je zapnuté.
	Vzdálené ovládání je zapnuté.

4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

4.1 Bezdrátové připojení

K připojení spotřebiče potřebujete:

- Bezdrátovou síť s připojením k internetu.
 - Mobilní zařízení připojené ke stejné bezdrátové síti.
1. Naskenujte QR kód na zadní straně uživatelské příručky a stáhněte si aplikaci nebo si ji stáhněte přímo z obchodu s aplikacemi.
 2. Postupujte podle pokynů v aplikaci.
 3. Zapněte spotřebič.

4. Stiskněte nabídku a zvolte: Nastavení / Připojení.
5. Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete: WiFi.

Bezdrátový modul spotřebiče se spustí do 90 sek.

Z bezpečnostních důvodů se dálkové ovládání automaticky vypne po 24 h. V případě potřeby připojování zopakujte.

Frekvence	2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz
	5 GHz WLAN : 5150 - 5725 MHz
	Bluetooth : 2400 - 2483.5 MHz
Maximální výkon	2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW)
	5 GHz WLAN : EIRP < 23 dBm (200 mW)
	Bluetooth : EIRP < 12 dBm (16 mW)
Protokol	2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11 b/g/n/ax 5 GHz WLAN : IEEE 802.11 a/n/ac/ax Bluetooth : Nízká spotřeba energie (LE)

Omezení a požadavky v BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, IS, LI, NO, CH, TR, a UK(NI): Tento spotřebič je určen pouze k použití v interiéru.

i Když je spotřebič připojen k aplikaci, může dostávat důležité aktualizace softwaru. Tyto aktualizace mohou zavést nové funkce, vylepšit stávající funkce a ikony, řešit potenciální problémy a zlepšit celkový výkon softwaru. Po aktualizaci není možné obnovit předchozí verzi softwaru.

4.2 Softwarové licence

Software v tomto produktu obsahuje komponenty, které jsou založeny na bezplatném

softwaru s otevřeným zdrojovým kódem. Electrolux oceňuje příspěvky komunit otevřeného softwaru a robotiky k vývojovému projektu.

Chcete-li získat přístup ke zdrojovému kódu těchto přístupných bezplatných softwarových součástí, jejichž licenční podmínky vyžadují publikování, a prohlédnout si veškeré informace o autorském právu a příslušné licenční podmínky, navštivte: <http://electrolux.open-softwarerepository.com> (složka DS8).

4.3 První předehřívání a čištění

Předehřejte prázdný spotřebič, abyste odstranili pachy a zbytky z výroby. Místnost vyvětrejte.

1. Vyměňte všechno příslušenství a drážky na rošty.
2. Vstupte do nabídky a zvolte funkci.
3. Na displeji se zobrazí zpráva pro zahájení předehřívání.
4. Potvrďte spuštění a postupujte podle pokynů na displeji.
5. Vypněte spotřebič a nechte jej vychladnout.
6. Vnitřek trouby očistěte hadříkem z mikrovlákna namočeným v roztoku teplé vody a šetrného čisticího prostředku. Vraťte zpět příslušenství a drážky na rošty.


5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

5.1 Kamera

Spotřebič je vybaven integrovanou kamerou umístěnou v úchopu dvířek a její zorné pole je omezeno na vnitřek trouby. Umožňuje sledovat průběh vaření prostřednictvím aplikace, pomáhá s rozpoznáváním pokrmu, poskytuje doporučení a průvodce vařením a pomáhá snižovat riziko připálení.

1. Z nabídky vyberte: Kamera.
 2. Na displeji se zobrazí dostupná nastavení:
- Kontrola pečení – umožňuje nastavení intenzity tepla pro dosažení zvoleného stupně zhnědnutí a upozorní na dosažení požadovaného výsledku. Tato funkce pomáhá zabránit přepečení a zajišťuje jednotný vzhled.

- Rozpoznávání pokrmu – využívá umělou inteligenci k detekci a identifikaci druhu potravin umístěný uvnitř trouby. Automaticky použije nejvhodnější nastavení přípravy, jako je teplota, čas a vlhkost, aby odpovídaly požadavkům pro danou potravinu.



Použijte kryt kamery k vylepšení kvality obrazu, pokud osvětlení ve vaší místnosti způsobuje odrazy. Pro jeho instalaci umístěte kryt kamery mezi sklo dveří a maddlo do centrální polohy. Ujistěte se, že delší háčky jsou umístěny proti skleněné ploše. Připevněte kratší háčky na zadní stranu maddla.

Před použitím se ujistěte, že objektiv kamery a sklo dvířek jsou čisté a bez překážek.

Tyto funkce jsou dostupné pouze v případě, že je spotřebič připojen k: WiFi. Vyberte: Nastavení / Připojení / Připojit k síti Wi-Fi.

5.2 Funkce vaření

Standardní funkce pro běžné vaření, včetně horního a spodního ohřevu  grilování , horkovzdušné pečení  a další. Pokrmy můžete připravovat tradičním způsobem. Více informací naleznete v popisu na displeji.

1. Vstupte do nabídky a zvolte program přípravy.
2. Na displeji se zobrazí dostupná nastavení.
3. Začněte s přípravou a postupujte podle pokynů na displeji.

5.3 Funkce přípravy v páře

Tyto funkce vám umožňují používat teplo a páru k přípravě křupavých a šťavnatých jídel. Použijte je k přípravě pokrmů v páře, dušení, jemnému křupavému pečení a zapékání.

Existují dva způsoby přípravy jídla pomocí parních funkcí: nastavením teploty nebo nastavením úrovně páry.

- Nastavte teplotu – Úroveň páry se nastaví automaticky.
- Zvolte úroveň páry – Zobrazí se vhodná teplota.

Používejte pouze studenou vodu z kohoutku. Nepoužívejte demineralizovanou nebo destilovanou vodu. Do nádržky na vodu nenalévejte hořlavé či alkoholické tekutiny.

1. Z nabídky vyberte funkci přípravy v páře.
2. Na displeji se zobrazí dostupná nastavení.
3. Nastavte teplotu a úroveň páry, je-li k dispozici.
4. Začněte s přípravou a postupujte podle pokynů na displeji.

5.4 Sous-Vide

Tento program je technika vaření, při které jsou potraviny ve vakuově uzavřených sáčcích umístěny do nasycené parní atmosféry při konstantní teplotě. Pro udržitelnější způsob vaření tekutých druhů potravin, např. dezertů a omáček, lze připravovat také v uzavíratelných nádobách.

K přípravě jídla budete potřebovat sáčky vhodné pro vaření Sous-Vide a vakuovačku.

1. Připravte přísady ve vakuově uzavřeném sáčku a položte je na rošt.
2. Z nabídky vyberte: Funkce.
3. Stiskněte  Sous-Vide.
4. Na displeji se zobrazí dostupná nastavení. Nastavte teplotu a dobu přípravy.
5. Začněte s přípravou a postupujte podle pokynů na displeji.
6. Po dokončení opatrně otevřete dvířka trouby. Zbytková voda může kondenzovat ve vnitřním prostoru trouby a vakuovacích nádobách.
7. Po vychladnutí spotřebiče odstraňte houbičkou vodu ze dna trouby. Vnitřek trouby osušte měkkým hadříkem.

Hrozí nebezpečí popálení. Při vyjímání potravin ze spotřebiče buďte opatrní.

5.5 Funkce předehřívání

Spotřebič je vybaven několika možnostmi předehřívání pro zajištění optimálních výsledků přípravy.

- Standard – základní předehřívání bez optimalizace rychlosti a energie.
- Vyrovnané – účinné předehřívání s dobrou rovnováhou rychlosti a spotřeby energie.
- Rychle – rychlejší předehřívání s mírně vyšší spotřebou energie.

5.6 Oblíbené

Můžete si uložit své oblíbené pokrmy. To umožňuje troubě je automaticky rozpoznat při dalším použití. Kamera detekuje jídlo a navrhně uložený program.

Chcete-li uložit nastavení, vyberte preferovanou možnost a stiskněte .

5.7 Časovač

Nastavte dobu přípravy. Maximální hodnota je 23 h 59 min.

1. Zvolte funkci vaření a nastavte teplotu.
2. Stiskněte  a nastavte čas.

Stisknutím  můžete nastavit odložený start nebo zadat čas ukončení vaření.

Ukončit akci



Zvukový signál – nastavte odpočítávání. Po uplynutí času na časovači zazní zvukový signál.



Zvukový signál a ukončení pečení – nastavte odpočítávání. Když časovač skončí, zazní signál a vaření se zastaví.



Jen pop-up zprávy – po uplynutí času se na displeji zobrazí zpráva.

Některé funkce hodin nemusí být k dispozici u určitých funkcí vaření.

Stisknutím +5 min prodloužíte dobu přípravy.

Odložený start

Můžete provést odložení startu nebo konce přípravy jídla.

1. Zvolte funkci vaření a upravte nastavení.
2. Stiskněte : Odložený start.
3. Posunutím nastavte požadovaný čas spuštění a potvrďte.

5.8 Dětská bezp. pojistka

Tato funkce brání neúmyslnému zapnutí spotřebiče.

1. Otevřete nabídku možností v pravém horním rohu displeje:

2. Vyberte: Dětská bezp. pojistka

3. Potvrďte nastavení pro jeho aktivaci.

Zámek zůstává zapnutý, dokud není toto nastavení změněno.

Pro dočasné odemčení klepněte na obrazovku a zadejte čísla postupně od nejnižší po nejvyšší.

Pokud nedojde k žádné interakci po dobu 30 sek, Dětská bezp. pojistka se automaticky znovu aktivuje.

Pro úplnou deaktivaci se vraťte do nabídky možností a znovu vyberte Dětská bezp. pojistka.

5.9 Pokrmy

Asistované vaření navrhuje nastavení pro různá jídla, včetně postupu přípravy krok za krokem, teploty a času přípravy. V případě potřeby můžete během vaření změnit nastavení. Můžete si vybrat preferovaný způsob přípravy, přidat teplotní sonda nebo použít kameru. Nabídka možnosti závisí na daném pokrmu.

1. Vstupte do nabídky a vyberte

2. Vyberte typ jídla a pokrm a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Když funkce skončí, zkontrolujte, zda je jídlo hotové. Dle potřeby prodlužte dobu přípravy.


5.10 Příslušenství



Dostupné příslušenství v závislosti na modelu. Naskenujte QR kód a zkontrolujte, jak používat příslušenství dodané s vaším spotřebičem. Volitelné příslušenství si můžete objednat samostatně.

Ohledně dalších informací se obraťte na prodejce.

Vložte příslušenství (drátěnou polici / táč) mezi vodící lišty držáku police. Ujistěte se, že se police dotýká zadní stěny vnitřního prostoru trouby. Malé prohloubení v horní části zvyšuje bezpečnost a chrání před převrácením. Okraj kolem police zabráňuje sklouznutí nádobí z police.

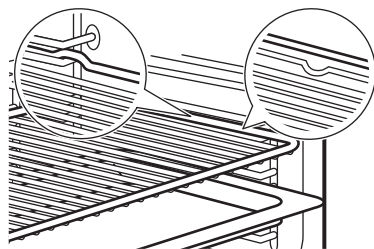

Pokud má váš plech zkosení, umístěte ho směrem k zadní části vnitřku trouby.

Pokud má tvarovaný rošt sklon, umístěte jej směrem k přední části vnitřku trouby.

Pokud je na příslušenství nápis, ujistěte se, že je otočeno směrem k vám.

Pokud má váš plech zkosení, umístěte ho směrem k zadní části vnitřku trouby.

5.11 Teplotní sonda


Měří teplotu uvnitř pokrmu.

Lze nastavit dvě teploty:

- °C - teplota trouby. Měla by být nejméně o 25°C vyšší než teplota pečení sondy.
- - teplota teplotní sondy.

1. Vyberte funkci vaření z nabídky: Funkce nebo jídlo z nabídky: Pokrmy.
2. V případě potřeby nastavte teplotu trouby a dobu přípravy.

3. Zasuňte špičku teplotní sondy do středu masa nebo ryby, pokud možno do nejsilnější části. U dušených/zapékaných jídel umístěte špičku teplotní sondy do středu pokrmu, aby bylo stabilní v pevné ingredienci. Ujistěte se, že se špička nedotýká dna zapékačské misky.

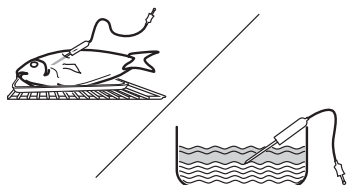

4. Zapojte teplotní sondu do otvoru umístěné uvnitř spotřebiče. Viz Popis výrobku.
5. Potvrďte zahájení přípravy. Displej zobrazuje aktuální teplotu naměřenou teplotní sondou.
6. Jakmile pokrm dosáhne nastavené teploty, zazní zvukový signál. Zkontrolujte, zda je pokrm hotový. Dle potřeby prodlužte dobu přípravy.
7. – stisknutím vypnete funkci vaření.
8. Odpojte teplotní sondu a vyjměte pokrm ze spotřebiče.

6. TIPY A RADY

6.1 Doporučení k pečení

Teploty a časy přípravy v tabulkách jsou pouze orientační. Závisí na receptu a kvalitě a množství použitých přísad. Jestliže nemůžete najít nastavení pro konkrétní recept, snažte se vybrat podobný.

Polohy roštů v troubě se počítají zdola.

Symboly použité v tabulkách:

	Druh jídla
	Funkce vaření
°C	Teplota
	Hmotnost (kg)
	Poloha roštu
	Čas pečení (min)
	Doplňkové informace

6.2 Ventilátor horkého vzduchu

Nejlépeších výsledků dosáhnete, budete-li se řídit doporučenou dobou pečení v tabulce níže.

Použijte plech na pečení nebo pekáč na zachycení tuku.

	°C		
Sladké pečivo, 16 ks	180	2	25 - 35
Piškotová roláda	180	2	15 - 25

	°C		
Celá ryba, 0,2 kg	180	3	15 - 25
Sušenky, 16 ks	180	2	20 - 30
Makronky, 24 ks	160	2	25 - 35
Muffin, 12 ks	180	2	20 - 30
Slané pečivo, 20 ks	180	2	20 - 30
Sušenky z křehkého těsta, 20 ks	140	2	15 - 25
Ovocné dortíky, 8 ks	180	2	15 - 25

6.3 Informace pro zkušební

Testy podle EN 60350-1, IEC 60350-1.

Použijte funkci: Pára, úroveň: Vaření v páře.

		°C		
Brokolice				
0,3	3	100	8 - 9	1) 2) 3)
max.	3	100	10 - 11	1) 2) 3)

		°C		
Hrášek, zmražený				

2 x 1,5 2 a 4 100 - 4) 3) 5)

- 1) Použijte 2/3 Gastronorm setu, perforovaný.
- 2) Předehřejte spotřebič, dokud nedosáhne nastavené teploty, pomocí nastavení: Předehřát / Standard. Nepoužívejte: Předehřát / Rychle a Vyrovnání. Viz Denní používání, Volitelné funkce předehřívání.
- 3) Umístěte plech na pečení do první polohy roštu se zkosením směrem k zadní části vnitřku trouby.
- 4) Použijte 2 x 2/3 Gastronorm setu, perforovaný.
- 5) Vařte, dokud teplota v nejméně chladném místě nedosáhne 85 °C.

Další recepty na vaření v páře

		°C		
Kombinovaný pokrm připravovaný v páře (2 porce)				

1) 2 a 4 100 40 2) 3) 4) 5)

Karamelový pudink (6 porcí)

6) 2 90 35 - 45 7)

Vaječný krém

1) 2 85 35 - 45 8)

Bílý chléb



10) 2 180 40 - 50 9)

Kuře

		°C		
11)	2	200	60 - 70	12) 13)

- 1) Nastavte úroveň: Vaření v páře.
- 2) 40 min brambory; 18 - 20 min losos; 10 - 12 min brokolice
- 3) Použijte pánve 1/2 Gastronorm setu (perforovaný) pro brambory a brokolici a pánve 1/2 Gastronorm setu, (neperforovaný) pro lososa.
- 4) Lososa umístěte na 2. úroveň, brambory a brokolici na 4. úroveň.
- 5) V příslušném čase vložte suroviny jednu po druhé do trouby tak, aby bylo vše uvařeno současně. Můžete připravit dvě porce najednou.
- 6) Nastavte úroveň: Vysoká vlhkost.
- 7) Kulaté keramické zapékací nádoby na rošt
- 8) Použijte 1/2 Gastronorm setu, plný - neperforovaný.
- 9) Použijte plech na pečení se sklonem směrem k zadní části vnitřku trouby.
- 10) Nastavte úroveň: Nízká vlhkost. Funkci Pára použijte pouze v případě, že funkce Pečení chleba není k dispozici.
- 11) Nastavte úroveň: Nízká vlhkost.
- 12) Použijte Tvarovaný rošt.
- 13) Umístěte plech na pečení do první polohy roštu, aby se nahromadil odkapávající tuk.

6.4 Informace pro zkušební

Testy podle EN 60350-1, IEC 60350-1.

	°C			
--	----	--	--	--

Malé koláče, 20 kousků na plech

150 20 - 30 3 1) 2)

170 20 - 30 3 1) 2)

150 25 - 35 2 a 4 1) 2)

Piškotový koláč bez tuku

160 45 - 60 2 3) 2)

160 45 - 60 2 3) 2)

160 45 - 55 2 a 4 4)

Jablečný koláč

160 55 - 65 2 3) 5)

180 55 - 65 1 3) 5)

160 55 - 65 2 a 4 3)

	°C			
Máslové sušenky				
	140	25 - 35	2	1)
	140	25 - 35	2	1)
	140	25 - 45	2 a 4	1)
Pusinky				
	100	60 - 180	3	1)2)6)
	100	60 - 180	3	1)2)6)
Topinky				

	°C			
	max.	1 - 2	5	3)7)8)
1) Umístíte plech na pečení se sklonem ke dvířkům. 2) Předehřejte spotřebič na nastavenou teplotu pomocí nastavení: Předehřát / Standard. Nepoužívejte: Předehřát / Rychle a Vyrovnané. 3) Použijte Tvarovaný rošt. 4) Použijte tvarovaný rošt a plech na pečení. Umístěte plech na pečení se sklonem ke dvířkům. 5) 2 formy na pečení umístěné diagonálně (Ø 20 cm). Pravá musí být umístěna více vpředu než levá. 6) Použijte pečicí papír. 7) Standard Předehřejte spotřebič po dobu 5 minut pomocí nastavení: Předehřát/. Nepoužívejte: Předehřát/Rychle a Vyrovnané 8) Podle: IEC 60350-1:2016 a IEC 60350-1:2023.				

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

7.1 Poznámky k čištění

- Použijte čisticí roztok na kovové povrchy.
- Na odolné skvrny použijte speciální čistič trouby.
- K odstranění usazenin vodního kamene použijte tekutý odvápnovač doporučený výrobcem.
- Neskladujte potraviny ve spotřebiči déle než 20 minut.
- Nečistěte příslušenství v myčce nádobí.

7.2 Vyjmutí drážek na rošty

1. Přesvědčte se, že je spotřebič chladný.
2. Drážky na rošty opatrně nadzvedněte a vytáhněte z předního úchyty.
3. Odtáhněte přední konec konstrukce roštových drážek od postranní stěny.
4. Vytáhněte konstrukci roštových drážek ze zadního úchyty.
5. Drážky na rošty vložte zpět do jejich původní polohy. Opakujte postup v opačném pořadí.

Jsou-li dodány teleskopické pojezdy, musí zarážky směřovat dopředu.


7.3 Údržba

Čištění párou	Tento program vyčistí spotřebič, který je lehce znečištěný. Pára uvolní mastnotu a zbytky a usnadňuje tak čištění.
---------------	--

Odstraňování vod. kamene	Čištění generátoru páry od usazeného vodního kamene.
Sušení	Proces vysoušení vnitřku trouby po použití parních funkcí.
Proplachování	Proces opláchnutí a vyčištění generátoru páry po častém používání parních funkcí.


7.4 Čištění zásobníku na vodu

1. Vyjměte zásobník na vodu ze spotřebiče.
2. Sejměte víko zásobníku na vodu. Zvedněte kryt podle výčnělku na zadní straně.

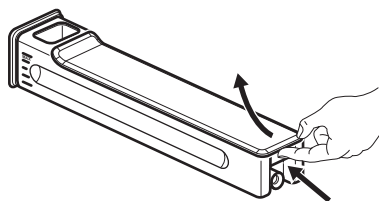

3. Omyjte součásti zásobníku na vodu pomocí vody a mycího prostředku. Nepoužívejte drsné houbičky a nemýjte zásobník na vodu v myčce nádobí.
4. Smontujte zpět zásobník na vodu.

5. Namontujte víko. Nejprve vložte přední západku a poté ji zatlačte proti tělu zásuvky.

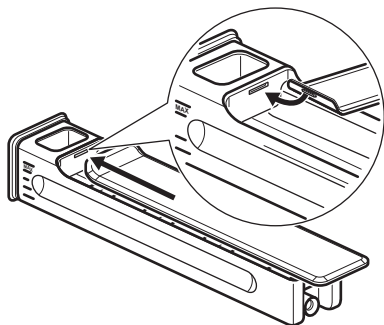


6. Vložte zásobník na vodu.
7. Zatlačte zásobník na vodu směrem ke spotřebiči, dokud nezapadne.

7.5 Vyjmutí a vyčištění skleněných panelů dvířek

Modul kamery je umístěn v držadle dvířek. Buďte opatrní, abyste nepoškodili kabel kamery, který propojuje dvířka s vnitřkem trouby. Objektiv kamery opatrně otřete měkkým hadříkem.

1. Přesvědčte se, že je spotřebič chladný.
2. Otevřete dvířka trouby do první polohy otevření (přibližně do úhlu 70°).
3. Uchopte okrajovou lištu **B** na horní straně dvířek na obou stranách a zatlačením směrem dovnitř uvolníte svorku těsnění.

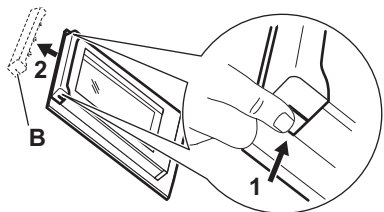

4. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a vyjměte ji.
5. Zvedněte každý skleněný panel za horní okraj a vyjměte jej z drážky. Se sklem manipulujte opatrně, především u hran předního skleněného panelu. Sklo může prasknout.
6. Skleněný panel omyjte vodou s mycím prostředkem. Skleněný panel pečlivě osušte. Skleněné panely nemyjte v myčce nádobí.

Po čištění proveďte výše uvedené kroky v opačném pořadí.

Ujistěte se, že jsou skleněné panely vloženy do správné polohy, jinak by se mohl povrch dvířek přehřívat.

7.6 Výměna žárovky

Odpojte spotřebič od sítě a počkejte, až vychladne.

K výměně použijte vhodnou žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.

Horní žárovka

1. Skleněným krytem otočte a sejměte jej.
2. Sejměte kovový kroužek a vyčistěte skleněný kryt.
3. Proveďte výměnu žárovky.
4. Na skleněný kryt nasadte kovový kroužek.

Boční žárovka

1. Odstraněním levé drážky na rošt získáte přístup k žárovce.
2. Pomocí šroubováku Torx 20 sejměte kryt.
3. Skleněný kryt vyčistěte.
4. Vyměňte žárovku.
5. Namontujte kovový rám a těsnění. Utáhněte šrouby.
6. Namontujte levou drážku na rošt.

8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na naše kontaktní centrum nebo svého prodejce. Podrobnosti obsluhy jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na předním rámu. Je vidět, když otevřete dvířka. Neodstraňujte typový štítek.

Pokud se na displeji zobrazuje chybový kód, který není uveden níže, restartujte spotřebič vypnutím a opětovným zapnutím domovních

pojistik. Pokud se chybový kód zobrazí znovu, kontaktujte naše kontaktní centrum nebo autorizované servisní středisko.

Spotřebič nelze zapnout ani používat – spotřebič není připojený k elektrické síti nebo je připojený nesprávně.

Spotřebič se neohřívá.

- Je zapnuto Dětská bezp. pojistka.

- Automatické vypnutí je aktivováno.
- Demo režim je aktivován - deaktivční kód: 2468.

Osvětlení nefunguje. – Žárovka je spálená. Vyměňte žárovku.

Osvětlení je vypnuté. – Ventilátor horkého vzduchu je aktivováno.

Spotřebič po vložení nádržky na vodu nádržku neudrží. – Nestlačili jste tělo nádržky na vodu nadoraz. Zásobník na vodu zcela zasuňte do spotřebiče.

Z nádržky na vodu vytéká voda. – Nenasadili jste víko nádržky na vodu správně.

Nádrž na vodu se obtížně čistí. – Před zahájením čištění se ujistěte, že je víko sundané.

Po odstranění vodního kamene není v zásobníku voda. – Nádržka na vodu nebyla naplněna na maximální úroveň. Zkontrolujte, zda je v zásobníku na vodu prostředek k odstranění vodního kamene nebo voda.

Po odstranění vodního kamene je na dně trouby špinavá voda. – Plech je na špatné úrovni roštu. Odstraňte ze dna spotřebiče zbytkovou vodu a prostředek k odstranění vodního kamene. Příště vložte plech na pečení do první polohy roštu.

Na dně trouby je po čištění příliš mnoho vody. – Před zahájením čištění jste do spotřebiče dali příliš mnoho čistícího prostředku. Příště naneste tenkou vrstvu čistícího prostředku na stěny vnitřku trouby rovnoměrně.

Čistící výkon není uspokojivý. – S čištěním jste začali, když byl spotřebič příliš horký. Počkejte, až spotřebič vychladne. Čištění zopakujte.

① Výpadek proudu vždy čištění zastaví. Je-li čištění přerušeno výpadkem proudu, zopakujte jej.

Problém se signálem bezdrátové sítě (pouze u vybraných modelů). – Zkontrolujte, zda je vaše mobilní zařízení připojeno k bezdrátové síti. Zkontrolujte bezdrátovou síť a router. Restartujte router.

Byl nainstalován nový router nebo změněna konfigurace routeru (pouze vybrané

modely). – Znovu nakonfigurujte spotřebič a mobilní zařízení.

Signál bezdrátové sítě je slabý (pouze u vybraných modelů). – Přemístěte router co nejbližší ke spotřebiči.

Bezdrátový signál je rušen mikrovlnnou troubou umístěnou poblíž spotřebiče (pouze vybrané modely). – Vypněte mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte současně mikrovlnnou troubu a vzdálené ovládání spotřebiče. Mikrovlny narušují WiFi signál.

Kamera nedetekuje pokrm správně. – Ujistěte se, že objektiv kamery a sklo dvířek jsou čisté, a vložte pokrm na třetí (doporučenou), druhou nebo první úroveň roštu.

Rozpoznávání pokrmu se nespouští. – Aktivujte všechny možnosti kamery v nabídce nastavení.

F111 – Teplotní sonda není správně zasunutá do zásuvky. Plně zastrčte Teplotní sonda do zásuvky.

F240 – dotyková tlačítka na displeji nefungují správně. Vyčistěte povrch displeje. Ujistěte se, že na dotykovém displeji nejsou nečistoty.

F601 – je problém se signálem WiFi. Zkontrolujte vaše síťové připojení. Viz Před prvním použitím, Bezdrátové připojení.

F604 – první připojení k WiFi se nezdařilo. Vypněte a zapněte spotřebič a zkuste to znovu. Viz Před prvním použitím, Bezdrátové připojení.

F908 – systém spotřebiče se nemůže připojit k ovládacímu panelu. Spotřebič vypněte a zapněte.

F131 – teplota snímače generátoru páry je příliš vysoká. ¹⁾ Vypněte spotřebič a počkejte, dokud nevychladne. Spotřebič znovu zapněte.

F144 – snímač v Nádržka na vodu nedokáže změřit hladinu vody. ¹⁾ Vyprázdněte Nádržka na vodu a doplňte jej.

F254 – kamera není připojena ke spotřebiči. ¹⁾ Spotřebič vypněte a zapněte.

F603 – WiFi není k dispozici. ¹⁾ Spotřebič vypněte a zapněte.

¹⁾ Pokud dojde k jedné z těchto chyb, zbývající funkce spotřebiče budou dále fungovat jako obvykle.

9. ENERGETICKÁ ÚČINNOST

9.1 List s informacemi o výrobku podle (EU) č. 65/2014 a č. 66/2014

Jméno dodavatele	Electrolux	
Označení modelu	EOA9S3DC 944032239 EOA9S3DCT 944032233 KOAAS3DCT 944032234	
Index energetické účinnosti	61.9	
Třída energetické účinnosti	A++	
Spotřeba energie při standardním zatížení, konvenční ohřev	0.99 kWh/cyklus	
Spotřeba energie při standardním zatížení, režim nuceného větráku	0.52 kWh/cyklus	
Počet dutin	1	
Zdroj tepla	Elektrická energie	
Objem	70 l	
Typ trouby	Vestavná trouba	
Hmotnost	EOA9S3DC	38,5 kg
	EOA9S3DCT	38,5 kg
	KOAAS3DCT	38,5 kg

Spotřebič byl testován v souladu s následujícími normami: EN IEC 60350-1.

9.2 Požadavky na informace podle nařízení (EU) č. 2023/826

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,8 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení k síti	2,0 W
Maximální doba potřebná k tomu, aby zařízení automaticky dosáhlo příslušného režimu nízké spotřeby energie	20 min

Spotřebič byl testován v souladu s následujícími normami: EN 50564, EN 63474.

Pokyny k aktivaci a deaktivaci připojení k bezdrátové síti naleznete v Před prvním použitím.

9.3 Tipy pro úsporu energie

- Během vaření udržujte dvířka zavřená a vyhněte se jejich častému otevírání
- Těsnění dvířek udržujte čisté a kontrolujte, zda je na svém místě řádně uchyceno.
- Používejte kovové nebo tmavé, nereflexní nádoby).
- Pokud to není nutné, předešívání přeskočte.
- Minimalizujte přestávky mezi pečením více pokrmů.
- Je-li to možné, pro úsporu energie používejte funkce pečení s ventilátorem (pouze vybrané modely).
- Použijte zbytkové teplo, abyste udrželi jídlo teplé. Před koncem vaření snižte teplotu spotřebiče na minimum 3 - 10 min.
- V případě potřeby vypněte při pečení osvětlení.
- Ventilátor horkého vzduchu (pouze vybrané modely) Tato funkce byla použita ke splnění energetické třídy a požadavků na ekodesign (podle směrnice EU 65/2014 a EU 66/2014). Testy podle normy: IEC/EN 60350-1. Dvířka trouby by měla být během pečení zavřená, aby nedošlo k přerušení funkce a aby trouba fungovala co nejúsporněji. Když používáte tuto funkci, osvětlení se vypne automaticky. U některých modelů to trvá 30 sek.
- Pokud je to možné, vypněte Wi-Fi, abyste ušetřili energii. Viz Před prvním použitím.
- Automatické vypnutí – Pokud je zapnutá funkce vaření a neproběhne změna žádných nastavení, spotřebič se z bezpečnostních důvodů po určité době automaticky vypne. Chcete-li funkci vaření používat déle, nastavte dobu přípravy.
 - 12,5 h: 30-115 °C
 - 8,5 h: 120-195 °C
 - 5,5 h: 200-245 °C
 - 3 h: 250 – maximální °C

10. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recykluje materiály označené symbolem . Obaly k recyklaci uložte do příslušných od-

padních kontejnerů. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recykluje odpad z elektrických a elektronických spotřebičů.

Spotřebiče označené symbolem  nelikvidujte s domovním odpadem. Spotřebič ode-

vzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

SLOVENSKY

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	17
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	19
3. OPIS VÝROBKU.....	21
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	21
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	22
6. RADY A TIPY.....	25

7. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	27
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	29
9. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.....	30
10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	31

Vyhradzuje si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložené pokyny. Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní

spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám. Deti do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.

- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom a mobilnými zariadeniami s aplikáciou nebudú hrať.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- UPOZORNENIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Počas používania a chladenia udržiavajte deti a domáce zvieratá mimo dosahu.
- Zapnite detskú poistku, ak je k dispozícii.

- Deti nesmú spotrebič čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu bez dozoru.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený iba na prípravu jedál.
- Tento spotrebič je určený na jedno použitie v domácnosti v interiéri.
- Tento spotrebič sa môže používať v kanceláriách, hotelových host'ovských izbách, izbách poskytujúcich ubytovanie a raňajky, v host'ovských izbách na farmách a v iných podobných ubytovacích zariadeniach, ak takéto používanie nepresiahne priemernú úroveň používania v domácnosti.
- Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do nábytku určeného na zabudovanie.
- Pred akoukoľvek údržbou opojte spotrebič od elektrickej siete.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho autorizované servisné stredisko alebo podobná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo ohrozeniu elektrickým prúdom.
- UPOZORNENIE: Uistite sa, že je pred výmenou osvetlenia spotrebič vypnutý, aby ste sa vyhli riziku elektrického šoku.
- UPOZORNENIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli ohrevných článkov alebo povrchu dutiny spotrebiča.
- Vždy používajte na vyberanie a vkladanie príslušenstva alebo riadu kuchynské rukavice.
- Používajte iba teplotnú sondu (sondu vnútornej teploty) odporúčanú pre tento spotrebič.
- Spotrebič neinštalujte za ozdobné dvierka, aby ste predišli prehriatiu.
- Pri vyberaní zasúvacej lišty najskôr potiahnite jej prednú časť a potom zadnú časť smerom od bočných stien spotrebiča. Zasúvacie lišty nainštalujte v opačnom poradí.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
- Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Installation

VAROVANIE!

Tento spotrebič môže nainštalovať len kvalifikovaná osoba.

- Odstráňte všetky obaly.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Postupujte podľa pokynov na inštaláciu dostupných na našej webovej stránke.
- Pri presúvaní spotrebiča buďte opatrní, pretože je ťažký. Používajte ochranné rukavice a uzavreté obuv.
- Spotrebič neťahajte za rukoväť.
- Spotrebič nainštalujte na bezpečné a vhodné miesto, ktoré spĺňa požiadavky na inštaláciu.
- Dodržiavajte požadovanú minimálnu vzdialenosť od iných spotrebičov a nábytku.
- Pred montážou spotrebiča sa uistite, že je vyrovnaný a že sa dvierka otvárajú bez zasekávania.
- Spotrebič je vybavený elektrickým systémom chladenia. Ten musí byť napájaný z elektrickej siete.

2.2 Zapojenie do elektrickej siete

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Všetky elektrické pripojenia by mal vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s parametrami elektrickej siete hlavného napájacieho zdroja.
- Spotrebič musí byť uzemnený. Vždy používajte správne nainštalovanú prepäťovú zásuvku.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.
- Zabráňte poškodeniu sieťovej zástrčky a kábla. Ak je potrebná výmena, musí ju vykonať naše autorizované servisné stredisko.
- Nedovoľte, aby sa napájacie káble dotkli alebo dostali do blízkosti dvierok spotrebiča alebo výklenku pod spotrebičom najmä vtedy, keď sú dvierka horúce.

- Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom dielov a izolované diely sa musia bezpečne upevniť a nemali by sa dať odstrániť bez použitia nástrojov.
- Sieťovú zástrčku zapojte do sieťovej zásuvky až na konci inštalácie. Zaisťte prístup k elektrickej sieti po inštalácii.
- Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, nepripájajte do nej zástrčku.
- Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.
- Používajte iba správne rozpájacie zariadenia: ochranné ističe alebo poistky (skrútkovacie poistky treba vybrať z držiaka), uzemnenia a stýkače.
- Elektrické inštalácie musia mať odpájacie zariadenie, ktoré odpája spotrebič zo siete na všetkých póloch, so šírkou otvoru kontaktov aspoň 3 mm.
- Tento spotrebič sa dodáva s napájacou zástrčkou a napájacím káblom.

2.3 Použitie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, popálenia, zásahu elektrickým prúdom alebo výbuchu.

- Tento spotrebič neupravujte.
- Uistite sa, že vetracie otvory nie sú blokované.
- Spotrebič počas prevádzky nenechávajte bez dozoru.
- Spotrebič vypnite po každom použití.
- Pri otváraní dvierok spotrebiča počas prevádzky buďte opatrní, pretože môže dôjsť k úniku horúceho vzduchu a horľavých zmesí z alkoholových zložiek.
- Spotrebič neobsluhujte s mokрыmi rukami alebo keď je v kontakte s vodou.
- Na otvorené dvierka nevyvíjajte tlak.
- Spotrebič nepoužívajte ako pracovný alebo skladovací povrch.
- Keď sú dvierka otvorené, iskry a otvorený oheň uchovávajte ďalej od spotrebiča.
- Na zaváranie používajte iba schválené sklenené nádoby a poháre.
- Horľavé výrobky neumiestňujte do blízkosti spotrebiča.
- Nezdierajte vaše WiFi heslo.

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Aby sa predišlo škode alebo zmene farby povrchovej úpravy:
 - riad ani iné predmety neumiestňujte priamo na dno rúry;
 - hliníkovú fóliu neumiestňujte priamo na dno rúry;
 - Nedávajte priamo do horúceho spotrebiča vodu.
 - po dovarení nenechávajte v spotrebiči tekuté pokrmy ani potraviny;
 - pri demontáži alebo inštalácii príslušenstva buďte opatrní.
- Zmena farby smaltu alebo nehrdzavejúcej ocele nemá vplyv na výkon spotrebiča.
- Na tekuté koláče použite hlbokú panvicu, pretože ovocné šťavy môžu spôsobiť trvalé škvrny.
- Pri varení musia byť dvierka spotrebiča vždy zatvorené.
- Ak je spotrebič nainštalovaný za nábytkovým panelom, daný panel nezatvárajte počas používania alebo dovtedy, kým spotrebič úplne nevychladne, aby nedošlo k poškodeniu v dôsledku ohrevu a vlhkosti.
- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácych spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.
- Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti G.
- Používajte iba žiarovky s rovnakými technickými parametrami.
- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.

2.4 Ošetrovanie a čistenie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebiča.

- Pred údržbou spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Uistite sa, že spotrebič je studený, aby ste predišli rozbitiu skla. Ak sú sklenené panely dvierok poškodené, kontaktujte autorizované servisné stredisko so žiadosťou o ich výmenu.
- Po každom použití spotrebič, jeho vnútro a príslušenstvo očistite a osušte, aby ste predišli kondenzácii pary, korózii a poškodeniu povrchu.
- Produkt pravidelne kontrolujte, či nevykazuje známky poškodenia, ktoré by mohli spôsobiť, že nebude vhodný na styk s potravinami, ako sú praskliny, vydutia, odlupovanie, zmrštenie, lepkavosť, korózia alebo iné viditeľné zmeny v štruktúre alebo vzhľade. Dodržiavajte pokyny na čistenie a údržbu, aby ste predišli poškodeniu.
- Na čistenie spotrebiča a príslušenstva použite handričku z mikrovlákná, teplú vodu a neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne produkty, žinky, rozpúšťadlá, predmety s ostrými hranami ani kovové predmety.
- Pri používaní spreja na rúry dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale.

Parné varenie

- Uvoľnená para môže spôsobiť popáleniny:
 - Keď je zapnutá funkcia, pri otváraní dvierok spotrebiča postupujte opatrne. Môže sa uvoľniť para.
 - Po varení nad parou opatrne otvorte dvierka spotrebiča.

2.5 Likvidácia


VAROVANIE!

Riziko zranenia alebo udusenía.

- O likvidácii spotrebiča sa informujte na mestskom alebo obecnom úrade.
- Spotrebič odpojte od hlavného napájania, potom elektrický kábel odrežte a zlikvidujte.

3. OPIS VÝROBKU

3.1 Všeobecný prehľad

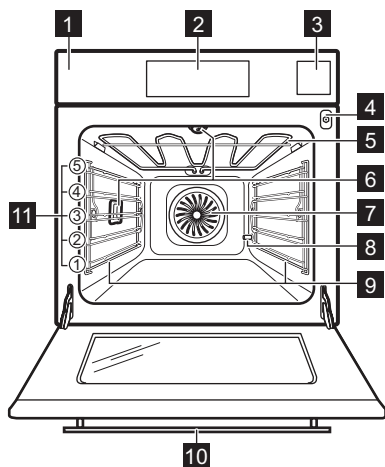

- 1 Ovládací panel
- 2 Displej
- 3 Nádržka na vodu
- 4 Zásuvka pre teplotnú sondu
- 5 Ohrevný článok
- 6 Osvetlenie
- 7 Ventilátor
- 8 Odvápňovacia odtoková rúra
- 9 Držiak police, odnímateľný
- 10 Kamera v rukoväti
- 11 Úrovne roštu v rúre

3.2 Ovládací panel

Displej je plne interaktívny a posúvateľný. Je rozdelený na jasne definované sekcie, ktoré poskytujú prístup k rôznym funkciám varenia a pokrmom. Taktiež zobrazuje aktuálny prevádzkový stav. Potiahnutím prstom po obrazovke môžete navigovať doľava alebo doprava.

Ukazovatele na displeji

	Stlačením a podržaním tlačidla zapnete a vypnete spotrebič.
	Prístup k hlavným funkciám a nastaveniam.
	Prístup k vedľajšej ponuke Pokrmý so špeciálnymi programami varenia.
	Uloženie aktuálnych nastavení v: Obľúbené.
	Zapnutie a vypnutie voľiteľných funkcií.
	Spotrebič je zablokovaný.
	Zvukový signál funkcia je aktivovaná/deaktivovaná.
	Zvukový signál a skončenie pečenia je zapnuté.
	Odložený štart je zapnutý.
	WiFi pripojenie je zapnuté.
	Vzdialené ovládanie je zapnuté.

4. PRED PRVÝM POUŽITÍM

4.1 Bezdrôtové pripojenie

Na pripojenie spotrebiča potrebujete:

- bezdrôtovú sieť s internetovým pripojením,
- mobilné zariadenie pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti.

1. Na stiahnutie aplikácie alebo priamo z obchodu s aplikáciami naskenujte QR kód na zadnej strane návodu na použitie.
2. Postupujte podľa pokynov na pripojenie aplikácie.
3. Zapnite spotrebič.

4. Stlačte menu a zvolíte: Nastavenia/ Pripojenie.

5. Stlačením zapnete alebo vypnete: WiFi.

Bezdrôtový modul spotrebiča sa spustí do 90 sek.

Z bezpečnostných dôvodov sa diaľkové ovládanie automaticky vypne po 24 h. V prípade potreby zopakujte začiatkový postup.

Frekvencia	2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz
	5 GHz WLAN : 5150 - 5725 MHz
	Bluetooth : 2400 - 2483.5 MHz
Max. výkon	2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW)
	5 GHz WLAN : EIRP < 23 dBm (200 mW)
	Bluetooth : EIRP < 12 dBm (16 mW)
Protokol	2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11 b/g/n/ax
	5 GHz WLAN : IEEE 802.11 a/n/ac/ax
	Bluetooth : Nízka energia (LE)

Obmedzenia a požiadavky vBE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, IS, LI, NO, CH, TR, a UK(NI): Tento spotrebič je určený len na vnútorné použitie.

i Keď je spotrebič pripojený k aplikácii, môže dostávať dôležité aktualizácie softvéru. Tieto aktualizácie môžu priniesť nové funkcie, vylepšiť existujúce funkcie a ikony, riešiť potenciálne problémy a zlepšiť celkový výkon softvéru. Po aktualizácii nie je možné obnoviť predchádzajúcu verziu softvéru.

4.2 Licencie na softvér

Softvér používaný v tomto výrobku obsahuje komponenty, ktoré sú založené na bezplat-

nom softvéri z otvorených zdrojov. Electrolux uznáva príspevok komunit pôsobiach v oblasti otvoreného softvéru a robotiky k vývojovému projektu.

Ak chcete získať prístup k zdrojovému kódu týchto bezplatných softvérových komponentov s open-source, ktorých licenčné podmienky vyžadujú zverejnenie, a zobraziť ich úplné informácie o autorských právach a príslušné licenčné podmienky, navštívte stránku: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (priečink DS8).

4.3 Úvodné predhrievanie a čistenie

Predhrejte prázdny spotrebič, aby ste odstránili pachy a zvyšky z výroby. Miestnosť dobre vyvetrajte.

1. Odstráňte všetko príslušenstvo a zasúvacie lišty.
2. Z menu vyberte funkciu varenia.
3. Na displeji sa zobrazí hlásenie na spustenie procesu predhrievania.
4. Potvrďte spustenie a postupujte podľa pokynov na displeji.
5. Spotrebič vypnite a nechajte ho vychladnúť.
6. Vnútro spotrebiča vyčistite handričkou z mikrovláken, teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Vymeňte príslušenstvo a zasúvacie lišty.


5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

5.1 Kamera

Spotrebič je vybavený integrovanou kamerou umiestnenou v rukoväti dvierok a jej zorné pole je obmedzené na vnútro rúry. Umožňuje vám sledovať priebeh varenia prostredníctvom aplikácie, pomáha s rozpoznávaním jedla, poskytuje odporúčania a návody na varenie a pomáha znížiť riziko prepálenia.

1. Otvorte menu a zvolte: Kamera.
 2. Na displeji sa zobrazia dostupné nastavenia:
- Monitorovanie zhnednutia – umožňuje nastavenie intenzity tepla na dosiahnutie konkrétnej úrovne zhnednutia a upozorní vás, keď sa dosiahne požadovaný výsledok. Táto funkcia pomáha predchádzať prepečeniu a zaisťuje konzistentnú vizuálnu kvalitu.

- Rozpoznanie jedla – využíva umelú inteligenciu na detekciu a identifikáciu typu potravín umiestnených vo vnútri rúry. Automaticky použije najvhodnejšie nastavenia varenia, ako je teplota, čas a vlhkosť, aby odpovedalo špecifickým požiadavkám potravín.



Ak osvetlenie miestnosti spôsobuje odrazy, použite kryt kamery na zlepšenie kvality obrazu. Pri inštalácii vložte kryt kamery medzi sklenený panel dvierok a rukoväť do strednej polohy. Uistite sa, že dlhšie háčiky sú umiestnené na sklenenom povrchu. Nasadte kratšie háčiky na zadnú časť rukoväti.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa pred použitím uistite, že sú objektív kamery aj sklo dvierok čisté a bez prekážok.

Tieto funkcie sú k dispozícii iba vtedy, keď je spotrebič pripojený k: WiFi. Zvoľte: Nastavenia / Pripojenie / Pripojiť na WiFi.

5.2 Funkcie varenia

Štandardné funkcie pre typické potreby pečenia vrátane symbolu funkcie horného a dolného ohrevu , symbolu funkcie grilovania , symbolu funkcie pečenia s ventilátorom  a ďalšie. Môžete pripraviť svoje pokrmy tradičným spôsobom. Viac informácií nájdete v popise na displeji.

1. Otvorte menu a vyberte funkciu prípravy.
2. Na displeji sa zobrazia dostupné nastavenia.
3. Spustíte program a postupujte podľa pokynov na displeji.

5.3 Funkcie varenia s parou

Tieto funkcie vám umožňujú používať teplo a paru na udržiavanie chrumkavých a šťavnatých jedál. Použite ich na varenie v pare, dusenie, jemné zapekanie, pečenie a zapekanie.

Existujú dva spôsoby prípravy jedla pomocou parných funkcií: nastavením teploty alebo nastavením úrovne pary.

- Nastavte teplotu – Množstvo pary sa nastaví automaticky.
- Nastavte množstvo pary – Zobrazí sa vhodná teplota.

Používajte iba studenú vodu z vodovodu. Nepoužívajte demineralizovanú alebo destilovanú vodu. Do nádržky na vodu nenalievajte horľavé kvapaliny ani kvapaliny s obsahom alkoholu.

1. Otvorte menu a vyberte funkciu varenia s parou.
2. Na displeji sa zobrazia dostupné nastavenia.
3. Nastavte teplotu a úroveň pary, ak sú k dispozícii.
4. Spustíte program a postupujte podľa pokynov na displeji.

5.4 Sous-Vide

Tento program je technika varenia, pri ktorej sa potraviny vo vákuovo uzatvorených vreckách umiestnia do atmosféry nasýtenej parou pri konštantnej teplote. Pre udržateľnejší spôsob prípravy tekutých druhov potravín, napr.

dezerty a omáčky, môžete piecť aj v zapečených konzervách.

Na prípravu jedla budete potrebovať Sous-Vide vrecká a vakuovačku.

1. Pripravte ingrediencie vo vákuovo uzavretej nádobe a položte ich na drôtený rošt.
2. Otvorte ponuku a zvoľte: Funkcie.
3. Stlačte  Sous-Vide.
4. Na displeji sa zobrazia dostupné nastavenia. Nastavte teplotu a čas prípravy.
5. Spustíte program a postupujte podľa pokynov na displeji.
6. Po dokončení opatrne otvorte dvierka rúry. Vo vnútri rúry a v nádobách s vákuovým uzáverom môže kondenzovať zvyšková voda.
7. Keď je spotrebič studený, špongiou odstráňte vodu zo spodnej časti vnútra rúry. Vnútro spotrebiča vysušte mäkkou handričkou.

Hrozí riziko popálenín. Pri vyberaní pokrmu zo spotrebiča buďte opatrní.

5.5 Možnosti predhrievania

Spotrebič obsahuje niekoľko možností predhrievania, ktoré zabezpečia optimálne výsledky prípravy.

- Štandard – základné predhriatie bez optimalizácie rýchlosti alebo spotreby energie.
- Vyvážené – účinné predhriatie so správnou rovnováhou rýchlosti a spotreby energie.
- Rýchlo – rýchlejšie predhrievanie pri mierne vyššej spotrebe energie.

5.6 Obľúbené

Môžete uložiť svoje obľúbené pokrmy. To umožňuje rúre automaticky ich rozpoznať pri ďalšom používaní. Kamera zistí pokrm a navrhne uložený program.

Ak chcete nastavenie uložiť, zvoľte požadovanú voľiteľnú funkciu a stlačte .

5.7 Časovač

Nastavte čas prípravy. Maximum je 23 h 59 min.

1. Vyberte funkciu varenia a nastavte teplotu.
2. Stlačte  a nastavte čas.

Stlačte symbol  a môžete nastaviť odložený štart alebo určiť čas ukončenia varenia.

Kritériá skončenia

 **Zvukový signál** – slúži na nastavenie odpočítavania času. Po uplynutí času zaznie zvukový signál.

 **Zvukový signál a skončenie pečenia** – slúži na nastavenie odpočítavania času. Keď časovač skončí, zaznie signál a varenie sa zastaví.

 **Len pop-up správy** – po uplynutí času sa na displeji sa zobrazí hlásenie.

Niektoré funkcie hodín nemusia byť dostupné pri určitých funkciách varenia.

Stláčaním + 5 min predĺžite čas varenia.

Odložený štart

Môžete odložiť začiatok alebo koniec varenia.

1. Vyberte funkciu varenia a upravte nastavenia.
2. Stlačte: Odložený štart.
3. Posúvaním nastavte požadovaný čas spustenia a potvrďte.

5.8 Detská poistka

Táto funkcia zabraňuje náhodnému spusteniu spotrebiča.

1. Otvorte menu, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky: .
2. Vyberte: Detská poistka .
3. Potvrďte nastavenie na jeho aktiváciu. Zámok zostáva aktivovaný, kým nedôjde k zmene.

Na dočasné odomknutie klepnite na obrazovku a zadajte čísla postupne od najnižšieho po najvyššie.

Ak nedôjde k žiadnej interakcii počas 30 sek, Detská poistka sa automaticky znova aktivuje.

Ak chcete úplnú deaktiváciu, vráťte sa do menu a znova vyberte Detská poistka.

5.9 Pokrm

Asistované varenie navrhuje nastavenia pre rôzne jedlá vrátane podrobných pokynov, teploty a času varenia. Nastavenia môžete počas varenia zmeniť, ak je to potrebné. Môžete si vybrať preferovaný spôsob varenia, pridať teplotnú sondu alebo použiť kameru. Dostupnosť každej voľiteľnej možnosti závisí od vybraného jedla.

1. Otvorte menu a zvoľte .
2. Vyberte typ potraviny a jedlo a postupujte podľa krokov na obrazovke.

Keď funkcia skončí, skontrolujte, či je pokrm hotový. Predĺžte čas prípravy podľa potreby.


5.10 Príslušenstvo



Príslušenstvo dostupné v závislosti od modelu. Naskenujte QR kód a skontrolujte, ako sa používa príslušenstvo dodané so spotrebičom. Voliteľné príslušenstvo si môžete objednať samostatne. Viac

informácií vám poskytne váš miestny dodávateľ.

Príslušenstvo (drôtená mriežka/plech) vložte medzi vodiace lišty držiakov. Uistite sa, že sa drôtená mriežka dotýka zadnej časti vnútra rúry. Malý zárez v hornej časti zvyšuje bezpečnosť a poskytuje ochranu proti prevráteniu. Okraj okolo mriežky zabraňuje zošmyknutiu riadu z roštu.

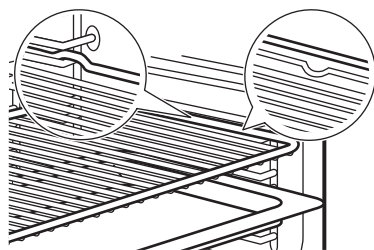

Ak má plech skosenie, umiestnite ho smerom k zadnej strane vnútra rúry.

Ak má váš drôtený rošt nejaké vyvýšenie, umiestnite ho smerom k prednej časti vnútra rúry.

Ak je na príslušenstve nápis, uistite sa, že je otočený smerom k vám.

Ak používate plech s otvormi, položte pod neho plech/panvicu na zachytávanie kvapkajúcich tekutín.

5.11 Teplotná sonda


Meria teplotu vnútri jedla.

Nastavujú sa dve teploty:

- °C – teplota rúry. Mala by byť aspoň o 25 °C vyššia ako teplota teplotnej sondy.
-  – teplota teplotnej sondy.

1. Vyberte funkciu varenia z ponuky: Funkcie alebo pokrm z ponuky: Pokrm.

2. V prípade potreby nastavte teplotu v rúre a čas prípravy.
3. Hrot teplotnej sondy vložte do stredu najhrubšej časti mäsa alebo ryby. V prípade kastrolov umiestnite hrot teplotnej sondy presne do stredu, stabilizovanú v pevnej zložke. Uistite sa, že sa hrot nedotýka spodnej časti nádoby na pečenie.

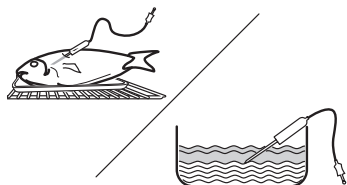

4. Teplotnú sondu zapojte do otvoru, ktorý sa nachádza vo vnútri spotrebiča. Pozrite si časť Opis výrobku.
5. Potvrdením spustíte prípravu. Na displeji sa zobrazí symbol a aktuálna teplota teplotnej sondy.
6. Keď dosiahne potravina nastavenú teplotu, zaznie zvukový signál. Skontrolujte, či je jedlo hotové. Predĺžte čas prípravy podľa potreby.
7. Symbol  – stlačením vypnete funkciu varenia.
8. Odpojte teplotnú sondu a jedlo vyberte zo spotrebiča.

6. RADY A TIPY

6.1 Odporúčania pre varenie

Teplota a časy prípravy uvedené v tabuľkách sú len orientačné. Závisia od receptov a kvality a množstva použitých prísad. Ak nie sú k dispozícii nastavenia pre konkrétny recept, vyhľadajte podobný recept.

Úrovně roštov počítajte od dna vnútra rúry.

Symbole použité v tabuľkách:

	Druh potravín
	Funkcia varenia
°C	Teplota
	Hmotnosť (kg)
	Úroveň roštu v rúre
	Čas prípravy (min)
	Dodatočné informácie

6.2 Cirkulácia zvyškového tepla

V záujme čo najlepších výsledkov sa riadte tipmi v tabuľke nižšie.

Použite plech na pečenie alebo pekáč na zachytávanie tuku.

	°C		
Sladké pečivo, 16 ks	180	2	25 - 35

	°C		
Piškótová roláda	180	2	15 - 25
Celá ryba, 0,2 kg	180	3	15 - 25
Sušienky, 16 ks	180	2	20 - 30
Mandľové sušienky, 24 ks	160	2	25 - 35
Muffiny, 12 ks	180	2	20 - 30
Slané pečivo, 20 ks	180	2	20 - 30
Sušienky z krehkého cesta, 20 ks	140	2	15 - 25
Malé tortičky, 8 ks	180	2	15 - 25

6.3 Informácie pre skúšobné ústavy

Testy podľa normy EN 60350-1, IEC 60350-1.

Použite funkciu: Para, úroveň: Plná pára.

		°C		
Brokolica				
0,3	3	100	8 - 9	1) 2) 3)
Max.	3	100	10 - 11	1) 2) 3)

		°C		
Hrášok, mrazený				

2 x 1,5 2 a 4 100 - 4) 3) 5)

- 1) Použite 2/3 Gastronorm parnú súpravu, perforovanú.
- 2) Pomocou nasledujúceho nastavenia predhrejte spotrebič, kým sa nedosiahne nastavená teplota: Predhriatie/Standard. Nepoužívajte: Predhriatie/Rýchlo ani Vyvážené. Informácie nájdete v časti Každodenné používanie, voliteľné možnosti predhrievania.
- 3) Plech na pečenie zasuňte do prvej úrovne v rúre tak, aby šikmá časť smerovala k zadnej vnútornej stene rúry.
- 4) Použite 2 x 2/3 parnú súpravu Gastronorm, perforovanú.
- 5) Až kým najchladnejší bod nedosiahne teplotu 85 °C.

Dodatočné recepty na varenie v pare

		°C		
Naparovanie kombinovaného jedla (2 porcie)				

 1) 2 a 4 100 40 2) 3) 4) 5)

Karamelový puding (6 porcií)

 6) 2 90 35 - 45 7)

Vaječný nákyp

 1) 2 85 35 - 45 8)

Biely chlieb

 10) 2 180 40 - 50 9)

Kurča

		°C		
11) 2 200 60 - 70 12) 13)				

- 1) Nastavte úroveň: Plná pára.
- 2) 40 min na zemiaky; 18 - 20 min na lososa; 10 - 12 min na brokolicu
- 3) Použite 1/2 Gastronorm parnú nádobu (perforovanú) na zemiaky a brokolicu a 1/2 Gastronorm parnú nádobu (neperforovanú) na lososa.
- 4) Lososa položte na úroveň 2, zemiaky a brokolicu na úroveň 4.
- 5) Potraviny vložte do rúry jednu po druhej v správnom okamihu, aby sa všetky časti uvarili súčasne. Môžete pripraviť dve porcie naraz.
- 6) Nastavte úroveň: Vlhkosť Vysoká.
- 7) Okrúhle porcelánové nádoby na drôtenom rošte.
- 8) Použite 1/2 Gastronorm parnú súpravu, neperforovanú.
- 9) Plech na pečenie umiestnite tak, aby šikmá časť smerovala k zadnej vnútornej stene rúry.
- 10) Nastavte úroveň: Vlhkosť Nízká. Funkciu Para použite len v prípade, že funkcia Pečenie chleba nie je k dispozícii.
- 11) Nastavte úroveň: Vlhkosť Nízká.
- 12) Použite Drôtený rošt.
- 13) Plech na pečenie zasuňte do prvej úrovne v rúre tak, aby zachytával kvapkajúci tuk.

6.4 Informácie pre skúšobné ústavy

Testy podľa normy EN 60350-1, IEC 60350-1.

	°C			
Malé koláčiky, 20 ks/plech				

 150 20 - 30 3 1) 2)

 170 20 - 30 3 1) 2)

 150 25 - 35 2 a 4 1) 2)

Píškotový koláč bez tuku

 160 45 - 60 2 3) 2)

 160 45 - 60 2 3) 2)

 160 45 - 55 2 a 4 4)

Jablkový koláč

 160 55 - 65 2 3) 5)

 180 55 - 65 1 3) 5)

 160 55 - 65 2 a 4 3)

	°C			
Linecké koláčiky				
	140	25 - 35	2	1)
	140	25 - 35	2	1)
	140	25 - 45	2 a 4	1)
Penové pusinky				
	100	60 - 180	3	1)2)6)
	100	60 - 180	3	1)2)6)
Hrianky				

	°C			
	Max.	1 - 2	5	3)7)8)
1) Použite plech na pečenie, ktorý umiestnite šikmou stranou smerom k dvierkam. 2) Pomocou nasledujúceho nastavenia predhrejte spotrebič, kým nedosiahne nastavenú teplotu: Predhriatie/Štandard. Nepoužívajte: Predhriatie/Rýchlo a Vyvážené. 3) Použite Drôtený rošt. 4) Použite drôtený rošt a plech na pečenie pod ním. Použite plech na pečenie, ktorý umiestnite šikmou stranou smerom k dvierkam. 5) 2 formy umiestnené diagonálne (Ø 20 cm). Pravú umiestnite viac dopredu ako ľavú. 6) Použite papier na pečenie. 7) Spotrebič predhrejte na 5 min pomocou nastavenia: Predhriatie/Štandard. Nepoužívajte: Predhriatie/Rýchlo a Vyvážené 8) Podľa: IEC 60350-1:2016 a IEC 60350-1:2023.				

7. OŠETROVANIE A ČISTENIE

7.1 Poznámky k čisteniu

- Na kovové povrchy použite prostriedok na čistenie.
- Na odolné škvrny použite špeciálny čistič rúry.
- Použite kvapalnú odstraňovač vodného kameňa odporúčaný výrobcom na odstránenie zvyškov vápenca.
- V spotrebiči nechovajte potraviny dlhšie ako 20 minút.
- Príslušenstvo sa nesmie umývať v umývačke riadu.

7.2 Vybratie zasúvacích lišt

1. Uistite sa, že je spotrebič chladný.
2. Zasúvacie lišty opatrne vytiahnite nahor a z predného závesu.
3. Odtiahnite predný koniec zasúvacích lišt od bočnej steny.
4. Vytiahnite zasúvacie lišty zo zadného závesu.
5. Zasúvacie lišty vráťte späť do pôvodnej polohy. Zopakujte kroky v opačnom poradí.


Ak sú k dispozícii teleskopické lišty, ich západky musia smerovať dopredu.

7.3 Údržba


Parné čistenie	Tento program vyčistí spotrebič, keď je mierne znečistený. Para zmäkčuje masť alebo zvyšky, vďaka čomu sa ľahšie čistí.
Odvápňovanie	Čistenie systému výrobníka pary od zvyškového vodného kameňa.
Sušenie	Postup na sušenie dutiny od skondenovanej vody po použití parných funkcií.
Oplachovanie	Na prepláchnutie a čistenie systému generátora pary po častom používaní parných funkcií.

7.4 Čistenie nádržky na vodu

1. Vyberte nádržku na vodu zo spotrebiča.
2. Odstráňte veko nádržky na vodu. Nadvihnite kryt v mieste výčnelku v zadnej časti.

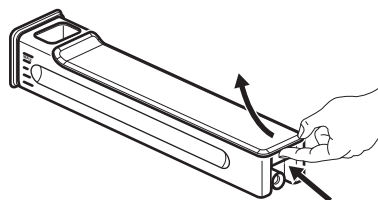

- Časti nádržky na vodu umyte vodou a mydlom. Nepoužívajte abrazívne špongie a neumývajte nádržku na vodu v umývačke riadu.
- Znova zmontujte nádržku na vodu.
- Nasaďte veko. Najskôr vložte prednú západku a potom ju zatlačte proti telu nádržky.

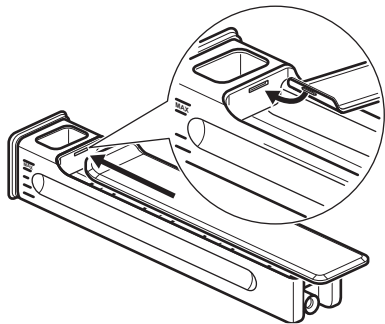


- Vložte nádržku na vodu.
- Nádržku na vodu zatlačte smerom k spotrebiču, kým nezapadne na svoje miesto.

7.5 Vybratie a čistenie sklenených panelov dvierok

Kamerový modul je umiestnený v rukoväti dvierok. Buďte opatrní, aby ste nepoškodili alebo nepomliaždili kábel kamery spájajúci dvierka a vnútro rúry. Objektív kamery jemne očistite mäkkou handričkou.

- Uistite sa, že je spotrebič chladný.
- Dvierka rúry otvorte tak, aby zostali v prvej otvorenej polohe (približne v 70° uhle).
- Rám dvierok **B** podržte na oboch stranách na hornom okraji dvierok a zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnila upevňovacia západka.

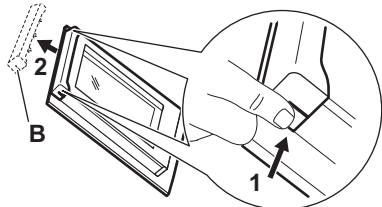

- Rám dvierok vyberte potiahnutím smerom dopredu.
- Každý sklenený panel nadvihnite za horný okraj a vyberte ho z vodiacich líšt. So sklom zaobchádzajte opatrne, predovšetkým okolo okrajov predného panela. Sklo môže prasknúť.
- Sklenený panel vyčistíte vodou s prídavkom saponátu. Sklenený panel dôkladne osušte. Sklenené panely neumývajte v umývačke riadu.

Po čistení zvolte opačný postup.

Uistite sa, že sú sklenené panely vložené v správnej polohe, inak sa môže povrch dierok prehriať.

7.6 Výmena osvetlenia

Spotrebič odpojte od elektrickej siete a počkajte, kým nevychladne.

Vymeňte žiarovku za vhodnú žiarovku s tepelnou odolnosťou do 300 °C.

Horné osvetlenie

- Otočte sklenený kryt a vyberte ho.
- Vyberte kovový krúžok a vyčistite sklenený kryt.
- Vymeňte žiarovku.
- Kovový krúžok nasadte späť na sklenený kryt a nasadte ho.

Bočná žiarovka

- Aby ste získali prístup k žiarovke, vyberte ľavú zasúvaciu lištu.
- Pomocou skrutkovača na skrutky s hlavou Torx 20 odstráňte kryt.
- Vyčistite sklenený kryt.
- Vymeňte žiarovku.
- Namontujte kovový rám a tesnenie. Uťahnite skrutky.
- Namontujte ľavú zasúvaciu lištu.

8. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak problém nedokázate odstrániť sami, kontaktujte naše kontaktné centrum alebo svojho predajcu. Podrobnosti o servise sú na typovom štítku umiestnenej na prednom ráme. Je viditeľný, keď otvoríte dverka. Neodstraňujte typový štítko.

Ak sa na displeji zobrazí kód chyby, ktorý nie je uvedený nižšie, vypnutím a zapnutím domovej poistky reštartujte spotrebič. Ak sa chybový kód objaví znova, obráťte sa na naše kontaktné centrum alebo svojho predajcu.

Nemôžete aktivovať ani ovládať spotrebič.

– Spotrebič nie je pripojený k elektrickej sieti alebo je pripojený nesprávne.

Spotrebič sa nezohrieva.

- Funkcia Detská poistka je aktivovaná.
- Aktivovalo sa automatické vypínanie.
- Demo režim je aktivovaný – kód na deaktiváciu: 2468.

Svetlo nefunguje. – Žiarovka je vypálená. Vymeňte žiarovku.

Svetlo je vypnuté. – Cirkulácia zvyškového tepla je aktivovaná.

Spotrebič neudrží nádržku na vodu po jej vložení. – Telo nádržky na vodu ste nezatlačili úplne. Nádržku na vodu úplne vložte do spotrebiča.

Voda vyteká z nádržky na vodu. – Kryt nádržky na vodu ste nesprávne zostavili.

Nádržka na vodu sa ťažko čistí. – Uistite sa, že kryt je odstránený pred začatím čistenia.

Po odvápnení nie je v podnose voda. – Nádržke na vodu nebola naplnená na maximálnu úroveň. Skontrolujte, či sa v tele nádržky na vodu nachádza prípravok na odvápnovanie alebo voda.

Po odvápnení je na dne znečistená voda. – Podnos je na nesprávnom rošte. Z dna spotrebiča odstráňte zvyškovú vodu a odvápnovací prípravok. Plech na pečenie zasuňte do prvej úrovne v rúre.

Po čistení je na dne príliš veľa vody. – Do spotrebiča ste pred čistením dali príliš veľa čistiaceho prostriedku. Nabudúce naneste rovnomerne tenkú vrstvu čistiaceho prostriedku na steny.

Výkon čistenia nie je uspokojivý. – Začali ste čistenie, keď bol spotrebič príliš horúci. Počkajte, kým spotrebič nevychladne. Zopakujte čistenie.

❗ Výpadok napájania vždy zastaví čistenie. Zopakujte čistenie, ak je prerušené zlyhaním napájania.

Problém so signálom bezdrôtovej siete (iba vybrané modely). – Skontrolujte, či je vaše mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti. Skontrolujte svoju bezdrôtovú sieť a router. Reštartujte router.

Nainštaloval sa nový router alebo zmenila sa konfigurácia routera (iba vybrané modely). – Znova nakonfigurujte spotrebič aj mobilné zariadenie.

Signál bezdrôtovej siete je slabý (iba vybrané modely). – Router presuňte čo najbližšie k spotrebiču.

Bezdrôtový signál je rušený mikrovlnnou rúrou umiestnenou blízko spotrebiča (iba pri vybraných modeloch). – Vypnite mikrovlnnú rúru. Nepoužívajte súčasne mikrovlnnú rúru a diaľkové ovládanie rúry. Mikrovlny rušia signál WiFi.

Kamera správne nedeteguje potraviny. – Uistite sa, že objektív kamery a sklo dverí sú čisté a potraviny položte na tretí (odporúčaný), druhý alebo prvý rošt.

Rozpoznávanie jedla sa nezačína. – Aktivujte všetky možnosti kamery v ponuke nastavení.

F111 – Teplotná sonda nie je správne zasunutá v zásuvke. Plne zasuňte Teplotná sonda do zásuvky.

F240 – dotykové polia na displeji nefungujú správne. Vyčistite povrch displeja. Uistite sa, že nie sú na dotykových poliach žiadne nečistoty.

F601 – vyskytol sa problém s WiFi signálom. Skontrolujte sieťové pripojenie. Pozrite si časť Pred prvým použitím, Bezdrôtové pripojenie.

F604 – pripojenie k sieti WiFi zlyhalo. Spotrebič vypnite a zapnite a skúste to znova. Pozrite si časť Pred prvým použitím, Bezdrôtové pripojenie.

F908 – systém spotrebiča sa nedokáže pripojiť k ovládaciemu panelu. Vypnite a zapnite spotrebič.

F131 – teplota parného senzora je príliš vysoká. ¹⁾ Spotrebič vypnite a počkajte, kým nevychladne. Spotrebič znovu zapnite.

F144 – senzor v Nádržka na vodu nedokáže zmerať úroveň vody. ¹⁾ Vyprázdnite Nádržka na vodu a znova naplňte.

F254 – kamera nie je pripojená k spotrebiču. ¹⁾ Vypnite a zapnite spotrebič.

F603 – WiFi nie je k dispozícii. ¹⁾ Vypnite a zapnite spotrebič.

9. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

9.1 Informačný list produktu a informácie o produkte podľa nariadení (EÚ) č. 65/2014 a (EÚ) č. 66/2014

Názov dodávateľa	Electrolux	
Identifikácia modelu	EOA9S3DC 944032239 EOA9S3DCT 944032233 KOAAS3DCT 944032234	
Index energetickej účinnosti	61.9	
Trieda energetickej účinnosti	A++	
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný režim	0.99 kWh/cyklus	
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim ventilátorevej nútenej konvekcie	0.52 kWh/cyklus	
Počet vykurovacích častí	1	
Zdroj tepla	Elektrina	
Objem	70 l	
Typ rúry	Zabudovaná rúra	
Hmotnosť	EOA9S3DC	38,5 kg
	EOA9S3DCT	38,5 kg
	KOAAS3DCT	38,5 kg

Spotrebič testovaný podľa noriem: EN IEC 60350-1.

9.2 Informačné požiadavky podľa (EÚ) č. 2023/826

Spotreba energie v pohotovostnom režime	0,8 W
Spotreba energie v sieťovom pohotovostnom režime	2,0 W
Maximálny čas potrebný na automatické dosiahnutie príslušného režimu nízkeho výkonu	20 min

Spotrebič testovaný podľa noriem: EN 50564, EN 63474.

Pokyny na aktiváciu a deaktiváciu bezdrôtového sieťového pripojenia nájdete v časti Pred prvým použitím.

9.3 Tipy na úsporu energie

- Počas varenia udržiavajte dvierka zatvorené a vyhnite sa častému otváraniu.
- Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a uistite sa, že je upevnené na svojom mieste.
- Používajte kovové alebo tmavé, neodrážajúce riady.
- Preskočte predhriatie, pokiaľ nie je potrebné.
- Minimalizujte prestávky medzi pečením viacerých pokrmov.
- Ak je to možné, použite funkcie pečenia s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu energie (iba vybrané modely).
- Využite zvyškový ohrev na udržanie jedla v teple. Teplotu spotrebiča znížte na minimum 3 – 10 min pred koncom varenia.
- Vypnite lampu počas varenia, pokiaľ nie je potrebná.
- Cirkulácia zvyškového tepla (iba vybrané modely) – táto funkcia sa použila na splnenie požiadaviek triedy energetickej účinnosti a požiadaviek na ekodizajn (podľa predpisov EÚ 65/2014 a EÚ 66/2014). Testy podľa normy: IEC/EN 60350-1. Dvierka rúry majú byť počas pečenia zatvorené, aby nedošlo k prerušeniu funkcie a aby bola zabezpečená čo najefektívnejšia prevádzka rúry. Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa automaticky vypne. Pri niektorých modeloch to trvá 30 sek.
- Ak je to možné, vypnite funkciu Wi-Fi, aby ste ušetrili energiu. Pozrite si časť Pred prvým použitím.
- Automatické vypnutie – ak je funkcia varenia zapnutá a nastavenia sa nezmenili, spotrebič sa po určitom čase z bezpečnostných dôvodov automaticky vypne. Ak chcete, aby funkcia varenia fungovala dlhšie, nastavte čas varenia.
 - 12,5 h: 30 – 115 °C
 - 8,5 h: 120 – 195 °C

¹⁾ Ak sa vyskytne jedna z týchto chýb, zvyšné funkcie spotrebiča budú pracovať ako zvyčajne.

– 5,5 h: 200 – 245 °C

– 3 h: 250 – maximum °C

10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  recyklujte. Obal vyhod'te do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Spotrebiče ozna-

čené symbolom  s komunálnym odpadom. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

