




# Electrolux



[electrolux.com/register](https://electrolux.com/register)

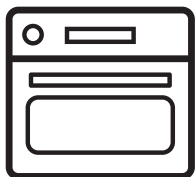



**EVM8E08X**

**KVMBE08X**

IT Istruzioni per l'uso | **Forno a microonde**



# INSTALLAZIONE

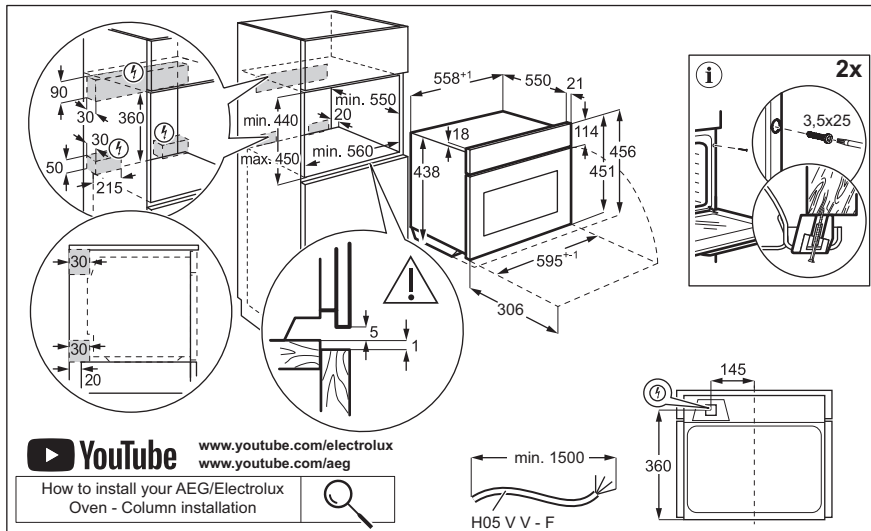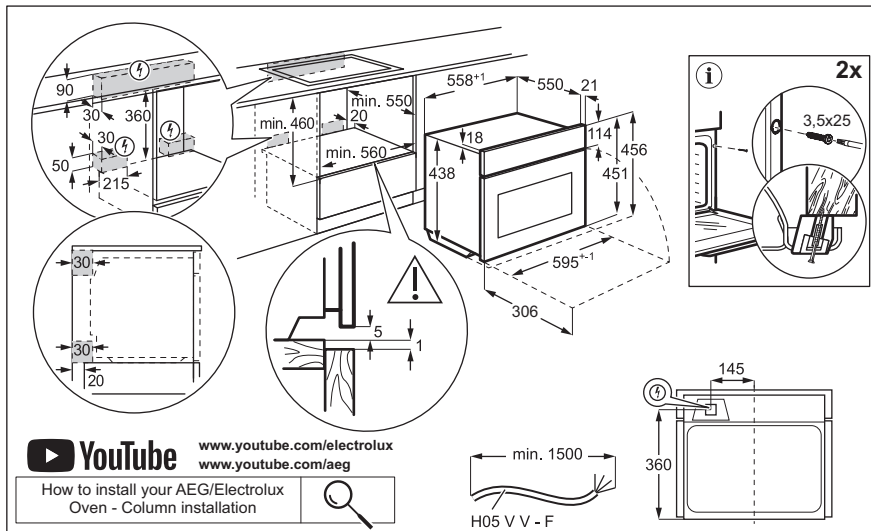

**Ti diamo il benvenuto in Electrolux! Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto.**



Per ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza tecnica e la riparazione:  
**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**

Con riserva di modifiche.

## INDICE

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....                             | 3  |
| 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....                               | 6  |
| 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....                              | 9  |
| 4. PANNELLO DEI COMANDI.....                                  | 9  |
| 5. PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA PER LA PRIMA VOLTA.. | 10 |
| 6. USO QUOTIDIANO.....                                        | 10 |
| 7. FUNZIONI AGGIUNTIVE.....                                   | 12 |
| 8. FUNZIONI OROLOGIO.....                                     | 13 |
| 9. USO DEGLI ACCESSORI.....                                   | 14 |
| 10. CONSIGLI E SUGGERIMENTI.....                              | 14 |
| 11. CURA E PULIZIA.....                                       | 18 |
| 12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....                             | 18 |
| 13. EFFICIENZA ENERGETICA.....                                | 19 |
| 14. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE.....                         | 20 |

## 1. ⚠ INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.

### 1.1 Sicurezza di bambini e persone vulnerabili

- Quest'apparecchiatura può essere usata da bambini a partire da 8 anni di età e da adulti con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con scarsa esperienza e conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti. I bambini che hanno meno di 8 anni e le persone con disabilità diffuse e complesse vanno tenuti lontani

dall'elettrodomestico, a meno che non vi sia una supervisione continua.

- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchiatura.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- **AVVERTENZA:** L'elettrodomestico e le parti accessibili si riscaldano molto durante l'uso. Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'apparecchiatura durante l'uso e durante il raffreddamento.
- Se l'elettrodomestico ha un dispositivo di sicurezza per i bambini sarà opportuno attivarlo.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'elettrodomestico senza essere supervisionati.

## **1.2 Avvertenze di sicurezza generali**

- L'apparecchiatura è destinata solo alla cottura.
- Quest'apparecchiatura è progettata per un uso domestico singolo in un ambiente interno.
- Quest'apparecchiatura può essere utilizzata in uffici, camere d'albergo, camere di bed & breakfast, alloggi in agriturismi e altre sistemazioni simili in cui tale utilizzo non superi i livelli di utilizzo domestico (medi).
- L'installazione dell'apparecchiatura e la sostituzione dei cavideve essere effettuata unicamente da personale qualificato.
- Non utilizzare l'apparecchiatura prima di installarla nella struttura a incasso.
- Prima di ogni operazione di manutenzione, scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza tecnica autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo elettrico.

- **AVVERTENZA:** Assicurarsi che l'elettrodomestico sia spento prima di sostituire la lampadina per evitare la possibilità di scosse elettriche.
- **AVVERTENZA:** L'elettrodomestico e le parti accessibili si riscaldano molto durante l'uso. Prestare attenzione a non toccare le resistenze o la superficie della cavità dell'apparecchiatura.
- Utilizzare sempre guanti da forno per rimuovere o inserire accessori o pirofile.
- Usare esclusivamente il piatto girevole e il relativo supporto in dotazione con l'apparecchiatura.
- Non attivare la funzione Microonde quando l'apparecchiatura è vuota. Le parti metalliche all'interno della cavità possono generare scintille elettriche.
- I contenitori metallici per alimenti e bevande non sono ammessi durante la cottura a microonde. Questo requisito non è applicabile se il produttore specifica dimensioni e forma dei contenitori metallici adatti per la cottura a microonde.
- **AVVERTENZA:** Se lo sportello o le guarnizioni dello sportello sono danneggiate, l'apparecchiatura non deve essere messa in funzione finché non è stata riparata da una persona qualificata.
- **AVVERTENZA:** Qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione che riguardi la rimozione di un coperchio che garantisca protezione contro l'esposizione all'energia del microonde deve essere eseguito solo da una persona qualificata.
- **AVVERTENZA:** Non riscaldare liquidi e altri alimenti in contenitori sigillati. Possono esplodere.
- Usare solo utensili adatti all'uso nei forni a microonde.
- Quando si riscaldano alimenti in recipienti di plastica o carta, controllare l'apparecchiatura per evitare il rischio d'incendio.
- L'apparecchiatura è destinata alla cottura di alimenti e bevande. L'asciugatura di alimenti o indumenti e il

riscaldamento di cuscini riscaldanti, pantofole, spugne, panni umidi e simili può comportare il rischio di lesioni o incendio.

- Se viene emesso del fumo, spegnere o scollegare l'apparecchiatura e tenere la porta chiusa per spegnere le eventuali fiamme.
- Il riscaldamento a microonde di bevande può provocare un'ebollizione ritardata con fuoriuscita del liquido. Prestare attenzione quando si manipola il contenitore.
- I contenuti dei biberon e degli omogeneizzati devono essere mescolati o agitati e la temperatura deve essere controllata prima del consumo, per evitare ustioni.
- Le uova nel guscio e le uova sode non devono essere riscaldate nell'apparecchiatura in quanto potrebbero esplodere, anche dopo il termine del riscaldamento a microonde.
- L'apparecchiatura deve essere pulita regolarmente e devono essere rimossi eventuali residui di cibo.
- Non utilizzare vaporelle per pulire l'elettrodomestico.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti di metallo per pulire il vetro dello sportello per non rigare la superficie e causare la rottura del vetro.
- La mancata pulizia dell'apparecchiatura può comportare un deterioramento della superficie che potrebbe influire negativamente sulla durata dell'apparecchiatura e comportare situazioni di pericolo.

## 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### 2.1 Installazione



#### **AVVERTENZA!**

L'installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita da personale qualificato.

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Seguire le istruzioni di installazione disponibili sul nostro sito web.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.
- Non tirare l'apparecchiatura per la maniglia.
- Installare l'apparecchiatura in un luogo sicuro e idoneo che soddisfi i requisiti di installazione.

- È necessario rispettare la distanza minima dalle altre apparecchiature.
- Prima di montare l'apparecchiatura controllare che la porta dell'apparecchio si apra senza limitazioni.
- L'apparecchiatura è dotata di un sistema di raffreddamento elettrico. Quest'ultimo funziona a corrente elettrica.

## 2.2 Collegamento elettrico



### AVVERTENZA!

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere realizzati da un elettricista qualificato.
- L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.
- Verificare che i parametri sulla targhetta siano compatibili con le indicazioni elettriche dell'alimentazione.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
- Accertarsi di non danneggiare la spina e il cavo. Qualora il cavo elettrico debba essere sostituito, l'intervento dovrà essere effettuato dal nostro Centro di Assistenza autorizzato.
- Evitare che i cavi entrino a contatto o si trovino vicino alla porta dell'apparecchiatura o sulla nicchia sotto all'apparecchiatura, in particolare quando il dispositivo è in funzione o la porta è calda.
- I dispositivi di protezione da scosse elettriche devono essere fissati in modo tale da non poter essere disattivati senza l'uso di attrezzi.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Nel caso in cui la spina di corrente sia allentata, non collegarla alla presa.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.
- Servirsi unicamente di dispositivi di isolamento adeguati: interruttori automatici, fusibili (quelli a tappo devono essere rimossi dal portafusibile),

sganciatori per correnti di guasto a terra e relè.

- L'impianto elettrico deve essere dotato di un dispositivo di isolamento che consenta di scollegare l'apparecchiatura dalla presa di corrente a tutti i poli. Il dispositivo di isolamento deve avere una larghezza dell'apertura di contatto non inferiore ai 3 mm.
- La dotazione standard dell'apparecchiatura al momento della fornitura prevede una spina e un cavo di rete.

## 2.3 Utilizzo:



### AVVERTENZA!

Rischio di lesioni, ustioni, scosse elettriche o esplosioni.

- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano bloccate.
- Non lasciare l'elettrodomestico incustodito durante il funzionamento.
- Spegnerne l'elettrodomestico dopo ogni utilizzo.
- Prestare attenzione in fase di apertura dello sportello dell'elettrodomestico, quando quest'ultimo è in funzione. Può esservi un rilascio di aria calda.
- Non accendere l'elettrodomestico con le mani bagnate o quando è a contatto con l'acqua.
- Non esercitare pressione sullo sportello aperto.
- Non utilizzare l'elettrodomestico come superficie di lavoro o come superficie di deposito.
- Aprire lo sportello dell'elettrodomestico attentamente. L'utilizzo di ingredienti con alcol può provocare una miscela di alcol e aria.
- Non lasciare scintille o fiamme libere a contatto con l'elettrodomestico quando si apre lo sportello.
- Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente infiammabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.
- Non usare la funzione microonde per preriscaldare l'apparecchiatura.

### **AVVERTENZA!**

Vi è il rischio di danneggiare l'apparecchiatura.

- Per evitare danni o lo scolorimento dello smalto:
  - Non collocare la pellicola di alluminio direttamente sul fondo della cavità dell'elettrodomestico.
  - Non versare acqua direttamente all'interno dell'elettrodomestico caldo.
  - Non conservare piatti e alimenti umidi all'interno dell'elettrodomestico dopo aver terminato la cottura.
  - Prestare attenzione in fase di rimozione o installazione degli accessori.
- Lo scolorimento dello smalto o dell'acciaio inox non influisce sulle prestazioni dell'elettrodomestico.
- Usare esclusivamente gli accessori in dotazione con quest'apparecchiatura o consigliati dal produttore.
- Eseguire sempre la cottura con lo sportello dell'apparecchiatura chiuso.
- Se l'apparecchiatura si trova dietro a un pannello anteriore (ad es. una porta), assicurarsi che questo non sia mai chiuso quando l'apparecchiatura è in funzione. Calore e umidità possono accumularsi sul retro di un pannello chiuso causando danni all'apparecchiatura, all'alloggiamento o al pavimento. Dopo l'uso non chiudere il pannello dell'armadio finché l'apparecchiatura non si è completamente raffreddata.

## 2.4 Cura e pulizia

### **AVVERTENZA!**

Rischio di lesioni, di incendio o di danni all'apparecchiatura.

- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.
- Assicurarsi che l'elettrodomestico si sia raffreddato. Vi è il rischio che i pannelli in vetro si rompano.
- Sostituire immediatamente i pannelli in vetro dello sportello quando sono

danneggiati. Contattare il Centro Assistenza Autorizzato.

- Assicurarsi che la cavità, il piatto girevole e la porta siano asciutte dopo ogni utilizzo. Il vapore prodotto durante il funzionamento dell'elettrodomestico si accumula sulle pareti della cavità e può causare corrosione.
- Pulire regolarmente l'elettrodomestico per evitare il deterioramento dei materiali che compongono la superficie.
- I residui di grasso e di alimenti all'interno dell'elettrodomestico possono causare incendi e archi elettrici quando è attivata la funzione microonde.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.
- Se si utilizza uno spray per il forno, seguire attentamente le istruzioni di sicurezza sulla confezione.

## 2.5 Illuminazione interna

### **AVVERTENZA!**

Pericolo di scossa elettrica.

- Per quanto riguarda la lampada o le lampade all'interno di questo prodotto e le lampade di ricambio vendute separatamente: Queste lampade sono destinate a resistere a condizioni fisiche estreme negli elettrodomestici, come temperatura, vibrazioni, umidità, o sono destinate a segnalare informazioni sullo stato operativo dell'apparecchio. Non sono destinate ad essere utilizzate in altre applicazioni e non sono adatte per l'illuminazione di ambienti domestici.
- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.
- Servirsi unicamente di lampadine con le stesse specifiche tecniche.

## 2.6 Assistenza

- Per far riparare l'apparecchiatura, rivolgersi a un Centro di Assistenza Autorizzato.
- Utilizzare solo ricambi originali.

2.7 Smaltimento


**AVVERTENZA!**  
Rischio di lesioni o soffocamento.

- Contattare le autorità locali per ricevere informazioni su come smaltire correttamente l'apparecchiatura.

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica.
- Tagliare il cavo elettrico in prossimità dell'apparecchiatura e gettarlo.

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


3.1 Panoramica generale

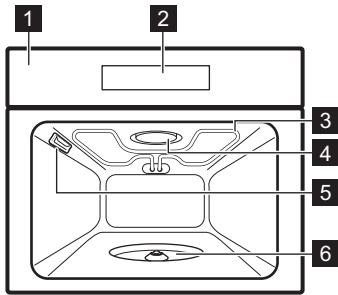

- 1 Pannello dei comandi
- 2 Display
- 3 Resistenza
- 4 Generatore microonde
- 5 Lampadina
- 6 Albero turntable

4. PANNELLO DEI COMANDI

4.1 Panoramica del pannello di controllo

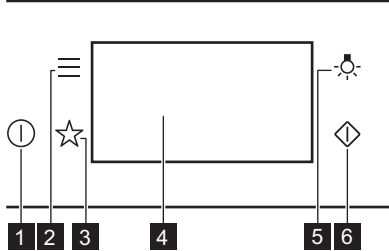


|   |           |                                                                       |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | ON / OFF  | Tenere premuto per accendere e spegnere l'apparecchiatura.            |
| 2 | Menu      | Elenca le opzioni dell'apparecchiatura e le funzioni di impostazione. |
| 3 | Preferiti | Elenca le impostazioni preferite.                                     |

|   |                            |                                                            |
|---|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4 | Display                    | Mostra le impostazioni correnti dell'apparecchiatura.      |
| 5 | Interruttore lampadina     | Per accendere e spegnere la lampadina.                     |
| 6 | Avvio rapido del microonde | Per accendere la funzione microonde (1000 W e 30 secondi). |

4.2 Display

Dopo l'accensione, il display mostra la schermata principale con la funzione e l'intensità predefinita del grill.

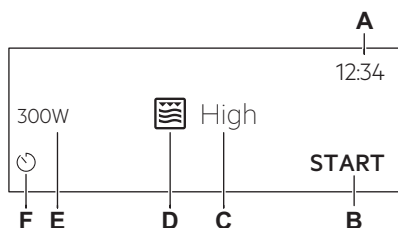

- A. Imposta ora
- B. START/STOP
- C. Intensità del grill
- D. Funzioni cottura
- E. Potenza microonde
- F. Timer

#### Spie display

OK Per confermare la selezione / l'impostazione.

#### Spie display

- < Per tornare indietro di un livello nel menu.
- ↶ Per annullare l'ultima azione.
- ☑ Per attivare o disattivare le opzioni.
- 🔔 La funzione Suono allarme è attivata.
- 🔔 STOP La funzione Suono allarme e termine cottura è attivata.
- 🔔 Solo il messaggio pop-up è attivato.
- ✕ Per annullare l'impostazione.

## 5. PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA PER LA PRIMA VOLTA

### ⚠ AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 5.1 Prima connessione

Il display mostra un messaggio di benvenuto dopo la prima connessione.

È necessario impostare: Lingua, Luminosità, Volume toni, Volume acustico, Imposta ora.

### 5.2 Preriscaldamento iniziale e pulizia

Preriscaldare l'apparecchiatura vuota prima di utilizzarla per la prima volta e di metterla a

contatto con gli alimenti. L'apparecchiatura può emettere odore sgradevole e fumo. Ventilare la stanza durante il preriscaldamento.

1. Rimuovere gli accessori dall'apparecchiatura.
2. Impostare la funzione . Lasciare in funzione l'apparecchiatura per 1 h.
3. Spegnerne l'apparecchiatura e attendere che sia fredda.
4. Pulire l'apparecchiatura e gli accessori solo con un panno in microfibra imbevuto di acqua tiepida e detergente delicato.
5. Riporre gli accessori nella loro posizione iniziale.

## 6. USO QUOTIDIANO

### ⚠ AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

## 6.1 Funzioni cottura

### STANDARD



#### Grill

Per grigliare alimenti di ridotto spessore e tostare il pane.



#### Microonde

Riscaldamento, cottura, gamma di potenza: 100 - 1.000 W



#### Grill + Microonde

Per cuocere gli alimenti in un tempo breve e rosolarli. È possibile impostare 2 livelli di intensità del grill: bassa e alta. Funzione con potenziamento MW, intervallo di potenza: 100 - 400 W.

### MICROONDE



#### Scongelamento

Sbrinamento di vari tipi di alimenti, gamma di potenza: 100 - 200 W



#### Riscaldare

Riscaldamento di pasti pronti, gamma di potenza: 300 - 700 W



#### Funzione popcorn

Preparazione dei sacchetti di popcorn, gamma di potenza: 600 - 800 W



#### Sciogliere

Fusione di cioccolato e burro, gamma di potenza: 100 - 400 W



#### Liquido

Riscaldamento di bevande e zuppe, gamma di potenza: 600 - 1.000 W

Per indicazioni generali relativamente al risparmio energetico, fare riferimento al capitolo "Efficienza energetica", consigli sul Risparmio energetico.

### 6.2 Impostazione: la funzione Grill

1. Inserire la griglia alta.
2. Accendere l'apparecchiatura. Il display mostra la funzione cottura predefinita.
3. Premere il simbolo della funzione cottura per accedere al sottomenu.
4. Selezionare la funzione
5. Premere OK.
6. Premere START.

7. STOP - premere per disattivare la funzione.
8. Spegnerne l'elettrodomestico.

### 6.3 Impostazione: Funzione Grill + Microonde

1. Inserire la griglia bassa per il grill.
2. Accendere l'apparecchiatura. Il display mostra la funzione cottura predefinita.
3. Premere il simbolo della funzione cottura per accedere al sottomenu.
4. Selezionare la funzione
5. Premere OK.
6. Selezionare il livello di intensità del grill e premere OK.

| Funzione | Livello di intensità grill |
|----------|----------------------------|
| Lo       | Basso                      |
| Hi       | Alto                       |

7. Premere START.
8. STOP - premere per disattivare la funzione.
9. Spegnerne l'elettrodomestico.  
L'apparecchiatura può emettere dei rumori. Non si tratta di anomalie di funzionamento, considerando la funzione in corso.

La potenza del microonde è limitata a 400 W quando si utilizza questa funzione.

### 6.4 Impostazione: Funzioni microonde

1. Accendere l'apparecchiatura.
2. Premere il simbolo della funzione cottura per accedere al sottomenu.
3. Selezionare la funzione di cottura a microonde e premere OK.
4. Impostare la potenza del microonde. Premere OK.
5. Premere START.
6. STOP - premere per spegnere la funzione cottura.
7. Spegnerne l'elettrodomestico.



Se si apre la porta, la funzione si interrompe. Per riavviare, premere START.

6.5 Impostazione: Avvio rapido del microonde

Il microonde può essere acceso in qualsiasi momento con: Avvio rapido del microonde.

- 1. Tenere premuto . Il microonde funziona per 30 sec con la massima potenza.
- 2. Premere il valore tempo in esecuzione o premere **+30 s** per prolungare il tempo di cottura.
- 3. Premere **OK**.

6.6 Menu

Premere  per accedere al menu.

| Voce menu    |                    | Descrizione                                           |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Preferiti    |                    | Elenca le impostazioni preferite.                     |
| Opzioni      |                    | Per impostare la configurazione dell'apparecchiatura. |
| Impostazioni | Configurazione     | Per impostare la configurazione dell'apparecchiatura. |
|              | Assistenza tecnica | Mostra la configurazione e l versione software.       |

Sottomenu per: Opzioni

| Sottome-<br>nu | Descrizione                             |
|----------------|-----------------------------------------|
| Luce forno     | Accensione e spegnimento della lampada. |

| Sottome-<br>nu                  | Descrizione                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Sicurezza bambini               | Previene l'attivazione accidentale dell'apparecchiatura. |
| Visualizzazione orario digitale | Cambia il formato dell'indicazione ora visualizzata.     |

Sottomenu per: Impostazioni

Configurazione

| Sottome-<br>nu  | Descrizione                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lingua          | Imposta la lingua dell'apparecchiatura.                                                                                                                                                    |
| Luminosità      | Imposta la luminosità del display.                                                                                                                                                         |
| Volume toni     | Attiva e disattiva il tono dei tasti a sfioramento. Non è possibile disattivare i segnali acustici per  . |
| Volume acustico | Imposta il volume delle tonalità e dei segnali dei tasti.                                                                                                                                  |
| Imposta ora     | Imposta l'ora e la data attuali.                                                                                                                                                           |

Assistenza tecnica

| Sottome-<br>nu                               | Descrizione                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Modalità demo                                | Codice di attivazione/disattivazione: 2468 |
| Versione software                            | Informazioni sulla versione software.      |
| Ripristino impostazioni iniziali di fabbrica | Ripristina le impostazioni di fabbrica.    |

7. FUNZIONI AGGIUNTIVE

7.1 Preferiti ☆

È possibile salvare fino a 3 delle impostazioni preferite, come la funzione di riscaldamento e il tempo di cottura.

- 1. Accendere l'apparecchiatura.
- 2. Selezionare l'impostazione preferita.
- 3. Premere .

- 4. Selezionare: Preferiti/Salva impostazioni correnti.
- 5. Premere **+** per aggiungere l'impostazione all'elenco di: Preferiti.
- 6. Premere **OK**.  
 - premere per ripristinare l'impostazione.  
 - premere per annullare l'impostazione.

## 7.2 Blocco tasti

Questa funzione evita che si cambi per sbaglio la funzione dell'apparecchiatura.

1. Accendere l'apparecchiatura.
2. Imposta una funzione di cottura.
3.   - premere contemporaneamente per attivare la funzione.  
  - premere contemporaneamente per disattivare la funzione.

## 7.3 Sicurezza bambini

Questa funzione previene l'attivazione accidentale dell'apparecchiatura.

1. Accendere l'apparecchiatura.
2. Premere .
3. Selezionare Opzioni / Sicurezza bambini.

4. Premere le lettere del codice in ordine alfabetico.

Il Sicurezza bambini è attivato.

Quando questa funzione viene attivata, si accede a: Sono disponibili Timer e lampadina.

Per abilitare l'uso dell'apparecchiatura, premere le lettere del codice in ordine alfabetico.

## 7.4 Ventola di raffreddamento

Quando l'apparecchiatura è in funzione, la ventola di raffreddamento si attiva in modo automatico per raffreddare le superfici. Dopo aver spento l'apparecchiatura, la ventola di raffreddamento continua a funzionare finché l'apparecchiatura non si è raffreddata.

# 8. FUNZIONI OROLOGIO

## 8.1 Descrizione funzioni orologio

| Funzione          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Timer             | Per impostare la durata della cottura. Il massimo è 23 h 59 min.<br>È possibile impostare cosa succede quando il tempo è trascorso con l'impostazione preferita per: Operazione finale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Operazione finale | Suono allarme - quando il tempo è trascorso, viene emesso il segnale acustico. È possibile impostare questa funzione in qualsiasi momento, anche quando l'apparecchiatura è spenta.<br><br>Suono allarme e termine cottura quando il tempo è trascorso, viene emesso un segnale acustico e la funzione cottura si disattiva. Non sono disponibili per le funzioni microonde.<br><br>Informazione display quando il tempo è trascorso, il messaggio viene visualizzato sul display. È possibile impostare questa funzione in qualsiasi momento, anche quando l'apparecchiatura è spenta. |
| Prolunga il tempo | Per prolungare il tempo di cottura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 8.2 Impostazione: Imposta ora

1. Accendere l'apparecchiatura.

2. Premere: Imposta ora.

3. Impostare l'ora.

4. Premere OK.

## 8.3 Impostazione: Timer

1. Scegliere la funzione cottura.

2. Premere .

3. Impostare l'ora.

È possibile selezionare l'operazione finale preferita premendo ● ● ●.

4. Premere OK. Ripetere l'azione fino a quando il display non visualizza la schermata principale.

Quando rimane il 10% del tempo di cottura e gli alimenti non sembrano essere cotti sarà possibile aumentare il tempo di cottura. Sarà inoltre possibile modificare la funzione cottura. Premere **+1min** per allungare il tempo di cottura.

## 8.4 Modifica delle impostazioni timer

Sarà possibile impostare il tempo modificato in fase di cottura, in qualsiasi momento.

1. Premere .

2. Impostare il valore del timer.

3. Premere OK.


## 9. USO DEGLI ACCESSORI

### **AVVERTENZA!**

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 9.1 Inserimento di accessori

Usare unicamente pentole e padelle e materiale adeguato. Si rimanda al capitolo “Consigli e Suggerimenti”, stoviglie e materiali adatti per essere usati nel microonde.

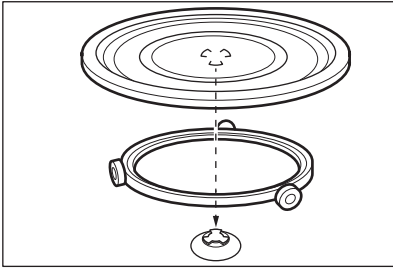


Utilizzare esclusivamente il piatto girevole fornito in dotazione con l'apparecchiatura. Cucinare sempre il cibo sul kit per il piatto

girevole. Posizionare la guida a rulli attorno all'albero del piatto girevole. Posizionare il piatto girevole in vetro sulla guida con rulli. Per consentire al gruppo piatto girevole di funzionare correttamente, assicurarsi che le rientranze sulla base del piatto in vetro siano abbinare all'albero del piatto girevole.

### Set griglia per il grill

Il set include: Griglia bassa, Griglia alta. Posizionare la griglia con i piedini rivolti verso il basso sul kit piatto girevole.

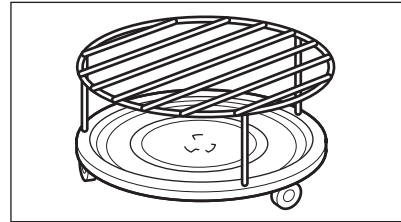

Per le Funzioni cottura combinato a microonde, si consiglia solo una griglia bassa.

## 10. CONSIGLI E SUGGERIMENTI

### 10.1 Consigli di cottura

I processi di cottura e panificazione sono adatti solo a un livello.

La temperatura e i tempi di cottura specificati nelle tabelle sono solo indicativi. Dipendono dalle ricette, dalla qualità e quantità degli ingredienti utilizzati.

La nuova apparecchiatura può cuocere in modo differente rispetto all'apparecchiatura posseduta in precedenza. I suggerimenti seguenti riportano le funzioni cottura e le impostazioni consigliate per il tempo di cottura per tipi di alimenti specifici.

Qualora non si trovino le impostazioni per una ricetta specifica, cercarne una simile.

Per suggerimenti sul risparmio energetico, fare riferimento al capitolo “Efficienza energetica”.

### Simboli utilizzati nelle tabelle:

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Tipo di alimento       |
|  | Funzione cottura       |
|  | Accessorio             |
|  | Potenza microonde (W)  |
|  | Tempo di cottura (min) |

## 10.2 Informazioni per gli istituti di test

### Cottura su un livello

Test conformemente a: EN 60350-1, IEC 60350-1, EN 60705, IEC 60705.

Quando si utilizza la griglia, posizionare il cibo direttamente su di esso. Posizionare la griglia al centro del piatto girevole.

|  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Toast <b>1) 2)</b>                                                                | Grill                                                                             | Griglia alta                                                                      | -                                                                                 | 5 - 6                                                                             |
| Pan di Spagna                                                                     | Microonde                                                                         | Griglia bassa                                                                     | 600                                                                               | 6 - 7                                                                             |
| Polpettone                                                                        | Microonde                                                                         | -                                                                                 | 400                                                                               | 28 - 33                                                                           |
| Crema pasticcera cotta                                                            | Microonde                                                                         | Griglia bassa                                                                     | 400                                                                               | 17 - 22                                                                           |
| Scongelo della carne tritata (500 g) <b>3)</b>                                    | Microonde                                                                         | Griglia bassa                                                                     | 200                                                                               | 7 - 9                                                                             |
| Patate gratinate                                                                  | Grill + Microonde <b>4)</b>                                                       | -                                                                                 | 300                                                                               | 35 - 40                                                                           |
| Pollo (1.100 g) <b>5)</b>                                                         | Grill + Microonde <b>6)</b>                                                       | Griglia bassa                                                                     | 200                                                                               | 40                                                                                |
|                                                                                   | Grill                                                                             |                                                                                   | -                                                                                 | 28 - 33                                                                           |

**1)** Preriscaldare l'apparecchiatura per 5 min.

**2)** In base a: IEC 60350-1:2016 e IEC 60350-1:2023.

**3)** A metà tempo capovolgere la carne sul lato più lungo.

**4)** Impostare l'intensità del grill su bassa.

**5)** Posizionare un piatto al centro del piatto girevole sotto la griglia. Posizionare il pollo direttamente sulla griglia bassa con il lato del petto rivolto verso il basso. Dopo 40 min capovolgere il pollo e cambiare la funzione cottura in: Grill.

**6)** Impostare l'intensità del grill su alta.

### Ricette agiuntive

|  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Pasti impiattati, freddi (1 porzione) <b>1)</b>                                   | Microonde                                                                         | -                                                                                 | 400                                                                               | 12                                                                                |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 600                                                                               | 1 - 3                                                                             |
| Liquidi nei biberon <b>2)</b>                                                     | Microonde                                                                         | -                                                                                 | 1000                                                                              | 0.5                                                                               |
| Lasagne, surgelate (400 g)                                                        | Grill + Microonde <b>3)</b>                                                       | -                                                                                 | 200                                                                               | 30 - 35                                                                           |
| Lasagne, surgelate (600 g)                                                        | Grill + Microonde <b>4)</b>                                                       | -                                                                                 | 200                                                                               | 44 - 49                                                                           |
| Pizza, surgelata                                                                  | Grill + Microonde <b>3)</b>                                                       | Griglia bassa                                                                     | 200                                                                               | 12 - 14                                                                           |
| Verdure grigliate miste                                                           | Grill + Microonde <b>4)</b>                                                       | -                                                                                 | 300                                                                               | 20 - 25                                                                           |
| Ratatouille                                                                       | Grill + Microonde <b>3)</b>                                                       | -                                                                                 | 300                                                                               | 23 - 28                                                                           |
| Funghi ripieni                                                                    | Grill + Microonde <b>3)</b>                                                       | -                                                                                 | 300                                                                               | 15 - 20                                                                           |



Cannelloni ripieni

Grill + Microonde **4)**

-

200

33 - 38

- 1) Coprire il cibo con un coperchio in plastica idoneo per il microonde.
- 2) Posizionare la bottiglia sul piatto girevole, a 3 cm dal bordo.
- 3) Impostare l'intensità del grill su alta.
- 4) Impostare l'intensità del grill su bassa.

## 10.3 Consigli per l'uso del microonde

Non collocare gli alimenti direttamente sul kit del piatto girevole. Utilizzare sempre pentole per microonde.

Posizionare la pentola al centro del kit del piatto girevole.

Il contatto con oggetti troppo caldi o troppo freddi può rompere il kit del piatto girevole.

Girare o mescolare il cibo a metà tempo di cottura per ottenere un risultato migliore.

Mescolare di tanto in tanto i piatti liquidi.

Mescolare gli alimenti prima di servirli.

Mettere il cucchiaino nella tazza o nel bicchiere quando si riscaldano i liquidi, per migliorare la distribuzione del calore ed evitare l'ebollizione eccessiva. Il cucchiaino non deve toccare alcuna parte interna del forno, in quanto ciò potrebbe causare scintille.

Posizionare gli alimenti nell'apparecchiatura senza imballaggio. I pasti pronti confezionati possono essere messi nell'apparecchiatura solo se la loro confezione è idonea a questo scopo. Vedere "Consigli e Suggestimenti", sezione stoviglie e materiali adatti per essere usati nel microonde.

Non coprire il cibo quando si utilizzano le funzioni microonde combo. Fare riferimento al capitolo "Utilizzo quotidiano".

Non utilizzare le funzioni Microonde in assenza di alimenti all'interno dell'apparecchiatura.

### Cottura al microonde

Coprire gli alimenti per cucinare o riscaldare con le funzioni microonde. Cuocere senza

coperchio, solo se si vuole che si formi una crosta.

Non cuocere eccessivamente i piatti impostando la potenza e il tempo troppo elevati. Gli alimenti si possono seccare, bruciare o prendere fuoco.

Non usare l'apparecchiatura per cuocere le uova o le lumache con il guscio, poiché potrebbero esplodere. Forare il tuorlo di un uovo fritto prima di riscaldarlo.

Forare diverse volte gli alimenti con la pelle o la buccia prima della cottura.

Tagliare le verdure in pezzi di dimensioni simili.

Dopo aver spento l'apparecchiatura, estrarre gli alimenti e lasciarli riposare per alcuni minuti per consentire una distribuzione uniforme del calore.

### Scongelamento nel microonde

Posizionare gli alimenti congelati e senza involucro su un piccolo piatto capovolto posto sopra un contenitore o una griglia di scongelamento o un colino in plastica, cosicché possa fuoriuscire il liquido di scongelamento.

Successivamente estrarre le parti scongelate.

Si può usare una potenza del microonde maggiore per cuocere frutta e verdura senza doverle scongelare prima.

Girare il cibo migliora i risultati. Per alimenti sensibili come la carne, capovolgere due volte durante lo scongelamento.

## 10.4 Pentole e materiali adatti per un uso in microonde

Per il microonde usare solo tegami e materiali adeguati. Usare la seguente tabella come riferimento.

Controllare le specifiche delle pentole/del materiale/del contenitore di alluminio prima dell'uso.

Per altre pentole a microonde specifiche non elencate in questa tabella seguire le istruzioni del produttore.

| Pentole / Materiale                                                                                                         |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Vetro e porcellana termoresistente (senza componenti metallici, ad es. vetro a prova di calore)                             | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vetro e porcellana non resistente al fuoco senza applicazioni o decorazioni in argento, oro, platino o metallo              | ✓ | X | X |
| Vetro e vetroceramica in materiale resistente al fuoco / al gelo                                                            | ✓ | ✓ | ✓ |
| Articoli in ceramica e terracotta, senza componenti al quarzo o componenti metalliche e smalti che contengono metallo       | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramica, porcellana e oggetti di terracotta con parte inferiore non in vetro o con fori piccoli, ad esempio sulle maniglie | X | X | X |
| Plastica termoresistente fino a 200 °C                                                                                      | ✓ | ✓ | X |
| Cartone, solo carta                                                                                                         | ✓ | X | X |
| Pellicola                                                                                                                   | ✓ | X | X |
| Pellicola trasparente da microonde                                                                                          | ✓ | ✓ | X |
| Piatti per arrosto in metallo, ad es. smalto, ghisa                                                                         | X | X | X |
| Teglie laccate in nero o rivestite in silicone                                                                              | X | X | X |
| Griglia alta                                                                                                                | X | X | X |
| Griglia bassa                                                                                                               | ✓ | ✓ | ✓ |

## 10.5 Impostazioni di potenza

I dati seguenti sono solo a scopo indicativo.

### 900 - 1000 W

- Riscaldamento di liquidi

### 800 W

- Sobbollimento di riso
- Popcorn

### 500 - 700 W

- Cottura delle verdure
- Riscaldamento di piatti unici
- Sobbollimento stufato

- Scongellamento e riscaldamento di alimenti congelati pronti

### 300 - 400 W

- Cottura /Riscaldamento di alimenti delicati
- Cottura continua
- Riscaldamento di alimenti per neonati

### 100 - 200 W

- Scongellamento di pane, frutta, torte, dolci, formaggi, burro, carne e pesce
- Fusione di cioccolato e burro

## 11. CURA E PULIZIA

### **AVVERTENZA!**

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 11.1 Note sulla pulizia

#### Agenti di pulizia

- Pulire la parte anteriore dell'apparecchiatura solo con un panno in microfibra imbevuto di acqua tiepida e detergente delicato.
- Servirsi di una soluzione detergente per pulire le superfici metalliche.
- Pulire le macchie con un detergente delicato.

#### Uso quotidiano

- Pulire l'interno dell'apparecchiatura dopo ogni utilizzo. L'accumulo di grasso o di altri residui potrebbe causare un incendio.
- Pulire attentamente la parte superiore dell'apparecchiatura rimuovendo i residui di cibo e grasso.
- Non lasciare le vivande nell'apparecchiatura per più di 20 minuti. Dopo ogni utilizzo, asciugare l'interno dell'apparecchiatura solo con un panno in microfibra.

### Accessori

- Pulire tutti gli accessori dopo ogni utilizzo e lasciarli asciugare. Prima della pulizia, attendere che il piatto girevole sia freddo. Vi è il rischio che il piatto girevole si rompa. Mantenere pulita la guida a rulli e il fondo della cavità per garantire una rotazione fluida del piatto girevole. Utilizzare solo un panno in microfibra imbevuto di acqua tiepida e un detergente delicato. Non lavare gli accessori in lavastoviglie.
- Non pulire gli accessori anti-aderenti con agenti abrasivi o oggetti appuntiti.

### 11.2 Sostituzione della lampadina

#### **AVVERTENZA!**

Rischio di ustioni, il coperchio in vetro potrebbe essere caldo. Utilizzare guanti protettivi quando si tocca la lampadina.

Solo l'assistenza tecnica può sostituire la lampadina. Contattare il Centro Assistenza Autorizzato.

## 12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### **AVVERTENZA!**

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 12.1 Cosa fare se...

| Descrizione del problema                                          | Causa e rimedio                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non è possibile attivare o mettere in funzione l'apparecchiatura. | L'elettrodomestico non è collegato a una fonte di alimentazione elettrica o non è collegato correttamente. |

| Descrizione del problema            | Causa e rimedio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'elettrodomestico non si riscalda. | <p>L'orologio non è impostato.<br/>Per impostare l'orologio, consultare il capitolo "Funzioni orologio".</p> <p>La porta non è chiusa correttamente.</p> <p>È saltato il fusibile.<br/>Assicurarsi che il fusibile sia la causa del problema. Qualora il problema si ripresenti, contattare un elettricista qualificato.</p> <p>Sicurezza bambini è attivato.</p> |
| La spia è spenta.                   | <p>La lampadina è bruciata. Sostituire la lampadina.<br/>Per i dettagli, fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura".</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Il kit piatto girevole fa rumore.   | Sotto il kit piatto girevole ci sono residui di cibo. Pulire la cavità dopo ogni utilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 12.2 Codici di errore

Quando si verifica un errore software, il display mostra un messaggio di errore. L'elenco dei problemi è riportato nella tabella sottostante.

| Codice e descrizione                                                                         | Soluzione                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F102</b> - la porta non è chiusa completamente o la chiusura porta è rotta. <sup>1)</sup> | <p>Chiudere la porta.<br/>Accendere e spegnere dell'apparecchiatura.</p>               |
| <b>F240, F439</b> - i campi touch sul display non funzionano correttamente.                  | Pulire la superficie del display. Verificare che non ci sia sporcizia sui campi touch. |
| <b>F908</b> - il sistema dell'apparecchiatura non si può collegare al pannello di controllo. | Accendere e spegnere dell'apparecchiatura.                                             |

<sup>1)</sup> Quando il seguente messaggio di errore continua a comparire sul display, significa che un sotto-sistema guasto potrebbe essere stato disattivato. In questo caso invitiamo a contattare il proprio rivenditore o un Centro Assistenza Autorizzato.

## 12.3 Dati dell'Assistenza

Qualora non sia possibile trovare una soluzione al problema, contattare il rivenditore o un Centro di assistenza autorizzato.

Le informazioni necessarie per il Centro Assistenza si trovano sulla targhetta dei dati. La targhetta si trova sul telaio anteriore dell'apparecchiatura. È visibile quando si

apre lo sportello. Non rimuovere la targhetta dei dati dall'apparecchiatura.

**Consigliamo di annotare i dati qui:**

Modello (MOD.):

Codice prodotto (PNC):

Numero di serie (S.N.):

## 13. EFFICIENZA ENERGETICA

13.1 Informazioni sul prodotto per il consumo energetico e il tempo massimo per raggiungere la modalità a bassa potenza applicabile

|                                                                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Potenza elettrica assorbita in standby                                                                          | 0.8 W  |
| Tempo massimo necessario al dispositivo per raggiungere automaticamente la modalità a bassa potenza applicabile | 20 min |

13.2 Consigli per il risparmio energetico

I consigli seguenti vi aiuteranno a risparmiare energia durante l'uso dell'apparecchiatura.

Assicurarsi che la porta dell'apparecchiatura sia chiusa quando l'apparecchiatura è in funzione. Non aprire troppo spesso la porta durante la cottura. Tenere pulita la guarnizione della porta e assicurarsi che sia ben fissata nella posizione corretta.

Servirsi di pentole in metallo e lattine e contenitori scuri, non riflettenti per migliorare

il risparmio energetico (solo quando si utilizza una funzione non microonde).

Non preriscaldare l'apparecchiatura prima della cottura, a meno che non sia consigliato specificamente.

Ridurre quanto più possibile gli intervalli fra le diverse operazioni di cottura quando vengono preparati più piatti contemporaneamente.

Cottura con lampada spenta

Spegnere la lampada in fase di cottura. Accenderla solo quando è necessario.

14. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano

il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.







