



Cappa aspirante

Gentile cliente,

La preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo «Avvertenze per la sicurezza».

Conservi queste istruzioni per una futura consultazione ed eventualmente le consegni al successivo possessore dell'apparecchio.



Con il simbolo triangolare di allarme e/o le parole «**Attenzione!**», «**Prudenza!**» sono evidenziate le avvertenze importanti per la sua sicurezza o per la funzionalità dell'apparecchio. Rispettare quanto specificato in tali avvertenze.

1. La numerazione progressiva dei temi la guiderà passo dopo passo nell'apprendimento dell'utilizzo di questo apparecchio.

2. ...

3. ...



Questo simbolo precede informazioni integrative sull'utilizzo e sulle applicazioni pratiche dell'apparecchio.



Con questo simbolo sono contrassegnati consigli e indicazioni utili per l'utilizzo economico ed ecologico dell'apparecchio.

Nell'eventualità di guasti, le presenti istruzioni per l'uso contengono indicazioni utili per poter risolvere i guasti di piccola entità, (ved. il capitolo «Rimedi in caso di guasto»).

Qualora tali indicazioni non fossero sufficienti, potrà rivolgersi in qualsiasi momento a due centri che potranno fornirle l'aiuto che le serve:

- il Centro di assistenza clienti a Lei più vicino (ved. il capitolo «Servizio clienti») o



La hotline del servizio di assistenza le fornirà tutte le informazioni sulla dotazione e l'utilizzo del suo apparecchio. Naturalmente saremo ugualmente lieti di ricevere richieste, suggerimenti e critiche. Il nostro scopo è migliorare ulteriormente i nostri prodotti e servizi a beneficio dei nostri clienti.

- Per qualsiasi problema di ordine tecnico, il nostro servizio clienti è a sua disposizione in qualsiasi momento (indirizzi e numeri telefonici del centro a lei più vicino sono forniti nel capitolo «Servizio clienti»).

Leggere attentamente anche il capitolo «Assistenza».

Indice

Avvertenze per la sicurezza	4
Sicurezza elettrica	4
Istruzioni di sicurezza	4
Sicurezza durante l'impiego	5
Sicurezza durante la pulizia.	5
Smaltimento	6
Materiale di imballaggio	6
Apparecchi vecchi	6
Descrizione dell'apparecchio	7
Dotazione della cappa aspirante, Accessori speciali	7
Pannello comandi.	7
Funzione di controllo filtro antigrasso e filtro al carbone attivo	8
Materiale in dotazione.	8
Prima del primo utilizzo	8
Utilizzo della cappa aspirante con modalità manuale	9
Avvio /arresto	9
Velocità intensiva	9
Aspirazione supplementare.	10
Accensione / spegnimento illuminazione.	10
Funzione di controllo filtro antigrasso, Filtro al carbone attivo, Rilevamento controllo.	11
Power-Management.	12
Funzionamento con AirSensor automatico.	13
Consigli pratici	13
Accendere e spegnere la modalità automatica	14
Adeguare il livello di ventilazione nella modalità automatica.	14
Velocità intensiva nella modalità automatica	14
Aspirazione supplementare nella modalità automatica	15
Funzione di controllo filtro antigrasso, del filtro del carbone attivo, Power-Management	15
Programma a evacuazione d'aria e a ricircolo d'aria.	16
Pulizia e manutenzione	17
Pulizia esterna	17
Pulizia del filtro antigrasso e del vano del filtro.	17
Rigenerazione del filtro al carbone attivo.	18
Sostituzione dei faretto LED	19
Rimedi in caso di guasto - Guida AirSensor automatico	20
Istruzioni per l'installazione.	24
Avvertenze per la sicurezza	24
Incasso per il funzionamento a evacuazione.	24
Installazione per il ricircolo	25
Collegamento elettrico / Linea di alimentazione	26
Dati tecnici.	26
Direttive	26
Manuale d'uso - Efficienza energetica.	27
Assistenza.	29
Prima di richiedere l'intervento del servizio di assistenza.	29
Se si ricorre al servizio di assistenza	29
Servizio clienti	30
Centri di assistenza, Ufficio vendite ricambi	30
Consulenza specialistica / Vendita	30
Garanzia.	30



Avvertenze per la sicurezza



La sicurezza di questo apparecchio è in linea con le regole tecniche generalmente riconosciute ed è conforme alle norme sulla sicurezza. Ciò nonostante, ci sentiamo in dovere di fornire le seguenti avvertenze per la sicurezza.

Sicurezza elettrica

- Controllare che la cappa aspirante non presenti segni di danni dovuti al trasporto. Non collegare mai un apparecchio danneggiato alla rete elettrica. In caso di danni, rivolgersi al proprio fornitore.
- Non mettere mai in funzione la cappa aspirante se il cavo di rete o gli elementi di comando sono danneggiati.
- La cappa aspirante deve essere montata e collegata in modo corretto. Tutto ciò che è necessario a tale scopo è indicato nelle istruzioni per l'installazione.
- Prima della messa in funzione, accertarsi che la tensione di rete e il tipo di corrente indicate sulla targhetta identificativa dell'apparecchio corrispondano alla tensione di rete e al tipo di corrente presenti nel luogo di montaggio.

- Le riparazioni devono essere eseguite unicamente dal nostro servizio di assistenza. Devono inoltre essere sempre utilizzati solo ricambi originali.
- Per ragioni di sicurezza non è consentito apportare trasformazioni o modifiche alla cappa aspirante.
- In caso di guasto, scollegare l'apparecchio estraendo la spina dalla presa.
- Non rimuovere la spina dalla presa tirando il cavo, ma affermando la spina.

Istruzioni di sicurezza

- I materiali utilizzati per l'imballaggio (per es. cellophane, polistirolo) possono essere pericolosi per i bambini. Pericolo di soffocamento!
- Tenere i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da **bambini** di età superiore agli 8 anni e da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non dispongono della necessaria esperienza e conoscenza, a condizione che l'uso avvenga sotto la supervisione di una persona responsabile o che

vengano impartite istruzioni su come utilizzare l'apparecchio e a condizione che comprendano i rischi che ne possono derivare. I **bambini** non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e **piccola manutenzione** non devono essere eseguite da **bambini**, se non sotto stretta sorveglianza.

Sicurezza durante l'impiego

⚠ Attenzione! Alcune parti della cappa possono riscaldarsi durante il funzionamento dei forni.

- Utilizzare la cappa aspirante solo per l'estrazione dei fumi di cottura. Qualora l'apparecchio venga utilizzato per altri scopi o in modo non corretto, il costruttore non può assumersi alcuna responsabilità di eventuali danni.
- Non fiammeggiare al di sotto dell'apparecchio, indipendentemente dal fatto che la cappa sia in funzione o spenta (pericolo di incendio).
- Durante la cottura non mettere mai in funzione la cappa aspirante se priva di filtro antigrasso.
- In caso di successiva dislocazione dell'apparecchio le istruzioni di installazione precise

possono essere ordinate telefonicamente presso il nostro servizio clienti.

- Qualora l'apparecchio venga venduto o ceduto a terzi, accertarsi che esso venga consegnato completo del presente libretto per consentire al nuovo proprietario di informarsi sulle modalità di impiego dell'apparecchio.
- Se la cappa aspirante rimane a lungo non sorvegliata, per es. in caso di ferie, accertarsi che sia spenta.

Sicurezza durante la pulizia

- Pulire regolarmente il filtro anti-grasso; in caso di forte sporcizia vi è il pericolo di incendio.
- Pulire regolarmente la cappa aspirante: in tal modo si evitano costosi interventi di manutenzione.
- Rispettare quanto indicato nel capitolo «Pulizia e manutenzione».
- Per ragioni di sicurezza, non è consentito pulire l'apparecchio con un pulitore a getto di vapore o a pressione.

Smaltimento

Materiale di imballaggio



I materiali utilizzati per l'imballaggio sono a basso impatto ambientale e riutilizzabili. Le parti in plastica sono contrassegnate, per es., con. >PE<, >PS<, ecc. Smaltire i materiali dell'imballaggio nei centri di smaltimento comunale in modo differenziato secondo i contrasegni apposti su di essi.

Apparecchi vecchi



Il simbolo  sul prodotto o sul relativo imballaggio indica che tale prodotto non deve essere trattato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere consegnato negli appositi punti di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il corretto smaltimento di questo prodotto contribuisce alla protezione dell'ambiente e della salute dei propri simili. Ambiente e salute possono essere messi a rischio da uno smaltimento dei rifiuti non corretto. Ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto saranno fornite dal servizio di nettezza urbana locale o dal punto vendita in cui il prodotto è stato acquistato.



Dove smaltire i vecchi elettrodomestici?

Ovunque si vendano apparecchi nuovi oppure presso i centri di raccolta ufficiali della SENS. o i riciclatori ufficiali della SENS. L'elenco dei centri di raccolta ufficiali della SENS. è disponibile all'indirizzo www.sens.ch.



Attenzione: Per fare in modo che l'elettrodomestico ormai inservibile non rappresenti più un pericolo, si prega, prima dello smaltimento, di renderlo inservibile. A tale scopo, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione di rete e rimuovere il cavo di collegamento alla rete.


Descrizione dell'apparecchio

Dotazione


- 1** Visiera
- 2** Pannello comandi
- 3** Illuminazione
- 4** Filtro antigrasso
- 5** Targhetta identificativa

Accessori speciali

- 6** Filtro rigenerabile Long Life AKF LL45-20

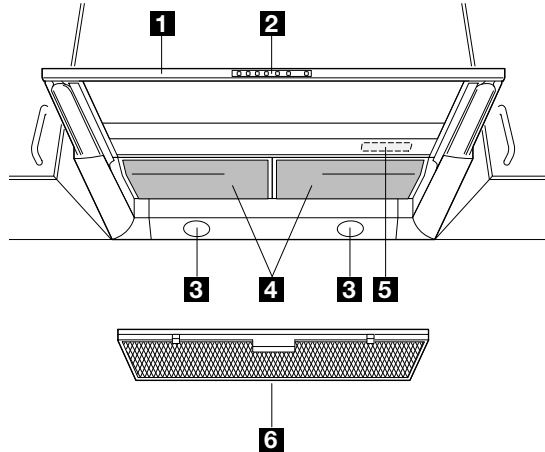

Pannello comandi

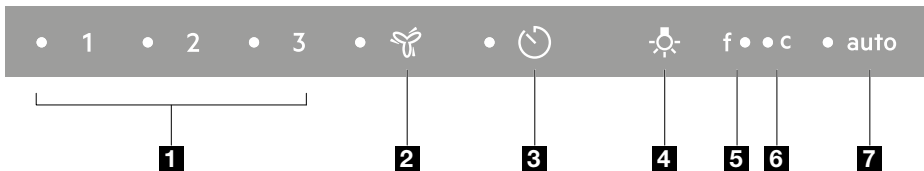

- 1** Tasti selezione velocità
- 2** Tasto velocità intensiva
- 3** Tasto aspirazione supplementare
- 4** Tasto illuminazione
- 5** Promemoria filtro antigrasso
- 6** Promemoria filtro carbone attivo
- 7** Tasto auto

La cappa aspirante può essere installata per due diverse modalità operative:

Versione a ricircolo

Se per ragioni strutturali non è possibile installare un condotto di evacuazione, la cappa aspirante può essere munita di un filtro supplementare al carbone attivo che trattiene batteri e odori sgradevoli. L'aria così depurata ritorna successivamente nell'ambiente della cucina.

Versione a evacuazione

I vapori che si formano al di sopra del piano di cottura vengono depurati dal filtro antigrasso e liberati all'aperto mediante un condotto di evacuazione.

Funzione di controllo filtro antigrasso e filtro al carbone attivo


La cappa aspirante dispone di una funzione di controllo per il filtro antigrasso e il filtro al carbone attivo.

- Dopo 40 ore di esercizio, la spia di controllo **f** segnala che il filtro antigrasso deve essere pulito.
- Qualora sia montato un filtro al carbone attivo per il funzionamento a ricircolo,

la spia di controllo **C** dopo 120 ore di esercizio segnala che il filtro al carbone attivo deve essere rigenerato o sostituito. Questa funzione di controllo deve essere attivata alla messa in esercizio.

⚠ Per il funzionamento sicuro ed efficiente della cappa aspirante, in caso di frequenza di utilizzo molto elevata è necessario pulire o rigenerare il filtro a intervalli di tempo più brevi.

Materiale in dotazione

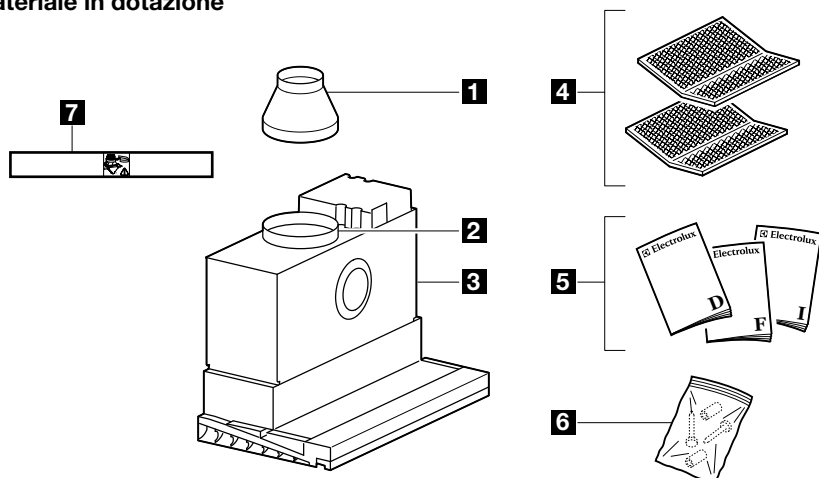

- | | | |
|---|--|-----------------------------------|
| 1 Riduzione 150/125 | 4 Filtro antigrasso (2 pezzi) | 7 Nastro adesivo alluminio |
| 2 Connettore con valvola di ritenuta | 5 Libretto istruzioni e installazione (D, F, I) | |
| 3 Cappa aspirante | 6 Materiale di fissaggio | |

Prima del primo utilizzo

Accessori speciali

Filtro al carbone attivo rigenerabile:

- i** Prima del primo utilizzo è necessario rigenerare il carbone attivo, poiché tutti i tipi di carbone attivo assorbono umidità. Questa umidità deve essere eliminata.

Rigenerazione del filtro al carbone attivo. Posizionare la cassetta del filtro orizzontalmente sulla griglia al centro del forno e riscaldare per un'ora a **230°C**. Successivamente lasciare raffreddare completamente il filtro per due ore. Se il filtro viene inserito ancora caldo, il calore residuo del carbone potrebbe

danneggiare la cappa aspirante. Il processo di rigenerazione può provocare un normale scolorimento del filtro. A rigenerazione ultimata, il filtro può essere nuovamente inserito nella cappa aspirante. Ora l'apparecchio è pronto per l'uso.

Utilizzo della cappa aspirante con modalità manuale

i All'inizio della cottura accendere sempre la cappa aspirante. Il motore ad alta efficienza energetica richiede solo pochi secondi per l'avvio.

Avvio /arresto


- Estrarre la visiera.
- Premere il tasto della velocità desiderata.

Premendo il tasto della velocità, il ventilatore si avvia e si illumina il LED corrispondente. Per spegnere, premendo un'altra volta lo stesso tasto.

Accensione /spegnimento direttamente tramite la visiera

Viene acceso direttamente il livello di ventilazione utilizzato in occasione dell'ultimo impiego

- Introdurre la visiera fino all'arresto: l'apparecchio si spegne.

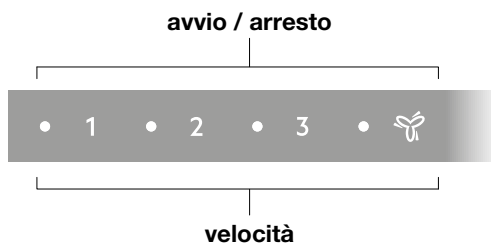

Velocità		Tipo di cottura
1	bassa	conservare al caldo
2	media	cuocere a fuoco basso, al di sotto del punto di ebollizione
3	elevata	stufare, cuocere al vapore, rosolare, bollire

Velocità intensiva

In caso di sviluppo intenso di fumi e vapori, come nel caso della rosolatura a fuoco vivo o della bollitura, è possibile azionare intensola velocità intensiva, appositamente prevista per queste situazioni.

Velocità		Tipo di cottura
INTENSIVA	molto elevata	portare a ebollizione, rosolare, friggere

1. Accendere l'apparecchio
2. Premere il tasto velocità intensiva

La velocità intensiva resta in funzione per cinque minuti, dopo di che il ventilatore si riposiziona in corrispondenza dell'ultima velocità selezionata (velocità 1-3), nel caso in cui fosse stata preselezionata una velocità.

Per disattivare intensola velocità intensiva anticipatamente:

- premere nuovamente il tasto velocità intensiva durante il suo funzionamento.

Il ventilatore torna automaticamente all'ultima velocità selezionata (velocità 1-3) nel caso in cui fosse stata preselezionata una velocità.

Aspirazione supplementare

Con il tasto aspirazione supplementare viene ripristinato un clima piacevole nel locale dopo la cottura.

Alla fine della cottura:

- Premere il tasto aspirazione supplementare. La spia rossa si accende.

Dopo 5 minuti il tasto aspirazione supplementare spegne il ventilatore e, se è accesa, la luce.

Per spegnere anticipatamente l'aspirazione supplementare:

- Premere nuovamente il tasto dell'aspirazione supplementare durante il suo funzionamento.

Il ventilatore continua a funzionare alla velocità selezionata.

Accensione / spegnimento illuminazione

Il tasto Illuminazione permette di accendere e spegnere i faretto anche con la visiera totalmente inserita.



velocità intensiva



aspirazione supplementare



illuminazione


- i** Le funzioni di controllo possono essere impostate esclusivamente con ventilatore spento e dopo aver rimosso il vetro estraibile.

Funzione di controllo filtro antigrasso

La funzione di controllo per il filtro antigrasso è attiva di serie. Dopo 40 ore di esercizio la spia di controllo **f** si accende e resta accesa quando la visiera è estratta. Il filtro deve essere pulito al più tardi quando si accende la spia **f**.

Quando i filtri sono stati puliti, tenere premuto per 3 secondi il tasto auto finché la spia **f** si spegne (il contatore viene azzerato).

Nota: dopo 2 giorni la spia **f** si spegnerà automaticamente se nel frattempo non viene premuto il tasto auto.

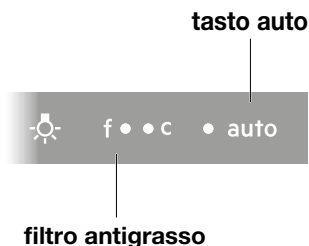


Funzione di controllo filtro al carbone attivo

Nel funzionamento a ricircolo d'aria la funzione di controllo filtro del carbone attivo **C**, deve essere attivata con il più adatto programma a ricircolo d'aria. Per attivare questa funzione tenere premuti i tasti **1** e **3** per 10 secondi, fino a quando si illumina la spia di controllo **C** (e LED auto per il programma a ricircolo d'aria)

Dopo 120 ore di esercizio la spia di controllo **C** si accende e resta accesa quando la visiera è estratta. Dopo 120 ore è necessario rigenerare il filtro al carbone attivo. Dopo avere reinstallato il filtro al carbone attivo, tenere premuto il tasto auto per 3 secondi finché la spia di controllo **C** si spegne (il contatore viene azzerato).

Nota: dopo 2 giorni la spia **C** si spegnerà automaticamente se nel frattempo non viene premuto il tasto auto.

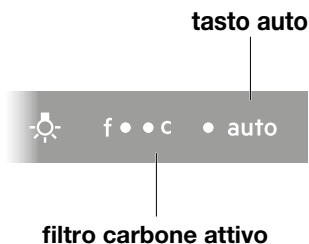

Rilevamento controllo

Nel contempo premere i tasti **1** e **2**, o **1** e **3** e si accendono le LED dei contatori **f** e/o **C**, che sono attivi.

Se la funzione di controllo **f** o **C** è stata spenta inavvertitamente, può essere ripristinata nel seguente modo:

Tenere premuti contemporaneamente i tasti **1** e **2** per 10 secondi fino all'accensione della spia **f**.

Tenere premuti contemporaneamente i tasti **1** e **3** per 10 secondi fino all'accensione della spia **C**.

Power-Management

La cappa aspirante è dotata di Power-Management comprendente la disattivazione automatica del ventilatore e dell'illuminazione.

- Il ventilatore si spegne dopo 3 ore.
- L'illuminazione del piano di cottura si spegne automaticamente dopo 6 ore.

La funzione Power Management è attiva per impostazione predefinita, ma può essere disattivata:

- Premere contemporaneamente il tasto **1** e **velocità intensiva** per 10 secondi fino a quando la spia di controllo livello 3 si spegne, indicando così che il power-management è disattivato.

Attivazione della funzione Power Management:

- Premere contemporaneamente il tasto **1** e **velocità intensiva** per 10 secondi fino a quando la spia di controllo livello 3 si illumina, indicando così che il power-management è attivato.
Inoltre si accende anche il LED del livello 3.

Per verificare se la funzione Power Management è attivata o disattivata:

- premere contemporaneamente i tasti **1** e **velocità intensiva**, se il LED del livello 3 si accende, la funzione Power Management è attivata.
- Se invece la spia del livello 3 non si accende, la funzione Power Management è disattivata.

Funzionamento con AirSensor automatico

AirSensor sceglie autonomamente il livello di ventilazione ottimale in base alla situazione di cottura. Lo fa tenendo conto dell'efficienza energetica e se possibile seleziona un livello più basso.

Durante la cottura l'aria del locale viene inquinata con il vapore da cottura, il sensore integrato misura le sostanze organiche volatili che vengono a crearsi.

Durante l'arrostitura l'aria viene inquinata di più, per contro nella bollitura dell'acqua meno, essa crea soprattutto vapore.

Non appena l'aria è stata pulita a sufficienza, viene attivato l'aspirazione supplementare. Se non sale più vapore da cottura, l'automatico si spegne.

L'automatico ha due programmi. Nell'impostazione standard il programma a riciclo d'aria è attivo se l'automatico deve disporre di un'installazione, bisogna impostare l'apposito programma di riciclo d'aria.

Consigli pratici

Spegnere la cappa e la superficie di cottura contemporaneamente.

Utilizzare le superfici di cottura posteriori per far bollire l'acqua, così il vapore viene ispirato meglio. Se vengono utilizzate le superfici di cottura davanti, consigliamo di coprire la pentola con un coperchio.

Se vengono fatte sobbollire delle salse, consigliamo di impostare la modalità manuale. Se la cottura causa pochissimo vapore, l'automatico nella maggior parte dei casi si spegne dopo qualche minuto.

L'alcool contiene molte sostanze organiche volatili. Il sensore reagisce quindi molto alle bevande alcoliche che vengono utilizzate o preparate in cucina nella cottura o durante i pasti. Se il cibo viene irrorato con vino, il dispositivo automatico alterna il livello 2 e il livello 3 fino a quando l'alcool è evaporato completamente. Se necessario, è possibile passare alla modalità manuale.

Se la superficie di cottura viene pulita con detergente per vetri contenente alcool mentre la modalità automatica è ancora in funzione, la cappa aumenta la velocità al livello 3. Spegnere la cappa o passare alla modalità manuale.

Un forno utilizzato contemporaneamente emette anch'esso vapore di cottura e porta la cappa ad azionare più frequentemente il livello 3 o a rimanere accesa anche se sulla superficie di cottura non ci sono più cibi in fase di preparazione. In caso di necessità è possibile passare alla modalità manuale o spegnere la cappa.

Accendere e spegnere la modalità automatica e la cappa

- Estrarre la visiera
- Premere il tasto auto

Premendo il tasto **auto**, la modalità automatica viene accesa al livello di ventilazione **1** e la rispettiva luce LED si illumina.

L'apparecchio si spegne da solo. Non appena l'aria è stata pulita, la modalità automatica spegne il ventilatore e la luce.

Premendo nuovamente sul tasto **auto**, la cappa passa in modalità manuale e rimane accesa sul livello di ventilazione attivo.

Premendo il livello di ventilazione attivo viene spento direttamente il ventilatore e la modalità automatica.

Accensione /spegnimento direttamente tramite la visiera

- Estrarre la visiera,

la funzione automatica utilizzata in occasione dell'ultimo utilizzo viene accesa direttamente a livello 1.

Se la modalità automatica si è spenta da sola in occasione dell'ultimo utilizzo, si accende anche la luce

- Inserire la visiera fino al punto d'arresto,

la modalità automatica e il ventilatore si spengono.



Adeguare il livello di ventilazione nella modalità automatica

Nella modalità automatica è possibile modificare in qualsiasi momento il livello scelto dalla cappa. A questo scopo basta selezionare il livello desiderato premendo sul rispettivo tasto. Dopo 3 ½ minuti il dispositivo automatico sceglie nuovamente il livello.

Velocità intensiva nella modalità automatica

Versione ad evacuazione:

Il dispositivo automatico accende il livello intenso al massimo per 5 minuti in una cottura della durata di 60 minuti.

Il livello intenso viene deliberatamente acceso il meno possibile, solo in caso di arrostitura o friggitura intensa. Piuttosto raramente l'utilizzo di alcool può innescare il livello intenso.

Con il tasto intenso è però possibile accendere in qualsiasi momento il livello intenso nella modalità automatica. Dopo 3 ½ minuti il livello viene scelto nuovamente dal dispositivo automatico.

Versione a ricircolo d'aria:

Nella versione a ricircolo d'aria il dispositivo automatico aziona tutti i livelli di ventilazione ad eccezione del livello intenso. Per la versione a ricircolo il livello intenso serve solo

molto raramente, quindi il dispositivo automatico aziona solo i livelli 1,2 e 3.

Con il tasto intenso è però possibile accendere in qualsiasi momento il livello intenso nella modalità automatica. Dopo 3 ½ minuti il livello viene scelto nuovamente dal dispositivo automatico.

Aspirazione supplementare nella modalità automatica

La durata dell'aspirazione supplementare dipende dall'intensità dell'arrostitura o della cottura e dal livello di ventilazione in cui si trova il dispositivo automatico al momento dello spegnimento della superficie di cottura. I livelli di ventilazione vengono ridotti passo per passo fino a quando l'aria non è stata pulita a sufficienza e l'aspirazione supplementare si illumina. Se non sale più alcun vapore, il dispositivo automatico si spegne dopo circa 1 ½ minuto.

aspirazione supplementare



Se dopo la cottura si intende limitare la durata dell'aspirazione supplementare a 5 minuti, premere il tasto aspirazione supplementare. Oppure spegnere la cappa mediante la visiera.

Funzione di controllo filtro antigrasso, del filtro del carbone attivo, Power-Management

Queste funzioni vengono utilizzate nello stesso modo sia nella modalità automatica che in quella manuale. Vedere le pagine 11 e 12.



Bisogna tenere conto del fatto che la modalità automatica comprende un programma evacuazione d'aria e un programma ricircolo d'aria. Vedere pagina 16.

Programma a evacuazione d'aria e a ricircolo d'aria

Il dispositivo automatico ha due programmi. Nella versione standard è installato il programma a evacuazione d'aria e se viene installato il ricircolo d'aria il dispositivo passa al programma a ricircolo d'aria.

⚠ Nel funzionamento a ricircolo d'aria la funzione di controllo filtro del carbone attivo **C**, deve essere attivata con il più adatto programma a ricircolo d'aria.

Per attivare il programma ricircolo d'aria, tenere premuti i tasti **1** e **3** per 10 secondi, fino a quando si illumina la spia di controllo **C** (e LED auto per il programma a ricircolo d'aria).

Utilizzare il programma a ricircolo d'aria per la modalità ad evacuazione d'aria

Consigliamo di ricorrere a questa variante solo in casi eccezionali, ad es. in caso di tubi di evacuazione dell'aria mal posizionati. Oppure se si vuole modificare il dispositivo automatico della modalità ad evacuazione d'aria in modo tale che i livelli 2 e 3 del ventilatore vengano azionati più velocemente e frequentemente.

In questo caso è possibile attivare il programma a ricircolo d'aria, ma senza indicazione di pulizia del filtro del carbone attivo.

Per attivare il programma a ricircolo d'aria per la modalità ad evacuazione d'aria, tenere premuti i tasti **1** e **3** per 10 secondi, fino a quando si illumina la spia di controllo **C** (e auto). Poi spegnere l'indicazione di filtro del carbone attivo: Tenere premuti il tasto **1** e **aspirazione supplementare** per 10 secondi fino a quando la spia di controllo **C** si spegne (LED auto per il ricircolo d'aria rimane acceso).



Aktivkohlefilter

Se inavvertitamente è stato attivato il programma a ricircolo d'aria **C**, anche qui tenere premuti i tasti **1** e **3** per 10 secondi fino a quando la spia di controllo **C** (e auto) si spengono.

Se si vuole tornare ad utilizzare il programma di evacuazione d'aria:

Tenere premuti i tasti **1** e **3** per 10 secondi fino a quando la spia di controllo **auto** si spegne.

Pulizia e manutenzione

! Prudenza! Non utilizzare utensili appuntiti per la pulizia, spazzole, spugnette abrasive o polvere abrasiva.

! Attenzione! L'estraibile **non** deve essere smontato!

Pulizia esterna

Pulire l'esterno con un panno in microfibra.


! Nel corso della pulizia prestare attenzione a compiere movimenti che seguano la direzione delle sottili linee visibili sulla superficie. Non pulire con movimenti circolari!

Pulizia del filtro antigrasso

! Attenzione! In caso di mancata osservanza delle presenti istruzioni per la pulizia può esservi pericolo di incendio!

Rimozione del filtro antigrasso:

1. Spingere il filtro antigrasso **3** prima indietro verso l'alto e poi sfilarlo **a**.

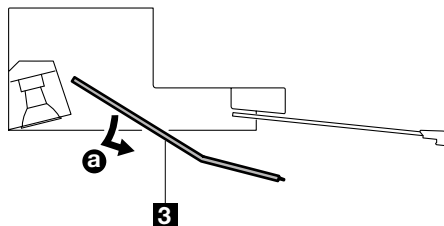


Pulizia del filtro antigrasso:

2. Lavare il filtro antigrasso in lavastoviglie ogni **2-4** settimane o lasciarlo a bagno nel detersivo per stoviglie, risciacquarlo con acqua calda e asciugarlo bene.

i Uno scolorimento del filtro è normale, la sua funzione non ne è compromessa.

Rimontaggio del filtro antigrasso:


3. Sollevare il filtro antigrasso **3** nella parte posteriore **a** e agganciarlo sul davanti **b**.

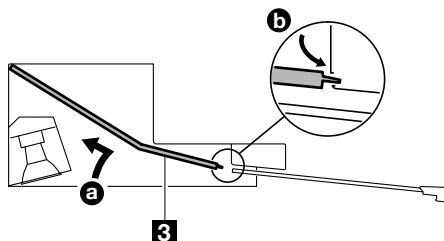

Pulizia del vano del filtro

Quando si sostituisce o si pulisce il filtro antigrasso, pulire sempre il vano del filtro con carta da cucina (asciutta).

! Attenzione! Non danneggiare né asportare la targhetta identificativa.

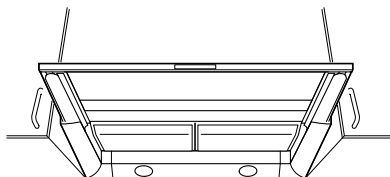


Rigenerazione del filtro al carbone attivo

! **Procedere come descritto nelle istruzioni per l'uso del filtro al carbone attivo.**

Nel caso in cui l'apparecchio sia equipaggiato per il funzionamento a ricircolo.

Rimozione del filtro al carbone attivo

1. Rimuovere il filtro antigrasso.
2. Sfilare sul davanti verso il basso **a** il filtro al carbone attivo **5** e rimuoverlo.

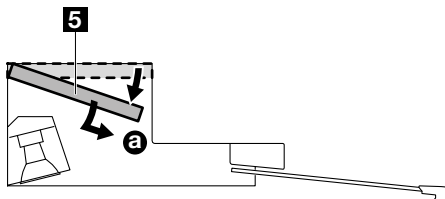

Rigenerazione



L'umidità e le particelle di grasso riducono la capacità di assorbimento e pertanto il carbone attivo deve essere rigenerato al più tardi ogni 2 mesi.

3. Posizionare la cassetta del filtro orizzontalmente sulla griglia al centro del forno e riscaldare per un'ora a **230°C**.
4. Successivamente lasciare raffreddare completamente il filtro per due ore..

Il filtro può quindi essere nuovamente inserito nella cappa aspirante. L'apparecchio è ora funzionante per altri 2 mesi. Dopo 4 anni circa il filtro perde la sua efficacia ed è necessario sostituirlo (il carbone speciale non può essere ricaricato).

Montaggio del filtro al carbone attivo

5. Infilare il filtro al carbone attivo **5** nell'alloggiamento nel senso della freccia **a**, dopo di che sollevare la parte superiore **b** e spingere verso l'alto entrambi i lati, a destra e a sinistra, fino all'inserimento delle molle.
6. Montare il filtro antigrasso.


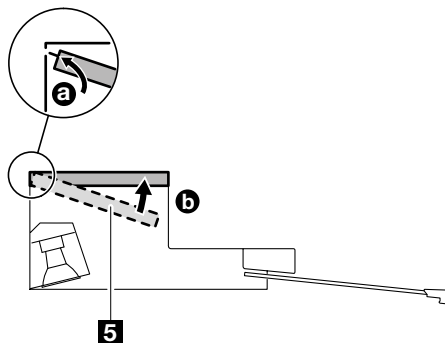
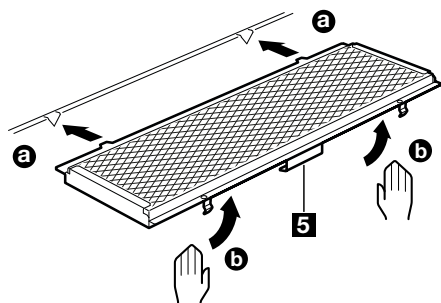


Sostituzione dei faretto LED

- ⚠ La cappa aspirante deve assolutamente essere scollegata dalla rete di alimentazione. (Estrarre la spina o togliere il fusibile)**

Per la sostituzione della lampada, utilizzare un faretto dello stesso modello 3W GU10.

- ⚠ Attenzione!** non utilizzare lampadine a LED con dimmer!
- ⚠** In questo apparecchio è possibile utilizzare faretto a LED a risparmio energetico 220-240V, GU10 con 3-5W (IP23).
- ♻** Non dimenticare che i faretto LED devono essere smaltiti con i rifiuti speciali. Essi possono essere restituiti al rispettivo punto vendita.
- i** Informazioni relative alle lampadine contenute all'interno di questo prodotto e alle lampadine di ricambio vendute separatamente:
Queste lampadine sono progettate per resistere a condizioni fisiche estreme negli elettrodomestici, come temperatura, vibrazioni, umidità o sono destinate a segnalare informazioni sullo stato operativo dell'elettrodomestico. Non sono destinate all'uso in altre applicazioni e non sono idonee per l'illuminazione di ambienti domestici.

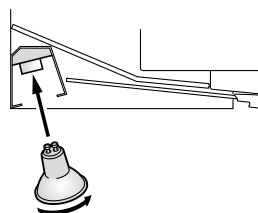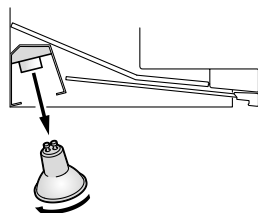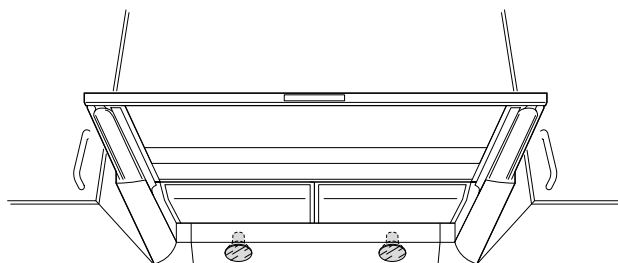

Rimedi in caso di guasto - Guida AirSensor automatico

Verificare se, sulla base delle seguenti indicazioni, si è in grado di risolvere autonomamente i guasti di ordine minore. Qualora le presenti informazioni non siano di aiuto nel caso concreto, contattare il servizio clienti.

Guasto	Causa	Soluzione
• La cappa aspirante non funziona • Il motore del ventilatore non funziona	• Tensione di rete assente	• Controllare che il fusibile sia integro • Verificare che il cavo di rete sia correttamente inserito
	• Visiera non estratta	• Estrarre la visiera
• Lampada/e non accesa/e	• Faretto difettoso	• Sostituire il faretto
• Sviluppo di fumo con cappa in funzione	• Pressione negativa	• Montaggio di una valvola per l'aria esterna oppure apertura di una finestra
• L'apparecchio "tira" male ed è rumorosa • Condensa sul cassetto • Rumori forti nella nicchia in modalità ricircolo	• Funzionamento dell'aria di scarico, porte e finestre a ottima tenuta, per cui si verifica una pressione negativa nell'ambiente	• Aprire porte e finestre, ma non nelle immediate vicinanze del piano di cottura • Aria di alimentazione tramite valvola di alimentazione esterna
	• Modalità di ricircolo, l'apertura dell'aria nella nicchia è mancante o troppo piccola • Nicchia con soffitto chiuso e apertura di uscita rotonda, possibilmente sfalsata	• un'apertura d'aria di almeno 200cm² è assolutamente necessaria nel pannello superiore • la nicchia dietro la scatola delle spezie deve essere completamente e rettangolarmente aperta nella parte superiore • Come soluzione di compromesso, fissate un breve pezzo di tubo all'uscita del ventilatore e guidatelo attraverso l'apertura circolare nel soffitto della nicchia
• Formazione di gocce di grasso • Intasamento precoce del filtro • Imbrattamento consistente dell'involucro della cappa • Depositi di grasso e residui sui mobili	• Accensione tardiva della cappa aspirante • L'acqua è fatta bollire senza accendere la cappa aspirante	• Accendere la cappa aspirante per tempo
	• Funzionamento a basse velocità di aspirazione • Nell'ambiente si instaura una pressione negativa troppo elevata	• Utilizzare un livello di velocità maggiore • Consentire l'afflusso di aria, aprire la valvola per l'aria esterna o aprire porte/finestre
• Forte imbrattamento dietro ai filtri e nelle tubazioni di evacuazione dell'aria	• Velocità di aspirazione troppo elevata • Nell'ambiente si instaura una pressione negativa troppo elevata	• Far funzionare la cappa a una velocità inferiore • Consentire l'afflusso d'aria
• Formazione di condensa sulla visiera • Potenza di aspirazione insufficiente per l'evacuazione dell'aria	• Elevata resistenza dell'aria per via di: • Tubo di evacuazione dell'aria di diametro troppo piccolo • Tubo di evacuazione posato in modo non corretto	• Utilizzare un tubo di evacuazione con diametro 150 mm • Disporre correttamente il tubo di evacuazione

Guasto	Causa	Soluzione
• f o c sono accese	• f indica che i filtri del grasso devono essere puliti • c indica che il filtro del carbone attivo dovrebbe essere rigenerato	• Pulire il filtro antigrasso o rigenerare il filtro del carbone attivo • Premere il tasto auto per 3 secondi, l'indicazione f o c si spegne • al più tardi 2 giorni dopo l'indicazione si spegne automaticamente
• La funzione di controllo filtro f o c non può essere resettata con il tasto auto	• Il ventilatore è in funzione	• Spegnerne il ventilatore, tenere premuto il tasto auto per 3 secondi
	• Visiera non estratta	• Estrarre la visiera, tenere premuto il tasto auto per 3 secondi
• Il tasto auto lampeggia 3 volte non appena il dispositivo automatico viene acceso • Il tasto auto lampeggia e nel contempo la cappa aspira ininterrottamente • Il dispositivo automatico e solo nel primo stadio del ventilatore • La luce sfarfalla	• Sensore difettoso o connessione con il sensore interrotta	• Effettuare riavvio: estrarre lo sportello, tenere premuti i pulsanti Timer e Auto per 10 secondi finché i LED non si accendono brevemente aufleuchten (possibile dal numero di serie 1 50 70121) • in alternativa disattivare il fusibile per 10 secondi quindi riattivarlo • contattare il servizio clienti se il guasto si verifica ripetutamente • continuare ad utilizzare la cappa con il ventilatore a regime manuale
• Non è possibile accendere o spegnere la luce • la ventola non si accende	• interferenze di tipo conduttivo o elettromagnetico • altro guasto tecnico	• Effettuare riavvio: estrarre lo sportello, tenere premuti i pulsanti Timer e Auto per 10 secondi finché i LED non si accendono brevemente • in alternativa accendere e spegnere il fusibile • contattare il servizio clienti se il guasto si verifica ripetutamente
• Tutti i LED lampeggiano, l'unità non può essere azionata	• interferenze di tipo conduttivo o elettromagnetico • interruzione del cavo a nastro	• disattivare il fusibile per 10 secondi quindi riattivarlo • contattare il servizio clienti se il guasto si verifica ripetutamente
• Il dispositivo automatico passa alla modalità a ricircolo d'aria troppo lentamente e non sufficientemente per azionare il livello 2 o 3 • dopo 120 ore di esercizio la spia di controllo c non si accende	• Funzione di controllo del filtro attivo e programma a ricircolo d'aria non attivati, viene utilizzato il programma ad evacuazione d'aria	• Attivare la funzione di controllo del filtro del carbone attivo e il programma a ricircolo d'aria: Tenere premuti i tasti 1 e 3 per 10 secondi, fino a quando la spia di controllo c si accende
• Il dispositivo automatico passa solo dopo 3 minuti a un livello più alto dopo un'interruzione di corrente o quando viene messo in funzione	• Dopo un'interruzione di corrente il sensore viene riscaldato per 3 minuti in modo che misuri correttamente	• Aspettare il tempo necessario fino a quando il dispositivo automatico funziona correttamente

Guasto	Causa	Soluzione
Formazione di condensa nella cappa con la funzione automatica o la selezione manuale del livello	Per la bollitura dell'acqua utilizzare le superfici di cottura davanti, e per bollire l'acqua senza coperchio	- utilizzare le superfici di cottura posteriori - Utilizzare il coperchio sulle pentole - impostare un livello di ventilazione superiore
Il dispositivo automatico si spegne alla sobbollitura di salse o cottura di bassa intensità	viene a crearsi poco vapore, perciò il dispositivo automatico può spegnersi	impostare manualmente il livello 1
Il dispositivo automatico passa ripetutamente al livello 3 nella cottura con alcool	L'alcool contiene moltissime sostanze organiche volatili, alle quali il sensore reagisce con forza	- attendere fino a quando l'alcool è evaporato - impostare manualmente un livello più basso
Il dispositivo automatico aumenta l'aspirazione a livello 3 se nella pulizia viene utilizzato del detergente per vetri	I detergenti per vetri contengono moltissime sostanze organiche volatili, alle quali il sensore reagisce con forza	- Spegnere la cappa - passare al livello di ventilazione manuale
Il dispositivo automatico passa al livello 3 nonostante la cottura non sia iniziata o quando è già terminata	- Il sensore reagisce fortemente alle bevande alcoliche che vengono utilizzate o preparate in cucina nella cottura o durante i pasti - in edifici nuovi o abitazioni appena riverniciate le soluzioni possono inquinare l'aria del locale e influire sulla cappa - i forni in esercizio possono influire sul livello di ventilazione	Spegnere la cappa o passare manualmente al livello 1
Il dispositivo automatico continua ad aspirare per troppo tempo dopo la fine della cottura	- con cibi che causano molto poco vapore (solo vapore) - Inquinamento dell'ambiente con sostanze organiche volatili molto elevato. Perciò la durata dell'aspirazione supplementare aumenta.	- Premere il tasto aspirazione supplementare per limitare la durata dell'aspirazione supplementare a 5 minuti - Spegnere la cappa o attendere fino a quando il dispositivo automatico si spegne - Il tempo di aspirazione supplementare varia da 3 a 13 minuti, a seconda del piatto, per ottenere una qualità dell'aria accettabile
il livello di ventilazione selezionato dal dispositivo automatico sembra troppo alto o troppo basso	La scelta del livello di ventilazione viene influenzata dalla situazione di cottura, dall'inquinamento dell'aria, dalle condizioni di inserimento e da altri elettrodomestici d'utilizzati (forno)	- nella modalità automatica selezionare un livello più alto o più basso - passare al livello di ventilazione manuale

Guasto	Causa	Soluzione
Il dispositivo automatico in modalità espulsione d'aria non passa sufficientemente al livello 3 e il vapore della cottura viene asportato troppo poco	- Il vapore della cottura non viene asportato sufficientemente perché i tubi di espulsione dell'aria sono in cattivo stato - È preferibile una ventilazione di livello superiore	passare al programma a ricircolo d'aria senza indicazione del filtro del carbone attivo, come spiegato a pagina 16
Il dispositivo automatico si spegne poco dopo l'inizio della cottura	il dispositivo automatico si spegne dopo 12 minuti, se l'intensità della cottura è molto ridotta	- Accendere la cappa e la superficie di cottura contemporaneamente - passare alla modalità manuale
Il dispositivo automatico passa al livello di ventilazione (superiore) in ritardo	I ritardi nello spegnimento sono stati impostati intenzionalmente, per impedire che il dispositivo venga azionato nervosamente	- Accendere la cappa e la superficie di cottura contemporaneamente - se necessario, il livello di ventilazione può essere adattato manualmente
Il dispositivo automatico del livello intensivo avviene molto raramente in modalità di estrazione dell'aria	Il livello intensivo viene utilizzato intenzionalmente solo per frittture molto pesanti	Selezionare il livello intensivo, se necessario
Il dispositivo automatico non commuta mai il livello intensivo nel programma di ricircolo	Il livello intensivo non viene intenzionalmente utilizzato con l'aria di ricircolo	Selezionare il livello intensivo, se necessario
La ventola si spegne dopo 3 ore, la luce si spegne dopo 6 ore	La funzione di Power-Management spegne automaticamente l'unità se rimane accesa a lungo	Se necessario, questa funzione può essere disattivata, come indicato a pagina 12
Tempo di avvio di pochi secondi quando si preme il livello di alimentazione	I motori ad alta efficienza energetica hanno un notevole tempo di avviamento	Nessun errore

 **Attenzione!** Non utilizzare gli apparecchi danneggiati. In caso di guasti o difetti disinserire o svitare i fusibili.

 **Attenzione!** Non intervenire sull'apparecchio. Lavori eseguiti non correttamente possono provocare danni alle persone e alle cose.

Se con i consigli precedenti non è possibile eliminare guasti o difetti, rivolgersi al servizio clienti.

Istruzioni per l'installazione

Avvertenze per la sicurezza

⚠ Attenzione! La distanza minima tra la superficie di cottura e la cappa aspirante deve essere 50 cm in caso di piani di cottura elettrici e 70 cm per i piani di cottura a gas.

Per la manutenzione l'apparecchio deve essere scollegato dalla rete; staccare la spina. Rispettare scrupolosamente le direttive generali sull'uso degli apparecchi elettrici, le norme dell'ente preposto all'erogazione dell'energia elettrica e le indicazioni fornite nel presente libretto istruzioni.

Il montaggio inappropriato di una cappa aspirante può provocare incendi. Occorre inoltre rispettare le norme cantonali dei vigili del fuoco.

La cappa, con larghezza del dispositivo di 55 e 60 cm, è solo progettata per

superfici di cottura con max. 4 zone di cottura.


Il funzionamento comune e sicuro di altri apparecchi collegati al camino (per es. canna fumaria, fornelli a gas) e della cappa aspirante è garantito unicamente nel caso in cui l'ambiente e/o l'appartamento siano arieggiati da un'adeguata apertura per l'aria esterna di ca. 500-600cm² in modo da evitare l'instaurarsi di una pressione negativa quando la cappa è in funzione. La pressione negativa nell'ambiente non deve essere superiore a 4 PA.

L'aria aspirata deve essere portata all'esterno attraverso un apposito condotto e non deve essere immessa in una canna fumaria.

In caso di mancata osservanza di questo principio, bisogna aspettarsi drastiche perdite di potenza e una maggiore rumorosità di funzionamento.


Incasso per il funzionamento a evacuazione

I vapori provenienti dal piano di cottura vengono depurati nei filtri antigrasso e condotti all'esterno attraverso un condotto di evacuazione.

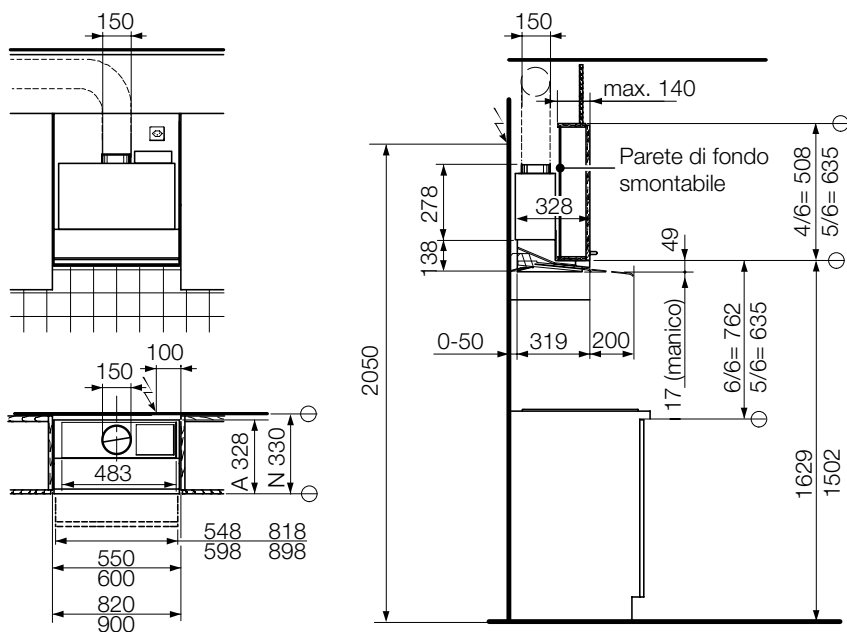

Incasso con armadietto delle spezie altezza 635 mm (5/6), nuovo, e incasso con armadietto delle spezie altezza 508 mm (4/6), con sportello 635 mm (5/6), mercato delle sostituzioni.


⚠ Rispettare le indicazioni riportate sulle dime e utilizzare le dime.

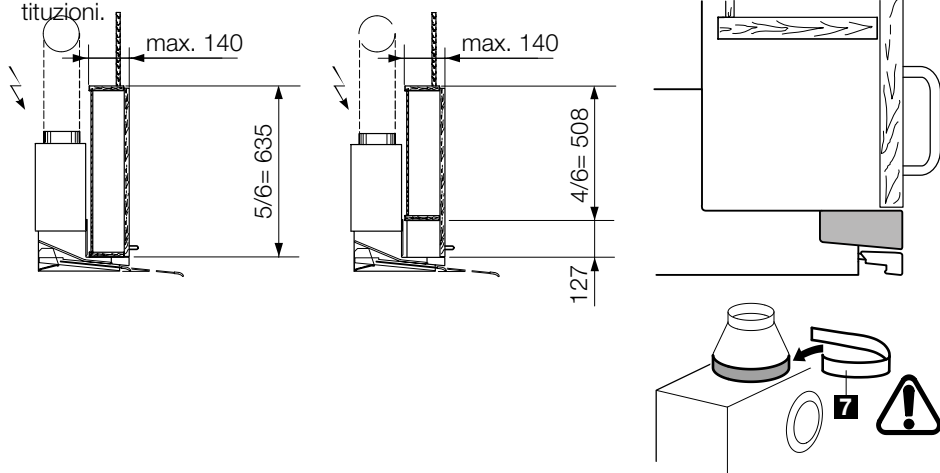

⚠ Installazione per il ricircolo

Un'apertura d'aria di almeno 200cm² è assolutamente necessaria nel pannello superiore! Le alette di riflusso devono essere omesse.

⚠ La nicchia dietro la scatola delle spezie deve essere completamente e rettangolarmente aperta nella parte superiore (rumore).

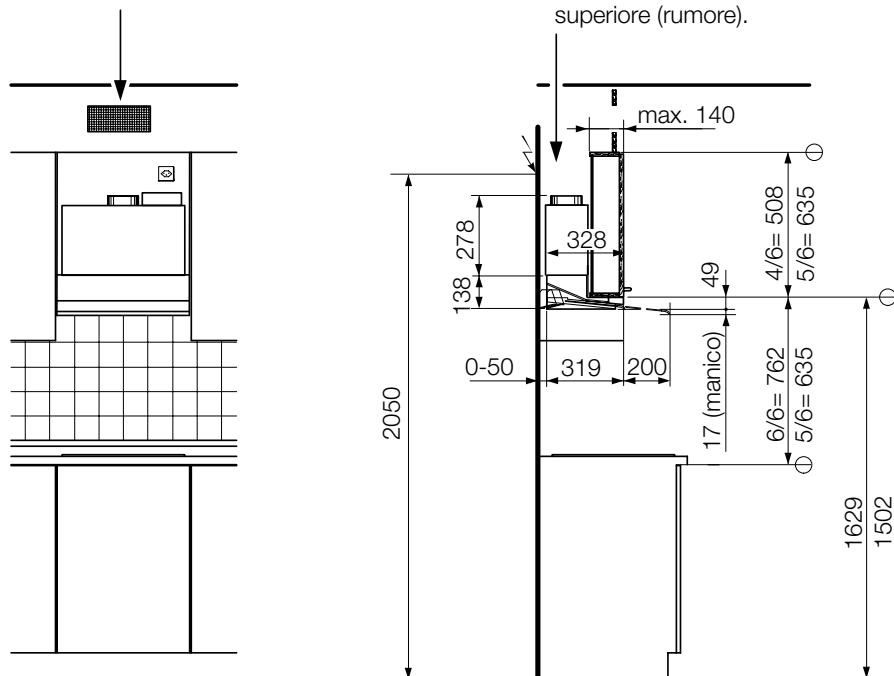

Collegamento elettrico / Linea di alimentazione

Attenzione! L'allacciamento elettrico deve essere eseguito da un installatore autorizzato.

Prudenza! Dopo l'incasso la spina deve essere accessibile.

Prevedere una presa di corrente di tipo 12 o tipo 13. La lunghezza del cavo di collegamento è di ca. 1 m.



In caso di sostituzione del cavo di allacciamento, prevedere un tipo di cavo almeno H05RR-F (n. ricambio 375 0432-00/1).

Installazione di una valvola esterna di ingresso aria

Esiste la possibilità di fare installare all'eletttricista una valvola esterna di ingresso aria o un apri-finestra elettrico. Ciò comporta l'enorme vantaggio di garantire sempre automaticamente il necessario afflusso d'aria.


Accessori speciali:

Valvola di ingresso aria automatica MK 150

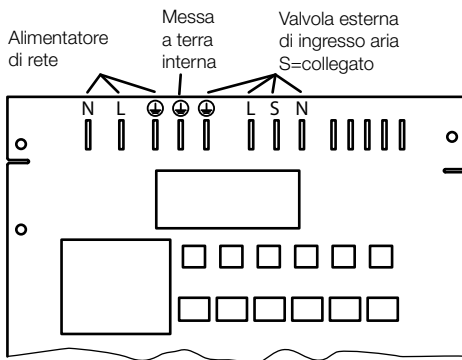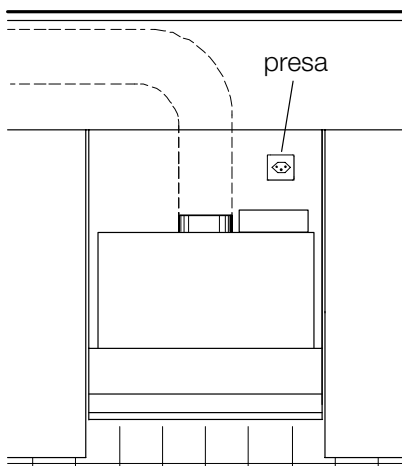

Dati tecnici

Larghezza apparecchio	A	B
55	548	550
60	598	600
82	818	820
90	898	900

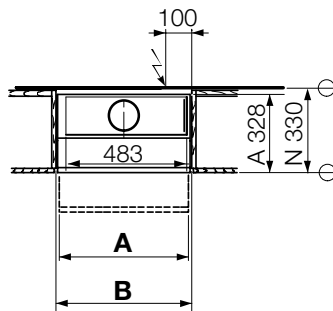

Direttive



Questo apparecchio è conforme alle direttive CE
 73/23/CEE Direttiva Bassa Tensione, inclusa la modifica 90/683 CEE
 89/336/CEE Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica,
 inclusa la modifica 92/31/CEE
 93/68/CEE Direttiva marcature CE

Manuale d'uso - Efficienza energetica

Scheda prodotto secondo la (EU) 65/2014		
Nome o marchio del fornitore	ELECTROLUX	
Identificativo del modello	DASL5550 , DASL6050	
Consumo annuo di Energia - AEC hood	25,6	kWh/a
Classe di efficienza energetica	A++	
Efficienza fluidodinamica- FDE hood	40,4	%
Classe di efficienza fluidodinamica	A	
Efficienza luminosa- LEhood	68	lux/W
Classe di efficienza luminosa	A	lux
Efficienza di filtraggio dei grassi- GFE hood	78,9	%
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi	C	
Flusso d'aria alla potenza minima in uso normale	213	m3/h
Flusso d'aria alla potenza massima in uso normale	425	m3/h
Flusso d'aria in uso intenso o boost	606	m3/h
Potenza sonora ponderata A alla minima velocità	44	db(A) re 1pW
Potenza sonora ponderata A alla massima velocità	59	db(A) re 1pW
Potenza sonora ponderata A a velocità intensiva o boost	67	db(A) re 1pW
Consumo di corrente in modalità off-P0	0,41	W
Consumo di corrente in modalità stand-by- Ps	0,41	W
Informazioni aggiuntive secondo la (EU) Nr. 66/2014		
Fattore di incremento nel tempo	0,5	
Indice di efficienza energetica- EEI hood	31,0	
Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza- QBEP	351,5	m3/h
Pressione d'aria misurata al punto di massima efficienza- PBEP	481	Pa
Flusso d'aria massimo-Qmax	627,6	m3/h
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza- WBEP	116,2	W
Potenza nominale del sistema di illuminazione	6,0	W
Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura-Emiddle	407	lux
Elettrodomestico progettato, testato e realizzato secondo:		
• Sicurezza: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. • Prestazioni: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. • EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.		
- Suggestimenti per un corretto uso volto a ridurre l'impatto ambientale:		
Quando si inizia a cucinare, accendere la cappa alla velocità minima e mantenerla accesa per pochi minuti, una volta che la cottura è terminata. Aumentare la velocità solo in caso di elevata produzione di fumi o odori ed usare la(e) velocità boost solo in condizioni estreme. Quando necessario, sostituire il filtro al carbone per mantenere una buona efficienza di assorbimento odori. Quando necessario, lavare il filtro antigrasso per mantenere una buona efficienza di assorbimento odori. Usare il massimo diametro del sistema di estrazione indicato in questo manuale, per ottimizzare efficienza e minimizzare il rumore.		

Manuale d'uso - Efficienza energetica

Scheda prodotto secondo la (EU) 65/2014		
Nome o marchio del fornitore	ELECTROLUX	
Identificativo del modello	DASL9050	
Consumo annuo di Energia - AEC hood	27,8	kWh/a
Classe di efficienza energetica	A++	
Efficienza fluidodinamica- FDE hood	40,4	%
Classe di efficienza fluidodinamica	A	
Efficienza luminosa- LEhood	55	lux/W
Classe di efficienza luminosa	A	lux
Efficienza di filtraggio dei grassi- GFE hood	78,9	%
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi	C	
Flusso d'aria alla potenza minima in uso normale	213	m3/h
Flusso d'aria alla potenza massima in uso normale	425	m3/h
Flusso d'aria in uso intenso o boost	606	m3/h
Potenza sonora ponderata A alla minima velocità	44	db(A) re 1pW
Potenza sonora ponderata A alla massima velocità	59	db(A) re 1pW
Potenza sonora ponderata A a velocità intensiva o boost	67	db(A) re 1pW
Consumo di corrente in modalità off-P0	0,41	W
Consumo di corrente in modalità stand-by- Ps	0,41	W
Informazioni aggiuntive secondo la (EU) Nr. 66/2014		
Fattore di incremento nel tempo	0,5	
Indice di efficienza energetica- EEI hood	33,0	
Portata d'aria misurata al punto di massima efficienza- QBEP	351,5	m3/h
Pressione d'aria misurata al punto di massima efficienza- PBEP	481	Pa
Flusso d'aria massimo-Qmax	627,6	m3/h
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza- WBEP	116,2	W
Potenza nominale del sistema di illuminazione	9,0	W
Illuminamento medio del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura-Emiddle	496	lux
Elettrodomestico progettato, testato e realizzato secondo: • Sicurezza: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. • Prestazioni: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. • EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. - Suggerimenti per un corretto uso volto a ridurre l'impatto ambientale: Quando si inizia a cucinare, accendere la cappa alla velocità minima e mantenerla accesa per pochi minuti, una volta che la cottura è terminata. Aumentare la velocità solo in caso di elevata produzione di fumi o odori ed usare la(e) velocità boost solo in condizioni estreme. Quando necessario, sostituire il filtro al carbone per mantenere una buona efficienza di assorbimento odori. Quando necessario, lavare il filtro antigrasso per mantenere una buona efficienza di assorbimento odori. Usare il massimo diametro del sistema di estrazione indicato in questo manuale, per ottimizzare efficienza e minimizzare il rumore.		

Assistenza

Il servizio di assistenza Electrolux è a disposizione di tutti i nostri clienti.


Prima di richiedere l'intervento del servizio di assistenza

Assicurarsi che il problema non sia dovuto a un utilizzo errato.

Verificare la cappa aspirante secondo le indicazioni riportate nel capitolo «Rimedi in caso di guasto».

Se si ricorre al servizio di assistenza

- Prendere nota dei seguenti dati, reperibili sulla targhetta identificativa dell'apparecchio:
 - numero di serie
 - descrizione del modello
 - codice prodotto
 - Si prega di fornire sempre questi dati in caso di:
 - richiesta di intervento del servizio di assistenza
 - ordinazione ricambi o accessori
 - informazioni tecniche
- La targhetta identificativa è situata dietro al filtro destro e sul certificato di garanzia.
 - Annotare con precisione le proprie osservazioni per facilitare la preparazione dell'intervento e il lavoro del nostro tecnico del servizio di assistenza.
 - Comporre il numero del servizio di assistenza 0848 848 111. La chiamata verrà automaticamente inoltrata al centro di assistenza più vicino.
 - È fondamentale farsi trovare a casa quando il tecnico del servizio di assistenza fa visita per fornire tutte le informazioni pertinenti al guasto; in tal modo si risparmiano i costi di una seconda visita.

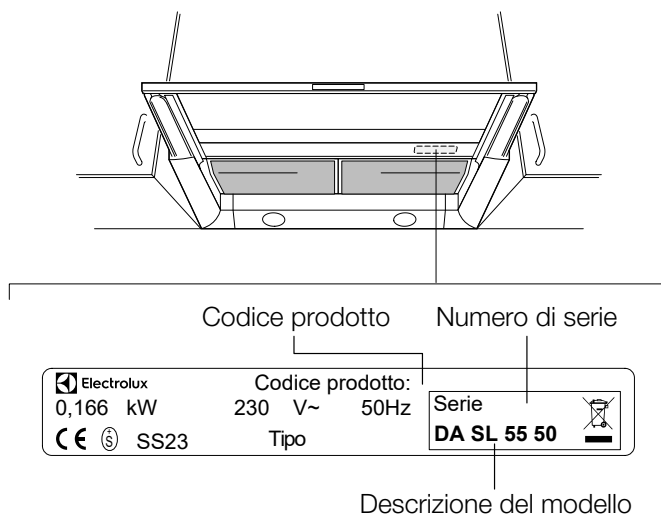

Servizio clienti

Centri di assistenza

5506 Mägenwil/Zürich
Industriestr. 10

9014 St. Gallen
Langgasse 10

4133 Pratteln
Schlossstrasse 1

6010 Kriens
Am Mattenhof 4A/B

7000 Chur
Comercialstrasse 19

3018 Bern
Morgenstrasse 131

1028 Prévèrènges
Le Trési 6

6928 Manno
Via Violino 11

Ufficio vendite ricambi

5506 Mägenwil
Industriestrasse 10
Tel. 0848 / 848 111

Ricambi, accessori e prodotti per la manutenzione possono essere ordinati online all'indirizzo: **www.electrolux.ch**

Consulenza specialistica / Vendita

8048 Zürich
Badenerstrasse 587
Tel. 044 / 405 81 11

Garanzia

Su ogni prodotto forniamo al consumatore una garanzia di 2 anni a partire dalla vendita o dalla data di consegna (dimostrate dal certificato di garanzia, dalla fattura o dal documento di vendita).

La garanzia comprende i costi per il materiale, il tempo impiegato per l'intervento e il tempo per il tragitto per raggiungere il luogo dell'intervento.

La garanzia viene a decadere in caso di mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e delle norme di utilizzo, di installazione non corretta e di danni dovuti a influssi esterni, forza maggiore, interventi di terzi e impiego di parti non originali.



Modifiche

Testo, immagini e dati sono conformi allo stato tecnico dell'apparecchio al momento della stampa del presente libretto istruzioni. Con riserva di modifiche ai sensi di un ulteriore progresso tecnico.