




Electrolux



electrolux.com/register

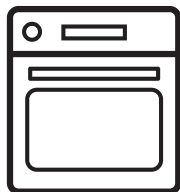

COE7P31X
EOE7P31Z

CS	Návod k použití Trouba	2
KA	მომხმარებლის სახელმძღვანელო ღუმელი	25
SK	Návod na používanie Rúra	53



Vítá vás Electrolux! Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič.



Rady k používání, brožury, poradce při potížích a informace o servisu a opravách získáte na:

www.electrolux.com/support

Změny vyhrazeny.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.....	7
4. OVLÁDACÍ PANEL.....	8
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	9
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	10
7. FUNKCE HODIN.....	11
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY.....	13
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	14
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE.....	15
11. TIPY A RADY.....	17
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	19
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	21
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.....	23
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	24

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtete ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a zranitelných osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Děti mladší osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním

postižením bez stálého dozoru udržujte z dosahu spotřebiče.

- Zabraňte dětem, aby si hrály se spotřebičem .
- Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí a řádně je zlikvidujte.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají na vysokou teplotu. Během používání a chladnutí udržujte spotřebič mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Je-li spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Spotřebič je určen výhradně pro přípravu jídel.
- Tento spotřebič je určen k běžnému domácímu použití ve vnitřních prostorách.
- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje (průměrnou) úroveň využití v domácnosti.
- Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do vestavné konstrukce.
- Před prováděním jakékoli údržby vždy spotřebič odpojte od napájení.
- Je-li napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoby s podobnou příslušnou kvalifikací. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, abyste zabránili možnému úrazu elektrickým proudem.

- **VAROVÁNÍ:** Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných článků ani vnitřních ploch spotřebiče.
- Při vkládání nebo vyjímání příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky.
- Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto spotřebiči.
- Chcete-li odstranit drážky na rošty, vytáhněte z bočních stěn nejdřív jejich přední část a poté zadní část. Drážky na rošty nainstalujte stejným postupem v opačném pořadí.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
- K čištění skleněných dvířek nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky. Mohly by poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
- Před pyrolytickým čištěním vyjměte z vnitřního prostoru spotřebiče veškeré příslušenství a nadměrné usazeniny/úniky.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace



VAROVÁNÍ!

Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Netahejte spotřebič za držadlo.
- Spotřebič nainstalujte na bezpečném a vhodném místě, které splňuje požadavky na instalaci.
- Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.
- Před instalací spotřebiče ověřte, zda se jeho dvířka otevírají bez omezení.

- Spotřebič je vybaven elektrickým chladicím systémem. Musí být zapojen do elektrické sítě.
- Vestavná jednotka musí splňovat požadavky na stabilitu dle normy DIN 68930.

Minimální výška skříňky (minimální výška skříňky pod pracovní deskou)	578 (600) mm
---	--------------

Šířka skříňky	560 mm
---------------	--------

Hloubka skříňky	550 (550) mm
-----------------	--------------

Výška přední části spotřebiče	594 mm
-------------------------------	--------

Výška zadní části spotřebiče	576 mm
------------------------------	--------

Šířka přední části spotřebiče	595 mm
-------------------------------	--------

Šířka zadní části spotřebiče	559 mm
------------------------------	--------

Hloubka spotřebiče	567 mm
--------------------	--------

Vestavná hloubka spotřebiče	546 mm
Hloubka s otevřenými dvířky	1027 mm
Minimální velikost ventilačního otvoru. Otvor umístěný na spodní zadní straně	560x20 mm
Délka napájecího síťového kabelu. Kabel se nachází v pravém rohu zadní strany	1500 mm
Montážní šrouby	4x25 mm

2.2 Připojení k elektrické síti

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem.
- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete přívodní kabel vyměnit, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko.
- Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo se nacházet v blízkosti dvířek spotřebiče nebo výklenku pod spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič v provozu nebo jsou-li dvířka horká.
- Ochrana před úrazem elektrickým proudem u živých či izolovaných částí musí být připevněna tak, aby nešla odstranit bez použití nástrojů.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojte do ní síťovou zástrčku.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

- Používejte pouze správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), ochranné zemnicí jističe a stykače.
- Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izolační zařízení k řádnému odpojení všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační zařízení musí mít mezeru mezi kontakty alespoň 3 mm širokou.
- Před zapojením síťové zástrčky do síťové zásuvky zcela zavřete dvířka spotřebiče.
- Spotřebič se dodává se síťovou zástrčkou a napájecím kabelem.

2.3 Použitje

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úrazu elektrickým proudem či výbuchu.

- Neměňte technické parametry spotřebiče.
- Ujistěte se, že větrací otvory nejsou zablokované.
- Během provozu nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Po každém použití spotřebič vypněte.
- Pokud je spotřebič v provozu, buďte při otevírání jeho dvířek opatrní. Může uniknout horký vzduch.
- Nepoužívejte spotřebič, máte-li vlhké ruce, nebo když je v kontaktu s vodou.
- Na otevřená dvířka netlače.
- Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.
- Dvířka spotřebiče otvírejte opatrně. Používáte-li přísady obsahující alkohol, může vzniknout směs alkoholu a vzduchu.
- Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
- Vždy používejte sklo a sklenice schválené k zavařování.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty nasáklé hořlavinami.

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

- Aby nedošlo k poškození nebo změnám barvy smaltu:
 - Nepokládejte nádoby ani jiné předměty přímo na dno spotřebiče.

- Nepokládejte hliníkovou fólii přímo na dno vnitřku spotřebiče.
- Nenalévejte vodu přímo do horkého spotřebiče.
- Po dokončení přípravy jídla nenechávejte ve spotřebiči vlhké talíře ani jídlo.
- Při vkládání nebo vyjímání příslušenství buďte opatrní.
- Barevné změny na smaltovaném povrchu nebo nerezové oceli nemají vliv na výkon spotřebiče.
- Při pečení vláčných moučníků použijte hluboký plech. Ovocné šťávy mohou zanechat trvalé skvrny.
- Vždy vařte se zavřenými dvířky spotřebiče.
- Je-li spotřebič instalován za nábytkovým panelem (např. dvířky), dvířka nábytku nesmí být nikdy zavřená, když je spotřebič v provozu. Za zavřeným nábytkovým panelem může docházet k nárůstu horka a vlhka, což může následně poškodit spotřebič, pouzdro nebo podlahu. Nezavírejte nábytkový panel, dokud spotřebič po použití zcela nevychladne.

2.4 Čištění a údržba

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Před údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí skleněných panelů.
- Poškozené skleněné panely okamžitě vyměňte. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Při snímání dvířek spotřebiče buďte opatrní. Dvířka jsou těžká!
- Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili poškození materiálu jeho povrchu.
- Spotřebič čistěte vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

- Použijete-li sprej do trouby, řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na jeho balení.

2.5 Pyrolytické čištění

VAROVÁNÍ!

V pyrolytickém režimu hrozí riziko poranění / požáru / chemických emisí (výparů).

- Před provedením pyrolytického čištění a úvodním předehříváním odstraňte z vnitřku trouby:
 - jakékoliv zbytky jídel, oleje nebo vytékého/usazeného tuku,
 - jakékoliv vyjímatelné předměty (včetně roštů, bočních kolejniček apod., dodaných spolu se spotřebičem), obzvláště pak hrnce, pánve, plechy na pečení a jiné náčiní s nepřilnavým povrchem.
- Pozorně si přečtěte všechny pokyny ohledně pyrolytického čištění.
- Udržujte děti z dosahu spotřebiče během chodu pyrolytického čištění. Spotřebič je velmi horký a z předních větracích otvorů se uvolňuje horký vzduch.
- Pyrolytické čištění je proces prováděný při vysoké teplotě, při kterém se mohou uvolňovat výpary ze zbytků potravin a konstrukčních materiálů. Zákazníkům se proto doporučuje následující:
 - při pyrolytickém čištění a po něm zajistěte důkladné větrání.
 - zajistěte dobré větrání během počátečního předehřívání a po něm.
- Během pyrolytického čištění a po něm na dvířka trouby nevylévejte vodu, aby nedošlo k poškození skleněných panelů.
- Výpary uvolňované z pyrolytických trub / zbytky jídel nejsou dle jejich popisu škodlivé pro člověka, děti nebo osoby se zdravotními problémy.
- Malá domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče během a po skončení chodu pyrolytického čištění a úvodního předehřívání. Malá domácí zvířata (zejména ptáci a plazi) mohou být velmi citlivá na změny teploty a unikající výpary.
- Při vysokoteplotním pyrolytickém čištění může u všech pyrolytických trub dojít k poškození nepřilnavého povrchu hrnců,

pánví, plechů na pečení, náčiní apod. a může také docházet k tvorbě méně škodlivých výparů.

2.6 Vnitřní osvětlení

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.
- Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti G.

- Používejte pouze žárovky se stejnými vlastnostmi.

2.7 Servis

- Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Používejte pouze originální náhradní díly.

2.8 Likvidace


VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Pro informace ohledně správné likvidace spotřebiče se obraťte na místní úřady.
- Spotřebič odpojte od elektrické sítě.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.

3. POPIS SPOTŘEBIČE

3.1 Celkový pohled

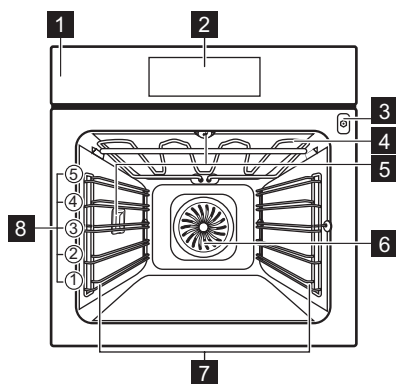

- 1 Ovládací panel
- 2 Elektronický programátor
- 3 Zásuvka pro pečicí sondu
- 4 Topné těleso
- 5 Osvětlení
- 6 Ventilátor

- 7 Zasouvací mřížka, vyjímatelné


- 8 Polohy mřížky

3.2 Příslušenství

- **Tvarovaný rošt**
Pro koláčové formy na pečení – pokrmy, pečené pokrmy, nádoby/nádoby určené na pečení v troubě.
- **Plech na pečení**
Pro vláčné moučníky, pečené potraviny, chléb, velké pečeně, mražená jídla a k zachytávání kapajících tekutin, např. tuku při pečení jídla na tvarovaném roštu.
- **Hluboký pekáč/plech**
K pečení a opékání jídel nebo jako plech na zachytávání tuku.
- **Pečicí sonda**
Slouží k ovládání pečení na základě teploty uvnitř pokrmu.
- **Teleskopické výsuvy**
Pro snadší vkládání a vyjímání plechů a tvarovaného roštu.

4. OVLÁDACÍ PANEL


4.1 Přehled ovládacího panelu

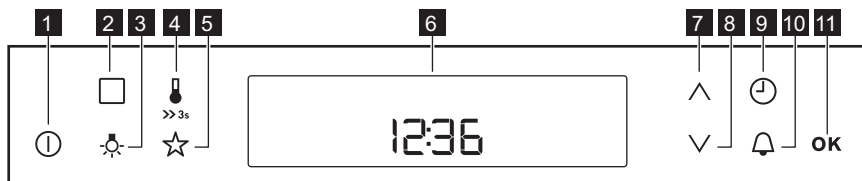

K ovládání spotřebiče použijte senzorová tlačítka.

Pole senzoru	Funkce	Popis
1		ON / OFF Slouží k zapnutí a vypnutí varné spotřebiče.
2		Funkce Slouží k nastavení pečicí funkce, čistící funkce nebo automatického programu.
3		Osvětlení trouby Slouží k zapnutí a vypnutí osvětlení trouby.
4		Teplota / Rychlé zahřátí Slouží k nastavení nebo kontrole teploty. Slouží také k nastavení nebo kontrole teploty Pečicí sonda. Stisknutím a podržením na tři sekundy zapnete a vypnete funkci: Rychlé zahřátí.
5		Oblíbený program Slouží k uložení vašeho oblíbeného programu. Použijte k přímému přístupu k vašim oblíbeným programům; i u vypnutého spotřebiče.
6	-	Displej Zobrazí aktuální nastavení spotřebiče.
7		Nahoru K posunu v nabídce směrem nahoru.
8		Dolů K posunu v nabídce směrem dolů.
9		Hodiny Slouží k nastavení funkcí hodin.
10		Minutka Slouží k nastavení Minutka.
11	OK	OK K potvrzení volby nebo nastavení.

4.2 Displej

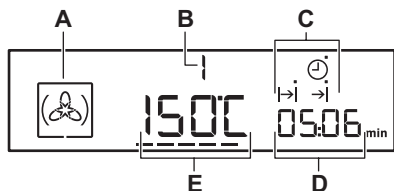

- A. Symbol pečicí funkce
- B. Číslo pečicí funkce nebo programu
- C. Ukazatele pro funkce hodin (viz tabulka „Funkce hodin“)
- D. Displej hodin / zbytkového tepla
- E. Zobrazení teploty / denního času

Ostatní kontrolky na displeji:

	Automatický program Můžete zvolit automatický program.
	Oblíbený program Je spuštěn oblíbený program.
	Ukazatel zahřívání / zbytkového tepla Ukazuje úroveň teploty v troubě.
	Teplota / rychlé zahřátí Funkce je v provozu.
	Teplota Můžete zkontrolovat nebo změnit teplotu.
	Pečicí sonda Pečicí sonda je v zásuvce pečicí sondy.
	Zámek dveří Je spuštěná funkce zámku dvířek.



Minutka

Je spuštěná funkce minutky.

kg / g

Je spuštěn automatický program se zadáním váhy.

h / min

Funkce hodin je v provozu.

4.3 Ukazatel ohřevu

Když zapnete pečicí funkci, zobrazí se ----. Tyto stavové čárky zobrazují zvyšování či klesání teploty v troubě.

Jakmile trouba dosáhne nastavené teploty, stavové čárky zhasnou.

5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

5.1 První přehřívání a čištění

Před prvním použitím a kontaktem s potravinami přehřejte prázdný spotřebič. Ze spotřebiče může vycházet nepříjemný zápach a kouř. Během přehřívání místnost větrejte.

1. Odstraňte ze spotřebiče veškeré příslušenství a vyjimatelné drážky na rošty.
2. Nastavte funkci . Nastavte maximální teplotu. Nechte spotřebič pracovat po dobu 1 h.

3. Nastavte funkci . Nastavte maximální teplotu. Nechte spotřebič pracovat po dobu 15 min.
4. Nastavte funkci . Nastavte maximální teplotu. Nechte spotřebič pracovat po dobu 15 min.
5. Vypněte spotřebič a počkejte, dokud nevychladne.
6. Spotřebič a příslušenství otřete pouze hadříkem z mikrovlákná namočeným v roztoku teplé vody a šetrného mycího prostředku.
7. Příslušenství a vyjimatelné drážky na rošty vložte zpět do jejich původní polohy.

6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

6.1 Pečicí funkce

Funkce trouby	Použití
 Pravý horký vzduch	K pečení jídel na třech úrovních současně a k sušení potravin. Nastavte teplotu o 20–40 °C nižší než pro Horní/spodní ohřev.
 Pizza	K pečení pizzy a dalších pokrmů, které vyžadují více tepla zespodu.
 Horní/spodní ohřev	K pečení a opékání jídel na jedné úrovni trouby.
 Nízkoteplotní pečení	K přípravě měkkých a šťavnatých pečení.
 Spodní ohřev	K pečení koláčů s křupavým korpusem a zavařování potravin.
 Vlhký konvekční vzduch	Tato funkce slouží k úspoře energie při pečení. Při použití této funkce se teplota ve vnitřku spotřebiče může lišit od nastavené teploty. Je využito zbytkové teplo. Může dojít ke snížení tepelného výkonu. Další informace naleznete v kapitole „Denní používání“, Poznámky: Vlhký konvekční vzduch.
 Rozmrazování	K rozmrazování potravin (zeleniny a ovoce). Doba rozmrazování závisí na množství a velikosti zmražených potravin.

Funkce trouby	Použití
 Uchovat teplé	K udržení teploty jídla. Upozorňujeme, že některé pokrmy se mohou i nadále péci a vysoušet, zatímco se udržují teplé. V případě potřeby pokrmy zakryjte.
 Gril	Ke grilování tenkých kusů potravin a opékání chleba.
 Rychlý gril	Ke grilování velkého množství tenkých kusů potravin a k opékání chleba.
 Turbo gril	K pečení velkých kusů masa nebo drůbeže s kostmi na jedné úrovni. K zapékání a pečení do zlatova.



Během některých funkcí trouby se může osvětlení při teplotě nižší než 60 °C automaticky vypnout.

6.2 Poznámky: Vlhký konvekční vzduch

Tato funkce byla použita ke splnění energetické třídy a požadavků na ekodesign (podle směrnice EU 65/2014 a EU 66/2014). Testy podle normy: IEC/EN 60350-1.

Dvířka trouby by měla být během pečení zavřená, aby nedošlo k přerušení funkce a aby trouba fungovala co nejúsporněji.

Pokud používáte tuto funkci, osvětlení se automaticky vypne po 30 sekundách.

Pokyny k pečení najdete v kapitole „Tipy a rady“, Vlhký konvekční vzduch. Obecná doporučení ohledně úspory energie najdete v kapitole „Energetická účinnost“, Tipy pro úsporu energie.

6.3 Jak nastavit: Pečicí funkce

1. Zapněte troubu pomocí .

Na displeji se zobrazí nastavená teplota, symbol a číslo pečicí funkce.

2. Stisknutím  nebo  nastavte pečicí funkci.
3. Stiskněte OK nebo se trouba automaticky spustí po pěti sekundách.

Pokud troubu spustíte a nenastavíte žádnou pečicí funkci nebo program, trouba se po 20 sekundách automaticky vypne.

6.4 Jak nastavit: Teplota

Stisknutím  nebo  změníte teplotu v krocích po 5 °C.

Jakmile trouba dosáhne nastavené teploty, zazní zvukový signál a ukazatel ohřevu se přestane zobrazovat.

6.5 Jak zkontrolovat Teplota

Aktuální teplotu v troubě můžete zkontrolovat při probíhající funkci či programu.

1. Stiskněte .

Na displeji se zobrazuje teplota uvnitř trouby.

2. Stiskněte OK nebo se nastavená teplota zobrazí na displeji automaticky po pěti sekundách.

6.6 Jak nastavit: Rychlé zahřátí

Pokud je spuštěná funkce rychlého zahřátí, nevkládejte do spotřebiče žádné potraviny.

Funkci rychlého zahřátí lze použít pouze s některými pečicími funkcemi. Pokud je v nabídce nastavení zapnuta zvuková signalizace a funkci rychlého zahřátí nelze s danou funkcí použít, zazní zvuková signalizace. Viz „Používání nabídky nastavení“ v části „Doplňkové funkce“.

Funkce rychlého zahřátí snižuje čas potřebný k rozehrátí trouby.

Funkci rychlého zahřátí zapnete stisknutím a podržením  na déle než tři sekundy. Je-li funkce rychlého zahřátí zapnutá, na displeji blikají čárky.

7. FUNKCE HODIN

7.1 Tabulka funkcí hodin

 Denní čas	Slouží k zobrazení nebo změně denního času. Denní čas lze změnit, pouze když je spotřebič zapnutý.
 Délka	Slouží k nastavení délky provozu spotřebiče.
 Čas ukončení	Slouží k nastavení, kdy se má spotřebič vypnout.
 Časový odklad	Slouží ke spojení funkce Délka a Čas ukončení.
 Minutka	Slouží k nastavení odpočítávání času. Tato funkce nemá žádný vliv na provoz spotřebiče. Minutka lze nastavit kdykoli a rovněž když je spotřebič vypnutý.

00:00 Měřič času	Slouží k nastavení měřiče času, který zobrazuje délku provozu spotřebiče. Zapne se ihned, jakmile se spotřebič začne zahřívat. Měřič času se nezapne, pokud jsou nastaveny funkce Délka a Čas ukončení. Tato funkce nemá žádný vliv na provoz spotřebiče.
----------------------------	---

7.2 Jak nastavit: Denní čas

Po prvním připojení k síťovému napájení vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí **h** a **12:00**. "12" bliká.

1. Pomocí  nebo  nastavte hodiny.
2. Stiskněte OK.
3. Pomocí  nebo  nastavte minuty.
4. Stiskněte OK.

Na displeji se zobrazí nový čas.

Ke změně denního času opakovaně stiskněte , dokud nezačne blikat .

7.3 Jak nastavit: Délka

1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud nezačne blikat .
3. Použijte  nebo  k nastavení minut Délka.
4. Stiskněte OK nebo se funkce Délka automaticky spustí po pěti sekundách.
5. Použijte  nebo  k nastavení hodin Délka.
6. Stiskněte OK nebo se funkce Délka automaticky spustí po pěti sekundách.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě minuty signál. Na displeji začne blikat  a nastavení času. Trouba se vypne.
7. Zvukový signál vypnete stisknutím některého ze senzorových tlačítek.
8. Vypněte troubu.

7.4 Jak nastavit: Čas ukončení

1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud nezačne blikat .
3. Použijte  nebo  k nastavení času Čas ukončení a stiskněte OK. Nejprve nastavte minuty a poté hodiny.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě minuty signál. Na displeji začne blikat  a nastavení času. Trouba se vypne automaticky.
4. Zvukový signál vypnete stisknutím některého ze senzorových tlačítek.
5. Vypněte troubu.

7.5 Jak nastavit: Časový odklad

1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud nezačne blikat .
3. Pomocí  nebo  nastavte minuty Délka.
4. Stiskněte OK.
5. Použijte  nebo  k nastavení hodin Délka.

6. Stiskněte OK.

Na displeji bliká .

7. Použijte  nebo  k nastavení času Čas ukončení a stiskněte OK. Nejprve nastavte minuty a poté hodiny.
Trouba se automaticky zapne později, funguje po nastavenou dobu Délka a vypne se v nastavený čas Čas ukončení. Po uplynutí nastaveného času zní dvě minuty signál. Na displeji začne blikat  a nastavení času. Trouba se vypne automaticky.
8. Zvukový signál vypnete stisknutím některého ze senzorových tlačítek.
9. Vypněte troubu.



Když je funkce Časový odklad zapnutá, na displeji se zobrazuje symbol pečicí funkce,  s tečkou a . Tečka na displeji hodin / zbytkového tepla zobrazuje, která funkce hodin je zapnutá.

7.6 Jak nastavit: Minutka

1. Stiskněte .
Na displeji bliká  a „00“.
2. Pomocí  můžete přepínat mezi funkcemi. Nejprve nastavte sekundy, poté minuty a hodiny.
3. Použijte  nebo  k nastavení Minutka a potvrďte stisknutím .
4. Stiskněte OK nebo se funkce Minutka automaticky spustí po pěti sekundách.
Po uplynutí nastavené doby zazní na dvě minuty zvukový signál a na displeji začne blikat „00:00“ a .
5. Zvukový signál vypnete stisknutím některého ze senzorových tlačítek.

7.7 Jak nastavit: Měřič času

1. K resetování Měřič času stiskněte: opakovaně  a  současně.
2. Až se na displeji zobrazí „00:00“, Měřič času začne znovu počítat.

8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

Každý pokrm v této podnabídce má doporučenou funkci a teplotu. Můžete upravit čas a teplotu.

8.1 Seznam automatických programů

Program	
1	HOVĚZÍ PEČENĚ
2	VEPŘOVÁ PEČENĚ
3	CELÉ KUŘE
4	PIZZA
5	MUFFIN
6	SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
7	BÍLÝ CHLÉB
8	ZAPEČENÉ BRAMBORY
9	LASAGNE

8.2 Online recepty

Recepty pro automatické programy naleznete na našich webových stránkách. Recepty naleznete pomocí výrobního čísla PNC, které je uvedeno na typovém štítku na předním rámu vnitřku trouby.

8.3 Použití: automatické programy

1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte .
Na displeji se zobrazí číslo automatického programu (1 – 9).
3. K volbě automatického programu použijte  nebo .
4. Stiskněte OK nebo pět sekund počkejte, dokud se spotřebič sám nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času zazní na dvě minuty zvukový signál. Symbol  bliká.

6. Zvukový signál vypnete stisknutím jakéhokoli senzorového tlačítka.
7. Vypněte spotřebič.

8.4 Použití: automatické programy se zadáním váhy

Trouba vypočítá čas pečení podle zadané váhy masa.

1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte .
3. Pomocí  nebo  nastavte program se zadáním váhy.

Na displeji se zobrazuje: doba pečení, symbol trvání  a přednastavená hmotnost a jednotka hmotnosti (kg, g).

4. Stiskněte OK nebo se nastavení automaticky uloží po pěti sekundách. Spotřebič se zapne.
5. Výchozí hmotnost můžete změnit pomocí  nebo . Stiskněte OK.
6. Po uplynutí nastaveného času zazní na dvě minuty zvukový signál.  bliká.
7. Zvukový signál vypnete stisknutím jakéhokoli senzorového tlačítka.
8. Vypněte spotřebič.

8.5 Jak nastavit: automatické programy s Pečicí sonda

Teplota středu pokrmů je u programů s pečicí sondou předem pevně daná. Program se ukončí, když spotřebič dosáhne nastavené teploty středu pokrmu.

1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte .
3. Nainstalujte pečicí sondu. Viz „Pečicí sonda“.
4. Pomocí  nebo  nastavte program s pečicí sondou.

Na displeji se zobrazí doba pečení,  a .

5. Stiskněte OK nebo se nastavení automaticky uloží po pěti sekundách. Po uplynutí nastaveného času zazní na dvě minuty zvukový signál.  bliká.

6. Zvukovou signalizaci vypnete stisknutím jakéhokoliv senzorového tlačítka nebo otevřením dvířek.

7. Vypněte spotřebič.

9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

9.1 Vkládání příslušenství


Malý zárez nahoře zajišťuje vyšší bezpečnost. Tyto zářezy také fungují jako ochrana proti překlopení. Vysoký okraj kolem roštu slouží jako ochrana proti sklouznutí varných nádob z roštu.

Tvarovaný rošt

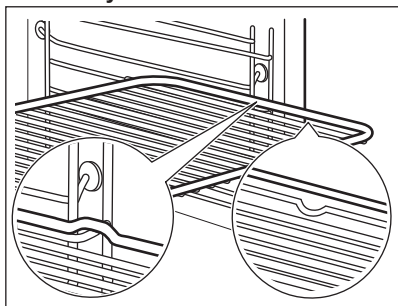

Rošt vložte mezi vodící lišty drážek roštů.

Plech na pečení / Hluboký pekáč

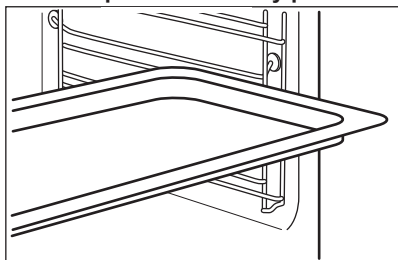

Zasuňte plech mezi drážky zvolené úrovně roštu.

9.2 Pečicí sonda

Lze nastavit dvě teploty: teplotu trouby a teplotu středu pokrmu.

Pečicí sonda měří teplotu středu masa. Jakmile teplota masa dosáhne nastavené teploty, spotřebič se vypne.


POZOR!

Používejte pouze dodávanou pečicí sondu nebo správné náhradní díly.



Pečicí sonda musí během pečení zůstat v masu a v zásuvce.

1. Zapněte spotřebič.
2. Zasuňte špičku pečicí sondy (s  na rukojeti) do středu masa.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do zásuvky na přední straně spotřebiče.

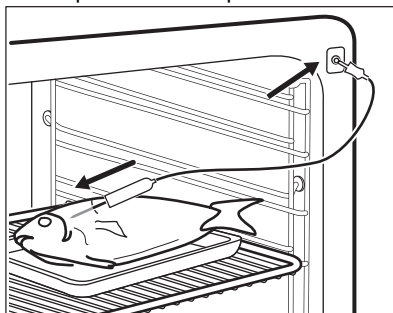

Na displeji se zobrazí blikající  a výchozí teplota středu pokrmu. Teplota je 60 °C pro první operaci a poslední nastavená hodnota pro každou další operaci.



Když zasunete pečicí sondu do zásuvky, zrušíte nastavení funkce hodin.

4. Dotykem  nebo  nastavte teplotu středu pokrmu.
5. Dotykem **OK** nebo vyčkejte, aby se nastavení po pěti sekundách automaticky uložilo.



Teplotu středu pokrmu můžete nastavit pouze tehdy, když bliká

Pokud se na displeji zobrazuje , ale neblíká, před tím, než nastavíte teplotu středu pokrmu, nastavte novou hodnotu stisknutím a nebo .

6. Nastavte funkci a teplotu trouby.
Na displeji se zobrazí aktuální teplota středu

pokrmu a symbol ohřevu . Zatímco spotřebič vypočítá přibližnou dobu přípravy, na displeji se zobrazí čas odpočítávání. Po prvním výpočtu se na displeji zobrazí přibližná doba přípravy. Spotřebič pokračuje ve výpočtu délky přípravy pokrmu. Displej se v intervalech aktualizuje o novou hodnotu doby přípravy.



Když připravujete pokrm s pečicí sondou, můžete změnit teplotu zobrazenou na displeji. Po zasunutí pečicí sondy do zásuvky a nastavení funkce trouby a teploty se na displeji zobrazuje aktuální teplota středu pokrmu.

Opakovaným dotykem zobrazíte tři další teploty:

- nastavená teplota středu pokrmu
- aktuální teplota trouby
- aktuální teplotu středu pokrmu.

Když teplota sondy ve středu masa dosáhne nastavené hodnoty, zazní dvouminutový zvukový signál a zabliká teplota středu a . Spotřebič se vypne.

7. Zvukový signál vypnete stisknutím některého senzorového pole.

8. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze zásuvky a maso vyjměte ze spotřebiče.



VAROVÁNÍ!

Při vyjímání pečicí sondy buďte opatrní. Je horká. Hrozí nebezpečí popálení.

10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE

10.1 Použití funkce Oblíbené programy

Pomocí této funkce můžete uložit vaše oblíbené nastavení teploty a doby přípravy určité funkce či programu trouby.

1. Nastavte teplotu a dobu pečení pro určitou funkci či program.
 2. Stiskněte a na déle než tři sekundy podržte . Zazní zvukový signál.
 3. Vypněte spotřebič.
- Tuto funkci **zapnete** stisknutím . Spotřebič spustí váš oblíbený program.



Během spuštěné funkce lze měnit dobu přípravy jídla a teplotu.

- Tuto funkci **vypnete** stisknutím . Spotřebič vypne váš oblíbený program.

10.2 Použití funkce Dětská bezp. pojistka

Funkce Dětská bezp. pojistka brání náhodnému použití trouby.



Při spuštění pyrolytického čištění se dvířka spotřebiče zablokují. Stisknete-li senzorové tlačítko, na displeji se zobrazí zpráva.

1. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund vypnete troubu.
2. Na 2 sekundy stiskněte a podržte současně tlačítka a .

Zazní zvukový signál.

Na displeji se objeví **SAFE**. Dvířka jsou zablokována.

Chcete-li funkci Dětská bezp. pojistka vypnout, zopakujte krok 2.

10.3 Použití funkce Blokování tlačítek

Tuto funkci lze zapnout pouze u zapnuté trouby.

Funkce blokování tlačítek brání náhodné změně funkce trouby.

1. Chcete-li funkci zapnout, zapněte troubu.
2. Zapněte funkci či nastavení trouby.
3. Na dvě sekundy současně stiskněte a podržte a .

Zazní zvukový signál.

Na displeji se zobrazí symbol zámku.

K vypnutí funkce blokování tlačítek zopakujte krok 3.



Pokud probíhá funkce pyrolýzy, dvířka se zablokují. Když stisknete jakékoliv senzorové tlačítko, na displeji se zobrazí hlášení.



Troubu lze při zapnutém blokování tlačítek vypnout. Když troubu vypnete, funkce blokování tlačítek se vypne.

10.4 Použití nabídky nastavení

Nabídka nastavení vám umožňuje zapnout nebo vypnout funkce v hlavní nabídce. Na displeji se zobrazí SET a číslo nastavení.

Popis	Hodnota k nastavení
1 Ukazatel zbytkového tepla	ON / OFF
2 Připomínka čištění	ON / OFF
3 Tón tlačítka ¹⁾	KLIKnutí / PÍPNUTÍ / VYPNUTO
4 Chybný tón	ON / OFF
5 Režim demo	Aktivační kód: 2468
6 Nabídka obsluhy	-
7 Obnovit nastavení	ANO / NE

¹⁾ Není možné deaktivovat tón pole snímač ZAP/VYP.

1. Stiskněte a podržte po dobu tří sekund.
Na displeji se zobrazí SET1 a blikající „1“.
2. Stisknutím nebo zvolte nastavení.
3. Stiskněte OK.
4. Stisknutím nebo změňte hodnotu nastavení.
5. Stiskněte OK.

K opuštění nabídky nastavení stiskněte nebo stiskněte a podržte .

10.5 Automatické vypnutí

Pokud je zapnutá pečicí funkce a neproběhne změna žádných nastavení, spotřebič se z bezpečnostních důvodů po určité době automaticky vypne.

(°C)	(h)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250 – maximální	3

Pokud chcete pečicí funkci spustit na dobu delší, než je doba automatického vypnutí, nastavte dobu vaření. Viz kapitola „Funkce hodin“.

Automatické vypnutí nefunguje s funkcemi: Osvětlení, Pečicí sonda, Délka, Časový odklad, Čas ukončení, Nízkoteplotní pečení.

10.6 Jas displeje

U jasu displeje existují dva režimy:

- Noční jas - když je spotřebič vypnutý, tak je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje nižší.
- Denní jas:
 - když je spotřebič zapnutý.
 - pokud se během režimu nočního jasu dotknete jakéhokoliv senzorového tlačítka (kromě tlačítka ZAP/VYP),

displej se na následujících 10 sekund přepne zpět do režimu denního jasu.

- Pokud je spotřebič vypnutý a nastavíte funkci Minutka. Když se funkce Minutka dokončí, displej se přepne zpět do režimu nočního jasu.

10.7 Chladicí ventilátor

Když je spotřebič v provozu, chladicí ventilátor se automaticky zapne, aby udržoval povrch spotřebiče chladný. Pokud spotřebič vypnete, chladicí ventilátor bude dál pracovat až do úplného ochlazení spotřebiče.

11. TIPY A RADY



Viz kapitoly o bezpečnosti.

11.1 Doporučení k pečení

Teploty a časy přípravy v tabulkách jsou pouze orientační. Závisí na receptu a kvalitě a množství použitých přísad.

Váš spotřebič může péct jinak, než jak jste byli zvyklí u starého spotřebiče. Níže uvedené rady představují doporučená nastavení teploty, délky přípravy a polohy roštu pro specifické druhy pokrmů.

Polohy roštů v troubě se počítají zdola.

Jestliže nemůžete najít nastavení pro konkrétní recept, snažte se vybrat podobný.

Tipy pro úsporu energie naleznete v kapitole „Energetická účinnost“.

Symboły použité v tabulkách:



Druh jídla



Pečicí funkce



Teplota



Příslušenství



Poloha roštu



Čas pečení (min)

11.2 Vlhký konvekční vzduch – doporučená příslušenství

Používejte formy a nádoby z tmavého kovu a s povrchovou vrstvou. Pohlcojí teplo lépe než nádoby ze světlého kovu a s reflexní úpravou.

- **Plech na pizzu** – tmavý, s povrchovou vrstvou, průměr 28cm
- **Zapékací mísa** – tmavá, s povrchovou vrstvou, průměr 26cm
- **Pečicí šálky** – keramické, průměr 8cm, výška 5 cm
- **Dortový korpus** – tmavý, s povrchovou vrstvou, průměr 28cm

11.3 Vlhký konvekční vzduch

Nejllepších výsledků dosáhnete, budete-li se řídit doporučenou dobou pečení v tabulce níže.



Zapečené těstoviny

200 - 220

45 - 55

3

	°C		
Zapečené brambory	180 - 200	70 - 85	3
Moussaka	170 - 190	70 - 95	3
Lasagne	180 - 200	75 - 90	3
Zapečené cannelloni	180 - 200	70 - 85	3
Chlebový pudink	190 - 200	55 - 70	3
Rýžový pudink	170 - 190	45 - 60	3
Jablečný koláč z piškotového těsta (kulatá dortová forma na pečení)	160 - 170	70 - 80	3
Bílý chléb	190 - 200	55 - 70	3

11.4 Informace pro zkušebny

Testy podle normy: EN 60350-1, IEC 60350-1.

Pečení na jedné úrovni

			°C		
Piškotový koláč bez tuku	Pravý horký vzduch	Tvarovaný rošt	160	45 - 60	2
Piškotový koláč bez tuku	Horní/spodní ohřev	Tvarovaný rošt	160	45 - 60	2
Jablečný koláč, 2 formy na pečení, Ø 20 cm	Pravý horký vzduch	Tvarovaný rošt	160	55 - 65	2
Jablečný koláč, 2 formy na pečení, Ø 20 cm	Horní/spodní ohřev	Tvarovaný rošt	180	55 - 65	1
Máslové sušenky	Pravý horký vzduch	Plech na pečení	140	25 - 35	2
Máslové sušenky	Horní/spodní ohřev	Plech na pečení	140	25 - 35	2
Malé koláče, 20 kousků na plech ¹⁾	Pravý horký vzduch	Plech na pečení	150	20 - 30	3
Malé koláče, 20 kousků na plech ¹⁾	Horní/spodní ohřev	Plech na pečení	170	20 - 30	3
Topinky ¹⁾	Gril	Tvarovaný rošt	max.	1 - 2	5
Topinky ¹⁾	Rychlý gril	Tvarovaný rošt	max.	1 - 3	4

¹⁾ Předehřejte prázdný spotřebič.

Pečení na více úrovních

			°C		
Máslové sušenky	Pravý horký vzduch	Plech na pečení	140	25 - 45	2 a 4
Malé koláče, 20 kousků na plech 1)	Pravý horký vzduch	Plech na pečení	150	25 - 35	2 a 4
Piškotový koláč bez tuku	Pravý horký vzduch	Tvarovaný rošt 2)	160	45 - 55	2 a 4
Jablečný koláč	Pravý horký vzduch	Tvarovaný rošt 2)	160	55 - 65	2 a 4

1) Předehřejte prázdný spotřebič.

2) 1 forma na koláč na každém tvarovaném roštu.

12. ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

12.1 Poznámky k čištění

Čisticí prostředky

- Přední stranu spotřebiče očistěte pouze hadříkem z mikrovlákná namočeným v roztoku teplé vody a šetrného mycího prostředku.
- Kovové plochy očistěte pomocí čistícího roztoku.
- Skvrny vyčistěte pomocí šetrného čistícího prostředku.

Každodenní použití

- Po každém použití vyčistěte vnitřek spotřebiče. Hromadění mastnoty či zbytků jídla může způsobit požár.
- Ve spotřebiči neuchovávejte potraviny déle než 20 minut. Po každém použití vysušte vnitřek spotřebiče pouze hadříkem z mikrovlákná.


Příslušenství

- Všechno příslušenství vyčistěte po každém použití a nechte jej oschnout. Použijte pouze hadřík z mikrovlákná namočený v roztoku teplé vody a šetrného mycího prostředku. Nečistěte příslušenství v myčce nádobí.
- Nepřílnavé příslušenství nečistěte pomocí abrazivních čistících prostředků nebo ostrých předmětů.

12.2 Vyjmutí drážek na rošty

Chcete-li spotřebič vyčistit, vyjměte drážky na rošty.

1. Vypněte spotřebič a počkejte, dokud nevychladne.
2. Odtáhněte přední část konstrukce roštových drážek od postranní stěny.
3. Odtáhněte zadní konec konstrukce roštových drážek od postranní stěny a vyjměte ji.

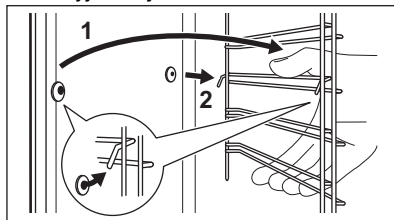

4. Drážky na rošty nainstalujte stejným postupem v opačném pořadí. Patky výsuvných kolejnic musí směřovat dopředu.

12.3 Pokyny k použití: Pyrolýza

Vyčistěte troubu pomocí Pyrolýza.



VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí popálení.

POZOR!

Jsou-li ve stejné skříní instalovány další spotřebiče, nepoužívejte je současně s touto funkcí. Trouba by se mohla poškodit.

1. Přesvědčte se, že je spotřebič chladný.
2. Vyjměte všechno příslušenství a vyjímatelné drážky na rošty.
3. Dno trouby a vnitřní sklo dvířek otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a šetrného mycího prostředku.
4. Zapněte spotřebič.
5. Opakovaně stiskněte , dokud se na displeji nezobrazí "Pyro" a číslo čistícího programu.
6. Stiskněte OK.
7. Stisknutím  nebo  nastavte dobu čištění:

Funkce	Popis
1	1 h pro mírné vyčištění
2	1 h 30 min pro standardní vyčištění
3	3 h pro důkladné vyčištění

Proces vyčištění můžete odložit pomocí funkce Konec.

8. Stiskněte OK.
Když se spustí čištění, dvířka trouby se zablokují a osvětlení je vypnuté. Zobrazí se  a stavové čárky ukazatele tepla, dokud se dvířka neodblokují. Dvířka se odblokují, když je teplota uvnitř trouby v bezpečném rozmezí a vyčištění skončí.
9. Když vyčištění skončí, vypněte spotřebič a nechte jej vychladnout.
10. Vnitřek trouby vyčistěte měkkým hadříkem. Ze dna trouby odstraňte veškeré zbytky.

Pyrolytické čištění nelze spustit:

- pokud odpojíte zástrčku pečící sondy ze zásuvky. Když dojde k této chybě, u některých modelů se na displeji zobrazí „C2“.
- pokud dvířka trouby nejsou zcela zavřená. Když dojde k této chybě, u některých modelů se na displeji zobrazí „C3“.

12.4 Připomínka čištění

Spotřebič vám připomene, abyste jej vyčistili pomocí: Pyrolýza.

 – bliká na displeji 10 sek po každém zapnutí a vypnutí spotřebiče.

Připomínku lze vypnout. Viz kapitolu „Doplňkové funkce“, Používání nabídky nastavení.

12.5 Vyjmutí a instalace dvířek

Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za účelem čištění demontovat. Počet skleněných panelů se liší dle modelu.


VAROVÁNÍ!

Dvířka jsou těžká.


POZOR!

Se sklem manipulujte opatrně, především u hran předního skleněného panelu. Sklo může prasknout.


1. Zcela otevřete dvířka.
2. Stiskněte upínací páčky **A** na obou dveřních závěsech.

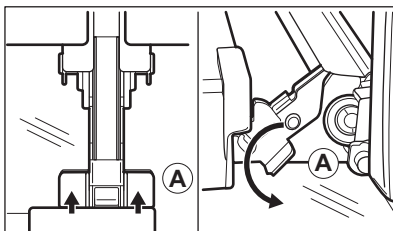

3. Přivřete dvířka trouby do první polohy otevření (přibližně do úhlu 70°).
4. Oběma rukama podržte dvířka na obou stranách a vytáhněte je směrem šikmo vzhůru od trouby.
5. Dvířka položte vnější stranou dolů na měkkou látku na rovné podložce.
6. Uchopte okrajovou lištu **B** na horní straně dvířek na obou stranách a zatlačením směrem dovnitř uvolněte svorku těsnění.

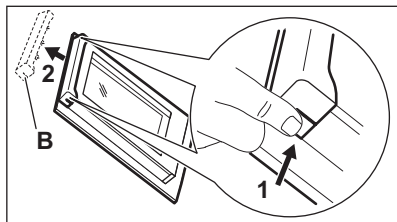

7. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a vyjměte ji.
8. Uchopte skleněné panely jednu po druhé na jejich horní straně a vytáhněte je z drážek směrem nahoru.

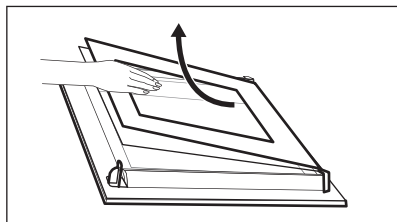

9. Skleněný panel omyjte vodou s mycím prostředkem. Skleněný panel pečlivě osušte. Skleněné panely nemyjte v myčce nádobí.

Po čištění proveďte výše uvedené kroky v opačném pořadí. Nejprve nainstalujte menší a potom větší panel a dvířka.

12.6 Výměna žárovky




VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Žárovka může být horká.

1. Vypněte spotřebič a počkejte, dokud nevychladne.
2. Spotřebič odpojte od elektrické sítě.
3. Položte hadřík na dno trouby.

Horní žárovka


1. Skleněným krytem otočte a sejměte jej.

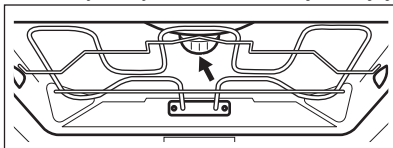

2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. K výměně použijte vhodnou žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasadte skleněný kryt.

Boční žárovku

1. Odstraněním levé drážky na rošt získáte přístup k žárovce.
2. Pomocí úzkého tupého předmětu (např. čajové lžičky) sejměte skleněný kryt.

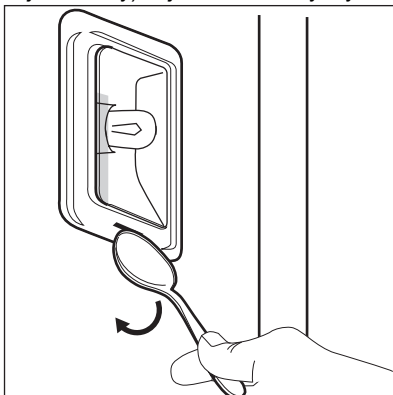

3. Skleněný kryt vyčistěte.
4. K výměně použijte vhodnou žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
5. Nasadte skleněný kryt.
6. Namontujte levou drážku na rošt.

13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

13.1 Co dělat, když...

Problém	Možná příčina	Řešení
Troubu nelze zapnout ani používat.	Trouba není zapojená do elektrické sítě nebo je připojena nesprávně.	Zkontrolujte, zda je trouba správně zapojená do elektrické sítě (viz schéma zapojení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.	Trouba je vypnutá.	Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.	Dveře nejsou správně zavřené.	Zcela dvířka zavřete.
Trouba nehřeje.	Hodiny nejsou nastavené.	Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.	Nejsou provedena nutná nastavení.	Zkontrolujte, zda jsou nastavení správná.
Trouba nehřeje.	Je zapnutá funkce Automatické vypnutí.	Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.	Dětská bezpečnostní pojistka je zapnutá.	Viz „Použití dětské bezpečnostní pojistky“.
Trouba nehřeje.	Je spálená pojistka.	Zkontrolujte, zda příčinou závady není pojistka. Pokud se pojistka spaluje opakovaně, obraťte se na autorizovaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.	Vadná žárovka.	Vyměňte žárovku.
Jestliže je spotřebič vypnutý, na displeji se nezobrazuje čas.	Displej je vypnutý.	Současným stisknutím  a  displej znovu zapnete.
Pečicí sonda nefunguje.	Zástrčka pečicí sondy není správně zasunuta do zásuvky.	Zástrčku pečicí sondy zasuňte co nejhlouběji do zásuvky.
Dokončení jídla trvá příliš dlouho nebo se jídla připraví příliš rychle.	Teplota je příliš vysoká nebo nízká.	Nastavte teplotu podle potřeby. Řiďte se pokyny v návodu k použití.
Na jídle a uvnitř trouby se usazuje pára a kondenzát.	Nechali jste jídlo v troubě příliš dlouho.	Po dokončení přípravy nenechávejte jídla v troubě déle než 15 - 20 minut.
Na displeji se zobrazí „C2“.	Chcete spustit funkci pyrolytického čištění nebo rozmrazování, ale neodpojili jste zástrčku pečicí sondy ze zásuvky.	Vytáhněte zástrčku pečicí sondy ze zásuvky.
Na displeji se zobrazí „C3“.	Čisticí funkce nefunguje. Nezavřeli jste plně dvířka nebo je zámek dvířek vadný.	Zcela dvířka zavřete.
Na displeji se zobrazuje „F102“.	- Nezavřeli jste plně dvířka. - Zámek dvířek je vadný.	- Zcela dvířka zavřete. - Troubu vypněte a znovu zapněte prostřednictvím domovní pojistky nebo ochranného spínače v pojistkové skřínce. - Pokud se „F102“ na displeji zobrazí znovu, kontaktujte oddělení péče o zákazníky.

Problém	Možná příčina	Řešení
Na displeji se zobrazuje chybový kód, který není uvedený v tabulce.	Jedná se o závadu na elektroinstalaci.	• Troubu vypněte a znovu zapněte prostřednictvím domovní pojistky nebo ochranného spínače v pojistkové skříňce. • Pokud se chybový kód na displeji zobrazí znovu, kontaktujte oddělení péče o zákazníky.
Spotřebič je zapnutý, ale nehřeje. Ventilátor nefunguje. Na displeji se zobrazí "Demo".	Je zapnutý režim demo.	Viz „Používání nabídky nastavení“ v části „Doplňkové funkce“.

13.2 Servisní údaje

Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na svého prodejce nebo autorizované servisní středisko.

Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku. Typový štítek se nachází na předním rámu vnitřku spotřebiče. Nesundávejte typový štítek z vnitřní části spotřebiče.

Doporučujeme vám zapsat si údaje sem:

Model (Mod.)	
Výrobní číslo (PNC)	
Sériové číslo (S.N.)	

14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST

14.1 Informační list výrobku a informace o výrobku dle nařízení EU o energetických štítcích a ekodesignu

Jméno dodavatele	Electrolux	
Označení modelu	COE7P31X 944184841 EOE7P31Z 944184893	
Index energetické účinnosti	81.2	
Třída energetické účinnosti	A+	
Spotřeba energie při standardním zatížení, konvenční ohřev	1.09 kWh/cyklus	
Spotřeba energie při standardním zatížení, režim nuceného větráku	0.69 kWh/cyklus	
Počet dutin	1	
Zdroj tepla	Elektrická energie	
Hlasitost	71 l	
Typ trouby	Vestavná trouba	
Hmotnost	COE7P31X	36.0 kg
	EOE7P31Z	36.0 kg

14.2 Informace o výrobku týkající se spotřeby energie a maximální doby do dosažení příslušného režimu nízké spotřeby energie

Spotřeba energie v pohotovostním režimu

0.8 W

Maximální doba potřebná k tomu, aby zařízení automaticky dosáhlo příslušného režimu nízké spotřeby energie 20 min

14.3 Tipy pro úsporu energie

Následující tipy vám pomohou ušetřit energii při používání spotřebiče.

Ujistěte se, že jsou dvířka spotřebiče při jeho provozu zavřená. Během pečení neotvírejte dvířka spotřebiče příliš často. Těsnění dvířek udržujte čisté a kontrolujte, zda je na svém místě řádně uchyceno.

Pro účinnější úsporu energie používejte kovové nádoby a formy a nádoby z tmavého kovu a s povrchovou vrstvou.

Spotřebič před vařením nepřehřívejte, pokud to není výslovně doporučeno.

Připravujete-li několik jídel najednou, snažte se, aby prodlevy při pečení byly co nejkratší.

Horkovzdušné pečení

Je-li to možné, pro úsporu energie používejte funkce pečení s ventilátorem.

Zbytkové teplo

Je-li doba pečení delší než 30 minut, snižte teplotu spotřebiče na minimum 3–10 minut před koncem pečení. Pečení bude pokračovat i nadále díky zbytkovému teplu uvnitř spotřebiče.

Zbytkové teplo můžete využít k uchování teploty jídla nebo ohřevu jiného pokrmu.

Po vypnutí spotřebiče se na displeji zobrazuje zbytkové teplo.

Je-li spuštěn program s Délka a doba pečení je delší než 30 minut, topné články se u některých funkcí spotřebiče automaticky vypnou dříve.

Uchování teploty jídla

Chcete-li využít zbytkové teplo k uchování teploty jídla, zvolte nejnižší možné nastavení teploty. Na displeji se zobrazí ukazatel zbytkového tepla nebo teplota.

Pečení s vypnutým osvětlením

Při pečení vypněte osvětlení. Zapněte ho pouze tehdy, když ho skutečně potřebujete.

Vlhký konvekční vzduch

Tato funkce slouží k úspoře energie při pečení.

Pokud používáte tuto funkci, osvětlení se automaticky vypne po 30 sekundách. Osvětlení můžete znovu zapnout, ale omezíte tím předpokládanou úsporu energie.

Vypnutí displeje

Displej můžete vypnout. Současně stiskněte a podržte tlačítka  a . Chcete-li displej zapnout, opakujte stejný postup.

15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k

likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Electrolux-ში! მადლობას გიხდით ჩვენი დანადგარის არჩევისათვის.



მიიღეთ მოხმარების შესახებ რჩევები, ბროშურები, პრობლემის დროს დახმარება, სერვისისა და შეკეთების შესახებ ინფორმაცია:
www.electrolux.com/support

ექვემდებარება შეცვლას წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.

შინაარსი

1. უსაფრთხოების ინფორმაცია.....	25
2. უსაფრთხოების ინსტრუქციები.....	28
3. პროდუქტის აღწერა.....	31
4. კონტროლის პანელი.....	32
5. პირველ გამოყენებამდე.....	33
6. დღიური გამოყენება.....	34
7. საათის ფუნქციები.....	36
8. ავტომატური პროგრამები.....	38
9. აქსესუარების გამოყენება.....	39
10. დამატებითი ფუნქციები.....	41
11. რჩევები და მითითებები.....	43
12. მოვლა და დასუფთავება.....	45
13. პრობლემის აღმოფხვრა.....	48
14. ენერგოეფექტურობა.....	50
15. გარემოსდაცვითი პრობლემები.....	52

1. ⚠ უსაფრთხოების ინფორმაცია

მოწყობილობის დამონტაჟებამდე და მოხმარებამდე, ყურადღებით წაიკითხეთ მოწოდებულ ინსტრუქციებს. მწარმოებელი პასუხისმგებელი არ არის რაიმე პრობლემებთან დაკავშირებულ შეკითხვებზე და არასწორი მონტაჟის ან მოხმარების დროს მიყენებულ რაიმე სახის ზიანზე. ყოველთვის იქონიეთ ინსტრუქციები უსაფრთხო და ხელმისაწვდომ ადგილზე მომავალი გამოყენებისთვის.

1.1 ბავშვებისა და სუსტი ადამიანების უსაფრთხოება

- ამ მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ ბავშვებს 8 წლის ასაკიდან და შეზღუდული ფიზიკური,

გრძნობითი ან მენტალური შესაძლებლობის მქონე ან გამოუცდელ პიროვნებებს, თუ მათ მიეცემათ მითითებები მოწყობილობის გამოყენებასთან დაკავშირებით უსაფრთხო გზით და გაიაზრებენ დაკავშირებულ საფრთხეებს. 8 წლამდე ასაკის ბავშვები და მნიშვნელოვნად უნარშეზღუდული პირები უნდა მოერიდონ მოწყობილობასთან სიახლოვეს ან გამუდმებული მეთვალყურეობის ქვეშ იყვნენ.

- ბავშვები უნდა იყვნენ ზედამხედველობის ქვეშ, რომ არ ითამაშონ მოწყობილობით.
- იქონიეთ შეფუთვა ბავშვებისგან მოშორებით და განკარგეთ იგი სათანადოდ.
- გაფრთხილება: გამოყენების დროს მოწყობილობა და მისი ხელმისაწვდომი ნაწილები ცხელდება. მოაშორეთ ბავშვები და შინაური ცხოველები მოწყობილობას გამოყენების ან გაგრილების პროცესში.
- თუ მოწყობილობას გააჩნია ბავშვების უსაფრთხოების აპარატი, იგი უნდა ჩაირთოს.
- ბავშვებმა არ უნდა დაასუფთაონ და მოიხმარონ მოწყობილობა უფროსების ზედამხედველობის გარეშე.

1.2 ზოგადი უსაფრთხოება

- ეს მოწყობილობა მხოლოდ საკვების მოსამზადებლად არის განკუთვნილი.
- ეს მოწყობილობა განკუთვნილია ერთი ოჯახის მიერ შინ გამოსაყენებლად დახურულ სივრცეში.
- ეს მოწყობილობა შეიძლება გამოიყენებოდეს ოფისებში, სასტუმროს ნომრებში, B&B-ს ნომრებში, საოჯახო ფერმის ტიპის სასტუმროებსა და სხვა მსგავს საცხოვრებლებში, სადაც ასეთი გამოყენება არ სცდება (საშუალო) საყოფაცხოვრებო მოხმარების დონეებს.
- მხოლოდ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტმა უნდა დაამონტაჟოს ეს საყოფაცხოვრებო ელექტრო მოწყობილობა და შეცვალოს კაბელი.

- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას ინსტალაციის ინსტალაციამდე.
- ტექნომისახურების ჩატარებამდე გამოერთეთ მოწყობილობა კვების წყაროდან.
- თუ კვების სადენი დაზიანებულია, უნდა შეცვალოს მწარმოებელმა, ავტორიზებული მომსახურების ცენტრმა ან მსგავსი კვალიფიკაციის მქონე პირებმა, ელექტრობასთან დაკავშირებული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად.
- გაფრთხილება: ნათურის შეცვლამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა გამორთულია, რათა თავიდან აიცილოთ დენის შესაძლო დარტყმა.
- გაფრთხილება: გამოყენების დროს მოწყობილობა და მისი ხელმისაწვდომი ნაწილები ცხელდება. გამოიჩინეთ სიფრთხილე, რომ არ შეეხოთ გამათბობელ ელემენტებს ან საყოფაცხოვრებო ელექტრო მოწყობილობის კამერის ზედაპირს.
- ყოველთვის გამოიყენეთ ღუმელის ხელთათმანები აქსესუარების ან ჭურჭლის გამოსაღებად ან შესაღებად.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ამ მოწყობილობისთვის რეკომენდებული საკვების სენსორი (შიდა ტემპერატურის სენსორი).
- თაროს დამჭერების მოსახსნელად ჯერ გამოსწიეთ გვერდითი კედლებიდან დამჭერის წინა ნაწილი, შემდეგ კი უკანა. დააყენეთ თაროს დამჭერები საპირისპირო მიმართულებით.
- არ გამოიყენოთ ორთქლით სარეცხი საშუალება მოწყობილობის გასაწმენდად.
- არ გამოიყენოთ უხეში აბრაზიული სარეცხი საშუალებები ან მეტალის საფხეკები მინის კარის გასაწმენდად, რადგან მათ შეიძლება გაფხაჭონ ზედაპირი, რამაც შეიძლება მინა დააზიანოს.
- პიროლიზურ გასუფთავებამდე მოაცილეთ ყველა აქსესუარი და ზედმეტი ნადები / დაღვრილი სითხე მოწყობილობის ღრუს.

2. უსაფრთხოების ინსტრუქციები

2.1 მონტაჟი

⚠ გარფთხილება!

ეს მოწყობილობა მხოლოდ კვალიფიციურებულმა სპეციალისტმა უნდა დააყენოს.

- მოხსენით ყველა შეფუთვა.
- არ დაამონტაჟოთ და არ გამოიყენოთ დაზიანებული მოწყობილობა.
- მიჰყევით დამონტაჟების ინსტრუქციებს, რომელიც მოწყობილობას მოჰყვა.
- ყოველთვის იყავით ფრთხილად მოწყობილობის გადატანისას, რადგან მძიმეა. ყოველთვის გამოიყენეთ დამცავი ხელთათმანები და თანდართული ფეხსაცმელი.
- არ გაახოხოთ მოწყობილობა ხელით.
- დაამონტაჟეთ მოწყობილობა უსაფრთხო და შესაფერის ადგილზე, რომელიც აკმაყოფილებს ინსტალაციის მოთხოვნებს.
- შეინარჩუნეთ მინიმალური დისტანცია სხვა მოწყობილობებთან და ხელსაწყოებთან.
- მოწყობილობის დამონტაჟებამდე შეამოწმეთ, უპრობლემოდ იკეტება თუ არა მოწყობილობის კარი.
- მოწყობილობა აღჭურვილია გაგრილების ელექტრული სისტემით. ის უნდა მუშაობდეს ელექტროკვების წყაროზე.
- ჩამენებული ბლოკი უნდა შეესაბამებოდეს DIN 68930-ის სტაბილურობის მოთხოვნებს.

კორპუსის მინიმალური სიმაღლე (სამუშაო ზედაპირის ქვემოთ კორპუსის მინიმალური სიმაღლე)	578 (600) მმ
კორპუსის სიგანე	560 მმ
კორპუსის სიღრმე	550 (550) მმ
მოწყობილობის წინა მხარის სიმაღლე	594 მმ
მოწყობილობის უკანა მხარის სიმაღლე	576 მმ

მოწყობილობის წინა მხარის სიგანე	595 მმ
მოწყობილობის უკანა მხარის სიგანე	559 მმ
მოწყობილობის სიღრმე	567 მმ
მოწყობილობის შიდა სიღრმე	546 მმ
ღია კარის სიღრმე	1027 მმ
სავენტილაციო ნახვრეტის მინიმალური ზომა. ქვედა უკანა მხარეზე განთავსებული ნახვრეტი	560x20 მმ
ქსელის კვების კაბელის სიგრძე. კაბელი განთავსებულია უკანა მხარის მარჯვენა კუთხეში	1500 მმ
სამაგრი ხრახნები	4x25 მმ

2.2 ელექტრო კავშირი

⚠ გარფთხილება!

ხანძრისა და დენის დარტყმის რისკი.

- ელექტრო კავშირები უნდა გააკეთოს კვალიფიციურმა ელექტრიკოსმა.
- მოწყობილობა უნდა იქნას დამიწებული.
- დარწმუნდით, რომ სპეციფიკაციის იარაღიზე მითითებული პარამეტრები თავსებადია ძირითადი დენის წყაროს ელექტრო სპეციფიკაციებთან.
- ყოველთვის გამოიყენეთ სწორად დაყენებული დარტყმაგამძლე ბუდე.
- არ გამოიყენოთ მარავალშესაერთებლიანი გადამყვანები და დამაგრებლებები.
- დარწმუნდით, რომ არ აზიანებთ შტეფსელსა და სადენს. თუ სადენის შეცვლა არის საჭირო, ეს უნდა მოახდინოს ჩვენმა ავტორიზებულმა სერვის ცენტრმა.
- არ მისცეთ საშუალება დენის სადენს შეეხოს ან მიუახლოვდეს მოწყობილობის კარს ან დანადგარის

ქვეშ ნიშას, განსაკუთრებით როცა კარი ცხელია.

- პირდაპირი და იზოლირებული ნაწილების დარტყმის საწინააღმდეგო დაცვა ისე უნდა იყოს დამაგრებული, რომ ინსტრუმენტების გარეშე მოხსნა არ შეიძლებოდეს.
- შტეფსელი როზეტთან დააკავშირეთ მხოლოდ მონტაჟის ბოლოს.
- დარწმუნდით, რომ როზეტთან წვდომა არის დამონტაჟების შემდეგ.
- თუ როზეტი მოშვებულია, არ შეაერთოთ შტეფსელი.
- არ მოჭაოთ კაბელს მოწყობილობის გამოსართავად. ყოველთვის გამოსწიეთ შტეფსელი.
- გამოიყენეთ მხოლოდ სწორი საიზოლაციო მოწყობილობები: ხაზის მცველები, მცველები (ბუდიდან ამოღებული ხრახნიანი მცველები), მიწაზე ჟონვის კვალი და კონტაქტორები.
- ელექტრულ ინსტალაციას უნდა ჰქონდეს საიზოლაციო აპარატი, რომელიც საშუალებას მოგცემთ გათიშოთ მოწყობილობა დენის ქსელიდან ყველა პოლუსზე. საიზოლაციო აპარატს უნდა ჰქონდეს კონტაქტის ღიობი არანაკლებ 3 მმ სისქის.
- მთლიანად დახურეთ მოწყობილობის კარი სანამ მაგისტრალურ კაბელს როზეტთან შეაერთებთ.
- ამ მოწყობილობას მოყვება ძირითადი შტეკერი და კაბელი.

2.3 გამოყენება

⚠ გარფთხილება!

დაზიანების, დაწვის და დენის დარტყმის ან აფეთქების რისკი.

- არ შეცვალოთ ამ მოწყობილობის სპეციფიკაცია.
- დარწმუნდით, რომ სავენტილაციო ღიობები არ არის დაბლოკილი.
- არ დატოვოთ მოწყობილობა მუშაობის დროს უმეტესადაც ურეოდ.
- გამორთეთ მოწყობილობა ყოველი გამოყენების შემდეგ.
- ფრთხილად იყავით მოწყობილობის კარის გაღებისას, როცა მოწყობილობა

მუშაობს. შეიძლება ცხელი ჰაერი გამოვიდეს.

- არ ამუშაოთ მოწყობილობა სველი ხელით ან წყალთან კონტაქტისას.
- არ მოახდინოთ ზეწოლა ღია კარზე.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა სამუშაო ან შესანახ ზედაპირად.
- ფრთხილად გააღეთ მოწყობილობის კარი. სპირტიანი ინგრედიენტების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ჰაერისა და ალკოჰოლის შერევა.
- კარის გაღებისას მოარიდეთ მოწყობილობა ნაპრქვლებთან და ცეცხლთან შეხებას.
- ყოველთვის გამოიყენეთ მინა და ქილები, რომლებიც განკუთვნილია კონსერვაციისთვის.
- არ დადოთ აალებადი პროდუქტი, ან სველი საგნები აალებად პროდუქტებთან ერთად მოწყობილობაში, მოწყობილობაზე ან მასთან ანალო.

⚠ გარფთხილება!

მოწყობილობის გაფუჭების რისკი.

- მინანქრის დაზიანების ან ფერის გადასვლის თავიდან ასაცილებლად:
 - არ დადოთ ჭურჭელი ან სხვა პროდუქტები ღუმელში პირდაპირ ძირზე.
 - არ დადოთ ალუმინის ფოლგა პირდაპირ მოწყობილობის ღრუს ძირზე.
 - არ მოათავსოთ წყალი პირდაპირ ცხელ მოწყობილობაში.
 - მომზადების შემდეგ არ დატოვოთ ტენიანი ჭურჭელი ან საკვები მოწყობილობაში.
 - ფრთხილად იყავით აქსესუარების მოხსნისას თუ დაყენებისას.
- მინანქრის ან უქანგავი ფოლადის ფერის გადასვლა გავლენას არ ახდენს მოწყობილობის მუშაობაზე.
- გამოიყენეთ ღრმა ფორმა ნოტიო ნამცხვრებისთვის. ხილის წვენი ტოვების ლაქებს, რომლებიც შეიძლება მიუღმივი იყოს.
- საჭმლის მომზადებისას ღუმლის კარი ყოველთვის დახურული უნდა იყოს.
- თუ მოწყობილობა დაყენებულია ავეჯის პანელის (მაგ., კარის) უკან, დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის მუშაობისას კარი არასდროს

დაიხურება. სითბო და ტენი, შესაძლოა, დახურული პანელის უკან დაგროვდეს და შედეგად, მოწყობილობის, გარსაცმის ბლოკის ან იატაკის დაზიანება გამოიწვიოს. არ დახუროთ პანელი, სანამ მოწყობილობა სრულად არ გაგრილდება გამოყენების შემდეგ.

2.4 მოვლა და დასუფთავება

გარფთხილება!

დაზიანების, ხანძრის ან მოწყობილობის გაფუჭების რისკი.

- ნებისმიერი მოვლის ოპერაციამდე, გათიშეთ მოწყობილობა და გამორთეთ შტექერი როზეტიდან.
- დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა ცივია. არსებობს მინის პანელის გატეხვის რისკი.
- დაზიანების შემთხვევაში მაშინვე შეცვალეთ კარის მინის პანელები. დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- ფრთხილად მოაშორეთ კარს მოწყობილობა. კარი მძიმეა!
- რეგულარულად გაწმინდეთ მოწყობილობა ზედაპირის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
- გაწმინდეთ მოწყობილობა რბილი სველი ტილოთი. გამოიყენეთ მხოლოდ ნეიტრალური სარეცხი საშუალება. არ გამოიყენოთ აბრაზიული პროდუქტები, აბრაზიული საწმენდი ბალიშები, გამხსნელები ან რკინის ნივთები.
- ღუმელის სპრეის გამოყენების შემთხვევაში დაიცავით შეფუთვაზე მოცემული უსაფრთხოების ინსტრუქცია.

2.5 პიროლიზური წმენდა

გარფთხილება!

დაზიანების / ხანძრის / ქიმიური გამონაბოლქვის (ორთქლის) რისკი პიროლიზურ რეჟიმში.

- პიროლიზური წმენდის და პირველი გაცხელების წინ ღუმელის კამერიდან მოაშორეთ შემდეგი:

- საკვების ნებისმიერი ნარჩენი, ზეთის ან ცხიმის ლაქები/ ნარჩენები.
- ნებისმიერი მოძრავი ობიექტი (მათ შორის, თაროები, გვერდითი რელსები და ა.შ., რომლებიც მოჰყვამ პროდუქტს), განსაკუთრებით, ქვაბები, არაკრობადი ტაფები, ლანგრები, დანა-ჩანგალი და ა.შ.
- ყურადღებით წაიკითხეთ პიროლიტური წმენდის ყველა ინსტრუქცია.
- პიროლიტური წმენდის ფუნქციის გამოყენებისას ბავშვები მთავრად მოწყობილობას. მოწყობილობა ძალიან ცხელდება და წინა გამაგრებული სარქველებიდან გამოდის ცხელი ჰაერი.
- პიროლიზური წმენდა მიმდინარეობს მაღალი ტემპერატურის ქვეშ, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს კვამლის გამოყოფა საკვების ნარჩენებისგან. ამიტომ მომხმარებლებს ვურჩევთ:
 - უზრუნველყავით კარგი ვენტილაცია პიროლიტური გაწმენდის ყოველ ჯერზე და მის შემდეგ.
 - უზრუნველყავით კარგი ვენტილაცია წინასწარი გაცხელების ყოველ ჯერზე და მის შემდეგ.
- მინის პანელების დაზიანების თავიდან ასაცილებლად არ დაღვაროთ ან დაასხათ წყალი ღუმელის კარზე პიროლიტური გაწმენდის ყოველ ჯერზე და მის შემდეგ.
- ყველა პიროლიტური ღუმელიდან / საჭმლის ნარჩენებიდან გამოყოფილი ორთქლი, როგორც აღწერილია, არ არის საზიანო ადამიანებისთვის, მათ შორის ბავშვებისთვის, ან სამედიცინო ჩვენების მქონე პირებისთვის.
- პიროლიტური წმენდის და პირველი გაცხელების დროს და შემდეგ მთავრად მოწყობილობას შინაური ცხოველები. პატარა შინაური ცხოველები (განსაკუთრებით, ჩიტები და რეპტილიები), შესაძლოა, განსაკუთრებით მგრძნობიარენი იყვნენ ტემპერატურული ცვლილებებისა და გამოყოფილი კვამლის მიმართ.
- ქვაბები, ტაფები, ლანგრები, დანა-ჩანგალი და ა.შ. შესაძლოა დაზიანდეს მაღალი ტემპერატურის პიროლიზური წმენდის ოპერაციის დროს.

2.6 შიდა განათება

⚠ გარფთხილება!

დენის დარტყმის რისკი.

- პროდუქტში არსებული ნათურა(ები) და სათადარიგო ნათურის ნაწილები დამოუკიდებლად უნდა შეიძინოთ: ეს ნათურები განკუთვნილია ექსტრემალური ფიზიკური პირობებისათვის საყოფაცხოვრებო დანადგარებში, როგორც არის ტემპერატურა, ვიბრაცია, ტენიანობა და ასევე იღებენ სასიგნალო ინფორმაციას დანადგარის საოპერაციო სტატუსის შესახებ. ისინი არ არის განკუთვნილი სხვა დანადგარებში გამოყენებისათვის და საყოფაცხოვრებო ოთახების გასანათებლად.
- ეს პროდუქტი შეიცავს G-კლასის ენერგოეფექტურობის მქონე სინათლის წყაროს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ იმავე სპეციფიკაციის ნათურები.

2.7 სერვისი

- მოწყობილობის შესაკეთებლად დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი სათადარიგო ნაწილები.

2.8 განკარგვა


⚠ გარფთხილება!

დაზიანების ან დაზუთვის რისკი.

- დაუკავშირდით თქვენს მუნიციპალურ სამსახურს, საყოფაცხოვრებო ელექტრო მოწყობილობის სათანადო წესის დაცვით გადაგდების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად.
- გამორთეთ მოწყობილობა დენის მთავარი წყაროდან.
- გადაჭერით მთავარი ელექტროსადენი მოწყობილობასთან ახლოს და შეინახეთ.

3. პროდუქტის აღწერა

3.1 ზოგადი მიმოხილვა

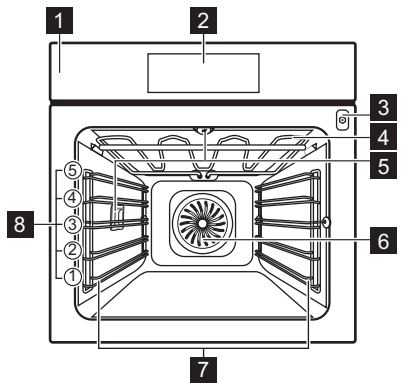

- 1 მართვის პანელი
- 2 ელექტრონული პროგრამერი
- 3 საკვები პროდუქტების სენსორის ბუდე
- 4 გამათბობელი ელემენტი

- 5 ნათურა
- 6 ვენტილატორი
- 7 თაროს საყრდენი, მოსახსნელი
- 8 თაროს პოზიციები

3.2 აქსესუარები

- გისოსებიანი თარო
ნამცხვრის ფორმებისთვის, ცეცხლმედეგი ჭურჭლისთვის, შესაწავი ჭურჭლისთვის, საჭმლის ჭურჭლისთვის / ლანგრებისთვის.
- საცხობი ლანგარი
ნამიანი ნამცხვრებისთვის, გამომცხვარი კერძებისთვის, პურის, დიდი შემწვარი კერძებისთვის, გაყინული კერძებისთვის და მწვეთავი სითხეების დასაჭერად, მაგ. ცხიმის მავთულის თაროდან საკვების შეწვისას.
- გრილის / შესაწავი ტაფა

- გამოსაცხობად და შესაწვავად ან როგორც ცხიმის შესაგროვებელი ტაფა.
- საკვები პროდუქტების სენსორი საკვების შიდა ტემპერატურის მიხედვით ცნობის კონტროლისათვის.

- ტელესკოპური მიმმართველები ლანგრებისა და ბადისებრი თაროს უფრო ადვილად ჩასმისა და ამოღებისთვის.

4. კონტროლის პანელი


4.1 მართვის პანელის მოკლე მიმოხილვა



გამოიყენეთ სენსორის ველები მოწყობილობის ასამუშავებლად.

სენსორის ველი	ფუნქცია	აღწერა
1	⌚	ჩართვა / გამორთვა
2	□	ოპციები
3	☀	ლუმენის სინათლე
4	🔦	ტემპერატურა / სწრაფი გაცხელება
5	☆	ჩემი საყვარელი პროგრამა
6	-	დისპლეი
7	^	ზემოთ
8	∨	ქვემოთ
9	⌚	საათი
10	🔔	უკუთვლის ტაიმერი
11	OK	კარგი

4.2 დისპლეი

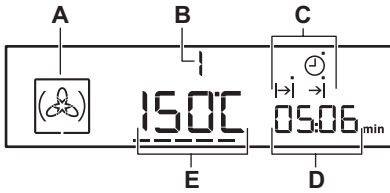

- A. გაცხელების ფუნქციის სიმბოლო
- B. გაცხელების ფუნქციის / პროგრამის ნომერი
- C. ინდიკატორები საათის ფუნქციებისთვის (იხილეთ „საათის ფუნქციების“ ცხრილი)
- D. საათი / ნარჩენი სიმზურვალის დისპლეი
- E. ტემპერატურის / დროის დისპლეი

ეკრანის სხვა ინდიკატორები:

	ავტომატური პროგრამა სურვილისამებრ, შეგიძლიათ აირჩიოთ ავტომატური პროგრამა.
	ჩემი რჩეული პროგრამა რჩეული პროგრამა მუშაობს.
---	გაცხელების / ნარჩენი სიმზურვალის ინდიკატორი აჩვენებს ლუმის ტემპერატურის დონეს.
	ტემპერატურა / სწრაფი გაცხელება ფუნქცია მუშაობს.
	ტემპერატურა შეგიძლიათ შეამოწმოთ ან შეცვალოთ ტემპერატურა.
	შიდა ტემპერატურის სენსორი შიდა ტემპერატურის სენსორი შიდა ტემპერატურის სენსორის ბუდეშია ჩასმული.

	კარის ბლოკირება კარის ბლოკირების ფუნქცია მუშაობს.
	წუთობრივი შემხსენებელი წუთობრივი შემხსენებლის ფუნქცია მუშაობს.
kg / g	ავტომატური პროგრამა წონის მიითითებით მუშაობს.
h / min	საათის ფუნქცია მუშაობს.

4.3 გაცხელების ინდიკატორი

თუ გაცხელების ფუნქციას ჩართავთ, გამოჩნდება ----. ზოლები აჩვენებს, რომ ლუმელში ტემპერატურა იზრდება ან მცირდება.

როდესაც ლუმელი დაყენებულ ტემპერატურამდე ცხელდება, ზოლები ქრება ეკრანიდან.

5. პირველ გამოყენებამდე

გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

5.1 საწყისი გაცხელება და გასუფთავება

პირველ გამოყენებამდე და საკვებთან პირველ კონტაქტამდე, წინასწარ გააცხელეთ ცარიელი მოწყობილობა. მოწყობილობამ შესაძლოა არასასიამოვნო სუნის და კვამლის გამოუშვას. გაანიავეთ ოთახი წინასწარი გაცხელების პროცესში.

1. მოხსენით მოწყობილობას ყველა აქსესუარი და თაროების მოხსნადი დამჭერები.
2. დააყენეთ ფუნქცია . დააყენეთ მაქსიმალური ტემპერატურა. ამუშავეთ მოწყობილობა 1 სთ-ს განმავლობაში.
3. დააყენეთ ფუნქცია . დააყენეთ მაქსიმალური ტემპერატურა. ამუშავეთ მოწყობილობა 15 წთ-ს განმავლობაში.
4. დააყენეთ ფუნქცია . დააყენეთ მაქსიმალური ტემპერატურა.

ამუშავეთ მოწყობილობა 15 წთ-ს განმავლობაში.

5. გამორთეთ მოწყობილობა და დაელოდეთ მის გაცივებას.
6. მოწყობილობა და აქსესუარები გაწმინდეთ მხოლოდ მიკრობოჭკოვანი

ტილოთი, თბილი წყლითა და მსუბუქი საწმენდი საშუალებით.

7. დააბრუნეთ აქსესუარები და თაროების მოხსნადი დამჭერები თავდაპირველ პოზიციაში.

6. დღიური გამოყენება

⚠ გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

6.1 გაცხელების ფუნქციები

ღუმლის ფუნქცია	გამოყენება
 საკვების ვენტილაციით მომზადება	ერთდროულად სამი თაროს პოზიციაზე საცხობად და საჭმლის გამოსაშრობად. დააყენეთ 20-40 °C უფრო ნაკლები ტემპერატურა კონვენციური მომზადებათვის.
 პიცის ფუნქცია	იდეალურია პიცის გამოსაცხობად და სხვა ისეთი კერძების მოსამზადებლად, რომლებიც მეტ გაცხელებას მოითხოვს ძირიდან.
 კონვენციური მომზადება	საკვები პროდუქტის გამოცხობა და შეწვა თაროს ერთ პოზიციაზე.
 ნელი მომზადება	ნაწი, წვნიანი შემწვარი ხორცის ნაჭრების მომზადება.
 ქვედა წვა	ხრაშუნა ძირის მქონე ნამცხვრების გამოცხობა და საჭმლის შენახვა.

ღუმლის ფუნქცია	გამოყენება
 ცხობა ტენიანი ვენტილაციით	ეს ფუნქცია შექმნილია საჭმლის მომზადების დროს ვენტილაციის დასაზოგად. ამ ფუნქციის გამოყენებისას მოწყობილობის შიდა კამერაში არსებული ტემპერატურა შესაძლოა დაყენებული ტემპერატურისგან განსხვავდებოდეს. გამოიყენება ნარჩენი სიცხე. შესაძლებელია სიმსურვალის სიმძლავრის შემცირება. მეტი ინფორმაციისთვის იხელმძღვანელეთ „ყოველდღიური მოხმარების“ თავით, ჩანაწერებით: ცხობა ტენიანი ვენტილაციით.
 გალღობა	საკვები პროდუქტის (ბოსტნეულისა და ხილის) გაღღობა. გაღღობის დრო დამოკიდებულია გაყინული საკვები პროდუქტის ოდენობასა და ზომასზე.
 სითბოს შენარჩუნება	საკვები პროდუქტის თბილად შენახვა. გაითვალისწინეთ, რომ ზოგიერთი კერძის მომზადება შეიძლება გაგრძელდეს და ის გამოშრეს თბილად დატოვების განმავლობაში. დაფარეთ კერძები საჭიროების შემთხვევაში.
 გრილზე შეწვა	საკვები პროდუქტის თბილი ნაჭრების გრილზე შეწვა და პურის გახუხვა.

ლუმელის ფუნქცია	გამოყენება
-----------------	------------



სწრაფი შეწვა
გრილზე

დიდი ოდენობის საჭმლის თხელი ნაჭრების გრილზე შეწვა ან პურის გახუხვა.



ტურბო
მომზადება
გრილზე

თაროს ერთ პოზიციაზე საჭმლის თუ ფრინველის ძვლიანი ხორცის შესაწვავად. გრატენის გამოცხობა და შეზარაწვა.



ლუმელის ზოგი ფუნქციის მუშაობის განმავლობაში 60 °C-ზე დაბალ ტემპერატურაზე სანათი შესაძლოა ავტომატურად გაითიშოს.

6.2 შენიშვნები შემდეგზე: ცხობა ტენიანი ვენტილატორით

ეს ფუნქცია გამოიყენება ენერგოეფექტურობის კლასისა და ეკოდიზაინის მოთხოვნების შესაბამისად (როგორც ამას განსაზღვრავს EU 65/2014 და EU 66/2014). ტესტირება: IEC/EN 60350-1-ით.

ფუნქცია რომ არ შეფერხდეს და ლუმელმა ენერგოეფექტურობის უმაღლესი ხარისხით იმუშაოს, საჭმლის მომზადების დროს ლუმელის კარი დაკეტილი უნდა იყოს.

ამ ფუნქციის გამოყენებისას ნათურა ავტომატურად ითიშება 30 წამის შემდეგ.

საჭმლის მომზადების ინსტრუქციისთვის გაეცანით თავს „რჩევები და მითითებები“, ცხობა ტენიანი ვენტილატორით. ენერგიის დაზოგვასთან დაკავშირებით ზოგადი რეკომენდაციების მისაღებად გაეცანით თავს „ენერგოეფექტურობა“, ენერგიის დაზოგვის რჩევები.

6.3 როგორ დავაყენოთ: გაცხელების ფუნქციები

1. ჩართეთ ლუმელი ①-ით.

ეკრანი აჩვენებს დაყენებულ ტემპერატურას, სიმბოლოს და გაცხელების ფუნქციის ნომერს.

2. დააჭირეთ $\wedge$ -ს ან $\vee$ -ს, რომ დააყენოთ გაცხელების ფუნქცია.
3. დააჭირეთ OK-ს ან ლუმელი ავტომატურად ჩაირთვება 5 წამის შემდეგ.

თუ ლუმელს ჩართავთ და არ დააყენებთ გაცხელების ფუნქციას ან პროგრამას, ლუმელი ავტომატურად გაითიშება 20 წამის შემდეგ.

6.4 როგორ დავაყენოთ: ტემპერატურა

დააჭირეთ $\wedge$ -ს ან $\vee$ -ს, რომ შეცვალოთ ტემპერატურა რამდენიმე ნაბიჯით: 5°C. როდესაც ლუმელი დაყენებულ ტემპერატურაზეა, გაისმება სიგნალის ხმა და გაცხელების ინდიკატორი ქრება.

6.5 შემოწმების წესი: ტემპერატურა

თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ მიმდინარე ტემპერატურა ლუმელში, როდესაც ფუნქცია ან პროგრამა მუშაობს.

1. დააჭირეთ $\gg$ -ს.
ეკრანზე ნაჩვენებია ტემპერატურა ლუმელში.
2. დააჭირეთ OK-ს ან ეკრანი ხელახლა აჩვენებს დაყენებულ ტემპერატურას ავტომატურად 5 წამის შემდეგ.

6.6 როგორ დავაყენოთ: სწრაფი გაცხელება

არ მოათავსოთ საკვები პროდუქტი ლუმელში, როდესაც სწრაფი გაცხელების ფუნქცია მუშაობს.

სწრაფი გაცხელება ხელმისაწვდომია მხოლოდ გაცხელების ზოგიერთი ფუნქციისთვის. პარამეტრების მენიუმში გაუმართაობის სიგნალის ჩართვის შემთხვევაში, სიგნალის ხმა გამოიცემა, თუ სწრაფი გაცხელება არ არის ხელმისაწვდომი დაყენებული ფუნქციისთვის. იხილეთ „დამატებითი ფუნქციები“-ს თავი, პარამეტრების მენიუს გამოყენებით.

სწრაფი გაცხელება ამცირებს გაცხელების დროს.

სწრაფი გაცხელების ჩასართავად დააჭირეთ **⏏**-ს 3 წამის განმავლობაში.

სწრაფი გაცხელების ჩართვის შემთხვევაში ეკრანზე გამოისახება მოციმციმე ზოლები.

7. საათის ფუნქციები

7.1 საათის ფუნქციების ცხრილი

 დღის მონაკვეთი	დროის ჩვენება ან შეცვლა. დროის შეცვლა შეგიძლიათ მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოწყობილობა ჩართულია.
 ხანგრძლივობა	მოწყობილობის მუშაობის ხანგრძლივობის დაყენება.
 დასრულებების დრო	მოწყობილობის გამორთვის დროის დაყენება.
 დროის დაყოვნება	ხანგრძლივობა და დასრულების დრო ფუნქციების კომბინირება.
 უკუთვლის ტაიმერი	უკუთვლის დროის დაყენება. ეს ფუნქცია გავლენას არ ახდენს მოწყობილობის მუშაობაზე. შეგიძლიათ დააყენოთ უკუთვლის ტაიმერი ნებისმიერ დროს და აგრეთვე, როდესაც მოწყობილობა გათიშულია.
00:00 პირდაპირი მიმართულებით დამთვლელობის ტაიმერი	მოწყობილობის მუშაობის ხანგრძლივობის მაჩვენებელი ათვლის დასაყენებლად. ის მაშინვე ჩართდება, როდესაც მოწყობილობა გაცხელებას დაიწყებს. პირდაპირი მიმართულებით დამთვლელობის ტაიმერი არ არის ჩართული, თუ დაყენებულია ხანგრძლივობა და დასრულების დრო. ეს ფუნქცია გავლენას არ ახდენს მოწყობილობის მუშაობაზე.

7.2 როგორ დავაყენოთ: დღის მონაკვეთი

ელექტრონულ ქსელში პირველად შეერთების შემდეგ დაიცადეთ, სანამ ეკრანზე არ გამოჩნდება **h** და **12:00**. „12“ ციმციმებს.

1. საათების დასაყენებლად დააჭირეთ **^**-ს ან **v**-ს.
2. დააჭირეთ **OK**.
3. წუთების დასაყენებლად დააჭირეთ **^**-ს ან **v**-ს.
4. დააჭირეთ **OK**.
ეკრანზე გამოჩნდება ახალი დრო. დროის შესაცვლელად დააჭირეთ **⌚**-ს განმეორებით, სანამ **⌚** არ აციმციმდება.

7.3 როგორ დავაყენოთ: ხანგრძლივობა

1. დააყენეთ გაცხელების ფუნქცია და ტემპერატურა.
2. რამდენჯერმე ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს: **⌚**, სანამ **⌚** არ დაიწყებს ციმციმს.
3. დააჭირეთ **^**-ს ან **v**-ს, რომ დააყენოთ წუთები ხანგრძლივობა.
4. დაჭირეთ აირჩიეთ **OK** ან ხანგრძლივობა იწყება ავტომატურად 5 წამის შემდეგ.
5. დააჭირეთ **^**-ს ან **v**-ს, რომ დააყენოთ საათები ხანგრძლივობა.
6. დაჭირეთ აირჩიეთ **OK** ან ხანგრძლივობა იწყება ავტომატურად 5 წამის შემდეგ.
განსაზღვრული დროის დასრულების შემდეგ გამოიყვამ სიგნალის ხმა 2 წუთის განმავლობაში. ეკრანზე გამოჩნდება მოციმციმე **⌚** და დროის პარამეტრი. ღუმელი ითიშება.
7. დააჭირეთ სენსორის ველს სიგნალის გასათიშად.
8. გამორთეთ ღუმელი.

7.4 როგორ დავაყენოთ: დასრულების დრო

1. დააყენეთ გაცხელების ფუნქცია და ტემპერატურა.
 2. რამდენჯერმე ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს: $\ominus$, სანამ $\rightarrow$ არ დაიწყებს ციმციმს.
 3. დააჭირეთ $\wedge$ -ს ან $\vee$ -ს, რომ დააყენოთ დასრულების დრო და დააჭირეთ OK. ჯერ აყენებთ წუთებს, შემდეგ კი საათებს.
- განსაზღვრული დროის დასრულების შემდეგ გამოიცემა სიგნალის ხმა 2 წუთის განმავლობაში. ეკრანზე გამოჩნდება

მოციმციმე $\rightarrow$ და დროის პარამეტრი. ლუმელი ავტომატურად ითიშება.

4. დააჭირეთ სენსორის ველს სიგნალის გასათიშად.
5. გამორთეთ ლუმელი.

7.5 როგორ დავაყენოთ: დროის დაყოვნება

1. დააყენეთ გაცხელების ფუნქცია და ტემპერატურა.
2. რამდენჯერმე ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს: $\ominus$, სანამ $\rightarrow$ არ დაიწყებს ციმციმს.
3. დააჭირეთ $\wedge$ -ს ან $\vee$ -ს, რომ დააყენოთ წუთები ხანგრძლივობა.
4. დააჭირეთ OK.
5. დააჭირეთ $\wedge$ -ს ან $\vee$ -ს, რომ დააყენოთ საათები ხანგრძლივობა.
6. დააჭირეთ OK.

ეკრანზე აისახება მოციმციმე $\rightarrow$.

7. დააჭირეთ $\wedge$ -ს ან $\vee$ -ს, რომ დააყენოთ დასრულების დრო და დააჭირეთ OK. ჯერ აყენებთ წუთებს, შემდეგ კი საათებს.

ლუმელი ავტომატურად ირთვება მოგვიანებით, მუშაობს, როგორც განსაზღვრულია ხანგრძლივობადა წყვეტს მუშაობას, როგორც განსაზღვრულია დასრულების დრო. განსაზღვრული დროის დასრულების შემდეგ გამოიცემა სიგნალის ხმა 2 წუთის განმავლობაში. ეკრანზე გამოჩნდება

მოციმციმე $\rightarrow$ და დროის პარამეტრი. ლუმელი ავტომატურად ითიშება.

8. დააჭირეთ სენსორის ველს სიგნალის გასათიშად.
9. გამორთეთ ლუმელი.



როდესაც ფუნქცია დროის დაყოვნება ეკრანზე ჩნდება გაცხელების ფუნქციის სიმბოლო, $\rightarrow$ წერტილით და $\rightarrow$. წერტილი აჩვენებს, საათის რომელი ფუნქცია არის ჩართული საათის / ნარჩენი სიმზურვალის დისპლეიზე.

7.6 როგორ დავაყენოთ: უკუთვლის ტაიმერი

1. დააჭირეთ $\hookrightarrow$.

ეკრანზე გამოჩნდება მოციმციმე $\hookrightarrow$ და „00“.

2. ვარიანტებს შორის გადასართავად დააჭირეთ $\hookrightarrow$ -ს. ჯერ აყენებთ წამებს, შემდეგ კი წუთებს და საათებს.
3. დააჭირეთ $\wedge$ -ს ან $\vee$ -ს, რომ დააყენოთ უკუთვლის ტაიმერი და $\hookrightarrow$, რომ დაადასტუროთ.
4. დაჭერით აირჩიეთ OK ან უკუთვლის ტაიმერი იწყება ავტომატურად 5 წამის შემდეგ.

დაყენებული დროის გასვლის შემდეგ სიგნალის ხმა ისმის 2 წუთის განმავლობაში და ეკრანზე ჩნდება

მოციმციმე 00:00 და $\hookrightarrow$.

5. დააჭირეთ სენსორის ველს სიგნალის გასათიშად.

7.7 როგორ დავაყენოთ: პირდაპირი მიმართულებით დამთვლელი ტაიმერი

1. იმისთვის, რომ გადატვირთოთ პირდაპირი მიმართულებით დამთვლელი ტაიმერი დააჭირეთ: $\vee$ და $\wedge$ ერთდროულად.
2. როდესაც ეკრანზე ნაჩვენებია „00:00“ პირდაპირი მიმართულებით დამთვლელი ტაიმერი იწყებს ათვლას ხელახლა.

8. ავტომატური პროგრამები

გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

ქვე-მენიუში მოცემული ყოველი კერძისთვის მითითებულია რეკომენდებული ტემპერატურა და ფუნქცია. ამას გარდა, შეგიძლიათ დროისა და ტემპერატურის შეცვლა.

8.1 ავტომატური პროგრამების ჩამონათვალი

პროგრამა	
1	შემწვარი საქონლის ზორცი
2	შემწვარი ღორის ზორცი
3	ქათამი, მთლიანი
4	პიცა
5	მაფინები
6	კიშ-ლორენი
7	თეთრი პური
8	კარტოფილის გრატენი
9	ლაზანია

8.2 რეცეპტები ონლაინ

ავტომატური პროგრამებისთვის რეცეპტები შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებსაიტზე. რეცეპტების წიგნის მოსაძებნად, შეამოწმეთ PNC ნომერი კამერის წინა ჩარჩოზე დამაგრებულ მონაცემების ფირფიტაზე.

8.3 გამოყენების წესი: ავტომატური პროგრამები

1. დანადგარის გააქტიურება.
2. შეეხეთ .
- ეკრანზე გამოჩნდება ავტომატური პროგრამის ნომერი (1 – 9).
3. შეეხეთ $\wedge$ -ს ან $\vee$ -ს, რომ აირჩიოთ ავტომატური პროგრამა.
4. შეეხეთ OK-ს ან მოიცადეთ ზუთი წამით, სანამ მოწყობილობა ავტომატურად არ ამუშავდება.

5. დაყენებული დროის გასვლის შემდეგ, აკუსტიკური სიგნალი გაისმება ორი წუთის განმავლობაში. სიმბოლო $\rightarrow$ აციმციმდება.
6. შეეხეთ სენსორის ველს აკუსტიკური სიგნალის შესაწყვეტად.
7. გამორთეთ მოწყობილობა.

8.4 გამოყენების წესი: ავტომატური პროგრამები წონის მითითებით

თუ ზორცის წონას განსაზღვრავთ, მოწყობილობა გამოთვლის შეწვის ხანგრძლივობას.

1. დანადგარის გააქტიურება.
2. შეეხეთ .
3. შეეხეთ $\wedge$ -ს ან $\vee$ -ს, რომ დააყენოთ წონის პროგრამა.
ეკრანზე ნაჩვენებია: მომზადების ხანგრძლივობა, ხანგრძლივობის სიმბოლო $\rightarrow$, ნაგულისხმევი წონა, ზომის ერთეული (კგ, გ).
4. შეეხეთ OK-ს, ან პარამეტრები ავტომატურად შეინახება ზუთი წამის შემდეგ.
მოწყობილობა გააქტიურდება.
5. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ წონის ნაგულისხმევი მნიშვნელობა დილაკით $\wedge$ ან $\vee$. შეეხეთ OK-ს.
6. დაყენებული დროის გასვლის შემდეგ, აკუსტიკური სიგნალი გაისმება ორი წუთის განმავლობაში. $\rightarrow$ აციმციმდება.
7. შეეხეთ სენსორის ველს აკუსტიკური სიგნალის შესაწყვეტად.
8. გამორთეთ მოწყობილობა.

8.5 დაყენების წესი: ავტომატური პროგრამები საკვები პროდუქტების სენსორი

პროგრამებში, რომლებშიც გამოიყენება შიდა ტემპერატურის სენსორი, საკვები პროდუქტის შიდა ტემპერატურა განსაზღვრულია ნაგულისხმევად და ფიქსირებულია. პროგრამა სრულდება, როდესაც მოწყობილობა დაყენებულია შიდა ტემპერატურაზე.

1. დანადგარის გააქტიურება.
2. შეეხეთ □-ს.
3. დაამაგრეთ შიდა ტემპერატურის სენსორი. იხილეთ „შიდა ტემპერატურის სენსორი“.
4. შეეხეთ ∧-ს ან ∨-ს, რათა დააყენოთ პროგრამა შიდა ტემპერატურის სენსორისთვის.
ეკრანზე გამოჩნდება საჭმლის მომზადების ხანგრძლივობა, |→| და ↻.
5. შეეხეთ OK-ს, ან პარამეტრები ავტომატურად შეინახება ხუთი წამის შემდეგ.

- დაყენებული დროის გასვლის შემდეგ, აკუსტიკური სიგნალი გაისმება ორი წუთის განმავლობაში. |→| აციმციმდება.
6. აკუსტიკური სიგნალის შესაწყვეტად შეეხეთ სენსორის ველს ან გააღეთ კარი.
 7. გამორთეთ მოწყობილობა.

9. აქსესუარების გამოყენება


⚠ გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

9.1 აქსესუარების ჩასმა


ზემოთ მცირე ნაჭდევი უსაფრთხოებას ზრდის. ნაჭდევები ასევე გადასრიალების საწინააღმდეგო საშუალებებია. თაროს ირგვლივ მაღალი კიდე ხელს უშლის თაროდან სამზარეულოს ჭურჭლის გადაცურებას.

გისოსებიანი თარო

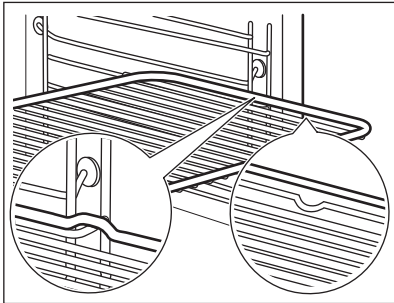

ჩასვით თარო მისი დამჭერის მიმმართველ ღეროებს შორის.

საცხობი ლანგარი / ღრმა ტაფა

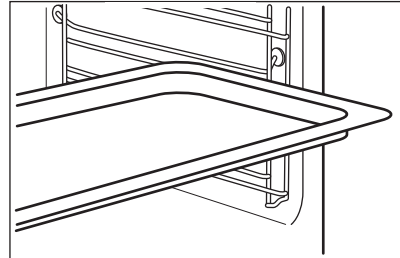

შესწიეთ ლანგარი თაროს დამჭერის მიმმართველ ღეროებს შორის.

9.2 შიდა ტემპერატურის სენსორი

ყენდება ორი ტემპერატურა: ღუმლის ტემპერატურა და შიდა ტემპერატურა.

შიდა ტემპერატურის სენსორი ზომავს ზორცის შიდა ტემპერატურას. როდესაც ზორცის ტემპერატურა დაყენებულ მნიშვნელობას მიაღწევს, მოწყობილობა დეაქტივირდება.


⚠ სიფრთხილე!

გამოიყენეთ მხოლოდ შიდა ტემპერატურის სენსორი, რომელიც მოწყვეტა მოწყობილობას, ან სათანადო სათადარიგო ნაწილები.



საჭმლის მომზადების შიდა ტემპერატურის სენსორი უნდა დარჩეს ხორცში მოთავსებული და ბუდეში შეერთებული.

1. დანადგარის გააქტიურება.
2. შიდა ტემპერატურის სენსორის წვერი (სახელურზე -ით) ხორცის ცენტრში მოათავსეთ.
3. მოათავსეთ შიდა ტემპერატურის სენსორის შტეკერი მოწყობილობის წინ არსებულ ბუდეში.

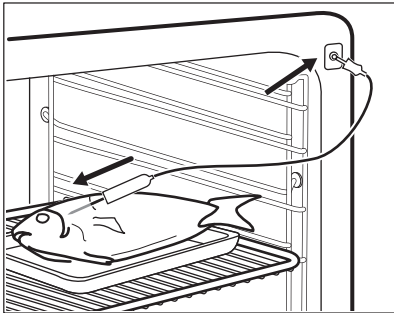

ეკრანი აჩვენებს მოციმციმე -ს და ნაგულისხმევად დაყენებულ შიდა ტემპერატურას. ტემპერატურა არის 60°C პირველი ოპერაციისთვის და ბოლოს დაყენებული მნიშვნელობა ყოველი შემდგომი ოპერაციისთვის.



როდესაც შიდა ტემპერატურის სენსორს ბუდეში ჩადებთ, თქვენ გააუქმებთ საათის ფუნქციების პარამეტრებს.

4. შეეხეთ -ს ან -ს, რომ დააყენოთ შიდა ტემპერატურა.
5. შეეხეთ OK-ს ან პარამეტრები ავტომატურად შეინახება 5 წამის შემდეგ.



თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ შიდა ტემპერატურა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ციმციმებს. თუ ეკრანზეა, მაგრამ არ ციმციმებს, სანამ შიდა ტემპერატურას

დააყენებთ, შეხებით აირჩიეთ და ახალი მნიშვნელობის დასაყენებლად.

6. დააყენეთ ღუმელის ფუნქცია და ღუმელის ტემპერატურა.

ეკრანი აჩვენებს მიმდინარე შიდა ტემპერატურას და გაცხელების

სიმბოლოს ---.

როდესაც მოწყობილობა მიახლოებით ხანგრძლივობას ითვლის, ეკრანი აჩვენებს ათვლის დროს. პირველი გამოთვლის შემდეგ ეკრანი აჩვენებს მომზადების დროის მიახლოებით ხანგრძლივობას. მოწყობილობა აგრძელებს ხანგრძლივობის გამოთვლას საჭმლის მომზადების დროს. ეკრანი პერიოდულად ახლდება ხანგრძლივობის ახალი მნიშვნელობით.



შიდა ტემპერატურის სენსორის გამოყენებით საკვების მომზადებისას, თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ეკრანზე ნაჩვენები ტემპერატურა. მას შემდეგ, რაც შიდა ტემპერატურის სენსორს ბუდეში შეაერთებთ და ღუმლის ფუნქციასა და ტემპერატურას დააყენებთ, ეკრანი აჩვენებს მიმდინარე შიდა ტემპერატურას.

შეეხეთ -ს განმეორებით, რათა ნახოთ სამი სხვა ტემპერატურა:

- დაყენებული შიდა ტემპერატურა
- ღუმლის მიმდინარე ტემპერატურა
- მიმდინარე შიდა ტემპერატურა.

როდესაც ხორცის ტემპერატურა მიაღწევს დაყენებულ შიდა ტემპერატურის მნიშვნელობას, აკუსტიკური სიგნალი გაისმება ორი წუთის განმავლობაში და ეკრანზე აციმციმდება შიდა

ტემპერატურის მნიშვნელობა და . მოწყობილობა დეაქტივირდება.

7. შეეხეთ სენსორის ველს აკუსტიკური სიგნალის დეაქტივაციისთვის.
8. ჩახსენით შიდა ტემპერატურის სენსორი ბუდიდან და ამოიღეთ ხორცი მოწყობილობიდან.

⚠ გარფთხილება!

შიდა ტემპერატურის სენსორის ამოღების დროს გამოიჩინეთ სიფრთხილე. ის ცნელია. არსებობს დამწვრობის მიღების რისკი.

10. დამატებითი ფუნქციები

10.1 „ჩემი რჩეული პროგრამის“ ფუნქციის გამოყენება

გამოიყენეთ ეს ფუნქცია ღუმლის ფუნქციისთვის ან პროგრამისთვის თქვენი რჩეული ტემპერატურისა და დროის პარამეტრების შესანახად.

1. დააყენეთ ტემპერატურა და ხანგრძლივობა ღუმლის ფუნქციისთვის ან პროგრამისთვის.
 2. ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს ★ სამ წამზე მეტი ხნის განმავლობაში. გაისმება აკუსტიკური სიგნალის ხმა.
 3. გამორთეთ მოწყობილობა.
- ფუნქციის გასააქტიურებლად შეეხეთ ★-ს. მოწყობილობა გაააქტიურებს თქვენს რჩეულ პროგრამას.



როდესაც ფუნქცია მუშაობს, შეგიძლიათ შეცვალოთ ხანგრძლივობა და ტემპერატურა.

- ფუნქციის დეაქტივაციისთვის შეეხეთ ①-ს. მოწყობილობა გათიშავს თქვენს რჩეულ პროგრამას.

10.2 ბავშვისთვის დაბლოკვის გამოყენება

ბავშვისთვის დაბლოკვა ხელს უშლის ღუმლის შემთხვევით ამუშავებას.



როდესაც პიროლიზური წმენდა ჩართულია, კარი დაბლოკილია. სენსორის ველზე დაჭერისას, ეკრანზე გამოჩნდება შეტყობინება.

1. ღუმლის გამოსართავად, დააჭირეთ ღილაკს ① 3 წამის განმავლობაში.

2. 2 წამის განმავლობაში ერთდროულად

დააჭირეთ ღილაკებს ④ და √.

გაისმება სიგნალის ხმა.

ეკრანზე გამოისახება **SAFE**. კარი დაიბლოკება.

ბავშვისთვის დაბლოკვის ფუნქციის გამოსართავად, გაიმეორეთ ნაბიჯი 2.

10.3 ფუნქციის ბლოკირების გამოყენება

ფუნქციის ჩართვა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ღუმელი მუშაობს.

ფუნქციის ბლოკირება ხელს უშლის ღუმლის ფუნქციის შემთხვევით შეცვლას.

1. ფუნქციის გასააქტიურებლად ჩართეთ ღუმელი.
2. გაააქტიურეთ ღუმლის ფუნქცია ან პარამეტრი.
3. 2 წამის განმავლობაში ერთდროულად

შეეხეთ ღილაკებს ④ და √.

გაისმის სიგნალი.

ეკრანზე ჩნდება ბლოკირების სიმბოლო.

ფუნქციის ბლოკირების გამოსართავად გაიმეორეთ ნაბიჯი 3.



როდესაც პიროლიზის ფუნქცია მუშაობს, კარი დაბლოკილია. როდესაც სენსორის ველს ეხებით, ეკრანზე ჩნდება შეტყობინება.



როდესაც ფუნქციის ბლოკირება ჩართულია, შეგიძლიათ გამორთოთ ღუმელი. როდესაც ღუმელს გამორთავთ, ფუნქციის ბლოკირება გამოირთვება.

10.4 პარამეტრების მენიუს გამოყენება

პარამეტრების მენიუ საშუალებას გაძლევთ, ჩართოთ ან გამორთოთ ფუნქციები მთავარ მენიუში. ეკრანზე გამოჩნდება SET და პარამეტრის ნომერი.

აღწერა	დასაყენებელი მნიშვნელობა
1 ნარჩენი სითბოს ინდიკატორი	ჩართვა / გამორთვა
2 წმენდის შემსენებელი	ჩართვა / გამორთვა
3 ღილაკის სიგნალი ¹⁾	ტკაცვნი / მოკლე ხმოვანი სიგნალი / გამორთვა
4 გაუმართაობის სიგნალი	ჩართვა / გამორთვა
5 დემო-რეჟიმი	ლიცენზიის ამოქმედების კოდი: 2468
6 მომსახურების მენიუ	-
7 პარამეტრების აღდგენა	დიაზ / არა

1) ჩართვა-გამორთვის სენსორული ველის ტონის დეაქტივაცია შეუძლებელია.

- ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს ☐ 3 წამის განმავლობაში.
ეკრანზე ნაჩვენებია SET1 და ციმციმებს „1“.
- პარამეტრის დასაყენებლად დააჭირეთ $\wedge$ -ს ან $\vee$ -ს.
- დააჭირეთ OK.
- პარამეტრის მნიშვნელობის შესაცვლელად დააჭირეთ $\wedge$ -ს ან $\vee$ -ს.
- დააჭირეთ OK.
პარამეტრების მენიუს დასახურად დააჭირეთ $\textcircled{1}$ -ს ან ხანგრძლივად დააჭირეთ ☐-ს.

10.5 ავტომატური გამორთვა

უსაფრთხოების მიზნით, თუ გაცხელების ფუნქცია გააქტიურებულია და არც ერთი ფუნქცია არაა შეცვლილი, მოწყობილობა ავტომატურად გამოირთვება გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ.

(°C)	(სთ)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
მაქსიმუმ 250	3

დააყენეთ საჭმლის მომზადების დრო, თუკი გათბობის ფუნქციის გამოყენებას ავტომატური გამორთვის ხანგრძლივობაზე მეტი ხნით გეგმავთ. იხილეთ თავი „საათის ფუნქციები“.

ავტომატური გამორთვა არ მუშაობს ამ ფუნქციებთან: სინათლე, საკვები პროდუქტების სენსორი, ხანგრძლივობა, დროის დაყოვნება, დასრულების დრო, ნელი მომზადება.

10.6 ეკრანის სიკაშკაშე

არსებობს ეკრანის სიკაშკაშის ორი რეჟიმი:

- ლამის სიკაშკაშე — როდესაც მოწყობილობა დეაქტივირებულია, ეკრანის სიკაშკაშე შედარებით დაბალია 22:00-დან 06:00-მდე.
- დღის სიკაშკაშე:
 - როდესაც მოწყობილობა გააქტიურებულია.
 - როდესაც ლამის სიკაშკაშის რეჟიმში სენსორის ველს შეეხებით (ჩართვა-გამორთვის გარდა), ეკრანი დაუბრუნდება დღის სიკაშკაშის რეჟიმს მომდევნო 10 წამის განმავლობაში.
 - როდესაც მოწყობილობა დეაქტივირებულია და თქვენ დააყენებთ წუთობრივ შემსენებელს. როდესაც წუთობრივი შემსენებლის ფუნქცია გაითიშება, ეკრანი დაუბრუნდება ლამის სიკაშკაშეს.

10.7 გამაგრილებელი ვენტილატორი

საყოფაცხოვრებო ელექტრო
მოწყობილობის მუშაობისას გრილი
ზედაპირის შესანარჩუნებლად
ავტომატურად ირთვება გამაგრილებელი

ვენტილატორი. საყოფაცხოვრებო
ელექტრო მოწყობილობის გამორთვის
შემთხვევაში, გამაგრილებელი
ვენტილატორი მუშაობას მოწყობილობის
გაგრილებამდე განაგრძობს.

11. რჩევები და მითითებები



იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

11.1 საჭმლის მომზადების რეკომენდაციები

ცხრილებში მოცემული ტემპერატურები
და საჭმლის მომზადების დროები
მხოლოდ საცნობაროა. ისინი
დამოკიდებულია რეცეპტებზე,
გამოყენებული ინგრედიენტების
ხარისხსა და რაოდენობაზე.

თქვენმა მოწყობილობამ შესაძლოა წინა
მომზადებისგან განსხვავებულად
გამოაცხოს ან შეწვას საჭმელი. ქვემოთ
მოცემულ რჩევებში რეკომენდებულია
ტემპერატურის, საჭმლის მომზადების
დროისა და თაროს პოზიციის
პარამეტრები საკვები პროდუქტების
კონკრეტული ტიპებისთვის.

დაითვალეთ თაროების პოზიციები
ლუმენის ძირიდან.

თუ თქვენ ვერ პოულობთ პარამეტრებს
კონკრეტული რეცეპტისთვის, მოიძიეთ
მისი მსგავსი.

ენერგიის დაზოგვის შესახებ რჩევების
სანახავად, იხილეთ თავი
“ენერგოეფექტურობა”.

ცხრილებში გამოყენებული სიმბოლოები:



საკვების ტიპი



გაცხლების ფუნქცია



ტემპერატურა



აქსესუარი



თაროს პოზიცია



მომზადების დრო (წთ)

11.2 ცხობა ტენიანი ვენტილატორით - რეკომენდებული აქსესუარები

გამოიყენეთ მუქი და არაამრეკლავი
თუნუქის ფორმები და კონტეინერები.
ისინი უკეთ შთანთქმავს სითბოს, ვიდრე
ღია ფერის და ამრეკლავი ჭურჭელი.

- **პიცის ტაფა** - მუქი, არაამრეკლავი,
დიამეტრით 28სმ
- **საცხობი ჭურჭელი** - მუქი,
არაამრეკლავი, დიამეტრით 26სმ
- **საცხობი ფორმები** - კერამიკის,
დიამეტრით 8სმ, სიმაღლით 5 სმ
- **თუნუქის საცხობი ფორმა** - მუქი,
არაამრეკლავი, დიამეტრით 28სმ

11.3 ცხობა ტენიანი ვენტილატორით

საუკეთესო შედეგების მისაღებად,
დაიცავით ქვემოთ მოცემული ცხრილის
შემოთავაზებები.

	°C		
პასტა გრატენი	200 - 220	45 - 55	3
კარტოფილის გრატენი	180 - 200	70 - 85	3

	°C		
მუსაკა	170 - 190	70 - 95	3
ლაზანია	180 - 200	75 - 90	3
კანელონი	180 - 200	70 - 85	3
პურის პუდინგი	190 - 200	55 - 70	3
ბრინჯის პუდინგი	170 - 190	45 - 60	3
ბისკვიტის ნარევისგან მომზადებული ვაშლის ნამცხვარი (ნამცხვრის მრგვალი ფორმა)	160 - 170	70 - 80	3
თეთრი პური	190 - 200	55 - 70	3

11.4 ინფორმაცია ტესტირების დაწესებულებებისთვის

ტესტირება: EN 60350-1, IEC 60350-1.

ცხოზა ერთ დონეზე

			°C		
უცნიმო ბისკვიტი	საკვების ვენტილაციით მომზადება	გისოსებიანი თარო	160	45 - 60	2
უცნიმო ბისკვიტი	კონვენციური მომზადება	გისოსებიანი თარო	160	45 - 60	2
ვაშლის ღვეზელი, 2 ფორმა Ø 20 სმ	საკვების ვენტილაციით მომზადება	გისოსებიანი თარო	160	55 - 65	2
ვაშლის ღვეზელი, 2 ფორმა Ø 20 სმ	კონვენციური მომზადება	გისოსებიანი თარო	180	55 - 65	1
პატარა პური	საკვების ვენტილაციით მომზადება	საცხობი ლანგარი	140	25 - 35	2
პატარა პური	კონვენციური მომზადება	საცხობი ლანგარი	140	25 - 35	2
პატარა ნამცხვრები, 20 ცალი ერთ ლანგარზე ¹⁾	საკვების ვენტილაციით მომზადება	საცხობი ლანგარი	150	20 - 30	3
პატარა ნამცხვრები, 20 ცალი ერთ ლანგარზე ¹⁾	კონვენციური მომზადება	საცხობი ლანგარი	170	20 - 30	3
გახუხული პური ¹⁾	გრილზე შეწვა	გისოსებიანი თარო	მაქს.	1 - 2	5
გახუხული პური ¹⁾	სწრაფი შეწვა გრილზე	გისოსებიანი თარო	მაქს.	1 - 3	4

¹⁾ წინასწარ გააცხელეთ ცარიელი მოწყობილობა.

			°C		
პატარა პური	საკვების ვენტილაციით მომზადება	საცხობი ლანგარი	140	25 - 45	2 და 4
პატარა ნამცხვრები, 20 ცალი ერთ ლანგარზე 1)	საკვების ვენტილაციით მომზადება	საცხობი ლანგარი	150	25 - 35	2 და 4
უცხიმო ბისკვიტი	საკვების ვენტილაციით მომზადება	გისოსებიანი თარო 2)	160	45 - 55	2 და 4
ვაშლის ღვეზელი	საკვების ვენტილაციით მომზადება	გისოსებიანი თარო 2)	160	55 - 65	2 და 4

1) წინასწარ გააცხელეთ ცარიელი მოწყობილობა.

2) 1 ნამცხვრის ფორმა თითოეულ ცხაურაზე.

12. მოვლა და დასუფთავება

გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

12.1 მითითებები დასუფთავებასთან დაკავშირებით საწმენდი საშუალებები

- მოწყობილობის წინა მხარე გაწმენდეთ მხოლოდ მიკრობოჭკოვანი ტილოთი, თბილი წყლითა და მსუბუქი საწმენდი საშუალებით.
- ლითონის ზედაპირების გასაწმენდად გამოიყენეთ საწმენდი ხსნარი.
- გაწმენდეთ ლაქები მსუბუქი საწმენდი საშუალებით.

ყოველდღიური მოხმარება

- გაწმენდეთ მოწყობილობის შიდა ნაწილი ყოველი გამოყენების შემდეგ. ცხიმის ან სხვა ნარჩენების დაგროვებამ შეიძლება ცეცხლი გააჩინოს.
- არ შეინახოთ საკვები მოწყობილობაში 20 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში. მოწყობილობის შიდა ნაწილი გაამშრალეთ მხოლოდ მიკრობოჭკოვანი ტილოთი ყოველი გამოყენების შემდეგ.


აქსესუარები

- ყოველი გამოყენების შემდეგ გაწმენდეთ და გააშრეთ ყველა აქსესუარი. გამოიყენეთ მხოლოდ მიკრობოჭკოვანი ტილო, თბილი წყალი და მსუბუქი საწმენდი საშუალება. არ გარეცხეთ აქსესუარები ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში.
- არ გაწმენდოთ არაკრობადი აქსესუარები აბრაზიული საწმენდი საშუალებებით ან ბასრკიდეებიანი საგნებით.

12.2 თაროს დამჭერების

თაროს დამჭერების მოხსნა მოწყობილობის გასასუფთავებლად.

1. გამორთეთ მოწყობილობა და დაელოდეთ მის გაცივებას.
2. გამოჭაჩეთ თაროს დამჭერის წინა ნაწილი გვერდითი კედლიდან.
3. გამოჭაჩეთ თაროს დამჭერის უკანა ბოლო გვერდითი კედლიდან.

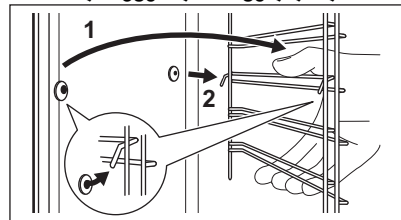

- დააყენეთ თაროს დამჭერები საპირისპირო მიმართულებით. ტელესკოპური სასხმების დამჭერი სარკები წინ უნდა იყოს მიმართული.

12.3 გამოყენების წესები: პიროლიზი

გაწმინდეთ ლუმელი პიროლიზი-ის მეშვეობით.

⚠ გარფთხილება!

არსებობს დამწვრობის მიღების რისკი.

⚠ სიფრთხილე!

იმავე კარადაში თუ სხვა მოწყობილობაცაა დამონტაჟებული, ამ ფუნქციის მუშაობის დროს პარალელურად ნუ გამოიყენებთ. ამან შესაძლოა ლუმელის დაზიანება გამოიწვიოს.

- დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა ცივია.
- მოხსენით ყველა აქსესუარი და თაროების მოხსნადი დამჭერები.
- გაასუფთავეთ ლუმელის ძირი და კარის შიდა შუშა თბილი წყლით, რბილი ტილოთი და მსუბუქი საწმენდი საშუალებით.
- ჩართეთ ლუმელი.
- განაგრძეთ ☐ ლილაკის დაჭერა მანამ, სანამ ეკრანზე "Pyro" და წმენდის პროგრამის რიცხვი არ აისახება.
- დააჭირეთ ლილაკს OK.
- წმენდის პროცედურის ხანგრძლივობის დასაყენებლად, დააჭირეთ ლილაკს $\wedge$ ან $\vee$:

ვარიანტი	აღწერა
1	1 h მსუბუქი წმენდისათვის
2	1 h 30 min სტანდარტული წმენდისათვის
3	3 h ღრმა წმენდისათვის

წმენდის დაწყების დასაყვანებლად დასრულების ფუნქციის გამოყენება შეგიძლიათ.

- დააჭირეთ ლილაკს OK. წმენდის დაწყებისას ლუმელის კარი იბლოკება და სანათი ითიშება. კარის

განბლოკვამდე  და სითბოს ინდიკატორის ზოლები გამოჩნდება. კარი განიბლოკება მაშინ, როდესაც ლუმელის შიდა ტემპერატურა უსაფრთხოების ნორმის ფარგლებში იქნება და წმენდა დასრულდება.

- დასუფთავების დასრულების შემდეგ გამორთეთ მოწყობილობა და დაელოდეთ მის გაცივებას, სანამ გაასუფთავებდეთ.

- გაწმინდეთ ლუმელის ინტერიერი რბილი ტილოთი. მოაცილეთ ნარჩენები ლუმელის ძირიდან.

პიროლიზური წმენდის პროცედურის გაშვება ვერ ხერხდება:

- თუკი შიდა ტემპერატურის სენსორის ჩანგალი როზეტიდან არ გამოგიერთებიათ. ზოგიერთ მოდელში, ამ შეცდომის დაფიქსირებისას, ეკრანზე „C2“ აისახება.
- თუ ლუმელის კარი ბოლომდე არ არის დახურული. ზოგიერთ მოდელში, ამ შეცდომის დაფიქსირებისას, ეკრანზე „C3“ აისახება.

12.4 წმენდის შემხსენებელი

მოწყობილობა შემდეგნაირად შეგახსენებთ, თუ როდის უნდა გაწმინდოთ: პიროლიზი.

 - იციმციმებს ეკრანზე მოწყობილობის ყოველი ჩართვისა და გამორთვის შემდეგ 10 წმ განმავლობაში.

თქვენ შეგიძლიათ შემხსენებლის დეაქტივირება. თავში „დამატებითი ფუნქციები“ იხილეთ „პარამეტრების მენიუს გამოყენება“.

12.5 კარის მოხსნა და მონტაჟი

გაწმენდის მიზნით თქვენ შეგიძლიათ კარის და შიდა მინის პანელის მოხსნა. მინის პანელების რიცხვი განსხვავდება სხვადასხვა მოდელებისთვის.


⚠ გარფთხილება!

კარი მძიმეა.


სიფრთხილე!

ფრთხილად მოეპყარით მინას, განსაკუთრებით წინა პანელის კიდეების ირგვლივ. მინა შესაძლოა გატყდეს.


1. ბოლომდე გააღეთ კარი.
2. დააჭირეთ კარის ორი ანჯამის სამაგრ ბერკეტებს **A**.

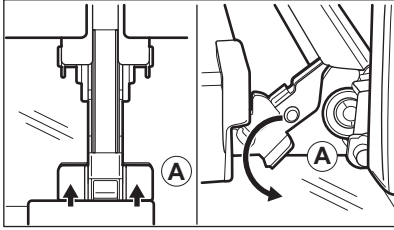

3. დახურეთ ლუმელის კარი გახსნის პირველ პოზიციაზე (მიახლოებით კუთხე: 70°).
4. დაიჭირეთ კარი თითოეული მხრიდან თითო ხელით და ზემოთა კუთხით გამოქაჩეთ ლუმელიდან.
5. მოათავსეთ კარი გარეთა მხრით ქვემოთ სტაბილურ ზედაპირზე მოთავსებულ რბილ ქსოვილზე.
6. დაიჭირეთ კარის საპირე **B** კარის ზედა ნაპირზე ორ მხარეზე და მიაწეჩით შიგნით დამჭერი პლომბის გასათავისუფლებლად.

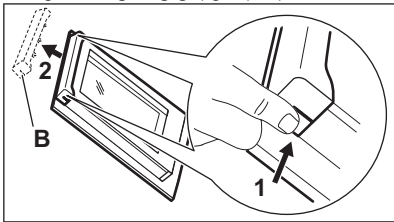

7. კარის საპირე მოსახსნელად წინ გამოქაჩეთ.
8. სათითაოდ დაიჭირეთ კარის მინის პანელები მათ ზედა კიდეზე და გამოქაჩეთ მიმმართველიდან გარეთ.

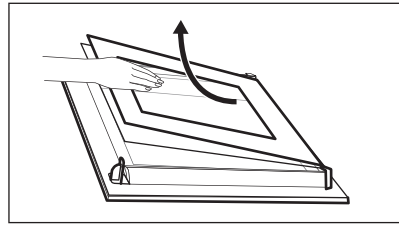

9. მინის პანელი წყლითა და საპნით გაასუფთავეთ. ფრთხილად გაამშრალეთ მინის პანელი. მინის პანელებს ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში ნუ გაასუფთავებთ. გასუფთავების შემდეგ, უკუთანმიმდევრობით მიჰყევით ზემოთ მოცემულ ნაბიჯებს. პირველად მცირე ზომის პანელი დაამონტაჟეთ, შემდეგ - უფრო დიდი და ბოლოს - კარი.

12.6 ნათურის გამოცვლა


გარფთხილება!

ელექტროშოკის რისკი.
ნათურა შეიძლება ცხელი იყოს.

1. გამორთეთ მოწყობილობა და დაელოდეთ მის გაცივებას.
2. გამოაერთეთ მოწყობილობა ქსელიდან.
3. დადეთ ტილო ლუმელის ძირზე.

ზედა სანათი

1. დაატრიალეთ და მოხსენით მინის საფარი.

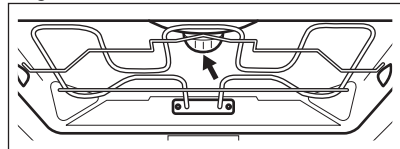


2. გაწმინდეთ მინის საფარი.
3. ჩაანაცვლეთ სანათი შესაბამისი 300 °C სითბომედეგი სანათით.
4. დაამონტაჟეთ მინის საფარი.

გვერდითა სანათი

1. სანათზე წვდომის მისაღებად გამოიღეთ მარცხენა თაროს დამჭერი.

2. მინის საფარის მოსახსნელად გამოიყენეთ ვიწრო, ბლაგვი საგანი (მაგ.: ჩაის კოვზი).

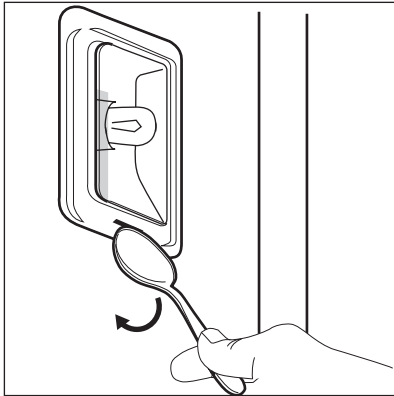

3. გაწმინდეთ მინის საფარი.
4. ჩაანაცვლეთ სანათი შესაბამისი 300 °C სითბომდეგი სანათით.
5. დაამონტაჟეთ მინის საფარი
6. დაამონტაჟეთ მარცხენა თაროს დამჭერი.

13. პრობლემის აღმოფხვრა

⚠ გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

13.1 რა უნდა გავაკეთოთ თუ...

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი	გამოსავალი
ლუმენის ჩართვა და ამუშავება ვერ ხერხდება.	ლუმენი არ არის ან არასწორად არის მიერთებული დენის წყაროსთან.	შეამოწმეთ, რომ ლუმენი დენის წყაროსთან მიერთებულია სწორად (იხილეთ შეერთებების სქემა, თუ ხელმისაწვდომია).
ლუმენი არ ცხელდება.	ლუმენი გამორთულია.	ჩართეთ ლუმენი.
ლუმენი არ ცხელდება.	კარი არ არის სწორედ დაკეტილი.	ბოლომდე დახურეთ კარი.
ლუმენი არ ცხელდება.	საათი არ არის დაყენებული.	დააყენეთ საათი.
ლუმენი არ ცხელდება.	საჭირო პარამეტრები არ არის დაყენებული.	დარწმუნდით, რომ პარამეტრები სწორია.
ლუმენი არ ცხელდება.	ავტომატური გამორთვის ფუნქცია ჩართულია.	იხილეთ „ავტომატური გამორთვა“.
ლუმენი არ ცხელდება.	ბავშვისთვის დაბლოკვის ფუნქცია ჩართულია.	იხილეთ თავი „ბავშვისთვის დაბლოკვის ფუნქციის გამოყენება“.

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი	გამოსავალი
ღუმელი არ ცხელდება.	მცველი გადაიწვა.	დარწმუნდით, გაუმართაობის მიზეზი მცველია. თუ მცველი აგრძელებს გადაწვას, დაუკავშირდით კვალიფიცირებულ ელექტრიკოსს.
ნათურა არ მუშაობს.	ნათურა დაზიანებულია.	გამოცვალეთ ნათურა.
ეკრანი არ აჩვენებს დროს მოწყობილობის გამორთულ მდგომარეობაში ყოფნისას.	ეკრანი გამორთულია.	შეეხეთ ⌚ და  და ამაყდროულად, ეკრანის ხელახლა გასაქტიურებლად.
საჭმლის სენსორი არ მუშაობს.	საჭმლის სენსორის ჩანგალი არ არის სწორად ჩასმული როზეტში.	ჩასვით საჭმლის სენსორის ჩანგალი როზეტში შეძლებისდაგვარად ღრმად.
კერძების მომზადებას ძალიან დიდი ხანი სჭირდება ან ისინი ძალიან სწრაფად მზადდება.	ოთახის ტემპერატურა ძალზე დაბალი ან მაღალია.	საჭიროებისამებრ დაარეგულირეთ ტემპერატურა. მიჰყევით სახელმძღვანელოს რჩევებს.
ორთქლი და კონდენსატი გროვდება საჭმელზე და ღუმლის ღრუში.	თქვენ ძალიან დიდი ხნით დატოვეთ ჭურჭელი ღუმელში.	არ დატოვებთ ჭურჭელი ღუმელში 15-20 წუთზე მეტი ხნით საჭმლის მომზადების პროცესის დასრულების შემდეგ.
ეკრანზე ნაჩვენებია „C2“.	გსურთ ჩართოთ პიროლიზის ან გაღობის ფუნქცია, მაგრამ არ გამოგიერთავთ საჭმლის სენსორის ჩანგალი როზეტიდან.	გამორთეთ საჭმლის სენსორის ჩანგალი როზეტიდან.
ეკრანზე ნაჩვენებია „C3“.	წმენდის ფუნქცია არ მუშაობს. თქვენ ბოლომდე არ დახურეთ კარი ან კარის საკეტი დაზიანებულია.	ბოლომდე დახურეთ კარი.
ეკრანზე ნაჩვენებია „F102“.	• თქვენ ბოლომდე არ დახურეთ კარი. • კარის საკეტი დაზიანებულია.	• ბოლომდე დახურეთ კარი. • გამორთეთ ღუმელი ან უსაფრთხოების ამომრთველი გამანაწილებელი ყუთიდან და შემდეგ ჩართეთ. • თუ ეკრანი კვლავ აჩვენებს „F102“-ს, დაუკავშირდით მომხმარებელთა მომსახურების განყოფილებას.

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი	გამოსავალი
ეკრანი აჩვენებს შეცდომის კოდს, რომელიც არ არის მოცემული ცხრილში.	არსებობს ელექტრული მოწყობილობის გაუმართაობა.	- გამორთეთ ღუმელი ან უსაფრთხოების ამომრთველი გამანაწილებელი ყუთიდან და შემდეგ ჩართეთ. - თუ ეკრანი კვლავ აჩვენებს შეცდომის კოდს, დაუკავშირდით მომხმარებელთა მომსახურების განყოფილებას.
მოწყობილობა ჩართულია, მაგრამ არ ცხელდება. ვენტილატორი არ მუშაობს. დისპლეიზე ნაჩვენებია "Demo".	ჩართულია სადემონსტრაციო რეჟიმი.	იხილეთ „პარამეტრების მენიუს გამოყენება“ თავში „დამატებითი ფუნქციები“.

13.2 მომსახურების მონაცემები

თუ პრობლემის გადაჭრის გზას თავად ვერ პოულობთ, დაუკავშირდით თქვენს დილერს ან ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

სერვისცენტრის საჭირო მონაცემები მითითებულია საფირმო ფირფიტაზე. საფირმო ფირფიტა მოწყობილობის კამერის წინა ჩარჩოზეა. არ მოხსნათ მოწყობილობის კამერის საფირმო ფირფიტა.

გირჩევთ, მონაცემები დაწეროთ აქ:

მოდელი (MOD.)	
პროდუქტის ნომერი (PNC)	
სერიული ნომერი (S.N.)	

14. ენერგოეფექტურობა

14.1 პროდუქტის საინფორმაციო ფურცელი და პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია ევროკავშირის ენერგოეტიკეტირებასთან დაკავშირებული რეგულაციებისა და ეკოდიზაინის შესაბამისად

მომწოდებლის დასახელება	Electrolux
მოდელის იდენტიფიკაცია	COE7P31X 944184841 EOE7P31Z 944184893
ენერგოეფექტურობის ინდექსი	81.2
ენერგო ეფექტური კლასი	A+
ენერგიის მოხმარება სტანდარტული დატვირთვისას, კონვექციური რეჟიმი	1.09 კვტსთ/ციკლი
ენერგიის მოხმარება სტანდარტული დატვირთვით, ვენტლირებული რეჟიმი	0.69 კვტსთ/ციკლი
კამერების რაოდენობა	1

სითბოს წყარო	ელექტრობა
მოცულობა	71 ლ
ლუმენის ტიპი	ჩასაშენებელი ლუმენი
მასა	COE7P31X 36.0 კგ
	EOE7P31Z 36.0 კგ

/ IEC/EN 60350-1- საყოფაცხოვრებო ელექტროხელსაწყოები საჭმლის მოსამზადებლად -ნაწილი 1: ქურები, ლუმენები, ორთქლის ლუმენები და გრილები - წარმადობის გაზომვის მეთოდები.

14.2 ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ: ენერგიის მოხმარება და დაბალი ენერგომოხმარების რეჟიმზე გასვლის მაქსიმალური დრო

ენერგიის მოხმარება ლოდინის რეჟიმში	0.8 კტ
მაქსიმალური დრო, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ მოწყობილობა ავტომატურად გადავიდეს დაბალი ენერგომოხმარების შესაბამის რეჟიმში	20 წთ

14.3 რჩევები ენერგიის დაზოგვის შესახებ

ქვემოთ მოცემული რჩევები დაგეხმარებათ ენერგიის დაზოგვაში.

დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის მუშაობის პროცესში კარი დახურულია. მზადების პროცესის განმავლობაში მოწყობილობის კარს ხშირად ნუ გააღებთ. შეინარჩუნეთ კარის შუასაღებების სისუფთავე და დარწმუნდით რომ იგი მის პოზიციაში კარგადაა ფიქსირებული.

ენერგიის დაზოგვის გასაუმჯობესებლად გამოიყენეთ სამზარეულოს მეტალის ჭურჭელი, მუქი ქილები და კონტეინერები, რომლებიც შუქს არ ირეკლავს.

არ გაახუროთ მოწყობილობა წინასწარ საჭმლის მომზადებამდე, თუ ეს სპეციალურად არ არის რეკომენდებული.

ერთდროულად რამდენიმე კერძის მომზადების დროს, ეცადეთ ცხობას შორის შუალედები მინიმუმამდე დაიყვანოთ.

ვენტილაციით მზადება

როდესაც ეს შესაძლებელია, ენერგიის დაზოგვის მიზნით გამოიყენეთ ვენტილაციით მზადების ფუნქციები.

ნარჩენი სითბო

ცხობის 30 წუთზე მეტი ხანგრძლივობის შემთხვევაში, ცხობის დასრულებამდე მინიმუმ 3-10 წუთით ადრე შეამცირეთ მოწყობილობის ტემპერატურა. მზადების პროცესი გაგრძელდება მოწყობილობაში არსებული ნარჩენი სითბოს გამოყენებით.

გამოიყენეთ ნარჩენი სითბო საკვების თბილად შესანახად და სხვა კერძების შესათბობად.

როდესაც მოწყობილობას გათიშავთ, ეკრანი ნარჩენ სითბოს აჩვენებს.

თუ პროგრამა, რომელშიც გათვალისწინებულია ხანგრძლივობა, გააქტიურდა და საჭმლის მომზადების დრო 30 წუთზე მეტია, გათბობის ელემენტები ავტომატურად გამოირთვება უფრო ადრე მოწყობილობის ზოგიერთი ფუნქციის შემთხვევაში.

საჭმლის სითბოს შენარჩუნება

ნარჩენი სითბოს გამოსაყენებლად და საკვების თბილად შესანახად აირჩიეთ შესაძლო უდაბლესი ტემპერატურა. ეკრანზე გამოჩნდება ნარჩენი სითბოს მაჩვენებელი ან ტემპერატურა.

გათიშული სანათით მზადება

გათიშეთ სანათი მზადების განმავლობაში. ჩართეთ იგი მხოლოდ მაშინ, როდესაც დაგჭირდებათ.

ცხოზა ტენიანი ვენტილატორით
ფუნქცია შექმნილია მზადების მანძილზე
ენერგიის დასაზოგად.

ამ ფუნქციის გამოყენებისას ნათურა
30 წამის შემდეგ ავტომატურად ითიშება.
თქვენ შეგიძლიათ, კვლავ ჩართოთ
ნათურა, მაგრამ აღნიშნული ქმედება
შეამცირებს ენერგიის მოსალოდნელ
დანაზოგს.

ეკრანის დეაქტივაცია
შეგიძლიათ, გამოართოთ ეკრანი.
ერთდროულად ხანგრძლივი დაჭერით
აირჩიეთ $\odot$ და $\wedge$. ჩასართავად
გაიმეორეთ ეს ნაბიჯი.

15. გარემოსდაცვითი პრობლემები

გადაამუშავეთ საგნები სიმბოლოთი $\triangle$.
ჩადეთ შეფუთვა შესაბამის
კონტეინერებში გადასამუშავებლად.
ხელი შეუწყვეთ გარემოსა და ადამიანის
ჯანმრთელობის დაცვას ელექტრო და
ელექტრონული მოწყობილობების
ნარჩენების გადამუშავებით. არ
გადაყაროთ $\triangle$ სიმბოლოთი მონიშნული

მოწყობილობები საყოფაცხოვრებო
ნარჩენებთან ერთად. დააბრუნეთ
პროდუქტი ადგილობრივ
გადასამუშავებელ დაწესებულებაში ან
დაუკავშირდით თქვენს მუნიციპალურ
ოფისს.

Vitajte vo svete Electrolux! Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš spotrebič.



Rady týkajúce sa používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o servise a opravách:

www.electrolux.com/support

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	53
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	55
3. POPIS VÝROBKU.....	58
4. OVLÁDACÍ PANEL.....	59
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	60
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	61
7. ČASOVÉ FUNKCIE.....	62
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY.....	64
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA.....	65
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE.....	66
11. TIPY A RADY.....	68
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	70
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	72
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.....	74
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	75

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní

spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám. Deti do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.

- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- **UPOZORNENIE:** Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebiču počas prevádzky alebo keď sa ochladzuje.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený iba na prípravu jedál.
- Tento spotrebič je určený na jedno použitie v domácnosti v interiéri.
- Tento spotrebič sa môže používať v kanceláriách, hotelových host'ovských izbách, izbách s posteľou a raňajkami, v penziónoch na farme a iných podobných ubytovacích zariadeniach, ak takéto používanie nepresiahne (priemerné) úrovne používania v domácnosti.
- Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba na to kvalifikovaná osoba.
- Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do nábytku určeného na zabudovanie.
- Pred akoukoľvek údržbou opojte spotrebič od elektrickej siete.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho autorizované servisné stredisko alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo ohrozeniu elektrickým prúdom.
- **UPOZORNENIE:** Uistite sa, že je pred výmenou osvetlenia spotrebič vypnutý, aby ste sa vyhli riziku elektrického šoku.

- **UPOZORNENIE:** Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli ohrevných článkov alebo povrchu dutiny spotrebiča.
- Vždy používajte na vyberanie a vkladanie príslušenstva alebo riadu kuchynské rukavice.
- Používajte iba teplotnú sondu (sondu vnútornej teploty) odporúčanú pre tento spotrebič.
- Pri vyberaní zasúvacej lišty najskôr potiahnite jej prednú časť a potom zadnú časť smerom od bočných stien spotrebiča. Zasúvacie lišty nainštalujte v opačnom poradí.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
- Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
- Pred čistením pyrolýzou vyberte z vnútra spotrebiča všetko príslušenstvo a odstráňte nadmerné usadeniny/rozliate nečistoty.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Montáž



VAROVANIE!

Tento spotrebič môže nainštalovať len kvalifikovaná osoba.

- Odstráňte všetky obaly.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
- Spotrebič neťahajte za rukoväť.
- Spotrebič nainštalujte na bezpečné a vhodné miesto, ktoré spĺňa požiadavky na inštaláciu.
- Dodržiavajte požadovanú minimálnu vzdialenosť od iných spotrebičov a nábytku.

- Pred namontovaním spotrebiča skontrolujte, či sa dvierka spotrebiča otvárajú bez odporu.
- Spotrebič je vybavený elektrickým systémom chladenia. Ten musí byť napájaný z elektrickej siete.
- Vstavaná jednotka musí spĺňať požiadavky normy DIN 68930 na stabilitu.

Minimálna výška kuchynskej skrinky (minimálna výška skrinky pod pracovnou doskou)	578 (600) mm
Šírka kuchynskej skrinky	560 mm
Hĺbka kuchynskej skrinky	550 (550) mm
Výška prednej časti spotrebiča	594 mm
Výška zadnej časti spotrebiča	576 mm

Šírka prednej časti spotrebiča	595 mm
Šírka zadnej časti spotrebiča	559 mm
Hĺbka spotrebiča	567 mm
Hĺbka zabudovaného spotrebiča	546 mm
Hĺbka s otvorenými dvierkami	1027 mm
Minimálna veľkosť vetracieho otvoru. Otvor umiestnený na spodnej zadnej strane	560x20 mm
Dĺžka napájacieho kábla. Kábel sa nachádza v pravom rohu na zadnej strane	1500 mm
Montážne skrutky	4x25 mm

2.2 Zapojenie do elektrickej siete



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Všetky elektrické zapojenia by mal vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania.
- Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazom.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.
- Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak prívodný elektrický kábel spotrebiča treba vymeniť, túto operáciu smie urobiť iba pracovník autorizovaného servisného strediska.
- Nedovoľte, aby sa napájacie elektrické káble dotkli alebo dostali do blízkosti dvierok spotrebiča alebo výklenku pod spotrebičom najmä vtedy, keď sú dvierka horúce.
- Zariadenie na ochranu pred dotykom elektrických častí pod napätím a izolovaných častí treba namontovať tak, aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.

- Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k sieťovej zástrčke.
- Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
- Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.
- Použite iba správne odpájacie zariadenia: ochranné ističe alebo poistky (skrútkovacie poistky treba vybrať z držiaka), uzemnenia a stýkače.
- Elektrická sieť v domácnosti musí mať odpájacie zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotrebiča od elektrickej siete na všetkých póloch. Vzdialenosť kontaktov odpájacieho zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
- Skôr ako zapojíte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky, úplne zavrite dvierka spotrebiča.
- Tento spotrebič sa dodáva s napájacou zástrčkou a napájacím káblom.

2.3 Použitie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, popálenín, zásahu elektrickým prúdom alebo výbuchu.

- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Uistite sa, že nie sú otvory vetrania zablokované.
- Spotrebič počas prevádzky nenechávajte bez dozoru.
- Spotrebič po každom použití vypnite.
- Pri otváraní dvierok spotrebiča počas jeho prevádzky buďte opatrní. Môže z neho uniknúť horúci vzduch.
- Spotrebič neobsluhujte s mokрыmi rukami alebo keď je v kontakte s vodou.
- Na otvorené dvierka nevyvíjate tlak.
- Spotrebič nepoužívajte ako pracovný alebo skladovací povrch.
- Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne. Používanie prísad s alkoholom môže spôsobiť zmiešanie alkoholu a vzduchu.
- Pri otváraní dvierok zabráňte kontaktu iskier alebo otvoreného plameňa so spotrebičom.

- Vždy používajte poháre a poháre určené na zaváranie.
- Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, nekladte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Aby sa predišlo škode alebo zmene farby povrchovej úpravy:
 - Nedávajte priamo do spodnej časti spotrebiča riad alebo iné objekty.
 - Nedávajte priamo na dno dutiny spotrebiča alebo na dno.
 - Nedávajte priamo do horúceho spotrebiča vodu.
 - Po ukončení prípravy pokrmu v rúre nenechávajte vlhký riad ani potraviny.
 - Pri odstraňovaní alebo inštalácii príslušenstva buďte opatrní.
- Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej ocele nemá žiadny vplyv na výkon spotrebiča.
- Na vlhké koláče použite hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu byť trvalé.
- Pri varení musia byť dvierka spotrebiča vždy zatvorené.
- Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový panel (napr. dvere) zabezpečte, aby dvere neboli počas prevádzky spotrebiča nikdy zatvorené. Za zatvoreným nábytkovým panelom sa môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu spôsobiť následné poškodenie spotrebiča, nábytku alebo podlahy. Nábytkový panel nezatvárajte, kým spotrebič po použití úplne nevychladne.

2.4 Starostlivosť a čistenie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebiča.

- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Skontrolujte, či je spotrebič studený. Existuje riziko, že sklenené panely môžu prasknúť.
- Ak sú sklenené panely dvierok poškodené, bezodkladne ich nechajte

vymeniť. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

- Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
- Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli znehodnoteniu povrchového materiálu.
- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne výrobky, čistiace špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
- Ak používate sprej na čistenie rúr, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na jeho obale.

2.5 Čistenie pyrolýzou

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia / požiaru / chemických emisií (výparov) v pyrolytickom režime.

- Pred vykonaním čistenia pyrolýzou a prvým predhriatím odstráňte z rúry:
 - akékoľvek zostatky jedla, oleja alebo pozostatky/usadeniny mastnoty,
 - všetky vyberateľné predmety (vrátane roštov, bočných mriežok a pod., dodávané so spotrebičom), najmä hrnce, panvice, plechy, kuchynské pomôcky s nelepivou povrchovou úpravou a pod.
- Dôkladne si prečítajte všetky pokyny pre čistenie pyrolýzou.
- Keď je spustené čistenie pyrolýzou, nepúšťajte neplnoleté osoby k spotrebiču. Spotrebič sa veľmi zohreje a z predných ochladzovacích výduchov vychádza horúci vzduch.
- Čistenie pyrolýzou je operácia pri vysokej teplote, pri ktorej sa môžu vylučovať výpary zo zvyškov po varení a konštrukčných materiálov, preto sa zákazníkom odporúča:
 - počas a po každom čistení pyrolýzou zabezpečte dostatočné vetranie.
 - počas a po úvodnom predhriatí zabezpečte dobré vetranie.
- Počas a po čistení pyrolýzou nelejte ani neaplikujte na dvierka rúry vodu, aby ste nepoškodili sklenené panely.

- Opísané výpary, ktoré sa uvoľňujú zo všetkých pyrolytických rúr/zvyškov po varení, nie sú škodlivé pre ľudí vrátane detí ani ľudí so zdravotnými problémami.
- Počas a po čistení pyrolýzou a počas prvého predhriatia udržiavajte domáce zvieratá mimo dosahu spotrebiča. Malé domáce zvieratá (najmä vtáky a plazy) môžu byť veľmi citlivé na zmeny teploty a vypúšťané výpary.
- Nelepivé povrchové úpravy na hrncoch, panviciach, plechoch, kuchynských pomôckach atď. sa môžu poškodiť pri vysokých teplotách prevádzky čistenia pyrolýzou všetkých pyrolytických rúr a môžu byť zdrojom nízkeho množstva škodlivých výparov.

2.6 Vnútrorné osvetlenie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v

domácich spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.

- Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti G.
- Používajte iba žiarovky s rovnakými technickými parametrami.

2.7 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Používajte iba originálne náhradné diely.

2.8 Likvidácia


VAROVANIE!

Riziko zranenia alebo udusenía.

- O likvidácii spotrebiča sa informujte na mestskom alebo obecnom úrade.
- Odpojte spotrebič od napájania z elektrickej siete.
- Sieťový elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.

3. POPIS VÝROBKU

3.1 Všeobecný prehľad

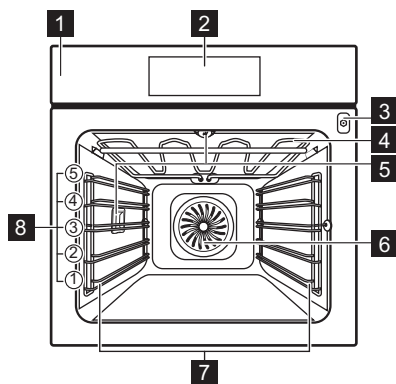

1 Ovládací panel

- 2** Elektronický programátor
- 3** Zásuvka pre teplotnú sondu
- 4** Ohrevný prvok
- 5** Osvetlenie
- 6** Ventilátor
- 7** Zasúvací lišta, odstrániteľná
- 8** Úroveň roštu v rúre

3.2 Príslušenstvo

- **Drôtený rošt**
Na tortové formy, riady na zapiekanie, riady na pečenie, kuchynský riad.
- **Plech na pečenie**
Na vlašné koláče, pečivo, chlieb, veľké pečené jedlá, mrazené jedlá a na

zachytávanie kvapkajúcich tekutín, napr. tuku pri pečení potravín na drôtenom rošte.


- **Hlboký pekáč**
Na pečenie alebo ako pekáč na zber tuku.
- **Teplotná sonda**

Na ovládanie pečenia na základe teploty vnútri pokrmu.

- **Teleskopické lišty**
Na jednoduchšie vloženie a vybratie plechov a drôteného roštu.

4. OVLÁDACÍ PANEL


4.1 Prehľad ovládacieho panela

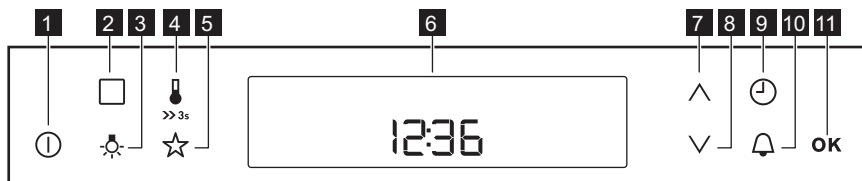

Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami.

	Pole snímača	Funkcia	Popis
1		ZAP./VYP.	Zapnutie a vypnutie spotrebiča.
2		Voliteľné funkcie (OPT)	Nastavenie funkcie ohrevu, funkcie čistenia alebo automatického programu.
3		Osvetlenie rúry	Zapnutie a vypnutie osvetlenia rúry.
4		Teplota / Rýchle zohrievanie	Nastavenie alebo kontrola teploty. Tiež na nastavenie alebo kontrolu teploty Teplotná sonda. Stlačením a podržaním na tri sekundy zapnete a vypnete funkciu: Rýchle zohrievanie.
5		Môj obľúbený program	Na uloženie vášho obľúbeného programu. Pomocou tejto funkcie sa môžete priamo dostať k obľúbenému programu, a to aj vtedy, keď je spotrebič vypnutý.
6	-	Displej	Zobrazuje aktuálne nastavenia spotrebiča.
7		Hore	Pohyb nahor v ponuke.
8		Dole	Pohyb nadol v ponuke.
9		Hodiny	Nastavenie časových funkcií.
10		Časomer	Nastavenie funkcie Časomer.
11	OK	Ok	Potvrdenie výberu alebo nastavenia.

4.2 Displej

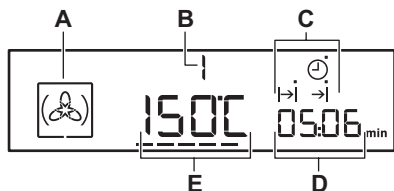

- A. Symbol funkcie ohrevu
- B. Počet funkcií ohrevu/programov
- C. Ukazovatele časových funkcií (pozrite si tabuľku Časové funkcie)
- D. Zobrazenie hodín/zvyškového tepla
- E. Displej teploty/presného času

Iné ukazovatele na displeji:

	Automatický program Môžete zvoliť automatický program.
	Môj obľúbený program Je spustený obľúbený program.
	Ukazovateľ ohrevu/zvyškového tepla Zobrazuje aktuálne teplotné nastavenie rúry.
	Teplota/Rýchle zohrievanie Je zapnutá táto funkcia.
	Teplota Umožňuje skontrolovať alebo zmeniť teplotu.
	Teplotná sonda Teplotná sonda je v zásuvke na teplotnú sondu.

	Zámok dverí Je zapnutá funkcia zámku dverí.
	Časomer Je zapnutá funkcia kuchynského časomera.
kg / g	Je spustený automatický program, pri ktorom sa zadáva hmotnosť.
h / min	Je spustená časová funkcia.

4.3 Ukazovateľ ohrevu

Ak zapnete funkciu ohrevu, zobrazí sa ----. Tieto pružky zobrazujú, ako sa teplota v rúre zvyšuje alebo znižuje.

Keď teplota v rúre dosiahne nastavenú hodnotu, čiarky na displeji zhasnú.

5. PRED PRVÝM POUŽITÍM



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

5.1 Úvodné predhrievanie a čistenie

Pred prvým použitím a kontaktom s potravinami predhrejte prázdny spotrebič. Spotrebič môže vydávať nepríjemný zápach a dym. Počas predhrievania miestnosť vetrajte.

1. Zo spotrebiča odstráňte všetko príslušenstvo a vyberateľné zásuvacie lišty.
2. Nastavte funkciu . Nastavte maximálnu teplotu. Nechajte spotrebič v prevádzke 1 h.

3. Nastavte funkciu . Nastavte maximálnu teplotu. Nechajte spotrebič v prevádzke 15 min.
4. Nastavte funkciu . Nastavte maximálnu teplotu. Nechajte spotrebič v prevádzke 15 min.
5. Spotrebič vypnite a počkajte, kým nevychladne.
6. Spotrebič a príslušenstvo vyčistite len handričkou z mikrovĺkien, teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom.
7. Príslušenstvo a vyberateľné zásuvacie lišty vráťte späť do ich pôvodnej polohy.

6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

6.1 Funkcie ohrevu

Funkcia rúry	Aplikácia
 Teplovzdušné Pečenie	Na pečenie na 3 úrovniach súčasne a na sušenie potravín. Nastavte o 20 – 40 °C nižšiu teplotu než pre Tradičné varenie.
 Funkcia Pizza	Napečenie pizze a iných pokrmov, ktoré vyžadujú viac tepla zdola.
 Tradičné varenie	Na pečenie a opečanie na jednej úrovni roštu.
 Pomalé pečenie	Na prípravu jemného, šťavnatého pečeného mäsa.
 Dolný ohrev	Na pečenie koláčov s chrumkavým korpusom a na zaváranie potravín.
 Pečenie s využitím vlhkosti	Táto funkcia je určená na úsporu energie počas prípravy jedál. Keď použijete túto funkciu, teplota vo vnútri spotrebiča sa môže líšiť od nastavenej teploty. Použije sa zvyškové teplo. Výkon ohrevu môže byť znížený. Viac informácií nájdete v kapitole „Každodenné používanie“, poznámky k: Pečenie s využitím vlhkosti.
 Rozmrazovanie	Na rozmrazenie potravín (zeleniny a ovocia). Čas rozmrazovania závisí od množstva a veľkosti mrazených potravín.

Funkcia rúry	Aplikácia
 Uchovať teplé	Na uchovávanie jedla teplého. Upozorňujeme, že niektoré jedlá môžu počas zohrievania pokračovať vo varení a vyschnúť. V prípade potreby zakryte riad.
 Gril	Na grilovanie tenkých kúskov jedla a na prípravu hriankov.
 Rýchly gril	Na grilovanie veľkého množstva tenkých kúskov jedla a na prípravu hriankov.
 Turbo grilovanie	Na pečenie veľkých kusov mäsa alebo hydiny s kosťami na jednej úrovni. Na pečenie gratinovaných pokrmov a zapekanie.



Pri niektorých funkciách rúry a teplote pod 60 °C sa môže osvetlenie automaticky vypnúť.

6.2 Poznámky k: Pečenie s využitím vlhkosti

Táto funkcia bola použitá na splnenie požiadaviek triedy energetickej účinnosti a požiadaviek na ekodizajn (podľa predpisov EU 65/2014 a EU 66/2014). Skúšky podľa: IEC/EN 60350-1.

Dvierka rúry majú byť počas pečenia zatvorené, aby nedošlo k prerušeniu funkcie a aby bola zabezpečená čo najefektívnejšia prevádzka rúry.

Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa po 30 sekundách automaticky vypne.

Pokyny ohľadom varenia nájdete v kapitole „Rady a tipy“, Pečenie s využitím vlhkosti. Všeobecné odporúčania na úsporu energie si pozrite v kapitole „Energetická účinnosť“, v časti Tipy na úsporu energie.

6.3 Nastavenie: Funkcie ohrevu

1. Zapnite rúru pomocou ①.

Na displeji sa zobrazuje nastavená teplota, symbol a číslo funkcie ohrevu.

2. Funkciu ohrevu nastavte pomocou tlačidiel $\wedge$ alebo $\vee$.
3. Stlačte tlačidlo OK alebo sa funkcia trvanie spustí automaticky po piatich sekundách.

Ak ste zapli rúru a nenastavili funkciu ohrevu ani program rúry, rúra sa po 20 sekundách automaticky vypne.

6.4 Nastavenie: Teplota

Stlačte tlačidlo $\wedge$ alebo $\vee$, aby ste zmenili teplotu v krokoch: 5 °C.

Keď rúra dosiahne nastavenú teplotu, zaznie zvukový signál a ukazovateľ ohrevu zhasne.

6.5 Kontrola: Teplota

Aktuálnu teplotu v rúre môžete skontrolovať pri zapnutej funkcii a programe.

1. Stlačte tlačidlo $\updownarrow$.

Na displeji sa zobrazí teplota v rúre.

2. Stlačte tlačidlo OK alebo displej po piatich sekundách opäť automaticky zobrazí nastavenú teplotu.

6.6 Nastavenie: Rýchle zohrievanie

Počas funkcie rýchleho zohrievania nesmie byť v rúre jedlo.

Funkcia rýchleho zohrievania je k dispozícii iba pre niektoré funkcie ohrevu. Ak je v ponuke nastavení zapnutý chybový tón, signál zaznie, ak funkcia rýchleho zohrievania nie je dostupná pre nastavenú funkciu ohrevu. Pozrite si časť Používanie ponuky nastavení v kapitole „Doplňkové funkcie“.

Funkcia rýchleho zohrievania skracuje čas ohrevu.

Funkciu rýchleho zohrievania zapnete stlačením a podržaním tlačidla $\updownarrow$ na viac ako tri sekundy.

Ak je zapnuté rýchle zohrievanie, na displeji sa zobrazia blikajúce pásiky.

7. ČASOVÉ FUNKCIE

7.1 Tabuľka s časovými funkciami

 Presný čas	Zobrazenie alebo zmena presného času. Čas môžete zmeniť iba vtedy, keď je spotrebič zapnutý.
 Trvanie	Nastavenie času prevádzky spotrebiča.
 Koniec	Nastavenie, kedy sa má spotrebič vypnúť.
 Odklad nastavenia času	Kombinácia funkcií Trvanie a Koniec.
 Časomer	Služí na nastavenie odpočítavania času. Táto funkcia nemá vplyv na činnosť spotrebiča. Funkciu Časomer môžete použiť kedykoľvek, aj vtedy, keď je rúra vypnutá.

00:00 Odrátavanie pripočítavania	Na nastavenie časomier, ktorá zobrazuje prevádzkový čas rúry. Rozsvieti sa ihneď po zapnutí ohrevu spotrebiča. Funkcia Odrátavanie pripočítavania sa nezapne, keď sú nastavené funkcie Trvanie a Koniec. Táto funkcia nemá vplyv na činnosť spotrebiča.
--	---

7.2 Nastavenie: Presný čas

Po prvom zapojení do elektrickej siete počkajte, kým sa na displeji nezobrazí **h** a **12:00**. "12" bliká.

1. Stlačte $\wedge$ alebo $\vee$, aby ste nastavili hodiny.
2. Stlačte tlačidlo OK.
3. Stlačte $\wedge$ alebo $\vee$, aby ste nastavili minúty.
4. Stlačte tlačidlo OK.

Na displeji sa zobrazí nastavený aktuálny čas.

Ak chcete zmeniť denný čas, stlačajte , kým  nezačne blikat'.

7.3 Nastavenie: Trvanie

1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Opakovane stlačajte , kým nezačne blikat' .
3. Minúty funkcie Trvanie nastavte stlačením  alebo .
4. Stlačte tlačidlo OK alebo sa funkcia Trvanie spustí automaticky po piatich sekundách.
5. Hodiny funkcie Trvanie nastavte stlačením  alebo .
6. Stlačte tlačidlo OK alebo sa funkcia Trvanie spustí automaticky po piatich sekundách.

Po uplynutí nastaveného času znie 2 minúty zvukový signál. Na displeji bliká  a nastavenie času. Rúra sa vypne.

7. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa senzorového tlačidla.
8. Vypnite rúru.

7.4 Nastavenie: Koniec

1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Opakovane stlačajte , kým nezačne blikat' .
3. Funkciu Koniec nastavte stlačením  alebo  a stlačte OK. Najprv nastavíte minúty a potom hodiny.

Po uplynutí nastaveného času znie 2 minúty zvukový signál. Na displeji bliká  a nastavenie času. Rúra sa vypne automaticky.

4. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa senzorového tlačidla.
5. Vypnite rúru.

7.5 Nastavenie: Odklad nastavenia času

1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Opakovane stlačajte , kým nezačne blikat' .

3. Stlačte  alebo , aby ste nastavili minúty pre Trvanie.
4. Stlačte tlačidlo OK.
5. Hodiny funkcie Trvanie nastavte stlačením  alebo .

6. Stlačte tlačidlo OK.

Na displeji bliká symbol .

7. Funkciu Koniec nastavte stlačením  alebo  a stlačte OK. Najprv nastavíte minúty a potom hodiny.

Rúra sa neskôr automaticky zapne podľa nastaveného času funkcie Trvanie a vypne sa pri nastavenom Koniec. Po uplynutí nastaveného času znie 2 minúty zvukový signál. Na displeji bliká  a nastavenie času. Rúra sa vypne automaticky.

8. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa senzorového tlačidla.
9. Vypnite rúru.



Ak je funkcia Odklad nastavenia času aktivovaná, na displeji sa zobrazí symbol funkcie ohrevu,  s bodkou a . Bodka indikuje aktívnu časovú funkciu na displeji času / zvyšového tepla.

7.6 Nastavenie: Časomer

1. Stlačte tlačidlo .

Na displeji bliká symbol  a „00“.

2. Na prepínanie medzi funkciami stlačte . Najprv nastavte sekundy, potom minúty a hodiny.

3. Funkciu Časomer nastavte stlačením  alebo  a stlačte  pre potvrdenie.

4. Stlačte tlačidlo OK alebo sa funkcia Časomer spustí automaticky po piatich sekundách.

Keď uplynie nastavený čas, na dve minúty zaznie signál a na displeji blikajú 00:00 a .

5. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa senzorového tlačidla.

7.7 Nastavenie: Odrátavanie prípočítavania

1. Ak chcete resetovať Odrátavanie prípočítavania, stlačte:  a súčasne .

2. Keď sa na displeji zobrazí "00:00", Odrátavanie prípočítavania sa spustí odznova.

8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

Každý pokrm v tejto podponuke má odporúčanú funkciu a teplotu. Môžete upraviť čas a teplotu.

8.1 Zoznam automatických programov

Program	
1	HOVÄDZIE PEČENÉ
2	PEČENÉ BRAVČOVÉ
3	CELÉ KURA
4	PIZZA
5	MUFFINY
6	SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
7	BIELY CHLIEB
8	ZAPEČENÉ ZEMIAKY
9	LASAGNE

8.2 Online recepty

Recepty pre automatické programy nájdete na našej webovej stránke. Aby ste našli knihu receptov, pozrite si číslo výrobku (PNC) na typovom štítku na prednom ráme dutiny rúry.

8.3 Používanie: automatické programy.

1. Zapnutie spotrebiča.
2. Dotknite sa .
Displej zobrazuje číslo automatického programu (1 – 9).
3. Automatický program zvoľte dotykom  alebo .

4. Dotknite sa  alebo počkajte päť sekúnd, kým sa spotrebič automaticky nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času znie dve minúty zvukový signál. Symbol  začne blikať.
6. Ak chcete vypnúť zvukový signál, dotknite sa senzorového tlačidla.
7. Spotrebič vypnite.

8.4 Používanie: automatické programy so zadávaním hmotnosti

Keď nastavíte hmotnosť mäsa, spotrebič vypočíta čas pečenia.

1. Zapnutie spotrebiča.
2. Dotknite sa .
3. Program so zadávaním hmotnosti nastavte pomocou dotykových tlačidiel  alebo .

Displej zobrazuje: čas prípravy, symbol trvania , predvolenú hmotnosť, jednotku hmotnosti (kg, g).

4. Dotknite sa symbolu , inak sa nastavenia automaticky uložia po piatich sekundách.
Spotrebič sa zapne.
5. Predvolenú hmotnosť môžete zmeniť s  alebo . Dotknite sa .
6. Po uplynutí nastaveného času znie dve minúty zvukový signál. Symbol  bliká.
7. Ak chcete vypnúť zvukový signál, dotknite sa senzorového tlačidla.
8. Spotrebič vypnite.

8.5 Nastavenie: automatické programy s Teplotná sonda

Pri programoch s teplotnou sondou je vnútorná teplota predvolená a pevne nastavená. Program skončí, keď spotrebič dosiahne nastavenú vnútornú teplotu.

1. Zapnutie spotrebiča.
2. Dotknite sa .
3. Nainštalujte teplotnú sondu. Pozrite si časť „Teplotná sonda“.
4. Dotykom  alebo  nastavte program s teplotnou sondou.

Na displeji sa zobrazí čas pečenia, symboly  a .

5. Dotknite sa symbolu OK, inak sa nastavenia automaticky uložia po piatich sekundách.

- Po uplynutí nastaveného času znie dve minúty zvukový signál. Symbol  bliká.
6. Dotknite sa ľubovoľného senzorového tlačidla alebo otvorte dverka, čím zvukový signál vypnete.
 7. Spotrebič vypnete.

9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA


VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

9.1 Vloženie príslušenstva


Malé zarážky na vrchu zvyšujú bezpečnosť. Tieto odsadenia tiež zabráňujú prevráteniu. Vysoký okraj okolo roštu zabráňuje zošmyknutiu kuchynského riadu z roštu.

Drôtený rošt

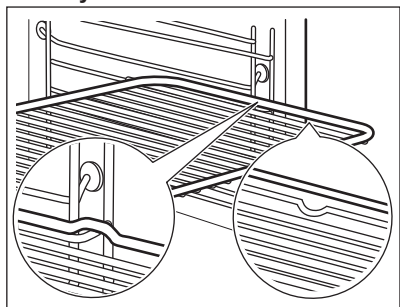

Rošt vložte medzi vodiace tyče zasúvacích líšť.

Plech na pečenie / Hlboký pekáč

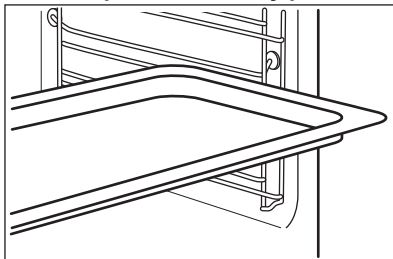

Plech na pečenie zasunúť medzi vodiace líšty zvolenej úrovne rúry.

9.2 Teplotná sonda

Nastavujú sa dve teploty: teplota rúry a vnútorná teplota.

Teplotná sonda meria vnútornú teplotu mäsa. Keď mäso dosiahne nastavenú teplotu, spotrebič sa vypne.

UPOZORNENIE!


Používajte iba dodanú teplotnú sondu alebo správne náhradné diely.



Teplotná sonda musí počas prípravy zostať zapichnutá v mäse a zasunutá v zásuvke.

1. Zapnite spotrebič.
2. Špičku teplotnej sondy (s označením  na rukoväti) zapichnite do stredu mäsa.

3. Konektor teplotnej sondy zapojte do zásuvky v prednej časti spotrebiča.

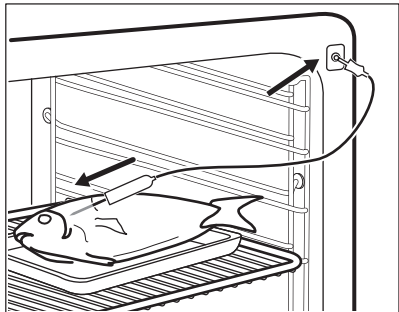

Na displeji začne blikať indikátor  a predvolená nastavená vnútorná teplota. Pri prvom spustení sa zobrazí teplota 60 °C, pri každom ďalšom spustení sa zobrazí naposledy nastavená teplota.



Po pripojení teplotnej sondy do zásuvky zrušíte nastavenia časových funkcií.

4. Dotykom tlačidla  alebo  nastavte teplotu vnútri mäsa.
5. Dotknite sa tlačidla OK alebo sa nastavenia automaticky uložia po 5 sekundách.



Teplotu vnútri mäsa môžete nastaviť iba vtedy, keď indikátor  blinká. Ak sa symbol  zobrazí na displeji, ale neblinká, a vy ste ešte nenastavili teplotu vnútri mäsa, dotknite sa tlačidla  a  alebo , aby ste nastavili novú hodnotu.

6. Nastavte funkciu rúry a teplotu rúry. Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota vnútri mäsa a symbol ohrevu .

Kým spotrebič vypočíta približný čas trvania, na displeji sa zobrazí čas odpočítavania. Po prvom výpočte sa na displeji zobrazí približné trvanie času prípravy.

Spotrebič bude počas pečenia pokračovať vo výpočte trvania prípravy. Displej sa v pravidelných intervaloch aktualizuje s novou hodnotou trvania.



Keď pripravujete jedlo s teplotnou sondou, môžete zmeniť teplotu zobrazenú na displeji. Po pripojení teplotnej sondy do zásuvky a nastavení funkcie rúry a teploty sa na displeji zobrazí aktuálna teplota vnútri mäsa.

Opakovaným dotykom tlačidla  zobrazíte tri ďalšie teploty:

- nastavená teplota vnútri mäsa
- aktuálna teplota rúry
- aktuálna teplota vnútri mäsa.

Keď mäso dosiahne nastavenú vnútornú teplotu, na dve minúty zaznie zvukový signál a na displeji bude blikať teplota vnútri mäsa a indikátor . Spotrebič sa vypne.

7. Ak chcete zvukový signál vypnúť, dotknite sa senzorového tlačidla.
8. Vytiahnite teplotnú sondu zo zásuvky a vytiahnite mäso zo spotrebiča.



VAROVANIE!

Pri vyberaní teplotnej sondy buďte opatrní. Je horúca. Hrozí riziko popálenín.

10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE

10.1 Použitie funkcie Môj obľúbený program

Túto funkciu použijete, ak chcete uložiť obľúbené nastavenie teploty a času pre funkciu alebo program rúry.

1. Nastavte teplotu a čas pre funkciu alebo program rúry.

2. Dotknite sa symbolu  a podržte na ňom prst aspoň tri sekundy. Zaznie zvukový signál.
3. Spotrebič vypnete.
- Ak chcete zapnúť túto funkciu, dotknite sa symbolu . Spotrebič spustí váš obľúbený program.



Ak je funkcia spustená, môžete meniť čas aj teplotu.

- **Ak chcete túto funkciu vypnúť**, dotknite sa symbolu ①. Spotrebič vypne váš obľúbený program.

10.2 Používanie detskej poistky

Detská poistka zabraňuje náhodnému zapnutiu rúry.



Keď začne pyrolytické čistenie, dvierka sa uzamknú. Po stlačení senzorového tlačidla sa na displeji zobrazí hlásenie.

1. Na zapnutie a vypnutie rúry stlačte a podržte tlačidlo ① na 3 sek.
2. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá ② a √ na 2 sek.

Zaznie zvukový signál.

Na displeji sa zobrazí **SAFE**: Dvierka sú uzamknuté.

Ak chcete vypnúť funkciu detskej poistky, zopakujte krok 2.

10.3 Používanie funkcie Blokovanie ovládania

Túto funkciu môžete zapnúť iba pri spustenej rúre.

Funkcia blokovania ovládania zabraňuje náhodnej zmene nastavení rúry.

1. Na zapnutie tejto funkcie zapnite rúru.
2. Zapnite funkciu rúry alebo nastavenie.
3. Dotknite sa súčasne ② a √ a podržte ich 2 sekundy.

Zaznie zvukový signál.

Na displeji sa rozsvieti blokovanie.

Ak chcete blokovanie ovládania vypnúť, zopakujte krok 3.



Ak je zapnutá funkcia Pyrolýzy, dvierka sú zablokované. Po stlačení senzorového tlačidla sa na displeji zobrazí hlásenie.



Rúru je možné vypnúť, aj keď je nastavená funkcia blokovania ovládania. Keď rúru vypnete, blokovanie ovládania sa vypne.

10.4 Používanie ponuky nastavení

Ponuka nastavení vám umožní zapnúť alebo vypnúť funkcie v hlavnej ponuke. Na displeji sa zobrazí symbol SET a číslo nastavenia.

Popis	Hodnota na nastavenie
1 Ukazovateľ zvyškového tepla	ZAP./VYP.
2 Pripomienka čistenia	ZAP./VYP.
3 Tóny tlačidiel ¹⁾	KLIKNOTIE/ PÍPNUTIE/ VYPNUTÉ
4 Chybný tón	ZAP./VYP.
5 Režim Demo	Aktivačný kód: 2468
6 Servisná ponuka	-
7 Obnoviť nastavenia	ÁNO/NIE

¹⁾ Tón senzorového tlačidla ZAP./VYP. nie je možné vypnúť.

1. Stlačte a podržte tlačidlo 3 sekundy. Na displeji sa zobrazí SET1 a bliká „1“.
 2. Stlačením alebo upravte nastavenie.
 3. Stlačte tlačidlo: OK.
 4. Stlačením alebo môžete zmeniť hodnotu daného nastavenia.
 5. Stlačte tlačidlo: OK.
- Ak chcete opustiť ponuku nastavení, stlačte ① alebo stlačte a podržte .

10.5 Automatické vypínanie

Ak je funkcia ohrevu zapnutá a nastavenia sa nezmenili, spotrebič sa po určitom čase z bezpečnostných dôvodov automaticky vypne.

 (°C)	 (h)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250 – maximum	3

Ak chcete spustiť funkciu ohrevu na trvanie presahujúce čas automatického vypnutia, nastavte čas prípravy. Pozrite si kapitolu „Časové funkcie“.

Funkcia automatického vypnutia nebude fungovať pri týchto funkciách: Osvetlenie rúry, Teplotná sonda, Trvanie, Odklad nastavenia času, Koniec, Pomalé pečenie.

10.6 Jas displeja

Existujú dva režimy jasu displeja:

- Nočný jas – ak je spotrebič vypnutý, jas displeja je nižší v čase 22:00 až 06:00.
- Denný jas:
 - keď je spotrebič zapnutý,
 - ak sa dotknete senzorového tlačidla počas funkcie nočného jasu (s výnimkou ZAPNÚŤ / VYPNÚŤ), displej sa na 10 sekúnd prepne späť do denného jasu,
 - ak je spotrebič vypnutý a nastavíte kuchynský časomer. Po skončení funkcie kuchynského časomera sa displej vráti späť do režimu nočného jasu.

10.7 Chladiaci ventilátor

Keď je spotrebič v prevádzke, automaticky sa zapne chladiaci ventilátor, aby udržal povrch spotrebiča chladný. Ak spotrebič vypnete, chladiaci ventilátor môže pokračovať v činnosti, kým sa spotrebič neochladí.

11. TIPY A RADY



Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

11.1 Odporúčania pre varenie

Teplota a časy prípravy uvedené v tabuľkách sú len orientačné. Závisia od receptov a kvality a množstva použitých prísad.

Spotrebič môže pri pečení alebo opekaní fungovať inak ako váš predchádzajúci spotrebič. Rady nižšie zobrazujú odporúčané nastavenia teploty, času pečenia a úrovne v rúre pre konkrétne druhy jedál.

Úrovne roštov počítajte od dna vnútra rúry.

Ak nie sú k dispozícii nastavenia pre konkrétny recept, vyhľadajte podobný recept.

Tipy na úsporu energie nájdete v kapitole „Energetická účinnosť“.

Symbody použité v tabuľkách:

	Druh potravín
	Funkcia ohrevu
°C	Teplota



Príslušenstvo



Úroveň roštu v rúre



Čas prípravy (min)

11.2 Pečenie s využitím vlhkosti – odporúčané príslušenstvo

Používajte tmavé a matné formy a nádoby. Lepšie absorbujú teplo než svetlý a lesklý riad.

- **Forma na pizzu** – tmavá, matná, priemer 28 cm
- **Forma na pečenie** – tmavá, matná, priemer 26 cm
- **Nádoby na suflé** – keramické, priemer 8 cm, výška 5 cm
- **Forma na korpus** – tmavá, matná, priemer 28 cm

11.3 Pečenie s využitím vlhkosti

V záujme čo najlepších výsledkov sa riadte tipmi v tabuľke nižšie.

	°C		
Zapečené cestoviny	200 - 220	45 - 55	3
Zapečené zemiaky	180 - 200	70 - 85	3
Moussaka	170 - 190	70 - 95	3
Lasagne	180 - 200	75 - 90	3
Cannelloni	180 - 200	70 - 85	3
Chlebový puding	190 - 200	55 - 70	3
Ryžový puding	170 - 190	45 - 60	3
Jablkový koláč z piškótového cesta (okružla forma na koláče)	160 - 170	70 - 80	3
Biely chlieb	190 - 200	55 - 70	3

11.4 Informácie pre skúšobné ústavy

Skúšky podľa: EN 60350-1, IEC 60350-1.

Pečenie na jednej úrovni

			°C		
Piškótový koláč bez tuku	Teplovzdušné Pečenie	Drôtený rošt	160	45 - 60	2
Piškótový koláč bez tuku	Tradičné varenie	Drôtený rošt	160	45 - 60	2
Jablkový koláč, 2 formy Ø20 cm	Teplovzdušné Pečenie	Drôtený rošt	160	55 - 65	2
Jablkový koláč, 2 formy Ø20 cm	Tradičné varenie	Drôtený rošt	180	55 - 65	1
Linecké koláčiky	Teplovzdušné Pečenie	Plech na pečenie	140	25 - 35	2
Linecké koláčiky	Tradičné varenie	Plech na pečenie	140	25 - 35	2
Malé koláčiky, 20 ks/plech ¹⁾	Teplovzdušné Pečenie	Plech na pečenie	150	20 - 30	3
Malé koláčiky, 20 ks/plech ¹⁾	Tradičné varenie	Plech na pečenie	170	20 - 30	3
Hrianky ¹⁾	Gril	Drôtený rošt	Max.	1 - 2	5
Hrianky ¹⁾	Rýchly gril	Drôtený rošt	Max.	1 - 3	4

¹⁾ Prázdny spotrebič predhrejte.

Viacúrovňové pečenie

			°C		
Linecké koláčiky	Teplovzdušné Pečenie	Plech na pečenie	140	25 - 45	2 a 4
Malé koláčiky, 20 ks/plech 1)	Teplovzdušné Pečenie	Plech na pečenie	150	25 - 35	2 a 4
Piškótový koláč bez tuku	Teplovzdušné Pečenie	Drôtený rošt 2)	160	45 - 55	2 a 4
Jablkový koláč	Teplovzdušné Pečenie	Drôtený rošt 2)	160	55 - 65	2 a 4

1) Prázdny spotrebič predhrejte.

2) 1 forma na koláč na každý drôtený rošt.

12. OŠETROVANIE A ČISTENIE

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

12.1 Poznámky k čisteniu

Čistiace prostriedky

- Prednú stranu spotrebiča očistite iba handričkou z mikrovlákien namočenou v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom.
- Na čistenie kovových povrchov použite čistiaci roztok.
- Škrvny vyčistite s miernym čistiacim prostriedkom.

Každodenné používanie

- Vnútro spotrebiča odstráňte po každom použití. Hromadenie tuku alebo iných zvyškov môže mať na následok vznik požiaru.
- Jedlo v spotrebiči neskladujte dlhšie ako 20 minút. Vnútro spotrebiča po každom použití osušte len handričkou z mikrovlákien.

Príslušenstvo


- Vyčistite všetko príslušenstvo po každom použití a nechajte ho vyschnúť. Použite iba handričku z mikrovlákien namočenú v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom. Príslušenstvo sa nesmie umývať v umývačke riadu.

- Nelepivé príslušenstvo nečistite abrazívnym čističom ani predmetmi s ostrými hranami.

12.2 Vybratie zasúvacích líšt

Vyberte zasúvacie líšty, aby ste mohli spotrebič vyčistiť.

1. Spotrebič vypnite a počkajte, kým nevychladne.
2. Odtiahnite prednú časť zasúvacích líšt od bočnej steny.
3. Zadný koniec zasúvacej líšty odtiahnite od bočnej steny a vyberte ju.

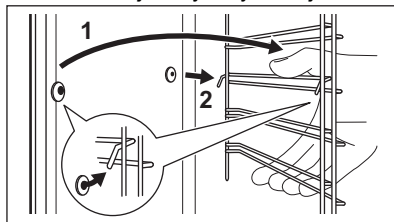

4. Zasúvacie líšty nainštalujte v opačnom poradí.

Pridržiavacie kolíky na teleskopických líštach musia smerovať dopredu.

12.3 Spôsob používania: Pyrolýza

Čistenie rúry pomocou Pyrolýza.

VAROVANIE!

Hrozí riziko popálenín.

UPOZORNENIE!

Ak sú v tej istej kuchynskej skrinke nainštalované ďalšie spotrebiče, nepoužívajte ich súčasne s touto funkciou. Mohlo by to spôsobiť poškodenie rúry.

1. Uistite sa, že je spotrebič chladný.
2. Odstráňte všetko príslušenstvo a vyberateľné zásuvacie lišty.
3. Dno rúry a vnútorný sklenený panel dvierok vyčistíte teplou vodou, mäkkou handričkou a miernym čistiacim prostriedkom.
4. Zapnite spotrebič.
5. Opakovane stláčajte tlačidlo , až kým sa na displeji nezobrazí "Pyro" a číslo programu čistenia.
6. Stlačte tlačidlo: OK.
7. Stlačte tlačidlo  alebo  a nastavte trvanie procesu čistenia:

Voliteľná funkcia	Popis
1	1 h na ľahké čistenie
2	1 h 30 min na štandardné čistenie
3	3 h na dôkladné čistenie

Funkciu ukončenia môžete použiť na odloženie začiatku čistenia.

8. Stlačte tlačidlo: OK.
Po spustení čistenia sa dvierka rúry zablokujú a osvetlenie zhasne. Symbol  a segmenty ukazovateľa ohrevu svetla, až kým sa dvierka neodmoknú. Dvierka sa odblokujú, keď bude teplota vnútri rúry bezpečná a čistenie dokončené.
9. Po skončení čistenia spotrebič vypnite a počkajte, kým nevychladne.
10. Vnútro spotrebiča vyčistíte mäkkou handričkou. Z dna rúry odstráňte zvyšky po čistení.

Čistenie pyrolýzou nemožno spustiť:

- ak ste nevytiahli zástrčku teplotnej sondy zo zásuvky. Pri niektorých modeloch sa na displeji v prípade tejto chyby zobrazí „C2“.
- ak ste úplne nezavreli dvierka. Pri niektorých modeloch sa na displeji v prípade tejto chyby zobrazí „C3“.

12.4 Pripomienka čistenia

Spotrebič vám pripomína, kedy ho treba vyčistiť: Pyrolýza.

 – bliká na displeji 10 sek po každom zapnutí a vypnutí spotrebiča.

Pripomienku môžete vypnúť. Pozrite si kapitolu „Doplňkové funkcie“ v ponuke Použitie nastavení.

12.5 Vybratie a inštalácia dvierok

Dvierka a vnútorné sklenené panely môžete vybrať, aby ste ich vyčistili. Počet sklenených panelov dvierok je pre rôzne modely odlišný.


VAROVANIE!

Dvierka sú ťažké.

UPOZORNENIE!


So sklom zaobchádzajte opatrne, predovšetkým okolo okrajov predného panela. Sklo môže prasknúť.

1. Dvierka úplne otvorte.
2. Stlačte upínacie páky **A** na oboch pántoch dvierok.

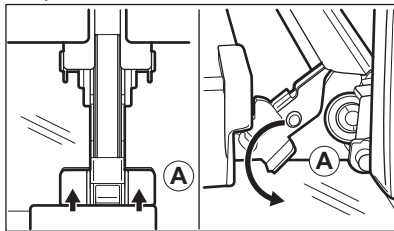


3. Dvierka rúry privrite, aby zostali v prvej otvorenej polohe (približne v uhle: 70°).
4. Dvierka rúry uchopte po oboch stranách a potiahnite ich od rúry v určitom uhle smerom nahor.
5. Dvierka položte vonkajšou stranou nadol na mäkkú tkaninu na rovný povrch.
6. Držte rám dvierok **B** na oboch stranách na hornom okraji dvierok a zatlačte ho

dovnútra, aby sa uvoľnila upevňovacia západka.

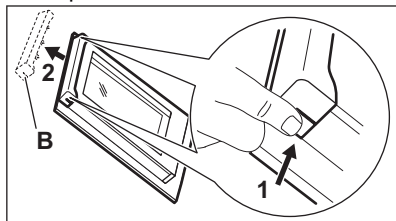

7. Rám dvierok vyberte potiahnutím smerom dopredu.
8. Sklenené panely dvierok uchopte na ich hornej hrane a po jednom ich vytiahnite smerom nahor z úchytiak.

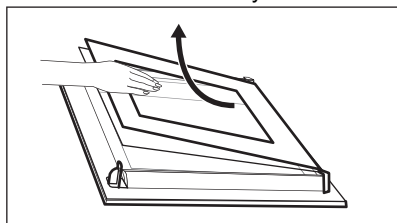

9. Sklenený panel vyčistite vodou s prídavkom saponátu. Sklenený panel dôkladne osušte. Sklenené panely neumývajte v umývačke riadu.

Po čistení zvolte opačný postup. Najprv namontujte malý panel, potom väčší a dvierka.

12.6 Výmena osvetlenia

VAROVANIE!


Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.

1. Spotrebič vypnite a počkajte, kým nevychladne.
2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

3. Na dno rúry položte handričku.

Horné osvetlenie


1. Otočte sklenený kryt a vyberte ho.

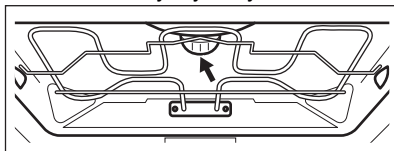

2. Vyčistite sklenený kryt.
3. Vymeňte žiarovku za vhodnú žiarovku s tepelnou odolnosťou do 300 °C.
4. Nainštalujte sklenený kryt.

Bočná žiarovka

1. Aby ste získali prístup k žiarovke, vyberte ľavú zasúvaciu lištu.
2. Na vybratie skleneného krytu použite úzký tupý predmet (napr. čajovú lyžičku).

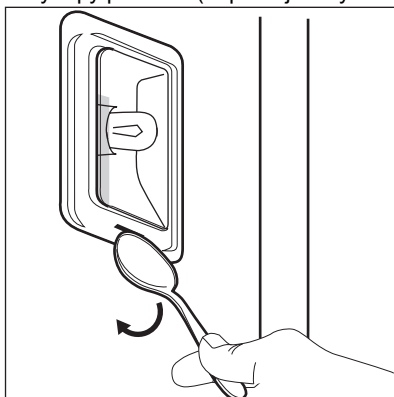

3. Vyčistite sklenený kryt.
4. Vymeňte žiarovku za vhodnú žiarovku s tepelnou odolnosťou do 300 °C.
5. Namontujte sklenený kryt
6. Namontujte ľavú zasúvaciu lištu.

13. RIEŠENIE PROBLÉMOV

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

13.1 Čo robiť, keď...

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani používať.	Rúra nie je pripojená ku zdroju elektrického napájania alebo je pripojená nesprávne.	Skontrolujte, či je rúra správne pripojená ku zdroju elektrického napájania (pozrite si schému pripojenia ak je k dispozícii).
Rúra sa nezohrieva.	Rúra je vypnutá.	Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.	Dvierka spotrebiča nie sú správne zatvorené.	Úplne zatvorte dvierka.
Rúra sa nezohrieva.	Nie sú nastavené hodiny.	Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.	Nie sú nastavené potrebné nastavenia.	Skontrolujte, či sú nastavenia správne.
Rúra sa nezohrieva.	Aktivovalo sa automatické vypínanie.	Pozrite si časť „Automatické vypínanie“.
Rúra sa nezohrieva.	Je zapnutá detská poistka.	Pozrite si časť „Používanie funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.	Je vypálená poistka.	Skontrolujte, či je príčinou poruchy práve poistka. Ak sa poistka vypáli opakovane, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.	Žiarovka je vypálená.	Vymeňte žiarovku.
Displej pri vypnutom spotrebiči nezobrazuje čas.	Displej je vypnutý.	Ak chcete displej opäť zapnúť, dotknite sa naraz  a  .
Teplotná sonda nefunguje.	Konektor teplotnej sondy nie je správne nainštalovaný do zásuvky.	Konektor teplotnej sondy zasuňte do príslušnej zásuvky až na doraz.
Príprava jedla trvá veľmi dlho alebo naopak, jedlá sú hotové príliš rýchlo.	Teplota je príliš nízka alebo príliš vysoká.	V prípade potreby upravte teplotu. Postupujte podľa pokynov v návode.
Vnútri rúry a na jedlách sa zráža para a vytvára sa skondenzovaná voda.	Jedlo ste nechali v rúre príliš dlho.	Po ukončení pečenia nenechávajte jedlá v rúre dlhšie ako 15 – 20 minút.
Na displeji sa zobrazí „C2“.	Chcete spustiť funkciu Pyrolýza alebo Rozmrazovanie, ale nevybrali ste zo zásuvky konektor teplotnej sondy.	Vytiahnite zástrčku teplotnej sondy zo zásuvky.
Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „C3“.	Funkcia čistenia vôbec nepracuje. Nezavreli ste úplne dvierka rúry alebo je nefunkčné blokovanie dverí.	Úplne zatvorte dvierka.
Na displeji sa zobrazí „F102“.	- Nezavreli ste úplne dvierka rúry. - Zámok dvierok je nefunkčný.	- Úplne zatvorte dvierka. - Pomocou domovej poistky alebo bezpečnostného vypínača v poistkovej skrini vypnite rúru a znova ju zapnite. - Ak sa na displeji znovu zobrazí „F102“, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníka.

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Na displeji je zobrazený chybový kód, ktorý nie je v tabuľke.	Došlo k poruche elektriky.	- Pomocou domovej poistky alebo bezpečnostného vypínača v poistkovej skrini vypnite rúru a znova ju zapnite. - Ak sa na displeji znovu zobrazí chybový kód, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníka.
Spotrebič je zapnutý, ale sa nezohrieva. Ventilátor nefunguje. Na displeji sa zobrazí symbol "Demo".	Je aktivovaný ukázkový režim.	Pozrite si časť „Používanie ponuky nastavení“ v kapitole „Doplňkové funkcie“.

13.2 Servisné údaje

Ak problém nedokázate odstrániť sami, kontaktujte vášho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku. Typový štítok sa nachádza na prednom ráme dutiny spotrebiča. Neodstraňujte typový štítok z dutiny spotrebiča.

Odporúčame vám, aby ste vyplnili nasledujúce údaje:

Model (MOD.)	
Číslo produktu (PNC)	
Sériové číslo (S.N.)	

14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

14.1 Hárok s informáciami o výrobku a informácie o výrobku podľa predpisov EÚ o energetickom označovaní a ekodizajne

Názov dodávateľa	Electrolux	
Identifikácia modelu	COE7P31X 944184841 EOE7P31Z 944184893	
Index energetickej účinnosti	81.2	
Trieda energetickej účinnosti	A+	
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný režim	1.09 kWh/cyklus	
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim ventilátorovej nútenej konvekcie	0.69 kWh/cyklus	
Počet vykurovacích častí	1	
Zdroj tepla	Elektrina	
Hlasitosť	71 l	
Typ rúry	Zabudovaná rúra	
Hmotnosť	COE7P31X	36.0 kg
	EOE7P31Z	36.0 kg

14.2 Informácie o výrobku týkajúce sa spotreby energie a maximálneho času na dosiahnutie príslušného režimu nízkeho výkonu

Spotreba energie v pohotovostnom režime

0.8 W

Maximálny čas potrebný na automatické dosiahnutie príslušného režimu nízkeho výkonu

20 min

14.3 Tipy na úsporu energie

Nasledujúce tipy vám pomôžu ušetriť energiu pri používaní spotrebiča.

Uistite sa, že sú dvierka spotrebiča počas prevádzky zatvorené. Počas prípravy pokrmu neotvárajte dvierka spotrebiča príliš často. Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a uistite sa, že je upevnené na svojom mieste.

V záujme vyššej úspory energie používajte tmavý matný kovový riad a nádoby.

Spotrebič pred pečením nepredhrievajte, pokiaľ to nie je výslovne odporúčané.

Keď pripravujete niekoľko pokrmov naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky medzi pečením.

Pečenie s ventilátorom

Ak je to možné, použite funkcie pečenia s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu energie.

Zvyškové teplo

Ak príprava pokrmu trvá dlhšie ako 30 minút, znížte teplotu spotrebiča na minimálne 3 – 10 minút pred koncom prípravy. Pomocou zvyškového tepla v spotrebiči bude príprava pokrmu pokračovať.

Zvyškové teplo použite na udržanie pokrmov teplých alebo ohrev ostatných pokrmov.

Keď spotrebič vypnete, na displeji sa zobrazí zvyškové teplo.

Ak je zapnutý program s funkciou Trvanie a čas varenia je dlhší ako 30 minút, ohrevné články sa pri niektorých funkciách spotrebiča automaticky vypnú skôr.

Uchovanie teploty jedla

Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou zvyškového tepla, zvolte najnižšie možné nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ zvyškového tepla alebo teplota.

Pečenie s vypnutým osvetlením

Počas pečenia vypnite osvetlenie. Zapnite ho iba v prípade potreby.

Pečenie s využitím vlhkosti

Funkcia určená na úsporu energie počas pečenia.

Keď používate túto funkciu, osvetlenie sa po 30 sekundách automaticky vypne. Osvetlenie môžete opäť zapnúť, ale tento úkon zníži očakávanú úsporu energie.

Vypnutie displeja

Displej môžete vypnúť. Naraz stlačte a podržte tlačidlá  a . Ak ho chcete zapnúť, zopakujte tento krok.

15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom

 spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

