

LR732G86W

SV Bruksanvisning | **Tvättmaskin**



Välkommen till AEG! Tack för att du har valt en av våra produkter.



I vår strävan efter hållbarhet minskar vi på mängden papper och tillhandahåller fullständiga användarmanualer via Internet. Sök upp den fullständiga användarmanualen på aeg.com/manuals



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation på aeg.com/support



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt på aeg.com/shop

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION	2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	4
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	6
4. TEKNISK INFORMATION.....	8
5. INSTALLATION.....	8
6. KONTROLLPANEL.....	13
7. VRED OCH KNAPPAR.....	16
8. INSTÄLLNINGAR.....	18
9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	19
10. PROGRAM.....	20
11. DAGLIG ANVÄNDNING.....	25
12. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.....	29
13. FELSÖKNING.....	34
14. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	38
15. SNABBGUIDE	39
16. MILJÖSKYDD.....	43

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION



Läs noga bifogade instruktioner före installation och användning av den här produkten.

Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för maskintvättbar tvätt i hemmet.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gästrum och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittligt hushållsförbrukning överskrids.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produktens maximala tvättmängd är 8.0 kg. Lägg inte i mer tvätt än maximalt tillåten tvättmängd för respektive program (se avsnittet "Program").
- Vattentrycket vid inloppspunkten från vattentappställe måste vara 0,5–10 bar (0,05–1,0 MPa).

- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Om en torktumlare placeras ovanpå tvättmaskinen, se till att använda en staplingssats som godkänts av AEG (se mer information i kapitlet "Tillbehör – Staplingssats").

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.

- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.2 Elanslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tillloppsslangarna är för korta. Kontakta det

auktoriserade servicecentret för byte av tillloppsslang.

- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.
- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

2.4 Använd



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelsförpackningen.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Tvätta inga material som är kraftigt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Detta kan skada produktens gummidelar. Förtvätta sådana material för hand innan du lägger in dem i produkten.
- Använd inte tvättdofter för att undvika skador på produktens plast- och gummidelar.
- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli varmt.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i minst 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, drivrem mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvätttrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och

värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och aquastops/waterblock, kretskort, elektroniska skärmar, tryckomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, kringutrustning av plast såsom tvättmedelsbehållare. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.

- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur,

vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.6 Avfallshantering

WARNING!

Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Specialfunktioner

Din nya tvättmaskin uppfyller alla moderna krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.


- **ProSense-teknologin** känner av tvättmängden och fastställer tvättiden på 30 sekunder. Tvättprogrammet är anpassat efter tvättmängden och typ av material för att inte förbruka mer tid, energi eller vatten än nödvändigt.
- Ånga är ett snabbt och enkelt sätt att fräscha upp dina kläder. De varsamma ångprogrammen avlägsnar lukter och gör

tygerna mindre skrynkliga för att minska behovet av strykning.

PlusSteam-tillvalet avslutar varje program med mild ånga som slappnar av fibrerna och minskar skrynklor i tyget. Strykning blir lättare!


- **AEG Steam Fragrance** ger, tack vare ångprogrammen, den perfekta lösningen för uppfräschning av de mest ömtåliga plaggen utan att behöva tvätta dem. Använd den fräscha doften som utvecklats exklusivt av **AEG** för att få en härlig känsla av "nyttvättat" utöver att avlägsna lukt och skrynklor.

3.2 Produktöversikt

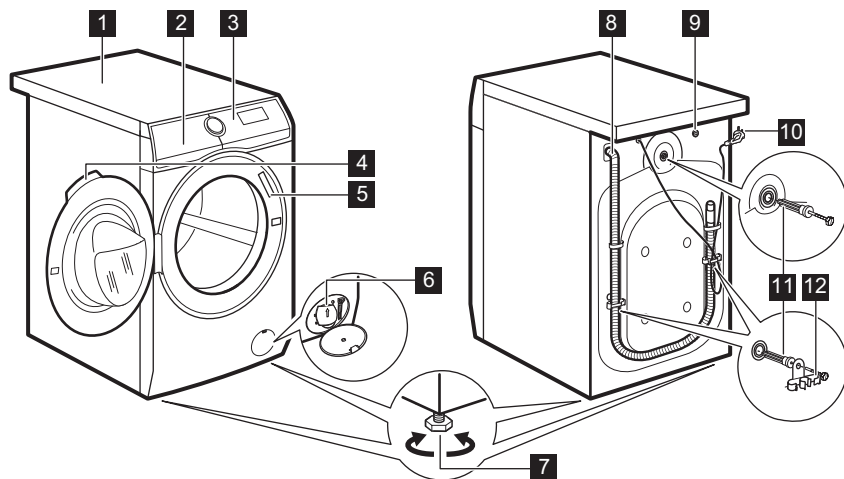

- 1 Bänkskiva
- 2 Tvättmedelsfack
- 3 Kontrollpanel
- 4 Luckhandtag
- 5 Typskylt
- 6 Filter till tömningspump
- 7 Fötter för att få maskinen i nivå

- 8 Tömnings slang
- 9 Tilloppsslangens anslutning
- 10 Nät kabel
- 11 Transportbultar
- 12 Slangstöd

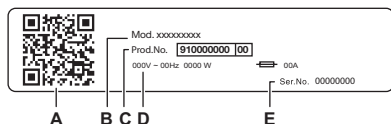

Typskylt:

- A. QR-kod
- B. Modellnamn
- C. Produktnummer
- D. Elektriska märkdata
- E. Serienummer

Skanna **QR-koden** på produkten för att registrera den och få ut det mesta av produkten.

- Få tillgång till produktinformation, dokumentation och artiklar om hur du använder de bästa funktionerna (användarhandbok finns också på aeg.com/manuals)
- Få information om användning, felsökning, service och reparation (finns även på aeg.com/support)
- Köp tillbehör, förbrukningsartiklar och originalreservdelar till din produkt (finns även på aeg.com/shop)

4. TEKNISK INFORMATION

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	59.7 cm / 84.7 cm / 57.6 cm
Elanslutning	Märkspänning	230 V
	Total effekt	2200 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad		IPX4
Vattentryck	Minsta	0,5 bar (0,05 MPa)
	Max	10 bar (1,0 MPa)
Vattenförsörjning ¹⁾		Kallt vatten
Max tvättmängd	Bomull	8.0 kg

¹⁾ Koppla tillloppsslangen på en vattenkran med 3/4" gänga.

5. INSTALLATION

WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

5.1 Uppackning

WARNING!

Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna innan produkten installeras.


WARNING!

Läs alla installationsanvisningar innan du fortsätter.


WARNING!

Använd handskarna.


1. Ta bort den yttre filmen. Vid behov, använd en kniv.

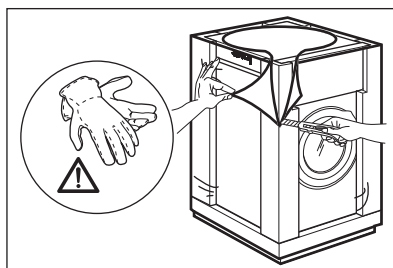


2. Ta bort kartonglocket och övrigt förpackningsmaterial.

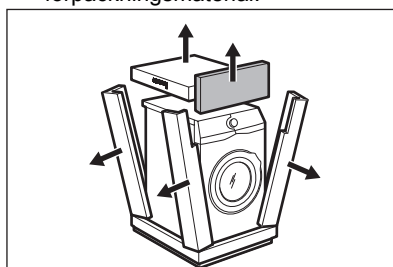

3. Ta bort den invändiga filmen.

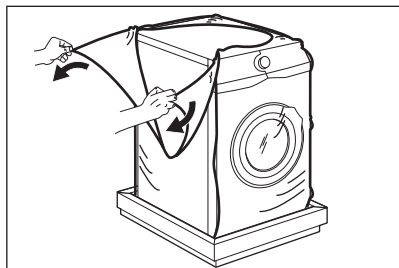


4. Öppna luckan, ta bort delen från lucktätningen och alla sakerna från trumman.

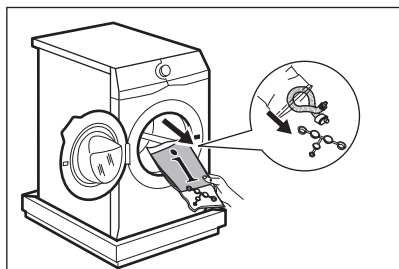


5. Läggs försiktigt ner produkten på baksidan.
6. Läggs det främre förpackningsmaterialet på golvet under produkten.




Var försiktig så att slangarna inte skadas.

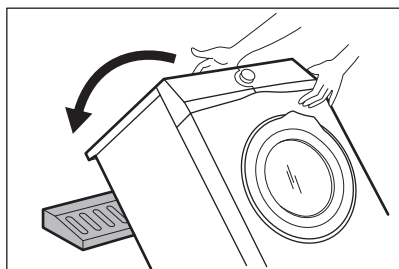

7. Ta bort skyddet från botten.

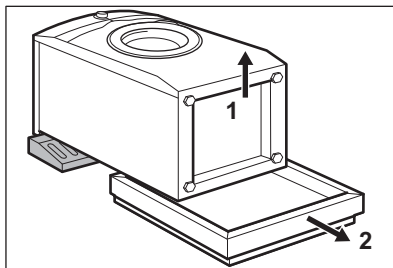


8. Lyft upp produkten i upprätt läge.

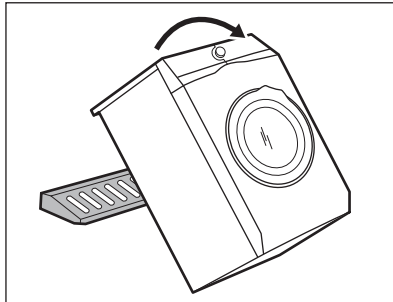


9. Lossa strömkabeln och tömningsslangen från slanghållarna.



Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.

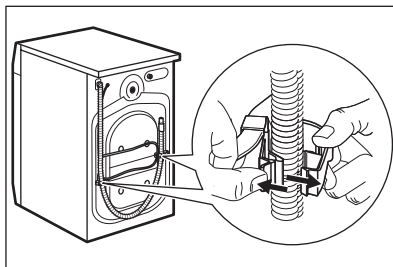


10. Ta bort de tre bultarna.

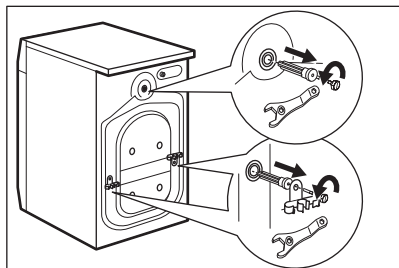

11. Dra ut plastdistanserna.

12. Sätt dit plasthöljerna, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

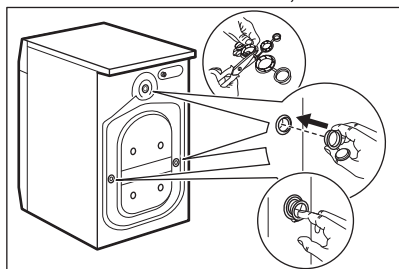

Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om produkten behöver flyttas senare.



Tillbehör som levereras med produkten kan variera beroende på modell.

5.2 Placering och nivåreglering

1. Placera maskinen på ett plant och hårt golv.



Se till att mattor under produkten inte stoppar luftcirkulationen.


Se till att produkten inte vidrör väggar eller annan inredning.

2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån.



VARNING!


Lägg inte kartong, trä eller liknande material under produktens fötter för att justera nivån.

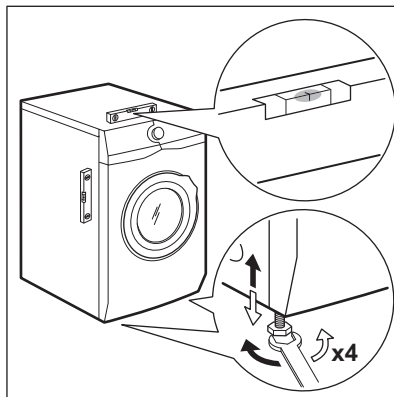

Produkten måste stå horisontellt och stabilt.



Justera produkten så att den står stadigt för att undvika vibrationer, hög ljudnivå eller att produkten rör sig när den är igång.

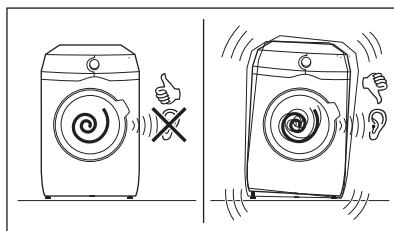

5.3 Installation på trägolv


Om du installerar produkten på ett trägolv, se till att använda fästplattor för att säkra produktens fötter.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

5.4 Tilloppsslang

1. Anslut inloppsslangen på produktens baksida vid behov. Vanligtvis är den


redan monterad på fabriken.

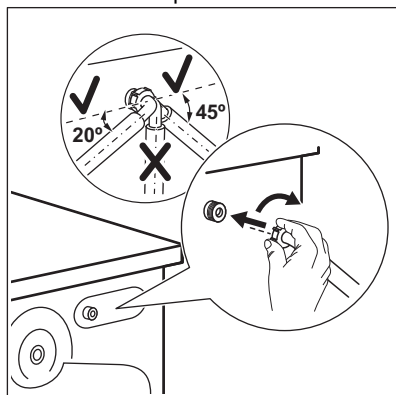


2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var kranen sitter. Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.
3. Vid behov lossar du ringmuttern och vrider till rätt läge
4. Anslut tilloppsslangen till en kallvattenkran med 3/4-tumsgänga.

VARNING!

För att minska sidkraften, behåll en rak slangdel på minst 200 mm under krananslutningen

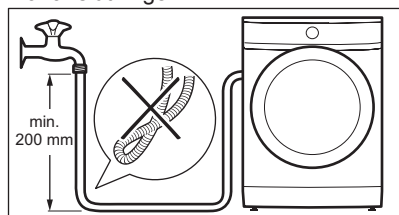

Vissa modeller kan innehålla tilloppsslang med vattenstoppanordning. Den förhindrar vattenläckage i slangen på grund av dess naturliga åldrande. Sektorn i fönstret visar det här felet A. Om det här inträffar, stäng vattenkranen och kontakta det auktoriserade servicecentret för att få information om hur du byter slangen.

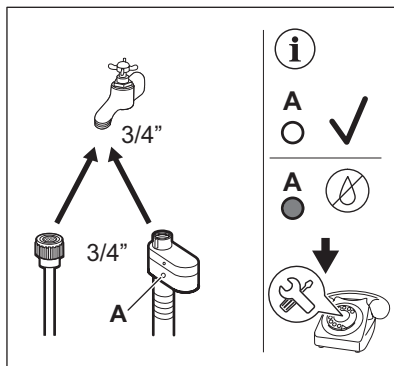

VARNING!

Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Kontrollera att det inte förekommer läckage från kopplingarna.




Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för uppgifter om hur man byter tilloppsslangen.

5.5 Vattensäkring

Tilloppsslangen har en vattensäkring. Säkringen förhindrar att vatten läcker in i slangen på grund av dess naturliga åldrande.

Den röda delen i A-fönstret visar detta fel.

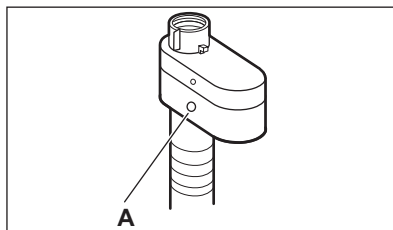

Om detta inträffar, stäng vattenkranen och kontakta auktoriserat servicecenter för att få slangen utbytt.


5.6 Vattenavlopp

Tömningsslangen ska sitta på en höjd som inte är lägre än 60 cm och inte högre än 100 cm.



Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta auktoriserat servicecenter för att köpa den andra tömningsslangen och förlängningen.

Tömningsslangen kan anslutas på två sätt:

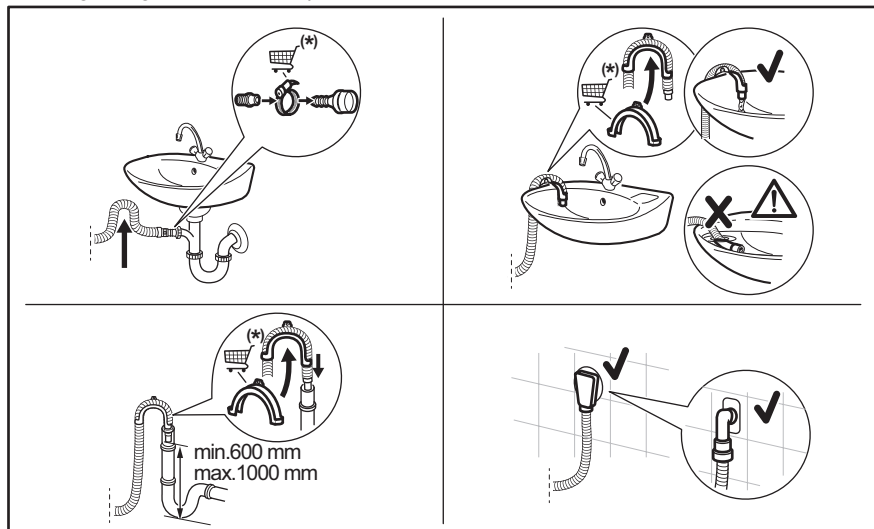

(*) Med reservation för ändringar utan föregående meddelande.

- Anslut tömningsslangen till avloppsmuffen och dra åt med en klämma.
- Placera slangen direkt i en inbyggd tömningsslang i väggen och dra åt med en klämma.
- Utan plastböjen, till en avloppsmuff – Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma.
- Till ett stigrör med ventilationshål – För in tömningsslangen direkt i avloppsröret.
- Tömningsslangen kan böjas till en U-form och placeras runt plastledaren. På kanten av ett handfat – Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.



Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.



Se till att plastböjen inte går att flytta när maskinen tömmer ut vattnet och att tömningsslangens ände inte är nersänkt i vatten. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i maskinen. Köp tillbehör från auktoriserad leverantör.



Änden av avloppsslangen måste alltid vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1.5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.


5.7 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även om andra produkter som är anslutna till samma nätkrets är igång.

Anslut produkten till ett jordat uttag.

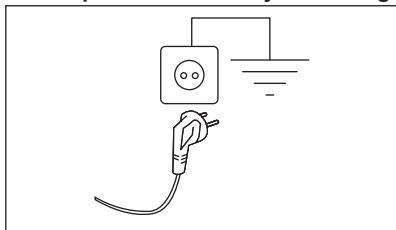


Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när produkten har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

6. KONTROLLPANEL

6.1 Beskrivning av kontrollpanelen

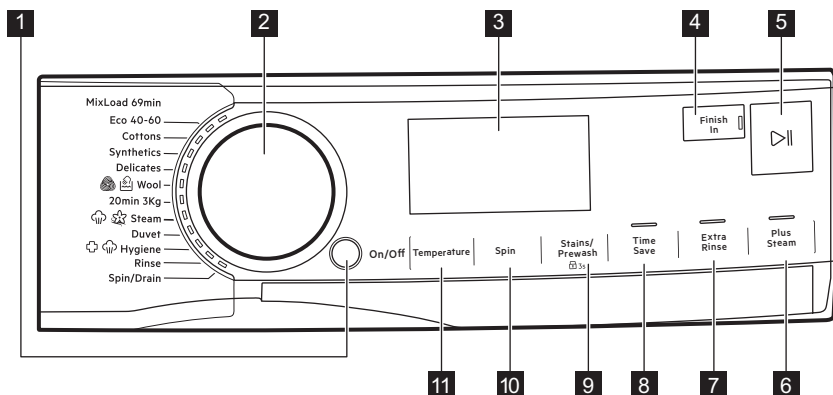

Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktioner och tvättprogram under punkten "funktioners kompatibilitet med programmen" i kapitlet "Program". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla funktioner tillsammans.

Se till att skärmen och touchknapparna alltid är rena och torra.


- 1 På/Av tryckknapp
- 2 Programväljare
- 3 Display

- 4 Färdigt om touchknapp
- 5 Start/Paus touchknapp ►►
- 6 PlusSteam touchknapp

- 7 Extra sköljning touchknapp
- 8 Time Save touchknapp
- 9 Fläckar+/Förtvätt touchknapp och permanent Barnlås  3s

- 10 Centrifugering touchknapp
- 11 Temperatur touchknapp

6.2 Display

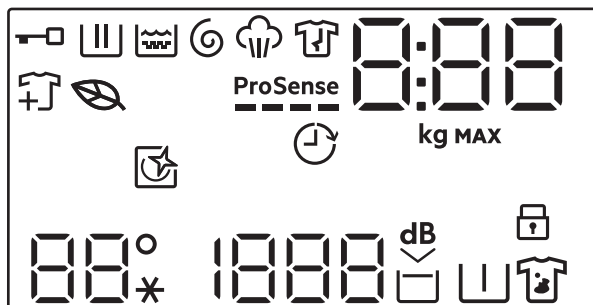


	Indikator för lucklås.
	Indikator för tvättfas. Den blinkar under förtvätt- och tvättfasen.
	Indikatorlampa för sköljningsfas. Den blinkar under sköljningsfasen.
	Indikator för centrifugering och tömning. Den blinkar under centrifugerings- och tömningsfasen.
	Indikator för ångfas.
	Indikator för skrynkeltskyddsfasen
	Bladikonen tänds för att indikera när de valda programmen och alternativen har en låg energiförbrukningsprofil.
	Indikator för inläggning av mer tvätt: lyser när programmet startar och användaren fortfarande kan pausa produkten och lägga till mer tvätt.
	Extra sköljning-indikator
ProSense 	ProSense-indikator
	Färdigt om-indikator

0:00	Den digitala indikatorn kan visa: • Programlängd (t.ex. 2:40).  Tiden som visas när program ställs in kunde inte motsvara den faktiska varaktigheten och förändringen efter ProSense-fasen. • Max tvättmängd. • Slutför i tid (t.ex. 30' eller 2h). • Programslut (). • Varningskod (t.ex. E20). • Indikation för produktens totala antal driftstimmar. Se avsnittet "Räkneverk för driftstimmar" i avsnittet "Inställningar" för mer information.
8.88	Indikator för maximal tvättmängd. Värdet visas i tre sekunder efter programvalet, alternerande med programtiden.
MAX	Indikator för max tvättmängd. Den blinkar om tvättmängden överstiger angiven vikt.
	Denna indikator påminner om att köra ett rengöringsprogram.
	Indikator för barnlås.
88° --*	Temperaturfältet: Temperaturindikator Indikator för kallt vatten
1888 -- --	Centrifugfältet: Indikator för centrifugeringshastighet Indikator för bortvald centrifugering. Centrifugering bortvald.
	Indikator för Extra tyst.
	Indikator för sköljstopp.
	Förtvåtsindikator.
	Fläckindikator

6.3 Etiketter på flera språk

Fästbara etiketter på olika språk levereras med produkten.

Önskad etikett kan fästas bredvid programvredet.

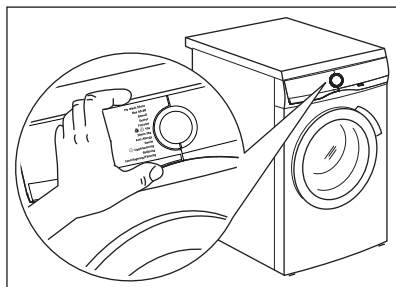

7. VRED OCH KNAPPAR

7.1 På/Av

Om du trycker på den här knappen i några sekunder slås maskinen på eller stängs av. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen i vissa fall automatiskt stänger av maskinen för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.



Det förvalda valda programmet, när maskinen slås på, är alltid Eco 40-60-programmet, även efter uppvaknande från standbyläge.

Mer information finns under "Standby-funktionen" i kapitlet "Daglig användning".

7.2 Programväljare

Genom att vrida på programväljaren kan du välja önskat program.

7.3 Inledning



Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla funktioner tillsammans. Se till att skärmen och touch-knapparna alltid är rena och torra.

7.4 Färdigt om



Ställ in det här tillvalet som det sista efter valet av program och andra tillval, annars kan det avbrytas om du ändrar på någon inställning.

Denna funktion gör det möjligt att välja den tid inom vilken ett program ska avslutas. Programmets slut kan skjutas upp med 1

timme för varje knapptryckning till högst 24 timmar.

På displayen visas den normala programtiden alternativt den inställda sluttiden för programmet (uttryckt i timmar 0h). Den minsta valbara tiden motsvarar en avrundad timme uppåt av den maximala längden på ett program (t.ex. om programmet varar i 3:15 timmar är den minsta valbara tiden 4 timmar).

Efter programstart är luckan låst och maskinen startar ProSense-fasen. När uppskattningen av tvättmängden är klar blinkar ikonen för den pågående fasen på displayen och tidssiffran räknar nedåt i steg om 1 timme och i steg om 1 minut under den sista timmen.

7.5 Start/Paus

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

7.6 PlusSteam

Funktionen lägger till en ångfas följt av en kort skrynkelsskyddsfas i slutet av tvättprogrammet.

Ångfasen minskar skrynklor och gör strykningen enklare.

PlusSteam-funktionen ger bra resultat med en liten mängd tvätt eftersom ångan lättare tränger in i fibrerna om det finns mer utrymme. Av denna anledning är den maximala tvättmängden vid användning av denna funktion 2 kg (ungefär 8–10 skjortor).

När du ställer in PlusSteam-funktionen minskar den maximala tvättmängden till 2 kg på displayen och programtiden justeras därefter.

Indikatorn  blinkar på displayen under ångfasen.



Denna funktion kan påverka programmets varaktighet.

När programmet är klart visar displayen en nolla 0, indikatorn  lyser med fast sken.

Skrynkelskyddsfasen startar, indikatorn  blinkar och kontrollampen Start/Paus  fortsätter att lysa. Trumman rör sig mjukt i cirka 30 minuter för att utnyttja ångan.

För att avbryta skrynkelskyddsfasen kan du:

- trycka på På/Av -knappen i några sekunder för påslagning och avstängning av maskinen.
- Vrida programratten till en annan position.

När skrynkelskyddsrorelsen slutar låses luckan upp och maskinen föreslår åter det tidigare inställda programmet.



En mindre tvättmängd ger bättre förutsättningar för ett bra resultat.

7.7 Extra sköljning

Med detta tillval kan du lägga till några sköljningar till de valda tvättprogrammen och optimera sköljmedelsdistributionen och därmed få mjukare tvätt.

Detta är bra när man använder sköljmedel.

Användbar för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden där vattnet är mjukt.

Den här funktionen ökar programlängden.

Knappindikatorn tänds.

7.8 Time Save

Med den här funktionen kan du minska programtiden:

- Om tvätten är normalt eller lite smutsad kan man med fördel förkorta tvättprogrammet. Tryck på den här knappen **en gång** för att minska tvättiden.
- Vid mindre tvättmängd, tryck på den här knappen **två gånger** för att ställa in ett extra kort program.
I det här fallet är temperaturen 95 °C inte valbar.

Indikatorlampan för knappen lyser och på displayen visas den inställda programtiden.



Denna funktion kan också användas för att förkorta programtiden för ångprogrammet.

7.9 Fläckar+/Förtvätt

Tryck på den här knappen upprepade gånger för att aktivera en av de två funktionerna.

Motsvarande indikator tänds på displayen.

- **Fläckar** 

Välj denna funktion för att lägga till en anti-fläckfas till ett program för att behandla hårt smutsad eller smutsad tvätt med fläckbortagningsmedel.

Häll fläckbortagningsmedlet i facket . Fläckbortagningsmedlet tillsätts i rätt fas av tvättprogrammet.



Denna funktion är inte tillgänglig för temperaturer under 40 °C.

- **Förtvätt** 

Använd den här funktionen för att lägga till en förtvättfas i 30 °C före tvättfasen.

Den här funktionen rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.



Den här funktionen kan öka programtiden.



Dessa två funktioner kan inte väljas tillsammans.

7.10 Centrifugering

När du ställer in ett program väljer maskinen automatiskt standardcentrifugeringshastigheten.

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:

- **Ändra centrifugeringshastigheten.**



Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.

- **Aktivera funktionen Sköljstopp.** Maskinen tömmer inte ut det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet avslutas med vatten i trumman och den sista centrifugeringsfasen genomförs inte.

Displayen visar indikatorn

Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan.

Tryck på Start/Paus-knappen : maskinen utför centrifugfasen och tömmer ut vattnet.

- **Aktivera funktionen Extra Tyst.** De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig. Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

Displayen visar indikatorn dB.

Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan.

Tryck på Start/Paus-knappen: produkten utför bara tömningsfasen.

- **Ingen centrifugering – – –.** Med detta alternativ avaktiveras alla centrifugeringsfaser. Displayen visar indikatorn – – –. Maskinen utför den enda centrifugeringen i det valda tvättprogrammet. Välj detta alternativ för mycket ömtåliga material. I vissa program används mer vatten i sköljfasen



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

7.11 Temperatur

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.

När displayen visar och – –, värmer inte maskinen upp vattnet.

8. INSTÄLLNINGAR

8.1 Inledning



När du trycker på en knappkombination **ska du inte luta** fingrarna nedåt. Sensorerna under knapparna är känsliga och kan påverka ditt val.

8.2 Ljudsignaler

Den här maskinen kommer med olika ljudsignaler som aktiveras när:

- Du slår på maskinen (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av maskinen (särskilt kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).

- Du gör fel val (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).
- Maskinen har ett fel (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).
- När en överbelastning av tvätten upptäcks under ProSense-fasen (ett dubbelt ljud spelades upp).

För att **aktivera/avaktivera** detta tillval, håller du Extra sköljning-knappen intryckt tills ett pip eller ett dubbelt pip hörs.



Om du inaktiverar denna funktion slutar de akustiska signalerna att ljuda endast i slutet av programmet.

8.3 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, håll -knappen nedtryckt Fläckar+/Förtvätt tills  **tänds/släcks** på displayen.

Produkten återgår som standard till detta val även när du har stängt av.

Knapplåsfunktionen inaktiveras under några sekunder efter att maskinen slagits på.

8.4 Permanent Extra sköljning

Med den här funktionen kan du ha en permanent extra sköljningsfas, om tillgängligt i programmet, när du ställer in ett nytt program.

- För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, tryck på tryckknapparna Extra sköljning och Time Save samtidigt tills indikatorn ovanför Extra sköljning knappen och motsvarande ikon på displayen **tänds/släcks**.



Tryck på knappen Extra sköljning för att avaktivera funktionen vid en enda programcykel utan att ta bort den permanenta funktionen.

8.5 Räknare för driftstimmar

Det är möjligt att visa produktens totala drifttid i timmar, med början från första

påslagningen. Detta värde räknar drifttiden för tvättcyklerna (inkluderar inte pauser, fördröjd starttid). För att se detta värde, gör så här:

- Slå på produkten genom att trycka på På/Av -knappen.
- Tryck på och håll nere Extra sköljning och PlusSteam-knapparna i några sekunder.
- Efter 3 sekunder visas det totala antalet timmar som produkten har varit i drift på displayen: t.ex. 1276 timmar visas texten Hr i 2 sekunder, 12 (tusentals och hundra) i 2 sekunder och 76 (tiotal och enheter).
- Tryck på valfri knapp för att avsluta detta läge.



Om proceduren inte fungerar (på grund av timeout eller felaktig tangentkombination), stäng av produkten och upprepa sekvensen från början.

8.6 Fabriksinställda standardvärden

Med den här funktionen kan fabriksinställningarna återställas. Följ stegen nedan för att **aktivera** det här alternativet:

- Slå på produkten genom att trycka på På/Av -knappen.
- Tryck på och håll nere Fläckar+/Förtvätt och Time Save-knapparna i några sekunder.
- Displayen visar — — — i cirka 5 sekunder.

9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Under installationen eller före första användning kan det finnas lite vatten i maskinen. Detta är vatten som finns kvar i maskinen efter ett fullständigt funktionstest på fabriken för att säkerställa att maskinen fungerar som den ska innan den levereras till kunden.

- Se till att alla transportbultar är borttagna från produkten.

- Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.

- Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket märkt med .

Då aktiveras tömningssystemet.

- Häll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med .

- Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

10. PROGRAM

10.1 Programöversikt



Programmen beskrivs i denna tabell i den ordning som programvredet står i, från toppen till botten.

Tvättprogram

Program	Beskrivning av program
MixLoad 69min	Bomull och blandade syntetmaterial. Perfekt för att tvätta din dagliga tvätt på kort tid, för bättre klädvård och bra rengöring redan vid 30 °C.
Eco 40-60	Låg energicykel för bomull. Sänker temperaturen och förlänger tiden för att uppnå goda tvättresultat.
Bomull	Vita och färgade bomullsmaterial. Idealisk för normal och grov smuts.
Syntet	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fintvättas. Normalt smutsad tvätt.
 Ylle	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material märkta med "Handtvätt"-symbol ¹⁾ .
20 min 3 kg	Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade eller bara har använts en gång.
 Ånga	Bomull, syntet och blandade material. Speciellt ångprogram utan tvättning anpassat för att förbereda torkad tvätt för strykning eller för att fräscha upp plagg som har använts en gång. Detta program minskar skrynklor och dålig lukt och mjukar upp fibrerna. Använd inte tvättmedel. När programmet är avslutat tar du snabbt bort tvätten från trumman²⁾. Vid behov, ta bort fläckar genom att tvätta eller använda fläckborttagningsmedel. Ångprogram utför inte någon hygienvätt. Välj inte ångprogram för dessa typer av plagg: • Plagg som inte är avsedda för torktumling. • Plagg märkta "Endast kemtvätt".
Täckan	Specialprogram för syntet-, fjäder- och dunfyllda täcken, sängöverkast och liknande. Använd flytande, fintvättmedel, t.ex. ylltvättmedel.
 Hygien	Vita bomullsplagg. Detta högpresterande tvättprogrammet kombinerat med ånga tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus ³⁾ genom en temperatur över 60 °C under hela tvättprogrammet, extra funktion för fibrer under ångfasen och förbättrad sköljning som säkerställer att tvättmedel och rester från mikroorganismer avlägsnas på rätt sätt. Detta programmet säkerställer också en lämplig minskning av pollen/allergiframkallande ämnen.

Program	Beskrivning av program
Sköljning	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringens standardhastighet är den som används för bomullsprogrammen. Minska centrifugvarvtalet efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in funktionen Extra sköljning för ytterligare sköljningar. Med ett lågt centrifugvarvtal sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.
Centrifugering/Tömning	För att centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman Alla material utom ylle och ömtåliga material.

1) Under detta program roterar trumman sakta för skonsam tvättning. Det kan verka som att trumman står still eller roterar felaktigt, men detta är helt normalt för det här programmet.

2) Om du har ställt in ett ångprogram med torkad tvätt kan tvätten vara fuktig i slutskedet av programmet. Torka tvätten på lina i ca 10 minuter. Detta program avlägsnar inte särskilt intensiv lukt.

3) Testat för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utförda av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 202120117).

Programtemperatur, högsta centrifugeringshastighet och maximal tvättmängd

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsområde för centrifugering	Max tvättmängd
MixLoad 69min	30 °C 60 °C – 30 °C	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	5.0 kg
Eco 40-60	1) 2)	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	8.0 kg
Bomull	40 °C 95 °C – kall	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	8.0 kg
Syntet	30 °C 60 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	3.0 kg
Fintvätt	30 °C 40 °C – kall	800 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg
 Ylle	40 °C 40 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	1.5 kg
20 min 3 kg	30 °C 40 °C – 30 °C	1200 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	3.0 kg
 Ånga	-	-	1.0 kg
Täcken	30 °C 60 °C – kall	800 varv/min 800 varv/min – 400 varv/min	3.0 kg

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsområde för centrifugering	Max tvättmängd
 Hygien	60 °C	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	8.0 kg
Sköljning	-	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	8.0 kg
Centrifugering/Tömning	-	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	8.0 kg

1) Enligt EU-förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklaras tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m. De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

2) Temperaturen för detta program visas inte på displayen och är automatiskt inställd.

10.2 Ånga program

Ånga-programmen kan användas för att minska skrynklor och lukter på plagg (t.ex. bomull, syntetmaterial, blandade material, inklusive ömtåliga material) som bara behöver fräschas upp på kort tid, utan att tvättas.

Tygets fibrer mjukas upp och strykningen blir lättare. Ta snabbt ut tvätten ur trumman när programmet har avslutats.

Programmets varaktighet kan minskas till 15 minuter med Time Save-funktionen.

STÄLL INTE in detta läge med följande typ av plagg:

- Plagg som inte är avsedda för torktumling.
- Plagg märkta "Endast kemtvätt".



Använd inte tvättmedel!
Ånga Programmen tar inte bort särskilt stark lukt och utför inga hygienprogram. Efter ångbehandlingen kan tvätten bli fuktig. Häng upp plaggen i några minuter.

Doften (AEG Steam Fragrance)

AEG Steam Fragrance gör att du kan fräscha upp även dina ömtåliga kläder, ta bort skrynklor och tillföra fräschör med en mild doft som utvecklats exklusivt av **AEG**. Genom att fräscha upp dina kläder med ånga, i stället för att köra hela tvättprogram så håller de längre. Du kan till och med använda doften säkert med kashmir- och ångprogram – om sådana finns tillgängliga – för ömtåliga material som kashmir och ylle. När du behandlar mindre tvättmängder minskar du doftdosen och programlängden: på bara femton minuter kommer dina kläder att återfå den där "nytvättade" känslan.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer doften.

GÖR INTE SÅ HÄR:

- Torktumla plagg behandlade med doft. Då dunstar effekten bort.
- Använda doften för andra syften än de som beskrivs här.
- Använda doften på nya plagg. Nya kläder kan innehålla rester av ytbehandlingar som inte är kompatibla med doften.



Dofften finns i **AEG** webbutiken eller hos en auktoriserad återförsäljare.

10.3 Woolmark Premium Wool Care - Blå



Maskinens ylleprogram har testats och godkänts av Woolmark Company för maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på plaggets etikett och de som anges från tillverkaren av denna tvättmaskin.
M2103

10.4 Funktionskompatibilitet med programmen

	MixLoad 69min	Eco 40-60	Bomull	Syntet	Fintvätt	Ylle	20 min 3 kg	Ånga	Täcken	Hygien	Sköljning	Centrifugering/Tömning
Centrifugering	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
Sköljstopp	■	■	■	■	■	■				■	■	
dB Extra tyst			■	■	■							
— — — Ingen centrifugering												■ ¹⁾
Fläckar ²⁾			■	■						■		
Förtvätt ³⁾			■	■								
Time Save ⁴⁾			■	■	■			■				

	MixLoad 69min	Eco 40-60	Bomull	Syntet	Fintvätt	Ylle	20 min 3 kg	Ånga	Täcken	Hygien	Sköljning	Centrifugering/Tömning
Extra sköljning	■		■	■	■					■	■	
PlusSteam ⁵⁾	■		■	■						■		
Färdigt om	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.

2) Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

3) Fläckar och Förtvätt kan inte väljas samtidigt.

4) Om du väljer den kortaste varaktigheten rekommenderas en minskad tvättmängd. Det går att fylla maskinen helt men tvättresultatet kan bli sämre.

5) Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

Program	Pulvertvätt-medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga yl-leplagg	Special
MixLoad 69min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
Ylle	--	--	--	▲	▲
20 min 3 kg	--	▲	▲	--	--
Täcken	--	--	--	▲	▲
Hygien	▲	▲	--	--	▲

1) Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

| -- = Rekommenderas ej

11. DAGLIG ANVÄNDNING

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

11.1 Aktivera produkten

1. Anslut stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att aktivera maskinen.

En kort signal hörs. Produkten föreslår automatiskt ett standardprogram. Motsvarande indikator tänds.


Displayen visar standardprogrammet, Eco 40-60, programtid, max tvättmängd (i några sekunder), standardtemperatur, standardcentrifugering och indikatorer för faser som ingår i programmet.

11.2 Lägg in tvätten

- Öppna luckan.
- Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.
- Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Se till att inte lägga in för mycket tvätt i trumman.


- Stäng luckan ordentligt.

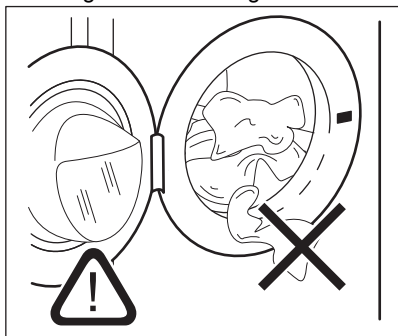

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

- Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller skador på tvätten.
- Att tvätta kraftigt oljade fettfläckar eller använda dofter/parfym med kemikalier kan orsaka skador på produktens gummidelar.

11.3 Påfyllning av tvättmedel och tillsatsmedel

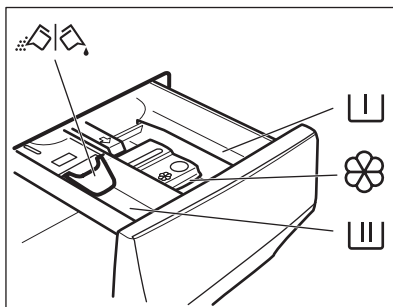

Fack för förtvättfasen, blötlägningsprogram eller fläckborttagningsmedel.



Fack för tvättfas.



Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse).

MAX



Maximal nivå för flytande tillsatser.

Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.



Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån (**MAX**). Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.



Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

11.4 Kontrollera flikens läge

1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går.
2. Tryck ned spaken för att ta bort behållaren.
3. Vrid fliken uppåt för att använda pulvertvättmedel.
4. Vrid fliken nedåt för att använda flytande tvättmedel.



Med fliken i läget NEDÅT:

- Använd inte geléaktiga eller tjocka flytande tvättmedel.
- Håll inte i mer flytande tvättmedel än gränsen som visas på fliken.
- Ställ inte in förvätt.
- Ställ inte in funktionen för fördröjd start.

5. Mät upp tvättmedlet och sköljmedlet.
 6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.
- Se till att fliken inte orsakar blockering när du stänger lådan.

11.5 Inställning av program

1. Vrid programvredet till önskat tvättprogram. Den tillhörande programindikatorn tänds.

Eco 40-60 är det standardprogram som föreslås när produkten slås på, det program som informationen på energietiketten avser.

Indikatorlampan för Start/Paus -knappen blinkar.

Displayen visar den ungefärliga programtiden, maximal vikt för valt program (bara i några sekunder), standardtemperaturen, standardcentrifugering samt tvättfasindikatorer (om sådana finns).

2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Motsvarande indikatorer tänds

på displayen och angiven information ändras därefter.



Om ett val **inte är möjligt** hörs en ljudsignal.

11.6 Starta ett program

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet.

Den relaterade indikatorn slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.

Programmet startar, luckan är låst. Displayen visar indikatorn .



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

11.7 Starta ett program med Färdigt om -tillvalet

1. Tryck på detta upprepade gånger tills displayen visar den önskade tiden för när programmet ska avslutas. Indikatorn tänds.
2. Tryck på Start/Paus -knappen. Trumman börjar rotera för att utföra ProSense beräkningen, om detta anges i det valda programmet.
3. Produkten startar nedräkningen till slutet av programmet och programmet startar vid rätt tidpunkt för att avslutas vid den tid som ställts in med detta tillval.

För att ändra eller avbryta detta tillval:

1. Stäng av produkten med hjälp av På/Av -knappen.
2. Slå på produkten igen.
3. Ställ in programmet på nytt.

11.8 ProSense avkänning av tvättmängd



Programtiden som visas på displayen gäller för **medelstor till stor tvättmängd**.

När du har ställt in ett tvättprogram lyser **ProSense** -ikonen på displayen om programmet stödjer det.

När du har tryckt på Start/Paus -knappen startar ProSense en avkänning av tvättmängd:

1. Produkten känner av tvättmängden under de första 30 sekunderna: indikatorn  blinkar, fälten under **ProSense** -ikonen rör sig fram och tillbaka och trumman roterar kortvarigt.
2. När trumman slutar att rotera visar displayen den nya programtiden, som kan öka eller minska beroende på belastningen, antalet fält anger tvättmängden i fjärdedelar (från 1 till 4, 4 fält vid överbelastning), och indikatorn för max tvättmängd tänds igen. Efter ytterligare 30 sekunder börjar vatten fyllas på.



Vid **överbelastning av trumman** tänds indikatorn för max tvättmängd igen och **MAX**-indikatorn blinkar. I sådana fall kan du under 30 sekunder pausa produkten och ta ut extra plagg. Efter att du har tagit ut extra plagg, tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet igen. ProSense-fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

Viktigt! Även om tvättmängden inte minskas, startar tvättprogrammet trots för stor tvättmängd i trumman. I sådant fall kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.



Under cirka 20 minuter efter programstart kan tvättiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.



ProSense-avkänning utförs endast på hela tvättprogram (om ingen del av programmet har valts bort).



ProSense kan inte väljas för vissa program, till exempel Ylle, korta program och program utan huvudtvätt.



I vissa program kan programtiden vara densamma för olika tvättmängder, men vatten- och energiförbrukning är ändå anpassad för att uppnå bästa resultat.

11.9 Programfasindikatorer

När programmet startar blinkar kontrollampen för driftsfasen medan de andra lamporna lyser med ett fast sken.

T.ex. om tvätt eller förtvättsfasen är igång:



När fasen är klar slutar motsvarande kontrollampa att blinka och lyser konstant. Kontrollampen för nästa fas börjar blinka.

T.ex. när sköljningen pågår:



Om du väljer PlusSteam tänds kontrollampen för ångfasen.



Ångfasen är igång:



Antiskrynkelfasen är igång:

11.10 Avbryta ett program och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Start/Paus -knappen. Motsvarande indikatorlampa blinkar.
2. Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Paus -knappen igen. Tvättprogrammet fortsätter.

11.11 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på På/Av -knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på På/Av -knappen för att slå på produkten igen.

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.



Om ProSense-fasen redan har genomförts och vattenpåfyllningen har startat, startar det nya programmet **utan upprepning av ProSense-fasen**. Vattnet och tvättmedlet töms inte ut för att undvika spill. Displayen visar maximal programtid och uppdateras efter cirka 20 minuter efter att det nya programmet har startat.

11.12 Öppna luckan – lägga in plagg

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start används.



Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar kan du inte öppna luckan.

Du kan enkelt öppna luckan för att lägga till eller ta bort vissa plagg när ikonen är tänd.

1. Tryck på Start/Paus -knappen. Indikatorn för upplåst lucka slocknar på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till plagg om så behövs.
3. Stäng luckan och tryck på Start/Paus -knappen.

Programmet eller startfördröjningen fortsätter.

När ikonen släcks kan luckan öppnas när programmet är klart, eller ställ in centrifugering eller tömning och tryck på Start/Paus -knappen.

11.13 När programmet är klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignalerna hörs (om de är aktiva).

På displayen visas alla tvättfasindikatorer med fast sken och tidsområdet visar .

Indikatorn för Start/Paus -knappen släcks.

Luckan låses upp och indikatorn släcks.

1. Tryck på På/Av -knappen för att stänga av maskinen.

Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du aktiverar produkten igen föreslår den Eco 40-60 som standardprogram. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Se till att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
5. Stäng vattenkranen.

11.14 Tömning av vattnet efter programmets slut

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ut vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- På displayen visas indikatorn , funktionsindikatorn eller och indikatorn för lucklåset . Indikatorn för pågående fas blinkar.
- Trumman roterar fortfarande med jämna mellanrum för att förhindra skrynklig tvätt.
- Luckan förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan:

1. Tryck vid behov på Centrifugering -knappen för att minska centrifugeringshastigheten som maskinen föreslår.
2. Tryck på -knappen:

- Om du har ställt in , tömmer maskinen ut vattnet och centrifugerar.
- Om du har ställt in , tömmer maskinen bara ut vattnet.

Funktionsindikatorn  eller  släcks, medan -indikatorn blinkar och sedan släcks.

3. När programmet är klart och indikatorn för lucklåset  slocknar kan du öppna luckan.
4. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att stänga av maskinen.



Maskinen tömmer oavsett ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

11.15 Standby-funktionen

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du inte använder produkten under 5 minuter innan du trycker på Start/Paus -knappen.
Tryck på knappen På/Av för att slå på produkten igen.
- Det har gått 5 minuter efter att tvättprogrammet har avslutats.
Tryck på knappen På/Av för att slå på produkten igen.
Produkten föreslår Eco 40-60 som standardprogram.
Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.



Efter körning av ett program eller en funktion som avslutas med vatten i trumman, **stängs inte** produkten av genom standby-funktionen, och du blir påmind om att du ska tömma ut vattnet.

12. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING



! VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

12.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Efter varje program, håll luckan och tvättmedelsfacket något öppna för att få luftcirkulation och torka luftfuktigheten inuti produkten.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Rengör tvättmedelsfacket	Varannan månad

Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år
-------------------------------	-------------------

Rengör tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år
---	-------------------

12.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program.

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret". Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott. Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

12.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga.

Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör inte metalltygorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

12.4 Avkalkning



Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner (för avkalkning emellanåt). Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

12.5 Underhållstvätt


Upprepad och långvarig användning av lågtempererade och korta program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar samt biofilmsformeringar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar.

För att undvika dessa ansamlingar och förbättra hygienin i tvättmaskinen är det bra att köra en underhållstvätt minst en gång i månaden:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Kör ett vit-/kulörtvättprogram med högsta temperatur med en liten mängd tvättmedel, eller kör program Maskinrengöring om det finns.

12.6 Lucktätning

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet och rengör vid behov enligt beskrivningen i följande diagram. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

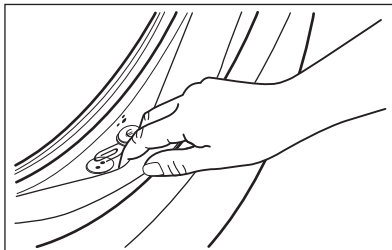

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningsytan.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

12.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller om kranvattnet innehåller järn.

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen. Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull.

För en grundlig rengöring:

1. Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

2. Ta ut tvätten ur trumman.
3. Kör ett kort vit-/kulörtvättprogram med högsta temperatur med en liten mängd tvättmedel, eller kör program Maskinrengöring om det finns. Om din produkt är ansluten till Wi-Fi kan specialprogrammet Maskinrengöring också laddas ner via appen.
4. Tillsätt manuellt en liten mängd pulvertvättmedel eller en specifik produkt i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.




I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen : Detta är en rekommendation att köra "trumrengöring". När trumrengöringen är klar försvinner ikonen.


12.8 Rengöring av tvättmedelsfacket

För att förhindra eventuella avlagringar av torkat tvättmedel eller koagulerat sköljmedel och/eller mögelbildning i tvättmedelsfacket ska en rengöringsprocedur utföras varannan månad, som förklaras i följande diagram:


1. Öppna lådan. Tryck ner haken som på bilden och dra ut lådan.

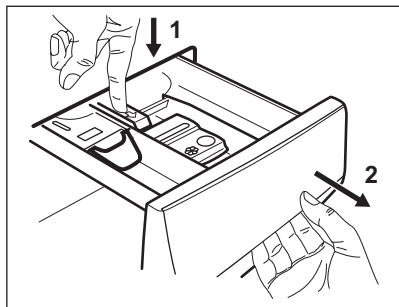


2. Ta bort den övre delen av tillsatsfacket för att underlätta rengöringen. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

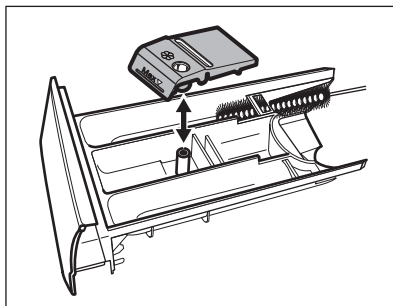

3. Spola ur tvättmedelslådan under rinnande varmt vatten för att avlägsna eventuella spår av ansamlat tvättmedel. Sätt tillbaka den övre delen efter rengöring.

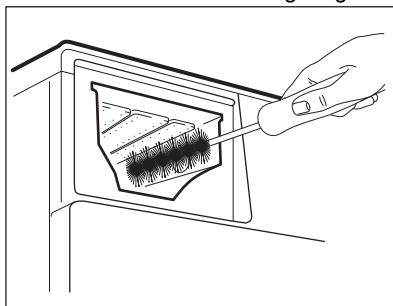

4. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i sitt läge och stäng den. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

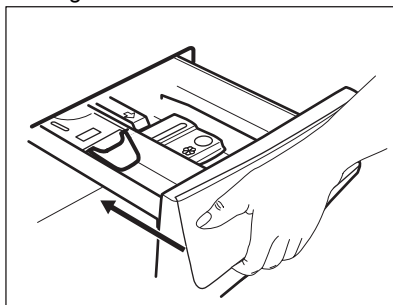

12.9 Rengöra tömningspumpens filter



WARNING!

Koppla bort nätkontakten från eluttaget.



Kontrollera filtret för tömningspumpen regelbundet och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpens filter om:

- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- Trumman snurrar inte.
- Produkten avger ett konstigt ljud på grund av blockeringen av tömningspumpen.
- Displayen visar larmkoden **E20**.


⚠ VARNING!

- Ta inte bort filtret när produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat


Rengöra pumpfiltret enligt beskrivningen i följande diagram:

Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.


1. Öppna pumpskyddet.

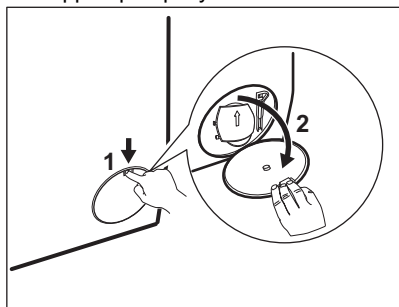


2. Placera en lämplig skål under avloppet för tömningspumpen för att samla upp vattnet som rinner ut.
3. Öppna rännan nedåt. Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

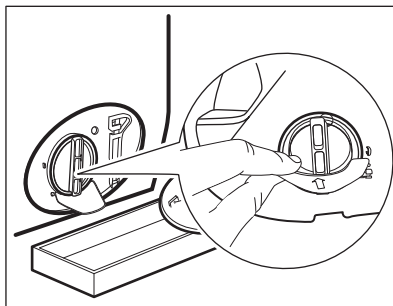


- 4. Vrid filtret 180 grader i moturs riktning för att öppna det, utan att ta bort det. Låt vattnet rinna ut.**

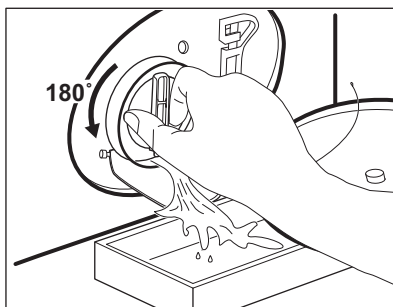


5. Vrid tillbaka filtret och töm behållaren när skålen är full av vatten.
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet slutar rinna.
7. Ta bort filtret genom att vrida det moturs.

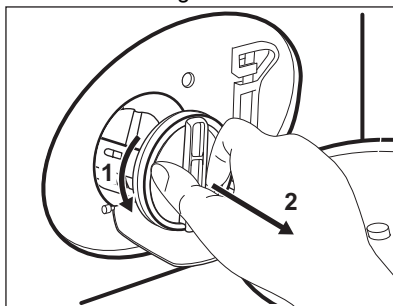


8. Avlägsna ludd och föremål från filterinsatsen om det behövs.
9. Se till att pumphjulet kan rotera. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

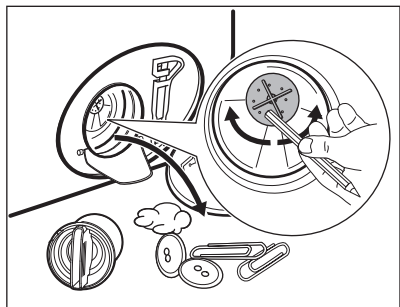


10. Skölj filtret under vattenkranen.

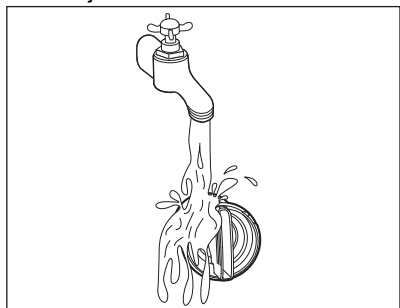

11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna genom att vrida det medsols. Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

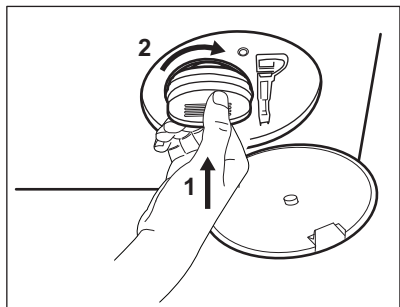

12. Stäng pumpskyddet.

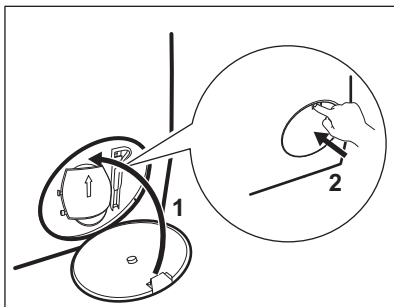


När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningsystemet aktiveras igen:

- a. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
- b. Starta programmet för att tömma ut vattnet.


12.10 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

Det rekommenderas att rengöra både filtren på tilloppsslangen och ventilen två gånger om året för att ta bort eventuell avlagringar som samlats under tiden. Rengör filter enligt beskrivningen i följande diagram:


1. Ta bort tilloppsslangen från kranen och rengör filtret.

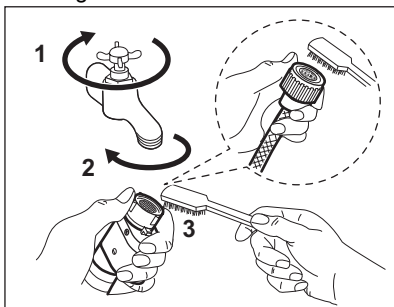


2. Ta bort tilloppsslangen från produkten genom att lossa på ringmuttern.

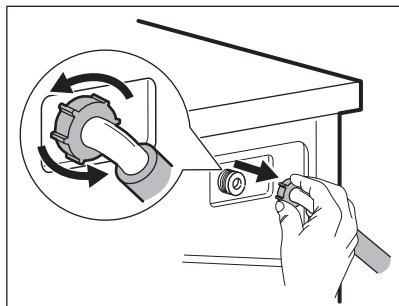

3. Rengör ventilfiltret på produktens baksida med en tandborste.

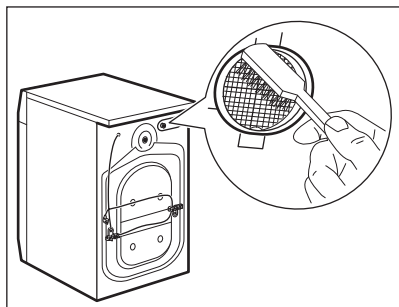

4. När du sätter tillbaka slangen på produkten ska den vridas till vänster eller till höger (inte i vertikalt läge) beroende på hur din vattenkran är placerad.

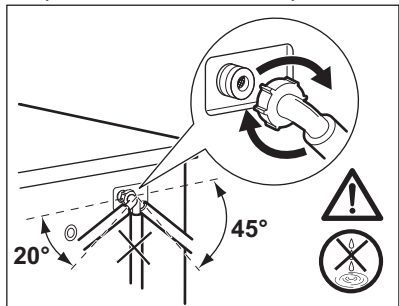

12.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

12.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tillloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tillloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tillloppsslangen igen.

⚠ VARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

13. FELSÖKNING

⚠ VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

13.1 Larmkoder och möjliga fel

Maskinen startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).


WARNING!

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/Paus  -knappen kan blinka kontinuerligt:



Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Paus-knappen så att -indikatorn slutar blinka (se bilden nedan).

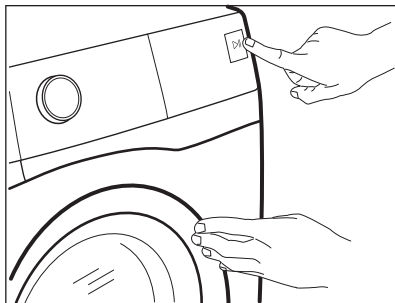

Problem	Möjlig lösning
E 10 Maskinen fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket från vattenledningen inte är för lågt. Kontakta din lokala vattenleverantör för information om detta. • Kontrollera att vattenkranen inte är igentäppt. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden. • Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna är korrekt anslutna. • Kontrollera att filtren i tilloppsslangarna och filtren i ventilererna inte är igentäppta. Se "Underhåll och rengöring".
E20 Maskinen tömmer inte ut vattnet.	• Kontrollera att avloppsmuffen inte är igentäppt. • Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vriden. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Kontrollera att kopplingarna till tömnings slangarna är korrekt anslutna. • Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsfas. • Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som lämnar vattnet kvar i maskinen.
E40 Maskinluckan är öppen eller är inte ordentligt stängd.	• Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.

E91

Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar.

- Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen.
- Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

E90

Strömförsörjningen är instabil.

- Vänta tills nätspänningen är stabil.

EFO

Översvämningskyddet är aktiverat.

- Stäng vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Kontakta det auktoriserade servicecentret.

Avaktivera och aktivera maskinen om andra felkoder visas på displayen.

Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter.

Se tabellen nedan för möjliga lösningar vid andra problem med apparaten.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Kontrollera att maskinens lucka är stängd. • Kontrollera att alla säkringarna i säkringslådan är hela. • Kontrollera att Start/Paus  har tryckts. • Om fördröjd start är inställd avbryter du den inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. • Kontrollera vredets läge på det valda programmet.
Maskinen fylls med vatten och töms omedelbart.	• Kontrollera att tömningsslangen är i rätt läge. Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvisningarna".
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	• Ställ in centrifugeringsprogrammet. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.
Det finns vatten på golvet.	• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. • Kontrollera att tillloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. • Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd.
Du kan inte öppna luckan.	• Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. • Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. • Se till att maskinen får elektrisk ström. • Detta problem kan orsakas av ett produktfel. Kontakta det auktoriserade servicecentret. • Om du måste öppna luckan ska du läsa "Nödöppning av luckan" noga.

Problem	Möjlig lösning
Maskinen avger ett konstigt ljud och vibrerar.	- Kontrollera att maskinen står plant. Se "Installationsanvisningarna". - Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningarna". - Lägg i mer tvätt i trumman. Du kan ha lagt i för liten tvättmängd.
Programmets varaktighet ökar eller minskar under programmets förlopp.	ProSense System kan justera programmets varaktighet efter typ av tvätt och tvättmängd. Se avsnittet "ProSense System Detektion av tvättmängd" i kapitlet "Daglig användning".
Tvättresultaten är inte tillräckligt bra.	- Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. - Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du kör igång tvättprogrammet. - Kontrollera att du ställt in rätt temperatur. - Minska tvättmängden.
För mycket skum i tvättrumman under tvättprogrammet.	Minska mängden diskmedel eller antalet tabletter eller endosdiskmedel.
Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket efter tvätt.	- Se till att spaken är i rätt läge (UPP för pulvertvättmedel – NER för flytande tvättmedel). - Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Nödvändig information för servicecentret finns på märkskylten.

13.2 Nödöppning av luckan

Produktens lucka förblir stängd vid strömbavbrott eller produktfel. Tvättprogrammet fortsätter när strömmen återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningfunktionen.

Innan du öppnar luckan:



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Risk för brännskador föreligger!
Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Om så behövs, vänta tills de svalnat.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Risk för personskadorna föreligger!
Kontrollera att trumman inte snurrar. Vid behov, vänta tills trumman slutat snurra.



Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Vid behov, fortsätt med nödtömning (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

Gör så här för att öppna luckan:

1. Tryck på knappen På/Av för att stänga av maskinen.
2. Koppla bort nätkontakten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
4. Dra nödlåsningssavtryckaren nedåt en gång. Dra den nedåt igen, håll den tätt intill, och öppna under tiden luckan.

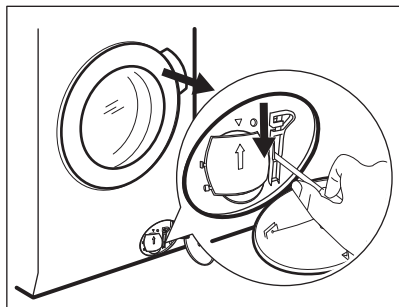

5. Ta ut tvätten och stäng sedan maskinluckan.
6. Stäng filterluckan.

14. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

14.1 Kommentar



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt.



Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

14.2 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min ²⁾
Full maskin	8.0	0.590	57.0	03:35	44.00	31.0	1600
Halvfull maskin	4.0	0.405	40.0	02:45	44.00	26.0	1600
Kvartsfull maskin	2.0	0.260	28.0	02:40	45.00	23.0	1600

1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.

2) Maximal centrifughastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)
0.50	0.50	4.00

Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)
--------	-------------	--------------------

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

14.3 Vanliga program




Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min ²⁾
Bomull ³⁾ 95 °C	8.0	2.650	100.0	03:20	44.00	85.0	1600
Bomull 60 °C	8.0	1.800	95.0	03:00	44.00	55.0	1600
Bomull ⁴⁾ 20 °C	8.0	0.300	95.0	02:50	44.00	20.0	1600
Syntet 40 °C	3.0	0.600	60.0	02:10	35.00	40.0	1200
Fintvätt ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:10	35.00	30.0	1200
Ylle 30 °C	1.5	0.250	50.0	01:10	30.00	30.0	1200

- 1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.
- 2) Max centrifughastighet.
- 3) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.
- 4) Lämplig för lätt smutsad tvätt av bomull, syntet och blandade material.
- 5) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.


15. SNABBGUIDE

15.1 Daglig användning

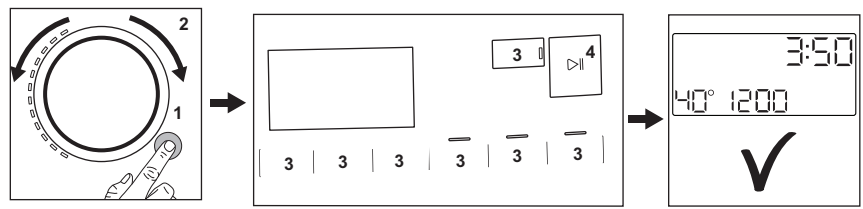

- Anslut stickkontakten i eluttaget.
- Öppna vattenkranen.
- Tryck på knappen **På/Av** för att slå på tvättmaskinen (1).
- Vrid programvredet för att ställa in önskat program (2).
- Ställ in önskade funktioner med respektive touch-knappar (3).
- Lägg in tvätten i trumman, ett plagg åt gången utan att överskrida maximal tvättmängd. Stäng luckan och kontrollera att inget plagg har fastnat mellan tätningen och luckan.
- Håll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack.
- Starta programmet genom att trycka på knappen **Start/Paus**  (4).
- Tvättmaskinen startar.
- När programmet är slut ska tvätten tas ut.
- Tryck på knappen **På/Av** för att stänga av maskinen.

15.2 Rengöra tömningspumpens filter

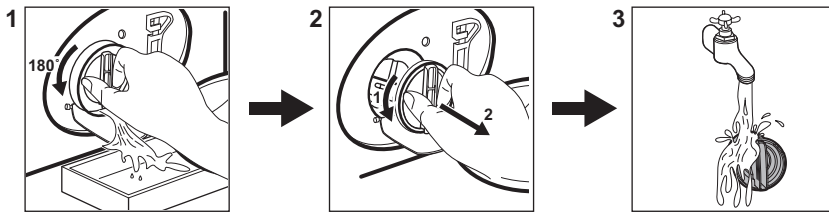

Rengör filtret regelbundet och särskilt om larmkoden **E20** visas på displayen.

15.3 Program

Program	Tvättmängd	Produktbeskrivning
MixLoad 69min	5.0 kg	Bomulls- och syntetplagg. Det här programmet ger bra tvättresultat på kort tid. Standardprogrammets varaktighet har utvecklats för en tvättmängd på 5 kg. Om du tvättar en mindre eller större tvättmängd minskar eller ökar tvätttiden automatiskt, vilket ger perfekta resultat.
Eco 40–60	8.0 kg	Låg energicykel för bomull. Sänker temperaturen och förlänger tiden för att uppnå goda tvättresultat.
Bomull	8.0 kg	Vita och färgade bomullsmaterial. Idealisk för normal och grov smuts.
Syntet	3.0 kg	Syntetplagg eller blandade material.
Fintvätt	2.0 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
 Ylle	1.5 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.

Program	Tvättmängd	Produktbeskrivning
20 min 3 kg	3.0 kg	Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade eller bara har använts en gång.
 Ånga	1.0 kg	Bomulls- och syntetplagg som behöver slätas ut.
Täcken	3.0 kg	Syntetfilter, fjäder- och duntäcken, vadderade kläder, täcken.
 Hygien	8.0 kg	Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus ¹⁾ . Det säkerställer också en rejäl minskning av allergener.
Sköljning	8.0 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.
Centrifugering/Tömning	8.0 kg	För att centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman Alla material utom ylle och ömtåliga material.

¹⁾ Testat för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utförda av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (testrapport nr 202120117).

Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program**

bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

Program	Pulvertvätt-medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga yl-leplagg	Special
MixLoad 69min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
Ylle	--	--	--	▲	▲
20 min 3 kg	--	▲	▲	--	--
Täcken	--	--	--	▲	▲
Hygien	▲	▲	--	--	▲

¹⁾ Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

15.4 Tvättmedelstyp och mängd.

- Använd endast tvättmedel och andra tillsatser som är särskilt avsedda för

tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:

- pulvertvättmedel (även tabletter och tvättmedel för engångsbruk) för alla typer av material, utom ömtåliga material. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,

- Flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel om:
 - du tvättar en liten mängd,
 - tvätten är lätt smutsad,
 - det bildas mycket skum under tvättningen.
- När du använder tvättmedelstabletter eller -kapslar ska du alltid placera dem i trumman, inte i tvättmedelsfacket, och följa tillverkarens rekommendationer.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

15.5 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Efter varje program, håll luckan och tvättmedelsfacket något öppna för att få luftcirkulation och torka luftfuktigheten inuti produkten.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Rengör tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år

Rengör tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år
---	-------------------

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar. Vi rekommenderar att du kör ett program med tom trumma och en avkalkningsprodukt då och då.

Ta bort alla främmande föremål




Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program.

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Lucktätning

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet och rengör vid behov enligt beskrivningen i följande diagram. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

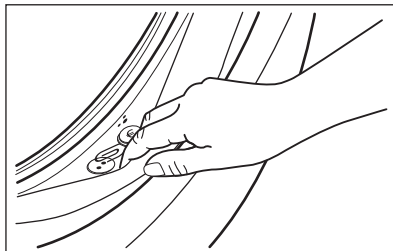

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningssytan.

Avlägsna ludd och föremål från filterinsatsen om det behövs.

16. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen i rätt återvinningsbehållare. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Släng inte produkter

som är märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunen.

aeg.com

157052424-A-142026

