

ET Kasutusjuhend | **Kohvimasin**

NKC8N7T

NKC8N7B

TC8NK7T

TC8NK7B

CK7100T

CK7100B

PSC8000T

PSC8000B



Tere! Meil on hea meel, et valisite ühe meie seadmetest.



Kasutusnõuannete, tõrkeotsingu, hooldus- ja remonditeabe saamiseks minge aadressile:
aeg.com/support

Teave võib ette teatamata muutuda.

SISUKORD

1. OHUTUSTEAVE	2
2. OHUTUSJUHISED	4
3. TOOTE KIRJELDUS	6
4. JUHTPANEEL	7
5. ENNE ESIMEST KASUTAMIST	8
6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE	8
7. HOOLDUS JA PUHASTAMINE	11
8. KATLAKIVI EEMALDAMINE	12
9. VEE KAREDUSE PROGRAMMINE	12
10. VEEPEHMENDUSFILTER	12
11. TEHNILISED ANDMED	13
12. OLULISED SOOVITUSED KESKKONNA KAITSEKS	13
13. ENERGIATÖHUSUS	13
14. EKRAANIL KUVATAVAD SÕNUMID	13
15. PROBLEEMID JA NENDE LAHENDAMINE	15

1. ⚠ OHUTUSTEAVE

Enne masina paigaldamist ja kasutamist lugege kaasas olevad juhised hoolikalt läbi. Tootja ei vastuta vigastuste ja kahjustuste korral, mis tulenevad masina valest paigaldamisest või kasutamisest. Et teil oleks lihtne abi otsida, hoidke juhiseid masina läheduses.

1.1 Laste ja teiste haavatavate isikute ohutus

- Masin ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmiste puudumisega inimestele, samuti lastele, välja arvatud juhul, kui nad on järelevalve all või saavad rakenduse kasutamise juhiseid nende ohutuse eest vastutavalt isikult.
- Tuleb kontrollida, et lapsed ei mängiks seadmega.
- Ainult Euroopa turgudele:
- Seda masinat võivad järelevalve all kasutada vähemalt 8-aas-

tased lapsed, kui neid on juhendatud masinat ohutult kasutama ja kui nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Kasutaja tehtavaid puhastus- ja hooldustöid tohivad teha vähemalt 8-aastased lapsed ainult järelevalve all. Hoidke masin ja selle juhe alla 8-aastaste laste eest kättesaamatus kohas.

- Lapsed ei tohi masinagamängida.

1.2 Üldine ohutusteave

- Nõuetekohane kasutus: see masin on mõeldud kohvi, piima ja kuuma veel põhjal valmistavate jookide tegemiseks. Mis tahes muud kasutuseesmärgid on sobimatud ja seega ohtlikud. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad masina valest kasutusest.
- Pärast kasutamist on kütteelemendi pind kuum ning olenevalt kasutusest võib masina pind tuline olla veel mitu minutit.
- Puhastage põhjalikult kõiki masina osi, pöörates erilist tähelepanu kohvi ja piimaga kokku puutuvatele osadele.
- Kasutaja tehtavaid puhastus- ja hooldustöid tohivad lapsed teha ainult järelevalve all.
- Masinat ei tohi asetada vette.
- TÄHELEPANU: Et masinat mitte kahjustada, ärge kasutage puhastamiseks leeliselisi puhastusvahendeid. Puhastamiseks sobivad pehme lapp ja õrn puhastusvahend.
- See masin on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Masin ei ole mõeldud kasutamiseks kaupluste, kontorite ja teiste töökohtade köögi- ja toiduvalmistamises, turismialades ega hotellide, motellide ja muude majutusasutuste klientidele.
- Kui pistik või voolujuhe on kahjustunud, siis tuleb need riskide vältimiseks lasta teenindusel kohe välja vahetada.
- Eemaldatava juhtmegamasinat korral: hoolitsege, et toitejuhtme ühenduskoht ja pesa masinatagaküljel ei saaks märjaks.
- ETTEVAATUST: Klaaspinnaga mudelite korral: kui masina pinnal on pragusid, ei tohi masinat kasutada.
- Ainult Euroopa turgudele:

- Masinat võivad kasutada väheste füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud juhul, kui neid valvatakse või neid on juhendatud masinat ohutult kasutama ning nad saavad aru sellega kaasnevatest ohtudest.
- Kui masinatei kasutada või enne puhastustööde tegemist võtke toitejuhe pistikust välja.



Selle sümboliga märgitud pinnad lähevad kasutamisel kuumaks (sümbol on ainult teatud mudelitel).

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldamine



HOIATUS!

Seda masinat tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud personal.

Lugege need juhised enne masina kasutamist tähelepanelikult läbi.

- Hoidke need juhised korralikult alles
- Nende juhiste eiramine võib põhjustada põluse ja kahjustada masinat.
- Ärge puudutage masinat märgade kätega.
- Ärge puudutage pistikut märgade kätega.
- Veenduge, et toitepistikule oleks alati võimalik hõlpsasti ligi pääseda, nii saate vajaduse korral juhtme välja tõmmata.
- Pistikut pesast välja võttes tõmmake üksnes pistikust. Kasutage sobivat pistikupesa.
- Mitte tõmmata juhtmest, sest see võib kahjustada saada.
- Aparaaadi vooluvõrgust täielikult eemaldamiseks vajutage aparaaadi küljel asuv pealülitit (A1) asendisse 0.
- Ärge püüdke aparaati rikete korral ise parandada.
- Lülitage aparaat pealülitist (A1) välja, tõmmake pistik pesast välja ja võtke ühendust teenindusega.
- Hoidke kõik pakendid (kilekotid) lastele kättesaamatus kohas.
- Paigaldage masin vastavalt juhendis toodud

juhiste tagamaks, et selle paigalduskohast väljavõtmisel ei saaks midagi lekkida.

- Masin on varustatud jahutusventilaatoriga. See hakkab tööle iga kord, kui masinast lastakse kohvi, auru või kuuma vett. Mõne minuti pärast lülitub ventilaator automaatselt välja.

Paigaldamiseks või asendamiseks sobivad kaablite tüübid:

H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90)

Kaabli läbilõike kohta teabe saamiseks vaadake andmesildil näidatud koguvõimsust. Teavet saate ka tabelist:

Koguvõimsus (W)	Kaabli läbilõige (mm ²)
maksimaalselt 2300	3 x 1

2.2 Elektriühendus



HOIATUS!

Tulekahju ja elektrilöögi oht.

- Kontrollige, kas toitepinge vastab väärtusele, mis on kirjas masina küljel asuval andmesildil. Ühendage masin korralikult paigaldatud ja maandatud pistikupessa, mille minimaalne vool on 10 A. Kui pistikupesa ja masina pistik kokku ei

sobi, tuleb lasta pesa kvalifitseeritud tehnikul sobiva vastu välja vahetada.

Ohutust käsitlevate direktiivide kohaselt tuleb paigaldamise ajal kasutada vähemalt 3 mm kontaktivahega omnipolaarset lülilit.

Ärge kasutage harupesasid ega pikendusjuhtmeid.

- Lahklülitid peavad toitevõrkudes olemas olema ja vastama riiklikele paigalduseeskirjadele.

2.3 Masina kasutamine



HOIATUS!

Vigastuste, põletuste ja elektrilöögi või plahvatuse oht.

- Kasutamise ajal tekitab masin kuuma vett ja auru.
Vaadake ette, et te ei puutuks veepritsmete ega tulise auruga kokku. Kasutage nuppe ja käepidemeid.
- Ärge puudutage kohvimasinat, kui see on oma korpuse seest väljas.
Ärge asetage kohvimasina peale esemeid, mis sisaldavad vedelikke, tuleohtlikke või söövitavaid materjale, kui masin on oma korpuse seest väljas. Kohvi valmistamiseks vajalike vahendite (nt mõõtelusika) jaoks kasutage selleks mõeldud alust.
Ärge asetage masina peale ebastabiilseid esemeid ega suuri esemeid, mis võivad selle liikumist takistada.
Ärge lubage lastel ega lemmikloomadel masina läheduses peatuda ega viibida, kui masin on korpusest välja tõstetud.
Masin ei tohi kasutamise ajal olla korpusest väljas.
Ärge jätke masinat korpusest välja, kui see pole vajalik.
- Ärge kasutage masinat, kui see on korpusest eemaldatud. Enne väljavõtmist veenduge, et masin oleks välja lülitatud.
Ainus erand on kohviveski, mille jahvatuse reguleerimisel tuleb masin oma kohalt välja võtta (vt peatükki "Jahvatuse reguleerimine").
- Kasutage ainult originaalvaruosi ja -tarvikuid või neid, mida tootja on soovinud.
- See masin on mõeldud kohvi ja kuumade jookide valmistamiseks.
Kõik muud kasutusviisid on väärad.
Masin ei sobi äriliseks kasutuseks.
Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad

masina valest kasutusest.

Selle masina võib paigaldada sisseehitatud praeahju kohale, kui ahjul on tagaosas jahutusventilaator (mikrolaineahju maksimaalne võimsus: 3 kW).

- Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tekivad nende kasutusjuhiste eiramise tõttu.

2.4 Hooldus ja puhastamine



HOIATUS!

Vigastuste, tulekahju või masina kahjustamise oht.

- Enne hooldustoiminguid lülitage masin välja.
- Puhastage masinat pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, abrasiivseid puhastuslappe, lahusteid ega metallesemeid.
- Seadet ei tohi panna vette (EN/IEC 60335-2-15).

2.5 Abi

- Masina parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.

2.6 Kasutuselt kõrvaldamine




HOIATUS!

Vigastus- või lämbumisoht.

- Eraldage masin vooluvõrgust.
- Lõigake toitejuhe seadme lähedalt läbi ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.

3. TOOTE KIRJELDUS

3.1 Üldine ülevaade

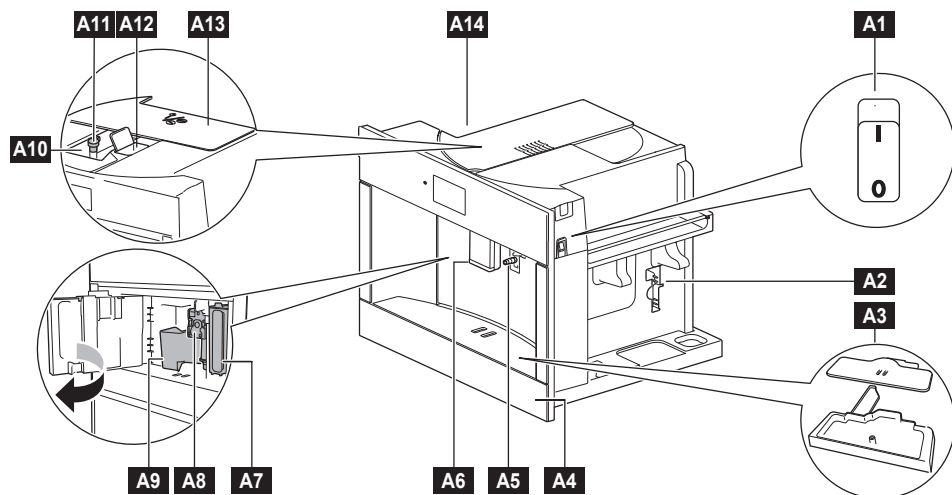


- A1** Pealüiti
- A2** Tarvikualus (vasak/parem)
- A3** Tilkumisalus
- A4** Tilkumisaluse kate
- A5** Kuuma vee/auru otsak
- A6** Kohvitila (muudetava kõrgusega)
- A7** Eemaldatav veepaak
- A8** Valmistusseade

- A9** Kohvipaksumahuti
- A10** Kohviubade mahuti
- A11** Jahvatusastme reguleerimise nupp
- A12** Jahvatatud kohvi lehter
- A13** Pööratav kaas
- A14** Soojendusega tassiala (vasakul)

Keskmine temperatuur 35 °C, kui tassi soojendamise funktsioon on sisse lülitatud ja automaatne väljalülitus on vähemalt 2 tunni pärast

3.2 Tarvikud

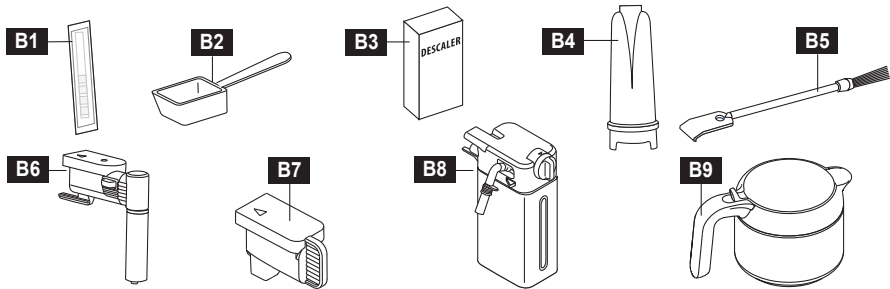

B1 Testriba “Total Hardness Test” (“Veekareduse test”)

B2 Jahvatatud kohvi mõõtelusikas **B3** Katlakivieemaldi *

B4 Veepehmendusfilter *

B5 Puhastuspintsel

B6 Kuuma vee- ja auru tila


B7 Otsakukate

B8 Piimamahuti

B9 Kohvikann *

(*) Saadaval ainult mõne mudeliga

4. JUHTPANEEL

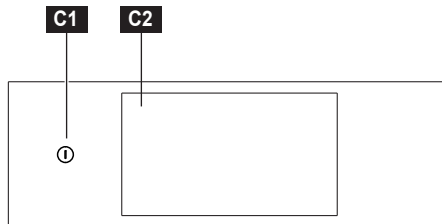

Nupud	Funktsioon	Kirjeldus
C1 ①	Sees/OOTEREŽIIM	Masina sisse- ja väljalülitamine. Kütteelementide väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu all (3 sekundit).
C2	EKRAAN	Näitab kohvimasina praeguseid seadistusi. Et ekraan sisse lülitada, puudutage seda, kui masin on kasutusvalmis režiimis.

Vajutage	Liigutage	Hoidke all
Puudutage pinda sõrmeotsaga.	Libistage sõrmeotstega üle pinna	Puudutage pinda 3 sekundit

5. ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA

! HOIATUS!

Vaadake ohutuse peatükke.

1. Enne esimest kasutamist puhastage masin

i Vaadake peatükki "Hooldus ja puhastamine".

2. Masina ühendamine

Ühendage masin vooluvõrku ja lülitage pealüliti sisse. **A1**

3. Seadistamine ja loputamine

Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

! HOIATUS!

Vaadake ohutuse peatükke.

OLULINE MÄRKUS ENERGIATARBIMISE KOHTA

Energiatarbimisele seatud nõuete täitmiseks on masin tehases seadistatud nii, et see jääb kasutusvalmis olekusse 30 minutiks.

Selle aja jooksul on kütteelemendid sisse lülitatud ja masin on kasutusvalmis.

Saate funktsioonile "Soojashoidmine" (kasutusvalmis) määrata lühema või pikema aja.

Kui masin on sisse lülitatud ja pole kasutusvalmis olekus, teeb see automaatset eelsoojendus- ja loputustsüklit, mida ei saa katkestada. Masin on kasutusvalmis alles pärast selle tsükli lõpetamist.

Iga joogi valmistamist saab kohandada ja joogi salvestada lemmikuna.

6.1 Soovitud joogi salvestamine

Nupud	Joogid
	Kuum vesi Kuum vesi Teie lemmiktee jaoks
	Ristretto Lühike espresso, mis on valmistatud umbes poole väiksema vee kogusega kui tavaline espresso. Ideaalne tugevama espresso maitseks
	Espresso Itaalia klassikaline lonks kohvi. Maitseküllane, kontsentreeritud, väikestes tassides

Nupud	Joogid
	Espresso lungo Pikem espresso. Endiselt maitseküllane ja väikestes tassides
	Café Crème Üks doos espressot, mis on rohkem kui kaks korda suurem kui tavaline kogus. Valmistatud suuremas koguses jahvatatud kohvist ja infusioonist lisaaroomiks
	Long Coffee Kohv, milles on ühendatud filtrikohvi tugevusega maitse ja kreem. See on valmistatud pikema tõmbeajaga kui tavaline espresso. Teravam maitse kui americano
	Americano Americano ühendab espresso maitse rohkema veega, et pakkuda filtrikohvi kangust. Ideaalne neile, kes soovivad tassitäit kohvi
	Espresso Macchiato Tugevalt maitsestatud jook ühe doosi espressoga, mida on veidi pehmendatud väheste aurutatud piimaga
	Macchiato Pikk kohv valmistatud pikema tõmbeajaga. Filtritugevusega kohv, kuid teravama maitsega kui americano, mida on veidi pehmendatud väheste aurutatud piimaga
	Cappuccino Keskmise suurusega kohv, ühest doosist espressost, kuumast piimast ja rikkalikust tihedast vahukihist
	Cappuccino Plus Suurem kui tavaline cappuccino, topelt espresso, kuuma piima ja rikkaliku tiheda vahukihiga
	Latte Macchiato Üks doos espressot segatud aurutatud piimaga, et saada keskmise suurusega tass kohvi, mille peal on keskmine vahukiht

Nupud	Joogid
	Flat White Tugeva maitsega topelt ristretto, mis on segatud aurutatud piimaga ja peal on sametine vahukiht
	Caffe Latte Üks doos espressot segatud kuuma piimaga pehme ja õrna joogi saamiseks. Lõpetatud vaid väheste vahuga
	Kuum piim Kuum piim vahukihi paksus vastavalt soovile
	Aur Auruprogramm võimaldab aurutada piima täiusliku konsistentsini mitme kohvitassi jaoks korraga. Paksema vahu saamiseks kasuta külma piima. Puhasta vahustamisotsik alati pärast kasutamist
	Jug Kannuprogramm sobib ideaalselt mitmele külalisele samaaegselt serveerimiseks. Sellest saab kuni kuus tassi Teie lemmikjooki

6.2 Kohvi valmistamine

⚠ HOIATUS!

Ärge kasutage tooreid, karamelliseeritud või magustatud kohviube, sest need võivad masinasse kinni jääda ja muuta selle kasutuskõlbmatuks.

1. Asetage tass (või kaks tassi) kohvitila alla **A6**.
2. Langetage kohvitila tassi lähedusse. Nii jääb kohv vahusem;
3. Valige soovitud kohv: Ristretto, Espresso, Espresso Lungo, Café Crème, Long Coffee, Americano.



4. Mõne joogi puhul on võimalik kohandada kohvi aroomi, kogust ja tasside arvu.




5. Jookide väljastamise alustamiseks vajutage nuppu START.

Ikooni ① vajutamisel kuvatakse teavet valitud joogi kohta

① ja jookse saab kohandada vastavalt oma eelistustele.

Vajutage ja hoidke kolm sekundit all selle joogi ikooni, mida soovite teiselada. Niipea kui ikoon tõuseb, lohistage see soovitud kohta. Joogitellimuse lähtestamiseks valige "Seaded", "Teenindus" ja seejärel "Lähtesta joogitellimus".

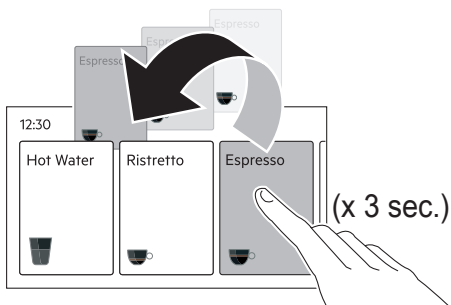

6.3 Jahvatuse reguleerimine

⚠ TÄHELEPANU


Valige väga tugeva aroomiga kohvijook ja keerake jahvatamise ajal jahvatusastme reguleerimisnuppu (jahvatuse hääl).

Nupu asend

Soovitused...



Keerake päripäeva (suur number / jämedam jahvatus), et kohvivaht oleks vähem tihe. Keerake jahvatamise ajal aeglaselt ühe astme võrra edasi (jahvatamishääl).

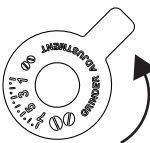


Tihedama vahu saamiseks keerake vastupäeva (väiksem number / peenem jahvatus). Keerake jahvatamise ajal aeglaselt ühe astme võrra edasi (jahvatamishääl).

Kui ekraanile ilmub teade "Liiga peen jahvatus. Muuda jahvatust" ja kohvi ei valmistata, keerake nuppu ühe või kahe astme võrra päripäeva. Enne kui muudatus jõustub, võib osutada vajalikuks valmistada vähemalt kaks jooki.

6.4 Jahvatatud kohv

1. Lisage jahvatatud kohv alles siis, kui masin on sisse lülitatud.

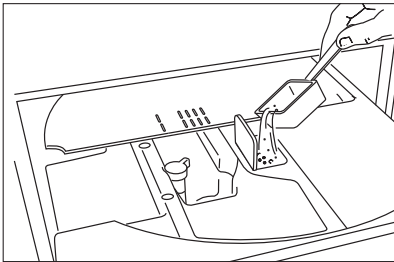


2. Valige soovitud jook (nt espresso).
3. Valige "Aroom", seejärel "Jahvatatud" ja vajutage "OK".
4. Vajutage ikooni „START“. Joogi valmistamine algab.

Kõigil jookidel pole eeljahvatuse võimalust.

6.5 Piimajookide automaatne valmistamine

i Ideaalse vahu saamiseks soovitate kasutada väherasvast piima temperatuuril alla 5 °C.

1. Eemaldage kuuma vee/auru tila **B6** ;
2. Täitke piimaanum **B8** piisava koguse piimaga, mis ei ületa anumale märgitud maksimaalset taset.
3. Lükake piimaanum **B8** **A5** auruotsakusse, kuni kuulete helisignaali.
4. Asetage tass kohvitila alla.
5. Valige soovitud piimajook: Espresso Macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Latte Macchiato, Flat White, Caffe Latte, kuum piim.

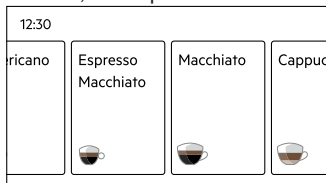

6. Vajutage ikooni „START“. Joogi valmistamine algab.

Piimavahu koguse reguleerimiseks keerake piimaanuma kaanel olevat vahu reguleerimise nuppu:

Nupu asend	Soovitused...
 Ilma vahuta	Caffe Latte / Kuum piim
 Min vahutu	Latte Macchiato
 Max vahutu	Cappuccino / kuum piim (vahustatud piim)

6.6 Piimajookide valmistamine auru- toruga.

1. Sisestage aurutoru **B6** auruotsakusse **A5** ja valige ekraanilt funktsioon  "Aur".
2. Väljastamise alustamiseks vajutage nuppu START.

6.7 Automaatne käivitamine

Võimalik on seadistada automaatne käivitus- aeg, et masin oleks kindlal kellaajal (näiteks hommikul) kasutusvalmis ja saaks kohe kohvi valmistada. Valikutes "Seaded", "Seadistus" ja seejärel "Viitstart" saate määrata soovitud aja. Selle seadistamiseks peab masinal olema seadistatud õige kella-aeg.

6.8 Kasutusvalmis (Soojas hoidmine)

Masinat saab programmeerida nii, et see jääs kasutusvalmis olekusse 15 minutist 3 tunnini. Valikutes "Seaded", "Seadistus" ja seejärel "Soojashoidmine" saate määrata soovitud perioodi. Selle aja jooksul on masin alati kasutusvalmis ja kütteelemendid töös. Tootja määratud aeg on 30 minutit.

7. HOOLDUS JA PUHASTAMINE


⚠ HOIATUS!

Vaadake ohutuse peatükke.



Kohvimasina puhastamine

Kohvimasina puhastamiseks valige "Hooldus", "Puhastusjuhised" ja seejärel "Masina puhastus". Järgmisi masina osi tuleb regulaarselt puhastada ja kuivada lasta: jahvatatud kohvi anum, tilkumisalus, veepaak ja kohvitilad. Kasutage pehmet lappi, sooja vett ja õrna pesuainet. Ühtegi neist masinaosadest ei saa pesta nõudepesumasinas. Ärge kasutage masina puhastamiseks lahusteid, abrasiivseid puhastusvahendeid ega alkoholi. Kontrollige regulaarselt, et jahvatatud kohvi lehter poleks blokeerunud. Vajaduse korral eemaldage kohvijäägid kaasasoleva harjaga.




Valmistusseade

Valmistusseadme **A8** saab eemaldada ainult siis, kui masin on välja lülitatud (ja mitte kasutusvalmis olekus), vajutades 3 sekundit nuppu "Sees/Ooterežiim" **①**. Vajutage kahte värvilist vabastusnuppu sissepoole ja tõmmake samal ajal valmistusseadet väljapoole. Ärge kasutage valmistusseadme puhastamiseks puhastusaineid. Kolvi sisemust on töödeldud määrdega, mille puhastusvahend võib eemaldada. Asetage valmistusseade umbes 5 minutiks vette, seejärel loputage. **ÄRGE PESKE VALMISTUSSEADET NÕUDEPESUMASINAS.**

Loputus


Kui masinat ei ole kasutatud kauem kui 3–4 päeva, soovitame tungivaltp enne selle uuesti kasutamist teha sisse lülitamisel 2–3 loputustsüklit, vajutades nupule "Hooldus" ja tehes valiku "Loputus".



Kuuma vee ja auru otsak

Iga kord pärast piima valmistamist pühkige kuuma vee/auru otsakut **A5** puhta lapiga, et eemaldada tihenditelt piimajäägid.

Piimamahuti **B8** puhastamiseks valige "Hooldus", "Puhastusjuhised", ja seejärel "Piimakannu puhastus". Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.





Piimamahuti

komponendid



nõudepesumasin




Pöörake erilist tähelepanu, et avadesse ja regulaatori otsal asuvasse soonde ei jääks piimajääke. Vajaduse korral puhastage soon hambaorgiga.



komponendid



nõudepesumasin



Tilkumisalus ja kohvipaksuanum

8. KATLAKIVI EEMALDAMINE

Masin oskab ise tuvastada, millal on aeg katlakivieemaldus läbi viia.

Katlakivi eemaldamise protseduur käib järgmiselt:

1. Eemaldage veepehmendusfilter **B4** vee-paagist **A7** (kui see on seal)
2. Valige "Hooldus".

3. Valige "Katlakivieemaldus" ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Katlakivi eemaldamise tsüklit ei saa tühistada, küll aga ajutiselt katkestada, vajutades nuppu STOPP.

Kasutage ainult tootja volitatud katlakivieemaldit: AEG veebipood: www.aeg.com/shop.

9 VEE KAREDUSE MÄÄRAMINE

Tehase seadistustes on vee kareduseks määratud 4. tase. Masina seadistamise aluseks saab võtta vee tegeliku kareduse, sellisel juhul võib masin katlakivi eemaldamist vajada harvem.

9.1 Vee kareduse mõõtmine

1. Võtke testriba "Vee kareduse test" **B1** (sisaldub kiirjuhises) pakendist välja.
2. Kastke riba üleni üheks sekundiks veega täidetud klaasi.

3. Võtke riba välja ja raputage seda pisut. Umbes ühe minuti pärast ilmub ribale olenevalt vee karedusest 1 kuni 4 punast ruutu. Iga ruut vastab ühele tasemele.

9.2 Vee kareduse määramine

1. Valige "Seaded", "Seadistus".
 2. Valige "Vee karedus" ja tase 1 kuni 4 (1. tase = pehme vesi; 4. tase = kare vesi).
- Nüüd on masin vastavalt vee karedusele ümber seadistatud.

10. VEEPEHMENDUSFILTER

Mõne mudeliga on kaasas veepehmendusfilter **B4**. Kui teie mudelil seda pole, soovitage filtri teeninduskeskusest tellida. Filtri kasutusaeg on umbes kaks kuud, kui masina kasutussagedus on keskmine. Kui masin jäetakse seisma nii, et filter on sees, on kasutusaeg maksimaalselt 3 nädalat.

10.1 Filtri paigaldamine

1. Eemaldage filter pakendist.
2. Valige "Hooldus".
3. Valige "Filter" ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
4. Valige "Paigalda".

10.2 Filtri eemaldamine

1. Valige "Hooldus".
2. Valige "Filter" ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
3. Valige "Eemalda" ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

10.3 Vahetage filter välja

1. Valige "Hooldus".
2. Valige "Asenda" ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud veefiltrit:

AEG veebipood: www.aeg.com/shop.
kood **9029798726 M3BICF200**

11. TEHNILISED ANDMED

Pinge: 220–240 V~ 50–60 Hz max 10 A
Kasutatav võimsus: 1350W
Rõhk: 15 bar
Veepaagi maht: 2,5 liitrit
Suurus: L x K x P: 594x454x412mm
Mass: 20 kg



See masin vastab EÜ määrasele 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta.

12. OLULISED SOOVITUSED KESKKONNA KAITSEKS

Suunake taaskasutusse materjalid, millel on sümbol . Viige pakkematerjal sobivatesse konteineritesse, et selle saaks õigesti ümber töödelda.

Et aidata kaitsta keskkonda ja inimeste tervist, tuleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed ringlusse suunata.

Ärge visake sümboliga  tähistatud seadmeid tavaliste olmejäätmete hulka.

Viige toode kohalikku taaskasutuskeskusesse või võtke ühendust kohaliku omavalitsuse vastava asutusega.

13. ENERGIATÕHUSUS

13.1 Teave toote energiatarbimise ja kohaldatavasse vähese energiatarbega režiimi jõudmiseks vajaliku maksimaalse aja kohta

Energiaarve väljalülitatud tootel	0 W
Energiaarve ooterežiimis ja sisselülitatud ekraaniga	0,8 W
Energiaarve ooterežiimis väljalülitatud ekraaniga	0,5 W
Maksimaalne aeg, mis kulub seadme automaatseks jõudmiseks kohaldatavale madala tarbimise režiimile	20 min

14. EKRAANILE KUVATAVAD TEATED

Ekraanile kuvatav teade	Võimalik põhjus	Lahendus
TÜHJENDA K.PAKSUMAHUTI	Kohvipaksumahuti on täis.	Tühjendage kohvipaksumahuti, puhastage see ja pange tagasi. TÄHTIS: mahuti ei pruugi olla täis. See on tavalise puhastamise meeldetuletus, mis aitab vältida hallituse teket.
SISESTA K.PAKSUMAHUTI	Kohvipaksumahuti ei ole õigesti paigaldatud.	Pärast puhastamist sisestage kohvipaksumahuti õigesti.

Ekraanile kuvatav teade	Võimalik põhjus	Lahendus
LISA JAHVATATUD KOHV VÕI PUHASTA JAHVATATUD KOHVI LEHTER	Jahvatatud kohvi funktsioon on valitud, kuid jahvatatud kohvi pole lehtrisse valatud.	Valage jahvatatud kohv lehtrisse ja korrake joogi valmistamist
	Jahvatatud kohvi lehter on ummis- tunud.	Tühjendage lehter harjaga.
LIIGA PEEN JAHVATUS. MUUDA JAHVATUST	Jahvatus on liiga peen, seepärast väljub kohv masinast liiga aeglaselt või ei välju üldse.	Tehke uus jook, keerates jahvati töö ajal jahvatuse reguleerimise nuppu ühe nõksu võrra päripäeva number 7 poole. Kui pärast vähemalt kahe kohvi valmista- mist tuleb kohvi endiselt liiga aeglaselt, korrake reguleerimist, keerates jahvatuse reguleerimise nuppu veel ühe astme võr- ra, kuni kohvi tuleb parajalt. Kui probleem püsib, veenduge, et veepaak on täielikult oma kohal.
	Kui kasutusel on veepehmendusfilter, võib vooluringi tekkida õhumull, mis takistab veevarustust.	Pange masina külge kuuma vee ja auru tila ja laske pisut vett välja, kuni veevool ühtlustub. Kontrollige, kas filter on õigesti paigaldatud (vt kiirjuhendit)
LIIGA PALJU EELJAHVATATUD KOHVI. VÄHENDA KOGUST VÕI VALI MAHEMAD MAITSE	Kasutatud on liiga palju kohvi.	Valige lahjem kohv või vähendage koh- vipulbri kogust (max 1 mõttelusikatäis).
SISESTA VALMISTUSSEADE	Valmistusseade ei ole õigesti paigal- datud	Pärast puhastamist sisestage valmista- miseade õigesti.
PUHASTA KATLAKIVIST	Masinast tuleb eemaldada katlakivi.	Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toiminguid
PUHASTA MASIN KATLAKIVIST. VEEL SAAB TEHA ## JOOKI	Masinast tuleb eemaldada katlakivi.	Katlakivi eemaldamise alustamiseks valige "Hooldus" ja seejärel "Katlakivi eemaldamine". Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toiminguid.
VAHETA VEEFILTER VÄLJA	Veepehmendusfiltri kasutusiga on läbi.	Filtri vahetamiseks või eemaldamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Järgige jaotise "Veepehmendusfilter" juhiseid.
ÜLDINE HÄIRE: VAATA KASUTUS- JUHENDIT	Masina sisemus on määrdunud.	Puhastage masina sisemus põhjalikult, nagu on kirjeldatud jaotises "Puhast". Kui masin kuvab seda teadet ka pärast puhastamist, siis pöörduge teenin- dusse.
HOIA PIIMAANUMAT KÜLMIKUS	Piimaanum on masinasse pandud üle 20 minuti tagasi	Eemaldage piimaanum masinast ja asetage see külmkappi.
SISESTAGE TILA PIIMAMAHU- TISSE	Esimene piimajoogi taotlus	Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid

15. PROBLEEMID JA NENDE LAHENDAMINE


Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Kohv ei ole kuum.	Kohvi temperatuur on seadistatud madalaks.	Suurendage seadistustes kohvi temperatuuri.
	Tasse ei ole eelsoojendatud.	Kuumutage tasse kuuma veega: valige "Hooldus" ja seejärel "Loputus". Visake vesi ära ja kuivatage ettevaatlikult tassid.
	Masin on maha jahtunud, sest viimast kohvi valmistamisest on juba tükk aega möödas.	Kuumutage kohvitilasid loputamiseks: valige "Hooldus" ja seejärel "Loputus".
	Masinast tuleb eemaldada katlakivi	Toimige, nagu kirjeldatud jaotises "Katlakivi eemaldamine". Järgmisena kontrollige vee karedust ("Vee kareduse mõõtmine") ja veenduge, et masina seadistus sobiks kohaliku vee karedusega ("Vee kareduse määramine").
Kohv on liiga vedel või ei ole piisvalt vahune.	Kohv on liiga jämedalt jahvatatud.	Keerake jahvati töö ajal jahvatuse reguleerimise nuppu ühe nõksu võrra vastupäeva number 1 poole. Pöörake nuppu ühe nõksu kaupa, kuni kohv on soovitud konsistentsiga. Tulemust näeb alles pärast kahe kohvi valmistamist (jaotis "Jahvatuse reguleerimine").
	Kohv ei ole värsk.	Kohvipakk on liiga kaua avatud olnud ja kohv on oma aroomi kaotanud.
	Kohv ei ole sobiv.	Kasutage espressomasinate jaoks mõeldud kohvi.
Kohv tuleb masinast liiga aeglaselt või tilkhaaval.	Kohv on liiga peenelt jahvatatud.	Keerake jahvati töö ajal jahvatuse reguleerimise nuppu ühe nõksu võrra vastupäeva number 7 poole. Pöörake nuppu ühe nõksu kaupa, kuni kohv on soovitud konsistentsiga. Tulemust näeb alles pärast kahe kohvi valmistamist (jaotis "Jahvatuse reguleerimine").
Ühest või kummaski tilast ei tule kohvi.	Kohvitilad on blokeerunud.	Puhastage tilad hambatikuga ja viige läbi loputusprotseduur.
Masin ei lülitu sisse	Pistik ei ole pesas.	Asetage pistik pessa.
	Pealüliti ei ole sisse lülitatud.	Vajutage pealüliti A1 .
Valmistusseadet ei saa välja tõmmata	Masin ei ole õigesti välja lülitatud	Lülitage masin välja, vajutades 3 sekundit nuppu "Sees/Ooterežiim" ① .
Masin nõuab pärast katlakivi eemaldamist kolmandat loputust	Kahe loputuse ajal ei olnud veepaak täidetud maksimumtasemeni	Järgige masina ekraanil kuvatavaid juhiseid, ent kõigepealt tühendage vee ülevoolamise vältimiseks tilkumisasul.
Väljalasketorust ei tule piima	Piimaanuma kaas on määrduud	Puhastage piimaanuma kaas

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Piimas on suured mullid, piima pritsib väljalasketorust või vahtu on vähe.	Piim ei ole küllalt külm või on liiga rasvane.	Kasutage külmakapi temperatuuril (5 °C) olevat väherasvast piima. Kui tulemus ei ole ikkagi rahuldav, katsetage teise tootja piimaga.
	Vahu reguleerimise nupp on vales asendis.	Reguleerige nuppu, järgides jaotise "Vahu koguse reguleerimine" juhiseid.
	Piimamahuti kaas või vahu reguleerimise nupp on määratud.	Puhastage piimamahuti kaas ja vahu reguleerimise nupp, nagu on kirjeldatud jaotises "Piimakannu puhastus".
	Kuuma vee ja auru otsak on määratud.	Puhastage tila, nagu kirjeldatud jaotises "Kuuma vee ja aurutila puhastamine".
Masin pole töös, kuid teeb müra või puhub välja väikseid aurupahvakuid.	Masin on kasutuseks valmis või on äsja välja lülitatud ning alles kuumas aurustis tilgub pisut kondensatsioonivett.	See on tavapärane. Et seda juhtuks vähem, tühjendage tilkumisalus.

aeg.com

DEMOREŽIIMI KOOD: 2.4.6.8

Demorežimist väljumiseks valige "Seaded", "Teenindus" ja "Demorežiim".

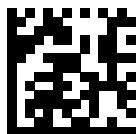

57132C8613_02_1024

