



Electrolux



electrolux.com/register



EDI853S96C

DA	Brugsanvisning Tørretumbler	2
FI	Käyttöohje Kuivausrumpu	34
NO	Bruksanvisning Tørketrommel	66
SV	Bruksanvisning Torktumlare	97



Velkommen til Electrolux! Tak, fordi du valgte vores produkt.



I vores bestræbelser på at være bæredygtige reducerer vi papirforbruget og tilbyder komplette brugervejledninger på nettet. Få adgang til hele brugervejledningen på electrolux.com/manuals



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation på electrolux.com/support



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt på electrolux.com/shop

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED.....	2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	6
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	8
4. TEKNISKE DATA.....	9
5. BETJENINGSPANEL.....	10
6. DREJEKNAP OG KNAPPER.....	12
7.  OPSÆTNING AF WIFI FORBINDELSE.....	14
8. PROGRAMMER.....	16
9. INDSTILLINGER.....	19
10. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....	21
11. DAGLIG BRUG.....	23
12. TIPS OG RÅD.....	25
13. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	25
14. FEJLFINDING.....	28
15. FORBRUGSVÆRDIER.....	31
16. MILJØHENSYN.....	33

1. OM SIKKERHED



Læs de medfølgende anvisninger grundigt, inden apparatet installeres og tages i brug.

Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid instruktionerne på et sikkert og tilgængeligt sted til fremtidig reference, og download den fulde version, der er tilgængelig online.



Advarsel: Risiko for brand/ brandbart materiale.

Dette produkt indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med et højt niveau af miljøkompatibilitet. Hold ild og antændelseskilder væk fra produktet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølemiddelkredsløbet, der indeholder propan.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

ADVARSEL!

Risiko for kvælning, personskade eller varig invaliditet.

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer. Børn under 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette produkt er kun til tørring af almindeligt tøj, som kan tørres i maskine.
- Brug ikke tørretumblerfunktionen, hvis vasketøjet er blevet beskidt med industrielle kemikalier.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt husstand i et indendørs miljø.

- Dette apparat kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast-værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- Produktets specifikationer må ikke ændres.
- Hvis tørretumbleren stilles oven på en vaskemaskine, skal der bruges sammenbygningsbeslag.
Sammenbygningsbeslaget, der kan fås hos din autoriserede forhandler, må kun bruges med det produkt, der er angivet i vejledningen, som fulgte med tilbehøret.
Læs omhyggeligt før installation (se sættets brugervejledning).
- Produktet kan monteres som fritstående eller under et køkkenbord med den rette plads (se installationsbrochuren).
- Installér ikke produktet bag en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med et hængsel på den modsatte side, der ville forhindre produktets låge i at åbne helt.
- Sørg for luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
- ADVARSEL: Produktet må ikke forsynes gennem en ekstern kontakthanordning, som f.eks. en timer, eller være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af et forsyningsværk.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til stikkontakten efter installationen.
- ADVARSEL: Installer ikke produktet i et miljø uden luftudveksling.
Dette produkt indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med et højt niveau af miljøkompatibilitet. Hold ild og antændelseskilder væk fra produktet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølemiddelkredsløbet, der indeholder propan.

- ADVARSEL: Der skal være frit gennemtræk gennem udluftninger, både i produktets kabinet og i et evt. indbygningselement.
- ADVARSEL: Undlad at beskadige kølemiddelkredsløbet.
- ADVARSEL: Rør ikke ved kondensatorens tilgængelige metalfiner med bare hænder. Fare for personskade! Bær beskyttelseshandsker.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerheds grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Overskrid ikke den maksimale mængde på 9,0 kg.
- Fjern fnug eller rester fra emballage, der har ophobet sig omkring produktet.
- Brug aldrig produktet uden filteret. Rens fnugfilteret før eller efter hver brug.
- Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
- Hvis tøjet er tilsmudset med substanser som for eksempel madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentiner, voks og voks-fjerner, skal det vaskes i varmt vand tilsat ekstra vaskemiddel, før det tørres i tørretumbleren.
- Genstande som skumgummi (latexgummi), badehætter, vandtætte tekstiler, ting med gummibagside og tøj eller puder forsynet med skumgummiindlæg må ikke tørres i tørretumbleren.
- Sørg for, at vasketøj ikke sidder fast mellem lugen og gummipakningen.
- Skyllemidler eller lignende produkter må kun bruges som angivet i vejledningen fra produktets producent.
- Fjern alle genstande fra tøjet, som kunne være en kilde til antændelse, f.eks. lightere eller tændstikker.
- ADVARSEL: Stands aldrig tørretumbleren, før tørreprogrammet er helt slut, medmindre alt tøjet hurtigt tages ud og breddes ud, så varmen kan slippe væk.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



Advarsel: Risiko for brand/ brandbart materiale.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Installer ikke apparatet i et miljø uden luftudveksling
Dette produkt indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med et højt niveau af miljøkompatibilitet. Hold ild og antændelseskilder væk fra produktet. Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølemiddelkredsløbet, der indeholder propan.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Stil eller brug ikke apparatet et sted, hvor temperaturen kan komme under 5°C eller over 35°C.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Hold altid apparatet lodret, når det flyttes.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.

2.2 El-forbindelse



ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- **ADVARSEL:** Dette apparat er designet til at blive installeret/forbundet til en jordforbindelse i bygningen.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.

- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.

2.3 Brug



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Dette apparat er kun til husholdningsbrug (indendørs).
- Tør ikke beskadigede (ituevne, trevlede) genstande, som indeholder polstring eller fyld.
- Hvis vasketøjet er blevet vasket med pletfjerner, foretages et ekstra skylleprogram, før tørreprogrammet startes.
- Tør kun stoffer, som er egnet til tørring i apparatet. Følg vaskevejledningen på symbolerne på tøjet.
- Du må ikke drikke eller tilberede mad med det kondenserede vand/destillerede vand. Det kan give sundhedsproblemer for såvel mennesker som dyr.
- Undgå at sidde eller stå på apparatets åbne låge.
- Tør ikke dryppende vådt tøj i apparatet.
- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få udskiftet den indvendige belysning. Synlig stråling fra LED-lampe. Se ikke direkte ind i lysstrålen.

2.4 Vedligeholdelse og rengøring



ADVARSEL!

Risiko for personskade eller beskadigelse af apparatet.

- Brug ikke vandspray eller damp til at rengøre apparatet.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel.

Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

- Pas på, når du rengør apparatet, for at forhindre beskadigelse af afkølingssystemet.
- Ved rengøring af filtre skal du bortskaffe fnug i affaldsspanden for at forhindre mikroplastik i at trænge ind i vandsystemet.

2.5 Kompressor

ADVARSEL!

Risiko for beskadigelse af apparatet.

- Kompressoren og det lukkede rørsystem i tørretumbleren er fyldt med et specielt middel, som er fri for fluor-chlor-kulbrinter. Dette system skal forblive tæt. Beskadigelsen af systemet kan forårsage lækage.

2.6 Service

- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået: pakninger og tætninger, kontakter og knapper, kondenspumpe, lågelås, motor og motorkul, motorkondensator, rem, køleblæser og blæserhjul, tromle og tilhørende udstyr, kabler og stik, printkort, elektroniske displays, fugtighedssensor, softwareopdateringer (herunder nulstillingssoftware), varmelegeme, låge, lågetætning, håndtag, hængsler, fnugfiltre, luftfiltre, betjeningspanel og

kondensvandbeholder. Perioden kan være længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.

- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

2.7 Bortskaffelse

ADVARSEL!


Risiko for personskade eller kvælning.



Advarsel: Risiko for brand / Risiko for materiel skade og beskadigelse af apparatet.

- Tag stikket ud af kontakten, og kobl produktet fra vandforsyningen.
- Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaf det.
- Apparatet indeholder brændbar gas (R290). Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

3. PRODUKTBEKRIVELSE

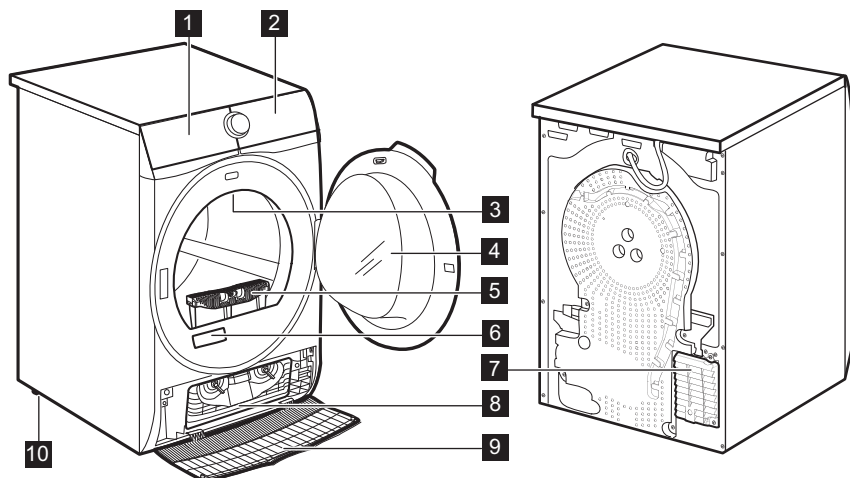


- 1 Vandtank
- 2 Betjeningspanel
- 3 Indvendig belysning
- 4 Maskinens låge
- 5 Filtre
- 6 Typeskilt
- 7 Lufttilførselshuller
- 8 Kondensatorlåg

- 9 Kondensatordæksel
- 10 Justerbare fødder



Lugen kan vendes for at gøre det lettere at lægge vasketøj i eller for at lette monteringen (se særskilt brochure).

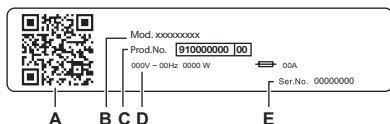

Typeskiltet oplyser om:

- A. QR-kode
- B. modelnavn
- C. produktnummer
- D. elektriske mærkeværdier
- E. serienummer

Scan **QR-koden** med kameraet for at downloade vores app fra App Store på din smartphone, og følg de nødvendige trin. Registrer dit produkt, og få mest muligt ud af det.

- Få adgang til oplysninger om dit produkt, dokumentation og artikler om, hvordan du bruger de bedste funktioner (brugervejledningen findes også på electrolux.com/manuals)
- Få råd om brug, fejlfinding, service og reparationsoplysninger (findes også på electrolux.com/support)
- Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt (fås også på electrolux.com/shop)


3.1 El-tilslutning

Sæt først strømskiktet i stikkontakten, når installationen er færdig.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer. Sørg for, at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og tag højde for andre produkter, der også kan være i brug.

Tilslut produktet til en stikkontakt med jordforbindelse.

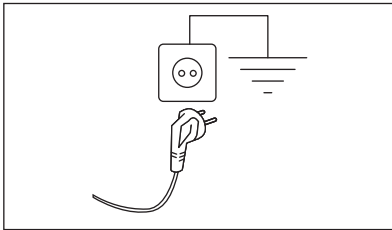

Sørg for, at strømforsyningskablet er let tilgængeligt efter installationen af produktet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter hvis der er behov for elektrisk arbejde i forbindelse med installation af dette produkt.


Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

4. TEKNISKE DATA

Højde x bredde x dybde	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Maks. dybde, når lugen er åben	110,2 cm
Maks. bredde, når lugen er åben	94,8 cm
Justerbar højde	85,0 cm (+ 1,5 cm - fodregulering)
Tromlevolumen	118 l
Maksimal fyldning	9,0 kg
Spænding	230 V
Frekvens	50 Hz
Akustisk luftbåren støjemission for tørrecyklussen i Eco programmet ved maksimal fyldning	61 dB(A)
Effekt i alt	550 W
Type brug	Husholdning
Tilladt omgivelsestemperatur	+ 5°C til + 35°C
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt	IPX4
Betegnelse for kølemiddelgas	R290

5. BETJENINGSPANEL

5.1 Betjeningspanel

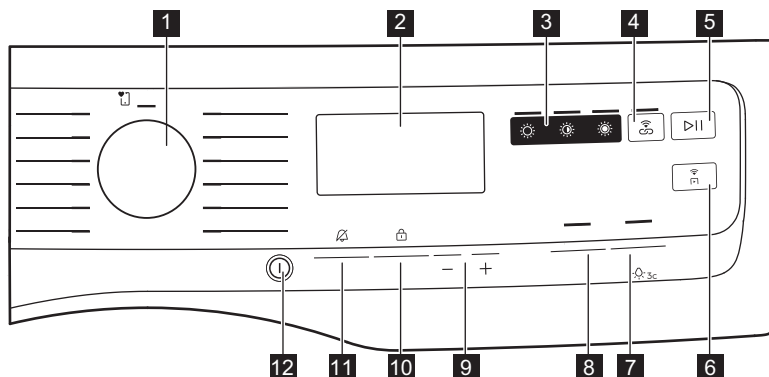

1 Programvælger

2 Display

3 Direkte adgang til tørhedsgrad:

- ☀ Extra Dry (Ekstra Tørt)
- ☀ Cupboard (Skabstørt)
- ☀ Iron Dry (Strygetørt)

4 SyncDry

5 ▶|| Start/Pause (Start/pause)

6 Remote

7 Extra Silent (Ekstra Stille)

8 Reverse Plus (Reversering plus)

9 Finish In (Færdig)-touch knapper

10 Time Dry (Tid)

11 Extra Anticrease (Anti-krøl Fase)

12 ⏻ On/Off



Tryk på touchknapperne med fingeren i området med symbolet eller navnet på funktionen. Undgå at bruge handsker, når du betjener betjeningspanelet. Sørg for, at betjeningspanelet altid er rent og tørt.

5.2 Display



Symbol i displayet	Symbolbeskrivelse
	SmartLeaf
	Tidsstyret tørring
	Færdig om
	Notifikation
	Fjernstart
	Kontroller kondensator
	Rengør filter
	Tøm vandbeholder
	Ekstra Stille
	Børnesikring
	Ekstra antitrølfase
	Tromlelys
	Slutalarm
	Forkert valg eller favoritposition ikke gemt
	Tørrefase
	Nedkølingsfase
	Antitrølfase
	Programvarighed
	Time Dry (10 min. - 2 t)
	Færdig om (1-24 t)

5.3 SmartSelect

Dette nye interface er designet med det formål at guide dig gennem bæredygtige valg og give en forbedret og direkte måde at vælge programmer og muligheder på med mindst mulig indsats. En angivelse af bæredygtigheden gives via SmartLeaf kontrollampen (se kapitlet *Betjeningspanel: SmartLeaf feedback*).



For yderligere oplysninger henvises til SmartSelect afsnittet i kapitlet "Drejeknapper og knapper".

5.4 SmartLeaf feedback

SmartLeaf feedback viser, hvor energieffektivt et program er, baseret på

energiforbrug vægtet på programmets nominelle kapacitet.

Der er tre forskellige niveauer af SmartLeaf feedback, som angives med bladikonet:

1. Intet blad angiver et gennemsnitligt forbrugsniveau eller ingen indikation mulig (for tidsbaserede programmer).

2.  et blad angiver et godt energiforbrug.
3.  to blade angiver et meget godt energiforbrug.

6. DREJEKNAP OG KNAPPER

6.1 Introduktion



Tilvalg/funktioner er ikke tilgængelige med alle tørreprogrammer. Kontrollér kompatibiliteten mellem tilvalg/funktioner og tørreprogrammer i "Tabel over tilvalgsfunktioner". Et tilvalg eller en funktion kan udelukke et andet, og i så fald lader produktet dig ikke indstille de inkompatible tilvalg/funktioner.

6.2 On/Off

Tryk på denne knap og hold den nede i nogle sekunder for at aktivere eller deaktivere produktet. En dedikeret jinglelyd, mens produktet tændes eller slukkes, kontrollamper og display tændes, og Start/Pause (Start/pause) blinker.



Det valgte standardprogram, når produktet tændes, er altid Eco programmet, også efter at være vågnet fra standby.

6.3 Programvælger

Det ønskede program kan vælges ved at dreje programvælgeren.

6.4 SmartSelect

Tørhedsgrader

Nem direkte adgang til tørhedsgrad med et enkelt tryk.

Der er tre mulige valg for tørring:

1.  Iron Dry (Strygetørt)
Denne tilvalgsfunktion anbefales til tørring af tøj, der er egnet til strygning.
2.  Cupboard (Skabstørt)
Det er standardtørhedsgraden, som vælges til de fleste programmer, og det er til tøj, der skal opbevares (skabstørt).
3.  Extra Dry (Ekstra Tørt)
Denne tilvalgsfunktion anbefales til håndklædematerialer.



For at aktivere en af disse tilvalgsfunktioner skal du dreje på knappen for at vælge det ønskede program. Ikonet for standardtørhedsgrad lyser.
Tryk på det tilhørende ikon for at ændre det.

SyncDry

Med denne funktion kan din tørretumbler automatisk indstille det program, der bedst passer til det sidst udførte vaskeprogram. Det eneste, du skal gøre, er at starte tørringsprogrammet, når din tørretumbler er fyldt op. Der kræves ingen andre programindstillinger eller tilvalg på tørretumbleren.

Når vaskeprogrammet er slut, overfører vaskemaskinen programdataene via hjemmerouterens WiFi til Electrolux "skyen" og til din tørretumbler.



For at kunne bruge SyncDry funktionen skal Electrolux tørretumbleren og vaskemaskinen parres med vores app.

Sådan aktiveres funktionen:

1. Når vaskeprogrammet er slut, lægges det rene vasketøj i tørretumbleren.
2. Tryk på **SyncDry**.
3. Alle displaysymboler forbliver slukket, undtagen **WiFi** ikonet der kører en animation i et par sekunder, mens produktet henter data fra "skyen".
4. Displayet opdateres automatisk med det foreslåede program. Hvis hentning af data mislykkes, slukkes LED knappen efter 10 sekunder, og produktet melder fejl ved at udsende et lydsignal. Derefter gendannes det tidligere valgte program.
5. Tryk på ►|| Start/Pause (Start/pause) for at begynde tørreprocessen.



Når **SyncDry** programmet er indstillet, kan brugeren stadig ændre tilvalg eller vælge et andet program ved at dreje programvælgeren eller bruge appen. I sådanne tilfælde slukkes **SyncDry** LED knappen for at angive, at programmet ikke længere er det foreslåede. Der kan vælges et **SyncDry** automatisk program igen ved at trykke på den pågældende knap, indtil data er tilgængelige i "skyen".

6.5 Extra Anticrease (Anti-krøl Fase)

Denne tilvalgsfunktion forlænger antikrølfasen med 90 minutter i slutningen af tørreprogrammet. Denne funktion reducerer folder. Tøjet kan tages ud under antikrølfasen.

6.6 Time Dry (Tid)

Du kan indstille programvalget til mellem mindst 10 minutter og højst 2 timer. Den krævede varighed er relateret til mængden af vasketøj i apparatet.



Vi anbefaler, at du indstiller en kort varighed for få eller kun ét stykke tøj.

ANBEFALET TØRRETID

10 - 20 min.	kun kold luft (ingen varme).
20 - 40 min	ekstra tørring for at forbedre tørringsgrad efter forrige tørreprogram.
> 40 min	fuld tørring af små mængder vasketøj på op til 4 kg, godt centrifugeret (>1200 o/m).

6.7 Time Dry (Tid) på Wool (Uld)-program

Tilvalg passer til Wool (Uld)-program for at justere afsluttende tørhedsgrad.

6.8 Finish In (Færdig)



Med dette tilvalg kan du vælge den tid, inden for hvilken et program skal slutte. Når det er aktiveret, venter maskinen på det rigtige tidspunkt til at begynde tørreprocessen.

Finish In (Færdig) tiden er summen af standby- og tørretid.

6.9 Reverse Plus (Reversering plus)

Øger frekvensen af tromlereversering, som reducerer risikoen for at tøjet bliver snoet og viklet ind i hinanden. Øger ensartetheden af tørreresultatet og hjælpe med at reducere krøller. Anbefales til store eller lange genstande (f.eks. lagner, bukser, lange kjoler).

6.10 Extra Silent (Ekstra Stille)

Apparatet kører lydsvagt uden at påvirke tørre kvaliteten. Apparatet kører langsomt med længere programtid.

6.11 ▶|| Start/Pause (Start/pause)

Tryk på ▶|| Start/Pause (Start/pause) for at starte, sætte på pause eller afbryde et igangværende program.

6.12 📶 Remote

Et hurtigt tryk på denne knap 📶 aktiverer funktionen til fjernbetjent start, som giver dig mulighed for at starte, stoppe og pause produktet.

Den tilhørende kontrollampe tændes, og det tilhørende ikon vises på displayet.

For at afslutte denne tilstand skal du trykke på knappen igen. Det relaterede ikon slukker den.



Hvis lågen er åben, Remote deaktiveres.

7. 📶 OPSÆTNING AF WIFI FORBINDELSE

I dette kapitel beskrives det, hvordan du slutter det intelligente apparat til WiFi netværket, og hvordan du forbinder det til en mobilenhed.

Med denne funktion kan du modtage beskeder og overvåge og kontrollere din tørretumbler fra dine mobilenheder.


WiFi funktionen er slået fra som standard fabriksindstilling.

Tilslut produktet og få glæde af alle de funktioner og serviceydelser, du har brug for:

- Trådløst netværk derhjemme med internetforbindelse aktiveret.
- En mobilenhed, der er forbundet til dit trådløse netværk.

Frekvens	2,412 - 2,472 GHz til det europæiske marked
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maks. effekt	<20dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

7.1 QR-kode på typeskilt

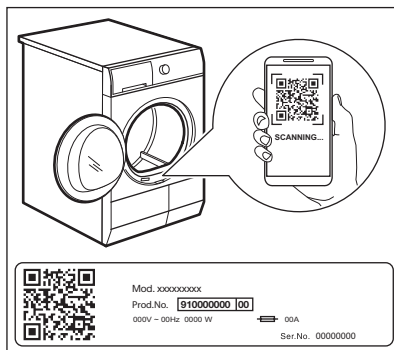

QR-kode kan bruges på to måder:

- Scan QR-koden med den indbyggede kamera-app for at downloade vores app fra App Store på din smartenhed, og følg de nødvendige trin.
- Par din smartenhed med produktet for at forenkle processen. Scan QR-koden med den indbyggede QR-kodescanner i vores app.

7.2 Installation af vores app

Når du slutter tørretumbleren til appen, bør du stå i nærheden af den med din smartenhed.

Sørg for, at din smartenhed er tilsluttet det trådløse netværk.

1. Gå til App Store på din smartenhed eller scan QR-koden (se afsnittet "QR-kode på typeskilt").

2. Download og installér appen.
3. Start appen. Vælg land og sprog, og log ind med din email og adgangskode. Hvis du ikke har en konto, skal du oprette en ny ved at følge instruktionerne i vores app.

7.3 Konfiguration af trådløs tilslutning

Før du begynder konfigurationen, skal du downloade og installere vores app på din smartenhed.

1. Tryk på on/off  for at tænde produktet.
2. Vent i ca. 8 sekunder.
3. Tryk på  Remote og hold nede i ca. 5 sekunder, indtil du hører en enkelt kliklyd.

Symbolerne:  og  vises på displayet. Efter nogle få sekunder er der kun et

blinkende symbol:  tilbage. Produktet starter tilslutningen, og det tager ca. 10 sekunder for det trådløse modul at blive aktiveret. Når den er klar, vises symbolet:

 (**Access Point**) vises på displayet.

Access Point er åben i ca. 5 minutter.

4. Konfigurer vores app på din smartenhed, og følg instruktionerne på skærmen for at tilslutte produktet til dit WiFi netværk.
5. Hvis tilslutningen er oprettet, er  symbolet slukket, og  WiFi konet lyser konstant.



Hver gang du tænder for produktet, forsøger produktet at oprette automatisk tilslutning til netværket. Når tilslutningen er oprettet, holder symbolet:  op med at blinke.

Tilslutning til et andet netværk (genåbning af adgangspunkt)

Hver gang du trykker og holder  Remote nede i 5 sekunder, åbnes og sendes adgangspunktet. Nye netværksoplysninger, der modtages på dette tidspunkt, overskriver tidligere gemte oplysninger, og produktet tilslutter derefter til det nye WiFi netværk.

Deaktivering af WiFi

Hvis du beslutter dig for ikke længere at have produktet tilsluttet til WiFi, kan du trykke på og holde  Remote nede i 10 sekunder, hvorefter produktet nulstilles og slukkes.

Displayet vises kun  i 5 sekunder, mens alle andre kontrollamper på betjeningspanelet er slukket.

Efter nulstilling går displayet tilbage til den oprindelige tilstand med WiFi ikonet  slået fra.

7.4 Remote



Vores app giver dig mulighed for at styre dit vasketøj via en mobilenhed.

Den indeholder et stort antal programmer, nyttige funktioner og produktoplysninger skræddersyet til produktet.

Via appen kan du vælge de programmer, der allerede er tilgængelige fra produktets betjeningspanel, samt låse op for yderligere programmer, der kun er tilgængelige fra en mobilenhed.

Yderligere programmer kan ændre sig over tid sammen med nye versioner af appen.

Det er personlig vasketøjspleje - alt sammen fra din mobilenhed.

Med den fjernbetjente start kan du starte et program med fjernbetjening.



Fjernbetjeningen aktiveres automatisk, når du trykker på  Start/Pause (Start/pause) knappen for at starte programmet, og du kan også fjernstarte et tørringsprogram.

Remote

Et hurtigt tryk på denne knap aktiverer funktionen til fjernbetjent start, som giver dig mulighed for at starte, stoppe og pause produktet.

Den tilhørende kontrollampe tændes, og det tilhørende ikon vises på displayet.



Hvis du indstiller et program via appen, og det ikke passer med programvælgerpositionen, vises skiftevis teksten **APP** og programmets varighed.

Tryk og hold denne knap inde i længere tid for at få adgang til to andre funktioner:

- hold den nede i 5 sekunder for at tilslutte til et andet netværk.
- hold den inde i ti sekunder, så længe der lyder et dobbelt bip, og displayet viser

--- : for at nulstille netværksoplysningerne.

7.5 Trådløs opdatering



ADVARSEL!

Under opdateringen anbefales det på det kraftigste ikke at slukke eller frakoble produktet.

Appen kan foreslå en opdatering for at downloade nye funktioner.

Opdateringen accepteres kun via appen.

Hvis et program er i gang, meddeler appen, at opdateringen starter efter programmets afslutning.

Under opdateringen viser produktet **UPD** på displayet.

Produktet kan bruges igen efter opdateringen, uden at der gives en meddelelse om vellykket opdatering.

Hvis der opstår en fejl, viser produktet **Err** i displayet: For at vende tilbage til normal brug skal du blot trykke på en vilkårlig knap eller dreje på knappen.

7.6 WiFi Always On

Funktionen WiFi Always On kan kun aktiveres via vores app.

Denne funktion holder produktet tilsluttet netværket, selv når produktet er slukket, så det altid kan aktiveres og fjernbetjenes fra din enhed.

Kontrollampen  tændes og slukkes med mellemrum.

Det er muligt at tænde for produktet ved at trykke på  on/off eller via appen.



Funktionen WiFi Always On kan påvirke dit energiforbrug.

Funktionen WiFi Always On er som standard deaktiveret.

8. PROGRAMMER

8.1 Vores app og ekstra, skjulte programmer

Vores app giver dig **et bredt udvalg af ekstra, skjulte programmer**. Forbind produktet med vores app, og du kan vælge det program, der passer bedst til dine behov.



Programnavne kan ændres afhængigt af markedets krav uden varsel.

Appen giver dig en komplet beskrivelse af hvert program.

Quick 3kg
Træningstøj
Fodbold
Skiudstyr
Vattæpper
Gardiner

Pude
Håndklæder
Dyrehår
Strygelet
Anti-Allergy
Jeans

Babytøj
Linned
Tørrestativ
Genopfriskning

8.2 Programtabel

Program	Mængde ¹⁾	Egenskaber / tekstiltipe ²⁾
 MyFavourite (Mit favoritprogram)		Brugeren kan indstille sit favoritprogram i appen. Som standard har denne position intet program konfigureret. Når det er indstillet, kan favoritprogrammet vælges både via vores app og på betjeningspanelet.
Eco ³⁾⁴⁾	9,0 kg	Programmet er velegnet til tørring af vådt bomuldstøj, og det er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af vådt bomuldstøj. Tørhedsgraden kan ikke justeres, og det er som standard indstillet til Cupboard (Skabstørt).  
MixCare (Kort program - blandet)	6,0 kg	Designet til rutinemæssig tørring af det, du vasker uden sortering. Tørrer tøj lavet af bomuld, blandinger af bomuld og syntetiske stoffer og af syntetiske stoffer.    
Cottons (Bomuld)	9,0 kg	Hvidt og kulørt bomuld. Standardindstillingen er tørhedsgraden skabstørt.  
Synthetics (Syntetisk)	4,0 kg	Stoffer med blandede fibre, der for det meste indeholder syntetiske fibre som polyester, polyamid osv.    
Delicate (Finvask)	2,0 kg	Anbefales til generiske sarte stoffer som viskose, rayon, akryl og blandinger heraf.    
Wool (Uld)  	1,0 kg	Skånsom tørring af maskin- og håndvaskbart uldtøj. Tag straks tøjet ud, når programmet er færdigt.
Silk (Silke) 	0,5 kg	Bevarer formen på sart silketøj, der kan vaskes i maskine og i hånden, og minimerer krøl ved hjælp af blid, varm luft og bløde bevægelser.    
Down Jacket (Dunjakke) 	2,0 kg	Et automatisk program, der præcist tørrer selv den indvendige isolering i jakker med fjer, dun eller syntetisk fyld. Bevarer tøjets udseende og isolerende funktion.    
Hygiene (Hygiene) 	5,0 kg	Tørre og desinficerer dit tøj og andre genstande og holder temperaturen over 60°C over tid, så 99,9% af bakterier og vira fjernes ⁵⁾ . Bemærk: Dette program bør kun bruges til vådt tøj. Ikke egnet til sart tøj.   
Outdoor 	2,0 kg	Vedligeholder funktionaliteten af udendørsstoffer fremstillet af teknisk tekstil og genopretter vandafvisning på vandtætte jakker og skaljakker med aftageligt for (egnet til tørring i tørretumbler).    
Sportswear (Sporttøj)	4,0 kg	Tørre almindeligt sportstøj fremstillet af syntetiske fibre, herunder polyester, elastanblandinger og polyamid.    

Program	Mængde 1)	Egenskaber / tekstiltype ²⁾
Bedlinen (Sengetøj) XL	4,5 kg	Tørrer op til tre sæt sengelinned på én gang. Minimerer snoninger og sammenfilt-ring af store stykker tøj, så du sikrer, at alt sengelinned opnår en ensartet tørhed uden våde pletter. / 

- 1) Den maksimale vægt refererer til tørt tøj.
- 2) Vedr. tekstilmærket: Se afsnittet *RÅD OG TIPS: Forberedelse af vasketøjet*.
- 3) Dette er referenceprogrammet der anvendes til at vurdere overensstemmelsen med EU ecodesign and Energy label regulations, Reg. (EU) 2023/2533 og Reg. (EU) 2023/2534. Dette program er i stand til at tørre bomuldstøj fra et indledende fugtighedsniveau i tøjet på 60% ned til et endeligt fugtighedsniveau i tøjet på 0%.
- 4) Eco programmet svarer til " Cottons (Bomuld) Eco", som er "standardbomuldsprogrammet" i henhold til Kommissionens forordning EU nr. 392/2012. Den er egnet til tørring af normalt vådt bomuldstøj.
- 5) Testet for *Escherichia coli*, *Candida albicans* og MS2-bakteriofag. Uafhængig test udført af Swisstatest Testma-terialien AG i 2021 (Testrapport nr. 20212038).

8.3 Woolmark Premium Wool Care - Grøn



Dette produkts tørreprogram for uld er blevet testet og godkendt af virksomheden Woolmark. Programmet er velegnet til at tørre uldtøj, der er mærket "håndvask", forudsat at tøjet er vasket i et Woolmark-godkendt håndvaskeprogram og tørret i henhold til anvisningerne fra producenten af denne maskine. M2441

Woolmark-symbolet er et certificeringsmærke i mange lande.

8.4 Kombination af programvalgmuligheder


Programmer ¹⁾	Dryness Level (Tørhedsgrad)			Extra Anticrease (Antikrøl Fase)	Reverse Plus (Reversering plus)	Extra Silent (Ekstra Stille)	Time Dry (Tid)
							
 MyFavourite (Mit favoritprogram)	Afhænger af det program, der er gemt i appen.						
Eco		■		■			
MixCare (Kort program - blandet)	■	■		■	■		■
Cottons (Bomuld)	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics (Syntetisk)	■	■	■	■	■	■	■
Delicate (Finvask)		■		■			

Programmer ¹⁾	Dryness Level (Tørhedsgrad)			Extra Anticrease (Anti-krøl Fase)	Reverse Plus (Reversering plus)	Extra Silent (Ekstra Stille)	Time Dry (Tid)
Wool (Uld)							■ 2)
Silk (Silke)		■		■			
Down Jacket (Dunjakke)	■	■		■			
Hygiene (Hygiene)	■			■			
Outdoor		■		■			
Sportswear (Sporttøj)		■		■			
Bedlinen (Sengetøj) XL	■	■	■	■	■		■

1) Du kan vælge et eller flere tilvalg sammen med programmet. Tryk på den tilhørende knap for at aktivere eller deaktivere dem.

2) Se kapitlet TILVALGSFUNKTIONER: Tidstørring på uldprogram

9. INDSTILLINGER

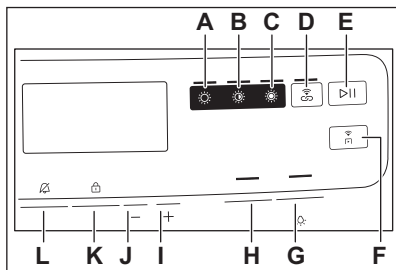

- A. Iron Dry (Strygetørt)-touch knap til tørhed
- B. Cupboard (Skabstørt)-touch knap til tørhed
- C. Extra Dry (Ekstra Tørt) -touch knap til tørhed touch knap
- D. SyncDry
- E. Start/Pause (Start/pause)
- F. Remote
- G. Extra Silent (Ekstra Stille)
- H. Reverse Plus (Reversering plus)

- I. Finish In (Færdig)-touch knap til tidsreduktion
- J. Finish In (Færdig)-touch knap til tidsøgning
- K. Time Dry (Tid)
- L. Extra Anticrease (Anti-krøl Fase)

9.1 Børnesikring

Dette tilvalg forhindrer, at børn leget med apparatet, mens et program er i gang. Knapperne er låst.

Kun tænd/sluk-knappen er låst op.

Aktivering af børnesikringen:

- Tryk på on/off for at aktivere produktet.
- Tryk på og hold (K) nede i nogle sekunder.

Kontrollampe for børnesikring begynder at lyse.



Det er muligt at deaktivere børnesikringen, mens et program er i gang. Tryk på de samme knapper, og hold dem nede, indtil kontrollampen for børnesikringen slukkes.

9.2 Justering af restfugtighed



Dette kan være nødvendigt, da tørhedsniveauet påvirkes af mange forhold, f.eks. vandtypen, forsyningsspændingen eller den omgivende temperatur.

SÅDAN OPNÅR DU EN PERFEKT TØRRING:

1. Prøv at justere indstillingerne for tørhedsgrad (se tilvalgsfunktion *Tørhedsgrad*).
2. Hvis du ønsker at forbedre tørreresultaterne yderligere, kan du ændre standardindstillingen for tørhed (se nedenfor). Denne tilpasning vil fungere på de fleste programmer, undtagen programmerne **Eco**, **Wool** (Uld), **Duvet** (Tæpper), **Down Jacket** (Dunjakke), **Refresh** (Genopfriskning), hvis de er tilgængelige på maskinen.

Sådan ændres standardgraden for den ønskede restfugtighed:

1. Tryk på on/off for at aktivere produktet.
2. Brug programknappen til at indstille et hvilket som helst program.
3. Tryk og hold **(G)** og **(H)** inde på samme tid.

En af disse kontrollamper tændes:

- - maksimal tørhedsgrad
 - - mere tørt vasketøj
 - - standard tørt vasketøj
4. Tryk på knappen **(G)** og hold den nede, indtil kontrollampen for det korrekte niveau tændes.



Hvis displayet vender tilbage til normal tilstand (tiden for det valgte program fra trin 2 vises), mens du indstiller graden af ønsket restfugtighed, skal du trykke og holde **(G)** og **(H)** nede igen for at gå til tilstanden "Justering af ønsket restfugtighed" (den tidligere indstillede grad af ønsket restfugtighed ændres til den næste værdi).

5. For at godkende den valgte grad af restfugtighed skal du trykke på og holde knapperne **(G)** og **(H)** nede på samme tid.

Tørhedsgrad

- - maksimal tørhedsgrad

- - mere tørt vasketøj

- - standard tørt vasketøj

9.3 Kontrollampe for vandbeholder

Som standard er kontrollampen for vandbeholderen tændt. Den tændes, når programmet afsluttes, eller når det er nødvendigt at tømme vandbeholderen.



Hvis et udtømningssæt er installeret (ekstraudstyr), tømmer apparatet automatisk vandet fra vandbeholderen. I dette tilfælde anbefaler vi, at du deaktiverer kontrollampen for vandbeholderen.

Deaktivering af vandbeholderens kontrollampe:

1. Tryk på tænd-/sluk knappen for at aktivere produktet.
2. Tryk og hold touchknapperne **(I)** og **(J)** nede på samme tid. Displayet viser "Off", og vandbeholderens kontrollampe er deaktiveret. Efter 5 sek. vender displayet tilbage til normal tilstand.



For at aktivere vandbeholderens kontrollampe skal du følge proceduren ovenfor igen. Displayet viser "On", og vandbeholderens kontrollampe er aktiveret.

9.4 🔔 End Alert (Summer)

Alarmen lyder ved:

- programslut
- start og slut på antikrølfase
- programafbrydelse

Som standard er buzzer funktionen altid slået til. Du kan bruge denne funktion til at aktivere eller deaktivere lyden.



Du kan aktivere End Alert (Summer)-tilvalget med alle programmer.

Tryk og hold **L** nede i ca. 3 sekunder for at aktivere eller deaktivere lyden.

9.5 ☀️ Tromlelys aktiveret

Tænder lys i tromlen i 10 sekunder.

Tryk på **G** og hold den nede i ca. 3 sekunder. Lyset i tromlen er tændt.

9.6 Driftstimetæller

Denne funktion giver mulighed for at vise apparatets samlede driftstid i timer, som tælles fra det øjeblik, hvor der tændes. Den faktiske driftstid for programmerne vises (omfatter ikke pauser eller udskudt starttid).

Gør følgende for at få vist denne værdi:

1. Tænd for apparatet ved at trykke på knappen **On/Off**.

2. Tryk på knapperne **B** og **C**, og hold dem inde i nogle sekunder.
3. Efter 3 sekunder vises apparatets samlede antal driftstimer i displayet: Hvis driftstiden f.eks. er **1276** timer, viser displayet teksten **Hr** i 2 sekunder, derefter **12** i 2 sekunder efterfulgt af **76**. Denne værdi vises med en sekvens af to cifre ad gangen: De første to cifre angiver tusinder og hundreder, de næste to cifre angiver tiere og enere.

For at afslutte denne tilstand skal du enten trykke på en vilkårlig knap, dreje programvælgeren eller slukke for apparatet.

9.7 Fabriksstandard

Denne funktion gør det muligt at gendanne fabriksindstillingerne. De gemte tilvalg og driftstilstande vil blive nulstillet. Den vil også fjerne WiFi-netværksoplysningerne fra apparatets hukommelse og nulstille personlige programindstillinger.

For at **aktivere** denne indstilling skal du følge nedenstående trin:

1. Tænd for produktet ved at trykke på knappen **On/Off**.
2. Tryk på knapperne **C** og **D**, og hold dem inde i nogle sekunder.
3. Produktet bekræfter handlingen ved at vise — — —.



Hvis proceduren ikke virker (pga. timeout eller forkert kombination af taster), skal du slukke for apparatet og gentage proceduren fra begyndelsen.

10. FØR FØRSTE ANVENDELSE



Bagtromlelåsene fjernes automatisk, når tørretumbleren bruges første gang. Der høres muligvis noget støj.

Sådan låses bagtromlelåsene op:

1. Tænd for apparatet.
2. Indstil et program.
3. Tryk på Start/Pause-knappen. Tromlen begynder at rotere. Bagtromlelåsene deaktiveres automatisk.

Inden du bruger apparatet til at tørre genstande:

- Rengør tørretumblerens tromle med en fugtig klud.
- Start et 1 times program med fugtigt vasketøj.



I begyndelsen af tørreprogrammet (første 3-5 min) kan der forekomme et lidt forhøjet lydniveau. Dette sker pga. af kompressorens opstart. Dette er normalt for kompressordrevne apparater som køleskabe og frysere.

10.1 Usædvanlig lugt

Apparatet er tæt pakket.

Når et produkt er pakket ud, kan du bemærke en usædvanlig lugt. Dette er normalt for helt nye produkter.

Apparatet er bygget af flere forskellige typer materiale, som alt sammen kan generere usædvanlig lugt.


Gennem anvendelsestid forsvinder den usædvanlige lugt efter nogle få tørreprogrammer.

10.2 Lyde




Der kan muligvis høres forskellige lyd på forskellige tidspunkter under tørreprogrammet. Dette er helt normale driftslyde.


Kompressor i drift.

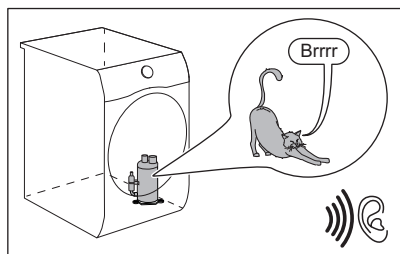


Roterende tromle.

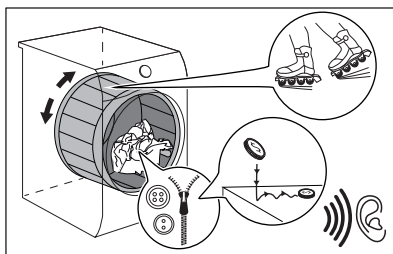

Blæsere i drift.

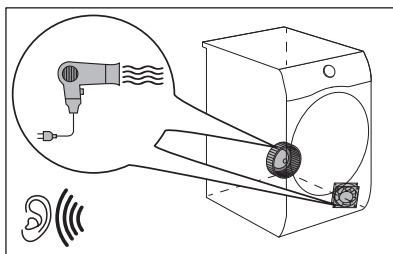


Pumpe i drift og overførsel af kondensation til tanken.

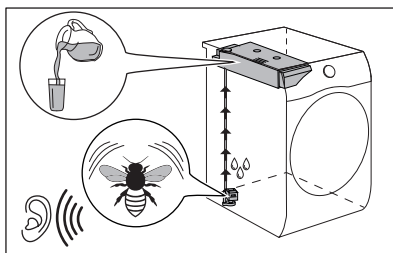

11. DAGLIG BRUG

11.1 Start et program

1. Forbered vasketøjet, og fyld apparatet.

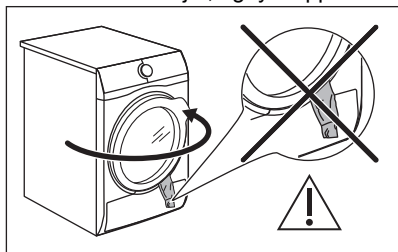

⚠ FORSIGTIG!

Sørg for, at vasketøjet ikke kommer i klemme mellem lugen og gummipakningen, når du lukker lugen.

2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere maskinen.
3. Vælg det rette program og tilvalg for typen af vasketøj.

Displayet viser programmets varighed.



Den reelle tørretid afhænger af vasketøjstypen (mængde og sammensætning), rumtemperaturen og det indledende fugtighedsniveau efter centrifugeringsfasen.

4. Tryk på Start/Pause (Start/pause)-knappen.

Programmet starter.

11.2 Start af et program med Finish In (Færdig)



Denne tilvalgsfunktion gør det muligt at vælge det tidspunkt, hvor et program skal afsluttes. Når det er aktiveret, venter maskinen på det rigtige tidspunkt til at begynde tørreprocessen.

Finish In (Færdig) tiden er summen af standby- og tørretid.

Sådan indstilles Finish In (Færdig) tilvalgsfunktionen:

1. Indstil tørreprogram og tilvalgsfunktion.
2. Tryk på $\oplus$ eller $\ominus$, indtil displayet viser den ønskede tid, inden for hvilken programmet skal slutte (f.eks. 12h hvis programmet skal afsluttes inden for 12 timer.)
3. Tryk på Start/Pause (Start/pause). Tromlen begynder at rotere for at udføre estimeringen **SensiCare**, hvis dette er muligt i det valgte program.
4. Produktet starter nedtællingen til programmets sluttid, og programmet starter rettidigt for at afslutte på dette tidspunkt.

11.3 SensiCare System Fyldningsregistrering



SensiCare teknologien registrerer fyldningens størrelse og bestemmer programmets varighed. Fungerer med de fleste programmer.

Når du har trykket på $\triangleright$ | Start/Pause (Start/pause), slukkes kontrollampen for den maksimalt erklærede fyldning, og SensiCare System starter registrering af vasketøjsmængden:

1. Produktet registrerer fyldningen i de første minutter. I denne fase afspiller rullende streger en simpel animation.
2. I denne fase roterer tromlen kortvarigt.
3. Programmets varighed kan justeres.

I tilfælde af overfyldning af tromlen blinker kontrollampen **MAX** på displayet i slutningen af fyldningsregistreringen:

I dette tilfælde er det i 30 sekunder muligt at sætte produktet på pause og fjerne det overskydende tøj.

Når det overskydende tøj er fjernet, skal du trykke på $\triangleright$ | Start/Pause (Start/pause) for at starte programmet igen.

Vigtigt! Hvis mængden af vasketøj ikke reduceres, starter tørreprogrammet alligevel

på trods af overfyldningen. I så fald vil det ikke være muligt at garantere de bedste tørreresultater.



SensiCare System er ikke tilgængelig med alle programmer, f.eks. Wool (Uld) og programmer med kort varighed.

11.4 Ændring af program

1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at deaktivere apparatet
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet.
3. Indstil programmet.

11.5 Når programmet er færdigt

Når programmet er færdigt:

- Der lyder et periodisk akustisk signal.
- Displayet viser  : 
- Kontrollampen  lyser.
- Kontrollamperne for  filter og  beholder tændes muligvis.
- Kontrollampen Start/Pause (Start/pause) lyser.

Produktet fortsætter med at køre med antikrølfasen i ca. 30 minutter eller mere, hvis Extra Anticrease (Anti-krøl Fase) tilvalget blev indstillet (se kapitlet *Tilvalg - Extra Anticrease (Anti-krøl Fase)*).

Anti-krøl fasen reducerer folder.

Du kan fjerne vasketøjet, før antikrølfasen er slut. Vi anbefaler, for at få et bedre resultat, at du fjerner vasketøjet, når fasen er næsten slut.

Når antikrølfasen er slut:

- Displayet viser stadigvæk  : 
 - Kontrollampen  er slukket.
 - Kontrollamperne for  filter og  beholder forbliver tændt.
 - Start/Pause (Start/pause)-kontrollampen slukker.
1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at deaktivere produktet.

2. Åben lugen.

3. Fjern vasketøjet.

4. Luk maskinens luge.

Mulige årsager til utilfredsstillende tørreresultater:

- Utilstrækkelige standardindstillinger for tørhedsniveau. Se kapitlet *TILVALGSFUNKTIONER: Tørhedsniveau – justering af endelig fugtighedsniveau*
- Rumtemperaturen er for lav eller for høj. Optimal rumtemperatur er mellem 18°C - 25°C.



Rens altid filteret, og tøm vandtanken, når et program er afsluttet.



Lad lugen stå let åben efter hvert program for at undgå fugt.

11.6 Strømbesparende tilstand

For at reducere energiforbruget deaktiverer denne funktion automatisk produktet:

- Efter 5 minutter, hvis du ikke starter programmet.
- Efter 5 minutter fra programmets afslutning eller antikrølfasen.



Når produktet går i strømbesparende tilstand, slukkes displayet og ikonerne. Du kan genaktivere den ved at trykke på on/off.



Det valgte standardprogram efter genaktivering fra strømbesparende tilstand er altid Eco programmet.



Hvis WiFi er slået til, og fjernbetjeningen er aktiveret, forbliver  ikonet for fjernstart tændt, når produktet går i strømbesparende tilstand.

12. TIPS OG RÅD

12.1 Forberedelse af vasketøj



Hvis tromlen fyldes op til den maksimale kapacitet, der er angivet for de respektive programmer, vil det bidrage til energibesparelsen.



Tit er tøjet efter et vaskeprogram klemmt og viklet sammen. Det er ueffektivt at tørre klemmt og sammenviklet tøj. For at sikre korrekt luftgennemstrømning og jævn tørring anbefales det at ryste og ilægge ét stykke tøj ad gangen i tørretumbleren.

For at sikre korrekt tørreproces:

- Luk lynlåsene.
- Luk for dynebetrækkene.
- Lad ikke snore eller bånd være løse (f.eks. bånd på forklæder) under tørringen. Bind dem, før du starter et program.

- Fjern alle genstande fra lommerne.
- Vend vrangen ud på tøj med det inderste lag af bomuld. Bomuldslaget skal vende udad.
- Indstil altid det program, der passer til typen af vasketøj.
- Læg ikke lyse og mørke farver sammen.
- Brug det program, der passer til bomuld, jersey og strik for at reducere krympning.
- Overskrid ikke den maksimale fyldning, der er angivet i programkapitlet, eller som vises på displayet.
- Tør kun vasketøj, der kan tåle at komme i tørretumbleren. Se stofmærkaterne på produkterne.
- Tør ikke store og små ting sammen. De små ting kan blive fanget inde i de store ting og blive ved med at være våde.
- Ryst stort tøj og stof, inden det lægges i tørretumbleren. Dette er for at undgå fugtige steder i stoffet og efter tørrecyklussen.

Stofmærke	Beskrivelse
	Vasketøj er velegnet til tørretumbling.
	Vasketøj er velegnet til tørretumbling ved højere temperaturer.
	Vasketøj er kun velegnet til tørretumbling ved lavere temperaturer.
	Vasketøj er ikke velegnet til tørretumbling.

13. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

13.1 Plan for regelmæssig rengøring

Regelmæssig rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.

Hvis produktet ikke bruges i længere tid, skal stikket tages ud.

Vejledende tidsplan for regelmæssig rengøring:

Rengøring af filter

Når kontrollampe blinker

Tøm vandbeholderen	Når kontrollampe  blinker
Rengør varmeveksleren	Når kontrollampe  blinker
Rengør tromle	Hver anden måned
Rengør betjeningspanel og kabinet	Hver anden måned
Rengør luftstilsælskullerne	Hver anden måned

De følgende afsnit forklarer, hvordan du skal rengøre hver del.

13.2 Fjernelse af fremmedlegemer



Sørg for, at lommerne er tomme, og at alle løse dele er bundet sammen, før du kører tørreprogrammet. Se afsnittet "Klargøring af vasketøjet".

Fjern alle fremmedlegemer, som du måtte finde i tromlen efter tørreprogrammet (f.eks. metalclips, knapper, mønter osv.).

13.3 Rengøring af filteret

I slutningen af hvert program tændes kontrollampen for , og du skal rense filteret.



Filteret opsamler fnug under tørreprogrammet.




Rengør filtrene regelmæssigt for at opnå den bedste tørring. Et tilstoppet filter forlænger tørreprogrammet og øger dermed energiforbruget. Rengør filteret med hånden. Brug om nødvendigt en støvsuger.




FORSIGTIG!

Når filtrene rengøres, skal fnuggene smides i skraldespanden og ikke skylles ud i afløbet for at undgå at sprede mikroplast i vandsystem.


1. Åbn lågen. Træk filteret op.

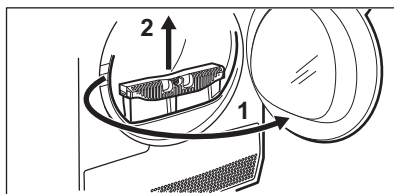

2. Tryk på krogen for at åbne filteret.

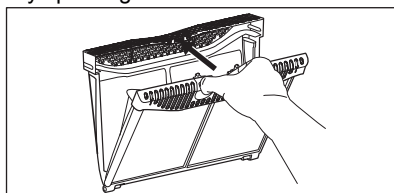



3. Saml fnug med hånden fra begge indvendige dele af filteret.

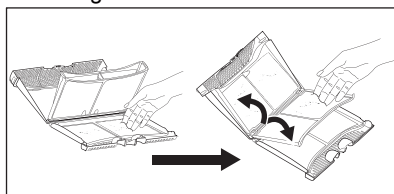

Smid fnuggene i skraldespanden.

4. Hvis det er nødvendigt, kan filtret rengøres med en støvsuger. Luk filteret.
5. Fjern om nødvendigt fnug fra filtersoklen og pakningen. Du kan bruge en støvsuger. Sæt filteret tilbage i filtersoklen.

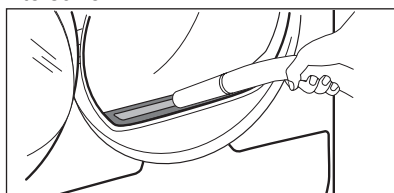

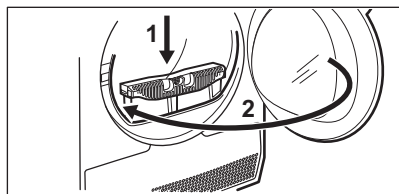

13.4 Rengøring af kondensatoren


Hvis symbolet  for kondensatoren blinker på displayet, skal du kontrollere kondensatoren og dens rum. Rengør den, hvis den er snavset. Kontrollér mindst hver 6. måned.

ADVARSEL!

Rør ikke metaloverfladen med bare hænder. Fare for personskade! Bær beskyttelseshandsker. Rengør forsigtigt for at undgå at beskadige metaloverfladen.


ADVARSEL!

Brug ikke en støvsuger med et hårdt tilbehør til at fjerne frug fra kondensatoren, da det kan beskadige kondensatorens ribber, hvilket fører til lavere ydeevne og længere tørretid.

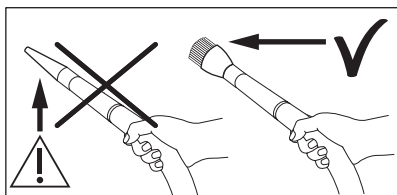


Sådan efterses den:


1. Åbn lågen. Træk filteret op.

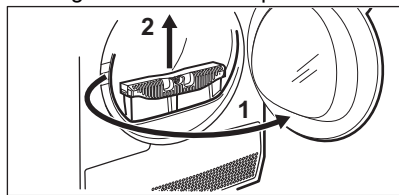


2. Åbn kondensatordækslet.

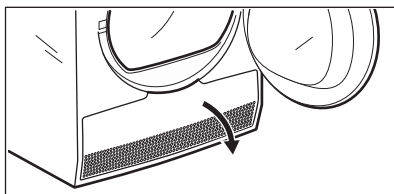


3. Drej håndtagene for at låse kondensatorlåget op, og sænk kondensatorlåget.

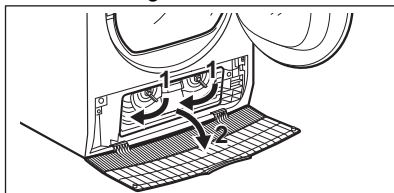


4. Fjern om nødvendigt frug fra kondensatoren og dens rum. Du kan bruge en støvsuger med et børstetilbehør.

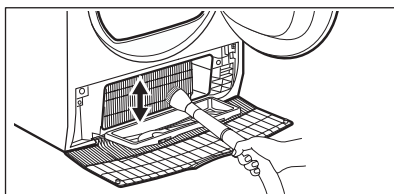


5. Luk kondensatorlåget.

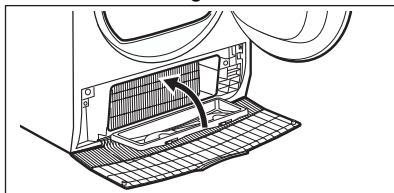

6. Drej håndtagene, indtil de klikker på plads.

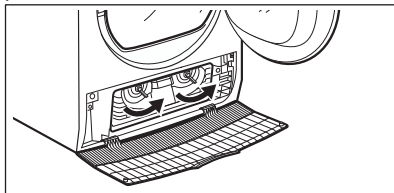

7. Sæt filteret på plads.

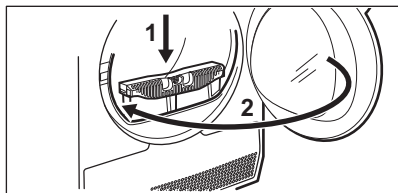

13.5 Rengøring af tromle

⚠ ADVARSEL!

Kobl apparatet fra strømforsyningen, før det rengøres.

Brug et almindeligt neutralt vaskemiddel til at rengøre den indvendige overflade af tromlen og tromleløfterne. Tør de rengjorte overflader med en blød klud.

⚠ FORSIGTIG!

Brug ikke skuremidler eller stålsvampe til rengøring af tromlen.

13.6 Rengøring af betjeningspanel og kabinet

Brug et almindeligt neutralt vaskemiddel til at rengøre betjeningspanelet og kabinettet.

Rengør med en fugtig klud. Tør de rengjorte overflader med en blød klud.

⚠ FORSIGTIG!

Brug ikke møbelrens eller skræppe rengøringsmidler, som kan forårsage korrosion.

13.7 Rengøring af lufttilførselshullerne

Brug en støvsuger til at fjerne frugget fra lufttilførselshullerne.

14. FEJLFINDING

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed

14.1 Fejlkoder

Produktet starter ikke, eller stopper under drift.

Prøv først at finde en løsning på problemet (se oversigten). Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter.

⚠ ADVARSEL!

Sluk for produktet, før der udføres nogen form for eftersyn.

I tilfælde af større problemer går lydsignalerne i gang, displayet viser en fejlkode, og knappen Start/Pause (Start/pause) blinker muligvis kontinuerligt:

Fejlkode	Mulig årsag	Afhjælpning
E50	Produktets motor er overbelastet. For meget vasketøj eller vasketøj fastklemt i tromlen.	Programmet blev ikke afsluttet. Fjern vasketøjet fra tromlen, indstil programmet og genstart programmet.

Fejlkode	Mulig årsag	Afhjælpning
E90 eller E91	Intern fejl. Ingen kommunikation mellem produktets elektroniske elementer.	Programmet sluttede ikke korrekt, og produktet stoppede for tidligt. Sluk og tænd for produktet. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis fejlkoden vises igen.
EH0	Strømforsyningen er ustabil.	Når produktet viser EH0 , skal du vente, til strømforsyningen er stabil, og trykke på start. Hvis produktet sætter programmet på pause uden at angive noget, skal du trykke på programstart. Hvis advarslen kommer igen, skal du kontrollere netledningen/stikkontakten eller strømforsyningen.

Sluk og tænd for produktet, hvis displayet viser andre fejlkoder. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter.

I tilfælde af et andet problem med tørretumbleren kan du se oversigten herunder for mulige løsninger.

14.2 Fejlfinding

Problemer	Mulig løsning
Du kan ikke tænde for apparatet.	Kontrollér, at elstikket er tilsluttet stikkontakten.
	Kontrollér sikringen i sikringsboksen (husholdningsinstallation).
Programmet starter ikke.	Tryk på: Start/Pause (Start/pause)
	Sørg for, at opvaskemaskinens låge er lukket.
Maskinens låge lukker ikke.	Kontrollér, at filteret er installeret korrekt.
	Sørg for, at vasketøjet ikke sidder fast mellem maskinens luge og gummipakningen.
Maskinen standser under drift.	Sørg for, at vandbeholderen er tom. Tryk på Start/Pause (Start/pause) for at starte programmet igen.
	Mængden er for lille, øg mængden eller brug Time Drying (Tid) programmet.
Programmet tager for lang tid, eller tørreresultatet er utilfresstillende. ¹⁾	Sørg for, at vasketøjets vægt passer til programmets varighed.
	Kontrollér, at filteret er rent.
	Vasketøjet er for vådt. Centrifuger igen vasketøjet i vaskemaskinen.
	Sørg for, at rumtemperaturen er over +5°C og under +35°C. Den optimale rumtemperatur er mellem 18°C og 25°C.
	Indstil Time Drying (Tid) eller Extra Dry (Ekstra Tørt) programmet. ²⁾

Problemer	Mulig løsning
Appen kan ikke oprette forbindelse til tørretumbleren.	Kontrollér, om din smartenhed er forbundet med det trådløse netværk. Kontrollér hjemmets netværk og router. Genstart routeren. Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er problemer med netværket.
	Tørretumbleren, smart-enheden, eller begge, skal konfigureres igen.
Appen kan ofte ikke oprette forbindelse til tørretumbleren.	Prøv at flytte hjemmets router så tæt på tørretumbleren som muligt, eller overvej at købe en wireless range extender.
	Sluk mikrobølgeovnen. Undgå at bruge mikrobølgeovnen og fjernbetjeningen til tørretumbleren på samme tid. Mikrobølgerne afbryder wi-fi-signalet.
Displayet viser    .	Hvis du vil vælge et nyt program, skal du slukke og tænde for maskinen.
	Sørg for, at valgmulighederne egner sig til programmet.

1) Efter maks. 5 timer afsluttes programmet automatisk.

2) Det kan ske, at nogle områder forbliver fugtige ved tørring af store ting (f.eks. lagener).

Hvis tørreresultatet ikke er tilfredsstillende

- Det indstillede program var forkert.
- Filteret er tilstoppet.
- Varmeveksleren er tilstoppet.
- Der var for meget vasketøj i produktet.
- Tromlen er snavset.
- Forkert indstilling af konduktivitetssensoren (se kapitlet

"TILVALGSFUNKTIONER: Tørhedsniveau - Justering af endelig fugtighedsniveau" for bedre indstilling).

- Luftstilsførselshullerne er tilstoppede.
- Rumtemperaturen er for lav eller for høj (optimal rumtemperatur fra 18°C til 25°C)

15. FORBRUGSVÆRDIER

15.1 Introduktion



Brugervejledningen indeholder to forskellige referencer til EU's energimærke og ecodesign-regler.

- Reg. (EU) 932/2012 og reg. (EU) 392/2012 gældende indtil den 30. juni 2025 vedrører energieffektivitetsklasserne fra **A+++** til **D**.
- Reg. (EU) 2023/2534 gældende fra 1. juli 2025 er relateret til energimærkeeffektivitetsklasserne fra **A** til **G**.



QR-koden på energimærket, der følger med produktet, indeholder et weblink til oplysningerne vedrørende produktets ydeevne i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket til reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med denne maskine.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavnet og produktnummeret, som du finder på produktets typeskilt. Se kapitlet "Produktbeskrivelse" for placering af typeskiltet.

15.2 Forklaring

kg	Fyldning	o/m	Centrifugeret ved
kWh	Energiforbrug.		
tt:mm	Programvarighed.		
%	Indledende fugtighed ved slutningen af centrifugeringsfasen og ønsket slutfugtighed ved slutningen af tørreprogrammet. Jo højere centrifugering, jo højere er støjen ved centrifugering, men lavere er den oprindelige fugtighed og energiforbruget ved tørring af vasketøjet.		

15.3 I henhold til Kommissionens forordning reg. (EU) 2023/2533, reg. (EU) 2023/2534 og reg. (EU) 392/2012.



Følgende værdier er opnået under laboratorieforhold i overensstemmelse med relevante standarder. Forskellige parametre kan ændre data, f.eks. mængden af vasketøj, typen af vasketøj og de omgivende forhold. Vasketøjets oprindelige fugtindhold, vandtypen, forsyningsspændingen, og hvis du ændrer standardindstillingen for et program, kan også påvirke energiforbruget, tørreprogrammets varighed og den endelige luftfugtighed.

Program	Mængde (kg)	Centrifugeret ved (o/m)	Indledende fugt (%)	Tørretid (t:mm)	Energiforbrug (kWh)	Mål for slutfugtighed (%)
Eco 1) 2)	9,0	1000	60	3:25	1,44	0,0
Eco 1)2)	4,5	1000	60	2:00	0,76	0,0

1) Dette er referenceprogrammet der anvendes til at vurdere overensstemmelsen med EU ecodesign and Energy label regulations, Reg. (EU) 2023/2533 og Reg. (EU) 2023/2534. Dette program er i stand til at tørre bomuldstøj fra et indledende fugtighedsniveau i tøjet på 60% ned til et endeligt fugtighedsniveau i tøjet på 0%.

2) Eco programmet svarer til " Cottons (Bomuld) Eco", som er "standardbomuldsprogrammet" i henhold til Kommissionens forordning EU nr. 392/2012. Den er egnet til tørring af normalt vådt bomuldstøj.

Strømforbrug i forskellige tilstande

Strømforbrug i slukket tilstand (W)	Strømforbrug i standby-tilstand (W)	Udskudt start (W)	Strømforbrug i netværksstandby (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 ¹⁾

Tiden til Off/Standby-tilstand er maksimalt 15 minutter.

1) Energiforbruget for den tilsluttede funktion er ca. 17,5 kWh pr. år. For at afbryde denne funktion henvises til kapitlet 'Wi-fi - Opsætning af forbindelse'.

15.4 Almindelige programmer



Disse værdier er kun vejledende.

Program	Mængde (kg)	Centrifugeret ved (o/m)	Indledende fugt (%)	Tørretid (t:mm)	Energiforbrug (kWh)	Mål for slutfugtighed (%)
Cottons (Bomuld) Extra Dry (Ekstra Tørt)	9,0	1000	60	4:45	1,95	-3,0
Cottons (Bomuld) Extra Dry (Ekstra Tørt)	4,5	1000	60	3:33	1,35	-3,0
Cottons (Bomuld) Iron Dry (Strygetørt)	9,0	1000	60	2:34	1,01	12,0
Cottons (Bomuld) Iron Dry (Strygetørt)	4,5	1000	60	1:45	0,64	12,0
Synthetics (Syntetisk) Extra Dry (Ekstra Tørt)	4,0	1200	40	1:45	0,62	0,0

Program	Mængde (kg)	Centrifugeret ved (o/m)	Indledende fugt (%)	Tørretid (t:mm)	Energiforbrug (kWh)	Mål for slutfugtighed (%)
Synthetics (Syntetisk) Cupboard (Skabs-tørt)	4,0	1200	40	1:15	0,44	1,0
Synthetics (Syntetisk) Iron Dry (Stryge-tørt)	4,0	1200	40	0:58	0,32	12,0
Wool (Uld)	1,0	1200	35	1:40	0,72	5,0

16. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Læg emballagen i relevante beholdere for at genbruge den. Hjælper med at beskytte miljøet og folkesundheden ved at genbruge affald fra elektriske og elektroniske apparater. Bortskaf ikke apparater, der er markeret med

symbolet  med husholdningsaffaldet. Returnér produktet til din lokale genbrugsplads eller kontakt dit kommunale kontor.

Tervetuloa Electroluxiin! Kiitos, että olet valinnut tämän laitteen.



Vähennämme paperin käyttöä suojellaksemme ympäristöä. Täydelliset ohjekirjat ovat saatavilla verkossa. Täydellinen ohjekirja on saatavilla osoitteessa **electrolux.com/manuals**



Voit tarkastella käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita osoitteessa **electrolux.com/support**



Osta lisävarusteita, tarvikkeita ja alkuperäisiä varaosia laitteeseesi osoitteessa **electrolux.com/shop**

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	34
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	38
3. TUOTEKUVAUS.....	40
4. TEKNISET TIEDOT.....	41
5. KÄYTTÖPANEELI.....	42
6. NÄPPÄIMET JA PAINIKKEET.....	44
7. WI-FI-YHTEYDEN ASETTAMINEN.....	46
8. OHJELMAT.....	49
9. ASETUKSET.....	52
10. KÄYTTÖÖNOTTO.....	54
11. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	55
12. NEUVOJA JA VINKKEJÄ.....	57
13. HUOLTO JA PUHDISTUS.....	58
14. VIANMÄÄRITYS.....	60
15. KULUTUSARVOT.....	63
16. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA.....	65

1. TURVALLISUUSTIEDOT



Lue tämän laitteen mukana toimitetut ohjeet huolella ennen laitteen asennuksen ja käytön aloittamista.

Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä.

Säilytä ohjeet aina turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa myöhempää käyttöä varten, ja lataa täydellinen versio verkkosivuilta.



Varoitus: Tulipalovaara / syttyviä materiaaleja.

Laite sisältää syttyvää kaasua, propaania (R290), joka on hyvin ympäristöystävällinen kaasu. Pidä laite kaukana avotulesta ja sytytyslähteistä. Varo, ettei propaania sisältävä jäähdytysputkisto vaurioidu.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

VAROITUS!

On olemassa tukehtumisen, loukkaantumisen tai pysyvän vammautumisen vaara.

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Tuote on pidettävä alle 8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitaloustyyppisen, konekuivaukseen sopivan pyykin kuivaamiseen.
- Älä käytä kuivaustoimintoa, jos tekstiileissä on tahroja teollisista kemikaaleista.
- Tämä laite on tarkoitettu yhden kotitalouden käyttöön sisätiloissa.

- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Jos kuivausrumpu asetetaan pesukoneen päälle, käytä torniasennussarjaa. Valtuutetulta jälleenmyyjältä saatavilla olevaa asennussarjaa voidaan käyttää vain laitteissa, jotka on määritetty lisävarusteen mukana toimitetuissa ohjeissa. Lue se huolellisesti ennen asennusta (katso pakkauksen käyttöohje).
- Laite voidaan asentaa erilleen muista kalusteista tai keittiön työtason alapuolelle oikean kokoiseen tilaan (katso asennusopas).
- Älä asenna laitetta lukittavan oven, liukuoven tai vastakkaiselle puolelle kiinnitetyn oven taakse, jossa laitteen ovea ei voida avata kokonaan.
- Varmista ilmankierto laitteen ja lattian välillä. Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
- VAROITUS: Laitteeseen ei saa liittää ulkoista kytkintä, kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin, jonka sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee päälle/pois päältä.
- Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi. Varmista, että verkkopistoke on ulottuvilla asennuksen jälkeen.
- VAROITUS: Laitetta ei saa asentaa suljettuun ympäristöön, jossa ei ole ilmankiertoa.
Laite sisältää syttyvää kaasua, propaania (R290), joka on hyvin ympäristöystävällinen kaasu. Pidä laite kaukana avotulesta ja sytytyslähteistä. Varo, ettei propaania sisältävä jäähdytysputkisto vaurioidu.
- VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
- VAROITUS: Älä vaurioita jäähdytyspiiriä.

- VAROITUS: Älä koske paljain käsin lauhduttimen metalliripoihin. Henkilövahingon vaara. Käytä suojakäsineitä.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältetään sähkövaaroilta.
- Älä ylitä enimmäistäyttömäärää 9,0 kg.
- Pyyhi mahdollinen laitteen ympärille kerääntynyt nukka ja muut materiaali jäämät pois.
- Älä käytä laitetta ilman suodatinta. Puhdista nukkasuodatin ennen tai jälkeen kunkin käyttökerran.
- Älä kuivaa pesemättömiä tuotteita kuivauskoneessa.
- Tekstiilit, joissa on ruokaöljyä, asetonia, alkoholia, petrolia, kerosiinia, tahranpoistoainetta, tärpättiä, vahoja ja vahanpoistoaineita on pestävä kuumassa vedessä käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata kuivauskoneessa.
- Kuivauskoneessa ei saa kuivata vaahtokumista valmistettuja tuotteita (lateksivaahdo), suihkumyssyjä, vettähylkiviä tekstiilejä, kumitettuja esineitä tai vaatteita eikä vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.
- Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja kumitiivisteiden väliin.
- Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden käytössä aina tuotteen valmistajan ohjeita.
- Poista pyykeistä kaikki mahdolliset sytytyslähteet, kuten savukkeensytyttimet ja tulitikut.
- VAROITUS: Älä koskaan pysäytä kuivauskonetta ennen kuivausjakson päättymistä, ellet heti ota pyykkiä pois rummista ja levitä sitä kuivumaan, jotta kuumuus voi haihtua.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin aloitat huoltotoimet.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus



Varoitus: Tulipalovaara / syttyviä materiaaleja.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Laitetta ei saa asentaa suljettuun ympäristöön, jossa ei ole ilmankiertoa. Laite sisältää syttyvää kaasua, propaania (R290), joka on hyvin ympäristöystävällinen kaasu. Pidä laite kaukana avotulesta ja sytytyslähteistä. Varo, ettei propaania sisältävä jäähdytysputkisto vaurioidu.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää tilassa, jossa lämpötila voi olla alle 5 °C tai yli 35 °C.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Laite tulee säilyttää pystyasennossa siirtämisen aikana.
- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on oikein tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.

2.2 Sähkökytkentä

VAROITUS!

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- VAROITUS: Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi/liitettäväksi rakennuksen maadoitusliitäntään.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.

- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Älä vedä virtajohtosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä.

2.3 Valitse

VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Älä kuivaa vaurioituneita (repeytyneitä, rispaantuneita) tekstiilejä, joissa on pehmusteita tai täytteitä.
- Jos pyykit on pesty tahrannoistainetta käyttäen, suorita ylimääräinen huuhteluohjelma ennen kuivausohjelman käynnistämistä.
- Kuivaa vain tekstiilejä, jotka voidaan kuivata laitteessa. Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkintöjä.
- Kondenssivettä / tislattua vettä ei saa juoda eikä käyttää ruoanlaitossa. Se voi aiheuttaa terveysongelmia ihmisille ja eläimille.
- Älä istu tai seiso laitteen avoimen luukun päällä.
- Älä kuivata laitteessa vaatteita, joista valuu vettä.
- Kun sisävalo on vaihdettava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Näkyvä LED-säteily, älä katso suoraan valoon.

2.4 Hoito ja puhdistus

VAROITUS!

Henkilövahinkojen tai laitteen vaurioitumisen vaara.

- Älä käytä vesisuihketta ja höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sieniä, liuotteita tai metallisineitä.

- Varo, ettei jäähdytysjärjestelmä vaurioidu laitteen puhdistamisen yhteydessä.
- Kun puhdistat suodattimia, hävitä nukka jäteastiaan, jotta mikromuovit eivät pääse vesijärjestelmään.

2.5 Kompressor



VAROITUS!

Laitteen vaurioitumisen vaara.

- Kuivausrummun kompressor ja sen järjestelmä täyttyvät erityisellä aineella, jossa ei ole fluoria ja klooria sisältävää hiilivetyä. Tämän järjestelmän on oltava tiivis. Järjestelmävaurio voi aiheuttaa vuodon.

2.6 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Huomioithan, että itse suoritettut tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun malli on lopetettu: tiivisteet, kytkimet ja säätimet, lauhdepumppu, ovilukot, moottorit ja moottorin harjat, moottorin ja rummun väliset vaihteistot, puhallin ja puhaltimen pyörät, tynnyrit ja laakerit, vesiputkistot ja niihin liittyvät laitteet, mukaan lukien letkut, venttiilit ja suodattimet, kaapelit ja tulpat, piirilevyt, sähköiset näytöt, termostaatit ja lämpötila-anturit, ohjelmistopäivitykset (mukaan lukien nollausohjelmisto), jouset, lämmittimet ja lämpövastukset, sähkösulakkeet (erikseen tai yhteen niputettuina), moottorin kondensaattori, kiristyspyörä, tukirulla, ovet, oven tiivisteet,

ovenkahvat, oven lukituskokoonpanot ja saranat, nukkasihdit, ilmansuodattimet, muoviset oheislaitteet sekä lauhdevesisäiliö. Aika voi olla maassasi pidempi. Lisätietoja saat verkkosivustoltamme.

- Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämaan kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

2.7 Hävittäminen



VAROITUS!


Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.



Varoitus: Tulipalon vaara / materiaalihinkojen ja laitteen vaurioitumisen vaara.

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
- Leikkaa virtajohto poikki aivan laitteen sivulta ja hävitä se.
- Laite sisältää syttyvää kaasua (R290). Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.

3. TUOTEKUVAUS

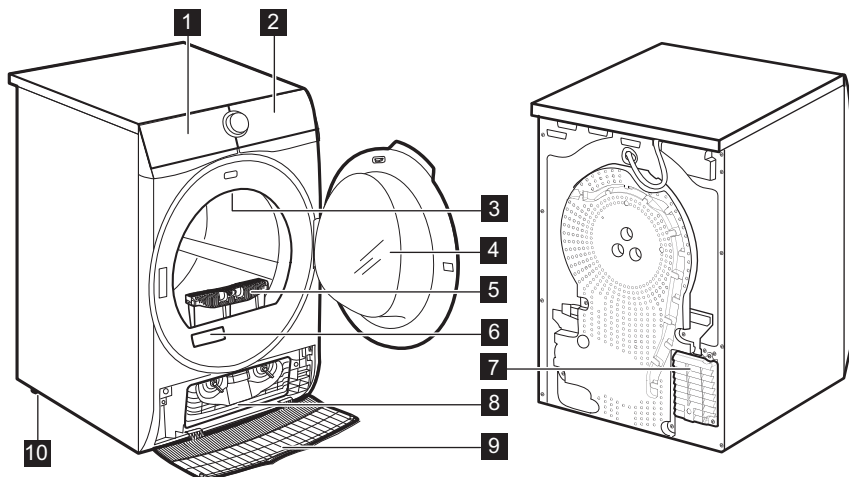


- 1 Vesisäiliö
- 2 Käyttöpaneeli
- 3 Sisävalo
- 4 Laitteen luukku
- 5 Suodatin
- 6 Arvokilpi
- 7 Ilmavirtaushahlot
- 8 Lauhduttimen suojakansi

- 9 Lauhduttimen kansi
- 10 Säädettävät jalat



Luukun kätsisyyttä voidaan vaihtaa laitteen täyttämisen helpottamiseksi ja asentamisen helpottamiseksi (ks. erillinen lehtinen).

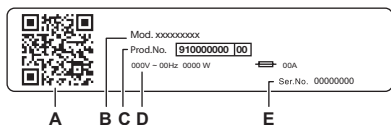

Arvokilven merkinnät:

- A. QR-koodi
- B. mallin nimi
- C. tuotenumero
- D. sähköluokitukset
- E. sarjanumero

Skannaa **QR-koodi** kameralla ladataksesi sovellus älylaitteellesi sovelluskaupasta ja noudata vaadittuja ohjeita. Hyödynnä tuotteesi parhaalla mahdollisella tavalla rekisteröimällä se.

- Voit tarkastella laitteen tietoja, asiakirjoja ja artikkeleita parhaiden ominaisuuksien käytöstä (käyttöopas on saatavilla myös osoitteesta www.electrolux.com/manualselectrolux.com/manuals)
- Voit lukea käyttö-, vianmääritys-, huolto- ja korjausohjeita (saatavilla myös osoitteessa electrolux.com/support)
- Voit ostaa laitteeseesi lisävarusteita, kulutustarvikkeita ja alkuperäisiä vaihto-osia (saatavilla myös osoitteessa electrolux.com/shop)


3.1 Sähkökytkentä

Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi.

Vaaditut sähköarvot on merkitty arvokilpeen sekä esitetty ”Tekniset tiedot” -luvussa. Varmista, että ne ovat yhteensopivia käytetyn verkkovirtalähteen kanssa.

Tarkista, että kotitaloudessa tapahtuva sähköasennus kestää vaaditun enimmäiskuorman, ottaen huomioon myös kaikki muut mahdollisesti käytössä olevat laitteet.

Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan.

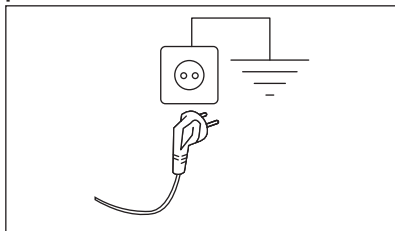

Kun laite on asennettu paikalleen, virtajohdon on oltava helppopääsyisessä paikassa.

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen sähkötöiden suorittamiseksi asennuksen yhteydessä.


Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat turvatoimien noudattamatta jättämisestä.

4. TEKNISET TIEDOT

Korkeus x leveys x syvyys	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Enimmäissyvyys laitteen luukun ollessa auki	110,2 cm
Enimmäisleveys laitteen luukun ollessa auki	94,8 cm
Säädettävä korkeus	85,0 cm (+ 1,5 cm - jalan säätö)
Rummun tilavuus	118 l
Max. täyttömäärä	9,0 kg
Jännite	230 V
Taajuus	50 Hz
Akustinen ilmassa kantautuva ääni Eco-ohjelman kuivausjakson aikana max. täyttömäärällä	61 dB (A)
Kokonaisteho	550 W
Käyttötyyppi	Kotitalous
Sallittu ympäristön lämpötila	+5 °C – +35 °C
Suojaustaso kiinteiden hiukkasten ja kosteuden sisään-tulon estämisessä, jonka suojapeite varmistaa, lukuun ottamatta niitä kohtia, joissa pienjännitelaitteilla ei ole mitään kosteussuojaa	IPX4

5. KÄYTTÖPANEELI

5.1 Käyttöpaneeli

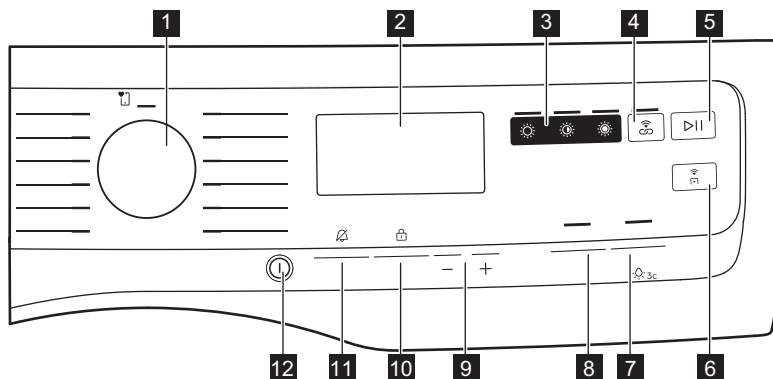

1 Ohjelmavalitsin

2 Näyttö

3 Suora pääsy kuivuustasolle:

- ☀ Extra Dry (Erittäin Kuiva) kosketuspainike
- ☀ Cupboard (Kaappikuiva) kosketuspainike
- ☀ Iron Dry (Silityskuiva) kosketuspainike

4 📶 SyncDry kosketuspainike

5 ▶|| Start/Pause (Käynnistä/Tauko) kosketuspainike

6 📶 Remote kosketuspainike

7 Extra Silent (Extra Silent) kosketuspainike

8 Reverse Plus (S.vaihtoPlus) kosketuspainike

9 Finish In (Ohjelma valmis) kosketuspainikkeet

10 Time Dry (Kuivausaika) kosketuspainike

11 Extra Anticrease (Rypistymisenesto) kosketuspainike

12 ⓘ On/Off-virtapainike



Paina kosketuspainikkeita sormella symbolin alueella tai lisätoiminnon nimen kohdalla. Älä käytä käsineitä, kun käytät käyttöpaneelia. Varmista, että ohjauspaneeli on aina puhdas ja kuiva.

5.3 SmartSelect

Tämä uusi käyttöliittymä on suunniteltu ohjaamaan käyttäjää kestävien valintojen tekemisessä ja tarjoamaan parempi ja suora tapa valita sopivimmat ohjelmat ja lisätoiminnot mahdollisimman vaivattomasti. Merkkivalon SmartLeaf kautta annetaan tietoa kestävydestä (katso kappale *Ohjauspaneeli: SmartLeaf palaute*).



Lisätietoja on kohdassa SmartSelect luvussa "Säätimet ja painikkeet".

5.4 SmartLeaf-palaute

SmartLeaf-palaute ilmaisee ohjelman energiatehokkuuden ohjelman painotetun

nimelliskapasiteetin energiankulutuksen perusteella.

SmartLeaf-palautteessa on kolme eri tasoa, jotka on merkitty lehtikuvakkeella:

1. Jos lehtikuvakkeita ei ilmesty, keskimääräistä kulutustasoa ei ole mahdollista ilmoittaa (aikaperusteiset ohjelmat).
2.  yksi lehtikuvake tarkoittaa hyvää energiankulutusta.
3.  kaksi lehteä tarkoittaa erittäin hyvää energiankulutustasoa.

6. NÄPPÄIMET JA PAINIKKEET

6.1 Käyttöönotto



Lisätoimintoja/toimintoja ei ole saatavilla kaikissa kuivausohjelmissa. Tarkista lisätoimintojen/toimintojen ja kuivausohjelmien yhteensopivuus kappaleesta "Lisätoimintotaulukko". Lisätoiminto/toiminto voi poissulkea toisen toiminnon, laite ei tällöin mahdollista yhteensopimattomien lisätoimintojen/toimintojen asettamista.

6.2 On/Off-virtapainike

Käynnistä tai sammuta laite painamalla tätä painiketta muutaman sekunnin ajan. Erityinen äänimerkki, kun laite käynnistetään tai sammutetaan, valot ja näyttö käynnistyy ja Start/Pause (Käynnistä/Tauko)-painikkeen led-pulssi.



Oletusohjelma on aina laitteen käynnistyttyä yhteydessä Eco, myös sen jälkeen, kun se on käynnistetty valmiustilasta.

6.3 Ohjelasäädin

Haluttu ohjelma voidaan valita kääntämällä ohjelmanvalitsinta.

6.4 SmartSelect

Kuivuustasot

Helposti suora pääsy kuivaustasolle yhdellä kosketuksella.

Kolme mahdollista kuivausvaihtoehtoa ovat seuraavat:

1.  Iron Dry (Silityskuiva)
Tätä lisätoimintoa suositellaan silitykseen soveltuvien vaatteiden kuivaamiseen.
2.  Cupboard (Kaappikuiva)
Se on useimpien ohjelmien oletuskuivaustaso ja tuottaa kaappikuivia vaatteita.
3.  Extra Dry (Erittäin Kuiva)
Tätä lisätoimintoa suositellaan pyyhkeille.



Kytke jokin näistä lisätoiminnoista käyttöön kääntämällä valitsinta haluamasi ohjelman kohdalle. Oletuskuivaustason kuvake syttyy. Voit muuttaa sitä napauttamalla vastaavaa kuvaketta.

SyncDry

Tämän toiminnon avulla kuivausrumpu asettaa automaattisesti sopivimman ohjelman, joka vastaa viimeksi suoritettua pesuohjelmaa. Sinun tarvitsee vain käynnistää kuivausohjelma kuivausrummun täyttämisen jälkeen. Kuivausrumpuun ei tarvitse tehdä muita ohjelma-asetuksia tai lisätoimintoja.

Kun pesuohjelma on päättynyt, pesukone siirtää ohjelmatiedot kotireitittimen Wi-Fi-yhteyden kautta Electrolux Cloudiin sekä kuivausrumpuun.



Toiminnon SyncDry käyttäminen edellyttää Electrolux-kuivausrummun ja -pesukoneen ja sovelluksen välisen yhteyden muodostamista.

Toiminnon kytkeminen päälle:

1. Kun pesuohjelma on päättynyt, siirrä puhdas pyykki kuivausrumpuun.
2. Kosketa **SyncDry**-painiketta.
3. Kaikki näytön symbolit pysyvät poissa päältä lukuun ottamatta **Wi-Fi**-kuvaketta, joka esittää animaatiota muutaman sekunnin ajan, kun laite hakee tietoja pilvestä.
4. Ehdotettu ohjelma päivittyy näyttöön päivittyy automaattisesti. Jos tietojen nouto epäonnistuu 10 sekunnin kuluttua, painikkeen LED-merkkivalo sammuu ja kone antaa äänimerkin. Sen jälkeen palautetaan aiemmin valittu ohjelma.
5. Aloita kuivaus koskettamalla **Start/ Pause (Käynnistä/Tauko)**-painiketta.



Kun **SyncDry**-ohjelma on asetettu, käyttäjä voi edelleen muuttaa lisätoimintoja tai valita toisen ohjelman kääntämällä nuppia tai käyttämällä sovellusta. Tällaisissa tapauksissa **SyncDry**-painikkeen LED-merkkivalo sammuu, mikä tarkoittaa sitä, että ohjelma ei ole enää ehdotettu ohjelma; **SyncDry** automaattinen ohjelma voidaan valita uudelleen painamalla vastaavaa painiketta, kunnes tiedot ovat käytettävissä Cloudissa.

6.5 Extra Anticrease (Rypistymisenesto)

Lisätoiminto pidentää kuivausohjelman lopussa olevaa rypistymisenestovaihetta 90 minuutilla. Tämä toiminto vähentää ryppyjä. Pyykit voidaan ottaa pois koneesta rypistymisenestovaiheen aikana.

6.6 Time Dry (Kuivausaika)

Voit asettaa ohjelman keston lyhyimmillään 10 minuutiksi ja pisimmillään 2 tunniksi. Vaadittu kesto on suhteessa laitteen pyykkimäärään.



Suosittelemme, että asetat lyhyen ohjelmakeston pienille pyykkimäärille tai vain yhdelle vaatteelle.

AIKAKUIVAUSSUOSITUS

10–20 min	vain viileäilmatoiminto (ei lämmitystä).
20–40 min	lisäkuivaus kuivausasteen parantamiseksi edellisen kuivausohjelman jälkeen.
> 40 min	täydellinen pienten, enint. 4 kg, pyykkimäärien kuivaus, hyvin lingotut (> 1 200 kierrosta minuutissa).

6.7 Time Dry (Kuivausaika) virta Wool (Villa) ohjelmat

Lisätoiminto sopii Wool (Villa)-ohjelmaan lopullisen kuivuustason säätöä varten.

6.8 Finish In (Ohjelma valmis)



Tämän lisätoiminnon avulla voi valita ohjelman päättymisajan. Kun tämä lisätoiminto on valittu, kone odottaa oikeaa hetkeä kuivausprosessin aloittamiseksi.

Finish In (Ohjelma valmis) aika on odotusaika ja kuivausaika yhteensä.

6.9 Reverse Plus (S.vaihtoPlus)

Lisää rummun kääntymistiheyttä pyykkien sotkeutumisen vähentämiseksi. Tasaisempaa kuivaustulosta varten ja ryppyjen vähentämiseksi. Suositellaan suurille tai pitkille tekstiileille (esim. lakanat, housut, pitkät mekot).

6.10 Extra Silent (Extra Silent)

Laite toimii alhaisella äänitasolla vaikuttamatta kuivaustulokseen. Laite toimii hitaasti ja ohjelman keston on pitempi.

6.11 Start/Pause (Käynnistä/Tauko)

Napauta Start/Pause (Käynnistä/Tauko), jos haluat käynnistää tai pysäyttää laitteen tai keskeyttää käynnissä olevan ohjelman.

6.12 Remote

Tätä painiketta painamalla aktivoidaan etäkäynnistystoiminto, jonka avulla voit käynnistää, keskeyttää ja pysäyttää laitteen etäyhteyden avulla.

Vastaava merkkivalo syttyy ja vastaava kuvake tulee näkyviin.

Poistu tilasta napauttamalla painiketta uudelleen. Vastaava kuvake sammuu.



Jos luukku on auki, Remote kytkeytyy pois toiminnasta.

7. WI-FI-YHTEYDEN ASETTAMINEN

Tämä luku antaa lisätietoa älylaitteen yhdistämisestä Wi-Fi-verkkoon ja sen yhdistämisestä mobiililaitteeseen.

Tämän toiminnon avulla saat ilmoituksia ja voit hallita sekä tarkkailla kuivausrumpuasi mobiililaitteista.


Wi-Fi-toiminto on oletusarvoisesti pois käytöstä.

Laitteen yhdistämiseksi ja kaikkien toimintojen ja palvelujen käyttämiseksi tarvitet seuraavat:

- Langaton verkko kotona, jossa internetyhteys käytössä.
- Mobiililaite yhdistetty langattomaan verkkoon.

Taajuus	2,412 - 2,472 GHz Euroopan markkinoilla
Protokolla	IEEE 802.11b/g/n
Enimmäisteho	< 20 dBm
Salaus	WPA, WPA2, WPA3

7.1 QR-koodi arvokilvessä

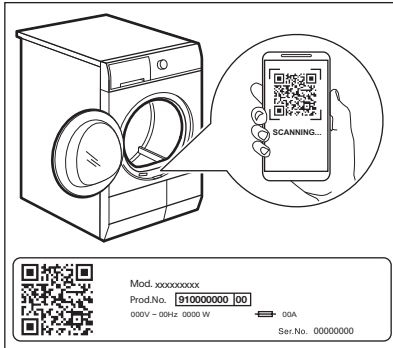

QR-koodia voidaan käyttää kahdella tavalla:

- Skannaa QR-koodi kameralla ja lataa sovellus älylaitteellesi sovelluskaupasta ja noudata vaadittuja ohjeita.
- Älylaitteen ja kodinkoneen välisen yhteyden muodostaminen prosessin yksinkertaistamiseksi. Skannaa QR-koodi sovelluksessa olevalla koodinlukijalla.

7.2 Sovelluksen asentaminen

Seiso kuivausrummun lähellä älylaitteen kanssa, kun yhdistät kuivausrummun sovellukseen.

Varmista, että älylaite on yhdistetty langattomaan verkkoon.

1. Siirry älylaitteen sovelluskauppaan tai skannaa QR-koodi (*katso kohta "Arvokilven QR-koodi"*).
2. Lataa ja asenna sovellus.
3. Käynnistä sovellus. Valitse maa ja kieli ja kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasananalla. Jos sinulla ei ole tiliä, luo uusi tili noudattamalla sovelluksen ohjeita.

7.3 Langattoman yhteyden määrittäminen

Lataa ja asenna sovellus älylaitteeseesi ennen yhteyden määrittämistä.

1. Kytke laite päälle painamalla on/off-painiketta.
2. Odota noin 8 sekuntia.

3. Paina painiketta ja Remote noin 5 sekunnin ajan, kunnes laitteesta kuuluu yksittäinen napsahdusääni.

Symbolit: ja – ilmestyvät näytölle. Muutaman sekunnin kuluttua näytössä

vilkkuu ainoastaan symboli: . Laite on muodostamassa yhteyttä. Langattoman moduulin aktivoituminen kestää noin

10 sekuntia. Kun se on valmis, symboli: (**Access Point**) ilmestyy näytölle. **Access Point** on auki noin 5 minuutin ajan.

4. Määritä sovellus älylaitteessasi ja yhdistä laite Wi-Fi-verkkoon noudattamalla näytöllä olevia ohjeita.

5. Jos yhteys on muodostettu, -symboli on poissa päältä ja Wi-Fi-kuvake palaa tasaisesti.



Laite pyrkii muodostamaan verkkoyhteyden automaattisesti aina kun laite kytketään päälle. Kun yhteys on luotu, symboli: lakkaa vilkkumasta.

Yhteyden muodostaminen eri verkkoon (tukiaseman avaaminen uudelleen)

Joka kerta, kun käyttäjä napauttaa ja painaa

Remote -painiketta 5 sekunnin ajan, tukiasema avautuu ja lähettää yhteyttä.

Tässä vaiheessa saadut uudet verkkotunnukset korvaavat aiemmin tallennetut tunnistetiedot ja laite muodostaa yhteyden uuteen Wi-Fi-verkkoon.

Wi-Fi-yhteyden kytkeminen pois käytöstä

Jos käyttäjä ei enää kytke laitetta Wi-Fi-verkkoon, hän voi napauttaa ja painaa Remote -painiketta 10 sekunnin ajan, jolloin laite nollautuu ja sen virta katkeaa.

Näytössä näkyy vain 5 sekunnin ajan, kun kaikki muut käyttöpaneelin merkivalot ovat pois päältä.

Nollauksen jälkeen näyttö palaa alkutilaan Wi-Fi-kuvakkeen ollessa pois päältä.

7.4 Remote



Sovellus mahdollistaa pyykinpesun hallinnan mobiililaitteesta. Sisältää lukuisia laitteeseen mukautettuja ohjelmia, hyödyllisiä toimintoja sekä tuotetietoja.

Voit valita sovelluksesta laitteen käyttöpaneelissa käytettävissä olevat ohjelmat sekä hyödyntää ainoastaan mobiililaitteessa saatavilla olevia lisäohjelmia.

Lisäohjelmat voivat muuttua sovelluksen uusien versioiden myötä. Mukautettua pyykinpesua – ja kaikki suoraan mobiililaitteesta.

Etäkäynnistys mahdollistaa ohjelman käynnistämisen kaukosäädöllä.



Etäsäätö aktivoituu automaattisesti, kun ohjelma käynnistetään painikkeella  Start/Pause (Käynnistä/Tauko), mutta kuivausohjelma voidaan myös käynnistää etänä.

Remote

Tätä painiketta koskettamalla aktivoidaan etäkäynnistystoiminto, jonka avulla voit käynnistää, keskeyttää ja pysäyttää laitteen etäyhteyden avulla.

Vastaava merkkivalo syttyy ja vastaava kuvake tulee näkyviin.



Jos asetat ohjelman sovelluksen kautta eikä se vastaa valitsinta, teksti  tulee näkyviin vuorotellen ohjelman keston kanssa.

Paina ja pidä alhaalla tätä painiketta pitempään kahden muun toiminnon tarjoamiseksi:

- paina sitä 5 sekunnin ajan, jotta voit muodostaa yhteyden toiseen verkkoon.

- pidä sitä painettuna 10 sekunnin ajan, kunnes kaksoisäänimerkki kuuluu ja näyttöön tulee näkyviin  : voit palauttaa verkkotunnukset.

7.5 Päivitys langattoman yhteyden kautta



VAROITUS!

Laitteen sammuttamista tai irrottamista sähköverkosta ei suositella päivityksen aikana.

Sovellus voi ehdottaa päivitystä uusien ominaisuuksien lataamiseksi.

Päivitys hyväksytään vain sovelluksen kautta.

Jos jokin ohjelma on käynnissä, sovellus ilmoittaa päivityksen käynnistyvän ohjelman päätyttyä.

Päivityksen aikana laitteen näytössä näkyy .

Päivityksen jälkeen ei näy ilmoituksia ja laite on taas käytettävissä.

Jos jokin virhe tapahtuu, laitteen näytössä näkyy : normaaliin käyttötilaan voidaan palata painamalla mitä tahansa painiketta tai kääntämällä valitsinta.

7.6 Wi-Fi Always On

Wi-Fi Always On -toiminto voidaan ottaa käyttöön vain sovelluksen kautta.

Tämä toiminto pitää laitteen yhteydessä verkkoon myös silloin, kun laite on kytketty pois päältä. Näin voit aina herättää sen ja hallita sitä etänä laitteeltasi.

Merkkivalo  syttyy ja sammuu jaksoittain.

Laite voidaan käynnistää painamalla  on/off-painiketta tai sovelluksella.



Wi-Fi Always On -toiminto voi vaikuttaa energiankulutukseen. Wi-Fi Always On -toiminto on oletusarvoisesti pois käytöstä.

8. OHJELMAT

8.1 Sovellus ja piilotetut lisäohjelmat

Sovelluksen avulla saat **laajan valikoiman piilotettuja lisäohjelmia**. Yhdistä laite sovellukseemme, niin voit valita parhaiten tarpeitasi vastaavan ohjelman.



Ohjelmien nimiä voidaan muuttaa markkinoiden vaatimusten mukaan ilman erillistä ilmoitusta. Sovelluksesta löytyy täydellinen kuvaus kustakin ohjelmasta.

3 kg Pika
Treenivaatteet
Jalkapallo
Laskettelu
Peitot
Verhot

Tyyny
Pyyhkeet
Eläinten karvat
Helposti siliävät
Anti-Allergy
Jeans

Lastenvaatteet
Pellava
Kuivausteline
Raikastus

8.2 Ohjelmataulukko

Ohjelma	Lataa ¹⁾	Ominaisuudet / Tekstiilityyppi ²⁾
MyFavourite		Käyttäjä voi asettaa suosikkiohjelman sovelluksessa. Oletuksena on, että kyseisessä asennossa ei ole määritetty ohjelmaa. Kun suosikkiohjelma on asetettu, voit valita sen sekä sovelluksemme että käyttöpaneelin kautta.
Eco ³⁾⁴⁾	9,0 kg	Ohjelma soveltuu märän puuvillapyykin kuivaamiseen ja se on energiankulutukseltaan tehokkain märän puuvillapyykin kuivaamisohjelma. Kuivuustasoa ei voi säätää ja se on asetettu oletuksena tasolle Cupboard (Kaappikuiva) / valmis vaatekaappiin laitettavaksi. /
MixCare (Mix)	6,0 kg	Suunniteltu pesemäsi pyykkien kuivaamiseen lajittelematta. Kuivaa tasaisesti jokapäiväiset puuvillasta, puuvillan ja tekokuidun sekoituksesta ja tekokuiduista valmistetut pyykki. /
Cottons (Puuvilla)	9,0 kg	Valkoisten ja värillisten puuvillakankaiden ohjelma. Oletusasetus on tarkoitettu kuivuustason säilyttämiseen. /
Synthetics (Siliävät)	4,0 kg	Sekavaatteet, jotka sisältävät pääasiassa synteettisiä kuituja, kuten polyesteriä, polyamidia jne. /
Delicate (Hellävarainen)	2,0 kg	Suositellaan arkalaatuksille tekstiileille, kuten viskoosille, raionille, akryyliille ja niiden sekoituksille. /
Wool (Villa)	1,0 kg	Kuivaa hellävaraisesti konepestävät ja käsinpestävät villavaatteet. Poista pyykki välittömästi ohjelman päätyttyä.

Ohjelma	Lataa ¹⁾	Ominaisuudet / Tekstiilityyppi ²⁾
Silk (Silkki) 	0,5 kg	Säilyttää arkalaatuisten konepestävien ja käsinpestävien silkivaatteiden muodon ja minimoi rypyt käyttämällä hellävaraista lämmintä ilmaa ja pehmeitä liikkeitä. /   
Down Jacket (Untuvatakki) 	2,0 kg	Automaattiohjelma, joka kuivaa tarkasti jopa takkien sisäeristeen höyhen-, untuva- tai synteettisellä täytteellä. Säilyttää vaateen ulkonäön ja lämmön. /   
Hygiene (Hygienia) 	5,0 kg	Kuivaa ja steriloi vaatteesi ja muut esineet säilyttämällä jatkuvan yli 60 °C:n lämpötilan, joka poistaa 99,9 % bakteereista ja viruksista ⁵⁾ . Huomautus: Tätä ohjelmaa voidaan käyttää vain märille tekstiileille. Se ei sovi herkille esineille. /  
Outdoor 	2,0 kg	Ylläpitää teknisestä tekstiilistä valmistettujen ulkoilukankaiden toimivuuden ja palauttaa vedenpitävyyden vesitiiviissä takeissa ja kuoritakeissa, joissa on irrotettavat vuorit (soveltuvat kuivaamiseen kuivausrummussa). /   
Sportswear (Urheiluasut)	4,0 kg	Kuivaa tekokuiduista, kuten polyesteristä, elastaanisekoituksista ja polyamidista, valmistettuja tavallisia urheiluvaatteita. /   
Bedlinen (Vuodevaatteet) XL	4,5 kg	Kuivaa jopa kolmet vuodevaatteet kerralla. Minimoi suurten kuivattavien tekstiilien kiertymisen ja sotkeutumisen, jotta linavaatteet kuivuvat tasaisesti ilman märkiä kohtia. /   

¹⁾ Enimmäispainolla tarkoitetaan kuivan pyykin painoa.

²⁾ Katso tekstiilin merkinnän merkitykset luvusta *NEUVOJA JA VINKKEJÄ: Pyykin valmisteleminen*.

³⁾ Tämä on viiteohjelma, jota käytetään arvioitaessa EU:n ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevien säädösten, Reg. (EU) 2023/2533 ja Reg. (EU) 2023/2534 mukaisuutta ja noudattamista. Tämä ohjelma pystyy kuivaamaan puuvillapyykkiä pyykin 60 % kosteuspitoisuudesta koneeseen laitettaessa lopulliseen tavoitekosteustasoon 0 %.

⁴⁾ Eko-ohjelma vastaa  Cottons (Puuvilla) Eco -ohjelmaa, joka on "Standardi puuvillaohjelma" Euroopan komission asetuksen 392/2012 mukaisesti. Se sopii tavallisen märän puuvillapyykin kuivaamiseen.

⁵⁾ Testattu lajeilla *Escherichia coli*-, *Candida albicans*- ja MS2 Bacteriophage. Itsenäisen tahon suorittama testi, jonka suoritti Swisstest Testmaterialien AG vuonna 2021 (Testiraportti nro 20212038).

8.3 Woolmark Premium Wool Care – Vihreä



The Woolmark Company on testannut ja hyväksynyt tämän koneen villaohjelman. Ohjelma sopii "käsinpesu" -merkillä varustettujen villavaatteiden kuivaamiseen edellyttäen, että vaatteet pestään Woolmark-hyväksynnän saanutta käsinpesuohjelmaa käyttäen ja kuivataan tämän koneen valmistajan ohjeita noudattaen. M2441
Woolmark-symboli on lukuisten eri maiden sertifiointimerkki.


8.4 Ohjelmien ja lisätoimintojen yhteensopivuus

Ohjelmat ¹⁾	Dryness Level (Kui- vuusaste)			Extra An- ticlease (Rypisty- misenesto)	Reverse Plus (S.vaihto- Plus)	Extra Si- lent (Extra Silent)	Time Dry (Kuivaus- aika)
MyFavourite	Määräytyy sovellukseen tallennetun ohjelman mukaan.						
Eco		■		■			
MixCare (Mix)	■	■		■	■		■
Cottons (Puuvilla)	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics (Siliävät)	■	■	■	■	■	■	■
Delicate (Hellävarainen)		■		■			
Wool (Villa)							■ 2)
Silk (Silkki)		■		■			
Down Jacket (Untuvatak- ki)	■	■		■			
Hygiene (Hygienia)	■			■			
Outdoor		■		■			
Sportswear (Urheiluasu)		■		■			
Bedlinen (Vuodevaatteet) XL	■	■	■	■	■		■

¹⁾ Ohjelman asettamisen yhteydessä voit asettaa yhden tai useamman lisätoiminnon. Voit kytkeä ne päälle tai pois päältä painamalla vastaavaa kosketuspainiketta.

²⁾ Ks. luku LISÄTOIMINNOT: Villa-ohjelman Time Drying (Ajastettu kuivaus)

9. ASETUKSET

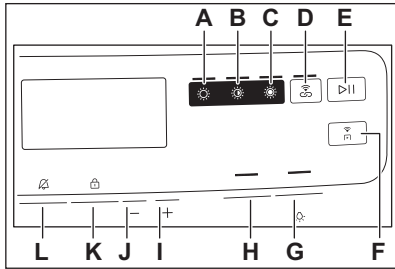

- A. Iron Dry (Silityskuiva) -Kuivuuden kosketuspainike
- B. Cupboard (Kaappikuiva) -Kuivuuden kosketuspainike
- C. Extra Dry (Erittäin Kuiva) Kuivuuden kosketuspainike
- D. SyncDry kosketuspainike
- E. Start/Pause (Käynnistä/Tauko) kosketuspainike
- F. Remote kosketuspainike
- G. Extra Silent (Extra Silent) kosketuspainike
- H. Reverse Plus (S.vaihtoPlus) kosketuspainike
- I. Finish In (Ohjelma valmis) -ajan vähennyksen kosketuspainike
- J. Finish In (Ohjelma valmis) -ajan lisäyksen kosketuspainike
- K. Time Dry (Kuivausaika) kosketuspainike
- L. Extra Anticrease (Rypistymisenesto) kosketuspainike

9.1 Lapsilukko

Tämä lisätoiminto estää lapsia leikkimästä laitteella ohjelman ollessa käynnissä. Kosketuspainikkeet on lukittu.

Ainoastaan virtapainike toimii.

Lapsilukon aktivointi:

1. Käynnistä laite painamalla ON/OFF -painiketta.
2. Paina painiketta (K) muutaman sekunnin ajan.

Lapsilukon merkkivalo syttyy.



Lapsilukko voidaan poistaa käytöstä ohjelman ollessa käynnissä. Pidä samoja kosketuspainikkeita painettuna, kunnes lapsilukon merkkivalo sammuu.

9.2 Lopullisen tavoitekosteuden säätö



Tämä voi olla tarpeen, sillä kuivaustuloksiin vaikuttavat monet olosuhteet, kuten veden tyyppi, syöttöjännite tai ympäristön lämpötila.

TÄYDELLISEN KUIVAUSTULOKSEN SAAVUTTAMISEKSI:

1. Yritä säätää kuivaustason lisätoimintoja (katso *Kuivaustaso*-lisätoiminto).
2. Jos haluat pyykinä entistä kuivempaa, voit muuttaa oletuskuivausasetusta (katso lisätietoja alta). Tämä säätö toimii useimpien ohjelmien kanssa, lukuun ottamatta ohjelmia **Eco**, **Wool** (Villa), **Duvet** (Peitot), **Down Jacket** (Untuvatakki), **Refresh** (Raikastus), jos koneessa on nämä ohjelmat.

Tavoitekosteustason oletusasetuksen muuttaminen:

1. Käynnistä laite päälle painamalla Päälle/ Pois päältä -painiketta.
2. Aseta mikä tahansa ohjelma ohjelmanvalitsimella.
3. Paina pitkään painikkeita (G) ja (H) samanaikaisesti.

Jokin seuraavista merkkivaloista syttyy:

- - mahdollisimman kuiva
 - - pyykin suurempi kuivuus
 - - pyykin vakiokuivuus
4. Paina pitkään painiketta (G), kunnes oikean tason merkkivalo syttyy.



Jos näyttö palaa normaaliin tilaan (vaiheessa 2 valitun ohjelman aika tulee näkyviin) lopputavoitekosteuden asettamisen aikana, paina pitkään painikkeita **(G)** ja **(H)** vielä kerran siirtyäksesi "Lopputavoitekosteuden säätö" -tilaan (aikaisemmin asetettu lopputavoitekosteus vaihtuu seuraavaan arvoon).

5. Hyväksy valittu lopputavoitekosteus painamalla samanaikaisesti pitkään painikkeita **(G)** ja **(H)**.

Kuivuustaso

-  - mahdollisimman kuiva
-  - pyykin suurempi kuivuus
-  - pyykin vakiokuivuus

9.3 Vesisäiliön merkkivalo

Vesisäiliön merkkivalo palaa oletuksena. Se syttyy, kun ohjelma päättyy tai kun vesisäiliön tyhjennys on tarpeen.



Jos "tyhjennyssarja" asennetaan (lisävaruste), laite tyhjentää vesisäiliön automaattisesti. Tässä tapauksessa suosittelemme vesisäiliön merkkivalon pois päältä kytkemistä.

Vesisäiliön merkkivalon kytkeminen pois päältä:

1. Kytke laite päälle painamalla Päälle/Pois päältä -painiketta.
2. Paina painikkeita **(I)** ja **(J)** samanaikaisesti pohjassa pitkään. Näytöllä näkyy "Off" (Pois päältä) ja vesisäiliön merkkivalo sammuu. Viiden sekunnin jälkeen näyttö palaa normaaliin tilaan.



Kytke vesisäiliön merkkivalo takaisin päälle seuraamalla yllä olevia ohjeita. Näytössä näkyy "On" (Päällä) ja vesisäiliön merkkivalo syttyy.

9.4 End Alert (Äänimerkki)

Äänimerkki aktivoituu:

- ohjelman loppu
- rypistymisenestovaiheen alussa ja lopussa
- ohjelman keskeytys

Hälytystoiminto on oletusarvoisesti aina käytössä. Voit käyttää tätä toimintoa äänen kytkemiseen päälle ja pois päältä.



Voit käynnistää End Alert (Äänimerkki) -lisätoiminnon kaikkien ohjelmien yhteydessä suoritettavaksi.

Ota ääni käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **L**-painiketta noin 3 sekunnin ajan.

9.5 Rummun merkkivalo palaa

Kytkee rummun sisävalon päälle 10 sekunnin ajaksi.

Kosketa ja paina **G** painiketta noin 3 sekunnin ajan.

Rummussa oleva valo palaa.

9.6 Käyttötuntilaskuri

Tällä toiminnolla voit näyttää laitteen kokonaiskäyttöajan tunteina. Kokonaiskäyttöaika lasketaan laitteen ensimmäisestä käynnistämishetkestä alkaen. Ohjelmien todellinen toiminta-aika näytetään (se ei sisällä taukoja eikä ajastettua käynnistymisaikaa).

Tämän arvon voi saada näkyviin seuraavasti:

1. Kytke laite päälle painamalla **On/Off**-virtapainiketta.
2. Paina painikkeita **B** ja **C** muutaman sekunnin ajan.
3. 3 sekunnin kuluttua laitteen kokonaiskäyttöaika näkyy näytössä: esim. jos käyttöaika on **1276** tuntia, näytössä näkyy teksti **Hr 2** sekunnin ajan, sitten **12** 2 sekunnin ajan ja sitten **76**. Tämä arvo näytetään kahtena numerosarjana kerrallaan: kaksi ensimmäistä numeroa ilmaisevat tuhansia ja satoja, ja kaksi seuraavaa numeroa tarkoittavat kymmeniä ja yksiköitä.

Voit poistua tästä tilasta painamalla mitä tahansa painiketta, kääntämällä valitsinta tai kytkemällä laitteen pois päältä.

9.7 Tehdasasetukset

Tällä toiminnolla voi palauttaa oletusarvoiset tehdasasetukset. Tallennetut lisätoiminnot ja toimintatilat nollataan. Se poistaa myös Wi-Fi-verkon kirjautumistiedot laitteen muistista ja palauttaa mukautetut ohjelma-asetukset.

Ota tämä lisätoiminto käyttöön suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Kytke laite päälle painamalla **On/Off**-virtapainiketta.
2. Paina painikkeita **C** ja **D** muutaman sekunnin ajan.

3. Laite kuittaa toiminnon näyttämällä



Jos toimenpiteet eivät tuota tulosta (esimerkiksi aikakatkaisun tai väärän painikeyhdistelmän takia), kytke laitteen virta pois päältä ja toista vaiheet alusta.

10. KÄYTTÖÖNOTTO



Takarummun lukitukset poistuvat automaattisesti, kun kuivausrumpu käynnistetään ensimmäistä kertaa. Laitteesta voi tällöin kuulua ääntä.

Takarummun lukitusten avaaminen:

1. Kytke laitteeseen virta.
2. Aseta mikä tahansa ohjelma.
3. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta. Rummun kierto käynnistyy. Takarummun lukitukset poistuvat käytöstä automaattisesti.

Ennen kuin kuivaat laitteella pyykkejä:

- Puhdista kuivausrummun rumpu kostealla liinalla.
- Käynnistä yhden tunnin ohjelma pyykin ollessa kosteaa.



Kuivausohjelman alussa (ensimmäiset 3-5 min) laitteesta voi kuulua hieman kovempi ääni. Tämä johtuu kompressorin käynnistymisestä. Tämä on normaalia kompressorilla toimivissa laitteissa (esim. jääkaapit ja pakastimet).

Laite on valmistettu erilaisista materiaaleista, jotka voivat muodostaa epätavallista hajua.


Ajan kuluessa epätavallinen haju häviää vähitellen muutaman kuivauskerran jälkeen.

10.2 Ääniä



Kuivausohjelman eri vaiheiden aikana voi kuulua erilaisia ääniä. Ne ovat normaaleja toiminnan ääniä.

Käynnissä oleva kompressor.

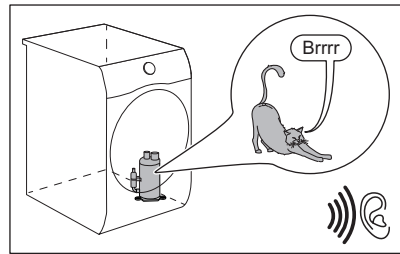


Pyörivä rumpu.


10.1 Epätavallinen haju

Laite on pakattu tiiviisti.


Epätavallista hajua voi esiintyä, kun tuote poistetaan pakkauksesta. Tämä on normaalia uusien tuotteiden kohdalla.

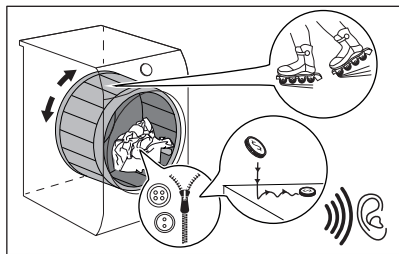

Käynnissä olevat puhaltimet.

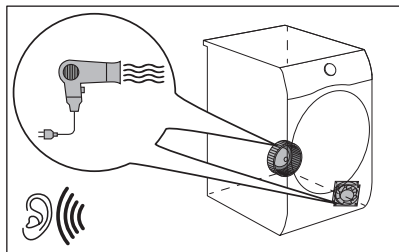


Käynnissä oleva pumppu ja kosteuden siirto säiliöön.

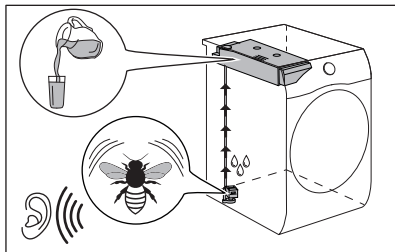

11. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

11.1 Käynnistä ohjelma

1. Valmistele pyykki ja täytä kone.

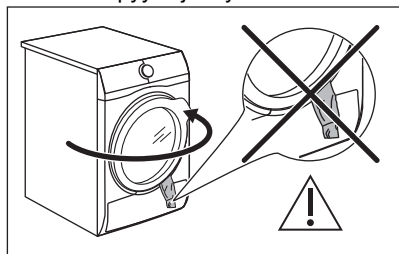

! HUOMIO!

Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja kumitiivisteeseen väliin luukun sulkemisen yhteydessä.

2. Käynnistä laite painamalla On/Off -painiketta.
3. Aseta kyseiselle pyykille soveltuva ohjelma ja haluamasi lisätoiminnot. Ohjelman kesto näkyy näytössä.

i

Todellinen kuivausaika riippuu pyykin laadusta (määrä ja koostumus), huoneenlämpötilasta sekä pyykin alkukosteudesta linkousvaiheen jälkeen.

4. Paina Start/Pause (Käynnistä/Tauko) -painiketta. Ohjelma käynnistyy.

11.2 Ohjelman käynnistäminen Finish In (Ohjelma valmis)

i

Tämän lisätoiminnon avulla voi valita ohjelman päättymisajan. Kun tämä lisätoiminto on valittu, kone odottaa oikeaa hetkeä kuivausprosessin aloittamiseksi.

Finish In (Ohjelma valmis) aika on odotusaika ja kuivausaika yhteensä.

Lisätoiminnon Finish In (Ohjelma valmis) asettaminen:

1. Valitse kuivausohjelma ja lisätoiminnot.

2. Kosketa - tai -painiketta, kunnes näytössä näkyy haluamasi ohjelman päättymisen määräaika (esim. 12h jos ohjelman on päätyttävä 12 tunnin kuluessa.)
3. Kosketa painiketta Start/Pause (Käynnistä/Tauko). Rumpu alkaa pyöriä suorittaakseen **SensiCare**-arvioinnin, jos se on määritetty valitussa ohjelmassa.
4. Laite käynnistää ajanlaskennan ohjelman päättymiseen saakka ja ohjelma käynnistyy oikealla hetkellä.

11.3 SensiCare System - täyttömäärän tunnistus



SensiCare-teknologia tunnistaa täyttömäärän ja säättää ohjelman keston. Toimii useimpien ohjelmien kanssa.

Kun olet koskettanut Start/Pause (Käynnistä/Tauko) -painiketta, ilmoitetun maksimitäyttömäärän merkkivalo sammuu, SensiCare System käynnistää täyttömäärän tunnistuksen:

1. Laite tunnistaa täyttömäärän ensimmäisten minuuttien aikana. Tämän vaiheen aikana vierivät viivat toistavat yksinkertaisen animaation.
2. Tämän vaiheen aikana rumpu pyörii hetken.
3. Ohjelman kestoa voidaan säätää. Kun täyttömäärä on tunnistettu, ja jos **rummussa on liikaa pyykkiä**, merkkivalo **MAX** vilkkuu näytössä:

Tällöin koneen toiminta voidaan keskeyttää ja ylimääräiset pyykit voidaan poistaa 30 sekunnin ajan.

Kun ylimääräiset pyykit on poistettu, käynnistä ohjelma uudelleen koskettamalla Start/Pause (Käynnistä/Tauko) -näppäinpainiketta.

Tärkeää! Jos pyykkimäärää ei vähennetä, kuivausohjelma käynnistyy ylikuormituksesta huolimatta. Tässä tapauksessa parasta kuivaustulosta ei voida taata.



SensiCare System ei ole käytettävissä kaikkien ohjelmien yhteydessä. Näitä ovat mm. Wool (Villa) ja pikaohjelmat.

11.4 Ohjelman muuttaminen

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla virtapainiketta.
2. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta.
3. Valitse ohjelma.

11.5 Ohjelman päätyessä

Kun ohjelma on päättynyt:

- laitteesta kuuluu jaksottainen äänimerkki.
- Näytössä näkyy : .
- -merkkivalo on päällä.
- Suodattimen merkkivalo ja säiliön merkkivalo voivat syttyä.
- Start/Pause (Käynnistä/Tauko) -merkkivalo on päällä.

Laite toimii rypistymisenestovaiheella edelleen 30 minuuttia tai sitä kauemmin, jos Extra Anticrease (Rypistymisenesto) -lisätoiminto on kytketty päälle (katso luku *Lisätoiminto - Extra Anticrease (Rypistymisenesto)*).

Rypistymisenestovaihe vähentää rypistymistä.

Voit poistaa pyykin ennen kuin rypistymisenestovaihe on päättynyt. Suosittelemme parempien tuloksien saavuttamiseksi, että pyykit poistetaan vasta sitten, kun toiminto on lähes päättynyt.

Kun rypistymisenestovaihe on päättynyt:

- Näytössä näkyy edelleen : .
- -merkkivalo on pois päältä.
- Suodattimen merkkivalo ja säiliön merkkivalo jäävät palamaan.
- Merkkivalo Start/Pause (Käynnistä/Tauko) sammuu.

1. Paina on/off-painiketta kytkeäksesi laitteen pois toiminnasta.
2. Avaa laitteen luukku.
3. Ota pyykki pois koneesta.
4. Sulje laitteen luukku.

Heikkojen kuivaustulosten mahdolliset syyt:

- Oletuskuivaustason sopimaton asetus. Ks. kohta **LISÄTOIMINNOT: Kuivaustaso – loppukosteuden säätö**
- Huoneenlämpötila on liian alhainen tai liian korkea. Optimaalinen huoneenlämpötila on 18 °C - 25 °C.



Puhdista suodatin ja tyhjennä vesisäiliö aina ohjelman päätyttyä.



Jätä luukku hieman auki aina jokaisen ohjelman jälkeen kosteuden välttämiseksi.

11.6 Matalalämpötoiminto

Energiankulutuksen vähentämiseksi tämä toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta:

- 5 minuutin kuluttua, jos et käynnistä ohjelmaa.
- 5 minuutin kuluttua ohjelman tai rypistymisenestovaiheen päättymisestä.



Kun laite siirtyy alhaisen virransyötön tilaan, näyttö ja kuvakkeet sammuvat. Voit käynnistää laitteen uudelleen on/off-painikkeesta ja kuivausrummusta.



Valittu oletusohjelma on aina Eco, kun se on otettu uudelleen käyttöön pienen virrankulutuksen tilassa.



Jos Wi-Fi on päällä ja kaukosäädin on käytössä, etäkäynnistyksen  -kuvake pysyy myös laitteen siirryttyä alhaisen virransyötön tilaan.

12. NEUVOJA JA VINKKEJÄ

12.1 Pyykin valmistelemine



Rummun täyttäminen kyseisille ohjelmille ilmoitettuun max. täyttömäärään auttaa säästämään energiaa.



Pesuohtelman jälkeen pyykki ovat usein sotkeutuneet yhteen. Yhteen sotkeutuneiden pyykkien kuivaus on tehokasta. Varmista tehokas ilmankierto ja tasainen kuivaustulos ravistamalla pyykkejä ja lisäämällä ne yksi kerrallaan kuivausrumpuun.

Tehokkaan kuivauksen varmistaminen:

- Sulje vetoketjut.
- Sulje untuvapeittojen kiinnittimet.
- Siteitä tai nauhoja (esim. esiliinan nauhat) ei saa kuivata irrallaan. Sido ne ennen ohjelman käynnistämistä.

- Tyhjennä kaikki taskut.
- Kun vaatteiden sisällä on puuvillakerros, käännä ne nurinpäin. Puuvillakerroksen on oltava ulospäin.
- Aseta aina käsiteltävään pyykkiin sopiva ohjelma.
- Älä sekoita vaaleita ja tummia vaatteita.
- Vähennä tekstiilien kutistumista valitsemalla puuvilla-, jersey- tai trikoovaatteisiin sopiva ohjelma.
- Älä ylitä Ohjelmat-luvussa annettua tai näytössä näkyvää maksimitäyttömäärää.
- Kuivaa ainoastaan kuivausrummussa kuivattavia tekstiilejä. Katso vaatteissa olevat tekstiilimerkit.
- Suuria ja pieniä kappaleita ei saa kuivata yhdellä kertaa. Pienet vaatekappaleet voivat jäädä suurien kappaleiden sisään, jolloin ne jäävät kosteiksi.
- Ravista suuria vaatekappaleita ja tekstiilejä ennen niiden asettamista kuivausrumpuun. Täten vältetään kosteat kohdat tekstiiliin sisällä kuivauksen jälkeen.

Tekstiilimerkki	Kuvaus
	Kuivausrummussa kuivattava tekstiili.
	Kuivausrummussa korkeissa lämpötiloissa kuivattava tekstiili.
	Kuivausrummussa vain alhaisissa lämpötiloissa kuivattava tekstiili.
	Tekstiili, jota ei saa kuivata kuivausrummussa.

13. HUOLTO JA PUHDISTUS

13.1 Säännöllinen puhdistus

Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikää.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta.

Viitteellinen säännöllinen puhdistus:

Suodattimien puhdistus	Merkkivalon  vilkkuessa
Tyhjennä vesisäiliö	Merkkivalon  vilkkuessa
Puhdista lämmönvaihdin	Merkkivalon  vilkkuessa
Rummun puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Puhdista käyttöpaneeli ja kotelo	Kahden kuukauden välein
Puhdista ilmavirta-aukot	Kahden kuukauden välein

Osien puhdistusohjeet on annettu seuraavissa kappaleissa.

13.2 Vieraiden esineiden poistaminen



Varmista, että taskut ovat tyhjäät ja että kaikki irtonaiset elementit on sidottu ennen kuivausohjelman aloittamista. Katso kohta "Pyykin valmisteleminen".

Poista rummusta mahdollisesti roskat kuivausohjelman jälkeen (esim. metallipidikkeet, napit, kolikot jne.).

13.3 Suodattimen puhdistus

Suodattimen merkkivalo  syttyy kunkin ohjelman päätyttyä ja sihti on puhdistettava.



Sihti kerää nukkaa kuivausohjelman aikana.




Suodatin tulee puhdistaa säännöllisesti parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi. Tukossa oleva suodatin pidentää kuivausohjelman kestoa ja lisää näin energiankulutusta. Puhdista suodatin käsin. Käytä tarvittaessa imuria.




HUOMIO!

Suodattimia puhdistettaessa nukka tulee hävittää roska-astiaan. Mikromuovien pääsyn estämiseksi vesijärjestelmään nukkaa ei saa huuhdella viemäriin.


1. Avaa luukku. Vedä sihti ylös.

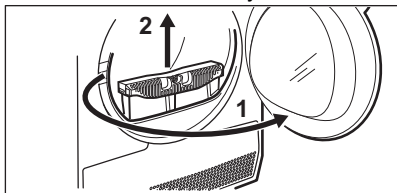

2. Avaa suodatin painamalla koukkua.


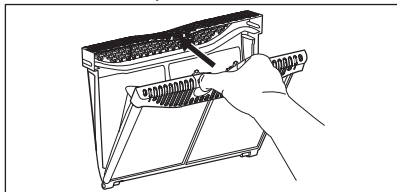


3. Irrota nukka käsin sihdin sisäosista.

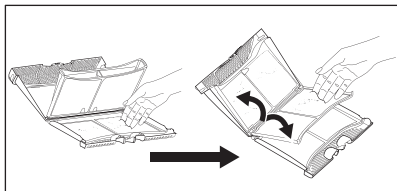

Hävitä nukka roska-astiaan.

4. Puhdista sihti tarvittaessa imurilla. Sulje suodatin.
5. Poista tarvittaessa nukka sihdin liitoksesta ja tiivisteestä. Tämän voi tehdä pölynimurilla. Aseta sihti takaisin vastaavaan liitokseen.

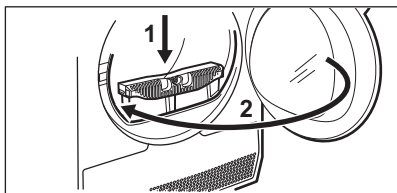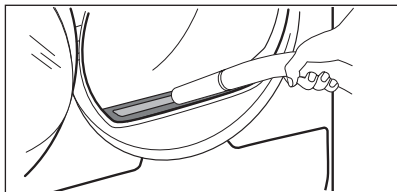

13.4 Lauhduttimen puhdistus


Jos lauhduttimen symboli  vilkkuu näytössä, tarkista lauhdutin ja sen lokero. Jos se on likainen, puhdista se. Suorita tarkistus vähintään kuuden kuukauden välein.

! VAROITUS!

Metallipintaan ei saa koskea paljain käsin. Henkilövahingon vaara. Käytä suojakäsineitä. Puhdista varoen, jotta metallipinta ei vaurioidu.


! VAROITUS!

Älä käytä pölynimuria kovalla liitososalla irrottaaksesi nukkaa lauhduttimesta, sillä se voi vahingoittaa lauhduttimen kylkiä, jolloin laitteen suorituskyky heikkenee ja kuivausaika pitenee.

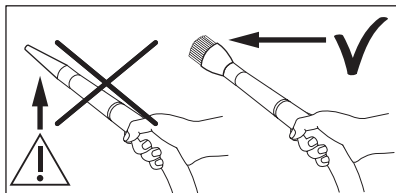


Tarkistaminen:


1. Avaa luukku. Vedä suodatin ylös.

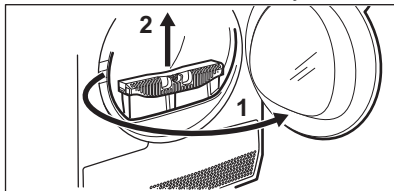


2. Avaa lauhduttimen kansi.

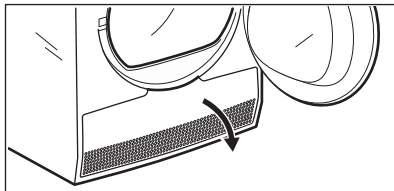


3. Avaa lauhduttimen luukku kääntämällä vipuja ja laske lauhduttimen luukkua. .

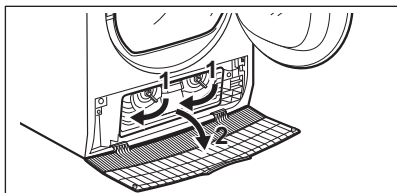


4. Poista tarvittaessa nukka lauhtuttimesta ja sen kotelosta. Voit käyttää harjalla varustettua pölynimuria.

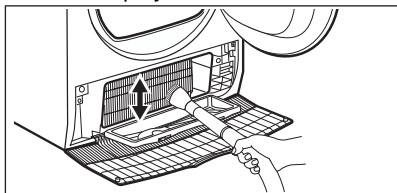


5. Sulje lauhtuttimen kansi.

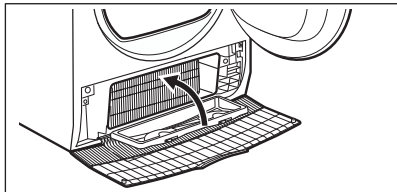

6. Käännä vipuja, kunnes ne napsahtavat paikoilleen.

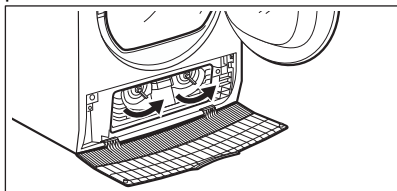

7. Aseta suodatin takaisin paikalleen.

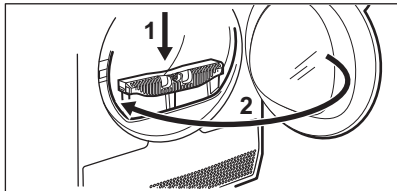

13.5 Rummun puhdistaminen

⚠ VAROITUS!

Irrota laite sähköverkosta ennen sen puhdistamista.

Puhdista rumpun sisäosa ja sen nostimet miedolla pesuaineella. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.

⚠ HUOMIO!

Älä puhdista rumpua hankausaineilla tai teräsvillalla.

13.6 Käyttöpaneelin ja ulkokuoren puhdistaminen

Puhdista käyttöpaneeli ja ulkokuori miedolla pesuaineella.

Käytä kosteaa liinaa. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.

⚠ HUOMIO!

Älä käytä kalusteiden puhdistusaineita tai puhdistusaineita, jotka voivat aiheuttaa korroosiota.

13.7 Tuuletuskanavien puhdistaminen

Poista tuuletuskanaviin kerääntynyt nukka pölynimurilla.

14. VIANMÄÄRITYS

⚠ VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

14.1 Virhekoodit

Laite ei käynnisty tai se pysähtyy toiminnan aikana.

Yritä ensin etsiä ratkaisu ongelmaan (tutustu taulukoiden sisältöihin). Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



VAROITUS!

Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.

Jos merkittäviä ongelmia esiintyy, laitteesta kuuluu äänimerkkejä, näytössä näkyy virhekoodi ja Start/Pause (Käynnistä/Tauko) -painike voi vilkkua jatkuvasti:

Virhekoodi	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
E50	Laitteen moottori ylikuormittunut. Liikaa pyykkiä tai pyykit solmussa rummussa.	Ohjelmaa ei suoritettu loppuun asti. Poista pyykki koneesta, aseta ohjelma ja käynnistä ohjelma uudelleen.
E90 tai E91	Sisäinen virhe. Laitteen elektronisten osien välillä ei ole yhteyttä.	Ohjelmaa ei ole suoritettu oikein loppuun asti tai laite pysähtyi liian aikaisin. Kytke laite päälle ja pois päältä. Jos virhekoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
EH0	Virransyöttö on epävaka.	Kun laitteesta näkyy EH0, odota kunnes virransyöttö on vakaa ja paina sitten käynnistyspainiketta. Jos laite keskeyttää ohjelman ilman mitään ilmoitusta, paina ohjelman käynnistyspainiketta. Jos varoitus toistuu, tarkista virtajohdon/pistokkeen ehjyys tai virransyöttö.

Jos näytössä näkyy muita virhekoodeja, kytke laite toimintaan ja pois toiminnasta. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos kuivausrummun ongelma on jokin muu, etsi mahdollisia ratkaisuja tutustumalla oheiseen taulukkoon.

14.2 Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Et saa laitetta käynnistymään.	Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan. Tarkista sähkötaulun sulake (asennus kotitalouteen).
Ohjelma ei käynnisty.	Paina Start/Pause (Käynnistä/Tauko). Varmista, että laitteen luukku on suljettu.
Laitteen luukku ei mene kiinni.	Varmista, että ilmansuodatin on asennettu oikein. Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja kumitiivisteiden väliin.
Laite pysähtyy kesken toiminnan.	Varmista, että vesilokero on tyhjä. Käynnistä ohjelma uudelleen painamalla Start/Pause (Käynnistä/Tauko). Täyttömäärä on liian pieni, lisää pyykkiä tai käytä Time Drying (Ajastettu kuivaus) -ohjelmaa.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Ohjelman kesto on liian pitkä tai kuivaustulos on heikko. ¹⁾	Varmista, että pyykin paino sopii ohjelman kestoan.
	Varmista, että sihti on puhdas.
	Pyykki on liian märkää. Linkoa pyykki uudelleen pesukoneessa.
	Varmista, että huoneenlämpötila on yli +5 °C ja alle +35 °C. Optimaalinen huoneenlämpötila on 18 °C - 25 °C.
	Aseta Time Drying (Ajustettu kuivaus) tai Extra Dry (Erittäin Kuiva) -ohjelma. ²⁾
Sovellus ei saa yhteyttä kuivausrumpuun.	Tarkista, onko älylaitteesi yhdistetty langattomaan verkkoon. Tarkista kotiverkkosi ja reitittimesi. Käynnistä reititin uudelleen. Ota yhteyttä langattoman verkon palveluntarjoajaan, jos langattomassa verkossa esiintyy ongelmia.
	Kuivausrumpu, älylaite tai molemmat on konfiguroitava uudelleen.
Sovellus ei saa yhteyttä laitteeseen.	Kokeile siirtää kotisi reititin mahdollisimman lähelle kuivausrumpua tai harkitse langattoman verkon laajentamisen hankkimista.
	Kytke mikroaaltouuni pois päältä. Vältä käyttämästä mikroaaltouunia ja kuivausrummun kaukosäädintä samanaikaisesti. Mikroaaltouuni aiheuttaa häiriötä Wi-Fi-signaaliin.
Näytössä näkyy — — —.	Jos haluat asetta uuden ohjelman, käännä sovellus pois päältä ja päälle.
	Varmista, että lisätoiminnot sopivat valittuun ohjelmaan.

¹⁾ Ohjelma päättyy automaattisesti viimeistään 5 tunnin kuluttua.

²⁾ Jotkin kohdat voivat jäädä kosteiksi suurikokoisia kappaleita kuivatessa (esim. lakanat).

Jos pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttäviä

- Asetettu ohjelma oli väärä.
- Sihti tukossa.
- Lämmönvaihdin on tukkiutunut.
- Laitteessa oli liikaa pyykkiä.
- Rumpu on likaantunut.
- Johtavuusanturin virheellinen asetus (katso luku "LISÄVARUSTEET":

Kuivuustaso - lopputavoitekosteuden säätö" asettaaksesi paremman asetuksen).

- Ilmavirtausaukot ovat tukossa.
- Huoneenlämpötila on liian alhainen tai korkea (optimaalinen huoneenlämpötila 18–25 °C)

15. KULUTUSARVOT

15.1 Käyttöönotto



Käyttöohjeessa on esitetty kaksi eri viitettä EU:n energiamerkintä- ja ekosuunnitteluasetuksista.

- Asetus (EU) 932/2012 ja asetus (EU) 392/2012 on voimassa 30.6.2025 asti ja koskee energialuokkia **A+++ – D**.
- Asetus (EU) 2023/2534 on voimassa 1.7.2025 alkaen ja koskee energialuokkia **A – G**.



Laitteen mukana toimitetun energialuokkamerkinnän QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energialuokkamerkintää yhdessä käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa. Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:issä käyttämällä linkkiä **https://eprel.ec.europa.eu** sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa. Katso arvokilven sijainti kohdasta "Laitteen kuvaus".

15.2 Symbolien selitys

kg	Pyykkimäärä.	kierr/min	Linkous
kWh	Energiankulutus		
tt:mm	Ohjelman kesto.		
%	Kosteus linkousvaiheen lopussa ja tavoitekosteustaso kuivausohjelman lopussa. Mitä suurempi linkousnopeus, sitä kovempi linkousääni mutta alhaisempi kosteus- ja energiankulutus pyykin kuivausvaiheessa.		

15.3 Seuraavien Euroopan unionin komission asetusten mukaan (EU) 2023/2533, asetus (EU) 2023/2534 ja asetus (EU) 392/2012.



Seuraavat arvot on saavutettu laboratorio-olosuhteissa vastaavien standardien mukaisesti. Eri parametrit voivat muuttaa tietoja, esimerkiksi pyykin määrää, pyykin tyyppiä ja ympäristöolosuhteita. Pyykin alkuperäinen kosteus, veden tyyppi, syöttöjännite ja ohjelman oletusasetuksen vaihtaminen voivat myös vaikuttaa energiankulutukseen, kuivausohjelman kestoon ja lopulliseen kosteuteen.

Ohjelmien	Täyttö kg	Linkous (kierr/min)	Kosteus (%)	Kuivausaika (h:mm)	Energiankulutus (kWh)	Tavoitekosteustaso (%)
Eco 1) 2)	9,0	1000	60	3:25	1,44	0,0

Ohjelmien	Täyttö kg	Linkous (kierr/ min)	Kos- teus (%)	Kuivausaika (h:mm)	Energianku- lutus (kWh)	Tavoitekos- teustaso (%)
Eco 1)2)	4,5	1000	60	2:00	0,76	0,0

1) Tämä on viiteohjelma, jota käytetään arvioitaessa EU:n ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevien säädösten, Reg. (EU) 2023/2533 ja Reg. (EU) 2023/2534 mukaisuutta ja noudattamista. Tämä ohjelma pystyy kuivaamaan puuvillapyykkiä pyykin 60 % kosteuspitoisuudesta koneeseen laitettaessa lopulliseen tavoitekosteustasoon 0 %.

2) Eko-ohjelma vastaa  Cottons (Puuvilla) Eco -ohjelmaa, joka on "Standardi puuvillaohjelma" Euroopan komission asetuksen 392/2012 mukaisesti. Se sopii tavallisen märän puuvillapyykin kuivaamiseen.

Virrankulutus eri tiloissa

Virrankulutus sammutettuna (W)	Virrankulutus val- miustilassa (W)	Ajastettu käynnis- tyminen (W)	Tehonkulutus val- miustilassa verk- koon yhdistettynä (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 ¹⁾

Aika pois päältä/valmiustilaan on enintään 15 minuuttia.

1) Yhdistetyn toiminnon vuosittainen energiankulutus on noin 17,5 kWh. Tämän toiminnon yhteys voidaan katkaista luvun "Wi-Fi-yhteyden asettaminen" ohjeita noudattamalla.

15.4 Yleiset ohjelmat



Kyseiset arvot ovat ainoastaan viitteellisiä.

Ohjelmien	Täyttö kg	Linkous (kierr/ min)	Kos- teus (%)	Kuivausaika (h:mm)	Energianku- lutus (kWh)	Tavoitekos- teustaso (%)
Cottons (Puuvilla) Extra Dry (Erittäin Kuiva)	9,0	1000	60	4:45	1,95	-3,0
Cottons (Puuvilla) Extra Dry (Erittäin Kuiva)	4,5	1000	60	3:33	1,35	-3,0
Cottons (Puuvilla) Iron Dry (Silityskui- va)	9,0	1000	60	2:34	1,01	12,0
Cottons (Puuvilla) Iron Dry (Silityskui- va)	4,5	1000	60	1:45	0,64	12,0
Synthetics (Siliä- vät) Extra Dry (Erittäin Kuiva)	4,0	1200	40	1:45	0,62	0,0

Ohjelmien	Täyttö kg	Linkous (kierr/ min)	Kos- teus (%)	Kuivausaika (h:mm)	Energianku- lutus (kWh)	Tavoitekos- teustaso (%)
Synthetics (Siliä- vät) Cupboard (Kaappi- kuiva)	4,0	1200	40	1:15	0,44	1,0
Synthetics (Siliä- vät) Iron Dry (Silityskui- va)	4,0	1200	40	0:58	0,32	12,0
Wool (Villa)	1,0	1200	35	1:40	0,72	5,0

16. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaukset viemällä ne asianmukaiseen kierrätysastiaan. Auta suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromu.

Älä hävitä symbolilla merkittyjä laitteita  kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyslaitokseen tai ota yhteyttä kunnan virastoon.

Velkommen til Electrolux! Takk for at du valgte produktet vårt.



Som en del av vårt bærekraftighetsprosjekt, reduserer vi papirsvinn og tilbyr fullstendige brukerhåndbøker på nettet. Få tilgang til de fullstendige håndbøkene på electrolux.com/manuals



Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og reparasjonsinformasjon på electrolux.com/support



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt på electrolux.com/shop

Med forbehold om endringer.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	66
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	69
3. PRODUKTBeskrivelse.....	72
4. TEKNISKE DATA.....	73
5. BETJENINGSPANEL.....	74
6. VELGER OG KNAPPER.....	76
7. WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING.....	78
8. PROGRAMMER.....	80
9. INNSTILLINGER.....	83
10. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	85
11. DAGLIG BRUK.....	87
12. RÅD OG TIPS.....	89
13. STELL OG RENGJØRING.....	89
14. FEILSØKING.....	92
15. FORBRUKSVERDIER.....	94
16. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	96

1. SIKKERHETSINFORMASJON



Les de vedlagte instruksjonene nøye før du starter installasjon og bruk av dette produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Oppbevar alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse, og last ned hele versjonen som er tilgjengelig på nettet.



Advarsel: Brannfare / brennbare materialer.

Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

ADVARSEL!

Fare for kvelning, skade eller permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert. Barn under 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet på tørking av klær av husholdningstypen som kan tørkes i maskin.
- Ikke bruk tørkefunksjonen hvis tøyet er skittent fra industrielle kjemikalier.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs i husholdninger.

- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, gjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruk for husholdningsrom.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Hvis tørketrommelen skal plasseres oppå en vaskemaskin, bruk stablesettet. Stablesettet, tilgjengelig hos din autoriserte leverandør, kan bare brukes med produktet som angitt i veiledningen som følger med tilbehøret. Les den nøye før montering (se bruksanvisningen for settet).
- Produktet kan monteres frittstående eller under en arbeidsbenk (se monteringsvedlegget).
- Ikke monter produktet bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med et hengsel på motsatt side, som forhindrer at døren kan åpnes helt.
- Sørg for luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet. Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- ADVARSEL: Produktet må ikke tilføres strøm gjennom en ekstern bryterenhet, for eksempel en tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig slås av og på av en annen elektrisk enhet.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at støpselet er tilgjengelig etter monteringen.
- ADVARSEL: Produktet skal ikke monteres i et miljø uten luftskifte.
Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.
- ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningen fri for hindringer i produktets skap eller i den innebygde strukturen.
- ADVARSEL: Ikke ødelegg kjølekretsen.
- ADVARSEL: Ikke berør de tilgjengelige lamellene på kondensatoren med bare hender. Skaderisiko. Bruk vernehansker.

- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Ikke overskrid maksimal belastning på 9,0 kg.
- Tørk alltid av lo eller annet rusk som har samlet seg rundt produktet.
- Ikke bruk produktet uten filteret. Rengjør lofilteret før eller etter hver bruk.
- Ikke tørk uvaskede plagg i tørketrommelen.
- Artikler som har blitt tilsølt med stoffer som matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjerner skal vaskes i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.
- Artikler som skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi skal ikke tørkes i tørketrommelen.
- Ikke la tøyet komme i klem mellom døren på produktet og gummipakningen.
- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i bruksanvisningen fra produsenten.
- Fjern alle gjenstander fra ting som kan antennes, slik som lightere eller fyrstikker.
- **ADVARSEL:** Stopp aldri en tørketrommel før den er ferdig med mindre alle artiklene fjernes raskt og legges utover, slik at varmen forsvinner.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Advarsel: Brannfare / brennbare materialer.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.

- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Produktet skal ikke monteres i et miljø uten luftskifte
Produktet inneholder brennbare gasser, propan (R290), en gass med liten innvirkning på miljøet. Hold ild og

antenningskilder unna produktet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade på kjølemiddelkretsen som inneholder propan.

- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Ikke installer eller bruk produktet hvor temperaturen kan være lavere enn 5 °C eller høyere enn 35 °C.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at produktet alltid er vertikalt under transport.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.

2.2 Elektrisk tilkobling

ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- ADVARSEL: Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingstilkobling i bygningen.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Bruk alltid en korrekt monter, jordet stikkontakt.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.

2.3 Bruk

ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Dette produktet er kun for husholdningsbruk (innendørs).
- Ikke tørk skadede enheter (raknet eller revnet) som inneholder fyll.
- Dersom skittentøyet er vasket med flekkfjerner, skal du ta en ekstra skylling før du starter tørkeprogrammet.

- Tørk kun tekstiler som er egnet for å bli tørket i produktet. Følg vaskeanvisningene på plaggets vaskelapp.
- Ikke drikk eller tilbered mat med kondensert vann eller destillert vann. Det kan føre til helseproblemer for mennesker og dyr.
- Ikke sitt eller stå på den åpne døren til apparatet.
- Ikke tørk plagg som er dryppende våte i produktet.
- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å bytte ut innvendig belysning. Synlig LED-stråling. Ikke se direkte inn i strålen.

2.4 Stell og rengjøring

ADVARSEL!

Fare for personskade eller skade på produktet.

- Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.
- Vær forsiktig når du rengjør produktet, slik at du ikke skader kjølesystemet.
- Når du rengjør filtre, kast lo i søppelkassen for å hindre at mikroplast kommer inn i vannsystemet.

2.5 Kompressor

ADVARSEL!

Fare for skade på produktet.

- Kompressoren og kompressorsystemet i tørketrommelen er fylt med et spesielt middel som er fritt for fluor-klor-hydrokarboner. Dette systemet må være tett. Skade på systemet kan forårsake en lekkasje.

2.6 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell

reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.

- Følgende reservedeler er tilgjengelige i minst 10 år etter at modellen er avviklet: pakninger og tetninger, brytere og knotter, kondensatpumpe, dørlåser, motorer og motorbørster, overføringer mellom motor og trommel, vifte- og viftehjul, tromler og lagre, vannrør og relatert utstyr inkludert slanger, ventiler og filtre, kabler og plugg, trykte kretskort, elektroniske displayer, termostater og temperatursensorer, programvareoppdateringer (inkludert tilbakestillingsprogramvare), fjærer, varmeapparater og varmeelementer, elektriske sikringer (separate eller sammenkoblet), motorkapasitor, strammeremskive, støtterulle, dører, dørtetninger, dørhåndtak, dørlåser og hengsler, lofiltre, luftfiltre, periferiutstyr av plast, kondensattank. Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.
- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse

lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

2.7 Avfallsbehandling

ADVARSEL!


Fare for skade eller kvelning.



Advarsel: Brannfare / fare for materalsskade og skade på produktet.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.
- Produktet inneholder brennbar gass (R290). Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster apparatet på en riktig måte.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

3. PRODUKTESKRIVELSE

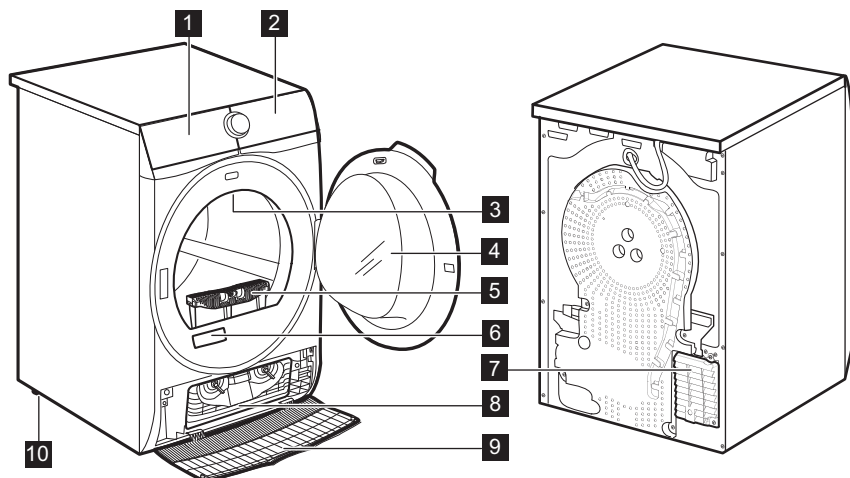


- 1 Vannbeholder
- 2 Betjeningspanel
- 3 Innvendig belysning
- 4 Produktdør
- 5 Filter
- 6 Typeskilt
- 7 Luftstrømspor
- 8 Kondensatorlokk

- 9 Kondensatordeksel
- 10 Regulerbare støtter



For enklere fylling av klesvask eller enklere montering er døren reversibel. (se separat brosjyre).

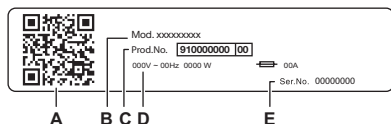

Typeskiltet rapporterer:

- A. QR-kode
- B. modellnavn
- C. produktnummer
- D. elektriske klassifiseringer
- E. serienummer

Skann **QR-koden** med kameraet for å laste ned appen vår fra App Store til smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene. Registrer produktet ditt og få mest mulig ut av det.

- Få tilgang til produktdetaljer, dokumentasjon og artikler om hvordan du bruker de beste funksjonene (brugerhåndboken er også tilgjengelig på electrolux.com/manuals)
- Få råd om bruk, feilsøking, service og reparasjon (også tilgjengelig på electrolux.com/support)
- Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet (også tilgjengelig på electrolux.com/shop)


3.1 Elektrisk tilkobling

På slutten av installasjonen kan du sette inn støpselet i stikkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre produkter som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

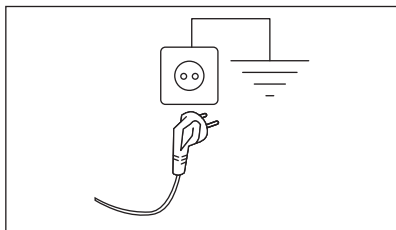

Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.


Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.

4. TEKNISKE DATA

Høyde x bredde x dybde	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Maks dybde med dør åpnet	110,2 cm
Maks bredde med dør åpnet	94,8 cm
Justerbar høyde	85,0 cm (+ 1,5 cm – fotregulering)
Trommelvolum	118 l
Maksimal mengde	9,0 kg
Spennning	230 V
Frekvens	50 Hz
Akustisk, luftbåret støyutslipp for tørkesyklusen i Øko-programmet med maksimal last	61 dB(A)
Totalt strømforbruk	550 W
Bruksområde	Husholdning
Tillatt omgivelsestemperatur	+ 5 °C til + 35 °C
Beskyttelsesnivå mot inntrenging av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekselet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet	IPX4
Betegnelse av kjølemiddelgass	R290

5. BETJENINGSPANEL

5.1 Betjeningspanel

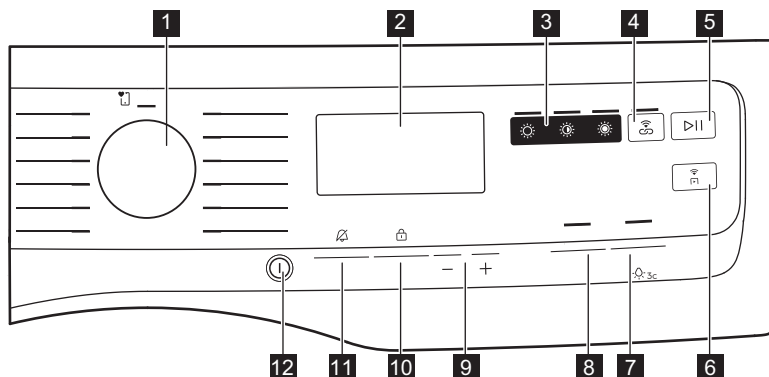

- | | |
|---|--|
| <p>1 Programknapp</p> <p>2 Display</p> <p>3 Direkte tilgang til tørrhetsnivå:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ☀ Extra Dry (Ekstra tørt)-berøringsknapp • ☀ Cupboard (Skaptørt)-berøringsknapp • ☀ Iron Dry (Stryketørt)-berøringsknapp <p>4 ☁ SyncDry-berøringsknapp</p> <p>5 ▶ Start/pause (Start/pause)-berøringsknapp</p> <p>6 📶 Remote-berøringsknapp</p> <p>7 🤫 Extra Silent (Ekstra stille)-berøringsknapp</p> | <p>8 Reverse Plus (Reversering Plus)-berøringsknapp</p> <p>9 Finish In (Ferdig om) berøringsknapper</p> <p>10 Time Dry (Tid)-berøringsknapp</p> <p>11 Extra Anticrease (Antikrøllfase)-berøringsknapp</p> <p>12 ⏻ Av/På-knapp</p> |
|---|--|



Berør berøringsknappene med fingeren din på området med symbolet eller navnet på tilvalget. Bruk ikke hansker når du berører betjeningspanelet. Påse at betjeningspanelet alltid er rent og tørt.

5.2 Display



Symbol på displayet	Symbolbeskrivelse
	SmartLeaf
	tilvalget for tidstørking er på
	avslutt i tilvalg på
	Varselindikator
	remote start-funksjonen (fjernstart) er på
	indikator: <i>sjekk varmeveksler</i>
	indikator: <i>rengjør filteret</i>
	indikator: <i>tøm vannbeholderen</i>
	ekstra stille-tilvalg på
	barnesikring på
	ekstra antikrøll-tilvalg på
	trommellys på
	avslutt alarm av
	feil valg eller favorittposisjon ikke lagret
	indikator: <i>tørkefase</i>
	indikator: <i>avkjølingsfase</i>
	indikator: <i>antikrøllfase</i>
	programvarighet
	time dry (tid) valg (10min - 2t)
	avslutt i utvalg (1t-24t)

5.3 SmartSelect

Dette nye grensesnittområdet er utformet med sikte på å veilede brukeren gjennom bærekraftige valg, og gi en forbedret og direkte måte å velge programmene og alternativene med minimal innsats. En indikasjon på bærekraft vil bli gitt gjennom SmartLeaf indikatoren (se kapittel *Kontrollpanel: SmartLeaf tilbakemelding*).



For mer informasjon, se SmartSelect-avsnittet i kapittelet «Hjul og knapper».

5.4 SmartLeaf tilbakemelding

SmartLeaf-tilbakemeldingen viser hvor energieffektivt et program er, basert på energiforbruk vektet på programmets nominelle kapasitet.

Det er tre forskjellige nivåer av SmartLeaf-tilbakemeldinger som indikeres av bladikonet:

1. Ingen bladlyst indikerer et gjennomsnittlig forbruksnivå eller ingen indikasjon mulig (for tidsbaserte sykluser).

2.  ett blad indikerer et godt energiforbruksnivå.
3.  to blader indikerer et veldig bra energiforbruk.

6. VELGER OG KNAPPER

6.1 Introduksjon



Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelig for alle tørkeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og tørkeprogrammer i «Tilvalgstabell». Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene.

6.2 Av/På-knapp

Trykk og hold denne knappen kort inne i noen sekunder for å aktivere eller deaktivere produktet. En dedikert jingle høres mens du slår produktet på eller av, lys og displayet slås på og Start/pause (Start/pause)-knapp LED pulserer.



Det standard valgte programmet, når maskinen slås på, er alltid Eco-programmet, også etter oppvåkning fra standby.

6.3 Programknapp

Ved å dreie på programvelgeren kan du velge ønsket program.

6.4 SmartSelect

Tørrehetsnivåer

Enkel direkte tilgang til tørrehetsnivå med ett enkelt trykk.

For tørking er de tre mulige valgene:

1.  Iron Dry (Stryketørt)

Dette alternativet anbefales for å tørke plagg som er egnet for stryking.

2.  Cupboard (Skaptørt)
Det er standard tørkenivå som er valgt for de fleste programmer, og det er indikert for artikler som skal oppbevares.
3.  Extra Dry (Ekstra tørt)
Dette alternativet anbefales for håndklemmaterialer.



For å aktivere ett av disse alternativene, dreier innstillingshjulet for å velge ønsket program. Ikonet for standard tørrehetsnivå lyser.

Trykk på det relaterte ikonet for å endre det.

SyncDry

Med denne funksjonen kan tørketrommelen automatisk angi det mest egnede programmet som passer til det siste vaskeprogrammet som ble kjørt. Alt du trenger å gjøre er å starte tørkeprogrammet så snart tørketrommelen din er fylt. Ingen andre programinnstillinger eller tilvalg er nødvendig på tørketrommelen.

Når vaskesyklusen er ferdig, overfører vaskemaskinen programdataene via hjemmeruterens Wi-Fi til Electrolux-skyen, samt til tørketrommelen din.



For å kunne bruke SyncDry-funksjonen, må Electrolux-tørketrommelen og -vaskemaskinen være parede med appen.

For å aktivere funksjonen:

1. Når vaskesyklusen er ferdig, legger du den rene klesvasken i tørketrommelen.
2. Berør **SyncDry**-knappen.

- Alle displaysymbolene vil lyse opp, bortsett fra **Wi-Fi**-ikonet som kjører en animasjon i noen sekunder mens produktet henter data fra skyen.
- Displayet vil oppdatere seg selv automatisk med det foreslåtte programmet. Etter 10 sekunder, hvis henting av data ikke lykkes, slås knappens LED av og maskinen avgir et akustisk feilsignal. Deretter gjenopprettes programmet som ble valgt tidligere.
- Berør **▶▶** Start/pause (Start/pause)-knappen for å starte tørkeprosessen.



Når **SyncDry**-programmet er valgt, kan brukeren fortsatt endre tilvalg eller velge et annet program ved å rotere knappen eller bruke APP. I slike tilfeller vil LED-lampen til **SyncDry**-knappen slukkes for å indikere at programmet ikke lenger er det foreslåtte; **SyncDry**-automatisk program kan velges på nytt ved å trykke på tilhørende knapp inntil data er tilgjengelig på skyen.

6.5 Extra Anticrease (Antikrøllfase)

Dette tilvalget forlenger antikrøllfasen med 90 minutter ved slutten av tørkesyklusen. Denne funksjonen gir mindre skrukker. Klesvasken kan tas ut under antikrøllfasen.

6.6 Time Dry (Tid)

Du kan angi programmets varighet fra minimum 10 minutter til maksimum 2 timer. Den nødvendige varigheten er relatert til vaskemengden i maskinen.



Vi anbefaler at du velger et kort program for lite klesvask eller kun for et klesplagg.

ANBEFALING FOR TIDSTØRKING

10–20 min.

kun kjølig luft (ingen varmer).

20–40 min.

ekstra tørking for å forbedre tørrheten etter tidligere tørkesyklus.

ANBEFALING FOR TIDSTØRKING

>40 min

full tørking av små vaskemengder på opptil 4 kg, godt sentrifugert (>1200 o/min).

6.7 Time Dry (Tid) på Wool (Ull) program

Tilvalg egnet for Wool (Ull)-programmet for å justere endelig tørrhetsnivå.

6.8 Finish In (Ferdig om)



Dette alternativet gjør det mulig å velge tidspunktet et program skal avsluttes på. Når den er aktivert, venter maskinen til det riktige øyeblikket for å starte tørkeprosessen.

Finish In (Ferdig om) tid er summen av standby-tid og tørketid.

6.9 Reverse Plus (Reversering Plus)

Øk trommelens reverseringsfrekvens for å hindre vridning og at tøyet vikler seg inn i hverandre. For å oppnå et mer ensartet tørkeresultat og hjelpe til å redusere krøller. Det anbefales for store eller lange artikler (f.eks. laken, bukser, lange kjoler).

6.10 Extra Silent (Ekstra stille)

Produktet opererer med et lavt støynivå uten at det påvirker tørke kvaliteten. Produktet opererer saktere med lengre syklustid.

6.11 **▶▶** Start/pause (Start/pause)

Trykk på **▶▶** Start/pause (Start/pause)-knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

6.12 Remote

Et raskt trykk på denne knappen aktiverer Fjernstart-funksjonen som lar deg starte, pause og stoppe produktet eksternt.

Den tilhørende lampen tennes og det tilhørende ikonet dukker opp på displayet.

For å avslutte denne tilstanden trykker du på knappen igjen; det tilknyttede ikonet slår seg av.



Remote deaktiveres hvis døren er åpen.

7. 📶 WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING

Dette kapittelet beskriver hvordan du kobler smartapparatet til Wi-Fi-nettverket og kobler det til mobilenheter.

Med denne funksjonaliteten kan du motta varsler, overvåke og kontrollere tørketrommelen fra mobilenhetene dine.


Wi-Fi-funksjonaliteten er slått av som fabrikkstandardinnstilling.

For å koble til produktet for å få hele spekteret av funksjoner og tjenester må du ha:

- Trådløst nettverk hjemme med internettforbindelse aktivert.
- Mobilenhet koblet til trådløst nettverk.

Frekvens	2,412 – 2,472 GHz for europeisk marked
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Maks effekt	< 20dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

7.1 QR-kode på typeskiltet

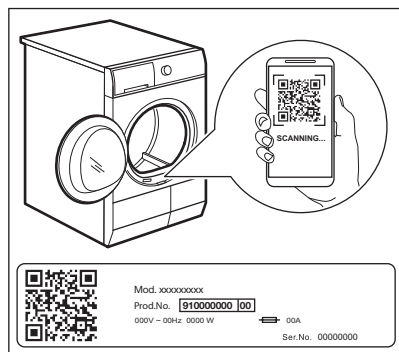

QR-koden kan brukes på to måter:

- Skann QR-koden med den innebygde kameraappen for å laste ned appen vår fra

App Store på smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene.

- Pare smartenheten med produktet for å forenkle prosessen. Skann QR-koden med QR-kodeskanner som er innebygd i appen vår.

7.2 Installere appen vår

Når du kobler tørketrommelen til applikasjonen skal du stå i nærheten av produktet med smartenheten din.

Påse at smartenheten er tilkoblet det trådløse nettverket.

1. Gå til App Store på smartenheten din eller skann QR-koden (*se kapittelet 'QR-kode på typeskiltet'*).
2. Last ned og installer appen vår.
3. Start applikasjonen. Velg land og språk og logg inn med e-postadresse og passordet ditt. Hvis du ikke har en konto, opprett en ny konto ved å følge instruksjonene i appen vår.

7.3 Konfigurasjon av trådløs tilkobling

Før du begynner konfigurasjonen, last ned og installer appen vår på smartenheten din.

1. Trykk på ⓘ på/av-knappen for å slå på produktet.
2. Vent i omtrent 8 sekunder.
3. Trykk og hold inne 📶 Remote-knappen i ca. 5 sekunder til du hører et enkelt «klikk».

Symbolene: ⓘ og 📶 vises på displayet. Etter noen få sekunder vil bare det blinkende symbolet: 📶 forbli. Produktet starter opp tilkoblingen, det tar ca. 10 sekunder før den trådløse modulen aktiveres. Når den er klar vil symbolet: 📶 (Access Point) vises på

displayet. **Access Point** er åpen i ca. 5 minutter.

4. Konfigurer appen vår på smartenheten din og følg instruksjonene på skjermen for å koble produktet til Wi-Fi-nettverket.
5. Hvis tilkoblingen er opprettet, er -symbolet av og  Wi-Fi-ikonet lyser jevnt.



Hver gang du slår på produktet, vil produktet forsøke å koble til nettverket automatisk. Når en tilkobling er opprettet, vil symbolet:  slutte å blinke.

Koble til et annet nettverk (åpne tilgangspunkt på nytt)

Hver gang brukeren trykker på og holder inne  Remote-tastknappen i 5 sekunder, åpnes tilgangspunktet og sendes. Ny nettverkslegitimasjon mottatt på dette tidspunktet vil overskrive tidligere lagret legitimasjon, og produktet kobles deretter til det nye Wi-Fi-nettverket.

Slå av Wi-Fi

Hvis brukeren bestemmer seg for ikke lenger å koble produktet til Wi-Fi, kan han trykke på og holde inne  Remote-tastknappen i 10 sekunder, og produktet vil tilbakestilles og slås av.

Displayet vises bare  i 5 sekunder mens alle andre indikatorer på kontrollpanelet er Av.

Etter tilbakestilling går displayet tilbake til opprinnelig tilstand, med Wi-Fi-ikonet  slått av.

7.4 Remote



Appen vår lar deg kontrollere tøyvasken via en mobilenhet. Den inneholder mange programmer, nyttige funksjoner og produktinformasjon som er perfekt skreddersydd for produktet. Gjennom appen kan du velge programmer som allerede er tilgjengelige fra kontrollpanelet, i tillegg til at du kan låse opp flere programmer som bare er tilgjengelige fra en mobil. Ekstra programmer kan endres over tid sammen med nye versjoner av appen. Dette er tilpasset klespleie – direkte fra mobilenheten.

Fjernstart-funksjonen gjør at du kan starte en vaskesyklus med fjernstyring.



Fjernstyringen aktiveres automatisk når du trykker på  Start/pause (Start/pause)-knappen for å starte programmet, men det er også mulig å fjernstarte et tørkeprogram.

Remote

Et raskt trykk på denne knappen aktiverer Fjernstart-funksjonen som lar deg starte, pause og stoppe produktet eksternt.

Den tilhørende lampen tennes og det tilhørende ikonet dukker opp på displayet.



Hvis du stiller inn et program via appen og det ikke samsvarer med byterens posisjon, vises -teksten vekselvis med programvarigheten.

Trykk og hold denne knappen lenger for å vise to andre funksjoner:

- hold den nede i 5 sekunder for å koble til et annet nettverk.
- Hold den nede i 10 sekunder så lenge det høres et dobbelt pip og  vises på skjermen: for å tilbakestille nettverkslegitimasjonen.

7.5 Over-the-air oppdatering



ADVARSEL!

I løpet av oppdateringen anbefales det på det sterkeste at du ikke slår av eller frakobler produktet.

Appen kan foreslå en oppdatering for nedlasting av nye funksjoner.

Oppdateringen aksepteres kun via App.

Hvis et program kjører, informerer appen om at oppdateringen vil starte på slutten av programmet.

Under oppdateringen viser produktet  på displayet.

Produktet kan brukes igjen når oppdateringen avsluttet uten varsel om vellykket oppdatering.

Hvis det oppstår en feil, viser produktet  på displayet: Bare trykk på enhver knapp eller drei bryteren for å gå tilbake til normal bruk.

7.6 Wi-Fi Always On

Wi-Fi Always On-funksjonen kan bare aktiveres via appen vår.

Denne funksjonen holder produktet koblet til nettverket selv når produktet er slått av, slik at det alltid kan vekkes og administreres eksternt fra enheten.

Indikatoren  slås av og på periodisk.

Det er mulig å slå på produktet ved å trykke på  På/Av-knappen eller via appen.



Wi-Fi Always On-funksjonen kan påvirke energiforbruket ditt.
Wi-Fi Always On-funksjonen er deaktivert som standard.

8. PROGRAMMER

8.1 Vår app og tilgang på ekstra programmer

Appen vår gir deg **et bredt utvalg av ekstra programmer**. Koble produktet til appen vår, så kan du velge det programmet som passer best til dine behov.



Programnavn kan endres avhengig av markedskrav uten varsel.
Appen vil gi deg en fullstendig beskrivelse av hvert program.

Quick 3kg	Puter
Treningsstøy	Håndklær
Fotball/Rugby	Dyrehår
Skiutstyr	Strykelett
Sengeteppe	Anti-Allergi Damp
Gardiner	Jeans

Babytøy
Lin
Tørkestativ
Oppfrisking

8.2 Programtabell

Program	Tøymengde 1)	Egenskaper / tekstiltype ²⁾
 MyFavourite (MyFavourite)		Favoritter kan settes opp av brukeren i appen. Som standard har denne posisjonen ikke noe program konfigurert. Når dette er angitt, kan favoritter velges både via appen og kontrollpanelet.

Program	Tøymengde ¹⁾	Egenskaper / tekstiltype ²⁾
Eco ³⁾⁴⁾	9,0 kg	Programmet er egnet til å tørke våt bomullsvask og er det mest energieffektive programmet med hensyn til energiforbruk for tørking av våt bomull. Tørrehetsnivået kan ikke justeres, og det er som standard satt til Cupboard (Skaptørt) / klar til oppbevaring. / ☹️👤
MixCare (Kort blandet)	6,0 kg	Utformet for rutinemessig tørking av det du vasker uten sortering. Tørker jevnt klær laget av bomull, bomull-syntetisk blanding, og syntetisk. / ☹️👤👤👤
Cottons (Bomull)	9,0 kg	Hvitt og kulørt bomullsprogram. Standardinnstillingen er for klar til å lagre tørrehetsnivå. / ☹️👤
Synthetics (Syntetiske tekstiler)	4,0 kg	Blandede plagg som for det meste inneholder syntetiske fibre som polyester, polyamid osv. / ☹️👤👤👤
Delicate (Finvask)	2,0 kg	Anbefalt for generiske ømfintlige tekstiler som viskose, akryl og deres blandinger. / ☹️👤👤👤
Wool (Ull) 	1,0 kg	Tørker skånsomt for maskin- og håndvaskbare ullplagg. Fjern plaggene umiddelbart når programmet er ferdig.
Silk (Silke) 	0,5 kg	Bevarer formen på delikate hånd- og maskinvaskbare silkeplagg, og minimerer skrukker ved å bruke skånsom varmluft og myke bevegelser. / ☹️👤👤👤
Down Jacket (Dunjakke) 	2,0 kg	Et automatisk program som tørker selv den innvendige isolasjonen av jakker med fjær, dun eller syntetisk fyll. Opprettholder plaggets utseende og termiske funksjonalitet. / ☹️👤👤👤
Hygiene (Hygiene) 	5,0 kg	Tørker og desinfiserer plagg og andre elementer og holder temperaturen over 60 °C over tid, og fjerner 99,9 % av bakterier og virus ⁵⁾ . Nb: Denne syklusen skal kun brukes for våte plagg. Ikke egnet for ømfintlige plagg. / ☹️👤
Outdoor 	2,0 kg	Opprettholder funksjonaliteten til utendørstekstiler laget av teknisk tekstil og gjenoppretter vannavstøtende egenskaper på vann-tette jakker og skalljakker med avtakbare for (egnet for tørking i tørketrommel). / ☹️👤👤👤
Sportswear (Sportklær)	4,0 kg	Tørker generiske sportsklær laget med syntetiske fibre, inkludert polyester, elastanblandinger og polyamid. / ☹️👤👤👤

Program	Tøymengde 1)	Egenskaper / tekstiltype ²⁾
Bedlinen (Sengetøy) XL	4,5 kg	Tørker opptil tre sengetøysett samtidig. Minimerer vriddinger og floker av store gjenstander for å sikre at allt sengetøy når en jevn tørrhet uten våte flekker. / 

- 1) Maksimal vekt gjelder for tørre plagg.
- 2) For forklaring av stoffmerking se kapittel *RÅD OG TIPS: Klargjøring av klesvasken*.
- 3) Dette er referanseprogrammet brukt til å vurdere samsvar med EUs ecodesign- og energietikettforskrift, Reg. (EU) 2023/2533 og Reg. (EU) 2023/2534. Dette programmet er i stand til å tørke bomullsvask fra et innledende fuktighetsinnhold på 60 % ned til et endelig fuktighetsinnhold på 0 %.
- 4) Eco-programmet er tilsvarende « Cottons (Bomull) Eco», som er «Standard bomullsprogram» i henhold til EU-kommisjonsforskrift nr. 392/2012. Det er egnet for tørking av vanlig våt bomullsvask.
- 5) Testet for *Escherichia coli*, *Candida albicans* og MS2 Bacteriophage. Uavhengig test utført av Swisstat Test-materialien AG i 2021 (testrapport nr. 20212038).

8.3 Woolmark Premium Wool Care - Grønn



Denne maskinens syklus for tørking av ull er testet og godkjent av Woolmark Company. Syklusen egner seg til å tørke ulltekstiler som er merket «håndvask» forutsatt at klærne blir vasket med en håndvasksyklus som er egnet for Woolmark og tørkes i henhold til anvisningene fra maskinens produsent. M2441

Woolmark-symbolet er et sertifiseringsmerke i mange land.

8.4 Kompatibilitet for programvalg


Programmer ¹⁾	Dryness Level (Tørhetsgrad)			Extra Anticrease (Antikrøllfase)	Reverse Plus (Reversering Plus)	Extra Silent (Ekstra stille)	Time Dry (Tid)
							
♥ MyFavourite (MyFavourite)	Avhenger av programmet som er lagret i appen.						
Eco		■		■			
MixCare (Kort blandet)	■	■		■	■		■
Cottons (Bomull)	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics (Syntetiske tekstiler)	■	■	■	■	■	■	■
Delicate (Finvask)		■		■			

Programmer ¹⁾	Dryness Level (Tør- rhetsgrad)			Extra An- ticease (Antikrøll- fase)	Reverse Plus (Re- versering Plus)	Extra Si- lent (Ek- stra stille)	Time Dry (Tid)
Wool (Ull)							■ 2)
Silk (Silke)		■		■			
Down Jacket (Dunjakke)	■	■		■			
Hygiene (Hygiene)	■			■			
Outdoor		■		■			
Sportswear (Sportklær)		■		■			
Bedlinen (Sengetøy) XL	■	■	■	■	■		■

1) Sammen med programmet kan du velge 1 eller flere tilvalg. For å aktivere eller deaktivere dem, trykk den tilhørende knappen.

2) Se kapitlet TILVALG: Tidstørking på ullprogram

9. INNSTILLINGER

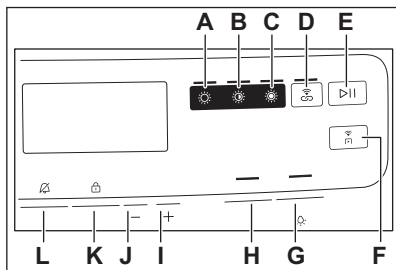

- A. Iron Dry (Stryketørt) berøringsknapp for tørrhet
- B. Cupboard (Skaptørt) berøringsknapp for tørrhet
- C. Extra Dry (Ekstra tørt) berøringsknapp for tørrhet
- D. SyncDry-berøringsknapp
- E. Start/pause (Start/pause)-berøringsknapp
- F. Remote-berøringsknapp
- G. Extra Silent (Ekstra stille)-berøringsknapp

H. Reverse Plus (Reversering Plus)-berøringsknapp

I. Finish In (Ferdig om) berøringsknapp for tidsreduksjon

J. Finish In (Ferdig om) berøringsknapp for tidsreduksjon

K. Time Dry (Tid)-berøringsknapp

L. Extra Anticrease (Antikrøllfase)-berøringsknapp

9.1 Barnesikringsfunksjon

Dette tilvalget forhindrer at barn leker med produktet mens et program er i bruk. Berøringsknappene er låst.

Bare på/av-knappen forblir ulåst.

Aktivering av barnelåsttilvalget:

1. Trykk av/på-knappen for å slå på produktet.
2. Trykk og hold inne berøringsknappen (K) i et par sekunder.

Barnelåsindikatoren slår seg på.



Det er mulig å deaktivere barnelåstilvalget mens et program er i bruk. Trykk og hold de samme berøringsknappene nede til indikatoren for barnesikring slukkes.

9.2 Justering av den endelige målfuktigheten



Dette kan være nødvendig siden tørrhetsresultatene påvirkes av mange forhold, f.eks. vanntype, forsyningsspenning eller omgivelsestemperatur osv.

SLIK OPPNÅR DU PERFEKT TØR KING:

1. Prøv å justere tilvalgene for tørrhetsnivå (se tilvalget *Tørrhetsnivå* ovenfor).
2. Hvis du vil øke tørrhetsnivåene for vasken ytterligere, kan du justere innstillingen for standard-tørrhet (se nedenfor). Denne justeringen fungerer for de fleste programmer, bortsett fra **Eco**-, **Wool (Ull)**-, **Duvet (Sengeteppe)**-, **Down Jacket (Dunjakke)**- og **Refresh (Oppfriskning)**-programmene, hvis de er tilgjengelige på maskinen.

Slik endrer du standard målfuktighetsgrad:

1. Trykk av/på-knappen for å slå på produktet.
2. Bruk programknappen for å angi et hvilket som helst program.
3. Trykk og hold nede knappene **(G)** og **(H)** samtidig.

En av disse indikatorene tennes:

- - maksimal tørrhet
 - - mer tørket klesvask
 - - standard tørket klesvask
4. Trykk og hold nede knappen **(G)** helt til indikatoren for riktig nivå vises.



Hvis displayet returnerer til normal modus (tid for valgt program fra trinn 2 vises), mens du stiller inn graden av tilsiktet endelig fuktighet, trykk og hold inne knappene **(G)** og **(H)** nok en gang for å gå til modus «Justering av tilsiktet endelig fuktighet» (tidligere angitt grad av tilsiktet endelig fuktighet endres til neste verdi).

5. For å godta den valgte graden for ønsket endelig målfuktighet, kan du trykke og hold inne knappene **(G)** og **(H)** samtidig.

Tørrhetsgrad

- - maksimal tørrhet

- - mer tørket klesvask

- - standard tørket klesvask

9.3 Indikator for vannbeholder

Indikatoren for vannbeholderen er på som standard. Den tennes når programmet er ferdig, eller når det er nødvendig å tømme vannbeholderen.



Hvis en tømmeslange er montert (tilleggsutstyr), vil produktet automatisk tømme ut alt vannet i vannbeholderen. I dette tilfellet anbefaler vi at du deaktiverer indikatoren til vannbeholderen.

Deaktivere indikatoren for vannbeholderen:

1. Trykk av/på-knappen for å slå på produktet.
2. Trykk og hold nede berøringsknappene **(I)** og **(J)** samtidig. Displayet viser «Av» og indikatoren for vannbeholderen er deaktivert. Skjermen går tilbake til normal modus etter 5 sekunder.



Følg prosedyren ovenfor igjen for å aktivere indikatoren for vannbeholderen på nytt. Displayet viser «På» og indikatoren for vannbeholderen er aktivert.

9.4 🔔 End Alert (Lydsignal)

Lydsignalet vil høres ved:

- programslutt
- start og slutt av antirøllfase
- syklusen avbrytes

Lydsignalet er som standard alltid på. Du kan bruke denne funksjonen til å aktivere eller deaktivere lyden.



Du kan aktivere End Alert (Lydsignal)-tilvalget med alle programmer.

For å aktivere eller deaktivere lyden, berør og hold inne **L**-knappen over symbolet i ca. 3 sekunder.

9.5 🔊 Trommellys på

Slår på trommelens innvendige lys i 10 sekunder.

Trykk og hold inne **G**-knappen i ca. 3 sekunder.

Lyset inne i trommelen er på.

9.6 Driftstimeteller

Denne funksjonen gir deg muligheten til å vise den totale driftstiden til produktet i timer, som telles fra det øyeblikket det slås på for første gang. Den faktiske driftstiden for syklusene vises (inkluderer ikke pauser eller forsinket starttid).

Gjør følgende for å visualisere denne verdien:

1. Slå på produktet ved å trykke på **av/på**-knappen.
2. Trykk og hold inne **B**- og **C**-knappene i noen sekunder.
3. Etter 3 sekunder vises det totale antallet timer som produktet har kjørt, i displayet: Hvis driftstiden f.eks. er **1276** timer, viser displayet teksten **Hr** i 2 sekunder og deretter **12** i 2 sekunder etterfulgt av **76**. Denne verdien vises med en sekvens på to sifre om gangen: De to første sifrene angir tusentall og hundretall, de to andre sifrene angir titall og enheter.

For å gå ut av denne modusen, trykk på en hvilken som helst knapp, dreii på programvelgeren eller slå av produktet.

9.7 Fabrikkinnstillinger

Denne funksjonen gjør det mulig å gjenopprette fabrikkinnstillingene. De lagrede alternativene og driftsmodusene vil bli tilbakestilt. Det vil også fjerne påloggingsinformasjonen til WiFi-nettverket fra produktminnet og tilbakestille tilpassede programinnstillinger.

Følg trinnene nedenfor for å **aktivere** dette alternativet:

1. Slå på produktet ved å trykke på **av/på**-knappen.
2. Trykk og hold inne **C**- og **D**-knappene i noen sekunder.
3. Produktet vil bekrefte driften ved å vise
- - -.



Hvis prosedyren ikke fungerer (dette kan være på grunn av tidsavbrudd eller feil tastekombinasjon), slå av produktet og gjenta sekvensen fra begynnelsen.

10. FØR FØRSTEGANGS BRUK



Bakre trommellåser fjernes automatisk når tørketrommelen aktiveres første gang. Mulig å høre litt støy.

For å låse opp de bakre trommellåsene:

1. Slå på apparatet.
2. Still inn et hvilket som helst program.
3. Trykk på Start/Pause-knappen. Trommelen starter å rotere. Bakre trommellåser deaktiveres automatisk.

Før du bruker apparatet til å tørke plagg:

- Rengjør tørketrommelens trommel med en fuktig klut.
- Start et program på 1 time med fuktig tøy.



I starten av tørkesyklusen (første 3–5 min.) kan det hende at lydnivået øker en tanke. Dette skjer fordi kompressoren starter. Dette er normalt for kompressordrevne produkter som kjøleskap og frydere.

10.1 Uvanlig lukt

Produktet er tett pakket.

Etter du har pakket ut produktet, kan det hende du legger merke til en uvanlig lukt. Dette er vanlig helt nye produkter.

Produktet er bygget av flere forskjellige typer materialer som sammen kan skape en uvanlig lukt.


Etter et par tørkesykluser når man begynner å bruke produktet, forsvinner den uvanlige lukten gradvis.

10.2 Lyder




Ulike lyder kan høres ved ulike tidspunkt i løpet av tørkesyklusen. Det er helt vanlige driftslyder.


Kompressor som arbeider.

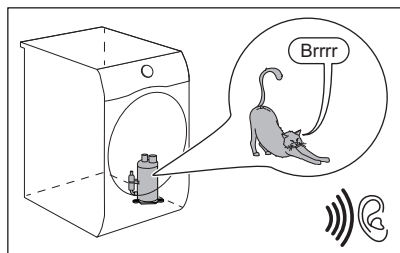


Roterende trommel.

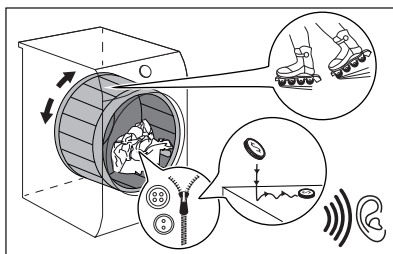

Vifter som arbeider.

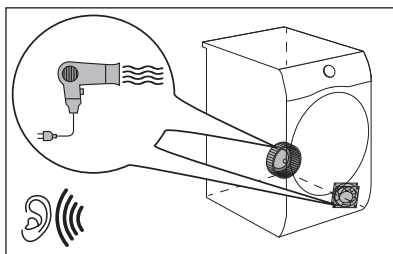


Pumpe som arbeider og overfører kondensvann til tanken.

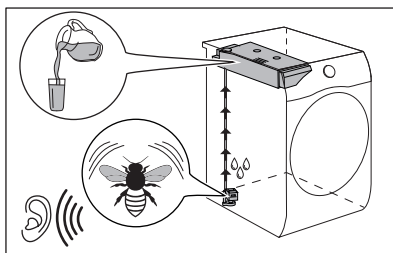

11. DAGLIG BRUK

11.1 Start et program

1. Forbered klesvasken og legg den i produktet.

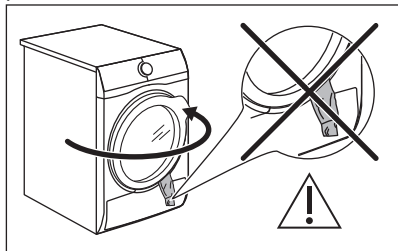

⚠ FORSIKTIG!

Påse at klesvasken ikke blir sittende fast mellom døren og gummipakningen når du lukker døren.

2. Trykk av/på-knappen for å slå på produktet.
3. Angi riktig program og tilvalg for typen klesvask.

Displayet viser programvarigheten.



Reell tørketid vil avhenge av type klesvask (mengde og sammensetning), romtemperatur og fuktighet på klesvasken etter sentrifugeringstørkefasen.

4. Trykk på Start/pause (Start/pause)-berøringsknappen. Programmet starter.

11.2 Starte et program med Finish In (Ferdig om)



Dette alternativet gjør det mulig å velge tidspunktet et program skal avsluttes på. Når den er aktivert, venter maskinen til det riktige øyeblikket for å starte tørkeprosessen.

Finish In (Ferdig om) tid er summen av standby-tid og tørketid.

For å angi Finish In (Ferdig om) valget:

1. Velg tørkeprogram og alternativ.
2. Berør $\oplus$ - eller $\ominus$ -knappen til displayet viser ønsket tid for når programmet skal avsluttes (f.eks. 12h hvis programmet må avsluttes innen 12 timer.)
3. Trykk på Start/pause (Start/pause)-knappen. Trommelen begynner å rotere for å utføre SensiCare-estimeringen, hvis det er forventet i det valgte programmet.
4. Produktet starter nedtellingen til programslutt, og programmet starter i riktig øyeblikk for å avslutte til riktig tid.

11.3 SensiCare System-lastregistrering



SensiCare-teknologien registrerer mengden tøyvask og definerer programvarigheten. Fungerer med de fleste programmene.

Etter at du har trykket på $\triangleright||$ Start/pause (Start/pause)-tastknappen, slukkes indikatoren for maksimal tøymengde og SensiCare System starter registreringen av tøymengden:

1. Produktet registrerer tøymengden i løpet av de første minuttene. I løpet av denne fasen spiller rullende bindestreker en enkel animasjon.
2. I løpet av denne fasen roterer trommelen kort.
3. Programets varighet kan justeres. Når registreringen av tøymengden avsluttes, i tilfelle trommelen overbelastes, blinker **MAX**-indikatoren i displayet:

I dette tilfellet, i 30 sekunder til, er det mulig å sette Produktet på pause og fjerne de ekstra plaggene.

Når de ekstra plaggene er fjernet, trykk på $\triangleright||$ Start/pause (Start/pause)-tastknappen for å starte programmet på nytt.

Viktig! Hvis tøymengden ikke blir redusert, starter tørkeprogrammet uansett, på tross av

overbelastningen. Det er ikke mulig å garantere det beste tørkeresultatet dersom dette skjer.



SensiCare System er ikke tilgjengelig sammen med alle programmer som Wool (Ull), og programmer med kort varighet.

11.4 Endre et program

1. Trykk på av/på-knappen for å deaktivere produktet
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet.
3. Still inn programmet.

11.5 Ved slutten av programmet

Når programmet er ferdig:

- Et periodisk lydsignal blir aktivert.
- Displayet viser :
- Indikatoren er på.
- Indikatorene Filter og Tank kan bli tent.
- Indikatoren Start/pause (Start/pause) er på.

Produktet vil fortsatt være aktivert med antikrøllfasen i ca 30 minutter eller mer hvis Extra Anticrease (Antikrøllfase)-tilvalget er innstilt (se kapitlet *Tilvalg - Extra Anticrease (Antikrøllfase)*).

Antikrøllfasen reduserer krølling.

Du kan ta ut klesvasken før antikrøllfasen er ferdig. Vi anbefaler at du tar ut klesvasken når antikrøllfasen er nesten ferdig for best resultater.

Når antikrøllfasen er ferdig:

- Displayet viser fremdeles :
 - Indikatoren er av.
 - Indikatorene Filter og Tank forblir tent.
 - Start/pause (Start/pause)-indikatoren slukkes.
1. Trykk på av/på-knappen for å slå av produktet.

2. Åpne døren til produktet.

3. Ta ut tøyet.

4. Lukk produktets dør.

Mulige årsaker til utilfredsstillende tørkeresultater:

- Utilstrekkelig standard innstillinger for tørrhetsgrad. Se kapitlet *TILVALG: Tørrhetsnivå – Justering av endelig fuktighet*
- Romtemperaturen er for lav eller for høy. Optimal romtemperatur er mellom 18°–25°C.



Rengjør alltid filteret og tøm vannbeholderen når et program er ferdig.



La døren stå litt åpen etter hver syklus for å unngå fuktighet.

11.6 Laveffektmodus

For å redusere energiforbruket deaktiverer denne funksjonen produktet automatisk:

- Etter 5 minutter hvis du ikke starter programmet.
- Etter 5 minutter etter at programmet eller antikrøllprogrammet er ferdig.



Når produktet går inn i lavstrømsmodus slås displayet og ikonene av. Du kan aktivere det på nytt ved å trykke på av/på-knappen og tørrefilteret.



Standard valgt program, etter reaktivering fra laveffektmodus, er alltid Eco-programmet.



Hvis WiFi er på og fjernkontroll er aktivert, forblir ikonet for ekstern start også synlig når produktet går inn i lavstrømsmodus.

12. RÅD OG TIPS

12.1 Klargjøring av klesvasken



Innlasting av trommelen opp til den maksimale kapasiteten som er angitt for de respektive programmene, vil bidra til å spare energi.



Ofte blir klærne floket sammen etter vaskesyklusen. Å tørke sammenkrøllede klær er svært ueffektivt.

For å sikre ordentlig luftstrøm og jevn tørking anbefales det å riste klærne og legge dem inn ett og ett plagg inn i tørketrommelen om gangen.

For å sikre ordentlig tørking:

- Lukk glidelåsene.
- Lukk festene på dynetrekk.
- Ikke la bånd eller sløyfer være løse (f.eks. forklebånd). Knytt dem sammen før du starter et program.

- Fjern alle gjenstander fra lommer.
- Plagg med et lag på innsiden må vrenses. Bomullslaget må peke utover.
- Angi alltid programmet som passer for typen tøy.
- Ikke bland stoffer med mørke og lyse farger sammen.
- Bruk et passende program for bomull, jersey og trikot for å redusere krymping.
- Ikke overskrid maksimal tøymengde som er oppgitt i programkapittelet eller som vises i displayet.
- Kun tørk klesvask som er egnet for tørketrommel. Se stoffetiketten på gjenstandene.
- Ikke tørk store og små plagg sammen. Små plagg kan fanges inne i de store, og dermed forbli våte.
- Rist de større plaggene og stoffene før du legger dem i tørketrommelen. Det er for å unngå fuktige steder i stoffet etter tørkesyklusen.

Vaskelapp	Beskrivelse
	Klesvask egnet for tørketromling.
	Klesvask egnet for tørketromling ved høyere temperaturer.
	Klesvask egnet for tørketromling kun ved lave temperaturer.
	Klesvask ikke egnet for tørketromling.

13. STELL OG RENGJØRING

13.1 Plan for regelmessig rengjøring

Regelmessig rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Veiledende regelmessig rengjøringsplan:

Rengjøre filteret

Hvis produktet ikke brukes på lang tid, må du koble fra produktet.

Når -indikatoren blinker

Tøm vannbeholderen	Når  -indikatoren blinker
Rengjøring av varmeveksleren.	Når  -indikatoren blinker
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjøring av betjeningspanelet og huset	Annenhver måned
Rengjøring av luftstrømlatene	Annenhver måned

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

13.2 Fjerning av fremmedlegemer



Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører tørkesyklusen. Se avsnittet "Klargjøre tøyet".

Fjern eventuelle fremmedlegemer du finner i trommelen etter tørkesyklusen (f.eks. metallklips, knapper, mynter osv.).

13.3 Rengjøring av -filteret

På slutten av hver syklus slås -filterindikatoren på og filteret må rengjøres.



Filteret samler opp loen i løpet av tørkesyklusen.




For best mulig tørkeytelse anbefales det å rengjøre filteret jevnlig. Tette filtre forlenger syklustiden og øker strømforbruket. Rengjør filteret for hånd. Bruk en støvsuger om nødvendig.


FORSIKTIG!

Ved rengjøring av filtrer skal lo kastes i søppelbøtten og ikke vaskes gjennom avløpet, for å unngå spredning av mikroplast i det brukte vannsystemet.


1. Åpne døren. Trekk opp filteret.

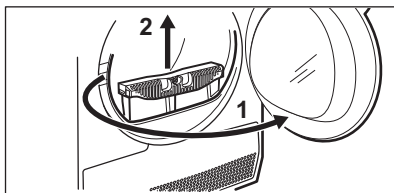

2. Skyv på låsehaken for å åpne filteret.

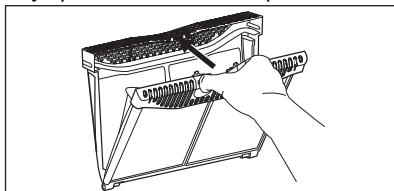


3. Samle lo for hånd fra begge de interne delene av filteret.

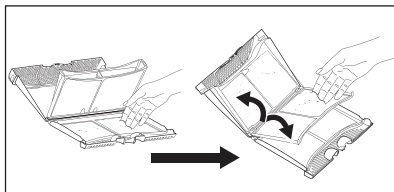


Kast loen i søppelbøtten.

4. Om nødvendig, rengjør filteret med en støvsuger. Lukk filteret.

5. Om nødvendig, fjern lo fra filterholderen og pakningen. Du kan bruke en støvsuger. Sett filteret tilbake i filterholderen.

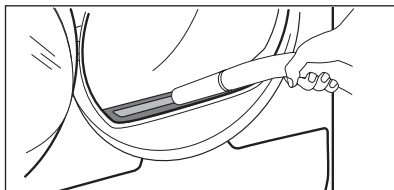

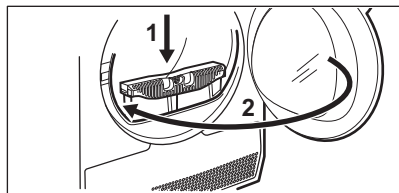

13.4 Rengjøre kondensatoren


Hvis symbolet  til kondensatoren blinker på displayet, må kondensatoren og beholderen inspiseres. Rengjør den dersom den er skitten. Kontroller minst én gang i halvåret.

ADVARSEL!

Ikke berør metalloverflaten med bare hender. Skaderisiko. Bruk vernehansker. Rengjør skånsomt for å unngå å skade metalloverflaten.


ADVARSEL!

Ikke bruk støvsuger med et hardt redskap for å fjerne lo fra kondensatoren, det kan skade ribbene på kondensatoren, som fører til lavere ytelse av produktet og lengre tid for tørking.

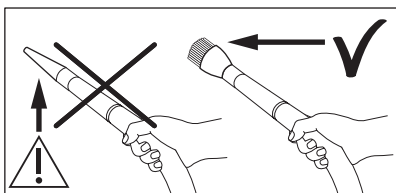


For å inspisere:


1. Åpne døren. Trekk opp filteret.

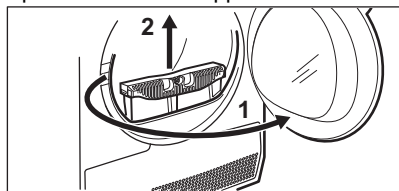


2. Åpne kondensatordekslet.

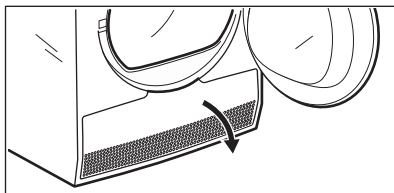


3. Vri spakene for å låse opp kondensatorlokket og senke kondensatorlokket.

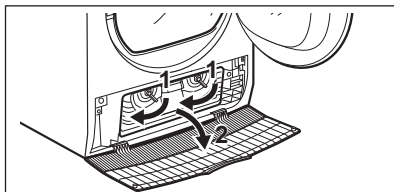


4. Om nødvendig, fjern lo fra kondensatoren og den tilhørende beholderen. Du kan bruke en støvsuger med børste.

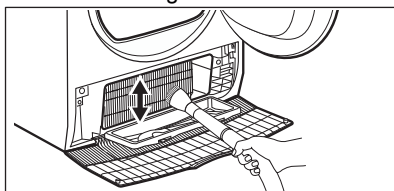


5. Lukk kondensatorlokket.

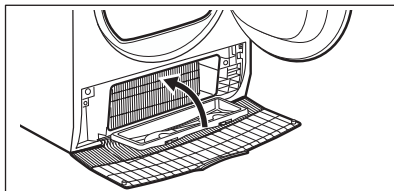

6. Vri på spakene til de klikker på plass.

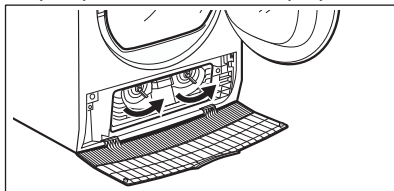

7. Sett filteret tilbake på plass.

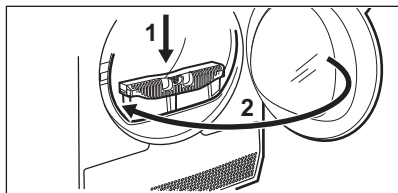

13.5 Rengjør trommelen

⚠ ADVARSEL!

Koble produktet fra strømmen for du rengjør det.

Bruk et normalt og nøytralt vaskemiddel for å rengjøre trommelens innside. Tørk av de rene overflatene med en myk klut.

⚠ FORSIKTIG!

Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller stålull ved rengjøring av trommelen.

13.6 Rengjør betjeningspanelet og kabinettet

Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel for å rengjøre betjeningspanelet og kabinettet.

Bruk en fuktig klut for å rengjøre. Tørk av de rene overflatene med en myk klut.

⚠ FORSIKTIG!

Ikke bruk møbelrens eller rengjøringsmiddel som kan føre til at produktet rustet.

13.7 Rengjør luftstrømplatene

Bruk en støvsuger til å fjerne lo fra luftstrømplatene.

14. FEILSØKING

⚠ ADVARSEL!

Se kapittelet som omhandler Sikkerhet

14.1 Feilkoder

Maskinen starter ikke eller stopper under bruk.

Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene). Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter.

⚠ ADVARSEL!

Deaktiver maskinen før du utfører kontroller.

Ved alvorlige feil avgir maskinen lydsignaler, skjermen viser en alarmkode og Start/pause (Start/pause)-knappen blinker kontinuerlig:

Feilkoder	Mulig årsak	Løsning
E50	Apparatets motor er overlastet. For mye klær eller blokkert i trommelen.	Programmet ble ikke fullført. Fjern klærne fra trommelen, still inn programmet og start syklusen på nytt.
E90 eller E91	Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene i maskinen.	Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå maskinen av og på. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilkoden oppstår igjen.

Feilkoder	Mulig årsak	Løsning
EH0	Strømforsyningen er ustabil.	Når produktet viser EH0 , venter du til strømforsyningen er stabil og trykker deretter på start. Hvis produktet midlertidig stanser syklusen uten noen meldinger, trykker du på syklusstart. Hvis advarselen inntreffer igjen, kontroller strømledningen / tilstanden til vegguttaket eller strømforsyningen.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du produktet. Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer.

Ved forskjellige problemer med tørketrommelen, sjekker du tabellen nedenfor for mulige løsninger.

14.2 Feilsøking

Problem	Mulig løsning
Produktet starter ikke.	Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten. Sjekk sikringen i sikringsskapet (boliginstallasjon).
Programmet starter ikke.	Trykk på Start/pause (Start/pause). Sørg for at døren er lukket.
Døren til produktet lukkes ikke.	Kontroller at filteret er riktig montert. Påse at tøyvasken ikke sitter fast mellom døren og gummiforseglingen.
Produktet stopper under bruk.	Kontroller at vannbeholderen er tom. Trykk på Start/pause (Start/pause) for å starte programmet igjen. Det er for lite tøy i maskinen, øk mengden eller bruk Time Drying (Tidsstyrt Tøking)-programmet.
Syklustiden er for lang eller utilfredsstillende tørkeresultat. ¹⁾	Påse at vekten på tøyvasken er egnet for programvarigheten. Kontroller at filtrene er rene. Tøyet er for vått. Sentrifuger klesvasken i vaskemaskinen igjen. Kontroller at romtemperaturen er høyere enn +5°C og lavere enn +35°C. Optimal romtemperatur er 18°C til 25°C.
	Sett opp Time Drying (Tidsstyrt Tøking)- eller Extra Dry (Ekstra tørt)-programmet. ²⁾
Appen kan ikke tilkobles tørketrommelen.	Sjekk om smartenheten din er koblet til det trådløse nettverket. Sjekk hjemmenettverket ditt, og ruteren. Start ruterer på nytt. Ta kontakt med leverandøren av det trådløse nettet hvis det oppstår problemer med dette.

Problem	Mulig løsning
	Tørketrommelen, smartenheten, eller begge må konfigureres på nytt.
Appen får ofte ikke forbindelse med tørketrommelen.	Prøv å flytte hjemmeruteren så nære tørketrommelen som mulig, eller vurder å kjøpe en trådløs forsterker.
	Slå av mikrobølgeovnen. Unngå å bruke mikroen og fjernkontroll av tørketrommelen samtidig. Strålene fra mikroen forstyrrer Wi-Fi signalet.
Displayet viser  .	Hvis du vil velge et nytt program, må du deaktivere og aktivere produktet.
	Påse at tilvalgene er egnet for programmet.

1) Etter maksimalt 5 timer slutter programmet automatisk.

2) Det kan hende at noen områder forblir fuktige når du tørker større gjenstander (for eksempel sengetøy).

Hvis tørkeresultatene ikke er tilfredsstillende

- Det angitte programmet var feil.
- Filteret er tilstoppet.
- Varmeveksleren er tilstoppet.
- Det var for mye klesvask i maskinen.
- Trommelen er skitten.

- Feil innstilling av konduktivitetssensoren (se kapittelet «*ALTERNATIVER: Tørretnivå – Justering av endelig målfuktighet*» for bedre innstilling).
- Luftstrømplatene er tette.
- Romtemperaturen er for lav eller for høy (optimal romtemperatur er 18 °C til 25 °C)

15. FORBRUKSVERDIER

15.1 Introduksjon



Brukerhåndboken rapporterer to ulike referanser for forskrifter knyttet til energimerking i EU og økodesign.

- Reg. (EU) 932/2012 og Reg. (EU) 392/2012, gyldig frem til 30. juni 2025, er relatert til energieffektivitetsklassene fra **A+++** til **D**.
- Reg. (EU) 2023/2534, gyldig fra 1. juli 2025, er relatert til effektivitetsklasser for energimerking fra **A** til **G**.



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en nettkobling til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produktet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.

15.2 Bildetekst

kg	Tøymengde.	O/min	Sentrifugeres ved
kWh	Energiforbruk.		
tt:mm	Programvarigheten.		
%	Innledende fuktighet ved slutten av sentrifugeringsfasen og mål for slutfuktighet ved slutten av tørkeprogrammet. Desto raskere sentrifugering, desto mer støy under sentrifugeringen, men samtidig desto lavere innledende fuktighet og energiforbruk ved tørking av vasken.		

15.3 I henhold til kommisjonsforordning reg. (EU) 2023/2533, reg. (EU) 2023/2534 og reg. (EU) 392/2012.



Følgende verdier er oppnådd under laboratorieforhold i henhold til relevante standarder. Ulike parametere kan endre dataene, for eksempel: mengde tøy, type tøy og omgivelsesforhold. Det første fuktighetsinnholdet i klesvasken, vanntypen, forsyningsspenningen og etter at du har endret standardinnstillingen for et program, kan også påvirke energiforbruket, varigheten på tørkeprogrammet og endelig fuktighet.

Program	Tøymengde (kg)	Sentrifugeres ved (o/min)	Innledende fuktighet (%)	Tørketid (t:min)	Strømforbruk (kWh)	Mål for endelig fuktighet (%)
Eco 1) 2)	9,0	1000	60	3:25	1,44	0,0
Eco 1)2)	4,5	1000	60	2:00	0,76	0,0

1) Dette er referanseprogrammet brukt til å vurdere samsvar med EUs ecodesign- og energietikettforskrift, Reg. (EU) 2023/2533 og Reg. (EU) 2023/2534. Dette programmet er i stand til å tørke bomullsvask fra et innledende fuktighetsinnhold på 60 % ned til et endelig fuktighetsinnhold på 0 %.

2) Eco-programmet er tilsvarende « Cottons (Bomull) Eco», som er «Standard bomullsprogram» i henhold til EU-kommisjonsforskrift nr. 392/2012. Det er egnet for tørking av vanlig våt bomullsvask.

Strømforbruk i ulike moduser

Strømforbruk i av-modus (W)	Strømforbruk i ventemodus (W)	Utsatt start (W)	Strømforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 ¹⁾

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

1) Energiforbruket til den tilkoblede funksjonen er omtrent 17,5 kWh per år. Se kapittelet «Wi-Fi – konfigurere tilkobling» for å koble fra denne funksjonen.

15.4 Vanlige programmer



Disse verdiene er kun veiledende.

Program	Tøymengde (kg)	Sentrifugeres ved (o/min)	Innledende fuktighet (%)	Tørketid (t:min)	Strømforbruk (kWh)	Mål for endelig fuktighet (%)
Cottons (Bomull) Extra Dry (Ekstra tørt)	9,0	1000	60	4:45	1,95	-3,0
Cottons (Bomull) Extra Dry (Ekstra tørt)	4,5	1000	60	3:33	1,35	-3,0
Cottons (Bomull) Iron Dry (Stryketørt)	9,0	1000	60	2:34	1,01	12,0
Cottons (Bomull) Iron Dry (Stryketørt)	4,5	1000	60	1:45	0,64	12,0
Synthetics (Syntetiske tekstiler) Extra Dry (Ekstra tørt)	4,0	1200	40	1:45	0,62	0,0
Synthetics (Syntetiske tekstiler) Cupboard (Skapetørt)	4,0	1200	40	1:15	0,44	1,0
Synthetics (Syntetiske tekstiler) Iron Dry (Stryketørt)	4,0	1200	40	0:58	0,32	12,0
Wool (Ull)	1,0	1200	35	1:40	0,72	5,0

16. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer merket med symbolet . Legg emballasjen i relevante beholdere for å resirkulere det. Bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse ved å resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske

produkter. Ikke avhend produkter merket med symbolet  med husholdningsavfallet. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg eller kontakt kommunen.

Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



I vår strävan efter hållbarhet minskar vi på mängden papper och tillhandahåller fullständiga användarmanualer via Internet. Sök upp den fullständiga användarmanualen på **electrolux.com/manuals**



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation på **electrolux.com/support**



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt på **electrolux.com/shop**

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION	97
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	100
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	103
4. TEKNISKA DATA.....	104
5. KONTROLLPANEL.....	105
6. VRED OCH KNAPPAR.....	107
7. 📶 INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING.....	109
8. PROGRAM.....	111
9. INSTÄLLNINGAR.....	114
10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	116
11. DAGLIG ANVÄNDNING.....	118
12. RÅD OCH TIPS.....	120
13. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.....	120
14. FELSÖKNING.....	123
15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	125
16. MILJÖSKYDD.....	127

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION



Läs bifogade instruktioner noga före installationen och användningen av den här produkten.

Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna på en säker och tillgänglig plats för framtida referens och ladda ner den fullständiga versionen som finns tillgänglig online.



Varning: Brandrisk/brandfarligt material.

Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

WARNING!

Risk för kvävning, skada eller permanent invaliditet föreligger.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn under 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Den här produkten är endast avsedd för torkning av tvätt som kan maskintorkas.
- Använd inte torkfunktionen om tvätten har smutsats ned med industrikemikalier.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.

- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gästrum och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- Andra inte produktens specifikationer.
- Använd staplingssatsen om torktummlaren placeras ovanpå en tvättmaskin. Staplingssatsen finns att köpa hos en auktoriserad återförsäljare och kan bara användas med produkten såsom angivits i medföljande anvisningar. Läs den noggrant före installation (se satsens användarhandbok).
- Produkten kan installeras fristående eller under en köksbänk med rätt utrymme (se installationsbladet).
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Se till att det finns luftcirkulation mellan produkten och golvet. Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- **WARNING!** Produkten får inte strömförsörjas via en extern kopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- **WARNING!** Installera inte produkten i en miljö där det inte finns någon luftväxling.
Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.
- **WARNING!** Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens nisch eller i inbyggnadsutrymmet.
- **WARNING!** Var noga med att inte skada kylkretsen.
- **WARNING!** Vidrör inte kondensorns metallfenor med händerna. Risk för personskador. Använd skyddshandskar.

- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Överskrid inte högsta tillåtna tvättmängd på 9,0 kg.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runtom produkten.
- Använd inte produkten utan filtret. Rengör luddfiltret före eller efter varje användningstillfälle.
- Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.
- Plagg med fläckar av matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i torktumlaren.
- Kontrollera att tvätt inte har fastnat mellan luckan och gummilisten.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- **WARNING!** Stäng inte av torktumlaren innan torkprogrammet har avslutats utan att snabbt ta ut plaggen och sprida ut dem så att värmen sprids.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Varning: Brandrisk/brandfarligt material.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.

- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera inte produkten i en miljö där det inte finns någon luftväxling. Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten.

Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.

- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Installera inte och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 5 °C eller överstiger 35 °C.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elanslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

2.3 Använd



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.

- Om tvätten har tvättats med ett fläckbortagningsmedel ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i maskinen. Följ tvättanvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Drick inte och laga inte mat med det kondenserade/destillerade vattnet. Det kan orsaka hälsoproblem för människor och husdjur.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.
- Kontakta det auktoriserade servicecentret för att byta ut den interna belysningen. Synlig LED-strålning, titta inte direkt in i strålen.

2.4 Underhåll och rengöring



WARNING!

Risk för personskador eller skador på produkten.

- Använd inte vattenspray och ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.
- För att förhindra skador på kylsystemet, var försiktig när du rengör produkten.
- Vid rengöring av filter, släng luddet i soporna för att förhindra att mikroplaster kommer in i vattensystemet.

2.5 Kompressor



WARNING!

Risk för skador på produkten.

- Kompressorn och dess system i torktumlaren är fyllda med ett specialmedel som är fritt från fluorkolkolväte. Detta system måste hållas tätt. En skada på systemet kan orsaka läckage.

2.6 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i minst 10 år efter att modellen har slutat tillverkas: packningar och tätningar, brytare och vred, kondenspump, lucklås, motorer och motorborstar, kopplingar mellan motor och trumma, fläkt och fläkthjul, trummor och lager, vattenledningar och tillhörande utrustning, inklusive slangar, ventiler och filter, kablar och kontakter, tryckta kretskort, elektroniska displayer, termostater och temperatursensorer, mjukvaruuppdateringar (inklusive återställning av mjukvara), fjädrar, värmare och värmeelement, elsäkringar (separata eller hopbuntade), motorkondensator, spännrulle, stödvals, luckor, lucktätningar, luckhandtag, lucklåsanordningar och gångjärn, luddfilter, luftfilter, kringutrustning i plast och kondensbehållare. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.
- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.

- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.7 Kassering

WARNING!


Risk för personskador eller kvävning föreligger.



Varning: Brandrisk/risk för materiell skada och skada på produkten.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Produkten innehåller brandfarlig gas (R290). Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING

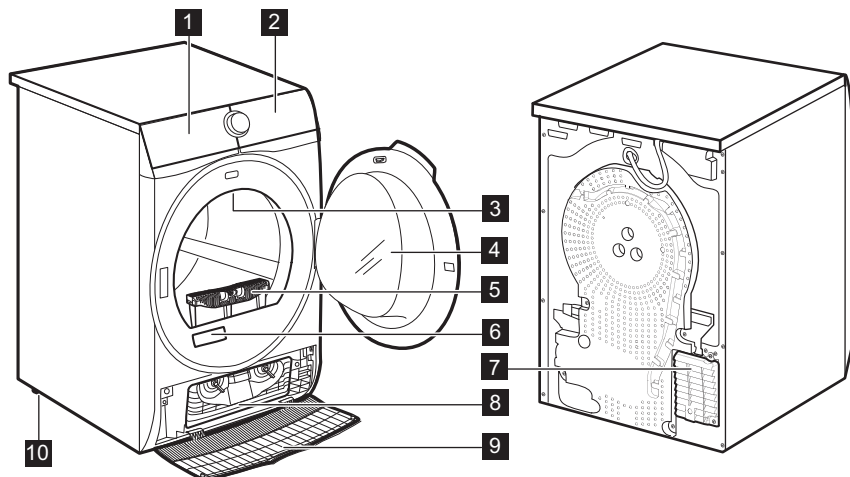


- 1 Vattenbehållare
- 2 Kontrollpanel
- 3 Invändig belysning
- 4 Produktdörr
- 5 Filter
- 6 Produktdetalj
- 7 Luftflödeshål
- 8 Kondensorlock

- 9 Kondensorrörlar
- 10 Justerbara fötter



För att underlätta iläggning av tvätt och anpassning av installationen kan luckan vändas (se separat folder).

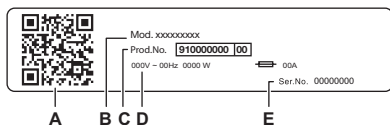

Typskylt:

- A. QR-kod
- B. modellnamn
- C. produktnummer
- D. elektriska märkdata
- E. serienummer

Skanna **QR-koden** med kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs. Registrera din produkt och få ut det mesta av den.

- Få tillgång till produktinformation, dokumentation och artiklar om hur du använder de bästa funktionerna (användarhandbok finns också på electrolux.com/manuals)
- Få information om användning, felsökning, service och reparation (finns även på electrolux.com/support)
- Köp tillbehör, förbrukningsartiklar och originalreservdelar till din produkt (finns även på electrolux.com/shop)


3.1 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även om andra produkter som är anslutna till samma nätkrets är igång.

Anslut produkten till ett jordat uttag.

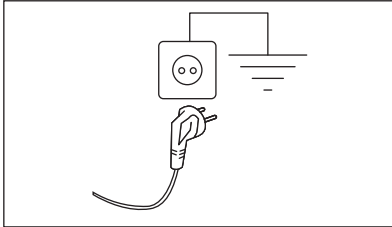

Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när produkten har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.


Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

4. TEKNISKA DATA

Höjd x Bredd x Djup	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Max. djup med öppen lucka	110,2 cm
Max. bredd med öppen lucka	94,8 cm
Justerbar höjd	85,0 cm (+1,5 cm – justering av fötterna)
Trummans volym	118 l
Max tvättmängd	9,0 kg
Märkspänning	230 V
Frekvens	50 Hz
Luftburet akustiskt buller under torkningscykeln i eko-programmet vid maximal tvättmängd	61 dB(A)
Total effekt	550 W
Typ av användning	Hushåll
Tillåten omgivningstemperatur	+5 till +35 °C
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad	IPX4
Beteckning för köldmediegas	R290
Köldmediets vikt	0,149 kg

5. KONTROLLPANEL

5.1 Kontrollpanel

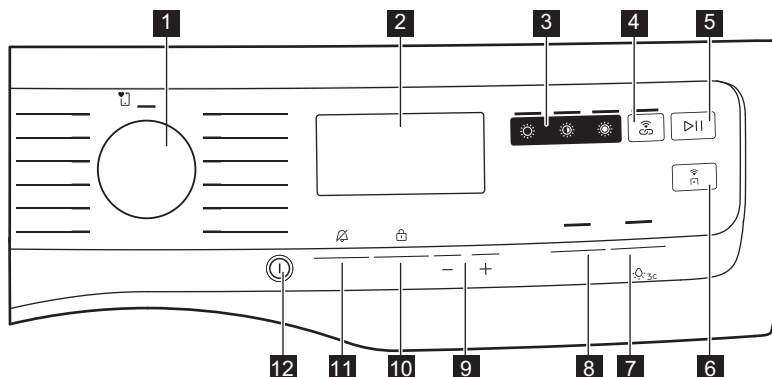

- | | |
|--|--|
| <p>1 Programväljare</p> <p>2 Display</p> <p>3 Direktåtkomst till torrhetsnivå:</p> <ul style="list-style-type: none">• ☀ Extra Dry (Extra Torrt) touch-knapp• ☀ Cupboard (Skåptorrt) touch-knapp• ☀ Iron Dry (Stryktorrt) touch-knapp <p>4 SyncDry touch-knapp</p> <p>5 ▶ Start/Pause (Start/Pause) touch-knapp</p> <p>6 Remote touch-knapp</p> <p>7 Extra Silent (Extra Tyst) touch-knapp</p> <p>8 Reverse Plus (Reverser+) touch-knapp</p> | <p>9 Finish In (Färdigt om) touchknappar</p> <p>10 Time Dry (Tid) touch-knapp</p> <p>11 Extra Anticrease (Skrynkelskydd) touch-knapp</p> <p>12 ⏻ På/Av-knapp</p> |
|--|--|



Tryck på touchknapparna med fingret i området med symbolen eller namnet för funktionen. Använd inte handskar när du använder kontrollpanelen. Se till att kontrollpanelen alltid är ren och torr.

5.2 Display



Symboler på displayen

Symbolbeskrivning



SmartLeaf

Symboler på displayen	Symbolbeskrivning
	tillval för tidtorkning På
	tillval för slutför inom På
	Indikator för meddelande
	fjärrstartsfunktion På
	indikator: <i>kontrollera värmeväxlare</i>
	indikator: <i>rengör filter</i>
	indikator: <i>töm vattenbehållaren</i>
	tillval för extra tyst På
	barnlås På
	tillval för extra skrynkelskydd På
	trumbelysning På
	Slutsignal Av
	fel val eller favoritposition inte sparad
	indikator: <i>torkfas</i>
	indikator: <i>avkylningsfas</i>
	indikator: <i>skrynkelskyddsfas</i>
1 : 50	programtid
: 10.2 : 00	val av torktid (10 min–2 tim.)
1h.24h	val av slutför inom (1–24 tim.)

5.3 SmartSelect

Detta nya gränssnittsområde är utformat för att vägleda användaren genom hållbara val och ge ett förbättrat, direkt sätt att välja program och tillval med minimal ansträngning. En indikation om hållbarheten ges genom SmartLeaf-indikatorn (se avsnittet *Kontrollpanelen: SmartLeaf feedback*).



Mer information finns i SmartSelect-avsnittet under "Vred och knappar".

5.4 SmartLeaf feedback

SmartLeaf feedback visar hur energieffektivt ett program är baserat på energiförbrukning och programmets nominella kapacitet.

Det finns tre olika nivåer av SmartLeaf-feedback som indikeras av bladikonen:

1. Inget blad som lyser indikerar en genomsnittlig förbrukningsnivå eller ingen indikation möjlig (för tidsbaserade program).
2.  ett blad indikerar en bra energiförbrukning.

3.  två blad indikerar en mycket god energiförbrukning.

6. VRED OCH KNAPPAR

6.1 Inledning



Tillvalen/funktionerna går inte att välja med alla torkprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan tillval/funktioner och torkprogram i "Tillvalstabellen". Ett tillval kan utesluta ett annat och i sådana fall kan du inte välja oförenliga tillval/funktioner i samma program.

6.2 På/Av-knapp

Tryck på denna knapp och håll den intryckt i några sekunder för påslagning och avstängning av maskinen. Ett särskilt jingelljud hörs när produkten slås på eller av, lampor och display slås på och Start/Pause (Start/Pause) knappen pulserar.



Det förvalda valda programmet, när maskinen slås på, är alltid Eco-programmet, även efter uppvaknande från standbyläge.

6.3 Programväljare

Välj önskat program genom att vrida på programväljaren.

6.4 SmartSelect

Torrhetsgrader

Enkel åtkomst till torrhetsnivå med en knapptryckning.

För torkning är de tre möjliga alternativen:

1.  Iron Dry (Stryktorrt)

Det här alternativet rekommenderas för att torka plagg som är lämpliga för strykning.

2.  Cupboard (Skåptorrt)
Det är standardtorkningsnivån som valts för de flesta program för plagg som ska läggas in i skåp och garderob.
3.  Extra Dry (Extra Torrt)
Detta alternativ rekommenderas för handdukar.



För att aktivera någon av dessa funktioner vrider du ratten för att välja önskat program. Ikonen för standard torrhetsnivå tänds.
För att ändra den, tryck på den relaterade ikon.

SyncDry

Med den här funktionen kan torktummlaren automatiskt ställa in det lämpligaste programmet som matchar det senaste tvättprogrammet som nyligen körts. Allt du behöver göra är att starta torkprogrammet när torktummlaren är fylld. Inga andra programinställningar eller tillval krävs på torktummlaren.

När tvättprogrammet har avslutats överför tvättmaskinen programdatan via hemrouterns Wi-Fi till Electrolux molnet samt till din torktummlare.



För att använda SyncDry-funktionen måste Electrolux torktummlaren och tvättmaskinen paras ihop med vår app.

För att aktivera funktionen:

1. När tvättprogrammet är klart, lägg den rena tvätten i torktumlaren.
2. **SyncDry** Touchknapp.
3. Alla displaysymboler förblir släckta förutom **Wi-Fi-ikonen** som kör en animering under några sekunder när produkten hämtar data från molnet.
4. Displayen uppdateras automatiskt med det föreslagna programmet. Om datahämtningen misslyckas släcks knappen och produkten avger en ljudsignal efter 10 sekunder. Sedan återställs det tidigare valda programmet.
5. Tryck på **▶||** Start/Pause (Start/Pause)-knappen för att starta torkprocessen.



När **SyncDry** programmet är inställt kan användaren fortfarande ändra tillval eller välja ett annat program genom att använda vredet eller appen. I sådana fall kommer **SyncDry** knappen att slockna för att indikera att programmet inte längre är det föreslagna programmet; **SyncDry** automatiskt program kan väljas igen genom att trycka på motsvarande knapp tills data är tillgängligt i molnet.

6.5 Extra Anticrease (Skrynkelskydd)

Detta tillval förlänger skrynkelskyddsfasen med 90 minuter i slutet av torkprogrammet. Denna funktion minskar uppkomsten av skrynklor. Tvätten kan tas ut under skrynkelskyddsfasen.

6.6 Time Dry (Tid)

Programtiden kan ställas in på mellan 10 minuter och 2 timmar. Lämplig programtid beror på tvättmängd i maskinen.



Vi rekommenderar att en kortare programtid väljs för en mindre tvättmängd eller bara ett plagg.

REKOMMENDATION FÖR TIDINSTÄLLD TORKNING

10–20 min.	endast sval luft (ingen värme).
20–40 min.	ytterligare torkning för ännu torrare tvätt efter föregående torkprogram.
>40 min	full torkning av mindre tvättmängd än 4 kg, väl centrifugerad (>1 200 varv/min).

6.7 Time Dry (Tid) på Wool (Ylle) program

Funktion lämplig för Wool (Ylle)-programmet för att justera torrhetsnivån.

6.8 Finish In (Färdigt om)



Denna funktion gör det möjligt att välja tidpunkten då ett program ska avslutas. När maskinen är aktiverad väntar den på rätt ögonblick för att påbörja torkningsprocessen.

Finish In (Färdigt om) tid är summan av stand by-tiden och torkningstiden.

6.9 Reverse Plus (Reverser+)

Öka trummans tumlingsfrekvens för att minska att plaggen vrids och snor in sig i varandra. Ökar jämnheten i torkresultatet och gör att plaggen blir mindre skrynkliga. Rekommenderas för större eller längre tvätt (t.ex. lakan, byxor, långa klänningar).

6.10 Extra Silent (Extra Tyst)

Produkten arbetar med låg ljudnivå utan effekt på torkkvaliteten. Produkten arbetar långsamt med längre programtid.

6.11 **▶||** Start/Pause (Start/Pause)

Tryck på **▶||** Start/Pause (Start/Pause)-knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

6.12 Remote

En snabb tryckning på den här knappen  aktiverar fjärrstartfunktionen som gör att du kan starta, pausa och stänga av produkten på distans.

Den relaterade lysdioden tänds och den relaterade ikonen visas på displayen.

För att avaktivera, tryck på knappen igen; den relaterade ikonen släcks.



Om luckan är öppen inaktiveras Remote.

7. INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING

I detta kapitel beskrivs hur man ansluter den smarta produkten till ett Wi-Fi-nätverk och kopplar den till en mobil enhet.

Denna funktion möjliggör mottagning av aviseringar, övervakning och styrning av torktumlaren på mobila enheter.


Wi-Fi-funktionen är avstängd som standardinställning.

För att ansluta maskinen och utnyttja alla funktioner och tjänster krävs:

- Trådlöst hemnätverk med Internetuppkoppling.
- En mobil enhet ansluten till det trådlösa nätverket.

Frekvens	2,412–2,472 GHz för den europeiska marknaden
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Max. effekt	< 20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

7.1 QR-kod på produktdekal

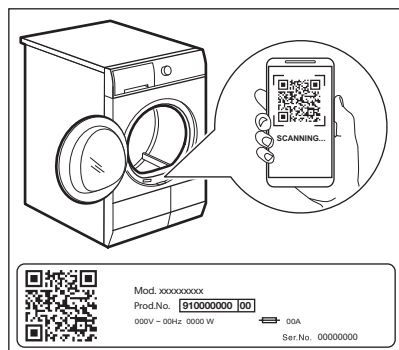

QR-koden kan användas på två sätt:

- Skanna QR-koden med den inbyggda kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs.
- Parkoppla din smarta enhet med en apparat för att förenkla processen. Skanna QR-koden med den inbyggda QR-skannern i vår app.

7.2 Installera vår app

Stå nära torktumlaren med din smarta enhet när du ansluter den till appen.

Se till att din Smart-enhet är ansluten till det trådlösa nätverket.

1. Gå till App Store på din smarta enhet eller skanna QR-koden (*se avsnittet "QR-kod på typskyl"*).
2. Ladda ner och installera vår app.
3. Starta appen. Välj land och språk och logga in med e-postadress och lösenord. Om du inte har ett konto, skapa ett genom att följa instruktionerna i vår app.

7.3 Konfiguration av trådlös anslutning

Innan du påbörjar konfigurationen, ladda ner och installera vår app på din smarta enhet.

1. Tryck på  på/av-knappen för att slå på produkten.
2. Vänta ungefär i 8 sekunder.
3. Tryck och håll in  Remote-knappen i cirka 5 sekunder tills du hör ett "klick"-ljud.

Symbolerna:  och  visas på displayen. Efter några sekunder blinkar endast

symbolen:  kvarstår. Enheten startar upp

anslutningen, det tar cirka 10 sekunder för aktivering av den trådlösa modulen. När den är klar visas symbolen:  (**Access Point**) visas på displayen. **Access Point** är öppen i cirka 5 minuter.

4. Konfigurera vår app på din smarta enhet och följ instruktionerna på skärmen för att ansluta produkten till ditt Wi-Fi-nätverk.
5. Om anslutningen upprättas, är -symbolen släckt och  Wi-Fi-ikonen lyser med fast sken.



Sekvensen för nätverksanslutning startas varje gång maskinen slås på. När anslutningen har etablerats slutar symbolen:  att blinka.

Ansluta till ett annat nätverk (återöppna åtkomstpunkt)

Varje gång användaren trycker på och håller  Remote in knappen i 5 sekunder öppnas och sänds åtkomstpunkten. Nya nätverksuppgifter som tas emot vid denna tidpunkt kommer att skriva över tidigare sparade inloggningsuppgifter och produkten ansluts till det nya WiFi-nätverket.

Stänga av WiFi

Om användaren bestämmer sig för att inte längre ansluta produkten till WiFi kan han/hon trycka på och hålla  Remote in knappen i 10 sekunder så återställs produkten och stängs av.

Displayen visar endast — — — i 5 sekunder medan alla andra indikatorer på kontrollpanelen är avstängda.

Efter återställning går displayen tillbaka till ursprungligt läge med WiFi-ikonen  avstängd.

7.4 Remote



Vår app låter dig kontrollera din tvätt via en mobil enhet. Den innehåller ett stort antal program, användbara funktioner och produktinformation, specifikt anpassat för maskinen. Genom appen kan du välja de program som redan finns tillgängliga från produktens kontrollpanel, plus låsa upp ytterligare program som endast är tillgängliga från en mobil enhet. Ytterligare program kan komma att ändras över tiden tillsammans med nya versioner av appen. Personlig tvättvård från din mobila enhet.

Med fjärrstart kan du starta ett program på distans.



Fjärrstyrningen aktiveras automatiskt när du trycker på  Start/Pause (Start/Pause)-knappen för att starta programmet, men det går även att fjärrstarta ett torkprogram.

Remote

En snabb tryckning på den här knappen aktiverar fjärrstartfunktionen som gör att du kan starta, pausa och stänga av produkten på distans.

Den relaterade lysdioden tänds och den relaterade ikonen visas på displayen.



Om du ställer in ett program via appen och det inte stämmer överens med vredets position visas en  text omväxlande med programtiden.

Tryck och håll in knappen under en längre tid för att få fram två andra funktioner:

- tryck och håll in i 5 sekunder för att ansluta till ett annat nätverk.
- tryck och håll in i 10 sekunder tills ett dubbelt pip ljuder och  visas på

displayen: för att återställa nätverksuppgifterna.

7.5 Fjärruppdatering

WARNING!

Under uppdateringen ska du inte stänga av produkten eller dra ur stickkontakten.

Appen kan föreslå en uppdatering för nedladdning av nya funktioner.

Uppdateringen accepteras endast via Appen.

Om ett program körs meddelar Appen att uppdateringen börjar vid slutet av programmet.

Under uppdateringen visar produkten  i displayen.

Produkten kan användas igen efter uppdateringen, utan att något meddelande ges om lyckad uppdatering.

Om ett fel uppstår visas  på maskinens display: tryck bara på valfri knapp eller vrid på vredet för att återgå till normal användning.

7.6 WiFi alltid på

Funktionen Wi-Fi alltid på kan endast aktiveras via vår app.

Den här funktionen håller produkten ansluten till nätverket även när produkten är avstängd, så att den alltid kan aktiveras och fjärrstyras från din enhet.

Indikatorn  tänds och släcks med jämna mellanrum.

Det går att starta produkten genom att trycka på  På/Av-knappen eller via appen.



Funktionen WiFi alltid på kan påverka energiförbrukningen.
Funktionen Wi-Fi alltid på är inaktiverad som standard.

8. PROGRAM

8.1 Vår app ger dig tillgång till dolda program

Vår app ger dig **ett brett urval av fler dolda program**. Anslut produkten till vår app så kan du välja det program som passar dina behov bäst.



Programnamnen kan komma att ändras, utan föregående avisering, beroende på olika marknadens krav.
Appen ger dig en fullständig beskrivning av varje program.

Quick 3kg
Träningskläder snabbskölj
Fotboll
Skidkläder
Täcken
Gardiner

Kuddar
Handdukar
Djurhår
Lättstruket
Anti-Allergy
Jeans

Babykläder
Linne
Torkställ
Uppfräschning

8.2 Programtabell

Program	Tvätt-mängd 1)	Egenskaper/Typ av material ²⁾
 MyFavourite (MyFavourite)		Favoritprogram kan ställas in av användaren i appen. Som standard har den positionen inget program konfigurerat. Om inställt kan favoritprogram väljas både via vår app och kontrollpanelen.
Eco ³⁾⁴⁾	9,0 kg	Programmet är lämpligt för torkning av våt bomullstvätt och är det mest energieffektiva programmet för torkning av våt bomullstvätt. Torrhetsnivån är inte justerbar och är som standard inställd på Cupboard (Skåptorrt)/ redo att förvaras. /  
MixCare (Blandat)	6,0 kg	Utformad för rutinmässig torkning av tvätt utan sortering. Torkar jämnt vardagskläder i bomull, bomulls- och syntetblandning eller syntet. /    
Cottons (Bomull)	9,0 kg	Program för vit och färgad bomullstvätt. Standardinställningen är skåptorrt. /  
Synthetics (Syntet)	4,0 kg	Blandade plagg som huvudsakligen innehåller syntetfibrer som polyester, polyamid osv. /    
Delicate (Skonprogram)	2,0 kg	Rekommenderas för allmänna ömtåliga material som viskos, viskos, akryl och blandningar av dessa material. /    
Wool (Ylle)  	1,0 kg	Torkar skonsamt maskin- och handtvättbara ylleplagg. Ta omedelbart ut plaggen när programmet har avslutats.
Silk (Siden) 	0,5 kg	Bevarar formen på ömtåliga maskin- och handtvättbara silkesplagg, minimerar skrynklor genom att använda skonsam varm luft och mjuka rörelser. /    
Down Jacket (Dunjacka) 	2,0 kg	Ett automatiskt program som till och med precisionstorkar fodret i jackor med fjäder-, dun- eller syntetfyllning. Bibehåller plaggets utseende och värmefunktion. /    
Hygiene (Hygien) 	5,0 kg	Torkar och desinficerar dina kläder och andra produkter och håller temperaturen över 60 °C över tid, vilket tar bort 99,9 % av alla bakterier och virus ⁵⁾ . OBS! Detta program ska endast användas för våta produkter. Ej lämpligt för ömtåliga plagg. /  
Outdoor 	2,0 kg	Bibehåller funktionaliteten hos friluftstygger tillverkade av teknisk textil och återställer vattenavvisande egenskaper hos vattentäta jackor och skaljackor med urtagbart foder (lämpligt för torkning i torktumlare). /    
Sportswear (Sportkläder)	4,0 kg	Torkar allmänna sportkläder gjorda med syntetfibrer inklusive polyester, elastanblandningar och polyamid. /    

Program	Tvätt-mängd 1)	Egenskaper/Typ av material ²⁾
Bedlinen (Sängkläder) XL	4,5 kg	Torkar upp till tre set sängkläder samtidigt. Minimerar vridningar och trassel av stora föremål för att se till att alla sängkläder blir jämnt torra utan våta fläckar.



- 1) Den maximala vikten avser torra plagg.
- 2) Se avsnittet *RÅD OCH TIPS* angående plaggens märkning: *Förbereda tvätten*.
- 3) Det här referensprogrammet används för att bedöma efterlevnaden av Storbritanniens förordningar om ekodesign och energimärkning, EU-förordning (EU) 2023/2533 och (EU) 2023/2534. Det här programmet kan torka bomullstvätt från initial fukthalt på 60 % ner till en slutgiltig återstående fukt av 0 %.
- 4) Ekoprogrammet är likvärdigt med "Cottons (Bomull) Eco" som är "standardbomullsprogram" enligt EU-kommissionens förordning 392/2012. Det är lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt.
- 5) Testad för *Escherichia coli*, *Candida albicans* och MS2 Bacteriophage. Oberoende test utfört av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 20212038).

8.3 Woolmark Premium Wool Care - Green



Produktens ylleprogram har testats och godkänts av The Woolmark Company. Programmet är lämpligt för torkning av ylleplagg som är märkta med "handtvätt", förutsatt att plaggen tvättas i ett Woolmark-godkänt handtvättprogram och torktumlas enligt produkttillverkarens anvisningar. M2441 Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

8.4 Programkompatibilitet


Program ¹⁾	Dryness Level (Torrhetsgrad)			Extra Anticrease (Skrynkel-skydd)	Reverse Plus (Reverser+)	Extra Silent (Extra Tyst)	Time Dry (Tid)
MyFavourite (MyFavourite)	Beror på vilket program som sparats i appen.						
Eco		■		■			
MixCare (Blandat)	■	■		■	■		■
Cottons (Bomull)	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics (Syntet)	■	■	■	■	■	■	■
Delicate (Skonprogram)		■		■			

Program ¹⁾	Dryness Level (Torrhetsgrad)			Extra Anticrease (Skrynkel-skydd)	Reverse Plus (Reverser+)	Extra Silent (Extra Tyst)	Time Dry (Tid)
Wool (Ylle)							■ 2)
Silk (Siden)		■		■			
Down Jacket (Dunjacka)	■	■		■			
Hygiene (Hygien)	■			■			
Outdoor		■		■			
Sportswear (Sportkläder)		■		■			
Bedlinen (Sängkläder) XL	■	■	■	■	■		■

1) Du kan ställa in en eller flera funktioner med programmet. Tryck på tillhörande touchknapp för att aktivera eller avaktivera dem.

2) Se kapitlet TILLVAL: Torkningstid i ylleprogram

9. INSTÄLLNINGAR

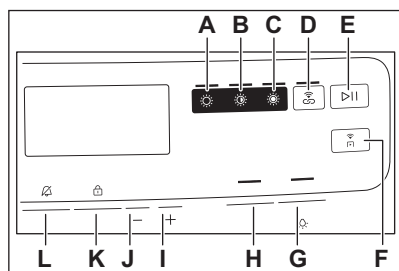

- A. Iron Dry (Stryktorrt) touchknapp för torrhet
- B. Cupboard (Skåptorrt) touchknapp för torrhet
- C. Extra Dry (Extra Torrt) touchknapp för torrhet
- D. SyncDry touch-knapp
- E. Start/Pause (Start/Pause) touch-knapp
- F. Remote touch-knapp
- G. Extra Silent (Extra Tyst) touch-knapp

- H. Reverse Plus (Reverser+) touch-knapp
- I. Finish In (Färdigt om) touchknapp för tidsminskning
- J. Finish In (Färdigt om) touchknapp för tidsökning
- K. Time Dry (Tid) touch-knapp
- L. Extra Anticrease (Skrynkel-skydd) touch-knapp

9.1 Barnlås

Detta alternativ hindrar barn från att leka med produkten när ett program är igång. Touchknapparna är låsta.

Endast strömbrytaren är olåst.

Aktivera barnlåset:

1. Tryck på knappen på/av för att starta maskinen.
2. Tryck och håll in touchknappen (K) i några sekunder.

Indikatorn för barnlås tänds.



Det går att inaktivera barnlåset medan ett program körs. Tryck och håll in samma touchknappar tills indikatorn för barnlåset släcks.

9.2 Justering av återstående fukt



Detta kan vara nödvändigt eftersom torrhetsresultaten påverkas av många förhållanden, t.ex. vattentyp, matningsspänning eller omgivningstemperatur.

SÅ HÄR UPPNÅR DU ETT PERFEKT TORKNINGS-RESULTAT:

1. Försök att justera för torrhetsgraden (se Tillval *Torrhetsgrad*).
2. Om du vill förbättra tvättens torrhetsresultat ytterligare kan du ändra standardinställningen för torrhet (se nedan). Denna justering gäller för de flesta programmen, utom programmen **Eco**, **Wool** (Ylle), **Duvet** (Täckan), **Down Jacket** (Dunjacka) och **Refresh** (Uppfräschning), om sådana finns tillgängliga på maskinen.

För att ändra standardgraden för återstående fukt:

1. Tryck på knappen på/av för att starta maskinen.
2. Vrid programväljaren för att ställa in ett valfritt program.
3. Håll **(G)** och **(H)** intryckta samtidigt. En av följande indikatorer tänds:
 - -  - maximal torrhet
 - -  - mer torr tvätt
 - -  - standardtorr tvätt
4. Tryck och håll in knapp **(G)** tills indikatorn för rätt nivå visas.



Om displayen återgår till normalläget (tiden för det valda programmet från steg 2 visas) medan du ställer in återstående fukt, tryck och håll in knapparna **(G)** och **(H)** en gång till för att gå in i läget "Justering av återstående fukt" (tidigare inställd grad av återstående fukt kommer att ändras till nästa värde).

5. För att acceptera den valda graden av slutlig fuktighet, tryck och håll in knapparna **(G)** och **(H)** samtidigt.

Torrhetsgrad

-  - maximal torrhet

-  - mer torr tvätt

-  - standardtorr tvätt

9.3 Indikator för vattenbehållare

Indikatorn på vattenbehållaren är påslagen i standardinställningen. Den tänds när programmet är avslutat eller när det är nödvändigt att tömma vattenbehållaren.



Om dräneringssatsen är installerad (extrautr.) tömmer maskinen automatiskt ut vattnet ur behållaren. Under dessa villkor rekommenderar vi att du inaktiverar vattenbehållarens indikator.

Inaktivera indikatorn för vattenbehållaren:

1. Tryck på knappen på/av för att starta maskinen.
2. Tryck och håll in Touch-knapparna **(I)** och **(J)** samtidigt. Status "Av" visas på displayen och indikatorn för vattenbehållaren släcks. Efter 5 sekunder återgår displayen till normalläge.



För att aktivera indikatorn för vattenbehållaren på nytt, följ proceduren ovan igen. Status "På" visas på displayen och indikatorn för vattenbehållaren aktiveras.

9.4 🔔 End Alert (Signal)

Ljudsignalen hörs vid:

- programslut
- start och slut på skrynkelskyddsfasen
- programavbrott

Ljudsignalen är som standard alltid på. Du kan använda den här funktionen för att aktivera eller inaktivera ljudet.



End Alert (Signal)-alternativet kan aktiveras för alla program.

Tryck och håll in **L**-knappen i cirka 3 sekunder för att aktivera eller inaktivera ljudet.

9.5 🔔 Trumbelysning PÅ

Slår på belysningen inuti trumman i 10 sekunder.

Tryck och håll in **G**-knappen i cirka 3 sekunder.

Belysningen inuti trumman är tänd.

9.6 Räknare för driftstimmar

Denna funktion ger möjlighet att visa enhetens totala drifttid i timmar, som räknas från första gången den blev påslagen. Den aktuella drifttiden för omloppen visas (inkluderar inte pauser eller fördröjd starttid).

För att visualisera detta värde, gör så här:

1. Aktivera produkten genom att trycka på **Av/På**-knappen.
2. Tryck på och håll nere **B** och **C**-knapparna i några sekunder.
3. Efter 3 sekunder visas det totala antalet timmar som apparaten har varit i drift på displayen: t.ex. om driftstiden är **1276** timmar, visar displayen texten **Hr** i 2 sekunder och sedan **12** i 2 sekunder följt av **76**. Detta värde visas med en sekvens av två siffror åt gången: de första två siffrorna indikerar tusentals och hundratal, de andra två siffrorna indikerar tiotal och enheter.

För att gå ur detta läge trycker du antingen på valfri knapp, vrider på väljar-knappen eller stänger av enheten.

9.7 Fabriksinställda standardvärden

Denna funktion gör det möjligt att återställa fabriksinställningarna. De sparade tillvalen och arbetslägena återställs. Det tar också bort Wi-Fi-nätverksuppgifter från produktens minne och återställer personliga programinställningar.

Följ stegen nedan för att **aktivera** det här alternativet:

1. Slå på produkten genom att trycka på **På/Av**-knappen.
2. Tryck på och håll nere **C** och **D**-knapparna i några sekunder.
3. Produkten kommer att bekräfta åtgärden genom att visa — — —.



Om proceduren inte fungerar (på grund av uppehåll eller felaktig knappkombination), stäng av produkten och upprepa sekvensen från början.

10. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Bakre trumlåsen tas bort automatiskt när torktrummlaren sätts på första gången. Ett oljud kan höras.

För att låsa upp de bakre trumlåsen:

1. Slå på produkten.
2. Ställ in ett program, vilket som helst.
3. Tryck på Start/Pausknappen. Trumman börjar rotera. Bakre trumlåsen avaktiveras automatiskt.

Innan du använder produkten för att torka plagg:

- Rengör torktumlartumman med en fuktig trasa.
- Starta ett program på en timme med fuktigt tvätt.



I början av torkprogrammet (de första 3-5 min.) kan ljudnivån vara något högre. Detta beror på att kompressorn startar. Det är helt normalt för kompressordrivna apparater som kylskåp och frysar.

10.1 Konstig lukt

Det är för tätt packat.

När du plockar upp produkten luktar den konstigt. Detta är helt normalt för nya produkter.

Den är tillverkad av flera olika material och när dessa sätts samman kan det uppstå en ovanlig lukt.


Efter några torkningsprogram försvinner lukten.

10.2 Ljud




Olika typer av ljud kan höras under torkningsfasen. Det är normala driftsljud.


Kompressorn som arbetar.

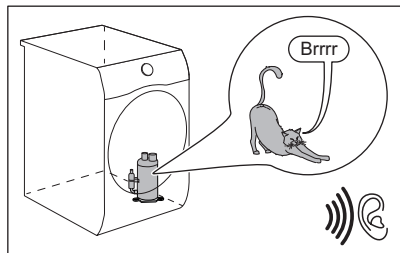


Trumman som roterar.

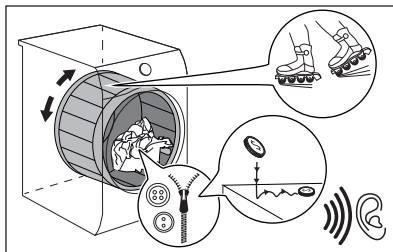

Fläktar som går.

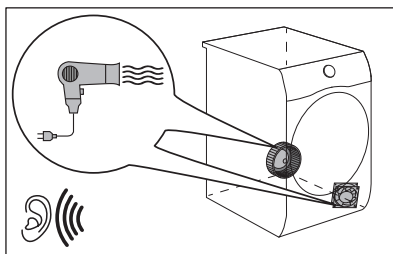


Pumpen som arbetar och flyttar kondens till behållaren.

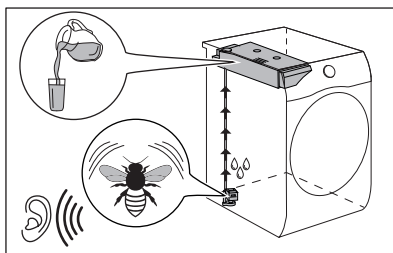

11. DAGLIG ANVÄNDNING

11.1 Starta ett program

1. Förbered tvätten och fyll maskinen.

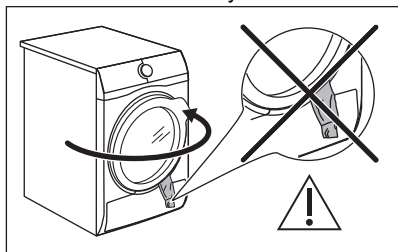

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Kontrollera att tvätten inte fastnar mellan luckan och gummilisten när du stänger luckan.

2. Tryck på on/off knappen för att starta maskinen.
3. Ställ in rätt program och tillval för typ av tvätt.

Displayen visar programtiden.



Den verkliga torktiden beror på vilken typ av tvätt (vikt och sammansättning), rumstemperaturen och fuktigheten på tvätten efter centrifugeringsfasen.

4. Tryck på Start/Pause (Start/Pause)-touchknappen.

Programmet startar.

11.2 Starta ett program med Finish In (Färdigt om)



Denna funktion gör det möjligt att välja tidpunkten då ett program ska avslutas. När maskinen är aktiverad väntar den på rätt ögonblick för att påbörja torkningsprocessen.

Finish In (Färdigt om) tid är summan av stand by-tiden och torkningstiden.

För att ställa in Finish In (Färdigt om)-alternativet:

1. Ställ in torkprogrammet och tillvalet.

2. Tryck på $\oplus$ eller $\ominus$ -knappen tills displayen visar önskad tid inom vilken programmet bör avslutas (t.ex. 12h om programmet måste avslutas inom 12 timmar.)
3. Tryck på Start/Pause (Start/Pause)-knappen: Trumman börjar rotera för att utföra **SensiCare** beräkningen, om detta anges i det valda programmet.
4. Produkten startar nedräkningen till slutet av programmet, och programmet startar vid rätt tidpunkt med tanke på sluttiden.

11.3 SensiCare System avkänning av tvättmängd



SensiCare-tekniken känner av tvättmängden och fastställer programtiden. Fungerar ihop med de flesta programmen.

När du har tryckt på $\triangleright||$ Start/Pause (Start/Pause)-knappen, släcks indikatorn för max tvättmängd och SensiCare System startar avkänning av tvättmängden:

1. Produkten känner av tvättmängden under de första minuterna. Under denna fas spelar de rullande strecken en enkel animering.
 2. Under denna fas roterar trumman kort.
 3. Programtiden kan justeras.
- Efter tvättmängdsavkänningen, **om för mycket tvätt har lagts i trumman** blinkar indikatorn **MAX** i displayen:

I sådant fall kan du under 30 sekunder pausa maskinen och ta ut de plaggen som är överskjutande.

När du har tagit ut de överskjutande plaggen, starta programmet igen med $\triangleright||$ Start/Pause (Start/Pause)-knappen.

Viktigt! Även om tvättmängden inte minskas, startar torkprogrammet trots för stor tvättmängd i trumman. I sådana fall kan inte bästa möjliga torkresultat garanteras.



SensiCare System kan inte väljas för vissa program, exempelvis Wool (Ylle) och korta program.

11.4 Ändra ett program

1. Tryck på strömbrytaren för att stänga av produkten.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
3. Ställ in programmet.

11.5 Vid slutet av programmet

När programmet är klart:

- En återkommande ljudsignal hörs.
- På displayen visas  :  
- Indikatorn  är tänd.
- Indikatorlamporna  Filter och  Behållare kan börja lysa.
- Indikatorn Start/Pause (Start/Pause) är på.

Maskinen fortsätter att vara igång med skrynkelskyddsfasen aktiverad i cirka 30 minuter eller mer om alternativet Extra Anticrease (Skrynkelskydd) valts (se kapitel *Alternativ - Extra Anticrease (Skrynkelskydd)*).

Skrynkelskyddsfasen minskar uppkomsten av skrynklor.

Du kan ta ut tvätten innan skrynkelskyddsfasen är klar. För bästa resultat rekommenderar vi att du tar ut tvätten när fasen är nästan eller helt klar.

När skrynkelskyddsfasen är klar:

- Displayen visar fortfarande  :  
 - Indikatorn  är släckt.
 - Indikatorlamporna  Filter och  Behållare fortsätter lysa.
 - indikatorn Start/Pause (Start/Pause) släcks.
1. Tryck på knappen på/av för att stänga av maskinen.
 2. Öppna luckan.

3. Ta ut tvätten.

4. Stäng luckan.

Möjliga orsaker till icke tillfredsställande torkningsresultat:

- Otillräckliga inställningar av standardtorrhetsnivån. Se kapitlet *TILLVAL: Torrhetsnivå – Justering av återstående fukt*
- Rumstemperaturen är för låg eller för hög. Optimal rumstemperatur ligger mellan 18–25 °C.



Rengör alltid filtret och töm vattenbehållaren när ett program har körts.



Lämna luckan något öppen efter varje program för att undvika fukt.

11.6 Lågenergiläge

För att minska energiförbrukningen stänger funktionen automatiskt av produkten:

- Efter 5 minuter om programmet inte har startats.
- 5 minuter efter att programmet eller skrynkelskyddsfasen har avslutats.



När produkten går in i lågenergiläge släcks displayen och ikonerna. Du kan återaktivera den genom att trycka på torktumlarens på/av-knapp.



Det förvalda programmet, efter återaktivering från lågenergiläget, är alltid Eco.



Om Wi-Fi är påslaget och fjärrstyrning är aktiverad förblir -ikonen för fjärrstartsfunktionen aktiverad även när produkten hamnar i lågenergiläge.

12. RÅD OCH TIPS

12.1 Förbereda tvätten



Om trumman laddas upp till den maximala kapacitet som anges för respektive program bidrar det till energibesparingen.



Ofta blir kläderna skrynkliga eller snor ihop sig efter tvätt. Att torka kläder som har snott sig är ineffektivt. För att säkerställa korrekt luftflöde och till och med torkning rekommenderas att skaka och stoppa in plaggen ett efter ett till torktummlaren.

För att säkerställa korrekt torkningsprocess:

- Stäng dragkedjorna.
- Knäpp knapparna på påslakanen.
- Låt inte lösa band trassla sig (t.ex. på förkläden). Knyt dem innan du startar ett program.

- Töm alla fickor på föremål.
- Om plagget har ett innerfoder av bomull ska plagget vändas ut och in. Bomullssidan ska alltid vara vänd utåt.
- Ställ alltid in programmet som passar för typen av tvätt.
- Tvätta inte ljusa och mörka färger ihop.
- Använd ett lämpligt program för vit-/kulörtvätt, jersey och stickat för att förhindra att plaggen krymper.
- Överskrid inte maximal tvättmängd som finns i programkapitlet eller som visas på displayen.
- Torktumla endast tvätt som klarar av att torktumlas. Se tvättetiketten på plaggen.
- Torka inte stora och små plagg tillsammans. Små plagg kan fastna i större plagg och därmed inte torkas.
- Skaka större textilier innan de stoppas in i torktummlaren. Det är för att undvika att fukt ligger kvar inuti plagget efter torkprogrammet.

Tvättetikett	Beskrivning
	Tvätten är lämplig för torktumling.
	Tvätten är lämplig för torktumling vid högre temperaturer.
	Tvätten är lämplig för torktumling endast vid lägre temperaturer.
	Plagget är inte lämplig för torktumling.

13. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

13.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Dra ur kontakten om produkten inte ska används under en längre tid.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Rengöra filtret

När indikatorlampan blinkar

Tömning av vattenbehållaren	När indikatorlampan  blinkar
Rengör värmeväxlaren	När indikatorlampan  blinkar
Rengör trumman	Varannan månad
Rengör kontrollpanelen och höljet	Varannan månad
Rengör hålen för luftflöde	Varannan månad

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

13.2 Ta bort främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och att alla lösa delar har säkrats innan du kör torkprogrammet. Se avsnittet "Förbereda tvätten".

Ta bort alla främmande föremål som du kan hitta i trumman efter torkprogrammet (t.ex. metallklämmor, knappar, mynt osv.).

13.3 Rengöring av filtren

I slutet av varje program tänds indikatorlampan  för filtret och du måste rengöra det.



Filtret samlar upp ludd under torkprogrammet.




Rengör filtret regelbundet för att uppnå bästa möjliga torkresultat. Igentäppta filter gör att programmet förlängs vilket ger ökad energiförbrukning. Rengör filtret för hand. Använd dammsugare vid behov.




FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Vid rengöring av filtren ska luddet kastas i soptunnan och inte tvättas genom avloppet för att undvika att mikroplaster sprids i det använda vattensystemet.


1. Öppna luckan. Dra filtret uppåt.

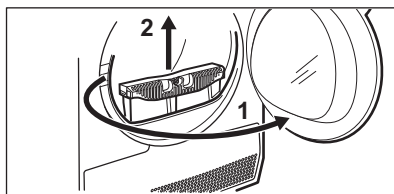

2. Tryck på haken för att öppna filtret.

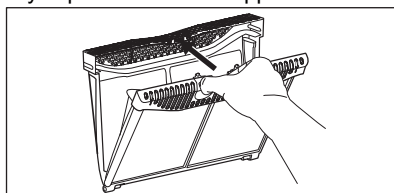



3. Ta bort luddet med handen från filtrets båda inre delar.

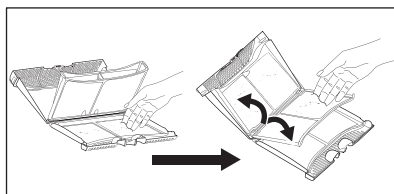

Kasta luddet i soptunnan.

4. Om nödvändigt, rengör dammfiltret med en dammsugare. Stäng filtret.
5. Ta vid behov bort luddet från filterhållaren och packningen. Du kan använda en dammsugare. Sätt tillbaka filtret i filterhållaren.

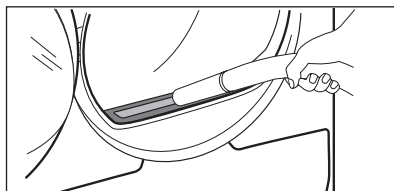

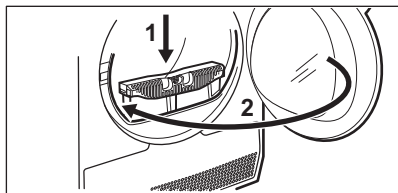

13.4 Rengöra kondensorn


Om symbolen  blinkar på kondensordisplayen ska du inspektera kondensorn och dess fack. Om det finns smuts, torka bort det. Kontrollera var 6:e månad.

WARNING!

Rör inte metallytan med händerna. Risk för personskador. Använd skyddshandskar. Var försiktig vid rengöring så att inte metallytan skadas.


WARNING!

Använd inte dammsugare med hårda tillbehör för att ta bort luftet från kondensorn. Det kan skada innerväggarna på kondensorn, vilket leder till försämrad produktprestanda och längre torktid.

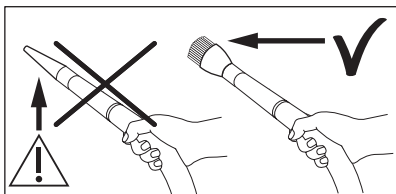


Inspektera:


1. Öppna luckan. Dra filtret uppåt.

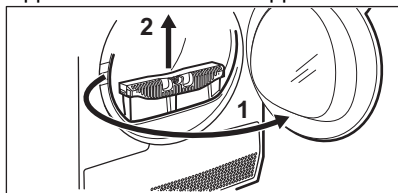


2. Öppna kondensorskyddet.

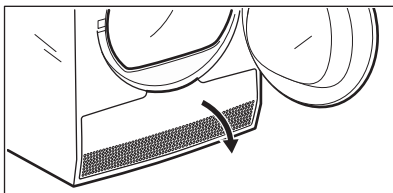


3. Vrid spaken för att låsa upp kondensatorlocket och sänk ned det.

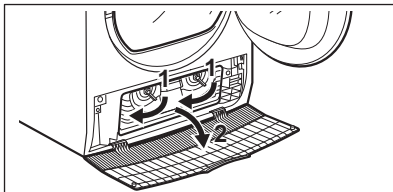


4. Ta vid behov bort ludd från kondensorn och dess utrymme. Du kan använda en dammsugare med en borste.

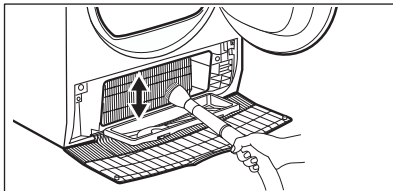


5. Stäng kondensorlocket.

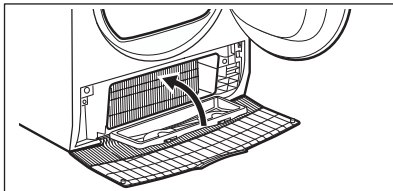

6. Vrid spaken tills den klickar i position.

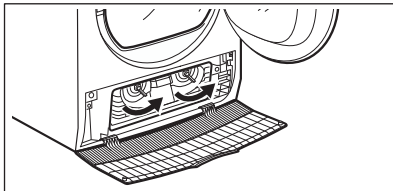

7. Sätt tillbaka filtret.

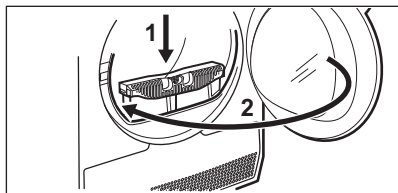

13.5 Rengöring av trumman

⚠ VARNING!

Koppla från maskinen innan den rengörs.

Använd ett vanligt mildt rengöringsmedel för att rengöra insidan av trumman och trumbladen. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte slipmedel eller stålull i trumman.

13.6 Rengöring av kontrollpanelen och höljet

Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra kontrollpanelen och höljet.

Rengör med en fuktad duk. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör inte produkten med möbelrengöringsmedel eller rengöringsmedel som kan orsaka korrosion.

13.7 Rengöring av luftflödeshål

Använd en dammsugare för att ta bort ludd från luftflödeshålen.

14. FELSÖKNING

⚠ VARNING!

Se avsnittet om Säkerhet

14.1 Felkoder

Produkten startar inte eller stannar under drift.

Försök först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna). Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet kvarstår.

⚠ VARNING!

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid mer omfattande problem hörs den akustiska signalen, displayen visar en felkod och Start/Pause (Start/Pause)-knappen blinkar kontinuerligt:

Felkod	Möjlig orsak	Åtgärd
E50	Motorn är överbelastad. För mycket tvätt eller något har fastnat i trumman.	Programmet avslutades inte. Ta ut tvätt från trumman, välj program och starta om.
E90 eller E91	Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar.	Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om felkoden visas igen.

Felkod	Möjlig orsak	Åtgärd
EH0	Strömförsörjningen är instabil.	Vänta tills strömförsörjningen har återställts och tryck på start när produkten visar EH0 . Tryck på programstart om produkten pausade programmet utan någon indikering. Kontrollera nätsladden/uttaget eller strömförsörjningen om varningen visas igen.

Stäng av och slå på produkten om andra felkoder visas på displayen. Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter.

Se tabellen nedan för möjliga lösningar vid andra problem med torktumlaren.

14.2 Felsökning

Problem	Möjlig lösning
Du kan inte aktivera produkten.	Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. Kontrollera säkringen i säkringscentralen (husets installation).
Programmet startar inte.	Tryck på Start/Pause (Start/Pause). Kontrollera att maskinens lucka är stängd.
Produktens lucka går inte att stänga.	Kontrollera att luftfiltret är korrekt isatt. Kontrollera att ingen tvätt har fastnat mellan luckan och gummilisten.
Produkten stannar under drift.	Kontrollera att vattenbehållaren är tom. Tryck på Start/Pause (Start/Pause) för att starta programmet. Det är för lite tvätt i trumman. Öka mängden tvätt eller använd Time Drying (Tid)-programmet.
Programtiden är för lång eller torkningsresultatet är inte tillfredsställande. ¹⁾	Kontrollera att tvättens vikt är lämplig för programmets varaktighet.
	Kontrollera att filtret är rent.
	Tvätten är för blöt. Centrifugera tvätten i tvättmaskinen på nytt.
	Se till att rumstemperaturen är högre än +5 °C och lägre än +35 °C. Optimal rumstemperatur är 18 °C till 25 °C.
	Välj Time Drying (Tid) eller Extra Dry (Extra Torrt)-programmet. ²⁾
Appen kan inte ansluta till torktumlaren.	Se till att din smarta enhet är ansluten till det trådlösa nätverket. Kontrollera ditt hemnätverk och din router. Starta om routern. Kontakta din internetleverantör om det är problem med det trådlösa nätverket. Torktumlaren, smart-enheten, eller båda, måste konfigureras om igen.

Problem	Möjlig lösning
Appen kan ofta inte ansluta till torktumlaren.	Försök med att flytta routern så att den står så nära torktumlaren som möjligt eller köp en förstärkare till routern.
	Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikrovågsugnen och torktumlarens fjärrkontroll samtidigt. Mikrovågorna stör WiFi-signalen.
Displayen visar — — —.	Om du vill ställa in ett nytt program, stäng av och sätt på produkten.
	Kontrollera att tillvalen är förenliga med programmet.

1) Programmet avslutas automatiskt efter högst 5 timmar.

2) Vissa delar av plagget kan fortfarande vara fuktigt när man torkar större plagg (t.ex. lakan).

Om torkresultatet inte är tillräckligt bra

- Det inställda programmet var fel.
- Filtret är igensatt.
- Kondensorn är igentäppt.
- Det var för mycket tvätt i maskinen.
- Trumman är smutsig.
- Felaktig inställning av värmeledningssensorn (se kapitlet

"INSTÄLLNINGAR: Torrhetsnivå – Justering av återstående fukt" för förbättrad inställningar).

- Luftflödeshålen är igensatta.
- Rumstemperaturen är för låg eller för hög (optimal rumstemperatur 18 °C till 25 °C)

15. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

15.1 Inledning



Bruksanvisningen anger två olika referenser till förordningarna om EU:s energimärkning och ekodesign.

- Förordningarna (EU) 932/2012 och (EU) 392/2012 som gäller fram till den 30 juni 2025 avser energieffektivitetsklasserna från **A+++** till **D**.
- Förordningarna (EU) 2023/2534 som gäller från den 1 juli 2025 avser energimärkningens effektivitetsklasser från **A** till **G**.



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" angående typskyltens placering.

15.2 Teckenförklaring

kg	Tvättmängd.	varv/min	Centrifugerad vid
kWh	Energiförbrukning.		
hh:mm	Programtid.		
%	Ursprunglig fukt efter centrifugering och återstående fukt efter torkprogram. Ju högre centrifugeringshastighet desto högre ljudnivå blir det vid centrifugeringen, men desto lägre blir den ursprungliga fuktigheten och energiförbrukningen vid torkning av tvätten.		

15.3 Enligt kommissionens förordning (EU) 2023/2533, (EU) 2023/2534 och (EU) 392/2012.



Följande värden har erhållits under laboratorieförhållanden i enlighet med relevanta standarder. Olika parametrar kan ändra uppgifterna, till exempel mängden tvätt, typen av tvätt och omgivningsförhållanden. Tvättens ursprungliga fukthalt, vattentyp, matnings-spänning och om du ändrar standardinställningen för ett program kan också påverka energianvändningen, torkprogrammets längd och den slutliga luftfuktigheten.

Program	Tvätt-mängd (kg)	Centrifu-gerad vid (varv/min)	Initial fuktig-het (%)	Torktid (tim:min)	Energiför-brukning (kWh)	Återståen-de fukt (%)
Eco 1) 2)	9,0	1000	60	3:25	1,44	0,0
Eco 1)2)	4,5	1000	60	2:00	0,76	0,0

1) Det här referensprogrammet används för att bedöma efterlevnaden av Storbritanniens förordningar om ekodesign och energimärkning, EU-förordning (EU) 2023/2533 och (EU) 2023/2534. Det här programmet kan torka bomullstvätt från initial fukthalt på 60 % ner till en slutgiltig återstående fukt av 0 %.

2) Ekoprogrammet är likvärdigt med  Cottons (Bomull) Eco" som är "standardbomullsprogram" enligt EU-kommissionens förordning 392/2012. Det är lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt.

Strömförbrukning i olika lägen

Effektförbrukning i frånläge (W)	Effektförbrukning i standby-läge (W)	Fördröjd start (W)	Effektförbrukning i nätverksläge (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 ¹⁾

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

1) Energiförbrukningen för den anslutna funktionen är cirka 17,5 kWh per år. För att koppla bort funktionen, se kapitlet "WiFi - Anslutningsinställningar".

15.4 Vanliga program



Dessa värden är endast indikerande.

Program	Tvätt- mängd (kg)	Centrifu- gerad vid (varv/ min)	Initial fuktig- het (%)	Torktid (tim:min)	Energiför- brukning (kWh)	Återståen- de fukt (%)
Cottons (Bomull) Extra Dry (Extra Torrt)	9,0	1000	60	4:45	1,95	-3,0
Cottons (Bomull) Extra Dry (Extra Torrt)	4,5	1000	60	3:33	1,35	-3,0
Cottons (Bomull) Iron Dry (Stryktorrt)	9,0	1000	60	2:34	1,01	12,0
Cottons (Bomull) Iron Dry (Stryktorrt)	4,5	1000	60	1:45	0,64	12,0
Synthetics (Syntet) Extra Dry (Extra Torrt)	4,0	1200	40	1:45	0,62	0,0
Synthetics (Syntet) Cupboard (Skåp- torrt)	4,0	1200	40	1:15	0,44	1,0
Synthetics (Syntet) Iron Dry (Stryktorrt)	4,0	1200	40	0:58	0,32	12,0
Wool (Ylle)	1,0	1200	35	1:40	0,72	5,0

16. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen i rätt återvinningsbehållare. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Släng inte produkter

som är märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunen.

