



LR87BADEN

NL Gebruiksaanwijzing | **Wasautomaat**

2

EN User Manual | **Washing Machine**

53



Welkom bij AEG! Hartelijk dank dat je voor onze apparatuur hebt gekozen.



In ons streven om duurzaam te zijn, reduceren we papieren middelen en verstrekken we online volledige gebruikershandleidingen. Ga naar je volledige gebruikershandleiding op aeg.com/manuals



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, informatie met betrekking tot service en reparatie op aeg.com/support



Koop accessoires, verbruiksartikelen, en originele reserveonderdelen voor je apparaat op aeg.com/shop

Wijzigingen voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT.....	6
4. TECHNISCHE GEGEVENS.....	8
5. MONTAGE	8
6. BEDIENINGSPANEEL.....	13
7. DRAAIKNOP EN KNOPPEN.....	16
8. INSTELLINGEN.....	19
9. VOOR HET EERSTE GEBRUIK.....	20
10. PROGRAMMA'S.....	21
11.  WIFI - CONNECTIVITEITSINSTELLING.....	27
12. DAGELIJKS GEBRUIK.....	30
13. ONDERHOUD EN REINIGING.....	35
14. PROBLEEMOPLOSSING.....	42
15. VERBRUIKSWAARDEN.....	46
16. SNELSTARTGIDS	48
17. HET MILIEUPERSPECTIEF.....	52

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE



Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor u het apparaat gaat installeren en gebruiken.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeien uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met een beperkt lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de gevaren begrijpen.
- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden gehouden.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.
- Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open staat.
- Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te worden geactiveerd.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

1.2 Algemene veiligheid

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het wassen van huishoudelijk, machinewasbaar wasgoed.
- Dit apparaat is bedoeld voor binnenshuis huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt in kantoren, hotelkamers, bed & breakfast-kamers, boerderijgasthuizen en andere soortgelijke accommodaties waar dergelijk gebruik de (gemiddelde) huishoudelijke gebruiksniveaus niet overschrijdt.

- De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
- De maximale belading van het apparaat is 10.0 kg.
Overschrijd de maximale belading van elk programma niet (zie het hoofdstuk 'Programma's').
- De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de aansluiting moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 10 bar (1,0 MPa).
- De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.
- Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangsets, of andere nieuwe slangsets geleverd door het geautoriseerd servicecentrum.
- Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gekwalificeerde persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties met elektriciteit te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je onderhoudshandelingen verricht.
- Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het apparaat te reinigen.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Installatie



De installatie moet voldoen aan de relevante nationale voorschriften.

- Verwijder alle verpakking en de transportbouten, inclusief de rubberen mof met kunststof afstandhouder.
- Bewaar de transportbouten op een veilige plek. Als het apparaat verplaatst moet worden in de toekomst, moeten ze

opnieuw bevestigd worden om de trommel te vergrendelen om interne schade te voorkomen.

- Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Volg de installatie-instructies die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Gebruik of installeer het apparaat niet op plekken waar de temperatuur onder de

0°C komt of waar het wordt blootgesteld aan weersomstandigheden.

- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel de stelpootjes hier dan op af.
- Installeer het apparaat niet direct boven de vloerafvoer.
- Sproei geen water op het apparaat en stel het niet bloot aan overmatige vochtigheid.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.
- Plaats geen gesloten bak om mogelijke waterlekage op te vangen onder het apparaat. Neem contact op met het geautoriseerd servicecentrum om te raadplegen welke accessoires gebruikt mogen worden.

2.2 Elektrische aansluiting



WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- **WAARSCHUWING:** Dit apparaat is ontworpen om te worden geïnstalleerd/aangesloten op een aardingsaansluiting in het gebouw.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.
- Gebruik geen adapters met meerdere stekkers en verlengkabels.
- Zorg dat u de netstekker en het netsnoer niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.

- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

2.3 Wateraansluiting

- Het toevoerwater mag niet warmer zijn dan 25°C.
- Beschadig de waterslangen niet.
- Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.), moet je, voordat de nieuwe buizen worden aangesloten, het water laten stromen totdat het schoon en helder is.
- Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.
- Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de erkende klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.
- Bij het uitpakken van het apparaat is het mogelijk dat je water uit de afvoerslang ziet stromen. Dit komt door het testen met water van het apparaat in de fabriek.
- Je kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.
- Zorg ervoor dat de kraan na installatie bereikbaar is.

2.4 Gebruik



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het vaatwasmiddel op.
- Plaats geen ontvlambare producten of artikelen die vochtig zijn met ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Was geen stoffen die zwaar bevuild zijn met olie, vet of andere vette substanties. Dit kan rubberen onderdelen van het apparaat beschadigen. Was dergelijke stoffen met de hand voordat u ze in het apparaat laadt.
- Gebruik geen wasmiddelgeuren om het risico op beschadiging van plastic en

rubberen onderdelen van het apparaat te voorkomen.

- Raak de glazen deur niet aan als een programma in werking is. Het glas kan heet worden.
- Zorg ervoor dat alle metalen voorwerpen van het wasgoed zijn verwijderd.

2.5 Service

- Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de garantie kan doen vervallen.
- De volgende reserveonderdelen zijn beschikbaar gedurende 10 jaar nadat het model is stopgezet: motor- en motorborstels, transmissie tussen motor en trommel, pompen, schokdempers en veren, wastrommel, trommelspin en aanverwante kogellagers, verwarmers en verwarmingselementen, inclusief warmtepompen, leidingen en aanverwante apparatuur, waaronder slangen, kleppen, filters en aquastops, printplaten, elektronische displays, drukschakelaars, thermostaten en sensoren, software en firmware met inbegrip van resetsoftware, deur, deurscharnier en afdichtingen, andere afdichtingen, deurvergrendelingsassemblage, plastic randapparatuur zoals wasmiddeldispensers. De termijn kan in uw land langer zijn. Ga voor meer informatie naar onze website.

- Houd er rekening mee dat sommige van deze reserveonderdelen alleen beschikbaar zijn voor professionele reparateurs en dat niet alle reserveonderdelen relevant zijn voor alle modellen.
- Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten.

2.6 Verwijdering



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.
- Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

3.1 Bijzondere eigenschappen

Uw nieuwe wasautomaat voldoet aan alle moderne eisen voor een effectieve behandeling van wasgoed met een laag water-, energie- en wasmiddelverbruik en een milde behandeling van het wasgoed.

- Met de **wifiverbinding** en **Starten op afstand-functie** kunt u een cyclus starten, met uw wasmachine communiceren en de

status van de wascyclus controleren via afstandsbediening.

- De lade met een **UniversalDose vak** voor elk type wasmiddel, ook een vak voor PODS®, uitgerust met een systeem dat het wasmiddel op een optimale manier kan verspreiden en mengen en om na elke cyclus de wasmiddelresten op te lossen.
- De **PowerCare-technologie** is ontworpen voor de bescherming van de textielvezels


dankzij verschillende voormengfases. Daarbij wordt het wasmiddel eerst opgelost in het water en daarna de wasverzachter, voordat deze worden verdeeld over het wasgoed. Zodoende wordt elke vezel bereikt en verzorgd.

- De **ProSense-technologie** detecteert binnen 30 seconden de hoeveelheid wasgoed die bepalend is voor de duur van het programma. Het wasprogramma wordt nauwkeurig afgestemd op de wasbelasting en het type wasgoed zonder meer tijd-, energie- en water te verbruiken dan strikt noodzakelijk is.
- De stoomfunctie is een snelle en handige manier om kleding op te frissen. De vriendelijke stoomprogramma's verwijderen geuren en zorgen voor minder kreuken in het droge textiel, zodat minder strijktijd nodig is.

De **Plus Steam-optie** rondt elke cyclus af met een milde stoombehandeling die de vezels doet ontspannen zodat het textiel minder kreukt. Strijken wordt gemakkelijker!


- De **Vlekken-optie** geeft een voorbehandeling tegen hardnekkige vlekken en optimaliseert zo de effectiviteit van de vlekkenverwijderaar.
- Het **AEG Steam Fragrance**, biedt, dankzij nieuwe en stoomprogramma's de perfecte oplossing voor het verfrissen van zelfs de meest delicate kledingstukken zonder ze te wassen. Gebruik de delicate geur uitsluitend ontwikkeld door **AEG** om een aangenaam gevoel van een "net gewassen"-kledingstuk toe te voegen aan de actie van het verwijderen van geuren en kreuken.

3.2 Apparaatoverzicht

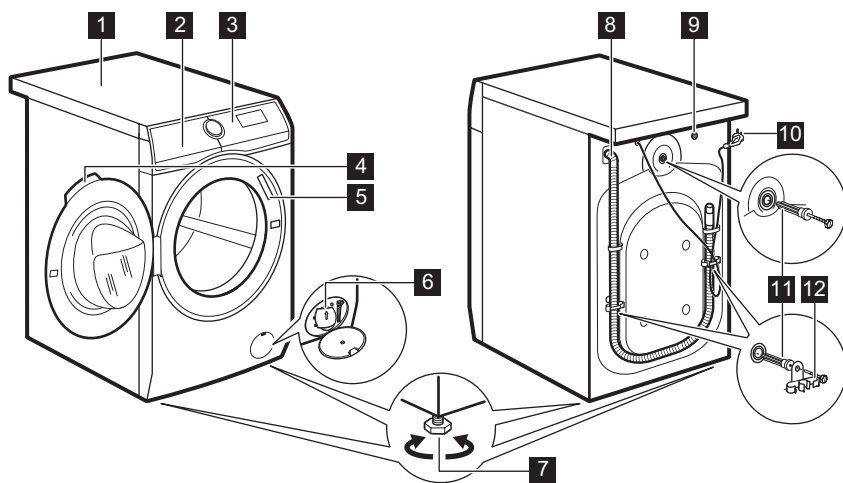

- 1 Bovenblad
- 2 Wasmiddellade
- 3 Bedieningspaneel
- 4 Handgreep
- 5 Typeplaatje
- 6 Filter afvoerpomp
- 7 Voetjes voor het waterpas zetten van het apparaat

- 8 Afvoerslang
- 9 Aansluiting van de watertoevoerslang
- 10 Netsnoer
- 11 Transportbouten
- 12 Slangensteun

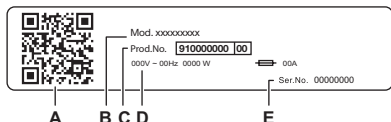

Het typeplaatje meldt:

- A. QR-code
- B. Modelnaam
- C. Productnummer
- D. Elektrische classificaties
- E. Serienummer

Scan de **QR-code** met de camera om onze app te downloaden uit de app store op je smartapparaat en volg de vereiste stappen. Registreer je product en haal er het meeste uit.

- Toegang tot de details, documentatie en artikelen van je apparaat over het gebruik van de beste functies (Gebruikershandleiding is ook beschikbaar op aeg.com/manuals)
- Ontvang gebruiksadvis, informatie over probleemoplossing, service en reparatie (ook beschikbaar op aeg.com/support)
- Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor je apparaat (ook verkrijgbaar op aeg.com/shop)

4. TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	Breedte / hoogte / totale diepte	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Elektrische aansluiting	Spanning	230 V
	Totaal vermogen	2100 W
	Zekering	10 A
	Frequentie	50 Hz
Beschermingsniveau tegen binnendringen van vaste deeltjes en vocht door het beschermende deksel, behalve waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht heeft		IPX4
Watertoevoerdruk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximum	10 bar (1,0 MPa)
Watertoevoer ¹⁾		Koud water
Maximale belasting	Katoen	10.0 kg

¹⁾ Sluit de waterinlaatslang aan op een waterkraan met een 3/4" schroefdraad.

5. MONTAGE



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

5.1 Uitpakken



WAARSCHUWING!


Verwijder alle verpakking en de transportbouten voordat je het apparaat installeert.




WAARSCHUWING!

Gebruik de handschoenen.


1. Verwijder de externe folie. Gebruik indien nodig een mesje.

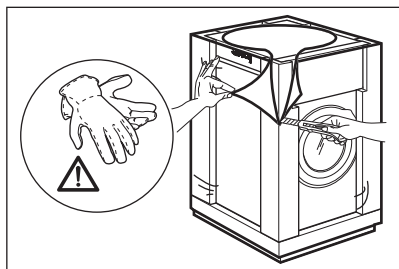


2. Verwijder de kartonnen bovenzijde en het polystyreen-verpakkingsmateriaal.

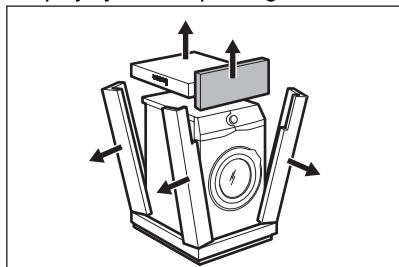

3. Verwijder de interne folie.

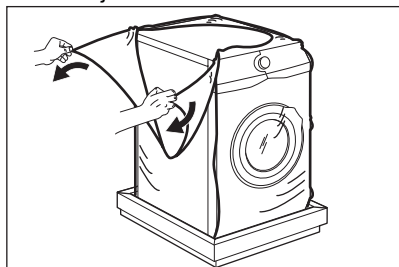

4. Open de klep en verwijder het polystyreen-gedeelte van de klepvergrendeling en alle voorwerpen van de trommel.

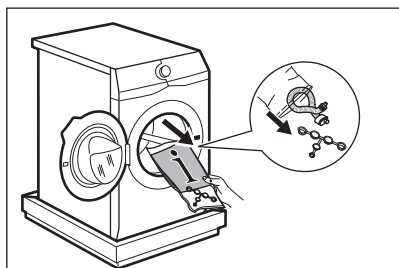


5. Zet het apparaat voorzichtig op zijn achterkant.


6. Plaats het voorste polystyreenverpakkingselement op de vloer onder het apparaat.




Zorg ervoor dat je de slangen niet beschadigt.

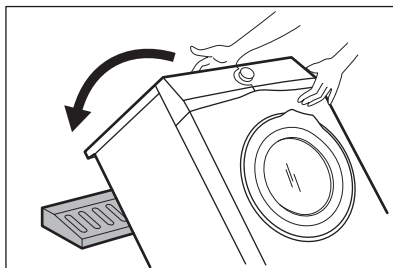

7. Verwijder de polystyreenbescherming van de bodem.

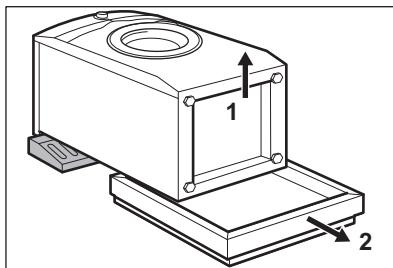


8. Zet het apparaat verticaal naar boven.

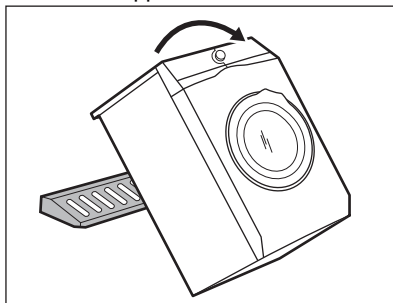


9. Verwijder de elektrische voedingskabel en de afvoerslang uit de slanghouders.




Je ziet mogelijk water dat uit de afvoerslang loopt. Dit komt doordat het apparaat in de fabriek met water is getest.

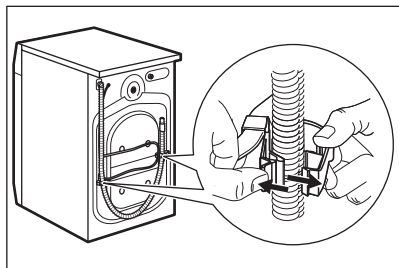

10. Verwijder de drie bouten met de moersleutel die bij het apparaat geleverd is.

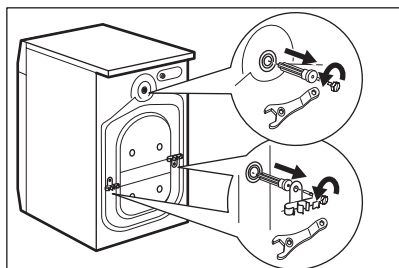

11. Trek de plastic afstandsstukken naar buiten.
12. Plaats de plastic doppen, die je in de zak met de gebruiksaanwijzing aantreft, in de openingen.

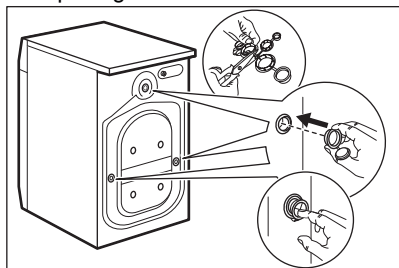

We adviseren om de verpakking en de transportbouten te bewaren voor mogelijke beweging van het apparaat.

5.2 Positionering en waterpas zetten

1. Monteer het apparaat op een vlakke, harde vloer.




Zorg ervoor dat tapijten de luchtcirculatie onder het apparaat niet doen stoppen. Zorg ervoor dat het apparaat de muur of andere apparaten niet aanraakt.

2. Draai de voeten los of vast om het niveau aan te passen.



WAARSCHUWING!

Plaats geen karton, hout of gelijkwaardige materialen onder de voeten van het apparaat om het niveau aan te passen.

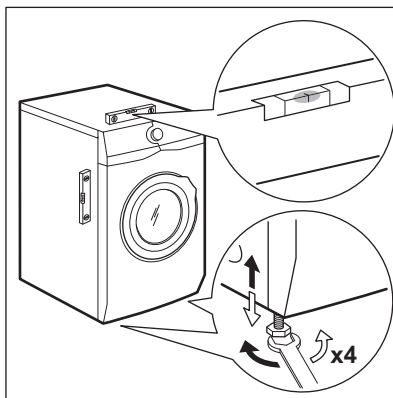


Het apparaat moet waterpas en stabiel zijn.



Een juiste afstelling van het niveau van het apparaat voorkomt trillingen, lawaai en beweging van het apparaat wanneer dit in werking is.



Als het apparaat op een plint wordt geïnstalleerd of als er een wasdroger op de wasmachine wordt gezet, maak dan gebruik van de accessoires die in het hoofdstuk 'Accessoires' worden beschreven. Lees de met de accessoires en het apparaat meegeleverde instructies zorgvuldig door.

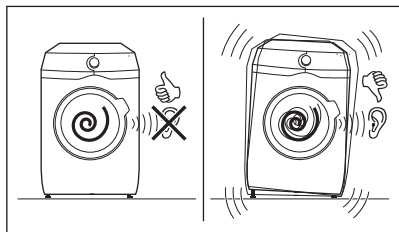


5.3 Installatie houten vloer

Als u het apparaat op een houten vloer installeert, zorg er dan voor dat u bevestigingsplaten gebruikt om de poten van het apparaat vast te zetten.

Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.


5.4 De toevoerslang

1. Sluit indien nodig de watertoevoerslang aan op de achterkant van het apparaat. Meestal is het in de fabriek al geïnstalleerd.

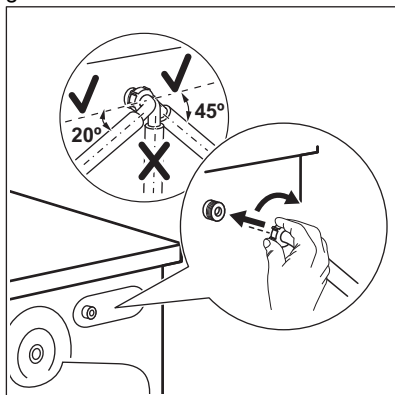

2. Plaats hem naar rechts of links afhankelijk van de positie van de kraan. Zorg ervoor dat de toevoerslang niet verticaal is geplaatst.
3. Maak, indien nodig, de ringmoer los om hem in de juiste stand te zetten
4. Sluit de watertoevoerslang aan op een koudwaterkraan met 3/4"-schroefdraad. Sommige modellen kunnen een toevoerslang met een waterstopapparaat bevatten. Het voorkomt lekken in de slang vanwege de natuurlijke veroudering. De sector in het

venster toont deze fout A. Als dit gebeurt, sluit u de waterkraan en neemt u contact op met het erkende servicecentrum voor informatie over het vervangen van de slang.

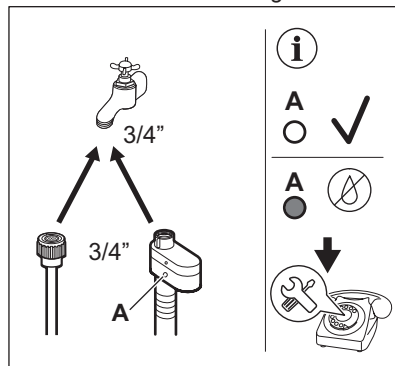

⚠ WAARSCHUWING!

Het toevoerwater mag niet warmer zijn dan 25 °C.

⚠ LET OP!

Zorg ervoor dat er geen lekken zijn vanuit de koppelingen.




Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met het servicecentrum voor informatie over een vervangende toevoerslang.

5.5 Waterstop

De watertoevoerslang is voorzien van een waterstop. Dit toestel voorkomt lekkage in de slang door natuurlijke slijtage.

Het rode gedeelte in het venster «A» toont deze storing.

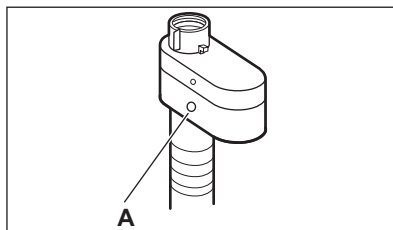


Als dit gebeurt, draait u de kraan dicht en neemt u contact op met de erkende klantenservice om de slang te laten vervangen.

5.6 Waterafvoer

De afvoerslang moet op een hoogte van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 100 cm van de vloer worden geplaatst.

Het is mogelijk om de afvoerslang op verschillende manieren aan te sluiten:

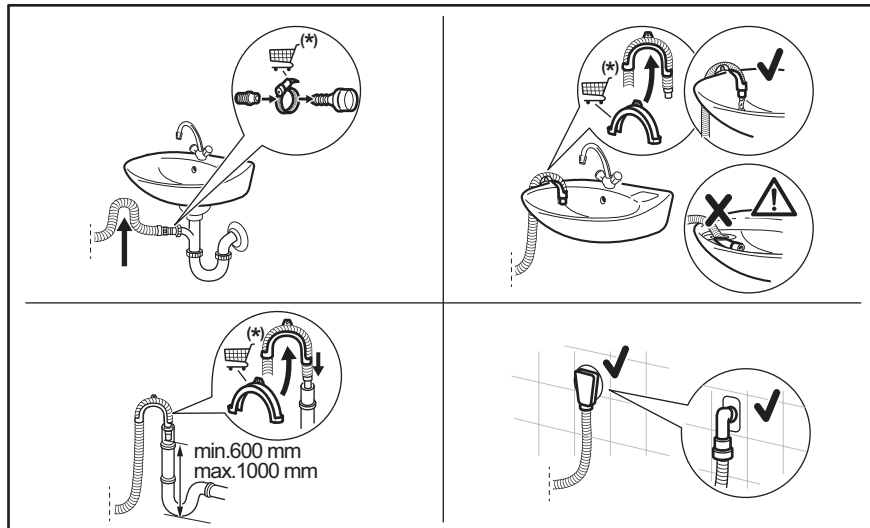

(*) Onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving.

- Sluit de afvoerslang aan op de tapkraan en draai deze vast met een klem.
- Plaats de slang rechtstreeks op een ingebouwde afvoerleiding in de kamerwand en draai deze vast met een klem.
- Zonder de plastic slanggeleider, naar een gootsteentapkraan - Plaats de afvoerslang in de tapkraan en draai deze vast met een klem.
- Naar een standaardleiding met ventilatiegat - Steek de afvoerslang rechtstreeks in een afvoerleiding of standleiding.
- De afvoerslang kan in U-vorm worden gebogen en rond de plastic geleider worden geplaatst. Aan de rand van een



U kunt de afvoerslang verlengen tot maximaal 400 cm. Neem contact op met het erkende servicecentrum voor aanschaf van de andere afvoerslang en het verlengstuk.

gootsteen - Bevestig de geleider aan de waterkraan of aan de muur.



Zorg ervoor dat de afvoerslang een lus maakt om te voorkomen dat er deeltjes uit de gootsteen in het apparaat komen.



Zorg ervoor dat de plastic geleider niet kan bewegen wanneer het apparaat leegloopt en het uiteinde van de afvoerslang niet in het water is ondergedompeld. Er kan vuil water in het apparaat terechtkomen. Koop accessoires bij een officiële leverancier.



Het uiteinde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. de binnendiameter van de afvoerleiding (min. 38 mm - min. 1,5") moet groter zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang.


5.7 Elektrische aansluiting

Aan het einde van de installatie kun je de stekker in het stopcontact steken.

Het typeplaatje en het hoofdstuk 'Technische gegevens' geven de benodigde elektrische waarden aan. Zorg ervoor dat ze compatibel zijn met de netvoeding.

Controleer of de elektrische installatie in jouw woning de maximale vereiste belasting aan kan, rekening houdend met andere apparaten die mogelijk ook in gebruik zijn.

Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.

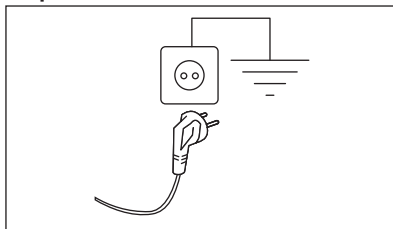


Het aansluitsnoer moet na de installatie van het apparaat toegankelijk zijn.

Neem voor alle elektrische werkzaamheden die nodig zijn om dit apparaat te installeren contact op met ons geautoriseerde servicecentrum.

De fabrikant accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade of letsel door het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.

6. BEDIENINGSPANEEL


6.1 Beschrijving van het bedieningspaneel

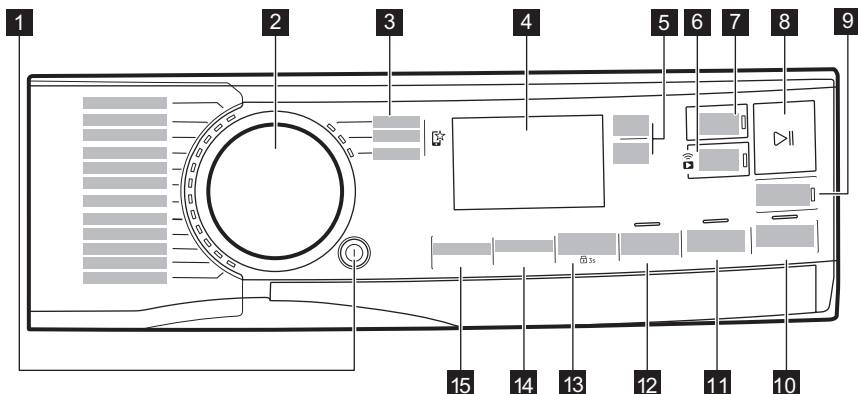

Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's. Controleer de compatibiliteit tussen opties en wasprogramma's in de paragraaf "en opties inzake compatibiliteit met programma's" in het hoofdstuk "Programma's". Een optie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat je de onverenigbare opties samen instelt. Zorg dat het scherm en de toetsen altijd schoon en droog zijn.

- 1 Aan/Uit drukknop
- 2 Programmakeuzeknop
- 3 Mijn favoriete programma's 
- 4 Display
- 5 Plus (+) en Min (-) aanraaktoetsen gekoppeld aan Klaar over optie
- 6 Wifi-verbinding en Start via App aanraakknop 
- 7 Klaar over aanraaktoets
- 8 Start/Pauze aanraaktoets 
- 9 PODS® aanraaktoets
- 10 Plus Steam aanraaktoets
- 11 Extra spoelen aanraaktoets
- 12 Tijd besparen aanraaktoets
- 13 Vlekken/Voorwas aanraaktoets en permanente kinderslooptie  3s
- 14 Centrifugeren aanraaktoets
- 15 Temperatuur aanraaktoets

6.2 Display

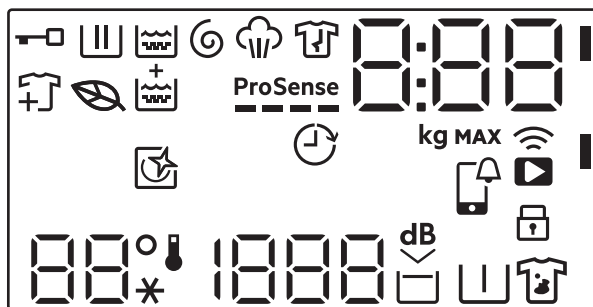

	Controlelampje klep gesloten.
	Indicatielampje van wasfase. Deze knippert tijdens de voorwas en de wasfase.
	Indicatielampje spoelfase. Knippert tijdens de spoelfase.
	Controlelampje centrifugeer- en afvoefase. Knippert tijdens het centrifugeren en afvoeren.
	Controlelampje stoomfase.
	Controlelampje antikreukfase.
	Bladpictogram wordt geactiveerd om aan te geven wanneer de geselecteerde cycli en opties een laag energieverbruiksprofiel hebben
	Controlelampje kledingstukken toevoegen: het gaat aan als het programma start en de gebruiker kan het apparaat nog steeds pauzeren en meer wasgoed toevoegen.
	Indicatielampje Extra spoelen.
ProSense 	Indicatielampje ProSense.

	Indicatielampje Klaar over.
	Het controlelampje kan aangeven: • Duur van het programma (bijv. 2:40).  De tijd die wordt weergegeven als het programma is ingesteld, kon niet overeenkomen met de effectieve duur en kan na ProSense fase veranderen. • Maximale lading. • Eindig in de tijd (bijv. 30' of 2h). • Einde cyclus (0). • Waarschuwingscode (bijv. E20). • Indicatie van het totale aantal bedrijfsuren van het apparaat. Raadpleeg het gedeelte 'Bedrijfsurenteller' in de paragraaf 'Instellingen' voor meer informatie. • Bij het werken met de APP: APP AP (toegangspunt), UPd (update). Raadpleeg het hoofdstuk 'Wifi - Connectiviteitsinstellingen'.
	Lampje maximale belading. De waarde wordt gedurende drie seconden na de programmakeuze weergegeven, afgewisseld met de duur van de cyclus.
MAX	Controlelampje maximum wasgoedgewicht. Het knippert als de hoeveelheid wasgoed de aangegeven lading overschrijdt.
	Deze indicator herinnert u eraan een reinigingscyclus uit te voeren.
	APP melding om te controleren.
	Controlelampje verbinding op afstand. Controlelampje Wi-Fi-verbinding.
	Controlelampje kinderbeveiliging.
	Het temperatuurgebied: Controlelampje temperatuur Aanduiding koud water
	Het centrifugeergebied: Controlelampje toerental Controlelampje Niet centrifugeren. Centrifugefase staat uit.
	Controlelampje extra stil.
	Controlelampje Spoelstop.
	Controlelampje voorwas.
	Controlelampje vlekken.

7. DRAAIKNOP EN KNOPPEN

7.1 Aan/Uit

Druk een paar seconden op deze toets te drukken kun je het apparaat in- of uitschakelen. Er klinken twee verschillende geluiden als het apparaat in- of uitgeschakeld wordt.

Omdat de stand-by-functie het apparaat automatisch uitschakelt om het energiegebruik in een aantal gevallen te beperken, moet je het apparaat wellicht weer inschakelen.



Het standaard geselecteerde programma, bij het inschakelen van de machine, is altijd het programma Eco 40-60, ook nadat u uit de stand-bymodus bent gewekt.

Raadpleeg de paragraaf over stand-by in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik' voor meer informatie.

7.2 Programmakeuzeknop

Door aan de programmakeuzeknop te draaien, kunt u het gewenste programma kiezen.

7.3 Mijn favoriete programma's

Deze selectieposities zijn beschikbaar nadat het apparaat is aangesloten op wifi.

De favoriete programma's kunnen worden ingesteld en opgeslagen via de app. Ze kunnen alleen worden gekozen uit de beschikbare programma's die zijn onderverdeeld in de drie categorieën die op het bedieningspaneel worden aangegeven.

Zodra de favoriete programma's zijn ingesteld, kun je deze selecteren via de app of door de programmakeuzeknop op de juiste stand te zetten: het relevante ledlampje gaat branden en de informatie op het display wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.



De favoriete programma's kunnen worden geannuleerd via de bijbehorende App-opdracht of door op de toetscombinatie Fabrieksinstellingen te drukken.

7.4 Inleiding



Niet alle opties en functies zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's. Controleer de verenigbaarheid van de opties en functies met de wasprogramma's in het 'Programmaoverzicht'. Een optie of functie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat u de onverenigbare opties of functies samen instelt. Zorg dat het scherm en de toetsen altijd schoon en droog zijn.

7.5 Plus (+) en Min (-) aanraaktoetsen gekoppeld aan Klaar over optie

Met deze knoppen kan de cyclustijd worden verhoogd (+) en verlaagd (-).

7.6 Starten op afstand

Met een snelle druk op deze knop wordt de functie Starten op afstand geactiveerd waarmee u het apparaat op afstand kunt starten, pauzeren en stoppen.

De bijbehorende led gaat branden en het bijbehorende pictogram verschijnt op het display.



Als u een programma instelt via de app en het komt niet overeen met de knoppositie, wordt de **APP** tekst afgewisseld met de programmaduur.

Houd deze knop langer ingedrukt om twee andere functies te bieden:

- houd het 3 seconden ingedrukt zolang er een klik klinkt: de Wi-Fi is in- en uitgeschakeld.
- houd deze 10 seconden ingedrukt zolang er een dubbele pieptoon klinkt en op het display --- verschijnt: om de netwerkreferenties te resetten.

7.7 Klaar over



Stel deze optie in als laatste na programma en andere opties, anders kan deze worden geannuleerd als u een instelling wijzigt.

Met deze knop kunt u de Klaar over optie activeren en met de **Plus (+ verhogingen)** en **Min (- verlagingen)** kunt u de tijd kiezen waarbinnen een programma moet worden beëindigd. Het einde van het programma kan elke aanraking van de + knop met één uur worden uitgesteld tot maximaal 24 uur. De 'finish in' tijd kan verkort worden door middel van de - knop tot 0.

Het display toont de normale programmaduur of anders de ingestelde eindtijd van het programma (uitgedrukt in uren 0h). De minimale selecteerbare tijd komt overeen met het afgeronde uur van de maximale duur van een programma (als de cyclusduur bijvoorbeeld 3:15 uur duurt, is de minimale selecteerbare tijd 4 uur).

Na het starten van het programma wordt de deur vergrendeld en start het apparaat de ProSense fase. Wanneer de belastingsschatting eindigt, knippert het pictogram van de lopende fase op het display en telt het tijdcijfer af in stappen van één uur en in stappen van 1 minuut gedurende het laatste uur.

7.8 Start/Pauze

Raak de toets Start/Pauze aan om het apparaat te starten, te pauzeren of het draaiende programma te onderbreken.

7.9 PODS®

Tik op deze knop om de optie PODS® te activeren of deactiveren.

Wanneer geactiveerd is het relevante indicatielampje aan.

Volg de aanbevelingen van de fabrikant van de Pods voor dosering en opslag.

Plaats maximaal twee tabletten of wasmiddel met één dosis in het PODS® vakje in de wasmiddellade.

De optie blijft ook actief voor de volgende cycli totdat deze wordt gedeactiveerd en als deze met het ingestelde programma kan worden geselecteerd.

7.10 Plus Steam

Deze optie voegt aan het einde van het wasprogramma een stoomfase toe gevolgd door een korte antikreukfase.

De stoomfase vermindert de kreuken in de stoffen en vereenvoudigt het strijken.

De optie Plus Steam bereikt goede resultaten met een kleine lading doordat stoom beter doordringt in het wasgoed als er meer ruimte is. Daarom is de maximale lading van het programma in combinatie met deze optie 2 kg (ongeveer 8 - 10 overhemden).

Bij het instellen van de optie Plus Steam daalt de maximale lading naar 2 kg op het display en de programmatijd wordt dienovereenkomstig aangepast.

De aanduiding knippert tijdens de stoomfase in het display.



Deze optie kan van invloed zijn op de duur van het programma.

Als het programma stopt, geeft het display een nul weer 0, het indicatielampje brandt constant.

De antikreukfase start, het indicatielampje knippert en het Start/Pauze ledlampje blijft branden. De trommel voert gedurende 30 minuten zachte bewegingen uit om het voordeel van de stoom te behouden.

Om de antikreukfase te onderbreken, kun je:

- Druk op de toets Aan/Uit -knop om het apparaat in of uit te schakelen.
- De programmeerkeuzeknop in een andere stand draaien.

Wanneer de anti-kreukbeveiliging stopt en de deur wordt ontgrendeld, stelt het apparaat het vorige ingestelde programma opnieuw voor.



Een kleine lading wasgoed geeft betere resultaten.

7.11 Extra spoelen

Met deze optie kunt u een paar spoelbeurten toevoegen aan de geselecteerde wasprogramma's en de verdeling van de wasverzachter optimaliseren en de zachtheid van de was verbeteren.

Dit wordt aanbevolen als u de wasverzachter gebruikt.

Deze functie is handig voor personen met wasmiddelallergie en in gebieden waar het water erg zacht is.

Door deze optie duurt het programma langer.

Het indicatielampje van de knop gaat branden.

7.12 Tijd besparen

Met deze optie kun je de programmaduur inkorten.

- Bij normaal of licht vervuild wasgoed wordt het aanbevolen het wasprogramma in te korten. Raak deze knop **eenmaal** aan om de tijdsduur te verminderen.
- Raak bij een kleinere lading deze knop **tweemaal** aan om een extra kort programma in te stellen.
In dit geval kan de temperatuur van 95°C niet worden geselecteerd.

Het led-lampje van de knop brandt en het display toont de ingestelde programmaduur.



Deze optie kan ook worden gebruikt om de duur van het stoomprogramma te verkorten.

7.13 Vlekken/Voorwas

Druk meerdere malen op deze knop om een van de twee opties in te schakelen.

De overeenkomstige indicatie verschijnt op het display.

• Vlekken

Stel deze optie in om zwaar vervuild of bevlekt wasgoed met vlekkenverwijderaar te behandelen.

Giet de vlekkenverwijderaar in het vakje



. De vlekkenverwijderaar is voorgemengd en verwarmd met wasmiddel om de effectiviteit te verbeteren.



Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

• Voorwas

Gebruik deze functie om een voorwasfase op 30°C toe te voegen voor de wasfase.

Deze optie wordt aanbevolen voor zwaar vervuild wasgoed, met name als dit zand, stof, modder en andere vaste deeltjes bevat.



Deze opties kunnen de duur van het programma verlengen.



Deze twee opties kunnen niet samen worden ingesteld.

7.14 Centrifugeren

Als je een programma instelt, kiest het apparaat automatisch de standaard centrifugeersnelheid.

Raak deze toets herhaaldelijk aan om:

- **Wijzig de centrifugeersnelheid.**



De display toont alleen de centrifugesnelheden die voor het ingestelde programma beschikbaar zijn.

• Activeer de optie Spoelstop.

Het laatste spoelwater wordt niet weggepompt, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Het wasprogramma eindigt met water in de trommel en de laatste centrifugeerfase wordt niet uitgevoerd.

De display toont het indicatielampje

De trommel draait regelmatig om kreuken te verminderen.

De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuken te verminderen. U moet het water afvoeren om de deur te ontgrendelen.

Tik op de Start/Pauze knop : het apparaat voert de centrifugeerfase uit en het pompt het water weg.

- **Activeer de Extra stil-optie.**

Alle centrifugefasen (tussendoor en de laatste centrifugeerfase) worden overgeslagen en het programma eindigt met water in de trommel. Zo wordt voorkomen dat de was kreukt.

Omdat dit programma heel stil is, is het geschikt voor nachtelijk gebruik als er goedkopere stroomtarieven beschikbaar zijn. In sommige programma's worden de spoelgangen met meer water uitgevoerd.

De display toont het indicatielampje . De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuken te verminderen. Je moet het water afvoeren om de deur te ontgrendelen.

Tik op de Start/Pauze-toets: het apparaat voert alleen de wegpompfase uit.

- **Niet centrifugeren – – –.**

Stel deze optie in om alle centrifugeerfasen uit te schakelen. Het display toont het indicatielampje – – –. Het apparaat voert de enige afvoerfase van het geselecteerde wasprogramma uit. Stel deze optie in voor zeer fijne stoffen. De spoelfase verbruikt meer water voor sommige wasprogramma's



Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

7.15 Temperatuur

Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt je machine automatisch een standaardtemperatuur voor.

Raak deze toets herhaaldelijk aan totdat de gewenste temperatuur op het display verschijnt.

Als het display de volgende aanduidingen ✱ en – – weergeeft, verwarmt het apparaat het water niet.

8. INSTELLINGEN

8.1 Inleiding



Druk bij een toetscombinatie de toetsen **niet** schuin in. De sensoren onder de knoppen zijn gevoelig en kunnen invloed hebben op uw keuze.

8.2 Geluidssignalen

Dit apparaat is uitgevoerd met verschillende geluidssignalen, die werken als:

- Je het apparaat activeert (speciale korte toon).
- Je het apparaat deactiveert (speciale korte toon).
- Je een toets aanraakt (klikgeluid).
- Je een foutieve keuze maakt (3 korte tonen).

- Het programma voltooid is (gedurende 2 minuten opeenvolgende geluiden).
- Het apparaat met een storing te maken heeft (gedurende 5 minuten opeenvolgende geluiden).
- Wanneer er tijdens de ProSense fase een overbelasting van het wasgoed wordt gedetecteerd (een dubbel geluid wordt afgespeeld).

Om deze optie **te activeren/deactiveren**, houdt u de Extra spoelen knop ingedrukt tot er een pieptoon of een dubbele pieptoon klinkt.



Als u deze functie uitschakelt, stoppen de geluidssignalen alleen aan het einde van het programma.

8.3 Kinderslot

Met deze optie kun je voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.

Druk om deze optie te **activeren/deactiveren** op de Vlekken/Voorwasknop totdat  op het display **aan/uitgaat**.

Het apparaat behoudt deze optie als standaard nadat u het heeft uitgeschakeld.

8.4 Permanent Extra spoelen

Met deze optie kunt u bij het instellen van een nieuw programma, permanent een extra spoelbeurt, indien beschikbaar voor de geselecteerde cyclus, laten draaien.

- Om deze optie te **activeren/deactiveren**, drukt u tegelijkertijd op de Extra spoelen en de Tijd besparen druktoetsen totdat het indicatielampje boven de Extra spoelen druktoets en het bijbehorende pictogram op het display **aan/uit gaan**.



Druk op de Extra spoelen knop om de functie bij een enkele cyclus uit te schakelen zonder de permanente optie te verwijderen.

8.5 Teller bedrijfsuren

Het is mogelijk om de totale bedrijfstijd van het apparaat in uren te visualiseren, vanaf de eerste keer dat het wordt ingeschakeld. Deze waarde telt de bedrijfstijd van de cycli (exclusief pauzes, vertraagde starttijd). Ga

als volgt te werk om deze waarde te visualiseren:

1. Schakel het apparaat in door op de Aan/Uit knop te drukken.
2. Houd de Extra spoelen knoppen Plus Steam en enkele seconden ingedrukt.
3. Na 3 seconden wordt het totale aantal uren dat het apparaat werkt op het display weergegeven: bijv. 1276 uur toont het display de tekst Hr gedurende 2 seconden, 12 (honderdtallen en honderdtallen) gedurende 2 seconden en 76 (tientallen en eenheden).
4. Druk op een willekeurige knop om deze modus te verlaten.



Als de procedure niet werkt (vanwege time-out of verkeerde toetsencombinatie), schakelt u het apparaat uit waarna u de volgorde vanaf het begin herhaalt.

8.6 Fabrieksinstellingen

Met deze functie kun je de standaard fabrieksinstellingen herstellen. Volg onderstaande stappen om deze optie te **activeren**:

1. Schakel het apparaat in door op de Aan/Uit knop te drukken.
2. Houd de Vlekken/Voorwas knoppen Tijd besparen en enkele seconden ingedrukt.
3. Het display wordt — — — ongeveer 5 seconden weergegeven.

9. VOOR HET EERSTE GEBRUIK



Tijdens de installatie of voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, kunt u wat water in het apparaat waarnemen. Dit is restwater dat in het apparaat is achtergebleven nadat in de fabriek een volledige functietest werd uitgevoerd om te garanderen dat het apparaat in perfect functionerende staat aan de klant wordt geleverd, en is geen reden voor ongerustheid.

1. Zorg ervoor dat alle transportbouten uit het apparaat zijn verwijderd.
2. Zorg ervoor dat er stroom aanwezig is en dat de waterkraan openstaat.
3. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel dat wordt aangegeven met .
- Deze handeling activeert het afvoersysteem.
4. Giet een kleine hoeveelheid wasmiddel in het vak dat wordt aangegeven met .

5. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed in de trommel en start het programma.

Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

10. PROGRAMMA'S

10.1 App app en extra verborgen programma's

App app biedt je **een ruime keuze aan extra verborgen programma's**. Sluit het apparaat aan op App en je kunt het programma kiezen dat het beste bij uw behoeften past.

Je kunt ook alle verborgen cycli in de favoriete programma's[☆] posities onthouden. Raadpleeg de paragraaf "Favoriete programma's" in het hoofdstuk "Kiezen en toetsen" om het programma uit het apparaat te selecteren.



Programmanamen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, afhankelijk van de marktvereisten.

In de app vind je een volledige beschrijving van elk programma.

Sportkleding	Beddengoed	Denim	Machine clean
Sport dagelijks	Gordijnen	Zijde	1 Item snel
Donsjassen	Kussens	Babykleding	Stoom Anti-allergie
Voetbal/Rugby	Handdoeken	Linnen	Makkelijk strijken
Skikleding	Dekbed	Overhemden	
Sportschoenen	Dierenhaar	Stoom Kasjmier	

10.2 Programmatabel



De programma's worden in deze tabel beschreven in de volgorde van de keuzeknop van boven naar beneden.

Wasprogramma's

Programma	Programmabeschrijving
PowerClean 59min	Katoen en gemengde synthetische stoffen. Ideaal om je dagelijkse lading in een korte tijd te wassen, voor een betere verzorging van je kleding en een goede reiniging al op 30°C. De standaard programmaduur is ontwikkeld bij een wasgoedlading van 5 kg. Als u een kleinere of grotere lading wast, wordt de wastijd automatisch verkort of verlengd, waardoor perfecte resultaten worden verkregen.
Eco 40-60	Lage energiecyclus voor katoen. Verlaagt de temperatuur en verlengt de tijd om goede wasresultaten te bereiken.

Programma	Programmabeschrijving
Katoen	Witte en gekleurde katoenen stoffen. Ideaal voor normaal en zwaar bevuild wasgoed.
Synthetica	Synthetische of gemengde stoffen. Normaal bevuild.
Fijne was	Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een milde wasbeurt nodig. Normaal bevuild.
 Wol	Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en andere stoffen met «handwas»-symbool ¹⁾
20 min. - 3 kg	Katoenen en synthetische kledingstukken die licht vervuild of slechts één keer gedragen zijn.
 Stoom	Katoen, synthetische en gemengde artikelen. Speciale stoomcyclus zonder wassen, die gebruikt kan worden om uw gedroogde was te bereiden voor het strijken of opfrissen van kleding die eenmaal gedragen is. Dit programma vermindert kreuken, geurtjes en ontspant de vezels. Gebruik geen wasmiddel. Als het programma is voltooid, haalt u snel het wasgoed uit de trommel²⁾ Verwijder, indien nodig, vlekken door te wassen of lokaal een vlekkenverwijderaar te gebruiken. Stoomprogramma's hebben geen hygiënische cyclus. Stel geen stoomprogramma in met dit soort artikelen: • Items die niet geschikt zijn voor drogen in de wasdroger. • Kledingstukken met label 'Alleen chemisch reinigen'.
 Outdoor	 Gebruik geen wasverzachter en zorg ervoor dat er geen wasverzachter resten in de wasmiddeldoseerlade achter zijn gebleven. Buitenkleding, technische kleding, sportkleding, waterbestendige en ademende jassen, jassen met een verwijderbare fleecelaag of binnenvoering. De aanbevolen wasgoedlading is 2.0 kg. Dit programma kan ook worden gebruikt als herstellende fase voor waterafstootbaarheid, die bij uitstek geschikt is voor de behandeling van kleding met een waterafstotende laag. Ga voor deze herstellende fase van de waterafstootbaarheid als volgt te werk: • Giet het wasmiddel in het vakje . • Schenk een speciaal herstellend middel voor waterafstootbaarheid in het vakje voor de wasverzachter . • Beperk de wasgoedlading tot 1.0 kg.  Om de waterafstotende herstellende behandeling verder te versterken moet je het wasgoed drogen in een droger op het Outdoor-droogprogramma (indien beschikbaar en indien het kledingstuk in de droger mag worden gedroogd).

Programma	Programmabeschrijving
 Hygiëne	Witte katoenen stoffen. Dit hoogwaardige wasprogramma in combinatie met stoomdamp, verwijdert meer dan 99,99% van bacteriën en virussen ³⁾ de temperatuur gedurende de wasfase boven de 60°C houden; met een extra actie op de vezels dankzij een dampfase, een verbeterde spoelfase zorgt voor een goede verwijdering van wasmiddel en resten van micro-organismen. Dit programma zorgt ook voor een goede vermindering van pollen/allergene items.
Spoelen	Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen. Programma voor spoelen en centrifugeren van het wasgoed. De standaard centrifugeersnelheid is de snelheid die voor katoenprogramma's wordt gebruikt. Verlaag de centrifugeersnelheid afhankelijk van het type wasgoed. Stel indien nodig de Extra spoelen-optie in om spoelbeurten toe te voegen. Met een lage centrifugeersnelheid voert het apparaat behoudzame spoelgangen uit met kort centrifugeren.
Centrifugeren/Pompen	Om het wasgoed te centrifugeren en het water uit de trommel af te voeren. Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen.

- 1) Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om te zorgen voor een zacht wasproces. Het kan lijken alsof de trommel niet draait of niet goed draait, maar dat is normaal voor dit programma.
- 2) Als u een stoomprogramma instelt met gedroogd wasgoed, kan het wasgoed aan het einde van de cyclus vochtig zijn. Droog de items op een waslijn gedurende ongeveer 10 minuten. Dit programma verwijdert geen bijzonder intense geurtjes.
- 3) Getest op Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa en MS2 Bacteriophage in externe test uitgevoerd door Swisstat Testmaterialien AG in 2021 (testrapport nr. 202120117).

Programmatemperatuur, maximaal centrifugatoerental en maximale belading

Programma	Standaardtemperatuur Temperatuurbereik	Referentie centrifugeersnelheid Centrifugeersnelheidsbereik	Maximale lading
PowerClean 59min	30 °C 60 °C - 30 °C	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	8.0 kg
Eco 40-60	- 1) 2)	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	10.0 kg
Katoen	40°C 95°C - koud	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	10.0 kg
Synthetica	30 °C 60 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	5.0 kg
Fijne was	30 °C 40 °C - Koud	800 tpm 1200 tpm - 400 tpm	2.0 kg
 Wol	40 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	3.0 kg
20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 tpm 1600 tpm - 400 tpm	3.0 kg
 Stoom	-	-	2.0 kg

Programma	Standaardtempe- ratuur Temperatuurbereik	Referentie centrifugeersnelheid Centrifugeersnelheidsbereik	Maximale lading
 Outdoor	30 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	2.0 kg ³⁾ 1.0 kg ⁴⁾
 Hygiëne	60 °C	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	10.0 kg
Spoelen	-	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	10.0 kg
Centrifugerende/Pompen	-	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	10.0 kg

1) Volgens Verordening (EU) 2019/2023 van de Com missie kan dit programma bij 40 °C normaal bevuild katoenen wasgoed dat wasbaar is verklaard bij 40 °C of 60 °C, samen in dezelfde cyclus reinigen.



Voor de bereikte temperatuur in het wasgoed, de duur van het programma en andere gegevens wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Verbruikswaarden'.
De meest efficiënte programma's op het gebied van energieverbruik zijn over het algemeen programma's die presteren bij lagere temperaturen en een langere duur.

- 2) De temperatuur van dit programma is niet zichtbaar en wordt niet aangegeven, deze wordt automatisch ingesteld.
- 3) Wasprogramma.
- 4) Wasprogramma en waterafstotende fase.

10.3 Stoom programma's

De programma's Stoom kunnen worden gebruikt om rimpels en geurtjes te verminderen op kledingstukken (zoals katoen, synthetische stoffen, gemengde stoffen, inclusief fijne was) die alleen maar in korte tijd moeten worden opgefrist, waardoor wassen wordt vermeden.

De stofvezels worden versoepeld waardoor strijken daarna moeiteloos gaat. Zodra het programma is voltooid, haal je het wasgoed snel uit de trommel.

De cyclusduur kan met behulp van de optie Tijd besparen worden verkort tot 15 minuten.

Stel deze modus NIET in met het volgende type items:

- Items die niet geschikt zijn voor drogen in de wasdroger.
- Kledingstukken met label 'Alleen chemisch reinigen'.



Gebruik geen wasmiddel!
De Stoom programma's verwijderen geen bijzonder intense geurtjes en voeren geen hygiënische cyclus uit.
Na de stoombehandeling kan het wasgoed vochtig zijn. Hang artikelen gedurende een aantal minuten uit..

De geur (AEG Steam Fragrance)

Met de AEG Steam Fragrance kun je zelfs je delicate kleding verfrissen, rimpels verwijderen en frisheid toevoegen met een zachte geur die exclusief is ontwikkeld door **AEG**. Als je je kledingstukken opfrist met stoom in plaats van volledige wascycli uit te voeren, blijven je kleren er langer nieuw uitzien en nieuw aanvoelen. Je kunt de geur zelfs veilig gebruiken met kasjmier- en stoomprogramma's – als deze beschikbaar zijn – voor delicate stoffen zoals kasjmier en

wol. Verminder bij het behandelen van een kleinere lading de geurdosering en de duur van de cyclus: in slechts vijftien minuten krijgt uw kleding dat "net gewassen" gevoel terug. Lees zorgvuldig de instructies die bij de geur zijn geleverd.

NIET DOEN:

- De kleding die met geur is behandeld in de droger drogen. Het verkregen voordeel zal verdampen.

- De geur gebruiken voor andere doeleinden dan hier beschreven.
- De geur gebruiken op nieuwe kleding. Nieuwe kleding kan afwerkingsresten bevatten die hier niet compatibel mee zijn.



De geur is verkrijgbaar in **AEG** de webshop of via een erkende dealer.

10.4 Woolmark Premium Wool Care - Groen



WOOLMARK
WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

De wolwascyclus van deze machine is getest en goedgekeurd door The Woolmark Company voor het wassen van wollen kleding met een wasetiket voor handwas, mits de kledingstukken worden gewassen volgens de instructies op het etiket in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. M2304

10.5 Opties inzake compatibiliteit met programma's



Aanvullende programma's en instellingen zijn beschikbaar door de APP te downloaden.

	PowerClean 59min	Eco 40-60	Katoen	Synthetica	Fijne was	 Wol	20 min. - 3 kg	 Stoom	 Outdoor	 Hygiëne	Spoelen	Centrifugeren/Pompen
Centrifugeren	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
 Spoelstop	■	■	■	■	■	■			■	■	■	
 Extra stil			■	■	■							

PowerClean 59min	Eco 40-60	Katoen	Synthetica	Fijne was	Wol	20 min. - 3 kg	Stoom	Outdoor	Hygiëne	Spoelen	Centrifugerende Pomp
------------------	-----------	--------	------------	-----------	-----	----------------	-------	---------	---------	---------	----------------------

Niet centrifugerende Pomp ■1)											
Vlekken2)		■	■						■		
Voorwas		■	■								
Tijd besparen 3)		■	■	■			■				
Extra spoelen	■	■	■	■				■	■	■	
Plus Steam	■	■	■						■		
PODS®	■	■	■	■	■	■		■	■		
Klaar over	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- 1) Als je ook de optie Niet centrifugerende Pomp instelt, dan voert het apparaat alleen de pompcyclus uit.
- 2) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40°C.
- 3) Als u de kortste cyclustijd instelt, adviseren wij u de grootte van de lading te verminderen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar het wasresultaat kan dan minder bevredigend zijn.

Geschikte wasmiddelen voor wasprogramma's

Programma	Universeel poeder1)	Universele vloeistof (Liquid Universal)	Vloeistof voor gekleurde was	Fijne was en wol	Speciaal
PowerClean 59min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Katoen	▲	▲	▲	--	--
Synthetica	▲	▲	▲	--	--
Fijne was	--	--	--	▲	▲
Wol	--	--	--	▲	▲
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--

Programma	Universeel poeder ¹⁾	Universele vloeistof (Liquid Universal)	Vloeistof voor gekleurde was	Fijne was en wol	Speciaal
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiëne	▲	▲	--	--	▲

¹⁾ Bij een temperatuur hoger dan 60 °C wordt het gebruik van waspoeder aanbevolen.

▲ = Aanbevolen

-- = Niet aanbevolen

11. 📶 WIFI - CONNECTIVITEITSINSTELLING

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u het smartapparaat moet aansluiten op het WiFi-netwerk en moet koppelen met mobiele apparaten.

Met behulp van deze functionaliteit kunt u meldingen ontvangen en uw apparaat bedienen en controleren vanaf uw mobiele apparaten.


De wifi-functie is uitgeschakeld als standaard fabrieksinstelling.

Om het apparaat aan te sluiten om alle functies en diensten te kunnen gebruiken hebt u het volgende nodig:

- Draadloos thuisnetwerk met ingeschakelde internetverbinding.
- Mobiel apparaat dat is verbonden met het draadloze netwerk.

Wi-Fi module parameters	
Frequentie	2.412 - 2.472 GHz voor de Europese markt
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Maximaal vermogen	<20 dBm
Versleuteling	WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR-code op typeplaatje

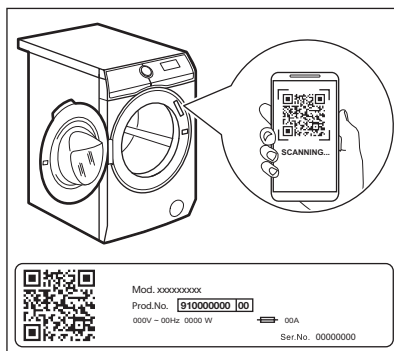

QR-code kan op twee manieren worden gebruikt:

- Scan de QR-code met de ingebouwde camera-app om onze app te downloaden uit de app store op je smartapparaat en volg de vereiste stappen.
- Uw smartapparaat koppelen aan een apparaat om het proces te vereenvoudigen. Scan de QR-code met de in onze app ingebouwde QR-codescanner.

11.2 Installeren en configureren App



Met App kun je jouw wasgoed besturen via een mobiel apparaat. Het bevat een groot aantal programma's, handige functies en productinformatie die perfect op het apparaat zijn afgestemd. Via de app kun je de programma's selecteren die al beschikbaar zijn via het bedieningspaneel van het apparaat, plus extra programma's ontgrendelen die alleen beschikbaar zijn vanaf een mobiel apparaat. Extra programma's kunnen in de loop van de tijd veranderen, samen met nieuwe versies van de app. Het is gepersonaliseerde wasservice - allemaal vanaf je mobiele apparaat.

Om het apparaat te verbinden met de toepassing, ga je ernaast staan met je mobiele apparaat.

Zorg ervoor dat je mobiele apparaat is verbonden met het draadloze netwerk.

1. Ga naar de App Store op uw smartapparaat of scan de QR-code (zie paragraaf 'QR-code op typeplaatje').
2. Download en installeer onze app.
3. Start de toepassing. Selecteer het land en de taal en meld u aan met uw e-mailadres en wachtwoord. Als je nog geen account hebt, maak dan een nieuw account aan waarbij je de instructies volgt in de App.
4. Volg de instructies op die de App aangeeft voor het registreren en configureren van het apparaat.

11.3 Configureren van de draadloze verbinding met het apparaat


1. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat in te schakelen. Wacht ongeveer 10 seconden voordat je verdergaat met de draadloze configuratie.
2. Selecteer een programma door aan de programmakeuzeknop te draaien.
3. Houd de Start via App  knop enkele seconden ingedrukt totdat u een 'klik' hoort. Laat de knop los.  verschijnt 5

seconden op het display en het controlelampje  begint te knipperen. De draadloze module start op.




Zorg ervoor dat je APP klaar is voor verbinding.

4. Na ongeveer 10 seconden  verschijnt (Access Point) op het display.

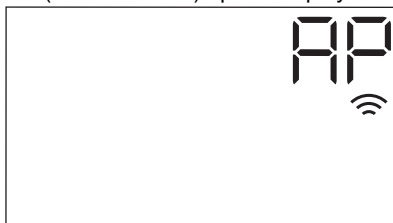

Het toegangspunt zal gedurende ongeveer 5 minuten open staan.

5. Configureer de App op je smartphone of tablet en volg de instructies om het apparaat aan te sluiten op je wifinetwerk.
6. Als de connectiviteit is geconfigureerd, staat de indicator  op het display wanneer het programmainformatiescherm terugkeert.

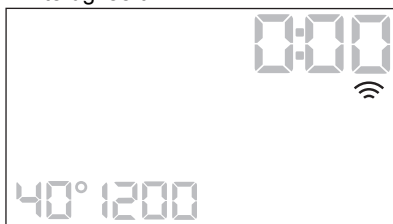



Telkens als u het apparaat inschakelt, duurt het ongeveer 10 seconden voordat het apparaat automatisch op het netwerk wordt aangesloten. Wanneer de indicator  stopt met knipperen, is de verbinding gereed.

Om de draadloze verbinding uit te

schakelen, houd u de Start via App -toets gedurende een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt tot het eerste akoestische signaal.

Laat de knop los. **OFF** verschijnt 5 seconden op het display.



Als je het apparaat uit- en weer inschakelt, wordt de draadloze verbinding automatisch uitgeschakeld.

Om de draadloze toegangsgegevens te

verwijderen, houd je de Start via App  knop een paar seconden ingedrukt tot het tweede akoestische signaal: **---** verschijnt een paar seconden op het display.

11.4 Starten op afstand

Met de Starten op afstand-functie kun je een cyclus starten via de afstandsbediening.



De afstandsbediening wordt automatisch geactiveerd wanneer je op de Start/ Pauze -toets drukt om het programma te starten, maar het is ook mogelijk om op afstand een wasprogramma te starten. Deze functie wordt gedeactiveerd wanneer de deur open is.

Wanneer de app is geïnstalleerd en de draadloze verbinding is voltooid, kunt u de Starten op afstand-functie activeren:

1. Tik op de Start via App -knop en het controlelampje **APP** knippert een paar seconden op het display.

APP


40° 1200

2. Tik op de Start/Pauze -toets om de functie "Starten op afstand" te activeren voordat het controlelampje **APP** stopt met knipperen.

De controlelampjes  en  verschijnen op het programmaoverzichtsscherm en de deur wordt vergrendeld. Nu is het mogelijk om het programma op afstand te starten.



Wanneer je de toets Start/Pauze  aanraakt nadat het controlelampje **APP** stopt met knipperen, wordt de Starten op afstand-functie niet geactiveerd, maar start het ingestelde programma.

Om de Starten op afstand-functie te

verwijderen, tik je op de Start via App -toets en bevestig je dit door op de Start/ Pauze -toets te drukken.

11.5 Over-the-air-update

De app kan een update voorstellen voor uw apparaat.

De update wordt alleen via de app geaccepteerd.

Als er een programma loopt, meldt de app dat de update aan het einde van het programma start.

Tijdens de update verschijnt op het apparaat **UPD** op het display.

Schakel het apparaat niet uit of trek de stekker niet uit het stopcontact tijdens het bijwerken.

Het apparaat zal weer bruikbaar zijn aan het einde van de update, zonder enige kennisgeving over een succesvolle update.

Als er een fout optreedt, verschijnt op het apparaat **E r r** op het display: druk op een willekeurige knop of draai aan de knop om terug te keren naar normaal gebruik.

11.6 Wifi altijd aan

De functie "Wifi altijd aan" is beschikbaar in de app.

Deze functie houdt het apparaat verbonden met het netwerk, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.

Het indicatielampje  gaat met tussenpozen aan en uit.

Het is mogelijk om het apparaat in te schakelen door op de Aan/Uit toets te drukken of via de app.



De functie "Wifi altijd aan" kan uw energieverbruik beïnvloeden.

12. DAGELIJKS GEBRUIK



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

12.1 Het apparaat inschakelen

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Open de waterkraan.
3. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.

Er klinkt een korte tune. Het apparaat stelt automatisch een standaardprogramma voor. Het relevante indicatielampje gaat branden.


Het display toont het standaard programma, Eco 40-60, programmaduur, de maximale lading (enkele seconden), de standaardtemperatuur, de standaardcentrifugeersnelheid en de aanduidingen van de fasen waaruit het programma bestaat.

12.2 Wasgoed in de machine doen

- Open de deur van het apparaat.
- Schud de artikelen goed door elkaar voordat je ze in de machine stopt.
- Doe het wasgoed een voor een in de trommel.

Zorg ervoor dat u niet te veel was in de trommel doet.


- Sluit de deur stevig.

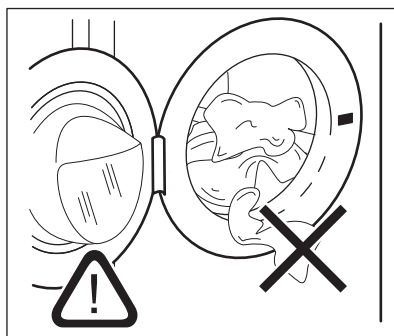

LET OP!

- Controleer of er geen wasgoed tussen het deurrubber en de deur blijft zitten. Hierdoor kan waterlekage en/of schade aan het wasgoed ontstaan.
- Het wassen van sterk olieachtige, vette vlekken of het gebruik van parfum kan leiden tot schade aan rubberen onderdelen van het apparaat.

12.3 Wasmiddel en aanvullende middelen vullen

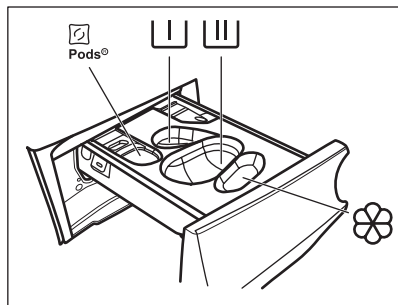

 - Compartiment voor wasmiddelpods (max. 2 pods). Zorg er bij het gebruik van vaatwastabletten voor dat de Pods®-optie is geactiveerd.

 - Vak voor voorwasfase een inweekprogramma (alleen poederwasmiddel).

 - Vak voor wasfase (alleen poederwasmiddel).



Zorg ervoor dat de Pods®-optie is uitgeschakeld wanneer je dit vak gebruikt.



Als je vloeibaar wasmiddel gebruikt, vergeet dan niet om de container voor vloeibaar wasmiddel in te  brengen.



- Vakje voor de wasverzachter en andere vloeibare behandelingen (stoffenconditioner, stijfse).


MAX - Volg altijd de instructies op die je op de verpakking van het wasmiddel aantreft. We raden je wel aan het maximaal aangegeven niveau niet te overschrijden (**MAX**). Deze hoeveelheid zal u echter de beste wasresultaten geven.



Verwijder na de wascyclus indien vereist achtergebleven wasmiddel uit het wasmiddelvakje.


Ga als volgt te werk

1. Open het wasmiddeldoseerbakje.

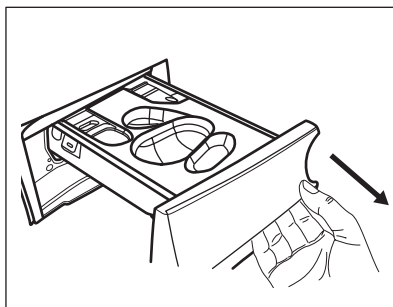



2. Als er een voorwasfase is ingesteld, plaats je het waspoeder in het vakje .
3. Kies voor de hoofdwas het juiste compartiment, afhankelijk van het type wasmiddel:

a) Doe het **waspoeder** in het vakje .

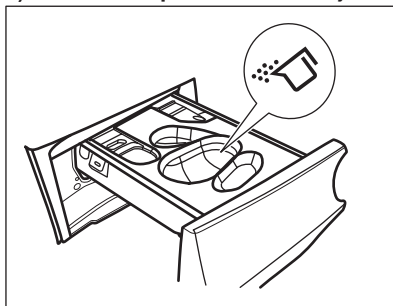


b) Giet het **vloeibare wasmiddel** in hetzelfde vakje nadat je het betreffende bakje hebt geplaatst .

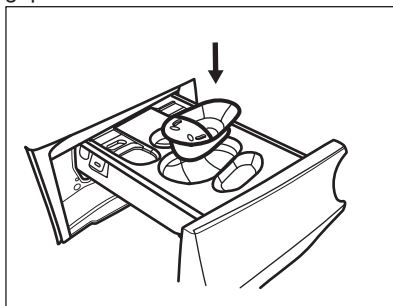

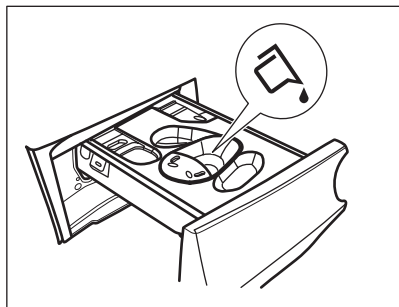

c) Plaats de **tabletten** in het vakje . Zorg ervoor dat de Pods® optie wordt geactiveerd.

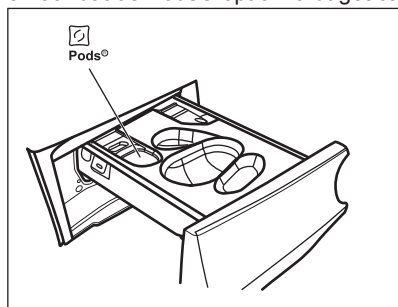

4. Giet wasverzachter in het vak .
5. Sluit het doseerbakje voor het wasmiddel.

12.4 Een programma kiezen

1. Draai de programmaknop op het gewenste wasprogramma. Het bijbehorende controlelampje gaat branden.

Eco 40-60 is het standaard voorgestelde programma wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, het programma waarop de informatie van het energielabel betrekking heeft.

Het controlelampje van de knop Start/Pauze knippert.

Het display toont een indicatieve programmaduur, de maximale aangegeven lading voor het ingestelde programma (slechts voor een paar seconden), de standaardtemperatuur, de standaardcentrifugeersnelheid en de wasfaseaanduidingen (indien beschikbaar).

2. Om de temperatuur en/of de centrifugesnelheid te wijzigen, raak je de bijbehorende toetsen aan.

3. Stel indien gewenst een of meer opties in door de desbetreffende knoppen aan te raken. De bijhorende aanduidingen gaan vervolgens aan in het display en de aangegeven informatie wijzigt.



Indien een keuze **niet mogelijk** is klinkt er een geluidssignaal.

12.5 Een programma starten

Raak de toets Start/Pauze aan om het programma te starten.

Het bijbehorende indicatielampje stopt met knipperen en blijft aan.

Het programma start, de deur wordt vergrendeld. De display toont het indicatielampje .



De afvoerpomp gaat in werking kort voordat het apparaat zich met water vult.

12.6 Een programma starten met de Klaar over optie

1. Raak dit herhaaldelijk aan totdat het display de gewenste tijd binnen het programma weergeeft. Het controlelampje gaat branden.
2. Druk op de toets Start/Pauze . De trommel begint te draaien om de ProSense schatting uit te voeren, indien voorzien in het geselecteerde programma.
3. Het apparaat begint af te tellen tot het einde van het programma en het programma start op het juiste moment om te eindigen op het tijdstip dat is ingesteld via deze optie.

Om deze optie te wijzigen of te annuleren:

1. Schakel het apparaat uit met de Aan/Uit knop.
2. Schakel het apparaat opnieuw in.
3. Stel het programma opnieuw in.

12.7 De ProSense-ladingdetectie

ProSense

■■■■■



De programmaduur in het display is van toepassing op een **middelmatige/grote lading**.

Na het instellen van een afwasprogramma gaat het **ProSense** pictogram op het display branden als het programma dit ondersteunt.

Nadat de knop Start/Pauze wordt aangeraakt, ProSense begint het met de waarneming van de wasgoedlading:

1. Het apparaat detecteert de lading in de eerste 30 seconden: het indicatielampje knippert, de balkjes onder het **ProSense** ■■■■■ pictogram bewegen heen en weer en de trommel draait kort.
2. Wanneer de trommel stopt met draaien, toont het display de nieuwe programmaduur, die kan toenemen of afnemen, aangepast aan de gedetecteerde lading, het aantal balken geeft de lading in kwart aan (van 1 tot 4, 4 balken in geval van overbelasting), de indicator voor de maximale aangegeven lading gaat weer aan. Na nog eens 30 seconden gaat de watertoevoer stromen.



In geval van overbelasting **van de trommel gaat** het indicatielampje voor maximale aangegeven belasting weer aan met het **MAX** indicatielampje knipperen. In dit geval is het gedurende deze 30 seconden mogelijk om het apparaat te pauzeren en de overtollige kledingstukken te verwijderen. Raak, na eenmaal de overtollige kleding te hebben verwijderd, de toets Start/Pauze aan om het programma weer te starten. De fase ProSense kan tot driemaal toe worden herhaald (zie punt 1).

Belangrijk! Als de hoeveelheid wasgoed niet wordt verminderd, gaat het wasprogramma

ondanks teveel lading toch van start. In dit geval kun je niet de beste wasresultaten verwachten.



Circa 20 minuten na de start van het programma kan de programmaduur afhankelijk van de capaciteit van de wateropname van de stoffen weer worden aangepast.



De ProSense-detectie wordt alleen uitgevoerd met volledige wasprogramma's (zonder gekozen overslafase).



De ProSense is niet beschikbaar bij sommige programma's, zoals Wol, programma's met korte cycli en zonder wasfase.



In bepaalde programma's kan de duur van de cyclus hetzelfde zijn voor verschillende ladingsgroottes, maar het water- en energieverbruik worden toch op maat afgesteld om de beste resultaten te bereiken.

12.8 Indicatielampjes programmafase

Als het programma start, knippert de aanduiding van de draaiende fase en de andere faseaanduidingen branden.

De was- of voorwasfase is bijv. bezig:



Als de fase is voltooid, stopt de bijhorende aanduiding met knipperen en gaat continu branden. De volgende aanduiding begint te knipperen.

De spoelfase is bijv. bezig:



Als u de Plus Steam selecteert, gaat de stoomfase-indicator branden.



De stoomfase is bezig:

De antikreukfase is bezig:



12.9 Een programma onderbreken en de opties wijzigen

U kunt als er een programma bezig is **maar een paar** opties wijzigen:

1. Druk op de knop Start/Pauze . Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Wijzig de opties. De weergegeven informatie in het display wijzigt overeenkomstig.
3. Druk nogmaals op de toets Start/Pauze .

Het wasprogramma gaat verder.

12.10 Een actief programma stoppen

1. Druk op de knop Aan/Uit om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk opnieuw op de Aan/Uit -knop om het apparaat aan te zetten.

U kunt nu een nieuw wasprogramma kiezen.



Als de ProSense -fase al voltooid is en de machine al met water gevuld wordt, begint het nieuwe programma **zonder herhaling van de ProSense fase**. Het water en wasmiddel worden niet weggepompt om verspilling te voorkomen. De display toont de maximumduur van het programma en werkt dit 20 minuten na de start van het nieuwe programma bij.

12.11 De deur openen - kledingstukken toevoegen

Als een programma of het startuitletstel in werking is, wordt het deksel van het apparaat vergrendeld.



Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn en/of de trommel nog draait, kun je de deur niet openen.

U kunt eenvoudig de deur openen om bepaalde items toe te voegen of te

verwijderen wanneer het pictogram  brandt.

1. Druk op de toets Start/Pauze . Op het display gaat het gerelateerde deurvergrendelingslampje uit.
2. Open de deur van het apparaat. Indien nodig kunt u items toevoegen of uitnemen.
3. Sluit de deur en druk op de Start/Pauze  knop.

Het programma of het startuitletstel gaat verder.

Als het pictogram uit  gaat, kan de deur worden geopend als het programma is voltooid. U kunt ook een centrifugeer- of afvoerprogramma/-optie instellen en dan op de Start/Pauze  knop drukken. Als de centrifugeer- en afvoerprogramma's niet beschikbaar zijn in de programmakeuzeknop, kunnen deze worden ingesteld via de app.

12.12 Einde van het programma

Als het programma is afgelopen, stopt het apparaat automatisch. De akoestische signalen werken (als deze actief zijn).

In het display gaan alle wasfaseaanduidingen continu branden en toont de tijdzone .

Het lampje van Start/Pauze -toets gaat uit.

De deur ontgrendelt en de aanduiding  gaat uit.

1. Druk op de knop Aan/Uit om het apparaat uit te zetten.

Vijf minuten na afloop van het programma schakelt energiebesparingsfunctie het apparaat automatisch uit.



Als u het apparaat weer inschakelt, wordt Eco 40-60 voorgesteld als standaardprogramma. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.

2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
3. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
4. Laat de deur en de wasmiddeldoseerlade iets openstaan om de vorming van

schimmel en onaangename geuren te voorkomen.

5. Draai de waterkraan dicht.

12.13 Water afvoeren na het einde van de cyclus

Indien u een programma heeft gekozen of een optie die het water van de laatste speelbeurt niet wegpompt, wordt het programma voltooid, maar:

- Het display toont de indicator , de optie-indicator  of  en de deur vergrendeld-indicator . Het indicatielampje van de lopende fase  knippert.
 - De trommel draait nog regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
 - De deur blijft vergrendeld.
 - Je moet het water afvoeren om de deur te openen:
1. Raak indien nodig de Centrifugeren -knop aan om het centrifugeertoerental dat door het apparaat wordt voorgesteld te verlagen.
 2. Druk op de toets 
 - Indien u  heeft ingesteld, pompt het apparaat het water weg en gaat centrifugeren.
 - Indien u  heeft ingesteld, pompt het apparaat alleen het water weg.

De optieaanduiding  of  gaat uit, terwijl de aanduiding  knippert en dan uitgaat.

3. Als het programma is voltooid, gaat het symbool deur vergrendeld  uit en kunt u de deur openen.

4. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.



Het apparaat zal hoe dan ook het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

12.14 Stand-by optie

De stand-by-functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als:

- Je hebt het apparaat 5 minuten voordat je op de Start/Pauze -knop drukt, niet gebruikt.
 - Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.
 - 5 minuten na beëindiging van het wasprogramma.
 - Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.
- Het apparaat stelt Eco 40-60 voor als standaardprogramma.
- Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.



Als je een programma of optie instelt die eindigt met water in de trommel, wordt het apparaat **niet gedeactiveerd** door de stand-by-functie om je eraan te herinneren dat je het water weg moet pompen.



Als de functie Wi-Fi altijd aan actief is,  gaat alleen het indicatielampje met tussenpozen aan en uit.

13. ONDERHOUD EN REINIGING



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

13.1 Schema periodieke reiniging

Periodiek reinigen helpt de levensduur van uw apparaat te verlengen.

Houd na elke cyclus de deur en het wasmiddeldoseerbakje een beetje open om luchtcirculatie te krijgen en de vochtigheid in het apparaat te drogen.

Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt: sluit de waterkraan en trek de stekker uit het stopcontact.

Indicative periodic cleaning schedule:

Ontkalken	Twee keer per jaar
Onderhoudswas	Eenmaal ter maand
Deurafdichting reinigen	Iedere twee maanden
Trommel reinigen	Iedere twee maanden
Wasmiddeldoseerbakje reinigen	Iedere twee maanden
De filter van de afvoer- pomp reinigen	Twee keer per jaar
De filter van de toevoers- lang en de klepfilter reini- gen	Twee keer per jaar

13.2 Vreemde voorwerpen verwijderen



Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn en dat alle losse elementen zijn vastgebonden voordat u uw wascyclus uitvoert.

Verwijder alle vreemde voorwerpen (zoals metalen clip, knoppen, munten, enz.) die u kunt vinden in de deurafdichting, de filters en de trommel. Raadpleeg de paragrafen 'Deurafdichting met dubbele lip', 'De trommel reinigen', 'De filter van de afvoerpomp reinigen' en 'De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen'. Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken en plaats de gordijnen in een waszak of kussensloop. Neem indien nodig contact op met het erkende servicecentrum.

13.3 Buitenkant reinigen

Het apparaat alleen schoonmaken met milde zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog.

Gebruik geen schuursponsjes of krassend materiaal.



LET OP!

Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten.



LET OP!

Reinig de metalen oppervlakken niet met een reinigingsmiddel op chloorbasis.

13.4 Ontkalken



Als het water in uw omgeving hard of medium hard is, raden we u aan om een waterontharder voor wasmachines te gebruiken (zo af en toe ontkalken).

Controleer de trommel regelmatig op kalkaanslag.



Volg altijd de instructies die je op de verpakking van het product vindt.

13.5 Onderhoudswas


Bij herhaald en langdurig gebruik op lage temperatuur en korte programma's kunnen er afzettingen en pluïsgeschied worden afgezet en kunnen bacteriële groei en biofilm in de trommel en het inwendige compartiment van de machine ontstaan. Dit kan slechte geurtjes en meeldauw veroorzaken.

Om deze afzettingen te verwijderen en de hygiëne in de machine te bevorderen dient u minstens éénmaal per maand een onderhoudswas uit te voeren.

1. Haal al het wasgoed uit de trommel.
2. Draai een katoenprogramma op de hoogste temperatuur met een geringe hoeveelheid waspoeder of draai, indien beschikbaar het programma Machine clean.

13.6 Deurrubber

Dit apparaat is ontworpen met een **zelfreinigend afvoersysteem**, waardoor lichte pluïsvellen die van de kleding vallen met het water kunnen worden afgevoerd. Controleer het deurrubber regelmatig en reinig het indien nodig zoals beschreven in het volgende diagram. Munten, knoppen en andere kleine voorwerpen kunnen aan het einde van de cyclus worden teruggevonden.

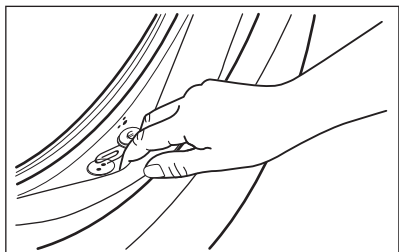

Maak schoon indien nodig met een ammoniakmiddel zonder het oppervlak van de afdichting te bekrassen.



Volg altijd de instructies die je op de verpakking van het product vindt.

13.7 De trommel reinigen

Controleer de trommel regelmatig om ongewenste aanslag te voorkomen.

Roestaanslag in de trommel kan voorkomen vanwege roestende vreemde voorwerpen in de was of door leidingwater dat ijzer bevat

Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.



Volg altijd de instructies die je op de verpakking van het product vindt. Maak de trommel niet schoon met zure ontkalkingsmiddelen, schuurmiddelen die chloor of ijzer of staalwol bevatten.

Voor een grondige reiniging:

1. Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.



Volg altijd de instructies die je op de verpakking van het product vindt.

2. Haal al het wasgoed uit de trommel.
3. Draai een kort katoenprogramma op een hoge temperatuur met een lege trommel en een kleine hoeveelheid waspoeder of, indien beschikbaar, gebruikt u het Machine clean programma. Als uw apparaat kan worden verbonden met wifi, Machine clean kan het speciale

programma ook worden gedownload via de APP.

4. Voeg handmatig een kleine hoeveelheid waspoeder of een specifiek product toe aan de lege trommel om achtergebleven resten weg te spoelen.




Het display kan soms aan het einde van een cyclus het pictogram  weergeven: dit is een aanbeveling om de "reiniging van de trommel" uit te voeren. Zodra de trommelreiniging is uitgevoerd, verdwijnt het pictogram.


13.8 Het wasmiddeldakje reinigen

Voer om mogelijke afzettingen van gedroogd wasmiddel of gestolde wasverzachter en/of schimmelvorming in de wasmiddellade te voorkomen elke twee maanden de volgende reinigingsprocedure uit zoals uitgelegd in de volgende diagrammen:


1. Open het wasmiddeldoseerbakje. Duw de pal zoals aangegeven in de afbeelding naar beneden en trek de lade uit.

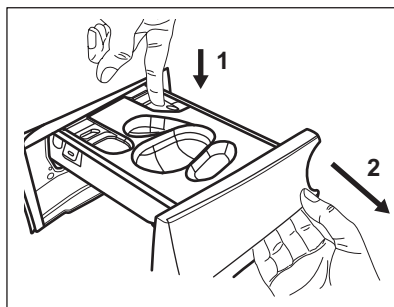


2. Verwijder het vakje voor vloeibaar wasmiddel, indien geplaatst.

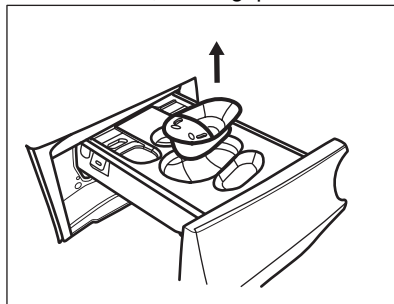

3. Til het bovendeksel van de compartimenten op om het te verwijderen.

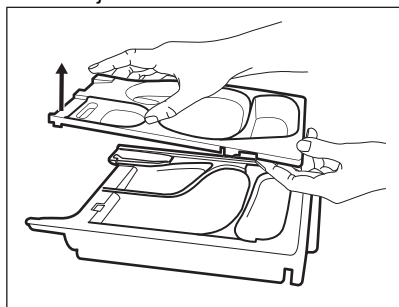

4. Was het wasmiddeldoseerbakje en eventueel inzetstuk onder stromend water.

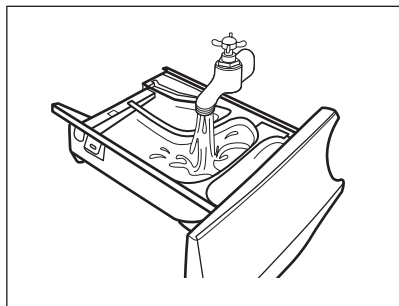


5. Zorg ervoor dat achtergebleven wasmiddel volledig is verwijderd uit het bovenste en onderste gedeelte van de holte. Gebruik een klein borsteltje om de holte te reinigen.




LET OP!

Gebruik geen scherpe of metalen borstels en sponzen.


Zorg ervoor dat achtergebleven wasmiddel volledig is verwijderd uit het bovenste en onderste gedeelte van de holte. Gebruik een klein borsteltje om de holte te reinigen.

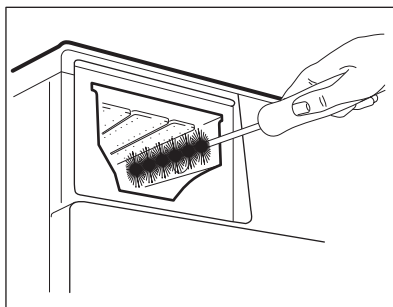

6. Draai de dispenser naar boven en open de onderste afdekking zoals aangegeven in de afbeelding: trek eerst de zijlipjes naar buiten en verwijder vervolgens de onderste afdekking.

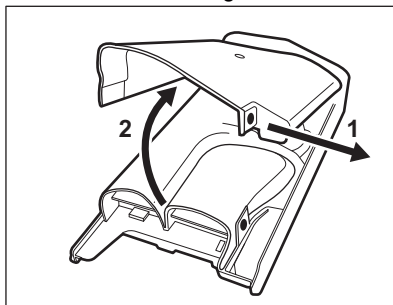


7. Zorg ervoor dat achtergebleven wasmiddel volledig is verwijderd uit het transporttraject. Gebruik alleen zachte vochtige kleding.
8. Plaats het onderste deksel terug in zijn positie door de gaten op de ladehaken uit te lijnen zoals aangegeven in de afbeelding. Sluit het tot u "klik" hoort.

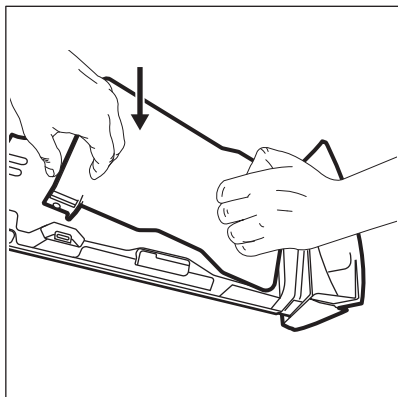


⚠ LET OP!

Druk op het onderste deksel zoals aangegeven op de afbeelding. Zorg ervoor dat dit volledig gesloten is.

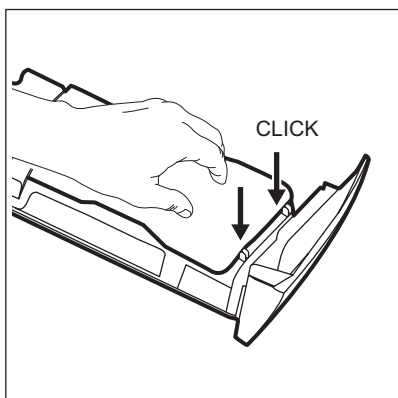

9. Hermonteer de lade als volgt:
 - a. Plaats het onderste deksel en druk tot u "klik" hoort.
 - b. Plaats het bovenste deksel en druk totdat je "klik" hoort.
 - c. Plaats de container voor vloeibaar wasmiddel, indien nodig.
10. Plaats het wasmiddeldoseerbakje in de geleiders en sluit het. Draai het spoelprogramma zonder kleding in de trommel.

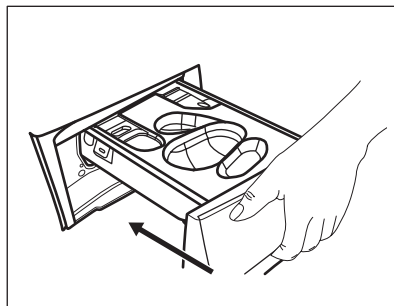

13.9 Het filter van de afvoerpomp reinigen

⚠ WAARSCHUWING!

Haal de stekker uit het stopcontact.



Controleer het filter van de afvoerpomp regelmatig en houd het schoon.

Reinig het filter van de afvoerpomp als:

- de machine geen water wegpompt,
- de trommel niet ronddraait,
- het apparaat een ongebruikelijk geluid maakt door de blokkering van de afvoerpomp.
- Op het display verschijnt de alarmcode **E20**.


⚠ WAARSCHUWING!

- Verwijder het filter niet als het apparaat in werking is.
- Reinig de pomp niet zolang het water in de machine heet is. Wacht tot het water is afgekoeld


Ga te werk zoals beschreven in de volgende diagrammen om het pompfilter te reinigen:

Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen als u het filter verwijdert.


1. Open het pompdeksel.

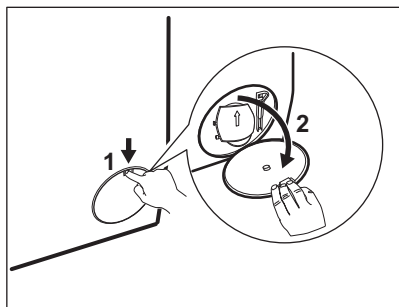


2. Plaats een geschikte bak onder de afvoerpompopening om het afgepompte water op te vangen.
3. Open de afvoerklap naar beneden. Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen als je het filter verwijderd.

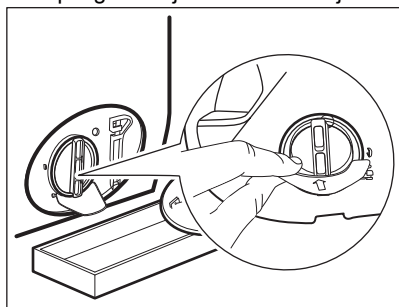


4. Draai het filter 180 graden naar links om het te openen, zonder verwijdering. Laat het water wegstromen.

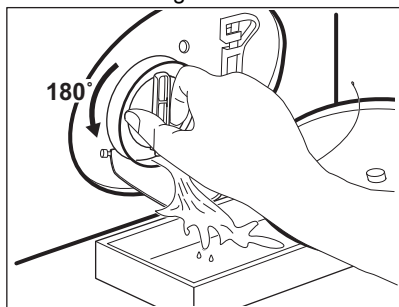


5. Als de bak vol is met water, draait u het filter terug en leegt u de bak.
6. Herhaal stappen 4 en 5 totdat er geen water meer uitloopt.
7. Draai het filter naar links om het te verwijderen.

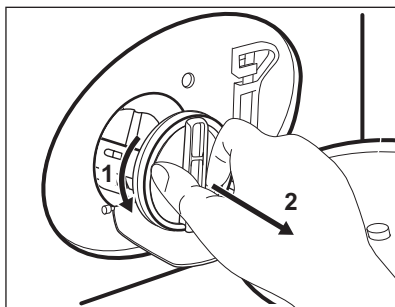


8. Verwijder indien noodzakelijk pluizen en andere voorwerpen uit de filterholte.
9. Controleer of de pompwaaier onbelemmerd kan ronddraaien. Als deze niet roteert, neem dan contact op met onze servicedienst.

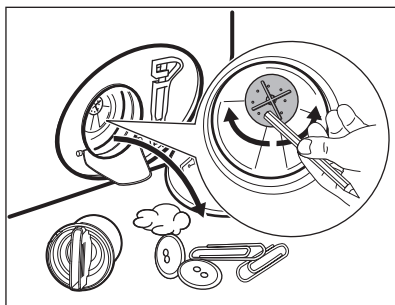


10. Reinig het filter onder de waterkraan.

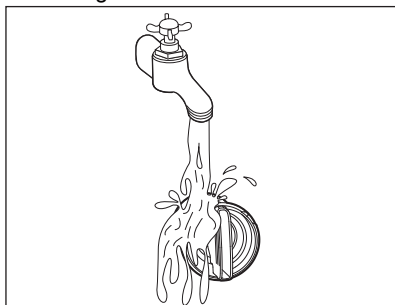

11. Zet het filter terug in de speciaal geleidingen door hem met de klok mee te draaien. Zorg ervoor dat u het filter goed vastdraait om lekkage te voorkomen.

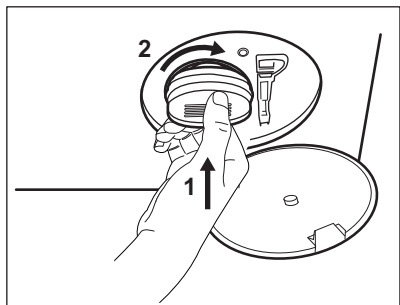

12. Sluit het pompdekseL.

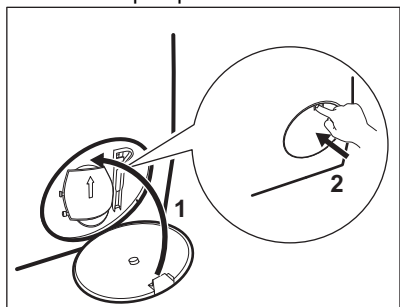


Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, moet u het afvoersysteem opnieuw activeren:

- a. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddellade.
- b. Start het programma om het water af te voeren.


13.10 De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen

Het wordt aanbevolen om de filters van de inlaatslang en -klep twee keer per jaar te reinigen om eventuele afzettingen te verwijderen die zich in de loop van de tijd hebben opgehoopt. Ga te werk zoals beschreven in de volgende diagrammen om filters te reinigen:


1. Verwijder de toevoerslang van de kraan en reinig het filter.

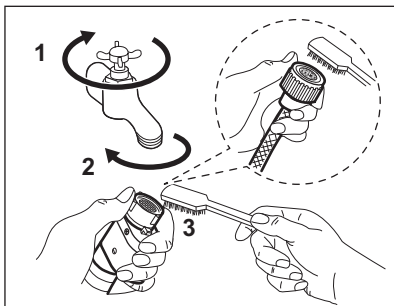


2. Verwijder de toevoerslang van het apparaat door de ringmoer los te draaien.

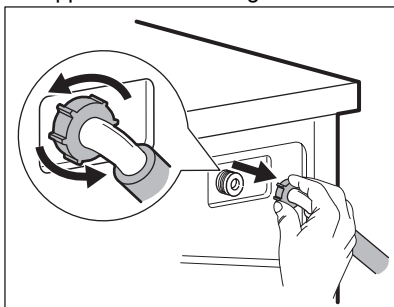

3. Reinig het klepfilter aan de achterzijde van het apparaat met een tandenborstel.

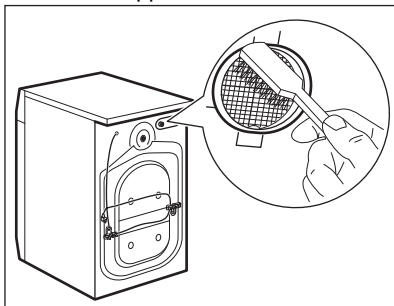

4. Draai de slang bij het weer aansluiten op het apparaat naar links of rechts (niet in verticale positie) afhankelijk van de positie van uw waterkraan.

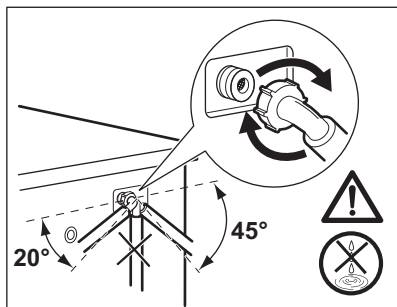

13.11 Noodafvoer

Als het apparaat het water niet kan wegpompen, voert u dezelfde procedure uit zoals beschreven in de paragraaf 'Reinigen van de afvoerpomp-filter'. Reinig de pomp, indien nodig.

Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, moet u het afvoersysteem opnieuw activeren:

1. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddellade.
2. Start het programma om het water af te voeren.

13.12 Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als het apparaat is geïnstalleerd op een plek waar de temperatuur 0°C of daaronder kan bereiken, dan dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
4. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de noodafvoerprocedure.
5. Als de afvoerpomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw.

WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0°C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.

14. PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

14.1 Alarmcodes en mogelijke storingen

Het apparaat start niet of stopt tijdens de werking. Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabellen).


WAARSCHUWING!

Voordat je controles uitvoert, moet je de stekker uit het stopcontact trekken.

Bij sommige problemen wordt op de display een alarmcode weergegeven en kan de Start/Pauze ►||-knop continue knipperen:



Als de machine te vol geladen is, moet je een aantal items uit de trommel verwijderen en/of tegen de deur duwen en tegelijkertijd op de toets Start/Pauze drukken totdat het controlelampje  stopt met knipperen (zie de onderstaande afbeelding).

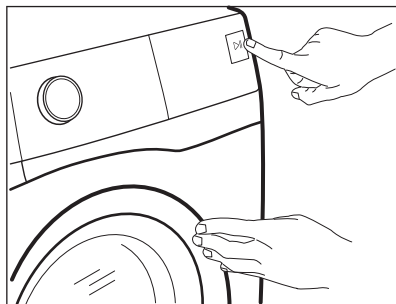

Probleem	Mogelijke oplossing
E 10 Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.	• Controleer of de waterkraan geopend is. • Controleer of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem voor deze informatie contact op met je plaatselijke waterleidingbedrijf. • Controleer of de waterkraan niet verstopt is. • Controleer of er geen knikken, beschadigingen of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn. • Zorg ervoor dat de aansluiting van de watertoevoerslang correct is. • Zorg ervoor dat het filter van de toevoerslang en het filter van de klep niet verstopt zijn. Raadpleeg 'Onderhoud en reiniging'.
E20 De machine pompt geen water weg.	• Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is. • Controleer of de afvoerslang geen knikken of bochten heeft. • Zorg ervoor dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig het filter indien nodig. Raadpleeg 'Onderhoud en reiniging'. • Zorg ervoor dat de aansluiting van de afvoerslang correct is. • Stel het afvoerprogramma in als je een programma instelt zonder afvoerfase. Als het afvoerprogramma niet beschikbaar is in het programmeuze wiel, kan het worden ingesteld via de app. • Stel het afvoerprogramma in als je een optie instelt die eindigt met water in de kuip.
E40 De deur is open of niet goed gesloten.	• Controleer of de deur goed gesloten is.

E91

Interne fout. Geen communicatie tussen de elektronische elementen van het apparaat.

- Het programma werd niet juist voltooid of het apparaat is te vroeg gestopt. Schakel het apparaat uit en weer aan.
- Als de alarmcode weer wordt weergegeven, neem je contact op met een erkende servicedienst.

EFO

De anti-overstromingsbeveiliging is ingeschakeld.

- Koppel het apparaat los en draai de waterkraan dicht. Neem contact op met de erkende servicedienst.

Als de display andere alarmcodes aangeeft, schakel je het apparaat uit en weer in. Als het probleem aanhoudt, neem je contact op met de erkende servicedienst.

Raadpleeg onderstaande tabel voor mogelijke oplossingen in geval van een ander probleem met de drogertrommel.

Probleem	Mogelijke oplossing
Het programma start niet.	• Controleer of de stekker is aangesloten op het stopcontact. • Controleer of de deur van het apparaat gesloten is. • Controleer of er geen beschadigde zekering in het zekeringenkastje is. • Verzeker je ervan dat Start/Pauze  bediend is. • Als de optie voor uitgestelde start ingesteld is, annuleer je de instelling of wacht je tot het aftellen voorbij is. • Schakel de kinderbeveiliging uit, als deze actief is. • Controleer de stand van de knop op het gekozen programma.
Het apparaat wordt met water gevuld, maar dat wordt onmiddellijk afgetapt.	• Zorg ervoor dat de afvoerslang zich in de juiste positie bevindt. De slang kan te laag hangen. Raadpleeg 'Montage-instructies'.
De centrifugeerfase werkt niet of de wasfase duurt langer dan normaal.	• Stel het centrifugeprogramma in. Als het afvoerprogramma niet beschikbaar is in het programmakeuzewiel, kan het worden ingesteld via de app. • Zorg ervoor dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig het filter indien nodig. Raadpleeg 'Onderhoud en reiniging'. • Pas de kleding in de kuip handmatig aan en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem kan worden veroorzaakt door problemen met de balans.
Er is water op de vloer.	• Verzeker je ervan dat de koppelingen van de waterslangen stevig vastzitten en dat er geen waterlekage is. • Verzeker je ervan dat de watertoevoerslang en de afvoerslang niet beschadigd zijn. • Zorg ervoor dat je het juiste wasmiddel en in de juiste hoeveelheid gebruikt.

Probleem	Mogelijke oplossing
Je kunt de deur van het apparaat niet openen.	• Verzeker je ervan dat er geen wasprogramma is gekozen dat eindigt met water in de trommel. • Verzeker je ervan dat het afwasprogramma is afgelopen. • Stel het afvoerprogramma of het centrifugeprogramma in als er water in de trommel zit. Als de centrifugeer- en afvoerprogramma's niet beschikbaar zijn in de programmakeuzeknop, kunnen deze worden ingesteld via de app. • Verzeker je ervan dat het apparaat elektriciteit krijgt. • Dit probleem kan worden veroorzaakt door een storing in het apparaat. Neem contact op met de erkende servicedienst. • Zorg ervoor dat de Remote Start Mode niet is ingeschakeld. Schakel het uit.
De display geeft de aanduiding voor het draadloze netwerk niet weer  .	• Controleer het draadloze signaal. • Zorg dat de draadloze verbinding aanstaat. Raadpleeg paragraaf 'Configureren van de draadloze verbinding van de wasmachine' in hoofdstuk 'Wifi - Connectiviteitsinstelling'. • Controleer je thuisnetwerk en router. • Herstart de router. • Neem contact op met de aanbieder van je draadloze service als je nog meer problemen met het draadloze netwerk ondervindt.
De app kan geen verbinding maken met het apparaat.	• Controleer het draadloze signaal. • Controleer of je smartapparaat is verbonden met het draadloze netwerk. • Controleer je thuisnetwerk en router. • Herstart de router. • Neem contact op met je aanbieder van je draadloze service als je problemen met het draadloze netwerk heeft. • Het apparaat, het smart-toestel of beide dienen nogmaals te worden geconfigureerd, omdat er een nieuwe router is geïnstalleerd of omdat de routerconfiguratie is gewijzigd.
De app kan niet frequent verbinding maken met het apparaat.	• Zorg ervoor dat het draadloze signaal het apparaat bereikt. Probeer de thuisrouter zo dicht als mogelijk naar het apparaat te verplaatsen of overweeg een versterker van het draadloze bereik aan te schaffen. • Zorg ervoor dat het draadloze signaal niet wordt verstoord door een magnetron. Schakel de magnetron uit. Vermijd het gelijktijdige gebruik van de magnetron en de afstandsbediening.
Het display toont  . Alle knoppen zijn inactief, behalve de Aan/Uit.	• Het apparaat downloadt beschikbare updates. Wacht totdat het updateproces is voltooid. Als je het apparaat tijdens de update deactiveert, wordt deze hervat wanneer je het apparaat opnieuw activeert.
De machine maakt abnormale geluiden en trilt.	• Verzeker je ervan dat deze waterpas staat. Raadpleeg 'Montage-instructies'. • Verzeker je ervan dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg 'Montage-instructies'. • Voeg meer wasgoed toe aan de trommel. De lading is mogelijk te klein.
De programmaduur neemt toe of af tijdens het draaien van het programma.	• Het ProSense Technology kan de duur van het programma aanpassen aan het type en de hoeveelheid wasgoed. Zie 'Beladingsdetectie ProSense Technology' onder het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.

Probleem	Mogelijke oplossing
De wasresultaten zijn niet bevredigend.	• Verhoog de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een ander wasmiddel. • Gebruik speciale producten om hardnekkige vlekken te verwijderen voordat je het wasgoed wast. • Zorg ervoor dat je de juiste temperatuur instelt. • Verminder de wasgoedlading.
Te veel schuim in de trommel tijdens de wascyclus.	• Verminder de hoeveelheid wasmiddel of het aantal tabletten of wasmiddelen voor eenmalig gebruik.
Na de wascyclus is er wat wasmiddel achtergebleven in de wasmiddellade.	• Verzeker je ervan dat je het wasmiddelvakje hebt gebruikt volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing. • Zorg ervoor dat je verse tabletten of wasmiddelen voor eenmalig gebruik gebruikt. Bewaar ze in hun doos en sluit ze na gebruik, volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Directe blootstelling aan het milieu kan hun karakteristiek en hun gedrag in het Pods@compartiment wijzigen, met name in combinatie met bepaalde opties (bijv. Startuitlet).

Schakel na de controle de machine in. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van onderbreking.

Als het probleem opnieuw optreedt, neem je contact op met een erkende servicedienst.

De contactgegevens van de servicedienst staan op het typeplaatje.

15. VERBRUIKSWAARDEN

15.1 Opmerking



De QR-code op het energielabel dat bij het apparaat wordt geleverd, biedt een internetkoppeling naar de informatie gerelateerd aan de prestaties van het apparaat in de EU-EPREL-database. Bewaar het energielabel ter referentie samen met de gebruikershandleiding en alle andere documenten die bij dit apparaat worden geleverd.

Het is ook mogelijk om dezelfde informatie in EPREL te vinden via de link **<https://eprel.ec.europa.eu>** en de modelnaam en het productnummer die je vindt op het typeplaatje van het apparaat.



Waarden en programmaduur kunnen verschillen afhankelijk van verschillende omstandigheden (bijv. kamertemperatuur, watertemperatuur en -druk, ladinggrootte en type wasgoed, voedingsspanning) en ook als je de standaardinstelling van een programma wijzigt.

15.2 In overeenstemming met Verordening van de Commissie (EU) 2019/2023

Eco 40-60 programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	% 1)	°C	tpm ²⁾
Volledige belading	10.0	0.395	72.0	03:58	44.00	25.0	1550
Halve belading	5.0	0.325	52.0	02:59	44.00	25.0	1550
Kwartbelading	2.5	0.235	35.0	02:15	45.00	25.0	1550

- 1) Resterend vocht aan het einde van de centrifugeerfase. Hoe hoger de centrifugeersnelheid, hoe hoger het geluid en hoe lager het resterende vocht.
- 2) Maximale centrifugesnelheid.

Stroomverbruik in verschillende modi

Uit (W)	Stand-by (W)	Uitgestelde start (W)	Netwerkgebonden stand-by (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

De tijd tot de Uit-/Stand-bymodus is maximaal 15 minuten.

- 1) Het energieverbruik van de aangesloten functie is ongeveer 17,5 kWh per jaar. Raadpleeg het hoofdstuk 'Wifi - Connectiviteitsinstelling' om deze functie los te koppelen.

15.3 Veelvoorkomende programma's



Deze waarden zijn slechts indicatief.


Programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	% 1)	°C	tpm ²⁾
Katoen ³⁾ 95 °C	10.0	3.450	95.0	04:05	44.00	85.0	1600
Katoen 60 °C	10.0	2.350	90.0	03:55	44.00	55.0	1600
Katoen ⁴⁾ 20 °C	10.0	0.500	90.0	03:00	44.00	20.0	1600
Synthetica 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Fijne was ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200

Programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	% 1)	°C	tpm ²⁾
Wol 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

- 1) Resterend vocht aan het einde van de centrifugeerfase. Hoe hoger de centrifugeersnelheid, hoe hoger het geluid en hoe lager het resterende vocht.
- 2) Referentie-indicator van de centrifugeersnelheid.
- 3) Geschikt voor het wassen van zwaar vervuild textiel.
- 4) Geschikt voor het wassen van licht vervuilde katoenen, synthetische en gemengde stoffen.
- 5) Het werkt ook als een snelle wascyclus voor licht vervuild wasgoed.

16. SNELSTARTGIDS


16.1 Dagelijks gebruik

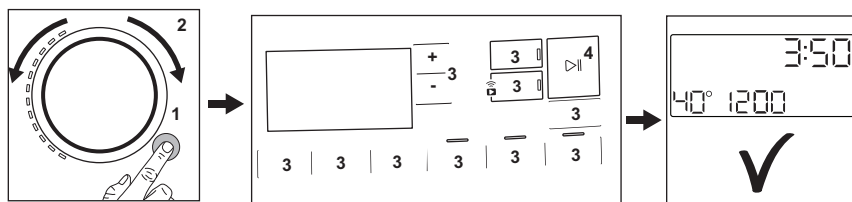

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Open de waterkraan.
- Druk op de **Aan/Uit** -toets om het apparaat aan te zetten (1).
- Draai de programmaknop om het gewenste wasprogramma in te stellen (2).
- Stel de gewenste opties in met de overeenkomstige tiptoetsen (3).
- Plaats het wasgoed in de trommel, één item tegelijk zonder overschrijding van de maximale voorgestelde lading. Sluit de deur en zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen.
- Plaats het wasmiddel en andere behandelmiddelen in de juiste vakken van

- het wasmiddeldoseerbakje. Als je tabletten gebruikt, activeer dan de Pods®-optie
- Om het programma te starten, druk op de **Start/Pauze** ►-toets (4).
- Het apparaat start.
- Neem aan het einde van het programma het wasgoed er uit.
- Druk op de **Aan/Uit** -toets om het apparaat uit te zetten.

16.2 Reinigen van het filter van de afvoerpomp

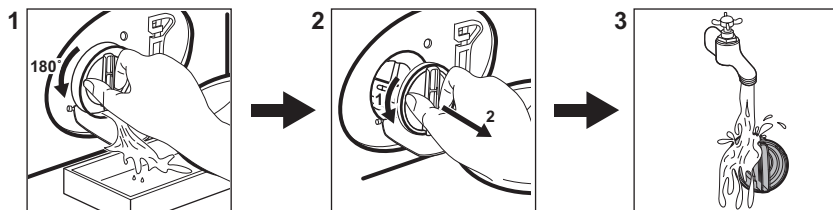

Reinig het filter regelmatig en in het bijzonder als de alarmcode **E20** op het display verschijnt.

16.3 Programma's

Programma's	Belading	Productbeschrijving
PowerClean 59min	8.0 kg	Katoen en synthetische stoffen. Dit programma zorgt in een korte tijd voor goede wasprestaties. De standaard programmaduur is ontwikkeld bij een wasgoedlading van 5 kg. Als u een kleinere of grotere lading wast, wordt de wastijd automatisch verkort of verlengd, waardoor perfecte resultaten worden verkregen.
Eco 40-60	10.0 kg	Lage energiecycclus voor katoen. Verlaagt de temperatuur en verlengt de tijd om goede wasresultaten te bereiken.
Katoen	10.0 kg	Witte en gekleurde katoenen stoffen. Ideaal voor normaal en zwaar bevuild wasgoed.
Synthetica	5.0 kg	Synthetische of gemengde stoffen.
Fijne was	2.0 kg	Delicate stoffen zoals acryl, viscose en polyester.
 Wol	3.0 kg	Machinewasbare wol, handwasbare wol en fijne was.
20 min. - 3 kg	3.0 kg	Katoenen en synthetische kledingstukken, licht vervuild of slechts eenmaal gedragen.
 Stoom	2.0 kg	Katoenen en synthetische artikelen die moeten ontkreunen.
 Outdoor	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾	Moderne outdoorsportkleding.
 Hygiëne	10.0 kg	Witte katoenen stoffen. Dit programma verwijdert meer dan 99,99% van de bacteriën en virussen ³⁾ Het zorgt ook voor een goede vermindering van allergenen.
Spoelen	10.0 kg	Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen. Programma voor spoelen en centrifugeren.

Programma's	Belading	Productbeschrijving
Centrifugeren/Pompen	10.0 kg	Om het wasgoed te centrifugeren en het water uit de trommel af te voeren. Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen.

1) Wasprogramma.

2) Wasprogramma en waterafstotende fase.

3) Getest op Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa en MS2 Bacteriophage in een externe test uitgevoerd door Swisstatest Testmaterialien AG in 2021 (Testrapport nr. 202120117).

Door het apparaat te laden tot de **maximale capaciteit die voor elk programma is**

aangegeven, wordt het energie- en waterverbruik vermindert.

Geschiedte wasmiddelen voor wasprogramma's

Programma	Universeel poeder ¹⁾	Universele vloeistof (Liquid Universal)	Vloeistof voor gekleurde was	Fijne was en wol	Speciaal
PowerClean 59min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Katoen	▲	▲	▲	--	--
Synthetica	▲	▲	▲	--	--
Fijne was	--	--	--	▲	▲
Wol	--	--	--	▲	▲
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiëne	▲	▲	--	--	▲

1) Bij een temperatuur hoger dan 60 °C wordt het gebruik van waspoeder aanbevolen.

▲ = Aanbevolen

-- = Niet aanbevolen

16.4 Type en hoeveelheid wasmiddel.

- Gebruik uitsluitend wasmiddelen en andere middelen die speciaal bedoeld zijn voor wasmachines. Volg eerst deze algemene regels:
 - waspoeder (ook tabletten en wasmiddelen met een enkele dosis) voor alle soorten stoffen, met uitzondering van delicate stoffen. Kies bij voorkeur voor waspoeder met bleekmiddel voor witte was en hygiënisch wassen,

- vloeibare wasmiddelen (ook wasmiddelen voor eenmalig gebruik), bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (max. 60 °C) voor alle weefselsoorten of speciale middelen voor wollen artikelen.

- Meng geen verschillende soorten wasmiddelen.
- Gebruik minder wasmiddel als:
 - je een kleine lading wast,
 - het wasgoed licht vervuild is,
 - er grote hoeveelheden schuim zijn tijdens het wassen.

Onvoldoende wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- onbevredigende wasresultaten,
- het wasgoed dat grijs wordt,

- vettige kleding,
- schimmel in het apparaat.

Overmatig wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- schuimen,
- verminderd waseffect,
- ontoereikend spoelen,
- een grotere impact op het milieu.

16.5 Schema periodieke reiniging

Periodiek reinigen helpt de levensduur van je apparaat te verlengen.

Houd na elke cyclus de deur en het wasmiddeldoseerbakje een beetje open om luchtcirculatie te krijgen en de vochtigheid in het apparaat te drogen.

Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt: sluit de waterkraan en trek de stekker uit het stopcontact.

Indicatief schema voor periodiek reinigen:

Ontkalken	Twee keer per jaar
Onderhoudswas	Eenmaal ter maand
Deurafdichting reinigen	Iedere twee maanden
Trommel reinigen	Iedere twee maanden
Wasmiddeldoseerbakje reinigen	Iedere twee maanden
De filter van de afvoer- pomp reinigen	Twee keer per jaar
De filter van de toevoers- lang en de klepfilter reini- gen	Twee keer per jaar

Controleer de trommel regelmatig op kalkaanslag. We raden aan om af en toe met een leeg vat en een ontkalkingsproduct een cyclus uit te voeren.

Vreemde voorwerpen verwijderen




Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn en dat alle losse elementen zijn vastgebonden voordat u uw wascyclus uitvoert.

Verwijder alle vreemde voorwerpen (zoals metalen clip, knoppen, munten, enz.) die u kunt vinden in de deurafdichting, de filters en

de trommel. Neem indien nodig contact op met het erkende servicecentrum.

Deurrubber

Dit apparaat is ontworpen met een **zelfreinigend afvoersysteem**, waardoor lichte pluisvezels die van de kleding vallen met het water kunnen worden afgevoerd. Controleer het deurrubber regelmatig en reinig het indien nodig zoals beschreven in het volgende diagram. Munten, knoppen en andere kleine voorwerpen kunnen aan het einde van de cyclus worden teruggevonden.

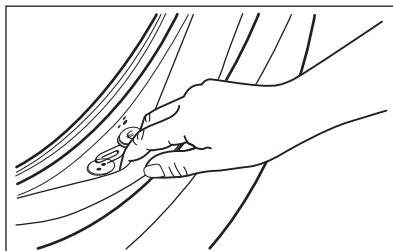

Maak schoon indien nodig met een ammoniakmiddel zonder het oppervlak van de afdichting te bekrassen.

Verwijder indien noodzakelijk pluizen en andere voorwerpen uit de filterholte.

16.6 Wifi - Connectiviteitsinstelling

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u het smartapparaat moet aansluiten op het WiFi-netwerk en moet koppelen met mobiele apparaten.

Met behulp van deze functionaliteit kunt u meldingen ontvangen en uw apparaat bedienen en controleren vanaf uw mobiele apparaten.

De wifi-functie is uitgeschakeld als standaard fabrieksinstelling.

Om het apparaat aan te sluiten om alle functies en diensten te kunnen gebruiken hebt u het volgende nodig:

- Draadloos thuisnetwerk met ingeschakelde internetverbinding.
- Mobiel apparaat dat is verbonden met het draadloze netwerk.

Wi-Fi module parameters	
Frequentie	2.412 - 2.472 GHz voor de Europese markt
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Maximaal vermogen	<20 dBm
Versleuteling	WPA, WPA2, WPA3

Configureren van de draadloze verbinding met het apparaat

1. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat in te schakelen. Wacht ongeveer 10 seconden voordat je verdergaat met de draadloze configuratie.
2. Selecteer een programma door aan de programmakeuzeknop te draaien.
3. Houd de Start via App  knop enkele seconden ingedrukt totdat u een 'klik' hoort. Laat de knop los.  verschijnt 5 seconden op het display en het controlelampje  begint te knipperen.

De draadloze module start op.



Zorg ervoor dat je APP klaar is voor verbinding.

4. Na ongeveer 10 seconden  verschijnt (**Access Point**) op het display. Het toegangspunt zal gedurende ongeveer 5 minuten open staan.

5. Configureer de App op je smartphone of tablet en volg de instructies om het apparaat aan te sluiten op je wifinetwerk.
6. Als de connectiviteit is geconfigureerd, staat de indicator  op het display wanneer het programmainformatiescherm terugkeert.



Telkens als u het apparaat inschakelt, duurt het ongeveer 10 seconden voordat het apparaat automatisch op het netwerk wordt aangesloten. Wanneer de indicator  stopt met knipperen, is de verbinding gereed.

Om de draadloze verbinding uit te

schakelen, houd u de Start via App -toets gedurende een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt tot het eerste akoestische signaal.

Laat de knop los. **OFF** verschijnt 5 seconden op het display.



Als je het apparaat uit- en weer inschakelt, wordt de draadloze verbinding automatisch uitgeschakeld.

Om de draadloze toegangsgegevens te

verwijderen, houd je de Start via App  knop een paar seconden ingedrukt tot het tweede akoestische signaal klinkt. Symbool  verschijnt een paar seconden op het display.

17. HET MILIEUPERSPECTIEF

Recycle materialen met het symbool . Gooi de verpakking in de juiste containers om het te recyclen. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi

apparaten gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar de milieustraat bij je in de buurt of neem contact op met de gemeente.

Welcome to AEG! Thank you for choosing our appliance.



In our drive to be sustainable, we are reducing paper assets and provide full user manuals online. Access your full user manual at aeg.com/manuals



Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information at aeg.com/support



Buy accessories, consumables, and original spare parts for your appliance at aeg.com/shop

Subject to change without notice.

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION.....	53
2. SAFETY INSTRUCTIONS.....	55
3. PRODUCT DESCRIPTION.....	57
4. TECHNICAL DATA.....	59
5. INSTALLATION.....	59
6. CONTROL PANEL.....	64
7. DIAL AND BUTTONS.....	66
8. SETTINGS.....	70
9. BEFORE FIRST USE.....	71
10. PROGRAMMES.....	71
11.  WI-FI - CONNECTIVITY SETUP.....	78
12. DAILY USE.....	80
13. CARE AND CLEANING.....	86
14. TROUBLESHOOTING.....	92
15. CONSUMPTION VALUES.....	95
16. QUICK GUIDE.....	97
17. ENVIRONMENTAL CONCERNS.....	101

1. SAFETY INFORMATION



Before beginning the installation and use of this appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children between 3 and 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children of less than 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

1.2 General Safety

- This appliance is for washing domestic-type, machine-washable laundry only.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- Do not change the specification of this appliance.

- The appliance maximum load is 10.0 kg. Do not exceed the maximum load of each programme (refer to the “Programmes” chapter).
- The operating water pressure at the water entry point from the outlet connection must be between 0.5 bar (0.05 MPa) and 10 bar (1.0 MPa).
- The ventilation opening in the base must not be covered by a carpet, mat, or any floor covering.
- The appliance must be connected to the water mains using the new supplied hose sets, or other new hose sets supplied by the Authorised Service Centre.
- Old hose sets must not be reused.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.
- Do not use high pressure water sprays and/or steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation



The installation must comply with relevant national regulations.

- Remove all the packaging and the transit bolts including rubber bush with plastic spacer.
- Keep the transit bolts in a safe place. If the appliance is to be moved in the future they must be reattached to lock the drum to prevent an internal damage.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Do not install or use the appliance where the temperature can be less than 0°C or where it is exposed to the weather.
- The floor area on which the appliance is to be installed must be flat, stable, heat resistant and clean.
- Make sure that there is air circulation between the appliance and the floor.
- When the appliance is in its permanent position, check if it is levelled correctly with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet accordingly.

- Do not install the appliance directly above a floor drain.
- Do not spray water on the appliance and do not expose it to excessive humidity.
- Do not install the appliance where the appliance door cannot be fully opened.
- Do not put a closed container to collect possible water leakage under the appliance. Contact the Authorised Service Centre to ensure which accessories can be used.

2.2 Electrical connection



WARNING!

Risk of fire and electric shock.

- **WARNING:** This appliance is designed to be installed / connected to a grounding connection in the building.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Should the mains cable need to be replaced, this must be carried out by our Authorised Service Centre.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

2.3 Water connection

- The inlet water shall not exceed 25 °C.
- Do not cause damage to the water hoses.
- Before connection to new pipes, pipes not used for a long time, where repair work has been carried out or new devices fitted (water meters, etc.), let the water flow until it is clean and clear.
- Ensure that there are no visible water leaks during and after the first use of the appliance.

- Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the Authorised Service Centre for the replacement of the inlet hose.
- When unpacking the appliance, It is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing of the appliance with the use of water in the factory.
- You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the Authorised Service Centre for the other drain hose and the extension.
- Make sure that there is access to the tap after the installation.

2.4 Use



WARNING!

Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Follow the safety instructions on the detergent packaging.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not wash fabrics which are heavily soiled with oil, grease or other greasy substances. It can damage rubber parts of the appliance. Prewash such fabrics by hand before loading them into the appliance.
- Do not use laundry fragrances to avoid the risk of damaging plastic and rubber parts of the appliance.
- Do not touch the glass door while a programme operates. The glass can get hot.
- Make sure that all metal objects are removed from the laundry.

2.5 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.
- The following spare parts are available for at least 10 years after the model has been discontinued: motor and motor brushes,

transmission between motor and drum, pumps, shock absorbers and springs, washing drum, drum spider and related ball bearings, heaters and heating elements, including heat pumps, piping and related equipment including hoses, valves, filters and aquastops, printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software, door, door hinge and seals, other seals, door locking assembly, plastic peripherals such as detergent dispensers. The duration may be longer in your country. For further information, please visit our website.

- Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature,

vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

2.6 Disposal



WARNING!

Risk of injury or suffocation.

- Disconnect the appliance from the mains electrical and water supplies.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the drum.
- Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

3. PRODUCT DESCRIPTION

3.1 Special features


Your new washing machine meets all modern requirements for an effective treatment of laundry with low water, energy and detergent consumption and proper care of fabric.

- The **Wi-Fi connection** and **Remote Start** enable you to start a cycle, to interact with your washing machine and to check the washing cycle status in remote control.
- The **UniversalDose drawer** with a compartment dedicated to each type of detergent, including a compartment for PODS®, equipped with a system able to spread and mixing the detergent in an optimal way, and to dissolve the detergent residues after each cycle.
- The **PowerCare technology** has been designed to protect the fabric fibres thanks to different pre-mixing phases that dissolves first the detergent and then fabric softener in the water before they are distributed in the laundry. So every fibre is reached and cared for.

- The **ProSense technology** detects the laundry load size defining the programme duration in 30 seconds. The washing programme is tailored to the laundry load and the type of fabric without consuming more time, energy and water than necessary.
- The steam has a quick and easy way to refresh the clothes. The gentle steam programmes remove odours and reduce creases in dry fabrics so they need little ironing.
The **Plus Steam option**, finishes every cycle with gentle steam that relaxes the fibres and reduces fabric creasing. Ironing will be easier!
- The **Stains option** pre-treats stubborn stains optimizing the effectiveness of the stain remover.
- The **AEG Steam Fragrance**, thanks to the steam programmes offers the perfect solution for refreshing even the most delicate garments without washing. Use the delicate fragrance exclusively


developed by **AEG** to add a pleasant feeling of "just-washed" garment to the removing odours and wrinkles action.

3.2 Appliance overview

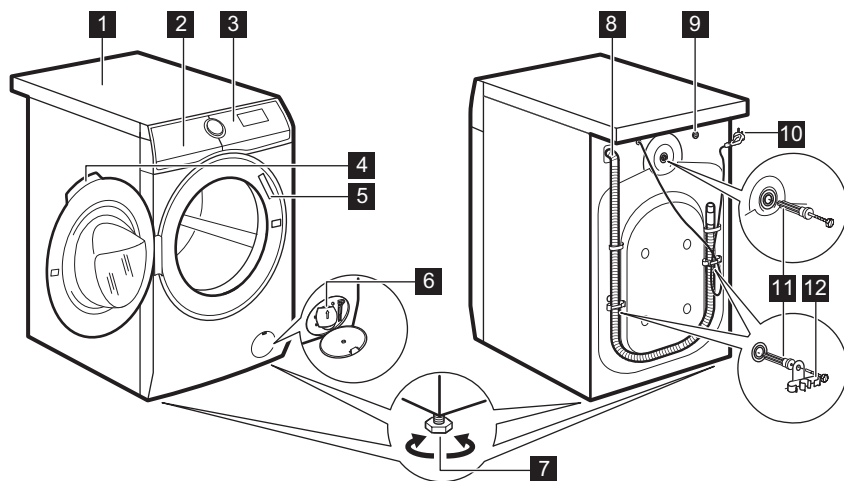

- 1** Worktop
- 2** Detergent dispenser
- 3** Control panel
- 4** Door handle
- 5** Rating plate
- 6** Drain pump filter
- 7** Feet for levelling the appliance

- 8** Drain hose
- 9** Inlet hose connection
- 10** Mains cable
- 11** Transit bolts
- 12** Hose support

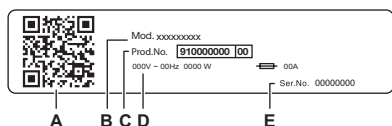

The rating plate reports:

- A. QR code
- B. Model name
- C. Product number
- D. Electrical ratings
- E. Serial number

Scan the **QR code** with the camera to download our App from the app store on your smart device and follow the required steps. Register your product and get the most out of it.

-  Access your appliance details, documentation and articles on how to use the best features (User Manual also available at aeg.com/manuals)
-  Get usage advice, troubleshooting, service and repair information (also available at aeg.com/support)
-  Buy accessories, Consumable and Original Spare parts for your appliance (also available at aeg.com/shop)

4. TECHNICAL DATA

Dimension	Width/ Height/ Total depth	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Electrical connection	Voltage	230 V
	Overall power	2100 W
	Fuse	10 A
	Frequency	50 Hz
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture		IPX4
Water supply pressure	Minimum	0.5 bar (0.05 MPa)
	Maximum	10 bar (1.0 MPa)
Water supply ¹⁾		Cold water
Maximum Load	Cotton	10.0 kg

1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4" thread.

5. INSTALLATION



WARNING!

Refer to Safety chapters.

5.1 Unpacking



WARNING!


Remove all the packaging and the transit bolts before installing the appliance.




WARNING!

Use the gloves.


1. Remove the external film. If necessary, use a cutter.

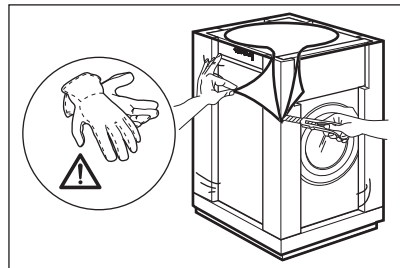


2. Remove the cardboard top and the polystyrene packaging materials.

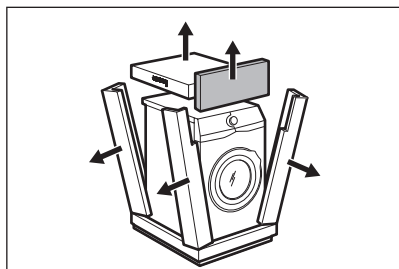

3. Remove the internal film.

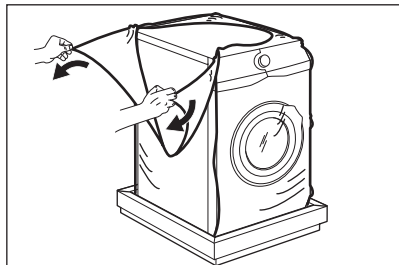


4. Open the door, remove the polystyrene piece from the door seal and all the items from the drum.

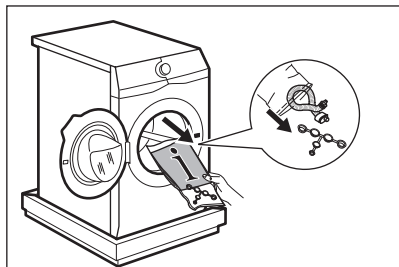


- 5.** Carefully put the appliance down on its rear side.
6. Put the front polystyrene packaging element on the floor under the appliance.




Make sure not to damage the hoses.

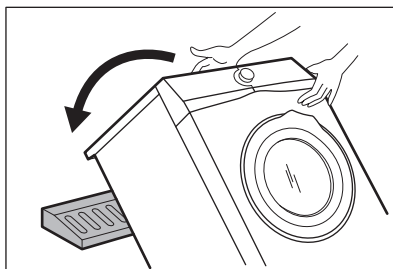

7. Remove the polystyrene protection from the bottom.

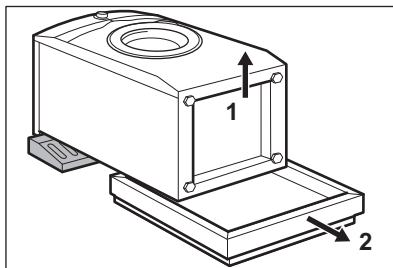


8. Pull up the appliance in vertical position.

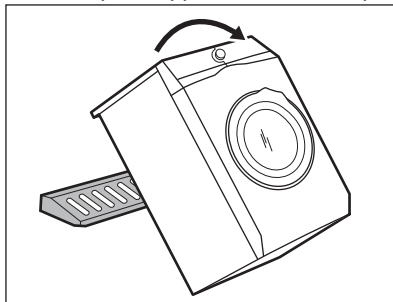


9. Remove the power supply cable and the drain hose from the hose holders.



It is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing with water of the appliance in factory.

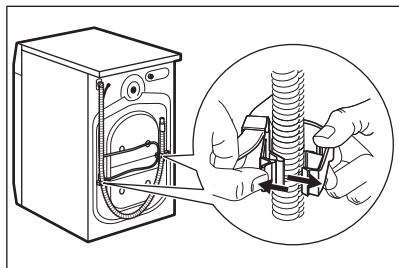


- 10.** Remove the three bolts by using the spanner supplied with the appliance.

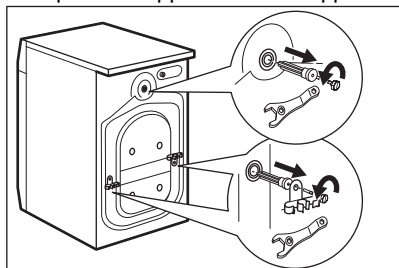

- 11.** Pull out the plastic spacers.

- 12.** Put the plastic caps, that you find in the user manual bag, in the holes.

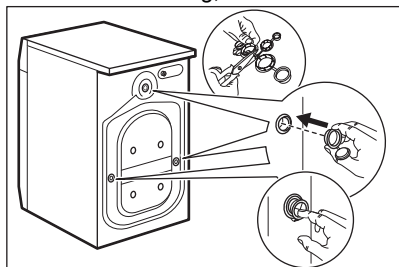

We recommend that you keep the packaging and the transit bolts for any movement of the appliance.

5.2 Positioning and levelling

- 1.** Install the appliance on a flat hard floor.




Make sure that carpets do not stop the air circulation below the appliance.
Make sure that the appliance does not touch the wall or other units.

- 2.** Loosen or tighten the feet to adjust the level.



WARNING!

Do not put cardboard, wood or equivalent materials below the appliance feet to adjust the level.

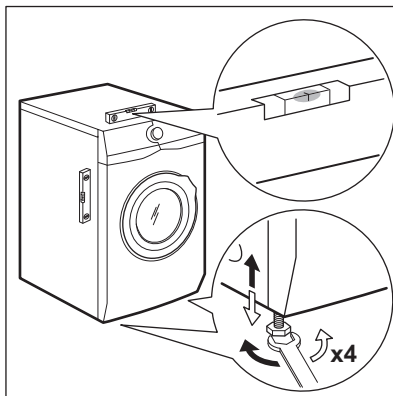


The appliance must be level and stable.



A correct adjustment of the appliance level prevents the vibration, noise and the movement of the appliance when in operation.



When the appliance is installed on a plinth or a tumble dryer is stacked on the washing machine, use the accessories described in chapter 'Accessories'. Read carefully the instructions supplied with the appliance and with the accessory.

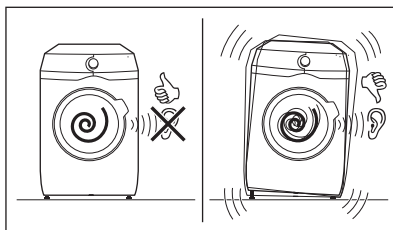


5.3 Wooden Floor installation

If you install the appliance in a wooden floor please make sure to use fixing plates to secure appliance feet.

Read carefully the instructions supplied with the accessory.


5.4 The inlet hose

1. Connect the water inlet hose to the back of the appliance if needed. Usually, it is already installed at the factory.

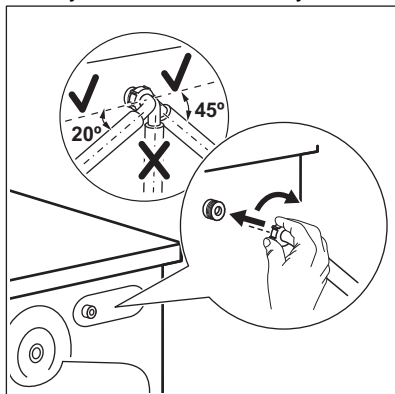

2. Position it toward left or right depending on the position of the tap. Make sure that the inlet hose is not in vertical position.
3. If necessary, loose the ring nut to set it in the correct position
4. Connect the water inlet hose to the cold water tap with 3/4" thread.

Some model can contain inlet hose with water stop device. It prevents any leaks in the hose because of its natural ageing. The sector in the window shows this fault A. If this occurs, close the water tap and contact the authorized service center for information to replace the hose.

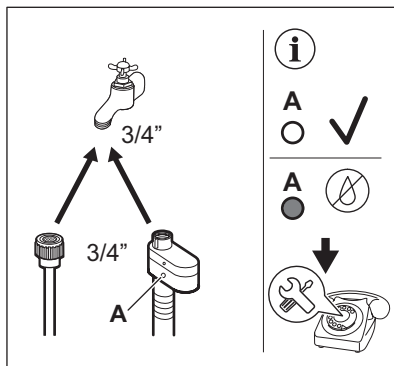

⚠ WARNING!

The inlet water shall not exceed 25 °C.

⚠ CAUTION!

Make sure that there are no leaks from the couplings.




Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the service centre for information on inlet hose replacement.

5.5 Water-stop device

The inlet hose has a water stop device. This device prevents water leaks in the hose because of its natural ageing.

The red sector in the window «A» shows this fault.

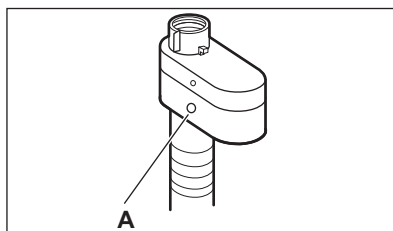

If this occurs, close the water tap and contact the authorized service centre to replace the hose.


5.6 Water drainage

The drain hose should be positioned at a height of not less than 60 cm and not more than 100 cm from the floor.



You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the authorized service centre to buy the other drain hose and the extension.

It is possible to connect the drain hose in different ways:

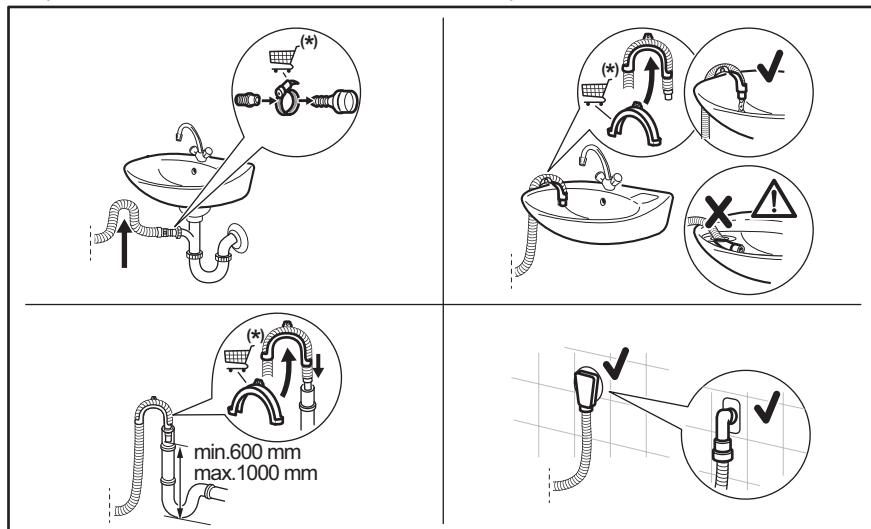

(*) Subject to change without notice.

- Connect the drain hose to the spigot and tighten it with a clamp.
- Position the hose directly to a built-in drain pipe in the room wall and tighten it with a clamp.
- Without the plastic hose guide, to a sink spigot - put the drain hose in the spigot and tighten it with a clamp.
- To a stand pipe with vent hole - insert the drain hose directly into a drain pipe or stand pipe.
- The drain hose can be bent into U shape and put around the plastic guide. On the edge of a sink - fasten the guide to the water tap or to the wall.



Make sure that the drain hose makes a loop to prevent particles going into the appliance from the sink.



Make sure that the plastic guide cannot move when the appliance drains and the drain hose end is not immersed in the water. There may be a return of dirty water into the appliance. Buy accessories from authorised supplier.



The end of the drain hose must always be ventilated, i.e. the inner diameter of the drain pipe (min. 38 mm - min. 1.5") must be larger than the external diameter of the drain hose.


5.7 Electrical connection

At the end of installation you can connect the mains plug to the mains socket.

The rating plate and the 'Technical Data' chapter indicate the necessary electrical ratings. Make sure that they are compatible with the mains power supply.

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required, also taking into account any other appliances may also be in use.

Connect the appliance to an earthed socket.

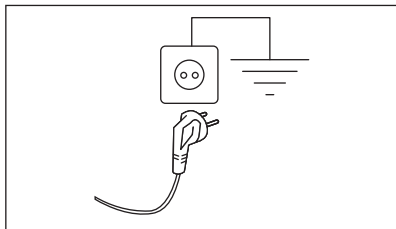


The power supply cable must be easily accessible after installing the appliance.

For any electrical work required to install this appliance, contact our Authorised Service Centre.

The manufacturer does not accept any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.

6. CONTROL PANEL

6.1 Control panel description

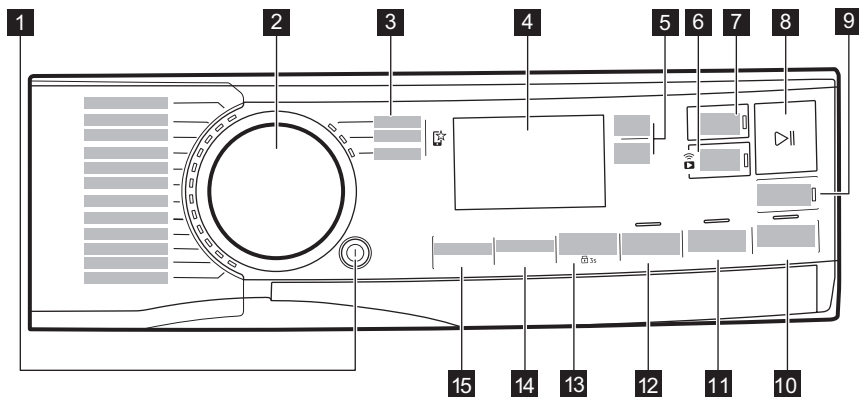


The options are not selectable with all washing programmes. Check the compatibility between options and washing programmes in the "Options compatibility with programmes" paragraph in the "Programmes" chapter. An option can exclude another one, in this case the appliance doesn't allow you to set the incompatible options together. Make sure the screen and touch buttons are always clean and dry.

1 On/Off push button

2 Programme dial

- 3** Favourite programmes 
- 4** Display
- 5** Plus (+) and Minus (-) touch buttons linked to Finish In option
- 6** Wi-fi connection and Remote Start touch button 
- 7** Finish In touch button
- 8** Start/Pause touch button 
- 9** PODS® touch button
- 10** Plus Steam touch button
- 11** Extra Rinse touch button
- 12** Time Save touch button
- 13** Stains/Prewash touch button and permanent Child Lock option  3s
- 14** Spin touch button
- 15** Temperature touch button

6.2 Display

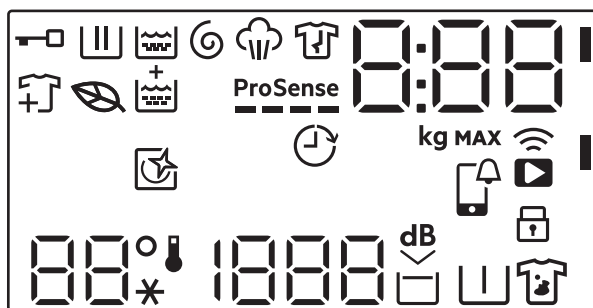

	Door locked indicator.
	Washing phase indicator. It flashes during pre-wash and wash phase.
	Rinsing phase indicator. It flashes during rinse phase.
	Spinning and draining phase indicator. It flashes during spin and drain phase.
	Steam phase indicator.
	Anti-crease phase indicator.
	Leaf Icon turns on to indicate when the cycles and options selected have a low energy consumption profile.
	Add garments indicator: it lights on when the programme starts and the user can still pause the appliance and add more laundry.
	Extra Rinse indicator.
ProSense 	ProSense indicator.
	Finish In indicator.

0:00	The digital indicator can show: - Programme duration (e. g. 2:40).  The time shown when the programme is set could not correspond to effective duration and change after ProSense phase. - Maximum load. - Finish in time (e. g. 30' or 2h). - Cycle end (. - Warning code (e.g. E20). - Indication of total operating hours of the appliance. Refer to the 'Operating hours counter' section in the 'Settings' paragraph for more details. - When working with the APP: APP AP (access point), UPd (update). Please refer to the chapter 'Wi-Fi - Connectivity setup'.
8.88	Maximum load indicator. The value is shown for three seconds after programme selection, alternated with cycle duration.
MAX	Maximum laundry indicator. It blinks if the laundry amount exceeds the declared load.
	This indicator reminds to run a cleaning cycle.
	APP notification to check.
	Remote connection indicator. Wi-Fi connection indicator.
	Child safety lock indicator.
88° --*	The Temperature area: Temperature indicator Cold water indicator
1888 -- --	The spin area: Spin speed indicator No Spin indicator. Spin phase is off.
	Extra Silent indicator.
	Rinse hold indicator.
	Pre-wash indicator.
	Stain indicator.

7. DIAL AND BUTTONS

7.1 On/Off

Pressing this button for a few seconds allows to activate or deactivate the appliance. Two

different tunes sound while switching the appliance on or off.

As the Stand-by function automatically deactivates the appliance to decrease the

energy consumption in a few cases, you may need to activate the appliance again.



The default selected programme, at machine switch on, is always the Eco 40-60 programme, also after wake up from standby.

For more details, refer to Stand-by paragraph in Daily Use chapter.

7.2 Programme dial

By rotating the programme dial it is possible to select the desired programme.

7.3 Favourite programmes

These selector positions are available after the appliance have been connected to Wi-Fi.

The favourite programmes can be set and saved via App only choosing from the available ones which are divided into the three categories indicated on the control panel.

Once the favourite programmes have been set, you can select one of them via App or by turning the programme dial to relevant position: the relevant led comes on and the information on the display are updated accordingly.



The favourite programmes can be cancelled through the related App command or pressing the Factory Default key combination.

7.4 Introduction



The options/functions are not selectable with all washing programmes. Check the compatibility between options/functions and washing programmes in the "Programme Chart". An option/function can exclude another one, in this case the appliance doesn't allow you to set the incompatible options/functions together. Make sure the screen and touch buttons are always clean and dry.

7.5 Plus (+) and Minus (-) touch buttons linked to Finish In option

These buttons allow increasing (+) and decreasing (-) the time of cycle end.

7.6 Remote start

A quick touch of this button activates the Remote Start function that allows you to start, pause and stop the appliance remotely.

The related led comes on and the related icon appears on display.



If you set a programme via App and it does not match with the knob position, **APP** text appears alternating with programme duration.

Press and hold this button for longer time to provide two other functions:

- hold it down for 3 seconds as long as a click sounds: the Wi-Fi is turned on and off.
- hold it down for 10 seconds as long as a double beep sounds and **---** appears on the display: to reset the Network Credentials.

7.7 Finish In



Set this option as last after programme and other options selection, otherwise it can be cancelled if you change some setting.

This button allows activating the Finish In option and by means of the **Plus (+ increases)** and **Minus (- decreases)** touch buttons it is possible to choose the time within which a programme should terminate. The programme end can be postponed by one 1 hour every + button touch until 24 hours maximum. The 'finish in' time can be reduce by means of the - button until 0.

The display shows the normal programme duration alternatively with the set programme end time (expressed in hours Oh). The minimum selectable time corresponds to

rounded up hour of the maximum duration of a programme (e.g. if the cycle duration lasts 3:15 hours, the minimum selectable time will be 4h).

After programme start, the door is locked and the appliance starts the ProSense phase. When load estimation ends, on the display the icon of running phase blinks and the time digit counts down in steps of one hour and in steps of 1 minute during the last hour.

7.8 Start/Pause

Touch the Start/Pause  button to start, pause the appliance or interrupt a running programme.

7.9 PODS®

Touch this button to activate or deactivate the PODS® option .

When activated the relevant indicator is on.

Follow the Pods manufacturer's dosage and storage recommendations.

Put maximum two tablets or single-dose detergents in the PODS® compartment in the detergent dispenser drawer.

The option remains active also for next cycles until it is deactivated and if it is selectable with the set programme.

7.10 Plus Steam

This option adds a steam phase followed by a short anti-crease phase at the end of the washing programme.

The steam phase reduces fabric creasing and facilitates the fabric ironing.

The Plus Steam option achieves good results with a small load because steam better penetrates the laundry if there is more space. For this reason, the programme maximum load combined with this option is 2 kg (approximately 8 - 10 shirts).

When setting the Plus Steam option, the maximum load drops to 2 kg in the display and programme time is adjusted accordingly.

The indicator  blinks in the display during steam phase.



This option can affect the programme duration.

When the programme stops the display shows a zero , the indicator  is steady on.

The anti-crease phase starts, the indicator  is blinking, and the Start/Pause  led remains lit. The drum performs smooth movements for about 30 minutes to keep the steam benefit.

To interrupt the anti-crease phase, you can:

- Press the On/Off button for a few seconds to activate or deactivate the appliance.
- Turning the programme dial in another position.

When the anti-crease movements stop and the door unlocks, the appliance proposes again the previous set programme.



A small laundry load helps to reach better results.

7.11 Extra Rinse

With this option you can add a few rinses to the selected washing programmes and optimise the fabric softener distribution and improve the fabric softness.

It is suggested when you use the fabric softener.

Useful for people allergic to detergents and in areas where the water is soft.

This option increases the programme duration.

The button indicator comes on.

7.12 Time Save

With this option you can decrease the programme duration.

- If your laundry is normally or lightly soiled, it may be advisable to shorten the washing programme. Touch this button **once** to decrease the duration.
- In case of smaller load, touch this button **twice** to set an extra quick programme.

In this case, the temperature 95°C is not selectable.

The LED of the button is on and the display shows the set programme duration.



This option can also be used to shorten the steam programme duration.

7.13 Stains/Prewash

Press this button repeatedly to activate one of the two options.

The relevant indicator goes on in the display.

- **Stains**

Select this option to pre-treat heavily soiled or stained laundry using stain remover.

Pour the stain remover into compartment

. The stain remover is pre-mixed and heated with detergent in order to improve its effectiveness.



This option is not available with a temperature lower than 40 °C.

- **Prewash**

Use this option to add a prewash phase at 30 °C before the washing phase.

This option is recommended for heavily soiled laundry, especially if containing sand, dust, mud and other solid particles.



The options can increase the programme duration.



These two options cannot be set together.

7.14 Spin

When you set a programme, the appliance automatically selects the default spin speed.

Touch this button repeatedly to:

- **Change the spin speed.**



The display shows only the spin speeds available for the set programme.

- **Activate the Rinse Hold option .**

The water of the last rinse is not drained out to prevent the fabrics from creasing.

The washing programme ends with water in the drum and the final spin phase is not performed.

The display shows the indicator .

The drum turns regularly to reduce creasing.

The door stays locked. The drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door.

Touch Start/Pause button : the appliance performs the spinning phase and drains the water.

- **Activate the Extra silent option.**

All spinning phases (intermediate spin and final spin) are suppressed and the programme ends with water in the drum.

This helps to reduce creasing.

As the programme is very quiet, it is suitable for use at night time when cheaper electricity tariffs are available. In some programmes the rinses are performed with more water.

The display shows the indicator .

The door stays locked. The drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door.

Touch the Start/Pause button: the appliance performs only the draining phase.

- **No Spin – – –.**

Set this option to deactivate all spin phases. The display shows the indicator

– – –. The appliance performs the only draining phase of the selected washing programme. Set this option for very delicate fabrics. The rinses phase uses more water for some washing programmes



The appliance empties the water out automatically after approximately 18 hours.

7.15 Temperature

When you select a washing programme, the appliance automatically proposes a default temperature.

Touch this button repeatedly until the desired temperature value appears on the display.

When the display shows the indicators ✱ and — —, the appliance does not heat the water.

8. SETTINGS

8.1 Introduction



When pressing a key combination, **do not tilt** your fingers downwards. The sensors of the underneath buttons are sensitive and may interfere with your choice.

8.2 Acoustic signals

This appliance is provided with different acoustic signals, that operate when:

- You activate the appliance (special short tune).
- You deactivate the appliance (special short tune).
- You touch the buttons (click sound).
- You make a wrong selection (3 short sounds).
- The programme is completed (sequence of sounds for about 2 minutes).
- The appliance has a malfunction (sequence of short sounds for about 5 minutes).
- When a laundry overload is detected during ProSense phase (a double sound played one).

To **activate/deactivate** this option, hold down the Extra Rinse button until a beep or a double beep sounds.



If you deactivate this function, the acoustic signals stops playing at the end of the programme only.

8.3 Child Lock

With this option you can prevent children from playing with the control panel.

To **activate/deactivate** this option, hold down the Stains/Prewash button until  comes on/goes off on the display.

The appliance will default to this option after you switch it off.

8.4 Permanent Extra Rinse

With this option you can permanently have an extra rinse phase, if available with selected cycle, when you set a new programme.

- To **activate/deactivate** this option touch the Extra Rinse and the Time Save push buttons simultaneously until the indicator above the Extra Rinse push button and the corresponding icon on the display **come on/go off**.



Press the Extra Rinse button to deactivate the function on a single cycle execution without removing the permanent option.

8.5 Operating Hours Counter

It is possible to visualise the total operating time of the appliance in hours, starting from the first switching on. This value will count operating time of the cycles (does not include pauses, delayed start time). To visualise this value, proceed as follows:

1. Switch the appliance on by pressing the On/Off button.
2. Press and hold the Extra Rinse and Plus Steam buttons for some seconds.
3. After 3 seconds the total hours operated by the appliance are shown in the display: e.g. 1276 hours, the display shows the text Hr for 2 seconds, 12 (thousands and

hundreds) for 2 seconds and 76 (tens and units).

4. To exit this mode, press any button.



If the procedure does not work (due to timeout or wrong keys combination), switch the appliance off and repeat sequence from the beginning.

8.6 Factory Defaults

This function allows to restore the factory default options. To **activate** this option follow steps below:

1. Switch the appliance on by pressing On/Off button.
2. Press and hold the Stains/Prewash and Time Save buttons for some seconds.
3. The display will show — — — for about 5 seconds.

9. BEFORE FIRST USE



During installation or before first use you may observe some water in the appliance. This is a residual water left in the appliance after a full functional test in the factory to ensure the appliance is delivered to customers in perfect working order and is no cause for concern.

1. Make sure that all transit bolts have been removed from the appliance.
2. Make sure that the electrical power is available and the water tap is open.

3. Pour 2 litres of water into the detergent compartment marked by . This action activates the drain system.
4. Pour a small quantity of detergent into the compartment marked by .
5. Set and start a programme for cotton at the highest temperature without any laundry in the drum. This removes all possible dirt from the drum and the tub.

10. PROGRAMMES

10.1 App app and additional hidden programmes

App app provides you with a **wide choice of additional hidden programmes**. Connect the appliance to App and you will be able to choose the programme that suits your needs most.

You can also memorize any of the hidden cycles in the favourite programme positions. To select the programme from the appliance directly refer to the "Favourite programmes" paragraph in "Dial and buttons" chapter.



Programme names are subject to change depending on market requirements without notice.
In the App you can find a complete description of each programme.

Sportswear	Bed Linen	Denim	Machine Clean
Daily Training	Curtains	Silk	1 Item Fast
Down Jackets	Pillow	Baby	Anti-Allergy Vapour
Soccer/Rugby	Towels	Linen	Easy Iron
Skiing Gear	Duvet	Business Shirts	
Running Shoes	Pet Hair	Steam Cashmere	

10.2 Programme Chart



The programmes are described in this chart following the order of the selector dial from the top to the bottom.

Washing programmes

Programme	Programme description
PowerClean 59min	Cotton and mixed synthetic fabrics. Ideal to wash your daily load in a short time, for a better clothes care and good cleaning already at 30°C. The standard program duration has been developed on a laundry load of 5 kg. If you wash a smaller or a bigger load, the washing time automatically decreases or increases ensuring perfect results.
Eco 40-60	Low energy cycle for cottons. Decreases temperature and extends time to reach good washing results.
Cottons	White and coloured cotton fabrics. Ideal for normal and heavy soil.
Synthetics	Synthetic items or mixed fabric items. Normal soil.
Delicates	Delicate fabrics such as acrylics, viscose and mixed fabrics requiring gentler washing. Normal soil.
 Wool	Machine washable wool, hand washable wool and other fabrics with «hand washing» care symbol ¹⁾ .
20min 3kg	Cotton and synthetic items lightly soiled or worn only once.

Programme	Programme description
 Steam	Cotton, synthetic and mixed items. Special steam cycle without washing that can be used to prepare your dried laundry for ironing or refreshing garments worn once. This programme reduces creases, odours and relaxes the fibres. Do not use any detergent. When the programme is completed, quickly remove the laundry from the drum²⁾. If necessary, remove stains by washing or using localized stain removal. Steam programmes do not perform any hygienic cycle. Do not set a Steam programme with these types of items: • Items that are not suitable for tumble drying. • Items with label "Dry clean only".
 Outdoor	 Do not use fabric softener and make sure that there is no softener residue in the detergent dispenser. Outdoor clothing, technical, sport fabrics, waterproof and breathable jackets, shell jackets with a removable fleece or inner insulation. The recommended laundry load is 2.0 kg. This programme can also be used as water repellent restoring phase, specifically tailored for treating clothes with a hydrophobic coating. To perform the water repellent restoring phase, proceed as follows: • Pour the washing detergent in the compartment . • Pour a special water repellency restorer for fabric in the drawer compartment for fabric softener . • Reduce the laundry load to 1.0 kg.  To further improve the water repellent restoring action, dry the laundry in a tumble dryer by setting the Outdoor drying programme (if available and if the garment care label permits tumble drying).
 Hygiene	White cotton items. This high-performance wash programme combined with steam vapour, removes more than 99,99% of bacteria and viruses³⁾ keeping the temperature above 60°C throughout the washing phase; with an additional action on the fibers thanks to a vapour phase, an enhanced rinsing phase ensures a proper removal of detergent and micro-organism residues. This programme ensures also a proper reduction of pollens/allergenic items.
 Rinse	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning the laundry. The default spin speed is the one used for cotton programmes. Reduce the spin speed accordingly to the type of laundry. If necessary, set the Extra Rinse option to add rinses. With a low spin speed the appliance performs delicate rinses and a short spin.

Programme	Programme description
Spin/Drain	To spin the laundry and to drain the water in the drum. All fabrics, except wool-lens and delicate fabrics.

- 1) During this cycle the drum rotates slowly to ensure a gentle wash. It can seem that the drum doesn't rotate or doesn't rotate properly, but this is normal for this programme.
- 2) If you set a Steam programme with dried laundry, at the end of the cycle the laundry can be humid. Line dry the items for about 10 minutes. This programme does not remove particularly intense odour.
- 3) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swisstatel Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

Programme temperature, maximum spin speed and maximum load

Programme	Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maximum load
PowerClean 59min	30 °C 60 °C - 30 °C	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	8.0 kg
Eco 40-60	- 1) 2)	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	10.0 kg
Cottons	40 °C 95 °C - Cold	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	10.0 kg
Synthetics	30 °C 60 °C - Cold	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	5.0 kg
Delicates	30 °C 40 °C - Cold	800 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg
 Wool	40 °C 40 °C - Cold	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	3.0 kg
20min 3kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 rpm 1600 rpm - 400 rpm	3.0 kg
 Steam	-	-	2.0 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C - Cold	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg ³⁾ 1.0 kg ⁴⁾
 Hygiene	60 °C	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	10.0 kg
Rinse	-	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	10.0 kg

Programme	Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maximum load
Spin/Drain	-	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	10.0 kg

1) According to Commission Regulation EU 2019/2023, this programme at 40 °C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.



For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

- 2) The temperature of this programme is not visible and indicated, it is automatically set.
- 3) Washing programme.
- 4) Washing programme and water repellent phase.

10.3 Steam programmes

The Steam programmes can be used for reducing wrinkles and odours on garments (such as cottons, synthetics, mixed fabrics, including delicates) that just need to be refreshed, in a short time, avoiding washing.

The fabric fibres are relaxed and afterwards ironing becomes effortless. When the cycle is completed, quickly remove the laundry from the drum.

The cycle duration can be reduced till 15 minutes by means of the Time Save option.

DO NOT set this mode with the following type of items:

- Items that are not suitable for tumble drying.
- Items with label "Dry clean only".



Do not use any detergent!
The Steam programmes do not remove particularly intense odour and do not perform any hygienic cycle.
After the steam treatment the laundry can be humid. Hang items out for a few minutes.

The fragrance (AEG Steam Fragrance)

The AEG Steam Fragrance allows you to refresh even your delicate clothes, removing wrinkles and adding freshness with a gentle fragrance developed exclusively by **AEG**. By refreshing your garments with steam, rather than running full wash cycles, you will keep your clothes looking and feeling new longer. You can even safely use the fragrance with Cashmere and Steam programmes - if they are available - for delicate fabrics like cashmere and wool. When treating smaller load reduce the fragrance dosage and the cycle duration: in only fifteen minutes, your clothes will regain that "just washed" feeling.

Read carefully the instructions supplied with the fragrance.

- DO NOT:**
- Tumble dry the garments treated with fragrance. Its benefit would evaporate.
 - Use the fragrance with different purposes than those here described.
 - Use the fragrance on new garments. New garments may contain residual finishing compounds which are not compatible with it.



The fragrance is available on **AEG** web shop or by authorised dealer.

10.4 Woolmark Premium Wool Care - Green



The wool wash cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company for the washing of wool garments labelled as «hand wash» provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine.
M2304

10.5 Options compatibility with programmes



Additional programmes and settings are available downloading the APP.

	PowerClean 59min	Eco 40-60	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	20min 3kg	Steam	Outdoor	Hygiene	Rinse	Spin/Drain
Spin	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
Rinse Hold	■	■	■	■	■	■			■	■	■	
Extra Silent			■	■	■							
--- No Spin												■ ¹⁾
Stains ²⁾			■	■						■		

	PowerClean 59min	Eco 40-60	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	20min 3kg	Steam	Outdoor	Hygiene	Rinse	Spin/Drain
--	------------------	-----------	---------	------------	-----------	------	-----------	-------	---------	---------	-------	------------

			■	■								
Prewash												
Time Save ³⁾			■	■	■			■				
Extra Rinse	■		■	■	■				■	■	■	
Plus Steam	■		■	■						■		
PODS®	■	■	■	■	■		■		■	■		
Finish In	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) If you set the No Spin option, the appliance performs draining only.

2) This option is not available with temperature lower than 40 °C.

3) If you set the shortest duration, we recommend that you decrease the load size. It is possible to fully load the appliance, however the washing results can be less satisfactory.

Suitable detergents for washing programmes

Programme	Universal powder ¹⁾	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
PowerClean 59min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
20min 3kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

▲ = Recommended

-- = Not recommended

11. 📶 WI-FI - CONNECTIVITY SETUP

This chapter describes how to connect the smart appliance to the Wi-Fi network and to link it to mobile devices.

By this functionality you can receive notifications, control and monitor your appliance from your mobile devices.

The Wi-Fi functionality is off as factory default setting.


To connect the appliance to enjoy the full range of features and services you need:

- Wireless network at home with internet connection enabled.
- Mobile device connected to wireless network.

Wi-Fi module parameters

Frequency	2.412 - 2.472 GHz for European market
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Max Power	<20 dBm
Encryption	WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR code on rating plate

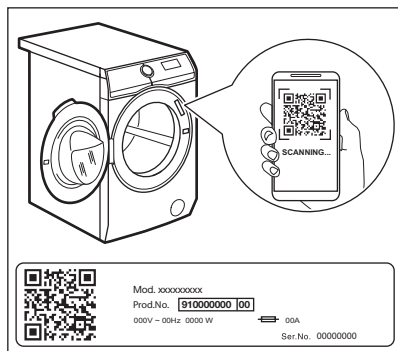

QR code can be used in two ways:

- Scan the QR code with the built-in camera app to download our app from the App store on your smart device and follow the required steps.
- Pairing your smart device with appliance to simplify the process. Scan the QR code with QR code scanner built-in our app.

11.2 Installing and configuring the App



The App allows you to control your laundry through a mobile device. It contains a large number of programmes, useful features and product information tailored perfectly to the appliance.

Through the app you can select the programmes already available from the appliance control panel, plus unlock additional programmes available only from a mobile device.

Additional programmes can change over the time along with new versions of the app.

It's personalized laundry care - all from your mobile device.

When connecting the appliance to the application, stand near it with your mobile device.

Make sure that your mobile device is connected to the wireless network.

1. Go to the App Store on your smart device or scan QR code (*see 'QR code on rating plate' paragraph*).
2. Download and install our app.
3. Start the application. Select the country and language and login with Your email and password. If you do not have an account, create a new one following the instructions in the App.
4. Follow the instructions on the App for the appliance registration and configuration.

11.3 Configuring the appliance wireless connection

1. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance. Wait about 10 seconds before proceeding with wireless configuration.
2. Select a programme by turning the programme dial.
3. Press and hold the Remote Start 📶 button for a few seconds until a 'click'

sounds. Release the button. **On** appears on the display for 5 seconds and the indicator  starts blinking.

The wireless module begins starting up.



Make sure that you APP is ready for connection.

4. After about 10 seconds, **AP** (Access Point) appears on the display.



The access point will be open for about 5 minutes.

5. Configure the App on your smart device and follow the instructions to connect the appliance to your Wi-Fi network.
6. If the connectivity is configured, when the programme information screen returns, the indicator  is on the display.



Every time you switch the appliance on, the appliance takes about 10 seconds to connect to the network automatically. When the indicator  stops blinking the connection is ready.

To switch the wireless connection off,

press and hold the Remote Start  button for a few seconds until the first acoustic signal. Release the button. **OFF** appears on the display for 5 seconds.



If you switch the appliance off and on again, the wireless connection is automatically off.

To remove the wireless credentials, press and hold the Remote Start  button for a few seconds until the second acoustic signal:

--- appears on the display for a few seconds.

11.4 Remote Start


The Remote Start enables you to start a cycle in remote control.



The Remote Control activates automatically when you press the Start/Pause  button to start the programme, but it is also possible to start a washing programme remotely. This function is deactivated when door is open.

When the App is installed and the wireless connection is complete, you can activate the Remote Start:

1. Touch the Remote Start  button and the indicator **APP** blinks on the display for a few seconds.

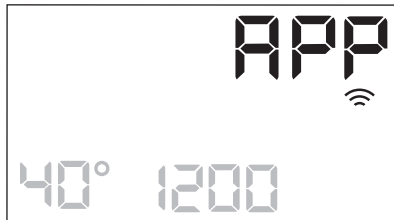

2. Touch the Start/Pause  button to activate the Remote Start before the indicator **APP** stops blinking.

The indicators  and  appear on the programme summary screen and the door is locked. Now it is possible to start the programme remotely.



When touching the Start/Pause  button after the indicator  stops blinking, the Remote Start is not activated, but the set programme starts.

To remove the Remote Start, tap on the Remote Start  button and confirm by pressing the Start/Pause  button.

11.5 Over-the-air update

The App may propose an update for your appliance.

The update is accepted via App only.

If a programme is running, the App notifies that the update will start at the end of the programme.

During the update, the appliance shows  in the display.

Do not switch off or unplug the appliance during update.

The appliance will be usable again at the end of the update, without any notification about successful update.

If an error occurs, the appliance shows  in the display: just press any buttons or turn the knob to return to normal use.

11.6 Wi-Fi Always On

The Wi-Fi Always On function is available in the App.

This function keeps the appliance connected to the network even when the appliance is turned off.

The indicator  goes on and off intermittently.

It is possible to turn the appliance on by pressing the On/Off button or through the App.



The Wi-Fi Always On function may affect your energy consumption.

12. DAILY USE



WARNING!

Refer to Safety chapters.

12.1 Activating the appliance

1. Connect the mains plug to the mains socket.
2. Open the water tap.
3. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance.

A short tune sounds. The appliance automatically proposes a default programme. The relevant indicator illuminates.


The display shows the default programme, Eco 40-60, cycle duration, the maximum load (for a few seconds), the default temperature, the default spin speed and the indicators of the phases making up the programme.

12.2 Loading the laundry

- Open the appliance door.
- Shake the items before you put them in the appliance.
- Put the laundry in the drum, one item at a time.

Make sure not to put too much laundry in the drum.

- Close the door firmly.

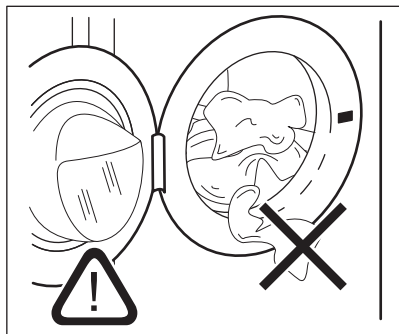


⚠ CAUTION!

- Make sure that no laundry stays between the seal and the door. There is a risk of water leakage or damage to the laundry.

- Washing heavily oiled, greasy stains or using fragrances perfume could cause damage rubber parts of the appliance.

12.3 Filling the detergent and additives

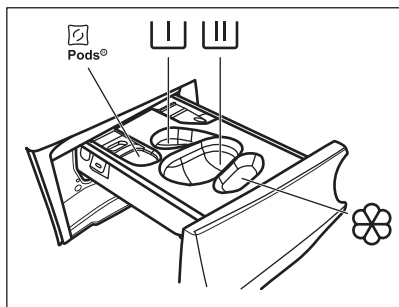

 - Compartment for detergent pods (Max 2 pods). When using detergent tablets, make sure that the Pods® option is activated.

 - Compartment for prewash phase an soak programme (powder detergent only).



- Compartment for washing phase (powder detergent only).



Make sure that the Pods® option is deactivated when using this compartment.



If using liquid detergent, remember to insert the container for liquid detergent



- Compartment for fabric softener and other liquid treatments (fabric conditioner, starch).


MAX - Always follow the instructions that you find on the packaging of the detergent products, but we recommend that you do not exceed the maximum indicated level (**MAX**). This quantity will however guarantee the best washing results.



After a washing cycle, if necessary, remove any detergent residue from the detergent dispenser.

Proceed as follows


1. Open the detergent dispenser.

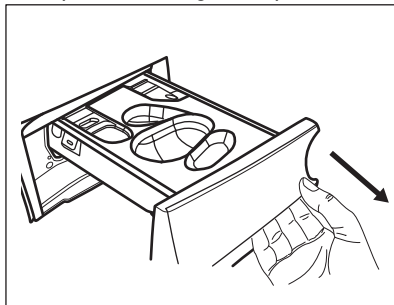



2. If a prewash phase is set, put the powder detergent in compartment .

3. For main wash, chose the proper compartment depending on the type of detergent:


a) Put the **powder detergent** in the compartment .

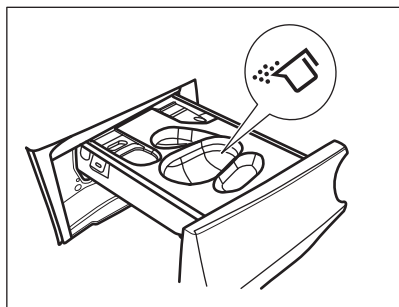

b) Pour the liquid detergent in the same compartment after inserting the relevant container .

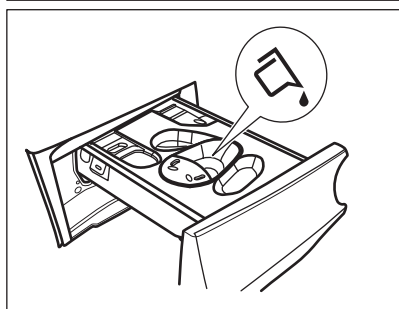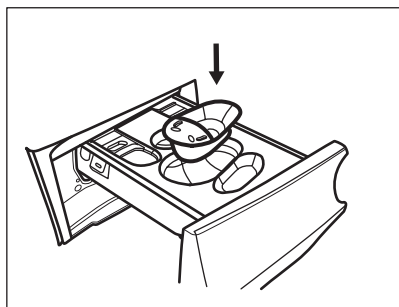

c) Put the tablets in the compartment .
Make sure that the Pods® option is activated.

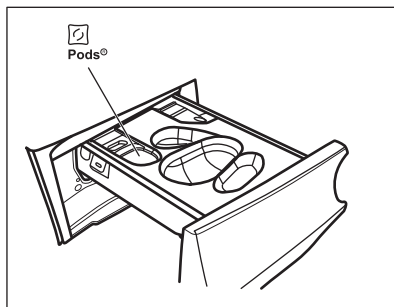

4. Pour fabric softener in the compartment .
5. Close the detergent dispenser.

12.4 Setting a programme

1. Turn the programme dial to select the desired washing programme. The related programme indicator comes on.

The Eco 40-60 is the default proposed programme when the appliance is turned on, the one to which the information of the energy label relates.

The indicator of the Start/Pause  button flashes.

The display shows an indicative programme duration, the maximum declared load for the set programme (only for a few seconds), the default temperature, the default spin speed and the washing phase indicators (when available).

2. To change the temperature and/or the spin speed, touch the related buttons.
3. If desired, set one or more options by touching the related buttons. The related indicators come on in the display and the given information changes accordingly.



In case a selection is **not possible** an acoustic signal sounds.

12.5 Starting a programme

Touch the Start/Pause  button to start the programme.

The related indicator stops flashing and stays on.

The programme starts, the door is locked.

The display shows the indicator .



The drain pump can operate shortly before the appliance fills water.

12.6 Starting a programme with the Finish In option

1. Touch this repeatedly until the display shows the desired time within the programme should end. The indicator  comes on.
2. Touch the Start/Pause  button. The drum starts rotating to perform the ProSense estimation, if foreseen in the selected programme.
3. The appliance starts the countdown to the end of the programme and the programme will start at the right moment for ending at the time set through this option.

To change or cancel this option:

1. Switch the appliance off by means of the On/Off button.
2. Switch the appliance on again.
3. Set the programme again.

12.7 The ProSense load detection

ProSense




The programme duration in the display is referred to a **medium/high load**.

After setting a washing programme, the **ProSense**  icon lights up on the display if the programme supports it.

After touching the Start/Pause  button, the ProSense starts the laundry load detection:

1. The appliance detects the load in the first 30 seconds: the indicator  flashes, the bars under the **ProSense**  icon move back and forth and the drum rotates shortly.
2. When the drum stops rotating, the display shows the new programme duration, that could increase or decrease, adjusted accordingly the load detected, the number of bars indicates the load in

quarter (from 1 to 4, 4 bars in case of overload), the maximum declared load indicator comes on again. After further 30 seconds, the water filling starts.



In case of **drum overload**, the maximum declared load indicator comes on again with the **MAX** indicator blinking. In this case, during these 30 seconds, it is possible to pause the appliance and remove the exceeding garments. Once removed the exceeding garments, touch the Start/Pause  button to start the programme again. The ProSense phase can be repeated up to three times (see point 1).

Important! If the laundry amount will not be reduced, the washing programme starts anyway, despite the overload. In this case, it will be not possible to guarantee the best washing results.



About 20 minutes after the programme start, the programme duration could be adjusted again depending on the capacity of water absorption of the fabrics.



The ProSense detection is carried out with complete washing programmes only (no skipping phase selected).



The ProSense is not available with some programmes, such as Wool, programmes with short cycles and without washing phase.




In certain programmes the duration of cycle could be the same for different load size, but water and energy consumption are anyway tailored made to achieve best results.

12.8 Programme phase indicators

When the programme starts the indicator of the running phase flashes and the other phase indicators are steady on.

E.g. the washing or pre wash phase is

running: .

When the phase ends the relevant indicator stops flashing and is steady on. The next phase indicator starts flashing.

E.g. the rinse phase is running: .

If you select the Plus Steam the steam phase indicators come on.

The steam phase is running: .

The anti-crease phase is running: .

12.9 Interrupting a programme and changing the options

When the programme is running, you can change **only some** options:

1. Touch the Start/Pause  button. The related indicator flashes.
2. Change the options. The given information in the display changes accordingly.
3. Touch the Start/Pause  button again. The washing programme continues.

12.10 Cancelling a running programme

1. Press the On/Off button to cancel the programme and to deactivate the appliance.
2. Press the On/Off button again to activate the appliance.

Now, you can set a new washing programme.



If the ProSense phase is already carried out and the water filling is already started, the new programme starts **without repeating the ProSense phase**. The water and the detergent are not drained out in order to avoid waste. The display shows the maximum duration of the programme, updating it about 20 minutes after the starting of the new programme.

12.11 Opening the door - Adding garments

While a programme or the delay start operates, the appliance door is locked.



If the temperature and level of the water in the drum are too high and/or the drum still rotates you cannot open the door.

You can easily open the door for adding or removing some items when the icon  is lighted on.

1. Touch the Start/Pause  button. In the display the related door lock indicator goes off.
2. Open the appliance door. If necessary, add or remove the items.
3. Close the door and touch the Start/Pause  button.

The programme or the delay start continues.

When the icon  goes off, the door can be opened when the programme is complete. You may also set a spinning or draining programme/option and then press Start/Pause  button. If the spin and drain programmes are not available in the programme dial, they can be set via App.

12.12 End of the programme

When the programme has finished, the appliance stops automatically. The acoustic signals operate (if they are active).

In the display all washing phase indicators become steady and the time area shows .

The indicator of the Start/Pause  button goes off.

The door unlocks and the indicator  goes off.

1. Press the On/Off button to deactivate the appliance.

After five minutes from the end of the programme, the energy saving function automatically deactivates the appliance.



When you activate the appliance again, it proposes Eco 40-60 as default programme. Turn the programme dial to set a new cycle.

2. Remove the laundry from the appliance.
3. Make sure that the drum is empty.
4. Keep the door and the detergent dispenser slightly ajar to prevent mildew and odours.
5. Close the water tap.

12.13 Draining water out after end of cycle

If you have chosen a programme or an option that does not empty out the water of the last rinse, the programme is completed, but:

- The display shows the indicator , the option indicator  or  and the door locked indicator . The indicator of the running phase  flashes.
 - The drum still turns at regular intervals to prevent the creases in the laundry.
 - The door stays locked.
 - You must drain the water to open the door:
1. If necessary, touch the Spin button to decrease the spin speed proposed by the appliance.
 2. Touch the  button:
 - If you have set , the appliance drains the water and spins.

- If you have set , the appliance only drains the water.

The option indicator  or  goes off, while the indicator  flashes and then goes off.

3. When the programme is completed and the door locked indicator  goes off, you can open the door.
4. Press the On/Off button a few seconds to deactivate the appliance.



In any case, the appliance empties the water out automatically after approximately 18 hours.

12.14 Stand-by option

The Stand-by function automatically deactivates the appliance to decrease the energy consumption when:

- You do not use the appliance for 5 minutes before you touch the Start/Pause  button.
Press the On/Off button to activate the appliance again.
- After 5 minutes from the end of the washing programme.
Press the On/Off button to activate the appliance again.
The appliance proposes Eco 40-60 as default programme.
Turn the programme dial to set a new cycle.



If you set a programme or an option that ends with water in the drum, the Stand-by function **doesn't deactivate** the appliance to remind you to drain the water.



If the Wi-Fi Always On function is active, only the indicator  goes on and off intermittently.

13. CARE AND CLEANING

WARNING!

Refer to Safety chapters.

13.1 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly open to get air circulation and dry the humidity inside the appliance.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Clean detergent dispenser	Every two months
Clean drain pump filter	Twice a year
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

13.2 Removing foreign objects



Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. Refer to "Door seal with double lip trap", "Cleaning the drum", "Cleaning the drain pump filter" and "Cleaning the inlet hose and the valve filter" paragraphs. Be careful with curtains. Remove the hooks and put the curtains in a washing bag or pillowcase. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

13.3 External cleaning

Clean the appliance with mild soap and warm water only. Fully dry all the surfaces.

Do not use a scouring pads or any scratching material.



CAUTION!

Do not use alcohol, solvents or chemical products.



CAUTION!

Do not clean the metal surfaces with chlorine-based detergent.

13.4 Descaling



If the water in your area is hard or medium hard, we recommend that you use a water softener for washing machines (descaling occasionally).

Regularly examine the drum to check for limescale.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

13.5 Maintenance wash


The repeated and prolonged use of low temperature and short programmes can cause detergent deposits, fluff residues, bacterial growth and biofilm formation inside the drum and the tub. This could generate bad odours and mildew.

To eliminate these deposits and hygienize the inner part of the appliance, run a maintenance wash at least once a month:

1. Remove all laundry from the drum.
2. Run a cotton programme with the highest temperature with a small quantity of powder detergent or, if available, run the Machine Clean programme.

13.6 Door seal

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

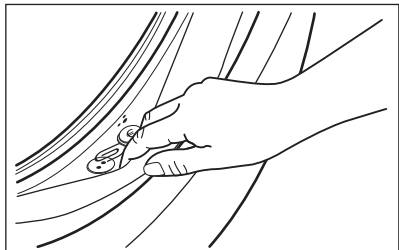

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.



Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.

13.7 Cleaning the drum

Regularly examine the drum to prevent unwanted deposits.

Rust deposits in the drum may occur due to rusting foreign body in the washing or tap water containing iron

Clean the drum with special products for stainless steel.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product. Do not clean the drum with acidic descaling products, scouring products containing chlorine or iron or steel wool.

For a thorough clean:

1. Clean the drum with special products for stainless steel.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

2. Remove all laundry from the drum.
3. Run a short cotton programme at high temperature with empty drum and with a small quantity of powder detergent or, if available, run the Machine Clean programme. If your appliance can be connected to Wi-Fi, the special programme Machine Clean is also downloadable through the APP.
4. Add a manually small quantity of powder detergent or a specific product into the empty drum, in order to rinse out any left residues.




Occasionally, at the end of a cycle the display may show the icon : this is a recommendation to perform the "drum cleaning". Once the drum cleaning has been performed, the icon disappears.


13.8 Cleaning the detergent dispenser

To prevent possible deposits of dried detergent, clotted fabric softener, formation of mould in the detergent dispenser, every two months carry out the following cleaning procedure how explained in the following diagrams:


1. Open the detergent dispenser. Press the catch downwards as indicated in the picture and pull it out.

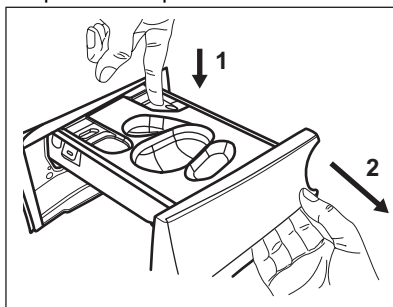


2. Remove the container for liquid detergent, if inserted.

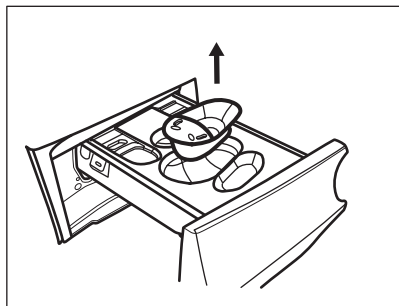

3. Lift up the top cover of the compartments to remove it.

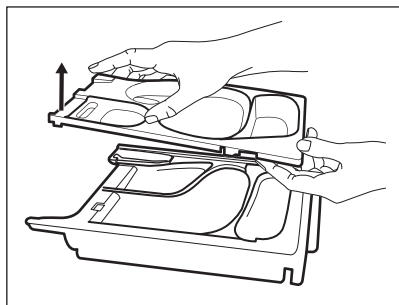

4. Wash the detergent dispenser and any insert under running water.

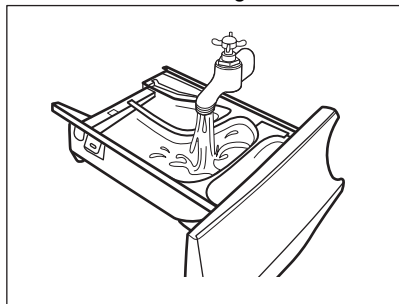


5. Make sure that all detergent residue is removed from the upper and lower part of the recess. Use a small brush to clean the recess.




CAUTION!

Do not use sharp or metal brushes and sponges.


Make sure that all detergent residue is removed from the upper and lower part of the recess. Use a small brush to clean the recess.

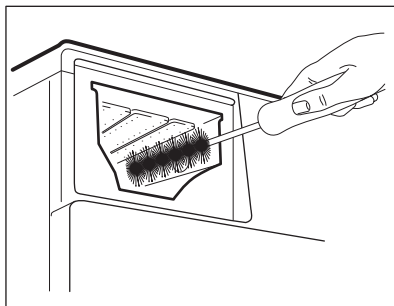

6. Turn the dispenser up side down and open the bottom cover as indicated in the picture: first pull the side tabs outwards and then remove the bottom cover.

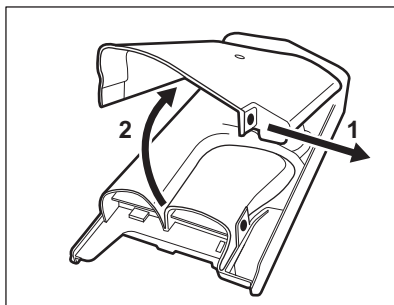


7. Make sure that all detergent residue is removed from the conveyor. Use only soft damp clothes.
8. Put bottom cover back to its position by aligning its holes on drawer hooks as indicated in the picture. Close it till "click" sound.

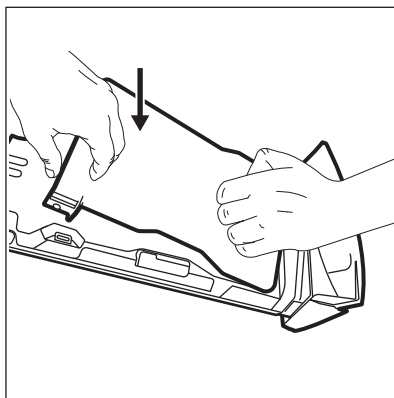


⚠ CAUTION!

Press the bottom cover as indicated in the picture. Make sure that it is closed properly.

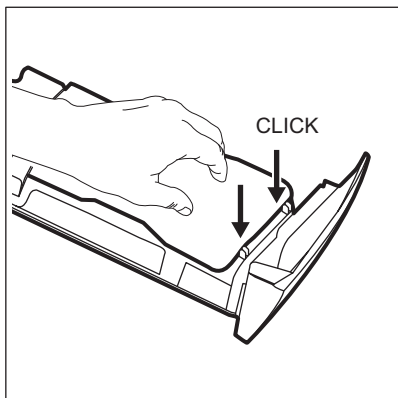

9. Reassembly the drawer as follows:
 - a. Place the bottom cover and press till "click" sound.
 - b. Place the top cover and press till "click" sound.
 - c. Insert the container for liquid detergent, if needed.
10. Insert the detergent dispenser into the guide rails and close it. Run the rinsing programme without any clothes in the drum.

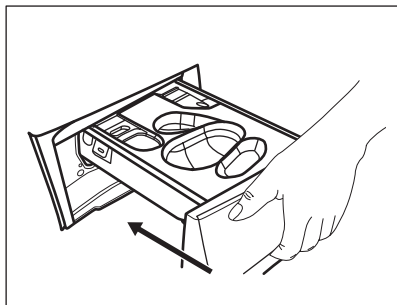

13.9 Cleaning the drain pump filter

⚠ WARNING!

Disconnect the mains plug from the mains socket.



Regularly check the drain pump filter and make sure that it is clean.

Clean the drain pump filter if:

- The appliance does not drain the water.
- The drum does not turn.
- The appliance makes an unusual noise because of the blockage of the drain pump.
- The display shows the alarm code **E20**.




WARNING!

- Do not remove the filter while the appliance operates.
- Do not clean the pump if the water in the appliance is hot. Wait until the water cools down


Proceed as described in following diagrams to clean the pump filter:

Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the filter.


1. Open the pump cover.

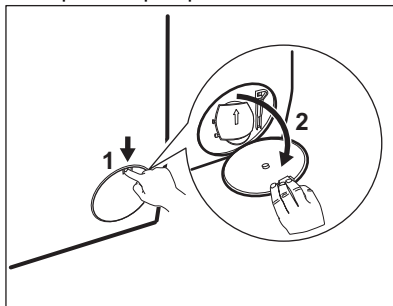


2. Place a suitable bowl below the drain pump access to collect the water that flows out.
3. Open the chute downwards. Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the filter.

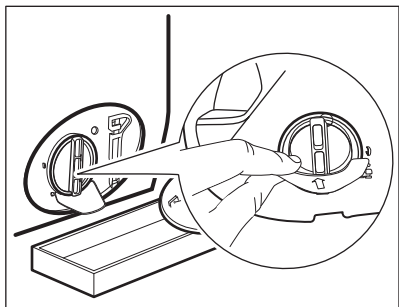


4. Turn the filter 180 degrees in anti-clockwise direction to open it, without removing. Let the water flow out.

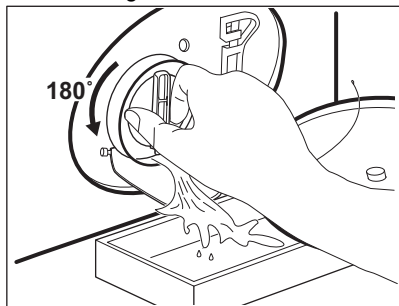


5. When the bowl is full of water, turn the filter back and empty the container.
6. Repeat the steps 4 and 5 until the water stops to flow out.
7. Turn the filter anti-clockwise to remove it.

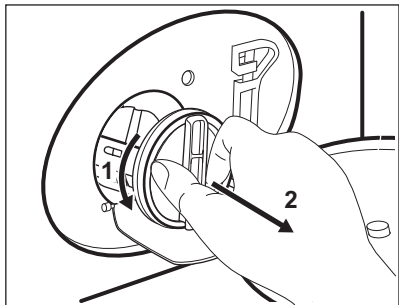


8. If it is necessary, remove fluff and objects from the filter recess.
9. Make sure that the impeller of the pump can rotate. If it does not rotate, contact the Authorised Service Centre.

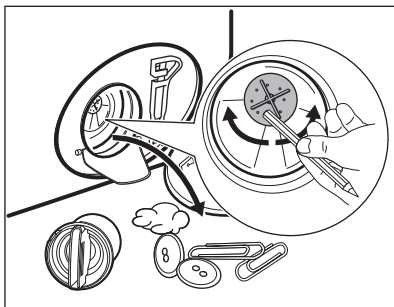


10. Clean the filter under the water tap.

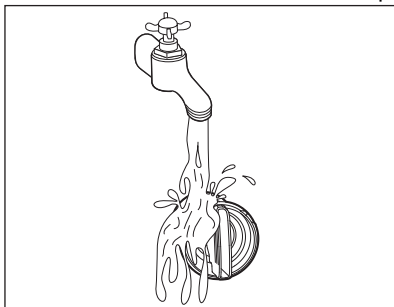

11. Put the filter back into the special guides by turning it clockwise. Make sure that you tighten the filter correctly to prevent leakages.

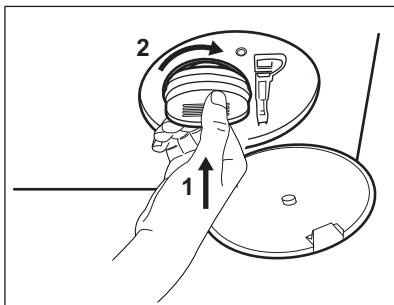

12. Close the pump cover.

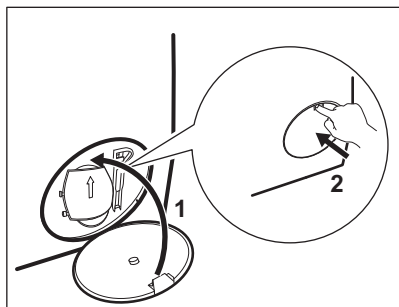


When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

- a. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
- b. Start the programme to drain the water.


13.10 Cleaning the inlet hose and the valve filter

It is recommended to clean both the filters of the inlet hose and valve twice a year to remove any deposit, collected over the time. Proceed as described in following diagrams to clean filters:


1. Remove the inlet hose from the tap and clean the filter.

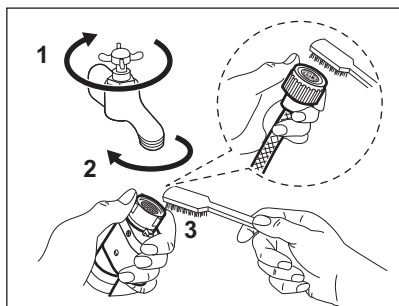


2. Remove the inlet hose from the appliance by loosening the ring nut.

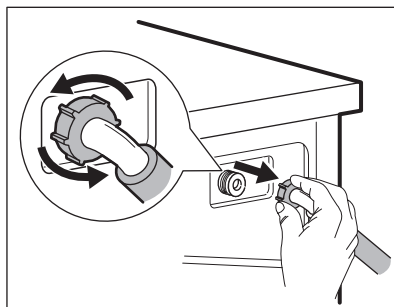

3. Clean the valve filter on the back of the appliance with a toothbrush.

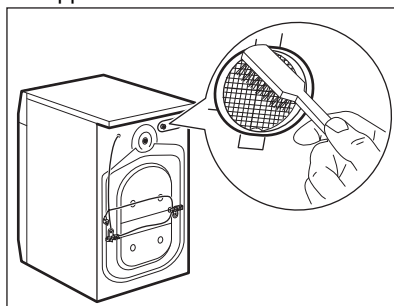

4. When you reconnect the hose to the back of the appliance, turn it left or right (not in vertical position) depending on the position of your water tap.

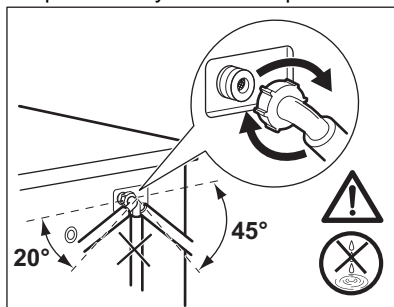

13.11 Emergency drain

If the appliance cannot drain the water, carry out the same procedure, described in 'Cleaning the drain pump filter' paragraph. If necessary, clean the pump.

When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

1. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
2. Start the programme to drain the water.

13.12 Frost precautions

If the appliance is installed in an area where the temperature can reach the values around 0° C or drop below, remove the remaining water from the inlet hose and the drain pump.

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Close the water tap.
3. Put the two ends of the inlet hose in a container and let the water flow out of the hose.

4. Empty the drain pump. Refer to the emergency drain procedure.
5. When the drain pump is empty, install the inlet hose again.

WARNING!

Make sure that the temperature is higher than 0 °C before you use the appliance again.

The manufacturer is not responsible for damages caused by low temperatures.

14. TROUBLESHOOTING

WARNING!

Refer to Safety chapters.

14.1 Alarm Codes and Possible failures

The appliance does not start or it stops during operation. First try to find a solution to the problem (refer to the tables).


WARNING!

Deactivate the appliance before carrying out any check.

With some problems, the display shows an alarm code and the Start/ Pause  button may flash continuously:



If the appliance is overloaded, remove some items from the drum and/or keep pressed the door while touching the Start/Pause button until the indicator  stops flashing (see the picture below).

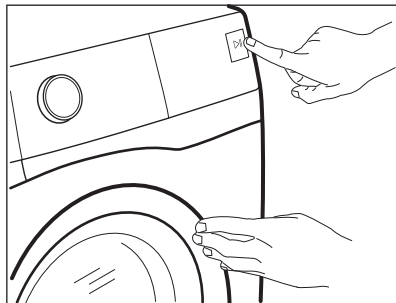

Problem	Possible solution
E 10 The appliance does not fill with water properly.	• Make sure that the water tap is open. • Make sure that the pressure of the water supply is not too low. For this information, contact your local water authority. • Make sure that the water tap is not clogged. • Make sure that the inlet hose has no kinks, damages or bends. • Make sure that the connection of the water inlet hose is correct. • Make sure that the filter of the inlet hose and the filter of the valve are not clogged. Refer to 'Care and cleaning'.
E20 The appliance does not drain the water.	• Make sure that the sink spigot is not clogged. • Make sure that the drain hose has no kinks or bends. • Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to "Care and cleaning". • Make sure that the connection of the drain hose is correct. • Set the drain programme if you set a programme without drain phase. If the drain programme is not available in the programme dial, it can be set via App. • Set the drain programme if you set an option which ends with water in the tub.
E40 The appliance door is open or not closed correctly.	• Make sure that the door is properly closed.
E91 Internal fail. No communication between electronic elements of the appliance.	• The programme was not finished properly or the appliance stopped too early. Switch the appliance off and on again. • If the alarm code appears again, contact the Authorised Service Centre.
EFO The anti-flood device is on.	• Disconnect the appliance and close the water tap. Contact the Authorised Service Centre.

If the display shows other alarm codes, deactivate and activate the appliance. If the problem continues, contact the Authorised Service Centre. In case of different problem with the appliance check the table below for possible solutions.

Problem	Possible solution
The programme does not start.	• Make sure that the mains plug is connected to the mains socket. • Make sure that the appliance door is closed. • Make sure that there is no damaged fuse in the fuse box. • Make sure that the Start/Pause  has been touched. • If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end of countdown. • Deactivate the Child Lock function if it is on. • Check the position of the knob on the selected programme.
The appliance fills with water and drains immediately.	• Make sure that the drain hose is in the correct position. The hose may be positioned too low. Refer to "Installation instruction".

Problem	Possible solution
The spin phase does not operate or the washing cycle lasts longer than usual.	- Set the spin programme. If the drain programme is not available in the programme dial, it can be set via App'. - Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to "Care and cleaning". - Adjust manually the items in the tub and start the spin phase again. This problem may be caused by balance problems.
There is water on the floor.	- Make sure that the couplings of the water hoses are tight and there is no water leakages. - Make sure that the water inlet hose and the drain hose have no damages. - Make sure you use the correct detergent and the correct quantity of it.
You cannot open the appliance door.	- Make sure that a washing programme that ends with water in tub, has not been selected. - Make sure that the washing programme is finished. - Set the drain or the spin programme if there is water in the drum. If the spin and drain programmes are not available in the programme dial, they can be set via App. - Make sure that the appliance receives electrical power. - This problem may be caused by a failure of the appliance. Contact the Authorised Service Centre. - Make sure that the Remote Start Mode is not activated. Deactivate it.
The display does not show the wireless indicator  .	- Check the wireless signal. - Make sure that the wireless connection is on. Refer to paragraph "Configuring the washing machine wireless connection" in "Wi-Fi - Connectivity setup" chapter. - Check your home network and router. - Restart the router. - Contact your wireless service provider if there are further problems with the wireless network.
The App cannot connect to the appliance.	- Check the wireless signal. - Check if your smart device is connected to the wireless network. - Check your home network and router. - Restart the router. - Contact your wireless service provider if there are problems with the wireless network. - The appliance, the smart device, or both, need to be configured again because a new router has been installed or the router configuration has been changed.
The App cannot frequently connect to the appliance.	- Make sure that the wireless signal reaches the appliance. Try to move the home router as near the appliance as possible or consider purchasing a wireless range extender. - Make sure the wireless signal is not disrupted by microwave. Turn the microwave off. Avoid using the microwave and the remote control at the same time.
The display shows  . All buttons are inactive, except the the On/Off .	The appliance is downloading any available updates. Wait until the update process is complete. If you deactivate the appliance during update, it resumes when you activate the appliance again.

Problem	Possible solution
The appliance makes an unusual noise and vibrates.	• Make sure the levelling of the appliance is correct. Refer to "Installation instruction". • Make sure that the packaging and/or the transit bolts are removed. Refer to "Installation instruction". • Add more laundry in the drum. The load may be too small.
The programme duration increases or decreases during programme execution.	• The ProSense Technology is able to adjust the programme duration according to the type and the laundry load size. Refer to "The ProSense Technology load detection" in "Daily Use" chapter.
The washing results are not satisfactory.	• Increase the detergent quantity or use a different detergent. • Use special products to remove the stubborn stains before you wash the laundry. • Make sure that you set the correct temperature. • Decrease the laundry load.
Too much foam in the drum during the washing cycle.	• Reduce the quantity of detergent or the number of tablets or single-dose detergents.
After the washing cycle, there are some detergent residues in the dispenser drawer.	• Make sure you have used the detergent dispenser according the indications given in this user manual. • Make sure to use fresh tablets or single-dose detergents. Store them in their box and close it after use, according to the manufacturer's recommendations. Direct exposure to environment can modify their characteristic and their behaviour in the Pods® compartment, specially in combination with certain options (e.g. Delay Start).

After the check, activate the appliance. The programme continues from the point of interruption.

If the problem occurs again, contact the Authorised Service Centre.

The necessary data for the service centre are on the rating plate.

15. CONSUMPTION VALUES

15.1 Comment



The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is also possible to find the same information in EPREL using the link **<https://eprel.ec.europa.eu>** and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.



Values and programme duration may differ depending on different conditions (e.g. room temperature, water temperature and pressure, load size and type of laundry, supply voltage) and also if you change the default setting of a programme.

15.2 According to Commission Regulation Eu 2019/2023

Eco 40-60 programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Full load	10.0	0.395	72.0	03:58	44.00	25.0	1550
Half load	5.0	0.325	52.0	02:59	44.00	25.0	1550
Quarter load	2.5	0.235	35.0	02:15	45.00	25.0	1550

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Maximum spin speed.

Power consumption in different modes

Off (W)	Stand-by (W)	Delay start (W)	Networked standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Time to Off/Standby mode is 15 minutes maximum.

1) The energy consumption of the connected function is approximately 17.5 kWh per year. To disconnect this function, please refer to the chapter 'Wi-fi - Connectivity setup'.

15.3 Common programmes



These values are indicative only.


Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Cottons ³⁾ 95°C	10.0	3.450	95.0	04:05	44.00	85.0	1600
Cottons 60°C	10.0	2.350	90.0	03:55	44.00	55.0	1600
Cottons ⁴⁾ 20°C	10.0	0.500	90.0	03:00	44.00	20.0	1600
Synthetics 40°C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Delicates ⁵⁾ 30°C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Wool 30°C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

- 1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.
- 2) Reference indicator of the spin speed.
- 3) Suitable for washing heavily soiled textiles.
- 4) Suitable for washing lightly soiled cottons, synthetic and mixed fabrics.
- 5) It also performs as quick washing cycle for lightly soiled laundry.


16. QUICK GUIDE

16.1 Daily use

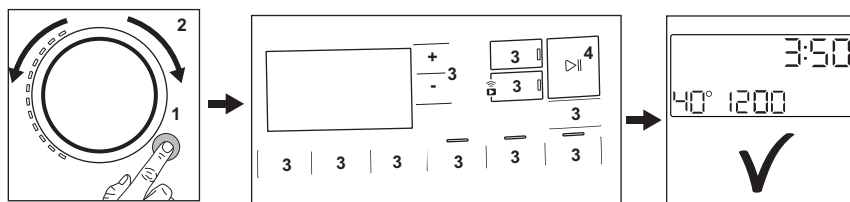

- Connect the mains plug to the mains socket.
- Open the water tap.
- Push the **On/Off** button to turn the appliance on (1).
- Turn the programme dial to set the desired programme (2).
- Set the desired options by means of the corresponding touch buttons (3).
- Put the laundry in the drum, one item a time without exceeding the maximum suggested load. Close the door and make sure that no laundry stays between the seal and the door.
- Pour the detergent and other treatments in the proper compartment of the detergent dispenser. If you use tablets, please activate the Pods® option
- To start the programme, touch the **Start/ Pause** button (4).
- The appliance starts.
- At the end of the programme, remove the laundry.
- Push the **On/Off** button to turn the appliance off.

16.2 Cleaning the drain pump filter

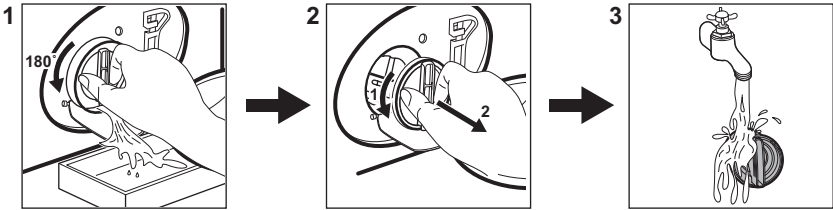

Clean the filter regularly and, especially, if the alarm code **E20** appears on the display.

16.3 Programmes

Programmes	Load	Product description
PowerClean 59min	8.0 kg	Cotton and synthetic items. This programme ensures a good washing performance in a short time. The standard program duration has been developed on a laundry load of 5 kg. If you wash a smaller or a bigger load, the washing time automatically decreases or increases ensuring perfect results.
Eco 40-60	10.0 kg	Low energy cycle for cottons. Decreases temperature and extends time to reach good washing results.
Cottons	10.0 kg	White and coloured cotton fabrics. Ideal for normal and heavy soil.
Synthetics	5.0 kg	Synthetic items or mixed fabric items.
Delicates	2.0 kg	Delicate fabrics such as acrylics, viscose, polyester items.
 Wool	3.0 kg	Machine washable wool, hand washable wool and delicates.
20min 3kg	3.0 kg	Cotton and synthetic lightly soiled items or once worn items.
 Steam	2.0 kg	Cotton and synthetic items that need to de-wrinkle.
 Outdoor	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾	Modern outdoor sporting garments.
 Hygiene	10.0 kg	White cotton items. This programme removes more than 99,99% of bacteria and viruses ³⁾ . It also ensure a proper reduction of allergens.
Rinse	10.0 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning.

Programmes	Load	Product description
Spin/Drain	10.0 kg	To spin the laundry and to drain the water in the drum. All fabrics, except woollens and delicate fabrics.

1) Washing programme.

2) Washing programme and water repellent phase.

3) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swissatest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

Loading the appliance **to the maximum capacity indicated** for each programmes

helps to reduce energy and water consumption.

Suitable detergents for washing programmes

Programme	Universal powder ¹⁾	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
PowerClean 59min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
20min 3kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

▲ = Recommended

-- = Not recommended

16.4 Detergent type and quantity.

- Use only detergents and other treatments specially made for washing machines. First, follow these generic rules:
 - powder detergents (also tablets and single-dose detergents) for all types of fabric, excluding delicate. Prefer powder detergents containing bleach for whites and laundry sanitization,
 - liquid detergents (also single-dose detergents), preferably for low temperature wash programmes (60 °C max) for all types of fabric, or special ones for woollens only.
- Do not mix different types of detergents.

- Use less detergent if:
 - you are washing a small load,
 - the laundry is lightly soiled,
 - there is large amounts of foam during washing.

Insufficient detergent may cause:

- unsatisfactory washing results,
- the wash load to turn grey,
- greasy clothes,
- mould in the appliance.

Excessive detergent may cause:

- sudsing,
- reduced washing effect,
- inadequate rinsing,
- a greater impact for the environment.

16.5 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly open to get air circulation and dry the humidity inside the appliance.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Clean detergent dispenser	Every two months
Clean drain pump filter	Twice a year
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

Regularly examine the drum to check for limescale. We recommend to run a cycle with empty drum and a descaling product occasionally.

Removing foreign objects




Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

Door seal

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

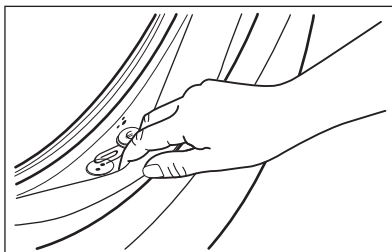

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.

If it is necessary, remove fluff and objects from the filter recess.

16.6 Wi-Fi - Connectivity setup

This chapter describes how to connect the smart appliance to the Wi-Fi network and to link it to mobile devices.

By this functionality you can receive notifications, control and monitor your appliance from your mobile devices.

The Wi-Fi functionality is off as factory default setting.

To connect the appliance to enjoy the full range of features and services you need:

- Wireless network at home with internet connection enabled.
- Mobile device connected to wireless network.

Wi-Fi module parameters

Frequency	2.412 - 2.472 GHz for European market
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Max Power	<20 dBm
Encryption	WPA, WPA2, WPA3

Configuring the appliance wireless connection

1. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance. Wait about 10 seconds before proceeding with wireless configuration.
2. Select a programme by turning the programme dial.

3. Press and hold the Remote Start  button for a few seconds until a 'click' sounds. Release the button.  appears on the display for 5 seconds and the indicator  starts blinking.

The wireless module begins starting up.



Make sure that you APP is ready for connection.

4. After about 10 seconds,  (**Access Point**) appears on the display. The access point will be open for about 5 minutes.
5. Configure the App on your smart device and follow the instructions to connect the appliance to your Wi-Fi network.
6. If the connectivity is configured, when the programme information screen returns, the indicator  is on the display.



Every time you switch the appliance on, the appliance takes about 10 seconds to connect to the network automatically. When the indicator  stops blinking the connection is ready.

To switch the wireless connection off,

press and hold the Remote Start  button for a few seconds until the first acoustic signal. Release the button. **OFF** appears on the display for 5 seconds.



If you switch the appliance off and on again, the wireless connection is automatically off.

To remove the wireless credentials, press and hold the Remote Start  button for a few seconds until the second acoustic signal sounds. Symbol  appears on the display for a few seconds.


17. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.





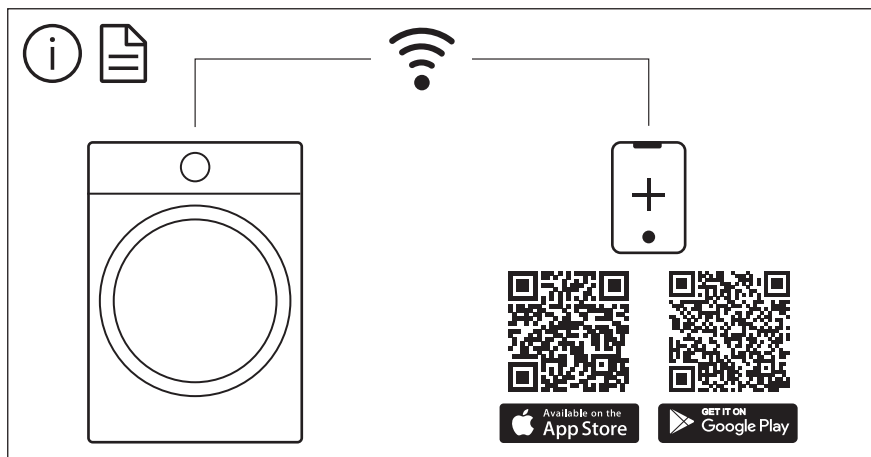

The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://aeg.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)