




# Electrolux



[electrolux.com/register](https://electrolux.com/register)

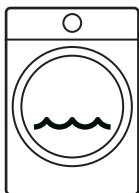

**EW7F2481UE**

**SQ** Udhëzimet për përdorim | **Lavatriçe**



# Mirë se vini në Electrolux! Faleminderit që keni zgjedhur pajisjen tonë.



Të marrë këshilla mbi përdorimin, broshura, informacion rreth zgjidhjes së problemeve, shërbimit dhe riparimit  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

## PËRMBAJTJA

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 1. TË DHËNA PËR SIGURINË.....           | 2  |
| 2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.....          | 4  |
| 3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT.....           | 7  |
| 4. TË DHËNAT TEKNIKE.....               | 8  |
| 5. INSTALIMI.....                       | 8  |
| 6. AKSESORËT.....                       | 12 |
| 7. PANELI I KONTROLLIT.....             | 12 |
| 8. ÇELËSI PËRZGJEDHËS DHE BUTONAT.....  | 14 |
| 9. PROGRAMET.....                       | 17 |
| 10. CILËSIMET.....                      | 21 |
| 11. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.....     | 22 |
| 12. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.....         | 22 |
| 13. UDHËZIME DHE KËSHILLA.....          | 27 |
| 14. KUJDESI DHE PASTRIMI.....           | 29 |
| 15. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE.....          | 35 |
| 16. VLERAT E KONSUMIT.....              | 38 |
| 17. UDHËZUES I SHPEJTË.....             | 39 |
| 18. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN..... | 41 |

## 1. ⚠ TË DHËNA PËR SIGURINË



Përpara fillimit të instalimit dhe përdorimit të kësaj pajisje, lexoni me kujdes udhëzimet e dhëna.

Prodhuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të papërshtatshëm.

Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.

### 1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave vulnerabël

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri,

nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.

- Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën monitorim të vazhdueshëm.
- Fëmijët më të vegjël se 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
- Fëmijët duhet të monitorohen për t'u siguruar se nuk luajnë me pajisjen.
- Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë siç kërkohet.
- Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
- Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes, gjatë kohës që dera e saj është e hapur.
- Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
- Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.

## **1.2 Siguria e përgjithshme**

- Kjo pajisje është vetëm për larjen dhe tharjen e rrobave të llojit shtëpiak që lahen në lavatriçe.
- Kjo pajisje është krijuar për përdorim shtëpiak në ambient të brendshëm.
- Kjo pajisje mund të përdoret në: zyra, dhoma hoteli, dhoma bujtine, dhoma hoteli rural, si dhe në vende të ngjashme ku përdorimi nuk tejkalon (mesatarisht) nivelet e përdorimit shtëpiak.
- Mos i ndryshoni specifikimet e pajisjes.
- Ngarkesa maksimale e pajisjes është 8 kg. Mos tejkaloni ngarkesën maksimale të çdo programi (referojuni kapitullit "Programet").

- Presioni i punës i ujit në pikën e hyrjes së ujit nga lidhja e daljes duhet të jetë midis 0,5 bar (0,05 MPa) dhe 10 bar (1.0 MPa).
- Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme nuk duhet të mbulohet nga tapeti, rrugica apo ndonjë mbulesë tjetër dysHEMEJE.
- Pajisja duhet të lidhet me furnizimin me ujë duke përdorur kompletin e ri të tubave që vjen me pajisjen ose komplete të tjera të reja tubash të ofruara nga qendra e autorizuar e shërbimit.
- Zorrat e vjetra nuk duhen ripërdorur.
- Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kabloja e energjisë elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm.
- Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
- Mos përdorni spërkatës me ujë me presion të lartë dhe/ose avull për të pastruar pajisjen.
- Pastrojeni pajisjen me copë të butë e të njomë. Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte gërryese, materiale të ashpra pastruese, tretës ose objekte metalike.

## 2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

### 2.1 Instalimi



Instalimi duhet të jetë në përputhje me rregulloret përkatës kombëtare.

- Hiqni të gjithë ambalazhin dhe bulonat e transportit duke përfshirë furçën prej gome dhe distancatorin plastik.
- Mbajini bulonat e transportit në një vend të sigurt. Nëse pajisja do të transportohet në të ardhmen, ata duhet të vendosen për të bllokuar kazanin për të parandaluar dëmtimet e brendshme.
- Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen sepse është e rëndë. Përdorni

gjithnjë doreza sigurie dhe këpucë të mbyllura.

- Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna me pajisjen.
- Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të dëmtuar.
- Mos e instaloni ose mos e përdorni pajisjen kur temperatura mund të jetë më e ulët se 0°C ose kur ekspozohet ndaj kushteve atmosferike.
- Zona e dyshemesë ku do të instalohet pajisja duhet të jetë e sheshtë, e qëndrueshme, rezistente ndaj nxehtësisë dhe e pastër.
- Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe dyshemesë të qarkullojë ajër.

- Pasi ta keni vendosur pajisjen në vendin e saj të përhershëm të punës, kontrolloni që të jetë saktësisht e niveluar me ndihmën e një niveli. Nëse jo, rregulloni këmbëzat siç duhet.
- Mos e instaloni pajisjen direkt mbi një piletë në dysheme.
- Mos spërkatni ujë mbi pajisje dhe mos e ekspozoni atë ndaj lagështirës së tepërt.
- Mos e instaloni pajisjen në një vend ku dera e pajisjes nuk mund të hapet plotësisht.
- Mos vendosni një enë të mbyllur për të grumbulluar ujin që mund të rrjedhë nën pajisje. Kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit për t'u siguruar se cilët aksesore mund të përdoren.

## 2.2 Lidhja elektrike



### PARALAJMËRIM!

Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.

- **PARALAJMËRIM:** Kjo pajisje është krijuar për t'u instaluar / lidhur me një lidhje tokëzimi në ndërtesë.
- Përdorni gjithmonë një prizë të tokëzuar të instaluar si duhet.
- Sigurohuni që parametrat në pllakën e specifikimeve të përkojnë me vlerat elektrike të rrjetit elektrik.
- Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe kablo zgjatuese.
- Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën dhe kabllo elektrike. Nëse kabloja elektrike duhet zëvendësuar, kjo duhet bërë nga Qendra jonë e autorizuar e shërbimit.
- Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas montimit të pajisjes.
- Mos e prekni kabllo elektrike ose spinën e rrymës me duar të lagura.
- Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e tërhequr nga kabloja elektrike. Gjithmonë tërhiqeni kabllo elektrike duke e kapur nga spina.

## 2.3 Lidhja e shkarkimit të ujit

- Uji i hyrjes nuk duhet të kalojë 25 ° C.
- Mos u shkaktoni dëmtim tubave të ujit.
- Përpara lidhjes me tuba të rinj, tubat që nuk janë përdorur për një kohë të gjatë, aty ku janë kryer punime riparimi ose janë

vendosur pajisje të reja (sahate uji, etj.), lëreni ujin të rrjedhë derisa të jetë i kthjellët dhe i pastër.

- Sigurohuni që të mos ketë rrjedhje të dukshme uji gjatë dhe pas përdorimit të parë të pajisjes.
- Mos përdorni zorrë zgjatuese nëse zorra e hyrjes së ujit është tepër e shkurtër. Kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit për zëvendësimin e zorrëve të hyrjes së ujit.
- Gjatë shpaktimit të pajisjes, ka mundësi të shihni të derdhet ujë nga zorra e shkarkimit. Kjo ndodh për shkak të testimit të pajisjes me ujë në fabrikë.
- Ju mund ta zgjasni zorrën e kullimit në maksimumi 400 cm. Kontaktoni Qendrën e Autorizuar të Shërbimit për zorrën tjetër të kullimit dhe zgjatimin.
- Sigurohuni që rubineti të jetë i arritshëm pas montimit.

## 2.4 Përdorimi



### PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje, goditjeje elektrike, zjarri, dëgjieje ose dëmtimi të pajisjes.

- Zbatoni udhëzimet e sigurisë në ambalazhin e detergjentit.
- Mos vendosni produkte që marrin flakë ose sende të lagura me produkte të ndezshme brenda, pranë pajisjes ose mbi të.
- Mos lani pëlhura që janë të ndotura shumë me vajra, graso apo substanca të tjera vajore. Kjo mund të dëmtojë pjesët prej gome të lavatriçes. Lajini paraprakisht këto pëlhura me dorë përpara se t'i ngarkoni në lavatriçe.
- Mos e prekni xhamin e derës gjatë kohës që pajisja është në punë e sipër. Xhami mund të nxehet.
- Sigurohuni që të keni hequr të gjitha objektet metalike nga rrobat.

## 2.5 Shërbimi

- Për të riparuar pajisjen kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit. Përdorni vetëm pjesë rezervë origjinale.
- Ju lutemi vini re se vetëriparimi ose riparimi joprofesional mund të ketë pasoja

sigurie dhe mund të zhvlerësojë garancinë.

- Pjesët e mëposhtme të këmbimit janë të disponueshme për të paktën 10 vjet pas daljes nga qarkullimi të modelit: motori dhe karbonçinat e motorit, transmisioni mes motorit dhe kazanit, amortizatorët dhe sustat, kazani i larjes, grupi i pasmë i kazanit dhe kushinetat përkatëse, ngrohësit dhe elementet e ngrohjes, duke përfshirë pompat e nxehtësisë, tubacionet dhe pajisjet përkatëse duke përfshirë zorrët, valvulat, filtrat dhe bllokuesit e ujit, qarqet elektrike, ekranet elektrike, çelësat e presionit, termostatat dhe sensorët, softuerët dhe firmuerët duke përfshirë softuerin e rivendosjes, derën, menteshën dhe guarnicionet e derës, guarnicionet e tjera, grupin e kyçjes së derës, mjetet periferike plastike si p.sh. foletë e detergjentit. Afati mund të jetë më i gjatë në vendin tuaj. Për informacion të mëtejshëm, vizitoni faqen tonë të internetit.
- Ju lutemi vini re se disa nga këto pjesë këmbimi janë të disponueshme vetëm për riparuesit profesionistë, dhe se jo të gjitha pjesët e këmbimit u përshtaten të gjitha modelevë.

- Në lidhje me llambat brenda produktit dhe llambat e pjesëve të këmbimit të shitura veçmas: Këto llamba janë prodhuar për kushte ekstreme fizike në pajisjet elektroshtëpiake, si p.sh. temperaturë, dridhje, lagështirë, ose janë prodhuar për të sinjalizuar informacion rreth statusit të përdorimit të pajisjes. Ato nuk janë prodhuar për t'u përdorur në aplikacione të tjera dhe nuk janë të përshtatshme për ndriçim në ambiente shtëpiake.

## 2.6 Eliminimi i pajisjes




### PARALAJMËRIM!

Rreziku i lëndimit ose mbytjes.

- Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit me energji dhe ai me ujë.
- Priteni kabllo e rrjetit elektrik pranë pajisjes dhe hidheni atë.
- Hiqni kapësen e derës për të parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.
- Hidheni pajisjen në përputhje me kërkesat lokale për hedhjen e pajisjeve mbeturina elektrike dhe elektronike (WEEE).


### 3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT

#### 3.1 Përmbledhja e funksioneve të pajisjes

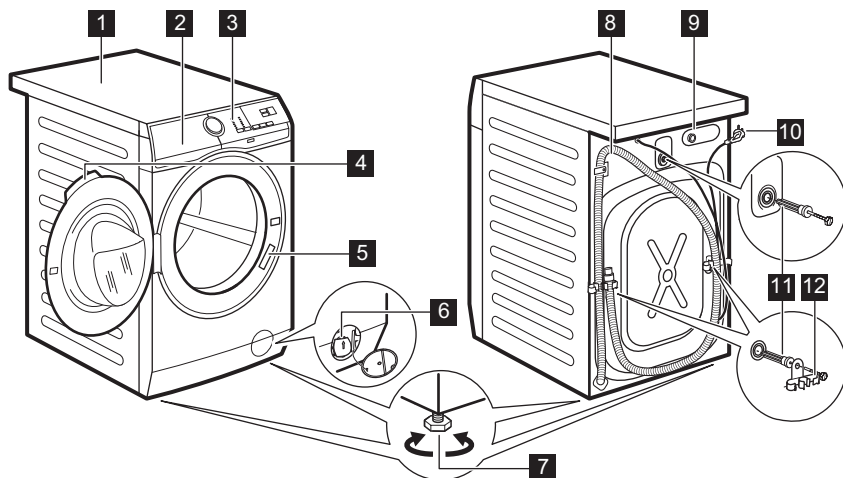

- 1 Pjesa e sipërme
- 2 Foleja e detergjentit
- 3 Paneli i kontrollit
- 4 Doreza e derës
- 5 Etiketa e specifikimeve
- 6 Filtri i pompës së shkarkimit
- 7 Këmbët për nivelimin e pajisjes

- 8 Tubi i shkarkimit
- 9 Lidhja e tubit të furnizimit me ujë
- 10 Kordoni elektrik
- 11 Bulonat transit
- 12 Suporti i tubit

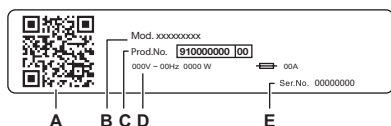

#### Pllaka e të dhënave raporton:

- A. Kodi QR
- B. Emri i modelit
- C. Numri i produktit
- D. Specifikimet elektrike
- E. Numri serial

Skanoji **kodin QR** në pajisje për të regjistruar produktin tuaj dhe për të përfutur sa më shumë prej tij.

- - Aksesoni detajet, dokumentacionin dhe artikujt e pajisjes suaj për përdorimin e veçorive më të mira (Manuali i përdoruesit disponohet gjithashtu në [electrolux.com/manuals](http://electrolux.com/manuals) )
- - Merrni këshilla për përdorimin, zgjidhjen e problemeve, informacionin e shërbimit dhe riparimin (gjithashtu të disponueshme në [electrolux.com/support](http://electrolux.com/support) )
- - Blini aksesorë, pjesë konsumi dhe pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj (gjithashtu të disponueshme në [electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop) )

## 4. TË DHËNAT TEKNIKE

|                                                                                                                                                                                           |                                                |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Përmasat                                                                                                                                                                                  | Gjerësia / Lartësia / thellësia totale         | 59,6 cm /84,7 cm /60,1 cm              |
| Lidhja elektrike                                                                                                                                                                          | Tensioni<br>Overall power<br>Fuse<br>Frekuenca | 230 V<br>1900 W<br>10 A<br>50 Hz       |
| Niveli i mbrojtjes kundër hyrjes së grimcave të ngurta dhe lagështisë i siguruar prej mbulesës mbrojtëse, përveç rasteve kur pajisjet e voltazhit të ulët nuk kanë mbrojtje nga lagështia |                                                | IPX4                                   |
| Presioni i furnizimit me ujë                                                                                                                                                              | Minimal<br>Maksimal                            | 0.5 bar (0.05 MPa)<br>10 bar (1.0 MPa) |
| Furnizimi me ujë <sup>1)</sup>                                                                                                                                                            |                                                | Ujë i ftohtë                           |
| Ngarkesa maksimale                                                                                                                                                                        | Të pambukta                                    | 8 kg                                   |
| Shpejtësia e centrifugimit                                                                                                                                                                | Shpejtësia maksimale e centrifugimit           | 1400 rpm                               |

1) Lidheni zorrën e hyrjes së ujit me një rubinet me 3/4" filetim.

## 5. INSTALIMI




### PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

### 5.1 Heqja e paketimit


1. Hapni derën. Nxirrni të gjitha rrobat nga kazani.

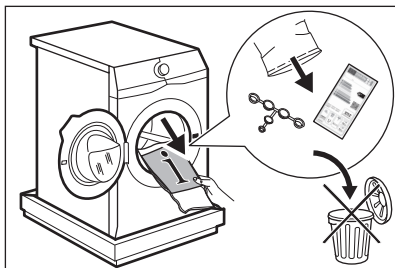

Aksesorët që keni marrë bashkë me pajisjen mund të variojnë në varësi të modelit.

2. Vendoseni elementin e paketimit në dysheme prapa pajisjes dhe uleni me kujdes mbi pjesën e saj të pasme. Hiqni mbrojtësen prej polistireni nga pjesa e

poshtme.

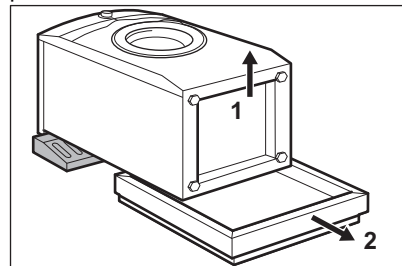


### KUJDES!

Mos e shtrini lavatriçen nga ana e përparme.

3. Vendoseni pajisjen pas në pozicion vertikal. Hiqni kabllon e furnizimit me energji dhe zorrën e shkarkimit nga


mbajtëset e zorrës.

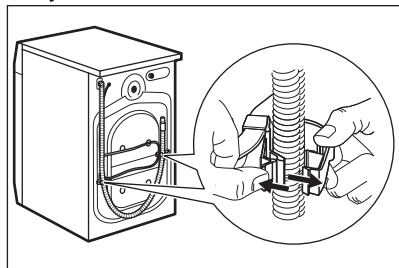

#### **PARALAJMËRIM!**


Ka mundësi të shihni të derdhet ujë nga zorra e shkarkimit. Kjo ndodh sepse lavatrica është testuar në fabrikë.

4. Hiqni tre bulonat e transportit dhe nxirrni jashtë distancatorët plastikë.

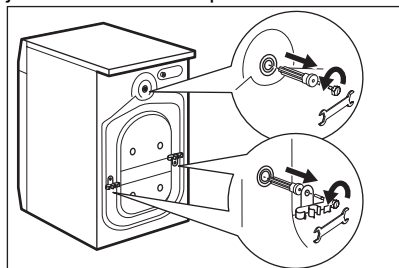

**Rekomandojmë që të mbani të gjithë ambalazhin dhe bulonat e transportit për çdo rast kur ju duhet ta transportoni pajisjen.**

5. Vendosni nëpër vrima tapat plastike që do të gjeni në qesen e manualit të përdorimit.

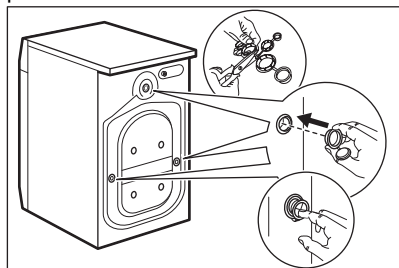

## 5.2 Informacion për instalimin

### Pozicionimi dhe nivelimi

Rregulloni pajisjen saktësisht për të parandaluar dridhjen, zhurmën dhe lëvizjen e pajisjes kur është në punë.

1. Instalojeni pajisjen mbi një dyshe me fortë e të sheshtë. Pajisja duhet të jetë e niveluar dhe e palëvizshme. Kontrolloni që pajisja të mos prekë murin apo pajisje të tjera dhe që të ketë qarkullim të ajrit poshtë pajisjes.
2. Lironi ose shtrëngoni këmbëzat për të rregulluar nivelin. Të gjitha këmbët duhet të qëndrojnë mirë mbi dyshe.

#### **PARALAJMËRIM!**


Mos vendosni materiale prej kartoni, druri ose të ngjashme poshtë këmbëve të pajisjes për të përshtatur nivelin.

### Zorra e futjes së ujit


#### **KUJDES!**

Sigurohuni që zorrët të mos kenë dëmtime dhe që të mos ketë rrjedhje nga vendet e bashkimit. Mos përdorni zorrë zgjatuese nëse zorra e hyrjes së ujit është tepër e shkurtër. Kontaktoni qendrën e servisit për informacion mbi zëvendësimin e zorrës së furnizimit.

1. Lidhni zorrën e hyrjes së ujit me pjesën e pasme të pajisjes nëse ka nevojë. Zakonisht, është i instaluar në fabrikë.

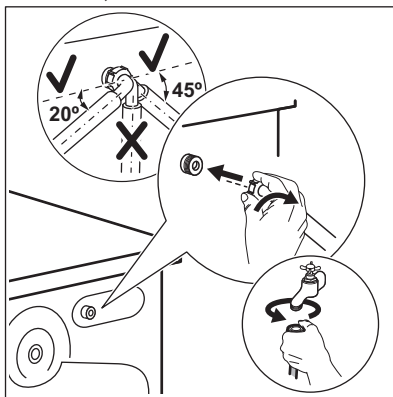

2. Pozicionojeni atë majtas ose djathtas në varësi të pozicionit të rubinetit të ujit. Sigurohuni që zorra e hyrjes së ujit të mos jetë në pozicion vertikal.
3. Nëse është e nevojshme, lironi dadon unazë për ta vendosur në pozicionin e duhur.
4. Lidhni zorrën e hyrjes së ujit me rubinetin e ujit të ftohtë me filetimit 3/4".
5. Disa modele mund të përbajnë zorrën e hyrjes me pajisje për ndalimin e ujit. Parandalon çdo rrjedhje në zorrë për shkak të vjetërimit të natyrshëm të saj. Sektori në dritare tregon këtë gabim **A**. Nëse kjo ndodh, mbyllni rubinetin e ujit dhe kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit për informacion mbi zëvendësimin e zorrës.

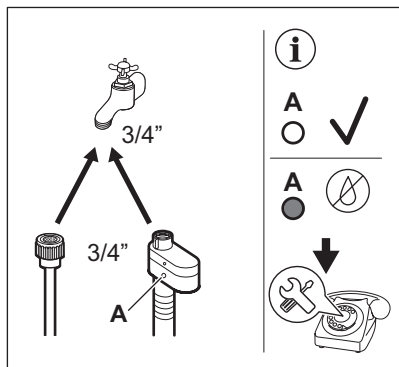

### **⚠ PARALAJMËRIM!**

Uji i hyrjes nuk duhet të kalojë 25 ° C.

### **Shkarkimi i ujit**

Zorra e shkarkimit duhet të qëndrojë në një lartësi jo më të vogël se 60 cm dhe jo më të madhe se 100 cm.



Ju mund ta zgjasni zorrën e kullimit në maksimumi 400 cm. Kontaktoni qendrën e autorizuar të servisit për të blerë zorrën tjetër të kullimit dhe zgjatimin.

Sigurohuni që tubi i shkarkimit të krijojë një hark për të parandaluar që copëzat të futen në pajisje nga lavamani.

Lidhni zorrën e shkarkimit me spigotën dhe shtrëngojeni me një fashetë. Sigurohuni që tubi i shkarkimit të krijojë një hark për të parandaluar që copëzat të futen në pajisje nga lavamani.

Pozicionojeni zorrën direkt në një tub shkarkimi të futur në murin e dhomës dhe shtrëngojeni me fashetë.

Pa udhëzuesin e zorrës plastike, me një spigotë për lavaman- Vendoseni zorrën e shkarkimit në spigotë dhe sigurojeni me një fashetë.

Zorra e shkarkimit mund të përkulet në formë U dhe të vendoset rrotull udhëzuesit plastik. Në cepin e një lavamani - Shtrëngojeni udhëzuesin me rubinetin e ujit ose në mur.




Sigurohuni që udhëzuesi plastik të mos lëvizë kur pajisja shkarkon dhe fundi i zorrës së shkarkimit të mos jetë i zhytur në ujë. Mund të kthehet ujë i ndotur brenda në pajisje. Blini aksesore nga distributori lokal.

Në një tub vertikal me vrimë ajrimi - Fusni zorrën e shkarkimit direkt në një tub shkarkimi ose tub vetikal



Gryka e zorrës së shkarkimit duhet të ajroset gjithmonë, pra diametri i brendshëm i tubit të shkarkimit (min. 38 mm - min. 1,5") duhet të jetë më i madh se diametri i jashtëm i zorrës së shkarkimit.

Zorra e shkarkimit mund të lidhet në mënyra të ndryshme:

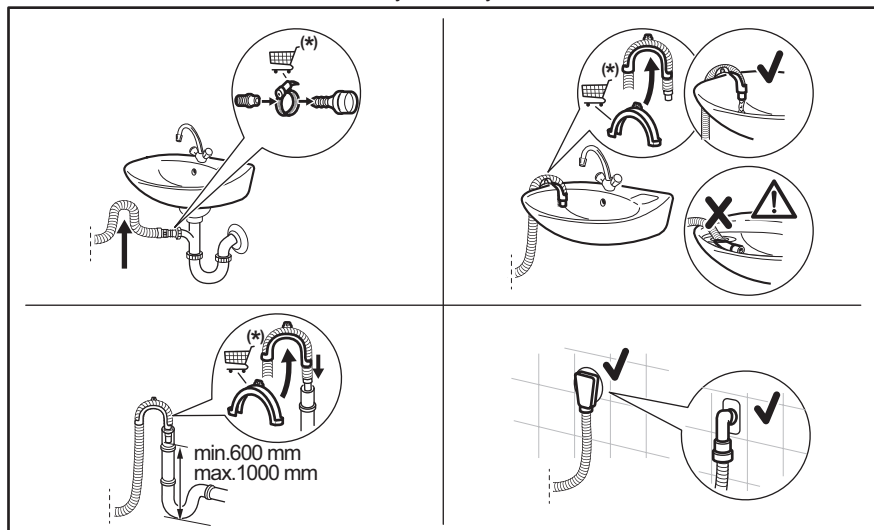

(\*) Mund të ndryshohet pa paralajmërim.


### 5.3 Lidhja elektrike

Në fund të instalimit mund të futni në prizë spinën e pajisjes.

Pllakëza e specifikimeve në anën e brendshme të derës së pajisjes dhe kapitulli “Të dhënat teknike” tregojnë parametrat e nevojshëm elektrikë. Sigurohuni që të jenë në pajtim me furnizimin kryesor me energji.

Kontrolloni që instalimet elektrike të shtëpisë tuaj mund të durojnë ngarkesën maksimale e parashikuar, duke patur parasysh edhe pajisje të tjera shtëpiake në përdorim

**Lidheni pajisjen në një prizë me tokëzim.**

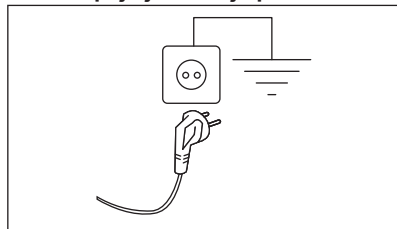

Kabloja e lidhjes me rrjetin duhet të jetë lehtësisht e arritshme pas instalimit të pajisjes.

Për punimet elektrike që nevojiten për instalimin e kësaj pajisjeje, kontaktoni me Qendrën tonë të Autorizuar të Shërbimit.

Prodhuesi nuk mban asnjë përgjegjësi për dëmtime ose lëndime të shkaktuara si pasojë e mosndjekjes së udhëzimeve të mësipërme të sigurisë.

## 6. AKSESORËT

### 6.1 Disponohet në [www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop) ose nga shitësi i autorizuar



Vetëm aksesoret e duhur të miratuar nga AEG sigurojnë standardet e sigurisë së pajisjes. Nëse përdoren pjesë të pamiratuara, çdo pretendim do të shfuqizohet.


### 6.2 Seti i pllakave fiksuese

Nëse e instaloni pajisjen mbi plintë që nuk është aksesor i furnizuar nga AEG, sigurojeni në pllakat fiksuese.

Lexoni me kujdes manualin e ofruar bashkë me aksesoret.

### 6.3 Pajisja ndihmëse


Tharësja e rrobave mund të vendoset mbi një lavatriçe **vetëm duke përdorur setin e duhur të stivimit**.

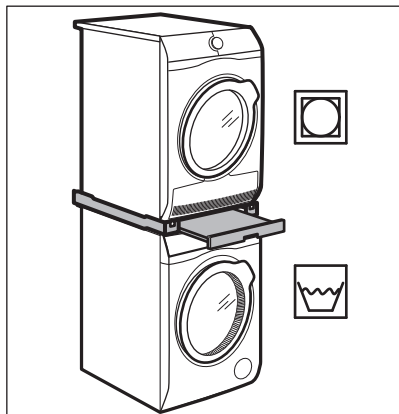

### PARALAJMËRIM!

Mos e vini tharësen poshtë lavatriçes. Verifikoni setin e përputhshëm të stivimit duke kontrolluar thellësinë e pajisjeve taja.

### 6.4 Bazament me sirtar

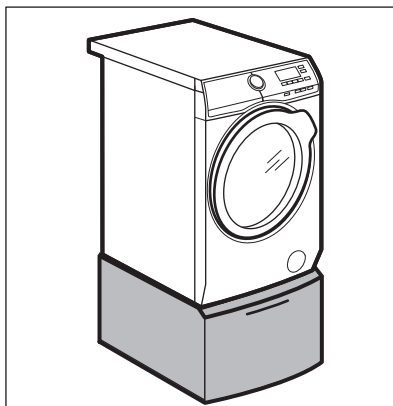

Për të ngritur pajisjen dhe për ta bërë mbushjen dhe zbrazjen e pajisjes më të lehtë. Sirtari mund të përdoret për futjen e rrobave p.sh.: peshqirë, produkte pastrimi e të tjera.

## 7. PANELI I KONTROLLIT

### 7.1 Veçoritë e veçanta

Lavatriçja juaj e re plotëson të gjitha kërkesat bashkëkohore për trajtimin efektiv të rrobave me konsum të vogël uji, energjie dhe detergjenti dhe do të kujdeset për pëlhurat.


- Avulli është një mënyrë e shpejtë dhe e lehtë për të rifreskuar rrobat. Programet delikate me avull heqin aromat e pakëndëshme dhe reduktojnë rrudhat në rrobat e thara prandaj u nevojitet pak hekurosje.

- **SensiCare System** dallon peshën e ngarkesës së rrobave dhe përcakton kohëzgjatjen e programit brenda 30 sekondash. Programi i larjes është përshtatur në bazë të llojit dhe ngarkesës së rrobave pa konsumuar më shumë kohë, energji dhe ujë sesa nevojitet. Lexoni paragrafin "Zbulimi i ngarkesës SensiCare" për më shumë detaje.
- **UniversalDose Sirtari** me një ndarje të posaçme për secilin lloj detergjenti, duke

përfshirë një ndarje për PODS®, i pajisur me një sistem që është në gjendje të përhapë dhe të përziejë detergjentin në mënyrë optimale dhe të tresë mbetjet e detergjentit pas çdo cikli.

- Falë Soft plus, zbutësi i rrobave shpërndahet në mënyrë të njëtrajtshme në rroba dhe depërton thellë fibrat e rrobave duke favorizuar një butësi të përkryer.


## 7.2 Përshkrimi i panelit të kontrollit

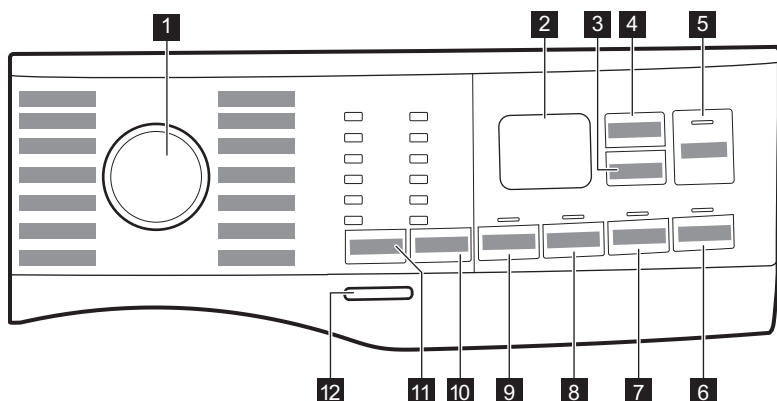

- 1** Çelësi i programit
- 2** Ekran
- 3** Delay Start butoni me prekje
- 4** Time Manager butoni me prekje
- 5** Start/Pause butoni me prekje ▶||
- 6** Butoni me prekje Pods®
- 7** Steam Easy Iron butoni me prekje
- 8** Extra Rinse butoni me prekje
- 9** Prewash butoni me prekje
- 10** Spin butoni me prekje i opsioneve të pakësimit
  - Opsioni pa centrifugim ☒
  - Opsioni i ndërprerjes së shpëlarjes ☐
  - Silent opsioni 🔇
- 11** Temp. butoni me prekje

- 12** On/Off butoni me shtypje

## 7.3 Ekran

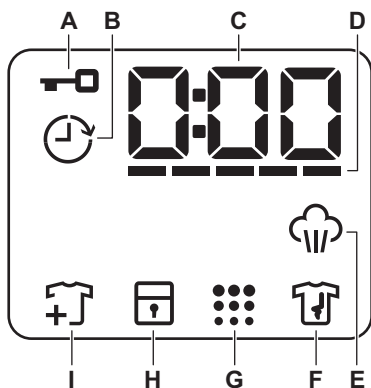

- A.** 🔑: Treguesi i derës së kyçur

- B. : Treguesi i nisjes me vonesë
- C. Treguesi dixhital mund të tregojë:
- Kohëzgjatja e programit (p. sh. 2:40),
  - Koha e vonesës (p. sh. 2h),
  - Përfundimi i ciklit ()
  - Kodin e paralajmërimit (p.sh. E20).
  - Treguesi i orëve totale të punës të pajisjes. Referojuni seksionit 'Numëruesi i orëve të punës' në paragrafin 'Cilësimet' për më shumë detaje.
- D. -----: Time Manager treguesi i nivelit të shiritave.
- E. : Treguesi i fazës me avull.

- F. : Treguesi i fazës kundër rrudhave. Lexoni paragrafin "Steam Easy Iron" për më shumë detaje.
- G. : Treguesi i pastrimit të kazanit. Referojuni pjesës "Pastrimi i kazanit" në paragrafin "Kujdesi dhe pastrimi" për më shumë detaje.
- H. : Treguesi i kyçit ndaj fëmijëve
- I. : Treguesi i shtimit të rrobave. Ndizet në fillim të fazës së larjes, ndërsa përdoruesi mund ta vendosë ende në pauzë pajisjen dhe të shtojë më shumë rroba.

## 8. ÇELËSI PËRZGJEDHËS DHE BUTONAT

### 8.1 Hyrje



Opsionet/funksionet nuk janë të disponueshme për gjithë programet e larjes. Kontrolloni përputhshmërinë midis opsioneve/funksioneve dhe programeve të larjes në "Tabelën e programeve". Një opsion/funksion mund të përjashtojë një tjetër, në këtë rast pajisja nuk ju lejon të vendosni opsione/funksione të papajtueshme.

### 8.2 On/Off

Shtypni këtë buton për pak sekonda për të aktivizuar ose çaktivizuar pajisjen. Dëgjohen dy tinguj të ndryshëm gjatë ndezjes ose fikjes së pajisjes.

Ndërsa funksion i Pritjes aktive e çaktivizon automatikisht pajisjen pas disa minutash për të ulur konsumin e energjisë, mund t'ju nevojitet ta aktivizoni sërish pajisjen.

Për më shumë detaje, referojuni paragrafit "Pritja aktive" në kapitullin "Përdorimi i përditshëm".

### 8.3 Temp.

Kur përzgjidhni një program larjeje, pajisja propozon automatikisht një temperaturë të parazgjedhur.

Treguesi Cold = ujë i ftohtë.

Treguesi i temperaturës së vendosur ndizet.

### 8.4 Spin

Kur vendosni një program, pajisja cilëson automatikisht shpejtësinë e parazgjedhur të centrifugimit.

#### Opsionet shtesë të centrifugimit:

- **No Spin** : Treguesi përkatës ndizet. Vendosni këtë opsion për të çaktivizuar të gjitha fazat e centrifugës. Pajisja kryen vetëm fazën e shkarkimit të programit të zgjedhur të larjes. Vendosni këtë opsion për tekstile shumë delikate. Faza e shpëlarjes përdor më shumë ujë për disa programe larjeje
- **Rinse Hold** : Treguesi përkatës ndizet. Nuk është kryer centrifugimi i fundit. Uji i shpëlarjes së fundit nuk do të shkarkohet për të evituar zhubrosjen e rrobave. Programi i larjes përfundon me ujë në kazan. Dera qëndron e kyçur dhe kazanin rrotullohet rregullisht për të reduktuar rrudhosjen. Duhet të zbrazi ujin për të hapur derën. Nëse prekni butonin Start/Pause , pajisja kryen një fazë centrifugimi dhe shkarkon ujin.

- **Silent**  . Treguesi përkatës ndizet. Të gjitha fazat e centrifugimit të ndërmjetme dhe përfundimtare anulohen dhe programi përfundon me ujë në kazan. Kjo ndihmon për të reduktuar rrudhosjen. Dera e furrës qëndron e mbyllur. Kazani rrotullohet rregullisht për të reduktuar rrudhosjen. Duhet të zbrazni ujin për të hapur derën. Duke qenë se programi është shumë i heshtur, është i përshtatshëm për t'u përdorur gjatë natës kur disponohen edhe tarifa më të lira për energjinë elektrike. Në disa programe, shpëlarjet kryhen me më shumë ujë.

Nëse prekni butonin Start/Pause , pajisja kryen vetëm fazën e shkarkimit.



Pajisja e zbraz ujin automatikisht pas afro 18 orësh.

## 8.5 Prewash

Me këtë opsion mund të shtoni një fazë paralarjeje te një program larjeje.

Treguesi përkatës ndriçon.

- Përdoreni këtë funksion për të shtuar një fazë paralarjeje në 30 °C përpara fazës së larjes. Ky opsion rekomandohet për rrobat e ndotura shumë, veçanërisht nëse përmbajnë rërë, pluhur, baltë dhe grimca të tjera të ngurta.



Këto opsione mund të rrisin kohëzgjatjen e programit.

## 8.6 I përhershëm Extra Rinse

Me këtë opsion mund të shtoni disa shpëlarje sipas programit të zgjedhur të larjes.

Përdoreni këtë opsion për personat me alergji ndaj mbetjeve të detergjentit dhe me lëkurë të ndjeshme.



Ky opsion rrit kohëzgjatjen e programit.

Treguesi korrespondues mbi butonin me prekje ndizet dhe qëndron gjithashtu i ndezur gjatë cikleve të mëvonshme derisa ky opsion të çaktivizohet.

## 8.7 Steam Easy Iron

Prekni këtë buton për të caktuar nivelin e avullit. Kjo është e mundur vetëm me programe ku funksioni i avullit është i disponueshëm. Kazani kryen lëvizje të buta për rreth 30 minuta. Kohëzgjatja e fazës së avullit ndryshon në përputhje me zgjedhjen tuaj. Kur vendoset opsioni Plus Steam, programi përfundon me një fazë kundër rrudhave, gjatë së cilës kazani rrotullohet herë pas here për të parandaluar rrudhjen.

Ekrani tregon  dhe , dhe ndizet edhe butoni Start/Pause . Në fund të fazës kundër rrudhave, kazani përfundimisht ndalon, treguesi fiket, dera zhblokohet. Përdoruesi në çdo moment mund të përfundojë fazën kundër rrudhave:

- duke shtypur butonin On/Off për disa sekonda për të aktivizuar ose çaktivizuar pajisjen;
- duke kthyer çelësin e zgjedhësit në një pozicion tjetër.



Një ngarkesë e vogël rrobash ndihmon që të arrihen rezultate më të mira.

## 8.8 Delay Start

Me këtë opsion mund ta shtyni fillimin e programit deri në një kohë më të të volitshme.

Prekni në mënyrë të përsëritur butonin për të vendosur shtyrjen e kërkuar. Koha rritet me hapa prej 1 ore deri në 20 orësh.

Në ekran shfaqet treguesi  dhe koha e zgjedhur e shtyrjes. Pasi prekni butonin Start/Pause , pajisja fillon numërimin mbrapsht dhe dera është e kyçur.

## 8.9 Pods®

Prekeni këtë buton për të aktivizuar/çaktivizuar Pods® opsionin .

Kur aktivizohet, treguesi përkatës është i ndezur.

Ndiqui dozat dhe rekomandimet e ruajtjes të prodhuesit të Pods.

Vendosni maksimumi dy tableta ose detergjentë me dozë të vetme në Pods® ndarje në sirtarin e përhapjes së detergjentit.

Opsioni mbetet aktiv gjithashtu për ciklet e tjera derisa të riaktivizohet dhe nëse është i zgjedhshëm me programin e cilësuar.

8.10 Time Manager

Me këtë opsion mund të zvogëloni kohëzgjatjen e programit në varësi të madhësisë së ngarkesës dhe nivelit të ndotjes.

Kur vendos një program larjeje, ekrani tregon kohëzgjatjen e parazgjedhur dhe ----- vija.

Prekni butonin Time Manager për të reduktuar kohëzgjatjen e programit sipas nevojave tuaja. Ekрани shfaq kohëzgjatjen e re të programit dhe një numër vijash do të ulen përkatësisht:

----- e përshtatshme për një ngarkesë të plotë me rroba me ndotje normale.

---- një cikël i shpejtë për një ngarkesë të plotë me rroba me ndotje të ulët.

-- cikël shumë i shpejtë për ngarkesë të vogël me ndotje të ulët (rekomandohet maks. një gjysmë ngarkese).

- cikli më i shkurtër për të freskuar një sasi të vogël rrobash.

Time Manager është i disponueshëm vetëm me programet në tabelë.

| treguesi | Cottons | Synthetics |
|----------|---------|------------|
| ----- 1) | ■       | ■          |

| treguesi | Cottons | Synthetics |
|----------|---------|------------|
| -----    | ■       | ■          |
| ----     | ■       | ■          |
| -- 2)    | ■       | ■          |
| - 2)     | ■       | ■          |

- 1) Kohëzgjatja e parazgjedhur për të gjitha programet.
- 2) Ky nivel i opsionit Time Manager nuk është i disponueshëm në 90°C.

Time Manager me programet me avull

Kur vendosni një program me avull, ky buton ju lejon të zgjidhni tri nivele avulli dhe kohëzgjatja e programit reduktohet përkatësisht:

- ----- : maksimumi.
- -- 1): mesatare.
- - :1) minimumi.



Në disa pajisje kohëzgjatja e programit reduktohet pa treguar vija.

8.11 Start/Pause

Shtypni butonin Start/Pause për të filluar, vendosur në pauzë ose ndërprerë një program që është në punë.



Mund të pezulloni ciklin dhe të shtoni ose të hiqni rroba kur imazhi i vogël shfaqet në ekran. Lexoni seksionin "Hapja e derës - Shtimi i rrobave" për më shumë detaje.

1) Ky nivel i opsionit Time Manager nuk është i disponueshëm në 90°C.

## 9. PROGRAMET

### 9.1 Skica e programeve

| Programi<br>Temperatura e<br>parazgjedhur<br>Diapazoni i<br>temperaturës                                              | Shpejtësia<br>referencë e<br>centrifugimit<br>Gama e<br>shpejtësisë së<br>centrifugimit<br>(rpm) | Ngar<br>kesa<br>mak<br>sima<br>le | Përshkrimi i programit<br>(Lloji i ngarkesës dhe niveli i ndotjes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programet e larjes</b>                                                                                             |                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| QuickCare 69min<br>30°C<br>60°C-30°C                                                                                  | 1400<br>(1400 - 800)                                                                             | 5 kg                              | Pëlhura prej pambuku dhe të përziera sintetike. Ideale për të larë ngarkesën tuaj të përditëshme brenda një kohe të shkurtër, për një kujdes më të mirë për rrobat dhe pastrim të mirë tashmë në 30°C.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cottons<br>40°C<br>90 °C - Ftohtë                                                                                     | 1400 rpm<br>(1400 - 800)                                                                         | 8 kg                              | Të pambukta të bardha dhe me ngjyra. Ideale për ndotje normale dhe të rëndë.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Synthetics<br>30°C<br>60 °C - Ftohtë                                                                                  | 1200 rpm<br>(1200 - 800)                                                                         | 3 kg                              | Artikuj sintetikë ose tekstile të përziera. Ndotje normale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Delicates<br>30°C<br>40 °C - Ftohtë                                                                                   | 800 rpm<br>(1200 - 800)                                                                          | 2 kg                              | Tekstile delikate të tilla si akrilike, viskoze dhe tekstile të përziera kërkojnë larje më delikate. Ndotje normale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wool/Silk <br>40°C<br>40 °C - Ftohtë | 1200 rpm<br>(1200 - 800)                                                                         | 1,5<br>kg                         | Të leshta që lahen në makinë larëse, të leshta që lahen me dorë dhe tekstile të tjera me simbolin e kujdesit "larje me dorë" <sup>1)</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rapid 20min<br>30°C<br>40°C -30 °C                                                                                    | 1200 rpm<br>(1400 - 800)                                                                         | 3 kg                              | Artikuj të pambuktë dhe sintetikë me pak ndotje ose të veshur vetëm një herë.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Steam Refresh  -                   | -                                                                                                | 1 kg                              | Artikuj prej pambuku, sintetikë dhe të përzier. Cikël special avulli pa larje që mund të përdoret për të përgatitur rrobat tuaja të thara për hekurorje ose për të rifreskuar rrobat e veshura një herë. Ky program zvogëlon rrudhat, aromat dhe liron fjet. Mos përdorni detergjent.                                                                                                                                                                                           |
| Spin/Drain                                                                                                            | 1400 rpm<br>(1400 - 800)                                                                         | 8 kg                              | Për të centrifuguar rrobat dhe për të shkarkuar ujin e kazanit. Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe tekstileve delikate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rinse                                                                                                                 | 1400 rpm<br>(1400 - 800)                                                                         | 8 kg                              | Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe tekstileve shumë delikate. Program për të shpëlarë dhe për të centrifuguar rrobat. Shpejtësia e parazgjedhur e centrifugimit është ajo që përdoret për programet e pambukut. Reduktoni shpejtësinë e centrifugimit sipas llojit të rrobave. Nëse është e nevojshme, caktoni opsionin Shpëlarje shtesë për të shtuar shpëlarje. Me një shpejtësi të ulët centrifugimi, pajisja kryen shpëlarje delikate dhe centrifugim të shkurtër. |

| Programi<br>Temperatura e<br>parazgjedhur<br>Diapazoni i<br>temperaturës                                            | Shpejtësia<br>referencë e<br>centrifugimit<br>Gama e<br>shpejtësisë së<br>centrifugimit<br>(rpm) | Ngar<br>kesa<br>mak<br>sima<br>le              | Përshkrimi i programit<br>(Lloji i ngarkesës dhe niveli i ndotjes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sportswear<br>30°C<br>40 °C - Ftohtë                                                                                | 1200 rpm<br>(1200 - 800)                                                                         | 3 kg                                           | Artikuj sportivë sintetikë. Ky program është projektuar për të larë butësisht rrobat moderne sportive që përdoren jashtë dhe është gjithashtu i përshtatshëm për rrobat e palestrës, çiklizmit apo vrapimit ose artikuj të ngjashëm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Duvet<br>30°C<br>60 °C - Ftohtë                                                                                     | 800<br>(800 - 800)                                                                               | 3 kg                                           | Program i veçantë për batanije sintetike ose të mbushura me pendë, duve, mbulesë shtrati etj. Përdorni detergjent delikat të lëngshëm, si detergjent leshi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Outdoor <br>30°C<br>40 °C - Ftohtë | 1200 rpm<br>(1200 - 800)                                                                         | 2<br>kg <sup>2)</sup><br>1<br>kg <sup>3)</sup> | <p>Mos përdorni zbutës rrobash dhe sigurohuni që kenë mbetur mbetje zbutësi në folenë e detergjentit.</p> <p><b>Rroba që vishen jashtë, rroba pune, sportive, xhaketa të papërshkueshme nga uji, xhupa me shtresë të heqshme me push ose me izolim të brendshëm.</b> Ngarkesa e rekomanduar për rrobat është 2 kg. Ky program mund të përdoret gjithashtu si cikël për rikthimin e papërshkueshmërisë së ujit, projektuar veçanërisht për trajtimin e rrobave me shtresë hidrofobike. Për të kryer ciklin e rikthimit të papërshkueshmërisë së ujit, veproni si vijon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Derdhni detergjentit e larjes në ndarjen .</li> <li>• Derdhni në folenë e zbutësit të rrobave, një restaurues special papërshkueshmërie për rroba .</li> <li>• Pakësoni ngarkesën e rrobave në 1 kg.</li> </ul> <p>Për të përmirësuar më tej veprimin e restaurimit të papërshkueshmërisë së ujit, thajini rrobat në një tharës rrobash duke vendosur programin e tharjes Outdoor (nëse disponohet dhe nëse etiketa e rrobave lejon tharjen në tharës rrobash).</p> |
| Hygiene <br>60°C                   | 1400 rpm<br>(1400 - 800)                                                                         | 8 kg                                           | <b>Artikuj të bardhë të pambuktë.</b> Ky program i larjes me performancë të lartë i kombinuar me avuj të avullit, heq më shumë se 99,99% të baktereve dhe viruseve <sup>4)</sup> mbajtja e temperaturës mbi 60 °C gjatë gjithë fazës së larjes; me një veprim shtesë mbi fibrat falë një faze avulli, një fazë shpëlarjeje e përmirësuar siguron heqjen e duhur të mbetjeve të detergjentit dhe mikroorganizmave. Ky program siguron gjithashtu zvogëlimin e duhur të poleneve/artikujve alergjentë.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Programi<br>Temperatura e<br>parazgjedhur<br>Diapazoni i<br>temperaturës | Shpejtësia<br>referencë e<br>centrifugimit<br>Gama e<br>shpejtësisë së<br>centrifugimit<br>(rpm) | Ngar<br>kesa<br>mak<br>sima<br>le | Përshkrimi i programit<br>(Lloji i ngarkesës dhe niveli i ndotjes)                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eco 40-60<br>40°C <b>5)</b>                                              | 1400 rpm<br>(1400 - 800)                                                                         | 8 kg                              | Të pambuktat e bardha dhe me ngjyra të shpejta. Artikuj të ndotur normalisht. Konsumi i energjisë ulet dhe koha e programit të larjes zgjatet, duke siguruar rezultate të mira në larje. |

- 1) Gjatë këtij cikli kazani rrotullohet ngadalë për të garantuar larje delikate. Mund të duket që kazani nuk rrotullohet fare ose nuk rrotullohet mirë, por është normale për këtë program.
- 2) Programi i larjes.
- 3) Programi i larjes dhe faza e papërshkueshmërisë nga uji.
- 4) I testuar për Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa dhe MS2 Bacteriophage në testin e jashtëm të kryer nga Swissatest Testmaterialien AG në vitin 2021 (Raporti i Testit Nr. 202120117).
- 5) Sipas Rregullores 2019/2023 të Komisionit të BE-së, ky program në 40 °C mund të pastrojë rrobat me ndotje normale të deklaruar se mund të lahen në 40 °C ose 60 °C, së bashku në të njëjtin cikël.



Për temperaturën e arritur në rroba, kohëzgjatjen e programit dhe të dhënat e tjera, ju lutemi shikoni kapitullin “Vlerat e konsumimit”.

Programet më efikase në lidhje me konsumin e energjisë janë në përgjithësi ato që performojnë në temperatura më të ulëta dhe kohëzgjatje më të gjata.

### Pajtureshmëria e opsioneve të programit

| Programi                                                                                                                                                                          | Spin |   |   |   | Prewash | Extra Rinse | Steam Easy Iron | Delay Start | Time Manager | Pods® |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------|
| QuickCare 69min                                                                                                                                                                   | ■    | ■ | ■ |   |         | ■           |                 | ■           |              | ■     |
| Cottons                                                                                                                                                                           | ■    | ■ | ■ | ■ | ■       | ■           | ■               | ■           | ■            | ■     |
| Synthetics                                                                                                                                                                        | ■    | ■ | ■ | ■ | ■       | ■           | ■               | ■           | ■            | ■     |
| Delicates                                                                                                                                                                         | ■    | ■ | ■ | ■ |         | ■           |                 | ■           |              | ■     |
| Wool/Silk   | ■    | ■ | ■ |   |         |             |                 | ■           |              |       |
| Rapid 20min                                                                                                                                                                       | ■    | ■ |   |   |         |             |                 | ■           |              | ■     |
| Steam Refresh                                                                                  |      |   |   |   |         |             |                 | ■           | ■            |       |

| Programi                                                                                  | Spin |  |  |  | Prewash | Extra Rinse | Steam Easy Iron | Delay Start<br>Time Manager | Pods® |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| Spin/Drain                                                                                | ■    | ■ <sup>1)</sup>                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |         |             |                 | ■                           |       |
| Rinse                                                                                     | ■    | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   |         | ■           |                 | ■                           |       |
| Sportswear                                                                                | ■    | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   | ■       | ■           |                 | ■                           | ■     |
| Duvet                                                                                     |      | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |         |             |                 | ■                           |       |
| Outdoor  | ■    | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   |         | ■           |                 | ■                           | ■     |
| Hygiene  | ■    | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   |         | ■           | ■               | ■                           | ■     |
| Eco 40-60                                                                                 | ■    |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                   |         |             |                 | ■                           | ■     |

1) Nëse caktoni opsionin Pa centrifugim, pajisja vetëm shkarkon ujin.

### Detergjentet e përshtatshme për programet e larjes

| Programi                                                                                            | Pluhur<br>universal 1) | Lëng<br>universal | Lëng për<br>rroba me<br>ngjyra | Delikate të<br>leshta | Special |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|
| QuickCare<br>69min                                                                                  | ▲                      | ▲                 | ▲                              | --                    | --      |
| Cottons                                                                                             | ▲                      | ▲                 | ▲                              | --                    | --      |
| Synthetics                                                                                          | ▲                      | ▲                 | ▲                              | --                    | --      |
| Delicates                                                                                           | --                     | --                | --                             | ▲                     | ▲       |
| Wool/Silk        | --                     | --                | --                             | ▲                     | ▲       |
| Rapid 20min                                                                                         | --                     | ▲                 | ▲                              | --                    | --      |
| Steam Refresh<br> | --                     | ▲                 | ▲                              | --                    | ▲       |
| Sportswear                                                                                          | --                     | ▲                 | ▲                              | --                    | ▲       |
| Duvet                                                                                               | --                     | --                | --                             | ▲                     | ▲       |
| Outdoor          | --                     | --                | --                             | ▲                     | ▲       |
| Hygiene          | ▲                      | ▲                 | --                             | --                    | ▲       |

| Programi  | Pluhur universal 1) | Lëng universal | Lëng për rroba me ngjyra | Delikate të lehta | Special |
|-----------|---------------------|----------------|--------------------------|-------------------|---------|
| Eco 40-60 | ▲                   | ▲              | ▲                        | --                | --      |

1) Në temperaturë më të lartë se 60°C rekomandohet përdorimi i detergjentit pluhur.

▲ = Rekomandohet

-- = Nuk rekomandohet

## 9.2 Woolmark Wool Care - Blu



Cikli i larjes për të lehtëtat në këtë lavatriçe është miratuar nga The Woolmark Company për larjen e rrobave të lehta që mbajnë etiketën «larje me dorë» që jepet që rrobat të lahen sipas udhëzimeve në etiketën e rrobës dhe ato të dhëna nga prodhuesi i kësaj lavatriçeje.

M2103

Simboli "Woolmark" është markë certifikimi në shumë vende.

## 10. CILËSIMET

### 10.1 Sinjalet akustike

Kjo pajisje ka sinjale të ndryshme akustike, që veprojnë kur:

- Aktivizoni pajisjen (sinjal i shkurtër i veçantë).
- Çaktivizoni pajisjen (sinjal i shkurtër i veçantë).
- Prekni butonat (tingull klikimi).
- Bëni përzgjedhjen e gabuar (3 tinguj të shkurtër).
- Programi përfundon (sekuencë tingujsh për rreth 1 minutë).
- Programi ka keqfunksionim (sekuencë tingujsh të shkurtër për rreth 5 minuta).

Për të **aktivizuar/çaktivizuar** sinjalet akustike kur përfundon programi, prekni njëkohësisht butonat Temp. dhe Spin për rreth 2 sekonda. Ekranin tregon On/Off



Nëse çaktivizoni sinjalet akustike, ato vazhdojnë të punojnë kur pajisja ka keqfunksionim.

### 10.2 Bllokimi për fëmijët

Me këtë opsion mund të parandaloni që fëmijët të luajnë me panelin e kontrollit.

Për të **aktivizuar/çaktivizuar** këtë opsion, mbani shtypur butonin Steam Easy Iron derisa  të ndizet/fiket në ekran.

Pajisja do të kalojë si parazgjedhje te ky opsion pasi e fikni.

Funksioni i bllokimit për fëmijët mund të mos jetë i disponueshëm për pak sekonda pas ndezjes së pajisjes.

### 10.3 Matësi i orëve të punës

Mund të shikoni kohën totale të punës së pajisjes në orë, duke filluar që nga ndezja e parë. Kjo vlerë do të matë kohën e punës së cikleve (nuk përfshin kohën e pushimeve, kohën e shtyrjes së programit). Për të parë këtë vlerë, veproni si vijon:

1. Ndizeni pajisjen duke shtypur On/Off butonin.

2. Rrotullojeni çelësin e programit në çdo program (duke nisur nga pozicioni i 1-rë në drejtimin e akrepave të orës).
3. Shtypni dhe mbani të shtypni butonin Spin dhe Prewash për disa sekonda (brenda 10 sekondave pas ndezjes. Pas këtyre 10 sekondave, aktivizohet kombinimi i çelësit dhe çaktivizon sinjalet akustike).
4. Pas 3 sekondash, orët totale të punës së pajisjes tregohen në ekran: p.sh. 1276 orë, ekrani tregon tekstin Hr për 2 sekonda, 12 (mijëra dhe qindra) për 2 sekonda dhe 76 (dhjetëra dhe njësi).



Nëse procedura nuk funksionon (për shkak të ndërprerjes, pozicionit të gabuar të fushës së programit ose kombinimit të gabuar të çelësit), fiken pajisjen dhe përsëriteni sekuencën nga fillimi.

## 10.4 Rivendosja në gjendje fabrike

Ky funksion lejon të rikthehen opsionet e paracaktuara të fabrikës. Për të **aktivizuar** këtë opsion ndiqni hapat më poshtë:

1. Ndizeni pajisjen duke shtypur On/Off butonin.
2. Rrotullojeni çelësin e programeve në cilindro program.
3. Shtypni dhe mbani të shtypni butonin Extra Rinse dhe Steam Easy Iron për disa sekonda (brenda 10 sekondave pas ndezjes. Pas këtyre 10 sekondave, aktivizohet kombinimi i çelësit dhe çaktivizon sinjalet akustike).
4. Ekrani do të shfaqë — — — për rreth 5 sekonda.



Nëse procedura nuk funksionon (për shkak të ndërprerjes, pozicionit të gabuar të fushës së programit ose kombinimit të gabuar të çelësit), fiken pajisjen dhe përsëriteni sekuencën nga fillimi.

## 11. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË

1. Sigurohuni që të disponohet energjia elektrike dhe që rubineti i ujit të jetë i hapur.
  2. Derdhni 2 litra ujë në follenë e detergjentit të shënuar me .
- Ky veprim aktivizon sistemin e shkarkimit.
3. Derdhni një sasi të vogël detergjenti në follenë e detergjentit të shënuar me .

4. Vendosni dhe startoni një program për të pambuktat në temperaturën më të lartë pa rroba në kazan.
- Kjo heq të gjithë ndotjen e mundshme nga kazanin dhe tubi.

## 12. PËRDORIMI I PËRDITSHËM



### PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

### 12.1 Aktivizimi i pajisjes


1. Futeni spinën në prizë.
2. Hapni rubinetin e ujit.
3. Shtypni butonin On/Off për pak sekonda për të aktivizuar pajisjen.

Tingëllon një melodi e shkurtër.

### 12.2 Mbushja e ngarkesës

1. Hapni derën e pajisjes.
2. Zbrazni xhepat dhe shpalosni rrobat artikujt përpara se t'i vendosni ato brenda pajisjes.
3. Vendosni rrobat në kazan, një nga një. Mos fusni shumë rroba në kazan.

#### 4. Mbyllni derën fort.

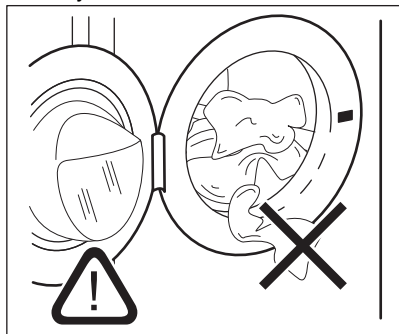


#### ⚠ KUJDES!

Sigurohuni që të mos ngecin rroba mes guarnicionit dhe derës për të shmangur rrezikun e rrjedhjes së ujit dhe dëmtimit të rrobave.



Larja e njollave tepër të ndotura me vaj dhe graso mund të dëmtojë pjesët prej gome të lavatriçes.

### 12.3 Mbushja me detergjent dhe aditivë

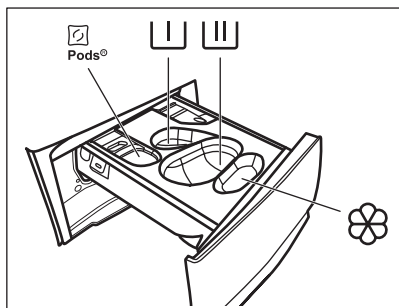

- Ndarja për pods të detergjentëve (Maks 2 pods). Kur përdorni detergjentë të tabletave, sigurohuni se Pods® opsioni është aktivizuar.



- Ndarja për fazën e para-larjes dhe programin e njomjes (vetëm detergjent pluhur).



- Ndarja për fazën e larjes (vetëm detergjent pluhur).



Sigurohuni se Pods® opsioni është çaktivizuar kur përdorni këtë ndarje.



Nëse përdorni detergjent të lëngshëm, mbani mend të futni ndarjen për detergjentin e lëngshëm



- Ndarja e zbutësit të rrobave dhe trajtimeve të tjera me lëngje (solucion pëlhurash, niseshte).


**MAX** - Gjithmonë zbatoni udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produkteve të detergjentit, por rekomandojmë që të mos tejkaloni nivelin maksimal të treguar (**MAX**). Kjo sasi garanton rezultatet më të mira në larje.



Pas një cikli larjeje, nëse është e nevojshme, hiqni mbetjet e detergjentit nga kutia e detergjentit.

Veproni si më poshtë

#### 1. Hapeni kutinë e detergjentit.

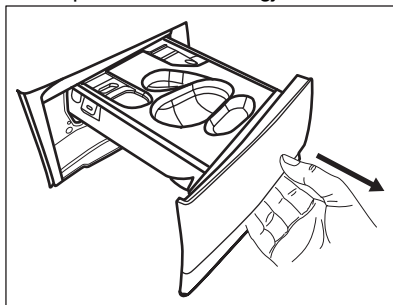


2. Nëse është cilësuar një fazë e para-larjes, vendosni detergjentin pluhur në ndarje



3. Për larjen kryesore, zgjidhni ndarjen e duhur në varësi të llojit të detergjentit:

a) Vendosni **detergjentin pluhur** në ndarjen




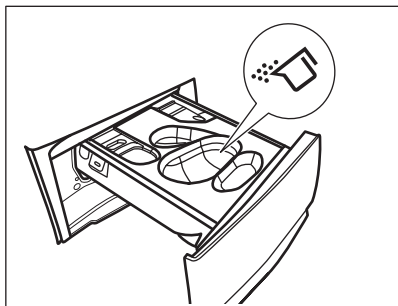

**b) Hidhni detergjentin e lëngshëm në të njëjtën ndarje pas futjes së ndarjes përkatëse** .

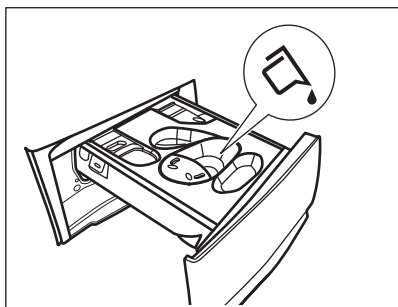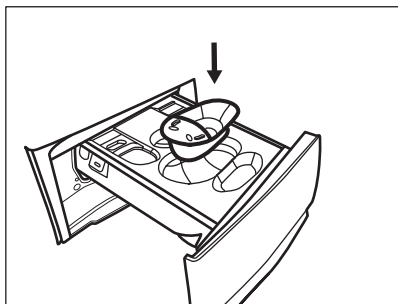

**c) Vendosni tabletat në ndarje** . Sigurohuni se Pods® opsioni është aktivizuar.

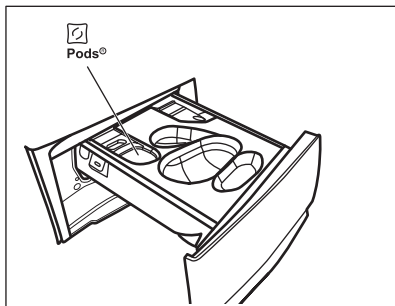

4. Hidhni zbutësin e pëlhurave në ndarje .
5. Mbyllni folenë e detergjentit.

## 12.4 Vendosja e një programi

1. Rrotulloni çelësin e programeve për të zgjedhur programin e dëshiruar të larjes.

Treguesi i Start/Pause  butonit pulson. Ekran tregon kohëzgjatjen e përafërt të programit.

2. Prekni butonat përkatës për të ndryshuar temperaturën dhe/ose shpejtësinë e centrifugimit.
3. Nëse dëshironi, vendosni një ose më shumë opsione duke prekur butonat përkatës. Treguesit përkatës ndizen në ekran dhe informacioni i dhënë ndryshon përkatësisht.



Nëse nuk **mund të kryhet** një përzgjedhje, bie një sinjal akustik dhe ekrani shfaq .

## 12.5 Nisja e një programi

1. Prekni butonin Start/Pause  për të nisur programin. Programi nuk mund të nis kur treguesi i butonit është i çaktivizuar dhe nuk pulson (p.sh. çelësi i programeve në pozicion të gabuar). Treguesi përkatës ndalon së pulsuar dhe qëndron i ndezur.
2. Programi fillon, dera mbyllet. Ekran tregon treguesin  dhe simboli  shfaqet për të treguar se është ende e mundur të ndaloni ciklin dhe të shtoni veshje.



Pompa e shkarkimit mund të punojë pak përpara se pajisja të mbushet me ujë.

## 12.6 Nisja e një programi me shtyrjen e programit

1. Prekni butonin Delay Start në mënyrë të përsëritur derisa ekrani të shfaqë kohën e dëshiruar të vonesës.
2. Prekni butonin Start/Pause . Dera e pajisjes kyçet dhe fillon numërimin mbrapsht të shtyrjes së programit. Ekranin shfaq treguesin .

Kur përfundon numërimi mbrapsht, programi fillon automatikisht.

## Anulimi i shtyrjes së programit pasi ka nisur numërimi mbrapsht

Për të anuluar shtyrjen e programit:

1. Prekni butonin Start/Pause për të vendosur pajisjen në pauzë. Pulson treguesi përkatës.
2. Prekni butonin Delay Start në mënyrë të përsëritur derisa ekrani të shfaqë .
3. Prekni sërish butonin Start/Pause për të nisur menjëherë programin.

## Ndryshimi i shtyrjes së programit pasi ka nisur numërimi mbrapsht

Për të ndryshuar shtyrjen e programit:

1. Prekni butonin Start/Pause për të vendosur pajisjen në pauzë. Pulson treguesi përkatës.
2. Prekni butonin Delay Start në mënyrë të përsëritur derisa ekrani të shfaqë kohën e dëshiruar të vonesës.
3. Prekni sërish butonin Start/Pause për të nisur një numërim të ri mbrapsht.

## 12.7 Dallimi i ngarkesës me SensiCare System



Kohëzgjatja e programit në ekran i referohet një **ngarkese të mesme/të lartë**.

Pasi prekjes së butonit Start/Pause , SensiCare System fillon dallimin e ngarkesës së rrobave:

1. Pajisja e dallon ngarkesën brenda 30 sekondave të para. Në programet ku Time Manager është i disponueshëm, gjatë kësaj faze pulson pika që ndan orët nga minutat dhe kazani rrotullohet shkurtimisht.
2. Kohëzgjatja e programit mund të rregullohet përkatësisht dhe mund të shtohet ose të ulet. Pas 30 sekondave të tija, fillon mbushja me ujë.



20 minuta pas nisjes së programit, kohëzgjatja e programit mund të përshtatet sërish në varësi të kapacitetit të thithjes së ujit nga rrobati.



Dallimi me SensiCare kryhet vetëm me programet e plota të larjes dhe nëse kohëzgjatja e programit nuk është reduktuar.



SensiCare System nuk është e disponueshme në të gjitha programet, si p.sh. Wool/Silk, Rinse, Spin apo programet me cikle të shkurtra.

## 12.8 Ndërprerja e programit dhe ndryshimi i opsioneve

Kur programi është në punë, mund të ndryshoni **vetëm disa** opsione:

1. Prekni butonin . Pulson treguesi përkatës.
2. Ndryshoni opsionet. Informacioni i dhënë në ekran ndryshon përkatësisht.
3. Prekni sërish butonin . Programi i larjes vazhdon.

## 12.9 Anulimi i një programi në punë

1. Shtypni butonin On/Off për të anuluar programin dhe për të çaktivizuar pajisjen.
2. Shtypni përsëri butonin On/Off për të aktivizuar pajisjen.

Tani mund të vendosni një program të ri larjeje.



Nëse faza SensiCare ka përfunduar dhe ka filluar tashmë mbushja me ujë, programi i ri fillon **pa përsëritur fazën SensiCare**. Uji dhe detergjenti nuk shkarkohen për të shmangur shpenzimet. Ekрани shfaq kohëzgjatjen maksimale të programit, duke e përditësuar atë rreth 20 minuta pas nisjes së programit të ri.

Ekziston edhe një mënyrë alternative për anulimin:

1. Rrotullojeni çelësin përzgjedhës në pozicionin "Reset" (Rivendos) ●.
2. Pritni për 1 sekondë. Ekрани tregon ---. Tani mund të vendosni një program të ri larjeje.

## 12.10 Hapja e derës - Shtimi i rrobave

Nëse imazhi i vogël është i ndezur, mund ta hapësh derën gjithmonë.




Nëse temperatura dhe niveli i ujit në kazan janë shumë të larta dhe/ose kazani vazhdon të rrotullohet, ju nuk duhet ta hapni derën.

Kur programi ose shtyrja e programit janë në punë, dera e pajisjes është e kyçur. Ekрани shfaq treguesin.

Për të shtuar ose hequr rrobat:

1. Prekni butonin Start/Pause. Në ekran fiket treguesi përkatës i kyçjes së derës.
2. Hapni derën e pajisjes. Nëse është e nevojshme, shtoni ose hiqni artikujt. Mbyllni derën dhe prekni butonin Start/Pause.

Programi ose nisja me vonesë vazhdon.

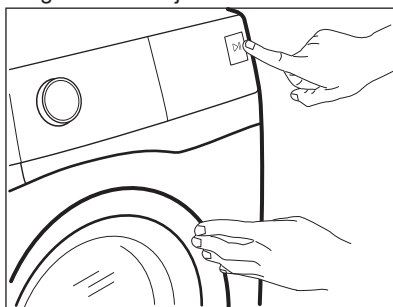

## 12.11 Fundi i programit

- Pajisja ndalon automatikisht.
- Sinjalet akustike funksionojnë (nëse janë aktive).

- Në ekran shfaqet.

- Treguesi i butonit Start/Pause fiket.

derës së bllokuar fiket dhe dera zhblokohet.

Pajisja vazhdon të punojë me fazën kundër rrudhave për rreth 30 minuta të tjera ose më shumë nëse është vendosur opsioni Antirrudhë.

Mund t'i hiqni rrobat përpara përfundimit të fazës kundër rrudhave. Për rezultate më të mira, rekomandojmë t'i hiqni rrobat kur faza pothuajse të ketë përfunduar ose ka

përfunduar. Treguesi mbetet i ndezur.

- Shtypni butonin On/Off për disa sekonda për të çaktivizuar pajisjen.



Disa minuta pas përfundimit të programit, funksioni i kursimit të energjisë e çaktivizon automatikisht pajisjen.

1. Nxirrni rrobat nga pajisja.
2. Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
3. Mbajeni derën dhe folenë e detergjentit paksa të hapur, për të parandaluar mykun dhe erërat e pakëndshme.

## 12.12 Shkarkimi i ujit jashtë pas mbarimit të ciklit

Nëse keni zgjedhur një program ose një opsion që nuk e zbraz ujin e shpëlarjes së fundit, programi përfundon, por:

- Zona e kohës shfaq  dhe ekrani shfaq derën e kyçur .
  - Kazani vazhdon të rrotullohet me intervale të rregullta për të parandaluar rrudhat te rrobat.
  - Dera e furrës qëndron e mbyllur.
  - Duhet të shkarkoni ujin për të hapur kapakun:
1. Nëse është e nevojshme, prekni butonin Spin për të ulur shpejtësinë e centrifugimit të propozuar nga pajisja.
  2. Shtypni butonin Start/Pause:
    - Nëse keni vendosur Rinse Hold , pajisja shkarkon ujin dhe kryen centrifugimin.
    - Nëse keni cilësuar Heshtur  pajisja vetëm shkarkon ujin
- Treguesi i opsionit Rinse Hold  dhe Heshtur  zhduket.
3. Kur programi mbaron dhe treguesi  i bllokimit të derës fiket, ju mund ta hapni derën.

4. Shtypni butonin On/Off për pak sekonda për të çaktivizuar pajisjen.

## 12.13 Funkzioni aktiv në pritje

Funkzioni i gatishmërisë çaktivizon automatikisht pajisjen për të ulur konsumimin e energjisë kur:

- Nuk e përdorni pajisjen për 5 minuta kur nuk ka program në punë. Shtypni butonin On/Off për të riaktivizuar pajisjen.
- 5 minuta pas përfundimit të programit të largës. Shtypni On/Off butonin për të riaktivizuar pajisjen. Ekranin tregon programin Eco 40-60 . Tani mund të caktoni një cikël të ri.

Nëse çelësi rrotullohet në pozicionin "Reset"

(Rivendosja) • , pajisja fiket automatikisht pas 30 sekondash.



Nëse vendosni një program ose opsion që përfundon me ujë në kazan, funksioni i gatishmërisë **nuk çaktivizon** pajisjen për t'ju kujtuar të shkarkoni ujin.

## 13. UDHËZIME DHE KËSHILLA



### PARALAJMËRIM!


Referojuni kapitujve për sigurinë.

### 13.1 Ngarkesa e rrobave


- Ndajini rrobat në: të bardha, me ngjyra, sintetike, delikate dhe të lehta.
- Zbatoni udhëzimet e largës në etiketat e kujdesit të rrobat.
- Mos lani së bashku rrobat e bardha dhe ato me ngjyrë.
- Disa rroba me ngjyra mund të zbehen gjatë largës së parë. Rekomandojmë që t'i lani ato veçmas dy-tri herë të para.
- Kthejini së prapthi rrobat me disa shtresa, të lehtëta dhe veshjet me stampa.
- Trajtoni paraprakisht njollat e vështira.

- Lajini njollat e vështira me detergjent të veçantë.
- Bëni kujdes me perdet. Hiqini kapëset e tyre dhe futini perdet në një qese për largje apo këllëf jastëku.
- Një ngarkesë shumë e vogël mund të shkaktojë probleme balancimi gjatë fazës së centrifugimit duke çuar në dridhje të tepërta. Nëse ndodh kjo:
  - a. ndërprisni programin dhe hapni derën (referojuni kapitullit "Përdorimi i përditshëm");
  - b. rishpërndajeni me dorë ngarkesën në mënyrë që rrobat të shpërndahen njëtrajtësisht nëpër kazan;
  - c. shtypni butonin Start/Pause. Faza e centrifugimit vazhdon.

- Kopsitni këllëfët e jastëkëve, mbyllni zinxhirët, tokëzat dhe sustat. Lidhni rripat, kordonët, lidhëset e këpucëve, fjongot dhe çdo element tjetër të lirshëm.
- Mos lani rroba pa tegela ose me prerje. Përdorni një trastë larjeje për të larë rroba të vogla dhe/ose delikate (p.sh. sytjena me tela, rripa, streçe, lidhëse këpucësh, fjongo etj.).

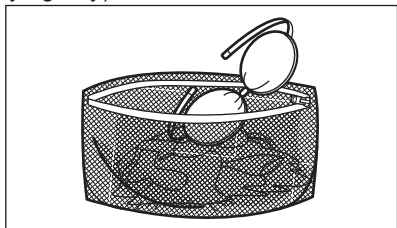

- Zbrazni xhepat dhe shpalosni rrobat.

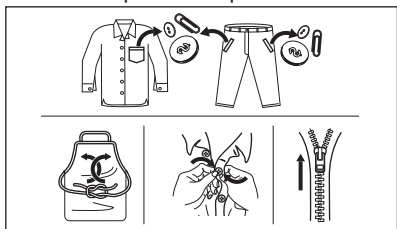

## 13.2 Njollat e vështira

Për disa njolla, nuk mjafton uji dhe detergjenti.

Rekomandojmë që këto njolla t'i trajtoni përpara se të vendosni rrobat në pajisje.

Për këtë ka heqës të veçantë njollash. Përdorni heqës të veçantë njollash që i përshtaten llojit të njollës dhe pëlhurës.

## 13.3 Lloji dhe sasia e detergjentit

Zgjedhja e detergjentit dhe përdorimi i sasive të duhura jo vetëm që ndikon te performanca në larje, por ndihmon gjithashtu edhe në shmangien e mbetjeve dhe mbrojtjen e mjedisit:

- Përdorni vetëm detergjente dhe trajtime të tjera të prodhuara posaçërisht për lavatriçe. Së pari, ndiqni këto rregulla të përgjithshme:
  - detergjentë pluhur (gjithashtu tableta dhe detergjentë me doza të vetme) për të gjitha llojet e pëlhurës, me

përjashtim të delikateve. Preferohen detergjente pluhur që përmbajnë zbardhues për higjienizimin e të bardhave dhe rrobave të palara,

- detergjentet lëngje (gjithashtu detergjentë me doza të vetme), mundësisht për programe me temperatura të ulta të larjes (60 °C maksimumi) për të gjitha llojet e pëlhurave ose të posaçme vetëm për të leshtat.

- Zgjedhja dhe sasia e detergjentit varen nga: lloji i tekstilit (delikate, të leshta, pambuk etj.), ngjyra e rrobave, madhësia e ngarkesës, niveli i ndotjes, temperatura e larjes dhe fortësia e ujit të përdorur.
- Ndiqni udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i detergjenteve ose trajtimeve të tjera pa tejkaluar nivelin e treguar maksimal (**MAX**).
- Mos përzjeni lloje të ndryshme detergjentësh.
- Përdorni më pak detergjent, nëse:
  - po lani një sasi të vogël rrobash,
  - rrobat nuk janë shumë të ndotura,
  - formohet shumë shkumë gjatë larjes.

**Detergjenti i pamjaftueshëm mund të shkaktojë:**

- rezultate të pakënaqshme larjeje,
- ngarkesa e larjes bëhet gri,
- rroba me yndyrë,
- myk në pajisje.

**Detergjenti i tepërt mund të shkaktojë:**

- prodhim të tepërt shkume,
- efekt larjeje të reduktuar,
- shpëlarje të pamjaftueshme,
- ndikim më të madh në mjedis.

## 13.4 Sugjerime ekologjike

Për të kursyer ujë dhe energji dhe për të ndihmuar në mbrojtjen e mjedisit, ju rekomandojmë të ndiqni këto këshilla:

- **Rrobat me ndotje normale** mund të lahen **pa paralarje** për të kursyer detergjent, ujë dhe kohë (duke mbrojtur edhe mjedisin!).
- Mbushja e pajisjes deri në **kapacitetin maksimal që tregohet për secilin prej programeve** ndihmon në reduktimin e konsumit të energjisë dhe ujit.
- Me paratrajtimin e duhur, njollat dhe ndotja e kufizuar mund të hiqen; rrobat në

vijim mund të lahen në temperaturë më të ulët.

- **Caktoni shpejtësinë maksimale të mundshme të centrifugimit** për programet e zgjedhura të larjes **përpara se të thani rrobat në tharëse**. Kjo do të kursejë energji gjatë tharjes!

## 13.5 Fortësia e ujit

Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e lartë ose mesatare, rekomandojmë që të

përdorni zbutës uji për lavatriçe. Në zonat ku uji është i butë nuk nevojitet përdorimi i zbutësit të ujit.

Kontakttoni me autoritetet lokale të ujësjellësit për të mësuar fortësinë e ujit.

Përdorni sasinë e duhur të zbutësit të ujit. Zbatoni udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

# 14. KUJDESI DHE PASTRIMI

## PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

## 14.1 Programi i pastrimit periodik

**Pastrimi periodik ndihmon në zgjatjen e jetëgjatësisë së pajisjes.**

Pas çdo cikli, mbajeni derën dhe folenë e detergjentit paksa të hapur që të ketë qarkullim të ajrit dhe që të thani lagështirën brenda pajisjes: kjo do të parandalojë mykun dhe aromat e këqija.

Nëse pajisja nuk do të përdoret për një kohë të gjatë: mbyllni rubinetin e ujit dhe shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik.

**Programi tregues i pastrimit periodik:**

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Heqja e çmërsit                                            | Dy herë në vit   |
| Larja e mirëmbajtjes                                       | Një herë në muaj |
| Pastrimi i guarnicionit të derës                           | Çdo dy muaj      |
| Pastrimi i kazanit                                         | Çdo dy muaj      |
| Pastrimi i folesë së detergjentit                          | Çdo dy muaj      |
| Pastrimi i filtrit të pompës së shkarkimit                 | Dy herë në vit   |
| Pastrimi i tubit të hyrjes së ujit dhe filtrit të valvulës | Dy herë në vit   |

Paragrafët e mëposhtëm shpjegojnë se si duhet ta pastroni secilën pjesë.

## 14.2 Heqja e objekteve të huaja



Sigurohuni që xhepat të jenë bosh dhe të gjitha elementet e lira të jenë lidhur përpara se të vini në punë ciklin. Referohuni tek "Ngarkesa e rrobave" te "Udhëzime dhe këshilla".

Hiqni çdo objekt të huaj (si p.sh. kapëse metalike, kopsa, monedha etj.) që mund të gjeni në guarnicionin e derës, filtra dhe kazan. Referohuni tek paragrafët "Guarnicioni i derës me filtër me buzë të dyfishtë", "Pastrimi i kazanit", "Pastrimi i pompës së shkarkimit" dhe "Pastrimi i tubit të hyrjes së ujit dhe filtrit të valvulës". Nëse është e nevojshme, kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.

## 14.3 Pastrimi i jashtëm

Pastrojeni pajisjen vetëm me ujë të ngrrohtë dhe sapun të butë. Thajini plotësisht të gjitha sipërfaqet. Mos përdorni shtupa kruajtëse ose materiale të tjera gërvishtëse.



### KUJDESI!

Mos përdorni alkool, tretës boje ose produkte kimike.



### KUJDESI!

Mos pastroni sipërfaqet metalike me detergjent me bazë klori.

## 14.4 Heqja e çmërsit



Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e lartë ose mesatare, rekomandojmë që të përdorni produkte për heqjen e çmërsit për makinat e larjes.

Kontrollojeni kazanin rregullisht për të kontrolluar për çmërs.

Detergjentet standarde përmbajnë agjentë për zbutjen e ujit, por rekomandojmë që të vini në punë një cikël me kazan bosh dhe një produkt kundër çmërsit.



Zbatoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

## 14.5 Larja e mirëmbajtjes


Përdorimi i përsëritur dhe i zgjatur i programeve me temperaturë të ulët mund të shkaktojë depozitime të detergjenteve, mbetje pushi, rritje të baktereve brenda kazanit. Kjo mund të krijojë aroma të këqija dhe myk. Për të eliminuar depozitimet dhe për të pastruar pjesën e brendshme të pajisjes, aplikoni një larje mirëmbajtjeje rregullisht (të paktën një herë në muaj).



Referojuni paragrafit "Pastrimi i kazanit".

## 14.6 Guarnicioni i derës me filtër me buzë të dyfishtë

Kjo pajisje është projektuar me **sistem shkarkues me vetëpastrim**, që i lejon fibrat e lehta të pushit që bien nga rrobat të shkarkohen jashtë bashkë me ujin. Inspektori vazhdimisht izolimin. Monedhat, kopsat, objektet e tjera të vogla mund të mblidhen në përfundim të ciklit.

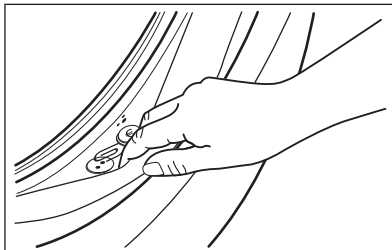

Pastrojeni kur nevojitet, duke përdorur agjent pastrues me krem amoniaku pa gërvishtur sipërfaqen e izolimit.



Zbatoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

## 14.7 Pastrimi i kazanit

Kontrollojeni kazanin rregullisht për të parandaluar depozitimet e padëshiruara.

Në kazan mund të formohen grumbullime ndryshku si pasojë e ndryshkjes së trupave të huaj nga larja apo nga uji i rubinetit që përmban hekur

Pastroni kazanin me produkte të posaçme për inoks.



Zbatoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

Mos e pastroni kazanin me produkte acide për heqjen e çmërsit, produkte gërryese që përmbajnë klor ose hekur apo me lesh teli.

Për pastrim të plotë:

1. Nxirrni të gjitha rrobat nga kazani.
2. Shtoni një sasi të vogël detergjenti pluhur në kazanin bosh për të shpëlarë mbetjet e mundshme.




Ndonjëherë, në përfundim të një cikli ekrani mund të shfaqë ikonën  Ky është rekomandim për të kryer një "pastrim të kazanit". Pasi të jetë kryer pastrimi i kazanit, ikona zhduket.


## 14.8 Pastrimi i folesë së detergjentit

Për të parandaluar depozitimet e mundshme të detergjentit të tharë, zbutësit të rrobave të mpiksur, formimin e mykut në sirtarin e detergjentit, herë pas here kryeni procedurën e mëposhtme të pastrimit:


1. Hapeni kutinë e detergjentit. Shtypni kapësen poshtë siç tregohet në figurë dhe tërhiqeni.

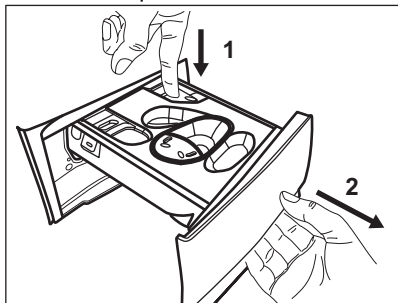


2. Hiqni sirtarin e detergjentit të lëngshëm, nëse është futur.

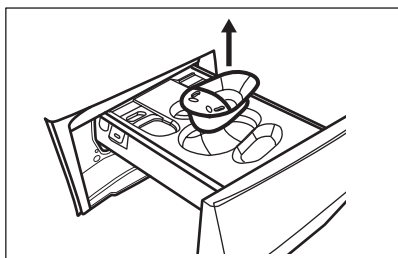

3. Ngrini kapakun e sipërm të ndarjeve për ta hequr atë.

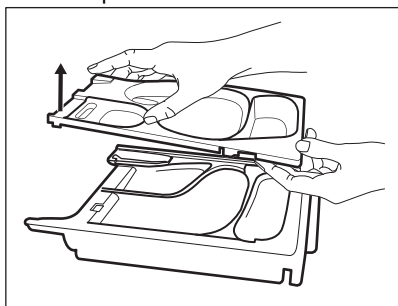

4. Lajeni sirtarin e detergjentit dhe çdo pjesë të tij me ujë të rrjedhshëm.

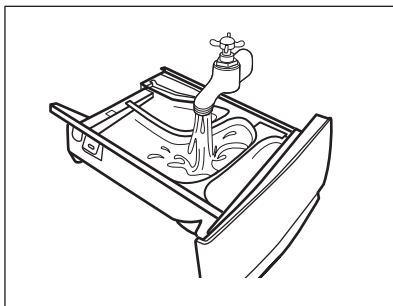


5. Sigurohuni që të gjitha mbetjet e detergjentit të hiqen nga pjesa e sipërme dhe e poshtme e folesë. Përdorni një furçë të vogël për të pastruar folenë.


### ⚠ KUJDES!

**Mos përdorni furça dhe sfungjerë të mprehtë ose metalikë.**


Sigurohuni që të gjitha mbetjet e detergjentit të hiqen nga pjesa e sipërme dhe e poshtme e folesë. Përdorni një furçë të vogël për të pastruar folenë.

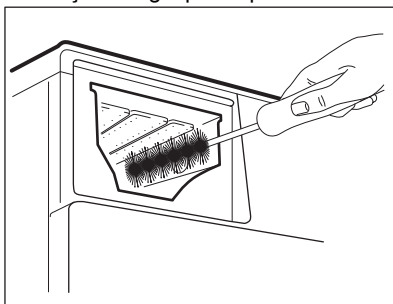

6. Kthejeni folenë me kokë poshtë dhe hapni kapakun e poshtëm siç tregohet në figurë.

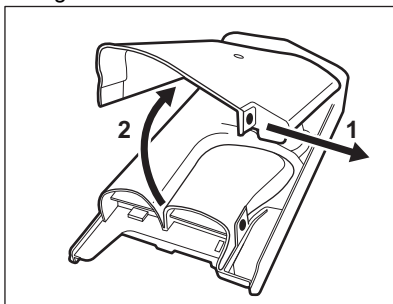


7. Sigurohuni që të keni hequr të gjitha mbetjet e detergjentit nga kanali. Përdorni vetëm pëlhura të buta të njoma.
8. Vendoseni kapakun e poshtëm sërish në vend duke e bashkërenditur me vrimat në grepat e sirtarit siç tregohet në figurë. Mbylleni derisa të dëgjoni një "kërcitje".

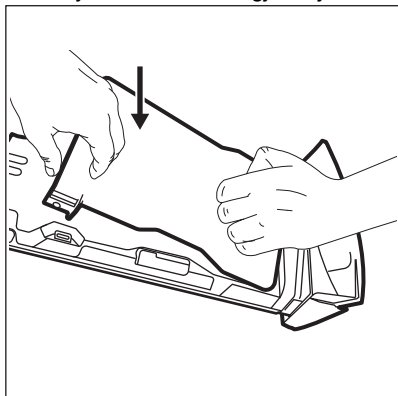

#### ⚠ KUJDES!


**Shtypni kapakun e poshtëm siç tregohet në figurë. Sigurohuni që të jetë i mbyllur mirë.**

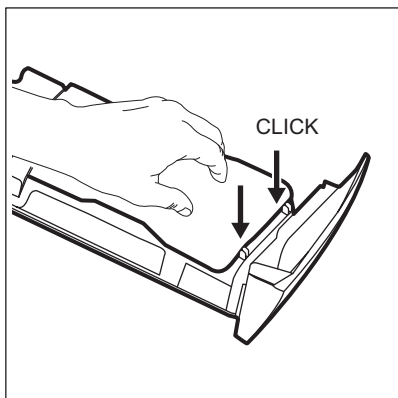

9. Rimontojeni sirtarin si vijon:
  - a. Vendosni kapakun e poshtëm dhe shtypni derisa të dëgjohet një "kërcitje".
  - b. Vendosni kapakun e poshtëm dhe shtypni derisa të dëgjohet një "kërcitje".

- c. Futni kutinë për detergjentin e lëngshëm nëse është e nevojshme.

10. Futni sirtarin e detergjentit në udhëzuesit e tij dhe mbylleni. Vini në punë një program shpëlarjeje pa rroba në kazan.

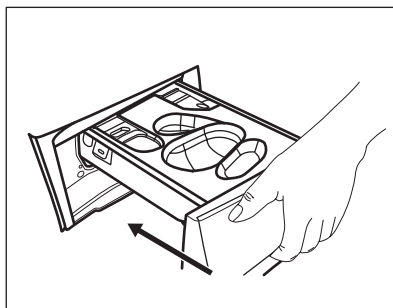

### 14.9 Pastrimi i pompës së shkarkimit

Kontrolloni rregullisht filtrin e pompës së shkarkimit dhe sigurohuni që të jetë i pastër.

Pastrojeni pompën e shkarkimit nëse:









- Pajisja nuk e shkarkon ujin.
- Kazani nuk rrotullohet.
- Pajisja bën një zhurmë të pazakontë për shkak të bllokimit të pompës së shkarkimit.
- Në ekran shfaqet kodi i alarmit **E20**

#### ⚠ PARALAJMËRIM!

- Hiqni spinën e pajisjes nga rrjeti elektrik.
- Mos e hiqni filtrin gjatë kohës që pajisja është në punë.
- Mos e pastroni pompën nëse uji në pajisje është i nxehtë. Prisni derisa uji të ftohet.
- Përsëritni hapin 3 disa herë duke mbyllur dhe hapur valvulën derisa uji të ndalojë daljen.

Mbani gjithmonë një leckë pranë për të fshirë çdo rrjedhje uji gjatë heqjes së filtrit.

Vazhdoni si më poshtë për të pastruar pompën:

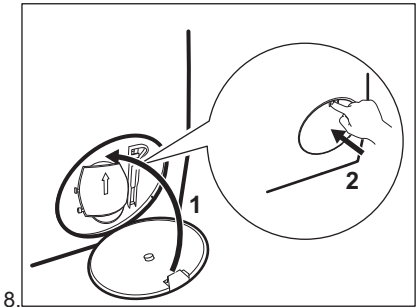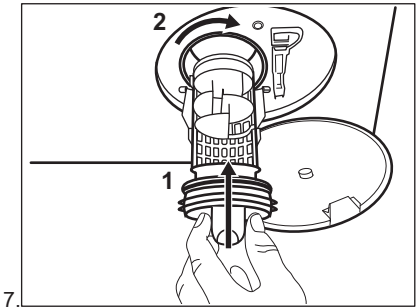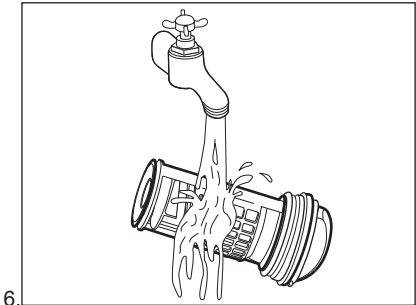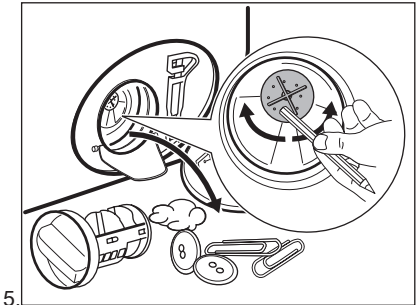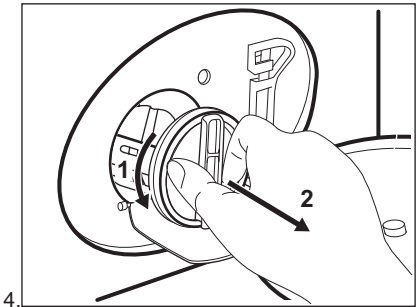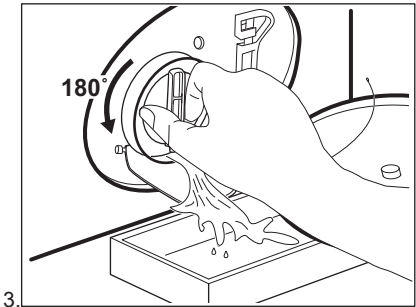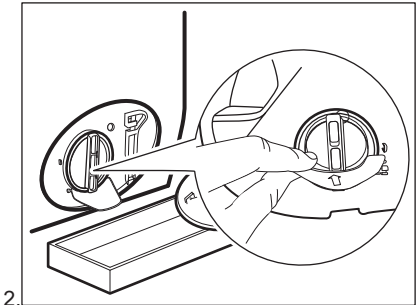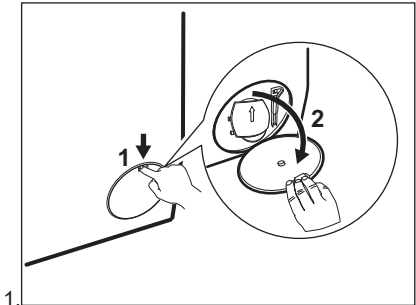

### **PARALAJMËRIM!**

Sigurohuni që helika e pompës të mund të rrotullohet. Nëse nuk rrotullohet, kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit. Sigurohuni gjithashtu që filtri të jetë shtrënguar mirë për të shmangur rrjedhjet.

Kur e shkarkoni ujin me procedurën e shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:





1. Hidhni 2 litra ujë në ndarjen e larjes kryesore të shpërndarësit të detergjentit.

2. Nisni programin për të derdhur ujin.

## **14.10 Pastrimi i zorrës së futjes së ujit dhe filtrit të valvulës**



Rekomandohet që të pastroni të dy filtrat e zorrës së hyrjes së ujit dhe të valvulës herë pas here për të hequr depozitimet që grumbullohen me kalimin e kohës.

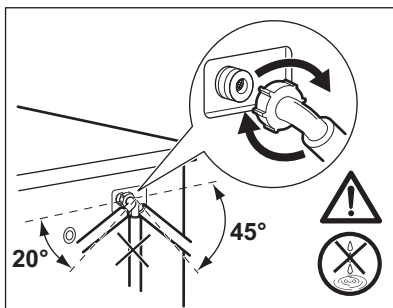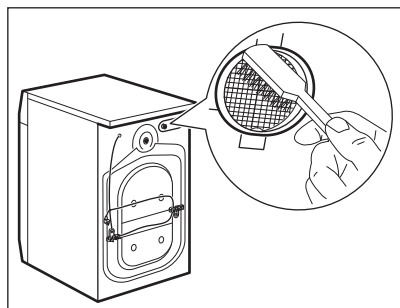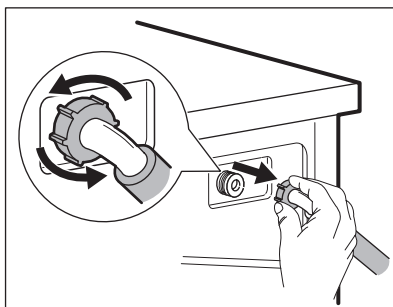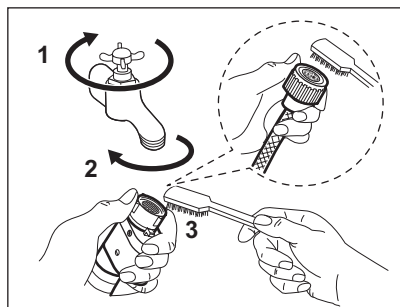

## **14.11 Shkarkimi i emergjencës**

Nëse pajisja nuk mund ta shkarkojë ujin, kryeni të njëjtën procedurë që përshkruhet në paragrafin "Pastrimi i pompës së shkarkimit". Nëse është e nevojshme, pastroni pompën.

Kur e shkarkoni ujin me procedurën e shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:

1. Hidhni 2 litra ujë në ndarjen e larjes kryesore të shpërndarësit të detergjentit.
2. Nisni programin për të derdhur ujin.

## 14.12 Masat paraprake të parandalimit të brymës

Nëse pajisja është e instaluar në një zonë ku temperatura mund të arrijë vlera rreth 0° C ose të bjerë më poshtë, hiqni ujin e mbetur nga tubi i hyrjes së ujit dhe pompa e shkarkimit.

1. Hiqni spinën nga priza elektrike.
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
3. Vendosni dy skajet e tubit të hyrjes së ujit në një enë dhe lëreni ujin të rrjedhë nga tubi.

4. Zbrazni pompën e shkarkimit. Referojuni procedurës së shkarkimit të emergjencës.
5. Kur pompa e shkarkimit të jetë e zbrazur, vendosni përsëri tubin e hyrjes së ujit.

### **PARALAJMËRIM!**

Sigurohuni që temperatura të jetë më e lartë se 0 °C përpara se ta përdorni sërish pajisjen. Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëme të shkaktuara nga temperaturat e ulëta.

## 15. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

### **PARALAJMËRIM!**

Referojuni kapitujve për sigurinë.

### 15.1 Kode të alarmit dhe mosfunksionime të mundshme

Pajisja nuk fillon ose ndalon gjatë punës. Së pari, përpikuni të gjeni një zgjidhje për problemin (shikoni tabelat).

### **PARALAJMËRIM!**

Çaktivizojeni pajisjen përpara se të kryeni ndonjë kontroll.

**Me disa probleme, ekrani tregon kodin e alarmit dhe butoni Start/Pause  mund të pulsojë në mënyrë të vazhdueshme:**

| Kode të alarmit                                      | Zgjidhja e mundshme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E 10</b><br>Pajisja nuk mbushet siç duhet me ujë. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur.</li><li>• Sigurohuni që presioni i furnizimit me ujë të mos jetë shumë i ulët. Për këtë informacion, kontaktoni autoritetin tuaj lokal të ujit.</li><li>• Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë bllokuar.</li><li>• Sigurohuni që tubi i furnizimit të mos ketë përdredhje, dëmtime apo përthyerje.</li><li>• Sigurohuni që lidhja e tubit të furnizimit me ujë është e saktë.</li><li>• Sigurohuni që filtri i tubit të furnizimit dhe filtri i valvulës të mos jenë të bllokuar. Shikoni "Kujdesi dhe pastrimi".</li></ul> |
| <b>E20</b><br>Pajisja nuk e shkarkon ujin.           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sigurohuni që tapa e lavamanit të mos jetë e bllokuar.</li><li>• Sigurohuni që tubi i shkarkimit të mos ketë përdredhje ose përthyerje.</li><li>• Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Pastroni filtrin, nëse është e nevojshme. Shikoni "Kujdesi dhe pastrimi".</li><li>• Sigurohuni që lidhja e tubit të shkarkimit të ujit të jetë e saktë.</li><li>• Cilësoni programin e shkarkimit nëse cilësoni një program pa fazën e shkarkimit.</li><li>• Cilësoni programin e shkarkimit nëse cilësoni një opsion që përfundon me ujë në kazan.</li></ul>       |

## E40

Dera e pajisjes është e hapur ose nuk është e mbyllur mirë.

- Sigurohuni që dera të jetë e mbyllur mirë.

## E91

Avari e brendshme. Nuk ka komunikim ndërmjet elementeve elektronike të pajisjes.

- Programi nuk ka përfunduar siç duhet ose pajisja ka ndaluar shumë herët. Fikeni dhe rindizeni pajisjen.
- Nëse shfaqet sërish kodi i alarmit, kontaktoni Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.

## EAD

Dyert e kazanit të pajisjes janë të hapura ose nuk mbyllen siç duhet.

- Sigurohuni që kapakët e kazanit të jenë mbyllur siç duhet.

## EKO

Furnizimi me energji është i paqëndrueshëm.

- Prisni derisa furnizimi me energji të jetë i qëndrueshëm.

## EFO

Është aktivizuar pajisja kundër përmbytjes.

- Shkëpusni pajisjen dhe mbyllni rubinetin e ujit. Kontaktoni Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.

Nëse ekrani shfaq kode të tjera alarmi, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.

Disa gabime mund të mos ndodhin. Mund të ndryshohet pa paralajmërim.

**Në rast të një problemi tjetër me pajisjen, kontrolloni tabelën e mëposhtme për zgjidhje të mundshme.**

### Mosfunksionime të mundshme

### Zgjidhja e problemit

Programi nuk fillon.

- Sigurohuni që spina kryesore të jetë e lidhur me prizën e rrjetit.
- Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë mbyllur mirë.
- Sigurohuni që të mos keni siguresa të dëmtuara në kutinë e siguresave.
- Sigurohuni që Start/Pause  të jetë prekur.
- Nëse është vendosur fillim me vonesë, anuloni cilësimin ose prisni sa të përfundojë numërimi mbrapsht.
- Çaktivizoni funksionin e bllokimit për fëmijët nëse është i ndezur.
- Kontrolloni pozicionin e çelësit në programin e përzgjedhur.

Pajisja mbushet me ujë dhe e shkarkon atë menjëherë.

- Sigurohuni që tubi i shkarkimit të jetë në pozicionin e duhur. Tubi mund të jetë pozicionuar shumë poshtë. Shikoni "Udhëzime instalimi".

Faza e centrifugimit nuk funksionon ose cikli i largjes zgjat më shumë se zakonisht.

- Vendosni programin e centrifugës.
- Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Pastroni filtrin, nëse është e nevojshme. Shikoni "Kujdesi dhe pastrimi".
- Rregulloni manualisht artikujt në kazan dhe filloni përsëri fazën e centrifugës. Ky problem mund të shkaktohet nga problemet e ekuilibrit.

| Mosfunksionime të mundshme                                                   | Zgjidhja e problemit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ka ujë në dyshe.                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sigurohuni që bashkimet e tubave të ujit të jenë të shtrënguar dhe të mos ketë rrjedhje uji.</li> <li>Sigurohuni që tubi i furnizimit me ujë dhe tubi i shkarkimit të mos kenë dëmtime.</li> <li>Sigurohuni që të përdorni detergjentin dhe sasinë e duhur të tij.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| Nuk mund të hapni derën e pajisjes.                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sigurohuni që të mos jetë zgjedhur një program larjeje që përfundon me ujë në kazan.</li> <li>Sigurohuni që programi i larjes të ketë mbaruar.</li> <li>Vendosni programin e shkarkimit ose të centrifugimit nëse ka ende ujë në kazan.</li> <li>Sigurohuni që pajisja furnizohet me energji.</li> <li>Ky problem mund të shkaktohet nga një avari e pajisjes. Kontaktoni qendrën e shërbimit të autorizuar.</li> </ul>                                 |
| Pajisja bën një zhurmë të pazakontë dhe dridhet.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sigurohuni që niveli i pajisjes të jetë i saktë. Shihoni "Udhëzime instalimi".</li> <li>Sigurohuni që butonat e paketimit dhe/ ose të kalimit të jenë hequr. Shikoni "Udhëzime instalimi".</li> <li>Shtoni më shumë rroba në kazan. Ngarkesa mund të jetë shumë e vogël.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| Kohëzgjatja e programit rritet ose ulet gjatë punës së programit.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>SensiCare System është në gjendje të përshtatë kohëzgjatjen e programit sipas llojit dhe sasisë së rrobave. Referojuni paragrafit "Dallimi i ngarkesës me SensiCare System" në kapitullin "Përdorimi i përditshëm".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| Rezultatet e larjes nuk janë të kënaqshme.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rrisni sasinë e detergjentit ose përdorni një detergjent tjetër.</li> <li>Përdorni produkte speciale për të hequr njollat e forta përpara se të lani rrobat.</li> <li>Sigurohuni që të cilësoni temperaturën e saktë.</li> <li>Ulni ngarkesën e rrobave.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| Ka shumë shkumë në kazan gjatë ciklit të larjes.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pakëson sasinë e detergjentit ose numrin e tabletave ose detergjentëve me dozë të vetme.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pas ciklit të larjes, ka ende mbetje detergjenti në sirtarin e detergjentit. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sigurohuni që ta përdorni kutinë e detergjentit sipas udhëzimeve që jepen në këtë manual përdorimi.</li> <li>Sigurohuni të përdorni tableta të reja ose detergjentë me dozë të vetme. Ruajini në kuti dhe mbylleni pas përdorimit, sipas rekomandimeve të prodhuesit.</li> </ul> <p>Ekspozimi direkt ndaj mjedisit mund të modifikojë karakteristikën dhe sjelljen e tyre në Pods® ndarje, sidomos në kombinim me disa opsione (p.sh. Delay Start).</p> |

Pas kontrollit, aktivizoni pajisjen. Programi vazhdon nga pika e ndërprerjes. Nëse problemi ndodh përsëri, kontaktoni Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.

Të dhënat e nevojshme për qendrën e shërbimit ndodhen në pllakën e specifikimeve.

## 16. VLERAT E KONSUMIT

### 16.1 Koment



Kodi QR në etiketën e energjisë të dhënë me pajisjen jep një lidhje interneti tek informacioni që lidhet me performancën e pajisjes në databazën e EU EPREL. Ruajeni etiketën e energjisë për referencë së bashku me manualin e përdorimit dhe të gjitha dokumentet e tjera që ofrohen me këtë pajisje.

Të njëjtin informacion mund ta gjeni gjithashtu në EPREL duke përdorur lidhjen <https://eprel.ec.europa.eu>, emrin e modelit dhe numrin e produktit që gjeni në pllakëzën e specifikimeve të pajisjes. Shikoni kapitullin “Përshkrim i produktit” për pozicionin e pllakëzës së specifikimeve.



Vlerat dhe kohëzgjatja e programit mund të variojnë në varësi të kushteve të ndryshme (p.sh. temperatura e dhomës, temperatura e ujit dhe presioni, madhësia e ngarkesës dhe lloji i rrobave, tensioni i furnizimit) dhe gjithashtu nëse ndryshoni cilësimin e parazgjedhur të një programi.

### 16.2 Sipas Rregullores së Komisionit të BE-së 2019/2023

| Programi Eco 40-60 | kg | kWh   | Litra | hh:mm | %     | °C   | rpm <sup>1)</sup> |
|--------------------|----|-------|-------|-------|-------|------|-------------------|
| Ngarkesë e plotë   | 8  | 0.600 | 57.0  | 03:35 | 53.00 | 30.0 | 1400              |
| Gjysmë ngarkese    | 4  | 0.480 | 42.0  | 02:45 | 53.00 | 29.0 | 1400              |
| Çerek ngarkese     | 2  | 0.190 | 27.0  | 02:45 | 54.00 | 23.0 | 1400              |

1) Shpejtësia maksimale e centrifugimit.

#### Konsumi i energjisë në regjime të ndryshme

| Fikur (W) | Në gatishmëri (W) | Shtyrja e programit (W) |
|-----------|-------------------|-------------------------|
| 0.50      | 0.50              | 4.00                    |

Koha deri në fikje/Regjimi në pritje është maksimumi 15 minuta.

### 16.3 Programet e zakonshme

| Programi           | kg | kWh   | Litra | hh:mm | %     | °C   | rpm  |
|--------------------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Cottons 1)<br>90°C | 8  | 2.750 | 100.0 | 03:30 | 52.00 | 85.0 | 1400 |
| Cottons<br>60°C    | 8  | 1.950 | 95.0  | 03:10 | 52.00 | 55.0 | 1400 |

| Programi                          | kg  | kWh   | Litra | hh:mm | %     | °C   | rpm  |
|-----------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Cottons 20° <sup>2)</sup><br>20°C | 8   | 0.360 | 95.0  | 03:00 | 52.00 | 20.0 | 1400 |
| Synthetics<br>40°C                | 3   | 0.600 | 60.0  | 02:10 | 35.00 | 40.0 | 1200 |
| Delicates <sup>3)</sup><br>30°C   | 2   | 0.350 | 55.0  | 01:10 | 35.00 | 30.0 | 1200 |
| Wool/Silk<br>30°C                 | 1,5 | 0.400 | 50.0  | 01:10 | 30.00 | 30.0 | 1200 |


1) E përshtatshme vetëm për larjen e tekstileve me ndotje të madhe.

2) I përshtatshëm për të larë rroba të pambukta, sintetike dhe të përziera me pak ndotje.

3) Gjithashtu vepron si cikël i larjes së shpejtë për rrobat e ndotura pak.

## 17. UDHËZUES I SHPEJTË

### 17.1 Përdorimi i përditshëm

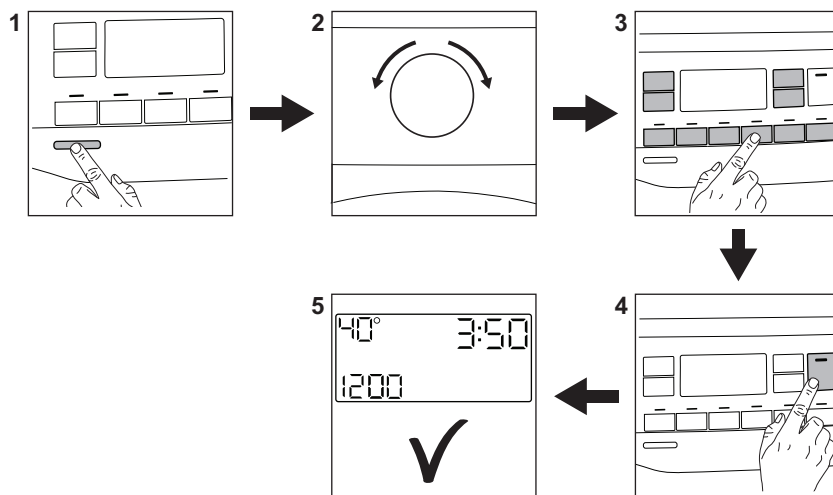

Futni spinën në prizë.

Hapni rubinetin e ujit.

Ngarkoni rrobat për larje.

Derdhni detergjentin dhe çdo trajtim tjetër në ndarjen përkatëse të folesë së detergjentit.

1. Shtypni butonin **On/Off** për të aktivizuar pajisjen. Rrotulloni çelësin e programeve për të vendosur programin e dëshiruar.


2. Vendosni opsionet e dëshiruara (1) përmes butonave korrespondues me prekje. Për të nisur programin, prekni butonin (2) **Start/Pause** ►||

3. Pajisja ndizet.

Në përfundim të programit, hiqni rrobat.

Shtypni butonin **On/Off** për të fikur pajisjen.

17.2 Pastrimi i filtrit të pompës së shkarkimit

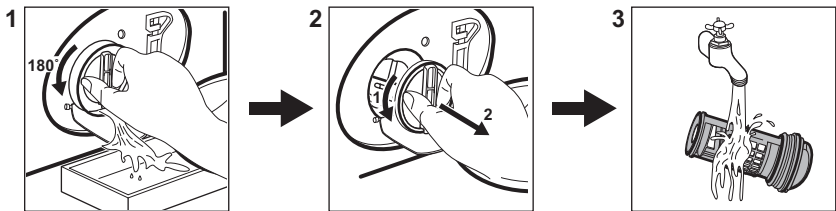

Pastrojeni filtrin rregullisht dhe, veçanërisht, nëse shfaqet kodi **E20** në ekran.

17.3 Programet

| Programi                                                                                                                                                                      | Ngarkesa                                 | Përshkrimi i produktit                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QuickCare 69min                                                                                                                                                               | 5 kg                                     | Artikuj të pambuktë dhe sintetikë. Ky program siguron performancë të mirë brenda një kohe të shkurtër.                         |
| Cottons                                                                                                                                                                       | 8 kg                                     | Të pambukta të bardha dhe me ngjyra. Ideale për ndotje normale dhe të rëndë.                                                   |
| Synthetics                                                                                                                                                                    | 3 kg                                     | Artikuj sintetikë ose tekstile të përziera.                                                                                    |
| Delicates                                                                                                                                                                     | 2 kg                                     | Tekstile delikate të tilla si akrilike, viskoze, poliestër.                                                                    |
| Wool/Silk   | 1,5 kg                                   | Të leshata që lahen me lavatriçe, të leshata që lahen me dorë dhe tekstile delikate.                                           |
| Rapid 20min                                                                                                                                                                   | 3 kg                                     | Artikuj të pambuktë dhe sintetikë me pak ndotje ose të veshur vetëm një herë.                                                  |
| Steam Refresh                                                                               | 1 kg                                     | Artikujt e pambuktë dhe sintetikë që duhet t'u hiqen rrudhat                                                                   |
| Spin/Drain                                                                                                                                                                    | 8 kg                                     | Të gjitha tekstilet, përveç të leshatave dhe tekstileve shumë delikate. Program për të centrifuguar dhe për të shkarkuar ujin. |
| Rinse                                                                                                                                                                         | 8 kg                                     | Të gjitha tekstilet, përveç të leshatave dhe tekstileve shumë delikate. Program për të shpëlarë dhe për të centrifuguar.       |
| Sportswear                                                                                                                                                                    | 3 kg                                     | Rroba të përzjera sportive.                                                                                                    |
| Duvet                                                                                                                                                                         | 3 kg                                     | Artikuj pambuku ose sende prej pëlhure të përziera me ngjyra të errëta.                                                        |
| Outdoor                                                                                    | 2 kg <sup>1)</sup><br>1 kg <sup>2)</sup> | Rroba sportive moderne që vishen jashtë.                                                                                       |
| Hygiene                                                                                    | 8 kg                                     | Artikuj të bardhë të pambuktë. Ky program heq më shumë se 99,99% të baktereve dhe të viruseve <sup>3)</sup>                    |

| Programi  | Ngarkesa | Përshkrimi i produktit                                              |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| Eco 40-60 | 8 kg     | Të pambuktat e bardha dhe ato me ngjyra. Robotat me ndotje normale. |

1) Programi i larjes.

2) Programi i larjes dhe faza e papërshkueshmërisë nga uji.

3) I testuar për Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa dhe MS2 Bacteriophage në testin e jashtëm të kryer nga Swisstatest Testmaterialien AG në vitin 2021 (Raporti i Testit Nr. 202120117).

## 18. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN

Ricikloni materialet me simbolin .  
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe

elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara me simbolin  e mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.





