




Electrolux



electrolux.com/register

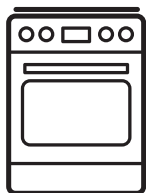

LKG500013W

ET Kasutusjuhend | Pliit

2

KA მომხმარებლის სახელმძღვანელო | ქურა

27



Tere tulemast Electroluxi kasutajate hulka! Aitäh, et valisite meie seadme.



Nõuandeid, brošüüre, tõrkeotsingu, remondi- ja hooldusteavet leiate:
www.electrolux.com/support

Jäetakse õigus teha muutusi.

SISUKORD

1. OHUTUSTEAVE.....	2
2. OHUTUSJUHISED.....	5
3. PAIGALDAMINE.....	8
4. TOOTE KIRJELDUS.....	14
5. ENNE ESIMEST KASUTAMIST.....	15
6. PLIIDIPLAAT – IGAPÄEVANE KASUTAMINE.....	16
7. PLIIDIPLAAT – NÕUANDED JA SOOVITUSED.....	17
8. PLIIDIPLAAT – PUHASTUS JA HOOLDUS.....	18
9. AHI – IGAPÄEVANE KASUTAMINE	18
10. AHI – KELLA FUNKTSIOONID.....	20
11. AHI – TARVIKUTE KASUTAMINE.....	20
12. AHI – NÕUANDED JA SOOVITUSED.....	21
13. AHI – PUHASTUS JA HOOLDUS.....	22
14. TÕRKEOTSING.....	23
15. ENERGIATÕHUSUS.....	25
16. KESKKONNAASPEKTID.....	26

1. ⚠ OHUTUSTEAVE

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta kehavigastuste ega varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldus- või kasutusnõuete eiramisest. Hoidke kasutusjuhendit kindlas ja kättesaadavas kohas, et saaksite seda vajadusel vaadata.

1.1 Laste ja haavatavate inimeste turvalisus

- Vähemalt 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seda seadet kasutada järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutul viisil kasutama ja mõistma kaasnevaid ohte. Lapsed vanuses kuni 8 aastat ning raske või väga keerulise

puudega isikud tuleks hoida seadmest eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.

- Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
- HOIATUS: Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad kasutamise ajal kuumaks. Hoidke lapsed ning lemmikloomad töötavast ja jahtuvast seadmest eemal.
- Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

1.2 Üldine ohutus

- See seade on ette nähtud ainult toidu valmistamiseks.
- See seade on ettenähtud kasutamiseks kodumajapidamise siseruumides.
- Seda seadet võib kasutada kontorites, hotellide külalistetubades, hommikusöögiga külalistetubades, talumajapidamistes ja muudes sarnastes majutusruumides, kui selline kasutamine ei ületa (keskmist) kodumajapidamise kasutuskooormusi.
- Seadme paigaldamist ja toitekaablit vahetamist on lubatud teostada ainult kvalifitseeritud töötajatel.
- See seade on mõeldud kasutamiseks kõrgusel kuni 2000 m merepinnast.
- See seade pole mõeldud kasutamiseks laevadel, paatides või muudel alustel.
- Ülekuumenemise vältimiseks ärge paigaldage seda seadet katteukse taha.
- Ärge paigaldage seadet platvormile.
- Ärge kasutage seadet välistaimeri ega kaugjuhtimispuldi abil.
- HOIATUS: Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma rasva või õli ja jätate pliidi järelevalveta, võib see olla ohtlik ja põhjustada tulekahju.

- Ärge kunagi kasutage toiduainetest põhjustatud tulekahju kustutamiseks vett. Lülitage seade välja ja katke leegid näiteks tuletõrjetekiga või kaanega.
- ETTEVAATUST: Valmival toidul tuleb silm peal hoida. Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest lahkuda.
- HOIATUS: Tuleoht: Ärge hoidke keeduväljadel mingeid esemeid.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
- Ärge kasutage pliidi ukseklaasi või hingedega klaasi puhastamiseks karedaid abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist kaabitsaid, sest need võivad klaasi pinda kriimustada, mille tagajärjel võib see puruneda.
- Metallesemeid – nuge, kahvleid, lusikaid ega potikaasi ei tohiks pliidipinnale panna, sest need võivad kuumeneda.
- HOIATUS: Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et te kuumutuselemente ei puutuks.
- Tarvikute või ahjunõude eemaldamiseks või sisestamiseks kasutage alati ahjukindaid.
- Enne hooldustöid ühendage lahti elektritoide.
- HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et seade on enne lambi vahetamist välja lülitatud.
- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hoolduskeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt.
- Olge hoiusahtli käsitlemisel ettevaatlik. See võib kuumaks muutuda.
- Ahjuriituli tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt riulitoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina küljest lahti. Asetage ahjuresti toed tagasi vastupidises järjekorras.
- HOIATUS: Kasutage ainult selliseid pliidi kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis loetletud, või siis seadmega

kaasasolevaid pliidi kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib kaasa tuua õnnetuse.

2. OHUTUSJUHISED

See seade sobib järgmiste turgude puhul:



2.1 Paigaldamine

HOIATUS!

Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik.

- Eemaldage kõik pakkematerjalid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
- Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
- Ärge tõmmake seadet käepidemest.
- Köögimööbli ja niši mõõtmed peavad olema sobivad.
- Tagage minimaalne kaugus muudest seadmetest ja mööbliesemetest.
- Paigaldage seade ohutusse ja sobivasse kohta, mis vastab paigaldusnõuetele.
- Mõned seadme osad on voolulinge all. Katke seade mööbliga, et vältida ohtlike osade vastu minemist.
- Seadme küljed peavad jääma vastu teiste sama kõrgusega seadmete või kappide külgi.
- Ärge paigutage seadet ukse kõrvale ega akna alla. Vastasel korral võivad tulised anumad ukse või akna avamisel seadme pealt maha kukkuda.
- Paigaldage seadme alla stabiilne alus, et see ei saaks ümber minna. Vt jaotist "Paigaldamine".

2.2 Elektriühendus

HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögioht.

- Kõik elektriühendused peab teostama kvalifitseeritud elektrik.

- Seade peab olema maandatud.
- Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriparameetrid vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud pörutuskindlat pistikupesaa.
- Ärge kasutage harupistikuid ega pikendusjuhtmeid.
- Jälgige, et toitejuhe ei puutuks vastu seadme ust ega oleks uksele lähedal või seadme all olevas niisis, eriti siis, kui seade töötab või uks on kuum.
- Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad olema kinnitatud nii, et neid ei saaks ilma tööriistadeta eemaldada.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast seda, kui paigaldamine on lõpetatud. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
- Kui seinakontakt logiseb, ärge sisestage sellesse toitepistikut.
- Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust kaablist tõmmates. Tõmmates hoidke alati kinni toitepistikust.
- Kasutage ainult nõuetekohaseid isolatsiooniseadmeid: kaitselüliteid, kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb pesast eemaldada), lekkevoolu kaitsmeid ja kontaktoreid.
- Elektripaigaldisel peab olema eraldusseade, mis võimaldab teil seadme kõigi pooluste küljest lahti ühendada. Eraldusseadme kontaktiava laius peab olema vähemalt 3 mm.
- Enne toitejuhtme pistikupessa sisestamist sulgege korralikult seadme uks.

2.3 Gaasiühendus

ETTEVAATUST!

Gaasiballooni kasutamisel hoidke seda alati lamedal horisontaalpinnal (gaasiventil üleväl).

- Kõik gaasiühendused peab teostama kvalifitseeritud tehnik.
- Enne seadme paigaldamist veenduge, et kohaliku jaotusvõrgu tingimused (gaasi tüüp ja rõhk) ning seadme seadistused on omavahel kooskõlas.
- Veenduge, et seadme ümbruses toimub õhuringlus.
- Gaasivarustuse andmed leiate seadme andmesildilt.
- See seade ei ole ühendatud seadmega, mis põlemissaadusi väljutaks. Veenduge, et ühendate seadme vastavalt kehtivatele paigalduseeskirjadele. Järgige kindlasti ventilatsiooninõudeid.

2.4 Kasutamine

HOIATUS!

Vigastuse ja põletuse oht.
Elektrilöögi oht.

ETTEVAATUST!

Gaasipliidi kasutamise tulemuseks on soojuste, niiskuse ja põlemisproduktide tekkimine ruumis, kuhu see on paigaldatud. Veenduge, et seadme kasutamise ajal oleks köök hästi ventileeritud. Seadme pikaajaline intensiivne kasutamine võib nõuda täiendavat ventilatsiooni, näiteks mehaanilise ventilatsiooni (kui see on olemas) võimsuse suurendamist, täiendavat ventilatsiooni põlemisproduktide ruumist ohutuks väljajuhtimiseks, tagades samal ajal ruumi õhuvahetuse täiendava ventilatsiooni abil. Enne lisaventilatsiooni paigaldamist konsulteerige kvalifitseeritud spetsialistiga.

- Ärge muutke selle seadme tehnilisi omadusi.
- Veenduge, et ventilatsiooniavad pole kinni.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Deaktiveerige seade iga kord pärast kasutamist.
- Olge seadme töötamise ajal ukse avamisega ettevaatlik. Kuum õhk võib vabaneda.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega ega veega kokku puutudes.

- Ärge kasutage seadet tööpinnana.
- Ärge kasutage alumiiniumfooliumi ega muid materjale toiduvalmistuspinna ja keedunõu vahel, välja arvatud juhul, kui selle seadme tootja on määranud teisiti.
- Kasutage ainult selle seadme jaoks tootja poolt ettenähtud lisatarvikuid.
- Kasutage alati toidu säilitamiseks ettenähtud klaase ja purke.

HOIATUS!

Tulekahju ja plahvatuse oht.

- Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid eraldada süttivaid aineid. Kui kasutate toiduvalmistamiseks rasva või õli, vältige nende kokkupuudet leekide või kuumutatud esemetega.
- Kuumast õlist eralduvad aurud võivad põhjustada iseeneslikku süttimist.
- Toidujääke sisaldav kasutatud õli võib põhjustada tulekahju madalamal temperatuuril, kui esmakordselt kasutatav õli.
- Ärge pange tuleohtlikke või tuleohtliku ainega märgunud esemeid seadmesse, selle lähedusse ega peale.
- Ärge laske ukse avamisel sädemetel ega lahtisel leegil seadmega kokku puutuda.
- Avage seadme uks ettevaatlikult. Koostisosade kasutamine koos alkoholiga võib tekitada alkoholi ja õhu segu.

HOIATUS!

Seadme kahjustamise oht.

- Emailihi kahjustamise või värvimuutuse ärahoidmiseks:
 - ärge pange ahjunõusid ega muid esemeid otse seadme põhjale.
 - ärge asetage alumiiniumfooliumit vahetult seadme sisemuse põhjale.
 - ärge pange vett vahetult kuumale seadmesse.
 - ärge hoidke pärast küpsetamise lõpetamist seadmes niiskeid nõusid ja toitu.
 - olge lisavarustuse eemaldamisel või paigaldamisel ettevaatlik.
- Emaili või roostevaba terase värvi muutumine ei mõjuta seadme tööd kuidagi.

- Mahlasemate kookide puhul kasutage sügavat vormi. Puuviljamahlad tekitavad plekke, mis võivad olla püsivad.
- Ärge hoidke tuliseid nõusid juhtpaneelil.
- Ärge laske nõul kuivaks keeda.
- Olge ettevaatlik ja ärge laske esemetel ega keedunõudel seadmele kukkuda. Pind võib kahjustuda.
- Ärge kunagi jätkke sisselülitatud põletit tühja nõuga või ilma nõuta.
- Valumalmist või alumiiniumist valmistatud või kahjustatud põhjaga keedunõud võivad tekitada kriimustusi. Tõstke alati esemed üles, kui peate neid pliidiplaadil liigutama.
- Ruumis, kuhu seade on paigaldatud, peab olema tagatud hea ventilatsioon.
- Kasutage ainult stabiilseid, sobiva kuju ja läbimõõduga keedunõusid, mis on mõõtetelt põletitest suuremad.
- Veenduge, et leek ei kustu, kui keerate nuppu kiiresti maksimaalasendist minimaalasendisse.
- Ärge paigutage põletitele leegihajutajat.

2.5 Hooldus ja puhastus



HOIATUS!

Kehavigastuse, tulekahju või seadme kahjustamise oht.

- Enne hooldust lülitage seade välja. Ühendage toitepistik pistikupesast lahti;
- Veenduge, et seade on maha jahtunud. Klaaspaneelid võivad puruneda.
- Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra, tuleb see kohe välja vahetada. Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- Olge ukse seadme küljest eemaldamisel ettevaatlik. Uks on raske!
- Rasv ja seadmesse kogunenud toidujäägid võivad põhjustada tulekahju.
- Puhastage seadet regulaarselt, et vältida pinnamaterjali kahjustumist.
- Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid, küürimiskäsnu, lahusteid ega metallesemeid.

- Ahjupihusti kasutamisel järgige pakendil olevaid ohutusjuhiseid.
- Katalüütilise emaili (kui see on olemas) puhastamisel ärge kasutage mingeid pesuaineid.
- Ärge peske põleteid nõudepesumasinas.

2.6 Sisevalgustus



HOIATUS!

Elektrilöögi oht.

- Teave selles seadmes oleva lambi (lampide) ja eraldi müüdavate varulampide kohta. Need lambid taluvad koduste majapidamisseadmete äärmuslikke keskkonnatingimusi, näiteks temperatuuri, vibratsiooni ja niiskust, või on ette nähtud edastama infot seadme tööoleku kohta. Need pole ette nähtud kasutamiseks muudes rakendustes ega sobi ruumide valgustamiseks.
- Toode sisaldab energiatõhususe klassi G valgusallikat.
- Kasutage vaid lampe, millel on samad spetsifikatsioonid.

2.7 Hooldus

- Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.

2.8 Kõrvaldamine



HOIATUS!

Vigastus- või lämbumisoht.

- Seadme nõuetekohase kõrvaldamise kohta saate täpsemaid juhiseid kohalikust omavalitsusest.
- Lahutage seade vooluvõrgust.
- Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.
- Tasandage välised gaasitorud.

3. PAIGALDAMINE


HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

3.1 Seadme asukoht

Eraldiseisva seadme kapid saab paigaldada ühele või kahele küljele ja nurka.

Minimaalsete paigalduskauguste kohta leiate teavet tabelist.

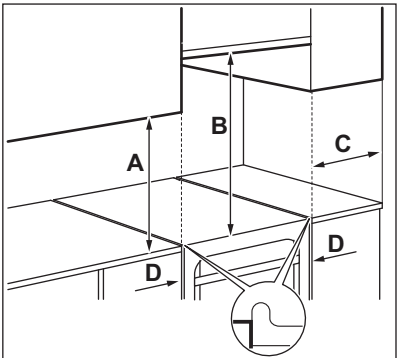

Minimaalsed vahekaugused

Mõõdud	mm
A	400
B	650
C	150
D	20

3.2 Tehnilised andmed

Pinge	220 - 240 V
Sagedus	50 - 60 Hz
Seadme klass	1

Mõõdud	mm
Kõrgus	855
Laius	500
Sügavus	600

3.3 Muud tehnilised andmed

Seadme ka-tegooria:	II2H3B/P II2E+3+
Algne gaas:	G20 (2H) 20 mbar G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
Gaasi asen-dus:	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar

3.4 Mõõdaviigu läbimõõdud

PÕLETI	MÕÕDAVIIG, Ø 1/100 mm
Lisapõleti	29
Poolkiire	32
Kiire	42
Ahi	44

3.5 Gaasipõletid MAAGAASILE G20 20 mbar

PÕLETI	TAVAVÕIMSUS kW	VÄHENDATUD VÕIMSUS kW	INJEKTORI TÄHIS 1/100 mm
Kiire	2,9	0,80	119
Poolkiire	1,85	0,43	96
Lisapõleti	0,95	0,35	70
Ahi	2.1	0,90	104 o

3.6 Gaasipõletid MAAGAASILE G25 25 mbar

PÕLETI	TAVAVÕIMSUS kW	VÄHENDATUD VÕIMSUS kW	INJEKTORI TÄHIS 1/100 mm
Kiire	2,75	0,72	119
Poolkiire	1,75	0,43	96
Lisapõleti	0,9	0,35	70
Ahi	1,9	0,9	104 o

3.7 Gaasipõletid vedelgaasile G30 28-30 mbar G30 30 mbar

PÕLETI	TAVAVÕIMSUS kW	VÄHENDATUD VÕIMSUS kW	INJEKTORI TÄHIS 1/100 mm	GAASI NIMIVOOL g/h
Kiire	3.0	0,72	88	218
Poolkiire	1,9	0,43	71	138
Lisapõleti	0,95	0,35	50	69
Ahi	2.1	0,90	71	153

3.8 Gaasipõletid vedelgaasile LPG G31 30 mbar

PÕLETI	TAVAVÕIMSUS kW	VÄHENDATUD VÕIMSUS kW	INJEKTORI TÄHIS 1/100 mm	GAASI NIMIVOOL g/h
Kiire	2,6	0,63	88	186
Poolkiire	1,6	0,38	71	114
Lisapõleti	0,85	0,31	50	61
Ahi	1,8	0,78	71	129

3.9 Gaasipõletid vedelgaasile LPG G31 37 mbar

PÕLETI	TAVAVÕIMSUS kW	VÄHENDATUD VÕIMSUS kW	INJEKTORI TÄHIS 1/100 mm	GAASI NIMIVOOL g/h
Kiire	2,8	0,72	88	200
Poolkiire	1,8	0,43	71	129
Lisapõleti	0,9	0,35	50	64
Ahi	2.1	0,9	71	150


3.10 Gaasiühendus



HOIATUS!

Enne gaasi ühendamist lahutage seade vooluvõrgust või lülitage kaitsmekarbis olev kaitse välja. Sulgege gaasivarustuse peaventiil.

Kasutage fikseeritud ühendusi või roostevabast terasest painduvaid torusid vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Painduvate metalltorude kasutamisel jälgige, et need ei puutuks vastu liikuvaid osi ja et neid ei muljutaks.

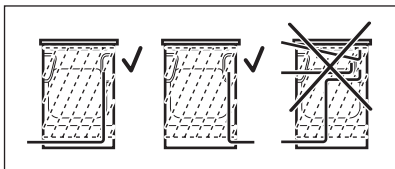

⚠ HOIATUS!

Toitekaabel ei tohi kokku puutuda joonisel näidatud seadme osaga.

⚠ HOIATUS!

Kui paigaldamine on lõppenud, veenduge, et iga toruliitmiku tihend ei leki. Tihendi kontrollimiseks kasutage seepi, mitte leeki.

3.11 Painduvate mittemetallist torude ühendus

Kui teil on lihtne juurdepääs ühendusele, võite kasutada painduvat toru. Painduv toru tuleb tugevalt kinnitada klambritega.

Paigaldamisel kasutage alati toruhoidjat ja tihendit. Painduvat toru saab kinnitada, kui:

- see ei saa kuumeneda üle toatemperatuuri, kõrgemale kui 30 °C,
- ei ole pikem, kui 1500mm,
- sellel pole kusagil kitsenemist,
- see ei ole keerdunud ega pinges,
- see ei puutu kokku teravate servade ega nurkadega,
- selle seisundit saab hõlpsasti kontrollida.

Painduvat toru kontrollides veenduge:

- et sellel pole mõlemas otsas ja kogu pikkuse ulatuses mörasid, lõikeid, põletusjälgi,
- et selle materjal pole kõvenenud, selle vajalik elastsus on säilinud,
- et kinnitusklambrid pole roostes;
- aegumistähtaeg ei ole ületatud.

Kui ilmneb üks või mitu defekti, ärge parandage toru, vaid vahetage see välja.

Gaasiühenduse renn on juhtpaneeli tagaküljel.

3.12 Reguleerimine vastavalt



Eri gaasitüüpidele reguleerimist võib teha ainult volitatud teenusepakkuja.



Kui seade on reguleeritud maagaasile, võite selle õigete injektorite abil seadistada vedelgaasile. Gaasi voolukiiruse saab reguleerida sobivaks.




HOIATUS!

Enne injektorite tagasi panemist veenduge, et gaasinupud on asendis Väljas. Ühendage seade elektrivarustusest lahti. Laske seadmel jahtuda. Vigastuse oht!



Vaikimise on seade reguleeritud gaasile. Seadistuse muutmisel kasutage liitmikutihendit.

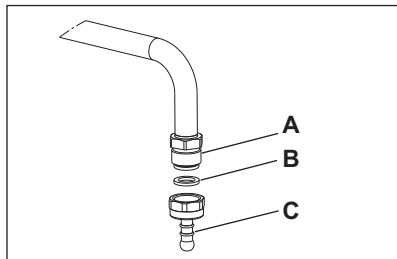


- A. Gaasiühenduse punkt (ühele seadmele on mõeldud ainult üks punkt)
- B. Tihend
- C. Vedelgaasi toru hoidja

3.13 Injektorite asendamine

Asendage injektorid gaasitüübi vahetamisel.

1. Eemaldage anumatoed.
2. Eemaldage põletite katted ja kroonid.
3. Eemaldage injektorid padrunkvõtmega 7.
4. Asendage injektorid vastavalt kasutatavale gaasitüübile.

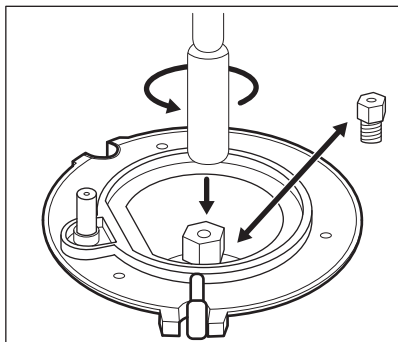

5. Asendage andmesilt (see asub gaasivarustustoru lähedal) uut tüüpi gaasivarustuse jaoks ette nähtuga.




Vajaliku sildi leiate seadmega kaasasolevast pakendist.

Kui gaasivarustuse rõhk on muutuv või see erineb vajalikust survest, tuleb gaasitorule paigaldada sobiv rõhumuundur.

3.14 Pliidi põleti minimaalse gaasitaseme reguleerimine

1. Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
2. Eemaldage pliidi nupp. Kui juurdepääs mõõdaviigukruvile puudub, eemaldage enne reguleerimise algust juhtpaneel.
3. Reguleerige õhukese lamedaotsalise kruvikeerajaga mõõdaviigukruvi A. Mudel määrab mõõdaviigukruvi A asukoha.

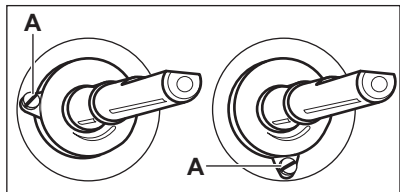

Üleminek maagaasilt vedelgaasile

1. Keerake mõõdaviigukruvi täiesti kinni.
2. Pange nupp tagasi.

Üleminek vedelgaasilt maagaasile

1. Keerake mõõdaviigukruvi ühe keerme võrra lahti asendisse A.

2. Pange tagasi pliidi nupp.
3. Ühendage seade vooluvõrku.




HOIATUS!

Ühendage toitepistik pistikupesasse alles siis, kui kõik osad on tagasi esialgsetele kohtadel. Vigastusohht!


4. Süüdake põleti.
Vt "Pliit – igapäevane kasutamine".
5. Keerake pliidi nupp minimaalsesse asendisse.
6. Eemaldage uuesti pliidi nupp.
7. Keerake mõõdaviigukruvi aeglaselt kinnisuunas, kuni leek muutub minimaalseks ja ühtlaseks.
8. Pange tagasi pliidi nupp.

3.15 Ahju pihusti vahetus


1. Eemaldage ahju õõnsuse A alumine plaat, et saada juurdepääsu ahjupõletile B.

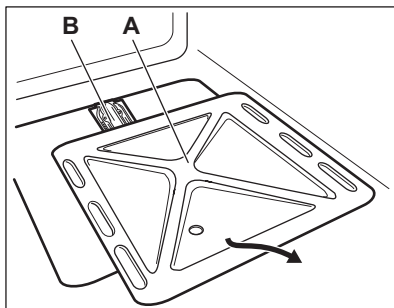

2. Keerake lahti põletit kinni hoidev kruvi C.

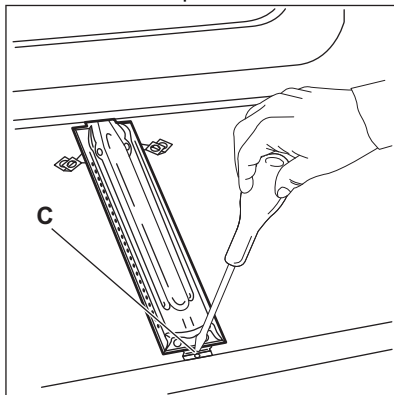

3. Lükake põletit ettevaatlikult, et eemaldada see pihusti toendilt D.

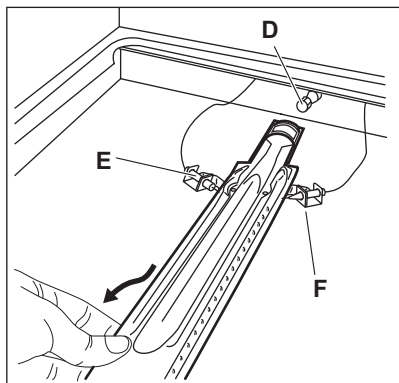


4. Liigutage seda aeglaselt vasakule küljele. Veenduge, et põleti puks jääks põleti otsiku külge. Ärge avaldage jõudu sädesüütehenduse F ega termoelemendi E juhtmele.
5. Keerake põleti pihusti D lahti 7 mm mutrivõtme abil ja asendage see teisega. Pange põleti kokku vastupidises järjekorras.

Asendage gaasiühenduse renni lähedal olev gaasitüübi kleebis uue gaasitüübi kleebisega.

3.16 Minimaalse gaasitaseme reguleerimine ahjupõletil

1. Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
2. Eemaldage ahju funktsioonide nupp. Kui juurdepääs möödaviigukruvile puudub, eemaldage enne reguleerimise algust juhtpaneel.
3. Reguleerige õhukese lamedaotsalise kruvikeerajaga möödaviigukruvi A. Mudel määrab möödapääsukruvi A asukoha.

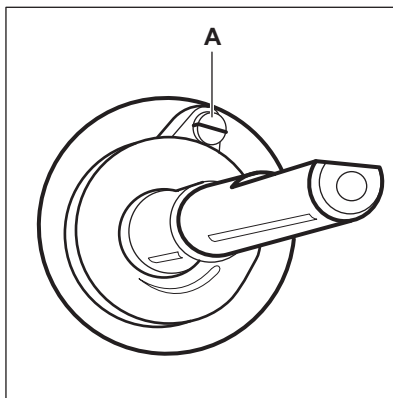

Üleminek maagaasilt vedelgaasile

1. Keerake möödaviigukruvi täiesti kinni.
2. Pange nupp tagasi.
3. Ühendage seade vooluvõrku.

Üleminek vedelgaasilt maagaasile

1. Keerake möödaviigukruvi ühe keerme võrra lahti asendisse A.
2. Pange tagasi ahjufunktsioonide nupp.
3. Ühendage seade vooluvõrku.

HOIATUS!


Ühendage toitepistik pistikupesasse alles siis, kui kõik osad on tagasi esialgsetele kohtadel. Vigastusoht!

4. Süüdake põleti.
Vt "Ahi – igapäevane kasutamine".
5. Keerake ahjufunktsioonide nupp minimaalsesse asendisse.
6. Eemaldage uuesti ahjufunktsioonide nupp.
7. Keerake möödaviigukruvi aeglaselt kinnisuunas, kuni leek muutub minimaalseks ja ühtlaseks.
8. Pange tagasi ahjufunktsioonide nupp.
9. Valige ahjufunktsioonide nupu abil maksimaalne gaasi pealevool ja laske ahjul vähemalt 10 minutit kuumeneda.
10. Keerake ahjufunktsioonide nupp kiiresti maksimaalselt asendilt minimaalse gaasi pealevoolu asendisse.

Kontrollige leeki. Veenduge, et leek ei kustu, kui nuppu kiiresti minimaalasendisse keerate. Ahju põletikroonil peab olema väike tavaline

leek. Kui leek kustub, reguleerige uuesti ahju põletit.

3.17 Seadme loodimine

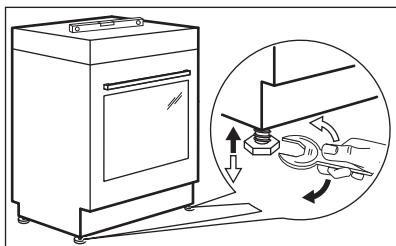

Kasutage seadme põhjal olevaid väikseid jalgu, et seada seadme ülemine pind teiste pindadega ühetasaseks.

3.18 Kaldumisvastane kaitse

Enne kaldumisvastase kaitse kinnitamist seadke seade sobivas kohas õigele kõrgusele.



ETTEVAATUST!


Veenduge, et kaldumisvastane kaitse on paigaldatud õigele kõrgusele.




Veenduge, et seadme taga olev pind on sile.

Te peate paigaldama kaldumisvastase kaitsme. Kui te seda ei paigalda, võib seade kaldesse minna.

Teie seadmel on juuresoleval pildil näidatud sümbol (kohaldatavuse korral), et tuletada meelde kaldumisvastase kaitsme paigaldamise vajadust.

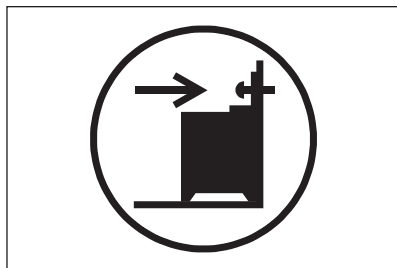

1. Paigaldage kaldumisvastane kaitse B - 328 mm seadme ülapinnast allapoole ja A - 67 mm seadme küljelt kinnitusklambri ümmargusse avasse. Kruvige see kõva materjali külge või kasutage sobivat tugevdust (seina).

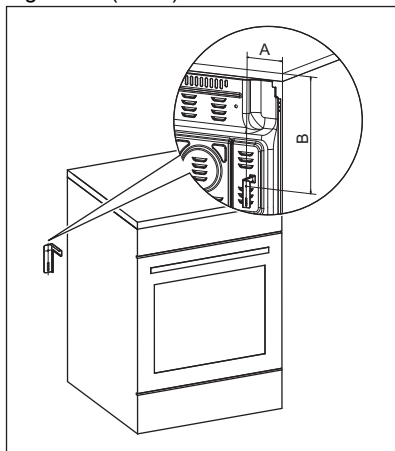

2. Ava leiatega seadme tagakülge vasakult poolt. Kergitage seadme esiosa ja asetage see kappide vahelisse tühimikku. Kui köögikappide vaheline ruum on suurem kui seadme laius, peate külgmist mõõtu kohandama, et seade kappide keskele paigutada.



Kui te muutsite pliidi mõõtmeid, peate kaldumisvastase seadme nõuetekohaselt joondama.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Kui tööpinna kappide vaheline ruum on suurem kui seadme laius, peate külgmise mõõdu seadme keskkohale vastavaks reguleerima.

3.19 Elektriinstallatsioon


⚠ **HOIATUS!**

Tootja ei vastuta kahju eest, mis tuleneb teie suutmatusest järgida ohutust käsitlevates peatükkides kirjeldatud ohutusmeetmeid.

Seadmega kaasnevad toitekaabel ja toitepistik. Ühenduse terminal asub tagapaneeli taga.


⚠ **HOIATUS!**

Toitekaabel ei tohi kokku puutuda joonisel välja toodud seadme osaga.

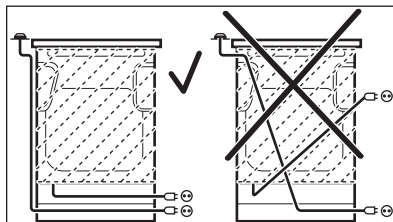


4. TOOTE KIRJELDUS

4.1 Üldine ülevaade.

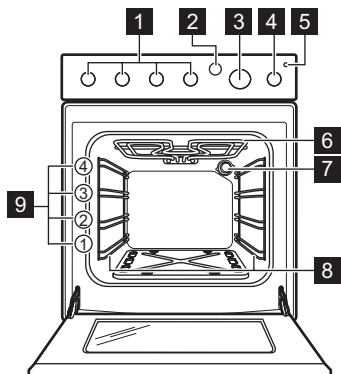

- 1 Pliidiplaadi nupud
- 2 Lambi nupp
- 3 Minutilugeja nupp
- 4 Ahju funktsioonide juhtnupp
- 5 Grilli indikaator
- 6 Kuumutuselement
- 7 Lamp
- 8 Riiulitugi, eemaldatav
- 9 Riiuli asendid

4.2 Keeduala paigutus

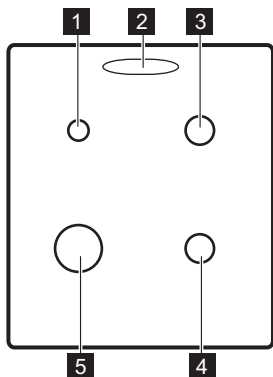

- 1 Lisapõleti
- 2 Auru väljalaskeava – arv ja asukoht sõltuvad mudelist
- 3 Poolkiire põleti
- 4 Poolkiire põleti
- 5 Kiirpõleti

5. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

5.1 Esmane puhastamine

Eemaldage ahjust kõik tarvikud ja eemaldatavad restitoided.



Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".

Puhastage ahju ja tarvikuid enne esimest kasutamist.

Pange lisatarvikud ja eemaldatavad riulitoided tagasi omale kohale.

5.2 Eelkuumutamine

Eelkuumutage tühja seadet, et järelejäanud rasv ära põletada.

1. Seadke maksimaalne temperatuur.
2. Laske seadmel ligikaudu 20 minutit töötada.
3. Seadke funktsioon  ja maksimaalne temperatuur. Selle funktsiooni maksimaalseks lubatavaks temperatuuriks on 210 °C.
4. Laske seadmel ligikaudu 15 minutit töötada.

HOIATUS!

Tarvikud võivad muutuda tavapärasest kuumemaks.


Ahjust võib eralduda lõhna ja suitsu. See on normaalne. Veenduge, et õhuvool on piisav.

Laske ahjul maha jahtuda. Niisutage pehmet lappi sooja vee ja lahja pesuaine lahuses ning kasutage seda ahjuõõne puhastamiseks.

5.3 Auru väljalaskeava katte paigaldamine

Auru väljalaskeava katet kasutatakse ahju töötamise ajal tekkinud kondensaadi kogumiseks.

1. Asetage katte konksud auru väljalaskeavade esiserva alla.
2. Katte lukustamiseks lükake tagumist serva alla.

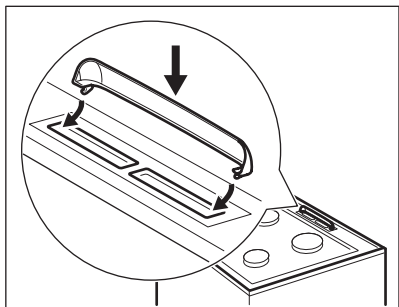

6. PLIIDIPLAAT – IGAPÄEVANE KASUTAMINE

⚠ HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

6.1 Pliidi põleti süütamine



Süüdake põleti alati enne nõude pliidile asetamist.

⚠ HOIATUS!

Lahtise tulega tuleb köögis väga ettevaatlikult ümber käia. Tootja ei vastuta selle nõude eiramisest tulenevate tagajärgede eest.

1. Keerake pliidifunktsioonide nuppu vastupäeva maksimaalsesse gaasi pealevoolu asendisse  ja vajutage siis põleti süütamiseks.
2. Hoidke pliidi nuppu 10 sekundit (või veidi vähem) sissevajutatuna, et termoelement saaks soojeneda. Vastasel korral katkeb gaasi pealevool.
3. Kui leek on normaalne, võite seda reguleerida.

⚠ HOIATUS!

Ärge hoidke nuppu sees kauem kui 15 sekundit. Kui põleti 15 sekundi jooksul ei sütti, vabastage nupp, keerake see väljalülitatud asendisse ja püüdke põleti uuesti süüdata, kuid mitte varem kui 1 minuti pärast.



Kui põletit ei õnnestu süüdata ka mitme katsega, kontrollige, kas põleti kroon ja kaas on õiges asendis.



Juhul, kui elektrit ei ole, võite põleti süüdata ka ilma elektrilise seadmeta. Sel juhul viige leek põleti juurde, vajutage vastav nupp sisse ja keerake maksimaalsesse asendisse. Hoidke nuppu 10 sekundit (või veidi vähem) sissevajutatuna, et termoelement saaks soojeneda.




Kui põleti leek peaks kogemata kustuma, keerake nupp väljas-asendisse ja proovige põletit 1 minuti pärast uuesti süüdata.



Sädemetekitaja võib automaatselt käivituda, kui pärast paigaldamist või voolukatkestust voolu sisse lülitate. Viga ei ole.

6.2 Põleti ülevaade

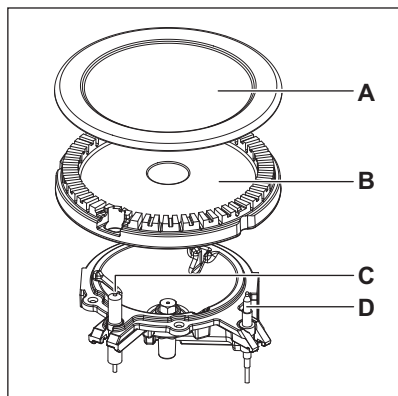

- A. Põleti kübar
- B. Põleti kroon
- C. Süüteküünal
- D. Termopaar

6.3 Põleti väljalülitamine

Leegi kinnikeeramiseks keerake nupp väljas-
asendisse 0.

⚠ HOIATUS!

Enne toidunõude põletilt ära võtmist
keerake tuli väiksemaks või lülitage
hoopis välja.

7. PLIIDIPLAAT – NÕUANDED JA SOOVITUSED

⚠ HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

7.1 Keedunõud

⚠ HOIATUS!

Ärge paigutage ühte panni kahele
põletile.

⚠ HOIATUS!

Pritsmete ja vigastuste ärahoidmiseks
ärge pange põletile ebatasase põhjaga
või kahjustatud nõusid.

⚠ ETTEVAATUST!


Veenduge, et poti käepidemed ei ole
pliidiplaadi esiserva kohal.

⚠ ETTEVAATUST!

Jälgige, et nõud asetseksid täpselt põleti
kohal nii ei lähe need ümber ja ka
gaasitarbimine on väiksem.

⚠ HOIATUS!

Ärge kasutage anumaid, mis on ümara
või kumera põhjaga, kuna need võivad
pliidil ümber minna.

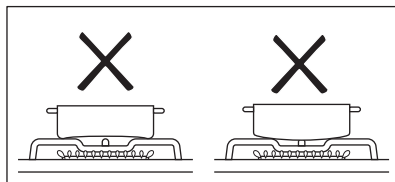

7.2 Kööginõude läbimõõdud

⚠ HOIATUS!

Kasutage nõusid, mille ümbermõõt
vastab põletite suurusele.

Põleti	Kööginõu läbimõõt (mm)
Lisapõleti	120–180
Poolkiire	140–220/240 ¹⁾
Kiire	160–220/260 ¹⁾

¹⁾ Kui pliidiil kasutatakse ainult ühte nõud.

8. PLIIDIPLAAT – PUHASTUS JA HOOLDUS

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

8.1 Üldteave

- Puhastage pliiti iga kord pärast kasutamist.
- Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
- Ärge laske kööginõudel kuivaks keeda ega saavutada liiga kõrget temperatuuri.
- Kriimustused või tumedad plekid klaaspinnal ei mõjuta pliidiplaadi tööd.
- Oodake, kuni pliidiplaat maha jahtub, ja puhastage pind niiske lapi ja mitteabrasiivse pesuvahendiga. Pärast puhastamist kuivatage pliiti pehme lapiga.

8.2 Pliidi puhastamine

- **Eemaldage kohe:** sulanud plastik, plastfoolium, sool, suhkur ja suhkrut sisaldav toit. Kasutage kaabitsat ja olge ettevaatlik, et vältida põletusi.
- **Eemaldage, kui pliit on piisavalt jahtunud:** katlakiviringid, veeringid, rasvapekid, metalse läikega plekid. Puhastage pind ülalkirjeldatud viisil. Lääkiva metallilise värvimuutuse eemaldamiseks kasutage pehmet lappi ning vee ja äädika lahust.
- Emailitud osade, kaante ja kroonide puhastamiseks peske neid sooja seebiveega ja kuivatage enne tagasipanekut hoolikalt.

8.3 Süüteseadme puhastamine

Süütamine toimub keraamilise süüteküünla metallelektroodi abil. Hoidke need osad väga

puhtad, et ennetada süütamistõrkeid ja veenduge, et põleti krooni avauseid ei ole ummistunud.

8.4 Pannitoendid



Pannide toendid ei ole nõudepesumasinakindlad. Neid tuleb pesta käsitsi.

1. Saate pannitoided lihtsalt eemaldada, et pliiti puhastamist hõlbustada.



Olge pannitugede paigutamisel äärmiselt ettevaatlik, et vältida pliidiplaadi kahjustamist.

2. Emailpinna servad võivad paiguti olla karedad, seega olge pannitoendite pesemisel väga ettevaatlik. Vajaduse korral eemaldage rasked plekid puhastuspastaga.
3. Pärast pannitoendite puhastamist veenduge, et need asetsevad õigesti.
4. Põleti nõuetekohase töö tagamiseks veenduge, et pannitugede labad jäävad kohakuti põleti keskosaga.

8.5 Perioodiline hooldus

Paluge volitatud teenusepakkujalt regulaarselt gaasitoru ja rõhumuunduri seisukorra kontrollimist.

9. AHI – IGAPÄEVANE KASUTAMINE

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

9.1 Ahju funktsioonid

0

Väljas-asend
Ahi on väljas.

1–8

Kuumusastmed

1)

Ahju temperatuuritasemete vahemik.



Grill

Õhukeste toidutükkide grillimiseks grilliala keskel. Röstimiseks.



Selle funktsiooni maksimaalseks lubatavaks temperatuuriks on 210 °C.



Ahju valgusti

Ahju sisemuse valgustamiseks.

Selle funktsiooni kasutamiseks vajutage valgusti nuppu.

1) 1–140 °C, 2–155 °C, 3–170 °C, 4–190 °C, 5–205 °C, 6–220 °C, 7–235 °C, 8–250 °C

9.2 Ahju gaasipõleti süütamine



ETTEVAATUST!

Ahju põleti sisselülitamisel peab ahju uks olema avatud.



Ahju ohutusseade:


Gaasiahjul on termoelement. See peatab gaasi pealevoolu, kui leek kustub.

1. Avage ahjuuks.
2. Keerake ahjufunktsioonide nuppu vastupäeva maksimaalsele soojusastmele ja vajutage seda siis põleti süütamiseks.
3. Hoidke ahjufunktsioonide nuppu 15 sekundit või vähem sissevajutatuna, et termoelement saaks soojeneda. Vastasel korral katkeb gaasi pealevool.

9.3 Ahju gaasipõleti käsitsi süütamine

Elektrikatkestuse korral saate ahju põleti süüdata ilma elektriseadmeta.

1. Avage ahju uks.
2. Hoidke leeki ahjuõõnsuse põhjas oleva augu lähedal.

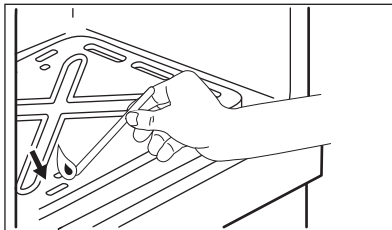

3. Samal ajal vajutage ahju funktsioonide nuppu ja keerake seda vastupäeva maksimaalse gaasivoolu asendisse.
4. Kui leek süttib, hoidke ahju funktsioonide nuppu termopaari soojustamiseks kuni 15 sekundit maksimaalse gaasivoolu asendis all.



Ärge hoidke ahju funktsioonide nuppu all kauem kui 15 sekundit. Kui ahjupõleti 15 sekundi pärast ei sütti, vabastage ahjufunktsioonide nupp, keerake see väljalülitatud asendisse, avage ahjuuks ja proovige ahjupõletit mitte vähem kui 1 minuti pärast uuesti süüdata.

9.4 Pärast ahju gaasipõleti süütamist

1. Vabastage ahjufunktsioonide nupp.
 2. Sulgege ahjuuks.
 3. Keerake ahjufunktsioonide nuppu, et valida vajalik soojusaste.
- Jälgige, et leek tuleks välja kõigist ahju põhjas olevatest aukudest.

9.5 Ahju põleti väljalülitamine

Leegi kinnikeeramiseks keerake nupp väljas-asendisse 0.

9.6 Grill



HOIATUS!

Küpsetage alati suletud ahjuuksega.



Soovitav on mitte kasutada küpsetamiseks elektrigrilli funktsiooni gaasiahjugaga samal ajal.

1. Keerake ahjufunktsioonide nuppu päripäeva, et .
2. Reguleerige resti asendit erineva paksusega toidu jaoks.
Kiiremaks küpsetamiseks pange toit ülemisele kuumutuselemendile lähemale ja õrnemaks küpsetamiseks sellest kaugemale.
- Enamik toite tasub panna pannis olevale restile, et õhk ringleks maksimaalselt ja toit oleks rasvast ning mahlast kõrgemal. Soovi korral võite otse sügavale pannile panna selliseid toite nagu kala, maks ja neerud.
- Pritsmete vältimiseks tuleb toit enne grillimist põhjalikult kuivatada. Määrige liha ja kala kergelt vähese õli või sulavõiga, et need küpsetamise ajal niisked püsiksid.

- Liha grillides võite resti alla panna lisandeid nagu tomateid ja seeni.
- Leiva küpsetamisel on soovitatav kasutada ülemist juhikuasendit.
- Toiduvalmistamise ajal peaksite vastavalt vajadusele toitu keerama.

Selle funktsiooni inaktiveerimiseks keerake nupp väljas-asendisse.

9.7 Grilli indikaator

Grilli indikaator süttib, kui valitud on grilliküpsetusfunktsioon. See kustub, kui ahi saavutab õige temperatuuri. Seejärel see süttib ja kustub vastavalt temperatuuri muutumisele.

10. AHI – KELLA FUNKTSIOONID

10.1 Minutilugeja

Kasutage seda pöördloenduse aja valimiseks.



See funktsioon ei mõjuta seadme tööd.

Keerake taimerit nuppu lõpuni ja seejärel keerake see soovitud ajavahemikule. Kui valitud aeg on täis, kõlab helisignaal.

11. AHI – TARIKUTE KASUTAMINE



HOIATUS!


Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

11.1 Tarkvute sisestamine

Olenevalt mudelist on saadaval lisatarvikud. Skannige QR-kood, et kontrollida, kuidas kasutada seadmega kaasasolevaid lisatarvikuid. Lisatarvikuid saate eraldi tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku edasimüüja poole.



Väikesed sälgud suurendavad ohutust ja tagavad kaldekaitse. Need on ka ümberminekuvastased seadmed. Kõrge ääris ahjuplaadi ümber ei lase kõõgnõudel ahjuplaadilt maha libiseda.

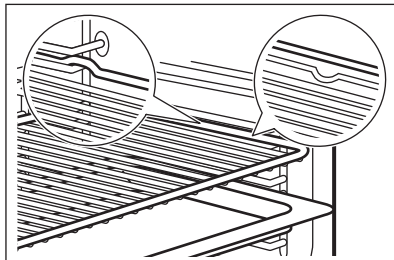

Kui teie küpsetusplaadil on kalle, paigutage see ahju sisemuse tagaosa poole.

Kui lisatarvikul on kiri, veenduge, et see oleks teie poole suunatud.

Kui kasutate küpsetusplaati, mille all on augud, asetage küpsetusplaat/pann tilkuvate vedelike kogumiseks.

12. AHI – NÕUANDED JA SOOVITUSED



HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.



Tabelites esitatud temperatuurid ja küpsetusajad on ainult soovituslikud. Need sõltuvad retseptist ning kasutatava tooraine kvaliteedist ja kogusest.

12.1 Köögiviljade küpsetamine

Toit / nõu (IEC 60350-1)	Eelkuu- mutami- se aeg (min)	Termo- staadi asend	Grillimi- se aeg (min) lõ- pus	Küpsetus- aeg kokku (min)	Riuli asend	Lisatarvikud
Küpsetamine vormides						
Madeira kook	15	4 - 5		95 - 105	3	plaat traatrestil
Rikkaliku puuvilja- täidisega kook	15	4		115 - 125	3	plaat traatrestil
Victoria võileib	15	4	2	30 - 40	3	2 vormi traatrestil, diago- naalpaigutus
Marmorkeeks - traditsiooniline	15	4		55 - 65	3	2 plaati traatrestil
Pitsa						
Quiche lorraine	15	5 - 6		50 - 60	3	plaat traatrestil
Toit						
Lasanje	15	5		40 - 50	3	klaasist ahjunõu traatrestil
Makaroni-ahju- road	15	5 - 6		50 - 60	3	klaasist ahjunõu traatrestil
Kartuligratään	15	5	5	40 - 50	3	küpsetusplaat
Liha						
Forell	15	7		30 - 40 ¹⁾	3	traatrestil ja plaadil 2. ta- sandil
Küpsetatud seali- ha	15	5		70 - 80 ¹⁾	2	küpsetusplaat
Grill						
Kana, pool	10	Grill – sees		55 - 65 ¹⁾	2	traatrestil ja plaadil 2. ta- sandil
Küpsetamine plaadil						
Rullbiskviit	15	2 - 3	2	15 - 25	3	küpsetusplaat
Besee	15	1		35 - 45	3	küpsetusplaat

¹⁾ Pöörake, kui 1/2 – 2/3 küpsetusajast on möödunud.

13. AHI – PUHASTUS JA HOOLDUS

⚠ HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

13.1 Märkused puhastamise kohta

⚠ ETTEVAATUST!

Olge seadme puhastamisel ettevaatlik.
Kandke sobivaid kindaid.

Puhastage ahju esikülge pehme lapi, sooja vee ning õrnatoimelise pesuvahendiga.

Kasutage metallpindade puhastamiseks ettenähtud puhastusainet.

Puhastage ahju sisemust pärast igat kasutuskorda. Rasva või toidujääkide kogunemine võib kaasa tuua tulekahju. Grillpanni puhul on oht suurem.

Pärast igat kasutuskorda puhastage kõik ahju tarvikud ja laske neil kuivada. Kasutage sooja vee ja puhastusvahendi lahuses niisutatud pehmet lappi. Ärge peske tarvikuid nõudepesumasinas.

Puhastage raskesti eemaldatavad plekid spetsiaalse ahjupuhastusvahendiga.

Ärge puhastage mittenakkuva pinnaga tarvikuid abrasiivse puhastusvahendi või teravate esemetega.

13.2 Roostevabast terasest või alumiiniumist ahjud

Puhastage ahjuust ainult niiske lapi või käsnaga. Kuivatage pehme lapiga.

Ärge kasutage terasvilla, happeid ega abrasiivseid materjale, kuna need võivad ahju pinda kahjustada. Puhastage ahju juhtpaneeli, järgides samu ettevaatusabinõusid.


13.3 Restitugede

Ahju puhastamiseks eemaldage restitoid .


⚠ ETTEVAATUST!

Olge restitugede eemaldamisel ettevaatlik.

1. Tõmmake ahjuresti tugede esiosa külgselja küljest lahti.

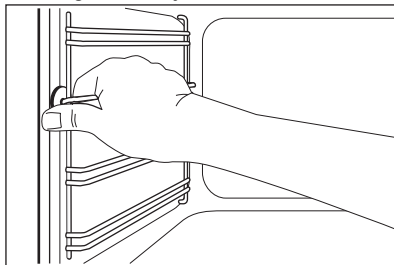

2. Tõmmake ahjuresti toe tagaosa külgselja küljest lahti ja eemaldage tugi.

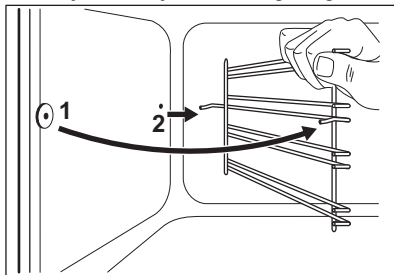

Paigaldage väljavõetud tagasi vastupidises järjekorras.

13.4 Ahju klaaspaneelide eemaldamine ja paigaldamine

Puhastamiseks saate seesmisel klaaspaneelid eemaldada. Klaaspaneelide arv oleneb konkreetsest mudelist.


⚠ HOIATUS!

Hoidke ahju uks puhastamise ajal veidi lahti. Kui avate selle täielikult, võib see kogemata sulguda, põhjustades võimalikke kahjustusi.


⚠ HOIATUS!

Ärge kasutage ahju ilma klaaspaneelideta.

1. Avage uks, kuni see on umbes 30° nurga all. Veidi avatud uks püsib ise lahti.

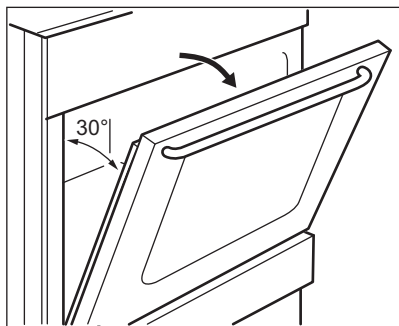

2. Vajutage klamberkinnituse vabastamiseks ukse ülemises servas olevat ukseliistu (B) kummaltki küljelt sissepoole.

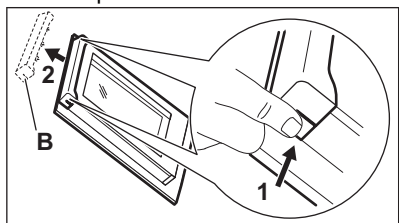

3. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu ettepoole.

⚠ HOIATUS!

Kui võtate klaaspaneelid välja, üritab ahju uks sulguda.

4. Hoidke ukse klaaspaneelide ülemist serva ja tõmmake need ükshaaval üles.
5. Puhastage klaaspaneeli seebiveega. Kuivatage klaaspaneeli hoolikalt.

Pärast puhastamist paigaldage klaaspaneelid ja ahju uks. Tehke ülaltoodud sammud vastupidises järjekorras. Pange esmalt kohale väiksem paneel ja seejärel suurem.

⚠ ETTEVAATUST!

Veenduge, et sisemine klaaspaneel on paigaldatud ettenähtud kohta.

13.5 Sahtel

Hoiusahtel on ahjuõõnsuse all.

⚠ HOIATUS!

Ärge pange toitu sahtlisse.

⚠ HOIATUS!

Ärge hoidke sahtlis kergesti süttivaid esemeid nagu puhastusained, kilekotid, ahjukindad, paber, puhastusvahendid, aerosoolid, plastesemed. Ahju kasutamisel võib sahtel kuumeneda. Tuleoht!

Ahju all oleva sahtli saab puhastamiseks eemaldada.

Sahtli eemaldamine.

1. Tõmmake sahtel välja, kuni see peatub.
2. Tõstke sahtlit veidi, nii et seda saab sahtlijuhikute nurgale vastavalt üles tõsta.

Sahtli paigaldamiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.

13.6 Lambi asendamine

⚠ HOIATUS!

Elektrilöögi oht!
Lamp võib olla kuum.

1. Lülitage ahi välja. Oodake, kuni ahi on jahtunud.
2. Eemaldage ahi vooluvõrgust.
3. Pange ahju põhjale riie.

Tagumine lamp

1. Keerake lambi klaaskatet selle eemaldamiseks.
2. Puhastage klaaskate.
3. Asendage lamp sobiva 300 °C taluva kuumakindla lambiga.
4. Paigaldage klaaskate.

14. TÕRKEOTSING

⚠ HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

14.1 Mida teha, kui...

Probleem	Võimalik põhjus	Kõrvaldamise abinõu
Sädemegeneraatori sisselülitamisel ei teki sädet.	Pliidiplaat ei ole elektrivõrku ühendatud või ühendus ei ole korralik.	Kontrollige, kas pliidiplaat on õigesti elektrivõrku ühendatud. Vt ühendusskeemi.
	Kaitse on vallandunud.	Veenduge, et tõrke põhjuseks on kaitse. Kui kaitse korduvalt uuesti vallandub, võtke ühendust elektrikuga.
	Põleti kübar ja kroon on vales asendis.	Pange põleti kübar ja kroon õigesse asendisse.
Leek kustub kohe pärast süütamist.	Termopaar ei ole piisavalt kuumenenud.	Pärast leegi süütamist hoidke sädemegeneraatorit aktiveerituna vähemalt 10 sekundit või vähem.
Tulerõngas on ebaühtlane.	Põleti kroon on toidujäätmetest ummistatud.	Veenduge, et gaasipõleti ei ole ummistunud ja et põletikroon on puhas.
Põletid ei tööta.	Gaasitoide puudub.	Kontrollige gaasiühendust.
Seade teeb müra.		Kuumenedes ja maha jahtudes mõned seadme metallosad paisuvad ja tõmbuvad kokku. See müra on normaalne.
Leegi värvus on oranž või kollane.		Leek võib mõnes põleti piirkonnas näida oranži või kollasena. See on normaalne.
Ahi ei kuumene.	Ahi on välja lülitatud.	Süüdake ahju põleti.
	Vajalikud seadistused on tegemata.	Veenduge, et seadistused on õiged.
Valgusti ei põle.	Lamp on defektne.	Asendage lambipirn uuega.
Toidule ja ahjuõõnde koguneb auru ja kondensvett.	Toit on jäänud liiga kauaks ahju.	Kui küpsetamine on lõppenud, tuleb toit ahjust hiljemalt 15–20 minuti pärast välja võtta.
Toidu valmistamiseks kulub liiga palju aega või toit valmib liiga kiiresti.	Temperatuur on liiga madal või liiga kõrge.	Vajadusel reguleerige temperatuuri. Järgige kasutusjuhendis toodud nõuannet.

14.2 Hooldusandmed

Kui te ei suuda probleemile ise lahendust leida, siis võtke ühendust edasimüüja või teeninduskeskusega.

Vajalikud teeninduskeskuse andmed leiate andmesildilt. Andmesildi leiate seadme sisepinna esiraamilt. Ärge andmesilti seadme sisemusest eemaldage.

Soovitame kirjutada andmed siia:	
Mudel (MOD.)	
Tootenumber (PNC)	
Seerianumber (S.N.)	

15. ENERGIATÕHUSUS

15.1 Tooteinfo vastavalt määrusele EL nr 66/2014

Mudeli tunnus	LKG500013W	
Pliidiplaadi tüüp	Pliidiplaat eraldiseisva pliidi sees	
Kuumutustehnoloogia	Gaas	
Gaasipõletite arv	4	
Energiaühikus gaasipõleti kohta (EE gas burner)	Vasak tagumine - lisapõleti	ei ole kohaldatav %
	Parem tagumine - poolkiire	55.3 %
	Parem eesmine - poolkiire	55.3 %
	Vasak eesmine - kiire	55.5 %
Energiaühikus gaasipliidi kohta (EE gas hob)	55.4 %	

Seadet on testitud vastavalt: EN 30-2-1.

15.2 Pliidiplaat – Energiasäästlik

Alljärgnevat soovitusel järgimisel saate igapäevase toiduvalmistamise ajal energiat säästa.

- Kui kuumutate vett, kasutage ainult vajalikku kogust.
- Võimalusel pange nõule alati kaas peale.

- Enne kasutamist veenduge, et põletid ja kööginõutoed on õigesti paigaldatud.
- Kööginõu põhja läbimõõt peab vastama põleti suurusele.
- Asetage kööginõu otse põleti kohale ja selle keskele.
- Kui vedelik hakkab keema, keerake leek väiksemaks, et see keeks rahulikult.
- Kui võimalik, kasutage aurusvepotti. Vt selle kasutusjuhendit.

15.3 Toote teabeleht ja toote teave vastavalt (EL) nr 65/2014 ja (EL) nr 66/2014

Tarnija nimi	Electrolux
Mudeli tunnus	LKG500013W 943003585
Energiaühikuse indeks	92.5
Energiaühikuse klass	A
Energiaarve standardse koormusega, tavarežiim	1.58 kWh/tsüklil 5.67 MJ/tsüklil
Kamrite arv	1
Soojusallikas	Gaas
Helitugevus	59 l
Ahju tüüp	Ahi eraldiseisva pliidi sees
Mass	37.0 kg

Seadet on testitud vastavalt: EN 15181.

15.4 Ahi – Energia kokkuhoid

Järgmised nõuanded aitavad teil seadme kasutamisel energiat säästa.

Veenduge, et seadme töötamise ajal on seadme uks korralikult kinni. Ärge küpsetamise ajal seadme ust liiga tihti avage. Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja korralikult omal kohal.

Energiasäästmise parandamiseks kasutage metallist kööginõusid ja tumedaid, mittepeegelduvaid küpsetusvorme ja anumaid.

Ärge kuumutage seadet enne toiduvalmistamist, välja arvatud juhul, kui see on spetsiaalselt soovitatav.

Kui valmistate järjest mitu küpsetist, püüdke need ahju panna võimalikult lühikeste vahedega.

Jääkkuumus

Kui küpsetusaeg on pikem kui 30 minutit, vähendage vähemalt 3–10 minutit enne küpsetusaja lõppu seadme temperatuuri. Seadme sees oleva jääkkuumuse abil küpsemine jätkub.

Muude roogade soojashoidmiseks või kuumutamiseks kasutage jääkkuumust.

Toidu soojashoidmine

Jääkkuumuse kasutamiseks ja toidu soojashoidmiseks valige madalaim võimalik temperatuur.

15.5 Teabenõuded vastavalt määrusele (EL) nr 2023/826

Väljalülitatud režiimis tarbitav võimsus	0,3 W
Maksimaalne aeg, mis kulub seadmel automaatselt kohaldatavale väikese energiatarbega režiimini jõudmiseks	20 min

Seadet on testitud vastavalt: EN 50564.

16. KESKKONNAASPEKTID

Ringlussevõttu tuleb saata materjalid, millel on sümbol . Ringlussevõtuks pange pakend vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ning suunake elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed ringlusse. Ärge visake ära seadmeid, mis on tähistatud sümboliga .

majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku jäätmesortimispunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

Electrolux Appliances AB - Contact Address:
Al. Powstancow Slaskich 26, 30-570 Krakow,
Poland

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Electrolux-ში! მადლობას გიხდით ჩვენი დანადგარის არჩევისათვის.



მიიღეთ მოხმარების შესახებ რჩევები, ბროშურები, პრობლემის დროს დახმარება, სერვისისა და შეკეთების შესახებ ინფორმაცია:
www.electrolux.com/support

ექვემდებარება შეცვლას წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.

შინაარსი

1. უსაფრთხოების ინფორმაცია.....	27
2. უსაფრთხოების ინსტრუქციები.....	30
3. მონტაჟი.....	34
4. პროდუქტის აღწერა.....	42
5. პირველად გამოყენებამდე.....	42
6. ქურა - ყოველდღიური გამოყენება.....	43
7. ქურა - მინიშნებები და რჩევები.....	44
8. ქურა - მოვლა და დასუფთავება.....	45
9. ღუმელი - ყოველდღიური გამოყენება	46
10. ღუმელი - საათის ფუნქციები.....	48
11. ღუმელი - აქსესუარების გამოყენება.....	48
12. ღუმელი - მინიშნებები და რჩევები.....	49
13. ღუმელი - მოვლა და დასუფთავება.....	50
14. პრობლემის აღმოფხვრა.....	52
15. ენერგოეფექტურობა.....	54
16. გარემოსდაცვითი საკითხები.....	55

1. ⚠ უსაფრთხოების ინფორმაცია

მოწყობილობის დამონტაჟებამდე და გამოყენებამდე, ყურადღებით წაიკითხეთ მოწოდებული ინსტრუქციები. მწარმოებელი პასუხისმგებელი არ არის არასწორი მონტაჟის ან მოხმარების შედეგად მიყენებულ რაიმე ფიზიკურ ზიანზე ან ზარალზე. ყოველთვის იქონიეთ ინსტრუქციები უსაფრთხო და ხელმისაწვდომ ადგილზე სამომავლო გამოყენებისთვის.

1.1 ბავშვებისა და დაუცველი ადამიანების უსაფრთხოება

- ამ მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ ბავშვებს 8 წლის ასაკიდან და შეზღუდული ფიზიკური, გრძნობითი ან მენტალური შესაძლებლობის მქონე ან

გამოუცდელ პიროვნებებს, თუ მათ მიეცემათ მითითებები მოწყობილობის გამოყენებასთან დაკავშირებით უსაფრთხო გზით და გაიაზრებენ დაკავშირებულ საფრთხეებს. 8 წლამდე ასაკის ბავშვები და მნიშვნელოვნად უნარშეზღუდული პირები უნდა მოერიდონ მოწყობილობასთან სიახლოვეს ან გამუდმებული მეთვალყურეობის ქვეშ იყვნენ.

- ბავშვები უნდა იყვნენ ზედამხედველობის ქვეშ, რათა არ ითამაშონ მოწყობილობით.
- იქონიეთ შეფუთვა ბავშვებისგან მოშორებით და განკარგეთ იგი სათანადოდ.
- გაფრთხილება: გამოყენების დროს მოწყობილობა და მისი ხელმისაწვდომი ნაწილები ცხელდება. მოაშორეთ ბავშვები და შინაური ცხოველები მოწყობილობას გამოყენების ან გაგრილების პროცესში.
- ბავშვებმა არ უნდა დაასუფთაონ და მოიხმარონ მოწყობილობა უფროსების ზედამხედველობის გარეშე.

1.2 ზოგადი უსაფრთხოება

- ეს მოწყობილობა მხოლოდ საკვების მოსამზადებლად არის განკუთვნილი.
- ეს მოწყობილობა განკუთვნილია ერთი ოჯახის მიერ შინ გამოსაყენებლად დახურულ სივრცეში.
- ეს მოწყობილობა შეიძლება გამოიყენებოდეს ოფისებში, სასტუმროს ნომრებში, B&B-ს ნომრებში, საოჯახო ფერმის ტიპის სასტუმროებსა და სხვა მსგავს საცხოვრებლებში, სადაც ასეთი გამოყენება არ სცდება საშუალო საყოფაცხოვრებო მოხმარების დონეებს.
- მხოლოდ კვალიფიციურმა სპეციალისტმა უნდა დაამონტაჟოს ეს მოწყობილობა და შეცვალოს სადენი.
- მოწყობილობა შექმნილია ზღვის დონიდან მაქსიმუმ 2000 მეტრ სიმაღლემდე სამუშაოდ.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი გემებში, ნავებსა თუ ზომალდებში გამოსაყენებლად.

- არ დააყენოთ მოწყობილობა დეკორატიული კარის წინ, რათა თავიდან აიცილოთ გადახურება.
- არ დააყენოთ მოწყობილობა პლატფორმაზე.
- არ ამუშავოთ მოწყობილობა გარე მრიცხველის ან ცალკე დისტანციური კონტროლის სისტემის საშუალებით.
- გაფრთხილება: ღუმელზე უმეტესაღყურეოდ დატოვებული, ცხიმით ან ზეთით საჭმლის მზადება შეიძლება საშიშვანო იყოს და ხანძარი გამოიწვიოს.
- არასდროს გამოიყენოთ წყალი საჭმლის მოსამზადებელი ცეცხლის ჩასაქრობად. გამორთეთ მოწყობილობა და დაფარეთ ალი, მაგ., ცეცხლის საფარით ან ხუფით.
- გაფრთხილება: მზადების პროცესი მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა იყოს. მოკლევადიანი მზადების პროცესი გამუდმებული მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა იყოს.
- გაფრთხილება: ხანძრის საფრთხე: არ შეინახოთ ნივთები სამზარეულო ზედაპირებზე.
- არ გამოიყენოთ ორთქლით სარეცხი საშუალება მოწყობილობის გასაწმენდად.
- არ გამოიყენოთ უხეში აბრაზიული სარეცხი საშუალებები ან მეტალის საფხეკები მინის კარის ან ღუმელის ზედაპირის მინის ხუფების გასაწმენდად, რადგან მათ შეიძლება გაფხაჭნონ ზედაპირი, რამაც შეიძლება მინა დააზიანოს.
- მეტალის საგნები, როგორიცაა დანები, ჩანგლები, კოვზები და სახურავები არ უნდა განთავსდეს ღუმლის ზედაპირზე, რადგან შეიძლება გაცხელდეს.
- გაფრთხილება: გამოყენების დროს მოწყობილობა და მისი ხელმისაწვდომი ნაწილები ცხელდება. საჭიროა სიფრთხილე გაცხელებულ ელემენტებთან შეხების თავიდან ასაცილებლად.
- ყოველთვის გამოიყენეთ ღუმელის ხელთათმანები აქსესუარების ან ჭურჭლის გამოსაღებად ან შესადებად.
- შეკეთებამდე, ჩახსენით კვების მიწოდება.

- გაფრთხილება: ნათურის შეცვლამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა გამორთულია, რათა თავიდან აიცილოთ დენის შესაძლო დარტყმა.
- თუ დენის სადენი დაზიანებულია, მისი შეცვლა უნდა მოხდეს მწარმოებლის, მისი ავტორიზებული სერვის ცენტრის ან მსგავსი კვალიფიკაციის პიროვნების მიერ, რათა თავიდან იქნას აცილებული ელექტრობასთან დაკავშირებული საფრთხე.
- ფრთხილად იყავით შესანახ უჯრასთან შეხებისას. ის შეიძლება გაცხელდეს.
- თაროს დამჭერების მოსახსნელად ჯერ გამოსწიეთ გვერდითი კედლებიდან დამჭერის წინა ნაწილი, შემდეგ კი უკანა. დააყენეთ თაროს დამჭერები საპირისპირო მიმართულებით.
- გაფრთხილება: გამოიყენეთ მხოლოდ ღუმლის მწარმოებლის მიერ დამზადებული, ინსტრუქციაში რეკომენდებული, საჭიროებისამებრ, ან მოწყობილობას მოყოლილი ღუმლის მცველები. არასათანადო მცველების გამოყენებამ შეიძლება უბედური შემთხვევები გამოიწვიოს.

2. უსაფრთხოების ინსტრუქციები

ეს მოწყობილობა შესაფერისია შემდეგი

ბაზრებისთვის: **EE** **GE**

2.1 მონტაჟი

გაფრთხილება!

ეს მოწყობილობა მხოლოდ კვალიფიცირებულმა სპეციალისტმა უნდა დააყენოს.

- მოხსენით ყველა შეფუთვა.
- არ დაამონტაჟოთ და არ გამოიყენოთ დაზიანებული მოწყობილობა.
- მიჰყევით დამონტაჟების ინსტრუქციებს, რომელიც მოწყობილობას მოჰყვა.
- ყოველთვის იყავით ფრთხილად მოწყობილობის გადატანისას, რადგან მძიმეა. ყოველთვის გამოიყენეთ

დამცავი ხელთათმანები და თანდართული ფეხსაცმელი.

- არ გაახოხოთ მოწყობილობა ხელით.
- სამზარეულო და შესადები ადგილი უნდა იყოს სათანადო ზომის.
- შეინარჩუნეთ მინიმალური დისტანცია სხვა მოწყობილობებთან და ხელსაწყოებთან.
- დაამონტაჟეთ მოწყობილობა უსაფრთხო და შესაფერის ადგილზე, რომელიც აკმაყოფილებს ინსტალაციის მოთხოვნებს.
- მოწყობილობის ნაწილები დენს ატარებს. დახურეთ მოწყობილობა ფურნითურით, რათა თავიდან აიცილოთ საშიშვანო ნაწილებზე შეხება.
- მოწყობილობის კიდევები უნდა იყოს იმავე სიმაღლის მოწყობილობების ან ხელსაწყოების მიმდებარედ.

- არ დაამონტაჟეთ მოწყობილობა კართან ან ფანჯრის ქვეშ. ეს თავიდან აგაცილებთ ცხელი ქვაბის გადმოვარდნას მოწყობილობიდან კარის ან ფანჯრის გაღებისას.
- მოწყობილობის გადახრის თავიდან ასარიდებლად, უზრუნველყავით მასტაბილირებული საშუალებების მონტაჟი. იხილეთ თავი „მონტაჟი“.

2.2 ელექტრული შეერთება

გარფთხილება!

ხანძრისა და დენის დარტყმის რისკი.

- ყველა ელექტროკავშირი უნდა გაიყვანოს კვალიფიცირებულმა ელექტრიკოსმა.
- მოწყობილობა უნდა იქნას დამიწებული.
- დარწმუნდით, რომ სპეციფიკაციის იარაღი უნდა იყოს მითითებული პარამეტრები თავსებადია ძირითადი დენის წყაროს ელექტრო სპეციფიკაციებთან.
- ყოველთვის გამოიყენეთ სწორად დაყენებული დარტყმაგამძლე ბუდე.
- არ გამოიყენოთ მარავალშესაერთებელიანი გადამყვანები და დამაგრებლები.
- დენის სადენი არ უნდა ეხებოდეს ან მიუახლოვდეს მოწყობილობის კარს ან დანადგარის ქვეშ ნიშას, განსაკუთრებით როცა კარი ცხელია.
- პირდაპირი და იზოლირებული ნაწილების დარტყმის საწინააღმდეგო დაცვა ისე უნდა იყოს დამაგრებული, რომ ინსტრუმენტების გარეშე მოხსნა არ შეიძლებოდეს.
- შტეფსელი როზეტთან დააკავშირეთ მხოლოდ მონტაჟის ბოლოს.
- დარწმუნდით, რომ როზეტთან წვდომა არის დამონტაჟების შემდეგ.
- თუ როზეტი მოშვებულია, არ შეაერთოთ შტეფსელი.
- არ მოქაჩოთ კაბელი მოწყობილობის გამოსართავად. ყოველთვის მოქაჩეთ შტეფსელით.
- გამოიყენეთ მხოლოდ სწორი საიზოლაციო მოწყობილობები: ხაზის მცველები, მცველები (ბუდიდან ამოღებული ხრახნიანი მცველები), მიწაზე ჟონვის კვალი და კონტაქტორები.

- ელექტრულ ინსტალაციას უნდა ჰქონდეს საიზოლაციო აპარატი, რომელიც საშუალებას მოგცემთ გათიშოთ მოწყობილობა დენის ქსელიდან ყველა პოლუსზე. საიზოლაციო აპარატი უნდა ჰქონდეს კონტაქტის ღიობი არანაკლებ 3 მმ სისქის.
- მთლიანად დახურეთ მოწყობილობის კარი სანამ მაგისტრალურ კაბელს როზეტთან შეაერთებთ.

2.3 აირის მიერთება

სიფრთხილე!

აირის ცილინდრის გამოყენებისას, ყოველთვის განათავსეთ იგი სწორ ჰორიზონტალურ ზედაპირზე (აირის სარქველი უნდა იყოს ზემოთ).

- აირის ყველა მიერთება უნდა განხორციელდეს კვალიფიცირებული ტექნიკოსის მიერ.
- დაყენებამდე დარწმუნდით, რომ ადგილობრივი განაწილების პირობები (აირის მახასიათებლები და აირის წნევა) და მოწყობილობის რეგულირება თავსებადია.
- დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის გარშემო ხდება ჰაერის ცირკულაცია.
- აირის მიწოდების შესახებ ინფორმაციის ნახვა შეგიძლიათ ქარხნულ პასპორტში.
- მოცემული მოწყობილობა არ არის მიერთებული ისეთ მოწყობილობასთან, რომელიც ახდენს წვის პროდუქტების განდევნას. დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა მიერთებულია მონტაჟის მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად. დაიცავით ვენტილაციის სათანადო მოთხოვნები,

2.4 გამოყენება

გარფთხილება!

დაზიანებისა და დამწვრობის მიღების რისკი.
დენის დარტყმის რისკი.

სიფრთხილე!

საკვების მომზადების აირის მოწყობილობის გამოყენება იწვევს სიცხის, ტენიანობის და წვის პროდუქტების წარმოქმნას იმ ოთახში, სადაც დამონტაჟებულია. დარწმუნდით, რომ სამზარეულოში კარგი ვენტილაციაა, განსაკუთრებით როდესაც მოწყობილობა გამოიყენება. მოწყობილობის ხანგრძლივი ინტენსიური გამოყენების შემთხვევაში შესაძლოა საჭირო გახდეს დამატებითი ვენტილაცია, მაგალითად, მექანიკური ვენტილაციის გაზრდა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, დამატებითი ვენტილაცია წვის პროდუქტების გარეთ (გარე) ჰაერში უსაფრთხოდ გასაშვებად, ასევე ოთახში ჰაერის მოძრაობის ცვლილება დამატებითი ვენტილაციის შედეგად. დამატებითი ვენტილაციის დაყენებამდე, გაიარეთ კვალიფიცირებულ პირთან კონსულტაცია.

- არ შეცვალოთ ამ მოწყობილობის სპეციფიკაცია.
- დარწმუნდით, რომ სავენტილაციო ღიობები არ არის დაბლოკილი.
- მუშაობის დროს მოწყობილობა არ დატოვოთ უმეთვალყურეოდ.
- გამორთეთ მოწყობილობა ყოველი გამოყენების შემდეგ.
- ფრთხილად იყავით მოწყობილობის კარის გაღებისას, როცა მოწყობილობა მუშაობს. შეიძლება ცხელი ჰაერი გამოვიდეს.
- არ ამოშაოთ მოწყობილობა სველი ხელით ან წყალთან კონტაქტისას.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა სამუშაო ზედაპირად.
- არ გამოიყენოთ ალუმინის ფოლგა ან სხვა მასალები საჭმლის მომზადების ზედაპირსა და ჭურჭელს შორის, თუ ამ მოწყობილობის მწარმოებლის მიერ სხვა რამ არ არის მითითებული.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ ამ მოწყობილობისთვის რეკომენდებული აქსესუარები.
- ყოველთვის გამოიყენეთ მინა და ქილები, რომლებიც განკუთვნილია კონსერვაციისთვის.

გარეგანილობა!

ხანძრისა და აფეთქების რისკი.

- გაზურბულმა ცხიმმა და ზეთმა შეიძლება აალებადი ორთქლი გამოუშვას. მოარიდეთ ცეცხლი ან ცხელი საგნები ცხიმსა და ზეთს მზადებისას.
- ცხელი ზეთის მიერ გამოშვებულმა ორთქლმა შეიძლება უეცარი აალება გამოიწვიოს.
- გამოყენებულმა ზეთმა, რომელიც საკვების ნარჩენებს შეიცავს შეიძლება გაცილებით დაბალ ტემპერატურაზე გამოიწვიოს ხანძარი, ვიდრე პირველად გამოყენებულმა ზეთმა.
- არ მოათავსოთ აალებადი პროდუქტები ან აალებადი პროდუქტებით დასველებული საგნები მოწყობილობაში, მოწყობილობაზე ან მასთან ახლოს.
- კარის გაღებისას მოარიდეთ მოწყობილობა ნაპერწკლებთან და ცეცხლთან შეხებას.
- ფრთხილად გააღეთ მოწყობილობის კარი. სპირტიანი ინგრედიენტების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ჰაერისა და ალკოჰოლის შერევა.

გარეგანილობა!

მოწყობილობის გაფუჭების რისკი.

- მინანქრის დაზიანების ან ფერის გადასვლის თავიდან ასაცილებლად:
 - არ მოათავსოთ ღუმელისთვის განკუთვნილი ჭურჭელი ან სხვა საგნები უშუალოდ ღუმელის კამერის ძირზე.
 - არ დადოთ ალუმინის ფოლგა პირდაპირ ღუმლის კამერის ძირზე.
 - არ მოათავსოთ წყალი პირდაპირ ცხელ მოწყობილობაში.
 - მომზადების შემდეგ არ დატოვოთ ტენიანი ჭურჭელი ან საკვები მოწყობილობაში.
 - ფრთხილად იყავით აქსესუარების მოხსნისა თუ დაყენებისას.
- მინანქრის ან უჟანგავი ფოლადის ფერის გადასვლა გავლენას არ ახდენს მოწყობილობის მუშაობაზე.
- გამოიყენეთ ღრმა ფორმა ნოტიო ნამცხვრებისთვის. ხილის წვენი

ტოვებს ლაქებს, რომლებიც შეიძლება მუდმივი იყოს.

- ნუ მოათავსებთ სამზარეულოს ცხელ ჭურჭელს მართვის პანელზე.
- არ ადუღოთ სამზარეულოს ჭურჭელი სრულად ამოშრობამდე.
- გამოიჩინეთ სიფრთხილე, რომ მოწყობილობაზე არ დაგივარდეთ საგნები ან სამზარეულოს ჭურჭელი. ზედაპირი შეიძლება დაზიანდეს.
- არასდროს დატოვოთ სანთურა ჩართულ მდგომარეობაში, ცარიელი ჭურჭლით ან ჭურჭლის გარეშე.
- თუჯის, ალუმინის ან დაზიანებული ძირის მქონე ჭურჭელმა შეიძლება გამოიწვიოს ნაკაწრები. როდესაც გჭირდებათ საგნების სამზარეულო ზედაპირზე გადატანა, ყოველთვის ასწიეთ იგი.
- იმ ოთახში, სადაც მოწყობილობა არის დამონტაჟებული, უზრუნველყავით კარგი ვენტილაცია.
- გამოიყენეთ მხოლოდ სტაბილური, სწორი ფორმის და დიამეტრის სამზარეულო ჭურჭელი, რომლის ზომები აღემატება სანთურის ზომებს.
- დარწმუნდით, რომ ალი არ ქრება როდესაც სწრაფად ატრიალებთ ღლიაკს მაქსიმალურიდან მინიმალურ პოზიციაში.
- არ დააყენოთ ალის დიფუზორი სანთურაზე.

2.5 მოვლა და დასუფთავება

გარფთხილება!

დაზიანების, ხანძრის ან მოწყობილობის გაფუჭების რისკი.

- გამორთეთ მოწყობილობა შეკეთებამდე.
- გამორთეთ შტეფსელი როზეტიდან.
- დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა ცივია. არსებობს მინის პანელების გატეხვის რისკი.
- დაზიანების შემთხვევაში კარის მინის პანელები დაუყოვნებლივ გამოცვალეთ. დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- ფრთხილად იყავით მოწყობილობის კარის მოხსნის დროს. კარი მძიმეა!

- მოწყობილობაში დარჩენილმა ცხიმმა და საკვებმა შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი.
- რეგულარულად გაწმინდეთ მოწყობილობა ზედაპირის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
- გაწმინდეთ მოწყობილობა რბილი სველი ტილოთი. გამოიყენეთ მხოლოდ ნეიტრალური სარეცხი საშუალება. არ გამოიყენოთ აბრაზიული პროდუქტები, აბრაზიული საწმენდი ბალიშები, გამსხნელები ან რკინის ნივთები.
- თუ იყენებთ ღუმლის სპრეის, დაიცავით შეფუთვაზე მითითებული უსაფრთხოების ინსტრუქციები.
- კატალიტიურ ემალს (თუ თავსებადია) ნუ გაწმენდთ რაიმე ტიპის საწმენდი საშუალებით.
- ნუ გარეცხავთ სანთურებს ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში.

2.6 შიდა განათება

გარფთხილება!

დენის დარტყმის რისკი.

- პროდუქტში არსებული ნათურა(ები) და სათადარიგო ნათურის ნაწილები დამოუკიდებლად უნდა შეიძინოთ: ეს ნათურები განკუთვნილია ექსტრემალური ფიზიკური პირობებისათვის საყოფაცხოვრებო დანადგარებში, როგორც არის ტემპერატურა, ვიბრაცია, ტენიანობა და ასევე იღებენ სასიგნალო ინფორმაციას დანადგარის საოპერაციო სტატუსის შესახებ. ისინი არ არის განკუთვნილი სხვა დანადგარებში გამოყენებისათვის და საყოფაცხოვრებო ოთახების გასანათებლად.
- ეს პროდუქტი შეიცავს G კლასის ენერგოეფექტურობის მსუბუქ წყაროს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ იმავე სპეციფიკაციის ნათურები.

2.7 სერვისი

- მოწყობილობის შესაკეთებლად დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი სათადარიგო ნაწილები.

2.8 განკარგვა

⚠ გარფთხილება!

დაზიანებისა ან დაზოუვის რისკი.

- დაუკავშირდით თქვენს მუნიციპალურ სამსახურს, საყოფაცხოვრებო ელექტრო მოწყობილობის სათანადო წესის დაცვით გადაგდების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად.

- გამორთეთ მოწყობილობა დენის მთავარი წყაროდან.
- გადაჭერით მთავარი ელექტროსადენი მოწყობილობასთან ახლოს და შეინახეთ.
- შესაბამისობაში უნდა იყოს აირის გარე მილებთან.

3. მონტაჟი


⚠ გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

3.1 მოწყობილობის ადგილმდებარეობა

დამოუკიდებლად მდგომი მოწყობილობის დამონტაჟება შეგიძლიათ ცალი ან ორი მხრიდან შემოსაზღვრული კარადებით ან კუთხეში.

მორგების მინიმალური მანძილების შესახებ ინფორმაციისთვის შეამოწმეთ ცხრილი.

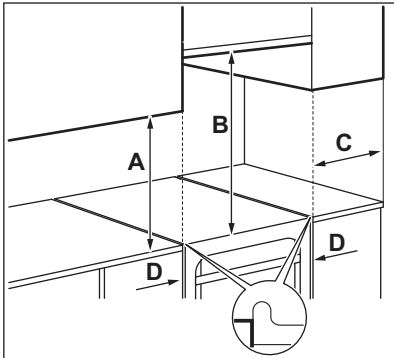

მინიმალური მანძილები

ზომები	მმ
A	400
B	650
C	150
D	20

3.2 ტექნიკური მონაცემები

ძაბვა	220 - 240 ვ
სიხშირე	50 - 60 ჰც
მოწყობილობის კლასი	1

ზომები	მმ
სიმაღლე	855
სიგანე	500
სიღრმე	600

3.3 სხვა ტექნიკური მონაცემები

მოწყობილობის კატეგორია:	II2H3B/P II2E+3+
საწყისი გაზი:	G20 (2H) 20 მბარი G20/G25 (2E+) 20/25 მბარი
გაზის გამოცვლა:	G30/G31 (3B/P) 30/30 მბარი G30/G31 (3+) 28-30/37 მბარი

3.4 ბაიპასის დიამეტრები

სანთურა	Ø ბაიპასი 1/100 მმ
დამხმარე	29
ნახევრად სწრაფი	32
სწრაფი	42
ლუმელი	44

3.5 გაზის სანთურები ბუნებრივი გაზისთვის G20 20 მბარი

სანთურა	ნომინალური სიმძლავრე კვტ	შემცირებული სიმძლავრე კვტ	ინჟექტორის ნიშანი 1/100 მმ
სწრაფი	2.9	0.80	119
ნახევრად სწრაფი	1.85	0.43	96
დამხმარე	0.95	0.35	70
ლუმელი	2.1	0.90	104 o

3.6 გაზის სანთურები ბუნებრივი აირისათვის G25 25 მბარი

სანთურა	ნომინალური სიმძლავრე კვტ	შემცირებული სიმძლავრე კვტ	ინჟექტორის ნიშანი 1/100 მმ
სწრაფი	2.75	0.72	119
ნახევრად სწრაფი	1.75	0.43	96
დამხმარე	0.9	0.35	70
ლუმელი	1.9	0.9	104 o

3.7 გაზის სანთურები LPG-სათვის G30 28-30 მბარი G30 30 მბარი

სანთურა	ნომინალური სიმძლავრე კვტ	შემცირებული სიმძლავრე კვტ	ინჟექტორის ნიშანი 1/100 მმ	აირის ნომინალური ნაკადი ჰ/სთ
სწრაფი	3.0	0.72	88	218
ნახევრად სწრაფი	1.9	0.43	71	138
დამხმარე	0.95	0.35	50	69
ლუმელი	2.1	0.90	71	153

3.8 გაზის სანთურები ბუნებრივი აირისათვის G31 30 მბარი

სანთურა	ნომინალური სიმძლავრე კვტ	შემცირებული სიმძლავრე კვტ	ინჟექტორის ნიშანი 1/100 მმ	აირის ნომინალური ნაკადი ჰ/სთ
სწრაფი	2.6	0.63	88	186
ნახევრად სწრაფი	1.6	0.38	71	114
დამხმარე	0.85	0.31	50	61
ლუმელი	1.8	0.78	71	129

3.9 გაზის სანთურები ბუნებრივი აირისათვის G31 37 მბარი


სანთურა	ნომინალური სიმძლავრე კვტ	შემცირებული სიმძლავრე კვტ	ინჟექტორის ნიშანი 1/100 მმ	აირის ნომინალური ნაკადი ჰ/სთ
სწრაფი	2.8	0.72	88	200
ნახევრად სწრაფი	1.8	0.43	71	129
დამხმარე	0.9	0.35	50	64
ლუმელი	2.1	0.9	71	150

3.10 გაზის მიერთება

⚠ გარფთხილება!

გაზის დაერთებამდე, გამორთეთ მოწყობილობა ელექტრომომარაგებიდან ან გათიშეთ მცველი მანაწილებელი ყუთიდან. დახურეთ გაზის მიწოდების მთავარი სარკველი.

აირჩიეთ ფიქსირებული შეერთებები ან გამოიყენეთ მოქმედი რეგულაციების შესაბამისი უჟანგავი ფოლადის ღუნვადი მილი. თუ იყენებთ ლითონის ღუნვად მილებს, ფრთხილად იყავით, რომ ისინი არ შეეხოს მოძრავ ნაწილებს ან არ მოიკუმშოს.

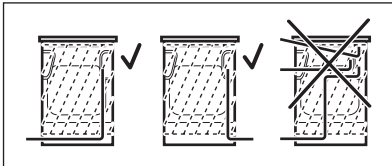

⚠ გარფთხილება!

გაზის მართვებელი მილი არ უნდა ეხებოდეს მოწყობილობის ილუსტრაციაზე ნაჩვენებ ნაწილს.

⚠ გარფთხილება!

მონტაჟის დასასრულს დარწმუნდით, რომ თითოეული მილის ფიტინგის მამჭიდროვებელი არ ჟონავს. პლომბის შესამოწმებლად გამოიყენეთ საპნის ნარევი და არა – ალი.

3.11 მოქნილი არამეტალის მილების დაკავშირება

დაერთებასთან მარტივი წვდომის არსებობის შემთხვევაში, შეგიძლიათ მოქნილი მილი გამოიყენოთ. მოქნილი მილი მომჭერებით მჭიდროდ უნდა იყოს დამაგრებული.

მონტაჟისას ყოველთვის გამოიყენეთ მილის დამჭერი და შუასადები. ღუნვადი მილი მზადაა გამოსაყენებლად, თუ:

- შეუძლებელია, რომ ის ოთახის ტემპერატურაზე მეტი გახდეს, 30 °C-ზე მაღალი,
- ის არ არის 1500 მმ-ზე გრძელი,
- არასად აქვს შევიწროება,
- არ არის მოგრებული ან შემჭიდროვებული,
- ის არ ეხება მჭრელ კიდეებს ან კუთხეებს,
- მისი მდგომარეობა ადვილად შესამოწმებელია.

ღუნვადი მილის შემოწმებისას დარწმუნდით, რომ:

- ორივე ბოლოზე და მთელ სიგრძეზე არ აქვს ბზარები, ჩაჭრები, დამწვრობის კვალი,
- მასალა არ არის დამაგრებული, თუმცა შენარჩუნებული აქვს სწორი ელასტიკურობა,
- სამაგრი დამჭერები დაჟანგული არ არის,
- ექსპლუატაციის ვადა არ არის გასული. თუ აღმოჩენილია ერთი ან მეტი დეფექტი, მილი არ შეაკეთოთ, არამედ შეცვალოთ.

გაზის მიწოდების რამზა მართვის პანელის უკანა მხარესაა განთავსებული.

3.12 რეგულირება სხვადასხვა ტიპის გაზზე



სხვადასხვა ტიპის გაზზე რეგულირება მხოლოდ უფლებამოსილმა პირმა უნდა მოახდინოს.




მოწყობილობა დაყენებულია ბუნებრივ გაზზე, შეგიძლიათ შეცვალოთ იგი თხევადი გაზით, სწორი ინჟექტორების მეშვეობით. გაზის მაჩვენებელი დარეგულირებულია, რომ მოერგოს.

⚠ გარფთხილება!

სანამ ინჟექტორებს შეცვლით, დარწმუნდით, რომ გაზის ლილაკები გამორთვის პოზიციაშია. გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან. გააცივეთ მოწყობილობა. არსებობს დაზიანების რისკი.



მოწყობილობა დაყენებულია ნაგულისხმევ გაზზე. პარამეტრის შესაცვლელად ყოველთვის გამოიყენეთ შუასაბეჭდები დალუქვა.

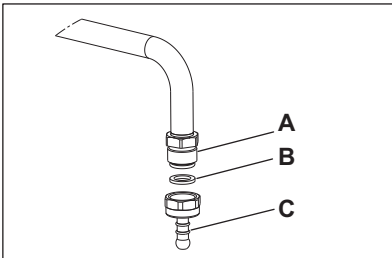


- A. გაზის შეერთების წერტილი (მოწყობილობისთვის გამოიყენება მხოლოდ ერთი წერტილი)
- B. შუასაბეჭდი
- C. გათხევადებული გაზის მილის დამკერი

3.13 ქურის სათადარიგო ინჟექტორები

გაზის ტიპის შეცვლისას შეცვალეთ ინჟექტორები.

1. მოხსენით ტაფის ქვესადგამები.
2. მოხსენით სანთურას თავსახური და ფრქვევანები.
3. ინჟექტორები მოხსენით როზეტის ქანჩის გასაღები 7-ით.
4. ჩაანაცვლეთ ინჟექტორები თქვენ მიერ მოხმარებული გაზის ტიპისთვის საჭირო ინჟექტორებით.

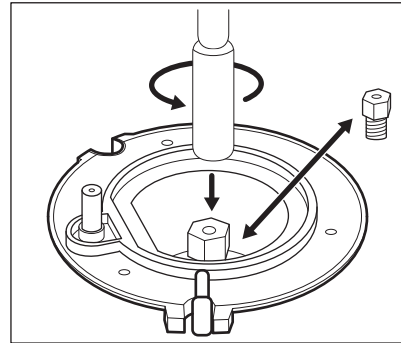

5. ჩაანაცვლეთ ტექნიკური მონაცემების ეტიკეტი (იგი გაზის მიწოდების მილთან ახლოსაა) ახალი ტიპის გაზის მიწოდების ეტიკეტით.




ამ ფირფიტას მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებულ ჩანთაში იპოვნით.

თუ გაზის მიწოდების წნევა არამუდმივია ან განსხვავდება საჭირო წნევისაგან, გაზის მიწოდების მილზე დაამონტაჟეთ შესაბამისი წნევის დამარეგულირებელი.

3.14 დაარეგულირეთ გაზის მინიმალური დონე ქურის სანთურაზე

1. გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროენერგიის წყაროდან.
2. მოხსენით ქურის ლილაკი. თუ არ არის წვდომა შემოვლით ხრახნიდან, მოხსენით მართვის პანელი რეგულირების დაწყებამდე.
3. წვრილი და ბრტყელი სახრახნისით დაარეგულირეთ შემოვლითი ხრახნი A.

მოდელი განსაზღვრავს შემოვლითი ხრახნის პოზიციას A.

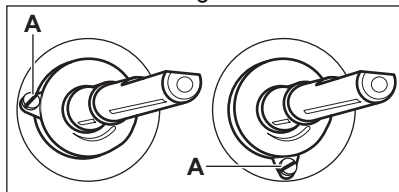

ბუნებრივი გაზიდან თხევად გაზზე გადაყვანა

1. ბოლომდე მოუჭირეთ შემოვლითი ხრახნი.
2. უკან დააბრუნეთ ღილაკი.

თხევადი გაზიდან ბუნებრივ გაზზე გადაყვანა

1. შემოვლითი ხრახნის A პოზიცია დაახლოებით ერთი გადატრიალებით გახსენით.
2. უკან დააბრუნეთ ქურის ღილაკი.
3. შეაერთეთ მოწყობილობა ელექტროენერგიაზე.


⚠ გარფთხილება!

ქსელის შტეკერი როზეტში შეაერთეთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ყველა ნაწილი დაბრუნებულია საწყის მდგომარეობაში. არსებობს დაზიანების რისკი.


4. აანთეთ სანთურა. იხილეთ თავი „ღუმლის ზედპირი - დღიური გამოყენება“.
5. გადაატრიალეთ ქურის ღილაკი მინიმალურ პოზიციაზე.
6. ხელახლა მოხსენით ქურის ღილაკი.
7. ნელა გადაატრიალეთ შემოვლითი ხრახნი, სანამ ალი არ გახდება მინიმალური და სტაბილური.
8. ისევ დააყენეთ ქურის ღილაკი.

3.15 ღუმლის სათადარიგო ინჟექტორი


1. მოხსენით ღუმლის კორპუსი A-ს ქვედა ფირფიტა, რათა გქონდეთ წვდომა ღუმლის სანთურა B-ზე.

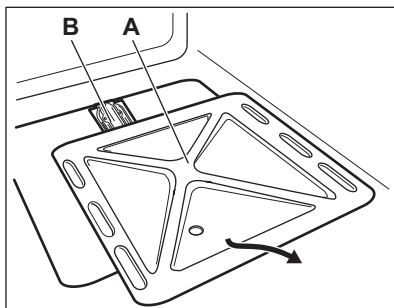

2. მოუშვით C ხრახნი, რომელიც სანთურას პოზიციას აფიქსირებს.

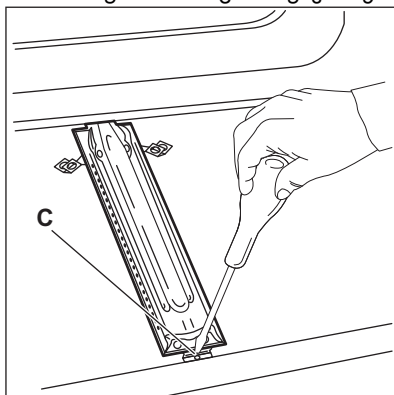

3. ფრთხილად გამოიღეთ სანთურა ინჟექტორის D საყრდენიდან.

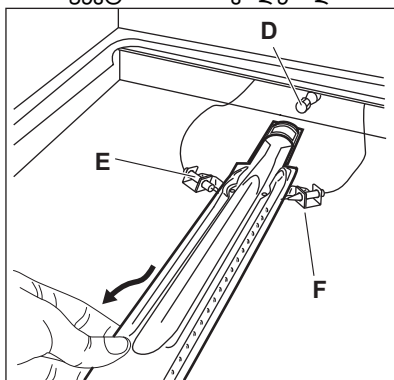


4. ნელა გადაიტანეთ იგი მარცხენა მხარეს. დარწმუნდით, რომ სანთურის ვაზნა სანთურის თავსაცმზე რჩება. ნაპერწკლის თავაკის მაკავშირებელ F-სა და თერმოწყვილის გადამცემ E-ს ძალით ნო დააწვებით.

5. მოხსენით სანთურის ინჟექტორი D 7 მმ -იანი როზეტის ქანჩის გასაღებით და ჩაანაცვლეთ სხვა ინჟექტორით. უკუმიმდევრობით ააწყვეთ ფრქვევანა.

გაზის მიწოდების რამპის სიახლოვეს არსებული გაზის ტიპის აღმნიშვნელი სტიკერი ჩაანაცვლეთ გაზის ახალი ტიპის შესაბამისი სტიკერით.

3.16 დაარეგულირეთ გაზის მინიმალური დონე ლუმლის სანთურაზე

1. გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროენერგიის წყაროდან.
2. მოხსენით ლუმლის ფუნქციების ღილაკი. თუ არ არის წვდომა შემოვლით ხრახნიდან, მოხსენით მართვის პანელი რეგულირების დაწყებამდე.
3. წვრილი და ბრტყელი სახრახნისით დაარეგულირეთ შემოვლითი ხრახნი A. მოდელი განსაზღვრავს შემოვლითი ხრახნის პოზიციას A.

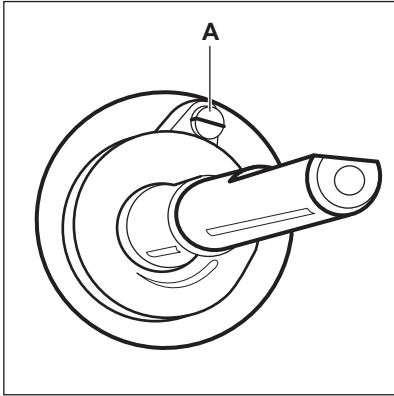

ბუნებრივი გაზიდან თხევად გაზზე გადაყვანა

1. ბოლომდე მოუჭირეთ შემოვლითი ხრახნი.
2. უკან დააბრუნეთ ღილაკი.
3. შეაერთეთ მოწყობილობა ელექტროენერგიაზე.

თხევადი გაზიდან ბუნებრივ გაზზე გადაყვანა

1. შემოვლითი ხრახნის A პოზიცია დაახლოებით ერთი გადატრიალებით გახსენით.
2. უკან დააბრუნეთ ლუმლის ფუნქციების ღილაკი.
3. შეაერთეთ მოწყობილობა ელექტროენერგიაზე.


⚠ გარფთხილება!

ქსელის შტეკერი როზეტში შეაერთეთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ყველა ნაწილი დაბრუნებულია საწყის მდგომარეობაში. არსებობს დაზიანების რისკი.

4. აანთეთ სანთურა. იზილეთ თავი „ღუმელი - დღიური გამოყენება“.
5. გადაატრიალეთ ლუმლის ფუნქციების ღილაკი მინიმალურ პოზიციაზე.
6. ხელახლა მოხსენით ლუმლის ფუნქციების ღილაკი.
7. ნელა გადაატრიალეთ შემოვლითი ხრახნი, სანამ ალი არ გაჩდება მინიმალური და სტაბილური.
8. უკან დააბრუნეთ ლუმლის ფუნქციების ღილაკი.
9. დააყენეთ ლუმლის ფუნქციების ღილაკზე გაზის მაქსიმალური ნაკადის პოზიცია და გაცხელეთ ლუმელი მინიმუმ 10 წუთის განმავლობაში.
10. სწრაფად გადააბრუნეთ ლუმლის ფუნქციების ღილაკი გაზის ნაკადის მაქსიმალურიდან მინიმალურ პოზიციაში.

აკონტროლეთ ალი. დარწმუნდით იმაში, რომ ალი არ ქრება, როდესაც სახელურს ატრიალებთ გაზის მინიმალური გამოდინების პოზიციაში. ლუმლის სანთურის გვირგვინზე უნდა იყოს პატარა რეგულარული ალი. თუ ალი ჩაქრება, კვლავ დაარეგულირეთ ლუმლის სანთურა.

3.17 მოწყობილობის გათანაბრება

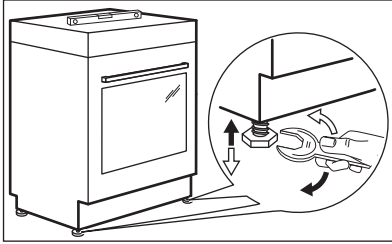

მოწყობილობის ზედა ზედაპირის დონის სხვა ზედაპირებთან გასათანაბრებლად გამოიყენეთ მოწყობილობის ქვემოთ არსებული პატარა ფეხები.

3.18 გადახრისგან დაცვა

დახრის საწინააღმდეგო დაცვის დამაგრებამდე, დარწმუნდით, რომ მოწყობილობისთვის სწორი სიმაღლე და სივრცეა განსაზღვრული.

⚠ სიფრთხილე!


დარწმუნდით, რომ დახრის საწინააღმდეგო დაცვას სწორ სიმაღლეზე ამონტაჟებთ.




დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის უკან არსებული ზედაპირი არის რბილი.

თქვენ უნდა დაამონტაჟოთ დახრის საწინააღმდეგო დაცვა. თუ მას არ დაამონტაჟებთ, მოწყობილობა შესაძლოა გადაიხაროს.

მოწყობილობაზე არსებული სიმბოლო, რომელიც გამოსახულებაზეა ნაჩვენები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), შეგახსენებთ დახრის საწინააღმდეგო დაცვის საშუალების მონტაჟის შესახებ.

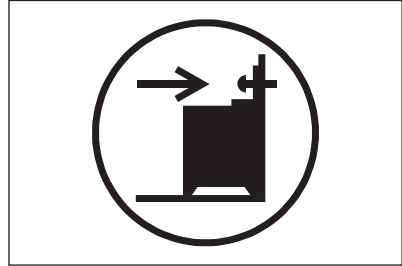

1. დაამონტაჟეთ გადაყირავებისგან დამცავი მოწყობილობა მოწყობილობის ზედა ზედაპირიდან B - 328 მმ-ით ქვემოთ და მოწყობილობის გვერდიდან A - 67 მმ-ის დაშორებით, ჩასვით ის კრონშტეინის მრგვალ ხვრელში. ჩანჩაჩნეთ მყარ მასალაში ან გამოიყენეთ არსებული მყარი ზედაპირი (კედელი).

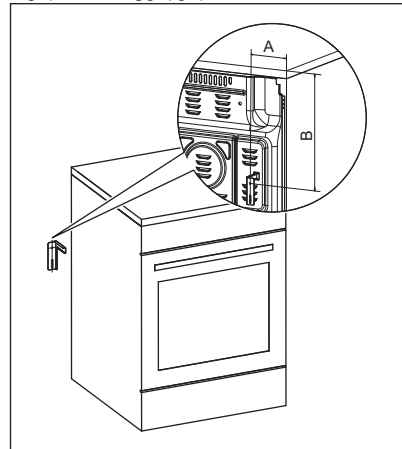

2. ხვრელი მოწყობილობის უკანა ნაწილის მარცხენა მხარესაა

მოთავსებული. აწიეთ მოწყობილობის წინა მხარე და მოათავსეთ იგი კარადის კიდეების სივრცის შუა ნაწილში. თუ კარადის კიდეებს შორის სივრცე მოწყობილობის სიგანეზე ფართოა, გვერდის განზომილება მოწყობილობის ცენტრის მიმართ უნდა დაარეგულიროთ.



ღუმლის ზომების შეცვლის შემთხვევაში, არადაზიადი მოწყობილობა სწორად უნდა განათავსოთ.



სიფრთხილე!

თუ კარადის კიდეებს შორის სივრცე მოწყობილობის სიგანეზე ფართოა, გვერდის განზომილება მოწყობილობის ცენტრის მიმართ უნდა დაარეგულიროთ.

3.19 ელექტრული ინსტალაცია



გარფთხილება!


მწარმოებელი იხსნის პასუხისმგებლობას იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ დაიცავთ უსაფრთხოების თავებში მოცემულ უსაფრთხოების მითითებებს.

წინამდებარე მოწყობილობის მიწოდება ხდება ჩამრთველთან და ქსელურ კაბელთან ერთად. დამაკავშირებელი ტერმინალი განთავსებულია უკანა პანელის უკან.




გარფთხილება!

კვების კაბელი არ უნდა ეხებოდეს მოწყობილობის ილუსტრაციაზე ჩრდილით გამოყოფილ ნაწილს.

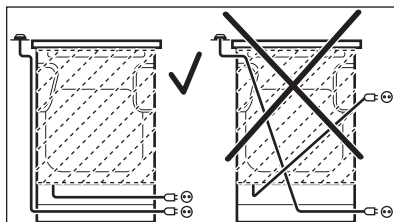


4. პროდუქტის აღწერა

4.1 ზოგადი მიმოხილვა

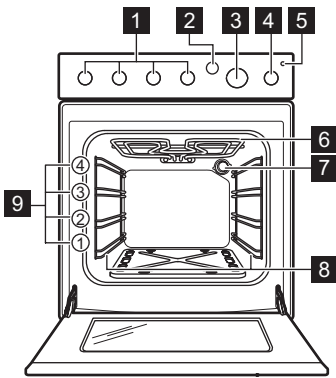

- 1 ქურის სახელურები
- 2 ნათურის ღილაკი
- 3 უკუთვლის ტაიმერის სახელური
- 4 ღუმლის ფუნქციების ღილაკი
- 5 გრილის ინდიკატორი
- 6 გამათბობელი ელემენტი
- 7 ნათურა
- 8 თაროს საყრდენი, მოსახსნელი
- 9 თაროს პოზიციები

4.2 საჭმლის მოსამზადებელი ზედაპირის განლაგება

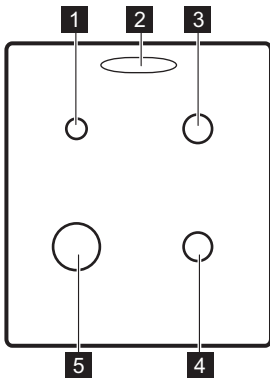

- 1 დამხმარე კომფორი
- 2 ორთქლის გამომშვები – რაოდენობა და პოზიცია დამოკიდებულია მოდელზე
- 3 ნახევრად სწრაფი კომფორი
- 4 ნახევრად სწრაფი კომფორი
- 5 სწრაფი კომფორი

5. პირველად გამოყენებამდე

⚠ გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

5.1 საწყისი წმენდა

ღუმელს მოხსენით ყველა აქსესუარი და თაროს მოსახსნელი კრონშტაინები.

i

იხილეთ თავი „მოვლა და დასუფთავება“

პირველ გამოყენებამდე გაასუფთავეთ ღუმელი და აქსესუარები.

აქსესუარები და თაროს მოსახსნელი კრონშტაინები საწყის მდგომარეობაში დააბრუნეთ.

5.2 წინასწარი გაცხელება

წინასწარ გააცხელეთ ცარიელი მოწყობილობა, რომ დარჩენილი ცხიმოვანი ნარჩენები გამოიწვას.

1. დააყენეთ მაქსიმალური ტემპერატურა.
2. ამუშავეთ ღუმელი დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში.
3. დააყენეთ ფუნქცია  და მაქსიმალური ტემპერატურა. ამ ფუნქციის მაქსიმალური ტემპერატურაა 210 °C.
4. ამუშავეთ მოწყობილობა 15 წუთის განმავლობაში.

გარფთხილება!

აქსესუარები ჩვეულებრივზე მეტად შეიძლება გაცხელდეს.


ღუმელმა შეიძლება გამოეყოს სუნი და კვამლი. ეს ნორმას წარმოადგენს. დარწმუნდით, რომ ჰაერის დინება საკმარისია.

დაელოდეთ ღუმლის გაგრილებას. დაასველეთ რბილი ნაჭერი თბილი წყლითა და ცოტაოდენი სარეცნი სითხით და ასე გაწმინდეთ ღუმლის კამერა.

5.3 ორთქლის გამომშვების ხუფის დაყენება

ორთქლის გამომშვების ხუფი გამოიყენება ღუმლის მუშაობის დროს დაგროვებული კონდენსატის შეგროვებისთვის.

1. ხუფის კაუჩუბი მოათავსეთ ორთქლის გამომშვების ნახვრეტების წინა კიდის ქვემოთ.
2. ხუფის ჩასაკეტად დააჭირეთ უკანა კიდე.

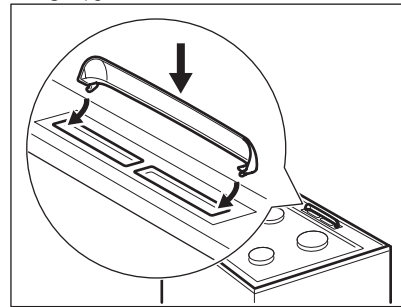

6. ქურა - ყოველდღიური გამოყენება

გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

6.1 ქურის ზედაპირის სანთურას ანთება



ყოველთვის აანთეთ გაზქურის სანთური, სანამ ჭურჭელს დადგამთ.

გარფთხილება!

იყავით ძალიან ფრთხილად, როდესაც სამზარეულოში ღია ცეცხლს იყენებთ. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი ცეცხლთან არასწორი მოპყრობის შემთხვევაში.

1. ქურის ზედაპირის მბრუნავი ღილაკი საათის ისრის მოძრაობის

- საპირისპირო მიმართულებით გადაატრიალეთ, დააყენეთ გაზის მაქსიმალური ნაკადის პოზიციაზე  და დააჭირეთ სანთურას ასანთებად. ქურის ზედაპირის მბრუნავ ღილაკს ხელი არ აუშვავთ მაქსიმუმ 10 წამის განმავლობაში, რომ თერმოელემენტი გათბეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გაზის მიწოდება წყდება.
2. გაზის მიწოდება წყდება.
 3. დაარეგულირეთ ალი მას შემდეგ, როდესაც ის ნორმალური გახდება.

⚠ გარფთხილება!

არ დააჭიროთ მბრუნავ ღილაკს 15 წამზე მეტი ხნის განმავლობაში. თუ 15 წამის შემდეგ სანთურა არ აინთო, გაუშვით ხელი მბრუნავ ღილაკს, გადაიყვანეთ იგი გამორთულ მდგომარეობაში და სცადეთ ღუმლის სანთურას ხელახლა ანთება მინიმუმ 1 წუთის გასვლის შემდეგ.

i

თუ რამდენიმე მცდელობის შემდეგ გაზქურის სანთურა არ აინთება, შეამოწმეთ, არის თუ არა საცმე და თავსახური სწორად დაყენებული.

i

ელექტროენერგიის არარსებობის შემთხვევაში ელექტრული მოწყობილობის გარეშე შეგიძლიათ ანთოთ სანთურა. ასეთ შემთხვევაში სანთურას მიუახლოვდით ალით და შესაბამისი მბრუნავი ღილაკი მაქსიმალურ პოზიციაზე დააყენეთ. მბრუნავ ღილაკს ხელი არ აუშვათ მაქსიმუმ 10 წამის განმავლობაში, რომ თერმოელემენტი გათბეს.


i

თუ სანთრა მოულოდნელად ჩაქრება, მბრუნავი ღილაკი გადაიყვანეთ გამორთულ მდგომარეობაში და სცადეთ სანთურას ხელახლა ანთება მინიმუმ 1 წუთის გასვლის შემდეგ.

i

ნაპერწკლის გენერატორი შეიძლება ავტომატურად ამოქმედდეს ქსელში ჩართვისას, დამონტაჟების ან დენის გათიშვის შემდეგ. ეს ნორმას წარმოადგენს.

6.2 სანთურის მიმოხილვა

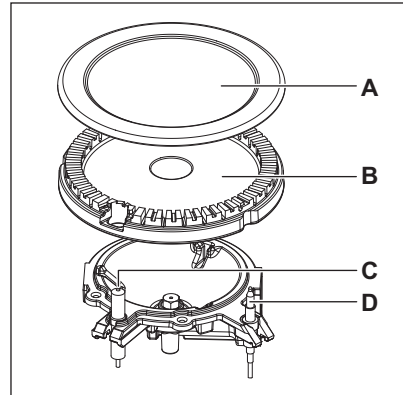

- A. კომფორის თავსახური
- B. კომფორის საცმი
- C. ანთების სანთელი
- D. თერმოწყვილი

6.3 კომფორის გამორთვა

ალის ჩასაქრობად, გადართეთ ღილაკი გამორთულ პოზიციაზე 0.

⚠ გარფთხილება!

ყოველთვის დაუკელით ცეცხლს ან გამორთეთ იგი ტაფების კომფორიდან აღებისას.

7. ქურა - მინიშნებები და რჩევები

⚠ გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

7.1 სამზარეულოს ჭურჭელი

⚠ გარფთხილება!

არ მოათავსოთ ერთი ტაფა ორ გაზჭურის სანთურზე.

⚠ გარფთხილება!

ნუ მოათავსებთ არამდგრად ან დაზიანებულ ქვაბებს სანთურაზე დაღვრის და დაზიანებების თავიდან ასაცილებლად.

⚠ სიფრთხილე!


დარწმუნდით, რომ ქვაბის სახელურები საკვების მოსამზადებელი ზედაპირის წინა კიდეზე მაღლა არაა განლაგებული.

⚠ სიფრთხილე!

მაქსიმალური სტაბილურობისა და ნაკლები აირის მოხმარების მიზნით, დარწმუნდით, რომ ქვაბები ჭურის ცენტრშია განლაგებული.

⚠ გარფთხილება!

ჭურაზე არ გამოიყენოთ ჭურჭელი, რომელსაც აქვს რგოლიანი ან ამოზნექილი ფორმის ძირი, რადგან არსებობს გადაბრუნების მაღალი რისკი.

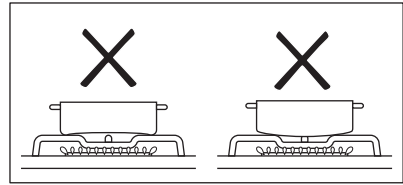

7.2 ჭურჭლის დიამეტრები

⚠ გარფთხილება!

გამოიყენეთ სამზარეულოს ის ჭურჭელი, რომლის დიამეტრები სანთურების ზომის შესაბამისია.

სანთურა	ჭურჭლის დიამეტრები (მმ)
დამხმარე	120 - 180
ნახევრად სწრაფი	140 - 220/240 ¹⁾
სწრაფი	160 - 220/260 ¹⁾

1) როდესაც ჭურაზე გამოიყენება ერთი ტაფა.

8. ჭურა - მოვლა და დასუფთავება

⚠ გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

8.1 ზოგადი ინფორმაცია

- გაწმინდეთ ჭურა ყოველი გამოყენების შემდეგ.
- ყოველთვის გამოიყენეთ სუფთა ძირის მქონე სამზარეულოს ჭურჭელი.
- არ მიიყვანოთ საჭმლის მოსამზადებელი ჭურჭელი სითხის ამოდულებამდე ან მეტისმეტად მაღალ ტემპერატურამდე.
- მინის ზედაპირზე არსებული ნაკაწრები ან მუქი ლაქები არ ახდენენ ზემოქმედებას ჭურის ზედაპირზე.

- დაელოდეთ ჭურის გაგრილებას და გაწმინდეთ ზედაპირი სველი ჩვრით და არააბრაზიული სარეცხი საშუალებით. გაწმენდის შემდეგ ჭურა რბილი ჩვრით გაამშრალეთ.

8.2 გაასუფთავეთ ჭურის პანელის

- **დაუყოვნებლივ მოაცილეთ:** გამდნარი პლასტმასი, პლასტიკური ფირი, მარილი, შაქარი და შაქრის შემცველი საჭმელი. გამოიყენეთ საფხეკი და გამოიჩინეთ, სიფრთხილე, რომ არ მიიღოთ დამწვრობა.
- **მოამოწმეთ ჭურის საკმარისად გაგრილების შემდეგ:** კირის ლაქები, წყლის ლაქები, ცხიმის ლაქები,

მბზინავი ლითონისებრი ლაქა.
გაწმინდეთ ზედაპირი ისე, როგორც
ზემოთაა აღწერილი. მბზინავი
ლითონისებრი ლაქის მოსაცილებლად,
გამოიყენეთ რბილი ჩვარი და წყლისა
და ძმრის ნაზავი.

- ემალირებული ნაწილების,
თავსახურების და საცმების
გაწმენდისას, ადგილზე
დაბრუნებამდე, ფრთხილად გარეცხეთ
თბილი საპნოანი წყლით და
გაამშრალეთ ისინი.

8.3 ნაპერწკლის ჩამრთველის გაწმენდა

ეს ფუნქცია მოქმედებს კერამიკული
ანთების სანთლისა და ლითონის
ელექტროდის საშუალებით. შეინარჩუნეთ
ამ კომპონენტების სისუფთავე, რათა რომ
არ გაგიძნელდეთ ანთება და შეამოწმეთ,
ხომ არ არის დაცობილი კონფორის საცმის
ნახვრეტები.

8.4 ტაფის დამჭერები



ტაფის დამჭერები არ არის
გათვალისწინებული ჭურჭლის სარეცხ
მანქანაში გასარეცხად. ისინი უნდა
გაირეცხოს ხელით.

1. ქურის ადვილად გასაწმენდად
მოაცილეთ ტაფის დამჭერები.



ტაფის დამჭერების გამოცვლისას
გამოიჩინეთ სიფრთხილე ქურის
დაზიანების თავიდან
ასარიღებლად.

2. ზოგჯერ ემალის საფარველს,
შესაძლოა, უხეში ბოლოები ჰქონდეს,
ამიტომ ფრთხილად გარეცხეთ ტაფის
დამჭერები ხელით და გაამშრალეთ.
საჭიროების შემთხვევაში, მოაცილეთ
ღმად ჩამჯდარი ლაქები პასტის
საშუალებით.
3. ტაფის დამჭერების გაწმენდის
შემდეგ, დარწმუნდით, რომ ისინი
სწორ პოზიციაშია.
4. იმისათვის, რომ კონფორი
გამართულად მუშაობდეს,
დარწმუნდით, რომ ტაფის
დამჭერების სახელოვები
გასწორებულია კონფორის ცენტრთან.

8.5 პერიოდული ტექმომსახურება

პერიოდულად დაუკავშირდით თქვენს
ადგილობრივ ავტორიზებულ სერვის
ცენტრს გაზის მილის და წნევის
რეგულატორის მდგომარეობის
შესამოწმებლად, თუ ასეთი
დამონტაჟებულია.

9. ღუმელი - ყოველდღიური გამოყენება



გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

9.1 ღუმლის ფუნქციები

0

გამორთული მდგომარეობა
ღუმელი გამორთულია.

1 - 8

1) გახურების პარამეტრები
ტემპერატურის დონეების რეგულირების
დიაპაზონი ღუმლისთვის.



გრძელზე მომზადება

გრძელზე მომზადებაში საჭმლის თხელი ნაჭრების
მოსამზადებლად. ტოსტის მომზადება.



ამ ფუნქციის მაქსიმალური
ტემპერატურაა 210 °C.



ღუმლის ნათურა

ღუმლის შიდა ნაწილის განათება.

ამ ფუნქციის გამოსაყენებლად დააჭირეთ
ნათურის ღილაკს.

1) 1 - 140°C, 2 - 155°C, 3 - 170°C, 4 - 190°C, 5 -
205°C, 6 - 220°C, 7 - 235°C, 8 - 250°C

9.2 ლუმლის გაზის ფრქვევანას ანთება

⚠ სიფრთხილე!

ლუმლის სანთურას ჩართვის დროს ლუმლის კარი გაღებული უნდა იყოს.

i

ლუმლის უსაფრთხოების დამცავი მოწყობილობა:


გაზქურას აქვს თერმოელემენტი. აალების შემთხვევაში ის გაზის ნაკადს აჩერებს.

1. გააღეთ ლუმლის კარი.
2. ლუმლის ფუნქციების მბრუნავი ღილაკი საათის ისრის მოძრაობის საპირისპირო მიმართულებით გადაატრიალეთ, დააყენეთ გაზურების მაქსიმალურ პოზიციაზე და დააჭირეთ, რომ აინთოს სანთურა.
3. ლუმლის ფუნქციების მბრუნავ ღილაკს ხელი არ აუშვით მაქსიმუმ 15 წამის განმავლობაში, რომ თერმოელემენტი გათბეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში გაზის ნაკადი შეწყდება.

9.3 ლუმლის გაზის ფრქვევანას მექანიკური ანთება

ელექტროენერგიის არარსებობის შემთხვევაში ელექტრული მოწყობილობის გარეშე შეგიძლიათ, აანთოთ გაზის ფრქვევანა.

1. გააღეთ ლუმლის კარი.
2. ალი ლუმლის კამერის ქვედა ნაწილში ნახვრეტთან ახლოს მიიტანეთ.

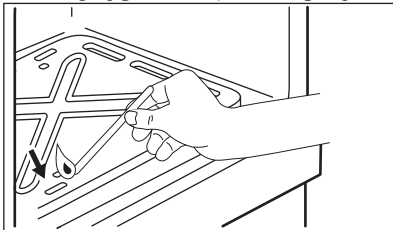

3. ამავდროულად, ლუმლის ფუნქციების მბრუნავ ღილაკს დააჭირეთ და საათის ისრის მოძრაობის საპირისპირო მიმართულებით გადაატრიალეთ გაზის ნაკადის მაქსიმალურ პოზიციამდე.

4. ალის გამოსვლის შემდეგ ლუმლის ფუნქციების მბრუნავი ღილაკი გაზის მაქსიმალურ ნაკადზე გეჭიროთ მაქსიმუმ 15 წამის განმავლობაში, რომ თერმოელემენტი გათბეს.

i

არ დააჭიროთ ლუმლის ფუნქციების მბრუნავ ღილაკს 15 წამზე მეტი ხნის განმავლობაში. თუ 15 წამის შემდეგ გაზქურის სანთურა არ აინთო, გაუშვით ხელი ლუმლის ფუნქციების მბრუნავ ღილაკს, გადაიყვანეთ იგი გამორთულ მდგომარეობაში, გამოაღეთ ლუმლის კარი და სცადეთ ლუმლის სანთურას ხელახლა ანთება მინიმუმ 1 წუთის გასვლის შემდეგ.

9.4 ლუმლის გაზის სანთურას ანთების შემდეგ

1. გაუშვით ხელი ლუმლის ფუნქციების მბრუნავ ღილაკს.
2. დახურეთ ლუმლის კარი.
3. გახურების საჭირო პარამეტრის დასაყენებლად გადაატრიალეთ ლუმლის ფუნქციების მბრუნავი ღილაკი.

აკონტროლეთ ალი ლუმლის ძირში არსებული ნახვრეტების მეშვეობით.

9.5 ლუმლის სანთურას გამორთვა

ალის ჩასაქრობად გადაატრიალეთ მბრუნავი ღილაკი და მოიყვანეთ გამორთულ მდგომარეობაში: 0.

9.6 გრილზე მომზადება

⚠ გარფრთხილება!

ცხობისას ყოველთვის გქონდეთ ლუმლის კარი დახურული.

i

გირჩევთ, რომ ელექტროგრილი და გაზის ლუმელი ერთდროულად არ გამოიყენოთ.

1. საათის ისრის მოძრაობის მიმართულებით გადაატრიალეთ მბრუნავი ღილაკი და დააყენეთ შემდეგ პოზიციაზე:

2. დაარეგულირეთ ლანგრის პოზიცია საჭმლის სხვადასხვა სისქის მისაღებად.
სწრაფად მოსამზადებლად საჭმელი მოათავსეთ გამათბობელ ელემენტთან ახლოს, ხოლო ნელა მოსამზადებლად – მისგან მოშორებით.
- საჭმლის უმეტესობა ტაფაში ცხაურაზე უნდა მოათავსოთ, რომ უზრუნველყოთ ჰაერის მაქსიმალური ცირკულაცია და განაცალკევოთ საჭმელი ცხიმებისა და წვეწებისგან. სურვილის შემთხვევაში პირდაპირ ღრმა ტაფაზე შეიძლება მოათავსოთ ისეთი საჭმელი, როგორიცაა თევზი, ღვიძლი და თირკმლები.
- მზეფების მიზნით უმჯობესაა შესამცირებლად საჭმელი გულდასმით უნდა გააშროთ შეწვამდე. უცხიმო ხორცსა და თევზს დაამატეთ ცოტაოდენი ზეთი ან გამდნარი კარაქი, რომ მომზადების პროცესში არ გამოშრეს.

- ხორცის გრილზე მომზადებისას ბადის ქვეშ შეგიძლიათ, მოათავსოთ ისეთი თანმწლები პროდუქტები როგორიცაა: პომიდორი და სოკო.
- პურის გახუზვის დროს მიმმართველის ზედა პოზიცია უნდა გამოიყენოთ.
- მომზადების დროს საჭმელი უნდა გადააბრუნოთ საჭიროებისამებრ.

ამ ფუნქციის დეაქტივაციისთვის მბრუნავი ლილაკი დააყენეთ გამორთულ მდგომარეობაში.

9.7 გრილის ინდიკატორი

გრილზე მომზადების ფუნქციის არჩევის შემთხვევაში გრილის ინდიკატორი ჩაირთვება. ის გამოირთვება, როცა ღუმლის ტემპერატურა სათანადო ნიშნულს მიაღწევს. ამის შემდეგ ის ციკლურად ჩაირთვება და გამოირთვება ტემპერატურის ცვლილებების საჩვენებლად.

10. ღუმელი - საათის ფუნქციები

10.1 წუთობრივი შემხსენებელი

გამოიყენეთ ის უკუთვლის დროის დასაყენებლად.



ეს ფუნქცია გავლენას არ ახდენს მოწყობილობის მუშაობაზე.

ბოლომდე მოატრიალეთ ტაიმერის სახელური, შემდეგ კი დააყენეთ იგი დროის საჭირო პერიოდზე. დროის დასრულების შემდეგ გაისმება ხმოვანი სიგნალი.

11. ღუმელი - აქსესუარების გამოყენება



გარფთხილება!


იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

11.1 აქსესუარების ჩასმა

აქსესუარები ხელმისაწვდომია მოდელის მიხედვით. დაასკანირეთ QR-კოდი, რომ გაეცნოთ, როგორ გამოიყენოთ მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებული აქსესუარები. დამატებითი აქსესუარების შეკვეთა ცალკე შეგიძლიათ. დამატებითი ინფორმაციისთვის, დაუკავშირდით თქვენს ადგილობრივ მომწოდებელს.



მცირე ნაჭდევეები უსაფრთხოებას ზრდის და დაჭანებისგან დაცვას უზრუნველყოფს. ისინი გადმოვარდნის საწინააღმდეგო მოწყობილობებიცაა. თაროს ირგვლივ კიდე ზელს უშლის თაროდან სამზარეულოს ჭურჭლის გადაცურებას.

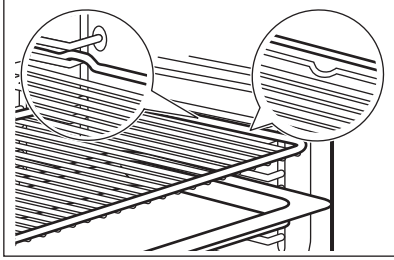

თუ ლანგარი დახრილია, მოათავსეთ ის ღუმელის კამერის უკანა მხარისკენ.

თუ აქსესუარზე არის წარწერა, დარწმუნდით, რომ ის მომართულია თქვენკენ.

თუ იყენებთ ნახვრეტების მქონე ლანგარს, მოათავსეთ ლანგარი/ტაფა ქვემოდან მწვეთავი სითხეების შესაგროვებლად.

12. ღუმელი - მინიშნებები და რჩევები

⚠ გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.



ცხრილში მოცემული ტემპერატურა და ცხობის დრო მხოლოდ სახელმძღვანელო დანიშნულებისაა. ისინი დამოკიდებულია რეცეპტებსა და გამოყენებული ინგრედიენტების ხარისხსა და ოდენობაზე.

12.1 სამზარეულოს მაგიდები

საკვები / კერძი (IEC 60350-1)	წინასწარ გაცხელ ების დრო (წთ)	თერმოს ტატი პოზიცია	გრილზე შეწვის დრო (წთ) ბოლოს	მომზადების მთლიანი დრო (წთ)	თაროს პოზიც ია	აქსესუარები
ცხობა საცხობ ფორმებში						
ნამცხვარი მადეირა	15	4 - 5		95 - 105	3	ლანგარი ცხაურაზე
წვნიანი ხილის ნამცხვარი	15	4		115 - 125	3	ლანგარი ცხაურაზე
სენდვიჩი ვიქტორია	15	4	2	30 - 40	3	2 ფორმა ცხაურაზე, დიაგონალზე მოთავსებული
რომაული ბისკვიტი - ტრადიციული	15	4		55 - 65	3	2 ლანგარი ცხაურაზე

საკვები / კერძი (IEC 60350-1)	წინასწარ გაცხელ- ების დრო (წთ)	თერმოს ტატი- პოზიცია	გრილზე შეწვის დრო (წთ) ბოლოს	მომზადების მთლიანი დრო (წთ)	თაროს პოზიც- ია	აქსესუარები
პიცა						
კიშ-ლორენი	15	5 - 6		50 - 60	3	ლანგარი ცხაურაზე
კერძი						
ლაზანია	15	5		40 - 50	3	„პირექსის“ ლანგარი ცხაურაზე
მაკარონის ღუმელები	15	5 - 6		50 - 60	3	„პირექსის“ ლანგარი ცხაურაზე
კარტოფილის გრატენი	15	5	5	40 - 50	3	საცხობი ლანგარი
ხორცი						
კალმახი	15	7		30 - 40 ¹⁾	3	ცხაურა და ლანგარი მე-2 დონეზე
ღორის ხორცი შემწვარი	15	5		70 - 80 ¹⁾	2	საცხობი ლანგარი
გრილზე მომზადება						
ქათამი, ნახევარი	10	გრილი - - ზე		55 - 65 ¹⁾	2	ცხაურა და ლანგარი მე-2 დონეზე
ცხობა ლანგარზე						
რულეტი	15	2 - 3	2	15 - 25	3	საცხობი ლანგარი
ბეზე	15	1		35 - 45	3	საცხობი ლანგარი

1) გადაბრუნეთ მომზადების 1/2-2/3 დროის გასვლის შემდეგ.

13. ღუმელი - მოვლა და დასუფთავება

გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

13.1 მითითებები დასუფთავებასთან დაკავშირებით

სიფრთხილე!

ფრთხილად იყავით მოწყობილობის გაწმენდისას. ატარეთ შესაბამისი ნელთათმანები.

გაწმინდეთ მოწყობილობის წინა ნაწილი რბილი ქსოვილით, თბილი წყლითა და ზომიერი საწმენდი საშუალებით.

ლითონის ზედაპირების გასაწმენდად გამოიყენეთ სპეციალური საწმენდი საშუალება.

ყოველი გამოყენების შემდეგ გაწმინდეთ ქურის შიდა ნაწილი. ცხიმის დაგროვებამ ან საჭმლის სხვა ნარჩენებმა აალებს შეიძლება გამოიწვიოს. რისკი უფრო მაღალია გრილის ტაფის შემთხვევაში.

ყოველი გამოყენების შემდეგ გაწმინდეთ და გააშრეთ ყველა აქსესუარი.

გამოიყენეთ თბილ წყალში დასველებული რბილი ნაჭერი და საწმენდი საშუალება. არ გაწმინდოთ აქსესუარები საჭმლის სარეცხი მანქანით.

გაწმინდეთ ჩამჯდარი ჭუჭყი ღუმლის სპეციალური საწმენდი საშუალებით.

არ გაწმინდოთ უკრობი აქსესუარები აბრაზიული საწმენდი საშუალებით ან ბასრი პირის მქონე საგნებით.

13.2 უქანგავი ფოლადის ან ალუმინის ღუმლები

ღუმლის კარი გაწმინდეთ მხოლოდ სველი ნაჭრით ან ღრუბლით. გაამშრალეთ რბილი ნაჭრით.

არ გამოიყენოთ ფოლადის ნეჭა, მჟავები ან აბრაზიული მასალები, რადგან მათ ღუმლის ზედაპირი შეიძლება დააზიანოს. ღუმლის მართვის პანელი გაწმინდეთ უსაფრთხოების იმავე წესების დაცვით.


13.3 თაროს კრონშტაინების

ღუმლის გასაწმენდად მოხსენით თაროს კრონშტაინები.


⚠ სიფრთხილე!

თაროს კრონშტაინების მოხსნისას გამოიჩინეთ სიფრთხილე.

1. კარის კრონშტაინის წინა მხარე მოაცილეთ გვერდით კედელს.

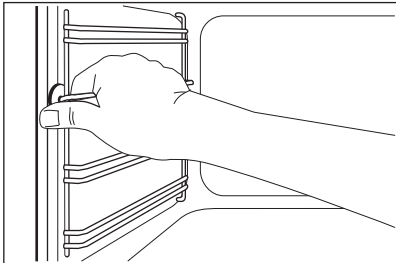

2. კარის კრონშტაინის უკანა მხარე მოაცილეთ გვერდით კედელს და მოხსენით.

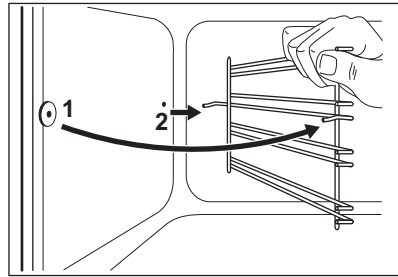

მოხსნილი ელემენტები დააყენეთ საპირისპირო თანმიმდევრობით.

13.4 ღუმლის მინის პანელების მოხსნა და დაყენება

შეგიძლიათ, გასაწმენდად მოხსნათ მინის შიდა პანელები. მინის პანელების რიცხვი განსხვავდება სხვადასხვა მოდელებისთვის.


⚠ გარფთხილება!

წმენდის პროცესში ღუმლის კარი დატოვეთ ოდნავ შეღებული. ბოლომდე გაღების შემთხვევაში შემთხვევითი შეიძლება დაიზიანოს და პოტენციური ზიანის რისკი შექმნას.


⚠ გარფთხილება!

ნუ მოიხმართ მოწყობილობას მინის პანელების გარეშე.

1. კარის გაღების კუთხე 30° უნდა იყოს. ოდნავ შეღების შემთხვევაში კარი დამოუკიდებლად იდგება.

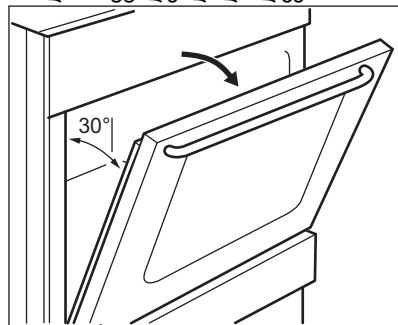

2. კარის თამასა (B) დაიჭირეთ კარის ზედა ნაწილზე ორივე მხარეს და შიგნით მიაწეით ლუქის გასახსნელად.

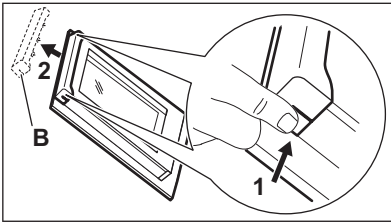

3. კარის საპირე მოსახსნელად წინ გამოქაჩეთ.

⚠ გარფთხილება!

მინის პანელების გამოღების შემდეგ ღუმლის კარი დახურვას ეცდება.

4. დაიჭირეთ კარის მინის პანელების ზედა პირი და ერთიმეორის მიყოლებით გამოიღეთ.
5. მინის პანელი წყლითა და საპნით გაასუფთავეთ. ფრთხილად გაამშრალეთ მინის პანელი.

წმენდის დასრულების შემდეგ დააყენეთ მინის პანელები და ღუმლის კარი. საპირისპირო თანმიმდევრობით შეასრულეთ ზემოთ მოცემული ნაბიჯები. პირველ რიგში დააყენეთ პატარა პანელი, შემდეგ კი – შედარებით დიდი.

⚠ სიფრთხილე!

დარწმუნდით, რომ შესაფერის ადგილებში სვამთ მინის შიდა პანელს.

13.5 უჯრა

შესანახი უჯრა მდებარეობს ღუმელის ღრუს ქვემოთ.

⚠ გარფთხილება!

არ მოათავსოთ საჭმელი უჯრაში.

⚠ გარფთხილება!

არ მოათავსოთ აალებადი ნივთები, როგორიცაა საწმენდი საშუალებები, პოლიეთილენის პარკები, ღუმელის ხელთათმანები, ქაღალდი, საწმენდი პროდუქტები, აეროზოლი ან პლასტმასის ნივთები, უჯრაში. ღუმლის გამოყენების პროცესში უჯრა შეიძლება გახურდეს. არსებობს აალების რისკი.

ღუმლის ქვემოთ არსებული უჯრა შეიძლება მოხსნათ გაწმენდის მიზნით.

უჯრის ამოღება:

1. მოქაჩეთ უჯრას მანამდე, სანამ არ გაჩერდება.
2. ოდნავ ასწიეთ უჯრა, რათა მოხდეს მისი აწევა ზედა მიმართულებით უჯრის მიმმართველის კუთხისკენ. უჯრის დასაყენებლად შეასრულეთ აღნიშნული პროცედურა პირიქით.

13.6 ნათურის გამოცვლა

⚠ გარფთხილება!

დენის დარტყმის რისკი. ნათურა შეიძლება ცხელი იყოს.

1. გამორთეთ ღუმელი. დაელოდეთ ღუმლის გაგრილებას.
2. ელექტროქსელიდან გამოაერთეთ ღუმელი.
3. კამერის ძირზე დააფინეთ ნაჭერი.

უკანა სანათი

1. გადასწიეთ ნათურის მინის ზუფი მის მოსახსნელად.
2. გაწმინდეთ მინის საფარი.
3. შეცვალეთ ნათურა შესაბამისი 300 °C ტემპერატურის მიმართ მედეგი ნათურით.
4. დააყენეთ მინის ზუფი.

14. პრობლემის აღმოფხვრა

⚠ გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

14.1 რა უნდა გავაკეთო, თუ...

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი	გამოსავალი
ნაპერწკლის გენერატორის ჩართვის მცდელობისას, ნაპერწკალი არაა.	ჭურა არ არის დაკავშირებული ელექტროქსელთან ან ის არასწორადაა დაკავშირებული.	შეამოწმეთ, არის თუ არა ჭურა სწორად დაკავშირებული ელექტროქსელთან. იხილეთ დაკავშირების სქემა.
	მცველი გადამწვარია.	დარწმუნდით, რომ გაუმართაობის მიზეზს მცველი წარმოადგენს. თუ მცველი რამდენჯერმე გადაიწვა, მიმართეთ კვალიფიციურ ელექტრიკოსს.
	გაზჭურის სანთურის თავსახური და საცმი არასწორადაა დაყენებული.	სწორად დააყენეთ გაზჭურის სანთურის თავსახური და საცმი.
ანთების შემდეგ ალი მაშინვე ქრება.	თერმოელემენტი არასაკმარისად ცხელდება.	ალის ანთების შემდეგ ლილაკზე ხელი გეჭირით 10 წამამდე დროის განმავლობაში.
ალის რგოლის არათანაბარია.	ფრქვევანას საცმი დაბლოკილია საჭმლის ნარჩენებით.	დარწმუნდით, რომ ინჟექტორი (ფრქვევანა) არაა დაბლოკილი და ფრქვევანას საცმი სუფთაა.
გაზჭურის სანთურები არ მუშაობს.	გაზი არ მიეწოდება.	შეამოწმეთ გაზის ქსელთა კავშირი.
მოწყობილობა გამოსცემს ხმაურს.		მოწყობილობის ზოგიერთი ლითონის დეტალი ფართოვდება და იკუმშება გაცხელებისას ან გაცივებისას. ხმაური ნორმის ფარგლებშია.
ცეცხლის ფერი არის ნარინჯისფერი ან ყვითელი.		გაზჭურის სანთურის გარკვეულ ზონებში, ალი შეიძლება იყოს ნარინჯისფერი ან ყვითელი. ეს ნორმას წარმოადგენს.
ლუმელი არ ცხელდება.	ლუმელი გამორთულია.	აანთეთ ლუმლის სანთურა.
	საჭირო პარამეტრები არ არის დაყენებული.	დარწმუნდით, რომ პარამეტრები სწორია.
ნათურა არ მუშაობს.	ნათურა დაზიანებულია.	გამოცვალეთ ნათურა.
ორთქლი და კონდენსაცია ილექება საჭმელზე და ლუმელის კამერაში.	კერძი ძალიან დიდი ხნით დატოვით ლუმელში.	კერძები არ დატოვოთ ლუმელში 15-20 წუთზე მეტი ხნით საჭმლის მომზადების პროცესის დასრულების შემდეგ.
კერძების მომზადებას ძალიან დიდი დრო სჭირდება ან ისინი ძალიან სწრაფად მზადდება.	ტემპერატურა ძალზე მაღალია ან დაბალია.	საჭიროების შემთხვევაში, დაარეგულირეთ ტემპერატურა. მიჰყევით სახელმძღვანელოს რჩევებს.

14.2 მომსახურების მონაცემები

თუ პრობლემის გადაჭრის გზას თავად ვერ პოულობთ, დაუკავშირდით თქვენს დილერს ან ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

სერვისცენტრის საჭირო მონაცემები მითითებულია ქარხნული პასპორტის ფირფიტაზე. ქარხნული პასპორტის ფირფიტა მოწყობილობის კამერის წინა

ჩარჩოზეა. არ მოხსნათ მოწყობილობის
კამერის ქარხნული პასპორტის ფირფიტა.

გირჩევთ, მონაცემები დაწეროთ აქ:	
მოდელი (MOD.)	

გირჩევთ, მონაცემები დაწეროთ აქ:	
პროდუქტის ნომერი (PNC)	
სერიული ნომერი (S.N.)	

15. ენერგოეფექტურობა

15.1 პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია EU No 66/2014-ის მიხედვით

მოდელის იდენტიფიკაცია	LKG500013W		
ქურის ტიპი	ღუმლის ზედაპირი ცალკე მდგომი ქურის შიგნით		
გათბობის ტექნოლოგია	გაზი		
გაზის კომფორტის რაოდენობა	4		
ენერგოეფექტურობა გაზის თითოეულ სანთურაზე (EE gas burner)	მარცხენა უკანა - დამნმარე	არ შეესაბამება %	
	მარჯვენა უკანა - ნახევრად სწრაფი	55.3 %	
	მარჯვენა წინა - ნახევრად სწრაფი	55.3 %	
	მარცხენა წინა - სწრაფი	55.5 %	
ენერგოეფექტურობა გაზის ქურაზე (EE gas hob)	55.4 %		

მოწყობილობამ გაიარა შემდეგი ტესტები:
EN 30-2-1.

15.2 ქურა- ენერგიის დაზოგვით

თუ ქვემოთ მითითებულ რჩევებს
გაითვალისწინებთ, შეძლებთ ენერგიის
საკვების ყოველდღიურად მომზადებისას
დაზოგვას.

- წყლის გაცხელებისას, გამოიყენეთ
მხოლოდ თქვენთვის საჭირო
რაოდენობა.
- შეძლებისდაგვარად, სამზარეულოს
ჭურჭელს ყოველთვის დაახურეთ
თავსახურით.

- სანთურებისა და ტაფის საყრდენის
გამოყენებამდე, დარწმუნდით, რომ
ისინი სწორედ არის დაყენებული.
- სამზარეულოს ჭურჭლის ძირი
სანთურას ზომის შესაბამისი სწორი
დიამეტრის მქონე უნდა იყოს.
- მოათავსეთ სამზარეულოს ჭურჭელი
უშუალოდ სანთურაზე და მის
ცენტრში.
- როდესაც სითხე დუღილს იწყებს,
დაუწიეთ ალს იქამდე, სანამ სითხე არ
დაიწყებს მხოლოდ ნელ დუღილს.
- შეძლებისდაგვარად, გამოიყენეთ
მალსახარში. იხილეთ მისი
მომზადებლის სახელმძღვანელო.

15.3 პროდუქტის საინფორმაციო ფურცელი და პროდუქტის ინფორმაცია (EU) No 65/2014 და (EU) No 66/2014-ის შესაბამისად

მომწოდებლის დასახელება	Electrolux
მოდელის იდენტიფიკაცია	LKG500013W 943003585
ენერგოეფექტურობის ინდექსი	92.5

ენერგოეფექტურობის კლასი	A
ენერგიის მოხმარება სტანდარტული დატვირთვისას, კონვექციური რეჟიმი	1.58 კვტსთ/ციკლი 5.67 მჯ/ციკლი
კამერების რაოდენობა	1
სითბოს წყარო	გაზი
ხმა	59 ლ
ღუმლის ტიპი	ღუმელი ცალკე მდგომ ქურაში
მასა	37.0 კგ
მოწყობილობამ ჩააბარა შემდეგი ტესტები: EN 15181.	

15.4 ღუმელი - ენერგიის დაზოგვა

ქვემოთ მოცემული რჩევები დაგეხმარებათ ენერგიის დაზოგვაში.

დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის მუშაობის პროცესში კარი დახურულია. მზადების პროცესის განმავლობაში მოწყობილობის კარი ხშირად ნუ გააღებთ. შეინარჩუნეთ კარის შუასაღების სისუფთავე და დარწმუნდით რომ იგი მის პოზიციაში კარგადაა ფიქსირებული.

ენერგიის დაზოგვის გასაუმჯობესებლად გამოიყენეთ სამზარეულოს მეტალის ჭურჭელი, მუქი ქილები და კონტეინერები, რომლებიც შუქს არ ირეკლავს.

არ გაახუროთ მოწყობილობა წინასწარ საჭმლის მომზადებამდე, თუ ეს სპეციალურად არ არის რეკომენდებული.

ერთდროულად რამდენიმე კერძის მომზადების დროს, ეცადეთ ცნობას შორის შუალედები მინიმუმამდე დაიყვანოთ.

ნარჩენი სითბო

ცნობის 30 წუთზე მეტი ხანგრძლივობის შემთხვევაში, ცნობის დასრულებამდე მინიმუმ 3-10 წუთით ადრე შეამცირეთ მოწყობილობის ტემპერატურა. მზადების პროცესი გაგრძელდება მოწყობილობაში არსებული ნარჩენი სითბოს გამოყენებით.

გამოიყენეთ ნარჩენი სითბო საკვების თბილად შესანახად და სხვა კერძების შესათბობად.

საჭმლის სითბოს შენარჩუნება

ნარჩენი სითბოს გამოსაყენებლად და საკვების თბილად შესანახად აირჩიეთ შესაძლო უდაბლესი ტემპერატურა.

15.5 ინფორმაციის მოთხოვნები (EU) No 2023/826-ის შესაბამისად

ენერგიის მოხმარება გამორთულ რეჟიმში	0.3 კვტ
მაქსიმალური დრო, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ მოწყობილობა ავტომატურად გადავიდეს დაბალი ენერგომოხმარების შესაბამის რეჟიმში	20 წთ

მოწყობილობამ ჩააბარა შემდეგი ტესტები: EN 50564.

16. გარემოსდაცვითი საკითხები

საჭიროა მასალების გადამუშავება, თუ პროდუქტზე გამოსახულია სიმბოლო . გადამუშავებისთვის შესაფუთი მასალა

მოათავსეთ შესაბამის კონტეინერში. დაგვეხმარეთ გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვაში ელექტრონიკის და ელექტრონული მოწყობილობების

ნარჩენების გადამუშავებით.
მოწყობილობა, რომელზეც გამოსახულია
სიმბოლო  არ უნდა გადაადგდეთ
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად.

დააბრუნეთ პროდუქტი თქვენს
ადგილობრივ გადასამუშავებელ
ობიექტში ან დაუკავშირდით თქვენს
მუნიციპალურ სამსახურს.







