Tempos dos programas

Programa	LED13/ LED14	LED15	LED17
Rápido*	21min	21min	21min
Delicado/Fitness	54min	51min	50min
Normal	1:11h	1:17h	1:14h
Pesado/Intenso	1:32h	1:10h	2:21h
Brancas	2:09h	2:07h	2:02h
Limpeza de Cesto	1:54h	1:40h	1:54h
Tira-Manchas	54min	57min	58min
Cama & Banho	1:33h	1:41h	1:43h
Edredom***	1:30h	1:21h	1:24h
Tênis	1:27h	1:24h	1:40h
Super Silencioso**	54min	1:10h	1:10h

* Programa indicado para lavagem de roupas pouco sujas.

** O programa Super Silencioso pode deixar suas roupas mais úmidas, portanto quando necessário repetir a etapa de centrifugação.

*** Para o ciclo Edredom a capacidade máxima referente ao edredom respeita a configuração a seguir para cada capacidade: **LED13 e LED14** - uma peça de Casal com dimensões 2,20 x 2,50 m. **LED15** – uma peça Queen com dimensões de 2,40 x 2,50 m. **LED17** – uma peça King com dimensões de 2,90 x 2,50 m.

Obs: Os tempos dos programas são aproximados de acordo com as configurações iniciais de cada programa, podendo variar para mais ou para menos conforme o nível de água selecionado e não consideram o tempo necessário para encher e drenar a lavadora.

Consumo de água

Nível de água	LED13/ LED14	LED15	LED17
Extra Baixo	67L	70L	92L
Baixo	102L	99L	112L
Médio	142L	124L	150L
Alto	168L	165L	192L
Extra Alto	195L	206L	227L

Obs: Consumo aproximado de água por ciclo (vazio, sem duplo enxágue e com pressão de entrada de água de 0,24MPa).

Especificações Técnicas

	LED13/LED14	LED15/LED17
Tensão	127V I 220V	127V I 220V
Peso líquido	40kg	46kg
Dimensões (AxLxP)	105,2 × 59,1 × 66,5cm	105,2 × 66,2 × 72,4 cm
Altura máxima com a tampa aberta	139 cm	143 cm
Número de programas	11	11
Capacidade máxima de roupa seca**	**LED13** - 13 kg **LED14** - 14 kg	**LED15** - 15 kg **LED17** - 17 kg
Frequência	60 Hz	60 Hz
Consumo médio energia (Programa Pesado/Intenso)	**LED13** - 0,40 kWh/ciclo **LED14** - 0,43 kWh/ciclo	**LED15** - 0,46 kWh/ciclo **LED17** - 0,52 kWh/ciclo
Rotação na centrifugação***	630 rpm	630 rpm
Pressão de entrada de água	0,02 a 0,8 MPa 2 a 81 metros de coluna d'água	0,02 a 0,8 MPa 2 a 81 metros de coluna d'água

* Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

** Esta capacidade se refere a uma carga padrão de 13 kg (LED13), 14 kg (LED14), 15 kg (LED15) e 17 kg (LED17), composta por lençóis, fronhas e toalhas de algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificados na Portaria do Ministério da Economia/Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, nº 121, de 24 de março de 2022.

*** Com a lavadora vazia e tensão nominal.

127 V	220 V
Mínima - 116 V	**Mínima** - 201 V
Máxima - 133 V	**Máxima** - 231 V

Obs: Caso seja necessária a utlização de **transformador**, use um com **potência** de no **mímino 3000VA** para lavadoras 127V e 220V. Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites admissíveis de tensão indicados na tabela, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 3000VA. **Danos** ao aparelho poderão **ocorrer se houver**, no local da instalação, **variação de tensão** fora dos limites especificados (vide tabela acima) ou **quedas** frequentes no fornecimento de **energia**.


Solução de problemas


Prováveis Causas/Correções

Se tocar um sinal sonoro e todos os leds ficarem piscando	
Lavadora ligada em tensão errada.	Ligue a lavadora na tensão correta.
Se a lavadora não funciona	
O manípulo de programas está na posição do último programa utilizado.	Posicione o manípulo de programas na posição desligar e em seguida selecione o programa desejado.
A tecla "Iniciar/Pausar" não está com a luz branca acesa.	Acione a tecla "Iniciar/ Pausar".
A lavadora está na etapa do molho.	Aguarde o término do molho.
O plugue não está devidamente conectado na tomada elétrica.	Verifique o plugue e a tomada em que a lavadora está ligada.
O circuito elétrico (tomada, cabos, disjuntores) está em más condições.	Verifique o circuito elétrico e, se necessário, chame um eletricista.
Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia.
Foi usado adaptador para tomada ou extensão.	Não utilize adaptador ou extensão. Troque a tomada.
A tensão da rede está baixa.	Chame um eletricista para verificar a tensão da rede de sua residência.
A tensão está errada.	Verifique a tensão correta da lavadora.
A tampa da lavadora está aberta.	Feche a tampa.
A lavadora pode estar pausada.	Pressione a tecla "Iniciar/Pausar".
Se a lavadora não drena/não centrifuga	
A mangueira de saída de água está alta demais.	Posicione a mangueira a uma altura máxima de 140cm.
A mangueira de saída está com a ponta submersa em água.	Não deixe a ponta da mangueira de saída submersa, quando o tanque estiver cheio.
A tampa da lavadora está aberta.	Feche a tampa.
A mangueira de saída está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
A lavadora pode estar pausada.	Pressione a tecla "Iniciar/Pausar".
A tecla "reutilizar água" está acionada.	Desacione a tecla "reutilizar água".
Se a lavadora apresenta vibrações/ruídos	
A lavadora não está nivelada.	Nivele a lavadora.
A lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.	Desencoste a lavadora da parede.
A roupa está mal distribuída no cesto.	Distribua bem as roupas colocando-as em montinhos e não enrole-as no agitador.
A base de embalagem não foi retirada.	Retire toda a embalagem.
Ruídos durante a centrifugação.	A bomba de drenagem fica ligada causando ruído característico que é normal.
Ruídos durante o início da centrifugação.	É normal ocorrer, em alguns casos, o contato interno entre o tanque e a lateral da lavadora. Isso não afeta o funcionamento do produto.
Se a lavadora enche e drena ao mesmo tempo	
Foi colocada mais de 20cm de mangueira na saída de esgoto.	Coloque no máximo 20cm de mangueira na saída de esgoto.
A mangueira de saída de água foi emendada.	A mangueira de saída de água não pode ser emendada. Verifique a instalação hidráulica da residência.
A mangueira de saída de água está baixa demais.	Posicione a mangueira de saída de água a uma altura mínima de 90cm.
Se existem fiapos na roupa	
Foram misturadas roupas de diferentes tecidos.	Separe as roupas conforme Programas de Lavagem.
O Ultra Filter está sujo.	Limpe o Ultra Filter.
Se após o início da lavagem, ao tentar acionar uma das teclas de opções de lavagem, avança etapas ou nível de água, um sinal sonoro é emitido	
Não é possível alterar a programação sem acionar a tecla "Início/Pausar".	Acione a tecla "Início/ Pausar" e realize as alterações de opções de lavagem permitidas.
Se a agitação está lenta	
O programa "Delicado/ Fitness" ou "Super Silencioso" está selecionado.	Durante esses programas a agitação é mais lenta para não danificar a roupa ou para não emitir ruídos altos. Não requer correção.
Tensão baixa em sua residência.	Verifique a tensão.
Se a roupa está muito úmida	
Se a centrifugação foi realizada.	Repetir a etapa de centrifugação acionando a tecla avança etapas, exceto nos programas Super Silencioso, Delicado/Fitness e Rápido.
Barulho de água dentro da lavadora	
Sistema de balanceamento.	É normal, pois sua lavadora possui um sistema de balanceamento com um líquido que fica dentro do cesto. Este líquido foi especialmente desenvolvido para não causar danos à sua lavadora.
Se ocorrem respingos de água na tampa	
Gaveta distribuidora aberta.	Verifique se a gaveta está totalmente fechada, para evitar respingos.
A pressão da água está muito alta.	Diminua a pressão da água fechando um pouco o registro de entrada de água.
A água não entra na lavadora	
A torneira está fechada.	Abra a torneira para que a água entre.
O filtro da mangueira de entrada está entupido.	Limpe o filtro.
Não sai água da torneira.	Verifique o sistema hidráulico da residência.
A mangueira de entrada está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
A tensão está errada.	Verifique a tensão correta da lavadora.
Se o amaciante/alvejante sai fora de hora	
O nível máximo foi ultrapassado.	Não ultrapasse o nível máximo da gaveta.
Se o amaciante não sai	
Amaciante muito viscoso (grosso).	Dilua o amaciante com um pouco de água.
Se a roupa fica manchada	
Excesso de amaciante e/ou sabão.	Adequar a quantidade de sabão e/ou amaciante conforme a quantidade de roupa.
A água da residência está suja.	Instale um filtro na torneira.
A limpeza da parte interna da lavadora não foi feita.	Limpe a lavadora conforme "Limpeza e Manutenção".
Foram misturadas roupas com tipos e cores de tecido muito diferentes.	Separe as roupas de acordo com o tipo e cor do tecido.
A roupa não é adequada para ser lavada na máquina.	Veja as indicações na etiqueta da roupa.
Se o cesto abaixa	
Sistema de suspensão da lavadora.	É normal que o cesto abaixe quando está cheio de água e roupa.
Se a luz branca das teclas de opções de lavagem não acende e a tecla emite um sinal sonoro intermitente quando acionada	
A opção de lavagem selecionada não é permitida para o programa selecionado. Ex: programa "Delicado/ Fitness" + opção "Agitação/Secagem"	Não acione esta opção de lavagem para este programa.

CONHEÇA SUA LAVADORA

LED13 - LED14 - LED15 - LED17

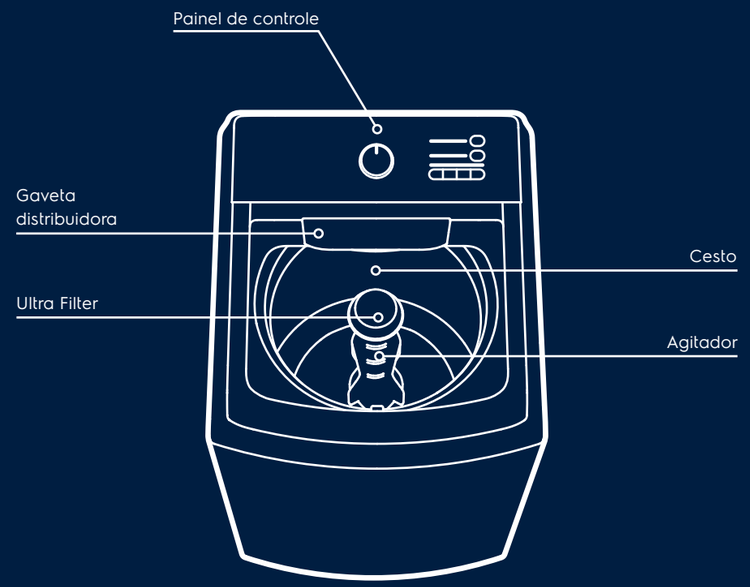

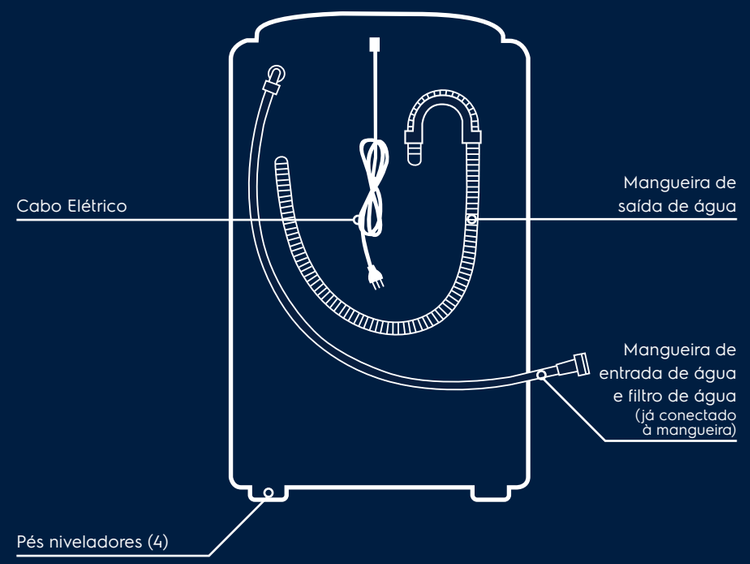

Electrolux

Saiba mais sobre sua Lavadora

Antes do primeiro uso, realize a instalação de seu produto conforme o Manual do Usuário. Além disso, algumas informações importantes:

Retirar completamente a embalagem do produto, incluindo a base;

A lavadora **deve ser** posicionada sobre o piso. Caso seja necessário, ajustes os pés niveladores. Não posicioná-la sobre outra superfície como pallet ou tijolos;

Não encher a lavadora com o auxílio de balde ou mangueira;

É normal a lavadora conter um pouco de água pois, para sua segurança, todas as lavadoras são testadas com água antes de serem embaladas;

Esta lavadora serve **apenas** para uso doméstico.

Para evitar transbordamentos e mau-funcionamento, certifique-se que a máquina está bem nivelada.


Encha-a com água no nível extra baixo e verifique se a água está acompanhando os furos do cesto em uma mesma linha.



Usando sua Máquina de Lavar

1 Separe as roupas e carregue o cesto

Para não enrolar as roupas no agitador e desbalancear o produto, abra-as coloque-as em "montinhos" de maneira uniforme. Coloque as peças pesadas e volumosas embaixo.

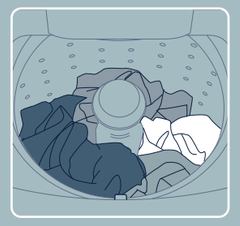


Separe as roupas por cor e tipo de tecido. Não misturar roupas brancas, coloridas e escuras.

DICAS

- Coloque pequenas peças como roupas íntimas, meias e lenços dentro de fronhas ou de sacos apropriados para não danificá-las;
- Carregue a lavadora com as roupas viradas do avesso;
- Retire objetos dos bolsos (pregos, alfinetes, clips, moedas, etc);
- Para garantir que as roupas não se danifiquem, feche zíperes, botões e similares;
- É recomendável não lavar roupas e cobertores de animais domésticos, pois o excesso de pelos pode danificar a lavadora;
- Retire os resíduos sólidos (pedras, barro, goma de mascar, etc) do solado do tênis antes de colocá-los na lavadora;
- Não lave tênis com solado muito rígido, com travas ou encaixes (chuteiras ou sapatilhas para bicicleta), calçados de segurança (com biqueiras metálicas ou plásticas) ou qualquer tipo de calçado que possa comprometer a lavadora e seus acessórios, assim como danificar algum detalhe do próprio calçado.

2 Abasteça o dispenser.

Para abastecer a gaveta abra-a puxando até o final e abaixando a parte frontal.

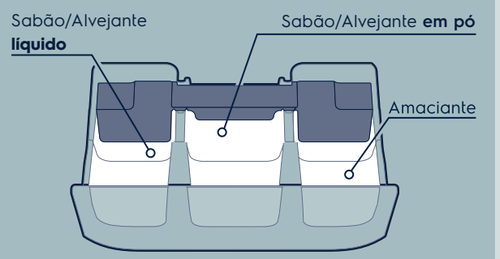

Antes de iniciar o ciclo de lavagem, certifique-se que a gaveta está completamente fechada.

Para evitar manchas nas roupas, não ultrapassar o nível máximo dos produtos (sabão, amaciante e alvejante), pois eles poderão sair antes do tempo adequado.

- Adequar o nível de sabão ao nível de sujeira das roupas;
- Usar alvejante comum somente para roupas brancas. Para roupas coloridas deve-se usar alvejante especial.
- Em caso de utilização de sabão líquido e alvejante líquido ao mesmo tempo, o alvejante deve ser colocado primeiro na gaveta e somente depois o sabão líquido, respeitando seus respectivos máximos.

3 Girando o botão seletor do painel, você liga a máquina e escolhe o programa desejado.




DELICADO/ FITNESS
Destinado a roupas delicadas, onde o cuidado com a roupa é o principal objetivo durante o ciclo de lavagem.

SUPER SILENCIOSO
Executa o ciclo de lavagem de forma silenciosa, para momentos em que se deseja pouco ruído como a noite ou quando alguém está repousando.

TÊNIS
Neste programa você pode lavar até dois pares de tênis. Verifique as recomendações de lavagem do fabricante do tênis antes de lavá-los.

AVANÇA ETAPAS
Caso queira modificar as etapas de lavagem, pressione a tecla até que a indicação luminosa esteja na etapa desejada.

4 Selecione o nível de roupa correspondente no botão .



5 Se desejar, utilize uma das funções extras



DUPLO ENXÁGUE
Permite que a função seja habilitada ou desabilitada conforme necessidade.

AGITAÇÃO/SECAGEM
Lavagem mais forte, apropriada para roupas mais sujas, e que saiam menos úmidas.

REUTILIZAR ÁGUA
Permite reutilizar água da lavagem e do enxágue, para aproveitar em outros usos.

Alguns programas necessitam de duplo enxágue, não permitindo que o mesmo seja desabilitado (neste caso um aviso sonoro é emitido).

Como usar a função "REUTILIZAR ÁGUA":

1. **Antes de iniciar a lavagem, pressione o botão ;**
2. **A lavagem será interrompida, e uma indicação luminosa piscará antes da drenagem;**
3. **Coloque a mangueira de saída de água em um recipiente (balde, tanque);**
4. **Pressione o botão e a água será drenada para o seu recipiente;**
5. **Para interromper a drenagem pressione novamente o botão ;**
6. **Coloque a mangueira de volta na saída de água;**
7. **Pressione o botão para continuar a lavagem.**

6 Inicie a lavagem pressionando a tecla .

Quando desejar interromper e/ou alterar a programação, pressione a tecla ;

Caso seja interrompido o processo de lavagem antes do término do ciclo completo (por exemplo queda de energia), a lavadora deverá ser reprogramada e o ciclo reiniciado;

Ao girar o seletor de programas durante a lavagem, esta será interrompida e assumirá nova programação sendo necessário pressionar a tecla ;

A tampa trava durante as etapas de enxágüe e centrifugação. Ao abrir e fechá-la durante o ciclo de lavagem, **não** é necessário pressionar a tecla ;

Durante a rotina de enchimento o produto realiza intervalos na entrada de água para efetivo funcionamento da gaveta;


Ao final da centrifugação, aguarde até que os leds do painel apaguem, indicando o final do ciclo e destravamento da tampa da lavadora.

Limpeza e Manutenção

Ultra Filter

Retém os fiapos que são eliminados das roupas durante a lavagem. Para evitar o entupimento do filtro, além de garantir sua conservação e eficiência, realize a limpeza de preferência a cada ciclo de lavagem.

1. **Puxe a tampa para cima, até que desencaixe;**
2. **Pressione as travas para que o mesmo abra e a limpeza possa ser realizada;**
3. **Lave-o em água corrente e, se necessário, utilize uma escova que não danifique a malha do filtro;**
4. **Recoloque girando a parte móvel e encaixando a trava na parte fixa, certificando-se que o filtro está devidamente fechado e recoloque no agitador.**

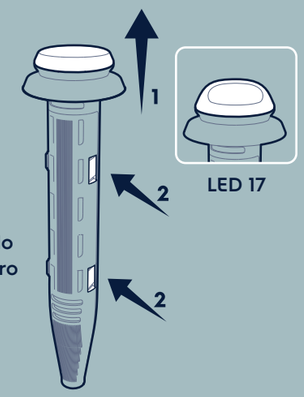

Não utilize produtos de limpeza que possam danificar a malha do filtro.

Limpeza do cesto

Para evitar manchas nas roupas causadas por resíduos acumulados na lavadora, faça a limpeza do cesto pelo menos uma vez por mês.

1. **Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) dentro do cesto;**
2. **Selecione o programa Limpeza de Cesto e pressione a tecla ;**
3. **Deixe a lavadora completar o ciclo para garantir total remoção do alvejante.**

Filtro de água

Para evitar o entupimento da mangueira, deve ser realizada periodicamente a limpeza do filtro (conectado à mangueira de entrada de água).

1. **Feche a entrada de água;**
2. **Desconecte a extremidade da mangueira da torneira e retire o filtro;**
3. **Limpe o filtro com um jato de água. Caso necessário, utilize uma escova pequena e macia.**



Não esqueça de **recolocar** o filtro na mangueira e abrir novamente a torneira.


A lavadora **não deve ser utilizada sem o filtro**, sob o risco de danos ao produto e perda de garantia.

Durante a rotina de enchimento o produto efetua intervalos na entrada de água para efetivo funcionamento da gaveta.

Gaveta

Ao acumular resíduos de sabão, amaciante, alvejante, você deve realizar a limpeza da gaveta.

1. **Puxe totalmente a gaveta até o final do curso.**
2. **Use água, sabão, pano e uma escova pequena para remover os resíduos.**

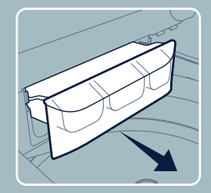

A203042O1/A G00314680/002 ABR/24