



Electrolux



electrolux.com/register



EFI631W94Q

EN	User Manual Washing Machine	2
DA	Brugsanvisning Vaskemaskine	48
FI	Käyttöohje Pesukone	95
IS	Notendaleiðbeiningar Þvottavél	142
NO	Bruksanvisning Vaskemaskin	188
SV	Bruksanvisning Tvättmaskin	234



Welcome to Electrolux! Thank you for choosing our appliance.



In our drive to be sustainable, we are reducing paper assets and provide full user manuals online. Access your full user manual at electrolux.com/manuals



Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information at electrolux.com/support



Buy accessories, consumables, and original spare parts for your appliance at electrolux.com/shop

Subject to change without notice.

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION.....	2
2. SAFETY INSTRUCTIONS.....	4
3. PRODUCT DESCRIPTION.....	6
4. TECHNICAL INFORMATION.....	7
5. INSTALLATION.....	7
6. CONTROL PANEL.....	11
7. THE AUTODOSE TECHNOLOGY (AUTODOSING).....	17
8. PROGRAMMES.....	23
9.  WI-FI - CONNECTIVITY SETUP.....	28
10. DAILY USE.....	31
11. CARE AND CLEANING.....	32
12. CONSUMPTION VALUES.....	40
13. QUICK GUIDE	42
14. ALARM CODES AND POSSIBLE FAILURES.....	46
15. ENVIRONMENTAL CONCERNS.....	47

1. SAFETY INFORMATION



Before the installation and use of this appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if

they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children between 3 and 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children of less than 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

1.2 General Safety

- This appliance is for washing domestic-type, machine-washable laundry only.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- Do not change the specification of this appliance.
- The appliance maximum load is 9 kg. Do not exceed the maximum load of each programme (refer to the “Programmes” chapter).
- The operating water pressure at the water entry point from the outlet connection must be between 0.5 bar (0.05 MPa) and 10 bar (1.0 MPa).

- The ventilation opening in the base must not be covered by a carpet, mat, or any floor covering.
- The appliance must be connected to the water mains using the new supplied hose sets, or other new hose sets supplied by the Authorised Service Centre.
- Old hose sets must not be reused.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.
- Do not use high pressure water sprays and/or steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- If a tumble dryer is stacked on the top of the washing machine, make sure to use the correct stacking kit approved by Electrolux.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation



The installation must comply with relevant national regulations.

- Remove all the packaging and the transit bolts including rubber bush with plastic spacer.
- Keep the transit bolts in a safe place. If the appliance is to be moved in the future they must be reattached to lock the drum to prevent an internal damage.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Do not install or use the appliance where the temperature can be less than 0°C or where it is exposed to the weather.
- The floor area on which the appliance is to be installed must be flat, stable, heat resistant and clean.
- Make sure that there is air circulation between the appliance and the floor.
- When the appliance is in its permanent position, check if it is levelled correctly with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet accordingly.
- Do not install the appliance directly above a floor drain.
- Do not spray water on the appliance and do not expose it to excessive humidity.
- Do not install the appliance where the appliance door cannot be fully opened.
- Do not put a closed container to collect possible water leakage under the appliance. Contact the Authorised Service

Centre to ensure which accessories can be used.

2.2 Electrical connection

WARNING!

Risk of fire and electric shock.

- **WARNING:** This appliance is designed to be installed / connected to a grounding connection in the building.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. If the mains cable needs to be replaced, this must be carried out by our Authorised Service Centre.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.
- Do not disconnect the appliance by pulling on the mains cable. Always pull on the mains plug.

2.3 Water connection

- The inlet water shall not exceed 25 °C.
- Do not cause damage to the water hoses.
- Before connection to new pipes, pipes not used for a long time, where repair work has been carried out or new devices fitted (water meters, etc.), let the water flow until it is clean and clear.
- Ensure that there are no visible water leaks during and after the first use of the appliance.
- Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the Authorised Service Centre for the replacement of the inlet hose.
- When unpacking the appliance, It is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing of the

appliance with the use of water in the factory.

- You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the Authorised Service Centre for the other drain hose and the extension.
- Make sure that there is access to the tap after the installation.
- Close the water tap after each use of the appliance.

2.4 Use

WARNING!

Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Follow the safety instructions on the detergent packaging.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not wash fabrics which are heavily soiled with oil, grease or other greasy substances. It can damage rubber parts of the appliance. Prewash such fabrics by hand before loading them into the appliance.
- Do not use laundry fragrances to avoid the risk of damaging plastic and rubber parts of the appliance.
- Do not touch the glass door while a programme operates. The glass can get hot.
- Make sure that all metal objects are removed from the laundry.

2.5 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.
- The following spare parts are available for at least 10 years after the model has been discontinued: motor and motor brushes, transmission between motor and drum, pumps, shock absorbers and springs, washing drum, drum spider and related ball bearings, heaters and heating elements, including heat pumps, piping

and related equipment including hoses, valves, filters and aquastops, printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software, door, door hinge and seals, other seals, door locking assembly, plastic peripherals such as detergent dispensers. The duration may be longer in your country. For further information, please visit our website.

- Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational

status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

2.6 Disposal


WARNING!

Risk of injury or suffocation.

- Disconnect the appliance from the mains electrical and water supplies.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the drum.
- Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

3. PRODUCT DESCRIPTION

3.1 Appliance overview

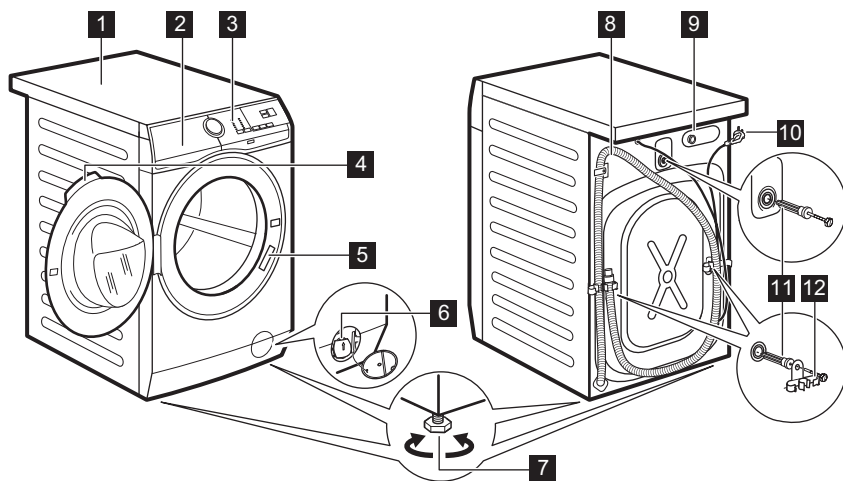


- 1** Worktop
- 2** Detergent dispenser with AutoDose tanks and manual compartments
- 3** Control panel

- 4** Door handle
- 5** Rating plate
- 6** Drain pump filter
- 7** Feet for levelling the appliance

- 8 Drain hose
- 9 Inlet hose connection
- 10 Mains cable

- 11 Transit bolts
- 12 Hose support

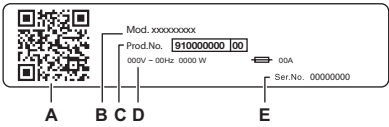

- The rating plate reports:
- A. QR code
 - B. model name
 - C. product number
 - D. electrical ratings
 - E. serial number

Scan the **QR code** on the appliance to register your product and get the most out of it.

- Access your appliance details, documentation and articles on how to use the best features (User Manual also available at electrolux.com/manuals)
- Get usage advice, troubleshooting, service and repair information (also available at electrolux.com/support)
- Buy accessories, Consumable and Original Spare parts for you appliance (also available at electrolux.com/shop)

4. TECHNICAL INFORMATION

Dimension	Width/ Height/ Total depth	59,7 cm /84,7 cm /65,8 cm
Electrical connection	Voltage	230 V
	Overall power	2100 W
	Fuse	10 A
	Frequency	50 Hz
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture		IPX4
Water supply pressure	Minimum	0.5 bar (0.05 MPa)
	Maximum	8 bar (0.8 MPa)
Water supply ¹⁾		Cold water
Maximum Load	Cotton	9 kg


¹⁾ Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4" thread.

5. INSTALLATION

WARNING!
Refer to Safety chapters.


5.1 Unpacking

1. Open the door. Remove all the items from the drum.

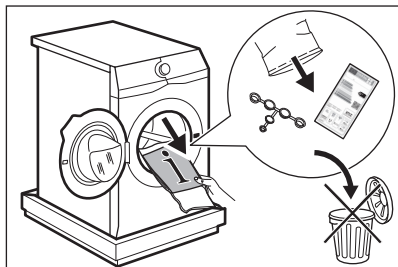

Accessories delivered with the appliance may vary depending on the model.


2. Put the packaging element on the floor behind the appliance and carefully put it down onto its rear side. Remove the protection from the bottom.

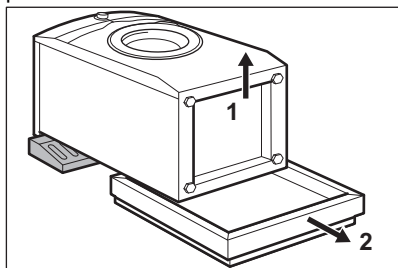

CAUTION!

Do not lay washing machine on its front.


3. Put the appliance back into an upright position. Remove the power supply cable and the drain hose from the hose holders.

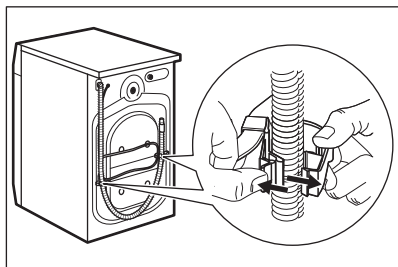

WARNING!


It is possible to see water flowing from the drain hose. This is because the washing machine has been tested at the factory.

4. Remove the three transit bolts and pull out the plastic spacers.

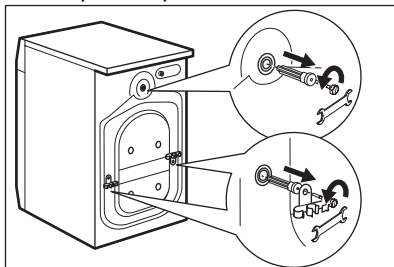

We recommend that you keep the packaging and the transit bolts for any transport of the appliance.

5. Put the plastic caps, that you find in the user manual bag, in the holes.

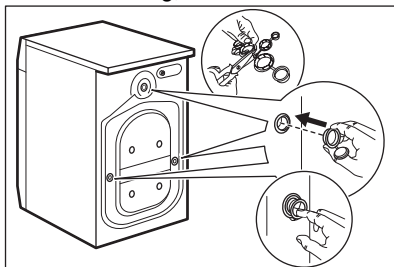

5.2 Information for installation

Positioning and levelling

Adjust the appliance correctly to prevent vibration, noise and movement of the appliance when it operates.

1. Install the appliance on a flat hard floor. The appliance must be levelled and stable. Make sure that the appliance does not touch the wall or other units and there is air circulation below the appliance.
2. Loosen or tighten the feet to adjust the level. All feet must rest firmly on the floor.

⚠ WARNING!


Do not put cardboard, wood or equivalent materials below the appliance feet to adjust the level.

The inlet hose

⚠ CAUTION!

Make sure there is no damage to hoses and there are no leaks from the couplings. Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the service centre for information on inlet hose replacement.


1. Connect the water inlet hose to the back of the appliance if needs. Usually, it is already installed at the factory.

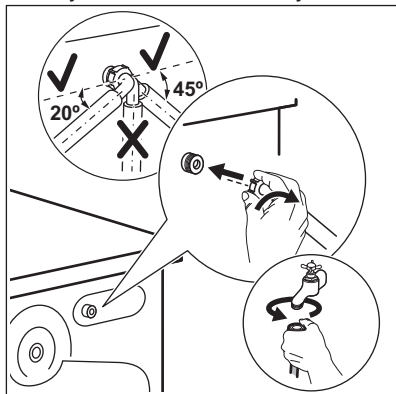


2. Position it toward left or right depending on the position of the water tap. Make sure that the inlet hose is not in vertical position.
3. If necessary, loosen the ring nut to set it in the correct position.
4. Connect the water inlet hose to the cold water tap with 3/4" thread.

⚠ WARNING!

To reduce the sideways force maintain a 200mm minimum straight section of hose below the tap connection.

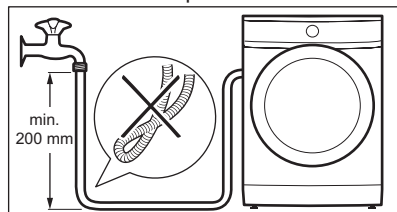

5. Some models can contain inlet hose with water stop device. It prevents any leaks in the hose because of its natural ageing. The sector in the window shows this fault
A. If this occurs, close the water tap and contact the authorized service centre for information to replace the hose.

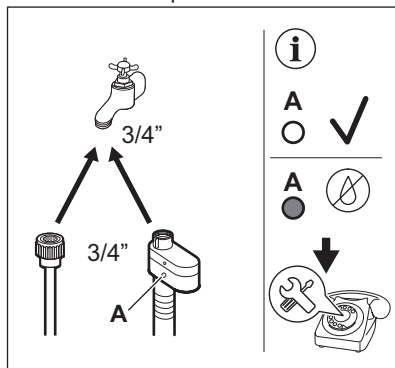

⚠ WARNING!

The inlet water shall not exceed 25 °C.

Water drainage

The drain hose should stay at a height of no less than 60 cm and not more than 100 cm.

i

You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the authorised service centre to buy the other drain hose and the extension.

Make sure that the drain hose makes a loop to prevent particles going into the appliance from the sink.

Connect the drain hose to the spigot and tighten it with a clamp. Make sure that the drain hose makes a loop to prevent particles going into the appliance from the sink.

Position the hose directly to a built-in drain pipe in the room wall and tighten it with a clamp.

Without the plastic hose guide, to a sink spigot- Put the drain hose in the spigot and tighten it with a clamp.

The drain hose can be bent into U shape and put around the plastic guide. On the edge of a sink - Fasten the guide to the water tap or to the wall.




Make sure that the plastic guide cannot move when the appliance drains and the drain hose end is not immersed in the water. There may be a return of dirty water into the appliance. Buy accessories from authorised supplier.

To a stand pipe with vent hole - Insert the drain hose directly into a drain pipe or stand pipe



The end of the drain hose must always be ventilated , i.e. the inner diameter of the drain pipe (min. 38 mm - min. 1.5") must be larger than the external diameter of the drain hose.

It is possible to connect the drain hose in different ways:

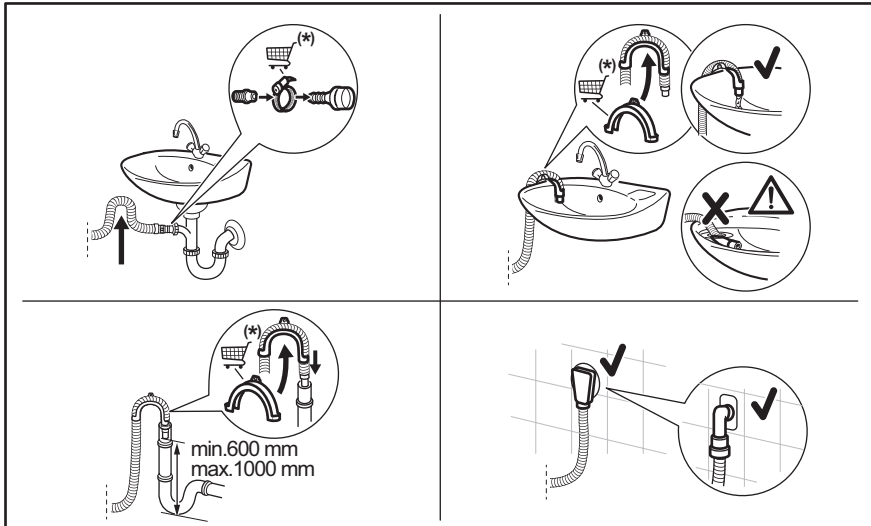

(*) Subject to change without notice.


5.3 Electrical connection

At the end of installation you can connect the mains plug to the mains socket.

The rating plate and the 'Technical Data' chapter indicate the necessary electrical ratings. Make sure that they are compatible with the mains power supply.

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required, also taking into account any other appliances may also be in use.

Connect the appliance to an earthed socket.

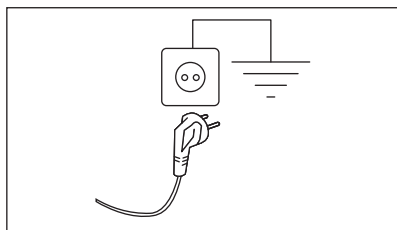


The power supply cable must be easily accessible after installing the appliance.

For any electrical work required to install this appliance, contact our Authorised Service Centre.

The manufacturer does not accept any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.

6. CONTROL PANEL

6.1 Control panel description

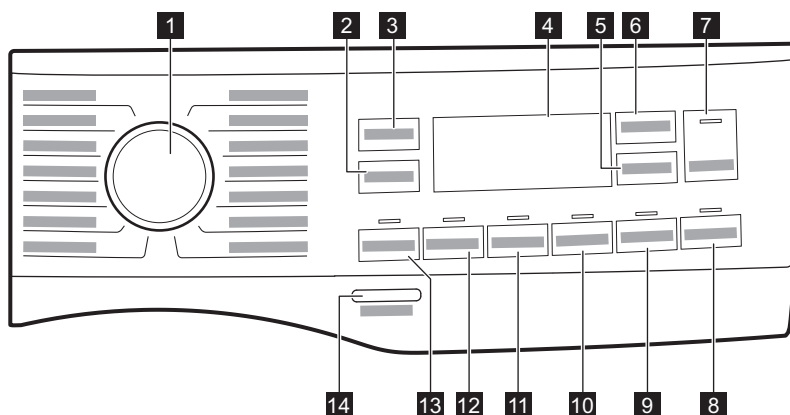

The options are not selectable with all washing programmes. Check the compatibility between options and washing programmes in the "AutoDose and options compatibility with programmes" paragraph in the "Programmes" chapter. An option can exclude another one, in this case the appliance doesn't allow you to set the incompatible options together. Make sure the screen and touch buttons are always clean and dry.

1 Programme dial

For selecting the desired washing programme. Refer to "Programmes" chapter for more details.

2 Spin button	When you set a programme, the appliance automatically selects the default spin speed. Touch this button repeatedly to: • Change the spin speed. The display shows only the spin speeds available for the set programme. • --- Select No Spin option. Set this option to deactivate all spin phases. The appliance performs the only draining phase of the selected washing programme. Set this option for very delicate fabrics. The rinses phase uses more water for some washing programmes. By means of the Spin button you can also set: •  Activate the Rinse Hold option . The water of the last rinse is not drained out to prevent the fabrics from creasing. The washing programme ends with water in the drum and the final spin phase is not performed. The display shows the indicator . The door stays locked. The drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door. Touch Start/Pause  button: the appliance performs the spinning phase and drains the water.
	•  Activate option Silent All spinning phases (intermediate spin and final spin) are suppressed and the programme ends with water in the drum. This helps to reduce creasing. As the programme is very quiet, it is suitable for use at night time when cheaper electricity tariffs are available. In some programmes the rinses are performed with more water. The display shows the indicator . The door stays locked. The drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door. Touch the Start/Pause button  button: the appliance performs only the draining phase. <i>The appliance empties the water out automatically after approximately 18 hours.</i>
3 Temp. touch button	When you select a washing programme, the appliance automatically proposes a default temperature. Touch this button repeatedly until the desired temperature value appears on the display. When the display shows the indicators _ _ *, the appliance does not heat the water.
4 Display	It provides information about the setting programme. Refer to "Display" paragraph for more details.
5  AutoDose Fabric Softener touch button	For activating and deactivating the automatic fabric softener loading. Refer to "The AutoDose Technology (Autodosing)" chapter for more details.

6  AutoDose Liquid Detergent touch button	For activating and deactivating the automatic detergent loading. Refer to "The Auto-Dose Technology (Autodosing)" chapter for more details.
7  Start/Pause touch button	Touch this button to start, pause the appliance or interrupt a running programme.
 Add Garments	At the beginning of the wash phase you can pause the cycle and add or remove garments. Read the "Opening the door - Adding garments" section for more details.
8  Remote start/Delay Start touch button	Press this button repeatedly to activate one of the two options or both. The relevant indicator comes on in the display.  Remote start Select this option to connect appliance with App. Touch this button, the display shows the indicator  blinking for a few seconds. After touching the Start/Pause  button, the display shows the indicator  and the Remote start is confirmed.  When touching the Start/Pause  button after the indicator  stops blinking, the Remote Start is not activated, but the set programme starts.  Delay Start With this option you can delay the start of a programme in a more convenient time. Touch the button repeatedly to set the required delay. The time increases by steps of 1 hour up to 20 h. After touching the Start/Pause  button, the display shows the indicator  and the selected delay time and the appliance begins the countdown.
9  Time Manager touch button	With this option you can decrease the programme duration. Refer to "Time Manager" paragraph.
10  Easy Iron touch button	The appliance carefully washes and spins the laundry to prevent the creases. The appliance decreases the spin speed, uses more water and adapts the programme duration to the type of laundry.
 Child Lock	With this option you can prevent children from playing with the control panel. To activate/deactivate this option, hold the Easy Iron button pressed until  comes on/goes off on the display. If it is activate, when pressing any buttons the button light flashes 3 times.

11 Extra Rinse touch button

With this option you can add a few rinses according to the selected washing programme.

Use this option for people with allergies to detergent residues and with sensitive skin.

This option increases the programme duration.

The corresponding indicator above the touch button illuminates and also stays permanently on during next cycles until this option is deactivated.

Soft Plus option


Thanks to additional functionality of this option the fabric softener is uniformly spread out in the laundry and boosting the effects on fabrics. It is suggested when you use the fabric softener.

To **activate/deactivate** this option, hold the Extra Rinse button pressed until  comes on/goes off on the display.

12 Stains touch button

Touch this button to add the stain phase to a programme.
The corresponding indicator above the touch button illuminates.

By pressing this button the indicator  appears close to detergent symbol, and the appliance will automatically dose an extra amount of detergent when automatic detergent tank is enabled.

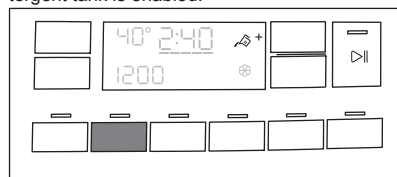

If automatic detergent tank is Off, it is possible to run this option as in traditional washing machine by filling detergent or additive in the manual compartment.
If you press detergent tank button while Stains option is active, AutoDose function is switched off, but Stains option still remains active in manual mode.

This option increases the programme duration.

13 Prewash touch button

Use this option to add a pre-wash phase at 30 °C before the washing phase.
The corresponding indicator above the touch button illuminates.

This option is recommended for heavily soiled laundry, especially if containing sand, dust, mud and other solid particles.

The extra amount of detergent will be added automatically in the prewash phase.
When selecting a pre-wash phase and AutoDose is active, the appliance will automatically dose the detergent. When AutoDose is switched off, put the detergent/additive in a dosing ball inside the drum. The options can increase the programme duration.

Acoustic signals

This appliance is provided with different acoustic signals, that operate when:

- You activate the appliance (special short tune).
- You deactivate the appliance (special short tune).
- You touch the buttons (click sound).
- You make a wrong selection (3 short sounds).
- The programme is completed (sequence of sounds for about 2 minutes).
- The appliance has a malfunction (sequence of short sounds for about 5 minutes).

To **deactivate/activate** the acoustic signals when the programme is completed, touch the Prewash and the Stains buttons simultaneously for about 6 seconds.

If you deactivate the acoustic signals, they continue operate when the appliance has a malfunction.

To visualise this value, proceed as follows:

- If the procedure does not work (due to timeout, wrong programme dial position or wrong keys combination), switch the appliance off and repeat sequence from the beginning.*


Factory Reset

To return to the factory settings press and hold the Easy Iron and Time Manager buttons for some seconds.

14 On/Off push button

Pressing this button for a few seconds allows to activate or deactivate the appliance. Two different tunes sound while switching the appliance on or off.

As the Stand-by function automatically deactivates the appliance to decrease the energy consumption in a few cases, you may need to activate the appliance again. Refer to "Stand-by option" paragraph in "Daily Use" chapter for more details.

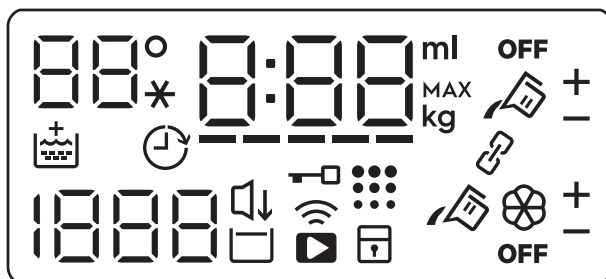

 Silent indicator.

 Drum clean indicator. Refer to the "Cleaning the drum" section in the "Care and cleaning" paragraph for more details.

-----	Time Manager indicator.
0:00	The digital indicator can show: • Programme duration: e. g. 2:40. • Delay time: e. g. 2h. • Cycle end: 0:00. • Warning code: e.g. E2 1. • Error indicator: - - -. • Indication of total operating hours of the appliance. Refer to the "Operating hours counter" section in the "Control panel description" paragraph for more details. • Other setting messages.
88 ^{ml}	Liquid additives quantity indicator (refer to "The AutoDose Technology (Autodosing)" chapter).
88 ^{MAX}	Maximum load indicator (refer to "The SensiCare System load detection" paragraph). MAX It flashes when the laundry load exceeds the maximum declared load of the selected programme.
	Linked mode indicator. It lights when both compartments are linked and filled with the same detergent. AutoDose function for softener is disable.
+ -	These indicators will appear next to detergent tank  and softener tank  indicators when increasing or decreasing the automatic detergent or softener dosage.
	AutoDose softener tank indicator. When it lights, appliance automatically doses the softener.
OFF	AutoDose status indicator. It lights when AutoDose function is disable.
	AutoDose detergent tank indicator. When it lights, appliance automatically doses the detergent.

6.3 Time Manager

With this option you can reduce the programme duration depending on the load size and the degree of soiling.

When you set a washing programme, the display shows the default duration and ----- dashes.

Touch Time Manager button to reduce the programme duration according to your needs. The display shows the new programme duration and a number of dashes will decrease accordingly:

----- suitable for a full load of normally soiled garments.

---- a quick cycle for a full load of lightly soiled garments.

--- very quick cycle for a smaller lightly soiled load (max. half load recommended).

- the shortest cycle to freshen up a small amount of laundry.

The Time Manager is available only with the programmes in the table.

indicator	Cottons	Synthetics
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

1) Default duration for all programmes.

2) This level of Time Manager option is not available in 90°C.



In some appliances the programme duration is reduced without showing any dashes.

7. THE AUTODOSE TECHNOLOGY (AUTODOSING)




Read this chapter carefully.

7.1 Introduction

Right detergent and fabric softener dosage takes better care of the laundry and ensuring good wash performances.

Too much detergent damages your clothes and too little doesn't ensure good wash performances.

This appliance is equipped with an auto dosing system able to automatically provide the right detergent and fabric softener dosage to preserve the fabric integrity and colour brightness.

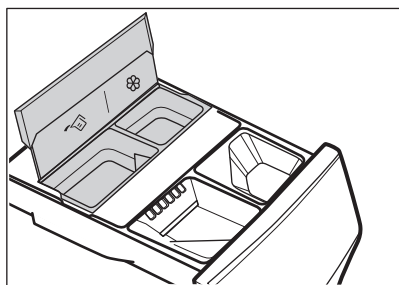

 AutoDose liquid detergent tank.

 AutoDose fabric softener tank.

The appliance is pre-set by the factory to suit most users habits.

Once started the programme, the appliance will automatically release the right amount of detergent and softener according to the real fabric load, if AutoDose is activated and the indicators  and/or  are visible on the display.



In some programmes, AutoDose is deactivated (the indicators  and/or  are not displayed and the display shows **OFF**) because there are garments requiring special detergents or treatments. If this is the case, pour the detergent and other treatments in the proper manual filling compartment. Please refer to "AutoDose and options compatibility with programmes" in "Programmes" chapter.



Further explanations on AutoDose and activation of advanced settings are available downloading the APP.


7.2 Detergent dispenser with AutoDose tanks and manual compartments



When using detergent and any other treatments, always follow the instructions that you find on the packaging of the detergent products. Anyway, we recommend not to exceed the maximum indicated level in each compartment (**MAX**).

If both AutoDose tanks are enabled in the set programme , liquid detergent and fabric softener are automatically loaded.

If one of the AutoDose tank or both are disabled (OFF) in the set programme, proceed by manually filling in the proper manual compartment.

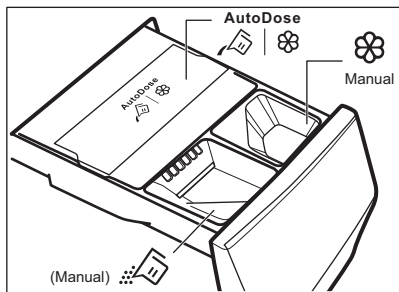

-   AutoDose tanks for **liquid detergent**  and **fabric softener** .


WARNING!

Do not put powder detergent in the AutoDose compartment.

-  Manual compartment for washing phase: **powder or liquid detergent**.

i

When using liquid detergent, make sure that the **special container for liquid detergent** is inserted. Refer to the "Manual filling the detergent and additives" paragraph in this chapter. The liquid detergent container is supplied inside the drum.

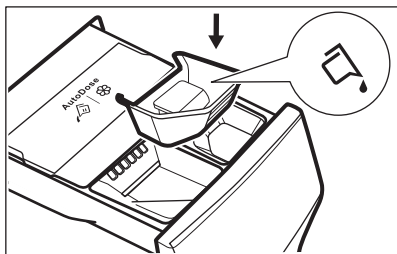

-  **Manual** Manual compartment for **liquid additives** (fabric softener, fabric conditioner, starch).
- **MAX** Maximum level for detergent/additives quantity.

7.3 AutoDose basic setting

The factory pre-set doses for a large load are 90 ml for detergent tank and 25 ml for fabric softener tank: the optimal configuration to meet majority of use condition. The appliance will use these settings to calculate the precise dosage for each wash based on load size.

However, under extreme conditions (very soft or very hard water) and particular type of detergent (such as super compact), we recommend to adjust the pre-set dosage by following the indication given on detergent and fabric softener container: e.g when using super compact detergent you may need to reduce the pre-set dosage considerably.

If the washing results are not satisfying or there is too much foam during washing, you may need to change the factory setting. Read in the paragraph 'AutoDose configuration mode' how to change the basic setting, but before:

1. Identify the water hardness level.

Check the water hardness level in your area. The levels are generally indicated as: soft, medium and hard.

If necessary, please contact your local water authority to check the water hardness in your area.


2. Identify the customized detergent dosage.

Check the label in the detergent/fabric softener container and identify the quantity to use. For the detergent the suggested quantity of detergent is the combination of three different factors:

- Water hardness level (see the following table);
- Normal soil level;
- Rated capacity of the appliance (e.g. maximum load capacity 9 kg). If the rated capacity on the detergent container label refers to lower capacity appliances, the customized dosage should be increased by 20% referring to the proposed dosage.



As example for a machine with rated capacity 8 kg, medium water, normal soil level the dosage is recognised by the crossing in the detergent label dosages.

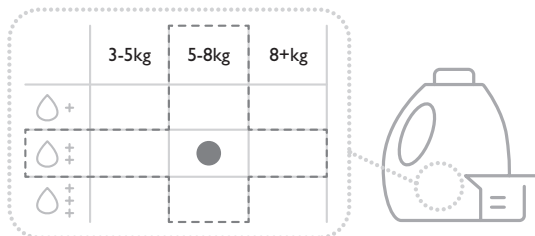

Water hardness levels

Levels	Water hardness range				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Soft	<15	<8	<10	<1.4	<140
Medium ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Hard	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) French degrees

2) German degrees

3) English degrees


4) Factory setting, able to satisfy most of the use conditions.

7.4 AutoDose configuration mode




Enter the AutoDose configuration mode before proceeding with any programme setting. The configuration mode may cancel temporary settings .

1. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance.
2. Wait about 10 seconds for appliance internal check.
3. To enter in configuration mode, hold pressed the Temp. and the Spin buttons simultaneously for a few seconds until **SEt** and the blinking detergent tank and softener tank indicators appear in the display. After 10 seconds without interacting with control panel the appliance exits the configuration mode.

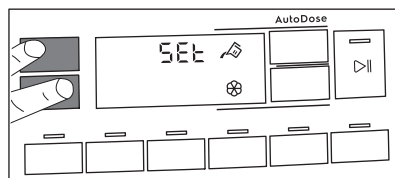


4. Touch related tank buttons to toggle function off and on. The display shows OFF when a tank is disabled or shows tank indicator when it is enabled.

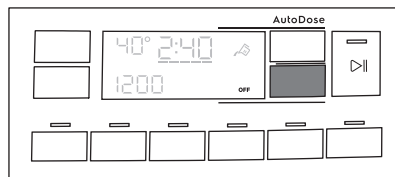

5. To set basic dosage touch related tank buttons until default dosage laundry product and two arrows on bottom of display appear. Touch the Temp. button repeatedly to decrease the dosage and

the Spin button to increase it: minimum step is 1 ml (each single step) or 10 ml (when button is hold pressed).

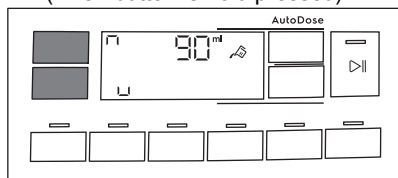

6. After about 10 seconds the display returns to the programme information screen or hold pressed the Temp. and the Spin buttons again to exit immediately.

7.5 Filling the detergent and additives on AutoDose system




Please read "Detergents and other treatments" in "Hints and tips" chapter.




We recommend that you do not exceed the maximum indicated level (**MAX**).


1. Open the detergent dispenser.

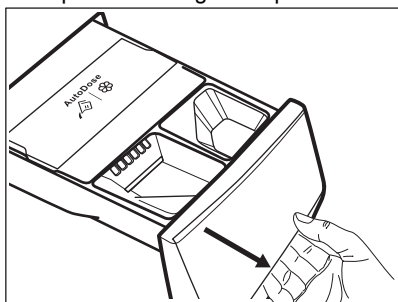


2. Lift up the AutoDose cover lid.

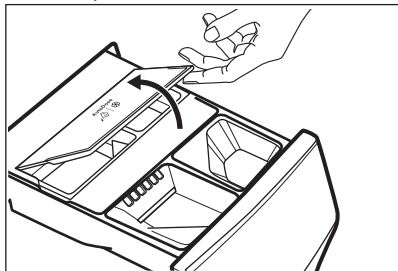


3. Gently pour only liquid detergent in the AutoDose detergent tank . Fill up to the maximum indicated level **MAX**.

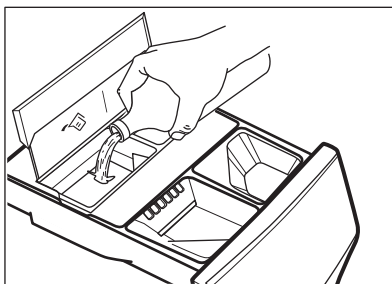


4. Gently pour only liquid softener in the AutoDose fabric softener tank . Fill up to the maximum indicated level **MAX**.

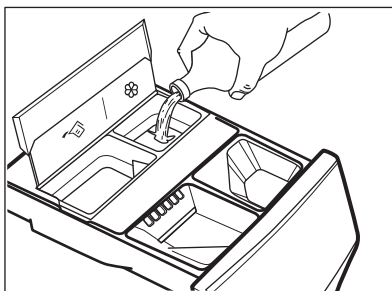

5. Lift down the AutoDose cover lid.

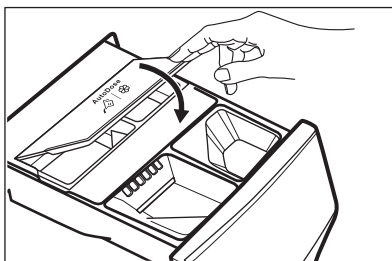

6. Gently close the detergent dispenser, till click engagement.

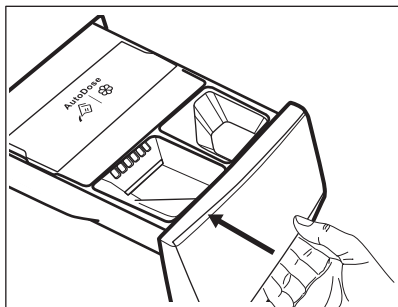

7.6 AutoDose low level indication



Do not refill the AutoDose tanks unless appliances indicates that one or both tanks are empty.

When the activated tank reaches a low level of detergent, related indicator blinks slowly and continuously on the display.

It will stop blinking when the compartment is refilled.

If tank is not refilled, once a programme has started, the indicator will stop blinking and stay steadily lit. Once the programme is finished, it will start blinking again.

Unless AutoDose is turned OFF, if a compartment has reached low level, the set dosage for that compartment will be shown by the display for a few seconds each time the drawer is opened, to remind refill is needed.

If in both tanks detergent level is low, both indicators blink, but only the set dosage for detergent will be displayed.



If the tanks are filled before the appliance is powered on for the first time, the AutoDose indicator will not blink.



CAUTION!


The tanks refill must be carried out with the same brand and type of detergent/fabric softener/additive used before, otherwise clean the tanks before refilling.

7.7 Switching from AutoDose to manual dosing


It is possible to disable AutoDose function for one or both tanks by pressing related button symbol.

Example:

- To switch Fabric Softener tank off, press the softener  button until the display shows **OFF**.

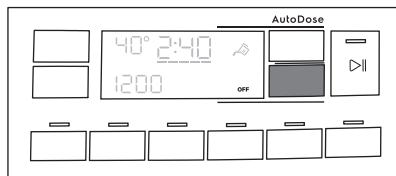


- If you need to use different detergent than ones present in AutoDose tanks, you could switch Detergent tank off by pressing the detergent  button until the display shows **OFF**.

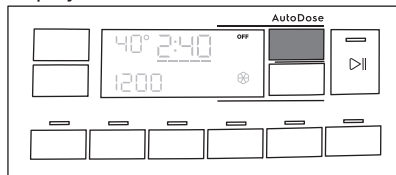

7.8 Deactivating the AutoDose

If you want to use the machine **ONLY** manually, you can deactivate the Autodose functionality. Once you have entered the AutoDose configuration mode by a long press of Temp. and the Spin buttons:

1. Tap on the detergent  button or the softener  button until display shows **OFF**: the AutoDose is excluded completely for related tank or both.

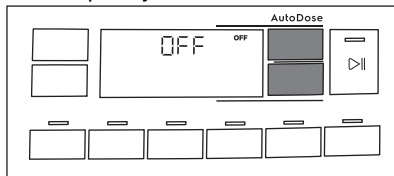

- After about 10 seconds the display returns to the programme information screen.


7.9 Manual filling the detergent and additives

You may need to use a different detergent or fabric softener than the ones used in the AutoDose tanks. First, make sure that the AutoDose tanks are disabled and then pour the detergent and/or other treatments in the manual compartments.




Do not exceed the maximum indicated level (**MAX**).


- Open the detergent dispenser.

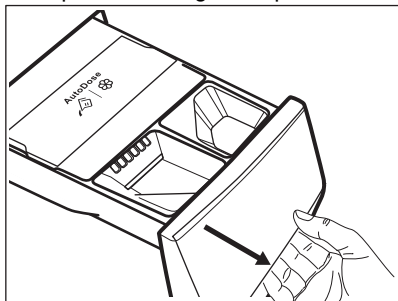


- Put the powder detergent in the compartment . When using liquid detergent, refer to "Manual filling the liquid detergent".

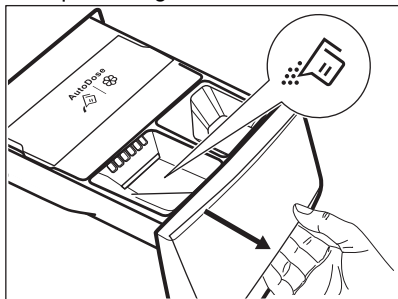

- If desired, pour the fabric softener in the compartment  Manual .

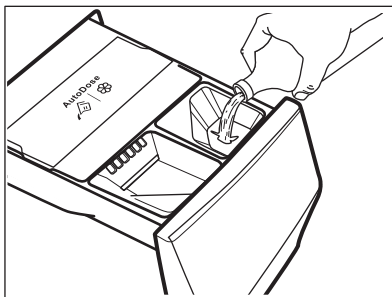


- Gently close the detergent dispenser, till click engagement.

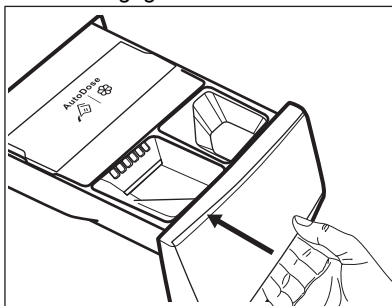


Manual filling the liquid detergent


- Insert the container for liquid detergent.

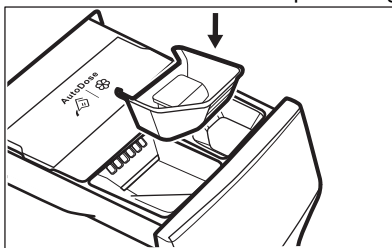

- Pour the liquid detergent in the compartment .

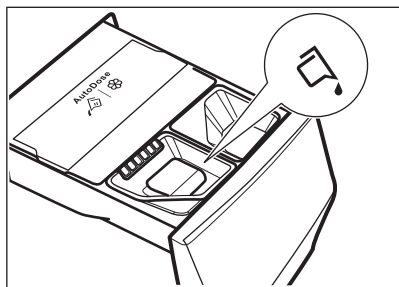

3. Gently close the detergent dispenser, till click engagement.

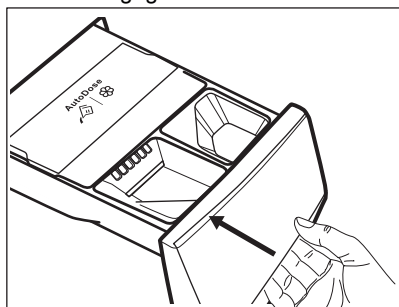

If the machine has not been used for more than 4 weeks with filled tanks, detergent/softener can become viscous or dry out. It is needed to clean the drawer as indicated in 'Care and Cleaning' chapter.

7.10 Drawer open indication

When a programme is running, the detergent drawer must always be closed.

A sensor in the drawer detects if the drawer is open (or not properly closed) while the programme is running. In such case, the appliance will immediately be paused.

If you press the Start/Pause  button, an error sound is generated and everything in the display will turn off except the AutoDose indicators remain lit for a few seconds. Then the display returns to the previous paused state.

This will happen even if the user turned AutoDose off.

To restart the programme, ensure the drawer is properly closed and press Start/Pause  button.

8. PROGRAMMES

8.1 Programme Chart

Programme Default temper- ature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range [rpm]	Maxi- mum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
Cottons 40 °C 90 °C - Cold	1400 rpm (1400 - 400)	9 kg	White and coloured cotton fabrics. Ideal for normal and heavy soil.
Synthetics 30 °C 60 °C - Cold	1200 rpm (1200 - 400)	4 kg	Synthetic items or mixed fabric items. Normal soil.

Programme Default temper- ature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range [rpm]	Maxi- mum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
Delicates 30 °C 40 °C - Cold	800 rpm (1200- 400)	2 kg	Delicate fabrics such as acrylics, viscose and mixed fabrics requiring gentler washing. Normal soil.
Wool  40 °C 40 °C - Cold	1200 rpm (1200- 400)	1,5 kg	Machine washable wool, hand washable wool and other fabrics with «hand washing» care symbol 1 .
Rapid 20min 30 °C 40 °C - 30 °C	1200 rpm (1400- 400)	3 kg	Synthetic and mixed fabric items. Lightly soiled items and items to freshen up.
Rinse	1400 rpm (1400- 400)	9 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning the laundry. The default spin speed is the one used for cotton programmes. Reduce the spin speed accordingly to the type of laundry. If necessary, set the Extra Rinse option to add rinses. With a low spin speed the appliance performs delicate rinses and a short spin.
Spin/Drain	1400 rpm (1400 -400)	9 kg	To spin the laundry and to drain the water in the drum. All fabrics, except woollens and delicate fabrics.
Jeans 30 °C 40 °C - Cold	800 rpm (1200 - 400)	4 kg	Special programme for Denim clothing with delicate washing phase to minimize colour fading and marks. For better care a reduced load size is recommended.
Sport 30 °C 40 °C - Cold	1200 rpm (1200 - 400)	4 kg	Mixed fabric sportswear. Lightly soiled items or items to refresh.
Silk 30 °C	800 rpm (800 - 400)	0,5 kg	Machine and hand washable silk and other delicate fabrics. Drum movements are so gentle that is possible to treat even very delicate garments. Run a complete wash and dry cycle to reduce creases.
Duvet 30 °C 60 °C - Cold	800 rpm (800 - 400)	3 kg	Special programme for synthetic or feather and down filled blanket, duvet, bedspread and so on. Use liquid delicate detergent, like wool detergent.

Programme Default temper- ature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range [rpm]	Maxi- mum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
Outdoor  30 °C 40 °C - Cold	1200 rpm (1200- 400)	2,5 kg ²⁾ 1 kg ³⁾	 Do not use fabric softener and make sure that there is no softener residue in the detergent dispenser. Outdoor clothing, technical, sport fabrics, waterproof and breathable jackets, shell jackets with a removable fleece or inner insulation. The recommended laundry load is 2,5 kg. This programme can also be used as water-repellent restoring cycle, specifically tailored for treating clothes with a hydrophobic coating. To perform the water-repellent restoring cycle, proceed as follows: • Pour the washing detergent in the compartment . • Pour a special water-repellent restorer for fabric in the  drawer compartment for fabric softener Manual. • Reduce the laundry load to 1 kg.  To further improve the water-repellent restoring action, dry the laundry in a tumble dryer by setting the Outdoor drying programme (if available and if the garment care label permits tumble drying).
Hygiene  60 °C	1400 rpm (1400 - 400)	9 kg	White cotton items. This high-performance wash program combined with steam vapour, removes more than 99,99% of bacteria and viruses⁴⁾ keeping the temperature above 60°C throughout the washing phase; with an additional action on the fibers thanks to a vapour phase, an enhanced rinsing phase ensures a proper removal of detergent and micro-organism residues. This program ensures also a proper reduction of pollens/allergenic items.

Programme Default temper- ature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range [rpm]	Maxi- mum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
Eco 40-60 40 °C 5)	1400 rpm (1400- 400)	9 kg	White cotton and fast-coloured cotton. Normally soiled items. The energy consumption decreases and the time of the washing programme is extended, ensuring good washing results.

- 1) During this cycle the drum rotates slowly to ensure a gentle wash. It can seem that the drum doesn't rotate or doesn't rotate properly, but this is normal for this programme.
- 2) Washing programme.
- 3) Washing programme and waterproofing phase.
- 4) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swisstatest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).
- 5) According to Commission Regulation EU 2019/2023, this programme at 40 °C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.



For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

Programme options compatibility

Options	PROGRAMME	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	Rapid 20min	Rinse	Spin/Drain	Jeans	Sport	Silk	Duvet	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
AutoDose Detergent		■	■	■		■			■	■			■	■	■
AutoDose Fabric Softener		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■
Spin		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
--- No Spin		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Rinse Hold		■	■	■	■		■		■	■			■	■	■
Silent		■	■	■					■						

Options	PROGRAMME	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	Rapid 20min	Rinse	Spin/Drain	Jeans	Sport	Silk	Duvet	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
Prewash		■	■							■					
Stains ¹⁾		■	■						■					■	
Extra Rinse		■	■	■			■		■	■			■	■	
Soft Plus		■	■	■					■			■		■	
Easy Iron		■	■						■						
Time Manager		■	■												
Delay Start		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹⁾ This option is not available with temperature lower than 40 °C.

Suitable detergents for washing programme

	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	Rapid 20min	Jeans	Sport	Silk	Duvet	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
Universal powder ¹⁾	▲	▲	--	--	--	--	--	--	--	--	▲	▲
Liquid Universal	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	▲	▲
Liquid for colours	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	--	▲
Delicates wool-lens	--	--	▲	▲	--	▲	--	▲	▲	▲	--	--
Special	--	--	▲	▲	--	▲	▲	▲	▲	▲	▲	--

¹⁾ At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

▲ = Recommended

-- = Not recommended

Woolmark Premium Wool Care - Blue



The wool wash cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company for the washing of wool garments labelled as «hand wash» provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine.

M1512

The app and additional hidden programmes

Our app provides you with a wide choice of additional hidden programmes. After pairing your smart device with the appliance you will be able to choose the programme that suits your needs most. In the App you can find a complete description of each programme.

Machine Clean	Towels	Baby
Curtains	Fleece	Business Shirts
Bed Linen	Microfibre	Working Clothes



Programme names are subject to change depending on market requirements without notice.

9. WI-FI - CONNECTIVITY SETUP

This chapter describes how to connect the smart appliance to the Wi-Fi network and to link it to mobile devices.

By this functionality you can receive notifications, control and monitor your appliance from your mobile devices.

The Wi-Fi functionality is off as factory default setting.

To connect the appliance to enjoy the full range of features and services you need:

- Wireless network at home with internet connection enabled.
- Mobile device connected to wireless network.


Wi-Fi module parameters

Frequency	2.412 - 2.472 GHz for European market
Protocol	IEEE 802.11b/g/n

Max Power <20 dBm

Encryption WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR code on rating plate

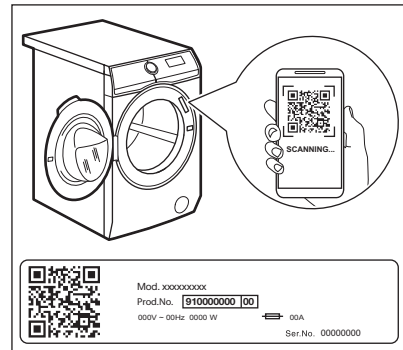

QR code can be used in two ways:

- Scan the QR code with the built-in camera app to download our app from the App store on your smart device and follow the required steps.
- Pairing your smart device with appliance to simplify the process. Scan the QR code with QR code scanner built-in our app.

9.2 Installing and configuring the App



The App allows you to control your laundry through a mobile device. It contains a large number of programmes, useful features and product information tailored perfectly to the appliance.

Through the app you can select the programmes already available from the appliance control panel, plus unlock additional programmes available only from a mobile device.

Additional programmes can change over the time along with new versions of the app.

It's personalized laundry care - all from your mobile device.

When connecting the appliance to the application, stand near it with your mobile device.

Make sure that your mobile device is connected to the wireless network.

1. Go to the App Store on your smart device or scan QR code (*see 'QR code on rating plate' paragraph*).
2. Download and install our app.
3. Make sure you started a Wi-fi connection in the appliance. If not, read the next paragraph 'Configuring the appliance wireless connection'.
4. Start the application. Select the country and language and login with Your email and password. If you do not have an account, create a new one following the instructions in the App.
5. Follow the instructions on the App for the appliance registration and configuration.

9.3 Configuring the washing machine wireless connection

1. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance. Wait about 10 seconds before proceeding with wireless configuration.
2. Select a programme by turning the programme dial.
3. Press and hold the and the buttons simultaneously for a few seconds until a 'click' sounds. Release the buttons.

On appears on the display for 5 seconds and the indicator starts blinking.

The wireless module begins starting up.



Make sure that your App is ready for connection.

4. After a few seconds, **AP** (Access Point) appears on the display.




The access point will be open for about 5 minutes.



As long as the appliance is activated, it will keep trying to connect with saved credentials until the Wi-Fi is deactivated or resets the credentials.

5. Configure App on your smart device and follow the instructions to connect the appliance to your Wi-Fi network.

6. If the connectivity is configured, when the programme information screen returns, the indicator  is on the display.

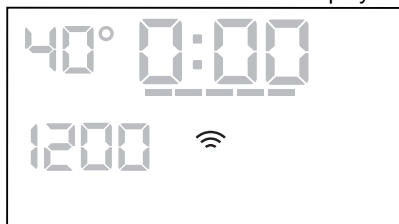

Every time you switch the appliance on, the appliance takes few seconds to connect to the network automatically. When the indicator  stops blinking the connection is ready.

To switch the wireless connection off after the connectivity is configured, press and

hold the  and the  buttons simultaneously for a few seconds until the first acoustic signal. Release the buttons.

OFF appears on the display for a few seconds.



If you switch the appliance off and on again, the wireless connection is automatically off.

To remove the wireless credentials, press and hold the  and the  buttons simultaneously for a few seconds until the second acoustic signal:  appears on the display.

9.4 Remote Start

The Remote Start enables you to start a cycle in remote control.



The Remote Control activates automatically when you press the Start/Pause  button to start the programme, but it is also possible to start a washing programme remotely.

When the App is installed and the wireless connection is complete, you can activate the Remote Start:

1. Touch the Remote start  button and the indicator **APP** appears on the display for a few seconds.



2. Touch the Start/Pause  button to activate the Remote Start before the indicator **APP** stops blinking.

The indicators  and  appear on the programme summary screen and the door is locked. Now it is possible to start the programme remotely.



When touching the Start/Pause  button after the indicator **APP** stops blinking, the Remote Start is not activated, but the set programme starts.

To remove the Remote Start, tap on the Remote start  button and confirm by pressing the Start/Pause  button.



The reset position  deactivates the Remote Start.

9.5 Over-the-air update

The App may propose an update for your appliance.

The update is accepted via App only.

If a programme is running, the App notifies that the update will start at the end of the programme.

During the update, the appliance shows **Upd** in the display.

Do not switch off or unplug the appliance during update.

The appliance will be usable again at the end of the update, without any notification about successful update.

If an error occurs, the appliance shows **Err** in the display: just press any buttons or turn the knob to return to normal use.

10. DAILY USE

WARNING!

Refer to Safety chapters.

10.1 Activating the appliance

1. Connect the mains plug to the mains socket.
2. Open the water tap.
3. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance.


A short tune sounds.

10.2 Loading the laundry

1. Open the appliance door.
2. Empty the pockets and unfold the items before you put them in the appliance.
3. Put the laundry in the drum, one item at a time.

Do not put too much laundry in the drum.

4. Close the door firmly.

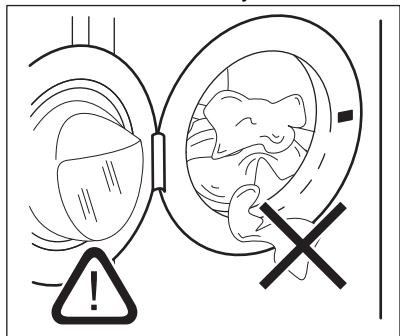

CAUTION!

-Make sure that no laundry gets caught between the seal and the door to avoid risk of water leakage and damage to the laundry.

-Washing heavily oiled, greasy stains or using fragrances perfume could cause damage to rubber parts of the washing machine.

10.3 Setting a programme



If you wish to change the automatic detergent or fabric softener dosage, enter the AutoDose configuration mode before proceeding with any programme setting. The configuration mode may cancel temporary settings. Please refer to "AutoDose configuration mode" paragraph in "The AutoDose Technology (Autodosing)" chapter.

1. Turn the programme dial to select the desired washing programme.

The indicator of the Start/Pause  button flashes.

The display shows an indicative programme duration.

2. To change the temperature and/or the spin speed, touch the related buttons.
3. If desired, set one or more options by touching the related buttons. The related indicators illuminate on the display and the given information changes accordingly.



If a selection is **not possible** an acoustic signal sounds and the display shows

---.

10.4 Additional information about daily use

The SensiCare System load detection

The SensiCare System adjusts automatically the programme duration to the laundry in the drum to achieve perfect washing results in the minimum possible time. The appliance detects the load in the first 30 seconds. In the programmes where Time Manager is

available, during this phase the display play a simple animation. The drum rotates shortly. At the end of the load detection, **in case of drum overload**, the indicator **MAX** is flashing in the display. You can pause the appliance and remove the exceeding garments. If not the washing programme starts anyway. About 20 minutes after the programme start, the programme duration could be adjusted again depending on the capacity of water absorption of the fabrics. The SensiCare System is not available in programmes with short cycles.

Starting a programme

Touch the Start/Pause  button to start the programme. The related indicator stops flashing and stays on. The programme starts, the door is locked. The display shows the indicator The programme starts, the door is locked. The display shows the indicator .

Starting a programme with delay start

1. Touch the Delay Start button repeatedly until the display shows the desired delay time.

2. Touch the Start/Pause  button. The appliance door locks and starts the countdown of the delay start. When the countdown is completed, the programme starts automatically.

Interrupting a programme and changing the options.

1. When the programme is running, you can change only some options. Touch the Start/Pause  button.

2. Change the options. The given information in the display changes accordingly

3. Touch the Start/Pause  again. The washing programme continues.

Cancelling a running programme

- Press the button On/Off button to cancel the programme and to deactivate the appliance. Press again to activate the appliance.
- Rotate the selection knob to the "reset" position activate the appliance • . Wait 2 second. Now you can set a new washing programme.

End of the programme

- The appliance stops automatically. In the display  comes on. The acoustic signals operate (if they are active).
- The indicator of the Start/Pause  button goes off. The door locked  goes off and the door unlocks.
- Press the On/Off button for some seconds to deactivate the appliance. Keep the door and the detergent dispenser slightly ajar to prevent mildew and odours.

Draining water out after end of cycle

If you have chosen a programme or an option that does not empty out the water of the last rinse you must remember to drain the water:

- Touch button Spin to decrease the spin speed proposed by the appliance
- Press the Start/Pause 
- When the programme is completed and the door locked indicator  goes off, you can open the door.
- On/Off to deactivate the appliance.

Stand-by function

The Stand-by function automatically deactivates the appliance to reduce the energy consumption.

11. CARE AND CLEANING



WARNING!

Refer to Safety chapters.

11.1 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly ajar to get air

circulation and dry the humidity inside the appliance: this will prevent mildew and odours.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Clean detergent dispenser and AutoDose tanks	Twice a year
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

The following paragraphs explain how you should clean each part.

11.2 Removing foreign objects



Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. Refer to "Door seal with double lip trap", "Cleaning the drum", "Cleaning the drain pump filter" and "Cleaning the inlet hose and the valve filter" paragraphs. Be careful with curtains. Remove the hooks and put the curtains in a washing bag or pillowcase. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

11.3 External cleaning

Clean the appliance with mild soap and warm water only. Fully dry all the surfaces. Do not use a scouring pads or any scratching material.



CAUTION!

Do not use alcohol, solvents or chemical products.



CAUTION!

Do not clean the metal surfaces with chlorine-based detergent.

11.4 Descaling



If the water in your area is hard or medium hard, we recommend that you use a water softener for washing machines.

The water is hard or medium hard when the hardness exceeds 8dH.

Regularly examine the drum to check for limescale.

Regular detergents already contain water softening agents, but we recommend to run a cycle with an empty drum and a descaling product.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

11.5 Maintenance wash


The repeated and prolonged use of low temperature programmes can cause detergent deposits, fluff residues, bacterial growth inside the drum and the tub. This could generate bad odours and mildew. To eliminate these deposits and clean the inner part of the appliance, run a maintenance wash regularly (at least once a month).



Refer to "Cleaning the drum" paragraph.

11.6 Door seal with double lip trap

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

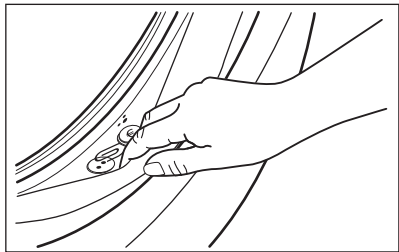

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.



Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.

Check and remove objects (if there are any) that could be trapped in the fold.

Make sure that no laundry remains between the seal and the door.

Use a moist cloth to wipe off any dirt or water residue left behind in the door seal after completion of program cycle.

11.7 Cleaning the drum

Regularly examine the drum to prevent unwanted deposits.

Rust deposits in the drum may occur due to rusting foreign body in the washing or tap water containing iron

Clean the drum with special products for stainless steel.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product. Do not clean the drum with acidic descaling products, scouring products containing chlorine or iron or steel wool.

For a thorough clean:

1. Remove all laundry from the drum.
2. Deactivate AutoDose function for detergent and softener.
3. Run a Cottons programme with the highest temperature. If your appliance can be connected to Wi-Fi, the special

programme Machine Clean is also downloadable through the APP.

4. Add a manually small quantity of powder detergent or a specific product into the empty drum, in order to rinse out any left residues.



Occasionally, at the end of a cycle the display may show the icon : this is a recommendation to perform the "drum cleaning". Once the drum cleaning has been performed, the icon disappears.

11.8 Cleaning the detergent dispenser and the AutoDose tanks



CAUTION!


If you change detergent type as brand, concentration, and thickness, then it is suggested to clean the detergent drawer.





Before cleaning, make sure that the all compartments are empty.

To prevent possible deposits of dried detergent, clotted fabric softener, formation of mould in the detergent dispenser and/or clotted liquid additives in the AutoDose tanks, **every two months carry out the following cleaning procedure how explained in the following diagrams:**



1. Open the detergent dispenser. Press the catch as indicated in the picture and pull the detergent dispenser out.

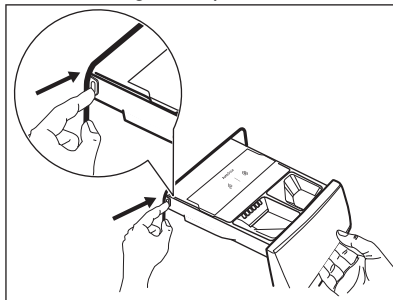


2. Remove the insert for the softener and, if inserted, the container for liquid detergent.

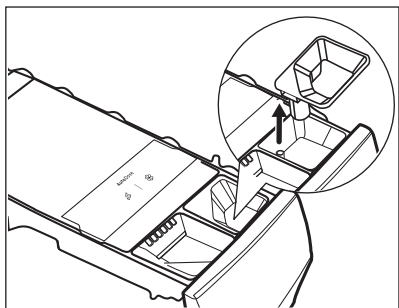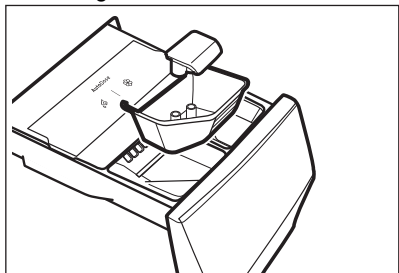


3. Press the catch on the back as indicated in the picture and lift up the top cover to remove it.

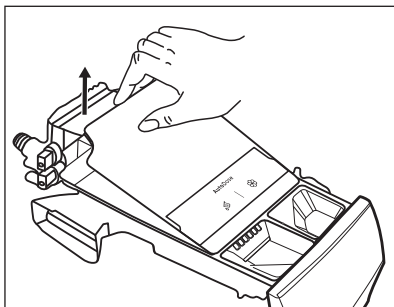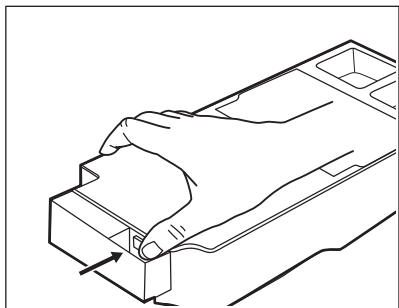

4. To remove any detergent residue or if you place a wrong additives in the tanks, empty the drawer in a basin or in suitable containers to collect the liquid.

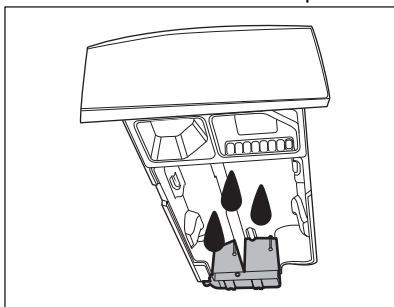


5. Wash the drawer and all inserts under running water or clean it with a damp cloth.

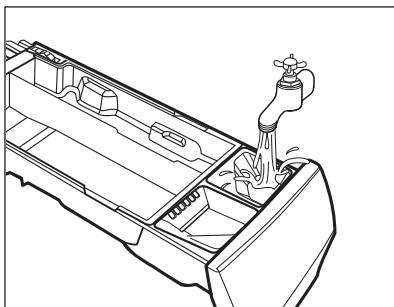


! CAUTION!

Do not use sharp or metal brushes and sponges. Do not wash drawer in a dish washer.

6. Turn the dispenser up side down and open the bottom cover as indicated in the picture.

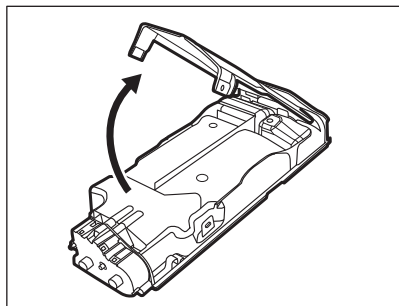


7. Make sure that all detergent residue is removed from the conveyor. Use only soft damp clothes.
8. Put bottom cover back to its position by aligning its holes on drawer hooks as indicated in the picture. Close it till "click" sound.

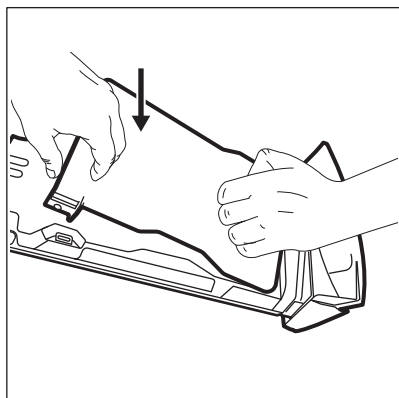


⚠ CAUTION!

Press the bottom cover as indicated in the picture. Make sure that it is closed properly.

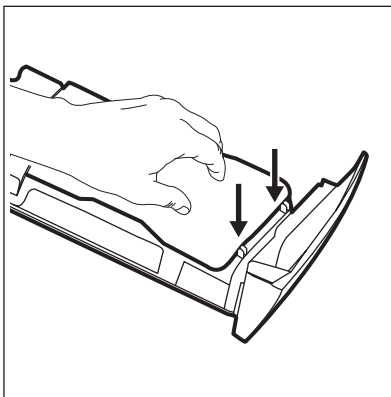


⚠ WARNING!

Do not clean with any sharp and metal brushes or any tools, pumps or sensors allocated on the back of the detergent drawer. If necessary, use only soft damp clothes.

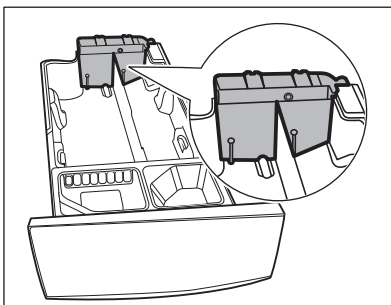


⚠ WARNING!


If some residues remain on the back area of tanks, soak detergent drawer in a warm water. Do not use tools to clean it. Before soaking, remove the handle by pressing red button and slide the handle as indicated in the picture.

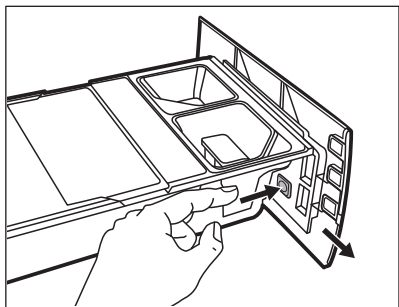

9. Make sure that all detergent residue is removed from the upper and lower part of the recess. Use a small brush to clean the recess.

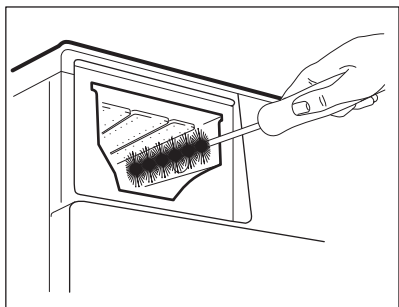

10. Reassembly the drawer as follows:
- Place the handle if was disassembled.
 - Place the bottom cover and press till "click" sound.
 - Place the top cover on the tanks compartment and press till "click" sound.
 - Replace components on manual compartment.
11. Insert the detergent dispenser into the guide rails and gently close it till "click" sound. Run the rinsing programme without any clothes in the drum.

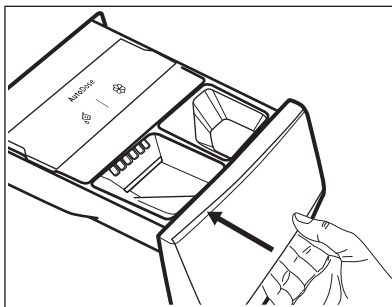

To restore the functionality, refill tanks with detergent and softener.

11.9 Cleaning the drain pump filter

Regularly check the drain pump filter and make sure that it is clean.

Clean the drain pump filter if:

- The appliance does not drain the water.
- The drum does not turn.
- The appliance makes an unusual noise because of the blockage of the drain pump.
- The display shows the alarm code **E2** !




WARNING!

- Disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not remove the filter while the appliance operates.
- Do not clean the pump if the water in the appliance is hot. Wait until the water cools down .
- Repeat Step 3 several times by closing and opening the valve until the water stops flowing out.


Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the filter.

Proceed as following diagrams to clean the pump filter:


1.

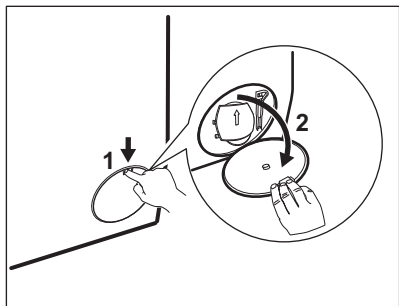


2.

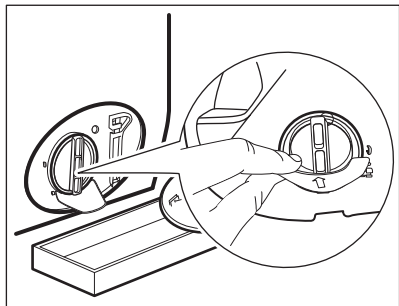


3.

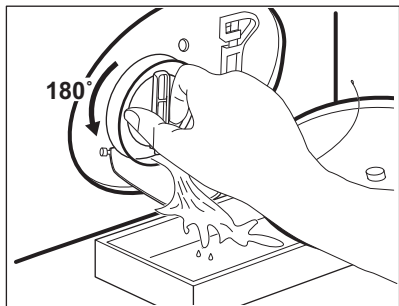


4.

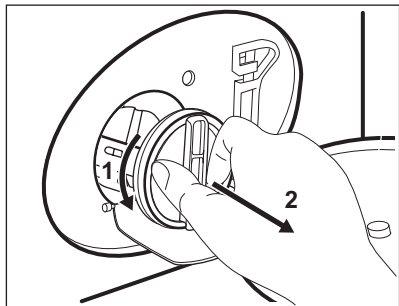


5.

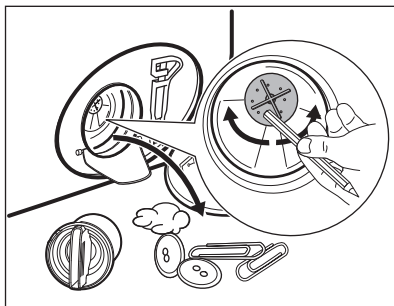


6.

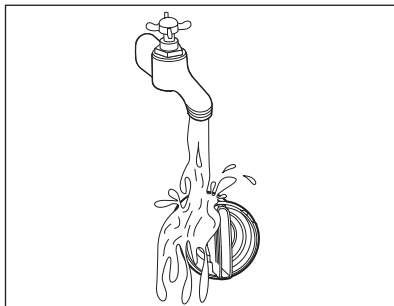

7.

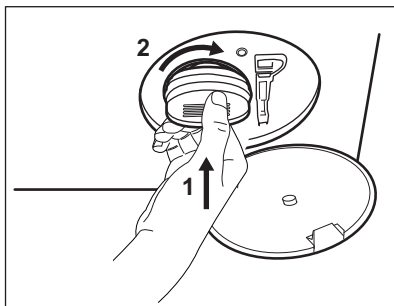

8.

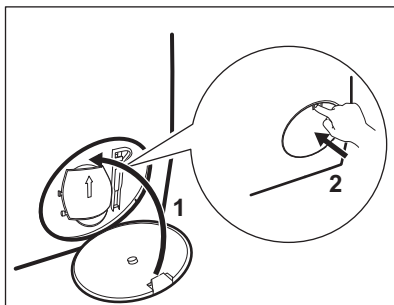

⚠ WARNING!

Make sure that the impeller of the pump can rotate. If it does not rotate, contact the Authorised Service Centre. Make sure also that you tighten the filter correctly to prevent leakages.

When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:


1. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
2. Start the programme to drain the water.

11.10 Cleaning the inlet hose and the valve filter




It is recommended to clean both filters of the inlet hose and valve twice a year to remove any deposit, collected over the time. Proceed following diagrams to clean filters:


1.

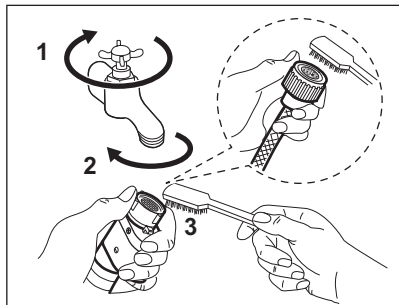


2.

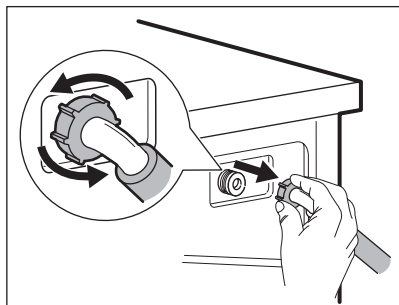

3.

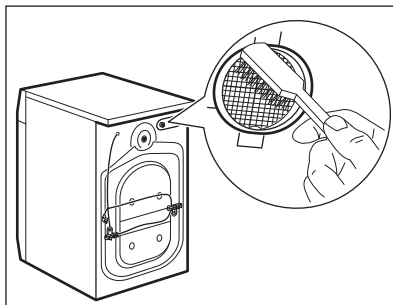

4.

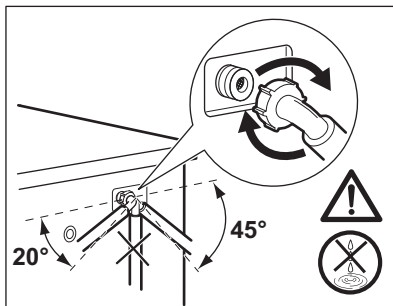

11.11 Emergency drain

If the appliance cannot drain the water, carry out the same procedure, described in "Cleaning the drain pump filter" paragraph. If necessary, clean the pump.

When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

1. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
2. Start the programme to drain the water.

11.12 Frost precautions

If the appliance is installed in an area where the temperature can reach values around 0° C or drop below, remove the remaining water from the inlet hose and the drain pump.

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Close the water tap.
3. Put the two ends of the inlet hose in a container and let the water flow out of the hose.

4. Empty the drain pump. Refer to the emergency drain procedure.
5. When the drain pump is empty, install the inlet hose again.

WARNING!

Make sure that the temperature is higher than 0 °C before you use the appliance again.

The manufacturer is not responsible for damages caused by low temperatures.

12. CONSUMPTION VALUES

12.1 Comment



The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is also possible to find the same information in EPREL using the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.

Values and programme duration may differ depending on different conditions (e.g. room temperature, water temperature and pressure, load size and type of laundry, supply voltage) and also if you change the default setting of a programme.

According to Commission Regulation Eu 2019/2023

Eco 40-60 programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Full load	9	0.760	64	3:40	53.00	33	1351
Half load	4,5	0.440	47	2:45	53.00	27	1351
Quarter load	2,5	0.300	39	2:35	54.00	26	1351

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Maximum spin speed.

Common programmes



These values are indicative only.

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Cottons ³⁾ 90°C	9	2.75	85	4:00	52.00	85	1400
Cottons 60°C	9	1.65	80	3:30	52.00	55	1400
Cottons ⁴⁾ 20°C	9	0.35	80	3:00	52.00	20	1400
Synthetics 40°C	4	0.85	75	2:30	35.00	40	1200
Delicates ⁵⁾ 30°C	2	0.35	60	1:25	35.00	30	1200
Wool 30°C	1,5	0.30	70	1:05	30.00	30	1200

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Reference indicator of the spin speed.

3) Suitable for washing heavily soiled textiles.

4) Suitable for washing lightly soiled cottons, synthetic and mixed fabrics.

5) It also performs as quick washing cycle for lightly soiled laundry.

Power consumption in different modes


Off (W)	Stand-by (W)	Delay start (W)	Networked standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Time to Off/Standby mode is 15 minutes maximum.

1) The energy consumption of the connected function is approximately 17.5 kWh per year. To disconnect this function, please refer to the chapter 'Wi-fi - Connectivity setup'.

13. QUICK GUIDE

13.1 Daily use

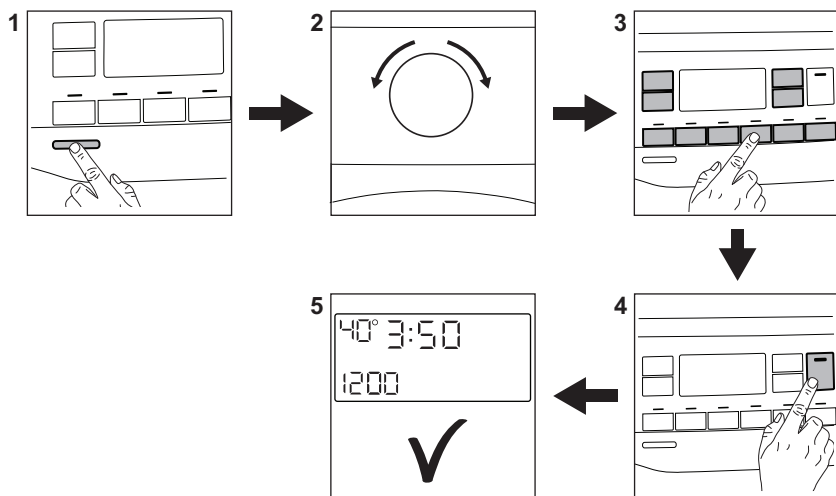

Connect the mains plug to the mains socket.

Open the water tap.

Load the laundry.

When using AutoDose tanks, the detergent and fabric softener are uploaded automatically. Make sure that tanks are not empty.

When using manual compartments, pour the detergent and other treatments in the proper compartment.



When using a liquid detergent in manual compartment, insert the container for liquid detergent.

1. Push the **On/Off** button to switch the appliance on.
2. Turn the programme dial to set the desired programme.
3. Set the desired options by means of the corresponding touch buttons.
4. To start the programme, touch the **Start/ Pause** button.
5. The appliance starts.

At the end of the programme, remove the laundry.

Push the **On/Off** button to switch the appliance off.

13.2 Care and cleaning

Periodic cleaning schedule will helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly ajar to get air circulation and dry the humidity inside the appliance: this will prevent mildew and odours.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Clean detergent dispenser and AutoDose tanks	Twice a year


Clean the inlet hose and the valve filter Twice a year

Keep clear the plastic parts, especially near the detergent drawer area, remove excess spillage.

The following paragraphs explain how you should clean some part.

Door seal with double lip trap

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

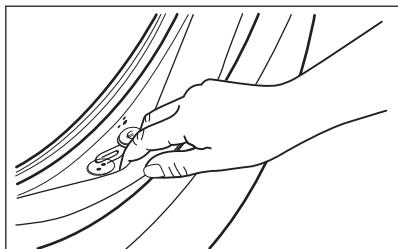

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.



Always obey the instructions that you find on the packaging of the product. Check and remove objects (if there are any) that could be trapped in the fold. Make sure that no laundry remains between the seal and the door. Use a moist cloth to wipe off any dirt or water residue left behind in the door seal after completion of program cycle.

Removing foreign objects




Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

Cleaning the drain pump filter

Clean the filter regularly and, especially, if the alarm code **E20** appears on the display.

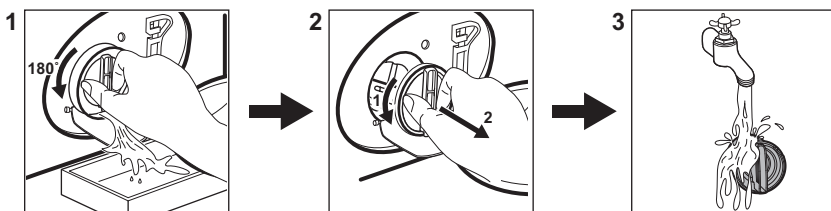

13.3 Programmes

Programme	Load	Product description
Cottons	9 kg	White and coloured cotton fabrics. Ideal for normal and heavy soil.
Synthetics	4 kg	Synthetic items or mixed fabric items.

Programme	Load	Product description
Delicates	2 kg	Delicate fabrics such as acrylics, viscose, polyester items.
Wool 	1,5 kg	Machine washable wool, hand washable wool and delicates.
Rapid 20min	3 kg	Cotton and synthetic items lightly soiled or worn only once.
Rinse	9 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning.
Spin/Drain	9 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for spinning and draining the water.
Jeans	4 kg	Denim clothing and jersey items.
Sport	4 kg	Sportswear.
Silk	0,5 kg	Special programme for silk and mixed synthetic items.
Duvet	3 kg	Single synthetic blanket, bedspread, duvet.
Outdoor 	2,5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Modern outdoor sporting garments.
Hygiene 	9 kg	White cotton items. This programme removes more than 99,99% of bacteria and viruses ³⁾
Eco 40-60	9 kg ⁴⁾	White and coloured cottons. Normally soiled garments.

¹⁾ Washing programme.

²⁾ Washing programme and waterproofing phase.

³⁾ Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swisstatest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

⁴⁾ According to Commission Regulation EU 2019/2023, this programme at 40 °C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.



For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

Loading the appliance to the maximum capacity indicated for each programmes

helps to reduce energy and water consumption.

Suitable detergents for washing programmes

Programme	Universal powder ¹⁾	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
Cottons	▲	▲	▲	--	--

Programme	Universal powder 1)	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool  	--	--	--	▲	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Silk	--	--	--	▲	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Hygiene  	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

-- = Not recommended ▲ = Recommended

13.4 Detergent type and quantity.

- Use only detergents and other treatments specially made for washing machines.
First, follow these generic rules:
 - powder detergents (also tablets and single-dose detergents) for all types of fabric, excluding delicate. Prefer powder detergents containing bleach for whites and laundry sanitization,
 - liquid detergents (also single-dose detergents), preferably for low temperature wash programmes (60 °C max) for all types of fabric, or special ones for woollens only.
- Do not mix different types of detergents.
- Use less detergent if:
 - you are washing a small load,
 - the laundry is lightly soiled,
 - there is large amounts of foam during washing.
- When using detergent tabs or pods, always put them inside the drum, not in the detergent dispenser and follow the manufacturer's recommendations.

Insufficient detergent may cause:

- unsatisfactory washing results,
- the wash load to turn grey,
- greasy clothes,
- mould in the appliance.

Excessive detergent may cause:

- sudsing,
- reduced washing effect,
- inadequate rinsing,
- a greater impact for the environment.

13.5 Configuring the appliance wireless connection

1. Press the On/Off  button for a few seconds to activate the appliance. Wait about 10 seconds before proceeding with wireless configuration.
2. Press and hold the Remote start  button. The wireless module begins starting up.



Make sure that you APP is ready for connection.

3. After about 10 seconds, **AP (Access Point)** appears on the display.
The access point will be open for about 5 minutes.
4. Configure the **App** on your smart device and follow the instructions to connect the appliance to your Wi-Fi network.
5. If the connectivity is configured, when the programme information screen returns, the indicator  is on the display.



Every time you switch the appliance on, the appliance takes about 10 seconds to connect to the network automatically. When the indicator  stops blinking the connection is ready.

To remove the wireless credentials, press and hold the Remote start  buttons

simultaneously for a few seconds until the second acoustic signal:  appears on the display.



If you switch the appliance off and on again, the wireless connection is automatically off.

 Wi-Fi - Connectivity setup

Wi-Fi module parameters	
Frequency	2.412 - 2.472 GHz for European market
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Max Power	<20 dBm
Encryption	WPA, WPA2, WPA3

14. ALARM CODES AND POSSIBLE FAILURES

The appliance does not start or it stops during operation. First try to find a solution to the problem (refer to the tables).



WARNING!

Deactivate the appliance before carrying out any check.

Problem	Possible solution
 The appliance does not fill with water properly.	• Make sure that the water tap is open. • Make sure that the pressure of the water supply is not too low. For this information, contact your local water authority. • Make sure that the water tap is not clogged. • Make sure that the inlet hose has no kinks, damages or bends. • Make sure that the connection of the water inlet hose is correct. • Make sure that the filter of the inlet hose and the filter of the valve are not clogged.
 The appliance does not drain the water.	• Make sure that the sink spigot is not clogged. • Make sure that the drain hose has no kinks or bends. • Make sure that the connection of the drain hose is correct. • Set the drain programme if you set a programme without drain phase. If the drain programme is not available in the programme dial, it can be set via App. • Set the drain programme if you set an option which ends with water in the tub.

E40
E41

The appliance door is open or not closed correctly.

- Make sure that the door is properly closed.

E91

Internal fail. No communication between electronic elements of the appliance.

- The programme was not finished properly or the appliance stopped too early. Switch the appliance off and on again.
- If the alarm code appears again, contact the Authorised Service Centre.

E40

The mains supply is unstable.

- Wait until mains supply is stable.

EH1

Frequency of power supply is out of range.

EH2

Supply voltage is too high.

EH3

Supply voltage is too low.

EFO

EF3

The anti-flood device is on.

- Disconnect the appliance and close the water tap. Contact the Authorised Service Centre.

If the problem persists, contact the Authorised Service Centre. The necessary data for the service centre are on the rating plate

*Some alarm codes may not occur. Subject to change without notice.

15. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

Velkommen til Electrolux! Tak, fordi du valgte vores produkt.



I vores bestræbelser på at være bæredygtige reducerer vi papirforbruget og tilbyder komplette brugervejledninger på nettet. Få adgang til hele brugervejledningen på **electrolux.com/manuals**



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation på **electrolux.com/support**



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt på **electrolux.com/shop**

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. SIKKERHEDSOPLYSNINGER.....	48
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	50
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	52
4. TEKNISKE OPLYSNINGER.....	53
5. INSTALLATION.....	53
6. BETJENINGSPANEL.....	57
7. AUTODOSE-TEKNOLOGIEN (AUTOMATISK DOSERING).....	63
8. PROGRAMMER.....	70
9.  OPSÆTNING AF WIFI-FORBINDELSE.....	74
10. DAGLIG BRUG.....	77
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	79
12. FORBRUGSVÆRDIER.....	87
13. HURTIGVEJLEDNING	88
14. ALARMKODER OG MULIGE FEJL.....	92
15. MILJØHENSYN.....	93

1. SIKKERHEDSOPLYSNINGER



Læs de medfølgende anvisninger grundigt, inden produktet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring

eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer.

- Børn på mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette apparat er kun til vask af normalt maskinvaskbart husholdningstøj.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt husstand i et indendørs miljø.
- Dette apparat kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast-værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- Produktets specifikationer må ikke ændres.
- Apparatets maksimale fyldning er 9 kg. Overskrid ikke den maksimale fyldning for hvert program (se kapitlet "Programmer").
- Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsens skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.

- Produktet skal tilsluttes vandforsyningen med det medfølgende slangesæt eller andre slangesæt, der er leveret af et autoriseret servicecenter.
- Gamle slangesæt må ikke genbruges.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerheds grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Brug ikke højtryks vand spray og/eller damp til at rengøre produktet.
- Rengør produktet med en fugtig klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Hvis der stilles en tørretumbler oven på vaskemaskinen, skal du bruge det korrekte stablingssæt, som er godkendt af Electrolux.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



Installationen skal overholde de relevante nationale bestemmelser.

- Fjern hele emballagen, og transportboltene inklusiv gummibøsningen med plastafstandsstykket.
- Opbevar transportboltene på et sikkert sted. Hvis apparatet senere skal flyttes, skal de monteres igen for at låse tromlen, så en indvendig skade undgås.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Undlad at installere eller bruge apparatet, hvor temperaturen kan komme under 0 °C, eller steder, hvor det udsættes for vejrlig.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.
- Undlad at installere apparatet direkte over gulvafløbet.
- Sprøjt ikke vand på apparatet, og udsæt det ikke for høj fugtighed.
- Installér ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt.
- Undlad at sætte en lukket beholder til indsamling af evt. vandlækage under apparatet. Kontakt det autoriserede servicecenter for at sikre, hvilket tilbehør, der kan bruges.

2.2 El-forbindelse

ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- ADVARSEL: Dette apparat er designet til at blive installeret/forbundet til en jordforbindelse i bygningen.
- Brug altid en korrekt installeret stødsikker kontakt.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med de elektriske data for strømforsyningen.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Pas på du ikke beskadiger netstikket og kablet. Hvis strømkablet skal udskiftes, skal arbejdet udføres af vores autoriserede servicecenter.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til stikkontakten efter installationen.
- Rør ikke ved strømkablet eller stikproppen med våde hænder.
- Produktet må ikke frakobles ved at trække i kablet. Træk altid i stikproppen.

2.3 Vandtilslutning

- Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.
- Beskadig ikke vandslangerne.
- Før du tilslutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.
- Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få tilløbsslangen udskiftet.
- Når apparatet pakkes ud, er det muligt at se vand løbe ud af afløbsslangen. Det skyldes afprøvningen af apparatet med brugen af vand på fabrikken.
- Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt det autoriserede servicecenter for en anden afløbsslange og forlængelse.
- Sørg for, at der er adgang til vandhanen efter installationen.

- Luk vandhanen efter hver brug af apparatet.

2.4 Brug

ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Følg sikkerhedsanvisningerne på vaskemiddelemballagen.
- Anbring ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde af brændbare produkter i nærheden af eller på produktet.
- Vask ikke materialer, som er meget snavset med olie, fedtstof eller andre fedtede stoffer. Det kan beskadige produktets gummidele. Forvask sådanne tekstiler i hånden, før du lægger dem i produktet.
- Brug ikke duftstoffer til tøjvask for at undgå risikoen for at beskadige produktets plast- og gummidele.
- Rør ikke ved lugeglasset, mens et program er i gang. Glasset kan blive varmt.
- Sørg for, at alle metalgenstande er fjernet fra vasketøjet.

2.5 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået: motor og motorkul, rem, pumper, støddæmpere og fjedre, komplet tromle, varmelegeme, herunder varmepumpe, rørsystemer og tilhørende udstyr, herunder slanger, ventiler, filtre og aquastop, printkort, elektronisk display, trykafbrydere, termostater og sensorer, software og firmware, herunder nulstillingssoftware, dør, dørhængsel og -tætninger, andre tætninger, dørlås, vaskemiddelbeholder. Perioden kan være

længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.

- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for faguddannede reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Dette ovnlys er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om produktets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre produkter, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

2.6 Bortskaffelse


⚠ ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten, og kobl produktet fra vandforsyningen.
- Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaf det.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).


3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Oversigt over maskinen

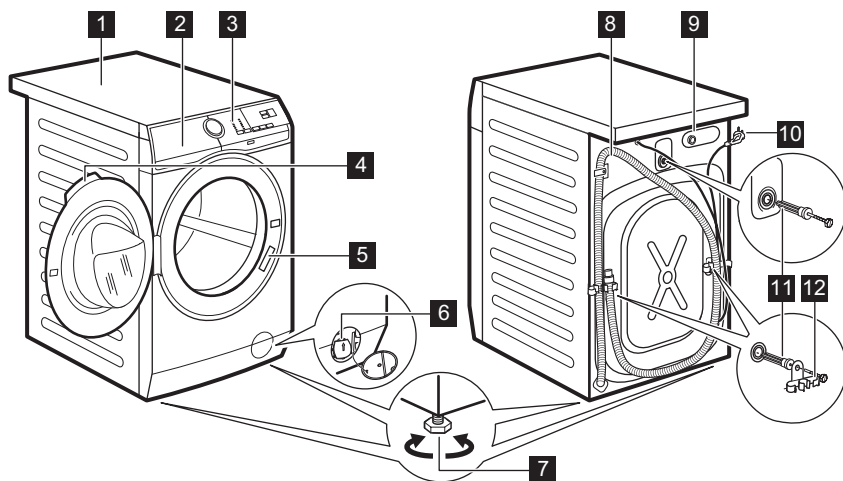

- 1** Bordplade
- 2** Vaskemiddeldispenser med AutoDose-beholdere og manuelle rum
- 3** Kontrolpanel
- 4** Lugehåndtag
- 5** Mærkeplade
- 6** Filter til afløbspumpe

- 7** Fødder til nivellering af apparatet
- 8** Afløbsslange
- 9** Tilslutning af tilløbsslange
- 10** Netledning
- 11** Transportbolte
- 12** Slangestøtte

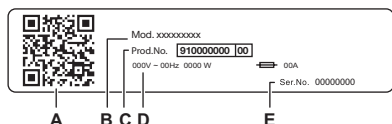

Typeskiltet rapporterer:

- A. QR-kode
- B. modelnavn
- C. produktnummer
- D. elektriske mærkeværdier
- E. serienummer

Scan **QR-koden** på produktet for at registrere dit produkt og få mest muligt ud af det.

- - Få adgang til oplysninger om dit produkt, dokumentation og artikler om, hvordan du bruger de bedste funktioner (brugervejledningen findes også på electrolux.com/manuals)
- - Få råd om brug, fejlfinding, service og reparationsoplysninger (fås også på electrolux.com/support)
- - Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt (fås også på electrolux.com/shop)

4. TEKNISKE OPLYSNINGER

Mål	Bredde / Højde / Samlet dybde	59,7 cm /84,7 cm /65,8 cm
El-forbindelse	Spænding Samlet effekt Sikring Hyppighed	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt		IPX4
Vandforsyningens tryk	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vandforsyning ¹⁾		Koldt vand
Maks. fyldning	Køge-/Kulørtvask	9 kg

¹⁾ Forbind tilførselsslangen til en vandtilslutning/lukkeventil med et 3/4" -gevind.

5. INSTALLATION




ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.


5.1 Udpakning

1. Åbn lugen. Fjern alt fra tromlen.

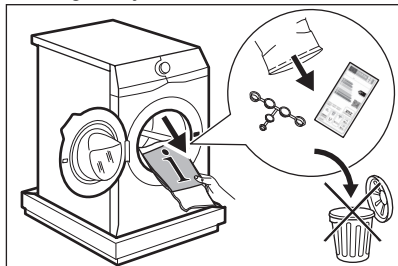

Tilbehør leveret med produktet kan variere afhængigt af modellen.


2. Placér flamingostykkerne på gulvet bag produktet, inden du forsigtigt anbringer det med bagsiden nedad. Fjern beskyttelsen fra bunden.

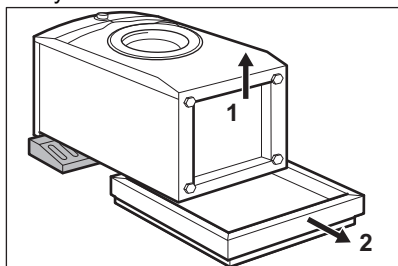

FORSIGTIG!

Anbring ikke produktet med fronten nedad.


3. Anbring produktet i lodret position. Tag strømforsyningskablet og afløbsslangen ud af slangeholderne.

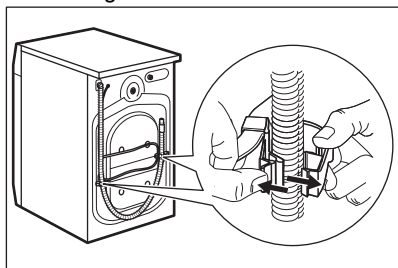

⚠ ADVARSEL!


Det er muligt, at man kan se vand løbe ud af afløbsslangen. Det er, fordi produktet er blevet testet på fabrikken.

4. Fjern de tre transportbolte og træk plastikstykkerne ud.

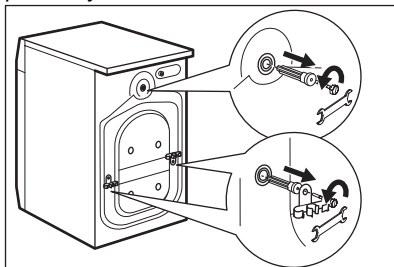

Vi anbefaler, at du opbevarer emballagen og transportboltene, hvis du skal transportere maskinen.

5. Sæt plastikhætterne, som ligger i posen med brugervejledningen, i hullerne.

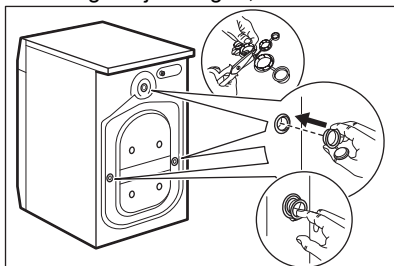

5.2 Information om installationen

Opstilling og nivellering

Juster produktet korrekt for at forhindre vibration, støj og bevægelse, når det er i brug.

1. Installér produktet på et plant, hårdt gulv. Produktet skal stå i vater og stabilt. Sørg for, at produktet ikke rører ved væggen eller andre enheder, og at der er luftcirkulation under produktet.
2. Løsn eller stram fødderne for at justere niveauet. Alle fødder skal stå stabilt på gulvet.

ADVARSEL!


Læg ikke pap, træ eller lignende materialer under fødderne for at justere balancen.

Tilløbsslangen

FORSIGTIG!

Sørg for, at der ikke er skader på slangerne, og at der ikke er utætheder i samlingerne. Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt servicecenteret for at få oplysninger om udskiftning af tilløbsslangen.


1. Tilslut tilløbsslangen på bagsiden af produktet, hvis det er nødvendigt. Normalt er den allerede installeret på fabrikken.

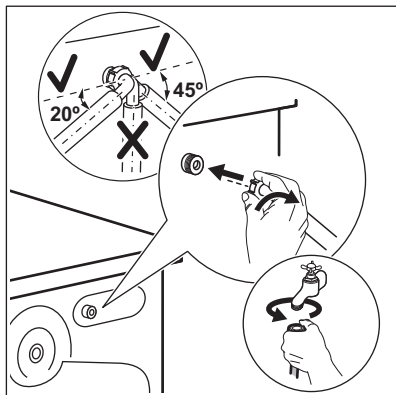


2. Placer den mod venstre eller højre afhængigt af vandhanens position. Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er i lodret position.
3. Løsn om nødvendigt ringmøtrikken for at sætte den i den korrekte position.
4. Tilslut tilløbsslangen til koldt vandhanen med et 3/4" gevind.

ADVARSEL!

For at reducere kraften i sideretningen skal der være en lige slangesektion på mindst 200 mm under tilkoblingen til vandhanen.

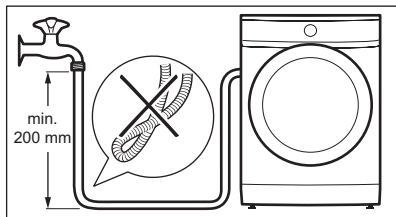

5. Nogle modeller har tilløbsslange med vandstopanordning. Den forhindrer enhver utæthed i slangen som skyldes naturlige ældning. Sektionen i ruden viser denne fejl **A**. Hvis dette sker, skal du lukke for vandhanen og kontakte et autoriseret servicecenter for at få oplysninger om udskiftning af slangen.

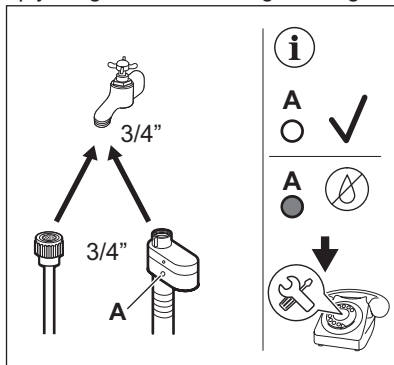

ADVARSEL!

Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.

Tømning af vand

Afløbsslangen skal placeres i en højde på mindst 60 cm og højst 100 cm.

i

Du kan forlænge afløbsslangen til max 400 cm. Kontakt et autoriseret servicecenter for at købe en anden afløbsslange og forlængelse.

Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.


Tilslut afløbsslangen til vandlåsen og spænd den fast med en klemme. Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Placer slangen direkte på et indbygget afløbsrør i rummets væg, og spænd den fast med en klemme.

Uden plastslangeføringen til en vandlås - Sæt afløbsslangen i vandlåsen og spænd den fast med en klemme.

Afløbsslangen kan bøjes i en U-form og sættes rundt om plastikføringen. På kanten af en vask - Fastgør slangeføringen til vandhanen eller til væggen.

Afløbsslangen kan tilsluttes på forskellige måder:

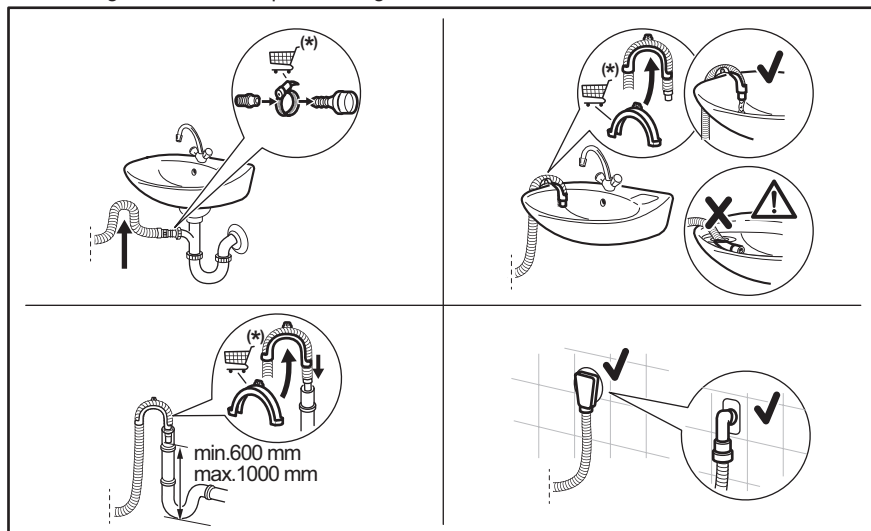

(*) Kan ændres uden varsel.

5.3 El-tilslutning

Sæt først strømskikket i stikkontakten, når installationen er færdig.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer. Sørg for, at de er kompatible med strømforsyningen.



Sørg for, at slangeføringen ikke kan bevæge sig, når produktet tømmes, og afløbsslangens ende ikke er nedsænket i vandet. Der kan komme snavset vand tilbage i produktet. Køb tilbehør fra en autoriseret leverandør.


Til et standrør med ventilationshul - Indsæt afløbsslangen direkte i et afløbsrør eller standrør



Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. afløbsrørets indvendige diameter (min. 38 mm - min. 1,5") skal være større end afløbsslangens udvendige diameter.

Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og tag højde for andre produkter, der også kan være i brug.

Tilslut produktet til en stikkontakt med jordforbindelse.

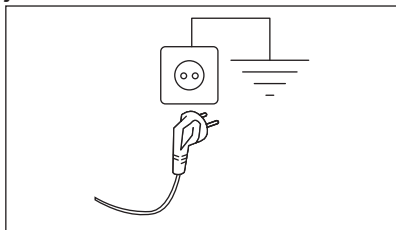


Sørg for, at strømforsyningskablet er let tilgængeligt efter installationen af produktet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter for elektrisk arbejde, der er nødvendigt for at installere dette produkt.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

6. BETJENINGSPANEL

6.1 Beskrivelse af betjeningspanel

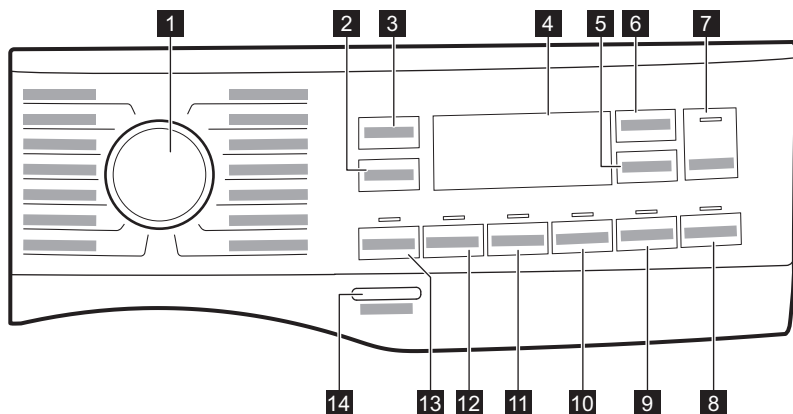

Tilvalgsfunktionerne kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer. Kontrollér kompatibiliteten mellem tilvalgsfunktioner og vaskeprogrammer i afsnittet "AutoDose og kombination af programvalgmuligheder" i kapitlet "Programmer". En tilvalgsfunktion kan udelukke en anden, og i så fald lader produktet dig ikke indstille de uforenelige tilvalgsfunktioner sammen. Sørg for, at display og touchknapper altid er rene og tørre.

1 Programvælger

Til valg af det ønskede vaskeprogram. Se nærmere i kapitlet "Programmer".

2 Spinknap	Når du indstiller et program, vælger produktet automatisk standardcentrifugeringshastigheden. Tryk på denne knap gentagne gange for at: • Skifte centrifugeringshastighed. Displayet viser kun de centrifugeringshastigheder, som er tilgængelige for det indstillede program. • — — — Vælg tilvalgsfunktionen Ingen centrifugering. Indstil denne tilvalgsfunktion for at deaktivere alle centrifugeringsfaser. Produktet udfører kun tømningsfase i det valgte vaskeprogram. Indstil denne tilvalgsfunktion til meget sarte stoffer. Skyllfasen bruger mere vand til visse vaskeprogrammer. Ved hjælp af Spinknappen kan du også indstille: •  Aktivér tilvalgsfunktionen Skyllestop . Vandet tømmes ikke ud efter sidste skylning for at undgå, at tøjet får folder. Vaskesprogrammet slutter med vand i tromlen, og den sidste centrifugeringsfase udføres ikke. Displayet viser kontrollampe . Lugen forbliver låst. Tromlen drejer regelmæssigt for at mindske folder i tøjet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op. Tryk på Start/Pause  knappen: Produktet udfører centrifugeringsfasen og tømmer vandet ud.
	•  Aktivér tilvalgsfunktion Silent Alle centrifugeringsfaser (mellem- og slutcentrifugering) udelades, og programmet slutter med vand i tromlen. Dette hjælper med at mindske folder. Da programmet er meget stille, er det velegnet til brug om natten, hvor der er mulighed for billigere elektricitet. I visse programmer foregår skylning med mere vand. Displayet viser kontrollampe . Lugen forbliver låst. Tromlen drejer regelmæssigt for at mindske folder i tøjet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op. Tryk på Start/Pause  knappen: Produktet udfører kun udtømningsfasen. Produktet tømmer automatisk vandet ud efter ca. 18 timer.
3 Temp.knap	Når du vælger et vaskeprogram, foreslår produktet automatisk en standardtemperatur. Tryk gentagne gange på denne knap, indtil den ønskede temperatur vises på displayet. Når displayet viser kontrollamperne _ _ *, opvarmer produktet ikke vandet.
4 Display	Det indeholder oplysninger om indstillingsprogrammet. Se nærmere i afsnittet "Display".
5  AutoDose Knap til skyllemiddel	Til aktivering og deaktivering af den automatiske fyldning af skyllemiddel. Se kapitlet "AutoDose-teknologi (Automatisk dosering)" for yderligere detaljer.
6  AutoDose Knap til flydende vaskemiddel	Til aktivering og deaktivering af den automatiske fyldning af vaskemiddel. Se kapitlet "AutoDose-teknologi (Automatisk dosering)" for yderligere detaljer.

7  Start/Pauseknap	Tryk på denne knap for at starte, sætte produktet på pause eller afbryde et igangværende program.
 Tilføj tøj	I begyndelsen af vaskefasen kan du sætte programmet på pause og tilføje eller fjerne tøj. Læs afsnittet "Åbning af lugen - Tilføjelse af tøj" for at få flere oplysninger.
8  Fjernbetjent start/ Delay Start touch-knap	Tryk gentagne gange på denne knap for at aktivere et af de to tilvalgsfunktioner eller begge. Den tilhørende kontrollampe tændes i displayet.  Fjernbetjent start Vælg denne tilvalgsfunktion for at tilslutte produktet til appen. Tryk på denne knap og displayet viser kontrollampen  blinke i nogle få sekunder. Når du har trykket på knappen Start/Pause , viser displayet kontrollampen  og Fjernbetjent start bekræftes.  Når du trykker på knappen Start/Pause , efter kontrollampe  er stoppet med at blinke, aktiveres Fjernbetjent start ikke, men det indstillede program starter.
9 Time Managerknap	Med denne tilvalgsfunktion kan du reducere programmets varighed. Se afsnittet "Time Manager".
10 Easy Ironknap	Produktet vasker og centrifugerer vasketøjet omhyggeligt for at forhindre folder i tøjet. Produktet reducerer centrifugeringshastigheden, bruger mere vand og tilpasser programvarigheden til typen af vasketøj.
 Børnesikring	Med denne tilvalgsfunktion kan du forhindre, at børn leger med betjeningspanelet. For at aktivere/deaktivere denne tilvalgsfunktion skal du trykke på Easy Ironknapen og holde den nede, indtil  tænder/slukker på displayet. Hvis det er aktivt, og der trykkes på knapper, blinker knaplampen 3 gange.
11 Extra Rinseknap	Med denne tilvalgsfunktion kan du tilføje ekstra skylt efter det valgte vaskeprogram. Brug denne tilvalgsfunktion til personer med allergi over for vaskemiddelrester og med følsom hud. Denne tilvalgsfunktion øger programmets varighed. Den tilhørende kontrollampe over knappen lyser og forbliver også permanent tændt i løbet af de næste programmer, indtil denne tilvalgsfunktion deaktiveres.




Soft Plus tilvalgsfunktion

Takket være denne ekstrafunktion fordeles skyllemidlet ensartet i vasketøjet og øger effekten på stoffet. Det anbefales at bruge skyllemiddel.

For at **aktivere/deaktivere** denne tilvalgsfunktion skal du trykke på Extra Rinseknappen og holde den nede, indtil  **tænder/slukker** på displayet.

Tryk på denne knap for at tilføje pletfjernerfasen til et program. Den tilhørende kontrollampe over knappen lyser.

Ved at trykke på denne knap, vises kontrollampen  tæt på vaskemiddelsymbolet, og produktet doserer automatisk en ekstra mængde vaskemiddel, når den automatiske vaskemiddelbeholder er aktiveret.

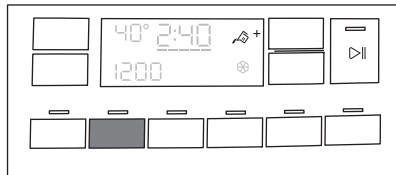

12

Stainsknap

Hvis den automatiske vaskemiddelbeholder er deaktiveret, er det muligt at køre denne tilvalgsfunktion som i en traditionel vaskemaskine ved at fylde vaskemiddel eller plejemiddel i det manuelle rum.

Hvis du trykker på vaskemiddelbeholderknappen, mens tilvalgsfunktion Stains er aktiv, slukkes AutoDosefunktionen, men tilvalgsfunktion Stains forbliver aktivt i manuel tilstand.

Denne tilvalgsfunktion øger programmets varighed.

13

Prewashknap

Brug denne tilvalgsfunktion til at tilføje en forvaskefase ved 30°C inden vaskefasen. Den tilhørende kontrollampe over knappen lyser.

Denne tilvalgsfunktion anbefales til meget beskidt vasketøj, især hvis det indeholder sand, støv, mudder og andre faste partikler.

Den ekstra mængde vaskemiddel tilføjes automatisk i forvaskefasen.

Når du vælger en forvaskefase, og AutoDose er aktiv, doserer produktet automatisk vaskemidlet. Når AutoDose er slået fra, skal vaskemidlet/plejemidlet hældes i en doseringskugle i tromlen. Denne tilvalgsfunktion kan øge programmets varighed.

Lydsignaler

Dette produkt har forskellige lydsignaler, der lyder, når:


- Du tænder for produktet (speciel kort tone).
- Du slukker for produktet (speciel kort tone).
- Du trykker på knapperne (kliklyd).
- Du foretager et forkert valg (3 korte lyde).
- Programmet er afsluttet (lydsekvens i ca. 2 minutter).
- Produktet har en funktionsfejl (sekvens af korte lyde i ca. 5 minutter).

For at **deaktivere/aktivere** lydsignalerne, når programmet er afsluttet, skal du trykke på knapperne Prewash og Stains samtidigt i ca. 6 sekunder.

Hvis du deaktiverer lydsignalerne, vil de fortsætte med at gå i gang, når produktet har en fejl.

Driftstimetæller	Det er muligt at få vist produktets samlede driftstid i timer startende fra første gang det blev tændt. Denne værdi tæller programmernes driftstid (omfatter ikke pauser, udskudt start tid). Gør følgende for at få vist denne værdi: - Tryk på On/Off knappen i nogle få sekunder for at aktivere produktet. - Drej programvælgeren til et vilkårligt program. - Tryk på knapperne Stains og Extra Rinse, og hold dem nede i nogle sekunder. - Efter 3 sekunder vises det samlede antal timer, produktet har været i drift, på displayet: f.eks. 1.276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusinder og hundreder) i 2 sekunder og 76 (tier og enheder). <i>Hvis proceduren ikke virker (pga. timeout, forkert position af programvælger eller forkert kombination af taster), skal du slukke for produktet og gentage proceduren fra begyndelsen.</i>
Fabriksindstillinger	For at vende tilbage til fabriksindstillingerne skal du trykke på og holde knapperne Easy Iron og Time Manager nede i nogle sekunder. Displayet viser — — — i ca. 5 sekunder.
14 On/Off knap	Hvis der trykkes på denne knap i nogle få sekunder, aktiveres eller deaktiveres produktet. Der udsendes to forskellige toner, når produktet tændes eller slukkes. <i>Da standbyfunktionen automatisk slukker for produktet for at reducere energiforbruget, kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at tænde igen.</i> Se afsnittet "Standbytilvalgsfunktion" i kapitlet "Daglig brug" for yderligere detaljer.

6.2 Display

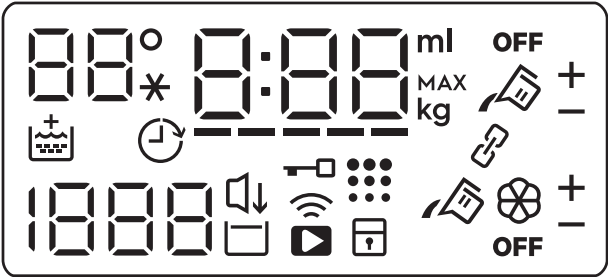

88°* Temperaturområdet: 88° Lampe for temperatur. _ _ * Lampe for koldt vand.	 Kontrollampe for skyllestop.
 Kontrollampe for Soft Plus.	 Kontrollampe for låst luge.
 Kontrollampe for udskudt start.	 Kontrollampe for WiFi tilslutning.
1888 Centrifugeringsområdet: Kontrollampe for centrifugeringshastighed — — — Kontrollampe for ingen centrifugering. Centrifugeringsfasen er slået fra.	 Kontrollampe for fjernbetjent start.
 Silent-kontrollampe.	 Kontrollampe for børnesikring.
	 Kontrollampe for tromlerengøring. Se under "Rengøring af tromlen" i afsnittet "Vedligeholdelse og rengøring" for at få flere oplysninger.

-----	Time Manager-kontrollampe.
000	Den digitale kontrollampe kan vise: • Programvarighed: f.eks. 2:40. • Udsendt tid: f.eks. 2h. • Programslut: 000. • Advarselskode, f.eks. E2 I. • Kontrollampe for fejl: - - -. • Angivelse af apparatets samlede driftstimer. Se under "Driftstimetæller" i afsnittet "Beskrivelse af betjeningspanel" for at få flere oplysninger. • Andre indstillingsbeskeder.
88 ^{ml}	Kontrollampe for mængde af flydende plejemidler (se kapitlet "AutoDose-teknologi (Automatisk dosering)").
88.8 ^{ml}	Kontrollampe for maksimal fyldning (se "afsnittet SensiCare System-fyldningsdetektion"). MAX Blinker, når vasketøjsmængden overstiger det maksimum, der er angivet ved valg af program.
	Kontrollampe for forbundet tilstand. Den lyser, når begge beholdere er forbundet og fyldt med det samme vaskemiddel. AutoDose-funktionen for skyllemiddel er deaktiver.
+ -	Disse kontrollamper vises ved siden af kontrollamper for vaskemiddelbeholder  og skyllemiddelbeholder  ved øgning eller reduktion af den automatiske dosering af vaskemiddel eller blødgøringsmiddel.
	AutoDose Kontrollampe for skyllemiddelbeholder. Når den lyser, doserer produktet automatisk skyllemiddel.
OFF	AutoDose-kontrollampe. Den lyser, når AutoDose-funktionen er deaktiver.
	AutoDose Kontrollampe for vaskemiddelbeholder. Når den lyser, doserer produktet automatisk vaskemiddel.

6.3 Time Manager

Med denne funktion kan du reducere programvarigheden afhængigt af fyldningens størrelse og graden af snavs.

Når du indstiller et vaskeprogram, viser displayet standard varigheden og ----- tankestreger.

Tryk på Time Manager-knappen for at reducere programmets varighed efter dine behov. Displayet viser den nye programvarighed, og en række streger reduceres i overensstemmelse hermed:

----- velegnet til en hel fyldning normalt snavset tøj.

---- et hurtigt program til en hel fyldning let snavset tøj.

--- meget hurtigt program til en mindre fyldning let snavset tøj (maks. halv fyldning anbefalet).

- det korteste program til at opfriske en lille mængde vasketøj.

Time Manager er kun tilgængelig med programmerne i tabellen.

Indikator	Bomuld	Syntetisk
----- 1)	■	■
-----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

1) Standardvarighed for alle programmer.

2) Dette niveau af tilvalgsfunktionen Time Manager er ikke tilgængelig i 90°C.



I nogle produkter reduceres programvarigheden uden at vise tankestreger.

7. AUTODOSE-TEKNOLOGIEN (AUTOMATISK DOSERING)




Læs dette kapitel grundigt igennem.

7.1 Introduktion

Den rette dosering af vaskemiddel og blødgøringsmiddel passer bedre på vasketøjet og sikrer gode vaskeresultater.

For meget vaskemiddel beskadiger dit tøj, og for lidt sikrer ikke gode vaskeresultater.

Dette apparat er udstyret med et automatisk doseringssystem, der automatisk kan levere den rette dosering af vaskemiddel og blødgøringsmiddel til at bevare stoffets integritet og farvestyrken.

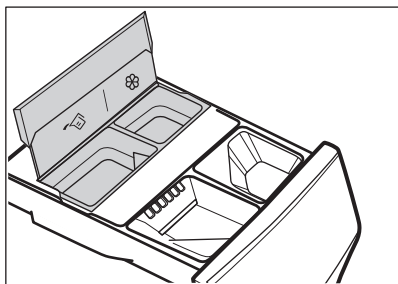

 AutoDose beholder til flydende vaskemiddel.

 AutoDose skyllemiddelbeholder.

Apparatet er forudindstillet på fabrikken til at passe de fleste brugervaner.

Når programmet er startet, frigiver apparatet automatisk den rigtige mængde vaskemiddel og skyllemiddel i henhold til den reelle stofmængde, hvis AutoDose er aktiveret, og kontrollamperne  og/eller  er synlige på displayet.



I nogle programmer deaktiveres AutoDose (kontrollamperne  og/eller vises  ikke, og displayet viser **OFF**, fordi der er tøj, der kræver specielle vaskemidler eller behandlinger. Hvis dette er tilfældet, hældes vaskemidlet og andre behandlinger i det korrekte manuelle påfyldningsrum. Se "AutoDose og tilvalgsfunktioner med programmer" i kapitlet "Programmer".



Yderligere forklaringer af AutoDose og aktivering af avancerede indstillinger er tilgængelige ved at downloade appen.


7.2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose-beholdere og manuelle rum



Når der bruges vaskemidler og andre midler, skal du altid følge de instruktioner, du finder på vaskemiddelprodukternes emballage. Under alle omstændigheder anbefaler vi ikke at overskride det maksimalt angivne niveau i hver beholder (**MAX**).

Hvis begge AutoDose beholdere aktiveres i det indstillede program, påfyldes automatisk vaskemiddel og skyllemiddel.

Hvis en af AutoDose beholderne eller begge er deaktiveret (OFF) i det indstillede program, skal du fortsætte med manuelt at fylde i det rette rum.

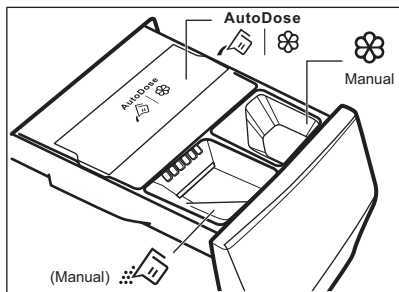

-   AutoDose-beholdere til flydende vaskemiddel  og skyllemiddel .


⚠ ADVARSEL!

Hæld ikke pulvervaskemiddel i AutoDose-rummet.

-  Manuelt rum til vaskefasen: **pulver eller flydende vaskemiddel.**



Når du bruger flydende vaskemiddel, skal du sørge for, at den **specielle beholder til flydende vaskemiddel** er isat. Se afsnittet "Manuel påfyldning af vaske- og skyllemidler" i dette kapitel. Beholderen til flydende vaskemiddel findes inde i tromlen.

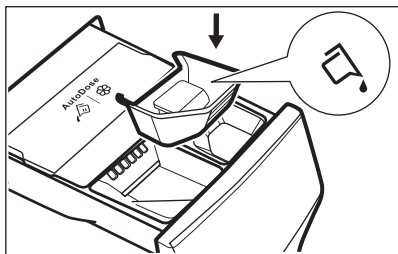

-  Manuelt rum til **flydende** tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse).
- **MAX** Maks. niveau af vaskemiddel/mængde plejemidler.

7.3 AutoDose Grundindstillinger

De fabriksindstillede doser for en stor mængde er 90 ml til vaskemiddelbeholder

og 25 ml til skyllemiddelbeholder: den optimale konfiguration til at opfylde størstedelen af brugskravene. Produktet bruger disse indstillinger til at beregne den præcise dosering for hver vask baseret på fyldningens størrelse.

Under ekstreme forhold (meget blødt eller meget hårdt vand) og en særlig type vaskemiddel (såsom super kompakt) anbefaler vi dog at justere den forudindstillede dosering ved at følge anvisningerne på beholderen til vaskemiddel og skyllemiddel: f.eks. ved brug af super kompakt vaskemiddel kan det være nødvendigt at reducere den forudindstillede dosering betydeligt.

Hvis vaskeresultaterne ikke er tilfredsstillende, eller der er for meget skum under vask, kan det være nødvendigt at ændre fabriksindstillingen. Læs i afsnittet 'AutoDose-konfigurationstilstand', hvordan grundindstillingerne ændres, men gør dette først:

1. Identificer vandets hårdhedsgrad.

Kontrollér vandets hårdhedsgrad i dit område. Niveauerne angives generelt som: blød, medium og hård. Kontakt om nødvendigt det lokale vandværk angående det lokale vands hårdhedsgrad.


2. Identificer den tilpassede vaskemiddeldosering.

Kontrollér mærkaten i beholderen til vaskemiddel/skyllemiddel, og identificer den mængde, der skal bruges. For vaskemiddel er den foreslåede mængde vaskemiddel en kombination af tre forskellige faktorer:

- Vandets hårdhedsgrad (se den følgende tabel);
- Normalt snavsniveau;
- Produktets nominelle kapacitet (f.eks. maksimal fyldningskapacitet 9 kg). Hvis den nominelle kapacitet på vaskemiddelbeholderens etiket henviser til produkter med lavere kapacitet, skal den tilpassede dosering øges med 20% i forhold til den foreslåede dosering.



For eksempel for en maskine med en nominel kapacitet på 8 kg, medium vand, normalt snavsniveau, hvor doseringen genkendes ved krydset i doseringen på vaskemiddel-etiketten.

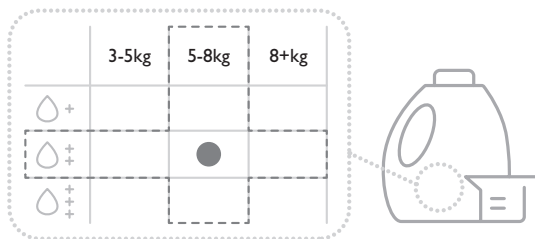

Vandets hårdhedsgrader

Niveauer	Vandets hårdhedsinterval				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Blødt	<15	<8	<10	<1.4	<140
Medium ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Hård	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) Franske grader

2) Tyske grader

3) Engelske grader

4) Fabriksindstilling kan opfylde de fleste brugskrav.


7.4 AutoDose konfigurationstilstand




Åbn AutoDose-konfigurationstilstanden, inden du fortsætter med en programindstilling. Konfigurationstilstanden kan annullere midlertidige indstillinger.

1. Tryk på On/Off -knappen i nogle få sekunder for at aktivere maskinen.
2. Vent ca. 10 sekunder på apparatets interne kontrol.
3. For at åbne konfigurationstilstanden skal du holde knapperne Temp. og Spin inde samtidigt i nogle få sekunder, indtil **SEt** og de blinkende lamper for vaskemiddelbeholderen og skyllemiddelbeholderen vises i displayet. Efter 10 sekunder uden interaktion med betjeningspanelet

afslutter apparatet konfigurationstilstanden.

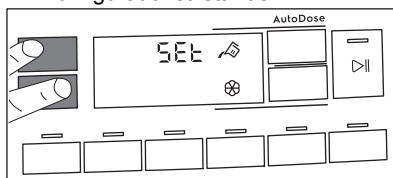


4. Tryk på relaterede beholderknapper for at slå funktion fra og til. Displayet viser OFF, når en beholder bliver deaktiveret, eller viser beholderlampe, når den bliver aktiveret.

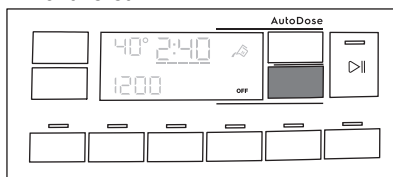

5. For at indstille den grundlæggende dosering skal du trykke på de relaterede

beholderknapper, indtil der vises standarddoseringsvasketøjsprodukt og to pile nederst på displayet. Tryk gentagne gange på knappen Temp. for at reducere doseringen, og på knappen Spin for at øge den: Det mindste trin er 1 ml (hvert enkelt trin) eller 10 ml (når knappen holdes inde).

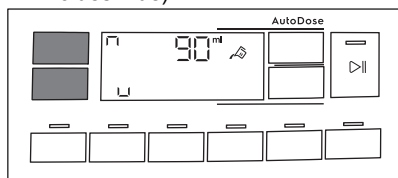

6. Efter ca. 10 sekunder vender displayet tilbage til programinformationsskærmen, eller hold knapperne Temp. og Spin inde igen for at gå ud med det samme.

7.5 Påfyldning af vaske- og skyllemiddel i AutoDose-systemet




Læs "Vaskemidler og andre behandlinger" i kapitlet "Råd og tips".




Vi anbefaler, at du ikke overskrider det maksimalt angivne niveau (**MAX**).


1. Åbn vaskemiddelbeholderen.

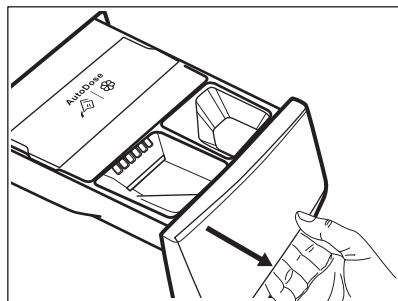


2. Løft AutoDose-låget op.

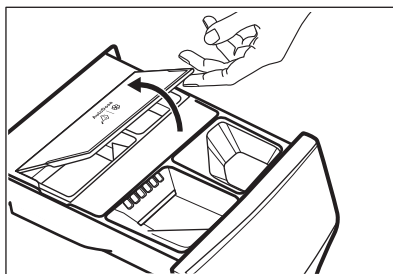


3. Hæld forsigtigt kun flydende vaskemiddel i AutoDose vaskemiddelbeholderen . Fyld op til det maksimalt angivne niveau **MAX**.

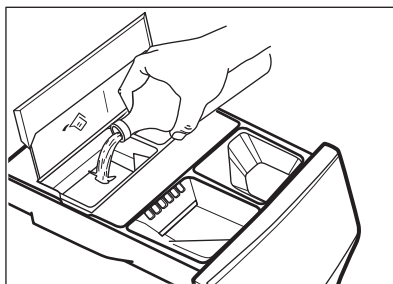


4. Hæld forsigtigt kun flydende skyllemiddel i AutoDose skyllemiddelbeholderen . Fyld op til det maksimalt angivne niveau **MAX**.

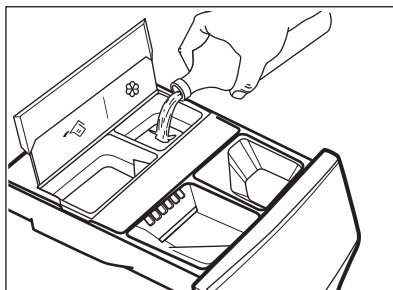

5. Løft AutoDose-låget ned.

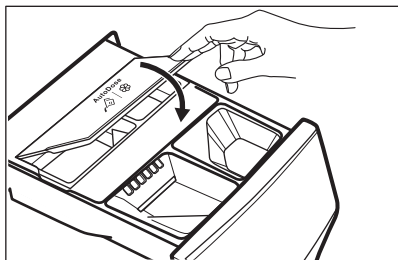

6. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

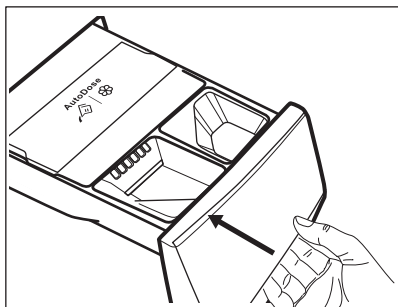

7.6 AutoDoseKontrollampe for lavt niveau



Efterfyld ikke AutoDose-beholdere, medmindre produkterne viser, at en eller begge beholdere er tomme.

Når den aktiverede beholder når et lavt niveau af vaskemiddel, blinker den tilhørende kontrollampe langsomt og kontinuerligt på displayet.

Den stopper med at blinke, når beholderen fyldes igen.

Hvis beholderen ikke genopfyldes, holder kontrollampen op med at blinke og lyser konstant, når et program startes. Når programmet er færdigt, starter den at blinke igen.

Med mindre AutoDose er slået FRA, vil den indstillede dosering for et rum, der har nået et lavt niveau, blive vist i displayet i nogle få sekunder, hver gang skuffen åbnes, for at minde om at det er nødvendigt med en efterfyldning.

Hvis vaskemiddelniveauet er lavt i begge beholdere, blinker begge kontrollamper, men kun den indstillede dosering for vaskemiddel vil blive vist.



Hvis beholderne fyldes, før produktet tændes første gang, vil AutoDose kontrollampen ikke blinke.

⚠ FORSIGTIG!


Beholderne skal genopfyldes med samme mærke og type vaskemiddel/skyllemiddel/tilsætningsmiddel, som blev brugt før, ellers skal de rengøres før efterfyldning.

7.7 Skift fra AutoDose til manuel dosering


Det er muligt at deaktivere AutoDose-funktionen for en eller begge beholdere ved at trykke på det tilhørende knapsymbol.

Eksempel:

- For at slå skyllemiddelbeholderen fra skal du trykke på -knappen til skyllemiddel, indtil displayet viser **OFF**.

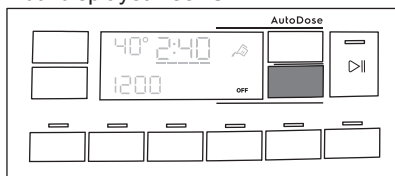

- Hvis du skal bruge et andet vaskemiddel end det, der er i AutoDose-beholderen, kan du slukke for vaskemiddelbeholderen ved at trykke på -knappen til vaskemiddel, indtil displayet viser **OFF**.

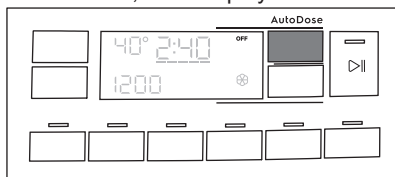


7.8 Deaktivering af AutoDose

Hvis du KUN vil bruge maskinen manuelt, kan du deaktivere funktionen Autodose. Når

du er gået ind i AutoDose konfigurationstilstanden med et langt tryk på Temp. og Spin-knapperne:

1. Tryk på -knappen for vaskemiddel eller -knappen for skyllemiddel, indtil displayet viser **OFF** : AutoDose er helt udelukket for den pågældende beholder eller begge.

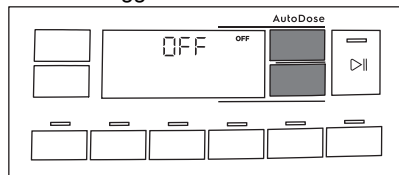

2. Efter ca. 10 sekunder vender displayet tilbage til programinformationsskærmen.


7.9 Manuel påfyldning af vaske- og plejemidler

Det kan være nødvendigt at bruge et andet vaskemiddel eller skyllemiddel end det, der anvendes i AutoDose-beholderne. Sørg først for, at AutoDose-beholderne er deaktiveret, og hæld derefter vaskemiddel og/eller andre plejemidler i de manuelle rum.




Overstig ikke det maksimalt indikerede niveau (**MAX**).


1. Åbn vaskemiddelbeholderen.

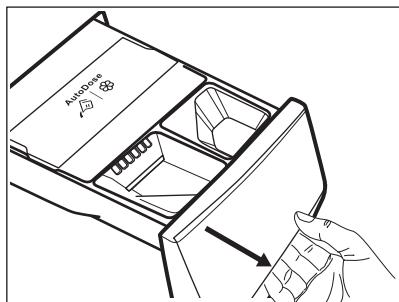


2. Kom pulvervaskemidlet i -rummet. Ved brug af flydende vaskemiddel henvises til "Manuel påfyldning af flydende vaskemiddel".

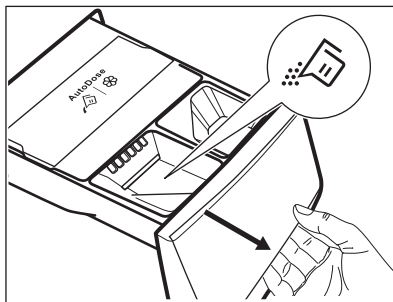

3. Hæld om ønsket skyllemiddel i beholderen  Manual .

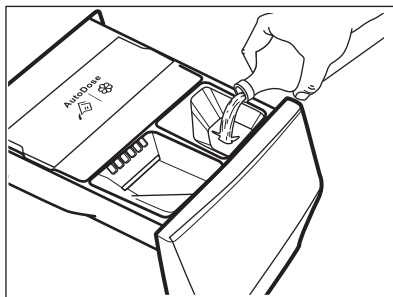


4. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

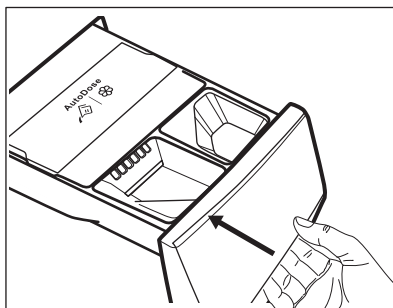


Manuel påfyldning af flydende vaskemiddel


1. Indsæt beholderen til flydende vaskemiddel.

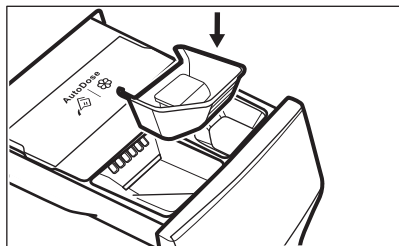

2. Hæld det flydende vaskemiddel i beholderen .

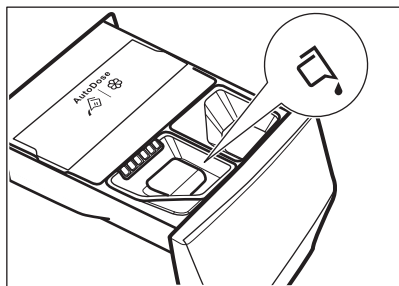

3. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

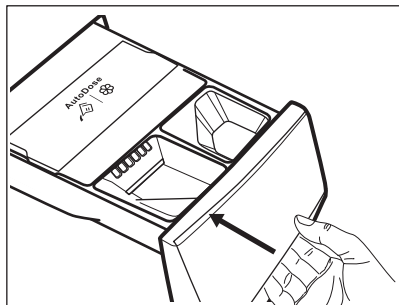

Hvis maskinen ikke har været brugt i mere end 4 uger med fyldte beholdere, kan vaskemiddel/skyllemiddel blive tyktflydende eller tørre ud. Det er nødvendigt at rengøre skuffen, som angivet i kapitlet 'Vedligeholdelse og rengøring'.

7.10 Indikation af åben skuffe

Når et program kører, skal vaskemiddelskuffen altid være lukket.

En sensor i skuffen detekterer, om skuffen er åben (eller ikke lukket korrekt), mens programmet kører. I så fald vil apparatet blive sat på pause med det samme.

Hvis du trykker på knappen Start/Pause , genereres der en fejllyd, og alt på displayet slukkes, bortset fra AutoDose-lamperne, der forbliver tændt i nogle få sekunder. Displayet vender tilbage til den tidligere pausede tilstand.

Dette sker, selv hvis brugeren har slået AutoDose fra.

For at genstarte programmet skal du sørge for, at skuffen er korrekt lukket, og trykke på knappen Start/Pause .

8. PROGRAMMER

8.1 Programoversigt

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Reference-centrifugeringshastighed Centrifugeringsinterval [o/m]	Maksimal fyldning	Programbeskrivelse (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Bomuld 40°C 90°C - koldt	1400 o/m (1400- 400)	9 kg	Hvide og farvede bomuldsstoffer. Ideel til normalt og meget snavset tøj.
Syntetisk 30°C 60°C – koldt	1200 o/m (1200 - 400)	4 kg	Syntetisk eller blandet tøj. Normalt snavset.
Finvask 30°C 40°C – koldt	800 o/m (1200- 400)	2 kg	Sarte tekstiler såsom akryl, viskose og blandede tekstiler, der kræver en mere skånsom vask. Normalt snavset.
Uld  40°C 40°C – koldt	1200 o/m (1200- 400)	1,5 kg	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og andre stoffer med "håndvask" skånesymbol ¹⁾ .
Kvik 20min 30 °C 40-30°C	1200 o/m (1400- 400)	3 kg	Syntetiske og blandede stoffer. Let snavsede ting og ting, der skal opfriskes.
Skyll	1400 o/m (1400- 400)	9 kg	Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Program til skylning og centrifugering af vasketøjet. Standard centrifugeringshastighed er den, der bruges til bomuldsprogrammer. Reducér centrifugeringshastigheden efter typen af vasketøj. Indstil om nødvendigt tilvalget Extra Rinse for at tilføje skylninger. Maskinen udfører skånsomme skylninger og en kort centrifugering med en lav centrifugeringshastighed.
Centrifug./Tømning	1400 o/m (1400 -400)	9 kg	Centrifugering og udtømning af vand. Alle tekstiler undtagen uldne og sarte tekstiler.
Jeans 30°C 40°C – koldt	800 o/m (1200 - 400)	4 kg	Specialprogram til denimtøj med en skånsom vaskefase for at minimere farvefalmning og mærker. Det anbefales at reducere tøjmængden for at opnå en mere skånsom vask.
Sportstøj 30°C 40°C – koldt	1200 o/m (1200 - 400)	4 kg	Sportstøj af blandede tekstiler. Let snavset tøj eller ting, der skal friskes op.
Silke 30°C	800 o/m (800 - 400)	0,5 kg	Silke og andre sarte stoffer til vask i maskine eller i hånden. Tromlebevægelserne er så blide, at det er muligt at behandle selv meget sarte stoffer. Kør et helt vaske- og tørreprogram for at reducere folder.

Program Standardtempe- ratur Temperaturom- råde	Reference- centrifuge- ringshastig- hed Centrifuge- ringsinter- val [o/m]	Maksi- mal fyldning	Programbeskrivelse (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Vattæpper 30°C 60°C – koldt	800 o/m (800 - 400)	3 kg	Specialprogram til syntetisk eller fjer- og dunfyldt tæppe, dyne, sengetæppe osv. Brug flydende, skånsomt vaskemiddel, f.eks. uldvaskemiddel.
Outdoor  30°C 40°C – koldt	1200 o/m (1200- 400)	2,5 kg ²⁾ 1 kg ³⁾	 Anvend ikke skyllemiddel, og sørg for, at der ikke er rester af skyllemiddel i vaskemiddel-skuffen. Udendørstøj, tekniske sportstekstiler, vandtætte og åndbare jakker, skaljakker med aftagelig fleece eller indvendig isolering. Den anbefalede mængde vasketøj er 2,5 kg. Dette program kan også bruges til gendannelse af vandafvisning, da det er beregnet specifikt til at behandle tøj med en hydrofob belægning. Gør følgende for at udføre genoprette vandafvisning: - Hæld vaskemidlet i skuffen . - Hæld en særlig vandafvisnings genopretningsmiddel til stof i skuffens skyllemiddelrum  Manual. - Reducer tøjmængden til 1 kg.  For at forbedre den vandafvisende gendannelseshandling yderligere bør du tørre tøjet i en tørretumbler ved at indstille Outdoor-tørreprogrammet (hvis tilgængeligt, og vaskemærket tillader tørretumbling).
Hygiene  60°C	1400 o/m (1400 - 400)	9 kg	Hvid bomuld. Dette højtydende vaskeprogram kombineret med damp, fjerner mere end 99,99% af bakterier og vira⁴⁾ sikrer en temperatur over 60°C gennem hele vaskefasen; med ekstra bevægelse af fibrene takket være dampfase, en forbedret skyllefase sikrer korrekt fjernelse af rester af detergent og mikroorganismer. Dette program sikrer også en korrekt reduktion af pollen/allergener.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Reference-centrifugeringshastighed Centrifugeringsinterval [o/m]	Maksimal fyldning	Programbeskrivelse (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Eco 40-60 40°C 5)	1400 o/m (1400- 400)	9 kg	Hvid og farveægte bomuld. Normalt snavset tøj. Energiforbrug nedsættes, og vaskeprogrammets varighed forlænges, hvilket sikrer gode vaskeresultater.

- 1) Under dette program roterer tromlen langsomt for at sikre en mild vask. Det kan virke som om, tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt, men dette er normalt for dette program.
- 2) Vaskeprogram.
- 3) Vaskeprogram og vandtæthedsfase.
- 4) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 bakteriefag i ekstern test udført af Swissatest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).
- 5) I henhold til Kommissionens Forordning EU 2019/2023 er dette program ved 40°C i stand til at vaske normalt snavset bomuldstøj, der erklæres vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i det samme program.



Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data. De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker ved lavere temperaturer og længere varighed.

Kompatibilitet med programvalgmuligheder

	PROGRAM	Bomuld	Syntetisk	Finvask	Uld	Kvik 20min	Skyl	Centrifug./Tømning	Jeans	Sportstøj	Silke	Vattæpper	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
Valgmuligheder															
 AutoDose Vaskemiddel		■	■	■		■			■	■			■	■	■
 AutoDose Skyllemiddel		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■
Spin		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
— — — Ingen centrifugering		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

PROGRAM	Bomuld	Syntetisk	Finvask	 Uld	Kvik 20min	Skyl	Centrifug./Tømning	Jeans	Sportstøj	Silke	Vattæpper	 Outdoor	 Hygiene	Eco 40-60
Valgmuligheder														
 Skyllstop	■	■	■	■		■		■	■			■	■	■
 Silent	■	■	■					■						
Prewash	■	■							■					
Stains ¹⁾	■	■						■					■	
Extra Rinse	■	■	■			■		■	■			■	■	
Soft Plus	■	■	■					■			■		■	
Easy Iron	■	■						■						
Time Manager	■	■												
Delay Start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹⁾ Denne tilvalgsfunktion er ikke tilgængelig med en temperatur på under 40°C.

Velegnede vaskemidler til vaskeprogram

	Bomuld	Syntetisk	Finvask	 Uld	Kvik 20min	Jeans	Sportstøj	Silke	Vattæpper	 Outdoor	 Hygiene	Eco 40-60
Universalpulver ¹⁾	▲	▲	--	--	--	--	--	--	--	--	▲	▲
Flydende universal	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	▲	▲
Flydende til farvet	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	--	▲

	Bomuld	Syntetisk	Finvask	Uld 	Kvik 20min	Jeans	Sportstøj	Silke	Vattæpper	Outdoor 	Hygiene 	Eco 40-60
Finvask uld	--	--	▲	▲	--	▲	--	▲	▲	▲	--	--
Speciel	--	--	▲	▲	--	▲	▲	▲	▲	▲	▲	--

1) Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

▲ = Anbefales

-- = Anbefales ikke

Woolmark Premium Wool Care - Blå



Dette produkts uldprogram er testet og godkendt af virksomheden Woolmark til vask af uldtøj, der er mærket som "håndvask", såfremt produkterne vaskes i henhold til anvisningerne på tøjmærket, og dem der udstedes fra producenten af dette produkt.
M1512

Appen og yderligere skjulte programmer

Vores app giver dig et bredt udvalg af ekstra, skjulte programmer. Når du har parret din smart-enhed med produktet, kan du vælge det program, der passer bedst til dine behov. I appen kan du finde en komplet beskrivelse af hvert program.

Maskinrens Gardiner Sengetøj	Håndklæder Fleece Mikrofiber	Babytøj Business-skjorter Arbejdstøj
------------------------------------	------------------------------------	--



Programnavne kan ændres uden varsel afhængigt af markedets krav.

9. 📶 OPSÆTNING AF WIFI-FORBINDELSE

I dette kapitel beskrives det, hvordan produktet tilsluttes WiFi netværket, og hvordan du tilslutter til mobilenheder.

Med denne funktion kan du modtage beskeder, overvåge og kontrollere dit produkt fra dine mobilenheder.

WiFi funktionen er slået fra som fabriksstandardindstilling.


Tilslut produktet og få glæde af alle de funktioner og serviceydelser, du har brug for:

- Trådløst netværk derhjemme med internetforbindelse aktiveret.
- En mobilenhed, der er forbundet til dit trådløse netværk.

WiFi-modulparametre

Frekvens	2,412 - 2,472 GHz til det europæiske marked
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maks. effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR-kode på typeskilt

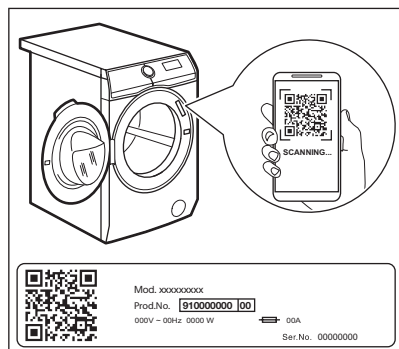

QR-kode kan bruges på to måder:

- Scan QR-koden med den indbyggede kamera-app for at downloade vores app fra App Store på din smartenhed, og følg de nødvendige trin.
- Par din smartenhed med produktet for at forenkle processen. Scan QR-koden med den indbyggede QR-kodescanner i vores app.

9.2 Installation og konfiguration af App



Med App kan du håndtere dit vasketøj med en mobilenhed.

Den indeholder et stort antal programmer, nyttige funktioner og produktoplysninger skræddersyet til produktet.

Via appen kan du vælge de programmer, der allerede er tilgængelige fra produktets betjeningspanel, samt låse op for yderligere programmer, der kun er tilgængelige fra en mobilenhed.

Yderligere programmer kan ændre sig over tid sammen med nye versioner af appen.

Det er personlig vasketøjspleje - alt sammen fra din mobilenhed.

Når du forbinder produktet til appen, skal du stå tæt på den med din mobilenhed.

Sørg for, at din mobilenhed er tilsluttet det trådløse netværk.

1. Gå til App Store på din smartenhed, eller scan QR-koden (*se afsnittet "QR-kode på typeskilt"*).
2. Download og installér appen.
3. Sørg for, at du har startet en WiFi tilslutning i maskinen. Hvis ikke, så læs det næste afsnit "Sådan konfigurerer du produktets trådløse tilslutning".
4. Start appen. Vælg land og sprog, og log ind med din email og adgangskode. Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en ny ved at følge anvisningerne i App.
5. Følg anvisningerne i appen til registrering og konfiguration af produktet.

9.3 Sådan konfigurerer du vaskemaskinens trådløse tilslutning


1. Tryk på On/Off -knappen i nogle få sekunder for at aktivere produktet. Vent ca. 10 sekunder, inden du fortsætter med den trådløse konfiguration.
2. Vælg et program ved at dreje programknappen.
3. Tryk og hold knapperne  og  nede samtidig i nogle få sekunder, indtil der

lyder et 'klik'. Slip knapperne. **On** vises på displayet i 5 sekunder, og kontrollampen  begynder at blinke. Det trådløse modul begynder at starte op.



Sørg for, at din app er klar til tilslutning.

4. Efter et par sekunder, vises **AP (Access Point)** på displayet.

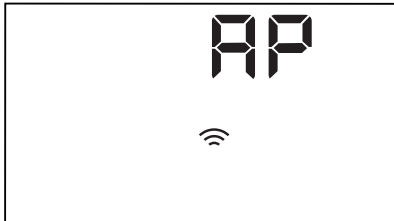

Access Point er åbent i ca. 5 minutter.



Så længe produktet er aktiveret, vil det blive ved med at forsøge at tilslutte med gemte brugeroplysninger, indtil WiFi deaktiveres eller brugeroplysningerne nulstilles.

5. Konfigurer appen på din smartenhed, og følg instruktionerne for at tilslutte produktet til dit WiFi netværk.
6. Hvis tilslutningen er konfigureret, vises kontrollampe  på displayet, når skærbilledet med programinformation vender tilbage.



Hver gang du tænder for produktet, tager det et par sekunder at oprette automatisk tilslutning til netværket. Når kontrollampen  holder op med at blinke, er tilslutningen klar.

For at slukke for den trådløse tilslutning, når den er konfigureret, skal du holde

knapperne  og  nede samtidigt i et par sekunder, indtil det første akustiske signal lyder. Slip knapperne. **OFF** vises på displayet i få sekunder.



Hvis du slukker og tænder for produktet igen, deaktiveres den trådløse tilslutning automatisk.

For at fjerne de trådløse

brugeroplysninger skal du trykke på

knapperne  og  samtidigt og holde dem inde i nogle få sekunder, indtil det andet akustiske signal lyder: **---** vises på displayet.

9.4 Fjernbetjent start

Med den fjernbetjente start kan du starte et program med fjernbetjening.




Fjernbetjeningen aktiveres automatisk, når du trykker på knappen Start/Pause

 for at starte programmet, men du kan også starte et vaskeprogram med fjernbetjening.

Når appen er installeret, og den trådløse forbindelse er komplet, kan du også aktivere den fjernbetjente start:

1. Tryk på knappen Fjernbetjent start , og lampen **APP** vises på displayet i nogle få sekunder.

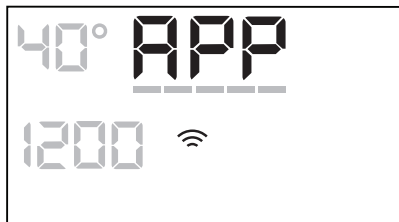

- Tryk på knappen Start/Pause for at aktivere Fjernbetjent start, inden kontrollampen stopper med at blinke.

Kontrollamperne og vises på programoversigtsskærmen, og lugen låses. Nu kan programmet startes med fjernbetjening.



Når du berører knappen Start/Pause , efter kontrollampen stopper med at blinke, aktiveres Fjernbetjent start ikke, men det indstillede program starter.

For at fjerne den fjernbetjente start skal du trykke på knappen Fjernbetjent start og bekræfte ved at trykke på knappen Start/Pause .



Nulstillingspositionen • deaktiverer den fjernbetjente start.

9.5 Trådløs opdatering

Appen kan foreslå en opdatering til dit produkt.

Opdateringen accepteres kun via appen.

Hvis et program er i gang, meddeler appen, at opdateringen starter efter programmets afslutning.

Under opdateringen viser produktet på displayet.

Sluk ikke dit produkt, og træk ikke stikket ud, under opdateringen.

Produktet kan bruges igen efter opdateringen, uden at der gives en meddelelse om vellykket opdatering.

Hvis der opstår en fejl, viser produktet i displayet: For at vende tilbage til normal brug skal du blot trykke på en vilkårlig knap eller dreje på knappen.

10. DAGLIG BRUG



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

10.1 Aktivering af maskine

- Sæt stikket i kontakten.
- Åbn vandhanen.
- Tryk på knappen On/Off i nogle få sekunder for at aktivere apparatet.


Der lyder en kort melodi.

10.2 Påfyldning af vasketøj

- Åbn lugen til maskinen.
- Tøm lommerne, og ryst tøjet, inden du lægger det i tromlen.
- Læg vasketøjet i tromlen, et stykke ad gangen.

Læg ikke for meget tøj i tromlen.

- Luk lugen.

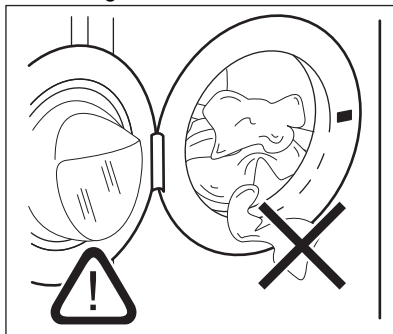

FORSIGTIG!

-Sørg for, at der ikke kommer vasketøj i klemme mellem forseglingen og lugen, så du undgår vandlækage og beskadigelse af vasketøjet.

-Vask af kraftigt olierede, fedtede pletter eller brug af parfume kan forårsage skader på produktets gummideler.

10.3 Indstilling af program



Hvis du ønsker at ændre den automatiske dosering af vaskemiddel eller skyllemiddel, skal du gå ind i AutoDose-konfigurationstilstanden, inden du fortsætter med en programindstilling. Konfigurationstilstanden kan annullere midlertidige indstillinger. Se afsnittet "AutoDose-konfigurationstilstand" i kapitlet "AutoDose-teknologien (Automatisk dosering)".

1. Drej programvælgeren for at vælge det ønskede vaskeprogram.

Kontrolknappen for knappen Start/Pause  blinker.

Displayet viser en indikativ programvarighed.

2. Tryk på de pågældende knapper for at ændre temperaturen og/eller centrifugeringshastigheden.
3. Indstil om ønsket et eller flere tilvalg ved at trykke på de pågældende knapper. De pågældende kontrollamper tændes på displayet, og den givne information ændres i overensstemmelse hermed.



Hvis et valg **ikke er muligt**, udsendes der et lydsignal, og displayet viser -- --.

10.4 Yderligere oplysninger om daglig brug

SensiCare System Fyldningsregistrering

SensiCare System justerer automatisk programvarigheden til tøjmenge i tromlen for at opnå perfekte vaskeresultater på kortest mulig tid. Produktet registrerer fyldningen i løbet af de første 30 sekunder. I de programmer, hvor Time Manager er tilgængelig, afspiller displayet i denne fase en simpel animation. Tromlen roterer kortvarigt. I

tilfælde af tromleoverfyldning blinker

lampen **MAX** på displayet i slutningen af fyldningsdetektionen. Du kan sætte maskinen på pause og fjerne det overskydende tøj. Hvis ikke, starter vaskeprogrammet alligevel. Ca. 20 minutter efter programmets start kan programmets varighed justeres igen afhængigt af stoffets vandabsorbering. SensiCare System er ikke tilgængelig for programmer med korte vaskecyklusser.

Start et program

Tryk på Start/Pause  knappen for at starte programmet. Den tilhørende kontrollampe holder op med at blinke og forbliver tændt. Programmet starter, og lugen låses. Displayet viser kontrollampen Programmet starter, lugen er låst. Displayet viser kontrollampe .

Start af et program med udskudt start

1. Tryk gentagne gange på Delay Start-knappen, indtil displayet viser den ønskede udskudte tid.

2. Tryk på knappen Start/Pause . Apparatets luge låses og starter nedtællingen til Senere start. Programmet starter automatisk, når nedtællingen er afsluttet.

Afbrydelse af et program og ændring af tilvalgsfunktioner.

1. Når et program er i gang, kan du kun ændre visse tilvalgsfunktioner. Tryk på knappen Start/Pause .
2. Skift indstillinger. Oplysningerne på displayet ændres i henhold hertil.

3. Tryk på Start/Pause  igen. Vaskeprogrammet fortsætter.

Annulering af et igangværende program

- Tryk på On/Off-knappen for at annullere programmet og for at slukke for maskinen. Tryk igen for at tænde apparatet.
- Drej valgknappen til positionen "nulstil" for at aktivere maskinen . Vent 2 sekunder. Nu kan du indstille et nyt vaskeprogram.

Afslutning af program

- stopper produktet automatisk. På displayet tændes . De akustiske signaler lyder (hvis de er aktive).

- Kontrollampen for Start/Pause  knappen slukkes. Låst luge  slukkes, og lugen låses op.
- Tryk på knappen On/Off i nogle sekunder for at deaktivere eller aktivere apparatet. Lad luge og sæbeskuffe stå lidt på klem for at forhindre mug og lugte.

Tømning af vand efter programslut

Hvis du har valgt et program eller et tilvalg, der ikke tømmer vandet fra den sidste skylning ud, skal du huske at tømme for vand:

- Touch-knap Spin for at reducere den centrifugeringshastighed, som maskinen foreslår.
- Tryk på Start/Pause 
- Når programmet er udført, og kontrollampen for låst luge  slukkes, kan du åbne lugen.
- On/Off for deaktivere maskinen.

Standbyfunktion

Standbyfunktionen deaktiverer automatisk apparatet, så energiforbruget reduceres.

11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

11.1 Plan for regelmæssig rengøring

Periodisk rengøring hjælper med at forlænge dit apparats levetid.

Efter hvert program skal lågen og beholderen til vaskemiddel stå lidt på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden indvendigt i apparatet. Dette forebygger mug og lugte.

Hvis apparatet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.

Vejledende periodisk rengøringsplan:

Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelsesvask	En gang om måneden
Rengør lugetætning	Hver anden måned
Rengør tromle	Hver anden måned
Rengør vaskemiddeldispenser og AutoDose-beholder	To gange om året
Rengør tilløbsslangen og ventilfilteret	To gange om året

De følgende afsnit forklarer, hvordan du skal rengøre hver del.

11.2 Fjernelse af fremmedlegemer



Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i lugetætningen, filtrerne og tromlen. Se afsnittene "Dørpakning med dobbelt kantvandlås", "Rengøring af tromlen", "Rengøring af afløbspumpens filter" og "Rengøring af tilløbsslangen og ventilfilteret". Vær forsigtig med gardiner. Fjern krogene, og læg gardinerne i en vaskepose eller et pudebetræk. Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

11.3 Udvendig rengøring

Rengør kun maskinen med mild sæbe og varmt vand. Tør alle overfladerne helt. Brug ikke skurepuder eller ridsemateriale.



FORSIGTIG!

Undlad at bruge sprit, opløsningsmidler eller kemiske produkter.



FORSIGTIG!

Rengør ikke metalflader med klorinbaseret rengøringsmiddel.

11.4 Afkalkning



Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner. Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk.

De almindelige vaskemidler indeholder blødgøringsmiddel, men vi anbefaler at køre et program med tom tromle og et afkalkningsmiddel.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

11.5 Vedligeholdelsesvask


Den gentagne og længerevarige brug af programmer ved lave temperaturer kan forårsage aflejring af vaskemiddel, frugrester, bakterievækst i tromlen og karret. Dette kan forårsage dårlige lugte og mug. For at fjerne disse aflejringer og rengøre apparatets indvendige del bør du køre en vedligeholdelsesvask regelmæssigt (mindst én gang om måneden).



Se afsnittet "Rengøring af tromlen".

11.6 Dørtætning med dobbelt kantfælde

Dette produkt er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne frugfibre, som falder af tøjet, ud med vandet. Undersøg forseglingen regelmæssigt, og rengør den, hvis det er nødvendigt, som beskrevet i følgende diagram. Mønter, knapper, andre små genstande kan genfindes i slutningen af cyklussen.

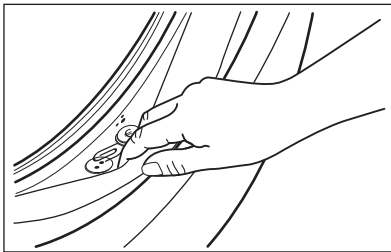

Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningsens overflade.



Overhold altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

Se efter og fjern genstande (hvis der er nogen), der kan sætte sig fast i folden.

Sørg for, at der ikke er vasketøj mellem pakningen og lugen.

Brug en fugtig klud til at fjerne snavs eller vandrester, der er tilbage i lugepakningen, efter afslutning af programmet.

11.7 Rengøring af tromlen

Undersøg regelmæssigt tromlen for at undgå uønskede aflejringer.

Der kan aflejres rust i tromlen på grund af rustent fremmedlegeme i vasketøjet, eller fordi brugsvandet er jernholdigt

Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.
Rengør ikke tromlen med sure afkalkningsmidler, skuremidler, der indeholder klor eller jern eller ståluld.

Sådan opnås en grundig rengøring:

1. Fjern alt vasketøjet i tromlen.
2. Deaktiver funktionen AutoDose for vaskemiddel og skyllemiddel.
3. Kør et Bomuld-program med den højeste temperatur. Hvis dit apparat kan forbindes til Wi-Fi, kan

specialprogrammet Maskinrens også downloades via appen.

4. Tilføj en manuel lille mængde vaskepulver eller et bestemt produkt i den tomme tromle for at skylle evt. rester ud.



Ind imellem, viser displayet muligvis i slutningen af et program ikonet . Dette er en anbefaling til at udføre "tromlerengøring". Når tromlerensningen er udført er blevet udført, forsvinder ikonet.

11.8 Rengøring af sæbeskuffen og AutoDose beholderne



FORSIGTIG!


Hvis du skifter vaskemiddeltype som mærke, koncentration og tykkelse, anbefales det at rengøre sæbeskuffen.





Før rengøring skal du sørge for at alle rum er tomme.

For at forhindre mulige aflejringer af tørt vaskemiddel, koaguleret skyllemiddel, dannelse af mug i og/eller koagulerede flydende tilsætningsmidler i AutoDose beholderne, **skal du hver anden måned udføre følgende rengøringsprocedure, som forklaret i følgende diagrammer:**


1. Åbn sæbeskuffen. Tryk på låsen, som angivet på billedet, og træk sæbeskuffen ud.

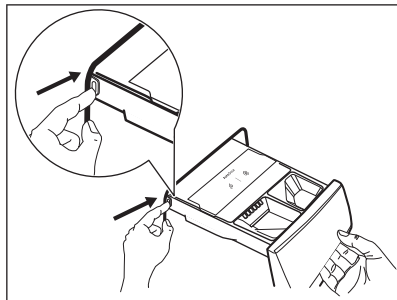


2. Fjern indsatsen til skyllemidlet og, hvis indsat, beholderen til flydende vaskemiddel.

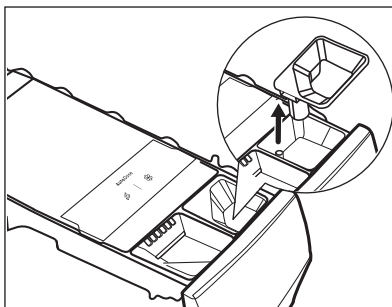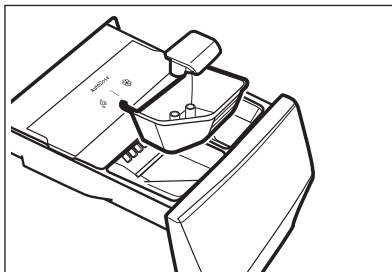


3. Tryk på låsen på bagsiden, som angivet på billedet, og løft topdækslet op for at fjerne det.

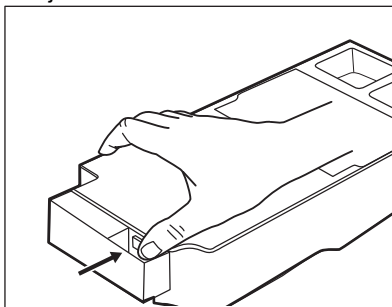


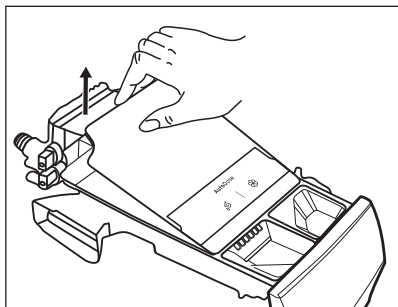

4. Hvis du vil fjerne rester af vaskemiddel, eller hvis du har forkerte tilsætningsstoffer i beholderne, skal du tømme skuffen i en håndvask eller i egnede beholdere til at opsamle væsken.

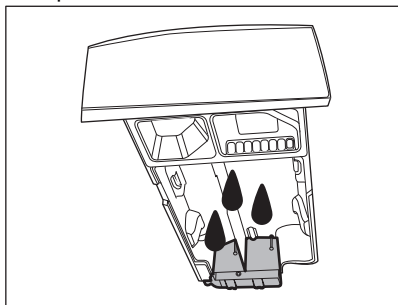


5. Vask skuffen og alle indsatser under rindende vand, eller rengør den med en fugtig klud.

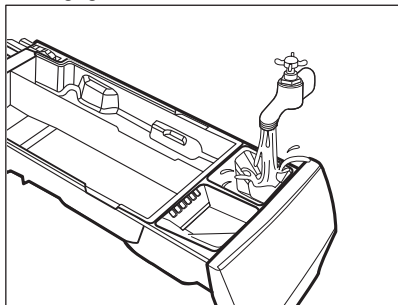


⚠ FORSIGTIG!

Brug ikke skarpe eller metalliske børster og svampe. Vask ikke skuffen i en opvaskemaskine.

6. Vend skuffen på hovedet, og åbn bunddækslet, som angivet på billedet.

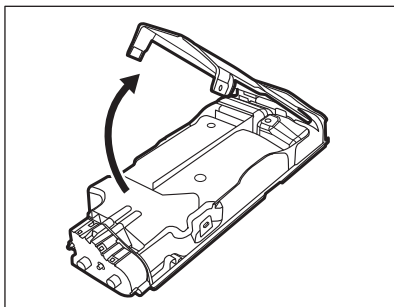


7. Sørg for, at alle vaskemiddelrester er fjernet fra transportøren. Brug kun bløde fugtige klude.
8. Sæt bunddækslet på plads igen ved at flugte dets huller med skuffehagerne, som vist på billedet. Luk den, til der lyder et "klik".

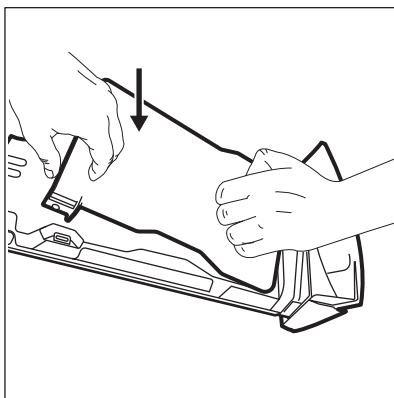


⚠ FORSIGTIG!

Tryk på bunddækslet, som indikeret på billedet. Sørg for, at det er lukket korrekt.

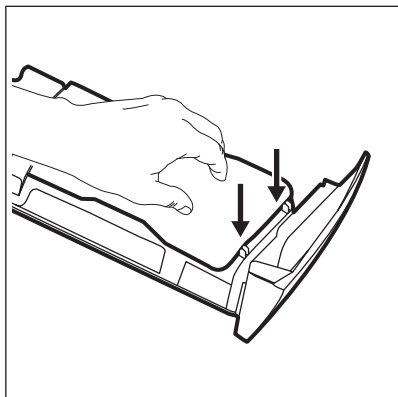


⚠ ADVARSEL!

Rengør ikke pumper eller sensorer placeret bagpå sæbeskuffen med skarpe og metalliske børster eller andre værktøjer. Brug om nødvendigt kun bløde, fugtige klude.

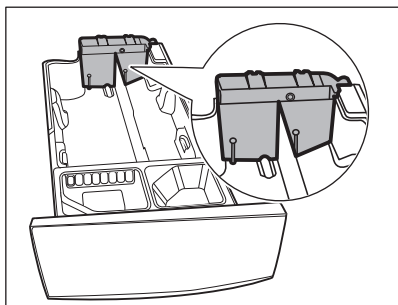


⚠ ADVARSEL!


Hvis der er rester tilbage på bagside, skal du lægge sæbeskuffen i blød i varmt vand. Brug ikke værktøj til at rengøre den. Inden iblødlægning skal du fjerne håndtaget ved at trykke på den røde knap og skubbe håndtaget, som angivet på billedet.

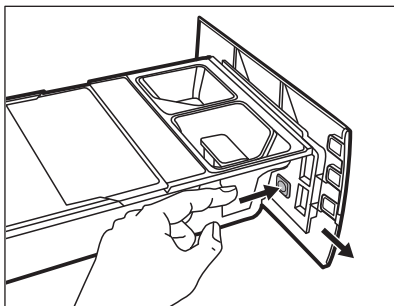

9. Sørg for, at alle rester af vaskemiddel fjernes fra den øverste og nederste del af fordybningen. Brug en lille børste til at rengøre fordybningen.

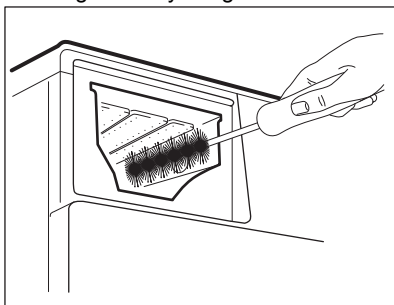

10. Genmonter skuffen som følger:
- Sæt håndtaget på, hvis det blev afmonteret.
 - Sæt bunddækslet på, og tryk til der lyder et "klik".
 - Sæt topdækslet på beholderrummet, og tryk til der lyder et "klik".
 - Udskift komponenterne i det manuelle rum.
11. Indsæt sæbeskuffen i styreskinne, og luk den forsigtigt, til der lyder et "klik". Kørselsskylleprogrammet uden tøj i tromlen.

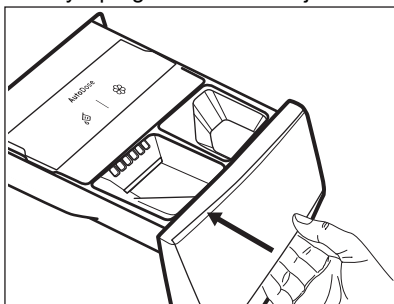



For at gendanne funktionen skal du genfylde beholderne med vaskemiddel og skyllemiddel.

11.9 Rengøring af afløbspumpefilteret

Efterse jævnligt afløbspumpefilteret og sørg for, at det er rent.

Rengør afløbspumpefilteret hvis:

- Produktet ikke tømmer vand ud.
- Tromlen ikke drejer rundt.
- Produktet laver en usædvanlig lyd på grund af blokering af afløbspumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E2 1**




ADVARSEL!


- Tag stikket ud af kontakten.
- Fjern ikke filteret, mens apparatet er tændt.
- Rens ikke pumpen, hvis vandet i apparatet er varmt. Vent, til vandet er kølet ned.
- Gentag trin 3 adskillige gange ved at lukke og åbne ventilen, indtil vandet holder op med at strømme ud.

Sørg altid for klude til optørring af spildt vand, når filteret fjernes.


Fortsæt som beskrevet i følgende diagrammer for at rengøre pumpefilteret:

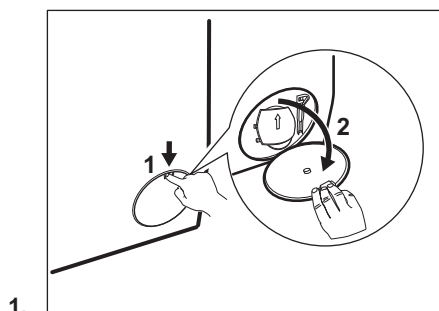


1.

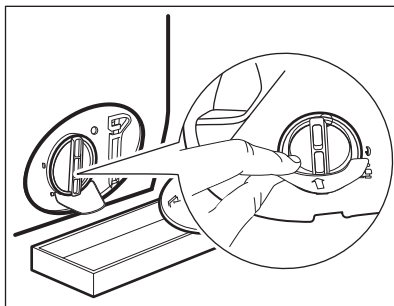


2.

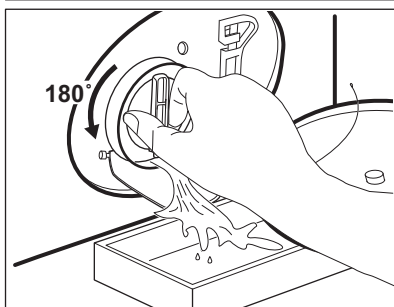

3.

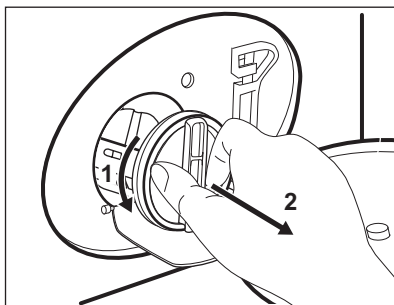


4.

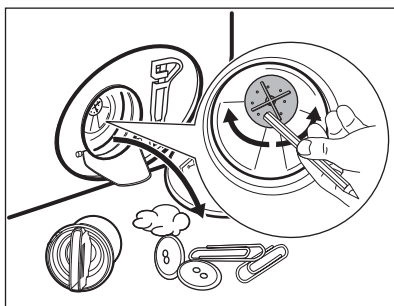

5.

6.

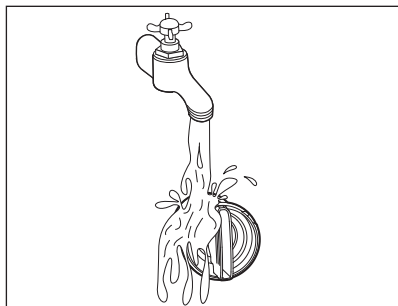


⚠ ADVARSEL!

Kontroller, at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke roterer, bedes du kontakte det autoriserede servicecenter. Sørg for også at stramme filteret korrekt for at forhindre lækager.


Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i sæbeskuffens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at tømme vandet ud.

7.

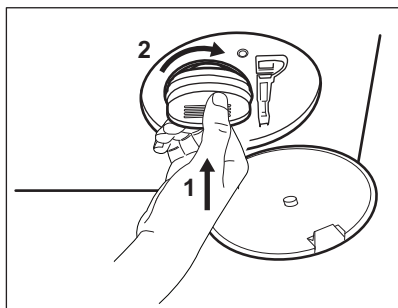

8.

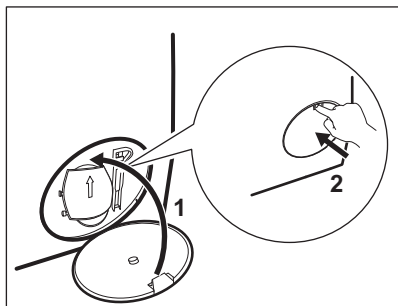


11.10 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen




Det anbefales at rengøre både tilløbsslangens og ventilens filtre to gange om året for at fjerne evt. aflejringer, der kan have ophobet sig med tiden. Fortsæt som beskrevet i følgende diagrammer for at rengøre filtre:


1.

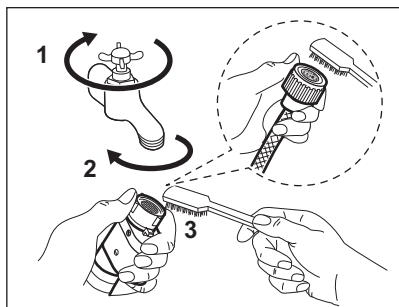


2.

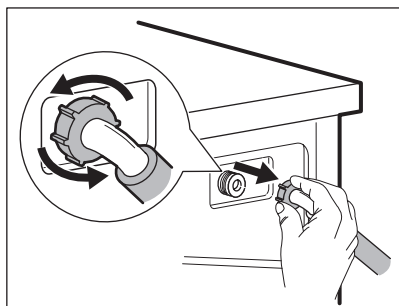

3.

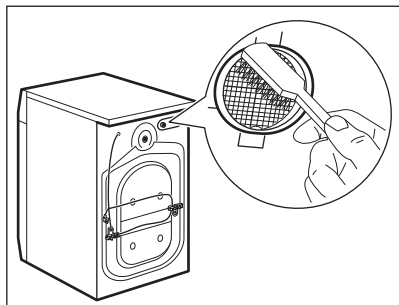

4.

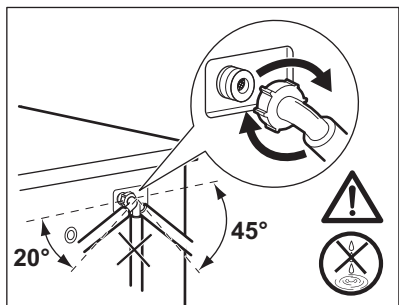

11.11 Nødtømning

Hvis produktet ikke kan tømme vandet ud, skal du udføre den samme procedure, som er beskrevet i afsnittet "Rengøring af afløbspumpens filter". Rengør pumpen, hvis nødvendigt.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i sæbeskuffens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at tømme vandet ud.

11.12 Frostsikring

Hvis apparatet bliver installeret et sted, hvor temperaturen kan nå værdierne omkring 0 °C eller falde til under dette, skal du fjerne det resterende vand fra tilløbsslangen og afløbspumpen.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Læg de to ender af tilløbsslangen i en beholder, og lad vandet løbe ud af slangen.
4. Tøm afløbspumpen. Se nødtømningsproceduren.
5. Når afløbspumpen er tom, sættes tilløbsslangen på igen.

⚠ ADVARSEL!

Kontroller, at temperaturen er over 0 °C, inden du bruger apparatet igen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af lave temperaturer.

12. FORBRUGSVÆRDIER

12.1 Kommentar



QR-koden på energimærket, der følger med produktet, indeholder et weblink til oplysningerne vedrørende produktets ydeevne i EU EPREL databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette produkt.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavn og produktnummer, som du finder på produktets typeskilt.

Værdier og programvarighed kan variere afhængigt af forskellige forhold (f.eks. rumtemperatur, vandtemperatur og -tryk, fyldningens størrelse og type af vasketøj, forsyningsspænding), og også hvis du ændrer standardindstillingen for et program.

I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023

Eco 40-60 program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m ²)
Hel fyldning	9	0.760	64	3:40	53.00	33	1351
Halv fyldning	4,5	0.440	47	2:45	53.00	27	1351
Kvart fyldning	2,5	0.300	39	2:35	54.00	26	1351

1) Restfugtighed ved slutningen af centrifugeringsfase. Jo højere centrifugeringshastighed, jo højere lydniveau, og jo lavere restfugtighed.

2) Maks. centrifugeringshastighed.

Almindelige programmer



Disse værdier er kun vejledende.

Program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m ²)
Bomuld ³⁾ 90°C	9	2.75	85	4:00	52.00	85	1400
Bomuld 60°C	9	1.65	80	3:30	52.00	55	1400
Bomuld ⁴⁾ 20°C	9	0.35	80	3:00	52.00	20	1400
Syntetisk 40°C	4	0.85	75	2:30	35.00	40	1200

Program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m ²)
Finvask ⁵⁾ 30°C	2	0.35	60	1:25	35.00	30	1200
Uld 30°C	1,5	0.30	70	1:05	30.00	30	1200

1) Restfugtighed ved slutningen af centrifugeringsfase. Jo højere centrifugeringshastighed, jo højere lydniveau, og jo lavere restfugtighed.

2) Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.

3) Velegnet til vask af meget snavset tøj.

4) Velegnet til vask af let snavset bomuld, syntetisk og blandet.

5) Det fungerer også som et hurtigt vaskeprogram til let snavset tøj.

Strømforbrug i forskellige tilstande


Off (W)	Standby (W)	Udskudt start (W)	Netværksfor- bundet stand- by (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Tid til Off/Standby tilstand er maks. 15 minutter.

1) Energiforbruget for den tilsluttede funktion er ca. 17,5 kWh pr. år. For at afbryde denne funktion bedes du se kapitlet "Opsætning af WiFi".

13. HURTIGVEJLEDNING

13.1 Daglig brug

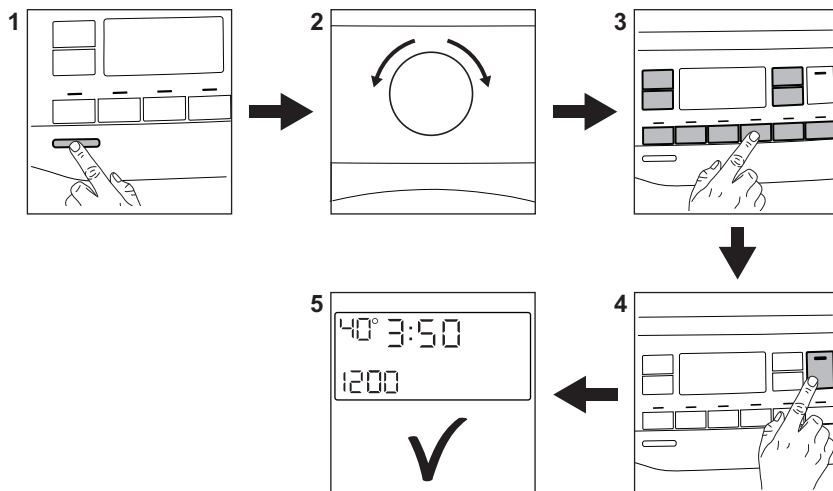

Sæt stikket i kontakten.

Åbn for vandhanen.

Læg vasketøjet i.

Ved brug af AutoDose-beholderne bliver vaskemidlet og skyllemidlet uploadet automatisk. Sørg for, at beholderne ikke er tomme.

Ved brug af manuelle rum skal du hælde vaskemidlet og andre midler ind i det passende rum.



Ved brug af et flydende vaskemiddel i manuelt rum skal du indsætte beholderen til flydende vaskemiddel.

1. Tryk på knappen **On/Off** for at tænde for apparatet.
2. Drej programvælgeren for at indstille det ønskede program.
3. Indstil de ønskede tilvalg ved hjælp af de tilsvarende berøringsknapper.
4. Tryk på knappen **Start/Pause**  for at starte programmet.
5. Apparatet starter.

Tag vasketøjet ud i slutningen af programmet.

Tryk på knappen **On/Off** for at slukke for apparatet.

13.2 Vedligeholdelse og rengøring

Regelmæssig planlægning af rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.

Efter hvert program skal lågen og beholderen til vaskemiddel stå lidt på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden indvendigt i apparatet. Dette forebygger mug og lugte.

Hvis apparatet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.

Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelseskask	En gang om måneden
Rengør lugetætning	Hver anden måned
Rengør tromle	Hver anden måned

Rengør vaskemiddeldispenser og AutoDose-beholder

To gange om året

Rengør tilløbsslangen og ventilfilteret


To gange om året

Hold plastikdelene fri, især i nærheden af vaskemiddelskuffen, og fjern overskydende spild.

De følgende afsnit forklarer, hvordan du skal rengøre en del.

Dørtætning med dobbelt kantfælde

Dette produkt er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne frugtfibre, som falder af tøjet, ud med vandet. Undersøg forseglingen regelmæssigt, og rengør den, hvis det er nødvendigt, som beskrevet i følgende diagram. Mønter, knapper, andre små genstande kan genfindes i slutningen af cyklussen.

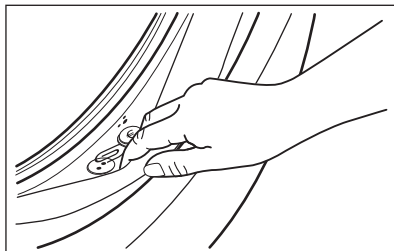

Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningsens overflade.



Overhold altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet. Se efter og fjern genstande (hvis der er nogen), der kan sætte sig fast i folden. Sørg for, at der ikke er vasketøj mellem pakningen og lugen. Brug en fugtig klud til at fjerne snavs eller vandrester, der er tilbage i lugepakningen, efter afslutning af programmet.

Fjernelse af fremmedlegemer




Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper osv.), som du

måske kan finde i lugetætningen, filtrene og tromlen. Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

Rengøring af afløbspumpefilteret

Rengør filteret regelmæssigt, og især hvis alarmkoden **E20** vises på displayet.

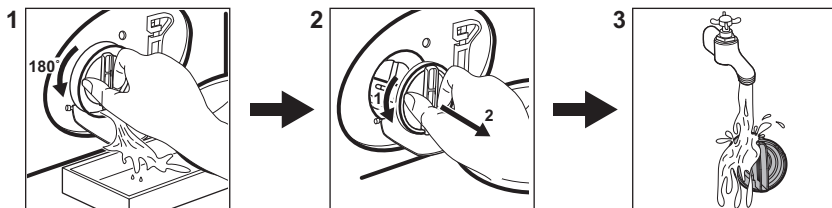

13.3 Programmer

Program	Fyldning	Produktbeskrivelse
Bomuld	9 kg	Hvide og farvede bomuldsstoffer. Ideel til normalt og meget snavset tøj.
Syntetisk	4 kg	Syntetiske eller blandede stoffer.
Finvask	2 kg	Sarte tekstiler som akryl, viskose, polyester.
Uld  	1,5 kg	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og sart tøj.
Kvik 20min	3 kg	Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset eller kun brugt én gang.
Skyl	9 kg	Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Program til skylning og centrifugering.
Centrifug./Tømning	9 kg	Alt tøj, bortset fra uld og meget sart tøj. Program til centrifugering og tømning af vandet.
Jeans	4 kg	Denimtøj og striktstoffer.
Sportstøj	4 kg	Sportstøj.
Silke	0,5 kg	Specialprogram til silke og blandede syntetiske stoffer.
Vattæpper	3 kg	Enkelt syntetisk tæppe, sengetæppe, dyne.
Outdoor 	2,5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderne sportstøj til udendørs brug.
Hygiene 	9 kg	Hvid bomuld. Dette program fjerner mere end 99,99% af bakterier og vira ³⁾

Program	Fyldning	Produktbeskrivelse
Eco 40-60	9 kg ⁴⁾	Hvid og kulørt bomuld. Normal snavset tøj.

- 1) Vaskeprogram.
- 2) Vaskeprogram og waterproofing fase.
- 3) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test udført af Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).
- 4) I henhold til Kommissionens Forordning EU 2019/2023 er dette program ved 40°C i stand til at vaske normalt snavset bomuldstøj, der erklæres vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i det samme program.



Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data. De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker ved lavere temperaturer og længere varighed.

Hvis produktet fyldes til den maksimale kapacitet, der er angivet for hvert

program, hjælper det med at reducere energi- og vandforbrug.

Velegnede vaskemidler til vaskeprogrammer

Program	Universal pulver ¹⁾	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
Bomuld	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Uld 	--	--	--	▲	▲
Kvik 20min	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sportstøj	--	▲	▲	--	▲
Silke	--	--	--	▲	▲
Vattæpper	--	--	--	▲	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Hygiene 	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

-- = Anbefales ikke ▲ = Anbefales

13.4 Vaskemiddeltype og -mængde.

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til

vaskemaskiner: Følg først disse generelle regler:

- vaskepulver (også tabs og enkelt dosis vaskemidler) til alle typer stof, undtagen stof, der skal finvaskes. Vælg vaskepulver med blegemiddel til hvidt tøj og desinficering af vasketøj,
- flydende vaskemidler (også enkelt dosis vaskemidler), fortrinsvis til lavtemperaturprogrammer (maks. 60°C) til alle typer stof, eller specialvaskemidler kun til uld.
- Bland ikke forskellige typer vaskemiddel.
- Brug mindre vaskemiddel, hvis:
 - du vasker en lille mængde vasketøj,
 - tøjet er let snavset,
 - Der dannes store mængder skum under vask.
- Når du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lægge dem ind i tromlen, ikke i sæbeskuffen og følge producentens anbefalinger.

For lidt vaskemiddel kan forårsage:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at vasketøjet bliver gråt,
- fedtet tøj,
- mug i produktet.

For meget vaskemiddel kan forårsage:

- skumdannelse,
- reduceret vaskeeffekt,
- utilstrækkelig skylning,
- en større indvirkning på miljøet.

13.5 Konfiguration af apparatets trådløse forbindelse

1. Hold knappen On/Off  inde i nogle sekunder for at aktivere produktet. Vent ca. 10 sekunder, inden du fortsætter med trådløs konfiguration.
2. Hold knappen Fjernbetjent start  inde. Det trådløse modul begynder at starte op.



Sørg for, at din APP er klar til tilslutning.

3. Efter ca. 10 sekunder vises  (**Adgangspunkt**) på displayet. Access Point er åbent i ca. 5 minutter.
4. Konfigurer **appen** på din smartenhed, og følg instruktionerne for at forbinde apparatet til dit WiFi-netværk.
5. Hvis tilslutningen er konfigureret, lyser kontrollampen  på displayet, når programmets informationsskærm vises igen.



Hver gang du tænder produktet, tager det ca. 10 sekunder at tilslutte automatisk til netværket. Når kontrollampen  holder op med at blinke, er tilslutningen klar.

For at fjerne oplysningerne om trådløs forbindelse skal du holde knapperne

Fjernbetjent start  inde samtidigt i nogle få sekunder, indtil den anden tone lyder: --- vises på displayet.



Hvis du slukker og tænder for apparatet igen, slukkes den trådløse forbindelse automatisk.

Opsætning af wi-fi-forbindelse

WiFi-modulparametre	
Frekvens	2,412 - 2,472 GHz til det europæiske marked
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maks. effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

14. ALARMKODER OG MULIGE FEJL

Maskinen starter ikke, eller den stopper under drift. Prøv først at finde en løsning på problemet (henvis til tabellerne).



ADVARSEL!

Sluk for produktet, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

Problemer	Mulig løsning
E10 E11 Produktet tager ikke vand ind korrekt.	• Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen. • Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger. • Kontrollér, at vandhanen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket, beskadiget eller bøjet. • Sørg for, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Kontrollér, at tilløbsslangens og ventilens filtre ikke er tilstoppede.
E20 E21 Maskinen tømmes ikke for vand.	• Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at afløbsslangen ikke har knæk eller er bøjet. • Kontrollér, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller et program uden tømningssfase. Hvis udtømningssprogrammet ikke er tilgængeligt i programvælgeren, kan det indstilles via appen. • Indstil tømningssprogrammet, hvis du indstiller en funktion, som slutter med vand i karret.
E40 E41 Produktets luge er åben eller ikke rigtigt lukket.	• Sørg for, at lågen er korrekt lukket.
E91 Intern fejl. Ingen kommunikation mellem maskinens elektroniske elementer.	• Programmet sluttede ikke korrekt, og produktet stoppede for tidligt. Sluk for produktet, og tænd igen. • Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis alarmkoden vises igen.
EKO Strømforsyningen er ustabil.	• Vent, indtil strømforsyningen er stabil.
EH1 : Strømforsyningsfrekvensen er uden for området. EH2 : Driftsspændingen er for høj. EH3 : Driftsspændingen er for lav.	
EFO EF3 Overløbssikringen er aktivret.	• Kobl produktet fra strømforsyningen, og luk for vandhanen. Kontakt det autoriserede servicecenter.
Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter. De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på produktets typeskilt	
*Nogle alarmkoder forekommer muligvis ikke Kan ændres uden varsel.	

15. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet  Læg emballagen i relevante beholdere for at genbruge den. Hjælper med at beskytte miljøet og folkesundheden ved at genbruge

affald fra elektriske og elektroniske apparater. Bortskaf ikke apparater, der er markeret med symbolet  med husholdningsaffaldet. Returnér produktet til din lokale

genbrugsplads eller kontakt dit kommunale kontor.

Tervetuloa Electroluxiin! Kiitos, että olet valinnut tämän laitteen.



Vähennämme paperin käyttöä suojellaksemme ympäristöä. Täydelliset ohjekirjat ovat saatavilla verkossa. Täydellinen ohjekirja on saatavilla osoitteessa **electrolux.com/manuals**



Voit tarkastella käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita osoitteessa **electrolux.com/support**



Osta lisävarusteita, tarvikkeita ja alkuperäisiä varaosia laitteeseesi osoitteessa **electrolux.com/shop**

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	95
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	97
3. TUOTTEEN KUVAUS.....	99
4. TEKNISET TIEDOT.....	100
5. ASENNUS.....	100
6. KÄYTTÖPANEELI.....	104
7. AUTODOSE-TEKNIikka (AUTOMAATTINEN ANNOSTELU).....	110
8. OHJELMAT.....	117
9. WI-FI - YHTEYDEN ASETUKSET.....	121
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	124
11. HUOLTO JA PUHDISTUS	126
12. KULUTUSARVOT.....	133
13. PIKAOHJE.....	135
14. HÄLYTYSKOODIT JA MAHDOLLISET TOIMINTAHÄIRIÖT.....	140
15. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA.....	141

1. TURVALLISUUSTIEDOT



Lue tämän laitteen mukana toimitetut ohjeet huolella ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Valmistaja ei ole vastuussa väärästä asennuksesta tai käytöstä johtuvista vammoista tai vaurioista. Säilytä ohjeet aina turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa myöhempää käyttöä varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai

puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

- Tuote on pidettävä 3–8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapsia on valvottava, etteivät he ryhdy leikkimään laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitaloustyyppisen, konepesuun sopivan pyykin pesemiseen.
- Tämä laite on suunniteltu yhden kotitalouden kotitalouskäyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Laitteen enimmäispyykkikuorma on 9 kg. Ohjelmien enimmäistäyttömäärää ei saa ylittää (ks. kappale “Ohjelmat”).
- Tulovesipisteestä tulevan veden paineen tulee olla poistotien liittimessä välillä 0,5 bar (0,05 MPa) ja 10 bar (1,0 MPa).

- Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
- Laite tulee liittää vesijohtoverkkoliitintään käyttämällä tuotteen mukana toimitettuja tai muita valtuutetun huoltopalvelun toimittamia uusia letkusarjoja.
- Vanhaa letkustoa ei saa käyttää.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältytään sähkövaaroilta.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin aloitat huoltotoimet.
- Älä käytä korkeapainevesisuihkuja ja/tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sieniä, liuotteita tai metalliesineitä.
- Jos kuivausrumpu on asennettu pesukoneen päälle, varmista, että siihen on käytetty oikeaa, Electrolux:n hyväksymää torniasennussarjaa.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus



Asennuksessa on noudatettava asiaankuuluvia paikallisia määräyksiä.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit, mukaan lukien kumiholkki välilevyllä.
- Säilytä kuljetuspultit varmassa paikassa. Jos laitetta halutaan siirtää tulevaisuudessa, kuljetuspultit tulee asentaa takaisin rummun lukitsemiseksi ja sisäisten vaurioiden välttämiseksi.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Älä asenna tai käytä laitetta tilassa, jossa se voi altistua alle 0 °C lämpötilalle tai sääolosuhteille.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä.
- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on oikein tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.
- Laitetta ei saa asentaa suoraan lattiaviemärin päälle.
- Laite tulee suojata vesiviroisilta ja liialliselta kosteudelta.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukku ei voida avata kokonaan.
- Älä aseta suljettua astiaa laitteen alapuolelle mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota yhteyttä valtuutettuun

huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä lisävarusteita voidaan käyttää.

2.2 Sähkökytkentä



VAROITUS!

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- VAROITUS: Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi/liitettäväksi rakennuksen maadoitusliitانتään.
- Käytä aina asianmukaisesti asennettua sähköiskusuojattua pistorasiaa.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Älä käytä monipistokesovittimia ja jatkojohtoja.
- Varmista, ettei virtajohto tai kaapeli vahingoitu. Jos virtajohto on vaihdettava, sen saa tehdä vain valtuutettu huoltoliike.
- Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi. Varmista, että verkkopistoke on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä kosketa virtajohtoa tai pistorasiaa märin käsin.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Vedä aina verkkopistokkeesta.

2.3 Vesiliitäntä

- Tuloveden lämpötila ei saa ylittää 25 °C.
- Älä vaurioita vesiletkuja.
- Ennen uusien putkien liittämistä, kun putkia ei ole käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on asennettu, anna veden virrata, kunnes se on puhdasta ja kirkasta.
- Tarkista ensimmäisen käyttökerran aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa ole näkyviä merkkejä vesivuodoista.
- Älä käytä jatkoletkua, jos vedenottoletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vedenottoletkun vaihtoa varten.
- Laitteen pakkauksesta ottamisen yhteydessä tyhjennysletkusta saattaa tulla vettä. Tämä johtuu tehtaalla vedellä suoritetuista laitetesteistä.
- Voit pidentää tyhjennysletkua siten, että letkun pituus on enintään 400 cm. Ole

yhteydessä valtuutettuun huoltokeskukseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkeen suhteen.

- Varmista, että vesihana on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Sulje vesihana jokaisen laitteen käyttökerran jälkeen.

2.4 Valitse



VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Noudata pesuainepakkaukseen merkittyjä turvallisuusohjeita.
- Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.
- Älä pese tekstiilejä, joissa on runsaasti öljyä, rasvaa tai muita rasvaisia aineita. Se voi vahingoittaa laitteen kumiosia. Esipese tällaiset tekstiilit käsin ennen niiden pesemistä koneessa.
- Älä käytä pyykituoksua, jotta laitteen muov- ja kumiosat eivät vaurioituisi.
- Älä koske luukun lasiin pesuohjelman ollessa käynnissä. Lasi voi olla kuuma.
- Varmista, että kaikki metalliosat on poistettu pyykistä.

2.5 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Huomioithan, että itse suoritettavat tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään 10 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: moottori ja moottorin harjat, moottorin ja rummun välinen voimansiirto, pumpput, iskunvaimentimet ja jouset, pesurumpu, rummun ristikko ja vastaavat kuulalaakerit, lämmittimet ja lämpövastukset, mukaan lukien lämpöpumput, putket ja vastaavat laitteistot, kuten letkut, venttiilit, suodattimet ja Aquastop-järjestelmät,

piirilevyt, elektroniset näytöt, painekeytkimet, termostaatit ja anturit, ohjelmistot ja laiteohjelmistot, nollausohjelmisto mukaan lukien, luukku, luukun sarnat ja tiivisteet, muut tiivisteet, luukun lukitus, muoviset lisäosat (esim. pesuainelokerot). Aika voi olla maassasi pidempi. Lisätietoja saat verkkosivustoltamme.

- Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämaan kodinkoneiden vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne on tarkoitettu antamaan tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu

muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

2.6 Hävittäminen


⚠ VAROITUS!

Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
- Leikkaa virtajohto poikki aivan laitteen sivulta ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.

3. TUOTTEEN KUVAUS

3.1 Laitteen yleiskuvaus

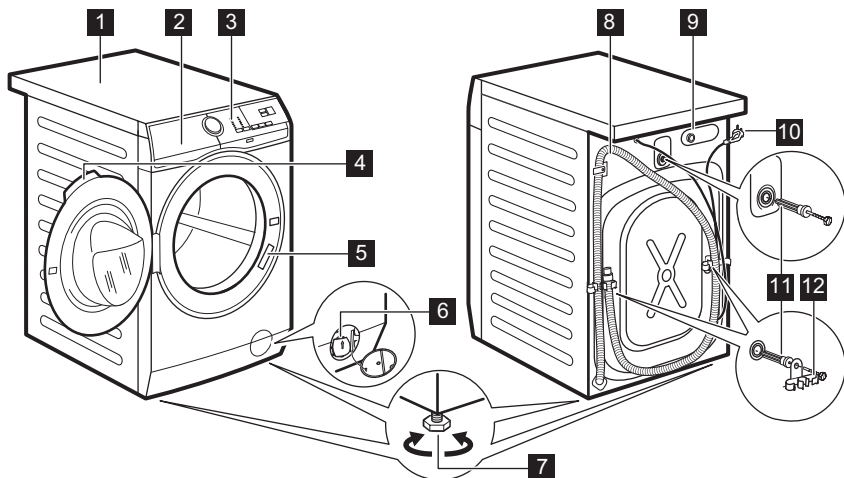

- 1 Kansilevy
- 2 Pesuainelokerikko AutoDose-säiliöillä ja manuaalisilla lokeroilla
- 3 Käyttöpaneeli
- 4 Luukun kahva


- 5 Arvokilpi
- 6 Tyhjennyspumpun sihti
- 7 Säättöjalat laitteen tasapainotukseen
- 8 Tyhjennysletku

9 Vedenottoletkun liitäntä

10 Virtajohto

11 Kuljetuspultit

12 Letkutuki

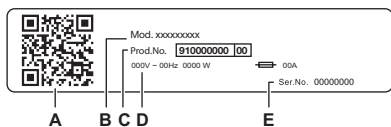

Arvokilven merkinnät:

- A. QR-koodi
- B. mallin nimi
- C. tuotenumero
- D. sähköluokitukset
- E. sarjanumero

Skannaa laitteen **QR-koodi** rekisteröidäksesi tuotteesi ja saadaaksesi siitä kaiken irti.

- - Voit tarkastella laitteen tietoja, asiakirjoja ja artikkeleita parhaiden ominaisuuksien käytöstä (käyttöopas on saatavilla myös osoitteesta **electrolux.com/manuals**)
- - Voit lukea käyttö-, vianmääritys-, huolto- ja korjausohjeita (saatavilla myös osoitteessa **electrolux.com/support**)
- - Voit ostaa laitteeseen lisävarusteita, kulutustarvikkeita ja alkuperäisiä vaihto-osia (saatavilla myös osoitteessa **electrolux.com/shop**)

4. TEKNISET TIEDOT

Mitat	Leveys/korkeus/kokonaissyvyys	59,7 cm /84,7 cm /65,8 cm
Sähköliitäntä	Jännite Kokonaisteho Sulake Taajuus	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteuden suojaustason, lukuun ottamatta kuitenkin matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kosteussuojaa		IPX4
Vedenpaine	Minimi Maksimi	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Vesiliitäntä ¹⁾		Kylmä vesi
Maksimitäyttömäärä	Puuvilla	9 kg

1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4" kierteitys.

5. ASENNUS




VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.


5.1 Pakkauksesta poistaminen

1. Avaa luukku. Tyhjennä rumpu.

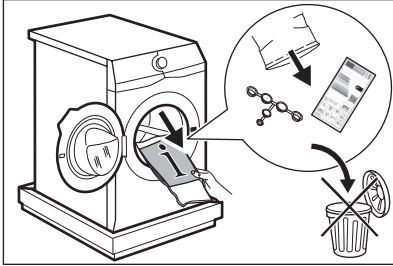

Laitteen mukana toimitettavat lisävarusteet voivat vaihdella mallista riippuen.


2. Aseta pakkauselementti lattialle laitteen taakse ja aseta se varoen alas sen takaosan varaan. Poista suoja pohjalta.

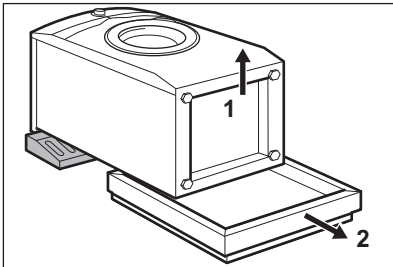

HUOMIO!

Älä aseta pesukonetta sen etuosan varaan.


3. Aseta laite takaisin pystyasentoon. Irrota virtajohto ja tyhjennysletku letkupidikkeestä.

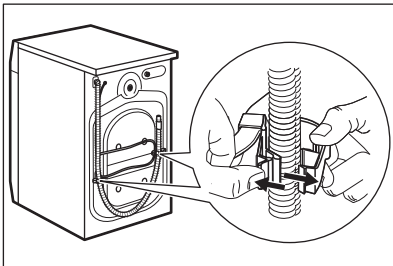

VAROITUS!


Tyhjennysletkusta saattaa tulla vettä. Tämä johtuu siitä, että pesukone on testattu tehtaalla.

4. Irrota kolme kuljetuspulttia ja vedä muoviset välilevyt ulos.

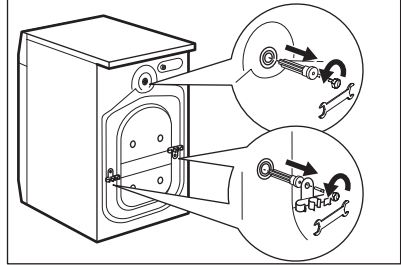

Pakkausmateriaalit ja kuljetustuet kannattaa säilyttää mahdollisia tulevia laitteen kuljetuksia varten.

5. Aseta ohjekirjapussissa olevat muovitulpat reikiin.

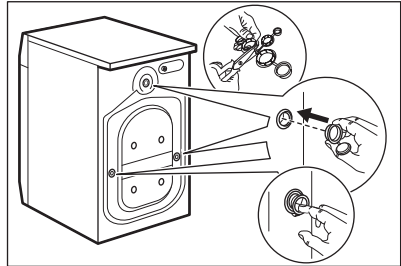

5.2 Asennusta koskevat tiedot

Sijoittaminen ja vaakasuoraan asettaminen

Säädä laite oikeaoppisesti estääksesi laitteen tärinän, äänet ja liikkeitä sen käytön aikana.

1. Asenna laite tasaiselle kovalle lattialle. Laite on asennettava vakaaksi ja vaakatasoon. Varmista, ettei laite kosketa seinään tai muihin kalusteisiin ja että laitteen alapuolella on riittävästi vapaata tilaa ilmankiertoa varten.
2. Löysää tai kiristä säädettäviä jalkoja vaakatason asennon saavuttamiseksi. Kaikkien jalkojen on oltava tukevasti lattialla.

VAROITUS!


Älä käytä pahvia, puuta tai vastaavia materiaaleja laitteen jalkojen alla tason säätämiseksi.

Vedenottoletku

HUOMIO!

Varmista, ettei letkuissa ole vaurioita ja etteivät liitännät vuoda. Älä käytä jatkoletkua, jos tuloletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen saadaksesi tietoa tuloletkun vaihtamisesta.


1. Liitä tuloletku laitteen takaosaan tarvittaessa. Yleensä se asennetaan jo tehtaalla.

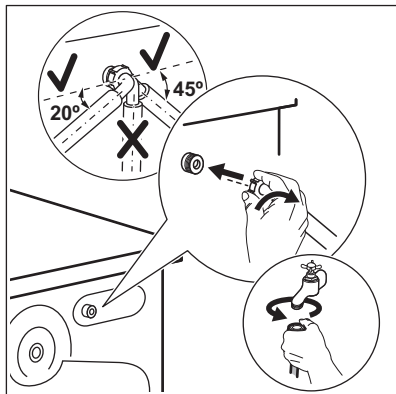


2. Suuntaa se vasemmalle tai oikealle vesihanan sijainnista riippuen. Varmista, ettei vedenottoletku ole pystyasennossa.
3. Löysää tarvittaessa rengasmutteria letkun asettamiseksi oikeaan asentoon.
4. Liitä vedenottoletku kylmävesihanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.

VAROITUS!

Sivuttaisvoiman vähentämiseksi jätä vähintään 200 mm:n suora letkuosuus hanaliitoksen alapuolella.

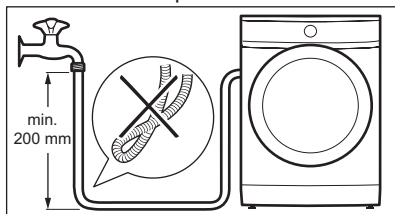

5. Joissakin malleissa voi olla veden tuloletku, jossa on vedenrajoitin. Se estää luonnollisesta ikääntymisestä johtuvan letkun vuotamisen. Ikkunassa oleva sektori osoittaa tämän vian **A**. Jos näin tapahtuu, sulje vesihana ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen letkun vaihtamiseksi.

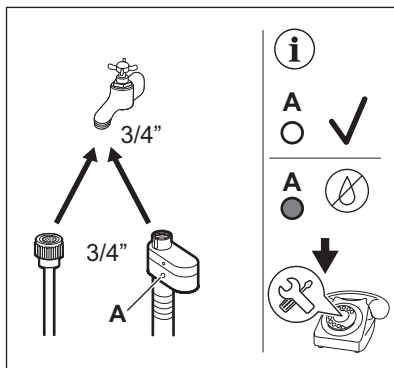

VAROITUS!

Tuoliveden lämpötila ei saa ylittää 25 °C.

Vedenpoisto

Tyhjennysletkun pitäisi olla vähintään 60 cm:n korkeudella ja enintään 100 cm:n korkeudella.



Voit pidentää tyhjennysletkua enintään 400 cm pituiseksi. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkeen ostamiseksi.

Varmista, että tyhjennysletku on asennettu niin, että jäljelle jäävät hiukkaset eivät pääse altaasta laitteeseen.

Liitä tyhjennysletku viemäriin ja kiristä se kiinnittimellä. Varmista, että tyhjennysletku on asennettu niin, että jäljelle jäävät hiukkaset eivät pääse altaasta laitteeseen.

Aseta letku suoraan huoneen seinään rakennettuun tyhjennysputkeen kiinnittimellä kiristäen.

Ilman muovista letkun ohjainta viemäriputkeen - Aseta tyhjennysletku putkeen ja kiristä se kiinnittimellä.

Tyhjennysletku voidaan taivuttaa U-muotoon ja asettaa muovisen letkunpidikkeen ympärille. Pesualtaan reunaan - kiinnitä pidike vesihanaan tai seinään.




Varmista, ettei muoviohjain voi liikkua laitteen tyhjennyksen aikana ja ettei tyhjennysletkun päätä ole upotettu veteen. Likaista vettä voi palata laitteeseen. Osta varusteita valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Tuuletusaukolla varustettuun pystyputkeen – Aseta tyhjennysletku suoraan tyhjennysputkeen tai pystyputkeen.



Tyhjennysletkun päässä on aina oltava ilmarako, toisin sanoen tyhjennysputken sisähalkaisijan (vähintään 38 mm - vähintään 1,5") on oltava suurempi kuin letkun ulkohalkaisija.

Tyhjennysletku voidaan liittää eri tavoin:

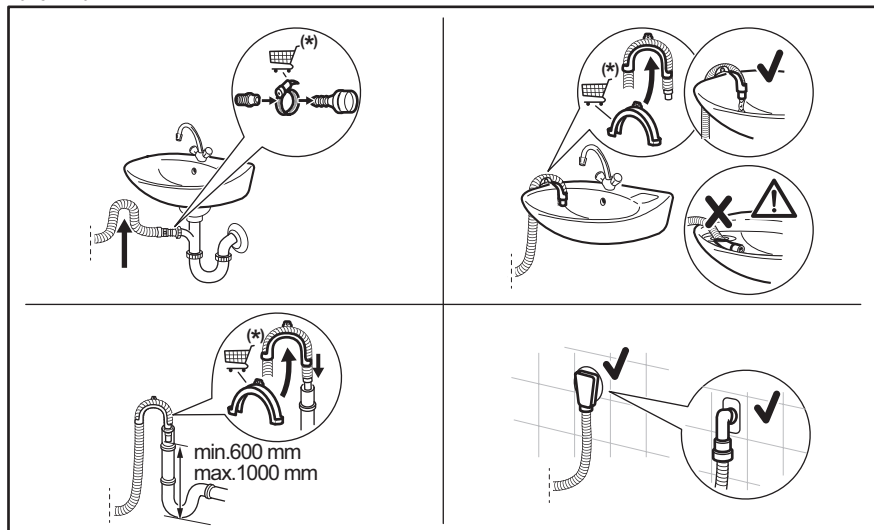

(*) Voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta.


5.3 Sähkökytkentä

Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi.

Vaaditut sähköarvot on merkitty arvokilpeen sekä esitetty ”Tekniset tiedot” -luvussa. Varmista, että ne ovat yhteensopivia käytetyn verkkovirtalähteen kanssa.

Tarkista, että kotitaloudessa tapahtuva sähköasennus kestää vaaditun enimmäiskuorman, ottaen huomioon myös kaikki muut mahdollisesti käytössä olevat laitteet.

Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan.

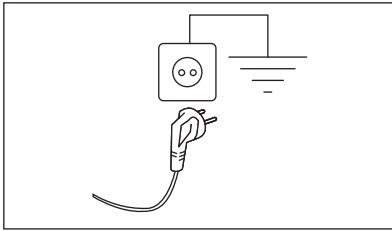


Kun laite on asennettu paikalleen, virtajohton on oltava helppopääsyisessä paikassa.

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen sähkötöiden suorittamiseksi asennuksen yhteydessä.

Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat turvatoimien noudattamatta jättämisestä.

6. KÄYTTÖPANEELI

6.1 Käyttöpaneelin kuvaus

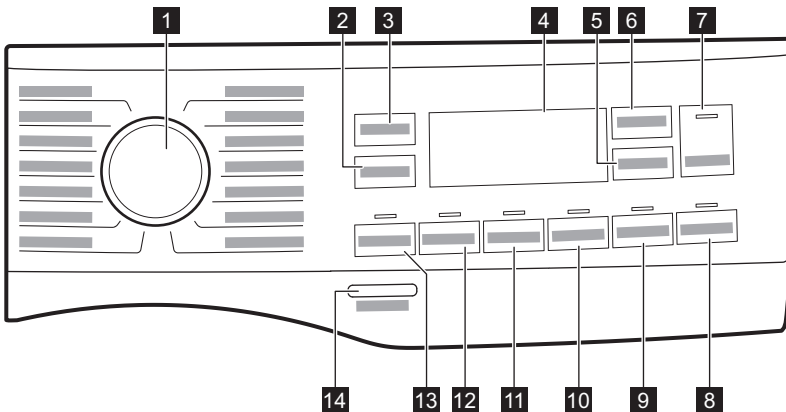

Lisätoimintoja ei voi valita kaikissa pesuohjelmissa. Tarkista lisätoimintojen ja pesuohjelmien yhteensopivuus ”AutoDose ja lisätoimintojen yhteensopivuus ohjelmien kanssa” kappale ”Ohjelmat”-luvussa. Lisätoiminto voi sulkea pois jonkin toisen toiminnon, ja laite ei tällöin salli samanaikaisesti asettaa yhteensopimattomia lisätoimintoja. Varmista, että näyttö ja kosketuspainikkeet ovat aina puhtaat ja kuivat.

1	Ohjelmasäädin	Pesuohjelman valitseminen. Katso lisätietoa "Ohjelmat"-luvusta.
2	Spin -painike	Kun asetat ohjelman, laite valitsee automaattisesti ohjelman oletuslinkousnopeuden. Kosketa tätä painiketta toistuvasti • vaihtaaksesi linkousnopeutta. Näytössä näkyy vain asetetun ohjelman tarjoamat linkousnopeudet. • — — — Valitse Ei linkousta -lisätoiminto. Aseta tämä lisätoiminto kytkeäkseen kaikki linkousvaiheet pois käytöstä. Laite suorittaa vain valitun pesuohjelman tyhjennysvaiheen. Aseta tämä lisätoiminto hyvin hellävaraisesti käsiteltävien kankaiden ollessa kyseessä. Huuhteluvaihe käyttää enemmän vettä joissakin pesuohjelmissa. Spin-kosketuspainikkeella voit myös asettaa seuraavat: •  Aktivoi Rypistymisen esto -lisätoiminto. Viimeistä huuhteluvettä ei tyhjennetä koneesta, jotta estettäisiin pyykin rypistminen. Pesuohjelma päättyy jättäen veden koneeseen, ja loppulinkousta ei suoriteta. Näytössä näkyy  -merkkivalo. Luukku pysyy lukittuna. Rumpu pyörii tasaisesti ryppyjen vähentämiseksi. Sinun täytyy ensin tyhjentää vesi, jotta voisit avata luukun. Kosketa Start/Pause  -painiketta, jolloin laite suorittaa linkousvaiheen ja tyhjentää koneesta veden.
3	Temp. kosketuspainike	•  Käynnistä lisätoiminto Silent Kaikki linkousvaiheet (väli- ja loppulinkous) ohitetaan, ohjelma päättyy ja vesi jää rumpuun. Tämä auttaa vähentämään ryppyjä. Koska ohjelman äänitaso on erittäin alhainen, sitä voidaan käyttää öisin hyödyntäen edullisempaa yösähköä. Joissakin ohjelmissa huuhteluissa käytetään enemmän vettä. Näytössä näkyy  -merkkivalo. Luukku pysyy lukittuna. Rumpu pyörii tasaisesti ryppyjen vähentämiseksi. Sinun täytyy ensin tyhjentää vesi, jotta voisit avata luukun. Kosketa painiketta Start/Pause  laite suorittaa vain tyhjennysvaiheen. <i>Laite tyhjentää veden automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua.</i>
4	Näyttö	Antaa lisätietoa ohjelman asettamiseen. Katso lisätietoa kappaleesta "Näyttö".
5	 AutoDose Huuhteluaine-kosketuspainike	Huuhteluaineen automaattisen annostelun kytkeminen päälle ja pois päältä. Katso lisätietoa luvusta "AutoDose-tekniikka (automaattinen annostelu)".
6	 AutoDose Neste-mäinen pesuaine -kosketuspainike	Pesuaineen automaattisen annostelun kytkeminen päälle ja pois päältä. Katso lisätietoa luvusta "AutoDose-tekniikka (automaattinen annostelu)".

7  Start/Pause kosketuspainike	Käynnistä, keskeytä laite tai käynnissä oleva ohjelma tätä painiketta koskettamalla.
 Lisää vaatteita	Pesuvaiheen alussa voit keskeyttää ohjelman ja lisätä tai poistaa vaatteita. Lisätoimia saat kohdasta "Luukun avaaminen – Pyykin lisääminen".
8  Etäkäynnistys/Delay Start kosketuspainike	Kytke toinen lisätoiminnoista tai molemmat lisätoiminnot päälle painamalla tätä painiketta toistuvasti. Vastaava merkkivalo syttyy näyttöön.  Etäkäynnistys Valitse tämä lisätoiminto yhdistääksesi laitteen sovellukseen. Kun tätä painiketta kosketetaan, merkkivalo  vilkkuu näytössä muutaman sekunnin ajan. Kun Start/Pause  -painiketta on kosketettu, merkkivalo  syttyy näyttöön ja Etäkäynnistys vahvistetaan.  Kun Start/Pause  -painiketta kosketetaan  -merkkivalon vilkkumisen päätyttyä, Etäkäynnistys-toiminto ei kytkeydy toimintaan, vaan asetettu ohjelma käynnistyy.  Delay Start Tällä lisätoiminnoilla voit ohjelmoida ohjelman käynnistymään sinulle sopivana ajankohtana. Aseta haluamasi ajastus koskettamalla painiketta toistuvasti. Pidennä aikaa yhden tunnin välein 20 tuntiin saakka. Kun olet kosketanut Start/Pause  -painiketta, merkkivalo  ja valitti viive-aika syttyvät näyttöön, ja laite aloittaa ajanlaskennan.
9 Time Manager kosketuspainike	Tällä lisätoiminnoilla voit vähentää ohjelman kestoa. Katso kappale "Time Manager".
10 Easy Iron kosketuspainike	Laite pesee ja linkoaa pyykin hellävaraisesti ryppyjen muodostumisen estämiseksi. Laite alentaa linkousnopeutta, käyttää enemmän vettä ja mukauttaa ohjelman kes- ton pyykin tyypin mukaan.
 Lapsilukko	Tällä lisätoiminnoilla voit estää lapsia leikkimästä käyttöpaneelilla. Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois päältä pitämällä painiketta Easy Iron painettuna, kunnes  syttyy/sammutuu näytöllä. Jos se on päällä, painikkeita painaessa painikkeen merkkivalo vilkkuu 3 kertaa.
11 Extra Rinse kosketuspainike	Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä muutaman huuhtelun valitun pesuohjelman mukaan. Tämä lisätoiminto on tarkoitettu henkilöille, joilla on pesuaineallergia tai herkkä iho. Tämä lisätoiminto pidentää ohjelman kestoa. Vastaava merkkivalo syttyy kosketuspainikkeen yllä ja jää palamaan seuraavien ohjelmien ajaksi, kunnes kyseinen lisätoiminto kytetään pois toiminnasta.




Soft Plus -lisätoiminto

Tämän lisätoiminnon ominaisuuksien ansiosta huuhteluaine jakautuu tasaisesti pyykkiin, jolloin sen vaikutukset kankaisiin tehostuvat. Suositellaan huuhteluainetta käyttäessä.

Kytke tämä lisätoiminto **päälle/pois päältä** pitämällä painiketta Extra Rinse painettuna, kunnes  **syttyy/sammutuu** näytöllä.

Kosketa tätä painiketta tahrannoistovaiheen lisäämiseksi ohjelmaan. Vastaava merkkivalo syttyy kosketuspainikkeen yläpuolella.

Kun tätä painiketta painetaan, merkkivalo  syttyy pesuaineen symbolin lähelle ja laite annostelee pesuainetta automaattisesti lisää, kun automaattinen pesuainesäiliö otetaan käyttöön.

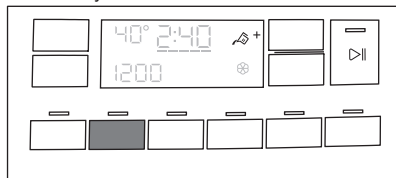

12 Stains kosketuspainike

Jos automaattinen pesuainesäiliö on pois päältä, tämä lisätoiminto voidaan suorittaa perinteisen pesukoneen tapaan lisäämällä pesu- tai lisääinetta manuaaliseen lokeriin.

Jos pesuainesäiliön painiketta painetaan Stains-lisätoiminnon ollessa päällä, AutoDose -toiminto kytkeytyy pois päältä, mutta Stains-lisätoiminto on edelleen päällä manuaalisessa tilassa.

Tämä lisätoiminto pidentää ohjelman kestoa.

Lisää käyttämällä tätä lisätoimintoa ohjelmaan 30 °C esipesuvaihe ennen pesuvaihetta.

Vastaava merkkivalo syttyy kosketuspainikkeen yläpuolella.

Tämän lisätoiminnon käyttöä suositellaan, kun pyykki on erittäin likaista (erityisesti jos siinä on hiekkaa, pölyä, mutaa tai muita kiinteitä hiukkasia).

Laite annostelee pesuainetta automaattisesti lisää esipesuvaiheen aikana.

Kun esipesuvaihe valitaan ja AutoDose on päällä, laite annostelee pesuaineen automaattisesti. Kun AutoDose on pois päältä, lisää pesuaine/lisäaine pesupalloon rummussa. Lisätoiminnot voivat pidentää ohjelman kestoa.

13 Prewash kosketuspainike

Äänisignaalit

Laitteessa on erilaisia äänimerkkejä, jotka aktivoituvat seuraavissa tapauksissa:


- Laitteen kytkeminen päälle (erityinen lyhyt äänimerkki).
- Laitteen kytkeminen pois päältä (erityinen lyhyt äänimerkki).
- Painikkeiden painaminen (napsahdusääni).
- Teet virheellisen valinnan (3 lyhyttä äänimerkkiä).
- Ohjelma on päättynyt (äänimerkkisarjat noin 2 minuutin ajan).
- Laitteen toimintahäiriö (äänimerkkisarjat noin 5 minuutin ajan).

Kun ohjelma on päättynyt, voit **kytkeä äänimerkit pois päältä päälle** koskettamalla Prewash ja Stains -painikkeita samanaikaisesti noin 6 sekunnin ajan.

Jos kytket äänimerkit pois päältä, ne toimivat edelleenkin laitteen toimintahäiriön sattuessa.

Käyttötuntilaskuri	Laitteen kokonaiskäyttöajan voi esittää tunteina alkaen ensimmäisestä käynnistyksestä. Tämä arvo laskee pesuohjelmien käyttöajan (ei sisällä taukoja eikä ajastetun käynnistymisen aikaa). Tämän arvon voi saada näkyviin seuraavasti: • Paina On/Off -painiketta muutaman sekunnin ajan. • Aseta mikä tahansa ohjelma kääntämällä ohjelmäsäädintä. • Paina painikkeita Stains ja Extra Rinse muutaman sekunnin ajan. • Kolmen sekunnin kuluttua laitteen kokonaiskäyttöaika näkyy näytöllä: esim. 1276 tuntia, ja näytöllä näkyy teksti Hr kahden sekunnin ajan, 12 (tuhannet ja sadat) näkyy kahden sekunnin ajan ja 76 (kymmenet ja yksittäiset tunnit) näkyy kahden sekunnin ajan. <i>Jos toimenpiteet eivät tuota tulosta (aikakatkaisun, väärän ohjelmavalikon asennon tai väärän painikeyhdistelmän takia), kytke laitteen virta pois päältä ja toista vaiheet alusta asti.</i>
Tehdasasetukset	Tehdasasetukset voi palauttaa painamalla painikkeita Easy Iron ja Time Manager muutaman sekunnin ajan. Näytöllä näkyy — — — noin viiden sekunnin ajan.
14 On/Off painike	Laitte voidaan kytkeä päälle tai pois päältä painamalla tätä painiketta muutaman sekunnin ajan. Kaksi erilaista äänimerkkiä kuuluu, kun laite kytketään päälle tai pois päältä. <i>Koska Valmiustila-toiminto kytkee laitteen joissakin tapauksissa automaattisesti pois päältä energiankulutuksen vähentämiseksi, laitteen kytkeminen uudelleen päälle voi olla tarpeen.</i> Katso lisätietoa kohdasta "Valmiustila-lisätoiminto" luvusta "Päivittäinen käyttö".

6.2 Näyttö

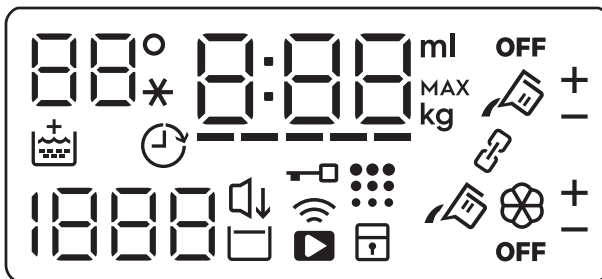

88°*	Lämpötila-alue:
88°	Lämpötilan merkkivalo.
_ _ *	Kylmän veden merkkivalo.
	Soft Plus -merkkivalo.
	Ajastetun käynnistymisen merkkivalo.

1888	Linkousalue:
	Linkousnopeuden merkkivalo.
— — —	Ei linkousta -merkkivalo. Linkousvaihe on pois käytöstä.
	Silent -merkkivalo.
	Rypistymiseneston merkkivalo.
	Luukun lukitus -merkkivalo.

	Wi-Fi-yhteyden merkkivalo.
	Etäkäynnistyksen merkkivalo.
	Lapsilukon merkkivalo.
	Rummun puhdistuksen merkkivalo. Katso lisätietoja "Huolto ja puhdistus" -kappaleen osiosta "Rummun puhdistus".
-----	Time Manager -merkkivalo.
	Digitaalinen merkkivalo voi näyttää seuraavaa: - Ohjelman kesto, esim. 2:40: - Ajastettu käynnistyksen, esim. 2h: - Ohjelman loppu: 0:00: - Varoituskoodi: esim. E2 1. - Virhenäyttö: - - -. - Ilmoitus laitteen kokonaiskäyttötunneista. Lisätietoja on kappaleen "Ohjauspaneelin kuvaus" kohdassa "Käyttötuntimäärälaskuri". - Muut asetusten viestit.
	Nestemäisten lisäaineiden määrän merkkivalo (katso luku "AutoDose -tekniikka (Auto-maattinen annostelu)").
	Maksimitäyttömäärän merkkivalo (katso luku "SensiCare System -täyttömääräntunnistus"). MAX Viilkuu, kun pyykkimäärä ylittää valitun ohjelman ilmoitetun maksimitäyttömäärän.
	Yhdistetty-tilan merkkivalo. Syttyy, kun molemmat lokerot on yhdistetty ja täytetty samalla pesuaineella. AutoDose -toiminto huuhteluaineelle on pois käytöstä.
+ -	Nämä merkkivalot syttyvät pesuaineen säiliön merkkivalon  ja huuhteluaineen säiliön merkkivalon  viereen, kun pesu- tai huuhteluaineen automaattista annostelua lisätään tai lasketaan.
	AutoDose huuhteluaineen säiliön merkkivalo. Kun merkkivalo syttyy, laite annostelee huuhteluaineen automaattisesti.
OFF	AutoDose-tilan merkkivalo. Syttyy, kun AutoDose-toiminto on pois käytöstä.



AutoDose nestemäisen pesuaineen säiliön merkkivalo. Kun merkkivalo syttyy, laite annostelee pesuaineen automaattisesti.

6.3 Time Manager

Tämän lisätoiminnon avulla voit lyhentää ohjelman kestoa täyttömäärästä ja likaisuusasteesta riippuen.

Kun asetat pesuohjelman, näytössä näkyy oletuskesto ja viivoja -----.

Paina Time Manager painiketta lyhentääksesi ohjelman kestoa tarpeidesi mukaan. Näytössä näkyy ohjelman uusi kesto ja viivojen määrä vähenee sen mukaisesti:

----- valitaan, kun pyykin likaisuusaste on normaali.

--- pikaohjelma, kun kone on täynnä vähän likaantunutta pyykkiä.

-- erittäin nopea ohjelma vähän likaantuneelle pyykille (enintään puoli koneellista).

- lyhin ohjelma pienen pyykkimäärän raikastamiseksi.

Time Manager -toiminto on käytettävissä vain taulukossa mainituille ohjelmille.

merkkivalo

	Puuvilla	Synteettiset
----- 1)	■	■
-----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■

merkkivalo

Puuvilla

Synteettiset

- 2)

1) Kaikkien ohjelmien oletuskesto.

2) Tämä Time Manager -lisätoiminnon taso ei ole käytettävissä 90 °C:ssa.



Osassa koneista ohjelman kesto lyhenee, ilman että viivat näkyvät.

7. AUTODOSE-TEKNIikka (AUTOMAATTINEN ANNOSTELU)




Lue tämä luku huolellisesti.

7.1 Johdanto

Pesu- ja huuhteluaineen oikea määrä varmistaa paremman pyykinhoidon ja hyvän pesutuloksen.

Liian suuri pesuainemäärä vahingoittaa pyykkejä ja liian pieni määrä tuottaa huonomman pesutuloksen.

Tässä laitteessa on automaattinen annostelujärjestelmä, joka annostelee automaattisesti oikean määrän pesu- ja huuhteluainetta tekstiilien rakenteen ja värien kirkkauden säilyttämiseksi.

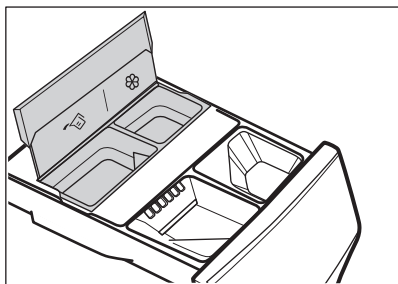

 AutoDose nestemäisen pesuaineen säiliö.

 AutoDose huuhteluainesäiliö.



Laite on esiasetettu tehtaalla sopimaan useimpiin käyttötapoihin.

Kun ohjelma on käynnistetty, laite annostelee automaattisesti oikean määrän pesu- ja huuhteluainetta todellisen täyttömäärän mukaan, jos AutoDose aktivoituu ja merkkivalot  ja/tai  ovat päällä näytössä.

Joissakin ohjelmissa AutoDose on kytketty pois päältä (merkkivalot  ja/tai  eivät näy ja näytössä näkyy **OFF**), koska on olemassa erikoispesuaineita tai -käsittelyjä vaativia vaatteita. Siinä tapauksessa lisää pesuaine ja muut lisäaineet oikeaan manuaaliseen lokeroon. Katso luvun "Ohjelmat" kappale "AutoDose-toiminnon ja lisätoimintojen yhteensopivuus ohjelmien kanssa".



Lisätietoa AutoDose-toiminnosta ja lisäasetusten käyttämisestä saat lataamalla sovelluksen.


7.2 Pesuainelokerikko AutoDose-säiliöillä ja manuaalisilla lokeroilla



Noudata aina pesuainepakkaukseen merkityjä ohjeita käyttäessä pesu- tai muita lisäaineita. Suosittelemme joka tapauksessa, ettei kuhunkin lokeroon merkittyä maksimitasomerkintää (**MAX**) ylitetä.

Jos molemmat AutoDose-säiliöt ovat käytössä asetetussa ohjelmassa, laite annostelee nestemäisen pesuaineen ja huuhteluaineen automaattisesti.

Jos yksi AutoDose-säiliö tai molemmat säiliöt ovat pois käytöstä (OFF) asetetussa ohjelmassa, lisää tuote manuaalisesti vastaavaan lokeroon.

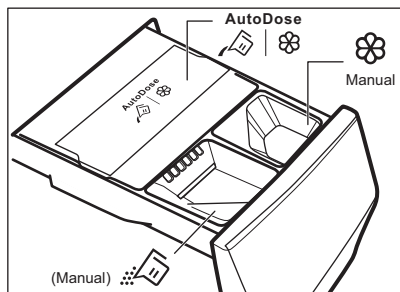

- | AutoDose-säiliöt **nestemäiselle pesuaineelle** ja **huuhteluaineelle** .




VAROITUS!

Älä laita jauhemaista pesuainetta AutoDose-lokeroon.

- Pesuvaiheen manuaalinen lokero: **jauhe tai nestemäinen pesuaine.**



Kun käytät nestemäistä pesuainetta, käytä **erityistä nestemäisen pesuaineen lokeroa**. Katso tämän luvun kohta "Pesuaineen ja lisäaineiden manuaalinen annostelu". Nestemäisen pesuaineen lokero on rummun sisällä.

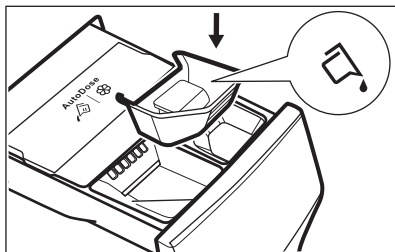

- **Nestemäisten lisäaineiden** lokero (huuhteluaine, tärkki).
- **MAX** Pesuaineen/lisäaineiden enimmäismäärä.

7.3 AutoDose-perusasetukset

Tehtaalla esiasetetut suuren täyttömäärän annostelumäärät ovat 90 ml pesuainesäiliössä ja 25 ml huuhteluainesäiliössä: optimaalinen asetus useimpiin käyttövaatimuksiin. Laite käyttää näitä asetuksia kunkin pesun tarkan annostuksen laskemiseen täyttömäärän mukaan.

Ääriolosuhteissa (erittäin pehmeä tai kova vesi) ja erityisen pesuaineen (esim. erityisen tiivis) kohdalla suosittelemme kuitenkin säätämään esiasetettua määrää pesu- tai huuhteluainepakkauksen ohjeita noudattaen: esimerkiksi erittäin tiiviin pesuaineen kohdalla esiasetettua määrää voi olla tarpeen laskea huomattavasti.

Jos pesutulokset eivät ole tyydyttävät tai vaahtoa muodostuu liikaa pesun aikana, tämän tehdasasetuksen säätäminen voi olla tarpeen. Lue ohjeet perusasetuksien säätämiseen luvusta "AutoDose-asetustila", mutta sitä ennen:

1. Määritä vedenkovuustaso.

Tarkista alueesi vedenkovuustaso. Taso on yleensä jokin seuraavista: pehmeä, keskipova tai kova. Kysy tarvittaessa alueesi vedenkovuus paikalliselta vesilaitokselta.

2. Määritä mukautettu pesuaineen annostelu.


Katso suositeltu määrä pesuaineen/ huuhteluaineen tuotepakkauksesta. Pesuaineen suositeltuun määrään vaikuttaa kolmen eri tekijän yhdistelmä:

- Vedenkovuuden taso (katso seuraava taulukko);
- Normaali likaisuustaso;
- Laitteen nimelliskapasiteetti (esim. maksimitäyttömäärä 9 kg). Jos pesuaineen tuotepakkauksen

merkinnän nimelliskapasiteetti viittaa pienemmän kapasiteetin laitteisiin, mukautettua annosmäärää tulee lisätä 20 % suositellusta annostelusta.



Esimerkiksi jos kyseessä on nimelliskapasiteetillaan 8 kg:n pesukone, veden kovuus keskikova, pyykin likaisuusaste normaali, annostelun voi tarkistaa pesuainepakkauksen annostelutaulukosta.

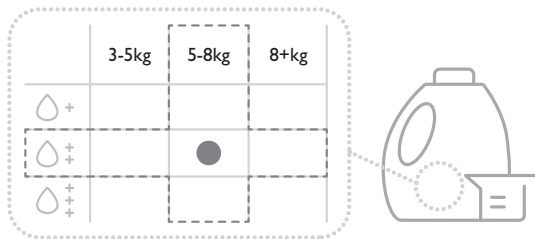

Vedenkovuuden tasot

Tasot	Vedenkovuuden arvoväli				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol / l	ppm
Pehmeä	<15	<8	<10	<1.4	<140
Keskikova ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Kova	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) ranskalaiset asteet

2) saksalaiset asteet

3) englantilaiset asteet

4) Tehdasasetus, sopii useimpiin käyttöolosuhteisiin.


7.4 AutoDose-asetustila




Siirry AutoDose-asetustilaan ennen ohjelman asettamista. Asetustila voi peruuttaa väliaikaiset asetukset.

1. Paina On/Off -painiketta muutaman sekunnin ajan.
2. Odota noin 10 sekuntia, jotta laite suorittaa sisäisen tarkistuksen.
3. Siirry asetustilaan painamalla painikkeita Temp. ja Spin samanaikaisesti muutaman sekunnin ajan, kunnes näytössä näkyy merkkivalo ja pesuainesäiliön sekä huuhteluainesäiliön -merkkivalot.


Laite poistuu määritystilasta oltuaan 10 sekuntia ilman vuorovaikutusta ohjauspaneelin kanssa.

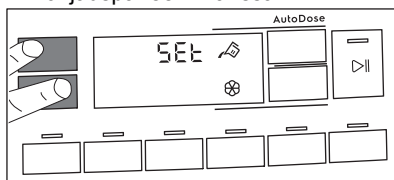

4. Kosketa vastaavia säiliön painikkeita toiminnon kytkemiseksi pois päältä ja päälle. Näytössä näkyy OFF säiliön ollessa pois käytöstä tai säiliön merkkivalo sen ollessa käytössä.

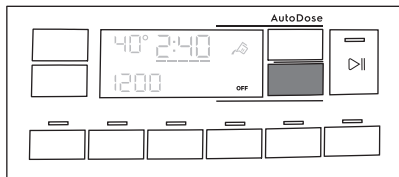

5. Aseta annostuksen perusasetukset koskettamalla vastaavia säiliöpainikkeita, kunnes näkyviin tulee pyykinhoitotuotteen oletusmäärä sekä kaksi nuolta näytön alaosaan. Pienennä annostusta koskettamalla painiketta Temp. toistuvasti ja lisää annostusta painamalla painiketta Spin: vähimmäislisäys on 1 ml (kukin yksittäinen lisäys) tai 10 ml (kun painiketta painetaan pitkään).

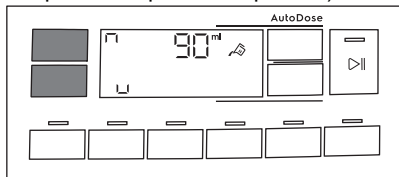

6. Noin 10 sekunnin kuluttua ohjelmatietojen näyttö tulee näkyviin uudelleen tai poistu välittömästi painamalla ja pitämällä alhaalla painikkeita Temp. ja Spin.

7.5 Pesuaineen ja huuhteluaineen lisääminen AutoDose




Lue osio "Pesuaineet ja muut huuhteluaineet" luvusta "Neuvoja ja vinkkejä".




Suosittelemme, ettei maksimitasoa (**MAX**) ylitetä.


1. Avaa pesuaineen annostelija.

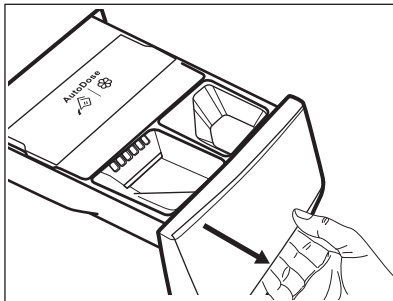


2. Nosta AutoDose-kansi.

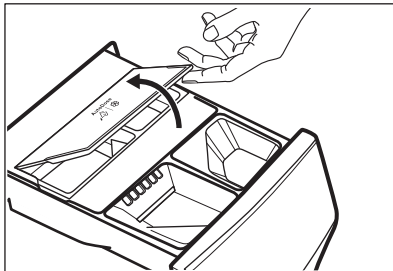


3. Lisää AutoDose-pesuainesäiliöön vain nestemäistä pesuainetta varovasti . Täytä maksimitasolle **MAX**.

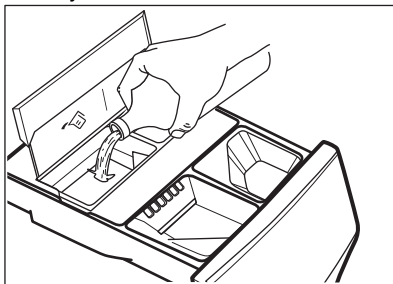


4. Lisää AutoDose-huuhteluainesäiliöön vain nestemäistä huuhteluainetta varovasti . Täytä maksimitasolle **MAX**.

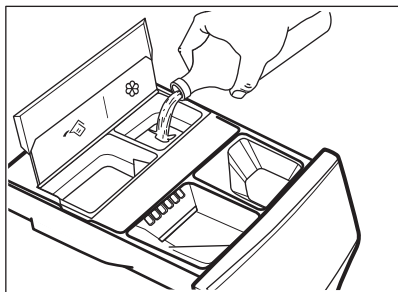

5. Laske AutoDose-kansi.

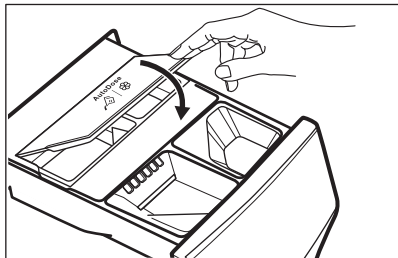

6. Sulje pesuainelokerikko kevyesti, kunnes se napsahtaa kiinni.

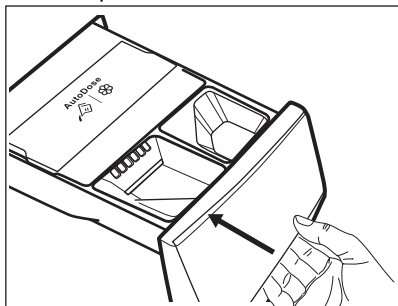

7.6 AutoDose alhaisen tason ilmoitus



Älä täytä AutoDose-säiliöitä uudelleen, ellei laite ilmoita yhden tai molempien säiliöiden olevan tyhjiä.

Kun käytössä olevan säiliön pesuainetaso on alhainen, vastaava merkkivalo vilkkuu hitaasti ja jatkuvasti näytössä.

Vilkuminen loppuu, kun lokero täytetään.

Jos säiliötä ei täytetä ja ohjelma on käynnistynyt, merkkivalon vilkkuminen loppuu ja se jää palamaan pysyvästi. Merkkivalo alkaa vilkkua uudelleen, kun ohjelma on päättynyt.

Kun AutoDose on kytketty OFF-asentoon ja lokeron taso on alhainen, kyseisen lokeron asetettu määrä näkyy näytössä muutaman sekunnin ajan aina lokeron avaamisen yhteydessä muistuttaen sen täyttötarpeesta.

Jos molempien säiliöiden taso on alhainen, molemmat merkkivalot vilkkuvat, mutta näytössä näkyy vain pesuaineen asetettu määrä.



Jos säiliöt täytetään ennen kuin laite kytketään toimintaan ensimmäistä kertaa, AutoDose-merkkivalo ei vilku.



HUOMIO!


Säiliöt tulee täyttää merkiltään ja tyybiltään samanlaisella aikaisemmin käytetyllä pesu-/huuhtelu-/lisäaineella. Muussa tapauksessa puhdista säiliöt ennen niiden täyttämistä uudelleen.

7.7 AutoDose-toiminnosta siirtyminen manuaaliseen annosteluun


AutoDose-toiminto voidaan poistaa käytöstä yhden tai molempien säiliöiden kohdalla painamalla vastaavan painikkeen symbolia.

Esimerkki:

- Huuhteluainesäiliö voidaan kytkeä pois päältä painamalla huuhteluaineen  -painiketta, kunnes näytössä näkyy **OFF**.

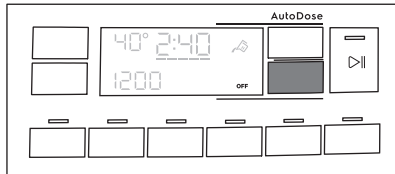


- Jos jonkin muun kuin AutoDose-säiliöissä olevien pesuaineiden käyttö on tarpeen, pesuainesäiliö voidaan kytkeä off-asentoon painamalla pesuaineen  -painiketta, kunnes näytössä näkyy **OFF**.

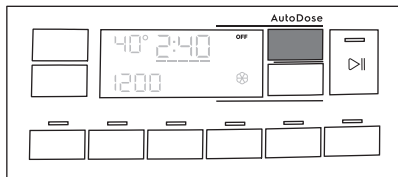

7.8 Toiminnon AutoDose poistaminen käytöstä

Jos haluat käyttää konetta AINOASTAAN manuaalisesti, voit kytkeä Autodose-toiminnon pois päältä. Kun olet siirtynyt AutoDose-asetustilaan painamalla pitkään painikkeita Temp. ja Spin:

1. Napsauta pesuaineen painiketta  tai huuhteluaineen painiketta , kunnes näytössä näkyy **OFF** : AutoDose poistuu kokonaan käytöstä vastaavan tai molempien säiliöiden kohdalla.

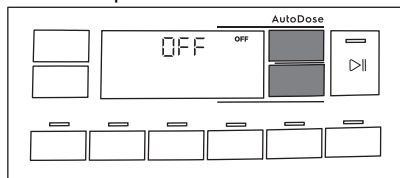

2. Noin 10 sekunnin kuluttua näyttöön palautuu ohjelman tietonäyttö.


7.9 Pesuaineen ja lisäaineiden manuaalinen annostelu

AutoDose-säiliöihin verrattuna voi olla tarpeen käyttää toisenlaista pesu- tai huuhteluainetta. Varmista ensin, että AutoDose-säiliöt on pois käytöstä ja lisää sitten pesu- ja/tai muita huuhteluaineita manuaalisiin lokeroihin.




Älä ylitä maksimimerkintää (**MAX**).


1. Avaa pesuaineen annostelija.

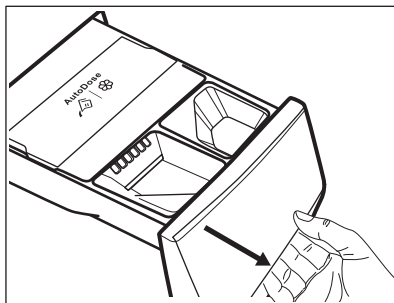


2. Lisää pesuauhe lokeroon . Kun käytät nestemäistä pesuainetta, katso kohta "Nestemäisen pesuaineen manuaalinen lisääminen".

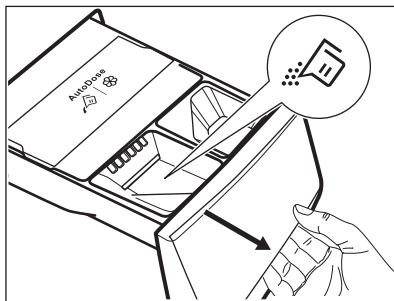

3. Voit halutessa lisätä huuhteluainetta  lokeroon **Manual**.

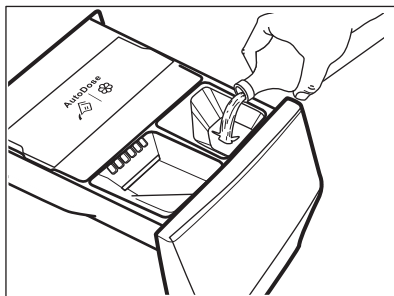


4. Sulje pesuainelokerikko kevyesti, kunnes se napsahtaa kiinni.

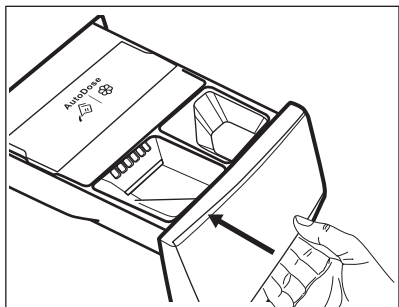


Nestemäisen pesuaineen manuaalinen lisääminen


1. Aseta nestemäisen pesuaineen lokero paikoilleen.

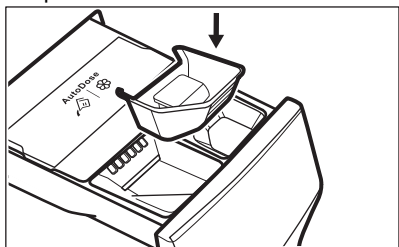

2. Lisää nestemäinen pesuaine lokeroon

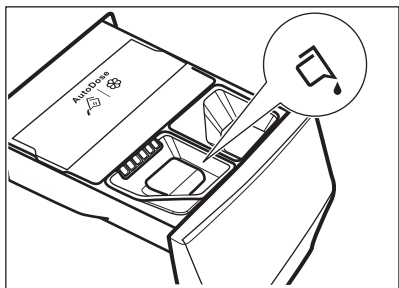

3. Sulje pesuainelokerikko kevyesti, kunnes se napsahtaa kiinni.

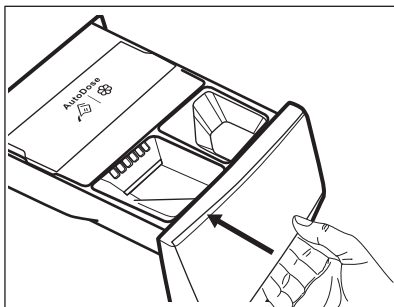

Jos laitetta ei ole käytetty yli 4 viikkoon ja säiliöt ovat täysiä, pesu-/huuhteluaine voi sitkistyä tai kuivua. Lokero tulee puhdistaa luvun "Huolto ja puhdistus" ohjeiden mukaisesti.

7.10 Lokero auki -ilmoitus

Pesuainelokeron tulee olla aina suljettuna ohjelman ollessa käynnissä.

Lokerossa oleva anturi tunnistaa, jos lokero on auki (tai jos sitä ei ole suljettu hyvin) ohjelman ollessa käynnissä. Laitteen toiminta keskeytyy tällöin välittömästi.

Jos Start/Pause  -painiketta painetaan, laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytön kaikki merkkivalot sammuvat lukuun ottamatta AutoDose-merkkivaloja, jotka palavat muutaman sekunnin ajan. Näyttö palaa tämän jälkeen edelliseen keskeytystilaan.

Tämä tapahtuu, vaikka käyttäjä kytkisi AutoDose-toiminnon pois päältä.

Ohjelma voidaan käynnistää uudelleen varmistamalla, että lokero on suljettu hyvin ja painamalla Start/Pause  -painiketta.

8. OHJELMAT

8.1 Ohjelmataulukko

Ohjelma Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen linkousno- peus Linkousno- peuden as- teikko [kierr/min]	Enim- mäis- kuorma	Ohjelman kuvaus (Pestävän pyykin ja likaisuustason tyyppi)
Puuvilla 40 °C 90 °C – Kylmä	1400 kierr./min. (1400– 400)	9 kg	Valkoinen ja värillinen puuvilla. Ihanteellinen normaali- ja erit- tään likaiselle pyykille.
Synteettiset 30 °C 60 °C – Kylmä	1200 kierr./min. (1200 – 400)	4 kg	Synteetti tai sekapyykki. Normaali likaisuusaste.
Hellävarainen 30 °C 40 °C – Kylmä	800 kierr./min. (1200– 400)	2 kg	Arkalaatuiset tekstiilit (esim. akryyli, viskoosi ja sekapyykki), jotka edellyttävät hellävaraisempaa pesua. Normaali likaisuus- aste.
Villa  40 °C 40 °C – Kylmä	1200 kierr./min. (1200– 400)	1,5 kg	Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja muut tekstiilit, joissa on merkintä «käsinpesu» ¹⁾
Pika 20min 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 kierr./min. (1400– 400)	3 kg	Siliävät ja sekapyykki. Vähän likainen ja raikastettava pyyk- ki.
Huuhtelu	1400 kierr./min. (1400– 400)	9 kg	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Pyykkien huuhtelu- ja linkousohjelma. Oletuslinkousnopeus vastaa puuvillaohjelmien linkousnopeutta. Vähennä linkousno- peutta pyykkityypin mukaan. Tarvittaessa, aseta Extra Rinse- lisätoiminto huuhteluvaiheiden lisäämiseksi. Kun linkousno- peus on alhainen, laite suorittaa kevyitä huuhteluita ja lyhyen linkouksen.
Linkous/Tyhjennys	1400 kierr./min. (1400 – 400)	9 kg	Pyykin linoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja arkalaatuiset tekstiilit.
Farkut 30 °C 40 °C – Kylmä	800 kierr./min. (1200 – 400)	4 kg	Denim-kankaiden erikoisohjelma hellävaraisella pesuvaiheella värien haalistumisen ja tahrojen minimoimiseksi. Pienempää täyttömäärää suositellaan hellävaraisempaa hoitoa varten.
Urheiluvaatteet 30 °C 40 °C – Kylmä	1200 kierr./min. (1200 – 400)	4 kg	Sekapyykki, urheiluvaatteet. Lievästi likaantuneet tai raikas- tettavat vaatteet.
Silkki 30 °C	800 kierr./min. (800 – 400)	0,5 kg	Koneella ja käsin pestävät silkkipytyt sekä muut arkalaatuiset tekstiilit. Mahdollistaa arkalaatuisimpienkin tekstiilien käsittele- misen rummun äärimmäisen kevyen liikkeen ansiosta. Vähän- nä ryppyjä suorittamalla täydellinen pesu- ja kuivausohjelma.

Ohjelma Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen linkousno- peus Linkousno- peuden as- teikko [kierr/min]	Enim- mäis- kuorma	Ohjelman kuvaus (Pestävän pyykin ja likaisuustason tyyppi)
Peitot 30 °C 60 °C – Kylmä	800 kierr./min (800 – 400)	3 kg	Erikoisohjelma synteettiselle huovalle tai peitolle, untuvapeit- tolle, päiväpeitolle ja niin edelleen. Käytä nestemäistä pesuai- netta herkille materiaaleille, kuten villalle tarkoitettua pesuai- netta.
Outdoor  30 °C 40 °C – Kylmä	1200 kierr./min (1200 – 400)	2,5 kg ²⁾ 1 kg ³⁾	 Älä käytä huuhteluainetta ja varmista, ettei pe- suainelokerossa ole huuhteluainejäämiä. Ulkovaatteet, tekniset, urheilukankaat, vettä hylkivät ja hengit- tävät takit, irrotettavalla fleece-kerroksella tai sisäosalla varus- tetut ulkoilutakit. Suositeltu täyttömäärä on 2,5 kg. Tätä ohjel- maa voidaan käyttää myös vettä hylkivän pinnan käsittelyoh- jelmana, joka on suunniteltu erityisesti hydrofobisen pinnoit- teen omaavien tekstiilien käsittelyyn. Suorita vettä hylkivän pinnan palauttava ohjelma seuraavasti: • Lisää pesuaine lokeroon . • Lisää erityistä vettä hylkivän tekstiilin palauttavan pinnan  käsittelyainetta huuhteluainelokeroon  . • Vähennä pyykinä niin, että täyttömäärä on 1 kg.  Voit parantaa vettä hylkivän pinnan käsittelyä edelleen kuivaamalla pyykki Outdoor kuivaus- rummussa ohjelmalla (jos käytettävissä ja jos vaatteen hoito-ohjemerkintä sallii rumpukui- vauksen).
Hygieniä  60 °C	1400 kierr./min. (1400 – 400)	9 kg	Valkoinen puuvilla. Tämä suuritehoinen pesuohjelma, yh- dessä höyrykäsittelyn kanssa, poistaa yli 99,99 % bakteereis- ta ja viruksista ⁴⁾ pitäen lämpötilan yli 60 °C koko pesuvaiheen ajan; sisältää lisätoimenpiteen, joka kohdistuu kuituihin höyry- vaiheessa, kohennettu huuhteluvaihe takaa pesuaineen pois- ton samoin kuin mikro-organismien jäänteiden poiston. Tämä ohjelma takaa myös asianmukaisen vähennyksen siitepölyn/ allergeenien määrissä.

Ohjelma Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen linkousno- peus Linkousno- peuden as- teikko [kierr/min]	Enim- mäis- kuorma	Ohjelman kuvaus (Pestävän pyykin ja likaisuustason tyyppi)
Eco 40-60 40 °C 5)	1400 kierr/min. (1400– 400)	9 kg	Valkoinen ja värinpitävä puuvilla. Normaalisti likainen pyykki. Energiankulutus laskee ja pesuohjelman pituus kasvaa, ja näin hyvä pesutulos on taattu.

- 1) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa siltä, että rumpu ei pyöri tai se ei pyöri kunnolla, mutta tämä on kuitenkin normaalia tälle ohjelmalle.
- 2) Pesuohjelma.
- 3) Pesuohjelma ja vettä hylkivän pinnan käsittelyvaihe.
- 4) Testattu lajeilla Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa ja MS2 Bacteriophage ulkopuolisen tahon suorittamassa testissä, jonka suoritti Swisstest Testmaterialien AG v. 2021 (Testiraportti nro 202120117).
- 5) Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaan tämä ohjelma pystyy pesemään lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaaliilikaisten puuvillapyykkien samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla 40 °C lämpötilassa.



Katso pyykin lämpötila, ohjelman kesto sekä muut tiedot luvusta "Kulutusarvot".
Energiankulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä alhaisempaa lämpötilaa käyttävät ja pi-
deempään kestävät ohjelmat.

Ohjelmavaihtoehtojen yhteensopivuus

	OHJELMA	Puuvilla	Synteettiset	Hellävarainen	Villa	Pika 20min	Huuhdeltu	Linkous/Tyhjennys	Farkut	Urheiluvaatteet	Silkki	Peitot	Outdoor	Hygienia	Eco 40-60
Vaihtoehdot															
 AutoDose pesuaine		■	■	■		■			■	■			■	■	■
 AutoDose Huuhdeltuaine		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■
Spin		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
— — — Ei linkousta		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
 Rypistymisen esto		■	■	■	■		■		■	■			■	■	■

	OHJELMA	Puuvilla	Synteettiset	Hellävarainen	Villa	Pika 20min	Huuhtelu	Linkous/Tyhjennys	Farkut	Urheiluvaatteet	Silkki	Peitot	Outdoor	Hygienia	Eco 40-60
Vaihtoehdot															
 Silent		■	■	■					■						
Prewash		■	■							■					
Stains ¹⁾		■	■						■					■	
Extra Rinse		■	■	■			■		■	■			■	■	
Soft Plus		■	■	■					■			■		■	
Easy Iron		■	■						■						
Time Manager		■	■												
Delay Start		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Tämä lisätoiminto ei ole käytettävissä alle 40 °C:n ohjelmissa.

Pesuojelmaan sopivat pesuaineet

	Puuvilla	Synteettiset	Hellävarainen	Villa	Pika 20min	Farkut	Urheiluvaatteet	Silkki	Peitot	Outdoor	Hygienia	Eco 40-60
Yleiskäyttöinen pesujauhe ¹⁾	▲	▲	--	--	--	--	--	--	--	--	▲	▲
Yleinen nestepe-suaine	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	▲	▲
Väriällisen pyykin nestepe-suaine	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	--	▲

	Puuvilla	Synteettiset	Hellävarainen	Villa	Pika 20min	Farkut	Urheiluvaatteet	Silkki	Peitot	Outdoor	Hygienia	Eco 40-60
Hienopesu, villa- vaatteet	--	--	▲	▲	--	▲	--	▲	▲	▲	--	--
Erikois	--	--	▲	▲	--	▲	▲	▲	▲	▲	▲	--

1) Pesujauheen käyttöä suositellaan yli 60 °C lämpötilassa.

▲ = suositeltu

-- = Ei suositeltu

Woolmark Premium Wool Care - Sininen



Tämän pesukoneen villapesuohjelma on The Woolmark Company -yhtiön testaama ja hyväksymä merkillä "käsinpesu" varustettujen villatekstiilien pesuun, kun vaatteet pestään tämän pesukoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
M1512

Sovellus ja muut lisäohjelmat

Sovelluksen avulla saat laajan valikoiman lisäohjelmia. Kun olet muodostanut yhteyden älylaitteesi ja laitteen välille, voit valita parhaiten tarpeitasi vastaavan ohjelman. Sovelluksesta löytyy täydellinen kuvaus kustakin ohjelmasta.

Koneen puhdistus	Pyyhkeet	Lastenvaatteet
Verhot	Fleece-paidat	Kauluspaidat
Vuodevaatteet	Mikrokuidut	Haalarit/työvaatteet



Ohjelmien nimiä voidaan muuttaa markkinoiden vaatimusten mukaan ilman erillistä ilmoitusta.

9. 📶 WI-FI - YHTEYDEN ASETUKSET

Tässä luvussa kuvataan, miten älylaite yhdistetään Wi-Fi-verkkoon ja miten se liitetään mobiililaitteisiin.

Tämän toiminnon avulla vastaanotat ilmoituksia, ohjaat ja hallitset laitettasi mobiililaitteistasi käsin.


Tehtaan oletusasetuksena Wi-Fi-toiminto on pois päältä.

Laitteen yhdistämiseksi ja kaikkien toimintojen ja palvelujen käyttämiseksi tarvittavat seuraavat:

- Langaton verkko kotona, jossa internetyhteys käytössä.
- Langattomaan verkkoon yhdistetty mobiililaitte.

Wi-Fi-moduulin parametrit	
Taajuus	2,412 - 2,472 GHz Euroopan markkinoilla
Protokolla	IEEE 802.11b/g/n
Enimmäisteho	< 20 dBm
Salaus	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR-koodi arvokilvessä

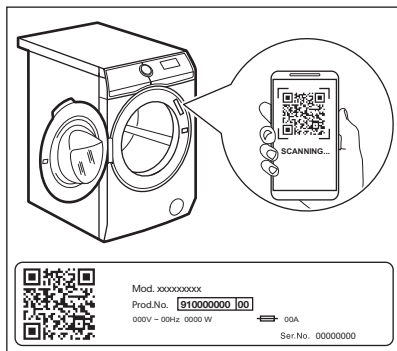

QR-koodia voidaan käyttää kahdella tavalla:

- Skannaa QR-koodi kameralla ja lataa sovellus älylaitteellesi sovelluskaupasta ja noudata vaadittuja ohjeita.
- Älylaitteen ja kodinkoneen välisen yhteyden muodostaminen prosessin yksinkertaistamiseksi. Skannaa QR-koodi sovelluksessa olevalla koodinlukijalla.

9.2 Asennus ja konfigurointi App



App mahdollistaa pyykinpesun hallitsemisen mobiililaitteesta. Sisältää lukuisia laitteeseen mukautettuja ohjelmia, hyödyllisiä toimintoja sekä tuotetietoja. Voit valita sovelluksesta laitteen käyttöpaneelissa käytettävissä olevat ohjelmat sekä hyödyntää ainoastaan mobiililaitteessa saatavilla olevia lisäohjelmia. Lisäohjelmat voivat muuttua sovelluksen uusien versioiden myötä. Mukautettua pyykinpesua – ja kaikki suoraan mobiililaitteesta.

Seiso laitteen lähellä mobiililaitteen kanssa, kun yhdistät pesukonetta sovellukseen.

Varmista, että älylaitteesi on yhdistetty langattomaan verkkoon.

1. Siirry älylaitteen sovelluskauppaan tai skannaa QR-koodi (*katso kohta "Arvokilven QR-koodi"*).
2. Lataa ja asenna sovellus.
3. Varmista, että Wi-Fi-yhteys on käynnistetty laitteessa. Lue muussa tapauksessa seuraava kappale "Laitteen langattoman yhteyden määrittäminen".
4. Käynnistä sovellus. Valitse maa ja kieli ja kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasananalla. Jos sinulla ei ole tiliä, luo uusi tili noudattamalla sovelluksen App ohjeita.
5. Nouda sovelluksen antamia ohjeita laitteen rekisteröimiseksi ja määrittämiseksi.

9.3 Pesukoneen langattoman yhteyden määrittäminen

1. Paina On/Off -painiketta muutaman sekunnin ajan. Odota noin 10 sekuntia ennen langattoman yhteyden määrittämistä.
2. Valitse ohjelma ohjelmanvalitsimella.
3. Paina painiketta ja samanaikaisesti muutaman sekunnin ajan, kunnes kuulet napsahduksen. Vapauta painikkeet. tulee näkyviin


näyttöön 5 sekunnin ajaksi ja  -merkkivalo alkaa vilkkua.

Langaton moduuli käynnistyy.



Varmista, että sovellus on valmis muodostamaan yhteyden.

4. Muutaman sekunnin jälkeen  (Tukiasema) tulee näkyviin näytölle.

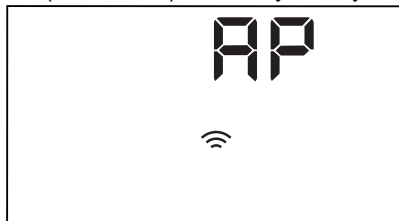

Tukiasema on avoin noin 5 minuutin ajan.



Laite pyrkii muodostamaan yhteyden tallennetuilla tunnuksilla aina laitteen ollessa päällä, kunnes Wi-Fi kytketään pois toiminnasta tai tunnukset nollataan.

5. Määritä sovellus älylaitteessasi ja yhdistä laite Wi-Fi-verkkoon ohjeita noudattamalla.
6. Jos yhteys on määritetty, kun ohjelmatietojen näyttö palautuu, merkkivalo  syttyy näyttöön.



Laite muodostaa verkkoyhteyden automaattisesti muutaman sekunnin kuluessa aina kun laite kytketään päälle. Kun merkkivalon  vilkkuminen lakkaa, yhteys on valmis.

Langaton yhteys voidaan kytkeä pois käytöstä yhteyden muodostamisen

jälkeen painamalla pitkään painikkeita  ja  samanaikaisesti muutaman sekunnin ajan, kunnes ensimmäinen äänimerkki kuuluu.

Vapauta painikkeet. **OFF** tulee näkyviin muutaman sekunnin ajaksi.



Jos laite kytketään pois päältä ja uudelleen päälle, langaton yhteys kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Langattoman yhteyden tunnistetiedot

voidaan poistaa painamalla ja pitämällä

alhaalla painiketta  ja  samanaikaisesti muutaman sekunnin ajan, kunnes toinen äänimerkki kuuluu: --- ilmestyy näytölle.

9.4 Etäkäynnistys


Etäkäynnistys mahdollistaa ohjelman käynnistämisen kaukosäädöllä.



Kaukosäätö aktivoituu automaattisesti, kun ohjelma käynnistetään painikkeella Start/Pause , mutta pesuohjelma voidaan myös käynnistää etäkohteesta.

Etäkäynnistys voidaan aktivoida, kun sovellus on asennettu ja langaton yhteys on valmis:

1. Kosketa Etäkäynnistys  -painiketta ja merkkivalo  syttyy näyttöön muutaman sekunnin ajaksi.

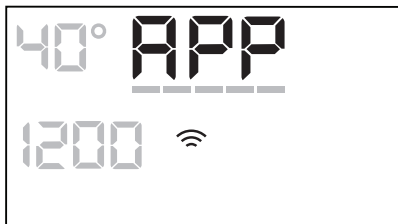

2. Kosketa Start/Pause -painiketta Etäkäynnistys-toiminnon kytkemiseksi toimintaan ennen kuin merkivalon **APP** vilkkuminen loppuu.

Merkivalot ja syttyvät ohjelman yhteenvetönäyttöön ja luukku lukittuu. Nyt voit etäkäynnistää ohjelman.



Kun Start/Pause -painiketta kosketetaan merkivalon **APP** vilkkumisen loppumisen jälkeen, Etäkäynnistys-toiminto ei kytkeydy toimintaan, vaan asetettu ohjelma käynnistyy.

Etäkäynnistys voidaan poistaa napauttamalla Etäkäynnistys -painiketta ja vahvistamalla Start/Pause -painikkeella.



Nollausasennossa • etäkäynnistys kytkeytyy pois päältä.

9.5 Päivitys langattoman yhteyden kautta

Sovellus voi ehdottaa päivitystä laitteeseen.

Päivitys hyväksytään vain sovelluksen kautta.

Jos jokin ohjelma on käynnissä, sovellus ilmoittaa päivityksen käynnistyvän ohjelman päätyttyä.

Päivityksen aikana laitteen näytössä näkyy **UPD**.

Laitetta ei saa sammuttaa tai irrottaa sähköverkosta päivityksen aikana.

Päivityksen jälkeen ei näy ilmoituksia ja laite on taas käytettävissä.

Jos jokin virhe tapahtuu, laitteen näytössä näkyy **ERR**: normaaliin käyttötilaan voidaan palata painamalla mitä tahansa painiketta tai kääntämällä valitsinta.

10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ



VAROITUS!


Lue turvallisuutta koskevat luvut.

10.1 Laitteen kytkeminen toimintaan

1. Kytke pistoke verkkopistorasiaan.
2. Avaa vesihana.
3. Paina On/Off -painiketta muutaman sekunnin ajan käynnistäaksesi laitteen. Kuuluu lyhyt ääni.

10.2 Pyykin lisääminen

1. Avaa laitteen luukku.
2. Tyhjennä taskut ja ravista vaatteet auki ennen kuin asetat ne laitteeseen.
3. Laita pyykki rumpuun yksi kerrallaan. Älä täytä rumpua liian täyteen.
4. Sulje luukku huolellisesti.

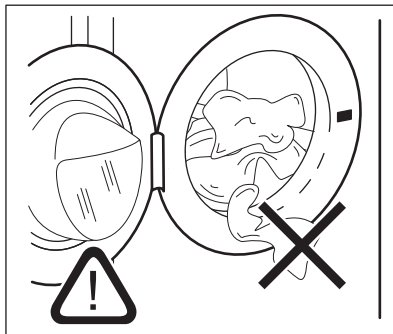

HUOMIO!

– Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja tiivisteen väliin vesivahinkojen ja pyykkien vaurioitumisen välttämiseksi.

– Erittäin öljyisten ja rasvaisten tahrojen pesu tai pyykituoksujen käyttö voi vaurioittaa pesukoneen kumiosia.

10.3 Ohjelman asettaminen



Jos haluat muuttaa pesu- tai huuhteluaineen automaattista annostelua, siirry AutoDose-asetustilaan ennen ohjelman asettamista. Asetustila voi peruuttaa väliaikaiset asetukset. Katso kappale "AutoDose-asetustila" luvusta "AutoDose-tekniikka (automaattinen annostelu)".

1. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle.

Painikkeen Start/Pause merkkivalo vilkkuu.

Viitteellinen ohjelman kesto näkyy näytössä.

2. Voit muuttaa lämpötilaa ja/tai linkousnopeutta koskettamalla vastaavia painikkeita.
3. Voit halutessasi asettaa yhden tai useamman lisätoiminnon koskettamalla vastaavia painikkeita. Vastaavat merkkivalot sytyvät näyttöön ja annetut tiedot muuttuvat sen mukaisesti.



Jos valinta **ei ole mahdollinen**, laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytössä näkyy
— — —.

10.4 Lisätietoja päivittäisestä käytöstä

SensiCare System -täyttömäärän tunnistus

SensiCare System säättää ohjelman keston automaattisesti koneessa olevan pyykkimäärän mukaan täydellisten pesutuloksien saavuttamiseksi mahdollisimman lyhyessä ajassa. Laite tunnistaa täyttömäärän 30 sekunnin kuluessa. Ohjelmissa, joissa on käytettävissä Time Manager, tämän vaiheen aikana näkyy yksinkertainen animaatio. Rumpu pyörii

lyhyesti. Kun täyttömäärä on tunnistettu, ja jos **rummussa on liikaa pyykkiä**, merkkivalo

MAX vilkkuu näytössä. Koneen toiminta voidaan keskeyttää ja ylimääräiset pyykit voidaan poistaa. Jos näin ei ole, pesuohjelma käynnistyy joka tapauksessa. Kun ohjelman käynnistymisestä on kulunut noin 20 minuuttia, laite voi säätää ohjelman kesto uudelleen tekstiilien vedenimukyvystä riippuen. SensiCare System ei ole käytettävissä lyhyissä ohjelmissa.

Ohjelman käynnistys

Käynnistä ohjelma koskettamalla Start/Pause

-painiketta. Vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan. Ohjelma alkaa, luukku on lukittu. Näytössä näkyy merkkivalo Ohjelma käynnistyy, luukku on lukittu.

Näytössä näkyy merkkivalo.

Ohjelman käynnistäminen ajastimella

1. Kosketa painiketta Delay Start toistuvasti, kunnes haluamasi viive näkyy näytössä.

2. Kosketa painiketta Start/Pause . Laitteen luukku lukittuu ja ajastimen ajanlaskenta käynnistyy. Ohjelma käynnistyy automaattisesti, kun ajanlaskenta päättyy.

Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoimintojen muuttaminen.

1. Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja ohjelman ollessa käynnissä. Kosketa painiketta Start/Pause .

2. Muuta lisätoimintojen asetusta. Näytössä näkyvät tiedot muuttuvat sen mukaisesti

3. Paina uudelleen Start/Pause . Pesuohjelma jatkaa toimintaansa.

Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen

- Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta On/Off. Käynnistä laite painamalla painiketta uudelleen.
- Käännä valintanuppi "nollaa"-asentoon käynnistääksesi laitteen • . Odota 2 sekuntia. Nyt voit asettaa uuden pesuohjelman.

Ohjelman päättyminen

- Laite pysähtyy automaattisesti.  ilmestyy näyttöön. Äänimerkki kuuluu (jos äänimerkki on asetettu käyttöön).
- Painikkeen Start/Pause  merkivalo vilkkuu. Luukun lukitus  sammuu ja luukun lukitus avautuu.
- Kytke laite pois toiminnasta painamalla -painiketta On/Off joidenkin sekuntien ajan. Pidä luukku ja pesuainelokero hieman raollaan homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi.

Veden tyhjentäminen ohjelman päätyttyä

Jos olet valinnut ohjelman tai lisätoiminnon, joka ei tyhjennä loppuhuuhTELUN vettä koneesta, muista tyhjentää vesi:

- Paina Spin-painiketta pienentääksesi laitteen ehdottamaa linkousnopeutta
- Paina Start/Pause 
- Kun ohjelma on päättynyt ja luukun lukituksen merkkivalo  sammuu, voit avata luukun.
- On/Off kytkeäksesi laitteen pois päältä.

Valmiustoiminto

Valmiustilatoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois päältä energiankulutuksen vähentämiseksi.

11. HUOLTO JA PUHDISTUS



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

11.1 Säännöllinen puhdistus

Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikää.

Pidä luukkua ja pesuainelokeroa kunkin pesuohjelman jälkeen hiukan raollaan ilmankierron varmistamiseksi ja kosteuden poistamiseksi laitteen sisältä, jotta vältettäisiin homeen ja hajujen muodostuminen.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan: sulje vesihana ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Viitteellinen säännöllinen puhdistusaikataulu:

Kalkinpoisto	Kahdesti vuodessa
Ylläpitopesu	Kerran kuukaudessa
Luukun tiivisteiden puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Rummun puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Pesuainelokeron ja Auto-Dose-astioiden puhdistus	Kahdesti vuodessa
Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus	Kahdesti vuodessa

Osien puhdistusohjeet on annettu seuraavissa kappaleissa.

11.2 Vieraiden esineiden poistaminen



Varmista, että taskut ovat tyhjiä ja kaikki irtoneiset kappaleet on sidottu ennen ohjelman suorittamista.

Poista mahdolliset vieraat esineet (esim. metallikiinnittimet, napit, kolikot, jne.) luukun tiivisteestä, sihdeistä ja rummusta. Lue lisäohjeita luvuista "Luukun tiivisteiden kaksoishuulet", "Rummun puhdistus", "Tyhjennyspumppun suodattimen puhdistus" ja "Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistus". Ole varovainen verhoja käsitellessäsi. Poista koukut ja aseta verhot pesupussiin tai tyynyliinan sisälle. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

11.3 Ulkopintojen puhdistaminen

Puhdista laite ainoastaan miedolla saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat kokonaan. Älä käytä hankaavia pesulappuja tai naarmuttavia välineitä.

HUOMIO!

Älä käytä koskaan alkoholia, liuotinaaineita tai vastaavia tuotteita.

HUOMIO!

Metallipintoja ei saa puhdistaa klooripohjaisilla pesuaineilla.

11.4 Kalkinpoisto



Jos alueesi vesi on kovaa tai keskikovaa, suosittelemme, että käytät pesukoneisiin tarkoitettua vedenpehmennysainetta. Vesi on kovaa tai keskikovaa, kun kovuus on yli 8 dH.

Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkijäämien varalta.

Tavalliset pesuaineet sisältävät jo valmiiksi vedenpehmennysaineita, suosittelemme kuitenkin aika ajoin suorittamaan ohjelman tyhjällä rummulla ja käyttämään kalkinpoistoainetta.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

11.5 Ylläpitopesu

Jos alhaisen lämpötilan ohjelmia käytetään toistuvasti ja pitkään, rumpuun ja pesusäiliöön voi kertyä pesuainejäämiä ja nukkaa tai muodostua bakteerikantoja. Tämä voi muodostaa epämiellyttäviä hajuja ja hometta. Voit poistaa kyseiset jäämät ja puhdistaa laitteen sisäosan suorittamalla säännöllisesti huoltopesun (vähintään kerran kuukaudessa).




Katso kohta "Rummun puhdistaminen".

11.6 Luukun tiivisteiden kaksoishuulet

Tässä laitteessa on **itsestään puhdistuva tyhjennysjärjestelmä**, joka mahdollistaa vaatteista irtoavien kevyiden nukkakuitujen

poistumisen veden mukana. Tarkista tiiviste säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa seuraavan taulukon mukaisesti. Kolikot, napit ja muut pienet esineet voidaan kerätä talteen ohjelman päättymisen jälkeen.

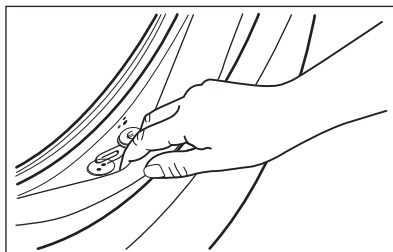

Puhdista se tarvittaessa ammoniakkipohjaisella puhdistusaineella naarmuttamatta tiivisteiden pintaa.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

Tarkista ja poista mahdolliset vieraat esineet, etteivät ne jää loukkuun taitokseen.

Varmista, etteivät pyykki jää tiivisteiden ja luukun väliin.

Pyyhi luukun tiivisteeseen jäänyt lika tai vesijäämät kostealla liinalla ohjelman päätyttyä.

11.7 Rummun puhdistus

Tarkista rumpu säännöllisesti kertymien estämiseksi.

Rumpuun voi muodostua ruosteläiskä vierasesineiden tai rautapitoisen veden vuoksi.

Puhdista rumpu erityisillä ruostumattomalle teräkselle sopivilla tuotteilla.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

Älä käytä rummun puhdistuksessa happoa sisältäviä kalkinpoistoaineita, klooria tai rautaa sisältäviä hankausaineita tai teräsvillaa.

Suorita perusteellinen puhdistus seuraavasti:

1. Poista kaikki pyykki koneesta.
2. Kytke AutoDose -toiminto pois käytöstä pesu- ja huuhteluaineen käyttämiseksi.
3. Suorita korkeimman lämpötilan Puuvilla-ohjelma. Jos laite voidaan yhdistää Wi-Fi-verkkoon, erikoisohjelma Koneen puhdistus voidaan ladata myös sovelluksen kautta.
4. Lisää hiukan pesujauhetta tai erikoistuotetta manuaalisesti tyhjään rumpuun mahdollisten jäämien huuhtelemiseksi pois.



Näytössä voi aika ajoin ohjelman päätyttyä näkyä kuvake ☼☼☼: "Rummun puhdistus" on tällöin suositeltavaa. Kun rumpu on puhdistettu, kuvake häviää.

11.8 Pesuainelokeron ja AutoDose-säiliöiden puhdistaminen



HUOMIO!


Jos vaihdat pesuaineen merkkiä, pitoisuutta tai paksuutta, pesuainelokero kannattaa puhdistaa.





Varmista ennen puhdistusta, että kaikki lokerot ovat tyhjiä.

Suorita seuraavissa kaavioissa kuvattu puhdistus joka toinen kuukausi estääksesi pesuainejäämien kuivumisen, huuhteluaineen kovettumisen, homeen muodostumisen pesuainelokeroon ja/tai nestemäisten lisäaineiden kuivumisen AutoDose-säiliöihin:


1. Avaa pesuaineen annostelija. Paina lukitusta kuvan mukaisesti ja vedä pesuainelokerikko ulos.

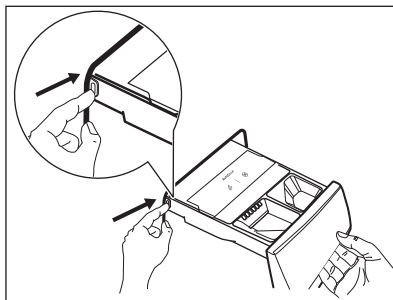


2. Irrota huuhteluainelokero ja nestemäisen pesuaineen lokero, jos se on olemassa.

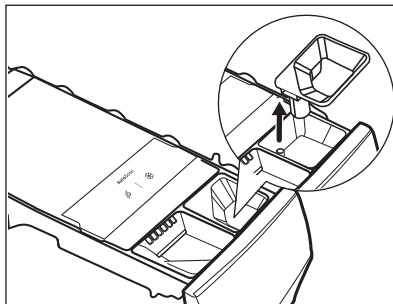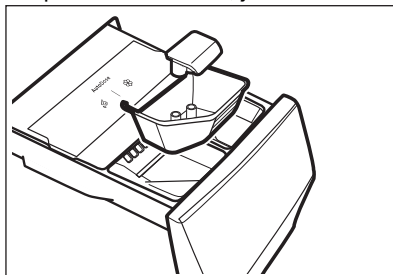


3. Paina takaosassa olevaa lukitusta kuvan mukaisesti ja nosta yläkansi irti.

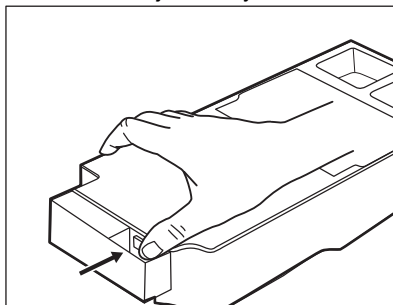


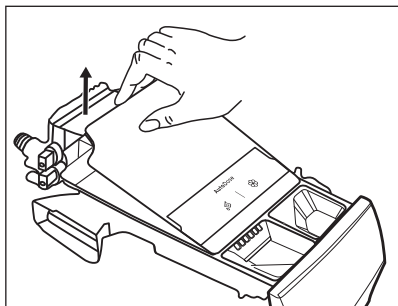

4. Voit poistaa pesuainejäämät tai säiliöihin vahingossa lisätyn väärän lisäaineen tyhjentämällä lokeron pesualtaaseen tai nesteen keräämiseen soveltuviin astioihin.

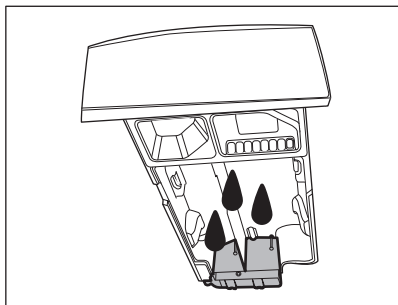


5. Pese lokero ja kaikki sen sisäosat juoksevan veden alla tai puhdista se kostealla liinalla.

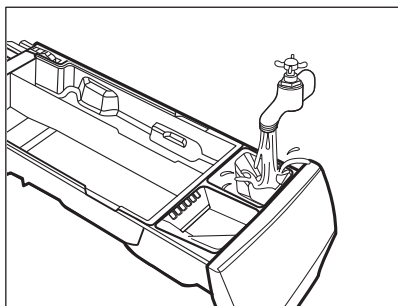


HUOMIO!

Älä käytä teräviä tai metallisia harjoja ja sieniä. Älä pese lokeroa astianpesukoneessa.

6. Käännä lokerikko ylösalaisin ja avaa alakansi kuvan mukaisesti.

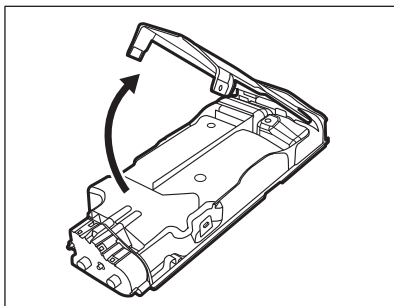


7. Varmista, että kaikki pesuainejäämät on poistettu kuljettimesta. Käytä ainoastaan pehmeitä kosteita liinoja.
8. Asenna alakansi takaisin paikoilleen kohdistamalla sen reiät lokerikon koukkuihin kuvan mukaisesti. Sulje se, kunnes se napsahtaa kiinni.

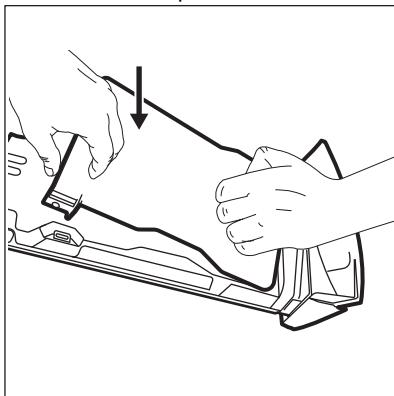


HUOMIO!

Paina alakantta kuvan mukaisesti. Varmista, että se on kunnolla suljettu.

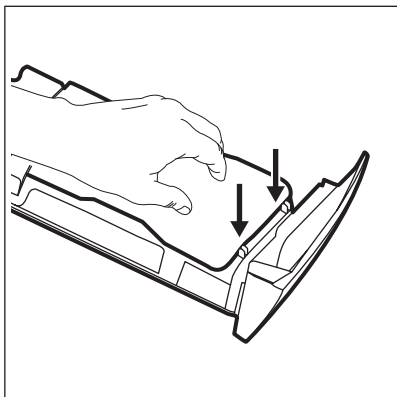


VAROITUS!

Pesuelokeron takana olevia pumppuja tai antureita ei saa puhdistaa terävillä tai metallisilla harjoilla tai muilla välineillä. Käytä tarvittaessa ainoastaan pehmeitä kosteita liinoja.

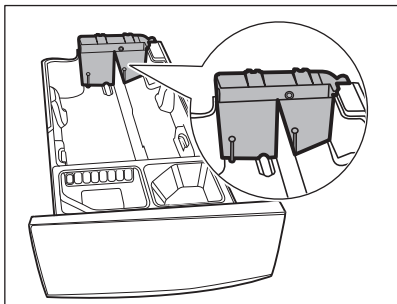


VAROITUS!

Jos säiliöiden takaosassa on jäämiä, liota pesuelokeroa lämpimässä vedessä. Älä käytä välineitä sen puhdistamiseen. Poista kahva ennen liottamista painamalla punaista painiketta ja liu'uttamalla kahvaa kuvan mukaisesti.

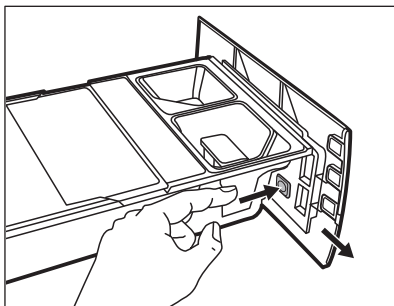


9. Varmista, että kaikki pesuainejäämät on poistettu syvennyksen ylä- ja alaosasta. Puhdista syvennys pienellä harjalla.

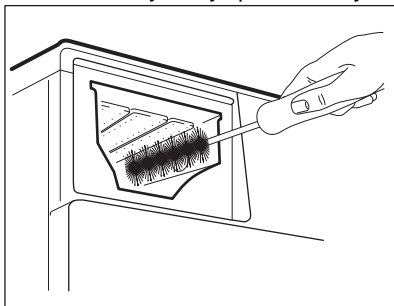

10. Kokoa lokero uudelleen seuraavasti:

- Aseta kahva paikalleen, jos se oli irrotettu.
- Aseta pohjakansi paikalleen ja paina, kunnes kuuluu "naksahdus".
- Aseta yläkansi säiliölokeroon päälle ja paina, kunnes kuuluu "naksahdus".
- Asenna manuaalisen lokero osat paikoilleen.

11. Aseta pesuainennostelija ohjainkiskoihin ja sulje se varovasti, kunnes kuuluu "naksahdus". Käynnistä huuhteluohjelma ilman pyykkiä.

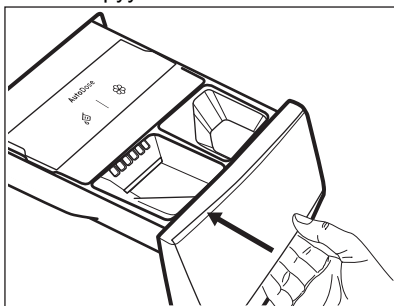



Palauta toiminnot täyttämällä säiliöt pesu- ja huuhteluaineella.

11.9 Tyhjennuspumpun sihdin puhdistaminen

Tarkista tyhjennuspumpun suodatin säännöllisesti ja varmista, että se on puhdas.

Puhdista tyhjennuspumpun suodatin, jos:


- Laite ei tyhjennä vettä.
- Rumpu ei pyöri.
- Laite päästää epätavallisen äänen tyhjennuspumpun tukkeutumisen johdosta.
- Näytössä näkyy virhekoodi **E2**!

⚠ VAROITUS!


- Irrota verkkovirrasta.
- Älä poista suodatinta laitteen ollessa käynnissä.
- Älä puhdista pumppua, jos laitteen vesi on kuumaa. Odota, kunnes vesi jäähtyy.
- Toista vaihe 3 useita kertoja sulkemalla ja avaamalla venttiili, kunnes vettä ei enää virtaa koneesta.

Pidä aina lähellä rätти, jolla voit kuivata mahdolliset vesivuodot suodatinta irrottaessa


Puhdista pumpun suodatin seuraavien kaavioiden mukaisesti:

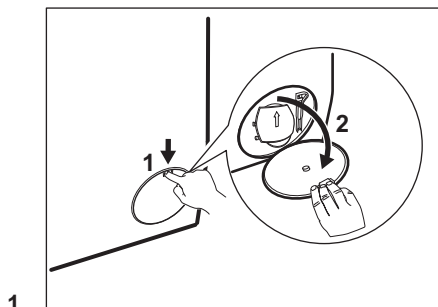


1.

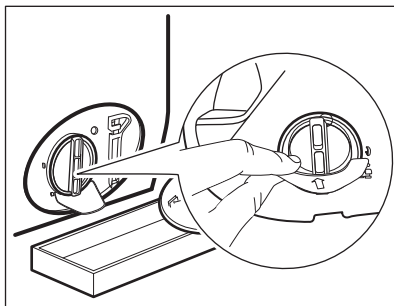


2.

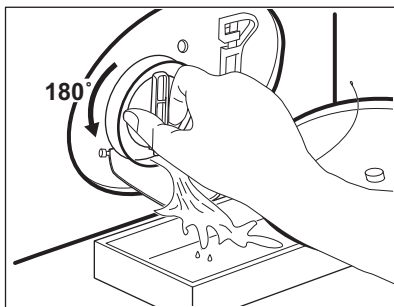

3.

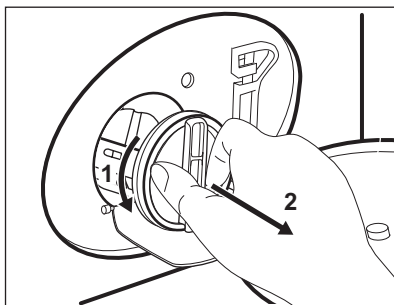


4.

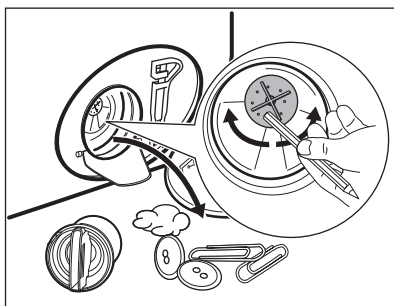


5.

6.

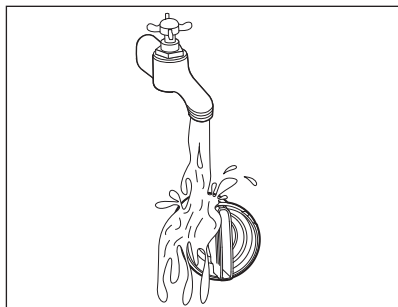

8.

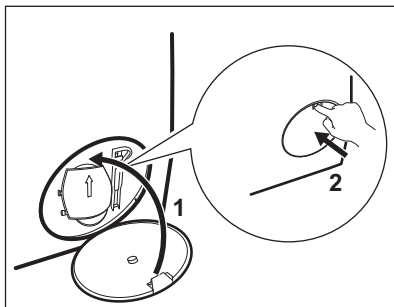


⚠ VAROITUS!

Tarkista, että pumpun siipipyörä pyörii esteettä. Mikäli se ei pyöri, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Varmista myös, että kiristät suodattimen oikein vuotojen estämiseksi.

Kun tyhjännät veden hätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

1. Kaada pesuainelokerikon päälokeroon 2 litraa vettä.
2. Kytke ohjelma päälle aloittaaksesi vedenpoiston.

7.

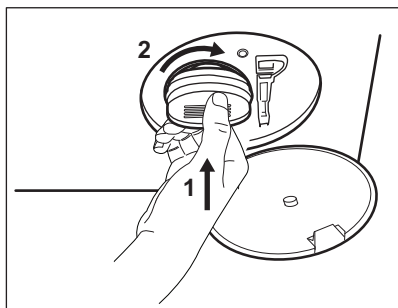


11.10 Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus




Sekä vedenottoletkun että venttiilin sihdit on suositeltavaa puhdistaa kaksi kertaa vuodessa mahdollisten kertyneiden jäämien poistamiseksi. Puhdista suodattimet seuraavien kaavioiden mukaisesti:


1.

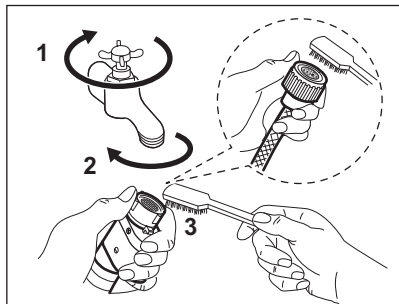


2.

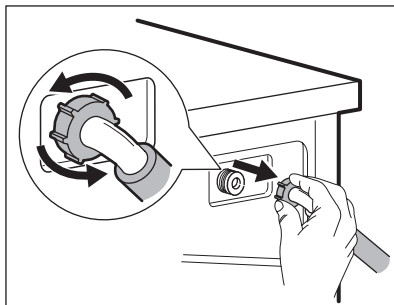

3.

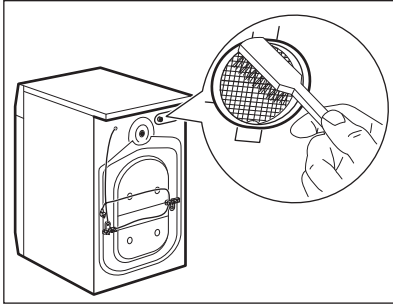

4.

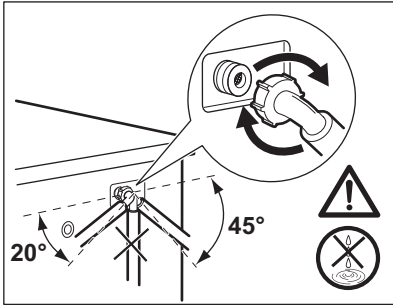

11.11 Häätätyhjennys

Jos vesi ei tyhjene koneesta, toista kappaleessa "Tyhjennyspumppun sihdin puhdistaminen" kuvattu toimenpide. Puhdista pumppu tarvittaessa.

Kun tyhjennät veden hätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

1. Kaada pesuainelokerikon päälokeroon 2 litraa vettä.
2. Kytke ohjelma päälle aloittaaksesi vedenpoiston.

11.12 Varotoimet jäätymisen estämiseksi

Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi laskea 0 °C lämpötilaan tai sitä alhaisemmaksi, poista jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja tyhjennyspumppusta.

1. irrota pistoke pistorasiasta
2. Sulje vesihana.
3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä astiaan ja anna veden valua letkusta ulos.
4. Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso hätätyhjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä, asenna vedenottoletku uudelleen.

VAROITUS!

Varmista, että lämpötila on yli 0 °C ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Valmistaja ei ota vastuuta jäätymisvaurioista.

12. KULUTUSARVOT

12.1 Kommentti



Laitteen mukana toimitetun energiamerkin QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energiamerkki käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa. Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:ssä käyttämällä linkkiä <https://eprel.ec.europa.eu> sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa. Arvot ja ohjelman kesto voivat vaihdella erilaisten olosuhteiden mukaan (esim. huoneen lämpötila, veden lämpötila ja paine, täyttömäärä ja pyykin laatu, syöttöjännite) sekä muuttaessa ohjelman oletusasetuksia.

Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaisesti

Eco 40-60 ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	% 1)	°C	kierrosta minuu- tissa ²⁾
Täysi koneellinen	9	0.760	64	3:40	53.00	33	1351
Puolikoneellinen	4,5	0.440	47	2:45	53.00	27	1351
Neljänneskoneellinen	2,5	0.300	39	2:35	54.00	26	1351

1) Jäännöskosteus linkousvaiheen päättyessä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä vähäisempi jäljelle jäävä kosteus.

2) Suurin linkousnopeus.

Yleiset ohjelmat


Kyseiset arvot ovat ainoastaan viitteellisiä.

Ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	% 1)	°C	kierrosta minuu- tissa ²⁾
Puuvilla ³⁾ 90 °C	9	2.75	85	4:00	52.00	85	1400
Puuvilla 60 °C	9	1.65	80	3:30	52.00	55	1400
Puuvilla ⁴⁾ 20 °C	9	0.35	80	3:00	52.00	20	1400
Synteettiset 40 °C	4	0.85	75	2:30	35.00	40	1200
Hellävarainen ⁵⁾ 30 °C	2	0.35	60	1:25	35.00	30	1200
Villa 30 °C	1,5	0.30	70	1:05	30.00	30	1200

1) Jäännöskosteus linkousvaiheen päättyessä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä vähäisempi jäljelle jäävä kosteus.

2) Linkousnopeuden viiteilmaisin.

3) Sopii erittäin likaisten tekstiilien pesemiseen.

4) Soveltuu hieman likaantuneen puuvilla-, synteettisen ja sekapyykin pesuun.

5) Suorittaa lisäksi vähän likaisen pyykin pikapesun.

Virrankulutus eri ohjelmilla


Pois päältä (W)	Valmiustila (W)	Ajastettu käynnistymisen (W)	Valmiustila verkkoon yhdistettynä (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Aika pois päältä/valmiustilaan on enintään 15 minuuttia.

¹⁾ Yhdistetyn toiminnon vuosittainen energiankulutus on noin 17,5 kWh. Tämän toiminnon yhteys voidaan katkaista luvun "Wi-Fi-yhteyden asettaminen" ohjeita noudattamalla.

13. PIKAOHJE

13.1 Päivittäinen käyttö

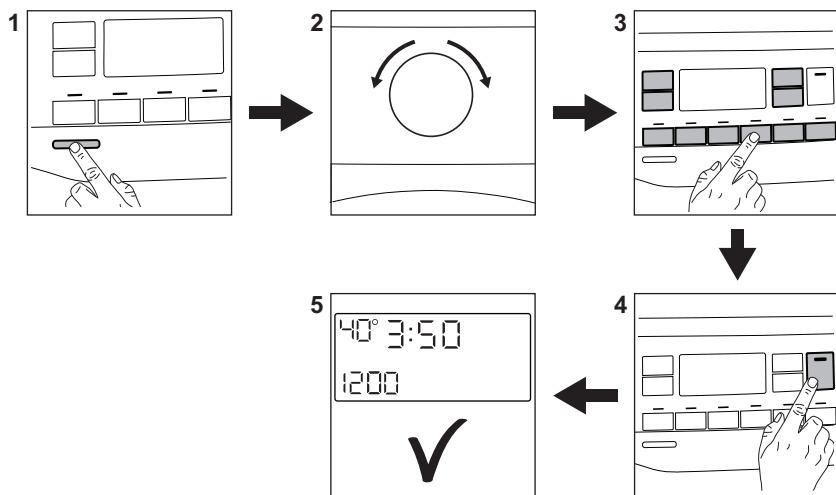

Kiinnitä pistoke pistorasiaan.

Avaa vesihana.

Lisää pyykki koneeseen.

AutoDose-säiliöitä käyttäessä laite annostelee pesu- ja huuhteluaineen automaattisesti. Varmista, etteivät säiliöt ole tyhjiä.

Lisää pesuaine ja muut lisäaineet oikeaan lokeroon manuaalisia lokeroja käyttäessä.



Kun käytät manuaalisessa lokerossa nestemäistä pesuainetta, aseta paikoilleen nestemäisen pesuaineen lokero.

1. Kytke laite toimintaan painamalla **On/Off**-painiketta.
2. Käännä ohjelmanvalitsinta haluamasi ohjelman asettamiseksi.
3. Aseta haluamasi lisätoiminnot painamalla vastaavia kosketuspainikkeita.
4. Käynnistä ohjelma koskettamalla painiketta **Start/Pause** .
5. Laite käynnistyy.

Poista pyykkiä ohjelman päätyttyä.

Kytke laite pois toiminnasta painamalla **On/Off** -painiketta.

13.2 Hoito ja puhdistus

Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteesi käyttöikää.

Pidä luukkua ja pesuainelokeroa kunkin pesuohjelman jälkeen hiukan raollaan ilmankierron varmistamiseksi ja kosteuden poistamiseksi laitteen sisältä, jotta vältettäisiin homeen ja hajujen muodostuminen.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan: sulje vesihana ja irrota virtajohto pistorasiasta.


Kalkinpoisto	Kahdesti vuodessa
Ylläpitopesu	Kerran kuukaudessa
Luukun tiivisteiden puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Rummun puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Pesuainelokeron ja Auto-Dose-astioiden puhdistus	Kahdesti vuodessa
Tulotietokoneen ja venttiilijärjestelmän puhdistus	Kahdesti vuodessa

Pidä muoviosat puhtaina, erityisesti pesuainelokeron lähellä, poista ylimääräiset roiskeet.

Osien puhdistusohjeet on annettu seuraavissa kappaleissa.

Luukun tiivisteiden kaksoishuulet

Tässä laitteessa on **itsestään puhdistuva tyhjennysjärjestelmä**, joka mahdollistaa vaatteista irtoavien kevyiden nukkakuitujen poistumisen veden mukana. Tarkista tiiviste säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa seuraavan taulukon mukaisesti. Kolikot, napit ja muut pienet esineet voidaan kerätä talteen ohjelman päättymisen jälkeen.

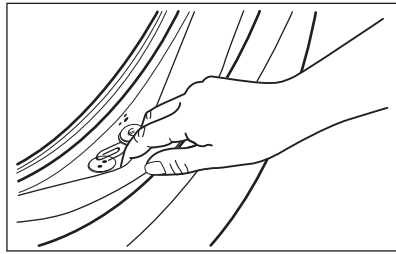

Puhdista se tarvittaessa ammoniakkipohjaisella puhdistusaineella naarmuttamatta tiivisteiden pintaa.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

Tarkista ja poista mahdolliset vieraat esineet, etteivät ne jää loukkuun taitokseen.

Varmista, etteivät pyykkiä jää tiivisteiden ja luukun väliin.

Pyyhi luukun tiivisteeseen jäänyt lika tai vesijäämät kostealla liinalla ohjelman päätyttyä.

Vieraiden esineiden poistaminen




Varmista, että taskut ovat tyhjiä ja kaikki irtoneiset kappaleet on sidottu ennen ohjelman suorittamista.

Poista mahdolliset vieraat esineet (esim. metallikiinnittimet, napit, kolikot, jne.) luukun tiivisteestä, sihdeistä ja rummista. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

Tyhjennyspumppuun sihtien puhdistaminen

Puhdista suodatimet säännöllisesti ja erityisesti silloin, kun näytössä näkyy hälytyskoodi

E20.

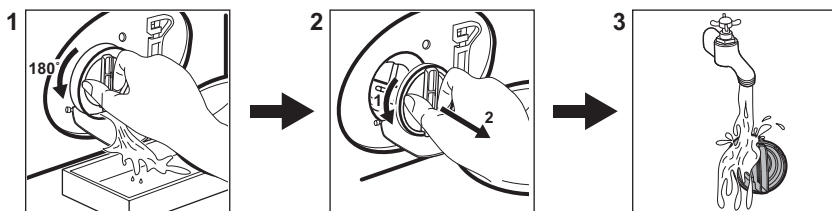

13.3 Ohjelmat

Ohjelmien	Täyttö	Tuotekuvas
Puuvilla	9 kg	Valkoinen ja värillinen puuvilla. Ihanteellinen normaali- ja erittäin likaiselle pyykille.
Synteettiset	4 kg	Siliävät tai sekapyykki.
Hellävarainen	2 kg	Arkalaatuiset tekstiilit, kuten akryyli, viskoosi, polyesteri.
Villa  	1,5 kg	Konepestävä villa ja käsin pestävä villa ja hienopyykki.
Pika 20min	3 kg	Puuvilla ja tekokuitu, vähän likaiset tai kerran käytetyt.
Huuhtelu	9 kg	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Pyykkien huuhtelu- ja linkousohjelma.
Linkous/Tyhjennys	9 kg	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Linkous ja rumpuun jääneen veden tyhjentämisohjelma.
Farkut	4 kg	Farkku- ja trikookankaat.
Urheiluvaatteet	4 kg	Urheiluvaatteet.
Silkki	0,5 kg	Erikoisohjelma silkille ja sekasynteettiselle pyykille.
Peitot	3 kg	Yksittäinen tekokuitu-, päivä- tai tavallinen peitto.
Outdoor 	2,5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Nykyaikaiset ulkoilu-urheiluvaatteet.
Hygienia  	9 kg	Valkoinen puuvilla. Tämä ohjelma poistaa yli 99,99 % bakteereista ja viruksista ³⁾

Ohjelmien	Täyttö	Tuotekuvaus
Eco 40-60	9 kg ⁴⁾	Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaaliikainen pyykki.

- 1) Pesuohjelma.
- 2) Pesuohjelma ja vettä hylkivän pinnan käsittelyvaihe.
- 3) Testattu lajeilla Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa ja MS2 Bacteriophage ulkopuolisen tahon suorittamassa testissä, jonka suoritti Swisstest Testmaterialien AG v. 2021 (Testiraportti nro 202120117).
- 4) Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaan tämä ohjelma pystyy pesemään lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaaliikaisen puuvillapyykin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla 40 °C lämpötilassa.



Katso pyykin lämpötila, ohjelman kesto sekä muut tiedot luvusta "Kulutusarvot".
Energiankulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä alhaisempaa lämpötilaa käyttävät ja pi-
deempään kestävät ohjelmat.

**Kun laite täytetään kunkin ohjelman
enimmäistäyttömäärään, energian- ja
vedenkulutus ovat pienempiä.**

Pesuohjelmiin sopivat pesuaineet

Ohjelmien	Yleiskäyttöi- nen pesujau- he ¹⁾	Yleinen neste- pesuaine	Värillisen pyykin neste- pesuaine	Hienopyykki, villavaatteet	Erikois
Puuvilla	▲	▲	▲	--	--
Synteettiset	▲	▲	▲	--	--
Hellävarainen	--	--	--	▲	▲
Villa 	--	--	--	▲	▲
Pika 20min	--	▲	▲	--	--
Farkut	--	--	▲	▲	▲
Urheiluvaatteet	--	▲	▲	--	▲
Silkki	--	--	--	▲	▲
Peitot	--	--	--	▲	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Hygieniä 	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Pesujauheen käyttöä suositellaan yli 60 °C:n lämpötilassa.

-- = Ei suositella ▲ = Suositeltava

13.4 Pesuaineen tyyppi ja määrä.

- Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita ja muita aineita. Noudata ensiksi seuraavia yleisohteja:
 - jauhepesuaineet (myös tabletit ja kerta-annospesuainetabletit) kaikille tekstiilityypeille, pois lukien herkät tekstiilit. Suosi valkaisuainetta sisältäviä jauhemaisia pesuaineita valkoisen pyykin ja pyykin desinfiointiin,
 - nestemäiset pesuaineet (mukaan lukien yksittäiset pesuaineannokset), mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 °C) kaikille kuitutyypeille, tai erikoispesuaineita vain villavaatteille.
- Älä sekoita eri pesuainetyppejä.
- Käytä vähemmän pesuainetta, jos:
 - pyykkiä on vähän,
 - pyykki on vain vähän likaista,
 - pesussa muodostuu paljon vaahtoa.
- Kun käytät pesuainetabletteja, aseta ne aina rumpuun pesuainelokeron sijaan ja noudata valmistajan ohjeita.

Riittämätön pesuaine voi aiheuttaa:

- heikko pesutulos
- harmaat pyykki
- rasvaiset pyykki
- homeen muodostuminen laitteeseen.

Liiallisen pesuaineen mahdollisia seurauksia:

- vaahdon muodostuminen
- huonompi pesutulos
- riittämätön huuhtelu
- suuremmat ympäristöhaitat.

13.5 Laitteen langattoman yhteyden määrittäminen

1. Kytke laite päälle painamalla painiketta On/Off  muutaman sekunnin ajan. Odota noin 10 sekuntia ennen langattoman yhteyden määrittämistä.

2. Paina pitkään painiketta Etäkäynnistys

 . Langaton moduuli käynnistyy.



Varmista, että SOVELLUS on valmis yhteyden luomiseksi.

3. Noin 10 sekunnin jälkeen näyttöön tulee näkyviin  (Tukiasema).

Tukiasema on avoin noin 5 minuutin ajan.

4. Määritä sovellus älylaitteessasi ja yhdistä laite Wi-Fi-verkkoon ohjeita noudattamalla.

5. Jos yhteys on määritetty, kun ohjelmatietonäyttö palaa näkyville, näyttöön syttyy merkkivalo .



Laite luo verkkoyhteyden automaattisesti noin 10 sekunnin kuluessa aina kun laite kytketään päälle. Kun merkkivalo  lakkaa vilkkumasta, yhteys on luotu.

Langattoman yhteyden tunnistetiedot

voidaan poistaa painamalla samanaikaisesti painikkeitä Etäkäynnistys  muutaman sekunnin ajan, kunnes näytöllä näkyy toinen äänimerkki: --- .



Jos laite kytketään pois päältä ja uudelleen päälle, langaton yhteys kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Wi-Fi – Yhteysasetukset

Wi-Fi-moduulin parametrit	
Taajuus	2,412 - 2,472 GHz Euroopan markkinoilla
Protokolla	IEEE 802.11b/g/n
Enimmäisteho	< 20 dBm
Salaus	WPA, WPA2, WPA3

14. HÄLYTYSKOODIT JA MAHDOLLISET TOIMINTAHÄIRIÖT

Laite ei käynnisty tai se pysähtyy toiminnan aikana. Yritä ensin etsiä ratkaisu ongelmaan (tutustu taulukon sisältöön).



VAROITUS!

Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
E 10 E 11 Laite ei täyty vedellä kunnol- la.	• Varmista, että vesihana on auki. • Varmista, että vedensyöttöpaine on riittävä. Tämän tiedon saat paikalliselta vesilaitokselta. • Varmista, ettei vesihana ole tukossa. • Varmista, että veden tuloletkuissa ei ole vääntymiä, vaurioita tai taittumia. • Varmista, että vedenottoletkun liitos on tehty oikein. • Varmista, että tuloletkun ja venttiilin suodatint ei ole tukossa.
E 20 E 21 Laite ei tyhjennä vettä.	• Varmista, että pesualtaan hana ei ole tukossa. • Varmista, että tuloletkussa ei ole vääntymiä tai taittumia. • Tarkista, että poistoletku on liitetty oikein. • Valitse tyhjennysohjelmaa, valitsemassasi ohjelmassa ei ole tyhjennysvaihetta. Jos tyhjennysohjelmaa ei ole käytettävissä ohjelmaavalitsimessa, voit asettaa sen sovelluksesta. • Valitse tyhjennysohjelmaa, jos olet valinnut ohjelmaa ilman tyhjennysvaihetta.
E 40 E 41 Laitteen luukku on auki tai luukku ei ole suljettu kunnol- la.	• Varmista, että se on suljettu hyvin.
E 91 Sisäinen virhe. Laitteen elek- tronisten osien välillä ei ole yhteyttä.	• Ohjelmaa ei ole suoritettu oikein loppuun tai laite pysähtyi liian aikaisin. Käynnistä laite uudelleen. • Jos vikakoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliik- keeseen.
E X0 Verkkovirta on epävaka.	• Odota, kunnes virransyöttö on vakaa.
E H1 : Virransyötön taajuus on käyttöalueen ulkopuolella. E H2 : Syöttöjännite on liian korkea. E H3 : Syöttöjännite on liian matala.	
E F0 E F3 Ylivuotosuojalaite on käytös- sä.	• Irrota laite verkosta ja sulje vesihana. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalve- luun.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen tarvitsemat perustiedot näkyvät laitteen arvokilvessä	

15. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä

 Kierrätä pakkaukset viemällä ne asianmukaiseen kierrätysastiaan. Auta suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromu.

Älä hävitä symbolilla merkittyjä laitteita  kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyslaitokseen tai ota yhteyttä kunnan virastoon.

Velkomin(n) til Electrolux! Þakka þér fyrir að velja heimilistækið okkar.



Til að auka sjálfbærni höfum við ákveðið að draga úr pappírnotkun og bjóðum nú notendahandbækur í heild sinni á netinu. Fáðu aðgang að notendahandbók þinni í heild sinni á **electrolux.com/manuals**



Fáðu leiðbeiningar um notkun, bæklinga, bilanaleit, upplýsingar um þjónustu og viðgerðir á **electrolux.com/support**



Kauptu aukabúnað, rekstrarvörur og upprunalega varahluti fyrir heimilistækið þitt á **electrolux.com/shop**

Með fyrirvara á breytingum.

EFNISYFIRLIT

1. ÖRYGGISUPPLÝSINGAR.....	142
2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR.....	144
3. VÖRULÝSING.....	147
4. TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR.....	148
5. UPPSETNING.....	148
6. STJÓRNBORÐ.....	152
7. AUTODOSE TÆKNIN (SJÁLFVIRK ÁFYLLING).....	157
8. KERFI.....	164
9. 📶 WI-FI - UPPSETNING TENGINGAR.....	168
10. DAGLEG NOTKUN.....	171
11. UMHIRÐA OG HREINSUN.....	172
12. NOTKUNARGILDI.....	180
13. HRAÐLEIÐBEININGAR.....	181
14. AÐVÖRUNARKÓÐAR OG HUGSANLEGAR BILANIR.....	186
15. UMHVERFISSJÓNARMÍÐ.....	187

1. ⚠ ÖRYGGISUPPLÝSINGAR



Áður en byrjað er að setja upp og nota heimilistækið skal lesa meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á neinum meiðslum eða skemmdum sem leiða af rangri uppsetningu eða notkun. Geymdu alltaf leiðbeiningarnar á öruggum stað þar sem auðvelt er að nálgast þær til síðari notkunar.

1.1 Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga

- Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyn- eða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu, mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef þau skilja hættuna sem því fylgir.
- Halda ætti börnum milli 3 og 8 ára og fólki með mikla og flókna fötlun frá heimilistækinu nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Halda ætti börnum yngri en 3 ára frá heimilistækinu nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Hafa ætti eftirlit með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki með tækið.
- Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á viðeigandi hátt.
- Haltu þvottaefnum frá börnum.
- Haltu börnum og gæludýrum fjarri heimilistækinu þegar hurðin er opin.
- Ef heimilistækið er með barnalæsingu ætti hún að vera virkjuð.
- Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á heimilistækinu án eftirlits.

1.2 Almenn t öryggi

- Þetta heimilistæki er aðeins ætlað til þvottar á heimilisþvotti sem má þvo í þvottavél.
- Þetta heimilistæki er hannað til notkunar innanhúss á heimilum.
- Þetta heimilistæki má nota á skrifstofum, í herbergjum hótela, herbergjum gestahúsa, bændagistingum og öðrum sambærilegum gistirýmum þar sem notkun er ekki meiri en almenn (meðal) heimilisnotkun.
- Breytið ekki eiginleikum heimilistækisins.
- Hámark hleðsla vélar er 9 kg. Farðu ekki umfram hámarkshleðslu fyrir hvert kerfi (sjá kaflann „Þvottakerfi“).

- Vatnsprýstingur við inntaksstað vatns frá úttakstengingunni verður að vera á milli 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Teppí, mottur eða einhverjar gólfábreiður mega ekki hylja lofttúðurnar undir tækinu.
- Heimilistækið verður að vera tengt við vatnsveituna með nýja slöngusettnu sem fylgir með, eða öðru nýju slöngusetti sem viðurkennd þjónustumiðstöð útvegar.
- Ekki má endurnýta gamlar slöngur.
- Ef rafmagnssnúra er skemmd verður framleiðandi, viðurkennd þjónustumiðstöð, eða svipað hæfur aðili að endurnýta hana til að forðast hættu vegna rafmagns.
- Áður en einhvert viðhald er framkvæmt skal slökkva á heimilistækinu og aftengja klóna frá rafmagnsinnstungunni.
- Ekki skal nota háprýstan vatnsúða og/eða gufu til að hreinsa heimilistækið.
- Hreinsaðu tækið með rökum klút. Notaðu aðeins hlutlaus þvottaefni. Notaðu ekki neinar vörur með svarfefnum, stálull, leysiefni eða málmhluti.
- Ef þurrkari er settur ofan á þvottavélina skaltu ganga úr skugga um að þú notir rétt hleðslusett, samþykkt af Electrolux.

2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

2.1 Uppsetning



Uppsetningin verður að fylgja viðeigandi innanlandsreglugerðum.

- Fjarlægðu allar umbúðir og flutningsboltana, þar með talið gúmmífóðringu með plastmilliskífu.
- Geymdu flutningsboltana á öruggum stað. Ef færa á heimilistækið í framtíðinni verður að setja þá aftur í til að læsa tromlunni til að koma í veg fyrir innri skemmdir.
- Alltaf skal sýna aðgát þegar heimilistækið er fært vegna þess að það er þungt. Notaðu alltaf öryggishanska og lokaðan skóbúnað.

- Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu sem fylgja með heimilistækinu.
- Ekki setja upp eða nota skemmt heimilistæki.
- Ekki setja upp eða nota heimilistæki þar sem hitastigið er undir frostmarki eða þar sem tækið er útsett fyrir veðri og vindum.
- Gólfsvæðið þar sem á að setja upp heimilistækið verður að vera flatt, stöðugt, hitaþolið og hreint.
- Gættu þess að loftflæði sé á milli heimilistækisins og gólfins.
- Þegar tækið er sett á sinn endanlega stað skaltu athuga hvort það sé lárétt með hjálp hallamælis. Ef svo er ekki skal stilla fæturna í samræmi við það.

- Settu heimilistækið ekki upp beint yfir niðurfalli í gólfi.
- Úðaðu ekki vatni á heimilistækið eða hafðu það berskjaldað gagnvart óhóflegum raka.
- Ekki setja upp heimilistækið þar sem ekki er hægt að opna hurðina til fulls.
- Settu ekki lokað ílát til að safna hugsanlegum vatnsleka undir tækið. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að ganga úr skugga um hvaða aukahluti má nota.

2.2 Rafmagnstenging

AÐVÖRUN!

Hætta á eldi og raflosti.

- VIÐVÖRUN: Þetta heimilistæki er hannað til að vera sett upp / tengd við jarðtengingu í byggingunni.
- Notaðu alltaf rétt uppsettar einangraðar innstungur.
- Gakktu úr skugga um að færribreyturnar á merkiplötunni séu samhæfar við rafmagnsflokkun aðalæðar aflgjafa.
- Notaðu ekki fjöltengi eða framlengingarsnúrur.
- Gakktu úr skugga um að rafmagnsklói og snúran verði ekki fyrir skemmdum. Ef skipta þarf um rafmagnssnúru skal það gert af viðurkenndri þjónustumiðstöð okkar.
- Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok uppsetningarferlisins. Gakktu úr skugga um að rafmagnsklói sé aðgengileg eftir uppsetningu.
- Ekki snerta rafmagnssnúru eða innstungu með blautum höndum.
- Ekki aftengja tækið með því að toga í rafmagnssnúruna. Taktu alltaf í innstunguna sjálfa.

2.3 Vatnstenging

- Inntaksvatnið skal ekki vera heitara en 25°C.
- Ekki valda skemmdum á vatnsslöngunum.
- Áður en þú tengir ný rör, rör sem ekki hafa verið notuð í langan tíma, þar sem viðgerðarvinna hefur verið framkvæmd eða nýr búnaður settur upp (vatnsmælur,

o.s.frv.) skaltu láta vatnið renna þar til það er hreint og tært.

- Tryggðu að það sé enginn sýnilegur vatnsleki við og eftir fyrstu notkun heimilistækisins.
- Ekki nota framlengingarslöngu ef inntaksslöngurnar eru of stuttar. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að fá nýjar inntaksslöngur.
- Þegar heimilistækið er tekið úr umbúðunum er mögulegt að sjá vatn renna úr tæmingarslöngunni. Þetta er vegna prófunar á heimilistækinu með notkun vatns í verksmiðjunni.
- Hægt er að framlengja afrennsslönguna að hámarki 400 cm. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð varðandi hina afrennsslönguna og framlenginguna.
- Gakktu úr skugga um að kraninn sé aðgengilegur eftir uppsetningu.
- Lokaðu vatnskrananum eftir hverja notkun heimilistækisins.

2.4 Notkun

AÐVÖRUN!

Hætta á meiðslum, raflosti, eldi, bruna eða skemmdum á heimilistækinu.

- Fylgdu öryggisleiðbeiningunum á umbúðum þvottaefnisins.
- Setjið ekki eldfim efni eða hluti bleytta með eldfimum efnum í, nálægt, eða á heimilistækið.
- Þvoðu ekki fataefni sem eru mjög óhrein af olíu, feiti, eða öðrum fitugum efnum. Það getur skemmt gúmmihluta á heimilistækinu. Handþvoðið slík fataefni áður en þau eru sett í heimilistækið.
- Ekki nota lyktarefni fyrir þvott til að forðast hættu á að plast- og gúmmihlutar á heimilistækinu skemmist.
- Ekki snerta glerhurðina meðan kerfi er í gangi. Glerið getur orðið heitt.
- Gangið úr skugga um að allir málmhlutir hafi verið fjarlægðir úr þvottinum.

2.5 Þjónusta

- Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að gera við

heimilistækið. Notaðu eingöngu upprunalega varahluti.

- Vinsamlegast athugaðu að ef þú eða einhver sem ekki er fagmaður gerir við getur það haft afleiðingar varðandi öryggi og gæti ógilt ábyrgðina.
- Eftirfarandi varahlutir verða í boði í allavega 10 ár eftir að tegund er hætt í framleiðslu: Mótor og móturburstar, skipting milli mótors og tromlu, dæla, höggvarar og gormar, þvottatromla, tromlustjarna og tilheyrandi kúlulegur, hitarar og hitaelement, þ.m.t. hitadælur, lagnir og skyldur búnaður, þ.m.t. slöngur, lokar, síur og vatnslekastoppari, áprentuð rafrásarspjöld, rafeindaskjái, þrýstirofar, hitamælar og skynjarar, hugbúnaður og fastbúnaður þ.m.t. endurræsingarhugbúnaður, hurð, hurðarlamir og þéttingar, aðrar þéttingar, læsibúnaður hurðar, jaðartæki úr plasti, s.s. skammtarar fyrir þvottaefni. Verið gæti að tímalengdin sé ekki lengur fánleg í þínu landi. Farðu á vefsíðu okkar fyrir frekari upplýsingar.
- Vinsamlegast athugaðu að suma þessara varahluta geta aðeins atvinnuviðgerðaraðilar fengið og ekki eru allir varahlutir viðeigandi fyrir allar gerðir.

- Varðandi ljós inni í þessari vöru og varaljós sem eru seld sér: Þessum ljósum er ætlað að þola öfgafullar aðstæður í heimilistækjum á borð við hitastig, titring, raka eða er ætlað að senda upplýsingar um notkunarástand tækisins. Þau eru ekki ætluð til að nota í öðrum tækjum og henta ekki sem lýsing í herbergjum heimila.

2.6 Förgun


AÐVÖRUN!

Hætta á meiðslum eða köfnun.


- Aftengdu heimilistækið frá rafmagns- og vatnsinntaki.
- Klipptu rafmagnssnúruna af upp við heimilistækið og fargaðu henni.
- Fjarlægðu hurðarlokuna til að koma í veg fyrir að börn eða gæludýr lokist inni í tromlunni.
- Fargaðu heimilistækinu í samræmi við staðbundnar kröfur um förgun úrgangsrafmagns- og rafeindabúnaðar (WEEE).

3. VÖRULÝSING

3.1 Yfirlit um heimilistækið

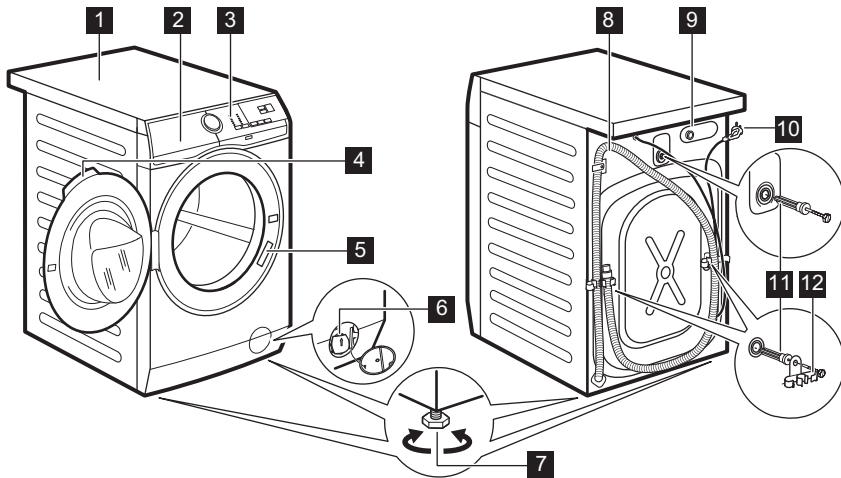

- | | |
|--|--|
| 1 Borðflötur | 7 Fætur til að gera heimilistækið lárétt. |
| 2 Skammtari þvottaefnis með AutoDose hölfum og handstýrðum hölfum | 8 Tæmingarslanga |
| 3 Stjórnborð | 9 Tenging inntaksslöngu |
| 4 Hurðarhandfang | 10 Rafmagnssnúra |
| 5 Merkiplata | 11 Flutningsboltar |
| 6 Tæmingardælusía | 12 Stuðningur slöngu |

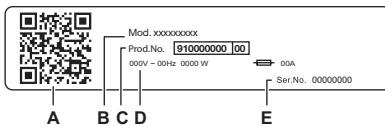

Merkiplötunni :

- A. QR-kóða
- B. gerðarheiti
- C. vörunúmer
- D. orkuflökkun
- E. raðnúmer

Skannaðu **QR-kóðann** á heimilistækinu og skráðu vöruna þína og fáðu sem mest út úr henni.

- - Fáðu aðgang að upplýsingum um tækið þitt, skjöl og greinar um hvernig á að nota bestu eiginleikana (Notendahandbók einnig í boði á electrolux.com/manuals)
- - Fáðu leiðbeiningar um notkun, bilanagreiningu, þjónustu- og viðgerðarupplýsingar (einnig í boði á electrolux.com/support)
- - Keyptu aukahluti, rekstrarefni og upprunalega varahluti fyrir heimilistækið þitt (einnig í boði á electrolux.com/shop)

4. TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Mál	Breidd/ hæð/ heildardýpt	59,7 cm /84,7 cm /65,8 cm
Tenging við rafmagn	Spenna Heildarafl Öryggi Tíðni	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Hlíðarplatan utan um tryggir einhverja vörn gegn föstum ögnum og raka, nema þar sem lágsþennubúnaðurinn er ekki rakavarinn.		IPX4
Vatnsþrýstingur	Lágmark Hámark	0,5 bar (0.05 MPa) 8 bar (0.8 MPa)
Vatnsinntak ¹⁾		Kalt vatn
Hámarksálag	Bómul	9 kg

¹⁾ Tengdu inntaksslönguna við vatnskrana með 3/4" skrúfgangi.


5. UPPSETNING

⚠ AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

5.1 Tekið úr umbúðunum


- Opnaðu dyrnar. Fjarlægðu allt úr tromlunni.

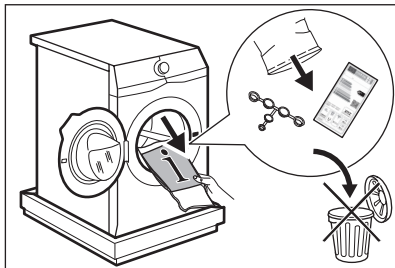

Aukahlutir sem fylgdu með heimilistækinu geta verið breytilegir eftir gerð.

- Leggðu umbúðirnar á gólfíð við hlið heimilistækisins og leggðu það varlega á


afturhlíðina. Taktu hlífina af botninum.

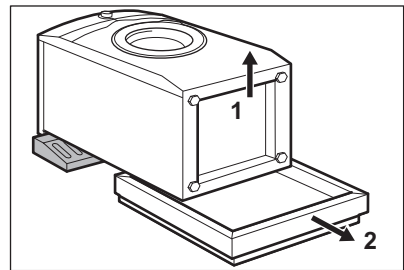

⚠ VARÚÐ!

Ekki leggja þvottavélina á framhliðina.


- Settu heimilistækið aftur í upprétta stöðu. Fjarlægðu rafmagnssnúruna og slönguna úr slönguhöldunum.

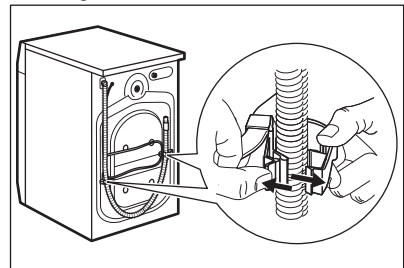

⚠ **ÁÐVÖRUN!**


Það getur hugsast að þú sjáir vatn renna úr tæmingarslöngunni. Þetta er vegna þess þvottavélin hefur verið prófuð í verksmíðjunni.

4. Fjarlægðu flutningsboltana og taktu plastskinnurnar úr.

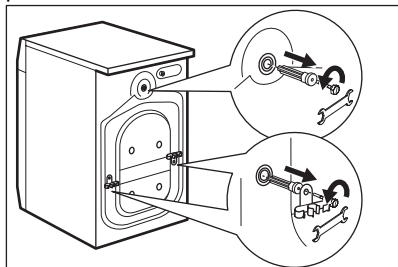

Við mælum með að þú geymir umbúðirnar og flutningsboltana fyrir allar tilfæringar á heimilistækinu.

5. Settu plastlokin, sem finna má í poka notandahandbókar, í götin.

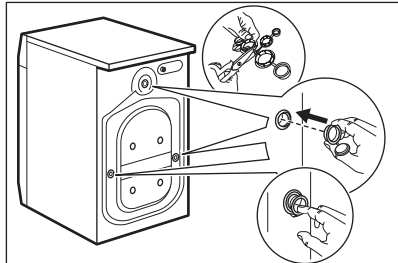

5.2 Upplýsingar fyrir uppsetningu.

Staðsetning og hæðarstilling

Stilltu heimilistækið rétt til að koma í veg fyrir titring, hávaða og hreyfingu þegar það er í notkun.

1. Komdu heimilistækinu fyrir á flötu, hörðu gólfi. Heimilistækið verður að standa jafnt og stöðugt. Gakktu úr skugga um að heimilistækið snerti ekki vegg eða önnur tæki og að loftflæði sé undir tækinu.
2. Losaðu eða hertu fæturnar til að breyta um hæð. Allir fætur þurfa að hvíla þétt á gólfinu.

⚠ **ÁÐVÖRUN!**


Ekki láta pappa, við eða álíka efni undir fætur heimilistækisins til að rétta það af.

Inntaksslangan

⚠ **VARÚÐ!**

Gakktu úr skugga um að slöngur séu óskemmdar og að hvergi leki úr tengjum. Ekki nota framlengingarslöngu ef inntaksslangan er of stutt. Hafðu samband við þjónustumiðstöðina til að fá upplýsingar um nýja inntaksslöngu.


1. Tengdu vatnsinntaksslönguna við bak heimilistækisins ef nauðsyn krefur. Venjulega er hún nú þegar sett upp í verksmíðjunni.

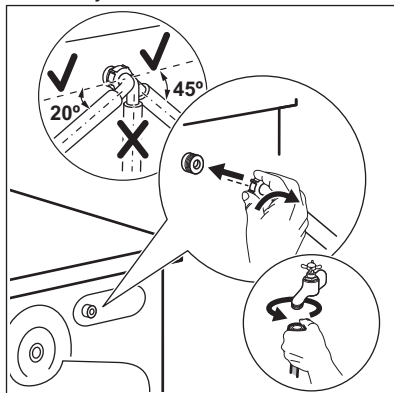


2. Staðsettu hana til vinstri eða hægri eftir stöðu vatnskransans. Gættu þess að inntaksslangan sé ekki í lóðréttri stöðu.
3. Ef nauðsyn krefur skal losa hringróna til að stilla hana í rétta stöðu.
4. Tengdu vatnsinntaksslönguna við kaldavatnskrannann með 3/4" skrufgangi.

⚠ **ÁÐVÖRUN!**

Hafðu að minnsta kosti 200 mm beinan slönguhluta undir kranatenginu til að minnka hliðarkraft.

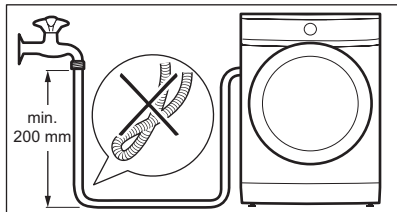

5. Sumar gerðir geta verið með inntaksslöngu með vatnsstopp-búnaði. Þetta tæki kemur í veg fyrir leka í slöngunni sem gerist þegar hún eldist náttúrulega. Rauða svæðið í glugganum sýnir þennan galla **A**. Ef þetta kemur upp skaltu skrífa fyrir kranann og hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að skipta um slönguna.

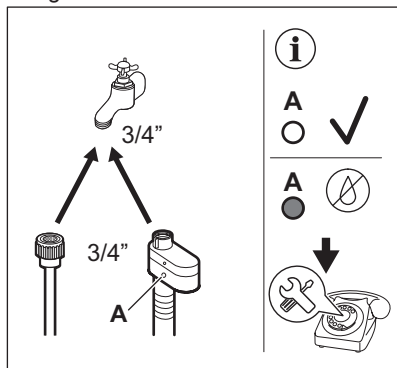

⚠ **ÁÐVÖRUN!**

Inntaksvatnið skal ekki vera heitara en 25°C.

Vatnstæming

Tæmingarslangan ætti að vera í ekki minni hæð en 60 cm og ekki meiri en 100 cm.



Hægt er að framlengja afrennsslönguna að hámarki 400 cm. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að kaupa hina afrennsslönguna og framlenginguna.

Gættu þess að lykkja sé á tæmingarslöngunni til að koma í veg fyrir að agnir úr vaskinum komist inn í heimilistækið.

Tengdu tæmingarslönguna við kranann og hertu með klemmu. Gættu þess að lykkja sé á tæmingarslöngunni til að koma í veg fyrir að agnir úr vaskinum komist inn í heimilistækið.

Staðsettu slönguna beint við innbyggð frärennslsrör í vegg herbergisins og hertu með klemmu.

Án plaststatífs slöngu, við vatnslás- Settu tæmingarslönguna upp á vatnslásinn og hertu að með klemmu.

Hægt er að beygja afrennsslönguna í U lögun og setja hana utan um plaststýringuna. Á vaskbrúnina - Festu statífið við vatnskranann eða við vegginn.




Gakktu úr skugga um að plastfestingin hreyfist ekki þegar vatn rennur úr tækinu og að frärennsslöngan sé ekki á kafi í vatninu. Þá kann óhreint vatn að renna til baka inn í heimilistækið. Kaupu fylgihluti frá viðurkenndum birgðasala.

Við frístandandi rör með loftgati - Settu afrennsslönguna beint inn í niðurfallsrörið eða frístandandi rörið



Það verður alltaf að leika loft um endann á útslöngunni, þ.e. innra þvermál niðurfallsrörsins (lág. 38 mm - lág. 1,5") verður að vera meira heldur en ytra þvermál tæmingarslöngunnar.

Mögulegt er að tengja tæmingarslönguna á mismunandi vegu:

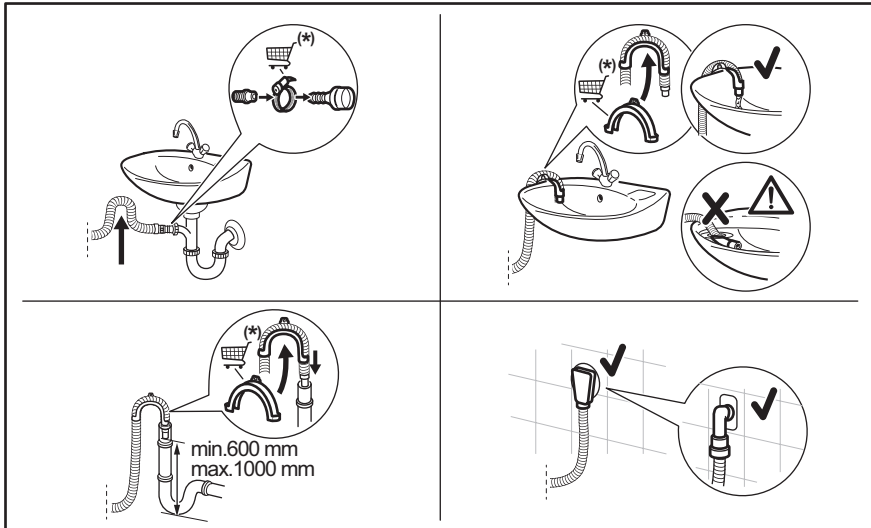

(*) Með fyrirvara um breytingar án tilkynningar.


5.3 Rafmagnstenging

Við lok uppsetningar getur þú tengt klóna við rafmagnsinnstungu.

Kennispjaldið og „Tæknilegar upplýsingar“ kaflinn gefa upp nauðsynlega rafmagnsspennu. Gakktu úr skugga um að þær samræmist aðalinntaki rafmagns.

Athugaðu hvort rafbúnaður í þínu landi þoli það hámarksálag sem þarf, einnig með hliðsjón af öðrum heimilistækjum sem eru í gangi.

Tengdu tækið við jarðtengda innstungu.

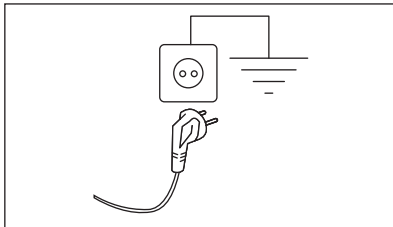


Greiður aðgangur verður að vera að rafmagnssnúrunni eftir að búið er að tengja og setja vélina upp.

Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð okkar ef framkvæma þarf einhvers konar rafmagnsvinnu til að setja upp heimilistækið.

Framleiðandinn tekur enga ábyrgð á tjóni eða meiðslum sé ofangreindum varúðarráðstöfunum ekki fylgt.

6. STJÓRNBORÐ

6.1 Lýsing stjórnbórðs

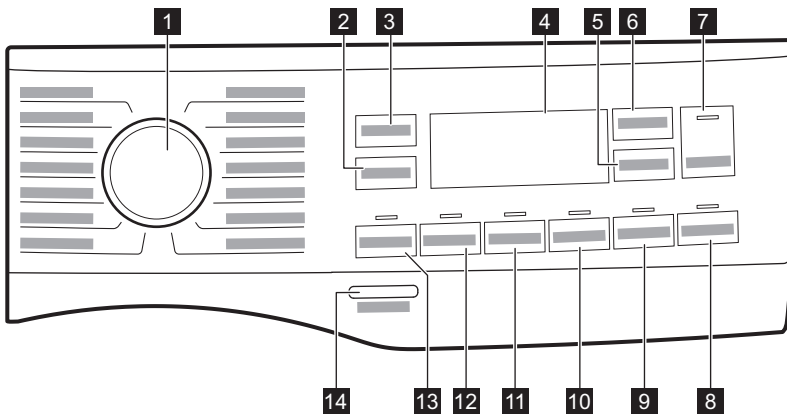

Ekki er hægt að velja valkostina með öllum þvottakerfum. Kannaðu samhæfi milli valkosta og þvottakerfa í efni-sgreininni „AutoDose og samhæfi milli valkosta og kerfa“ í kaflanum „Kerfi“. Einn valkostur getur útilokað annan, í þessu tilfelli leyfir heimilistækið þér ekki að stilla ósamhæfa valkosti saman. Gakktu úr skugga um að skjárinn og snertihnappar séu alltaf hreinir og þurrir.

1 Þvottakerfisskífa

Til að velja þvottakerfi Sjá kaflann „Kerfi“ fyrir frekari upplýsingar.

Þegar þú stillir þvottakerfi velur þvottavélin sjálfkrafa sjálfgefinn leyfilegan vindingarhraða.

Ýtið á þennan takka endurtekið til að:

- **Breyta vindingarhraða.** Skjárinn sýnir aðeins þá snúningshraða sem eru tiltækir fyrir þvottakerfið sem stillt er á.
- **— — — Velja „No Spin“ valkost.** Stilltu á þennan valkost til að afvirkja öll vindingarstig. Vélin framkvæmir aðeins tæmingarstig valda þvottakerfisins. Stilltu á þennan valkost fyrir mjög viðkvæm efni. Skolunarstigið notar meira vatn fyrir sum þvottakerfi.

2 Spin hnappur

Með hnappinum Spin getur þú einnig stillt:

- ☐ **Virkja „Rinse Hold“ valkostinn .**
Vatnið úr síðasta skoli er ekki tæmt út til að koma í veg fyrir að þvottur krumpist. Þvottakerfið endar með vatn í tromlunni og vindingarstigið fer ekki fram.

Skjárinn sýnir visinn ☐.

Hurðin er læst. Tromlan snýst reglulega til að draga úr krumpum. Þú verður að tæma vatnið af til að aflæsa hurðinni.

Snertu Start/Pause ☐ hnappinn: heimilistækið framkvæmir vindingarstigið og tæmir af vatnið.

-  Virkjaðu Silent
Öll vindingarstigin (miðbiksvinding og lokavinding) eru bæld niður og þvottakerfið endar með vatn í tromlunni. Þetta hjálpar til við að draga úr krumpum. Þar sem kerfið er mjög hljóðlátt hentar það til notkunar að nóttu til þegar hægt er að fá ódýrara rafmagn. Í sumum kerfum eru skolanir framkvæmdar með meira vatni.

Skjárinn sýnir vísinn .


Hurðin er læst. Tromlan snýst reglulega til að draga úr krumpum. Þú verður að tæma vatnið af til að aflæsa hurðinni.

Snertu Start/Pause hnappinn  hnappinn: heimilistækið framkvæmir aðeins tæmingarstigið.

Þvottavélin tæmir út vatnið sjálfvirkir eftir um það bil 18 klukkustundir.

3	Temp. snertihnappur	Þegar þú velur þvottakerfi leggur vélin sjálfkrafa til sjálfgefið hitastig. Snertu endurtekið þennan hnapp þar til óskað hitagildi birtist á skjánum. Þegar skjárinn sýnir vísana _ _ *, hitar heimilistækið ekki vatnið.
4	Skjár	Það vetiri upplýsingar um stillingu á kerfi. Sjá efnisgreinina „Skjár“ fyrir frekari upplýsingar.
5	 AutoDose Snertihnappur fyrir mýkingarefni	Til að kveikja eða slökkva á sjálfvirkri áfyllingu mýkingarefnis. Sjá kaflann „AutoDose tæknin (Sjálfskömmtn)“ fyrir frekari upplýsingar.
6	 AutoDose Snertihnappur fyrir fljótandi þvottaefni	Til að kveikja eða slökkva á sjálfvirkri áfyllingu þvottaefnis. Sjá kaflann „AutoDose tæknin (Sjálfskömmtn)“ fyrir frekari upplýsingar.
7	 Start/Pause snertihnappur	Snertu þennan hnapp til að byrja, gera hlé á heimilistækinu, eða rjúfa þvottakerfi sem er í gangi.
	 Bæta við flíkum	Í byrjun þvottafasans geturðu sett hlé á lotuna og bætt við eða fjarlægt flíkur. Lestu „Hurðin opnuð - Flíkum bætt við“ kaflann fyrir frekari upplýsingar.

	Ýttu endurtekið á þennan hnapp til að virkja annan valkostinn eða báða. Viðeigandi vísir kviknar á skjánum.  Fjarlægðing Veldu þennan valkost til að tengja heimilistækið við app. Snertu þennan hnapp, skjárin sýnir APP vísinn leiftrandi í nokkrar sekúndur. Eftir að þú snertir Start/Pause  hnappinn mun skjárin sýna  vísinn og Fjarlægðing er staðfest.
8  Fjarlægðing/Delay Start snertihnappur	 Þegar þú snertir Start/Pause  eftir að APP vísirinn hættir að leiftra er fjarlægðing ekki virkjuð en stíllt kerfi fer í gang.  Delay Start Með þessum valkosti getur þú seinkað ræingu þvottakerfis þar til þægilegri tími gefst. Snertu hnappinn endurtekið til að stilla þá seinkun sem óskað er. Tíminn eykst í skrefum frá 1 klst. í allt að 20 klst. Eftir að þú hefur snert Start/Pause  hnappinn sýnir skjárin vísinn  og valinn seinkunartíma og heimilistækið byrjar niðurtalninguna.
9 Time Manager snertihnappur	Með þessum valkosti getur þú minnkað tímalengd kerfis. Sjá efnisgreinina "Time Manager"
10 Easy Iron snertihnappur	Heimilistækið þvær og vindur þvottinn varlega til að koma í veg fyrir krumpur. Heimilistækið dregur úr vindingarhraða, notar meira vatn og aðlagar tímalengd kerfisins að tegund þvottarins.
 Barnalægðing	Með þessum valkosti getur þú komið í veg fyrir að börn leiki sér með stjórnborðið. Til að kveikja/slökkva á þessum valmöguleika, skaltu halda Easy Iron hnappnum inni þangað til  kviknar/slokknar á skjánum. Ef kveikt er á honum þá leiftrar ljós hnappsins þrisvar sinnum.
11 Extra Rinse snertihnappur	Með þessum valkosti getur þú bætt við nokkrum skolunum í samræmi við valið þvottakerfi. Notaðu þennan valmöguleika fyrir fólk með ofnæmi fyrir þvottaefnisleifum og með viðkvæma húð. Þessi valkostur lengir tíma kerfis. Samsvarandi vísir fyrir ofan snertihnappinn lýsist upp og helst einnig logandi meðan á næstu lotum stendur, þar til þessi valkostur er afvirkjaður.
 Soft Plus valkostur	Vegna viðbótarvirkni þessa valkosti dreifist mýkingarefnið jafnt út í þvottinn og eykur áhrifin á efnin. Stungið er upp á þessu þegar þú notar mýkingarefnið. Til að kveikja/slökkva á þessum valmöguleika, skaltu halda Extra Rinse hnappnum inni þangað til  kviknar/slokknar á skjánum.

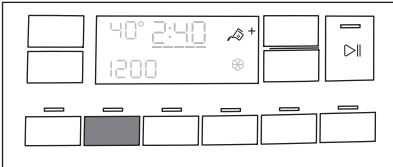12 Stains snertihnappur	Snertu þennan hnapp til að bæta blettastigi við þvottakerfið. Samsvarandi visir kviknar fyrir ofan snertihnappinn. Með því að ýta á þennan hnapp birtist  visirinn nálægt þvottaefnistákninu og heimilistækið bætir sjálfkrafa við viðbótarmagni af þvottaefni þegar sjálfvirka þvottæfnishólfíð er virkjað.  Ef sjálfvirka þvottaefnishólfíð er ekki virkjað er mögulegt að keyra þennan valkost eins og í hefðbundinni þvottavél með því að bæta þvottaefni eða íblendiefni í handvirkna hólfíð. Ef þú ýtir á hnappinn fyrir þvottaefnishólfíð á meðan Stains valkosturinn er virkur, slökkt er á AutoDose virkninni en kveikt er á Stains valkostinum í handvirki stillingu. <i>Þessi valkostur lengir tíma kerfis.</i>
13 Prewash snertihnappur	Notaðu þennan valkost til að bæta við forþvottarstigi á 30°C fyrir þvottastigið. Samsvarandi visir kviknar fyrir ofan snertihnappinn. Mælt er með þessum valkosti fyrir mjög óhreinan þvott, sérstaklega ef hann inniheldur sand, ryk, leðju og aðrar þéttar agnir. Auka þvottaefni verður bætt sjálfkrafa við forþvottarstigið. Þegar forþvottarstig er valið og kveikt er á AutoDose mun heimilistækið skammta þvottaefnið sjálfkrafa. Þegar slökkt er á AutoDose skaltu setja þvottaefni/íblendiefni í skómmtnunarkúlu inn í tromluna. Þessi valkostur getur aukið lengd þvottakerfisins.
Hljóðmerki	Þetta heimilistæki er búið mismunandi hljóðmerkjum sem fara í gang þegar: • Þú kveikir á heimilistækinu (sérstakt stutt lag). • Þú slekkur á heimilistækinu (sérstakt stutt lag). • Þú snertir hnappana (smellur). • Þú velur rangt (3 stutt hljóð). • Kerfinu er lokið (röð af hljóðum í um 2 mínútur). • Bilun er í heimilistækinu (röð af stuttum hljóðum í um 5 mínútur). Til að slökkva/kveikja á hljóðmerkjunum þegar þvottakerfinu er lokið skaltu snerta hnappana Prewash og Stains samtímis í um 6 sekúndur. <i>Ef þú afvirkjar hljóðmerkin halda þau áfram að ganga þegar heimilistækið er bilað.</i>
Notkunartími í klukkustundum	Hægt er að sjá heildarnotkunartíma heimilistækisins í klukkustundum frá fyrsta skiptinu sem kveikt var á því. Þetta gildi telur notkunartíma þvotta (innifelur ekki hlé eða seinkaða ræsingu). Til að sjá þetta gildi skaltu gera eftirfarandi: • Ýttu á On/Off hnappinn í nokkrar sekúndur til að virkja tækið. • Snúðu kerfiskífunni að hvaða þvottakerfi sem er. • Ýttu á og haltu inni hnöppunum Stains og Extra Rinse í nokkrar sekúndur. • Eftir þrjár sekúndur munu heildar klukkustundir sem heimilistækið hefur verið í notkun sjást á skjánum: t.d. 1276 klst., skjárin sýnir textann Hr í tvær sekúndur, 12 (þúsund og hundruð) í tvær sekúndur og 76 (tugir og einingar). <i>Ef þessi aðgerð tekst ekki (vegna tímatakmarka, rangrar stöðu kerfihnúðs eða rangrar samsetningar hnappa) skaltu slökkva á heimilistækinu og endurtaka rununa frá upphafi.</i>
Endurstilling í verskiðjustillingar	Til að snúa aftur til verskiðjustillinga skaltu ýta á og halda inni Easy Iron og Time Manager hnöppunum í nokkrar sekúndur. Skjárin mun sýna   í um 5 sekúndur.


14 On/Off þrýstih- nappur

Ef ýtt er á þennan hnapp í nokkrar sekúndur er hægt að kveikja eða slökkva á heimilistækinu. Tvö mismunandi lög hljóma á meðan verið er að kveikja eða slökkva á vélinni.

þar sem *Biðstöðuaðgerðin slekkur sjálfkrafa á heimilistækinu til að draga úr orku-notkun í sumum tilfellum kannt þú að þurfa að kveikja á því aftur.*

Sjá efnisgreininga „Biðstaða“ í kaflanum „Dagleg notkun“ fyrir frekari upplýsingar.

6.2 Skjár

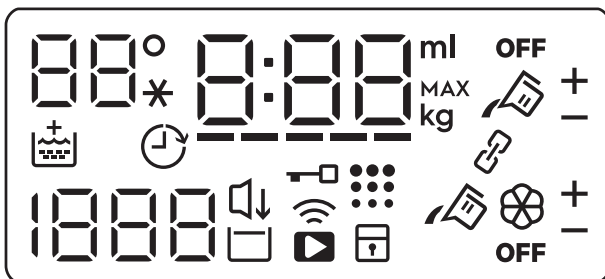

88°C	Hitasvið:
88°C	Vísir fyrir hitastig.
- * -	Vísir fyrir kalt vatn.
+	Soft Plus vísirinn.
⌚	Vísir fyrir seinkaða ræingu.
1888	Snúningssvæðið:
	Vísir fyrir vindingarhraða
- - -	No Spin vísir. Slökkt er á stigi vindu.
🔊	Silent-vísir.
🧺	Vísir fyrir „Rinse Hold“.
🔑	Vísir fyrir læsta hurð.
📶	Vísir fyrir Wi-Fi-tengingu.
▶	Vísir fyrir fjarstart.
🔒	Vísir fyrir barnalæsingu.
⋮	Vísir fyrir hreinsun á tromlu. Sjá „Tromlan hreinsuð“ í hlutanum „Umhirða og hreinsun“ fyrir frekari upplýsingar.
-----	Time Manager-vísir.

000 Stafræni vísirinn getur sýnt:

- Tímalengd þvottakerfis: t.d. 2:40.
- Seinkunartíma: t.d. 2h.
- Lok lotu: 000.
- Aðvörunarkóða: t.d. E2 1.
- Villuvísir: - - -.
- Upplýsingar um heildar notkunartíma heimilistækisins. Vísað er í „Teljari fyrir notkunartíma“ hlutann í „Lýsing stjórnborðs“ efnisgreininni fyrir frekari upplýsingar.
- Önnur stillingarskilaboð.

88ml Vísir fyrir fljótandi íbætiefni (sjá kaflann „AutoDose tæknin (sjálfvirk skömmtun)“).

88ml Vísir fyrir hámarkshleðslu (sjá efnisgreinina „SensiCare System Hleðslugreining“).

MAX Það blíkkar þegar magn þvotts fer yfir uppgefna hámarksþyngd fyrir valið kerfi.

🔗 Vísir fyrir tengistillingu. Lýsir þegar bæði hólfin eru tengd og fyllt með sama þvottæfni. Slökkt er á AutoDose virkninni fyrir mýkingarefni.

+	Þessi vísir birtist við hlið þvottaefnishólsins
-	og mýkingarefnishólsins  þegar aukið eða minnkað er við sjálfvirkan skammt á þvotta- eða mýkingarefni.
	AutoDose mýkingarefnisvísir. Þegar kviknar á ljósinu skammtar heimilistækið mýkingarefni sjálfkrafa.
OFF	Stöðuvísir AutoDose. Lýsir þegar slökkt er á AutoDose virkninni.
	AutoDose þvottaefnisvísir. Þegar kviknar á ljósinu skammtar heimilistækið þvottaefni sjálfkrafa.

6.3 Time Manager

Með þessum valkosti getur þú minnkað tímalengd þvottakerfis eftir stærð hleðslu og magni óhreinninda.

Þegar þú stillir þvottakerfi sýnir skjárinn sjálfgefna tímalengd og merkin -----.

Snertu Time Manager hnappinn til að minnka tímalengd þvottakerfis í samræmi við þarfir þínar. Skjárinn sýnir nýja tímalengd þvottakerfis og fjöldi merkja minnkar í samræmi við það:

---- hentar fyrir fulla hleðslu af venjulega óhreinum fatnaði.

--- hröð lota fyrir fulla hleðslu að lítið óhreinum fatnaði.

-- mjög hröð lota fyrir minni lítið óhreina hleðslu (mælt er með hálfri hleðslu að hámarki).

- stysta lotan til að fríska upp á lítið magn þvottar.

Time Manager er eingöngu í boði fyrir kerfi sem talin eru upp í töflunni.

vísir	Cottons	Synthetics
----- 1)	■	■
-----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

- 1) Sjálfgefin tímalengd fyrir öll kerfi.
- 2) Þetta stig Time Manager valkostsins er ekki í boði fyrir 90°C.

 Í sumum heimilistækjum er tímalengd kerfa minnkuð án þess að nokkur merki séu sýnd.

7. AUTODOSE TÆKNIN (SJÁLFVIRK ÁFYLLING)


 Lestu þennan kafla vandlega.

7.1 Inngangur

Rétt magn af þvotta- og mýkingarefni fer betur með þvottinn og tryggir gæði þvottarins.

Of mikið þvottaefni er skaðlegt fyrir fötin þín og of lítið tryggir ekki gæði þvottarins.

Þetta heimilistæki er búið sjálfvirku skömmtunarkerfi sem getur sjálfvirkt skammtað réttu magni af þvotta- og mýkingarefni til að viðhalda heilleika efnis og lit.

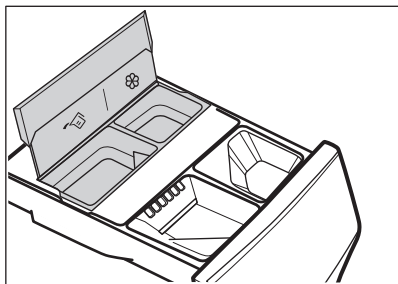

AutoDose tankur fyrir fljótandi þvottaefni.

AutoDose mykingarefnishólf.

Heimilistækioð er forstillt í verksmiðju til að hæfa venjum flestra notenda.

Þegar kveikt er á kerfi mun heimilistækioð sjálfkrafa losa rétt magn af þvotta- og mykingarefni í samræmi við raunverulega hleðslu, ef AutoDose er virkjað og vísarnir

og/eða eru sýnilegir á skjánum.



Í sumum kerfum er AutoDose afvirkjað (vísarnir og/eða eru ekki sýndir og skjáinn sýnir **OFF**) vegna þess að sumar flíkur þurfa sérstök þvottaefni eða meðferð. Ef það er tilfellið skaltu hella þvottaefninu og öðrum efnum í viðeigandi handfyllt hólf.

Vinsamlegast sjáðu "AutoDose og samhæfi valkosta við kerfi" í kaflanum "Kerfi".



Frekari útskýringar á AutoDose og virkjun ítarlegri stillinga má fá með því að hala niður appinu.


7.2 Skammtari þvottaefnis með AutoDose hólfum og handstýrðum hólfum



Þegar þú notar þvottaefni eða einhverja aðra meðferð skaltu alltaf fylgja leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum þvottaefnanna. Í öllu falli mælum við með því að nota ekki meira en magn en gefið er til kynna í hvert hólf (**MAX**).

Ef bæði AutoDose hólf eru virkjuð í stilltu kerfi er fljótandi þvottaefni og mykingarefni skammtað sjálfvirk.

Ef einn AutoDose tankurinn eða bæði tankur og hólf eru afvirkjuð (OFF) í stilltu kerfi skaltu fylla á það handvirk í viðeigandi handvirk hólf.

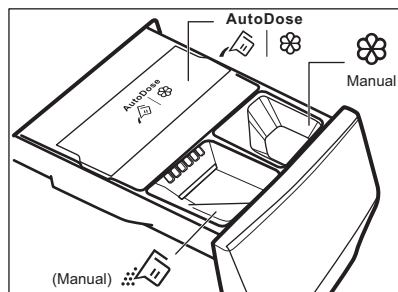

- AutoDose hólf fyrir fljótandi þvottaefni og mykingarefni.




ADVÖRUN!

Ekki setja duftþvottaefni í AutoDose hólf.

- Handstýrða hólfnið fyrir þvottastig: duftþvottaefni eða fljótandi.



Þegar þú notar fljótandi þvottaefni skaltu ganga út skugga um að **sérstaka hólfið fyrir fljótandi þvottaefni** sé til staðar. Sjá „Handvirk áfylling þvottaefnis og íblendiefna“ efnisgreininni í þessum kafla. Hólfið fyrir fljótandi þvottaefni er að finna inni í tromlunni.

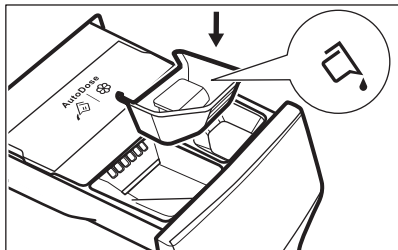

-  **Manual** Handstýrt hólf fyrir **fljótandi** íblendiefni (mýkingarefni, næringarefni, línsterkju).
- **MAX** Hámarks magn fyrir magn þvottaefnis/íblendiefna.

7.3 AutoDose grunnstillingar

Forstilltir skammtar fyrir stóran þvott eru 90 ml af þvottaefni og 25 ml af mýkingarefni: kjörstilling sem hentar flestri notkun. Heimilistækið mun reikna út nákvæman skammt fyrir hvern þvott á grundvelli hleðslustærðarinnar.

Hins vegar, ef aðstæður eru erfiðar (mjög mjúkt eða mjög hart vatn) og með ákveðnum

tegundum þvottaefnis (eins og með mikilli þéttni), mælum við með því að stilla á forstillta skammta með því að fara að ábendingum varðandi þvottaefnis- og mýkingarefnishólf: t.d. þegar þvottaefni með mikilli þéttni er notað kann að vera að þú þurfir að minnka forstilltan skammt verulega.

Ef útkoma þvottar er ekki fullnægjandi eða það er of mikil froða á meðan þvotti stendur kann að vera að þú þurfir að breyta verksmiðjustillingunni. Lestu um hvernig þú breytir grunnstillingum í 'stillingarhamur AutoDose', en fyrir skaltu:

1. Komast að niðurstöðu um hörkustigi vatnsins.

Kanna hörkustig vatnsins á þínu svæði. Hörkustigið er vanalega skilgreint svona: mjúkt, miðlungs og hart.

Ef nauðsyn krefur skaltu hafa samband við staðbundna vatnsveitu til að kanna hörkustig vatnsins á svæðinu þínu.

2. Berðu kennsl á sérsniðna skömmtun þvottaefnis.

Kannaðu hvort merkingar á umbúðum þvotta- og mýkingarefnis til að fá upplýsingar um það magn sem nota skal. Ráðlagt magn af þvottaefni byggir á samsetningu þriggja mismunandi þátta:

- Hörkustig vatns (sjá eftirfarandi töflu);
- Venjuleg staða jarðvegs;
- Uppgefin móttökugeta heimilistækis (t.d. hámarkshleðsla 9 kg). Ef uppgefin móttökugeta þvottaefnis á miða ílátsins vísar til heimilistækja með minni móttökugetu, ætti að auka magnið með 20% við sérsniðnu skömmtunina.



Sem dæmi um vél með 8 kg móttökugetu, miðlungs vatnsmagn, venjulegt óhreinindamagn þekkist skammturinn á krossinum í skömmtum á miða þvottaefnisílátsins.

	3-5kg	5-8kg	8+kg
+			
++		●	
+++			



Hörkustig vatns

Stig	Svið hörkustigs vatns				
	°f1)	°d2)	°e3)	mmól/l	ppm
Mjúkt	<15	<8	<10	<1.4	<140
Miðlungs4)	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Hart	>25	>14	>17	>2.5	>250


- 1) Franskar gráður
- 2) Þýskar gráður
- 3) Enskar gráður
- 4) Verksmiðjustilling, virkar fyrir notkun við flestar aðstæður.

7.4 Stillingarhamur AutoDose




Farðu í stillingarham AutoDose áður en farið er í stillingar á einhverju kerfi. Stillingarhamurinn kann að afturkalla tímabundnar stillingar .


- 1. Ýttu á On/Off hnappinn í nokkrar sekúndur til að virkja tækið.
- 2. Bíddu í um 10 sekúndur á meðan heimilistækið framkvæmir innri skoðun.
- 3. Til að fara í stillingarham skaltu ýta á og halda inni samtímis hnöppunum Temp. og Spin í nokkrar sekúndur þangað til **SEt** og blikkandi vísar fyrir þvottaefnishólf  og mýkingarefnishólf  birtast á skjánum. Eftir 10 sekúndur án þess að átt sé við stjórnborðið fer heimilistækið aftur í stillingarham.

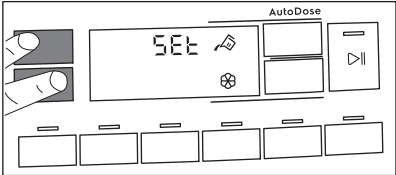

- 4. Snertihnappar fyrir hólf til að slökka og kveikja á virkni. Skjáinn sýnir OFF þegar slökkt er á hólfi eða sýnir vísinn fyrir hólfið þegar kveikt er á því.

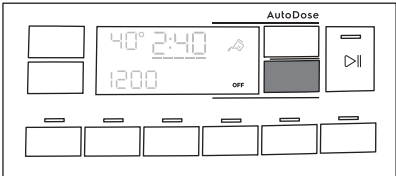

- 5. Til að stilla sjálfgefinn skammt skaltu snerta viðeigandi hnappa fyrir hólf þangað til þér birtast sjálfgefinn skammtur þvottavöru og tvær örvar neðst á skjánum. Snertu Temp. hnappinn ítrekað til að minnka skammtinn og Spin hnappinn til að auka hann: lægsta þrep er 1 ml (hvert þrep) eða 10 ml (þegar hnappinum er haldið inni).

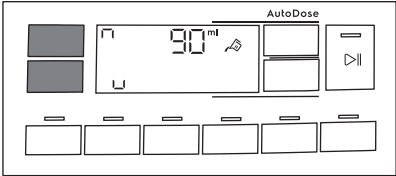

- 6. Eftir um 10 sekúndur sýnir skjáinn aftur upplýsingar um kerfi eða þú getur ýtt aftur á og haldið inni hnöppunum Temp. og Spin til að fara út strax.

7.5 Fyllt á með þvottaefni og íblendiefni í AutoDose kerfi.




Vinsamlegast lestu „Þvottaefni og önnur meðferð“ í kaflanum „Ábendingar og ráð“.




Við mælum með því að ekki sé farið yfir uppgefið stig (**MAX**).


1. Opnaðu þvottaefnissskammtarann.

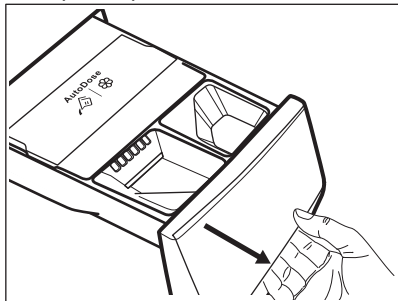


2. Lyftu upp AutoDose lokinu.

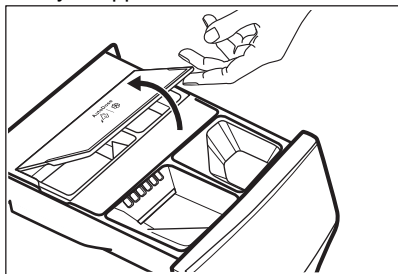


3. Helltu aðeins fljótandi þvottaefni varlega í AutoDose þvottaefnishólfid . Fylltu upp að merkingu fyrir hámarksmagn **MAX**.

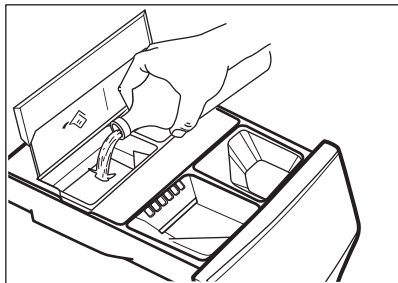


4. Helltu aðeins fljótandi mýkingarefni varlega í AutoDose mýkingarefnishólfid . Fylltu upp að merkingu fyrir hámarksmagn **MAX**.

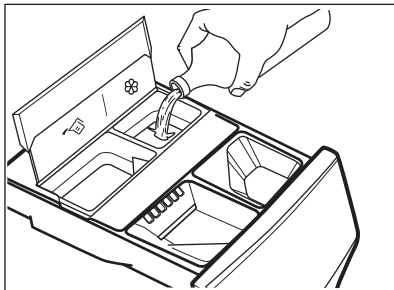

5. Settu niður AutoDose lokið.

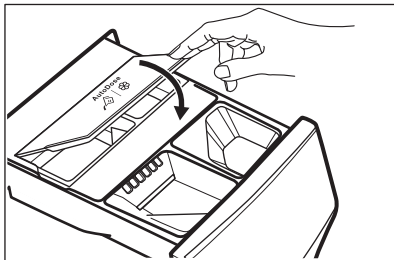

6. Lokaðu þvottaefnishólfinu varlega þannig að það smelli.

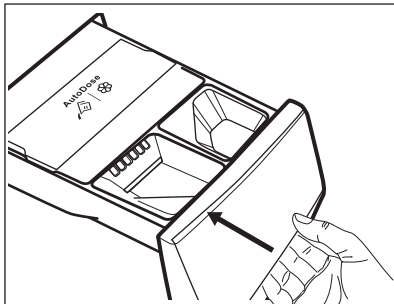

7.6 Vísir um lága stöðu AutoDose



Ekki fylla á AutoDose hólfir nema heimilistækið bendi á að annað eða bæði hólfir séu tóm.

Þegar þvottaefni fer að vera lítið í virkjuðum hólfri mun viðeigandi vísir blikka hægt og stöðugt á skjánum.

Hann hættir að blikka þegar fyllt er á hólfid.

Þegar kerfi er ræst og ekki er búið að fylla á hólfid mun vísirinn hætta að blikka og lýsa

stöðugt. Þegar kerfinu er lokið mun hann byrja að blinka á ný.

Stíllt magn fyrir hólfi verður sýnt á skjánum í nokkrar sekúndur til að minna á að þörf sé á áfyllingu nema slökkt sé á AutoDose.

Ef magn er lítið í báðum þvottaefnishólfum munu báðir vísar blinka en aðeins stíllt magn fyrir þvottaefni verður sýnilegt.



Ef hólfin eru fyllt áður en kveikt er á tækinu í fyrsta skipti mun AutoDose vísirinn ekki blinka.



VARÚÐ!


Áfylling í hólfin verður að vera með sama þvotta-/mýkingar-/íblendiefni og var notað áður, því annars þarf að þrifa hólfin fyrir áfyllingu.

7.7 Skipt úr AutoDose yfir í handvirka skömmtun


Hægt er að slökkva á AutoDose virknina fyrir annað eða bæði hólfin með því að ýta á hnapp með viðeigandi tákni.

Dæmi:

- Til að slökkva á hólfi fyrir mýkingarefnið skaltu ýta á mýkingarefnis  hnappinn þangað til skjárin sýnir **OFF**.

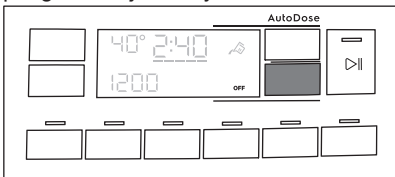


- Ef þú þarft að nota annað þvottaefni en það sem er í AutoDose hólfunum gætir þú slökkt á þvottaefnishólfi með því að ýta á þvottaefnis  hnappinn þangað til skjárin sýnir **OFF**.

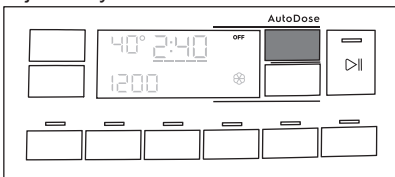

7.8 Slökkt á AutoDose

Ef þú vilt AÐEINS nota vélina handvirkt, geturðu slökkt á sjálfskammtavirkninni. Þegar þú hefur farið í AutoDose samstillingarham með því að ýta lengi á Temp. og Spin hnappana:

- Ýttu á  þvottaefnishnappinn eða  mýkingarefnishnappinn þangað til skjárin sýnir **OFF**: AutoDose er algjörlega undanskilið fyrir viðeigandi hólfi eða báðum.

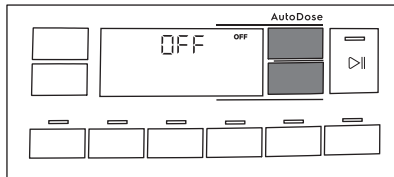

- Eftir um 10 sekúndur fer skjárin aftur á upplýsingaskjáinn fyrir kerfi.


7.9 Handvirk áfylling með þvottaefni og íblendiefni

Þú gætir þurft að nota önnur þvotta- eða mýkingarefni en þau sem eru notuð í AutoDose hólfunum. Fyrst skaltu ganga úr skugga um að slökkt sé á AutoDose hólfunum og svo hella þvottaefni og/eða öðrum efnum í handstýrðu hólfin.




Farðu ekki yfir það hámarks magn sem sýnt er **(MAX)**.

- Opnaðu þvottaefnisskammtarann.

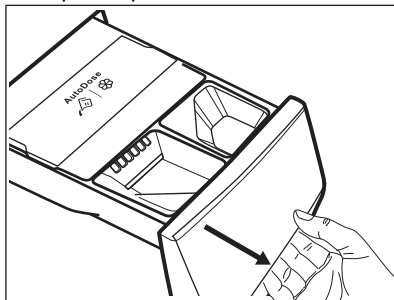


- Settu duftþvottaefnið í  hólfið. Þegar þú notar fljótandi þvottaefni skaltu fara


eftir „Handvirk áfylling fljótandi þvottaefnis“.

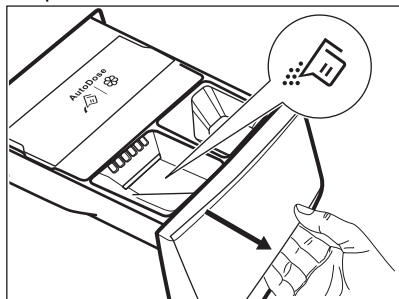

3. Ef þú kýst að nota mýkingarefni skaltu hella því í  hólfið.

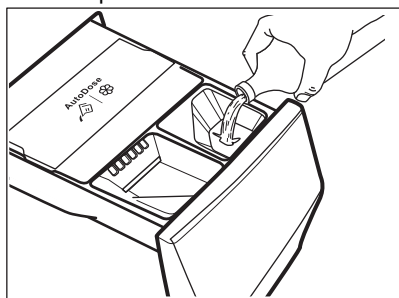


4. Lokaðu þvottaefnishólfinu varlega þannig að það smelli.

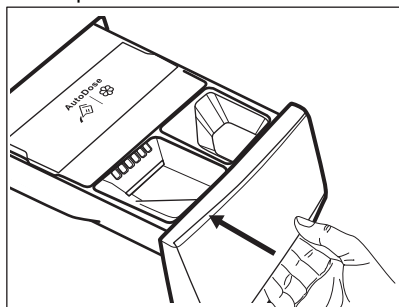


Handvirk áfylling fljótandi þvottaefnis


1. Settu upp hólfið fyrir fljótandi þvottaefni.

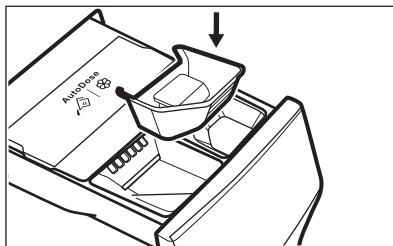

2. Helltu fljótandi þvottaefninu í hólfið .

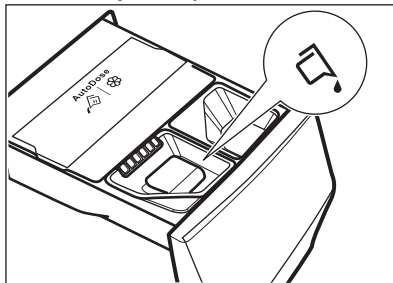

3. Lokaðu þvottaefnishólfinu varlega þannig að það smelli.

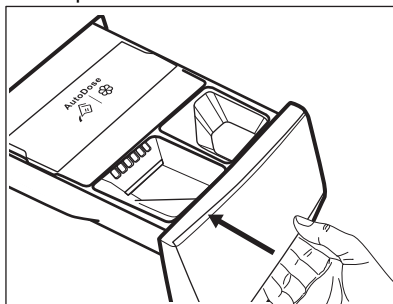

Ef vélin hefur ekki verið notuð í meira en 4 vikur með fullum hólfum gæti þvotta-/mýkingarefni myndað kekki eða þornað upp. Nauðsynlegt er að hreinsa skúffuna í samræmi við kaflann „Umhirða og hreinsun“.

7.10 Vísir um opna skúffu

Þegar kerfi er í gangi verður þvottaefnis-skúffan alltaf að vera lokað.

Skynjari í skúffunni nemur ef skúffan er opin (eða ekki lokað almennilega) á meðan kerfi er

í gangi. Í slíku tilfelli verður að gera tafarlaust hlé á heimilistækinu.

Ef þú ýtir á Start/Pause  hnappinn kemur villuhljóðmerki og slokknar á öllu á skjánum nema að kveikt er á vísinum AutoDose í nokkrar sekúndur. Skjárin snýr svo aftur á fyrri hléstöðu.

Þetta mun gerast jafnvel þó að notandinn hafi slökkt á AutoDose.

Til að endurræsa kerfi skaltu ganga úr skugga um að skúffan sé lokað og ýta á Start/Pause  hnappinn.

8. KERFI

8.1 Tafla yfir kerfi

Þvottakerfi Sjálfgengið hita- stig Hitasvið	Viðmiðunar- vinduhraði Hraðasvið vindu [s/mín]	Há- mark- sálag	Lýsing á kerfi (Tegund þvottamagns og óhreinindastig)
Cottons 40°C 90°C - Kalt	1400 s/mín (1400- 400)	9 kg	Hvít og lituð bómull. Kjörið fyrir eðlileg og mikil óhreinindi.
Synthetics 30°C 60°C - Kalt	1200 s/mín (1200 - 400)	4 kg	Fatnaður úr gerviefnum eða blönduðum efnum. Venjuleg óhreinindi.
Delicates 30°C 40°C - Kalt	800 s/mín (1200- 400)	2 kg	Viðkvæm efni eins og akrýl, viskós og blönduð efni sem út-heimta mildari þvott. Venjuleg óhreinindi.
Wool  40°C 40°C - Kalt	1200 s/mín (1200- 400)	1,5 kg	Ull sem má þvo í þvottavél, ull sem má handþvo og önnur efni með «handþvottur» tákninu 1) 2)
Rapid 20min 30°C 40°C - 30°C	1200 s/mín (1400- 400)	3 kg	Fatnaður úr gerviefnum og blönduðum efnum. Lítið óhrein fót og fatnaður til að fríska upp á.
Rinse	1400 s/mín (1400- 400)	9 kg	Öll efni nema ullarefni og mjög viðkvæm efni. Kerfi til að skola og vinda þvottinn. Sjálfgefinn vinduhraði er sá sem notaður er fyrir bómullarkerfi. Dragðu úr vinduhraða í samræmi við tegund þvotts. Ef nauðsyn krefur skaltu stilla valkostinn Extra Rinse til að bæta við skolonum. Á lágum vinduhraða skolar heimilistækið varlega og vandan er stutt.
Spin/Drain	1400 s/mín (1400 - 400)	9 kg	Til að vinda þvottinn og til að tæma vatnið úr tromlunni. Öll efni, nema ullarefni og mjög viðkvæm efni.
Jeans 30°C 40°C - Kalt	800 s/mín (1200 - 400)	4 kg	Sérstakt kerfi fyrir fatnað úr gallaefni með viðkvæmt þvottaprep til að lágmarka upplitun og merki. Fyrir betri umhirðu er mælt með minna hleðslumagni.
Sport 30°C 40°C - Kalt	1200 s/mín (1200 - 400)	4 kg	Íþróttafatnaður úr blönduðum efnum. Lítið óhrein fót eða fatnaður til að fríska upp á.

Þvottakerfi Sjálfsgefið hita- stig Hitasvið	Viðmiðunar- vinduhraði Hraðasvið vindu [s/mín]	Há- mark- sálag	Lýsing á kerfi (Tegund þvottamagns og óhreinindastig)
Silk 30°C	800 s/mín (800 - 400)	0,5 kg	Silki sem má fara í þvottavél og handþvo og önnur viðkvæm efni. Hreyfing tromlunnar eru svo væg að mögulegt er að meðhöndla jafnvel mjög viðkvæmar flíkur. Keyrðu fulla þvotta- og þurrklotu til að draga úr krumpum.
Duvet 30°C 60°C - Kalt	800 s/mín (800 - 400)	3 kg	Sérstakt kerfi til fyrir gerviefnis eða fiður- og dúnnfyllt teppi, sængur, rúmteppi og svo framvegis. Notaðu fljótandi þvottaefni fyrir viðkvæm efni, eins og ullarþvottaefni.
Outdoor  30°C 40°C - Kalt	1200 s/mín (1200- 400)	2,5 kg ³⁾ 1 kg ⁴⁾	 Ekki nota mykingarefni og gakktu úr skugga um að það séu engar mykingarefnisleifar í þvottaefnissskammtaranum. Útivistarfatnaður, vinnufatnaður, íþróttafatnaður, vatnsheldir jakkar úr efni sem andar, útjakkar með lausu flísfóðri eða innri einangrun. Ráðlögð þvottahleðsla er 2,5 kg. Einnig er hægt að nota þetta þvottakerfi sem lotu til að endurverkja vatnsfráhrindandi eiginleika, sérstaklega sniðna að því að meðhöndla fatnað með vatnsfráhrindandi ytra lag. Til að framkvæma lotu til að endurverkja vatnsfráhrindandi eiginleika skal gera sem hér segir: • Helltu þvottaefninu í hólfið . • Helltu sérstöku efni til að endurglæða vatnsfráhrindingu fyrir fataefni í skúffuhólfið fyrir mykingarefni . • Minnkaðu magnið af þvottinum niður í 1 kg.  Til að bæta enn frekar endurglæðingu vatnsfráhrindandi eiginleika skal þurrka þvottinn í þurrkara með því að stilla á Outdoor þurrkkerfið (ef það er til staðar og ef þvottamiði flíkurinnar leyfir þurrkun í þurrkara).
Hygiene  60°C	1400 s/mín (1400 - 400)	9 kg	Hvítur bómullarþvottur. Þetta afkastamikla kerfi fjarlægir meira en 99,99% bakteríu og vírusa ⁵⁾ og heldur hitastiginu yfir 60°C í gegnum þvottastigið; með viðbótarvirkni á þræðina, þökk sé gufustigi, sem er endurbætt þvottastig og tryggir að leyfar af þvottaefni og örverum er fjarlægt almennilega. Þetta kerfi tryggir einnig að frjókorn/ofnæmisvaldar séu fjarlægðir almennilega.

Þvottakerfi Sjálfgengið hita- stig Hitasvið	Viðmiðunar- vinduhraði Hraðasvið vindu [s/mín]	Há- mark- sálag	Lýsing á kerfi (Tegund þvottamagns og óhreinindastig)
Eco 40-60 40°C 6)	1400 s/mín (1400- 400)	9 kg	Hvít bómull og litföst bómull. Miðlungs óhreininn þvottur. Orku- notkunin minnkar og tími þvottakerfisins lengist, sem tryggir góðan þvottaárangur.

- 1) Á meðan á þessari lotu stendur snýst tromlan rólega til að tryggja mildan þvott.
2) Það gæti lítið út fyrir að tromlan snúist ekki eða snúist ekki almennilega.
3) Þvottakerfi.
4) Þvottakerfi og vatnsheldniþrep.
5) Prófað fyrir Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage í utanaðkomandi prófunum sem framkvæmdar voru af Swisstest Testmaterialien AG in 2021 (prófunarskýrsla nr. 202120117).
6) Samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnar EU 2019/2023 er þetta kerfi við 40°C hæft að prófa miðlungs óhrein-
an bómullarþvott sem gefið er upp að megi þvo við 40°C eða 60°C saman í sömu lotu.



Fyrir náð hitastig í þvottinum, tímalengd kerfis og önnur gögn, vinsamlega skoðaðu kaflann „Notkunargildi“. Áhrifaríkustu kerfin varðand orkunotkun eru yfirleitt þau sem vinna á lægra hitastigi yfir lengra tímabil.

Samhæfni valkosta þvottakerfis

Valkostir	ÞVOTTAKERFI	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	Rapid 20min	Rinse	Spin/Drain	Jeans	Sport	Silk	Duvet	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
 AutoDose Þvottaefni		■	■	■		■			■	■			■	■	■
 AutoDose Mýkingarefni		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■
Spin		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
— — — Engin vinding		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
 Halda skolvatni		■	■	■	■		■		■	■			■	■	■
 Silent		■	■	■					■						

Valkostir	ÞVOTTAKERFI	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	Rapid 20min	Rinse	Spin/Drain	Jeans	Sport	Silk	Duvet	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
Prewash		■	■							■					
Stains ¹⁾		■	■						■					■	
Extra Rinse		■	■	■			■		■	■			■	■	
Soft Plus		■	■	■					■			■		■	
Easy Iron		■	■						■						
Time Manager		■	■												
Delay Start		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹⁾ Þessi valkostur er ekki tiltækur með hitastigi lægra en 40°C.

Hentug þvottaefni fyrir þvottakerfi

	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	Rapid 20min	Jeans	Sport	Silk	Duvet	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
Alhliða duft ¹⁾	▲	▲	--	--	--	--	--	--	--	--	▲	▲
Alhliða fljótandi þvottaefni	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	▲	▲
Fljótandi þvottaefni fyrir litaðan þvott	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	--	▲
Viðkvæm ullarefni	--	--	▲	▲	--	▲	--	▲	▲	▲	--	--
Sérstök	--	--	▲	▲	--	▲	▲	▲	▲	▲	▲	--

¹⁾ Við hitastig hærra en 60°C er mælt með notkun duftþvottaefnis.

▲ = Mælt með

-- = Ekki mælt með

Woolmark Premium Wool Care - Blátt



Ullarþvottakerfið í þessari vél hefur verið prófað samþykkt af The Woolmark Company fyrir þvott á ullarflíkum sem merktar eru «handþvottur», að því tilskyldu að hlutirnir séu þvegnir í samræmi við leiðbeiningarnar á merkingunni á flíkinni og sem framleiðandi þessarar þvottavélar gefur út.
M1512

Appið og fleiri falin kerfi

Appið okkar veitir þér mikið úrval af fleiri földum kerfum. Eftir að hafa parað snjalltækið þitt við heimilistækið muntu geta valið það kerfi sem hentar þínum þörfum best. Í appinu er að finna heildarlýsingu á hverju kerfi fyrir sig.

Machine Clean	Towels	Baby
Curtains	Fleece	Business Shirts
Bed Linen	Microfibre	Work Clothes

 Nöfn á kerfum geta breyst eftir markaðskröfum án fyrirvara.

9. WI-FI - UPPSETNING TENGINGAR

Í þessum kafla er lýst hvernig snjallheimilistæki er tengt við Wi-Fi nettengingu og við snjalltæki.

Með þessari virkni getur þú fengið tilkynningar, stýrt og fylgst með heimilistækinu þínu í fartækjunum þínum.

Slökkt er á virkninni fyrir Wi-Fi-tengingu í samræmi við sjálfgefnar verksmiðjustillingar.


Til að tengja heimilistækið og njóta allra eiginleika þess og þjónustu þarftu:

- Þráðlaust netkerfi heima með virkri nettengingu.
- Fartæki sem er tengt við þráðlausa netkerfið.

Þráðlaust net - einingabreytur	
Tíðni	2.412 - 2.472 GHz fyrir Evrópu-markað
Samskiptareglur	IEEE 802.11b/g/n
Hámarkskraftur	<20 dBm

Dulritun	WPA, WPA2, WPA3
----------	-----------------

9.1 QR-kóði á merkiplötunni

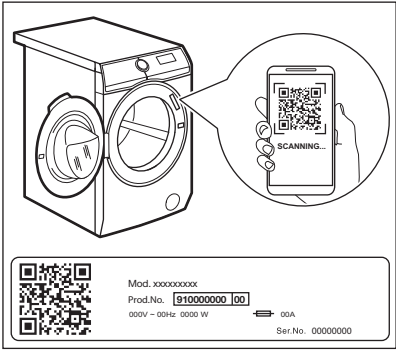

QR-kóða er hægt að nota á tvo vegu:

- Skannaðu QR-kóðann með innbyggða myndavélarappinu til að sækja appið

okkar úr App Store á snjalltækinu þínu og fylgdu nauðsynlegum skrefum.

- Þörun á snjalltækinu þínu við heimilistækið einfaldar ferlið. Skannaðu QR-kóðann með QR-kóðaskanna sem er innbyggður í appið okkar.

9.2 Uppsetning og samstilling á App



App gerir þér kleift að stjórna þvottinum þínum með fartæki. Það inniheldur mikinn fjölda forrita, nytsamlegra eiginleika og vöruupplýsinga sem eru fullkomlega sniðnar að heimilistækinu.

Með appinu getur þú valið þau kerfi sem eru þegar í boði á heimilistækinu á stjórnborðinu, auk þess að það veitir aðgang að kerfum sem eru aðeins aðgengileg með fartæki.

Viðbótarkerfi geta breyst með tímanum og nýjum útgáfum af appinu.

Þetta er persónusniðin umönnun á þvottinum - beint úr fartækinu þínu.

Þegar þú tengir heimilistækið við forritið skaltu standa nálægt því með snjallsímann þinn.

Gakktu úr skugga um að snjallsíminn þinn sé tengdur við þráðlausa netkerfið.

1. Farðu í App Store á snjalltækinu þínu eða skannaðu QR-kóðann (*sjá efnisgreinina „QR-kóði á upplýsingaspjaldinu“*).
2. Sæktu og settu upp appið okkar.
3. Gakktu úr skugga um að þú hafir ræst Wi-Fi tenginguna í heimilistækinu. Ef ekki skaltu lesa næstu efnisgrein „Stilling á þráðlausri nettengingu heimilistækisins“.
4. Ræstu heimilistækið. Veldu land og tungumál og skráðu þig inn með netfanginu þínu og lykilorði. Ef þú ert ekki með reikning skaltu búa til nýjan með því að fara eftir leiðbeiningunum á App.
5. Farðu eftir leiðbeiningunum í appinu fyrir skráningu heimilistækisins og stillingu.

9.3 Stilling á þráðlausri nettengingu þvottavélarinnar

1. Ýttu á On/Off hnappinn í nokkrar sekúndur til að virkja tækið. Bíddu í u.þ.b.

10 sekúndur áður en haldið er áfram með uppsetninguna á þráðlausu tengingunni.

2. Veldu kerfi með því að snúa þvottakerfisskífunni.


3. Haltu inni og hnöppunum samtímis í nokkrar sekúndur þar til þú heyrir smell. Slepptu hnöppunum. birtist á skjánum í 5 sekúndur og byrjar að blikka.

Þráðlausí mottakarinn ræstist.



Gættu þess að appið sé tilbúið fyrir tengingu.

4. Eftir nokkrar sekúndur birtist aðgangsstaður (**Access Point**) á skjánum.

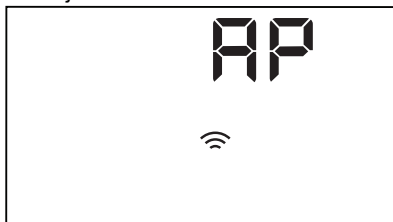


Aðgangsstaðurinn helst opinn í u.þ.b. 5 mínútur.



Svo lengi sem kveikt er á heimilistækinu mun það halda áfram að reyna að tengjast með vistuðum innskráningarupplýsingum þangað til slökkt er á Wi-Fi eða innskráningarupplýsingar eru endurstilltar.

5. Stilltu appið á snjalltækinu þínu og farðu eftir leiðbeiningum til að tengja heimilistækið við Wi-Fi netkerfið þitt.

6. Ef tengingin er stillt og þegar kerfisupplýsingar koma aftur upp á skjáinn mun vísirinn  sjást á skjánum.

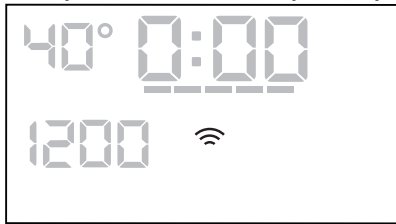

Í hvert sinn sem þú kveikir á heimilistækinu tekur það nokkrar sekúndur að tengjast netkerfinu sjálfkrafa. Þegar vísirinn  hættir að blikka þá þýðir það að tengingin er tilbúin.

Til að slökkva á þráðlausu nettengingunni eftir að tengingin hefur verið samstillt, skaltu ýta samtímis á og halda inni hnöppunum  og  í nokkrar sekúndur þangað til fyrsta hljóðmerkið heyrir. Slepptu hnöppunum. **OFF** birtist á skjánum í nokkrar sekúndur.



Ef þú slekkur og kveikir aftur á heimilistækinu þá er sjálfkrafa slökkt á þráðlausu tengingunni.

Til að fjarlægja innskráningarupplýsingar þráðlausu tengingarinnar skaltu ýta á samtímis og halda inni hnöppunum  og  í nokkrar sekúndur þangað til seinna hljóðmerkið heyrir: --- birtist á skjánum.

9.4 Fjarstart


Fjarstartið gerir þér kleift að hefja þvott með fjarstýringu.



Fjarstýringin virkjust sjálfkrafa þegar þú ýtir á hnappana Start/Pause  til að ræsa kerfið en einnig er hægt að ræsa þvottakerfi úr fjarska.

Þegar appið hefur verið sett upp og búið að tengja við þráðlausu nettengingu getur þú virkjað fjarstartið.

1. Snertu hnappinn Fjarræsing  og **APP** vísirinn birtist á skjánum í nokkrar sekúndur.

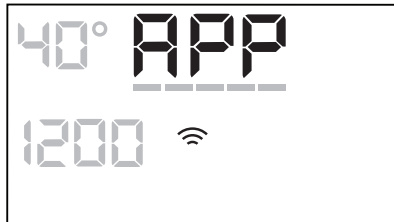

2. Snertu hnappinn Start/Pause  til að virkja fjarstartið áður en **APP** vísirinn hættir að blikka.

Vísarnir  og  birtast á samantektarskjá fyrir kerfi og hurðin læsist. Nú er hægt að ræsa kerfið með fjarstarti.



Þegar þú snertir Start/Pause  eftir að **APP** vísirinn hættir að leiftra er fjarræsing ekki virkjuð en stillt kerfi fer í gang.

Til að fjarlægja fjarstartið skaltu pikka á Fjarræsing  hnappinn og staðfesta með því að ýta á Start/Pause  hnappinn.



Endurstillingarstaðan • slekkur á fjarstartinu.

9.5 Þráðlaus uppfærsla

Appið kann að leggja til uppfærslu á heimilistækinu þínu.

Uppfærslan fer aðeins fram í gegnum appið.

Ef kerfi er í gangi lætur appið vita að uppfærslan muni hefjast við lok kerfisins.

Á meðan uppfærslu stendur sýnir heimilistækið **UPD** á skjánum.

Ekki slökkva á eða taka heimilistækið úr sambandi á meðan uppfærslu stendur.

Hægt verður að nota heimilistækið aftur þegar uppfærslunni er lokið án þess að tilkynning berist um að uppfærslan hafi tekist.

Ef villa kemur upp sýnir heimilistækið **Err** á skjánum: ýttu á hvaða hnapp sem er eða

snúðu hnúðnum til að snúa aftur í eðlilega notkun.

10. DAGLEG NOTKUN

AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.


10.1 Heimilistækið virkjað

1. Tengdu klóna við rafmagnsinnstunguna.
2. Skrúfaðu frá vatnskrananum.
3. Ýttu á On/Off hnappinn í nokkrar sekúndur til að virkja tækið.

Stuttur tónn hljómar.

10.2 Þvotti hlaðið í

1. Opnaðu dyr heimilistækisins.
2. Tæmdu vasana og brjóttu flikurnar sundur áður en þú setur þær í heimilistækið.
3. Settu þvottinn í tromluna, eitt stykki í einu. Settu ekki of mikinn þvott í tromluna.
4. Lokaðu hurðinni þéttingsfast.

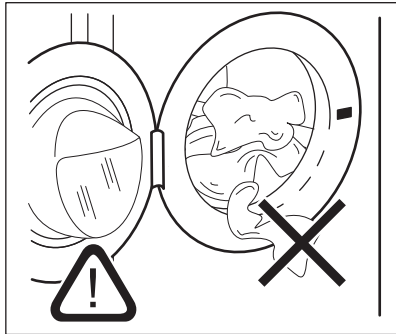

VARÚÐ!

-Gættu þess að enginn þvottur festist á milli þéttingarinnar og hurðarinnar til að forðast hættu á vatnsleka og skemmdum á þvottinum.

-Ef mjög olíubornir blettir og miklir fitublettir eru þvegnir eða lyktarefni eru notuð, getur

það valdið skemmdum á gúmmihlutum á heimilistækinu.

10.3 Þvottakerfi stillt



Ef þú vilt breyta magninu fyrir sjálfvirka skömmtun þvotta- eða mýkingarefnis skaltu fara í AutoDose stillingarhaminn áður en þú ferð í einhverjar stillingar á kerfum. Stillingarhamurinn kann að afturkalla tímabundnar stillingar. Sjá efnisgreinina „AutoDose stillingarhamur“ í kaflanum „AutoDose Tæknin (sjálfvirk skömmtun)“.

1. Snúðu kerfisskífunni til að velja óskað þvottakerfi

Vísir hnappsins Start/Pause  leiftrar. Skjárinn sýnir vísbendingu um tímalengd þvottakerfis.

2. Til að breyta hitastigi og/eða vindingarhraða skal snerta tengda hnappa.
3. Ef óskað er skal stilla einn eða fleiri valkosti með því að snerta tengda hnappa. Tengdir vísar lýsa á skjánum og gefnar upplýsingar breytast í samræmi við það.



Ef val er **ekki mögulegt** heyrir hljóðmerki og skjárinn sýnir — — —.

10.4 Viðbótarupplýsingar um daglega notkun

SensiCare System Hleðslugreining

SensiCare System stillir sjálfkrafa tímalengd þvottakerfis miðað við þvottinn í tromlunni til að ná fullkomnum árangri með þvottinn á sem stystum tíma. Vélin greinir hleðslu á fyrstu 30

sekúndunum. Í kerfum þar sem Time Manager er í boði, sýnir skjárinna einfalda hreyfimynd meðan á ferlinu stendur. Tromlan snýst aðeins. Í lok hleðslugreiningar, **ef um er að ræða ofhleðslu tromlu**, blikkar vísirinn

MAX á skjánum. Þú getur stöðvað heimilistækið og fjarlægst umframfatnað. Ef þú gerir það ekki, byrjar þvottakerfið samt. Um 20 mínútum eftir að kerfið hefst er mögulegt að tímalengd kerfis breytist aftur eftir því hversu mikið vatn þvotturinn dregur í sig. SensiCare System er ekki tiltækt fyrir sum stuttkerfi.

Að hefja þvottakerfi

Ýtið á Start/Pause  takkann til að ræsa kerfið. Tengdur vísir hættir að leifra og helst logandi. Kerfið byrjar, hurðin er læst. Skjárinna sýnir vísinn fyrir Kerfið byrjar, hurðin er læst. Skjárinna sýnir vísinn .

Þvottakerfi sett í gang með seinkun ræsingar

1. Snertu hnappinn Delay Start endurtekið þar til skjárinna sýnir æskilegan seinkunartíma.

2. Snertu Start/Pause  hnappinn. Hurð heimilistækisins læsist og niðurtalning seinkaðrar ræsingar hefst. Að niðurtalningu lokinni fer kerfið sjálfkrafa í gang.

Rof á kerfi og breytingar á valkostum.

1. Þegar kerfið er í gangi getur þú aðeins breytt sumum valkostum. Snertu Start/Pause  hnappinn.

2. Breyttu valkostunum. Gefnar upplýsingar á skjánum breytast í samræmi við hann

3. Snertu Start/Pause  aftur. Þvottakerfið heldur áfram.

Hætt við kerfi í gangi

- Ýttu á On/Off hnappinn til að hætta við þvottakerfið og slökkva á heimilistækinu. Ýttu aftur á til að kveikja á heimilistækinu.
- Snúðu valhnúðnum í stöðuna „endurstilla“ og kveiktu á heimilistækinu • . Bíddu í 2 sekúndur. Nú getur þú sett nýtt þvottakerfi í gang.

Lok þvottakerfis

- Vélin stöðvast sjálfkrafa. Vísir  birtist á skjánum. Hljóðmerkin heyra (ef þau eru virk).
- Vísir Start/Pause  takkans slokknar.  fyrir hurðarlæsingu slokknar og hurðin aflæst.
- Ýtið á On/Off takkann í nokkrar sekúndur til að slökkva á vélinni. Hafðu hurðina og þvottaefnissskammtarann hálfopin til að koma í veg fyrir myglu og ólykt.

Vatn tæmt af eftir að lotu lýkur

Ef þú hefur valið kerfi eða valkost sem tæmir ekki út vatn síðustu skulunar, verður þú að muna að tæma vatnið:

- Snertu Spin hnappinn til að minnka vindingarhraðann sem heimilistækið leggur til
- Ýttu á Start/Pause 
- Þegar kerfinu er lokið og vísir fyrir læsta hurð  slokknar geturðu opnað hurðina.
- On/Off til að virkja heimilistækið.

Stand-by aðgerð

Stand-by aðgerðin afvirkjar heimilistækið sjálfkrafa til að draga úr orkunotkun.

11. UMHIRÐA OG HREINSUN



AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

11.1 Reglubundin hreinsunaráætlun

Regluleg hreinsun hjálpar til við að framlengja líftíma þíns tækis.

Haltu dyrunum og þvottaefnissskammtaranum lítillega opnum til að fá loftræstingu og losna við rakann inni í tækinu: þetta mun koma í veg fyrir myglu og ólykt.

Ef tækið er ekki í notkun í langan tíma: lokaðu fyrir vatnsskrannann og taktu tækið úr sambandi.

Regluleg hreinsunaráætlun til viðmiðunar:

Kalkhreinsun	Tvisvar á ári
Viðhaldspvottur	Einu sinni í mánuði
Þrifa dyrainnsigli	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa tromlu	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa þvottaefnis-skammtara og AutoDose tanka	Tvisvar á ári
Hreinsa inntaksslönguna og lokasíu	Tvisvar á ári

Eftirfarandi málsgreinar útskýra hvernig þú ættir að hreinsa hvern hluta.

11.2 Að fjarlægja aðskotahluti



Vertu viss um að vasar séu tómir og að lausar einingar séu bundnar upp áður en þú keyrir þína lotu.

Fjarlægðu aðskotahluti, (svo sem málmklemmur, hnappa, mynt o.s.frv) sem þú finnur ef til vill í innsigli dyra, síum og tromlunni. Sjá málsgreinarnar „Innsigli dyra með tvöfaldri gildrubrún“, „Tromlan hreinsuð“, „Sía frárennslisslöngu hreinsuð“ og „Inntaksslanga og lokasía hreinsuð“. Farðu varlega með gluggatjöld. Fjarlægðu krókana og settu gluggatjöldin í þvottanet eða koddaver. Vinsamlega hafðu samband við viðurkenndu þjónustumiðstöðina ef þörf krefur.

11.3 Hreinsun að utan

Hreinsaðu heimilistækið eingöngu með mildri sápu og volgu vatni. Þurrkaðu alla fleti vandlega. Ekki nota ræstisvampa eða hverskyns efni sem rispar.



VARÚÐ!
Ekki nota alkóhól, leysiefni eða efnablöndur.



VARÚÐ!
Hreinsaðu ekki málmfleti með klórblönduðu hreinsiefni.

11.4 Kalkhreinsun



Ef vatnið á þínu svæði er hart eða meðalhart, mælum við með að þú notir vatnsmýkingarefni fyrir þvottavélar. Vatnið er hart eða meðalhart þegar hörkustig þess nær yfir 8dH.

Kannaðu reglulega tromluna til að athuga með kalkskán.

Venjulegt þvottaefni inniheldur þegar vatnsmýkjandi efni, en við mælum með að af og til sé keyrt kerfi með tómri tromlu og afkalkandi vöru.



Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar.

11.5 Viðhaldspvottur


Endurtekin og langvarandi notkun lághitakerfa getur valdið útfellingum þvottaefnis, kuskleifum og bakteríuvesti inni í tromlunni og í belgnum. Þetta getur myndað vonda lykt og myglu. Til að koma í veg fyrir þessar útfellingar og til að hreinsa innri hluta heimilistækisins skal keyra viðhaldspvott reglulega (að minnsta kosti mánaðarlega):



Sjá efnisgreinina „Tromlan hreinsuð“.

11.6 Hurðarþétting með tvöfaldri gildru í brún

Þetta heimilistæki er útbúið **sjálfhreinsandi tæmingarkerfi**, sem tæmir með vatninu léttar lótréfar sem detta úr fótunum. Skoðaðu þéttinguna reglulega og hreinsaðu hana ef nauðsyn krefur eins og lýst er á eftirfarandi skýringarmynd. Hægt er að sækja smápeninga, hnappa og aðra smáhluti í lok lotunnar.

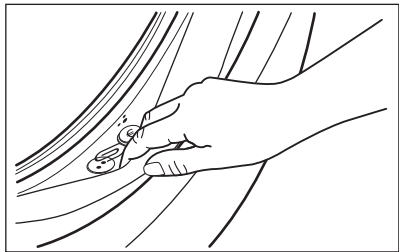

Hreinsaðu þegar þörf er á með ammóníakkrem hreinisefni án þess að rispa yfirborð þéttingarinnar



Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar.

Kannaðu hvort hlutir kunni að vera fastir í brúninni og fjarlægðu þá (ef til staðar).

Gættu þess að ekki sé þvottur á milli þéttigúmmis og hurðar.

Notaðu rakan klút til að þurrka af óhreinindi eða vatnsleifar í þéttigúmmiinu eftir að þvottakerfi er lokið.

11.7 Tromlan hreinsuð

Kannaðu tromluna reglulega til að koma í veg fyrir óvelkomnar útfellingar.

Ryðblettir geta komið á tromluna ef ryðgaðir aðskotahlutir komast inn með þvotti eða ef kranavatn inniheldur járn

Hreinsaðu tromluna með sérstökum vörum fyrir ryðfrítt stál.



Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar. Ekki þrifa tromluna með ryðhreinivörum sem innihalda síru, ræstivörum sem innihalda klór eða járn, eða með stálull.

Fyrir vandlega hreinsun:

1. Taktu allan þvottinn úr tromlunni.
2. Slökktu á AutoDose virkninni fyrir þvotta- og mýkingarefni.
3. Keyrðu Cottons þvottakerfi á hæsta hita. Ef hægt er að tengja heimilistækið þitt við Wi-Fi er alltaf hægt að sækja sérstaka kerfið Machine Clean í gegnum appið.

4. Bættu handvirktt við litlu magni af þvottadufti eða tiltekinni vöru í tóma tromluna til að skola út öllum leifum sem eftir eru.



Við lokin á þvottakerfi gæti skjárinn af og til sýnt táknið : þetta er tillaga að því að framkvæma „þrif á tromlu“. Þegar hreinsun tromlu hefur verið framkvæmd hverfur táknmyndin.

11.8 Hreinsun á þvottaefnissskammtaranum og AutoDose hólfunum



VARÚÐ!


Ef þú breytir um gerð þvottaefnis sem vörumerki, styrk og þykkt, þá er mælt með því að þrifa þvottaefnishólfíð.





Fyrir hreinsun skaltu ganga úr skugga um að hólfín séu tóm.

Til að koma í veg fyrir mögulega útfellingu þurrkaðs þvottaefnis, mýkingarefnisköggla, myndun myglu í skömmtunarhólfi þvottaefnis og/eða köggla af fljótandi íblöndunarefni í AutoDose hólfunum, **skaltu framkvæma eftirfarandi hreinsunarferli á tveggja mánaða fresti eins og útskýrt er á eftirfarandi skýringarmyndum:**



1. Opnaðu þvottaefnissskammtarann. Ýttu á hakið eins og sést á myndinni og dragðu þvottaefnishólfíð út.

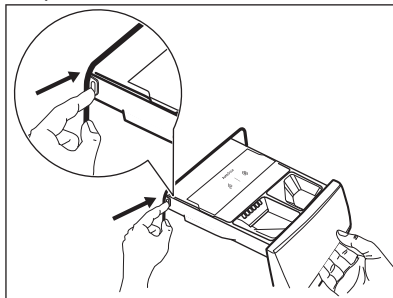

2. Fjarlægðu innleggið fyrir mýkingarefni og, ef uppsett, hólfíð fyrir fljótandi þvottaefni.

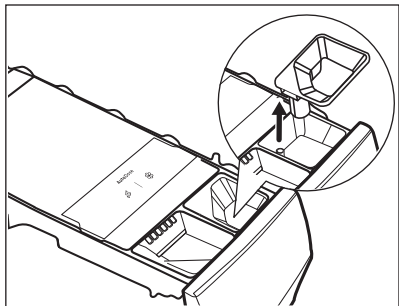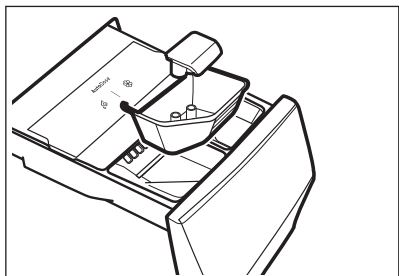


3. Ýttu á hakið að aftan eins og sést á myndinni og lyftu upp lokinu til að fjarlægja það.

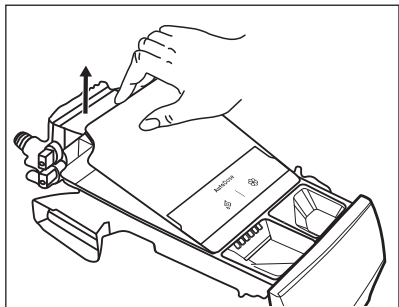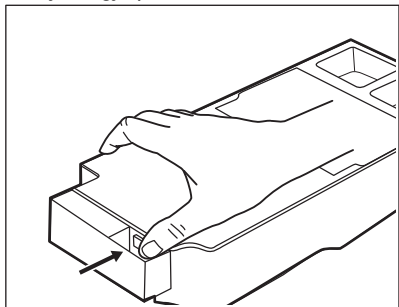


4. Til að fjarlægja leifar af þvottaefni eða ef þú setur röng aukaefni í hólfin skaltu

tæma skúffuna í fat eða viðeigandi ílát til að safna saman vökvanum.

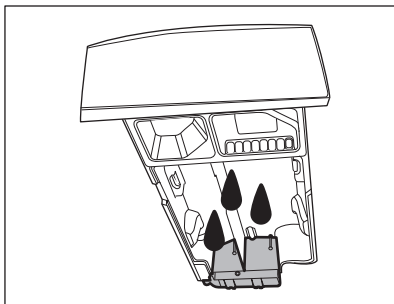


5. Þvoðu skúffuna og öll innskot hennar undir rennandi vatni eða hreinsaðu með rökum klút.

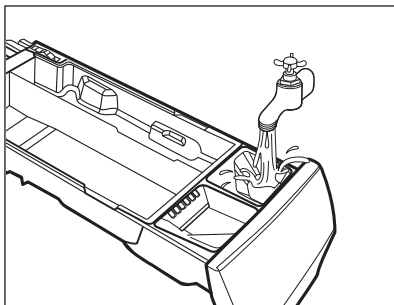

⚠ VARÚÐ!


Ekki nota beittu bursta eða málmbursta og svampa úr málm. Ekki þvo í uppþvottavél.

6. Snúðu hólfinu á hvolf og opnaðu botnlokið eins og sést á myndinni.

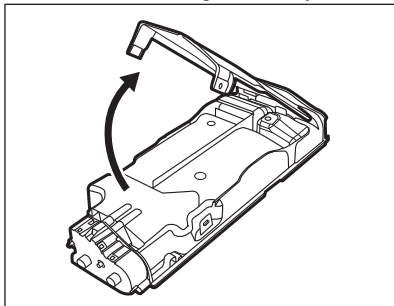


7. Gakktu úr skugga um að allar leifar af þvottaefni séu fjarlægðar. Notaðu aðeins mjúka og raka klúta.

8. Settu botnlokið aftur í sína stöðu með því að stilla holur þess við króka skúffunnar eins og sést á myndinni. Lokaðu þangað til þú heyrir smell.

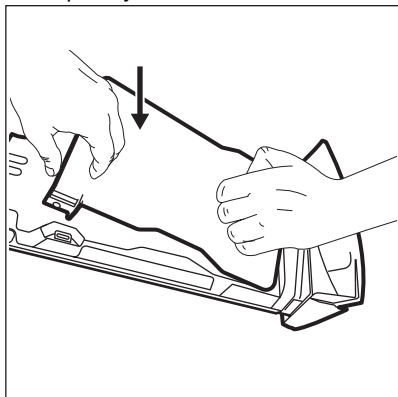


⚠ VARÚÐ!

Ýttu á botnlokið eins og sést á myndinni. Gakktu úr skugga um að hurð heimilistækisins sé lokað.

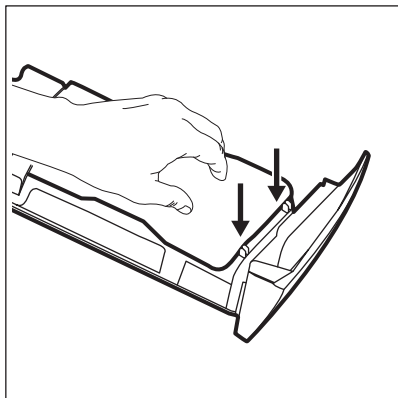


⚠ AÐVÖRUN!

Ekki hreinsa með neinu beittu og málmburstum eða verkfæri, dælur eða skynjara sem er að finna aftan á þvottaefnis skúffunni. Ef nauðsyn krefur skaltu aðeins nota mjúka raka klúta.

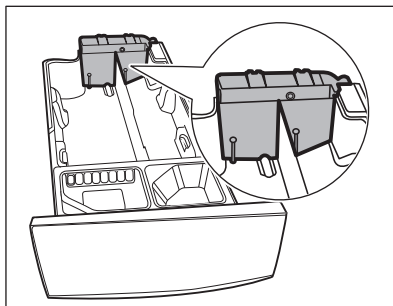


⚠ AÐVÖRUN!

Ef einhverjar leifar eru eftir á baksvæði hólfa skaltu setja þvottaefnis skúffuna á kaf í volgu vatni. Ekki nota verkfæri til að hreinsa hana. Áður en þú setur hana í kaf skaltu fjarlægja handfangið með því að þrýsta á rauða hnappinn og renna handfanginu eins og sést á myndinni.

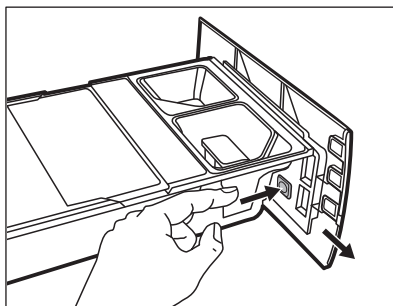


9. Gakktu úr skugga um að allar þvottaefnisleifar séu fjarlægðar úr efri og neðri hlutum skotsins. Notaðu lítinn bursta til að hreinsa skotið.

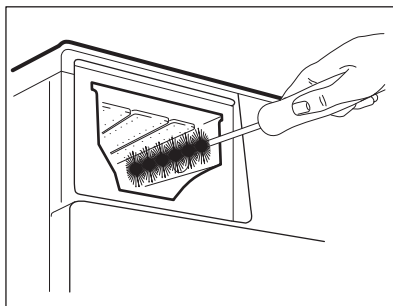

10. Settu skúffuna saman eins og hér segir:

- a. Settu handfangið á ef það var tekið af.
 - b. Settu botnlokið á og þrýstu þangað til smellur heyrist.
 - c. Settu lokið á hólfin og þrýstu þangað til þú heyrir smell.
 - d. Skiptu um íhluti handstýrða hólsins.
11. Settu þvottaefnishólfið á stýribrautirnar og ýttu varla þangað til þú heyrir smell. Keyrðu skolunarkerfið án þess að hafa föt í tromlunni.

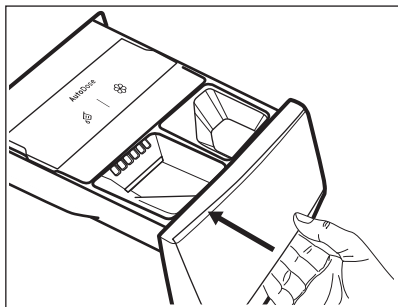

Til að endurheimta virkni skaltu fylla hólfin aftur með þvotta- og mýkingarefni.

11.9 Tæmingardælusían hreinsuð

Athugaðu tæmingardælusíuna reglulega og gakktu úr skugga um að hún sé hrein.

Hreinsaðu tæmingardælusíuna ef:

- Heimilistækið tappar ekki af vatninu.
- Tromlan snýst ekki.
- Heimilistækið gefur frá sér óvenjulegt hljóð út af stíflu í tæmingardælunni.
- Skjárinn sýnir aðvörunkóðann **E2**!




AÐVÖRUN!


- Aftengdu klóna frá rafmagnsinnstungunni.
- Ekki fjarlægja síuna á meðan heimilistækið er í gangi.
- Ekki hreinsa dæluna ef vatnið í heimilistækinu er heitt. Bíddu þar til vatnið kólnar.
- Endurtaktu skref 3 nokkrum sinnum með því að opna og loka lokanum þar til vatnið hættir að flæða út.

Hafðu ávallt tusku við höndina til að þurrka upp leka þegar sían er fjarlægð.


Hreinsaðu dælusíuna eins og eftirfarandi skýringarmyndir sýna:

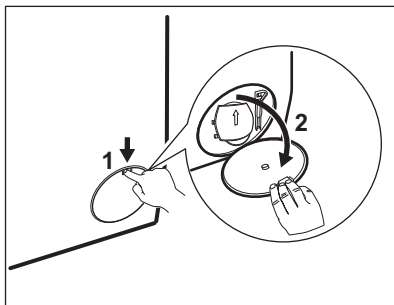

1.

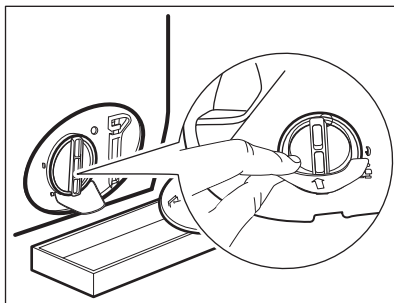


2.

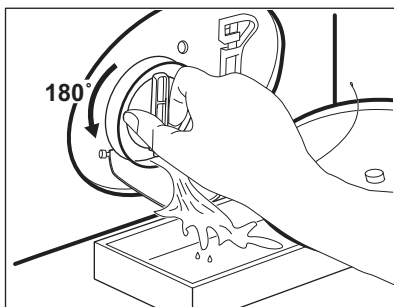


3.



4.

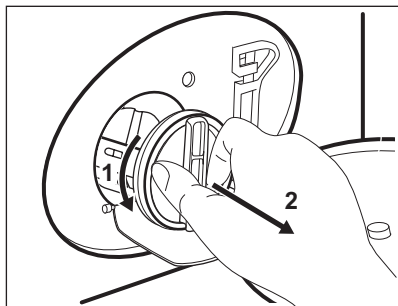


5.

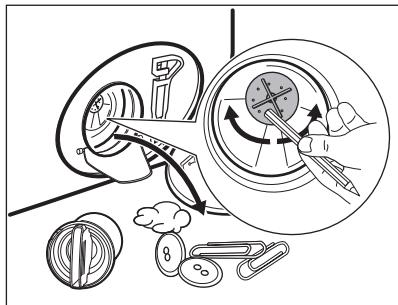

6.

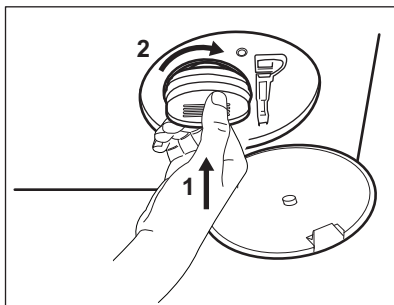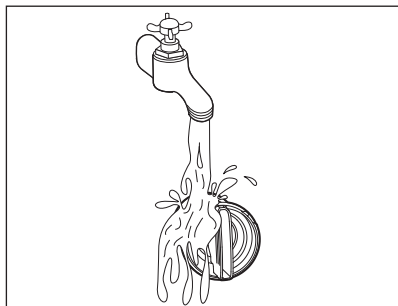

7.

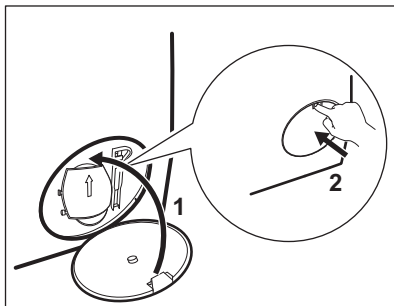

8.

⚠ ADVÖRUN!

Gakktu úr skugga um að dæluhjól dælnnar geti snúist. Ef það snýst ekki skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð. Gættu þess einnig að herða síuna rétt til að hindra leka.

Þegar vatn er tæmt úr vélinni með neyðartæmingu þarf að gera tæmingarkerfið virkt aftur:


1. Settu 2 lítra af vatni í aðalþvottahólf þvottaefnissskammtara.
2. Ræstu kerfið til að tæma af vatnið.

11.10 Inntaksslanga og lokasía hreinsuð




Mælt er með að hreinsa bæði síurnar á inntaksslöngunni og lokann tvisvar á ári til að fjarlægja allar útfellingar sem hafa safnast með tímanum. Hreinsaðu síurnar eins og eftirfarandi skýringarmyndir sýna:


1.

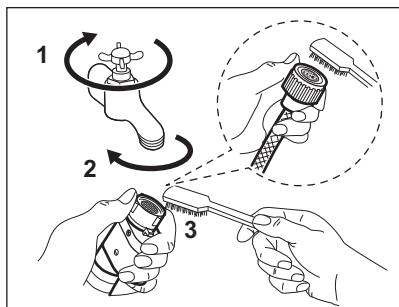


2.

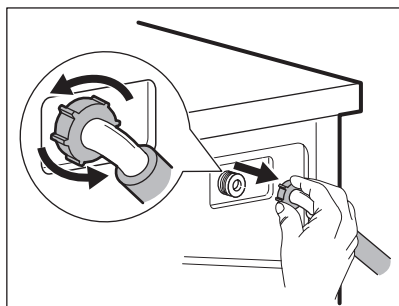

3.

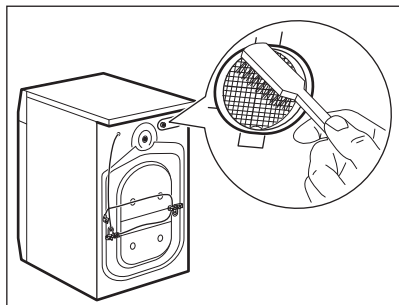

4.

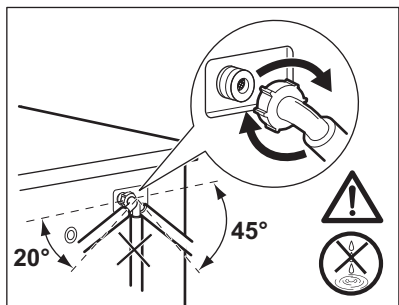

11.11 Neyðartæming

Ef heimilistækið tæmir ekki vatnið skal fylgja sama ferli og lýst er í kaflanum um „hreinsun síu frárennislisdælu“. Ef nauðsyn krefur skaltu hreinsa dæluna.

Þegar vatn er tæmt úr vélinni með neyðartæmingu þarf að gera tæmingarkerfið virkt aftur:

1. Settu 2 lítra af vatni í aðalþvottahólf þvottaefnissskammtara.
2. Ræstu kerfið til að tæma af vatnið.

11.12 Frostvarnir

Ef heimilistækið er uppsett á svæði þar sem hitastigið getur verið um eða lægra en 0°C þarf að fjarlægja vatnið sem verður eftir í inntaksslöngunni og tæmingardælunni.

1. Aftengdu klóna frá rafmagnsinnstungunni.
2. Skrúfaðu fyrir vatnsskranann.
3. Settu báða enda inntaksslöngunnar ofan í ílát og láttu vatnið renna úr slöngunni.
4. Tæmdu tæmingardæluna. Sjá verklag við neyðartæmingu.
5. Þegar tæmingardælan hefur tæmst skaltu festa inntaksslönguna aftur á.

⚠ AÐVÖRUN!

Gættu þess að hitastigið sé yfir 0°C áður en þú notar heimilistækið aftur. Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á skemmdum sem verða af völdum lágs hitastigs.

12. NOTKUNARGILDI

12.1 Athugasemd



QR-kóðinn á orkumerkingunni sem fylgir þessu tæki, gefur upp tengil á vefsíðu varðandi upplýsingar um frammistöðu tækisins í gagnagrunni EU EPREL. Geymdu orkumerkimiðann til uppfléttingar ásamt notandahandbókinni og öllum öðrum skjölum sem fylgja með þessu heimilistæki.

Það er einnig mögulegt að nálgast sömu upplýsingar í EPREL með því nota tengilinn <https://eprel.ec.europa.eu> og nafn tegundar og framleiðslunúmer sem hægt er að finna á kennispjaldi heimilistækisins.

Gildi og lengd kerfis gæti verið mismunandi eftir aðstæðum (t.d. Herbergishita, vatnshitastigi og þrýstingi, þvottamagni og tegund, rafmagnsspennu) og einnig ef þú breytir sjálfgildum stillingum kerfisins.

Samkvæmt reglugerð Framkvæmdastjórnar ESB 2019/2023

Eco 40-60 þvotta-kerfi	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	% 1)	°C	s/mín ²)
Fullhlaðin vél	9	0.760	64	3:40	53.00	33	1351
Hálflaðin vél	4,5	0.440	47	2:45	53.00	27	1351
Fjórðungshlaðin vél	2,5	0.300	39	2:35	54.00	26	1351

1) Raki sem eftir er þegar vindu er lokið. Því meiri sem vinduhraðinn er, því hærra hljóð heyrst og því minni er rakinn sem eftir er.

2) Hámarks vindingarhraði.

Algeng kerfi



Þessi gildi eru aðeins til hliðsjónar.

Kerfi	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	% 1)	°C	s/mín ²)
Cottons ³⁾ 90°C	9	2.75	85	4:00	52.00	85	1400
Cottons 60°C	9	1.65	80	3:30	52.00	55	1400
Cottons ⁴⁾ 20°C	9	0.35	80	3:00	52.00	20	1400
Synthetics 40°C	4	0.85	75	2:30	35.00	40	1200

Kerfi	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	% 1)	°C	s/mín ²⁾
Delicates ⁵⁾ 30°C	2	0.35	60	1:25	35.00	30	1200
Wool 30°C	1,5	0.30	70	1:05	30.00	30	1200

1) Raki sem eftir er þegar vindu er lokið. Því meiri sem vinduhraðinn er, því hærra hljóð heyrist og því minni er rakinn sem eftir er.

2) Vísir til viðmiðunar um vinduhraða.

3) Hentar fyrir þvott á mjög óhreinum vefnaði.

4) Viðeigandi fyrir þvott á lítillega óhreinum bómull, gerviefni og blönduðu efni.

5) Einnig er hægt að nota flýtiþvottakerfi fyrir lítið óhreinan þvott.

Orkunotkun í mismunandi höfum


Af (W)	Biðstaða (W)	Seinkuð ræs- ing (W)	Nettengd bið- staða (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Tími fyrir haminn Af/Biðstaða er hámark 15 mínútur.

1) Orkuneysla á tengdri aðgerð er um það bil 17.5 kWh á ári. Til að aftengja þessa aðgerð, vinsamlegast skoðaðu kaflann „Uppsetning þráðlauss nets“.

13. HRAÐLEIÐBEININGAR

13.1 Dagleg notkun

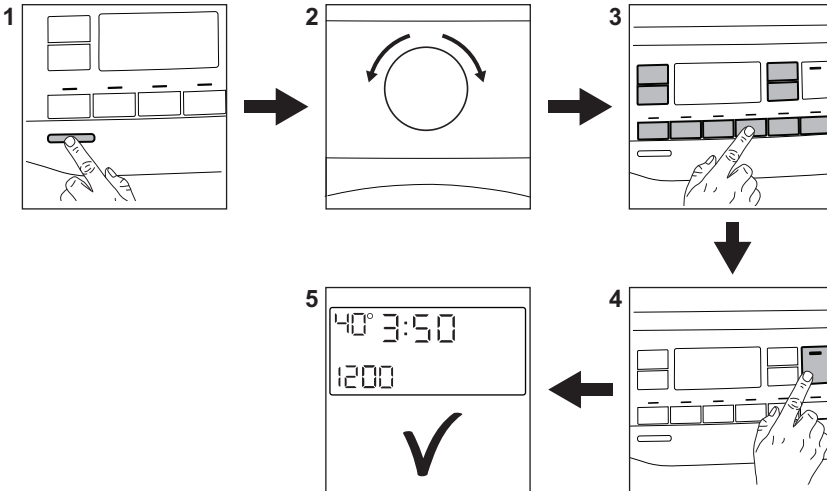

Tengdu klóna við rafmagnsinnstunguna.
Skrúfaðu frá vatnskrananum.
Fylltu á þvottinn.

Þegar þú notar AutoDose tanka, er þvottaefni og mýkingarefni skammtað sjálfvirk. Vertu viss um að tankar séu ekki tómir.

Þegar þú notar handvirk hólf skaltu hella þvottaefninu og öðrum efnum í viðeigandi hól.



Þegar þú notar fljótandi þvottaefni í handvirka hólfið skaltu nota tankinn fyrir fljótandi þvottaefni.

1. Ýttu á hnappinn **On/Off** til að kveikja á heimilistækinu.
2. Snúðu kerfisskífunni til að velja óskað þvottakerfi.
3. Stiltu á þá valkosti sem óskað er eftir með því að nota samsvarandi snertihnappa.
4. Til að ræsa kerfið skaltu snerta hnappinn

Start/Pause

5. Heimilistækið fer í gang.
Við lok þvottakerfisins skaltu fjarlægja þvottinn.

Ýttu á hnappinn **On/Off** til að slökkva á heimilistækinu.

13.2 Umhirða og hreinsun

Reglubundin hreinsunarátætlun hjálpar til við að auka endingu heimilistækisins.

Haltu dyrunum og þvottaefnisskammtaranum lítillega opnum til að fá loftræstingu og losna við rakann inni í tækinu: þetta mun koma í veg fyrir myglu og ólykt.

Ef tækið er ekki í notkun í langan tíma: lokaðu fyrir vatnskranann og taktu tækið úr sambandi.

Kalkhreinsun	Tvisvar á ári
Viðhaldspvottur	Einu sinni í mánuði
Þrifa dyrainnsigli	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa tromlu	Á tveggja mánaða fresti

Hreinsa þvottaefnis-
skammtara og AutoDose
tanka

Tvisvar á ári


Hreinsa inntaksslönguna
og lokasiu

Tvisvar á ári

Taktu plasthlutana frá, sérstaklega nálægt þvottaefnisskúffunni, og fjarlægðu það sem skvettist upp úr.

Eftirfarandi málsgreinar útskýra hvernig þú ættir að hreinsa suma hluta.

Hurðarþétting með tvöfaldri gildru í brún
Þetta heimilistæki er útbúið **sjálfhreinsandi tæmingarkerfi**, sem tæmir með vatninu léttar lótréfar sem detta úr fótunum. Skoðaðu þéttinguna reglulega og hreinsaðu hana ef nauðsyn krefur eins og lýst er á eftirfarandi skýringarmynd. Hægt er að sækja smápeninga, hnappa og aðra smáhluti í lok lotunnar.

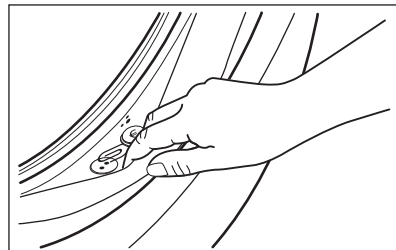

Hreinsaðu þegar þörf er á með ammóníakkrem hreinisefni án þess að rispa yfirborð þéttingarinnar



Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar.
Kannaðu hvort hlutir kunni að vera fastir í brúnni og fjarlægðu þá (ef til staðar).
Gættu þess að ekki sé þvottur á milli þéttigúmmis og hurðar.
Notaðu rakan klút til að þurrka af óhreinindi eða vatnsleifar í þéttigúmmíinu eftir að þvottakerfi er lokið.

Að fjarlægja aðskotahluti




Vertu viss um að vasar séu tómir og að lausar einingar séu bundnar upp áður en þú keyrir þína lotu.

Fjarlægðu aðskotahluti, (svo sem málmklemmur, hnappa, mynt o.s.frv) sem þú

finnur ef til vill í innsigli dyra, síum og tromlunni. Vinsamlega hafðu samband við viðurkenndu þjónustumiðstöðina ef þörf krefur.

Tæmingardælusían hreinsuð
Hreinsaðu síuna reglulega og sérstaklega ef aðvörunarkóðinn **E20** birtist á skjánum.

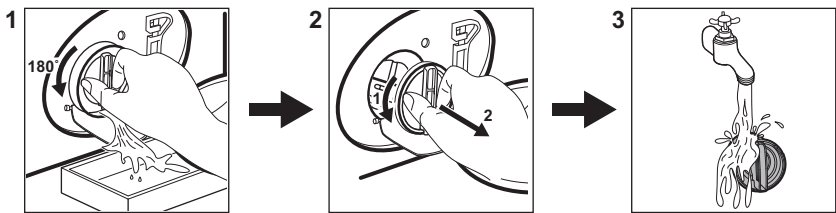

13.3 Kerfi

Kerfi	Hleðsla	Vörulýsing
Cottons	9 kg	Hvít og lituð bómull. Kjörið fyrir eðlileg og mikil óhreinindi.
Synthetics	4 kg	Fatnaður úr gerviefnum eða blönduðum efnum.
Delicates	2 kg	Viðkvæm efni eins og akrýl, viskós, pólýester.
Wool 	1,5 kg	Ull sem þvo má í vél og ull sem þvo má í höndunum og viðkvæm efni.
Rapid 20min	3 kg	Bómull og gerviefni sem eru lítið óhrein eða sem aðeins hefur verið farið í einu sinni.
Rinse	9 kg	Öll efni nema ullarefni og mjög viðkvæm efni. Kerfi fyrir skolun og vindingu.
Spin/Drain	9 kg	Öll efni nema ullarefni og mjög viðkvæm efni. Kerfi fyrir vindingu og til að tæma af vatnið.
Jeans	4 kg	Föt úr gallaefni og peysur.
Sport	4 kg	Íþróttaföt.
Silk	0,5 kg	Sérstakt kerfi fyrir silki og blönduð gerviefni.
Duvet	3 kg	Ein ábreiða úr gerviefni, rúmteppi, sæng.
Outdoor 	2,5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Nútímaíþróttafatnaður til notkunar utanhúss.
Hygiene 	9 kg	Hvítur bómullarþvottur. Þetta kerfi fjarlægir meira en 99,99% af bakteríum og vírusum ³⁾

Kerfi	Hleðsla	Vörulýsing
Eco 40-60	9 kg 4)	Hvít og lituð bómull. Meðalóhreinn fatnaður.

- 1) Þvottakerfi.
- 2) Þvottakerfi og vatnsheldniþrep.
- 3) Prófað fyrir Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage í ytri prófun sem framkvæmd var af Swissatest Testmaterialien AG árið 2021 (prófunarskýrsla nr. 202120117).
- 4) Samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnar EU 2019/2023 er þetta kerfi við 40°C hæft að þrifa miðlungs óhreinan bómullarþvott sem gefið er upp að megi þvo við 40°C eða 60°C saman í sömu lotu.



Fyrir náð hitastig í þvottinum, tímalengd kerfis og önnur gögn, vinsamlega skoðaðu kaflann „Notkunargildi“. Áhrifarikustu kerfin varðand orkunotkun eru yfirleitt þau sem vinna á lægra hitastigi yfir lengra tímabil.

Ef heimilistækið er hlaðið að þeirri hámarksgetu sem gefin er til kynna fyrir

hvert kerfi, hjálpar það til við að minnka notkun á orku og vatni.

Hentug þvottaefni fyrir þvottakerfi

Kerfi	Alhliða þvott- aduft 1)	Alhliða fljót- andi þvott- aefni	Fljótandi þvottaefni fyrir litaðan þvott	Viðkvæm efni ullarefni	Sérstök
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool 	--	--	--	▲	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Silk	--	--	--	▲	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Hygiene 	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Við hitastig hærra en 60°C er mælt með notkun duftþvottaefnis.

-- = Ekki mælt með ▲ = Mælt með

13.4 Tegund þvottaefnis og magn.

- Aðeins skal nota þvottaefni og aðrar meðferðir sem eru gerð sérstaklega fyrir

þvottavélar. Farðu fyrst eftir þessum almennu reglum:

- duftþvottaefni (einnig töflur og einskammta þvottaefni) fyrir allar tegundir efnis, að viðkvæmum efnum undanskildum. Kjóstu frekar duftþvottaefni sem inniheldur klór fyrir hvítan þvott og til gjörhreinsunar,
 - fljótandi þvottaefni (einnig einskammta þvottaefni), helst fyrir þvott á lágu hitastigi (60°C hámark) fyrir öll efni eða sérstök þvottaefni eingöngu fyrir ull.
- Ekki blanda saman ólíkum gerðum af þvottaefni.
 - Notaðu minna þvottaefni ef:
 - þú ert að þvo lítið magn,
 - þvotturinn er lítillaga óhrein,
 - það myndast mikil froða við þvott.
 - Þegar þvottatöflur eða þvottabelgir eru notaðir, settu þá alltaf inn í tromluna, ekki í skammtara þvottaefnis og farðu að tilmælum framleiðandans.
- Of lítið þvottaefni gæti orsakað:**
- ófullnægjandi þvottaniðurstöður
 - þvottamagnið verður grátt,
 - fitugur fatnaður,
 - mygla í tækinu.
- Of mikið þvottaefni gæti orsakað:**
- of mikil sápa,
 - minnkuð áhrif af þvotti
 - ófullnægjandi skolon,
 - meiri áhrif á umhverfið.

13.5 Stilling á þráðlausri nettengingu heimilistækisins

1. Ýttu á On/Off  hnappinn í nokkrar sekúndur til að virkja heimilistækið. Bíddu í u.þ.b. 10 sekúndur áður en haldið er áfram með uppsetninguna á þráðlausu tengingunni.
2. Ýttu og haltu inni Fjarræsing  hnappinum. Þráðlausí móttakarinn ræsis.



Gættu þess að APPIÐ sé tilbúið fyrir tengingu.

3. Eftir u.þ.b. 10 sekúndur, birtist  (Access Point) á skjánum.

Aðgangsstaðurinn helst opin í u.þ.b. 5 mínútur.

4. Stílltu **Appið** á snjalltækinu þínu og farðu eftir leiðbeiningum til að tengja heimilistækið við Wi-Fi netkerfið þitt.
5. Ef tengingin er stíllt og þegar kerfisupplýsingar koma aftur upp á skjáinn mun  vísirinn sjást á skjánum.



Í hvert sinn sem þú kveikir á heimilistækinu tekur það um 10 sekúndur að tengjast netinu sjálfkrafa. Þegar  vísirinn hættir að blikka þá þýðir það að tengingin er tilbúin.

Til að fjarlægja innskráningaupplýsingar þráðlausu tengingarinnar skaltu yta á og halda samtímis inni hnöppunum Fjarræsing  í nokkrar sekúndur þangað til seinna hljóðmerkið heyrst: --- birtist á skjánum.



Ef þú slekkur og kveikir aftur á heimilistækinu þá er sjálfkrafa slökkt á þráðlausu tengingunni.

Wi-Fi - Uppsetning tengingar

Þráðlaust net - einingabreytur	
Tíðni	2.412 - 2.472 GHz fyrir Evrópu-markað
Samskiptareglur	IEEE 802.11b/g/n
Hámarksraforka	<20 dBm
Dulritun	WPA, WPA2, WPA3

14. AÐVÖRUNARKÓÐAR OG HUGSANLEGAR BILANIR

Heimilistækið ræsist ekki eða stöðvast þegar það er í gangi. Reyndu fyrst að finna lausn á vandanum (sjá töflurnar).

 AÐVÖRUN!

Slökktu á heimilistækinu áður en athuganir eru framkvæmdar.

Vandamál	Möguleg lausn
E10 E11 Heimilistækið fyllist ekki almenninglega af vatni.	- Gættu þess að sknúfað sé frá vatnskrananum. - Gættu þess að vatnsþrýstingurinn á kerfinu sé ekki of lágur. Til að afla þessara upplýsinga skaltu hafa samband við vatnsveituna á staðnum. - Gættu þess að vatnskraninn sé ekki stíflaður. - Gakktu úr skugga um að engar beygjur, skemmdir, eða sveigjur séu á inntaksslöngunni. - Gakktu úr skugga um að tenging vatnsinntaksslöngunnar sé rétt. - Gakktu úr skugga um að sían í inntaksslöngunni og sían í lokanum séu ekki stíflaðar.
E20 E21 Heimilistækið tappar ekki af vatninu.	- Gættu þess að vatnslásinn sé ekki stíflaður. - Gakktu úr skugga um að engar beygjur eða sveigjur séu á tæmingarslöngunni. - Gakktu úr skugga um að tenging tæmingarslöngunnar sé rétt. - Stílltu tæmingarkerfið ef þú stillir kerfi án tæmingarstigs. Ef tæmingarkerfið er ekki í boði á þvottakerfisskífunni, er hægt að stilla það í gegnum app. - Stílltu tæmingarkerfið ef þú stilltir valkost sem lýkur með vatn í belgnum.
E40 E41 Hurð heimilistækisins er opin eða var ekki lokað rétt.	Gættu þess að hurð heimilistækisins sé lokað.
E91 Innri villa. Engin samskipti milli rafrænna eininga heimilistækisins.	- Þvottakerfinu var ekki almenninglega lokið eða heimilistækið stöðvaðist of snemma. Slökktu á heimilistækinu og kveiktu á því aftur. - Ef aðvörunarkóðinn birtist aftur skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.
E40 Rafmagnið er óstöðugt.	Biddu þar til rafmagnstenging er stöðug.
E41 : Tíðni rafmagnstengingar er utan sviðs.	
E42 : Rafmagnsspenna er of há.	
E43 : Rafmagnsspenna er of lág.	
EFO EF3 Flæðivörnin er á.	Aftengdu heimilistækið og sknúfaðu fyrir vatnskranann. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.
Ef vandamálið hverfur ekki skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð. Þau nauðsynlegu gögn sem þjónustumiðstöðin þarf á að halda eru á merkiplötunni	

15. UMHVERFISSJÓNARMÍÐ

Settu efni með tákninu  í endurvinnslu. Settu umbúðirnar í viðeigandi ílát til endurvinnslu. Verndið umhverfið og heilbrigði manna með því að endurvinna raf- og rafeindabúnaðarúrgang heimilistækja.

Fargaðu ekki heimilistækjum sem merkt eru með tákninu  með heimilisúrgangi. Skilið vörunni á staðbundna endurvinnslustöð eða hafið samband við staðaryfirvöld.

Velkommen til Electrolux! Takk for at du valgte produktet vårt.



Som en del av vårt bærekraftighetsprosjekt, reduserer vi papirsavnn og tilbyr fullstendige brukerhåndbker på nettet. Få tilgang til de fullstendige håndbkene på electrolux.com/manuals



Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og reparasjonsinformasjon på electrolux.com/support



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt på electrolux.com/shop

Med forbehold om endringer.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	188
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	190
3. PRODUKTBEskRIVELSE.....	192
4. TEKNISKE DATA.....	193
5. MONTERING.....	193
6. BETJENINGSPANEL.....	197
7. AUTODOSE-TEKNOLOGI (AUTODOSERING).....	202
8. PROGRAMMER.....	209
9. Wi-Fi – SETTE OPP TILKOBLING.....	214
10. DAGLIG BRUK.....	217
11. STELL OG RENGJØRING.....	219
12. FORBRUKSVERDIER.....	226
13. HURTIGVEILEDNING.....	228
14. ALARMKODER OG MULIGE FEIL.....	232
15. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	233

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON



Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får

tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.

- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet for vask i private hjem med tøy som tåler maskinvask.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, gjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruk for husholdningsrom.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Maksimal tøymengde er 9 kg. Ikke overskrid den maksimale tøymengden for programmet (se kapittelet «Programmer»).
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet fra uttakstilkoblingen må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.

- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.
- Hvis en tørketrommel stables oppå en vaskemaskin, må du sørge for at du bruker riktig stablesett som er godkjent av Electrolux.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern all emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.

- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.
- Ikke monter produktet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på produktet og ikke eksponer det for overdreven fuktighet.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

2.2 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- **ADVARSEL:** Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingstilkobling i bygningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordnet stikkontakt.

- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Bruk ikke multi-plugg-adaptore og skjøteledninger.
- Påse at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Hvis strømledningen må skiftes ut, må dette utføres av vårt autoriserte servicesenter.
- Sett ikke støpselet i stikkkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkkontakten etter monteringen.
- Ikke ta på strømledningen eller støpselet med våte hender.
- Ikke koble fra produktet ved å trekke i strømledningen. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Vanntilkobling

- Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikken.
- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.
- Lukk vannkranen etter hver bruk av produktet.

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare vesker, inn i eller i nærheten av produktet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. Det kan skade gummideler på produktet. Forvask slike stoffer for hånd før du legger dem i produktet.
- For å unngå risiko for skade på plast- og gummideler i produktet bør det ikke brukes duftmidler.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

2.5 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i minst 10 år etter at modellen er blitt utviklet: motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmeelementer, inkludert varmepumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere. Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.
- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.
- Angående lyspæren(e) i dette produktet og reserve-lyspærene som selges separat: Disse lampene er ment å motstå

ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

2.6 Avfallsbehandling




ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).


3. PRODUKTBEKRIVELSE

3.1 Oversikt over produktet

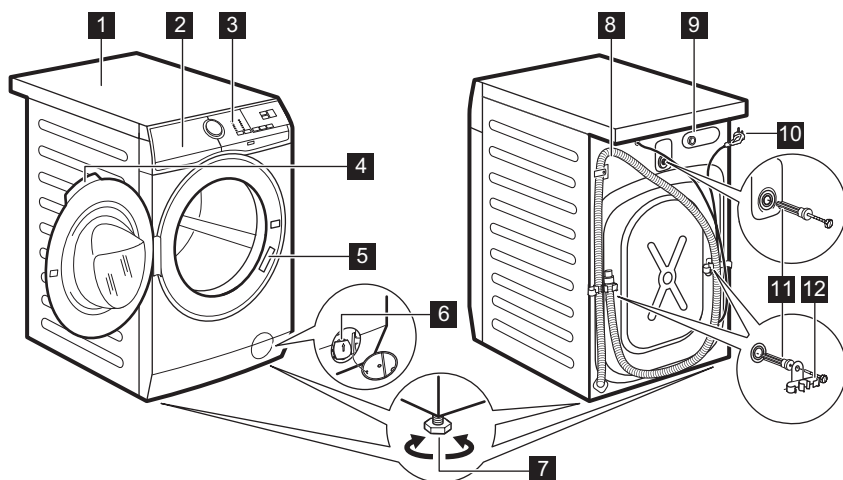

- 1 Topplate
- 2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose-beholdere og manuelle kamre
- 3 Betjeningspanel
- 4 Dørhåndtak
- 5 Typeskilt
- 6 Avløpspumpefilter

- 7 Fot for å vatre produktet
- 8 Avløpsslange
- 9 Tilkobling til inntaksslange
- 10 Strømkabel
- 11 Transportbolter
- 12 Støtte for slange

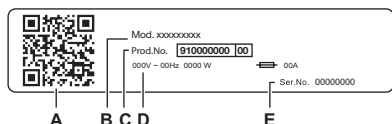

Typeskiltet rapporterer:

- A. QR-kode
- B. modellnavn
- C. produktnummer
- D. elektriske klassifiseringer
- E. serienummer

Skann **QR-koden** på produktet for å registrere produktet ditt og få mest mulig ut av det.

- - Få tilgang til produktdetaljer, dokumentasjon og artikler om hvordan du bruker de beste funksjonene (brugerhåndboken er også tilgjengelig på electrolux.com/manuals)
- - Få råd om bruk, feilsøking, service og reparasjon (også tilgjengelig på electrolux.com/support)
- - Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet (også tilgjengelig på electrolux.com/shop)

4. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	59,7 cm / 84,7 cm / 65,8 cm
Elektrisk tilkobling	Energitilførsel	230 V
	Total effekt	2100 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Beskyttelsesgrad mot inntrengning av harde partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vanntrykk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimale	8 bar (0,8 MPa)
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann
Maksimale tøymengde	Bomull	9 kg

¹⁾ Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" -gjenger.

5. MONTERING




ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.


5.1 Pakke opp

1. Åpne døren. Ta alle artikler ut av trommelen.

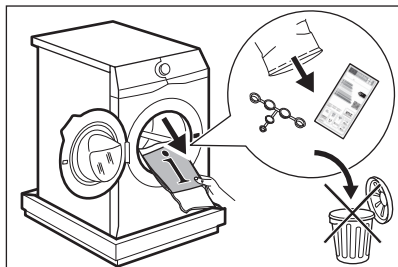

Tilbehør som leveres med produktet kan variere avhengig av modell.


2. Legg emballasjeelementet på gulvet bak produktet og sett det forsiktig ned på baksiden. Fjern beskyttelsen fra bunnen.

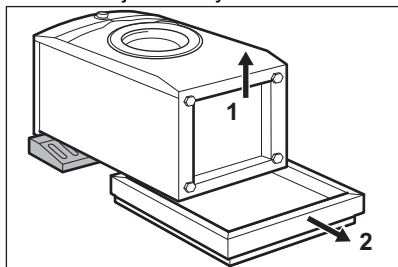

FORSIKTIG!

Ikke legg vaskemaskin med forsiden ned.


3. Sett produktet tilbake i en oppreist posisjon. Fjern strømledningen og avløpsslangen fra slangeholderen.

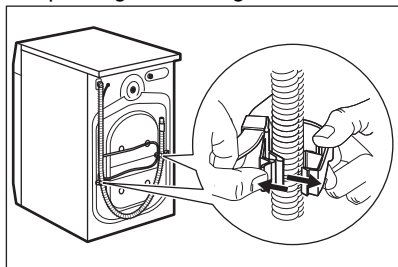

ADVARSEL!


Det er mulig at det kan renne vann fra avløpsslangen. Dette er fordi vaskemaskinen har blitt testet i fabrikken.

4. Trekk ut de tre transportboltene og dra ut avstandsstykkene i plast.

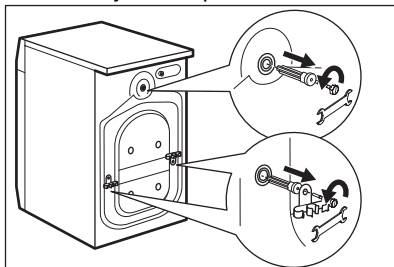

Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, i tilfelle du må flytte produktet senere.

5. Sett plasthettene (som ligger i posen med bruksanvisningen) i hullene.

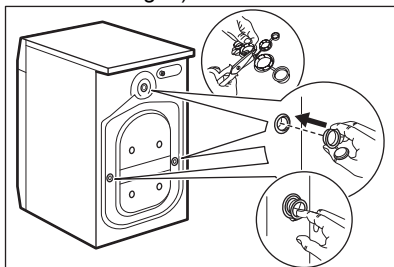

5.2 Installasjonsinformasjon

Plassering og vatring

Juster produktet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at det flytter på seg når det er i bruk.

1. Monter produktet på et flatt, hardt gulv. Produktet må stå plant og stabilt. Påse at produktet ikke berører veggen eller annen innredning og at det er luftsirkulasjon under.
2. Løsne eller stram føttene for å justere nivået. Alle føttene må stå støtt på gulvet.

ADVARSEL!


Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.

Vanninntaksslangen

FORSIKTIG!

Kontroller at det ikke er noen skade på slangene og at det ikke lekker fra koplingene. Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt servicesenteret for informasjon om å erstatte inntaksslangen.


1. Om nødvendig koble vanninntaksslangen til baksiden av produktet. Vanligvis er den allerede installert på fabrikken.

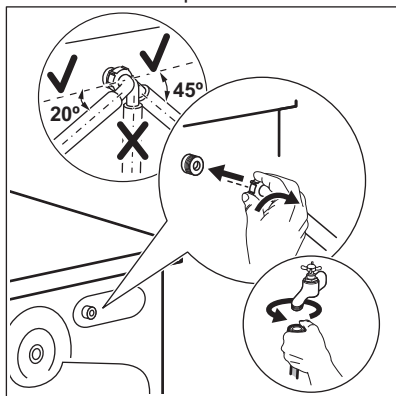


2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert. Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.
3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.
4. Koble vanninntaksslangen til en kaldtvannskran med 3/4-tommers gjenger.

ADVARSEL!

For å redusere sideveiskraften, hold en minst 200 mm rett del av slangen under krantilkoblingen.

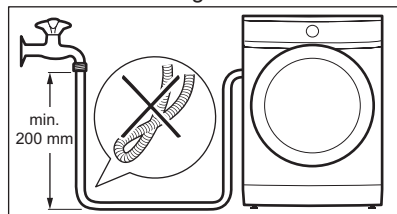

5. Noen modeller kan inneholde inntaksslange med vannstoppenhet. Den forhindrer lekkasjer i slangen på grunn av den naturlige aldringen. Sektoren i vinduet viser denne feilen. **A.** Hvis dette skjer, lukk vannkranen og kontakt det autoriserte servicesenteret for informasjon om utskifting av slangen.

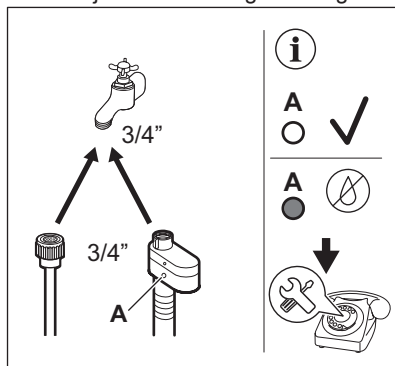

ADVARSEL!

Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.

Vanntømming

Avløpsslangen bør være på en høyde som ikke er mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm.

i

Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å kjøpe den andre avløpsslangen og forlengelsen.

Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produktet.

Koble avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produktet.

Posisjonér slangen direkte til et innebygd avløpsrør i vegg og fest den med en klemme.

Uten slangeholderen, til en avløpsstuss – Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme.

Avløpsslangen kan bøyes i U-form og plasseres rundt plastføreren På kanten av en vask – fest guiden til vannkranen eller vegg.




Kontroller at slangeføringen ikke kan bevege seg når produktet tømmes og avløpsslangens ende ikke er senket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet. Kjøp tilbehør fra en autorisert leverandør.

Til et vertikalt rør med luftehull – sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør eller et vertikalt rør



Enden på avløpsslangen må alltid være ventilert, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

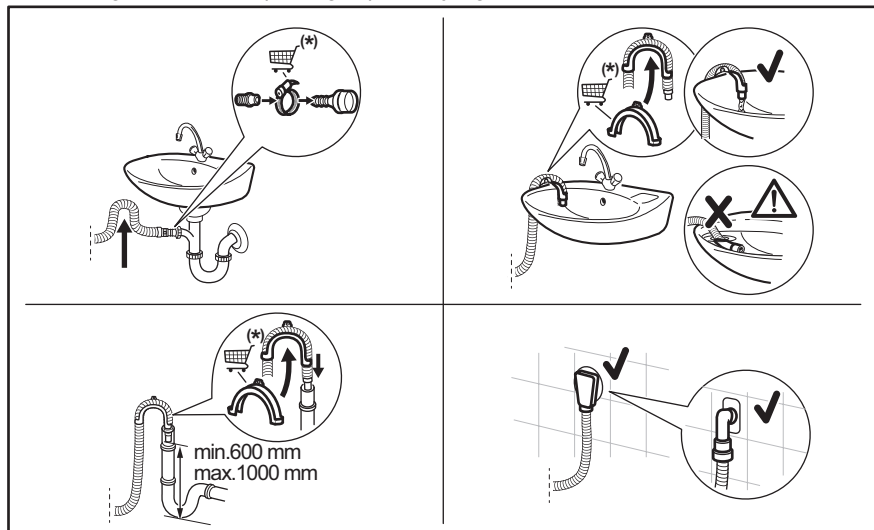

(*) Kan endres uten varsel.


5.3 Elektrisk tilkobling

På slutten av installasjonen kan du sette inn støpselet i stikkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre produkter som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

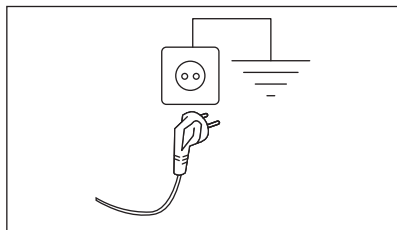


Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.

6. BETJENINGSPANEL

6.1 Beskrivelse av betjeningspanel

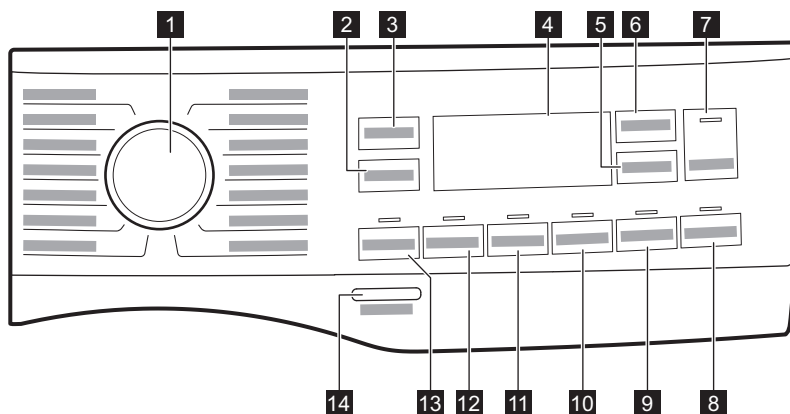


Tilvalgene kan ikke velges for alle vaskeprogrammer. Kontroller kompatibiliteten mellom tilvalg og vaskeprogrammer i "AutoDose og kompatibiliteten av tilvalg med programmer" i kapittelet "Programmer". Et tilvalg kan ekskludere et annet. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene samtidig. Pass på at skjermen og touchknappene alltid er rene og tørre.

1	Programvelger	For å velge vaskeprogrammet du vil bruke. Se «Programmer» for ytterligere informasjon.
2	Spin-knapp	Når du velger et program, velger produktet automatisk standard sentrifugehastighet. Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å: • Endre sentrifugehastigheten. Displayet viser kun sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det angitte programmet. • — — — Velg Ingen sentrifugering-tilvalget. Bruk dette tilvalget for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Produktet utfører kun tømmefasen for det valgte vaskeprogrammet. Velg dette alternativet for svært ømfintlige tekstiler. Skyllfasen bruker mer vann i enkelte vaskeprogrammer. Med Spin-knappen kan du også innstille: •  Aktiver funksjonen for skyllestopp. For å hindre at stoffet krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet tømt ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen og den siste sentrifugeringsfasen blir ikke utført. Displayet viser indikatoren . Døren forblir låst. Trommelen roterer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren. Hvis du trykker på Start/Pause -knappen, utfører produktet sentrifugeringsfasen og tømmer ut vannet.
		•  Aktiver -tilvalget.Silent Ingen sentrifugeringsfaser (mellom- og sluttsentrifugering) blir kjørt og programmet blir avsluttet med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling. Ettersom programmet er svært stille, egnert det seg godt om natten når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann. Displayet viser indikatoren . Døren forblir låst. Trommelen roterer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren. Hvis du trykker på Start/Pause-knappen -knappen: produktet utfører kun tømmefasen. Produktet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.
3	Temp.-berøringsknapp	Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk. Trykk på denne knappen gjentatte ganger til ønsket temperaturverdi vises i displayet. Når displayet viser _ _*-indikatorene, varmer ikke produktet opp vannet.
4	Display	Den gir deg informasjon om innstillingsprogrammet. Se «Display» for ytterligere informasjon.
5	 AutoDose Berøringsknapp for tøy-mykner	For aktivering og deaktivering av automatisk dosering av tøymykner. Se kapittelet "AutoDose-teknologi (Autodosering)" for mer informasjon.
6	 AutoDose Berøringsknapp for flytende vaskemiddel	For aktivering og deaktivering av automatisk dosering av vaskemiddel. Se kapittelet "AutoDose-teknologi (Autodosering)" for mer informasjon.

7  Start/Pause-berøringsknapp	Trykk på denne knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.
 Legg til klær	I begynnelsen av vaskefasen kan du sette syklusen på pause og legge til eller fjerne plagg. Les avsnittet «Åpne døren – Legge til plagg» for mer informasjon.
8  Fjernstart/Delay Start trykk på knapp	Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å aktivere ett av de to tilvalgene eller begge. Den relevante indikatoren dukker opp på displayet.  Fjernstart Velg dette tilvalget for å koble produktet til appen. Når du trykker på denne knappen, viser displayet -indikatoren blinkende noen få sekunder. Etter at du har trykket på Start/Pause -knappen, viser displayet -indikatoren og Fjernstart er bekreftet.  Når du trykker på Start/Pause -knappen etter at -indikatoren slutter å blinke, blir ikke Fjernstart aktivert, men det innstilte programmet starter.  Delay Start Med dette alternativet kan du utsette programstarten på en mer lettvinnt måte. Trykk på knappen gjentatte ganger for å velge ønsket utsatt tid. Tiden øker i trinn fra 1 time opp til 20 timer. Etter å ha trykket på Start/Pause -knappen, viser displayet -indikatoren og det valgte starttidsforvalget, og produktet starter nedtellingen.
9 Time Manager-berøringsknapp	Du kan bruke denne funksjonen for å redusere programvarigheten. Se avsnittet "Time Manager".
10 Easy Iron-berøringsknapp	Produktet vasker og sentrifugerer klesvasken for å hindre krøller. Produktet reduserer sentrifugehastigheten, bruker mer vann og tilpasser programets varighet til typen klesvask.
 Barnesikring	Med dette tilvalget kan du hindre at barna leker med betjeningspanelet. For å aktivere/deaktivere dette tilvalget, hold Easy Iron-knappen nede inntil  slås på/av på displayet. Hvis tilvalget er aktivt blinker knappen 3 ganger uansett hvilken knapp du trykker på.
11 Extra Rinse-berøringsknapp	Med dette tilvalget, kan du legge til et par skyllinger til det valgte vaskeprogrammet. Bruk dette tilvalget for personer med allergier eller sensitiv hud. Dette tilvalget kan øke programmets varighet. Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen tennes og forblir også på permanent under de neste syklusene til dette tilvalget er deaktivert.
 Tilvalget Soft Plus.	Takket være ekstra funksjonalitet for dette tilvalget er tøymykneren jevnt spredt ut i tøyet og øker effekten på stoffene. Det er foreslått ved bruk av tøymykner. For å aktivere/deaktivere dette tilvalget, hold Extra Rinse-knappen nede inntil  slås på/av på displayet.

Trykk på denne knappen for å legge en flekkjerningsfase til et program. Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen tennes.

Når du trykker på denne knappen vises **+**-indikatoren ved siden av vaskemiddelsymbolet og vaskemaskinen legger automatisk til ekstra vaskemiddel når den automatiske vaskemiddelbeholderen blir aktivert.

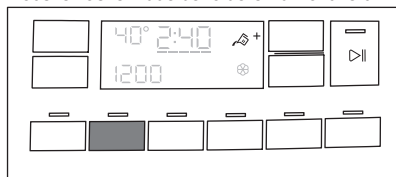

12 Stains-berørings-knapp

Hvis den automatiske vaskemiddelbeholderen er Av, er det mulig å kjøre dette tilvalget som i en tradisjonell vaskemaskin ved å fylle opp vaskemiddel eller tilsetning manuelt.

Hvis du trykker på knappen for vaskemiddelbeholder mens Stains-alternativet er aktivt, AutoDose-funksjonen er slått av, men Stains-alternativet forblir fortsatt aktivt i manuell modus.

Dette tilvalget kan øke programmets varighet.

13 Prewash-berørings-knapp

Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen tennes.

Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.

Ekstra vaskemiddel blir automatisk lagt til i forvaskfasen.

Når du velger en forvaskfase og AutoDose-funksjonen er aktivert, vil produktet automatisk dosere vaskemiddelet. Når AutoDose-funksjonen er slått av, legg vaskemiddelet/tilsetningen i en vaskeball og legg den i trommelen. Tilvalgene kan øke programvarigheten.

Lydsignaler

Dette produktet har to forskjellige lydsignaler som blir spilt av når:

- Når du starter produktet (en kort lyd).
- Når du slår av apparatet (en kort lyd).
- Når du trykker på knappene (klikkelyd).
- Når du gjør et feilvalg (tre korte lyder).
- Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 2 minutter).
- Når produktet har en feilfunksjon (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter).

For å slå lydsignalene **av/på** når programmet er fullført, berører du knappene Prewash og Stains samtidig i ca. 6 sekunder.

Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil.

Driftstimeteller

Det er mulig å visualisere den totale driftstiden for produktet i timer, fra første gang du slår på produktet. Denne verdien teller syklusenes driftstid (inkluderer ikke pauser, forsinket starttid).

Gjør følgende for å visualisere denne verdien:

- Trykk på On/Off -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.
- Drei programvelgeren til ethvert program.
- Trykk og hold inne Stains- og Extra Rinse-knappene i noen sekunder.
- Etter 3 sekunder vises det totale antallet timer som produktet har vært i bruk i displayet: f.eks. 1276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusener og hundrevis) i 2 sekunder og 76 (tier og enheter).

Hvis prosedyren ikke fungerer (på grunn av tidsavbrudd, feil programhjulpåskjedning eller feil tastekombinasjon), slår du av produktet og gjentar sekvensen fra begynnelsen.

Tilbakest. til fabrikkinnst.

For å gå tilbake til fabrikkinnstillingene, trykk og hold inne knappene Easy Iron og Time Manager i noen sekunder.

Displayet vil vise — — — i ca. 5 sekunder.

14


On/Off trykknapp

Hvis du trykk på denne knappen i noen sekunder, kan du slå produktet av eller på. To forskjellige lyder blir avspilt når du slår produktet av eller på.

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere produktet igjen.

For mer informasjon, se avsnittet om «Hvilemodustilvalg» i kapittelet «Daglig bruk».

6.2 Display

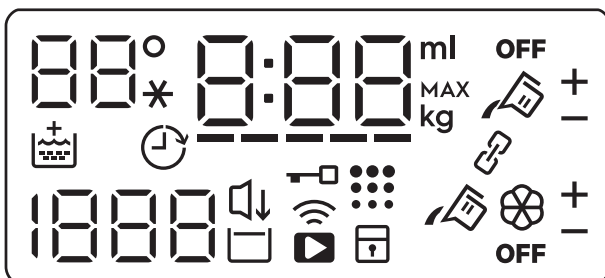

88°

Temperaturområdet:

88° Temperaturindikator.

— * Kaldtvannsindikator.



Soft Plus-indikatoren.



Indikator for Utsatt start.

1888

Sentrifugeområdet:

Indikator for sentrifugehastighet

— — — Indikator for ingen sentrifugering.
Sentrifugeringsfasen er av.



Silent-indikator.



Indikator for skyllestopp.



Indikator for dørlås.



Indikator for WiFi-tilkobling.



Indikator for fjernstart.



Indikator for barnesikring.



Indikator for rengjøring av trommel. Referer til «Rengjøring av trommelen» i avsnittet «Stell og rengjøring» for mer informasjon.

----- Time Manager-indikator.

000

Den digitale indikatoren kan vise:

- Programvarighet: f.eks. 2:40.
- Utsatt start: f.eks. 2h.
- Programslutt: 000.
- Varselkode f.eks. E2 I.
- Feilindikator: — — —.
- Indikasjon på samlet driftstimer for produktet. Referer til «Driftstimer-telling» i avsnittet «Kontrollpanelbeskrivelser» for mer informasjon.
- Andre innstillingsmeldinger.

88^{ml}

Indikator for mengde med flytende tilsetninger (se kapittelet «AutoDose-teknologi (Autodosering)»).

88^{ml}

Indikator for maksimal mengde klesvask (se kapitlet «SensiCare System-registrering av vaskemengde»).

MAX Den blinker når vekten av klesvasken overstiger maks deklart vaskemengde for det valgte programmet.

	Linket modus-indikator. Den tennes når begge kamrene er linket og fylt med samme vaskemiddelet. AutoDose -funksjonen for tøymykner er deaktivert.
+ -	Disse indikatorene vises ved siden av vaskemiddeltanken  og tøymyknertanken  når du øker eller reduserer doseringen av vaskemiddel eller tøymykner.
	AutoDose-indikator for tøymykner-beholderen. Når den tennes doserer produktet tøymykner automatisk.
OFF	AutoDose-statusindikator. Den tennes når AutoDose-funksjonen er deaktivert.
	AutoDose vaskemiddel-beholder. Når den tennes doserer produktet vaskemiddel automatisk.

6.3 Time Manager

Med dette alternativet kan du redusere programvarigheten avhengig av vaskemengden og hvor skittent det er.

Når du stiller inn et vaskeprogram, viser displayet standardvarigheten og -----streker.

Trykk på Time Manager-knappen for å redusere programvarigheten i henhold til dine behov. Displayet viser den nye programvarigheten og en rekke streker reduseres deretter:

----- egnet for full maskin med normal skitten vask.

---- en hurtig syklus for en full maskin av lett skitten vask.

-- svært rask syklus for en mindre tøymengde med lite skitten klesvask (maks. halv tøymengde anbefalt).

- den korteste syklusen for å oppfriske en liten mengde klesvask.

Time Manager er kun tilgjengelig med programmene i tabellen.

indikator		
	Bomull	Syntetisk
----- 1)	■	■
-----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

1) Standard varighet for alle programmer.

2) Dette nivået for Time Manager-tilvalget er ikke tilgjengelig i 90 °C.



I enkelte produkter reduseres programmets varighet uten at det vises noen streker.




Les denne kapittelet nøye.

7.1 Introduksjon

Riktig dosering av vaskemiddel og tøymykner tar bedre vare på vasken og sikrer god vaskeytelse.

For mye vaskemiddel skader klærne dine og for lite sørger ikke for god vaskeytelse.

Dette produktet er utstyrt med et automatisk doseringssystem som automatisk sørger for riktig dosering av vaskemiddel og tøymykner for å bevare stoffets integritet og fargestyrke.

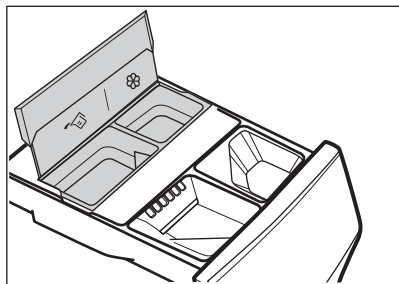

 AutoDose beholder for flytende vaskemiddel.

 AutoDose tøymykner-beholder.

Produktet er forhåndsinnstilt fra produsenten slik den er tilpasset en mest vanlig bruker.

Så snart et program starter, fordeler produktet automatisk den riktige mengden med vaskemiddel og tøymykner i henhold til virkelig mengde tøys hvis AutoDose er aktivert og indikatorene  og/eller  vises på displayet.



I noen programmer er AutoDose deaktivert (indikatorene  og/eller  vises ikke og displayet viser **OFF**) fordi det er plagg som krever spesielle vaskemidler eller behandlinger. Når dette er tilfelle, fyll vaskemiddel og andre tilsetninger i de riktige manuelle kamrene. Se «AutoDose og tilvalg-kompatibilitet» i kapittelet «Programmer».



Ytterligere forklaringer av AutoDose og aktivering av avanserte innstillinger er tilgjengelig ved nedlasting av APP-en.


7.2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose-beholdere og manuelle kamre



Når du bruker vaskemidler og andre tilsetninger, følg alltid instruksjonene du finner på pakningen til vaskemiddelproduktene. Vi anbefaler at du ikke overstiger det indikerte maksnivået i hvert kammer (**MAX**).

Hvis begge AutoDose-beholderne er aktive i programinnstillingene, tilføres oppvaskmiddel og tøymykner automatisk.

Hvis én av AutoDose-beholderne eller begge er deaktiverte (OFF) i det innstilte programmet, fortsett å manuelt fylle produktet i det riktige manuelle kammeret.

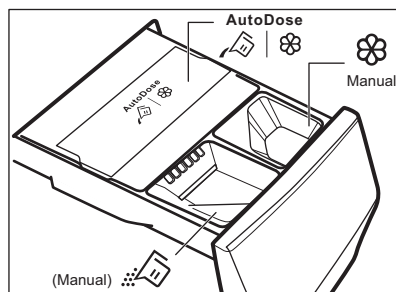

-  |  AutoDose-beholdere for **flytende vaskepulver**  og **tøymykner** .


ADVARSEL!

Legg aldri vaskepulver i AutoDose-kammeret.

-  Manuelt kammer for vaskefase: **pulver eller flytende vaskemiddel.**



Når du bruker flytende vaskemiddel må påse at du har satt inn **spesialbeholderen for flytende vaskemiddel**. Se avsnittet "Manuell fylling av vaskemiddel og tilsetninger" i dette kapitlet. Beholderen for flytende vaskemiddel finner du inne i trommelen.

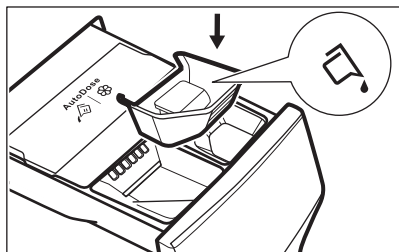

-  **Manuell** Manuelt kammer for **flytende** tilsetninger (tøymykner, stivelse o.l.).
- **MAX** Maksnivåer for vaskemiddel/tilsetninger.

7.3 AutoDose-standardoppsett

Forhåndsinnstilt dosering for større tøymengder er 90 ml for beholdere av vaskemiddel og 25 ml for tøymykner: den optimale konfigurasjonen for å oppfylle normalt bruk. Produktet bruker disse innstillingene til å beregne nøyaktig dosering for hver vask basert på tøymengde.

Under ekstreme forhold (veldig mykt eller veldig hardt vann) og spesialvaskemidler (for

eksempel superkompakt) anbefaler vi at du justerer den forutbestemte doseringen ved å følge indikasjonen som er oppgitt på vaskemiddel- og tøymyknerpakningen: f. eks. når du bruker superkompakt vaskemiddel må du redusere den forhåndsinnstilte doseringen betraktelig.

Hvis vaskeresultatene ikke er tilfredsstillende eller det er for mye skum under vask, må du endre standardoppsettet fra fabrikkten. Les avsnittet «AutoDose-konfigurasjonsmodus» om hvordan du endrer standardoppsettet, men først:

1. Slik identifiserer du vannhardetsnivået.

Sjekk vannhardetsnivået i ditt område.

Nivåene blir generelt beskrevet som:

myk, medium og hard.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite hva vannhardheten i ditt område er dersom det er nødvendig.


2. Identifiser den tilpassede vaskemiddel-doseringen.

Sjekk merkingen på pakningen for vaskemiddel/tøymykner og identifiser mengden du skal bruke. For vaskemiddelet er den foreslåtte mengden vaskemiddel kombinasjonen av tre ulike faktorer:

- Vannhardhetsnivå (se følgende tabell);
- Normalt skittent tøy;
- Nominell kapasitet på produktet (for eksempel maksimal tøymengde 9 kg). Hvis nominell kapasitet på etiketten på vaskemiddelesken refererer til produkter med lavere kapasitet, skal den tilpassede doseringen økes med 20 % med henvisning til den foreslåtte doseringen.



For en maskin med for eksempel nominell kapasitet 8 kg, middels vann, normalt smussnivå, gjenkjennes doseringen ved krysset i doseringene på vaskemiddeletiketten.

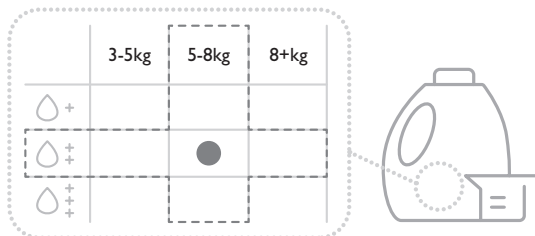

Vannhardhetsnivåer

Nivåer	Vannhardhetsområder				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	e ³⁾	mmol/l	ppm
Mykt	<15	<8	<10	<1.4	<140
Medium ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Hardt	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) Franske grader

2) Tyske grader

3) Engelske grader


4) fabrikkinnstilling, tilfredsstiller de fleste bruksforhold.

7.4 AutoDose-konfigurasjonsmodus




Gå inn i konfigurasjonsmodusen for AutoDose før du fortsetter med programinnstillinger. Konfigurasjonsmodusen kan avbryte midlertidige innstillinger.

1. Trykk på On/Off -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.
2. Vent omtrent 10 sekunder på at produktet utfører en kontroll.
3. For å gå inn i konfigurasjonsmodus, hold Temp.- og Spin-knappene nede samtidig i noen sekunder, inntil **SEt** og de blinkende -indikatorene for vaskemiddeltank og tøymykner tank dukker opp i displayet. Etter 10 sekunder uten å samhandle med betjeningspanelet, avslutter produktet konfigurasjonsmodus.

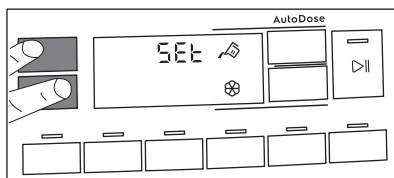


4. Berør de relaterte knappene for beholderne for å veksle funksjonen av og på. Displayet viser OFF når en beholder er deaktivert eller viser at beholder.

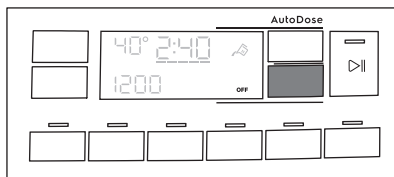

5. Slik innstiller du standard dosering berøringsrelaterte beholderknapper for standard dosering av vaskemiddelprodukt og 2 piler vises nederst på displayet. Trykk på Temp.-knappen gjentatte

ganger for å redusere doseringen og Spin-knappen for å øke den:
Minimumstrinn er 1 ml (hvert enkelt trinn)
eller 10 ml (når knappen holdes inne).

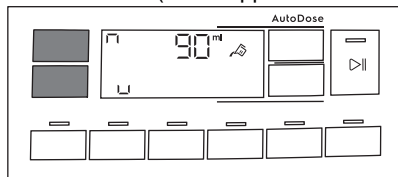

6. Etter ca. 10 sekunder går displayet tilbake til skjermbildet for programinformasjon eller du kan holde Temp.- og Spin-knappene nede igjen for å avslutte umiddelbart.

7.5 Fylling av vaskemiddel og tilsetninger i AutoDose-systemet




Les "Vaskemidler og andre tilsetninger" i "Råd og tips"-kapittelet.




Vi anbefaler at du ikke overstiger det indikerte maksnivået (**MAX**).


1. Åpne oppvaskmiddelbeholderen.

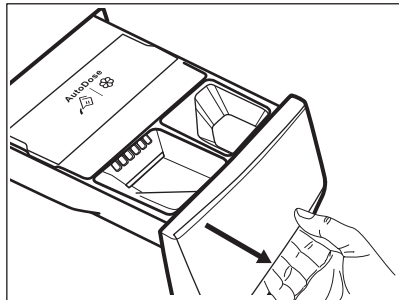


2. Løft opp AutoDose-dekslet.

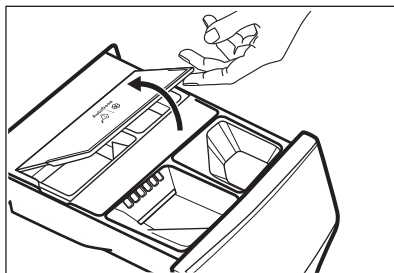


3. Hell kun flytende vaskemiddel forsiktig i AutoDose-vaskemiddeltanken . Fyll opp til maksimalt indikert nivå **MAX**.

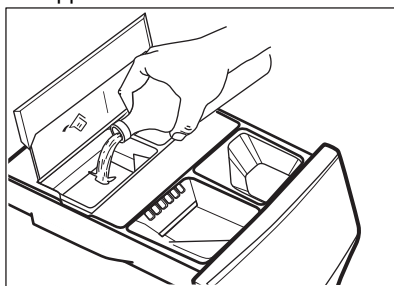


4. Hell kun flytende tøymykner forsiktig i AutoDose-tøymykneretanken . Fyll opp til maksimalt indikert nivå **MAX**.

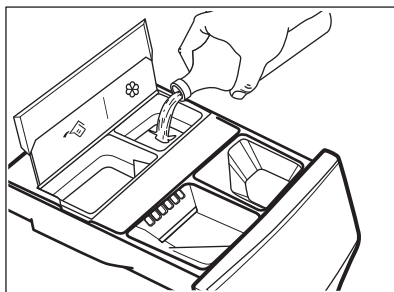

5. Løft ned AutoDose-dekslet.

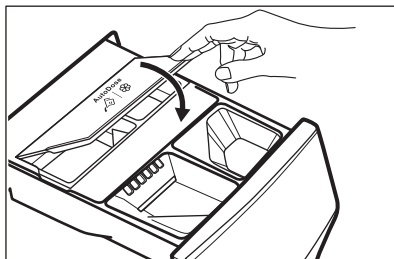

- Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

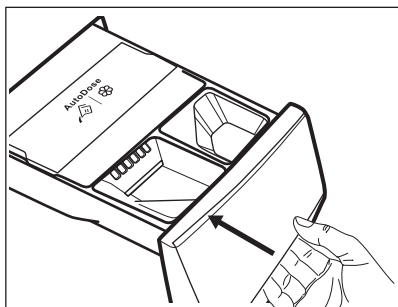

7.6 AutoDose-indikator for lavt nivå



Du skal ikke etterfylle AutoDose-tankene før produktet indikerer at én eller begge beholderne er tomme.

Når den aktiverte beholderen når et lavt nivå med vaskemiddel, blinker den relaterte indikatoren sakte og kontinuerlig på displayet.

Den stopper å blinke når beholderen blir etterfylt.

Hvis en beholder ikke blir etterfylt, når et program har startet, stopper indikatoren å blinke og forblir tent. Så snart programmet er avsluttet starter den å blinke igjen.

Hvis et kammer er på et lavt nivå, vises den innstilte doseringen for det kammeret noen få sekunder hver gang du åpner skuffen for å minne deg på å etterfylle, med mindre AutoDose er slått AV.

Hvis nivået på begge beholderne er lave, blinker begge indikatorene, men kun den innstilte doseringen for vaskemiddel vises.



Hvis tankene fylles før produktet er slått på første gang, blinker ikke AutoDose-indikatoren.

⚠ FORSIKTIG!


Etterfylling av tankene må gjøres med vaskemiddel/tøymykner/tilsetningsmiddel av samme merke og type som er brukt tidligere. Hvis ikke, må du rengjøre tankene før du fyller dem på nytt.

7.7 Slik bytter du fra AutoDose til manuell dosering


Du kan deaktivere AutoDose-funksjonen for en eller begge beholderne ved å trykke på det relaterte knappesymbolet.

Eksempel:

- For å slå av Tøymykner-tanken, trykk på -knappen for tøymykner inntil displayet viser **OFF**.

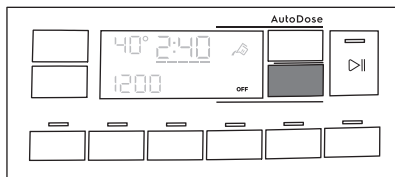


- Hvis du trenger å bruke et annet vaskemiddel enn det som er i AutoDose-tankene kan du slå Vaskemiddel-tanken av ved å trykke på -knappen for vaskemiddel inntil displayet viser **OFF**.

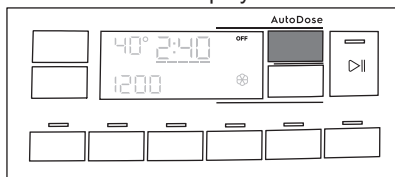

7.8 Skru av AutoDose

Hvis du KUN vil bruke maskinen manuelt, kan du deaktivere funksjonen Autodose. Når du har gått inn i AutoDose-konfigurasjonsmodus ved å bruke et langt trykk på Temp.- og Spin-knappene:

- Trykk på -knappen for vaskemiddel eller -knappen for tøymykner inntil displayet viser **OFF**: AutoDose er ekskludert fullstendig for relatert tank eller begge.

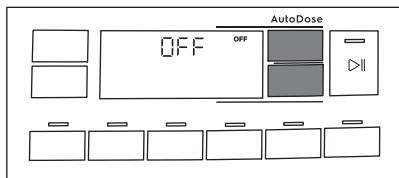

2. Etter omtrent 10 sekunder går displayet tilbake til programinformasjonsskjermen.


7.9 Manuell fylling av vaskemiddel og tilsetninger

Det kan hende at du må bruke et annet vaskemiddel eller en annen tøymykner enn de du brukte i AutoDose-tankene. Sørg først for at AutoDose-tankene er deaktiverte og fyll deretter vaskemiddel og/eller andre tilsetninger i de manuelle kamrene.




Ikke overskrid den maksimale viste tøymengden (**MAX**).


1. Åpne oppvaskmiddelbeholderen.

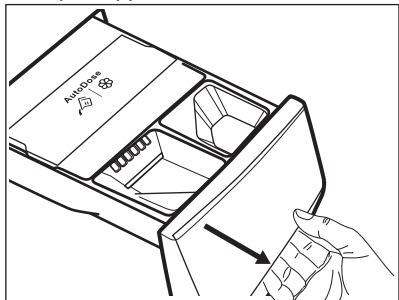


2. Tilsett pulvervaskemiddelet i -kammeret. Når du bruker flytende vaskemiddel, referer til «Manuell fylling av flytende vaskemiddel».

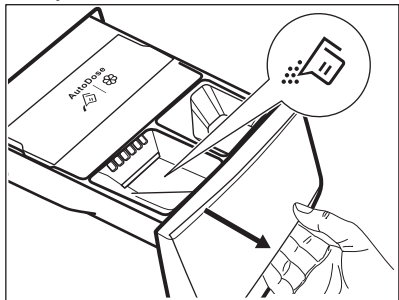

3. Hell tøymykner i beholderen etter behov

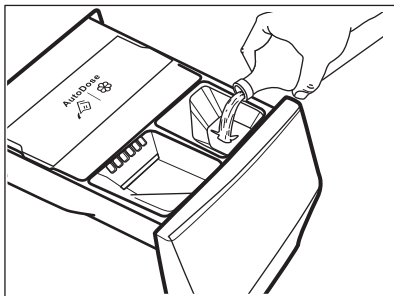


4. Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

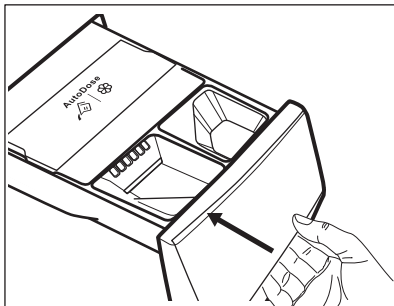


Slik tilsetter du flytende vaskemiddel manuelt


1. Sett inn beholderen for flytende vaskemiddel.

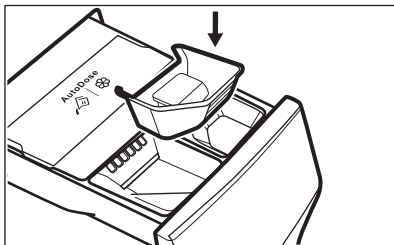

2. Hell det flytende vaskemiddelet i  kammeret.

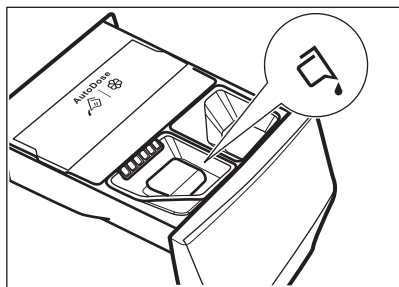

3. Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

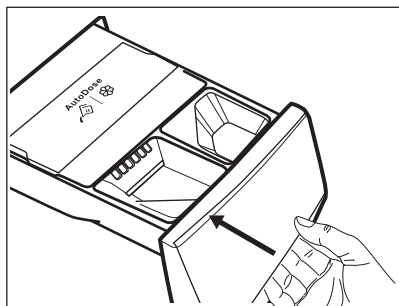

Hvis maskinen ikke har vært brukt i mer enn 4 uker med fylte beholdere, kan vaskemiddel/tøymykner bli viskøs eller tørke ut. Du må rengjøre skuffen som vist i kapittelet 'Stell og Rengjøring'.

7.10 Indikator for åpen skuff

Når et program er i gang må vaskemiddelskuffen alltid være lukket.

En sensor i skuffen registrerer om skuffen er åpen (eller ikke ordentlig lukket) mens programmet kjører. I et slikt tilfelle blir apparatet umiddelbart satt på pause.

Hvis du trykker på Start/Pause -knappen hører du et feilsignal og displayet slås av unntatt AutoDose-symboler som forblir tent noen få sekunder. Deretter går displayet tilbake til tidligere pause-status.

Dette oppstår selv om brukeren har slått AutoDose av.

For å starte programmet på nytt, påse at skuffen er riktig lukket og trykk Start/Pause -knappen.

8. PROGRAMMER

8.1 Programtabell

Program Standard tem- peratur Temperaturom- råde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifuge- ringshastig- het [O/min]	Maksi- mal mengde	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Bomull 40 °C 90°C – Kaldt	1400 O/min (1400- 400)	9 kg	Hvite og fargede bomullsstoffer. Ideell for normalt og mye smuss.

Program Standard tem- peratur Temperaturom- råde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifuge- ringshastig- het [O/min]	Maksi- mal mengde	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Syntetisk 30 °C 60 °C – Kaldt	1200 o/min (1200 - 400)	4 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent.
Finvask 30 °C 40 °C – Kaldt	800 O/min (1200- 400)	2 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt skittent.
Ull  40 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min (1200- 400)	1,5 kg	Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «håndvask»-symbol. ¹⁾
Hurtig 20min 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 O/min (1400- 400)	3 kg	Tekstiler av syntetiske og blandede stoffer. Lett skitne plagg og klær som skal oppfriskes.
Skylling	1400 o/min (1400- 400)	9 kg	Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Program for skylling og sentrifugering av klesvask. Standard sentrifugehastighet er den som brukes for bomullsprogrammer. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask. Still om nødvendig inn alternativet Extra Rinse for å legge til skyllinger. Med lav sentrifugehastighet utfører maskinen skånsomme skyllinger, og kortere sentrifugering.
Sentrifug./Tømming	1400 o/min (1400 -400)	9 kg	For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer, unntatt ull og finvaskstekstiler.
Jeans 30 °C 40 °C – Kaldt	800 O/min (1200 - 400)	4 kg	Spesialprogram for denim-klær med finvaskfase for å minimere falming av farger og flekker. Redusert mengde klesvask anbefales for bedre behandling av tøyet.
Sportstøy 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min (1200 - 400)	4 kg	Sportstøy i blandede tekstiler. Lett skittent tøy eller tøy som skal oppfriskes.
Silke 30 °C	800 o/min (800 - 400)	0,5 kg	Silke og annen finvask som kan vaskes i maskin eller for hånd. Trommelbevegelser er så skånsomme at det er mulig å behandle selv veldig ømfintlige plagg. Kjør en komplett vask og tørkesyklus for å redusere krøller.
Sengeteppe 30 °C 60 °C – Kaldt	800 o/min (800 - 400)	3 kg	Spesialprogram for syntetisk eller fjær- og dunteppe, dyne, sengeteppe og så videre. Bruk flytende skånsomt vaskemiddel, som ullvaskemiddel.

Program Standard tem- peratur Temperaturom- råde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifuge- ringshastig- het [O/min]	Maksi- mal mengde	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Outdoor  30 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min (1200- 400)	2,5 kg ²⁾ 1 kg ³⁾	 Ikke bruk tøymykner og sørg for at det ikke er noen rester av tøymykner igjen i vaskemiddel-beholderen. Klær til utendørsbruk, teknisk tøy, sportstøy, jakker som pu-ster og er vanntette og skalljakker med uttakbar fleece eller fôr. Den anbefalte tøymengden er 2,5 kg. Dette programmet kan også brukes til å friske opp vannavstøtingen. Det er laget spesifikt med tanke på å ta vare på klær med vannavstøtende utstide. Fortsett på følgende måte for å utføre denne syklusen: - Hell vaskemidlet i kammeret . - Hell et spesifikt middel for gjenoppretting av vannavstøting  for stoff i tøymyknerskuffen Manual. - Reduser tøymengden til 1 kg.  For å gjøre gjenopprettingen av vannavstøtin-gen mer effektiv, tørk klesvasken i tørketrom-melen ved å still inn Outdoor-tørkeprogrammet (hvis det er tilgjengelig og vaskelappen på plagget tillater tørking i tørketrommel).
Hygiene  60 °C	1400 o/min (1400 - 400)	9 kg	Hvite bomullsplagg. Dette høytytende vaskeprogrammet kombinert med damp fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus⁴⁾ holder temperaturen over 60 °C gjennom hele vaske-fasen; med en ekstra virkning på fibreene takket være en dampfase, sikrer en forbedret skyllingsfase en riktig fjerning av rester av vaskemiddel og mikroorganismer. Dette program-met sikrer også en riktig reduksjon av pollen / allergifremkal-lende elementer.

Program Standard tem- peratur Temperaturom- råde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifuge- ringshastig- het [O/min]	Maksi- mal mengde	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Eco 40-60 40 °C 5)	1400 o/min (1400- 400)	9 kg	Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy. Normalt skittent tøy. Energiforbruket synker og tiden for vaskeprogrammet er forlenget, og sikrer gode vaskeresultater.

- 1) I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som om trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.
- 2) Vaskeprogram.
- 3) Vaskeprogram og gjenoppretting av vannavstøting.
- 4) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bakteriofag i ekstern test utført av Swisstest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).
- 5) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.



For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".
De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere tempera-
turer og lengre varighet.

Kompatibilitet for programtilvalg

PROGRAM	Bomull	Syntetisk	Finvask	UII	Hurtig 20min	Skyling	Sentrifug./Tømming	Jeans	Sportstøy	Silke	Sengeteppe	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
Tilvalg														
 AutoDose Vaskemiddel	■	■	■		■			■	■			■	■	■
 AutoDose Tøymykner	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■
Spin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
— — — Ingen sentrifugering	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
 Skylllestopp	■	■	■	■		■		■	■			■	■	■

PROGRAM	Bomull	Syntetisk	Finvask	UII	Hurtig 20min	Skylling	Sentrifug./Tømming	Jeans	Sportstøy	Silke	Sengeteippe	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
Tilvalg														
 Silent	■	■	■					■						
Prewash	■	■							■					
Stains ¹⁾	■	■						■					■	
Extra Rinse	■	■	■			■		■	■			■	■	
Soft Plus	■	■	■					■			■		■	
Easy Iron	■	■						■						
Time Manager	■	■												
Delay Start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹⁾ Dette alternativet er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

Egnede vaskemidler for vaskeprogram

	Bomull	Syntetisk	Finvask	UII	Hurtig 20min	Jeans	Sportstøy	Silke	Sengeteippe	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
Universelt pulver ¹⁾	▲	▲	--	--	--	--	--	--	--	--	▲	▲
Universell flytende såpe	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	▲	▲
Flytende såpe for fargede plagg	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	--	▲

	Bomull	Syntetisk	Finvask	Ull 	Hurtig 20min	Jeans	Sportstøy	Silke	Sengeteippe	Outdoor 	Hygiene 	Eco 40-60
Delikat ull	--	--	▲	▲	--	▲	--	▲	▲	▲	--	--
Spesielle	--	--	▲	▲	--	▲	▲	▲	▲	▲	▲	--

1) Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

Woolmark Premium Wool Care - Blå



Sykusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullplagg merket som «bare håndvask», så sant instruksjonene på produktenes merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt.
M1512

Appen og ekstra skjulte programmer

Appen vår gir deg et bredt utvalg av ekstra programmer. Etter at du har koblet smartenheten til produktet, kan du velge det programmet som passer best for deg. I appen finner du en fullstendig beskrivelse av hvert program.

Maskinrens	Håndklær	Babytøy
Gardiner	Fleece	Skjorter
Sengetøy	Mikrofiber	Arbeidsklær



Programnavn kan endres avhengig av markedskrav uten varsel.

9. 📶 WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING

Dette kapittelet beskriver hvordan du kobler smart produktet til Wi-Fi-nettverket og kobler det til mobilenheter.

Med denne funksjonaliteten kan du motta varsler, kontrollere og overvåke produktet ditt fra mobilenhetene dine.

Wi-Fi-funksjonaliteten er slått av som fabrikkstandardinnstilling.


For å koble til produktet for å få hele spekteret av funksjoner og tjenester må du ha:

- Trådløst nettverk hjemme med internettforbindelse aktivert.
- Mobilenhet koblet til trådløst nettverk.

Wi-Fi-modulparametre

Frekvens	2,412 – 2,472 GHz for euro-peisk marked
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Maks effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR-kode på typeskiltet

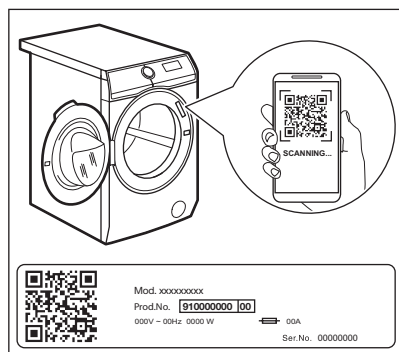

QR-koden kan brukes på to måter:

- Skann QR-koden med den innebygde kameraappen for å laste ned appen vår fra App Store på smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene.
- Pare smartenheten med produktet for å forenkle prosessen. Skann QR-koden med QR-kodeskanner som er innebygd i appen vår.

9.2 Installering og konfigurering av App



App lar deg kontrollere klesvasken din via mobilen.

Den inneholder mange programmer, nyttige funksjoner og produktinformasjon som er perfekt skreddersydd for produktet.

Gjennom appen kan du velge programmer som allerede er tilgjengelige fra kontrollpanelet, i tillegg til at du kan låse opp flere programmer som bare er tilgjengelige fra en mobil.

Ekstra programmer kan endres over tid sammen med nye versjoner av appen. Dette er tilpasset klespleie – direkte fra mobilen.

Når du kobler produktet til applikasjonen, må du stå i nærheten av produktet med mobilen din.

Påse at mobilenheten er tilkoblet det trådløse nettverket.

1. Gå til App Store på smartenheten din eller skann QR-koden (*se avsnittet 'QR-kode på typeskiltet'*).
2. Last ned og installer appen vår.
3. Pass på at du har startet en WiFi-tilkobling i produktet. Hvis ikke, les det neste avsnittet 'Slik konfigurerer du den trådløse forbindelsen til produktet'.
4. Start applikasjonen. Velg land og språk og logg inn med e-postadresse og passordet ditt. Hvis du ikke har en konto, opprett en ny konto ved å følge instruksjonene i App.
5. Følg instruksjonene i appen for registrering og konfigurering av produktet.

9.3 Konfigurere trådløs tilkobling for vaskemaskinen

1. Trykk på On/Off ①-knappen i noen sekunder for å aktivere produktet. Vent omtrent 10 sekunder før du fortsetter med konfigurering av den trådløse forbindelsen
2. Velg et program ved å skru programknappen.

3. Trykk og hold nede  og -knappene samtidig i et par sekunder til du hører et «klikk». Slipp knappene. **On** vises på displayet i 5 sekunder og indikatoren  begynner å blinke.

Den trådløse modulen starter opp.



Sørg for at appen din er klar for tilkobling.

4. Etter noen få sekunder vises **AP** (Tilgangspunkt) på displayet.



Tilgangspunktet blir åpent i 5 minutter.



Så lenge produktet er aktivert vil den fortsette å prøve å koble seg til med de lagrede innstillingene inntil WiFi er deaktivert eller innstillingene blir tilbakestilt.

5. Konfigurer appen på smartenheten din og følg instruksjonene for å koble produktet til WiFi-nettverket.
6. Hvis tilkoblingen er konfigurert, er -indikatoren på displayet når programinformasjonsskjermen er tilbake.



Hver gang du slår på produktet tar det noen sekunder før nettverket blir automatisk tilkoblet. Når -indikatoren stopper å blinke er forbindelsen klar.

For å slå av den trådløse forbindelsen etter at tilkoblingen er konfigurert, trykk og

hold  og -knappene nede samtidig noen få sekunder inntil du hører det første lydsignalet. Slipp knappene. **OFF** dukker opp på displayet i noen sekunder.



Hvis du slår produktet av og på igjen blir den trådløse forbindelsen automatisk slått av.

For å fjerne den trådløse forbindelsen,

trykk og hold  og -knappene samtidig i noen sekunder inntil du hører det andre lydsignalet: **---** vises også på displayet.

9.4 Remote Start


Remote Start-funksjonen gjør at du kan starte en vaskesyklus med fjernkontroll.



Remote Start-funksjonen aktiveres automatisk når du trykker Start/Pause -knappen for å starte programmet, men det er også mulig å fjernstarte et vaskeprogram.

Når App-en er installert og den trådløse forbindelsen er fullført, kan du aktivere Remote Start-funksjonen:

1. Berør Fjernstart -knappen og **APP**-indikatoren vises på displayet noen få sekunder.

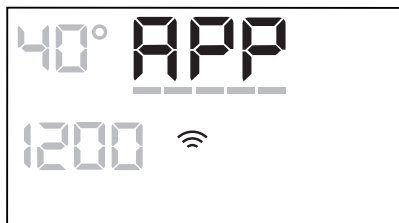

2. Berør Start/Pause ►||-knappen for å aktivere Remote Start-funksjonen før APP-indikatoren stopper å blinke.

Indikatorene  og  vises på programsammendrag-skjermen og døren låses. Nå kan du fjernstarte programmet.



Når du trykker på Start/Pause ►||-knappen etter at APP-indikatoren slutter å blinke, blir ikke Remote Start-funksjonen aktivert, men det innstilte programmet starter.

For å lukke Remote Start-funksjonen, berør Fjernstart -knappen og bekreft ved å trykke Start/Pause ►||-knappen.



Tilbakestillingen • deaktiverer Remote Start-funksjonen.

9.5 Over-the-air oppdatering

Appen kan foreslå en oppdatering for produktet.

Oppdateringen aksepteres kun via App.

Hvis et program kjører, informerer appen om at oppdateringen vil starte på slutten av programmet.

Under oppdateringen viser apparatet  på displayet.

Ikke slå av eller kople fra produktet under oppdatering.

Produktet kan brukes igjen når oppdateringen avsluttet uten varsel om vellykket oppdatering.

Hvis det oppstår en feil, viser produktet  på displayet: Bare trykk på enhver knapp eller drei bryteren for å gå tilbake til normal bruk.

10. DAGLIG BRUK



ADVARSEL!


Se etter i Sikkerhetskapitlene.

10.1 Slå på produktet

1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
 2. Åpne vannkranen.
 3. Trykk på On/Off-knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.
- En kort melodi blir avspilt.

10.2 Legge i tøyet

1. Åpne døren til produktet.
 2. Tøm lommene og brett ut tøyet før du legger det i Produktet.
 3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.
- Legg ikke for mye klær i trommelen.
4. Steng døren godt igjen.

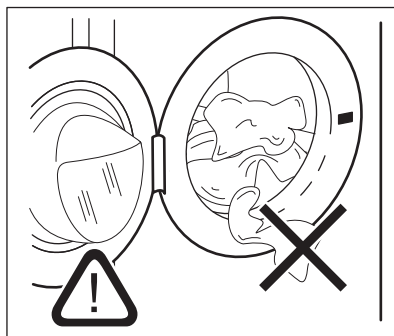

FORSIKTIG!

-Påse at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren for å unngå fare for vannlekkasje og skade på tøyet.

-Vasking av sterkt oljede, fettete flekker eller bruk av parfyme kan forårsake skade på gummideler i vaskemaskinen.

10.3 Slik velger du et program



Hvis du ønsker å endre automatisk dosering av vaskemiddel eller tøymykner, angi AutoDose-konfigurasjonsmodusen før du fortsetter med enhver programinnstilling. Konfigurasjonsmodusen kan avbryte midlertidige innstillinger. Se avsnittet "AutoDose-konfigurasjonsmodus" i kapittelet "AutoDose-teknologi (Autodosering)".

1. Drei programvelgeren for å velge det ønskede vaskeprogrammet.
Indikatoren for Start/Pause -knappen blinker.
Displayet viser indikert programvarighet.
2. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
3. Om ønskelig, velg ett eller flere tilvalg ved å trykke på de tilhørende knappene. De tilhørende indikatorene tennes på displayet og den oppgitte informasjonen endres deretter.



Dersom et valg **ikke er mulig**, spilles det av et lydsignal og displayet viser — —.

10.4 Ytterligere informasjon om daglig bruk

SensiCare System-lastregistrering

SensiCare System justerer automatisk programmets varighet for å oppnå perfekte vaskeresultater på minst mulig tid. Produktet registrerer tøymengden i løpet av de første 30 sekundene. I programmene der Time Manager er tilgjengelig, spiller displayet av en enkel animasjon i denne fasen. Trommelen roterer i kort tid. Når registreringen av tøymengden avsluttes, vil **MAX**-indikatoren i displayet blinke **hvis trommelen er overbelastet**. Du kan sette produktet på pause og fjerne plaggene som er over

kapasiteten. Hvis ikke vil vaskeprogrammet likevel starte. Etter omtrent 20 minutter fra programstart, kan programvarigheten justeres igjen avhengig av tøyets absorpsjonsevne. SensiCare System er ikke tilgjengelige programmer med korte sykluser.

Starte et program

Trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet. Den tilknyttede indikatoren slutter å blinke og forblir på. Programmet starter, og døren låses. Displayet viser indikatoren Programmet starter, døren låses.

Displayet viser indikatoren .

Starte et program med utsatt start

1. Trykk på Delay Start-knappen flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid.

2. Trykk på Start/Pause -knappen. Døren til Produktet starter nedtellingen for utsatt start. Programmet starter automatisk når nedtellingen er ferdig.

Stoppe et program og endre et tilvalg.

1. Når programmet kjører, kan bare enkelte av alternativene endres. Rør ved Start/Pause -knappen.

2. Endre alternativene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende

3. Trykk på Start/Pause igjen. Vaskeprogrammet fortsetter.

Avbryte et pågående program

- Trykk på knappen On/Off-knappen for å avbryte programmet og deaktivere produktet. Trykk på den igjen for å aktivere produktet.
- Drei velgerknotten til «tilbakestill»-posisjonen og aktiver produktet • . Vent i 2 sekunder. Nå kan du angi et nytt vaskeprogram.

Programslutt

- stopper produktet automatisk. I displayet vises . Lydsignalene høres (hvis de er aktive).
- Indikatoren for Start/Pause -knappen blir slukket. for lukket dør slukker og døren låses opp.
- Hold inne -knappen On/Off i noen sekunder for å deaktivere produktet. La

døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.

Tømming av vannet etter endt syklus

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke tømmer ut vannet fra den siste skyllingen, må du huske å tømme ut vannet:

- Berør knappen Spin for å redusere sentrifugehastigheten som foreslås av produktet.

- Trykk på Start/Pause 
- Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørlåsindikatoren  slukker.
- On/Off for å deaktivere produktet:

Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket.

11. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

11.1 Plan for regelmessig rengjøring

Periodisk rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og oppvaskmiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten i produktet: Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjør såpeskuffen og AutoDose-tanker	To ganger i året
Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret	To ganger i året

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

11.2 Fjerne fremmedlegemer



Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filtrene og trommelen. Se avsnittene «Dørpakning med dobbel randlås», «Rengjøring av trommelen», «Rengjøring av avløpsspumpen» og «Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret». Vær forsiktig med gardiner. Fjern krokene og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar. Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

11.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye. Ikke bruk skuresvamber eller skrapemateriell.



FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.



FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

11.4 Avkalking



Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker en vannmykner for vaskemaskiner. Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet.

11.5 Vedlikeholdsvask


Gjentatt bruk og bruk over tid med programmer på lave temperaturer kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo og bakterier inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg. For å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av apparatet, kjør en vedlikeholdsvask jevnlig (minst én gang hver måned).



Se avsnittet "Rengjøring av trommelen".

11.6 Dørpakning med dobbel leppe felle.

Dette produktet er designet med et **selvrengjørende dreneringssystem**, som lar lette løsfibre som faller av klærne tømmes ut med vannet. Kontroller pakningen regelmessig, og, om nødvendig, rengjør den som beskrevet i diagrammet nedenfor. Mynter, knapper og andre små artikler kan plukkes ut når programmet er ferdig.

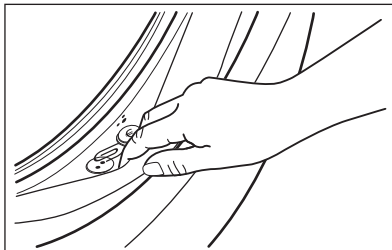

Rengjør det når det kreves, ved å bruke kremrens med ammoniakk uten å skrape pakningsoverflaten.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

Kontroller og fjern gjenstander (om noen) som kan ha blitt fanget opp i fellen.

Sørg for at det ikke ligger noe tøy mellom pakningen og døren.

Bruk en fuktig klut til å tørke av smuss eller vannrester som er igjen på dørpakningen etter at programmet er ferdig.

11.7 Slik rengjør du trommelen

Undersøk trommelen regelmessig for å forhindre uønskede avleiringer.

Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme rustet i vasken eller fordi vannet inneholder jern

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet.

Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.

Slik foretar du en grundig rengjøring:

1. Ta all klesvask ut av trommelen.
2. Deaktiver AutoDose -funksjon for vaskemiddel og tøymykner.
3. Kjør et Bomull-program med høyeste temperatur. Hvis produktet kan kobles til

Wi-Fi, kan spesialprogrammet Maskinrens også lastes ned via APPEN.

4. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.



Ved slutten av en syklus kan skjermen tidvis vise ikonet : dette er en anbefaling om å utføre rengjøring av trommelen". Så snart rengjøring av trommelen er gjennomført, forsvinner ikonet.

11.8 Slik rengjør du vaskemiddelskuffen og AutoDose-beholderne



FORSIKTIG!


Hvis du endrer vaskemiddeltype som merke, konsentrasjon og tykkelse, anbefales det å rengjøre vaskemiddelskuffen.





Sørg for at alle beholdere er tomme før rengjøring.

For å unngå eventuelle avleiringer av inntørket vaskemiddel, tilstoppet tøymykner, muggdannelse i vaskemiddeldispenseren og/eller tilstoppede flytende tilsetningsstoffer i AutoDose-tankene, må du utføre følgende rengjøringsprosedyre **annenhver måned, slik det er forklart i diagrammene nedenfor**:



1. Åpne såpeskuffen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk vaskemiddelskuffen ut.

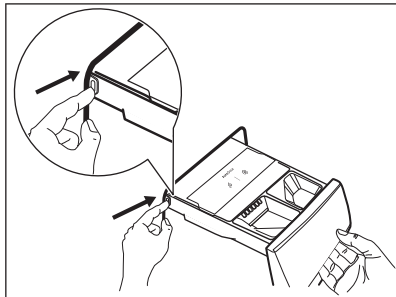


2. Fjern tøymyknerdispenseren og vaskemiddelbeholderen.

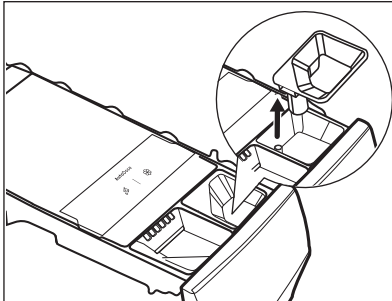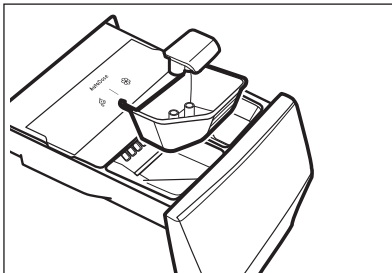


3. Trykk på låsen på baksiden som vist på bildet og løft opp toppdekslet for å fjerne det.

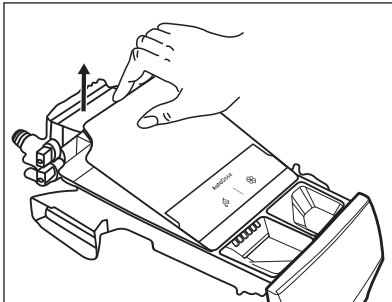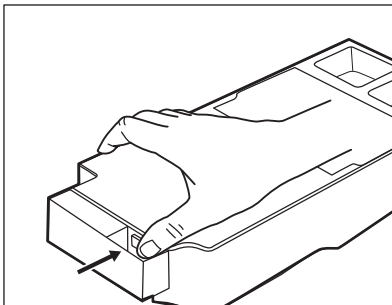

4. For å fjerne eventuelle rester av rengjøringsmiddel eller hvis du plasserer feil tilsetninger i tankene, tøm skuffen i en beholder eller i egnede beholdere for å samle opp væsken.

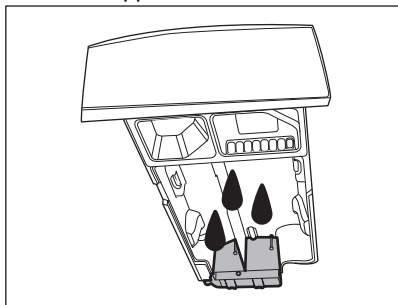


5. Vask skuffen og alle innstikk under rennende vann eller rengjør dem med en fuktig klut.

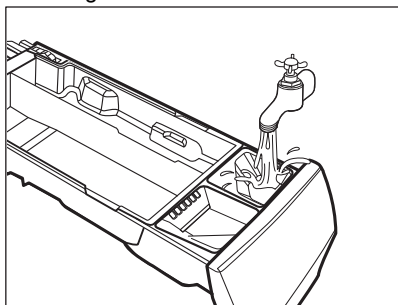

⚠ FORSIKTIG!


Bruk ikke børster og svamper som er skarpe eller laget av metall. Ikke vask skuffen i en oppvaskmaskin.

6. Snu dispensereren opp ned og åpne bunndekslet som vist på bildet.

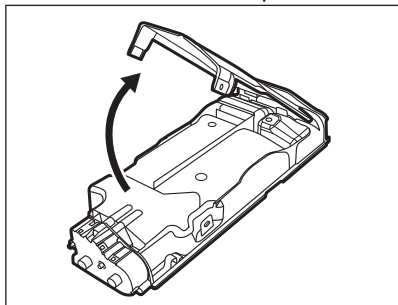


7. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra vaskemiddeldispenseren. Bruk kun myke fuktige kluter.

8. Sett bunndekslet tilbake på plass ved å tilpasse hullene på skuffekrokene som vist på bildet. Lukk den inntil du hører et "klikk".

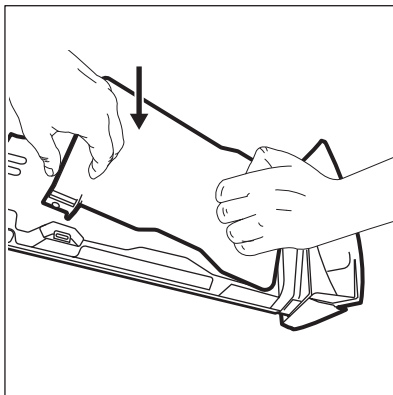


⚠ FORSIKTIG!

Trykk på bunndekslet som vist på bildet. Kontroller at det er lukket på riktig måte.

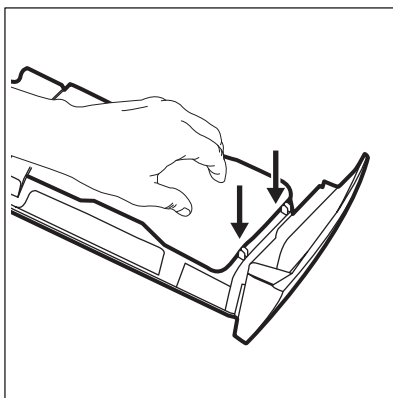


⚠ ADVARSEL!

Du må ikke rengjøre med børster eller verktøy som er skarpe eller av metall, pumper eller sensorer på baksiden av vaskemiddelskuffen. Om nødvendig bruk kun myke, fuktige kluter.

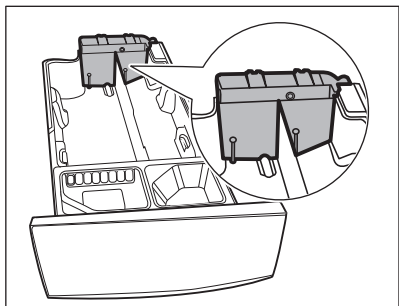


⚠ ADVARSEL!

Hvis det blir liggende rester på baksiden av beholderne, dypp vaskemiddelskuffen i varmt vann. Bruk ikke verktøy for å rengjøre den. Før du dypper den i vann fjern håndtaket ved å trykke på den røde knappen og skli håndtaket som vist på bildet.

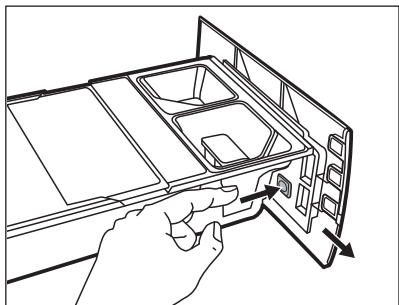


9. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

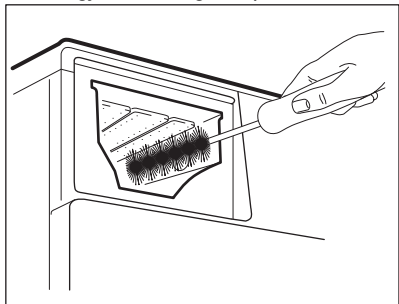

10. Monter skuffen på nytt som vist nedenfor:

- a. Sett tilbake håndtaket hvis den var demontert.
- b. Sett på bunndekslet og trykk inntil du hører et "klikk".
- c. Sett på toppdekslet på beholderne og trykk inntil du hører et "klikk".
- d. Sett tilbake delene på den manuelle vaskeskuffen.

11. Sett vaskemiddeldispenseren i styresporene og lukk forsiktig inntil du hører et "klikk". Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

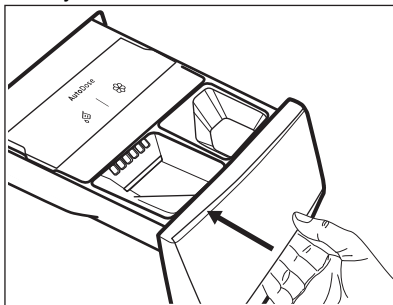

For å gjenopprette funksjonaliteten, fyll beholderne med vaskemiddel og tøymykner.

11.9 Rengjøring av tømmepumpefilteret

Undersøk avløpsfilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør filteret til avløpspumpen hvis:




- Produktet tømmer ikke vannet.
- Trommelen roterer ikke.
- Produktet lager uvanlige lyder på grunn av blokkering av avløpspumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E2 1**

⚠ ADVARSEL!


- Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Ikke fjern filteret mens produktet er i bruk.
- Ikke rengjør avløpsspumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt.
- Gjenta trinn 3 flere ganger ved å lukke og åpne ventilen til vannet slutter å renne ut.

Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.


Rengjør pumpefilteret som beskrevet i de følgende diagrammene:

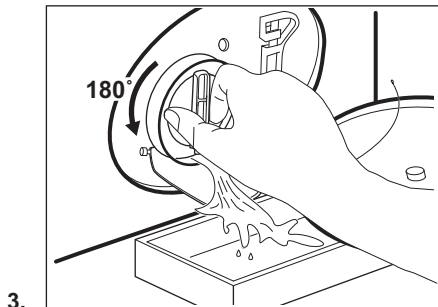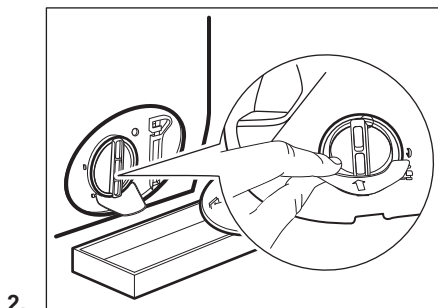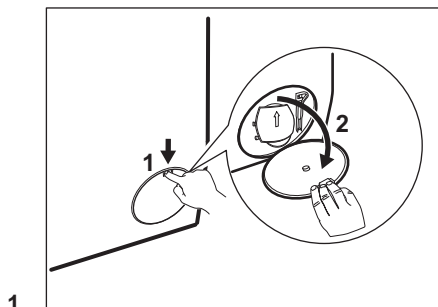


4.

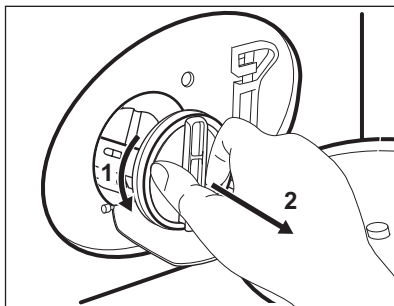


5.

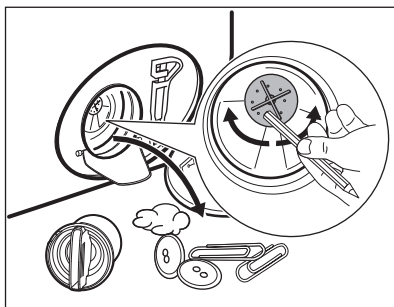


6.

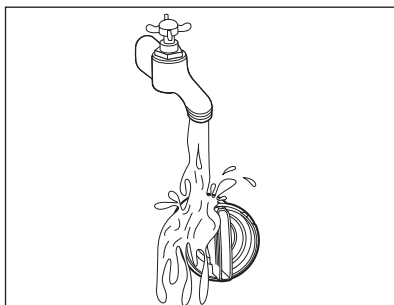

7.

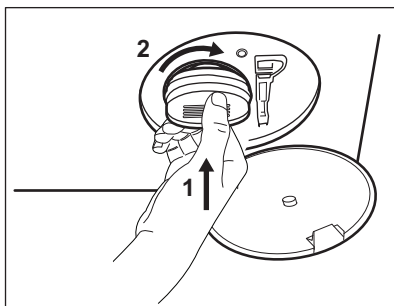

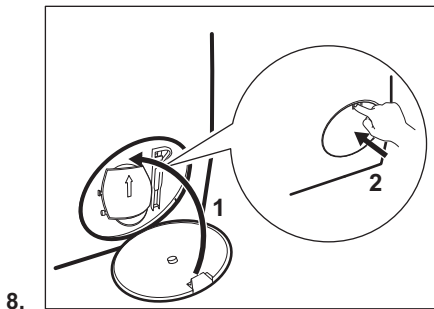

8.

⚠ ADVARSEL!

Kontroller at pumpehjulet roterer. Kontakt det autoriserte servicesenteret dersom det ikke roterer. Sørg også for at du strammer filteret ordentlig for å hindre lekkasjer.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:


1. Hell 2 liter vann i hovedkammeret i vaskemiddelskuffen.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

11.10 Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret




Det anbefales å rengjøre både inntaksslangens og ventilens filter to ganger i året for å fjerne eventuelle avleiringer som har samlet seg over tid. Fortsett følgende diagrammer for å rengjøre filtre:


1.

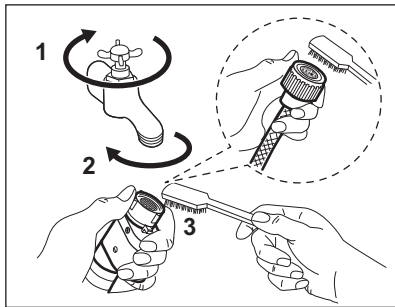


2.

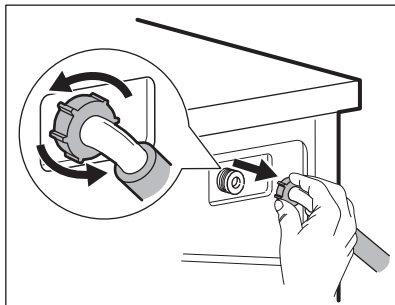

3.

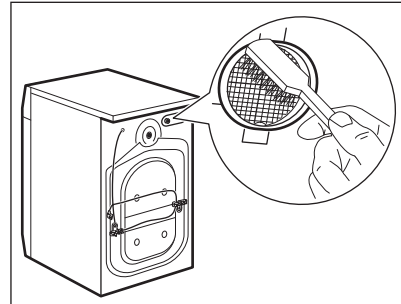

4.

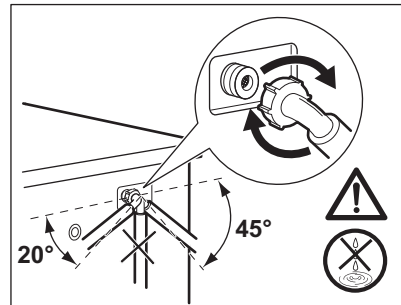

11.11 Nødtømming

Hvis produktet ikke kan tømme vannet, benytt samme fremgangsmåte som beskrevet i avsnittet «Rengjøring av avløpsumpefilteret». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

1. Hell 2 liter vann i hovedkammeret i vaskemiddelskuffen.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

11.12 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0 °C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.

2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.

ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

12. FORBRUKSVERDIER

12.1 Kommentar



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en lenke til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produkt i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet.

Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min ²⁾
Full maskin	9	0.760	64	3:40	53.00	33	1351
Halv maskin	4,5	0.440	47	2:45	53.00	27	1351
Kvart maskin	2,5	0.300	39	2:35	54.00	26	1351

1) Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.

2) Maksimal sentrifugeringshastighet.

Vanlige programmer



Disse verdiene er kun veiledende.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min ²⁾
Bomull ³⁾ 90 °C	9	2.75	85	4:00	52.00	85	1400
Bomull 60 °C	9	1.65	80	3:30	52.00	55	1400
Bomull ⁴⁾ 20 °C	9	0.35	80	3:00	52.00	20	1400
Syntetisk 40 °C	4	0.85	75	2:30	35.00	40	1200
Finvask ⁵⁾ 30 °C	2	0.35	60	1:25	35.00	30	1200
Ull 30 °C	1,5	0.30	70	1:05	30.00	30	1200

1) Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.

2) Referanseindikator for sentrifugehastigheten.

3) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.

4) Egnet for vask av lett skitne bomullstekstiler, syntetiske og blandede tekstiler.

5) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

Strømforbruk i ulike moduser


Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)	Nettverkstil-koblet stand-bymodus (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

1) Energiforbruket til den tilkoblede funksjonen er omtrent 17,5 kWh per år. For å koble fra denne funksjonen, se kapitlet "WiFi – Sette opp tilkobling".

13. HURTIGVEILEDNING

13.1 Daglig bruk

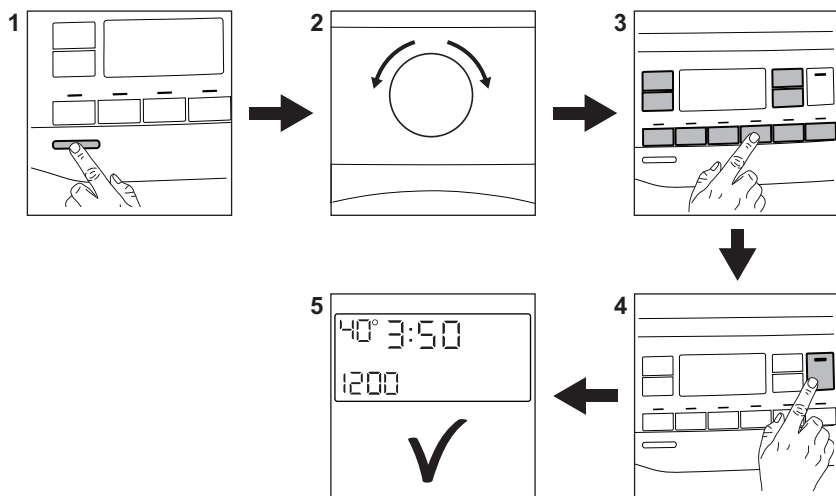

Sett støpselet i stikkontakten.

Åpne vannkranen.

Legg i tøyet.

Når du bruker AutoDose-beholdere tilføres vaskemiddel og tøymykner automatisk. Påse at beholderne ikke er tomme.

Når du bruker den manuelle skuffen, fyll vaskemiddel og andre tilsetninger i de riktige kamrene.



Når du bruker flytende vaskemiddel i manuell skuff, sett inn beholderen for flytende vaskemiddel.

1. Trykk på **On/Off** -knappen for å slå på produktet.
 2. Dreii på programvelgeren for å velge ønsket program.
 3. Angi ønsket tilvalg med korresponderende berøringsknapper.
 4. For å starte programmet, trykk **Start/Pause** -knappen.
 5. Produktet starter.
- Når programmet er slutt, tar du ut klesvasken.

Trykk på **On/Off** -knappen for å slå av produktet.

13.2 Stell og rengjøring

En plan for regelmessig rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og oppvaskmiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luft sirkulasjon og tørke fuktigheten i produktet: Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjør såpeskuffen og AutoDose-tanker	To ganger i året
Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret	To ganger i året


Hold plastdelene rene, spesielt i nærheten av vaskemiddelskuffområdet, og fjern overflødig søl.

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre noen av delene.

Dørpakning med dobbel leppe felle.

Dette produktet er designet med et **selvrensjørende dreneringssystem**, som lar lette lofibre som faller av klærne tømme ut med vannet. Kontroller pakningen regelmessig, og, om nødvendig, rengjør den som beskrevet i diagrammet nedenfor.

Mynter, knapper og andre små artikler kan plukkes ut når programmet er ferdig.

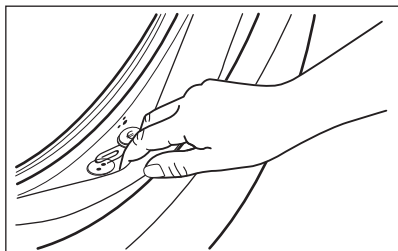

Rengjør det når det kreves, ved å bruke kremrens med ammoniakk uten å skrape pakningsoverflaten.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

Kontroller og fjern gjenstander (om noen) som kan ha blitt fanget opp i fellen.

Sørg for at det ikke ligger noe tøy mellom pakningen og døren.

Bruk en fuktig klut til å tørke av smuss eller vannrester som er igjen på dørpakningen etter at programmet er ferdig.

Fjerne fremmedlegemer






Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filterene og trommelen. Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

Rengjøring av tømmepumpefilteret

Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden **E20** vises på displayet.

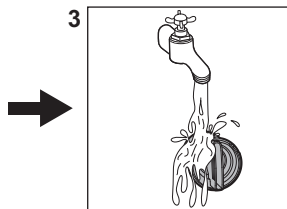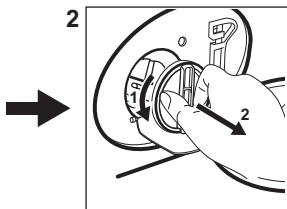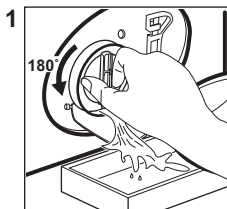

13.3 Programmer

Program	Tøymengde	Produktbeskrivelse
Bomull	9 kg	Hvite og fargede bomullsstoffer. Ideell for normalt og mye smuss.
Syntetisk	4 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
Finvask	2 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.
Ull  	1,5 kg	Maskinvaskbart ull, ull som må håndvaskes og finvask.

Program	Tøymengde	Produktbeskrivelse
Hurtig 20min	3 kg	Bomull og syntetiske plagg som er lett skitne, eller bare brukt én gang.
Skylling	9 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for skylling og sentrifugering.
Sentrifug./Tømming	9 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for sentrifugering og tømming av vann.
Jeans	4 kg	Denimklær og jersey-plagg.
Sportstøy	4 kg	Sportstøy.
Silke	0,5 kg	Spesialprogram for silke og blandede syntetiske plagg.
Sengeteppe	3 kg	Enkelt syntetisk teppe, sengeteppe, dyne.
Outdoor 	2,5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderne sportsklær for utendørs bruk.
Hygiene  	9 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus ³⁾
Eco 40-60	9 kg ⁴⁾	Hvit og farget bomull. Normalt skittent tøy.

1) Vaskeprogram.

2) Vaskeprogram og gjenoppretting av vannavstøting.

3) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test utført av Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

4) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.



For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".
De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

Hvis du laster produktet til maksimal kapasitet som er indikert for hvert

program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket.

Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Ull  	--	--	--	▲	▲

Program	Universelt pulver 1)	Universell flytende såpe	Flytende såpe for farge-de plagg	Delikat ull	Spesielle
Hurtig 20min	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sportstøy	--	▲	▲	--	▲
Silke	--	--	--	▲	▲
Sengeteppe	--	--	--	▲	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Hygiene 	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av pulvervaskemiddel.

-- = Ikke anbefalt ▲ = Anbefalt

13.4 Vaskemiddeltype og -mengde.

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
 - vaskemiddel i pulverform (også tabletter og enkeltdose-vaskemidler) for alle typer tekstiler, unntatt ømfintlige. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
 - flytende vaskemidler (også vaskemidler i enkeltdoseform), helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
 - du vasker en liten mengde tøy,
 - tøyet bare er litt skittent,
 - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller pods, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i oppvaskmiddelskuffen og du må følge produsentens anbefalinger.

Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,

- fettete klær,
- mugg i produktet.

For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

13.5 Slik konfigurerer du den trådløse forbindelsen til produktet

1. Trykk på On/Off -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet. Vent omtrent 10 sekunder før du fortsetter med konfigurering av den trådløse forbindelsen
2. Trykk og hold Fjernstart -knappen inne. Den trådløse modulen starter opp.



Sørg for at din APP er klar for tilkobling.

3. Etter cirka 10 sekunder, vises  (tilgangspunkt) på displayet. Tilgangspunktet blir åpent i 5 minutter.
4. Konfigurer **appen** på smartenheten din og følg instruksjonene for å koble produktet til Wi-Fi-nettverket ditt.
5. Hvis tilkoblingen er konfigurert, vises -indikatoren på displayet når programinformasjonsskjermen kommer tilbake.



Hver gang du slår på produktet, tar det omtrent 10 sekunder å koble produktet til nettverket automatisk. Tilkoblingen er klar når -indikatoren stopper å blinke.

For å fjerne den trådløse forbindelsen,

trykk og hold Fjernstart -knappene inne samtidig i noen sekunder til det andre lydsignalet, , vises på displayet.



Hvis du slår produktet av og på igjen blir den trådløse forbindelsen automatisk slått av.

Wifi - tilkoblingskonfigurasjon

WiFi-modulparametre	
Frekvens	2,412 – 2,472 GHz for europeisk marked
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Maks effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

14. ALARMKODER OG MULIGE FEIL

Maskinen starter ikke eller stopper under bruk. Forsøk først å finne en løsning på problemet (se tabellene).



ADVARSEL!

Deaktiver produktet før du utfører kontroll.

Problem	Mulig løsning
E 10 E 11 Maskinen tar ikke inn vann.	• Sørg for at vannkranen er åpen. • Sørg for at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen. • Kontroller at vannkranen ikke er tett. • Sørg for at inntaksslangen ikke har en knekk, skadet eller bøyd. • Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkopleet. • Kontroller at filteret til inntaksslangen og filteret til inntaksventilen ikke er tette.
E20 E21 Produktet tømmer ikke vannet.	• Sørg for at avløpsrøret ikke er tett. • Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd eller skadet. • Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkopleet. • Velg tømmeingsprogrammet hvis du har valgt et program uten tømning. Deres tømmeingsprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan det stilles inn via appen. • Velg tømmeingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen.
E40 E41 Døren til maskinen er åpen eller ikke ordentlig lukket.	• Sørg for at døren er skikkelig lukket.

E91

Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene i maskinen.

- Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå maskinen av og på.
- Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.

E40

Strømforsyning er ustabil.

- Vent til strømforsyningen er stabil igjen.

E41: Strømforsyningsfrekvensen er utenfor det støttede området.

E42: For høy spenning på strømtilførselen.

E43: For lav spenning på strømtilførselen.

E40

- Kople fra maskinen og steng vannkranen. Kontakt et autorisert servicesenter.

E43

Lekkasjestoppsystemet er på.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter. Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

Det kan være at enkelte alarmkoder ikke forekommer. Kan endres uten varsel.

15. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer merket med symbolet



Legg emballasjen i relevante beholdere for å resirkulere det. Bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse ved å resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske

produkter. Ikke avhend produkter merket med symbolet med husholdningsavfallet. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg eller kontakt kommunen.

Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



I vår strävan efter hållbarhet minskar vi på mängden papper och tillhandahåller fullständiga användarmanualer via Internet. Sök upp den fullständiga användarmanualen på **electrolux.com/manuals**



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation på **electrolux.com/support**



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt på **electrolux.com/shop**

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	234
2. SÄKERHETSANVISNINGAR.....	236
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	238
4. TEKNISK INFORMATION.....	239
5. INSTALLATION.....	239
6. KONTROLLPANEL.....	243
7. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING).....	248
8. PROGRAM.....	255
9.  INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING.....	260
10. DAGLIG ANVÄNDNING.....	263
11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.....	265
12. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	272
13. SNABBGUIDE	274
14. LARMKODER OCH MÖJLIGA FEL.....	278
15. MILJÖSKYDD.....	279

1. SÄKERHETSINFORMATION



Läs bifogade instruktioner noga före installationen och användningen av den här produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för maskintvättbar tvätt i hemmet.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gästrum och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittligt hushållsförbrukning överskrids.
- Ändra inte produktens specifikationer
- Produktens maximala tvättmängd är 9 kg. Lägg inte i mer tvätt än maximalt tillåten tvättmängd för respektive program (se avsnittet "Program").
- Vattentrycket vid inloppspunkten från vattentappställe måste vara 0,5–10 bar (0,05–1,0 MPa).

- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Om en torktumlare placeras ovanpå tvättmaskinen, se till att använda en staplingssats som godkänts av Electrolux.

2. SÄKERHETSANVISNINGAR

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummbussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.

- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.2 Elanslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Använd alltid ett korrekt installerat stötsäkert eluttag.
- Se till att de värden som anges på produktdekalen överensstämmer med elnätets värden.
- Använd inte grenuttag eller förlängningskablar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten eller nätkabeln. Om nätkabeln behöver bytas ut måste detta utföras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Rör inte vid nätkabeln eller nätkontakten med våta händer.
- Koppla inte bort produkten genom att dra i nätsladden. Dra alltid i stickkontakten.

2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tillloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tillloppsslang.

- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.
- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Stäng vattenkranen efter varje användning av produkten.

2.4 Använd



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelsförpackningen.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Tvätta inga material som är kraftigt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Detta kan skada produktens gummidelar. Förtvätta sådana material för hand innan du lägger in dem i produkten.
- Använd inte tvättdofter för att undvika skador på produktens plast- och gummidelar.
- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli varmt.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i minst 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, drivrem mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvättrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och

värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och aquastops/waterblock, kretskort, elektroniska skärmar, tryckomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, kringutrustning av plast såsom tvättmedelsbehållare. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.

- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsprodukter, såsom temperatur,

vibrationer och fuktighet, eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.6 Avfallshantering


⚠ VARNING!

Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Produktöversikt

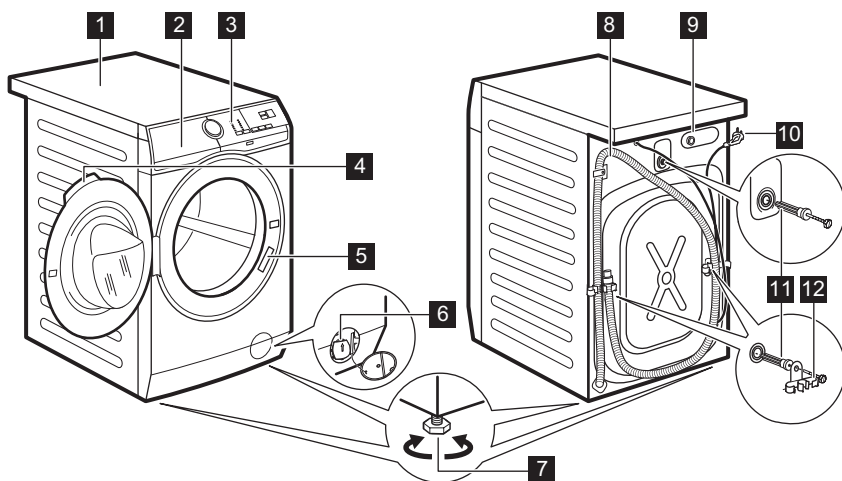


- 1 Bänkskiva
- 2 Tvättmedelsdispensern med AutoDose fack och manuella fack

- 3 Kontrollpanel
- 4 Luckhandtag
- 5 Typskylt

- 6 Filter till tömningspump
- 7 Fötter för att få maskinen i nivå
- 8 Tömnings slang
- 9 Tilloppsslangens anslutning

- 10 Nätkabel
- 11 Transportbultar
- 12 Slangstöd

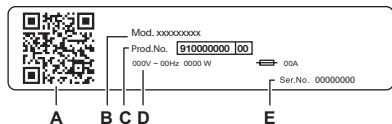

Typskylt:

- A. QR-kod
- B. modellnamn
- C. produktnummer
- D. elektriska märkdata
- E. serienummer

Skanna **QR-koden** på produkten för att registrera den och få ut det mesta av produkten.

- – Få tillgång till produktinformation, dokumentation och artiklar om hur du använder de bästa funktionerna (användarhandbok finns också på electrolux.com/manuals)
- – Få information om användning, felsökning, service och reparation (finns även på electrolux.com/support)
- – Köp tillbehör, förbrukningsartiklar och originalreservdelar till din produkt (finns även på electrolux.com/shop)

4. TEKNISK INFORMATION

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	59,7 cm / 84,7 cm / 65,8 cm
Elektrisk anslutning	Nätspänning	230 V
	Total effekt	2100 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentryck	Min	0,5 bar (0,05 MPa)
	Max	8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel ¹⁾		Kallt vatten
Max. tvättmängd	Bomull	9 kg

¹⁾ Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.

5. INSTALLATION




VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.


5.1 Uppackning

1. Öppna luckan. Töm trumman på alla föremål.

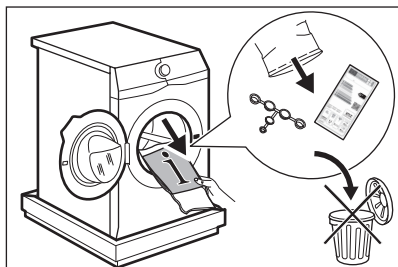

Tillbehör som levereras med produkten kan variera beroende på modell.


2. Lägg förpackningsemballaget på golvet bakom maskinen och lägg försiktigt maskinen ned med baksidan nedåt. Ta bort skyddet från botten.

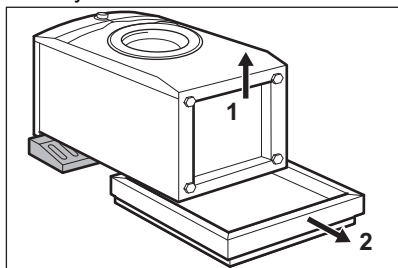

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Lägg inte tvättmaskinen med framsidan mot golvet.


3. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge. Lossa strömkabeln och tömningsslangen från slanghållarna.

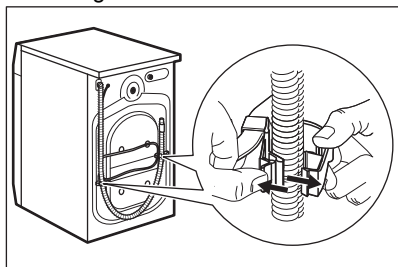

VARNING!


Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.

4. Ta bort de tre transportbultarna och dra ut plastdistanserna.

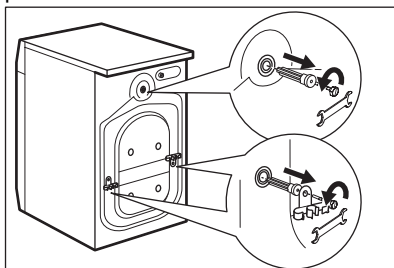

Vi rekommenderar att förpackning och transportbultar sparas om du vid ett senare tillfälle ska flytta maskinen.

5. Sätt dit plathöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

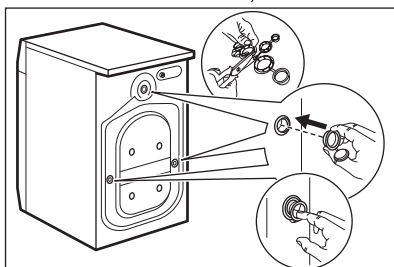

5.2 Information angående installation

Placering och nivåreglering

Justera produkten så att den står stadigt för att undvika vibration, avge hög ljudnivå eller röra sig när den är igång.

1. Placera maskinen på ett plant och hårt golv. Maskinen måste stå plant och stabilt. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller annan inredning och att luft kan cirkulera under maskinen.
2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.

⚠ VARNING!


Lägg inte kartong, trä eller liknande material under produktens fötter för att justera nivån.

Inloppsslang

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor på kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för uppgifter om hur man byter tilloppsslangen.


1. Anslut inloppsslangen på produktens baksida vid behov. Vanligtvis är den redan installerad på fabriken.

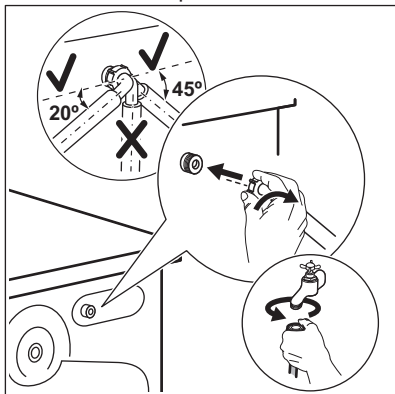


2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter. Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och vrid till rätt läge.
4. Anslut inloppsslangen till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.

⚠ VARNING!

För att minska sidkraften, behåll en rak slangdel på minst 200 mm under krananslutningen.

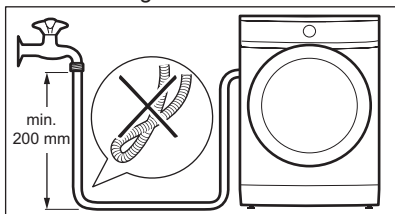

5. Vissa modeller kan innehålla inloppsslang med vattenstoppanordning. Den förhindrar vattenläckage i slangen på grund av dess naturliga åldrande. Sektorn i fönstret visar det här felet **A**. Om det här inträffar, stäng vattenkranen och kontakta det auktoriserade servicecentret för att få information om att få slangen utbytt.

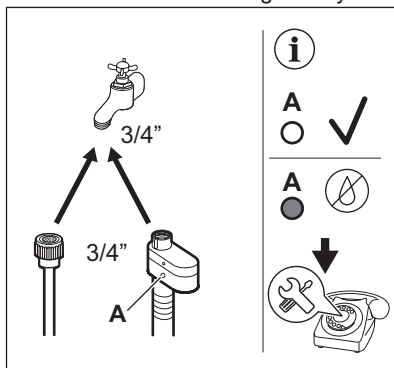

⚠ VARNING!

Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.

Vattenavlopp

Tömningsslangen ska sitta på en höjd av minst 60 cm och högst 100 cm.



Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecenter för att köpa den andra tömningsslangen och förlängningen.

Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Anslut tömningsslangen till avloppsmuffen och dra åt med en klämma. Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Placera slangen direkt i ett inbyggt avloppsrör i väggen och dra åt med en klämma.

Utan plastböjen till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma.

Tömningsslangen kan böjas till en U-form och placeras runt plastledaren. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.




Se till att plastböjen inte går att flytta när maskinen tömmer ut vattnet och att tömningsslangens mynning inte är nersänkt i vatten. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i maskinen. Köp tillbehör från auktoriserad leverantör.



Tömningsslangens mynning måste vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1.5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

Tömningsslangen kan anslutas på olika sätt:

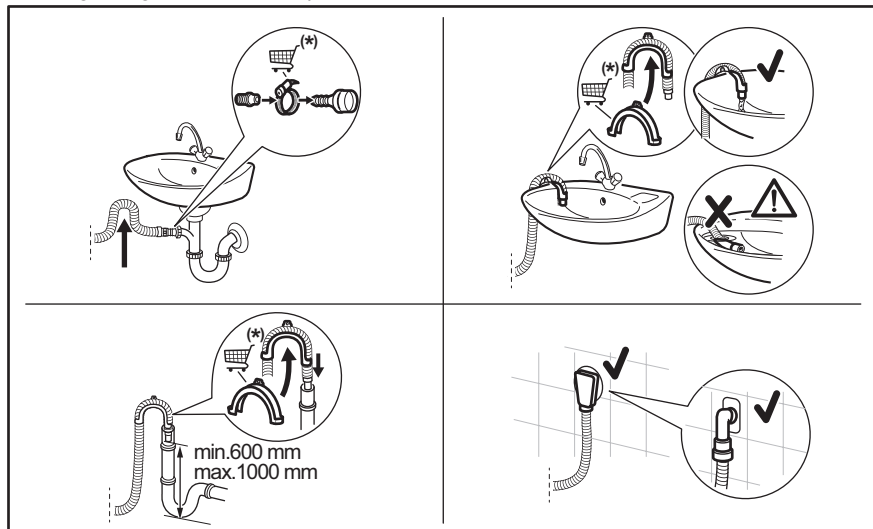

(*) Med reservation för ändringar utan föregående meddelande.


5.3 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även om andra apparater som är anslutna till samma nätkrets är igång.

Anslut produkten till ett jordat uttag.

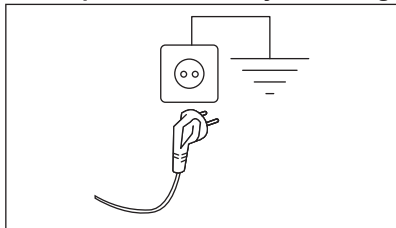


Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

6. KONTROLLPANEL

6.1 Beskrivning av kontrollpanelen

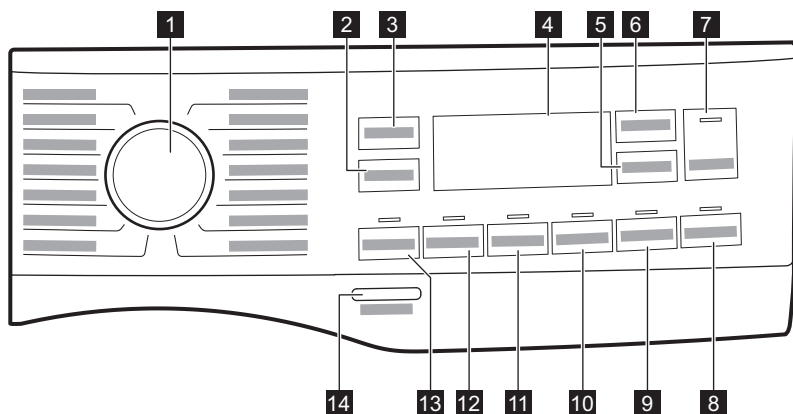

Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktioner och tvättprogram under punkten "AutoDose och funktioners kompatibilitet med programmen" i kapitlet "Program". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla funktioner tillsammans. Se till att skärmen och touchknapparna alltid är rena och torra.

1 Programväljare

Ställa in önskat tvättprogram. Se kapitlet "Programöversikt" för mer information.

2 Spin knapp	När du ställer in ett program väljer maskinen automatiskt standardcentrifugeringshastigheten. Tryck upprepade gånger på den här knappen för att: • Ändra centrifugeringshastigheten. Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program. • — — — Välj funktionen Ingen centrifugering. Med detta alternativ avaktiveras alla centrifugeringsfaser. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Välj detta alternativ för mycket ömtåliga material. I vissa program används mer vatten i sköljfasen. Med hjälp av Spin-knappen kan du också ställa in: •  Aktivera funktionen Sköljstopp . Maskinen tömmer inte ut det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet avslutas med vatten i trumman och den sista centrifugeringsfasen genomförs inte. Displayen visar indikatorn . Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan. Tryck på Start/Pause -knappen: maskinen utför centrifugfasen och tömmer ut vattnet.
	•  Aktivera funktionen Silent De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig. Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten. Displayen visar indikatorn . Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan. Tryck på Start/Pause-knappen -knappen: maskinen utför bara tömningsfasen. Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.
3 Temp. touchknapp	När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet. Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen. När displayen visar _ _ *-indikatorerna värmer inte maskinen upp vattnet.
4 Display	Det ger information om hur man ställer in program. Se avsnittet "Display" för mer information.
5  AutoDose Touchknapp för sköljmedel	För aktivering och avaktivering av automatisk sköljmedelspåfyllning. Se kapitlet "AutoDose-tekniken (autodosering)" för mer information.
6  AutoDose Touchknapp för flytande tvättmedel	För aktivering och avaktivering av automatisk tvättmedelspåfyllning. Se kapitlet "AutoDose-tekniken (autodosering)" för mer information.

7  Start/Pause touchknapp	Tryck på den här knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.
 Lägg till plagg	I början av tvättfasen kan du pausa programmet och lägga till eller ta bort plagg. Läs avsnittet "Öppna luckan – lägga in plagg" för mer information.
8  Fjärrstart/Delay Start touchknapp	Tryck på den här knappen upprepade gånger för att aktivera en eller båda funktionerna. Motsvarande indikator tänds på displayen.  Fjärrstart Välj den här funktionen för att ansluta maskinen till appen. Tryck på den här knappen så visar displayen APP-indikatorn som blinkar i några sekunder. Efter du har tryckt på Start/Pause -knappen visas indikatorn  på displayen och Fjärrstart bekräftas.  När du trycker på Start/Pause -knappen efter att indikatorn APP har slutat blinka, startar det inställda programmet men fjärrstartsfunktionen aktiveras inte.  Delay Start Med den här funktionen kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt. Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 1 timma upp till 20 timmar. Efter du har tryckt på Start/Pause -knappen visas indikatorn  samt den valda fördröjningstiden på displayen, och maskinen börjar nedräkningen.
9 Time Manager touchknapp	Med den här funktionen kan du minska programtiden. Se avsnitt "Time Manager".
10 Easy Iron touchknapp	Maskinen tvättar och centrifugerar skonsamt för att förhindra att tvätten blir skrynklig. Maskinen minskar centrifugeringshastigheten, använder mer vatten och anpassar programlängden efter typen av tvätt.
 Barnlås	Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen. För att aktivera/avaktivera denna funktion håller du inne Easy Iron-knappen tills  tänds/släcks på displayen. Om den är aktiverad blinkar den 3 gånger när du trycker på vilken knapp som helst.
11 Extra Rinse touchknapp	Denna funktion lägger till några sköljningar enligt valt tvättprogram. Använd den här funktionen om du har allergi mot tvättmedelsrester eller extra känslig hud. Den här funktionen ökar programtiden. Motsvarande indikator ovanför touchknappen tänds och är tänd under nästa program tills detta alternativ är avaktiverat.




Funktionen Soft Plus.

Tack vare ytterligare funktionalitet hos detta alternativ sprids sköljmedlet jämnt i tvätten och förstärker effekten på materialen. Detta rekommenderas när man använder sköljmedel.

För att **aktivera/avaktivera** denna funktion håller du inne Extra Rinse-knappen tills  tänds/släcks på displayen.

Tryck på den här funktionen för att lägga till fläckfunktionen till ett program. Motsvarande indikatorlampa ovanför touchknappen tänds.

Genom att trycka på den här knappen visas indikatorn  nära tvättmedelssymbolen, och maskinen kommer automatiskt att dosera extra tvättmedel när det automatiska tvättmedelsfacket är aktiverat.

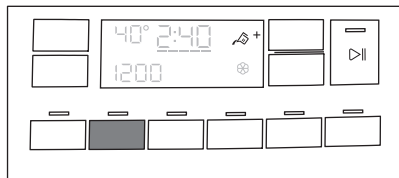

12

Stains touchknapp

Om automatisk tvättmedelsdosering är avstängd, kan den här funktionen köras som på en vanlig tvättmaskin genom påfyllning av tvättmedel eller tillsatser i det manuella facket.

Om du trycker på tvättmedelsfack-knappen medan Stains-funktionen är aktiv stängs AutoDose-funktionen av, men Stains-funktionen är fortfarande aktiv i manuellt läge. *Den här funktionen ökar programtiden.*

Använd den här funktionen för att lägga till en förtvättfas i 30 °C före tvättfasen. Motsvarande indikatorlampa ovanför touchknappen tänds.

Den här funktionen rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.

Extra mängd tvättmedel kommer att tillföras automatiskt i förtvättfasen.

När man väljer förtvättfas och AutoDose är aktiv kommer maskinen automatiskt att dosera tvättmedel. Om AutoDose stängs av, placera tvättmedel/tillsatsen i en doseringsboll i trumman. Den här funktionen kan öka programtiden.

13

Prewash touchknapp

Den här maskinen kommer med olika ljudsignaler som aktiveras när:

- Du slår på maskinen (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av maskinen (särskild kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör fel val (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).
- Maskinen har ett fel (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).

Ljudsignaler

För att **avaktivera/aktivera** ljudsignalerna när programmet är klart, tryck på knapparna Prewash och Stains samtidigt i cirka 6 sekunder.

Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på maskinen.

Det är möjligt att visualisera produktens totala drifttid i timmar, med början från första påslagningen. Detta värde räknar cykeltiden (inkluderar inte pauser, fördröjd starttid).

För att se detta värde, gör så här:

- Tryck på On/Off -knappen i några sekunder för att aktivera maskinen.
- Ställ programratten på ett valfritt program.
- Tryck på och håll nere Stains och Extra Rinse-knapparna i några sekunder.
- Efter 3 sekunder visas det totala antalet timmar som produkten har varit i drift på displayen: t.ex. 1276 timmar visas texten Hr i 2 sekunder, 12 (tusentals och hundra) i 2 sekunder och 76 (total och enheter).

Räknare för driftstimmar

Om proceduren inte fungerar (på grund av timeout, fel programväljarposition eller fel knappkombination), stäng av produkten och upprepa sekvensen från början.

Fabriksåterställning

För att återgå till fabriksinställningarna, håll knapparna Easy Iron och Time Manager intryckta i några sekunder.

Displayen visar — — — i cirka 5 sekunder.

14


On/Off tryckknapp

Om du trycker på den här knappen i några sekunder slås maskinen på eller stängs av. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen i vissa fall automatiskt stänger av maskinen för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

För mer information, se "Standby-funktionen" i kapitlet "Daglig användning".

6.2 Display

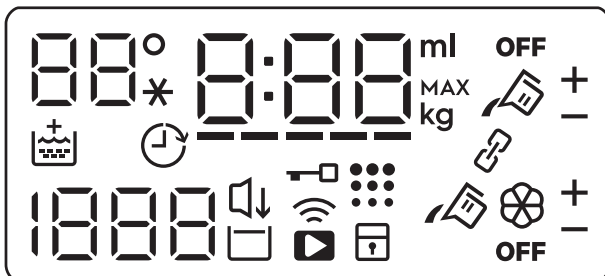

88°*

Temperaturfältet:

88° Temperaturindikator.

—* Indikatorlampa för kallt vatten.



Soft Plus-indikator.



Indikator för fördröjd start.

1888

Centrifugfältet:

Indikator för centrifughastighet

— — — Indikator för bortvald centrifugering.
Centrifugering bortvald.



Silent indikator.



Indikator för sköljstopp.



Indikator för lucklås.



Indikator för WiFi-anslutning.



Indikatorlampa för Fjärrstart.



Indikator för barnlås.



Indikator för trumrengöring. Se avsnittet "Rengöring av trumman" under "Skötsel och rengöring" för mer information.

----- Time Manager-indikator.

000

Den digitala indikatorn kan visa:

- Programtid: t.ex. 240.
- Fördröjningstid: t.ex. 2h.
- Programslut: 000.
- Varningskod (t.ex. E2 I).
- Felindikator: — — —.
- Indikation för produktens totala antal driftstimmar. Se avsnittet "Räknare för driftstimmar" i avsnittet "Beskrivning av kontrollpanelen" för mer information.
- Andra inställningsmeddelanden.

88^{ml}

Indikatorlampa för mängden flytande tillsatsmedel (se kapitlet "AutoDose-teknik (Auto-dosering)").

88^{kg}

Indikator för maximal tvättvikt (se avsnittet "Tvättmängdsavkänning för SensiCare System").

MAX Den blinkar när max tvättmängd för valt program överskrids.

	Indikator för låst läge. Den lyser när båda facken är låsta och fyllda med samma tvättmedel. AutoDose-funktionen för sköljmedel är inaktiverad.
+ -	Dessa indikatorlampor tänds bredvid tvättmedelsfacket  och facket för sköljmedel  när du ökar eller minskar den automatiska doseringen av tvättmedel eller sköljmedel.
	AutoDose indikator för sköljmedelsfack. När den lyser doserar maskinen automatiskt sköljmedlet.
OFF	AutoDose statusindikator. Den lyser när AutoDose-funktionen är inaktiverad.
	AutoDose-indikator för tvättmedelsfack. När den lyser doserar maskinen automatiskt tvättmedlet.

6.3 Time Manager

Med detta alternativ kan du minska programmets varaktighet beroende på mängden tvätt och graden av nedsmutsning.

När du ställer in ett tvättprogram visas standardlängden och -----streck.

Tryck på Time Manager-knappen för att minska programtiden efter dina behov. Displayen visar den nya programtiden och antalet streck minskar efter hand:

----- passar för en full maskin med normalt smutsad tvätt.

---- ett snabbprogram för full maskin med lätt smutsad tvätt.

-- mycket snabbt program för en liten tvättmängd med lätt smutsad tvätt (max. halv maskin).

- det kortaste programmet för att fräscha upp en liten mängd tvätt.

Time Manager är endast tillgänglig för programmen i tabellen.

Indikator		
	Bomull	Syntet
----- 1)	■	■
-----	■	■
----	■	■
--- 2)	■	■
- 2)	■	■

1) Standardlängd för alla program.

2) Denna nivå av alternativ Time Manager är inte tillgänglig i 90 °C.



I vissa maskiner reduceras programvaraktigheten utan att visa några streck.

7. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING)




Läs nogga igenom detta kapitel.

7.1 Inledning

Rätt dosering av tvättmedel och sköljmedel är bättre för textilierna och säkerställer goda tvättresultat.

För mycket tvättmedel skadar dina kläder och för lite ger inte tillfredsställande tvättresultat.

Den här maskinen är utrustad med ett doseringssystem som automatiskt ger rätt mängd tvätt- och sköljmedel för att bevara tyget och färgen.

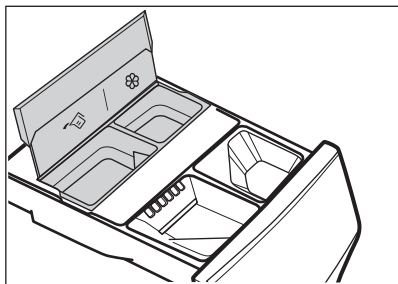

 AutoDose flytande tvättmedelsfack.

 AutoDose sköljmedelsfack.

Maskinen är förinställd i fabriken så det ska passa de flesta.

När programmet har startat släpper maskinen automatiskt ut rätt mängd tvättmedel och mjukmedel i enlighet med hur mycket och vilken tvätt det är, om AutoDose är aktiverat och indikatorerna  och/eller  är synliga på displayen.



I vissa program är AutoDose avaktiverat (indikatorerna  och/eller  visas inte och på displayen visas **OFF**) eftersom det finns plagg som kräver specialtvättmedel eller annat medel. Håll tvättmedlet och andra medel i rätt fack om så är fallet. Se "AutoDose och kompatibla funktioner med program" i kapitlet "Program".



Ytterligare förklaringar om AutoDose och aktivering av avancerade inställningar är tillgängliga vid nedladdning av APPEN.


7.2 Tvättmedelsdispensern med AutoDose fack och manuella fack



När du använder tvättmedel och andra behandlingar, följ alltid instruktionerna på tvättmedelsprodukternas förpackning. Vi rekommenderar ändå att aldrig överskrida den maximala nivån som finns angivet på varje fack (**MAX**).

Om båda AutoDose-behållarna är aktiverade i det inställda programmet, kommer flytande tvättmedel och sköljmedel att fyllas på automatiskt.

Om en av AutoDose-behållarna eller om båda är avaktiverade (OFF) i det inställda programmet, måste du fylla på manuellt i respektive fack.

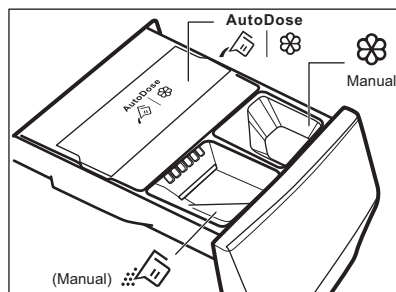

-  |  AutoDose fack för **flytande tvättmedel**  och **sköljmedel** .




WARNING!

Håll inte pulvertvättmedel i AutoDose-facket.

-  Manuella fack för tvättfasen: **pulver** eller **flytande tvättmedel**.



Om du använder flytande tvättmedel, se till att **specialbehållaren för flytande tvättmedel** har satts in. Se avsnittet "Manuell påfyllning av tvättmedel och tillsatser" i det här kapitlet. Behållaren för flytande tvättmedel levereras inuti trumman.

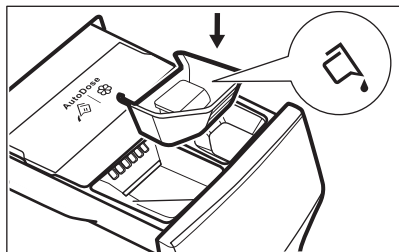

-  **Manual** Fack för manuell påfyllning av flytande medel (sköljmedel, stärkelse).
- **MAX** Maximal nivå för tvättmedels-/tillsatsmängd.

7.3 AutoDose Grundinställning

De fabriksinställda doserna för en stor tvättmängd är 90 ml för tvättmedelsfack och 25 ml för sköljmedelsfack: den optimala konfigurationen för att uppfylla de flesta förhållanden. Maskinen använder dessa inställningar för att beräkna den exakta doseringen för varje tvätt baserat på tvättmängden.

Under extrema förhållanden (mycket mjukt eller mycket hårt vatten) och särskilda typer av tvättmedel (t.ex. superkompakt) rekommenderar vi att du justerar den förinställda doseringen genom att följa anvisningarna på tvättmedels- och sköljmedelsbehållaren: t.ex. när du använder superkompakt tvättmedel kan du behöva minska den förinställda doseringen avsevärt.

Om tvättresultatet inte är tillfredsställande eller om det finns för mycket skum under tvättningen, kan fabriksinställningen behöva ändras. Läs avsnittet "AutoDose konfigurationsläge" hur man ändrar grundinställningen, men innan du gör det:

1. Identifiera vattnets hårdhetsnivå.

Kontrollera vattenhårdenheten där du bor. Nivåerna anges vanligtvis som mjukt, medelhårt och hårt.

Vid behov kan det lokala vattenverket kontaktas för att få information om vattnets hårdhet där du bor.

2. Identifiera den anpassade tvättmedelsdosen.

Se etiketten på tvättmedels-/sköljmedelsförpackningen och kontrollera vilken mängd som ska användas. För rengöringsmedel är den föreslagna kvantiteten rengöringsmedel en kombination av tre olika faktorer:

- Vattenhårdhetsnivå (se följande tabell);
- Normal smutsgrad
- Maskinens nominella kapacitet (t.ex. maximal tvättmängd 9 kg). Om den nominella kapaciteten på tvättmedelsförpackningens etikett avser maskiner med lägre kapacitet, ska den anpassade dosen ökas med 20 % i förhållande till den föreslagna dosen.



Till exempel för en maskin med nominell kapacitet på 8 kg, medelhårt vatten och normal smutsgrad hittar du doseringen där värdena möts i tabellen.

	3-5kg	5-8kg	8+kg
+			
++		●	
+++			



Vattnets hårdhetsnivåer

Nivåer	Vattenhårdhet				
	°f1)	°d2)	°e3)	mmol/l	ppm
Mjukt	<15	<8	<10	<1.4	<140
Medelhårt ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Hårt	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) Franska grader

2) Tyska grader

3) Engelska grader


4) Fabriksinställning, är tillfredsställande för de flesta.

7.4 AutoDose konfigurationsläge




Gå in i AutoDose konfigurationsläge innan du börjar med att ställa in något program. Konfigurationsläget kan avbryta temporära inställningar.


1. Tryck på On/Off -knappen i några sekunder för att aktivera maskinen.
2. Vänta ca 10 sekunder för maskinens internkontroll.
3. För att gå in i konfigurationsläget håller du Temp. och Spin-knapparna intryckta samtidigt i några sekunder tills **SEt** indikatorerna för den blinkande tvättmedelsbehållaren och sköljmedelsfacket visas på displayen. Efter 10 sekunder utan att interagera med kontrollpanelen lämnar maskinen konfigurationsläget.

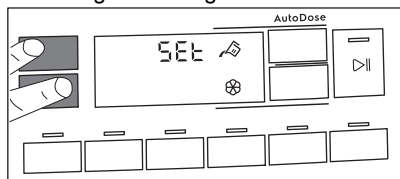

4. Tryck på motsvarande knappar för att växla mellan funktionen på och av. Displayen visar OFF när ett fack är avaktiverat eller visar fackets indikatorlampa om det är aktiverat.

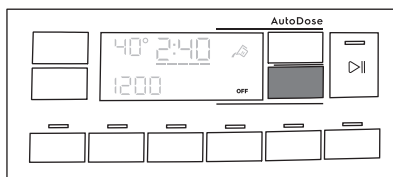

5. För att ställa in basdosering, tryck på motsvarande facks knappar tills standarddosering för tvättprodukter och två pilar längst ner på displayen visas. Tryck på Temp.-knappen upprepade gånger för att minska doseringen och Spin-knappen för att öka den: minsta steg är 1 ml (varje enskilt steg) eller 10 ml (när knappen hålls intryckt).

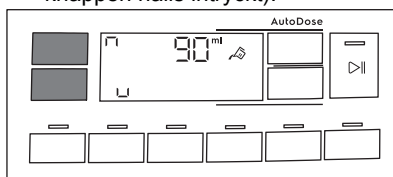

6. Efter ca 10 sekunder återgår displayen till programinformationsskärmen eller tryck och håll in Temp.- och Spin-knapparna igen för att gå ut direkt.

7.5 Fylla på tvättmedel och tillsatser i AutoDose-systemet




Läs "Tvättmedelstyper och andra medel" i kapitlet "Råd och tips".




Vi rekommenderar att du inte överskrider den maximala indikerade nivån (**MAX**).


1. Öppna tvättmedelsfacket.

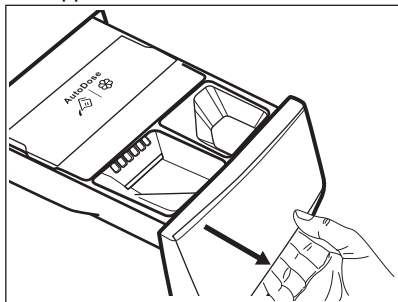


2. Lyft upp AutoDose-locket.

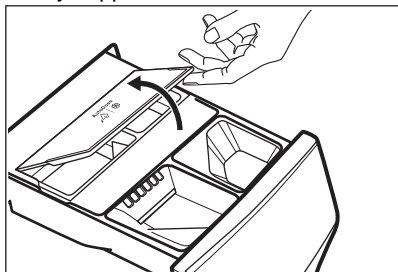


3. Håll försiktigt det flytande tvättmedlet i AutoDose tvättmedelsfacket . Fyll till den indikerade max-nivån **MAX**.

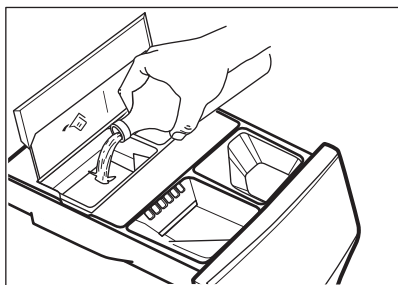


4. Håll försiktigt det flytande sköljmedlet i AutoDose sköljmedelsfacket . Fyll till den indikerade max-nivån **MAX**.

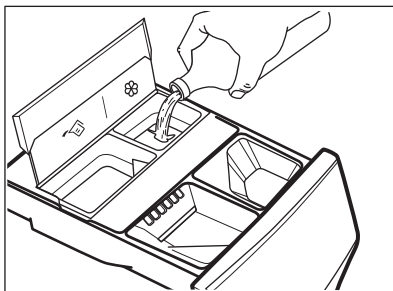

5. Fäll ner AutoDose-locket.

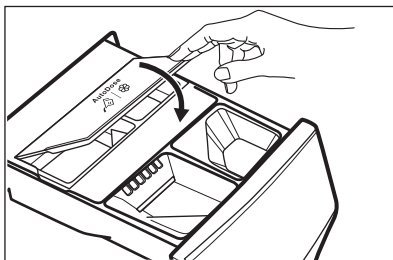

6. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

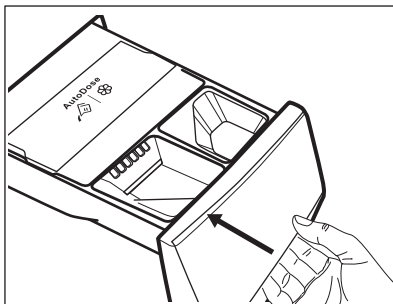

7.6 Indikatorlampa för AutoDose låg nivå



Fyll inte på AutoDose-facken om inte maskinen indikerar att en eller båda facken är tomma.

När det aktiverade facket har en låg nivå av tvättmedel blinkar motsvarande indikatorlampa sakta på displayen.

Den slutar blinka först när facket fylls på igen.

Om facket inte fylls på och ett program startas kommer indikatorlampen att sluta blinka och istället lysa med ett fast sken. När programmet är klart kommer det att börja blinka igen.

Såvida inte AutoDose har stängts av (OFF) och om ett fack har nått låg nivå, kommer den inställda doseringen för det facket att visas på displayen i några sekunder varje gång lådan öppnas, för att påminna om att påfyllning behövs.

Om nivån är låg i båda facken kommer båda indikatorlamporna att blinka, men bara den inställda doseringen för tvättmedel visas.



Om facken fylls på innan maskinen sätts på första gången kommer inte indikatorlampen för AutoDose att blinka.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Påfyllning av facken måste göras med samma tvättmedel/sköljmedel som innan, annars måste facken rengöras före påfyllning.

7.7 Ändra från AutoDose till manuell dosering


Det går att stänga av AutoDose-funktionen för en eller båda facken genom att trycka på motsvarande symbol.

Exempel:

- För att stänga av facket för sköljmedel, tryck på -knappen för mjukmedel tills displayen visar **OFF**.

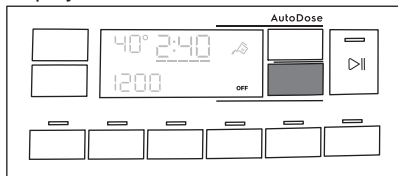


- Om du ska använda ett annat tvättmedel än det som finns i AutoDose-facket kan du stänga av tvättmedelsfacket genom att trycka på -knappen tills displayen visar **OFF**.

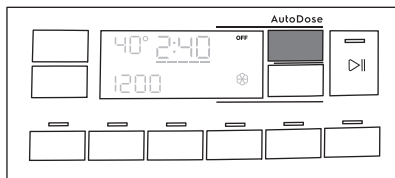

7.8 Avaktivera AutoDose

Om du **ENDAST** vill använda maskinen manuellt kan du avaktivera Autodose-funktionen. När du har kommit in i AutoDose-konfigurationsläget genom att trycka länge på Temp.- och Spin-knapparna:

- Tryck på -knappen för tvättmedel eller -knappen för sköljmedel tills displayen visar **OFF**: AutoDose utesluts helt för motsvarande behållare eller båda.

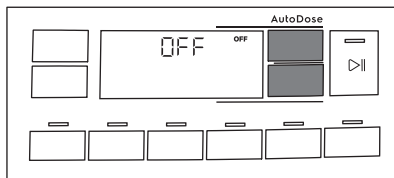

- Efter 10 sekunder återgår displayen till programinformationskärmen.


7.9 Manuell påfyllning av tvättmedel och tillsatsmedel

Du kan behöva använda ett annat tvättmedel eller sköljmedel än de du använder i AutoDose-facken. Se först till att AutoDose-facken är avaktiverade och håll därefter tvättmedel, sköljmedel och andra medel i de manuella facken.




Överskrid inte den maximalt angivna nivån (**MAX**).


- Öppna tvättmedelsfacket.

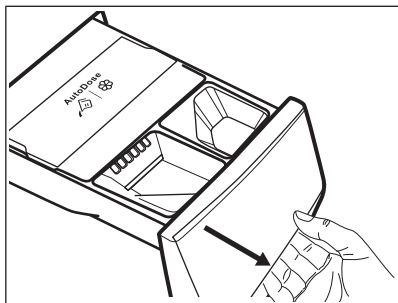


2. Häll pulvertvättmedlet i facket . Om du använder flytande tvättmedel, se "Manuell påfyllning av flytande tvättmedel".

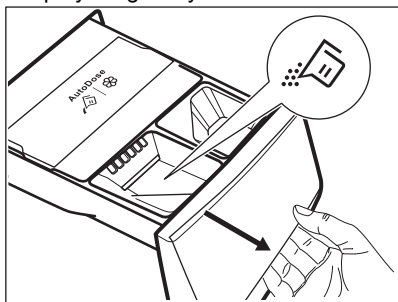

3. Om så önskas, häll sköljmedel i facket.  Manual -

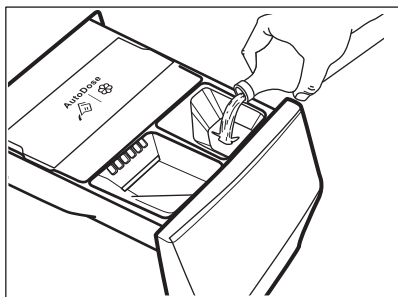


4. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

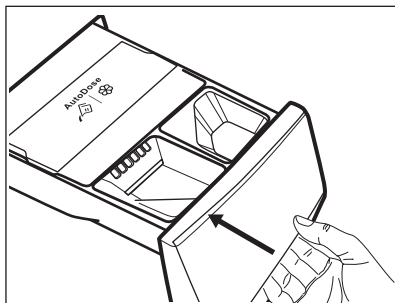


Manuell påfyllning av flytande tvättmedel


1. Sätt i behållaren för flytande tvättmedel.

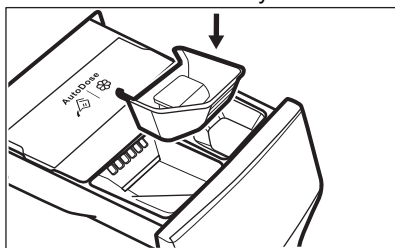

2. Häll flytande tvättmedel i -facket.

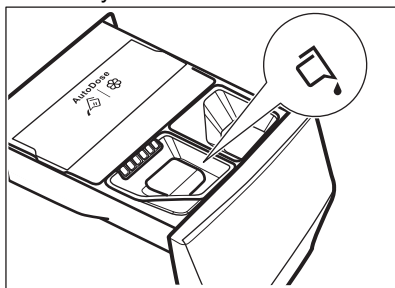

3. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

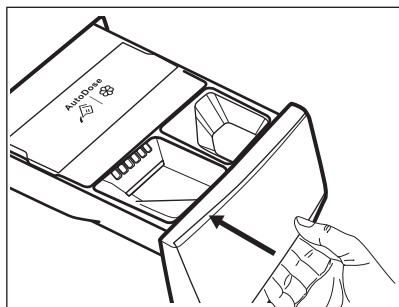

Om maskinen inte har använts på 4 veckor med fyllda fack, kan tvättmedlet/sköljmedlet ha blivit trögflytande eller ha torkat ut. Lådan måste rengöras enligt kapitlet "Rengöring och underhåll".

7.10 Indikering för öppen låda

När ett program körs måste alltid tvättmedelslådan vara stängd.

En sensor i lådan detekterar om lådan är öppen (eller inte ordentligt stängd) medan programmet är igång. I så fall går maskinen omedelbart in i pausläge.

Om du trycker på Start/Pause ►||-knappen hörs ett felljud och allting på displayen stängs av förutom AutoDose-symbolerna som är tända i några sekunder. Därefter återgår displayen till hur den var innan maskinen gick in i pausläge.

Detta händer även om användaren stängt av AutoDose.

För att starta om programmet, se till att lådan är ordentligt stängd och tryck på Start/Pause ►||-knappen.

8. PROGRAM

8.1 Programöversikt

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referen- shastighet för centri- fug Varvtalsom- råde för centrifuger- ing [varv/min]	Max tvätt- mängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Bomull 40 °C 90 °C – kall	1400 varv/min (1400- 400)	9 kg	Vita och färgade bomullsmaterial. Idealisk för normal och grov smuts.
Syntet 30 °C 60 °C – kall	1200 varv/min (1200- 400)	4 kg	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt 30 °C 40 °C – kall	800 varv/min (1200- 400)	2 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fintvättas. Normalt smutsad tvätt.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referen- shastighet för centri- fug Varvtalsom- råde för centrifuger- ing [varv/min]	Max tvätt- mängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Ylle  40 °C 40 °C – kall	1200 varv/min (1200- 400)	1,5 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material märkta med "Handtvätt"-symbol 1) .
Snabb 20min 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 varv/min (1400- 400)	3 kg	Plagg av syntetiska och blandade material . Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.
Sköljning	1400 varv/min (1400- 400)	9 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringens standardhastighet är den som används för bomullsprogrammen. Minska centrifugvarvtalet efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in funktionen Extra Rinse för ytterligare sköljningar. Med ett lågt centrifugvarvtal sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.
Centrifug./Tömning	1400 varv/min (1400- 400)	9 kg	För att centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman Alla material utom ylle och ömtåliga material.
Jeans 30 °C 40 °C – kall	800 varv/min (1200- 400)	4 kg	Specialprogram för denimplagg med fintvättfas för minimal blekning av färger och märken. För bättre resultat rekommenderar vi att man minskar tvättmängden.
Sportkläder 30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min (1200- 400)	4 kg	Blandade sportkläder . Lätt smutsade plagg eller plagg som ska fräschas upp.
Siden 30 °C	800 varv/min (800- 400)	0,5 kg	Maskin- och handtvättbar siden och andra ömtåliga material. Trumrörelserna är så skonsamma som möjligt för att behandla även mycket ömtåliga plagg. Kör ett komplett tvätt- och torkprogram för att minska skrynklor.
Täcken 30 °C 60 °C – kall	800 varv/min (800- 400)	3 kg	Specialprogram för syntet-, fjäder- och dunfyllda täcken, sängöverkast och liknande. Använd flytande, fintvättmedel, t.ex. ylltvättmedel.

Program Standardtempe- ratur Temperaturom- råde	Referen- shastighet för centri- fug Varvtalsom- råde för centrifuger- ing [varv/min]	Max tvätt- mängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Outdoor  30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min (1200- 400)	2,5 kg ²⁾ 1 kg ³⁾	 Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns några sköljmedelsrester kvar i tvättmedelsfacket. Ytterkläder, tekniska material, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller innerfoder. Den rekommenderade tvättmängden är 2,5 kg. Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassat för behandling av kläder med en hydrofobisk beläggning. Gör följande för att genomföra ett återimpregneringsprogram: - Häll tvättmedel i facket . - Häll ett speciellt återimpregneringsmedel för tyg i facket  för sköljmedel Manual. - Minska tvättmängden till 1 kg.  För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten kan tvätten torkas i torktumlar med Outdoor-programmet (om det finns tillgängligt och om plagget tål torktumling).
Hygien  60 °C	1400 varv/min (1400- 400)	9 kg	Vita bomullsplagg. Detta högpresterande tvättprogram kombinerat med ånga tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus⁴⁾ genom en temperatur över 60 °C under hela tvättprogrammet, extra funktion för fibrer under ångfasen och förbättrad sköljning som säkerställer att tvättmedel och rester från mikroorganismer avlägsnas på rätt sätt. Detta program säkerställer också en lämplig minskning av pollen/allergiframkallande ämnen.

Program Standardtempe- ratur Temperaturom- råde	Referen- shastighet för centri- fug Varvtalsom- råde för centrifuger- ing [varv/min]	Max tvätt- mängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
---	--	------------------------	--

Eco 40-60 40 °C 5)	1400 varv/min (1400- 400)	9 kg	Vit och färgäktat bomull. Normalt smutsad tvätt. Energiförbruk- ningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat.
------------------------------	------------------------------	------	--

- 1) Under detta program roterar trumman sakta för skonsam tvättning. Det kan verka som att trumman står still eller roterar felaktigt, men detta är helt normalt för det här programmet.
- 2) Tvättprogram
- 3) Tvättprogram och program för vattentäta material.
- 4) Testat för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utförda av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 202120117).
- 5) Enligt EU-förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklare-
ras tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m.
De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

Programfunktioner, kompatibilitet

	FUNKTIONER	Bomull	Syntet	Fintvätt	Ylle	Snabb 20min	Sköljning	Centrifug./Tömning	Jeans	Sportkläder	Siden	Täcken	Outdoor	Hygien	Eco 40-60
Funktioner															
 AutoDose Tvättmedel		■	■	■		■			■	■			■	■	■
 AutoDose Sköljmedel		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■
Spin		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
— — — Ingen centrifugering		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

FUNKTIONER	Bomull	Syntet	Fintvätt	 Ylle	Snabb 20min	Sköljning	Centrifug./Tömning	Jeans	Sportkläder	Siden	Täcken	 Outdoor	 Hygien	Eco 40-60
Funktioner														
 Sköljstopp	■	■	■	■		■		■	■			■	■	■
 Silent	■	■	■					■						
Prewash	■	■							■					
Stains ¹⁾	■	■						■					■	
Extra Rinse	■	■	■			■		■	■			■	■	
Soft Plus	■	■	■					■			■		■	
Easy Iron	■	■						■						
Time Manager	■	■												
Delay Start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹⁾ Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

	Bomull	Syntet	Fintvätt	 Ylle	Snabb 20min	Jeans	Sportkläder	Siden	Täcken	 Outdoor	 Hygien	Eco 40-60
Pulvertvättmedel ¹⁾	▲	▲	--	--	--	--	--	--	--	--	▲	▲
Flytande tvättmedel	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	▲	▲

	Bomull	Syntet	Fintvätt	Ylle 	Snabb 20min	Jeans	Sportkläder	Siden	Täcken	Outdoor 	Hygien 	Eco 40-60
Flytande tvättmedel för kulörtvätt	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	--	▲
Ömtåliga ylleplagg	--	--	▲	▲	--	▲	--	▲	▲	▲	--	--
Special	--	--	▲	▲	--	▲	▲	▲	▲	▲	▲	--

1) Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

Woolmark Premium Wool Care - Blå



Maskinens ylleprogram har testats och godkänts av Woolmark Company för maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på plaggets etikett och de som anges från tillverkaren av denna tvättmaskin.
M1512

Appen och ytterligare dolda program

Vår app ger dig ett brett urval av ytterligare dolda program. När du har parkopplat din smarta mobil med apparaten kan du välja det program du behöver använda. I appen hittar du en fullständig beskrivning av varje program.

Maskinrengöring	Handdukar	Babykläder
Gardiner	Fleece-plagg	Skjortor
Sängkläder	Mikrofiber	Arbetskläder



Programnamnen kan komma att ändras, utan föregående avisering, beroende på olika marknaders krav.

9. 📶 INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING

I detta kapitel beskrivs hur man ansluter den smarta maskinen till ett WiFi-nätverk och styr den från mobila enheter.

Denna funktion möjliggör mottagning av aviseringar, övervakning och styrning av maskinen på mobila enheter.


WiFi-funktionen är avstängd som standardinställning.

För att ansluta maskinen och utnyttja alla funktioner och tjänster krävs:

- Trådlöst hemnätverk med Internetuppkoppling.
- En mobil enhet ansluten till det trådlösa nätverket.

WiFi-modulparametrar	
Frekvens	2,412–2,472 GHz för den europeiska marknaden
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Max. effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR-kod på produktdekal

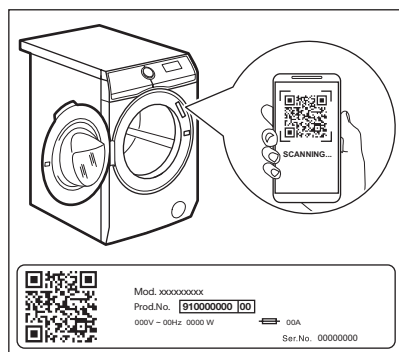

QR-koden kan användas på två sätt:

- Skanna QR-koden med den inbyggda kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs.
- Parkoppla din smarta enhet med en apparat för att förenkla processen. Skanna QR-koden med den inbyggda QR-skannern i vår app.

9.2 Installation och konfigurering av App



Med App kan du styra tvättningen på en mobil enhet.

Den innehåller ett stort antal program, användbara funktioner och produktinformation, specifikt anpassat för maskinen.

Genom appen kan du välja de program som redan finns tillgängliga från produktens kontrollpanel, plus låsa upp ytterligare program som endast är tillgängliga från en mobil enhet.

Ytterligare program kan komma att ändras över tiden tillsammans med nya versioner av appen.

Personlig tvättvård från din mobila enhet.

Stå nära maskinen när du ska ansluta den till appen med din mobil.

Se till att din mobil är ansluten till hemmets trådlösa nätverk.

1. Gå till App Store på din smarta enhet eller skanna QR-kod (*se avsnittet "QR-kod på märkskylten"*).
2. Ladda ner och installera vår app.
3. Kontrollera att maskinen är uppkopplad upp via WiFi. Om inte, läs nästa avsnitt "Konfigurera maskinens trådlösa anslutning".
4. Starta appen. Välj land och språk och logga in med e-postadress och lösenord. Om du inte har något konto kan du skapa ett nytt enligt instruktionerna i App.
5. Följ instruktionerna i appen för registrering och konfiguration av maskinen.

9.3 Konfigurera tvättmaskinens trådlösa anslutning

1. Tryck på On/Off -knappen i några sekunder för att aktivera maskinen. Vänta i 10 sekunder innan du fortsätter med den trådlösa konfigurationen.
2. Välj ett program genom att vrida på programvredet.
3. Tryck på och håll inne  och -knapparna samtidigt i några sekunder tills


ett "klick" hörs. Släpp knapparna. **On** visas på displayen i 5 sekunder och indikatorn  börjar blinka.

Den trådlösa modulen startar upp.



Se till att din App är redo för anslutning.

4. Efter några sekunder visas **AP** (Accesspunkt) på displayen.

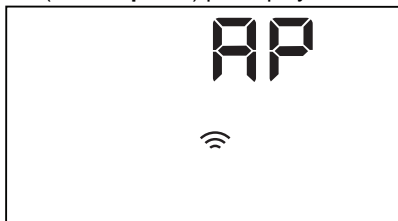

Accesspunkten är öppen i cirka 5 minuter.



Så länge produkten är aktiverad kommer den att försöka ansluta med de sparade inloggningsuppgifterna tills WiFi-anslutningen avaktiveras eller återställer inloggningsuppgifterna.

5. Konfigurera appen på din smartenhet och följ instruktionerna för att ansluta enheten till ditt WiFi-nätverk.
6. Om anslutningen är konfigurerad när programinformationskärmen kommer tillbaka, visas indikatorlampan  på displayen.



Varje gång du slår på maskinen tar det några sekunder att ansluta automatiskt till nätverket. När indikatorn  slutar blinka är anslutningen klar.

För att stänga av den trådlösa anslutningen efter att uppkopplingen har

konfigurerats, håll inne  och -knapparna samtidigt i några sekunder tills den första ljudsignalen hörs. Släpp

knapparna. **OFF** visas på displayen i några sekunder.



Om du stänger av maskinen och därefter slår på den stängs den trådlösa anslutningen av automatiskt.

För att ta bort uppgifterna om det trådlösa nätverket, tryck på och håll inne - och -knappen i några sekunder tills den andra ljudsignalen hörs: **---** visas på displayen.

9.4 Fjärrstart


Med Fjärrstart kan du starta ett program med fjärrkontrollen.



Fjärrkontrollen aktiveras automatiskt när du trycker på Start/Pause -knappen för att starta programmet, men det går också att starta ett tvättprogram med fjärrkontrollen.

När Appen är installerad och den trådlösa anslutningen klar kan du också aktivera Fjärrstart:

1. Tryck på Fjärrstart -knappen så visas **APP**-indikatorlampan på displayen i några sekunder.

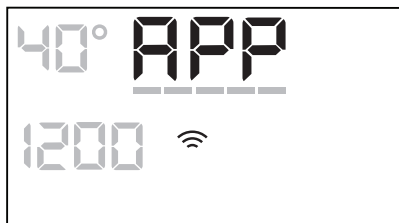

- Tryck på Start/Pause -knappen för att aktivera Fjärrstart innan indikatorn **APP** slutar blinka.

Indikatorlamporna och visas på programöversiktsskärmen och luckan är låst. Nu går det att starta programmet med fjärrkontrollen.



När du trycker på Start/Pause -knappen efter att **APP**-indikatorlampan har slutat blinka, är inte Fjärrstart aktiverad, men det valda programmet startar.

För att ta bort Fjärrstart, tryck på Fjärrstart -knappen och bekräfta genom att trycka på Start/Pause -knappen.



För att återställa position • avaktiveras Fjärrstart.

9.5 Fjärruppdatering

Appen kan föreslå en uppdatering för din produkt.

Uppdateringen accepteras endast via Appen.

Om ett program körs meddelar Appen att uppdateringen börjar vid slutet av programmet.

Under uppdateringen visar produkten **UPD** i displayen.

Stäng inte av eller dra ur kontakten under uppdateringen.

Produkten kan användas igen efter uppdateringen, utan att något meddelande ges om lyckad uppdatering.

Om ett fel uppstår visas **Err** på maskinens display: tryck bara på valfri knapp eller vrid på vredet för att återgå till normal användning.

10. DAGLIG ANVÄNDNING



WARNING!


Se Säkerhetsavsnitten.

10.1 Aktivera produkten

- Anslut stickkontakten i eluttaget.
- Öppna vattenkranen.
- Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att aktivera produkten. En kort signal hörs.

10.2 Lagg in tvätten

- Öppna luckan.
- Töm fickorna och veckla ut plaggen innan du lägger in dem.
- Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.
Lägg inte in för mycket tvätt i trumman.
- Stäng luckan ordentligt.

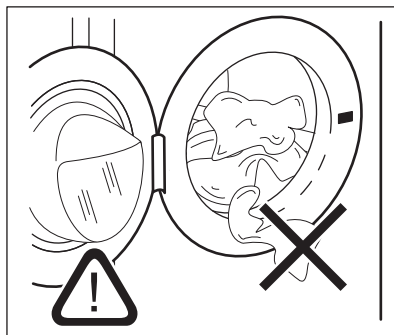

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

-Säkerställ att ingen tvätt fastnar mellan luckan och tätningen för att undvika vattenläckage eller skada på tvätten.

-Att tvätta kraftigt oljade fettfläckar eller använda dofter/parfym med kemikalier kan orsaka skador på tvättmaskinens gummidelar.

10.3 Inställning av program



Om du vill ändra den automatiska doseringen av tvätt- och sköljmedel, gå in i AutoDose-konfigurationsläge innan du ställer in något program. Konfigurationsläget kan avbryta temporära inställningar. Gå till avsnittet "AutoDose konfigurationsläge" i kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)".

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram.

Indikatorlampan för Start/Pause -knappen blinkar.

Displayen visar en ungefärlig varaktighet för programmet.

2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Knapparna tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



Om ett val **inte är möjligt**, hörs en ljudsignal och displayen visar **---**.

10.4 Ytterligare information om daglig användning

SensiCare System- vägning av tvättmängd
SensiCare System justerar automatiskt programtiden baserat på tvättmängden i trumman. För att få ett perfekt tvättresultat på kortast möjliga tid. Maskinen känner av tvättmängden inom 30 sekunder. I de program där Time Manager kan väljas spelar displayen under denna fas upp en enkel animering. Trumman roterar sakta. Efter avkänning av tvättmängd, **om för mycket tvätt har lagts i trumman** blinkar indikatorn **MAX** i displayen. Du kan pausa produkten och ta ut de plagg som är överskjutande. Om inte, startar tvättprogrammet ändå. Under

cirka 20 minuter efter programstart kan tvättiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten. SensiCare System är inte tillgängligt på korta program.

Starta ett program

Tryck på Start/Pause -knappen för att starta programmet. Den relaterade indikatorn slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken. Programmet startar, luckan är låst. Displayen visar indikatorn. Programmet startar, luckan är låst. Displayen visar indikatorn .

Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.

2. Tryck på Start/Pause -knappen: Luckan låses och nedräkningen för fördröjd start börjar. När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

Avbryta ett program och ändra funktioner.

1. När programmet är igång kan du bara ändra vissa alternativ. Tryck på Start/Pause -knappen.

2. Ändra alternativen. Den angivna informationen på displayen ändras därefter

3. Tryck på Start/Pause igen. Tvättprogrammet fortsätter.

Avbryta ett pågående program

- Tryck på On/Off-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten. Tryck igen för att slå på produkten.
- Vrid programvredet till startläget och aktivera produkten . Vänta 2 sekunder. Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.

När programmet är klart

- Produkten stannar automatiskt. På displayen tänds . Ljudsignalerna hörs (om de är aktiva).
- Indikatorn för Start/Pause -knappen släcks. Indikatorn för lucka låst släcks och luckan låses upp.
- Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att stänga av produkten. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.

Tömning av vattnet efter programmets slut

Om du har valt ett program eller ett alternativ som inte tömmer ur vattnet från den senaste sköljningen måste du komma ihåg att tömma ur det:

- Tryck på Spin-knappen för att minska centrifugeringshastigheten som föreslås av produkten

- Tryck på Start/Pause 
- När programmet är klart och indikatorn för lucklåset  slocknar kan du öppna luckan.
- On/Off för att stänga av produkten.

Standby-funktion

Standby-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen.

11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

11.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Lämna luckan och tvättmedelsfacket lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti produkten. Det förhindrar mögelbildning och dålig lukt.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Rengör tvättmedelsfack och AutoDose-behållare	Två gånger per år
Rengör tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

11.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program.

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpfiltret" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret". Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott. Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

11.3 Utväldig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga. Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

11.4 Avkalkning



Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar.

Vanliga tvättmedel innehåller redan avkalkningsmedel, men vi rekommenderar körning av ett program med tom maskin regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

11.5 Underhållstvätt


Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).



Se avsnittet "Rengöring av trumman".

11.6 Lucktätning med dubbla lager

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet och rengör vid behov enligt beskrivningen i följande bild. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

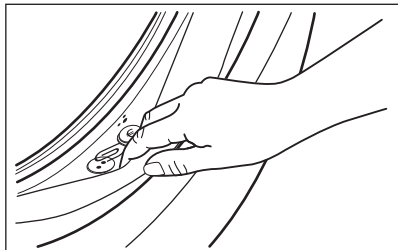

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak, utan att repa tätningsytan.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

Kontrollera och ta bort föremål (om sådana finns) som skulle kunna fastna i vecket.

Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan.

Torka bort eventuell smuts eller vattenrester i lucktätningen med en fuktad trasa efter avslutat program.

11.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller om kranvattnet innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.
Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull.

För en grundlig rengöring:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Avaktivera AutoDose -funktionen för tvättmedel och sköljmedel.
3. Använd ett Bomull-program med högsta temperatur. Om din produkt är ansluten till Wi-Fi kan specialprogrammet Maskinrengöring också laddas ner via appen.
4. Tillsätt manuellt en liten mängd pulvertvättmedel eller en specifik produkt i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.



I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen : Detta är en rekommendation att köra "trumrengöring". När trumrengöringen är klar försvinner ikonen.

11.8 Rengöra tvättmedelsfacket och autodoseringsAutoDose facket

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Om du ändrar tvättmedelstyp som t.ex. märke, koncentration och tjocklek, bör du rengöra tvättmedelsdispensern.





Se till att alla facken är tomma före rengöring.

För att förhindra eventuella avlagringar av torkat tvättmedel, koagulerat sköljmedel, mögelbildning i tvättmedelsfacket och/eller koagulerade flytande tillsatser i AutoDose fack, ska **en rengöringsprocedur utföras varannan månad, som förklaras i följande diagram:**



1. Öppna tvättmedelsfacket. Tryck ner haken som på bilden och dra ut tvättmedelslådan.

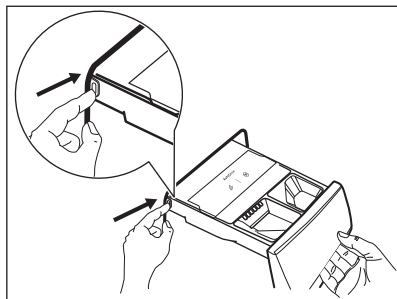

2. Ta bort insatsen för mjukmedel och, om den är isatt, behållaren för flytande tvättmedel.

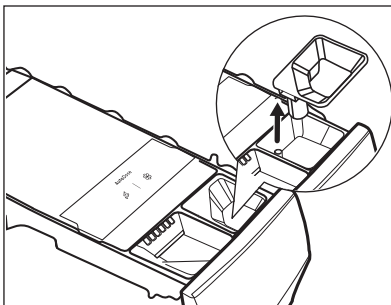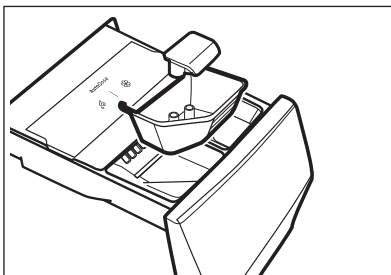


3. Tryck på fliken baktill enligt bilden och lyft upp locket för att ta bort det.

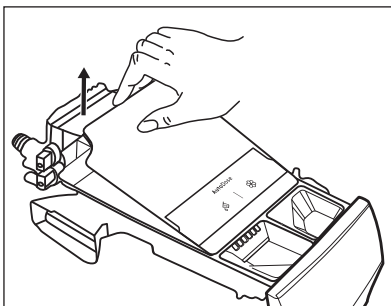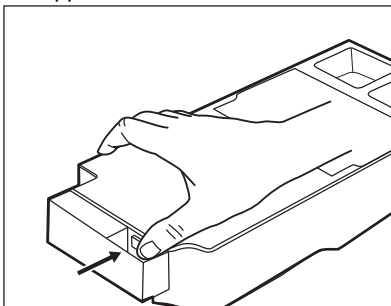


4. För att ta bort eventuella rester av tvättmedel eller om du placerar fel tillsatser i tankarna, töm lådan i ett fat

eller i lämpliga behållare för att samla upp vätskan.

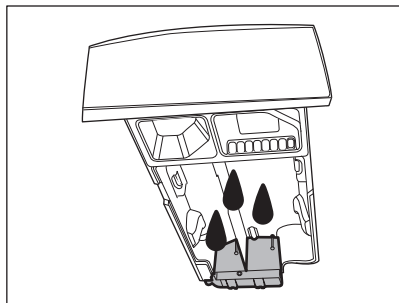


5. Tvätta lådan och alla insatser under rinnande vatten eller rengör den med en fuktig trasa.

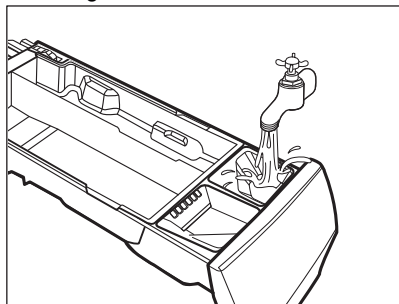

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Använd inga vassa objekt eller metallborstar eller svampar. Tvätta inte lådan i en diskmaskin.

6. Vänd facket upp och ner och öppna bottenlocket enligt bilden.

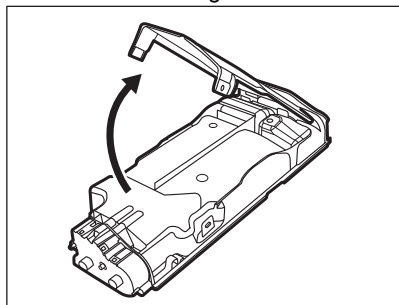


7. Se till att alla tvättmedelsrester avlägsnas från tvättmedelstransportören. Använd bara mjuka svampar.

8. Sätt tillbaka bottenlocket till sin position genom att anpassa hålen på låskrokarna enligt bilden. Skjut in den till ett "klick" hörs.

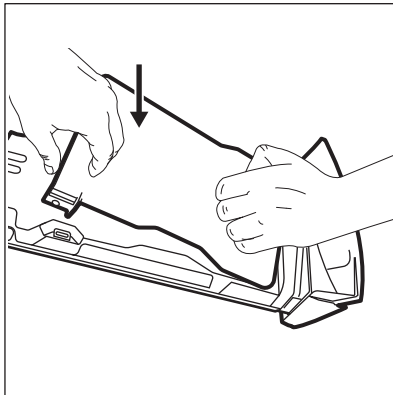


⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Tryck på bottenlocket enligt figur. Se till att det är ordentligt stängt.

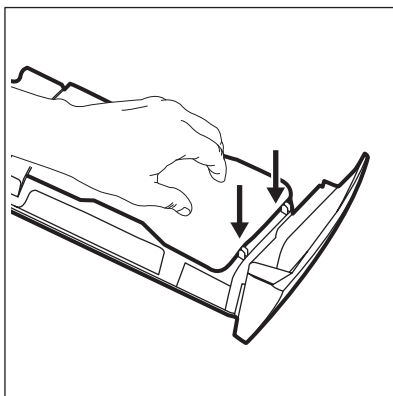


⚠ WARNING!

Rengör inte med några vassa objekt eller metallborstar på delar, pumpar eller sensorer som finns längst bak vid lådan. Använd bara mjuka fuktiga trasor.

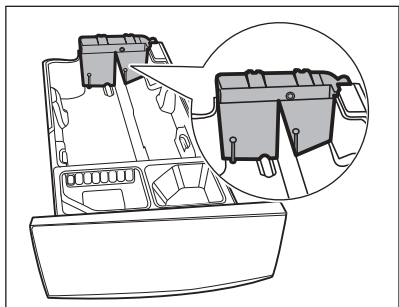


⚠ VARNING!

Om rester fortfarande finns kvar baktill på facken, lägg lådan i blöt i varmt vatten. Använd inga verktyg för att rengöra. Före blötläggning, ta bort handtaget genom att trycka ner den röda knappen och dra handtaget som visas på bilden.

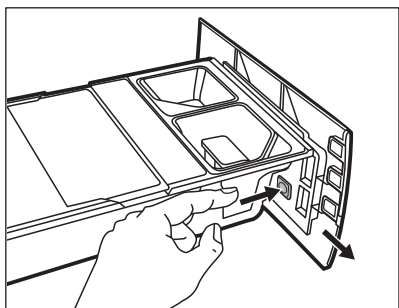


9. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

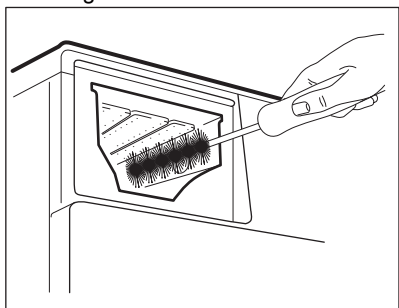

10. Sätt tillbaka lådan så här:
a. Sätt tillbaka handtaget om det togs bort.

- b. Sätt tillbaka bottenlocket och tryck till ett "klick" hörs.
c. Sätt tillbaka det övre locket på facket och tryck till ett "klick" hörs.
d. Byt delarna på det manuella facket.
11. Sätt in tvättmedelsfacket i skenorna och stäng försiktigt tills ett "klick" hörs. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

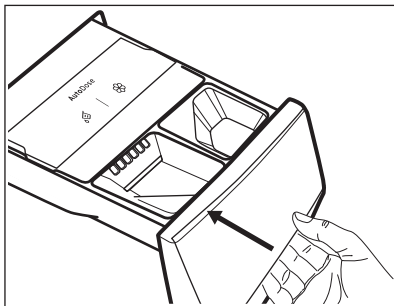

För att återställa funktionaliteten, fyll facken med tvättmedel och mjukmedel.

11.9 Rengöra tömningspumpens filter

Kontrollera filtret för tömningspumpen regelbundet och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpens filter om:









- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- Trumman snurrar inte.
- Produkten avger ett konstigt ljud på grund av blockeringen av tömningspumpen.
- Displayen visar larmkoden **E2 I**

⚠ VARNING!

- Koppla bort stickkontakten från eluttaget.
- Ta inte bort filtret när produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat.
- Upprepa steg 3 flera gånger genom att stänga och öppna ventilen tills vattnet slutar rinna ut.

Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

Fortsätt enligt följande instruktion för att rengöra pumpfiltret:

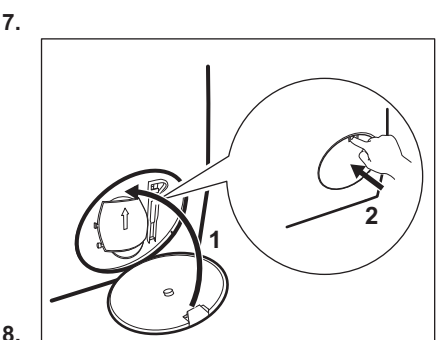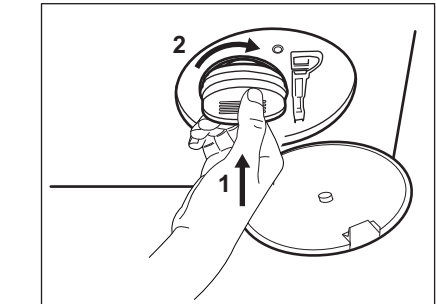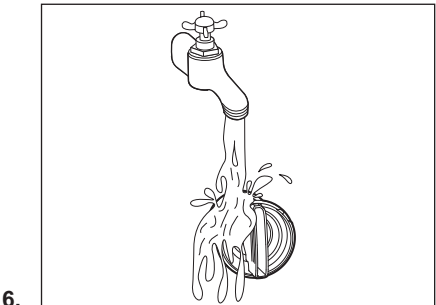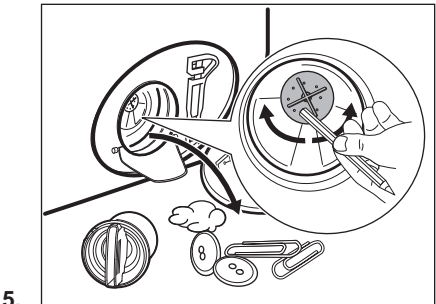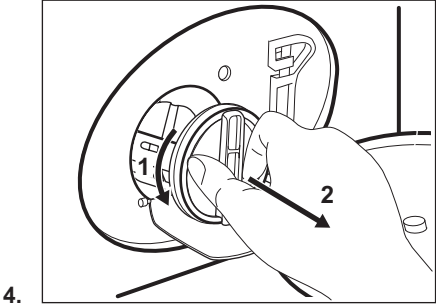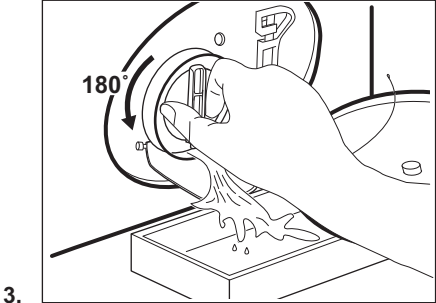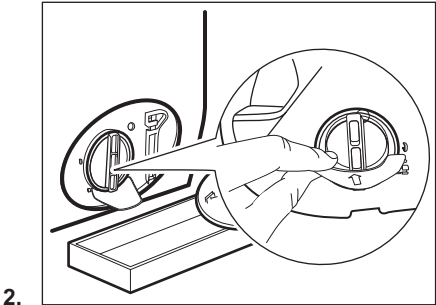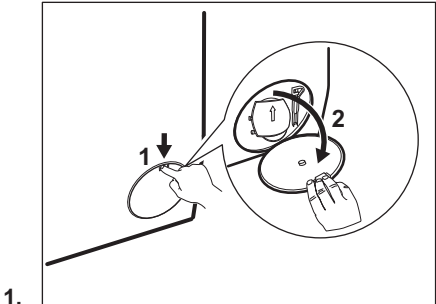

VARNING!

Se till att pumphjulet kan rotera. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter. Var också noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:


1. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

11.10 Rengöra inloppsslangen och ventilfiltret




Det rekommenderas att rengöra båda filtren på inloppsslangen och ventilen två gånger om året för att avlägsna eventuella avlagringar som ansamlats. Försätt enligt följande instruktion för att rengöra filter:


1.

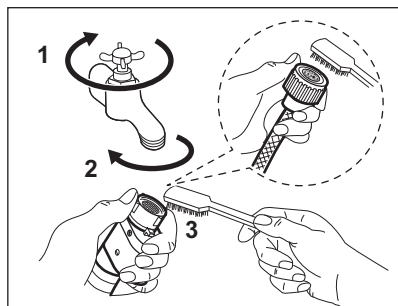


2.

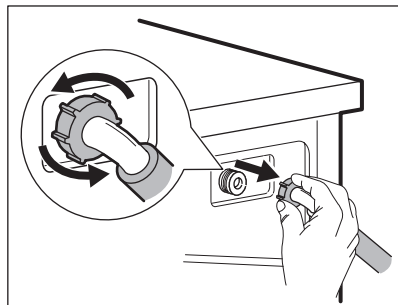

3.

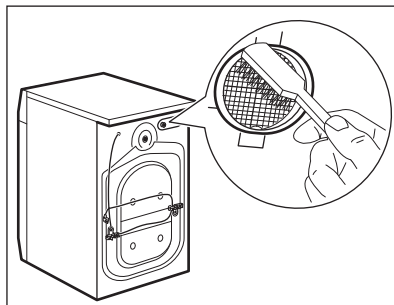

4.

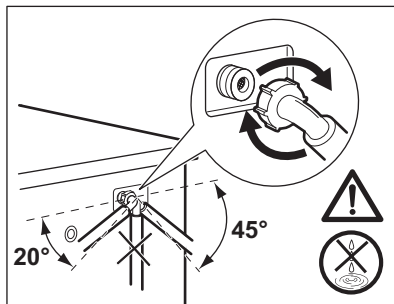

11.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i stycket "Rengör tömningspumpens filter". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

11.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tillloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tillloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.

5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tillloppsslangen igen.

VARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

12. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

12.1 Kommentar



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt.

Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min ²⁾
Full maskin	9	0.760	64	3:40	53.00	33	1351
Halvfull maskin	4,5	0.440	47	2:45	53.00	27	1351
Kvartsfull maskin	2,5	0.300	39	2:35	54.00	26	1351

1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.

2) Maximal centrifughastighet.

Vanliga program



Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min ²⁾
Bomull ³⁾ 90 °C	9	2.75	85	4:00	52.00	85	1400
Bomull 60 °C	9	1.65	80	3:30	52.00	55	1400
Bomull ⁴⁾ 20 °C	9	0.35	80	3:00	52.00	20	1400
Syntet 40 °C	4	0.85	75	2:30	35.00	40	1200
Fintvätt ⁵⁾ 30 °C	2	0.35	60	1:25	35.00	30	1200
Ylle 30 °C	1,5	0.30	70	1:05	30.00	30	1200

1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.

2) Referensindikator på centrifughastighet.

3) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

4) Lämplig för lätt smutsad tvätt av bomull, syntet och blandade material.

5) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

Strömförbrukning i olika lägen


Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)	Nätverksläge standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

1) Energiförbrukningen för den anslutna funktionen är cirka 17,5 kWh per år. För att koppla bort funktionen, se kapitlet "WiFi - Anslutningsinställningar".

13. SNABBGUIDE

13.1 Daglig användning

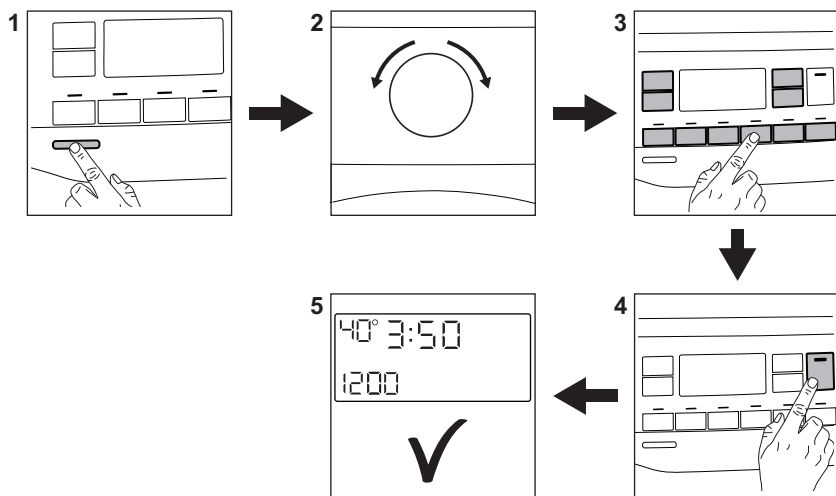

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Öppna vattenkranen.

Lägg in tvätt i maskinen.

När du använder AutoDose-facken, laddas tvättmedels- och sköljmedelsfacken upp automatiskt. Se till att facken inte är tomma.

När man använder manuell påfyllning, häll tvättmedel och andra medel i rätt fack.



När man använder flytande tvättmedel och manuell påfyllning, för in behållaren för flytande tvättmedel.

1. Tryck på **On/Off** -knappen för att slå på maskinen.
 2. Vrid programvredet för att ställa in önskat program.
 3. Ställ in önskade funktioner med respektive touch-knappar.
 4. För att starta programmet, tryck på **Start/Pause** -knappen.
 5. Produkten startar.
- När programmet är slut ska tvätten tas ut.

Tryck på **On/Off** -knappen för att stänga av maskinen.

13.2 Underhåll och rengöring

Regelbunden rengöring bidrar till att förlänga livslängden på din produkt.

Lämna luckan och tvättmedelsfacket lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti produkten. Det förhindrar mögelbildning och dålig lukt.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.


Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Rengör tvättmedelsfack och AutoDose-behållare	Två gånger per år
Rengör tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

Håll plastdelarna borta, särskilt nära tvättmedelsfacket, och avlägsna överflödigt spill.

Följande avsnitt förklarar hur vissa delar ska rengöras.

Lucktätning med dubbla lager

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningsystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet och rengör vid behov enligt beskrivningen i följande diagram. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

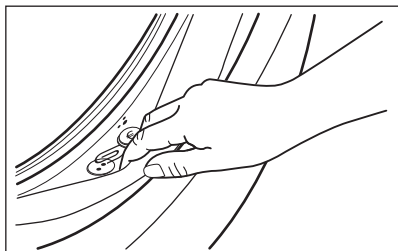

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningsytan.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.
Kontrollera och ta bort föremål (om sådana finns) som skulle kunna fastna i vecket.
Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan.
Torka bort eventuell smuts eller vattenrester i lucktätningen med en fuktad trasa efter avslutat program.

Ta bort alla främmande föremål




Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program.

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Rengöra tömningspumpens filter

Rengör filtret regelbundet och speciellt om larmkoden **E20** visas på displayen.

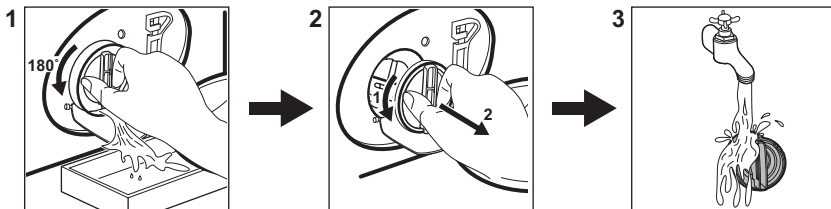

13.3 Program

Program	Tvättmängd	Produktbeskrivning
Bomull	9 kg	Vita och färgade bomullsmaterial. Idealisk för normal och grov smuts.
Syntet	4 kg	Syntetplagg eller blandade material.
Fintvätt	2 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
Ylle 	1,5 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.

Program	Tvättmängd	Produktbeskrivning
Snabb 20min	3 kg	Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade eller bara har använts en gång.
Sköljning	9 kg	Alla material, utom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.
Centrifug./ Tömning	9 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för centrifugering och tömning av vattnet.
Jeans	4 kg	Denim- och jerseyplagg.
Sportkläder	4 kg	Träningskläder
Siden	0,5 kg	Specialprogram för siden och blandade syntetmaterial.
Täcken	3 kg	Lakan, överkast eller täcke för enkelsäng.
Outdoor	2,5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderna sportplagg för utomhusbruk.
Hygien	9 kg	Vita bomullsplagg. Med detta program tas mer än 99,99 % av alla bakterier och virus bort ³⁾
Eco 40-60	9 kg ⁴⁾	Vit och färgad bomull. Normalt smutsade plagg.

1) Programöversikt.

2) Tvättprogram och impregneringsfas.

3) Testad för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utfört av Swisstest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 202120117).

4) Enligt EU-förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m. De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

Om man lägger i smutstvätt till maximal kapacitet som anges för varje program

bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

Program	Pulvertvättmedel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga ylleplagg	Special
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
Ylle	--	--	--	▲	▲

Program	Pulvertvätt- medel 1)	Flytande tvätt- medel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga yl- leplagg	Special
Snabb 20min	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sportkläder	--	▲	▲	--	▲
Siden	--	--	--	▲	▲
Täcken	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygien	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

-- = Rekommenderas inte ▲ =
Rekommenderas

13.4 Tvättmedelstyp och mängd.

- Använd endast tvättmedel och andra tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
 - pulvertvättmedel (även tabletter och tvättmedel för engångsbruk) för alla typer av material, utom ömtåliga material. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
 - Flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel om:
 - du tvättar en liten mängd,
 - tvätten är lätt smutsad,
 - det bildas mycket skum under tvättningen.
- När du använder tvättmedelstabletter eller -kapslar ska du alltid placera dem i trumman, inte i tvättmedelsfacket, och följa tillverkarens rekommendationer.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,

- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

13.5 Konfigurera maskinens trådlösa anslutning

- Tryck på On/Off -knappen i några sekunder för att aktivera produkten. Vänta i 10 sekunder innan du fortsätter med den trådlösa konfigurationen.
- Håll in knappen Fjärrstart . Den trådlösa modulen startar upp.



Se till att din App är redo för anslutning.

- Efter cirka 10 sekunder visas (Åtkomstpunkt) på displayen. Åtkomstpunkten är öppen i cirka 5 minuter.
- Konfigurera **appen** på din smarta enhet och följ instruktionerna för att ansluta produkten till ditt WiFi-nätverk.
- Om anslutningen är konfigurerad när programinformationsskärmen kommer tillbaka, visas indikatorn på displayen.



Varje gång du slår på maskinen tar det ca 10 sekunder att ansluta automatiskt till nätverket. När indikatorn  slutar blinka är anslutningen klar.

För att ta bort inloggningsuppgifterna från produktens trådlösa nätverksinställningar,

håller du inne Fjärrstart -knapparna samtidigt i några sekunder tills den andra ljudsignalen hörs. ---- visas på displayen.



Om du stänger av maskinen och därefter slår på den stängs den trådlösa anslutningen av automatiskt.

Inställningar för WiFi-anslutning

WiFi-modulparametrar	
Frekvens	2,412–2,472 GHz för den europeiska marknaden
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Max. effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

14. LARMKODER OCH MÖJLIGA FEL

Produkten startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).



! VARNING!

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Problem	Möjlig lösning
E 10 E 11 Maskinen fylls inte med vatten.	- Kontrollera att vattenkranen är öppen. - Kontrollera att trycket från vattenledningen inte är för lågt. Kontakta din lokala vattenleverantör för information om detta. - Kontrollera att vattenkranen inte är igentäppt. - Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden. - Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna är korrekt anslutna. - Kontrollera att filtren i tilloppsslangarna och filtren i ventilerna inte är igentäppta.
E20 E21 Maskinen tömmer inte ut vattnet.	- Kontrollera att avloppsmuffen inte är igentäppt. - Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vriden. - Kontrollera att kopplingarna till tömningsslangarna är korrekt anslutna. - Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsfas. Om tömningsprogrammet inte finns tillgängligt på programvredet kan det ställas in via appen. - Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som lämnar vattnet kvar i maskinen.
E40 E41 Maskinluckan är öppen eller inte ordentligt stängd.	Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.

EG 1

Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar.

- Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen.
- Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

EH0

Strömförsörjningen är instabil.

- Vänta tills nätspänningen är stabil.

EH 1: Nätfrekvensen är utanför området.

EH2: Matarspänningen är för hög.

EH3: Matarspänningen är för låg.

EFO

EF3

Översvämningsskyddet är aktiverat.

- Stäng vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet kvarstår. Nödvändig information för servicecentret finns på typskylten

*Vissa larmkoder kanske inte visas. Med reservation för ändringar utan föregående meddelande.

15. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen i rätt återvinningsbehållare. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Släng inte produkter

som är märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunen.



The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)