Electrolux

electrolux.com/register



EW8F5417ACE

SQ	Udhëzimet për përdorim | **Lavatriçe**	**2**
HR	Upute za uporabu | **Perilica rublja**	**56**
ET	Kasutusjuhend | **Pesumasin**	**107**
LV	Lietošanas instrukcija | **Veļas mašīna**	**158**
LT	Naudojimo instrukcija | **Skalbyklė**	**212**
MK	Упатство за ракување | **Машина за перење**	**264**
PL	Instrukcja obsługi | **Pralka**	**320**
SR	Упутство за употребу | **Машина за прање рубља**	**375**
SL	Navodila za uporabo | **Pralni stroj**	**430**

Mirë se vini në Electrolux! Faleminderit që keni zgjedhur pajisjen tonë.



Në përpjekjet tona për të qenë ekologjikë, ne jemi duke reduktuar asetet e letrës dhe po ofrojmë manuale të plota përdorimi në internet. Aksesoni manualin tonë të plotë të përdorimit në **electrolux.com/manuals**



Merrni këshilla të përdorimit, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve, shërbimin dhe riparimin në **electrolux.com/support**



Blini aksesorë, pjesë konsumi dhe pjesë origjinale këmbimi për pajisjen tuaj në **electrolux.com/shop**

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

PËRMBAJTJA

1. INFORMACIONI I SIGURISË....2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË....4
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT....6
4. INFORMACIONI TEKNIK....8
5. INSTALIMI....8
6. PANELI I KONTROLLIT DHE SMARTSELECT....12
7. ÇELËSI PËRZGJEDHËS DHE BUTONAT....14
8. CILËSIMET....18
9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË....19
10. TEKNOLOGJIA AUTODOSE (DOZIMI AUTOMATIK)....19
11. PROGRAMET....26
12. WI-FI - KONFIGURIMI I LIDHJES....31
13. PËRDORIMI I PËRDITSHËM....33
14. KUJDESI DHE PASTRIMI....38
15. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE....44
16. VLERAT E KONSUMIT....49
17. UDHËZUES I SHPEJTË....50
18. SHQETËSIME MJEDISORE....55

1. ⚠ INFORMACIONI I SIGURISË



Përpara fillimit të instalimit dhe përdorimit të kësaj pajisjeje, lexoni me kujdes udhëzimet e dhëna. Prodhuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.

1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave vulnerabël

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.
- Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën monitorim të vazhdueshëm.
- Fëmijët më të vegjël se 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
- Fëmijët duhet të monitorohen për t'u siguruar se nuk luajnë me pajisjen.
- Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë siç kërkohet.
- Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
- Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes, gjatë kohës që dera e saj është e hapur.
- Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
- Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.

1.2 Siguria e përgjithshme

- Kjo pajisje është vetëm për larjen dhe tharjen e rrobave të llojit shtëpiak që lahen në lavatriçe.
- Kjo paisje është krijuar për përdorim shtëpiak në ambient të brendshëm.
- Kjo pajisje mund të përdoret në zyra, dhoma hoteli, dhoma bujtine, dhoma hoteli rural, si dhe në vende të ngjashme ku përdorimi nuk tejkalon (mesatarisht) nivelet e përdorimit shtëpiak.
- Mos i ndryshoni specifikimet e pajisjes.

- Ngarkesa maksimale e pajisjes është 11.0 kg. Mos tejkaloni ngarkesën maksimale të çdo programi (referojuni kapitullit "Programet").
- Presioni i punës i ujit në pikën e hyrjes së ujit nga lidhja e daljes duhet të jetë midis 0,5 bar (0,05 MPa) dhe 10 bar (1.0 MPa).
- Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme nuk duhet të mbulohet nga tapeti, rrugica apo ndonjë mbulesë tjetër dyshemeje.
- Pajisja duhet të lidhet me furnizimin me ujë duke përdorur kompletin e ri të tubave që vjen me pajisjen ose komplete të tjera të reja tubash të ofruara nga qendra e autorizuar e shërbimit.
- Zorrat e vjetra nuk duhen ripërdorur.
- Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja e energjisë elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm.
- Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
- Mos përdorni spërkatës me ujë me presion të lartë dhe/ose avull për të pastruar pajisjen.
- Pastrojeni pajisjen me copë të butë e të njomë. Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte gërryese, materiale të ashpra pastruese, tretës ose objekte metalike.

2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

2.1 Instalimi

ⓘ

Instalimi duhet të jetë në përputhje me rregulloret përkatës kombëtare.

- Hiqni të gjithë ambalazhin dhe bulonat e transportit duke përfshirë furçën prej gome dhe distancatorin plastik.
- Mbajini bulonat e transportit në një vend të sigurt. Nëse pajisja do të transportohet në të ardhmen, ata duhet të vendosen për të bllokuar kazanin për të parandaluar dëmtimet e brendshme.
- Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen sepse është e rëndë. Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe këpucë të mbyllura.
- Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna me pajisjen.
- Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të dëmtuar.
- Mos e instaloni ose mos e përdorni pajisjen kur temperatura mund të jetë më

e ulët se 0°C ose kur ekspozohet ndaj kushteve atmosferike.
- Zona e dyshemesë ku do të instalohet pajisja duhet të jetë e sheshtë, e qëndrueshme, rezistente ndaj nxehtësisë dhe e pastër.
- Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe dyshemesë të qarkullojë ajër.
- Pasi ta keni vendosur pajisjen në vendin e saj të përhershëm të punës, kontrolloni që të jetë saktësisht e niveluar me ndihmën e një niveluesi. Nëse jo, rregulloni këmbëzat siç duhet.
- Mos e instaloni pajisjen direkt mbi një piletë në dysheme.
- Mos spërkatni ujë mbi pajisje dhe mos e ekspozoni atë ndaj lagështirës së tepërt.
- Mos e instaloni pajisjen në një vend ku dera e pajisjes nuk mund të hapet plotësisht.
- Mos vendosni një enë të mbyllur për të grumbulluar ujin që mund të rrjedhë nën pajisje. Kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit për t'u siguruar se cilët aksesorë mund të përdoren.

2.2 Lidhja elektrike

⚠ PARALAJMËRIM!

Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.

- PARALAJMËRIM: Kjo pajisje është krijuar për t'u instaluar / lidhur me një lidhje tokëzimi në ndërtesë.
- Përdorni gjithmonë një prizë me tokëzim të instaluar mirë.
- Sigurohuni që parametrat në pllakën e specifikimeve të përkojnë me vlerat elektrike të rrjetit elektrik.
- Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe kabllo zgjatuese.
- Sigurohuni që të mos dëmtoni spinën ose kabllon. Nëse kablloja elektrike duhet ndërruar, kjo duhet të kryhet nga qendra jonë e autorizuar e shërbimit.
- Futeni spinën në prizë vetëm në fund të instalimit. Sigurohuni që rrjeti elektrik të jetë i arritshëm pas instalimit.
- Mos e prekni kabllon elektrike apo spinën me duar të lagura.
- Mos e shkëputni pajisjen duke tërhequr kabllon elektrike. Tërhiqeni gjithmonë nga spina.

2.3 Lidhja e shkarkimit të ujit

- Uji i hyrjes nuk duhet të kalojë 25 ° C.
- Mos u shkaktoni dëmtim tubave të ujit.
- Përpara lidhjes me tuba të rinj, tubat që nuk janë përdorur për një kohë të gjatë, aty ku janë kryer punime riparimi ose janë vendosur pajisje të reja (sahate uji, etj.), lëreni ujin të rrjedhë derisa të jetë i kthjellët dhe i pastër.
- Sigurohuni që të mos ketë rrjedhje të dukshme uji gjatë dhe pas përdorimit të parë të pajisjes.
- Mos përdorni zorrë zgjatuese nëse zorra e hyrjes së ujit është tepër e shkurtër. Kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit për zëvendësimin e zorrëve të hyrjes së ujit.
- Gjatë shpaketimit të pajisjes, ka mundësi të shihni të derdhet ujë nga zorra e shkarkimit. Kjo ndodh për shkak të testimit të pajisjes me ujë në fabrikë.
- Ju mund ta zgjasni zorrën e kullimit në maksimumi 400 cm. Kontaktoni Qendrën e Autorizuar të Shërbimit për zorrën tjetër të kullimit dhe zgjatimin.
- Sigurohuni që rubineti të jetë i arritshëm pas montimit.
- Mbylleni rubinetin e ujit pas çdo përdorimi të pajisjes.

2.4 Përdorimi

⚠ PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje, goditjeje elektrike, zjarri, djegieje ose dëmtimi të pajisjes.

- Ndiqni udhëzimet e sigurisë në ambalazhin e detergjentit.
- Mos vendosni produkte që marrin flakë ose sende të lagura me produkte të ndezshme brenda, pranë pajisjes ose mbi të.
- Mos lani pëlhura që janë të ndotura shumë me vajra, graso apo substanca të tjera vajore. Mund të dëmtojë pjesët prej gome të pajisjes. Lajini paraprakisht me dorë këto pëlhura përpara se t'i ngarkoni në pajisje.
- Mos përdorni aroma rrobash për të shmangur rrezikun e dëmtimit të pjesëve plastike dhe prej gome të pajisjes.

- Mos e prekni xhamin e derës gjatë kohës që pajisja është në punë e sipër. Xhami mund të nxehet.
- Sigurohuni që të keni hequr të gjitha objektet metalike nga rrobat.

2.5 Shërbimi

- Për të riparuar pajisjen kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit. Përdorni vetëm pjesë rezervë origjinale.
- Ju lutemi vini re se vetëriparimi ose riparimi joprofesional mund të ketë pasoja sigurie dhe mund të zhvlerësojë garancinë.
- Pjesët e mëposhtme të këmbimit janë të disponueshme për të paktën 10 vjet pas daljes nga qarkullimi të modelit: motori dhe karbonçinat e motorit, transmisioni mes motorit dhe kazanit, amortizatorët dhe sustat, kazani i larjes, grupi i pasmë i kazanit dhe kushinetat përkatëse, ngrohësit dhe elementet e ngrohjes, duke përfshirë pompat e nxehtësisë, tubacionet dhe pajisjet përkatëse duke përfshirë zorrët, valvulat, filtrat dhe bllokuesit e ujit, qarqet elektrike, ekranet elektrike, çelësat e presionit, termostatet dhe sensorët, softuerët dhe firmuerët duke përfshirë softuerin e rivendosjes, derën, menteshën dhe guarnicionet e derës, guarnicionet e tjera, grupin e kyçjes së derës, mjetet periferike plastike si p.sh. foletë e detergjentit. Afati mund të jetë më i gjatë në vendin tuaj. Për informacion të mëtejshëm, vizitoni faqen tonë të internetit.
- Ju lutemi vini re se disa nga këto pjesë këmbimi janë të disponueshme vetëm për riparuesit profesionistë, dhe se jo të gjitha pjesët e këmbimit u përshtaten të gjitha modeleve.
- Në lidhje me llambat brenda produktit dhe llambat e pjesëve të këmbimit të shitura veçmas: Këto llamba janë prodhuar për kushte ekstreme fizike në pajisjet elektroshtëpiake, si p.sh. temperaturë, dridhje, lagështirë, ose janë prodhuar për të sinjalizuar informacion rreth statusit të përdorimit të pajisjes. Ato nuk janë prodhuar për t'u përdorur në aplikacione të tjera dhe nuk janë të përshtatshme për ndriçim në ambiente shtëpiake.

2.6 Eliminimi i pajisjes

> ⚠ **PARALAJMËRIM!**
>
> Rreziku i lëndimit ose mbytjes.

- Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit me energji dhe ai me ujë.
- Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë pajisjes dhe hidheni atë.
- Hiqni kapësen e derës për të parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.
- Hidheni pajisjen në përputhje me kërkesat lokale për hedhjen e pajisjeve mbeturina elektrike dhe elektronike (WEEE).

3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

3.1 Veçoritë e veçanta


Lavatricja juaj e re përmbush të gjitha kërkesat moderne për një trajtim efikas të rrobave me konsum të ulët uji, energjie dhe detergjenti, si dhe kujdes të duhur për pëlhurën.

- **Lidhja me Wi-Fi** dhe **Ndezja në distancë** ju mundëson të nisni një cikël, për të bashkëvepruar me lavatriçen tuaj dhe për të kontrolluar statusin e ciklit të larjes në telekomandë.
- **UltraCare Teknologjia** është projektuar për të mbrojtur fibrat e rrobave falë fazave përpara përzierjes që tretin fillimisht detergjentin dhe më pas zbutësin e rrobave në ujë përpara se të shpërndahen nëpër rroba. Pranda çdo fibër merr kujdesin e nevojshëm.
- **SensiCare System** dallon sasinë e ngarkesës së rrobave dhe përcakton kohëzgjatjen e programit brenda 30 sekondash. Programi i larjes është përshtatur në bazë të llojit dhe ngarkesës së rrobave pa konsumuar më shumë kohë, energji dhe ujë sesa nevojitet.
- Avulli është një mënyrë e shpejtë dhe e lehtë për të rifreskuar rrobat. Programet delikate me avull mund të pakësojnë erërat dhe të pakësojnë rrudhat në rrobat


e thara në mënyrë që të kërkojnë më pak hekurosje.
Opsioni Steam Easy Iron, në fund të programit të zgjedhur, ofron një avull të butë që relakson fibrat dhe zvogëlon rrudhat e pëlhurave. Hekurosja do të jetë më e lehtë!

- **Opsioni Stains** ndihmon në trajtimin e njollave të vështira duke optimizuar efikasitetin e produktit për heqjen e njollave.

3.2 Përmbledhja e funksioneve të pajisjes

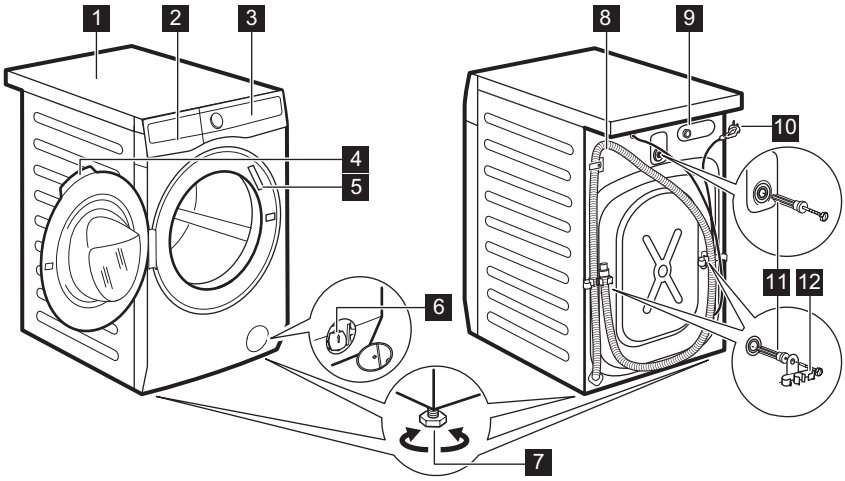

1 Pjesa e sipërme
2 Foleja e detergjentit
3 Paneli i kontrollit
4 Doreza e derës
5 Etiketa e specifikimeve
6 Filtri i pompës së shkarkimit
7 Këmbët për nivelimin e pajisjes
8 Tubi i shkarkimit
9 Lidhja e tubit të furnizimit me ujë
10 Kordoni elektrik
11 Bulonat transit
12 Suporti i tubit

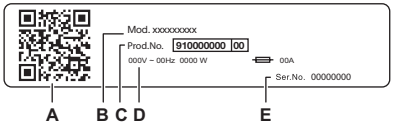

Pllaka e të dhënave raporton:
A. Kodi QR
B. Emri i modelit
C. Numri i produktit
D. Specifikimet elektrike
E. Numri serial

Skanoni **kodin QR** me kamerën për të shkarkuar aplikacionin tonë nga dyqani i aplikacioneve në pajisjen tuaj inteligjente dhe ndiqni hapat e kërkuar. Regjistroni produktin dhe përfitoni sa më shumë prej tij.

- Aksesoni detajet e pajisjes tuaj, dokumentacion dhe artikuj sesi të përdorni veçoritë më të mira (Manuali i përdorimit është gjithashtu i disponueshëm në **electrolux.com/manuals**)
- Merrni këshilla për përdorimin, zgjidhjen e problemeve, informacion për shërbimin dhe riparimin (gjithashtu të disponueshëm në **electrolux.com/support**)
- Blini aksesorë, pjesë konsumi dhe pjesë këmbimi për pajisjen tuaj (gjithashtu të disponueshme në **electrolux.com/shop**)

4. INFORMACIONI TEKNIK

Përmasat	Gjerësia / Lartësia / Thellësia totale	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Lidhja elektrike	Tensioni Overall power Fuse Frekuenca	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Niveli i mbrojtjes kundër hyrjes së grimcave të ngurta dhe lagështisë i siguruar prej mbulesës mbrojtëse, përveç rasteve kur pajisjet e voltazhit të ulët nuk kanë mbrojtje nga lagështia		IPX4
Presioni i furnizimit me ujë	Minimal Maksimal	0.5 bar (0.05 MPa) 10 bar (1.0 MPa)
Furnizimi me ujë **1)**		Ujë i ftohtë
Ngarkesa maksimale	Të pambukta	11.0 kg

1) Lidheni zorrën e hyrjes së ujit me një rubinet me 3/4" filetim.


5. INSTALIMI

⚠ PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

5.1 Shpaketimi


1. Hapeni derën. Nxirrni të gjitha rrobat nga kazani.

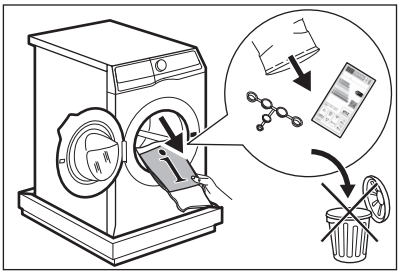

ⓘ

Aksesorët që keni marrë bashkë me pajisjen mund të variojnë në varësi të modelit.


2. Vendoseni elementin e paketimit në dysheme prapa pajisjes dhe uleni me kujdes mbi pjesën e saj të pasme. Hiqni mbrojtësen nga pjesa e poshtme.

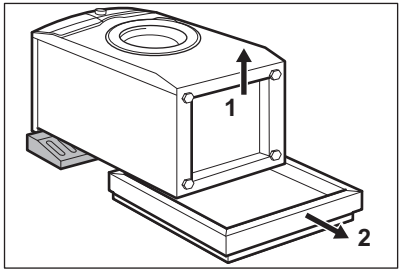

⚠ KUJDES!

Mos e shtrini lavatriçen nga ana e përparme.


3. Vendosni pajisjen pas në pozicion vertikal. Hiqni kabllon e furnizimit me energji dhe zorrën e shkarkimit nga mbajtëset e zorrës.

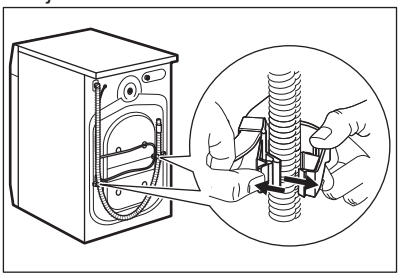

ⓘ

Ka mundësi të shihni të derdhet ujë nga zorra e shkarkimit. Kjo ndodh sepse makina larëse është testuar në fabrikë.


4. Hiqni tre bulonat e transportit dhe nxirrni jashtë distancatorët plastikë.

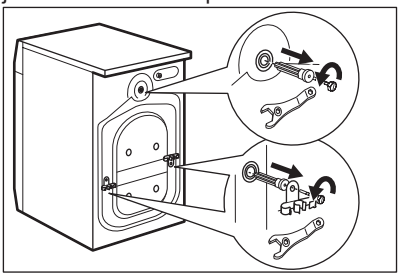

ⓘ

Rekomandojmë ta mbani të gjithë ambalazhin dhe bulonat e transportit për çdo rast kur ju duhet ta transportoni pajisjen.

5. Vendosni nëpër vrima tapat plastike që gjeni në qesen e manualit të përdorimit.

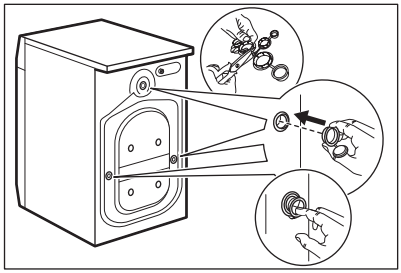

5.2 Informacion për instalimin

Pozicionimi dhe nivelimi

Rregulloni pajisjen saktësisht për të parandaluar dridhjen, zhurmën dhe lëvizjen e pajisjes kur është në punë.

1. Instalojeni pajisjen mbi një dysheme të fortë e të sheshtë. Pajisja duhet të jetë e niveluar dhe e palëvizshme. Kontrolloni që pajisja të mos prekë murin apo pajisje të tjera dhe që të ketë qarkullim të ajrit poshtë pajisjes.

2. Lironi ose shtrëngoni këmbëzat për të rregulluar nivelin. Të gjitha këmbët duhet të qëndrojnë mirë mbi dysheme.

⚠ PARALAJMËRIM!

Mos vendosni materiale prej kartoni, druri ose të ngjashme poshtë këmbëve të pajisjes për të përshtatur nivelin.


Zorra e futjes së ujit

⚠ KUJDES!


Sigurohuni që zorrët të mos kenë dëmtime dhe që të mos ketë rrjedhje nga vendet e bashkimit. Mos përdorni zorrë zgjatuese nëse zorra e hyrjes së ujit është tepër e shkurtër. Kontaktoni qendrën e servisit për informacion mbi zëvendësimin e zorrës së furnizimit.

1. Lidhni zorrën e hyrjes së ujit me pjesën e pasme të pajisjes nëse ka nevojë.

Zakonisht, vjen e instaluar nga fabrika.

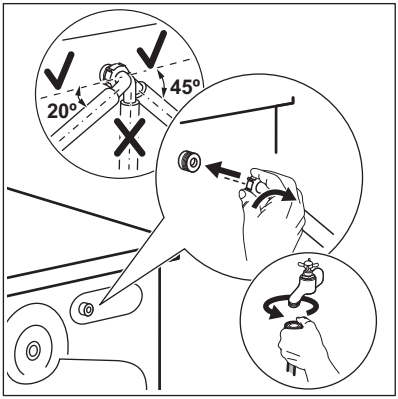

2. Pozicionojeni atë majtas ose djathtas në varësi të pozicionit të rubinetit të ujit. Sigurohuni që zorra e hyrjes së ujit të mos jetë në pozicion vertikal.
3. Nëse është e nevojshme, lironi dadon unazë për ta vendosur në pozicionin e duhur.
4. Disa modele mund të përmbajnë zorrën e hyrjes me pajisje për ndalimin e ujit. Parandalon çdo rrjedhje në zorrë për shkak të vjetrimit të natyrshëm të saj. Sektori në dritare tregon këtë gabim A. Nëse kjo ndodh, mbyllni rubinetin e ujit dhe kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit për informacion mbi zëvendësimin e zorrës.

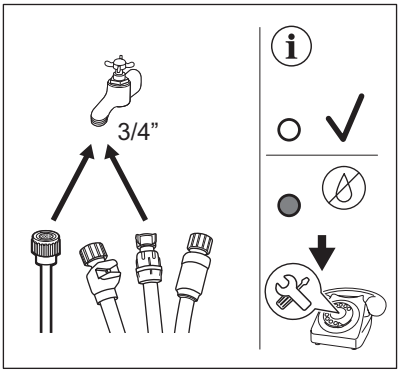

5. Lidheni fundin tjetër të zorrës së hyrjes së ujit TË FTOHTË te rubineti i ujit të ftohtë me filetim 3/4".

⚠ PARALAJMËRIM!

Uji i hyrjes nuk duhet të kalojë 25 ° C.


Shkarkimi i ujit

Zorra e shkarkimit duhet të qëndrojë në një lartësi jo më të vogël se 60 cm dhe jo më të madhe se 100 cm.

ⓘ

Ju mund ta zgjasni zorrën e kullimit në maksimumi 400 cm. Kontaktoni qendrën e autorizuar të servisit për të blerë zorrën tjetër të kullimit dhe zgjatimin.

Zorra e shkarkimit mund të lidhet në mënyra të ndryshme:

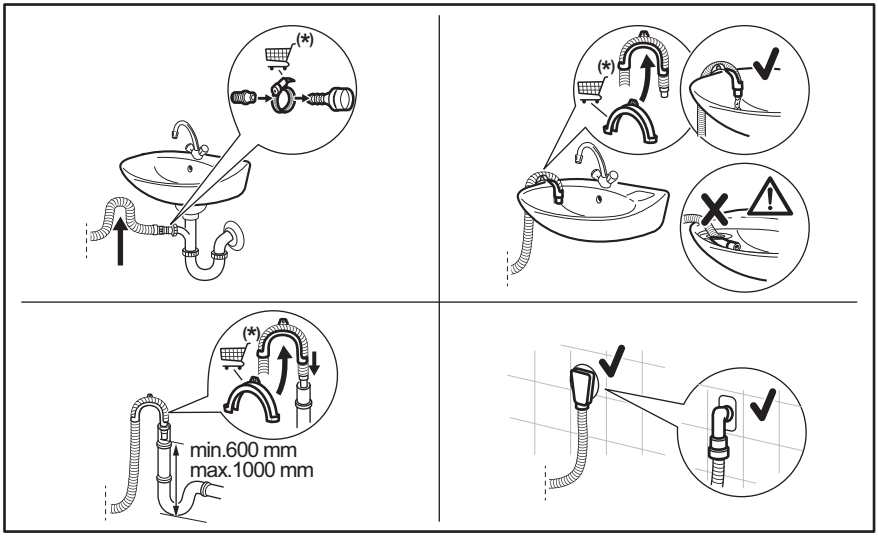

* Pjesët e këmbimit mund të ndryshohen pa paralajmërim.

Sigurohuni që tubi i shkarkimit të krijojë një hark për të parandaluar që copëzat të futen në pajisje nga lavamani.

Lidhni zorrën e shkarkimit me spigotën dhe shtrëngojeni me një fashetë. Sigurohuni që tubi i shkarkimit të krijojë një hark për të parandaluar që copëzat të futen në pajisje nga lavamani.

Pozicionojeni zorrën direkt në një tub shkarkimi të futur në murin e dhomës dhe shtrëngojeni me fashetë.

Pa udhëzuesin e zorrës plastike, me një spigotë për lavaman- Vendoseni zorrën e shkarkimit në spigotë dhe sigurojeni me një fashetë.

Zorra e shkarkimit mund të përkulet në formë U dhe të vendoset rrotull udhëzuesit plastik. Në cepin e një lavamani - Shtrëngojeni udhëzuesin me rubinetin e ujit ose në mur.

ⓘ

Sigurohuni që udhëzuesi plastik të mos lëvizë kur pajisja shkarkon dhe fundi i zorrës së shkarkimit të mos jetë i zhytur në ujë. Mund të kthehet ujë i ndotur brenda në pajisje.
Blini aksesorë nga distributori lokal.

Në një tub vertikal me vrimë ajrimi - Fusni zorrën e shkarkimit direkt në një tub shkarkimi ose tub vetikal

ⓘ

Gryka e zorrës së shkarkimit duhet të ajroset gjithmonë, pra diametri i brendshëm i tubit të shkarkimit (min. 38 mm - min. 1,5") duhet të jetë më i madh se diametri i jashtëm i zorrës së shkarkimit.

5.3 Instalimi në dysheme prej druri

Nëse e instaloni pajisjen në një dysheme prej druri, ju lutemi sigurohuni të përdorni pllaka fiksuese për të siguruar këmbët e pajisjes.

Lexoni me kujdes manualin e ofruar bashkë me aksesorët.


5.4 Lidhja elektrike

Në fund të instalimit mund të futni spinën në prizë.

Pllaka e specifikimeve dhe kapitulli "Të dhënat teknike" tregojnë specifikimet e nevojshme elektrike. Sigurohuni që të jenë në pajtim me rrjetin kryesor elektrik.

Kontrolloni që instalimi elektrik i shtëpisë suaj mund ta përballojë ngarkesën maksimale të kërkuar, duke marrë parasysh çdo pajisje tjetër në përdorim.

Lidheni pajisjen në një prizë me tokëzim.

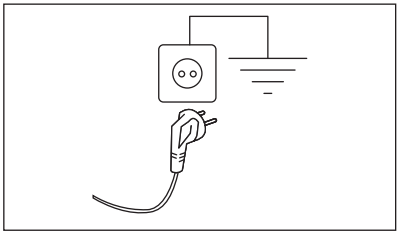


Kablloja e rrjetit elektrik duhet të jetë lehtësisht e arritshme pas instalimit të pajisjes.

Për punimet elektrike që nevojiten për instalimin e kësaj pajisjeje, kontaktoni me qendrën tonë të autorizuar të shërbimit.

Prodhuesi nuk pranon asnjë përgjegjësi për dëmtimin ose lëndimin nga mosrespektimi i masave të mësipërme paraprake të sigurisë.

6. PANELI I KONTROLLIT DHE SMARTSELECT

6.1 Përshkrimi i panelit të kontrollit

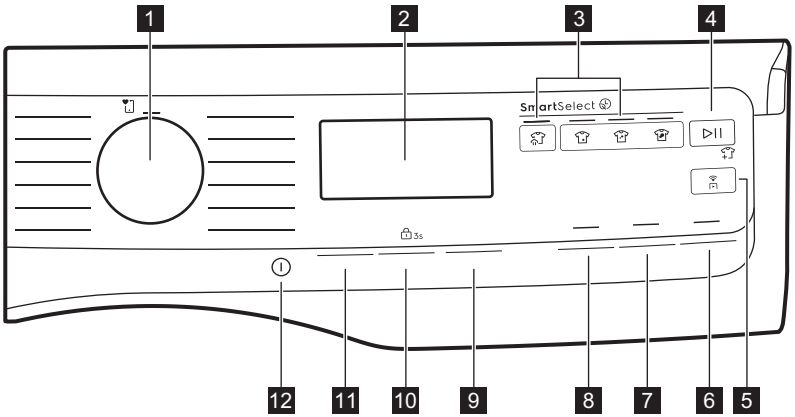

1 Çelësi i programit

2 Ekrani

3 Tasti me prekje SmartSelect:

- Tasti me prekje Steam Refresh
- Tasti me prekje Extra Light
- Tasti me prekje Light
- Tasti me prekje Normal

4 Tasti me prekje Start / Pause

5 Tasti me prekje Remote start

6 Tasti me prekje Finish In

7 Tasti me prekje Steam Easy Iron

8 Tasti me prekje Prewash

9 Tasti me prekje AutoDose dhe opsioni 3s

10 Tasti me prekje Spin dhe opsioni Child Lock 3s

11 Tasti me prekje Temperature dhe opsioni i përhershëm Extra Rinse

12 Tasti me prekje On/Off

6.2 SmartSelect

SmartSelect është një funksion i ri dhe unik që lejon përdoruesin të zgjedhë cilësimet e sakta të larjes bazuar në nivelin e ndotjes së tekstileve, duke u kujdesur për rrobat dhe duke përmirësuar përvojën e përdoruesit.

Temperatura e larjes i përshtatet secilit SmartSelect nivel sipas ciklit të zgjedhur për të siguruar performancën më të mirë, pa nevojën për të ndryshuar temperaturën me dorë.

Për më shumë hollësi, referojuni pjesës SmartSelect në kapitullin "Disqe dhe butona".


6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf informacioni tregon sa efikas ndaj energjisë është një program, bazuar në konsumin e energjisë.

Ka tre nivele të ndryshme të informacionit SmartLeaf të treguar nga imazhi i vogël i gjethes:

1. Asnjë gjethe e ndezur tregon një nivel mesatar të konsumit.
2. Një imazh i vogël me një gjethe tregon një nivel të mirë të konsumit.
3. Një imazhi i vogël me dy gjethe tregon nivelin më të mirë të konsumit.

6.4 Ekrani

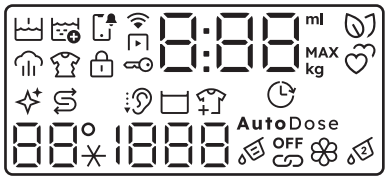

	Treguesi i Prewash.		Treguesi i pastrimit të kazanit. Ky është rekomandim për të kryer një pastrim të kazanit. Referojuni paragrafit “Pastrimi i kazanit” në kapitullin “Kujdesi dhe pastrimi”.
	Treguesi i njoftimit.		Treguesi i ndërprerjes së shpëlarjes.
	Treguesi i Remote start.		Treguesi i shtimit të rrobave.
	Treguesi i lidhjes Wi-Fi.		Zona e temperaturës: Treguesi i temperaturës . Treguesi i ujit të ftohtë.

	Treguesi i Steam.	1888	Zona e centrifugës: Treguesi i shpejtësisë së centrifugimit – – – Treguesi Pa centrifugim. Faza e centrifugimit është çaktivizuar.
	Treguesi i Anti-crease.		Treguesi i Finish In.
	Treguesi i Child Lock.		Treguesi i depozitës së detergjentit.
	Treguesi i derës së mbyllur.	**OFF**	Grupet AutoDose të fikur.
0:00	Treguesi dixhital mund të tregojë: • Kohëzgjatja e programit (p.sh. 2:40, faza e larjes dhe/ose tharjes). • Koha e vonesës (p.sh. 2h). • Përfundimin e ciklit (0:00). • Kodin e paralajmërimit (p.sh. E20). • Treguesi i gabimit (– – –).		Regjimi i lidhur AutoDose.
MAX	Treguesi i peshës maksimale (referojuni paragrafit “Zbulimi i ngarkesës së SensiCare System”).		Treguesi i depozitës së zbutësit.
	Treguesi SmartLeaf jep informacion mbi konsumin e energjisë.	AutoDose	Regjimi AutoDose aktiv.

7. ÇELËSI PËRZGJEDHËS DHE BUTONAT

7.1 Hyrje

ⓘ

Opsionet/funksionet nuk janë të disponueshme për gjithë programet e larjes. Kontrolloni përputhshmërinë midis opsioneve/funksioneve dhe programeve të larjes në "Tabelën e programeve". Një opsion/funksion mund të përjashtojë një tjetër, në këtë rast pajisja nuk ju lejon të vendosni opsione/funksione të papajtueshme.

7.2 On/Off ⏻

Shtypni dhe mbani për disa sekonda këtë buton për të aktivizuar ose çaktivizuar pajisjen. Një tingull i përkushtuar bie ndërsa ndizni ose fikni pajisjen, ndizen dritat e ekrani dhe llamba e butonit Start / Pause pulson.

ⓘ

Programi i zgjedhur i paracaktuar në ndezjen e makinës është gjithnjë programi Eco 40-60, gjithashtu pas zgjimit nga pritja.

7.3 Çelësi i programit

Duke rrotulluar çelësin e programit, mund të zgjidhni programin e dëshiruar.

7.4 SmartSelect

Larja
Ky funksion i ri është krijuar për të udhëzuar përdoruesin që të kursejë energji, kohë dhe ujë duke përmirësuar kujdesin e tekstileve dhe përvojën e konsumatorit.

Për secilin cikël të larjes është e mundur të keni kohëzgjatje dhe konsum të ndryshëm, bazuar në nivelin e ndotjes së rrobave.

ⓘ

Për secilin program, pajisja sugjeron një nivel të paracaktuar të ndotjes me një temperaturë të caktuar. Nëse ndryshoni temperaturën em dorë, niveli i ndotjes mund të ndryshojë.

Ka katër opsione të mundshme:

1. **Steam Refresh**
   Me këtë nivel SmartSelect përdoruesi zgjedh programin Steam Refresh. Mund të pakësojë rrudhat dhe erërat e pakta dhe do të rifreskojë rrobat që nuk kanë nevojë për larje.
   Takimi i shumtë në imazhin e vogël lejon të menaxhohen tre kohëzgjatje të ndryshme të ciklit.
2. **Extra Light**
   Ky opsion rekomandohet për rrobat me ndotje shumë të paktë, pa njolla të dukshme. Temperatura e sugjeruar është 20°C.
3. **Light**
   Ky opsion është ideal për rrobat e përditshme me ndotje të paktë, me njolla të vogël, për shembull djersë. Temperatura e sugjeruar është 30°C. Niveli i ndotjes së paktë është ai që përdoret më shumë në cilësinë e paracaktuar.
4. **Normal**
   Ky opsion rekomandohet për rrobat me ndotje normale/të madhe, për shembull me rënie të ushqimit ose baltës.

Për të aktivizuar një nga këto opsione, ktheni çelësin për të zgjedhur programin e dëshiruar. Drita e imazhit të vogël të nivelit të paracaktuar të ndotjes është e ndezur.

Për ta ndryshuar, takoni në imazhin e vogël përkatës.

ⓘ

Për të aktivizuar një nga këto opsione, ktheni çelësin për të zgjedhur programin e dëshiruar. Drita e imazhit të vogël të nivelit të paracaktuar të ndotjes është e ndezur.
Për ta ndryshuar, takoni në imazhin e vogël përkatës.

Secili nivel SmartSelect mund të modifikojë temperaturën, shpejtësinë e rrotullimit dhe kohëzgjatjen e programit të ciklit të zgjedhur.

ⓘ

Nëse një nivel i caktuar i ndotjes nuk është i disponueshëm, shtypja e tij do të krijojë një gabim, një sinjal të dyfishtë dhe simboli pulson dy herë.

7.5 Temperature

Kur përzgjidhni një program larjeje, pajisja propozon automatikisht një temperaturë të parazgjedhur.

Prekeni këtë buton në mënyrë të përsëritur derisa të shfaqet vlera e dëshiruar e temperaturës në ekran.

ⓘ

Takimi në nivelin e SmartSelect mund të ndryshojë temperaturën e zgjedhur. Niveli i SmartSelect mund të ndryshojë automatikisht, sipas temperaturës së zgjedhur.

Kur ekrani shfaq treguesit _ _*, pajisja nuk e ngroh ujin.

7.6 Spin

Kur vendosni një program, pajisja cilëson automatikisht shpejtësinë e parazgjedhur të centrifugimit.

Prekeni këtë buton në mënyrë të përsëritur që të:

- **Ndryshoni shpejtësinë e centrifugimit.** Ekrani tregon vetëm shpejtësitë e disponueshme të centrifugimit për programin e vendosur.
- Vendosni opsionin **No Spin – – –**.

Vendosni këtë opsion për të çaktivizuar të gjitha fazat e centrifugës. Pajisja kryen vetëm fazën e shkarkimit të programit të zgjedhur të larjes. Vendosni këtë opsion për tekstile shumë delikate. Faza e shpëlarjes përdor më shumë ujë për disa programe larjeje.

- Aktivizoni **Rinse and hold** opsionin. Nuk është kryer centrifugimi i fundit. Uji i shpëlarjes së fundit nuk do të shkarkohet për të evituar zhubrosjen e rrobave. Programi i larjes përfundon me ujë në kazan.

  Ekrani shfaq treguesin . Dera qëndron e kyçur dhe kazani rrotullohet rregullisht për të reduktuar rrudhosjen. Duhet të zbrazni ujin për të hapur derën.

  Nëse prekni butonin Start / Pause , pajisja kryen një fazë centrifugimi dhe shkarkon ujin.

ⓘ

Pajisja e zbraz ujin automatikisht pas afro 18 orësh.

- Aktivizoni **Silent** opsionin. Të gjitha fazat e centrifugimit të ndërmjetme dhe përfundimtare anulohen dhe programi përfundon me ujë në kazan. Kjo ndihmon për të reduktuar rrudhosjen.

  Ekrani shfaq treguesin . Dera e furrës qëndron e mbyllur. Kazani rrotullohet rregullisht për të reduktuar rrudhosjen. Duhet të zbrazni ujin për të hapur derën. Duke qenë se programi është shumë i heshtur, është i përshtatshëm për t'u përdorur gjatë natës kur disponohen edhe tarifa më të lira për energjinë elektrike. Në disa programe, shpëlarjet kryhen me më shumë ujë.

  Nëse prekni butonin Start / Pause , pajisje kryhen vetëm fazën e shkarkimit.

ⓘ

Pajisja e zbraz ujin automatikisht pas afro 18 orësh.

7.7 AutoDose Detergjent lëng dhe Zbutës rrobash

Duke takuar këtë buton të tastit mund të:

- Aktivizoni të dy rezervuarët, detergjentin dhe zbutësin .
- Aktivizoni/çaktivizoni vendosjen automatike të detergjentit .
- Aktivizoni/çaktivizoni vendosjen automatike të zbutësit të tekstileve .
- Aktivizoni/çaktivizoni funksionin AutoDose.

Mbani butonin e tastit AutoDose të shtypur për 3 sekonda për të hyrë në menynë e cilësimeve të dozimit automatikisht 3s.

ⓘ

Referojuni kapitullit “Teknologjia AutoDose (Dozimi automatik)” për detaje të mëtejshme.

7.8 Finish In

ⓘ

Vendosni këtë opsion si të fundit pas zgjedhjes së programit dhe opsioneve të tjera, përndryshe mund të anulohet nëse ndryshoni disa cilësime.

Ky opsion ju lejon të zgjidhni kohën brenda së cilës një program duhet të përfundojë.

Përfundimi i programit mund të shtyhet me 1 orë me secilën prekje të butonit të tastit, deri në një maksimum prej 24 orësh.

Ekrani tregon kohëzgjatjen normale të programit në mënyrë alternative me kohën e caktuar të përfundimit të programit (shprehur në orë 0h). Koha minimale e përzgjedhur korrespondon me orën e rrumbullakosur të kohëzgjatjes maksimale të një programi (p.sh. nëse kohëzgjatja e ciklit zgjat 3:15 orë, koha minimale e përzgjedhur do të jetë 4 orë).

Pas fillimit të programit, dera mbyllet dhe pajisja fillon fazën SensiCare. Kur përfundon vlerësimi i ngarkesës, shifra e kohës numëron mbrapsht me hapa prej një ore dhe me hapa prej 1 minute gjatë orës së fundit.

7.9 Prewash

Me këtë opsion mund të shtoni një fazë të para-larjes në një program të larjes.

Treguesi korrespondues mbi butonin me prekje ndizet.

Përdoreni këtë funksion për të shtuar një fazë paralarjeje në 30 °C përpara fazës së larjes.

Ky opsion rekomandohet për rrobat shumë të ndotura, veçanërisht nëse përmbajnë rërë, pluhur, baltë dhe grimca të tjera të ngurta.

ⓘ

Kur zgjidhni një fazë paralarjeje dhe AutoDose është aktiv, pajisja do të dozojë automatikisht detergjentin. Kur AutoDose është i çaktivizuar, futeni detergjentin/aditivin në një top dozimi brenda kazanit.

ⓘ

Opsioni mund të rrisë kohëzgjatjen e programit.

7.10 Steam Easy Iron

Ky program shton një fazë avulli të ndjekur nga një fazë e shkurtër kundër rrudhave në fund të programit të larjes.

Faza e avullit mund të ndihmojë në pakësimin e rrudhjes së tekstileve dhe lehtëson hekurosjen e tekstileve.

Treguesi korrespondues mbi butonin me prekje ndizet.

Treguesi qëndron i ndezur gjatë fazës së avullit.

ⓘ

Ky opsion mund të rrisë kohëzgjatjen e programit.

Kur programi ndalon, ekrani tregon 0:00, treguesi fiket dhe treguesi e LED Start / Pause ▷|| qëndrojnë të ndezura. Kazani kryen lëvizje të buta për rreth 30 minuta për të ruajtur efektet e avullit. Duke prekur secilin buton, lëvizjet kundër rrudhave ndalojnë dhe dera hapet, paisja sërish propozon programin e mëparshëm. Kur zgjidhet ky opsion, për të funksionuar siç duhet, rekomandohet një ngarkesë e vogël e rrobave.

Për të ndaluar fazën kundër rrudhave, ju mund të:

- Shtypni butonin On/Off ⏻ për pak sekonda për të çaktivizuar pajisjen.
- Kthimi i celësit të programit në një pozicion tjetër.

7.11 I përhershëm Extra Rinse

Me këtë funksion mund të keni në mënyrë të përhershme një shpëlarje shtesë kur vendosni një program të ri.

Përdorni këtë opsion për njerëzit alergjikë ndaj detergjenteve dhe në zonat ku uji është i butë.

Për të **aktivizuar/çaktivizuar** këtë opsion 3s, mbani butonin e tastit Temperature +/− të shtypur për 3 sekonda derisa treguesi të ndizet/fiket në ekran.

Kur aktivizohet, pajisja do të kalojë si parazgjedhje në këtë opsion pasi ta fikni ose të ndryshoni/rivendosni programin.

ⓘ

Ky opsion rrit kohëzgjatjen e programit.

7.12 Remote start

Një prekje e shpejtë e këtij butoni aktivizon funksionin Nisja nga larg që ju lejon të nisni, pezulloni dhe ndaloni pajisjen nga larg.

Aktivizimi i funksionit Remote start do të kyçë derën dhe makina shkon në gjendje të pritjes.

Për të dalë nga kjo gjendje, takoni përsëri butonin dhe fikeni.

7.13 Start / Pause ▷||

Takoni butonin Start / Pause ▷|| për të ndezur, pezulluar pajisjen ose për të ndërprerë një program që është në punë.

ⓘ

Imazhi i vogël do të thotë se mund ta ndaloni ciklin dhe të shtoni ose hiqni rrobat. Lexoni seksionin 'Hapja e derës - Shtimi i rrobave' për më shumë detaje.

8. CILËSIMET

8.1 Hyrje

ⓘ

Kur shtypni një kombinim çelësash, **mos i anoni** gishtat nga poshtë. Sensorët e butonave poshtë janë të ndjeshëm dhe mund të ndërhyjnë me zgjedhjen tuaj.

8.2 Bllokimi për fëmijët 🔒

Me këtë opsion mund të parandaloni që fëmijët të luajnë me panelin e kontrollit.

Për të **aktivizuar/çaktivizuar** këtë opsion, 🔒 3s, mbani butonin Spin 🌀 të shtypur për 3 sekonda derisa treguesi 🔒 **ndizet/fiket** në ekran.

Kur aktivizohet, pajisja do të kalojë si parazgjedhje në këtë opsion pasi ta fikni ose të ndryshoni/rivendosni programin. Nëse shtypni një buton, treguesi 🔒 pulson për të treguar se butonat janë çaktivizuar.

Funksioni i bllokimit për fëmijët mund të mos jetë i disponueshëm për pak sekonda pas ndezjes së pajisjes.

8.3 Sinjalet akustike

Kjo pajisje ka sinjale të ndryshme akustike, që veprojnë kur:

- Aktivizoni pajisjen (sinjal i shkurtër i veçantë).
- Çaktivizoni pajisjen (sinjal i shkurtër i veçantë).
- Prekni butonat (tingull klikimi).
- Bëni përzgjedhjen e gabuar (3 tinguj të shkurtër).
- Programi përfundon (sekuencë tingujsh për rreth 2 minuta).
- Programi ka keqfunksionim (sekuencë tingujsh të shkurtër për rreth 5 minuta).

Për të **aktivizuar/çaktivizuar** sinjalet akustike kur përfundon programi, prekni njëkohësisht butonat Prewash dhe Steam Easy Iron për rreth 2 sekonda. Ekrani tregon bOn/bOF .

ⓘ

Nëse çaktivizoni sinjalet akustike, ato vazhdojnë të punojnë kur pajisja ka keqfunksionim. Kur çaktivizohet, nuk dëgjohet vetëm tingulli i përfundimit të ciklit.

8.4 Matësi i orëve të punës

Mund të shikoni kohën totale të punës së pajisjes në orë, duke filluar që nga ndezja e parë. Kjo vlerë do të matë kohën e punës së cikleve (nuk përfshin kohën e pushimeve, kohën e shtyrjes së programit). Për të parë këtë vlerë, veproni si vijon:

1. Ndizeni pajisjen duke shtypur butonin On/Off ⏻.
2. Shtypni dhe mbani shtypur butonat Light dhe Extra Light për disa sekonda.
3. Pas 3 sekondash, orët totale të punës së pajisjes tregohen në ekran: p.sh. 1276 orë, ekrani tregon tekstin Hr për 2 sekonda, 12 (mijëra dhe qindra) për 2 sekonda dhe 76 (dhjetëra dhe njësi).
4. Për të dalë nga ky regjim, shtypni cilindo buton.

ⓘ

Nëse procedura nuk funksionon (për shkak të ndërprerjes ose kombinimit të gabuar të çelësave), fikeni pajisjen dhe përsëriteni sekuencën nga fillimi.

8.5 Parazgjedhjet e fabrikës

Ky funksion lejon të rikthehen opsionet e paracaktuara të fabrikës. Për të **aktivizuar** këtë opsion ndiqni hapat më poshtë:

1. Ndizeni pajisjen duke shtypur butonin On/Off ⏻.
2. Shtypni dhe mbani shtypur butonat Normal dhe Light për disa sekonda.
3. Ekrani do të shfaqë **– – –** për rreth 5 sekonda.

9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË

ⓘ

Gjatë instalimit ose përpara përdorimit të parë ju mund të vëreni ujë në pajisje. Ky është uji i mbetur në pajisje pas një testimi të plotë funksional në fabrikë për të garantuar që pajisja t'u jepet klientëve në gjendje pune të përkryer dhe nuk është arsye për t'u shqetësuar.

1. Sigurohuni që të gjitha bulonat e transportit të jenë hequr nga pajisja.
2. Sigurohuni që të disponohet energjia elektrike dhe që rubineti i ujit të jetë i hapur.
3. Sigurohuni të mbushni depozitat AutoDose me detergjentin e lëngshëm dhe zbutësin e pëlhurave ❀ . Referojuni paragrafit "AutoDose cilësimi bazë" në kapitullin "AutoDose Teknologjia".
4. Derdhni 2 litra ujë brenda kazanit. Ky veprim aktivizon sistemin e shkarkimit.
5. Vendosni dhe startoni një program për të pambuktat në temperaturën më të lartë pa rroba në kazan. Kjo heq të gjithë ndotjen e mundshme nga kazani dhe tubi.

10. TEKNOLOGJIA AUTODOSE (DOZIMI AUTOMATIK)

ⓘ

Lexojeni këtë kapitull me kujdes.

10.1 Hyrje

Kjo pajisje vjen me një **sistem të avancuar dozimi automatik** të projektuar për të ofruar sasinë e saktë të detergjentit dhe zbutësit të rrobave të nevojshme për çdo cikël larjeje.

Sistemi optimizon parametrat e dozimit për të ruajtur integritetin e pëlhurës, për të ruajtur stabilitetin e ngjyrës dhe për të siguruar performancë të qëndrueshme larjeje. Dozimi i pasaktë mund të dëmtojë rezultatet: detergjenti i tepërt mund të çojë në degradimin e fibrave dhe grumbullimin e mbetjeve, ndërsa detergjenti i pamjaftueshëm mund të zvogëlojë rendimentin e heqjes së papastërtive.

Pajisja është e **kalibruar në fabrikë** me vlera të paracaktuara dozimi të përshtatshme për kushtet standarde të përdorimit. Gjatë funksionimit, sapo të fillojë një program, sistemi llogarit dhe hedh automatikisht sasinë e duhur të detergjentit dhe zbutësit bazuar në ngarkesën aktuale të zbuluar në kazan. Ky proces siguron shfrytëzim optimal të produktit dhe ruan rendimentin e larjes në lloje të ndryshme pëlhurash dhe nivele të ndryshme ndotjeje sipas ngarkesës reale të pëlhurës.

Nëse AutoDose është aktivizuar dhe treguesit dhe/ose ❀ janë të dukshëm në ekran.

ⓘ

Në disa programe, AutoDose është i çaktivizuar (treguesit dhe/ose ❀ nuk shfaqen dhe ekrani tregon **OFF**) sepse ka rroba që kërkojnë detergjente ose trajtime të veçanta. Nëse është rast i tillë, hidhni detergjentin dhe trajtimet e tjera në folenë e duhur të mbushjes manuale. Ju lutemi referojuni "AutoDose dhe përputhshmërisë së opsioneve me programet" në kapitullin "Programet".

ⓘ

Shpjegime të mëtejshme mbi AutoDose dhe aktivizimin e cilësimeve të avancuara janë të disponueshme duke shkarkuar APLIKACIONIN.

10.2 Cilësimi bazë AutoDose

Dozat e paracaktuara nga fabrika për një ngarkesë të madhe janë 25 ml për depozitën e detergjentit dhe 25 ml për depozitën e zbutësit të rrobave: konfigurimi optimal për të përmbushur shumicën e kushteve të përdorimit. Pajisja do t'i përdorë këto cilësime për të

Ilogaritur dozën e saktë për çdo larje bazuar në madhësinë e ngarkesës.


Por, në kushte ekstreme (ujë shumë i butë ose shumë i fortë) dhe lloje të caktuara detergjenti (si p.sh. super kompakt), rekomandojmë të rregulloni dozën e paracaktuar duke ndjekur treguesin e dhënë në kutinë e detergjentit ose të zbutësit: p.sh. kur përdorni detergjent super kompakt mund të jetë nevoja të reduktoni dhe paracaktoni dozën në mënyrë të konsiderueshme.

Nëse rezultatet e larjes nuk janë të kënaqshme ose nëse ka shumë shkumë gjatë larjes, mund të jetë e nevojshme të ndryshoni këtë cilësim të fabrikës. Lexoni në paragrafin 'Regjimi i konfigurimit të AutoDose' si të ndryshoni cilësimin bazë, por përpara:

1. **Identifikoni nivelin e fortësisë së ujit.**
   Kontrolloni nivelin e fortësisë së ujit në zonën tuaj. Nivelet në përgjithësi tregohen si: i butë, i mesëm dhe i fortë. Nëse është e nevojshme, kontaktoni me autoritetet lokale të ujësjellësit për të kontrolluar fortësinë e ujit në zonën tuaj.
2. **Identifikoni dozën e personalizuar të detergjentit.**
   Kontrolloni etiketën në kutinë e detergjentit/zbutësit të ujit dhe identifikoni sasinë për t'u përdorur. Për detergjentin, sasia e sugjeruar e detergjentit është kombinim i tre faktorëve të ndryshëm:
   - Niveli i fortësisë së ujit (shikoni tabelën e mëposhtme);
   - Niveli i ndotjes normale;
   - Kapaciteti nominal i pajisjes (p.sh. kapaciteti maksimal i ngarkesës 11.0 kg). Nëse kapaciteti nominal në etiketën e kutisë së detergjentit u referohet pajisjeve me kapacitet më të ulët, doza e personalizuar duhet të rritet me 20% duke iur referuar dozës së propozuar.

ⓘ

Si shembull i një makine me kapacitet nominal prej 8 kg, ujë mesatar, nivel i ndotjes normale, doza njihet nga kryqi në dozat e etiketës së detergjentit.

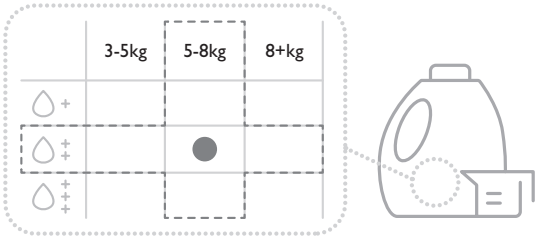

Nivelet e fortësisë së ujit

Nivelet	Gama e fortësisë së ujit				
	°f[1]	°d[2]	°e[3]	mmol/l	ppm
I lartë - **C03**	>25	>14	>17	>2,5	>250
Mesatar - **C02** [4]	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1,5 - 2,5	150 - 250
I ulët - **C01**	<15	<8	<10	<1,4	<140

1) Gradë franceze

2) Gradë gjermane

3) Gradë angleze

4) Cilësimi i fabrikës, i aftë të plotësojë shumicën e kushteve të përdorimit.

Vendosja e fortësisë së ujit

Kur pajisja ndizet për herë të parë, shfaqet një konfigurim special në ekran: përdoruesit i kërkohet të cilësojë menjëherë nivelin e fortësisë së ujit. Ka tre nivele në dispozicion:

1. I lartë - **C03**
2. Mestar - **C02**
3. I ulët - **C01**

Për të ndryshuar opsionin e zgjedhur:

- Takoni në Temperature për të rritur nivelin.
- Takoni në Spin për të ulur nivelin.

Takoni në butonin Start / Pause ▷|| për të konfirmuar cilësimin.

Ka cilësime të paracaktuara të dozës normale për secilin nivel të fortësisë së ujit. Për detergjentin (numrat vetëm si një shembull):

1. I lartë - **110 ml**
2. Mesatar - **90 ml**
3. I ulët - **65 ml**

Vendosja e fortësisë së ujit mund të aksesohet gjithashtu më vonë përmes cilësimeve të konfigurimit.

ⓘ

Nëse përdoruesi konfiguron më vonë dozën normale për detergjentin ose zbutësin, kjo do të mbizotërojë cilësimet e paracaktuara të dozës normale.


10.3 Shpërndarëse detergjenti me depozita AutoDose dhe ndarje manuale

ⓘ

Kur përdorni detergjent dhe trajtime të tjera, gjithmonë ndiqni udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produkteve të detergjentit. Rekomandojmë të mos tejkaloni nivelin maksimal të treguar në secilën ndarje (**MAX**).

Nëse janë aktivizuar të dyja depozitat AutoDose në programin e vendosur , detergjenti lëng dhe zbutësi i rrobave ngarkohen automatikisht.

Nëse janë të çaktivizuara një ose të dyja depozitat AutoDose (OFF) në programin e vendosur , vazhdoni duke mbushur me dorë ndarjen e duhur.

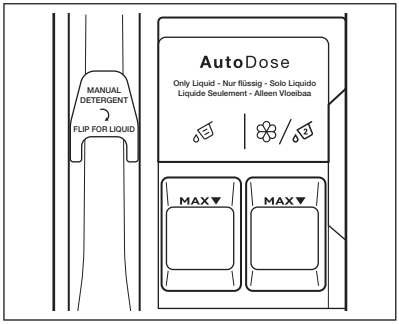


⚠ **PARALAJMËRIM!**

Mos vendosni detergjent pluhur në ndarjen AutoDose.

Ndarja e detergjentit me kapak në anën e majtë për dozimin manual të pluhurit, lëngut ose aditivëve	Ndarja e depozitës së detergjentit të lëngët në anën e majtë për dozimin automatik	Ndarja e zbutësit të rrobave ose e detergjentit të lëngët në anën e djathtë për dozimin automatik

- Hapeni kutinë e detergjentit.
- Ngrini kapakun e AutoDose.
- Hidhni lehtë vetëm detergjent/zbutës të lëngët në depozitën e detergjentit AutoDose. Mbusheni deri në nivelin maksimal të treguar.
- **MAX** Niveli maksimal për sasinë e detergjentit/zbutësit.
- Ulni kapakun e AutoDose.
- Mbyllni me butësi folenë e detergjentit, derisa të dëgjoni mbylljen me kërcitje.

Mbushja manuale me detergjent dhe aditivë
Mund t'ju duhet të përdorni një detergjent të ndryshëm nga ato të përdorura në depozitat AutoDose. Së pari, sigurohuni që depozitat AutoDose të jenë të çaktivizuara dhe më pas hidhni detergjentin dhe/ose trajtimet e tjera në foletë manuale.

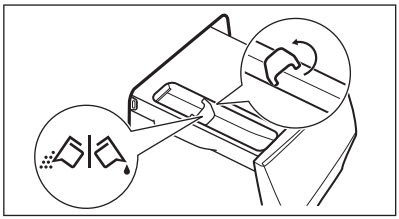

Mos e kaloni nivelin maksimal të treguar (**MAX**).

- Hapeni kutinë e detergjentit.
- Mbyllni me butësi folenë e detergjentit, derisa të dëgjoni mbylljen me kërcitje.

Nëse pajisja nuk është përdorur për më shumë se 4 javë me depozita të mbushura, detergjenti/zbutësi mund të bëhet viskoz ose mund të thahet. Rekomandohet të inspektohet vizualisht gjendja e produktit brenda depozitës dhe, nëse është nevoja, të pastrohet sirtari siç tregohet në kapitullin " Kujdesi dhe pastrimi".

10.4 Regjimi i konfigurimit AutoDose

Hyni në regjimin e konfigurimit AutoDose të AutoDose përpara se të vazhdoni me ndonjë cilësim programi.

1. Shtypni butonin On/Off për pak sekonda për të aktivizuar pajisjen.
2. Rrotulloni çelësin e programeve për të zgjedhur një program larjeje.
3. Për të hyrë në modalitetin e konfigurimit, mbani shtypur butonin AutoDose për disa sekonda. Simbolet dhe mund të shfaqen në ekran.
4. Shtypja e çelësit AutoDose do të kalojë nëpër këtë sekuencë gjendjesh:
   - Modaliteti standard (doza normale e detergjentit)
   - Modaliteti standard (doza normale e zbutësit)
   - Modaliteti i lidhur (doza normale e detergjentit)
   - Modaliteti i dyfishtë i detergjentit (doza e dytë normale e detergjentit)
   - Cilësimi i fortësisë së ujit **C02**
   - Çaktivizoni funksionin AutoDose**OFF**
5. Për të ruajtur dhe dalë nga konfigurimi AutoDose, përdoruesi mund të bëjë një nga sa më poshtë:
   - Të qëndrojë joaktiv për 10 sekonda
   - Të kthejë diskun
   - Shtypni Start / Pause

10.5 AutoDose - Konfigurimi i regjimit Standard

Pajisja është konfiguruar në modalitetin standard si parazgjedhje, me depozitat e detergjentit dhe të zbutësit të aktivizuara.

ⓘ

Ky opsion do të mbahet mend për secilin program derisa të ndryshohet nga përdoruesi. Kjo zbatohet gjithashtu nëse përdoruesi fik pajisjen ose ndodh një ndërprerje e energjisë. Nëse një program nuk lejon përdorimin e ndonjërit prej opsioneve, do të anashkalohen.

1. Shtypni butonin On/Off ⏻ për disa sekonda për të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni rreth 10 sekonda për kontrollin e brendshëm të pajisjes.
3. Takoni butonin e tastit AutoDose për të modifikuar opsionin.
4. Ka katër opsione të mundshme:
   - Detergjent dhe zbutës, dhe
   - Vetëm detergjent
   - Vetëm zbutës
   - FIKJA
5. Shtypja e tastit AutoDose do të kalojë përmes kësaj sekuencë të gjendjeve (kur arrin fundin do të nisë nga fillimi).
6. Sa herë që takohet butoni AutoDose, treguesit përkatës të detergjentit, zbutësit ose të fikjes ndizen/fiken.

Konfigurimi i modalitetit standard

1. Për të hyrë në regjimin e konfigurimit, mbani të shtypur butonin AutoDose për **3** sekonda derisa treguesit e dozës aktuale, të depozitës së detergjentit në pulsim ose depozitës së zbutësit dhe modaliteti i zgjedhur shfaqen në ekran.

Shifrat Temperature dhe Spin tregojnë “shigjeta” që tregojnë cilin tast të shtypni për të rritur ose pakësuar dozën normale.

2. Për të rregulluar dozën normale për ndarjet e detergjentit dhe zbutësit, takoni butonin e tastit Temperature për të rritur dhe butonin e tastit Spin për të pakësuar dozën: secili takim do të rregullojë dozën me rritje prej 1 ml.

Shtypja dhe mbajtja e butonave të tasteve për më shumë se 1 sekondë do të shtojë rritjen me 10ml/hap.

3. Për të ruajtur dhe dalë nga konfigurimi AutoDose, përdoruesi mund të bëjë një nga sa më poshtë:
   - Të qëndrojë joaktiv për 10 sekonda
   - Të kthejë diskun
   - Shtypni Start / Pause ▷||

10.6 AutoDose - Konfigurimi i modalitetit të dyfishtë

Në Modalitetin e dyfishtë, dy ndarjet mund të mbushen me dy detergjentë të ndryshëm.

Çelësi përdoret për të ndërruar midis ndarjeve dhe për të aktivizuar/çaktivizuar përdorimin e dy detergjentëve të ndryshëm, me të dytin që zëvendëson zbutësin në ndarjen përkatëse të sirtarit.

ⓘ

Nëse aktivizohet, ky opsion do të mbahet mend për secilin program derisa të ndryshohet nga përdoruesi. Kjo zbatohet gjithashtu nëse përdoruesi fik pajisjen ose ndodh një ndërprerje e energjisë.

1. Shtypni butonin On/Off ⏻ për disa sekonda për të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni rreth 10 sekonda për kontrollin e brendshëm të pajisjes.
3. Takoni butonin e tastit AutoDose për të modifikuar opsionin.
4. Ka tre opsione të mundshme:
   - Vetëm detergjenti parësor në
   - Vetëm detergjenti dytësor në
   - FIKJA
5. Shtypja e tastit AutoDose do të kalojë përmes kësaj sekuencë të gjendjeve (kur arrin fundin do të nisë nga fillimi).

ⓘ

Funksioni AutoDose është aktiv për një nga dy detergjentët si standard në shumicën e programeve. Për këto programe ku nuk disponohet njëri detergjent apo tjetri, gjendja e padisponueshme thjesht anashkalohet kur lëvizni me butonin. Nëse të dy detergjentët nuk janë të disponueshëm, ekrani do të tregojë "AutoDose OFF" dhe shtypja e tastit AutoDose do të krijojë një tingull gabimi dhe do të pulsojnë tre herë simbolet "AutoDose OFF".

Konfigurimi i modalitetit të dyfishtë

1. Për të hyrë në modalitetin e konfigurimit, mbani shtypur butonin AutoDose për **3** sekonda deri sa doza aktuale, treguesit e depozitës së detergjentit që pulson dhe modaliteti i zgjedhur të shfaqen në ekran.

Shifrat Temperature dhe Spin tregojnë "shigjeta" që tregojnë cilin tast të shtypni për të rritur ose pakësuar dozën normale.

2. Për të rregulluar dozën normale për ndarjen e detergjentit , takoni butonin e tastit Temperature për të rritur dhe butonin e tastit Spin për të pakësuar dozën: secili takim do të rregullojë dozën me rritje 1 ml.

Shtypja dhe mbajtja e butonave të tasteve për më shumë se 1 sekondë do të shtojë rritjen me 10ml/hap.

3. Për të ruajtur dhe dalë nga konfigurimi AutoDose, përdoruesi mund të bëjë një nga sa më poshtë:
   - Të qëndrojë joaktiv për 10 sekonda
   - Të kthejë diskun
   - Shtypni Start / Pause ▷||

10.7 AutoDose - Regjimi i konfigurimit të lidhur

Në regjimin e Lidhur, dy ndarjet mund të mbushen me të njëjtin detergjent për të rritur kapacitetin për të bërë më shumë cikle, nga ajo ndarje që detergjenti jepet, ai trajtohet automatikisht nga pajisja

ⓘ

Nëse aktivizohet, ky opsion do të mbahet mend për secilin program derisa të ndryshohet nga përdoruesi. Kjo zbatohet gjithashtu nëse përdoruesi fik pajisjen ose ndodh një ndërprerje e energjisë.

1. Shtypni butonin On/Off ⏻ për disa sekonda për të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni rreth 10 sekonda për kontrollin e brendshëm të pajisjes.
3. Takoni butonin e tastit AutoDose për të modifikuar opsionin.

1. Ka tre opsione të mundshme:
   - Detergjenti i lidhur
   - **OFF**

4. Shtypja e tastit AutoDose do të kalojë përmes kësaj sekuencë të gjendjeve (kur arrin fundin do të nisë nga fillimi).

ⓘ

Nëse detergjenti i lidhur nuk është i disponueshëm për një program, ekrani do të shfaqë "AutoDose OFF" dhe shtypja e tastit AutoDose do të japë një tingull gabimi dhe simbolet "AutoDose **OFF**" do të pulsojnë tre herë.

Konfigurimi i modalitetit të lidhur

1. Për të hyrë në modalitetin e konfigurimit, mbani të shtypur butonin e tastit AutoDose për **3** sekonda derisa treguesit e dozës së tanishme, të rezervuarit të detergjentit në pulsim ose rezervuarit të zbutësit dhe regjimi i zgjedhur shfaqen në ekran.
2. Për të rregulluar dozën normale për ndarjen e detergjentit , takoni butonin e tastit Temperature për të rritur dhe butonin e tastit Spin për të pakësuar dozën: secili takim do të rregullojë dozën me rritje 1 ml. Shtypja dhe mbajtja e shtypur e butonave të tasteve për më shumë se 1 sekondë do të rrisë
3. Për të ruajtur dhe dalë nga konfigurimi AutoDose, përdoruesi mund të bëjë një nga sa më poshtë:
   - Të qëndrojë joaktiv për 10 sekonda
   - Të kthejë diskun
   - Shtypni Start / Pause ▷||

10.8 cilësimin e Fortësisë së ujit AutoDose

Ndërsa jeni në Konfigurim, përdoruesi mund të ndërrojë tastin AutoDose derisa të arrijë cilësimin e Fortësisë së ujit.

1. Për të rregulluar nivelin e fortësisë së ujit, takoni në butonat Temperature dhe Spin .

ⓘ

Ky cilësim do të bëjë ndonjë gjë vetëm nëse përdoruesi nuk ka vendosur tashmë një dozë normale të personalizuar për detergjentin dhe zbutësin .

2. Për të ruajtur dhe dalë nga konfigurimi AutoDose, përdoruesi mund të bëjë një nga sa më poshtë:
   - Të qëndrojë joaktiv për 10 sekonda
   - Të kthejë diskun
   - Shtypni Start / Pause ▷||

10.9 Çaktivizimi i AutoDose

Nëse dëshironi të përdorni makinën VETËM manualisht, mund të çaktivizoni funksionalitetin Autodose.

1. Për të hyrë në modalitetin e konfigurimit, mbani shtypur butonin AutoDose për disa sekonda. Simbolet dhe mund të shfaqen në ekran.
2. Shtypni AutoDose përmes sekuencës së gjendjeve derisa të shfaqet ekrani **OFF**
3. Për të ruajtur dhe dalë nga konfigurimi AutoDose, përdoruesi mund të bëjë një nga sa më poshtë:
   - Të qëndrojë joaktiv për 10 sekonda
   - Të kthejë diskun
   - Shtypni Start / Pause ▷||

10.10 AutoDose treguesi i nivelit të ulët

ⓘ

Mos i rimbushni depozitat AutoDose përveçse kur pajisja tregon se një ose të dyja depozitat janë bosh.

Kur depozita e aktivizuar arrin një nivel të ulët detergjenti, treguesi përkatës pulson ngadalë dhe vazhdimisht në ekran. Kur niveli i ulët rritet, kjo garanton menaxhimin e të paktën një cikli tjetër me sasinë e duhur të dozës së produktit.

Ai do të ndalojë së pulsuari kur foleja të rimbushet.

Nëse depozita nuk është rimbushur, pasi të nisë programi, treguesi do të ndalojë së pulsuari dhe do të qëndrojë i ndezur. Pasi të përfundojë programi, ai do të fillojë të pulsojë sërish.

Përveçse kur AutoDose është çaktivizuar, nëse një fole ka arritur nivelin e ulët, dozimi i vendosur për atë fole do të shfaqet nga ekrani për pak sekonda sa herë që hapet sirtari, për të kujtuar se nevojitet rimbushje.

Nëse niveli i depozitës në të dyja depozitat është i ulët, por do të shfaqet vetëm doza e vendosur për detergjentin.

ⓘ

Nëse depozitat mbushen përpara se pajisja të ndizet për herë të parë, treguesi AutoDose nuk do të pulsojë.

⚠ **KUJDES!**

Rimbushja e depozitave duhet të kryhet me të njëjtën markë dhe lloj detergjenti/ zbutësi rrobash/aditivi të përdorur më parë, përndryshe pastrojini depozitat përpara rimbushjes.

10.11 Treguesi i sirtarit hapur

Sirtari i detergjentit duhet të jetë gjithmonë i mbyllur kur filloni një program dhe gjatë fazës së larjes.

Një sensor në sirtar dallon nëse sirtari është i hapur (ose nuk është mbyllur mirë) ndërkohë që programi është në punë. Në rast të tillë, pajisja do të vendoset menjëherë në pauzë.

Nëse shtypni butonin Start / Pause ▷||, do të gjenerohet një tingull gabimi dhe çdo gjë në ekran do të fiket përveç treguesve AutoDose që mbeten të ndezur për disa sekonda. Më pas, ekrani kthehet në gjendjen e mëparshme në pauzë.

Kjo do të ndodhë edhe nëse përdoruesi fiku AutoDose.

Për të rinisur programin, sigurohuni që sirtari të jetë mbyllur siç duhet dhe shtypni butonin Start / Pause ▷||.

11. PROGRAMET

11.1 Aplikacioni dhe programet e fshehta shtesë

Aplikacioni jonë ju ofron **një zgjidhje të gjerë të programeve të fshehta shtesë**. Lidhni pajisjen me App dhe do të jeni në gjendje të zgjidhni programin që u përshtatet më mirë nevojave tuaja.

ⓘ

Emrat e programeve mund të ndryshojnë pa paralajmërim sipas kërkesave të tregut.
Në aplikacion mund të gjeni një përshkrim të plotë të secilit program.

Outdoor	Curtains	Linen
Duvet	Pillow	1 Item Fast
Training Gear	Towels	Steam Cashmere
Down Jackets	Pet Hair	Steam Refresh
Soccer/Rugby	Steam Easy Iron	Business Shirts
Skiing Gear	Anti-Allergy Vapour	Machine Clean
Running Shoes	Baby	Silk
Bedlinen XL		

11.2 Skica e programeve

Programet e larjes

Programet	Përshkrimi i programit
Programet e larjes	
UltraQuick 49min	**Pëlhura prej pambuku dhe të përziera sintetike.** Ideale për të larë ngarkesën tuaj të përditëshme brenda një kohe të shkurtër, për një kujdes më të mirë për rrobat dhe pastrim të mirë tashmë në 30°C. ⓘ Kohëzgjatja e programit standard është krijuar për rroba prej 5 kg. Nëse lani një ngarkesë më të vogël ose më të madhe, koha e larjes rritet ose pakësohet automatikisht.
Cottons	**Të pambuktat e bardha dhe me ngjyra**. Ndotje normale dhe e madhe.
Synthetics	**Artikuj sintetikë ose tekstile të përziera.** Artikuj të ndotur normalisht.
Delicates	**Tekstile delikate të tilla si akrilike, viskoze dhe tekstile të përziera kërkojnë larje më delikate.** Ndotje normale.
Wool	**Të leshta që lahen me makinë**, të leshta që lahen me dorë dhe tekstile të tjera me simbolin e kujdesit «larje me dorë». **1)**
Spin/Drain	**Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe tekstileve shumë delikate.** Për të centrifuguar rrobat dhe për të shkarkuar ujin e kazanit.
Rinse	**Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe tekstileve shumë delikate.** Program për të shpëlarë dhe për të centrifuguar rrobat. Shpejtësia e parazgjedhur e centrifugimit është ajo që përdoret për programet e pambukut. Reduktojeni shpejtësinë e centrifugimit sipas llojit të rrobave. Nëse është e nevojshme, caktoni Extra Rinse opsionin për të shtuar shpëlarje. Me një shpejtësi të ulët centrifugimi, pajisja kryen shpëlarje delikate dhe centrifugim të shkurtër.

Programet	Përshkrimi i programit
Hygiene	**Certifikuar nga Swissatest**, kombinon një cikël të larjes dhe avull për të hequr më shumë se 99,99% të baktereve dhe viruseve* mbi 60°C. **2)** Poleni dhe alergjenët gjithashtu pakësohen për rroba të pastra në mënyrë higjienike pas çdo larjeje.
Jeans	**Rrobat xhinse me ndotje normale.** Ky program kryen një fazë shpëlarjeje të butë, të projektuar për xhinset, që redukton zbardhjen dhe nuk shkakton mbetje të pluhurit larës në fibra.
Sportswear	**Veshje sportive, fibra sintetike si poliester, përzierje poliesteri/elastan, poliamid.** I përshtatshëm për të hequr djersën dhe ndotjet e trupit nga veshjet teknike sportive.
Rapid 20min	**Rrobat e pambukta dhe sintetike** me pak ndotje ose të veshura një herë.
Eco 40-60	**Cikli i energjisë së paktë për artikuj prej pambuku që lahen në 40 ose 60°C.** Nuk mund të aktivizohet asnjë opsion. Ul temperaturën dhe zgjat kohën për të arritur rezultate të mira larjeje.**3)**

1) Gjatë këtij cikli, kazani rrotullohet me ngadalë për të garantuar larje delikate. Mund të duket që kazani nuk rrotullohet fare ose nuk rrotullohet mirë, por është normale për këtë program.

2) Analizuar për Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa dhe bakteriofag MS2 në analizë të jashtme të kryer nga Swissatest Testmaterialien AG më 2021 (raporti i analizës nr. 202120117).

3) Sipas Rregullores së BE-së 2019/2023, ky program në 40 °C mund të pastrojë rrobat me ndotje normale të deklaruara se mund të lahen në 40°C ose 60°C, së bashku në të njëjtin cikël. Për temperaturën e arritur në rroba, kohëzgjatjen e programit dhe të dhëna të tjera, ju lutemi referojuni kapitullin "Vlerat e konsumit".

Temperatura e programit, shpejtësia maksimale e centrifugimit dhe ngarkesa maksimale

Programet	Temperatura e parazgjedhur Temperature range	Shpejtësia referencë e centrifugimit Gama e shpejtësisë së centrifugimit	Ngarkesa maksimale
UltraQuick 49min	30°C 60°C - 30°C	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	8.0 kg
Cottons	40°C 90 °C - Ftohtë	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg
Synthetics	30°C 60 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	5.0 kg
Delicates	30°C 40 °C - Ftohtë	800 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg
Wool	40°C 40 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	3.0 kg
Spin/Drain	-	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg
Rinse	-	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg
Hygiene	60°C	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg

Programet	Temperatura e parazgjedhur Temperature range	Shpejtësia referencë e centrifugimit Gama e shpejtësisë së centrifugimit	Ngarkesa maksimale
Jeans	30°C 40 °C - Ftohtë	800 rpm 1200 rpm - 400 rpm	4.0 kg
Sportswear	30°C 60 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200- 400 rpm	5.0 kg
Rapid 20min	20 °C 20 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	3.0 kg
Eco 40-60	**1)**	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg

1) Temperatura e këtij programi nuk është e dukshme në ekran dhe vendoset automatikisht.

Përshtatshmëria e opsioneve të programit

Opsionet nuk janë të zgjedhshme me të gjitha programet e larjes, një opsion mund të përjashtojë një tjetër. Në këtë rast, pajisja nuk ju lejon të vendosni preferencën e papërputhshme së bashku.
Sigurohuni se ekrani dhe tastet e buta janë gjithnjë të pastër dhe të thatë.

	UltraQuick 49min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	Spin/Drain	Rinse	Hygiene	Jeans	Sportswear	Rapid 20min	Eco 40-60
AutoDose												
AutoDose Detergjent	■	■	■	■				■	■	■	■	■
AutoDose Zbutës	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Të tjera												
Spin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ndërprerje e shpëlarjes	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■

	UltraQuick 49min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	Spin/Drain	Rinse	Hygiene	Jeans	Sportswear	Rapid 20min	Eco 40-60
AutoDose												
E qetë		■	■	■					■	■		
Pa centrifugim						■ 1)	■					
Finish In	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Prewash		■	■							■		
Steam Easy Iron	■	■	■					■	■	■		
Extra Rinse	■	■	■	■			■	■	■	■		

1) Nëse vendosni opsionet "Pa centrifugim", pajisja bën vetëm shkarkimin e ujit.

Detergjentet e përshtatshme për programet e larjes

Programet	Pluhur universal 1)	Lëng universal	Lëng për rroba me ngjyra	Delikate të leshta	Special
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Në temperaturë më të lartë se 60 °C rekomandohet përdorimi i detergjentit pluhur.

▲ = Rekomandohet

-- = Nuk rekomandohet

11.3 programet Steam

Programet Steam mund të përdoren për pakësimin e rrudhave dhe erërave në rroba (si të pambukta, sintetike, pëlhura të përziera, përfshirë delikatet) që thjesht kanë nevojë të rifreskohen, në një kohë të shkurtër, duke shmangur larjen.

Fibrat e rrobave relaksohen dhe më pas hekurosja bëhet dhe plotësisht e lehtë. Kur cikli përfundon, hiqni shpejt rrobat nga kazani.

MOS e cilësoni këtë regjim me llojet e mëposhtme të artikujve:
- Artikujt që nuk janë të përshtatshëm për tharjen në tharëse.
- Artikujt me etiketën "Vetëm për pastrim kimik".

ⓘ

Mos përdorni detergjent!
Programet Steam nuk heqin erën veçanërisht të rëndë dhe nuk kryejnë ndonjë cikël higjenik.
Pas trajtimit me avull, rrobat mund të jenë të lagëta. Varini rrobat jashtë për pak minuta.

Aroma (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance ju lejon të freskoni edhe rrobat tuaja delikate, duke hequr rrudhat dhe duke shtuar freski me një aromë të butë të krijuar ekskluzivisht nga **Electrolux**. Duke rifreskuar rrobat tuaja me avull sesa përdorimin e cikleve të plota të larjes, do t'i mbani rrobat tuaja të duken dhe të ndjehen të reja më gjatë. Madje mund të përdorni me siguri aromën me programet Kashmir dhe Avull - nëse janë në dispozicion - për pëlhura delikate si kashmir dhe lesh. Kur trajtoni ngarkesë të vogël, pakësoni dozën e aromës dhe kohëzgjatjen e ciklit: në vetëm pesëmbëdhjetë minuta rrobat tuaja do të rimarrin atë ndjenjë të "sapo-larjes.".

Lexoni me kujdes instruksionet e ofruara bashkë me aromën.

MOS:
- Thani në tharëse rrobat e trajtuara me fragrancë. Dobitë e saj do të largohen me avullin.
- Përdorni fragrancën për qëllime ndryshe nga ato që përshkruhen këtu.
- Përdorni fragrancën në rroba të reja. Rrobat e reja mund të përmbajnë përbërës mbetjesh që nuk janë të përshtatshme për atë.

ⓘ

Aroma është e disponueshme në dyqanin në internet **Electrolux** ose nga shitësi i autorizuar.

11.4 Programi i preferuar

Ky pozicion i përzgjedhësit është i disponueshëm pasi pajisja është lidhur me Wi-Fi.

Programi i preferuar mund të vendoset dhe ruhet përmes aplikacionit vetëm duke zgjedhur nga lista e programeve të disponueshme.

Pasi të jetë vendosur programi i preferuar, mund ta zgjidhni përmes aplikacionit ose duke rrotulluar çelësin e programit te pozicioni përkatës: led përkatëse ndizet dhe informacioni në ekran përditësohet siç duhet.

ⓘ

Programi i preferuar mund të anulohen nëpërmjet komandës përkatëse në aplikacion ose duke shtypur kombinimin e tastit E paracaktuar nga fabrika.

11.5 Woolmark Premium Wool Care - E gjelbër



Cikli i larjes për të leshtat në këtë makinë është analizuar dhe miratuar nga The Woolmark Company për larjen e rrobave të leshta që mbajnë etiketën për «larje me dorë» nëse produktet lahen sipas udhëzimeve në etiketën e rrobës dhe ato të dhëna nga prodhuesi i kësaj makine larëse.
M2304

12. WI-FI - KONFIGURIMI I LIDHJES

Ky kapitull përshkruan mënyrën si të lidhni pajisjen smart me rrjetin Wi-Fi dhe me pajisjet celulare.

Përmes këtij funksioni mund të merrni njoftime, mund të kontrolloni dhe monitoroni pajisjen tuaj nga pajisjet celulare.


Funksionaliteti Wi-Fi është joaktiv si cilësim i paracaktuar i fabrikës.

Për të lidhur pajisjen që të përfitoni nga gama e plotë e veçorive dhe e shërbimeve, ju nevojiten:

- Rrjet me valë në shtëpi, me lidhje interneti të aktivizuar.
- Pajisje celulare e lidhur me rrjetin me valë.

Parametrat e modulit Wi-Fi	
Frekuenca	2.412 - 2.472 GHz për tregun evropian
Protokolli	IEEE 802.11b/g/n
Fuqia maksimale	<20 dBm
Enkriptimi	WPA, WPA2, WPA3

12.1 Kodi QR në pllakën e të dhënave

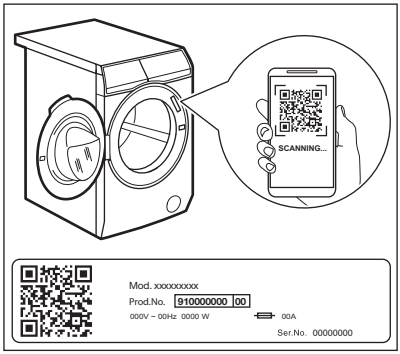

Kodi QR mund të përdoret në dy mënyra:

- Skanoni kodin QR me aplikacionin e integruar të kamerës për të shkarkuar aplikacionin tonë nga App Store në pajisjen tuaj inteligjente dhe ndiqni hapat e kërkuar.
- Çiftimi i pajisjes tuaj inteligjente me pajisjen për të thjeshtuar procesin. Skanoni kodin QR me aplikacionin tonë të integruar të skanerit të kodit QR.

12.2 Instalimi dhe konfigurimi i App

ⓘ

App ju lejon të kontrolloni larjen e rrobave përmes një pajisjeje celulare.
Ai përmban një numër të madh programesh, veçorish të dobishme dhe informacionesh produkti të përshtatura në mënyrë të përkryer për pajisjen.
Është kujdes i personalizuar për rrobat - gjithçka nga pajisja juaj celulare.

Kur lidhni pajisjen me aplikacionin, qëndroni pranë saj me pajisjen tuaj celulare.

Sigurohuni që pajisja celulare të jetë e lidhur me rrjetin me valë të shtëpisë.

1. Shkoni në App Store në pajisjen tuaj inteligjente ose skanoni kodin QR (*shih paragrafin 'Kodi QR në pllakën e të dhënave'*).
2. Shkarkoni dhe instaloni aplikacionin tonë.
3. Nisni aplikacionin. Zgjidhni vendin dhe gjuhën dhe identifikohuni me emailin dhe fjalëkalimin tuaj. Nëse nuk keni një llogari, krijoni një të re duke ndjekur udhëzimet në App.
4. Ndiqni udhëzimet në aplikacion për regjistrimin dhe konfigurimin e pajisjes.

12.3 Lidhja me rrjetin Wi-Fi

Ndezja e Wi-Fi

ⓘ

Si e paracaktuar nga fabrika, funksionaliteti Wi-Fi është i fikur.

Për të lidhur pajisjen me një rrjet Wi-Fi, takoni dhe mbani butonin e tastit Remote start për 5 sekonda. Ky veprim do të hapë pikën e aksesit (shkon te regjimi AP). Nëse nuk ishte parashikuar më parë, do të fillojë procesin e parashikimit.

Kur pika e aksesit është hapur, nëse jepen kredencialet e një rrjeti të ri, do të zëvendësojë kredencialet e ndonjë rrjeti të ruajtur më parë. Nëse jo, do të vazhdojë të lidhet me rrjetin e ruajtur më parë.

Gjatë kësaj faze, ekrani tregon vetëm imazhin e vogël të Wi-Fi dhe mesazhin "**on**" ndërsa të gjithë treguesin e tjerë në panelin e kontrollit janë të fikur. Imazhi i vogël i Wi-Fi do të fillojë të pulsojë.

Kur pika e aksesit është e hapur, ekrani do të tregojë "**AP**".

Imazhi i vogël i Wi-Fi vazhdon të pulsojë derisa të lidhet me një rrjet të shtëpisë.

Nëse parashikimi përfundon me sukses, do të dëgjohet një tingull dhe imazhi i vogël i Wi-Fi do të ndriçohet në mënyrë të qëndrueshme.

ⓘ

Gjatë kohës kur Wi-Fi dhe pika e aksesit janë duke u ndezur, shtypja e ndonjë butoni të tasteve do të shkaktojë dëgjimin e tingullit të gabimit.

Pasi të jetë lidhur, takimi në butonin e tastit Remote start të ndezjes do t'u lejojë përdoruesve të jenë në gjendje të nisin ciklet nga larg në App.

Lidhja automatikisht në rrjetin e regjistruar
Pasi pajisja të jetë konfiguruar me sukses dhe të jetë lidhur në rrjetin e shtëpisë, sa herë që të ndizet, do të përpiqet të lidhet me rrjetin automatikisht. Nuk do të ketë asnjë tingull kur lidhja me Wi-Fi është e suksesshme.

Lidhja me një rrjet të ndryshëm (Rihapja e pikës së aksesit)
Çdo herë që përdoruesi takon dhe mban butonin e tastit Remote start për 5 sekonda, pika e aksesit do të hapet dhe transmetohet. Kredencialet e rrjetit të ri të marrë në këtë pikë do të mbivendosen ndaj kredencialeve të ruajtura më parë dhe pastaj pajisja lidhet me rrjetin Wi-Fi të ri.

Fikja e Off Wi-Fi
Nëse përdoruesi vendos të mos e lidhë më pajisjen me Wi-Fi, mund të takojë dhe të mbajë butonin e tastit Remote start për 10 sekonda dhe pajisja do të rivendoset dhe fiket.

Ekrani tregon vetëm **– – –** për 5 sekonda ndërsa të gjithë treguesit e tjerë në panelin e kontrollit janë të fikur.

Pas rivendosjes, ekrani kthehet përsëri në gjendjen fillestare, me imazhin e vogël të Wi-Fi të fikur.

12.4 Përditësimi në ajër

Aplikacioni mund të propozojë një përditësim për pajisjen tuaj.

Nëse është në funksionim një program, aplikacioni njofton se përditësimi do të nisë në përfundim të programit.

Gjatë përditësimit, pajisja shfaq UPd në ekran.

Mos e fikni ose hiqni nga priza pajisjen gjatë përditësimit.

Pajisja do të jetë sërish e përdorshme në përfundim të përditësimit, pa ndonjë njoftim rreth përditësimit të suksesshëm.

Nëse ndodh një gabim, pajisja shfaq Err në ekran: thjesht shtypni çdo buton ose ktheni çelësin për t'iu kthyer përdorimit normal.

12.5 Wi-Fi gjithmonë aktiv

Funksioni Wi-Fi gjithmonë aktiv është i disponueshëm në Aplikacion.

Ky funksion e mban pajisjen të lidhur me rrjetin edhe kur pajisja është e fikur.

Treguesi ndizet dhe fiket me ndërprerje.

Është e mundur ta ndizni pajisjen duke shtypur butonin On/Off ⏻ ose përmes Aplikacionit.

ⓘ

Funksioni Wi-Fi gjithmonë aktiv mund të ndikojë në konsumin tuaj të energjisë.

13. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

⚠ **PARALAJMËRIM!**

Referojuni kapitujve për sigurinë.

13.1 Aktivizimi i pajisjes

1. Futeni spinën në prizë.
2. Hapni rubinetin e ujit.
3. Shtypni butonin On/Off ⏻ për pak sekonda për të aktivizuar pajisjen.


Tingëllon një melodi e shkurtër.

13.2 Mbushja e ngarkesës

- Hapni derën e pajisjes.
- Shkundini artikujt përpara se t'i vendosni në pajisje.
- Vendosni rrobat në kazan, një nga një.

Sigurohuni të mos futni rroba në kazan.

- Mbyllni derën fort.

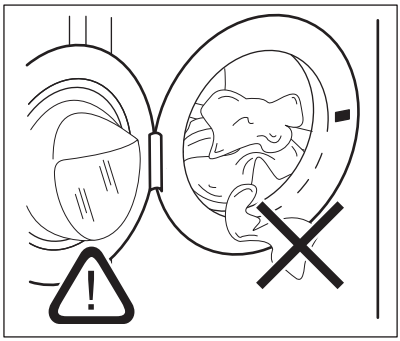

⚠ **KUJDES!**

- Sigurohuni se asnjë rrobë nuk mbetet ndërmjet guarnicionit dhe derës. Ekziston një rrezik i rrjedhjes së ujit ose dëmtimit të rrobave.
- Larja e njollave tepër të ndotura me vaj dhe graso ose përdorimi i parfumeve mund të shkaktojë dëmtim të pjesëve prej gome të pajisjes.

13.3 Përdorimi i detergjentit dhe trajtimeve të tjera


Nëse janë aktivizuar të dyja depozitat AutoDose në programin e vendosur,

detergjenti dhe zbutësi i rrobave ngarkohen automatikisht.


Nëse janë të çaktivizuara një ose të dyja depozitat e AutoDose (OFF) në programin e vendosur, vazhdoni duke mbushur manualisht folenë e duhur me produkt.

13.4 Kontrolloni pozicionin e ndarëses

1. Tërhiqni folenë e detergjentit derisa të ndalojë.

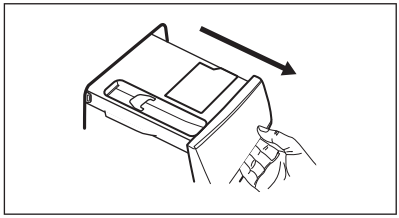

2. Për të përdorur detergjent lëng, ktheni kapakun poshtë

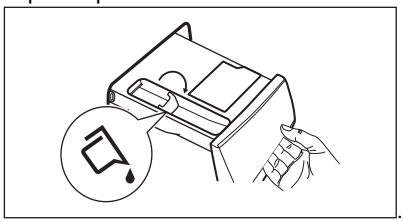


.


Me ndarësen në pozicionin POSHTË:

- Mos përdorni detergjentë xhelatinozë ose detergjentë prej lëngu të trashë.
- Mos hidhni më shumë detergjent të lëngshëm sesa kufiri i treguar në ndarëse.
- Mos e caktoni opsionin e paralarjes.
- Mos e vendosni funksionin e shtyrjes së programit.

3. Për të përdorur detergjent pluhur, ktheni kapakun lart.

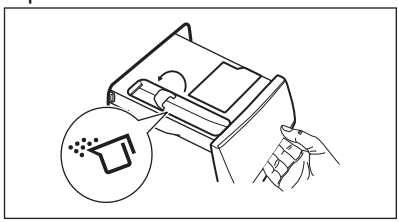

4. Matni detergjentin.
5. Mbylleni me kujdes folenë e detergjentit.

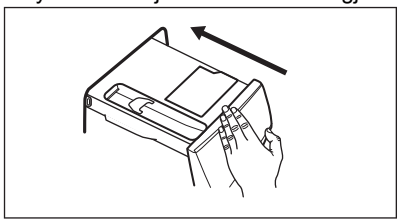

Sigurohuni që kapaku të mos shkaktojë bllokim kur të mbyllni sirtarin.

13.5 Vendosja e një programi

Eco 40-60 është programi i propozuar i paracaktuar kur pajisja ndizet, ai me të cilin ka lidhje informacioni i etiketës së energjisë.

Nëse dëshironi të ndryshoni dozimin automatik të detergjentit ose zbutësit të rrobave, hyni në regjimin e konfigurimit AutoDose AutoDose përpara se të vazhdoni me ndonjë cilësim programi. Regjimi i konfigurimit mund të anulojë cilësimet e përkohshme. Referojuni paragrafit "AutoDose regjimi i konfigurimit" në kapitullin "AutoDoseTeknologjia AutoDose (Dozimi automatik)".

1. Rrotulloni çelësin e programeve për të zgjedhur programin e dëshiruar të larjes. Treguesi përkatës ndizet. Programi Steam Refresh mund të zgjidhet në zonën SmartSelect.

Treguesi i Start / Pause ▷❙❙ butonit pulson.

Ekrani shfaq një kohëzgjatje programi treguese, ngarkesën maksimale të deklaruar për programin e caktuar (vetëm për disa sekonda), temperaturën e paracaktuar, shpejtësinë e paracaktuar të centrifugimit dhe treguesit e fazës së larjes (kur është e disponueshme).

2. Përdorni funksionin SmartSelect për të ndryshuar nivelin e ndotjes. Pajisja rekomandon automatikisht temperaturën më të ulët dhe kombinimin e cilësimeve optimale për të arritur rezultatin e saktë në kohën më të shkurtër. Programi Rifreskimi me avull mund të zgjidhet në zonën SmartSelect
3. Prekni butonat përkatës për të ndryshuar temperaturën dhe/ose shpejtësinë e centrifugimit.
4. Nëse dëshironi, vendosni një ose më shumë opsione duke prekur butonat përkatës. Treguesit përkatës ndizen në ekran dhe informacioni i dhënë ndryshon përkatësisht.

ⓘ

Nëse përzgjedhja **nuk është e mundur** bie një sinjal akustik.

13.6 Nisja e një programi

⚠ **PARALAJMËRIM!**

Sigurohuni që foleja e detergjentit të jetë mbyllur mirë, ndryshe programi nuk niset.

Prekni butonin e tastit Start / Pause ▷❙❙ për të filluar programin.
Treguesi përkatës ndalon së pulsuari dhe qëndron i ndezur.
Programi fillon, dera mbyllet. Ekrani shfaq treguesin 🔒.

ⓘ

Pompa e shkarkimit mund të punojë pak përpara se pajisja të mbushet me ujë.

13.7 Nisja e një programi me Finish In

1. Prekeni këtë në mënyrë të përsëritur derisa ekrani shfaq kohën e dëshiruar brenda së cilës programi duhet të mbarojë. Treguesi 🕒 ndizet.
2. Prekni butonin e tastit Start / Pause ▷❙❙. Kazani fillon të rrotullohet për të kryer vlerësiminSensiCare, nëse parashikohet në programin e zgjedhur.
3. Pajisja fillon numërimin mbrapsht deri në fund të programit dhe programi do të fillojë në momentin e duhur për të përfunduar në kohën e caktuar nga ky opsion.

Për të ndryshuar ose anulluar këtë opsion:

1. Fikeni pajisjen me anë të butonit. On/Off ⏻.
2. Ndizeni sërish pajisjen.
3. Vendosni sërish programin.

13.8 Dallimi i ngarkesës me SensiCare System

ⓘ

Kohëzgjatja e programit në ekran i referohet një **ngarkese të mesme/të lartë**.

Pas prekjes së butonit të tastit Start / Pause ▷❙❙, fiket treguesi i ngarkesës maksimale të deklaruar, fillon SensiCare System zbulimi i ngarkesës së rrobave:

1. Pajisja e dallon ngarkesën brenda 30 sekondave të para. Gjatë kësaj faze, vijat që ecin shfaqin një animacion të thjeshtë. Nëse zbulohet mbingarkesa, informacioni i mbingarkesës do të shfaqet për 30 sekonda përpara sesa ekrani të kalojë në shikimin e mëparshëm.
2. Gjatë kësaj faze, kazani rrotullohet pak.
3. Kohëzgjatja e programit mund të rregullohet përkatësisht dhe mund të shtohet ose të ulet. Pas 30 sekondave të tjera, fillon mbushja me ujë.

Pasi përfundon dallimi i ngarkesës, **në rast mbingarkese të kazanit**, treguesi **MAX** pulson në ekran:

Në këtë rast, për 30 sekonda, pajisja mund të vendoset në pauzë dhe mund të hiqen rrobat e tepërta.

Pasi hiqen rrobat e tepërta, prekni butonin e tastit Start / Pause ▷❙❙ për të nisur sërish

programin. Faza SensiCare mund të përsëritet deri në tri herë (shikoni pikën 1).

E rëndësishme! Nëse nuk do të reduktohet sasia e rrobave, programi i larjes fillon gjithsesi, pavarësisht mbingarkesës. Në këtë rast, nuk do të jetë e mundur të garantohen rezultatet më të mira të larjes.

20 minuta pas nisjes së programit, kohëzgjatja e programit mund të përshtatet sërish në varësi të kapacitetit të thithjes së ujit nga rrobat.

SensiCare System nuk është i disponueshëm me të gjitha programet, si:Wool, Rinse dhe programet me kohëzgjatje të shkurtër.

13.9 Ndërprerja e programit dhe ndryshimi i opsioneve

Kur programi është në punë, mund të ndryshoni **vetëm disa** opsione:

1. Prekni butonin e tastit Start / Pause ▷||.

Pulson treguesi përkatës.

2. Ndryshoni opsionet. Informacioni i dhënë në ekran ndryshon përkatësisht.
3. Prekni butonin e tastit Start / Pause ▷|| sërish.

Programi i larjes vazhdon.

13.10 Anulimi i një programi në punë

1. Shtypni butonin On/Off ⏻ për të anuluar programin dhe për të çaktivizuar pajisjen.
2. Shtypni përsëri butonin On/Off ⏻ për të aktivizuar pajisjen.

Tani mund të vendosni një program të ri larjeje.

Nëse faza SensiCare ka përfunduar dhe ka filluar tashmë mbushja me ujë, programi i ri fillon **pa përsëritur fazën SensiCare**. Uji dhe detergjenti nuk shkarkohen për të shmangur shpenzimet. Ekrani shfaq kohëzgjatjen maksimale të programit, duke e përditësuar atë rreth 20 minuta pas nisjes së programit të ri.

13.11 Hapja e derës - Shtimi i rrobave

Nëse imazhi i vogël 👕+ është i ndezur, mund ta hapësh derën gjithmonë.

Kur programi ose shtyrja e programit janë në punë, dera e pajisjes është e kyçur. Ekrani shfaq treguesin 🔒.

Nëse temperatura dhe niveli i ujit në kazan janë shumë të larta dhe/ose kazani vazhdon të rrotullohet, ju nuk duhet ta hapni derën.

Për të shtuar ose hequr rrobat:

1. Prekni butonin e tastit Start / Pause ▷||.

Në ekran fiket treguesi përkatës i kyçjes së derës 🔒.

2. Hapni derën e pajisjes. Nëse është e nevojshme, shtoni ose hiqni rrobat. Mbyllni derën dhe prekni butonin e tastit Start / Pause ▷||.

Vazhdon programi ose shtyrja e tij.

13.12 Fundi i programit

Kur programi mbaron, pajisja ndalon në mënyrë automatike. Sinjalet akustike funksionojnë (nëse janë aktive). Ekrani tregon 0:00

Treguesi i butonit të tastit Start / Pause ▷|| fiket.

Dera zhbllokohet dhe treguesi 🔒 fiket.

1. Shtypni butonin On/Off ⏻ për të çaktivizuar pajisjen.

Pesë minuta pas përfundimit të programit, funksioni i kursimit të energjisë e çaktivizon automatikisht pajisjen.

Kur aktivizoni pajisjen sërish, pajisja propozon Eco 40-60 si program të paracaktuar. Rrotullojeni çelësin e programeve për të vendosur një cikël të ri.

2. Nxirrni rrobat nga pajisja.
3. Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
4. Mbajeni derën dhe folenë e detergjentit pak të hapur për të parandaluar mykun dhe erërat.

13.13 Shkarkimi i ujit jashtë pas mbarimit të ciklit

Nëse keni zgjedhur një program ose një opsion që nuk e zbraz ujin e shpëlarjes së fundit, programi përfundon, por:

- Zona e kohës shfaq 0:00 dhe ekrani shfaq derën e kyçur.
- Treguesi i butonit kryesor Start / Pause ▷|| fillon të pulsojë.
- Kazani vazhdon të rrotullohet me intervale të rregullta për të parandaluar rrudhat te rrobat.
- Dera e furrës qëndron e mbyllur.
- Duhet të shkarkoni ujin për të hapur derën.

1. Nëse është e nevojshme, prekni butonin Spin për të ulur shpejtësinë e centrifugimit të propozuar nga pajisja.
2. Shtypni butonin e tastit Start / Pause ▷||: pajisja shkarkon ujin dhe bën centrifugimin.

Zhduket treguesi i opsionit Ndërprerje e shpëlarjes ose .

Nëse keni vendosur Silent dhe shpejtësia e centrifugimit nuk ndryshon, kur shtypni butonin e tastit Start / Pause ▷||, pajisja vetëm shkarkon ujin.

3. Kur programi mbaron dhe treguesi i bllokimit të derës fiket, ju mund ta hapni derën.
4. Shtypni butonin On/Off ⏻ për pak sekonda për të çaktivizuar pajisjen.

13.14 Funksioni aktiv në pritje

Funksioni i gatishmërisë çaktivizon automatikisht pajisjen për të ulur konsumimin e energjisë kur:

- Nuk e përdorni pajisjen për 5 minuta kur nuk ka program në punë.

  Shtypni butonin On/Off ⏻ për të riaktivizuar pajisjen.
- 5 minuta pas përfundimit të programit të larjes.

  Shtypni On/Off ⏻ butonin për të riaktivizuar pajisjen.
  Programi i zgjedhur i paracaktuar, pas riaktivizimit të pajisjes nga funksioni i pritjes është gjithnjë Eco 40-60.
  Rrotullojeni çelësin e programeve për të vendosur një cikël të ri.

Nëse vendosni një program ose opsion që përfundon me ujë në kazan, funksioni i gatishmërisë **nuk çaktivizon** pajisjen për t'ju kujtuar të shkarkoni ujin.

Nëse Funksioni Wi-Fi gjithmonë aktiv është aktiv, vetëm treguesi ndizet dhe fiket me ndërprerje.

14. KUJDESI DHE PASTRIMI

⚠ PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

14.1 Programi i pastrimit periodik

Pastrimi periodik ndihmon në rritjen e jetëgjatësisë së pajisjes.

Pas çdo cikli, mbajeni derën dhe folenë e detergjentit paksa të hapur që të ketë qarkullim të ajrit dhe që të thani lagështirën brenda pajisjes.

Nëse pajisja nuk do të përdoret për një kohë të gjatë: mbyllni rubinetin e ujit dhe shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik.

Programi tregues i pastrimit periodik:

Heqja e çmërsit	Dy herë në vit
Larja e mirëmbajtjes	Një herë në muaj
Pastrimi i guarnicionit të derës	Çdo dy muaj
Pastrimi i kazanit	Çdo dy muaj
Pastrimi i sirtarit të detergjentit dhe AutoDose depozitave	Dy herë në vit
Pastrimi i filtrit të pompës së shkarkimit	Dy herë në vit
Pastrimi i tubit të hyrjes së ujit dhe filtrit të valvulës	Dy herë në vit

14.2 Heqja e objekteve të huaja

ⓘ

Sigurohuni që xhepat të jenë bosh dhe të gjitha elementet e lira të jenë lidhur përpara se të vini në punë ciklin.

Hiqni çdo objekt të huaj (si p.sh. kapëse metalike, kopsa, monedha etj.) që mund të gjeni në guarnicionin e derës, filtra dhe kazan. Referohuni tek paragrafët "Unaza e gomës e derës me filtër me buzë të dyfishtë", "Pastrimi i kazanit", "Pastrimi i filtrit të pompës së shkarkimit" dhe "Pastrimi i tubit të hyrjes së ujit dhe filtrit të valvulës". Bëni kujdes me perdet. Hiqni kapësët dhe vendosni perdet në një qese larjeje ose këllëf jastëku. Nëse është e nevojshme, kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.

14.3 Pastrimi i jashtëm

Pastrojeni pajisjen vetëm me ujë të ngrohtë dhe sapun të butë. Thajini plotësisht të gjitha sipërfaqet.

Mos përdorni shtupa kruajtëse ose materiale të tjera gërvishtëse.

⚠ KUJDES!

Mos përdorni alkool, tretës boje ose produkte kimike.

⚠ KUJDES!

Mos pastroni sipërfaqet metalike me detergjent me bazë klori.

14.4 Heqja e çmërsit

ⓘ

Nëse uji në zonën tuaj është i fortë ose mesatarisht i fortë, rekomandojmë që të përdorni një zbutës uji për makinat larëse (heqja e çmërsit me raste).
Uji është i fortë ose mesatarisht i fortë kur fortësia tejkalon 8dH.

Kontrollojeni kazanin rregullisht për të kontrolluar për çmërs.

ⓘ

Zbatoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

14.5 Larja e mirëmbajtjes

Përdorimi i përsëritur dhe i zgjatur i programeve të shkurtra dhe me temperaturë të ulët mund të shkaktojë depozitime të detergjenteve, mbetje pushi, rritje të bakterëve dhe formim të një cipe biologjike brenda kazanit. Kjo mund të krijojë aroma të këqija dhe myk.


Për të eliminuar depozitimet dhe për të higjienizuar pjesën e brendshme të pajisjes,

aplikoni një larje mirëmbajtjeje të paktën një herë në muaj:

1. Nxirrni të gjitha rrobat nga kazani.
2. Çaktivizo funksionin AutoDose për detergjentin dhe zbutësin.
3. Përdorni një program për pambuk me temperaturën më të lartë me një sasi të vogël detergjenti pluhur ose produkte specifike për pastrimin e makinës. Nëse ofrohet, përdorni programin Machine Clean.

14.6 Guarnicioni i derës

Kjo pajisje është projektuar me **sistem shkarkues me vetëpastrim**, që i lejon fibrat e lehta të pushit që bien nga rrobat të shkarkohen jashtë bashkë me ujin. Kontrolloni rregullisht guarnicionin dhe, nëse është e nevojshme, pastrojeni siç përshkruhet në skemën e mëposhtme. Monedhat, kopsat, objektet e tjera të vogla mund të mblidhen në përfundim të ciklit.

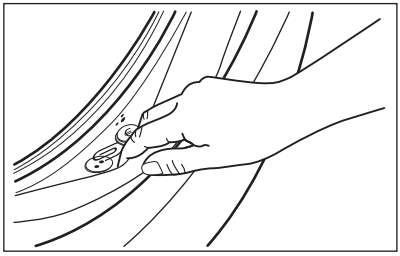

Pastrojeni kur nevojitet, duke përdorur agjent pastrues me krem amoniaku pa gërvishtur sipërfaqen e izolimit.

ⓘ

Respektoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

14.7 Pastrimi i kazanit

Kontrollojeni kazanin rregullisht për të parandaluar depozitimet e padëshiruara.

Në kazan mund të formohen grumbullime ndryshku si pasojë e ndryshkjes së trupave të huaj nga larja apo nga uji i rubinetit që përmban hekur

Pastroni kazanin me produkte të posaçme për inoks.

ⓘ

Zbatoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.
Mos e pastroni kazanin me produkte acide për heqjen e çmërsit, produkte gërryese që përmbajnë klor ose hekur apo me lesh teli.

Për pastrim të plotë:

1. Pastroni kazanin me produkte të posaçme për inoks.

ⓘ

Zbatoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

2. Nxirrni të gjitha rrobat nga kazani.
3. Çaktivizo funksionin AutoDose për detergjentin dhe zbutësin.
4. Vini në punë një program të shkurtër për të pambukta në temperaturë të lartë me kazan të zbrazur dhe me një sasi të vogël detergjenti pluhur, ose nëse disponohet, vini në punë programin Machine Clean. Nëse pajisja juaj mund të lidhet me Wi-Fi, programi special Machine Clean mund të shkarkohet gjithashtu përmes Aplikacionit.
5. Shtoni manualisht një sasi të vogël detergjenti pluhur ose një produkt specifik në kazanin bosh, për të shpëlarë mbetjet që mund të mbeten.

ⓘ

Ndonjëherë, në fund të një cikli ekrani mund të shfaqë imazhin e vogël ✧: ky është një rekomandim për të kryer “pastrimin e kazanit”. Pasi të jetë kryer pastrimi i kazanit, mesazhi zhduket.

14.8 Pastrimi i folesë së detergjentit dhe i depozitave AutoDose

⚠ **KUJDES!**


Nëse ndryshohet lloji, marka ose përqendrimi i detergjentit, rekomandohet të pastrohet sirtari i detergjentit.


ⓘ

Përpara pastrimit, sigurohuni që të gjitha foletë të jenë të zbrazura.


Nëse funksioni AutoDose mbetet i pazgjedhur për dy muaj, duhet të kryhet një inspektim vizual brenda rezervuarëve duke hapur kapakun për të kontrolluar nëse detergjenti është degraduar. Nëse vërehet degradim, duhet të kryhet procedura e pastrimit e përshkruar në diagramet e mëposhtme:

1. Hapeni kutinë e detergjentit. Shtypni kapësen siç tregohet në figurë dhe tërhiqeni folenë e detergjentit lart.

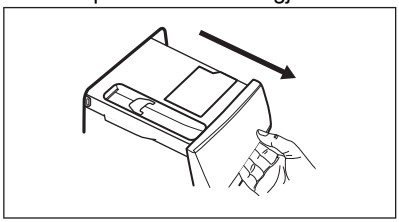


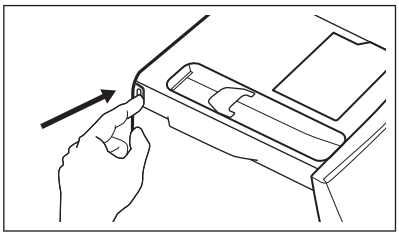


2. Shtypni kapësen në pjesën e pasme siç tregohet në figurë dhe ngrini kapakun e sipërm për ta hequr.

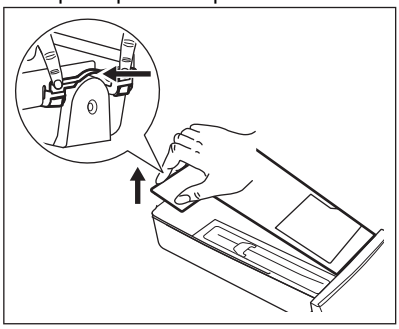

3. Për të hequr çdo mbetje detergjenti, zbrazni sirtarin në një legen ose në enë të përshtatshme për të mbledhur lëngun.

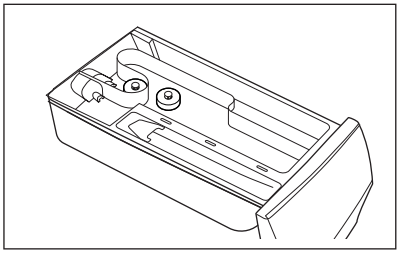


4. Lani sirtarin dhe të gjitha pjesët nën ujë të rrjedhshëm ose pastrojeni lehtë me një leckë të lagur

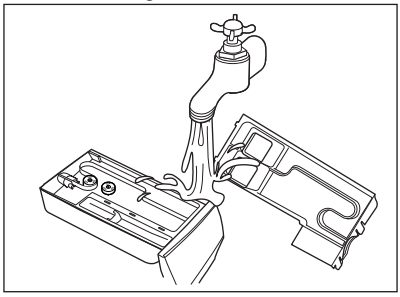


⚠ **KUJDES!**

Mos përdorni furça dhe sfungjerë të mprehtë apo metalikë. Mos e lani sirtarin në enëlarëse.


5. Vendosni kapakun fillimisht në anën e përparme të sirtarit të detergjentit. Sigurohuni që gjuhëzat e drejtimit të jenë pozicionuar saktë dhe të futura plotësisht në hapësirat përkatëse.

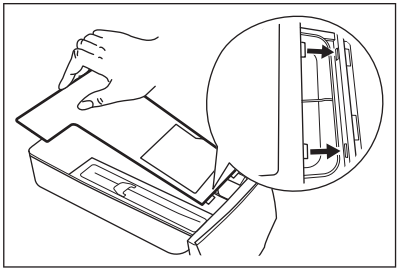


6. Shtypni lehtë pjesën e pasme të kapakut derisa të puthitet në vend dhe të jetë fiksuar mirë.

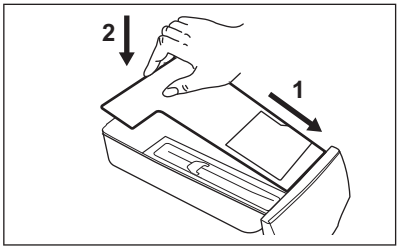

7. Sigurohuni që të gjitha mbetjet e detergjentit të hiqen nga pjesa e sipërme dhe e poshtme e folesë. Përdorni një furçë të vogël për të pastruar folenë.

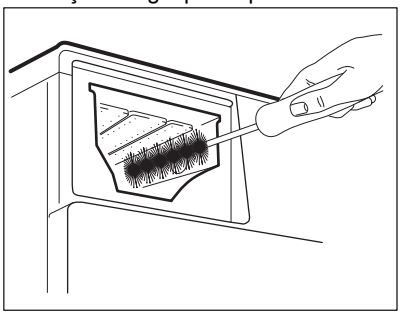

8. Futeni shpërndarësin e detergjentit në shinat udhëzuese dhe mbylleni lehtë derisa të dëgjoni një “kërcitje”. Vini në punë një program shpëlarjeje pa rroba në kazan.

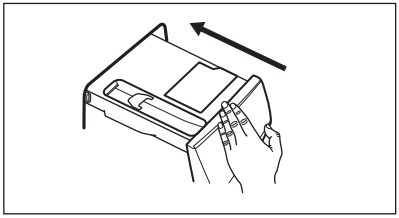

ⓘ

Për të rikthyer funksionimin, rimbushni depozitat me detergjent dhe zbutës.

14.9 Pastrimi i filtrit të pompës së shkarkimit

⚠ **PARALAJMËRIM!**

Hiqni spinën e pajisjes nga rrjeti elektrik.

ⓘ

Kontrolloni rregullisht filtrin e pompës së shkarkimit dhe sigurohuni që të jetë i pastër.

Pastrojeni filtrin e pompës së shkarkimit nëse:


- Pajisja nuk e shkarkon ujin.
- Kazani nuk rrotullohet.
- Pajisja bën një zhurmë të pazakontë për shkak të bllokimit të pompës së shkarkimit.
- Në ekran shfaqet kodi i alarmit E21.

⚠ **PARALAJMËRIM!**


- Mos e hiqni filtrin gjatë kohës që pajisja është në punë.
- Mos e pastroni pompën nëse uji në pajisje është i nxehtë. Prisni derisa uji të ftohet

Veproni siç përshkruhet në skemat e mëposhtme për të pastruar filtrin e pompës:
Mbani gjithmonë një leckë pranë për të fshirë çdo rrjedhje uji gjatë heqjes së filtrit.


1. Hapni kapakun e pompës.

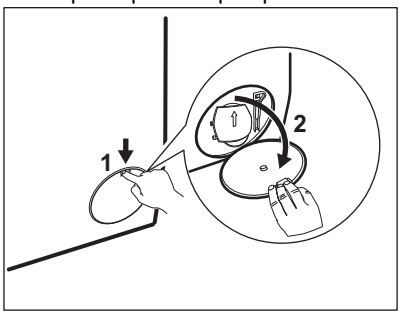


2. Vendosni një enë të përshtatshme poshtë pompës së shkarkimit për të mbledhur ujin që del prej aty.
3. Hapeni grykën nga poshtë. Mbani gjithmonë një leckë pranë për të fshirë çdo rrjedhje uji gjatë heqjes së filtrit.

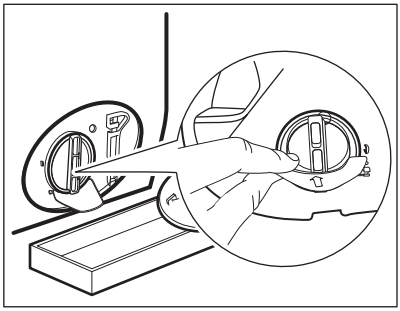


4. Rrotullojeni filtrin 180 gradë në drejtim të kundërt të akrepave të orës për ta hapur, pa e hequr. Lëreni ujin të dalë.

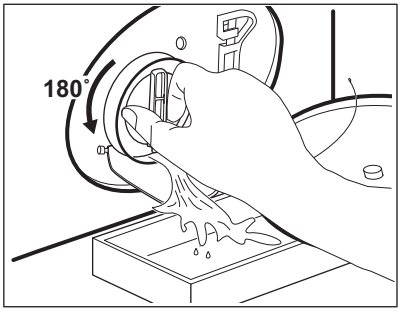


5. Kur ena të jetë mbushur plot me ujë, kthejeni filtrin në vend dhe boshatiseni enën.
6. Përsëritni hapat 4 dhe 5 derisa uji të ndalojë daljen.
7. Rrotullojeni filtrin në drejtim të kundërt të akrepave të orës për ta çmontuar.

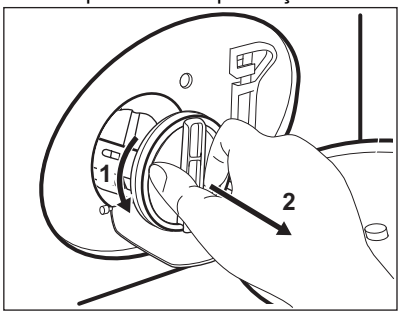


8. Nëse është e nevojshme, hiqni pushin dhe objektet nga foleja e filtrit.
9. Sigurohuni që helika e pompës të mund të rrotullohet. Nëse nuk rrotullohet, kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit.

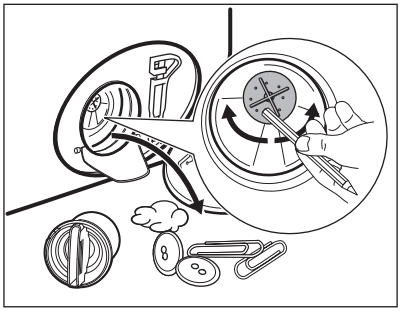


10. Pastroni filtrin poshtë rubinetit të ujit.

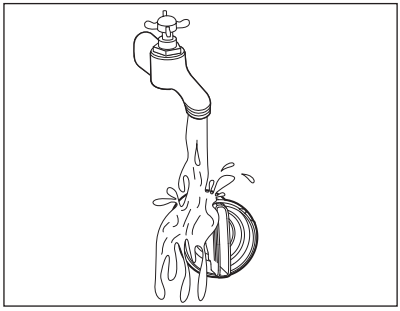

11. Vendoseni sërish filtrin në udhëzuesit e veçantë duke e rrotulluar në drejtim të akrepave të orës. Sigurohuni që filtri të jetë shtrënguar mirë për të shmangur rrjedhjet.

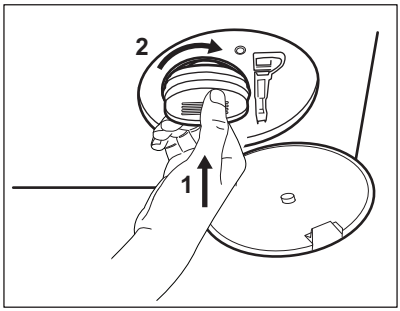

12. Mbyll kapakun e pompës.

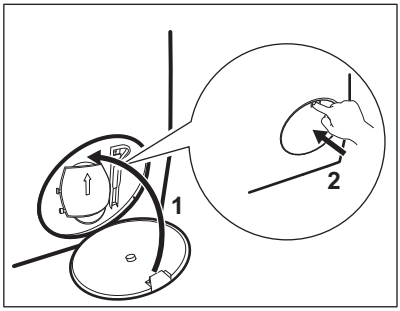

Kur e shkarkoni ujin me procedurën e shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:


a. Hidhni 2 litra ujë në ndarjen e larjes kryesore të shpërndarësit të detergjentit.

b. Nisni programin për të derdhur ujin.


14.10 Pastrimi i zorrës së futjes së ujit dhe filtrit të valvulës

Rekomandohet t'i pastroni të dy filtrat e zorrës së hyrjes së ujit dhe të valvulës dy herë në vit për të hequr depozitimet që grumbullohen me kalimin e kohës. Veproni siç përshkruhet në skemat e mëposhtme për të pastruar filtrat:


1. Hiqni zorrën e hyrjes nga rubineti dhe pastroni filtrin.

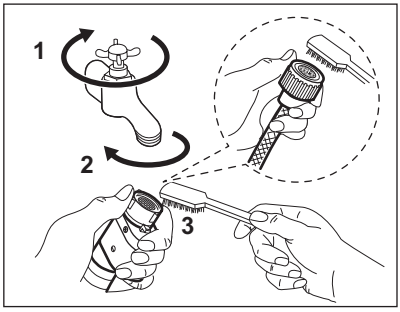


2. Hiqni zorrën e hyrjes nga pajisja duke liruar dadon e fashetës.

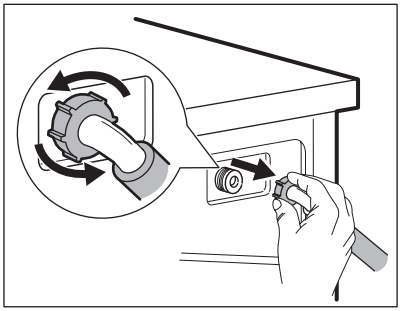

3. Pastroni filtrin e valvulës në pjesën e pasme të pajisjes me furçë.

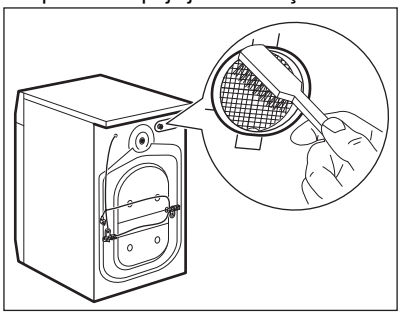

4. Kur e lidhni zorrën me pjesën e pasme të pajisjes, rrotullojeni në të majtë ose të djathtë (jo në pozicion vertikal) në varësi të pozicionit të rubinetit të ujit.

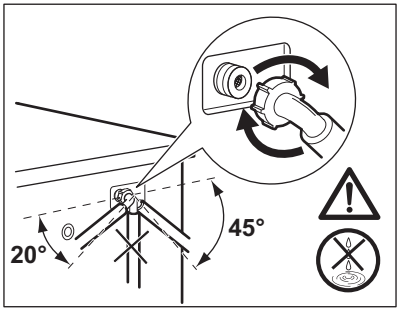

14.11 Shkarkimi i emergjencës

Nëse pajisja nuk mund ta shkarkojë ujin, kryeni të njëjtën procedurë të përshkruar në paragrafin 'Pastrimi i filtrit të pompës së shkarkimit'. Nëse është e nevojshme, pastroni pompën.

Kur e shkarkoni ujin me procedurën e shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:

1. Hidhni 2 litra ujë në ndarjen e larjes kryesore të shpërndarësit të detergjentit.
2. Nisni programin për të derdhur ujin.

14.12 Masat paraprake të parandalimit të brymës

Nëse pajisja është e instaluar në një zonë ku temperatura mund të arrijë vlera rreth 0° C ose të bjerë më poshtë, hiqni ujin e mbetur nga zorra e hyrjes së ujit dhe pompa e shkarkimit.

1. Hiqni spinën nga priza elektrike.
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
3. Vendosni dy skajet e zorrës së hyrjes së ujit në një enë dhe lëreni ujin të rrjedhë nga zorra.
4. Zbrazni pompën e shkarkimit. Referojuni procedurës së shkarkimit të emergjencës.
5. Kur pompa e shkarkimit të jetë e zbrazur, vendosni përsëri zorrën e hyrjes së ujit.

⚠ PARALAJMËRIM!

Sigurohuni që temperatura të jetë më e lartë se 0 °C përpara se ta përdorni sërish pajisjen.
Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëme të shkaktuara nga temperaturat e ulëta.

15. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

⚠ PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

15.1 Kodet e alarmeve dhe defektet e mundshme

Pajisja nuk fillon ose ndalon gjatë punës. Së pari, përpiquni të gjeni një zgjidhje për problemin (shikoni tabelat).


⚠ PARALAJMËRIM!

Çaktivizojeni pajisjen përpara se të kryeni ndonjë kontroll.

Me disa probleme, ekrani tregon kodin e alarmit dhe butoni Start / Pause ▷II **mund të pulsojë në mënyrë të vazhdueshme:**

ⓘ

Nëse pajisja është e mbingarkuar, hiqni disa artikuj nga kazani dhe/ose mbani shtypur derën ndërsa prekni butonin Start / Pause derisa treguesi ⊶□ të ndalojë së pulsuari (shikoni figurën më poshtë).

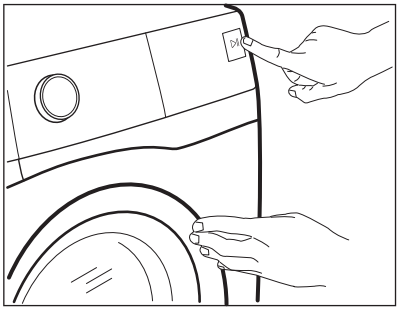

Problemi	Zgjidhja e problemit
E11 Pajisja nuk mbushet siç duhet me ujë.	• Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur. • Sigurohuni që presioni i furnizimit me ujë të mos jetë shumë i ulët. Për këtë informacion, kontaktoni autoritetin tuaj lokal të ujit. • Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë bllokuar. • Sigurohuni që tubi i furnizimit të mos ketë përdredhje, dëmtime apo përthyerje. • Sigurohuni që lidhja e tubit të furnizimit me ujë është e saktë. • Sigurohuni që filtri i tubit të furnizimit dhe filtri i valvulës të mos jenë të bllokuar. Shikoni 'Kujdesi dhe pastrimi'.
E21 Pajisja nuk e shkarkon ujin.	• Sigurohuni që tapa e lavamanit të mos jetë e bllokuar. • Sigurohuni që zorra e kullimit të mos jetë e përdredhur ose e përthyer. • Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Pastroni filtrin, nëse është e nevojshme. Shikoni "Kujdesi dhe pastrimi". • Sigurohuni që lidhja e tubit të shkarkimit të ujit të jetë e saktë. • Cilësoni programin e shkarkimit nëse cilësoni një program pa fazën e shkarkimit. Nëse programi i shkarkimit nuk disponohet në fushën e programeve, ai mund të cilësohet përmes aplikacionit. • Cilësoni programin e shkarkimit nëse cilësoni një opsion që përfundon me ujë në kazan.
E41 Dera e pajisjes është e hapur ose nuk është e mbyllur mirë.	• Sigurohuni që dera të jetë e mbyllur mirë.

E91 Avari e brendshme. Nuk ka komunikim ndërmjet elementeve elektronike të pajisjes.	• Programi nuk ka përfunduar siç duhet ose pajisja ka ndaluar shumë herët. Fikeni dhe rindizeni pajisjen. • Nëse shfaqet sërish kodi i alarmit, kontaktoni Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.

EH1: Frekuenca e furnizimit me energji është jashtë diapazonit.
EH2: Tensioni i furnizimit është tepër i lartë.
EH3: Tensioni i furnizimit është tepër i ulët.

Nëse ekrani shfaq kode të tjera alarmi, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen.
Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.
Në rast të një problemi tjetër me pajisjen, kontrolloni tabelën e mëposhtme për zgjidhje të mundshme.

Problemi	Zgjidhja e problemit
Programi nuk fillon.	• Sigurohuni që spina kryesore të jetë e lidhur me prizën e rrjetit. • Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë mbyllur mirë. • Sigurohuni që të mos keni siguresa të dëmtuara në kutinë e siguresave. • Sigurohuni që Start / Pause ▷II të jetë prekur. • Nëse është vendosur fillim me vonesë, anulloni cilësimin ose prisni sa të përfundojë numërimi mbrapsht. • Sigurohuni që kutia e detergjentit të jetë mbyllur mirë. • Çaktivizoni funksionin e bllokimit për fëmijët nëse është i ndezur. • Kontrolloni pozicionin e çelësit në programin e përzgjedhur.
Pajisja mbushet me ujë dhe e shkarkon atë menjëherë.	• Sigurohuni që tubi i shkarkimit të jetë në pozicionin e duhur. Tubi mund të jetë pozicionuar shumë poshtë. Shikoni "Udhëzime instalimi".
Faza e centrifugimit nuk funksionon ose cikli i larjes zgjat më shumë se zakonisht.	• Vendosni programin e centrifugës. Nëse programi i shkarkimit nuk disponohet në fushën e programeve, ai mund të cilësohet përmes aplikacionit'. • Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Pastroni filtrin, nëse është e nevojshme. Shikoni "Kujdesi dhe pastrimi". • Rregulloni manualisht artikujt në kazan dhe filloni përsëri fazën e centrifugës. Ky problem mund të shkaktohet nga problemet e ekuilibrit.
Ka ujë në dysheme.	• Sigurohuni që bashkimet e tubave të ujit të jenë të shtrënguar dhe të mos ketë rrjedhje uji. • Sigurohuni që tubi i furnizimit me ujë dhe tubi i shkarkimit të mos kenë dëmtime. • Sigurohuni që të përdorni detergjentin dhe sasinë e duhur të tij.

Problemi	Zgjidhja e problemit
Nuk mund të hapni derën e pajisjes.	• Sigurohuni që të mos jetë zgjedhur një program larjeje që përfundon me ujë në kazan. • Sigurohuni që programi i larjes të ketë mbaruar. • Vendosni programin e shkarkimit ose të centrifugimit nëse ka ende ujë në kazan. Nëse programet e centrifugimit dhe të shkarkimit nuk disponohen në diskun e programeve, ata mund të vendosen përmes aplikacionit. • Sigurohuni që pajisja furnizohet me energji. • Ky problem mund të shkaktohet nga një avari e pajisjes. Kontaktoni qendrën e shërbimit të autorizuar. • Sigurohuni që Remote start të mos jetë aktivizuar. Çaktivizojeni atë.
Ekrani nuk shfaq treguesin me valë .	• Kontrolloni sinjalin e internetit me valë. • Sigurohuni që lidhja internetit me valë është aktivizuar. Referojuni paragrafit "Konfigurimi i lidhjes së internetit me valë të makinës larëse" në kapitullin "Wi-Fi - Konfigurimi i lidhjes". • Kontrolloni rrjetin dhe ruterin e shtëpisë. • Rindizeni ruterin. • Kontaktoni me ofruesin e shërbimit të internetit me valë nëse ka probleme të tjera me rrjetin e internetit me valë.
Aplikacioni nuk mund të lidhet me pajisjen.	• Kontrolloni sinjalin e internetit me valë. • Kontrolloni nëse pajisja inteligjente është e lidhur me rrjetin e internetit me valë. • Kontrolloni rrjetin dhe ruterin e shtëpisë. • Rindizeni ruterin. • Kontaktoni me ofruesin e shërbimit të internetit me valë nëse ka probleme me rrjetin e internetit me valë. • Pajisja, pajisja inteligjente ose të dyja, kanë nevojë të konfigurohen sërish sepse është instaluar një ruter i ri ose konfigurimi i ruterit ka ndryshuar.
Aplikacioni nuk mund të lidhet shpesh me pajisjen.	• Sigurohuni që sinjali i internetit me valë të arrijë deri te pajisja. Përpiquni ta lëvizni ruterin e shtëpisë sa më pranë pajisjes që të jetë e mundur ose konsideroni blerjen e një pajisjeje përforcuese për rrezen e internetit me valë. • Sigurohuni që sinjali i internetit me valë të mos ndërpritet nga mikrovala. Fikni mikrovalën. Shmangni përdorimin e mikrovalës dhe të telekomandës njëkohësisht.
Ekrani shfaq UPd. Të gjithë butonat janë aktivë, përveç On/Off ⏻.	• Pajisja po shkarkon çdo përditësim të disponueshëm. Prisni derisa procesi i përditësimit të ketë përfunduar. Nëse e çaktivizoni pajisjen gjatë përditësimit, ajo vazhdon kur e aktivizoni pajisjen sërish.
Pajisja bën një zhurmë të pazakontë dhe dridhet.	• Sigurohuni që niveli i pajisjes të jetë i saktë. Shikoni "Udhëzime instalimi". • Sigurohuni që butonat e paketimit dhe/ ose të kalimit të jenë hequr. Shikoni "Udhëzime instalimi". • Shtoni më shumë rroba në kazan. Ngarkesa mund të jetë shumë e vogël.
Kohëzgjatja e programit rritet ose ulet gjatë punës së programit.	• SensiCare System është në gjendje të përshtatë kohëzgjatjen e programit sipas llojit dhe sasisë së rrobave. Referojuni paragrafit “Dallimi i ngarkesës me SensiCare System“ në kapitullin “Përdorimi i përditshëm”.

Problemi	Zgjidhja e problemit
Rezultatet e larjes nuk janë të kënaqshme.	• Rrisni sasinë e detergjentit ose përdorni një detergjent tjetër. • Përdorni produkte speciale për të hequr njollat e forta përpara se të lani rrobat. • Sigurohuni që të cilësoni temperaturën e saktë. • Ulni ngarkesën e rrobave. • Kur përdorni depozitat e AutoDose, sigurohuni që të mos jenë bosh. • Kur përdorni depozitat AutoDose, verifikoni dozën e paracaktuar të detergjentit/zbutësit të rrobave. Referojuni paragrafit “Cilësimi bazë” te kapitulli “Teknologjia AutoDose”. • Sigurohuni që të keni pastruar depozitat e AutoDose përpara se të përdorni marka dhe lloje të tjera detergjenti, zbutësi rrobash ose aditivësh të tjerë.
Ka shumë shkumë në kazan gjatë ciklit të larjes.	• Pakëson sasinë e detergjentit ose numrin e tabletave ose detergjentëve me dozë të vetme. • Kur përdorni depozitat AutoDose, verifikoni dozën e paracaktuar të detergjentit/zbutësit të rrobave. Referojuni paragrafit “Cilësimi bazë” te kapitulli “Teknologjia AutoDose”.
Niveli i detergjentit/zbutësit të rrobave nuk ulet në depozitat e AutoDose pas larjes.	• Kjo është normale: depozitat janë shumë të mëdha dhe konsumi i detergjentit mund të mos jetë shumë i dukshëm.
Pas ciklit të larjes, ka ende mbetje detergjenti në sirtarin e detergjentit.	• Sigurohuni që fleta të jetë në pozicionin e duhur (LART për detergjent pluhur - POSHTË për detergjent të lëngshëm). • Sigurohuni që ta përdorni kutinë e detergjentit sipas udhëzimeve që jepen në këtë manual përdorimi.

Pas kontrollit, aktivizoni pajisjen. Programi vazhdon nga pika e ndërprerjes.
Nëse problemi ndodh përsëri, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
Të dhënat e nevojshme për qendrën e shërbimit ndodhen në pllakën e specifikimeve.

16. VLERAT E KONSUMIT

16.1 Koment

ⓘ

Kodi QR në etiketën e energjisë të dhënë me pajisjen jep një lidhje interneti tek informacioni që lidhet me performancën e pajisjes në databazën e EU EPREL. Ruajeni etiketën e energjisë për referencë së bashku me manualin e përdorimit dhe të gjitha dokumentet e tjera që ofrohen me këtë pajisje.
Të njëjtin informacion mund ta gjeni gjithashtu në EPREL duke përdorur lidhjen **https://eprel.ec.europa.eu**, emrin e modelit dhe numrin e produktit që gjeni në pllakëzën e specifikimeve të pajisjes.

ⓘ

Vlerat dhe kohëzgjatja e programit mund të variojnë në varësi të kushteve të ndryshme (p.sh. temperatura e dhomës, temperatura e ujit dhe presioni, madhësia e ngarkesës dhe lloji i rrobave, tensioni i furnizimit) dhe gjithashtu nëse ndryshoni cilësimin e parazgjedhur të një programi.

16.2 Sipas rregullores së Komisionit të BE-së 2019/2023 dhe të gjitha standardeve të reja shoqëruese në tregjet bashkëpunuese (*)

Programi Eco 40-60	**kg**	**kWh**	**Litra**	**hh:mm**	**% 1)**	**°C**	**rpm 2)**
Ngarkesë e plotë	11.0	0.730	76.0	03:59	44.00	29.0	1551
Gjysmë ngarkese	5.5	0.540	54.0	02:59	44.00	28.0	1551
Çerek ngarkese	3.0	0.310	36.0	02:59	45.00	26.0	1551

1) Lagështira e mbetur në fund të fazës së centrifugimit. Sa më e lartë të jetë shpejtësia e centrifugimit, aq më e lartë është zhurma dhe aq më e ulët është lagështia e mbetur.

2) Shpejtësia maksimale e centrifugimit.

16.3 Programet e zakonshme

ⓘ

Këto vlera janë vetëm për qëllim informativ.

Programet	**kg**	**kWh**	**Litra**	**hh:mm**	**% 1)**	**°C**	**rpm 2)**
Cottons **3)** 90°C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Cottons 60°C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600

Programet	kg	kWh	Litra	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Cottons 4) 20°C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Synthetics 40°C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Delicates 5) 30°C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Wool 30°C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

(*) Rregulloret Ecodesign të MB-së për produktet e lidhura me energjinë dhe për informacionin për energjinë; dekreti ukrainas 834/2023; AS/NZS2040 dhe AS/NZS6400
Temperaturat dhe ngarkesat vendosen automatikisht dhe mund të mos jenë të dukshme për të gjitha modelet.

1) Lagështira e mbetur në fund të fazës së centrifugimit. Sa më e lartë të jetë shpejtësia e centrifugimit, aq më e lartë është zhurma dhe aq më e ulët është lagështia e mbetur.

2) Treguesi i referencës së shpejtësisë së centrifugimit.

3) E përshtatshme vetëm për larjen e tekstileve me ndotje të madhe.

4) I përshtatshëm për të larë rroba të pambukta, sintetike dhe të përziera me pak ndotje.

5) Gjithashtu vepron si cikël i larjes së shpejtë për rrobat e ndotura pak.

Konsumi i energjisë në regjime të ndryshme

Fikur (W)	Në gatishmëri (W)	Shtyrja e programit (W)	Gatishmëria në rrjet (W)
0,50	0,50	4,00	2,00 1)

Koha deri në fikje/Regjimi në pritje është maksimumi 15 minuta.


1) Konsumi i energjisë i funksionit të lidhur është rreth 17,5 kWh në vit. Për të shkëputur këtë funksion, ju lutemi shikoni kapitullin “Konfigurimi i lidhjes së Wi-Fi”.

17. UDHËZUES I SHPEJTË

17.1 SmartSelect

SmartSelect ju udhëzon të kurseni energji, kohë dhe ujë.
Skanoni kodin QR për të mësuar më shumë.

Përdorimi i përditshëm

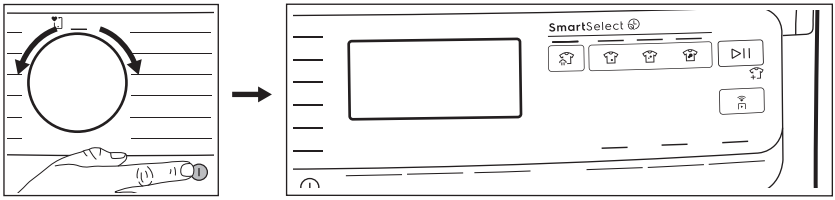


- Futeni spinën në prizë.
- Hapni rubinetin e ujit.
- Shtypni butonin **On/Off** ⏻ për të ndezur pajisjen.
- Rrotulloni çelësin e programeve për të vendosur programin e dëshiruar.
- Vendosni opsionet e dëshiruara duke takuar butonat korrespondues të tasteve.

ⓘ

Le të ju udhëzojë funksioni SmartSelect për të kursyer energji dhe ujë. Opsionet Extra Light dhe Light mund të përdoren në shumicën e rasteve. Përdorni Steam Refresh për të shmangur larjen dhe rifreskoni rrobat vetëm me avull.

- Vendosni artikujt në kazan, një nga një, pa tejkaluar peshën maksimale të sugjeruar. Mbyllni derën dhe sigurohuni që të mos mbeten rroba ndërmjet guarnicionit dhe derës.
- **Kur përdorni depozitat e AutoDose,** detergjenti dhe zbutësi i rrobave ngarkohen automatikisht. Sigurohuni që depozitat të mos jenë bosh.

Kur përdorni foletë manuale, derdheni detergjentin dhe trajtimet e tjera në folenë e duhur.

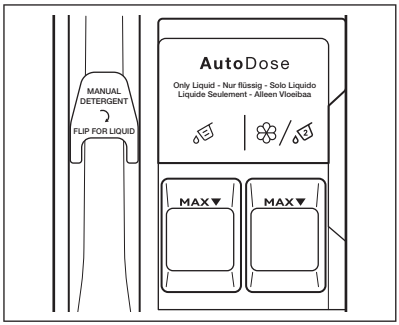


ⓘ

Ktheni kapakun sipas llojit të detergjentit të përdorur.

- Për të nisur programin, prekni butonin **Start / Pause** ▷||.
- Pajisja ndizet.
- Në përfundim të programit, hiqni rrobat.
- Shtypni butonin **On/Off** ⏻ për të fikur pajisjen.

17.2 Pastrimi i filtrit të pompës së shkarkimit

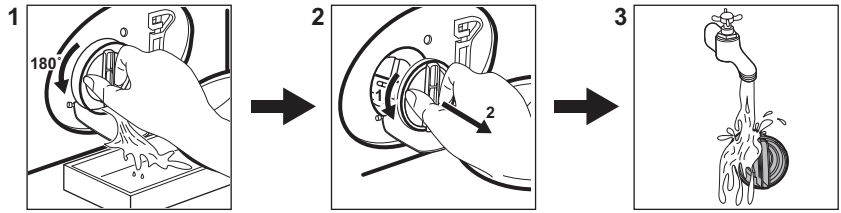

Pastrojeni filtrin rregullisht dhe, veçanërisht, nëse shfaqet kodi E21 në ekran.

17.3 Programet

Programet	Ngarkesa	Përshkrimi i produktit
UltraQuick 49min	8.0 kg	Artikuj të pambuktë dhe sintetikë. Ky program siguron performancë të mirë brenda një kohe të shkurtër.
Cottons	11.0 kg	Të pambukta të bardha dhe me ngjyra. Ideale për ndotje normale dhe të rëndë.
Synthetics	5.0 kg	Artikuj sintetikë ose tekstile të përziera.
Delicates	2.0 kg	Tekstile delikate të tilla si akrilike, viskoze, poliestër.
Wool	3.0 kg	Të leshta që lahen me lavatriçe, të leshta që lahen me dorë dhe tekstile delikate.
Spin/Drain	11.0 kg	Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe tekstileve shumë delikate. Program për të centrifuguar dhe për të shkarkuar ujin.
Rinse	11.0 kg	Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe tekstileve shumë delikate. Program për të shpëlarë dhe për të centrifuguar.
Hygiene	11.0 kg	Artikuj të bardhë të pambuktë. Ky program heq më shumë se 99,99% të baktereve dhe të viruseve**1)**
Jeans	4.0 kg	Rroba prej xhinsi dhe artikuj të trikotuar.
Sportswear	5.0 kg	Rroba të përzjera sportive.
Rapid 20min	3.0 kg	Artikuj të pambuktë dhe sintetikë me pak ndotje ose të veshur vetëm një herë.
Eco 40-60	11.0 kg	Të pambuktat e bardha dhe ato me ngjyra. Rrobat me ndotje normale.

1) I testuar për Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa dhe MS2 Bacteriophage në testin e jashtëm të kryer nga Swissatest Testmaterialien AG në vitin 2021 (Raporti i Testit Nr. 202120117).

Mbushja e pajisjes deri në **kapacitetin maksimal që tregohet për secilin prej programeve ndihmon në reduktimin e konsumit të energjisë dhe ujit**.

Detergjentet e përshtatshme për programet e larjes

Programi	Pluhur universal**1)**	Lëng universal	Lëng për rroba me ngjyra	Delikate të leshta	Special
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲

Programi	Pluhur universal[1)]	Lëng universal	Lëng për rroba me ngjyra	Delikate të leshta	Special
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Në temperaturë më të lartë se 60 °C rekomandohet përdorimi i detergjentit pluhur.

▲ = Rekomandohet

-- = Nuk rekomandohet

17.4 Lloji dhe sasia e detergjentit.

- Përdorni vetëm detergjente dhe trajtime të tjera të prodhuara posaçërisht për lavatriçe. Së pari, ndiqni këto rregulla të përgjithshme:
  - detergjentë pluhur (gjithashtu tableta dhe detergjentë me doza të vetme) për të gjitha llojet e pëlhurës, me përjashtim të delikateve. Preferohen detergjente pluhur që përmbajnë zbardhues për higjienizimin e të bardhave dhe rrobave të palara,
  - detergjentet lëngje (gjithashtu detergjentë me dozë të vetme), mundësisht për programe me temperatura të ulëta të larjes (60°C maksimumi) për të gjitha llojet e pëlhurave ose të posaçme vetëm për të leshtat.
- Mos përzjeni lloje të ndryshme detergjentësh.
- Përdorni më pak detergjent, nëse:
  - po lani një sasi të vogël rrobash,
  - rrobat nuk janë shumë të ndotura,
  - formohet shumë shkumë gjatë larjes.
- Kur përdorni tableta ose pods të detergjentit, gjithmonë futini brenda në kazan, jo në sirtarin e detergjentit dhe ndiqni rekomandimet e prodhuesit.

Detergjenti i pamjaftueshëm mund të shkaktojë:
- rezultate të pakënaqshme larjeje,
- ngarkesa e larjes bëhet gri,
- rroba me yndyrë,
- myk në pajisje.

Detergjenti i tepërt mund të shkaktojë:
- prodhim të tepërt shkume,
- efekt larjeje të reduktuar,
- shpëlarje të pamjaftueshme,
- ndikim më të madh në mjedis.

17.5 Programi i pastrimit periodik

Pastrimi periodik ndihmon në zgjatjen e jetëgjatësisë së pajisjes.

Pas çdo cikli, mbajeni derën dhe folenë e detergjentit paksa të hapur që të ketë qarkullim të ajrit dhe që të thani lagështirën brenda pajisjes.

Nëse pajisja nuk do të përdoret për një kohë të gjatë: mbyllni rubinetin e ujit dhe shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik.

Programi tregues i pastrimit periodik:

Heqja e çmërsit	Dy herë në vit
Larja e mirëmbajtjes	Një herë në muaj
Pastrimi i guarnicionit të derës	Çdo dy muaj
Pastrimi i kazanit	Çdo dy muaj
Pastrimi i sirtarit të detergjentit dhe AutoDose depozitave	Dy herë në vit
Pastrimi i filtrit të pompës së shkarkimit	Dy herë në vit
Pastrimi i tubit të hyrjes së ujit dhe filtrit të valvulës	Dy herë në vit


Kontrollojeni kazanin rregullisht për të kontrolluar për çmërs. Rekomandojmë të përdorni një cikël me kazanin bosh dhe një produkt të heqjes së çmërsit herë pas here.

Heqja e objekteve të huaja

Sigurohuni që xhepat të jenë bosh dhe të gjitha elementet e lira të jenë lidhur përpara se të vini në punë ciklin.

Hiqni çdo objekt të huaj (si p.sh. kapëse metalike, kopsa, monedha etj.) që mund të gjeni në guarnicionin e derës, filtra dhe kazan. Nëse është e nevojshme, kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.

Guarnicioni i derës
Kjo pajisje është projektuar me **sistem shkarkues me vetëpastrim**, që i lejon fibrat e lehta të pushit që bien nga rrobat të shkarkohen jashtë bashkë me ujin. Kontrolloni rregullisht guarnicionin dhe, nëse është e nevojshme, pastrojeni siç përshkruhet në skemën e mëposhtme. Monedhat, kopsat, objektet e tjera të vogla mund të mblidhen në përfundim të ciklit.

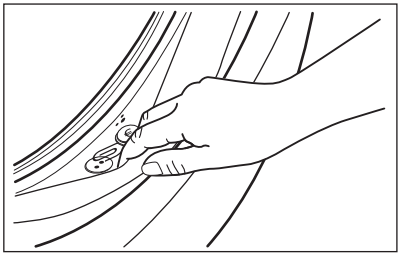

Pastrojeni kur nevojitet, duke përdorur agjent pastrues me krem amoniaku pa gërvishtur sipërfaqen e izolimit.

Nëse është e nevojshme, hiqni pushin dhe objektet nga foleja e filtrit.

17.6 Lidhja me rrjetin Wi-Fi

Ndezja e Wi-Fi

Si e paracaktuar nga fabrika, funksionaliteti Wi-Fi është i fikur.

Për të lidhur pajisjen me një rrjet Wi-Fi, takoni dhe mbani butonin e tastit Remote start për 5 sekonda. Ky veprim do të hapë pikën e aksesit (shkon te regjimi AP). Nëse nuk ishte parashikuar më parë, do të fillojë procesin e parashikimit.

Kur pika e aksesit është hapur, nëse jepen kredencialet e një rrjeti të ri, do të zëvendësojë kredencialet e ndonjë rrjeti të ruajtur më parë. Nëse jo, do të vazhdojë të lidhet me rrjetin e ruajtur më parë.

Gjatë kësaj faze, ekrani tregon vetëm imazhin e vogël të Wi-Fi dhe mesazhin "**on**" ndërsa të gjithë treguesin e tjerë në panelin e kontrollit janë të fikur. Imazhi i vogël i Wi-Fi do të fillojë të pulsojë.

Kur pika e aksesit është e hapur, ekrani do të tregojë "**AP**".

Imazhi i vogël i Wi-Fi vazhdon të pulsojë derisa të lidhet me një rrjet të shtëpisë.

Nëse parashikimi përfundon me sukses, do të dëgjohet një tingull dhe imazhi i vogël i Wi-Fi do të ndriçohet në mënyrë të qëndrueshme.

Gjatë kohës kur Wi-Fi dhe pika e aksesit janë duke u ndezur, shtypja e ndonjë butoni të tasteve do të shkaktojë dëgjimin e tingullit të gabimit.

Pasi të jetë lidhur, takimi në butonin e tastit Remote start të ndezjes do t'u lejojë përdoruesve të jenë në gjendje të nisin ciklet nga larg në App.

Lidhja automatikisht në rrjetin e regjistruar
Pasi pajisja të jetë konfiguruar me sukses dhe të jetë lidhur në rrjetin e shtëpisë, sa herë që të ndizet, do të përpiqet të lidhet me rrjetin automatikisht. Nuk do të ketë asnjë tingull kur lidhja me Wi-Fi është e suksesshme.

Lidhja me një rrjet të ndryshëm (Rihapja e pikës së aksesit)
Çdo herë që përdoruesi takon dhe mban butonin e tastit Remote start për 5 sekonda, pika e aksesit do të hapet dhe transmetohet. Kredencialet e rrjetit të ri të marrë në këtë pikë do të mbivendosen ndaj kredencialeve të ruajtura më parë dhe pastaj pajisja lidhet me rrjetin Wi-Fi të ri.

Fikja e Off Wi-Fi
Nëse përdoruesi vendos të mos e lidhë më pajisjen me Wi-Fi, mund të takojë dhe të mbajë butonin e tastit Remote start për 10 sekonda dhe pajisja do të rivendoset dhe fiket.

Ekrani tregon vetëm – – – për 5 sekonda ndërsa të gjithë treguesit e tjerë në panelin e kontrollit janë të fikur.

Pas rivendosjes, ekrani kthehet përsëri në gjendjen fillestare, me imazhin e vogël të Wi-Fi të fikur.

18. SHQETËSIME MJEDISORE

Ricikloni materialet me simbolin . Vendoseni paketimin në kutitë përkatëse për riciklim. Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe të shëndetit të njeriut duke ricikluar mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Mos i hidhni pajisjet e shënuara me simbolin me mbeturinat shtëpiake. Kthejeni produktin në qendrën tuaj lokale të riciklimit ose kontaktoni zyrën tuaj komunale.

Dobro došli u Electrolux! Hvala vam što ste odabrali naš uređaj.



Nastojimo biti održivi te smanjujemo uporabu papira te su svi korisnički priručnici dostupni na internetu. Pristupite svom potpunom korisničkom priručniku na **electrolux.com/manuals**



Savjeti o korištenju, rješavanju problema, brošure i informacije o servisu i popravcima dostupni su na **electrolux.com/support**



Kupite dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj uređaj na **electrolux.com/shop**

Zadržava se pravo na izmjene.

SADRŽAJ

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE....56
2. SIGURNOSNE UPUTE....58
3. OPIS PROIZVODA....60
4. TEHNIČKE INFORMACIJE....62
5. INSTALACIJA....62
6. UPRAVLJAČKA PLOČA I SMARTSELECT....66
7. BIRAČ I TIPKE....68
8. POSTAVKE....71
9. PRIJE PRVE UPOTREBE....72
10. AUTODOSE TEHNOLOGIJA (AUTOMATSKO DOZIRANJE)....72
11. PROGRAMI....79
12. WI-FI - POSTAVLJANJE VEZE....84
13. SVAKODNEVNA UPORABA....86
14. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE....90
15. RJEŠAVANJE PROBLEMA....96
16. VRIJEDNOSTI POTROŠNJE....100
17. KRATKE UPUTE....102
18. BRIGA O OKOLIŠU....106

1. ⚠ SIGURNOSNE INFORMACIJE

Prije početka postavljanja i korištenja ovog uređaja pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za ozljede ili oštećenje koji su rezultat neispravne ugradnje ili uporabe. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću uporabu.

1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
- Djeca dobi između 3 i 8 godina i osobe s vrlo teškim i složenim invaliditetom moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Ambalažu držite podalje od djece i zbrinite je na odgovarajući način.
- Držite deterdžente izvan dohvata djece.
- Držite djecu i kućne ljubimce podalje od uređaja kad su vrata otvorena.
- Ako uređaj ima funkciju roditeljske zaštite, mora se aktivirati.
- Bez nadzora djeca ne smiju obavljati čišćenje uređaja i korisničko održavanje.

1.2 Opća sigurnost

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo pranju rublja koje se može prati u domaćinstvu.
- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i ostalim smještajnim jedinicama u zatvorenom prostoru.
- Ovaj uređaj može se koristiti u uredima, hotelskim sobama, sobama za goste s doručkom, seoskim kućama za goste i drugim sličnim smještajem u kojima takva uporaba ne prelazi (prosječnu) razinu uporabe u domaćinstvu.
- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.

- Maksimalna napunjenost uređaja je 11.0 kg. Ne prekoračujte maksimalnu napunjenost za svaki program (pogledajte poglavlje "Programi").
- Radni tlak vode na mjestu ulaska vode s izlaznog priključka mora biti između 0,5 bara (0,05 MPa) i 10 bara (1.0 MPa).
- Ventilacijski otvor u podnožju ne smije biti prekriven tepihom, prostirkom ili bilo kojom podnom oblogom.
- Uređaj mora biti priključen na vodovod pomoću novih isporučenih kompleta crijeva ili drugih novih kompleta crijeva isporučenih od strane ovlaštenog servisnog centra.
- Stari kompleti crijeva ne smiju se ponovno koristiti.
- Ako je mrežni kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirane osobe kako bi se izbjegao strujni udar.
- Prije svakog postupka održavanja, isključite uređaj i iskopčajte utikač iz utičnice.
- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti raspršivače s vodom pod visokim tlakom i/ili paru.
- Očistite uređaj vlažnom krpom. Koristite samo neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili metalne predmete.

2. SIGURNOSNE UPUTE

2.1 Postavljanje

ⓘ

Ugradnja mora biti u skladu s odgovarajućim nacionalnim propisima.

- Uklonite sve ambalaže i transportne vijke, uključujući gumeni umetak s plastičnim odstojnikom.
- Transportne vijke čuvajte na sigurnom mjestu. Ako ćete uređaj u budućnosti premještati, morat ćete ih ponovno pričvrstiti kako biste blokirali bubanj i spriječili unutarnje oštećivanje.
- Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Slijedite upute za postavljanje isporučene s uređajem.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Uređaj ne postavljajte ili ne upotrebljavajte na mjestima gdje temperatura može biti niža od 0 °C ili gdje je izložen vremenskim utjecajima.
- Površina na podu na koju će se postaviti uređaj mora biti ravna, stabilna, otporna na toplinu i čista.
- Provjerite cirkulira li zrak između uređaja i poda.
- Nakon što se uređaj postavi u konačan položaj, libelom provjerite je li uređaj ispravno niveliran. Ako nije, podesite nožice.
- Uređaj ne postavljajte izravno iznad podnog odvoda.

- Ne prskajte vodom po uređaju i ne izlažite ga pretjeranoj vlazi.
- Uređaj ne postavljajte na mjesta gdje se vrata uređaja ne mogu potpuno otvoriti.
- Ispod uređaja ne stavljajte zatvoreni spremnik za prikupljanje vode koja možda curi. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar kako biste provjerili koji se pribor može upotrijebiti.

2.2 Električni priključak

⚠ UPOZORENJE!

Rizik od požara i strujnog udara.

- UPOZORENJE: Ovaj je uređaj dizajniran za ugradnju / spajanje na priključak za uzemljenje u zgradi.
- Uvijek upotrebljavajte ispravno postavljenu izoliranu utičnicu.
- Provjerite jesu li parametri na natpisnoj pločici kompatibilni s električnim vrijednostima mrežnog napajanja.
- Nemojte upotrebljavati adaptere s više utikača i produžne kabele.
- Pripazite da ne oštetite utikač i naponski kabel. Ako je potrebno zamijeniti mrežni kabel, to mora izvršiti ovlašteni servisni centar.
- Priključite mrežni utikač u mrežnu utičnicu samo na kraju postavljanja. Provjerite postoji li pristup mrežnom utikaču nakon postavljanja.
- Mrežni kabel i mrežni utikač ne dirajte mokrim rukama.
- Ne isključujte uređaj povlačenjem za mrežni kabel. Uvijek povucite za mrežni utikač.

2.3 Priključak vode

- Ulazna voda ne smije prelaziti 25 °C.
- Ne oštećujte crijeva za vodu.
- Prije spajanja na nove cijevi, cijevi koje se nisu koristile dulje vrijeme, gdje su izvedeni popravci ili su ugrađeni novi uređaji (vodomjeri itd.), pustite da voda teče dok ne postane čista i bistra.
- Uvjerite se da nema vidljivih curenje vode tijekom i nakon prve uporabe uređaja.
- Nemojte koristiti produžno crijevo ako je ulazno crijevo prekratko. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar za zamjenu crijeva za dovod.
- Kad raspakirate uređaj, moguće je da voda poteče iz crijeva za odvod. To je zato jer se uređaj u tvornici testira uz uporabu vode.
- Crijevo za odvod možete produžiti na najviše 400 cm. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar za drugo crijevo za odvod i produžetak.
- Provjerite postoji li pristup slavini nakon postavljanja.
- Zatvorite slavinu za vodu nakon svake uporabe uređaja.

2.4 Primjena

⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, električnog udara, požara, opeklina ili oštećenja uređaja.

- Slijedite sigurnosne upute na pakiranju deterdženta.
- Ne stavljajte zapaljive proizvode ili mokre predmete sa zapaljivim proizvodima u uređaj, blizu uređaja ili na uređaj.
- Ne perite tkanine koje su jako zaprljane uljem, mašću ili drugim masnim tvarima. To može oštetiti gumene dijelove uređaja. Prethodno ručno očistite takve tkanine prije nego što ih stavite u uređaj.
- Ne upotrebljavajte mirise za rublje kako biste izbjegli opasnost od oštećenja plastičnih i gumenih dijelova uređaja.
- Ne dodirujte staklena vrata tijekom rada programa. Staklo može postati vruće.
- Obavezno uklonite sve metalne predmete iz rublja.

2.5 Servis

- Za popravak uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru. Koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Imajte na umu da samostalni ili neprofesionalni popravak može imati sigurnosne posljedice i može poništiti jamstvo.
- Sljedeći rezervni dijelovi bit će dostupni 10 godina nakon ukidanja modela: motor i četkice motora, prijenos između motora i bubnja, crpke, amortizeri i opruge, bubanj, remenica bubnja i povezani kuglični ležajevi, grijači i grijaći elementi, uključujući toplinske pumpe, cijevi i slična oprema, uključujući crijeva, ventile, filtre i

aquastop sustav, tiskane pločice, elektroničke zaslone, tlačne sklopke, termostate i senzore, softver i firmware, uključujući softver za resetiranje, vrata, šarke i brtve, ostale brtve, sklop za zaključavanje vrata, plastične periferne jedinice kao što su spremnici deterdženata. Trajanje u vašoj zemlji može biti dulje. Za više informacija posjetite našu internetsku stranicu.
- Imajte na umu da su neki od tih rezervnih dijelova dostupni samo profesionalnim serviserima i da nisu svi rezervni dijelovi relevantni za sve modele.
- Što se tiče žarulje(a) unutar ovog proizvoda i rezervnih žarulja koje se prodaju zasebno: Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizičke uvjete u kućanskim uređajima, poput temperature, vibracija, vlage ili su namijenjene signaliziranju informacija o radnom stanju uređaja. Nisu namijenjene za druge primjene i nisu pogodne za osvjetljenje u kućanstvu.

2.6 Odlaganje

⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili gušenja.

- Iskopčajte uređaj iz električne iz vodovodne mreže.
- Odrežite električni kabel za napajanje u blizini uređaja i bacite ga.
- Uklonite bravu na vratima kako biste spriječili zatvaranje djece ili kućnih ljubimaca u bubnju.
- Uređaj odložite u otpad u skladu s lokalnim propisima za odlaganje električne i elektroničke opreme (WEEE).


3. OPIS PROIZVODA

3.1 Posebne značajke


Vaša nova perilica rublja zadovoljava sve moderne zahtjeve za učinkoviti tretman rublja s malom potrošnjom vode, energije i deterdženta i pravilnom njegom tkanine.

- **Wi-Fi veza** i **daljinsko pokretanje** omogućuju vam pokretanje ciklusa, interakciju s perilicom i provjeru statusa ciklusa pranja na daljinskom upravljaču.
- **UltraCare tehnologija** dizajnirana je kako bi zaštitila vlakna tkanine zahvaljujući različitim fazama prije miješanja koje najprije otapaju deterdžent, a zatim omekšivač tkanine u vodi prije nego što se raspodijele u rublje. Tako je svako vlakno dosegnuto i zbrinuto.
- **SensiCare System** otkriva količinu napunjenosti rubljem koja određuje trajanje programa u 30 sekundi. Program pranja prilagođen je napunjenosti rubljem i vrsti tkanine bez utroška više vremena, energije i vode nego što je potrebno.
- Para brzo i jednostavno osvježava odjeću. Nježni programi pare umanjuju neugodne mirise i smanjuju nabore na suhim tkaninama tako da im je potrebno manje glačanja.
  Opcija **Para za lako glačanje na kraju odabranog programa** ispušta nježnu paru koja opušta vlakna i smanjuje gužvanje tkanine. Glačanje će biti lakše!
- Opcija **Mrlje** pomaže u tretiranju tvrdokornih mrlja optimiziranjem učinkovitosti proizvoda za uklanjanje mrlja.

3.2 Pregled uređaja

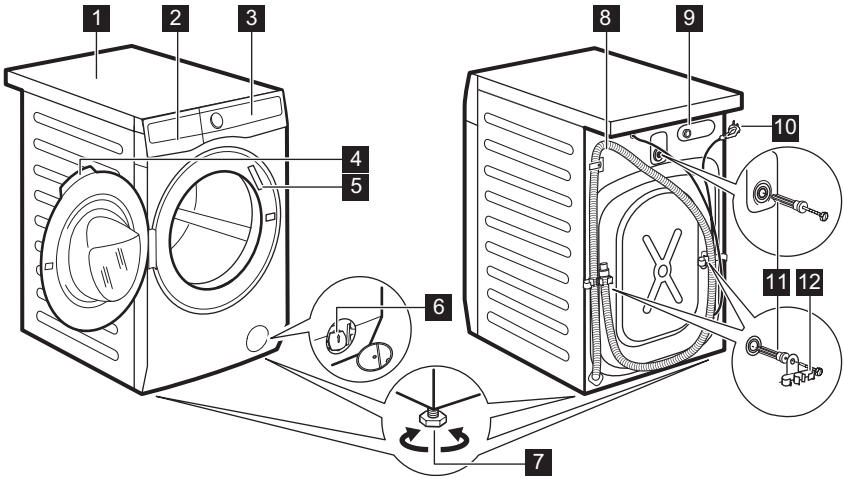

1 Radna ploča
2 Spremnik za deterdžent
3 Upravljačka ploča
4 Ručica na vratima
5 Natpisna pločica
6 Filtar odvodne pumpe
7 Nožica za niveliranje uređaja
8 Odvodno crijevo
9 Priključak dovodnog crijeva
10 Kabel za napajanje
11 Transportni vijci
12 Nosač crijeva

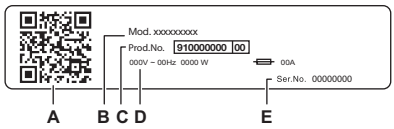

Na natpisnoj pločici stoji:
A. QR kod
B. Naziv modela
C. Broj proizvoda
D. Električne klase
E. Serijski broj

Skenirajte **QR kod** pomoću kamere kako biste preuzeli našu aplikaciju iz trgovine aplikacija na svojem pametnom uređaju i slijedite potrebne korake. Registrirajte proizvod i iskoristite ga na najbolji mogući način.

- Pristup pojedinostima vašeg uređaja, dokumentaciji i artiklima o načinu korištenja najboljih značajki (Korisnički priručnik također je dostupan na **electrolux.com/manuals**)
- Pronađite savjete o korištenju, rješavanju problema, informacije o servisu i popravcima (također dostupne na **electrolux.com/support**)
- Kupite pribor, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za vaš uređaj (također dostupno na **electrolux.com/shop**)

4. TEHNIČKE INFORMACIJE

Dimenzije	Širina / Visina / Ukupna dubina	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Električni priključak	Napon Ukupna snaga Osigurač Frekvencija	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Razina zaštite od prodora krutih čestica i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem, osim ako niskonaponska oprema nema zaštitu od vlage		IPX4
Tlak dovoda vode	Najniže Maksimalno	0,5 bara (0,05 MPa) 10 bara (1,0 MPa)
Dovod vode **1)**		Hladna voda
Maksimalno punjenje	Pamuk	11.0 kg

1) Crijevo za dovod vode spojite na slavinu s 3/4" navojem.


5. INSTALACIJA

⚠ UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

5.1 Raspakiravanje


1. Otvorite vrata. Uklonite sve predmete iz bubnja.

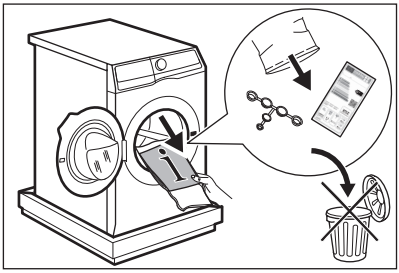

ⓘ

Pribor isporučen s uređajem može se razlikovati ovisno o modelu.


2. Stavite element pakiranje na pod iza uređaja i pažljivo ga položite na stražnju stranu. Skinite zaštitu s dna.

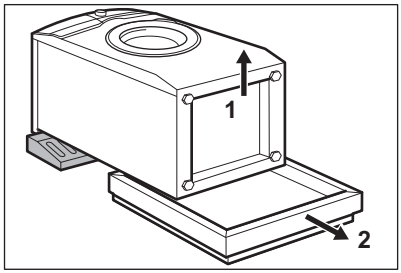

⚠ OPREZ!


Ne spuštajte perilicu rublja na prednju stranu.

3. Vratite uređaj u uspravan položaj. Skinite kabel napajanja i crijevo za odvod s držača crijeva.

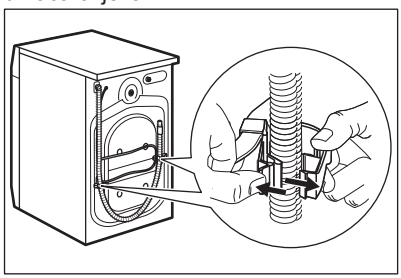


Moguće je da voda poteče iz crijeva za odvod. To je zato što je perilica rublja testirana u tvornici.

4. Izvadite tri vijka za prijevoz i izvucite plastične odstojnike.

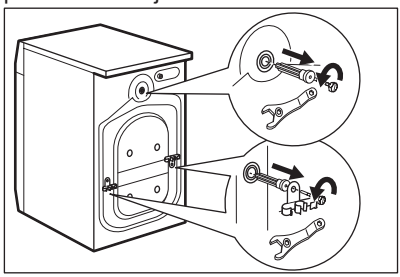

Preporučujemo da ambalažu i transportne vijke sačuvate u slučaju prijevoza uređaja.

5. Stavite plastične čepove, koji se nalaze u vrećici s priručnikom, u rupe.

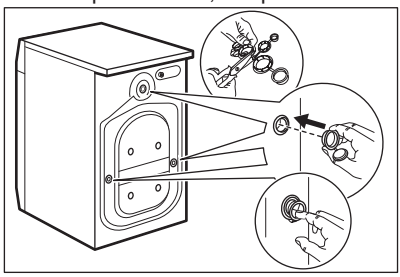

5.2 Informacije za instalaciju

Pozicioniranje i izravnavanje

Uređaj podesite na ispravan način kako biste spriječili vibracije, buku i pomicanje uređaja tijekom rada.

1. Ugradite aparat na ravni tvrdi pod. Uređaj mora biti stabilan i pravilno niveliran. Pazite da uređaj ne dodiruje zid ili druge jedinice i pobrinite se da ispod uređaja cirkulira zrak.

2. Otpustite ili zategnite nožice da biste podesili razinu. Sve nožice moraju čvrsto ležati na podu.

⚠ UPOZORENJE!


Ne stavljajte karton, drvo ili ekvivalentne materijale ispod nožica uređaja kako biste podesili razinu.

Ulazno crijevo


⚠ OPREZ!

Provjerite da crijeva nisu oštećena i da nema curenja na spojevima. Nemojte koristiti produžno crijevo ako je ulazno crijevo prekratko. Kontaktirajte servisni centar za informacije o zamjeni dovodnog crijeva.

1. Crijevo za dovod vode priključite na stražnju stranu uređaja, ako je potrebno. Obično je već instalirano u tvornici.

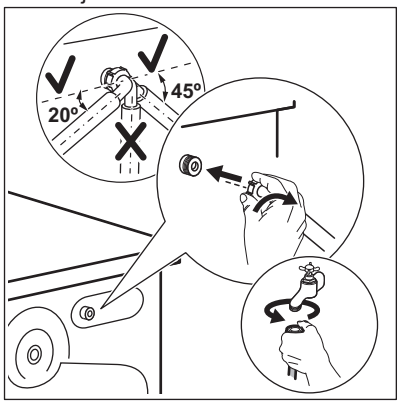

2. Namjestite ga prema lijevo ili desno ovisno o položaju slavine za vodu. Uvjerite se da crijevo za dovod nije u okomitom položaju.
3. Ako je potrebno, otpustite maticu kako bi sjela u ispravan položaj.
4. Neki modeli mogu imati dovodno crijevo s uređajem za zaustavljanje vode. To sprječava bilo kakva curenje vode iz crijeva zbog prirodnog starenja. Odjeljak u prozorčiću pokazuje ovu grešku A. Ako se to dogodi, zatvorite slavinu i kontaktirajte ovlašteni servisni centar za informacije o zamjeni crijeva.

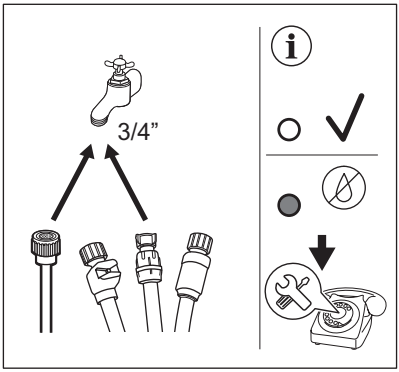

5. Spojite drugi kraj crijeva za dovod HLADNE vode na slavinu hladne vode s navojem 3/4".

⚠ UPOZORENJE!


Ulazna voda ne smije prelaziti 25 °C.

Odvodnja vode

Odvodno crijevo treba biti na visini ne manjoj od 60 cm i ne većoj od 100 cm.

Odvodno crijevo možete produžiti na najviše 400 cm. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar za kupnju drugog odvodnog crijeva i produžetka.

Moguće je povezati odvodno crijevo na različite načine:

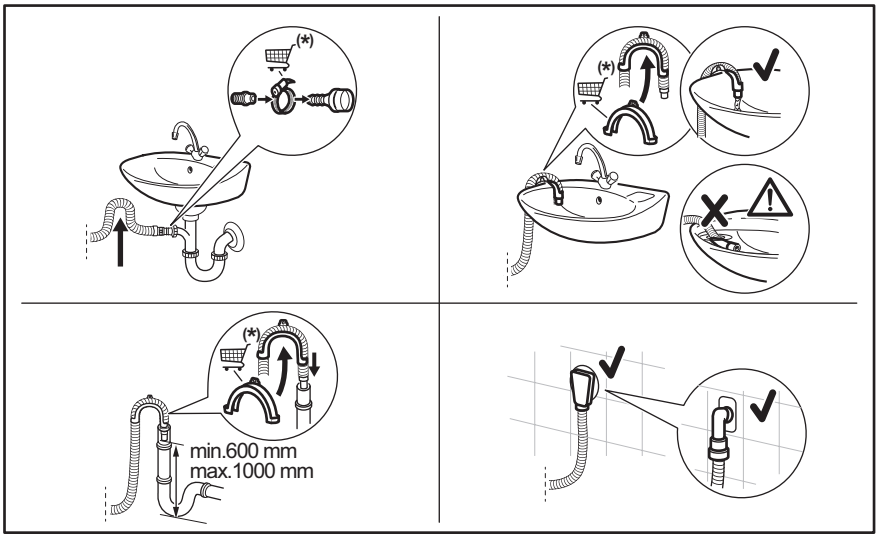

* Rezervni dijelovi podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.

Provjerite da se crijevo za odvod vode nalazi na povišenom dijelu kako bi se spriječilo da ostaci hrane iz sudopera ulaze u uređaj.

Spojite odvodno crijevo na sifon i pričvrstite ga obujmicom. Provjerite da se crijevo za odvod vode nalazi na povišenom dijelu kako bi se spriječilo da ostaci hrane iz sudopera ulaze u uređaj.

Namjestite crijevo izravno na ugrađenu cijev za ispuštanje u zidu prostorije i pritegnite stezaljkom.

Bez plastične vodilice crijeva, na sifon sudopera - Stavite odvodno crijevo u otvor i zategnite ga stezaljkom.

Odvodno crijevo može se saviti u obliku slova U i postaviti oko plastične vodilice. Na rubu

sudopera - Pričvrstite vodilicu na slavinu ili na zid.

ⓘ

Provjerite da se plastična vodilica ne može pomicati kada uređaj ispušta vodu, a kraj odvodnog crijeva nije uronjen u vodu. Može doći do povrata prljave vode u uređaj.
Dodatnu opremu kupujte kod ovlaštenog dobavljača.

Na cijev vertikale s otvorom za odvod - Umetnite odvodno crijevo izravno u odvodnu cijev ili cijev vertikale

ⓘ

Kraj odvodne cijevi se treba stalno ventilirati, tj. unutrašnji promjer odvodnog kanala (min. 38 mm min. 1.5") mora biti širi od vanjskog promjera odvodnog crijeva.

5.3 Postavljanje na drveni pod

Ako uređaj postavljate na drveni pod, pripazite da koristite ploče za pričvršćivanje za učvršćivanje nožica uređaja.

Pažljivo pročitajte upute isporučene s priborom.


5.4 Električni priključak

Na kraju postavljanja možete priključiti mrežni utikač u utičnicu.

Na natpisnoj pločici i u poglavlju „Tehnički podaci" navedene su potrebne električne vrijednosti. Provjerite jesu li kompatibilne s mrežnim napajanjem.

Provjerite može li vaša kućna električna instalacija podnijeti maksimalno potrebno opterećenje, uzimajući u obzir i sve druge uređaje koji mogu biti u upotrebi.

Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu.

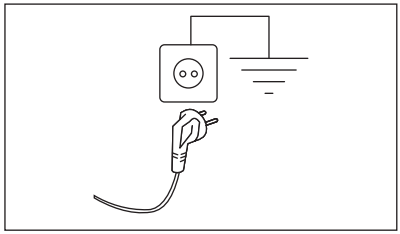


Kabel električnog napajanja nakon postavljanja uređaja mora biti lako dostupan.

Za bilo kakve električne radove potrebne za postavljanje ovog uređaja obratite se našem ovlaštenom servisnom centru.

Proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu ili ozljede zbog nepoštivanja gornjih sigurnosnih mjera opreza.

6. UPRAVLJAČKA PLOČA I SMARTSELECT

6.1 Opis upravljačke ploče

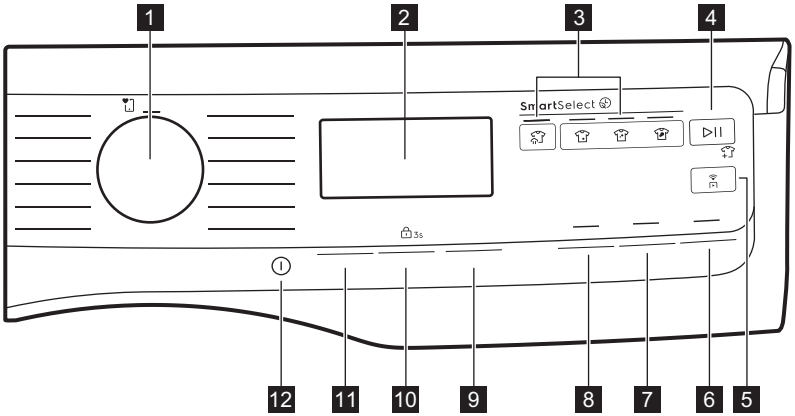

1. Programator
2. Zaslon
3. SmartSelect dodirna tipka:
   - Parno osvježenje dodirna tipka
   - Jako lagano dodirna tipka
   - Svijetlo dodirna tipka
   - Uobičajeno dodirna tipka
4. Start/Pauza dodirna tipka
5. Daljinsko upravljanje dodirna tipka
6. Završi u dodirna tipka
7. Para za lako glačanje dodirna tipka
8. Predpranje dodirna tipka
9. AutoDose dodirna tipka i 3s opcija
10. Centrifuga dodirna tipka i Roditeljska zaštita 3s opcija
11. Temperatura dodirna tipka i trajna Dodatno ispiranje opcija
12. Uključeno/Isključeno dodirna tipka

6.2 SmartSelect

SmartSelect je nova i jedinstvena značajka koja korisniku omogućuje odabir ispravnih postavki pranja na temelju razine zaprljanosti tkanina, pazeći na odjeću i poboljšavajući korisničko iskustvo.

Temperatura pranja prilagođava se svakoj SmartSelect razini u skladu s odabranim ciklusom kako bi se osigurala najbolja učinkovitost, bez potrebe za ručnom promjenom temperature.

Za više detalja pogledajte SmartSelect poglavlje „Brojčanici i gumb”.

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf povratne informacije pokazuju koliko je energetski učinkovit program temeljen na potrošnji energije.


Postoje tri različite razine SmartLeaf povratnih informacija koje su označene ikonom lista:

1. Ako list nije osvijetljen znači da označava prosječnu razinu potrošnje.

2. Jedna ikona lista označava dobru razinu potrošnje.

3. Ikona s dva lista označavaju najbolju razinu potrošnje.

6.4 Zaslon

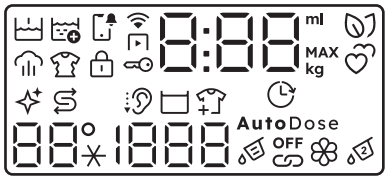

	Predpranje indikator.		Pokazatelj čišćenja bubnja. To je preporuka za čišćenje bubnja. Pogledajte odlomak "Čišćenje bubnja" u poglavlju "Održavanje i čišćenje".
	Indikator obavijesti.		Indikator zadržavanja ispiranja.
	Daljinsko upravljanje indikator.		Pokazatelj dodavanja rublja.
	Indikator Wi-Fi veze.		Temperatura područja: Indikator temperature. Indikator hladne vode.
	Para indikator.		Područje centrifuge: Indikator brzine centrifuge Indikator rada bez centrifugiranja. Centrifuga je isključena.
	Zaštita od gužvanja indikator.		Završi u indikator.
	Roditeljska zaštita indikator.		Indikator deterdženta.
	Indikator zaključanih vrata.	**OFF**	AutoDose se isključuje.
	Digitalni indikator može prikazati: • Trajanje programa (npr. , faza pranje i/ili sušenja). • Vrijeme odgode (npr.). • Kraj ciklusa ( ). • Kod upozorenja (npr.). • Indikator pogreške (– – –).		AutoDose povezani način rada.
MAX	Indikator maksimalne napunjenosti rubljem (pogledajte odlomak "SensiCare System detekcija punjenja").		Indikator spremnika omekšivača.
	Indikator SmartLeaf daje povratne informacije o potrošnji energije.	AutoDose	AutoDose način rada uključen.

7. BIRAČ I TIPKE

7.1 Uvod

ⓘ

Opcije/funkcije ne mogu se odabrati sa svim programima pranja U "Tablici programa" provjerite kompatibilnost između opcija/funkcija i programa pranja. Opcija/funkcija mogu jedna drugu isključivati, u kojem slučaju uređaj vam ne dozvoljava postaviti nekompatibilne opcije/funkcije.

7.2 Uključeno/Isključeno ⏻

Pritisnite i kratko zadržite ovaj gumb nekoliko sekundi za uključivanje ili isključivanje uređaja. Namjenski zvučni signal pri uključivanju ili isključivanju uređaja uključuje se svjetlo i zaslon, a Start/Pauza pulsiranje gumba.

ⓘ

Zadani odabrani program prilikom uključivanja uređaja uvijek je program Eco 40-60, također i nakon aktiviranja iz stanja mirovanja.

7.3 Programator

Okretanjem programatora moguće je odabrati željeni program.

7.4 SmartSelect

Pranje
Ova nova značajka osmišljena je kako bi korisnika usmjerila ka tome da uštedi energiju, vrijeme i vodu poboljšavajući njegu tkanina i doživljaj korisnika.

Za svaki ciklus pranja moguće je imati različita trajanja i potrošnju na temelju razine zaprljanosti rublja.

ⓘ

Za svaki program uređaj predlaže zadanu razinu zaprljanosti s određenom temperaturom. Ako ručno promijenite temperaturu, razina zaprljanosti može se promijeniti.

Postoje četiri moguće opcije:

1. **Parno osvježenje**
   S ovom razinom SmartSelect korisnik odabire program Parno osvježenje. Može smanjiti nabore i lagane mirise te će osvježiti odjeću koja ne treba pranje. Višestrukim dodirom na ikoni omogućuje se upravljanje trima različitim trajanjem ciklusa.
2. **Jako lagano**
   Ova se opcija preporučuje za vrlo malo prljavu odjeću, bez vidljivih mrlja. Preporučena temperatura je 20 °C.
3. **Svijetlo**
   Ova je opcija idealna za svakodnevno lagano zaprljanu odjeću s malim mrljama, na primjer, znojenom. Preporučena temperatura je 30 °C.
   Lagana razina zaprljanosti ona je koja se najčešće koristi u zadanoj postavci.
4. **Uobičajeno**
   Ova se opcija preporučuje za normalnu/jako zaprljanu odjeću, s, na primjer, za prolivenom hranom ili blatom.

Za uključivanje jedne od ovih opcija okrenite programator na željeni program. Uključuje se indikatorsko svjetlo zadane razine zaprljanosti.

Za promjenu dodirnite odgovarajuću ikonu.

ⓘ

Za uključivanje jedne od ovih opcija okrenite programator na željeni program. Uključuje se indikatorsko svjetlo zadane razine zaprljanosti.
Za promjenu dodirnite odgovarajuću ikonu.

Svaka razina SmartSelect može izmijeniti temperaturu, brzinu centrifuge i trajanje odabranog ciklusa.

ⓘ

Ako određena razina zaprljanosti nije dostupna, pritiskom na nju stvara se pogreška, dvostruki zvučni signal i simbol dva puta trepere.

7.5 Temperatura

Kada odaberete program pranja uređaj automatski predlaže zadanu postavku temperature.

Više puta dodirnite ovu tipku dok se na zaslonu ne pojavi željena vrijednost temperature.

Dodirom na razinu SmartSelect može se promijeniti odabrana temperatura. Razina SmartSelect može se automatski promijeniti u skladu s odabranom temperaturom.

Kad se na zaslonu prikažu indikatori – –*, uređaj neće zagrijavati vodu.

7.6 Centrifuga

Kad podesite program, uređaj automatski podešava zadanu brzinu centrifuge.

Više puta dodirnite ovu tipku da biste:

- **Promijenite brzinu centrifuge.** Zaslon prikazuje samo brzine centrifugiranja dostupne za odabrani program.
- Postavite opciju **Bez centrifuge– – –**. Ovu opciju postavite za isključenje svih faza centrifuge. Uređaj obavlja samo fazu izbacivanja vode za odabrani program. Postavite ovu opciju za jako osjetljive tkanine. Faza ispiranja upotrebljava više vode za određene programe pranja.
- Uključite opciju **Ispiranje bez izbacivanja vode**.
  Zadnja centrifuga se ne obavlja. Voda od posljednjeg ispiranja ne ispušta se kako bi se spriječilo gužvanje tkanina. Program pranja završava s vodom u bubnju.

  Na zaslonu se prikazuje indikator. Vrata ostaju blokirana, a bubanj se redovito okreće kako bi se smanjilo gužvanje rublja. Morate ispustiti vodu kako biste otključali vrata.

  Ako dodirnete tipku Start/Pauza, uređaj izvršava fazu centrifugiranja i ispušta vodu.

Uređaj automatski isprazni vodu nakon otprilike 18 sati.

- Uključite opciju **Tihi program**. Srednja i završna faza centrifuge su potisnute i program završava s vodom u bubnju. Time se smanjuje gužvanje.

  Na zaslonu se prikazuje pokazatelj. Vrata ostaju blokirana. Bubanj se redovito okreće kako bi se spriječila pojava nabora. Morate ispustiti vodu kako biste otključali vrata.
  Budući da je program vrlo tih, pogodan je za korištenje u noćnim satima kada su dostupne jeftinije tarife električne energije. U nekim programima ispiranja se izvode s više vode.

  Ako dodirnete gumb Start/Pauza uređaj izvršava samo fazu ispuštanja vode.

Uređaj automatski isprazni vodu nakon otprilike 18 sati.

7.7 AutoDose Tekući deterdžent i omekšivač tkanina

Dodirom ove gumba možete:

- aktivirati oba spremnika, deterdžent i omekšivač.
- uključiti/isključiti automatsko punjenje deterdženta
- uključiti/isključiti automatsko punjenje omekšivača tkanina
- uključiti/isključiti funkciju AutoDose

Držite gumb AutoDose pritisnut 3 sekunde kako biste ušli u izbornik postavki automatskog doziranja 3s.

Za više pojedinosti pogledajte poglavlje "Tehnologija (autodoziranje) AutoDose".

7.8 Završi u

ⓘ

Postavite ovu opciju na kraju nakon odabira programa i drugih opcija. U protivnom se može poništiti ako promijenite neke postavke.

Ova opcija omogućuje odabir vremena unutar kojeg bi program trebao završiti.

Kraj programa može se odgoditi za jedan 1 sat pritiskom na gumb, do najviše 24 sata.

Na zaslonu se naizmjenično prikazuje uobičajeno trajanje programa s postavljenim vremenom završetka programa (izraženo u satima 0 h). Minimalno vrijeme koje se može odabrati odgovara zaokruženom satu maksimalnog trajanja programa (npr. ako trajanje ciklusa iznosi 3:15 sati, minimalno vrijeme koje se može odabrati bit će 4 h).

Nakon pokretanja programa, vrata su zaključana i uređaj započinje fazu SensiCare. Kada procjena punjenja završi, vrijeme se odbrojava u koracima od jednog sata i u koracima od 1 minute tijekom posljednjeg sata.

7.9 Predpranje

Pomoću ove opcije programu pranja možete dodati fazu predpranja.

Odgovarajući indikator iznad dodirne tipke svijetli.

Ovu opciju koristite za dodavanje faze predpranja na 30° C prije faze pranja.

Ova se opcija preporučuje za jako prljavo rublje, osobito ako sadrži pijesak, prašinu, blato i druge čvrste čestice.

ⓘ

Kada odaberete fazu predpranja i funkcija AutoDose je aktivna, uređaj će automatski dozirati deterdžent. Kada je funkcija AutoDose isključena, stavite deterdžent/dodatak u kuglu za doziranje unutar bubnja.

ⓘ

Opcija može produljiti trajanje programa.

7.10 Para za lako glačanje

Ova opcija dodaje parnu fazu nakon koje slijedi kratka faza protiv gužvanja na kraju programa pranja.

Parna faza može pomoći u smanjenju gužvanja tkanine i olakšati glačanje tkanine.

Odgovarajući indikator iznad dodirne tipke svijetli.

Tijekom faze pare neprekidno svijetli pokazatelj .

ⓘ

Ova opcija može produljiti trajanje programa.

Kada program završi, zaslon prikazuje 0:00, isključuje se pokazatelj , a svijetle pokazatelj i led svjetlo Start/Pauza . Bubanj se lagano okreće oko 30 minuta kako bi se iskoristio učinak pare. Dodirom bilo koje tipke, pokreti za sprječavanje pojave nabora se zaustavljaju i vrata se otključavaju, uređaj ponovno predlaže prethodni postavljeni program. Kad je ova opcija odabrana, da bi ispravno radila, preporučuje se malo punjenja rublja.

Da biste prekinuli fazu sprječavanja pojave nabora, također možete:

- Pritisnite gumb Uključeno/Isključeno na nekoliko sekundi kako biste isključili i aktivirali uređaj.
- Okretanje programatora u drugi položaj.

7.11 Trajno Dodatno ispiranje

S ovom opcijom možete trajno imati dodatno ispiranje kad podesite novi program.

Koristite ovu opciju za osobe alergične na deterdžente i u područjima gdje je voda mekana

Za **uključivanje/isključivanje** ove opcije 3s, držite gumb Temperatura pritisnut 3 sekunde dok se pokazatelj na zaslonu ne uključi/isključi.

Kad je uključeno, uređaj će kao zadanu imati ovu funkciju nakon što ga isključite ili promijenite/resetirate program.

Ova opcija produžuje trajanje programa.

7.12 Daljinsko upravljanje

Brzim dodirom ovog gumba uključuje se funkcija Daljinsko pokretanje koja vam omogućuje da daljinski pokrenete, pauzirate i zaustavite uređaj.

Uključivanje Daljinsko upravljanje funkcije će se zaključati vrata i uređaj će se postaviti u stanje pripravnosti.

Za izlaz iz ovog stanja ponovno dodirnite gumb i isključite ga.

7.13 Start/Pauza

Za pokretanje, pauziranje uređaja ili prekidanje pokrenutog programa, dodirnite gumb Start/Pauza.

Ikona znači da možete pauzirati ciklus i dodati ili ukloniti odjeću. Pročitajte odjeljak "Otvaranje vrata - dodavanje odjeće" za više detalja.

8. POSTAVKE

8.1 Uvod

Kada pritišćete kombinaciju tipki, **nemojte naginjati** prste prema dolje. Senzori tipki ispod su osjetljivi i mogu ometati vaš izbor.

8.2 Roditeljska zaštita

Pomoću ove opcije možete spriječiti igranje djece s upravljačkom pločom.

Za **uključivanje/isključivanje** ove opcije 3s, držite gumb Centrifuga pritisnut 3 sekunde dok se indikator **ne uključi/ isključi** na zaslonu.

Kad je uključeno, uređaj će kao zadanu imati ovu funkciju nakon što ga isključite ili promijenite/resetirate program. Ako pritisnete bilo koji gumb, indikator treperi što označava da su gumbi onemogućeni.

Funkcija roditeljske zaštite možda neće biti dostupna nekoliko sekundi nakon uključivanja uređaja.

8.3 Akustični signali

Uređaj posjeduje različite zvučne signale, koji rade kada:

- Uključite uređaj (posebni kratki zvuk).
- Isključite uređaj (posebni kratki zvuk).
- Dotaknete neki gumb (zvuk klik).
- Kod krivog odabira (3 kratka zvuka).
- Program završi s radom (niz zvukova u trajanju od približno 2 minute).
- Uređaj je u kvaru (niz kratkih zvukova u trajanju od približno 5 minuta).

Za **uključivanje/isključivanje** zvučni signal kada je program završen, istovremeno dodirnite tipke Predpranje i Para za lako glačanje u trajanju od oko 2 sekundi. Na zaslonu se prikazuje bOn/bOF .

Ako deaktivirate zvučne signale oni će se i dalje čuti ako je uređaj u kvaru. Kada je uključen, ne uključuje se samo kratki zvučni signal kraja ciklusa.

8.4 Brojač sati rada

Ukupno vrijeme rada uređaja moguće je prikazati u satima, počevši od prvog uključivanja. Ova će vrijednost računati vrijeme ciklusa (ne uključuje pauze, vrijeme odgođenog pokretanja). Za prikazivanje ove vrijednost, postupite na sljedeći način:

1. Uključite uređaj pritiskom gumba Uključeno/Isključeno.
2. Pritisnite i nekoliko sekundi držite pritisnutima gumbe Svijetlo i Jako lagano.

3. Nakon 3 sekunde na zaslonu se prikazuju ukupni sati rada uređaja: npr. 1276 sati, zaslon prikazuje tekst Hr tijekom 2 sekunde, 12 (tisuće i stotice) tijekom 2 sekunde i 76 (desetice i jedinice).
4. Za izlaz iz ovog načina rada, pritisnite bilo koju tipku.

ⓘ

Ako postupak ne uspije (zbog vremenskog ograničenja ili pogrešne kombinacije gumba), isključite uređaj i ponovite postupak od početka.

8.5 Tvornički zadane postavke

Ova funkcija omogućuje vraćanje tvornički zadanih opcija. Za **aktiviranje** ove opcije, slijedite korake u nastavku:

1. Uključite uređaj pritiskom gumba Uključeno/Isključeno ⏻.
2. Pritisnite i nekoliko sekundi držite pritisnutima gumbe Uobičajeno i Svijetlo.
3. Na zaslonu na prikazuje **– – –** približno 5 sekundi.

9. PRIJE PRVE UPOTREBE

ⓘ

Tijekom ugradnje ili prije prve uporabe u uređaju možete primijetiti nešto vode. To je preostala voda koja je ostala u uređaju nakon punog funkcionalnog testiranja u tvornici kako bi se osiguralo da se uređaj isporučuje kupcima u besprijekornom stanju i da nema razloga za zabrinutost.

1. Provjerite jesu li svi transportni vijci uklonjeni iz uređaja.
2. Provjerite je li električna energija dostupna i slavina za vodu otvorena.
3. Pobrinite se da napunite spremnike AutoDose tekućim deterdžentom i omekšivačem tkanina. Pogledajte odlomak „AutoDose osnovne postavke” u poglavlju „AutoDose tehnologija”.
4. Ulijte 2 litre vode u bubanj. Ova radnja uključuje sustav za izbacivanje vode.
5. Postavite i pokrenite program za pamučno rublje na najvišoj temperaturi bez rublja u bubnju. Na taj način se uklanja sva moguća prljavština s bubnja i kadice.

10. AUTODOSE TEHNOLOGIJA (AUTOMATSKO DOZIRANJE)

ⓘ

Pažljivo pročitajte ovo poglavlje.

10.1 Uvod

Ovaj je uređaj opremljen naprednim **automatskim sustavom doziranja** koji je dizajniran za isporuku precizne količine deterdženta i omekšivača potrebne za svaki ciklus pranja.

Sustav optimizira parametre doziranja kako bi održao integritet tkanine, očuvao stabilnost boje i osigurao dosljednu učinkovitost pranja. Nepravilno doziranje može narušiti rezultate: prekomjerna količina deterdženta može dovesti do razgradnje vlakana i nakupljanja ostataka, dok nedovoljna količina deterdženta može smanjiti učinkovitost uklanjanja nečistoća.

Uređaj je **tvornički kalibriran** sa zadanim vrijednostima doziranja prikladnim za standardne uvjete upotrebe. Tijekom rada, sustav nakon pokretanja programa automatski izračunava i dozira odgovarajuću količinu deterdženta i omekšivača na temelju stvarne količine rublja u bubnju. Tim se postupkom osigurava optimalno iskorištenje proizvoda i održava učinkovitost pranja kod različitih vrsta tkanina i stupnjeva zaprljanosti, ovisno o stvarnoj količini rublja.

Ako je AutoDose aktiviran i indikatori i/ili su prikazani na zaslonu.

U nekim programima, opcija AutoDose je isključena (indikatori i/ili ❀ nisu prikazani i na zaslonu se prikazuje **OFF**) jer postoji odjeća koja zahtijeva posebne deterdžente ili tretmane. Ako je to slučaj, ulijte deterdžent i druge dodatke u odgovarajući pretinac za ručno punjenje. Pogledajte "AutoDose i kompatibilnost opcija s programima" u poglavlju "Programi".

Dodatna pojašnjenja o AutoDose i aktivaciji naprednih postavki dostupni su nakon preuzimanja aplikacije.

10.2 AutoDose osnovna postavka


Tvornički unaprijed postavljene doze za veliko opterećenje su 90 ml za spremnik deterdženta i 25 ml za spremnik omekšivača za rublje: optimalna konfiguracija da bi se zadovoljila većina uvjeta upotrebe. Uređaj će koristiti ove postavke za izračunavanje precizne doze za svako pranje na temelju opterećenja.

Međutim, u iznimnim uvjetima (vrlo mekana ili vrlo tvrda voda) i određene vrstu deterdženta (kao što je super kompaktni), preporučujemo da podesite unaprijed određenu dozu prateći indikacije dane na posudi za deterdžent i omekšivač tkanine: npr. ako koristite superkompaktni deterdžent, možda ćete trebati znatno smanjiti prethodno postavljenu dozu.

Ako rezultati pranja nisu zadovoljavajući ili ako tijekom pranja ima previše pjene, možda ćete morati promijeniti tvorničku postavku. U odlomku 'AutoDose način centrifuge' pročitajte kao promijeniti osnovnu postavku, ali prije toga:

1. **Utvrdite razinu tvrdoće vode.**
   Provjerite razinu tvrdoće vode u svom području. Razine su općenito označene kao: meka, srednje tvrda i tvrda.
   Ako je potrebno, obratite se lokalnom distributeru vode kako biste provjerili tvrdoću vode u svom području.
2. **Identificirajte prilagođene doze deterdženta.**
   Provjerite naljepnicu u spremniku deterdženta/omekšivača tkanine i odredite količinu koju treba upotrijebiti. Predložena količina deterdženta predstavlja kombinaciju triju različitih faktora:
   - Razina tvrdoće vode (vidi sljedeću tablicu);
   - Normalna razina zaprljanja;
   - Nazivni kapacitet uređaja (npr. maksimalni kapacitet punjenja 11.0 kg). Ako se nazivni kapacitet na spremniku deterdženta odnosi na aparate s manjim kapacitetom, potrebno je povećati prilagođenu dozu za 20 % od preporučene.

Na primjer, za stroj s nazivnim kapacitetom od 8 kg, srednju razinu zaprljanosti, doziranje se prepoznaje na etiketi za doziranje deterdženta.

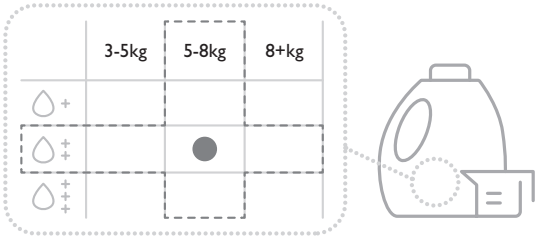

Razine tvrdoće vode

Razine	Raspon tvrdoće vode				
	°f[1)]	°d[2)]	°e[3)]	mmol/l	ppm
Visoko - **C03**	>25	>14	>17	> 2,5	>250
Srednje - **C02** [4)]	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1,5 - 2,5	150 - 250
Nisko - **C01**	<15	<8	<10	< 1,4	<140

1) francuski stupnjevi
2) njemački stupnjevi
3) engleski stupnjevi
4) tvornička postavka, koja može zadovoljiti većinu uvjeta upotrebe.

Postavljanje tvrdoće vode

Kad je uređaj uključen prvi put, prikazuje se poseban zaslon konfiguracije: od korisnika se traži da odmah postavi razinu tvrdoće vode. Dostupne su tri razine:

1. Visoko - **C03**
2. Srednje - **C02**
3. Nisko - **C01**

Za promjenu odabrane opcije:
- Dodirnite Temperatura da biste povećali razinu.
- Dodirnite Centrifuga da biste smanjili razinu.

Za potvrdu postavke dodirnite gumb Start/ Pauza ▷||.

Postoje unaprijed definirane normalne postavke doze za svaku razinu tvrdoće vode. Za deterdžent (brojevi samo za primjer):

1. Visoka - **110 ml**
2. Srednja - **90 ml**
3. Nisko - **65 ml**

Postavkama tvrdoće vode može se kasnije pristupiti i putem konfiguracijskih postavki.

ⓘ

Ako korisnik u kasnijem trenutku konfigurira normalnu dozu za deterdžent ili omekšivač, to će poništiti unaprijed definirane postavke normalne doze.


10.3 Spremnik za deterdžent s AutoDose spremnicima i pretincima za ručno punjenje

ⓘ

Kada koristite deterdžent i bilo koji drugi tretman, uvijek slijedite upute na pakiranju proizvoda za pranje. Ne preporučujemo prelaženje maksimalno naznačene razine u svakom odjeljku (**MAX**).

Ako su oba spremnika AutoDose omogućena u postavljenom programu , automatski se pune tekući deterdžent i omekšivač tkanine.

Ako je jedan od spremnika AutoDose, ili oba, onemogućen (OFF) u postavljenom programu, nastavite ručno punjenje u odgovarajući pretinac za ručno punjenje.

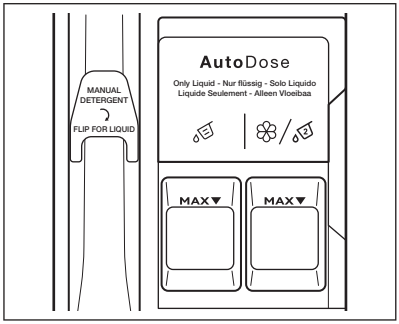


⚠ UPOZORENJE!

Ne stavljajte deterdžent u prahu u AutoDose odjeljak.

Odjeljak za deterdžent s poklopcem na lijevoj strani za ručno doziranje praška, tekućine ili aditiva	Spremnik za tekući deterdžent s lijeve strane za automatsko doziranje	Spremnik za omekšivač ili tekući deterdžent s desne strane za automatsko doziranje
Poklopac za ručno dodavanje deterdženta u prahu ili tekući deterdžent.		/

- Otvorite spremnik za deterdžent.
- Podignite poklopac funkcije AutoDose.
- Pažljivo ulijte samo tekući deterdžent/ omekšivač u spremnik deterdženta AutoDose. Napunite do maksimalno označene razine.
- **MAX** Maksimalna razina za količinu deterdženta/omekšivača.
- Spustite poklopac funkcije AutoDose.
- Nježno zatvorite dozator deterdženta, dok se ne aktivira klik.

Ručno punjenje deterdženta i dodataka
Možda ćete morati koristiti drugi deterdžent od onih koji se koriste u spremnicima AutoDose. Prvo provjerite jesu li spremnici AutoDose onemogućeni, a zatim ulijte deterdžent i/ili druge tretmane u ručne pretince.

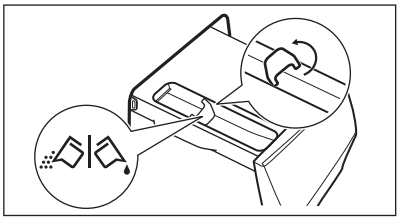

ⓘ

Ne prekoračujte maksimalnu naznačenu razinu (**MAX**).

- Otvorite spremnik za deterdžent.
- Nježno zatvorite dozator deterdženta, dok se ne aktivira klik.

Ako se perilica ne koristi više od 4 tjedna s napunjenim spremnicima, deterdžent/ omekšivač može postati viskozan ili se osušiti. Preporučuje se vizualno provjeriti stanje proizvoda unutar spremnika i po potrebi očistiti ladicu kako je navedeno u poglavlju „Njega i čišćenje".

10.4 AutoDose način konfiguriranja

ⓘ

Uđite u način konfiguriranja AutoDose prije nego što nastavite s bilo kojom postavkom programa.

1. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.
2. Okrenite programator da biste odabrali program pranja.
3. Za ulazak u konfiguracijski način nekoliko sekundi držite pritisnutim gumb AutoDose . Na zaslonu se mogu pojaviti simboli i .
4. Pritiskanjem AutoDose tipka će ciklički prolaziti kroz ovaj niz stanja:
   - Standardni način rada (normalna doza deterdženta)
   - Standardni način rada (normalna doza omekšivača)
   - Povezani način rada (normalna doza deterdženta)
   - Način s dva deterdženta (normalna doza drugog deterdženta)
   - Postavka tvrdoće vode **C02**
   - Isključite funkciju AutoDose **OFF**
5. Za spremanje i izlaz iz konfiguracije AutoDose korisnik može učiniti jedno od sljedećeg:
   - ostati neaktivan 10 sekundi
   - okrenuti okretni gumb

- Pritisnite Start/Pauza ▷||

10.5 AutoDose - Postavljanje standardnog načina rada

Uređaj je prema zadanim postavkama konfiguriran u standardnom načinu rada za aktivirane spremnike sredstva za pranje i omekšivača.

ⓘ

Ova opcija zapamtit će se za svaki program dok je korisnik ne promijeni. To se također primjenjuje ako korisnik isključi uređaj ili ako dođe do prekida napajanja. Ako program ne podržava bilo koju opciju, preskoči će se.

1. Pritisnite gumb Uključeno/Isključeno ⏻ na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.
2. Pričekajte oko 10 sekundi da uređaj izvrši unutarnju provjeru.
3. Za izmjenu opcije dodirnite gumb AutoDose.
4. Postoje četiri moguće opcije:
   - Deterdžent i omekšivač, 🧴 i ❀
   - Samo deterdžent 🧴
   - Samo omekšivač ❀
   - Isključeno
5. Pritiskom na gumb AutoDose prolazite kroz ovaj niz stanja (kad dođe do kraja, počinje ispočetka).
6. Prilikom svakog pritiska na gumb AutoDose uključuju se ili isključuju odgovarajući indikatori deterdženta 🧴, omekšivača ❀ ili isključivanja.

Konfiguracija standardnog načina rada

1. Za prebacivanje na konfiguracijski način, držite pritisnutim gumb AutoDose tijekom **3** sekunde dok se na zaslonu ne prikažu tepereći indikatori trenutno važeće doze, spremnika deterdženta 🧴 ili spremnika omekšivača ❀ i odabrani način rada.

Znamenke Temperatura i Centrifuga prikazuju „strelice“ čime pokazuju koju gumb pritisnuti za povećanje ili smanjenje uobičajene doze.

2. Za prilagođavanje uobičajene doze u odjeljcima za deterdžent 🧴 omekšivač ❀ dodirnite gumb za povećanje Temperatura ili gumb za smanjivanje Centrifuga doze: svaki dodir prilagođavat će dozu u koracima od po 1 ml.

Pritiskom i držanjem gumba dulje od 1 sekunde prilagodba se povećava na 10 ml/koraku.

3. Za spremanje i izlaz iz konfiguracije AutoDose korisnik može učiniti jedno od sljedećeg:
   - ostati neaktivan 10 sekundi
   - okrenuti okretni gumb
   - Pritisnite Start/Pauza ▷||

10.6 AutoDose - Postavljanje Dvostruki način rada

U dvostrukom načinu rada dva se odjeljka mogu napuniti s dva različita deterdženta.

Gumb se koristi za prebacivanje između odjeljaka i uključivanje/isključivanje upotrebe dva različita deterdženta, a druga se koristi za zamjenu omekšivača u odgovarajućem pretincu ladice.

ⓘ

Ako se aktivira, ova opcija zapamtit će se za svaki program dok je korisnik ne promijeni. To se također primjenjuje ako korisnik isključi uređaj ili ako dođe do prekida napajanja.

1. Pritisnite gumb Uključeno/Isključeno ⏻ na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.
2. Pričekajte oko 10 sekundi da uređaj izvrši unutarnju provjeru.
3. Za izmjenu opcije dodirnite gumb AutoDose.
4. Postoje tri moguće opcije:
   - Samo primarni deterdžent na 🧴
   - Samo sekundarni deterdžent na 🧴
   - Isključeno
5. Pritiskom na gumb AutoDose prolazite kroz ovaj niz stanja (kad dođe do kraja, počinje ispočetka).

ⓘ

Funkcija AutoDose uključena je za jedno od dva deterdženta po zadanim postavkama u većini programa. Za programe u kojima nije dostupan jedan ili drugi deterdžent, nedostupno stanje jednostavno se preskače kada se tipkama prolazi kroz ciklus. Ako oba deterdženta nisu dostupna, na zaslonu će se prikazati „AutoDose OFF" i pritiskom na tipku AutoDose generirat će se zvuk pogreške i tri puta zatreptati simboli „AutoDose OFF".

Konfiguracija dvostrukog načina rada

1. Za prebacivanje na konfiguracijski način, držite pritisnutim gumb AutoDose tijekom **3** sekunde dok se na zaslonu ne prikažu trenutno važeća doza, trepereći indikatori spremnika deterdženta i odabrani način rada.

Znamenke Temperatura i Centrifuga prikazuju „strelice" čime pokazuju koji gumb pritisnuti za povećanje ili smanjenje uobičajene doze.

2. Za prilagođavanje uobičajene doze u odjeljku za deterdžent dodirnite gumb za povećanje Temperatura ili gumb za smanjenje doze Centrifuga : svaki dodir prilagođavat će dozu u koracima od po 1 ml.

Pritiskom i držanjem gumba dulje od 1 sekunde prilagodba se povećava na 10 ml/koraku.

3. Za spremanje i izlaz iz konfiguracije AutoDose korisnik može učiniti jedno od sljedećeg:
   - ostati neaktivan 10 sekundi
   - okrenuti okretni gumb
   - Pritisnite Start/Pauza ▷||

10.7 AutoDose - Postavljanje povezanog načina rada

U povezanom načinu rada dva odjeljka mogu se napuniti istim deterdžentom kako bi se povećao kapacitet pokretanja više ciklusa, iz kojih je odjeljak automatski ispušten deterdžent u uređaju

ⓘ

Ako se aktivira, ova opcija zapamtit će se za svaki program dok je korisnik ne promijeni. To se također primjenjuje ako korisnik isključi uređaj ili ako dođe do prekida napajanja.

1. Pritisnite gumb Uključeno/Isključeno ⏻ na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.
2. Pričekajte oko 10 sekundi da uređaj izvrši unutarnju provjeru.
3. Za izmjenu opcije dodirnite gumb AutoDose.
1. Postoje dvije moguće opcije:
   - Povezani deterdžent
   - **OFF**
4. Pritiskom na gumb AutoDose prolazite kroz ovaj niz stanja (kad dođe do kraja, počinje ispočetka).

ⓘ

Ako za određeni program nije dostupan povezani deterdžent, na zaslonu će se prikazati „AutoDose OFF", a pritiskom tipke AutoDose počet će se pojavljivati zvuk pogreške i tri puta će zatreperiti simboli AutoDose **OFF**.

Konfiguracija povezanog načina rada

1. Za prebacivanje na konfiguracijski način, držite pritisnutim gumb AutoDose tijekom **3** sekunde dok se na zaslonu ne prikažu trenutno važeća doza, trepereći indikator spremnika deterdženta ili spremnika omekšivača i odabrani način rada.
2. Za prilagođavanje uobičajene doze u odjeljku za deterdžent dodirnite gumb Temperatura za povećanje ili gumb Centrifuga za smanjenje doze: svaki dodir će prilagoditi dozu u koracima od 1 ml. Pritiskom i držanjem gumbiju dulje od 1 sekunde povećat ćete
3. Za spremanje i izlaz iz konfiguracije AutoDose korisnik može učiniti jedno od sljedećeg:
   - ostati neaktivan 10 sekundi
   - okrenuti okretni gumb

- Pritisnite Start/Pauza ▷||

10.8 AutoDose Postavljanje tvrdoće vode

Dok je u konfiguraciji, korisnik može pritiskati tipku AutoDose dok ne dođe do postavke tvrdoće vode.

1. Za prilagođavanje razine tvrdoće vode dodirnite gumbe Temperatura i Centrifuga .

ⓘ

Ova postavka će zapravo učiniti sve ako korisnik već nije postavio prilagođenu normalnu dozu za deterdžent i omekšivač.

2. Za spremanje i izlaz iz konfiguracije AutoDose korisnik može učiniti jedno od sljedećeg:
   - ostati neaktivan 10 sekundi
   - okrenuti okretni gumb
   - Pritisnite Start/Pauza ▷||

10.9 Isključivanje opcije AutoDose

Ako želite koristiti uređaj SAMO ručno, možete deaktivirati funkciju Autodose.

1. Za ulazak u konfiguracijski način nekoliko sekundi držite pritisnutim gumb AutoDose . Na zaslonu se mogu pojaviti simboli i .
2. Pritišćite AutoDose za prikaz niz stanja dok se na zaslonu ne prikaže **OFF**
3. Za spremanje i izlaz iz konfiguracije AutoDose korisnik može učiniti jedno od sljedećeg:
   - ostati neaktivan 10 sekundi
   - okrenuti okretni gumb
   - Pritisnite Start/Pauza ▷||

10.10 AutoDose pokazatelj niske razine

ⓘ

Nemojte ponovno puniti spremnike AutoDose, osim ako uređaj pokazuje da su jedan ili oba spremnika prazni.

Kada aktivirani spremnik dosegne nisku razinu deterdženta, odgovarajući indikator polako i kontinuirano bljeska na zaslonu. Kada se podigne niska razina, jamči upravljanje barem još jednim ciklusom s pravom količinom doze proizvoda.

Prestat će bljeskati kada se pretinac ponovno napuni.

Ako se spremnik ponovno ne napuni, nakon pokretanja programa, indikator će prestati bljeskati i ostati uključen. Kada program završi, ponovno će početi bljeskati.

Osim ako je AutoDose ISKLJUČEN, ako je pretinac dostigao nisku razinu, postavljena doza za taj pretinac bit će prikazana na zaslonu za nekoliko sekundi svaki put kad je ladica otvorena, kao podsjetnik na ponovno punjenje.

Ako je u oba spremnika razina deterdženta niska, oba indikatora bljeskaju, ali prikazuje se samo zadana doza za deterdžent.

ⓘ

Ako su spremnici napunjeni prije prvog uključivanja, indikator AutoDose neće bljeskati.

⚠ **OPREZ!**

Punjenje spremnika mora se obavljati istom markom i vrstom deterdženta/ omekšivača tkanine/dodatka koje ste koristili prije, inače očistite spremnike prije ponovnog punjenja.

10.11 Indikator otvorenog pretinca

Ladica za deterdžent mora biti zatvorena prilikom pokretanja programa i tijekom faze pranja.

Senzor u ladici otkriva je li ladica otvorena (ili nije pravilno zatvorena) tijekom rada programa. U tom slučaju uređaj će se odmah zaustaviti.

Ako pritisnete gumb Start/Pauza ▷||, generira se zvuk pogreške i sve na zaslonu će se isključiti osim indikatora AutoDose koji svijetle nekoliko sekundi. Zatim se zaslon vraća na prethodno stanje pauze.

To će se dogoditi čak i ako je korisnik isključio AutoDose.

Da biste ponovno pokrenuli program, provjerite je li ladica pravilno zatvorena i pritisnite gumb Start/Pauza ▷||.

11. PROGRAMI

11.1 Aplikacija i dodatni skriveni programi

Naša aplikacija omogućuje vam **široki izbor dodatnih skrivenih programa**. Priključite uređaj na Aplikacija i moći ćete odabrati program koji najviše odgovara vašim potrebama.

ⓘ

Nazivi programa podložni su promjenama ovisno o zahtjevima tržišta bez prethodne obavijesti.
U aplikaciji možete pronaći potpuni opis svakog programa.

Odjeća za boravak na otvorenom	Zavjese	Posteljina
Popluni	Jastuci	Brzi program 0,5 kg
Trening oprema	Ručnici	Para - kašmir
Pernate jakne	Dlaka kućnih ljubimaca	Parno osvježenje
Rugbi oprema	Para za lako glačanje	Poslovne košulje
Oprema za skijanje	Anti-alergijski para	Čišćenje uređaja
Tenisice za trčanje	Program za dječju odjeću	Svila
Posteljina XL		

11.2 Grafikon programa

Programi pranja

Program	Opis programa
Programi pranja	
UltraQuick 49min	**Pamuk i tkanine od miješanih sintetičkih vlakana.** Idealno za svakodnevno pranje rublja u kratkom vremenu, za bolju održavanje odjeće i dobro čišćenje već na 30 °C. ⓘ Trajanje standardnog programa razvijeno je na uzorku od 5 kg rublja. Ako perete manju ili veću količinu rublja, vrijeme pranja se automatski smanjuje ili povećava.
Pamuk	**Bijeli i šareni pamuk postojanih boja**. Uobičajeno i jako zaprljano.
Sintetika	**Sintetički ili predmeti od miješane tkanine.** Uobičajeno zaprljani predmeti.

Program	Opis programa
Osjetljivo	**Osjetljive tkanine poput akrila, viskoze i miješanih tkanina koje zahtijevaju nježnije pranje.** Normalno zaprljano.
Vuna	**Vuneni predmeti perivi u perilici**, vuneni predmeti koji se peru ručno i ostale tkanine sa simbolom „ručno pranje”.**1)**
Centrifuga/Cijeđenje	**Sve tkanine, osim vunenih i vrlo osjetljivih tkanina.** Za centrifugiranje rublja i izbacivanje vode iz bubnja.
Ispiranje	**Sve tkanine, osim vunenih i vrlo osjetljivih tkanina.** Program za ispiranje i centrifugiranje rublja. Zadana brzina centrifuge ista je kao i ona koja se koristi za programe za pamuk. Brzinu centrifuge smanjite u skladu s vrstom punjenja. Po potrebi postavite opciju Dodatno ispiranje kako biste dodali ispiranja. S malom brzinom centrifuge, uređaj provodi nježna ispiranja kratkim centrifugama.
Hygiene	**Certificirano Swissatestom**, kombinira ciklus pranja i paru za uklanjanje više od 99,99 % bakterija i virusa* iznad 60°C. **2)** Pelud i alergeni također se smanjuju zbog higijenskog čišćenja odjeće nakon svakog pranja.
Traperice	**Odjeća od trapera uobičajeno prljava.** Ovaj program vrši blagu fazu ispiranja, namijenjenu za jeans, koja smanjuje izbljeđivanje i ne uzrokuje stvaranje mrlja od ostataka praška za pranje na vlaknima.
Sportska odjeća	**Sportska odjeća, sintetička vlakna poput poliestera, mješavina poliestera/elastana, poliamida.** Prikladno za uklanjanje znoja i tjelesnih nečistoća s tehničke sportske odjeće.
Brzi program 20 min	**Pamučne i sintetičke tkanine** lagano zaprljane ili nošene samo jednom.
Eco 40-60	**Niskoenergetski ciklus za pamučne predmete perive na 40 ili 60 °C.** Nije moguće aktivirati nijednu opciju. Smanjuje temperaturu i produljuje vrijeme za postizanje dobrih rezultata pranja.**3)**

1) Tijekom ovog ciklusa bubanj se polako okreće kako bi osigurao nježno pranje. Može se činiti da se bubanj ne okreće ili se ne okreće pravilno, ali to je normalno za ovaj program.

2) Testirano na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa i MS2 Bacteriophage u vanjskom ispitivanju provedenom od strane Swissatest Testmaterialien AG 2021. godine (izvješće o ispitivanju br. 202120117).

3) Prema EU uredbi 2019/2023, ovaj program na 40°C može očistiti uobičajeno prljavo pamučno rublje, za koje je deklarirano da se može prati pri 40°C ili 60°C, u istom ciklusu. Za postignutu temperaturu u rublju, trajanje programa i ostale podatke, pogledajte poglavlje „Vrijednosti potrošnje”.

Temperatura programa, maksimalna brzina centrifuge i maksimalna količina punjenja

Program	Zadana temperatura Raspon temperature	Referentna brzina centrifuge Raspon brzina centrifuge	Maksimalno punjenje
UltraQuick 49min	30 °C 60 °C - 30 °C	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	8.0 kg
Pamuk	40 °C 90 °C – Hladno	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
Sintetika	30 °C 60 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	5.0 kg

Program	Zadana temperatura Raspon temperature	Referentna brzina centrifuge Raspon brzina centrifuge	Maksimalno punjenje
Osjetljivo	30 °C 40 °C - Hladno	800 o/min 1200 o/min - 400 o/min	2.0 kg
Vuna	40 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	3.0 kg
Centrifuga/Cijeđenje	-	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
Ispiranje	-	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
Hygiene	60 °C	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
Traperice	30 °C 40 °C - Hladno	800 o/min 1200 o/min - 400 o/min	4.0 kg
Sportska odjeća	30 °C 60 °C - Hladno	1200 o/min 1200- 400 o/min	5.0 kg
Brzi program 20 min	20 °C 20 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	3.0 kg
Eco 40-60	**1)**	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg

1) Temperatura ovog programa nije vidljiva na zaslonu i automatski se postavlja.

Kompatibilnost programskih opcija

Opcije se ne mogu odabrati sa svim programima pranja, jedna opcija može isključiti drugu. U tom slučaju uređaj vam ne dopušta da zajedno postavljate nekompatibilne postavke. Provjerite jesu li zaslon i tipke za programiranje čisti i suhi.

	UltraQuick 49min	Pamuk	Sintetika	Osjetljivo	Vuna	Centrifuga/Cijeđenje	Ispiranje	Hygiene	Traperice	Sportska odjeća	Brzi program 20 min	Eco 40-60
AutoDose												
AutoDose Deterdžent	■	■	■	■				■	■	■	■	■

	UltraQuick 49min	Pamuk	Sintetika	Osjetljivo	Vuna	Centrifuga/Cijeđenje	Ispiranje	Hygiene	Traperice	Sportska odjeća	Brzi program 20 min	Eco 40-60
AutoDose												
AutoDose Omekšivač tkanina	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Ostalo												
Centrifuga	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zadržavanje vode	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■
Mirno		■	■	■					■	■		
Bez centrifuge						■ 1)	■					
Završi u	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Predpranje		■	■							■		
Para za lako glačanje	■	■	■					■	■	■		
Dodatno ispiranje	■	■	■	■			■	■	■	■		

1) Ako postavite opciju „Bez centrifuge”, uređaj će samo izbacivati vodu.

Prikladni deterdženti za programe pranja

Program	Univerzalni deterdžent u prahu 1)	Univerzalni tekući deterdžent	Tekući deterdžent za obojeno rublje	Deterdžent za osjetljivo rublje i vunu	Posebni
Pamuk	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Osjetljivo	--	--	--	▲	▲

Program	Univerzalni deterdžent u prahu[1)]	Univerzalni tekući deterdžent	Tekući deterdžent za obojeno rublje	Deterdžent za osjetljivo rublje i vunu	Posebni
Vuna	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Traperice	--	--	▲	▲	▲
Sportska odjeća	--	▲	▲	--	▲
Brzi program 20 min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Pri temperaturi višoj od 60 °C preporučuje se uporaba deterdženta u prahu.

▲ = Preporučeno

-- = Nije preporučeno

11.3 Programi Para

Programi Para se mogu koristiti za smanjenje nabora i uklanjanje mirisa na odjeći (poput pamuka, sintetike, miješanih tkanina, uključujući osjetljive tkanine) koje je potrebno samo na kratko osvježiti, izbjegavajući pranje.

Vlakna tkanine su opuštena i nakon toga glačanje je lakše. Kad je ciklus završen, brzo izvadite rublje iz bubnja.

NEMOJTE postavljati ovaj način rada sa sljedećom vrstom odjeće:
- Predmeti koji nisu prikladni za sušenje u sušilici.
- Predmeti s oznakom "Samo kemijsko čišćenje".

ⓘ

Ne koristite nikakav deterdžent!
Programi Para ne uklanjaju posebno intenzivne mirise i ne provode nikakav higijenski ciklus.
Nakon tretiranja parom rublje može biti vlažno. Objesite odjevne predmente na nekoliko minuta.

Miris (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance omogućuje osvježavanje čak i vaše osjetljive odjeće uklanjanjem nabora i dodavanjem svježine nježnim mirisom koji je ekskluzivno osmislia tvrtka **Electrolux**. Osvježavanjem odjeće parom umjesto izvođenjem punih ciklusa pranja vaša će odjeća dulje izgledati kao nova. Možete čak i sigurno koristiti miris s programima kašmir i para - ako su dostupni - za osjetljive tkanine poput kašmira i vune. Kada tretirate manje rublja, smanjite dozu mirisa i trajanje ciklusa: u samo petnaest minuta vaša će odjeća povratiti taj osjećaj "tek opranog".

Pažljivo pročitajte upute isporučene s mirisom.

NIKAKO:
- Odjeću tretiranu mirisom sušiti u sušilici. Njegova korist bi isparila.
- Koristiti miris za različite namjene od ovdje opisanih.
- Koristiti miris na novim odjevnim predmetima. Nova odjeća može sadržavati ostatke završnih spojeva koji s njim nisu kompatibilni.

ⓘ

Miris je dostupan u **Electrolux** web-trgovini ili kod ovlaštenog zastupnika.

11.4 Omiljeni program

Ovaj položaj birača dostupan je nakon povezivanja uređaja na Wi-Fi.

Omiljeni program može se postaviti i spremiti putem aplikacije samo odabirom iz popisa dostupnih programa.

Nakon postavljanja Omiljenih programa, jedan od njih možete odabrati pomoću aplikacije ili okretanjem programatora u odgovarajući položaj: uključuje se odgovarajuća led lampica, a informacije na zaslonu se ažuriraju u skladu s tim.

ⓘ

Omiljeni programi mogu se poništiti pomoću odgovarajuće naredbe aplikacije ili pritiskom na kombinaciju tvornički zadanih gumbiju.

11.5 Woolmark Premium Wool Care - zeleni



Ciklus pranja vune na ovom uređaju je testirala i odobrila tvrtka Woolmark za pranje odjeće od vune s oznakom „hand wash" (ručno pranje) uz uvjet da je rublje oprano u skladu s uputama na etiketi odjeće i onima koje je izdao proizvođač ove perilice rublja.
M2304

12. WI-FI - POSTAVLJANJE VEZE

Ovo poglavlje opisuje kako spojiti pametni uređaj na Wi-Fi mrežu i povezati ga s mobilnim uređajima.

Ovom funkcijom možete primati obavijesti, kontrolirati i nadzirati vaš uređaj sa svojih mobilnih uređaja.


Funkcija Wi-Fi je isključena kao tvornički zadana postavka.

Za povezivanje uređaja kako biste uživali u cijelom nizu potrebnih značajki i usluga potrebno vam je:

- Kućna bežična mreža s internetskom vezom.
- Mobilni uređaj spojen na bežičnu mrežu.

Parametri Wi-Fi modula	
Frekvencija	2,412 - 2,472 GHz za europsko tržište
Protokol	IEEE 802,11b/g/n
Maksimalna snaga	<20 dBm
Šifriranje	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR kod na natpisnoj pločici

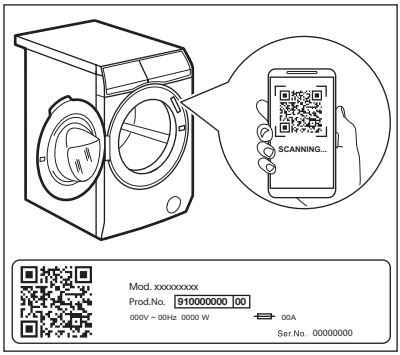

QR kod može se koristiti na dva načina:

- Skenirajte QR kod putem ugrađene aplikacije kamere kako biste preuzeli našu aplikaciju iz trgovine App Store na svojem pametnom uređaju i slijedite potrebne korake.
- Uparivanje pametnog uređaja s uređajem radi jednostavnijeg postupka. Skenirajte QR kod skenerom QR koda ugrađenim u našu aplikaciju.

12.2 Instalacija i konfiguracija Aplikacija

ⓘ

Aplikacija omogućava vam da kontrolirate pranje vašeg rublja putem mobilnog uređaja.
Sadrži veliki broj programa, korisnih značajki i informacija o proizvodima koji su savršeno prilagođeni uređaju.
To je prilagođena njega rublja - sve s vašeg mobilnog uređaja.

Prilikom povezivanja uređaja s aplikacijom, stanite blizu njega sa svojim mobilnim uređajem.

Provjerite je li vaš mobilni uređaj povezan s bežičnom mrežom.

1. Idite na App Store na vašem pametnom uređaju ili skenirajte QR kod (*vidi odlomak 'QR kod na nazivnoj pločici'*).
2. Preuzmite i instalirajte našu aplikaciju.
3. Pokrenite aplikaciju. Odaberite državu i jezik i prijavite se s vašom adresom e-pošte i lozinkom. Ako nemate račun, kreirajte novi račun slijedeći upute u Aplikacija.
4. Slijedite upute u aplikaciji za registraciju i konfiguraciju uređaja.

12.3 Veza s Wi-Fi mrežom

Uključivanje Wi-Fi-ja

ⓘ

Prema tvornički zadanim postavkama, Wi-Fi značajka je isključena.

Za povezivanje uređaja na Wi-Fi mrežu dodirnite i držite Daljinsko upravljanje gumb na 5 sekundi. Ova će radnja otvoriti pristupnu točku (prebacivanje u način rada AP). Ako nije prethodno predviđeno, pokrenut će postupak obrade.

Kada je pristupna točka otvorena, ako postoji nova mrežna vjerodajnica, ona će zamijeniti sve prethodno spremljene mrežne vjerodajnice. Ako ne, nastavit će se povezivati s prethodno spremljenom mrežom.

Tijekom ove faze na zaslonu se prikazuje samo ikona Wi-Fi i poruka „**on**„ dok su svi ostali indikatori na upravljačkoj ploči isključeni. Ikona Wi-Fi počinje treperiti.

Kada je pristupna točka otvorena, na zaslonu će se prikazati „**AP**”.

Ikona Wi-Fi nastavlja treperiti dok se ne poveže na kućnu mrežu.

Nakon uspješnog zaključivanja obrade, oglasit će se zvuk i ikona Wi-Fi stalno svijetli.

ⓘ

Za vrijeme uključivanja Wi-Fi mreže i pristupne točke pritiskom na bilo koju gumb prikazat će se poruka o pogrešci.

Nakon povezivanja, dodirom gumba Daljinsko upravljanje Uključeno, korisnici će moći daljinski pokrenuti cikluse na App.

Automatska veza s registriranom mrežom
Nakon što se uređaj uspješno postavi i registrira u kućnu mrežu, svaki put kada se uključi, pokušat će se automatski povezati na mrežu. Neće se oglasiti zvukom kada je Wi-Fi veza uspješna.

Povezivanje na drugu mrežu (ponovno otvaranje pristupne točke)
Svaki put kad korisnik dodirne i zadržite gumb Daljinsko upravljanje na 5 sekundi, pristupna točka će se otvoriti i emitirati. Nove vjerodajnice mreže koje su primljene u tom trenutku prepisat će prethodno pohranjene vjerodajnice i uređaj se zatim povezati s novom Wi-Fi mrežom.

Isključivanje Wi-Fi-ja
Ako korisnik odluči da više ne povezuje uređaj s Wi-Fi mrežom, dodirne i 10 sekundi zadrži gumb Daljinsko upravljanje, uređaj se resetira i isključi.

Na zaslonu se prikazuje samo – – – 5 sekundi dok su svi ostali indikatori na upravljačkoj ploči isključeni.

Nakon resetiranja, zaslon se vraća u početno stanje s isključenom ikonom Wi-Fi.

12.4 Bežično ažuriranje

Aplikacija može predložiti ažuriranje vašeg uređaja.

Ako program radi, aplikacija će pokazati obavijest da će se ažuriranje pokrenuti na kraju programa.

Tijekom ažuriranja na zaslonu uređaja prikazuje se UPd.

Tijekom ažuriranja nemojte isključiti uređaj ili ga iskopčati iz utičnice.

Uređaj će se moći ponovno koristiti na kraju ažuriranja bez ikakve obavijesti o uspješnom ažuriranju.

Ako dođe do pogreške, uređaj će na zaslonu prikazati Err: jednostavno pritisnite bilo koju tipku ili krenite programator kako biste se vratili na normalnu uporabu.

12.5 Wi-Fi Always On (uvijek uključeno)

Funkcija Wi-Fi Always On dostupna je u aplikaciji.

Uz ovu funkciju uređaj je povezan na mrežu čak i kada je uređaj isključen.

Indikator ⌔ se povremeno uključuje i isključuje.

Uređaj je moguće uključiti pritiskom na gumb Uključeno/Isključeno ⏻ ili putem aplikacije.

ⓘ

Funkcija Wi-Fi Always On može utjecati na potrošnju energije.

13. SVAKODNEVNA UPORABA

⚠ **UPOZORENJE!**

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

13.1 Aktiviranje uređaja

1. Utikač priključite u utičnicu električne mreže.
2. Otvorite slavinu za vodu.
3. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno ⏻ na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.


Oglašava se kratki zvuk.

13.2 Umetanje rublja

- Otvorite vrata uređaja.
- Prije nego što ih stavite u uređaj, protresite predmete.
- Stavite rublje u bubanj, jedan po jedan predmet.

Pripazite da bubanj ne pretrpate rubljem.

- Dobro zatvorite vrata.

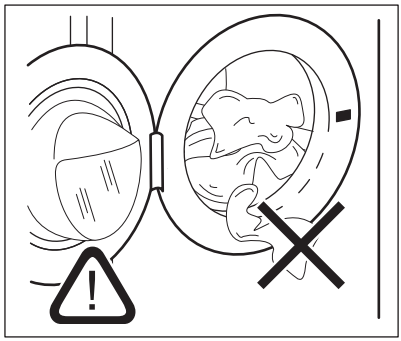

⚠ **OPREZ!**

- Pazite da između brtve i vrata ne ostane rublje. Postoji opasnost od curenja vode ili oštećenja rublja.
- Pranje jako nauljenih, masnih mrlja ili uporaba mirisa može uzrokovati oštećenja gumenih dijelova uređaja.


13.3 Upotreba deterdženata i ostalih sredstava

Ako su oba spremnika AutoDose omogućena u postavljenom programu automatski se pune deterdžent i omekšivač tkanine.


Ako je jedan od spremnika AutoDose, ili oba, onemogućen (OFF) u postavljenom programu, nastavite ručno punjenje proizvoda u odgovarajućem pretincu.

13.4 Provjerite položaj zaklopke

1. Izvlačite spremnik za deterdžent dok se ne zaustavi.

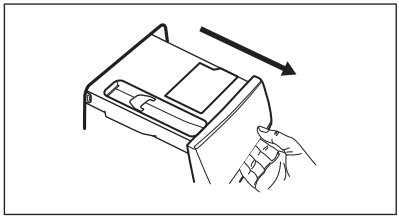

2. Za korištenje tekućeg deterdženta okrenite poklopac prema dolje

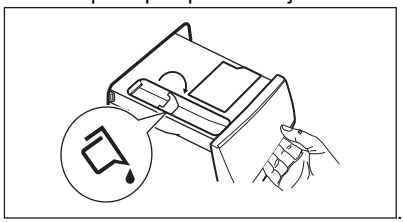


.

Sa poklopcem u položaju DOLJE:


- Ne koristite želatinozne ili guste tekuće deterdžente.
- Ne ulijevajte više tekućeg deterdženta od ograničenja prikazanog na poklopcu.
- Ne postavljajte fazu pretpranja.
- Ne postavljajte funkciju odgođenog pokretanja.

3. Za korištenje deterdženta u prahu okrenite poklopac prema gore.

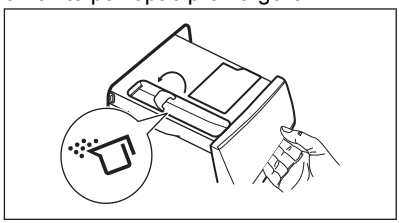

4. Izmjerite deterdžent.

5. Pažljivo zatvorite spremnik za deterdžent.

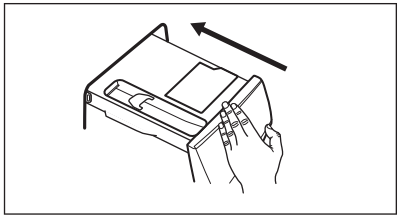

Pazite da poklopac ne uzrokuje blokiranje prilikom zatvaranja ladice.

13.5 Postavka programa

Eco 40-60 je zadani program kada je uređaj uključen, program na koji se odnose informacije na energetskoj oznaci.

Ako želite promijeniti automatsko doziranje deterdženta ili omekšivača tkanine, uđite u AutoDose konfiguracijski način prije nastavka s bilo kojim programom postavki. Konfiguracijski način može poništiti privremene postavke. Pogledajte odjeljak "AutoDose konfiguracijski način" u poglavlju "AutoDose Tehnologija (autodoziranje)".

1. Okrenite programator za odabir željenog programa pranja. Uključuje se odgovarajući indikator programa. Program Parno osvježenje se može odabrati na području SmartSelect.

Indikator tipke Start/Pauza ▷|| bljeska. Zaslon prikazuje indikativno trajanje programa, maksimalno deklarirano punjenje za program (samo na nekoliko sekundi), osnovnu temperaturu, zadanu brzinu centrifuge i indikatore faze pranja (kad su dostupni).

2. Za promjenu razine zaprljanosti koristite funkciju SmartSelect. Uređaj automatski preporučuje najnižu temperaturu i optimalnu kombinaciju postavki za postizanje točnih rezultata u najkraćem vremenu. Program osvježavanja se može odabrati na području SmartSelect
3. Za promjenu temperature i/ili brzine centrifuge, dodirnite odgovarajuće tipke.

4. Ako želite, postavite jednu ili više opcija dodirom odgovarajućih tipki. Odgovarajući indikatori prikazuju se na zaslonu, a prikazane informacije sukladno tome se mijenjaju.

ⓘ

U slučaju da odabir **nije moguć**, oglašava se zvučni signal.

13.6 Pokretanje programa

⚠ **UPOZORENJE!**

Provjerite je li dozator deterdženta čvrsto zatvoren, inače se program neće pokrenuti.

Za pokretanje programa dodirnite gumb Start/Pauza ▷||.
Povezani indikator prestaje blinkati i ostaje uključen.
Program se pokreće, vrata su zaključana. Na zaslonu se prikazuje pokazatelj ⊸⊙ .

ⓘ

Crpka za izbacivanje može raditi kratko prije nego što uređaj napuni vodu.

13.7 Pokretanje programa uz Završi u

1. Više puta dodirnite ovo dok se na zaslonu ne prikaže željeno vrijeme unutar kojeg program treba završiti. Uključuje se indikator ◷.
2. Dodirnite gumb Start/Pauza ▷||.

Bubanj se počinje okretati kako bi se izvršila SensiCare procjena, ako je predviđeno odabranim programom.

3. Uređaj započinje odbrojavanje do kraja programa, a program će započeti u pravom trenutku za završetak u vrijeme koje je postavljeno ovom opcijom.

Za promjenu ili poništavanje ove opcije:

1. Isključite uređaj pomoću tipke Uključeno/Isključeno ⏻.
2. Ponovno uključite uređaj.
3. Ponovno postavite program.

13.8 Detekcija SensiCare System punjenja

ⓘ

Trajanje programa na zaslonu odnosi se na **srednje/veliko opterećenje**.

Nakon dodira gumba Start/Pauza ▷||, pokazatelj maksimalnog normiranog punjenja se isključuje, SensiCare System započinje detekciju punjenja rublja:

1. Uređaj detektira opterećenje u prvih 30 sekundi. Tijekom ove faze, crtice za pomicanje prikazuju jednostavnu animaciju. Ako je otkriveno preopterećenje, informacija o preopterećenju prikazat će se 30 sekundi prije nego se zaslon prebaci na prethodni prikaz.
2. Tijekom ove faze bubanj se kratko okreće.
3. Trajanje programa može se prilagoditi na odgovarajući način i može se produžiti ili skratiti. Nakon dodatnih 30 sekundi, započinje punjenje vode.

Na kraju detekcije punjenja, **u slučaju prepunjenog bubnja**, pokazatelj **MAX** treperi na zaslonu:

U tom slučaju, za 30 sekundi, moguće je pauzirati uređaj i ukloniti višak rublja.

Kad izvadite višak rublja, ponovno dodirnite gumb Start/Pauza ▷|| za ponovni početak programa. Faza SensiCare može se ponoviti do tri puta (vidi točku 1).

Važno! Ako se količina rublja ne smanji, program pranja svakako započinje, bez obzira na prepunjenost. U tom slučaju, neće biti moguće jamčiti najbolje rezultate pranja.

ⓘ

Otprilike 20 minuta nakon početka programa, trajanje programa može se ponovno prilagoditi ovisno o kapacitetu tkanine za upijanje vode.

ⓘ

SensiCare System nije dostupan sa svim programima kao što su :Vuna, Ispiranje, te programi s kratkim trajanjem.

13.9 Prekid programa i promjena opcija

Kada program radi, možete mijenjati **samo neke** opcije:

1. Dodirnite gumb Start/Pauza ▷||.

Odgovarajući indikator bljeska.

2. Promijenite opcije. Informacije prikazane na zaslonu se mijenjaju u skladu s tim.
3. Ponovno dodirnite gumb Start/Pauza ▷||.

Program pranja se nastavlja.

13.10 Otkazivanje pokrenutog programa

1. Za poništavanje programa i isključivanje uređaja pritisnite tipku Uključeno/Isključeno ⏻.
2. Ponovno pritisnite tipku Uključeno/Isključeno ⏻ za uključivanje uređaja.

Sada možete postaviti novi program pranja.

ⓘ

Ako je faza SensiCare već odrađena i punjenje vode je već započelo, novi program započinje **bez ponavljanja faze SensiCare**. Voda i deterdžent se ne izbacuju kako bi se spriječio gubitak. Na zaslonu je prikazano maksimalno trajanje programa, koje se ažurira oko 20 minuta nakon početka novog programa.

13.11 Otvaranje vrata - dodavanje rublja

Ako je ikona 👕+ uključena, uvijek možete otvoriti vrata.

Dok radi program ili odgoda početka, vrata uređaja su zaključana. Na zaslonu se prikazuje pokazatelj 🔒.

ⓘ

Ako su temperatura i razina vode u bubnju preveliki, a bubanj se i dalje vrti, ne biste trebali otvoriti vrata.

Za dodavanje ili uklanjanje odjeće:

1. Dodirnite gumb Start/Pauza ▷||.

Odgovarajući indikator zaključanih vrata na zaslonu 🔒 se isključi.

2. Otvorite vrata uređaja. Ako je potrebno, dodajte ili uklonite odjeću. Zatvorite vrata i dodirnite gumb Start/Pauza ▷||.

Program ili odgoda početka se nastavljaju.

13.12 Kraj programa

Po završetku programa, uređaj se automatski zaustavlja. Akustični signali se oglašavaju (ako su aktivni). Na zaslonu se prikazuje 0:00

Isključuje se indikator gumba Start/Pauza ▷||.

Vrata se otključavaju i indikator 🔒 se isključuje.

1. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno ⏻ kako biste isključili uređaj.

Pet minuta nakon završetka programa, funkcija uštede energije automatski deaktivira uređaj.

ⓘ

Kada ga ponovno uključite, uređaj kao zadani program predlaže Eco 40-60. Okrenite programator kako biste odabrali novi ciklus.

2. Izvadite rublje iz uređaja.
3. Provjerite je li bubanj prazan.
4. Vrata i spremnik deterdženta ostavite odškrinute kako biste spriječili stvaranje plijesni i nastanak neugodnih mirisa.

13.13 Ispuštanje vode nakon završetka ciklusa

Ako ste odabrali program ili opciju koja ne izbacuju vodu nakon zadnjeg ispiranja, program je dovršen, ali:

- Područje za vrijeme prikazuje 0:00, a zaslon prikazuje zaključana vrata 🔒.
- Indikator gumba Start/Pauza ▷|| počinje treperiti.
- Bubanj se i dalje okreće u pravilnim razmacima kako bi se spriječilo gužvanje rublja.
- Vrata ostaju blokirana.

- Da biste otvorili vrata, morate ispustiti vodu.

1. Ako je potrebno, dodirnite tipku Centrifuga za smanjenje brzine centrifuge koju je predložio uređaj.
2. Pritisnite gumb Start/Pauza: uređaj prazni vodu i centrifugira.

Indiktor opcije Zadržavanje ispiranja ili nestaju.

Ako ste postavili Tihi program, a brzina centrifuge se ne mijenja, kad pritisnete gumb Start/Pauza, uređaj samo prazni vodu.

3. Kada se program završi i isključi se indikator zaključanih vrata, možete otvoriti vrata.
4. Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno na nekoliko sekundi kako biste isključili uređaj.

13.14 Stand-by funkcija

Funkcija načina pripravnosti automatski isključuje uređaj kako bi smanjila potrošnju energije kad:

- uređaj ne upotrebljavate 5 minuta ako nijedan program nije pokrenut.
  Za ponovno uključivanje uređaja, pritisnite gumb Uključeno/Isključeno.
- 5 minuta nakon završetka programa pranja.
  Za ponovno uključivanje uređaja, pritisnite gumb Uključeno/Isključeno.
  Zadani odabrani program, nakon što ponovno aktivirate uređaj iz stanja pripravnosti, uvijek je Eco 40-60.
  Okrenite programator kako biste odabrali novi ciklus.

Ako podesite program ili opciju koji završavaju s vodom u bubnju, funkcija načina pripravnosti **ne isključuje** uređaj kako bi vas podsjetila da ispraznite vodu.

Ako je uključena funkcija Wi-Fi Always On, samo se indikator povremeno uključuje i isključuje.

14. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

14.1 Periodični raspored čišćenja

Periodično čišćenje pomaže produžiti vijek trajanja vašeg uređaja.

Nakon svakog ciklusa, vrata i spremnik za deterdžent malo otvorite kako bi zrak cirkulirao i kako bi se osušila vlaga unutar uređaja.

Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme: zatvorite slavinu za vodu i isključite uređaj iz utičnice.

Okvirni raspored periodičnog čišćenja:

Uklanjanje kamenca	Dva puta godišnje
Pranje za održavanja	Jednom mjesečno
Čišćenje brtve vrata	Svaka dva mjeseca
Čišćenje bubnja	Svaka dva mjeseca
Čišćenje spremnika za deterdžent i AutoDose spremnika	Dva puta godišnje
Očistite filtar pumpe za odvod vode	Dva puta godišnje
Očistite filtar crijeva za dovod vode i filtar ventila	Dva puta godišnje

14.2 Uklanjanje stranih predmeta

ⓘ

Prije pokretanja ciklusa pranja, provjerite jesu li džepovi prazni i svi labavi dijelovi vezani.

Uklonite sve strane predmete (poput metalne kopče, dugmadi, kovanica itd.) koje biste mogli pronaći u brtvi vrata, filtrima i bubnju. Pogledajte odjeljke "Brtva vrata s dvostrukim jezičcem", "Čišćenje bubnja", "Čišćenje pumpe za izbacivanje vode" i "Čišćenje filtra crijeva za dovod vode i filtra ventila". Pazite pri rukovanju zastorima. Uklonite kukice i stavite zastore u vrećicu za pranje ili jastučnicu. Ako je potrebno, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

14.3 Vanjsko čišćenje

Uređaj čistite samo blagim sapunom i toplom vodom. Potpuno osušite sve površine.

Nemojte koristiti spužvice za ribanje ili bilo kakav materijal koji stvara ogrebotine.

⚠ **OPREZ!**

Ne koristite alkohol, otapala ili kemijske proizvode.

⚠ **OPREZ!**

Metalne površine nemojte čistiti deterdžentom na bazi klora.

14.4 Uklanjanje kamenca

ⓘ

Ako je voda u vašem području tvrda ili srednje tvrda, preporučujemo korištenje omekšivača vode za perilice rublja (povremeno uklanjanje kamenca). Voda je tvrda ili srednje tvrda kada tvrdoća prelazi 8dH.

Redovito pregledavajte bubanj kako biste provjerili ima li kamenca.

ⓘ

Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

14.5 Pranje za održavanja


Ponovljena i duga uporaba programa s niskom temperaturom i kratkih programa može uzrokovati naslage deterdženta, dlačica, rast bakterija i stvaranje biofilma unutar bubnja i kade. To može dovesti do neugodnog mirisa i plijesni.

Za uklanjanje tih naslaga i čišćenje unutarnjeg dijela uređaja, redovito obavljajte pranje za redovito održavanje (najmanje jednom mjesečno):

1. Izvadite svo rublje iz bubnja.
2. Deaktivirajte funkciju AutoDose za deterdžent i omekšivač.
3. Pokrenite program za pamuk s najvišom temperaturom s malom količinom praška za pranje rublja ili, ako je moguće, pokrenite program. Ako je dostupno, pokrenite programČišćenje uređaja.

14.6 Brtva vrata

Ovaj je uređaj dizajniran sa**samočistećim odvodnim sustavom**, koji omogućuje da se lagana pahuljasta vlakna koja padnu s odjeće isprazne vodom. Redovito provjeravajte brtvu i ako je potrebno, očistite je kako je opisano na sljedećem dijagramu. Na kraju ciklusa mogu se pronaći kovanice, dugmad i drugi sitni predmeti.

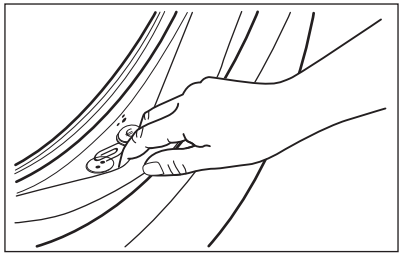

Očistite je po potrebi koristeći kremu za čišćenje na bazi amonijaka bez grabanja po površini brtve.

ⓘ

Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

14.7 Čišćenje bubnja

Redovito provjeravajte bubanj kako biste spriječili neželjene naslage.

Naslage hrđe u bubnju mogu biti posljedica hrđanja stranih tijela u vodi za pranje ili iz slavine koja sadrži željezo

Očistite bubanj posebnim sredstvom za čišćenje nehrđajućeg čelika.

ⓘ

Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.
Nemojte čistiti bubanj kiselinama za skidanje vodenog kamenca, sredstvima za skidanje hrđe koja sadrže klor, željeznom ili čeličnom vunom.

Za detaljno čišćenje:

1. Očistite bubanj posebnim sredstvom za čišćenje nehrđajućeg čelika.

ⓘ

Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

2. Izvadite svo rublje iz bubnja.
3. Deaktivirajte funkciju AutoDose za deterdžent i omekšivač.
4. Pokrenite kratki program za pamuk s visokom temperaturom praznog bubnja s malom količinom praška za pranje rublja ili, ako je moguće, pokrenite program Čišćenje uređaja. Ako vaš uređaj može biti povezan s Wi-Fi mrežom, poseban Čišćenje uređaja program može se preuzeti i putem aplikacije.
5. Dodajte ručno malu količinu deterdženta u prahu ili određeni proizvod u prazan bubanj, kako biste isprali sve preostale ostatke.

ⓘ

S vremena na vrijeme, na kraju ciklusa na zaslonu se može prikazati ikona ✧: to je preporuka za provođenje “čišćenja bubnja”. Nakon što se čišćenje bubnja obavi, poruka nestaje.

14.8 Čišćenje spremnika za deterdžent i spremnika AutoDose

⚠ **OPREZ!**


Ako se promijeni vrsta, marka ili koncentracija deterdženta, preporučuje se čišćenje ladice za deterdžent.


ⓘ

Prije čišćenja, osigurajte da su svi pretinci prazni.


Ako funkcija AutoDose ostane neaktivna dva mjeseca, treba provesti vizualni pregled unutar spremnika otvaranjem poklopca kako bi se provjerilo je li se deterdžent razgradio. Ako se primijeti degradacija, mora se provesti postupak čišćenja opisan na sljedećim prikazima:

1. Otvorite spremnik za deterdžent. Pritisnite kvačicu prema dolje kako je prikazano na slici, i izvucite spremnik za deterdžent.

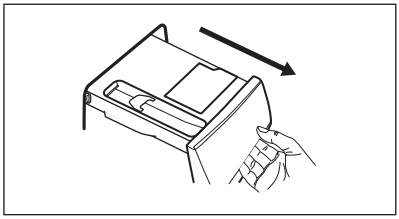


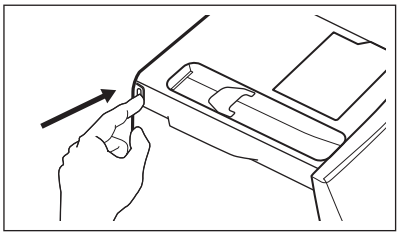


2. Pritisnite kopčicu na poleđini kao što je prikazano na slici i podignite gornji poklopac kako biste ga uklonili.

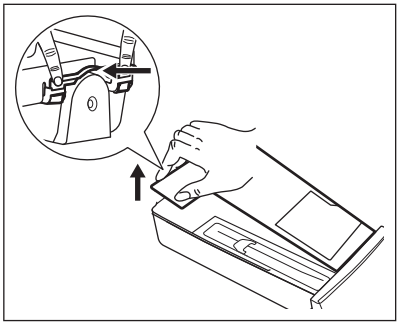

3. Za uklanjanje ostataka deterdženta, ispraznite ladicu u umivaonik ili prikladne posude za skupljanje tekućine.

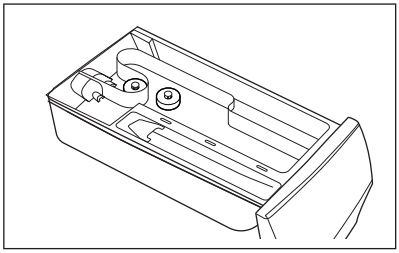


4. Operite ladicu i sve umetke pod mlazom vode ili ih očistite vlažnom krpom

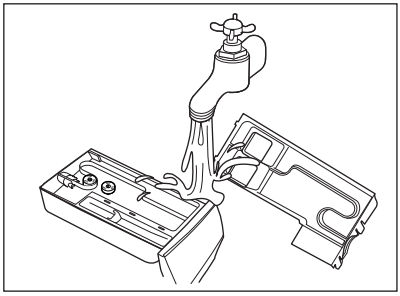


⚠ **OPREZ!**

Ne koristite oštre ili metalne četke i spužve. Ne perite ladicu u perilici posuđa.


5. Najprije umetnite poklopac na prednju stranu ladice za deterdžent. Provjerite jesu li jezičci za poravnanje pravilno postavljeni i potpuno zahvaćeni u odgovarajućim utorima.

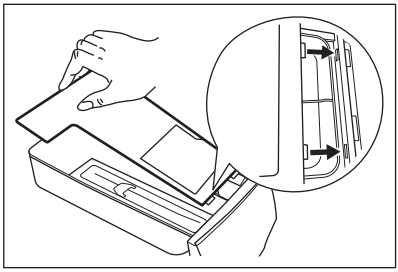


6. Nježno pritisnite stražnji dio poklopca dok ne klikne na svoje mjesto i dok ne bude sigurno pričvršćen.

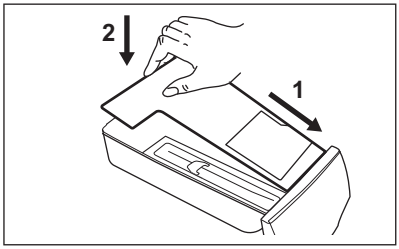

7. Pobrinite se da su sve naslage deterdženta iz gornjeg i donjeg dijela udubljenja uklonjene. Malom četkicom očistite udubljenje.

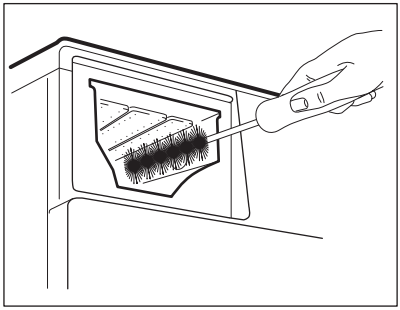

8. Umetnite posudu za deterdžent u vodilice i lagano je zatvorite dok ne čujete zvuk "klik". Obavite program ispiranja bez rublja u bubnju.

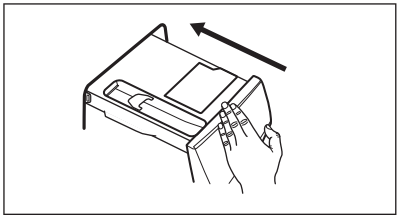

ⓘ

Da biste vratili funkcionalnost, ponovno napunite spremnike deterdžentom i omekšivačem.

14.9 Čišćenje odvodnog filtra pumpe

⚠ **UPOZORENJE!**

Iskopčajte električni utikač iz utičnice.

ⓘ

Redovito pregledavajte filtar pumpe za izbacivanje vode kako biste se uvjerili da je čist.


Očistite odvodni filtar pumpe ako:
- Uređaj ne izbacuje vodu.
- Bubanj se ne okreće.
- Uređaj proizvodi neobičan zvuk zbog začepljenja odvodne pumpe.
- Se na zaslonu prikazuje šifra alarma E21.

⚠ **UPOZORENJE!**

- Ne uklanjajte filtar dok uređaj radi.
- Ne čistite odvodnu pumpu ako je voda u uređaju vruća. Pričekajte dok se voda ohladi


Postupite kao što je opisano u dijagramima koji slijede za čišćenje filtra pumpe:
Uvijek držite krpu u blizini kako biste obrisali svu prolivenu vodu dok skidate filtar.

1. Otvorite poklopac pumpe.

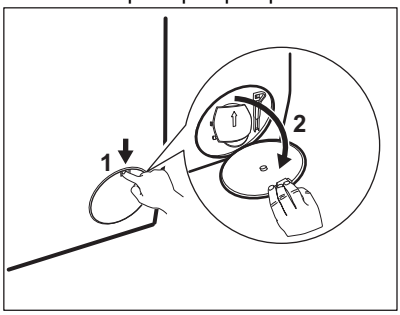


2. Postavite prikladnu posudu ispod pristupa pumpi za odvod vode koja isteče.


3. Otvorite poklopac prema dolje. Uvijek držite krpu u blizini kako biste obrisali svu prolivenu vodu dok skidate filtar.

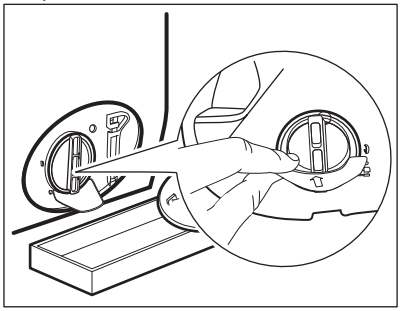


4. Okrenite filtar za 180 stupnjeva suprotno od smjera kazaljki na satu i otvorite ga, bez skidanja. Pustite da voda isteče.

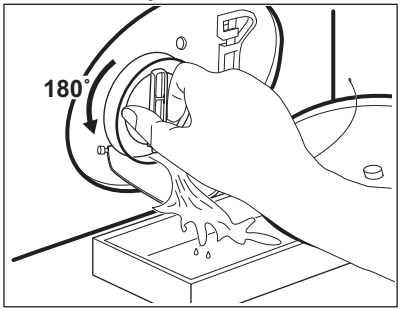


5. Kad je posuda puna vode, ponovno zavijte filtar natrag i ispraznite spremnik.
6. Ponovite korake 4 i 5 dok voda ne prestane izlaziti.
7. Okrenite filtar u smjeru suprotnom od kazaljki na satu i skinite ga.

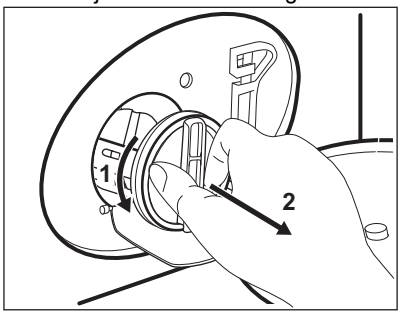


8. Ako je potrebno, uklonite nečistoće i predmete iz udubine filtra.
9. Provjerite može li se propeler pumpe okretati. Ako ne može, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

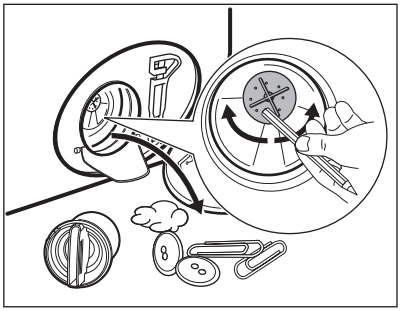


10. Očistite filtar pod mlazom vode.

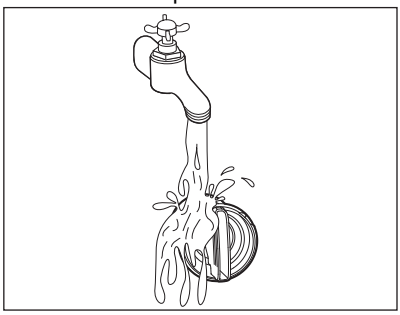

11. Vratite filtar natrag u posebne vodilice, okrećući ga u smjeru kazaljki na satu. Provjerite jeste li filtar ispravno pritegnuli kako biste izbjegli curenje.

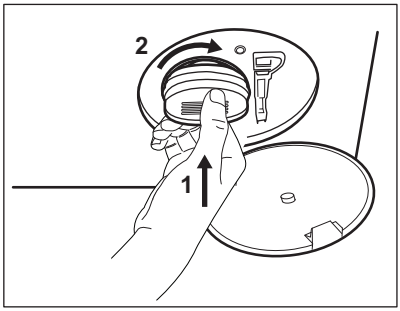

12. Zatvorite poklopac pumpe.

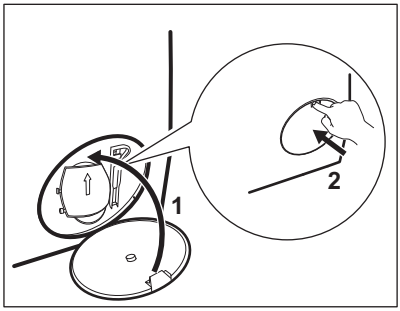


Kada ispuštate vodu primjenom postupka za ispuštanje vode u nuždi, morate ponovno aktivirati sustav za izbacivanje vode:

- **a.** Ulijte 2 litre vode u pretinac glavnog pranja u spremniku za deterdžent.
- **b.** Pokrenite program za izbacivanje vode.


14.10 Čišćenje filtra crijeva za dovod vode i filtra ventila

Preporučuje se čišćenje filtara dovodnog crijeva i ventila dvaput godišnje kako bi se uklonile sve eventualne naslage nakupljene tijekom vremena. Postupite kao što je opisano u dijagramima koji slijede za čišćenje filtara:


1. Skinite crijevo za dovod vode s slavine i očistite filtar.

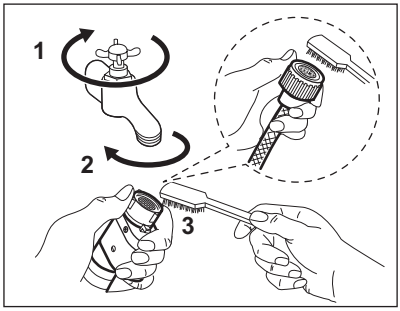


2. Otpustite prstenastu maticu i izvadite crijevo za dovod vode iz uređaja.

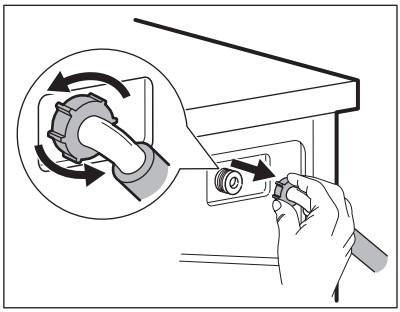

3. Očistite filtar ventila sa stražnje strane uređaja četkicom za zube.

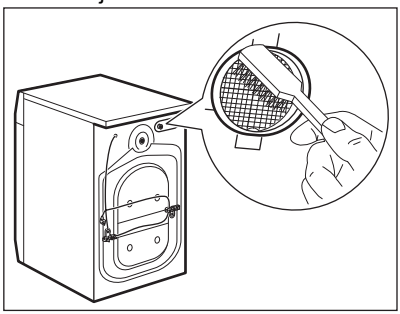

4. Kada ponovno priključite cijev na stražnji dio uređaja, okrenite je ulijevo ili udesno (ne u okomitom položaju) ovisno o položaju slavine za vodu.

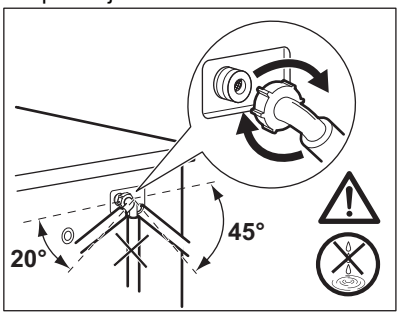

14.11 Hitni odvod

Ako uređaj ne može izbaciti vodu, provedite isti postupak opisan u poglavlju „Čišćenje filtra pumpe za izbacivanje vode". Ako je potrebno, očistite pumpu.

Kada ispuštate vodu primjenom postupka za ispuštanje vode u nuždi, morate ponovno aktivirati sustav za izbacivanje vode:

1. Ulijte 2 litre vode u pretinac glavnog pranja u spremniku za deterdžent.
2. Pokrenite program za izbacivanje vode.

14.12 Sprječavanje stvaranja inja

Ako se uređaj postavi u području u kojem temperatura može dosegnuti oko 0° C ili pasti ispod toga, ispraznite preostalu vodu iz crijeva za dovod vode i pumpe za izbacivanje vode.

1. Utikač izvucite iz utičnice električne mreže.
2. Zatvorite slavinu.
3. Oba kraja crijeva za dovod vode stavite u posudu i pustite da voda isteče iz crijeva.
4. Ispraznite odvodnu pumpu. Pogledajte postupak za izbacivanje vode u nuždi.
5. Kad se odvodna pumpa isprazni, ponovno postavite crijevo za dovod vode.

⚠ UPOZORENJE!

Prije nego ponovno koristite uređaj, provjerite je li temperatura u prostoriji viša od 0 °C.
Proizvođač nije odgovoran za oštećenja uzrokovana niskim temperaturama.

15. RJEŠAVANJE PROBLEMA

⚠ UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

15.1 Šifre alarma i mogući kvarovi

Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom rada. Najprije pokušajte pronaći rješenje problema (pogledajte tablice).


⚠ UPOZORENJE!

Prije bilo kakve provjere, isključite uređaj.

S nekim problemima, na zaslonu se prikazuje šifra alarma, a gumb Start/Pauza ⏯ može neprestano bljeskati:

ⓘ

Ako je uređaj previše napunjen, uklonite neke stvari iz bubnja i/ili istodobno vrata držite zatvorena i dok dodirujete gumb Start/Pauza dok pokazatelj 🔒 ne prestane bljeskati (pogledajte sliku u nastavku).

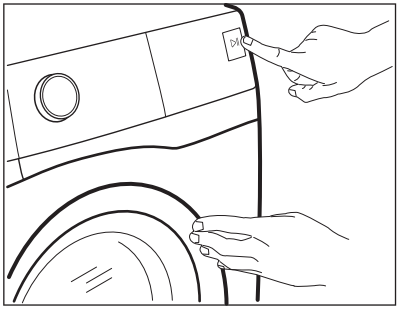

Problem	Moguća rješenja
E11 Uređaj se ne puni pravilno vodom.	• Provjerite je li slavina za vodu otvorena. • Provjerite da tlak u dovodu vode nije prenizak. Za ove informacije obratite se lokalnoj vodnoj upravi. • Provjerite nije li slavina za vodu začepljena. • Provjerite da dovodno crijevo nije prignječeno, oštećeno ili savijeno. • Provjerite jesu li priključci crijeva za dovod vode ispravni. • Provjerite da filtar dovodnog crijeva i filtar ventila nisu začepljeni. Pogledajte poglavlje "Održavanje i čišćenje".
E21 Uređaj ne izbacuje vodu.	• Provjerite da otvor omivaonika nije začepljen. • Provjerite je li odvodno crijevo nagnječeno ili savijeno. • Provjerite da odvodni filtar nije začepljen. Očistite filter, ako je potrebno. Pogledajte poglavlje "Održavanje i čišćenje". • Provjerite je li priključak odvodnog crijeva ispravan. • Postavite program sa izbacivanjem vode ako ste postavili program bez faze izbacivanja vode. Ako program za izbacivanje vode nije dostupan na programatoru, može se postaviti putem aplikacije. • Postavite program sa izbacivanjem vode ako ste postavili opciju koja završava vodom u kadi.

E41 Vrata uređaja su otvorena ili nisu ispravno zatvorena.	• Provjerite jesu li vrata uređaja ispravno zatvorena.
E91 Unutarnji kvar. Nema komunikacije između elektroničkih elemenata uređaja.	• Program nije ispravno dovršen ili je uređaj prerano zaustavljen. Isključite i ponovno uključite uređaj. • Ako se šifra alarma i dalje pojavljuje, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

EH1: Frekvencija napajanja je izvan raspona.
EH2: Napon napajanja je previsok.
EH3: Napon napajanja je prenizak.

Ako se na zaslonu prikažu drugi kodovi alarma, isključite i uključite uređaj.
Ako se problem ne otkloni, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
U slučaju različitog problema s uređajem u tablici ispod potražite moguća rješenja.

Problem	Moguća rješenja
Program se ne pokreće.	• Provjerite je li kabel napajanja uključen u utičnicu. • Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena. • Provjerite nema il oštećenih osigurača u kutiji s osiguračima. • Provjerite jeste li dotaknuli Start/Pauza ▷II. • Ako je postavljena odgoda početka, poništite postavku ili pričekajte završetak odbrojavanja. • Provjerite je li spremnik za deterdžent čvrsto zatvoren. • Isključite funkciju Child Lock ako je uključena. • Provjerite položaj tipke na odabranom programu.
Uređaj se puni vodom, a potom odmah izbacuje vodu.	• Provjerite nalazi li se odvodno crijevo u ispravnom položaju. Crijevo je možda prenisko postavljeno. Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje".
Faza centrifugiranja ne radi ili ciklus pranja traje dulje od uobičajenog.	• Postavite program centrifuge. Ako program za izbacivanje vode nije dostupan u odabiru programa, može se postaviti putem aplikacije. • Provjerite da odvodni filtar nije začepljen. Očistite filter, ako je potrebno. Pogledajte poglavlje "Održavanje i čišćenje". • Ručno podesite stvari u bubanj i ponovno pokrenite fazu centrifuge. Ovaj problem može biti uzrokovan problemima s balansiranjem.
Na podu ima vode.	• Provjerite jesu li spojnice crijeva za vodu pritegnute i da nema curenja vode. • Provjerite da na crijevu za dovod i odvod vode nema oštećenja. • Obavezno koristite ispravni deterdžent i točnu količinu.

Problem	Moguća rješenja
Vrata uređaja ne mogu se otvoriti.	• Pobrinite se da nije odabran program pranja koji završava s vodom u bubnju. • Provjerite je li program pranja završen. • Postavite program za izbacivanje vode ili centrifuge ako u bubnju ima vode. Ako program centrifuge ili za izbacivanje vode nije dostupan na programatoru, može se postaviti u aplikaciji. • Provjerite ima li uređaj napajanje električnom energijom. • Ovaj problem može biti uzrokovan kvarom uređaja. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar. • Provjerite da Daljinsko upravljanje nije uključen. Isključite ga.
Na zaslonu se ne prikazuje indikator bežične mreže .	• Provjerite bežični signal. • Provjerite je li bežična veza uključena. Pogledajte odlomak "Konfiguriranje bežične veze perilice rublja" u poglavlju "Postavljanje Wi-Fi - povezivanja". • Provjerite kućnu mrežu i usmjernik. • Ponovno pokrenite usmjerivač. • Ako se problemi s bežičnom mrežom i dalje javljaju, obratite se davatelju bežičnih usluga.
Aplikacija se ne može povezati s uređajem.	• Provjerite bežični signal. • Provjerite je li vaš pametni uređaj spojen na bežičnu mrežu. • Provjerite kućnu mrežu i usmjernik. • Ponovno pokrenite usmjerivač. • Ako postoje problemi s bežičnom mrežom, obratite se davatelju bežičnih usluga. • Uređaj, pametni uređaj ili oboje treba ponovno konfigurirati jer je instaliran novi usmjernik ili je promijenjena konfiguracija usmjernika.
Aplikacija se često ne može povezati s uređajem.	• Provjerite dolazi li bežični signal do uređaja. Pokušajte premjestiti kućni usmjernik što je moguće bliže uređaju ili razmislite o kupnji bežičnog pojačivača dometa. • Uvjerite se da se bežični signal ne ometa mikrovalna pećnica. Isključite mikrovalnu pećnicu. Izbjegavajte istovremeno korištenje mikrovalne pećnice i daljinskog upravljača.
Na zaslonu se prikazuje UPd. Svi gumbi su neaktivni, osim Uključeno/Isključeno .	• Uređaj preuzima sva dostupna ažuriranja. Pričekajte dok se proces ažurianja ne završi. Ako tijekom ažuriranja isključite uređaj, ono se nastavlja kad ga ponovno uključite.
Uređaj proizvodi neobičan zvuk i vibrira.	• Provjerite je li uređaj ispravno niveliran. Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje". • Obavezno uklonite ambalažu i/ili transportne vijke. Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje". • Dodajte više rublja u bubanj. Količina je možda premala.
Trajanje programa se povećava ili smanjuje tijekom izvođenja programa.	• SensiCare System može podesiti trajanje programa prema vrsti i količini napunjenosti rubljem. Pogledajte "SensiCare System detakcija punjenja" u poglavlju "Svakodnevna uporaba".

Problem	Moguća rješenja
Rezultati pranja nisu zadovoljavajući.	• Povećajte količinu deterdženta ili upotrijebite drugi deterdžent. • Upotrijebite posebne proizvode za uklanjanje tvrdokornih mrlja prije pranja rublja. • Obavezno postavite ispravnu temperaturu. • Smanjite količinu rublja. • Prilikom korištenja AutoDose spremnika, pazite da nisu prazni. • Prilikom korištenja AutoDose spremnika, provjerite unaprijed određenu dozu deterdženta/omekšivača tkanine. Pogledajte odlomak "Osnovne postavke" u poglavlju "AutoDose Tehnologija". • Provjerite jeste li očistili spremnike AutoDose prije korištenja druge marke i vrste deterdženta, omekšivača tkanine ili drugih dodataka.
Previše pjene u bubnju tijekom ciklusa pranja.	• Smanjite količinu deterdženta ili broj tableta deterdženata za jednu dozu. • Prilikom korištenja AutoDose spremnika, provjerite unaprijed određenu dozu deterdženta/omekšivača tkanine. Pogledajte odlomak "Osnovne postavke" u poglavlju "AutoDose Tehnologija".
Razina deterdženta/omekšivača tkanine ne opada u spremnicima AutoDose nakon pranja.	• To je normalno: spremnici su prilično veliki i potrošnja deterdženata možda nije tako očita.
Nakon ciklusa pranja, u pretincu za doziranje nalaze se ostaci deterdženta.	• Provjerite je li zaklopka u ispravnom položaju (GORE za deterdžent u prašku - DOLJE za tekući deterdžent). • Provjerite jeste li upotrijebili dozator deterdženta prema uputama navedenim u ovom priručniku.

Nakon provjere, uključite uređaj. Program se nastavlja iz točke u kojoj je prekinut.
Ako opet dođe do kvara, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Podaci potrebni za servisni centar nalaze se na natpisnoj pločici.

16. VRIJEDNOSTI POTROŠNJE

16.1 Komentar

ⓘ

QR kod na energetskoj naljepnici isporučenoj s uređajem pruža internetsku poveznicu do podataka koji se odnose na performanse uređaja u EU EPREL bazi podataka. Energetsku naljepnicu čuvajte za referencu zajedno s korisničkim priručnikom i svim ostalim dokumentima koji se isporučuju s ovim uređajem.
Iste informacije poput naziva modela i broja proizvoda, koje se nalaze na natpisnoj pločici uređaja, moguće je pronaći i u EPREL-u pomoću poveznice **https://eprel.ec.europa.eu**.

ⓘ

Vrijednosti i trajanje programa mogu se razlikovati ovisno o različitim uvjetima (npr. sobna temperatura, temperatura vode i tlak, količina punjenja i vrsta rublja, napon napajanja), kao i o promjenama zadanih postavki programa.

16.2 Prema Uredbi Komisije EU 2019/2023 i svim novim pratećim normama na surađujućim tržištima (*)

Eco 40-60 program	kg	kWh	litre	hh:mm	% 1)	°C	o/min 2)
Puna perilica	11.0	0.730	76.0	03:59	44.00	29.0	1551
Polovica punjenja	5.5	0.540	54.0	02:59	44.00	28.0	1551
Četvrtina punjenja	3.0	0.310	36.0	02:59	45.00	26.0	1551

1) Preostala vlaga na kraju faze centrifuge. Što je veća brzina centrifuge, veća je buka i niža je preostala vlaga.

2) Maksimalna brzina centrifuge.

16.3 Uobičajeni programi

ⓘ

Ove vrijednosti su samo indikativne.

Program	kg	kWh	litre	hh:mm	% 1)	°C	o/min 2)
Pamuk 3) 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Pamuk 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600
Pamuk 4) 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Sintetika 40°C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Osjetljivo 5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Vuna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

(*) Uredba Ujedinjenog Kraljevstva o ekološkom dizajnu za proizvode povezane s energijom i informacijama o energiji; Ukrajinska uredba 834/2023; AS/NZS2040 i AS/NZS6400

Temperature i opterećenja postavljaju se automatski i možda nisu vidljivi za sve modele.

1) Preostala vlaga na kraju faze centrifuge. Što je veća brzina centrifuge, veća je buka i niža je preostala vlaga.

2) Referentni pokazatelj brzine centrifuge.

3) Prikladno za pranje jako zaprljanog tekstila.

4) Pogodno za pranje malo zaprljanog pamuka, sintetike i mješane tkanine.

5) Također se vrši kao brzi ciklus pranja za malo zaprljano rublje.

Potrošnja energije u različitim načinima rada

Isključeno (W)	Stanje pripravnosti (W)	Odgođeno po-kretanje (W)	Pripravnost na mreži (W)
0,50	0,50	4,00	2 **1)**

Vrijeme do isključenja / Stanja pripravnosti je maksimalno 15 minuta.


1) Potrošnja energije povezane funkcije je približno 17,5 kWh godišnje. Da biste isključili ovu funkciju, pogledajte poglavlje "Wi-fi - podešavanje povezivanja".

17. KRATKE UPUTE

17.1 SmartSelect

SmartSelect vas vodi kako biste uštedjeli energiju, vrijeme i vodu.
Skenirajte QR kod kako biste saznali više.

Svakodnevna uporaba

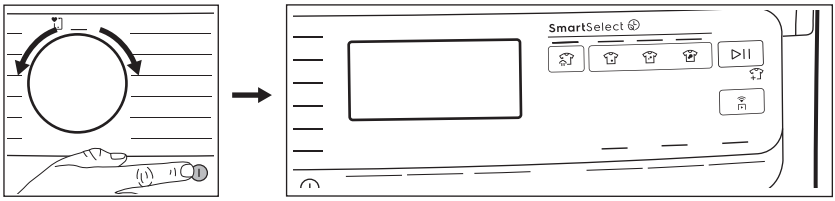


- Utikač priključite u utičnicu električne mreže.
- Otvorite slavinu za vodu.
- Pritisnite gumb **Uključeno/Isključeno** kako biste uključili uređaj.
- Okrenite programator i odaberite željeni program.
- Postavite željene opcije dodirom na odgovarajuće gumbe.

Neka vas funkcija SmartSelect vodi kako biste uštedjeli energiju i vodu. Opcije Jako lagano i Svijetlo mogu se koristiti većinu vremena.
Koristite Parno osvježenje kako biste izbjegli pranje i odjeću osvježili samo parom.

- Stavite rublje u bubanj, jedan po jedan komad, bez prekoračenja maksimalnog preporučenog punjenja. Zatvorite vrata i provjerite da između brtve i vrata nema rublja.
- **Kada koristite AutoDose spremnike**, deterdžent i omekšivač tkanine se automatski dodavaju. Pobrinite se da spremnici nisu prazni.


Kada koristite pretince za ručno dodavanje, ulijte deterdžent i druge dodatke u odgovarajući pretinac.

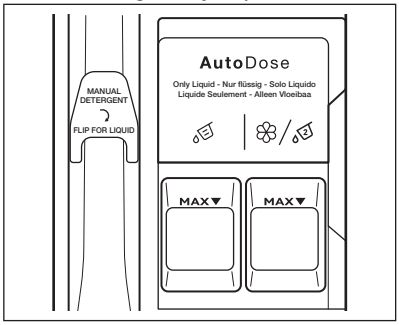

Okrenite poklopac prema vrsti deterdženta koji se koristi.

- Za pokretanje programa, dodirnite gumb **Start/Pauza** ▷||.
- Uređaj počinje raditi.
- Na kraju programa, izvadite rublje.
- Pritisnite gumb **Uključeno/Isključeno** ⏻ kako biste isključili uređaj.

17.2 Čišćenje odvodnog filtra pumpe

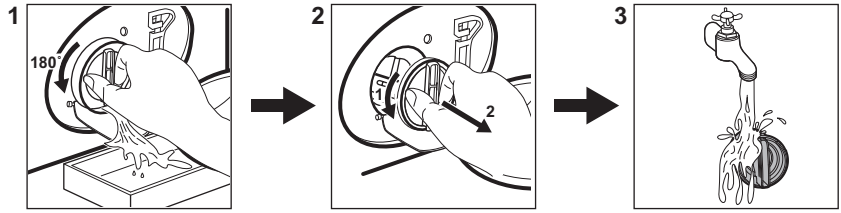

Redovito čistite filtar, a posebno ako se na zaslonu pojavi šifra alarma E21.

17.3 Programi

Programi	Količina punjenja	Opis proizvoda
UltraQuick 49min	8.0 kg	Pamučne i sintetičke stvari. Ovaj program osigurava dobre rezultate pranja u kratkom vremenu.
Pamuk	11.0 kg	Bijele i obojene pamučne tkanine. Idealno za normalno i teško zaprljanje.
Sintetika	5.0 kg	Sintetički ili predmeti od miješane tkanine.
Osjetljivo	2.0 kg	Osjetljive tkanine poput akrila, viskoze, predmeti od poliestera.
Vuna	3.0 kg	Vuneni predmeti perivi u perilici, vuneni predmeti koji se peru ručno i osjetljivi predmeti.
Centrifuga/Cijeđenje	11.0 kg	Sve tkanine, osim vunenih i vrlo osjetljivih tkanina. Program za centrifugiranje i ispuštanje vode.
Ispiranje	11.0 kg	Sve tkanine, osim vunenih i vrlo osjetljivih tkanina. Program za ispiranje i centrifugiranje.

Programi	Količina punjenja	Opis proizvoda
Hygiene	11.0 kg	Bijelo pamučno rublje. Ovaj program pranja uklanja više od 99,99 % bakterija i virusa[1)]
Traperice	4.0 kg	Odjeća od trapera i predmeti od džerseja.
Sportska odjeća	5.0 kg	Kombinirana sportska odjeća.
Brzi program 20 min	3.0 kg	Pamučni i sintetički predmeti malo zaprljani ili nošeni samo jednom.
Eco 40-60	11.0 kg	Bijeli i šareni pamuk. Uobičajeno prljava odjeća.

1) Ispitan na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa i MS2 Bacteriophage u vanjskom ispitivanju provedenom od strane Swissatest Testmaterialien AG 2021. godine (izvješće o ispitivanju br. 202120117).

Punjenje uređaja do **maksimalnog kapaciteta naznačenog za svaki program pomaže u smanjenju potrošnje energije i vode**.

Prikladni deterdženti za programe pranja

Program	Univerzalni deterdžent u prahu[1)]	Univerzalni tekući deterdžent	Tekući deterdžent za obojeno rublje	Deterdžent za osjetljivo rublje i vunu	Posebni
Pamuk	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Osjetljivo	--	--	--	▲	▲
Vuna	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Traperice	--	--	▲	▲	▲
Sportska odjeća	--	▲	▲	--	▲
Brzi program 20 min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Pri temperaturi višoj od 60 °C preporučuje se uporaba deterdženta u prahu.

▲ = Preporučeno

-- = Nije preporučeno

17.4 Vrsta i kvaliteta detredženta.

- Koristite samo sredstva za pranje i druga sredstva posebno namijenjena uporabi u perilici rublja. Prvo, slijedite ova općenita pravila:
  - deterdženti u prahu (također tablete i deterdženti za jednu dozu) za sve vrste tkanina, osim osjetljivih. Preferirajte deterdžente u prahu koji sadrže izbjeljivač za izbjeljivanje i dezinfekciju rublja,
  - tekući deterdženti (deterdženti za jednu dozu), po mogućnosti za programe pranja na nižim temperaturama (maks. 60 °C) za sve vrste tkanina ili posebne samo za vunene tkanine.
- Ne miješajte različite vrste deterdženata.
- Upotrijebite manje deterdženta ako:
  - perete malu količinu rublja,

– rublje je neznatno zaprljano,
– se stvara prevelika količina pjene tijekom pranja.

- Kada koristite tablete ili kapsule za pranje rublja, umetnite ih u bubanj, a ne u spremnik za deterdžent i slijedite preporuke proizvođača .

Nedovoljno deterdženta može uzrokovati:

- nezadovoljavajući rezultate pranja,
- rublje u pranju postaje sivo,
- masna odjeća,
- stvaranje plijesni u uređaju.

Previše deterdženta može uzrokovati:

- stvaranje pjene,
- smanjen učinak pranja,
- neadekvatno ispiranje,
- veći utjecaj na okoliš.

17.5 Periodični raspored čišćenja

Periodično čišćenje pomaže produžiti vijek trajanja vašeg uređaja.

Nakon svakog ciklusa, vrata i spremnik za deterdžent malo otvorite kako bi zrak cirkulirao i kako bi se osušila vlaga unutar uređaja.

Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme: zatvorite slavinu za vodu i isključite uređaj iz utičnice.

Okvirni raspored periodičnog čišćenja:

Uklanjanje kamenca	Dva puta godišnje
Pranje za održavanja	Jednom mjesečno
Čišćenje brtve vrata	Svaka dva mjeseca
Čišćenje bubnja	Svaka dva mjeseca
Čišćenje spremnika za deterdžent i AutoDose spremnika	Dva puta godišnje
Očistite filtar pumpe za odvod vode	Dva puta godišnje
Očistite filtar crijeva za dovod vode i filtar ventila	Dva puta godišnje

Redovito pregledavajte bubanj kako biste provjerili ima li kamenca. Preporučujemo povremeno pokretanje ciklusa s praznim bubnjem i proizvodom za uklanjanje kamenca.

Uklanjanje stranih predmeta


ⓘ

Prije pokretanja ciklusa pranja, provjerite jesu li džepovi prazni i svi labavi dijelovi vezani.

Uklonite sve strane predmete (poput metalne kopče, dugmadi, kovanica itd.) koje biste mogli pronaći u brtvi vrata, filtrima i bubnju. Ako je potrebno, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

Brtva vrata

Ovaj je uređaj dizajniran sa**samočistećim odvodnim sustavom**, koji omogućuje da se lagana pahuljasta vlakna koja padnu s odjeće isprazne vodom. Redovito provjeravajte brtvu i ako je potrebno, očistite je kako je opisano na sljedećem dijagramu. Na kraju ciklusa mogu se pronaći kovanice, dugmad i drugi sitni predmeti.

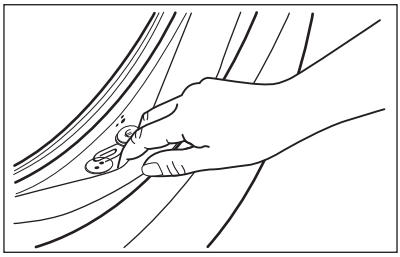

Očistite je po potrebi koristeći kremu za čišćenje na bazi amonijaka bez grabanja po površini brtve.

Ako je potrebno, uklonite nečistoće i predmete iz udubine filtra.

17.6 Veza s Wi-Fi mrežom

Uključivanje Wi-Fi-ja

ⓘ

Prema tvornički zadanim postavkama, Wi-Fi značajka je isključena.

Za povezivanje uređaja na Wi-Fi mrežu dodirnite i držite Daljinsko upravljanje gumb na 5 sekundi. Ova će radnja otvoriti pristupnu točku (prebacivanje u način rada AP). Ako nije prethodno predviđeno, pokrenut će postupak obrade.

Kada je pristupna točka otvorena, ako postoji nova mrežna vjerodajnica, ona će zamijeniti sve prethodno spremljene mrežne vjerodajnice. Ako ne, nastavit će se povezivati s prethodno spremljenom mrežom.

Tijekom ove faze na zaslonu se prikazuje samo ikona Wi-Fi i poruka „**on**„ dok su svi ostali indikatori na upravljačkoj ploči isključeni. Ikona Wi-Fi počinje treperiti.

Kada je pristupna točka otvorena, na zaslonu će se prikazati „**AP**”.

Ikona Wi-Fi nastavlja treperiti dok se ne poveže na kućnu mrežu.

Nakon uspješnog zaključivanja obrade, oglasit će se zvuk i ikona Wi-Fi stalno svijetli.

Za vrijeme uključivanja Wi-Fi mreže i pristupne točke pritiskom na bilo koju gumb prikazat će se poruka o pogrešci.

Nakon povezivanja, dodirom gumba Daljinsko upravljanje Uključeno, korisnici će moći daljinski pokrenuti cikluse na App.

Automatska veza s registriranom mrežom
Nakon što se uređaj uspješno postavi i registrira u kućnu mrežu, svaki put kada se uključi, pokušat će se automatski povezati na mrežu. Neće se oglasiti zvukom kada je Wi-Fi veza uspješna.

Povezivanje na drugu mrežu (ponovno otvaranje pristupne točke)
Svaki put kad korisnik dodirne i zadržite gumb Daljinsko upravljanje na 5 sekundi, pristupna točka će se otvoriti i emitirati. Nove vjerodajnice mreže koje su primljene u tom trenutku prepisat će prethodno pohranjene vjerodajnice i uređaj se zatim povezati s novom Wi-Fi mrežom.

Isključivanje Wi-Fi-ja
Ako korisnik odluči da više ne povezuje uređaj s Wi-Fi mrežom, dodirne i 10 sekundi zadrži gumb Daljinsko upravljanje, uređaj se resetira i isključi.

Na zaslonu se prikazuje samo – – – 5 sekundi dok su svi ostali indikatori na upravljačkoj ploči isključeni.

Nakon resetiranja, zaslon se vraća u početno stanje s isključenom ikonom Wi-Fi.

18. BRIGA O OKOLIŠU

Reciklirajte materijale sa simbolom. Ambalažu za recikliranje odložite u odgovarajuće spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja recikliranjem otpada od električnih i elektroničkih uređaja.

Ne odlažite uređaje označene simbolom s kućanskim otpadom. Vratite proizvod u lokalni pogon za reciklažu ili kontaktirajte nadležni ured za otpad i recikliranje.

Tere tulemast Electroluxi kasutajate hulka! Aitäh, et valisite meie seadme.



Jätkusuutlikkuse huvides vähendame paberkandjal materjalide osakaalu ja pakume kasutusjuhendeid veebis. Oma kasutusjuhendi leiate aadressilt **electrolux.com/manuals**



Nõuandeid, brošüüre, tõrkeotsingu, remondi- ja hooldusteavet leiate aadressilt **electrolux.com/support**



Ostke oma seadmele lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi aadressilt **electrolux.com/shop**

Jäetakse õigus teha muutusi.

SISUKORD

1. OHUTUSTEAVE..... 107
2. OHUTUSJUHISED..... 109
3. TOOTE KIRJELDUS..... 111
4. TEHNILINE TEAVE..... 113
5. PAIGALDAMINE..... 113
6. JUHTPANEEL JA SMARTSELECT..... 117
7. KETAS JA NUPUD..... 119
8. SEADED..... 122
9. ENNE ESIMEST KASUTAMIST..... 123
10. AUTODOSE TEHNOLOOGIA (AUTOMAATDOSEERIMINE)..... 123
11. PROGRAMMID..... 130
12. WIFI-ÜHENDUSE LOOMINE..... 135
13. IGAPÄEVANE KASUTAMINE..... 137
14. PUHASTAMINE JA HOOLDUS 141
15. TÕRKEOTSING..... 147
16. TARBIMISVÄÄRTUSED..... 151
17. KIIRJUHEND..... 153
18. KESKKONNAASPEKTID..... 157

1. ⚠ OHUTUSTEAVE



Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta kehavigastuste ega varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldus- või kasutusnõuete eiramisest. Hoidke kasutusjuhendit kindlas ja kättesaadavas kohas, et saaksite seda vajadusel vaadata.

1.1 Laste ja haavatavate inimeste turvalisus

- Vähemalt 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seda seadet kasutada järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutul viisil kasutama ja mõistma kaasnevaid ohte.
- Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
- Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
- Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
- Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
- Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui selle uks on lahti.
- Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse lülitada.
- Lapsed ei tohi ilma järelvalveta seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

1.2 Üldine ohutus

- See seade on ette nähtud ainult koduse masinpestava pesu pesemiseks.
- See seade on ettenähtud kasutamiseks kodumajapidamise siseruumides.
- Seda seadet võib kasutada kontorites, hotellide külalistetubades, hommikusöögiga külalistetubades, talumajapidamistes ja muudes sarnastes majutusruumides, kui selline kasutamine ei ületa (keskmist) kodumajapidamise kasutuskoormust.
- Ärge muutke selle seadme tehnilisi omadusi.
- Seadme maksimaalne pesukogus on 11.0 kg. Ärge ületage igale pesuprogrammile ette nähtud maksimumkogust (vt jaotist "Programmid").

- Kasutatav veesurve veevarustuse ühenduskoha sisenemispunktis peab olema vahemikus 0,5 bar (0,05 MPa) kuni 10 bar (1,0 MPa).
- Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid ei tohi vaipkatte, mati või muu taolise materjaliga tõkestada.
- Seadme veevarustusega ühendamisel tuleb kasutada uusi kaasasolevaid voolikukomplekte või volitatud hoolduskeskusest saadud uusi voolikukomplekte.
- Vanu voolikukomplekte ei tohi kasutada.
- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hoolduskeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt.
- Enne mistahes hooldust lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks kõrgsurve vee- ega aurupihustit.
- Puhastage seadet niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid, küürimiskäsnu, lahusteid ega metallesemeid.

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldamine

ⓘ

Paigaldamisel tuleb järgida kehtivaid kohalikke eeskirju.

- Eemaldage kogu pakend ja transpordipoldid, sealhulgas kummihari koos plastist vahepuksiga.
- Pange transpordipoldid kindlasse kohta hoiule. Kui seadet tahetakse teise kohta viia, tuleb transpordipolte kasutada trumli paigalekinnitamiseks, et vältida seadme kahjustamist.
- Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
- Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Ärge paigutage seadet kohta, kus temperatuur jääb alla 0 °C või kohta, kus see puutub kokku välisõhuga.
- Seadme alla jääv põrand peab olema sile, stabiilne, kuumakindel ja puhas.
- Veenduge, et seadme ja põranda vahel oleks tagatud õhuringlus.
- Kui te seadme püsivalt oma kohale asetate, jälgige loodi kasutades, et see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel juhul tõstke või langetage tugijalgu.
- Ärge paigaldage seadet põrandas oleva äravoolukoha peale.
- Ärge pritsige seadmele vett ega laske sel kokku puutuda liigse niiskusega.
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus selle ust ei saa täielikult avada.

- Ärge asetage seadme alla võimaliku lekkevee kogumiseks anumaid. Sobivate tarvikute kohta saate lisateavet volitatud teeninduskeskusest.

2.2 Elektriühendus

⚠ HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögioht.

- HOIATUS: See seade on ette nähtud paigaldamiseks/ühendamiseks hoone maandatud ühendusega.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud põrutuskindlat pistikupesa.
- Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriparameetrid vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.
- Ärge kasutage harupistikuid ega pikendusjuhtmeid.
- Vältige toitepistiku ja -juhtme kahjustamist. Kui toitekaabel tuleb välja vahetada, peab seda tegema meie volitatud teeninduskeskus.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast seda, kui paigaldamine on lõpetatud. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
- Ärge puudutage toitejuhet ega toitepistikut märgade kätega.
- Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust kaablist tõmmates. Tõmmates hoidke alati kinni toitepistikust.

2.3 Veeühendus

- Sissetuleva vee temperatuur ei tohi ületada 25 °C.
- Vältige veevoolikute kahjustamist.
- Enne ühendamist uute või pikalt kasutamata torudega või pärast parandustöid või uute seadeldiste (nt veemõõdikute) paigaldamist laske veel mõnda aega voolata, kuni see on puhas ja selge.
- Seadme esmakordsel kasutamisel ja pärast seda kontrollige, ega kuskil pole lekkeid.
- Ärge kasutage pikendusvoolikut, kui sisselaskevoolik on liiga lühike. Sisselaskevooliku asendamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.
- Seadme lahtipakkimisel on võimalik, et vesi voolab tühjendusvoolikust välja. Selle põhjuseks on tehases läbi viidud seadme testimine koos veega.
- Tühjendusvoolikut saate pikendada maksimaalselt 400 cm-ni. Teise tühjendusvooliku ja pikenduse saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
- Pärast paigaldamist veenduge, et on tagatud juurdepääs kraanile.
- Sulgege veekraan pärast seadme iga kasutuskorda.

2.4 Kasutamine

⚠ HOIATUS!

Vigastuse, elektrilöögi, tulekahju, põletuste või seadme kahjustamise oht!

- Järgige pesuainepakendil toodud ohutusjuhiseid.
- Ärge pange tuleohtlikke või tuleohtliku ainega märgunud esemeid seadmesse, selle lähedusse ega peale.
- Ärge peske masinas riideesemeid, mis on õlised, rasvased või määrdeainetega määrdunud. See võib kahjustada seadme kummiosi. Enne masinasse panekut tuleks selliseid esemeid eelnevalt käsitsi pesta.
- Seadme plast- ja kummiosade kahjustamise vältimiseks hoiduge pesuparfüümide kasutamisest.
- Ärge puudutage klaasust, kui programm töötab. Klaas võib minna kuumaks.
- Kõik metallist esemed peavad olema riiete küljest eemaldatud.

2.5 Hooldus

- Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Pidage meeles, et kui olete parandanud seadet ise või lasknud seda teha ebapädeval isikul, võib see kahjustada seadme ohutust ja muuta garantii kehtetuks.
- Pärast mudeli tootmise lõpetamist on vähemalt 10 aasta jooksul saadaval järgmised tagavaraosad: mootorid ja mootoriharjad, mootori ja trumli ülekandesüsteem, pumbad, amortisaatorid ja vedrud, pesutrummel, trumliraam ja vastavad kuullaagrid, kütteseadmed ja

kuumutuselemendid, sh soojuspumbad, torud ja nende juurde kuuluvad tarvikud, sealhulgas voolikud, ventiilid, filtrid ja veesulgurid, trükkplaadid, elektroonilised kuvarid, survelülitid, termostaadid ja andurid, tarkvara ja püsivara, sealhulgas seadistatud tarkvara, uks, uksehing ja -tihendid, muud tihendid, ukse lukumehhanism, plastikust lisatarvikud, näiteks pesuainejaoturid. Kestus võib teie riigis olla pikem. Lisateabe saamiseks vaadake meie veebisaiti.
- Pidage meeles, et mõned varuosad on saadaval ainult ametlikele parandajatele ning et mõned varuosad ei pruugi kõigile mudelitele sobida.
- Teave selles seadmes oleva lambi (lampide) ja eraldi müüdavate varulampide kohta Need lambid taluvad koduste majapidamisseadmete äärmuslikke keskkonnatingimusi, näiteks temperatuuri, vibratsiooni ja niiskust, või on ette nähtud edastama infot seadme tööoleku kohta. Need pole ette nähtud kasutamiseks muudes rakendustes ega sobi ruumide valgustamiseks.

2.6 Jäätmekäitlus

⚠ HOIATUS!

Vigastus- või lämbumisoht.

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja veevarustusest.
- Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.
- Eemaldage uksekäepide, et vältida laste või lemmikloomade seadmesse lõksujäämist.
- Seadme äraviskamisel tuleb järgida elektri- ja elektrooniliste jäätmete kõrvaldamise (WEEE) kohalikke eeskirju.


3. TOOTE KIRJELDUS

3.1 Erifunktsioonid


Teie uus pesumasin vastab madala vee, energia ja pesuaine tõhusa tarbimise ja kasutamise ning riiete õige hoolduse osas kõigile kaasaegsetele nõuetele.

- **WiFi-ühendus** ja **Kaugkäivitus** võimaldavad käivitada tsüklit, suhelda pesumasinaga ja kontrollida kaugjuhtimispuldilt pesutsükli olekut.
- **UltraCare-tehnoloogia** on välja töötatud riidekiudude kaitsmiseks, sisaldades eelsegamisfaase, mille käigus lahustatakse pesupulber ja loputusvahend enne, kui need pesuga kokku puutuvad. Nii hoolitsetakse põhjalikult iga riidekiu eest.
- **SensiCare System** tuvastab 30 sekundi jooksul pesukoguse ja valib programmi kestuse. Pesuprogramm kohandatakse vastavalt pesu kogusele ja kanga tüübile, kulutades aega, energiat ja vett täpselt niipalju kui tarvis.
- Aurutöötlus on kiire ja lihtne viis riiete värskendamiseks. Õrna auruprogrammiga eemaldatakse riietelt lõhnad ja kortsud ilma neid märjaks tegemata, nii et triikida on neid vaja minimaalselt.
  Valik Auruprogramm kerge triikida annab valitud programmi lõpus õrnalt auru, mis lõdvendab kangakiude ja vähendab kanga kortsumist. Triikimine lihtsustub!
- **Valik Plekieemaldus** aitab eemaldada raskesti eemaldatavaid plekke, optimeerides plekieemaldusvahendi efektiivsust.

3.2 Seadme ülevaade

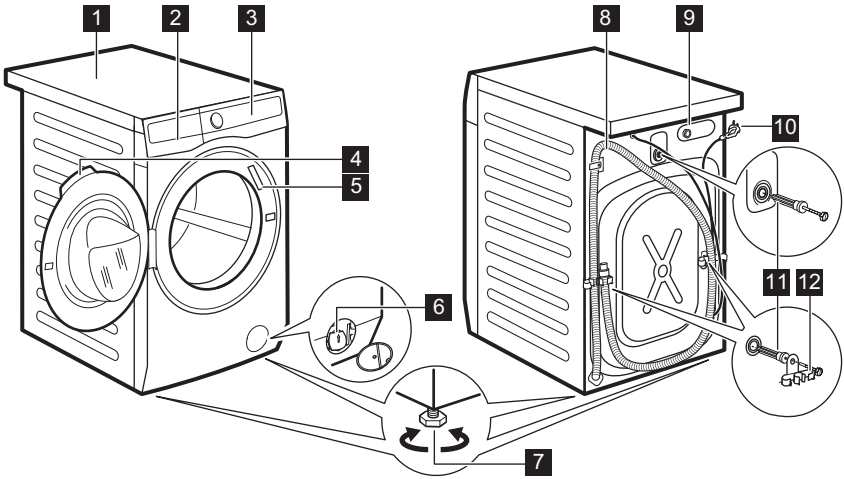

1 Tööpind
2 Pesuaine jaotur
3 Juhtpaneel
4 Ukse käepide
5 Andmesilt
6 Tühjenduspumba filter
7 Jalad seadme loodimiseks
8 Tühjendusvoolik
9 Sisselaskevooliku ühendus
10 Toitekaabel
11 Transpordipoldid
12 Voolikutugi

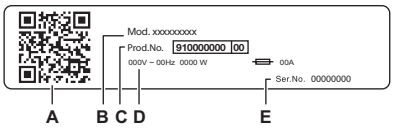

Teave andmeplaadil:
A. QR-KOOD
B. Mudeli nimi
C. Toote number
D. Elektrilised klassifitseerimised
E. Seerianumber

Skannige **QR-koodi** sisseehitatud kaamerarakendusega, et laadida oma nutiseadmesse rakenduste poest alla meie rakendus ja järgige ettenähtud samme. Registreerige oma toode, et sellest suurimat kasu saada.

- Juurdepääs oma seadme üksikasjadele, dokumentatsioonile ja artiklitele selle kohta, kuidas parimaid funktsioone kasutada (Kasutusjuhend on saadaval ka **electrolux.com/manuals**)
- Hankige kasutusnõuandeid, tõrkeotsingu teavet, hooldus- ja remonditeavet (saadaval ka **electrolux.com/support**)
- Ostke oma seadmele lisatarvikuid, kulumaterjale ja originaalvaruosi (saadaval ka **electrolux.com/shop**)

4. TEHNILINE TEAVE

Mõõdud	Laius/ kõrgus/ kogusügavus	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Elektriühendus	Pinge Koguvõimsus Kaitse Sagedus	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Kaitsetase tahkete osakeste ja niiskuse juurdepääsu eest on tagatud kaitsekattega, välja arvatud juhtudel, kus madalpingeseadmel puudub kaitse niiskuse eest		IPX4
Veesurve	Minimaalne Maksimaalne	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Veevarustus **1)**		Külm vesi
Maksimumkogus	Cotton (Puuvillane)	11.0 kg

1) Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4" keermega kraani külge.


5. PAIGALDAMINE

⚠ HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

5.1 Lahtipakkimine


1. Avage uks. Eemaldage trumlist kõik esemed.

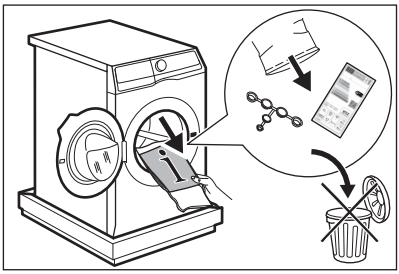

ⓘ

Seadmega kaasnevad tarvikud võivad mudelist olenevalt varieeruda.


2. Pange pakkeelement seadme taha põrandale ja seejärel asetage seade tagumise küljega ettevaatlikult selle peale. Eemaldage põhja alt kaitse.

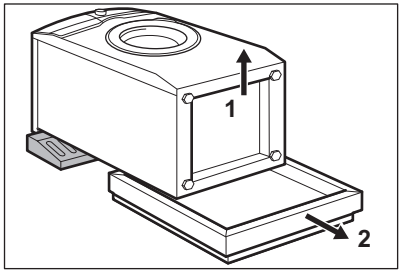

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge pange pesumasinat maha esikülg ees.


3. Pange seade uuesti püstisesse asendisse. Eemaldage toitekaabel ja tühjendusvoolik vooliku hoidikute küljest.

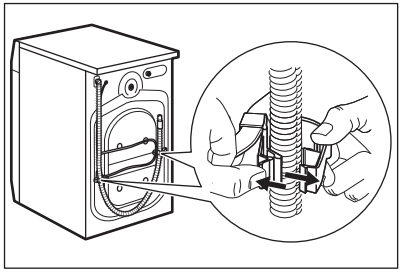

ⓘ

On näha, et vesi voolab tühjendusvoolikust välja. See on tingitud asjaolust, et seadet on tehases testitud.


4. Eemaldage kolm transpordipolti ja tõmmake välja plastikust vahepuksid.

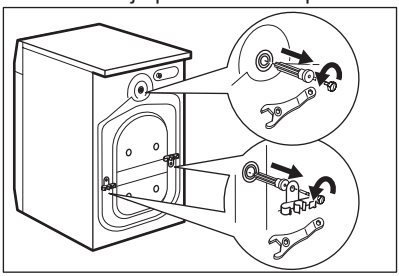

ⓘ

Soovitatav on pakend ja transpordipoldid võimaliku hilisema transportimise tarbeks alles hoida.

5. Pange aukudesse plastikkorgid, mille leiate kasutusjuhendiga kaasnenud kotist.

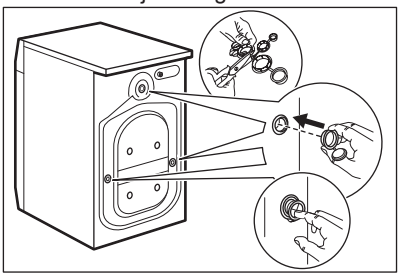

5.2 Paigaldusinfo

Paigaldamine ja loodimine

Reguleerige seadme asendit, et vältida vibratsiooni, müra ja liikumist seadme töötamise ajal.

1. Paigaldage seade tasasele ja kõvale põrandale. Seade peab olema loodis ja stabiilne. Kontrollige, et masin ei puutuks vastu seina või köögikappe ja veenduge, et õhk saaks seadme ümber vabalt liikuda.

2. Tasakaalustamiseks lõdvendage või pingutage tugijalgu. Kõik tugijalad peavad olema tugevalt vastu põrandat.

⚠ **HOIATUS!**


Tasakaalu reguleerimiseks ärge asetage seadme tugijalgade alla pappi, puitu või muid sarnaseid materjale.

Sisselaskevoolikud

⚠ **ETTEVAATUST!**

Veenduge, et voolikud on täiesti terved ja et ühenduskohad ei leki. Ärge kasutage pikendusvoolikut, kui sisselaskevoolik on liiga lühike. Sisselaskevooliku asendamisega seotud teabe saamiseks pöörduge teeninduskeskuse poole.


1. Vajadusel ühendage vee sisselaskevoolik seadme tagaküljele. Tavaliselt on see juba tehases paigaldatud.

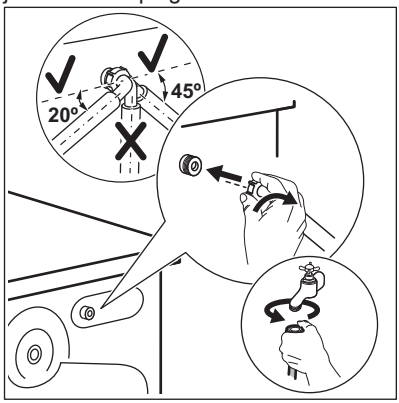

2. Paigutage voolik vasakule või paremale, sõltuvalt veekraani asukohast. Sisselaskevoolik ei tohi asetseda vertikaalasendis.

3. Vajadusel lõdvendage õige asendi saavutamiseks rõngasmutrit.

4. Mõned mudelid võivad sisaldada vee sulgemisseadmega sisselaskevoolikut. See seade hoiab ära veelekked vooliku loomuliku vananemise tõttu. Aknas olev sektor näitab seda viga A. Selle ilmnemisel sulgege veekraan ja võtke vooliku asendamiseks ühendust volitatud teeninduskeskusega.

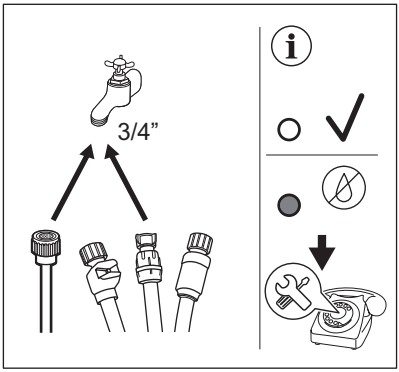

5. Ühendage KÜLMA vee sisselaskevooliku ots 3/4" keermega külmaveekraani külge.

⚠ HOIATUS!


Sissetuleva vee temperatuur ei tohi ületada 25 °C.

Vee äravool

Tühjendusvoolik peaks asetsema kõrgusel mitte vähem kui 60 cm ja mitte rohkem kui 100 cm.

Tühjendusvoolikut saate pikendada maksimaalselt 400 cm-ni. Muu tühjendusvooliku ja pikenduse ostmiseks pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.

Tühjendusvooliku saab ühendada erinevatel viisidel:

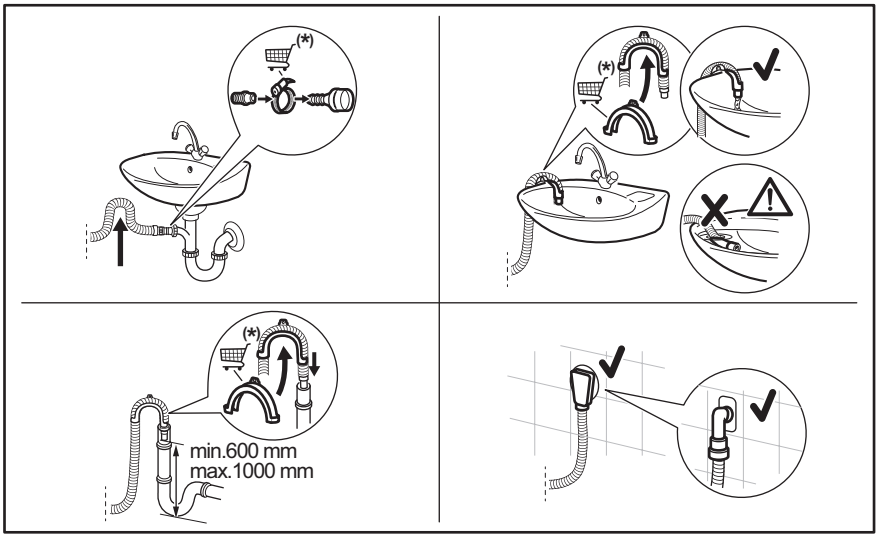

* Varuosi võidakse ette teatamata muuta.

Veenduge, et tühjendusvoolik moodustab silmuse, mis takistab osakeste liikumist seadmest valamusse.

Ühendage tühjendusvoolik äravoolutoruga ja kinnitage see klambriga. Veenduge, et tühjendusvoolik moodustab silmuse, mis takistab osakeste liikumist seadmest valamusse.

Pange voolik otse sisseehitatud tühjendustorusse ruumi seinal ja kinnitage see klambriga.

Ilma plastikust voolikujuhikuta, valamu äravoolutorule – ühendage tühjendusvoolik valamu äravoolutoruga ja kinnitage see klambriga.

Tühjendusvooliku saab painutada U-kujuliseks ja asetada ümber plastjuhiku. Valamu serval – kinnitage juhik veekraanile või seinale.

Veenduge, et plastikust juhik ei liigu, kui seadet tühjendatakse, ja et tühjendusvooliku otsa ei ole vette lükatud. Seadmesse võib tekkida musta vee tagasivool.
Ostke tarvikuid volitatud tarnijalt.

Ventilatsiooniavaga püstiktorusse – sisestage tühjendusvoolik otse äravoolutorusse või püstikutorusse

Tühjendusvooliku ots peab alati olema ventileeritud, s.t et tühjendustoru sisediameeter (min 38 mm - min. 1.5") peab olema tühjendusvooliku välisdiameetrist suurem.

5.3 Puitpõrandale paigaldamine

Kui paigaldate seadme puitpõrandale, kasutage seadme jalgade kinnitamiseks kindlasti kinnitusplaate.

Lugege tähelepanelikult tarvikuga kaasasolevaid juhiseid.


5.4 Elektriühendus

Kui paigaldustööd on lõpetatud, võite toitejuhtme seinakontakti ühendada.

Nõutavad elektrivõrgu parameetrid leiate andmesildilt ja jaotisest „Tehnilised andmed“. Veenduge, et need vastavad teie toitevõrgu näitajatele.

Kontrollige, kas teie kodune elektrivõrk suudab maksimumkoormusele vastu pidada ning arvestage ka muude kasutusel olevate seadmetega.

Ühendage seade maandusklemmiga seinakontakti.

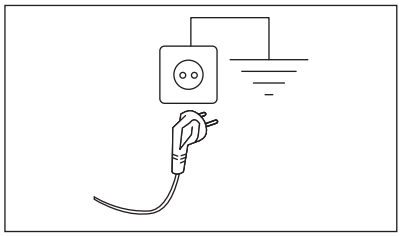


Pärast seadme paigaldamist tuleb tagada hõlbus juurdepääs toitekaablile.

Seadmega seotud elektritööde läbiviimiseks pöörduge meie volitatud teeninduskeskusse.

Tootja ei võta mingisugust vastutust kahjustuste või vigastuste eest, mis on põhjustatud eelnimetatud ettevaatusabinõu eiramisest.

6. JUHTPANEEL JA SMARTSELECT

6.1 Juhtpaneeli kirjeldus

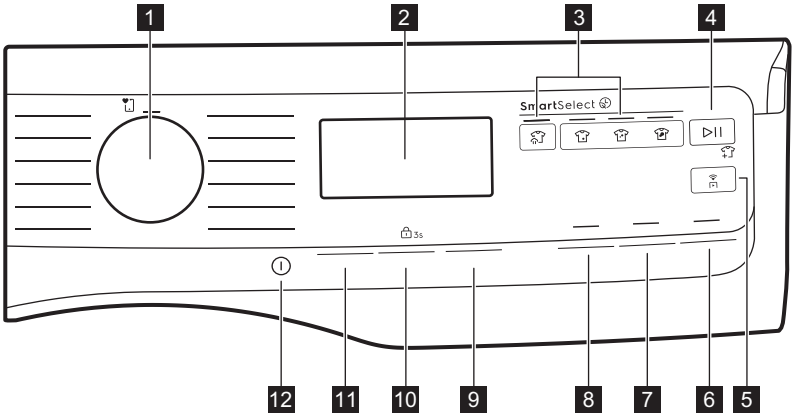

1. Programminupp
2. Ekraan
3. SmartSelect puutenupp:
   - Auruga värskendamine puutenupp
   - Eriti kerge puutenupp
   - Kerge puutenupp
   - Tavaline puutenupp
4. Start / Paus puutenupp
5. Kaugjuhtimine puutenupp
6. Pesutsükli lõpu aeg puutenupp
7. Auruprogramm kerge triikida puutenupp
8. Eelpesu puutenupp
9. AutoDose puutenupp ja 3s funktsioon
10. Tsentrifuugimine puutenupp ja Lapselukk 3s funktsioon
11. Temperatuur puutenupp ja püsiv Lisaloputus funktsioon
12. Sisse / Välja puutenupp

6.2 SmartSelect

SmartSelect on uus ja ainulaadne funktsioon, mis võimaldab kasutajal valida õiged pesemisseaded kanga mustuse taseme põhjal, hoolitsedes riiete eest ja parandades kasutajakogemust.

Pesutemperatuur kohandub igale SmartSelect tasemele vastavalt valitud tsüklile, et tagada parim jõudlus ilma temperatuuri käsitsi muutmata.

Lisateavet leiate jaotisest SmartSelect peatükis „Pöördnupud ja klahvid“.


6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf tagasiside näitab, kui energiasäästlik on programm energiatarbimise põhjal.

Lehe ikoonil on kolm erinevat SmartLeaf tagasiside taset:

1. Kui leht ei põle, näitab see keskmist tarbimistaset.
2. Üks leht näitab head tarbimistaset.
3. Kaks lehte näitab parimat tarbimistaset.

6.4 Ekraan

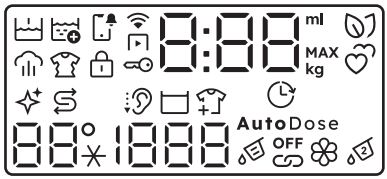

	Eelpesu indikaator.		Trumli puhastamise indikaator. See on soovitus trumli puhastamise läbiviimiseks. Vt jaotist "Trumli puhastamine" peatükis "Puhastamine ja hooldus".
	Teavituse indikaator.		Loputusvee hoidmise indikaator.
	Kaugjuhtimine indikaator.		Pesu lisamise indikaator.
	Wi-Fi-ühenduse indikaator.		Temperatuuriala: Temperatuuri indikaator. Külma vee indikaator.
	Aur indikaator.		Tsentrifuugimise ala: Tsentrifuugimiskiiruse indikaator tsentrifuugimiseta funktsiooni indikaator. Tsentrifuugimistsükkel on väljas.
	Kortsumisvastane indikaator.		Pesutsükli lõpu aeg indikaator.
	Lapselukk indikaator.		Pesuaine mahuti indikaator.
	Lukustatud ukse indikaator.	**OFF**	AutoDose lülitub välja.
	Digitaalne indikaator võib näidata: • Programmi kestust (nt , pesu- ja/või kuivatusfaasi). • Viivitusaeg (nt). • Tsükli lõppu ( ). • Hoiatuskoodi (nt). • Veaindikaatorit (– – –).		AutoDose seotud režiim.
MAX	Maksimaalse pesukoguse indikaator (vt peatükki " SensiCare System pesukoguse tuvastamine").		Pehmendi mahuti indikaator.
	SmartLeafi indikaator annab tagasisidet energiatarbimise kohta.	AutoDose	AutoDose režiim on sisse lülitatud.

7. KETAS JA NUPUD

7.1 Sissejuhatus

Valikuid/funktsioone ei saa kõigi pesuprogrammidega valida. Kontrollige valikute/funktsioonide ja programmide omavahelist sobivust jaotisest "Programmitabel". Valikud/funktsioonid võivad ka teineteist välistada; sel juhul ei lase seade omavahel mittesobivaid valikuid/funktsioone valida.

7.2 Sisse / Välja

Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke paar sekundit seda nuppu. Spetsiaalne helisignaal seadme sisse- või väljalülitamisel, tuled ja ekraan lülituvad sisse ja antakse Start / Paus nupu LED impulss.

Vaikimisi valitud programm masina sisselülitamise ajal on alati Eco 40-60 programm, ka pärast ooterežiimist ärkamist.

7.3 Programminupp

Programmiketast keerates on võimalik valida soovitud programmi.

7.4 SmartSelect

Pesemine
See uus funktsioon on loodud selleks, et suunata kasutajat energiat, aega ja vett säästma, parandades kangaste hooldust ja tarbijakogemust.

Iga pesutsükli puhul võib pesu määrdumistaseme põhjal olla erinev kestus ja tarbimine.

Iga programmi puhul soovitab seade vaikimisi määrdumist kindla temperatuuriga. Temperatuuri käsitsi muutmisel võib määrdumistase muutuda.

Valikuid on neli:

1. **Auruga värskendamine**
   Selle SmartSelect taseme puhul valib kasutaja Auruga värskendamine programmi.
   See vähendab kortse ja kergeid lõhnu ning värskendab riideid, mis ei vaja pesemist.
   Ikoonil mitu puudutamist võimaldab hallata kolme tsükli kestust.
2. **Eriti kerge**
   Seda funktsiooni soovitatakse väga kergelt määrdunud riietele ilma nähtavate plekkideta. Soovitatav temperatuur on 20 °C.
3. **Kerge**
   See funktsioon sobib ideaalselt igapäevastele kergelt määrdunud riietele ja väikestele plekkidele, näiteks higile. Soovitatav temperatuur on 30 °C.
   Kerge määrdumistase on see, mida kasutatakse kõige rohkem vaikesätetes.
4. **Tavaline**
   See funktsioon on soovitatav tavalistele/tugevatele määrdunud riietele, näiteks toidu- või mudaplekid.

Ühe nendest funktsioonidest aktiveerimiseks keerake nuppu soovitud programmi valimiseks. Vaikimisi mustuse taseme ikoon süttib.

Selle muutmiseks puudutage vastavat ikooni.

Ühe nendest funktsioonidest aktiveerimiseks keerake nuppu soovitud programmi valimiseks. Vaikimisi mustuse taseme ikoon süttib.
Selle muutmiseks puudutage vastavat ikooni.

Iga SmartSelect tase võib muuta valitud tsükli temperatuuri, pöörlemiskiirust ja programmi kestust.

Kui teatud määrdumistase pole saadaval, tekib selle vajutamisel viga, topeltpiiks ja sümbol vilgub kaks korda.

7.5 Temperatuur

Pesuprogrammi valimisel soovitab seade automaatselt vaiketemperatuuri.

Puudutage järjest seda nuppu, kuni ekraanile ilmub soovitud temperatuuri näit.

SmartSelecti taseme puudutamine võib valitud temperatuuri muuta. SmartSelecti tase võib valitud temperatuuri järgi automaatselt muutuda.

Kui ekraanil kuvatakse indikaatorid _ _*, ei kuumuta seade vett.

7.6 Tsentrifuugimine

Programmi seadmisel valib seade automaatselt vaikepöörlemiskiiruse.

Puudutage seda nuppu korduvalt, et:

- **Pöörlemiskiiruse muutmine.** Ekraanil kuvatakse ainult seadistatud programmi puhul saadaolevad tsentrifuugimiskiirused.
- Valige **Tsentrifuugita** funktsioon **– – –**. Valige see funktsioon, et kõik tsentrifuugimistsüklid välja lülitada. Seade teostab valitud programmi ainsa tühjendustsükli. Valige see funktsioon väga õrnade kangaste puhul. Loputustsükkel kasutab mõne pesuprogrammi puhul rohkem vett.
- Lülitage **Loputus tühjendamiseta** valik sisse.
  Lõputsentrifuugimist ei teostata. Viimane loputusvesi jäetakse trumlisse, et riided ei kortsuks. Pesuprogrammi lõpus jääb vesi trumlisse.

  Ekraanil kuvatakse indikaator. Uks jääb lukustatuks ja trummel pöörleb regulaarselt, et vältida riiete kortsumist. Ukse avamiseks tuleb enne trummel veest tühjendada.

  Nupu Start / Paus vajutamisel teeb seade tsentrifuugimistsükli ja laseb vee välja.

Umbes 18 tunni pärast väljutab seade automaatselt trumlist vee.

- Lülitage **Vaikne** valik sisse. Vahepealne ja lõputsentrifuugimine teostatakse õrnemalt ja programm lõpeb trumlisse jäetava veega. Nii vähendatakse esemete kortsumist.

  Ekraanile ilmub indikaator. Uks jääb lukku. Trummel pöörleb regulaarselt, et vähendada kortsumist. Ukse avamiseks tuleb enne trummel veest tühjendada. Kuna tegemist on väga vaikse programmiga, sobib see kasutamiseks öösel, mil saab kasutada ka odavamat elektrit. Mõne programmi puhul kasutatakse loputamisel rohkem vett.

  Puudutades nuppu Start / Paus, teostab seade ainsa tühjendustsükli.

Umbes 18 tunni pärast väljutab seade automaatselt trumlist vee.

7.7 AutoDose Vedel pesuaine ja pesupehmendaja

Selle nupu puudutamisel saate teha järgmist:

- Lülitada sisse mõlemad mahutid, nii pesuaine kui ka pehmendaja.
- Pesuaine automaatse manustamise aktiveerimine ja inaktiveerimine.
- Pehmendaja automaatse manustamise aktiveerimine ja inaktiveerimine.
- AutoDose funktsiooni aktiveerimine/ inaktiveerimine.

Vajutage AutoDose klahvinuppu 3 sekundit, et siseneda automaatdoseerimise seadete menüüsse 3s.

Lisateavet vt peatükist „AutoDose tehnoloogia (automaatdoseerimine)“.

7.8 Pesutsükli lõpu aeg

Määrake see valik viimaseks pärast programmi ja muude valikute valimist, muidu võite see sätete muutmisel tühistada.

See valik võimaldab valida aja, millal programm peab lõppema.

Programmi lõppu saab edasi lükata ühe tunni võrra iga nupuvajutusega kuni maksimaalselt 24 tunnini.

Ekraan näitab programmi tavapärast kestust vaheldumisi määratud lõpuajaga (väljendatakse tundides, 0 h). Minimaalne valitav aeg vastab programmi kestusele üles ümardatud tundides (nt kui tsükli kestus on 3.15 h, siis minimaalne valitav aeg on 4 h).

Pärast programmi algust uks lukustub ja seade alustab SensiCare faasi. Kui koormuse hindamine lõpeb, alustab ajanäit allaloendust tundides, viimase tunni vältel minutites.

7.9 Eelpesu

Selle valiku abil saab pesuprogrammile lisada eelpesu faasi.

Süttib vastava puutenupu kohal asuv indikaator.

Kasutage seda funktsiooni pesuprogrammile 30 °C eelpesutsükli lisamiseks.

See funktsioon sobib tugevasti määrdunud pesu, eeskätt liivaste, tolmuste, mudaste jms riiete puhul.

ⓘ

Kui valite eelpesutsükli ja AutoDose on aktiveeritud, doseerib seade pesuaine automaatselt. Kui AutoDose on välja lülitatud, pange pesuaine/lisaaine doseerimiskuuliga trumlisse.

ⓘ

See valik võib pikendada programmi kestust.

7.10 Auruprogramm kerge triikida

See valik lisab aurutsükli, millele järgneb pesufaasi lõpus teostatav lühike kortsumisvastane tsükkel.

Aurutsükkel võib vähendada riidel olevaid kortse ja hõlbustab triikimist.

Süttib vastava puutenupu kohal asuv indikaator.

Indikaator on aurutsükli ajal püsivalt sees.

ⓘ

See funktsioon võib pikendada programmi kestust.

Programmi lõppemisel kuvatakse ekraanil 0:00, indikaator kustub ja indikaator ja Start / Paus LED-tuli põlevad püsivalt. Trummel sooritab 30 minuti jooksul aeglasi pöördeid, et säilitada auru kasutegurit. Mis tahes nuppu puudutades peatuvad kortsumisvastased pöörded ja uks avaneb, misjärel pakub seade uuesti eelmisena valitud programmi. Kui see funktsioon on valitud, on soovitatav kasutada väikest pesukogust.

Kortsumisvastase faasi katkestamiseks saate teha ka järgmist.

- Seadme välja- või sisselülitamiseks vajutage mõne sekundi jooksul Sisse / Välja nuppu.
- Programminupu keeramine teise asendisse.

7.11 Püsiv Lisaloputus

Selle valikuga jääb uue programmi valimisel lisaloputus püsivalt valituks.

Kasutage seda funktsiooni pesuainete suhtes allergiliste inimeste pesu pesemisel või pehme veega piirkonnas.

Selle funktsiooni 3s **aktiveerimiseks/ inaktiveerimiseks** hoidke Temperatuur nuppu 3 sekundit allavajutatud asendis, kuni indikaator süttib/kustub ekraanil.

Kui see on sisse lülitatud, naaseb seade vaikimisi sellesse valikusse, kui seade välja lülitatakse või programmi muudetakse/ lähtestatakse.

ⓘ

See funktsioon pikendab programmi kestust.

7.12 Kaugjuhtimine

Kiire vajutus sellele nupule aktiveerib kaugkäivituse funktsiooni, mis võimaldab

seadet kaugelt käivitada, ajutiselt peatada ja programmi katkestada.

Kaugjuhtimine funktsiooni aktiveerimisel uks lukustub ja masin läheb ooterežiimi.

Sellest olekust väljumiseks puudutage uuesti nuppu ja lülitage see välja.

7.13 Start / Paus ▷||

Seadme käivitamiseks, peatamiseks või käimasoleva programmi katkestamiseks puudutage nuppu Start / Paus ▷||.

ⓘ

ikoon tähendab, et saate tsükli peatada ja rõivaid lisada või eemaldada. Lisateabe saamiseks lugege jaotist "Ukse avamine – rõivaste lisamine".

8. SEADED

8.1 Sissejuhatus

ⓘ

Klahvikombinatsioone vajutades **ärge suruge** sõrmi allapoole: Nuppude all olevad andurid on tundlikud ja võivad häirida tehtud valikuid.

8.2 Lapselukk

Selle funktsiooniga saate takistada lastel juhtpaneeliga mängimast.

Selle 3s funktsiooni **aktiveerimiseks/ inaktiveerimiseks** hoidke Tsentrifuugimine nuppu 3 sekundit allavajutatud asendis, kuni indikaator ekraanil **süttib/kustub**.

Kui see on sisse lülitatud, naaseb seade vaikimisi sellesse valikusse, kui seade välja lülitatakse või programmi muudetakse/ lähtestatakse. Mis tahes nupu vajutamisel indikaator vilgub, näitamaks, et nupud on välja lülitatud.

Lapseluku funktsiooni ei saa valida mõne sekundi jooksul pärast seadme sisselülitamist.

8.3 Helisignaalid

Selle seadmel on erinevad helisignaalid, mis hakkavad tööle:

- Seadme sisselülitamisel (spetsiaalne lühike heli).
- Seadme väljalülitamisel (spetsiaalne lühike heli).
- Nuppude puudutamisel (klõpsu-heli).
- Vale valiku tegemisel (3 lühikest heli).
- Programmi lõppemisel (2 minuti jooksul kõlavad helid).
- Seadme rikke puhul (umbes 5 minuti jooksul kõlavad lühikesed helid).

Programmi lõppemisel kõlavate helisignaalide **inaktiveerimiseks/aktiveerimiseks** puudutage umbes 2 sekundi jooksul samaaegselt nuppusid Eelpesu ja Auruprogramm kerge triikida. Ekraanil kuvatakse bOn/bOF .

ⓘ

Helisignaalide väljalülitamisel töötavad need ikka, kui seadmel on rike. Kui see on välja lülitatud, ei esitata ainult tsükli lõppemise helisignaali.

8.4 Töötundide loendur

Seadme kogu tööaega on võimalik visualiseerida tundides, alates esimesest sisselülitamisest. See väärtus arvestab tsüklite tööaega (ei sisalda pause, viivitatud algusaega). Selle väärtuse visualiseerimiseks toimige järgmiselt.

1. Lülitage seade sisse, vajutades nuppu Sisse / Välja ⏻.
2. Vajutage ja hoidke Kerge ja Eriti kerge nuppe mõned sekundid all.
3. 3 sekundi pärast kuvatakse ekraanil seadme töötundide koguarv: nt. 1276 töötunni korral kuvatakse ekraanil tekst

Hr 2 sekundiks, 12 (tuhandelised ja sajalised) 2 sekundiks ja 76 (kümnelised ja ühelised).

4. Sellest režiimist väljumiseks vajutage mis tahes nuppu.

ⓘ

Kui protseduur ei toimi (ajalõpu või vale klahvikombinatsiooni tõttu), lülitage seade välja ja korrake järjestust algusest peale.

8.5 Tehasesätted

See funktsioon võimaldab taastada tehase vaikesätted. Selle valiku **aktiveerimiseks** järgige alltoodud samme.

1. Lülitage seade sisse, vajutades nuppu Sisse / Välja ⏻.
2. Vajutage ja hoidke Tavaline ja Kerge nuppe mõned sekundid all.
3. Ekraan näitab **– – –** ligikaudu 5 sekundi jooksul.

9. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

ⓘ

Paigaldamise ajal või enne esimest kasutamist võib seadmes olla veidi vett. Tegemist on jääkveega, mis on jäänud seadmesse tehase veekindlustestis; testimise eesmärgiks on tagada klientidele parimas töökorras seadmed; tegemist ei ole rikkega.

1. Kontrollige, kas kõik transpordipoldid on seadme küljest eemaldatud.
2. Veenduge, et elektrivarustus on kättesaadav ja veekraan on lahti.
3. Veenduge, et täidate AutoDose mahutid vedela pesuaine ja kangapehmendajaga ❀. Vt jaotist "AutoDose põhiseade" peatükis "AutoDose tehnoloogia (automaatdoseerimine)".
4. Kallake trumlisse 2 liitrit vett. See toiming lülitab sisse tühjendussüsteemi.
5. Valige ja käivitage kõrgeima temperatuuriga programm puuvillasele ilma trumlisse pesu panemata. See eemaldab kogu võimaliku mustuse trumlist ja pesumasina sisemusest.

10. AUTODOSE TEHNOLOOGIA (AUTOMAATDOSEERIMINE)

ⓘ

Lugege seda peatükki hoolikalt.

10.1 Sissejuhatus

See seade on varustatud täiustatud **automaatse doseerimissüsteemiga,** mis on loodud iga pesutsükli puhul vajaliku täpse pesuaine ja loputusvahendi koguse väljutamiseks.

Süsteem optimeerib doseerimisparameetreid, et säilitada kanga terviklikkus, värvi stabiilsus ja tagada ühtlane pesutulemus. Vale doseerimine võib tulemusi halvendada: liigne pesuvahendi kogus võib põhjustada kiudude lagunemist ja jääkide kogunemist, samas kui ebapiisav pesuvahendi kogus võib vähendada mustuse eemaldamise efektiivsust.

Seade on **tehases kalibreeritud** standardsete kasutustingimuste jaoks

sobivate vaikimisi doseerimise väärtustega. Kui programm on käivitatud, arvutab ja doseerib süsteem trumlis tuvastatud tegeliku pesukoguse alusel automaatselt sobiva koguse pesuainet ja pesuloputusvahendit. See protsess tagab vastavalt tegelikule pesukogusele toote optimaalse kasutamise ning säilitab erinevat tüüpi ja määrdumisastmega kangaste puhul pesutõhususe.

Kui AutoDose on aktiveeritud ja indikaatorid ja/või ❀ on ekraanil nähtavad.

ⓘ

Mõnes programmis on AutoDose väljas (indikaatoreid ja/või ❀ ei kuvata ja ekraanil on **OFF**), sest mõned riideesemed nõuavad spetsiaalset pesuainet või töötlusi. Kui see on nii, kallake pesuaine ja muud lisandid kindlasti õigesse manuaalse täitmise sektsiooni.
Vt jaotist "AutoDose ja ühildumisvalikud programmidega" peatükis "Programmid".

ⓘ

Täiendavad selgitused AutoDose ja lisavalikute sisselülitamise kohta on saadaval, kui laadite RAKENDUSE alla.

10.2 AutoDose põhiseadistus

Tehase eelseadistatud annused suure pesukoguse jaoks on 90 ml pesuainemahuti ja 25 ml loputusvahendimahuti jaoks, mis on optimaalne konfiguratsioon enamikele kasutustingimustele. Seade kasutab neid seadistusi iga pesukorra täpse doosi arvutamiseks pesukoguse suuruse alusel.


Kuid äärmuslikes tingimustes (väga pehme või väga kare vesi) ja teatud tüüpi pesuaine (nt kompaktpesuaine) korral soovitame eelseadistatud annust reguleerida, järgides pesuaine ja kangapehmendaja pakendil olevaid juhiseid: nt kompaktpesuaine kasutamisel peate võib-olla eelseadistatud annust oluliselt vähendama.

Kui pesutulemused ei ole rahuldavad või kui pesemise ajal tekib väga palju vahtu, tuleb tehaseseadet muuta. Teavet selle kohta, kuidas muuta põhiseadistust, leiate jaotisest 'AutoDose seadistusrežiim', kuid enne seda:

1. **Vee kareduse taseme tuvastamine.**
   Tehke kindlaks, milline on vee karedus teie piirkonnas. Tasemed on üldiselt näidatud järgmiselt: pehme, keskmine ja kare.
   Piirkonna vee kareduse kohta saate vajadusel teavet kohalikult vee-ettevõttelt.
2. **Kohandatud pesuainekoguse tuvastamine.**
   Vaadake pesuaine/kangapehmendaja mahutil olevat silti ja määrake kasutatav kogus. Pesuaine soovitatav kogus on kolme erineva teguri kombinatsioon.
   - Vee kareduse tase (vt järgmist tabelit);
   - Tavaline määrdumistase;
   - seadme nimivõimsus (nt maksimaalne pesukogus 11.0 kg). Kui pesuvahendi mahuti etiketil olev nominaalne mahutavus viitab väiksema mahutavusega seadmetele, tuleks kohandatud annust suurendada 20% võrra, lähtudes pakutud annusest.

ⓘ

Näiteks masina puhul, mille nominaalne mahutavus on 8 kg, mis kasutab keskmist veekogust ja pesu on normaalse määrdumisastmega, määratakse doseering etiketil näidatud pesuvahendi kogusega.

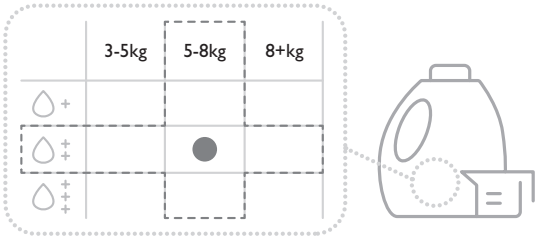

Vee kareduse tasemed

Tasemed	Vee kareduse vahemik				
	°f1)	°d2)	°e3)	mmol/l	ppm
Kõrge – **C03**	>25	>14	>17	>2,5	>250
Keskmine - **C02** **4)**	15–25	8–14	0–17	1,5–2,5	150–250
Madal – **C01**	<15	<8	<10	<1,4	<140

1) Prantsuse kraadid

2) Saksa kraadid

3) Inglise kraadid

4) Tehaseseade, sobiv valik enamikul juhtudest.

Vee kareduse seadmine

Kui seade esimest korda sisse lülitatakse, kuvatakse spetsiaalne konfiguratsioonikuva: kasutajal palutakse kohe valida vee kareduse tase. Saadaval on kolm tasandit:

1. Kõrge – **C03**
2. Keskmine – **C02**
3. Madal – **C01**

Valitud funktsiooni muutmiseks:

- Puudutage taseme tõstmiseks nuppu Temperatuur .
- Puudutage taseme vähendamiseks nuppu Tsentrifuugimine .

Seadistuse kinnitamiseks puudutage nuppu Start / Paus ▷||.

Iga veekareduse taseme kohta on eelnevalt määratud tavalised annusesätted. Pesuaine puhul (numbrid on ainult näited):

1. Kõrge – **110 ml**
2. Keskmine – **90 ml**
3. Madal – **65 ml**

Veekareduse seadetele pääseb hiljem juurde ka konfiguratsiooniseadete kaudu.

ⓘ

Kui kasutaja konfigureerib hiljem pesuaine või pehmendaja tavalise annuse, tühistab see eelnevalt määratud tavalised annuseseaded.


10.3 Pesuainejaotur koos AutoDose mahutite ja käsitsisektsioonidega

ⓘ

Kasutades pesuainet ja teisi töötlusvahendeid, järgige alati pakenditel olevaid pesuainetootja juhiseid. Soovitame igas lahtris märgitud maksimaalset taset mitte ületada (**MAX**).

Kui valitud programmiga on mõlemad AutoDosemahutid lubatud, lisab seade nii vedela pesuaine, kui ka kangapehmendaja automaatselt.

Kui üks või mõlemad AutoDose mahutid on valitud programmis keelatud (OFF) , kallake toode ise käsitsi vastavasse sektsiooni.

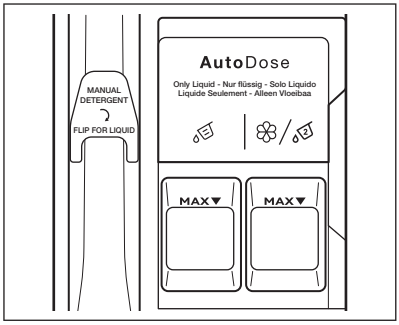


⚠ **HOIATUS!**

Ärge pange pesupulbrit lahtrisse AutoDose.

Pesuainelahtril, mille vasakul küljel on klapp pulbri, vedeliku või lisandite käsitsi doseerimiseks	Vedela pesuainemahuti vasakul küljel automaatseks doseerimiseks	Loputusvahendi või vedela pesuaine paagi paremal küljel automaatseks doseerimiseks
Klapp käsitsi pulbrilise või vedela pesuaine jaoks.		/

- Avage pesuainejaotur.
- Tõstke AutoDose katte kaas üles.
- Valage pesuainepaaki AutoDose ainult vedelat pesuainet/loputusvahendit. Täitke maksimaalse märgitud tasemeni.
- **MAX** Maksimaalne tase pesuaine/ loputusvahendi koguse jaoks.
- Langetage AutoDose katte kaas alla.
- Vajutage õrnalt pesuainejaoturit, kuni kostab klõps.

Pesuaine ja lisandite käsitsi lisamine
Peate kasutama AutoDose mahutites kasutatavatest pesuainetest erinevaid pesuaineid. Kõigepealt veenduge, et AutoDose mahutid on deaktiveeritud ja alles seejärel kallake pesuaine ja/või muud lisandid käsitsi täidetavatesse sektsioonidesse.

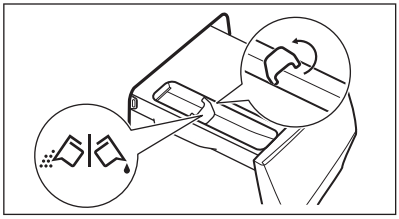

Ärge ületage maksimaalset näidatud taset (**MAX**).

- Avage pesuainejaotur.
- Vajutage õrnalt pesuainejaoturit, kuni kostab klõps.

Kui seadet ei ole täidetud mahutitega üle 4 nädala kasutatud, võivad pesuaine/ kangapehmendaja muutuda liiga paksuks või kuivada. Soovitav on visuaalselt kontrollida toote olekut mahutis ja vajadusel sahtel puhastada, nagu on kirjeldatud peatükis „Hooldus ja puhastus“.

10.4 AutoDose seadistusrežiim

Sisenege AutoDose seadistusrežiimi enne mis tahes programmisätte muutmist.

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse / Välja.
2. Keerake programminupp , et valida pesuprogramm.
3. Konfiguratsioonirežiimi sisenemiseks hoidke nuppu AutoDose mõned sekundid all. Ekraanile võivad ilmuda sümbolid ja .
4. Klahvi AutoDose vajutamisel liigutakse läbi olekute järjestuse:
   - Standardrežiim (pesuaine normaalne doos)
   - Standardrežiim (loputusvahendi normaalne doos)
   - Ühendatud režiim (pesuaine normaalne doos)
   - Topeltpesuaine režiim (teise pesuaine normaalne doos)
   - Vee kareduse seadistus **C02**
   - Funktsiooni AutoDose VÄLJALÜLITAMINE **OFF**
5. AutoDose konfiguratsiooni salvestamiseks ja väljumiseks saab kasutaja teha ühte järgmistest toimingutest.
   - Olge mitteaktiivsed 10 s
   - Pöörake pöördnuppu
   - Vajutage Start / Paus

10.5 AutoDose - Seadistamise standardrežiim

Seade on vaikimisi seadistatud režiimis Tavaline, aktiveeritud on nii pesuaine kui ka pehmendaja mahutid.

ⓘ

See funktsioon salvestatakse iga programmi jaoks, kuni kasutaja seda muudab. See kehtib ka siis, kui kasutaja lülitab seadme välja või kui ilmneb toitekatkestus. Kui programm ei toeta ühtegi funktsiooni, jäetakse need vahele.

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse / Välja ⏻.
2. Oodake umbes 10 sekundit, kuni seade teostab sisemise kontrolli.
3. Funktsioonide muutmiseks puudutage AutoDose klahvinuppu.
4. Valikuid on neli:
   - Pesuaine ja loputusvahend, 🧴 ja ❀
   - Ainult pesuaine 🧴
   - Ainult loputusvahend ❀
   - VÄLJAS
5. AutoDose nupu puudutamine vahetab läbi olekute järjestuse (lõpuni jõudes algab see algusest peale).
6. Iga kord, kui nuppu AutoDose puudutatakse, lülituvad vastava pesuaine 🧴, loputusvahendi ❀ või VÄLJAS indikaatorid sisse/välja.

Standardrežiimi konfiguratsioon

1. Konfiguratsioonirežiimi sisenemiseks hoidke klahvinuppu AutoDose **3** sekundit all, kuni ekraanil kuvatakse praegune annus, vilkuv pesuainemahuti 🧴 või loputusvahendi mahuti ❀ indikaatorid ja valitud režiim.

Numbritel Temperatuur ja Tsentrifuugimine on kuvatud „nooled“, mis näitavad, millist klahvi tavalise annuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutada.

2. Pesuaine 🧴 ja loputusvahendi ❀ lahtrite tavalise annuse reguleerimiseks puudutage annuse suurendamise Temperatuur ja vähendamiseks Tsentrifuugimine võtmenuppu: iga puudutus reguleerib annust 1 ml kaupa.

Nupule vajutamine ja hoidmine kauem kui 1 sekund suurendab tõusu 10 ml-ni sammu kohta.

3. AutoDose konfiguratsiooni salvestamiseks ja väljumiseks saab kasutaja teha ühte järgmistest toimingutest.
   - Olge mitteaktiivsed 10 s
   - Pöörake pöördnuppu
   - Vajutage Start / Paus ▷||

10.6 AutoDose – topeltrežiimi seadistamine

Kaheastmelises režiimis saab kahte sektsiooni täita kahe erineva pesuainega.

Nuppu kasutatakse sahtlite vahel lülitumiseks ja kahe erineva pesuaine sisse/välja lülitamiseks, teine asendab vastavas sahtlis oleva pesupehmendi.

ⓘ

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, jääb see iga programmi puhul meelde, kuni kasutaja seda muudab. See kehtib ka siis, kui kasutaja lülitab seadme välja või kui ilmneb toitekatkestus.

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse / Välja ⏻.
2. Oodake umbes 10 sekundit, kuni seade teostab sisemise kontrolli.
3. Funktsioonide muutmiseks puudutage AutoDose klahvinuppu.
4. Valikuid on kolm:
   - Ainult põhipesuaine 🧴
   - Ainult sekundaarne pesuaine 🧴
   - VÄLJAS
5. AutoDose nupu puudutamine vahetab läbi olekute järjestuse (lõpuni jõudes algab see algusest peale).

ⓘ

AutoDose funktsioon on enamikus programmides vaikimisi sisse lülitatud ühele kahest pesuainest. Nende programmide puhul, kus üks või teine pesuaine pole saadaval, jäetakse kättesaamatu olek nupu vajutamisel tsüklites lihtsalt vahele. Kui kumbki pesuaine ei ole saadaval, kuvatakse ekraanil „AutoDose OFF“ ja nupu AutoDose vajutamine tekitab tõrkeheli ja vilgub kolm korda sümbol „AutoDose OFF“.

Kaherežiimiline konfiguratsioon

1. Konfiguratsioonirežiimi sisenemiseks hoidke klahvinuppu AutoDose **3** sekundit all, kuni ekraanil kuvatakse praegune annus, vilkuv pesuainemahuti või pehmendaja mahuti indikaatorid ja valitud režiim.

Numbritel Temperatuur ja Tsentrifuugimine on kuvatud „nooled“, mis näitavad, millist klahvi tavalise annuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutada.

2. Pesuaine lahtrite tavalise annuse reguleerimiseks puudutage annuse suurendamise Temperatuur võtmenuppu või vähendamise Tsentrifuugimine võtmenuppu: iga puudutus reguleerib annust 1 ml kaupa.

Nupule vajutamine ja hoidmine kauem kui 1 sekund suurendab tõusu 10 ml-ni sammu kohta.

3. AutoDose konfiguratsiooni salvestamiseks ja väljumiseks saab kasutaja teha ühte järgmistest toimingutest.
   - Olge mitteaktiivsed 10 s
   - Pöörake pöördnuppu
   - Vajutage Start / Paus ▷||

10.7 AutoDose - Seotud režiimi seadistamine

Seotud režiimis saab kaks lahtrit täita sama pesuainega, et suurendada tsüklitte arvu; millisest lahtrist pesuainet väljastatakse, valitakse automaatselt seadme poolt

ⓘ

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, jääb see iga programmi puhul meelde, kuni kasutaja seda muudab. See kehtib ka siis, kui kasutaja lülitab seadme välja või kui ilmneb toitekatkestus.

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse / Välja ⏻.
2. Oodake umbes 10 sekundit, kuni seade teostab sisemise kontrolli.
3. Funktsioonide muutmiseks puudutage AutoDose klahvinuppu.
1. On kaks võimalust:
   - Seotud pesuaine
   - **OFF**
4. AutoDose nupu puudutamine vahetab läbi olekute järjestuse (lõpuni jõudes algab see algusest peale).

ⓘ

Kui lingitud pesuaine ei ole teatud programmi jaoks saadaval, kuvatakse ekraanil kirje „AutoDose VÄLJAS“ ning nupu AutoDose vajutamisel kostab tõrkeheli ja sümbol „AutoDose **OFF** vilgub kolm korda.

Lingitud režiimi konfiguratsioon

1. Konfiguratsioonirežiimi sisenemiseks hoidke klahvinuppu AutoDose **3** sekundit all, kuni ekraanil kuvatakse praegune annus, vilkuv pesuainemahuti või loputusvahendi mahuti indikaatorid ja valitud režiim.
2. Pesuaine lahtri tavalise annuse reguleerimiseks puudutage annuse suurendamise võtmenuppu Temperatuur või vähendamise võtmenuppu Tsentrifuugimine : iga puudutus reguleerib annust 1 ml kaupa. Nuppude vajutamine ja hoidmine kauem kui 1 sekund suurendab
3. AutoDose konfiguratsiooni salvestamiseks ja väljumiseks saab kasutaja teha ühte järgmistest toimingutest.
   - Olge mitteaktiivsed 10 s
   - Pöörake pöördnuppu
   - Vajutage Start / Paus ▷||

10.8 AutoDose Vee kareduse seaded

Konfiguratsiooni ajal saab kasutaja klahvi AutoDose lülitada, kuni see jõuab vee kareduse seadeni.

1. Vee kareduse taseme reguleerimiseks puudutage nuppe Temperatuur ja Tsentrifuugimine .

ⓘ

See seadistus omab mõju ainult siis, kui kasutaja pole veel seadistanud pesuaine ja loputusvahendi jaoks kohandatud tavalist annust.

2. AutoDose konfiguratsiooni salvestamiseks ja väljumiseks saab kasutaja teha ühte järgmistest toimingutest.
   - Olge mitteaktiivsed 10 s
   - Pöörake pöördnuppu
   - Vajutage Start / Paus ▷||

10.9 AutoDose deaktiveerimine

Kui soovite masinat AINULT käsitsi kasutada, saate funktsiooni Autodose deaktiveerida.

1. Konfiguratsioonirežiimi sisenemiseks hoidke nuppu AutoDose mõned sekundid all. Ekraanile võivad ilmuda sümbolid 🧴 ja ❀.
2. Vajutage nuppu AutoDose , kuni ekraanil kuvatakse **OFF**
3. AutoDose konfiguratsiooni salvestamiseks ja väljumiseks saab kasutaja teha ühte järgmistest toimingutest.
   - Olge mitteaktiivsed 10 s
   - Pöörake pöördnuppu
   - Vajutage Start / Paus ▷||

10.10 AutoDose madala taseme indikaator

ⓘ

Ärge täitke AutoDose mahuteid enne, kui seade annab teile märku, et üks või mõlemad mahutid on tühjad.

Kui aktiveeritud mahutis jõuab pesuaine madala tasemeni, vilgub vastav indikaator ekraanil aeglaselt ja pidevalt. Kui madalat taset tõstetakse, tagab see vähemalt ühe tsükli haldamise õige tooteannuse kogusega.

See lõpetab vilkumise, kui sektsioon uuesti täidetakse.

Kui mahutit ei täideta, siis programmi käivitamisel indikaator ei vilgu, vaid põleb ühtlaselt. Kui programm lõpeb, hakkab see uuesti vilkuma.

Kui AutoDose ei ole VÄLJA lülitatud, siis sektsiooni madalale tasemele jõudmisel kuvatakse ekraanil mõni sekund valitud koguse näitu igakordsel sahtli avamisel, et täitmise vajadust meelde tuletada.

Kui mõlema mahuti tase on madal, vilguvad mõlemad indikaatorid, kuid ekraanil kuvatakse ainult valitud pesuaine kogus.

ⓘ

Kui mahutid täidetakse enne seadme esmakordset sisselülitamist, siis AutoDose indikaator ei vilgu.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Mahutid tuleb täita sama marki ja tüüpi pesuaine/kangapehmendaja/lisandiga, mida kasutati ka varem; vastasel juhul tuleb mahutid enne täitmist puhtaks pesta.

10.11 Lahtise sahtli meeldetuletus

Pesuainesahtel peab programmi käivitamisel ja pesutsükli ajal olema alati suletud.

Kui sahtel on programmi töötamise ajal lahti (või pole korralikult suletud), tuvastab selle sahtlis olev andur. Sel juhul katkestab seade kohe töö.

Vajutades nuppu Start / Paus ▷||, kostab tõrkesignaal ja kogu ekraanil olev teave kustub, välja arvatud indikaatorid AutoDose, mis jäävad mõneks sekundiks põlema. Seejärel pöördub ekraan tagasi eelmisesse peatatud olekusse.

See juhtub ka siis, kui kasutaja lülitas AutoDose välja.

Programmi taaskäivitamiseks vaadake, et sahtel oleks korralikult suletud ja vajutage nuppu Start / Paus ▷||.

11. PROGRAMMID

11.1 Rakendus ja täiendavad peidetud programmid

Meie rakendus pakub teile **laia valikut täiendavaid peidetud programme**. Ühendage seade Rakendus-ga ja saate valida oma vajadustele kõige sobivama programmi.

ⓘ

Programmide nimesid võidakse turunõuetest sõltuvalt ette teatamata muuta. Rakendusest leiate iga programmi täieliku kirjelduse.

Ülerõivad	Kardinad	Linane kangas
Tekk	Padjad	1 rõivaeseme kiirpesu
Treeningvarustus	Rätikud	Aur - kašmiir
Sulejope	Lemmikloomade karvade eemaldus	Auruga värskendamine
Jalgpalliriided	Auruprogramm kerge triikida	Triiksärgid
Suusajoped	Allergiavastane auruga	Masina puhastus
Jooksujalatsid	Beebiriided	Siid
Voodipesu XL		

11.2 Programmitabel

Pesuprogrammid

Programm	Programmi kirjeldus
Pesuprogrammid	
UltraQuick 49min	**Puuvillased ja tehiskiust segakangad.** Sobib ideaalselt igapäevase pesu pesemiseks lühikese aja jooksul, riiete paremaks hooldamiseks ja puhastamiseks juba 30 °C juures. ⓘ Programmi standardkestus on välja töötatud 5 kg pesukogusele. Kui pesete väiksemat või suuremat pesu, väheneb või suureneb pesuaeg automaatselt.
Puuvill	**Valge puuvillane ja värviline puuvillane**. Tavaline ja tugev määrdumine.
Sünteetika	**Sünteetilised või segakangast esemed..** Tavaliselt määrdunud esemed.
Õrn pesu	**Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, polüester ja muud õrnpesu eeldavad segakangad.** Tavaline määrdumine.
Villane	**Masinaga pestav vill**, käsitsi pestav vill ja muud kangad, millel on hooldussümbol „käsipesu“.**1)**
Väänamine/Äravool	**Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad.** Pesu tsentrifuugimiseks ja trumli veest tühjendamiseks.
Loputus	**Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad.** Programm pesu loputamiseks ja tsentrifuugimiseks. Vaiketsentrifuugimiskiirus on puuvillase pesu jaoks kasutatav kiirus. Vähendage pöörlemiskiirust vastavalt pestava pesu tüübile. Vajadusel valige loputuskordade lisamiseks funktsioon Lisaloputus. Seade sooritab madalal pöörlemiskiirusel õrnad loputused ning lühikese tsentrifuugimise.

Programm	Programmi kirjeldus
Hügieen	**Swissatesti poolt sertifitseeritud** pesutsükli ja auru kombinatsioon eemaldab üle 99,99% bakteritest ja viirustest* temperatuuril üle 60 °C. **2)** Õietolm ja allergeenid on ka pärast iga pesemist hügieeniliselt puhtad.
Teksad	**Tavaliselt määrdunud teksarõivad.** See programm teostab teksariietele sobiva õrna loputustsükli, mis vähendab tuhmumist ja väldib pesupulbrijääke riidekiudude vahel.
Spordiriided	**Spordirõivad, sünteetilised kangad nagu polüester, polüestri-elastaani segud, polüamiid.** Sobib higi ja kehamustuse eemaldamiseks tehnilistelt spordirõivastelt.
Kiire 20 minuti programm	**Puuvillased ja tehiskiust esemed**, mis on kergelt määrdunud või kantud vaid üks kord.
Eco 40-60	**Madal energiatsükkel puuvillastele esemetele, mida pestakse 40 või 60 °C juures.** Ühtegi funktsiooni ei saa sisse lülitada. Alandab temperatuuri ja pikendab aega, et tagada parimad pesutulemused.**3)**

1) Selle tsükli ajal pöörleb trummel aeglaselt, et tagada õrn pesu. Võib tunduda, et trummel ei pöörlegi või ei pöörle õigesti, kuid selle programmi puhul see peabki nii olema.

2) Katsetatud Staphylococcus aureus'e, Enterococcus faecium'i, Candida albicans'i, Pseudomonas aeruginosa ja MS2 bakteriofaagi suhtes sõltumatus testis, mille viis 2021. aastal läbi Swissatest Testmaterialien AG (katsearuanne nr 202120117).

3) Vastavalt EL määrusele 2019/2023 on see 40 °C programm suuteline pesema korraga sama tsükli jooksul tavalise määrdumusega puuvillast pesu, mis on tähistatud pestavaks 40 °C või 60 °C juures. Pesu saavutatud temperatuuri, programmi kestuse ja muude andmete kohta leiate lisateavet peatükist „Tarbimisväärtused".

Programmi temperatuur, maksimaalne pöörlemiskiirus ja maksimumkogus

Programm	Vaiketemperatuur Temperatuurivahemik	Aluseks võetud pöörlemiskiirus Tsentrifuugimiskiiruse vahemik	Maksimumkogus
UltraQuick 49min	30 °C 60 °C – 30 °C	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	8.0 kg
Puuvill	40 °C 90 °C – külm	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	11.0 kg
Sünteetika	30 °C 60 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	5.0 kg
Õrn pesu	30 °C 40 °C – külm	800 p/min 1200 p/min – 400 p/min	2.0 kg
Villane	40 °C 40 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	3.0 kg
Väänamine/Äravool	-	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	11.0 kg
Loputus	-	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	11.0 kg
Hügieen	60 °C	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	11.0 kg

Programm	Vaiketemperatuur Temperatuurivahemik	Aluseks võetud pöörlemiskiirus Tsentrifuugimiskiiruse vahemik	Maksimumkogus
Teksad	30 °C 40 °C – külm	800 p/min 1200 p/min – 400 p/min	4.0 kg
Spordiriided	30 °C 60 °C – külm	1200 p/min 1200 – 400 p/min	5.0 kg
Kiire 20 minuti programm	20 °C 20 °C – külm	1200 p/min 1200 p/min – 400 p/min	3.0 kg
Eco 40-60	**1)**	1600 p/min 1600 p/min – 400 p/min	11.0 kg

1) Selle programmi temperatuur ei ole ekraanil nähtav ja see seadistatakse automaatselt.

Programmi funktsioonide ühilduvus

Funktsioonid ei ole valitavad kõigi pesuprogrammidega, üks funktsioon võib välistada teise. Sel juhul ei võimalda seade teil kokkusobimatut eelistust koos seada. Veenduge, et ekraan ja puutenupud on alati puhtad ja kuivad.

	UltraQuick 49min	Puuvill	Sünteetika	Õrn pesu	Villane	Väänamine/Äravool	Loputus	Hügieen	Teksad	Spordiriided	Kiire 20 minuti programm	Eco 40-60
AutoDose												
AutoDose Pesuaine	■	■	■	■				■	■	■	■	■
AutoDose Kangapehmendaja	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Muud												
Tsentrifuugimine	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	UltraQuick 49min	Puuvill	Sünteetika	Õrn pesu	Villane	Väänamine/Äravool	Loputus	Hügieen	Teksad	Spordiriided	Kiire 20 minuti programm	Eco 40-60
AutoDose												
Loputusvee hoidmine	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■
Hääletu		■	■	■					■	■		
Tsentrifuugimiseta						■ 1)	■					
Pesutsükli lõpu aeg	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Eelpesu		■	■							■		
Auruprogramm kerge triikida	■	■	■					■	■	■		
Lisaloputus	■	■	■	■			■	■	■	■		

1) Kui valite „tsentrifuugimiseta“ funktsiooni, teostab seade ainult veest tühjendamise.

Sobiv pesuaine pesuprogrammidele

Programm	Universaalne pesupulber[1)]	Vedel universaalpesuaine	Vedel pesuaine värvilistele	Õrnad villased	Spetsiaalne
Puuvill	▲	▲	▲	--	--
Sünteetika	▲	▲	▲	--	--
Õrn pesu	--	--	--	▲	▲
Villane	--	--	--	▲	▲
Hügieen	▲	▲	--	--	▲
Teksad	--	--	▲	▲	▲
Spordiriided	--	▲	▲	--	▲

Programm	Universaalne pesupulber[1)]	Vedel univer-saalpesuaine	Vedel pesuai-ne värvilistele	Õrnad villa-sed	Spetsiaalne
Kiire 20 minuti programm	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Temperatuuril üle 60 °C on soovitatav kasutada pesupulbrit.

▲ = soovitatav

-- = mittesoovitatav

11.3 Aur programmid

Programme Aur saab kasutada kortsude ja lõhnade vähendamiseks rõivastel (nt puuvill, sünteetika, segakangad, sh õrnad riided), mis vajavad lihtsalt kiiret värskendamist, vältides pesemist.

Riidekiud pehmenevad ja tänu sellele on ka triikimine lihtsam. Kui tsükkel on lõppenud, siis eemaldage pesu kiiresti trumlist.

ÄRGE valige seda režiimi alljärgnevate esemete korral:
- Esemed, mida ei tohiks trummelkuivatis kuivatada.
- Esemed sildiga „Ainult keemiline puhastus“.

ⓘ

Ärge kasutage ühtegi pesuainet! Programmid Aur ei eemalda eriti intensiivset lõhna ega teosta mistahes hügieenilist tsüklit.
Pärast aurutöötlust võib pesu olla niiske. Pange esemed mõneks minutiks rippuma.

Lõhnaaine (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance võimaldab teil värskendada isegi oma õrnu riideid, eemaldades kortsud ja lisades värskust malbe lõhnaga, mis on eksklusiivselt loodud **Electrolux** poolt. Värskendades oma rõivaid auruga, selle asemel, et käivitada täispesutsükkel, hoiate oma riided kauem uuena ja värskena. Lõhnaainet saab isegi ohutult kasutada Cashmere ja Steam programmidega – kui need on saadaval – õrnade kangaste, nagu kašmiir ja vill, puhul. Väiksemate pesukoguste puhastamisel vähendage lõhnaaine doosi ja tsükli kestust: vaid viieteistkümne minutiga saavad teie riided tagasi selle "äsja pestud" tunde.

Lugege tähelepanelikult lõhnaaine juhiseid.

ÄRGE:
- trummelkuivatage lõhnaainega töödeldud riideid. Lõhnaaine aurustub.
- kasutage lõhnaainet muudel kui siin kirjeldatud eesmärkidel.
- kasutage lõhnaainet uutel esemetel. Uued esemed võivad sisaldada lõpptöötlusel kasutatavaid aineid, mis lõhnaainega kokku ei sobi.

ⓘ

Lõhnaaine on kättesaadav **Electrolux** veebipoest või volitatud edasimüüja käest.

11.4 Lemmikprogramm

Pärast seadme ühendamist WiFi-ga on saadaval järgmine valitsa asend.

Lemmikprogrammi saab seadistada ja salvestada ainult rakenduse kaudu, valides saadaolevate programmide loendist.

Pärast lemmikprogrammi seadistamist saate seda valida rakenduses või keerates programmivalitsa soovitud asendisse: süttib vastav LED ning ekraanil olev teave uueneb vastavalt.

ⓘ

Lemmikprogrammi saab tühistada rakenduses antud käsuga või vajutades tehasesätete taastamise klahvikombinatsiooni.

11.5 Woolmark Premium Wool Care - Roheline



Selle pesumasina villapesutsükkel on testiatud ja saanud The Woolmark Company heakskiidu, millega lubatakse pesta villaseid „käsipesu“ tähisega tooteid tingimusel, et esemeid pestakse vastavalt hooldussildil olevatele juhistele ning selle pesumasina tootja soovituste kohaselt.
M2304

12. WIFI-ÜHENDUSE LOOMINE

Selles peatükis kirjeldatakse nutiseadme WiFi-võrku ühendamist ja mobiilseadmega linkimist.

Selle funktsiooni abil võite saada teateid ning juhtida ja jälgida seadme tööd oma mobiilseadmetest.


Wi-Fi funktsioon on vaikimisi välja lülitatud.

Seadme ühendamiseks ja kõigi funktsioonide ja teenuste kasutamiseks läheb teil vaja:

- Kodust WiFi-võrku koos toimiva internetiühendusega.
- WiFi-võrku ühendatud mobiilseadet.

WiFi-mooduli parameetrid	
Sagedus	2,412 – 2,472 GHz Euroopa turul
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Maksimaalne võimsus	<20 dBm
Krüptimine	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR-kood nimiplaadil

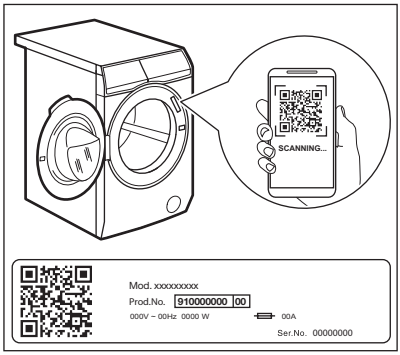

QR-koodi saab kasutada kahel viisil:

- Meie rakenduse allalaadimiseks App Store'ist skannige QR-kood oma nutiseadme sisseehitatud kaamerarakendusega ja järgige juhiseid.
- Nutiseadme sidumine rakendusega protsessi lihtsustamiseks. Skannige QR-kood meie rakendusse sisseehitatud QR-koodi skanneriga.

12.2 Rakendus installimine ja konfigureerimine

ⓘ

Rakendus võimaldab teil pesupesemist hallata oma mobiilseadme kaudu.
See hõlmab suurt hulka programme, kasulikke funktsioone ja tooteteavet spetsiaalselt teie toote jaoks.
Personaalne pesuhooldus – kõik teie enda mobiilseadmes!

Kui loote seadme ja rakenduse vahel ühendust, olge oma mobiilseadmega seadme läheduses.

Veenduge, et teie mobiilseade on ühendatud traadita võrguga.

1. Minge oma nutiseadmes App Store'i või skannige QR-kood (*vt lõiku „QR-kood andmeplaadil“*.).
2. Laadige alla ja installige meie rakendus.
3. Käivitage rakendus. Valige oma riik ja keel ja logige oma meiliaadressi ja parooliga sisse. Kui teil ei ole kontot, siis registreerige uus konto, järgides rakenduse Rakendus ekraanijuhiseid.
4. Järgige rakenduses toodud juhiseid, kuidas seadet registreerida ja seadistada.

12.3 Wi-Fi-võrgu ühendus

Wi-Fi sisselülitamine

ⓘ

Tehase vaikeseadetena on Wi-Fi funktsioon väljas.

Seadme Wi-Fi-võrku ühendamiseks puudutage ja hoidke 5 sekundit

Kaugjuhtimine klahvinuppu. See toiming avab pääsupunkti (läheb režiimi AP). Kui seda ei ole eelnevalt ette nähtud, alustab see ettevalmistusprotsessi.

Kui pääsupunkt on avatud, asendab see uue võrgumandaadi sisestamisel eelnevalt salvestatud mandaadi. Kui ei, jätkab see ühendust varem salvestatud võrguga.

Selles faasis kuvatakse ekraanil ainult Wi-Fi ikoon ja teade „**on**„, samas kui kõik teised juhtpaneelil olevad indikaatorid on väljas. Wi-Fi ikoon hakkab vilkuma.

Kui pääsupunkt on avatud, kuvatakse ekraanil „**AP**“.

Wi-Fi ikoon vilgub jätkuvalt, kuni see on ühendatud koduvõrguga.

Kui pakkumine on edukalt lõpule viidud, kostab heli ja Wi-Fi ikoon põleb pidevalt.

ⓘ

Wi-Fi ja pääsupunkti sisselülitamise ajal kuvatakse tõrkesignaal mis tahes klahvinuppude vajutamisel.

Kui seade on ühendatud, võimaldab

Kaugjuhtimine nupu Sees puudutamine kasutajatel käivitada tsükleid kaugjuhtimisega App.

Automaatne ühendus registreeritud võrguga
Kui seade on edukalt seadistatud ja koduvõrku registreeritud, püüab see iga kord, kui see sisse lülitatakse, automaatselt võrguga ühendust luua. Kui Wi-Fi-ühendus õnnestub, siis heli ei kõla.

Ühendamine teise võrguga (pääsupunkti taasavamine)
Iga kord, kui kasutaja puudutab ja hoiab klahvinuppu Kaugjuhtimine 5 sekundit all, avaneb pääsupunkt ja edastatamine. Sel hetkel saadud uued võrgumandaadid kirjutavad üle varem salvestatud mandaadid ja seade ühendub seejärel uue Wi-Fi võrguga.

Wi-Fi väljalülitamine
Kui kasutaja otsustab seadet Wi-Fi-ga enam mitte ühendada, võib ta 10 sekundit puudutada ja hoida Kaugjuhtimine klahvinuppu ning seade lähtestatakse ja see lülitub välja.

Ekraanil kuvatakse **– – –** ainult 5 sekundit, samal ajal kui kõik muud juhtpaneelil olevad indikaatorid on väljas.

Pärast lähtestamist läheb ekraan tagasi algsesse olekusse ja Wi-Fi ikoon on välja lülitatud.

12.4 Juhtmeta värskendused

Rakendus võib pakkuda värskendusi teie seadme jaoks.

Kui programm töötab, annab rakendus märku, et värskendused laaditakse alla programmi lõppemisel.

Värskendamise ajal kuvatakse seadme ekraanil UPd.

Värskendamise ajal ärge seadet välja lülitage ega vooluvõrgust eemaldage.

Seadet saab kasutada uuesti pärast värskendamise lõppu; eduka värskendamise kohta eraldi teadet ei edastata.

Kui ilmneb tõrge, kuvatakse seadme ekraanil Err: tavakasutusrežiimi naasmiseks vajutage mistahes nuppu või keerake pöördnuppu.

12.5 Wi-Fi-alati-sees

Rakenduses on saadaval funktsioon Wi-Fi-alati-sees.

See funktsioon hoiab seadme võrguühendust ka siis, kui seade on välja lülitatud.

Indikaator süttib ja kustub vahelduvalt.

Seadet on võimalik sisse lülitada kas nupuga Sisse / Välja ⏻ või rakendusest.

ⓘ

Wi-Fi-alati-sees-funktsioon võib mõjutada teie energiatarvet.

13. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

⚠ **HOIATUS!**

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

13.1 Seadme sisselülitamine

1. Ühendage toitejuhe pistikupesaga.
2. Avage veekraan.
3. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse / Välja ⏻.


Kõlab lühike heli.

13.2 Pesu laadimine

- Avage seadme uks.
- Raputage esemeid enne nende asetamist seadmesse.
- Pange pesu trumlisse ükshaaval.

Jälgige, et te ei paneks liiga palju pesu trumlisse.

- Sulgege kindlalt pesumasina uks.

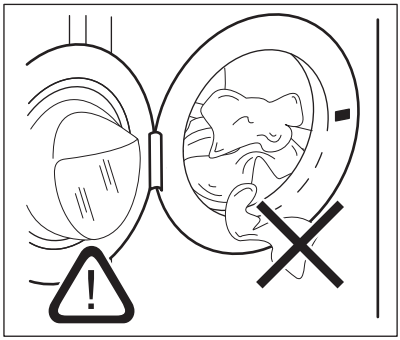

⚠ **ETTEVAATUST!**

- Sulgege uks ning veenduge, et pesu ei jää ukse ja tihendi vahele kinni. Eksisteerib vee lekkimise või pesu kahjustamise oht.
- Väga õliste või rasvaste riiete pesemine või lõhnaainete kasutamine võib kahjustada seadme kummist osi.


13.3 Pesuaine ja muude lisandite kasutamine

Kui valitud programmiga on mõlemad AutoDose mahutid lubatud, annustab seade nii pesuaine kui kangapehmendaja automaatselt.


Kui üks või mõlemad AutoDose mahutid on valitud programmis keelatud (OFF), kallake toode ise käsitsi vastavasse sektsiooni.

13.4 Pesuainelahtri klapi asendi kontrollimine

1. Tõmmake pesuainejaotur kuni lõpuni välja.

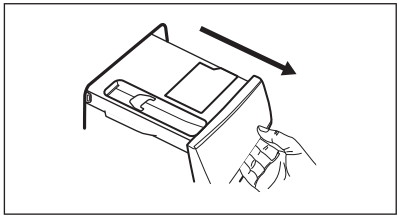

2. Vedela pesuaine kasutamiseks pöörake klapp alla

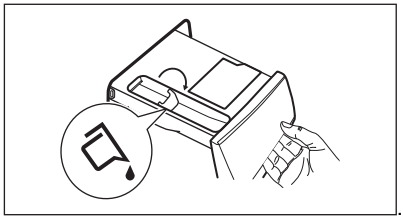


.

Kui klapp on asendis ALL:


- Ärge kasutage želatiinitaolist ega väga viskoosset vedelat pesuainet.
- Ärge lisage vedelat pesuainet üle klapil näidatud piiri.
- Ärge valige eelpesu tsüklit.
- Ärge valige viitkäivituse tsüklit.

3. Pesupulbri kasutamiseks pöörake klapp üles.

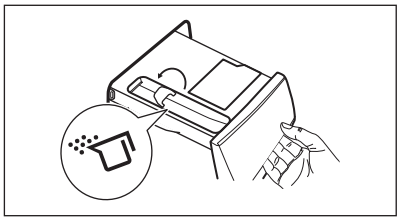

4. Mõõtke välja pesuaine.

5. Sulgege pesuainejaotur ettevaatlikult.

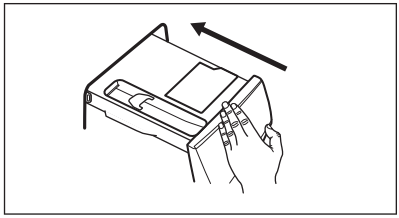

Veenduge, et klapp ei takista sahtli sulgemist.

13.5 Programmi valimine

Eco 40-60 on vaikimisi pakutav programm, kui seade on sisse lülitatud ja millega on seotud energiamärgise teave.

Kui soovite pesuaine või kangapehmendaja automaatset kogust muuta, sisenege enne programmi muutmist AutoDose seadistusrežiimi. Seadistusrežiim võib ajutised seaded tühistada. Vt jaotist „AutoDose seadistusrežiim“ peatükis „AutoDose tehnoloogia (automaatdoseerimine)“.

1. Keerake programminupp soovitud pesuprogrammi kohale. Vastava programmi indikaator süttib. Auruga värskendamine programmi saab valida SmartSelect piirkonnas.

Nupu Start / Paus ▷|| indikaator vilgub. Ekraanil kuvatakse programmi hinnanguline kestus, valitud programmi maksimumkogus (ainult mõne sekundi jooksul), vaiketemperatuur, vaike-pöörlemiskiirus ning pesutsükli indikaatorid (kui need on saadaval).

2. Kasutage SmartSelect funktsiooni mustuse taseme muutmiseks. Seade soovitab automaatselt madalaimat temperatuuri ja optimaalset seadete kombinatsiooni, et saavutada õige tulemus lühima aja jooksul. Auruvärskenduse programmi saab valida SmartSelect piirkonnas
3. Temperatuuri ja/või pöörlemiskiiruse muutmiseks puudutage vastavaid nuppe.

4. Soovi korral valige üks või mitu valikut, puudutades vastavaid nuppe. Ekraanil süttivad vastavad indikaatorid ja esitatud info muutub tsüklite edenedes.

ⓘ

Kui tehtud valik **ei ole võimalik**, kostub helisignaal.

13.6 Programmi käivitamine

⚠ **HOIATUS!**

Veenduge, et pesuainejaotur on korralikult suletud; vastasel korral programm ei käivitu.

Puudutage nuppu Start / Paus ▷II, et käivitada programm.
Vastav indikaator lõpetab vilkumise ja jääb põlema.
Programm käivitub, uks on lukustatud.

Ekraanile ilmub indikaator ⊶.

ⓘ

Tühjenduspump saab tööle hakata kohe pärast seda, kui seade täitub veega.

13.7 Programmi käivitamine nupuga Pesutsükli lõpu aeg

1. Puudutage seda järjest, kuni ekraanile ilmub soovitud aeg, millal programm peab lõppema. Indikaator ◷ süttib.
2. Puudutage klahvinuppu Start / Paus ▷II.

Trummel hakkab pöörlema, et saavutada soovitud SensiCare, kui valitud programmiga on nii ette nähtud.

3. Seade alustab allaloendust programmi lõpetamiseks ning programm käivitub õigel hetkel, et lõpp saabuks soovitud ajal.

Selle valiku muutmiseks või tühistamiseks:

1. Lülitage seade Sisse / Välja ⏻ nupuga välja.
2. Lülitage seade uuesti sisse.
3. Määrake uuesti programm.

13.8 SensiCare System pesukoguse tuvastamine

ⓘ

Ekraanil olev programmi kestus väljendab **keskmist/suurt kogust**.

Pärast nupu Start / Paus ▷II puudutamist maksimumkoguse indikaator kustub ja SensiCare System alustab pesukoguse tuvastamist:

1. Seade tuvastab pesukoguse esimese 30 sekundiga. Selle faasi ajal mängivad kerimiskriipsud lihtsat animatsiooni. Ülekoormuse tuvastamisel kuvatakse ülekoormuse info 30 sekundi jooksul enne, kui ekraan eelmisesse vaatesse läheb.
2. Selle faasi ajal pöörleb trummel lühidalt.
3. Programmi kestust saab vastavalt reguleerida ja aeg võib pikeneda või lüheneda. Seade alustab vee sissevõttu 30 sekundi pärast.

Kui pesukoguse tuvastamise lõppemisel selgub, et **trumlis on liiga palju pesu**, vilgub ekraanil indikaator **MAX**:

Sel juhul saab seadme 30 sekundi jooksul peatada ja liigsed esemed välja võtta.

Pärast liigse pesu eemaldamist puudutage nuppu Start / Paus ▷II, et programm uuesti käivitada. SensiCare faasi saab korrata kuni kolm korda (vt 1. punkt).

Oluline teave! Kui pesu kogust ei vähendata, käivitub pesuprogramm vaatamata liigsele kogusele ikkagi. Sel juhul ei ole parimad pesutulemused garanteeritud.

ⓘ

Umbes 20 minutit pärast programmi käivitumist võidakse programmi kestust uuesti reguleerida vastavalt pestavate riiete imamisvõimele.

ⓘ

SensiCare System ei ole saadaval kõigi programmidega nagu Villane, Loputus, ja lühikese kestusega programmid.

13.9 Programmi katkestamine ja valiku muutmine

Programmi töö ajal saate muuta **vaid mõnda** funktsiooni:

1. Puudutage klahvinuppu Start / Paus ▷II. Kõnealune indikaator vilgub.
2. Funktsioonide muutmine. Ekraanil olev info muutub vastavalt.
3. Puudutage uuesti nuppu Start / Paus ▷II.

Pesuprogramm jätkab tööd.

13.10 Jooksva programmi katkestamine

1. Vajutage nuppu Sisse / Välja ⏻, et tühistada programm ja seade välja lülitada.
2. Seadme sisselülitamiseks vajutage uuesti nuppu Sisse / Välja ⏻.

Nüüd saate seada uue pesuprogrammi.

ⓘ

Kui SensiCare-tsükkel on juba läbi viidud ja seade on alustanud vee sissevõtmist, käivitub uus programm **ilma SensiCare-tsüklit kordamata**. Raiskamise ärahoidmiseks jääb vesi koos pesuainega masinasse. Ekraanil kuvatakse programmi maksimumkestus, mida uuendatakse 20 minutit pärast uue programmi käivitumist.

13.11 Ukse avamine – esemete lisamine

Kui 👕 ikoon on süttinud, saate alati ukse avada.

Programmi või viitkäivituse töötamise ajal on seadme uks lukustatud. Ekraanile ilmub indikaator 🔒.

ⓘ

Kui trumlis oleva vee temperatuur ja tase on liiga kõrged ja/või trummel veel pöörleb, ei tohiks te ust avada.

Rõivaste lisamiseks või eemaldamiseks:

1. Puudutage klahvinuppu Start / Paus ▷II. Ekraanil kustub vastava lukustatud ukse indikaator 🔒.
2. Avage seadme uks. Vajadusel lisage või eemaldage pesu. Sulgege uks ja puudutage nuppu Start / Paus ▷II.

Programm või viitkäivitus jätkab tööd.

13.12 Programmi lõpp

Kui programm on lõppenud, seiskub seade automaatselt. Kõlavad helisignaalid (kui need on aktiveeritud). Näidikul kuvatakse 0:00

Nupu Start / Paus ▷II indikaator kustub.

Uks avaneb ja indikaator 🔒 kustub.

1. Vajutage nuppu Sisse / Välja ⏻, et seade inaktiveerida.

Viis minutit pärast programmi lõppu lülitab energiasäästu funktsioon seadme automaatselt välja.

ⓘ

Seadme uuesti sisselülitamisel soovitab seade Eco 40-60 vaikeprogrammi. Keerake programminuppu uue tsükli valimiseks.

2. Eemaldage pesu seadmest.
3. Veenduge, et trummel on tühi.
4. Hallituse ja ebameeldiva lõhna vältimiseks hoidke seadme uks ja pesuainesahtel kergelt paokil.

13.13 Vee väljalaskmine pärast tsükli lõppu

Kui olete valinud programmi või valiku, mille lõpus jääb viimane loputusvesi paaki, programm on lõppenud, kuid:

- Ajaalal kuvatakse 0:00 ja ekraanile ilmub lukustatud ukse tähis 🔒.
- Nupu Start / Paus ▷II indikaator hakkab vilkuma.
- Trummel pöörleb regulaarsete vahedega, et takistada pesu kortsumist.
- Uks jääb lukku.
- Ukse avamiseks tuleb vesi väljutada.

1. Vajadusel puudutage nuppu Tsentrifuugimine🌀, et vähendada seadme poolt soovitatud pöörlemiskiirust.

2. Vajutage nuppu Start / Paus ▷II: seade tühjeneb veest ja tsentrifuugib.

Loputusvee hoidmise ▭ või ⋮⁾ indikaator kustub.

ⓘ

Kui olete valinud Vaikne ⋮⁾ ja pöörlemiskiirust ei muuda, siis nupu Start / Paus ▷II vajutamisel teostab seade ainult veest tühjendamise.

3. Kui programm on lõppenud ja ukseluku indikaator ⊸ kustub, saate ukse avada.
4. Seadme väljalülitamiseks vajutage mõne sekundi jooksul Sisse / Välja ⏻ nuppu.

13.14 Ooterežiimi funktsioon

Ooterežiimi funktsioon lülitab seadme automaatselt välja, et vähendada energiatarbimist, kui:

- Te pole seadet 5 minutit kasutanud, kui ükski programm ei tööta.

  Seadme uuesti sisse lülitamiseks vajutage Sisse / Välja ⏻ nuppu.
- Pärast 5 minuti möödumist pesuprogrammi lõpust.
  Seadme uuesti sisse lülitamiseks vajutage nuppu Sisse / Välja ⏻.
  Vaikimisi valitud programm on pärast seadme ooterežiimist äratamist alati Eco 40-60.
  Keerake programminuppu uue tsükli valimiseks.

ⓘ

Kui olete valinud programmi või valiku, mille lõppedes jääb vesi trumlisse, siis ooterežiimi funktsioon seadet **välja ei lülita**, et teil oleks meeles vesi seadmest välja lasta.

ⓘ

Kui Wi-Fi-alati-sees-funktsioon on aktiivne, siis süttib aeg-ajalt üksnes indikaator ⌔.

14. PUHASTAMINE JA HOOLDUS

⚠ **HOIATUS!**

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

14.1 Regulaarne puhastamine

Regulaarne puhastamine aitab teie seadme eluiga pikendada.

Pärast tsüklit hoidke ust ja pesuainejaoturit kergelt avatuna, et tekitada õhuringlus ja kuivatada seadmes olev niiskus.

Kui seadet ei kasutata pikka aega: sulgege veekraan ja eemaldage seade vooluvõrgust.

Regulaarse puhastamise näitlik kava:

Katlakivi eemaldamine	Kaks korda aastas
Hoolduspesu	Üks kord kuus
Uksetihendi puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Trumli puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Pesuainejaoturi ja Auto-Dose mahutite puhastamine	Kaks korda aastas
Tühjenduspumba filtri puhastamine	Kaks korda aastas
Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine	Kaks korda aastas

14.2 Kõrvaliste esemete eemaldamine

ⓘ

Vaadake, et taskud oleksid tühjad ja kõik lahtised detailid oleks enne tsükli käivitamist kinnitatud.

Eemaldage kõik lahtised detailid (pandlad, nööbid, mündid), mis võivad sattuda uksetihendi vahele, filtrisse ja trumlisse. Vt jaotisi „Kahepoolne ahjuukse tihend“, „Trumli puhastamine“, „Tühjenduspumba filtri puhastamine“ ja „Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine“. Olge kardinatega ettevaatlik. Eemaldage konksud ja pange kardinad pesukotti või padjapüüri. Vajadusel pöörduge volitatud hoolduskeskusse.

14.3 Välispinna puhastamine

Puhastage seadet ainult neutraalse pesuaine ja sooja veega. Kuivatage täielikult kõik pinnad.

Ärge kasutage küürimissvamme ega kraapivat materjali.

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge kasutage alkoholi, lahusteid ega keemilisi aineid.

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge puhastage metallpindu kloori sisaldavate ainetega.

14.4 Katlakivi eemaldamine

ⓘ

Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge või keskmine, soovitame kasutada pesumasinate veepehmendajat (eemaldage katlakivi aeg-ajalt).
Vesi on kare või keskmise karedusega, kui karedus ületab 8 dH.

Kontrollige trumlit regulaarselt, et avastada katlakivi olemasolu.

ⓘ

Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.

14.5 Hoolduspesu


Pidev madala temperatuuriga ja lühikeste programmide kasutamine võib põhjustada pesupulbrijääkide ja ebemete kogunemist, bakterite tekkimist ja trumli või paagi sisemusele biokile moodustumist. Tagajärjeks võib olla ebameeldiv lõhn ja hallitus.

Jääkide kõrvaldamiseks ja seadme sisemuse hügieeniliseks puhastamiseks teostage hoolduspesu vähemalt kord kuus:

1. Eemaldage trumlist kõik esemed.
2. Lülitage AutoDose funktsioon pesuaine ja pehmendi puhul välja.
3. Valige puuvillaprogramm kõrgeima temperatuuri ja väikese koguse pesupulbri või spetsiaalsete masinapuhastusvahenditega. Kui see on saadaval, käivitage Masina puhastus programm.

14.6 Ukse tihend

Seadmel on olemas **isepuhastuv tühjendussüsteem**, mille abil uhutakse riiete küljest tulnud ebemed seadmest veega välja. Kontrollige tihendit regulaarselt ja vajadusel puhastage, nagu on kirjeldatud järgmisel joonisel. Mündid, nööbid ja muud väikesed esemed saate kätte tsükli lõpus.

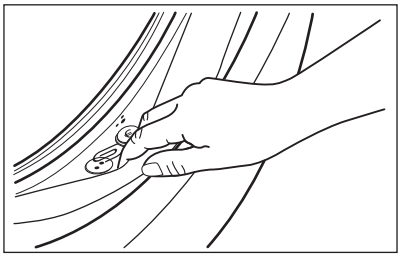

Vajadusel puhastage, kasutades selleks ammoniaaki sisaldavat puhastusvahendit ning vältige tihendi pinna kriimustamist.

ⓘ

Järgige alati toote pakendil olevaid juhiseid.

14.7 Trumli puhastamine

Kontrollige regulaarselt trumlit, et vältida soovimatute setete kogunemist.

Trumlisse kogunev rooste võib tekkida riietel olevatelt metalldetailidelt või ka kraanivees sisalduvast rauast

Puhastage trumlit spetsiaalselt roostevabale terasele mõeldud tootega.

ⓘ

Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.
Ärge puhastage trumlist happeliste katlakivieemaldus- või rauda või kloori sisaldavate vahenditega või traatšvammiga.

Põhjalikuks puhastamiseks:

1. Puhastage trumlit spetsiaalselt roostevabale terasele mõeldud tootega.

Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.

2. Eemaldage trumlist kõik esemed.
3. Lülitage AutoDose funktsioon pesuaine ja pehmendi puhul välja.
4. Valige puuvillase pesu lühike programm kõrge temperatuuri ning väikese koguse pesupulbriga või kui see on saadaval, kasutage programmi Masina puhastus. Kui teie seadet on võimalik ühendada Wi-Fi-ga, siis saate rakendusest alla laadida ka eriprogrammi Masina puhastus.
5. Võimalike jääkide väljaloputamiseks lisage trumlisse käsitsi väike kogus pesupulbrit või spetsiaalset vahendit.

Mõnikord võidakse tsükli lõppedes kuvada ekraanil ikooni ✧: see näitab, et trumli puhastamine on soovitatav. Kui trumli puhastamine on läbi viidud, kaob ka teade.

14.8 Pesuainejaoturi ja AutoDose mahutite puhastamine


⚠ **ETTEVAATUST!**


Pesuaine tüübi, margi või kontsentratsiooni muutmisel on soovitatav pesuvahendi sahtel ära puhastada.

Enne puhastamist veenduge, et kõik lahtrid on tühjad.


Kui AutoDose ei kasutata kahe kuu jooksul, tuleks kaane avamise teel mahutite sisemust visuaalselt kontrollida, et teha kindlaks, kas pesuaine on vananenud. Vananemise täheldamisel tuleb läbi viia järgmistel joonistel kirjeldatud puhastusprotseduur:

1. Avage pesuainejaotur. Vajutage riivi, nagu joonisel näidatud, ja tõmmake pesuainejaotur välja.

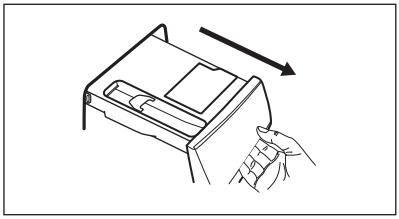


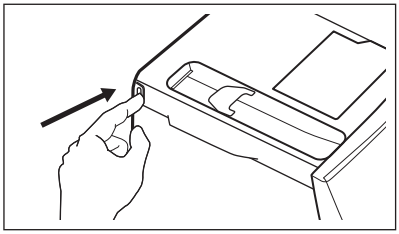


2. Vajutage tagaosas olevat vabastusklambrit nagu pildil näidatud ja tõstke eemaldamiseks selle kate üles.

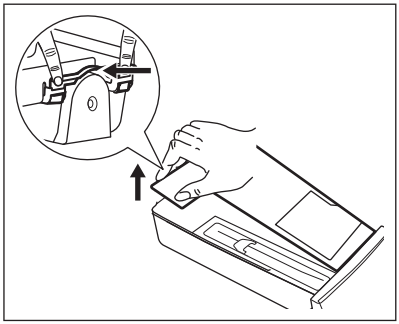

3. Pesuainejääkide eemaldamiseks tühjendage sahtel kraanikaussi või sobivatesse anumatesse vedeliku kogumiseks.

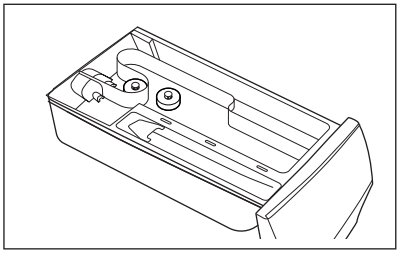


4. Peske sahtel ja kõik selle osad jooksva vee all puhtaks või puhastage neid niiske lapiga

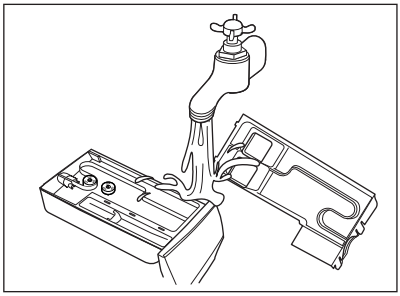


⚠ **ETTEVAATUST!**

Ärge kasutage teravaid ega metallist harju ega käsnasid. Ärge peske sahtlit nõudepesumasinas.


5. Sisestage esmalt kaas pesuaine sahtli esiküljele. Veenduge, et joondussakid asetsevad õigesti ja on täielikult vastavatesse pesadesse kinnitunud.

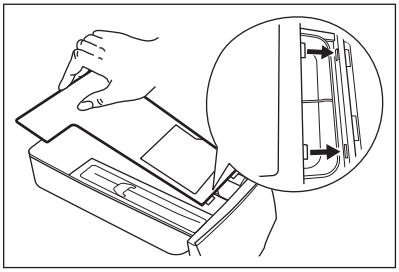


6. Vajutage õrnalt kaane tagaküljele, kuni see klõpsatusega oma kohale lukustub ja kindlalt paigale kinnitub.

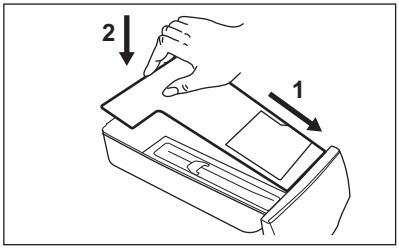

7. Eemaldage nii süvendi ülemisest kui ka alumisest osast kindlasti kõik pesuainejäägid. Süvendi puhastamiseks kasutage väikest harja.

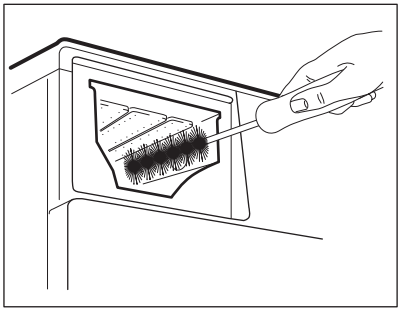

8. Lükake pesuainejaotur juhikutele ja sulgege, kuni kostab klõps. Käivitage loputusprogramm tühja trumliga.

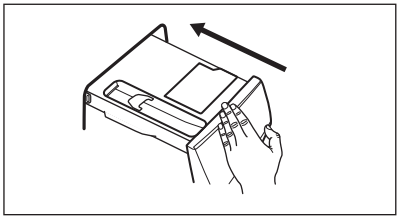

ⓘ

Toimivuse taastamiseks täitke mahutid pesuaine ja kangapehmendajaga.

14.9 Tühjenduspumba filtri puhastamine

⚠ **HOIATUS!**

Eemaldage toitepistik seinakontaktist.

ⓘ

Kontrollige regulaarselt tühjenduspumba filtrit ning veenduge selle puhtuses.


Puhastage tühjenduspumba filter kui:
- Masin ei tühjene veest.
- Trummel ei pöörle.
- Seade teeb äravoolupumba ummistuse tõttu imelikku häält.
- Ekraanil kuvatakse veakood E21.

⚠ HOIATUS!

- Ärge eemaldage filtrit, kui seade töötab.
- Ärge puhastage tühjenduspumpa, kui vesi seadmes on kuum. Oodake, kuni vesi jahtub.


Pumba filtri puhastamiseks toimige nii nagu kirjeldatud järgneval joonisel:
Filtri eemaldamisel hoidke vee ärakuivatamiseks alati käepärast mõni lapp.

1. Avage pumba kate.

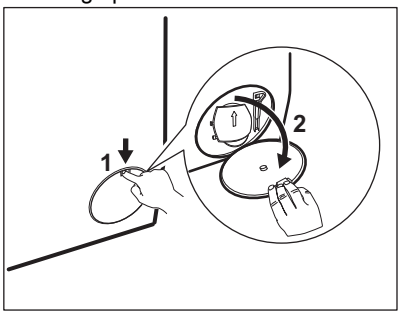


2. Asetage tühjenduspumba ava ette sobiv anum, kuhu saaks valguda väljavoolav vesi.

3. Tehke avaus lahti. Filtri eemaldamisel hoidke vee ärakuivatamiseks alati käepärast mõni lapp.

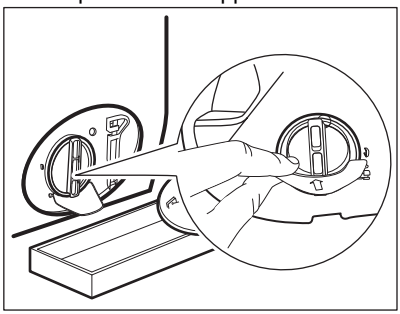


4. Avamiseks keerake filtrit 180 kraadi vastupäeva, kuid ärge välja võtke. Laske veel välja valguda.

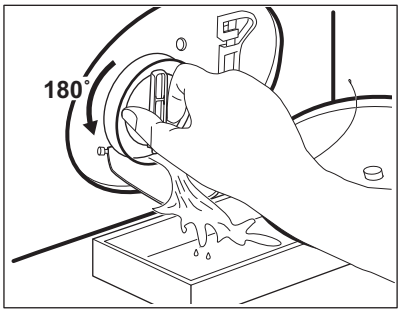

5. Kui anum saab täis, keerake filter tagasi ja kallake anum tühjaks.


6. Korrake samme 4 ja 5, kuni vett enam välja ei valgu.

7. Keerake filtrit vastupäeva, et see eemaldada.

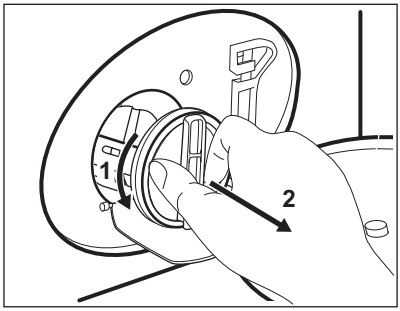


8. Vajadusel eemaldage filtri õnarusest sinna kogunenud ebemed ja muu praht.


9. Veenduge, et pumba tiivik pöörleb. Kui see ei pöörle, pöörduge teeninduskeskusse.

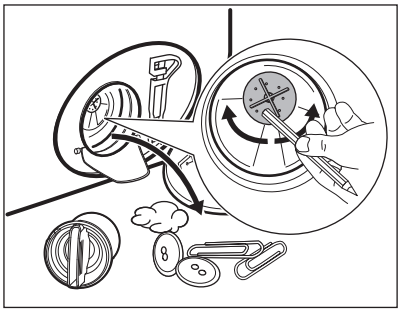


10. Peske filtrit voolava vee all.

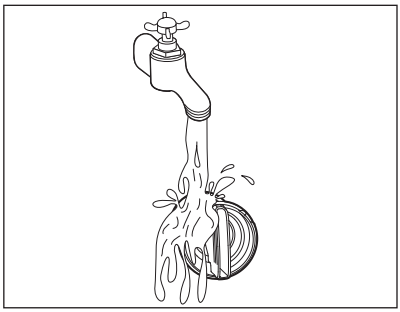

11. Asetage filter tagasi oma kohale seda päripäeva keerates. Lekete vältimiseks keerake filter korralikult kinni.

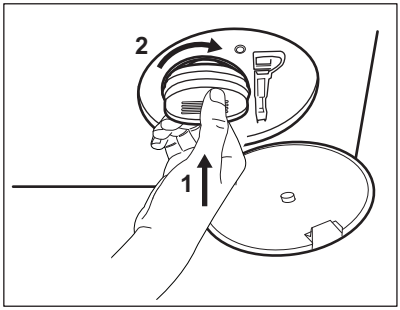

12. Sulgege pumba kate.

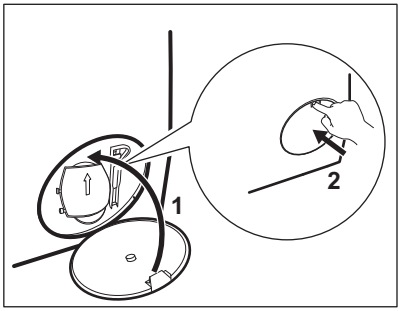


Kui te sooritate avariitühjenduse, peate tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima:

- **a.** Valage 2 liitrit vett pesuvahendi dosaatori põhipesukambrisse.
- **b.** Vee äravooluks käivitage programm.


14.10 Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine

Nii filtreid kui ka sisselaskevoolikut ja klappi on soovitatav kaks korda aastas puhastada, et eemaldada sinna kogunenud mustus: Filtrite puhastamiseks toimige nii nagu järgneval joonisel kirjeldatud:


1. Eemaldage sisselaskevoolik kraani küljest ja puhastage filter.

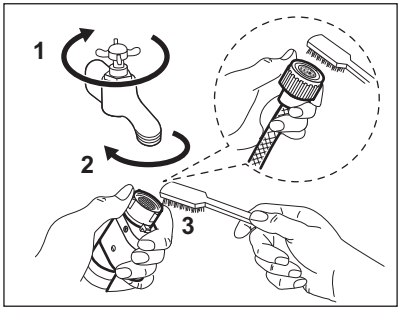

2. Eemaldage sisselaskevoolik seadme küljest, lõdvendades rõngasmutrit.

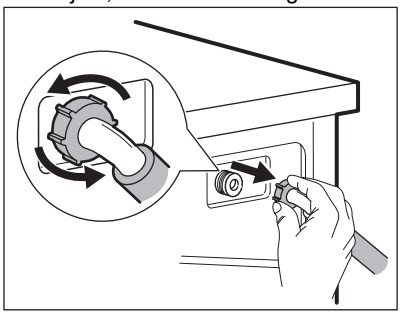


3. Puhastage seadme tagaküljel asuvat klapifiltrit vana hambaharjaga.

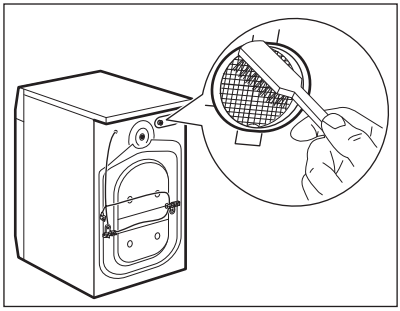

4. Kui te vooliku uuesti seadme taha kinnitate, keerake seda vasakule või

paremale (mitte vertikaalasendisse), olenevalt veekraani asukohast.

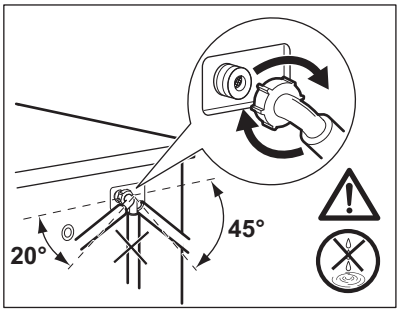

14.11 Avariitühjendamine

Kui seade ei suuda vett välja lasta, teostage sama toiming, mida on kirjeldatud jaotises „Tühjenduspumba filtri puhastamine“. Vajadusel puhastage pump.

Kui te sooritate avariitühjenduse, peate tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima:

1. Valage 2 liitrit vett pesuvahendi dosaatori põhipesukambrisse.
2. Vee äravooluks käivitage programm.

14.12 Abinõud külmumise vastu

Kui seade on paigaldatud kohta, kus temperatuur võib langeda 0° C või alla selle, eemaldage allesjäänud vesi sisselaskevoolikust ja tühjenduspumbast.

1. Ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
2. Sulgege veekraan.
3. Asetage sissevõtuvooliku otsad anumasse ja laske veel voolikust välja voolata.
4. Tühjendage tühjenduspump. Vt hädaolukorras vee tühjendamise toimingut.
5. Kui tühjenduspump on tühi, paigaldage sissevõtuvoolik uuesti.

⚠ HOIATUS!

Enne seadme uuesti kasutamist veenduge, et temperatuur oleks üle 0 °C. Tootja ei vastuta madalatest temperatuuridest tingitud kahjude eest.

15. TÕRKEOTSING

⚠ HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

15.1 Häirekoodid ja võimalikud tõrked

Seade ei käivitu või peatub töötamise käigus. Püüdke esmalt leida probleemile lahendus (vt tabeleid).


⚠ HOIATUS!

Eemaldage seade vooluvõrgust enne mistahes kontrollimise läbiviimist.

Mõne probleemi puhul kuvatakse ekraanil veakood ja nupp Start / Paus ▷|| **võib pidevalt vilkuda:**

ⓘ

Kui seade on liiga täis, võtke trumlist mõned asjad vähemaks ja/või suruge ust ja puudutage samaaegselt nuppu Start / Paus, kuni indikaator 🔒 lõpetab vilkumise (vt allpool olevat pilti).

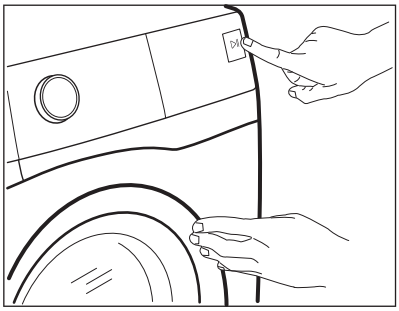

Probleem	Võimalik lahendus
E11 Seade ei täitu korralikult veega.	• Veenduge, et veekraan on avatud. • Veenduge, et veesurve ei ole liiga madal. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku vee-ettevõttega. • Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud. • Veenduge, et sisselaskevoolikul pole väändeid, kahjustusi ega kõverusi. • Veenduge, et vee sisselaskevooliku ühendus on nõuetekohane. • Veenduge, et sisselaskevooliku filter ja ventiili filter ei ole ummistunud. Vt jaotist "Puhastamine ja hooldus".
E21 Seade ei tühjene veest.	• Veenduge, et valamu äravoolutoru ei ole ummistunud. • Veenduge, et tühjendusvoolikul ei ole väändeid ega kõverusi. • Veenduge ega tühjendusfilter pole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. Vt jaotist "Puhastamine ja hooldus". • Veenduge, et tühjendusvooliku ühendus on nõuetekohane. • Kui valite programmi ilma tühjendusfaasita, siis valige tühjendusprogramm. Kui tühjendusprogramm pole programmikettal saadaval, võite selle valida rakendusest. • Kui valite valiku, mille lõpus jääb vesi paaki, siis valige tühjendusprogramm.
E41 Seadme uks on lahti või ei ole korralikult suletud.	• Veenduge, et uks on korralikult suletud.
E91 Sisemine tõrge. Elektroonikaliste osade ja seadme vahel puudub ühendus.	• Programm ei lõppenud õigesti või peatati seadme töö liiga vara. Lülitage seade uuesti välja ja sisse. • Kui veakood kuvatakse uuesti, pöörduge volitatud hoolduskeskusse.

EH 1: Elektritoite sagedus on väljaspool vahemikku.
EH2: Elektritoite pinge on liiga suur.
EH3: Elektritoite pinge liiga madal.

Kui ekraanil on teised veakoodid, lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse. Kui probleem ei kao, pöörduge volitatud teeninduskeskusse. Kui tegemist on mõne muu seadme probleemiga, otsige võimalikke lahendusi alltoodud tabelist.

Probleem	Võimalik lahendus
Programm ei käivitu.	• Veenduge, et toitepistik on seinakontakti ühendatud. • Veenduge, et masina luuk on suletud. • Veenduge, et kaitsmekarbis olevad sulavkaitsmed on terved. • Veenduge, et üksust Start / Paus ▷‖ on puudutatud. • Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oodake pöördloenduse lõppemiseni. • Veenduge, et pesuainejaotur oleks kindlalt kinni. • Lülitage lapseluku funktsioon välja, kui see on sees. • Kontrollige valitud programmi nupu asendit.
Seade täitub veega ja tühjeneb kohe.	• Veenduge, et väljalaskevoolik on õiges asendis. On võimalik, et voolik on paigutatud liiga madalale. Vt jaotist "Paigaldusjuhised".
Tsentrifuugimisfaas ei käivitu või pesutsükkel kestab tavalisest kauem.	• Valige tsentrifuugimisprogramm. Kui tühjendusprogramm pole programmiketal saadaval, võite selle valida rakendusest. • Veenduge ega tühjendusfilter pole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. Vt jaotist "Puhastamine ja hooldus". • Kohandage trumlis olevad esemeid ja käivitage tsentrifuugimine uuesti. Selle probleemi põhjus võib olla tasakaalustamatus.
Vesi on voolanud põrandale.	• Veenduge, et veevoolikute liitmikud on tihedalt kinni ja puuduvad veelekked. • Veenduge, et vee sisselasketorud ja vee väljalasketorud on kahjustamata. • Veenduge, et kasutate õiges koguses õiget pesuvahendit.
Seadme ust ei saa avada.	• Veenduge, et te pole valinud pesuprogrammi, mille lõpus jääb vesi paaki. • Veenduge, et pesuprogramm on lõppenud. • Kui paagis on vett, valige tühjendus- või tsentrifuugimisprogramm. Kui tsentrifuugimis- ja tühjendusprogrammid pole programmikettal saadaval, võite need valida rakendusest. • Veenduge, et seade saab elektritoidet. • Selle probleemi põhjuseks võib olla seadme rike. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse. • Veenduge, et Kaugjuhtimine ei ole aktiveeritud. Deaktiveerige see.

Probleem	Võimalik lahendus
Ekraanil ei kuvata juhtmeta ühenduse indikaatorit .	• Kontrollige juhtmeta ühenduse signaali. • Veenduge, et juhtmeta ühendus on sees. Vt jaotist "Pesumasina WiFi-ühenduse seadistamine" peatükis "WiFi - Ühenduse loomine". • Kontrollige koduvõrku ja ruuterit. • Taaskäivitage ruuter. • Kui juhtmeta võrguga ilmneb täiendavaid probleeme, võtke ühendust juhtmeta teenuse pakkujaga.
Rakendus ei saa seadmega ühendust luua.	• Kontrollige juhtmeta ühenduse signaali. • Kontrollige, kas teie nutiseade on ühendatud juhtmeta võrku. • Kontrollige koduvõrku ja ruuterit. • Taaskäivitage ruuter. • Kui juhtmeta võrguga ilmneb probleeme, võtke ühendust juhtmeta teenuse pakkujaga. • Seade, nutiseade või mõlemad tuleb uuesti konfigureerida, kuna on paigaldatud uus ruuter või ruuteri konfiguratsiooni on muudetud.
Rakendus ei saa sageli seadmega ühendust luua.	• Veenduge, et juhtmeta ühenduse signaal jõuab seadmeni. Püüdke teisaldada koduruuter seadmele nii lähedale kui võimalik või kaaluge leviala laiendaja soetamist. • Veenduge, et mikrolaineahi ei sega juhtmeta ühenduse signaali. Lülitage mikrolaineahi välja. Vältige mikrolaineahju ja kaugjuhtimispuldi samaaegset kasutamist.
Ekraanil kuvatakse . Kõik nupud on välja lülitatud, välja arvatud Sisse / Välja .	• Seade laadib kõik saadaolevad värskendused alla. Oodake, kuni värskendustoiming lõpeb. Kui lülitate seadme värskendamise ajal välja, jätkab see värskendamist kohe, kui seadme uuesti sisse lülitate.
Seade teeb ebatavalist häält ja vibreerib.	• Veenduge, et seade on tasakaalus. Vt jaotist "Paigaldusjuhised". • Veenduge, et pakend ja/või transpordipoldid on eemaldatud. Vt jaotist "Paigaldusjuhised". • Lisage trumlisse rohkem pesu. Pesukogus võib olla liiga väike.
Programmi kestus suureneb või väheneb programmi töötamisel.	• SensiCare System suudab programmi kestust vastavalt pestava pesu tüübile ja kogusele muuta. Vt jaotise „Igapäevane kasutamine“ lõiku „SensiCare System pesukoguse tuvastamine“.
Pesemistulemused ei ole rahuldavad.	• Suurendage pesuvahendi kogust või kasutage muud pesuvahendit. • Enne pesu pesemist kasutage spetsiaalseid tooteid raskestieemaldatavate plekkide eemaldamiseks. • Veenduge, et olete valinud õige temperatuuri. • Vähendage pesukogust. • Kasutades AutoDose mahuteid, jälgige, et need ei oleks tühjad. • Kasutades AutoDose mahuteid, kinnitage eelseadistatud pesuaine/kangapehmendaja kogus. Vt jaotise „Põhiseade“ lõiku „AutoDose tehnoloogia“. • Puhastage kindlasti AutoDose mahutid enne uut marki või tüüpi pesuaine, kangapehmendaja või muude lisandite kasutuselevõttu.

Probleem	Võimalik lahendus
Pesutsükli ajal on trumlis liiga palju vahtu.	• Vähendage pesuaine kogust või pesuainetablettide või pesuaine üksikannuste arvu. • Kasutades AutoDose mahuteid, kinnitage eelseadistatud pesuaine/kangapehmendaja kogus. Vt jaotise „Põhiseade“ lõiku „AutoDose tehnoloogia“.
Pärast pesemist ei ole AutoDose mahutites olev pesuaine/kangapehmendaja kogus vähenenud.	• See on normaalne: mahutid on üsna suured ja pesuaine tarbimine ei pruugi nähtav olla.
Pärast pesutsüklit on pesuainesahtlis pesuaine jääke.	• Veenduge, et klapp oleks õiges asendis (ÜLEVAL pesupulbri jaoks - ALL vedela pesuaine jaoks). • Veenduge, et olete kasutanud pesuaine jaoturit vastavalt kasutusjuhendi instruktsioonidele.

Pärast kontrollimist aktiveerige seade. Programm jätkab katkestuspunktist.
Kui probleem ilmneb uuesti, pöörduge volitatud teeninduskeskusse.
Teeninduskeskuse jaoks vajalikud andmed leiate andmesildilt.

16. TARBIMISVÄÄRTUSED

16.1 Kommentaar

ⓘ

Seadme energiamärgisel olevalt QR-koodilt leiate veebilingi teabele, mis on seotud selle seadme jõudlusele vastavalt EL EPREL-i andmebaasis kirjeldatule. Hoidke energiamärgis alles koos kasutusjuhendiga ja kõigi muude dokumentidega, mis seadmega kaasnesid.
Sama teavet EPREL-is on võimalik leida ka aadressilt **https://eprel.ec.europa.eu**, kasutades mudeli nime ja tootenumbrit, mis on toodud andmesildil.

ⓘ

Väärtused ja programmi kestus võivad erineda olenevalt tingimustest (nt toatemperatuur, veetemperatuur ja -surve, pesu kogus ja tüüp, toitepinge) ja ka sellest, kas olete programmi vaikeseadeid muutnud.

16.2 Vastavalt komisjoni määrusele (EL) 2019/2023 ja kõigile uutele kaasnevatele standarditele koostööturgudel (*)

Eco 40-60 programm	kg	kWh	Liitrid	hh:mm	% 1)	°C	p/min 2)
Täiskogus	11.0	0.730	76.0	03:59	44.00	29.0	1551
Pool kogust	5.5	0.540	54.0	02:59	44.00	28.0	1551
Veerand kogust	3.0	0.310	36.0	02:59	45.00	26.0	1551

1) Jääkniiskus tsentrifuugimisfaasi lõpus. Mida suurem on tsentrifuugimiskiirus, seda suurem on müratase ja seda madalam on jääkniiskus.

2) Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus.

16.3 Tavalised programmid

ⓘ
Tegemist on ainult kaudsete väärtustega.

Programm	kg	kWh	Liitrid	hh:mm	% 1)	°C	p/min 2)
Puuvill 3) 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Puuvill 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600
Puuvill 4) 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Sünteetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Õrn pesu 5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Villane 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

(*) Ühendkuningriigi energiatarbimisega seotud toodete ökodisaini ja energiaalase teabe eeskirjad; Ukraina dekreet 834/2023; AS/NZS2040 ja AS/NZS6400
Temperatuurid ja koormused valitakse automaatselt ja need ei pruugi kõigi mudelite puhul olla nähtavad.

1) Jääkniiskus tsentrifuugimisfaasi lõpus. Mida suurem on tsentrifuugimiskiirus, seda suurem on müratase ja seda madalam on jääkniiskus.

2) Tsentrifuugimiskiirust tähistav indikaator.

3) Sobib tugevasti määrdunud esemete pesemiseks.

4) Sobib kergelt määrdunud puuvillaste, tehis- ja segakiust kangaste pesemiseks.

5) Kasutatav ka kiirpesutsüklina kergelt määrdunud esemetele.

Võimsustarve eri režiimides

Väljas (W)	Ooterežiim (W)	Viitkäivitus (W)	Võrgus seadistatud ooterežiim (W)
0,50	0,50	4,00	2,00 1)

Maksimaalne aeg olekuni väljas/ooterežiim on 15 minutit.


1) Energiakulu ühendatud funktsiooniga on ligikaudu 17,5 kWh aastas. Selle funktsiooni väljalülitamiseks vt peatükki „Wi-Fi-ühenduse loomine“.

17. KIIRJUHEND

17.1 SmartSelect

SmartSelect juhendab teid energiat, aega ja vett säästma. Lisateabe saamiseks skannige QR-kood.

Igapäevane kasutamine

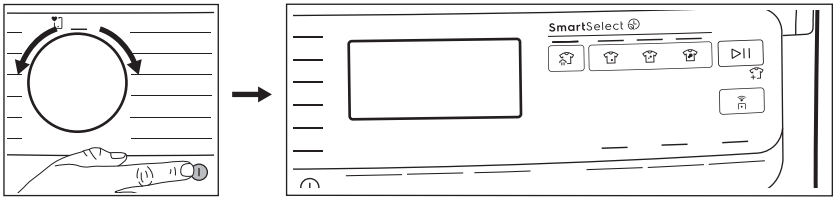


- Ühendage toitejuhe pistikupesaga.
- Avage veekraan.
- Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu **Sisse / Välja** ⏻.
- Keerake programmi valikunuppu soovitud pesuprogrammi seadmiseks.
- Valige soovitud funktsioonid, puudutades vastavaid klahvinuppe.

ⓘ

Laske funktsioonil SmartSelect juhendada teid energia ja vee säästmiseks. Enamasti saab kasutada valikuid Eriti kerge ja Kerge.
Kasutage Auruga värskendamine, et vältida riiete pesemist ja värskendamist ainult auruga.

- Pange pesu trumlisse, üks ese korraga ning mitte ületades maksimaalset soovitatud kogust. Sulgege uks ja veenduge, et pesu ei jääks ukse ja tihendi vahele kinni.
- **Kasutades AutoDose mahuteid**, lisatakse pesuaine ja kangapehmendaja automaatselt. Veenduge, et mahutid ei oleks tühjad.

Käsitsisektsioonide kasutamisel kallake pesuaine ja muud lisandid kindlasti õigesse sektsiooni.

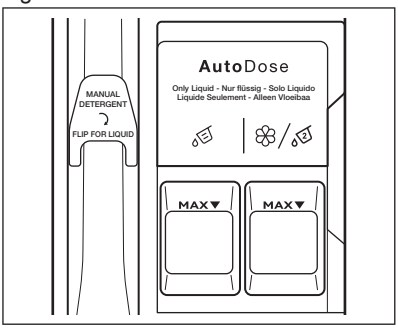


ⓘ

Keerake klappi vastavalt kasutatava pesuaine tüübile.

- Programmi käivitamiseks puudutage nuppu **Start / Paus** ▷||.
- Seade käivitub.
- Kui programm on lõppenud, võtke pesu välja.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu **Sisse / Välja** ⏻.

17.2 Tühjenduspumba filtri puhastamine

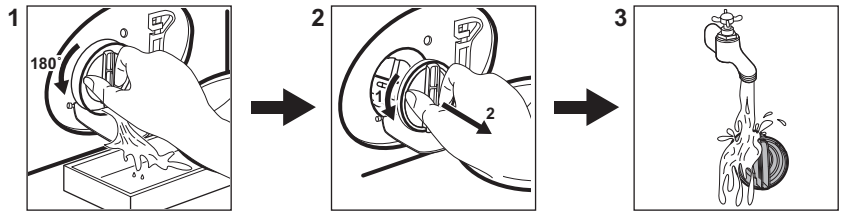

Puhastage filtrit regulaarselt, eriti aga häirekoodi E21 kuvamisel.

17.3 Programmid

Programmid	Pesu kogus	Toote kirjeldus
UltraQuick 49min	8.0 kg	Puuvillast ja tehiskiust esemed. See programm tagab hea pesutulemuse lühikese ajaga.
Puuvill	11.0 kg	Valged ja värvilised puuvillased kangad. Ideaalne tavaliste ja tugevate plekkide jaoks.
Sünteetika	5.0 kg	Sünteetilised või segakangast esemed..
Õrn pesu	2.0 kg	Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, polüester.
Villane	3.0 kg	Masinpestav villane, käsitsipestav villane ja õrnad kangad.
Väänamine/Äravool	11.0 kg	Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Programm tsentrifuugimiseks ja seadme tühjendamiseks veest.
Loputus	11.0 kg	Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Programm loputamiseks ja tsentrifuugimiseks.
Hügieen	11.0 kg	Valged puuvillased esemed. See programm eemaldab enam kui 99,99% bakteritest ja viirustest **1)**
Teksad	4.0 kg	Teksariietele ja venivatele esemetele.
Spordiriided	5.0 kg	Erinevad spordirõivad.
Kiire 20 minuti programm	3.0 kg	Puuvillased ja tehiskiust esemed, mis on kergelt määrdunud või mida on kantud vaid üks kord.
Eco 40-60	11.0 kg	Valge ja värviline puuvillane. Tavaliselt määrdunud esemed.

1) Katsetatud Staphylococcus aureuse, Enterococcus faeciumi, Candida albicansi, Pseudomonas aeruginosa ja MS2 Bacteriophage suhtes väliskatsega, mille viis 2021. aastal läbi Swissatest Testmaterialien AG (katsearuanne nr 202120117).

Kui täidate pesumasina **iga programmi jaoks ette nähtud maksimaalse pesukogusega, aitab see vähendada vee- ja energiakulu**.

Sobiv pesuaine pesuprogrammidele

Programm	Universaalne pesupulber[1)]	Vedel universaalpesuaine	Vedel pesuaine värvilistele	Õrnad villased	Spetsiaalne
Puuvill	▲	▲	▲	--	--
Sünteetika	▲	▲	▲	--	--
Õrn pesu	--	--	--	▲	▲
Villane	--	--	--	▲	▲
Hügieen	▲	▲	--	--	▲
Teksad	--	--	▲	▲	▲
Spordiriided	--	▲	▲	--	▲
Kiire 20 minuti programm	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Temperatuuril üle 60 °C on soovitatav kasutada pesupulbrit.

▲ = soovitatav

-- = mittesoovitatav

17.4 Pesuaine tüüp ja kogus.

- Kasutage ainult pesumasinate jaoks valmistatud pesuaineid ja muid lisandeid. Kõigepealt järgige neid üldisi reegleid:
  - pulberpesuained (ka tabletid ja pesuaine üksikannused) igat tüüpi kangale, välja arvatud õrnad kangad. Valge pesu puhul tuleks eelistada pleegitusainet sisaldavat pulbrit ja desinfitseerivaid,
  - vedelad pesuained (ka pesuaine üksikannused), soovitatavalt madalal temperatuuril pestavate (max 60 °C) kõigi kangatüüpide või spetsiaalselt villaste esemete jaoks.
- Ärge segage erinevat tüüpi pesuaineid.
- Kasutage vähem pesuainet, kui:
  - pesete väiksemaid pesukoguseid,
  - pesu on vähesel määral määrdunud,
  - pesemise käigus tekib liiga palju vahtu.
- Pesuainetablettide või pesuainekapslite kasutamisel asetage need alati otse trumlisse, mitte pesuainejaoturisse, ja järgige tootja soovitusi.

Liiga väike kogus pesuainet võib põhjustada:
- ebarahuldavaid pesutulemusi,
- pesu võib muutuda hallikaks,
- pesu jääb rasvaseks,
- seadmes tekib hallitus.

Liiga suur kogus pesuainet võib põhjustada:
- liigset vahtu,
- halvemaid pesutulemusi,
- ebapiisavat loputamist,
- suuremat koormust keskkonnale.

17.5 Regulaarne puhastamine

Regulaarne puhastamine aitab teie seadme eluiga pikendada.

Pärast tsüklit hoidke ust ja pesuainejaoturit kergelt avatuna, et tekitada õhuringlus ja kuivatada seadmes olev niiskus.

Kui seadet ei kasutata pikka aega: sulgege veekraan ja eemaldage seade vooluvõrgust.

Regulaarse puhastamise näitlik kava:

Katlakivi eemaldamine	Kaks korda aastas
Hoolduspesu	Üks kord kuus
Uksetihendi puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Trumli puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Pesuainejaoturi ja Auto-Dose mahutite puhastamine	Kaks korda aastas

Tühjenduspumba filtri puhastamine	Kaks korda aastas
Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine	Kaks korda aastas

Kontrollige trumlit regulaarselt, et avastada katlakivi olemasolu. Aeg-ajalt on siiski soovitatav läbi viia ilma pesuta pesutsükkel koos katlakivieemaldiga.


Kõrvaliste esemete eemaldamine

ⓘ

Vaadake, et taskud oleksid tühjad ja kõik lahtised detailid oleks enne tsükli käivitamist kinnitatud.

Eemaldage kõik lahtised detailid (pandlad, nööbid, mündid), mis võivad sattuda uksetihendi vahele, filtrisse ja trumlisse. Vajadusel pöörduge volitatud hoolduskeskusse.

Ukse tihend
Seadmel on olemas **isepuhastuv tühjendussüsteem**, mille abil uhutakse riiete küljest tulnud ebemed seadmest veega välja. Kontrollige tihendit regulaarselt ja vajadusel puhastage, nagu on kirjeldatud järgmisel joonisel. Mündid, nööbid ja muud väikesed esemed saate kätte tsükli lõpus.

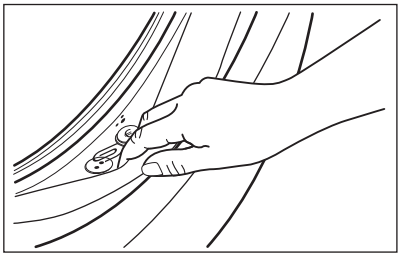

Vajadusel puhastage, kasutades selleks ammoniaaki sisaldavat puhastusvahendit ning vältige tihendi pinna kriimustamist.

Vajadusel eemaldage filtrist sinna kogunenud ebemed ja muu praht.

17.6 Wi-Fi-võrgu ühendus

Wi-Fi sisselülitamine

ⓘ

Tehase vaikeseadetena on Wi-Fi funktsioon väljas.

Seadme Wi-Fi-võrku ühendamiseks puudutage ja hoidke 5 sekundit

Kaugjuhtimine klahvinuppu. See toiming avab pääsupunkti (läheb režiimi AP). Kui seda ei ole eelnevalt ette nähtud, alustab see ettevalmistusprotsessi.

Kui pääsupunkt on avatud, asendab see uue võrgumandaadi sisestamisel eelnevalt salvestatud mandaadi. Kui ei, jätkab see ühendust varem salvestatud võrguga.

Selles faasis kuvatakse ekraanil ainult Wi-Fi ikoon ja teade „**on**„, samas kui kõik teised juhtpaneelil olevad indikaatorid on väljas. Wi-Fi ikoon hakkab vilkuma.

Kui pääsupunkt on avatud, kuvatakse ekraanil „**AP**“.

Wi-Fi ikoon vilgub jätkuvalt, kuni see on ühendatud koduvõrguga.

Kui pakkumine on edukalt lõpule viidud, kostab heli ja Wi-Fi ikoon põleb pidevalt.

ⓘ

Wi-Fi ja pääsupunkti sisselülitamise ajal kuvatakse tõrkesignaal mis tahes klahvinuppude vajutamisel.

Kui seade on ühendatud, võimaldab Kaugjuhtimine nupu Sees puudutamine kasutajatel käivitada tsükleid kaugjuhtimisega App.

Automaatne ühendus registreeritud võrguga
Kui seade on edukalt seadistatud ja koduvõrku registreeritud, püüab see iga kord, kui see sisse lülitatakse, automaatselt võrguga ühendust luua. Kui Wi-Fi-ühendus õnnestub, siis heli ei kõla.

Ühendamine teise võrguga (pääsupunkti taasavamine)
Iga kord, kui kasutaja puudutab ja hoiab klahvinuppu Kaugjuhtimine 5 sekundit all, avaneb pääsupunkt ja edastatamine. Sel

hetkel saadud uued võrgumandaadid kirjutavad üle varem salvestatud mandaadid ja seade ühendub seejärel uue Wi-Fi võrguga.

Wi-Fi väljalülitamine
Kui kasutaja otsustab seadet Wi-Fi-ga enam mitte ühendada, võib ta 10 sekundit puudutada ja hoida Kaugjuhtimine klahvinuppu ning seade lähtestatakse ja see lülitub välja.

Ekraanil kuvatakse – – – ainult 5 sekundit, samal ajal kui kõik muud juhtpaneelil olevad indikaatorid on väljas.

Pärast lähtestamist läheb ekraan tagasi algsesse olekusse ja Wi-Fi ikoon on välja lülitatud.

18. KESKKONNAASPEKTID

Ringlussevõttu tuleb saata materjalid, millel on sümbol . Ringlussevõtuks pange pakend vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ning suunake elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed ringlusse. Ärge visake ära seadmeid, mis on tähistatud sümboliga majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku jäätmesortimispunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

Laipni lūdzam Electrolux pasaulē! Pateicamies jums, ka iegādājāties mūsu ierīci.



Atbilstoši mūsu ilgtspējīguma mērķiem mēs samazinām papīra daudzumu un nodrošinām lietošanas instrukcijas tiešsaistē. Atrodiet pilno lietošanas instrukciju vietnē **electrolux.com/manuals**



Saņemiet lietošanas ieteikumus un brošūras, traucējumu novēršanas, servisa un remonta informāciju vietnē **electrolux.com/support**



Iegādājieties savai ierīcei papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas vietnē **electrolux.com/shop**

Izmaiņu tiesības rezervētas.

SATURS

1. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..... 158
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..... 160
3. PRODUKTA APRAKSTS..... 162
4. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA..... 164
5. UZSTĀDĪŠANA..... 164
6. VADĪBAS PANELIS UN SMARTSELECT..... 168
7. CENTRĀLĀ POGAS UN TAUSTIŅI..... 170
8. IESTATĪJUMI..... 173
9. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS..... 174
10. AUTODOSE TEHNOLOĢIJA (AUTOMĀTISKĀ DOZĒŠANA)..... 174
11. PROGRAMMAS..... 181
12. WI-FI — SAVIENOJUMA IESTATĪŠANA..... 187
13. IKDIENAS LIETOŠANA..... 189
14. APKOPE UN TĪRĪŠANA..... 194
15. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA..... 200
16. PATĒRIŅA DATI..... 205
17. ĪSĀ PAMĀCĪBA..... 206
18. AR VIDI SAISTĪTI APSVĒRUMI..... 211

1. ⚠ DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI



Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Vienmēr glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

1.1 Bērnu un īpaši jūtīgu personu drošība

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgas personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Bērniem vecumā no 3–8 gadiem un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tie netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Neļaujiet bērniem trīs gadu vecumu nesasniegušiem bērniem tuvoties ierīcei, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Mazi bērni jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā pienācīgā veidā.
- Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās vietās.
- Neļaujiet bērniem atrasties ierīces tuvumā, ja ir atvērtas ierīces durvis.
- Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgā drošība

- Šī ierīce ir paredzēta veļas mazgāšanai mājas apstākļos, tikai tādai veļai, kuru ir atļauts mazgāt veļas mašīnā.
- Šī ierīce ir izstrādāta tikai izmantošanai mājas apstākļos un telpās.
- Šo ierīci var izmantot birojos, viesnīcu viesu numuros, viesu apartamentos, lauku viesu mājās un citās līdzīgās uzturēšanās vietās, kurās izmantošana nepārsniedz (vidējo) mājsaimniecības lietošanas intensitāti.
- Nemainiet šī produkta specifikāciju.
- Ierīces maksimālā veļas ietilpība ir 11.0 kg. Nepārsniedziet ierīces maksimālo veļas ietilpību (skatiet nodaļu “Programmu tabula”).

- Ūdens spiedienam ūdens ieplūdes punktā no savienojuma ir jābūt no 0,5 bar(0,05 MPa) līdz 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilācijas atveri pamatnē nedrīkst aizsegt ar paklāju vai citu grīdas segumu.
- Ierīce jāpievieno ūdens padevei, izmantojot komplektācijā iekļautos jaunos šļūteņu cauruļu komplektus vai citus pilnvarota servisa centra piegādātus jaunus šļūteņu komplektus.
- Vecās šļūtenes nedrīkst izmantot atkārtoti.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, tas jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Pirms jebkādām apkopes darbībām izslēdziet ierīci un atvienojiet spraudkontaktu no elektrotīkla.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena ūdens strūklas un/vai tvaiku.
- Tīriet ierīci ar mitru mīkstu drānu. Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana

ⓘ

Uzstādīšanai jāatbilst attiecīgajiem valsts noteikumiem.

- Noņemiet visu iepakojumu un pārvadāšanas skrūves, ieskaitot gumijas ieliktni ar plastmasas starpliku.
- Glabājiet transportēšanai paredzētās skrūves drošā vietā. Ja ierīce vēlāk jāpārvieto, tās atkārtoti jāievieto, lai nofiksētu tilpni, lai novērstu iekšējus ierīces bojājumus.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un slēgtus apavus.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
- Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
- Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā, kur temperatūra ir zemāka par 0 °C un kur tā ir pakļauta nokrišņu iedarbībai.
- Virsmai, uz kuras ierīci paredzēts uzstādīt, jābūt līdzenai, stabilai, karstumizturīgai un tīrai.
- Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu cirkulē gaiss.
- Kad ierīce novietota pastāvīgajā vietā, pārbaudiet, vai tā ir pareizi nolīmeņota, izmantojot spirta līmeņrādi. Ja nepieciešams, noregulējiet kājiņas attiecīgi.
- Neuzstādiet ierīci virs grīdas noteces lūkas.

- Nešļakstiet ūdeni uz ierīci un nepakļaujiet to pārmērīgam mitrumam.
- Neuzstādiet ierīci vietā, kur ierīces durvis nevar atvērt līdz galam.
- Nelieciet zem ierīces slēgtu trauku ūdens savākšanai iespējamas noplūdes gadījumā. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru, lai pārliecinātos, kādus piederumus var lietot.

2.2 Pieslēgums elektrotīklam

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Ugunsgrēka un elektrošoka risks!

- UZMANĪBU: Šī ierīce ir paredzēta uzstādīšanai/pievienošanai ēkas zemējuma savienojumam.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu elektrotīkla kontaktligzdu.
- Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.
- Neizmantojiet vairāku kontaktspraudņu adapterus un pagarinātājus.
- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un strāvas kabeli. Ja jāmaina strāvas kabelis, tas jādara pilnvarota servisa centrā.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas procesa beigās. Pārbaudiet, vai pēc ierīces uzstādīšanas var brīvi piekļūt kontaktspraudnim.
- Nepieskarieties strāvas kabelim vai strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.
- Neatvienojiet ierīci, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr turiet strāvas kontaktdakšu.

2.3 Ūdens pieslēgums

- Ieplūdes ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 25 °C.
- Nebojājiet ūdens šļūtenes.
- Pirms pievienošanas jaunām caurulēm, ilgāku laiku neizmantotām caurulēm, labotām caurulēm vai caurulēm, kurām pievienotas jaunas ierīces (ūdens skaitītāji u.c.), ļaujiet ūdenim tecēt, līdz tas kļūst tīrs un dzidrs.
- Pārbaudiet, vai nav redzamas ūdens noplūdes ierīces pirmās lietošanas reizes laikā un pēc tās.
- Neizmantojiet lokanā savienojuma pagarinājumu, ja ūdens ievada lokanais savienojums ir pārāk īsa. Sazinieties ar servisa centru, lai saņemtu jaunu ieplūdes šļūteni.
- Iespējams, ka izsaiņošanas laikā novērosiet ūdens izplūšanu no aizplūdes caurules. Tas ir rūpnīcā veiktās ierīces pārbaudes ar ūdeni dēļ.
- Ūdens novadīšanas šļūteni var pagarināt maksimāli par 400 cm. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru par otru ūdens novadīšanas šļūteni un tās pagarinājumu.
- Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas var brīvi piekļūt ūdens krānam.
- Pēc katras ierīces lietošanas reizes aizveriet ūdens krānu.

2.4 Lietošana

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks gūt savainojumus, elektrošoku, izraisīt ugunsgrēku, apdegumus vai ierīces bojājumus.

- Ievērojiet uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma sniegtos drošības norādījumus.
- Neievietojiet ierīcē un neglabājiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.
- Nedrīkst mazgāt audumus, kuri stipri sasmērēti ar eļļu, smērvielām vai citām taukainām vielām. Tas var sabojāt ierīces gumijas daļas. Pirms šādu izstrādājumu ievietošanas ierīcē, tie iepriekš jāmazgā ar rokām.
- Neizmantojiet veļas smaržas, lai izvairītos no ierīces plastmasas un gumijas daļu sabojāšanas riska.
- Programmas darbības laikā nepieskarieties stikla durvīm. Stikls var sakarst.
- Pārliecinieties, ka no veļas ir izņemti visi metāla priekšmeti.

2.5 Serviss

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka pašrocīgi veikti remontdarbi vai remontdarbi, kurus

veikušas neprofesionālas personas, var radīt apdraudējumu, un garantija var zaudēt spēku.
- Turpmāk norādītās rezerves daļas ir pieejamas vismaz 10 gadus pēc modeļa ražošanas pārtraukšanas: motors un motora kontakti, transmisija starp motoru un veļas tilpni, sūkņi, amortizatori un atsperes, veļas tilpne, veļas tilpnes zvaigzne un tās lodīšu gultņi, sildītāji un sildelementi, ieskaitot siltumsūkņus, cauruļvadi un to aprīkojums, ieskaitot šļūtenes, vārstus, filtrus un ūdens noslēgvārstus, iespiedshēmas plates, elektroniskie displeji, spiediena slēdži, termostati un sensori, programmatūra un aparātprogrammatūra, ieskaitot programmatūras atiestatīšanu, durvis, durvju eņģes un blīves, citas blīves, durvju slēdzeņu mehānismi, plastmasas piederumi, piemēram, mazgāšanas līdzekļa dozatori. Jūsu valstī var tikt piemērots ilgāks laiks. Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklējeit mūsu tīmekļa vietni.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas no šīm rezerves daļām ir pieejamas tikai profesionāliem remontētājiem un ka ne visas rezerves daļas der visiem modeļiem.
- Attiecībā uz lampu(-ām), kas atrodas šī izstrādājuma iekšpusē, un rezerves daļu lampām, ko pārdod atsevišķi: šīs lampas ir izstrādātas, lai izturētu ārkārtējus fiziskus apstākļus sadzīves tehnikā, piemēram, temperatūru, vibrāciju, mitrumu, vai ir paredzētas informācijas signalizēšanai par ierīces darbības stāvokli. Tās nav paredzētas citiem lietošanas veidiem un nav piemērotas mājsaimniecības telpu apgaismojumam.

2.6 Ierīces utilizācija

> ⚠ **BRĪDINĀJUMS!**
> Pastāv traumu un nosmakšanas risks.

- Atvienojiet ierīci no elektropadeves un ūdens padeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.
- Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
- Utilizējiet ierīci saskaņā ar WEEE Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.


3. PRODUKTA APRAKSTS

3.1 Speciālās funkcijas


Jūsu jaunā veļas mašīna atbilst visām mūsdienu prasībām, kas attiecas uz efektīvu veļas kopšanu ar zemu ūdens, elektroenerģijas un mazgāšanas līdzekļa patēriņu, kā arī pienācīgu audumu kopšanu.

- **Wi-Fi savienojums** un **Attālinātā palaišana** ļauj aktivizēt ciklu, sazināties ar savu veļas mašīnu un pārbaudīt mazgāšanas cikla stāvokli tālvadības režīmā.
- **UltraCare tehnoloģija** paredzēta auduma šķiedru pasargāšanai, pateicoties dažādām iepriekšējās sajaukšanas fāzēm, kas vispirms izšķīdina mazgāšanas līdzekli un tad veļas mīkstinātāju ūdenī, pirms tie nonāk līdz veļai. Tādējādi tiek sasniegtas un koptas visas audumu šķiedras.
- **SensiCare System** 30 sekunžu laikā nosaka tilpnē ievietotās veļas daudzumu un programmas ilgumu. Mazgāšanas programma pielāgojas veļai un auduma veidam, nepatērējot vairāk laika, elektroenerģijas un ūdens nekā ir nepieciešams.
- Tvaika izmantošana ir ātrs un ērts veļas atsvaidzināšanas veids. Maigās tvaika programmas var samazināt smakas un sausu audumu burzīšanos, lai tos vajadzētu gludināt mazāk.
  Iespēja **Tvaiks vieglai gludināšanai atlasītās programmas beigās** nodrošina vieglu tvaiku, kas atbrīvo šķiedras un mazina auduma burzīšanos. Veļas gludināšana kļūst vienkāršāka!
- Iespēja **Traipu tīrīšana** palīdz tikt galā ar noturīgiem traipiem, optimizējot traipu tīrīšanas līdzekļa efektivitāti.

3.2 Ierīces pārskats

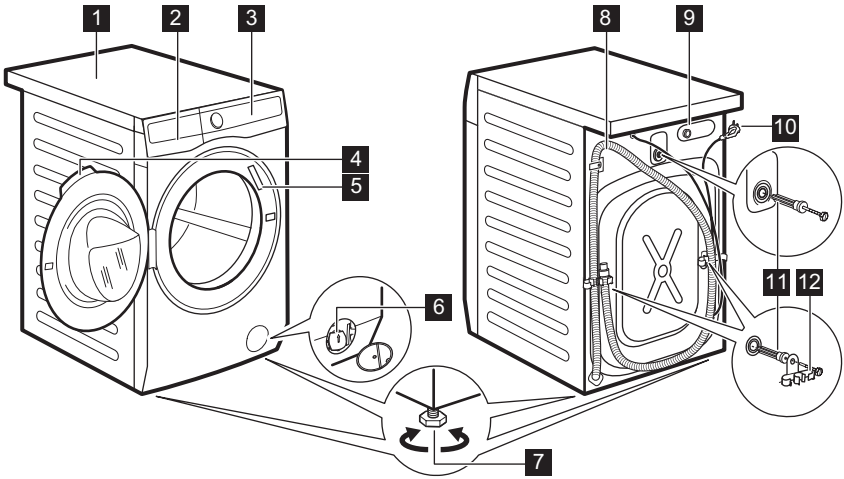

1 Darba virsma
2 Mazgāšanas līdzekļa dozators
3 Vadības panelis
4 Lūkas rokturis
5 Datu plāksnīte
6 Ūdens izsūknēšanas sūknis
7 Kājiņas ierīces līmeņošanai
8 Izsūknēšanas lokanais savienojums
9 Ūdens ieplūdes šļūtenes savienojums
10 Elektrotīkla kabelis
11 Ierīces transportēšanai paredzētās skrūves
12 Šļūtenes balsts

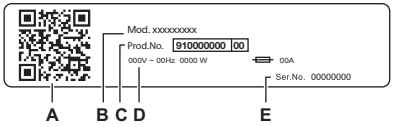

Ražotāja plāksnītē norādīts:

A. QR kods
B. Modeļa nosaukums
C. Produkta numurs
D. Elektriskie raksturlielumi
E. Sērijas numurs

Noskenējiet **QR kodu** ar kameru, lai no lietotņu veikala lejupielādētu lietotni savā viedierīcē, un veiciet norādītās darbības. Reģistrējiet savu produktu un izmantojiet visas tā iespējas.

- Piekļūstiet ierīces informācijai, dokumentācijai un rakstiem par to, kā izmantot labākās funkcijas (lietotāja rokasgrāmata pieejama arī vietnē **electrolux.com/manuals**)
- Saņemiet lietošanas padomus, problēmu novēršanu, apkopes un remonta informāciju (pieejami arī vietnē **electrolux.com/support**)
- Iegādājieties papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas savai ierīcei (pieejams arī vietnē **electrolux.com/shop**)

4. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Izmēri	Platums/augstums/kopējais dziļums	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Pieslēgums elektrotīklam	Spriegums Kopējā jauda Drošinātājs Frekvence	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Aizsargapvalka nodrošinātais aizsardzības līmenis pret cieto daļiņu un mitruma iedarbību, izņemot gadījumus, kad zemsprieguma ierīcēm nav aizsardzības pret mitrumu		IPX4
Ūdens pievada spiediens	Minimālais Maksimālais	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Ūdens padeve **1)**		Aukstais ūdens
Maksimālais veļas daudzums	Cotton (Kokvilna)	11.0 kg

1) Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni ūdens krānam ar 3/4" vītni.


5. UZSTĀDĪŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

5.1 Izsaiņošana


1. Atveriet durvis. Izņemiet visu no veļas tilpnes.

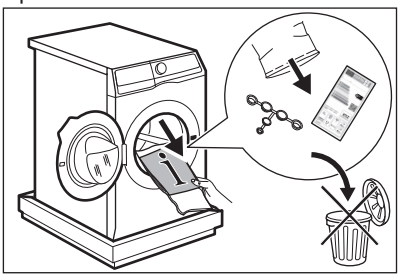

ⓘ

Ierīces komplektācijā iekļautie piederumi var atšķirties atkarībā no modeļa.


2. Novietojiet iesaiņojuma elementu uz grīdas aiz ierīces un uzmanīgi apgāziet ierīci ar aizmugurējo daļu uz leju. Noņemiet aizsardzību no apakšas.

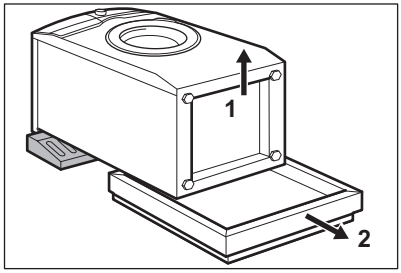

⚠ UZMANĪBU!


Nenovietojiet veļas mašīnu ar priekšpusi uz leju.

3. Novietojiet ierīci atpakaļ stāvus. Atvienojiet barošanas kabeli un izplūdes šļūteni no šļūtenes turētājiem.

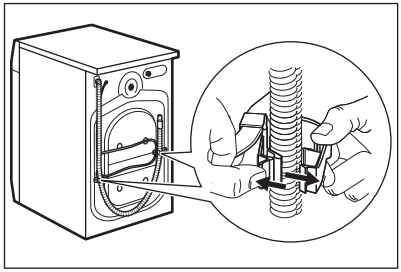


Iespējams, ka novērosiet ūdens izplūšanu no izplūdes šļūtenes. Tas ir tādēļ, ka mazgājamā mašīna ir pārbaudīta rūpnīcā.

4. Izskrūvējiet trīs transportēšanai paredzētās skrūves un izvelciet plastmasas starplikas.

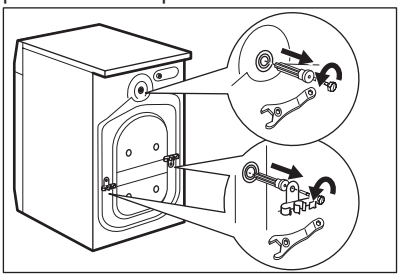

Iesakām saglabāt iesaiņojuma materiālus un transportēšanai paredzētās skrūves gadījumam, ja ierīce būs jāpārvadā.

5. Ievietojiet atverēs plastmasas vāciņus, kas atrodami lietotāja rokasgrāmatas maisiņā.

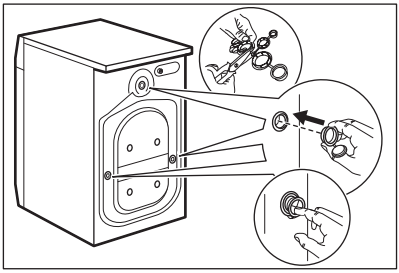

5.2 Uzstādīšanas informācija

Novietošana un līmeņošana

Noregulējiet ierīci pienācīgi, lai novērstu vibrāciju, troksni un tās kustēšanos darbības laikā.

1. Uzstādiet ierīci uz līdzenas, stingras pamatnes grīdas. Ierīcei jābūt nolīmeņotai un stabilai. Pārliecinieties, ka ierīce nepieskaras sienai vai citiem priekšmetiem un ka zem tās cirkulē gaiss.

2. Atskrūvējiet vaļīgāk vai pievelciet regulējamās kājiņas, lai regulētu ierīces līmeņojumu. Visām ierīces kājiņām stingri jābalstās uz grīdas.

⚠ BRĪDINĀJUMS!


Ierīces līmeņošanas nolūkā nenovietojiet zem tās kājiņām kartona, koka vai tamlīdzīgus materiālus.

Ievada lokanais savienojums

⚠ UZMANĪBU!


Pārliecinieties, ka lokanais savienojums nav bojāts un savienojuma vietās nav noplūžu. Neizmantojiet lokanā savienojuma pagarinājumu, ja ūdens ievada lokanais savienojums ir pārāk īsa. Sazinieties ar servisa centru, lai saņemtu informāciju par ieplūdes šļūtenes nomaiņu.

1. Ja nepieciešams, pievienojiet ūdens ievada lokano savienojumu ierīces aizmugurē. Parasti to uzstāda jau rūpnīcā.

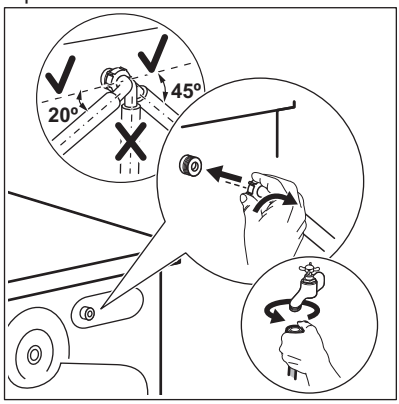

2. Novietojiet to pa labi vai kreisi atkarībā no ūdens krāna stāvokļa. Pārliecinieties, ka ūdens ievada lokanais savienojums neatrastos vertikālā stāvoklī.
3. Ja nepieciešams, atskrūvējiet gredzenveida uzgriezni, lai novietotu to pareizā pozīcijā.
4. Dažiem modeļiem var būt ieplūdes šļūtenes ar ūdens apturēšanas vārstu. Tās novērš jebkādas ūdens noplūdes šļūtenē nolietojuma dēļ. Uz šo problēmu norāda sektors lodziņā A. Ja tas notiek,

aizgrieziet ūdens krānu un sazinieties ar pilnvarotu servisa centru saistībā ar informāciju par to, kā nomainīt šļūteni.

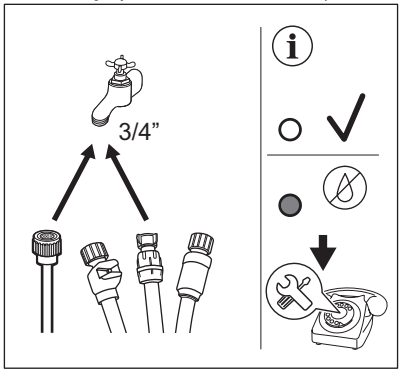

5. Pievienojiet AUKSTĀ ūdens ievades lokanā savienojuma otru galu aukstā ūdens krānam ar 3/4" vītni.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Ieplūdes ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 25 °C.


Ūdens izsūknēšana

Ūdens novadīšanas šļūtenei jāatrodas vismaz 60 cm augstumā, bet ne augstāk par 100 cm.

ⓘ

Ūdens novadīšanas šļūteni var pagarināt maksimāli par 400 cm. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru, lai iegādātos otru ūdens novadīšanas šļūteni un tās pagarinājumu.

Ūdens novadīšanas šļūteni iespējams pievienot dažādos veidos:

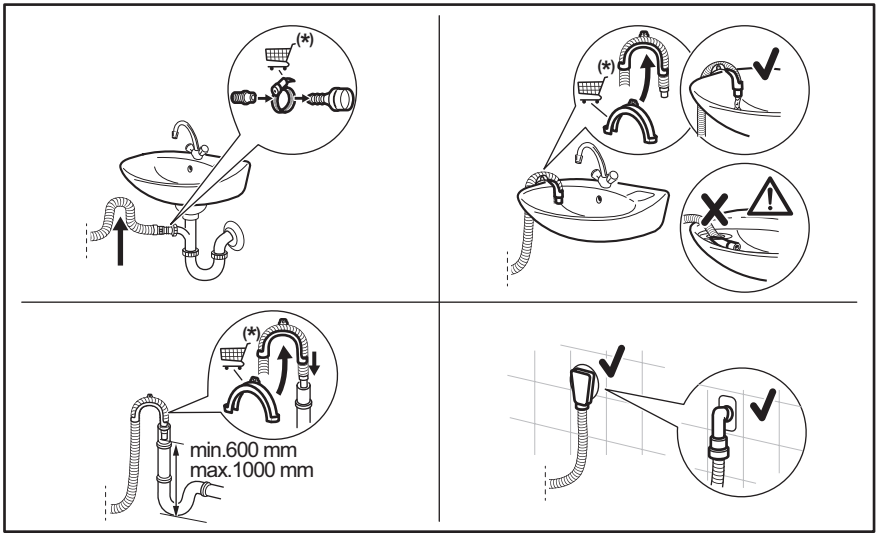

* Rezerves daļas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

Pārliecinieties, ka ūdens novadīšanas šļūtene veido cilpu, lai neļautu netīrumiem no ierīces nokļūt izlietnē.

Pievienojiet ūdens novadīšanas šļūteni sifonam un nostipriniet to ar skavu. Pārliecinieties, ka ūdens novadīšanas šļūtene veido cilpu, lai neļautu netīrumiem no ierīces nokļūt izlietnē.

Ievietojiet šļūteni tieši istabas sienā iebūvētajā novadcaurulē, piestiprinot to ar skavu.

Izlietnes sifonam bez plastmasas šļūtenes vadīklas — uzbīdiet ūdens novadīšanas šļūteni uz sifona pieslēgvietas un nostipriniet to ar skavu.

Novadcaurules šļūteni var salocīt U formā un apliekt ap plastmasas vadotni. Izlietnes malā — piestipriniet vadīklu ūdens krānam vai sienai.

ⓘ

Pārliecinieties, ka, ierīcei izsūknējot ūdeni, plastmasas vadīkla nekustas un ūdens novadīšanas šļūtenes gals nav iemērkts ūdenī. Šādā veidā ierīcē var ieplūst atpakaļ netīrs ūdens. Iegādājieties papildpiederumus no pilnvarota piegādātāja.

Pie stāvvada ar ventilācijas atveri – ievietojiet noplūdes šļūteni pašā novadcaurulē.

ⓘ

Ūdens novadīšanas šļūtenes gals vienmēr jānodrošina ar atbilstošu ventilāciju, t.i., novadcaurules iekšējam diametram (min. 38 mm — min. 1,5" collas) jābūt lielākam nekā ūdens noplūdes šļūtenes ārējam diametram.

5.3 Uzstādīšana uz koka grīdas

Ja uzstādāt ierīci uz koka grīdas, lūdzu, izmantojiet fiksācijas plāksnes, lai nostiprinātu ierīces kājiņas.

Uzmanīgi izlasiet ar piederumu kopā piegādātas instrukcijas.


5.4 Pieslēgums elektrotīklam

Ierīces uzstādīšanas beigās jūs varat pieslēgt spraudkontaktu kontaktligzdai.

Nepieciešamie elektroenerģijas parametri ir norādīti datu plāksnītē un sadaļā “Tehniskie dati”. Pārbaudiet, vai tie ir saderīgi ar elektrotīkla parametriem.

Pārbaudiet, vai mājas elektrotīkls ir piemērots ierīces maksimālajai jaudai, ņemot vērā arī visas citas ierīces, kuras var tikt izmantotas.

Pieslēdziet ierīci sazemētai kontaktligzdai.

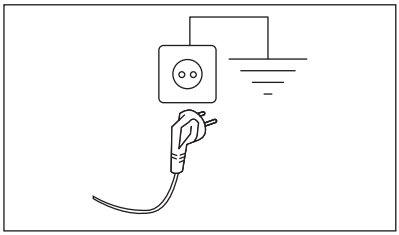


Strāvas padeves kabelim ir jābūt viegli sniedzamam pēc ierīces uzstādīšanas.

Lai veiktu jebkādus elektriskos darbus, kas nepieciešami šīs ierīces uzstādīšanai, sazinieties ar mūsu pilnvaroto servisa centru.

Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem un traumām, kas rodas minēto drošības pasākumu neievērošanas dēļ.

6. VADĪBAS PANELIS UN SMARTSELECT

6.1 Vadības paneļa apraksts

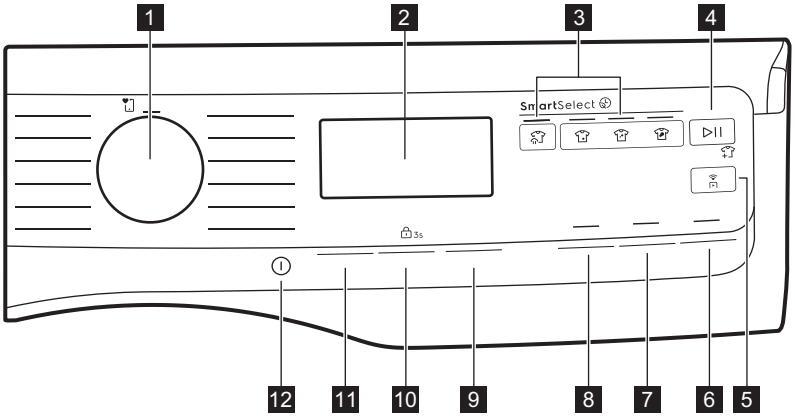

1 Programmu ripas pārslēgs
2 Displejs
3 SmartSelect skārientaustiņš:
- Atsvaidzināšana ar tvaiku skārientaustiņš
- Īpaši viegla mazg. skārientaustiņš
- Viegla skārientaustiņš
- Normāls skārientaustiņš

4 Starts/pauze skārientaustiņš
5 Attālināts starts skārientaustiņš
6 Pabeigt pēc skārientaustiņš
7 Tvaiks vieglai gludināšanai skārientaustiņš
8 Priekšmazgāšana skārientaustiņš
9 AutoDose skārientaustiņš un 3s iespēja
10 Izgriešana skārientaustiņš un Bērnu drošības f. 3s iespēja
11 Temperatūra skārientaustiņš un pastāvīgā Papildu skalošana iespēja
12 Iesl./Izsl. skārientaustiņš

6.2 SmartSelect

SmartSelect ir jauna un unikāla funkcija, kas ļauj lietotājam izvēlēties pareizos mazgāšanas iestatījumus atkarībā no auduma netīrības pakāpes, rūpējoties par apģērbu un uzlabojot lietotāja pieredzi.

Mazgāšanas temperatūra pielāgojas katram SmartSelect līmenim atbilstoši izvēlētajam ciklam, lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju bez nepieciešamības manuāli mainīt temperatūru.

Papildinformāciju skatiet SmartSelect sadaļā “Pārslēgs un pogas”.

6.3 SmartLeaf feedback


SmartLeaf efektivitātes indikators parāda, cik energoefektīva ir programma, pamatojoties uz enerģijas patēriņu.

Ir trīs dažādi SmartLeaf efektivitātes līmeņi, kas norādīti ar lapas ikonu:

1. Ja nav norādīta neviena lapa, tas apzīmē vidēju patēriņa līmeni.
2. Ja norādīta vienas lapas ikona, tas apzīmē efektīvu patēriņa līmeni.

3. Divu lapu ikona norāda efektīvāko patēriņa līmeni.

6.4 Displejs

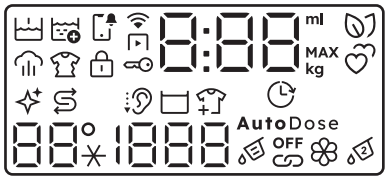

	Indikators Priekšmazgāšana		Veļas tilpnes tīrīšanas indikators. Tas ir ieteikums veikt veļas tilpnes tīrīšanu. Skatiet sadaļu "Veļas tilpnes tīrīšana" nodaļā "Kopšana un tīrīšana".
	Paziņojuma indikators.		Skalošanas pauzes indikators.
	Indikators Attālināts starts		Apģērbu pievienošanas indikators.
	Wi-Fi savienojuma indikators.		Temperatūras zona: Temperatūras indikators. Aukstā ūdens indikators.
	Indikators Tvaiks		Veļas izgriešanas apgabals: Veļas izgriešanas ātruma indikators Indikators Bez izgriešanas. Veļas izgriešanas fāze ir deaktivizēta.
	Indikators Pretburz. Fāze		Indikators Pabeigt pēc
	Indikators Bērnu drošības f.		Mazgāšanas līdzekļa tvertnes indikators.
	Durvju bloķēšanas indikators.	**OFF**	AutoDose nodziest.
	Digitālais indikators var rādīt šādus parametrus: • Programmas ilgums (piemēram, , mazgāšanas un/vai žāvēšanas fāze). • Atliktā starta laiku (piem.,). • Cikla beigas ( ). • Brīdinājuma kods (piem.,). • Kļūdu indikatoru (– – –).		AutoDose saistītais režīms.
MAX	Maksimālā veļas svara indikators (skatiet punktu “SensiCare System veļas daudzuma noteikšana”).		Mīkstinātāja tvertnes indikators.
	SmartLeaf indikators sniedz atgriezenisko saiti par enerģijas patēriņu.	AutoDose	AutoDose režīms ieslēgts.

7. CENTRĀLĀ POGAS UN TAUSTIŅI

7.1 Ievads

ⓘ

Iespējas/funkcijas nav pieejamas ar visām mazgāšanas programmām. Pārbaudiet iespēju/funkciju un mazgāšanas programmu saderību, aplūkojot "Programmu tabulu". Iespēja/funkcija var izslēgt citu, šajā gadījumā ierīce neļaus jums iestatīt nesavienojamas iespējas/funkcijas.

7.2 Iesl./Izsl. ⏻

Piespiediet un turiet piespiestu šo taustiņu dažas sekundes, lai aktivizētu vai deaktivizētu ierīci. Ieslēdzot vai izslēdzot ierīci, atskan īpaša skaņa, gaismas un displejs ieslēdzas un Starts/pauze pogas diode mirgo.

ⓘ

Noklusējuma atlasītā programma, ieslēdzot ierīci, vienmēr ir Eco 40-60 programma, arī pēc aktivizēšanas pēc gaidīšanas režīma.

7.3 Programmu pārslēgs

Grozot programmu kontrolslēdzi, ir iespējams atlasīt vēlamo programmu.

7.4 SmartSelect

Mazgāšana
Šī jaunā funkcija ir izveidota, lai palīdzētu lietotājam ietaupīt enerģiju, laiku un ūdeni, uzlabojot audumu kopšanu un patērētāju pieredzi.

Katram mazgāšanas ciklam ir iespējams izmantot dažādus ilgumus un patēriņu, pamatojoties uz veļas netīrības pakāpi.

ⓘ

Katrai programmai ierīce iesaka noklusējuma netīrības pakāpi ar noteiktu temperatūru. Ja mainât temperatūru manuāli, attiecīgā netīrības pakāpe var mainīties.

Ir četras iespējamās iespējas:

1. **Atsvaidzināšana ar tvaiku**
   Ar šo SmartSelect līmeni lietotājs izvēlas Atsvaidzināšana ar tvaiku programmu. Tas var samazināt burzīšanos un vieglas smakas, kā arī atsvaidzinās drēbes, kurām nav nepieciešama mazgāšana. Vairākkārt pieskaroties ikonai, var pārvaldīt trīs dažādus cikla ilgumus.
2. **Īpaši viegla mazg.**
   Šī iespēja ir ieteicama pavisam viegli netīram apģērbam bez redzamiem traipiem. Ieteicamā temperatūra ir 20 °C.
3. **Viegla**
   Šī iespēja ir ideāli piemērota viegli netīriem ikdienas apģērbiem ar nelieliem traipiem, piemēram, sviedriem. Ieteicamā temperatūra ir 30 °C.
   Nelielais netīrības līmenis ir iestatījuma vērtības, kas tiek izmantota visvairāk noklusējuma iestatījumā.
4. **Normāls**
   Šī iespēja ir ieteicama parastam/ļoti netīram apģērbam, piemēram, ēdiena traipiem vai dubļiem.

Lai aktivizētu kādu no šīm iespējām, pagrieziet pārslēgu, lai izvēlētos vajadzīgo programmu. Iedegas noklusējuma netīrības līmeņa ikonas indikators.

Lai to mainītu, pieskarieties piesaistītajai ikonai.

ⓘ

Lai aktivizētu kādu no šīm iespējām, pagrieziet pārslēgu, lai izvēlētos vajadzīgo programmu. Iedegas noklusējuma netīrības līmeņa ikonas indikators.
Lai to mainītu, pieskarieties piesaistītajai ikonai.

Katrs SmartSelect līmenis var mainīt izvēlētā cikla temperatūru, izgriešanas ātrumu un programmas ilgumu.

ⓘ

Ja noteiktais netīrības līmenis nav pieejams, nospiežot to, tiek ģenerēta kļūda, divreiz mirgo dubults pīkstiens un simbols.

7.5 Temperatūra

Kad izvēlaties mazgāšanas programmu, ierīce automātiski iesaka noklusējuma temperatūru.

Nospiediet šo taustiņu vairākkārt, līdz vēlamā temperatūra parādās displejā.

ⓘ

Pieskaroties SmartSelect līmenim, var tikt mainīta izvēlētā temperatūra. SmartSelect līmenis var automātiski mainīties atkarībā no izvēlētās temperatūras.

Kad displejā redzami indikatori _ _*, ierīce nesilda ūdeni.

7.6 Izgriešana

Iestatot programmu, ierīce automātiski iestata noklusējuma veļas izgriešanas ātrumu.

Nospiediet šo pogu vairākkārt, lai:

- **Mainīt veļas izgriešanas ātrumu.** Displejā redzami tikai izgriešanas ātrumi, kas darbojas ar iestatīto programmu.
- Iestatiet **Bez izgriešanas** iespēju **– – –**. Iestatiet šo iespēju visu izgriešanas fāžu deaktivizēšanai. Ierīce veic tikai izvēlētās mazgāšanas programmas ūdens izsūknēšanas fāzi. Iestatiet šo iespēju ļoti smalkiem audumiem. Dažām mazgāšanas programmām skalošanas fāze patērē vairāk ūdens.
- Aktivizējiet iespēju **Skalot bez ūdens izsūkn.** .
  Pēdējā skalošana netiks veikta. Pēdējās skalošanas laikā ūdens no veļas mašīnas netiks izsūknēts, lai pasargātu veļu no krokošanās. Mazgāšanas programma tiek pārtraukta ar ūdeni veļas tilpnē.

  Displejs rāda indikatoru . Durvis turpina būt bloķētas, un tilpne regulāri griežas, lai samazinātu saburzīšanos. Lai atbloķētu durvis, Jums ir jāizsūknē no tilpnes ūdens..
  Ja pieskarsieties taustiņam Starts/pauze , ierīce veiks veļas izgriešanas fāzi un izsūknēs ūdeni.

ⓘ

Pēc aptuveni 18 stundām ierīce automātiski izsūknē ūdeni.

- Aktivizējiet iespēju **Klusā** .
  Visas starpposma un beigu veļas izgriešanas fāzes tiek atceltas, un programmas beigās veļas tilpnē paliek ūdens. Tas palīdz samazināt burzīšanos.

  Displejs rāda indikatoru . Durvis ir bloķētas. Veļas tilpne regulāri griežas, lai samazinātu burzīšanos. Lai atbloķētu durvis, Jums ir jāizsūknē no tilpnes ūdens..
  Tā kā programma ir ļoti klusa, tā ir piemērota naktī, kad pieejami lētāki enerģijas tarifi. Dažās programmās skalošana tiks veikta, izmantojot lielāku ūdens daudzumu.

  Pieskaroties pogai Starts/pauze , ierīce veiks tikai ūdens izsūknēšanas fāzi.

ⓘ

Pēc aptuveni 18 stundām ierīce automātiski izsūknē ūdeni.

7.7 AutoDose Šķidrais mazgāšanas līdzeklis un veļas mīkstinātājs

Pieskaroties šim taustiņam, jūs varat:

- Aktivizējiet abas tvertnes, mazgāšanas līdzekli un mīkstinātāju .
- Aktivizējiet/deaktivizējiet automātisku mazgāšanas līdzekļa padevi .
- Aktivizējiet/deaktivizējiet automātisku mīkstinātāja padevi .
- Aktivizējiet/deaktivizējiet AutoDose funkciju.

Turiet nospiestu AutoDose taustiņu 3 sekundes, lai atvērtu automātiskās dozēšanas iestatījumu izvēlni 3s.

Papildu informāciju skatiet nodaļā “AutoDose tehnoloģija (automātiskā dozēšana)”.

7.8 Pabeigt pēc →| ⏲

Iestatiet šo iespēju kā pēdējo pēc programmas un citu iespēju atlases — pretējā gadījumā to var atcelt, mainot iestatījumus.

Šī iespēja ļauj izvēlēties laiku, kurā programmai beigt darbību.

Programmas beigas var atlikt par vienu stundu ar katru pieskārienu taustiņam, līdz maksimāli 24 stundām.

Displejā redzams programmas standarta darbības laiks pamīšus ar iestatīto programmas beigu laiku (izteikts stundās 0 h). Minimāli atlasāmais laiks atbilst programmas maksimālajam ilgumam noapaļotu stundu izteiksmē (piemēram, ja cikla ilgums ir 3 h 15 min, tad minimāli atlasāmais laiks ir 4 h).

Pēc programmas darbības sākuma durvis ir bloķētas un ierīce uzsāk fāzi SensiCare. Kad ir pabeigta veļas svara noteikšana, laika atskaite tiek veikta ar stundas soli, bet pēdējās stundas laikā — ar 1 minūtes soli.

7.9 Priekšmazgāšana

Ar šo iespēju varat pievienot mazgāšanas programmai priekšmazgāšanas fāzi.

Iedegas attiecīgais indikators virs skārienpogas.

Izmantojiet šo iespēju, lai aktivizētu priekšmazgāšanas fāzi 30 °C temperatūrā pirms mazgāšanas fāzes.

Šo iespēju ieteicams izmantot ļoti netīrai veļai, it īpaši, ja tajā atrodamas smiltis, putekļi, dubļi un citas cietas daļiņas.

Atlasot priekšmazgāšanas fāzi, kad ir aktivizēta iespēja AutoDose, ierīce automātiski veic mazgāšanas līdzekļa dozēšanu. Kad iespēja AutoDose ir izslēgta, iepildiet mazgāšanas līdzekli/papildlīdzekli dozēšanas bumbiņā veļas tilpnē.

Šī iespēja var pagarināt programmas ilgumu.

7.10 Tvaiks vieglai gludināšanai

Šī iespēja pievieno tvaika fāzi, pēc kuras mazgāšanas programmas beigās seko īsa pretburzīšanās fāze.

Tvaika fāze var samazināt auduma burzīšanos un atvieglo gludināšanu.

Iedegas attiecīgais indikators virs skārienpogas.

Indikators deg tvaika fāzes laikā.

Šī iespēja var pagarināt programmas ilgumu.

Kad beidzas programmas darbība, displejā redzams 0:00, indikators nodziest, savukārt ir iedegts indikators un turpina diodes Starts/pauze ▷||. Veļas tilpne veic vienmērīgas kustības aptuveni 30 minūtes, lai saglabātu tvaika sniegtās priekšrocības. Pieskaroties jebkuram taustiņam, tiek pārtrauktas pretburzīšanās kustības, atbloķējas durvis, un ierīce atkārtoti piedāvā iepriekš iestatīto programmu. Izvēloties šo iespēju, lai ierīce pareizi darbotos, ieteicams ievietot nelielu veļas daudzumu.

Lai pārtrauktu pretburzīšanās fāzi, jūs varat arī veikt šādas darbības:

- Lai izslēgtu un ieslēgtu ierīci, pāris sekundes turiet piespiestu taustiņu Iesl./Izsl. ⏻.
- Programmu pārslēga iestatīšana citā pozīcijā.

7.11 Pastāvīgi Papildu skalošana

Iestatot jaunu programmu, šī iespēja pastāvīgi nodrošinās papildu skalošanu.

Tā ieteicama personām, kurām ir alerģija pret mazgāšanas līdzekļiem, kā arī teritorijās, kurās ir mīksts ūdens.

Lai **ieslēgtu/izslēgtu** šo iespēju 3s, turiet nospiestu taustiņu Temperatūra 3 sekundes, līdz indikators displejā iedegas/nodziest.

Kad tā ir aktivizēta, ierīce pārslēgsies uz šo iespēju pēc tam, kad to izslēdz vai maina/atiestata programmas.

ⓘ

Šī iespēja palielina programmas ilgumu.

7.12 Attālināts starts

Ātri pieskaroties šai pogai, tiek aktivizēta funkcija Attālinātā palaišana, kas ļauj jums attālināti palaist, pauzēt un apturēt ierīces darbību.

Aktivizējot Attālināts starts funkciju, durtiņas tiks bloķētas un veļas mašīna sāks darboties gaidstāves režīmā.

Lai izietu no šī stāvokļa, vēlreiz pieskarieties pogai un izslēdziet to.

7.13 Starts/pauze ▷||

Pieskarieties taustiņam Starts/pauze ▷||, lai iedarbinātu, pauzētu ierīci vai pārtrauktu ieslēgto programmu.

ⓘ

Ikona nozīmē, ka varat apturēt ciklu un pievienot vai izņemt veļu. Plašāku informāciju lasiet sadaļā "Durvju atvēršana — veļas pievienošana".

8. IESTATĪJUMI

8.1 Ievads

ⓘ

Nospiežot taustiņu kombināciju, **nelieciet** pirkstus uz leju. Apakšējo pogu sensori ir jutīgi un var traucēt jūsu izvēlei.

8.2 Bērnu drošības funkcija

Ar šo iespēju Js varat neļaut bērniem spēlēties ar vadības paneli.

Lai **ieslēgtu/izslēgtu** šo iespēju 3s, turiet nospiestu pogu Izgriešana 3 sekundes, līdz indikators **iedegas/nodziest** displejā.

Kad tā ir aktivizēta, ierīce pārslēgsies uz šo iespēju pēc tam, kad to izslēdz vai maina/atiestata programmas. Nospiežot jebkuru taustiņu, indikators mirgo, lai norādītu, ka taustiņi ir atspējoti.

Bērnu drošības funkcija var nebūt pieejama dažas sekundes pēc ierīces ieslēgšanas.

8.3 Skaņas signāli

Šai ierīcei ir dažādi skaņas signāli, kas darbojas šādos gadījumos:

- aktivizējot ierīci (īpaša īsa melodija);
- izslēdzot ierīci (īpaša īsa melodija);
- pieskaroties taustiņiem (klikšķa skaņa);
- veicot nederīgu izvēli (trīs īsi klikšķi);
- programmas darbība ir beigusies (secīgas skaņas, kas dzirdamas aptuveni divu minūšu garumā);
- ierīces darbībā radušies traucējumi (secīgas skaņas, kas dzirdamas aptuveni piecu minūšu garumā).

Lai **deaktivizētu/aktivizētu** skaņas signālus, kad programma ir pabeigta, vienlaikus pieskarieties pogām Priekšmazgāšana un Tvaiks vieglai gludināšanai un turiet tās piespiestas 2 sekundes. Displejā redzams bOn/bOF.

Ja jūs izslēdzat skaņas signālus, ierīces darbības traucējumu gadījumā tie turpina skanēt. Kad tas ir deaktivizēts, netiek atskaņots tikai cikla beigu signāls.

8.4 Darba stundu skaitītājs

Pastāv iespēja aplūkot ierīces kopējo darba stundu skaitu, sākot no pirmās ieslēgšanas reizes. Šī vērtība skaita ciklu darbības laiku (neietver pauzes, atliktā starta laiku). Lai aplūkotu šo rādītāju, veiciet turpmākās darbības.

1. Ieslēdziet ierīci, nospiežot pogu Iesl./Izsl. ⏻.
2. Pāris sekundes turiet nospiestas pogas Viegla un Īpaši viegla mazg..
3. Pēc 3 sekundēm displejā tiek parādīts kopējais ierīces darbības stundu skaits, piemēram, 1276 stundas, divas (2) sekundes displejā tiek rādīts teksts Hr, divas (2) sekundes — 12 (tūkstoši un simti) un 76 (desmiti un vieni).
4. Lai izietu no šī režīma, nospiediet jebkuru pogu.

Ja procedūra nedarbojas (noildzes vai nepareizas pogu kombinācijas dēļ), izslēdziet ierīci un atkārtojiet secību no sākuma.

8.5 Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi

Šī funkcija ļauj atjaunot rūpnīcas noklusējuma iestatījumus. Lai **aktivizētu** šo iespēju, veiciet turpmākās darbības.

1. Ieslēdziet ierīci, nospiežot pogu Iesl./Izsl. ⏻.
2. Pāris sekundes turiet nospiestas pogas Normāls un Viegla.
3. Displejā aptuveni 5 sekundes tiks rādīts – – –.

9. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

Uzstādīšanas laikā vai pirms pirmās lietošanas reizes ierīcē var būt redzams ūdens. Tas ir ūdens atlikums pēc rūpnīcā veiktās pilnās darbības pārbaudes, kuras mērķis ir nodrošināt, ka ierīce tiek piegādātam klientam nevainojamā darba kārtībā, un par to nav jāsatraucas.

1. Pārliecinieties, ka visas transportēšanai paredzētās skrūves ir izņemtas no ierīces.
2. Pārliecinieties, ka ir pieejama elektroenerģijas padeve un ir atvērts ūdens krāns.
3. Obligāti uzpildiet AutoDose tvertnes ar šķidro mazgāšanas līdzekli 🧴 un auduma mīkstinātāju 🌸. Skatiet rindkopu "Pamata iestatījumi AutoDose" sadaļā "Tehnoloģija AutoDose".
4. Ielejiet veļas tilpnē 2 litrus ūdens. Šī darbība aktivizē ūdens aizplūdes sistēmu.
5. Iestatiet un sāciet kokvilnas mazgāšanas programmu ar augstāko temperatūru, neievietojot veļas tilpnē veļu. Šādi no cilindra un veļas tilpnes tiek iztīrīti visi iespējamie netīrumi.

10. AUTODOSE TEHNOLOĢIJA (AUTOMĀTISKĀ DOZĒŠANA)

Rūpīgi izlasiet šo nodaļu.

10.1 Ievads

Šī ierīce ir aprīkota ar modernu **automātiskās dozēšanas sistēmu**, kuras mērķis ir

nodrošināt precīzu mazgāšanas ciklam vajadzīgo veļas mazgājamā līdzekļa un mīkstinātāja daudzumu.

Sistēma optimizē dozēšanas parametrus, lai saglabātu auduma integritāti, nodrošinātu krāsas stabilitāti un garantētu konsekventu mazgāšanu. Nepareiza dozēšana var negatīvi ietekmēt rezultātus: pārāk daudz veļas mazgājamā līdzekļa var bojāt šķiedras un veidot nosēdumus, savukārt nepietiekams veļas mazgājamā līdzekļa daudzums var mazināt netīrumu likvidēšanas efektivitāti.

Ierīce ir **ražotāja kalibrēta** ar noklusējuma dozēšanas vērtībām, kas piemērotas standarta lietošanas apstākļiem. Darbošanās laikā, kad ir sākta programma, sistēma automātiski aprēķina un izdala atbilstošo veļas mazgājamā līdzekļa un mīkstinātāja daudzumu, pamatojoties uz faktisko veļas daudzumu, kas konstatēts tilpnē. Šis process nodrošina optimālu produkta izmantošanu un saglabā dažādu veidu un netīrības pakāpes audumu mazgāšanas efektivitāti, ņemot vērā reāli ievietotās veļas daudzumu.

Ja ir aktivizēta AutoDose funkcija un displejā redzami indikatori un/vai ❀.

ⓘ

Dažās programmās AutoDose funkcija ir deaktivizēta (indikatori un/vai ❀ nedeg un displejā redzams **OFF**), jo ir apģērbi, kuriem jāizmanto speciāli mazgāšanas līdzekļi vai apstrāde. Šādā gadījumā ielejiet mazgāšanas līdzekli un citus līdzekļus attiecīgajā manuālās uzpildes nodalījumā.
Skatiet sadaļu “AutoDose un iespēju saderība ar programmām” nodaļā “Programmas”.

ⓘ

Sīkāka informācija par AutoDose un papildu iestatījumu aktivizēšanu ir pieejama, lejupielādējot lietotni.

10.2 AutoDose pamata iestatījumi

Rūpnīcas iepriekš iestatītās devas lielam veļas daudzumam ir 90 ml mazgāšanas līdzekļa tvertnei un 25 ml veļas mīkstinātāja tvertnei: šī ir optimālā konfigurācija, kas piemērota vairumam lietošanas apstākļu. Ierīce šos iestatījumus izmantos, lai aprēķinātu precīzu devu katrai mazgāšanas reizei atkarībā no veļas daudzuma.


Tomēr netipiskos apstākļos (ļoti mīksts vai ļoti ciets ūdens) un konkrēta mazgāšanas līdzekļa (piemēram, ļoti blīvs) gadījumā mēs iesakām pielāgot iepriekš iestatīto devu, ievērojot uz mazgāšanas līdzekļa vai veļas mīkstinātāja iepakojuma sniegtos norādījumus: piem., izmantojot īpaši blīvu mazgāšanas līdzekli, jums var nākties ievērojami samazināt iepriekš noteikto devu.

Ja mazgāšanas rezultāti nav apmierinoši vai mazgāšanas laikā ir pārāk daudz putu, jūs varat mainīt rūpnīcas iestatījumu. Lasiet sadaļā “AutoDose konfigurēšanas režīms”, kā mainīt pamata iestatījumu, bet vispirms veiciet turpmāko:

1. **nosakiet ūdens cietības pakāpi**
   Pārbaudiet ūdens cietības pakāpi savā rajonā. Pakāpes parasti ir norādītas kā: mīksts, vidējs un ciets.
   Ja nepieciešams, sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu ūdens cietības pakāpi savā apgabalā.
2. **Nosakiet pielāgotu mazgāšanas līdzekļa devu.**
   Pārbaudiet etiķeti uz mazgāšanas līdzekļa/veļas mīkstinātāja iepakojuma un noskaidrojiet lietojamo daudzumu.
   Līdzekļa ieteicamais daudzums ir trīs dažādu faktoru kombinācija:
   - ūdens cietības līmeni (skatiet tālāk esošo tabulu);
   - normālo netīrības pakāpi;
   - Nominālā ierīces ietilpība (piem., maksimālā ietilpība 11.0 kg). Ja nominālā ietilpība uz līdzekļa tvertnes etiķetes attiecas uz ierīcēm ar zemu ietilpību, pielāgotā deva jāpalielina par 20 %.

ⓘ

Piemēram, 8 kg tvertnei ar vidēji cietu ūdeni, vidēju apģērba netīrības pakāpi devu nosaka līdzekļa marķējuma devu krustpunktā.

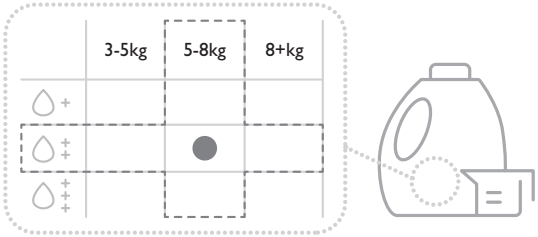

Ūdens cietības pakāpes

Pakāpes	Ūdens cietības diapazons				
	°f[1]	°d[2]	°e[3]	mmol/l	ppm
Augsts — **C03**	>25	>14	>17	>2,5	>250
Vidējs — **C02** [4]	15–25	8–14	0–17	1,5–2,5	150–250
Zems — **C01**	<15	<8	<10	<1,4	<140

1) Franču pakāpēs
2) Vācu pakāpēs
3) Angļu pakāpēs
4) Rūpnīcas iestatījums, kas piemērots lielākajai daļai gadījumu.

Ūdens cietības iestatīšana

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, tiek parādīts īpašs konfigurācijas ekrāns: lietotājam tiek piedāvāts nekavējoties iestatīt ūdens cietības līmeni. Ir pieejami trīs līmeņi:

1. Augsts — **C03**
2. Vidējs — **C02**
3. Zems — **C01**

Lai mainītu atlasīto iespēju:

- Spiediet Temperatūra , lai paaugstinātu līmeni.
- Spiediet Izgriešana , lai pazeminātu līmeni.

Spiediet Starts/pauze ▷II taustiņu, lai apstiprinātu iestatījumu.

Katram ūdens cietības līmenim ir iepriekš noteikti normālas devas iestatījumi. Mazgāšanas līdzeklim (tikai cipari):

1. Augsts — **110 ml**
2. Vidējs — **90 ml**
3. Zems — **65 ml**

Pēc tam, izmantojot konfigurācijas iestatījumus, var piekļūt arī ūdens cietības iestatījumam.

ⓘ


Ja lietotājs vēlāk konfigurēs mazgāšanas līdzekļa vai mīkstinātāja normālo devu, tas atcels iepriekš iestatītos normālas devas iestatījumus.

10.3 Mazgāšanas līdzekļa dozators ar AutoDose tvertnēm un manuāliem nodalījumiem

Izmantojot mazgāšanas līdzekli un visus pārējos līdzekļus, vienmēr ievērojiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumus uz iepakojuma. Iesakām nepārsniegt katrā nodalījumā norādīto maksimālo līmeni (**MAX**).

Ja abas AutoDose tvertnes ir iespējotas iestatītājā programmā , šķidrais mazgāšanas līdzeklis un veļas mīkstinātājs tiek pievienoti automātiski.

Ja viena vai abas AutoDose tvertnes ir atspējotas (OFF) iestatītajā programmā, uzpildiet produktu manuāli attiecīgajā nodalījumā.

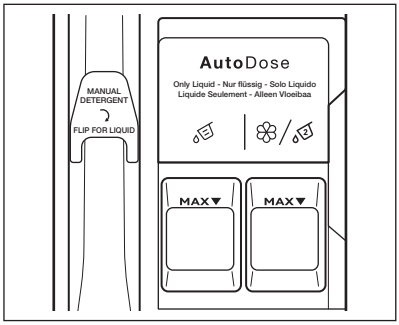

⚠ BRĪDINĀJUMS!


Neberiet veļas pulveri AutoDose nodalījumā.

Mazgāšanas līdzekļa nodalījums ar atloku kreisajā pusē pulvera, šķidrā līdzekļa vai piedevu manuālai dozēšanai	Šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertnes nodalījums kreisajā pusē automātiskai dozēšanai	Veļas mīkstinātāja vai šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertnes nodalījums labajā pusē automātiskai dozēšanai
Atloks manuālai pulvera vai šķidrā mazgāšanas līdzekļa dozēšanai.		/

- Atveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.
- Paceliet AutoDose tvertnes vāku.
- Uzmanīgi ielejiet AutoDose mazgāšanas līdzekļa tvertnē tikai šķidro mazgāšanas līdzekli / veļas mīkstinātāju. Piepildiet līdz norādītajai maksimālā līmeņa atzīmei.
- **MAX** Maksimālais mazgāšanas līdzekļa / veļas mīkstinātāja daudzums.
- Nolaidiet AutoDose tvertnes vāku.
- Rūpīgi aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru, līdz atskan klikšķis.

Mazgāšanas līdzekļa un papildlīdzekļu manuāla uzpilde

Iespējams, būs jāizmanto cits mazgāšanas līdzeklis, nevis tie, kas tiek izmantoti AutoDose tvertnēs. Vispirms pārliecinieties, ka AutoDose tvertnes ir atspējotas, tad manuālajos nodalījumos ielejiet mazgāšanas līdzekli un/vai citus papildlīdzekļus.

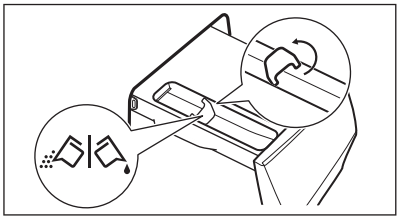

Nepārsniedziet norādīto maksimālo līmeni (**MAX**).

- Atveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.
- Rūpīgi aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru, līdz atskan klikšķis.

Ja mašīna nav lietota ilgāk par 4 nedēļām un tvertnes bija uzpildītas, mazgāšanas līdzeklis/ mīkstinātājs var sabiezēt un izžūt. Ieteicams vizuāli pārbaudīt produkta stāvokli tvertnē un,

ja nepieciešams, iztīrīt atvilktni, kā norādīts nodaļā “Kopšana un tīrīšana”.

10.4 AutoDose konfigurēšanas režīms

ⓘ

Atveriet konfigurēšanas režīmu AutoDose pirms turpināt programmu iestatīšanu.

1. Lai ieslēgtu ierīci, dažu sekundes turiet nospiestu taustiņu Iesl./Izsl..
2. Pagrieziet programmu pārslēgu, lai izvēlētos mazgāšanas programmu.
3. Lai atvērtu konfigurācijas režīmu, dažas sekundes turiet nospiestu AutoDose taustiņu. Displejā var parādīties simboli un .
4. Spiežot AutoDose taustiņu, cikliski tiks pārslēgti šādi iestatījumi:
   - standarta režīms (mazgāšanas līdzekļa parasta deva) ,
   - standarta režīms (veļas mīkstinātāja normāla deva) ,
   - saistītais režīms (mazgāšanas līdzekļa parasta deva) ,
   - divu mazgāšanas līdzekļu režīms (otrā mazgāšanas līdzekļa parasta deva)
   - ūdens cietības iestatījums **C02**,
   - AutoDose funkcijas IZSLĒGŠANA **OFF**.
5. Lai saglabātu un izietu no AutoDose konfigurācijas, lietotājs var veikt kādu no šīm darbībām:
   - Palikt neaktīvs 10 sekundes
   - Pagriezt rotējošo pārslēgu
   - Spiediet Starts/pauze

10.5 AutoDose - Uzstādīšanas standarta režīms

Ierīce pēc noklusējuma ir konfigurēta standarta režīmā, un ir aktivizētas gan mazgāšanas līdzekļa, gan veļas mīkstinātāja tvertnes.

ⓘ

Šī iespēja tiks piemērota katrai programmai, līdz lietotājs to mainīs. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad lietotājs izslēdz ierīci vai rodas strāvas padeves pārtraukums. Ja programma neatbalsta kādu no iespējām, tās vienkārši tiks izlaistas.

1. Lai ieslēgtu ierīci, dažas sekundes turiet nospiestu taustiņu Iesl./Izsl. ⏻.
2. Uzgaidiet apmēram 10 sekundes, kamēr notiek ierīces iekšējā testēšana.
3. Pieskarieties AutoDose taustiņam, lai mainītu iespēju.
4. Ir četras iespējamās iespējas:
   - mazgāšanas līdzeklis un mīkstinātājs, un ;
   - tikai mazgāšanas līdzeklis ;
   - tikai mīkstinātājs ;
   - IZSLĒGT
5. Nospiežot AutoDose taustiņu, var secīgi virzīties caur šīm iespējām (sasniedzot beigas, tās sāksies no sākuma).
6. Katru reizi pieskaroties AutoDose taustiņam, attiecīgie mazgāšanas līdzekļa , mīkstinātāja vai IZSLĒGŠANAS indikatori ieslēdzas/izslēdzas.

Standarta režīma konfigurācija

1. Lai atvērtu konfigurēšanas režīmu, turiet nospiestu AutoDose taustiņu **3** sekundes, līdz displejā parādās pašreizējās devas indikators un mirgojošais mazgāšanas līdzekļa tvertnes vai mīkstinātāja tvertnes indikators un izvēlētais režīms.

Temperatūra un Izgriešana ciparos ir redzamas bultiņas, kas rāda, kuru taustiņu spiest, lai palielinātu vai samazinātu parasto devu.

2. Lai pielāgotu parasto devu mazgāšanas līdzekļa un mīkstinātāja nodalījumos, pieskarieties Temperatūra taustiņam, lai devu palielinātu, un Izgriešana taustiņam, lai to samazinātu: ar katru pieskārienu deva mainās par 1 ml.

Nospiežot un turot taustiņus ilgāk nekā 1 sekundi, solis tiks palielināts līdz 10 ml.

3. Lai saglabātu un izietu no AutoDose konfigurācijas, lietotājs var veikt kādu no šīm darbībām:
   - Palikt neaktīvs 10 sekundes
   - Pagriezt rotējošo pārslēgu
   - Spiediet Starts/pauze ▷||

10.6 AutoDose — iestatiet duālo režīmu

Duālajā režīmā divus nodalījumus var piepildīt ar diviem dažādiem mazgāšanas līdzekļiem.

Taustiņš tiek izmantots, lai pārslēgtos starp nodalījumiem un ieslēgtu/izslēgtu divu dažādu mazgāšanas līdzekļu lietošanu, kur otrais aizstāj veļas mīkstinātāju attiecīgajā atvilktnes nodalījumā.

ⓘ

Ja šī iespēja ir aktivizēta, tā tiks piemērota katrai programmai, līdz lietotājs to mainīs. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad lietotājs izslēdz ierīci vai rodas strāvas padeves pārtraukums.

1. Lai ieslēgtu ierīci, dažas sekundes turiet nospiestu taustiņu Iesl./Izsl. ⏻.
2. Uzgaidiet apmēram 10 sekundes, kamēr notiek ierīces iekšējā testēšana.
3. Pieskarieties AutoDose taustiņam, lai mainītu iespēju.
4. Ir trīs dažādas iespējas:
   - Tikai primārajam mazgāšanas līdzeklim
   - Tikai sekundārajam mazgāšanas līdzeklim
   - IZSLĒGT
5. Nospiežot AutoDose taustiņu, var secīgi virzīties caur šīm iespējām (sasniedzot beigas, tās sāksies no sākuma).

ⓘ

Lielākajā daļā programmu funkcija AutoDose pēc noklusējuma ir aktīva vienam no diviem mazgāšanas līdzekļiem. Programmām, kurās nav pieejams viens vai otrs mazgāšanas līdzeklis, pārslēdzoties starp iespējām, nepieejamais stāvoklis tiek vienkārši izlaists. Ja abi mazgāšanas līdzekļi nav pieejami, displejā parādīsies “AutoDose OFF” un nospiežot taustiņu AutoDose, atskanēs kļūdas signāls un trīs reizes mirgos simbols “AutoDose OFF”.

Duālā režīma konfigurācija

1. Lai atvērtu konfigurēšanas režīmu, turiet nospiestu AutoDose taustiņu **3** sekundes, līdz displejā parādās pašreizējās devas indikators un mirgojošais mazgāšanas līdzekļa tvertnes indikators un izvēlētais režīms.

Temperatūra un Izgriešana ciparos ir redzamas bultiņas, kas rāda, kuru taustiņu spiest, lai palielinātu vai samazinātu parasto devu.

2. Lai pielāgotu normālo devu mazgāšanas līdzekļu nodalījumā, pieskarieties Temperatūra taustiņam, lai devu palielinātu, un Izgriešana taustiņam, lai to samazinātu: ar katru pieskārienu deva mainās par 1 ml.

Nospiežot un turot taustiņus ilgāk nekā 1 sekundi, solis tiks palielināts līdz 10 ml.

3. Lai saglabātu un izietu no AutoDose konfigurācijas, lietotājs var veikt kādu no šīm darbībām:
   - Palikt neaktīvs 10 sekundes
   - Pagriezt rotējošo pārslēgu
   - Spiediet Starts/pauze ▷||

10.7 AutoDose - Saistītā režīma uzstādīšana

Saistītajā režīmā divus nodalījumus var piepildīt ar vienu un to pašu mazgāšanas līdzekli, lai iespējotu vairāku ciklu mazgāšanu, ierīcei paredzot, no kura nodalījuma mazgāšanas līdzeklis tiek padots

ⓘ

Ja šī iespēja ir aktivizēta, tā tiks piemērota katrai programmai, līdz lietotājs to mainīs. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad lietotājs izslēdz ierīci vai rodas strāvas padeves pārtraukums.

1. Lai ieslēgtu ierīci, dažas sekundes turiet nospiestu taustiņu Iesl./Izsl. ⏻.
2. Uzgaidiet apmēram 10 sekundes, kamēr notiek ierīces iekšējā testēšana.
3. Pieskarieties AutoDose taustiņam, lai mainītu iespēju.
1. Ir divas iespējas:
   - Saistītais mazgāšanas līdzeklis
   - **OFF**
4. Nospiežot AutoDose taustiņu, var secīgi virzīties caur šīm iespējām (sasniedzot beigas, tās sāksies no sākuma).

ⓘ

Ja saistītais mazgāšanas līdzeklis kādai programmai nav pieejams, displejā parādīsies “AutoDose IZSLĒGTS” un, nospiežot AutoDose taustiņu, atskanēs kļūdas signāls un trīs reizes nomirgos AutoDose **OFF** simboli.

Saistītā režīma konfigurācija

1. Lai atvērtu konfigurēšanas režīmu, turiet nospiestu AutoDose taustiņu **3** sekundes, līdz displejā parādās pašreizējās devas indikators un mirgojošais mazgāšanas līdzekļa tvertnes vai mīkstinātāja tvertnes indikators un izvēlētais režīms.
2. Lai pielāgotu normālo devu mazgāšanas līdzekļa nodalījumā, pieskarieties Temperatūra taustiņam, lai devu palielinātu, un Izgriešana taustiņam, lai to samazinātu: ar katru pieskārienu deva mainās par 1 ml. Nospiežot un turot taustiņus ilgāk par 1 sekundi, solis tiks palielināts
3. Lai saglabātu un izietu no AutoDose konfigurācijas, lietotājs var veikt kādu no šīm darbībām:
   - Palikt neaktīvs 10 sekundes
   - Pagriezt rotējošo pārslēgu
   - Spiediet Starts/pauze ▷||

10.8 AutoDose Ūdens cietības iestatījums

Konfigurācijas laikā lietotājs var pārslēgt AutoDose taustiņu, līdz tiek sasniegts ūdens cietības iestatījums.

1. Ūdens cietības pakāpi var noregulēt ar Temperatūra un Izgriešana taustiņiem.

ⓘ

Šis iestatījums darbosies tikai tad, ja lietotājs vēl nebūs iestatījis pielāgotu parasto mazgāšanas līdzekļa un mīkstinātāja devu.

2. Lai saglabātu un izietu no AutoDose konfigurācijas, lietotājs var veikt kādu no šīm darbībām:
   - Palikt neaktīvs 10 sekundes
   - Pagriezt rotējošo pārslēgu
   - Spiediet Starts/pauze ▷||

10.9 AutoDose deaktivizēšana

Ja vēlaties izmantot veļas mazgājamo mašīnu TIKAI manuāli, varat automātiskās dozēšanas funkciju deaktivizēt.

1. Lai atvērtu konfigurācijas režīmu, dažas sekundes turiet nospiestu AutoDose taustiņu. Displejā var parādīties simboli un .
2. Spiediet AutoDose , pārslēdzot iestatījumus, līdz displejā parādās **OFF**
3. Lai saglabātu un izietu no AutoDose konfigurācijas, lietotājs var veikt kādu no šīm darbībām:
   - Palikt neaktīvs 10 sekundes
   - Pagriezt rotējošo pārslēgu
   - Spiediet Starts/pauze ▷||

10.10 AutoDose zema līmeņa indikators

ⓘ

Neuzpildiet AutoDose tvertnes, ja vien ierīce nenorāda, ka viena vai abas tvertnes ir tukšas.

Kad aktivizētā tvertne sāk palikt tukša, ekrānā lēnām un ilgstoši mirgot attiecīgais indikators. Kad līmenis ir zems, tiek garantēts vismaz vēl viens cikls ar pareizo līdzekļa devu.

Tas pārstās mirgot, kad nodalījums ir uzpildīts.

Ja tvertne netiek uzpildīta, kad programma sāks darboties, indikators pārstās mirgot un visu laiku degs. Ka programma ir beigusies, tas atkal sāks mirgot.

Ja vien AutoDose funkcija nav izslēgta, ja nodalījumā līdzekļa nav palicis daudz, attiecīgajam nodalījumam iestatītā deva būs redzama displejā katru reizi, kad atvilktne tiek atvērta, lai atgādinātu, ka to nepieciešams uzpildīt.

Ja abās tvertnēs līdzekļa palicis maz, abi indikatori mirgos, taču tikai mazgāšanas līdzekļa iestatītā deva būs redzama displejā.

ⓘ

Ja tvertnes ir uzpildītas, pirms ierīce tiek ieslēgta pirmo reizi, AutoDose indikators nemirgos.

⚠ **UZMANĪBU!**

Tvertnes jāuzpilda ar tādas pašas markas un veida mazgāšanas līdzekli/veļas mīkstinātāju/piedevu, kas tika izmantota iepriekš, pretējā gadījumā tvertnes pirms uzpildes jāiztīra.

10.11 Atvērtas atvilktnes indikators

Sākot programmu un mazgāšanas fāzes laikā mazgāšanas līdzekļa atvilktnei vienmēr jābūt aizvērtai.

Sensors atvilktnē nosaka, ja atvilktne ir atvērta (vai nav pareizi aizvērta), kad programma darbojas. Šādā gadījumā ierīces darbība tiks nekavējoties apturēta.

Ja piespiedīsiet pogu Starts/pauze ▷||, atskanēs kļūdas signāls un displejā izslēgsies viss, izņemot AutoDose indikatorus, kas degs vēl dažas sekundes. Tad displejs pārslēgsies sākotnējā apturētā stāvoklī.

Tas notiks arī tad, ja AutoDose funkcija ir izslēgta.

Lai atsāktu programmu, pārliecinieties, ka atvilktne ir pienācīgi aizvērta, un piespiediet pogu Starts/pauze ▷||.

11. PROGRAMMAS

11.1 Lietotne un papildu slēptās programmas

Mūsu lietotne sniedz **plašu izvēli ar papildu slēptām programmām**. Izveidojiet savienojumu ar Lietotne un varēsiet izvēlēties programmu, kas visvairāk atbilst jūsu vajadzībām.

ⓘ

Programmu nosaukumi var mainīties atkarībā no tirgus prasībām bez iepriekšēja brīdinājuma.
Lietotnē varat atrast pilnu aprakstu katrai programmai.

Virsdrēbes	Aizkari	Lins
Sega	Spilvens	1 vienības ātrā mazgāšana
Treniņtērps	Dvieļi	Tvaiks - Kašmirs
Dūnu jakas	Apģērbs ar mājdzīvnieku spalvām	Atsvaidzināšana ar tvaiku
Futbola/regbija apģērbs	Tvaiks vieglai gludināšanai	Krekli
Slēpošanas apģērbs	Pretalerģisks tvaiks	Mašīnas tīrīšana
Skriešanas apavi	Zīdaiņu apģērbi	Zīds
Gultas veļa XL		

11.2 Programmu tabula

Mazgāšanas programmas

Programmas	Programmas apraksts
Mazgāšanas programmas	
UltraQuick 49min	**Kokvilnas un jaukti sintētikas audumi.** Labi piemērota ikdienas veļas mazgāšanai īsā laikā, labākai apģērba saudzēšanai un labiem tīrīšanas rezultātiem jau pie 30°C. ⓘ Standarta programmas ilgums tika izveidots ar veļas daudzumu 5 kg. Ja mazgājat mazāku vai lielāku daudzumu, mazgāšanas ilgums automātiski samazinās vai palielinās.
Kokvilna	**Balti un krāsoti kokvilnas izstrādājumi**. Vidēji vai nedaudz netīri.
Sintētika	**Sintētikas vai jauktu audumu izstrādājumi.** Vidēji netīra veļa.
Smalkā veļa	**Smalki audumi, piemēram, akrils, viskoze un jaukta veida audumi, kam nepieciešama saudzīgāka mazgāšana.** Vidēji netīri.
Vilna	**Veļas mazgājamajā mašīnā mazgājami vilnas audumi**, ar rokām mazgājami vilnas un citi audumi, uz kuriem norādīts simbols "Mazgāt ar rokām". **1)**
Izgriešana/Ūdens izsūknēšana	**Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu.** Veļas izgriešana un ūdens izsūknēšana no veļas tilpnes.
Skalošana	**Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu.** Programma veļas skalošanai un izgriešanai. Noklusējuma veļas izgriešanas ātrums ir kokvilnas izstrādājumu programmām paredzētais ātrums. Samaziniet izgriešanas ātrumu atbilstoši veļas veidam. Nepieciešamības gadījumā iestatiet iespēju Papildu skalošana, lai palielinātu skalošanas reižu skaitu. Izvēloties zemu izgriešanas ātrumu, ierīce veic saudzīgu skalošanu un īslaicīgu izgriešanu.
Higiēna	**Swissatest sertifikāts**, apvieno mazgāšanas ciklu un tvaiku, lai likvidētu vairāk nekā 99,99 % baktēriju un vīrusu* virs 60 °C. **2)** Ziedputekšņi un alergēni tiek samazināti higiēniski tīrām drēbēm pēc katras mazgāšanas reizes.
Džinsi	**Vidēji netīra džinsa auduma veļa.** Šī programma ir paredzēta džinsa audumiem — tā veic saudzīgu skalošanas fāzi, kas samazina izbalēšanu un neļauj veļas pulvera atliekām uzkrāties audumu šķiedrās.
Sporta apģērbi	**Sporta apģērbi, sintētiskas šķiedras, piemēram, poliesters, poliestera/elastāna maisījumi, poliamīds.** Piemērots sviedru un ķermeņa netīrumu iztīrīšanai no tehniskajiem sporta apģērbiem.
Atsvaidzināšana 20min	**Nedaudz netīri vai vienreiz valkāti** kokvilnas un sintētikas izstrādājumi.

Programmas	Programmas apraksts
Eco 40-60	**Zema enerģijas patēriņa cikls kokvilnas izstrādājumiem, kurus var mazgāt 40 vai 60 °C temperatūrā.** Nevar aktivizēt nevienu iespēju. Samazina temperatūru un pagarina darbības laiku labu mazgāšanas rezultātu iegūšanai.[3]

1) Šī cikla laikā veļas tilpne griežas lēnām, lai nodrošinātu saudzīgu mazgāšanu Var šķist, ka veļas tilpne negriežas vai negriežas pietiekami, bet tas ir normāli šai programmai.

2) Testēts attiecībā uz Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa un MS2 bakteriofāgu ārējā testā, ko 2021. gadā veica Swissatest Testmaterialien AG (Testa ziņojuma Nr. 202120117).

3) Saskaņā ar ES regulu 2019/2023 programma 40°C temperatūrā vienā ciklā ļauj izmazgāt vidēji netīru kokvilnas veļu, kam norādīts, ka tā jāmazgā 40°C vai 60°C temperatūrā. Veļas sasniegto temperatūru, programmas darbības ilgumu un citus datus skatiet nodaļā "Patēriņa vērtības".

Programmas temperatūra, maksimālais veļas izgriešanas ātrums un maksimālais veļas daudzums

Programmas	Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas izgriešanas ātrums Veļas izgriešanas ātruma diapazons	Maksimālais veļas daudzums
UltraQuick 49min	30 °C 60°C – 30°C	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	8.0 kg
Kokvilna	40 °C 90 °C – auksts	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	11.0 kg
Sintētika	30°C 60 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	5.0 kg
Smalkā veļa	30 °C 40 °C – auksts	800 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	2.0 kg
Vilna	40°C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	3.0 kg
Izgriešana/Ūdens izsūknēšana	-	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	11.0 kg
Skalošana	-	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	11.0 kg
Higiēna	60°C	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	11.0 kg
Džinsi	30 °C 40 °C – auksts	800 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	4.0 kg
Sporta apģērbi	30°C 60 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 – 400 apgr./min	5.0 kg

Programmas	Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas izgriešanas ātrums Veļas izgriešanas ātruma diapazons	Maksimālais veļas daudzums
Atsvaidzināšana 20min	20 °C 20 °C — auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	3.0 kg
Eco 40-60	**1)**	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	11.0 kg

1) Šīs programmas temperatūra nav redzama displejā un tiek iestatīta automātiski.

Programmu iespēju saderība

ⓘ

Iespējas nevar izvēlēties visām mazgāšanas programmām, iespēja var izslēgt cita citu. Šādā gadījumā ierīce neļauj iestatīt nesaderīgu izvēli kopā.
Pārliecinieties, ka ekrāns un taustiņi vienmēr ir tīri un sausi.

	UltraQuick 49min	Kokvilna	Sintētika	Smalkā veļa	Vilna	Izgriešana/Ūdens izsūknēšana	Skalošana	Higiēna	Džinsi	Sporta apģērbi	Atsvaidzināšana 20min	Eco 40-60
AutoDose												
AutoDose Mazgāšanas līdzeklis	■	■	■	■				■	■	■	■	■
AutoDose Auduma mīkstinātājs	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Citi												
Izgriešana	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	UltraQuick 49min	Kokvilna	Sintētika	Smalkā veļa	Vilna	Izgriešana/Ūdens izsūknēšana	Skalošana	Higiēna	Džinsi	Sporta apģērbi	Atsvaidzināšana 20min	Eco 40-60
AutoDose												
Skalošanas pauze	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■
Klusais		■	■	■					■	■		
Bez veļas izgriešanas						■ 1)	■					
Pabeigt pēc	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Priekšmazgāšana		■	■							■		
Tvaiks vieglai gludināšanai	■	■	■					■	■	■		
Papildu skalošana	■	■	■	■			■	■	■	■		

1) Iestatot iespēju "Bez veļas izgriešanas", ierīce veic tikai ūdens izsūknēšanu.

Mazgāšanas programmām piemēroti veļas mazgāšanas līdzekļi

Programmas	Universāls veļas mazgāšanas pulveris 1)	Šķidrais universālais mazgāšanas līdzeklis	Šķidrais mazgāšanas līdzeklis krāsainiem audumiem	Smalkveļa, vilnas izstrādājumi	Īpašs
Kokvilna	▲	▲	▲	--	--
Sintētika	▲	▲	▲	--	--
Smalkā veļa	--	--	--	▲	▲
Vilna	--	--	--	▲	▲

Programmas	Universāls veļas mazgāšanas pulveris[1)]	Šķidrais universālais mazgāšanas līdzeklis	Šķidrais mazgāšanas līdzeklis krāsainiem audumiem	Smalkveļa, vilnas izstrādājumi	Īpašs
Higiēna	▲	▲	--	--	▲
Džinsi	--	--	▲	▲	▲
Sporta apģērbi	--	▲	▲	--	▲
Atsvaidzināšana 20min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Temperatūrā, kas pārsniedz 60 °C, ieteicams lietot pulverveida mazgāšanas līdzekli.

▲ = ieteicams

-- = nav ieteicams

11.3 Tvaiks programmas

Programmas Tvaiks var izmantot veļas burzījumu un smaržas samazināšani (piemēram, kokvilnai, sintētikai, jauktiem materiāliem, ieskaitot smalkus audumus), ja tā ir tikai jāatsvaidzina, īsā laikā bez mazgāšanas.

Auduma šķiedras tiek relaksētas un pēc tam gludināšana ir vieglāka. Kad cikls ir pabeigts, ātri izņemiet veļu no tilpnes.

NEIESTATIET šo režīmu turpmāk minētajiem veļas veidiem.
- apģērbi, kas nav piemēroti žāvēšanai veļas žāvētājā;
- apģērbi, kuru kopšanas etiķetē ir norādīts “Tikai ķīmiskā tīrīšana”.

ⓘ

Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus! Programmas Tvaiks nenoņem īpaši stipras smaržas un neveic higiēnas ciklu. Pēc apstrādes ar tvaiku veļa var būt mikla. Izkariniet veļu uz pāris minūtēm.

Aromāts (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance ļauj atsvaidzināt pat smalkveļu, izlīdzinot burzījumus un piešķirot svaigumu ar maigu aromātu, kas ekskluzīvi izstrādāts **Electrolux**. Atsvaidzinot veļu ar tvaiku, nevis veicot pilnus mazgāšanas ciklus, apģērbs būs ilgāk izskatīgs un patīkams. Droši varat izmantot aromātu ar programmām Cashmere (Kašmirs) un Steam (Tvaiks), ja tās ir pieejamas, smalkiem audumiem, piemēram, kašmiram un vilnai. Apstrādājot mazāku veļas daudzumu, samaziniet aromāta devu un cikla ilgumu: tikai 15 minūtēs jūsu drēbes atkal būs kā tikko izmazgātas.

Uzmanīgi izlasiet aromāta komplektācijā iekļautās instrukcijas.

NEMĒĢINIET:
- žāvēt veļas žāvētāja apģērbus, kas apstrādāti ar smaržvielu. Tā izgaros;
- izmantot smaržvielu citiem mērķiem, kas šeit nav norādīti;
- izmantot smaržvielu jauniem apģērbiem. Jauns apģērbs var saturēt apstrādes līdzekļu atliekas, kas nav saderīgas ar smaržvielu.

ⓘ

Aromāts ir pieejams **Electrolux** tīmekļa veikalā vai pie oficiālā izplatītāja.

11.4 Izlases programma

Šī atlase pozīcija ir pieejama pēc tam, kad ierīcei ir izveidots savienojums ar Wi-Fi.

Izlases programmu var iestatīt un saglabāt, tikai izmantojot lietotni un izvēloties no pieejamo programmu saraksta.

Kad ir iestatītas izlases programmas, varat atlasīt tās, izmantojot lietotni vai pagriežot

programmu pārslēgu attiecīgajā pozīcijā: iedegas atbilstošais indikators un attiecīgi mainās displejā redzamā informācija.

ⓘ

Izlases programmu var atcelt, lietotnē atlasot attiecīgu komandu vai nospiežot rūpnīcas noklusējuma iestatījumu pogu kombināciju.

11.5 Woolmark Premium Wool Care - Zaļš



Uzņēmums "Woolmark Company" ir pārbaudījis šīs mašīnas vilnas mazgāšanas programmu un atzinis to par piemērotu vilnu saturošu apģērbu, kuriem uz etiķetes norādīts, ka tie "jāmazgā ar rokām", mazgāšanai ar nosacījumu, ka šie izstrādājumi tiek mazgāti saskaņā ar norādēm uz apģērbu etiķetēm un veļas mašīnas ražotāja norādījumiem.
M2304

12. WI-FI — SAVIENOJUMA IESTATĪŠANA

Šī sadaļa apraksta, kā pieslēgt viedierīci Wi-Fi tīklam un savienot to ar mobilajām ierīcēm.

Ar šīs funkcijas palīdzību varat saņemt paziņojumus, uzraudzīt un pārvaldīt savu ierīci no mobilās ierīces.


Wi-Fi funkcija kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir izslēgta.

Lai pieslēgtu ierīci, kas ļaus jums baudīt pilnu funkciju un pakalpojumu klāstu, jums nepieciešams:

- bezvadu tīkls mājās ar iespējotu interneta pieslēgumu;
- bezvadu tīklam pieslēgta mobilā ierīce.

Wi-Fi moduļa parametri	
Frekvence	2,412 – 2,472 GHz Eiropas tirgum
Protokols	IEEE 802.11b/g/n
Maksimālā jauda	<20 dBm
Šifrēšana	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR kods uz tehnisko datu plāksnītes

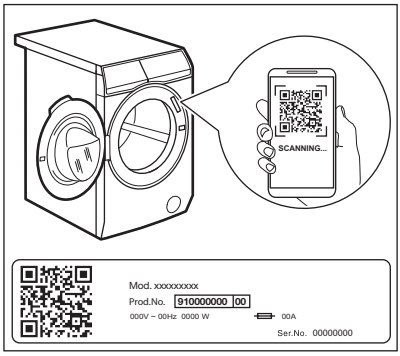

QR kodu var izmantot divos veidos:

- Noskenējiet QR kodu ar iebūvēto kameras lietotni, lai lietotņu veikalā lejupielādētu mūsu lietotni savā viedierīcē, un veiciet norādītās darbības.
- Savienojuma izveidošana starp ierīci un viedierīci procesa vienkāršošanai. Noskenējiet QR kodu, izmantojot mūsu lietotnē integrēto QR kodu skeneri.

12.2 Lietotne instalēšana un konfigurēšana

ⓘ

Lietotne ļauj jums kontrolēt jūsu veļas mazgāšanu ar mobilo ierīci.
Tajā ir daudz programmu, noderīgas funkcijas un īpaši Jūsu ierīcei paredzēta produkta informācija.
Tā ir personalizētu veļas kopšana – viss no Jūsu mobilās ierīces.

Izveidojot ierīces savienojumu ar lietotni, stāviet ar mobilo ierīci tās tuvumā.

Pārliecinieties, ka mobilā ierīce ir savienota ar bezvadu tīklu.

1. Dodieties savā ierīcē uz App Store vai noskenējiet QR kodu (*sk. rindkopu "QR kods uz ražotāja plāksnītes"*).
2. Lejupielādējiet un instalējiet mūsu lietotni.
3. Startējiet lietotni. Izvēlieties valsti un valodu un pierakstieties ar savu e-pasta adresi un paroli. Ja jums nav konta, izveidojiet jaunu, izpildot Lietotne sniegtos norādījumus.
4. Iekārtas reģistrēšanai un konfigurēšanai izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus.

12.3 Wi-Fi tīkla savienojums

Ieslēdz Wi-Fi

ⓘ

Pēc rūpnīcas noklusējuma Wi-Fi funkcija ir izslēgta.

Lai pievienotu ierīci Wi-Fi tīklam, pieskarieties Attālināts starts taustiņam un turiet to nospiestu 5 sekundes. Šī darbība atvērs piekļuves punktu (AP režīms). Ja tas iepriekš nav nodrošināts, tas sāks nodrošināšanas procesu.

Kad piekļuves punkts ir atvērts, ja tiek nodrošināta jauna tīkla piekļuves informācija, tad tā aizstās visu iepriekš saglabāto tīkla piekļuves informāciju. Pretējā gadījumā turpinās izveidot savienojumu ar iepriekš saglabāto tīklu.

Šīs fāzes laikā displejā redzama tikai Wi-Fi ikona un ziņojums "**on**", bet visi pārējie indikatori vadības panelī ir izslēgti. Sāks mirgot Wi-Fi ikona .

Kad piekļuves punkts būs atvērts, displejā parādīsies "**AP**."

Wi-Fi ikona turpina mirgot, līdz izveidots savienojums ar mājas tīklu.

Kad nodrošināšanas process ir veiksmīgi pabeigts, atskan skaņas signāls un Wi-Fi ikona deg nepārtraukti.

ⓘ

Laikā, kad Wi-Fi un piekļuves punkts tiek ieslēgts, nospiežot jebkuru taustiņu, tiks atskaņots kļūdas signāls.

Kad savienojums ir izveidots, pieskaroties Attālināts starts taustiņam Ieslēgts, lietotāji varēs attālināti sākt ciklus App.

Automātiskais savienojums ar reģistrēto tīklu
Kad ierīce ir veiksmīgi iestatīta un reģistrēta mājas tīklā, katru reizi, kad tā tiek ieslēgta, tā mēģinās automātiski izveidot savienojumu ar tīklu. Ja Wi-Fi savienojums būs veiksmīgs, skaņa nebūs dzirdama.

Savienojuma izveide ar citu tīklu (piekļuves punkta atkārtota atvēršana)
Katru reizi, kad lietotājs pieskarsies Attālināts starts taustiņam un 5 sekundes turēs to nospiestu, piekļuves punkts tiks atvērts un pārraidīts. Šajā brīdī saņemtie jaunie tīkla piekļuves dati aizstās iepriekš saglabātos datus, un pēc tam ierīce izveidos savienojumu ar jauno Wi-Fi tīklu.

Wi-Fi izslēgšana
Ja lietotājs nolemj vairs nepieslēgt ierīci Wi-Fi tīklam, viņš var pieskarties Attālināts starts taustiņam un turēt to nospiestu 10 sekundes, un ierīce tiks atiestatīta un izslēgta.

Displejs rāda **– – –** tikai 5 sekunde, bet visi pārējie indikatori vadības panelī ir izslēgti.

Pēc atiestatīšanas displejs atgriežas sākotnējā stāvoklī, Wi-Fi ikonai esot izslēgtai.

12.4 Bezvadu atjaunināšana

Lietotne var piedāvāt atjauninājumu jūsu ierīcei.

Ja darbojas kāda programma, lietotne paziņo, ka atjaunināšana sāksies pēc programmas beigām.

Atjaunināšanas laikā ierīce rāda UPd displejā.

Neizslēdziet un neatvienojiet ierīci no elektrotīkla atjaunināšanas laikā.

Ierīce būs atkal lietojama pēc atjaunināšanas pabeigšanas, netiks parādīts nekāds paziņojums par veiksmīgu atjaunināšanu.

Ja rodas kļūda, ierīce rāda Err displejā: vienkārši nospiediet jebkuru taustiņu vai pagrieziet regulatoru, lai atgrieztos normālas lietošanas režīmā.

12.5 Wi-Fi vienmēr ieslēgts

Lietotnē ir pieejama funkcija Wi-Fi vienmēr ieslēgts (Wi-Fi Always On).

Šī funkcija nodrošina ierīces pastāvīgu savienojumu ar tīklu pat tad, ja ierīce ir izslēgta.

Indikators iedegas un izslēdzas ar pārtraukumiem.

Ierīci ir iespējams ieslēgt, nospiežot pogu Iesl./Izsl. ⏻ vai izmantojot lietotni.

ⓘ

Funkcija Wi-Fi vienmēr ieslēgts var ietekmēt elektroenerģijas patēriņu.

13. IKDIENAS LIETOŠANA

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**

Skatiet sadaļu "Drošība".

13.1 Ierīces aktivizēšana

1. Pievienojiet elektrotīkla vada spraudni elektrotīkla kontaktligzdai.
2. Atveriet ūdens krānu.
3. Lai ieslēgtu ierīci, dažu sekunžu garumā turiet nospiestu taustiņu Iesl./Izsl. ⏻.


Atskan īss skaņas signāls.

13.2 Veļas ievietošana tilpnē

- Atveriet ierīces durvis.
- Izpuriniet drēbes, pirms ievietojat tās ierīcē.
- Ievietojiet veļu tilpnē pa vienam gabalam.

Pārliecinieties, ka tilpnē nav ievietots pārāk daudz veļas.

- Stingri aizveriet durvis.

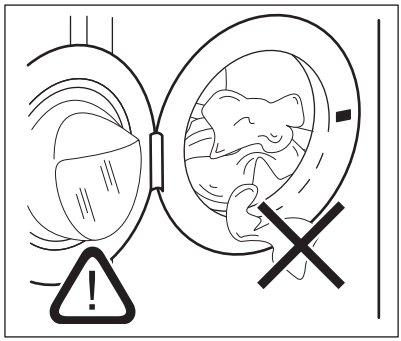

⚠ **UZMANĪBU!**

- Aizveriet ierīces durvis un pārliecinieties, ka starp tās blīvi un durvīm nav iesprūdusi veļa. Šādā gadījumā pastāv ūdens noplūdes vai veļas bojājumu risks.
- Mazgājot stipri eļļainus, taukainus traipus vai izmantojot smaržvielas, var sabojāt ierīces gumijas daļas.


13.3 Mazgāšanas un citu līdzekļu lietošana

Ja abas AutoDose tvertnes ir iespējotas iestatītājā programmā, mazgāšanas līdzeklis un veļas mīkstinātājs tiek pievienoti automātiski.


Ja viena AutoDose tvertne ir atspējota (OFF) iestatītajā programmā, uzpildiet produktu manuāli attiecīgajā nodalījumā.

13.4 Pārbaudiet mazgāšanas līdzekļa vāviņa pozīciju

1. Līdz galam izvelciet uz āru mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

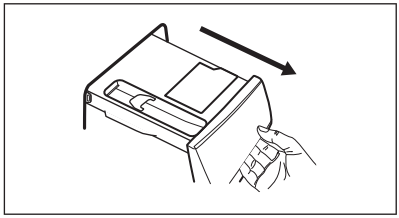

2. Lai lietotu šķidro mazgāšanas līdzekli, pagrieziet aizbīdni uz leju

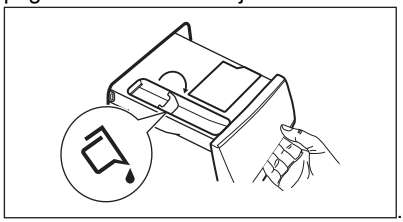


ⓘ


Kad aizbīdnis vērsts UZ LEJU:

- Nelietojiet želejveida vai biezas konsistences šķidros mazgāšanas līdzekļus.
- Neuzpildiet vairāk šķidrā mazgāšanas līdzekļa, nekā norādīts uz aizbīdņa.
- Neiestatiet priekšmazgāšanas fāzi.
- Neiestatiet atliktā starta funkciju.

3. Lai lietotu pulverveida mazgāšanas līdzekli, pagrieziet aizbīdni uz augšu.

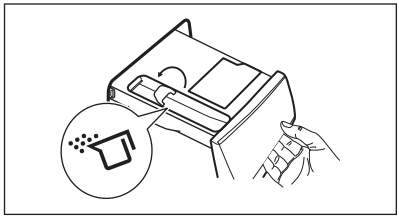

4. Nomēriet mazgāšanas līdzekļa devu.
5. Uzmanīgi aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

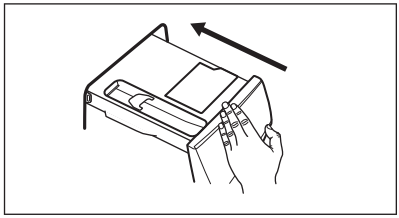

Pārliecinieties, ka, aizverot atvilktni, aizbīdnis nerada nosprostojumu.

13.5 Programmas iestatīšana

ⓘ

Eco 40-60 ir noklusētā piedāvātā programma, kad ierīce ir ieslēgta; tā ir programma, uz kuru attiecas energomarķējumā norādītā informācija.

ⓘ

Ja vēlaties mainīt automātisko mazgāšanas līdzekļa vai auduma mīkstinātāja dozēšanu, atveriet AutoDose konfigurācijas režīmu, pirms turpināt programmas iestatīšanu. Konfigurācijas režīms var atcelt pagaidu iestatījumus. Skatiet sadaļu “AutoDose konfigurācijas režīms” nodaļā “AutoDose tehnoloģija (automātiskā dozēšana)”.

1. Pagrieziet programmu izvēles pārslēgu izvēlētās mazgāšanas programmas pozīcijā. Ieslēdzas attiecīgās programmas indikators. Atsvaidzināšana ar tvaiku programmu var izvēlēties SmartSelect zonā.

Mirgo pogas Starts/pauze ▷|| indikators. Displejā redzams orientējošais programmas ilgums, maksimālā norādītā ielāde programmai (tikai dažas sekundes), noklusējuma temperatūra, noklusējuma veļas izgriešanas ātrums un mazgāšanas fāzes indikatori (kad tādi ir).

2. Izmantojiet SmartSelect funkciju, lai mainītu netīrības pakāpi. Ierīce automātiski iesaka zemāko temperatūru un optimālo iestatījumu kombināciju, lai sasniegtu pareizo rezultātu visīsākajā laikā. Tvaika atsvaidzināšanas programmu var izvēlēties SmartSelect zonā
3. Lai mainītu temperatūru un/vai veļas izgriešanas ātrumu, nospiediet attiecīgās pogas.
4. Ja vēlaties, iestatiet vienu vai vairākas iespējas, pieskaroties attiecīgajiem taustiņiem. Saistītie indikatori iedegas displeja un norādītā informācija attiecīgi mainās.

ⓘ

Ja izvēle **nav iespējama**, atskan skaņas signāls.

13.6 Programmas sākšana

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**

Pārliecinieties, ka mazgāšanas līdzekļa dozators ir cieši aizvērts, jo pretējā gadījumā programma nesāks darboties.

Pieskarieties taustiņam Starts/pauze ▷||, lai ieslēgtu programmu.
Attiecīgais indikators pārtrauc mirgot un turpina degt.
Programma uzsāk darbību, durvis ir bloķētas.

Displejs rāda indikatoru ⊸⊙.

ⓘ

Ūdens izsūknēšanas sūknis darbojas īsu brīdi, pirms ierīcē ieplūst ūdens.

13.7 Programmas sākšana ar Pabeigt pēc

1. Vairākkārt nospiediet to, līdz displejā redzams vēlamais programmas beigu laiks. Iedegas indikators ◷.
2. Pieskarieties Starts/pauze ▷|| taustiņam.

Veļas tilpne sāk veikt SensiCare aprēķinu, ja tas ir paredzēts atlasītajā programmā.

3. Ierīce sāk laika atskaiti līdz programmas beigu laikam, un programma sāk darboties attiecīgajā brīdī, lai pabeigtu darbību šajā iespējā iestatītajā laikā.

Šīs iespējas mainīšana un atcelšana:

1. Izslēdziet ierīci, nospiežot pogu Iesl./Izsl. ⏻.
2. Ieslēdziet ierīci atkārtoti.
3. Iestatiet programmu atkārtoti.

13.8 SensiCare System veļas daudzuma noteikšana

ⓘ

Displejā redzamais programmas ilgums attiecas uz **vidēju/lielu** ievietotās veļas daudzumu.

Pēc pieskaršanās taustiņam Starts/pauze ▷||, maksimālā norādītā veļas daudzuma indikators izdziest, SensiCare System uzsāk veļas daudzuma noteikšanu:

1. Ierīce nosaka ievietoto veļas daudzumu pirmo 30 sekunžu laikā. Šīs fāzes laikā ritinot domuzīmes, tiek atskaņota vienkārša animācija. Ja tiek konstatēta pārslodze, informācija par pārslodzi tiek rādīta 30 sekundes, pirms displejs pāriet iepriekšējā skatā.
2. Šīs fāzes laikā veļas tilpne īslaicīgi rotē.
3. Programmas ilgumu var attiecīgi pielāgot, un tas var palielināties vai samazināties. Vēl pēc 30 sekundēm ierīce sāk piepildīties ar ūdeni.

Veļas daudzuma noteikšanas beigās, ja **veļas tilpne ir pārslogota**, displejā mirgo indikators **MAX**:

Šādā gadījumā ierīci iespējams uz 30 sekundēm nopauzēt un izņemt lieko veļu.

Kad maksimālo svaru pārsniedzošā veļas daļa ir izņemta, pieskarieties taustiņam Starts/pauze ▷||, lai atkārtoti iedarbinātu programmu. Posmu SensiCare var atkārtot ne vairāk kā trīs reizes (skat. 1. punktu).

Svarīgi! Ja veļas daudzumu nesamazina, mazgāšanas programma atsāk darbību jebkurā gadījumā, neraugoties uz to, ka ierīce ir pārslogota. Šādā gadījumā nav iespējams garantēt labākos mazgāšanas rezultātus.

ⓘ

Aptuveni 20 minūtes pēc programmas darbības sākuma programmas ilgumu var noregulēt vēlreiz atkarībā no audumu ūdens uzsūkšanas spējām.

ⓘ

Funkcija SensiCare System nav pieejama tādām programmām kā Vilna, Skalošana, un īsā cikla programmām.

13.9 Programmas pārtraukšana un iespēju maiņa

Kad programma darbojas, mainīt var **tikai dažas** iespējas:

1. Pieskarieties Starts/pauze ▷|| taustiņam.

Mirgo attiecīgais indikators.

2. Nomainiet iespējas. Displejā norādītā informācija attiecīgi mainās.
3. Vēlreiz pieskarieties Starts/pauze ▷|| taustiņam .

Mazgāšanas programma turpina darboties.

13.10 Darbojošās programmas atcelšana

1. Nospiediet pogu Iesl./Izsl. ⏻, lai atceltu programmu un izslēgtu ierīci.
2. Vēlreiz piespiediet pogu Iesl./Izsl. ⏻, lai ieslēgtu ierīci.

Tagad varat iestatīt jaunu mazgāšanas programmu.

ⓘ

Ja SensiCare fāze jau darbojas un ūdens sāk ieplūst veļas tilpnē, jaunā programma aktivizētas, **neatkārtojot SensiCare fāzi**. Ūdens un mazgāšanas līdzeklis netiek izsūknēti, lai izvairītos no liekas resursu izšķiešanas. Displejā redzams programmas maksimālais ilgums, uzrādot jaunāko informāciju aptuveni 20 minūtes pēc jaunas programmas sākuma.

13.11 Tvertnes durvju atvēršana – apģērba gabalu pievienošana

Ja deg 👕 ikona, vienmēr varat atvērt durvis.

Ierīces durvis ir bloķētas laikā, kad darbojas programma vai atliktais starts. Displejs rāda indikatoru 🔒.

ⓘ

Ja temperatūra vai ūdens līmenis veļas tilpnē ir pārāk augsti un/vai veļas tilpne joprojām griežas, durvis nevajadzētu atvērt.

Lai papildus pievienotu vai izņemtu veļu.

1. Pieskarieties Starts/pauze ▷|| taustiņam.

Attiecīgo durvju bloķēšanas indikators 🔒 nodziest displejā.

2. Atveriet ierīces durvis. Nepieciešamības gadījumā ierīcē ievietojiet vai izņemiet apģērba gabalus. Aizveriet durvis un pieskarieties pogai Starts/pauze ▷||.

Turpina darboties programma vai atliktais starts.

13.12 Programmas darbības beigas

Kad programma ir pabeigta, ierīce automātiski pārstāj darboties. Atskan skaņas signāli (ja tie ir aktivizēti). Displejā redzams 0:00

Taustiņa Starts/pauze ▷|| indikators izdziest.

Durvis tiek atbloķētas, un indikators 🔒 izdziest.

1. Nospiediet pogu Iesl./Izsl. ⏻, lai izslēgtu ierīci.

Piecas minūtes pēc programmas beigām enerģijas taupīšanas funkcija automātiski izslēdz ierīci.

ⓘ

Kad atkal aktivizējat ierīci, tad ierīce piedāvā Eco 40-60 noklusējuma programmu. Pagrieziet programmu pārslēgu, lai iestatītu jaunu ciklu.

2. Izņemiet no ierīces veļu.
3. Pārliecinieties, ka veļas tilpne ir tukša.
4. Turiet durvis un mazgāšanas līdzekļa dozatoru pusvirus, lai ierīcē neveidotos pelējums un smakas.

13.13 Ūdens izsūknēšana no tilpnes pēc cikla beigām

Izvēloties programmu vai iespēju, kura neizsūknē ūdeni pēc pēdējās skalošanas reizes, programma ir beigusies, taču:

- Laika joslā redzams 0:00 un displejā redzams, ka durvis ir nobloķētas 🔒.
- Sāk mirgot taustiņa Starts/pauze ▷II indikators.
- Tilpne joprojām pa laikam pagriežas, lai novērstu veļas burzīšanos.
- Durvis ir bloķētas.
- Lai atvērtu durtiņas, vispirms ir jāizsūknē ūdens no tilpnes.

1. Ja nepieciešams, pieskarieties pogai Izgriešana🌀, lai samazinātu ierīces piedāvāto veļas izgriešanas ātrumu.
2. Nospiediet taustiņu Starts/pauze ▷II: ierīce izsūknē ūdeni un izgriež veļu.

Iespējas indikators Skalošanas pauze ☐ vai 🦻 pazūd.

ⓘ

Ja esat iestatījis Klusā 🦻 un veļas izgriešanas ātrums netiek mainīts, nospiežot taustiņu Starts/pauze ▷II, ierīce tikai izsūknēs ūdeni.

3. Kad programmas darbība beigusies un lūkas bloķēšanas indikators 🔒 ir izdzisis, jūs varat atvērt durvis.
4. Lai izslēgtu ierīci, pāris sekundes piespiediet taustiņu Iesl./Izsl. ⏻.

13.14 Gaidstāves funkcija

Gaidstāves funkcija automātiski izslēdz ierīci, lai samazinātu enerģijas patēriņu tālāk minētajos gadījumos.

- Jūs neizmantojat ierīci 5 minūtes, kamēr neviena programma nedarbojas.

  Nospiediet pogu Iesl./Izsl. ⏻, lai atkal ieslēgtu ierīci.
- 5 minūtes pēc mazgāšanas programmas beigām.

  Nospiediet taustiņu Iesl./Izsl. ⏻, lai atkal ieslēgtu ierīci.
  Kad ierīce ir aktivizēta no gaidstāves funkcijas, pēc noklusējuma atlasītā programma vienmēr ir Eco 40-60. Pagrieziet programmu pārslēgu, lai iestatītu jaunu ciklu.

ⓘ

Ja iestatāt programmu vai iespēju, kas beidzas ar ūdeni tilpnē, **Gaidstāves funkcija** neizslēdz ierīci, lai atgādinātu, ka jāizsūknē ūdens.

ⓘ

Funkcija Wi-Fi vienmēr ieslēgts ir aktivizēta, tikai periodiski ieslēdzas un izslēdzas indikators 📶.

14. APKOPE UN TĪRĪŠANA

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**

Skatiet sadaļu "Drošība".

14.1 Periodiskas tīrīšanas grafiks

Periodiska tīrīšana palīdz pagarināt ierīces mūžu.

Pēc katra cikla atstājiet durvis un mazgāšanas līdzekļa dozatoru mazliet atvērtu, lai ierīcē cirkulētu gaiss un izžūtu mitrums.

Ja ierīce netiek izmantota ilgāku laiku, aizgrieziet ūdens krānu un atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

Orientējošs periodiskas tīrīšanas grafiks:

Atkaļķošana	Divreiz gadā
Apkopes mazgāšanas cikls	Reizi mēnesī
Durvju blīves tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Veļas tilpnes tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Mazgāšanas līdzekļa dozatora un tvertņu AutoDose tīrīšana	Divreiz gadā
Izvadsistēmas sūkņa filtra tīrīšana	Divreiz gadā
Ūdens ieplūdes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana	Divreiz gadā

14.2 Svešķermeņu izņemšana

ⓘ

Pirms cikla aktivizēšanas gādājiet, lai visas kabatas būtu tukšas un viss, kas kustās, piesiets.

Izņemiet visus svešķermeņus (piemēram, metāla sprādzes, pogas, monētas u.t.t.), kuras var atrast durvju blīvē, filtros un veļas tilpnē. Skatiet sadaļas “Durvju blīve un dubultās apmales noslēgs”, “Veļas tilpnes tīrīšana”, “Aizplūdes sūkņa filtra tīrīšana” un “Ieplūdes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana”. Rīkojieties uzmanīgi ar aizkariem. Izņemiet no aizkariem āķus un ievietojiet aizkarus veļas mazgāšanas maisā vai spilvendrānā. Ja nepieciešams, sazinieties ar pilnvaroto apkopes centru.

14.3 Ārpuses tīrīšana

Tīriet ierīci tikai ar maigām ziepēm un siltu ūdeni. Pilnībā nosusiniet visas virsmas.

Nelietojiet abrazīvus sūkļus vai citus skrāpējošus materiālus.

⚠ **UZMANĪBU!**

Nelietojiet alkoholu, šķīdinātājus vai ķimikālijas.

⚠ **UZMANĪBU!**

Netīriet metāla virsmas ar tīrīšanas līdzekļiem uz hlora bāzes.

14.4 Atkaļķošana

ⓘ

Ja ūdens jūsu apkārtnē ir ciets vai vidēji ciets, veļas mazgājamām mašīnām iesakām izmantot ūdens mīkstināšanas līdzekli (laiku pa laikam atkaļķojot). Ūdens ir ciets vai vidēji ciets, ja cietība pārsniedz 8 dH.

Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai pamanītu kaļķakmens veidošanos.

ⓘ

Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes.

14.5 Apkopes mazgāšanas cikls

Atkārtoti un ilgstoši lietojot zemu temperatūru un īsas programmas, veļas tilpnē un tvertnē var rasties mazgāšanas līdzekļa atliekas, pūkas baktērijas un biofilmas veidojumi. Tas var izraisīt sliktu smaku un pelējumu.


Lai likvidētu šīs atliekas un higiēniski iztīrītu ierīces iekšpusi, ieslēdziet apkopes mazgāšanas ciklu (vismaz reizi mēnesī):

1. Izņemiet veļu no veļas tilpnes.

2. Deaktivizējiet funkciju AutoDose mazgāšanas līdzeklim un veļas mīkstinātājam.
3. Ieslēdziet programmu kokvilnas izstrādājumu mazgāšanai visaugstākajā temperatūrā un izmantojiet nelielu daudzumu veļas pulvera vai īpašu veļasmašīnu tīrīšanas līdzekli. Ieslēdziet programmu Mašīnas tīrīšana, ja tāda ir pieejama.

14.6 Durvju blīvējums

Šai ierīcei ir **pašattīroša ūdens iztukšošanas sistēma**, kas ļauj no apģērba atdalījušās nelielas pūkas izvadīt kopā ar ūdeni. Regulāri pārbaudiet blīvi un, ja nepieciešams, iztīriet, kā norādīts turpmāk sniegtajā diagrammā. Cikla beigās var izvākt monētas, pogas un citus mazus priekšmetus.

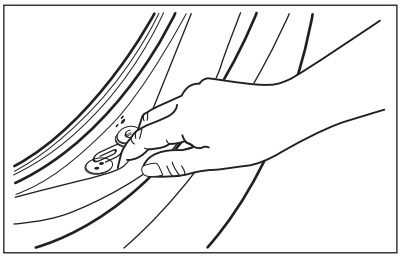

Notīriet to nepieciešamības gadījumā, izmantojot amonjaka krēma tīrīšanas līdzekli, nesaskrāpējot blīvējuma virsmu.

ⓘ

Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes.

14.7 Veļas tilpnes tīrīšana

Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai novērstu nevēlamu nogulsnējumu veidošanos.

Veļas tilpnē var veidoties rūsa, ko izraisa oksidējoši svešķermeņi vai dzelzi saturošs krāna ūdens

Iztīriet veļas tilpni, izmantojot nerūsējošam tēraudam īpaši paredzētus tīrīšanas līdzekļus.

ⓘ

Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes.
Nekādā gadījumā netīriet veļas tilpni ar katlakmens noņemšanas līdzekļiem, tīrīšanas līdzekļiem, kas satur hloru vai dzelzi, vai ar dzelzs sūkli.

Rūpīgai tīrīšanai.

1. Iztīriet veļas tilpni, izmantojot nerūsējošam tēraudam īpaši paredzētus tīrīšanas līdzekļus.

ⓘ

Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes.

2. Izņemiet veļu no veļas tilpnes.
3. Deaktivizējiet funkciju AutoDose mazgāšanas līdzeklim un veļas mīkstinātājam.
4. Ieslēdziet īsu kokvilnas programmu ar augstu temperatūru, neievietojot veļu un izmantojot nelielu veļas pulvera daudzumu, vai, ja pieejams, palaidiet Mašīnas tīrīšana programmu. Ja jūsu ierīce var izveidot savienojumu ar Wi-Fi, īpašo programmu Mašīnas tīrīšana ir iespējams lejupielādēt arī ar lietotni.
5. Manuāli pievienojiet nelielu daudzumu pulverveida mazgāšanas līdzekļa vai specifiska produkta tukšā veļas tilpnē, lai izskalotu palikušās atliekas.

ⓘ

Reizēm cikla beigās displejā var būt redzama ✧ ikona: tas ir ieteikums veikt "veļas tilpnes tīrīšanu". Tiklīdz veiksiet veļas tilpnes tīrīšanu, ziņojums pazudīs.

14.8 Mazgāšanas līdzekļa dozatora un AutoDose tvertņu tīrīšana

⚠ **UZMANĪBU!**


Mainot mazgāšanas līdzekļa veidu, zīmolu vai koncentrāciju, ieteicams iztīrīt mazgāšanas līdzekļa atvilktni.


ⓘ

Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka visi nodalījumi ir tukši.


Ja AutoDose funkcija divus mēnešus nav izmantota, jāveic vizuāla tvertņu pārbaude, atverot vāku, lai pārliecinātos, vai mazgāšanas līdzeklis nav sabojājies. Ja tiek konstatēts, ka tas ir sabojājies, jāveic tīrīšanas procedūra, kas aprakstīta turpmākajās shēmās.

1. Atveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru. Piespiediet atduri, kā tas norādīts attēlā, un izvelciet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

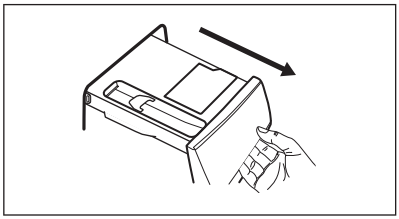


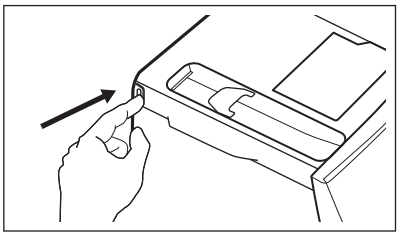


2. Piespiediet atduri aizmugurē, kā tas parādīts attēlā, un paceliet augšējo pārsegu, lai to noņemtu.

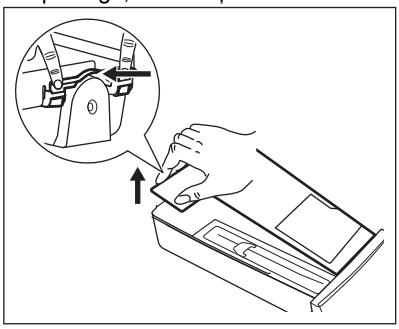

3. Lai noņemtu mazgāšanas līdzekļa atliekas, iztukšojiet atvilktni izlietnē vai šķidrumu savākšanai piemērotos traukos.

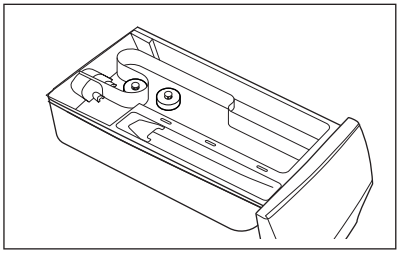


4. Izmazgājiet atvilktni un visus tās ieliktņus tekošā ūdenī vai saudzīgi iztīriet tos ar mitru drāniņu

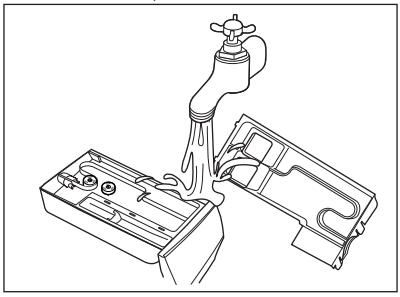


⚠ **UZMANĪBU!**

Nelietojiet asas vai metāliskas sukas un sūkļus. Nemazgājiet atvilktni trauku mazgājamajā mašīnā.


5. Vispirms ievietojiet vāku mazgāšanas līdzekļa atvilktnes priekšpusē. Pārliecinieties, vai izlīdzināšanas tapas ir pareizi novietotas un pilnībā ievietotas attiecīgajās spraugās.

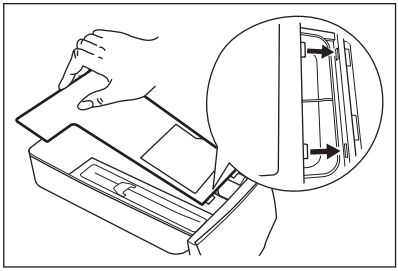


6. Viegli piespiediet vāka aizmuguri, līdz tas noklikšķ un ir droši nofiksēts.

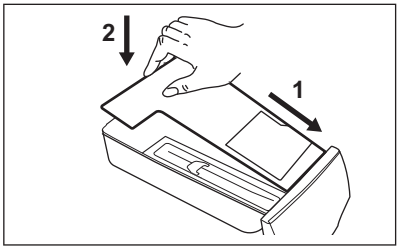

7. Iztīriet visas mazgāšanas līdzekļa atliekas no padziļinājuma augšējās un apakšējās daļas. Padziļinājuma tīrīšanai izmantojiet nelielu suku.

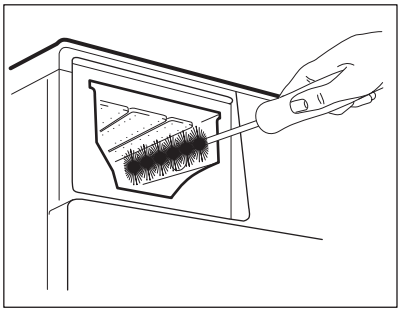

8. Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa dozatoru vadotnēs un saudzīgi aizveriet to, līdz atskan klikšķis. Palaidiet skalošanas programmu, neievietojot tilpnē veļu.

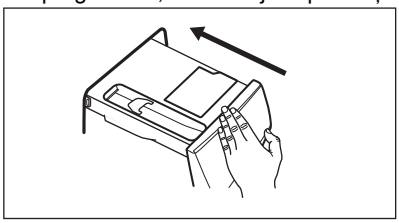

ⓘ

Lai atjaunotu funkcionalitāti, uzpildiet tvertnes ar mazgāšanas līdzekli un mīkstinātāju.

14.9 Ūdens izvadsistēmas sūkņa filtra tīrīšana

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**

Atvienojiet ierīces kontaktspraudni no elektrotīkla kontaktligzdas.

ⓘ

Regulāri pārbaudiet izvadsistēmas sūkņa filtru un pārliecinieties, ka tas ir tīrs.

Ūdens izvadsistēmas sūkņa filtra tīrīšana nepieciešama, ja:


- Ierīce neizsūknē ūdeni.
- veļas tilpne negriežas;
- Ierīce rada neparastu skaņu tādēļ, ka ir aizsērējis ūdens izvadsistēmas sūknis.
- ekrānā parādās brīdinājuma kods E21.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**

- Neizņemiet filtru ierīces darbības laikā.
- Netīriet sūkni, ja ūdens ierīcē ir karsts. Nogaidiet, līdz ūdens ir atdzisis.


Lai iztīrītu sūkņa filtru, rīkojieties, kā norādīts turpmāk sniegtajās diagrammās. Vienmēr turiet pa rokai lupatu, jo, izņemot filtru, var izplūst ūdens.

1. Atveriet sūkņa vāku.

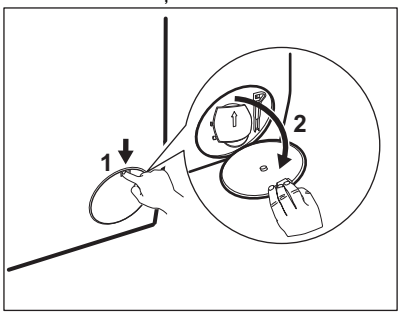


2. Novietojiet zem noplūdes sūkņa atveres piemērotu bļodu, lai tajā satecētu viss izplūstošais ūdens.


3. Atveriet lūku uz leju. Vienmēr turiet pa rokai lupatu, jo, izņemot filtru, var izplūst ūdens.

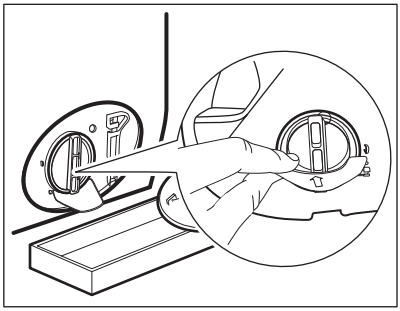


4. Pagrieziet filtru par 180 grādiem pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai atvērtu to, bet neizņemiet to. Ļaujiet ūdenim izplūst.

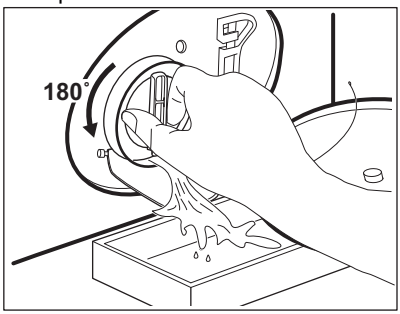


5. Kad trauks ir pilns ar ūdeni, ieskrūvējiet filtru atpakaļ un iztukšojiet trauku.
6. Atkārtojiet 4. un 5. soli, līdz ūdens vairs neizplūst.
7. Pagrieziet filtru pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai to izņemtu.

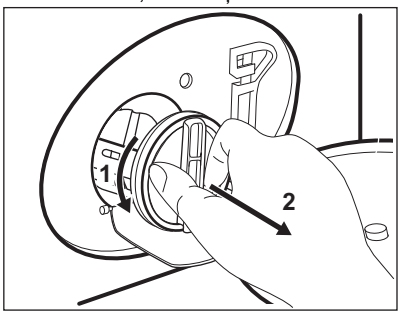


8. Ja nepieciešams, izņemiet pūkas un priekšmetus no filtra atveres.
9. Pārliecinieties, ka griežas sūkņa lāpstiņritenis. Ja tas negriežas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

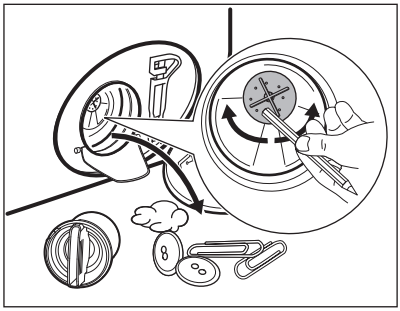


10. Tīriet filtru zem krāna ūdens.

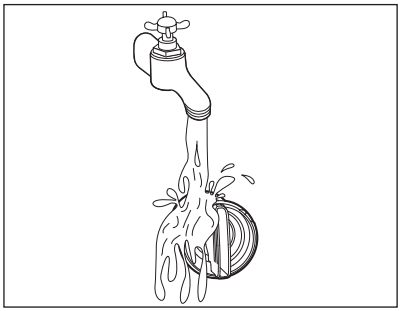

11. Ielieciet filtru atpakaļ īpašajās vadīklās, pagriežot to pulksteņa rādītāja virzienā. Pārliecinieties, ka filtrs pareizi piegriezts, lai novērstu ūdens noplūdes.

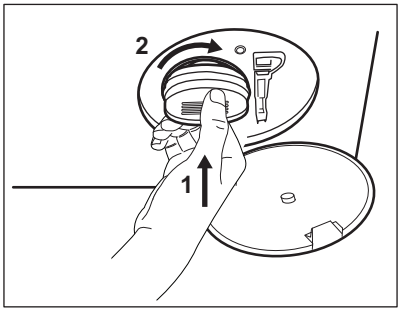

12. Aizveriet sūkņa vāku.

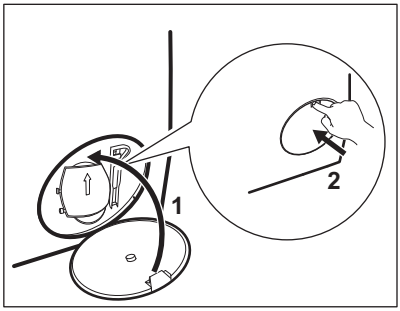

Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūras palīdzību, noplūdes sistēmu atkal nepieciešams aktivizēt:


a. Ielejiet 2 litrus ūdens mazgāšanas līdzekļa dozatora galvenajā nodalījumā.

b. Aktivizējiet programmu, lai izsūknētu ūdeni.


14.10 Ieplūdes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana

Ieteicams divreiz gadā tīrīt ieplūdes šļūtenes un vārsta filtrus, lai likvidētu laika gaitā uzkrātās nogulsnes. Lai iztīrītu filtrus, rīkojieties, kā norādīts turpmāk sniegtajās diagrammās.


1. Atvienojiet ieplūdes šļūteni no krāna un notīriet filtru.

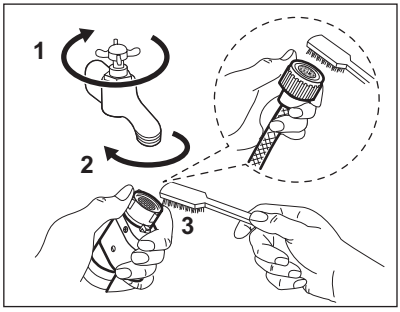


2. Atvienojiet ieplūdes šļūteni no ierīces, atskrūvējot gredzenveida uzgriezni.

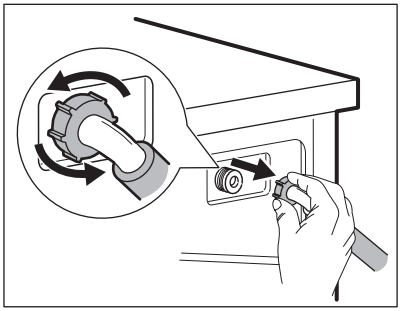

3. Notīriet vārsta filtru ierīces aizmugurē ar zobu suku.

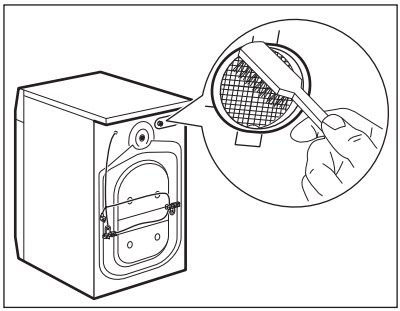

4. Atkal pieslēdzot šļūteni ierīces aizmugurē, pagrieziet to pa kreisi vai pa labi (bet ne vertikālā pozīcijā) atkarībā no jūsu ūdens krāna pozīcijas.

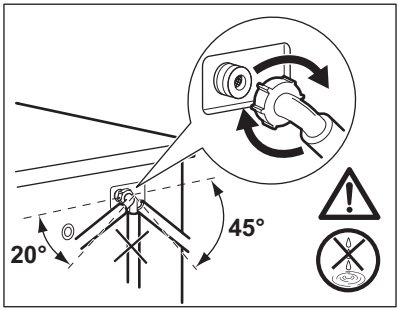

14.11 Ārkārtas iztukšošana

Ja ierīce neizsūknē ūdeni, veiciet tās pašas darbības, kas minētas rindkopā “Ūdens izvadsistēmas sūkņa filtra tīrīšana”. Ja nepieciešams, iztīriet sūkni.

Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūras palīdzību, noplūdes sistēmu atkal nepieciešams aktivizēt:

1. Ielejiet 2 litrus ūdens mazgāšanas līdzekļa dozatora galvenajā nodalījumā.
2. Aktivizējiet programmu, lai izsūknētu ūdeni.

14.12 Brīdinājumi par salu

Ja ierīce uzstādīta vietā, kur gaisa temperatūra var sasniegt 0 °C vai zemāku temperatūru, izlaidiet atlikušo ūdeni no ieplūdes šļūtenes un izsūknējiet to no sūkņa.

1. Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
3. Ielieciet ieplūdes šļūtenes divus galus konteinerā un ļaujiet ūdenim izplūst no šļūtenes.
4. Iztukšojiet sūkni. Skatiet ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūru.
5. Kad sūknis ir tukšs, uzstādiet atpakaļ ieplūdes šļūteni.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pārliecinieties, ka temperatūra ir augstāka par 0 °C, pirms atkal lietojat ierīci.
Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies zemas temperatūras rezultātā.

15. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

15.1 Brīdinājuma kodi un iespējamās kļūmes

Ierīce neuzsāk darbu vai arī darbības laikā tā pārtrauc darboties. Vispirms mēģiniet rast problēmas risinājumu (skatiet tabulas).


⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pirms jebkuras pārbaudes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Dažu problēmu gadījumā displejā tiek attēlots brīdinājuma kods un var nepārtraukti mirgot taustiņš Starts/pauze ▷‖ **:**

ⓘ

Ja ierīcē ir ievietots pārāk liels veļas daudzums, izņemiet dažus apģērba gabalus no veļas tilpnes un/vai turiet durvis piespiestas, vienlaikus turot nospiestu taustiņu Starts/pauze, līdz pārstāj mirgot indikators ⊸▯ (skat. attēlu turpmāk).

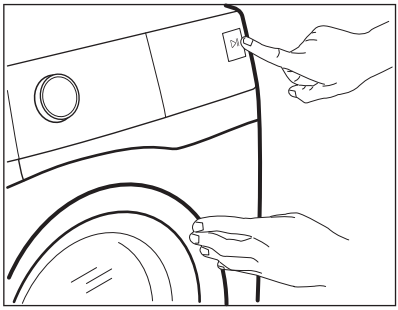

Problēma	Iespējamais risinājums
E11 Ierīce pienācīgi neuzpildās ar ūdeni.	• Pārbaudiet, vai ir atvērts ūdens krāns. • Pārbaudiet, vai ūdens padeves spiediens nav pārāk zems. Lai saņemtu šo informāciju, sazinieties ar savu vietējo ūdensapgādes uzņēmumu. • Pārbaudiet, vai nav aizsprostots ūdens krāns. • Pārliecinieties, ka ieplūdes lokanais savienojums nav salocījies, bojāts vai saliekts. • Pārliecinieties, ka ir pareizi izveidots aizplūdes lokanā savienojuma pieslēgums. • Pārliecinieties, ka nav aizsprostots ieplūdes lokanā savienojuma filtrs un vārsta filtrs. Skatiet „Apkope un tīrīšana”.
E21 Ierīce neizsūknē ūdeni.	• Pārbaudiet, vai nav aizsprostots izlietnes sifons. • Pārbaudiet, vai nav salocījies vai pārliekts ūdens izvades lokanais savienojums. • Pārliecinieties, ka nav aizsprostots ūdens izvadsistēmas filtrs. Nepieciešamības gadījumā notīriet filtru. Skatiet sadaļu „Apkope un tīrīšana”. • Pārliecinieties, ka ir pareizi izveidots aizplūdes lokanā savienojuma pieslēgums. • Iestatiet aizplūdes programmu, ja iestatāt programmu bez aizplūdes fāzes. Ja programmu pārslēgā nav pieejama ūdens izsūknēšanas programma, to var iestatīt, izmantojot lietotni. • Ja esat izvēlējies iespēju, kuras beigās ūdens netiek izvadīts no veļas tilpnes, iestatiet aizplūdes programmu.
E41 Ierīces durvis ir atvērtas vai nav pareizi aizvērtas.	• Pārliecinieties, ka ierīces durvis ir kārtīgi aizvērtas.

E91 Iekšēja kļūme. Ierīces elektronisko elementu starpā nav saziņas.	• Programma netika pienācīgi pabeigta, vai ierīce pārāk ātri pārtrauca darbību. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti. • Ja brīdinājuma kods parādās atkārtoti, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

EH1: Elektroenerģijas apgādes frekvence ir ārpus pieļaujamā diapazona.
EH2: Elektroenerģijas apgādes spriegums ir pārāk augsts.
EH3: Elektroenerģijas apgādes spriegums ir pārāk zems.

Ja displejā parādās brīdinājuma kodi, izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti. Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. Citu ar ierīci saistītu problēmu gadījumā skatiet iespējamos risinājumus turpmāk sniegtajā tabulā.

Problēma	Iespējamais risinājums
Nevar palaist programmu.	• Pārbaudiet, vai ierīces kontaktspraudnis ir pieslēgts elektrotīkla kontaktligzdai. • Pārbaudiet, vai ir aizvērtas ierīces durvis. • Pārbaudiet, vai drošinātāju kastē nav izdegušu drošinātāju. • Pārliecinieties, ka nospiests taustiņš Starts/pauze ▷II. • Ja ir iestatīts atliktais starts, atceliet iestatījumu vai gaidiet laika atskaites beigas. • Pārliecinieties, ka ir cieši aizvērts mazgāšanas līdzekļa dozators. • Izslēdziet Bērnu drošības funkciju, ja tā ir ieslēgta. • Pārbaudiet izvēlētās programmas pogas stāvokli.
Ierīce piepildās ar ūdeni un nekavējoties to izsūknē.	• Pārliecinieties, ka aizplūdes lokanais savienojums atrodas pareizā pozīcijā. Iespējams, lokanais savienojums ir novietots pārāk zemu. Skatiet „Uzstādīšanas norādes”.
Nedarbojas veļas izgriešanas fāze, vai mazgāšanas cikls noris ilgāk nekā ierasts.	• Iestatiet veļas izgriešanas programmu. Ja programmu pārslēgā nav pieejama ūdens izsūknēšanas programma, to var iestatīt, izmantojot lietotni. • Pārliecinieties, ka nav aizsprostots ūdens izvadsistēmas filtrs. Nepieciešamības gadījumā notīriet filtru. Skatiet sadaļu „Apkope un tīrīšana”. • Manuāli izlīdziniet veļas tilpnē ievietotos apģērba gabalus un atkārtoti palaidiet veļas izgriešanas fāzi. Šo problēmu var izraisīt nevienmērīgi sabalansēts svars.
Ūdens noplūdis uz grīdas.	• Pārliecinieties, ka ūdens lokano savienojumu pieslēgumi ir cieši noslēgti un no tiem nav ūdens noplūdes. • Pārliecinieties, ka ūdens ieplūdes un aizplūdes lokanajos savienojumos nav bojājumu. • Pārliecinieties, ka izmantojat piemērotu veļas mazgāšanas līdzekli atbilstošā daudzumā.

Problēma	Iespējamais risinājums
Nevar atvērt ierīces durvis.	• Pārliecinieties, ka nav izvēlēta mazgāšanas programma, kuras beigās ūdens paliek veļas tilpnē. • Pārliecinieties, ka veļas mazgāšanas programma ir pabeigta. • Ja veļas tilpnē ir palicis ūdens, iestatiet ūdens izsūknēšanas vai veļas izgriešanas programmu. Ja programmu pārslēgā nav pieejamas veļas izgriešanas un ūdens izsūknēšanas programmas, tās var iestatīt, izmantojot lietotni. • Pārliecinieties, ka ierīce saņem strāvas padevi. • Šo problēmu var izraisīt ierīces atteice. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. • Pārliecinieties, ka nav aktivizēta funkcija Attālināts starts. Izslēdziet to.
Displejā nav redzams bezvadu indikators .	• Pārbaudiet bezvadu tīkla signālu. • Pārliecinieties, ka bezvadu tīkla savienojums ir aktīvs. Skatiet rindkopu „Veļas mašīnas bezvadu savienojuma konfigurēšana" nodaļā "Wi-Fi – savienojuma izveide". • Pārbaudiet savu mājas tīklu un maršrutētāju. • Restartējiet maršrutētāju. • Sazinieties ar savu bezvadu interneta pakalpojumu sniedzēju, ja rodas papildu problēmas ar bezvadu tīklu.
Lietotne nevar izveidot savienojumu ar ierīci.	• Pārbaudiet bezvadu tīkla signālu. • Pārbaudiet, vai Jūsu viedierīce ir savienota ar bezvadu tīklu. • Pārbaudiet savu mājas tīklu un maršrutētāju. • Restartējiet maršrutētāju. • Sazinieties ar savu bezvadu interneta pakalpojumu sniedzēju, ja rodas problēmas ar bezvadu tīklu. • Ierīce, viedierīce vai tā abas ir jākonfigurē vēlreiz, jo ir ticis uzstādīts jauns maršrutētājs vai ir mainīta maršrutētāja konfigurācija.
Lietotne bieži nevar izveidot savienojumu ar ierīci.	• Pārliecinieties, ka bezvadu tīkla signāls sasniedz ierīci. Mēģiniet pārvietot mājas maršrutētāju pēc iespējas tuvāk ierīcei vai apsveriet bezvadu signāla diapazona paplašinātāja iegādi. • Pārliecinieties, ka bezvadu signāla darbību netraucē mikroviļņu krāsns. Izslēdziet mikroviļņu krāsni. Izvairieties vienlaikus izmantot mikroviļņu krāsni un attālināto ierīces vadību.
Displejs rāda UPd. Visas pogas, izņemot Iesl./Izsl. , ir neaktīvas.	• Ierīce lejupielādē pieejamos atjauninājumus. Uzgaidiet, līdz šis process noslēgsies. Ja izslēgsit ierīci atjauninājumu veikšanas laikā, šis process atsāksies, atkārtoti to ieslēdzot.
Ierīce rada neparastus trokšņus un vibrē.	• Pārliecinieties, ka ierīce ir pareizi nolīmeņota. Skatiet „Uzstādīšanas norādes". • Pārliecinieties, ka ierīce ir izpakota un/vai ir izskrūvētas transportēšanai paredzētās skrūves. Skatiet „Uzstādīšanas norādes". • Ielieciet veļas tilpnē vairāk veļas. Iespējams, veļas tilpnē ir pārāk maz veļas.
Programmas darbības laikā palielinās vai samazinās programmas darbības ilgums.	• Funkcija SensiCare System var noregulēt programmas darbības ilgumu atbilstoši veļas veidam un daudzumam. Skatiet nodaļas "Ikdienas lietošana" sadaļu "SensiCare System veļas daudzuma noteikšana".

Problēma	Iespējamais risinājums
Neapmierinoši veļas mazgāšanas rezultāti.	• Palieliniet veļas mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai izmantojiet citu veļas mazgāšanas līdzekli. • Grūti izmazgājamu traipu apstrādei pirms veļas mazgāšanas izmantojiet īpašus traipu tīrīšanas līdzekļus. • Pārliecinieties, ka ir iestatīta atbilstoša veļas mazgāšanas temperatūra. • Samaziniet veļas tilpnē ievietotās veļas daudzumu. • Izmantojot AutoDose tvertnes, pārliecinieties, ka tās nav tukšas. • Izmantojot AutoDose tvertnes, pārbaudiet iepriekš iestatīto mazgāšanas līdzekļa/auduma mīkstinātāja dozējumu. Skatiet nodaļas “AutoDose tehnoloģija” sadaļu “Pamata iestatījumi”. • Pārliecinieties, ka AutoDose tvertnes ir iztīrītas, pirms sākat lietot cita zīmola un veida mazgāšanas līdzekli, veļas mīkstinātāju vai citas piedevas.
Pārāk daudz putu veļas tilpnē mazgāšanas cikla laikā.	• Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai tablešu skaitu, vai vienas devas mazgāšanas līdzekļus. • Izmantojot AutoDose tvertnes, pārbaudiet iepriekš iestatīto mazgāšanas līdzekļa/auduma mīkstinātāja dozējumu. Skatiet nodaļas “AutoDose tehnoloģija” sadaļu “Pamata iestatījumi”.
Mazgāšanas līdzekļa/auduma mīkstinātāja līmenis pēc mazgāšanas nepazeminās AutoDose tvertnēs.	• Tas ir normāli – tvertnes ir diezgan lielas, un mazgāšanas līdzekļa patēriņš var nebūt uzreiz pamanāms.
Pēc mazgāšanas cikla dozatora nodalījumā ir palikušas mazgāšanas līdzekļa atliekas.	• Pārliecinieties, ka atvāžamais vāks ir pareizā pozīcijā (UZ AUGŠU veļas pulverim, UZ LEJU šķidrajam mazgāšanas līdzeklim). • Pārliecinieties, ka izmantojat mazgāšanas līdzekļa dozatoru atbilstoši šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.

Pēc pārbaudes ieslēdziet ierīci. Programma turpina darboties no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.
Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Servisa centram nepieciešamie dati ir norādīti tehnisko datu plāksnītē.

16. PATĒRIŅA DATI

16.1 Piezīme

ⓘ

QR kods uz ierīces komplektācijā iekļautā energomarķējuma sniedz tīmekļa saiti uz informāciju par ES EPREL datu bāzē iekļauto ierīces ekspluatācijas parametru informāciju. Glabājiet energoefektivitātes marķējumu kopā ar lietotāja rokasgrāmatu un visiem pārējiem ierīces komplektācijā iekļautajiem dokumentiem.
Šo pašu informāciju var uzzināt arī EPREL, atverot saiti **https://eprel.ec.europa.eu** un norādot ierīces energoefektivitātes nominālo datu plāksnītē norādīto modeļa nosaukumu un produkta numuru.

ⓘ

Vērtības un programmu ilgums var atšķirties atkarībā no dažādiem apstākļiem (piem., istabas temperatūras, ūdens temperatūras un spiediena, veļas daudzuma un veida, elektrotīkla sprieguma), kā arī no programmas noklusējuma iestatījumu maiņas.

16.2 Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2019/2023 un visiem jaunajiem saistītajiem standartiem sadarbības tirgos (*)

Eco 40-60 programma	**kg**	**kWh**	**Litri**	**hh:mm**	**% 1)**	**°C**	**apgr./min 2)**
Pilns veļas ielādes daudzums	11.0	0.730	76.0	03:59	44.00	29.0	1551
Daļējas noslodzes tilpnes veļas ielādes daudzums	5.5	0.540	54.0	02:59	44.00	28.0	1551
Ceturtdaļas pilnības pakāpes veļas ielādes daudzums	3.0	0.310	36.0	02:59	45.00	26.0	1551

1) Atlikušais mitrums izgriešanas fāzes beigās. Jo lielāks veļas izgriešanas ātrums, jo skaļāks troksnis un zemāks atlikušā mitruma līmenis.

2) Maksimālais veļas izgriešanas ātrums.

16.3 Bieži lietotas programmas

ⓘ

Šīs vērtības ir tikai orientējošas.

Programma	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	apgr./ min 2)
Kokvilna 3) 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Kokvilna 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600
Kokvilna 4) 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Sintētika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Smalkā veļa 5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Vilna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

(*) Apvienotās Karalistes Noteikumi par ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītiem produktiem un informāciju par enerģijas patēriņu; Ukrainas dekrēts Nr. 834/2023; AS/NZS2040 un AS/NZS6400.
Temperatūra un ielāde tiek iestatīti automātiski un var nebūt redzami visiem modeļiem.

1) Atlikušais mitrums izgriešanas fāzes beigās. Jo lielāks veļas izgriešanas ātrums, jo skaļāks troksnis un zemāks atlikušā mitruma līmenis.

2) Veļas izgriešanas ātruma atsauces indikators.

3) Piemērota ļoti netīru audumu mazgāšanai.

4) Piemērota viegli netīru kokvilnas, sintētikas un jauktu audumu izstrādājumu mazgāšanai.

5) Tā veic arī ātru mazgāšanas ciklu viegli netīrai veļai.

Jaudas patēriņš dažādos darbības režīmos

Izslēgts (W)	Gaidstāve (W)	Atliktais starts (W)	Tīkla gaidstāve (W)
0,50	0,50	4,00	2,00 1)


Laiks līdz izslēgtam/gaidstāves režīmam ir ne vairāk kā 15 minūtes.

1) Pieslēgtās funkcijas enerģijas patēriņš ir aptuveni 17,5 kWh gadā. Lai atslēgtu šo funkciju, skatiet sadaļu “Wi-Fi savienojamības iestatīšana”.

17. ĪSĀ PAMĀCĪBA

17.1 SmartSelect

SmartSelect palīdz taupīt enerģiju, laiku un ūdeni.
Skenējiet QR kodu, lai uzzinātu vairāk.

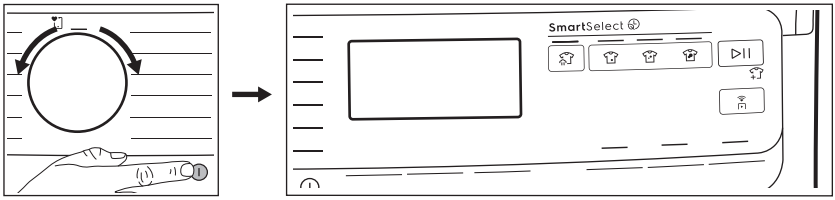


- Pievienojiet elektrotīkla vada spraudni elektrotīkla kontaktligzdai.
- Atveriet ūdens krānu.
- Nospiediet taustiņu **Iesl./Izsl.** ⏻, lai ieslēgtu ierīci.
- Pagrieziet programmu izvēles pārslēgu, lai iestatītu vēlamo programmu.
- Iestatiet vēlamās iespējas, pieskaroties attiecīgajiem skārientaustiņiem.

ⓘ

Ļaujiet, lai SmartSelect funkcija jums palīdz ietaupīt enerģiju un ūdeni. Lielāko daļu laika var izmantot Īpaši viegla mazg. un Viegla iespējas. Izmantojiet Atsvaidzināšana ar tvaiku, lai apģērbu nemazgātu, bet tikai atsvaidzinātu ar tvaiku.

- Ievietojiet veļu veļas tilpnē pa vienam priekšmetam, nepārsniedzot maksimālo ieteicamo ielādi. Aizveriet durvis un pārliecinieties, ka veļa neiesprūst starp blīvi un durvīm.
- **Izmantojot AutoDosetvertnes**, mazgāšanas līdzeklis un auduma mīkstinātājs tiek padots automātiski. Pārliecinieties, ka tvertnes nav tukšas.

Izmantojot manuālos nodalījumus, iepildiet mazgāšanas līdzekli un citus līdzekļus attiecīgajā nodalījumā.

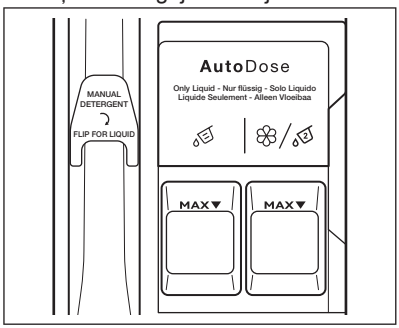


ⓘ

Pagrieziet aizbīdni atbilstoši izmantotā mazgāšanas līdzekļa veidam.

- Lai aktivizētu programmu, pieskarieties taustiņam **Starts/pauze** ▷||.
- Ierīce sāk darboties.
- Pēc programmas beigām izņemiet veļu.
- Nospiediet taustiņu **Iesl./Izsl.** ⏻, lai izslēgtu ierīci.

17.2 Ūdens izsūknēšanas sūkņa filtra tīrīšana

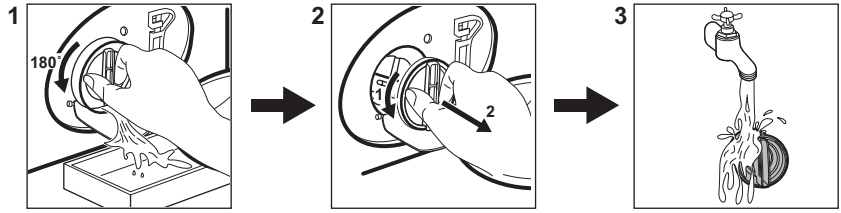

Regulāri iztīriet šo filtru, īpaši, ja displejā parādās brīdinājuma kods E21.

17.3 Programmas

Programmas	Ievietojamais veļas daudzums	Produkta apraksts
UltraQuick 49min	8.0 kg	Kokvilnas un sintētikas apģērbi. Šī programma nodrošina labus mazgāšanas rezultātus īsā laikā.
Kokvilna	11.0 kg	Balti un krāsaini kokvilnas izstrādājumi. Ideāli piemērots vidēji netīrai un ļoti netīrai veļai.
Sintētika	5.0 kg	Sintētikas vai jauktu audumu izstrādājumi.
Smalkā veļa	2.0 kg	Smalki audumi, piemēram, akrila, viskozes, poliestera izstrādājumi.
Vilna	3.0 kg	Vilnas izstrādājumi, kurus var mazgāt veļas mašīnā, vilnas un smalki izstrādājumi, kurus jāmazgā ar rokām.
Izgriešana/Ūdens izsūknēšana	11.0 kg	Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu. Programma veļas izgriešanai un ūdens izsūknēšanai.
Skalošana	11.0 kg	Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu. Programma skalošanai un veļas izgriešanai.
Higiēna	11.0 kg	Balta kokvilnas veļa. Šī programma likvidē vairāk nekā 99,99 % baktēriju un vīrusu **1)**
Džinsi	4.0 kg	Džinsa un trikotāžas apģērbi.
Sporta apģērbi	5.0 kg	Dažāda veida sporta apģērbam.
Atsvaidzināšana 20min	3.0 kg	Viegli netīri vai vienreiz valkāti kokvilnas un sintētikas izstrādājumi.
Eco 40-60	11.0 kg	Balta un krāsaina kokvilna. Vidēji netīri apģērbi.

1) Pārbaudīta pret zeltaino stafilokoku (Staphylococcus aureus), enterokokiem (Enterococcus faecium), raugveida sēnītēm (Candida albicans), baktēriju Pseudomonas aeruginosa un MS2 bakteriofāgu ārējā pārbaudē, kuru 2021. gadā veica uzņēmums "Swissatest Testmaterialien AG" (pārbaudes ziņojuma nr. 202120117).

Ievietojot ierīcē veļu līdz **katras programmas maksimālajai norādītajai ietilpībai, Jūs samazināsit elektroenerģijas un ūdens patēriņu**.

Mazgāšanas programmām piemēroti veļas mazgāšanas līdzekļi

Programmas	Universāls veļas mazgāšanas pulveris **1)**	Šķidrais universālais mazgāšanas līdzeklis	Šķidrais mazgāšanas līdzeklis krāsainiem audumiem	Smalkveļa, vilnas izstrādājumi	Īpašs
Kokvilna	▲	▲	▲	--	--
Sintētika	▲	▲	▲	--	--
Smalkā veļa	--	--	--	▲	▲
Vilna	--	--	--	▲	▲

Programmas	Universāls veļas mazgāšanas pulveris[1)]	Šķidrais universālais mazgāšanas līdzeklis	Šķidrais mazgāšanas līdzeklis krāsainiem audumiem	Smalkveļa, vilnas izstrādājumi	Īpašs
Higiēna	▲	▲	--	--	▲
Džinsi	--	--	▲	▲	▲
Sporta apģērbi	--	▲	▲	--	▲
Atsvaidzināšana 20min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Temperatūrā, kas pārsniedz 60 °C, ieteicams lietot pulverveida mazgāšanas līdzekli.

▲ = ieteicams

-- = nav ieteicams

17.4 Mazgāšanas līdzekļa veids un daudzums.

- Lietojiet tikai veļas mazgājamām mašīnām paredzētos mazgāšanas un citus līdzekļus. Vispirms ievērojiet šādus vispārējus noteikumus:
  - pulvera mazgāšanas līdzekļi (arī tabletes un vienas devas mazgāšanas līdzekļi) visiem auduma veidiem, izņemot delikātiem. Dodiet priekšroku veļas pulverim ar balinātāju baltajiem apģērbiem un veļas dezinfekcijai,
  - šķidrie mazgāšanas līdzekļi (arī vienas devas mazgāšanas līdzekļi), programmām mazgāšanai zemās temperatūrās (60 °C maks.) visu veidu audumiem, vai īpaši tikai vilnai.
- Nejauciet kopā dažādus veļas mazgāšanas līdzekļu veidus.
- Izmantojiet mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu, ja:
  - mazgājat nelielu veļas daudzumu;
  - veļa ir tikai nedaudz netīra.
  - ja mazgāšanas laikā veidojas daudz putu.
- Izmantojot mazgāšanas līdzekli tablešu vai kapsulu formā, vienmēr ievietojiet to veļas tilpnē, nevis mazgāšanas līdzekļa dozatorā, un ievērojiet ražotāja ieteikumus.

Nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums var izraisīt:

- neapmierinošus mazgāšanas rezultātus;
- mazgājamā veļa var palikt pelēka;
- taukainas drēbes;
- pelējumu ierīcē.

Pārmērīgs mazgāšanas līdzekļa daudzums var izraisīt:

- putas;
- sliktāku mazgāšanas rezultātu;
- nepietiekamu skalošanu;
- lielāku ietekmi uz vidi.

17.5 Periodiskas tīrīšanas grafiks

Periodiska tīrīšana palīdz pagarināt ierīces mūžu.

Pēc katra cikla atstājiet durvis un mazgāšanas līdzekļa dozatoru mazliet atvērtu, lai ierīcē cirkulētu gaiss un izžūtu mitrums.

Ja ierīce netiek izmantota ilgāku laiku, aizgrieziet ūdens krānu un atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

Orientējošs periodiskas tīrīšanas grafiks:

Atkaļkošana	Divreiz gadā
Apkopes mazgāšanas cikls	Reizi mēnesī
Durvju blīves tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Veļas tilpnes tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Mazgāšanas līdzekļa dozatora un tvertņu AutoDose tīrīšana	Divreiz gadā

Izvadsistēmas sūkņa filtra tīrīšana	Divreiz gadā
Ūdens ieplūdes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana	Divreiz gadā


Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai pamanītu kaļķakmens veidošanos. Mēs iesakām laiku pa laikam darbināt ciklu ar tukšu veļas tilpni un atkaļķošanas līdzekli.

Svešķermeņu izņemšana

Pirms cikla aktivizēšanas gādājiet, lai visas kabatas būtu tukšas un viss, kas kustās, piesiets.

Izņemiet visus svešķermeņus (piemēram, metāla sprādzes, pogas, monētas u.t.t.), kuras var atrast durvju blīvē, filtros un veļas tilpnē. Ja nepieciešams, sazinieties ar pilnvaroto apkopes centru.

Durvju blīvējums
Šai ierīcei ir **pašattīroša ūdens iztukšošanas sistēma**, kas ļauj no apģērba atdalījušās nelielas pūkas izvadīt kopā ar ūdeni. Regulāri pārbaudiet blīvi un, ja nepieciešams, iztīriet, kā norādīts turpmāk sniegtajā diagrammā. Cikla beigās var izvākt monētas, pogas un citus mazus priekšmetus.

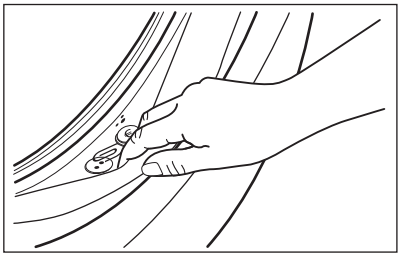

Notīriet to nepieciešamības gadījumā, izmantojot amonjaka krēma tīrīšanas līdzekli, nesaskrāpējot blīvējuma virsmu.

Ja nepieciešams, izņemiet pūkas un priekšmetus no filtra atveres.

17.6 Wi-Fi tīkla savienojums

Ieslēdz Wi-Fi

Pēc rūpnīcas noklusējuma Wi-Fi funkcija ir izslēgta.

Lai pievienotu ierīci Wi-Fi tīklam, pieskarieties

Attālināts starts taustiņam un turiet to nospiestu 5 sekundes. Šī darbība atvērs piekļuves punktu (AP režīms). Ja tas iepriekš nav nodrošināts, tas sāks nodrošināšanas procesu.

Kad piekļuves punkts ir atvērts, ja tiek nodrošināta jauna tīkla piekļuves informācija, tad tā aizstās visu iepriekš saglabāto tīkla piekļuves informāciju. Pretējā gadījumā turpinās izveidot savienojumu ar iepriekš saglabāto tīklu.

Šīs fāzes laikā displejā redzama tikai Wi-Fi ikona un ziņojums "**on**", bet visi pārējie indikatori vadības panelī ir izslēgti. Sāks mirgot Wi-Fi ikona .

Kad piekļuves punkts būs atvērts, displejā parādīsies "**AP**."

Wi-Fi ikona turpina mirgot, līdz izveidots savienojums ar mājas tīklu.

Kad nodrošināšanas process ir veiksmīgi pabeigts, atskan skaņas signāls un Wi-Fi ikona deg nepārtraukti.

Laikā, kad Wi-Fi un piekļuves punkts tiek ieslēgts, nospiežot jebkuru taustiņu, tiks atskaņots kļūdas signāls.

Kad savienojums ir izveidots, pieskaroties

Attālināts starts taustiņam Ieslēgts, lietotāji varēs attālināti sākt ciklus App.

Automātiskais savienojums ar reģistrēto tīklu
Kad ierīce ir veiksmīgi iestatīta un reģistrēta mājas tīklā, katru reizi, kad tā tiek ieslēgta, tā mēģinās automātiski izveidot savienojumu ar tīklu. Ja Wi-Fi savienojums būs veiksmīgs, skaņa nebūs dzirdama.

Savienojuma izveide ar citu tīklu (piekļuves punkta atkārtota atvēršana)

Katru reizi, kad lietotājs pieskarsies Attālināts starts taustiņam un 5 sekundes turēs to nospiestu, piekļuves punkts tiks atvērts un pārraidīts. Šajā brīdī saņemtie jaunie tīkla piekļuves dati aizstās iepriekš saglabātos datus, un pēc tam ierīce izveidos savienojumu ar jauno Wi-Fi tīklu.

Wi-Fi izslēgšana
Ja lietotājs nolemj vairs nepieslēgt ierīci Wi-Fi tīklam, viņš var pieskarties Attālināts starts taustiņam un turēt to nospiestu 10 sekundes, un ierīce tiks atiestatīta un izslēgta.

Displejs rāda **– – –** tikai 5 sekunde, bet visi pārējie indikatori vadības panelī ir izslēgti.

Pēc atiestatīšanas displejs atgriežas sākotnējā stāvoklī, Wi-Fi ikonai esot izslēgtai.

18. AR VIDI SAISTĪTI APSVĒRUMI

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt vidi un cilvēku veselību, nododot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus pārstrādei. Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar simbolu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet ierīci vietējā pārstrādes uzņēmumā vai sazinieties ar savu pašvaldību.

Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį! Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prietaisą.



Siekdami tausoti, mes mažiname popieriaus naudojimą ir visas naudojimo instrukcijas pateikiame internete. Raskite visą naudojimo instrukciją adresu **electrolux.com/manuals**



Gaukite naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo ir remonto informacijos adresu **electrolux.com/support**



Jūsų prietaisui skirtų priedų, eksploatacinių medžiagų ir originalių atsarginių dalių ieškokite čia: **electrolux.com/shop**

Galimi pakeitimai.

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA....212
2. SAUGOS INSTRUKCIJA....214
3. GAMINIO APRAŠYMAS....216
4. TECHNINĖ INFORMACIJA....218
5. MONTAVIMAS....218
6. VALDYMO SKYDELIS IR SMARTSELECT....222
7. RATUKAS IR MYGTUKAI....224
8. NUSTATYMAI....227
9. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄKART....228
10. TECHNOLOGIJA AUTODOSE (AUTOMATINIS DOZAVIMAS)....229
11. PROGRAMOS....235
12. „WI-FI“ NUSTATYMAS....241
13. KASDIENIS NAUDOJIMAS....243
14. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA....247
15. GEDIMŲ ŠALINIMAS....253
16. SĄNAUDŲ VERTĖS....257
17. SPARTUSIS VADOVAS....259
18. APLINKOS APSAUGA....263

1. ⚠ SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ar nuostolius, patirtus dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių arba protinių sutrikimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi kitų arba gavę nurodymus, kaip saugiai naudotis prietaisu, jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
- Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių sunkią negalią, negalima palikti be priežiūros ir kitaip leisti pasiekti naudojamą prietaisą.
- Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima palikti be priežiūros ar kitaip leisti pasiekti naudojamą prietaisą.
- Vaikus būtina prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie su prietaisu nežaistų.
- Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.
- Valymo priemones laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite nepilnamečiams vaikams ir gyvūnams būti šalia prietaiso atidarytomis durelėmis.
- Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia suaktyvinti.
- Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

- Šis buitinis prietaisas skirtas skalbti tik tokius skalbinius, kurie yra tinkami skalbti skalbyklėse.
- Tai buitinis prietaisas, skirtas naudoti patalpose, vienam šeimos ūkiui.
- Šį prietaisą galima naudoti biuruose, viešbučių kambariuose, nakvynės ar svečių namuose, sodybose ar kitoje panašioje aplinkoje, kur prietaiso naudojimo intensyvumas neviršija buitinio (vidutinio) naudojimo.
- Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.

- Didžiausia leistina prietaiso apkrova – 11.0 kg. Neviršykite maksimalaus kiekvienai programai numatyto skalbinių kiekio (žr. skyrių „Programos“).
- Darbinis vandens slėgis vandens tiekimo taške turi būti nuo 0,5 baro (0,05 MPa) iki 10 barų (1,0 MPa).
- Pasirūpinkite, kad apatinių ventiliacijos angų neblokuotų kilimai ar kitos grindų dangos.
- Prietaisą prie vandentiekio junkite naujomis kartu su prietaisu gautomis arba įgaliotojo techninės priežiūros centro patvirtintomis žarnomis.
- Nenaudokite senų žarnų.
- Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį gali pakeisti tik gamintojas, jo įgaliotasis techninės priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos asmenys– antraip gali kilti elektros pavojus.
- Prieš bet kokius techninės priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
- Nevalykite prietaiso didelio slėgio vandens purkštuvais ir (arba) garais.
- Išvalykite prietaisą drėgna šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.

2. SAUGOS INSTRUKCIJA

2.1 Įrengimas

ⓘ

Įrengimas turi atitikti galiojančias nacionalines taisykles.

- Nuimkite visas pakuotės medžiagas ir gabenimo varžtus, įskaitant guminę įvorę su plastikiniu tarpikliu.
- Gabenimo varžtus laikykite saugioje vietoje. Jeigu prietaisą ateityje reikės perkelti, juos reikia įsukti, kad būgnas būtų užfiksuotas ir apsaugotas nuo vidinio sugadinimo.
- Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.
- Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
- Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
- Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso ten, kur temperatūra gali būti žemesnė nei 0 °C, arba ten, kur jis gali būti veikiamas oro sąlygų.
- Grindys, ant kurių bus įrengtas prietaisas, turi būti plokščios, stabilios, atsparios karščiui ir švarios.

- Pasirūpinkite, kad tarp prietaiso ir grindų vyktų oro cirkuliacija.
- Pastatę prietaisą į nuolatinę jo vietą, gulsčiuku patikrinkite, ar jis stovi lygiai. Jei jis stovi nelygiai, atitinkamai sureguliuokite jo kojeles.
- Neįrenkite prietaiso tiesiai virš grindyse esančio kanalizacijos vamzdžio.
- Nepurkškite ant prietaiso vandens ir saugokite jį nuo pernelyg didelės drėgmės poveikio.
- Nestatykite prietaiso ten, kur prietaiso durelių negalima atidaryti iki galo.
- Nedėkite po prietaisu uždaros talpyklės ištekėjusiam vandeniui surinkti. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad išsiaiškintumėte, kokius priedus galite naudoti.

2.2 Elektros prijungimas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sukelti gaisrą ir gauti elektros smūgį.

- DĖMESIO! Šį prietaisą reikia jungti prie įžeminto lizdo.
- Visada naudokite taisyklingai įrengtą ir įžemintą elektros lizdą.
- Įsitikinkite, kad techninių duomenų lentelėje nurodyti parametrai atitinka vardinius maitinimo tinklo parametrus.
- Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų.
- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko arba elektros kabelio. Jei reikia pakeisti maitinimo kabelį, tai turi padaryti mūsų įgaliotasis techninės priežiūros centras.
- Elektros kištuką prie tinklo lizdo prijunkite tik visiškai pabaigę įrengimo procesą. Įrengę prietaisą įsitikinkite, kad elektros kabelio kištuką būtų lengva pasiekti.
- Nelieskite maitinimo kabelio ar maitinimo kabelio kištuko šlapiomis rankomis.
- Neatjunkite prietaiso traukdami už maitinimo kabelio. Visada traukite maitinimo kabelio kištuką.

2.3 Vandens jungtis

- Tiekiamo vandens temperatūra neturi viršyti 25 °C.
- Nepažeiskite vandens žarnų.
- Prieš jungdami prietaisą prie naujų ar ilgai nenaudotų vamzdžių, remontuotų arba naujų prietaisų (vandens skaitiklių ir pan.), palaukite kol pradės tekėti švarus ir skaidrus vanduo.
- Pirmą kartą naudodami prietaisą ir juo pasinaudoję patikrinkite, ar nėra vandens nuotėkio.
- Nenaudokite ilginamųjų žarnų vandens įleidimo žarnai pailginti. Dėl vandens tiekimo žarnos keitimo kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
- Išpakavę prietaisą galite pamatyti iš vandens išleidimo žarnos ištekantį vandenį. Taip yra todėl, kad gamykloje prietaisas buvo bandomas naudojant vandenį.
- Vandens išleidimo žarną galima pailginti iki 400 cm. Dėl kitos vandens išleidimo žarnos arba jos ilginamosios dalies kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
- Pasirūpinkite, kad įrengus prietaisą liktų prieiga prie čiaupo.
- Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą, užsukite vandens čiaupą.

2.4 Naudojimas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Sužeidimo, elektros smūgio, gaisro, nudegimų arba prietaiso sugadinimo pavojus.

- Vadovaukitės ploviklio pakuotėje pateiktais saugos nurodymais.
- Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių medžiagų arba degiomis medžiagomis sudrėkintų daiktų.
- Neskalbkite stipriai alyva, tepalu ar kitomis riebiomis medžiagomis suteptų audinių. Gali sugadinti prietaiso gumines dalis. Tokius audinius, prieš dėdami į prietaisą, išskalbkite rankomis.
- Nenaudokite skalbinių kvapų, kad nepažeistumėte plastikinių ir guminių prietaiso dalių.
- Programai veikiant nelieskite durelių stiklo. Stiklas gali įkaisti.
- Pasirūpinkite, kad nuo skalbinių būtų pašalinti visi metaliniai objektai.

2.5 Paslauga

- Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Naudokite tik originalias dalis.
- Atkreipkite dėmesį, kad pačių arba neprofesionalus remontas gali turėti pasekmių saugai ir panaikinti garantiją.
- Nutraukus modelio gamybą, šių atsarginių dalių galima įsigyti bent 10 metų: variklį ir variklio šepetėlius, variklio ir būgno sąsajos mazgą, siurblius, amortizatorius ir spyruokles, skalbimo būgną, būgno kryžmę ir rutulinius guolius, šildytuvus ir kaitinimo elementus, įskaitant šildymo siurblius, vamzdžius ir susijusią įrangą, žarnas, vožtuvus, filtrus, hermetikus, spausdintines plokštes, elektroninius ekranus, slėginius jungiklius, termostatus ir kitus jutiklius, programinę ir aparatinę įrangą, įskaitant atkūrimo, dureles, lankstus, sandariklius, durelių užrakinimo mazgą ir plastikines detales, pavyzdžiui, skalbimo priemonių dozatorių. Jūsų šalyje šis laikotarpis gali būti ilgesnis. Daugiau informacijos rasite mūsų internetinėje svetainėje.
- Įsidėmėkite, kad tam tikros šios atsarginės dalys yra prieinamos tik profesionaliems remonto specialistams ir kad ne visos atsarginės dalys yra aktualios visiems modeliams.
- Šio gaminio viduje esanti (-čios) lemputė (-ės) ir atskirai parduodamos atsarginės lemputės: šios lemputės turi atlaikyti ekstremalias buitinių prietaisų sąlygas, pavyzdžiui, aukštą temperatūrą, vibraciją, drėgmę ir yra skirtos informuoti apie prietaiso veikimo būseną. Jos nėra skirtos naudoti kitoms paskirtims ir netinka patalpoms apšviesti.

2.6 Šalinimas

⚠ **ĮSPĖJIMAS!**

Pavojus susižeisti arba uždusti.

- Atjunkite prietaisą nuo tinklo maitinimo ir vandentiekio.
- Nupjaukite maitinimo laidą prie pat prietaiso ir tinkamai utilizuokite.
- Išimkite durų velkę, kad vaikai arba naminiai gyvūnai neįstrigtų būgne.
- Prietaisą šalinkite pagal vietinius elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų šalinimo reikalavimus.


3. GAMINIO APRAŠYMAS

3.1 Išskirtinės savybės


Jūsų naujoji skalbimo mašina atitinka visus šiuolaikinius veiksmingos skalbinių priežiūros reikalavimus – naudoja mažai vandens, energijos ir skalbiklio bei užtikrina tinkamą audinių priežiūrą.

- **„Wi-Fi“ ryšiu** ir **nuotolinio paleidimo** funkcija galima pradėti ciklą, valdyti skalbyklę ir patikrinti skalbimo ciklo būseną nuotoliniu būdu.
- **UltraCareTechnologija** sukurta, kad apsaugotų audinius. Dėka šios technologijos skalbimo priemonės skalbimo metu ir audinių minkštikliai skalavimo metu sumaišomi ir ištirpinami uždarame cikle prieš pasiekiant būgne esančius skalbinius. Todėl pasiekiamas ir apsaugomas kiekvienas audinio pluoštas.
- **SensiCare System** per 30 sekundžių nustato skalbinių kiekį ir atitinkamai parenka programos trukmę. Skalbimo programa yra pritaikoma skalbinių kiekiui ir audinių rūšiai, kad nebūtų naudojama daugiau laiko, energijos ir vandens nei būtina.
- Garais galima greitai ir lengvai atšviežinti drabužius. Švelnios garų programos gali sumažinti kvapus ir sumažina sausų audinių susiglamžymą, todėl juos reikia mažiau lyginti.
  Pasirinktos programos pabaigoje nustačius **GARAI LENGVAM LYGINIMUI parinktį,** tiekiami švelnūs garai, kurie atpalaiduoja pluoštus ir sumažina audinio raukšlėjimąsi. Lyginti bus paprasčiau!
- **Dėmės parinktis** padeda pašalinti įsisenėjusias dėmes, optimizuodama dėmių šalinimo priemonės efektyvumą.

3.2 Prietaiso apžvalga

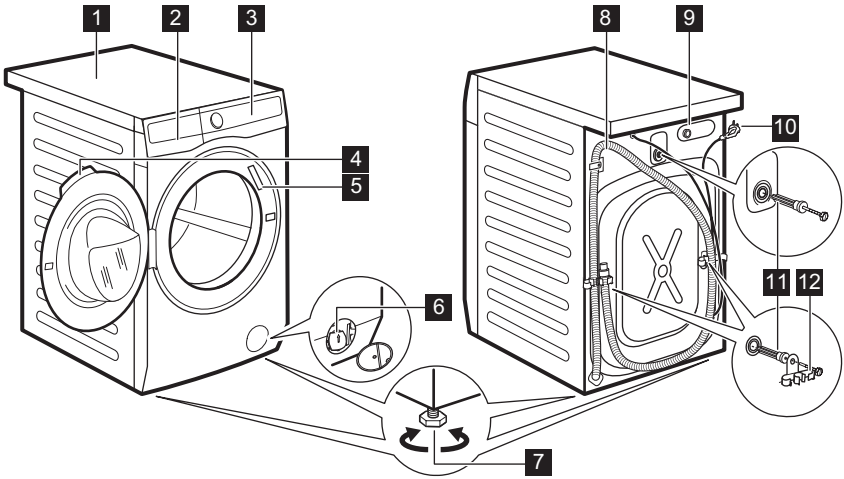

1 Darbastalis
2 Skalbiklio dalytuvas
3 Valdymo skydelis
4 Durelių rankena
5 Techninių duomenų plokštelė
6 Vandens išleidimo siurblio filtras
7 Kojelės prietaisui išlyginti
8 Vandens išleidimo žarna
9 Vandens tiekimo žarnos jungtis
10 Elektros maitinimo laidas
11 Transportavimo varžtai
12 Žarnos atrama

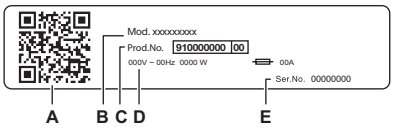

Techninių duomenų lentelėje nurodyta:
A. QR kodas
B. Modelio pavadinimas
C. Gaminio numeris
D. Elektros parametrai
E. Serijos numeris

Vaizdo kamera nuskaitykite **QR kodą**, kad iš programėlių parduotuvės atsisiųstumėte mūsų programėlę į savo išmanųjį įrenginį, ir vadovaukitės gautais nurodymais. Užregistruokite savo gaminį ir gaukite iš jo maksimalią naudą.

- Gaukite išsamią informaciją apie prietaisą, dokumentų ir straipsnių apie tai, kaip naudotis geriausiomis funkcijomis (naudojimo instrukcija taip pat pateikta adresu **electrolux.com/manuals**)
- Gaukite patarimų dėl naudojimo, informacijos apie trikčių šalinimą, aptarnavimą ir remontą (taip pat pateikta adresu **electrolux.com/support**)
- Įsigykite priedų, eksploatacinių medžiagų ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui (taip pat galite įsigyti adresu **electrolux.com/shop**)

4. TECHNINĖ INFORMACIJA

Matmenys	Plotis / aukštis / bendras gylis	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Elektros prijungimas	Įtampa Bendroji galia Saugiklis Dažnis	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Apsaugos klasė. Apsauginis dangtis prietaisą apsaugo nuo kietųjų dalelių ir drėgmės, išskyrus nuo drėgmės neapsaugotą žemos įtampos įrangą.		IPX4
Tiekiamo vandens slėgis	Mažiausias Didžiausias	0,5 baro (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vandens tiekimas **1)**		Šaltas vanduo
Didžiausias kiekis	„Cotton“/ Medvilnė	11.0 kg

1) Prijunkite vandens įleidimo žarną prie vandens čiaupo su 3/4" sriegiu.


5. MONTAVIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

5.1 Išpakavimas


1. Atidarykite dureles. Iš būgno išimkite visas dalis.

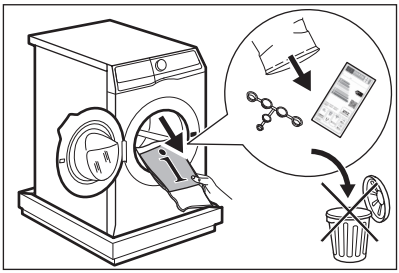

ⓘ

Priklausomai nuo prietaiso modelio tiekiami priedai gali skirtis.


2. Padėkite pakuotę ant grindų, už prietaiso, ir atsargiai paverskite prietaisą ant nugarėlės. Nuimkite apsaugą nuo prietaiso apačios.

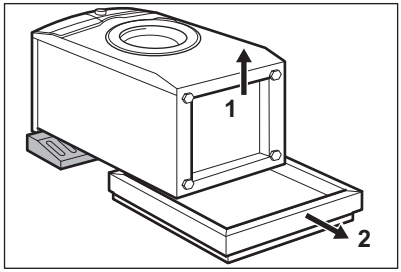

⚠ DĖMESIO

Neguldykite skalbyklės ant jos priekio.


3. Vėl pastatykite prietaisą. Ištraukite maitinimo kabelį ir vandens išleidimo žarną iš žarnos laikiklių.

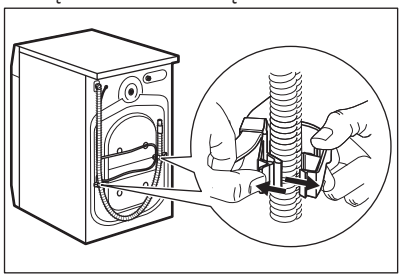

ⓘ

Iš žarnos galite ištekėti vandens. Vandens gali likti po skalbyklės tikrinimo gamykloje.


4. Išsukite tris gabenimo varžtus ir ištraukite plastikinius tarpiklius.

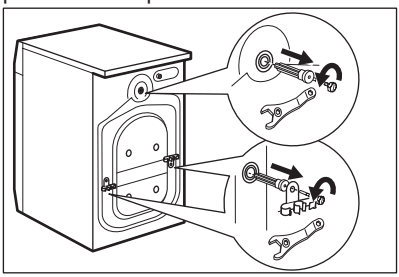

ⓘ

Rekomenduojame išsaugoti pakuotę ir gabenimui skirtus varžtus, jei ateityje prietaisą tektų gabenti.

5. Angas uždenkite plastikiniais dangteliais, kuriuos rasite maišelyje, kartu su naudojimo vadovu.

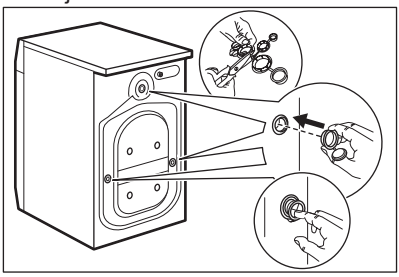

5.2 Informacija apie įrengimą

Pastatymas ir išlygiavimas

Tinkamai sureguliuokite prietaisą, kad jis veikdamas nevibruotų, nekeltų triukšmo ir nejudėtų.

1. Prietaisą pastatykite ant kietų ir lygių grindų. Pastatykite prietaisą, taip, kad jis stovėtų horizontaliai ir stabiliai. Patikrinkite, ar prietaisas neliečia sienos ir kitų baldų, o po prietaisu gali cirkuliuoti oras.

2. Prietaiso horizontalumą reguliuokite kojelėmis. Visos kojelės turi remtis į grindis.

⚠ **ĮSPĖJIMAS!**


Nekiškite po prietaiso kojelėmis kartono, medžio gabaliukų ar kitų medžiagų.

Vandens įleidimo žarna


⚠ **DĖMESIO**

Patikrinkite, ar žarnos nepažeistos ir ar jungtys sandarios. Nenaudokite ilginamųjų žarnų vandens įleidimo žarnai pailginti. Susisiekite su aptarnavimo centru dėl informacijos apie vandens padavimo žarnos keitimą.

1. Jei reikia, prijunkite vandens padavimo žarną prie įvado prietaiso nugarinėje dalyje. Paprastai ji montuojama gamykloje.

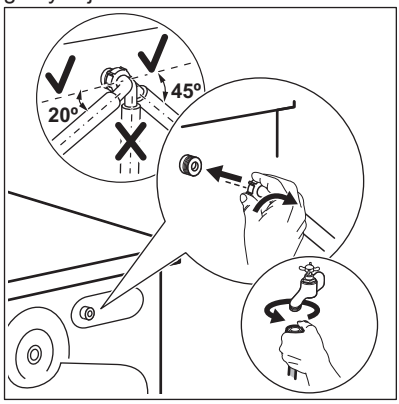

2. Nukreipkite ją kairėn ar dešinėn, atsižvelgdami į vandens čiaupo padėtį. Pasirūpinkite, kad vandens tiekimo žarna nebūtų vertikalioje padėtyje.
3. Jeigu reikia, atsukite veržlę, kad galėtumėte nustatyti tinkamą padėtį.
4. Kai kuriuose modeliuose gali būti vandens padavimo žarna su vandens stabdymo prietaisu. Jis neleidžia vandeniui pratekėti dėl įprasto žarnos nusidėvėjimo. Jei sektorius langelyje rodo triktį A, užsukite vandens čiaupą ir dėl vandens žarnos pakeitimo susisiekite su įgaliotuoju techninės priežiūros centru.

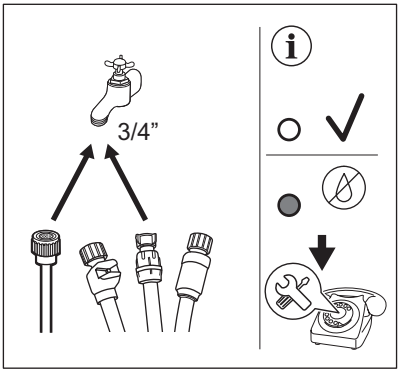

5. Prijunkite kitą ŠALTO vandens tiekimo žarnos galą prie šalto vandens čiaupo, su 3/4 colio sriegiu.

⚠ ĮSPĖJIMAS!


Tiekiamo vandens temperatūra neturi viršyti 25 °C.

Vandens išleidimas

Vandens išleidimo žarna turi būti ne žemiau kaip 60 cm ir ne aukščiau kaip 100 cm nuo žemės.

Vandens išleidimo žarną galima pailginti iki 400 cm. Dėl atsarginės vandens išleidimo žarnos arba jos ilginamosios dalies susisiekite su įgaliotuoju paslaugų centru.

Vandens išleidimo žarną galima prijungti skirtingais būdais.

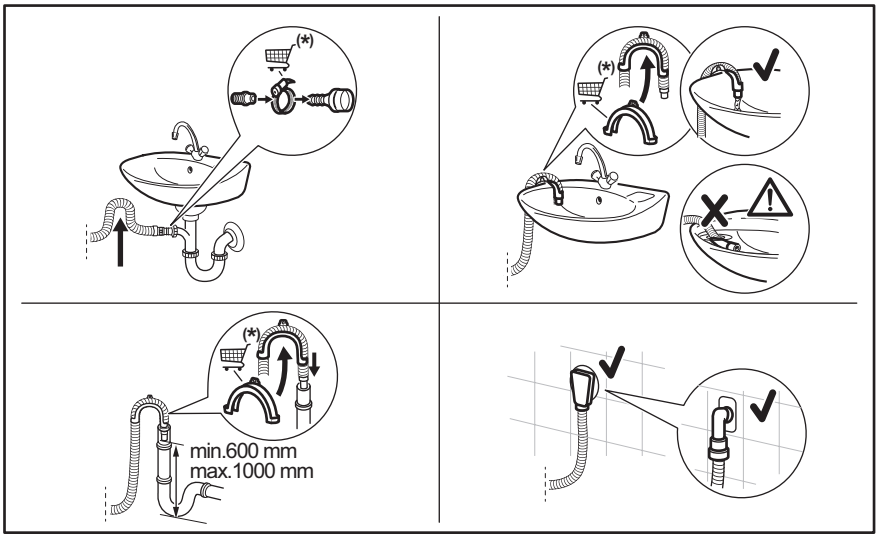

* Atsarginės dalys gali keistis be įspėjimo.

Vandens išleidimo žarna turi būti sulenkta į kilpą, kad į prietaisą iš kriauklės nepakliūtų purvinas vanduo.

Prijunkite vandens išleidimo žarną prie sifono ir pritvirtinkite spaustuvu. Vandens išleidimo žarna turi būti sulenkta į kilpą, kad į prietaisą iš kriauklės nepakliūtų purvinas vanduo.

Įkiškite žarną tiesiai į sienoje įrengtą nutekamąjį vamzdį ir pritvirtinkite ją spaustuvu.

Tvirtinimas prie kriauklės sifono be plastikinio kreiptuvo: įkiškite vandens išleidimo žarnos galą į sifoną ir pritvirtinkite veržikliu.

Nutekėjimo žarną galima sulenkti į U formą ir uždėti ant plastikinio laikiklio. Pakabinimas ant kriauklės krašto: pritvirtinkite kreiptuvą prie vandens čiaupo arba sienos.

ⓘ

Patikrinkite, ar iš prietaiso ištekant vandeniui plastikinis kreiptuvas nejuda, ir ar vandens išleidimo žarnos galas nėra panardintas į vandenį. Nešvarus vanduo gali patekti į prietaiso vidų.
Priedus pirkite tik iš įgaliotojo tiekėjo.

Tvirtinimas prie nuotekų vamzdžio su alsuokliu – įkiškite vandens išleidimo žarnos galą tiesiai į išleidimo vamzdelį arba nutekamąjį vamzdį.

ⓘ

Vandens išleidimo žarnos galas turi būti nuolat vėdinamas, t. y., nuotekų vamzdžio vidinis skersmuo (min. 38 mm - min. 1,5 col.) turi būti didesnis už vandens išleidimo žarnos išorinį skersmenį.

5.3 Įrengimas ant medinių grindų

Jeigu prietaisą įrengsite ant medinių grindų, būtinai naudokite tvirtinimo plokštele prietaiso kojelėms pritvirtinti.

Atidžiai perskaitykite su priedu pateiktą instrukciją.


5.4 Elektros prijungimas

Baigę įrengimo darbus, galite prijungti maitinimo kištuką prie maitinimo lizdo.

Techninių duomenų lentelėje ir skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodyti reikalingi elektros parametrai. Įsitikinkite, kad jie atitinka maitinimo galios parametrus.

Įvertinę visus prie elektros tinklo galimai prijungtus prietaisus patikrinkite, ar jūsų namų elektros tinklas pakankamo galingumo.

Prietaisą junkite į įžemintą elektros lizdą.

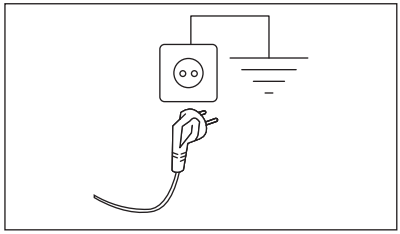


Elektros kabelis po prietaiso prijungimo turi būti lengvai pasiekiamas.

Dėl šio prietaiso elektros įrengimo darbų kreipkitės į mūsų įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą ar sužalojimus, atsiradusius dėl čia nurodytų saugos taisyklių nesilaikymo.

6. VALDYMO SKYDELIS IR SMARTSELECT

6.1 Valdymo skydelio aprašymas

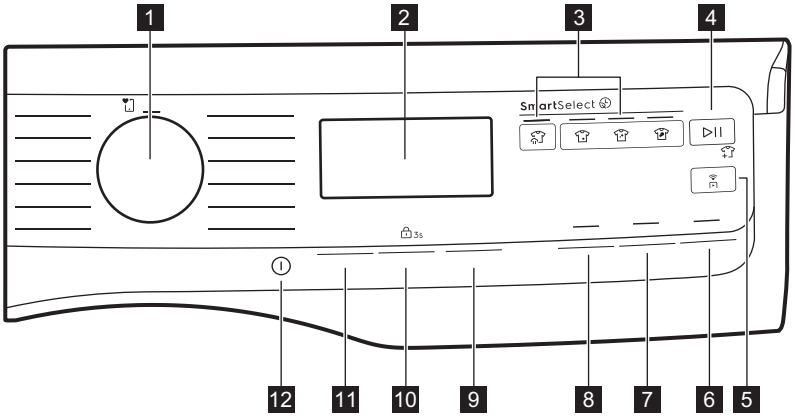

1 Programos pasirinkimo ratukas

2 Ekranas

3 SmartSelect jutiklinis mygtukas:
- Atšviežinimas garais jutiklinis mygtukas
- Itin lengvas skalb. jutiklinis mygtukas
- Lengva jutiklinis mygtukas
- Įprastinė jutiklinis mygtukas

4 Start/Pause jutiklinis mygtukas ▷||

5 Nuotolinis paleidimas jutiklinis mygtukas

6 Pabaigos laikas jutiklinis mygtukas →|

7 GARAI LENGVAM LYGINIMUI jutiklinis mygtukas

8 Pirminis skalbimas jutiklinis mygtukas

9 AutoDose jutiklinis mygtukas ir 3s parinktis

10 Gręžimas jutiklinis mygtukas ir Užraktas nuo vaikų 3s parinktis

11 Temperatūra jutiklinis mygtukas ir nuolatinė Papildom. Skalavimas parinktis

12 On/Off jutiklinis mygtukas

6.2 SmartSelect

SmartSelect yra nauja ir unikali funkcija, leidžianti naudotojui pasirinkti tinkamas skalbimo nuostatas, atsižvelgiant į audinių nešvarumą, rūbų priežiūrą ir naudojimo patogumo gerinimą.

Skalbimo temperatūra prisitaiko prie kiekvieno SmartSelect lygio pagal pasirinktą ciklą, kad būtų užtikrintas geriausias veikimas ir nereikėtų keisti temperatūros rankiniu būdu.

ⓘ

Daugiau informacijos rasite skyriuje SmartSelect „Rankenėlės ir mygtukas“.


6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf informacija rodo, kaip efektyviai energiją naudoja programa, atsižvelgiant į energijos sąnaudas.

Lapų piktograma rodo tris skirtingus SmartLeaf informacinius lygius:

1. Lapai nešviečia ir tai rodo vidutinį sąnaudų lygį.
2. Vieno lapo piktograma rodo gerą sąnaudų lygį.
3. Dviejų lapų piktograma nurodo geriausią sąnaudų lygį.

6.4 Ekranas

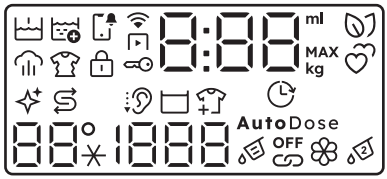

	Pirminis skalbimas indikatorius.		Būgno valymo indikatorius Tai rekomendacija atlikti būgno valymą. Žr. skyriaus „Valymas ir priežiūra“ paragrafą „Būgno valymas“.
	Pranešimo indikatorius.		Skalavimo sulaikymo indikatorius.
	Nuotolinis paleidimas indikatorius.		Skalbinių papildymo indikatorius
	„Wi-Fi“ ryšio indikatorius.		Temperatūros sritis: Temperatūros indikatorius. Šalto vandens indikatorius.
	Garai indikatorius.		Gręžimo sritis: Gręžimo greičio indikatorius Išjungto gręžimo indikatorius. Gręžimo fazė išjungta.
	Nuo susiglamžymo indikatorius.		Pabaigos laikas indikatorius.
	Užraktas nuo vaikų indikatorius.		Skalbiklio talpyklės indikatorius.
	Užrakintų durelių indikatorius.	**OFF**	AutoDose nustato išjungimą.
	Skaitmeninis indikatorius gali rodyti: • Programos trukmę (pvz., 2:40, skalbimo ir (arba) džiovinimo fazę). • Atidėto paleidimo laikas (pvz. 2h) • Ciklo pabaigą (0:00). • įspėjamąjį kodą (pvz., E20). • Klaidos indikatorių (– – –).		AutoDose susietas režimas.

MAX	Didžiausio skalbinių kiekio indikatorius (žr. skyrių „SensiCare System Skalbinių kiekio nustatymas“).	❀	Audinių minkštiklio talpyklės indikatorius.
♻	„SmartLeaf“ indikatorius pateikia atsiliepimus apie energijos sąnaudas.	AutoDose	AutoDose režimas įjungtas.

7. RATUKAS IR MYGTUKAI

7.1 Įžanga

ⓘ

Parinktys / funkcijos negali būti pasirenkamos su visomis skalbimo programomis. Patikrinkite parinkčių / funkcijų ir skalbimo programų suderinamumą programų lentelėje. Parinktis / funkcija gali pašalinti viena kitą; šiuo atveju prietaisas neleis jums nustatyti nesuderinamų parinkčių / funkcijų.

7.2 On/Off ⏻

Trumpai palaikykite paspaustą šį mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte prietaisą. Įjungiant arba išjungiant prietaisą, įsijungia lemputės ir ekranas bei mirksi mygtuko Start/ Pause lemputė.

ⓘ

Numatytoji pasirinkta programa, įjungus mašiną, visada yra Eco 40-60 programa; taip pat ir pabudus iš budėjimo.

7.3 Programos pasirinkimo ratukas

Programą galite pasirinkti sukdami programos pasirinkimo ciferblatą.

7.4 SmartSelect

Skalbimas
Ši nauja funkcija sukurta taip, kad padėtų naudotojui taupyti energiją, laiką ir vandenį, gerinant audinių priežiūrą ir patogumą naudotojams.

Kiekvieno skalbimo ciklo trukmė ir sąnaudos gali skirtis, atsižvelgiant į skalbinių nešvarumą.

ⓘ

Naudojant kiekvieną programą, prietaisas rodo numatytąjį nešvarumų lygį ir atitinkamą temperatūrą. Jeigu temperatūrą pakeisite rankiniu būdu, nešvarumų lygis gali pasikeisti.

Yra keturi galimi variantai:

1. **Atšviežinimas garais**
   Šiuo SmartSelect lygiu naudotojas pasirenka programą Atšviežinimas garais. Jis gali sumažinti raukšles ir nestiprius kvapus bei atgaivinti drabužius, kurių skalbti nereikia.
   Kelis kartus palietus piktogramą galima valdyti tris skirtingas ciklo trukmes.
2. **Itin lengvas skalb.**
   Ši parinktis rekomenduojama labai mažai nešvariems drabužiams be matomų dėmių. Rekomenduojama temperatūra yra 20 °C.
3. **Lengva**
   Ši parinktis puikiai tinka kasdieniams mažai suteptiems drabužiams, su mažomis dėmėmis, pavyzdžiui, prakaito. Siūloma temperatūra yra 30 °C. Nedidelis nešvarumo lygis yra dažniausiai naudojamas pagal numatytąsias nuostatas.
4. **Įprastinė**
   Ši parinktis rekomenduojama įprastiems / labai nešvariems drabužiams, pvz., išsiliejus maistui arba ištepus purvu.

Norėdami įjungti vieną iš šių parinkčių, pasukite ratuką ir pasirinkite norimą programą. Užsidega numatytoji nešvarumo lygio piktograma.

Norėdami jį pakeisti, bakstelėkite atitinkamą piktogramą.

Norėdami įjungti vieną iš šių parinkčių, pasukite ratuką ir pasirinkite norimą programą. Užsidega numatytoji nešvarumo lygio piktograma. Norėdami jį pakeisti, bakstelėkite atitinkamą piktogramą.

Kiekvienas SmartSelect lygis gali keisti pasirinkto ciklo temperatūrą, gręžimo greitį ir programos trukmę.

Jei tam tikras nešvarumo lygis negalimas, paspaudus jį atsiras klaida, pasigirs dvigubas pyptelėjimas ir dusyk sumirksės simbolis.

7.5 Temperatūra

Pasirinkus skalbimo programą, prietaisas automatiškai parenka numatytąją temperatūrą.

Pakartotinai lieskite šį mygtuką, kol ekrane bus rodoma pageidaujamos temperatūros vertė.

Palietus „SmartSelect“ lygį galima pakeisti pasirinktą temperatūrą. „SmartSelect“ lygis gali automatiškai pasikeisti pagal pasirinktą temperatūrą.

Jeigu ekrane rodomi indikatoriai _ _*, prietaisas nešildo vandens.

7.6 Gręžimas

Kai pasirenkate programą, prietaisas automatiškai parenka numatytąjį gręžimo greitį.

Kelis kartus palieskite šį mygtuką, kad:

- **Pakeiskite gręžimo greitį.** Ekrane bus rodomas tik pasirinktai programai priimtino gręžimo intensyvumo parinktys.
- Nustatyti **Be gręžimo** parinktį **– – –**. Pasirinkite šią funkciją, jei norite išjungti visus gręžimo ciklus. Suveiks tik pasirinktos skalbimo programos vandens išleidimo ciklas. Pasirinkite šią funkciją jei skalbiate plonus ir gležnus audinius. Kai kurios skalbimo programos skalavimo ciklo metu naudoja daugiau vandens.
- Įjunkite parinktį **Skalavimas be vand. išleidimo**.
  Galutinis gręžimo ciklas nebus vykdomas. Po paskutinio skalavimo vanduo iš būgno neišleidžiamas, todėl skalbiniai mažiau susiglamžo. Skalbimo programos pabaigoje būgne lieka vandens.

  Ekrane matysite indikatorių . Durelės lieka užrakintos, o būgnas reguliaru intervalu pasisuka, kad skalbiniai mažiau susiglamžytų. Jei norite atrakinti dureles, turite išleisti vandenį.
  Jeigu spustelėsite mygtuką Start/Pause , prietaisas įvykdys gręžimo ciklą ir išleis vandenį.

Prietaisas automatiškai išleidžia vandenį maždaug po 18 val.

- Įjunkite parinktį **Tyli**.
  Tarpinė ir galutinė gręžimo fazės nevykdomos ir programa baigiama paliekant vandenį būgne. Tai padeda sumažinti susiglamžymą.

  Ekrane matysite indikatorių . Durelės liks užrakintos. Būgnas reguliariai sukasi, kad sumažintų susiglamžymą. Jei norite atrakinti dureles, turite išleisti vandenį. Kadangi programa yra labai tyli, ją galima naudoti naktį, kai elektros energija yra pigesnė. Pasirinkus kai kurias programas, skalavimui naudojama daugiau vandens.

  Jeigu paliesite mygtuką Start/Pause , bus vykdomas tik vandens išleidimo ciklas.

Prietaisas automatiškai išleidžia vandenį maždaug po 18 val.

7.7 AutoDose Skysta skalbimo priemonė ir Audinių minkštiklis

Palietę šį mygtuką galite:

- Įjunkite abu bakus, skalbimo priemonę ir minkštiklį .

- Įjungti arba išjungti automatinio skalbiklio dozavimo funkciją.
- Įjungti arba išjungti automatinio audinių minkštiklio funkciją.
- Įjunkite / išjunkite funkciją AutoDose.

Laikykite mygtuką paspaudę AutoDose 3 sekundes, kad įeitumėte į automatinio dozavimo nuostatų meniu 3s.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Technologija AutoDose (automatinis dozavimas)“.

7.8 Pabaigos laikas

Nustatykite šią parinktį paskutinę, po to, kai pasirinksite programą ir kitas funkcijas. Priešingu atveju keičiant kai kuriuos nustatymus ji gali būti atšaukta.

Naudojant šią parinktį galima nustatyti laiką, per kurį programa turi pasibaigti.

Kiekvienu mygtuko bakstelėjimu programos pabaigą atidėsite 1 valandą, daugiausiai – iki 24 valandų.

Ekrane keisis įprasta programos trukmė ir nustatytas programos pabaigos laikas (išreikštas valandomis). Mažiausias pasirenkamas laikas apvalinamas iki valandų (pvz., jei ciklo trukmė yra 3 val. 15 min., mažiausias pasirenkamas laikas bus 4 val.).

Paleidus programą užsirakins durelės ir prasidės ciklas SensiCare. Pasibaigus svorio nustatymo ciklui, likęs laikas bus rodomas valandomis, o paskutinę valandą – minutėmis.

7.9 Pirminis skalbimas

Šia parinktimi skalbimo programą galite papildyti pamirkymo ciklu.

Virš jutiklinio mygtuko įsijungia atitinkamas indikatorius.

Naudokite šią parinktį, norėdami pridėti pirminio skalbimo fazę skalbiant 30 °C temperatūroje prieš skalbimo fazę.

Rekomenduojame naudotis šia parinktimi, jei skalbiate labai suteptus skalbinius, ypač jei juose yra smėlio, daug dulkių, purvo ar kitų kietųjų dalelių.

Pasirinkę pirminio skalbimo fazę, jei AutoDose aktyvi, prietaisas skalbimo priemonę dozuos automatiškai. Kai AutoDose išjungta, įdėkite skalbimo ar kitos priemonės į dozatoriaus rutulį būgne.

Naudojant šias parinktis gali pailgėti programos trukmė.

7.10 GARAI LENGVAM LYGINIMUI

Šia parinktimi pridedama garinimo fazė, o po jos seka trumpa neglamžymo fazė baigiantis skalbimo programai.

Garinimo fazė gali padėti sumažinti audinių susiglamžymą ir palengvina drabužių lyginimą.

Virš jutiklinio mygtuko įsijungia atitinkamas indikatorius.

Garinimo fazės metu indikatorius nuolat šviečia.

Naudojant šią parinktį gali pailgėti programos trukmė.

Programai pasibaigus ekrane įsijungs 0:00, išsijungs indikatorius ir nuolat švies indikatorius ir LED lemputė Start/Pause . Būgnas maždaug 30 minučių sklandžiai juda panaudojant garus. Palietę bet kurį mygtuką išjungsite skalbinių susiglamžymą mažinančią funkciją ir atrakinsite dureles, o prietaisas parinks prieš tai nustatytą programą. Pasirinkus šią parinktį, norint tinkamai veikti, rekomenduojama skalbti nedidelę skalbinių dalį.

Jei norite nutraukti susiglamžymą mažinantį ciklą, taip pat galite:

- Norėdami išjungti ir įjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite paspaustą mygtuką On/Off ⏻.
- Programų pasirinkimo rankenėlės pasukimas į kitą padėtį.

7.11 Nuolatinė Papildom. Skalavimas

Ši parinktis leidžia su kiekviena naujai nustatyta programa nuolat naudoti papildomą skalavimo ciklą.

Naudokite šią parinktį skalbikliams alergiškiems žmonėms arba tuo atveju, jeigu vanduo yra minkštas.

Norėdami **įjungti / išjungti** šią parinktį 3s, palaikykite 3 sekundes paspaudę mygtuką Temperatūra, kol ekrane įsižiebs / užges indikatorius.

Jei ši funkcija įjungta, kai išjungsite arba pakeisite / atkursite programą, prietaisas automatiškai įjungs į šią parinktį.

ⓘ

Ši parinktis šiek tiek pailgina programos trukmę.

7.12 Nuotolinis paleidimas

Palietę šį mygtuką įjungsite nuotolinio paleidimo funkciją, skirtą nuotoliniu būdu paleisti, pristabdyti ir sustabdyti programą.

Jei įjungsite Nuotolinis paleidimas funkciją, durelės užsirakins ir įsijungs budėjimo režimas.

Norėdami išeiti iš šios būsenos, dar kartą palieskite mygtuką ir išjunkite.

7.13 Start/Pause ▷||

Palieskite mygtuką Start/Pause ▷||, kad paleistumėte, pristabdytumėte arba nutrauktumėte vykdomą programą.

ⓘ

piktograma reiškia, kad galite sustabdyti ciklą ir įdėti arba išimti drabužius. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Durelių atidarymas. Drabužių įdėjimas“.

8. NUSTATYMAI

8.1 Įžanga

ⓘ

Kai spaudžiate mygtukų derinį, **nepakreipkite** savo pirštų žemyn. Po mygtukais esantys jutikliai yra jautrūs ir gali kliudyti jums pasirinkti.

8.2 Vaikų saugos užraktas

Naudodamiesi šia funkcija apsaugosite prietaisą nuo vaikų.

Norėdami **įjungti / išjungti** šią parinktį 3s, palaikykite 3 sekundes paspaudę mygtuką Gręžimas, kol ekrane **įsižiebs / užges** indikatorius.

Jei ši funkcija įjungta, kai išjungsite arba pakeisite / atkursite programą, prietaisas automatiškai įjungs į šią parinktį. Jeigu paspausite bet kokį mygtuką, indikatorius sumirksės, parodydamas, kad mygtukai yra neaktyvūs.

Apsaugos nuo vaikų užrakto funkcija gali būti negalima kelias sekundes nuo prietaiso įjungimo.

8.3 Garsiniai signalai

Šiame prietaise suveikia skirtingi garso signalai, kai:

- Įjungiate prietaisą (išskirtinis trumpas signalas).
- Išjungiate prietaisą (išskirtinis trumpas signalas).
- Paliečiate mygtukus (paspaudimo garsas).

- Netinkamai pasirenkate (3 trumpi signalai).
- Pasibaigia programa (maždaug 2 minučių trukmės garsų seka).
- Sugenda prietaisas (maždaug 5 minučių trukmės trumpų garsų seka).

Norėdami **išjungti / įjungti** garsinius signalus, kurie skamba programai pasibaigus, vienu metu lieskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite mygtukus Pirminis skalbimas ir GARAI LENGVAM LYGINIMUI. Ekrane matysite bOn/bOF.

ⓘ

Jei garso signalus išjungsite, prietaiso gedimo atveju jie vis tiek veiks. Išjungus, negrojamas tik ciklo pabaigos džiūvimas.

8.4 Veikimo valandų skaitiklis

Bendrą prietaiso veikimo laiką valandomis galima pamatyti įjungus prietaisą. Šis skaitiklis skaičiuoja ciklų veikimo laiką (tačiau neskaičiuojamos pauzės ar atidėto paleidimo laikai). Jei norite pamatyti šią reikšmę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Įjunkite prietaisą paspausdami mygtuką On/Off ⏻.
2. Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite paspaudę mygtukus Lengva ir Itin lengvas skalb..
3. Po 3 sekundžių ekrane matysite, kiek valandų prietaisas jau veikė, pvz., jei prietaisas veikė 1276 valandas, ekrane iš pradžių 2 sekundes matysite užrašą Hr, tada 2 sekundes skaičių 12 (tūkstančius ir šimtus), o pabaigoje 76 (dešimtis ir vienetus).
4. Norėdami išjungti šį režimą, paspauskite bet kurį mygtuką.

ⓘ

Jei dėl pasibaigusio laiko arba netinkamai pasirinkto mygtukų derinio procedūra neveikia, iš naujo įjunkite prietaisą ir bandykite dar kartą.

8.5 Gamykliniai nustatymai

Ši funkcija leidžia atkurti numatytąsias gamyklines parinktis. Jei norite **įjungti** šią funkciją, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite mygtuką On/Off ⏻, kad įjungtumėte prietaisą.
2. Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite paspaudę mygtukus Įprastinė ir Lengva.
3. Ekrane maždaug 5 sekundes matysite – – –.

9. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄKART

ⓘ

Įrengiant ar prieš naudodami pirmąkart prietaise galite pastebėti šiek tiek vandens. Siekiant užtikrinti, kad prietaisas klientams būtų pristatytas geros veikiančios būklės ir nekeltų problemų, prietaisas gamykloje tikrinamas, todėl jame gali likti vandens.

1. Patikrinkite, ar visi gabenimo varžtai išimti iš prietaiso.
2. Patikrinkite, ar yra elektros maitinimas ir ar atsuktas vandens čiaupas.
3. Būtinai pripildykite AutoDose talpykles skysto skalbiklio 🧴 ir audinių minkštiklio ❀. Skaitykite skyrelį „AutoDose bazinė nuostata“ skyriuje „Technologija AutoDose“.
4. Į būgną įpilkite 2 litrus vandens. Taip įjungsite vandens išleidimo sistemą.
5. Parinkę aukščiausią temperatūrą nustatykite ir paleiskite programą medvilnei skalbti, tačiau skalbinių į būgną nedėkite. Ši procedūra padeda iš būgno ir korpuso pašalinti įvairius nešvarumus.

10. TECHNOLOGIJA AUTODOSE (AUTOMATINIS DOZAVIMAS)

ⓘ

Atidžiai perskaitykite šį skyrių.

10.1 Įžanga

Šiame prietaise įrengta pažangi **automatinio dozavimo sistema**, skirta kiekvienam skalbimo ciklui tiekti tikslų skalbiklio ir audinių minkštiklio kiekį.

Sistema optimizuoja dozavimo parametrus, kad išlaikytų audinio vientisumą, spalvos stabilumą ir užtikrintų nuoseklų skalbimo našumą. Neteisingai dozuojant galima pakenkti rezultatams: naudojant per didelį skalbiklio kiekį gali pradėti irti pluoštas ir kauptis likučiai, o naudojant nepakanką skalbiklio kiekį gali sumažėti nešvarumų šalinimo efektyvumas.

Prietaisas yra **sukalibruotas gamykloje** su numatytosiomis dozavimo vertėmis, tinkamomis standartinėms naudojimo sąlygoms. Veikimo metu, paleidus programą, sistema automatiškai apskaičiuoja ir dozuoja reikiamą skalbiklio ir minkštiklio kiekį, remdamasi faktiniu skalbinių kiekiu būgne. Šis procesas užtikrina optimalų produkto panaudojimą ir išlaiko skalbimo efektyvumą, skalbiant įvairių tipų ir įvairaus nešvarumo lygio audinius, atsižvelgiant į faktinį audinių kiekį.

Jei AutoDose yra įjungtas, o indikatoriai ir (arba) ❀ matomi ekrane.

ⓘ

Kai kuriose programose AutoDose yra išjungtas (indikatoriai ir (arba) ❀ nėra rodomi, o ekrane rodomas **OFF**), nes yra drabužių, kuriems reikia naudoti specialius skalbiklius arba kuriems reikalinga speciali priežiūra. Tokiu atveju į atitinkamą rankiniu būdu nustatytą papildymo skyrelį įpilkite skalbimo ir kitų apdorojimo priemonių.
Skyriuje „Programos“ skaitykite „AutoDose ir parinkčių suderinamumas su programomis“.

ⓘ

Papildomus paaiškinimus apie AutoDose ir išplėstinių nustatymų aktyvinimą rasite parsisiuntę programėlę.

10.2 AutoDose bazinė nuostata

Gamykloje nustatytos dozės dideliam skalbinių kiekiui yra 90 ml skalbiklio talpyklai ir 25 ml audinių minkštiklio talpyklai: optimalus konfigūravimas, atitinkantis daugumą naudojimo sąlygų. Prietaisas naudos šiuos nustatymus, kad apskaičiuotų tikslią dozę kiekvienam skalbimui pagal skalbinių kiekį.

Tačiau esant ekstremalioms sąlygoms (labai minkštas arba labai kietas vanduo) ir konkrečios rūšies skalbikliui (pavyzdžiui, labai didelės koncentracijos), rekomenduojame pakoreguoti iš anksto nustatytą dozę pagal ant skalbiklio ir audinių minkštiklio pakuotės pateiktus nurodymus: pvz., kai naudojate itin didelės koncentracijos skalbiklį, gali prireikti stipriai sumažinti iš anksto nustatytą dozę.


Jeigu skalbimo rezultatai netenkina arba skalbiant yra per daug putų, gali prireikti pakeisti gamyklinę nuostatą. Kaip pakeisti bazinę nuostatą skaitykite skyrelyje „AutoDose konfigūravimo režimas“, bet prieš tai:

1. **Nustatykite vandens kietumo lygį.**
   Patikrinkite vandens kietumo lygį savo rajone. Paprastai būna šie lygiai: minkštas, vidutinio kietumo ir kietas vanduo.
   Jeigu reikia, susisiekite su vietos vandentiekio įmone, kad sužinotumėte savo vietovėje tiekiamo vandens kietumą.
2. **Nustatykite pritaikytą skalbimo priemonės dozę.**
   Reikalingas kiekis nurodytas skalbimo priemonės / audinių minkštiklio etiketėje. Skalbiklio kiekis siūlomas atsižvelgiant į tris skirtingus veiksnius:
   - Vandens kietumo lygis (žr. toliau pateiktą lentelę);
   - Vidutiniu nešvarumo lygiu;

- Prietaiso nustatyta talpa (pvz., maksimalus skalbinių kiekis 11.0 kg). Jeigu skalbiklio pakuotės etiketėje nurodyti mažesnės talpos prietaisai, dozę reikia padidinti 20 % nuo siūlomos.

ⓘ

Pavyzdžiui, 8 kg prietaisui, kai vanduo yra vidutinio kietumo, o skalbiniai yra vidutiniškai sutepti, atitinkamą dozę rasite nurodytą etiketėje.

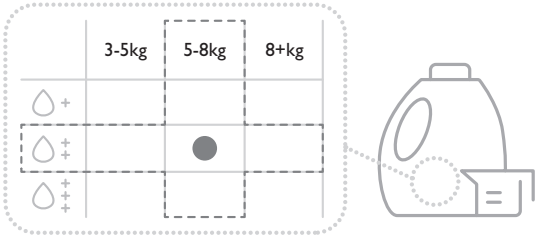

Vandens kietumo lygiai

Lygiai	Vandens kietumo intervalas				
	°f[1)]	°d[2)]	°e[3)]	mmol/l	ppm
Didelis – **C03**	>25	>14	>17	>2,5	>250
Vidutinis – **C02** **4)**	15–25	8–14	0–17	1,5–2,5	150–250
Mažas – **C01**	<15	<8	<10	<1,4	<140

1) Prancūziškieji laipsniai

2) Vokiškieji laipsniai

3) Angliškieji laipsniai

4) Gamyklinė nuostata tinka daugumai naudojimo sąlygų.

Vandens kietumo nustatymas

Įjungus prietaisą pirmą kartą, rodomas specialus konfigūracijos ekranas: naudotojas raginamas nedelsiant nustatyti vandens kietumo lygį. Galimi trys lygiai:

1. Didelis – **C03**
2. Vidutinis – **C02**
3. Mažas – **C01**

Norėdami pakeisti pažymėtą parinktį:

- Bakstelėkite Temperatūra , kad padidintumėte lygį.
- Bakstelėkite Gręžimas , kad sumažintumėte lygį.

Bakstelėkite Start/Pause ▷|| mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymą.

Kiekvienam vandens kietumo lygiui yra iš anksto nustatytos įprastos dozės nuostatos. Skalbiklis (skaičiai yra tik pavyzdys):

1. Didelis – **110 ml**
2. Vidutinis – **90 ml**
3. Mažas – **65 ml**

Vandens kietumo nuostatą vėliau taip pat galima pasiekti per konfigūravimo nuostatas.

ⓘ


Jei vėliau naudotojas sukonfigūruos įprastą skalbiklio arba minkštiklio dozę, tai pakeis iš anksto nustatytas normalias dozės nuostatas.

10.3 Skalbimo priemonės dalytuvas su AutoDose indeliais ir rankinio papildymo skyreliais

Kai naudojate skalbimo priemonę ir kitas apdorojimo priemones, visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant skalbimo priemonių pakuočių. Rekomenduojame neviršyti didžiausio nurodyto kiekio kiekviename skyriuje (**MAX**).

Jeigu abi AutoDose talpyklos yra aktyvios nustatytoje programoje , skystosios skalbimo priemonės ir audinių minkštiklio įpilama automatiškai.

Jeigu viena iš AutoDose talpyklų arba abi talpyklos neaktyvios (OFF) nustatytoje programoje, priemonės į atitinkamą skyrelį įpilkite rankiniu būdu.

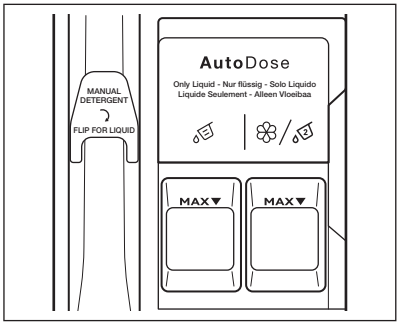

⚠ ĮSPĖJIMAS!


Skalbimo miltelių nepilkite į AutoDose skyrių.

Kairėje pusėje esantis skalbiklio skyrius su atverčiamu dangteliu, skirtas skalbimo milteliams, skystam skalbikliui ar priedams įpilti rankiniu būdu	Kairėje pusėje esantis skysto skalbiklio talpyklos skyrius, skirtas automatiniam dozavimui	Dešinėje pusėje esantis audinių minkštiklio arba skysto skalbiklio talpyklos skyrius, skirtas automatiniam dozavimui
Rankiniu būdu dozuojamiems skalbimo milteliams arba skystam skalbikliui skirtas dangtelis.		/

- Atidarykite skalbimo priemonės dalytuvą.
- Pakelkite „AutoDose“ funkcijos dangtelį.
- Į „AutoDose“ funkcijos skalbiklio talpyklą atsargiai įpilkite tik skysto skalbiklio arba minkštiklio. Įpilkite iki nurodyto didžiausio nurodyto lygio.
- **MAX** Didžiausias skalbiklio / minkštiklio kiekis.
- Uždenkite „AutoDose“ funkcijos dangtelį.
- Uždarykite skalbimo priemonės dalytuvą taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.

Skalbimo priemonių ir priedų pildymas rankomis

Gali prireikti naudoti kitokį skalbiklį nei tas, kuris naudojamas AutoDosetalpyklose. Pirmiausiai, įsitikinkite, kad AutoDose indai yra išjungti, ir įpilkite skalbimo priemonės ir (arba) kitų priemonių į neautomatinio pildymo skyrelius.

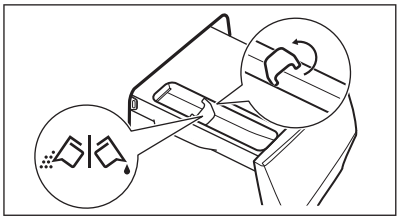

Neviršykite didžiausio nurodyto lygio (**MAX**).

- Atidarykite skalbimo priemonės dalytuvą.
- Uždarykite skalbimo priemonės dalytuvą taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.

Jeigu prietaisas nebuvo naudotas daugiau kaip 4 savaites su pripildytomis talpyklėmis, skalbimo priemonė / audinių minkštiklis gali tapti klampus arba išdžiūti. Rekomenduojama

vizualiai patikrinti produkto būklę talpyklos viduje ir, jei reikia, išvalyti stalčių, kaip nurodyta skyriuje „Priežiūra ir valymas“.

10.4 AutoDose konfigūravimo režimas

ⓘ

Prieš vykdydami bet kokios programos nustatymus, įjunkite konfigūravimo režimą AutoDose.

1. Norėdami įjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką On/Off.
2. Pasukite programų pasirinkimo ratuką, kad pasirinktumėte skalbimo programą.
3. Norėdami įeiti į konfigūracijos režimą, keletą sekundžių palaikykite nuspaudę AutoDose mygtuką. Ekrane gali pasirodyti simboliai ir .
4. Paspaudus AutoDose mygtuką veiks tokia būsenų seka:
   - Standartinis režimas (įprasta skalbiklio dozė)
   - Standartinis režimas (įprasta minkštiklio dozė)
   - Susietasis režimas (įprasta skalbiklio dozė)
   - Dvigubo skalbiklio režimas (antra įprasta skalbiklio dozė)
   - Vandens kietumo nustatymas **C02**
   - „AutoDose“ funkcijos išjungimas **OFF**
5. Norėdamas išsaugoti ir išeiti iš AutoDose konfigūraciją, naudotojas gali atlikti vieną iš šių veiksmų:
   - Neveikti 10 s
   - Pasukti sukamąją rankenėlę
   - Paspauskite Start/Pause

10.5 AutoDose - Sąrankos standartinis režimas

Prietaisas pagal numatytąsias nuostatas sukonfigūruotas standartiniu režimu, suaktyvintos tiek skalbiklio, tiek minkštiklio talpyklos.

ⓘ

Ši parinktis bus prisimenama kiekvienai programai, kol naudotojas ją pakeis. Tai taip pat taikoma, jei naudotojas išjungia prietaisą arba jei nutrūksta maitinimas. Jei programa nepalaiko nė vienos iš parinkčių, jos bus praleistos.

1. Keletą sekundžių palaikykite nuspaudę On/Off ⏻ mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
2. Palaukite maždaug 10 sekundžių, kol prietaisas atliks savitikrą.
3. Norėdami pakeisti parinktį, palieskite mygtuką AutoDose.
4. Yra keturi galimi variantai:
   - Skalbiklis ir minkštiklis, ir
   - Tik skalbiklis
   - Tik minkštiklis
   - Išjungta
5. Paspaudus mygtuką AutoDose, ciklas bus vykdomas per šią būsenų seką (pasiekus pabaigą, jis prasidės nuo pat pradžių).
6. Kiekvieną kartą bakstelėjus AutoDose mygtuką, įsijungia arba išsijungia atitinkami skalbiklio, minkštiklio arba IŠJUNGIMO indikatoriai.

Standartinio režimo konfigūracija

1. Norėdami įjungti konfigūravimo režimą, **3** sekundes palaikykite nuspaudę AutoDose mygtuką, kol ekrane atsiras esama dozė, mirksės skalbiklio talpyklos arba minkštiklio talpyklos indikatoriai ir bus rodomas pasirinktas režimas.

Prie skaitmenų Temperatūra ir Gręžimas rodomos „rodyklės“, rodančios, kurį mygtuką reikia paspausti, kad padidintumėte arba sumažintumėte įprastą dozę.

2. Norėdami koreguoti įprastą skalbiklio ir minkštiklio skyrelių dozę, bakstelėkite Temperatūra mygtuką, kad padidintumėte dozę, arba Gręžimas mygtuką, kad sumažintumėte dozę: kiekvienas bakstelėjimas dozę padidins 1 ml.

Paspaudus ir laikant nuspaudus mygtukus ilgiau nei 1 sekundę, pokytis padidėja iki 10 ml vienam žingsniui.

3. Norėdamas išsaugoti ir išeiti iš AutoDose konfigūraciją, naudotojas gali atlikti vieną iš šių veiksmų:
   - Neveikti 10 s
   - Pasukti sukamąją rankenėlę
   - Paspauskite Start/Pause ▷||

10.6 AutoDose – dvigubo režimo sąranka

Dvigubu režimu du skyrius galima pripildyti dviem skirtingais plovikliais.

Klavišas naudojamas norint perjungti skyrius ir įjungti / išjungti dviejų skirtingų skalbiklių naudojimą, kai antrasis jų pakeičia audinių minkštiklį atitinkamame stalčiaus skyriuje.

ⓘ

Jei įjungta, ši parinktis bus prisimenama kiekvienai programai, kol naudotojas ją pakeis. Tai taip pat taikoma, jei naudotojas išjungia prietaisą arba jei nutrūksta maitinimas.

1. Keletą sekundžių palaikykite nuspaudę On/Off ⏻ mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
2. Palaukite maždaug 10 sekundžių, kol prietaisas atliks savitikrą.
3. Norėdami pakeisti parinktį, palieskite mygtuką AutoDose.
4. Yra trys galimi variantai:
   - Tik pagrindinis skalbiklis, esantis
   - Tik antrinis skalbiklis, esantis
   - Išjungta
5. Paspaudus mygtuką AutoDose, ciklas bus vykdomas per šią būsenų seką (pasiekus pabaigą, jis prasidės nuo pat pradžių).

ⓘ

Funkcija AutoDose pagal numatytąsias nuostatas veikia vienam iš dviejų skalbiklių daugelyje programų. Naudojant tas programas, kuriose vieno arba kito ploviklio nėra, negalima būsena paprasčiausiai praleidžiama spaudant mygtuką. Jei abu plovikliai negalimi, ekrane bus rodoma „AutoDose IŠJUNGTA“, o paspaudus mygtuką AutoDose pasigirs klaidos garsas ir tris kartus sumirksės simboliai „AutoDose IŠJUNGTA“.

Dviejų režimų konfigūracija

1. Norėdami įjungti konfigūravimo režimą, **3** sekundes palaikykite nuspaudę AutoDose mygtuką, kol ekrane atsiras esama dozė, mirksės skalbiklio talpyklos indikatoriai ir bus rodomas pasirinktas režimas.

Prie skaitmenų Temperatūra ir Gręžimas rodomos „rodyklės“, rodančios, kurį mygtuką reikia paspausti, kad padidintumėte arba sumažintumėte įprastą dozę.

2. Norėdami koreguoti įprastą skalbiklio skyrelio dozę, bakstelėkite mygtuką Temperatūra , kad padidintumėte dozę, arba mygtuką Gręžimas , kad sumažintumėte dozę: kiekvienas bakstelėjimas dozę pakeis po 1 ml.

Paspaudus ir laikant nuspaudus mygtukus ilgiau nei 1 sekundę, pokytis padidėja iki 10 ml vienam žingsniui.

3. Norėdamas išsaugoti ir išeiti iš AutoDose konfigūraciją, naudotojas gali atlikti vieną iš šių veiksmų:
   - Neveikti 10 s
   - Pasukti sukamąją rankenėlę
   - Paspauskite Start/Pause ▷||

10.7 AutoDose - Susietojo režimo sąranka

Susietuoju režimu į abu skyrelius galima pripilti to paties skalbiklio, kad būtų galima vykdyti daugiau ciklų; prietaisas automatiškai parenka skyrelį, iš kurio dozuoja skalbiklį

Jei įjungta, ši parinktis bus prisimenama kiekvienai programai, kol naudotojas ją pakeis. Tai taip pat taikoma, jei naudotojas išjungia prietaisą arba jei nutrūksta maitinimas.

1. Keletą sekundžių palaikykite nuspaudę On/Off ⏻ mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
2. Palaukite maždaug 10 sekundžių, kol prietaisas atliks savitikrą.
3. Norėdami pakeisti parinktį, palieskite mygtuką AutoDose.
1. Yra du galimi variantai:
   - Susietas skalbiklis
   - **OFF**
4. Paspaudus mygtuką AutoDose, ciklas bus vykdomas per šią būsenų seką (pasiekus pabaigą, jis prasidės nuo pat pradžių).

Jei susietojo skalbiklio negalima naudoti tam tikrai programai, ekrane bus rodoma „AutoDose IŠJUNGTA“, o paspaudus AutoDose mygtuką pasigirs klaidos garsas ir tris kartus sumirksės AutoDose **OFF** simboliai.

Susietojo režimo konfigūracija

1. Norėdami įjungti konfigūravimo režimą, **3** sekundes palaikykite nuspaudę AutoDose mygtuką, kol ekrane atsiras esama dozė, mirksės skalbiklio talpyklos ir minkštiklio talpyklos indikatoriai ir bus rodomas pasirinktas režimas.
2. Norėdami koreguoti įprastą skalbiklio skyrelio dozę, bakstelėkite Temperatūra mygtuką, kad padidintumėte dozę, arba mygtuką Gręžimas , kad sumažintumėte dozę: kiekvienas bakstelėjimas dozę pakeis 1 ml. Paspaudus ir laikant mygtukus ilgiau nei 1 sekundę, pokytis padidėja.
3. Norėdamas išsaugoti ir išeiti iš AutoDose konfigūraciją, naudotojas gali atlikti vieną iš šių veiksmų:
   - Neveikti 10 s
   - Pasukti sukamąją rankenėlę
   - Paspauskite Start/Pause ▷||

10.8 AutoDose vandens kietumo nuostata

Konfigūracijos metu naudotojas gali perjungti AutoDose mygtuką, kol pasieks vandens kietumo nuostatą.

1. Norėdami reguliuoti vandens kietumo lygį, bakstelėkite Temperatūra ir Gręžimas mygtukus.

Ši nuostata iš tikrųjų veiks tik tuo atveju, jei naudotojas dar nenustatė įprastos skalbiklio ir minkštiklio dozės.

2. Norėdamas išsaugoti ir išeiti iš AutoDose konfigūraciją, naudotojas gali atlikti vieną iš šių veiksmų:
   - Neveikti 10 s
   - Pasukti sukamąją rankenėlę
   - Paspauskite Start/Pause ▷||

10.9 Išjungimas AutoDose

Jei skalbyklę pageidaujate naudoti TIK neautomatiniu režimu, automatinio dozavimo funkciją galite išjungti.

1. Norėdami įeiti į konfigūracijos režimą, keletą sekundžių palaikykite nuspaudę AutoDose mygtuką. Ekrane gali pasirodyti simboliai ir .
2. Spauskite AutoDose , kol ekrane pasirodys **OFF**.
3. Norėdamas išsaugoti ir išeiti iš AutoDose konfigūraciją, naudotojas gali atlikti vieną iš šių veiksmų:
   - Neveikti 10 s
   - Pasukti sukamąją rankenėlę
   - Paspauskite Start/Pause ▷||

10.10 AutoDose žemo lygio indikatorius

ⓘ

Nepildykite AutoDose skyrelių, kol prietaisas nenurodys, kad vienas ar abu skyreliai yra tušti.

Kai aktyvioje talpyklėje lieka mažai skalbimo priemonės, lėtai ir nuolat ekrane mirksi susijęs indikatorius. Kai žemas lygis pakyla, užtikrinama, kad bus galima atlikti dar bent vieną ciklą naudojant reikiamą produkto kiekį.

Jis nustos mirksėti, kai skyrelis bus papildytas.

Jeigu talpyklė nepapildoma paleidus programą, indikatorius nustos mirksėti ir pradės šviesti nuolat. Baigus programą, jis vėl pradės mirksėti.

Jeigu funkcija AutoDose ĮJUNGTA, o skyrelio lygis žemas, kaskart atidarę stalčiuką ekrane kelias sekundes matysite šiam skyreliui nustatytą dozę – tai priminimas jį papildyti.

Jeigu abejose talpyklėse skalbimo priemonės yra mažai, mirksės abu indikatoriai, bet bus rodoma tik nustatyta skalbimo priemonės dozė.

ⓘ

Jeigu talpykles papildysite dar prieš įjungę prietaisą, indikatorius AutoDose nemirksės.

⚠ **DĖMESIO**

Prireikus, skyrelius papildykite tos pačios rūšies ir prekės ženklo skalbimo priemone, audinių minkštikliu ar priedu, kuriuos naudojote anksčiau. Kitu atveju, prieš papildant, skyrelius išvalykite.

10.11 Atidaryto stalčiaus indikacija

Paleidžiant programą ir skalbimo fazės metu skalbiklio stalčius visada turi būti uždarytas.

Stalčiuje esantis jutiklis nustato, jei stalčius yra atidarytas (arba netinkamai uždarytas), kai vykdoma programa. Tokiu atveju prietaisas nedelsiant bus pristabdytas.

Paspaudus Start/Pause ▷‖ mygtuką girdėsis klaidos signalas ir ekrane esantys elementai bus išjungti, tik kelias sekundes švies AutoDose indikatoriai. Po to ekranas sugrįš į ankstesnę pristabdytą būseną.

Taip nutiks, netgi jei naudotojas išjungs AutoDose.

Norėdami iš naujo paleisti programą, įsitikinkite, kad stalčius tinkamai uždarytas ir paspauskite Start/Pause ▷‖ mygtuką.

11. PROGRAMOS

11.1 Programėlė ir papildomos paslėptos programos

Mūsų programėlė suteikia jums **platų papildomų paslėptų programų pasirinkimą**. Susiekite prietaisą su Programėlė ir galėsite pasirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančią programą.

ⓘ

Programų pavadinimai gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo priklausomai nuo rinkos reikalavimų.
Programėlėje galite peržiūrėti kiekvienos programos išsamų aprašą.

Lauko apranga	Užuolaidos	Lininiai drabužiai
Antklodė	Pagalvės	Greita
Treniruočių apranga	Rankšluosčiai	Garai - kašmyro vilna
Pūkinės striukės	Gyvūnų plaukų pašalinimas	Atšviežinimas garais
Futbolo/regbio apranga	GARAI LENGVAM LYGINIMUI	Marškiniai
Slidinėjimo apranga	Antialerginė su garų faze	Skalbyklės valymas
Bėgimo batai	Kūdikių drabužiai	Šilkas
Patalynė XL		

11.2 Programų lentelė

Skalbimo programos

Programa	Programos aprašymas
Skalbimo programos	
UltraQuick 49min	**Mišrūs audiniai (medvilniniai ir sintetiniai).** Puikiai tinka kasdieniam greitam skalbimui, geresnei audinių priežiūrai ir puikiems rezultatams skalbiant vos 30 °C temperatūroje. ⓘ Standartinė programos trukmė nustatyta su 5 kg skalbinių. Jeigu pageidaujate skalbti mažiau arba daugiau skalbinių, skalbimo laikas automatiškai sutrumpėja arba pailgėja.
Medvilnė	**Balta ir spalvota medvilnė**. Vidutiniškai ir labai sutepti.
Sintetika	**Sintetiniai arba mišrūs audiniai.** Vidutiniškai sutepti skalbiniai.
Ploni audiniai	**Gležni audiniai, pavyzdžiui, akrilas, viskozė ir mišrūs.** Vidutiniškai sutepti.
Vilna	**Mašinoje skalbiami vilnoniai**, rankomis skalbiami vilnoniai ir kiti audiniai, pažymėti ženklu „skalbti rankomis“.**1)**
Gręžimas/Vandens išleidimas	**Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius.** Skalbinių gręžimas ir vandens išpylimas iš būgno.
Skalavimas	**Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius.** Skalbinių skalavimo ir gręžimo programa. Numatytasis gręžimo greitis taikomas su medvilnės skalbimo programomis. Sumažinkite gręžimo greitį, atsižvelgdami į skalbinių rūšį. Jeigu norite pridėti skalavimo ciklą (-ų), nustatykite Papildom. Skalavimas parinktį. Esant mažam gręžimo greičiui, prietaisas skalauja švelniai ir gręžia trumpai.
Antibakterinė	**„Swissatest“ sertifikuota** skalbimo ir garų ciklo programa pašalina daugiau nei 99,99 % bakterijų ir virusų* esant aukštesnei kaip 60° temperatūrai. **2)** Po kiekvieno skalbimo taip pat sumažinamas žiedadulkių ir alergenų kiekis, kad drabužiai būtų higieniškai švarūs.
Džinsai	**Įprastai nešvarūs džinsiniai drabužiai.** Džinsiniams audiniams sukurtas švelnus šios programos skalavimo ciklas mažina blukimą ir pašalina skalbimo miltelių likučius.
Sportinė apranga	**Sportinė apranga, sintetinio pluošto audiniai, pvz., poliesteris, poliesterio-elastano mišiniai, poliamidas.** Tinka prakaitui ir kūno nešvarumams nuo techninių sportui skirtų audinių pašalinti.
Greitoji 20 min.	**Medvilniniai ir sintetiniai gaminiai** mažai sutepti arba kartą dėvėti.

Programa	Programos aprašymas
Eco 40-60	**Mažų elektros sąnaudų ciklas medvilniniams audiniams, kurie skalbiami 40 °C arba 60 °C temperatūroje.** Kartu negalima jokia parinktis Sumažina temperatūrą ir padidina trukmę puikiems skalbimo rezultatams pasiekti.**3)**

1) Šio ciklo metu būgnas sukasi lėtai, kad būtų užtikrintas švelnus skalbimas. Gali atrodyti, kad būgnas nesisuka arba tinkamai nesisuka, bet tai normalu veikiant šiai programai.

2) Išbandyta su „Staphylococcus aureus“, „Enterococcus faecium“, „Candida albicans“, „Pseudomonas aeruginosa“ ir „MS2 Bacteriophage“; bandymus 2021 m. atliko nepriklausoma laboratorija „Swissatest Testmaterialien AG“ (bandymų ataskaitos Nr. 202120117).

3) Pagal ES reglamentą 2019/2023, šia 40 °C programa galima plauti įprastai suteptus medvilninius skalbinius, kuriuos galima skalbti 40 °C ar 60 °C temperatūros vandenyje. Informacija apie pasiekiamą skalbinių temperatūrą, programos trukmę ir kitus duomenis pateikta skyriuje „Sąnaudų vertės“.

Programos temperatūra, didžiausias gręžimo greitis ir skalbinių kiekis

Programa	Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičio intervalas	Didžiausias kiekis
UltraQuick 49min	30 °C 60–30 °C	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	8.0 kg
Medvilnė	40 °C 90 °C – šaltas	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	11.0 kg
Sintetika	30 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	5.0 kg
Ploni audiniai	30 °C 40 °C – šaltas	800 aps./min. 1200 – 400 aps./min	2.0 kg
Vilna	40 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	3.0 kg
Gręžimas/Vandens išleidimas	-	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	11.0 kg
Skalavimas	-	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	11.0 kg
Antibakterinė	60 °C	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	11.0 kg
Džinsai	30 °C 40 °C – šaltas	800 aps./min 1200 – 400 aps./min	4.0 kg
Sportinė apranga	30 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min.	5.0 kg
Greitoji 20 min.	20 °C 20 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	3.0 kg
Eco 40-60	**1)**	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	11.0 kg

1) Šios programos temperatūra ekrane nerodoma – ji nustatoma automatiškai.

Programos parinkčių suderinamumas

Parinktys gali būti pasirenkamos ne su visomis skalbimo programomis, pasirinkus vienų jų gali būti atmesta kita. Tokiu atveju prietaisas neleidžia kartu nustatyti nesuderinamos parinkties.
Ekrano ir funkciniai mygtukai visada privalo būti švarūs ir sausi.

	UltraQuick 49min	Medvilnė	Sintetika	Ploni audiniai	Vilna	Gręžimas/Vandens išleidimas	Skalavimas	Antibakterinė	Džinsai	Sportinė apranga	Greitoji 20 min.	Eco 40-60
AutoDose												
AutoDose Skalbimo priemonė	■	■	■	■				■	■	■	■	■
AutoDose Audinių minkštiklis	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Kiti												
Gręžimas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Skalavimo sulaikymas	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■
Tylioji		■	■	■					■	■		
– – – Be gręžimo						■ 1)	■					
Pabaigos laikas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pirminis skalbimas		■	■							■		

	UltraQuick 49min	Medvilnė	Sintetika	Ploni audiniai	Vilna	Gręžimas/Vandens išleidimas	Skalavimas	Antibakterinė	Džinsai	Sportinė apranga	Greitoji 20 min.	Eco 40-60
AutoDose												
GARAI LENGVAM LYGINIMUI	■	■	■					■	■	■		
Papildom. Skalavimas	■	■	■	■			■	■	■	■		

1) Jeigu pasirinksite „Be gręžimo“, prietaisas tik išleis vandenį.

Skalbimo programas atitinkančios skalbimo priemonės

Programa	Universalūs milteliai 1)	Universali skysta skalbimo priemonė	Skysta skalbimo priemonė spalvotiems skalbiniams	Gležni vilnoniai skalbiniai	Speciali
Medvilnė	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Ploni audiniai	--	--	--	▲	▲
Vilna	--	--	--	▲	▲
Antibakterinė	▲	▲	--	--	▲
Džinsai	--	--	▲	▲	▲
Sportinė apranga	--	▲	▲	--	▲
Greitoji 20 min.	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Skalbiant aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius.

▲ = rekomenduojama

-- = nerekomenduojama

11.3 Garai programos

Programos Garai skirtos greitai atšviežinti drabužius (iš medvilnės, sintetikos, mišrių audinių, įskaitant gležnus), sumažinti jų susiglamžymą ir pašalinti kvapus, išvengiant skalbimo ciklo.

Audinių plaušeliai atlaisvinami ir po to juos galima lengvai išlyginti. Pasibaigus programai nedelsdami išimkite skalbinius.

NENAUDOKITE šio režimo su šių tipų skalbiniais:
- skalbiniams, netinkantiems džiovinti džiovyklėje;
- skalbiniams, valomiems tik cheminiu būdu.

Nenaudokite jokių skalbimo priemonių! Programos Garai nepašalina stiprių kvapų ir nevykdo higieninio valymo ciklo. Po apdorojimo garais skalbiniai gali būti drėgni. Tokiu atveju skalbinius kelioms minutėms padžiaukite.

Skalbinių aromatai (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance atnaujina net ir gležnus audinius, pašalina susiglamžymus ir suteikia išskirtinį švelnų **Electrolux** sukurtą aromatą. Kaskart atgaivindami drabužius garais vietoje skalbimo, ilgiau išsaugosite gerą drabužių išvaizdą ir būklę. Aromatus galite saugiai naudoti su programomis „Steam“ ir „Cashmere“, kad išskalbtumėte delikačius ir gležnus audinius, tokius kaip kašmyras ar vilna. Skalbdami mažesnį kiekį naudokite mažiau kvapų ir pasirinkite trumpesnį ciklą: vos per penkiolika minučių drabužiai vėl taps lyg ką tik išskalbti.

Atidžiai perskaitykite su kvapais pateiktą instrukciją.

NEGALIMA:
- kvapu apdorotų drabužių džiovinti džiovyklėje. Jis išgaruos;
- naudoti kvapo kitais tikslais, nei nurodyta;
- naudoti kvapo naujiems drabužiams. Naujuose drabužiuose gali būti likusių apdailos junginių, kurie nesuderinami su kvapu.

Kvapų buteliukų galite įsigyti internetinėje parduotuvėje **Electrolux** arba iš įgaliotojo prekybos atstovo.

11.4 Mėgstamiausios programos

Ši parinkiklio padėtis tampa galima, kai prietaisas prijungiamas prie „Wi-Fi“ tinklo.

Mėgstamą programą galima nustatyti ir išsaugoti tik programėlėje, pasirinkus ją iš galimų programų sąrašo.

Nustačius mėgstamą programą ją galėsite pasirinkti programėlėje arba programų parinkimo ciferblatu – įsižiebs atitinkamas indikatorius ir ekrane pasirodys atnaujinta informacija.

Mėgstamą programą galite atšaukti programėlėje arba paspaudę gamyklinių nuostatų atkūrimo mygtukų derinį.

11.5 Woolmark Premium Wool Care – Žalia



Bendrovė „The Woolmark Company“ išbandė ir patvirtino šios skalbyklės vilnos skalbimo ciklo tinkamumą vilnoniams gaminiams, kurių etiketėse nurodyta „skalbti rankomis“, jei laikomasi gaminio etiketėje ir šios skalbyklės gamintojo instrukcijoje pateiktų nurodymų.
M2304

12. „WI-FI“ NUSTATYMAS

Šiame skyriuje aprašoma, kaip prijungti prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo ir susieti su mobiliaisiais įrenginiais.

Naudodami šią funkciją galite gauti pranešimus, stebėti ir valdyti prietaisą mobiliuoju įrenginiu.


Gamykliniuose nustatymuose „Wi-Fi“ yra išjungtas.

Jei norite susieti prietaisą ir naudoti papildomas funkcijas, atlikite toliau nurodytus žingsnius.

- Įjunkite belaidį tinklą.
- Mobilųjį prietaisą prijunkite prie belaidžio tinklo.

„Wi-Fi“ modulio parametrai	
Dažnis	2.412–2.472 GHz Europos rinkai
Protokolas	IEEE 802.11b/g/n
Maksimali galia	< 20 dBm
Užšifravimas	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR kodas vardinėje lentelėje

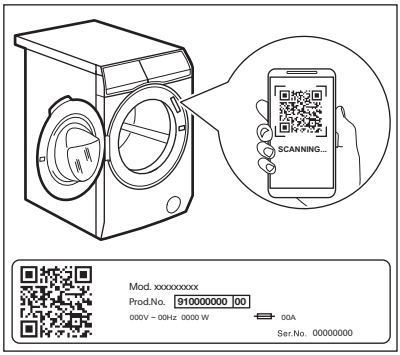

QR kodu galima pasinaudoti dviem būdais:

- Naudodami programėlėje įdiegtą vaizdo kameros funkciją nuskaitykite QR kodą, iš programėlių parduotuvės atsisiųskite mūsų programėlę ir vadovaukitės gautais nurodymais.
- Mobiliojo telefono susiejimas su prietaisu, siekiant palengvinti procesą. QR kodą nuskaitykite naudodami mūsų programėlėje įdiegtą QR skaitytuvą.

12.2 Programėlė diegimas ir konfigūravimas

Programėlė leidžia kontroliuoti skalbimą per mobilųjį įrenginį.
Turi daugybę programų, naudingų funkcijų ir informacijos apie gaminį, tinkamai pritaikytos prietaisui.
Asmeniškai pritaikyta skalbinių priežiūra – viskas iš mobiliojo įrenginio.

Kai prie programos jungiate prietaisą, būkite netoli jo su savo mobiliuoju įrenginiu.

Patikrinkite, ar jūsų mobilusis įrenginys prijungtas prie belaidžio tinklo.

1. Savo išmaniajame įrenginyje eikite į „App Store“ arba nuskaitykite QR kodą (*žr. skirsnį „QR kodas vardinėje lentelėje“*).
2. Atsisiųskite ir įdiekite mūsų programėlę.
3. Paleiskite programą. Pasirinkite šalį bei kalbą ir prisijunkite su savo el. pašto adresu ir slaptažodžiu. Jeigu neturite paskyros, susikurkite ją vadovaudamiesi Programėlė pateiktais nurodymais.
4. Laikykitės programoje pateikiamų nurodymų dėl prietaiso registracijos ir konfigūravimo.

12.3 „Wi-Fi“ tinklo ryšys

„Wi-Fi“ įjungimas

Pagal gamyklines nuostatas „Wi-Fi“ funkcija išjungta.

Norėdami prijungti prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo, palieskite ir 5 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką Nuotolinis paleidimas . Šis veiksmas atvers prieigos tašką (pereis į AP režimą). Jeigu anksčiau nebuvo parengta, tai pradės parengimo procesą.

Kai prieigos taškas atviras, jei pateikiamas naujas tinklo kredencialas, jis pakeis visus

anksčiau išsaugotus tinklo kredencialus. Jei ne, jis ir toliau jungsis prie anksčiau išsaugoto tinklo.

Šios fazės metu ekrane rodoma tik „Wi-Fi“ piktograma ir pranešimas „**on**“, o visi kiti valdymo skydelio indikatoriai yra išjungti.

Pradeda mirksėti „Wi-Fi“ piktograma .

Atvėrus prieigos tašką, ekrane bus rodoma „**AP**“.

„Wi-Fi“ piktograma ir toliau mirksi, kol bus prisijungta prie namų tinklo.

Sėkmingai užbaigus parengimą, pasigirs garsas ir „Wi-Fi“ piktograma ims degti ištisai.

ⓘ

„Wi-Fi“ ir prieigos taško įsijungimo metu paspaudus bet kurį mygtuką pasigirs klaidos garsas.

Kai prisijungta, palietę mygtuką Nuotolinis paleidimas ir jį įjungę, naudotojai galės nuotoliniu būdu paleisti App ciklus.

Automatinis prisijungimas prie registruoto tinklo
Kai prietaisas bus sėkmingai nustatytas ir užregistruotas namų tinkle, kaskart įjungus prietaisą, jis bandys automatiškai prisijungti prie tinklo. Sėkmingai prisijungus prie „Wi-Fi“, jokio garso nebus.

Prisijungimas prie kito tinklo („Access Point“ pakartotinis atvėrimas)
Kiekvieną kartą, kai naudotojas baksteli ir palaiko 5 sekundes paspaudęs mygtuką Nuotolinis paleidimas , prieigos taškas bus atvertas ir transliuojamas. Šiuo metu gauti nauji tinklo kredencialai perrašys anksčiau išsaugotus kredencialus, o prietaisas prisijungs prie naujojo „Wi-Fi“ tinklo.

„Wi-Fi“ išjungimas
Jeigu naudotojas pasprendžia nebejungti prietaiso prie „Wi-Fi“, jis gali paliesti ir 10 sekundžių palaikyti paspaudęs mygtuką Nuotolinis paleidimas ir prietaisas vėl įsijungs bei išsijungs.

Ekrane 5 sekundes rodoma tik **– – –**, o visi kiti valdymo skydelio indikatoriai yra išjungti.

Išjungus ir įjungus, ekranas grįžta į pradinę būseną, o „Wi-Fi“ piktograma išsijungia.

12.4 Atnaujinimas belaidžiu būdu

Programėlė gali paraginti atlikti prietaiso atnaujinimą.

Programai veikiant programėlė informuos, kad atnaujinimas bus pradėtas programai pasibaigus.

Atnaujinimo metu prietaiso ekrane rodoma UPd.

Neišjunkite prietaiso ir neištraukite jo kištuko, kai jis atnaujinamas.

Prietaisą vėl bus galima naudoti baigus atnaujinimą be jokio pranešimo apie sėkmingą atnaujinimą.

Jeigu įvyksta klaida, prietaiso ekrane rodoma Err: paspauskite bet kurį mygtuką arba pasukite rankenėlę, kad prietaisas vėl įprastai veiktų.

12.5 Nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkcija

Nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkciją rasite programėlėje.

Ši funkcija prietaisą laiko prijungtą prie tinklo net tada, kai prietaisas yra išjungtas.

Indikatorius protarpiais įsijungia ir išsijungia.

Prietaisą galima įjungti mygtuku On/Off ⏻ arba naudojantis programėle.

ⓘ

Dėl nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkcijos gali padidėti energijos sąnaudos.

13. KASDIENIS NAUDOJIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

13.1 Prietaiso įjungimas

1. Maitinimo laido kištuką įjunkite į tinklo lizdą.
2. Atsukite vandens čiaupą.
3. Norėdami įjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite nuspaustą On/Off ⏻ mygtuką.


Pasigirs trumpas signalas.

13.2 Skalbinių įdėjimas

- Atidarykite prietaiso dureles.
- Pakratykite skalbinius prieš dėdami į prietaisą.
- Skalbinius į būgną dėkite po vieną.

Nepridėkite per daug skalbinių į būgną.

- Gerai uždarykite dureles.

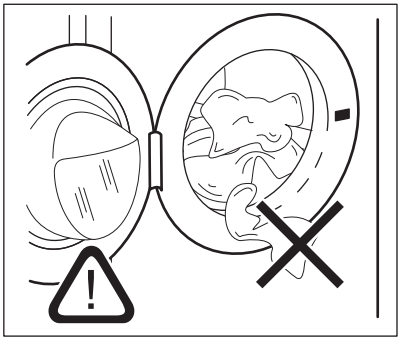

⚠ DĖMESIO

- Įsitikinkite, kad uždarydami jas neprispaudėte skalbinių. Jei taip atsitiktų, gali pratekėti vanduo arba galite pažeisti skalbinių audinius.
- Jei skalbsite alyva ar tepalu stipriai suteptus drabužius, galite pažeisti prietaiso gumines dalis.


13.3 Skalbimo ir kitų priemonių naudojimas

Jeigu nustatytoje programoje abi AutoDose talpyklės yra aktyvios, skalbimo priemonės ir audinių minkštiklio įdedama automatiškai.


Jeigu nustatytoje programoje viena AutoDose talpyklė arba abi talpyklės neaktyvios (OFF), gaminio į atitinkamą skyrelį įpilkite rankomis.

13.4 Patikrinkite skalbimo priemonės sklendės padėtį

1. Traukite skalbiklio dozatorių tol, kol jis sustos.

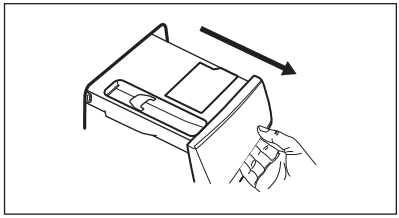

2. Jei ketinate naudoti skystą skalbiklį, nulenkite sklendę žemyn

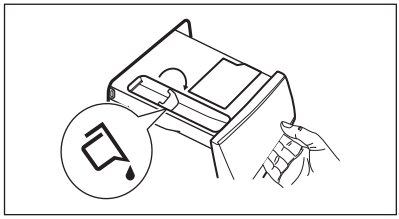


ⓘ


Kai sklendė yra NULEISTOJE padėtyje:

- nenaudokite gelinių arba tirštų skalbiklių;
- nepilkite skysto skalbiklio daugiau, nei nurodyta ant sklendės;
- nenaudokite pirminio skalbimo ciklo.
- nenaudokite atidėto paleidimo funkcijos.

3. Jei ketinate naudoti skalbimo miltelius, sklendę pakelkite aukštyn.

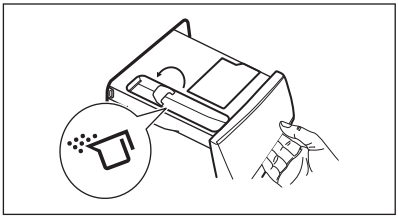

4. Išmatuokite skalbiklio kiekį.
5. Atsargiai uždarykite skalbiklio dozatorių.

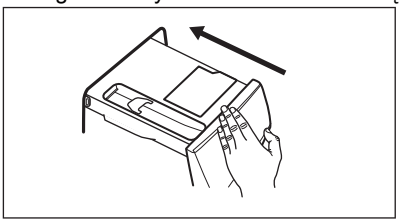

Prieš uždarydami patikrinkite, ar skydelis netrukdo uždaryti stalčiuko.

13.5 Programos nustatymas

ⓘ

Įjungus prietaisą, Eco 40-60 yra numatytoji siūloma programa, su kuria susijusi informacija apie energijos sąnaudas.

ⓘ

Jeigu norite pakeisti automatinį skalbimo priemonės ar audinių minkštiklio dozavimą, prieš nustatydami bet kokią programą įjunkite konfigūravimo režimą AutoDose. Konfigūravimo režime gali būti atšauktos laikinos nuostatos. Žr. skiltį „AutoDose technologija (automatinis dozavimas)“, skyriuje „AutoDose konfigūravimo režimas“.

1. Sukdami programų pasirinkimo ratuką pasirinkite norimą skalbimo programą. Įsijungs atitinkamos programos indikatorius. Programą Atšviežinimas garais galima pasirinkti SmartSelect srityje.

Mirksės Start/Pause ▷❙❙ mygtuko indikatorius.

Ekrane rodoma orientacinė programos trukmė, maksimalus nustatytai programai nurodytas skalbinių kiekis (tik kelias sekundes), numatytoji temperatūra, numatytasis gręžimo greitis ir skalbimo fazės indikatoriai (kai galimi).

2. Naudokite funkciją SmartSelect nešvarumo lygiui pakeisti. Prietaisas automatiškai rekomenduoja mažiausią temperatūrą ir optimalias nuostatas, kad per trumpiausią laiką būtų pasiektas tinkamas rezultatas. SmartSelect srityje galima pasirinkti atnaujinimo garais programą
3. Norėdami pakeisti temperatūrą ir (arba) gręžimo greitį, palieskite atitinkamus mygtukus.
4. Galite rinktis vieną ar iš karto kelias papildomas funkcijas. Ekrane įsijungs susiję indikatoriai ir atitinkamai pasikeis pateikiama informacija.

ⓘ

Jeigu pasirinkti **negalima**, suskambės garso signalas.

13.6 Programos paleidimas

⚠ **ĮSPĖJIMAS!**

Patikrinkite, ar tinkamai uždarytas skalbiklio dalytuvas, kitaip programa nebus paleista.

Palieskite mygtuką Start/Pause ▷❙❙, kad paleistumėte programą.
Atitinkamas indikatorius nustos mirksėti ir švies nuolat.
Durelės užsirakins ir programa prasidės.

Ekrane matysite indikatorių ⊶.

ⓘ

Vandens išleidimo siurblys trumpai veikia, prieš prietaisą pripildant vandeniu.

13.7 Programos paleidimas naudojant Pabaigos laikas

1. Šį mygtuką paspauskite vieną ar kelis kartus, kol ekrane nustatysite pageidaujamą programos užbaigimo laiką. Įsižiebs indikatorius ◷.

2. Palieskite mygtuką Start/Pause ▷||. Būgnas pradės suktis, kad atliktų nustatymą SensiCare, jei tai numatyta pasirinktoje programoje.
3. Įsijungs laiko atskaita iki programos pabaigos: programa bus paleista tokiu laiku, kad pasibaigtų jūsų nustatymuose pasirinktu laiku.

Jei norite pakeisti ar atšaukti šią parinktį:

1. Paspauskite mygtuką On/Off ⏻, kad išjungtumėte prietaisą.
2. Vėl įjunkite prietaisą.
3. Dar kartą pasirinkite programą.

13.8 SensiCare System skalbinių kiekio nustatymas

ⓘ

Ekrane rodoma programos trukmė numatyta **vidutiniam arba dideliam skalbinių kiekiui**.

Palietus mygtuką Start/Pause ▷||, maksimalaus nurodyto skalbinių kiekio indikatorius išsijungs, o SensiCare System pradės skalbinių svorio nustatymą:

1. Prietaisas per 30 sekundžių nustatys skalbinių kiekį. Šios fazės metu slankiojantys brūkšneliai rodo paprastą animaciją. Aptikus perkrovą, perkrovos informacija bus rodoma 30 s, o po to ekranas grįžta į ankstesnį rodinį.
2. Šios fazės metu būgnas sukasi trumpai.
3. Programos trukmė atitinkamai bus pakoreguota, ji gali pailgėti arba sutrumpėti. Dar po 30 sekundžių prasidės vandens pripildymo etapas.

Nustačius skalbinių svorį, **jei būgnas yra perkrautas**, ekrane mirksės **MAX** indikatorius:

Jei taip nutiktų, per 30 sek. galima sustabdyti programą ir išimti kelis skalbinius.

Išėmę kelis drabužius palieskite mygtuką Start/Pause ▷||, kad dar kartą paleistumėte programą. SensiCare ciklą galima kartoti ne daugiau trijų kartų (žr. 1 punktą).

Dėmesio! Jeigu skalbinių kiekio nesumažinsite, skalbimo programa įsijungs nepaisant per didelio skalbinių kiekio. Tokiu atveju skalbiniai gali likti tinkamai neišsiskalbti.

ⓘ

Maždaug po 20 min programos trukmė gali pasikeisti priklausomai nuo to, kiek vandens sugeria skalbiniai.

ⓘ

SensiCare System galimas ne visose programose, pvz.: Vilna, Skalavimas, ir trumpos trukmės programose.

13.9 Programos pertraukimas ir parinkčių keitimas

Kai programa vykdoma, galite keisti **tik kelias** parinktis:

1. Palieskite mygtuką Start/Pause ▷||. Pradės mirksėti atitinkamas indikatorius.
2. Pakeiskite parinktį. Ekrane pateikiama informacija atitinkamai pasikeičia.
3. Dar kartą palieskite mygtuką Start/Pause ▷||.

Skalbimo programa veiks toliau.

13.10 Paleistos programos atšaukimas

1. Norėdami atšaukti programą ir išjungti prietaisą, paspauskite mygtuką On/Off ⏻.
2. Norėdami įjungti prietaisą, vėl paspauskite mygtuką On/Off ⏻.

Dabar galite pasirinkti naują programą.

ⓘ

Jeigu SensiCare fazė jau atlikta ir vanduo jau pilamas, nauja programa paleidžiama **nekartojant SensiCare fazės**. Vanduo ir skalbimo priemonė neišleidžiami, kad būtų išvengta švaistymo. Ekrane rodoma maksimali programos trukmė atnaujinama maždaug kas 20 minučių paleidus naują programą.

13.11 Durelių atidarymas. Drabužių įdėjimas

Jeigu šviečia piktograma , visada galite atidaryti dureles.

Kol veikia vykdoma programa arba atidėtas paleidimas, prietaiso durelės yra užrakintos.

Ekrane matysite indikatorių .

Jeigu temperatūra yra per aukšta, per daug vandens būgne ir (arba) būgnas vis dar sukasi, jūs neturėtumėte atidaryti durelių.

Norėdami įdėti arba išimti drabužius:

1. Palieskite mygtuką Start/Pause .

Ekrane išsijungia susijęs durelių užrakinimo indikatorius .

2. Atidarykite prietaiso dureles. Jeigu reikia, pridėkite arba išimkite drabužius. Uždarykite dureles ir palieskite mygtuką Start/Pause .

Programa ar atidėto paleidimo funkcija toliau vykdoma.

13.12 Programos pabaiga

Pasibaigus programai, prietaisas išsijungia automatiškai. Suveikia garsinis signalas (jeigu įjungtas). Ekrane matysite 0:00

Išsijungs mygtuko Start/Pause indikatorius.

Durelės atsirakins, o indikatorius išsijungs.

1. Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite mygtuką On/Off .

Pasibaigus programai prietaisas automatiškai išsijungia po penkių minučių.

Kai prietaisą vėl įjungiate, prietaisas siūlo naudoti Eco 40-60 kaip numatytąją programą. Norėdami nustatyti naują ciklą, pasirinkite naują programų parinktį.

2. Ištraukite iš prietaiso skalbinius.
3. Įsitikinkite, kad būgnas tuščias.
4. Palikite dureles ir skalbiklių stalčiuką atidarytus, kad neatsirastų pelėsis ir nemalonus kvapas.

13.13 Vandens išleidimas pasibaigus ciklui

Jeigu pasirinkote programą arba parinktį, kurios atveju po paskutinio skalavimo vanduo iš būgno neišleidžiamas, programa yra baigta, tačiau:

- Laiko srityje rodoma 0:00, o ekrane rodomos užrakintos durelės .
- Pradės mirksėti mygtuko Start/Pause indikatorius.
- Būgnas vis dar reguliariai pasukamas, kad skalbiniai nesusiglamžytų.
- Durelės liks užrakintos.
- Jeigu norite atidaryti dangtį, išleiskite vandenį:

1. Jeigu reikia, palieskite mygtuką Gręžimas , kad sumažintumėte prietaiso rekomenduojamą gręžimo greitį.
2. Paspauskite mygtuką Start/Pause : prietaisas išleis vandenį ir prasidės gręžimo ciklas.

Parinkties skalavimo sulaikymo indikatorius arba išnyksta.

Jeigu nustatėte Tyli ir paspaudėte mygtuką Start/Pause gręžimo greitis nepasikeis, o prietaisas tik išleis vandenį.

3. Programai pasibaigus ir užrakintų durelių indikatoriui užgesus, galite atidaryti dureles.
4. Norėdami išjungti prietaisą kelias sekundes palaikykite paspaustą mygtuką On/Off .

13.14 Budėjimo funkcija

Budėjimo funkcija automatiškai išjungs prietaisą, kad sumažėtų energijos sąnaudos, jei:

- prietaiso nenaudojate 5 minutes ir nevykdoma jokia programa.
  Jei prietaisą norite vėl aktyvuoti, paspauskite On/Off mygtuką.

- Praėjus 5 minutėms nuo skalbimo programos pabaigos.
  Jei prietaisą norite vėl įjungti, paspauskite On/Off ⏻ mygtuką.
  Įjungus prietaisą iš budėjimo režimo, pradžioje visuomet nustatoma Eco 40-60 programa.
  Norėdami nustatyti naują ciklą, pasirinkite naują programų parinktį.

ⓘ

Jeigu nustatėte programą ar parinktį, kuriai pasibaigus vanduo paliekamas būgne, budėjimo funkcija **neišjungs** prietaiso, kad suveiktų priminimas dėl vandens išleidimo.

ⓘ

Jei nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkcija aktyvi, mirksės tik indikatorius ᯤ.

14. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

⚠ **ĮSPĖJIMAS!**

Žr. saugos skyrius.

14.1 Reguliaraus valymo grafikas

Reguliariai valykite prietaisą, kad juo galėtumėte ilgiau naudotis.

Kiekvieną kartą pasinaudoję prietaisu palikite dureles ir skalbiklio dozatorių šiek tiek pravirus, kad prietaiso vidus vėdintųsi ir pasišalintų drėgmė.

Jeigu prietaisu ilgesnį laiką nesinaudosite, užsukite vandens čiaupą ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Orientacinis profilaktinio valymo tvarkaraštis:

Kalkių nuosėdų šalinimas	Du kartus per metus
Profilaktinis skalbimo ciklas	Vieną kartą per mėnesį
Valyti durelių sandarinimo gumas	Kas du mėnesius
Valyti būgną	Kas du mėnesius
Išvalykite skalbimo priemonės dalytuvą ir rezervuarus AutoDose	Du kartus per metus
Valyti išleidimo siurblio filtrą	Du kartus per metus
Valyti vandens tiekimo žarną ir vožtuvo filtrą	Du kartus per metus

14.2 Pašalinių daiktų išėmimas

ⓘ

Prieš vykdydami ciklą, įsitikinkite, kad kišenės būtų tuščios, o visi laisvi elementai surišti.

Išimkite visus pašalinius daiktus (pavyzdžiui, metalines sąvaržėles, sagas, monetas ir pan.), kuriuos galite rasti durelių tarpiklyje, filtruose ir būgne. Žr. „Dviejų juostelių durelių sandariklis“, „Būgno valymas“, „Vandens išleidimo siurblio valymas“ ir „Vandens įleidimo žarnos ir vožtuvo filtro valymas“. Atsargiai elkitės su užuolaidomis. Nuimkite kabliukus ir sudėkite užuolaidas į skalbimo maišelį arba pagalvės užvalkalą. Jeigu reikia, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

14.3 Valymas iš išorės

Prietaisą valykite tik švelniu muilu ir šiltu vandeniu. Kruopščiai nusausinkite visus paviršius.

Nenaudokite šveitimo kempinių arba bet kokios braižančios medžiagos.

⚠ **DĖMESIO**

Valymui nenaudokite alkoholio, tirpiklių arba cheminių priemonių.

⚠ **DĖMESIO**

Nevalykite metalinių paviršių chloro pagrindo plovikliu.

14.4 Kalkių nuosėdų šalinimas

ⓘ

Jei jūsų buitinis vanduo yra vidutiniškai kietas arba kietas, rekomenduojame naudoti skalbimo mašinoms skirtą vandens minkštinimo priemonę (kartais pašalinti kalkių nuosėdas).
Vanduo priskiriamas prie vidutiniškai kieto arba kieto, jei vandens kietumas viršija 8 dH.

Reguliariai tikrinkite, ar būgne nėra kalkių nuosėdų.

ⓘ

Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės.

14.5 Profilaktinis skalbimo ciklas


Dėl kartotinio ir ilgalaikio žemos temperatūros ir trumpų programų naudojimo gali susidaryti skalbimo priemonių nuosėdų, likti pūkų, pradėti augti bakterijos ir būgno viduje susidaryti plonas mikroorganizmų sluoksnis. Dėl to gali atsirasti blogas kvapas ir pelėsis.

Norėdami pašalinti šias nuosėdas ir išvalyti prietaiso vidų, bent kartą per mėnesį atlikite techninės priežiūros skalbimo ciklą:

1. Išimkite visus skalbinius iš būgno.
2. Skalbimo priemonei ir audinių minkštikliui funkciją AutoDose reikia išjungti.
3. Paleiskite medvilnės skalbimo programą nustatę aukščiausią temperatūrą ir įpylę nedidelį kiekį skalbimo miltelių arba specialiai mašinai valyti skirto produkto. Jei yra, paleiskite Skalbyklės valymas programą.

14.6 Durelių tarpinė

Šis prietaisas suprojektuotas su **savaime išsivalančia vandens išleidimo sistema**, leidžiančia nuo drabužių atsiskyrusius pūkelius išleisti kartu su vandeniu. Reguliariai tikrinkite sandariklį ir, jei reikia, išvalykite, kaip aprašyta toliau pateiktoje schemoje. Ciklo pabaigoje galima atgauti monetas, sagas, kitus mažus daiktus.

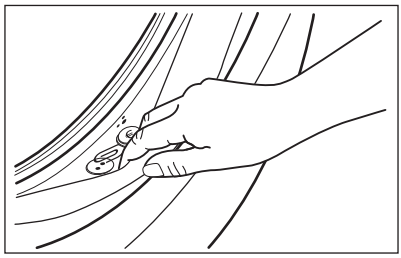

Valykite jį, kai reikia, naudodami kreminę valymo priemonę su amoniaku, nebraižydami sandariklio paviršiaus.

ⓘ

Visuomet laikykitės ant pakuotės pateiktų nurodymų.

14.7 Būgno valymas

Reguliariai tikrinkite būgną, kad nesusidarytų nepageidaujamų nuosėdų.

Rūdžių nuosėdų ant būgno gali atsirasti dėl rūdijančių svetimkūnių, kurių yra geležingame vandentiekio vandenyje

Išvalykite būgną nerūdijančiajam plienui valyti skirtais specialiais valikliais.

ⓘ

Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės. Nevalykite būgno rūgštiniais kalkių šalinimo gaminiais, šveičiamosiomis priemonėmis su chloru arba plieniniais šveitikliais.

Nuodugnus valymas:

1. Išvalykite būgną nerūdijančiajam plienui valyti skirtais specialiais valikliais.

ⓘ

Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės.

2. Išimkite visus skalbinius iš būgno.
3. Skalbimo priemonei ir audinių minkštikliui funkciją AutoDose reikia išjungti.
4. Vykdykite trumpą programą medvilnei skalbti tuščiu būgnu, parinkę aukščiausią temperatūrą ir pripylę nedaug skalbiamųjų miltelių arba, jeigu yra, vykdykite programą Skalbyklės valymas. Jei prietaisą galite prijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, naudodamiesi programėle galėsite atsisiųsti specialiąją programą Skalbyklės valymas.
5. Į tuščią būgną rankomis įdėkite nedidelį kiekį skalbiamųjų miltelių ar specialaus gaminio, kad išplautumėte likučius.

ⓘ

Kartais skalbimo ciklo pabaigoje ekrane gali būti rodoma piktograma ✧: tai yra rekomendacija atlikti būgno valymą. Atlikus būgno valymą, pranešimas išnyksta.

14.8 Skalbimo priemonės dozatoriaus ir AutoDose rezervuarų valymas

⚠ **DĖMESIO**


Jei keičiamas skalbiklio tipas, prekių ženklas ar koncentracija, rekomenduojama išvalyti skalbiklio stalčiuką.


ⓘ

Prieš valant patikrinkite, ar visi skyreliai tušti.


Jei „AutoDose“ funkcija nenaudojama du mėnesius, atidarius dangtelį reikia apžiūrėti talpyklų vidų ir patikrinti, ar skalbiklio kokybė nesuprastėjo. Jei pastebimas kokybės suprastėjimas, reikia jas išvalyti, kaip aprašyta toliau pateiktose schemose:

1. Atidarykite skalbimo priemonės dalytuvą. Paspauskite fiksatorių, kaip parodyta paveikslėlyje, ir ištraukite skalbimo priemonės dalytuvą.

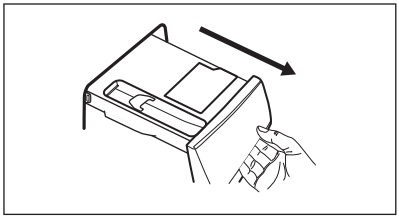


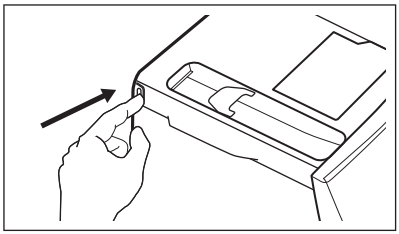


2. Paspauskite gale esantį fiksatorių kaip parodyta paveikslėlyje ir pakelkite viršutinį dangtelį, kad jį nuimtumėte.

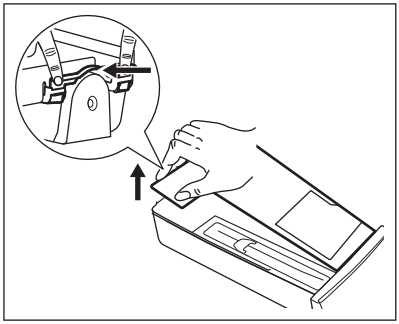

3. Norėdami pašalinti skalbiklio likučius, išpilkite juos iš stalčiaus į kriauklę arba į tinkamas talpyklas, kad surinktumėte skystį.

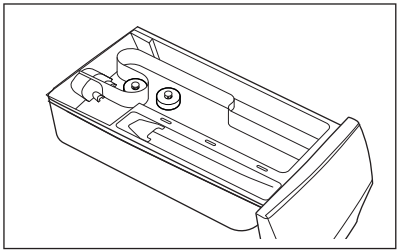


4. Išplaukite stalčių ir visus įdėklus po tekančiu vandeniu arba švelniai išvalykite drėgna šluoste.

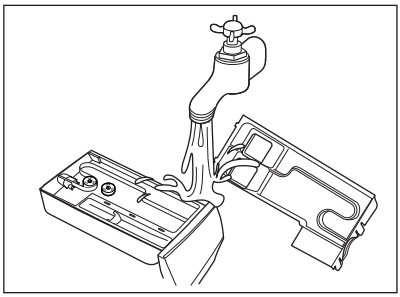


⚠ **DĖMESIO**

Nenaudokite aštrių ar metalinių šepetėlių ir kempinių. Neplaukite stalčiaus indaplovėje.


5. Pirmiausia įstatykite dangtelį į skalbiklio stalčiaus priekinę pusę. Įsitikinkite, kad lygiavimo skirtukų padėtis yra tinkama ir jie visiškai įstatyti į atitinkamus lizdus.

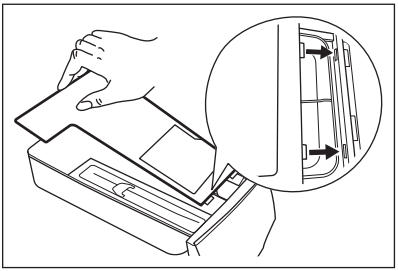


6. Švelniai paspauskite dangtelio galinę dalį, kol ji užsifiksuos ir bus tvirtai pritvirtinta.

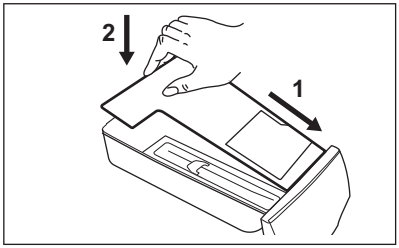

7. Viršutinėje ir apatinėje griovelio dalyje neturi likti nė trupučio skalbimo priemonės. Įdubai valyti naudokite mažą šepetėlį.

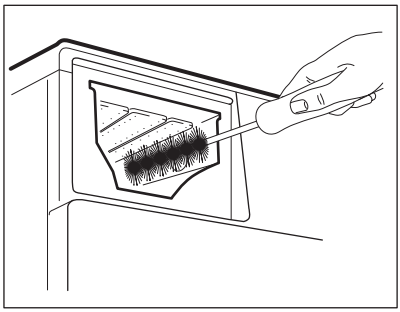

8. Įkiškite skalbimo priemonės dalytuvą į kreipiamuosius bėgelius ir švelniai uždarykite, kol išgirsite spragtelėjimą. Paleiskite skalavimo programą su tuščiu būgnu.

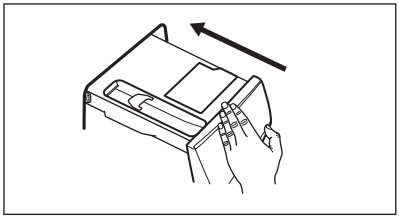

ⓘ

Norėdami atkurti veikim, pripildykite talpykles skalbiklio ir audinių minkštiklio.

14.9 Išleidimo siurblio filtro valymas

⚠ **ĮSPĖJIMAS!**

Ištraukite elektros laido kištuką iš sieninio lizdo.

ⓘ

Reguliariai tikrinkite vandens išleidimo siurblio filtrą ir įsitikinkite, kad jis švarus.


Išvalykite drenažinio siurblio filtrą, jei:
- Iš prietaiso neišbėga vanduo.
- Būgnas nesisuka.
- Dėl užstrigusios drenažo plūdės prietaisas skleidžia neįprastą triukšmą.
- Ekrane rodomas įspėjamasis kodas E21.

⚠ **ĮSPĖJIMAS!**


- Nebandykite išimti filtro, kol prietaisas veikia.
- Nevalykite siurblio, jeigu prietaise esantis vanduo yra karštas. Palaukite, kol vanduo atvės

Siurblio filtrą valykite taip, kaip nurodyta tolesnėse schemose.
Išimdami filtrą, turėkite šluostę, kuria galėtumėte iškart iššluostyti vandenį, jei išbėgs.


1. Atidarykite siurblio dangtelį.

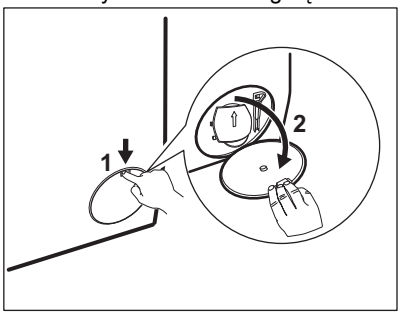


2. Po išleidimo siurbliu padėkite tinkamą indą, į kurį galėtų ištekėti vanduo.
3. Nuleiskite išleidimo lataką žemyn. Išimdami filtrą, turėkite šluostę, kuria galėtumėte iškart iššluostyti vandenį, jei išbėgs.

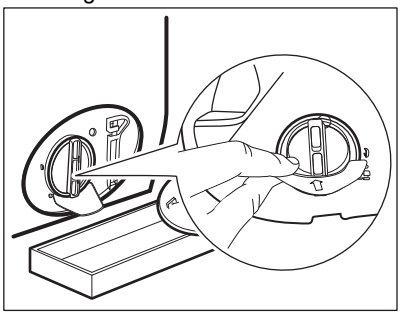


4. Pasukite filtrą 180 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atsuktumėte, bet jo paties neištraukite. Tegul vanduo teka.

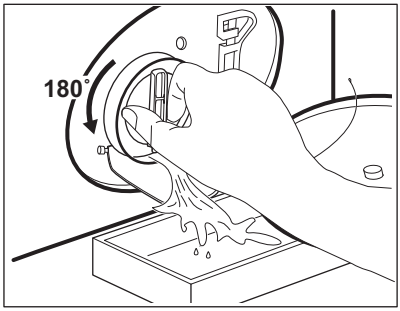


5. Kai dubuo bus pilnas vandens, vėl užsukite filtrą ir išpilkite vandenį iš indo.
6. Kartokite 4 ir 5 veiksmus, kol vanduo nustos tekėti.
7. Pasukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kad jį išimtumėte.

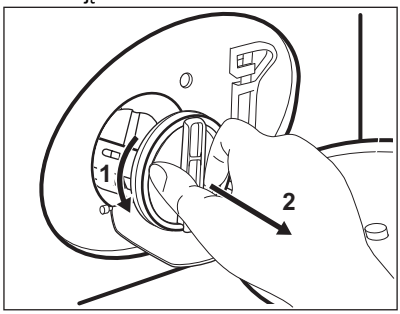


8. Jeigu reikia, iš filtro išėmos pašalinkite pūkus ir daiktus.
9. Patikrinkite, ar pasukta siurblio sparnuotė laisvai sukasi. Jeigu ne, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

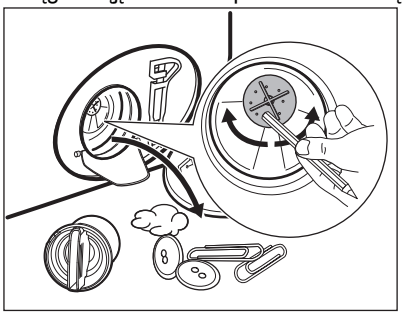


10. Išplaukite filtrą vandeniu iš čiaupo.

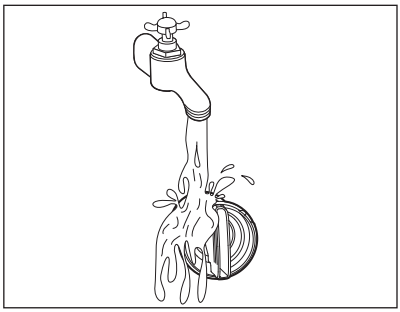

11. Įdėkite filtrą atgal į specialius kreiptuvus, pasukę jį pagal laikrodžio rodyklę. Būtinai tinkamai užveržkite filtrą, kad nebūtų nuotėkio.

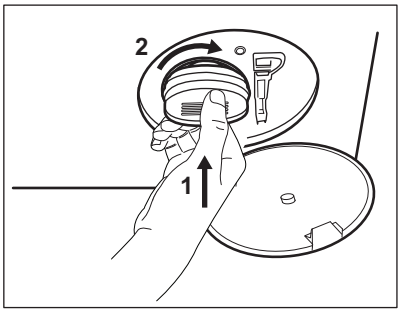

12. Uždenkite siurblio dangtelį.

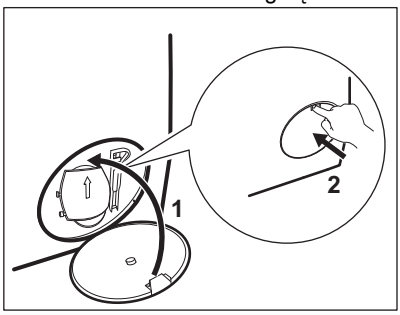


Išleidę vandenį avariniu būdu, privalote vėl įjungti vandens išleidimo sistemą:

- **a.** Į pagrindinį skalbimo priemonių stalčiaus skyrių įpilkite 2 litrus vandens.
- **b.** Paleiskite programą, kad išleistumėte vandenį.


14.10 Vandens tiekimo žarnos ir vožtuvo filtro valymas

Du kartus per metus rekomenduojama valyti abu vandens padavimo žarnos ir vožtuvo filtrus, kad būtų pašalintos per laiką susikaupusios nuosėdos. Filtrus valykite taip, kaip nurodyta tolesnėse schemose.


1. Nuimkite vandens įleidimo žarną nuo čiaupo ir išvalykite filtrą.

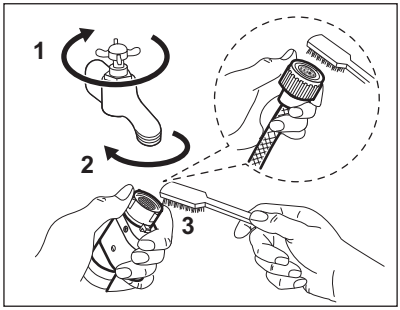

2. Nuimkite vandens įleidimo žarną nuo prietaisą, atsukę veržlę.

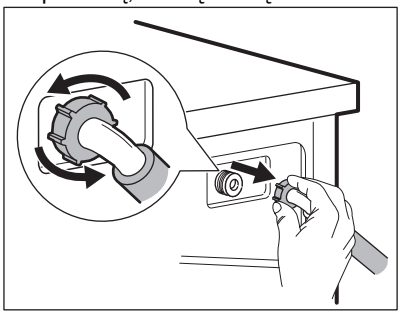


3. Prietaiso gale esantį vožtuvo filtrą valykite dantų šepetėliu.

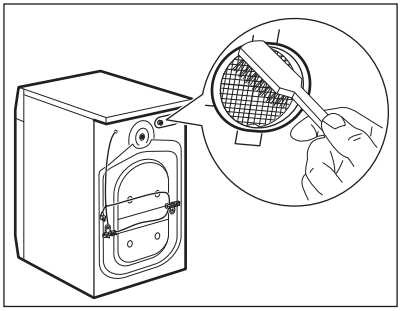

4. Kai vėl jungsite žarną prie prietaiso galo, pasukite ją kairėn arba dešinėn (ne

vertikalioje padėtyje), atsižvelgdami į savo vandens čiaupo padėtį.

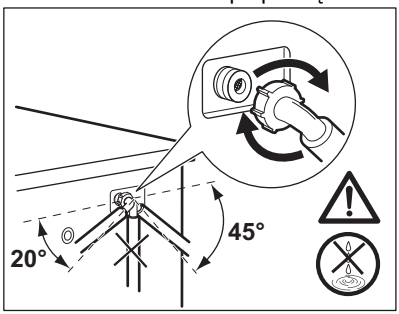

14.11 Avarinis vandens išleidimas

Jei iš prietaiso nepavyksta išleisti vandens, atlikite dalyje „Vandens išleidimo siurblio filtro valymas“ aprašytą procesą. Jei reikia, išvalykite siurblį.

Išleidę vandenį avariniu būdu, privalote vėl įjungti vandens išleidimo sistemą:

1. Į pagrindinį skalbimo priemonių stalčiaus skyrių įpilkite 2 litrus vandens.
2. Paleiskite programą, kad išleistumėte vandenį.

14.12 Apsauga nuo užšalimo

Jeigu prietaisas įrengtas tokioje vietoje, kur temperatūra gali nukristi apie 0 °C ir žemiau, išleiskite vandens įleidimo žarnoje ir vandens išleidimo siurblyje likusį vandenį.

1. Ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Įdėkite abu vandens įleidimo žarnos galus į indą ir palaukite, kol vanduo ištekės iš žarnos.
4. Išvalykite vandens išleidimo siurblį. Žr. skyrių, kaip išleisti vandenį avariniu būdu.
5. Kai vandens išleidimo siurblys tuščias, vėl prijunkite vandens įleidimo žarną.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jeigu vėl norėsite naudoti prietaisą, įsitikinkite, kad aplinkos temperatūra būtų aukštesnė nei 0 °C.
Gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl žemos temperatūros.

15. GEDIMŲ ŠALINIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

15.1 Klaidų kodai ir galimi sutrikimai


Nepavyksta įjungti prietaiso arba prietaisas netikėtai nustoja veikęs. Iš pradžių pabandykite problemos sprendimą rasti patys (žr. lenteles).

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Prieš atlikdami bet kokią patikrą, išjunkite prietaisą.

Tam tikrų sutrikimų atveju ekrane matysite klaidos kodą, o Start/Pause **mygtukai gali pradėti mirksėti:**

Jeigu prietaisas perkrautas, išimkite kelis skalbinius iš būgno ir (arba) laikydami prispaustas dureles palieskite mygtuką Start/Pause, kad indikatorius išsijungtų (žr. toliau pateiktą pav.).

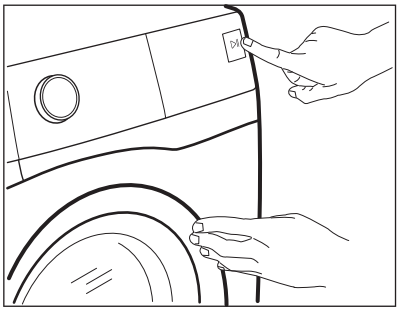

Sutrikimas	Sprendimas
E11 Prietaisas neprisipildo vandeniu.	• Patikrinkite, ar vandens čiaupas atidarytas. • Patikrinkite, ar pakankamas tiekiamo vandens slėgis. Susisiekite su vietine vandens tiekimo kompanija. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens čiaupas. • Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna nėra susiraizgiusi, pažeista ar užsilenkusi. • Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna tinkamai prijungta prie įvado. • Patikrinkite, ar neužsikimšę vandens tiekimo žarnos ir vožtuvo filtrai. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
E21 Iš prietaiso neišbėga vanduo.	• Patikrinkite, ar neužsikimšo praustuvo čiaupas. • Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna nėra susiraizgiusi ar užsilenkusi. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens išleidimo filtras. Jei reikia, išvalykite filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“. • Patikrinkite, ar vandens išleidimo žarna tinkamai sujungta. • Jei pasirinkote programą be vandens išleidimo, papildomai pridėkite vandens išleidimo fazę. Jeigu tarp pasirenkamų programų nėra vandens išleidimo programos, ją galite pasirinkti programėle. • Jei pasirinksite programą, kuri nesibaigia vandens išleidimu, papildomai pridėkite vandens išleidimo fazę.
E41 Prietaiso durelės atidarytos arba uždarytos netinkamai.	• Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės
E91 Vidinė triktis. Nėra ryšio tarp prietaiso elektroninių elementų.	• Programa nebuvo tinkamai baigta arba prietaisas per anksti išsijungė. Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą. • Jeigu vėl rodomas įspėjamasis kodas, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

EH 1: Maitinimo dažnis neatitinka nustatyto diapazono.
EH2: Per aukšta maitinimo įtampa.
EH3: Per žema maitinimo įtampa.

Jeigu ekrane rodomi kiti įspėjamieji kodai, išjunkite ir įjunkite prietaisą.
Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Kitų prietaiso gedimų ar sutrikimų atveju sprendimų ieškokite toliau pateiktoje lentelėje.

Sutrikimas	Sprendimas
Programa nepasileidžia.	• Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas prijungtas prie elektros maitinimo tinklo. • Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos prietaiso durelės. • Patikrinkite, ar saugiklio dėžėje esantis saugiklis neperdegė. • Įsitikinkite, kad tikrai palietėte Start/Pause ▷II. • Jeigu nustatytas atidėtas paleidimas, atšaukite paleidimo nustatymą arba palaukite, kol bus baigta atgalinė laiko atskaita. • Patikrinkite, ar tinkamai uždarytas skalbimo priemonės dalytuvas. • Išjunkite apsaugos nuo vaikų užrakto funkciją, jeigu ji įjungta. • Patikrinkite tinkamai pasukta programų pasirinkimo rankenėlė.
Prietaisas prisipildo vandeniu, o tada vanduo iš karto išteka.	• Patikrinkite, ar vandens išleidimo vožtuvas tinkamoje padėtyje. Galbūt žarna įrengta per žemai. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“.
Neveikia gręžimo fazė arba skalbimo ciklas trunka ilgiau nei įprastai.	• Pasirinkite gręžimo programą. Jeigu tarp pasirenkamų programų nėra vandens išleidimo programos, ją galite pasirinkti programėle. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens išleidimo filtras. Jei reikia, išvalykite filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“. • Pakoreguokite skalbinių kiekį ir paleiskite gręžimo programą dar kartą. Šią triktį gali sukelti išsibalansavusi prietaiso padėtis.
Ant grindų yra vandens.	• Patikrinkite, ar sandarios vandens žarnų jungtys. • Patikrinkite, ar nepažeistos vandens tiekimo ir išleidimo žarnos. • Patikrinkite, ar naudojate tinkamą plovimo priemonę ir reikiamą jos kiekį.
Nepavyksta atidaryti prietaiso durelių.	• Patikrinkite, ar nebuvo pasirinkta programa, kurios pabaigoje vanduo neišleidžiamas. • Patikrinkite, ar skalbimo programa baigėsi. • Jeigu būgne yra vandens, pasirinkite vandens išleidimo arba gręžimo programą. Jeigu tarp pasirinktinų programų nėra gręžimo ir vandens išleidimo, jas galite paleisti programėle. • Patikrinkite, ar prietaisas gauna elektros maitinimą. • Galimai prietaisas sugedo. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. • Pasirūpinkite, kad Nuotolinis paleidimas nebūtų įjungta. Išjunkite jį.

Sutrikimas	Sprendimas
Ekrane nerodomas belaidžio ryšio indikatorius .	• Patikrinkite belaidžio ryšio signalą. • Patikrinkite, ar įjungtas belaidis ryšys. Žr. „Skalbyklės belaidžio ryšio konfigūravimas“ – „Wi-Fi nustatymas“. • Patikrinkite namų tinklą ir maršrutizatorių. • Iš naujo paleiskite maršrutizatorių. • Belaidžio ryšio trikčių atveju kreipkitės į mobiliojo tinklo operatorių.
Programėlė negali prisijungti prie prietaiso.	• Patikrinkite belaidžio ryšio signalą. • Patikrinkite, ar jūsų išmanusis įrenginys prijungtas prie belaidžio tinklo. • Patikrinkite namų tinklą ir maršrutizatorių. • Iš naujo paleiskite maršrutizatorių. • Belaidžio ryšio trikčių atveju kreipkitės į mobiliojo tinklo operatorių. • Prietaisą arba išmanųjį įrenginį reikia vėl konfigūruoti, nes įdiegtas naujas maršrutizatorius arba pasikeitė jo konfigūracija.
Programėlė dažnai nesusijungia su prietaisu.	• Patikrinkite, ar belaidžio ryšio signalas pasiekia prietaisą. Pamėginkite perkelti maršrutizatorių arčiau prietaiso arba praplėskite ryšio diapazoną. • Patikrinkite, ar belaidžio ryšio signalui netrukdo mikrobangos. Išjunkite mikrobangų krosnelę. Pabandykite vienu metu nenaudoti mikrobangų krosnelės ir nuotolinio valdymo.
Ekrane rodomas UPd. Visi mygtukai, išskyrus On/Off ⏻, yra neaktyvūs.	• Prietaisas parsisiunčia prieinamus atnaujinimus. Palaukite, kol bus baigtas atnaujinimo procesas. Jeigu išjungsite prietaisą atnaujinimo metu, jis tęs atnaujinimą, kai jį vėl įjungsite.
Prietaisas kelia neįprastą triukšmą ir vibruoja.	• Patikrinkite, ar prietaisas stabilus. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“. • Patikrinkite, ar pašalinote visus pakavimo elementus ir (arba) gabenimui skirtus varžtus. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“. • Pridėkite daugiau skalbinių. Skalbinių kiekis gali būti per mažas.
Prietaisui veikiant ilgėja arba trumpėja programos trukmė.	• SensiCare System funkcija keičia programos trukmę priklausomai nuo skalbinių tipo ir kiekio. Žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“ – „SensiCare System skalbinių kiekio nustatymas“.
Skalbimo rezultatai netenkina.	• Padidinkite skalbimo priemonės kiekį arba naudokite kitą skalbimo priemonę. • Prieš skalbimą įdėkite specialios dėmių šalinimo priemonės. • Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą temperatūrą. • Sumažinkite skalbinių kiekį. • Jei naudojatės AutoDose skyreliais, pasirūpinkite, kad jie nebūtų tušti. • Jei naudojatės AutoDose skyreliais, patikrinkite iš anksto nustatytą skalbimo priemonės / audinių minkštiklio dozę. Žr. skyrių „Pagrindiniai nustatymai“ – „AutoDose technologija“. • Patikrinkite, ar išvalyti AutoDose skyreliai ir tik tada naudokite kito gamintojo ar tipo skalbimo priemonę, minkštiklį ar kitą priedą.
Skalbimo ciklo metu būgne per daug putų.	• Sumažinkite skalbimo priemonės, tablečių arba vienos dozės ruošinių kiekį. • Jei naudojatės AutoDose skyreliais, patikrinkite iš anksto nustatytą skalbimo priemonės / audinių minkštiklio dozę. Žr. skyrių „Pagrindiniai nustatymai“ – „AutoDose technologija“.

Sutrikimas	Sprendimas
Po skalbimo „AutoDose“ skyreliuose skalbimo priemonės / audinių minkštiklio kiekis nesumažės.	• Tai normalu: skyreliai yra pakankamai dideli ir priemonių sąnaudos gali būti nepastebimos.
Po skalbimo ciklo dalytuvo stalčiuje lieka skalbimo priemonės.	• Patikrinkite, ar vožtuvas tinkamoje padėtyje (pasuktas AUKŠTYN – skalbimo milteliai, pasuktas ŽEMYN – skysta skalbimo priemonė). • Įsitikinkite, kad skalbimo priemonės dalytuvą naudojote pagal šiame naudotojo vadove pateiktus nurodymus.

Patikrinę, įjunkite prietaisą. Prietaisas toliau tęs anksčiau pradėtą programą.
Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų lentelėje.

16. SĄNAUDŲ VERTĖS

16.1 Komentaras

ⓘ

Kartu su prietaisu pateiktas energijos duomenų lipdukas su QR kodu, kuris yra nuoroda į ES EPREL duomenų bazėje saugomą informaciją apie prietaiso eksploatacines charakteristikas. Išsaugokite energijos duomenų lentelę kartu su naudotojo vadovu ir visais kitais su šiuo prietaisu tiekiamais dokumentais.
Tą pačią informaciją kaip ir techninių duomenų lentelėje taip pat galite rasti EPREL puslapyje **https://eprel.ec.europa.eu**, kur turėsite nurodyti prietaiso modelio pavadinimą ir gaminio numerį.

ⓘ

Vertės ir programos trukmė gali skirtis, atsižvelgiant į skirtingas sąlygas (pvz., kambario temperatūrą, vandens temperatūrą ir slėgį, skalbinių kiekį ir rūšį, maitinimo įtampą) ir taip pat, jei pakeisite programos numatytąją parinktį.

16.2 Pagal Komisijos reglamentą (ES) 2019/2023 ir visus naujus papildomus standartus, taikomus bendradarbiaujančiose rinkose (*)

Eco 40-60 programa	kg	kWh	Litrai	hh:mm	% 1)	°C	aps./min.2)
Pilna įkrova	11.0	0.730	76.0	03:59	44.00	29.0	1551
Pusė įkrovos	5.5	0.540	54.0	02:59	44.00	28.0	1551
Ketvirtis įkrovos	3.0	0.310	36.0	02:59	45.00	26.0	1551

1) Likutinė drėgmė pasibaigus gręžimo fazei. Kuo didesnis gręžimo greitis, tuo didesnis triukšmas ir mažesnė likutinė drėgmė.
2) Maksimalus gręžimo greitis.

16.3 Įprastos programos

ⓘ
Šios vertės yra tik orientacinio pobūdžio.

Programa	kg	kWh	Litrai	hh:mm	% 1)	°C	aps./ min.2)
Medvilnė3) 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Medvilnė 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600
Medvilnė4) 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Sintetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Ploni audiniai5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Vilna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

(*) JK Reglamentas dėl su energija susijusių gaminių ekologinio projektavimo ir informacijos apie energiją; Ukrainos dekretas Nr. 834/2023; AS/NZS2040 ir AS/NZS6400
Temperatūros ir apkrovos nustatomos automatiškai ir gali būti nematomos visų modelių atveju.

1) Likutinė drėgmė pasibaigus gręžimo fazei. Kuo didesnis gręžimo greitis, tuo didesnis triukšmas ir mažesnė likutinė drėgmė.

2) Gręžimo greičio indikatorius.

3) Tinka skalbti labai nešvarius tekstilės gaminius.

4) Tinka skalbti nestipriai suteptus medvilninius, sintetinius ir maišytus audinius.

5) Skalbimo ciklas truks tiek pat, kiek ir nestipriai suteptų skalbinių ciklas.

Energijos sąnaudos skirtingais režimais

Išjungta (W)	Budėjimas (W)	Atidėtas paleidimas (W)	Veikimas tinkle budėjimo režimu (W)
0,50	0,50	4,00	2,00**1)**

Ilgiausias laikas iki išjungimo / budėjimo režimo yra 15 minučių.


1) Funkcijos energijos sąnaudos per metus siekia maždaug 17,5 kWh. Jei norite išjungti šią funkciją, žr. skyrių „Susiejimas per „Wi-Fi“.

17. SPARTUSIS VADOVAS

17.1 SmartSelect

SmartSelect padės taupyti energiją, laiką ir vandenį.
Norėdami sužinoti daugiau, nuskenuokite QR kodą.

Kasdienis naudojimas

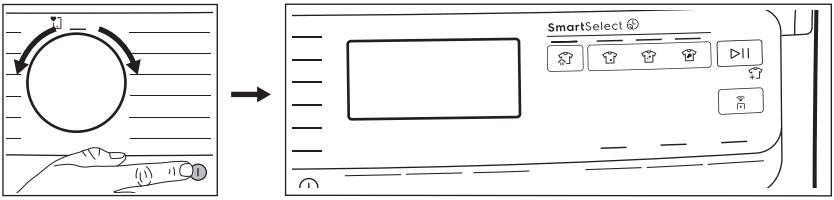


- Maitinimo laido kištuką įjunkite į tinklo lizdą.
- Atsukite vandens čiaupą.
- Paspauskite **On/Off** mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
- Pasukite programų ratuką, kad pasirinktumėte programą.
- Nustatykite norimas parinktis paliesdami atitinkamus mygtukus.

SmartSelect funkcija padės taupyti energiją ir vandenį. Itin lengvas skalb. ir Lengva parinktimis galima naudotis dažniausiai. Naudokite Atšviežinimas garais, kad drabužiai nebūtų skalbiami ir atšviežinami tik garais.

- Sudėkite skalbinius po vieną į būgną, neviršydami maksimalaus rekomenduojamo skalbinių kiekio. Uždarykite dureles ir įsitikinkite, kad nebūtų skalbinių tarp sandariklio ir durelių.
- **Kai naudojamos „AutoDose“ talpyklės**, skalbiklis ir audinių minkštiklis įdedami automatiškai. Pasirūpinkite, kad talpyklės nebūtų tuščios.


Kai naudojami rankomis pildomi skyreliai, įpilkite skalbiklio ir kitų apdorojimo priemonių į tinkamą skyrelį.

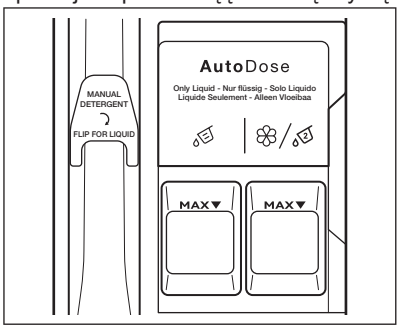

Pasukite sklendę pagal naudojamo ploviklio rūšį.

- Jei norite paleisti programą, palieskite **Start/Pause** mygtuką.
- Prietaisas pradeda veikti.
- Programai pasibaigus, išimkite skalbinius.
- Paspauskite **On/Off** mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą.

17.2 Išleidimo siurblio filtro valymas

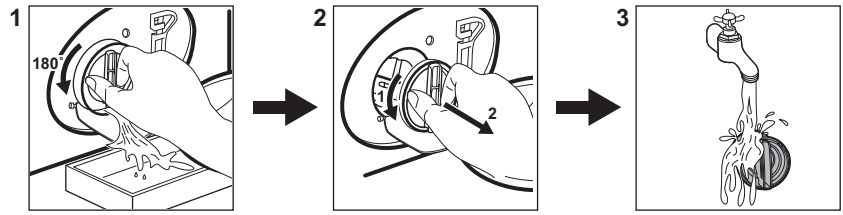

Reguliariai išvalykite filtrą ir, ypač, jei ekrane rodomas įspėjamasis kodas E21.

17.3 Programos

Programos	Skalbinių įkrova	Gaminio aprašymas
UltraQuick 49min	8.0 kg	Medvilniniai ir sintetiniai skalbiniai. Ši programa leidžia greitai pasiekti puikių skalbimo rezultatų.
Medvilnė	11.0 kg	Balti ir spalvoti medvilniniai audiniai. Idealiai tinka normaliai ar stipriai suteptiems skalbiniams.
Sintetika	5.0 kg	Sintetiniai arba mišrūs audiniai.
Ploni audiniai	2.0 kg	Gležni audiniai, pavyzdžiui, akrilas, viskozė, poliesteris.
Vilna	3.0 kg	Skalbyklėje ar rankomis skalbiami vilnoniai ir gležni audiniai.
Gręžimas/Vandens išleidimas	11.0 kg	Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius. Gręžimo ir vandens išleidimo programa.
Skalavimas	11.0 kg	Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius. Skalavimo ir gręžimo programa.
Antibakterinė	11.0 kg	Balti medvilniniai skalbiniai. Ši programa pašalina daugiau nei 99,99 % bakterijų ir virusų[1)]
Džinsai	4.0 kg	Džinsai ir džinsiniai audiniai.
Sportinė apranga	5.0 kg	Įvairi sportinė apranga.
Greitoji 20 min.	3.0 kg	Mažai sutepti arba vieną kartą naudoti medvilniniai ir sintetiniai audiniai.
Eco 40-60	11.0 kg	Balta ir spalvota medvilnė. Vidutiniškai sutepti drabužiai.

1) Išbandyta su: „Staphylococcus aureus“, „Enterococcus faecium“, „Candida albicans“, „Pseudomonas aeruginosa“ ir „MS2 Bacteriophage“; bandymus 2021 m. atliko nepriklausoma laboratorija „Swissatest Testmaterialien AG“ (bandymų ataskaitos Nr. 202120117).

Prietaiso prikrovimas iki **maksimalaus pajėgumo, nurodyto kiekvienai programai, padeda sumažinti energijos ir vandens sąnaudas**.

Skalbimo programas atitinkančios skalbimo priemonės

Programa	Universalūs milteliai [1)]	Universali skysta skalbimo priemonė	Skysta skalbimo priemonė spalvotiems skalbiniams	Gležni vilnoniai skalbiniai	Speciali
Medvilnė	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Ploni audiniai	--	--	--	▲	▲
Vilna	--	--	--	▲	▲
Antibakterinė	▲	▲	--	--	▲
Džinsai	--	--	▲	▲	▲
Sportinė apranga	--	▲	▲	--	▲
Greitoji 20 min.	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Skalbiant aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius.

▲ = rekomenduojama

-- = nerekomenduojama

17.4 Skalbimo priemonės rūšis ir kiekis.

- Naudokite tik specialiai skalbyklėms skirtas skalbimo ir kitas priemones: Visų pirma, laikykitės šių bendro pobūdžio taisyklių:
  - skalbimo milteliai (taip pat tabletės ir vienos dozės ruošiniai) visiems audinių tipams, išskyrus gležnus audinius. Geriau naudokite skalbiamuosius miltelius su balikliu baltiems skalbiniams ir skalbinių dezinfekavimui,
  - skysti skalbikliai (įskaitant vienos dozės skalbiklius), skirti žemos temperatūros programoms (iki 60 °C), visų tipų audiniams arba specialiai tik vilnai.
- Nemaišykite skirtingo tipo skalbimo priemonių.
- Šiais atvejais naudokite mažiau skalbimo priemonės:
  - skalbiate nedidelį kiekį skalbinių;
  - skalbiniai sutepti nestipriai.
  - skalbiant susidaro daug putų.
- Jei naudojate skalbimo tabletes arba kapsules, visada dėkite jas į būgną, o ne į skalbimo priemonės stalčiuką, taip pat laikykitės atitinkamo gamintojo nurodymų.

Nepakankamas skalbimo priemonės kiekis gali lemti:
- netenkinančius skalbimo rezultatus;
- skalbiniai gali papilkėti;
- riebaluotus drabužius;
- pelėsius prietaise.

Per didelis skalbimo priemonės kiekis gali lemti:
- pernelyg didelį putojimą;
- blogesnį skalbimo poveikį;
- nepakankamą skalavimą;
- didesnį poveikį aplinkai.

17.5 Reguliaraus valymo grafikas

Reguliariai valykite prietaisą, kad juo galėtumėte ilgiau naudotis.

Kiekvieną kartą pasinaudoję prietaisu palikite dureles ir skalbiklio dozatorių šiek tiek pravirus, kad prietaiso vidus vėdintųsi ir pasišalintų drėgmė.

Jeigu prietaisu ilgesnį laiką nesinaudosite, užsukite vandens čiaupą ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Orientacinis profilaktinio valymo tvarkaraštis:

Kalkių nuosėdų šalinimas	Du kartus per metus

Profilaktinis skalbimo ciklas	Vieną kartą per mėnesį
Valyti durelių sandarinimo gumas	Kas du mėnesius
Valyti būgną	Kas du mėnesius
Išvalykite skalbimo priemonės dalytuvą ir rezervuarus AutoDose	Du kartus per metus
Valyti išleidimo siurblio filtrą	Du kartus per metus
Valyti vandens tiekimo žarną ir vožtuvo filtrą	Du kartus per metus

Reguliariai tikrinkite, ar būgne nėra kalkių nuosėdų. Rekomenduojame retkarčiais paleisti ciklą tuščiu būgnu, naudojant kalkių šalinimo priemone.


Pašalinių daiktų išėmimas

ⓘ

Prieš vykdydami ciklą, įsitikinkite, kad kišenės būtų tuščios, o visi laisvi elementai surišti.

Išimkite visus pašalinius daiktus (pavyzdžiui, metalines sąvaržėles, sagas, monetas ir pan.), kuriuos galite rasti durelių tarpiklyje, filtruose ir būgne. Jeigu reikia, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Durelių tarpinė
Šis prietaisas suprojektuotas su **savaime išsivalančia vandens išleidimo sistema**, leidžiančia nuo drabužių atsiskyrusius pūkelius išleisti kartu su vandeniu. Reguliariai tikrinkite sandariklį ir, jei reikia, išvalykite, kaip aprašyta toliau pateiktoje schemoje. Ciklo pabaigoje galima atgauti monetas, sagas, kitus mažus daiktus.

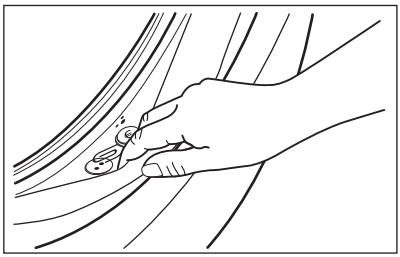

Valykite jį, kai reikia, naudodami kreminę valymo priemonę su amoniaku, nebraižydami sandariklio paviršiaus.

Jeigu reikia, iš filtro išėmos pašalinkite pūkus ir daiktus.

17.6 „Wi-Fi“ tinklo ryšys

„Wi-Fi“ įjungimas

ⓘ

Pagal gamyklines nuostatas „Wi-Fi“ funkcija išjungta.

Norėdami prijungti prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo, palieskite ir 5 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką Nuotolinis paleidimas. Šis veiksmas atvers prieigos tašką (pereis į AP režimą). Jeigu anksčiau nebuvo parengta, tai pradės parengimo procesą.

Kai prieigos taškas atviras, jei pateikiamas naujas tinklo kredencialas, jis pakeis visus anksčiau išsaugotus tinklo kredencialus. Jei ne, jis ir toliau jungsis prie anksčiau išsaugoto tinklo.

Šios fazės metu ekrane rodoma tik „Wi-Fi“ piktograma ir pranešimas „**on**“, o visi kiti valdymo skydelio indikatoriai yra išjungti.

Pradeda mirksėti „Wi-Fi“ piktograma.

Atvėrus prieigos tašką, ekrane bus rodoma „**AP**“.

„Wi-Fi“ piktograma ir toliau mirksi, kol bus prisijungta prie namų tinklo.

Sėkmingai užbaigus parengimą, pasigirs garsas ir „Wi-Fi“ piktograma ims degti ištisai.

ⓘ

„Wi-Fi“ ir prieigos taško įsijungimo metu paspaudus bet kurį mygtuką pasigirs klaidos garsas.

Kai prisijungta, palietę mygtuką Nuotolinis paleidimas ir jį įjungę, naudotojai galės nuotoliniu būdu paleisti App ciklus.

Automatinis prisijungimas prie registruoto tinklo

Kai prietaisas bus sėkmingai nustatytas ir užregistruotas namų tinkle, kaskart įjungus prietaisą, jis bandys automatiškai prisijungti prie tinklo. Sėkmingai prisijungus prie „Wi-Fi“, jokio garso nebus.

Prisijungimas prie kito tinklo („Access Point“ pakartotinis atvėrimas)
Kiekvieną kartą, kai naudotojas baksteli ir palaiko 5 sekundes paspaudęs mygtuką

Nuotolinis paleidimas , prieigos taškas bus atvertas ir transliuojamas. Šiuo metu gauti nauji tinklo kredencialai perrašys anksčiau išsaugotus kredencialus, o prietaisas prisijungs prie naujojo „Wi-Fi“ tinklo.

„Wi-Fi“ išjungimas
Jeigu naudotojas pasprendžia nebejungti prietaiso prie „Wi-Fi“, jis gali paliesti ir 10 sekundžių palaikyti paspaudęs mygtuką

Nuotolinis paleidimas ir prietaisas vėl įsijungs bei išsijungs.

Ekrane 5 sekundes rodoma tik **– – –**, o visi kiti valdymo skydelio indikatoriai yra išjungti.

Išjungus ir įjungus, ekranas grįžta į pradinę būseną, o „Wi-Fi“ piktograma išsijungia.

18. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas simboliu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Tausokite aplinką ir žmonių sveikatą – tinkamai rūšiuokite elektros ir elektronikos prietaisų atliekas. Prietaisų nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis, jei jie pažymėti ženklu . Priduokite šį gaminį vietiniame atliekų surinkimo punkte arba susisiekite su savivaldybės atstovais dėl papildomos informacijos.

Добре дојдовте во Electrolux! Ви благодариме што го избравте нашиот апарат.



Во нашите напори да бидеме одржливи, ги намалуваме хартиените средства и ги даваме целосните кориснички прирачници на интернет. Пристапете му на вашиот целосен кориснички прирачник на **electrolux.com/manuals**



Добијте совети за користење, брошури, водич за решавање проблеми, информации за сервисирање и поправка на **electrolux.com/support**



Купувајте додатоци, потрошни материјали и оригинални резервни делови за вашиот апарат на **electrolux.com/shop**

Можноста за промени е задржана.

СОДРЖИНА

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ....264
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА....266
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ....268
4. ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ....270
5. МОНТАЖА....270
6. КОНТРОЛНА ПЛОЧА И SMARTSELECT....274
7. БИРАЊЕ И КОПЧИЊА....277
8. ПОСТАВКИ....280
9. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА....282
10. ТЕХНОЛОГИЈА AUTODOSE (АВТОМАТСКО ДОЗИРАЊЕ)....282
11. ПРОГРАМИ....289
12. WI-FI – ПОВРЗУВАЊЕ СО ПОСТАВКАТА....294
13. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА....296
14. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ....301
15. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ....308
16. ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ....312
17. КРАТОК ВОДИЧ....314
18. ГРИЖА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА....318

1. ⚠ БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ



Пред монтажата и употребата на овој апарат, внимателно прочитајте ги доставените упатства. Производителот не сноси одговорност за повреда или штета кои се резултат на неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги упатствата на сигурно и безбедно место за подоцнежна употреба.

1.1 Безбедност на деца и ранливи лица

- Овој апарат може да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица без искуство и знаење доколку тоа го прават под надзор или доколку им биле дадени упатства како безбедно да го употребуваат апаратот, и доколку ги разбираат опасностите поврзани со него.
- Апаратот не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8 годишна возраст и лица со многу обемни и сложени пречки во развојот освен ако не се под постојан надзор.
- Апаратот не смее да биде во дофат на деца помали од 3 години освен ако не се под постојан надзор.
- Децата треба да бидат под надзор да не играат со апаратот.
- Држете ја амбалажата подалеку од деца и фрлете ја соодветно.
- Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на деца.
- Држете ги децата и миленичињата подалеку од апаратот кога вратата е отворена.
- Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба да се вклучи.
- Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат апаратот без надзор.

1.2 Општа безбедност

- Овој апарат е наменет само за перење алишта од домашен тип, кои се перат само со машина.
- Уредот е наменет да го користи едно домаќинство во домашни услови во затворен простор.
- Уредот може да се користи во канцеларии, хотелски соби, гостилници, фарми со гостилници и други слични сместувања каде неговото користење не надминува (просечно) ниво на користење во домаќинство.
- Не менувајте ја спецификацијата на овој апарат.
- Максималната количина на полнење на апаратот е 11.0 кг.. Не ја надминувајте максималната количина на

полнење на секоја програма (погледнете во поглавјето „Табела со програми“).
- Притисокот на водата при работа кај точката на влез на водата од доводот мора да биде меѓу 0,5 bar (0,05 MPa) и 10 bar (1,0 MPa).
- Отворите за вентилација во основата не смеат да бидат попречени од таписон, килим или било каков покривач за под.
- Апаратот мора да биде поврзан со водоводната мрежа со помош на добиениот комплет на црева, или нов комплет од црева кои ќе ги добиете од Овластениот сервисен центар.
- Старите комплети црева не смеат повторно да се користат.
- Доколку се оштети кабелот за напојување, тој треба да биде заменет од страна на производителот, негов овластен сервисен центар или слично квалификувани лица за да се избегне електрична опасност.
- Пред секое одржување, исклучете го апаратот и извадете го штекерот за струја од приклучницата.
- Не користете вода во спреј со висок притисок и/или на пареа за чистење на уредот.
- Чистете го апаратот со влажна крпа. Користете само неутрални детергенти. Не користете абразивни производи, абразивни сунѓери за чистење, растворувачи или метални предмети.

2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

2.1 Монтажа

ⓘ

Монтажата мора да биде направена во согласност со важечките државни закони.

- Извадете ја целата амбалажа и транспортните зартки вклучувајќи ја и пластичната четка со пластичен разделувач.
- Чувајте ги транспортните штрафови на сигурно место. Ако апаратот ќе се премести во иднина тие мора да бидат заштрафени за да се заклучи барабанот и да се спречи внатрешно оштетување.
- Секогаш внимавјте кога го пренесувате апаратот затоа што е тежок. Секогаш носете заштитни ракавици и приложените обувки.

- Следете ги инструкциите за монтирање дадени со апаратот.
- Немојте да монтирате ниту да користите оштетен апарат.
- Не монтирајте го и не користете го апаратот на места каде што температурата е пониска од 0°C или каде што е изложен на атмосферски влијанија.
- Вклучете ја рерната.
- Проверете дали има циркулација на воздух меѓу апаратот и подот.
- Кога апаратот е поставен во неговата постојана позиција, проверете дали е правилно порамнет со помош на либела. Ако не е, приспособете ги ногарките додека не се порамни.
- Немојте да го монтирате апаратот директно над одводот на подот.
- Не прскајте вода на апаратот и не го изложувајте на претерана влажност.
- Не монтирајте го апаратот на места каде што вратата на апаратот не може целосно да се отвори.
- Не ставајте затворен сад под апаратот за собирање вода во случај на протекување. Контактирајте со Овластениот сервисен центар за да проверите кои додатоци можат да се користат.

2.2 Поврзување на струјата

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од пожар и струен удар.

- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овој апарат е дизајниран да биде монтиран / поврзан со приклучок за заземјување во зградата.
- Секогаш користете соодветно монтиран изолиран штекер.
- Проверете дали параметрите на плочката со спецификации се компатибилни со електричната моќност на мрежата за електрична енергија.
- Не користете адаптери со повеќе приклучници и продолжителни кабли.
- Внимавајте да не го оштетите приклучокот за струја или кабелот. Доколку електричниот кабел треба да се замени, тоа мора да го изврши нашиот овластен сервисен центар.
- Поврзете го приклучокот за струја со штекерот само на крајот на монтажата. Погрижете се да нема пристап до приклучокот за струја по монтажата.
- Не допирајте го кабелот за напојување или приклучокот со влажни раце.
- Не исклучувајте го уредот влечејќи го кабелот за напојување. Секогаш влечете го приклучокот за струја.

2.3 Поврзување за довод на вода

- Доводната вода не треба да биде потопла од 25 °C.
- Не ги оштетувајте цревата за вода.
- Пред да ги поврзете новите црева, цревата кои не биле користени подолг период, каде се направила некаква поправка или биле ставени нови уреди (мерачи за вода итн.), оставете ја водата да тече се додека не стане чиста и бистра.
- Проверете дали има видливи протекувања на вода за време или после првата работа на апаратот.
- Не користете продолжено црево ако доводното црево е кратко. Јавете се во овластениот сервисен центар за замена на доводното црево.
- Кога го отпакувате апаратот, можно е од цревото за цедење да истече вода. Ова е заради тестирањето на апаратите со вода во самата фабрика.
- Можете да го продолжите одводното црево за максимум 400 см. Јавете се во овластениот сервисен центар за да добиете друго одводно црево и продолжеток.
- Проверете дали има пристап до чешмата по монтирањето.
- Затворете ја славината за вода по секоја употреба на апаратот.

2.4 Употреба

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од повреда, струен удар, пожар, изгореници или оштетување на апаратот.

- Следете ги безбедносните упатства на пакувањето на детергентот.
- Не ставајте запаливи производи или предмети кои се мокри заедно со

запаливи производи во апаратот, или во негова близина.
- Немојте да перете многу валкани такенини, масни или други замастени материјали. Може да ги оштети гумените делови на апаратот. Исперете ги претходно рачно пред да ги ставите во апаратот.
- Не користете мириси за алишта за перење за да избегнете ризик од оштетување на пластичните и гумените делови на апаратот.
- Не допирајте го стаклото на вратата додека програмата е во функција. Стаклото може да биде жешко.
- Проверете дали сите метални предмети се извадени од алиштата.

2.5 Сервис

- За да го поправите апаратот, контактирајте со овластениот сервисен центар. Користете само оригинални резервни делови.
- Треба да знаете дека само-поправката или непрофесионалната поправка може да имаат последици врз безбедноста и може да ја направи гаранцијата неважечка.
- Следниве резервни делови се достапни најмалку 10 години откако ќе биде прекинато производството на моделот: мотор и моторни четки, предавател помеѓу мотор и барабан, пумпи, пригушувачи и амортизери, барабан, лопатки за барабан и соодветни лагери, грејачи и грејни елементи, вклучително и топлински пумпи, цевки и слична опрема, вклучувајќи црева, вентили, филтри и аквастопи, печатени плочи, електронски дисплеи, прекинувачи за притисок, термостати и сензори, софтвер и фирмвер, вклучително и софтвер за ресетирање, врата, шарки за врати и заптивки, други заптивки, склопки за заклучување на вратите, пластични периферни уреди како што се диспензери за детергент. Времетраењето може да биде подолго во вашата земја. За повеќе информации, посетете ја нашата веб-страница.
- Треба да знаете дека некои од овие резервни делови се достапни само кај професионални сервисери, и дека не сите резервни делови се релевантни за сите модели.
- Во однос на светлото (светлата) во внатрешноста на овој производ и резервните светилки кои се продаваат посебно: Овие светилки се предвидени да издржат екстремни физички услови во апаратите за домаќинство, како што се температура, вибрации, влажност или се предвидени за давање сигнали за работната состојба на апаратот. Тие не се предвидени да се користат за други намени и не се погодни за осветлување простории во домот.

2.6 Расходување

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Ризик од повреда или задушување.

- Исклучете го апаратот од струја и вода.
- Извадете го електричниот кабел блиску до апаратот и фрлете го.
- Извадете ја кваката на вратата за да спречите затварање на деца или миленици во барабанот.
- Фрлете го апаратот во согласност со условите за фрлање на Искористена електрична и електронска опрема (ИЕЕО).

3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ


3.1 Специјални карактеристики

Вашата нова машина за перење ги исполнува сите современи барања за делотворен третман на алиштата со мала потрошувачка на вода, енергија и детергент, и со соодветна грижа за ткаенините.


- **Поврзување преку Wi-Fi** и **Вклучување од далечина** ви овозможуваат да вклучите циклус, да комуницирате со вашата машина за

перење и да го проверувате статусот на циклусот на перење со контрола од далечина.
- **UltraCare Технологијата** е направена за да ги штити влакната на ткаенините благодарение на различните фази пред мешање кои прво го растворааат детергентот, а потоа омекнувачот на ткаенини во водата пред да се распределат на алиштата за перење. На тој начин се стига до секое влакно од ткаенината и истото се третира.
- **SensiCare System** ја открива количината алишта и го дефинира траењето на програмата во рок од 30 секунди. Програмата за перење е направена според видот алишта за перење и типот на ткаенина, а тоа значи перење за пократко време и со помала потрошувачка на енергија и вода од тоа што е потребно.
- Пареа за брз и лесен начин на освежување на алиштата. Нежните програми со пареа може да ги намалат миризбите и да ја намалат истуткаността на сувите ткаенини, така што им треба помалку пеглање.
  Опцијата **Steam Easy Iron, на крајот од избраната програма,** испушта нежна пареа која ги опушта влакната и го намалува гужвањето на ткаенината. Пеглањето ќе биде полесно!
- Опцијата **Stains** помага во третирање на тврдокорни дамки преку оптимизирање на ефикасноста на средството за отстранување дамки.

3.2 Преглед на апаратот

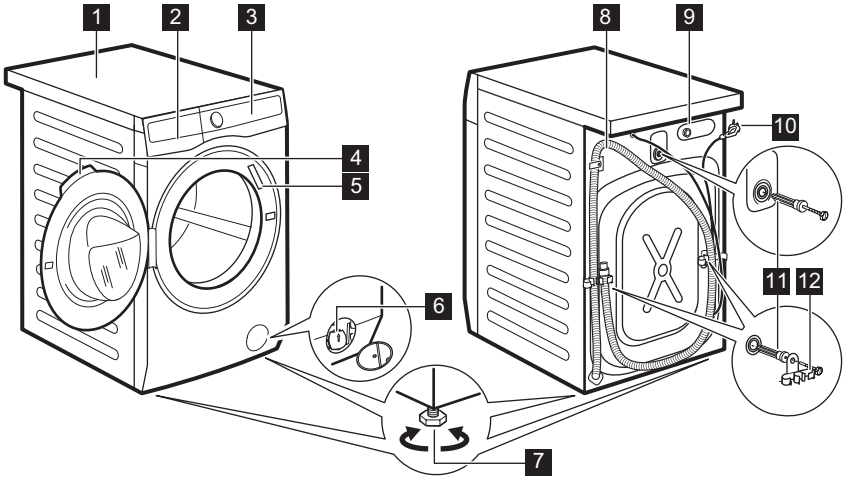

1 Работна површина
2 Дозер за детергент
3 Контролна плоча
4 Рачка на вратата
5 Плочка со спецификации
6 Филтер на одводната пумпа
7 Ногарки за ливелирање на апаратот
8 Одводно црево
9 Поврзување на доводното црево
10 Кабел за струја
11 Завртки за превоз
12 Потпора на црево

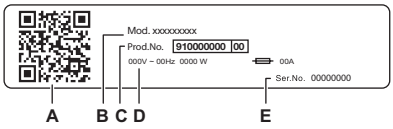

Плочката со спецификации содржи:

A. QR-код
B. Име на модел
C. Број на производ
D. Електричен напон
E. Сериски број

Скенирајте го **QR-кодот** со камера за да ја преземете нашата апликација од App Store на вашиот паметен уред и следете ги бараните чекори. Регистрирајте го вашиот производ и извлечете го максимумот од него.

- Пристапете до деталите, документацијата и написите за вашиот апарат за тоа како да ги користите најдобрите функции (Упатство за употреба исто така е достапно на **electrolux.com/manuals**)
- Добијте совети за користење, решавање проблеми, информации за сервисирање и поправка (достапни и на **electrolux.com/support**)
- Купете додатоци, потрошен материјал и оригинални резервни делови за вашиот апарат (достапни и на **electrolux.com/shop**)

4. ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

Димензија	Ширина/ Висина/ Вкупна длабочина	59.7 см /84.7 см /63.6 см
Поврзување на струја	Напон Вкупна моќност Осигурувач Фреквенција	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Ниво на заштита од навлегување цврсти честички и влага дава заштитниот капак освен кога нисконапонската опрема нема заштита од влага		IPX4
Притисок на доводот на вода	Минимално Максимум	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1.0 MPa)
Снабдување со вода **1)**		Ладна вода
Максимално полнење	Памук	11.0 кг.

1) Поврзете го доводното црево со славина за вода со 3/4" навој.


5. МОНТАЖА

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.


5.1 Отпакување

1. Отворете ја вратата. Извадете ги сите предмети од барабанот.

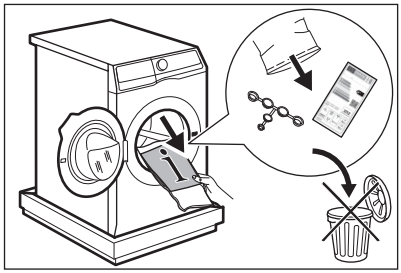

Додатоците доставени со апаратот може да се разликуваат во зависност од моделот.


2. Ставете го елементот за пакување на подот зад апаратот и внимателно спуштете го на неговата задна страна. Извадете ја заштитата од долниот дел.

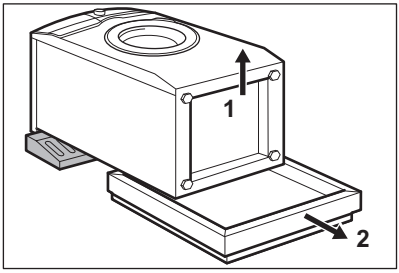

ВНИМАНИЕ!


Не легнувајте ја машина за перење на предната страна.

3. Вратете го апаратот во исправена позиција. Извадете го кабелот за струја и одводното црево од држачите за црева.

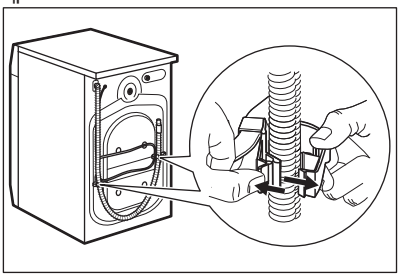


Од цревото за цедење може да истече вода. Тоа е затоа што машината за перење е тестирана во фабриката.

4. Извадете ги трите завртки за транспорт и извадете ги пластичните разделувачи.

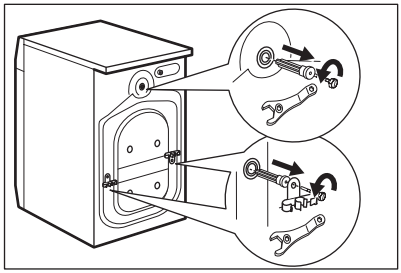

Ви препорачуваме да ги зачувате и пакувањето и завртките за транспорт бидејќи ќе ви требаат во случај да го преместувате апаратот.

5. Во отворите, поставете ги пластичните капачиња што ќе ги најдете во кесата со упатството за употреба.

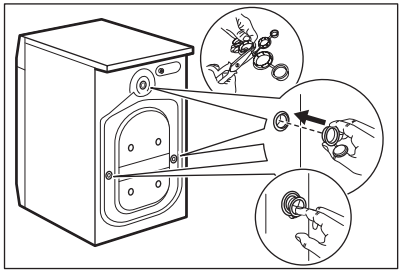

5.2 Информации за монтажа

Поставување и нивелирање

Прилагодете го точно апаратот за да спречете вибрации, бука и движење на апаратот кога работи.

1. Монтирајте го апаратот на рамен тврд под. Апаратот мора да биде нивелиран и стабилен. Проверете дали апаратот го допира ѕидот или други уреди и дали доволно проток на воздух под апаратот.

2. Разлабавете или затегнете ги ногарките за да го приспособите нивелирањето. Сите ногарки мора да останат цврсти на подот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!


Не ставајте картон, дрво или слични материјали под ногарките на апаратот за да го нивелирате.

Доводно црево


⚠ ВНИМАНИЕ!

Проверете дали цревата се оштетени или дали има протекување кај спојките. Не користете продолжено црево ако доводното црево е кратко. Јавете се во сервисниот центар за информации за замена на доводното црево.

1. Доколку е потребно, поврзете го доводното црево за вода со задниот дел на апаратот. Обично, тоа е веќе инсталирано во фабриката.

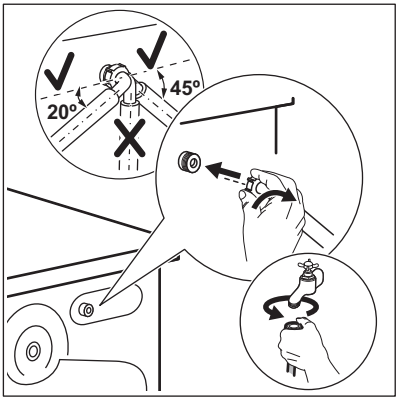

2. Поставете ги кон лево или кон десно, во зависност од положбата на славината за вода. Погрижете се доводното црево да биде во вертикална положба.
3. Ако е потребно, разлавабете го прстенот за да го поставите во точната положба.
4. Некои модели може да содржат доводно црево со уред за запирање на водата. Ова спречува истекување на вода во цревото поради неговата природна истрошеност. Сектор во прозорецот ја покажува оваа грешка A. Ако се појави ова, затворете ја славината и контактирајте го овластениот сервисен центар за информации за замена на цревото.

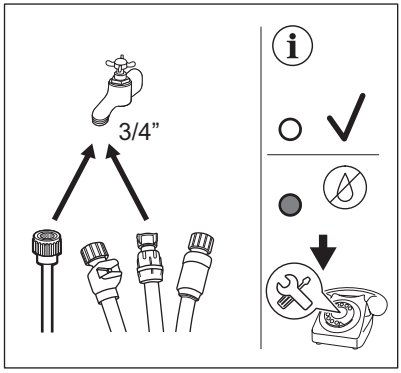

5. Поврзете го другиот крај на доводното црево за ЛАДНА вода со славината за ладна вода со 3/4" навој.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Доводната вода не треба да биде потопла од 25 °C.


Одвод за вода

Одводното црево треба да биде поставено на висина не помала од 60 см и не поголема од 100 см.

ⓘ

Можете да го продолжите одводното црево за максимум 400 см. Контактирајте со овластениот сервисен центар за да го купите другото одводно црево и продолжетокот.

Одводното црево може да се поврза на различни начини:

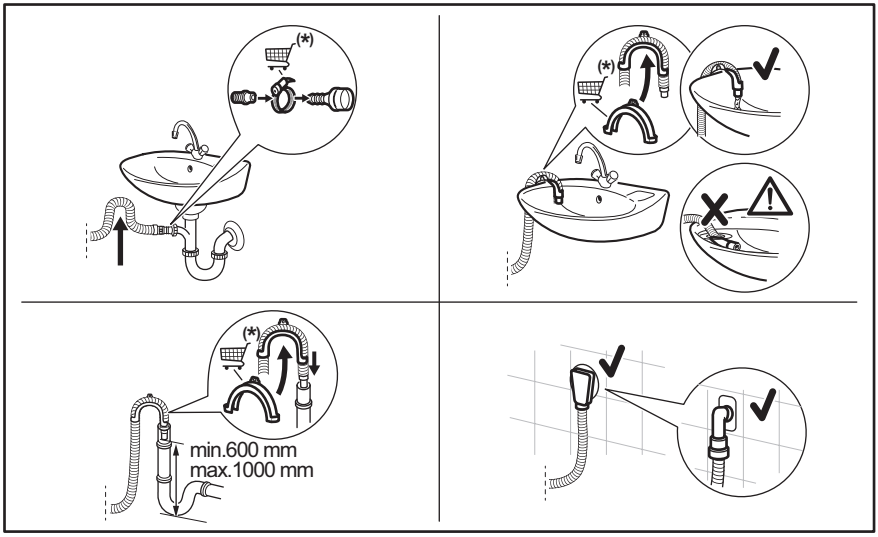

* Предмет на промена на резервни делови без најава.

Одводното црево треба да има направено јамка за да го спречи прелевањето на честички од мијалникот во апаратот.

Поврзете го одводното црево со сливникот и прицврстете го со стега. Одводното црево треба да има направено јамка за да го спречи прелевањето на честички од мијалникот во апаратот.

Поставете го цревото директно во вградена одводна цевка во ѕидот во собата и прицврстете го со стега.

Без водилката за пластично црево до сливникот на мијалникот - Ставете го цревото за цедење во сливникот и зацврстете со стега.

Одводното црево може да се свитка во форма на буквата У и да се стави околу пластичниот водич. На работ на лавабо - Прицврстете го наведувачот на славината за вода или на ѕидот.

ⓘ

Проверете дали пластичниот водич се движи кога апаратот цеди и дали крајот на цревото за цедење не е потопен во вода. Може да дојде до враќање на нечистата вода назад во апаратот.
Купувајте додатоци од овластен добавувач.

Со исправена цевка со отвор за вентил - Вметнете го одводното црево директно во цевката за цедење или исправената цевка

ⓘ

Крајот на одводното црево секогаш мора да биде вентилирано, т.е. внатрешниот пречник на одводната цевка (мин. 38 мм - мин. 1.5”) мора да биде поголем од надворешниот дијаметар на цревото за цедење.

5.3 Монтирање на дрвен под

Ако го монтирате апаратот на дрвен под, погрижете се да користите прицврстувачки плочи за да ги прицврстите ногарките на апаратот.

Прочитајте го внимателно упатството дадено со додатоците.


5.4 Поврзување на струја

На крајот на монтажата, можете да го поврзете приклучникот на мрежата со штекерот.

На плочката со спецификации и во поглавјето „Технички податоци“ се наведени неопходните електрични спецификации. Осигурете се дека тие се компатибилни со напојувањето.

Проверете дали вашата домашна електрична инсталација може да го поднесе потребното максимално оптоварување, притоа земајќи ги предвид исто така и останатите користени уреди.

Поврзете го апаратот со заземјена приклучница.

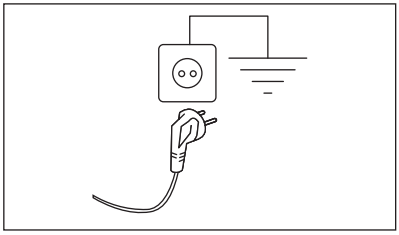


По монтажата на уредот, кабелот за напојување мора да биде лесно достапен.

За каква било електрична работа потребна за монтажа на овој апарат, контактирајте со нашиот Овластен сервисен центар.

Производителот не прифаќа одговорност за штети или повреди кои настанале поради неусогласеност со горенаведените мерки за претпазливост.

6. КОНТРОЛНА ПЛОЧА И SMARTSELECT

6.1 Опис на контролната плоча

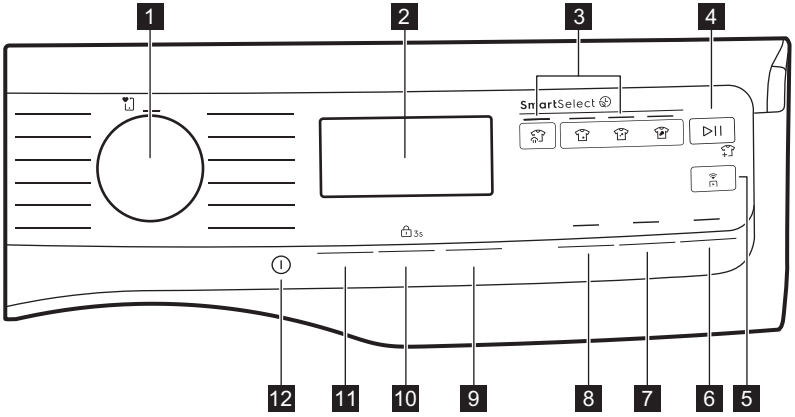

1 Копче за програмирање
2 Екран
3 SmartSelect копче на допир:
   - Steam Refresh копче на допир
   - Extra Light копче на допир
   - Light копче на допир
   - Normal копче на допир
4 Start / Pause копче на допир
5 Remote start копче на допир
6 Finish In копче на допир
7 Steam Easy Iron копче на допир
8 Prewash копче на допир
9 AutoDose копче на допир и опција 3s
10 Spin копче на допир и опција Child Lock 3s
11 Temperature копче на допир и перманентна Extra Rinse опција
12 On/Off копче на допир

6.2 SmartSelect

SmartSelect е нова и уникатна функција што му овозможува на корисникот да ги избере точните поставки за перење врз основа на нивото на извалканост на ткаенините, грижејќи се за облеката и подобрувајќи го корисничкото искуство.

Температурата на перење се приспособува за секое ниво на SmartSelect според избраниот циклус за да обезбеди најдобра изведба, без потреба од рачно менување на температурата.

За повеќе детали, погледнете го делот SmartSelect во поглавјето „Бирач и копчиња“.


6.3 SmartLeaf feedback

Повратните информации за SmartLeaf покажуваат колку е енергетски ефикасна програмата, врз основа на потрошувачката на енергија.

Постојат три различни нивоа на SmartLeaf повратни информации означени со икона со лист:

1. Без осветлен лист означува просечно ниво на потрошувачка.
2. Икона со еден лист означува добро ниво на потрошувачка на енергија.
3. Икона со два листа означува најдобро ниво на потрошувачка.

6.4 Екран

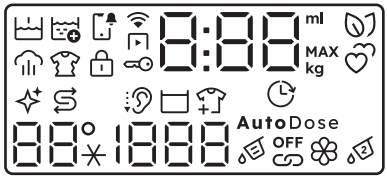

	Показно светло Prewash.		Показно светло за чистење на барабан. Тоа претставува совет да направите чистење на барабанот. Видете во параграфот „Чистење на барабанот“ во поглавјето „Нега и чистење“.
	Показател за известување.		Показно светло за задржано плакнење.

	Показно светло Remote start.		Показно светло за додавање на алишта.
	Показател за Wi-Fi врска.	88°	Зона на Температурата: 88° Температурен показател. _ _ * Показно светло за студена вода.
	Показно светло Steam.	1888	Делот за центрифугата: Показно светло за брзина на центрифугата. – – – Показател за без центрифуга. Фазата на центрифуга е исклучена.
	Показно светло Anti-crease.		Показно светло Finish In.
	Показно светло Child Lock.		Показател за сад за детергент.
	Показател за заклучена врата.	**OFF**	AutoDose поставува.
0:00	Дигиталното показно светло може да прикаже: • Времетраење на програма (на пр. 2:40, фаза за перење и/или сушење). • Одложување на програма (на пр.2h). • Крај на циклусот (0:00). • Код за предупредување (на пр. E20). • Показател за грешка (– – –).		AutoDose поврзан режим.
MAX	Показател за максимално полнење (видете во поглавјето „SensiCare System детекција на полнење“).		Показател за сад за омекнувач.
	Показателот SmartLeaf дава повратни информации за потрошувачката на енергија.	AutoDose	AutoDose вклучен режим.

7. БИРАЊЕ И КОПЧИЊА

7.1 Вовед

ⓘ

Опциите/функциите не може да се избираат со сите програми за перење. Проверете ја компатибилноста меѓу опциите/функциите и програмите за перење во „Табелата со програми“. Една опција/функција може да исклучи друга, во овој случај, апаратот не ви дозволува да поставите некомпатибилни опции/функции.

7.2 On/Off ⏻

Притиснете и држете го кратко ова копче неколку секунди, за да вклучите или исклучите апаратот. Наменски звук на звонење при вклучување или исклучување на апаратот, вклучени светла и екран и пулсира лед копчето Start / Pause.

ⓘ

Стандардната избрана програма, при вклучувањето на машината, е секогаш програмата Eco 40-60, исто така и по будењето од мирување.

7.3 Копче за програмирање

Со ротирање на копчето за програми, можно е да се избере саканата програма.

7.4 SmartSelect

Перење
Оваа нова функција е создадена за да го води корисникот да заштеди енергија, време и вода, со цел да се подобри грижата за ткаенините и искуството на потрошувачите.

За секој циклус на перење, можно е да има различно времетраење и потрошувачка, врз основа на нивото на извалканост на алиштата.

ⓘ

За секоја програма, апаратот предлага стандардно ниво на извалканост со одредена температура. Ако ја промените температурата рачно, нивото на извалканост може да се промени.

Постојат четири можни опции:

1. **Steam Refresh**
   Со ова SmartSelect ниво корисникот избира програма Steam Refresh. Може да ги намали наборите и благите мириѕби и ќе ја освежи облеката што не треба да се пере.
   Повеќекратното допирање на иконата овозможува управување со три различни траења на циклуси.
2. **Extra Light**
   Оваа опција се препорачува за многу малку извалкана облека, без видливи дамки. Предложената температура е 20°C.
3. **Light**
   Оваа опција е идеална за секојдневна лесно извалкана облека, со мали дамки на пример пот. Предложената температура е 30°C.
   Нивото на малку извалкани алишта е она што најмногу се користи во стандардната поставка.
4. **Normal**
   Оваа опција се препорачува за нормална/многу извалкана облека, на пример со извалканост со храна или кал.

За да активирате една од овие опции, свртете го тркалцето за да ја изберете саканата програма. Стандардното светло за ниво на извалканост е вклучено.

За да го промените, допрете на соодветната икона.

За да активирате една од овие опции, свртете го тркалцето за да ја изберете саканата програма. Стандардното светло за ниво на извалканост е вклучено.
За да го промените, допрете на соодветната икона.

Секое ниво SmartSelect може да ја измени температурата, брзината на центрифугата и времетраењето на програмата на избраниот циклус.

Ако одредено ниво на извалканост не е достапно, со притискање ќе се генерира грешка, двоен звучен сигнал и симболот трепка двапати.

7.5 Temperature

Кога избирате програма за перење, апаратот автоматски предлага стандардна температура.

Допрете го ова копче повеќе пати додека на екранот не се појави вредноста на саканата температура.

Допирањето на нивото SmartSelect може да ја промени избраната температура. Нивото SmartSelect може автоматски да се менува, во зависност од избраната температура.

Кога екранот ќе ги покаже показните светла _ _ *, апаратот не ја загрева водата.

7.6 Spin

Кога ќе поставите програма, апаратот автоматски ја поставува стандардната брзина на центрифугата.

Допрете го ова копче повеќе пати за да:

- **Сменете ја брзината на центрифугата.** Екранот ја покажува само брзината на центрифугата достапна за поставената програма.
- Поставете ја **No Spin** опцијата **– – –**.
  Поставете ја оваа опција за да ги откажете сите фази на центрифугирање. Апаратот ја пушта само фазата на цедење на одбраната програма за миење. Поставете ја оваа опција за многу нежни ткаенини. Фазата на плакнења користи повеќе вода за некои програми на перење.
- Вклучете ја опцијата **Rinse and hold**
  .
  Крајната центрифуга е откажана. Водата од последното плакнење не се цеди за да се спречи туткање на ткаенините. Програмата за перење запира со вода во барабанот.
  На екранот се прикажува показното светло . Вратата останува заклучена и барабанот постојано врти за да го намали туткањето. Мора да ја испуштите водата за да ја отклучите вратата.
  Ако сте го допреле копчето Start / Pause , апаратот ја пушта фазата на центрифуга и ја цеди водата.

Апаратот ја празни водата автоматски по околу 18 часа.

- Вклучете ја опцијата **Silent** .
  Центрифугите меѓу фази и завршните центрифуги се откажани и програмата завршува со вода во барабанот. Ова помага да се намали туткањето.
  На екранот се прикажува показното светло . Вратата останува заклучена. Барабанот постојано врти за да го намали туткањето. Мора да ја испуштите водата за да ја отклучите вратата.
  Бидејќи програмата е многу тивка, погодна е за употреба навечер кога има евтина тарифа на електричната струја. Кај некои програми плакнењата се вршат со повеќе вода.
  Ако го допрете копчето Start / Pause , апаратот ја пушта само фазата на цедење.

Апаратот ја празни водата автоматски по околу 18 часа.

7.7 AutoDose Течен детергент и омекнувач за алишта

Со допирање на ова копче можете:

- Вклучете ги двата сада, детергентот и омекнувачот.
- Вклучете/исклучете го автоматското полнење со детергент.
- Вклучете/исклучете го автоматското полнење со омекнувач за алишта.
- Вклучете/исклучете ја функцијата AutoDose.

Држете го копчето AutoDose притиснато 3 секунди за да влезете во менито за поставки за автоматско дозирање 3s.

Видете во поглавјето „Технологијата AutoDose (Автоматско дозирање)“ за повеќе детали.

7.8 Finish In

Поставете ја оваа опција како последна по изборот на програмата и другите опции, во спротивно може да се откаже ако промените некоја поставка.

Оваа опција овозможува избирање на времето во кое програмата треба да заврши.

Крајот на програмата може да се одложи за 1 час со секое допирање на копчето до максимум 24 часа.

На екранот се прикажува нормалното времетраење на програмата наизменично со поставеното време на завршување на програмата (изразено во часови 0 ч.). Минималното време што може да се избере одговара на заокружениот час од максималното времетраење на програмата (на пр., ако времетраењето на циклусот трае 3:15 часа, минималното време за избор ќе биде 4 ч.).

По започнувањето на програмата, вратата се заклучува и апаратот ја започнува фазата SensiCare. Кога ќе заврши проценката на полнењето, цифрата за времето се одбројува во чекори од еден час и во чекори од 1 минута во текот на последниот час.

7.9 Prewash

Со оваа опција можете да додадете фаза на претперење на програмата за перење.

Соодветното показно светло над копчето на допир се пали.

Оваа функција користете ја за да додадете фаза на претперење на 30 °C пред фазата на перење.

Оваа опција се препорачува за многу извалкани алишта, особено ако содржат песок, прашина, кал и други тврди честички.

Кога одбирате фаза за предперење и AutoDose е вклучена, апаратот автоматски додава детергент. Кога AutoDose е исклучена, ставете детергент/адитив во топката за дозирање внатре во барабанот.

Оваа опција може да го зголеми времетраењето на програмата.

7.10 Steam Easy Iron

Оваа опција додава фаза со пареа проследена со кратка фаза против туткање на крајот од програмата за перење.

Фазата со пареа може да помогне во намалување на туткањето на ткаенините и го олеснува пеглањето.

Соодветното показно светло над копчето на допир се пали.

Показателот постојано светка за време на фазата на пареа.

Оваа опција може да го продолжи времетраењето на програмата.

Кога програмата запира на екранот се покажува 0:00, показателот се исклучува и показателот и ЛЕД светилката Start / Pause се вклучени. Барабанот изведува рамномерни движења околу 30 минути за да ги одржи позитивните резултати од пареата. Со допирање на кое било копче, движењата против туткање престануваат и вратата се отклучува, апаратот повторно ја предлага претходно поставената програма. Кога е избрана оваа опција, за да работи правилно, се препорачува мало полнење на алишта.

За да ја прекинете фазата против туткање, можете и:

- Притиснете го копчето On/Off неколку секунди за да го исклучите или вклучите апаратот.
- Завртете го копчето за програмирање во друга позиција.

7.11 Постојана Extra Rinse

Со оваа опција можете постојано да имате дополнително плакнење кога поставувате нова програма.

Користете ја оваа опција за лица алергични на детергенти и во области каде што водата е мека.

За да **вклучите/исклучите** оваа опција 3s, задржете го копчето Temperature притиснато 3 секунди се додека показното светло не се појави/исчезне на екранот.

Кога е вклучена, апаратот ќе се врати на оваа опција откако ќе го исклучите или ќе ја промените/ресетирате програмата.

Оваа опција го продолжува времетраењето на програмата.

7.12 Remote start

Брзото допирање на ова копче ја активира функцијата Далечинско вклучување што ви овозможува далечински да го вклучите, паузирате и запрете апаратот.

Со активирање на функцијата Remote start ќе се заклучи вратата и машината преминува во состојба на подготвеност.

За да излезете од оваа состојба, повторно допрете го копчето и исклучете го.

7.13 Start / Pause

Допрете го копчето Start / Pause за вклучување, паузирање на апаратот или прекинување на програмата во тек.

Иконата значи дека можете да го паузирате циклусот и да додавате или отстранувате алишта. Прочитајте го делот „Отворање на вратата - Додавање алишта“ за повеќе детали.

8. ПОСТАВКИ

8.1 Вовед

Кога притискате на две или повече копчиња, **немојте да ги навалувате** вашите прсти надолу. Сензорите за копчињата одоздола се осетливи и може да ви го попречуваат изборот.

8.2 Блок. за безбедност на децата

Со оваа опција можете да спречите децата да си играат со контролната плоча.

За да ја **вклучите/исклучите** оваа опција 3s, задржете го Spin копчето притиснато 3 секунди сè додека показателот **не се појави/исчезне** на екранот.

Кога е вклучена, апаратот ќе се врати на оваа опција откако ќе го исклучите или ќе ја промените/ресетирате програмата. Ако притиснете било кое копче, показателот 🔒 трепка за да покаже дека копчињата се исклучени.

Функцијата за Забрана за деца може да не е достапа неколку секунди после вклучување на апаратот.

8.3 Звучни сигнали

Овој апарат е опремен со различни звучни сигнали, кои функционираат кога:

- Го вклучувате апаратот (посебна кратка мелодија).
- Го исклучувате апаратот (посебна кратка мелодија).
- Ги допирате копчињата (краток звук).
- Правите погрешен избор (3 кратки звуци).
- Програмата е завршена (низа на звуци во траење од околу 2 минути).
- Има дефект во апаратот (низа кратки звуци од околу 5 минути).

За да ги **исклучите/вклучите** звучните сигнали кога програмата е завршена, притиснете ги истовремено копчињата Prewash и Steam Easy Iron околу 2 секунди. На екранот се прикажува bOn/bOF .

ⓘ

Ако ги исклучите звучните сигнали, тие продолжуваат да работат кога апаратот има дефект. Кога е исклучено, не се репродуцира само звукот за крај на циклусот.

8.4 Бројач на работни часови

Можно е да се визуелизира вкупното време на работење на апаратот во часови, почнувајќи од првото вклучување. Оваа вредност ќе го брои времето на работа на циклусите (не вклучува паузи, време на одложено активирање). За да ја визуелизирате оваа вредност, продолжете како што следи:

1. Вклучете го апаратот со притискање на копчето On/Off ⏻.
2. Притиснете и држете ги копчињата Light и Extra Light неколку секунди.
3. По 3 секунди, екранот ги прикажува вкупните работни часови на апаратот: на пр., 1.276 часа, екранот го прикажува текстот Hr во траење од 2 секунди, 12 (илјади и стотки) во траење од 2 секунди и 76 (десетки и единици).
4. За да излезете од овој режим, притиснете го кое било копче.

ⓘ

Ако постапката не функционира (поради истекување на времето или погрешна комбинација на копчиња), исклучете го апаратот и повторете ја секвенцата од почеток.

8.5 Фабрички стандардни вредности

Оваа функција овозможува враќање на стандардно зададените опции. За да ја **активирате** оваа опција, следете ги чекорите подолу:

1. Вклучете го апаратот со притискање на копчето On/Off ⏻.
2. Притиснете и држете ги копчињата Normal и Light неколку секунди.
3. На екранот се прикажува **– – –** околу 5 секунди.

9. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА

ⓘ

За време на монтажата или пред првата употреба, може да видите малку вода во апаратот. Тоа е преостаната вода останата во апаратот после комплетниот функционален фабрички тест за да се осигураме дека апаратот е испорачан на клиентите во совршена работна состојба и дека нема никаква основа за грижа.

1. Проверете дали сите транспортни завртки се извадени од апаратот.
2. Проверете дали има струја и дали е отворена славината за вода.
3. Проверете дали сте ги наполнале садовите AutoDose со течен детергент и омекнувач . Видете во поглавјето „AutoDose Основни поставки во „Технологија AutoDose“.
4. Ставете 2 литра вода во барабанот. Ова го активира системот за цедење.
5. Поставете и стартувајте програма за памук на највисоката температура без алишта во барабанот.
   Ова ја отстранува сета можна нечистотија од барабанот и кадата.

10. ТЕХНОЛОГИЈА AUTODOSE (АВТОМАТСКО ДОЗИРАЊЕ)

ⓘ

Внимателно прочитајте го упатството.

10.1 Вовед

Овој апарат е опремен со напреден **автоматски систем за дозирање**, дизајниран да ја испорача точната количина на детергент и омекнувач потребна за секој циклус на перење.

Системот ги оптимизира параметрите за дозирање за да го зачува интегритетот на ткаенините, да ја одржи стабилноста на боите и да обезбеди конзистентни резултати при перењето. Неправилното дозирање може да ги наруши резултатите: прекумерна количина детергент може да доведе до оштетување на влакната и насобирање на остатоци, додека недоволна количина детергент може да ја намали ефикасноста на отстранување на нечистотиите.

Апаратот е **фабрички калибриран** со стандардни вредности на дозирање соодветни за стандардни услови на употреба. За време на работата, откако ќе се стартува програмата, системот автоматски ја пресметува и дозира соодветната количина детергент и омекнувач врз основа на реалното полнење детектирано во барабанот. Овој процес обезбедува оптимално искористување на средствата и ја одржува ефикасноста на перењето кај различни типови ткаенини и нивоа на нечистотија, во согласност со реалното полнење на алиштата.

АкоAutoDose е активирано и показателите и/или се видливи на екранот.

ⓘ

Кај некои програми, AutoDose е деактивирано (показателите и/или не се прикажани и екранот прикажува **OFF**) затоа што има алишта кои треба да се перат со специјални детергенти и третмани. Во вој случај, ставете ги детергентот и другите третмани во точната преграда за рачно полнење. Ве молиме да видете во „AutoDose и опции компатибилни со програми“ во поглавјето „Програми“.

ⓘ

Повеќе информации за AutoDose и активирање на напредни поставки се достапни со преземање на APP (апликацијата).

10.2 AutoDose основни поставки

Фабрички поставените дози за големо полнење се 90 ml за резервоар за детергент и 25 ml за резервоар за омекнувач: оптимална конфигурација за исполнување на поголемиот дел од условот за користење.Апаратот ќе ги користи овие поставки за да ја пресмета прецизната доза за секое перење врз основа на големината на полнењето.

Сепак, при екстремни услови (многу мека и многу тврда вода) и посебен вид на детергент (како на пример многу густ), ви препорачуваме да ги приспособите дозите според упатството дадено на садот за детергент и омекнувач за алишта: на пр., кога користите многу густ детергент може да ја намалите во голема мера почетната доза.


Ако резултатите при перењето не се задовилителни или многу се прави сапуница при перењето, може треба да ја смените поставката. Видете во параграфот „Режим на конфигурација на AutoDose“ за тоа како да ја смените основната поставка, но пред тоа:

1. **Идентификација на ниво на тврдост на водата.**

   Проверете го нивото на тврдост на водата во Вашата област. Нивоата генерално се означени како: меки, средни и тврди.
   Контактирајте со локалното водостопанство за да ја дознаете тврдоста на водата во вашата област.
2. **Идентификација на прилагодената доза на детергент.**
   Проверете ја етикетата на садот за детергент/омекнувач на алишта и утврдете која количина да ја користите. За детергентот, предложената количина на детергент е комбинација од три различни фактори:
   - Ниво на тврдост на вода (видете ја следната табела);
   - Ниво на нормална извалканост;
   - Определен капацитет на апарат (на пр. капацитет на максимално полнење 11.0 кг.). Ако номиналниот капацитет на етикетата на контејнерот за детергент се однесува на апарати со помал капацитет, прилагодената доза треба да се зголеми за 20% во однос на предложената доза.

ⓘ

Како пример за машина со номинален капацитет 8 kg, средна количина на вода, ниво на нормална извалканост, дозата се препознава со вкрстување на дозите на етикетата за детергент.

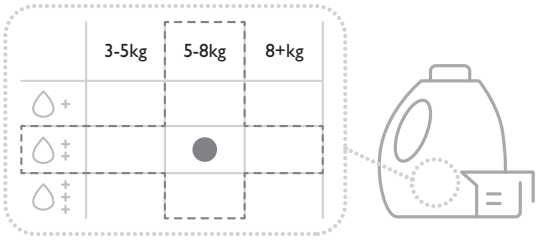

Нивоа на тврдост на водата

Нивоа	Опсег на тврдост на водата				
	°f[1]	°d[2]	°e[3]	mmol/l	ppm
Високо - **C03**	>25	>14	>17	>2,5	>250

Нивоа	Опсег на тврдост на водата				
	°f[1)]	°d[2)]	°e[3)]	mmol/l	ppm
Средно - **C02** [4)]	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1,5 - 2,5	150 - 250
Ниско - **C01**	<15	<8	<10	<1.4	<140

1) француски степени

2) германски степени

3) англиски степени

4) Фабричка поставка, може да ги задоволи повеќето услови на користење.

Поставување на ниво на тврдост на вода

Кога апаратот ќе се вклучи за прв пат, се прикажува посебен екран за конфигурација: од корисникот се бара веднаш да го постави нивото на тврдост на водата. Достапни се три нивоа:

1. Високо - **C03**
2. Средно - **C02**
3. Ниско - **C01**

За промена на избраната опција:

- Допрете на Temperature за да го зголемите нивото.
- Допрете на Spin за да го намалите нивото.

Допрете на копчето Start / Pause ▷|| за да ја потврдите поставката.

Има однапред дефинирани поставки на нормални дози за секое ниво на тврдост на водата. За детергент (броевите се само пример):

1. Високо - **110 ml**
2. Средно - **90 ml**
3. Ниско - **65 ml**

Подоцна може да се пристапи и до поставката Тврдост на водата преку поставките за конфигурација.

ⓘ

Ако корисникот подоцна ја конфигурира нормалната доза за детергент или омекнувач, тоа ќе ги отфрли претходно дефинираните поставки за нормална доза.


10.3 Дозер за детергент со AutoDose садови и прегради за рачно полнење

ⓘ

Кога користите детергент и други третмани, секогаш следете ги инструкциите што ги наоѓате на пакувањето на производите за детергент. Ви препорачуваме да не го надминувате максималното ниво означено на секоја преграда (**MAX**).

Ако и двата сада за AutoDose се овозможени во поставената програма , течниот детергент и омекнувачот за алиштa се автоматски наполнети.

Ако еден или двата сада за AutoDose не се достапни (OFF) во поставената програма, продолжете со рачно полнење на производот во соодветната фиока.

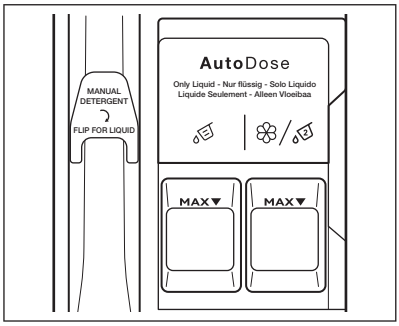


⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Не ставајте прашок за перење во AutoDose преградата.

Сад за детергент со клапна на левата страна за рачно дозирање на прав, течност или адитиви	Сад за течен детергент на левата страна за автоматско дозирање	Сад за омекнувач или течен детергент на десната страна за автоматско дозирање
Клапна за рачно дозирање во прашок или течен детергент.		/

- Отворете го дозерот за детергент.
- Подигнете го капакот на AutoDose.
- Нежно истурете само течен детергент/ омекнувач во садот за детергент за AutoDose. Наполнете до максималната означена линија.
- **MAX** Максимално ниво за количина на детергент/омекнувач.
- Спуштете го капакот на AutoDose.
- Внимателно затворете го диспензерот за детергент, додека не кликне.

Рачно полнење со детергент и адитиви
Може да треба да користите различен детергент од оние кои се користени во садовите AutoDose. Прво, проверете дали садовите за AutoDose не се исклучени и потоа ставете детергент и/или омекнувач или други третмани во преградите за рачно полнење.

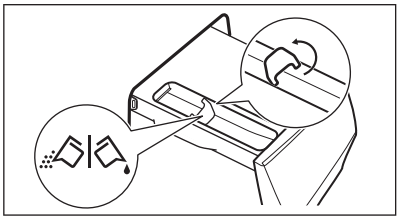

Не надминувајте ја максималната означена линија (**MAX**).

- Отворете го дозерот за детергент.
- Внимателно затворете го диспензерот за детергент, додека не кликне.

Ако машината не се користела повеќе од 4 недели со полни садови, детергентот/ омекнувачот станале лепливи или се исушиле. Се препорачува визуелно да се провери статусот на производот во резервоарот и ако е потребно да се исчисти фиоката како што е наведено во поглавјето „Грижа и Чистење“.

10.4 AutoDose режим на конфигурација

Влезете во режим за конфигурација на AutoDose пред да продолжите со поставувањето програма.

1. Притиснете го копчето On/Off неколку секунди за да го вклучите апаратот.
2. Свртете го копчето на програматорот за да изберете програма за перење.
3. За да влезете во режим на конфигурација, држете го притиснато копчето AutoDose неколку секунди.
   Симболите и можe да се појават на екранот.
4. Со притискање на копчето AutoDose ќе се префрлате низ следната низа на состојби:
   - Стандарден режим (нормална доза на детергент)
   - Стандарден режим (нормална доза на омекнувач)
   - Поврзан режим (нормална доза на детергент)
   - Двоен режим на детергент (втора нормална доза на детергент)
   - Поставка за тврдост на водата **C02**
   - ИСКЛУЧЕТЕ ја функцијата AutoDose **OFF**
5. За да ја зачува и излезе од конфигурацијатаAutoDose, корисникот може да направи едно од следново:
   - Остане неактивен 10 секунди
   - Да го сврти ротационото копче
   - Притиснете Start / Pause

10.5 AutoDose - Поставете стандарден режим

Апаратот стандардно е конфигуриран во стандарден режим, со вклучени и резервоари за детергент и омекнувач.

ⓘ

Оваа опција ќе биде запаметена за секоја програма додека корисникот не ја промени. Ова исто така важи и ако корисникот го исклучи уредот или ако дојде до прекин на струја. Ако некоја програма не поддржува ниту една од опциите, ќе биде прескокната.

1. Притиснете го копчето On/Off ⏻ неколку секунди за да го вклучите апаратот.
2. Почекајте 10 секунди за внатрешна контрола на апаратот.
3. Допрете на копчето AutoDose за да ја измените опцијата.
4. Постојат четири можни опции:
   - Детергент и омекнувач, 🧴 и ❀.
   - Само детергент 🧴
   - Само омекнувач ❀
   - ИСКЛУЧЕНО
5. Со притискање на копчето AutoDose ќе се движи низ оваа низа состојби (кога ќе се достигне крајот, ќе почне од почеток).
6. Секогаш кога ќе се допре копчето AutoDose, соодветните показатели за детергент 🧴, омекнувач ❀ или OFF(ИСКЛУЧЕНО) се вклучуваат/исклучуваат.

Конфигурација на стандарден режим

1. За да влезете во режимот на конфигурација, држете го притиснато AutoDosekопчето **3** секунди сè додека на екранот не се појават показателите на моменталната доза, садот за детергент што трепка 🧴 или садот за омекнувач ❀ и избраниот режим.

Цифрите Temperatureи Spin покажуваат „стрелки“ кои покажуваат кое копче да се притисне за да се зголеми или намали нормалната доза.

2. За да ја прилагодите нормалната доза за преградите за детергент 🧴 и омекнувач ❀, допрете го копчето Temperature за зголемување и копчето Spin за намалување на дозата: секој допир ќе ја прилагоди дозата во чекори од 1 ml.

Со притискање и држење на копчињата повеќе од 1 секунда ќе се зголеми зголемувањето на 10 ml/чекор.

3. За да ја зачува и излезе од конфигурацијатаAutoDose, корисникот може да направи едно од следново:
   - Остане неактивен 10 секунди
   - Да го сврти ротационото копче
   - Притиснете Start / Pause ▷||

10.6 AutoDose - Поставете двоен режим

Во двоен режим, двете прегради може да се полнат со два различни детергенти.

Клучот се користи за префрлување помеѓу преградите и вклучување/исклучување на употребата на два различни детергенти, при што вториот го заменува омекнувачот во соодветната преграда.

ⓘ

Ако е вклучена, оваа опција ќе биде запаметена за секоја програма додека корисникот не ја промени. Ова исто така важи и ако корисникот го исклучи уредот или ако дојде до прекин на струја.

1. Притиснете го копчето On/Off ⏻ неколку секунди за да го вклучите апаратот.
2. Почекајте 10 секунди за внатрешна контрола на апаратот.
3. Допрете на копчето AutoDose за да ја измените опцијата.
4. Има три можни опции:
   - Само примарен детергент на 🧴
   - Само секундарен детергент на 🧴
   - ИСКЛУЧЕНО
5. Со притискање на копчето AutoDose ќе се движи низ оваа низа состојби (кога

ќе се достигне крајот, ќе почне од почеток).

ⓘ

Функцијата AutoDose е стандардно активна за еден од двата детергенти во повеќето програми. За оние програми каде што еден или друг детергент не е достапен, недостапната состојба едноставно се прескокнува кога се движите со копчето. Ако двата детергенти не се достапни, на екранот ќе се прикаже „AutoDose ИСКЛУЧЕНО“ и со притискање на копчето AutoDose ќе се генерира звук за грешка и трипати ќе трепкаат симболите „AutoDose ИСКЛУЧЕНО“.

Конфигурација за двоен режим

1. За да влезете во режимот на конфигурација, држете го притиснато AutoDose копчето **3** секунди сè додека на екранот не се појават показателите на моменталната доза, садот за детергент што трепка, показателите и избраниот режим.

Цифрите Temperatureи Spin покажуваат „стрелки“ кои покажуваат кое копче да се притисне за да се зголеми или намали нормалната доза.

2. За да ја прилагодите нормалната доза за преградата за детергент , допрете го копчето за зголемување и Temperature копчето за намалување Spin на дозата: секој допир ќе ја прилагоди дозата во чекори од 1 ml.

Со притискање и држење на копчињата повеќе од 1 секунда ќе се зголеми зголемувањето на 10 ml/чекор.

3. За да ја зачува и излезе од конфигурацијатаAutoDose корисникот може да направи едно од следново:
   - Остане неактивен 10 секунди
   - Да го сврти ротационото копче
   - Притиснете Start / Pause

10.7 AutoDose - Поставка за поврзан режим

Во поврзан режим, двете прегради може да се полнат со истиот детергент за да се зголеми капацитетот за да се извршуваат повеќе циклуси, од која преграда се доставува детергентот се ракува автоматски од апаратот

ⓘ

Ако е вклучена, оваа опција ќе биде запаметена за секоја програма додека корисникот не ја промени. Ова исто така важи и ако корисникот го исклучи уредот или ако дојде до прекин на струја.

1. Притиснете го копчето On/Off неколку секунди за да го вклучите апаратот.
2. Почекајте 10 секунди за внатрешна контрола на апаратот.
3. Допрете на копчето AutoDose за да ја измените опцијата.
1. Постојат две можни опции:
   - Поврзан детергент
   - **OFF**
4. Со притискање на копчето AutoDose ќе се движи низ оваа низа состојби (кога ќе се достигне крајот, ќе почне од почеток).

ⓘ

Ако поврзаниот детергент не е достапен за одредена програма, на екранот ќе се прикаже „AutoDose ИСКЛУЧЕНО“ и со притискање на копчето AutoDose ќе се генерира звук за грешка и трипати ќе трепкаат симболите „AutoDose**OFF** ИСКЛУЧЕНО“.

Конфигурација на поврзан режим

1. За да влезете во режимот на конфигурација, држете го притиснато AutoDosekопчето **3** секунди сè додека на екранот не се појават показателите на моменталната доза, садот за детергент што трепка или садот за омекнувач и избраниот режим.
2. За да ја прилагодите нормалната доза за преградата за детергент , допрете го копчето за зголемување Temperature и копчето за намалување на дозата

Spin: секој допир ќе ја прилагоди дозата во чекори од 1 ml. Со притискање и држење на копчињата повеќе од 1 секунда ќе се зголеми

3. За да ја зачува и излезе од конфигурацијатаAutoDose, корисникот може да направи едно од следново:
   - Остане неактивен 10 секунди
   - Да го сврти ротационото копче
   - Притиснете Start / Pause ▷||

10.8 AutoDose Поставка за тврдост на водата

Додека е во конфигурација, корисникот може да го вклучи копчето AutoDose додека не стигне до поставката за тврдост на водата.

1. За да го прилагодите нивото на тврдост на водата, допрете ги Temperature и копчињата Spin.

ⓘ

Оваа поставка всушност ќе направи нешто само ако корисникот веќе не поставил прилагодена нормална доза за детергент и омекнувач.

2. За да ја зачува и излезе од конфигурацијатаAutoDose, корисникот може да направи едно од следново:
   - Остане неактивен 10 секунди
   - Да го сврти ротационото копче
   - Притиснете Start / Pause ▷||

10.9 Исклучување на AutoDose

Ако сакате да ја користите машината САМО рачно, можете да ја исклучите функцијата Автоматско дозирање.

1. За да влезете во режим на конфигурација, држете го притиснато копчето AutoDose неколку секунди.

   Симболите и можe да се појават на екранот.
2. Притискај го копчето AutoDose низ редоследот на состојби додека на екранот не се прикаже **OFF**
3. За да ја зачува и излезе од конфигурацијатаAutoDose, корисникот може да направи едно од следново:
   - Остане неактивен 10 секунди
   - Да го сврти ротационото копче
   - Притиснете Start / Pause ▷||

10.10 Индикација за ниско ниво на AutoDose

ⓘ

Не ги полнете повторно садовите за AutoDose освен ако апаратот не покаже дека еден или двата сада се празни.

Кога вклученият сад достигнува ниско ниво на детергент, соодветниот показател бавно трека и постојано на екранот. Кога ниското ниво е покачено, тоа гарантира дека ќе се управува со барем уште еден циклус со вистинската количина на доза на производот.

Ќе престане да трепка кога преградата е повторно полна.

Ако садот не е наполнат, кога ќе започне програмата, показателот ќе престане да трепка и постојано ќе свети. Кога програмата ќе заврши, ќе почна да трепка повторно.

Освен ако AutoDose не е ИСКЛУЧЕНО, ако преградата достигне ниско ниво, поставената доза за таа преграда ќе биде прикажана на екранот неколку секунди секогаш кога е отворена фиоката, за да Ве потсети дека е потребно повторно да се наполни.

Ако нивото на детергент во двете фиоки е ниско, двата показатели трепкаат, но само поставената доза за детергент ќе биде прикажана.

ⓘ

Ако садовите се полни пред апаратот да се вклучи на струја првпат, показателот за AutoDose нема да трепка.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Полнењето на садовите за дозирање мора да се направи со истиот бренд на детергент/омекнувач кој сте го користеле претходно, во друг случај, исчистете ги садовите за дозирање пред повторно полнење.

10.11 Показател за отворена фиока

Фиоката за детергент мора секогаш да биде затворена кога почнува програмата и за време на фазата на перење.

Сензорот во фиоката детектира ако фиоката е отворена (или ако е неправилно затворена) додека работи програмата. Во тој случај, апаратот ќе биде веднаш паузиран.

Ако го притиснете копчето Start / Pause ▷||, се јавува звук за грешка и се на екранот се исклучува освен показателите за AutoDose кои остануваат запалени неколку секунди. Тогаш екранот се враќа во претходно паузирана положба.

Ова ќе се случи дури и ако корисникот го исклучил AutoDose.

За да ја ресетираш програмата, провери дали фиоката е правилно затворена и притисни на копчето Start / Pause ▷||.

11. ПРОГРАМИ

11.1 Апликацијата и дополнителни скриени програми

Нашата апликација ви обезбедува **широк избор на дополнителни скриени програми**. Поврзете го апаратот со Апликација и ќе можете да ја изберете програмата што најмногу одговара на вашите потреби.

ⓘ

Имињата на програмите подлежат на промена во зависност од барањата на пазарот без претходна најава.
Во апликацијата можете да најдете целосен опис на секоја програма.

Outdoor	Curtains	Linen
Duvet	Pillow	1 Item Fast
Training Gear	Towels	Steam Cashmere
Down Jackets	Pet Hair	Steam Refresh
Soccer/Rugby	Steam Easy Iron	Business Shirts
Skiing Gear	Anti-Allergy Vapour	Machine Clean
Running Shoes	Baby	Silk
Bedlinen XL		

11.2 Табела со програми

Програми за перење

Програма	Опис на програмата
Програми за перење	

Програма	Опис на програмата
UltraQuick 49min	**Памук и мешани ткаенини од синтетика.** Идеално е да го измиете дневниот товар за кратко време, за подобра нега на облеката и добро чистење веќе на 30 °C. ⓘ Стандардното времетраење на програмата е развиено за алиштa од 5 кг. Ако перете помало или поголемо полнење, времето на перење автоматски се намалува или зголемува.
Cottons	**Бели памучни алишта и обоени памучни алишта**. Нормална и голема извалканост.
Synthetics	**Синтетички алишта или алишта од мешани ткаенини.** Нормално извалкани алишта.
Delicates	**Чувствителните ткаенини како на пример акрил, вискоза и мешаните ткаенини имаат потреба од нежно перење.** Нормално извалкани.
Wool	**Волна што се пере во машина**, волна за рачно перење и други ткаенини со симбол за «рачно перење». **1)**
Spin/Drain	**Сите ткаенини, освен волнени и многу чувствителни ткаенини.** За центрифугирање на алиштата и за исцедување на водата во барабанот.
Rinse	**Сите ткаенини, освен волнени и многу чувствителни ткаенини.** Програма за плакнење и центрифугирање на алиштата. Фабричката брзина на центрифугата е онаа што се користи за програми за памучни алишта. Намалете ја брзината на центрифугата во зависност од видот на алишта. Ако е потребно, поставете ја опцијата Extra Rinse за да додадете плакнење. Апаратот изведува нежни плакнења со мала брзина на центрифугата и кратко центрифугирање.
Hygiene	**Сертифициран од Swisstest**, комбинира циклус на перење и пареа за отстранување на повеќе од 99,99% бактерии и вируси* над 60°C. **2)** Поленот и алергените се намалуваат и за хигиенски чиста облека после секое перење.
Jeans	**Тексас облека нормално извалкана.** Оваа програма изведува фаза на нежно плакнење, наменета за тексас, што го намалува избледувањето и не предизвикува таложење остатоци од прашокот за перење на влакната.
Sportswear	**Спортска облека, синтетички влакна како полиестер, мешавини од полиестер/еластан, полиамид.** Погоден за отстранување на потта и нечистотиите од телото од техничката спортска облека.
Rapid 20min	**Памучни и синтетички алишта** малку извалкани или носени еднаш.

Програма	Опис на програмата
Eco 40-60	**Нискоенергетски циклус за памучни предмети што се перат на 40 или 60°C.** Ниту една опција не може да се активира. Ја намалува температурата и го продолжува времето за да се постигнат добри резултати при перењето.**3)**

1) За време на овој циклус, барабанот бавно се врти за да обезбеди нежно перење. Може да изгледа како барабанот да не се врти или како да не се врти правилно, но тоа е нормално за оваа програма.

2) Тестирано за Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и MS2 Bacteriophage при надворешен тест извршен од Swisstest Testmaterialien AG во 2021 година (извештај за тестирање бр. 202120117).

3) Според регулативата на ЕУ 2019/2023, оваа програма на 40 °C е во можност да исчисти нормално извалкани памучни алишта, кои се перат на 40 °C или 60 °C, заедно во истиот циклус. За постигнатата температура на алиштата, времетраењето на програмата и другите податоци, погледнете во поглавјето „Потрошувачки вредности“.

Температура на програма, максимална брзина на центрифуга и максимално полнење

Програма	Стандардна температура Temperature range	Референтна брзина на центрифуга Опсег на брзината на центрифугата	Максимално полнење
UltraQuick 49min	30 °C 60 °C – 30 °C	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	8.0 кг.
Cottons	40 °C 90 °C - Студена	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	11.0 кг.
Synthetics	30 °C 60 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	5.0 кг.
Delicates	30 °C 40 °C - Студена	800 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	2.0 кг.
Wool	40 °C 40 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	3.0 кг.
Spin/Drain	-	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	11.0 кг.
Rinse	-	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	11.0 кг.
Hygiene	60 °C	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	11.0 кг.
Jeans	30 °C 40 °C - Студена	800 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	4.0 кг.
Sportswear	30 °C 60 °C - Студена	1200 врт/мин 1200- 400 врт/мин	5.0 кг.
Rapid 20min	20 °C 20 °C - Студена	1200 врт/мин 1200 врт/мин - 400 врт/мин	3.0 кг.
Eco 40-60	**1)**	1600 врт/мин 1600 врт/мин - 400 врт/мин	11.0 кг.

1) Температурата на оваа програма не е видлива на екранот и таа автоматски се поставува.

Компатибилност со опции за програми

ⓘ

Опциите не може да се избираат со сите програми за перење, една опција може да исклучи друга. Во овој случај, апаратот не дозволува заедно да ги поставите некомпатибилните поставки.
Осигурете се дека екранот и софтверските копчиња секогаш се чисти и суви.

	UltraQuick 49min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	Spin/Drain	Rinse	Hygiene	Jeans	Sportswear	Rapid 20min	Eco 40-60
AutoDose												
AutoDose Детергент	■	■	■	■				■	■	■	■	■
AutoDose Омекнувач	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Други												
Spin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Задржано плакнење	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■
Бесшумно		■	■	■					■	■		
Без центрифуга						■ 1)	■					
Finish In	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Prewash		■	■							■		
Steam Easy Iron	■	■	■					■	■	■		
Extra Rinse	■	■	■	■			■	■	■	■		

1) Ако исто така ја поставите опцијата „Без Центрифуга“, апаратот само ќе цеди.

Погодни детергенти за програмите за перење

Програма	Универзален прашок[1)]	Универзална течност	Течност за обоени	Нежни волнени	Специјален
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) На температури повисоки од 60°C, се препорачува употреба на детергент во прашок.

▲ = Препорачано

-- = Непрепорачани

11.3 Steam програми

Програмите Steam може да се користат за намалување на набори и миризби кај алишта (како памук, синтетика, мешани ткаенини, вклучително и деликатни) кои само треба да се освежат, за кратко време, избегнувајќи перење.

Влакната на ткаенината се опуштаат и потоа пеглањето станува многу лесно. Кога ќе заврши циклусот, брзо извадете ги алиштата од барабанот.

НЕ поставувајте го овој режим со следниве видови алишта:
- Алишта што не се погодни за сушење во машина.
- Алишта со етикета „Само за хемиско чистење“.

ⓘ

Не користете никаков детергент! Програмите Steam не отстрануваат особено јака миризба и не прават циклус за дезинфекција.
По третманот со пареа, алиштата може да бидат влажни. Прострете ги алиштата неколку минути.

Мирис (Electrolux Steam Fragrance)

Ви Electrolux Steam Fragrance овозможува да ги освежите дури и вашите чувствителни алишта, отстранувајќи ги наборите и додавајќи свежина со нежен мирис развиен ексклузивно од **Electrolux**. Со освежување на облеката со пареа, наместо целосни циклуси на перење, го продолжувате векот на вашата облека. Можете дури и безбедно да го користите мирисот со програмите Кашмир и Пареа - доколку се достапни - за деликатни ткаенини како кашмир и волна. Кога освежувате помали количини алишта, намалете ја дозата на мирисот и времетраењето на циклусот: за само петнаесет минути, вашата облека ќе го врати чувството на „тукушто испрани“.

Прочитајте го внимателно упатството обезбедено со мирисот.

НЕМОЈТЕ:
- Да ги сушите алиштата кои се освежени со мирис во машина за сушење на алишта. Нивниот мирис ќе испари.
- Користете го овој мирис за други намени од оние кои се опишани тука.
- Користете го мирисот за нови алишта. Новите алишта може да имаат остатоци од мирисот од последното освежување на алиштата и мирисите да си одговараат.

Мирисот е достапен на веб-продавницата на **Electrolux** или кај овластениот дилер.

11.4 Омилени програми

Овие позиции на избирачот се достапни откако апаратот ќе се поврзе на Wi-Fi.

Омилените програми може да се постават и зачуваат преку апликација само избирајќи од списокот на достапни програми.

Откако ќе се постави омилената програма, може да ја изберете преку апликацијата или со вртење на бирачот за програми на соодветната позиција: соодветното светло се пали и информациите на екранот соодветно се ажурираат.

Омилената програма може да се откаже преку наредба на соодветната апликација или со притискање на комбинацијата на копчињата за „Фабрички стандардни вредности“.

11.5 Woolmark Premium Wool Care - Зелено



Перењето волна со оваа машина е тестирано и одобрено од компанијата The Woolmark Company за перење облека што содржи волна означена со „рачно перење“ под услов производите да се перат според инструкциите на етикетата на облеката и според инструкциите издадени од производителот на оваа машина за перење.
M2304

12. WI-FI – ПОВРЗУВАЊЕ СО ПОСТАВКАТА

Во ова поглавје е опишан начинот на поврзување на паметниот апарат со безжична мрежа и негово поврзување со мобилни уреди.

Со оваа функционалност, можете да добивате известувања, да ја контролирате и следите машината за перење од вашите мобилни уреди.

Wi-Fi функционалноста е стандардно исклучена како поставка.


За да го поврзете апаратот и да уживате во низата функции и услуги, потребни се следните работи:

- Домашна Wi-Fi (безжична мрежа) со интернет врска.
- Мобилен уред поврзан со Wi-Fi (безжична мрежа).

Параметри на модулот за Wi-Fi

Фреквенција	2.412 - 2.472 GHz за европски пазар
Протокол	IEEE 802.11b/g/n
Максимално напојување	<20 dBm
Шифрирање	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR-код на плочката за оценување

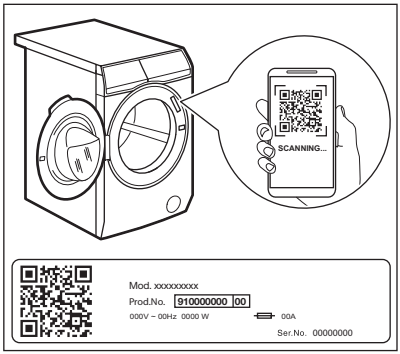

QR-кодот може да се користи на два начини:

- Скенирајте го QR-кодот со вградената апликација за камера за да ја преземете апликацијата од App Store на вашиот паметен уред и следете ги бараните чекори.
- Спарете го паметниот уред со апаратот за да се поедностави процесот. Скенирајте го QR-кодот со нашата вградена апликација за скенирање QR-кодови.

12.2 Монтирање и конфигурирање на Апликација

ⓘ

Апликација ви овозможува да ги контролирате алиштата преку мобилен уред.
Содржи голем број програми, корисни функции и информации за производот кои се совршено прилагодени за апаратот.
Тоа е персонализирана нега на алиштата - сето тоа од вашиот мобилен уред.

Кога го поврзувате апаратот со апликацијата, стојте во негова близина заедно со вашиот мобилен уред.

Проверете дали вашиот паметен уред е поврзан со бежичната мрежа.

1. Одете во App Store она вашиот паметен уред или скенирајте го QR-кодот (*видете во параграфот „QR-код на плочката со спецификации“*).
2. Преземете ја и инсталирајте ја нашата апликација.
3. Стартувајте ја апликацијата. Изберете ги земјата и јазикот и најавете се со вашата е-пошта и лозинка. Ако немате сметка, направете нова, следејќи ги упатствата во Апликација.
4. Следете ги упатствата на апликацијата за регистрирање и конфигурирање на апаратот.

12.3 Wi-Fi мрежно поврзување

Вклучување Wi-Fi

ⓘ

Како фабрички стандардно, функцијата Wi-Fi е исклучена.

За да го поврзете апаратот на Wi-Fi мрежа, допрете го и држете го копчето Remote start 5 секунди. Ова дејство ќе ја отвори пристапната точка (оди во режим AP). Доколку не е претходно обезбедено, ќе започне процесот на обезбедување.

Кога пристапната точка е отворена, ако има обезбедено нови податоци за најавување на мрежата, таа ќе ги замени сите мрежни податоци претходно зачувани. Ако не, ќе продолжи да се поврзува со претходно зачуваната мрежа.

За време на оваа фаза, екранот прикажува само икона за Wi-Fi и порака „**on**“ додека сите други показатели на контролната табла се исклучени. Иконата за Wi-Fi ќе почне да трепка.

Кога пристапната точка е отворена, на екранот ќе се прикаже „**AP**“.

Иконата за Wi-Fi продолжува да трепка додека не се поврзе на домашната мрежа.

Откако обезбедувањето ќе заврши успешно, ќе се репродуцира звук и иконата Wi-Fi постојано свети.

За време на вклучувањето на Wi-Fi и пристапната точка, со притискање на кое било софтверско копче ќе се репродуцира звукот за грешка.

Откако ќе се поврзете, допирање на копчето Remote start Вклучено ќе им овозможи на корисниците да можат да започнуваат циклуси од далечина на App.

Автоматско поврзување со регистрираната мрежа
Откако апаратот ќе биде успешно поставен и регистриран на домашната мрежа, секогаш кога ќе се вклучи, ќе се обиде автоматски да се поврзе на мрежата. Нема да има звук кога поврзувањето со Wi-Fi е успешно.

Поврзување на друга мрежа (повторно отворање пристапна точка)
Секогаш кога корисникот ќе го допре и задржи копчето Remote start за 5 секунди, пристапната точка ќе биде отворена и емитувана. Новите податоци за најавување на мрежата примени во овој момент ќе ги презапишат претходно зачуваните податоци, а апаратот потоа се поврзува на новата Wi-Fi мрежа.

Исклучување на Wi-Fi
Ако корисникот одлучи повеќе да не го поврзува апаратот на Wi-Fi, може да го допре и држи копчето Remote start 10 секунди и апаратот ќе се ресетира и ќе се исклучи.

Екранот се прикажува само – – – 5 секунди додека сите други показатели на контролната плоча се исклучени.

По ресетирањето, екранот се враќа во почетната состојба, со исклучена икона за Wi-Fi.

12.4 Безжично ажурирање

Апликацијата (App) може да предложи ажурирање за вашиот апарат.

Ако програмата работи, апликацијата (App) известува дека ажурирањето ќе започне на крајот од програмата.

За време на ажурирањето, апаратот покажува UPd на екранот.

Не исклучувајте го и не ја прекинувајте врската со електричната мрежа на апаратот во текот на ажурирањето.

Апаратот ќе може да се користи повторно на крајот од ажурирањето, без известување за успешно ажурирање.

Доколку се појави грешка, апаратот покажува Err на екранот: едноставно притиснете на кое било копче или свртете го тркалцето за да се вратите на нормално користење.

12.5 Секогаш вклучено Wi-Fi

Функцијата „Секогаш вклучено Wi-Fi“ е достапна во апликацијата.

Оваа функција го одржува апаратот поврзан на мрежата дури и кога е исклучен.

Показателот се вклучува и исклучува наизменично.

Можно е да го вклучите апаратот со притискање на копчето On/Off или преку апликацијата.

Функцијата „Секогаш вклучено Wi-Fi“ може да влијае врз потрошувачката на енергија.

13. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

13.1 Вклучување на апаратот

1. Ставете го приклучокот за струја во штекерот.
2. Отворете ја славината за вода.

3. Притиснете го копчето On/Off ⏻ неколку секунди за да го вклучите апаратот.


Се огласува краток звучен сигнал.

13.2 Полнење со алишта

- Отворете ја вратата на апаратот.
- Протресете ги алиштата пред да ги ставите во апаратот.
- Ставете ги алиштата во барабанот, еден по еден.

Погрижете се да не ставате многу алишта во барабанот.

- Цврсто затворете ја вратата.

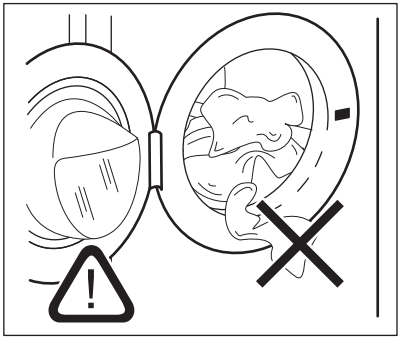

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

- Проверете дали има останати алишта меѓу заштитната гума и вратата. Постои ризик од протекување на вода или оштетување на алиштата.
- Перењето на многу мрсни и масни дамки или користење на мирисни парфеми може да ги оштети гумените делови од апаратот.


13.3 Користење на детергенти и други третмани

Ако и двата сада на AutoDose се овозможени во поставената програма, детергентот и омекнувачот за алишта се автоматски наполнети.


Ако еден или двата сада од AutoDose не се достапни (OFF) во поставената програма, продолжете со рачно полнење на производот во соодветната фиока.

13.4 Проверете ја позицијата на клапната

1. Влечете го дозерот за детергент се додека не застане.

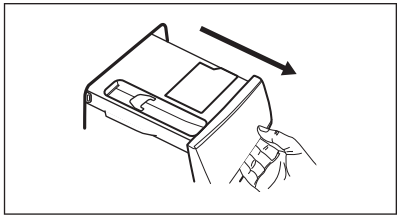

2. За да користите течен детергент, свртете го капакот надолу

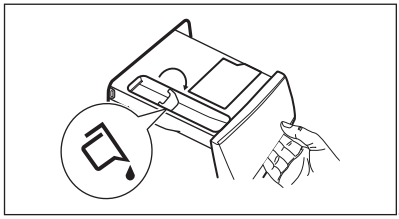


ⓘ

Кога клапната е во позиција ДОЛУ:


- Не користете желатински или густи течни детергенти.
- Не ставајте повеќе течен детергент од лимитот поставен на клапната.
- Не поставувајте ја фазата на претперење.
- Не поставувајте функција со одложено активирање.

3. За да користите детергент во прав, свртете го капакот нагоре.

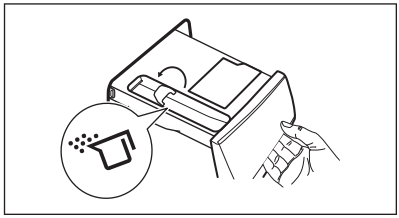

4. Измерете го детергентот.

5. Затворете го дозерот за детергент внимателно.

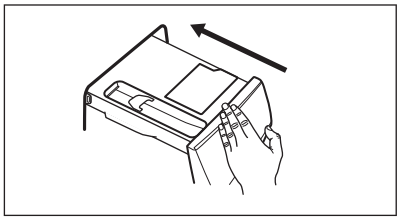

Осигурајте се дека капакот не предизвикува блокада кога ја затворате фиоката.

13.5 Поставување програма

ⓘ

Eco 40-60 е стандардно предложената програма кога апаратот е вклучен, онаа на која се однесуваат информациите на енергетската ознака.

ⓘ

Ако сакате да го смените автоматското дозирање со детергент или омечнувач за алишта, внесете го режимот на конфигурација за AutoDose пред да продолжите со поставување на програмата. Режимот на конфигурација може да се откаже со привремените поставки. Видете го параграфот „Режим на конфигурација на AutoDose“ во поглавјето „Технологија за AutoDose(Автоматско дозирање)“.

1. Свртете го програматорот за да ја изберете саканата програма за перење. Се пали показателот за соодветната програма. Steam Refresh програма може да се избере во областа SmartSelect.

Показното светло за копчето Start / Pause ▷|| трепка.

Екранот го прикажува индикативно времетрањето на програмата, максимално пријавеното полнење за поставената програма (само за неколку секунди), стандардната температура, стандардната брзина на центрифугата и показните светла за фазите на перење (кога се достапни).

2. Користете ја функцијата SmartSelect за да го промените нивото на извалканост. Апаратот автоматски ја препорачува најниската температура и комбинацијата на оптимални поставки за да го постигнете вистинскиот резултат за најкратко време. Во областа SmartSelect може да се избере Steam Refresh програма
3. За да ја смените температурата и/или брзината на центрифугата, допрете ги соодветените копчиња.
4. Ако сакате, поставете една или повеќе опции со допирање на соодветните копчиња. Соодветните показни светла се палат на екранот и дадените информации се менуваат соодветно.

ⓘ

Во случај ако одбирањето **не е можно**, се огласува звучен сигнал.

13.6 Почеток на програма

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Проверете дали диспензерот за детергент е цврсто затворен, поинаку програмата нема да започне.

Допрете го копчето Start / Pause ▷|| за да започне програмата.

Соодветното показно светло престанува да трепка и останува вклучено.

Програмата започнува, вратата е заклучена. На екранот се прикажува показното светло 🔑.

ⓘ

Пумпата за цедење може да работи кратко пред да почне апаратот да полни вода.

13.7 Почеток на програма со Finish In

1. Допрете го копчето повеќе пати додека на екранот не се прикаже саканото време во кое програмата треба да заврши. Показателот 🕒 светнува.

2. Допрете го копчето Start / Pause ▷||. Барабанот почнува да се врти за да се изврши проценката на SensiCare, доколку е предвидено во избраната програма.
3. Апаратот го започнува одбројувањето до крајот на програмата и програмата ќе започне во вистинскиот момент за завршување во времето поставено преку оваа опција.

За да ја промените или откажете опцијава:

1. Апаратот исклучете го со помош на копчето On/Off ⏻.
2. Повторно вклучете го апаратот.
3. Поставете ја програмата повторно.

13.8 SensiCare System детекција на тежина

ⓘ

Времетраењето на програмата на екранот се однесува на **средна/ голема тежина**.

По допирањето на копчето Start / Pause ▷||, се гасне показното светло за максималната наведена тежина, SensiCare System започнува со детекција на тежината на алиштата:

1. Апаратот ја открива тежината во првите 30 секунди. За време на оваа фаза, цртичките за лизгање играат едноставна анимација. Ако се открие преоптоварување, информациите за преоптоварување ќе се прикажуваат 30 секунди пред екранот да оди во претходниот приказ.
2. За време на оваа фаза, барабанот се движи кратко.
3. Времетраењето на програмата може да се приспособи соодветно, односно може да се зголеми или намали. По дополнителни 30 секунди, започнува полнењето со вода.

На крајот од детекцијата на тежина, **во случај на преполнет барабан**, показното светло **MAX** трепка на екранот:

Во овој случај, за 30 секунди, може да го паузирате апаратот и да го извадите вишокот алишта.

Откако ќе ги извадите вишокот алишта, допрете го копчето Start / Pause ▷|| за повторно да ја стартувате програмата. Фазата SensiCare може да се повтори до трипати (видете точка 1).

Важно! Ако не ја намалите количината алишта, програмата за перење сепак ќе започне и покрај преполнувањето. Во овој случај, нема да биде можно да се гарантираат најдобри резултати од перењето.

ⓘ

По околу 20 минути откако ќе започне програмата, времетраењето на програмата би можело повторно да се приспособи во зависност од капацитетот на апсорпција на вода на ткаенините.

ⓘ

SensiCare System не е достапна со сите програми како што се:Wool, Rinse, и програмите со краток циклус.

13.9 Прекинување на програмата и менување на опциите

Кога програмата е во тек, можете да смените **само некои** опции:

1. Допрете го копчето Start / Pause ▷||. Поврзаното показно светло трепка.
2. Сменете ги опциите. Дадените информации на екранот се менуваат соодветно.
3. Допрете го повторно копчето Start / Pause ▷||.

Програмата за перење продолжува.

13.10 Прекинување на тековната програма

1. Притиснете го копчето On/Off ⏻ за да откажете програма или да го исклучите апаратот.
2. Притиснете го повторно копчето On/Off ⏻ за да го вклучите апаратот.

Сега, можете да поставите нова програма за перење.

ⓘ

Ако фазата SensiCare е веќе спроведена и веќе започнало полнењето со вода, новата програма започнува **без повторување на SensiCare фазата**. Водата и детергентот не се цедат за да се избегне отпад. Екранот го прикажува максималното времетраење на програмата, ажурирајќи ја по околу 20 минути по започнувањето на новата програма.

13.11 Отворање на вратата – Додавање алишта

Ако иконата 👕 е вклучена, секогаш можете да ја отворите вратата.

Додека работи програма или одложеното активирање, вратата на апаратот е заклучена. На екранот се прикажува показното светло ⊸.

ⓘ

Доколку температурата и нивото на водата во барабанот се премногу високи и/или барабанот сè уште се врти, не треба да ја отворите вратата.

За додавање или вадење алишта:

1. Допрете го копчето Start / Pause ▷||. На екранот се исклучува соодветниот показател ⊸ за заклучена врата.
2. Отворете ја вратата на апаратот. Ако е потребно, додадете или извадете алишта. Затворете ја вратата и допрете го копчето Start / Pause ▷||.

Програмата или одложенето активирање продолжува.

13.12 Крај на програмата

Кога програмата е завршена, апаратот автоматски запира. Звучните сигнали се во функција (ако се вклучени). На екранот се прикажува 0:00

Показното светло за копчето Start / Pause ▷|| се гаси.

Вратата се отклучува и показното светло ⊸ се гаси.

1. Притиснете го копчето On/Off ⏻ за да го исклучите апаратот.

По пет минути од завршувањето на програмата, функцијата за штедење енергија автоматски го исклучува апаратот.

ⓘ

Кога повторно ќе го вклучите апаратот, апаратот предлага Eco 40-60 како стандардна програма. Свртете го програматорот за да поставите нов циклус.

2. Извадете ги алиштата од апаратот.
3. Уверете се дека барабанот е празен.
4. Подотворете ги вратата и фиоката за детергент за да спречите мувла и мириси.

13.13 Цедење на водата по завршувањето на циклусот

Ако сте избрале програма или опција што не ја празни водата од последното плакнење, програмата е завршена, но:

- Просторот околу времето покажува 0:00 и екранот покажува заклучена врата ⊸.
- Показното светло за копчето Start / Pause ▷|| започнува да трепка.
- Барабанот продолжува да се врти во редовни интервали за да спречи туткање на алиштата.
- Вратата останува заклучена.
- Мора да ја испуштите водата за да ја отворите вратата.

1. Ако е потребно, допрете го копчето Spin ◎ за да ја намалите брзината на центрифугата предложена од апаратот.
2. Притиснете го копчето Start / Pause ▷||: апаратот ја испушта водата и центрифугира.

Показателот за опцијата Задржано плакнење или исчезнува.

Ако сте го поставиле Silent и брзината на центрифугата не се променила, кога ќе го притиснете копчето Start / Pause, апаратот ја цеди само водата.

3. Кога програмата ќе заврши и показното светло за заклучена врата ќе се изгасне, можете да ја отворите вратата.
4. Притиснете го копчето On/Off неколку секунди за да го исклучите апаратот.

13.14 Функција за мирување

Функцијата Во мирување автоматски го исклучува апаратот за да ја намали потрошувачката на струја кога:

- Не го користете апаратот 5 минути кога работи програмата.

  Притиснете го копчето On/Off за повторно да го вклучите апаратот.

- После 5 минути од крајот на програмата за перење.

  Притиснете го копчето On/Off за повторно да го вклучите апаратот. Стандардната избрана програма, по повторното активирање на апаратот од функцијата мирување е секогаш Eco 40-60.
  Свртете го програматорот за да поставите нов циклус.

Ако сте поставиле програма или опција што завршува со вода во барабанот, функцијата Во мирување **не го исклучува** апаратот за да ве потсети да ја испуштите водата.

Ако функцијата „Секогаш вклучено Wi-Fi“ е активна, тогаш само показателот се вклучува и исклучува наизменично.

14. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

14.1 Распоред за периодично чистење

Периодичното чистење помага за продолжување на животот на вашиот апарат.

После секој циклус, вратата и дозерот за детергент држете ги малку отворени за да добиете циркулација на воздухот и за да се исуши влагата во апаратот.

Ако апаратот не се користи долго време: затворете ја славината за вода и исклучете го апаратот.

Индикативен распоред за периодично чистење:

Отстранување на бигор	Двапати годишно
Перење за одржување	Еднаш месечно
Чистење на лентата на вратата	Еднаш на два месеци
Чистење на барабанот	Еднаш на два месеци
Чистење на дозерот за детергент и садовите за AutoDose	Двапати годишно
Чистење на филтерот за цедење на пумпата	Двапати годишно
Чистење на доводното црево и филтерот на вентилот	Двапати годишно

14.2 Вадење на надворешни предмети

ⓘ

Проверете дали џеповите се празни и сите лабави елементи се заврзани пред да пуштите циклус.

Отстранете ги сите надворешни предмети (како што се метални клипови, копчиња, монети, итн.) што може да ги најдете во заптивката на вратата, филтрите и барабанот. Погледнете во поглавјата „Заптивка на вратата со двојни стапици“, „Чистење на барабанот“, „Чистење на филтерот на пумпата за одвод“ и „Чистење на цревото за довод и филтерот на вентилите“. Бидете внимателни со пердињата. Отстранете ги куките и ставете ги завесите во кеса за перење или навлака за перница. Ако е потребно, контактирајте со Овластен сервисен центар.

14.3 Надворешно чистење

Чистете го апаратот само со сапун и топла вода. Целосно избришете ги сите површини.

Не користете жици за чистење или материјало кои гребат.

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Не користете алкохол, растворувачи или хемиски производи.

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

Немојте да чистите метални површини со детергент на база на хлор.

14.4 Отстранување на бигор

ⓘ

Ако водата во вашата област е тврда или средно тврда, ви препорачуваме да користите омекнувач за вода за машини за перење (повремено отстранување на бигор).
Водата е тврда или умерено тврда кога тврдоста надминува 8 dH.

Редовно проверувајте дали има бигор нафатено на барабанот.

ⓘ

Секогаш следете ги упатствата кои може да ги најдете на амбалажата на производот.

14.5 Перење за одржување


Повторливо и пролонгирано користење програми со ниска температура и кратки програми може да предизвика таложење наслаги од детергент, влакненца, развој на бактерии и формирање на биофилм внатре во барабанот и кадата. Ова може да создаде непријатни миризби и влага.

За да ги елиминирате овие наслаги и да го исчистите внатрешниот дел од апаратот, редовно пуштајте перење за одржување,барем еднаш месечно:

1. Извадете ги сите алишта од барабанот.
2. Исклучете ја функцијата AutoDose за детергент и омекнувач.
3. Пуштете кратка програма за памучни алишта на висока температура со празен барабан и со мала количина прашок за перење, или специфични производи за чистење во машината. Ако е достапно, стартувајте ја програмата Machine Clean.

14.6 Заптивка за вратата

Овој апарат е дизајниран со **самочистечки систем на цедење**, дозволувајќи лесни влакненца што паѓаат од облеката да се исцедат со водата. Редовно проверувајте ја заптивката и доколку е потребно чистете ја како што е опишано на следниот дијаграм. Монетите, копчињата, другите мали предмети можат да се обноват на крајот на циклусот.

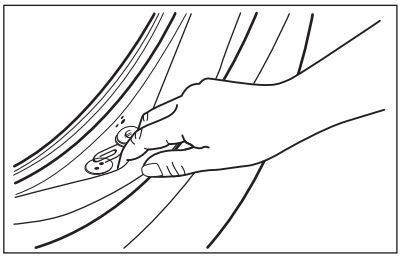

Ако е потребно исчистете го, со помош на средство за чистење со амонијак без да ја изгребите површината на печатот.

Секогаш следете ги упатствата кои може да ги најдете на амбалажата на производот.

14.7 Чистење на барабанот

Редовно проверувајте го барабанот за да спречите формирање несакани наслаги.

Формирањето наслаги во барабанот може да се појави поради 'рѓосано страно тело при перењето или заради тоа што водата од водоводот содржи железо

Исчистете го барабанот со специјално средство за не'рѓосувачки челик.

Секогаш следете ги упатствата кои може да ги најдете на амбалажата на производот.
Не чистете го барабанот со средства против бигор што содржат киселина, жица за стружење со хлор или со железна или челична волна.

За темелно чистење:

1. Исчистете го барабанот со специјално средство за не'рѓосувачки челик.

Секогаш следете ги упатствата кои може да ги најдете на амбалажата на производот.

2. Извадете ги сите алишта од барабанот.
3. Исклучете ја функцијата AutoDose за детергент и омекнувач.
4. Пуштете кратка програма за памучни алишта на висока температура со празен барабан и со мала количина прашок за перење, или ако е достапна, пуштете ја програмата Machine Clean. Ако вашиот уред може да се поврзе на Wi-Fi, специјалната програма Machine Cleanможе да се преземе и преку апликацијата.
5. Додадете рачно мала количина на детергент во прав или специфичниот производ во празниот барабан, за да ги исплакнете сите преостанати остатоци.

Од време на време, на крајот од циклусот екранот може да ја прикаже иконата ✧: тоа претставува совет да направите „чистење на барабанот“. Откако сте го исчистиле барабанот пораката исчезнува.

14.8 Чистење на дозерот за детергент и резервоарите за AutoDose


⚠ ВНИМАНИЕ!


Доколку се промени видот, марката или концентрацијата на детергент, се препорачува да се исчисти фиоката за детергент.

Пред да почнете со чистењето, проверете дали сите прегради се празни.


Доколку функцијата AutoDose остане неактивна два месеци, треба да се изврши визуелна проверка во резервоарите со отворање на капакот за да се провери дали детергентот се распаднал. Доколку се забележи деградација, мора да се изврши постапката за чистење опишана на следните дијаграми:

1. Отворете го дозерот за детергент. Притиснете ја рачката надолу како што е опишано на сликата и извлечете го диспензерот за детергент надвор.

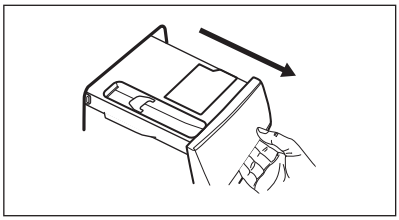


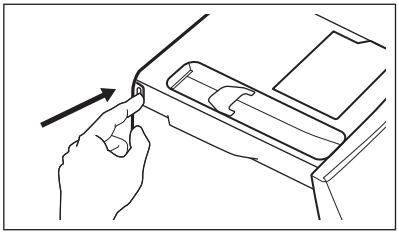


2. Притиснете ја рачката на задниот дел како што е прикажано на сликата и подигнете го горниот капак за да го извадите.

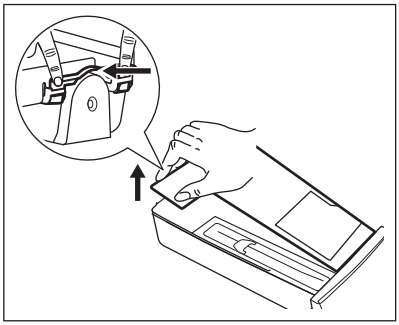

3. За да ги отстраните остатоците од детергент, испразнете ја фиоката во леген или во соодветни садови за да ја соберете течноста.

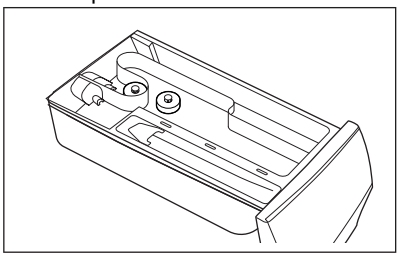


4. Измијте ја фиоката и сите прегради под млаз вода или исчистете ја со влажна крпа.

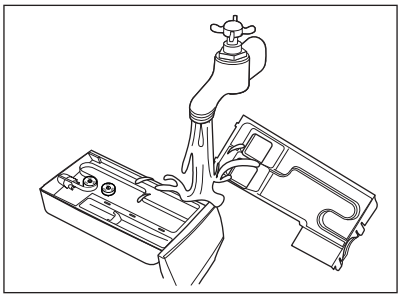


⚠ ВНИМАНИЕ!

Не користете остри или метални четки и сунѓери. Не мијте ја фиоката во машина за садови.


5. Прво вметнете го капакот во предната страна од фиоката за детергент. Уверете се дека јазичињата за поранмување се правилно позиционирани и целосно заглавени во нивните соодветни слотови.

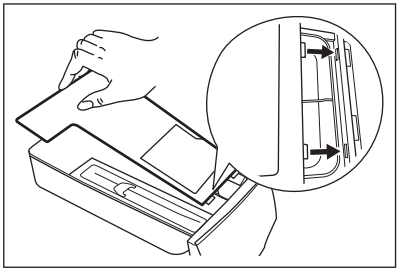


6. Нежно притиснете го задниот дел од капакот додека не кликне на своето место и не е безбедно наместен.

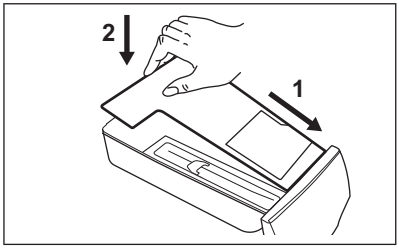

7. Проверете дали остатоците од прашокот за перење се отстранети од горниот и долниот дел на отворот. Употребете мала четка за да го исчистите отворот.

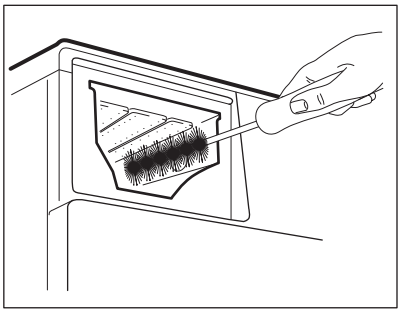

8. Вметнете го дозерот за детергент во шините и внимателно затворете го додека не слушнете звук „клик“. Пуштете ја програмата за плакнење без алишта во барабанот.

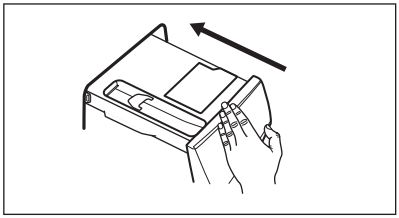

ⓘ

За да ја обновите функционалноста, наполнете ги садовите со детергент и омекнувач.

14.9 Чистење на филтерот на одводната пумпа

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Извадете го приклучокот за струја од штекерот.

ⓘ


Редовно прегледувајте го филтерот на одводната пумпа и проверувајте дали е чист.

Исчистете го филтерот на одводната пумпа ако:
- Апаратот не ја испушта водата.
- Не се врти барабанот.
- Апаратот испушта необичен звук поради блокираната пумпа за испуштање.
- Екранот ја прикажува шифрата за тревога E21.


⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**
- Не отстранувајте го филтерот додека апаратот работи.
- Не чистете ја одводната пумпа ако водата во апаратот е жешка. Почекајте да се излади водата

Постапете како што е опишано во следните дијаграми за да го исчистите филтерот на пумпата:
Секогаш држете некаква крпа во близина за да ја соберете истурената вода кога го вадите филтерот.


1. Отворете го капакот на пумпата.

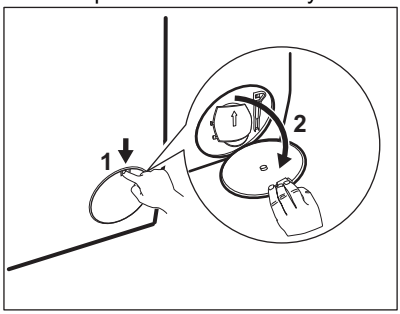


2. Поставете соодветен сад под одводната пумпа за да ја соберете водата што истекува.
3. Отворете ја цевката надолу. Секогаш држете некаква крпа во близина за да ја соберете истурената вода кога го вадите филтерот.

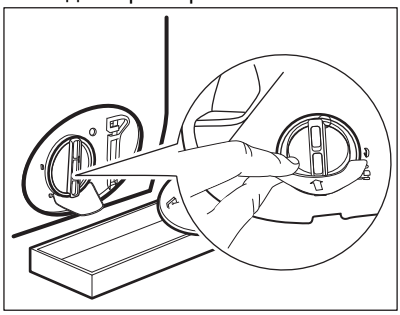


4. Свретете го филтерот за 180 степени налево за да го отворите, без да го извадите. Дозволете да истече водата.

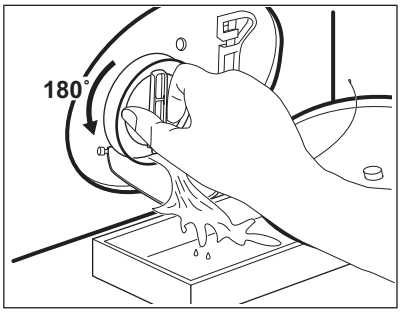


5. Кога садот е полн со вода, вратете го филтерот и испразнете го контејнерот.
6. Повторете ги чекорите 4 и 5 додека не престане да истекува вода.
7. Свртете го филтерот налево и извадете го.

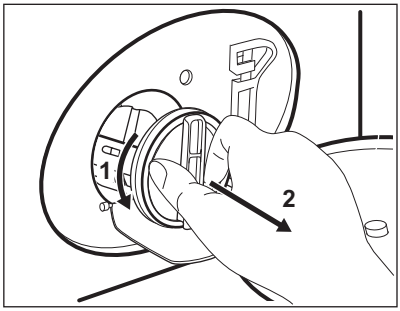


8. Ако е потребно, извадете ги влакненцата и предметите од отворот на филтерот.
9. Проверете дали може да се врти роторот на пумпата. Ако не се врти, контактирајте со Овластениот сервисен центар.

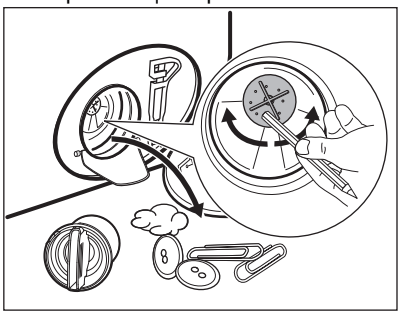


10. Исчистете го филтерот со млаз вода.

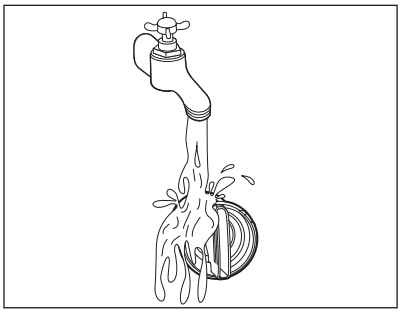

11. Вратете го филтерот назад во посебните водилки вртејќи го надесно. Проверете дали сте го прицврстиле правилно филтерот за да спречите истекување.

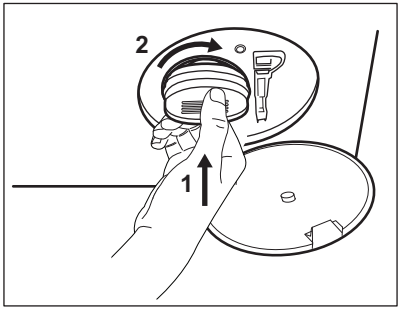

12. Затворете го капакот на пумпата.

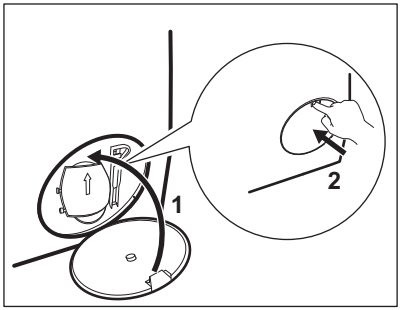

Кога ја цедите водата со помош на постапката за итно цедење, мора повторно да го активирате системот за цедење:


a. Ставете 2 литри вода во преградата за главно перење на дозерот за детергент.

b. Започнете ја програмата за испуштање на водата.


14.10 Чистење на доводното црево и филтерот на вентилот

Се препорачува двапати годишно да ги чистите филтрите на доводното црево и вентилот за да ги отстраните нечистотиите што се собираат со текот на времето. Постапете како што е опишано во следните дијаграми за чистење на филтрите:


1. Извадете го доводното црево од славината и исчистете го филтерот.

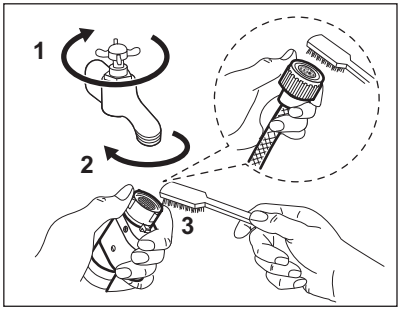


2. Извадете го доводното црево од апаратот олабавувајќи ја прстенестата навртка.

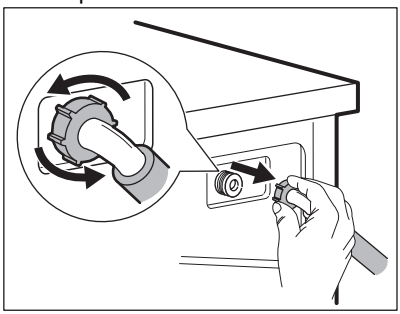

3. Исчистете го филтерот на вентилот на задната страна од апаратот со четка.

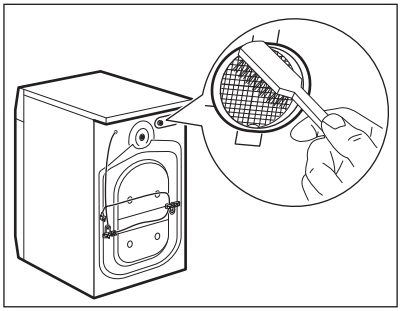

4. Кога повторно ќе го поврзете цревото на задната страна од апаратот, свртете го налево или надесно (не во вертикална положба), во зависност од положбата на славината за вода.

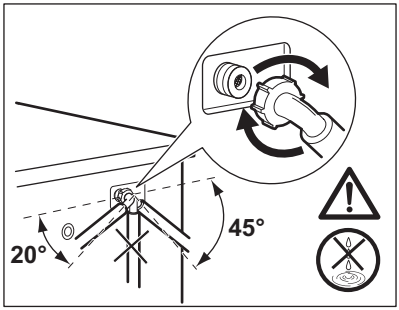

14.11 Вонредно цедење

Ако апаратот не може да ја испушти водата, спроведете ја истата процедура опишана во параграф „Чистење на одводната пумпа“. Доколку е потребно, исчистете ја пумпата.

Кога ја цедите водата со помош на постапката за итно цедење, мора повторно да го активирате системот за цедење:

1. Ставете 2 литри вода во преградата за главно перење на дозерот за детергент.
2. Започнете ја програмата за испуштање на водата.

14.12 Заштита од замрзнување

Ако апаратот е монтиран во област каде што температурата може да достигне 0°C или пониска, испуштете ја преостаната вода од доводното црево и од пумпата за цедење.

1. Извадете го приклучокот за струја од штекерот.
2. Затворете ја славината за вода.
3. Ставете ги двата краја на доводното црево во садот и оставете ја водата да истече од цревото.
4. Испразнете ја пумпата. Погледнете ја постапката за итно цедење.
5. Кога ќе се испразни одводната пумпа, вратете го доводното црево назад.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Проверете дали температурата е повисока од 0°C пред повторно да го користите апаратот.
Производителот не е одговорен за штетите предизвикани од ниска температура.

15. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

15.1 Кодови за аларми и можни дефекти

Апаратот не започнува или застанува при работењето. Прво, обидете се да најдете решение за проблемот (погледнете во табелите).

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!


Исклучете го апаратот пред да извршите каква било проверка.

Кај некои проблеми, екранот покажува код за аларм и копчето

Start / Pause ▷|| **може да трепка постојано:**

ⓘ

Ако апаратот е преполнет, извадете некои од алиштата од барабанот и/или притискајте на вратата истовремено допирајќи го копчето Start / Pause додека показното светло 🔑 не престане да трепка (видете ја сликата подолу).

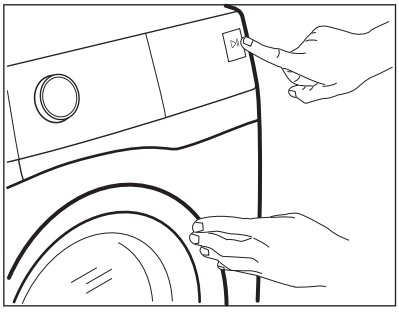

Проблем	Можно решение

E11 Апаратот не се полни правилно со вода.	• Проверете дали славината за вода е отворена. • Проверете дали притисокот на водоводната мрежа не е премногу низок. За овие информации, јавете се во локалното претпријатие за водовод. • Проверете дали славината за вода е затната. • Проверете дали доводното црево е засукано, оштетено или свиткано. • Проверете дали доводното црево за вода е правилно поврзано. • Проверете дали филтерот на доводното црево и филтерот на вентилот се затнати. Видете го поглавјето „Нега и чистење“.
E21 Апаратот не ја испушта водата.	• Проверете дали чепчето на одводната цевка е затнато. • Проверете дали одводното црево е засукано или свиткано. • Проверете дали е затнат одводниот филтер. Исчистете го филтерот, ако е неопходно. Видете го поглавјето „Нега и чистење“. • Проверете дали одводното црево за вода е правилно поврзано. • Поставете ја програмата за испуштање ако сте поставиле програма без фаза за испуштање. Ако програмата за испуштање не е достапна во бирачот на програми, може да се постави преку апликацијата. • Поставете ја програмата за испуштање ако поставите опција којашто завршува со вода во барабанот.
E41 Вратата на апаратот е отворена или не е правилно затворена.	• Проверете дали вратата е правилно затворена.
E91 Внатрешен дефект. Нема комуникација меѓу електронските елементи на апаратот.	• Програмата не завршила правилно или апаратот запрел многу рано. Исклучете го, па повторно вклучете го апаратот. • Ако повторно се појави шифра за аларм, контактирајте со овластен сервисен центар.

EH1: Фреквенцијата на напојувањето е надвор од опсегот.
EH2: Напонот на напојувањето е превисок.
EH3: Напонот на напојувањето е пренизок.

Ако екранот прикажува други шифри за аларм, исклучете и вклучете го апаратот. Ако проблемот продолжи, контактирајте со овластен сервисен центар.
Во случај да имате друг проблем со апаратот, проверете ја табелата подолу за можни решенија.

Проблем	Можно решение
Програмата не започнува.	• Проверете дали електричниот приклучок е поврзан со штекерот за струја. • Проверете дали вратата на апаратот е правилно затворена. • Проверете дали има оштетен осигурувач во разводната кутија. • Погрижете се дека Start / Pause ▷‖ е допрено. • Доколку е поставен одложен почеток, откажете ја поставката или почекајте да заврши одбројувањето. • Проверете дали дозерот за детергент е цврсто затворен. • Ако е вклучена функцијата „Брава за деца“, исклучете ја. • Проверете ја позицијата на копчето за одбраната програма.
Апаратот се полни со вода и веднаш ја испушта.	• Проверете дали одводното црево е во правилна положба. Цревото можеби е поставено многу ниско. Видете во „Инструкции за монтажа“.
Фазата за центрифугирање не работи или циклусот на перење трае подолго од вообичаено.	• Поставете ја програмата за центрифуга. Ако програмата за испуштање не е достапна во бирачот на програми, може да се постави преку апликацијата. • Проверете дали е затнат одводниот филтер. Исчистете го филтерот, ако е неопходно. Видете го поглавјето „Нега и чистење“. • Рачно наместете ги предметите во барабанот и започнете ја фазата за центрифугирање повторно. Проблемот можеби е предизвикан поради проблеми со рамнотежата.
Има вода на подот.	• Проверете дали спојките на цревата за вода се затегнати и дали има истекување на вода. • Проверете дали доводното и одводното црево за вода имаат оштетувања. • Проверете дали го користите правилниот детергент и правилната количина од него.
Не можете да ја отворите вратата на апаратот.	• Проверете дали е одбрана програма за перење што завршува со вода во барабанот. • Проверете дали програмата за перење е завршена. • Поставете ја програмата за испуштање или центрифугирање доколку има вода во барабанот. Ако програмите за центрифугирање и испуштање не се достапни во бирачот на програми, може да се постават преку апликацијата. • Проверете дали апаратот прима електрична енергија. • Проблемот можеби е предизвикан од дефект на апаратот. Контактирајте со овластен сервисен центар. • Погрижете се Remote start да не е вклучен. Исклучете го.
Екранот не го прикажува показателот за бежичен интернет ᯤ.	• Проверете го безжичниот сигнал. • Проверете дали безжичната врска е вклучена. Видете го делот „Конфигурација на безжичното поврзување на машината за перење“ во поглавјето „Wi-Fi - поставка на поврзувањето“. • Проверете ги домашната мрежа и рутерот. • Рестартирајте го рутерот. • Контактирајте со операторот за безжична услуга ако и понатаму имате проблеми со безжичната мрежа.

Проблем	Можно решение
Апликацијата не може да се поврзе со апаратот.	• Проверете го безжичниот сигнал. • Проверете дали паметниот уред е поврзан со безжичната мрежа. • Проверете ги домашната мрежа и рутерот. • Рестартирајте го рутерот. • Контактирајте со операторот за безжична услуга ако имате проблеми со безжичната мрежа. • Апаратот, паметниот уред или и двата треба повторно да се конфигурираат затоа што е инсталиран нов рутер или е променета конфигурацијата на рутерот.
Апликацијата честопати не може да се поврзе со апаратот.	• Проверете дали безжичниот сигнал стигнува до апаратот. Доближете го домашниот рутер колку што е можно повеќе до апаратот или размислете за купување проширувач на безжичниот опсег. • Проверете дали микробрановата рерна го попречува безжичниот сигнал. Исклучете ја микробрановата рерна. Избегнувајте да ги користите микробрановата рерна и далечинскиот управувач во исто време.
На екранот се прикажува UPd. Сите копчиња се неактивни, освен On/Off ⏻.	• Апаратот ги презема достапните ажурирања. Почекајте додека да заврши процесот на ажурирање. Доколку го исклучите апаратот во текот на ажурирањето, тоа продолжува кога повторно ќе го вклучите апаратот.
Апаратот прави невообичаена бучава и вибрира.	• Проверете дали апаратот е правилно порамнет. Видете во „Инструкции за монтажа“. • Проверете дали пакувањето и/или завртките за транспорт се отстранети. Видете во „Инструкции за монтажа“. • Додајте уште алишта во барабанот. Полнењето можеби е премало.
Времетраењето на програмата се зголемува или намалува при извршувањето на програмата.	• Системот SensiCare System може да го приспособува времетраењето на програмата според типот и количината на алишта за перење. Видете во „SensiCare System детекција на тежина“ во поглавјето „Секојдневна употреба“.
Резултатите од перењето не се задоволителни.	• Зголемете ја количината на детергентот или користете различен детергент. • Користете специјални производи за отстранување на тврдокорните дамки пред да ги исперете алиштата. • Проверете дали сте ја поставиле правилната температура. • Намалете го полнењето со алишта. • Кога ги користите садовите AutoDose проверете дали тие се полни. • Кога ги користите садовите AutoDose, проверете ја предфинираната доза на детергент/омекнувач на алишта. Видете „Основни поставки во поглавјето „Технологија на AutoDose“. • Проверете дали сте ги исчистиле садовите AutoDose пред да користите различен бренд и вид на детергент, омекнувач на алишта или други адитиви.

Проблем	Можно решение
Премногу пена во барабанот за време на циклусот на перење.	• Намалете ја количината на детергент или бројот на таблети или детергенти за една доза. • Кога ги користите садовите AutoDose, проверете ја предфинираната доза на детергент/омекнувач на алишта. Видете „Основни поставки во поглавјето „Технологија на AutoDose“.
Нивото на детергент/ омекнувач на алишта не се зголемува во садовите за AutoDose после перењето.	• Тоа е нормално: резервоарите се доста големи и потрошувачката на детергент можеби не е очигледна.
По циклусот на перење, има остатоци од детергент во фиоката за детергент.	• Проверете дали капакот е во правилна положба (ГОРЕ за прашкаст детергент – ДОЛУ за течен детергент). • Проверете дали сте го користеле дозерот за детергент според показателите наведени во ова упатство за употреба.

По проверката, вклучете го апаратот. Програмата продолжува од точката на прекин.
Ако повторно се појави проблемот, контактирајте со овластен сервисен центар.
Потребните податоци за сервисниот центар се на плочката со спецификации.

16. ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ

16.1 Коментар

ⓘ

На QR-кодот на енергетската етикета која е доставена со апаратот има интернет-врска која води до информациите поврзани со перформансите на апаратот во базата на податоци на ЕУ EPREL (Европска база на податоци за регистрација на производи со енергетска етикета). Чувајте ја енергетската етикета како прирачник заедно со корисничкото упатство и сите други документи испорачани со овој апарат.
Истите информации може да се најдат и во EPREL (Европска база на податоци за регистрација на производи со енергетска етикета) на врската **https://eprel.ec.europa.eu** и името на моделот и бројот на производот што ќе ги најдете на плочката со спецификации на апаратот.

ⓘ

Вредностите и времетраењето на програмата може да се разликуваат во зависност од различни услови (на пр. собна температура, температурата на водата и притисокот, големината на полнење и видот на алиштата, напонот на напојување) и исто така ако ја промените стандардната поставка на програмата.

16.2 Според Прописот на Европската Комисија ЕУ 2019/2023 и сите нови придружни стандарди на соработувачките пазари (*)

Eco 40-60 програма	кг	kWh	Литри	hh:mm	% 1)	°C	врт/мин 2)
Цело полнење	11.0	0.730	76.0	03:59	44.00	29.0	1551
Половина полнење	5.5	0.540	54.0	02:59	44.00	28.0	1551
Четвртина полнење	3.0	0.310	36.0	02:59	45.00	26.0	1551

1) Преостаната влага на крајот на фазата на центрифуга. Колку е поголема брзината на центрифугата, толку е поголема бучавата, а помала е преостанатата влага.

2) Максимална брзина на центрифугата.

16.3 Чести програми

ⓘ

Овие вредности се само индикативни.

Програма	кг	kWh	Литри	hh:mm	% 1)	°C	врт/мин 2)
Cottons **3)** 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Cottons 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600
Cottons **4)** 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Synthetics 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Delicates **5)** 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Wool 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

(*) Екодизајн на Обединетото Кралство за производи поврзани со енергија и регулативите за енергетски информации; Декрет на Украина 834/2023; AS/NZS2040 и AS/NZS6400
Температурите и полнењата се нагодени автоматски и можеби не се видливи за сите модели.

1) Преостаната влага на крајот на фазата на центрифуга. Колку е поголема брзината на центрифугата, толку е поголема бучавата, а помала е преостанатата влага.

2) Референтен показател за брзината на центрифугата.

3) Погодно е за миење на тешко валкани алишта.

4) Соодветно за перење лесно извалкани памучни, синтетички и мешани ткаенини.

5) Исто така работи како брз циклус на перење за лесно извалкани алишта.

Потрушувачка на енергија во различни режими

Исклучено (W)	Во состојба на мирување (W)	Одложено активирање (W)	Вмрежена состојба на мирување (W)
0,50%	0,50%	4,00%	2,00 **1)**

Времето до Исклучено/Режим на мирување е максимум 15 минути.


1) Потрошувачката на енергија на поврзаната функција е приближно 17,5 kWh годишно. За да ја исклучите оваа функција, погледнете го поглавјето „Wi-Fi - Поставка на поврзување“.

17. КРАТОК ВОДИЧ

17.1 SmartSelect

SmartSelect ве води да заштедите енергија, време и вода.
Скенирајте го QR-кодот за да дознаете повеќе.

Секојдневна употреба

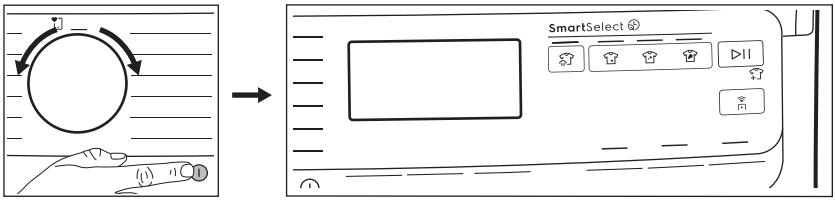


- Ставете го приклучокот за струја во штекерот.
- Отворете ја славината за вода.
- Притиснете го копчето **On/Off** за да го вклучите апаратот.
- Свртете го програматорот за да ја поставите саканата програма.
- Поставете ги посакуваните опции со допирање на соодветните копчиња.

НекаSmartSelect функцијата ве води да заштедите енергија и вода.Extra Light и Light Опциите можат да се користат најчесто. Користете го Steam Refresh, за да избегнете перење и освежете ја облеката само со пареа.

- Ставете ги алиштата во барабанот, едно по друго без да го надминиете предложеното максимално полнење. Затворете ја вратата и проверете дали има алишта меѓу заштитната гума и вратата.

- **Кога користите садови АвтоматскоДозирање** , детергентот и омекнувачот за алиштa се ставаат автоматски. Проверете дали садовите се празни.
  Кога ги користите преградите за рачно полнење, ставете ги детергентот и другите третамни во точната преграда.

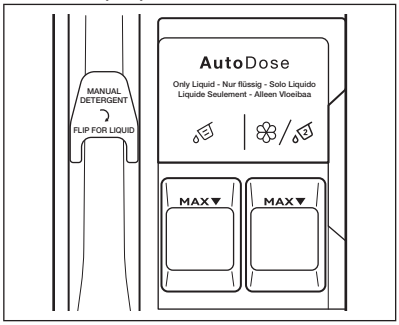


ⓘ

Свртете го капакот според видот на употребениот детергент.

- За активирање на програмата, притиснете го копчето **Start / Pause** ▷||.
- Апаратот се вклучува.
- На крајот од програмата, извадете ги алиштата.
- Притиснете го копчето **On/Off** ⏻ за да го исклучите апаратот.

17.2 Чистење на одводниот филтер со пумпа

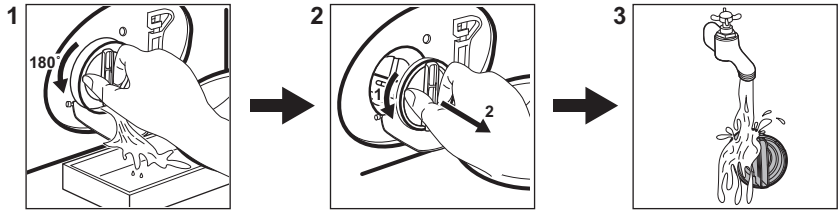

Чистете го филтерот редовно, особено, ако алармот E21 се појави на екранот.

17.3 Програми

Програми	Полнење	Опис на производот
UltraQuick 49min	8.0 кг.	Памучни и синтетички алишта. Оваа програма дава добри резултати при перењето во краток временски период.
Cottons	11.0 кг.	Програма за бели и обоени памучни ткаенини. Идеален за нормално и многу извалкани алишта.
Synthetics	5.0 кг.	Синтетички алишта или алишта од мешани ткаенини.
Delicates	2.0 кг.	Нежни ткаенини какви што се акрил, вискоза, полиестер.
Wool	3.0 кг.	Волна што се пере во машина и волна што се пере на рака и чувствителни алишта.

Програми	Полнење	Опис на производот
Spin/Drain	11.0 кг.	Сите ткаенини, освен волнени и многу чувствителни ткаенини. Програма за центрифуга и цедење на вода.
Rinse	11.0 кг.	Сите ткаенини, освен волнени и многу чувствителни ткаенини. Програма за плакнење и центрифуга.
Hygiene	11.0 кг.	Бели памучни алишта. Оваа програма отстранува повеќе од 99,99% од бактериите и вирусите **1)**
Jeans	4.0 кг.	Алишта од деним и трико.
Sportswear	5.0 кг.	Мешана спортска облека.
Rapid 20min	3.0 кг.	Памучни и синтетички алишта што се малку извалкани или носени само еднаш.
Eco 40-60	11.0 кг.	Бели и шарени памучни алишта. Нормално валкани алишта.

1) Тестирано за Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и MS2 Bacteriophage во надворешен тест извршен од Swissatest Testmaterialien AG во 2021 година (тест-извештај бр. 202120117).

Полнењето на апаратот до **максималниот капацитет наведен за секоја програма помага да се намали потрошувачката на енергија и вода**.

Погодни детергенти за програмите за перење

Програма	Универзален прашок **1)**	Универзална течност	Течност за обоени	Нежни волнени	Специјален
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) На температури повисоки од 60°C, се препорачува употреба на детергент во прашок.

▲ = Препорачани

-- = Непрепорачани

17.4 Вид на детергент и количина.

- Користете само детергенти и други третмани што се специјално направени за машини за перење. Прво, следете ги овие генерички правила:
  - детергенти во прав (и таблети и детергенти со една доза) за сите видови ткаенини, со исклучок на чувствителни. Подобро е да користите прашоци за перење кои содржат средство за белење на бели алишта и стерилизација,
  - течни детергенти (и детергенти со една доза), подобро за програми за перење на ниски температури (до

60 °C) за сите видови ткаенини или специјални само за волна.
- Не мешајте различни видови детергенти.
- Користете помалку детергент ако:
  – перете помало полнење,
  – алиштата се малку валкани,
  – има големи количини на пена за време на миењето.
- Кога користите таблети за детергент или капсули, секогаш ставајте ги во барабанот, а не во дозерот за детергент и следете ги препораките на производителот.

Недоволна количина на детергент може да предизвика:
- лоши резултати на перење,
- полнењето со алишта станува сиво,
- валкани алишта,
- мувла во апаратот.

Поголема количина на детергент може да предизвика:
- сапуница,
- намален резултат од перењето,
- нерамномерно плакнење,
- поголемо влијание врз околината.

17.5 Распоред за периодично чистење

Периодичното чистење помага во продолжување на животот на вашиот апарат.

После секој циклус, вратата и дозерот за детергент држете ги малку отворени за да добиете циркулација на воздухот и за да се исуши влагата во апаратот.

Ако апаратот не се користи долго време: затворете ја славината за вода и исклучете го апаратот.

Индикативен распоред за периодично чистење:

Отстранување на бигор	Двапати годишно
Перење за одржување	Еднаш месечно
Чистење на лентата на вратата	Еднаш на два месеци
Чистење на барабанот	Еднаш на два месеци
Чистење на дозерот за детергент и садовите за AutoDose	Двапати годишно
Чистење на филтерот за цедење на пумпата	Двапати годишно
Чистење на доводното црево и филтерот на вентилот	Двапати годишно

Редовно проверувајте дали има бигор нафатено на барабанот. Ви препорачуваме повремено да пуштите циклус со празен барабан и производ за отстранување на бигор.


Вадење на надворешени предмети

ⓘ

Проверете дали џеповите се празни и сите лабави елементи се заврзани пред да пуштите циклус.

Отстранете ги сите надворешни предмети (како што се метални клипови, копчиња, монети, итн.) што може да ги најдете во заптивката на вратата, филтрите и барабанот. Ако е потребно, контактирајте со Овластен сервисен центар.

Заптивка за вратата
Овој апарат е дизајниран со **самочистечки систем на цедење**, дозволувајќи лесни влакненца што паѓаат од облеката да се исцедат со водата. Редовно проверувајте ја заптивката и доколку е потребно чистете ја како што е опишано на следниот дијаграм. Монетите, копчињата, другите мали предмети можат да се обноват на крајот на циклусот.

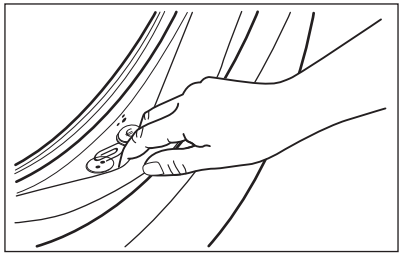

Ако е потребно исчистете го, со помош на средство за чистење со амонијак без да ја изгребите површината на печатот.

Ако е потребно, извадете ги влакненцата и предметите од отворот на филтерот.

17.6 Wi-Fi мрежно поврзување

Вклучување Wi-Fi

ⓘ

Како фабрички стандардно, функцијата Wi-Fi е исклучена.

За да го поврзете апаратот на Wi-Fi мрежа, допрете го и држете го копчето Remote start 5 секунди. Ова дејство ќе ја отвори пристапната точка (оди во режим AP). Доколку не е претходно обезбедено, ќе започне процесот на обезбедување.

Кога пристапната точка е отворена, ако има обезбедено нови податоци за најавување на мрежата, таа ќе ги замени сите мрежни податоци претходно зачувани. Ако не, ќе продолжи да се поврзува со претходно зачуваната мрежа.

За време на оваа фаза, екранот прикажува само икона за Wi-Fi и порака „**on**“ додека сите други показатели на контролната табла се исклучени. Иконата за Wi-Fi ќе почне да трепка.

Кога пристапната точка е отворена, на екранот ќе се прикаже „**AP**“.

Иконата за Wi-Fi продолжува да трепка додека не се поврзе на домашната мрежа.

Откако обезбедувањето ќе заврши успешно, ќе се репродуцира звук и иконата Wi-Fi постојано свети.

ⓘ

За време на вклучувањето на Wi-Fi и пристапната точка, со притискање на кое било софтверско копче ќе се репродуцира звукот за грешка.

Откако ќе се поврзете, допирање на копчето Remote start Вклучено ќе им овозможи на корисниците да можат да започнуваат циклуси од далечина на App.

Автоматско поврзување со регистрираната мрежа
Откако апаратот ќе биде успешно поставен и регистриран на домашната мрежа, секогаш кога ќе се вклучи, ќе се обиде автоматски да се поврзе на мрежата. Нема да има звук кога поврзувањето со Wi-Fi е успешно.

Поврзување на друга мрежа (повторно отворање пристапна точка)
Секогаш кога корисникот ќе го допре и задржи копчето Remote start за 5 секунди, пристапната точка ќе биде отворена и емитувана. Новите податоци за најавување на мрежата примени во овој момент ќе ги презапишат претходно зачуваните податоци, а апаратот потоа се поврзува на новата Wi-Fi мрежа.

Исклучување на Wi-Fi
Ако корисникот одлучи повеќе да не го поврзува апаратот на Wi-Fi, може да го допре и држи копчето Remote start 10 секунди и апаратот ќе се ресетира и ќе се исклучи.

Екранот се прикажува само **– – –** 5 секунди додека сите други показатели на контролната плоча се исклучени.

По ресетирањето, екранот се враќа во почетната состојба, со исклучена икона за Wi-Fi.

18. ГРИЖА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Рециклирајте материјали со симболот . Ставете го пакувањето во соодветни контејнери за да го рециклирате. Помогнете во заштитата на животната средина и здравјето на луѓето со рециклирање на отпад од електрични и електронски апарати. Не фрлајте ги апаратите означени со симболот со

отпадот од домаќинството. Вратете го производот во вашиот локален објект за рециклирање или контактирајте со општинската канцеларија.

Witamy w świecie marki Electrolux! Dziękujemy za wybór naszego urządzenia.



Z myślą o ochronie środowiska ograniczamy zużycie papieru, udostępniając pełne wersje instrukcji obsługi na naszej witrynie internetowej. Dostęp do pełnej wersji instrukcji obsługi można uzyskać na stronie **electrolux.com/manuals**
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu są dostępne na stronie **electrolux.com/support**

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia można kupić w **electrolux.com/shop**:

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA....320
2. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA....322
3. OPIS PRODUKTU....325
4. INFORMACJE TECHNICZNE....326
5. INSTALACJA....326
6. PANEL STEROWANIA I SMARTSELECT....330
7. POKRĘTŁO I PRZYCISKI....332
8. USTAWIENIA....336
9. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM....337
10. SYSTEM AUTODOSE (AUTOMATYCZNEGO DOZOWANIA)....337
11. PROGRAMY....345
12. WI-FI – KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI....350
13. CODZIENNE UŻYTKOWANIE....352
14. PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE....357
15. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW....363
16. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE....368
17. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI....369
18. OCHRONA ŚRODOWISKA....374

1. ⚠ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania tego urządzenia należy uważnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub eksploatacją produktu. Należy zachować instrukcję obsługi

w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych

- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
- Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
- Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci lub zutylizować je w odpowiedni sposób.
- Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny zbliżać się do urządzenia, gdy otworzone są jego drzwi.
- Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
- Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego prania rzeczy nadających się do prania w pralce.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego w pomieszczeniach zamkniętych.
- Urządzenie można użytkować w biurach, pokojach hotelowych, pokojach w pensjonatach, domach dla gości

w gospodarstwach rolnych i innych podobnych miejscach, gdy intensywność użytkowania nie wykracza poza typowe użytkowanie w gospodarstwie domowym.
- Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
- Maksymalny ciężar wsadu to 11.0 kg. Nie przekraczać maksymalnego ładunku danego programu (patrz rozdział „Programy").
- Ciśnienie robocze wody w punkcie podłączenia powinno wynosić od 0,5 bara (0,05 MPa) do 10 barów (1,0 MPa).
- Wykładzina podłogowa, dywan lub mata podłogowa nie mogą zasłaniać otworów wentylacyjnych w podstawie.
- Urządzenie powinno być podłączone do sieci wodociągowej za pomocą dołączonego nowego zestawu węży lub innego nowego zestawu węży dostarczonego przez autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno ponownie używać starych węży.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.
- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.
- Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką. Stosować wyłącznie obojętne detergenty. Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.

2. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2.1 Instalacja

ⓘ
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami.

- Usunąć wszystkie elementy opakowania i blokady transportowe, w tym gumową tuleję z plastikowym elementem dystansowym.
- Przechowywać blokady transportowe w bezpiecznym miejscu. Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba ponownego transportu

urządzenia, należy zamontować blokady w celu unieruchomienia bębna, aby zapobiec wewnętrznym uszkodzeniom.
- Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Należy zawsze stosować rękawice ochronne i mieć na stopach pełne obuwie.
- Należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia.
- Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
- Nie instalować ani nie korzystać z urządzenia w miejscach, w których temperatura może spaść poniżej 0°C lub w których mogłoby być ono narażone na działanie czynników atmosferycznych.
- Podłoże, na którym będzie stało urządzenie, musi być płaskie, stabilne, odporne na działanie wysokiej temperatury i czyste.
- Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza pomiędzy urządzeniem i podłogą.
- Po ustawieniu urządzenia w docelowym miejscu należy za pomocą poziomicy sprawdzić, czy jest prawidłowo wypoziomowane. W przeciwnym razie należy odpowiednio wyregulować jego nóżki.
- Nie instalować urządzenia bezpośrednio nad podłogową kratką ściekową.
- Nie rozpryskiwać wody na urządzenie i nie narażać go na nadmierny kontakt z wilgocią.
- Nie instalować urządzenia w miejscach uniemożliwiających całkowite otworzenie drzwi urządzenia.
- Nie umieszczać pod urządzeniem żadnych zamkniętych pojemników na wypadek ewentualnego wycieku wody. Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania informacji, jakich akcesoriów można używać.

2.2 Podłączenie elektryczne

⚠ OSTRZEŻENIE!

Występuje zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.

- OSTRZEŻENIE: Urządzenie jest przeznaczone do instalacji i jednoczesnego podłączenia do złącza uziemiającego w budynku.
- Używać wyłącznie prawidłowo zainstalowanego gniazdka z uziemionym stykiem ochronnym.
- Upewnić się, że parametry na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom znamionowym źródła zasilania.
- Nie stosować rozgałęziaczy ani przedłużaczy.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić wtyczki ani przewodu zasilającego. Jeśli kabel zasilający musi zostać wymieniony, musi to być wykonane przez nasz Autoryzowany Serwis.
- Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Zadbać o to, aby po zainstalowaniu urządzenia możliwy był łatwy dostęp do wtyczki zasilającej.
- Nie dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki zasilającej mokrymi rękami.
- Nie odłączać urządzenia, ciągnąc za przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za wtyczkę.

2.3 Podłączenie do sieci wodociągowej

- Temperatura doprowadzanej wody nie może przekraczać 25°C.
- Uważać, aby nie uszkodzić węży wodnych.
- Przed podłączeniem urządzenia do nowej instalacji wodociągowej lub instalacji, z której nie korzystano przez dłuższy czas lub która była naprawiana lub do której podłączono nowe urządzenia (liczniki wody itp.), należy umożliwić wypływ wody, aż będzie ona czysta.
- Podczas pierwszego użycia urządzenia i bezpośrednio po nim należy upewnić się, że nie ma widocznych wycieków wody.
- Jeśli wąż dopływowy jest za krótki, nie stosować węży przedłużających. Należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym, aby zamówić dłuższy wąż dopływowy.
- Podczas rozpakowywania urządzenia z węża spustowego może wypływać woda. Są to pozostałości wody po testach przeprowadzanych w fabryce.

- Wąż spustowy można przedłużyć maksymalnie do 400 cm. Aby zamówić drugi wąż spustowy i przedłużacz należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
- Należy zadbać o to, aby po zainstalowaniu urządzenia zawór wody był łatwo dostępny.
- Po każdym użyciu urządzenia zamknąć zawór wody.

2.4 Sposób użytkowania

⚠ OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń, porażeniem prądem, pożarem lub uszkodzeniem urządzenia.

- Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podanych na opakowaniu detergentu.
- Nie umieszczać produktów łatwopalnych ani przedmiotów nasączonych łatwopalnymi produktami w pobliżu lub na urządzeniu.
- Nie prać odzieży mocno zaplamionej olejem, smarem lub innymi tłustymi substancjami. Może to spowodować uszkodzenie gumowych części urządzenia. Przed włożeniem do urządzenia takie tkaniny należy wyprać wstępnie ręcznie.
- Nie używać zapachów do prania, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia plastikowych i gumowych części urządzenia.
- Nie dotykać szyby drzwi podczas trwania programu. Szyba może być gorąca.
- Upewnić się, że w praniu nie ma żadnych metalowych przedmiotów.

2.5 Serwis

- Aby naprawić urządzenie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
- Należy pamiętać, że samodzielna lub nieprofesjonalna naprawa może wpłynąć na bezpieczeństwo oraz spowodować utratę gwarancji.
- Następujące części zamienne będą dostępne przez co najmniej 10 lat po zakończeniu produkcji modelu: silnik i szczotki silnika, przeniesienie napędu między silnikiem a bębnem, pompy, amortyzatory i sprężyny, bęben piorący, krzyżak bębna i powiązane łożyska kulkowe, grzałki i elementy grzejne, w tym pompy ciepła, sztywne przewody i powiązane elementy, w tym węże, zawory, filtry i elementy układu Aqua Stop, układy elektroniczne, wyświetlacze elektroniczne, przełączniki ciśnieniowe, termostaty i czujniki, oprogramowanie i oprogramowanie układowe, w tym oprogramowanie do zerowania ustawień, drzwi, zawias drzwiowy i uszczelki, inne uszczelki, zespół blokady drzwi, elementy z tworzywa, jak dozowniki detergentu. Czas ten może być dłuższy w niektórych krajach. Więcej informacji można znaleźć na naszej witrynie internetowej.
- Niektóre z tych części zamiennych będą dostępne wyłącznie dla profesjonalnych punktów serwisowych i nie wszystkie części zamienne pasują do wszystkich modeli.
- Informacja dotycząca oświetlenia w urządzeniu i elementów oświetleniowych sprzedawanych osobno jako części zamienne: Lampy te są przeznaczone do pracy w ekstremalnych warunkach panujących w urządzeniach gospodarstwa domowego, jak temperatura, drgania, wilgotność, lub są przeznaczone do sygnalizowania informacji o stanie pracy urządzenia. Nie są one przeznaczone do innych zastosowań i nie nadają się do oświetlania pomieszczeń domowych.

2.6 Utylizacja

⚠ OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń lub uduszeniem.

- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zamknąć dopływ wody.
- Odciąć przewód zasilający blisko urządzenia i oddać do utylizacji.
- Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w bębnie.
- Utylizację urządzenia należy przeprowadzić zgodnie miejscowymi przepisami w zakresie utylizacji zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).


3. OPIS PRODUKTU

3.1 Funkcje specjalne

Zakupiona przez Państwa pralka spełnia wszystkie współczesne wymagania związane z efektywnym praniem przy jednoczesnym niskim zużyciu wody, energii i detergentów, zapewniając wyjątkową wydajność prania.


- **Połączenie Wi-Fi** oraz funkcja **Zdalne uruchomienie** umożliwiają zdalne rozpoczęcie programu, obsługę pralki oraz sprawdzenie przebiegu programu.
- **UltraCareSystem** służy ochronie włókien tkanin dzięki różnym fazom wstępnego mieszania, podczas których detergent i płyn zmiękczający do tkanin mieszane są z wodą, a następnie dozowane do prania. W ten sposób docierają do każdego włókna.
- **SensiCare System** wykrywa wielkość wsadu i w ciągu 30 sekund określa czas trwania programu. Program prania jest indywidualnie dostosowany do wielkości ładunku i rodzaju tkanin, nie powodując przy tym wydłużenia czasu pracy ani zwiększenia zużycia energii i wody ponad wymagany poziom.
- Para to szybki i łatwy sposób na odświeżenie ubrań. Delikatne programy parowe usuwają nieprzyjemne zapachy i wygładzają zagniecenia w suchych tkaninach, co ułatwia prasowanie. Po zakończeniu wybranego programu opcja **Para Łatwe Prasowanie** dostarcza delikatną parę, która rozluźnia włókna i chroni ubrania przed zagnieceniami. Prasowanie będzie łatwiejsze!
- Opcja **Odplamianie** umożliwia usuwanie uporczywych plam dzięki optymalizacji działania odplamiacza.

3.2 Przegląd urządzenia

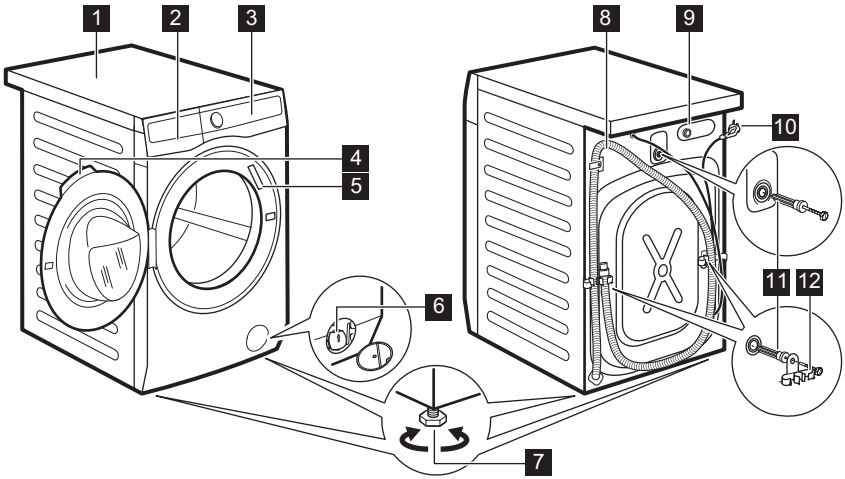

1 Blat roboczy
2 Dozownik detergentu
3 Panel sterowania
4 Uchwyt drzwi
5 Tabliczka znamionowa
6 Filtr pompy opróżniającej

7 Nóżki do poziomowania urządzenia
8 Wąż spustowy
9 Podłączenie węża dopływowego
10 Przewód zasilający
11 Blokady transportowe
12 Uchwyt węża

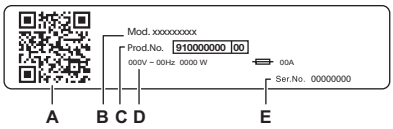

Na tabliczce znamionowej podano:
A. kod QR
B. Nazwa modelu
C. Numer produktu
D. Znamionowe dane elektryczne
E. Numer seryjny

Zeskanować **kod QR** aparatem, aby pobrać na swój smartfon lub tablet naszą aplikację ze sklepu z aplikacjami, i wykonać wymagane kroki. Aby w pełni wykorzystać produkt, prosimy go zarejestrować.

- Można uzyskać dostęp do szczegółowych informacji, dokumentacji i artykułów dotyczących korzystania z najlepszych funkcji (Instrukcja obsługi dostępna jest również na stronie **electrolux.com/manuals**)
- Można uzyskać porady dotyczące użytkowania, rozwiązywania problemów, serwisowania i napraw (dostępne również pod adresem **electrolux.com/support**)
- Zachęcamy do zakupu akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych i oryginalnych części zamiennych do posiadanego urządzenia (dostępne również na stronie **electrolux.com/shop**)

4. INFORMACJE TECHNICZNE

Wymiary	Szerokość / wysokość / całkowita głębokość	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Podłączenie elektryczne	Napięcie Całkowita moc Bezpiecznik Częstotliwość	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Osłona zabezpieczająca chroni przed wnikaniem cząstek stałych i wilgoci, z wyjątkiem sytuacji, gdy urządzenie niskonapięciowe nie ma zabezpieczenia przed wilgocią.		IPX4
Ciśnienie doprowadzanej wody	Minimum Maksimum	0,5 bara (0,05 MPa) 10 barów (1,0 MPa)
Zasilanie wodą **1)**		Zimna woda
Maksymalny wsad	Bawełniane	11.0 kg


1) Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z 3/4" gwintem.

5. INSTALACJA

⚠ OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

5.1 Rozpakowanie


1. Otworzyć drzwi urządzenia. Wyjąć wszystkie elementy z bębna.

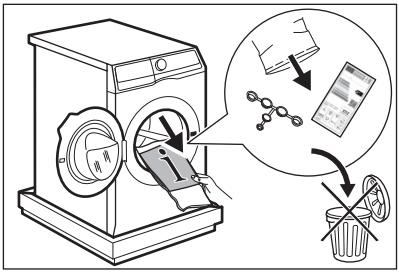

ⓘ

Akcesoria dołączone do urządzenia mogą różnić się zależnie od jego modelu.


2. Położyć jeden z elementów opakowania na podłodze za urządzeniem i ostrożnie położyć urządzenie na tylnej ściance. Zdjąć zabezpieczenie ze spodu urządzenia.

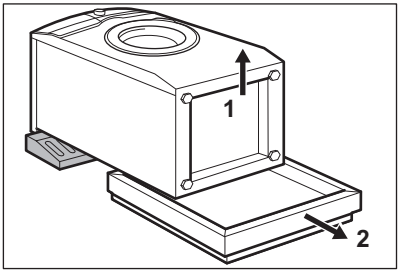

⚠ **UWAGA!**

Nie kłaść pralki na przedniej ściance.


3. Ponownie ustawić urządzenie w pozycji pionowej. Zdjąć przewód zasilający i wąż spustowy z uchwytów.

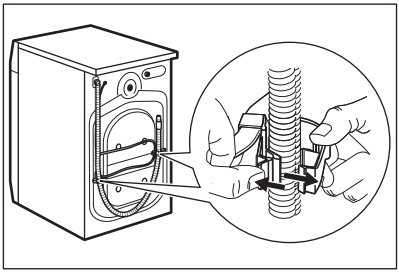

ⓘ

Z węża spustowego może wypłynąć woda. Są to pozostałości wody po testowaniu urządzenia w fabryce.


4. Usunąć trzy blokady transportowe i wyciągnąć plastikowe elementy dystansowe.

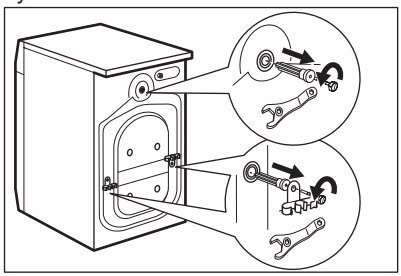

ⓘ

Zaleca się zachowanie opakowania oraz blokad transportowych na przyszłość.

5. W otwory włożyć plastikowe zatyczki znajdujące się w torebce z instrukcją.

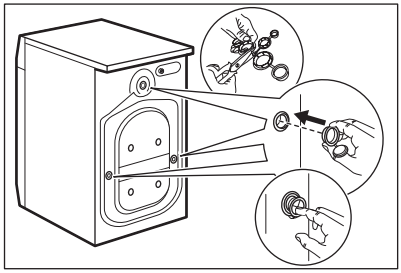

5.2 Informacje dotyczące instalacji

Umiejscowienie i poziomowanie

Należy odpowiednio wyregulować urządzenie, aby zapobiec drganiom, hałasowi i przesuwaniu się urządzenia podczas pracy.

1. Zainstalować urządzenie na płaskim, twardym podłożu. Urządzenie musi być wypoziomowane i stabilne. Upewnić się, że urządzenie nie dotyka ściany lub innych urządzeń oraz że jest zapewniony pod nim przepływ powietrza.


2. Poluzować lub dokręcić nóżki, aby wypoziomować urządzenie. Wszystkie nóżki muszą stabilnie opierać się na podłodze.

> ⚠ **OSTRZEŻENIE!**
>
> Pod nóżkami urządzenia nie umieszczać kartonu, drewna ani podobnych materiałów w celu wypoziomowania.


Wąż dopływowy

> ⚠ **UWAGA!**
>
> Upewnić się, że węże nie są uszkodzone i nie ma wycieków ze złączek. Jeśli wąż dopływowy jest za krótki, nie stosować węży przedłużających. Aby zamówić zamienny wąż dopływowy, należy skontaktować się z centrum serwisowym.

1. Jeśli trzeba przyłącz wąż dopływu wody z tyłu urządzenia. Zazwyczaj jest on już zainstalowany w fabryce.

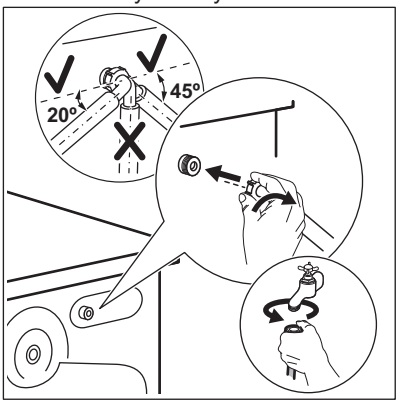

2. Skierować go w prawo lub w lewo, odpowiednio do położenia zaworu wody. Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest skierowany pionowo.
3. W razie potrzeby poluzować nakrętkę wieńcową, aby ustawić wąż w odpowiednim położeniu.
4. Niektóre modele mogą być wyposażone w wąż dopływowy z zabezpieczeniem przed zalaniem. Zabezpieczenie przed zalaniem zapobiega wyciekaniu wody. Sektor w oknie pokazuje tę usterkę A. W takim przypadku należy zamknąć zawór wody i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania informacji na temat wymiany węża.

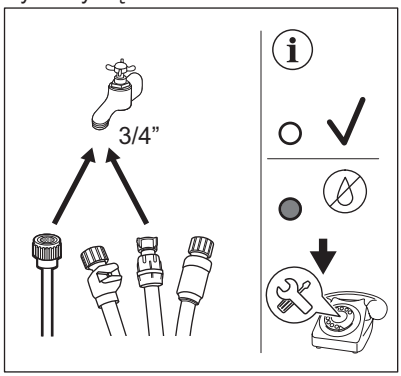

5. Podłączyć wąż dopływowy ZIMNEJ wody do zaworu zimnej wody z gwintem 3/4 cala.


> ⚠ **OSTRZEŻENIE!**
>
> Temperatura doprowadzanej wody nie może przekraczać 25°C.

Odprowadzanie wody

Końcówka węża spustowego powinna znajdować się na wysokości co najmniej 60 cm i nie większej niż 100 cm od powierzchni podłogi.

> ⓘ
>
> Wąż spustowy można przedłużyć maksymalnie do 400 cm. Drugi wąż spustowy i przedłużacz można kupić w autoryzowanym centrum serwisowym.

Wąż spustowy można podłączyć na różne sposoby:

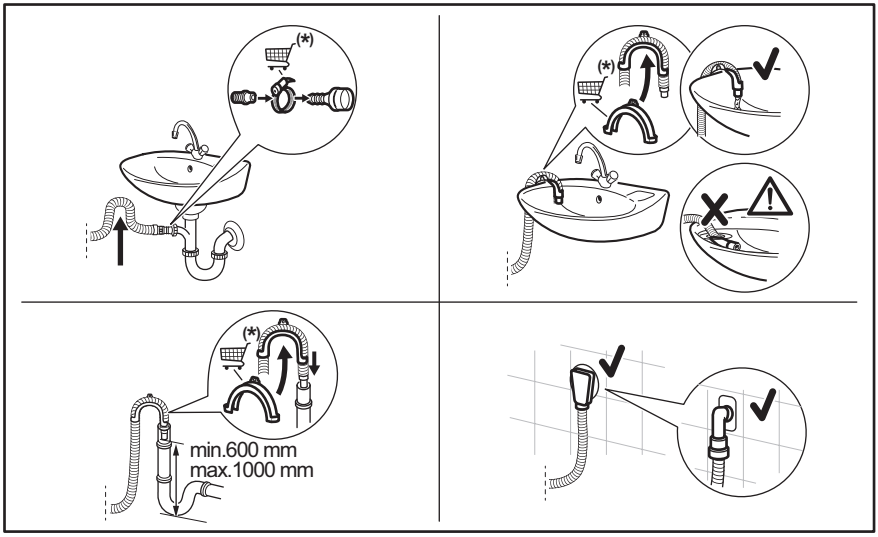

*Zastrzegamy sobie prawo do wymiany części zamiennych bez uprzedzenia.

Należy ułożyć wąż spustowy w pętlę, aby nie dopuścić do przedostawania się zanieczyszczeń ze zlewu do urządzenia.

Podłączyć wąż spustowy do króćca syfonu i zabezpieczyć zaciskiem. Należy ułożyć wąż spustowy w pętlę, aby nie dopuścić do przedostawania się zanieczyszczeń ze zlewu do urządzenia.

Włożyć wąż bezpośrednio do rury kanalizacyjnej zabudowanej w ścianie i zabezpieczyć go zaciskiem.

Bez plastikowej prowadnicy węża, do syfonu umywalki – umieścić wąż spustowy na króćcu syfonu i zabezpieczyć zaciskiem.

Wąż spustowy można wygiąć do kształtu litery U i umieścić wokół plastikowej prowadnicy. Na krawędzi umywalki – przymocować prowadnicę do zaworu wody lub do ściany.

ⓘ

Upewnić się, że plastikowa prowadnica jest nieruchoma podczas odpompowywania wody, a wąż spustowy nie jest zanurzony w wodzie. Może nastąpić cofnięcie brudnej wody do urządzenia.
Akcesoria należy zakupić u autoryzowanego sprzedawcy.

Do rury kanalizacyjnej z otworem wentylacyjnym – włożyć wąż spustowy bezpośrednio do rury odpływowej lub kanalizacyjnej.

ⓘ

Należy zawsze zapewnić wentylację końcówki węża spustowego, tj. wewnętrzna średnica rury kanalizacyjnej (min. 38 mm/1,5 cala) musi być większa niż zewnętrzna średnica węża spustowego.

5.3 Instalacja na drewnianej podłodze

Nóżki urządzenia zainstalowanego na drewnianej podłodze należy unieruchomić płytkami mocującymi.

Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną do produktu.


5.4 Podłączenie elektryczne

Po zakończeniu instalacji można podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.

Na tabliczce znamionowej i w rozdziale „Dane techniczne" podano wymagane parametry znamionowe zasilania. Należy upewnić się, że są one zgodne z parametrami sieciowego źródła zasilania.

Należy upewnić się, że domowa instalacja elektryczna może zapewnić maksymalne wymagane obciążenie, biorąc pod uwagę również inne użytkowane urządzenia.

Podłączyć urządzenie do gniazdka z uziemieniem.

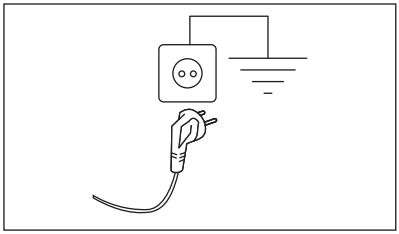


Po zainstalowaniu urządzenia przewód zasilający musi być łatwo dostępny.

Jeśli instalacja urządzenia wymaga wykonania prac elektrycznych, należy skontaktować się autoryzowanym centrum serwisowym.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w następstwie nieprzestrzegania powyższych zaleceń bezpieczeństwa.

6. PANEL STEROWANIA I SMARTSELECT

6.1 Opis panelu sterowania

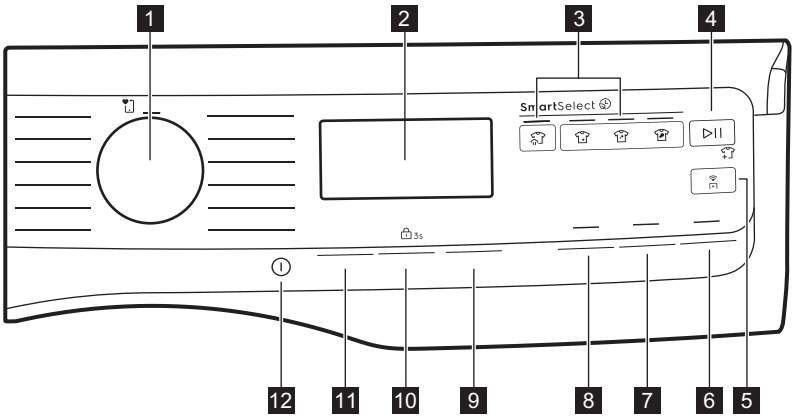

1 Pokrętło wyboru programów
2 Wyświetlacz
3 SmartSelect przycisk:
- Odświeżanie parą przycisk
- Lekko br. przycisk
- Lekkie przycisk
- Normalny przycisk

4 Start/Pauza przycisk

5 Zdalny start przycisk

6 Finish In przycisk

7 Para Łatwe Prasowanie przycisk

8 Pranie wstępne przycisk

9 AutoDose przycisk i opcja 3s

10 Przycisk Wirowanie i opcja Blokada uruchom. 3s

11 Temperatura Przyciskiem i stałą opcją Dodatkowe płukanie

12 Włącz / Wyłącz przycisk

6.2 SmartSelect

SmartSelect to nowa i unikalna funkcja, która pozwala użytkownikowi wybrać odpowiednie ustawienia prania w oparciu o poziom zabrudzenia tkanin, dbając o odzież i zwiększając komfort użytkowania.

Temperatura prania dostosowuje się do każdego poziomu SmartSelect zgodnie z wybranym cyklem, aby zapewnić najlepszą wydajność bez konieczności ręcznej zmiany temperatury.

> Więcej informacji znajduje się w sekcji SmartSelect w rozdziale „Pokrętła i przyciski”.


6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf informacja zwrotna pokazuje, jak energooszczędny jest program w oparciu o zużycie energii.

Są trzy różne poziomy sprzężenia zwrotnego SmartLeaf oznaczone ikoną liścia:

1. Brak podświetlonego listka wskazuje średni poziom zużycia.
2. Ikona jednego listka wskazuje dobry poziom zużycia.
3. Ikona dwóch listków wskazuje najlepszy poziom zużycia.

6.4 Wyświetlacz

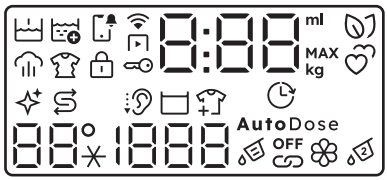

	Wskaźnik Pranie wstępne.		Wskaźnik przypominający o czyszczeniu bębna. Sygnalizuje on potrzebę oczyszczenia bębna. Patrz punkt „Czyszczenia bębna” w rozdziale „Konserwacja i czyszczenie.”
	Wskaźnik powiadomienia		Wskaźnik funkcji Stop z wodą.
	Wskaźnik Zdalny start.		Wskaźnik dodawania prania.
	Wskaźnik połączenia Wi-Fi.		Obszar temperatury: Wskaźnik temperatury. Wskaźnik prania w zimnej wodzie.

	Wskaźnik Para.	1888	Obszar wirowania: Wskaźnik prędkości wirowania – – – Wskaźnik funkcji Bez wirowania. Faza wirowania jest wyłączona.
	Wskaźnik Ochrona przed zagnieceniami.		Wskaźnik Finish In.
	Wskaźnik Blokada uruchom..		Wskaźnik zbiornika detergentu
	Wskaźnik blokady drzwi.	**OFF**	AutoDose startuje.
0:00	Wskaźnik cyfrowy może pokazywać: • Czas trwania programu (np. 2:40, fazy prania oraz/lub suszenia). • Czas opóźnienia (np. 2h). • Zakończenie cyklu (0:00). • Kod ostrzeżenia (np. E20). • Wskaźnik błędu (– – –).		AutoDose tryb połączony.
MAX	Wskaźnik maksymalnego ładunku (patrz punkt „Funkcja wykrywania ładunku SensiCare System").		Wskaźnik zbiornika płynu zmiękczającego
	Wskaźnik SmartLeaf informuje o zużyciu energii.	AutoDose	AutoDose tryb włączony.

7. POKRĘTŁO I PRZYCISKI

7.1 Wprowadzenie

Opcje/funkcje nie są dostępne dla wszystkich programów prania. Należy sprawdzić zgodność opcji/funkcji z programami prania w „Tabeli programów". Dana opcja/funkcja może wykluczać inną. W takim przypadku urządzenie nie pozwoli na jednoczesny wybór niezgodnych opcji/funkcji.

7.2 Włącz / Wyłącz ⏻

Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez kilka sekund umożliwia włączenie lub wyłączenie urządzenia. Podczas włączania lub wyłączania urządzenia rozlega się dedykowany sygnał dźwiękowy, włącza oświetlenie i wyświetlacz oraz pulsuje dioda LED przycisku Start/Pauza.

Domyślnym wybranym programem po włączeniu urządzenia jest zawsze program Eco 40-60, również po wybudzeniu z trybu czuwania.

7.3 Pokrętło wyboru programów

Program można wybrać obracając pokrętłem wyboru programów.

7.4 SmartSelect

Pranie
Ta nowa funkcja ma na celu pomóc użytkownikowi oszczędzać energię, czas i wodę, ułatwiając pielęgnację tkanin i zwiększając komfort użytkowania.

Dla każdego cyklu prania można ustawić różny czas trwania i zużycie, w zależności od stopnia zabrudzenia prania.

Do każdego programu urządzenie sugeruje domyślny poziom zabrudzenia z określoną temperaturą. Ręczna zmiana temperatury może spowodować zmianę poziomu zabrudzenia.

Możliwe są cztery opcje:

1. **Odświeżanie parą**
   Na tym poziomie SmartSelect użytkownik wybiera program Odświeżanie parą. Może wygładzić zagniecenia i pozbyć się lekkich zapachów oraz odświeżyć ubrania, które nie wymagają prania. Wielokrotne dotknięcie tej ikony umożliwia zarządzanie trzema różnymi długościami cyklu.
2. **Lekko br.**
   Opcja ta jest zalecana do ubrań bardzo lekko zabrudzonych, bez widocznych plam. Sugerowana temperatura wynosi 20°C.
3. **Lekkie**
   Opcja ta jest idealna do ubrań lekko zabrudzonych na co dzień, z niewielkimi plamami, na przykład potu. Sugerowana temperatura wynosi 30°C.
   Poziom lekkiego zabrudzenia stosuje się najczęściej jako ustawienie domyślne.
4. **Normalny**
   Opcja ta jest zalecana do ubrań normalnie zabrudzonych/bardzo zabrudzonych, na przykład rozlanym jedzeniem lub błotem.

Aby włączyć jedną z tych opcji, należy obrócić pokrętło w celu wybrania żądanego programu. Zapali się ikona domyślnego poziomu zabrudzenia.

Aby ją zmienić, należy dotknąć odpowiedniej ikony.

Aby włączyć jedną z tych opcji, należy obrócić pokrętło w celu wybrania żądanego programu. Zapali się ikona domyślnego poziomu zabrudzenia. Aby ją zmienić, należy dotknąć odpowiedniej ikony.

Każdy poziom SmartSelect może zmieniać temperaturę, prędkość wirowania i czas trwania wybranego cyklu.

Jeśli jakiś poziom zabrudzenia nie jest dostępny, naciśnięcie go spowoduje wygenerowanie błędu, podwójny sygnał dźwiękowy, a symbol miga dwukrotnie.

7.5 Temperatura

Przy wyborze programu prania urządzenie automatycznie proponuje domyślną temperaturę.

Dotykać przycisk, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana wartość temperatury.

Dotknięciem poziomu SmartSelect można zmienić wybraną temperaturę. Poziom SmartSelect może ulec automatycznej zmianie w zależności od wybranej temperatury.

Gdy na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik _ _*, urządzenie nie podgrzewa wody.

7.6 Wirowanie

Po ustawieniu programu urządzenie automatycznie ustawia domyślną prędkość wirowania.

Dotknąć kilkakrotnie ten przycisk, aby:

- **Zmienić prędkość wirowania.** Na wyświetlaczu widoczne są wyłącznie prędkości wirowania dostępne dla ustawionego programu.
- Ustawić opcję **Bez wirowania – – –**. Wybranie tej opcji powoduje wyłączenie wszystkich faz wirowania. Urządzenie wykonuje tylko fazę odpompowania

wybranego programu prania. Opcję tę należy wybrać dla bardzo delikatnych tkanin. Urządzenie zużywa więcej wody w fazie płukania niektórych programów prania.

- Włączyć opcję **Płukanie bez odprowadzania wody**.
  Wirowanie końcowe nie jest wykonywane. Urządzenie nie odpompuje wody z ostatniego płukania, aby zapobiec powstaniu zagnieceń na praniu. Po zakończeniu programu prania w bębnie pozostanie woda.

  Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik. Drzwi pozostają zablokowane, a bęben obraca się regularnie, aby zmniejszyć ilość zagnieceń. Aby odblokować drzwi, należy odpompować wodę.

  Po dotknięciu przycisku Start/Pauza urządzenie wykona fazę wirowania i odpompuje wodę.

ⓘ
Urządzenie automatycznie odpompuje wodę po około 18 godzinach.

- Włączyć opcję **Tryb cichy**.
  Pośrednie fazy wirowania oraz ostatnia faza są wstrzymane, a program kończy się z wodą w bębnie. Pozwala to zmniejszyć zagniecenia.

  Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik. Drzwi pozostają zablokowane. Bęben będzie obracał się regularnie, aby zmniejszyć zagniecenia. Aby odblokować drzwi, należy odpompować wodę. Program jest bardzo cichy, można go uruchamiać nocą, gdy dostępne są tańsze taryfy za prąd. W niektórych programach płukania pobierana jest większa ilość wody.

  Po dotknięciu przycisku Start/Pauza urządzenie wykona tylko fazę odpompowania.

ⓘ
Urządzenie automatycznie odpompuje wodę po około 18 godzinach.

7.7 AutoDose Płynny detergent i płyn zmiękczający do tkanin

Za dotknięciem tego przycisku można:

- Włączać oba zbiorniki, detergentu i płynu zmiękczającego.
- Włączać/ wyłączać funkcję automatycznego ładowania detergentu.
- Włączać/ wyłączać funkcję automatycznego ładowania płynu zmiękczającego do tkanin.
- Włączać/ wyłączać funkcję AutoDose.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk AutoDose przez 3 sekundy, aby przejść do menu ustawień automatycznego dozowania 3s.

ⓘ
Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Technika AutoDose (Automatyczne dozowanie).”

7.8 Finish In

ⓘ
Opcję tę należy ustawić jako ostatnią po wybraniu programu i innych opcji. W przeciwnym razie może zostać anulowana przy zmianie niektórych ustawień.

Opcja ta umożliwia wybranie czasu, w którym program powinien się zakończyć.

Zakończenie tego programu można opóźnić o 1 godzinę za każdym dotknięciem tego przycisku, maksymalnie o 24 godziny.

Na wyświetlaczu pojawi się naprzemiennie normalny czas trwania programu z ustawionym czasem zakończenia programu (wyrażonym w godzinach 0h). Minimalny czas do wyboru odpowiada zaokrąglonej liczbie godzin maksymalnego czasu trwania programu (np. jeśli czas trwania cyklu wynosi 3:15, minimalny czas do wyboru wynosi 4 godziny).

Po rozpoczęciu programu drzwi zostają zablokowane, a pralka rozpoczyna fazę SensiCare. Po zakończeniu szacowania wsadu cyfra czasu odliczana jest

w odstępach co jedną godzinę i w odstępach co 1 minutę w ciągu ostatniej godziny.

7.9 Pranie wstępne

Ta opcja umożliwia dodanie fazy prania wstępnego do programu prania.

Zaświeci się odpowiedni wskaźnik nad przyciskiem dotykowym.

Ta opcja umożliwia dodanie fazy prania wstępnego w 30°C przed fazą prania.

Opcja jest zalecana do mocno zabrudzonego prania, zwłaszcza zawierającego piasek, pył, błoto lub inne cząstki stałe.

ⓘ

Po wybraniu fazy prania wstępnego przy włączonej funkcji AutoDose, urządzenie automatycznie poda odpowiednią dawkę detergentu. Jeśli funkcja AutoDose jest wyłączona, należy umieścić detergent/dodatek w specjalnym dozowniku i włożyć go do bębna.

ⓘ

Opcja ta może wydłużyć czas trwania programu.

7.10 Para Łatwe Prasowanie

Opcja ta dodaje fazę parowej, a następnie krótką fazę wygładzania zagnieceń na koniec programu prania.

Faza parowa wygładza zagniecenia tkanin oraz ułatwia ich prasowanie.

Zaświeci się odpowiedni wskaźnik nad przyciskiem.

Podczas fazy parowej wskaźnik świeci się w sposób ciągły.

ⓘ

Opcja ta może wydłużyć czas trwania programu.

Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawia się 0:00, wskaźnik gaśnie, a wskaźnik i kontrolka LED Start/Pauza ▷|| świecą stale. Bęben delikatnie obraca się przez około 30 minut, aby zachować działanie pary. Dotknięcie dowolnego przycisku powoduje zatrzymanie fazy wygładzania zagnieceń i odblokowanie drzwi. Urządzenie ponownie proponuje poprzedni program. Po wybraniu tej opcji, aby pranie działało prawidłowo, zaleca się włożenie małego wsadu prania.

Aby przerwać fazę wygładzania zagnieceń, można również:

- Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć i przez kilka sekund przytrzymać przycisk Włącz / Wyłącz ⏻.
- Obrócić pokrętło wyboru programów w inne położenie.

7.11 Stałe Dodatkowe płukanie

Ta opcja umożliwia dodanie na stałe jednego cyklu płukania po ustawieniu nowego programu.

Opcji tej należy używać do prania rzeczy osób wrażliwych na detergenty oraz w miejscach, gdzie woda jest miękka.

Aby **włączyć/wyłączyć** tę opcję 3s, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Temperatura przez 3 sekundy, aż na wyświetlaczu zaświeci się/zgaśnie wskaźnik .

Jeśli opcja jest włączona, urządzenie domyślnie powróci do niej, gdy zostanie wyłączone lub po zmianie/zresetowaniu programu.

ⓘ

Opcja ta może wydłużyć czas trwania programu.

7.12 Zdalny start

Krótkie dotknięcie przycisku uruchamia funkcję zdalnego uruchomienia, z którą urządzenie można zdalnie uruchamiać, wstrzymywać i zatrzymywać.

Włączenie funkcji Zdalny start spowoduje zablokowanie urządzenia i przejście w tryb czuwania.

Aby wyjść z tego stanu, należy ponownie dotknąć ten przycisk i go wyłączyć.

7.13 Start/Pauza ▷||

Dotknąć przycisk Start/Pauza ▷||, aby uruchomić urządzenie, włączyć tryb pauzy lub przerwać działanie programu.

ⓘ

Ikona oznacza, że można wstrzymać ten cykl i dodać lub usunąć ubrania. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Otwieranie drzwi – dodawanie ubrań.”

8. USTAWIENIA

8.1 Wprowadzenie

ⓘ

Podczas naciskania kombinacji przycisków **nie należy przechylać** palców w dół. Czujniki poniżej są bardzo czułe i mogą zakłócić dokonanie wyboru.

8.2 Blokada uruchomienia

Ta opcja pozwala zapobiec manipulowaniu przez dzieci przy panelu sterowania.

Aby **włączyć/wyłączyć** tę opcję 3s, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Wirowanie przez 3 sekundy, aż na wyświetlaczu **zaświeci się/zgaśnie** wskaźnik .

Jeśli opcja jest włączona, urządzenie domyślnie powróci do niej, gdy zostanie wyłączone lub po zmianie/zresetowaniu programu. Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje miganie wskaźnika , co będzie oznaczać, że przyciski są nieaktywne.

Funkcja blokady uruchomienia nie jest dostępna przez kilka sekund po włączeniu urządzenia.

8.3 Sygnały dźwiękowe

Urządzenie emituje różne sygnały dźwiękowe w następujących sytuacjach:

- Włączenie urządzenia (specjalny krótki dźwięk).
- Wyłączenie urządzenia (specjalny krótki dźwięk).
- Dotknięcie przycisku (kliknięcie).
- Dokonanie niewłaściwego wyboru (3 krótkie dźwięki).
- Zakończenie programu (sekwencja dźwięków przez około 2 minuty).
- Nieprawidłowe działanie urządzenia (sekwencja krótkich dźwięków przez około 5 minut).

Aby **wyłączyć/włączyć** sygnały dźwiękowe informujące o zakończeniu programu, należy dotknąć jednocześnie i przytrzymać przez około 2 sekundy przyciski Pranie wstępne i Para Łatwe Prasowanie. Wyświetlacz pokazuje bOn/bOF .

ⓘ

Po wyłączeniu sygnałów dźwiękowych będą one nadal emitowane w razie nieprawidłowego działania urządzenia. Po wyłączeniu nie jest odtwarzany tylko sygnał dźwiękowy zakończenia cyklu.

8.4 Licznik godzin pracy

Można wyświetlić całkowity czas pracy urządzenia w godzinach, począwszy od pierwszego włączenia. Ta wartość zlicza czas pracy cykli (nie obejmuje przerw, czasu opóźnienia rozpoczęcia programu). Aby wyświetlić tę wartość, należy postępować w następujący sposób:

1. Włączyć pralkę naciskając przycisk Włącz / Wyłącz .
2. Nacisnąć i przez kilka sekund przytrzymać przyciski Lekkie i Lekko br..
3. Po 3 sekundach na wyświetlaczu pokaże się łączna liczba godzin pracy urządzenia, np. 1276 godzin — na wyświetlaczu przez 2 sekundy wyświetli się tekst Hr, 12 (tysiące i setki) oraz przez 2 sekundy wyświetli się 76 (dziesiątki i jednostki).
4. Aby wyjść z tego trybu, należy nacisnąć dowolny przycisk.

ⓘ

Jeśli procedura ta nie działa (ze względu na przekroczenie limitu czasu, lub niewłaściwą kombinację przycisków), należy wyłączyć pralkę i od początku powtórzyć tę sekwencję czynności.

8.5 Domyślne ustawienia fabryczne

Ta funkcja umożliwia przywrócenie domyślnych opcji fabrycznych. Aby **włączyć** tę opcję, należy wykonać następujące czynności:

1. Włączyć pralkę naciskając przycisk Włącz / Wyłącz ⏻.
2. Nacisnąć i przez kilka sekund przytrzymać przyciski Normalny i Lekkie.
3. Na wyświetlaczu pojawi się **– – –** na ok. 5 sekund.

9. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

ⓘ

Podczas instalacji lub przed pierwszym użyciem w urządzeniu może znajdować się niewielka ilość wody. Woda w urządzeniu jest pozostałością po testach funkcjonalnych przeprowadzonych przez producenta mających na celu upewnienie się, że dostarczone urządzenie jest w idealnym stanie technicznym, bez usterek.

1. Upewnić się, że usunięto wszystkie blokady transportowe z urządzenia.
2. Sprawdzić, czy dostępne jest podłączenie do sieci elektrycznej i czy zawór wody jest otworzony.
3. Napełnić zbiorniki AutoDose detergentem w płynie i płynem zmiękczającym do tkanin. Patrz punkt „AutoDoseUstawienie podstawowe” w rozdziale „Technika AutoDose.”
4. Wlać 2 litry wody do bębna. Spowoduje to uruchomienie układu odpływowego.
5. Ustawić i uruchomić program do tkanin bawełnianych z najwyższą temperaturą, bez wkładania prania do bębna. Spowoduje to usunięcie wszelkich możliwych zabrudzeń z bębna i zbiornika.

10. SYSTEM AUTODOSE (AUTOMATYCZNEGO DOZOWANIA)

ⓘ

Należy uważnie przeczytać niniejszy rozdział.

10.1 Wprowadzenie

Urządzenie jest wyposażone w zaawansowany **automatyczny system dozowania**, precyzyjnie dozujący odpowiednią ilość detergentu i płynu zmiękczającego do każdego cyklu prania.

System optymalizuje parametry dozowania, aby chronić tkaniny oraz zapewnić stabilność kolorów i stałą wydajność prania. Nieprawidłowe dozowanie może negatywnie wpływać na efekty prania. Nadmierna ilość detergentu może prowadzić do degradacji włókien i gromadzenia się pozostałości, a niewystarczająca ilość detergentu może zmniejszyć skuteczność usuwania zabrudzeń.

Urządzenie jest **fabrycznie skalibrowane** i ma ustawione domyślne wartości dozowania odpowiednie do standardowych warunków użytkowania. Po uruchomieniu programu, podczas prania system automatycznie oblicza i dozuje odpowiednią ilość detergentu i płynu zmiękczającego na podstawie faktycznego załadunku wykrytego w bębnie. Proces ten gwarantuje optymalne wykorzystanie produktu i skuteczność prania

różnych typów tkanin i ubrań o różnych poziomach zabrudzenia, zgodnie z faktycznym załadunkiem.

Jeśli aktywowana jest funkcja AutoDose,

a wskaźnikii/lub ❀ są widoczne na wyświetlaczu.

ⓘ

W niektórych programach funkcja AutoDose jest wyłączona (wskaźniki i/lub ❀ nie są wyświetlane, a na wyświetlaczu pojawia się **OFF**), ponieważ prane są ubrania wymagające zastosowania specjalnych detergentów lub środków. W takim przypadku należy wlać detergent i inne środki do właściwych przegródek dozowania ręcznego. Patrz „AutoDose i opcje zgodności i z programami" w rozdziale „Programy."

ⓘ

Więcej informacji na temat funkcji AutoDose oraz włączania ustawień zaawansowanych jest dostępnych w aplikacji.

10.2 AutoDose ustawienie podstawowe


Fabrycznie ustawione dawki do dużych załadunków to 90 ml dla zbiornika detergentu i 25 ml dla zbiornika płynu zmiękczającego do tkanin. Jest to optymalna konfiguracja spełniająca większość warunków użytkowania. Urządzenie będzie używać tych ustawień do dokładnego obliczania dawki dla każdego prania w oparciu o wielkość załadunku.

Jednak w ekstremalnych warunkach (bardzo miękka lub bardzo twarda woda) oraz przy określonym rodzaju detergentu (np. bardzo kompaktowego) zaleca się dostosowanie ustawionego dozowania zgodnie ze wskazaniami podanymi na pojemniku na detergent i płyn zmiękczający do tkanin, na przykład podczas stosowania bardzo kompaktowego detergentu może być konieczne znaczne zmniejszenie wstępnie ustawionej dawki.

Jeśli efekty prania są niezadowalające lub podczas prania powstaje zbyt dużo piany, może być konieczna zmiana ustawienia fabrycznego. Aby zmienić ustawienie podstawowe, należy zapoznać się z punktem „Tryb konfiguracji AutoDose". Jednak wcześniej należy:

1. **Określić twardość wody.**
   Sprawdzić stopień twardości wody doprowadzanej do urządzenia. Poziomy są ogólnie oznaczone jako miękki, średni i twardy.
   W razie potrzeby należy skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym, aby ustalić stopień twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
2. **Określić indywidualną dawkę detergentu.**
   Sprawdzić informacje na etykiecie pojemnika z detergentem lub płynem zmiękczającym i ustalić ilość produktu. Sugerowana ilość detergentu jest kombinacją trzech różnych czynników:
   - poziom twardości wody (patrz tabela poniżej);
   - stopień zabrudzenia prania (średni);
   - znamionowa wydajność pralki (np. maksymalna ładowność wynosi 11.0 kg). Jeśli podana pojemność pojemnika na detergent odnosi się do urządzeń o mniejszej pojemności, należy zwiększyć ilość o 20% ponad proponowaną dawkę.

Przykładowo dla pralki o pojemności 8 kg, średniej ilości wody i normalnym stopniu zabrudzenia prania, dozowanie określone jest krzyżykami przy dawkach detergentu na etykiecie.

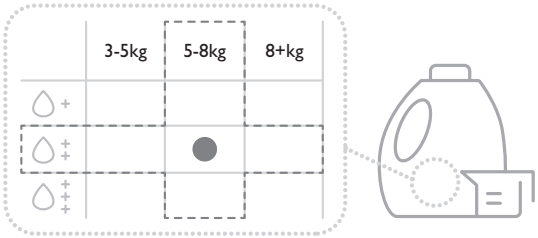

Twardość wody

Poziomy	Zakres twardości wody				
	°f 1)	°d 2)	°e 3)	mmol/l	ppm
Wysokie — **C03**	>25	>14	>17	>2,5	>250
Średnie - **C02** 4)	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1,5 - 2,5	150 - 250
Niskie – **C01**	<15	<8	<10	<1.4	<140

1) Stopnie francuskie
2) Stopnie niemieckie
3) Stopnie angielskie
4) Ustawienie fabryczne – wystarczające w większości warunków użytkowania.

Ustawianie twardości wody

Po pierwszym włączeniu urządzenia zostanie wyświetlony specjalny ekran konfiguracji: użytkownik zostanie wezwany do ustawienia poziomu twardości wody. Dostępne są trzy poziomy:

1. Wysokie — **C03**
2. Średni - **C02**
3. Niskie – **C01**

Zmiana wybranej opcji:

- Dotknąć Temperatura , aby zwiększyć poziom.
- Dotknąć Wirowanie , aby zmniejszyć poziom.

Dotknąć przycisk Start/Pauza ▷II, aby potwierdzić to ustawienie.

Dla każdego poziomu twardości wody są wstępnie zdefiniowane normalne ustawienia dawki. Dla detergentu (liczby tylko jako przykłady):

1. Wysokie - **110 ml**
2. Średnie - **90 ml**
3. Niskie – **65 ml**

Dostęp do ustawienia twardości wody można później uzyskać również w ustawieniach konfiguracji.


Jeśli w późniejszym czasie użytkownik skonfiguruje normalną dawkę detergentu lub płynu zmiękczającego, zastąpi to wstępnie zdefiniowane normalne ustawienia dawki.

10.3 Dozownik detergentu ze AutoDose zbiornikami i przegródkami do dozowania ręcznego

Należy zawsze przestrzegać wskazówek umieszczonych na opakowaniu detergentu i innych dodatków. Nie zaleca się przekraczania maksymalnego poziomu oznaczonego na każdej z przegródek (**MAX**).

Jeśli oba AutoDose zbiorniki włączono w ustawionym programie detergent w płynie i płyn zmiękczający do tkanin zostaną podane automatycznie.

Jeśli jeden AutoDose zbiornik lub oba wyłączono (OFF) w ustawionym programie, należy ręczne napełnić odpowiednią przegródkę.

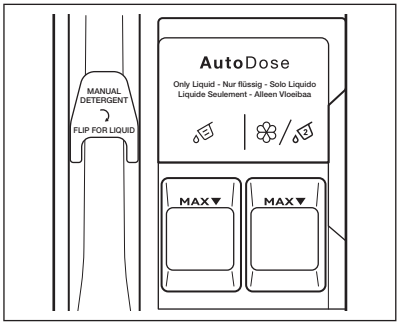

⚠ OSTRZEŻENIE!


Nie dodawać detergentu w proszku do przegródki AutoDose.

Przegródka na detergent z klapką po lewej stronie do ręcznego dozowania proszku, płynu lub dodatków	Przegródka na płyn do prania po lewej stronie do automatycznego dozowania	Przegródka na płyn zmiękczający lub płyn do prania po prawej stronie do automatycznego dozowania.
Klapka do ręcznego dozowania proszku lub płynu do prania		/

- Otworzyć dozownik detergentu.
- Podnieść pokrywę AutoDose.
- Ostrożnie wlać tylko płyn do prania/płyn zmiękczający do zbiornika na detergent AutoDose. Napełnić do maksymalnego wskazanego poziomu.
- **MAX** Maksymalny poziom detergentu/płynu zmiękczającego
- Opuścić pokrywę AutoDose.
- Delikatnie zamknąć dozownik detergentu aż do usłyszenia kliknięcia.

Ręczne stosowanie detergentów i dodatków

Może być konieczne użycie innego detergentu niż te używane w zbiornikach AutoDose. Najpierw upewnić się, że zbiorniki AutoDose są wyłączone, a potem dodać detergent i/lub inne środki do przegródek do dozowania ręcznego.

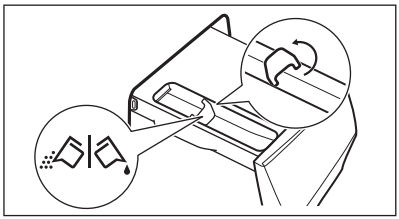

Nie przekraczać maksymalnego wskazanego poziomu (**MAX**).

- Otworzyć dozownik detergentu.
- Delikatnie zamknąć dozownik detergentu aż do usłyszenia kliknięcia.

Nieużywanie pralki przez okres dłuższy niż 4 tygodnie może spowodować zgęstnienie lub wyschnięcie detergentu/płynu zmiękczającego znajdującego się w zbiornikach. Zaleca się wykonanie kontroli wzrokowej stanu produktu wewnątrz zbiornika i, w razie potrzeby, wyczyszczenie

szuflady zgodnie z opisem w rozdziale „Konserwacja i czyszczenie.”

10.4 Tryb konfiguracji funkcji AutoDose

ⓘ

Uruchomić tryb konfiguracji funkcji AutoDose przed ustawieniem programu.

1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk Włącz / Wyłącz, aby włączyć urządzenie.
2. Obrócić pokrętło wyboru programów, aby wybrać program prania.
3. Aby wejść w tryb konfiguracji, nacisnąć i przez kilka sekund przytrzymać przycisk AutoDose . Na wyświetlaczu mogą pojawić się symbole oraz .
4. Naciśnięcie przycisku AutoDose pozwala przechodzić kolejno przez różne tryby:
   - Tryb standardowy (normalna dawka detergentu)
   - Tryb standardowy (normalna dawka zmiękczacza)
   - Tryb połączony (normalna dawka detergentu)
   - Tryb podwójnego detergentu (druga normalna dawka detergentu)
   - Ustawianie twardości wody **C02**
   - Wyłączyć funkcję AutoDose **OFF**.
5. Aby zapisać i zamknąć konfigurację AutoDose, użytkownik może wykonać jedną z następujących czynności:
   - Nic nie robić przez 10 sekund
   - Obrócić pokrętło
   - Nacisnąć Start/Pauza .

10.5 AutoDose - Konfiguracja trybu standardowego

Domyślnie urządzenie jest skonfigurowane w trybie standardowym, przy włączonym zbiorniku detergentu i płynu zmiękczającego.

ⓘ

Opcja ta będzie zapamiętywana dla każdego programu do momentu jej zmiany przez użytkownika. Dotyczy to również sytuacji, gdy użytkownik wyłączy urządzenie lub wystąpi awaria zasilania. Jeśli jakiś program nie obsługuje żadnej z tych opcji, zostaną one pominięte.

1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk Włącz / Wyłącz , aby włączyć urządzenie.
2. Odczekać około 10 sekund, aby urządzenie przeprowadziło wewnętrzny test.
3. Dotknąć przycisk AutoDose, aby zmodyfikować tę opcję.
4. Możliwe są cztery opcje:
   - Detergent i płyn zmiękczający, oraz
   - Tylko detergent
   - Tylko zmiękczacz
   - WYŁĄCZ
5. Naciśnięcie przycisku AutoDose spowoduje przejście przez tę sekwencję stanów (po dotarciu do końca nastąpi jego rozpoczęcie od początku).
6. Każde dotknięcie przycisku AutoDose powoduje włączenie/wyłączenie odpowiednich wskaźników Detergent, Zmiękczacze lub wł./wył.

Konfiguracja trybu standardowego

1. Aby uruchomić tryb konfiguracji, należy przytrzymać wciśnięty przycisk AutoDose przez **3** sekundy, aż na wyświetlaczu pojawią się migające wskaźniki zbiornika detergentu lub zbiornika płynu zmiękczającego oraz wybrany tryb. Cyfry Temperatura i Wirowanie pokazują „strzałki” wskazujące, który klawisz należy nacisnąć, aby zwiększyć lub zmniejszyć normalną dawkę.
2. Aby dostosować normalną dawkę w komorach na detergent i płyn zmiękczający, należy nacisnąć przycisk Temperatura , aby zwiększyć dawkę, oraz przycisk Wirowanie , aby

zmniejszyć dawkę: każde dotknięcie dostosuje dawkę w odstępach co 1 ml.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków przez ponad 1 sekundę spowoduje zwiększenie przyrostu w krokach po 10 ml.

3. Aby zapisać i zamknąć konfigurację AutoDose, użytkownik może wykonać jedną z następujących czynności:
   - Nic nie robić przez 10 sekund
   - Obrócić pokrętło
   - Nacisnąć Start/Pauza ▷||.

10.6 AutoDose – Konfiguracja trybu podwójnego

W trybie podwójnym dwie komory można napełnić dwoma różnymi detergentami.

Klucz ten służy do przełączania między komorami i włączania/wyłączania użycia dwóch różnych detergentów, przy czym ten drugi zastępuje płyn zmiękczający w odpowiedniej komorze szuflady.

ⓘ

Jeśli ta opcja jest włączona, będzie zapamiętywana dla każdego programu do momentu jej zmiany przez użytkownika. Dotyczy to również sytuacji, gdy użytkownik wyłączy urządzenie lub wystąpi awaria zasilania.

1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk Włącz / Wyłącz ⏻, aby włączyć urządzenie.
2. Odczekać około 10 sekund, aby urządzenie przeprowadziło wewnętrzny test.
3. Dotknąć przycisk AutoDose, aby zmodyfikować tę opcję.
4. Są trzy możliwe opcje:
   - Tylko podstawowy detergent w 1
   - Tylko detergent wtórny w 2
   - WYŁĄCZ
5. Naciśnięcie przycisku AutoDose spowoduje przejście przez tę sekwencję stanów (po dotarciu do końca nastąpi jego rozpoczęcie od początku).

ⓘ

W większości programów funkcja AutoDose jest domyślnie włączona dla jednego z dwóch detergentów.
W programach, w których jeden lub drugi detergent nie jest dostępny, stan niedostępności jest po prostu pomijany podczas przechodzenia przez program za pomocą przycisku. Jeśli oba detergenty są niedostępne, na wyświetlaczu pojawi się „AutoDose OFF”, a naciśnięcie przycisku AutoDose spowoduje wygenerowanie dźwiękowego sygnału błędu i trzykrotne miganie symbolu „AutoDose OFF”.

Konfiguracja trybu podwójnego

1. Aby uruchomić tryb konfiguracji, należy przytrzymać wciśnięty przycisk AutoDose przez **3** sekundy, aż na wyświetlaczu pojawią się migające wskaźniki zbiornika detergentu 1 2 oraz wybrany tryb.

Cyfry Temperatura i Wirowanie pokazują „strzałki” wskazujące, który klawisz należy nacisnąć, aby zwiększyć lub zmniejszyć normalną dawkę.

2. Aby dostosować normalną dawkę w komorze na detergent 1 2, należy dotknąć przycisk Temperatura , aby zwiększyć dawkę, i przycisk Wirowanie , aby zmniejszyć dawkę: każde dotknięcie dostosuje dawkę w odstępach co 1 ml.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków przez ponad 1 sekundę spowoduje zwiększenie przyrostu w krokach po 10 ml.

3. Aby zapisać i zamknąć konfigurację AutoDose, użytkownik może wykonać jedną z następujących czynności:
   - Nic nie robić przez 10 sekund
   - Obrócić pokrętło
   - Nacisnąć Start/Pauza ▷||.

10.7 AutoDose - Konfiguracja Tryb połączony

W trybie Połączonym obie komory mogą być wypełnione tym samym detergentem, aby zwiększyć wydajność wykonywania większej liczby cykli, a to z której komory detergent jest dozowany, automatycznie ustala urządzenie.

ⓘ

Jeśli ta opcja jest włączona, będzie zapamiętywana dla każdego programu do momentu jej zmiany przez użytkownika. Dotyczy to również sytuacji, gdy użytkownik wyłączy urządzenie lub wystąpi awaria zasilania.

1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk Włącz / Wyłącz ⏻, aby włączyć urządzenie.
2. Odczekać około 10 sekund, aby urządzenie przeprowadziło wewnętrzny test.
3. Dotknąć przycisk AutoDose, aby zmodyfikować tę opcję.
1. There are two possible options:
   - Detergent połączony
   - **OFF**
4. Naciśnięcie przycisku AutoDose spowoduje przejście przez tę sekwencję stanów (po dotarciu do końca nastąpi jego rozpoczęcie od początku).

ⓘ

Jeśli dla danego programu nie jest dostępny detergent połączony, na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „AutoDose OFF”, a naciśnięcie AutoDose przycisku spowoduje wygenerowanie sygnału błędu i trzykrotne miganie symboli „AutoDose **OFF**”.

Konfiguracja trybu połączonego

1. Aby uruchomić tryb konfiguracji, należy przytrzymać wciśnięty przycisk AutoDose przez **3** sekundy, aż na wyświetlaczu pojawią się migające wskaźniki zbiornika detergentu lub zbiornika płynu zmiękczającego oraz wybrany tryb.
2. Aby dostosować normalną dawkę w komorze na detergent, należy dotknąć przycisk Temperatura , aby zwiększyć dawkę, i przycisk Wirowanie , aby zmniejszyć dawkę: każde dotknięcie dostosuje dawkę w odstępach co 1 ml. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków przez ponad 1 sekundę spowoduje zwiększenie
3. Aby zapisać i zamknąć konfigurację AutoDose, użytkownik może wykonać jedną z następujących czynności:
   - Nic nie robić przez 10 sekund
   - Obrócić pokrętło
   - Nacisnąć Start/Pauza ▷||.

10.8 AutoDoseUstawianie twardości wody

Podczas konfiguracji użytkownik może przełączać przycisk AutoDose do momentu osiągnięcia ustawienia twardości wody.

1. Aby dostosować poziom twardości wody, należy dotknąć przyciski Temperatura i Wirowanie .

ⓘ

To ustawienie zadziała tylko wtedy, gdy użytkownik nie ustawił jeszcze zwykłej normalnej dawki detergentu i płynu zmiękczającego.

2. Aby zapisać i zamknąć konfigurację AutoDose, użytkownik może wykonać jedną z następujących czynności:
   - Nic nie robić przez 10 sekund
   - Obrócić pokrętło
   - Nacisnąć Start/Pauza ▷||.

10.9 Wyłączanie funkcji AutoDose

Aby używać to urządzenie WYŁĄCZNIE w trybie ręcznym, można wyłączyć funkcję Autodose.

1. Aby wejść w tryb konfiguracji, nacisnąć i przez kilka sekund przytrzymać przycisk AutoDose . Na wyświetlaczu mogą pojawić się symbole oraz .
2. NaciskaćAutoDose , aby wyświetlać kolejne tryby, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie **OFF**.
3. Aby zapisać i zamknąć konfigurację AutoDose, użytkownik może wykonać jedną z następujących czynności:
   - Nic nie robić przez 10 sekund
   - Obrócić pokrętło
   - Nacisnąć Start/Pauza ▷||.

10.10 AutoDose sygnalizacja niskiego poziomu w zbiornikach

ⓘ

Nie należy napełniać zbiorników AutoDose, chyba że urządzenie zasygnalizuje, że jeden lub oba zbiorniki są puste.

Gdy detergent we włączonym zbiorniku spadnie do niskiego poziomu, na wyświetlaczu zacznie powoli, w sposób ciągły, migać odpowiedni wskaźnik. Po uzupełnieniu poziomu wykonany zostanie co najmniej jeden cykl z odpowiednią dawką produktu.

Miganie ustanie po napełnieniu zbiornika.

Jeśli zbiornik nie zostanie napełniony i nastąpi uruchomienie programu, wskaźnik przestanie migać i zacznie świecić w sposób ciągły. Po zakończeniu programu wskaźnik zacznie ponownie migać.

Jeśli funkcja AutoDose jest wyłączona (OFF), a detergentu w zbiorniku jest mało, przy każdym otworzeniu szuflady na wyświetlaczu będzie przez kilka sekund pokazywany ustawiony poziom dozowania w celu przypomnienia, że niezbędne jest uzupełnienie detergentu.

Jeśli jest mało detergentu w obu zbiornikach, będą migać oba wskaźniki, ale wyświetlony zostanie tylko ustawiony poziom dozowania dla detergentu.

ⓘ

Jeśli zbiorniki zostaną napełnione przed pierwszym włączeniem urządzenia, wskaźnik funkcji AutoDose nie będzie migał.

⚠ **UWAGA!**

Zbiorniki należy ponownie napełniać detergentem/płynem zmiękczającym/ dodatkiem tej samej marki i typu.
W przeciwnym razie przed ponownym napełnieniem należy oczyścić zbiorniki.

10.11 Wskazanie „Otwarta szuflada”

Szuflada na detergenty musi być zawsze zamknięta podczas uruchamiania programu oraz z fazie prania.

Czujnik w szufladzie wykrywa otwartą szufladę (lub jej nieprawidłowe zamknięcie) podczas trwania programu. Powoduje to natychmiastowe wstrzymanie pracy urządzenia.

Naciśnięcie przycisku Start/Pauza ▷‖ powoduje wyemitowanie sygnału błędu i wyłączenie wszystkich wskazań na wyświetlaczu z wyjątkiem wskaźników AutoDose, które świecą się przez kilka sekund. Następnie wyświetlacz powraca do poprzedniego stanu wstrzymania.

Dzieje się tak nawet jeśli użytkownik wyłączył AutoDose.

Aby wznowić ten program, należy prawidłowo zamknąć szufladę i nacisnąć przycisk Start/ Pauza ▷‖.

11. PROGRAMY

11.1 Aplikacja i dodatkowe ukryte programy

Nasza aplikacja zapewnia **szeroki wybór dodatkowych programów ukrytych**. Przyłączyć urządzenie do Aplikacja, aby wybrać program, który najbardziej odpowiada potrzebom.

ⓘ

W zależności od wymagań rynkowych nazwy programów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
W aplikacji tej można znaleźć pełny opis każdego programu.

Outdoor	Zasłony	Len
Kołdry	Poduszki	Mini wsad
Fitness	Ręczniki	Para - Kaszmir
Kurtki	Usuwanie sierści	Odświeżanie parą
Odzież piłkarska	Para Łatwe Prasowanie	Koszule
Odzież narciarska	Antyalergiczny	Autoczyszczenie
Buty biegowe	Ubrania dziecięce	Jedwab
Pościel XL		

11.2 Tabela programów

Programy prania

Program	Opis programu
Programy prania	
UltraQuick 49min	**Bawełna i mieszane tkaniny syntetyczne.** Idealnie nadaje się do szybkiego prania wsadu w ciągu dnia, zapewniając lepszą pielęgnację odzieży i dobre efekty prania już w temperaturze 30°C. ⓘ Standardowy czas trwania programu opracowano dla wsadu o wadze 5 kg. Przy mniejszym lub większym wsadzie czas prania automatycznie skraca się lub wydłuża, zapewniając doskonałe efekty prania.
Bawełna	**Białe i kolorowe tkaniny bawełniane**. Średnio i bardzo zabrudzone.
Syntetyki	**Tkaniny syntetyczne lub mieszane.** Normalnie zabrudzone.
Delikatne	**Delikatne tkaniny, takie jak akryl, wiskoza oraz tkaniny mieszane wymagające delikatnego prania.** Średnio zabrudzone.
Wełna	**Ubrania wełniane do prania w pralce**, wełniane do prania ręcznego oraz inne tkaniny z symbolem „pranie ręczne”.**1)**
Wirowanie/Odpompowanie	**Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych i bardzo delikatnych.** Odwirowanie prania i odpompowanie wody z bębna.

Program	Opis programu
Płukanie	**Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych i bardzo delikatnych.** Program do płukania i odwirowania odzieży. Domyślną prędkością wirowania jest ta stosowana w programach do prania tkanin bawełnianych. Zmniejszyć prędkość wirowania odpowiednio do rodzaju prania. W razie potrzeby ustawić opcję Dodatkowe płukanie, aby dodać płukania. Przy niskiej prędkości wirowania urządzenie przeprowadza cykl delikatnego płukania i krótkiego wirowania.
Higieniczne	**Certyfikowane przez Swissatest**, łączy w sobie cykl prania i parę, aby usunąć ponad 99,99% bakterii i wirusów* powyżej 60°C. **2)** Po każdym praniu usuwane są również pyłki i alergeny w celu zapewnienia higienicznej czystości odzieży.
Jeans	**Odzież dżinsowa normalnie zabrudzona.** Program obejmuje fazę delikatnego płukania przeznaczoną do odzieży dżinsowej, zapobiegającą blaknięciu kolorów oraz pozostawaniu resztek proszku do prania na włóknach.
Sportowe	**Odzież sportowa, włókna syntetyczne, takie jak mieszanka poliestru i elastanu, poliamid.** Nadaje się do usuwania potu i zanieczyszczeń z ciała z technicznej odzieży sportowej.
Szybki 20 min	**Rzeczy bawełniane i syntetyczne,** lekko zabrudzone lub noszone jeden raz.
Eco 40-60	**Cykl o niskim zużyciu energii do rzeczy bawełnianych, które można prać w temperaturze 40 lub 60°.** Nie można aktywować żadnej opcji. Zmniejsza temperaturę i wydłuża czas, aby osiągnąć dobre efekty prania.**3)**

1) Podczas tego cyklu bęben obraca się powoli w celu zapewnienia delikatnego prania. Może wydawać się, że bęben nie obraca się lub że nie obraca się prawidłowo, jednak jest to normalne działanie w przypadku tego programu.

2) Testowane pod kątem Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa i MS2 Bacteriophage w zewnętrznym teście przeprowadzonym przez Swissatest Testmaterialien AG w 2021 roku (Raport z badania nr 202120117).

3) Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2023 ten program prania w temperaturze 40°C umożliwia pranie razem – w ramach tego samego cyklu – normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych przeznaczonych do prania w temperaturze 40°C lub 60°C. Informacje dotyczące temperatury prania, czasu trwania programu i innych parametrów podano w rozdziale „Wartości zużycia."

Temperatura programu, maksymalna prędkość wirowania i maksymalny wsad

Program	Domyślna temperatura Zakres temperatury	Referencyjna prędkość wirowania Zakres prędkości wirowania	Maksymalny wsad
UltraQuick 49min	30°C 60°C – 30°C	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	8.0 kg
Bawełna	40°C 90°C – pranie w zimnej wodzie	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg
Syntetyki	30°C 60°C – pranie w zimnej wodzie	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	5.0 kg
Delikatne	30°C 40°C – pranie w zimnej wodzie	800 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	2.0 kg

Program	Domyślna temperatura Zakres temperatury	Referencyjna prędkość wirowania Zakres prędkości wirowania	Maksymalny wsad
Wełna	40°C 40°C – pranie w zimnej wodzie	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	3.0 kg
Wirowanie/Odpompowanie	-	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg
Płukanie	-	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg
Higieniczne	60°C	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg
Jeans	30°C 40°C – pranie w zimnej wodzie	800 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	4.0 kg
Sportowe	30°C 60°C – pranie w zimnej wodzie	1200 obr./min 1200- 400 obr./min.	5.0 kg
Szybki 20 min	20°C 20°C – pranie w zimnej wodzie	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	3.0 kg
Eco 40-60	**1)**	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg

1) Temperatura tego programu nie jest widoczna na wyświetlaczu i jest ustawiana automatycznie.

Zgodność opcji programów

Opcji tych nie można wybrać we wszystkich programach prania, jedna opcja może wykluczać inną. Wtedy w urządzeniu nie można jednocześnie ustawić takich niezgodnych preferencji.
Upewnić się, że ekran i przyciski programowe są zawsze czyste i suche.

	UltraQuick 49min	Bawełna	Syntetyki	Delikatne	Wełna	Wirowanie/Odpompowanie	Płukanie	Higieniczne	Jeans	Sportowe	Szybki 20 min	Eco 40-60
AutoDose												
Detergent AutoDose	■	■	■	■				■	■	■	■	■
Płyn zmiękczający AutoDose	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Inne												
Wirowanie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wstrzymanie płukania	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■
Ciche		■	■	■					■	■		
Bez wirowania						■ 1)	■					
Finish In	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pranie wstępne		■	■							■		
Para Łatwe Prasowanie	■	■	■					■	■	■		
Dodatkowe płukanie	■	■	■	■			■	■	■	■		

1) Po wybraniu opcji „Bez wirowania” urządzenie tylko odpompuje wodę.

Odpowiednie detergenty do programów prania

Program	Uniwersalny proszek do prania[1)]	Uniwersalny w płynie	W płynie do tkanin kolorowych	Do tkanin delikatnych i wełny	Specjalne
Bawełna	▲	▲	▲	--	--
Syntetyki	▲	▲	▲	--	--
Delikatne	--	--	--	▲	▲
Wełna	--	--	--	▲	▲
Higieniczne	▲	▲	--	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sportowe	--	▲	▲	--	▲
Szybki 20 min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) W temperaturze powyżej 60°C zaleca się stosowanie detergentu w proszku.

▲ = Zalecane

-- = Niezalecane

11.3 Programy Para

Programy Para umożliwiają zmniejszenie zagnieceń i nieprzyjemnych zapachów na odzieży (np. bawełnianej, syntetycznej, mieszanej, w tym delikatnej), która wymaga odświeżenia w krótkim czasie, co pozwala uniknąć prania.

Włókna tkanin ulegają rozluźnieniu i ich późniejsze prasowanie jest łatwiejsze. Po zakończeniu cyklu należy szybko wyjąć pranie z bębna.

NIE USTAWIAĆ tego trybu z następującymi typami prania:
- Rzeczy nieprzeznaczone do suszenia w suszarce.
- Rzeczy z oznaczeniem „Tylko pranie chemiczne.”

ⓘ

Nie stosować detergentu!
Programy Para nie usuwają szczególnie intensywnego zapachu i nie obejmują cyklu higienicznego.
Po obróbce parowej pranie może być wilgotne. Należy je rozwiesić na kilka minut.

Zapach (Electrolux Steam Fragrance)

Środek zapachowy Electrolux Steam Fragrance umożliwia odświeżanie nawet delikatnych ubrań, usuwanie zagnieceń i nadawanie świeżości delikatnym zapachem opracowanym wyłącznie przez **Electrolux**. Dzięki odświeżeniu parą, zamiast wykonywania pełnego cyklu prania, ubrania dłużej będą wyglądać i wydawać się w dotyku jak nowe. Zapach można bezpiecznie stosować nawet w programach parowych i dla kaszmiru – jeśli są dostępne – do delikatnych tkanin, jak kaszmir i wełna. Przy obróbce mniejszych wsadów należy zmniejszyć dawkę zapachu i czas trwania cyklu - po zaledwie piętnastu minutach ubrania znów będą stwarzać wrażenie „właśnie wypranych.”

Należy uważnie przeczytać instrukcję stosowania środka zapachowego.

NIE NALEŻY:
- Suszyć odzieży odświeżonej z dodatkiem zapachu w suszarce. Spowoduje to ulotnienie się zapachu.
- Stosować środka zapachowego do innych celów niż opisane.
- Stosować środka zapachowego do nowej odzieży. Nowa odzież może zawierać pozostałości substancji wykończalniczych, które mogłyby wejść w reakcję ze środkiem zapachowym.

Zapach jest dostępny w sklepie internetowym **Electrolux** lub u autoryzowanego dealera.

11.4 Programy ulubione

To położenie pokrętła wyboru programów jest dostępne po podłączeniu urządzenia do sieci Wi-Fi.

Ulubiony program można ustawić i zapisać tylko za pomocą aplikacji, wybierając go z listy dostępnych programów.

Po ustawieniu ulubionego programu można wybrać go za pomocą aplikacji lub ustawiając pokrętło wyboru programów w odpowiednim położeniu - zapali się odpowiednia kontrolka, a informacje na wyświetlaczu zostaną odpowiednio zaktualizowane.

Ulubiony program można anulować za pomocą odpowiedniego polecenia w aplikacji lub naciskając kombinację przycisków Domyślne ustawienia fabryczne (Factory Default).

11.5 Woolmark Premium Wool Care - zielony



Firma Woolmark Company przetestowała i zatwierdziła cykl prania wełny dostępny w tym urządzeniu jako nadający się do prania odzieży wełnianej oznaczonej metką „Prać ręcznie" pod warunkiem, że pranie zostanie wykonane zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na metce odzieży oraz zaleceniami producenta pralki.
M2304

12. WI-FI – KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI

W tym rozdziale opisano, w jaki sposób nawiązać połączenie między urządzeniem a siecią Wi-Fi oraz powiązać je ze smartfonem

Funkcja ta umożliwia otrzymywanie powiadomień, a także sterowanie urządzeniem i monitorowanie jego działania za pomocą smartfona.


Funkcja Wi-Fi jest domyślnie wyłączona.

Aby podłączyć urządzenie do sieci i korzystać ze wszystkich funkcji i usług, niezbędne są:

- Domowa sieć bezprzewodowa z działającym połączeniem internetowym.
- Smartfon połączony z siecią bezprzewodową.

Parametry modułu Wi-Fi	
Częstotliwość	2,412-2,472 GHz dla rynku europejskiego
Protokół	IEEE 802.11b/g/n
Maks. moc	< 20 dBm
Szyfrowanie	WPA, WPA2, WPA3

12.1 Kod QR na tabliczce znamionowej

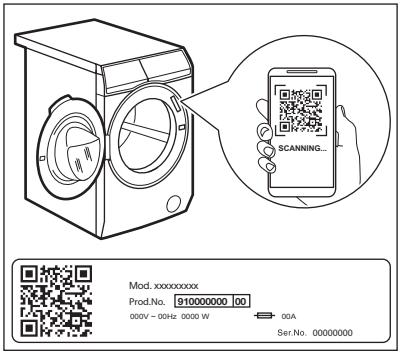

Kod QR można wykorzystać na dwa sposoby:

- Zeskanuj kod QR przy użyciu aplikacji w aparacie smartfona lub tabletu, aby pobrać na niego aplikację ze sklepu z aplikacjami na i wykonać wymagane kroki.
- Aby uprościć ten proces, sparować smartfon z urządzeniem. Zeskanuj kod QR przy użyciu skanera w naszej aplikacji.

12.2 Instalacja i konfiguracja Aplikacja

ⓘ

Aplikacja Aplikacja umożliwia sterowanie praniem ze smartfona.
Zawiera ona dużą liczbę programów, przydatnych funkcji oraz informacje o produkcie idealnie dostosowane do urządzenia.
To sposób na dostosowaną do własnych potrzeb pielęgnację prania – z wykorzystaniem smartfona.

W celu nawiązywania połączenia między urządzeniem a aplikacją należy stanąć w pobliżu urządzenia ze smartfonem.

Upewnić się, że smartfon jest połączony z siecią bezprzewodową.

1. Przejść do App Store na smartfonie lub zeskanować kod QR (*patrz punkt „Kod QR na tabliczce znamionowej*").
2. Pobierz i zainstaluj naszą aplikację.
3. Uruchomić aplikację. Wybrać kraj i język, a następnie zalogować się przy użyciu adresu e-mail i hasła. Osoby, które nie mają jeszcze konta, prosimy utworzyć konto postępując według instrukcji w aplikacji Aplikacja.
4. Aby zarejestrować i skonfigurować urządzenie, należy postępować zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.

12.3 Połączenie z siecią Wi-Fi

Włączanie sieci Wi-Fi

ⓘ

Domyślnie funkcja Wi-Fi jest wyłączona.

Aby podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi, należy dotknąć przycisk Zdalny start i przytrzymać przez 5 sekund. To działanie otworzy punkt dostępu (przejdzie do trybu AP). Jeśli nie zostało wcześniej udostępnione, rozpocznie proces udostępniania.

Gdy punkt dostępowy jest otworzony, jeśli zostaną dostarczone nowe dane uwierzytelniające, zastąpi ono wszelkie wcześniej zapisane dane uwierzytelniające. Jeśli nie, będzie nadal łączyć się z wcześniej zapisaną siecią.

Podczas tej fazy na wyświetlaczu pojawi się tylko ikona Wi-Fi i komunikat „**on**," podczas gdy wszystkie pozostałe wskaźniki na panelu sterowania będą wyłączone. Ikona Wi-Fi zacznie migać.

Po aktywacji punktu dostępu na wyświetlaczu pojawi się „**AP**."

Ikona Wi-Fi będzie migać do momentu połączenia z siecią domową.

Po pomyślnym zakończeniu udostępniania rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a ikona Wi-Fi będzie świecić stale.

ⓘ

W czasie, gdy Wi-Fi i punkt dostępowy są włączone, naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje odtworzenie sygnału dźwiękowego błędu.

Po połączeniu dotknięcie przycisku Zdalny start „Wł." umożliwi użytkownikom zdalne uruchamianie cykli w aplikacji.

Automatyczne połączenie z zarejestrowaną siecią
Po pomyślnym skonfigurowaniu urządzenia i zarejestrowaniu go w sieci domowej, za każdym razem, gdy zostanie włączone zasilanie, urządzenie będzie próbowało automatycznie połączyć się z siecią. Gdy połączenie Wi-Fi zostanie pomyślnie nawiązane, nie będzie sygnału dźwiękowego.

Łączenie z inną siecią (ponowne otwarcie punktu dostępu)

Za każdym razem, gdy użytkownik dotknie przycisk Zdalny start i przytrzyma go przez 5 sekund, otworzy się punkt dostępu. Nowe dane uwierzytelniające otrzymane w tym momencie zastąpią wcześniej zapisane dane uwierzytelniające, a urządzenie połączy się z nową siecią Wi-Fi.

Wyłączanie sieci Wi-Fi
Jeśli użytkownik zdecyduje się nie podłączać urządzenia do sieci Wi-Fi, może dotknąć przycisk Zdalny start i przytrzymać go przez 10 sekund, a urządzenie wyzeruje się i wyłączy.

Wyświetlacz pokazuje tylko **– – –** przez 5 sekund, podczas gdy wszystkie pozostałe wskaźniki na panelu sterowania są wyłączone.

Po wyzerowaniu wyświetlacz powraca do stanu początkowego z wyłączoną ikoną Wi-Fi .

12.4 Aktualizacja bezprzewodowa

Aplikacja może zaproponować aktualizację oprogramowania urządzenia.

Jeśli trwa program, aplikacja poinformuje, że aktualizacja uruchomi się po jego zakończeniu.

Podczas aktualizacji na wyświetlaczu urządzenia będzie widoczne wskazanie UPd.

Nie wyłączać ani nie odłączać urządzenia od zasilania podczas aktualizacji.

Z urządzenia będzie można korzystać po pomyślnym zakończeniu aktualizacji, które nie jest sygnalizowane żadnym powiadomieniem.

W razie wystąpienia błędu na wyświetlaczu pojawi się wskazanie Err. W takim przypadku należy nacisnąć dowolny przycisk lub obrócić pokrętło, aby powrócić do normalnego korzystania z urządzenia.

12.5 Wi-Fi Always On

Funkcja Wi-Fi Always On (Wi-Fi zawsze włączone) jest dostępna w aplikacji.

Po włączeniu tej funkcji urządzenie jest stale podłączone do sieci bezprzewodowej, nawet gdy jest wyłączone.

Wskaźnik miga.

Pralkę można włączyć naciskając przycisk Włącz / Wyłącz lub korzystając z aplikacji.

Funkcja Wi-Fi Always On zwiększa zużycie energii.

13. CODZIENNE UŻYTKOWANIE

OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

13.1 Włączanie urządzenia

1. Podłączyć wtyczkę do gniazda zasilania.
2. Otworzyć zawór wody.
3. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk Włącz / Wyłącz , aby włączyć urządzenie.


Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.

13.2 Wkładanie prania

- Otworzyć drzwi urządzenia.
- Strzepnąć rzeczy przed włożeniem ich do urządzenia.
- Włożyć pranie do bębna (należy robić to pojedynczo).

Upewnić się, że w bębnie nie jest zbyt dużo prania.

- Dokładnie zamknąć drzwi.

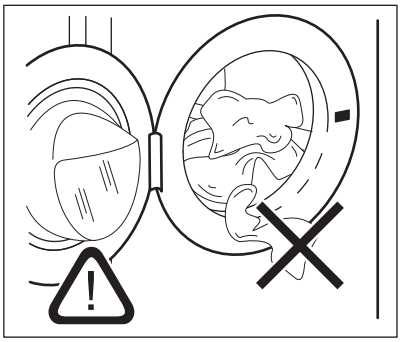

⚠ UWAGA!

- Należy upewnić się, że nie doszło do przytrzaśnięcia prania między drzwiami a uszczelką. Może wtedy dojść do wycieku wody lub zniszczenia prania.
- Pranie rzeczy mocno zabrudzonych olejem, z tłustymi plamami lub używanie perfum może spowodować uszkodzenie gumowych części urządzenia.


13.3 Użycie detergentów i innych środków

Jeśli dla ustawionego programu włączono oba zbiorniki systemu AutoDose, detergent i płyn zmiękczający do tkanin zostaną podane automatycznie.


Jeśli dla ustawionego programu wyłączono (OFF) jeden lub oba zbiorniki systemu AutoDose, należy ręczne napełnić środkiem odpowiednią przegródkę.

13.4 Sprawdzić położenie klapki

1. Wysunąć do oporu dozownik detergentu.

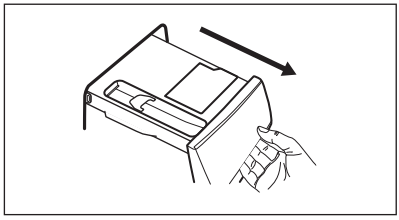

2. Aby użyć detergentu w płynie, należy opuścić klapkę

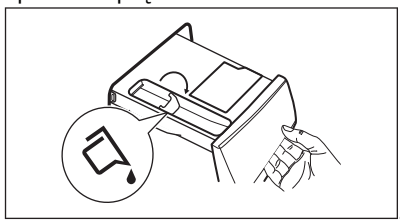


ⓘ

Klapka w DOLNYM położeniu:


- Nie stosować gęstych ani żelowych detergentów.
- Nie wlewać więcej detergentu w płynie, niż wskazuje oznaczenie na klapce.
- Nie ustawiać fazy prania wstępnego.
- Nie ustawiać funkcji uruchomienia z opóźnieniem.

3. Aby użyć detergentu w proszku, trzeba podnieść klapkę.

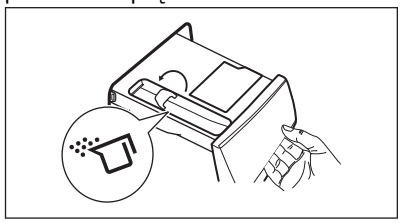

4. Odmierzyć odpowiednią ilość detergentu.

5. Ostrożnie zamknąć dozownik detergentu.

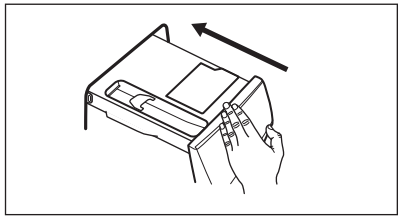

Upewnić się, że klapka nie blokuje zamykania szuflady.

13.5 Ustawianie programu

ⓘ

Eco 40-60 jest domyślnym proponowanym programem po włączeniu urządzenia, którego dotyczą informacje na etykiecie efektywności energetycznej.

ⓘ

Aby zmienić automatyczne dozowanie detergentu lub płynu zmiękczającego do tkanin, należy przed ustawieniem programu uruchomić tryb konfiguracji systemu AutoDose. Uruchomienie trybu konfiguracji może spowodować anulowanie tymczasowych ustawień. Patrz punkt „Tryb konfiguracji systemu AutoDose w rozdziale „Technologia AutoDose (automatycznego dozowania)".

1. Ustawić pokrętło wyboru programów, aby wybrać żądany program prania. Zaświeci się wskaźnik odnośnego programu. Program Odświeżanie parą można wybrać w obszarze SmartSelect.

Zacznie migać wskaźnik przycisku Start/Pauza ▷||.
Na wyświetlaczu pojawią się następujące informacje - orientacyjny czas trwania programu, maksymalny deklarowany ładunek dla ustawionego programu (tylko przez kilka sekund), domyślna temperatura, domyślna prędkość wirowania, wskaźniki faz prania (jeśli są dostępne).

2. Funkcja SmartSelect służy do zmiany poziomu zabrudzenia. Urządzenie automatycznie zaleca ustawienie najniższej temperatury i optymalnej kombinacji ustawień, aby uzyskać odpowiedni efekt w jak najkrótszym czasie. Program odświeżania parowego można wybrać w obszarze SmartSelect.
3. Aby zmienić temperaturę i/lub prędkość wirowania, należy dotknąć odpowiednich przycisków.
4. W razie potrzeby można wybrać jedną lub więcej opcji, dotykając odpowiednich przycisków. Na wyświetlaczu pojawią się odpowiednie wskaźniki i zmienią się wyświetlane informacje.

ⓘ

Jeśli wybór jest **niemożliwy**, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

13.6 Uruchamianie programu

⚠ **OSTRZEŻENIE!**

Upewnić się, że dozownik detergentu jest dokładnie zamknięty – w przeciwnym razie program nie uruchomi się.

Dotknąć przycisk Start/Pauza ▷||, aby uruchomić ten program.
Odpowiedni wskaźnik przestanie migać i pozostanie włączony.
Nastąpi uruchomienie programu, drzwi są zablokowane. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ⊶.

ⓘ

Gdy urządzenie napełnia się wodą, na krótki czas może włączyć się pompa opróżniająca.

13.7 Uruchamianie programu za pomocą Finish In

1. Dotykać kilkakrotnie, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas trwania programu. Zaświeci się wskaźnik ◷.
2. Dotknąć przycisk Start/Pauza ▷||.

Bęben zacznie obracać się, aby oszacować SensiCare, jeśli przewidziano to w wybranym programie.

3. Pralka rozpocznie odliczanie czasu do zakończenia programu, a program ruszy w takiej chwili, aby zakończył się o godzinie ustawionej przy użyciu tej opcji.

Aby opcję tę zmienić lub anulować:

1. Wyłączyć pralkę przyciskiem Włącz / Wyłącz ⏻.
2. Ponownie włączyć pralkę..
3. Ponownie ustawić program.

13.8 Funkcja wykrywania ładunku SensiCare System

ⓘ

Czas trwania programu podany na wyświetlaczu odpowiada **średniemu/ dużemu ładunkowi**.

Po dotknięciu przycisku Start/Pauza ▷|| wskaźnik maksymalnego zadeklarowanego wsadu gaśnie, a SensiCare System rozpoczyna wykrywanie wielkości wsadu:

1. Urządzenie wykrywa ładunek podczas pierwszych 30 sekund. Podczas tej fazy przewijania kreski odtwarzają prostą animację. Po wykryciu przeciążenia, informacje o przeciążeniu będą wyświetlane przez 30 s, zanim wyświetlacz przejdzie do poprzedniego widoku.
2. W tej fazie bęben obraca krótko.
3. Czas trwania programu zmienia się odpowiednio – może wydłużyć się lub skrócić. Po kolejnych 30 sekundach rozpoczyna się napełnianie wodą.

Po zakończeniu wykrywania wsadu, **jeśli bęben jest przeciążony**, wskaźnik **MAX** miga na wyświetlaczu:

W takim przypadku w ciągu 30 sekund można wstrzymać pracę urządzenia i wyjąć z bębna kilka rzeczy.

Po wyjęciu części prania dotknąć przycisk Start/Pauza ▷||, aby ponownie uruchomić ten program. Fazę SensiCare można powtarzać maksymalnie trzykrotnie (patrz punkt 1).

Ważne! Jeśli użytkownik nie zmniejszy ciężaru ładunku, program prania rozpocznie się pomimo przeładowania. Wtedy efekty prania mogą nie być zadowalające.

ⓘ

Około 20 minut po rozpoczęciu programu czas trwania programu może ponownie się zmienić z uwagi na ilość wody wchłoniętą przez włókna.

ⓘ

Funkcja SensiCare System nie jest dostępna we wszystkich programach, jak: Wełna, Płukanie i programy o krótkim czasie trwania.

13.9 Przerywanie programu i zmiana opcji

W czasie trwania programu można zmienić **tylko niektóre** opcje:

1. Dotknąć przycisk Start/Pauza ▷||.

Zacznie migać odpowiedni wskaźnik.

2. Zmienić opcje. Informacje podane na wyświetlaczu odpowiednio zmienią się.
3. Ponownie dotknąć przycisk Start/Pauza ▷||.

Program prania będzie kontynuowany.

13.10 Anulowanie trwającego programu

1. Naciśnij przycisk Włącz / Wyłącz ⏻, aby anulować ten program i wyłączyć urządzenie.
2. Nacisnąć ponownie przycisk Włącz / Wyłącz ⏻, aby włączyć urządzenie.

Teraz można ustawić nowy program prania.

ⓘ

Jeśli zakończyła się faza SensiCare i rozpoczęło się napełnianie wodą, ten nowy program rozpocznie się **bez powtarzania fazy SensiCare** . Woda i detergent nie są odpompowywane, aby uniknąć marnotrawstwa. Na wyświetlaczu pojawi się maksymalny czas trwania programu, który zaktualizuje się około 20 minut po rozpoczęciu nowego programu.

13.11 Otwieranie drzwi – dokładanie prania

Jeśli ikona 👕 jest włączona, można otworzyć drzwi.

Gdy uruchomiony jest program lub funkcja uruchomienia z opóźnieniem, drzwi

urządzenia są zablokowane. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik .

Jeśli temperatura i poziom wody w bębnie są zbyt wysokie lub bęben nadal obraca się, nie należy otwierać drzwi urządzenia.

Aby dodać lub usunąć ubrania:

1. Dotknąć przycisk Start/Pauza .

Na wyświetlaczu zgaśnie wskaźnik blokady drzwi .

2. Otworzyć drzwi urządzenia. W razie potrzeby dołożyć lub wyjąć rzeczy z bębna. Zamknąć drzwi i dotknąć przycisk Start/Pauza .

Następuje kontynuacja programu lub funkcji opóźnienia rozpoczęcia programu.

13.12 Zakończenie programu

Po zakończeniu programu urządzenie zatrzyma się automatycznie. Emitowane są sygnały dźwiękowe (jeśli są włączone). Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie 0:00.

Zgaśnie wskaźnik przycisku Start/Pauza .

Drzwi odblokują się i zgaśnie wskaźnik .

1. Nacisnąć przycisk Włącz / Wyłącz , aby wyłączyć urządzenie.

Po upływie pięciu minut od momentu zakończenia programu funkcja oszczędzania energii automatycznie wyłączy urządzenie.

Po ponownym włączeniu urządzenia proponuje ono Eco 40-60 jako program domyślny. Wybrać nowy program za pomocą pokrętła wyboru programów.

2. Wyjąć pranie z urządzenia.
3. Upewnić się, że bęben jest pusty.
4. Drzwi oraz dozownik detergentu należy pozostawić lekko uchylone, aby zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów.

13.13 Odpompowanie wody po zakończeniu cyklu

Jeśli wybrano program lub opcję, po których urządzenie nie odpompowuje wody po ostatnim płukaniu, program jest zakończony, ale:

- W obszarze wskazań czasu widoczne jest wskazanie 0:00, a na wyświetlaczu – wskaźnik zablokowanych drzwi .
- Zacznie migać wskaźnik przycisku Start/Pauza .
- Bęben obraca się regularnie, aby nie dopuścić do zagniecenia prania.
- Drzwi pozostają zablokowane.
- Aby otworzyć drzwi, należy odpompować wodę.

1. W razie potrzeby dotknąć przycisk Wirowanie, aby zmniejszyć prędkość wirowania sugerowaną przez urządzenie.
2. Nacisnąć przycisk Start/Pauza : urządzenie odpompuje i odwiruje wodę.

Zgaśnie wskaźnik opcji Stop z wodą lub .

Jeśli wybrano Tryb cichy i nie zmieniono prędkości wirowania, naciśnięcie przycisku Start/Pauza spowoduje tylko odpompowanie wody przez urządzenie.

3. Po zakończeniu programu, gdy zgaśnie wskaźnik blokady drzwi , można otworzyć drzwi.
4. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk Włącz / Wyłącz , aby wyłączyć urządzenie.

13.14 Funkcja trybu czuwania

Funkcja Tryb czuwania automatycznie wyłącza urządzenie, aby zmniejszyć zużycie energii, gdy:

- Nie używano urządzenia przez 5 minut, gdy nie działa żaden program.

  Nacisnąć przycisk Włącz / Wyłącz , aby ponownie włączyć urządzenie.

- Po 5 minutach od zakończenia programu prania.

  Nacisnąć przycisk Włącz / Wyłącz ⏻, aby ponownie włączyć urządzenie. Programem domyślnie wybranym po ponownym włączeniu urządzenia z trybu czuwania jest zawsze Eco 40-60. Wybrać nowy program za pomocą pokrętła wyboru programów.

ⓘ

Po wybraniu programu lub opcji prania, które kończą się zatrzymaniem wody w bębnie, funkcja Tryb czuwania **nie wyłącza** urządzenia, aby przypomnieć użytkownikowi o konieczności odpompowania wody.

ⓘ

Jeśli funkcja Wi-Fi Always On jest włączona, tylko wskaźnik ᯤ włącza się i wyłącza na przemian.

14. PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

⚠ **OSTRZEŻENIE!**

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

14.1 Harmonogram okresowego czyszczenia

Okresowe czyszczenie wydłuża żywotność urządzenia.

Po zakończeniu każdego cyklu należy pozostawić drzwi i dozownik detergentu lekko uchylone, aby umożliwić obieg powietrza i odparowanie wilgoci z wnętrza urządzenia.

Urządzenie nie eksploatowane przez dłuższy czas odłączyć od zasilania i zamknąć zawór wody.

Zalecany harmonogram okresowego czyszczenia:

Odkamienianie	Dwa razy do roku
Pranie konserwacyjne	Raz w miesiącu
Czyszczenie uszczelki drzwi	Co dwa miesiące
Czyszczenie bębna	Co dwa miesiące
Czyszczenie dozownika detergentu i zbiorników AutoDose	Dwa razy do roku
Czyszczenie filtra pompy opróżniającej	Dwa razy do roku
Czyszczenie węża dopływowego i filtra w zaworze	Dwa razy do roku

14.2 Wyjmowanie obcych przedmiotów

ⓘ

Przed uruchomieniem cyklu opróżnić kieszenie i zawiązać wszystkie luźne elementy.

Wyjąć wszystkie obce przedmioty, jak metalowe spinacze, guziki, monety, które mogą znajdować się w uszczelce drzwi, filtrach i bębnie. Patrz punkty „Uszczelka drzwi z kieszonką," „Czyszczenie bębna," „Czyszczenie filtra pompy opróżniającej" i „Czyszczenie węża dopływowego i filtra w zaworze." Należy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z zasłonami. Zdjąć zaczepy i umieścić zasłony w woreczku do prania lub w poszewce na poduszki. W razie potrzeby należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

14.3 Czyszczenie obudowy

Urządzenie należy czyścić wyłącznie za pomocą ciepłej wody z łagodnym mydłem. Dokładnie osuszyć wszystkie powierzchnie.

Nie używać myjek do szorowania ani żadnych materiałów o właściwościach ściernych.

> ⚠ **UWAGA!**
>
> Nie stosować alkoholu, rozpuszczalników ani produktów chemicznych.

> ⚠ **UWAGA!**
>
> Nie czyścić powierzchni metalowych za pomocą detergentów z chlorem.

14.4 Odkamienianie

> ⓘ
>
> Jeśli woda w okolicy jest twarda lub średnio twarda, zalecamy użycie dodatkowego zmiękczacza wody do pralek.
> Woda jest twarda lub średnio twarda, gdy twardość przekracza 8dH.

Regularnie sprawdzać bęben pod kątem tworzenia się kamienia.

> ⓘ
>
> Należy zawsze przestrzegać instrukcji umieszczonej na opakowaniu produktu.

14.5 Pranie konserwacyjne


Częste i długotrwałe stosowanie programów niskotemperaturowych i krótkich może sprzyjać gromadzeniu się wewnątrz bębna i komory urządzenia osadu detergentu, pozostałości włókien, rozwojowi bakterii i powstaniu warstwy biologicznej. Powyższe może prowadzić do powstawania nieprzyjemnych zapachów i pleśni.

W celu wyeliminowania osadu i utrzymania czystości wnętrza urządzenia, należy co najmniej raz w miesiącu wykonać pranie konserwacyjne:

1. Wyjąć pranie z bębna.
2. Wyłączyć funkcję AutoDose dla detergentu i płynu zmiękczającego.
3. Uruchomić program do prania bawełny z najwyższym ustawieniem temperatury i dodać niewielką ilość detergentu w proszku lub środka do czyszczenia pralki. W miarę możliwości uruchomić program Autoczyszczenie.

14.6 Uszczelka drzwi

Urządzenie jest wyposażone w **samoczyszczący się układ odpływowy**, który podczas wypompowywania wody usuwa drobne włókna oddzielone od tkanin. Należy regularnie sprawdzać uszczelkę i w razie potrzeby oczyścić ją w sposób opisany na poniższym schemacie. Monety, guziki i inne małe przedmioty można wyjąć po zakończeniu cyklu.

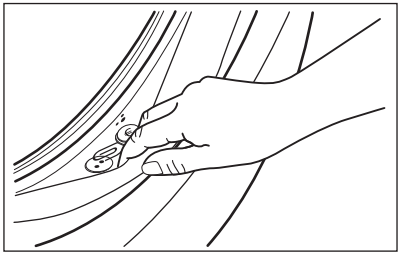

W razie potrzeby wyczyścić ją środkiem do czyszczenia w kremie na bazie amoniaku, uważając, aby nie zarysować jej powierzchni.

> ⓘ
>
> Należy zawsze przestrzegać instrukcji umieszczonej na opakowaniu produktu.

14.7 Czyszczenie bębna

Należy regularnie sprawdzać bęben, aby nie dopuścić do nagromadzenia się niepożądanego osadu.

Ciała obce obecne w praniu lub osady żelaza w wodzie mogą powodować powstawanie osadu rdzy w bębnie.

Wyczyścić bęben specjalnym środkiem do czyszczenia stali nierdzewnej.

Należy zawsze przestrzegać instrukcji umieszczonej na opakowaniu produktu. Nie wolno czyścić bębna żrącymi środkami do usuwania kamienia, środkami do szorowania zawierającymi chlor ani metalowymi myjkami.

W celu dokładnego wyczyszczenia:

1. Wyczyścić bęben specjalnym środkiem do czyszczenia stali nierdzewnej.

Należy zawsze przestrzegać instrukcji umieszczonej na opakowaniu produktu.

2. Wyjąć pranie z bębna.
3. Wyłączyć funkcję AutoDose dla detergentu i płynu zmiękczającego.
4. Uruchomić krótki program do prania bawełny w wysokiej temperaturze z pustym bębnem oraz dodać niewielką ilość detergentu w proszku lub, jeżeli jest dostępny, uruchomić program Autoczyszczenie. Jeśli pralkę można przyłączyć do sieci Wi-Fi, za pośrednictwem aplikacji można również pobrać specjalny program Autoczyszczenie.
5. Dodać ręcznie niewielką ilość detergentu w proszku lub specjalnego środka czyszczącego do pustego bębna, aby wypłukać wszelkie pozostałości zanieczyszczeń.

Czasami po zakończeniu cyklu na wyświetlaczu może pojawić się ikona ✧ - jest to zalecenie, aby przeprowadzić „czyszczenie bębna". Komunikat ten zniknie po oczyszczeniu bębna.

14.8 Czyszczenie dozownika detergentu i zbiorników AutoDose


⚠ **UWAGA!**


W przypadku zmiany rodzaju, marki lub stężenia detergentu zaleca się wyczyszczenie szuflady na detergenty.

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, że wszystkie przegródki są puste.


Jeśli funkcja AutoDose pozostaje jest nieaktywna przez dwa miesiące, należy przeprowadzić oględziny wnętrza zbiorników po otwarciu pokrywy w celu sprawdzenia, czy jakość detergentu nie uległa pogorszeniu. W przypadku pogorszenia tej jakości należy przeprowadzić procedurę czyszczenia opisaną na poniższych schematach:

1. Otworzyć dozownik detergentu. Nacisnąć blokadę, jak pokazano na rysunku, i wyciągnąć dozownik detergentu.

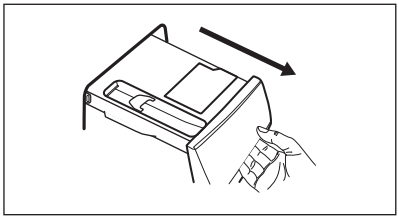


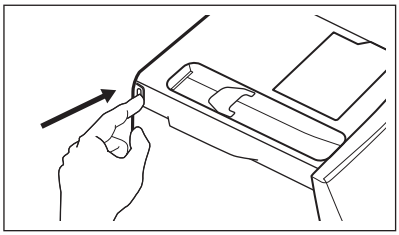


2. Nacisnąć zatrzask z tyłu, jak pokazano na rysunku, i unieść górną pokrywę, aby ją wymontować.

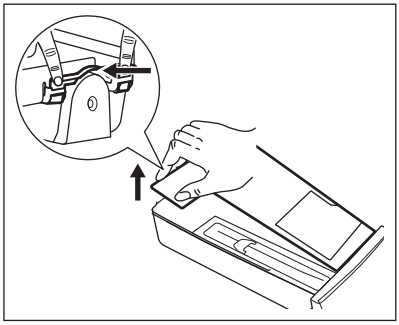

3. Aby usunąć pozostałości detergentu, należy opróżnić szufladę w umywalce lub w odpowiednich pojemnikach do zbierania płynu.

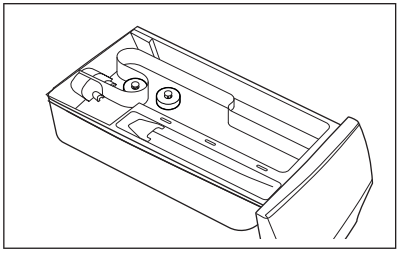


4. Szufladę i wszystkie wkłady umyć pod bieżącą wodą lub delikatnie wyczyścić wilgotną szmatką.

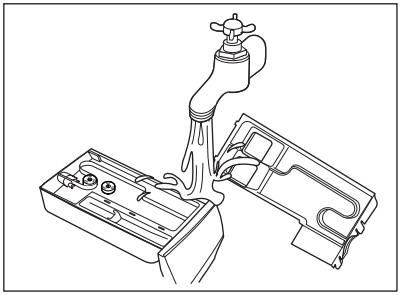


⚠ UWAGA!

Nie używać ostrych ani metalowych szczotek i gąbek. Nie myć szuflady w zmywarce.


5. Najpierw wsunąć pokrywę do przedniej części szuflady na detergenty. Wypustki ustalające muszą być prawidłowo ustawione i całkowicie osadzone w odpowiednich rowkach.

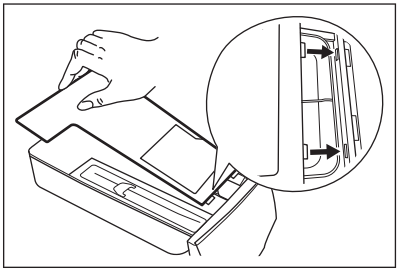


6. Delikatnie nacisnąć tylną część pokrywy, aż słyszalne będzie kliknięcie, a pokrywa zostanie prawidłowo zamontowana.

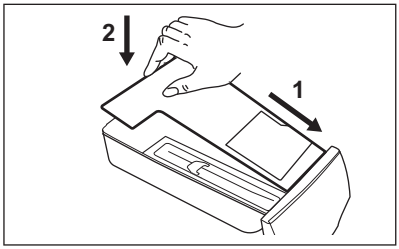

7. Usunąć wszelkie pozostałości detergentu z dolnej i górnej części wnęki. Do czyszczenia wnęki użyć małej szczotki.

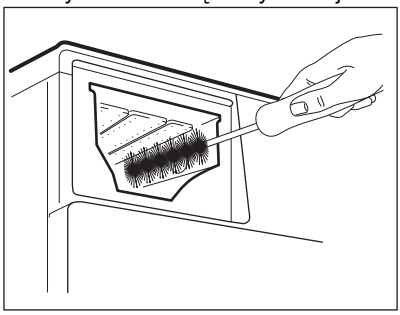

8. Umieść dozownik detergentu w prowadnicach i delikatnie go zamknąć, aż rozlegnie się kliknięcie. Uruchomić program płukania bez prania w bębnie.

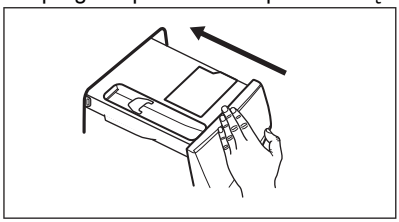

ⓘ

Aby przywrócić działanie funkcji, należy napełnić zbiorniki detergentem i płynem zmiękczającym do tkanin.

14.9 Czyszczenie filtra pompy opróżniającej

⚠ OSTRZEŻENIE!

Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.

ⓘ

Należy regularnie sprawdzać filtr pompy opróżniającej i pilnować, aby był czysty.


Wyczyścić filtr pompy opróżniającej, jeśli:
- Urządzenie nie wypompowuje wody.
- Bęben się nie obraca.
- Urządzenie wydaje nietypowe dźwięki ze względu na zablokowanie pompy opróżniającej.
- Na wyświetlaczu pojawia się kod alarmowy E21.

⚠ **OSTRZEŻENIE!**


- Nie wyjmować filtra podczas pracy urządzenia.
- Nie czyścić pompy opróżniającej, jeśli woda w urządzeniu jest gorąca. Odczekać, aż woda ostygnie.

Aby wyczyścić filtr pompy, należy postępować zgodnie z opisem na poniższych schematach:
Dobrze jest mieć w pobliżu szmatkę do wycierania wody wyciekającej podczas odkręcania filtra.


1. Otworzyć pokrywę pompy.

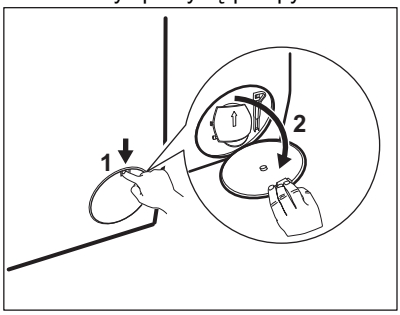


2. Pod otworem dostępowym umieścić odpowiednie naczynie do zebrania wypływającej wody.
3. Otworzyć w dół rynienkę. Dobrze jest mieć w pobliżu szmatkę do wycierania wody wyciekającej podczas odkręcania filtra.

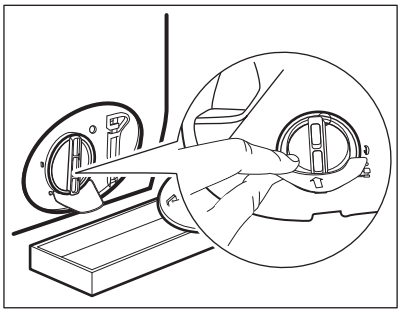


4. Obrócić filtr o 180 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, nie wyjmując go. Odczekać, aż woda wycieknie.

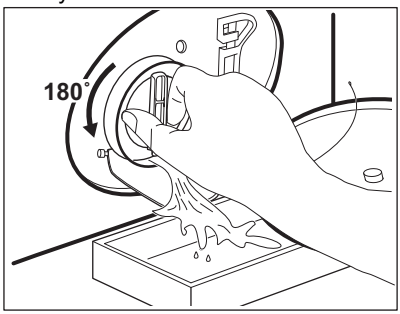


5. Jeśli naczynie wypełni się wodą, ponownie dokręcić filtr i opróżnić naczynie.
6. Powtarzać punkty 4 i 5, aż woda przestanie wypływać.
7. Obrócić filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go wyjąć.

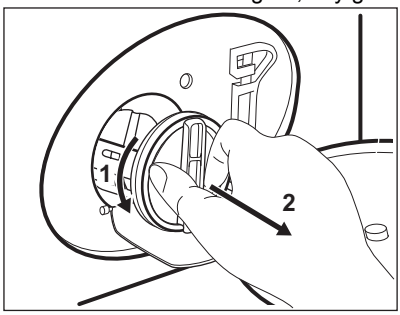


8. W razie potrzeby usunąć włókna i inne zanieczyszczenia z wnęki filtra.
9. Sprawdzić, czy wirnik pompy swobodnie się obraca. Jeśli nie można go obrócić, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

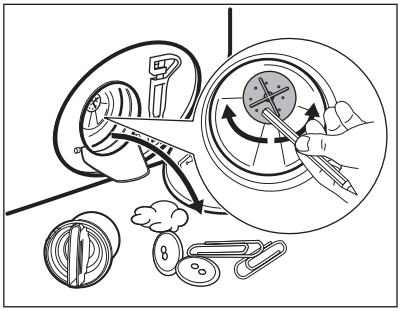


10. Oczyścić filtr pod bieżącą wodą.

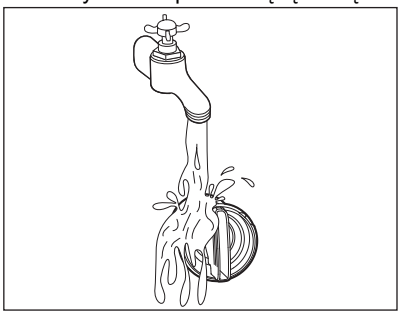

11. Włożyć filtr z powrotem wzdłuż prowadnic, obracając go w prawo. Upewnić się, że filtr jest dobrze dokręcony i nie przecieka.

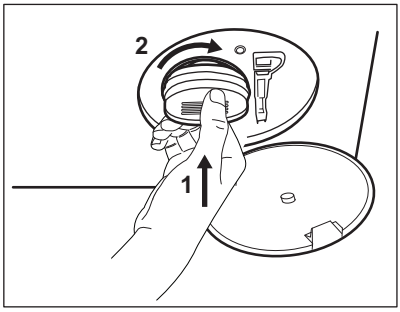

12. Zamknąć pokrywę pompy.

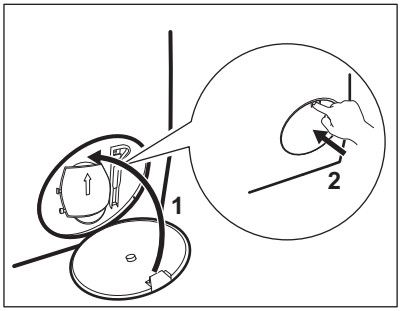


Po spuszczeniu wody przy użyciu procedury awaryjnej należy ponownie uruchomić układ odpływowy:

- **a.** Wlać 2 litry wody do przegródki na detergent do prania zasadniczego w szufladzie na detergenty.
- **b.** Uruchomić program, aby odpompować wodę.


14.10 Czyszczenie węży dopływowych i filtra w zaworze

Zaleca się dwa razy w roku wyczyścić filtr węża dopływowego i filtr w zaworze z nagromadzonego osadu. Aby wyczyścić filtry, należy postępować zgodnie z opisem na poniższych schematach:


1. Odłączyć wąż dopływowy od zaworu wody i wyczyścić filtr.

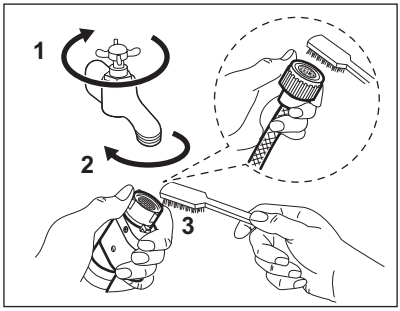


2. Wyjąć wąż dopływowy z urządzenia, odkręcając nakrętkę.

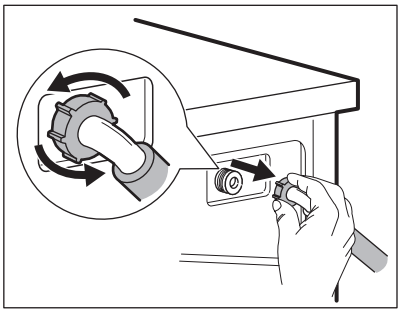

3. Filtr zaworu z tyłu urządzenia należy czyścić za pomocą szczoteczki do zębów.

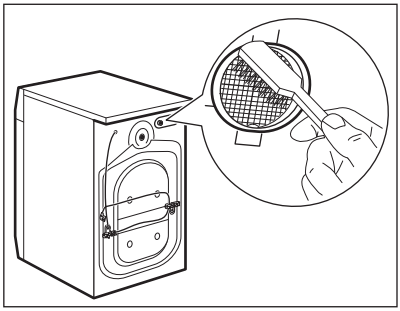

4. Po podłączeniu węża z tyłu urządzenia należy obrócić go w prawo lub lewo (nie w kierunku pionowym), odpowiednio do położenia zaworu wody.

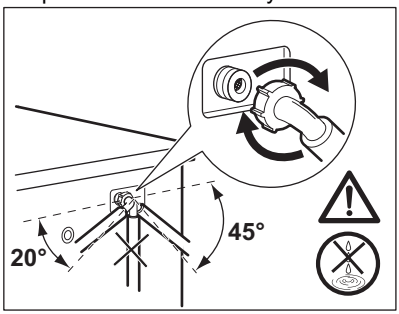

14.11 Awaryjne odprowadzanie wody

Jeśli urządzenie nie spuszcza wody, należy przeprowadzić taką samą procedurę, jak opisano w rozdziale „Czyszczenie filtra pompy opróżniającej”. W razie potrzeby oczyścić pompę.

Po spuszczeniu wody przy użyciu procedury awaryjnej należy ponownie uruchomić układ odpływowy:

1. Wlać 2 litry wody do przegródki na detergent do prania zasadniczego w szufladzie na detergenty.
2. Uruchomić program, aby odpompować wodę.

14.12 Środki ostrożności podczas mrozu

Jeśli urządzenie jest zainstalowane w miejscu, w którym temperatura może osiągnąć 0°C lub spaść poniżej, należy usunąć pozostałą wodę z węża dopływowego oraz z pompy opróżniającej.

1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Umieścić dwa końce węża dopływowego w zbiorniku i odczekać, aż woda spłynie z węża.
4. Wyczyścić pompę opróżniającą. Przejść do awaryjnej procedury opróżniania.
5. Gdy pompa opróżniająca jest pusta, zamocować wąż dopływowy.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że temperatura wynosi powyżej 0°C. Producent nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane niskimi temperaturami.

15. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

⚠ OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

15.1 Kody alarmów i możliwe usterki

Urządzenie nie uruchamia się lub przestaje działać. W pierwszej kolejności należy spróbować znaleźć rozwiązanie problemu (patrz tabele).


⚠ OSTRZEŻENIE!

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy wyłączyć urządzenie.

Przy niektórych usterkach na wyświetlaczu pojawia się kod alarmowy i może stale migać przycisk: Start/Pauza ▷||

ⓘ

Jeśli urządzenie jest przepełnione, należy wyjąć część rzeczy z bębna i/lub dociskając drzwi, nacisnąć jednocześnie przycisk Start/Pauza, aż wskaźnik 🔒 przestanie migać (patrz rysunek poniżej).

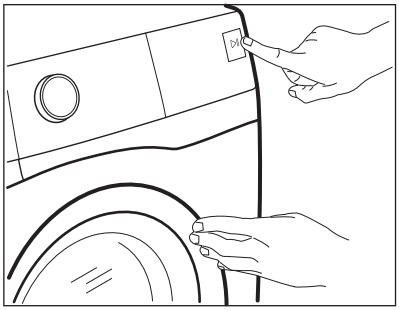

Problem	Możliwe rozwiązanie
E11 Urządzenie nie napełnia się prawidłowo wodą.	• Sprawdzić, czy zawór wody jest otworzony. • Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie. W celu uzyskania tych informacji należy skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym. • Upewnić się, że zawór wody jest drożny. • Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty, uszkodzony lub przygnieciony. • Upewnić się, że wąż dopływowy jest prawidłowo podłączony. • Upewnić się, że filtr węża dopływowego i filtr zaworu są drożne. Patrz punkt „Konserwacja i czyszczenie.”
E21 Urządzenie nie wypompowuje wody.	• Upewnić się, że syfon umywalki jest drożny. • Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani przygnieciony. • Upewnić się, że filtr odpływowy jest drożny. W razie potrzeby wyczyścić filtr. Patrz punkt „Konserwacja i czyszczenie.” • Upewnić się, że wąż spustowy jest prawidłowo podłączony. • Jeśli ustawiono program bez fazy odpompowania, należy ustawić program odpompowania. Jeśli program odpompowania nie jest dostępny na pokrętle wyboru programów, można go wybrać za pomocą aplikacji. • Jeśli ustawiono opcję, która kończy się wodą w bębnie, należy wybrać program odpompowania.

E41 Drzwi urządzenia są otwarte lub nie są prawidłowo zamknięte.	• Upewnić się, że prawidłowo zamknięto drzwi.
E91 Usterka wewnętrzna. Brak komunikacji między podzespołami elektronicznymi urządzenia.	• Program nie zakończył się prawidłowo lub został zatrzymany zbyt wcześnie. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. • Jeśli kod alarmu pojawi się ponownie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

EH1: Częstotliwość zasilania jest poza zakresem.
EH2: Za wysokie napięcie zasilania.
EH3: Za niskie napięcie zasilania.

Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody alarmowe, należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
W razie wystąpienia problemów z urządzeniem należy sprawdzić możliwe rozwiązania w poniższej tabeli.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Program nie uruchamia się.	• Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego podłączono do gniazda elektrycznego. • Upewnić się, że zamknięto drzwi urządzenia. • Upewnić się, że w skrzynce bezpieczników nie ma uszkodzonego bezpiecznika. • Sprawdzić, czy dotknięto Start/Pauza ▷‖. • Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, należy je anulować lub poczekać do końca odliczania czasu. • Upewnić się, że dozownik detergentu jest dokładnie zamknięty. • Wyłączyć blokadę uruchomienia, jeśli została włączona. • Sprawdzić, czy pokrętło ustawiono na wybranym programie.
Urządzenie napełnia się wodą i od razu wypompowuje wodę	• Upewnić się, że wąż spustowy znajduje się we właściwym położeniu. Wąż może być umieszczony za nisko. Patrz „Instrukcja instalacji”.
Nie włącza się faza wirowania lub cykl prania trwa dłużej niż zwykle.	• Ustawić program wirowania. Jeśli program odpompowania nie jest dostępny na pokrętle wyboru programów, można go wybrać za pomocą aplikacji. • Upewnić się, że filtr odpływowy jest drożny. W razie potrzeby wyczyścić filtr. Patrz punkt „Konserwacja i czyszczenie.” • Ręcznie wyregulować naczynia w bębnie i ponownie uruchomić wirowanie. Problem ten może być spowodowany problemami z wyważeniem.
Na podłodze znajduje się woda.	• Upewnić się, że złączki węży wodnych są szczelne i nie wycieka wody. • Upewnić się, że wąż dopływowy i spustowy nie są uszkodzone. • Upewnić się, że użyto właściwy detergent w odpowiedniej ilości.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Nie można otworzyć drzwi urządzenia.	• Sprawdzić, czy nie wybrano programu prania, który kończy się z wodą w bębnie. • Upewnić się, że program prania zakończył się. • Jeśli w bębnie znajduje się woda, należy wybrać program odpompowania lub wirowania. Jeśli programy wirowania i odpompowania nie są dostępne na pokrętle wyboru programów, można je wybrać za pomocą aplikacji. • Sprawdzić, czy urządzenie jest zasilane. • Problem może być spowodowany awarią urządzenia. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. • Należy upewnić się, że nie jest włączony tryb Zdalny start. Wyłączyć go.
Na wyświetlaczu nie wyświetla się wskaźnik połączenia bezprzewodowego .	• Sprawdzić sygnał sieci bezprzewodowej. • Sprawdzić, czy włączone jest połączenie bezprzewodowe. Szczegółowe informacje – patrz punkt „Konfiguracja połączenia bezprzewodowego pralki” w rozdziale „Konfiguracja łączności Wi-Fi”. • Sprawdzić sieć domową i router. • Uruchomić ponownie router. • Jeśli nadal występuje problem z siecią bezprzewodową, należy skontaktować się z dostawcą usług bezprzewodowych.
Aplikacja nie może nawiązać połączenia z urządzeniem.	• Sprawdzić sygnał sieci bezprzewodowej. • Sprawdzić, czy smartfon jest połączony z siecią bezprzewodową. • Sprawdzić sieć domową i router. • Uruchomić ponownie router. • Jeśli nadal występuje problem z siecią bezprzewodową, należy skontaktować się z dostawcą usług bezprzewodowych. • Urządzenie i/lub smartfon wymagają ponownej konfiguracji, ponieważ zainstalowano nowy router lub zmieniono konfigurację routera.
Aplikacja często nie może nawiązać połączenia z urządzeniem.	• Upewnić się, że urządzenie jest w zasięgu sygnału bezprzewodowego. Umieścić router możliwie jak najbliżej urządzenia lub rozważyć zakup wzmacniacza sygnału sieci bezprzewodowej. • Upewnić się, że kuchenka mikrofalowa nie zakłóca sygnału bezprzewodowego. Wyłączyć kuchenkę mikrofalową. Unikać jednoczesnego korzystania z kuchenki mikrofalowej i funkcji zdalnego sterowania.
Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie UPd. Wszystkie przyciski są nieaktywne, z wyjątkiem Włącz / Wyłącz .	• Urządzenie pobiera dostępne aktualizacje. Zaczekać na zakończenie procesu aktualizacji. W przypadku wyłączenia urządzenia podczas aktualizacji zostanie ona wznowiona po ponownym włączeniu urządzenia.
Urządzenie wydaje nietypowe dźwięki i wibruje.	• Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo wypoziomowane. Patrz „Instrukcja instalacji”. • Upewnić się, że wyjęto elementy opakowania i/lub blokady transportowe. Patrz „Instrukcja instalacji”. • Włożyć więcej prania do bębna. Ciężar wsadu może być niewystarczający.
Czas trwania programu wydłuża się lub skraca podczas trwania programu.	• Funkcja SensiCare System dostosowuje czas trwania programu odpowiednio do typu i ilości prania. Patrz rozdział „Funkcja wykrywania wsadu SensiCare System” w rozdziale „Codzienne użytkowanie”.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Efekty prania są niezadowalające.	• Dodać detergentu lub użyć innego detergentu. • Należy stosować specjalne środki do usuwania uporczywych plam przed praniem. • Upewnić się, że ustawiono odpowiednią temperaturę. • Zmniejszyć ilość prania. • Korzystając ze zbiorników AutoDose, należy upewnić się, że nie są puste. • Korzystając ze zbiorników AutoDose, należy sprawdzić wstępne ustawienie dozowania detergentu / płynu zmiękczającego do tkanin. Patrz punkt „Ustawienie podstawowe” w rozdziale „Rozwiązanie AutoDose”. • Wyczyścić zbiorniki AutoDose przed użyciem innej marki lub typu detergentu, płynu zmiękczającego lub dodatków.
Nadmierna ilość piany w bębnie podczas cyklu prania.	• Zmniejszyć ilość detergentu lub liczbę tabletek lub detergentów jednodawkowych. • Korzystając ze zbiorników AutoDose, należy sprawdzić wstępne ustawienie dozowania detergentu / płynu zmiękczającego do tkanin. Patrz punkt „Ustawienie podstawowe” w rozdziale „Rozwiązanie AutoDose”.
Poziom detergent/płynu zmiękczającego w zbiornikach systemu AutoDose nie obniża się po praniu.	• Jest to normalne zjawisko: zbiorniki są dość duże, a zużycie detergentu może nie być widoczne.
Po zakończeniu prania w szufladzie na detergenty zostają resztki detergentu.	• Upewnić się, że klapka znajduje się we właściwym położeniu (DO GÓRY dla detergentu w proszku, W DÓŁ dla detergentu w płynie). • Upewnić się, że użyto dozownika detergentu zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji.

Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program będzie kontynuowany od momentu przerwania.
Jeśli problem wystąpi ponownie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Dane niezbędne dla serwisu znajdują się na tabliczce znamionowej.

16. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

16.1 Komentarz

ⓘ

Kod QR znajdujący się na etykiecie dołączonej do urządzenia z oznaczeniem klasy energetycznej zawiera łącze do witryny internetowej z informacją o parametrach urządzenia z bazy danych UE EPREL. Etykietę z oznaczeniem klasy energetycznej wraz instrukcją obsługi i innymi dokumentami dostarczonymi z urządzeniem należy zachować do ewentualnego wykorzystania w przyszłości.
Informacje te możne również znaleźć w bazie danych EPREL, na witrynie internetowej **https://eprel.ec.europa.eu**, na której należy podać nazwę modelu oraz numer produktu znajdujące się na tabliczce znamionowej urządzenia.

ⓘ

Wartości i czas trwania programu mogą się różnić w zależności od różnych czynników, jak temperatura w pomieszczeniu, temperatura i ciśnienie wody, wielkość wsadu, rodzaj prania, napięcie zasilania, a także od ewentualnej zmiany domyślnych ustawień programu.

16.2 Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/2023 i wszystkimi nowymi standardowymi normami towarzyszącymi na rynkach współpracujących (*)

Eco 40-60 program	kg	kWh	Litry	gg:mm	% 1)	°C	obr./min 2).
Pełny załadunek	11.0	0.730	76.0	03:59	44.00	29.0	1551
Połowa załadunku	5.5	0.540	54.0	02:59	44.00	28.0	1551
Jedna czwarta załadunku	3.0	0.310	36.0	02:59	45.00	26.0	1551

1) Wilgotność pozostała po zakończeniu fazy wirowania. Im wyższa prędkość wirowania, tym większy szum i tym lepiej wysuszone pranie.

2) Maksymalna prędkość wirowania

16.3 Często wykorzystywane programy

ⓘ

Wartości te mają wyłącznie charakter poglądowy.

Program	kg	kWh	Litry	gg:mm	% 1)	°C	obr./min 2)
Bawełna 3) 90°C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600

Program	kg	kWh	Litry	gg:mm	% 1)	°C	obr./ min 2)
Bawełna 60°C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600
Bawełna 4) 20°C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Syntetyki 40°C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Delikatne 5) 30°C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Wełna 30°C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

(*) Brytyjskie przepisy dotyczące ekoprojektu dla produktów związanych z energią i informacji o energetycznych; ukraiński dekret 834/2023; AS/NZS2040 i AS/NZS6400
Temperatura i obciążenia są ustawiane automatycznie i mogą nie być widoczne dla wszystkich modeli.

1) Wilgotność pozostała po zakończeniu fazy wirowania. Im wyższa prędkość wirowania, tym większy szum i tym lepiej wysuszone pranie.

2) Wskaźnik prędkości wirowania.

3) Program przeznaczony do prania mocno zabrudzonych tkanin.

4) Nadaje się do prania lekko zabrudzonych tkanin bawełnianych, syntetycznych i mieszanych.

5) Sprawdza się również jako szybki cykl prania do lekko zabrudzonych tkanin.

Zużycie energii w różnych trybach

Tryb wyłączenia [W]	Tryb czuwania [W]	Tryb opóźnienia rozpoczęcia programu [W]	Tryb czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym [W]
0,50	0,50	4,00	2,00 1)


Czas przejścia do trybu wyłączenia/czuwania wynosi maksymalnie 15 minut.

1) Zużycie energii przez funkcję łączności sieciowej wynosi ok. 17,5 kWh rocznie. Aby wyłączyć tę funkcję, należy zapoznać się z informacjami w rozdziale „Konfiguracja łączności Wi-Fi.”

17. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

17.1 SmartSelect

Funkcja SmartSelect pomoże oszczędzić energię, czas i wodę.
Proszę zeskanować ten kod QR, aby uzyskać więcej informacji.

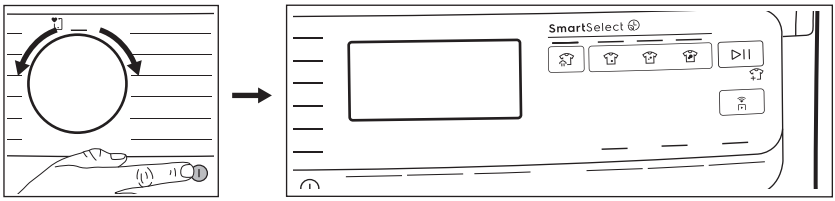


- Podłączyć wtyczkę do gniazda zasilania.
- Otworzyć zawór wody.
- Nacisnąć przycisk **Włącz / Wyłącz** ⏻, aby włączyć urządzenie.
- Obrócić pokrętło wyboru programów, aby ustawić żądany program.
- Ustawić żądane opcje, dotykając odpowiednich przycisków.

ⓘ

Funkcja SmartSelect zapewnia oszczędności energii i wody. Z opcji Lekko br. i Lekkie można korzystać przez większość czasu.

Funkcja Odświeżanie parą pozwala uniknąć prania ubrań, odświeżając je tylko przy użyciu pary.

- Włożyć pojedynczo pranie do bębna, nie przekraczając zalecanego maksymalnego ciężaru wsadu. Zamknąć drzwi i upewnić się, że nie doszło do przytrzaśnięcia prania między drzwiami a uszczelką.
- **W przypadku użycia zbiorników systemu AutoDose** dozowanie detergentu i płynu zmiękczającego do tkanin odbywa się automatycznie. Należy upewnić się, że zbiorniki nie są puste. **W przypadku użycia przegródek do dozowania ręcznego** należy dodać detergent i inne środki do właściwych przegródek.

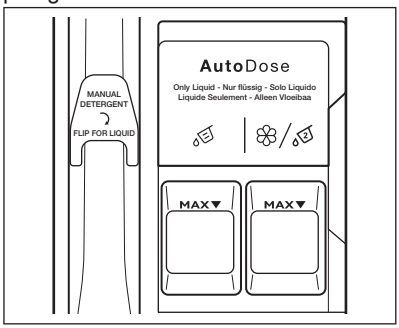


ⓘ

Obróć klapkę w odpowiednie położenie, w zależności od rodzaju użytego detergentu.

- Aby uruchomić program, należy nacisnąć przycisk **Start/Pauza** ▷||.
- Urządzenie uruchomi się.
- Po zakończeniu programu wyjąć pranie.
- Nacisnąć przycisk **Włącz / Wyłącz** ⏻, aby wyłączyć urządzenie.

17.2 Czyszczenie filtra pompy opróżniającej

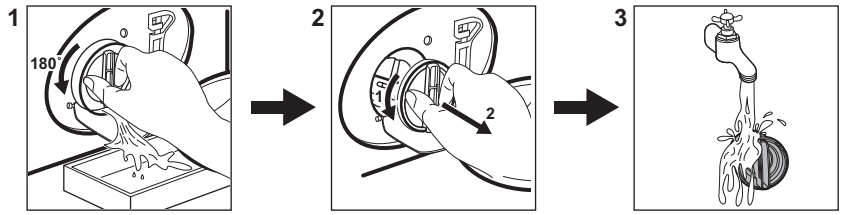

Regularnie czyścić filtr, zwłaszcza gdy na wyświetlaczu pojawi się kod alarmu E21.

17.3 Programy

Programy	Wsad	Opis produktu
UltraQuick 49min	8.0 kg	Odzież z tkanin bawełnianych i syntetycznych. Program ten zapewnia dobrą skuteczność prania w krótkim czasie.
Bawełna	11.0 kg	Białe i kolorowe tkaniny bawełniane. Idealny do usuwania normalnych i silnych zabrudzeń.
Syntetyki	5.0 kg	Tkaniny syntetyczne lub mieszane.
Delikatne	2.0 kg	Delikatne tkaniny, takie jak akryl, wiskoza i poliester.
Wełna	3.0 kg	Delikatne i wełniane tkaniny nadające się do prania w pralce lub przeznaczone do prania ręcznego.
Wirowanie/Odpompowanie	11.0 kg	Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych i bardzo delikatnych. Program umożliwiający odwirowanie prania i odpompowanie wody.
Płukanie	11.0 kg	Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych i bardzo delikatnych. Program do płukania i odwirowania odzieży.
Higieniczne	11.0 kg	Białe rzeczy bawełniane. Ten program usuwa ponad 99,99% bakterii i wirusów**1)**
Jeans	4.0 kg	Odzież dżinsowa i dzianiny.
Sportowe	5.0 kg	Mieszana odzież sportowa.
Szybki 20 min	3.0 kg	Rzeczy bawełniane i syntetyczne, lekko zabrudzone lub noszone jeden raz.
Eco 40-60	11.0 kg	Białe i kolorowe tkaniny bawełniane. Średnio zabrudzone.

1) Testowane pod kątem Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa i MS2 Bacteriophage w teście zewnętrznym przeprowadzonym przez Swissatest Testmaterialien AG w 2021 r. (Raport testowy nr 202120117).

Załadunek **maksymalnej ilości prania zalecanej dla danego programu obniża zużycie wody i energii**.

Odpowiednie detergenty do programów prania

Program	Uniwersalny proszek do prania[1)]	Uniwersalny w płynie	W płynie do tkanin kolorowych	Do tkanin delikatnych i wełny	Specjalne
Bawełna	▲	▲	▲	--	--
Syntetyki	▲	▲	▲	--	--
Delikatne	--	--	--	▲	▲
Wełna	--	--	--	▲	▲
Higieniczne	▲	▲	--	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sportowe	--	▲	▲	--	▲
Szybki 20 min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) W temperaturze powyżej 60°C zaleca się stosowanie detergentu w proszku.

▲ = Zalecane

-- = Niezalecane

17.4 Rodzaj i ilość detergentu.

- Należy stosować wyłącznie detergenty i inne środki przeznaczone do pralek automatycznych. Zgodnie z ogólnymi zasadami należy stosować:
  - detergenty w proszku (również tabletki i detergenty jednodawkowe) do wszystkich rodzajów tkanin, z wyjątkiem delikatnych. detergenty w proszku zawierające wybielacz do białych tkanin i dezynfekcji prania;
  - detergenty w płynie (również detergenty jednodawkowe), najlepiej do prania w niskiej temperaturze (maksymalnie 60°C) do wszystkich rodzajów tkanin lub specjalne tylko do tkanin wełnianych.
- Nie mieszać różnych detergentów.
- Użyć mniej detergentu, jeśli:
  - pierze się mały wsad,
  - pranie jest lekko zabrudzone,
  - podczas prania powstaje duża ilość piany.
- Tabletki lub saszetki z detergentem, zawsze wkładać do bębna, a nie do dozownika detergentu i postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

Użycie niewłaściwego detergentu może powodować:
- niezadowalające efekty prania;
- zszarzenie prania;
- efekt śliskości prania;
- rozwój pleśni w urządzeniu.

Użycie nadmiernej ilości detergentu może powodować:
- nadmierne pienienie;
- gorszy efekt prania;
- niezadowalający efekt płukania;
- niekorzystne oddziaływanie na środowisko.

17.5 Harmonogram okresowego czyszczenia

Okresowe czyszczenie wydłuża żywotność urządzenia.

Po zakończeniu każdego cyklu należy pozostawić drzwi i dozownik detergentu lekko uchylone, aby umożliwić obieg powietrza i odparowanie wilgoci z wnętrza urządzenia.

Urządzenie nie eksploatowane przez dłuższy czas odłączyć od zasilania i zamknąć zawór wody.

Zalecany harmonogram okresowego czyszczenia:

Odkamienianie	Dwa razy do roku

Pranie konserwacyjne	Raz w miesiącu
Czyszczenie uszczelki drzwi	Co dwa miesiące
Czyszczenie bębna	Co dwa miesiące
Czyszczenie dozownika detergentu i zbiorników AutoDose	Dwa razy do roku
Czyszczenie filtra pompy opróżniającej	Dwa razy do roku
Czyszczenie węża dopływowego i filtra w zaworze	Dwa razy do roku

Regularnie sprawdzać bęben pod kątem tworzenia się kamienia. Zalecamy od czasu do czasu uruchomić cykl z pustym bębnem i środkiem odkamieniającym.


Wyjmowanie obcych przedmiotów

ⓘ

Przed uruchomieniem cyklu opróżnić kieszenie i zawiązać wszystkie luźne elementy.

Wyjąć wszystkie obce przedmioty, jak metalowe spinacze, guziki, monety, które mogą znajdować się w uszczelce drzwi, filtrach i bębnie. W razie potrzeby należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Uszczelka drzwi
Urządzenie jest wyposażone w **samoczyszczący się układ odpływowy**, który podczas wypompowywania wody usuwa drobne włókna oddzielone od tkanin. Należy regularnie sprawdzać uszczelkę i w razie potrzeby oczyścić ją w sposób opisany na poniższym schemacie. Monety, guziki i inne małe przedmioty można wyjąć po zakończeniu cyklu.

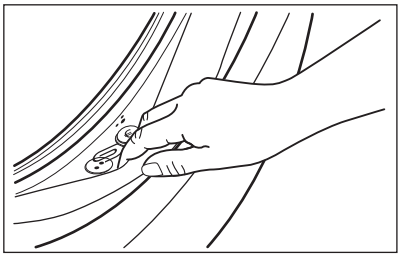

W razie potrzeby wyczyścić ją środkiem do czyszczenia w kremie na bazie amoniaku, uważając, aby nie zarysować jej powierzchni.

W razie potrzeby usunąć włókna i inne zanieczyszczenia z wnęki filtra.

17.6 Połączenie z siecią Wi-Fi

Włączanie sieci Wi-Fi

ⓘ

Domyślnie funkcja Wi-Fi jest wyłączona.

Aby podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi, należy dotknąć przycisk Zdalny start
i przytrzymać przez 5 sekund. To działanie otworzy punkt dostępu (przejdzie do trybu AP). Jeśli nie zostało wcześniej udostępnione, rozpocznie proces udostępniania.

Gdy punkt dostępowy jest otworzony, jeśli zostaną dostarczone nowe dane uwierzytelniające, zastąpi ono wszelkie wcześniej zapisane dane uwierzytelniające. Jeśli nie, będzie nadal łączyć się z wcześniej zapisaną siecią.

Podczas tej fazy na wyświetlaczu pojawi się tylko ikona Wi-Fi i komunikat „**on**," podczas gdy wszystkie pozostałe wskaźniki na panelu sterowania będą wyłączone. Ikona Wi-Fi zacznie migać.

Po aktywacji punktu dostępu na wyświetlaczu pojawi się „**AP**."

Ikona Wi-Fi będzie migać do momentu połączenia z siecią domową.

Po pomyślnym zakończeniu udostępniania rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a ikona Wi-Fi będzie świecić stale.

ⓘ

W czasie, gdy Wi-Fi i punkt dostępowy są włączone, naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje odtworzenie sygnału dźwiękowego błędu.

Po połączeniu dotknięcie przycisku Zdalny start „Wł." umożliwi użytkownikom zdalne uruchamianie cykli w aplikacji.

Automatyczne połączenie z zarejestrowaną siecią
Po pomyślnym skonfigurowaniu urządzenia i zarejestrowaniu go w sieci domowej, za każdym razem, gdy zostanie włączone zasilanie, urządzenie będzie próbowało automatycznie połączyć się z siecią. Gdy połączenie Wi-Fi zostanie pomyślnie nawiązane, nie będzie sygnału dźwiękowego.

Łączenie z inną siecią (ponowne otwarcie punktu dostępu)
Za każdym razem, gdy użytkownik dotknie przycisk Zdalny start i przytrzyma go przez 5 sekund, otworzy się punkt dostępu. Nowe dane uwierzytelniające otrzymane w tym momencie zastąpią wcześniej zapisane dane uwierzytelniające, a urządzenie połączy się z nową siecią Wi-Fi.

Wyłączanie sieci Wi-Fi
Jeśli użytkownik zdecyduje się nie podłączać urządzenia do sieci Wi-Fi, może dotknąć przycisk Zdalny start i przytrzymać go przez 10 sekund, a urządzenie wyzeruje się i wyłączy.

Wyświetlacz pokazuje tylko – – – przez 5 sekund, podczas gdy wszystkie pozostałe wskaźniki na panelu sterowania są wyłączone.

Po wyzerowaniu wyświetlacz powraca do stanu początkowego z wyłączoną ikoną Wi-Fi .

18. OCHRONA ŚRODOWISKA

Segreguj materiały oznaczone symbolem . Umieść opakowanie w odpowiednich pojemnikach do recyklingu. Chronić środowisko i zdrowie ludzi poprzez recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych. Nie wyrzucaj urządzeń oznaczonych symbolem do odpadów komunalnych. Należy oddać produkt do miejscowego zakładu przetwarzania odpadów lub skontaktować się z miejscowym urzędem miasta.

Добро дошли у Electrolux! Хвала што сте изабрали наш уређај.



У тежњи да постигнемо еколошку одрживост, смањујемо количину папира и пружамо комплетна корисничка упутства у електронском облику. Комплетно корисничко упутство можете погледати на **electrolux.com/manuals**



Погледајте савете за коришћење, брошуре и информације за решавање проблема, сервисирање и поправку на **electrolux.com/support**



Купите прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове за свој уређај на **electrolux.com/shop**

Задржано право измена.

САДРЖАЈ

1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ..... 375
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА..... 377
3. ОПИС ПРОИЗВОДА..... 379
4. ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ..... 381
5. МОНТАЖА..... 381
6. КОНТРОЛНА ТАБЛА И SMARTSELECT..... 385
7. БИРАЧИ ПРОГРАМА И ДУГМАД..... 387
8. ПОДЕШАВАЊА..... 391
9. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ..... 392
10. ТЕХНОЛОГИЈА AUTODOSE (АУТОМАТСКО ДОЗИРАЊЕ)..... 392
11. ПРОГРАМИ..... 400
12. ПОДЕШАВАЊИМА WI-FI БЕЖИЧНЕ ВЕЗЕ..... 405
13. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА..... 407
14. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ..... 412
15. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА..... 418
16. ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ..... 423
17. БРЗИ ВОДИЧ..... 424
18. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА..... 429

1. ⚠ БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ



Пре него што започнете са инсталацијом и коришћењем овог уређаја, пажљиво прочитајте приложено упутство. Произвођач није одговоран за било какве повреде или штету које су резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте упутство за употребу на безбедном и приступачном месту за будуће коришћење.

1.1 Безбедност деце и осетљивих особа

- Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, као особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности.
- Децу узраста између 3 и 8 година старости, као и особе са веома тешким и сложеним инвалидитетом, треба држати даље од уређаја, осим ако су под сталним надзором.
- Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја уколико нису под непрекидним надзором.
- Децу треба контролисати како се не би играла са уређајем.
- Држите сву амбалажу даље од деце и одложите је на одговарајући начин.
- Детерџенте држите ван домашаја деце.
- Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја док су његова врата отворена.
- Ако овај апарат има уређај за безбедност деце, треба га активирати.
- Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање уређаја без надзора.

1.2 Опште мере безбедности

- Овај апарат је само за прање веша домаћег типа који се може прати машински.
- Овај уређај је намењен за употребу у једном домаћинству у затвореним просторима.
- Уређај се може користити у канцеларијама, хотелским собама, пансионима, сеоским туристичким домаћинствима и сличним објектима за смештај где употреба не превазилази (просечан) ниво потрошње по домаћинству.
- Немојте да мењате спецификацију овог уређаја.

- Уређај може да прими највише 11.0 kg веша. Не прекорачујте максималну количину веша за сваки програм (погледајте одељак „Програми”).
- Радни притисак воде на месту где вода улази из излазног прикључка мора бити између 0,5 бара (0,05 MPa) и 10 бара (1,0 MPa).
- Отвори за вентилацију у постољу не смеју бити заклоњени тепихом, простирком или било каквом подном облогом.
- Уређај треба да се повеже на довод воде помоћу новог комплета приложених црева или другог новог комплета црева испорученог од стране овлашћеног сервисног центра.
- Старо црево се не сме поново користити.
- Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да замени произвођач, одговарајући овлашћени сервисни центар или лица сличне квалификације, како би се избегла електрична опасност.
- Пре било каквог поступка одржавања уређаја, искључите га и извадите утикач кабла за напајање из зидне утичнице.
- Не чистите уређај распршивачима воде нити паром под високим притиском.
- Уређај очистите влажном крпом. Користите искључиво неутралне детерџенте. Немојте користити абразивне производе, абразивне јастучиће за чишћење, раствараче или металне предмете.

2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

2.1 Инсталирање

ⓘ

Инсталација мора да се обави у складу са важећим националним прописима.

- Уклоните комплетну амбалажу и завртње за транспорт укључујући гумени затварач са пластичним одстојником.
- Држите транзитне завртње на безбедном месту. Ако ће уређај у будућности бити премештан, завртњи морају бити монтирани да би се блокирао бубањ и тако спречила унутрашња оштећења.
- Увек водите рачуна приликом померања уређаја зато што је тежак.

Увек користите заштитне рукавице и затворену обућу.
- Придржавајте се упутстава за монтирање које сте добили уз уређај.
- Немојте да инсталирате или користите оштећен уређај.
- Немојте да инсталирате или користите уређај тамо где температура може да буде нижа од 0 °C или где је изложен временским условима.
- Област пода на којој ће уређај бити монтиран мора бити равна, стабилна, отпорна на топлоту и чиста.
- Уверите се да постоји циркулација ваздуха између уређаја и пода.
- Када се уређај постави у стални положај, уз помоћ либеле проверите да ли је правилно нивелисан. Ако није, подесите ногице док се не изневелише.
- Немојте да инсталирате уређај директно изнад одвода на поду.
- Не прскајте воду по уређају и не излажите га прекомерној влажности.
- Уређај немојте инсталирати на месту на коме врата уређаја не могу до краја да се отворе.
- Немојте да стављате затворену посуду за прикупљање воде која можда цури испод уређаја. Обратите се Овлашћеном сервисном центру како бисте проверили који прибор може да се користи.

2.2 Прикључење на електричну мрежу

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од пожара и струјног удара.

- УПОЗОРЕЊЕ: Овај уређај је предвиђен за монтажу/прикључивање на проводник уземљења зграде.
- Увек користите прописно уграђену утичницу са заштитом од струјног удара.
- Проверите да ли су параметри на плочици са техничким карактеристикама компатибилни са одговарајућим параметрима електричне мреже за напајање.
- Немојте да користите адаптере са више утичница и продужне каблове.
- Водите рачуна да не оштетите главно напајање и кабл за напајање. Ако струјни кабл треба да се замени, то треба да обави наш овлашћени сервисни центар.
- Прикључите главни кабл за напајање на зидну утичницу тек на крају монтаже. Водите рачуна да постоји приступ струјном утикачу након монтаже.
- Не додирујте утикач или кабл за напајање мокрим рукама.
- Не искључујте уређај повлачењем за кабл за напајање. Кабл искључите тако што ћете извући утикач из утичнице.

2.3 Прикључивање воде

- Температура улазне воде не сме прећи 25°C.
- Немојте оштетити црева за воду.
- Пре прикључења на нове цеви или на цеви које нису коришћене дуже време, или тамо где је вршена поправка или су монтирани нови уређаји (водомери итд.), пустите воду да тече док не буде чиста и бистра.
- Проверите да ли постоји видљиво цурење воде током и након прве употребе уређаја.
- Немојте да користите продужно црево уколико је доводно црево прекратко. Обратите се овлашћеном сервисном центру да бисте заменили доводно црево.
- Приликом отпакивања уређаја, могуће је да потекне вода из одводног црева. Ово може да се деси због тестирања уређаја водом у фабрици.
- Испусно црево можете продужити до највише 400 cm. За друго испусно црево и наставак обратите се овлашћеном сервисном центру.
- Водите рачуна да постоји приступ славини након инсталације.
- Затворите славину за воду након сваке употребе уређаја.

2.4 Употреба

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од струјног удара, пожара, опекотина или оштећења уређаја.

- Поштујте упутства о безбедности са паковања детерџента.
- Запаљиве материје или предмете натопљене запаљивим материјама немојте стављати унутар и поред уређаја или на њега.
- Не перите тканине које су јако запрљане уљем, масноћом или масним супстанцама. То може оштетити гумене делове уређаја. Такве тканине прво оперите ручно па их тек онда убаците у машину.
- Немојте користити парфеме и мирисе за веш како не би дошло до оштећења пластичних и гумених делова уређаја.
- Немојте додиривати стакло на вратима док је програм у току. Стакло може бити вруће.
- Проверите да ли сте извадили све металне предмете из веша.

2.5 Сервисирање

- Ради оправке уређаја обратите се овлашћеном сервисном центру. Користите само оригиналне резервне делове.
- Имајте на уму да самостална или нестручна поправка може угрозити безбедност и поништити гаранцију.
- Следећи резервни делови доступни су барем 10 година након укидања модела: мотор и четкице мотора; мењач између мотора и бубња; пумпе; амортизери и опруге; бубањ, носач бубња и његови куглични лежајеви; грејачи и грејни елементи, укључујући и топлотне пумпе; цеви и сродна опрема, као што су црева, вентили, филтери и блокаде; штампана кола; електронски дисплеји; пресостати, термостати и сензори; софтвер и фирмвер, укључујући и софтвер за ресетовање; врата, шарке и заптивке врата; остали заптивачи; склоп браве за врата; пластични додаци, као што су дозатори детерџента. Трајање тог периода може бити дуже у вашој земљи. За више информација посетите наш веб-сајт.
- Имајте на уму да су неки од ових резервних делова доступни само стручним сервисерима и да не одговарају сви резервни делови свим моделима.
- Што се тиче једне или више сијалица у овом производу и резервних делова који се продају засебно: Те сијалице су намењене да издрже екстремне физичке услове у кућним уређајима, као што су температура, вибрације и влажност ваздуха, или су намењене за приказ информација о радном статусу уређаја. Нису намењене за друге примене и нису погодне за осветљавање просторија у домаћинству.

2.6 Одлагање

> ⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!**
>
> Опасност од повређивања или гушења.

- Искључите уређај из електричног напајања и са довода за воду.
- Исеците мрежни електрични кабл на месту које је близу уређаја и одложите га.
- Уклоните ручицу од врата да бисте спречили да се деца или кућни љубимци заглаве у бубњу.
- Одложите апарат у складу са важећим прописима за одлагање отпада од електричних и електронских уређаја (WEEE).

3. ОПИС ПРОИЗВОДА


3.1 Специјалне функције

Ваша нова машина за прање веша испуњава све модерне захтеве за ефикасно прање веша уз ниску потрошњу воде, енергије и детерџента и одговарајућу негу материјала.


- **Wi-Fi веза** и **Даљински старт** вам омогућавају стартовање циклуса, интеракцију са машином за прање веша и проверу статуса циклуса прања на даљинском управљачу.
- **Технологија UltraCare** је пројектована да заштити влакна тканине захваљујући

различитим фазама претходног мешања које растварају прво детерџент, а затим омекшивач тканина у води пре него што се пренесу до веша. Тако се стиже до сваког влакна које се уједно и негује.
- Опција **SensiCare System** детектује количину веша дефинишући трајање програма у року од 30 секунди. Програм прања је у складу са количином веша и типом тканина тако да се не потроши више времена, енергије и воде него што је потребно.
- Третирање паром је брз и једноставан начин да освежите одећу. Нежни програми са паром могу да смање непријатне мирисе и наборе на сувим тканинама тако да је потребно мање пеглања.
  Опција **Steam Easy Iron, на крају изабраног програма,** испоручује нежну пару која опушта влакна и смањује гужвање тканине. Пеглање ће бити лакше!
- Опција **Stains** помаже у третирању упорних мрља оптимизујући ефикасност производа за уклањање мрља.

3.2 Приказ уређаја

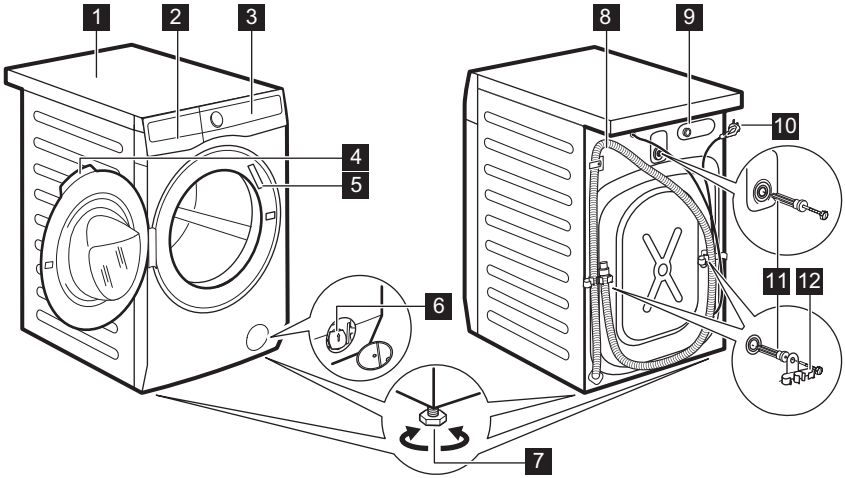

1 Радна површина
2 Дозатор детерџента
3 Командна табла
4 Ручица на вратима
5 Плочица са техничким карактеристикама
6 Филтер одводне пумпе
7 Ногице за нивелисање уређаја
8 Одводно црево
9 Прикључак црева за довод воде
10 Струјни кабл
11 Завртњи за транспорт
12 Подупирачи за црево

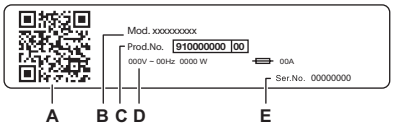

Подаци са плочице са техничким карактеристикама:

A. QR кôд
B. Назив модела
C. Број производа
D. Електричне карактеристике
E. Серијски број

Скенирајте **QR кôд** помоћу камере да бисте преузели нашу апликацију из продавнице на свом паметном уређају и следите потребне кораке. Региструјте производ и искористите га на најбољи начин.

- Приступите детаљима о вашем уређају, документацији и чланцима о томе како да користите најбоље функције (Корисничко упутство је такође доступно на **electrolux.com/manuals**)
- Добијајте савете о коришћењу, решавању проблема, информације о сервису и поправци (такође доступно на **electrolux.com/support**)
- Купите прибор, потрошну робу и оригиналне резервне делове за ваш уређај (такође доступно на **electrolux.com/shop**)

4. ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Димензије	Ширина/висина/укупна дубина	59.7 cm/84.7 cm/63.6 cm
Прикључење на електричну мрежу	Напон Укупна снага Осигурач Фреквенција	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Заштитни омотач пружа заштиту од продирања чврстих честица и влаге, изузев на местима на којима опрема под ниским напоном нема заштиту од влаге		IPX4
Притисак довода воде	Минимум Максимум	0,5 бара (0,05 MPa) 10 бара (1,0 MPa)
Довод воде **1)**		Хладна вода
Максимална количина веша	Памук	11.0 kg

1) Повежите црево за довод воде са славином за воду која има навој димензија 3/4" .


5. МОНТАЖА

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

5.1 Распакивање


1. Отворите врата. Извадите све предмете из бубња.

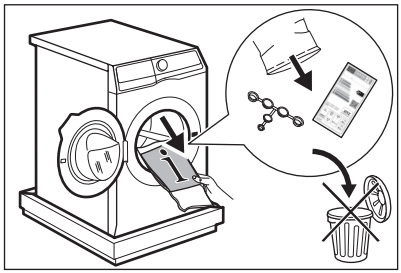

ⓘ

Прибор који се испоручује уз уређај може се разликовати у зависности од модела.


2. Поставите паковање на под иза уређаја и пажљиво га положите на задњу страну. Уклоните заштиту са доње стране уређаја.

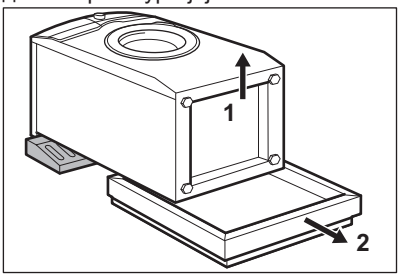

⚠ **ОПРЕЗ**

Не постављајте машину за веш на предњу страну.


3. Вратите уређај натраг у усправан положај. Уклоните кабл за напајање и црево за одвод воде са држача за црево.

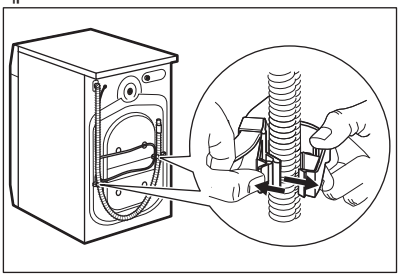

ⓘ

Могуће је да потекне вода из одводног црева. Ово се дешава зато што је веш машина тестирана у фабрици.


4. Уклоните три транспортна завртња и извадите пластичне одбојнике.

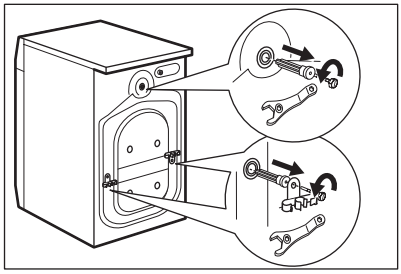

ⓘ

Препоручујемо да сачувате паковање и завртње за транспорт када дође тренутак да померите уређај.

5. Ставите пластичне затвараче, који се налазе у торбици са корисничким упутством, у рупе.

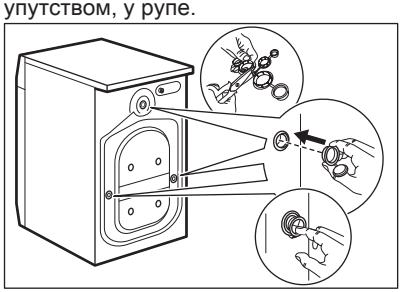

5.2 Информације у вези са инсталацијом

Постављање и нивелисање

Правилно подесите уређај како бисте спречили вибрације, буку и померање апарата током рада.

1. Инсталирајте уређај на равној тврдој подлози. Уређај мора да буде нивелисан и стабилан. Постарајте се да уређај не додирује зид или друге јединице и да испод уређаја има циркулације ваздуха.

2. Олабавите или дотегните ножице да бисте подесили ниво. Све ножице морају чврсто да се ослањају на под.

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!**


Немојте стављати картон, дрво или сличне материјале испод ножица уређаја да бисте подесили ниво.

Доводно црево


⚠ ОПРЕЗ

Уверите се да нема оштећења на цревима и да нема цурења на спојницама. Немојте да користите продужно црево уколико је доводно црево прекратко. Обратите се овлашћеном сервисном центру ради информација о замени доводног црева.

1. Повежите доводно црево за воду на задњу страну уређаја, уколико је потребно. Обично је већ инсталирано у фабрици.

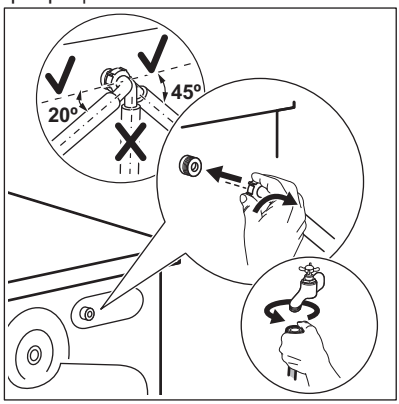

2. Поставите га налево или надесно у зависности од положаја славине за воду. Уверите се да доводно црево није у вертикалном положају.
3. Ако је потребно, олабавите прстенасти навртањ да бисте поставили црево у одговарајући положај.
4. Неки модел може да садржи црево за довод са уређајем за заустављање воде. Он спречава било какво цурење из црева услед природног старења. Сектор у оквиру приказује ову грешку A. Ако до тога дође, затворите славину за воду и обратите се овлашћеном сервисном центру за информације за замену црева.

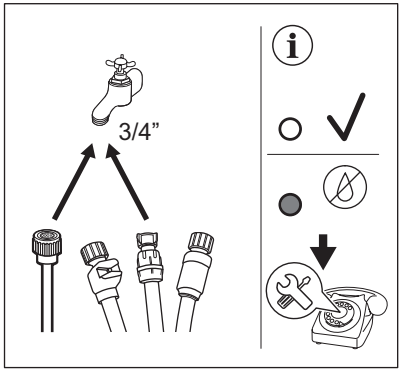

5. Повежите други крај доводног црева за хладну воду на славину за хладну воду са навојем од 3/4".

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Температура улазне воде не сме прећи 25°C.


Одвођење воде

Одводно црево треба да остане на висини не мањој од 60 cm и не већој од 100 cm.

ⓘ

Одводно црево можете продужити до највише 400 cm. За куповину другог одводног црева и наставка обратите се овлашћеном сервисном центру.

Могуће је повезати одводно црево на различите начине:

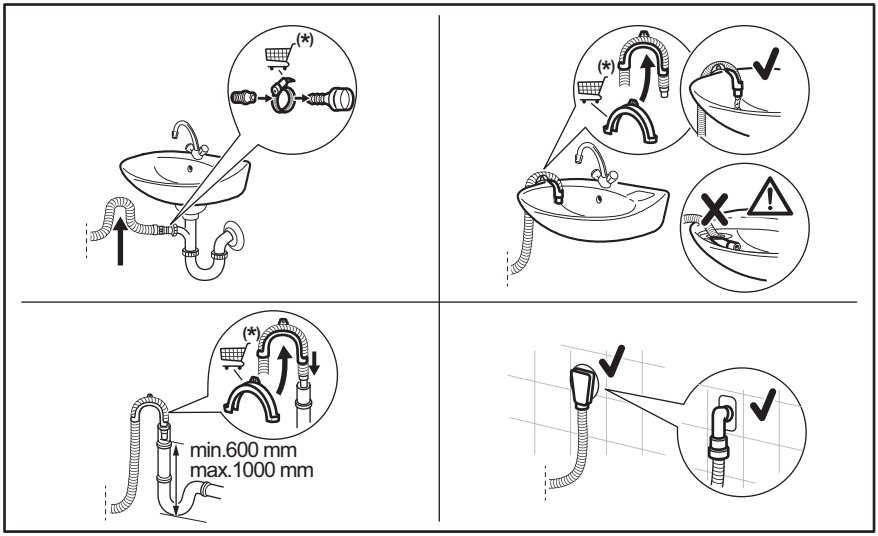

* Подложе промени резервних делова без најаве.

Проверите да ли је одводно црево формирало лук да бисте спречили заостале честице да доспеју из судопере у уређај.

Повежите одводно црево са сливником и затегните га помоћу стеге. Проверите да ли је одводно црево формирало лук да бисте спречили заостале честице да доспеју из судопере у уређај.

Поставите црево директно у уграђену одводну цев у зиду просторије и затегните га помоћу стеге.

Без пластичне вођице за црево, за сливник испод судопере - Ставите одводно црево у сливник и причврстите га помоћу стеге.

Одводно црево може да се савије у облику латиничног слова У и постави око пластичне вођице. На ивици судопере - причврстите вођицу за славину или за зид.

ⓘ

Постарајте се пластичне вођице не могу да се померају када уређај избацује воду и да крај одводног црева није потопљен у воду. Прљава вода би могла да се врати у уређај.
Купите прибор од овлашћеног добављача.

За статичну цев са вентилационим отвором – убаците одводно црево директно у одводну цев или статичну цев

ⓘ

Крај одводног црева мора у сваком тренутку мора да буде проветрен, т.ј. унутрашњи пречник одводне цеви (мин. 38 mm – мин. 1,5") мора да буде већи од спољног пречника одводног црева.

5.3 Монтирање уређаја на дрвеном поду

Ако машину монтирате на дрвеном поду, обавезно користите подметаче како би уређај боље приањао и чврсто стајао на поду.

Пажљиво прочитајте упутства која сте добили уз додатну опрему.


5.4 Прикључење на електричну мрежу

На крају монтаже прикључите главни кабл за напајање у зидну утичницу.

Плочица са техничким карактеристикама и поглавље „Технички подаци" наводе потребне електричне карактеристике. Проверите да ли су компатибилне са мрежним напајањем.

Проверите да ли ваша кућна електроинсталација може да издржи максимално потребно оптерећење, узимајући у обзир и све друге уређаје који могу бити у употреби.

Прикључите уређај на уземљену утичницу.

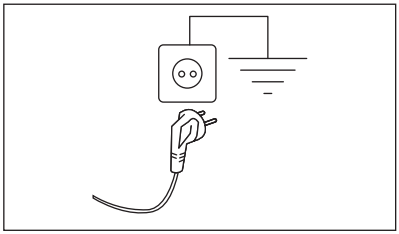


Кабл за напајање мора бити лако доступан након монтаже уређаја.

Обратите се нашем овлашћеном сервисном центру за било какве електричне радове потребне за монтажу овог уређаја.

Произвођач не прихвата никакву одговорност за оштећења или повреде настале услед непоштовања горенаведених мера предострожности.

6. КОНТРОЛНА ТАБЛА И SMARTSELECT

6.1 Опис командне табле

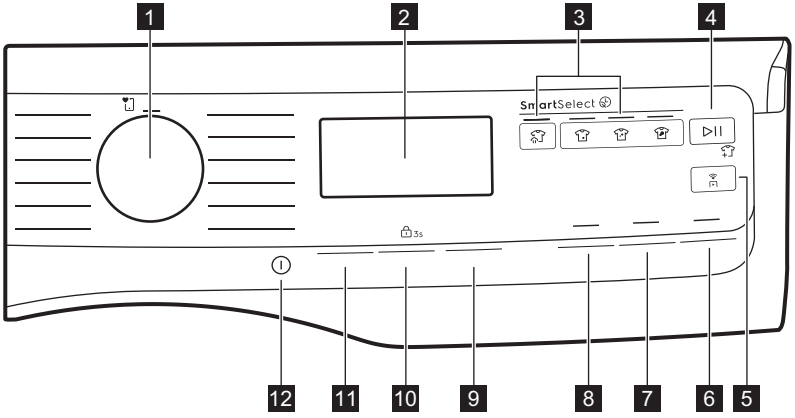

1 Бирач програма
2 Дисплеј
3 Сензорски тастер SmartSelect:
- Сензорски тастер Steam Refresh
- Сензорски тастер Extra Light
- Сензорски тастер Light
- Сензорски тастер Normal

4 Сензорски тастер Start / Pause
5 Сензорски тастер Remote start
6 Сензорски тастер Finish In
7 Сензорски тастер Steam Easy Iron
8 Сензорски тастер Prewash
9 Сензорски тастер AutoDose и опција 3s
10 Сензорски тастер Spin и опција Child Lock 3s
11 Сензорски тастер Temperature и трајна опција Extra Rinse
12 Сензорски тастер On/Off

6.2 SmartSelect

SmartSelect је нова и јединствена функција која омогућава кориснику да изабере исправна подешавања прања на основу нивоа запрљања тканина, водећи рачуна о одевним предметима и побољшавајући корисничко искуство.

Температура прања се прилагођава сваком SmartSelect нивоу према изабраном циклусу како би се осигурале најбоље перформансе, без потребе за ручном променом температуре.

За више детаља погледајте одељак SmartSelect у поглављу „Бирачи програма и дугме".


6.3 SmartLeaf feedback

Повратне информације за SmartLeaf показују колико је програм енергетски ефикасан на основу потрошње енергије.

Постоје три различита нивоа повратних информација за SmartLeaf означених иконом листа:

1. Ниједан осветљени лист означава просечан ниво потрошње.
2. Икона једног листа означава добар ниво потрошње.
3. Икона два листа означава најбољи ниво потрошње.

6.4 Дисплеј

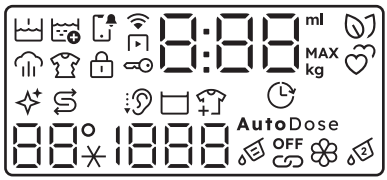

	Индикатор Prewash.		Индикатор чишћења бубња. Ово је препорука да се обави циклус за чишћење бубња. Погледајте одељак „Чишћење бубња" и поглављу „Нега и чишћење".
	Индикатор обавештења.		Индикатор задржавања испирања.

	Индикатор Remote start.		Индикатор додавања веша.
	Индикатор Wi-Fi везе.	88° *	Температура просторије: 88° Индикатор температуре. _ _ * Индикатор хладне воде.
	Индикатор Steam.	1888	Зона центрифуге: Индикатор брзине центрифуге – – – Индикатор програма без центрифуге. Фаза центрифуге је искључена.
	Индикатор Anti-crease.		Индикатор Finish In.
	Индикатор Child Lock.		Индикатор резервоара за детерџент.
	Индикатор за закључана врата.	**OFF**	AutoDose се покреће.
0:00	Дигитални индикатор може да прикаже: • Трајање програма (нпр. 2:40, фаза прања и/или сушења). • Време одлагања (нпр. 2h). • Крај циклуса (0:00). • Кôд упозорења (нпр. E20). • Индикатор грешке (– – –).		Режим повезаног AutoDose.
MAX	Индикатор максималне количине веша (погледајте одељак „Детекција унетог веша SensiCare System").		Индикатор резервоара за омекшивач.
	Индикатор SmartLeaf пружа повратне информације о потрошњи енергије.	AutoDose	Режим AutoDose је укључен.

7. БИРАЧИ ПРОГРАМА И ДУГМАД

7.1 Увод

ⓘ

Опције/функције нису доступне са свим програмима прања. Проверите компатибилност између опција/функција и програма прања у „Табели програма". Једна опција/функција може да искључује другу, у том случају уређај вам неће омогућити да подесите некомпатибилне опције/функције.

7.2 On/Off ⏻

Притисните и накратко задржите ово дугме неколико секунди да бисте активирали или деактивирали уређај. Наменски џингл се емитује приликом укључивања или искључивања уређаја, светла и дисплеј се укључују и лампица дугмета Start / Pause пулсира.

Подразумевани изабрани програм, када је машина укључена, увек је програм Eco 40-60, као и након активирања из режима приправности.

7.3 Бирач програма

Окретањем бирача програма могуће је изабрати жељени програм.

7.4 SmartSelect

Прање
Ова нова функција је креирана тако да усмерава корисника да штеди енергију, време и воду, чиме се побољшава нега тканина и искуство потрошача.

За сваки циклус прања могуће је имати различита трајања и потрошњу, на основу нивоа запрљања веша.

За сваки програм уређај предлаже подразумевани ниво запрљања са одређеном температуром. Ако температуру промените ручно, ниво запрљања може да се промени.

Постоје четири могуће опције:

1. **Steam Refresh**
   Са овим нивоом SmartSelect корисник бира програм Steam Refresh.
   Може да смањи наборе и благо непријатне мирисе и освежиће одећу којој није потребно прање.
   Вишеструко додиривање иконе омогућава вам да управљате са три различита трајања циклуса.
2. **Extra Light**
   Ова опција се препоручује за веома благо запрљану одећу, без видљивих флека. Предложена температура је 20 °C.
3. **Light**
   Ова опција је идеална за свакодневну благо запрљану одећу, са малим флекама, на пример од зноја. Предложена температура је 30 °C.
   Ниво благог запрљања је онај који се највише користи у подразумеваном подешавању.
4. **Normal**
   Ова опција се препоручује за уобичајено/веома запрљану одећу, на пример са флекама од хране или блата.

Да бисте активирали једну од ових опција, окрените бирач да бисте изабрали жељени програм. Светло иконе подразумеваног нивоа запрљања је укључено.

Да бисте га променили, додирните повезану икону.

Да бисте активирали једну од ових опција, окрените бирач да бисте изабрали жељени програм. Светло иконе подразумеваног нивоа запрљања је укључено.
Да бисте га променили, додирните повезану икону.

Сваки ниво SmartSelect може да измени температуру, брзину центрифуге и трајање програма изабраног циклуса.

Ако одређени ниво запрљања није доступан, притиском на њега генерисаће се грешка, двоструки бип и симбол који трепери двапут.

7.5 Temperature

Када изаберете програм прања, уређај аутоматски предлаже подразумевану температуру.

Узастопно притискајте ово дугме док се на дисплеју не појави жељена температура.

Додиривање на нивоу SmartSelect може да промени изабрану температуру. Ниво SmartSelect би могао аутоматски да се промени, у складу са изабраном температуром.

Када се на дисплеју појаве индикатори _ _*, уређај не греје воду.

7.6 Spin

Када подесите програм, уређај аутоматски бира подразумевану брзину центрифуге.

Узастопно додирујте ово дугме да бисте:

- **Промените брзину центрифуге.** На дисплеју се приказује искључиво брзина центрифуге која је доступна за подешени програм.
- Подесите опцију **No Spin – – –**. Изаберите ову опцију да бисте деактивирали све фазе центрифуге. Уређај извршава само фазу испуштања воде за изабрани програм прања. Ова опција је намењена веома осетљивим тканинама. Фаза испирања користи више воде за неке програме прања.
- Активирајте опцију **Rinse and hold** . Последња центрифуга се не извршава. Машина не испушта воду од последњег испирања да би се спречило гужвање веша. Програм прања се завршава са водом у бубњу.

  На дисплеју је приказан индикатор . Врата остају забрављена, а бубањ се редовно окреће да би се смањило гужвање. Морате да испустите воду да бисте откључали врата.

  Ако додирнете дугме Start / Pause , уређај извршава фазу центрифуге и испушта воду.

> Уређај аутоматски испушта воду након приближно 18 сати.

- Активирајте опцију **Silent** . Прелазна и коначна фаза центрифуге се потискују и програм се завршава са водом у бубњу. Ово помаже да се смањи гужвање.

  На дисплеју се приказује индикатор . Врата остају блокирана. Бубањ се нормално окреће да би се умањило гужвање. Морате да испустите воду да бисте откључали врата.
  Пошто је програм врло тих, погодан је за употребу у ноћним сатима када је на снази јефтинија тарифа за електричну енергију. У неким програмима испирања се обављају са више воде.

  Ако додирнете дугме Start / Pause , уређај извршава само фазу испуштања воде.

> Уређај аутоматски испушта воду након приближно 18 сати.

7.7 Течни детерџент AutoDose и омекшивач тканине

Ако додирнете ово сензорско дугме, можете да:

- Активирате оба резервоара, за детерџент и за омекшивач .
- Активирате/деактивирате аутоматско додавање детерџента .
- Активирате/деактивирате аутоматско додавање омекшивача тканине .
- Активирате/деактивирајте функцију AutoDose.

Држите сензорско дугме AutoDose притиснуто 3 секунде да бисте ушли у мени подешавања аутоматског дозирања 3s.

> Више појединости потражите у одељку „Технологија AutoDose (аутоматско дозирање)”.

7.8 Finish In

> Подесите ову опцију као последњу после избора програма и других опција, у супротном може бити отказана ако промените неко подешавање.

Ова опција омогућава избор времена у оквиру којег програм треба да се прекине.

Крај програма може да се одложи за 1 час сваким додиром сензорског дугмета до максимално 24 часа.

Дисплеј приказује нормално трајање програма алтернативно са подешеним временом за завршавање програма (изражено у часовима 0 ч). Минимално време које може да се изабере одговара заокруженом сату максималног трајања програма (нпр. ако циклуса траје 3:15 часова, минимално изабрано време ће износити 4 ч).

Након почетка програма, врата су закључана и уређај покреће фазу SensiCare. Када се процена количине веша заврши, цифра времена одбројава у корацима од једног часа и у корацима од 1 минута током последњег часа.

7.9 Prewash

Помоћу ове опције програму прања можете да додате фазу претпрања.

Одговарајући индикатор изнад сензорског дугмета светли.

Користите ову опцију да бисте додали фазу претпрања на 30 °C пре фазе прања.

Ова опција се препоручује за јако запрљан веш, нарочито ако на њему има песка, прашине, блата и других чврстих честица.

ⓘ

Када изаберете фазу претпрања и опција AutoDose је активна, уређај ће аутоматски дозирати детерџент. Када је опција AutoDose искључена, ставите детерџент/адитив у лопту за дозирање унутар бубња.

ⓘ

Ова опција може да продужи трајање програма.

7.10 Steam Easy Iron

Ова опција додаје фазу паре иза које следи кратка фаза против гужвања на крају програма прања.

Фаза паре може да помогне да се смањи гужвање тканине и олакшава пеглање.

Одговарајући индикатор изнад сензорског дугмета светли.

Индикатор светли током фазе третирања паром.

ⓘ

Ова опција може да продужи трајање програма.

Када се програм заустави, на дисплеју се приказује 0:00, индикатор се искључује, а индикатор и LED лампица Start / Pause светле. Бубањ се окреће уједначено око 30 минута како би сачувао корист од паре. Додиривањем било ког дугмета прекида се кретање којим се спречава гужвање и откључавају се врата, а уређај поново предлаже претходно подешени програм. Да би ова опција исправно функционисала када се изабере, препоручује се мала количина веша.

За прекид фазе спречавања гужвања можете урадити и следеће:

- Притисните дугме On/Off и држите га неколико секунди да бисте активирали, односно деактивирали уређај.
- Окрените бирач програма у неки други положај.

7.11 Трајно Extra Rinse

Помоћу ове опције можете стално имати додатно испирање, кад год подесите неки нов програм.

Користите ову опцију за особе алергичне на детерџенте и у областима где је вода мека.

Да бисте **активирали/деактивирали** ову опцију 3s, држите сензорско дугме Temperature притиснуто 3 секунде док се индикатор на дисплеју не укључи/искључи.

Кад је активиран, уређај задржава избор ове опције као подразумеване након што га искључите или промените/ресетујете програм.

ⓘ

Ова опција продужава трајање програма.

7.12 Remote start

Брзи додир овог дугмета активира функцију „Даљински старт” која вам омогућава да покренете, паузирате и зауставите уређај на даљину.

Активирањем функције Remote start закључавају се врата и машина прелази у статус приправности.

Да бисте изашли из овог стања, поново додирните дугме и искључите га.

7.13 Start / Pause

Додирните дугме Start / Pause да бисте покренули или паузирали уређај или прекинули програм који се извршава.

Икона означава да можете да паузирате циклус и додате или уклоните одећу. За више детаља прочитајте одељак „Отварање врата – додавање одеће”.

8. ПОДЕШАВАЊА

8.1 Увод

Када притискате комбинацију тастера, **не нагињите** прсте надоле. Сензори тастера који се налазе испод дугмади су осетљиви и могу да ометају ваш избор.

8.2 Блокада за безбедност деце

Помоћу ове опције можете спречити да се деца играју са командном таблом.

Да бисте **активирали/деактивирали** ову опцију 3s, држите дугме Spin притиснуто 3 секунде док се индикатор **не укључи/искључи** на дисплеју.

Кад је активиран, уређај задржава избор ове опције као подразумеване након што га искључите или промените/ресетујете програм. Ако притиснете било које дугме, индикатор трепери како би показао да су дугмад онемогућена.

Функција „Блокада за безбедност деце“ можда неће бити доступна неколико секунди након укључивања уређаја.

8.3 Звучни сигнали

Овај уређај има различите звучне сигнале који се активирају када:

- Укључите уређај (посебан кратак звук).
- Искључите уређај (посебан кратак звук).
- Додирујете дугмад (клик).
- Направите погрешан избор (3 кратка звука).
- По завршетку програма (звучне секвенце у трајању око 2 минута).
- Дође до квара уређаја (кратке звучне секвенце у трајању око 5 минута).

Да бисте **деактивирали/активирали** звучне сигнале када је програм завршен, истовремено додирујте дугмад Prewash и Steam Easy Iron на приближно 2 секунде. Дисплеј приказује bOn/bOF .

Ако деактивирате звучне сигнале, они ће наставити да раде уколико дође до квара на уређају. Када се деактивира, не репродукује се само џингл за крај циклуса.

8.4 Бројач радних сати

Могуће је приказати у сатима укупно време рада уређаја почев од првог укључивања. Ова вредност показује време рада циклуса

(не обухвата паузе и време одложеног старта). Да би се појавила на дисплеју, пратите следеће кораке:

1. Укључите уређај притиском на дугме On/Off ⏻.
2. Притисните и држите дугмад Light и Extra Light на неколико секунди.
3. Након 3 секунде на дисплеју се приказује укупан број сати рада уређаја: нпр. за 1276 сати, дисплеј приказује текст Hr на 2 секунде, затим „12” (хиљаде и стотине) на 2 секунде и на крају „76” (десетице и јединице).
4. Притисните било које дугме да бисте изашли из овог режима.

ⓘ

Ако овај поступак не ради (због истека времена или погрешне комбинације тастера), искључите уређај и поновите поступак из почетка.

8.5 Подразумеване фабричке вредности

Ова функција омогућава враћање на фабричка подешавања. Да бисте **активирали** ову опцију, обавите следеће:

1. Укључите уређај притиском на дугме On/Off ⏻.
2. Притисните и држите дугмад Normal и Light на неколико секунди.
3. Дисплеј ће приказати **– – –** на око 5 секунди.

9. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

ⓘ

Током монтаже или пре прве употребе можда ћете уочити мало воде у уређају. Ово је вода која је преостала у уређају након целокупне провере функционалности уређаја која је спроведена у фабрици како би се обезбедило да уређај који се испоручује купцима буде у савршеном радном стању, па стога то није разлог за забринутост.

1. Уверите се да су сви завртњи за пренос уклоњени из уређаја.
2. Уверите се да је електрична енергија доступна и да је славина одврнута.
3. Водите рачуна да напуните резервоаре AutoDose течним детерџентом 🧴 и омекшивачем тканина ❀. Погледајте одељак „Основна подешавања AutoDose” у поглављу „Технологија AutoDose”.
4. Сипајте 2 литра воде у бубањ. Овим се активира систем за одвод.
5. Подесите и започните програм за памук при највишој температури без веша у бубњу. Ово уклања сву могућу прљавштину из бубња.

10. ТЕХНОЛОГИЈА AUTODOSE (АУТОМАТСКО ДОЗИРАЊЕ)

ⓘ

Пажљиво прочитајте ово поглавље.

10.1 Увод

Овај уређај је опремљен напредним **аутоматским системом дозирања** који је дизајниран да испоручи прецизну количину детерџента и омекшивача потребну за сваки циклус прања.

Систем оптимизује параметре дозирања како би одржао интегритет материјала, очувао стабилност боје и осигурао конзистентне перформансе прања. Неправилно дозирање може угрозити резултате: прекомерна количина детерџента може довести до разградње влакана и накупљања остатака, док недовољна количина детерџента може смањити ефикасност уклањања прљавштине.

Уређај је **фабрички калибрисан** са подразумеваним вредностима дозирања погодним за стандардне услове употребе. Током рада, када се програм покрене, систем аутоматски израчунава и дозира одговарајућу количину детерџента и омекшивача на основу стварне количине веша у бубњу. Овај процес обезбеђује оптималну искоришћеност производа и одржава ефикасност прања код различитих врста тканина и нивоа запрљаности, у складу са стварном количином веша.

Ако је активиран AutoDose и на дисплеју су видљиви индикатори и/или ❀.

ⓘ

Код неких програма, AutoDose је деактивиран (индикатори и/или ❀ нису приказани и дисплеј приказује **OFF**) јер постоје комади одеће који захтевају посебне детерџенте или третмане. Ако је то случај, сипајте детерџент и друга средства за третирање у одговарајући одељак за ручно пуњење.
Погледајте одељак „AutoDose и компатибилност опција са програмима“ у поглављу „Програми“.

ⓘ

Додатна објашњења у вези са AutoDose и активирањем напредних подешавања доступна су за преузимање преко апликације.

10.2 AutoDose основна подешавања

Фабрички подешене дозе за велико пуњење су 90 ml за резервоар за детерџент и 25 ml за резервоар за омекшивач: оптимална конфигурација за већину услова коришћења. Уређај ће користити ова подешавања да израчуна прецизну дозу за свако прање на основу величине пуњења.


Међутим, у екстремним условима (врло мека или врло тврда вода) и код одређене врсте детерџента (као што је супер-компактан), препоручујемо да прилагодите унапред подешену дозу у складу са назнаком датом на посуди за детерџент и омекшивач тканина: нпр. када користите супер компактни детерџент можда ћете морати знатно да смањите унапред подешену дозу.

Ако резултати прања нису задовољавајући или ако током прања има превише пене, можда ћете морати да промените фабричко подешавање. Прочитајте одељак „Режим конфигурисања AutoDose” о томе како да промените основна подешавања, али претходно:

1. **Установите ниво тврдоће воде.**
   Проверите тврдоћу воде у вашем крају. Нивои су обично назначени као: soft (мекано), medium (средње) и hard (тврдо).
   Ако је неопходно, обратите се локалним представницима водовода да бисте сазнали која је тврдоћа воде у вашем крају.
2. **Установите прилагођене дозе детерџента.**
   Проверите ознаку у посуди за детерџент/омекшивач тканине и одредите количину коју треба употребити. Што се тиче детерџента, предложена количина детерџента је комбинација три различита фактора:
   - Ниво тврдоће воде (погледајте следећу табелу);
   - Нивоом нормалне запрљаности;
   - Номинални капацитет уређаја (нпр. максимална количина веша за прање 11.0 kg). Ако се номинални капацитет на ознаци у посуди за детерџент односи на уређаје мањег

капацитета, прилагођену дозу треба повећати за 20% у односу на предложену дозу.

На пример, на машини номиналног капацитета 8 кг, са средњом количином воде и нормалним степеном запрљаности, доза се препознаје прелазом у дозама на налепници детерџента.

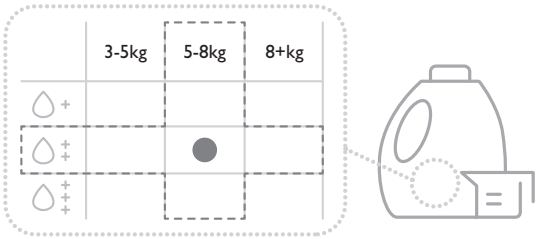

Нивои тврдоће воде

Нивои	Опсег тврдоће воде				
	°f[1]	°d[2]	°e[3]	mmol/l	ppm
Висок - **C03**	>25	>14	>17	>2,5	>250
Средњи - **C02** [4]	15–25	8–14	0–17	1,5–2,5	150–250
Низак - **C01**	<15	<8	<10	<1,4	<140

1) француски степени
2) немачки степени
3) енглески степени
4) Фабричко подешавање, задовољава већину услова примене.

Подешавање тврдоће воде

Када се апарат по први пут укључи приказује се посебан екран за конфигурацију: од корисника се тражи да одмах подеси ниво тврдоће воде. Доступна су три нивоа:

1. Висок - **C03**
2. Средњи - **C02**
3. Низак - **C01**

Да бисте променили изабрану опцију:

- Додирните дугме Temperature да бисте повећали ниво.
- Додирните Spin да бисте смањили ниво.

Додирните Start / Pause ▷|| дугме да бисте потврдили подешавање.

Постоје унапред дефинисана нормална подешавања дозе за сваки ниво тврдоће воде. За детерџент (бројеви су само пример):

1. Висока – **110 ml**
2. Средња – **90 ml**
3. Ниска - **65 ml**

Подешавању тврдоће воде касније се такође може приступити путем подешавања конфигурације.


Ако корисник касније конфигурише нормалну дозу за детерџент или омекшивач, она ће заменити унапред дефинисана подешавања нормалне дозе.

10.3 Дозатор детерџента са резервоарима за опцију AutoDose и одељцима за ручно дозирање

Кад користите детерџент и било који други третман, увек се придржавајте упутстава датих на паковању производа за прање. Препоручујемо да не прекорачите максимални назначени ниво у сваком одељку (**MAX**).

Ако су оба резервоара за опцију AutoDose омогућена у подешеном програму , течни детерџент и омекшивач тканина се аутоматски убацују.

Ако су један или оба резервоара за опцију AutoDose онемогућена (OFF) у подешеном програму , наставите тако што ћете ручно сипати у одговарајући одељак.

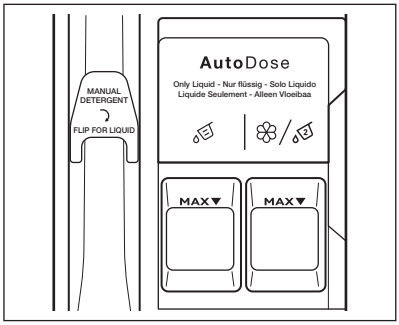


⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Не стављајте прашкасти детерџент у одељак AutoDose.

Преграда за детерџент са поклопцем на левој страни за ручно дозирање прашка, течности или додатака	Преграда за течни детерџент на левој страни за аутоматско дозирање	Преграда за омекшивач или течни детерџент на десној страни за аутоматско дозирање
Клапна за ручно додавање прашка или течног детерџента.		/

- Отворите поклопац дозатора детерџента.
- Подигните поклопац за AutoDose.
- Полако сипајте само течни детерџент / омекшивач у резервоар за детерџент AutoDose. Напуните до максималног назначеног нивоа.
- **MAX** Максимални ниво количине детерџента / омекшивача.
- Спустите поклопац за AutoDose.
- Пажљиво затворите дозатор детерџента, док се не зачује клик.

Ручно додавање детерџента и адитива
Можда ћете морати да користите другачији детерџент од оног који се користи у резервоарима AutoDose. Прво се побрините да резервоари AutoDose буду онемогућени, а затим сипајте детерџент и/или друге третмане у ручне одељке.

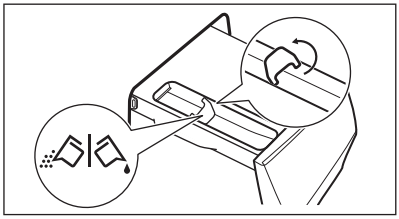

Не прелазите максимални назначени ниво (**MAX**).

- Отворите поклопац дозатора детерџента.
- Пажљиво затворите дозатор детерџента, док се не зачује клик.

Ако машина није била коришћена дуже од 4 недеље са пуним резервоарима, детерџент/омекшивач може да постане вискозан или осушен. Препоручује се визуелна провера стања производа у

резервоару и, по потреби, чишћење фиоке према упутствима из поглавља „Нега и чишћење“.

10.4 Режим конфигурисања AutoDose

ⓘ

Уђите у режим конфигурисања AutoDose пре него што наставите са подешавањем било ког програма.

1. Притисните дугме On/Off на неколико секунди да бисте активирали уређај.
2. Окрените бирач програма да бисте изабрали програм прања.
3. Да бисте ушли у режим конфигурације, држите притиснуто дугме AutoDose неколико секунди. Симболи и могу се појавити на екрану.
4. Притиском на тастер AutoDose ће се циклично пролазити кроз овај низ стања:
   - Стандардни режим (нормална доза детерџента)
   - Стандардни режим (нормална доза омекшивача)
   - Повезани режим (нормална доза детерџента)
   - Двоструки режим детерџента (нормална доза другог детерџента)
   - Подешавање тврдоће воде **C02**
   - ИСКЉУЧИТЕ функцију AutoDose **OFF**
5. Да би сачувао конфигурацију AutoDose и из ње изашао, корисник може да уради нешто од следећег:
   - Не ради ништа 10 секунди
   - Окрене кружно дугме
   - Притисните Start / Pause

10.5 AutoDose - Конфигурација стандардног режима

Уређај је подразумевано конфигурисан у стандардном режиму, при чему су активирани и резервоар за детерџент и резервоар за омекшивач.

ⓘ

Ова опција ће бити запамћена за сваки програм све док је корисник не промени. Примењује се и ако корисник искључи уређај или ако дође до нестанка струје. Ако програм не подржава ниједну опцију, оне ће бити прескочене.

1. Притисните дугме On/Off неколико секунди да бисте активирали уређај.
2. Сачекајте око 10 секунди да уређај обави интерну проверу.
3. Додирните сензорско дугме AutoDose да бисте изменили опцију.
4. Постоје четири могуће опције:
   - Детерџент и омекшивач, и
   - Само детерџент
   - Само омекшивач
   - ИСКЉУЧИВАЊЕ
5. Притискањем тастера AutoDose мењаће се ова секвенца стања (када се дође до краја, почиње се поново испочетка).
6. Сваки пут када се додирне дугме AutoDose, одговарајући индикатори детерџента, омекшивача или искључивања (OFF) се укључују/ искључују.

Конфигурација стандардног режима

1. Да бисте приступили режиму конфигурације, држите притиснуто сензорско дугме AutoDose **3** секунде док се индикатор тренутне дозе, трепћући индикатор резервоара за детерџент или трепћући индикатор резервоара за омекшивач и изабрани режим не појаве на дисплеју.

Цифре Temperature и Spin приказују „стрелице” које указују на то који тастер треба да притиснете да бисте повећали или смањили нормалну дозу.

2. Да бисте подесили нормалну дозу за одељке детерџента и омекшивача, додирните сензорско дугме Temperature да бисте повећали и

сензорско дугме Spin да бисте смањили дозу: сваки додир ће подесити дозу у корацима од 1 ml.

Притискање и држање сензорске дугмади дуже од 1 секунде повећаће корак на 10 ml/кораку.

3. Да би сачувао конфигурацију AutoDose и из ње изашао, корисник може да уради нешто од следећег:
   - Не ради ништа 10 секунди
   - Окрене кружно дугме
   - Притисните Start / Pause ▷||

10.6 AutoDose - Конфигурација двоструког режима

У двоструком режиму, две преграде можете напунити са два различита детерџента.

За пребацивање из једне у другу прегради користи се тастер, а дугме укључено/искључено за употребу два различита детерџента, при чему онај у другој прегради замењује омекшивач који се сипа у одговарајућу прегради за детерџент.

ⓘ

Ако је ова опција активирана, уређај ће је памтити за сваки програм све док је корисник не промени. Примењује се и ако корисник искључи уређај или ако дође до нестанка струје.

1. Притисните дугме On/Off ⏻ неколико секунди да бисте активирали уређај.
2. Сачекајте око 10 секунди да уређај обави интерну проверу.
3. Додирните сензорско дугме AutoDose да бисте изменили опцију.
4. Постоје три опције:
   - Само примарни детерџент у
   - Само секундарни детерџент у
   - ИСКЉУЧИВАЊЕ
5. Притискањем тастера AutoDose мењаће се ова секвенца стања (када се дође до краја, почиње се поново испочетка).

ⓘ

Функција AutoDose је подразумевано активна за један од два детерџента у већини програма. За оне програме у којима један или други детерџент није доступан, недоступна позиција се једноставно прескаче када притиснете дугме и покренете циклус. Ако оба детерџента нису доступна, на дисплеју ће се појавити „AutoDose OFF” тј. искључено, а притиском на тастер AutoDose генерише се звук који указује на грешку и „AutoDose OFF” ће затреперити три пута.

Конфигурација двоструког режима

1. Да бисте ушли у режим конфигурације, држите сензорско дугме AutoDose **3** секунде док се индикатори тренутне дозе, трепћући индикатор резервоара за детерџент и изабрани режим појаве на дисплеју.

Цифре Temperature и Spin приказују „стрелице” које указују на то који тастер треба да притиснете да бисте повећали или смањили нормалну дозу.

2. Да бисте подесили нормалну дозу за одељак детерџента , додирните сензорско дугме Temperature да бисте повећали и сензорско дугме Spin да бисте смањили дозу: сваки додир ће подесити дозу у корацима од 1 ml.

Притискање и држање сензорске дугмади дуже од 1 секунде повећаће корак на 10 ml/кораку.

3. Да би сачувао конфигурацију AutoDose и из ње изашао, корисник може да уради нешто од следећег:
   - Не ради ништа 10 секунди
   - Окрене кружно дугме
   - Притисните Start / Pause ▷||

10.7 AutoDose - Подешавање повезаног режима

У повезаном режиму, два одељка могу да се напуне истим детерџентом како би се повећао капацитет за извршавање више циклуса, а уређај аутоматски одређује из којег се одељка детерџент сипа

ⓘ

Ако је ова опција активирана, уређај ће је памтити за сваки програм све док је корисник не промени. Примењује се и ако корисник искључи уређај или ако дође до нестанка струје.

1. Притисните дугме On/Off ⏻ неколико секунди да бисте активирали уређај.
2. Сачекајте око 10 секунди да уређај обави интерну проверу.
3. Додирните сензорско дугме AutoDose да бисте изменили опцију.
1. Постоје две могуће опције:
   - Повезани детерџент
   - **OFF**
4. Притискањем тастера AutoDose мењаће се ова секвенца стања (када се дође до краја, почиње се поново испочетка).

ⓘ

Ако повезани детерџент није доступан за одређени програм, дисплеј ће приказати „AutoDose ИСКЉУЧЕН” и притискање тастера AutoDose ће генерисати звук грешке и симболи AutoDose **OFF** ће треперити три пута.

Конфигурација повезаног режима

1. Да бисте приступили режиму конфигурације, држите притиснуто сензорско дугме AutoDose **3** секунде док се индикатор тренутне дозе, трепћући индикатор резервоара за детерџент или трепћући индикатор резервоара за омекшивач и изабрани режим не појаве на дисплеју.
2. Да бисте подесили нормалну дозу за одељак детерџента, додирните сензорско дугме Temperature да бисте повећали и сензорско дугме Spin да бисте смањили дозу: сваки додир ће подесити дозу у корацима од 1 ml. Притискање и држање сензорске дугмади дуже од 1 секунде повећаће
3. Да би сачувао конфигурацију AutoDose и из ње изашао, корисник може да уради нешто од следећег:
   - Не ради ништа 10 секунди
   - Окрене кружно дугме
   - Притисните Start / Pause ▷||

10.8 Подешавање тврдоће воде за AutoDose

У режиму конфигурације, корисник може да укључује и искључује тастер AutoDose док не дође до подешавања за тврдоћу воде.

1. Да бисте подесили ниво тврдоће воде, додирните сензорску дугмад Temperature и Spin .

ⓘ

Ово подешавање ће заправо урадити нешто само ако корисник већ није подесио прилагођену нормалну дозу за детерџент и омекшивач .

2. Да би сачувао конфигурацију AutoDose и из ње изашао, корисник може да уради нешто од следећег:
   - Не ради ништа 10 секунди
   - Окрене кружно дугме
   - Притисните Start / Pause ▷||

10.9 Деактивирање функције AutoDose

Ако машину желите да користите САМО ручно, можете да деактивирате функционалност аутоматског дозирања.

1. Да бисте ушли у режим конфигурације, држите притиснуто дугме AutoDose неколико секунди. Симболи и могу се појавити на екрану.
2. Притискајте AutoDose кроз низ стања док се не појави дисплеј **OFF**
3. Да би сачувао конфигурацију AutoDose и из ње изашао, корисник може да уради нешто од следећег:
   - Не ради ништа 10 секунди
   - Окрене кружно дугме
   - Притисните Start / Pause ▷||

10.10 AutoDose индикација ниског нивоа

ⓘ

Немојте да допуњавате AutoDose резервоаре осим ако уређај указује да су један или оба резервоара празни.

Кад активирани резервоар достигне низак ниво детерџента, одговарајући индикатор трепери полако и непрекидно на дисплеју. Када се низак ниво подигне, гарантује се управљање барем још једним циклусом са исправном дозом производа.

Престаће да трепери када се одељак поново напуни.

Ако се резервоар не напуни поново, кад програм почне да ради, индикатор ће престати да трепери и наставиће да светли. По завршетку програма, поново ће почети да трепери.

Уколико се AutoDose не ИСКЉУЧИ, ако је у одељку достигнут низак ниво, подешена доза за тај одељак биће приказана на дисплеју на неколико секунди сваки пут када се фиока отвори, као подсетник да га је потребно допунити.

Ако је у оба резервоара ниво детерџента низак, оба индикатора трепере, али биће приказана само подешена доза за детерџент.

ⓘ

Ако су резервоари напуњени пре првог укључивања уређаја, индикатор AutoDose неће треперити.

⚠ **ОПРЕЗ**

При допуњавању резервоара мора се користити детерџент/омекшивач тканина/адитив истог бренда и исте врсте који је раније коришћен, иначе је потребно очистити резервоаре пре поновног пуњења.

10.11 Индикатор отворене фиоке

Фиока за детерџент мора увек бити затворена када се покреће програм и током фазе прања.

Сензор у фиоци детектује ако је фиока отворена (или није правилно затворена) док програм ради. У том случају, рад уређаја ће одмах бити паузиран.

Ако притиснете дугме Start / Pause ▷||, генерише се звук грешке и све на дисплеју се искључује осим индикатора AutoDose који настављају да светле још неколико секунди. Дисплеј се затим враћа у претходно паузирано стање.

Ово ће се десити чак и ако је корисник искључио AutoDose.

Да бисте поново покренули програм, уверите се да је фиока правилно затворена и притисните дугме Start / Pause ▷||.

11. ПРОГРАМИ

11.1 Апликација и додатни скривени програми

Наша апликација вам обезбеђује **велики избор додатних скривених програма**. Повежите уређај са Апликација и моћи ћете да одаберете програм који највише одговара вашим потребама.

ⓘ

Називи програма су подложни променама у зависности од тржишних захтева без претходне најаве.
У апликацији можете да пронађете комплетан опис сваког програма.

Outdoor	Curtains	Linen
Duvet	Pillow	1 Item Fast
Training Gear	Towels	Steam Cashmere
Down Jackets	Pet Hair	Steam Refresh
Soccer/Rugby	Steam Easy Iron	Business Shirts
Skiing Gear	Anti-Allergy Vapour	Machine Clean
Running Shoes	Baby	Silk
Bedlinen XL		

11.2 Графикон програма

Програми прања

Програм	Опис програма
Програми прања	
UltraQuick 49min	**Памук и мешавина синтетике.** Идеално за брзо свакодневно прање, за бољу негу одеће и добро чишћење већ од 30 °C. ⓘ Стандардно трајање програма је развијено на количини веша од 5 kg. Ако перете мању или већу количину веша, време прања се аутоматски смањује или повећава.
Cottons	**Бели памук и обојени памук**. Нормално и веома запрљан веш.
Synthetics	**Синтетика или материјали различитог састава.** Нормално запрљан веш.
Delicates	**Осетљиве тканине као што су акрил, вискоза и тканине од мешовитих материјала које захтевају нежније прање.** Нормалан степен запрљаности.
Wool	**Вунена одећа која се пере у машини**, вунена одећа која се пере ручно и остале тканине са симболом „ручно прање”.**1)**
Spin/Drain	**Све тканине, изузев вунених и веома осетљивих тканина.** За центрифугирање веша и испуштање воде из бубња.

Програм	Опис програма
Rinse	**Све тканине, изузев вунених и веома осетљивих тканина.** Програм за испирање и центрифугирање веша. Фабрички подешена брзина центрифуге је она која се користи за програме за памук. Смањите брзину центрифуге тако да одговара врсти веша. Ако је неопходно, подесите опцију Extra Rinse за додатна испирања. При ниској брзини центрифуге уређај врши нежно испирање и скраћује центрифугирање.
Hygiene	**Сертификован од стране компаније Swissatest**, програм комбинује циклус прања и паре и уклања више од 99,99% бактерија и вируса* на температурама изнад 60 °C. **2)** Полен и алергени се такође смањују за хигијенски чисту одећу после сваког прања.
Jeans	**Нормално запрљана тексас одећа.** Овај програм обавља фазу пажљивог испирања, намењену стварима од тексаса, чиме се смањује губитак боје и уклања преостали прашак за прање са тканина.
Sportswear	**Спортска одећа, синтетичка влакна као што су полиестер, полиестер/еластин мешавине, полиамид.** Погодно је за уклањање зноја и телесних прљавштина са техничке спортске одеће.
Rapid 20min	**Памучне и синтетичке тканине** са благим степеном запрљаности или ношене само једном.
Eco 40-60	**Циклус ниске енергије за памучне предмете који се перу на 40 °C или 60 °C.** Ниједна опција не може да се активира. Смањује температуру и продужава време како би се дошло до добрих резултата прања.**3)**

1) Током овог циклуса бубањ се споро окреће како би се осигурало нежно прање. Може изгледати као да се бубањ не окреће или да се не окреће правилно, али је то нормална појава код овог програма.

2) Испитан је за Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и бактериофаг MS2 независним тестом који је спровела компанија Swissatest Testmaterialien AG током 2021. године (Извештај о испитивању бр. 202120117).

3) Према Уредби 2019/2023 Комисије ЕУ, овај програм на 40 °C може заједно у истом циклусу да пере нормално запрљан памучни веш декларисан за прање на 40 °C или 60 °C. За достигнуте температуре унутар веша, трајање програма и друге податке, погледајте поглавље „Вредности потрошње".

Температура програма, максимална брзина центрифуге и максимална количина веша

Програм	Подразумевана температура Temperature range	Референтна брзина центрифуге Опсег брзине центрифуге	Максимална количина веша за прање
UltraQuick 49min	30°C 60–30 °C	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	8.0 kg
Cottons	40°C 90°C – Хладно	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
Synthetics	30°C 60°C – Хладно	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	5.0 kg
Delicates	30°C 40°C – Хладно	800 o/min 1200 o/min - 400 o/min	2.0 kg
Wool	40°C 40°C – Хладно	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	3.0 kg

Програм	Подразумевана температура Temperature range	Референтна брзина центрифуге Опсег брзине центрифуге	Максимална количина веша за прање
Spin/Drain	-	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
Rinse	-	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
Hygiene	60°C	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg
Jeans	30°C 40°C – Хладно	800 o/min 1200 o/min - 400 o/min	4.0 kg
Sportswear	30°C 60°C – Хладно	1200 o/min 1200–400 o/min	5.0 kg
Rapid 20min	20 °C 20 °C – Хладно	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	3.0 kg
Eco 40-60	**1)**	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	11.0 kg

1) Приликом коришћења овог програма, температура није видљива на дисплеју и аутоматски се подешава.

Компатибилност програмских опција

Опције не могу да се изаберу са свим програмима прања, одређена опција може да искључи другу. У овом случају, уређај вам не дозвољава да заједно подесите некомпатибилне жељене опције.
Водите рачуна да екран и софтверски тастери буду увек чисти и суви.

	UltraQuick 49min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	Spin/Drain	Rinse	Hygiene	Jeans	Sportswear	Rapid 20min	Eco 40-60
AutoDose												
AutoDose детерџент	■	■	■	■				■	■	■	■	■
AutoDose омекшивач тканина	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Остало												

	UltraQuick 49min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	Spin/Drain	Rinse	Hygiene	Jeans	Sportswear	Rapid 20min	Eco 40-60
AutoDose												
Spin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Задржавање испирања	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■
Тихо		■	■	■					■	■		
Без центрифуге						■ 1)	■					
Finish In	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Prewash		■	■							■		
Steam Easy Iron	■	■	■					■	■	■		
Extra Rinse	■	■	■	■			■	■	■	■		

1) Ако подесите опције „Без центрифуге”, уређај само испушта воду.

Одговарајући детерџенти за програме прања

Програм	Универзални прашак[1)]	Течност за све тканине	Течност за обојене тканине	Осетљива вуна	Посебан
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲

Програм	Универзални прашак[1)]	Течност за све тканине	Течност за обојене тканине	Осетљива вуна	Посебан
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) На температури вишој од 60 °C препоручује се употреба детерџента у прашку.

▲ = препоручено

-- = Није препоручено

11.3 Програми Steam

Програми Steam се могу користити за смањење набора и непријатних мириса на одећи (као што су памук, синтетика, мешовите тканине, укључујући и осетљиве) коју само треба освежити, за кратко време, избегавајући прање.

Влакна тканине су опуштена и након тога пеглање не захтева нимало напора. Када се циклус заврши, брзо извадите веш из бубња.

НЕ подешавајте овај програм са следећим типовима веша:
- Тканинама које нису погодне за сушење у машини за сушење.
- Предмети са етикетом „Само хемијско чишћење”.

ⓘ

Не користите детерџент!
Програми Steam не уклањају нарочито интензиван непријатан мирис и не изводе никакав хигијенски циклус.
После третмана паром веш може да буде влажан. Окачите веш на неколико минута.

Мирис (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance омогућава вам да освежите чак и своју осетљиву одећу, уклањајући наборе и додајући свежину нежним мирисом који је посебно развила компанија **Electrolux**. Освежавањем одеће паром, уместо комплетним циклусима прања, дуже ћете одржати изглед и осећај нове одеће. Мирис можете безбедно користити чак и са програмима Кашмир и Пара - ако су доступни - за осетљиве тканине као што су кашмир и вуна. Приликом третирања мањег оптерећења смањите дозу мириса и трајање циклуса: за само петнаест минута, ваша одећа ће повратити тај осећај „управо опраног”.

Пажљиво прочитајте упутства која сте добили уз мирис.

НЕМОЈТЕ:
- Машински сушити одећу третирану мирисом. Мирис ће испарити.
- Користити мирис у сврхе другачије од оних које су овде описане.
- Користити мирис на новим предметима. Нови предмети могу да садрже остатке једињења завршне обраде која нису компатибилна са мирисом.

ⓘ

Мирис је доступан у **Electrolux** веб продавници или код овлашћеног продавца.

11.4 Омиљени програм

Овај положаји бирача је доступан након што се уређај повеже на Вај-фај.

Омиљени програм може да се подеси и сачува путем апликације само бирањем са листе доступних програма.

Када се омиљени програм подеси, можете да га изаберете путем апликације или тако што ћете бирач програма окренути у релевантни положај: одговарајуће лампице ће засијати и информације на екрану ће се ажурирати у складу са тим.

ⓘ

Омиљени програм се може отказати помоћу повезане команде апликације или притискањем фабрички подразумеване комбинације тастера.

11.5 Woolmark Premium Wool Care – Зелено



Циклус прања вуне у овој машини тестирала је и одобрила компанија The Woolmark Company за прање одевних предмета који садрже вуну означених етикетом „ручно прање” уколико се производи перу према упутствима на етикети одевних предмета и онима које је издао произвођач ове машине за прање рубља.
M2304

12. ᯤ ПОДЕШАВАЊИМА WI-FI БЕЖИЧНЕ ВЕЗЕ

У овом поглављу описано је како можете да повежете паметни уређај са Wi-Fi мрежом и са мобилним уређајима.

Ова функција вам омогућава да добијате обавештења, као и да контролишете и надгледате апарат преко мобилних уређаја.


Вај-фај функционалност је искључена као подразумевано фабричко подешавање.

Да бисте повезали уређај и уживали у целокупном спектру функција и услуга које су вам потребне:

- Бежична мрежа код куће са омогућеном интернет везом.
- Мобилни уређај повезан на бежичну мрежу.

Параметри Wi-Fi модула	
Фреквенција	2,412–2,472 GHz за европско тржиште
Протокол	IEEE 802.11b/g/n
Максимална снага	<20 dBm
Шифровање	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR кôд на плочици са техничким карактеристикама

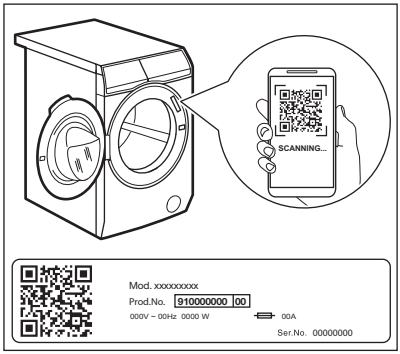

QR кôд може да се користити на два начина:

- Скенирајте QR кôд помоћу уграђене апликације камере да бисте преузели нашу апликацију из продавнице апликација на паметном уређају и следите потребне кораке.
- Упаривање паметног уређаја са уређајем ради поједностављивања процеса. Скенирајте QR кôд помоћу уграђеног скенера QR кодова у нашој апликацији.

12.2 Инсталирање и конфигурисање Апликација

ⓘ

Апликација вам омогућава да помоћу мобилног уређаја управљате процесом прања веша.
Садржи велики број програма, корисних функција и података о производу савршено прилагођених уређају.
То је персонализована нега рубља – и то помоћу вашег мобилног уређаја.

Приликом повезивања уређаја са апликацијом, будите у његовој близини са својим мобилним уређајем.

Уверите се да је мобилни уређај повезан са бежичном мрежом.

1. Идите у продавницу App Store на паметном уређају или скенирајте QR кôд (*погледајте одељак „QR кôд на плочици са техничким карактеристикама”*).
2. Преузмите и инсталирајте нашу апликацију.
3. Покрените апликацију. Изаберите државу и језик и пријавите се са својом адресом е-поште и лозинком. Ако немате налог, направите га тако што ћете пратити упутства у Апликација.
4. За регистровање и конфигурисање уређаја, пратите упутства у апликцији.

12.3 Веза са Вај-фај мрежом

Укључивање Вај-фај мреже

ⓘ

Као подразумевано фабричко подешавање, функција Вај-фај је искључена.

Да бисте повезали уређај са Вај-фај мрежом, додирните и задржите сензорско дугме Remote start на 5 секунди. Ова радња ће отворити приступну тачку (одлази у режим AP). Ако претходно није обезбеђена, започеће процес обезбеђивања.

Када је приступна тачка отворена и ако су обезбеђени нови пријавни подаци за мрежу, она ће заменити претходно сачуване пријавне податке за мрежу. Ако то није случај, она ће наставити да се повезује са претходно сачуваном мрежом.

Током ове фазе, дисплеј приказује само икону за Вај-фај и поруку „**on**” док су сви остали индикатори на командној табли искључени. Икона за Вај-фај ће почети да трепери.

Када је приступна тачка отворена, дисплеј ће приказивати „**AP**”.

Икона за Вај-фај наставља да трепери све док се не изврши повезивање са кућном мрежом.

Када се обезбеђивање успешно заврши, репродукује се звук и икона за Вај-фај константно светли.

ⓘ

Током времена када се Вај-фај и приступна тачка укључују, притискањем било које сензорске дугмади репродукује се џингл грешке.

Када се изврши повезивање, додиривање сензорског дугмета Remote start ради укључивања омогућиће корисницима да даљински покрену циклусе у App.

Аутоматско повезивање са регистрованом мрежом
Када се уређај успешно подеси и региструје на кућну мрежу, сваки пут када се укључи, покушаће аутоматски да се повеже са мрежом. Када се Вај-фај веза успешно успостави, неће бити никаквог звука.

Повезивање са другом мрежом (поновно отварање приступне тачке)
Сваки пут када корисник додирне и задржи сензорско дугме Remote start на 5 секунди, приступна тачка ће се отворити и емитовати. Нови пријавни подаци за мрежу примљени у овом тренутку замениће претходно сачуване пријавне податке и уређај се затим повезује са новом Вај-фај мрежом.

Искључивање Вај-фај мреже
Ако корисник одлучи да више не повезује уређај са Вај-фај мрежом, може да додирне и задржи сензорско дугме Remote start на 10 секунди и уређај ће се ресетовати и искључити.

Дисплеј приказује само – – – на 5 секунди док су сви остали индикатори на командној табли искључени.

Након ресетовања, дисплеј се враћа у почетно стање, док је икона за Вај-фај искључена.

12.4 Ажурирање путем интернета

Апликација може да предложи ажурирање вашег уређаја.

Ако програм ради, апликација обавештава да ће се ажурирање покренути на крају програма.

Током ажурирања, уређај приказује UPd на дисплеју.

Током ажурирања, немојте да искључујете уређај или да га искључите из струје.

Уређај ће моћи поново да се користити по завршетку ажурирања, без икаквог обавештења о успешном ажурирању.

Ако дође до грешке, уређај на дисплеју приказује Err: само притисните било које дугме или окрените дугме за избор да бисте се вратили на нормалну употребу.

12.5 Увек укључен Вај-фај

Функција Увек укључен Вај-фај доступна је у апликацији.

Ова функција одржава уређај повезаним са мрежом чак и када је уређај искључен.

Индикатор се наизменично укључује и искључује.

Уређај је могуће укључити притиском на дугме On/Off ⏻ или путем апликације.

ⓘ

Функција Увек укључен Вај-фај може да утиче на потрошњу енергије.

13. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!**
Погледајте поглавља о безбедности.

13.1 Активирање уређаја

1. Утакните мрежни утикач у зидну утичницу.
2. Одврните славину за воду.
3. Притисните дугме On/Off ⏻ на неколико секунди да бисте активирали уређај.


Чује се кратак звук.

13.2 Убацивање веша

- Отворите врата уређаја.
- Протресите веш пре него што га ставите у уређај.
- Ставите веш у бубањ, комад по комад.

Водите рачуна да не ставите превише веша у бубањ.

- Добро затворите врата.

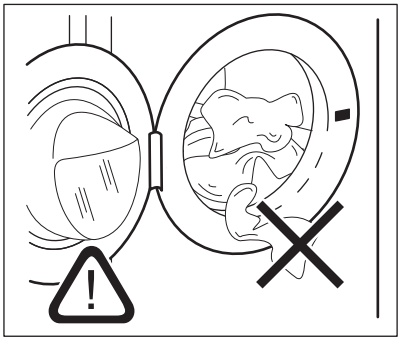

⚠ ОПРЕЗ

- Водите рачуна да се веш не заглави између заптивача и врата. Постоји ризик од цурења воде или оштећења веша.
- Прање тканина јако запрљаних уљем и са масним флекама или коришћење парфема може да изазове оштећење гумених делова уређаја.


13.3 Коришћење детерџента и других третмана

Ако су оба резервоара за опцију AutoDose омогућена у подешеном програму, детерџент и омекшивач тканина се аутоматски убацују.


Ако су један или оба резервоара за опцију AutoDose онемогућена (OFF) у подешеном програму, наставите тако што ћете ручно сипати производ у одговарајући одељак.

13.4 Проверите положај клапне

1. Извлачите фиоку дозатора детерџента до граничника.

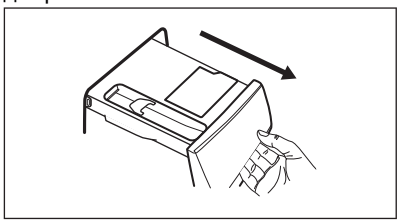


2. Ако користите течни детерџент, окрените клапну надоле

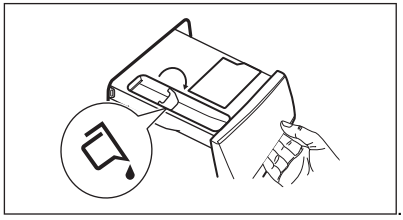


Када је преклопник у положају ДОЛЕ:

- Немојте користити желатинасте или густе течне детерџенте.
- Немојте сипати течни детерџент изнад нивоа ознаке на преклопнику.
- Не подешавајте фазу претпрања.
- Не подешавајте функцију одложеног старта.

3. Ако користите прашкасти детерџент, окрените клапну нагоре.

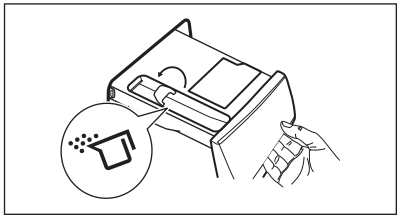

4. Измерите детерџент.
5. Пажљиво затворите фиоку дозатора детерџента.

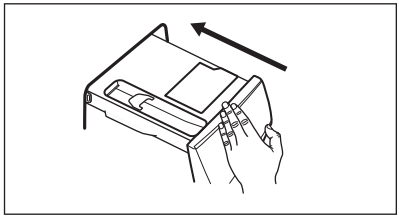

Водите рачуна о томе да клапна не блокира затварање фиоке.

13.5 Подешавање програма

Програм Eco 40-60 је подразумевани предложени програм када је уређај укључен, онај на који се односе информације са енергетске ознаке.

ⓘ

Ако желите да промените аутоматско дозирање детерџента или омекшивача, уђите у режим конфигурисања опције AutoDose пре него што наставите са било каквим подешавањем програма. Режим конфигурисања може да поништи привремена подешавања. Погледајте одељак „Режим конфигурисања AutoDose“ у поглављу „Технологија AutoDose (аутоматско дозирање)“.

1. Окрените бирач програма да бисте изабрали жељени програм прања. Приказује се индикатор одговарајућег програма. Програм Steam Refresh може да се изабере у области SmartSelect.

Индикатор дугмета Start / Pause ▷|| трепће.
Дисплеј приказује индикативно трајање програма, максималну декларисану количину веша за подешени програм (само током неколико секунди), подразумевану температуру, подразумевану брзину центрифуге и индикаторе фаза програма (када су доступни).

2. Користите функцију SmartSelect да бисте променили степен запрљаности. Уређај аутоматски препоручује најнижу температуру и оптималну комбинацију подешавања како би се у најкраћем року постигао прави резултат. Програм „Освежавање паром” може да се изабере у области SmartSelect
3. Да бисте променили температуру и/или брзину центрифуге, додирните одговарајућу дугмад.
4. Ако желите, подесите једну или више опција додирујући одговарајућу дугмад. У складу са тим се укључују се одговарајући индикатори на дисплеју и мењају се приказане информације.

ⓘ

У случају да избор **није могућ** чује се звучни сигнал.

13.6 Покретање програма

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!**

Проверите да ли је дозатор детерџента добро затворен, у супротном програм неће стартовати.

Додирните сензорско дугме Start / Pause ▷|| да бисте покренули програм.
Одговарајући индикатор опције престаје да трепери и остаје укључен.
Програм се покреће, а врата се закључавају. На дисплеју се приказује индикатор .

ⓘ

Одводна пумпа може кратко да ради пре него што се уређај напуни водом.

13.7 Покретање програма помоћу Finish In

1. Додирујте ово више пута док се на дисплеју не прикаже жељено време у оквиру ког програм треба да се заврши. Индикатор почиње да светли.
2. Додирните сензорско дугме Start / Pause ▷||.

Бубањ почиње да се окреће да би извршио процену SensiCare, ако је предвиђена изабраним програмом.

3. Уређај започиње одбројавање до краја програма и програм ће почети у правом тренутку за завршетак у време које је подешено помоћу ове опције.

Да бисте променили или отказали ову опцију:

1. Искључите уређај помоћу дугмета On/Off ⏻.
2. Поново укључите уређај.
3. Поново подесите програм.

13.8 Детекција количине веша SensiCare System

ⓘ

Трајање програма на дисплеју се односи на **средњу/велику количину веша**.

Након што додирнете сензорско дугме Start / Pause ▷|| искључује се индикатор максималне декларисане количине веша и SensiCare System почиње детекцију унете количине веша:

1. Уређај детектује количину веша у првих 30 секунди. Током ове фазе репродукује се једноставна анимација помоћу цртица. Ако се открије преоптерећење, информације о преоптерећењу ће се приказивати 30 секунди пре него што дисплеј оде на претходни приказ.
2. Током ове фазе бубањ се накратко окреће.
3. У складу с тим, трајање програма може да се прилагоди, тј. продужи или скрати. Након следећих 30 секунди, почиње пуњење водом.

На крају фазе детекције уноса, **у случају да је бубањ препуњен**, индикатор **MAX** трепери на дисплеју:

У овом случају је у првих 30 секунди могуће паузирати уређај и извадити вишак веша.

Након што извадите вишак веша, додирните сензорско дугме Start / Pause ▷|| да бисте поново покренули програм. Фаза SensiCare може се поновити највише три пута (видети тачку 1).

Важно! Ако се количина веша не смањи, програм прања се покреће без обзира на преоптерећење. У том случају није могуће гарантовати најбоље резултате прања.

ⓘ

Око 20 минута након покретања програма, трајање програма може поново да се прилагоди у зависности од количине воде коју су упиле тканине.

ⓘ

SensiCare System није доступан код свих програма, као што су: Wool, Rinse и програми са кратким трајањем.

13.9 Прекидање програма и мењање опција

Када је програм покренут, можете да промените **само неке** опције:

1. Додирните сензорско дугме Start / Pause ▷||.

Одговарајући индикатор трепће.

2. Промените опције. Информације на дисплеју се мењају у складу са тим променама.
3. Поново додирните сензорско дугме Start / Pause ▷||.

Програм прања се наставља.

13.10 Отказивање текућег програма

1. Притисните дугме On/Off ⏻ да бисте отказали програм и деактивирали уређај.
2. Поново притисните дугме On/Off ⏻ да бисте активирали уређај.

Сада можете да подесите нови програм прања.

ⓘ

Ако је већ обављена фаза SensiCare и већ је започело пуњење водом, нови програм започиње **без понављања фазе SensiCare**. Вода и детерџент се не испуштају како би се избегло узалудно трошење. Дисплеј приказује максимално трајање програма, ажурирајући га око 20 минута након започињања новог програма.

13.11 Отварање врата – додавање одевних предмета

Ако је икона 👕+ укључена, увек можете да отворите врата.

Током трајања програма или током одложеног старта врата уређаја су

закључана. На дисплеју се приказује индикатор .

Ако су температура и ниво воде у бубњу превисоки и/или се бубањ још увек окреће, не треба да отварате врата.

Да бисте додали или уклонили одевне предмете:

1. Додирните сензорско дугме Start / Pause .

На дисплеју се искључује одговарајући индикатор за закључана врата .

2. Отворите врата уређаја. Уколико је неопходно, додајте или извадите одевне предмете. Затворите врата и додирните сензорско дугме Start / Pause .

Програм или одложени старт се наставља.

13.12 Крај програма

Када се програм заврши, уређај се аутоматски искључује. Оглашавају се звучни сигнали (уколико су активни).

Дисплеј приказује 0:00

Искључује се индикатор сензорског дугмета Start / Pause .

Врата се откључавају и искључује се индикатор .

1. Притисните дугме On/Off да бисте деактивирали уређај.

Пет минута након завршетка програма, функција за уштеду електричне енергије аутоматски искључује уређај.

Када поново активирате уређај, он предлаже Eco 40-60 као подразумевани програм. Окрените бирач програма да бисте подесили нови циклус.

2. Извадите веш из уређаја.
3. Проверите да ли је бубањ празан.
4. Врата и дозатор детерџента држите отворене да бисте спречили појаву буђи и непријатних мириса.

13.13 Испуштање воде након краја циклуса

Ако сте одабрали програм или опцију која не испушта воду осталу након задњег испирања, програм се завршава, али:

- На области за време приказано је 0:00 и дисплеј приказује да су врата закључана .
- Индикатор сензорског дугмета Start / Pause почиње да трепери.
- Бубањ се још увек окреће у правилним интервалима да би спречио гужвање веша.
- Врата остају блокирана.
- Морате да испустите воду да бисте отворили врата.

1. Ако је потребно, додирните дугме Spin да бисте смањили брзину центрифуге коју је предложио уређај.
2. Притисните сензорско дугме Start / Pause : уређај испушта воду и покреће центрифугу.

Индикатор опције Задржавање испирања или нестаје.

Ако сте подесили Silent , а брзина центрифуге није промењена, када притиснете сензорско дугме Start / Pause , уређај само избацује воду.

3. Када се заврши програм и угаси се индикатор закључаних врата , можете да отворите врата.
4. Притисните дугме On/Off на неколико секунди да бисте деактивирали уређај.

13.14 Функција приправности

Режим приправности аутоматски искључује уређај како би се смањила потрошња електричне енергије када:

- Не користите уређај током 5 минута када ниједан програм не ради.

  Притисните дугме On/Off да бисте поново активирали уређај.

- Пет минута после завршетка програма прања.

  Притисните дугме On/Off ⏻ да бисте поново активирали уређај.
  Подразумевани изабрани програм, након поновног активирања уређаја из функције приправности је увек Eco 40-60.
  Окрените бирач програма да бисте подесили нови циклус.

ⓘ

Уклико сте подесили програм или опцију која се завршава са водом која остаје у бубњу, режим приправности **не деактивира** уређај како би вас подсетио да испустите воду.

ⓘ

Ако је функција Увек укључен Вај-фај активна, само се индикатор ᯤ наизменично укључује и искључује.

14. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ!**

Погледајте поглавља о безбедности.

14.1 Распоред периодичног чишћења

Периодично чишћење помаже да се продужи радни век вашег уређаја.

Након сваког циклуса, увек оставите врата машине за прање веша и фиоке за детерџент мало отворене како би ваздух слободно циркулисао и исушио влагу заосталу унутар уређаја.

Ако се уређај неће користити дуже време: затворите довод воде и искључите уређај из струје.

Оријентациони план периодичног чишћења:

Уклањање каменца	Двапут годишње
Одржавање прањем	Једном месечно
Очистите заптивку врата	Свака два месеца
Очистите бубањ	Свака два месеца
Очистите дозатор детерџента и резервоаре за функцију AutoDose	Двапут годишње
Очистите филтер пумпе за одвод воде	Двапут годишње
Очистите доводно црево и филтер вентила	Двапут годишње

14.2 Уклањање ситних предмета

ⓘ

Уверите се да су џепови празни и да су сви лабави елементи везани пре покретања циклуса.

Уклоните све стране предмете (као што су металне копче, дугмад, новчићи итд.) који могу да упадну у заптивку на вратима, филтере и бубањ. Погледајте одељке „Заптивка за врата са двоусним џепом”, „Чишћење бубња”, „Чишћење филтера одводне пумпе” и „Чишћење доводног црева и филтера вентила”. Будите пажљиви са завесама. Уклоните кукице и ставите завесе у торбу за прање или у јастучницу. Уколико је потребно, обратите се овлашћеном сервисном центру.

14.3 Спољашње чишћење

Уређај чистите искључиво благим сапуном и топлом водом. У потпуности осушите све површине.

Не користите јастучиће за рибање и било какав абразивни материјал.

⚠ ОПРЕЗ

Немојте да користите алкохол, растварач или хемијске производе.

⚠ ОПРЕЗ

Немојте да чистите металне површине детерџентом на бази хлора.

14.4 Уклањање каменца

ⓘ

Уколико је вода у вашем подручју тврда или умерено тврда, препоручујемо вам да користите омекшивач воде за машину за прање веша (повремено уклањање каменца). Вода је тврда или умерено тврда када тврдоћа премашује 8 dH.

Редовно контролишите бубањ да бисте спречили стварање каменца.

ⓘ

Увек пратите упутства која се налазе на паковању производа.

14.5 Одржавање прањем


Поновљена и продужена употреба програма на ниским температурама и кратких програма може да доведе до стварања наслага детерџента, талога честица, стварања бактерија и формирања биолошких наслага унутар бубња и корита уређаја. Ово може да створи врло непријатне мирисе и буђ.

Да бисте елиминисали ове наслаге и одржавали хигијену у унутрашњости уређаја, обављајте поступак одржавања прањем најмање једном месечно:

1. Извадите сав веш из бубња.
2. Деактивирајте функцију AutoDose за детерџент и омекшивач.
3. Покрените програм за прање памука на највишој температури уз употребу мале количине прашкастог детерџента или специфичних производа за чишћење машине. Ако је доступан, покрените програм Machine Clean.

14.6 Заптивка на вратима

Овај уређај је пројектован тако да има **самочистећи систем одвода** који омогућава да лагане длачице од тканина које отпадну са одеће буду избачене са водом. Редовно проверавајте тунел гуму на вратима и, ако је потребно, очистите је као што је описано на следећој слици. Новчиће, дугмад и друге ситне предмете можете извадити на крају циклуса.

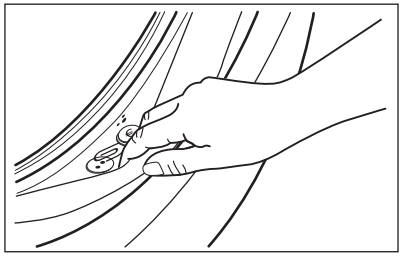

По потреби очистите средством за чишћење на бази амонијака и не гребите површину заптивача.

ⓘ

Увек поштујте упутства која се налазе на паковању производа.

14.7 Чишћење бубња

Редовно контролишите бубањ да бисте спречили стварање нежељеног талога.

Наслаге рђе у бубњу могу се јавити услед рђања страног тела приликом прања или од воде из чесме која садржи гвожђе

Очистите бубањ специјалним средствима за нерђајући челик.

ⓘ

Увек пратите упутства која се налазе на паковању производа.
Немојте чистити бубањ киселинским производима за уклањање каменца, производима за чишћење који садрже хлор, нити гвозденом или челичном вуном.

За темељно чишћење:

1. Очистите бубањ специјалним средствима за нерђајући челик.

ⓘ

Увек пратите упутства која се налазе на паковању производа.

2. Извадите сав веш из бубња.
3. Деактивирајте функцију AutoDose за детерџент и омекшивач.
4. Покрените кратки програм за памук на високој температури са празним бубњем и малом количином прашка, или, ако је доступно, покрените програм Machine Clean. Ако ваш уређај може да се повеже на Вај-фај, посебан програм Machine Clean такође може да се преузме преко апликације.
5. Ручно додајте малу количину прашкастог детерџента или одређеног производа у празан бубањ, како би се испрали остаци од ранијих прања.

ⓘ

Повремено, на крају циклуса, дисплеј може да прикаже икону ✧: ово је препорука да се обави циклус „чишћења бубња”. Када се обави чишћење бубња, порука нестаје.

14.8 Чишћење дозатора детерџента и AutoDose резервоара

⚠ **ОПРЕЗ**


Ако се промени врста, марка или концентрација детерџента, препоручује се чишћење фиоке за детерџент.


ⓘ

Пре чишћења, проверите да ли су сви одељци празни.


Ако функција AutoDose остане неактивна два месеца, треба извршити визуелни преглед унутрашњости резервоара отварањем поклопца како би се проверило да ли се детерџент разградио. Ако се примети деградација, мора се извршити поступак чишћења описан на следећим дијаграмима:

1. Отворите поклопац дозатора детерџента. Притисните бравицу као што је приказано на слици и извуците дозатор детерџента.

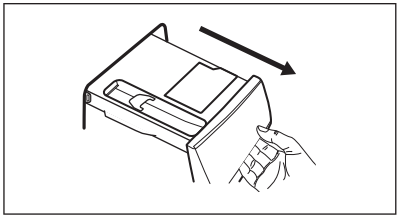


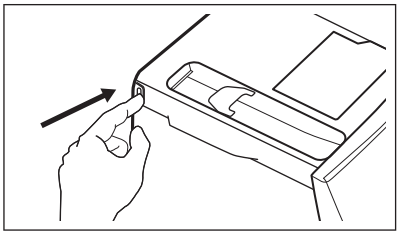


2. Притисните бравицу на полеђини као што је приказано на слици и подигните горњи поклопац да бисте га скинули.

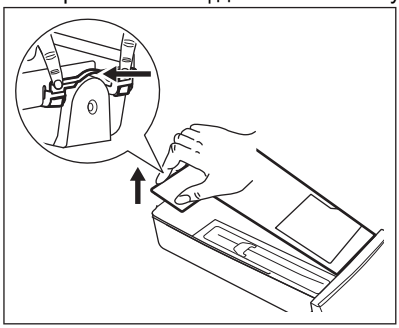

3. Да бисте уклонили све остатке детерџента, испразните фиоку у судоперу или у одговарајуће посуде за прикупљање течности.

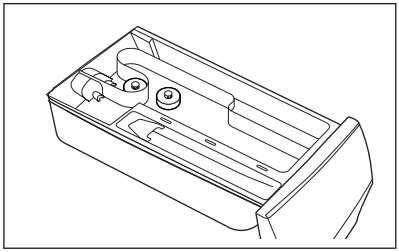


4. Оперите фиоку и све уметке под текућом водом или очистите влажном крпом.

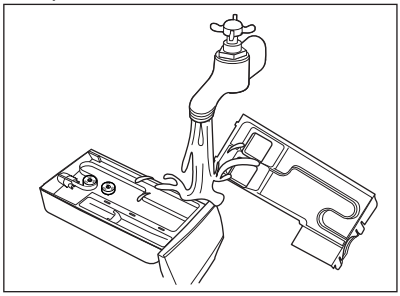


⚠ ОПРЕЗ

Не користите оштре или металне четке и сунђере. Не перите фиоку у машини за прање судова.


5. Прво уметните поклопац у предњу страну фиоке за детерџент. Уверите се да су језичци за равнање правилно постављени и у потпуности убачени у одговарајуће прорезе.

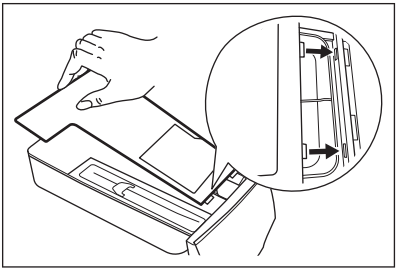


6. Нежно притисните задњи део поклопца док не кликне на место и не буде чврсто причвршћен.

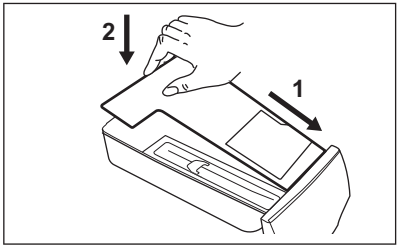

7. Проверите да ли је из горњег и доњег дела лежишта уклоњен сав преостали детерџент. Помоћу мале четке очистите лежиште.

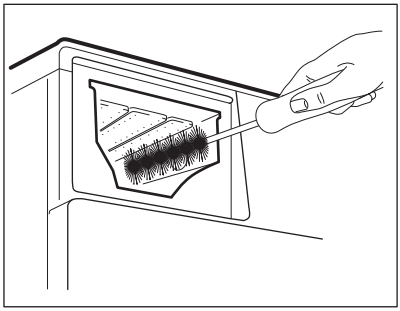

8. Убаците дозатор детерџента у вођице и пажљиво га затворите док се не зачује 'клик'. Покрените програм испирања без веша у бубњу.

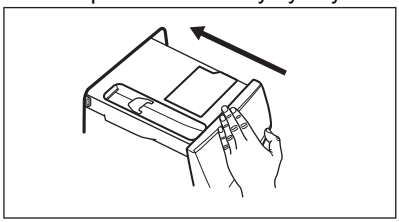

ⓘ

За поновно успостављање функционалности, допуните резервоаре детерџентом и омекшивачем.

14.9 Чишћење филтера одводне пумпе

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Ископчајте мрежни утикач из мрежне утичнице.

ⓘ

Редовно проверавајте филтер одводне пумпе и видите да ли је чист.


Очистите филтер одводне пумпе ако је:
- Уређај не испушта воду.
- Бубањ се не окреће.
- Уређај производи чудан звук због тога што је пумпа за одвод блокирана.
- На дисплеју се приказује шифра аларма E21.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

- Немојте уклањати филтер док је уређај активан.
- Немојте да чистите пумпу ако је вода у уређају врућа. Сачекајте да се вода охлади.


Пратите поступак описан на следећим сликама да бисте очистили филтер пумпе:
Увек држите крпу у близини како бисте обрисали воду која се евентуално проспе док скидате филтер.

1. Отворите поклопац пумпе.

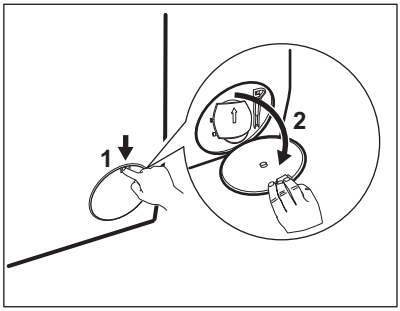


2. Поставите одговарајућу посуду испод приступа одводној пумпи да бисте сакупили воду која истиче.

3. Отворите претинац надоле. Увек држите крпу у близини како бисте обрисали воду која се евентуално проспе док скидате филтер.

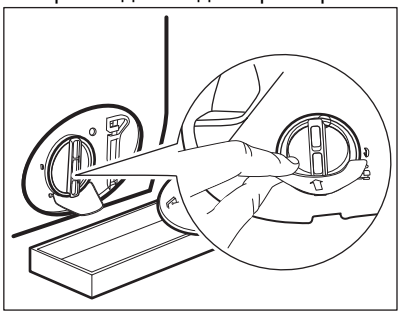


4. Окрените филтер за 180 степени, у смеру супротном од смера кретања казаљки на сату, да бисте га отворили али не и извадили. Пустите да вода истече.

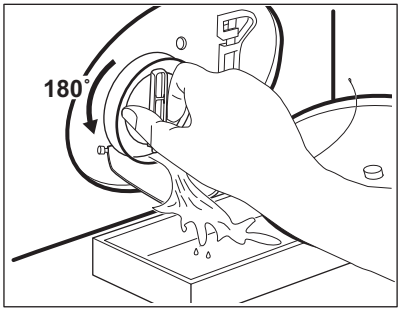

5. Када је чинија пуна воде, завртните поново филтер и испразните посуду.


6. Понављајте кораке 4 и 5 док вода не престане да истиче.

7. Окрените филтер супротно од казаљке на сату како бисте га скинули.

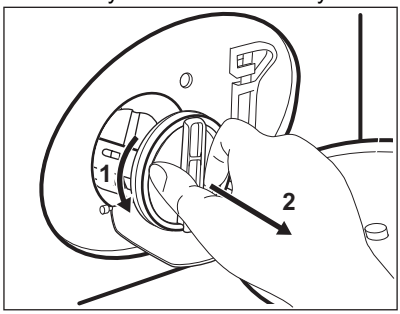


8. Ако је потребно, уклоните честице и предмете из лежишта филтера.


9. Водите рачуна о томе да пропелер пумпе може да се окреће. Уколико се не окреће, контактирајте овлашћени сервисни центар.

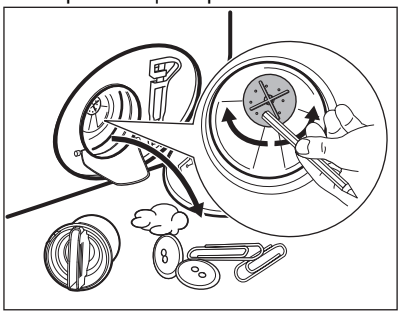


10. Очистите филтер под млазом воде.

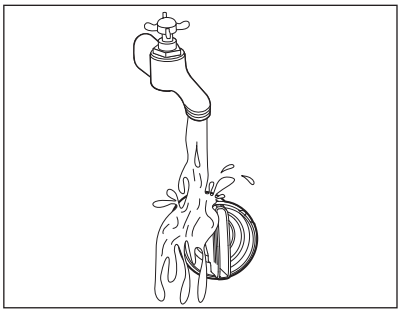

11. Ставите филтер назад у специјалне вођице окрећући га у смеру кретања казаљки на сату. Проверите да ли сте исправно затегли филтер да бисте спречили цурења.

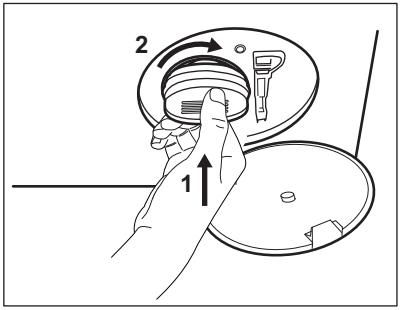

12. Затворите поклопац пумпе.

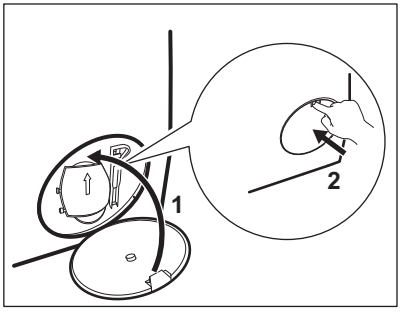

Када испустите воду у складу са процедуром за хитне случајеве, морате поново да активирате систем за одвод:


a. Сипајте 2 литра воде у преграду за главно прање на дозатору за детерџент.

b. Покрените програм за испуштање воде.


14.10 Чишћење доводног црева и филтера вентила

Препоручујемо да два пута годишње очистите и филтер доводног црева и филтер вентила како бисте уклонили наслаге које су се сакупиле током времена. Пратите поступак описан на следећим сликама да бисте очистили филтере:


1. Уклоните доводно црево са славине и очистите филтер.

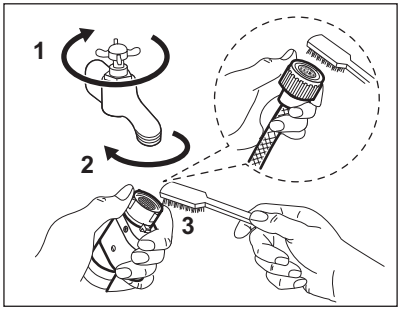


2. Уклоните доводно црево са уређаја тако што ћете олабавити прстенасти навртањ.

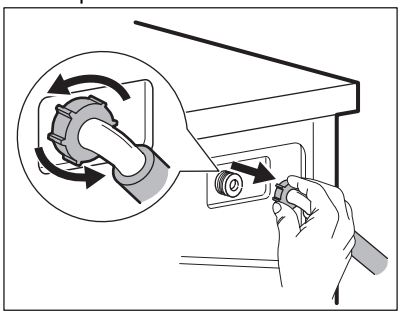

3. Четкицом за зубе очистите филтер вентила са задње стране уређаја.

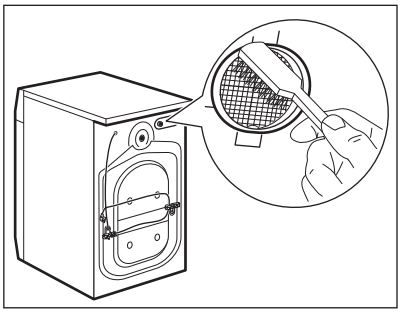

4. Када поново повезујете црево на задњу страну уређаја, окрените га налево или надесно (не у вертикални положај) у зависности од положаја славине за воду.

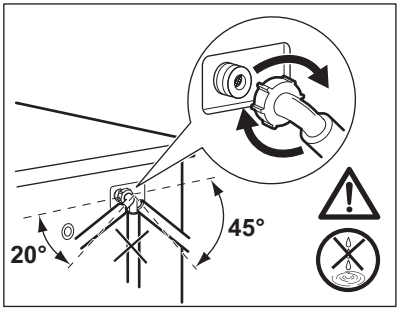

14.11 Хитно испуштање воде

Ако уређај не може да испушта воду, обавите исти поступак описан у одељку „Чишћење филтера одводне пумпе”. Ако је потребно, очистите пумпу.

Када испустите воду у складу са процедуром за хитне случајеве, морате поново да активирате систем за одвод:

1. Сипајте 2 литра воде у преграду за главно прање на дозатору за детерџент.
2. Покрените програм за испуштање воде.

14.12 Мере опреза против замрзавања

Уколико је уређај инсталиран у просторији где температуре могу да достигну вредност од 0°C или падну испод, уклоните преосталу воду из доводног црева и одводне пумпе.

1. Искључите кабл за напајање из зидне утичнице.
2. Завртните славину за воду.
3. Ставите два краја доводног црева у посуду и пустите да вода истече из црева.
4. Испразните одводну пумпу. Прочитајте упутства за хитно испуштање воде.
5. Када се пумпа за одвод испразни, поново монтирајте доводно црево.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Уверите се да је температура виша од 0°C пре поновне употребе уређаја. Произвођач није одговоран за оштећења која настану услед ниских температура.

15. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте поглавља о безбедности.

15.1 Шифре аларма и могући кварови

Уређај неће да се покрене или се зауставља у току рада. Прво покушајте да пронађете решење проблема (погледајте табеле).


⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Искључите уређај са напајања електричном енергијом пре почетка било какве провере.

Код неких проблема, на дисплеју се приказује шифра аларма, а дугме Start / Pause ▷‖ **може да трепће непрекидно:**

ⓘ

Ако је уређај препуњен, извадите одређену количину веша из бубња и/или истовремено држите притиснута врата док додирујете дугме Start / Pause све док индикатор 🔒 не престане да трепери (погледајте слику испод).

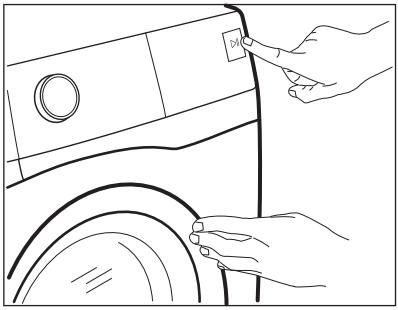

Проблем	Могуће решење
E11 Уређај се не пуни водом како треба.	• Проверите да ли је славина отворена. • Уверите се да притисак воде није пренизак. За ову информације се обратите локалној надлежној служби водовода. • Уверите се да славина за воду није запушена. • Уверите се да доводно црево није увијено, оштећено или савијено. • Уверите се да је доводно црево за воду правилно повезано. • Уверите се да филтер на доводном цреву и филтер на вентилу нису запушени. Погледајте одељак „Нега и чишћење”.
E21 Уређај не одводи воду.	• Уверите се да славина на судопери није запушена. • Уверите се да одводно црево није увијено или пресавијено. • Проверите да филтер за одвод воде није запушен. По потреби, очистите филтер. Погледајте одељак „Нега и чишћење”. • Проверите да ли је одводно црево правилно прикључено. • Подесите програм за испуштање воде, уколико сте претходно подесили програм који нема опцију испуштања воде. Уколико програм за испуштање воде није доступан на бирачу програма, можете га подесити помоћу апликације. • Подесите програм за испуштање воде уколико сте претходно подесили опцију која се завршава са водом у кориту.
E41 Врата уређаја су отворена или нису затворена како треба.	• Проверите да ли су врата уређаја правилно затворена.

E91 Интерна грешка. Нема комуникације између електронских елемената уређаја.	• Програм није завршен како треба или се уређај прерано зауставио. Искључите и поново укључите уређај. • Ако се шифра аларма поново појави, обратите се овлашћеном сервисном центру.

EH1: Фреквенција напајања је изван опсега.
EH2: Напон напајања је превисок.
EH3: Напон напајања је сувише низак.

Уколико се на екрану појаве друге шифре аларма, искључите и поново укључите уређај. Уколико се проблем настави, контактирајте овлашћени сервисни центар.
У случају других проблема са уређајем, погледајте табелу у наставку да бисте пронашли могућа решења.

Проблем	Могуће решење
Програм се не покреће.	• Проверите да ли је утикач прикључен у зидну утичницу. • Уверите се да су врата уређаја затворена. • Уверите се да у кутији са осигурачима нема оштећених осигурача. • Уверите се да сте додирнули Start / Pause ▷II. • Ако је подешен одложени старт, откажите одлагање или сачекајте да се заврши одбројавање. • Проверите да ли је дозатор детерџента добро затворен. • Деактивирајте функцију блокаде за безбедност деце ако је укључена. • Проверите положај командног дугмета на изабраном програму.
Уређај се испуни водом и одмах крене да је испушта.	• Проверите да ли се одводно црево налази у добром положају. Црево је можда постављено исувише ниско. Погледајте одељак „Упутство за инсталирање”.
Центрифуга не ради или циклус прања траје дуже него обично.	• Изаберите програм центрифуге. Уколико програм за испуштање воде није доступан на бирачу програма, можете га подесити помоћу апликације. • Проверите да филтер за одвод воде није запушен. По потреби, очистите филтер. Погледајте одељак „Нега и чишћење”. • Ручно распоредите веш у машини, а затим поново укључите центрифугу. До оваквог квара може доћи због проблема са равнотежом.
На поду се појавила вода.	• Проверите се да ли су спојнице на цревима за воду чврсто притегнуте и да на њима нема цурења. • Уверите се да на доводном и одводном цреву за воду нема оштећења. • Водите рачуна да користите одговарајућу врсту и количину детерџента.

Проблем	Могуће решење
Не можете да отворите врата уређаја.	• Уверите се да није изабран програм прања који се завршава са водом у кориту машине. • Проверите да ли је машина завршила са прањем. • Ако још има воде у бубњу, подесите програм за испуштање воде или укључите центрифугу. Уколико центрифуга и програм за испуштање воде нису доступни на бирачу програма, можете их подесити помоћу апликације. • Проверите да ли струја долази до уређаја. • Овај проблем може бити проузрокован кваром уређаја. Обратите се овлашћеном сервисном центру. • Уверите се да уређај Remote start није активиран. Деактивирајте га.
На дисплеју се не приказује бежични индикатор .	• Проверите бежични сигнал. • Уверите се да је бежична веза укључена. Погледајте одељак „Конфигурисање бежичне везе за машину за прање веша” у поглављу „Wi-Fi – Подешавање бежичне везе”. • Проверите кућну мрежу и рутер. • Рестартујте рутер. • Обратите се вашем добављачу бежичних услуга уколико се проблеми са бежичном мрежом наставе.
Апликација не може да се повеже са уређајем.	• Проверите бежични сигнал. • Проверите да ли је ваш паметни уређај повезан са бежичном мрежом. • Проверите кућну мрежу и рутер. • Рестартујте рутер. • Обратите се вашем добављачу бежичних услуга уколико имате проблема са бежичном мрежом. • Овај апарат, паметан уређај или оба треба поново конфигурисати јер је инсталиран нови рутер или је конфигурација рутера промењена.
Апликација често не може да се повеже са уређајем.	• Уверите се да бежични сигнал стиже до апарата. Покушајте да померите кућни рутер што је могуће ближе уређају или размотрите куповину појачивача бежичног сигнала. • Уверите се да микроталасна рерна не омета бежични сигнал. Искључите микроталасну рерну. Избегавајте истовремено коришћење микроталасне рерне и даљинског управљача.
Дисплеј приказује UPd. Сва дугмад су неактивна осим On/Off ⏻.	• Уређај преузима доступна ажурирања. Сачекајте да се заврши процес ажурирања. Ако деактивирате уређај током ажурирања, оно ће се наставити када поново активирате уређај.
Уређај производи необичан звук и вибрира.	• Проверите да ли је уређај нивелисан. Погледајте одељак „Упутство за инсталирање”. • Проверите да ли су уклоњени сви делови амбалаже и/или транспортни завртњи. Погледајте одељак „Упутство за инсталирање”. • Убаците још веша у машину. Машина можда није довољно напуњена.
Трајање програма се повећава или смањује током извршења.	• Функција SensiCare System може да прилагоди трајање програма према типу и количини веша. Погледајте одељак „Детекција унетог веша SensiCare System” у поглављу „Свакодневна употреба”.

Проблем	Могуће решење
Резултати прања нису задовољавајући.	• Повећајте количину детерџента или користите неки други. • Употребите специјална средства за скидање упорних флека пре прања веша. • Проверите да ли сте подесили одговарајућу температуру. • Смањите количину веша. • Кад користите AutoDose резервоаре, уверите се да нису празни. • Кад користите AutoDose резервоаре, потврдите унапред подешену дозу детерџента/омекшивача тканина. Погледајте одељак „Основна подешавања” у поглављу „Технологија AutoDose”. • Уверите се да сте очистили AutoDose резервоаре пре употребе детерџента, омекшивача тканина или адитива друге врсте и марке.
Има превише пене у бубњу током циклуса прања.	• Смањите количину детерџента или број таблета или појединачних кесица. • Кад користите AutoDose резервоаре, потврдите унапред подешену дозу детерџента/омекшивача тканина. Погледајте одељак „Основна подешавања” у поглављу „Технологија AutoDose”.
Ниво детерџента/омекшивача тканина у AutoDose резервоарима се не смањује након прања.	• Ово је нормално: резервоари су прилично велики и потрошња детерџента не мора бити толико очигледна.
Након циклуса прања, има остатака детерџента у фиоци дозатора.	• Проверите да ли је клапна у исправном положају (UP (горе) за прашак – DOWN (доле) за течни детерџент). • Проверите да ли користите дозатор детерџента према наводима у овом приручнику.

Након провере, активирајте уређај. Програм се наставља од оног места на којем је прекинут.
Уколико се проблем поново јави, контактирајте овлашћени сервисни центар.
Подаци потребни сервисном центру налазе се на плочици са техничким карактеристикама.

16. ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ

16.1 Коментар

ⓘ

QR код на енергетској налепници која се испоручује са уређајем наводи веб везу ка информацијама везаним за учинак уређаја у бази података EU EPREL. Сачувајте енергетску налепницу за будуће потребе заједно са упутством за употребу и свим осталим документима који се испоручују са овим уређајем.
Информације наведене у EPREL-у могуће је пронаћи и помоћу везе **https://eprel.ec.europa.eu** и назива модела и броја производа који су наведени на плочици са техничким карактеристикама уређаја.

ⓘ

Вредности и трајање програма зависе од различитих услова (нпр. температура просторије, температура и притисак воде, количина и врста веша, напон), као и ако промените подразумевану вредност неког програма.

16.2 Према Уредби Комисије ЕУ 2019/2023 и свим новим пратећим стандардима на тржиштима која учествују (*)

Програм Eco 40-60	kg	kWh	Литри	hh:mm (час:минут)	% 1)	°C	o/мин 2)
Цела количина	11.0	0.730	76.0	03:59	44.00	29.0	1551
Пола количине	5.5	0.540	54.0	02:59	44.00	28.0	1551
Четвртина количине	3.0	0.310	36.0	02:59	45.00	26.0	1551

1) Преостала влажност на крају фазе центрифугирања. Што је већа брзина центрифугирања, већа је бука и мања је преостала влажност.

2) Максимална брзина центрифуге.

16.3 Уобичајени програми

ⓘ

Ове вредности су само оријентационе.

Програм	kg	kWh	Литри	hh:mm (час:минут)	% 1)	°C	o/min 2)
Cottons 3) 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Cottons 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600

Програм	kg	kWh	Литри	hh:mm (час:минут)	% 1)	°C	o/min 2)
Cottons 4) 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Synthetics 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Delicates 5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Wool 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

(*) У складу са прописима Уједињеног Краљевства о еко-дизајну енергетских производа и енергетском означавању производа, украјински декрет 834/2023; AS/NZS2040 и AS/NZS6400
Температуре и оптерећења су подешени аутоматски и можда нису видљиви за све моделе.

1) Преостала влажност на крају фазе центрифугирања. Што је већа брзина центрифугирања, већа је бука и мања је преостала влажност.

2) Референтни индикатор брзине центрифуге.

3) Погодно за прање јако запрљаних тканина.

4) Погодно за прање слабо запрљаних памучних тканина, синтетике и мешаних материјала.

5) Има учинак као брзи циклус прања за слабо запрљан веш.

Потрошња енергије у различитим режимима

Искључено (W)	У приправности (W)	Одложени старт (W)	У приправности са мрежом (W)
0,50	0,50	4,00	2,00 1)

Време до искључивања/приправности је највише 15 минута.


1) Потрошња енергије повезаних функција износи око 17,5 kWh годишње. Да бисте искључили ову функцију, погледајте одељак „Вај-фај – Конфигурација бежичне везе”.

17. БРЗИ ВОДИЧ

17.1 SmartSelect

SmartSelect вам пружа смернице за уштеду енергије, времена и воде.
Скенирајте QR код и сазнајте више.

Свакодневна употреба

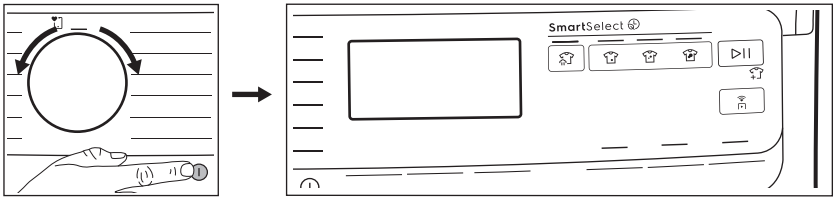

- Утакните мрежни утикач у зидну утичницу.
- Одврните славину за воду.
- Притисните дугме **On/Off** ⏻ да бисте укључили уређај.
- Окрените бирач програма да бисте подесили жељени програм.
- Подесите жељене опције тако што ћете додирнути одговарајућу сензорску дугмад.


ⓘ

Пустите да вам функција SmartSelect пружи смернице за уштеду енергије и воде. Опције Extra Light и Light могу да се користе већи део времена.

Користите Steam Refresh да бисте избегли прање и освежили одећу само паром.

- Ставите веш у бубањ, један по један комад, тако да не прекорачите максималну препоручену количину. Затворите врата и водите рачуна да се веш не закачи између заптивке и врата.
- **Кад се користе AutoDose резервоари**, детерџент и омекшивач тканине се аутоматски додају. Проверите да резервоари нису празни.

Кад користите ручни одељак, сипајте детерџент и друга средства за третирање у одговарајући одељак.

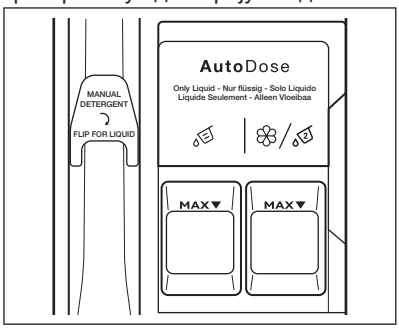


ⓘ

Окрените поклопац у складу са врстом детерџента који се користи.

- Да бисте покренули програм, додирните дугме **Start / Pause** ▷||.
- Уређај почиње да ради.
- По завршетку програма извадите веш.
- Притисните дугме **On/Off** ⏻ да бисте искључили уређај.

17.2 Чишћење филтера одводне пумпе

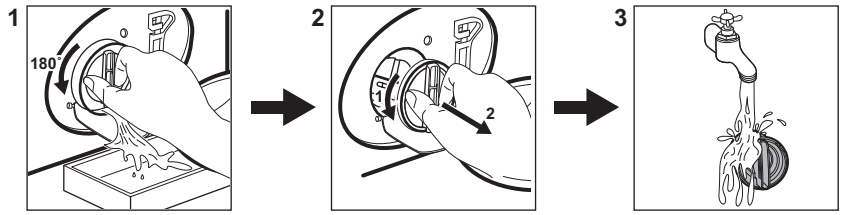

Редовно чистите филтер а нарочито ако се на дисплеју појави шифра аларма E21.

17.3 Програми

Програми	Количина веша	Опис производа
UltraQuick 49min	8.0 kg	Памучни и синтетички веш. Овај програм осигурава добар учинак прања за кратко време.
Cottons	11.0 kg	Беле и обојене памучне тканине. Идеално за нормално и веома запрљан веш.
Synthetics	5.0 kg	Синтетика или материјали различитог састава.
Delicates	2.0 kg	Осетљиве тканине као што су акрил, вискоза и полиестер.
Wool	3.0 kg	Вунена одећа која се пере у машини, вунена одећа која се пере ручно и осетљив веш.
Spin/Drain	11.0 kg	Све тканине, изузев вунених и веома осетљивих тканина. Програм за центрифугирање и испуштање воде.
Rinse	11.0 kg	Све тканине, изузев вунених и веома осетљивих тканина. Програм за испирање и центрифугирање.
Hygiene	11.0 kg	Ствари од белог памука. Овај програм уклања више од 99,99% бактерија и вируса **1)**
Jeans	4.0 kg	Ствари од тексаса и жерсеја.
Sportswear	5.0 kg	Мешовита спортска одећа.
Rapid 20min	3.0 kg	Памучне и синтетичке тканине са благим степеном запрљаности или ношене само једном.
Eco 40-60	11.0 kg	Бели и обојени памук. Нормално запрљана одећа.

1) Испитан је за Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa и бактериофаг MS2 независним тестом који је спровела компанија Swissatest Testmaterialien AG током 2021. године (Извештај о испитивању бр. 202120117).

Пуњење уређаја до **максималног капацитета наведеног за сваки програм** **помаже у смањењу потрошње енергије и воде**.

Одговарајући детерџенти за програме прања

Програм	Универзални прашак[1)]	Течност за све тканине	Течност за обојене тканине	Осетљива вуна	Посебан
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) На температури вишој од 60 °C препоручује се употреба детерџента у прашку.

▲ = Препоручује се

-- = Није препоручено

17.4 Врста и количина детерџента.

- Користите искључиво детерџенте и друге третмане који су направљени посебно за машину за прање веша. Прво, пратите ова општа правила:
  - детерџенти у прашку (као и таблете и појединачне кесице) за све врсте тканина, осим осетљивих. Радије користите прашкасте детерџенте који садрже избељивач за бели веш и дезинфекцију веша,
  - течни детерџенти (као и појединачне кесице), по могућству детерџенти за прање свих врста тканина на нижим температурама (макс. 60°C) или специјални детерџенти за прање вуне.
- Не мешајте различите врсте детерџената.
- Користите мање детерџента ако:
  - перете мање количине,
  - веш је мање запрљан,
  - ствара се велика количина пене током прања.
- Кад користите таблете или кесице детерџента, увек их ставите у бубањ, а не у дозатор детерџента и пратите препоруке произвођача.

Недовољна количина детерџента може проузроковати:
- незадовољавајуће резултате прања,
- да веш постане сив,
- да одећа буде масна,
- буђ у уређају.

Прекомерна количина детерџента може проузроковати:
- пењење,
- смањен ефекат прања,
- недовољно испирање,
- већи утицај на животну средину.

17.5 Распоред периодичног чишћења

Периодично чишћење помаже да се продужи радни век вашег уређаја.

Након сваког циклуса, увек оставите врата машине за прање веша и фиоке за детерџент мало отворене како би ваздух слободно циркулисао и исушио влагу заосталу унутар уређаја.

Ако се уређај неће користити дуже време: затворите довод воде и искључите уређај из струје.

Оријентациони план периодичног чишћења:

Уклањање каменца	Двапут годишње

Одржавање прањем	Једном месечно
Очистите заптивку врата	Свака два месеца
Очистите бубањ	Свака два месеца
Очистите дозатор детерџента и резервоаре за функцију AutoDose	Двапут годишње
Очистите филтер пумпе за одвод воде	Двапут годишње
Очистите доводно црево и филтер вентила	Двапут годишње

Редовно контролишите бубањ да бисте спречили стварање каменца. Препоручујемо да повремено покренете циклус са празним бубњем и производом за уклањање каменца.


Уклањање ситних предмета

ⓘ

Уверите се да су џепови празни и да су сви лабави елементи везани пре покретања циклуса.

Уклоните све стране предмете (као што су металне копче, дугмад, новчићи итд.) који могу да упадну у заптивку на вратима, филтере и бубањ. Уколико је потребно, обратите се овлашћеном сервисном центру.

Заптивка на вратима
Овај уређај је пројектован тако да има **самочистећи систем одвода** који омогућава да лагане длачице од тканина које отпадну са одеће буду избачене са водом. Редовно проверавајте тунел гуму на вратима и, ако је потребно, очистите је као што је описано на следећој слици. Новчиће, дугмад и друге ситне предмете можете извадити на крају циклуса.

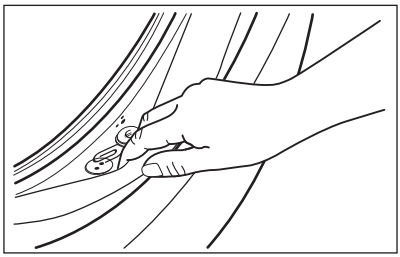

По потреби очистите средством за чишћење на бази амонијака и не гребите површину заптивача.

Ако је потребно, уклоните честице и предмете из лежишта филтера.

17.6 Веза са Вај-фај мрежом

Укључивање Вај-фај мреже

ⓘ

Као подразумевано фабричко подешавање, функција Вај-фај је искључена.

Да бисте повезали уређај са Вај-фај мрежом, додирните и задржите сензорско дугме Remote start на 5 секунди. Ова радња ће отворити приступну тачку (одлази у режим AP). Ако претходно није обезбеђена, започеће процес обезбеђивања.

Када је приступна тачка отворена и ако су обезбеђени нови пријавни подаци за мрежу, она ће заменити претходно сачуване пријавне податке за мрежу. Ако то није случај, она ће наставити да се повезује са претходно сачуваном мрежом.

Током ове фазе, дисплеј приказује само икону за Вај-фај и поруку „**on**” док су сви остали индикатори на командној табли искључени. Икона за Вај-фај ће почети да трепери.

Када је приступна тачка отворена, дисплеј ће приказивати „**AP**”.

Икона за Вај-фај наставља да трепери све док се не изврши повезивање са кућном мрежом.

Када се обезбеђивање успешно заврши, репродукује се звук и икона за Вај-фај константно светли.

ⓘ

Током времена када се Вај-фај и приступна тачка укључују, притискањем било које сензорске дугмади репродукује се џингл грешке.

Када се изврши повезивање, додиривање сензорског дугмета Remote start ⊓ ради укључивања омогућиће корисницима да даљински покрену циклусе у App.

Аутоматско повезивање са регистрованом мрежом
Када се уређај успешно подеси и региструје на кућну мрежу, сваки пут када се укључи, покушаће аутоматски да се повеже са мрежом. Када се Вај-фај веза успешно успостави, неће бити никаквог звука.

Повезивање са другом мрежом (поновно отварање приступне тачке)

Сваки пут када корисник додирне и задржи сензорско дугме Remote start ⊓ на 5 секунди, приступна тачка ће се отворити и емитовати. Нови пријавни подаци за мрежу примљени у овом тренутку замениће претходно сачуване пријавне податке и уређај се затим повезује са новом Вај-фај мрежом.

Искључивање Вај-фај мреже
Ако корисник одлучи да више не повезује уређај са Вај-фај мрежом, може да додирне и задржи сензорско дугме Remote start ⊓ на 10 секунди и уређај ће се ресетовати и искључити.

Дисплеј приказује само **– – –** на 5 секунди док су сви остали индикатори на командној табли искључени.

Након ресетовања, дисплеј се враћа у почетно стање, док је икона за Вај-фај искључена.

18. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале означене симболом ♺. Ставите амбалажу у одговарајуће контејнере да бисте је рециклирали. Помозите у заштити животне средине и људског здравља рециклирањем отпада који потиче од електричних и електронских уређаја. Не одлажите уређаје означене симболом ⊠ заједно са кућним отпадом. Однесите производ локалној служби за рециклажу или се обратите локалној администрацији.

Pozdravljeni pri podjetju Electrolux! Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali našo napravo.



Ker želimo biti trajnostni, zmanjšujemo uporabo papirja in zagotavljamo navodila za uporabo v spletu. Dostopite do svojih celotnih navodil za uporabo na **electrolux.com/manuals**



Pridobite nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije in informacije glede popravil na **electrolux.com/support**



Kupite dodatno opremo, potrošno blago in originalne nadomestne dele za vašo napravo pri **electrolux.com/shop**

Pridržujemo si pravico do sprememb.

KAZALO

1. VARNOSTNE INFORMACIJE....430
2. VARNOSTNA NAVODILA....432
3. OPIS IZDELKA....434
4. TEHNIČNI PODATKI....436
5. NAMESTITEV....436
6. UPRAVLJALNA PLOŠČA IN SMARTSELECT....440
7. VRTLJIV GUMB IN TIPKE....442
8. NASTAVITVE....445
9. PRED PRVO UPORABO....446
10. TEHNOLOGIJA AUTODOSE (SAMODEJNO DOVAJANJE)....446
11. PROGRAMI....453
12. WI-FI – NASTAVITEV POVEZLJIVOSTI....458
13. DNEVNA UPORABA....460
14. SKRB IN ČIŠČENJE....464
15. ODPRAVLJANJE TEŽAV....471
16. VREDNOSTI PORABE....475
17. HITRI VODNIK....476
18. SKRB ZA OKOLJE....481

1. ⚠ VARNOSTNE INFORMACIJE

Pred začetkom nameščanja in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb

- To napravo lahko otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja uporabljajo le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
- Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi se napravi ne smejo približevati, če niso pod stalnim nadzorom.
- Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi, če niso pod stalnim nadzorom.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se z napravo ne igrajo.
- Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavrzite.
- Pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
- Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da so otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od naprave.
- Če je naprava opremljena z zaščito za otroke, mora biti zaščita vklopljena.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave, če ni zagotovljen nadzor.

1.2 Splošna varnost

- Ta naprava je namenjena samo za pranje gospodinjskega perila, ki je primerno samo za strojno pranje.
- Ta naprava je namenjena zgolj uporabi v gospodinjstvu v notranjem okolju.
- Ta naprava se lahko uporablja v pisarnah, hotelskih sobah, sobah motelov, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom, kmečkih turizmih in drugih podobnih nastanitvenih objektih, kjer takšna uporaba ne presega (povprečnih) ravni domače uporabe.
- Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
- Največja količina perila v napravi je 11.0 kg. Ne prekoračite največje količine perila pri posameznem programu (oglejte si poglavje »Programi«).

- Delovni tlak vode na vhodnem mestu vode od priključka za odvod mora biti med 0,5 bara (0,05 MPa) in 10 bari (1,0 MPa).
- Prezračevalnih odprtin na dnu ne sme ovirati preproga, predpražnik ali katera koli druga talna obloga.
- Napravo je treba priključiti na vodovodni sistem z novim priloženim kompletom cevi ali drugimi kompleti cevi, ki jih priskrbi pooblaščeni servisni center.
- Za ta namen ne uporabite starih, že uporabljenih kompletov cevi.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščeni servisni center ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara.
- Pred vsakršnim vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte visokotlačnega vodnega pršca in/ali pare.
- Očistite napravo z vlažno krpo. Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.

2. VARNOSTNA NAVODILA

2.1 Namestitev

ⓘ

Namestitev mora biti izpeljana v skladu z ustreznimi državnimi predpisi.

- Odstranite vso embalažo in transportne vijake, vključno z gumijasto pušo s plastičnim distančnikom.
- Transportne vijake hranite na varnem. Če boste napravo v prihodnje premikali, jih morate ponovno namestiti, da zaklenete boben in preprečite poškodbe notranjosti.
- Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in priloženo obutev.
- Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Naprave ne nameščajte ali uporabljajte na mestu, kjer lahko temperatura pade pod 0 °C ali kjer je izpostavljena vremenskim vplivom.
- Tla, kjer bo stala naprava, morajo biti ravna, stabilna, odporna na toploto in čista.
- Poskrbite za kroženje zraka med napravo in tlemi.
- Ko je naprava na mestu, kjer bo trajno delovala, z vodno tehtnico preverite, ali je pravilno poravnana. V nasprotnem primeru ustrezno nastavite noge.
- Naprave ne nameščajte neposredno čez talni odtok.
- Ne pršite vode po napravi in ne izpostavljajte je prekomerni vlagi.

- Naprave ne postavljajte na mesto, kjer njenih vrat ne morete povsem odpreti.
- Pod napravo ne postavljajte zaprte posode za zbiranje morebitne iztekajoče vode. V pooblaščenem servisnem centru preverite, katere pripomočke lahko uporabite.

2.2 Električne povezave

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost požara in električnega udara.

- OPOZORILO: Ta naprava je namenjena namestitvi / priključitvi na ozemljitveni priključek v zgradbi.
- Vedno uporabljajte pravilno nameščeno vtičnico z zaščito pred električnim udarom.
- Preverite, ali so parametri s ploščice za tehnične navedbe združljivi z električno napetostjo omrežja.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- Pazite, da ne poškodujete omrežnega vtiča in kabla. Če je treba zamenjati napajalni kabel, mora to opraviti naš pooblaščeni servisni center.
- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu postopka nameščanja. Poskrbite, da bo omrežni vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
- Ne dotikajte se napajalnega kabla ali vtiča z mokrimi rokami.
- Ne odklapljajte naprave tako, da potegnete za napajalni kabel. Vedno povlecite za omrežni vtič.

2.3 Priključitev cevi za vodo

- Dovodna voda ne sme preseči temperature 25 °C.
- Ne poškodujte cevi za vodo.
- Pred priključitvijo na nove cevi, cevi, ki že dolgo niso bile v uporabi, tam, kjer so bila izvedena popravila ali nameščene nove naprave (vodni števci itd.), naj voda teče toliko časa, da bo čista in prozorna.
- Med in po prvi uporabi naprave se prepričajte, da ni prisotnih vidnih iztekanj vode.
- Če je cev za dovod vode prekratki, ne uporabite cevnega podaljška. Za zamenjavo cevi se obrnite na pooblaščeni servisni center.
- Med odstranjevanjem embalaže lahko vidite iztekanje vode iz cevi za odvod vode. To je zaradi tovarniških testiranj naprav z vodo.
- Cev za odvod vode lahko podaljšate do največ 400 cm. Za drugo cev za odvod vode in podaljšek se obrnite na pooblaščeni servisni center.
- Poskrbite, da bo pipa dosegljiva tudi po namestitvi.
- Po vsaki uporabi naprave zaprite pipo.

2.4 Uporaba

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb, električnega udara, požara, opeklin ali poškodb naprave.

- Upoštevajte varnostna navodila z embalaže pomivalnega sredstva.
- Ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali predmetov, ki so prepojeni z vnetljivimi izdelki, v napravo, blizu nje ali nanjo.
- Ne perite perila, močno umazanega od olja, maščobe ali druge mastne snovi. Lahko poškoduje gumijaste dele naprave. Takšno perilo operite ročno, preden ga daste v aparat.
- Ne uporabljajte dišav za perilo, da preprečite nevarnost poškodb plastičnih in gumijastih delov naprave.
- Med izvajanjem programa se ne dotikajte stekla vrat. Steklo se lahko močno segreje.
- S perila odstranite vse kovinske predmete.

2.5 Servis

- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščeni servisni center. Uporabite samo originalne rezervne dele.
- Samopopravila ali nestrokovna popravila lahko vplivajo na varnost, zaradi česar lahko preneha veljati garancija.
- Naslednji rezervni deli so na voljo še vsaj 10 let po prekinitvi izdelave modela: motor in krtačke za motor, transmisijska gred med motorjem in bobnom, črpalke, blažilniki udarcev in vzmeti, pralni boben, tri-kraki nosilec bobna in ustrezni kroglični ležaji, grelci in grelni elementi, vključno s toplotnimi črpalkami, cevovodi in ustrezno opremo, vključno z gibkimi cevmi, ventili, filtri in elementi za preprečevanje uhajanja vode, ploščami tiskanega vezja,

elektronskimi prikazovalniki, tlačnimi stikali, termostati in senzorji, programsko opremo in sistemskim programom, vključno s programsko opremo za ponastavitev, vrati, tečaji in tesnili vrat, drugimi tesnili, sklopom za zaklepanje vrat, plastičnimi elementi, kot so razdeljevalniki pralnega sredstva. Trajanje je lahko daljše v vaši državi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran.
- Nekateri od teh nadomestnih delov so na voljo samo usposobljenim serviserjem, vsi nadomestni deli pa niso primerni za vse modele.
- Obvestilo o žarnici/-ah v notranjosti tega izdelka in o rezervnih žarnicah, ki se prodajajo ločeno: Te žarnice so izdelane, da prenesejo skrajno zahtevne razmere v gospodinjskih napravah, kot so temperatura, vibracije, vlaga; ali so izdelane za signalizacijo, da je naprava vklopljena. Niso namenjene za uporabo v drugih napravah in niso primerne za sobno razsvetljavo v gospodinjstvu.

2.6 Odstranjevanje

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost poškodbe ali zadušitve.

- Napravo izključite iz napajanja in vodovodnega sistema.
- Odrežite električni priključni kabel tik ob napravi in napravo zavrzite.
- Odstranite zapah in na ta način preprečite, da bi se otroci ali živali zaprli v boben.
- Napravo odstranite v skladu s krajevnimi zahtevami za odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).


3. OPIS IZDELKA

3.1 Posebne značilnosti


Vaš novi pralni stroj je izdelan v skladu z vsemi sodobnimi zahtevami za učinkovito pranje perila z nizko porabo vode, energije in pralnih sredstev ter skrbi za primerno nego perila.

- **Brezžična povezava** in **oddaljen vklop** omogočata zagon programa ter s tem komunikacijo s pralnim strojem in preverjanje stanja programa pranja na daljinskem upravljalniku.
- **UltraCare Tehnologija** je bila zasnovana za zaščito vlaken tkanin, zahvaljujoč različnim fazam predhodnega mešanja, kjer se v vodi najprej raztopi pralno sredstvo in nato mehčalec, preden se razporedita po perilu. Tako pralno sredstvo pride do vsakega vlakna in ga neguje.
- Tehnologija **SensiCare System** zazna količino perila in določi trajanje programa v 30 sekundah. Program pranja je prilagojen količini in vrsti perila brez večje porabe časa, energije in vode, kot je potrebno.
- Para je hiter in preprost način za osveževanje oblačil. Nežni programi s paro lahko zmanjšajo neprijetne vonjave in pomečkanost pri suhih tkaninah, tako jih je treba manj likati.
  Možnost **Para za enostavno likanjeob koncu izbranega programa** dovaja nežno paro, ki sprošča vlakna in zmanjšuje gubanje tkanine. Likanje bo lažje!
- Možnost**Madeži** pomaga pri odstranjevanju trdovratnih madežev z optimizacijo učinkovitosti izdelka za odstranjevanje madežev.

3.2 Pregled naprave

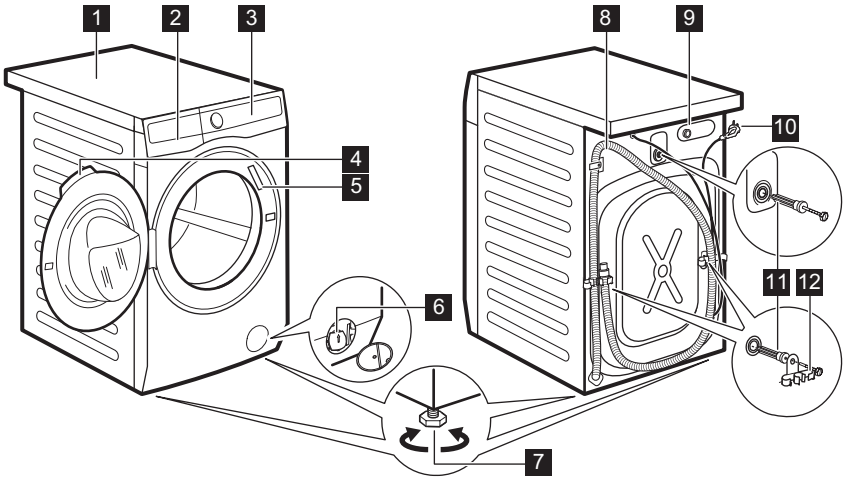

1 Delovna površina
2 Predal za pralno sredstvo
3 Upravljalna plošča
4 Ročaj vrat
5 Ploščica za tehnične navedbe
6 Filter odtočne črpalke
7 Nogi za izravnavo naprave
8 Cev za odvod vode
9 Priključek cevi za dovod vode
10 Omrežni kabel
11 Tranportni vijaki
12 Nosilec cevi

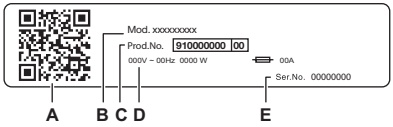

Na ploščici za tehnične navedbe se nahaja:
A. Koda QR
B. Ime modela
C. Številka izdelka
D. Električna nazivna moč
E. Serijska številka

Skenirajte **QR kodo** s kamero, da prenesete našo aplikacijo iz trgovine z aplikacijami v pametni napravi in sledite potrebnim korakom. Registrirajte svoj izdelek in ga kar najbolje izkoristite.

- Dostopajte do podrobnosti, dokumentacije in člankov o tem, kako uporabljati najboljše funkcije (uporabniški priročnik je na voljo tudi na **electrolux.com/manuals**)
- Prejmite nasvete za uporabo, odpravljanje težav, servisiranje in popravilo (na voljo tudi na **electrolux.com/support**)
- Kupite dodatno opremo, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat (na voljo tudi na **electrolux.com/shop**)

4. TEHNIČNI PODATKI

Dimenzija	Širina/višina//skupna globina	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Električne povezave	Napetost Skupna moč Varovalka Frekvenca	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Raven zaščite proti vdoru trdnih delcev in vlage, ki jo zagotavlja zaščitni pokrov, razen kjer nizkonapetostna oprema nima nobene zaščite proti vlagi		IPX4
Tlak v vodovodnem omrežju	Najnižji Najvišji	0,5 bara (0,05 MPa) 10 barov (1,0 MPa)
Dovod vode **1)**		Mrzla voda
Največja količina perila	Bombaž	11.0 kg

1) Cev za dovod vode priključite na pipo s 3/4" spojko.


5. NAMESTITEV

⚠ OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

5.1 Odstranjevanje embalaže


1. Odprite vratca. Iz bobna odstranite vse predmete.

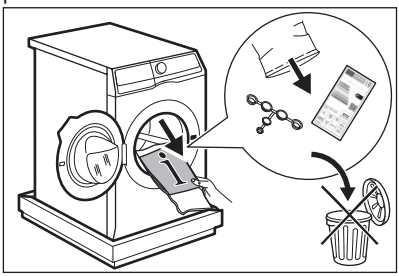

ⓘ

Dodatna oprema, priložena napravi, se lahko razlikuje glede na model.


2. Embalažo položite na tla za napravo in napravo previdno nagnite na hrbtno stran. Odstranite zaščito z dna.

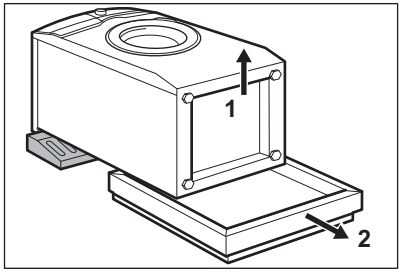

⚠ POZOR!

Pralnega stroja ne polagajte na sprednjo stran.


3. Napravo postavite v pokončni položaj. Iz držala za cev odstranite napajalni kabel in cev za odvod vode.

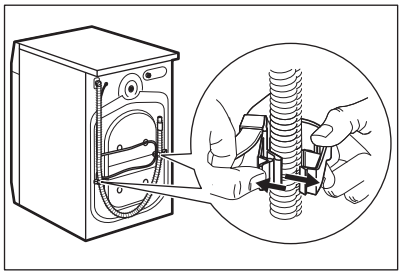

ⓘ

Lahko vidite iztekanje vode iz cevi za odvod vode. To je zato, ker je bil pralni stroj preizkušen v tovarni.


4. Odstranite tri transportne vijake in izvlecite plastične distančnike.

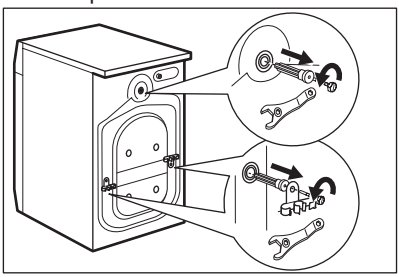

ⓘ

Priporočamo, da embalažo in transportne vijake shranite za takrat, ko boste premikali napravo.

5. V odprtine vstavite plastične čepe iz vrečke z navodili za uporabo.

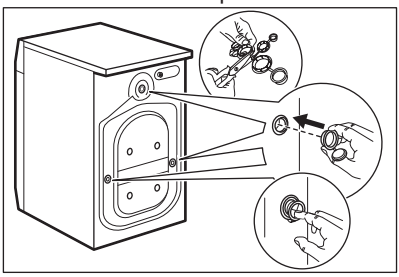

5.2 Informacije za namestitev

Postavitev in namestitev v vodoraven položaj

Napravo namestite pravilno, da med njenim delovanjem preprečite tresljaje, hrup in premikanje.

1. Napravo namestite na ravno trdno podlago. Naprava mora stati naravnost in stabilno. Naprava se ne sme dotikati stene ali drugih delov, pod napravo pa mora biti omogočeno kroženje zraka.

2. Odvijte ali privijte nogice, da izravnate napravo. Vse noge morajo biti trdno na tleh.

⚠ **OPOZORILO!**


Za pravilno izravnavo naprave, ne polagajte kartona, lesa ali podobnih materialov pod nastavljive nogice.

Cev za dovod vode


⚠ **POZOR!**

Prepričajte se, da cevi niso poškodovane in da na priključkih ne prihaja do iztekanja. Ne smete uporabiti cevnega podaljška, če je priložena dovodna cev prekratka. Za informacije o zamenjavi cevi za dovod vode se obrnite na servisni center.

1. Cev za dovod vode priključite na hrbtno stran naprave, če je potrebno. Običajno je že nameščena v tovarni.

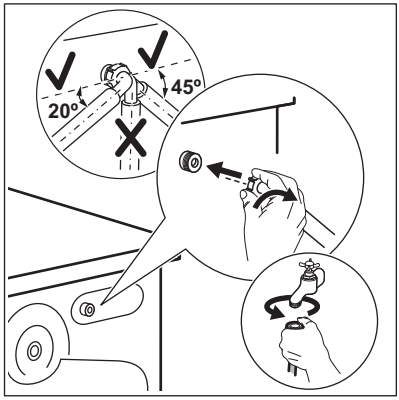

2. Usmerite jo v levo ali desno, odvisno od položaja pipe za vodo. Zagotovite, da dovodna cev ni nameščena navpično.
3. Po potrebi popustite matico, da jo namestite v pravi položaj.
4. Nekateri modeli lahko vsebujejo cev za dovod vode z napravo za zaporo vode. Preprečuje vsakršno iztekanje v cevi zaradi naravnega staranja. Sektor v oknu prikazuje to napako A. V tem primeru zaprite pipo in se obrnite na pooblaščeni servisni center za informacije o zamenjavi cevi.

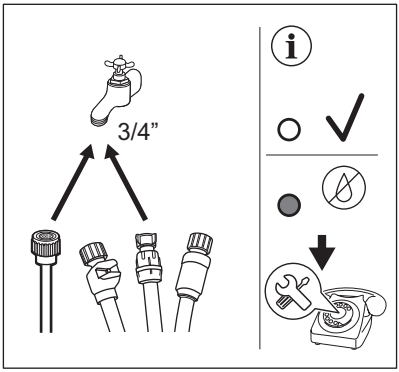

5. Drugi konec cevi za dovod HLADNE vode priključite na pipo za hladno vodo s 3/4-colsko spojko.

⚠ OPOZORILO!


Voda na dovodu ne sme preseči temperature 25 °C.

Izčrpavanje vode

Odvodna cev je lahko najmanj 60 cm in največ 100 cm od tal.

Cev za odvod vode lahko podaljšate do največ 400 cm. Za nakup druge cevi za odvod vode in podaljška se obrnite na pooblaščeni servisni center.

Cev za odvod vode je mogoče priključiti na različne načine:

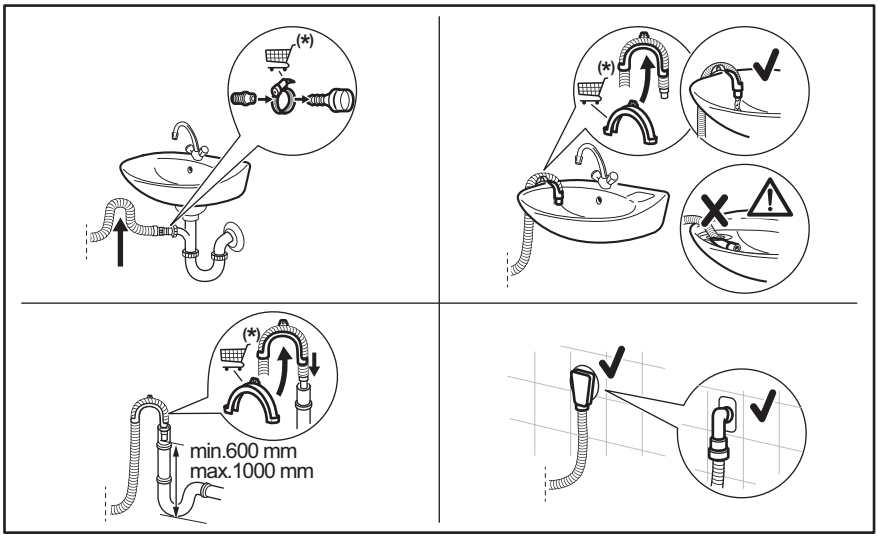

* Nadomestni deli se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Poskrbite, da bo cev za odvod vode obrnjena navzgor, da umazanija iz umivalnika ne bi prišla v napravo.

Cev za odvod vode priključite na sifon in jo pritrdite z objemko. Poskrbite, da bo cev za odvod vode obrnjena navzgor, da umazanija iz umivalnika ne bi prišla v napravo.

Cev namestite neposredno v vgrajeno odtočno cev v steni in jo pritrdite z objemko.

Brez plastičnega vodila za cev na sifon - Cev za odvod vode namestite na sifon in jo pritrdite z objemko.

Cev za odvod vode lahko zvijete v obliko U in jo postavite okrog plastičnega vodila. Na rob umivalnika - Pritrdite vodilo na pipo ali steno.

ⓘ

Poskrbite, da se plastično vodilo ne bo moglo premikati, ko bo naprava izčrpavala vodo, in da konec cevi za odvod vode ne bo potopljen v vodo. Lahko pride do povratnega toka umazane vode v napravo. Kupite dodatno opremo pri pooblaščenem dobavitelju.

Na fiksno odvodno cev s prezračevalno odprtino - Cev za odvod vode vstavite neposredno v odtočno cev ali fiksno odvodno cev

ⓘ

Zagotovljeno mora biti odzračevanje konca cevi za odvod vode. Notranji premer odtočne cevi (najmanj 38 mm - min. 1.5") mora biti večji od zunanjega premera cevi za odvod vode.

5.3 Namestitev lesenih talnih oblog

Če napravo nameščate na leseno dno, uporabite pritrdilne plošče za pritrditev nog.

Pazljivo preberite navodila, priložena dodatni opremi.


5.4 Električne povezave

Na koncu postopka nameščanja lahko vtaknete vtič v vtičnico.

Na ploščici za tehnične navedbe in v poglavju »Tehnični podatki« so navedene potrebne električne napetosti. Poskrbite, da bodo v skladu z napajanjem.

Prepričajte se, da vaša hišna električna napeljava zdrži največje zahtevane obremenitve, pri tem pa upoštevajte tudi druge morebitne priključene naprave.

Napravo priključite v ozemljeno vtičnico.

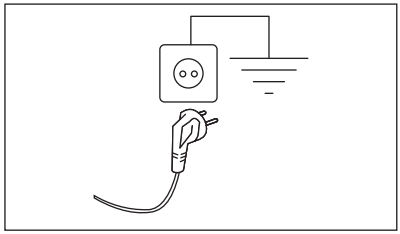


Napravo namestite tako, da je možen enostaven dostop do priključnega kabla.

Za vsa električna dela, potrebna za namestitev te naprave, se obrnite na pooblaščeni servisni center.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali telesne poškodbe zaradi neupoštevanja zgornjih varnostnih previdnostnih ukrepov.

6. UPRAVLJALNA PLOŠČA IN SMARTSELECT

6.1 Opis nadzorne plošče

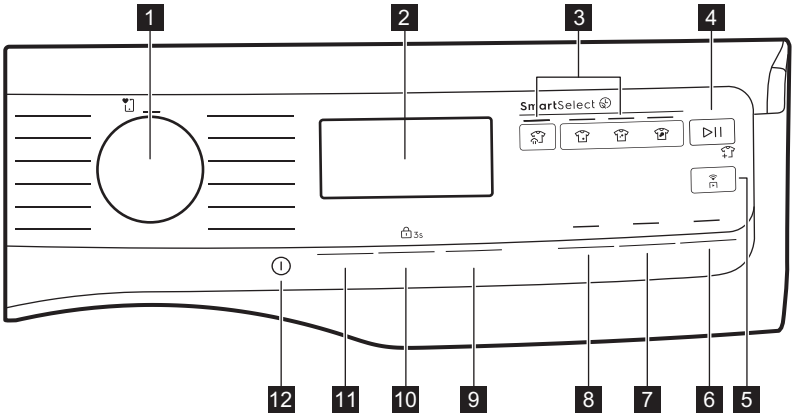

1. Vrtljiv gumb za izbiro programa
2. Prikazovalnik
3. SmartSelect gumb na dotik:
   - Parno osveževanje gumb na dotik
   - Zelo lahko gumb na dotik
   - Malo gumb na dotik
   - Običajno gumb na dotik
4. Start/Pavza gumb na dotik
5. Daljinsko upravljanje gumb na dotik
6. Zaključi ob gumb na dotik
7. Para za enostavno likanje gumb na dotik
8. Predpranje gumb na dotik
9. AutoDose gumb na dotik in možnost 3s
10. Ožemanje gumb na dotik in možnost Varovalo za otroke 3s
11. Temperatura gumb na dotik in trajna možnost Dodatno izpiranje
12. Vklopljeno/Izklopljeno gumb na dotik

6.2 SmartSelect

SmartSelect je nova in edinstvena funkcija, ki uporabniku omogoča, da izbere ustrezne nastavitve pranja glede na stopnjo umazanosti perila, poskrbi za oblačila in izboljša uporabniško izkušnjo.

Temperatura pranja se prilagodi vsaki stopnji SmartSelect v skladu z izbranim programom za zagotovitev najboljšega delovanja, ne da bi bilo treba temperaturo spreminjati ročno.

Za več podatkov si oglejte SmartSelect poglavje »Vrtljiv gumb in tipke«.

6.3 SmartLeaf feedback


SmartLeaf povratne informacije kažejo, kako energijsko učinkovit je program, ki temelji na porabi energije.

Ikona lista (zelena barva) prikazuje tri različne ravni SmartLeaf povratnih informacij:

1. Če list ne sveti, to pomeni povprečno raven porabe.
2. En list pomeni dobro raven porabe.

3. Ikona dveh listov označuje optimalno raven porabe.

6.4 Prikazovalnik

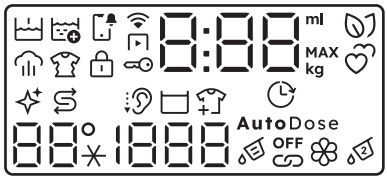

	Indikator Predpranje.		Indikator čiščenja bobna. To je priporočilo za čiščenje bobna. Oglejte si odstavek »Čiščenje bobna« v poglavju »Vzdrževanje in čiščenje«.
	Indikator obvestila.		Indikator Zadržano izpiranje.
	Indikator Daljinsko upravljanje.		Indikator dodajanja oblačil.
	Indikator povezave Wi-Fi.	88° ⁎	Področje za temperaturo: 88° Prikazovalnik temperature. _ _ ⁎ Indikator hladne vode.
	Indikator Para.	1888	Področje ožemanja: Prikazovalnik hitrosti ožemanja. – – – Indikator Brez ožemanja. Faza ožemanja je izklopljena.
	Indikator Brez mečkanja.		Indikator Zaključi ob.
	Indikator Varovalo za otroke.		Indikator posode za pralno sredstvo.
	Indikator zaklenjenih vrat.	**OFF**	AutoDose se izklopi.
0:00	Digitalni indikator lahko pokaže: • Trajanje programa (npr. 2:40, fazo pranja in/ali sušenja). • Čas zamika (npr. 2h). • Konec programa (0:00). • Opozorilna koda (npr. E20). • Indikator napake (– – –).		AutoDose način povezave.
MAX	Prikazovalnik največje obremenitve (oglejte si poglavje »Zaznavanje SensiCare System količine perila «).		Indikator posode za mehčalec.
	Indikator SmartLeaf zagotavlja povratne informacije o porabi energije.	AutoDose	AutoDose način je vklopljen.

7. VRTLJIV GUMB IN TIPKE

7.1 Uvod

Možnosti/funkcije niso na voljo pri vseh programih pranja. Preverite združljivost možnosti/funkcij s programi pranja v »Razpredelnici programov«. Možnost/funkcija lahko izključuje drugo, v tem primeru vam naprava ne dopušča nastaviti nezdružljivih možnosti/funkcij.

7.2 Vklopljeno/Izklopljeno ⏻

Za nekaj sekund pridržite to tipko, da vklopite ali izklopite napravo. Med vklopom ali izklopom naprave se oglasi poseben zvok, luči in prikazovalnik pa se vklopita, LED gumba Start/Pavza pa utripa.

Privzeti izbrani program ob vklopu stroja je vedno Eco 40-60 program, tudi po izhodu iz stanja pripravljenosti.

7.3 Vrtljiv gumb za izbiro programa

Z vrtenjem gumba za izbiro programa lahko izberete želeni program.

7.4 SmartSelect

Pranje
Ta nova funkcija je bila ustvarjena za usmeritev uporabnika k varčevanju z energijo, časom in vodo, kar izboljša nego tkanin in zadovoljstvo potrošnikov.

Za vsak program pranja lahko glede na stopnjo umazanosti perila nastavite različno trajanje in porabo.

Za vsak program naprava predlaga privzeto stopnjo umazanosti z določeno temperaturo. Če ročno spremenite temperaturo, se lahko stopnja umazanosti spremeni.

Obstajajo štiri možnosti:

1. **Parno osveževanje**
   Pri tej stopnji SmartSelect uporabnik izbere program Parno osveževanje. Lahko zmanjša pomečkanost in neprijetne vonjave ter osveži oblačila, ki jih ni treba prati.
   Z večkratnim dotikom ikone lahko upravljate tri različna trajanja programov.
2. **Zelo lahko**
   Ta funkcija je priporočljiva za zelo malo umazana oblačila brez vidnih madežev. Priporočena temperatura je 20 °C.
3. **Malo**
   Ta funkcija je idealna za vsakodnevna manj umazana oblačila z majhnimi madeži, na primer znoj. Priporočena temperatura je 30 °C.
   Nizka stopnja umazanosti je stopnja, ki se najbolj uporablja pri privzeti nastavitvi.
4. **Običajno**
   Ta funkcija je priporočljiva za običajno/močno umazana oblačila, na primer ostanki hrane ali blato.

Za vklop ene izmed teh funkcij zavrtite gumb za izbiro želenega programa. Sveti privzeta lučka ikone stopnje umazanosti.

Če jo želite spremeniti, tapnite na ustrezno ikono.

Za vklop ene izmed teh funkcij zavrtite gumb za izbiro želenega programa. Sveti privzeta lučka ikone stopnje umazanosti. Če jo želite spremeniti, tapnite na ustrezno ikono.

Vsaka stopnja SmartSelect lahko spremeni temperaturo, število vrtljajev centrifuge in trajanje izbranega programa.

Če določena stopnja umazanosti ni na voljo, bo s pritiskom na tipko prišlo do napake, slišen bo dvojni pisk in simbol bo dvakrat utripnil.

7.5 Temperatura

Ko izberete program pranja, naprava samodejno predlaga privzeto temperaturo.

Te tipke se dotikajte, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želena temperatura.

Če tapnete na stopnjo SmartSelect, lahko spremenite izbrano temperaturo. Stopnja SmartSelect se lahko samodejno spremeni glede na izbrano temperaturo.

Ko se na prikazovalniku prikažejo indikatorji _ _ *, naprava ne segreva vode.

7.6 Ožemanje

Ko nastavite program, naprava samodejno nastavi privzeto število vrtljajev pri ožemanju.

To tipko pritiskajte za:

- **Sprememba števila vrtljajev pri ožemanju.** Na prikazovalniku se prikaže le število vrtljajev centrifuge, ki je na voljo pri nastavljenem programu.
- Nastavite funkcijo **Brez ožemanja – – –**. To možnost nastavite za izklop vseh faz ožemanja. Naprava izvede samo fazo črpanja izbranega programa pranja. To možnost nastavite za zelo občutljive tkanine. Pri nekaterih programih pranja se za faze izpiranja porabi več vode.
- Vklop funkcije **Izpiranje brez črpanja**. Končno ožemanje se ne izvede. Voda zadnjega izpiranja se ne izčrpa, s čimer se prepreči mečkanje perila. Program pranja se konča z vodo v bobnu.
  Na prikazovalniku se prikaže indikator . Vrata ostanejo zaklenjena, boben pa se občasno obrne, da se zmanjša zmečkanost perila. Če želite odkleniti vrata, morate izčrpati vodo.
  Če se dotaknete gumba Start/Pavza, naprava izvede fazo ožemanja in izčrpa vodo.

Naprava samodejno izčrpa vodo po približno 18 urah.

- Vklop funkcije **Tihi program**. Vmesne faze in faza končnega ožemanja so ukinjene, program pa se konča z vodo v bobnu. To pomaga zmanjšati mečkanje.
  Na prikazovalniku se prikaže indikator . Vrata ostanejo zaklenjena. Boben se občasno obrne, s čimer zmanjša zmečkanost perila. Če želite odkleniti vrata, morate izčrpati vodo.
  Ker je program zelo tih, je primeren za uporabo ponoči, ko je električna energija cenejša. Pri nekaterih programih se izpiranje izvaja z večjo količino vode.
  Če se dotaknete tipke Start/Pavza, naprava izvede samo fazo črpanja.

Naprava samodejno izčrpa vodo po približno 18 urah.

7.7 AutoDose Tekoče pralno sredstvo in mehčalec

S pritiskom na to tipko lahko:

- Vklopite obe posodi, pralno sredstvo in mehčalec.
- Vklopite in izklopite samodejno polnjenje pralnega sredstva.
- Vklopite in izklopite samodejno polnjenje mehčalca.
- Vklopite in izklopite funkcijo AutoDose.

Držite gumb AutoDose 3 sekunde, da vstopite v meni nastavitve samodejnega doziranja 3s.

Za več podrobnosti si oglejte poglavje »AutoDose Tehnologija (samodejno dovajanje)«.

7.8 Zaključi ob

To funkcijo nastavite kot zadnjo po izbiri programa in drugih funkcij, v nasprotnem primeru jo lahko prekličete, če spremenite nekatere nastavitve.

Ta funkcija omogoča izbiro časa zaključka programa.

Konec programa lahko zakasnite za 1 uro z vsakim pritiskom na gumb, do največ 24 ur.

Prikazovalnik namesto nastavljenega časa konca programa prikazuje običajno trajanje programa (izraženo v urah 0h). Najkrajši čas, ki ga lahko izberete, ustreza zaokroženi uri najdaljšega trajanja programa (npr. če traja program 3:15 ur, je najkrajši čas, ki ga lahko izberete, 4 ure).

Po zagonu programa so vrata zaklenjena, naprava pa zažene fazo SensiCare. Ko se preverjanje količine perila konča, se prične odštevati čas v korakih po eno uro in po eno minuto v zadnji uri.

7.9 Predpranje

S to funkcijo lahko programu pranja dodate fazo predpranja.

Zasveti ustrezni indikator nad tipko.

To funkcijo uporabite za dodajanje faze predpranja pri 30 °C pred pranjem.

Ta možnost je priporočljiva za močno umazano perilo, še posebej, če vsebuje pesek, prah, blato in druge trdne delce.

ⓘ

Ko izberete fazo predpranja in je vklopljena funkcija AutoDose, naprava samodejno doda pralno sredstvo. Ko je funkcija AutoDose izklopljena, dajte pralno sredstvo/dodatek v dozirno kroglo v bobnu.

ⓘ

Funkcija lahko podaljša trajanje programa.

7.10 Para za enostavno likanje

Ta funkcija doda fazo s paro, kateri sledi kratka faza proti mečkanju na koncu programa pranja.

Faza s paro lahko pomaga zmanjšati mečkanje tkanin in olajša likanje.

Zasveti ustrezni indikator nad tipko.

Indikator sveti med fazo s paro.

ⓘ

Ta funkcija lahko podaljša trajanje programa.

Ko se program konča, se na prikazovalniku prikaže 0:00, indikator ugasne, indikatorji in Start/Pavza pa svetijo. Boben se nežno premika približno 30 minut, da se ohrani korist pare. Z dotikom poljubne tipke se gibanje bobna za zaščito proti mečkanju ustavi in vrata se odklenejo, naprava ponovno predlaga predhodno nastavljeni program. Ko je izbrana ta možnost, je za pravilno delovanje priporočljivo manjše količine perila.

Za prekinitev faze za zaščito proti mečkanju perila lahko tudi:

- Nekaj sekund pritiskajte tipko Vklopljeno/Izklopljeno ⏻, da izklopite in vklopite napravo.
- Obrnite gumb za izbiro programa v drug položaj.

7.11 Trajno Dodatno izpiranje

S to možnostjo lahko trajno nastavite dodatno izpiranje, ko nastavite nov program.

Uporabite to možnost za osebe, ki so alergične na pralna sredstva, in na območjih z mehko vodo.

Za **vklop/izklop** te možnosti 3s tri sekunde držite pritisnjeno tipko Temperatura, dokler na prikazovalniku ne zasveti/ugasne indikator.

Če je možnost vklopljena, se naprava privzeto nastavi na to možnost, ko napravo izklopite ali zamenjate/ponastavite program.

ⓘ

Ta možnost podaljša trajanje programa.

7.12 Daljinsko upravljanje

S hitrim dotikom tega gumba vklopite funkcijo oddaljenega zagona, ki omogoča, da zaženete, prekinete in izklopite napravo na daljavo.

Z aktivacijo funkcije Daljinsko upravljanje boste zaklenili vrata in stroj bo preklopil v stanje pripravljenosti.

Za izhod iz tega stanja ponovno tapnite tipko in jo izklopite.

7.13 Start/Pavza ▷||

Dotaknite se tipke Start/Pavza ▷|| za začetek, premor naprave ali prekinitev trenutnega programa.

ⓘ

ikona pomeni, da lahko prekinete program in dodate ali odstranite oblačila. Za več podrobnosti preberite poglavje "Odpiranje vrat - Dodajanje oblačil".

8. NASTAVITVE

8.1 Uvod

ⓘ

Ko pritiskate tipke, prstov **ne nagibajte** navzdol. Tipala spodnjih tipk so občutljiva in lahko vplivajo na vaš izbor.

8.2 Varovalo za otroke 🔒

S to funkcijo lahko otrokom preprečite igranje z upravljalno ploščo.

Za **vklop/izklop** te možnosti 🔒 3s, 3 sekunde držite gumb Ožemanje ⊚, dokler se na prikazovalniku indikator 🔒 **aktivira/ugasne**.

Če je možnost vklopljena, se naprava privzeto nastavi na to možnost, ko napravo izklopite ali zamenjate/ponastavite program.

Če pritisnete poljubno tipko, indikator 🔒 utripa in na ta način ponazarja, da so tipke onemogočene.

Funkcija varovala za otroke morda ne bo na voljo nekaj sekund po vklopu naprave.

8.3 Zvočni signali

Ta naprava ima različne zvočne signale, ki se oglasijo:

- Ob vklopu naprave (poseben kratek zvok).
- Ob izklopu naprave (poseben kratek zvok).
- Ob dotiku tipk (klik).
- Ob napačni izbiri (3 kratki zvoki).
- Ob koncu programa (zaporedje zvokov približno dve minuti).
- V primeru napake v delovanju naprave (zaporedje kratkih zvokov približno 5 minut).

Za **izklop/vklop** zvočnih signalov ob zaključku programa se za približno 2 sekundi sočasno dotaknite gumbov Predpranje in Para za enostavno likanje. Na prikazovalniku se prikaže bOn/bOF.

ⓘ

Če izklopite zvočne signale, ti še naprej delujejo v primeru napake v delovanju naprave. Ko je funkcija izklopljena, se ne predvaja zvok.

8.4 Števec ur delovanja

Skupni čas delovanja naprave lahko vidite v urah, od prvega vklopa. Ta vrednost šteje čas delovanja ciklov (ne vključuje premorov, zamika vklopa). Za prikaz te vrednosti nadaljujte na naslednji način:

1. Napravo vklopite s pritiskom gumba Vklopljeno/Izklopljeno ⏻.
2. Pritisnite in nekaj sekund držite gumba Malo in Zelo lahko.
3. Po 3 sekundah se na prikazovalniku prikaže skupno število ur delovanja naprave: npr. 1276 ur, za 2 sekundi se na prikazovalniku prikaže beseda Hr, za 2 sekundi se prikaže številka 12 (za tisočice in stotice) in število 76 (za desetice in enice).
4. Za izhod iz tega načina pritisnite poljubno tipko.

ⓘ

Če postopek ne deluje (zaradi časovne prekinitve ali napačne kombinacije gumbov), izklopite napravo in od začetka ponovite zaporedje.

8.5 Tovarniško privzete nastavitve

Ta funkcija omogoča obnovitev tovarniških privzetih možnosti. Za **vklop** te funkcije upoštevajte spodnje korake:

1. Napravo vklopite s pritiskom gumba Vklopljeno/Izklopljeno ⏻.
2. Pritisnite in nekaj sekund držite gumba Običajno in Malo.
3. Na prikazovalniku se za približno 5 sekund prikaže **– – –**.

9. PRED PRVO UPORABO

ⓘ

Med nameščanjem ali pred prvo uporabo lahko v napravi opazite nekaj vode. To je odvečna voda, ki je ostala v napravi po celotnem preizkusu delovanja v tovarni, da je naprava zagotovo dobavljena stranki v odličnem delujočem stanju in ni razloga za skrb.

1. Poskrbite za odstranitev vseh transportnih vijakov z naprave.
2. Prepričajte se, da je na voljo električno napajanje in da je pipa odprta.
3. Posodi AutoDose morate napolniti s tekočim pralnim sredstvom in mehčalcem. Oglejte si razdelek »Osnovna nastavitev AutoDose« v poglavju »Tehnologija AutoDose«.
4. V boben nalijte dva litra vode. S tem dejanjem aktivirate sistem črpanja.
5. Nastavite in vklopite program za bombaž pri najvišji temperaturi brez perila v bobnu. To odstrani vso možno umazanijo iz bobna in kadi.

10. TEHNOLOGIJA AUTODOSE (SAMODEJNO DOVAJANJE)

ⓘ

Pozorno preberite to poglavje.

10.1 Uvod

Ta naprava je opremljena z naprednim **samodejnim dozirnim sistemom**, ki je zasnovan tako, da dovaja natančno količino pralnega sredstva in mehčalca, potrebno za vsak cikel pranja.

Sistem optimizira parametre doziranja, da ohrani celovitost tkanine, ohrani stabilnost barv in zagotovi dosledno učinkovitost pranja. Nepravilno odmerjanje lahko ogrozi rezultate: prekomerno odmerjanje pralnega sredstva lahko povzroči razgradnjo vlaken in kopičenje ostankov, premalo pralnega sredstva pa lahko zmanjša učinkovitost odstranjevanja umazanije.

Naprava je **tovarniško kalibrirana** s privzetimi vrednostmi doziranja, primernimi za standardne pogoje uporabe. Med delovanjem, ko se program zažene, sistem samodejno izračuna in dozira ustrezno količino pralnega sredstva in mehčalca glede na dejansko količino perila, zaznano v bobnu. Ta postopek zagotavlja optimalno izrabo izdelka in ohranja učinkovitost pranja pri različnih vrstah tkanin in stopnjah umazanije glede na dejansko količino perila.

ČeAutoDose je aktiviran in indikatorjiin/ali so vidni na zaslonu.

ⓘ

Pri nekaterih programih se funkcija AutoDose izklopi (indikatorja in/ali ❀ nista prikazana, na prikazovalniku pa se prikaže **OFF**), ker so za takšna oblačila potrebna posebna pralna sredstva ali nega. V tem primeru nalijte pralno sredstvo in druge dodatke v ustrezni predelek za ročno dodajanje.
Oglejte si »Združljivost tehnologije AutoDose in funkcij s programi« v poglavju »Programi«.

ⓘ

Dodatne razlage glede funkcije AutoDose in vklopa naprednih nastavitev so na voljo s prenosom aplikacije.

10.2 AutoDose osnovna nastavitev

Tovarniško nastavljeni odmerki za veliko količino perila znašajo 90 ml za posodo za pralno sredstvo in 25 ml za posodo za mehčalec: to je optimalna nastavitev, ki ustreza večini pogojev uporabe. Aparat bo na podlagi teh nastavitev izračunal natančen odmerek za vsako pranje glede na količino perila.


Vendar pa pri izrednih razmerah (zelo mehka ali zelo trda voda) in določeni vrsti pralnega sredstva (npr. izredno kompaktno) priporočamo prilagoditev prednastavljene količine z upoštevanjem indikacije na posodi za pralno sredstvo in mehčalec: npr. pri uporabi izredno kompaktnega pralnega sredstva boste morali morda precej zmanjšati prednastavljeno količino.

Če rezultati pranja niso zadovoljivi ali če med pranjem nastane preveč pene, boste morali morda spremeniti tovarniško nastavitev. V poglavju „AutoDose način konfiguracije“ si preberite, kako lahko spremenite osnovno nastavitev, a še prej:

1. **Ugotovite stopnjo trdote vode.**
   Preverite stopnjo trdote vode v vašem kraju. Stopnje so običajno navedene kot: mehka, srednja in trda.
   Po potrebi se pri krajevnem vodovodnem podjetju pozanimajte o trdoti vode v vašem kraju.
2. **Ugotovite prilagojene količine pralnega sredstva.**
   Preverite oznako na embalaži za pralno sredstvo/mehčalec, kjer je prikazana priporočena količina za uporabo. Za pralna sredstva je predlagana količina pralnega sredstva kombinacija treh različnih dejavnikov:
   - Stopnje trdote vode (glejte naslednjo tabelo);
   - Običajne stopnje umazanije.
   - Nazivne zmogljivosti naprave (npr. največja količina perila 11.0 kg). Če se nazivna zmogljivost na embalaži pralnega sredstva nanaša na manj zmogljive naprave, je treba prilagojeno količino povečati za 20 % glede na predlagano doziranje.

ⓘ

Na primer pri stroju z nazivno zmogljivostjo 8 kg, srednja voda, običajni nivo umazanije, se odmerek prepozna s križcem na oznaki pralnega sredstva.

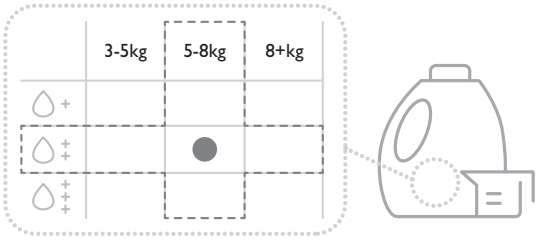

Stopnje trdote vode

Stopnje	Razpon trdote vode				
	°f1)	°d2)	°e3)	mmol/l	ppm
Visoka - **C03**	>25	>14	>17	>2.5	>250
Srednja - **C02** 4)	15–25	8–14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Nizka - **C01**	<15	<8	<10	<1.4	<140

1) francoske stopinje
2) nemške stopinje
3) angleške stopinje
4) Tovarniška nastavitev lahko zadovolji večino pogojev uporabe.

Nastavitev trdote vode

Ob prvem vklopu naprave se prikaže poseben zaslon konfiguracije: uporabnik mora takoj nastaviti stopnjo trdote vode. Na voljo so tri stopnje:

1. Visoka - **C03**
2. Srednja – **C02**
3. Nizka - **C01**

Za spremembo izbrane funkcije:
- Tapnite na Temperatura , da zvišate stopnjo.
- Tapnite na Ožemanje , da znižate stopnjo.

Tapnite na Start/Pavza ▷|| za potrditev privzete nastavitve.

Za vsako stopnjo trdote vode obstajajo vnaprej določene običajne nastavitve doziranja. Za pralno sredstvo (številke so samo primer):

1. Visoka - **110 ml**
2. Srednja - **90 ml**
3. Nizka - **65 ml**

Nastavitev trdote vode je kasneje možna tudi prek nastavitev konfiguracije.

ⓘ

Če uporabnik pozneje konfigurira običajni odmerek za pralno sredstvo ali mehčalec, bo to spremenilo predhodno določeno nastavitev običajne doze.


10.3 Predal za pralno sredstvo s posodama AutoDose in predelkoma za ročno dodajanje

ⓘ

Pri uporabi pralnega in drugih sredstev vedno upoštevajte navodila, ki jih najdete na embalaži pralnih sredstev.
Priporočamo, da ne prekoračite najvišje označene ravni v vsakem predelku (**MAX**).

Če sta pri nastavljenem programu vklopljeni obe posodi AutoDose, se pralno sredstvo in mehčalec dovajata samodejno.

Če sta ena ali obe posodi AutoDose onemogočeni (OFF) pri nastavljenem programu, nadaljujte z ročnim dodajanjem izdelka v ustrezni predelek.

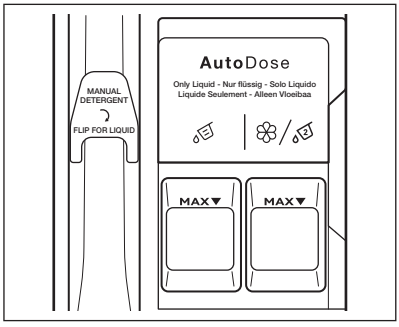

⚠ **OPOZORILO!**


V predelek AutoDose ne dajajte praška.

Predelek za detergent z loputo na levi strani za ročno doziranje praška, tekočine ali dodatkov	Predelek za tekoči detergent na levi strani za samodejno doziranje	Predelek za mehčalec ali tekoče pralno sredstvo na desni strani za samodejno doziranje.
Loputa za ročno doziranje pralnega sredstva v prahu ali tekočini.		/

- Odprite predal za pralno sredstvo.
- Dvignite pokrov AutoDose.
- V posodo za pralno sredstvo AutoDose previdno nalijte samo tekoče pralno sredstvo/mehčalec. Napolnite do najvišje označene ravni.
- **MAX** Največja dovoljena količina pralnega sredstva/mehčalca.
- Spustite pokrov AutoDose.
- Nežno zaprite predal za pralno sredstvo, da se zaskoči.

Ročno dodajanje pralnega sredstva in dodatkov

Morda boste morali uporabiti drugačno pralno sredstvo od tistih, ki so bili uporabljeni vAutoDose rezervoarjih. Najprej se prepričajte, da sta posodi AutoDose izklopljeni, in nato v predelka za ročno dodajanje nalijte pralno sredstvo in/ali druga sredstva.

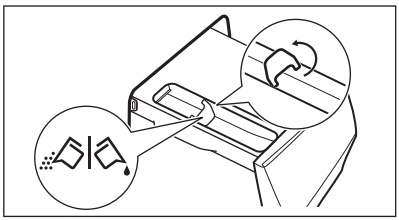

Ne prekoračite označene najvišje ravni (**MAX**).

- Odprite predal za pralno sredstvo.
- Nežno zaprite predal za pralno sredstvo, da se zaskoči.

Če stroja niste uporabljali več kot štiri tedne in sta posodi polni, lahko pralno sredstvo/mehčalec postane lepljiv ali se posuši. Priporočljivo je, da vizualno preverite stanje izdelka v rezervoarju in po potrebi očistite predal, kot je navedeno v poglavju »Nega in čiščenje«.

10.4 AutoDose način konfiguracije

Preden nadaljujete s katerokoli nastavitvijo programa, odprite način konfiguracije AutoDose.

1. Pritisnite gumb Vklopljeno/Izklopljeno in ga držite nekaj sekund, da vklopite stroj.
2. Obrnite gumb za izbiro programa, da izberete program pranja.
3. Za vstop v način konfiguracije nekaj sekund držite pritisnjen gumb AutoDose . Simbola in se lahko prikažeta na prikazovalniku.
4. Pritisk na tipko AutoDose bo preklapljal med naslednjim zaporedjem stanj:
   - Standardni način (normalen odmerek pralnega sredstva)
   - Standardni način (normalen odmerek mehčalca)
   - Povezani način (normalen odmerek pralnega sredstva)
   - Dvojni način sredstva za pomivanje (drugo pralnega sredstva, normalen odmerek)
   - Nastavitev trdote vode **C02**
   - Izklopite funkcijo AutoDose **OFF**
5. Če želite shraniti konfiguracijo AutoDose in jo zapustiti, lahko uporabnik naredi nekaj od naslednjega:
   - Ostanite nedejavni 10 s
   - Obrnite vrtljiv gumb
   - Pritisnite: Start/Pavza

10.5 AutoDose - Nastavitev standardnega načina

Naprava je privzeto konfigurirana v standardnem načinu z vklopljenimi posodami za pralno sredstvo in mehčalec.

ⓘ

Ta možnost bo v spominu za vsak program, dokler je uporabnik ne bo spremenil. To velja tudi, če uporabnik izklopi napravo ali če pride do izpada električne energije. Če program ne podpira nobene od teh možnosti, se le-ta preskoči.

1. Pritisnite gumb Vklopljeno/Izklopljeno ⏻ in ga držite nekaj sekund, da vklopite stroj.
2. Počakajte približno 10 sekund za notranje preverjanje naprave.
3. Dotaknite se gumba AutoDose, da spremenite možnost.
4. Obstajajo štiri možnosti:
   - Pralno sredstvo in mehčalec, 1 in 2
   - Samo pralno sredstvo 1
   - Samo mehčalec 2
   - IZKLOP (OFF)
5. S pritiskom na gumb AutoDose se boste pomikali skozi to zaporedje stanj (ko boste dosegli konec, se bo začelo od začetka).
6. Z vsakim dotikom gumba AutoDose se bo vklopil/izklopil ustrezni indikator za pralno sredstvo 1, mehčalec 2 ali indikator za IZKLOP.

Konfiguracija standardnega načina

1. Za vstop v konfiguracijski način, **3** sekunde držite gumb AutoDose, dokler se na prikazovalniku ne pojavi trenutna doza, utripajoča posoda za pralno sredstvo 1 ali mehčalec 2 in izbran način.

Temperatura in Ožemanje prikazujeta „puščice“, ki označujeta, katere gumbe je potrebno pritisniti za dvig ali zmanjšanje običajne doze.

2. Za nastavitev običajnega odmerka za posodo s pralnim sredstvom 1 in mehčalcem 2, tapnite gumb Temperatura za dvig in Ožemanje za zmanjšanje doze: z vsakim pritiskom boste spremenili dozo v korakih po 1 ml.

S pritiskom in držanjem tipk za več kot eno sekundo se poveča količina na 10 ml/korak.

3. Če želite shraniti konfiguracijo AutoDose in jo zapustiti, lahko uporabnik naredi nekaj od naslednjega:
   - Ostanite nedejavni 10 s
   - Obrnite vrtljiv gumb
   - Pritisnite: Start/Pavza ▷||

10.6 AutoDose - Nastavitev dvojnega načina

V dvojnem načinu pranja lahko dva predelka napolnite z dvema različnima pralnima sredstvoma.

Tipka se uporablja za preklapljanje med predelki in vklop/izklop uporabe dveh različnih pralnih sredstev, pri čemer drugo zamenja mehčalec v ustreznem predalu.

ⓘ

Če je ta možnost vklopljena, bo ostala shranjena v pomnilniku za vsak program, dokler je uporabnik ne bo spremenil. To velja tudi, če uporabnik izklopi napravo ali če pride do izpada električne energije.

1. Pritisnite gumb Vklopljeno/Izklopljeno ⏻ in ga držite nekaj sekund, da vklopite stroj.
2. Počakajte približno 10 sekund za notranje preverjanje naprave.
3. Dotaknite se gumba AutoDose, da spremenite možnost.
4. Obstajajo tri možnosti:
   - Samo primarno pralno sredstvo na 1
   - Samo sekundarno pralno sredstvo pri 2
   - IZKLOP (OFF)
5. S pritiskom na gumb AutoDose se boste pomikali skozi to zaporedje stanj (ko boste dosegli konec, se bo začelo od začetka).

ⓘ

Funkcija AutoDose je pri večini programov privzeto vklopljena za eno od dveh pralnih sredstev. Za programe, pri katerih ni na voljo enega ali drugega pralnega sredstva, se nerazpoložljivo stanje preprosto preskoči, ko se z gumbom preklopi. Če obe pralni sredstvi nista na voljo, se na prikazovalniku prikaže sporočilo »AutoDose OFF«, s pritiskom na tipko AutoDose pa se sproži zvočni signal napake in trikrat utripnejo simboli »AutoDose OFF«.

Konfiguracija v dvojnem načinu pranja

1. Za vstop v konfiguracijski način, **3** sekunde držite gumb AutoDose, dokler se na prikazovalniku ne pojavi trenutna doza, utripajoča posoda za pralno sredstvo in izbran način.

Temperatura in Ožemanje prikazujeta „puščice“, ki označujeta, katere gumbe je potrebno pritisniti za dvig ali zmanjšanje običajne doze.

2. Za nastavitev običajnega odmerka za posodo s pralnim sredstvom tapnite gumb Temperatura za dvig in Ožemanje za zmanjšanje doze: z vsakim pritiskom boste spremenili dozo v korakih po 1 ml.

S pritiskom in držanjem tipk za več kot eno sekundo se poveča količina na 10 ml/korak.

3. Če želite shraniti konfiguracijo AutoDose in jo zapustiti, lahko uporabnik naredi nekaj od naslednjega:
   - Ostanite nedejavni 10 s
   - Obrnite vrtljiv gumb
   - Pritisnite: Start/Pavza ▷||

10.7 AutoDose - Nastavitev povezanega načina

V povezanem načinu lahko dva predelka napolnite z istim pralnim sredstvom, da povečate zmogljivost za zagon več ciklov. Naprava samodejno določi, iz katerega predala bo vzela pralno sredstvo

ⓘ

Če je ta možnost vklopljena, bo ostala shranjena v pomnilniku za vsak program, dokler je uporabnik ne bo spremenil. To velja tudi, če uporabnik izklopi napravo ali če pride do izpada električne energije.

1. Pritisnite gumb Vklopljeno/Izklopljeno ⏻ in ga držite nekaj sekund, da vklopite stroj.
2. Počakajte približno 10 sekund za notranje preverjanje naprave.
3. Dotaknite se gumba AutoDose, da spremenite možnost.

1. Obstajata dve možnosti:
   - Povezano pralno sredstvo
   - **OFF**
4. S pritiskom na gumb AutoDose se boste pomikali skozi to zaporedje stanj (ko boste dosegli konec, se bo začelo od začetka).

ⓘ

Če povezano pralno sredstvo ni na voljo za določen program, se na prikazovalniku prikaže sporočilo "AutoDose OFF", s pritiskom gumba AutoDose pa se sproži zvočni signal za napako in trikrat utripnejo simboli "AutoDose **OFF** OFF".

Konfiguracija povezanega načina

1. Za vstop v konfiguracijski način, **3** sekunde držite gumb AutoDose, dokler se na prikazovalniku ne pojavi trenutna doza, utripajoča posoda za pralno sredstvo ali mehčalec in izbran način.
2. Za nastavitev običajnega odmerka za posodo s pralnim sredstvom tapnite gumb Temperatura za dvig in Ožemanje za zmanjšanje doze: z vsakim pritiskom boste spremenili dozo v korakih po 1 ml. S pritiskom in držanjem tipk za več kot eno sekundo se poveča
3. Če želite shraniti konfiguracijo AutoDose in jo zapustiti, lahko uporabnik naredi nekaj od naslednjega:
   - Ostanite nedejavni 10 s

- Obrnite vrtljiv gumb
- Pritisnite: Start/Pavza ▷||

10.8 AutoDose Nastavitev trdote vode

Med konfiguracijo lahko uporabnik preklaplja tipko AutoDose, dokler ne doseže nastavitve za trdoto vode.

1. Za nastavitev stopnje trdote vode tapnite na tipko Temperatura in Ožemanje .

ⓘ

Ta nastavitev je uporabna samo, če uporabnik že ni nastavil poljubne običajne doze za pralno sredstvo in mehčalec.

2. Če želite shraniti konfiguracijo AutoDose in jo zapustiti, lahko uporabnik naredi nekaj od naslednjega:
   - Ostanite nedejavni 10 s
   - Obrnite vrtljiv gumb
   - Pritisnite Start/Pavza ▷||

10.9 Izklop funkcije AutoDose

Če želite stroj uporabljati SAMO ročno, lahko izklopite funkcijo Autodose.

1. Za vstop v način konfiguracije nekaj sekund držite pritisnjen gumb AutoDose .
   Simbola in se lahko prikažeta na prikazovalniku.
2. PritisniteAutoDose s preklapljanjem stanj, dokler se na prikazovalniku ne prikaže **OFF**
3. Če želite shraniti konfiguracijo AutoDose in jo zapustiti, lahko uporabnik naredi nekaj od naslednjega:
   - Ostanite nedejavni 10 s
   - Obrnite vrtljiv gumb
   - Pritisnite: Start/Pavza ▷||

10.10 Indikacija za nizko raven AutoDose

ⓘ

Posod AutoDose ne polnite, razen če naprava ne navaja, da je prazna ena posoda ali sta prazni obe.

Ko pralno sredstvo v vklopljeni posodi doseže nizko raven, na prikazovalniku počasi in neprekinjeno utripa ustrezni indikator. Ko se nizka raven dvigne, zagotavlja upravljanje z vsaj enim dodatnim ciklom s pravo količino odmerka proizvoda.

Utripati preneha, ko predelek napolnite.

Če posode ne napolnite ponovno, indikator po zagonu programa preneha utripati in sveti. Po koncu programa začne ponovno utripati.

Razen če je AutoDose IZKLOPLJEN, če sredstvo v predelku doseže nizko raven, se vsakokrat, ko se predal odpre, na prikazovalniku za nekaj sekund prikaže nastavljena količina za ta predelek kot opomnik za ponovno polnjenje.

Če je v obeh posodah raven pralnega sredstva nizka, utripata oba indikatorja, a prikazana je samo nastavljena količina za pralno sredstvo.

ⓘ

Če posodi napolnite pred prvim vklopom naprave, indikator AutoDose ne utripa.

⚠ **POZOR!**

Posodi morate napolniti z enako blagovno znamko in vrsto pralnega sredstva/mehčalca/dodatka, kot ste ga uporabili predhodno, v nasprotnem primeru morate pred ponovnim polnjenjem posodi očistiti.

10.11 Indikacija za odprt predal

Predal za pralno sredstvo mora biti vedno zaprt, ko zaženete program in med fazo pranja.

Tipalo v predalu med izvajanjem programa zazna, ali je predal odprt (ali nepravilno zaprt). V tem primeru naprava v trenutku preneha delovati.

Če pritisnete gumb Start/Pavza ▷‖, se oglasi zvok za napako in vse s prikazovalnika izgine razen indikatorjev AutoDose, ki še nekaj sekund svetita. Nato se prikazovalnik povrne v predhodno stanje prekinitve.

To se zgodi tudi, če uporabnik izklopi AutoDose.

Za ponovni zagon programa poskrbite, da bo predal pravilno zaprt, in pritisnite gumb Start/Pavza ▷‖.

11. PROGRAMI

11.1 Aplikacija in dodatni skriti programi

Naša aplikacija vam nudi **široko izbiro dodatnih skritih programov**. Napravo povežite z Aplikacija in lahko boste izbrali program, ki najbolj ustreza vašim potrebam.

ⓘ

Imena programov se lahko spremenijo glede na zahteve trga brez predhodnega obvestila. V aplikaciji lahko najdete popoln opis vsakega programa.

Športna oblačila	Zavese	Posteljnina XL
Odeja	Vzglavnik	Hitri program 0.5 kg
Oblačila za trening	Brisače	Para – kašmir
Puhaste jakne	Dlaka hišnih ljubljenčkov	Parno osveževanje
Ragbi oprema	Para za enostavno likanje	Srajce
Oprema za smučanje	Protialergijska para	Čiščenje stroja
Tekaška obutev	Otroška oblačila	Svila
Posteljnina XL		

11.2 Tabela programov

Programi pranja

Program	Opis programa
Programi pranja	
UltraQuick 49min	**Bombažno in mešano sintetično perilo.** Popolno za pranje vaše dnevne količine perila v kratkem času za boljšo nego oblačil in dobro pranje že pri 30 °C. ⓘ Standardno trajanje programa je bilo razvito pri količini perila 5 kg. Če operete manjšo ali večjo količino perila, se čas pranja samodejno skrajša ali podaljša.
Bombaž	**Belo in barvno bombažno perilo**. Običajno in zelo umazano.
Sintetika	**Sintetično ali mešano perilo.** Običajno umazano perilo.
Občutljivo	**Občutljivo perilo, kot je perilo iz akrila, viskoze in mešano perilo, ki zahteva bolj nežno pranje.** Običajno umazano.

Program	Opis programa
Volna	**Volneno perilo za strojno pranje**, volneno perilo za ročno pranje in drugo perilo s simbolom za "ročno pranje".[1)]
Ožemanje/črpanje	**Vse tkanine razen volnenih in zelo občutljivih.** Za ožemanje perila in črpanje vode iz bobna.
Izpiranje	**Vse tkanine razen volnenih in zelo občutljivih.** Program za izpiranje in ožemanje perila. Privzeto število vrtljajev centrifuge se uporablja za bombažna oblačila. Znižajte število vrtljajev centrifuge glede na vrsto perila. Po potrebi nastavite funkcijo Dodatno izpiranje, da dodate izpiranja. Ob nizkem številu vrtljajev centrifuge naprava izvede nežna izpiranja in kratko ožemanje.
Hygiene	**Testirano s strani Swissatest**, združuje pralni cikel in paro, da odstrani več kot 99,99 % bakterij in virusov* nad 60 °C. [2)] Cvetni prah in alergeni so prav tako zmanjšani za higiensko čista oblačila po vsakem pranju.
Jeans	**Oblačila iz denima so običajno umazana.** Ta program izvede nežno izpiranje, ki je zasnovano za perilo iz denima in zmanjša obledelost ter ne povzroča nabiranja ostankov praška na vlaknih.
Športna oblačila	**Športna oblačila, sintetična vlakna, kot so poliester, mešanice poliestra/elastana, poliamid.** Primerno za odstranjevanje znoja in telesne umazanije s tehničnih športnih oblačil.
Hitro strojno sušenje 20 minut	**Malo umazana ali enkrat nošena bombažna in sintetična oblačila**.
Eco 40-60	**Cikel z nizko porabo energije za bombažna oblačila, ki se lahko perejo pri 40 ali 60 °C**. Ni mogoče vklopiti nobene možnosti. Zniža temperaturo in podaljša čas za doseganje dobrih rezultatov pranja.[3)]

1) Med tem programom se boben obrača počasi, da je zagotovljeno nežno pranje. Morda bo videti, kot da se boben ne obrača ali se ne obrača pravilno, a to je normalno za ta program.

2) Testirano za Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa in MS2 Bacteriophage pri zunanjem testu, ki ga je opravil Swissatest Testmaterialien AG leta 2021 (Poročilo o testu št. 202120117).

3) Glede na Uredbo EU 2019/2023 lahko ta program pri 40 °C skupaj v istem ciklu opere običajno umazano bombažno perilo, za katerega je proizvajalec navedel, da je primerno za pranje pri 40 °C ali 60 °C. Za doseženo temperaturo v perilu, trajanje programa in druge podatke si oglejte poglavje »Vrednosti porabe«.

Temperatura programa, najvišje število vrtljajev centrifuge in največja količina perila

Program	Privzeta temperatura Temperature range	Referenčna hitrost ožemanja Razpon hitrosti ožemanja	Največja količina perila
UltraQuick 49min	30 °C 60 °C – 30 °C	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	8.0 kg
Bombaž	40 °C 90 °C – Hladno	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg
Sintetika	30 °C 60 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	5.0 kg

Program	Privzeta temperatura Temperature range	Referenčna hitrost ožemanja Razpon hitrosti ožemanja	Največja količina perila
Občutljivo	30 °C 40 °C – Hladno	800 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	2.0 kg
Volna	40 °C 40 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	3.0 kg
Ožemanje/črpanje	-	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg
Izpiranje	-	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg
Hygiene	60 °C	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg
Jeans	30 °C 40 °C – Hladno	800 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	4.0 kg
Športna oblačila	30 °C 60 °C – Hladno	1200 obr./min 1200– 400 obr./min	5.0 kg
Hitro strojno sušenje 20 minut	20 °C 20 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	3.0 kg
Eco 40-60	**1)**	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg

1) Temperatura tega programa ni vidna na prikazovalniku, nastavi se samodejno.

Kompatibilnost programskih možnosti

Možnosti se ne da izbrati pri vseh programih pranja, možnosti se lahko med seboj izključujejo. V tem primeru vam naprava ne omogoča, da bi skupaj nastavili nezdružljive preference.
Prikazovalnik in tipke morajo biti vedno čiste in suhe.

	UltraQuick 49min	Bombaž	Sintetika	Občutljivo	Volna	Ožemanje/črpanje	Izpiranje	Hygiene	Jeans	Športna oblačila	Hitro strojno sušenje 20 minut	Eco 40-60
AutoDose												
AutoDose Pralno sredstvo	■	■	■	■				■	■	■	■	■
AutoDose Mehčalec tkanin	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Drugo												
Ožemanje	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zadržano izpiranje	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■
Neslišno		■	■	■					■	■		
Brez ožemanja						■ 1)	■					
Zaključi ob	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Predpranje		■	■							■		
Para za enostavno likanje	■	■	■					■	■	■		
Dodatno izpiranje	■	■	■	■			■	■	■	■		

1) Če nastavite funkcijo Brez ožemanja, naprava izvede samo črpanje.

Ustrezna pralna sredstva za programe pranja

Program	Univerzalni prašek[1)]	Univerzalno tekoče pralno sredstvo	Tekoče pralno sredstvo za barvasto perilo	Občutljivo volneno perilo	Posebno
Bombaž	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Občutljivo	--	--	--	▲	▲
Volna	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Športna oblačila	--	▲	▲	--	▲
Hitro strojno sušenje 20 minut	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Pri temperaturah, višjih od 60 °C, je priporočena uporaba praška.

▲ = Priporočeno

-- = Ni priporočeno

11.3 Para programi

Programi Para se lahko uporabljajo za zmanjšanje pomečkanosti in neprijetnih vonjav na oblačilih (kot so bombaž, sintetika, mešano perilo, vključno z občutljivimi oblačili), ki jih je treba v kratkem času samo osvežiti, s čimer se izognete pranju.

Vlakna tkanine se zrahljajo in zato je potem likanje lažje. Ko se cikel zaključi, perilo hitro vzemite iz bobna.

Tega načina NE nastavljajte za naslednje vrste perila:
- Perilo, ki ni primerno za sušenje v sušilnem stroju.
- Perilo z oznako »samo za kemično čiščenje«.

ⓘ

Ne uporabljajte pralnega sredstva! Programi Para ne odstranijo posebno močnih vonjav in ne izvajajo higienskih ciklov.
Po parni obdelavi je perilo lahko vlažno. Perilo za nekaj minut obesite ven.

Dišave (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance vam omogoča osvežitev celo občutljivih oblačil, odstranjevanje gub in dodajanje svežine z nežnim vonjem, ki ga razvija izključno **Electrolux**. Če svoja oblačila osvežite s paro in ne z izvajanjem celotnih ciklov pranja, bodo oblačila dalj časa ostala videti kot nova in kot taka na otip. Dišavo lahko celo varno uporabite s programoma Cashmere in Steam - če sta na voljo – za občutljive tkanine, kot sta kašmir in volna. Pri manjših količinah perila zmanjšajte doziranje dišave in trajanje programa: v samo petnajstih minutah bodo oblačila ponovno postala takšna, kot da so "sveže oprana".

Natančno preberite navodila, priložena dišavi.

NE:
- Sušite odišavljenega perila v sušilnem stroju. Vonj bo verjetno izginil.
- Uporabljajte dišav, ki imajo drugačen namen uporabe, kot je opisan tukaj.
- Uporabljajte dišav na novem perilu. Novo perilo lahko vsebuje ostanke sestavin končne obdelave, ki niso združljivi z njimi.

ⓘ

Dišava je na voljo v spletni trgovini **Electrolux** ali pri pooblaščenem trgovcu.

11.4 Priljubljeni program

Ta položaj izbirnika je na voljo po povezavi naprave z Wi-Fi.

Priljubljeni program lahko nastavite in shranite prek aplikacije, ki izbira s seznama razpoložljivih programov.

Ko je priljubljeni program nastavljen, ga lahko izberete prek aplikacije ali z obračanjem gumba za izbiro programa v ustrezen položaj: zasveti zadevna LED lučka, informacije na prikazovalniku pa se ustrezno posodobijo.

Priljubljeni program lahko prekličete z ustreznim ukazom v aplikaciji ali s pritiskom kombinacije gumbov Tovarniške privzete nastavitve.

11.5 Woolmark Premium Wool Care - Zeleno



Postopek pranja volne tega stroja so odobrili in preizkusili pri podjetju Woolmark za pranje volnenih oblačil z oznako »ročno pranje«, pod pogojem, da so izdelki oprani v skladu z navodili na etiketi oblačila in tistimi, ki jih je izdal proizvajalec tega pralnega stroja.
M2304

12. WI-FI – NASTAVITEV POVEZLJIVOSTI

V tem poglavju je opis postopka povezave pametne naprave z omrežjem Wi-Fi in nato z mobilnimi napravami.

S to funkcionalnostjo lahko prejemate obvestila, upravljate in nadzorujete napravo z mobilnimi napravami.


Funkcija Wi-Fi je izklopljena kot tovarniška privzeta nastavitev.

Če želite povezati napravo, da bi uživali v polni izbiri funkcij in storitev, potrebujete:

- Brezžično omrežje doma z omogočeno internetno povezavo.
- Mobilno napravo, povezano z brezžičnim omrežjem.

Parametri modula Wi-Fi	
Frekvenca	2,412–2,472 GHz za evropski trg
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maks. moč	<20 dBm
Enkripcija	WPA, WPA2, WPA3

12.1 Koda QR na ploščici za tehnične navedbe

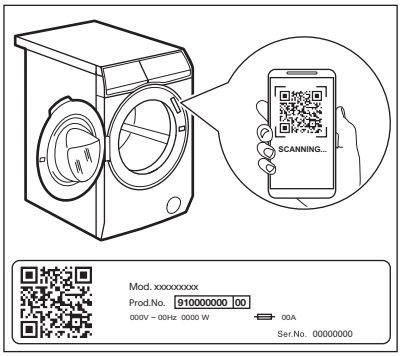

Koda QR se lahko uporablja na dva načina:

- Skenirajte QR kodo z vgrajeno aplikacijo za kamero, da prenesete aplikacijo iz trgovine App Store v pametni napravi in sledite potrebnim korakom.
- Parjenje vaše pametne naprave z napravo za poenostavitev postopka. Optično

preberite QR kodo z aplikacijo z vgrajenim optičnim bralnikom za QR kodo.

12.2 Nameščanje in konfiguriranje Aplikacija

ⓘ

Aplikacija vam vedno omogoča spremljanje nege perila preko mobilne naprave.
Vsebuje veliko število programov, uporabnih funkcij in informacij o izdelkih, popolno prilagojenih napravi.
Gre za nego perila po meri – vse iz vaše mobilne naprave.

Pri povezovanju naprave z aplikacijo stojte zraven nje z mobilno napravo.

Poskrbite, da bo vaša mobilna naprava povezana z brezžičnim omrežjem.

1. Pojdite v trgovino App Store na pametni napravi ali skenirajte QR kodo (*preberite si poglavje „QR koda na ploščici za tehnične navedbe“*).
2. Prenesite in namestite si našo aplikacijo.
3. Zaženite aplikacijo. Izberite državo in jezik ter se prijavite z e-poštnim naslovom in geslom. Če nimate računa, ustvarite novega ob upoštevanju navodil v Aplikacija.
4. Upoštevajte navodila v aplikaciji za registracijo in konfiguracijo naprave.

12.3 Omrežna povezava Wi-Fi

Vklop funkcije Wi-Fi

ⓘ

Wi-Fi je privzeto izklopljen.

Če želite napravo povezati z omrežjem Wi-Fi, tapnite in pet sekund držite gumb Daljinsko upravljanje. S tem dejanjem boste odprli dostopno točko (preklop v AP način). Če ni predhodno določeno, se bo začel postopek priprave.

Ko je dostopna točka odprta, bo v primeru, ko obstaja omrežna poverilnica, le-ta zamenjala poverilnice omrežja, ki so bile predhodno shranjene. V nasprotnem primeru se bo še naprej povezovala s predhodno shranjenim omrežjem.

Med to fazo se na prikazovalniku prikažeta samo ikona Wi-Fi in sporočilo "**on**", medtem ko so vsi drugi indikatorji na upravljalni plošči izklopljeni. Utripati začne ikona Wi-Fi.

Ko je dostopna točka odprta, se na prikazovalniku prikaže "**AP**".

Ikona Wi-Fi še naprej utripa, dokler ni povezana z domačim omrežjem.

Ko je priprava uspešno končana, se bo oglasil zvočni signal in ikona Wi-Fi sveti enakomerno.

ⓘ

V času, ko se funkcija Wi-Fi in dostopna točka vklapljata, se bo z morebitnim pritiskom na gumbe zaslišal zvok o napaki.

Po vzpostavljeni povezavi s pritiskom na gumb Daljinsko upravljanje lahko uporabniki na daljavo zaženejo cikle na App.

Samodejna povezava z registriranim omrežjem
Ko je naprava uspešno nastavljena in registrirana v domačem omrežju, se bo ob vsakem vklopu poskušala samodejno povezati z omrežjem. Ko je povezava z omrežjem Wi-Fi uspešna, ne bo zvoka.

Povezava z drugim omrežjem (ponovno odpiranje dostopne točke)
Ob vsakem pritisku na gumb Daljinsko upravljanje za pet sekund se bo dostopna točka odprla in bo oddajana. Poverilnice novega omrežja, prejete na tej točki, bodo prepisale predhodno shranjene poverilnice, naprava pa se bo nato povezala z novim omrežjem Wi-Fi.

Izklop funkcije Wi-Fi
Če se uporabnik odloči, da naprave ne bo več povezal z omrežjem Wi-Fi, lahko 10 sekund tapne in zadrži gumb Daljinsko upravljanje, naprava pa se bo ponastavila in izklopila.

Prikazovalnik prikazuje samo – – – pet sekund, vsi drugi indikatorji na upravljalni plošči pa so izklopljeni.

Po ponastavitvi se prikazovalnik vrne v začetno stanje, ikona Wi-Fi pa je izklopljena.

12.4 Posodobitev na daljavo

Aplikacija lahko predlaga posodobitev za vašo napravo.

Če se program izvaja, aplikacija opozori, da se bo posodobitev začela ob koncu programa.

Med posodobitvijo naprava prikazuje UPd na prikazovalniku.

Med posodabljanjem ne izklapljajte ali izključujte naprave.

Naprava bo spet uporabna po koncu posodobitve brez kakršnegakoli obvestila o uspešni posodobitvi.

Če pride do napake, se na prikazovalniku naprave prikaže Err: samo pritisnite poljubno tipko ali obrnite gumb, da se vrnete na običajno uporabo.

12.5 Vedno vklopljena funkcija Wi-Fi

Funkcija Wi-Fi Always On je na voljo v aplikaciji.

Ta funkcija ohranja napravo priključeno na omrežje, tudi ko je izklopljena.

Indikator v presledkih sveti in ugasne.

Napravo lahko vklopite s pritiskom na gumb Vklopljeno/Izklopljeno ⏻ ali prek aplikacije.

ⓘ

Funkcija Wi-Fi Always On lahko vpliva na porabo energije.

13. DNEVNA UPORABA

⚠ **OPOZORILO!**

Oglejte si poglavja o varnosti.

13.1 Vklop naprave

1. Povezava omrežnega vtiča z omrežno vtičnico.
2. Odprite pipo za vodo.
3. Pritisnite gumb Vklopljeno/Izklopljeno ⏻ in ga držite nekaj sekund, da vklopite stroj.


Zaslišali boste kratek zvočni signal.

13.2 Vstavljanje perila

- Odprite vrata naprave.
- Preden oblačila položite v napravo, jih stresite.
- Posamezno perilo dajte v boben.

Pazite, da v boben ne boste dali preveč perila.

- Dobro zaprite vrata.

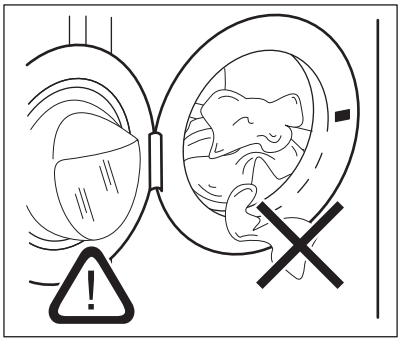

⚠ **POZOR!**

- Pazite, da med vrati in gumijastim tesnilom vrat ne ostane noben kos perila. Obstaja nevarnost puščanja vode ali uničenja perila.
- Pomivanje močno zamaščenih, mastnih madežev ali uporaba dišav lahko poškoduje gumijaste dele naprave.


13.3 Uporaba pralnih in drugih sredstev

Če sta pri nastavljenem programu vklopljeni obe posodi AutoDose, se pralno sredstvo in mehčalec dovajata samodejno.


Če je pri nastavljenem programu izklopljena (OFF) ena izmed posod AutoDose ali obe, nadaljujte z ročnim dodajanjem izdelka v ustrezni predelek.

13.4 Preverjanje položaja loputе

1. Predal za pralno sredstvo izvlecite, dokler se ne zaustavi.

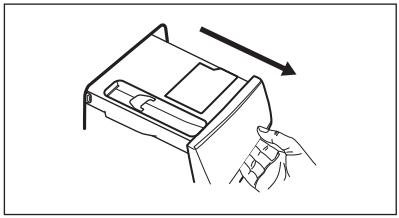

2. Če želite uporabiti tekoče pralno sredstvo, loputo obrnite navzdol

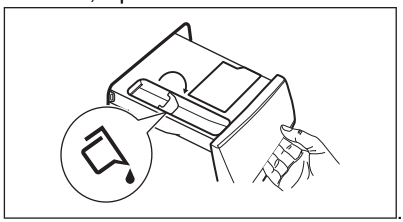


ⓘ


Ko je loputa v položaju NAVZDOL:

- Ne uporabljajte želatinastih ali gostih tekočih pralnih sredstev.
- Ne dodajte večje količine tekočega pralnega sredstva, kot je označeno na loputi.
- Ne nastavite faze predpranja.
- Ne nastavite funkcije zakasnjenega vklopa.

3. Če želite uporabiti pralno sredstvo v prahu, obrnite loputo navzgor.

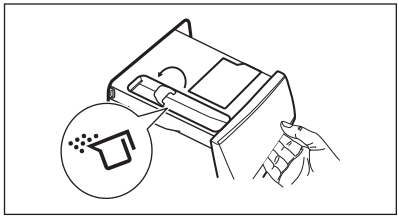

4. Odmerite detergent.
5. Pazljivo zaprite predal za pralno sredstvo.

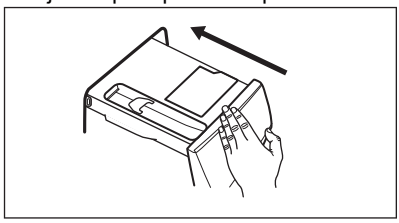

Ko zaprete predal, se prepričajte, da loputa ne povzroča blokade.

13.5 Nastavitev programa

ⓘ

Eco 40-60 je privzet predlagani program ob vklopu naprave, na katerega se nanašajo tudi podatki na energijski nalepki.

ⓘ

Če želite spremeniti samodejno dovajanje pralnega sredstva ali mehčalca, odprite način konfiguracije AutoDose, preden nadaljujete s katerokoli nastavitvijo programa. Način konfiguracije lahko prekliče trenutne nastavitve. Oglejte si razdelek »Način konfiguracije AutoDose« v poglavju »Tehnologija AutoDose (samodejno dovajanje)«.

1. Obrnite gumb za izbiro programa, da izberete želeni program pranja. Zasveti ustrezen indikator programa. Program Parno osveževanje lahko izberete na področju SmartSelect.

Indikator tipke Start/Pavza ▷|| utripa.

Na prikazovalniku se prikažejo trajanje programa, največja navedena količina perila za nastavljen program (samo za nekaj sekund), privzeta temperatura, privzeto število vrtljajev centrifuge in indikatorji faze pranja (ko je na voljo).

2. S funkcijo SmartSelect spremenite stopnjo umazanosti. Naprava samodejno priporoča najnižjo temperaturo in kombinacijo optimalnih nastavitev za dosego pravega rezultata v najkrajšem času. Program osveževanja s paro lahko izberete na področju SmartSelect.
3. Če želite spremeniti temperaturo in/ali število vrtljajev centrifuge, se dotaknite ustrezne tipke.
4. Po potrebi z dotikom ustreznih tipk nastavite eno ali več funkcij. Na prikazovalniku se prikažejo ustrezni indikatorji, informacije pa se skladno spremenijo.

ⓘ

Če izbira **ni mogoča,** se oglasi zvočni signal.

13.6 Zagon programa

⚠ **OPOZORILO!**

Prepričajte se, da je predal za pralno sredstvo dobro zaprt, drugače se program ne bo vklopil.

Dotaknite se gumba Start/Pavza ▷||, da vklopite program.
Povezani indikator preneha utripati in sveti. Program se zažene, vrata so zaklenjena. Na prikazovalniku se prikaže indikator 🔒.

ⓘ

Preden se naprava napolni z vodo, lahko kratek čas deluje odtočna črpalka.

13.7 Začetek programa s funkcijo Zaključi ob

1. Pritiskajte, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želen čas med programom.
   Zasveti indikator 🕒.
2. Dotaknite se gumba Start/Pavza ▷||.

Boben se začne vrteti za izvedbo ocene SensiCare, če je predvidena za izbrani program.

3. Naprava začne z odštevanjem časa do konca programa, program pa se začne ob pravem času za konec ob času, nastavljenem s to funkcijo.

Za spremembo ali preklic te funkcije:

1. Z gumbom Vklopljeno/Izklopljeno ⏻ izklopite napravo.
2. Napravo ponovno vklopite.
3. Ponovno nastavite program.

13.8 Zaznavanje količine perila SensiCare System

ⓘ

Trajanje programa na prikazovalniku navaja **srednjo/veliko količino perila**.

Po pritisku tipke Start/Pavza ▷|| indikator največje navedene količine perila ugasne, SensiCare System pa začne z zaznavanjem količine perila:

1. Naprava zazna količino perila v prvih 30 sekundah. Med to fazo so prikazani animirani pomišljaji. Če je zaznana preobremenitev, se informacije o preobremenitvi prikažejo 30 sekund, preden se prikazovalnik premakne v prejšnji pogled.
2. Med to fazo se boben na hitro obrne.
3. Trajanje programa se da ustrezno prilagoditi in se lahko podaljša ali skrajša. Po nadaljnjih 30 sekundah se začne polnjenje z vodo.

Po koncu zaznavanja količine perila, **v primeru prevelike napolnjenosti bobna**, na prikazovalniku utripa indikator **MAX**:

V tem primeru je mogoče za 30 sekund prekiniti delovanje naprave in odstraniti odvečno perilo.

Ko odstranite odvečno perilo, se dotaknite tipke Start/Pavza ▷||, da ponovno zaženete program. Fazo SensiCare lahko ponovite do trikrat (oglejte si točko 1).

Pomembno! Če količine perila ne zmanjšate, se program pranja kljub prekomerni

napolnjenosti bobna vseeno začne. V tem primeru ni mogoče zagotoviti najboljših rezultatov pranja.

Približno 20 minut po začetku programa je mogoče ponovno nastaviti čas trajanja glede na zmogljivost perila za vpijanje vode.

SensiCare System ni na voljo pri vseh programih, kot so: Volna, Izpiranje, in programi s kratkimi cikli.

13.9 Prekinitev programa in spreminjanje funkcij

Med izvajanjem programa lahko spremenite **samo nekatere** funkcije:

1. Dotaknite se gumba Start/Pavza ▷||.

Utripa ustrezni indikator.

2. Spremenite funkcije. Informacije na prikazovalniku se skladno spreminjajo.
3. Ponovno se dotaknite gumba Start/Pavza ▷||.

Program pranja se nadaljuje.

13.10 Preklic trenutnega programa

1. Pritisnite tipko Vklopljeno/Izklopljeno ⏻ za preklic programa in izklop naprave.
2. Ponovno pritisnite tipko Vklopljeno/Izklopljeno ⏻ za vklop naprave.

Zdaj lahko nastavite nov program pranja.

Če se je faza SensiCare že izvedla in se je polnjenje z vodo že začelo, se zažene nov program **brez ponovitve faze SensiCare**. Voda in pralno sredstvo se ne izčrpata, da se prepreči odpad. Na prikazovalniku se prikaže najdaljše trajanje programa in to se posodobi približno 20 minut po začetku novega programa.

13.11 Odpiranje vrat – Dodajanje oblačil

Če je ikona 👕 vklopljena, lahko odprete vrata.

Med izvajanjem programa ali zakasnjenega vklopa so vrata naprave zaklenjena. Na prikazovalniku se prikaže indikator 🔒.

Če sta temperatura in raven vode v bobnu previsoki in/ali se boben še vedno vrti, ne morete odpreti vrat.

Za dodajanje ali odstranjevanje oblačil:

1. Dotaknite se gumba Start/Pavza ▷||.

Na prikazovalniku ustrezni indikator zaklenjenih vrat 🔒 ugasne.

2. Odprite vrata naprave. Po potrebi dodajte ali odstranite perilo. Zaprite vrata in se dotaknite gumba Start/Pavza ▷||.

Program ali zakasnjen vklop se nadaljuje.

13.12 Konec programa

Po zaključku programa se naprava samodejno zaustavi. Oglasijo se zvočni signali (če so vklopljeni). Na prikazovalniku se prikaže 0:00

Indikator gumba Start/Pavza ▷|| ugasne.

Vrata se odklenejo, indikator 🔒 pa ugasne.

1. Pritisnite tipko Vklopljeno/Izklopljeno ⏻ za izklop naprave.

Pet minut po koncu programa funkcija varčevanja z energijo samodejno izklopi napravo.

Ob ponovnem vklopu naprave se predlaga Eco 40-60 kot privzet program. Z obračanjem gumba za izbiro programa nastavite nov program.

2. Vzemite perilo iz stroja.
3. Prepričajte se, da je boben prazen.
4. Vrata in predal za pralno sredstvo pustite priprta, da preprečite nastajanje plesni in neprijetnih vonjav.

13.13 Izčrpanje vode po koncu cikla

Če ste izbrali program ali funkcijo, ki ne izčrpa vode zadnjega izpiranja, je program končan, toda:

- Časovno področje prikazuje 0:00, prikazovalnik pa zaklenjena vrata.
- Indikator tipke Start/Pavza ▷|| začne utripati.
- Boben se še vedno obrača v rednih intervalih in na ta način prepreči mečkanje perila.
- Vrata ostanejo zaklenjena.
- Da lahko odprete vrata, morate izčrpati vodo:

1. Po potrebi se dotaknite tipke Ožemanje, da znižate število vrtljajev centrifuge, ki ga predlaga naprava.
2. Pritisnite Start/Pavza ▷|| tipko: naprava izčrpa vodo in zažene centrifugo.

Indikator funkcije Zadržano izpiranje ali izgine.

ⓘ

Če ste nastavili Tihi program in se število vrtljajev centrifuge ne spremeni ob pritisku tipke Start/Pavza ▷||, naprava samo izčrpa vodo.

3. Ko je program zaključen in indikator zaklenjenih vrat ugasne, lahko odprete vrata.
4. Nekaj sekund pritiskajte tipko Vklopljeno/Izklopljeno ⏻, da izklopite napravo.

13.14 Funkcija stanja pripravljenosti

Funkcija stanja pripravljenosti samodejno izklopi napravo za zmanjšanje porabe energije v naslednjih primerih:

- Ko naprave ne uporabljate pet minut po tem, ko se ne izvaja noben program.
  Pritisnite tipko Vklopljeno/Izklopljeno ⏻ za ponoven vklop naprave.
- Pet minut po koncu programa pranja.
  Pritisnite tipko Vklopljeno/Izklopljeno ⏻ za ponoven vklop naprave.
  Po ponovnem vklopu naprave iz funkcije stanja pripravljenosti je privzeto izbrani program vedno Eco 40-60.
  Z obračanjem gumba za izbiro programa nastavite nov program.

ⓘ

Če nastavite program ali možnost, ki se konča z vodo v bobnu, funkcija stanja pripravljenosti **ne izklopi** naprave in vas na ta način opozori, da je treba izčrpati vodo.

ⓘ

Če je vklopljena funkcija Wi-Fi Always On, se v presledkih vklopi in izklopi samo indikator.

14. SKRB IN ČIŠČENJE

⚠ **OPOZORILO!**

Oglejte si poglavja o varnosti.

14.1 Razpored občasnega čiščenja

Občasno čiščenje pomaga podaljšati življenjsko dobo naprave.

Po koncu vsakega programa naj ostanejo vrata in predal za pralno sredstvo malo priprta, da omogočite kroženje zraka in posušite notranjost naprave.

Če naprave ne uporabljate dalj časa: zaprite pipo in odklopite napravo.

Orientacijski razpored občasnega čiščenja:

Odstr. vodnega kamna	Dvakrat letno
Vzdrževalno pranje	Enkrat mesečno
Čiščenje tesnila vrat	Vsaka dva meseca
Čiščenje bobna	Vsaka dva meseca

Čiščenje predala za pralno sredstvo in posod AutoDose	Dvakrat letno
Čiščenje filtra odtočne črpalke	Dvakrat letno
Čiščenje filtra v cevi za dovod vode in filtra v ventilu	Dvakrat letno

14.2 Odstranjevanje tujkov

ⓘ

Pred zagonom programa preverite, ali so vsi žepi prazni in ohlapni predmeti zapeti.

Odstranite vse tujke (kot so kovinske sponke, gumbi, kovanci itd.), ki jih morda najdete za tesnilom vrat, v filtrih in bobnu. Preberite si odstavke »Tesnilo vrat z zbiralnim utorom«, »Čiščenje bobna«, »Čiščenje filtra odtočne črpalke« in »Čiščenje filtra v cevi za dovod vode in filtra v ventilu«. Bodite previdni z zavesami. Odstranite kaveljčke in zavese položite v pralno vrečo ali prevleko za blazino. Po potrebi se obrnite na pooblaščeni servisni center.

14.3 Čiščenje zunanjih površin

Napravo čistite le z blagim milom in toplo vodo. Povsem posušite vse površine.

Ne uporabljajte grobih gobic ali abrazivnih materialov.

⚠ **POZOR!**

Ne uporabljajte alkohola, topil ali kemičnih izdelkov.

⚠ **POZOR!**

Kovinskih površin ne čistite s čistili na osnovi klora.

14.4 Odstr. vodnega kamna

ⓘ

Če je voda na vašem območju trda oz. srednje trda, vam priporočamo, da uporabite mehčalec vode za pralne stroje (z občasnim odstranjevanjem vodnega kamna).
Voda je trda oz. srednje trda, ko trdota preseže 8 dH.

Redno pregledujte boben, da preverite morebitno prisotnost vodnega kamna.

ⓘ

Vedno upoštevajte navodila na embalaži izdelka.

14.5 Vzdrževalno pranje


Ponavljajoča in dolgotrajna uporaba programov z nizko temperaturo in kratkih programov lahko povzroči kopičenje pralnega sredstva, ostankov kosmov, rast bakterij in nastanek biofilma v bobnu in kadi. Zaradi tega lahko nastanejo neprijetne vonjave in plesen.

Če želite odstraniti te ostanke in očistiti notranjost naprave, vsaj enkrat na mesec izvajajte vzdrževalno pranje:

1. Iz bobna odstranite vse perilo.
2. Izklopite funkcijo AutoDose za pralno sredstvo in mehčalec.
3. Zaženite program za bombaž pri najvišji temperaturi z majhno količino praška ali posebnimi sredstvi za čiščenje stroja. Če je na voljo, zaženite program Čiščenje stroja.

14.6 Tesnilo vrat

Ta naprava ima **samočistilni odtočni sistem**, ki lahka vlakna, odpadla z oblačil, odplakne z vodo. Redno pregledujte tesnilo in ga po potrebi očistite, kot je opisano na naslednjem diagramu. Kovance, gumbe in druge majhne predmete lahko odstranite ob koncu programa.

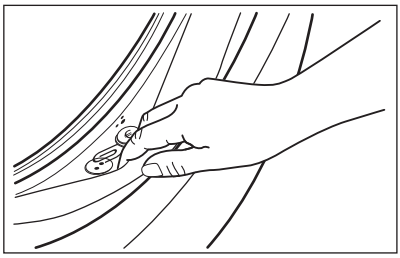

Po potrebi ga očistite s čistilnim sredstvom, ki vsebuje amonijak, ne da bi opraskali površino tesnila.

ⓘ

Vedno upoštevajte navodila na embalaži izdelka.

14.7 Čiščenje bobna

Redno pregledujte boben, da preprečite neželene usedline.

Zaradi zarjavelih tujkov v bobnu ali prisotnosti železa v vodi lahko pride do kopičenja rje v bobnu

Očistite boben s posebnim čistilom za nerjavno jeklo.

ⓘ

Vedno upoštevajte navodila na embalaži izdelka.
Bobna ne čistite s sredstvi za odstranjevanje vodnega kamna, ki vsebujejo kisline, ali čistili, ki vsebujejo klor, jeklenimi gobicami ali jekleno volno

Za temeljito čiščenje:

1. Očistite boben s posebnim čistilom za nerjavno jeklo.

ⓘ

Vedno upoštevajte navodila na embalaži izdelka.

2. Iz bobna odstranite vse perilo.
3. Izklopite funkcijo AutoDose za pralno sredstvo in mehčalec.
4. Zaženite kratek program za bombaž pri visoki temperaturi s praznim bobnom in majhno količino praška ali, če je na voljo, zaženite program Čiščenje stroja. Če lahko napravo povežete z omrežjem Wi-Fi, se posebni program Čiščenje stroja lahko prenese tudi prek aplikacije.
5. V prazen boben natresite majhno količino praška ali določenega izdelka, da izperete morebitne ostanke.

ⓘ

Občasno se lahko ob koncu programa na prikazovalniku prikaže ikona ✧. To je priporočilo za »čiščenje bobna«. Po čiščenju bobna sporočilo izgine.

14.8 Čiščenje predala za pralno sredstvo in posod AutoDose

⚠ **POZOR!**


Če spremenite vrsto, znamko ali koncentracijo pralnega sredstva, je priporočljivo očistiti predal za pralno sredstvo.


ⓘ

Pred čiščenjem se prepričajte, da so vsi predelki prazni.


Če funkcija AutoDose ostane neaktivna dva meseca, je treba opraviti vizualni pregled notranjosti posod tako, da odprete pokrov, da preverite, ali se je pralno sredstvo razgradilo. Če opazite razgradnjo, je treba izvesti postopek čiščenja, opisan na naslednjih diagramih:

1. Odprite predal za pralno sredstvo. Pritisnite jeziček, kot prikazuje slika, in izvlecite predal za pralno sredstvo.

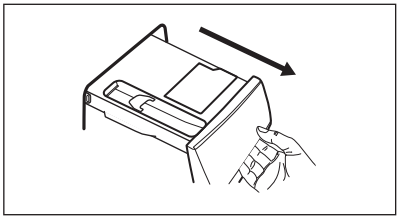


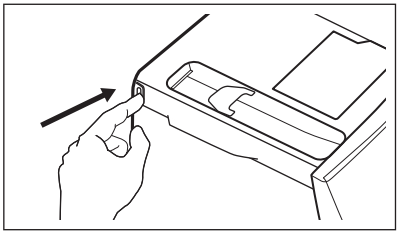


2. Pritisnite zaponko zadaj, kot je prikazano na sliki, ter dvignite in odstranite zgornji pokrov.

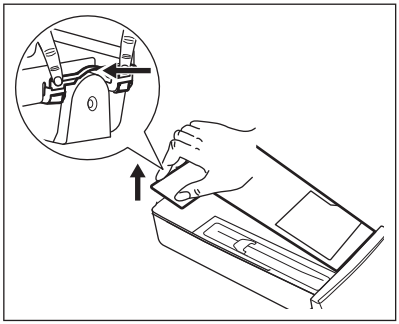

3. Za odstranitev ostankov pralnega sredstva izpraznite predal v posodo ali ustrezne posode za zbiranje tekočine.

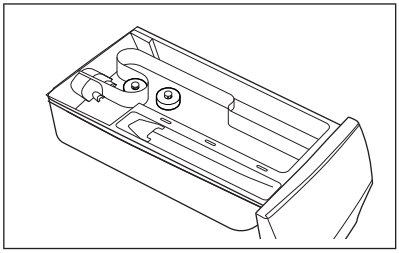


4. Predal in vse vložke operite pod tekočo vodo ali jih očistite z vlažno krpo.

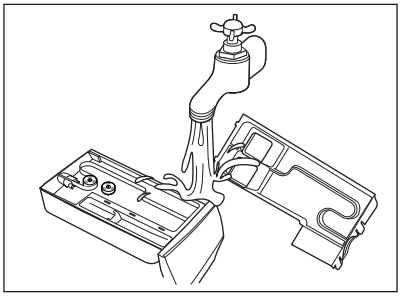


⚠ POZOR!

Ne uporabljajte ostrih ali kovinskih ščetk in gobic. Predala ne pomivajte v pomivalnem stroju.


5. Najprej vstavite pokrov na sprednjo stran predala za pralno sredstvo. Prepričajte se, da so jezički za poravnavo pravilno nameščeni in popolnoma zaskočeni v ustrezne reže.

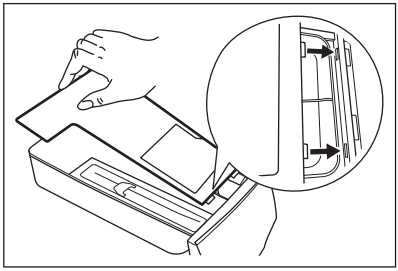


6. Nežno pritisnite zadnji del pokrova, dokler se ne zaskoči in je varno nameščen.

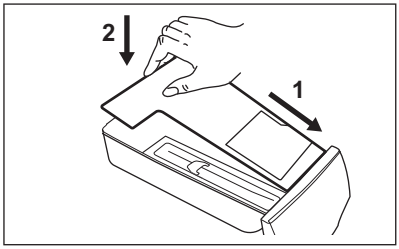

7. Prepričajte se, da so z zgornjega in spodnjega dela odprtine odstranjeni vsi ostanki pralnega sredstva. Odprtino očistite z majhno ščetko.

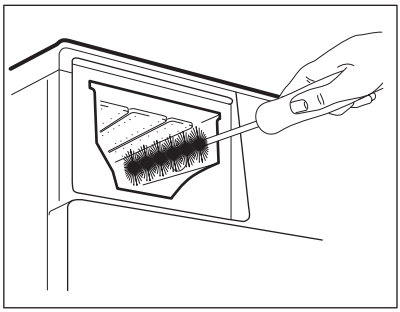

8. Vstavite predal za pralno sredstvo v vodila in nežno zaprite, da zaslišite »klik«. Zaženite program izpiranja brez perila v bobnu.

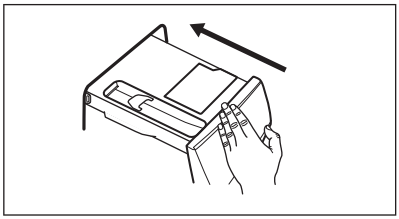

ⓘ

Za obnovitev funkcionalnosti napolnite posodi s pralnim sredstvom in mehčalcem.

14.9 Čiščenje filtra odtočne črpalke

⚠ **OPOZORILO!**

Iztaknite omrežni vtič iz vtičnice.

ⓘ

Redno pregledujte filter odtočne črpalke in poskrbite, da bo čist.


Očistite filter odtočne črpalke, če:
- Naprava ne izčrpa vode.
- Se boben ne obrača.
- Naprava povzroča neobičajen hrup zaradi zamašitve odtočne črpalke.
- Se na prikazovalniku izpiše opozorilna koda E21.

⚠ **OPOZORILO!**


- Filtra ne odstranjujte med delovanjem naprave.
- Črpalke ne čistite, če je voda v napravi vroča. Počakajte, da se voda ohladi.

Za čiščenje filtra črpalke upoštevajte naslednje diagrame:
V bližini imejte krpo za brisanje vode, ki bo iztekla ob odstranitvi filtra.


1. Odprite pokrov črpalke.

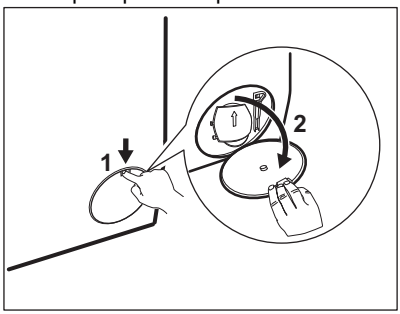


2. Pod dostop do odtočne črpalke postavite ustrezno posodo za zbiranje iztekajoče vode.
3. Izvlecite žleb navzdol. V bližini imejte krpo za brisanje vode, ki bo iztekla ob odstranitvi filtra.

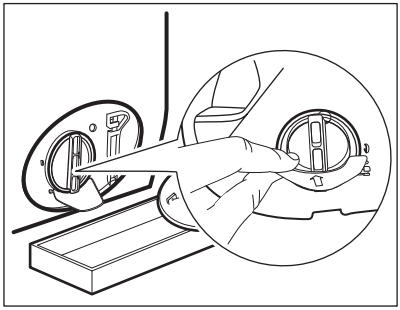


4. Obrnite filter za 180 stopinj v nasprotni smeri urnega kazalca, da ga odprete, a ne odstranite. Pustite, da voda izteče.

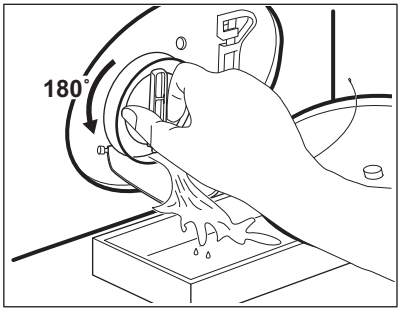


5. Ko je posoda polna vode, filter obrnite nazaj in izpraznite posodo.
6. Ponavljajte koraka 4 in 5, dokler voda ne preneha iztekati.
7. Obrnite filter v nasprotni smeri urnega kazalca in ga odstranite.

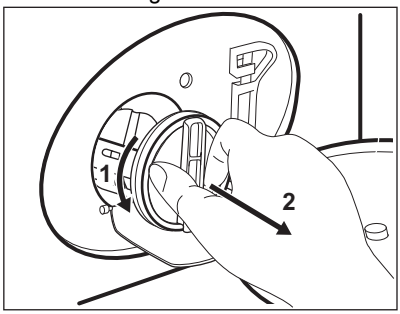


8. Po potrebi iz odprtine filtra odstranite kosme in predmete.
9. Preverite, ali se rotor črpalke lahko vrti. Če se ne vrti, se obrnite na pooblaščeni servisni center.

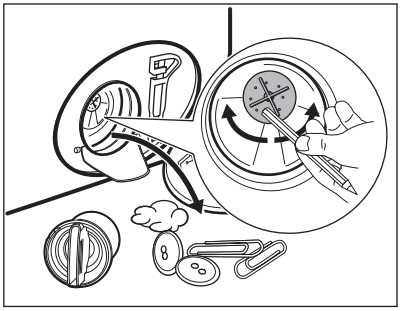


10. Filter očistite pod tekočo vodo.

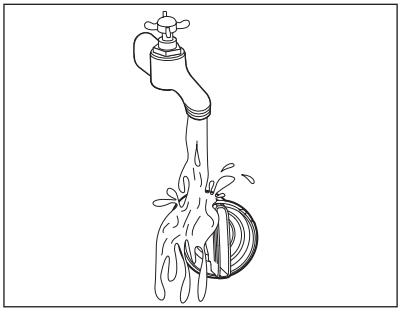

11. Filter z obračanjem v smeri urnega kazalca namestite nazaj v posebna vodila. Filter morate priviti pravilno, da preprečite iztekanja.

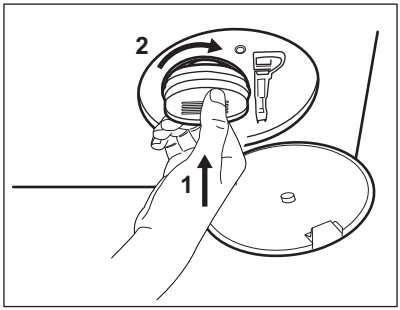

12. Zaprite pokrov črpalke.

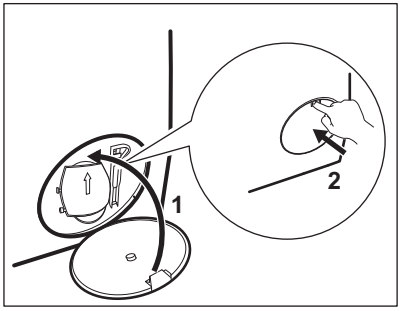


Ko vodo izčrpate s pomočjo postopka za črpanje v sili, morate znova vklopiti odtočni sistem:

a. V predelek za glavno pranje predala za pralno sredstvo vlijte 2 litra vode.
b. Zaženite program za črpanje vode.


14.10 Čiščenje cevi za dovod vode in filtrov ventilov

Dvakrat na leto je priporočljivo očistiti filtre cevi za dovod vode in ventila, da odstranite ostanke, ki so se sčasoma nabrali: Za čiščenje filtrov upoštevajte naslednje diagrame:


1. S pipe snemite cev za dovod vode in očistite filter.

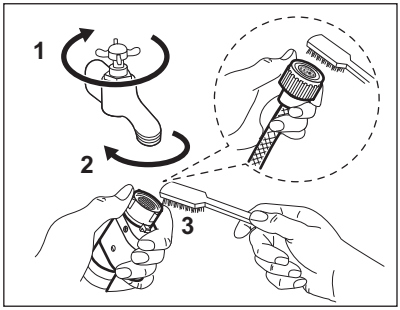


2. Odstranite cev za dovod vode z naprave, tako da odvijete matico.

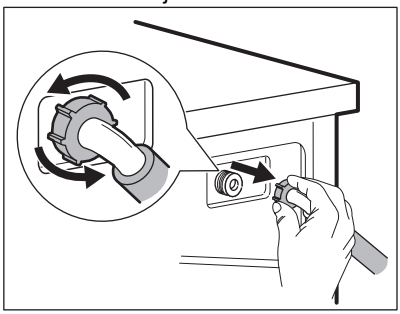

3. Z zobno ščetko očistite filter ventila, ki se nahaja na hrbtni strani naprave.

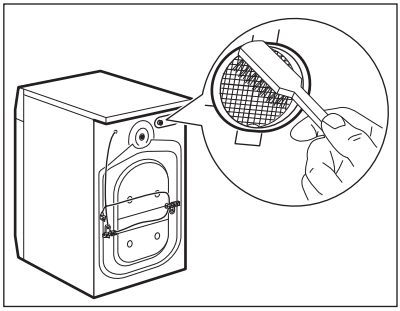

4. Ko cev priključujete nazaj na hrbtno stran naprave, jo obrnite levo ali desno (ne navpično), odvisno od položaja pipe.

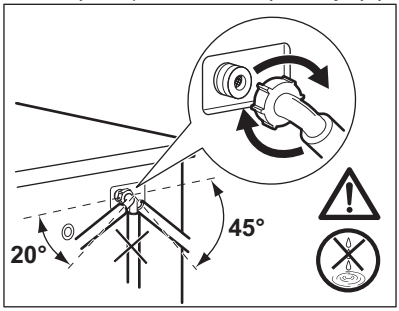

14.11 Črpanje v sili

Če naprava ne more izčrpati vode, opravite isti postopek, ki je opisan v razdelku „Čiščenje filtra odtočne črpalke“. Po potrebi očistite črpalko.

Ko vodo izčrpate s pomočjo postopka za črpanje v sili, morate znova vklopiti odtočni sistem:

1. V predelek za glavno pranje predala za pralno sredstvo vlijte 2 litra vode.
2. Zaženite program za črpanje vode.

14.12 Zaščita pred zmrzaljo

Če je naprava nameščena na mestu, kjer je lahko temperatura okrog 0 °C ali pade pod ničlo, odstranite preostalo vodo iz cevi za dovod vode in odtočne črpalke.

1. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
2. Zaprite pipo.
3. Konca cevi za dovod vode položite v posodo in pustite, da voda odteče iz cevi.
4. Izpraznite odtočno črpalko. Oglejte si postopek za črpanje v sili.
5. Ko je odtočna črpalka prazna, znova namestite cev za dovod vode.

⚠ OPOZORILO!

Pred ponovno uporabo naprave se prepričajte, da je temperatura višja od 0 °C.
Proizvajalec ni odgovoren za škodo, nastalo zaradi nizkih temperatur.

15. ODPRAVLJANJE TEŽAV

⚠ OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

15.1 Opozorilne kode in možne okvare

Naprava se med uporabo ne zažene ali zaustavi. Najprej poskusite najti rešitev težave (oglejte si razpredelnice).


⚠ OPOZORILO!

Pred kakršnimi koli preverjanji izklopite napravo.

Pri nekaterih težavah se na prikazovalniku prikaže šifra alarma, in bo morda lučka v gumbu Start/Pavza ▷‖ **gorela:**

ⓘ

Če je naprava preveč napolnjena, iz bobna odstranite nekaj oblačil in/ali sočasno pritiskajte vrata in tipko Start/Pavza, dokler indikator ⊶▯ ne neha utripati (oglejte si spodnjo sliko).

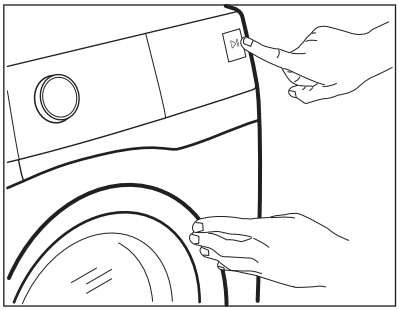

Težava	Možna rešitev
E11 Naprava se z vodo ne napolni pravilno.	• Preverite, ali je pipa odprta. • Prepričajte se, da tlak v vodovodnem omrežju ni prenizek. Za te podatke se obrnite na lokalno komunalno podjetje. • Prepričajte se, da pipa ni zamašena. • Prepričajte se, da cev za dovod vode ni prepognjena, poškodovana ali ukrivljena. • Prepričajte se, da je dovodna vodovodna cev ustrezno priključena. • Prepričajte se, da filter na dovodni cevi in filter na ventilu nista zamašena. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«.

E21 Naprava ne izčrpa vode.	• Prepričajte se, da sifon umivalnika ni zamašen. • Prepričajte se, da cev za odvod vode ni prepognjena ali ukrivljena. • Prepričajte se, da odtočni filter ni zamašen. Filter po potrebi očistite. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«. • Prepričajte se, da je cev za odvod vode ustrezno priključena. • Nastavite program črpanja, če ste nastavili program brez faze črpanja. Če program črpanja ni na voljo na gumbu za izbiro programa, ga lahko nastavite preko aplikacije. • Nastavite program črpanja, če ste nastavili funkcijo, ki se zaključi z vodo v kadi.
E41 Vrata naprave so odprta ali niso pravilno zaprta.	• Prepričajte se, da so vrata dobro zaprta.
E91 Notranja napaka. Ni komunikacije med elektronskimi elementi naprave.	• Program se ni zaključil pravilno ali pa se je naprava prezgodaj ustavila. Napravo izklopite in jo ponovno vklopite. • Če se ponovno prikaže opozorilna koda, se obrnite na pooblaščeni servisni center.

EH1: Frekvenca napajanja je izven območja.
EH2: Napajalna napetost je previsoka.
EH3: Napajalna napetost je prenizka.

Če se na prikazovalniku prikažejo druge opozorilne kode, izklopite in vklopite napravo. Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščeni servisni center.
V primeru različnih težav z napravo preglejte spodnjo razpredelnico glede možnih rešitev.

Težava	Možna rešitev
Program se ne zažene.	• Poskrbite, da je vtič vključen v omrežno vtičnico. • Poskrbite, da so vrata naprave zaprta. • Poskrbite, da nobena varovalka v omarici z varovalkami ni poškodovana. • Morate se dotakniti Start/Pavza ▷II. • Če je nastavljen zamik vklopa, nastavitev prekličite ali počakajte, da se odštevanje konča. • Prepričajte se, da je predelek za pralno sredstvo dobro zaprt. • Izklopite funkcijo Varovalo za otroke, če je vklopljena. • Preverite položaj gumba pri izbranem programu.
Naprava se napolni z vodo in jo takoj izčrpa.	• Poskrbite, da bo loputa v pravem položaju. Cev je morda nameščena prenizko. Oglejte si »Navodila za namestitev«.
Centrifuga ne deluje ali pa pranje traja dlje kot običajno.	• Nastavite program ožemanja. Če program črpanja ni na voljo na gumbu za izbiro programa, ga lahko nastavite preko aplikacije. • Prepričajte se, da odtočni filter ni zamašen. Filter po potrebi očistite. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«. • Ročno prilagodite kose v kadi in znova zaženite fazo ožemanja. Problem je lahko posledica neustreznega ravnovesja.

Težava	Možna rešitev
Na tleh je voda.	• Prepričajte se, da so priključki vodovodnih cevi tesno priviti in da iz njih ne izteka voda. • Poskrbite, da na cevi za dovod in cevi za odvod vode ne bo poškodb. • Prepričajte se, da ste uporabili ustrezen detergent v ustrezni količini.
Vrat naprave ne morete odpreti.	• Pazite, da ne izberete programa pranja, ki se zaključi z vodo v kadi. • Prepričajte se, da je program pranja končan. • Nastavite program črpanja ali ožemanja, če je voda v bobnu. Če programa ožemanja in črpanja nista na voljo na gumbu za izbiro programa, ju lahko nastavite preko aplikacije. • Prepričajte se, da naprava dobiva električno energijo. • To težavo lahko povzroča okvara naprave. Obrnite se na pooblaščeni servisni center. • Prepričajte se, da funkcija Daljinsko upravljanje ni aktivirana. Izklopite ga.
Na prikazovalniku se ne prikaže indikator brezžične povezave .	• Preverite brezžični signal. • Preverite, ali je brezžična povezava vklopljena. Oglejte si »Konfiguriranje brezžične povezave za pralni stroj« v poglavju »Wi-Fi – Nastavitev povezljivosti«. • Preverite domače omrežje in usmerjevalnik. • Ponovno zaženite usmerjevalnik. • Če se težave z brezžičnim omrežjem nadaljujejo, se obrnite na ponudnika brezžičnih storitev.
Aplikacije ni mogoče povezati z napravo.	• Preverite brezžični signal. • Preverite, ali je vaša pametna naprava povezana z brezžičnim omrežjem. • Preverite domače omrežje in usmerjevalnik. • Ponovno zaženite usmerjevalnik. • Če imate težave z brezžičnim omrežjem, se obrnite na ponudnika brezžičnih storitev. • Napravo, pametno napravo ali obe je treba ponovno konfigurirati zaradi namestitve novega usmerjevalnika ali spremembe konfiguracije usmerjevalnika.
Aplikacije pogosto ni mogoče povezati z napravo.	• Preverite, ali brezžični signal doseže napravo. Usmerjevalnik poskusite premakniti čim bližje napravi ali pa kupite ojačevalnik brezžičnega signala. • Poskrbite, da brezžičnega signala ne bo motila mikrovalovna pečica. Izklopite mikrovalovno pečico. Ne uporabljajte mikrovalovne pečice in daljinskega upravljalnika hkrati.
Na prikazovalniku se prikaže UPd. Nobena tipka ne deluje, razen tipke Vklopljeno/Izklopljeno ⏻.	• Naprava prenaša razpoložljive posodobitve. Počakajte, da se postopek posodobitve konča. Če napravo izklopite med posodabljanjem, se to nadaljuje ob ponovnem vklopu naprave.
Naprava povzroča neobičajen hrup in se trese.	• Prepričajte se, da je naprava v vodoravnem položaju. Oglejte si »Navodila za namestitev«. • Prepričajte se, da so embalaža in/ali transportni vijaki odstranjeni. Oglejte si »Navodila za namestitev«. • V boben dajte več perila. Količina perila je morda premajhna.

Težava	Možna rešitev
Trajanje programa se podaljša ali skrajša med izvajanjem programa.	• Funkcija SensiCare System lahko nastavi trajanje programa glede na vrsto in na težo perila. Glejte razdelek »Zaznavanje obremenitve SensiCare System« v poglavju »Vsakodnevna uporaba«.
Rezultati pranja niso zadovoljivi.	• Dodajte več detergenta ali uporabite drugo znamko detergenta. • Za odstranjevanje trdovratnih madežev pred pranjem perila uporabite posebna čistila. • Poskrbite, da nastavite ustrezno temperaturo. • Zmanjšajte količino perila. • Ko uporabljate posodi AutoDose, se prepričajte, da nista prazni. • Ko uporabljate posodi AutoDose, preverite prednastavljeni odmerek pralnega sredstva/mehčalca za tkanine. Oglejte si razdelek »Osnovne nastavitve« v poglavju »Tehnologija AutoDose«. • Posodi AutoDose morate očistiti, preden uporabite pralno sredstvo, mehčalec za tkanine ali druge dodatke različnih blagovnih znamk in vrst.
Preveč pene v bobnu med pranjem.	• Zmanjšajte količino pralnega sredstva, število tablet ali enoodmerna pralna sredstva. • Ko uporabljate posodi AutoDose, preverite prednastavljeni odmerek pralnega sredstva/mehčalca za tkanine. Oglejte si razdelek »Osnovne nastavitve« v poglavju »Tehnologija AutoDose«.
Po končanem pranju se raven pralnega sredstva / mehčalca za tkanine v posodah za samodejno odmerjanje AutoDose ne zniža.	• To je običajno: posodi sta precej veliki in poraba pralnega sredstva morda ne bo tako očitna.
Po pranju se v predalu za pralno sredstvo nahajajo ostanki pralnega sredstva.	• Poskrbite, da bo loputa v pravem položaju (GOR za prašek – DOL za tekoče pralno sredstvo). • Prepričajte se, da ste predal za pralno sredstvo uporabili v skladu z navodili za uporabo.

Ko izvedete kontrolo, vklopite napravo. Program se začne izvajati od točke prekinitve naprej.
Če se težava ponovi, se obrnite na pooblaščeni servisni center.
Potrebni podatki za servisni center se nahajajo na ploščici za tehnične navedbe.

16. VREDNOSTI PORABE

16.1 Opomba

ⓘ

Koda QR na energijski nalepki z naprave zagotavlja spletno povezavo do informacij, povezanih z delovanjem naprave, v podatkovni bazi EU EPREL. Energijsko nalepko hranite za referenco skupaj z navodili za uporabo in vsemi drugimi dokumenti, ki so priloženi tej napravi.
Iste informacije lahko v bazi EPREL najdete tudi s pomočjo povezave **https://eprel.ec.europa.eu** ter imena modela in številke izdelka, ki ju najdete na ploščici za tehnične navedbe naprave.

ⓘ

Vrednosti in trajanje programa se lahko razlikujejo glede na različne pogoje (npr. sobno temperaturo, temperaturo in tlak vode, količino in vrsto perila, napajalno napetost) in tudi če spremenite privzeto nastavitev programa.

16.2 V skladu z Uredbo Komisije (EU) 2019/2023 in vsemi novimi spremljajočimi standardi na sodelujočih trgih (*)

Eco 40-60 program	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	obr./min 2)
Polna napolnjenost	11.0	0.730	76.0	03:59	44.00	29.0	1551
Polovična napolnjenost	5.5	0.540	54.0	02:59	44.00	28.0	1551
Četrtinska napolnjenost	3.0	0.310	36.0	02:59	45.00	26.0	1551

1) Preostala vlaga ob koncu faze ožemanja. Višja kot je hitrost ožemanja, večji je hrup in nižja je vsebnost preostale vlage.
2) Največja hitrost ožemanja.

16.3 Splošni programi

ⓘ

Te vrednosti so samo orientacijske.

Program	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	obr./min 2)
Bombaž 3) 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Bombaž 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600

Program	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	obr./ min 2)
Bombaž 4) 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Sintetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Občutljivo 5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Volna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

(*) Predpisi Združenega kraljestva o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, povezanih z energijo, in predpisi o energetskih informacijah; ukrajinski odlok 834/2023; AS/NZS2040 in AS/NZS6400
Temperature in obremenitve se nastavijo samodejno in morda niso vidne za vse modele.

1) Preostala vlaga ob koncu faze ožemanja. Višja kot je hitrost ožemanja, večji je hrup in nižja je vsebnost preostale vlage.

2) Referenčni indikator hitrosti ožemanja.

3) Primerno za pranje močno umazanega perila.

4) Primerno za pranje malo umazanega bombažnega, sintetičnega in mešanega perila.

5) Deluje tudi kot kratek cikel pranja za malo umazano perilo.

Poraba energije v različnih načinih

Izklop (W)	Stanje pripravljenosti (W)	Zakasnjen vklop (W)	Omrežno stanje pripravljenosti (W)
0,50	0,50	4,00	2,00 1)


Čas do izklopa/stanja pripravljenosti je največ 15 minut.

1) Poraba energije povezane funkcije je približno 17,5 kWh na leto. Če želite izklopiti to funkcijo, si oglejte poglavje »Wi-fi – Nastavitev povezljivosti«.

17. HITRI VODNIK

17.1 SmartSelect

SmartSelect vas vodi, da prihranite energijo, čas in vodo.
Optično preberite QR kodo, da izveste več.

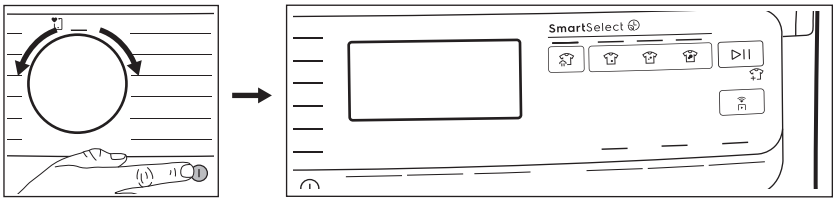

- Povezava omrežnega vtiča z omrežno vtičnico.
- Odprite pipo za vodo.
- Pritisnite tipko **Vklopljeno/Izklopljeno** ⏻ za vklop naprave.
- Obrnite gumb za izbiro programa, da nastavite želeni program.
- Z ustreznimi tipkami nastavite želene možnosti.


ⓘ

Naj vas funkcija SmartSelect usmeri k varčevanju z energijo in vodo. Možnosti Zelo lahko in Malo se lahko uporabljata največkrat.

Uporabite Parno osveževanje, da se izognete pranju in osvežitvi oblačil samo s paro.

- Perilo dajte v boben, en kos za drugim, in pazite, da ne presežete največje predlagane količine perila. Zaprite vrata in pazite, da se perilo ne bo ujelo med tesnilo in vrata.
- **Pri uporabi posod AutoDose** se pralno sredstvo in mehčalec dovajata samodejno. Pazite, da posodi nista prazni.

Pri uporabi predelkov za ročno dodajanje nalijte pralno sredstvo in druge dodatke v ustrezni predelek.

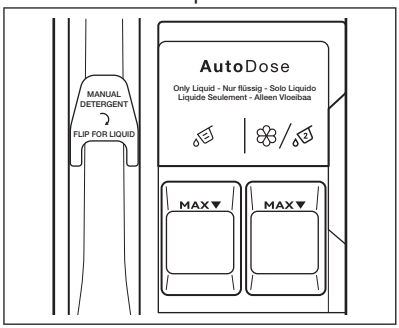


ⓘ

Obrnite loputo glede na vrsto uporabljenega detergenta.

- Za zagon programa pritisnite gumb **Start/ Pavza** ▷||.
- Naprava se zažene.
- Po koncu programa odstranite perilo.
- Za izklop naprave pritisnite gumb **Vklopljeno/Izklopljeno** ⏻.

17.2 Čiščenje filtra odtočne črpalke

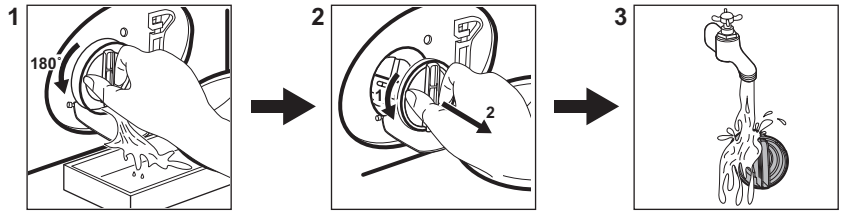

Filter čistite redno, še posebej pa, če se na prikazovalniku prikaže opozorilna koda E21.

17.3 Programi

Programi	Količina perila	Opis izdelka
UltraQuick 49min	8.0 kg	Bombažna in sintetična oblačila. Ta program zagotavlja dobre rezultate pranja v kratkem času.
Bombaž	11.0 kg	Belo in barvno bombažno perilo. Popolno za običajno in močno umazano perilo.
Sintetika	5.0 kg	Sintetično ali mešano perilo.
Občutljivo	2.0 kg	Občutljivo perilo, kot je perilo iz akrila, viskoze in poliestra.
Volna	3.0 kg	Volna, ki se lahko pere strojno, volna za ročno pranje in občutljive tkanine.
Ožemanje/črpanje	11.0 kg	Vse tkanine razen volnenih in zelo občutljivih. Program za ožemanje in črpanje vode.
Izpiranje	11.0 kg	Vse tkanine razen volnenih in zelo občutljivih. Program za izpiranje in ožemanje.
Hygiene	11.0 kg	Belo bombažno perilo. Ta program odstrani več kot 99,99 % bakterij in virusov **1)**
Jeans	4.0 kg	Oblačila iz denima in perilo iz jerseyja.
Športna oblačila	5.0 kg	Mešana športna oblačila.
Hitro strojno sušenje 20 minut	3.0 kg	Bombažno in sintetično perilo z malo umazanije ali nošeno le enkrat.
Eco 40-60	11.0 kg	Bel in barvast bombaž. Običajno umazano perilo.

1) Testirano za Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa in MS2 Bacteriophage na zunanjem testu, ki ga je opravil Swissatest Testmaterialien AG leta 2021 (Poročilo o preizkusu št. 202120117).

Če napravo napolnite z **največjo količino perila, ki je navedena za vsak program,** **zmanjšate porabo energije in porabo vode**.

Ustrezna pralna sredstva za programe pranja

Program	Univerzalni prašek **1)**	Univerzalno tekoče pralno sredstvo	Tekoče pralno sredstvo za barvasto perilo	Občutljivo volneno perilo	Posebno
Bombaž	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Občutljivo	--	--	--	▲	▲
Volna	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲

Program	Univerzalni prašek[1)]	Univerzalno tekoče pralno sredstvo	Tekoče pralno sredstvo za barvasto perilo	Občutljivo volneno perilo	Posebno
Športna oblačila	--	▲	▲	--	▲
Hitro strojno sušenje 20 minut	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Pri temperaturah, višjih od 60 °C, je priporočena uporaba praška.

▲ = Priporočeno

-- = Ni priporočeno

17.4 Vrsta in količina pralnega sredstva

- Uporabljajte samo pralna in druga sredstva, ki so posebej namenjena pranju v pralnem stroju. Najprej upoštevajte naslednja splošna pravila:
  - pralne praške (tudi tablete in enoodmerna pralna sredstva) za vse vrste tkanin, razen občutljivih. Za belo perilo in razkuževanje perila uporabljajte pralni prašek, ki vsebuje belilo,
  - tekoča pralna sredstva (tudi enoodmerna pralna sredstva), po možnosti za programe pranja pri nižjih temperaturah (največ 60 °C) za vse vrste tkanin ali posebna sredstva samo za volno.
- Ne mešajte različnih vrst pralnih sredstev.
- Uporabite manj pomivalnega sredstva, če:
  - perete majhno količino perila,
  - je perilo malo umazano,
  - se pralno sredstvo med pranjem zelo peni.
- Ko uporabljate tablete ali kapsule za pralno sredstvo, jih vedno vstavite v boben, ne v predal za pralno sredstvo, in upoštevajte priporočila proizvajalca.

Premajhna količina pralnega sredstva lahko povzroči naslednje:

- nezadovoljive rezultate pranja,
- posivitev perila,
- mastna oblačila,
- plesen v napravi.

Prevelika količina pralnega sredstva lahko povzroči naslednje:

- penjenje,
- slabši učinek pranja,
- slabše izpiranje,
- večji negativni vpliv na okolje.

17.5 Razpored občasnega čiščenja

Občasno čiščenje pomaga podaljšati življenjsko dobo naprave.

Po koncu vsakega programa naj ostanejo vrata in predal za pralno sredstvo malo priprta, da omogočite kroženje zraka in posušite notranjost naprave.

Če naprave ne uporabljate dalj časa: zaprite pipo in odklopite napravo.

Orientacijski razpored občasnega čiščenja:

Odstr. vodnega kamna	Dvakrat letno
Vzdrževalno pranje	Enkrat mesečno
Čiščenje tesnila vrat	Vsaka dva meseca
Čiščenje bobna	Vsaka dva meseca
Čiščenje predala za pralno sredstvo in posod AutoDose	Dvakrat letno
Čiščenje filtra odtočne črpalke	Dvakrat letno
Čiščenje filtra v cevi za dovod vode in filtra v ventilu	Dvakrat letno

Redno pregledujte boben, da preverite morebitno prisotnost vodnega kamna. Priporočamo, da občasno zaženete program s praznim bobnom in sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna.


Odstranjevanje tujkov

ⓘ

Pred zagonom programa preverite, ali so vsi žepi prazni in ohlapni predmeti zapeti.

Odstranite vse tujke (kot so kovinske sponke, gumbi, kovanci itd.), ki jih morda najdete za tesnilom vrat, v filtrih in bobnu. Po potrebi se obrnite na pooblaščeni servisni center.

Tesnilo vrat
Ta naprava ima **samočistilni odtočni sistem**, ki lahka vlakna, odpadla z oblačil, odplakne z vodo. Redno pregledujte tesnilo in ga po potrebi očistite, kot je opisano na naslednjem diagramu. Kovance, gumbe in druge majhne predmete lahko odstranite ob koncu programa.

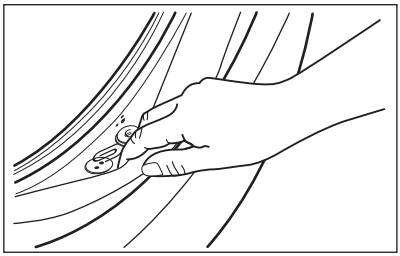

Po potrebi ga očistite s čistilnim sredstvom, ki vsebuje amonijak, ne da bi opraskali površino tesnila.

Po potrebi iz odprtine filtra odstranite kosme in predmete.

17.6 Omrežna povezava Wi-Fi

Vklop funkcije Wi-Fi

ⓘ

Wi-Fi je privzeto izklopljen.

Če želite napravo povezati z omrežjem Wi-Fi, tapnite in pet sekund držite gumb Daljinsko upravljanje. S tem dejanjem boste odprli dostopno točko (preklop v AP način). Če ni predhodno določeno, se bo začel postopek priprave.

Ko je dostopna točka odprta, bo v primeru, ko obstaja omrežna poverilnica, le-ta zamenjala poverilnice omrežja, ki so bile predhodno shranjene. V nasprotnem primeru se bo še naprej povezovala s predhodno shranjenim omrežjem.

Med to fazo se na prikazovalniku prikažeta samo ikona Wi-Fi in sporočilo "**on**", medtem ko so vsi drugi indikatorji na upravljalni plošči izklopljeni. Utripati začne ikona Wi-Fi.

Ko je dostopna točka odprta, se na prikazovalniku prikaže "**AP**".

Ikona Wi-Fi še naprej utripa, dokler ni povezana z domačim omrežjem.

Ko je priprava uspešno končana, se bo oglasil zvočni signal in ikona Wi-Fi sveti enakomerno.

ⓘ

V času, ko se funkcija Wi-Fi in dostopna točka vklapljata, se bo z morebitnim pritiskom na gumbe zaslišal zvok o napaki.

Po vzpostavljeni povezavi s pritiskom na gumb Daljinsko upravljanje lahko uporabniki na daljavo zaženejo cikle na App.

Samodejna povezava z registriranim omrežjem
Ko je naprava uspešno nastavljena in registrirana v domačem omrežju, se bo ob vsakem vklopu poskušala samodejno povezati z omrežjem. Ko je povezava z omrežjem Wi-Fi uspešna, ne bo zvoka.

Povezava z drugim omrežjem (ponovno odpiranje dostopne točke)
Ob vsakem pritisku na gumb Daljinsko upravljanje za pet sekund se bo dostopna točka odprla in bo oddajana. Poverilnice novega omrežja, prejete na tej točki, bodo prepisale predhodno shranjene poverilnice, naprava pa se bo nato povezala z novim omrežjem Wi-Fi.

Izklop funkcije Wi-Fi
Če se uporabnik odloči, da naprave ne bo več povezal z omrežjem Wi-Fi, lahko 10 sekund tapne in zadrži gumb Daljinsko upravljanje, naprava pa se bo ponastavila in izklopila.


Prikazovalnik prikazuje samo – – – pet sekund, vsi drugi indikatorji na upravljalni plošči pa so izklopljeni.

Po ponastavitvi se prikazovalnik vrne v začetno stanje, ikona Wi-Fi pa je izklopljena.

18. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, označene s simbolom . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte varovati okolje in zdravje ljudi z recikliranjem odpadkov električnih in elektronskih naprav. Naprave, označene s simbolom, ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite krajevnemu obratu za recikliranje ali se obrnite na občinsko službo.

electrolux.com

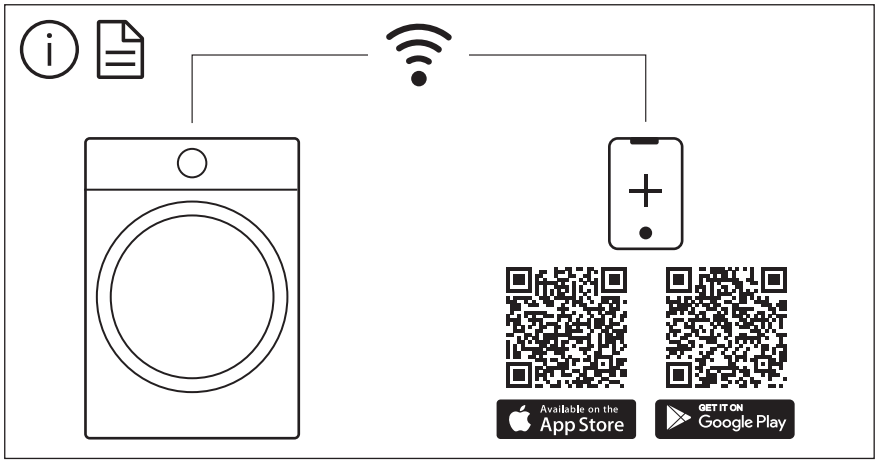

The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
http://electrolux.opensoftwarerepository.com (folder NIUS)

128035561-A-352026