




**Electrolux**



[electrolux.com/register](https://electrolux.com/register)

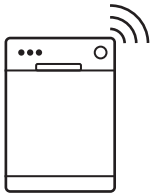

**KECA7400W**

**SQ** Udhëzimet për përdorim | **Enëlarëse**



## NE MENDOJMË PËR JU

Faleminderit për blerjen e një pajisjeje Electrolux. Keni zgjedhur një produkt që sjell me vete dekada eksperience dhe novatorizmi profesional. Original dhe me stil, është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Kështu që sa herë që ta përdorni, mund të bazoheni në faktin se do të merrni rezultate optimale çdo herë.

Mirë se vini në Electrolux.

**Vizitoni faqen tonë të internetit për:**



Të marrë këshilla mbi përdorimin, broshura, informacion rreth zgjidhjes së problemeve, shërbimit dhe riparimit

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Regjistroni produktin për shërbim më të mirë:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Blini aksesore, pjesë konsumi dhe pjesë origjinale këmbimi për pajisjen:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KUJDESI DHE SHËRBIMI NDAJ KLIENTIT

Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.

Kur kontaktoni Qendrën tonë të Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të keni në dispozicion të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, numri serial.

Ky Informacioni mund të gjendet në pllakën e klasifikimit.

 Paralajmërim / Të dhëna rreth sigurisë dhe kujdesit


 Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla

 Të dhëna rreth ambientit

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

## PËRMBAJTJA

1. INFORMACIONI I SIGURISË.....	4
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.....	5
3. INSTALIMI.....	7
4. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT.....	9
5. PANELI I KONTROLLIT.....	10
6. PËRZGJEDHJA E PROGRAMIT.....	11
7. CILËSIMET BAZË.....	14
8. LIDHJA ME VALË.....	18
9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.....	19
10. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.....	20
11. UDHËZIME DHE KËSHILLA.....	24
12. KUJDESI DHE PASTRIMI.....	26
13. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE.....	30
14. INFORMACIONI TEKNIK.....	35
15. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN.....	36

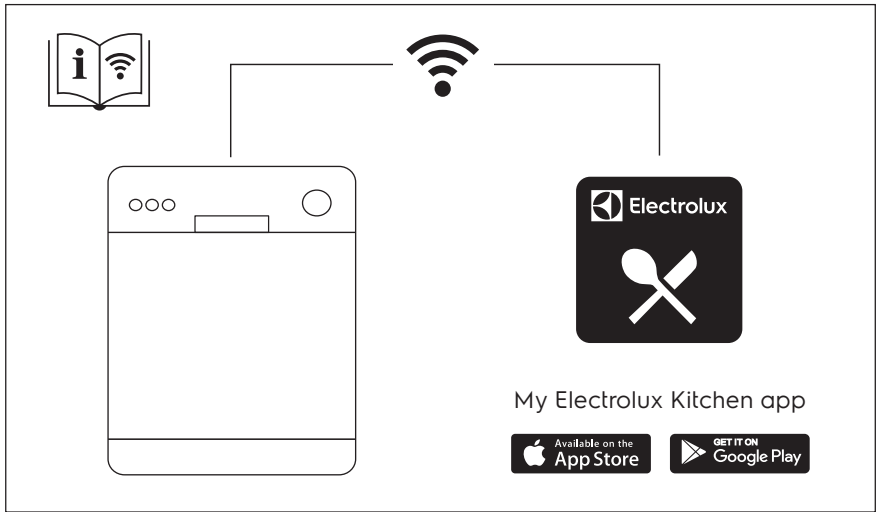

## 1. ⚠️ INFORMACIONI I SIGURISË

Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.

### 1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave vulnerabël

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.
- Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën monitorim të vazhdueshëm.
- Fëmijët më të vegjël se 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
- Fëmijët duhet të monitorohen për t'u siguruar se nuk luajnë me pajisjen.
- Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
- Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes, gjatë kohës që dera e saj është e hapur.
- Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.

### 1.2 Siguria e përgjithshme

- Kjo pajisje është vetëm për të pastruar enë shtëpiake dhe enë tavoline.
- Kjo pajisje është krijuar për përdorim shtëpiak në ambient të brendshëm.

- Kjo pajisje mund të përdoret në zyra, dhoma hoteli, dhoma bujtine, dhoma hoteli rural, si dhe në vende të ngjashme ku përdorimi nuk tejkalon (mesatarisht) nivelet e përdorimit shtëpiak.
- Mos i ndryshoni specifikimet e pajisjes.
- Presioni i ujit në punë (minimal dhe maksimal) duhet të jetë mes 0.05 (0.5) / 1 (10) MPa (bar).
- Respektoni numrin maksimal të cilësimeve me 14 vende.
- Dera e pajisjes nuk duhet të lihet në një pozicion hapur për të shmangur rrezikun e pengimit.
- Për të shmangur rreziqet, nëse kordoni elektrik është e dëmtuar, duhet zëvendësuar nga prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm.
- **PARALAJMËRIM:** Thikat dhe mjetet e tjera me majë të mprehtë duhet të futen në shportë me majat e tyre drejtuar poshtë ose të vendosura në pozicion horizontal.
- Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
- Mos përdorni spërkatës me ujë me presion të lartë dhe/ose avull për të pastruar pajisjen.
- Nëse pajisja ka vrima ajrimi në pjesën e poshtme, ato duhet të mos bllokohen p.sh. nga tapeti.
- Pajisja duhet të lidhet me rrjetin e furnizimit me ujë duke përdorur setet e dhëna të tubave. Zorrat e vjetra nuk duhen ripërdorur.

## 2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

### 2.1 Instalimi



#### **PARALAJMËRIM!**

Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë pajisje.

- Hiqni të gjithë paketimin.
- Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të dëmtuar.
- Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna me pajisjen.

- Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen sepse është e rëndë. Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe këpucë të mbyllura.
- Mos e montoni ose mos e përdorni pajisjen në vende me temperaturë nën 0°C.
- Instalojeni pajisjen në një vend të sigurt dhe të përshtatshëm që plotëson kërkesat e instalimit.

- Mos e përdorni pajisjen përpara se ta instaloni në strukturën inkaso për arsye sigurie.

## 2.2 Lidhja elektrike

### PARALAJMËRIM!


Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.

- Paralajmërim: kjo pajisje është krijuar për t'u instaluar / lidhur me një lidhje tokëzimi në ndërtesë.
- Sigurohuni që parametrat në pllakën e specifikimeve të përkojnë me vlerat elektrike të rrjetit elektrik.
- Përdorni gjithmonë një prizë të tokëzuar të instaluar si duhet.
- Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe kablo zgjatuese.
- Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën dhe kabllon elektrike. Nëse kabllot elektrike duhet zëvendësuar, kjo duhet bërë nga Qendra jonë e autorizuar e shërbimit.
- Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas montimit të pajisjes.
- Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e tërhequr nga kabllot elektrike. Gjithmonë tërhiqeni kabllon elektrike duke e kapur nga spina.

## 2.3 Lidhja e shkarkimit të ujit

- Mos u shkaktoni dëmtim tubave të ujit.
- Përpara lidhjes me tuba të rinj, tubat që nuk janë përdorur për një kohë të gjatë, aty ku janë kryer punime riparimi ose janë vendosur pajisje të reja (sahate uji, etj.), lëreni ujin të rrjedhë derisa të jetë i kthjellët dhe i pastër.
- Sigurohuni që të mos ketë rrjedhje të dukshme uji gjatë dhe pas përdorimit të parë të pajisjes.
- Nëse zorra e hyrjes së ujit dëmtohet, mbyllni menjëherë rubinetin e ujit dhe shkëputni spinën nga priza elektrike. Kontaktoni Qendrën e Autorizuar të Shërbimit për zëvendësimin e zorrës së hyrjes së ujit.
- Pa energji elektrike, sistemi i mbrojtjes nga uji nuk është aktiv. Në këtë rast ekziston rreziku i përmbytjes.

- Zorra e hyrjes së ujit ka një valvulë të sigurisë dhe një këllëf të kabllit të brendshëm të korrentit.

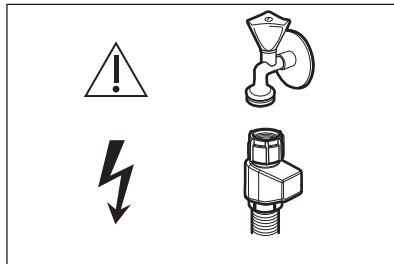

### PARALAJMËRIM!

 Tension i rrezikshëm.

## 2.4 Përdorimi

- Mos vendosni produkte që marrin flakë ose sende të lagura me produkte të ndezshme brenda, pranë pajisjes ose mbi të.
- Detergjentët e pjatararësës janë të rrezikshëm. Ndiqni udhëzimet e sigurisë në ambalazhin e detergjentit.
- Mos e pini apo të luani me ujin në pajisje.
- Mos i hiqni enët nga pajisja derisa të ketë përfunduar programi. Mbi enë mund të mbesë pak detergjent.
- Mos i ruani artikujt ose ushtroni presion në derën e hapur të pajisjes.
- Pajisja mund të lëshojë avull të nxehtë nëse ju hapni derën ndërsa programi punon.

## 2.5 Ndrichimi i brendshëm

### PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje.

- Kjo pajisje ka një llambë të brendshme që ndizet kur hapni derën dhe fiket kur dera është e mbyllur.
- Për të zëvendësuar dritën e brendshme, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.

## 2.6 Shërbimi

- Për të riparuar pajisjen kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit. Përdorni vetëm pjesë rezervë origjinale.

- Ju lutemi vini re se vetëriparimi ose riparimi joprofesional mund të ketë pasoja sigurie dhe mund të zhvlerësojë garancinë.
- Pjesët e mëposhtme të këmbimit do të jenë të disponueshme për 7 vjet pas daljes nga qarkullimi të modelit: motori, pompa e qarkullimit dhe e shkarkimit, ngrohësit dhe elementet e ngrohjes, duke përfshirë pompat e nxehtësisë, tubacionet dhe pajisjet përkatëse duke përfshirë zorrët, valvulat, filtrat dhe bllokuesit e ujit, pjesët strukturore dhe të brendshme për grupet e derës, qarqet elektrike, ekranet elektronike, çelësat e presionit, termostatet dhe sensorët, softuerët dhe firmuerët duke përfshirë softuerin e rivendosjes. Ju lutemi vini re se disa nga këto pjesë këmbimi janë të disponueshme vetëm për riparuesit profesionistë, dhe se jo të gjitha pjesët e këmbimit u përshtaten të gjitha modeleve.
- Pjesët e mëposhtme të këmbimit do të jenë të disponueshme për 10 vjet pas daljes nga qarkullimi të modelit: mentesha dhe garnicionet e derës, garnicionet e tjera, krahët spërkatës, filtrat e shkarkimit,

raftet e brendshme dhe pajisjet plastike periferike si koshat dhe kapakët.

- Në lidhje me llambat brenda produktit dhe llambat e pjesëve të këmbimit të shitura veçmas: Këto llamba janë prodhuar për kushte ekstreme fizike në pajisjet elektroshtëpiake, si p.sh. temperaturë, dridhje, lagështirë, ose janë prodhuar për të sinjalizuar informacion rreth statusit të përdorimit të pajisjes. Ato nuk janë prodhuar për t'u përdorur në aplikacione të tjera dhe nuk janë të përshtatshme për ndriçim në ambiente shtëpiake.

## 2.7 Eliminimi i pajisjes

### PARALAJMËRIM!

Rrezik lëndimi ose mbytjeje.

- Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit elektrik.
- Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe hidhni atë.
- Hiqni kapësen e derës për të parandaluar bllokimin brenda pajisjes të fëmijëve dhe të kafshëve shtëpiake.

## 3. INSTALIMI

### PARALAJMËRIM!


Referojuni kapitujve për sigurinë.

### 3.1 Montimi inkaso



[www.youtube.com/electrolux](http://www.youtube.com/electrolux)  
[www.youtube.com/aeg](http://www.youtube.com/aeg)




How to install your AEG/Electrolux  
60 cm Sliding Door Dishwasher

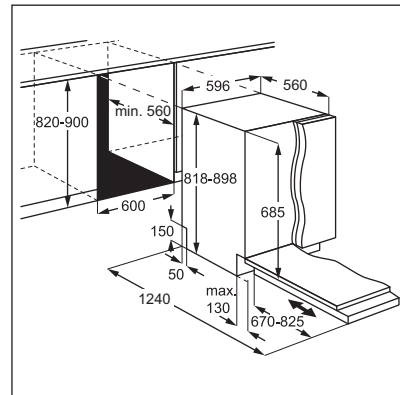


### 3.2 Tapa sigurie

Nëse paneli i mobiljeve nuk është i instaluar, hapni derën e pajisjes me kujdes për të shmangur rrezikun e lëndimit.

Pas instalimit, sigurohuni se mbulesat plastike janë të bllokuara në pozicionin e tyre. Dëmtimi ose heqja e mbulesave plastike në anët e derës mund të ndikojë në funksionimin e pajisjes dhe mund të shkaktojë lëndim. Nëse mbulesa plastike është dëmtuar, kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit për ta zëvendësuar me një të re.

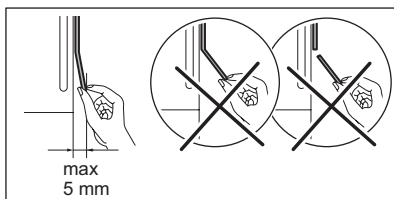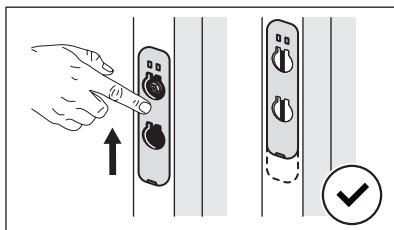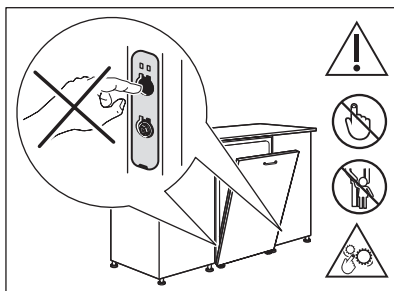

## 4. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

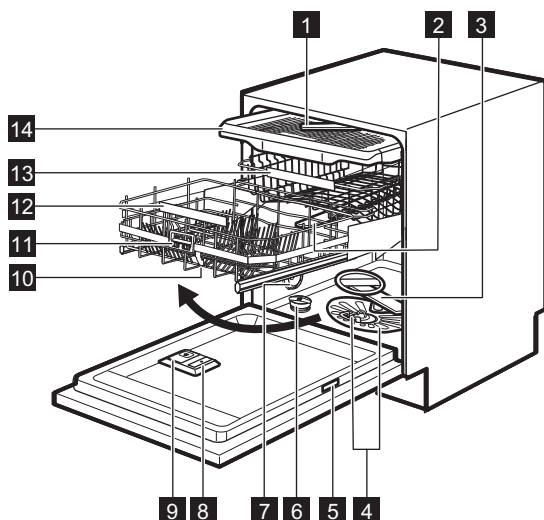

**1** Krahu më i sipërm spërkatës

**2** Krahu i sipërm spërkatës

**3** Krahu i poshtëm spërkatës

**4** Filtrat

**5** Pllaka e parametrave

**6** Mbajtësja e kripës

**7** Vrima e ajrimit

**8** Foleja e shkëlqyesit

**9** Foleja e detergjentit

**10** Koshi ComfortLift

**11** Doreza e aktivizimit

**12** Doreza e koshit të poshtëm

**13** Koshi i sipërm

**14** Sirtari i takëmeve

### 4.1 Kodi QR në pllakën e të dhënave

Pllaka e karakteristikave ka një kod QR që mund të përdoret në dy mënyra.

Skanoni kodin QR me kamerën në pajisjen tuaj celulare për t'u ridrejtuar te aplikacioni My Electrolux Kitchen në dyqanin e aplikacioneve. Ndihni udhëzimet në pajisjen tuaj celulare për të shkarkuar aplikacionin.


Skanoni kodin QR me skanerin në aplikacionin My Electrolux Kitchen për të çftuar pjatlarësen me pajisjen tuaj celulare.

### 4.2 Drita e brendshme

Pajisja ka një llambë të brendshme. Ajo ndizet kur hapni derën apo ndizni pajisjen me derën të hapur.

Llamba fiket kur mbyllni derën apo fikni pajisjen. Përndryshe fiket automatikisht pas njëfarë kohe për të kursyer energji.

## 5. PANELI I KONTROLLIT

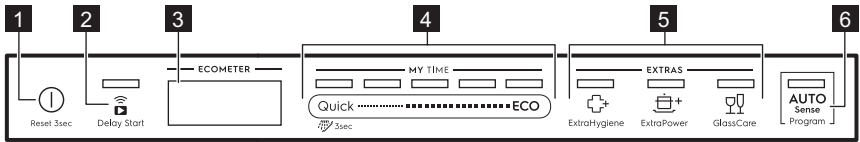

- 1 Butoni i ndezjes/fikjes / Butoni i rivendosjes
- 2 Butoni i shtyrjes së programit / Ndezja në distancë butoni
- 3 Ekрани

- 4 MY TIME shiriti i përzgjedhjes së programit
- 5 Butonat e opsioneve (EXTRAS)
- 6 AUTO Sense butoni i programit

### 5.1 Ekрани

Në ekran shfaqet informacioni i mëposhtëm:

- ECOMETER
- Treguesit
- Emrat dhe kohëzgjatjet e programit
- Shtyrja e kohës së programit
- Tekstet e informacionit

### 5.2 ECOMETER







ECOMETER Tregon se si përzgjedhja e programit ndikon te konsumi i energjisë dhe ujit. Sa më shumë shiritat të ketë të aktivizuar, aq më i ulët është konsumi.

**ECO** Tregon përzgjedhjen e programit më miqësor për ambientin për një ngarkesë larje enësh me ndotje normale.

### 5.3 Treguesit


Treguesi	Përshkrimi
	Treguesi i solucionit shpëlarës. Ndizet kur kutia e solucionit shpëlarës ka nevojë të rimbushet. Referojuni kapitullit <b>"Përpara përdorimit të parë"</b> .
	Treguesi i kripës. Ndizet kur kutia e kripës ka nevojë të rimbushet. Referojuni kapitullit <b>"Përpara përdorimit të parë"</b> .
	Treguesi i Machine Care. Është i ndezur kur pajisja ka nevojë për pastrim të brendshëm me programin Machine Care. Referojuni kapitullit <b>"Kujdesi dhe pastrimi"</b> .
	Treguesin e fazës së tharjes. Është ndezur kur zgjidhni një program me fazën e tharjes. Pulson kur është në funksionim faza e tharjes. Referojuni kapitullit <b>"Përzgjedhja e programit"</b> .
	Treguesi i Wi-Fi. Është i ndezur kur aktivizoni lidhjen me valë. Referojuni kapitullit <b>"Lidhja me valë"</b> .

Treguesi	Përshkrimi
	Treguesi i Ndezja në distancë. Është i ndezur kur aktivizoni nisjen në distancë. Referojuni kapitullit “Përdorimi i përditshëm”.
	Treguesi i Delay Start. Ndizet kur cilësoni shtyrjen e programit. Referojuni kapitullit “Përdorimi i përditshëm”.
	Treguesi i pauzës. Pulson kur pezulloni një cikël larjeje ose numërimin mbrapsht të shtyrjes së programit duke hapur derën e pajisjes. Referojuni kapitullit “Përdorimi i përditshëm”.
	Treguesit e sinjalizimeve. Aktivizohen kur ndodh një defekt me pajisjen. Referojuni kapitullit “Zgjidhja e problemeve”.

## 6. PËRZGJEDHJA E PROGRAMIT

### 6.1 MY TIME

MY TIME shiriti i përzgjedhjes ju lejon të zgjidhni një cikël të përshtatshëm të larjes së enëve bazuar në kohëzgjatjen e programit.

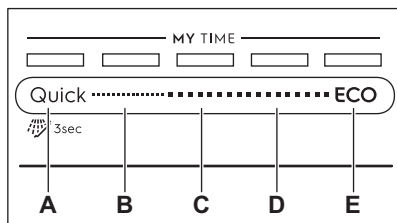

- A. • **Quick** është programi më i shkurtër (30min) i përshtatshëm për një ngarkesë larje enësh me ndotje të freskët dhe të lehtë.
- **Shpëlarje paraprake (15min)** është program për shpëlarjen e mbetjeve ushqimore nga pjatat. Parandalon krijimin e aromave në pajisje. Mos përdorni detergjent me këtë program.
- B. **1h** është një program i përshtatshëm për larjen e një ngarkesë me ndotje të freskët dhe të tharë.
- C. **1h 30min** është një program i përshtatshëm për larjen dhe tharjen e artikujve me ndotje normale.
- D. **2h 40min** është një program i përshtatshëm për larjen dhe tharjen e artikujve me ndotje të madhe.

E. **ECO** është programi më i gjatë që ofron përdorimin më efikas të konsumit të energjisë dhe të ujit për enë dhe takëme me ndotje normale. Ky është programi standard për institutet e testimit. <sup>1)</sup>

### 6.2 AUTO Sense


AUTO SenseProgrami përshtat automatikisht ciklin e larjes së enëve me llojin e ngarkesës.

Pajisja e dallon nivelin e ndotjes dhe sasinë e enëve në kosha. Ajo e rregullon temperaturën dhe sasinë e ujit, si edhe kohëzgjatjen e larjes.


### 6.3 EXTRAS

Ju mund të rregulloni përzgjedhjen e programit sipas nevojave tuaja duke aktivizuar EXTRAS.

#### ExtraHygiene


 ExtraHygiene siguron rezultate më të mira higjienë, duke e ruajtur temperaturën mes 65 dhe 70 °C për të paktën 10 minuta gjatë fazës së shpëlarjes së fundit.

#### ExtraPower

 ExtraPower përmirëson rezultatet e larjes së enëve me programin e zgjedhur. Opsioni rrit temperaturën dhe kohëzgjatjen e larjes.

<sup>1)</sup> Ky program përdoret për të vlerësuar pajtueshmërinë me Rregulloren 2019/2022 të Komisionit (BE-së) për Ekodizajnin.


## GlassCare

 GlassCare parandalon nga dëmtimi ngarkesën delikate, në veçanti enët prej qelqi. Opsioni parandalon ndryshimet e shpejta në temperaturën e larjes së enëve me programin e zgjedhur dhe e pakëson atë në 45 °C.

## 6.4 Ekstra në aplikacion

Aplikacioni My Electrolux Kitchen jep opsione shtesë të larjes së pjatave. Për të aksesuar të gjitha opsionet, lidhni pjatolarësen me aplikacionin. Shihni kapitullin "Lidhja me valë".

## 6.5 Vështrim i përgjithshëm i programeve

Programi	Ngarkesa e pjatolarëses	Niveli i ndotjes	Fazat e programit	EXTRAS
Quick	Poçeri, takëme	E freskët	<ul style="list-style-type: none"><li>Larja e enëve 50 °C</li><li>Shpëlarje çasti</li><li>Shpëlarja përfundimtare 45 °C</li><li>AirDry <b>1)</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ExtraPower</li><li>GlassCare</li><li>ExtraHygiene</li></ul>
 Shpëlarje paraprake	Të gjitha	Të gjitha	<ul style="list-style-type: none"><li>Paralarja</li></ul>	Nuk aplikohet
1h	Poçeri, takëme	Të freskëta, pak të thara	<ul style="list-style-type: none"><li>Larja e enëve 60 °C</li><li>Shpëlarje çasti</li><li>Shpëlarja përfundimtare 50 °C</li><li>AirDry <b>1)</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ExtraPower</li><li>GlassCare</li><li>ExtraHygiene</li></ul>
1h 30min	Enë prej balte, takëme, tenxhere, tiganë	Normale, pak të thara	<ul style="list-style-type: none"><li>Larja e enëve 60 °C</li><li>Shpëlarje çasti</li><li>Shpëlarja përfundimtare 55 °C</li><li>Tharja</li><li>AirDry <b>1)</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ExtraPower</li><li>GlassCare</li><li>ExtraHygiene</li></ul>
2h 40min	Enë prej balte, takëme, tenxhere, tiganë	Normale në të rënda, të thara	<ul style="list-style-type: none"><li>Paralarja</li><li>Larja e enëve 60 °C</li><li>Shpëlarje çasti</li><li>Shpëlarja përfundimtare 60 °C</li><li>Tharja</li><li>AirDry <b>1)</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ExtraPower</li><li>GlassCare</li><li>ExtraHygiene</li></ul>

Programi	Ngarkesa e pjatallarësës	Niveli i ndotjes	Fazat e programit	EXTRAS
ECO	Enë prej balte, takëme, tenxhere, tiganë	Normale, pak të thara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paralarja</li> <li>Larja e enëve 50 °C</li> <li>Shpëlarje çasti</li> <li>Shpëlarja përfundimtare 55 °C</li> <li>Tharja</li> <li>AirDry <b>1)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ExtraPower</li> <li>GlassCare</li> <li>ExtraHygiene</li> <li>ExtraSilent <b>2)</b></li> </ul>
AUTO Sense	Enë prej balte, takëme, tenxhere, tiganë	Të gjitha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paralarja</li> <li>Larja e enëve 50 - 60 °C</li> <li>Shpëlarje çasti</li> <li>Shpëlarja përfundimtare 60 °C</li> <li>Tharja</li> <li>AirDry <b>1)</b></li> </ul>	Nuk aplikohet
Machine Care	Për pastrimin e brendshëm të pajisjes. Shikoni "Kujdesi dhe pastrimi".		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pastrimi 70 °C</li> <li>Shpëlarje çasti</li> <li>Shpëlarja përfundimtare</li> <li>AirDry <b>1)</b></li> </ul>	Nuk aplikohet

**1)** Hapje automatike e derës gjatë fazës së tharjes. Referojuni "Parametrat bazë".

**2)** I disponueshëm vetëm përmes aplikacionit My Electrolux Kitchen .

## Vlerat e konsumit

Programi 1)2)	Uji (l)	Energjia (kWh)	Kohëzgjatja (min)
Quick	11.0	0.620	30
Shpëlarje paraprake	5.0	0.010	15
1h	11.8	0.970	60
1h 30min	11.9	1.110	90
2h 40min	11.9	1.210	160
ECO	11.0	0.746	240
AUTO Sense	12.1	1.220	170
Machine Care	10.6	0.710	60

**1)** Presioni dhe temperatura e ujit, ndryshimet në furnizimin me energji elektrike, opsonet, sasia e enëve dhe shkalla e papastërtisë mund t'i ndryshojnë vlerat.

**2)** Vlerat e programit ndryshe nga ECO janë vetëm për informacion.

## Informacion për institutet e testimit

Për të marrë informacionin e nevojshëm për kryerjen e testeve të funksionimit (p.sh. sipas EN60436 ), dërgoni një email në adresën:

[info.test@dishwasher-production.com](mailto:info.test@dishwasher-production.com)

Në kërkesën tuaj përfshini kodin e numrit të produktit (PNC) që gjendet në pllakën e specifikimeve.

Për pyetje të tjera në lidhje me lavastoviljen, shihni librin e shërbimit që keni marrë me pajisjen.

## 7. CILËSIMET BAZË

Mund ta konfiguroni pajisjen duke ndryshuar cilësimet bazë sipas nevojave tuaja.

Cilësimet	Vlerat	Përshkrimi
Water hardness (Fortësia e ujit)	1 - 10 (opsioni i paracaktuar: 5)	Rregulloni nivelin e zbutësit të ujit në përputhje me fortësinë e ujit në zonën tuaj. <b>1)</b>
Rinse aid level (Niveli i solucionit shpëlarës)	0 - 6 (opsioni i paracaktuar: 6)	Rregulloni nivelin e solucionit shpëlarës sipas dozës së nevojshme. <b>1)</b>
End sound (Sinjali i përfundimit)	ON (AKTIV) OFF (JOAKTIV) (e parazgjedhur)	Aktivizoni ose çaktivizoni sinjalin akustik për përfundimin e një programi. <b>1)</b>
Auto door open (Hapja automatike e derës)	ON (AKTIV) (e parazgjedhur) OFF (JOAKTIV)	Aktivizoni ose çaktivizoni AirDry. <b>1)</b>
Key tones (Tingujt e butonave)	ON (AKTIV) (e parazgjedhur) OFF (JOAKTIV)	Aktivizoni ose çaktivizoni tingujt e butonave kur shtypen.
Latest prog. Selection (Prog. i fundit i zgjedhur)	ON (AKTIV) OFF (JOAKTIV) (e parazgjedhur)	Aktivizoni ose çaktivizoni përzgjedhjen automatike të programeve dhe opsioneve të përdorura së fundi. <b>1)</b>
Display on floor (Shfaqja mbi dysheme)	ON (AKTIV) (e parazgjedhur) OFF (JOAKTIV)	Aktivizoni ose çaktivizoni TimeBeam. <b>1)</b>
Brightness (Drita e ekranit)	0 - 9	Rregulloni ndriçimin e ekranit.
Language (Gjuha)	Lista e gjuhëve (e paracaktuar: anglishtja)	Caktoni gjuhën e preferuar.
Reset settings (Rivendos të gjitha parametrat)	YES (PO) NO (JO)	Rivendoseni pajisjen në gjendje fabrike. Cilësimi nuk rivendos konfigurimin e lidhjes me valë.
WiFi	ON (AKTIV) OFF (JOAKTIV) (e parazgjedhur)	Aktivizoni ose çaktivizoni lidhjen me valë. <b>2)</b>
Network (Rrjeti)	Fuqia e sinjalit IP MAC	Kontrolloni informacionin për lidhjen e rrjetit.
Forget Network (Harroje rrjetin)	YES (PO) NO (JO)	Rivendosni kredencialet e rrjetit. <b>2)</b>
PNC number (Numri PNC)	Numri	Kontrolloni numrin PNC të pajisjes suaj. <b>1)</b>


**1)** Për më shumë detaje, referojuni informacionit që ofrohet në këtë kapitull.

**2)** Për më shumë detaje, referojuni kapitullit "**Lidhja me valë**".

## 7.1 Regjimi i cilësimit

### Navigimi te regjimi i cilësimit

Ju mund të navigoni te regjimi i cilësimit duke përdorur shiritin e përzgjedhjes MY TIME.

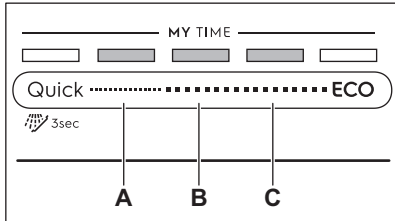

- A. Prapa butoni
- B. OK butoni
- C. Përpara butoni

Përdorni **Prapa** dhe **Përpara** për të kaluar mes cilësimeve bazë dhe për të ndryshuar vlerën e tyre.

Përdorni **OK** për të hyrë te cilësimi i zgjedhur dhe për të konfirmuar ndryshimin e vlerës së tij.

### Mënyra e hyrjes në regjimin e cilësimit

Ju mund të hyni në regjimin e cilësimit përpara se të nisni një program. Ju nuk mund të hyni në regjimin e cilësimit ndërsa programi është në punë.

Për të hyrë në regjimin e cilësimit, shtypni dhe mbani shtypur njëkohësisht **Quick** dhe **ECO** për rreth 3 sekonda.

- Ndizen dritat që lidhen me **Prapa**, **OK** dhe **Përpara**.
- Ekran i tregon cilësimin e parë të disponueshëm dhe vlerën e tij aktuale.

### Fortësia e ujit

Gradë gjermane (°dH)	Gradë franceze (°fH)	mmol/l	mg/l (ppm)	Gradë Clarke	Niveli i zbutësit të ujit
47 - 50	84 - 90	8.4 - 9.0	835 - 904	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7.6 - 8.3	755 - 834	53 - 57	9
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5	645 - 754	46 - 52	8

### Ndryshimi i një cilësimi

Sigurohuni që pajisja të jetë në regjimin e cilësimit.

1. Përdorni **Prapa** ose **Përpara** për të zgjedhur cilësimin e dëshiruar. Ekran i tregon cilësimin e cilësimit dhe vlerën e tij aktuale.
2. Shtypni **OK** për të futur cilësimin. Në ekran shfaqen vlerat e disponueshme.
3. Shtypni **Prapa** ose **Përpara** për të ndryshuar vlerën.
4. Shtypni **OK** për të konfirmuar cilësimin.
  - Cilësimi i ri ruhet.
  - Pajisja kthehet te lista e cilësimeve bazë.
5. Shtypni dhe mbani shtypur njëkohësisht **Quick** dhe **ECO** për rreth 3 sekonda për të dalë nga regjimi i cilësimit. Pajisja kthehet sërish në përzgjedhjen e programit. Cilësimet e ruajtura mbeten të vlefshme derisa t'i ndryshoni sërish.

### 7.2 Zbutësi i ujit

Zbutësi i ujit heq mineralet nga uji, gjë që mund të ketë një efekt negativ në rezultatet e larjes dhe në pajisje.

Sa më e lartë të jetë përmbajtja e këtyre mineraleve, aq më i fortë është uji juaj. Fortësia e ujit matet në shkallë ekuivalente.

Zbutësi i ujit duhet të rregullohet sipas fortësisë së ujit në zonën tuaj. Autoriteti juaj lokal i ujit mund t'ju këshillojë për fortësinë e ujit në zonën tuaj. Vendosni nivelin e duhur të zbutësit të ujit për të siguruar rezultate të mira të larjes.

Gradë gjermane (°dH)	Gradë franceze (°fH)	mmol/l	mg/l (ppm)	Gradë Clarke	Niveli i zbutësit të ujit
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4	505 - 644	36 - 45	7
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0	395 - 504	28 - 35	6
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9	325 - 394	23 - 27	5 <b>1)</b>
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2	255 - 324	18 - 22	4
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5	185 - 254	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8	70 - 184	5 - 12	2
<4	<7	<0.7	<70	< 5	1 <b>2)</b>

1) Cilësimi i fabrikës.

2) Mos përdorni kripë në këtë nivel.

**Pavarësisht llojit të detergjentit të përdorur, vendosni nivelin e duhur të fortësisë së ujit për të mbajtur aktiv treguesin e rimbushjes me kripë.**



Tabletat e shumëfishta që përmbajnë kripë nuk janë mjaftueshmërisht efikase për të zbutur ujin e fortë.

### Procesi i rigjenerimit

Që zbutësi i ujit të funksionojë siç duhet, rezina e pajisjes së zbutësit duhet të rigjenerohet rregullisht. Ky proces është automatik dhe është pjesë e funksionimit normal të pjatlarësës.

Kur është përdorur sasia e përshkruar e ujit (shikoni vlerat në tabelë) që prej procesit të mëparshëm të rigjenerimit, do të fillojë një proces i ri rigjenerimi mes shpëlarjes përfundimtare dhe përfundimit të programit.

Niveli i zbutësit të ujit	Sasia e ujit (l)
1	250
2	100
3	62
4	47
5	25
6	17

Niveli i zbutësit të ujit	Sasia e ujit (l)
7	10
8	5
9	3
10	3

Në rast se zbutësi i ujit është vendosur në një cilësim të lartë, mund të ndodhë edhe në mes të programit, përpara shpëlarjes (dy herë gjatë programit). Fillimi i rigjenerimit nuk ndikon në kohëzgjatjen e ciklit, përveçse kur ndodh në mes të programit ose në fund të një programi me fazë të shkurtër tharjeje. Në këto raste, rigjenerimi zgjat kohën totale të një programi me 5 minuta më shumë.

Si rrjedhojë, shpëlarja e zbutësit të ujit që zgjat 5 minuta mund të fillojë në të njëjtin cikël ose në fillim të programit të ardhshëm. Ky aktivitet rrit konsumin total të ujit të një programi me 4 litra më shumë dhe konsumin total të energjisë gjatë programit me 2 Wh më shumë. Shpëlarja e zbutësit përfundon me shkarkimin e plotë.

Secila shpëlarje e zbutësit që kryhet (që mund të jetë më shumë se një brenda të njëjtit cikël) mund ta zgjasë kohëzgjatjen e programit me 5 minuta të tjera kur ndodh në ndonjë pikë tjetër në fillim ose në mes të një programi.




Të gjitha vlerat e konsumit të përmendura në këtë paragraf janë përcaktuar në përputhje me standardin që aplikohet aktualisht në kushte laboratorit me fortësi uji 2.5 mmol/L (zbutës i ujit: niveli 3), sipas rregullores: 2019/2022 .

Presioni dhe temperatura e ujit si edhe mënyrat e furnizimit me energji mund të ndryshojnë vlerat.

### 7.3 Niveli i solucionit shpëlarës

Solucioni shpëlarës ndihmon në tharjen e enëve pa lënë shenja dhe njolla. Lëshohet automatikisht gjatë fazës së fundit të shpëlarjes. Sasia e solucionit shpëlarës të lëshuar mund të caktohet.

Kur është bosh shpërndarësi i solucionit shpëlarës, ekrani tregon indikatorin  dhe **Rinse aid low (Niveli i shkëlqyesit i ulët)**. Nëse rezultatet e tharjes janë të kënaqshme ndërsa përdorni vetëm multitableta, mund ta çaktivizoni njoftimin e shpërndarësit dhe të rimbushjes. Megjithatë, për rezultate më të mirë në tharje, përdorni gjithmonë solucion shpëlarës dhe mbani aktiv njoftimet.

Për të çaktivizuar solucionin shpëlarës dhe njoftimet, caktoni nivelin e solucionit shpëlarës në 0.

### 7.4 Tingulli i përfundimit


Mund të aktivizoni një sinjal akustik që bie kur përfundon programi.



Sinjalet akustike bien edhe kur ka një keqfunksionim të pajisjes. Këto sinjale nuk mund të çaktivizohen.

### 7.5 AirDry

AirDry përmirëson rezultatet e tharjes. Dera e pajisjes hapet automatikisht gjatë fazës së tharjes dhe mbetet paksa e hapur.

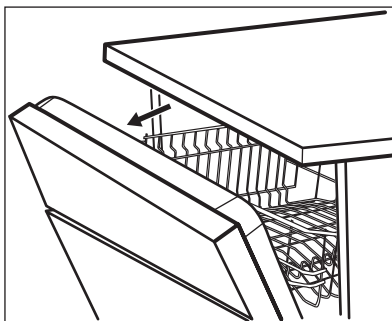

AirDry aktivizohet automatikisht me të gjitha programet përveç Shpëlarje paraprake.

Kohëzgjatja e fazës së tharjes si dhe koha e hapjes së derës mund të ndryshojë në varësi të programit dhe opsioneve të zgjedhura.

Kur AirDry hap derën, ekrani tregon kohën e mbetur të programit aktual.

#### KUJDES!

Mos u përpiqni të mbyllni derën e pajisjes brenda 2 minutave pas hapjes automatike. Kjo gjë mund të shkaktojë dëmtim të pajisjes.

#### KUJDES!

Nëse fëmijët kanë qasje te pajisja, këshillojmë të çaktivizoni AirDry. Hapja automatike e derës mund të paraqesë rrezik.


### 7.6 Programi i fundit i zgjedhur

Ju mund të caktoni përzgjedhjen automatike për programet dhe opsionet e zgjedhura së fundi.

Ruhet programi më i fundit që ka përfunduar përpara çaktivizimit të pajisjes. Më pas ruhet automatikisht pasi aktivizoni pajisjen.

Kur çaktivizohet përzgjedhja e programit më të fundit, programi i parazgjedhur është ECO.

## 7.7 TimeBeam

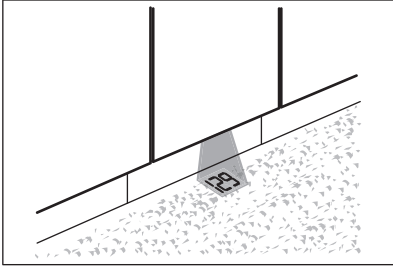

TimeBeam shfaq informacionin e mëposhtëm në dyshemenë poshtë derës së pajisjes.

- Kohëzgjatja e programit kur fillon programi.
- **0:00** dhe **CLEAN** kur programi ka përfunduar.
- **DELAY** dhe kohëzgjatja e numërimit mbrapsht kur fillon shtyrja e programit.

- Një kod alarmi kur pajisja keqfunksionim.



Kur AirDry hap derën, TimeBeam fiket. Për të kontrolluar kohën e mbetur të programit që është në punë, shikoni ekranin e panelit të kontrollit.

## 7.8 PNC number (Numri PNC)

Nëse kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit, duhet të jepni kodin e numrit të produktit (PNC number (Numri PNC)) të pajisjes suaj.

Nivni mund të gjendet në pllakëzën e specifikimeve në derën e pajisjes. Ju mund të kontrolloni gjithashtu numrin në ekran. Zgjidhni **PNC number (Numri PNC)** nga lista e cilësimeve për të kontrolluar numrin.

## 8. LIDHJA ME VALË

Mund ta lidhni lavastoviljen në rrjetin me valë të shtëpisë dhe në vijim ta lidhni me pajisjet portative në aplikacionin My Electrolux Kitchen. Ky funksion ju mundëson ta komandoni e monitoroni lavastoviljen.

Aplikacioni My Electrolux Kitchen është i disponueshëm për shkarkim nga dyqani i aplikacioneve në pajisjen tuaj celulare. Mund të skanoni kodin QR nga pllaka e klasifikimit për t'u ridrejtuar te aplikacioni (shih kapitullin "Përshkrimi i produktit").


Aplikacioni është i përputhshëm me sistemet operative iOS dhe Android. Kontrolloni versionet e pajtueshme të sistemeve operative në App Store.

Parametrat e modulit Wi-Fi	
Moduli Wi-Fi	NIUS-SA
Frekuenca	2.412 - 2.472 GHz
Protokolli	IEEE 802.11 b-g-n
Fuqia maksimale	<20 dBm
Enkriptimi	WPA, WPA2

### 8.1 Si të lidhni lavastoviljen me rrjetin dhe me aplikacionin

Për ta lidhur lavastoviljen ju duhet:

- Rrjet me valë me lidhje në internet.
- Pajisje portative e lidhur në rrjetin me valë.

1. Hapni My Electrolux Kitchen aplikacionin në pajisjen tuaj celulare dhe ndiqni udhëzimet në aplikacion. Kur t'ju kërkohet nga aplikacioni aktivizoni lidhjen me valë në lavastovilje.
2. Për të aktivizuar lidhjen me valë, ndiqni një prej dy metodave:
  - Shtypni dhe mbani shtypur njëkohësisht  dhe Quick për 2 sekonda.
  - Hyni në modalitetin e cilësimeve, zgjidhni cilësimin **Wi-Fi** dhe ndryshojani vlerat në **ON (AKTIV)**.

Ekranin tregon **Wi-Fi is starting up (Wi-Fi po nisët)** dhe pastaj **Wi-Fi is ready (Wi-Fi është gati)**.

3. Kur t'ju kërkohet, vendosni kredencialet e rrjetit të shtëpisë në aplikacionin My Electrolux Kitchen.



Nëse nuk jepen kredencialet, lavastovilja e çaktivizon lidhjen me valë pas njëfarë kohe.

Nëse lidhja është e suksesshme, lavastovilja tregon **Connection successful (Lidhja u krye me sukses)**. Shihni kapitullin "**Përdorimi ditor**" për të aktivizuar ndezjen në distancë.



Nëse lidhja nuk kryhet ose nëse ekrani shfaq **Updating (Po përditësohet)**, referojuni "**Zgjidhja e problemeve**".

Nëse dëshironi ta anuloni procedurën, shtypni cilindo buton aktiv dhe konfirmoni anulimin. Përndryshe, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen.

## 8.2 Çaktivizimi i lidhjes me valë

Hyni në modalitetin e cilësimeve, zgjidhni cilësimin **WiFi** dhe ndryshojani vlerën në **OFF (JOAKTIV)**.

## 8.3 Aktivizimi i lidhjes me valë

Hyni në modalitetin e cilësimeve, zgjidhni cilësimin **WiFi** dhe ndryshojani vlerën në **ON (AKTIV)**.

Referojuni kapitullit "**Përdorimi i përditshëm**" për të aktivizuar nisjen në distancë.

## 8.4 Rivendosja e kredencialeve të rrjetit

Nëse dëshironi të lidheni me një rrjet tjetër me valë apo të përditësoni kredencialet e rrjetit aktual, rivendosni kredencialet e rrjetit.

Hyni në modalitetin e cilësimeve dhe aktivizoni cilësimin **Forget Network (Harroje rrjetin)**.

Treguesi  është joaktiv.

Lidhni lavastoviljen me rrjetin dhe me aplikacionin për të vendosur kredencialet e rrjetit të ri. Shihni udhëzimet e ofruara më herët në këtë kapitull.

# 9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË

1. **Sigurohuni që niveli aktual i zbutësit të ujit të përkojë me fortësinë e ujit në zonën që furnizohet. Nëse jo, përshtatni nivelin e zbutësit të ujit.**
2. Mbushni kutinë e kripës.
3. Mbushni shpërndarësin e shkëlqyesit.
4. Hapeni rubinetin e ujit.
5. Nisni programin Quick për të hequr çdo mbetje nga procesi i prodhimit. Mos përdorni detergjent dhe mos vendosni enë në kosha.

Pasi nisen një program, pajisja rimbush solucionin në zbutësin e ujit për deri në 5 minuta. Faza e larjes fillon vetëm pasi kjo procedurë të ketë përfunduar. Procedura përsëritet në mënyrë periodike.

## 9.1 Mbjajtësja e kripës



### KUJDES!

Përdorni vetëm kripë rigjeneruese për pjatatarëse. Mos përdorni kripë kuzhine.


Kripa përdoret për të ringarkuar solucionin në zbutësin e ujit dhe për të garantuar rezultate të mira larjeje në përdorimin e përditshëm.

Si të mbushni mbajtësen e kripës




Sigurohuni që koshi ComfortLift është bosh dhe i mbërthyer në pozicionin e ngritur.

1. Rrotullojeni kapakun e kutisë së kripës në drejtim të kundërt me akrepat e orës dhe hiqeni atë.
2. Shtoni 1 litër ujë në kutinë e kripës (vetëm për herën e parë).
3. Mbusheni kutinë e kripës kripë për lavastovilje (derisa të mbushet plot).

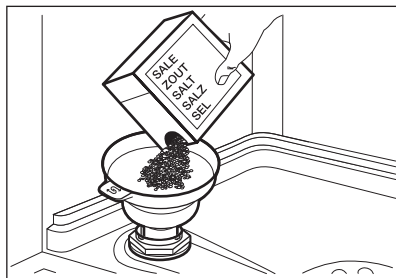

4. Tundeni hinkën me kujdes nga doreza që të futen brenda edhe kokrrizat e fundit.
5. Hiqni kripën rreth hapjes së kutisë së kripës.

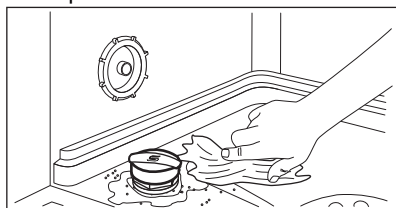


6. Ktheni kapakun në drejtim të akrepave të orës për ta mbyllur kutinë e kripës.

#### **⚠ KUJDES!**

Uji dhe kripa mund të derdhen nga kutia e kripës kur e mbushni. Për të parandaluar gërryerjen, mbushni depozitën e kripës dhe më pas filloni menjëherë një cikël të plotë të larjes së enëve me detergjent.

## 9.2 Si të mbushni kutinë e solucionit shpëlarës

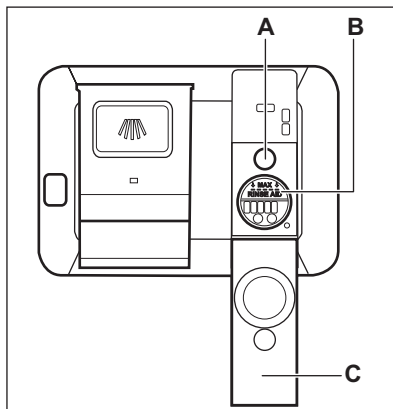

#### **⚠ KUJDES!**

Kutia (B) shërben vetëm për solucionin shpëlarës. Mos e mbushni me detergjent tjetër.

#### **⚠ KUJDES!**

Përdorni vetëm solucion shpëlarës të krijuar posaçërisht për lavastovilje.

1. Hapni kapakun (C).
2. Mbushni kutinë (B) e solucionit shpëlarës derisa niveli i solucionit të arrijë shenjën "MAX".
3. Pastroni solucionin e derdhur shpëlarës me një leckë thithëse për të parandaluar formimin e shkumës së tepërt.
4. Mbyllni kapakun. Sigurohuni që kapaku të mbyllet në pozicionin e duhur.

#### **i**

Mbushni kutinë e solucionit shpëlarës kur treguesi (A) të jetë bosh.

## 10. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

1. Hapeni rubinetin e ujit.
2. Shtypni dhe mbani shtypur **i** derisa pajisja të aktivizohet.
3. Mbusheni kutinë e kripës nëse është bosh.
4. Mbushni folenë e shkëlqyesit nëse është bosh.
5. Mbushni koshat.
6. Shtoni detergjentin.
7. Përzgjedhja dhe fillimi i një programi.
8. Mbyllni rubinetin e ujit kur programi të përfundojë.

## 10.1 ComfortLift

### ⚠ KUJDES!

Mos u ulni mbi skarë ose mos ushtroni trysni të tepërt mbi koshin e kyçur.

### ⚠ KUJDES!

Mos e tejkaloni kapacitetin maksimal të ngarkesës 18 kg.


### ⚠ KUJDES!

Sigurohuni që artikujt të mos dalin jashtë kornizës së koshit sepse kjo mund të shkaktojë dëmtime të artikujve dhe të mekanizmit ComfortLift.

Mekanizmi ComfortLift lejon ngritjen e skarës së poshtme lart (në nivelin e dytë të skarës) dhe uljen e saj për t'i ngarkuar dhe shkarkuar enët lehtësisht.


Për të ngarkuar ose shkarkuar koshin e poshtëm:

1. Ngrini koshin duke tërhequr skarën jashtë lavastoviljes me anë të dorezës së koshit. Nuk duhet të përdoret doreza e këmbëzës.

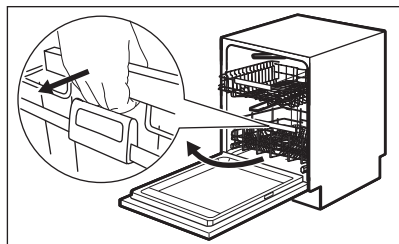

Koshi kyçet automatikisht në nivelin e sipërm.


2. Vendosini me kujdes artikujt brenda në kosh ose hiqini ato (referojuni fletëpalosjes së ngarkimit të koshit).
3. Ulni koshin duke lidhur dorezën e këmbëzës me kornizën e koshit siç tregohet poshtë. Ngrini dorezën e këmbëzës plotësisht dhe koshin pak derisa koshi të shkëputet nga të dyja anët.

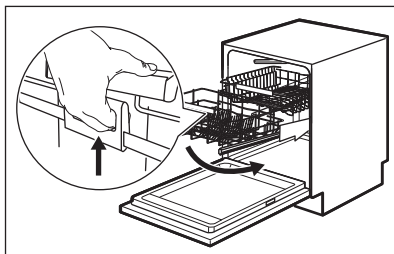

Pasi të shkyçet koshi, shtyjeni skarën poshtë. Mekanizmi kthehet në nivelin më të ulët në pozicionin e tij të parazgjedhur. Ekzistojnë dy lloje uljeje të koshit në varësi të ngarkimit:

- Nëse ka ngarkesë të plotë pjatash, shtyjeni koshin poshtë.
- Nëse koshi është bosh ose gjysmë i mbushur, shtyjeni koshin poshtë.

## 10.2 Përdorimi i detergjentit

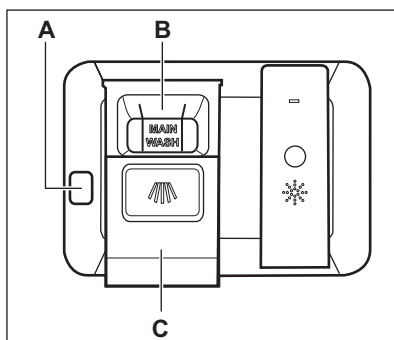

### ⚠ KUJDES!

Përdorni vetëm detergjent të posaçëm për lavastovilje.

1. Shtypni butonin e lëshimit (A) për të hapur kapakun (C).
2. Vendosni detergjentin (xhel, pluhur apo tableta) në kuti (B).
3. Nëse programi ka një fazë paralarjeje, vendosni një sasi të vogël detergjenti në pjesën e brendshme të derës së pajisjes.
4. Mbyllni kapakun. Sigurohuni që kapaku të mbyllet në pozicionin e duhur.



Për informacion rreth dozës së detergjentit, referojuni udhëzimeve të prodhuesit në paketimin e produktit. Zakonisht, 20 - 25 ml detergjent në formë xheli mjafton për larjen e një ngarkese me ndotje normale.



Skajet e sipërme të dy akseve vertikale brenda kutisë (B) tregojnë nivelin maksimal të mbushjes së kutisë me xhel (maks. 30 ml).

### 10.3 Ndezja në distancë

Aktivizojeni këtë funksion për ta komanduar e monitoruar në distancë lavastoviljen në aplikacionin My Electrolux Kitchen.

#### Për të aktivizuar nisjen në distancë

Sigurohuni që treguesi të jetë aktiv dhe pajisja të jetë shtuar tek aplikacioni My Electrolux Kitchen. Përndryshe, referojuni kapitullit "**Lidhja me valë**".

1. Shtypni .
  - Drita që i përket butonit është e ndezur.
  - Treguesi është joaktiv.
  - Treguesi është aktiv.
2. Mbyllni derën e pajisjes.
3. Përdorini aplikacionin My Electrolux Kitchen për ta telekomanduar pajisjen.



Nëse hapet dera, çaktivizohet nisja në distancë. Referojuni informacionit që jepet më tej në këtë kapitull.

#### Çaktivizimi i nisjes në distancë

Shtypeni derisa ekrani të tregojë **0h**.

- Drita që i përket butonit është e fikur.
- Treguesi është joaktiv.
- Treguesi është aktiv.
- Pajisja kthehet sërish në përzgjedhjen e programit.

### 10.4 Zgjedhja dhe përdorimi i një programi duke përdorur shiritin e përzgjedhjes MY TIME

1. Rrëshqitni gishtin nëpër shiritin e përzgjedhjes MY TIME për të zgjedhur një program të përshtatshëm.
  - Drita e lidhur me programin e zgjedhur ndizet.
  - ECOMETER tregon nivelin e energjisë dhe konsumit të ujit.
  - Ekрани tregon kohëzgjatjen e programit.
2. Aktivizoni EXTRAS të aplikueshme nëse dëshironi.
3. Mbyllni derën e pajisjes për të filluar programin.

### 10.5 Përzgjedhja dhe nisja e programit Shpëlarje paraprake

1. Për të zgjedhur Shpëlarje paraprake, shtypni dhe mbani shtypur Quick për 3 sekonda.
  - Drita e lidhur me butonin është e ndezur.
  - ECOMETER është e fikur.
  - Ekрани tregon kohëzgjatjen dhe emrin e programit.
2. Mbyllni derën e pajisjes për të filluar programin.

### 10.6 Si ta aktivizoni EXTRAS

1. Zgjidhni një program duke përdorur shiritin e përzgjedhjes MY TIME.
2. Shtypni butonin e dedikuar me opsionin që dëshironi të aktivizoni.
  - Drita e lidhur me butonin ndizet.
  - Ekрани tregon kohëzgjatjen e përditësuar të programit.
  - ECOMETER tregon nivelin e përditësuar të energjisë dhe konsumit të ujit.



Si parazgjedhje, opsionet mund të aktivizohen kurdo përpara nisjes së një programi.  
Nëse aktivizohet përzgjedhja e programit të fundit, opsionet e ruajtura aktivizohen bashkë me programin.



Nuk mund t'i aktivizoni ose çaktivizoni opsionet gjatë kryerjes së një programi.



Jo të gjitha opsionet përputhen me njëra-tjetrën.



Çaktivizimi i opsioneve shpesh mund të rrisë konsumin e ujit dhe të energjisë si edhe në kohëzgjatjen e programit.

## 10.7 Si të nisni AUTO Sense programin

1. Shtypni <sup>AUTO</sup><sub>Sense</sub>.
  - Drita që i përket butonit është e ndezur.
  - Ekranin tregon kohëzgjatjen më të gjatë të mundshme të programit.
2. Mbyllni derën e pajisjes për të nisur programin.

Pajisja dallon llojin e ngarkesës dhe rregullon një cikël të përshtatshëm larjeje. Gjatë ciklit, sensorët punojnë disa herë dhe mund të rritet kohëzgjatja fillestare e programit.

## 10.8 Shtyrja e nisjes së një programi

1. Zgjidhni një program.
  2. Shtypni dy herë .  
Ekranin tregon 1h.
  3. Shtypni në mënyrë të përsëritur derisa ekranin të tregojë kohën e dëshiruar të vonesës (nga 1 në 24 orë).
  4. Mbyllni derën e pajisjes për të nisur numërimin mbrapsht.
- Kur caktoni nisjen e vonuar, nisja në distancë aktivizohet automatikisht.

Gjatë numërimit mbrapsht, nuk mund ta ndryshoni përzgjedhjen e programit. Mund ta ndryshoni vonesën në aplikacion.

Programi fillon kur përfundon numërimi mbrapsht.

## 10.9 Hapja e derës ndërkohë që pajisja është aktive

Hapja e derës ndërkohë që programi është në punë, e vendos në pauzë ciklin e larjes. Ekranin tregon kohën e mbetur nga programi. Shiriti i programit në fund të ekranit tregon progresin aktual të ciklit të larjes. Gjatësia e shiritit ulet në varësi të kohës së mbetur nga programi. Pas mbylljes së derës, cikli i larjes rifillon nga pika e ndërprerjes.

Hapja e derës kur është aktivizuar nisja në distancë, e çaktivizon këtë funksion. Aktivizojeni sërish nisjen në distancë përpara se të mbyllni derën; përndryshe cikli i larjes fillon menjëherë pasi të mbyllni derën. Hapja e derës nuk e çaktivizon nisjen në distancë nëse është programuar nisja e vonuar.

Nëse hapni derën ndërkohë që është në punë numërimi mbrapsht i nisjes së programit, numërimi mbrapsht vendoset në pauzë. Në ekran shfaqet statusi aktual i numërimit mbrapsht. Pas mbylljes së derës rifillon numërimi mbrapsht.



Hapja e derës ndërkohë që pajisja është në punë mund të ndikojë në konsumin e energjisë dhe në kohëzgjatjen e programit.



Nëse dera mbahet hapur për më shumë se 30 sekonda gjatë fazës së tharjes, programi që është në punë do të ndalojë. Kjo nuk ndodh nëse dera hapet me funksionin AirDry.

## 10.10 Anulimi i shtyrjes së nisjes së programit ndërsa funksionon numërimi mbrapsht


Shtypni dhe mbani shtypur për 3 sekonda.

Pajisja kthehet sërish në përzgjedhjen e programit.



Nëse e anuloni shtyrjen e nisjes së programit, duhet ta zgjidhni programin përsëri.

### 10.11 Anulimi i një programi në funksionim

Shtypni dhe mbani shtypur  për 3 sekonda. Pajisja kthehet sërish në përzgjedhjen e programit.



Sigurohuni që të ketë detergjent në follenë e detergjentit përpara se të filloni një program të ri.

### 10.12 Funkzioni Auto Off

Ky funksion ruan energjinë duke e fikur pajisjen kur nuk është në punë.

Funksioni nis të funksionojë automatikisht:

- Kur programi ka përfunduar.
- Pas 5 minutave, nëse programi nuk ka filluar:

### 10.13 Fundi i programit

Me përfundimin e programit, ekrani tregon **Dishes clean (Enët të pastra)**.

Funksioni Auto Off e fik automatikisht pajisjen.

Të gjithë butonat janë jo aktivë përveç butonit ndez/fik.



Nëse ekrani shfaq **Updating (Po përditësohet)**, referojuni kapitullit **"Zgjidhja e problemeve"**.

## 11. UDHËZIME DHE KËSHILLA

### 11.1 Të përgjithshme

Ndiqni këshillat e mëposhtme për të garantuar rezultate optimale pastrimi dhe tharjeje në përdorimin ditor dhe për të ndihmuar në mbrojtjen e mjedisit.

- Larja e enëve në lavastovilje sipas udhëzimeve të manualit të përdorimit zakonisht konsumon më pak ujë dhe energji se larja me dorë.
- Mbusheni lavastoviljen në kapacitet të plotë për të kursyer ujë dhe energji. Për rezultate më të mira në pastrim, sistemojini artikujt në kosha sipas udhëzimeve të manualit të përdorimit dhe mos i mbingarkoni koshat.
- Mos i shpëlani enët paraprakisht me dorë. Kjo rrit konsumin e ujit dhe energjisë. Kur t'ju nevojitet, vendosni një program me fazë paralarjeje.
- Hiqni mbetjet e mëdha ushqimore nga enët dhe zbrazni gotat dhe filxhanët përpara se t'i fusni në pajisje.

- Njomini ose shpëlajini lehtë enët e gatimit me ushqim të ngjitur nga gatimi përpara se t'i lani në pajisje.
- Sigurohuni që artikujt në kosha të mos prekin ose të mos mbulojnë njeri-tjetrin. Vetëm atëherë uji mund të arrijë dhe të lajë plotësisht enët.
- Mund të përdorni detergjent për larjen e enëve, shpëlarës dhe kripë veçmas ose mund të përdorni tabletat e shumëfishta (p.sh. "Të gjitha në 1"). Ndiqni udhëzimet e shfaqura në paketim.
- Zgjidhni një program sipas llojit të ngarkesës dhe nivelit të ndotjes. ECO ofron përdorimin më efikas të ujit dhe energjisë.
- Për të parandaluar akumulimin e çmërsit brenda pajisjes:
  - Rimbusheni kutinë e kripës sa herë që të jetë e nevojshme.
  - Përdorni dozën e rekomanduar të detergjentit dhe shkëlqyesit.
  - Sigurohuni që niveli aktual i zbutësit të ujit të përkojë me fortësinë e ujit në zonën që furnizohet.

- Ndiqni udhëzimet në kapitullin “Kujdesi dhe pastrimi”.

## 11.2 Përdorimi i kripës, shkëlqyesit dhe detergjentit

- Përdorni vetëm kripë, shkëlqyes dhe detergjent të projektuar për lavastovilje. Produktet e tjera mund të shkaktojnë dëmtimin e pajisjes.
- Në zonat me ujë të fortë dhe shumë të fortë ne rekomandojmë përdorimin e një detergjenti të thjeshtë për lavastovilje (pluhur, xhel, tableta pa agjentë shtesë), shkëlqyesit dhe kripës veçmas për rezultate optimale pastrimi dhe tharjeje.
- Tabletat e detergjentit nuk shkrihen plotësisht në programet e shkurtra. Për të parandaluar mbetjet e detergjentit të takëmet, ne ju rekomandojmë që t'i përdorni tabletat me programet e gjata.
- Gjithmonë përdorni sasinë e duhur të detergjentit. Dozimi i pamjaftueshëm i detergjentit mund të rezultojë në rezultate pastrimi të këqija dhe veshje ose njolla të enët nga uji i fortë. Përdorimi i detergjentit të tepërt me ujë të butë ose të zbutur rezulton në mbetje detergjenti mbi enë. Rregulloni sasinë e detergjentit në fortësinë e ujit. Referojuni udhëzimeve që jepen në paketimin e detergjentit.
- Gjithmonë përdorni sasinë e duhur të shkëlqyesit. Dozimi i pamjaftueshëm i shkëlqyesit ul rezultatet e tharjes. Përdorimi i tepërt i shkëlqyesit rezulton në shtresa ngjyrë blu mbi enë.
- Sigurohuni që niveli i zbutësit të ujit të jetë në rregull. Nëse niveli është tepër i lartë, sasia e tepërt e kripës në ujë mund të krijojë ndryshk nëpër takëme.

## 11.3 Si të veproni nëse dëshironi të ndaloni përdorimin e tabletave të shumëfishta

Përpara se të filloni të përdorni veç e veç detergjentin, kripën dhe shkëlqyesin, kryeni hapat e mëposhtëm:

1. Vendosni nivelin më të lartë të zbutësit të ujit.
2. Sigurohuni që kutia e kripës dhe kutia e shkëlqyesit të jenë plot.

3. Nisni programin Quick. Mos shtoni detergjent dhe mos vendosni enë në kosha.
4. Kur programi të përfundojë, përshtateni zbutësin e ujit sipas fortësisë së ujit në zonën tuaj.
5. Rregulloni sasinë e lëshimit të shkëlqyesit.

## 11.4 Para nisjes së një programi

Përpara se të nisni programin e zgjedhur, sigurohuni që:

- Filtrat të jenë të pastër dhe të instaluar siç duhet.
- Kapaku i kutisë së kripës të jetë i shtrënguar.
- Krahët spërkatës të mos jenë të bllokuar.
- Të ketë kripë dhe shpëlarës mjaftueshëm (përveç rastit kur përdorni tableta të shumëfishta).
- Pozicionimi i artikujve në kosha të jetë i saktë.
- Programi të jetë i përshtatshëm për llojin e ngarkesës dhe për shkallën e ndotjes.
- Gjithmonë të përdoret sasia e duhur të detergjentit.

## 11.5 Ngarkimi i koshave

- Përdorni gjithmonë tërë hapësirën e koshave.
- Përdoreni pajisjen për të larë vetëm artikuj që mund të lahen në pjatlarëse.
- Mos lani në pajisje artikuj prej druri, briri, alumini, kallaji dhe bakri pasi ato mund të krisen, deformohen, çngjyrosen apo të ngelen me shenja.
- Mos lani në pajisje artikuj që mund të thithin ujë (sfungjerë, lecka pastrimi).
- Futini artikujt e thellë (filxhanët, gotat dhe tenxherët) me pjesën e hapur të drejtuar poshtë.
- Sigurohuni që artikujt e qelqit të mos prekin njëri-tjetrin.
- Futini artikujt e lehtë në koshin e sipërm. Sigurohuni që artikujt të mos lëvizin lirshëm.
- Vendosni artikujt e vegjël në sirtarin e takëmeve.
- Lëvizeni koshin e sipërm lart për të vendosur artikuj të mëdhenj në koshin e poshtëm.

- Sigurohuni që krahët spërkatës të jenë në gjendje të lëvizin lirisht përpara se të nisni një program.

## 11.6 Zbrazja e koshave

1. Lërieni enët të ftohen para se t'i hiqni ato nga pajisja. Enët e nxehta mund të dëmtohen lehtë.

2. Boshatisni koshin e poshtëm në fillim e më pas atë të sipërmin.



Pasi përfundon programi, uji mund të qëndrojë ende në sipërfaqen e brendshme të pajisjes.

## 12. KUJDESI DHE PASTRIMI

### PARALAJMËRIM!

Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje përveç programit Machine Care, çaktivizoni pajisjen dhe hiqni spinën nga priza kryesore.



Sigurohuni që koshi ComfortLift të jetë bosh dhe në pozicion të ngritur.



Filtrat e ndotur dhe krahët spërkatës të bllokuar ndikojnë negativisht në rezultatet e larjes. Kontrolloni këto elemente rregullisht dhe, nëse është e nevojshme, pastrojeni ato.

### 12.1 Machine Care

Machine Care është program i projektuar për të pastruar brendësinë e pajisjes me rezultate optimale. Ai heq akumulimin e çmërsit dhe yndyrës.

Kur pajisja dallon nevojën për pastrim, ekrani shfaq mesazhin kujtues **Please run MachineCare (Nis MachineCare)** dhe treguesin . Nisni programin Machine Care për të pastruar brendësinë e pajisjes.

Si të nisni Machine Care programin



Përpara se të nisni Machine Care programin, pastroni filtrat dhe krahët spërkatës.

1. Përdorni një heqës çmërsi ose produkt pastrues të projektuar posaçërisht për

pjatalarëse. Ndiqni udhëzimet e shfaqura në paketim. Mos fusni enë brenda në kosh.

2. Shtypni dhe mbani shtypur njëkohësisht

dhe për rreth 3 sekonda.

Pulson treguesi . Ekrani tregon kohëzgjatjen e programit.

3. Mbyllni derën e pajisjes për të nisur programin.

Kur programi të ketë përfunduar, mesazhi i kujtesës është çaktivizuar.

### 12.2 Pastrimi i brendshëm

- Pastrojeni pajisjen nga brenda me një leckë të butë e të njomë.
- Mos përdorni produkte gërryese, sfungjerë pastrues gërryese, mjete të mprehta, lëndë kimike të forta, materiale pastruese të ashpra apo tretës.
- Fshini derën, përfshirë guarnicionin prej gome, një herë në javë.
- Për të ruajtur performancën e pajisjes suaj, përdorni një produkt specifik pastrimi për pjatalarëse të paktën një herë në dy muaj. Ndiqni me kujdes udhëzimet në paketimin e produktit.
- Për rezultate sa më të mira larjeje, nisni programin Machine Care.

### 12.3 Heqja e objekteve të huaja

Kontrolloni filtrat dhe grupin e shkarkimit pas çdo përdorimi të lavastoviljes. Objektet e huaja (p.sh. copat e xhamit, plastikës, kockat ose kruajtëset e dhëmbëve etj.) ulin performancën e pastrimit dhe mund të shkaktojnë dëmtim të pompës së shkarkimit.

### **⚠ KUJDES!**

Nëse nuk jeni në gjendje t'i hiqni objektet, kontaktoni me një qendër të autorizuar shërbimi.


1. Çmontoni sistemin e filtrave sipas udhëzimeve në këtë kapitull.
2. Hiqni çdo objekt të huaj në mënyrë manuale.
3. Rimontoni filtrat sipas udhëzimeve në këtë kapitull.

## **12.4 Pastrimi i jashtëm**



- Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë të lagësht.
- Përdorni vetëm detergjente neutrale.
- Mos përdorni produkte gërryese, materiale pastruese të ashpra ose tretës.

## **12.5 Pastrimi i filtrave**


Sistemi i filtrave përbëhet nga 3 pjesë.

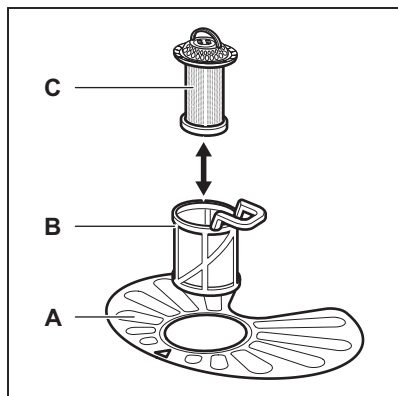


1. Rrotullojeni filtrin (B) në drejtim të kundërt të akrepave të orës dhe hiqeni.

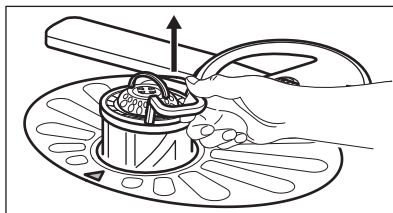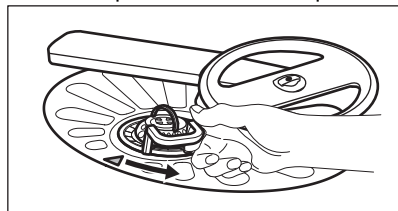


2. Hiqni filtrin (C) nga filtri (B).
3. Hiqni filtrin e rrafshët (A).

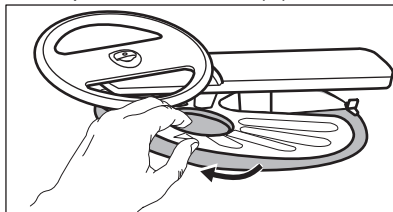


4. Lajini filtrat.

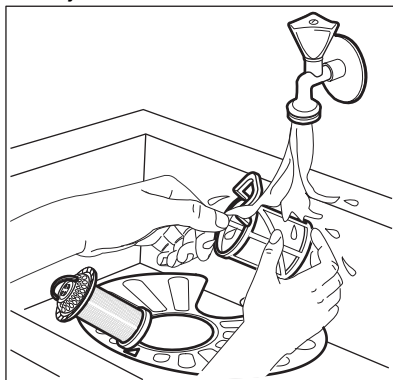

5. Sigurohuni që të mos ketë mbetur ushqim ose papastërti brenda ose rreth buzëve të piletës.
6. Ktheni në vend filtrin e rrafshët (A). Sigurohuni që ai të jetë pozicionuar saktë poshtë 2 udhëzueseve.

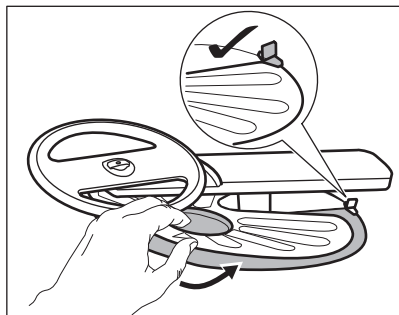

7. Rivendosni filtrat (B) dhe (C).
8. Ktheni filtrin (B) në filtrin e rrafshët (A). Rrotullojeni në drejtim orar derisa të ngecë në vend.

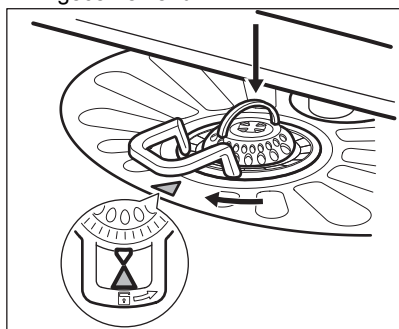

### ⚠ KUJDES!


Pozicionimi i pasaktë i filtrave mund të shkaktojë rezultate të këqija larjeje dhe dëmtim të pajisjes.

## 12.6 Pastrimi i krahut të poshtëm spërkatës


Rekomandojmë të pastroni rregullisht krahun e poshtëm spërkatës për të shmangur bllokimin e vrimave nga ndotja.

Vrimat e bllokuara mund të sjellin rezultate të pakënaqshme në larje.


1. Për të hequr krahun e poshtëm spërkatës, tërhiqeni lart.

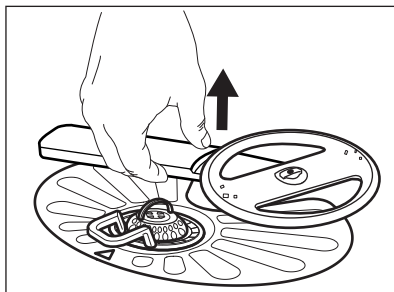

2. Lajeni krahun spërkatës në ujë të rrjedhshëm. Përdorni një mjet të hollë me majë, p.sh. kruajtëse dhëmbësh, për të hequr mbetjet e ndotjes nga vrimat.

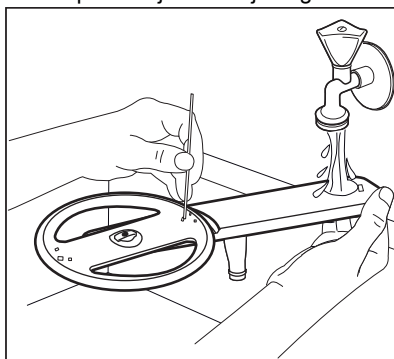

3. Për të instaluar sërish krahun spërkatës, shtypeni poshtë.

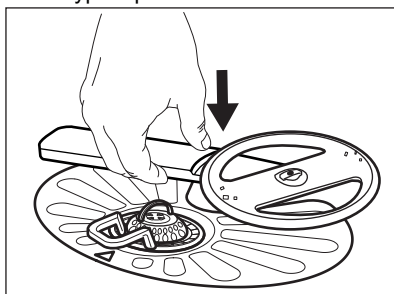


## 12.7 Pastrimi i krahut të sipërm spërkatës


Rekomandojmë të pastroni rregullisht krahun e sipërm spërkatës për të shmangur bllokimin e vrimave nga ndotja.

Vrimat e bllokuara mund të sjellin rezultate të pakënaqshme larjeje.


1. Tërhiqni jashtë koshin e sipërm.
2. Për të shkëputur krahun spërkatës nga koshi, shtypeni krahun spërkatës lart dhe njëkohësisht rrotullojeni në drejtim të akrepave të orës.

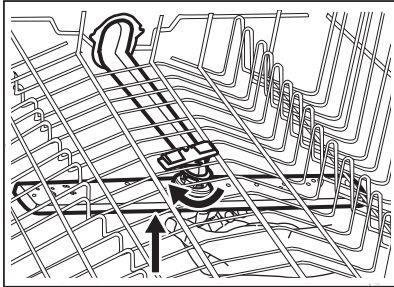

3. Lajeni krahun spërkatës në ujë të rrjedhshëm. Përdorni një mjet të hollë me majë, p.sh. kruajtëse dhëmbësh, për të hequr mbetjet e ndotjes nga vrimat.

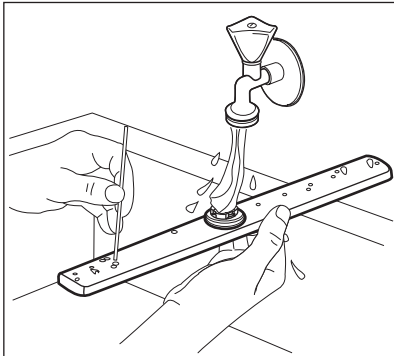


4. Për të instaluar sërish krahun spërkatës, shtypeni krahun spërkatës lart dhe njëkohësisht rrotullojeni në drejtim të kundërt të akrepave të orës derisa të ngecë në vend.

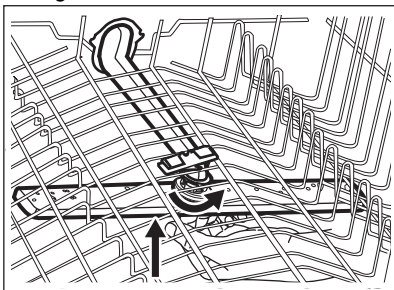


## 12.8 Pastrimi i krahut spërkatës të sipërm

Rekomandojmë të pastroni rregullisht krahun spërkatës të sipërm për të shmangur bllokimin e vrimave nga ndotja. Vrimat e bllokuara mund të sjellin rezultate të pakënaqshme larjeje.

Krahun spërkatës të sipërm ndodhet në pjesën e sipërme të pajisjes. Krahun spërkatës (C) është i instaluar në tubin e shpërndarjes (A) me elementin e montimit (B).

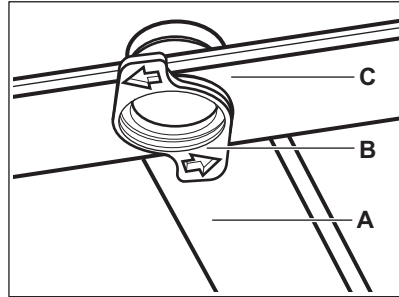

1. Vendoseni koshin e sipërm në nivelin më të ulët për të arritur më lehtë krahun spërkatës.
2. Tërhiqeni sirtarin e takëmeve në maksimum.
3. Për të shkëputur krahun spërkatës (C) nga tubi i shpërndarjes (A), rrotullojeni elementin e montimit (B) në drejtim të kundërt të akrepave të orës dhe tërhiqeni krahun spërkatës poshtë.
4. Lajeni krahun spërkatës në ujë të rrjedhshëm. Përdorni një mjet të hollë me majë, p.sh. kruajtëse dhëmbësh, për të hequr mbetjet e ndotjes nga vrimat. Kaloni ujë përmes vrimave për të shpëlarë grimcat e ndotjeve nga brenda.

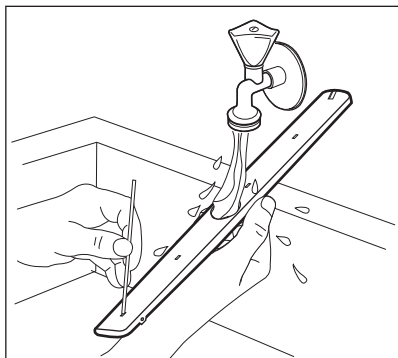

5. Për të instaluar sërish krahun spërkatës (C), futni elementin e montimit (B) në krahun spërkatës dhe fiksojeni në tubin e shpërndarjes (A) duke e rrotulluar në drejtim të akrepave të orës. Sigurohuni që elementi i montimit të bllokohet në vend.

## 13. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE



### ⚠ PARALAJMËRIM!


Riparimi i gabuar i pajisjes mund të sjellë rrezik për përdoruesin. Çdo riparim duhet kryer vetëm nga personel i kualifikuar.

**Shumica e problemeve që mund të ndodhin mund të zgjidhen pa nevojën e një qendre të autorizuar shërbimi.**

Referojuni tabelës së mëposhtme për informacion rreth problemeve të mundshme.

Tek disa probleme, ekrani tregon një kod alarmi.

Problemi dhe kodi i alarmit	Shkaku i mundshëm/zgjidhja
Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sigurohuni që spina kryesore të jetë e lidhur me prizën e rrejtit.</li> <li>• Sigurohuni që të mos keni siguresa të dëmtuara në kutinë e siguresave.</li> </ul>
Programi nuk fillon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë mbyllur mirë.</li> <li>• Nëse është caktuar ndezja e vonuar e pajisjes, anuloni parametrin ose prisni sa të përfundojë numërimi mbrapsht.</li> <li>• Pajisja rimbush rezinën brenda zbutësit të ujit. Kohëzgjatja e procedurës është rreth 5 minuta.</li> </ul>
Pajisja nuk mbushet me ujë. Ekran tregon  , <b>Error (Gabim) i10</b> ose <b>Error (Gabim) i11</b> dhe <b>No intake of water (Nuk po hyn ujë).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur.</li> <li>• Sigurohuni që presioni i furnizimit me ujë të mos jetë shumë i ulët. Për këtë informacion, kontaktoni autoritetin tuaj lokal të ujit.</li> <li>• Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë bllokuar.</li> <li>• Sigurohuni që filtri në tubin dalës të mos jetë i bllokuar.</li> <li>• Sigurohuni që zorra e kullimit të mos jetë e përdredhur ose e përthyer.</li> </ul>
Pajisja nuk e shkarkon ujin. Ekran tregon  , <b>Error (Gabim) i20</b> dhe <b>Water is not draining (Uji nuk zbrazet).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sigurohuni që tapa e lavamanit të mos jetë e bllokuar.</li> <li>• Sigurohuni që sistemi i filtrit të brendshëm të mos jetë i bllokuar.</li> <li>• Sigurohuni që zorra e kullimit të mos jetë e përdredhur ose e përthyer.</li> </ul>

<b>Problemi dhe kodi i alarmit</b>	<b>Shkaku i mundshëm/zgjidhja</b>
<p>Është aktivizuar pajisja kundër përmblytjes.</p> <p>Ekрани tregon  <b>Error (Gabim) i30 dhe Risk of flood detected (U vu re rrezik përmblytjeje).</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mbyllni rubinetin e ujit dhe kontaktoni një Qendër të Autorizuar të Shërbimit.</li> </ul>
<p>Keqfunksionim i sensorit të zbulimit të niveli të ujit.</p> <p>Ekрани tregon <b>i41 - i44.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sigurohuni që filtrat të jenë të pastër.</li> <li>Fikeni dhe rindizeni pajisjen.</li> </ul>
<p>Keqfunksionim i pompës së larjes ose pompës së shkarkimit.</p> <p>Ekрани tregon <b>i51 - i59 ose i5A - i5F.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fikeni dhe rindizeni pajisjen.</li> </ul>
<p>Temperatura e ujit brenda pajisjes është tepër e lartë ose ka ndodhur keqfunksionim i sensorit të temperaturës.</p> <p>Ekрани tregon <b>i61 ose i69.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sigurohuni që temperatura e ujit në hyrje të mos tejkalojë 60°C.</li> <li>Fikeni dhe rindizeni pajisjen.</li> </ul>
<p>Keqfunksionim teknik i pajisjes.</p> <p>Ekрани tregon <b>iC0 ose iC3.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fikeni dhe rindizeni pajisjen.</li> </ul>
<p>Niveli i ujit brenda pajisjes është tepër i lartë.</p> <p>Ekрани tregon <b>iF1.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fikeni dhe rindizeni pajisjen.</li> <li>Sigurohuni që filtrat të jenë të pastër.</li> <li>Sigurohuni që tubi i daljes të jetë instaluar në lartësinë e duhur nga dyshemeja. Shikoni udhëzimet e instalimit.</li> </ul>
<p>Gabim në rrjet.</p> <p>Ekрани tregon <b>iC4 Network Interface Error</b> ose <b>iC5 Network Interface Error.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontaktoni një Qendër të Autorizuar të Shërbimit.</li> </ul>
<p>Pajisja ndalon dhe fillon shumë herë gjatë procesit.</p>	<p>Është normale. Kjo sjell rezultate optimale në larje dhe kursim energjie.</p>
<p>Programi zgjat shumë.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nëse është caktuar opsioni i ndezjes së vonuar, anuloni parametrin e vonesës ose prisni sa të përfundojë numërimi mbrapsht.</li> <li>Aktivizimi i opsioneve shpesh rrit kohëzgjatjen e programit.</li> </ul>
<p>Kohëzgjatja e programit të shfaqur është e ndryshme nga kohëzgjatja në tabelën e vlerave të konsumit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presioni dhe temperatura e ujit, ndryshimet në furnizimin me energji elektrike, opsionet, sasia e enëve dhe shkalla e papastërtisë mund të ndryshojë kohëzgjatjen e programit.</li> </ul>
<p>Koha e mbetur në ekran rritet dhe kapërcehet pranë fundit të kohëzgjatjes së programit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ky nuk është defekt. Pajisja punon siç duhet.</li> </ul>
<p>Rrjedhje e vogël nga dera e pajisjes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pajisja nuk është e niveluar. Lironi ose shtrëngoni këmbët e rregullueshme (nëse ka).</li> <li>Dera e pajisjes nuk është e centruar me kazanin. Rregulloni këmbët e pasme (nëse ka).</li> </ul>
<p>Dera e pajisjes mbyllet me vështirësi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pajisja nuk është e niveluar. Lironi ose shtrëngoni këmbët e rregullueshme (nëse ka).</li> <li>Pjesë të takëmeve dalin jashtë nga koshat.</li> </ul>

<b>Problemi dhe kodi i alarmit</b>	<b>Shkaku i mundshëm/zgjidhja</b>
Dera e pajisjes hapet gjatë ciklit të larjes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivizohet funksioni AirDry. Tani mund të aktivizoni funksionet. Referojuni “<b>Parametrat bazë</b>”.</li> </ul>
Zhurma kërcitëse ose goditëse nga brenda pajisjes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Takëmet nuk janë rregulluar mirë në kosha. Referojuni fletëpalosjes së mbushjes së koshave.</li> <li>Sigurohuni që krahët spërkatës të rrotullohen lirshëm.</li> </ul>
Bie automati nga pajisja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amperazhi është i pamjaftueshëm për të furnizuar njëkohësisht të gjitha pajisjet në përdorim. Kontrolloni amperazhin e prizës dhe kapacitetin e matësit ose fikni një prej pajisjeve që jeni duke përdorur.</li> <li>Defekt i brendshëm elektrik i pajisjes. Kontaktoni një Qendër të Autorizuar të Shërbimit.</li> </ul>
Pajisja është e ndezur, por nuk punon. Ekran tregon <b>Power Fail</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Linja elektrike është përtej diapazonit të mbështetur të punës. Cikli i larjes ndërpritet përkohësisht dhe rifillon automatikisht pasi të rivijë korrenti.</li> </ul>
Pajisja fiket gjatë punës.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kanë ikur dritat. Cikli i larjes ndërpritet përkohësisht dhe rifillon automatikisht pasi të rivijë korrenti.</li> </ul>
Ekran tregon <b>Updating (Po përditësohet)</b> . Të gjithë butonat janë joaktivë përveç butonit të ndezjes/fikjes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pajisja shkarkon e instalon automatikisht versionin e azhurnuar të programit, kur ai është i disponueshëm. Ekran tregon <b>Updating (Po përditësohet)</b> për kohëzgjatjen e procesit të azhurnimit. Prisi sa të përfundojë procesin. Nëse e ndërprisni procesin e azhurnimit duke e çaktivizuar pajisjen, ai do të rifillojë kur ta aktivizoni pajisjen. Azhurnimi i programit nuk i ndryshon vlerat e deklaruara të performancës së pajisjes.</li> </ul>

Pasi ta kontrolloni pajisjen, çaktivizojeni dhe aktivizojeni. Nëse problemi ndodh përsëri, kontaktoni një Qendër të Autorizuar të Shërbimit.

Për kodet e alarmeve që nuk përshkruhen në tabelë, kontaktoni një Qendër të Autorizuar të Shërbimit.



Përpara se të kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, mbani shënim numrin PNC. Referojuni “**Parametrat bazë**”.

#### **PARALAJMËRIM!**

Nuk rekomandojmë që ta përdorni pajisjen derisa problemi të jetë zgjidhur plotësisht. Shkëputeni pajisjen nga energjia dhe mos e lidhni përsëri derisa të jeni të sigurt se funksionon mirë.

## 13.1 Rezultatet e larjes dhe tharjes nuk janë të kënaqshme

Problemi	Shkaku i mundshëm dhe zgjidhja
Rezultate të pakënaqshme larjeje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Shihni kapitullin “<b>Përdorimi i përditshëm</b>”, “<b>Udhëzime dhe këshilla</b>” dhe fletëpalosjen për mbushjen e koshave.</li> <li>Përdorni program larjeje më intensive.</li> <li>Aktivizoni opsionin ExtraPower për të përmirësuar rezultatet e larjes të programit të përzgjedhur.</li> <li>Pastroni injektorët e krahëve spërkatës dhe filtrin. Shikoni “<b>Kujdesi dhe pastrimi</b>”.</li> </ul>
Rezultate të pakënaqshme tharjeje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Takëmet janë lënë shumë kohë brenda pajisjes së mbyllur. Aktivizoni funksionin AirDry për të caktuar hapjen e derës dhe për të përmirësuar performancën në tharje.</li> <li>Nuk ka solucion shpëlarës apo doza e solucionit shpëlarës nuk është e mjaftueshme. Mbushni kutinë e solucionit shpëlarës ose caktoni dozën e solucionit shpëlarës në një nivel më të lartë.</li> <li>Shkaku mund të jetë cilësia e solucionit shpëlarës.</li> <li>Përdorni gjithnjë solucion shpëlarës, edhe në rastin e multitabletave.</li> <li>Artikujt plastikë mund të duhet të thahen me peshqir.</li> <li>Programi nuk e ka fazën e tharjes. Referojuni kapitullit “<b>Vështrim i përgjithshëm i programeve</b>”.</li> </ul>
Ka vijëzime të bardha ose shtresa blu mbi gota dhe enë.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sasia e lëshuar e solucionit shpëlarës është tepër e madhe. Rregulloni dozën e solucionit shpëlarës në një nivel më të ulët.</li> <li>Sasia e detergjentit është tepër e madhe.</li> </ul>
Ka njolla dhe shenja piklash uji të thara mbi gota dhe enë.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sasia e lëshuar e solucionit shpëlarës nuk është e mjaftueshme. Rregulloni dozën e solucionit shpëlarës në një nivel më të lartë.</li> <li>Shkaku mund të jetë cilësia e solucionit shpëlarës.</li> </ul>
Pjesa e brendshme e pajisjes është e lagur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ky nuk është defekt i pajisjes. Lagështira kondensohet në paretet e pajisjes.</li> </ul>
Shkumë e pazakontë gjatë larjes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Përdorni detergjent të posaçëm për lavastovilje.</li> <li>Përdorni detergjent të një prodhuesi tjetër.</li> <li>Mos i lani paraprakisht enët me ujë të rrjedhshëm.</li> </ul>
Ka gjurmë ndryshku në takëme.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Në ujën e përdorur për larje ka shumë kripë. Shihni kapitullin “<b>Zbutësi i ujit</b>”.</li> <li>Janë vendosur bashkë takëme prej argjendi dhe inoksi. Mos i vendosni bashkë artikujt prej argjendi me ato prej inoksi.</li> </ul>
Ka mbetje detergjenti në shpërndarës në përfundim të programit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tableta e detergjentit kishte ngecur në kuti dhe nuk u shpërbë nga uji.</li> <li>Uji nuk mund të largojë detergjentin nga kutia. Sigurohuni që krahët spërkatës të mos jenë ngecur ose bllokuar.</li> <li>Sigurohuni që artikujt në kosha të mos pengojnë hapjen e kapakut të kutisë së detergjentit.</li> </ul>
Pajisja mban erë të keqe nga brenda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Referojuni kapitullit “<b>Pastrimi i brendshëm</b>”.</li> <li>Nisni programin Machine Care me një heqës çmërsi ose produkt pastrues të projektuar për lavastovilje.</li> </ul>


Problemi	Shkaku i mundshëm dhe zgjidhja
Depozitime çmërsi në takëme, në kazan dhe në anën e brendshme të derës.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niveli i kripës është i ulët, kontrolloni treguesin e rimbushjes.</li> <li>• Kapaku i kutisë së kripës rri lirshëm.</li> <li>• Uji i rubinetit është i fortë. Shihni kapitullin “<b>Zbutësi i ujit</b>”.</li> <li>• Përdorni kripë dhe caktoni rigjenerimin e zbutësit të ujit edhe kur përdoren tableta multifunksionale. Shihni kapitullin “<b>Zbutësi i ujit</b>”.</li> <li>• Nisni programin Machine Care me një heqës çmërsi të projektuar për lavastovilje.</li> <li>• Nëse depozitimet e çmërsit mbeten, pastrojeni pajisjen me detergjentë të përshtatshëm.</li> <li>• Provoni detergjent tjetër.</li> <li>• Kontaktoni prodhuesin e detergjentit.</li> </ul>
Takëme të turbullta, të çngjyrosura ose të ciflosura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sigurohuni që në pajisje të lahen vetëm artikuj për larje në lavastovilje.</li> <li>• Ngarkoni dhe shkarkoni koshin me kujdes. Referojuni fletëpalosjes me udhëzime mbi mbushjen e koshit.</li> <li>• Vendosini artikujt delikatë në koshin e sipërm.</li> <li>• Aktivizoni opsionin GlassCare për të siguruar përkujdesje të posaçme për artikujt delikatë dhe qelqurinat.</li> </ul>



Referojuni kapitujve “**Përpara përdorimit**”, “**Përdorimi i përditshëm**” ose “**Udhëzime dhe këshilla**” për shkaqet e tjera të mundshme.

## 13.2 Problemet me lidhjen me valë

Problemi	Shkaku i mundshëm dhe zgjidhja
Aktivizimi i lidhjes me valë nuk është i suksesshëm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fjalëkalimi ose Emri i Përdoruesit i rrjeti me valë është i gabuar. Anuloni konfigurimin dhe niseni nga fillimi për të vendosur kredencialet e sakta. Referojuni kapitullit “<b>Lidhja me valë</b>”.</li> <li>• Ka problem me sinjalin e rrjetit me valë. Kontrolloni rrjetin me valë dhe ruterin. Rindizeni ruterin.</li> <li>• Sinjali i rrjetit me valë është i dobët. Lëvizeni ruterin më pranë lavastoviljes.</li> <li>• Sinjali i lidhjes me valë ndërpritet nga një pajisje mikrovalë që ndodhet pranë lavastoviljes. Fikeni pajisjen me mikrovalë.</li> <li>• Kontaktoni me ofruesin e shërbimit të internetit me valë nëse ka probleme të tjera me rrjetin e internetit me valë.</li> </ul>

Problemi	Shkaku i mundshëm dhe zgjidhja
Aplikacioni nuk mund të lidhet me lavastoviljen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ka problem me sinjalin e rrjetit me valë. Kontrolloni rrjetin me valë dhe ruterin. Rindizeni ruterin.</li> <li>Kontrolloni nëse pajisja portative është e lidhur me rrjetin.</li> <li>Është instaluar ruter i ri ose është ndryshuar konfigurimi i ruterit. Konfigurojini sërish lavastoviljen dhe pajisjen portative. Referojuni kapitullit "Lidhja me valë".</li> <li>Kontaktimi me ofruesin e shërbimit të internetit me valë nëse ka probleme të tjera me rrjetin e internetit me valë.</li> </ul>
Aplikacioni nuk mund të lidhet me lavastoviljen përmes rrjeteve të tjera ndryshe nga rrjeti me valë i shtëpisë. Treguesi  është i kuq ose portokalli.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ka rënë lidhja me rënë kompjuterike. Prisni sa të rivendoset lidhja në rrjet.</li> </ul>
Shpesh aplikacioni nuk mund të lidhet me lavastoviljen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sinjali i lidhjes me valë ndërpritet nga një pajisje mikrovalë që ndodhet pranë lavastoviljes. Fikeni pajisjen me mikrovalë. Shmangni përdorimin e pajisjes me mikrovalë dhe të telekomandës njëkohësisht.</li> <li>Sinjali i rrjetit me valë është i dobët. Lëvizni ruterin sa më pranë lavastoviljes që të jetë e mundur ose konsideroni blerjen e një përforcuesi të rrezes së rrjetit me valë.</li> </ul>

## 14. INFORMACIONI TEKNIK

Përmasat	Gjerësia / lartësia / thellësia (mm)	596 / 818 - 898 / 560
Lidhja elektrike <b>1)</b>	Tensioni (V)	200 - 240
	Frekuenca (Hz)	50 - 60
Presioni i furnizimit me ujë	Min. / maks. MPa (bar)	0.05 (0.5) / 1 (10)
Furnizimi me ujë	Ujë i ftohtë ose ujë i nxehtë <b>2)</b>	min. 5 - maks. 60 °C
Kapaciteti	Vendosja e cilësimeve	14

**1)** Shihni pllakën e specifikimeve për vlera të tjera.

**2)** Nëse uji i nxehtë vjen nga burim alternativ energjie (p.sh. panele diellore), përdorni furnizimin me ujë të nxehtë për të ulur konsumin e energjisë.

### 14.1 Lidhja te databaza e EU EPREL


Kodi QR në etiketën e energjisë të dhënë me pajisjen jep një lidhje uebi te regjistrimi i kësaj pajisjeje në databazën e EU EPREL. Ruajeni etiketën e energjisë për referencë së bashku me manualin e përdorimit dhe të gjitha dokumentet e tjera që ofrohen me këtë pajisje.


Informacionin në lidhje me performancën e produktit në databazën e EU EPREL mund ta

gjeni duke përdorur lidhjen <https://eprel.ec.europa.eu> dhe emrin e modelit dhe numrin e produktit që gjeni në pllakëzën e specifikimeve të pajisjes. Shikoni kapitullin "Përshkrimi i produktit".

Për më shumë informacion të detajuar rreth etiketës së energjisë, vizitoni [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).

## 15. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN


Ricikloni materialet me simbolin .  
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndhmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe

elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara me simbolin  e mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.







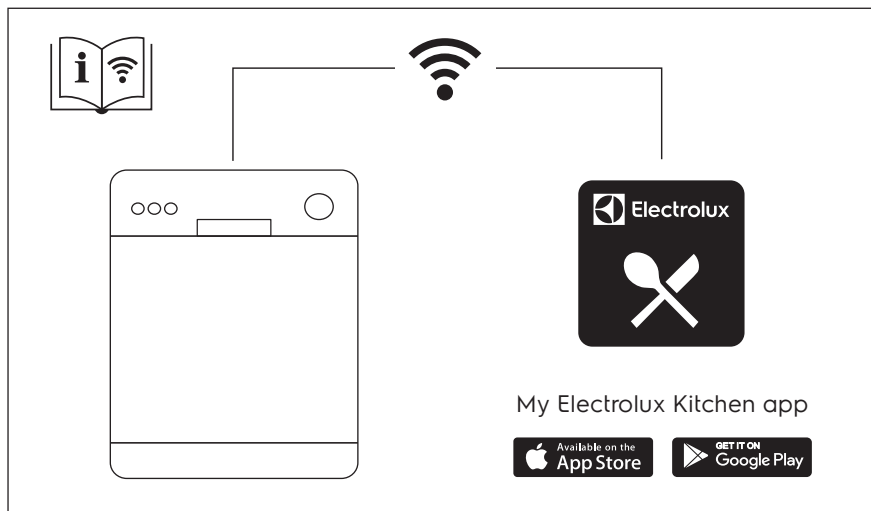

The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:  
<http://electrolux.opensourcerepository.com> (folder NIUS)