

► LWR856A16Q

NO Bruksanvisning
Kombinert vask-tørk

USER MANUAL



AEG

INNHOOLD

1. SIKKERHETSDINFORMASJON.....	3
2. SIKKERHETSDANVISNINGER.....	6
3. PRODUKTBEKRIVELSE.....	8
4. TEKNISKE DATA.....	9
5. MONTERING.....	10
6. BETJENINGSPANEL.....	15
7. VELGER OG KNAPPER.....	18
8. INNSTILLINGER.....	23
9. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	23
10. AUTODOSE-TEKNOLOGI (AUTODOSERING).....	24
11. PROGRAMMER.....	31
12.  WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING.....	39
13. DAGLIG BRUK.....	42
14. DAGLIG BRUK – VASKING OG TØRKING.....	46
15. DAGLIG BRUK – KUN TØRKING.....	47
16. LO I TØYET.....	48
17. RÅD OG TIPS.....	49
18. STELL OG RENGJØRING.....	51
19. FEILSØKING.....	59
20. FORBRUKSVERDIER.....	64
21. HURTIGVEILEDNING	66
22. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	68



FOR PERFEKTE RESULTATER

Takk for at du valgte dette AEG-produktet. Vi har laget det for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner på ordinære apparater. Bruk noen minutter på å lese dette, for å få mest mulig ut av den. Gå inn på nettsiden vår for å:



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:

www.aeg.com/support



Registrer produktet for å få bedre service:

www.registeraeg.com



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til apparatet ditt:

www.aeg.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vårt autoriserte servicesenter, må du sørge for at du har følgende opplysninger tilgjengelig: Modell, PNC, serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 **Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon**

 **Generell informasjon og tips**

 **Miljøinformasjon**

Med forbehold om endringer.

1. SIKKERHETSINFORMASJON



Les de vedlagte instruksjonene nøye før du starter installasjon og bruk av dette produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker



ADVARSEL!

Fare for kvelning, skade eller permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende

erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.

- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun for vasking og tørking av maskinvaskbar og tørkbar klesvask av husholdningstypen.
- Ikke bruk tørkefunksjonen hvis tøyet er skittent fra industrielle kjemikalier.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs i husholdninger.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, rom for bed & breakfast, gårdsgjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruksnivåer for husholdningsrom.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Produktet skal monteres frittstående eller under benkeplaten om det er nok plass.
- Ikke monter produktet bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med et hengsel på motsatt side, som forhindrer at døren til ikke kan åpnes helt.

- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at støpselet er tilgjengelig etter monteringen.
- Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- ADVARSEL: Produktet må ikke tilføres strøm gjennom en ekstern bryterenhet, for eksempel en tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig slås av og på av en annen elektrisk enhet.
- Påse at det er god luftventilasjon der produktet er installert for å unngå at uønskede gasser fra eventuelle produkter som drives med brennbart drivstoff, deriblant åpen ild, ikke blir blandet med luften i produktet.
- Avtrekksluft må ikke slippes ut i en røykkanal som brukes til avtrekksluft fra produkter som brenner gass eller annet brensel.
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet fra uttakstilkoblingen må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Maksimal tøymengde for produktet er 10,0 kg. Ikke overskrid maksimal tøymengde for hvert program (se kapittelet "Programmer").
- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Tørk alltid av lo eller annet rusk som har samlet seg rundt produktet.
- Artikler som har blitt tilsølt med stoff som matolje eller mineralolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjerner skal vaskes separat i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i vask/tørk maskinen.

- Ikke bruk produktet hvis plaggene har blitt sølt til med industrikjemikalier.
- Ikke tørk uvaskede plagg i vask-tørk-søylen.
- Artikler som skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi skal ikke tørkes i vask/tørk maskinen.
- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i bruksanvisningen fra produsenten.
- Fjern alle gjenstander fra ting som kan antennes, slik som lightere eller fyrstikker.
- ADVARSEL: Stopp aldri vask/tørk maskinen før den er på slutten av tørkeprogrammet, unntatt om alle plaggene fjernes raskt og legges utover slik at restvarmen forsvinner.
- Den siste delen av et vask-tørk-syklusen gjennomføres uten varme (nedkjølingsfase) for at plaggene skal bli liggende ved en temperatur som gjør at de ikke blir ødelagt.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at produktet alltid er vertikalt under transport.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Fjern emballasjen og transportboltene.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.

- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fottey.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Juster føttene for å oppnå nødvendig avstand mellom produktet og gulvet.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.

2.2 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- **ADVARSEL:** Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingstilkobling i bygningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordnet stikkontakt.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Ikke trekk i kablen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Ikke berør strømkablen eller støpselet med våte hender.

2.3 Vanntilkobling

- Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikk.

- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskaade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Ikke tørk skadede enheter (raknet eller revnet) som inneholder fyll.
- Dersom skittentøyet er vasket med flekkfjernere, skal du ta en ekstra skylning før du starter tørkeprogrammet.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.
- Tørk kun tekstiler som er egnet for å bli tørket i produktet. Følg vaskeanvisningene på plaggets vaskelapp.
- Ikke sitt eller stå på den åpne døren til apparatet.
- Ikke tørk plagg som er dryppende våte i produktet.
- Ikke la varme gjenstander komme i kontakt med plastdelene på produktet.
- Fjern vaskeballen (hvis den er i bruk) før du starter et tørkeprogram.
- Bruk ikke vaskeball når du bruker et vask/tørk program.

2.5 Tjenester

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i 10 år etter at modellen er blitt avviklet:

motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmeelementer, inkludert varmepumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, periferer enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere. Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.

- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat:

Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

2.6 Avfallsbehandling

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

3. PRODUKTBEKRIVELSE

3.1 Spesialfunksjoner

Den nye vaske-/tørkemaskinen din tilfredsstiller alle moderne krav til effektiv behandling av tøyvask med riktig klespleie og lavere forbruk av vann, strøm og vaskemiddel.


- **WiFi-forbindelsen** og **Remote Start**-funksjonen gjør at du med mobilen din kan starte en vaskesyklus, administrere vaskemaskinen og kontrollere vaskesyklusstatus.
- **Oko-Mix-teknologien** er designet for å beskytte tekstilfibrene takket være forskjellige forblandingsfaser som først oppløser vaskemiddelet og deretter tøymykneren i vannet før de fordeles i vasken. For å nå og pleie hvert eneste fiber.
- Takket være **Vektsensor**-funksjonen kan produktet registrere vekten av tøyvasken din og fortelle deg hvor mye vaskemiddel du trenger for å oppnå de beste resultatene uten å sløse.
- **ProSense-teknologien** justerer syklusens tid automatisk etter vasken du har lagt inn i trommelen, for

perfekte vaskeresultater på kortest mulig tid.


- **Dampmodus** er en rask og enkel måte å friske opp klærne på. Den skånsomme dampfasen fjerner lukt og reduserer krøller i tørre tekstiler, slik at de trenger lite stryking. Dampen strammer ikke fibrene og reduserer krøller i stoffet. Stryking går som en lek!
- **Flekkfjerning-tilvalget** forhåndsbehandler vanskelige flekker slik at effektiviteten av flekkfjernerer blir optimal.
- **AutoDose-teknologien** frigir den riktige mengden med vaskemiddel i henhold til tøymengden; skuffen har to integrerte beholdere (vaskemiddel + tøymykner) og to ekstra kammer for manuell fylling av vaskemiddel og tilsetningsstoffer. Den gir mest mulig fleksibilitet.
- **AEG Steam Fragrance** tilbyr, takket være de damp-modus, den perfekte løsningen for oppfrisking av selv de mest delikate plaggene uten vask. Bruk den spesialutviklede duften fremstilt av **AEG** for å tilføre en

behagelig følelse av "nyvaskede"
plagg til fjerningen av lukter og krøller.

3.2 Oversikt over produktet

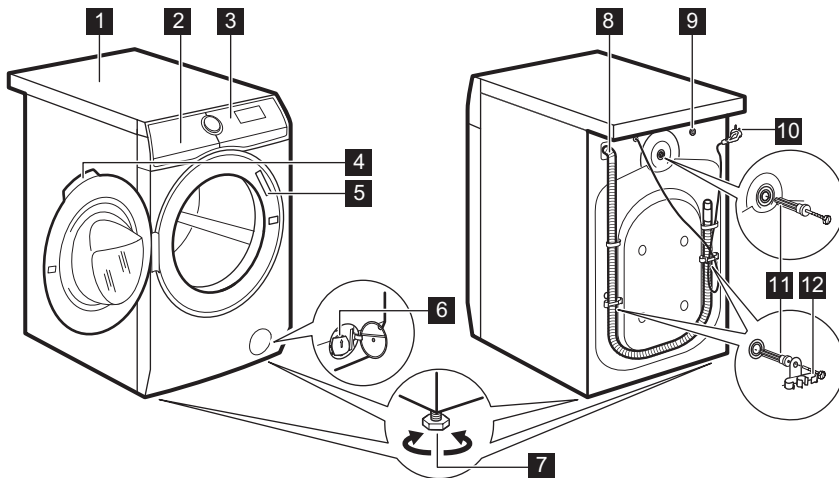

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Topplate | 7 Fot for å vatre produktet |
| 2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose-beholdere og manuelle kamre | 8 Avløpslange |
| 3 Betjeningspanel | 9 Tilkobling til inntaksslange |
| 4 Dørhåndtak | 10 Strømkabel |
| 5 Typeskilt | 11 Transportbolter |
| 6 Avløpspumpefilter | 12 Støtte for slange |

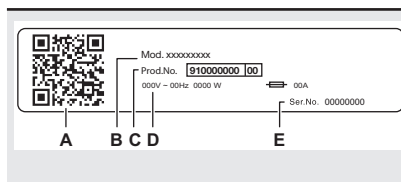

Typeskiltet rapporterer:

- A. QR-kode
- B. modellnavn
- C. produktnummer
- D. elektriske klassifiseringer
- E. serienummer

4. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	59.7 cm / 84.7 cm / 66.0 cm
-----------	------------------------------	-----------------------------

Elektrisk tilkobling	Spenning	230 V
	Total effekt	2100 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Beskyttelsesnivå mot inntrengning av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekselet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann
Vannforsyningstrykk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimum	10 bar (1,0 MPa)
Maksimal tøymengde	Cotton (Bomull)	10.0 kg
Maksimal tørrlast	Cotton (Bomull)	6.0 kg
	Syntetisk	4.0 kg
Sentrifugehastighet	Maksimal sentrifugehastighet	1551 o/min

¹⁾ Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" -gjenger.

5. MONTERING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

5.1 Utpakking



ADVARSEL!


Fjern all emballasje og transportbolter før du installerer produktet.




ADVARSEL!

Bruk hanskene.


1. Fjern den eksterne plastfilmen. Bruk en kniv om nødvendig.

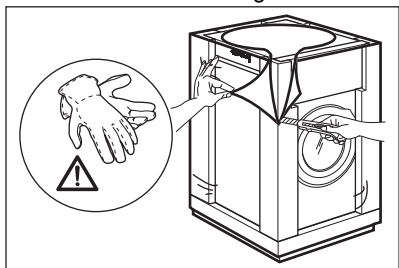


2. Fjern papp-platen og polystyrenemballasjonsmaterialene.

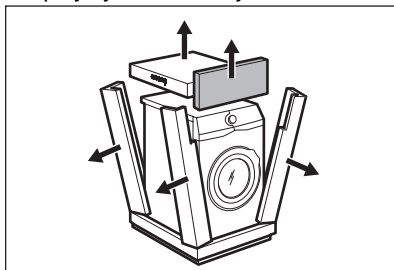

3. Fjern den innvendige platen.

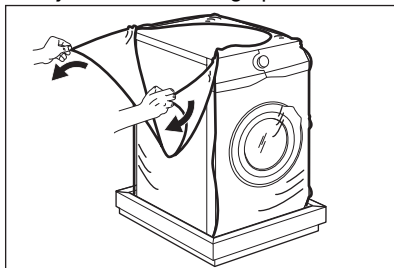


4. Åpne døren og fjern polystyrenstykket fra dørtetningen og alle gjenstander fra trommelen.

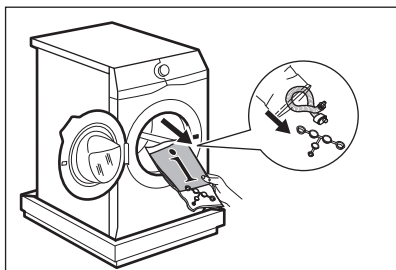


5. Legg produktet forsiktig ned på baksiden.
6. Sett det fremre polystyrenemballasjeelementet på gulvet under produktet.


i Påse at du ikke skader slangene.

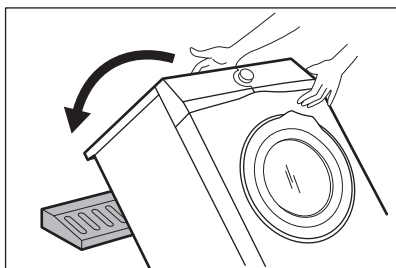

7. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunnen.

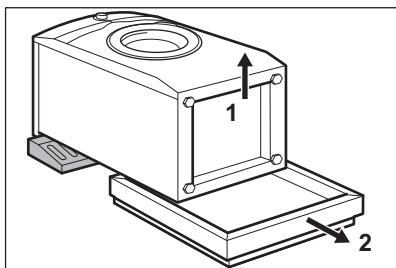


8. Sett produktet i oppreist stilling.

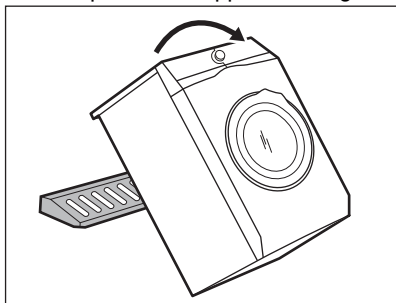


9. Fjern strømforsyningskabelen og avløpsslangen fra slangeholderne.


i Du kan se vann som renner fra avløpsslangen. Dette skyldes vanntester med produktet på fabrikken.

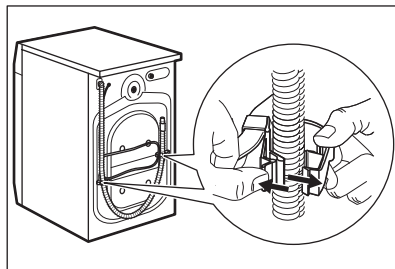

10. Fjern de tre boltene med skrunøkkelen som fulgte med produktet.

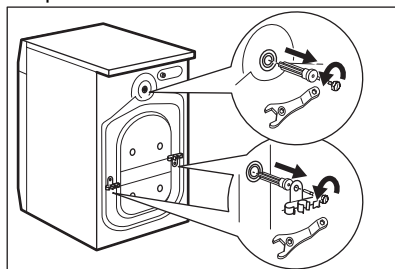

11. Trekk ut plastavstandstykkene.
12. Sett plastkapslene du finner i bruksanvisningsposen i hullene.

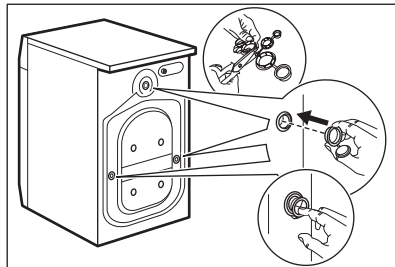

i Vi anbefaler at du beholder emballasjen og transportboltene i tilfelle du skal flytte produktet.

5.2 Plassering og vatring

1. Monter produktet på et flatt, hardt gulv.


- i** Pass på at tepper ikke stanser luftsirkulasjonen under produktet. Påse at produktet ikke berører veggen eller andre enheter.

2. Juster føttene for å få produktet i vater.



ADVARSEL!


Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.

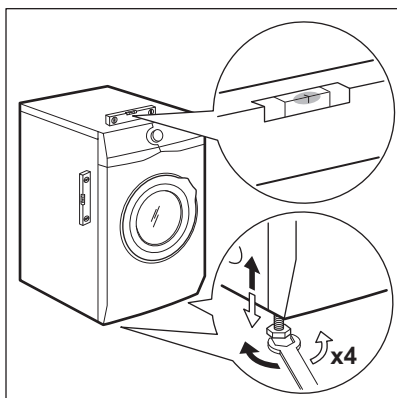

Produktet må stå flatt og stabilt.

- i** Juster produktet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at det flytter på seg når det er i bruk.

- i** Når produktet er installert på en sokkel, bruker du tilbehøret som er beskrevet i kapittelet "Tilbehør". Les nøye gjennom instruksjonene som følger med produktet og tilbehøret.

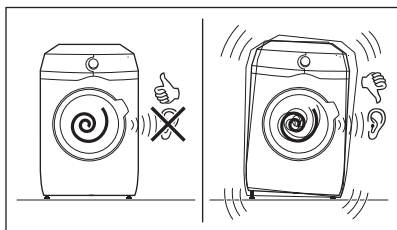


5.3 Festeplatesett

Hvis du monterer produktet på en sokkel som ikke er tilbehør fra AEG, må du sikre produktet med festeplatene. Denne reservedelen er tilgjengelig i nettbutikken eller hos en autorisert forhandler.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.


5.4 Vanninntaksslangen

1. Koble vanninntaksslangen til baksiden av apparatet.
2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert.

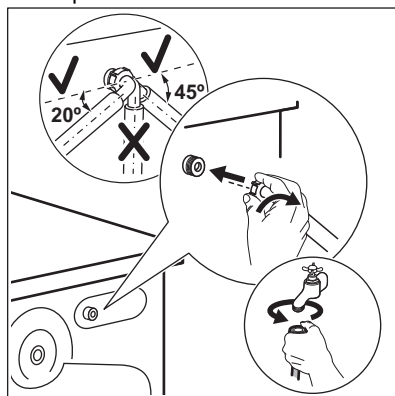

- i** Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.

3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.
4. Koble vanninntaksslangen til en kaldtvannskran med 3/4-tommers gjenger.

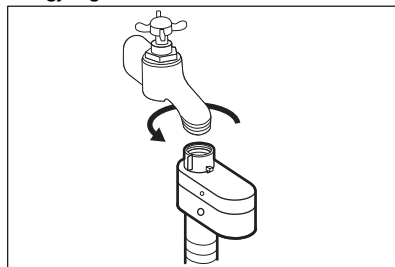

**ADVARSEL!**

Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.

**FORSIKTIG!**

Sørg for at det ikke lekker fra koplingene.



Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslengene er for korte. Kontakt servicesenteret for informasjon om å erstatte inntaksslangen.

Hvis dette skjer må du stenge vannkranen og kontakte det autoriserte servicesenteret for å erstatte slangen.

5.6 Vanntømming

Avløpsslangen skal plasseres på en høyde som ikke er mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm fra gulvet.




Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å kjøpe den andre avløpsslangen og forlengelsen.


5.5 Vannstoppmekanisme

Inntaksslangen har en vannstoppmekanisme. Denne enheten forhindrer vannlekkasje i slange etter som det blir eldre.

Den røde delen i vindu "A" viser denne feilen.

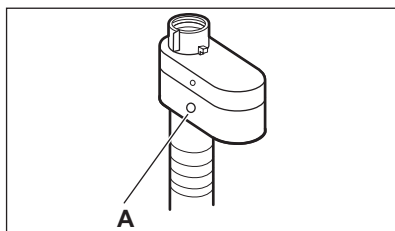

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

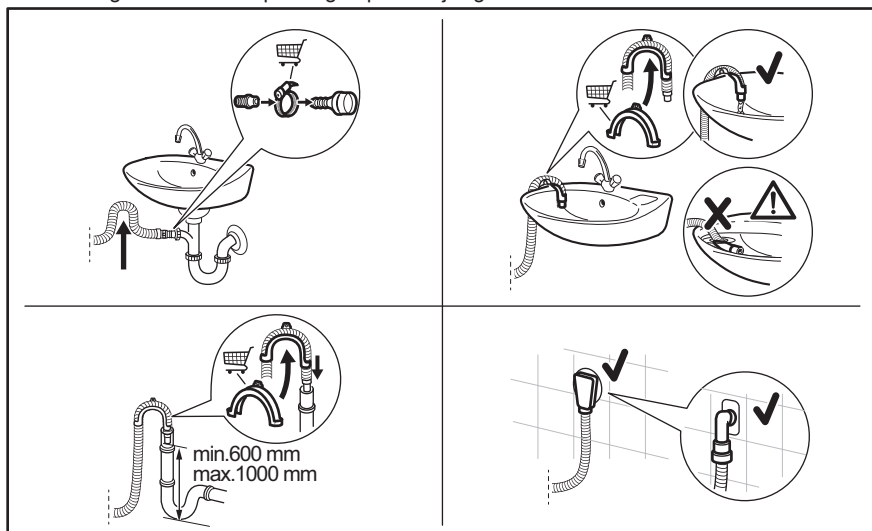

- Koble avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme.
- Posisjoner slangen direkte til et innebygd avløpsrør i vegg og fest den med en klemme.
- Uten plastslangeføringen, til en avløpsstuss – plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme.
- Til et vertikalt rør med luftehull – sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør eller et vertikalt rør.
- Avløpsslangen kan bøyes i U-form og plasseres rundt plastføreren. På kanten av en vask – fest føringen til vannkranen eller vegg.



Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produktet.



Kontroller at plastslangeføringen ikke kan bevege seg når produktet tømmes og avløpsslangens ende ikke er senket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet. Kjøp tilbehør fra en autorisert leverandør.



Enden på avløpsslangen må alltid være ventilert, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.


5.7 Elektrisk tilkopleing

På slutten av installasjonen kan du sett inn støpselet i stikkkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til eventuelle andre elektriske apparater som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

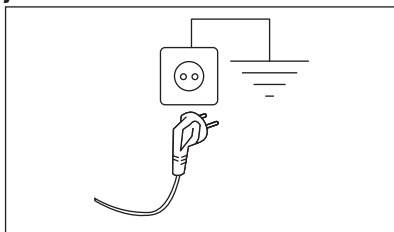


Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg alt ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at ovennevnte sikkerhetsforanstaltninger ikke er fulgt.

6. BETJENINGSPANEL

6.1 Beskrivelse av betjeningspanel

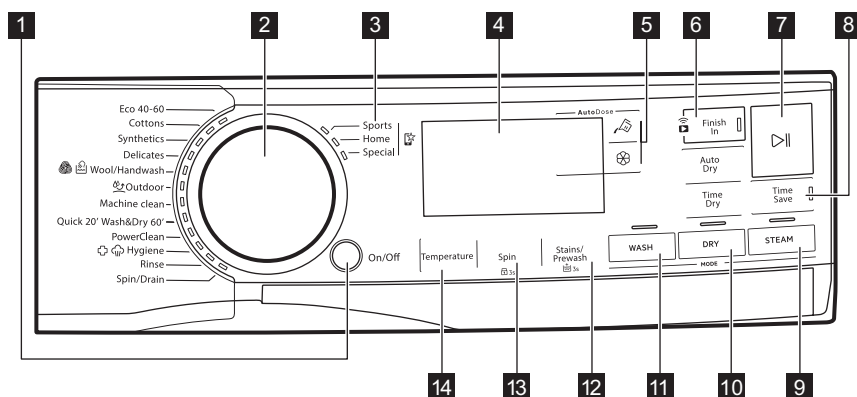


i Tilvalgene kan ikke velges for alle vaskeprogrammer. Kontroller kompatibiliteten mellom tilvalg og vaskeprogrammer i «Kompatibiliteten av tilvalg med programmer»-paragrafen i kapittelet «Programmer». Et tilvalg kan ekskludere et annet. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene samtidig.

Pass på at skjermen og berøringsknappene alltid er rene og tørre.


- | | |
|---|--|
| 1 På/Av-trykknapp | 7 Start/Pause berøringsknapp |
| 2 Programknapp | 8 Tidssparing berøringsknapp |
| 3 Favorittprogrammer | 9 Damp modus berøringsknapp |
| 4 Display | 10 Tørk modus , Tørketid og Automatisk tørking berøringsknapp |
| 5 AutoDose Berøringsknapper for flytende vaskemiddel og tøymykner | 11 Vask modus berøringsknapp |
| 6 Ferdig om berøringsknapp og Fjernstart berøringsknapp | 12 Flekker/Forvask-berøringsknapp og det faste alternativet Ekstra skylling |

- 13** Sentrifugering-berøringsknapp og det faste barnesikring-alternativet  3s
- 14** Temperatur berøringsknapp

6.2 Display

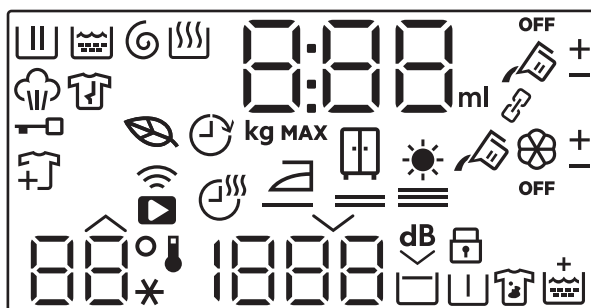

	Vaskefaseindikator. Den blinker i løpet av forvask og vaskefase.
	Indikator for skyllefase. Den blinker under skyllefasen.
	Indikator for fasene sentrifugering og tømming. Den blinker i løpet av sentrifugering og tømmefase.
	Indikator for tørkefase.
	Indikator for dampfase.
	Indikator for antitrøllfase (kun tilgjengelig via APP).
	Indikator for dørlås.
	Indikator for å legge til plagg: Den tennes når programmet starter og brukeren fortsatt kan sette produktet på pause og legge til mer klesvask.
	Økoprogramindikator: Den tennes når det valgte programmet og tilvalgene har en økoprofil.
	Ferdig om-indikator.
	Indikator for fjerntilkobling. Indikator for WiFi-tilkobling.

0:00	Den digitale indikatoren kan vise: - Programvarighet (f.eks. 2:40, vaske- og/eller tørkefase).  Tiden som vises når programmet er valgt, samsvarer ikke med effektiv varighet og endres etter ProSense-fase. - Maksimal mengde. - Ferdig i tide (f.eks. 30' eller 2h). - Programslutt (. - Varselkode (f.eks. E20). - Indikator for flytende vaskemiddel og tøymykner: 88^{ml}. Se kapitlet "AutoDose-teknologi (Autodosering)". - Når du arbeider med APPEN: APP AP (tilgangspunkt), UPD (oppdatering). Se kapitlet "Wi-Fi – Sette opp tilkobling".
 kg max	Indikator for maksimal last. Verdien vises i tre sekunder etter programvalg, vekslet med syklusvarighet.
	Indikator for klesvaskens vekt. kg -ikonet blinker mens tøymengden blir estimert (se avsnittet «ProSense System-beregning»).
MAX	Indikator for maks klesvask. Den blinker dersom tøymengden overgår den oppgitte mengden.
	Indikator for AutoDose-beholder for flytende vaskemiddel. Når den tenner doserer apparatet vaskemiddel automatisk.
	Disse indikatorene vises ved siden av  og  når du øker eller reduserer dosering av av automatisk vaskemiddel eller tøymykner.
OFF	AutoDose-statusindikator. Den tennes når AutoDose-funksjonen for tilsetninger er deaktivert.
	Disse indikatorene vises når du stiller inn automatisk dosering av vaskemiddel eller tøymykner (se "AutoDose-teknologi (Autodosering)")
Indikatorer for tilvalg kan kun lastes ned via App	
	Indikator for tørketid.
	Indikator for stryketørt.
	Indikator for skapetørt.

	Indikator for ekstra tørking.
	Linket modus-indikator. Den tennes når begge AutoDose-beholderne er linket og fylt med samme vaskemiddelet. AutoDose-funksjonen for tøy- mykner er deaktivert:  -indikatoren forsvinner og displayet viser to indikatorene for flytende vaskemiddel-beholder  .
	Disse indikatorene vises ved siden av  og  når du øker eller reduserer dosering av av automatisk vaskemiddel eller tøy- mykner.
	Temperaturområdet: Indikator for temperatur Kaldtvannsindikator
	Sentrifugeområdet: Indikator for sentrifugehastighet Indikator for ingen sentrifugering Sentrifugeringsfasen er av.
	Indikator for ekstra stille.
	Indikator for skyllestopp.
	Indikator for barnesikring.
	Indikator for forvask.
	Indikator for flekker.
	Ekstra skylling-indikator.

7. VELGER OG KNAPPER

7.1 På/Av

Hvis du trykk på denne knappen i noen sekunder, kan du slå apparatet av eller på. To forskjellige lyder blir avspilt når du slår apparatet av eller på.

Hvilemodusfunksjonen slår av apparatet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere apparatet igjen.

For mer informasjon, se avsnittet om hvilemodus i kapittelet Daglig bruk.

7.2 Programknapp

Ved å dreie på programvelgeren kan du velge ønsket program.

7.3 Favorittprogrammer

Disse valgposisjonene er tilgjengelige etter at produktet er koblet til Wi-Fi.

Favorittprogrammene kan stilles inn og lagres via App og velges bare fra de tilgjengelige programmene som er delt inn i de tre kategoriene som er indikert på betjeningspanelet.

Når du har angitt favorittprogrammene dine, kan du velge ett av dem via appen eller ved å dreie programvelgeren til relevant posisjon: det aktuelle led-lyset slås på og informasjonen på displayet oppdateres deretter.

- i** Favorittprogrammene kan avbrytes via den relaterte app-kommandoen eller ved å trykke på tastekombinasjonen for fabrikkstandard.

7.4 Introduksjon

- i** Tilvalgene/funksjonene kan ikke velges til alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene samtidig. Pass på at skjermen og berøringsknappene alltid er rene og tørre.

7.5 AutoDose Flytende vaskemiddel og tøymykner

Med disse knappene kan du:

- : aktivere og deaktivere automatisk fylling av vaskemiddel.
- : aktivere og deaktivere automatisk tøymyknerfylling.

- i** Se kapittelet "AutoDose-teknologi (Autodosering)" for mer informasjon.

7.6 Ferdig om

- i** Velg dette tilvalget som siste etter program og andre tilvalg, ellers kan det avbrytes hvis du endrer en innstilling.

Dette tilvalget gjør det mulig å velge tidspunktet et program skal avsluttes på. Programslutt kan utsettes med én 1 time per hver knapp-berøring i maksimalt 24 timer.

Displayet viser den normale programvarigheten vekselvis med det innstilte programmets sluttid (uttrykt i timer 0t). Minimum valgtid tilsvarer rundet oppover time av maksimal varighet for et program (f.eks. hvis syklusvarigheten varer i 3:15 timer, vil minimum valgtid være 4 t).

Fjernstart

For å aktivere den:

1. Trykk på Ferdig om -knappen. Fjernkontrollen  begynner å blinke.
2. Trykk på Start/Pause -knappen **innen 3 sekunder** for å bekrefte det. Det tilhørende symbolet  vises jevnt på displayet og døren er låst.

- i** Hvis du stiller inn et program via appen og det ikke samsvarer med byterens posisjon, vises **APP**-teksten vekselvis med programvarigheten.

Fjernstart kan deaktiveres på forskjellige måter:

- **før** syklusen har startet: trykk på denne knappen og trykk deretter på Start/Pause -knappen **innen 3 sekunder**: døren låses opp;
- **etter at** syklusen har startet: trykk på Start/Pause -knappen - døren låses opp - og trykk deretter på denne knappen;
- slå produktet av og på;
- på slutten av syklusen, når døren låses opp.

7.7 Fjernstart

Et raskt trykk på denne knappen aktiverer Fjernstart-funksjonen som lar deg starte, pause og stoppe produktet eksternt.

Den tilhørende lampen tennes og det tilhørende ikonet dukker opp på displayet.



Hvis du stiller inn et program via appen og det ikke samsvarer med byterens posisjon, vises **APP**-teksten vekselvis med programvarigheten.

Trykk og hold denne knappen lenger for å vise to andre funksjoner:

- hold den nede i 3 sekunder så lenge du hører en klukkelyd: Wi-Fi er slått på og av.
- Hold den nede i 10 sekunder så lenge det høres et dobbelt pip og **---** vises på skjermen: for å tilbakestille nettverkslegitimasjonen.

7.8 Start/Pause

Trykk Start/Pause -knappen for å starte, sette apparatet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

7.9 Tidssparing

Du kan bruke denne funksjonen for å redusere programvarigheten.

- Hvis klesvasken din er normal eller litt skitten, kan det være lurt å korte ned vaskeprogrammet. Berør denne knappen **én gang** for å redusere varigheten.
- Ved lavere tøymengde, berør denne knappen **to ganger** for å velge et ekstra kort program. I dette tilfellet kan ikke temperaturen 95 °C velges.

LED-lampen på knappen er på og displayet viser innstilt programvarighet.



Dette tilvalget kan også brukes til å korte ned varigheten av dampprogrammet.

7.10 Temperatur

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger til ønsket temperaturverdi vises i displayet.

Når displayet viser indikatorene  og **---**, varmer ikke apparatet opp vannet.

7.11 Sentrifugering

Når du velger et program, velger produktet automatisk standard sentrifugehastighet.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å:

- **Endre sentrifugehastigheten.**



Displayet viser kun sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det angitte programmet.

- **Aktivere funksjonen for skyllestopp.**

For å hindre at stoffet krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet tømt ut.

Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen og den siste sentrifugeringsfasen blir ikke utført.

Displayet viser indikatoren .

Trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller.

Døren forblir låst. Trommelen roterer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Trykk på Start/Pause-knappen : produktet utfører sentrifugeringsfasen og tømmer ut vannet.

- **Aktiver tilvalget for ekstra stille.**

Ingen sentrifugeringsfaser (mellom- og sluttcentrifugering) blir kjørt og programmet blir avsluttet med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling.

Ettersom at programmet er svært stille, egner det seg godt om natten når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann.

Displayet viser indikatoren .

Døren forblir låst. Trommelen roterer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Hvis du trykker på Start/Pause-knappen, utfører produktet kun tømmefasen.

- **Uten sentrifugering - - -.**

Bruk dette tilvalget for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Displayet viser indikatoren — — —. Produktet utfører den eneste tømmefasen for det valgte vaskeprogrammet. Velg dette alternativet for svært ømfintlige tekstiler. Skyllefasen bruker mer vann i enkelte vaskeprogrammer



Produktet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

7.12 Flekker/Forvask

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å aktivere ett av de to tilvalgene eller begge.

Den relevante indikatoren dukker opp på displayet.

• Flekkfjerning

Når du velger dette tilvalget vises $\pm$ -indikatoren ved siden av vaskemiddel-symbolet  og vaskemaskinen legger automatisk til ekstra vaskemiddel når den automatiske vaskemiddel-beholderen er aktivert. Hvis den automatiske vaskemiddel-beholderen er Av, er det mulig å kjøre dette tilvalget som i en tradisjonell vaskemaskin ved å fylle opp vaskemiddel eller tilsetning manuelt.



Hvis du trykker på knappen for vaskemiddel-beholder mens Flekkfjerning-alternativet er aktivt, AutoDose-funksjonen er slått av, men Flekkfjerning-alternativet forblir fortsatt aktivt i manuell modus.

• Forvask

Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen. Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.



Når du velger en forvaskfase og AutoDose-funksjonen er aktivert, vil produktet automatisk dosere vaskemiddelet. Når AutoDose-funksjonen er slått av, legg vaskemiddelet/tilsetningen i en vaskeball og legg den i trommelen.



Tilvalgene kan øke programvarigheten.

7.13 Vask modus

Når apparatet er slått på, lyser LED-lampen på denne knappen for å indikere at en vaskesyklus vil bli utført.



Hvis du trykker på denne knappen mens tørke- eller dampmodus er aktiv, går syklusen tilbake til kun vaskemodus. På denne måten kan du avbryte tørkingen og dampmodus under oppsettet, eller tørkemodus hvis du stopper syklusen midlertidig før tørkefasen starter.

7.14 Tørk modus

Trykk på denne knappen **én gang** for å legge til en tørkefase på slutten av vaskefasen. Både Vask og Tørk lyser med lysdiodene.

Trykk på denne knappen **to ganger** for å utføre kun en tørkefase. Bare Tørk er på.



For å gå tilbake til kun vaskemodus, trykk på Vask under oppsett eller når du stopper syklusen før tørkefasen starter.

7.15 Tørketid

I programmet der det kan velges, trykk på denne knappen for å stille inn tiden som passer til stoffene du skal tørke (se tabellen "Tidsinnstilt tørking"). Displayet viser innstilt verdi.

Tørkemodus må allerede være innstilt.

Tiden øker med 5 minutter hver gang du trykker på denne knappen.



Du kan ikke stille inn alle tidsverdiene for ulike typer stoffer.

7.16 Automatisk tørking

Aktiver først tørkmodus med relevant knapp, og trykk deretter på denne knappen for å velge ett av 3 automatiske tørrhetsnivåer som foreslås av produktet.

Den aktuelle tørrhetsindikatoren dukker opp i displayet:

-  = **Stryketørt**: tøy som skal strykes.
-  = **Skaptørt**: tøy som skal legges i klesskapet.
-  = **Ekstra tørt**: tøy som skal tørkes fullstendig.



Du kan ikke stille inn alle automatiske nivåer for alle typer stoffer.

7.17 Damp modus

Damp-modusen kan brukes til å redusere krøller og lukt på plagg (som bomull, syntetiske tekstiler, blandede tekstiler, inkludert finvask og ull) som bare trenger å friskes opp, i løpet av 25 eller 30 minutter (avhengig av program) for å unngå vask.

Tøystoffene slakkes, og gjør stryking kjempelett. Fjern raskt vasken fra trommelen når syklusen er ferdig. Anbefalt maksimal belastning er 1 kg.

-indikatoren blinker i displayet i løpet av dampfasen.

Syklusvarigheten kan reduseres til 15 minutter ved hjelp av Tidssparing - alternativet.

IKKE still inn denne modusen med følgende type elementer:

- Plagg som ikke er egnet for tørketromling.
- Plagg som er merket "Skal kun renses".



Ikke bruk vaskemiddel!
Damp-modus fjerner ikke spesielt intens lukt og utfører ingen hygienesyklus.
Etter dampbehandlingen kan tøyet være fuktig. Heng ut plaggene i et par minutter.

Duften (AEG Steam Fragrance)

Med AEG Steam Fragrance kan du friske opp selv de ømfintlige klærne dine, fjerne krøller og tilføre friskhet med en mild duft utviklet eksklusivt av **AEG**. Ved å friske opp klærne dine med damp, i stedet for å kjøre hele vaskesykluser, vil du få klærne dine til å se og føles nye lenger. Du kan til og med trygt bruke duften med kasjmir- og dampprogrammer – hvis de er tilgjengelige – for ømfintlige tekstiler som kasjmir og ull. Når du behandler mindre last reduserer du duftdoseringen og syklusens varighet: på kun femten minutter, vil klærne dine gjenvinne den «nettopp vasket»-følelsen.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med duften.

IKKE:

- Tørk plaggene behandlet med duft i trommelen. Fordelene fordunder.
- Bruk duften til andre formål enn foreskrevet her.
- Bruk duften på nye plagg. Nye plagg kan inneholde rester av etterbehandlingsblandinger som ikke er kompatible med duften.



Duften er tilgjengelig i **AEG**-nettbutikken eller hos en autorisert forhandler.

8. INNSTILLINGER

8.1 Introduksjon

-  Når du trykker en tastkombinasjon, **må du ikke vippe** fingrene nedover. Sensorene til knappene under er sensitive og kan forstyrre valget ditt.

8.2 Lydsignaler

Dette produktet har to forskjellige lydsignaler som blir spilt av når:

- Når du starter produktet (en kort lyd).
- Når du slår av produktet (en kort lyd).
- Når du trykker på knappene (klikkelyd).
- Når du gjør et feilvalg (tre korte lyder).
- Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 2 minutter).
- Når apparatet har en feilfunksjon (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter).

For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget, hold nede Tørk-knappen til du hører et pip eller et dobbelt pip.

-  Hvis du deaktiverer denne funksjonen, slutter lydsignalene å avspilles bare når programmet er slutt.

8.3 Barnesikring

Med dette tilvalget kan du hindre at barna leker med betjeningspanelet.

For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget, hold -knappen nede Sentrifugering inntil

 **lås av/på** i displayet.

Som standard går apparatet over til dette tilvalget etter at du slår den av.

8.4 Permanent Ekstraskyll

 3s

Med dette alternativet kan du legge inn én eller to ekstra skyllinger permanent når du starter et nytt program.

For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget holder du Flekker/Forvask-knappen  nede i 3 sekunder inntil indikatoren **slås av/på** i displayet.

Når det er aktivert, vil produktet som standard gå over til dette tilvalget etter at du slår det av eller endrer/tilbakestiller programmet.

-  Dette tilvalget kan øke programmets varighet.

9. FØR FØRSTEGANGS BRUK

-  Under montering eller før første gangs bruk kan det hende at du finner noe vann i apparatet. Dette er vann som er igjen i apparatet etter en full funksjonell test på fabrikken for å sørge for at apparatet leveres til kunder i perfekt arbeidsstand og uten bekymringer.

1. Kontroller at alle transportbolter er fjernet.
2. Kontroller at strømtilførselen er tilgjengelig og at vannkranen er åpen.

3. Sørg for å fylle AutoDose-beholderne med flytende vaskemiddel  og tøymykner . Se avsnittet "AutoDose-standardoppsett" i kapittelet "AutoDose-teknologi".
4. Hell 2 liter vann inn i trommelen. Denne handlingen aktiverer avløpssystemet.
5. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen. Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

10. AUTODOSE-TEKNOLOGI (AUTODOSERING)




Les denne kapittelet nøye.

10.1 Introduksjon

Riktig dosering av vaskemiddel og tøymykner tar bedre vare på vasken og sikrer god vaskeytelse.

For mye vaskemiddel skader klærne dine og for lite sørger ikke for god vaskeytelse.

Dette produktet er utstyrt med et automatisk doseringssystem som automatisk sørger for riktig dosering av vaskemiddel og tøymykner for å bevare stoffets integritet og fargestyrke.

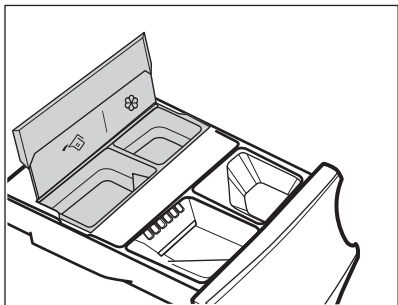

 AutoDose beholder for flytende vaskemiddel.

 AutoDose tøymykner-beholder.

Produktet er forhåndsinnstilt fra produsenten slik den er tilpasset en mest vanlig bruker.

Så snart et program starter, fordeler produktet automatisk den riktige mengden med vaskemiddel og tøymykner i henhold til virkelig mengde tøy hvis AutoDose er aktivert og indikatorene  og/eller  vises på displayet.



I noen programmer er AutoDose deaktivert (indikatorene  og/eller  vises ikke og displayet viser **OFF**) fordi det er plagg som krever spesielle vaskemidler eller behandlinger. Når dette er tilfelle, fyll vaskemiddel og andre tilsetninger i de riktige manuelle kamrene. Se «AutoDose og tilvalg-kompatibilitet» i kapittelet «Programmer».



Ytterligere forklaringer av AutoDose og aktivering av avanserte innstillinger er tilgjengelig ved nedlasting av APP-en.


10.2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose-beholdere og manuelle kamre



Når du bruker vaskemidler og andre tilsetninger, følg alltid instruksjonene du finner på pakningen til vaskemiddelproduktene. Vi anbefaler at du ikke overstiger det indikerte maksnivået i hvert kammer (**MAX**).

Hvis begge AutoDose-beholderne er aktiverte i programinnstillingene, tilføres oppvaskemiddel og tøymykner automatisk.

Hvis én av AutoDose-beholderne eller begge er deaktiverte (OFF) i det innstilte programmet, fortsett å manuelt fylle produktet i det riktige manuelle kammeret.

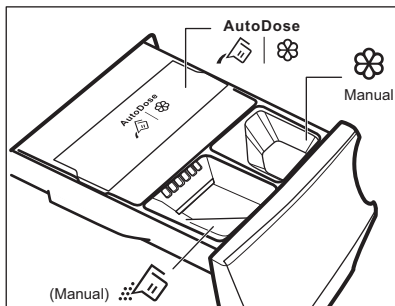

-   AutoDose-beholdere for **flytende vaskepulver**  og **tøymykner** .




ADVARSEL!
Legg aldri vaskepulver i AutoDose-kammeret.

-  Manuelt kammer for vaskefase: **pulver eller flytende vaskemiddel.**



Når du bruker flytende vaskemiddel må påse at du har satt inn **spesialbeholderen for flytende vaskemiddel.** Se avsnittet "Manuell fylling av vaskemiddel og tilsetninger" i dette kapitlet. Beholderen for flytende vaskemiddel finner du inne i trommelen.

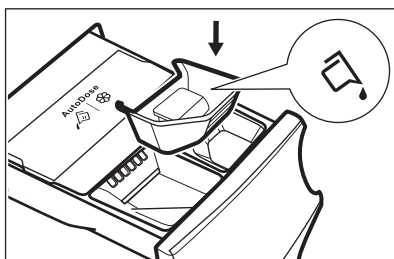

-  Manuelt kammer for **flytende tilsetninger** (tøymykner, stivelse o.l.).
- **MAX** Maksnivåer for vaskemiddel/tilsetninger.

10.3 AutoDose-standardoppsett

Forhåndsinnstilt dosering for større tøymengder er 90 ml for beholdere av vaskemiddel og 25 ml for tøymykner: den optimale konfigurasjonen for å oppfylle normalt bruk. Produktet bruker disse innstillingene til å beregne nøyaktig dosering for hver vask basert på tøymengde.

Under ekstreme forhold (veldig mykt eller veldig hardt vann) og spesialvaskemidler (for eksempel superkompakt) anbefaler vi at du justerer den forutbestemte doseringen ved å følge indikasjonen som er oppgitt på vaskemiddel- og tøymykner-pakningen: f. eks. når du bruker superkompakt vaskemiddel må du redusere den forhåndsinnstilte doseringen betraktelig.

Hvis vaskeresultatene ikke er tilfredsstillende eller det er for mye skum under vask, må du endre standardoppsettet fra fabrikkten. Les avsnittet «AutoDose-konfigurasjonsmodus» om hvordan du endrer standardoppsettet, men først:

1. **Slik identifiserer du vannhardetsnivået.**
Sjekk vannhardhetsnivået i ditt område. Nivåene blir generelt beskrevet som: myk, medium og hard.
Kontakt det lokale vannverket for å få vite hva vannhardheten i ditt område er dersom det er nødvendig.
2. **Identifiser den tilpassede vaskemiddel-doseringen.**
Sjekk merkingen på pakningen for vaskemiddel/tøymykner og identifiser mengden du skal bruke. Den foreslåtte mengden er kombinasjonen av tre ulike faktorer:
 - Vannhardhetsnivå (se følgende tabell);
 - Normalt skittent tøy;
 - Nominell kapasitet på apparatet (for eksempel maksimal tøymengde 10.0 kg). Hvis nominell kapasitet på produktbeholderen refererer til apparater med lavere kapasitet,

skal den tilpassede doseringen økes.

Vannhardhetsnivåer

Nivåer	Vannhardhetsområder				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	e ³⁾	mmol/l	ppm
Mykt	<15	<8	<10	<1.4	<140
Medium ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Hardt	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) Franske grader

2) Tyske grader

3) Engelske grader


4) fabrikkinnstilling, tilfredsstiller de fleste bruksforhold.

10.4 AutoDose-konfigurasjonsmodus




Gå inn i konfigurasjonsmodusen for AutoDose før du fortsetter med programinnstillinger. Konfigurasjonsmodusen kan avbryte midlertidige innstillinger.

1. Trykk på På/Av -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.
2. Vent omtrent 10 sekunder på at produktet utfører en kontroll.
3. For å gå inn i konfigurasjonsmodus, hold Temperatur- og Sentrifugering-knappene nede samtidig i noen sekunder, inntil **SEt** og de blinkende -indikatorerne for vaskemiddeltank  og tøymykertank dukker opp i displayet. Etter 10 sekunder uten å samhandle med betjeningspanelet, avslutter produktet konfigurasjonsmodus.

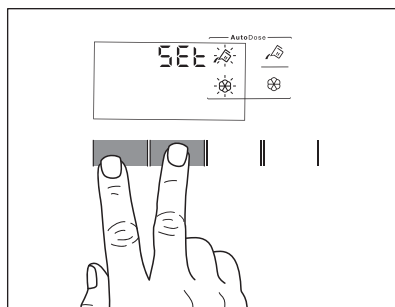


4. Berør de relaterte knappene for beholderne for å veksle funksjonen av og på. Displayet viser OFF når en beholder er deaktivert eller viser at beholder.

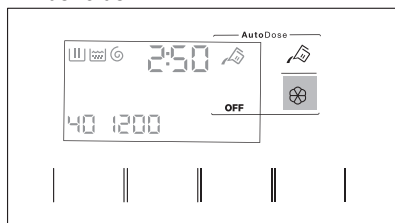

5. Slik innstiller du standard dosering berøringsrelaterte beholderknapper for standard dosering av vaskemiddelprodukt og 2 piler vises nederst på displayet. Trykk på Temperatur-knappen gjentatte ganger for å redusere doseringen og Sentrifugering-knappen for å øke den: Minimumstrinn er 1 ml (hvert

enkelt trinn) eller 10 ml (når knappen holdes inne).

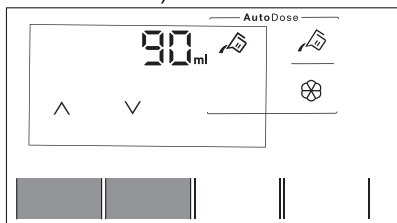

6. Etter ca. 10 sekunder går displayet tilbake til skjermbildet for programinformasjon eller du kan holde Temperatur- og Sentrifugering-knappene nede igjen for å avslutte umiddelbart.

10.5 Fylling av vaskemiddel og tilsetninger i AutoDose-systemet




Les "Vaskemidler og andre tilsetninger" i "Råd og tips"-kapittelet.




Vi anbefaler at du ikke overstiger det indikerte maksnivået (**MAX**).


1. Åpne vaskemiddelbeholderen.

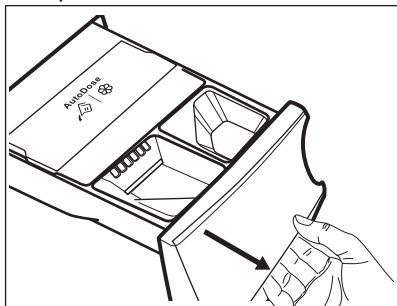


2. Løft opp AutoDose-dekslet.

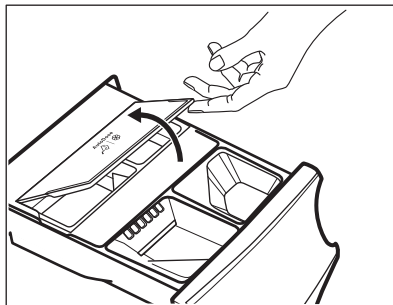


3. Fyll forsiktig flytende vaskemiddel i AutoDose-vaskemiddelbeholderen
 Fyll opp til maksimum viste nivå **MAX**.

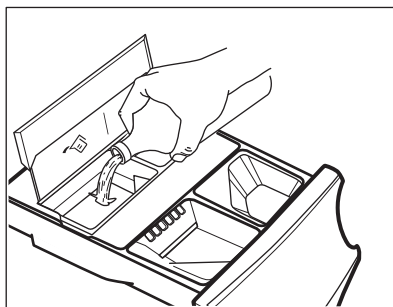


4. Fyll forsiktig flytende tøyemykner i AutoDose-tøyemyknerbeholderen . Fyll opp til maksimum viste nivå **MAX**.

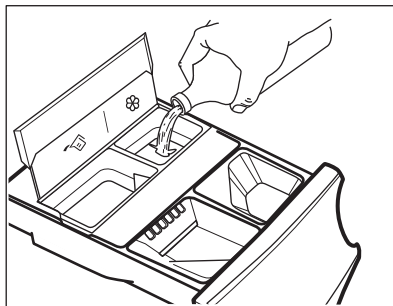

5. Løft ned AutoDose-dekslet.

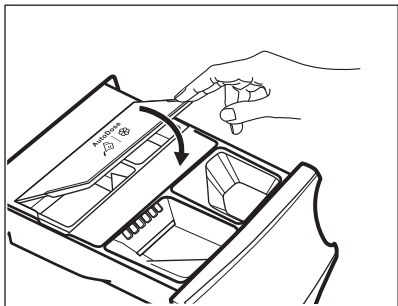

6. Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

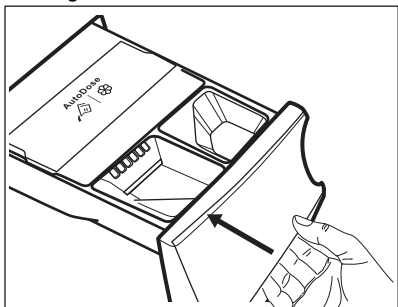

10.6 AutoDose-indikator for lavt nivå



Du skal ikke etterfylle AutoDose-beholderne før apparatet indikerer at en eller begge beholderne er tomme.

Når den aktiverte beholderen når et lavt nivå med vaskemiddel, blinker den relaterte indikatoren sakte og kontinuerlig på displayet.

Den stopper å blinke når beholderen blir etterfylt.

Hvis en beholder ikke blir etterfylt, når et program har startet, stopper indikatoren å blinke og forblir tent. Så snart programmet er avsluttet starter den å blinke igjen.

Med mindre AutoDose er slått AV, hvis en beholder er på et lavt nivå, vises den innstilte doseringen for den beholderen noen få sekunder hver gang du åpner skuffen for å minne deg på å etterfylle.

Hvis nivået på begge beholderne er lave, blinker begge indikatorene, men kun den innstilte doseringen for vaskemiddel vises.



Hvis beholderne fylles før apparatet er slått på første gang, blinker ikke AutoDose-indikatoren.



FORSIKTIG!


Beholderne må etterfylles med vaskemiddel/tøymykner/tilsetningsmiddel av samme merke og type som er brukt tidligere. Hvis ikke, må du rengjøre beholderne før du fyller de på nytt.

10.7 Slik bytter du fra AutoDose til manuell dosering


Du kan deaktivere AutoDose-funksjonen for en eller begge beholderne ved å trykke på det relaterte knappesymbolet.

Eksempel:

- For å slå av beholderen for Tøymykner, trykk Tøymykner -knappen inntil displayet viser **OFF**.

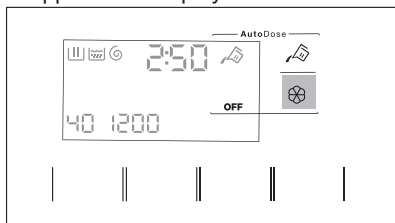

- Hvis du trenger et annet vaskemiddel enn det som er i AutoDose-beholderne kan du slå Vaskemiddel-beholderen av ved å trykke på Såpe -knappen inntil displayet viser **OFF**.

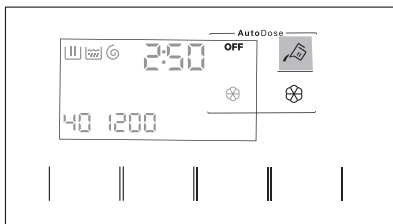


10.8 Skru av AutoDose

Hvis du foretrekker å bruke kamrene for manuell fylling som standardvalg, kan du deaktivere AutoDose-beholderne fullstendig.

Når du har gått til AutoDose-konfigurasjonsmodusen ved å trykke på Temperatur- og Sentrifugering-knappene:

1. Trykk på Såpe -knappen eller Tøymykner -knappen til displayet viser **OFF** : AutoDose er ekskludert fullstendig for relatert tank eller begge deler.

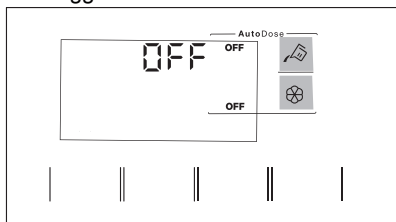


2. Etter omtrent 10 sekunder går displayet tilbake til programinformasjonsskjermen.

10.9 Manuell fylling av vaskemiddel og tilsetninger


Det kan hende at du må bruke et annet vaskemiddel eller en annen tøymykner enn du brukte i AutoDose-beholderne. Påse først at AutoDose-beholderne er deaktiverte og fyll deretter vaskemiddel, tøymykner eller andre tilsetninger i de manuelle kamrene.

Ikke overskrid den maksimale viste tøymengden (**MAX**).


1. Åpne vaskemiddelbeholderen.

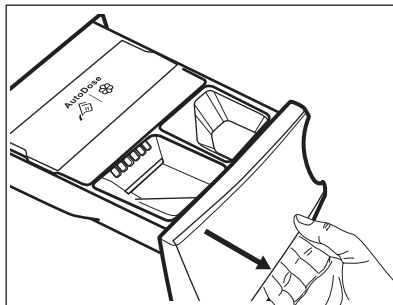


2. Fyll vaskemiddel i vaskemiddelbeholderen . Når du bruker flytende vaskemiddel se "Manuell fylling av flytende vaskemiddel".

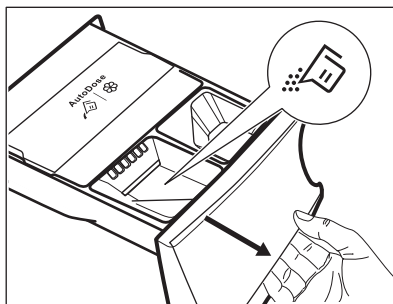

3. Hell tøymykner i beholderen etter behov Manual .

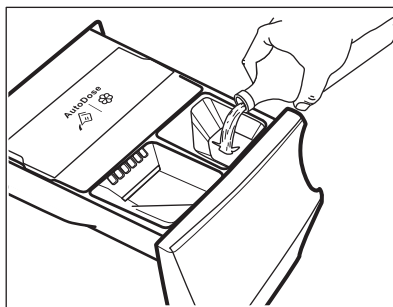


4. Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

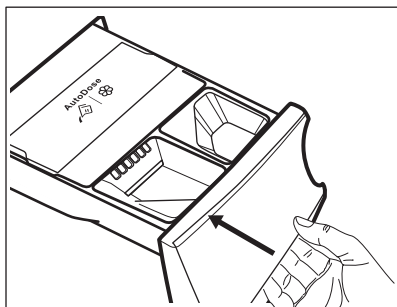


Slik tilsetter du flytende vaskemiddel manuelt

1. Sett inn beholderen for flytende vaskemiddel.

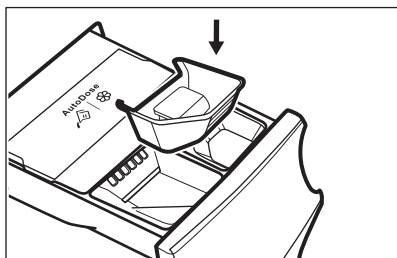

2. Hell det flytende vaskemiddelet i kammeret .

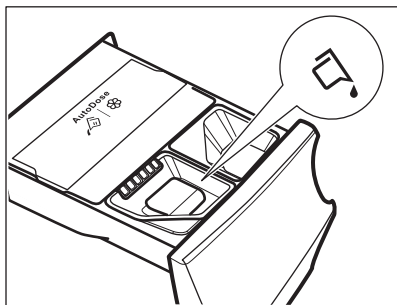

3. Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.



Hvis maskinen ikke har vært brukt i mer enn 4 uker med fylte beholdere, kan vaskemiddel/tøymykner bli viskøs eller tørke ut. Du må rengjøre skuffen som vist i kapittelet 'Stell og Rengjøring'.

10.10 Indikator for åpen skuff

Når et program er i gang må vaskemiddelskuffen alltid være lukket.

En sensor i skuffen registrerer om skuffen er åpen (eller ikke ordentlig lukket) mens programmet kjører. I et slikt tilfelle blir apparatet umiddelbart satt på pause.

Hvis du trykker på Start/Pause -knappen hører du et feilsignal og displayet slås av unntatt AutoDose-symboler som forblir tent noen få sekunder. Deretter går displayet tilbake til tidligere pause-status.

Dette oppstår selv om brukeren har slått AutoDose av.

For å starte programmet på nytt, påse at skuffen er riktig lukket og trykk Start/Pause -knappen.

11. PROGRAMMER

11.1 My AEG Care-app og ekstra skjulte programmer

My AEG Care-appen gir deg **et bredt utvalg av ekstra skjulte programmer**. Koble produktet til My AEG Care, så kan du velge programmet som passer best til dine behov.

Du kan også huske alle de skjulte syklusene i Favoritter -posisjonene. For å velge program fra produktet direkte, se avsnittet «Favoritter» i kapittelet «Dreieskive og knapper».



Programnavn kan endres avhengig av markedskrav uten varsel. I appen finner du en fullstendig beskrivelse av hvert program.

Sportstøy	Sengetøy	Babytøy	Strykelett
Daglig Trening	Sengeteppe	Denim	Stoom Anti-allergie
Dunjakke	Håndklær	Lin	Hurtigvask 1 Plagg
Fotball/Rugby	Dyrehår	Skjorter	
Skiutstyr		Damp Kashmir	
Joggesko			

11.2 Programtabell

Program Standard tempe- ratur Temperaturom- råde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifuge- ringshastig- het	Maksimal mengde	Programbeskrivelse
Eco 40-60 (kun vaskemodus) 40°C ¹⁾	1600 o/min 1600 o/min – 400 o/min	10.0 kg	Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy. Normalt skittent tøy.
Eco 40-60 + skaptørt nivå (va- ske- og tørkemo- dus) 40°C ²⁾	1600 o/min 1600 o/min – 1000 o/min	6.0 kg	
Eco 40-60 + Skaptørt nivå (kun tørkemodus)	-	6.0 kg	Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy.
Bomull 40 °C 95 °C – Kaldt	1600 o/min 1600 o/min – 400 o/min	10.0 kg	Hvit bomull og kulørt bomull. For normalt, svært og lett skittent tøy.

Program Standard tempera- tur Temperaturom- råde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifuge- ringshastig- het	Maksimal mengde	Programbeskrivelse
Syntetisk 40°C 60°C – Kaldt	1200 o/min 1200 o/min – 400 o/min	4.0 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent tøy.
Finvask 30°C 40°C – Kaldt	1200 o/min 1200 o/min – 400 o/min	2.0 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt og lett skittent tøy.
 Ull/Håndvask 40°C 40°C – Kaldt	1200 o/min 1200 o/min – 400 o/min	2.0 kg	Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «Håndvask»-symbol. ³⁾
 Outdoor 30°C 40°C – Kaldt	1200 o/min 1200 o/min – 400 o/min	2.0 kg	 Ikke bruk tøymykner og sørg for at det ikke er noen rester av tøymykner igjen i vaskemiddelbeholderen. Klær til utendørsbruk, teknisk tøy, sportstøy, jakker som puster og er vanntette og skalljakker med uttakbar fleece eller fôr.  Ved å kjøre kombinert et vask- og tørkeprogram vil tørkefasen også fungere som gjenoppretting av vannavstøting. Kontroller at vaskelappen tillater tørketromling.
Maskinrens 60°C	1200 O/min 1200 O/min – 400 O/min	-	Vedlikeholdssyklus med varmt vann for å vaske og oppfriske trommelen og for å fjerne rester som kan forårsake lukt. Fjern alt tøy fra trommelen før du kjører dette programmet. Hell en kopp med blekemiddel med klor eller med et vaskemasकिनrensemiddel i kammeret for vaskemiddel. IKKE bruk begge sammen ⁴⁾ Hvis du velger Tørk-modus med dette programmet, vil produktet utføre en syklus for å fjerne lo inne i trommelen.

Program Standard tempe- ratur Temperaturom- råde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifuge- ringshastig- het	Maksimal mengde	Programbeskrivelse
Hurtig 20' Vask&Tørk 60' 30° C 40°C – 30°C	1200 o/min	1.0 kg	Program for å behandle opptil 1 kg blan- dede syntetiske skjorter bare på 20 mi- nutter. Legg til en tørkefase for å få en komplett vask og tørr behandling på 60 minutter.
PowerClean 30°C 60°C – 30 °C	1600 O/min 1600 O/min – 400 O/min	5.0 kg	Bomull og blandede syntetiske tekstiler. Ideell til å gjøre din daglige klesvask på kort tid, for bedre klespleie og god ren- gjøring allerede ved 30 °C.
 Hygiene 60°C	1600 O/min 1600 O/min – 400 O/min	10.0 kg	Hvite bomullsplagg. Dette høyt ytende va- skeprogrammet kombinert med damp fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus ⁵⁾ holder temperaturen over 60 °C gjennom hele vaskefasen; med en ekstra virkning på fibre for å takke være en damp- fase, sikrer en forbedret skyllingsfase en riktig fjerning av rester av vaskemiddel og mikroorganismer. Dette programmet si- krer også en riktig reduksjon av pollen / allergifremkallende elementer.
Skylling	1600 O/min 1600 o/min – 400 o/min	10.0 kg	For å skylle og sentrifugere vasken. Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært øm- fintlig finvask. Reduser sentrifugeha- stigheten etter typen klesvask.

Program Standard tempe- ratur Temperaturom- råde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifuge- ringshastig- het	Maksimal mengde	Programbeskrivelse
Sentrifugering/ Tømming	1600 O/min 1600 O/min – 400 O/min	10.0 kg	For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer, unntatt ull og finvasketekstiler.

1) I henhold til **kommisjonsforordning EU 2019/2023**. Dette programmet ved standardtemperatur og sentrifugeringshastighet, bare i vaskemodus, med nominell kapasitet 10.0 kg, er i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbar ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.



For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".
De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

- 2) I henhold til **kommisjonsforordning EU 2019/2023**. Dette programmet ved standardtemperatur og sentrifugeringshastighet, i vaske- og tørkmodus, med nominell kapasitet 6.0 kg og med Skaptørt-nivå, utfører vaske- og tørkesyklusen i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus, og etter tørkefasen kan tøyet umiddelbart lagres i et skap.
- 3) I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som om trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.
- 4) Etter et skylleprogram med tom trommel, kjør en ytterligere rensesyklus med tom trommel og uten vaskemiddel for å fjerne rester av blekemiddel.
- 5) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bakteriofag i ekstern test utført av Swissatest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

Kompatibilitet for programtilvalg

Program										
Valg	Eco 40-60	Bomull	Syntetisk	Finvask	Ull/Håndvask	Outdoor	Maskinrens	Hurtig 20' Vask&Tørk 60'	PowerClean	Hygiene
										Skylling
										Sentrifugering/Tømming
AutoDose										
AutoDose Vaskemiddel	■	■	■	■		■				■

Program												
Valg	Eco 40-60	Bomull	Syntetisk	Finvask	UII/Håndvask	Outdoor	Maskinrens	Hurtig 20' Vask&Tørk 60'	PowerClean	Hygiene	Skylling	Sentrifugering/Tømming
 AutoDose Tøymykner	■	■	■	■	■				■	■	■	
Annet												
Sentrifugering (Redusert sen- trifugering)	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
 Skyllestopp	■	■	■	■	■	■			■	■	■	
 Ekstra stille		■	■	■								
--- Uten sentrifu- gering												■ ¹⁾
 Flekkfjerning 2)		■	■							■		
 Forvask		■	■									
 3s Ekstra skylling		■	■	■		■			■	■	■	
Automatisk tørking	■ ³⁾	■								■		
Tørketid	■	■	■	■	■	■			■	■		
Tidssparing ⁴⁾		■	■	■					■			
Damp ⁵⁾		■	■	■	■			■	■			

Program											
Valg	Eco 40-60	Bomull	Syntetisk	Finvask	Ull/Håndvask	Outdoor	Maskinrens	Hurtig 20' Vask&Tørk 60'	PowerClean	Hygiene	Skylling
											
Ferdig om	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- 1) Hvis du velger tilvalget Ingen sentrifugering, tømmer apparatet kun ut vann.
- 2) Dette alternativet er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.
- 3) Kan ikke velges med stryketørt nivå.
- 4) Hvis du velger den korteste varigheten, anbefaler vi å gjøre klesvasken mindre. Det er mulig å fylle hele maskinen, men vaskeresultatene kan bli mindre tilfredsstillende.
- 5) Dampefasens varighet kan reduseres ved hjelp av Tidssparing-knappen.

Egnede vaskemidler for hvert program

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Ull/Håndvask	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hurtig 20' Vask&Tørk 60'	--	▲	▲	--	--
PowerClean	--	▲	▲	--	--
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

▲ = Anbefalt
-- = Ikke anbefalt

11.3 Woolmark Wool Care - Blå



- Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt godkjent av The Woolmark Company, for vasking av

ullplagg merket som «bare håndvask», så sant instruksjonene på plaggets merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt. M1361.

- Denne maskinens syklus for tørking av ull er testet og godkjent av Woolmark Company. Syklusen egner seg til å tørke ulltekstiler som er merket «håndvask» forutsatt at klærne blir vasket med en håndvasksyklus som er egnet for Woolmark og tørkes i henhold til produsentens anvisninger. M1224. Woolmark-symbolet er et sertifiseringsmerke i mange land.

11.4 Automatisk tørking



Første syklustider for programmer med Automatisk tørking-tilvalg er bare anslag, faktisk tørketid kan være litt forskjellig fra tiden som vises.

Tørighet	Tekstiltipe	Tøymengde
  Extra Torrt (Ekstra tørt) Til frottéstoffer	Bomull og lin (morgenkåper, badehånd- klær osv.)	opp til 6.0 kg

Tørrhet	Tekstiltype	Tøymengde
 — = ≡ Skåptørrett (Skåptørt) Til plagg som skal lagres	Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv.)	opp til 6.0 kg
	Syntetiske og blandede tekstiler (gensere, bluser, undertøy, sengetøy og husholdsartikler)	opp til 4.0 kg
	Ømfintlige tekstiler (akryl, viskose og ømfintlige blandede tekstiler)	opp til 2.0 kg
	Ullplagg (ullgensere)	opp til 1.0 kg
	Utendørs sportstøy (Klær til utendørs bruk, teknisk tøy, sportstøy, trådede stoffer, jakker som er pustende og vanntette og skalljakker)	opp til 2.0 kg
 — = ≡ Stryketørrett (Stryketørt) Egnet til stryking	Bomull og lin (laken, bordduker, skjorter osv.)	opp til 6.0 kg

11.5 Tidsinnstilt tørking

Tørrhet	Tekstiltype	Mengde (kg) Sentrifugehastighet (O/min)	Foreslått varighet (min)
Extra Tørrett (Ekstra tørt) Til frottéstoffer	Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv.)	6.0 1600	245 - 265
		4.0 1600	165 - 185
		2.0 1600	125 - 135
Skåptørrett (Skåptørt) Til plagg som skal lagres	Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv.)	6.0 1600	235 - 255

Tørrhet	Tekstiltype	Mengde (kg) Sentrifuge- hastighet (O/ min)	Foreslått va- righet (min)
		4.0 1600	155 - 175
		2.0 1600	115 - 125
	Syntetiske og blandede tekstiler (gensere, bluser, undertøy, sengetøy og husholdsartikler)	4.0 1200	135 - 145
		1.0 1200	40 - 50
	Fintvätt (Finvask) (akryl, viskose og ømfintlige blandede tekstiler)	2.0 1200	140 - 160
		1.0 1200	70 - 80
	Ylle (Ull) (ullgensere)	1.0 1200	110 - 130
	Utendørs sportstøy (Klær til utendørs bruk, teknisk tøy, sportstøy, trådede stoffer, jakker som er pustende og vanntette og skalljakker)	2.0 1200	140 - 160
		1.0 1200	70 - 80
Stryktrøtt (Stryketørt) Egnet til stryking	Bomull og lin (laken, bordduker, skjorter osv.)	6.0 1600	170 - 190
		4.0 1600	105 - 125
		2.0 1600	75 - 85

12. 📶 WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING

Dette kapittelet beskriver hvordan du kobler smart produktet til Wi-Fi-nettverket og kobler det til mobilenheter.

Med denne funksjonaliteten kan du motta varsler, kontrollere og overvåke produktet ditt fra mobilenhetene dine.

Wi-Fi-funksjonaliteten er slått av som fabrikkstandardinnstilling.


For å koble til produktet for å få hele spekteret av funksjoner og tjenester må du ha:

- Trådløst nettverk hjemme med internettforbindelse aktivert.

- Mobilenhet koblet til trådløst nettverk.

Frekvens	2,412 – 2,472 GHz for europeisk mar- ked
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Maks effekt	<20 dBm

12.1 QR-kode på typeskiltet

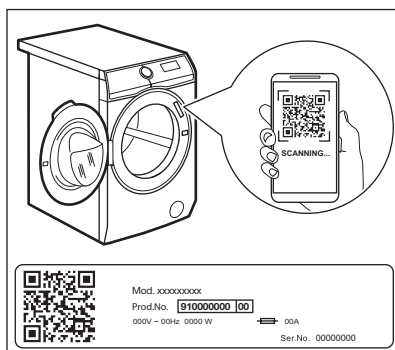

QR-koden kan brukes på to måter:

- Skann QR-koden med den innebygde kameraappen for å laste ned My AEG Care applikasjonen fra App Store på smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene.
- Pare smartenheten med apparatet for å forenkle prosessen. Skann QR-koden med den innebygde My AEG Care QR-kodeskannerapplikasjonen.

12.2 Installering og konfigurering My AEG Care



My AEG Care lar deg kontrollere klesvasken din via en mobilenhet.

Den inneholder mange programmer, nyttige funksjoner og produktinformasjon som er perfekt skreddersydd for produktet.

Gjennom appen kan du velge programmer som allerede er tilgjengelige fra kontrollpanelet, i tillegg til at du kan låse opp flere programmer som bare er tilgjengelige fra en mobilenhet.

Ekstra programmer kan endres over tid sammen med nye versjoner av appen.

Dette er tilpasset klespleie – direkte fra mobilenheten.

Når du kobler produktet til applikasjonen må du stå i nærheten av produktet med smartenheten din.


Påse at smartenheten er tilkoblet det trådløse nettverket.

1. Gå til App Store på smartenheten din eller skann QR-koden (*se avsnittet 'QR-kode på typeskiltet'*).
2. Last ned og installer My AEG Care appen.
3. Pass på at du har startet en Wi-Fi-tilkobling i produktet. Hvis ikke, les det neste avsnittet 'Slik konfigurerer du den trådløse forbindelsen til produktet'.
4. Start applikasjonen. Velg land og språk og logg inn med e-postadresse og passordet ditt. Hvis du ikke har en konto, opprett en ny konto ved å følge instruksjonene i My AEG Care.
5. Følg instruksjonene i appen for registrering og konfigurering av produktet.

12.3 Slik konfigurerer du den trådløse forbindelsen til produktet


1. Trykk på På/Av -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet. Vent omtrent 10 sekunder før du fortsetter med konfigurering av den trådløse forbindelsen
2. Velg et program ved å skru programknappen.
3. Trykk og hold nede Ferdig om og Automatisk tørking-knappene samtidig i et par sekunder til du hører et «klikk». Slipp knappene. **On** vises på displayet i 5 sekunder og indikatoren  begynner å blinke.

Den trådløse modulen starter opp.

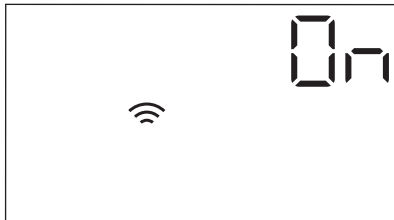

-  Sørg for at APP er klar for tilkobling.

4. Etter omtrent 10 sekunder vises **AP** (Tilgangspunkt) på displayet.

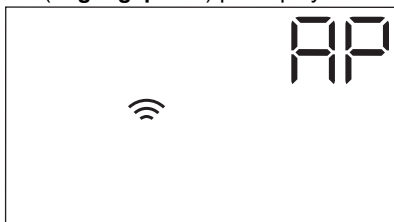

Tilgangspunktet blir åpent i 3 minutter.

5. Konfigurer My AEG Care appen på smartenheten din og følg instruksjonene for å koble produktet til Wi-Fi-nettverket.
6. Hvis tilkoblingen er konfigurert, er  indikatoren på displayet når programinformasjonsskjermen er tilbake.



-  Hver gang du slår på produktet, tar produktet omtrent 10 sekunder å koble til nettverket automatisk. Når -indikatoren stopper å blinke er forbindelsen klar.

For å slå av den trådløse forbindelsen, trykk og hold Ferdig om- og Automatisk tørking-knappene nede samtidig noen få sekunder inntil du hører det første lydsignalet. **OFF** vises på displayet i 5 sekunder.

-  Hvis du slår produktet av og på igjen blir den trådløse forbindelsen automatisk slått av.

For å fjerne den trådløse forbindelsen, trykk og hold Ferdig om- og Automatisk tørking-knappene samtidig i noen sekunder inntil du hører det andre lydsignalet: --- dukker opp på displayet i noen sekunder.


12.4 Fjernstyrt Start

Fjernstart-funksjonen gjør at du kan starte en vaskesyklus med fjernkontroll.

-  Fjernstart-funksjonen aktiveres automatisk når du trykker Start/Pause -knappen for å starte programmet, men det er også mulig å fjernstarte et vaskeprogram. Denne funksjonen er deaktivert når døren er åpen.

Når Appen er installert og den trådløse forbindelsen er fullført, kan du aktivere Fjernstart-funksjonen:

1. Berør Fjernstart -knappen og APP-indikatoren blinker på displayet noen sekunder.

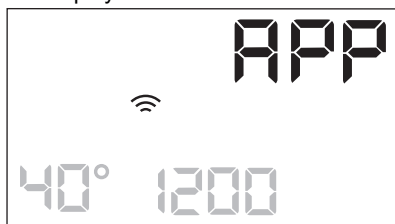

2. Berør Start/Pause -knappen for å aktivere Fjernstyrt Start-funksjonen før APP-indikatoren slutter å blinke.

Indikatorene  og  vises på programsammendrag-skjermen og døren låses. Nå kan du fjernstarte programmet.



Når du trykker på Start/Pause -knappen etter at APP-indikatoren slutter å blinke, blir ikke Fjernstart aktivert, men det innstilte programmet starter.

For å lukke Fjernstart, trykk på Fjernstart -knappen og bekreft ved å trykke på Start/Pause -knappen.

12.5 Over-the-air oppdatering

Appen kan foreslå en oppdatering for produktet.

Oppdateringen aksepteres kun via App.

Hvis et program kjører, informerer appen om at oppdateringen vil starte på slutten av programmet.

Under oppdateringen viser produktet  på displayet.

Ikke slå av eller kople fra produktet under oppdatering.

Produktet kan brukes igjen når oppdateringen avsluttet uten varsel om vellykket oppdatering.

Hvis det oppstår en feil, viser produktet  på displayet: Bare trykk på enhver knapp eller drei bryteren for å gå tilbake til normal bruk.

12.6 Wi-Fi Always On

Wi-Fi Always On-funksjonen er tilgjengelig i appen.

Denne funksjonen holder produktet koblet til nettverket selv når produktet er slått av.

Indikatoren  slås på og av periodisk (1 sekund på, 5 sekunder av).

Det er mulig å slå på produktet ved å trykke på På/Av -knappen eller via appen.



Wi-Fi Always On-funksjonen kan påvirke energiforbruket ditt.

13. DAGLIG BRUK



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

13.1 Bruke vektsensorer



For korrekt bruk av vektsensoren, må trommelen være tom når du aktiverer produktet. Velg program FØR du fyller tøyet inn i trommelen.

13.2 Slå på produktet

1. Sett støpselet inn i stikkontakten.

2. Åpne vannkranen.

3. Trykk på På/Av -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet. En kort melodi blir avspilt. Apparatet foreslår et standardprogram automatisk. Den relevante indikatoren tennes.

Displayet viser syklusvarigheten, den maksimale tøymengden (kun noen få sekunder), standardtemperaturen, standard sentrifugehastighet og vaskefaseindikatorene som utgjør programmet.

13.3 Legge i tøyet

1. Åpne døren til produktet.


Displayet viser .

2. Rist plaggene før du legger dem i trommelen. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.

Klesvaskens vekt oppdateres for hver 0,5 kilo, og programmets varighet deretter, på displayet. Vekten er antydende og endres med typen klesvask.

-  Hvis du legger i mer tøy enn den maksimale mengden, begynner symbolet **MAX** å blinke i noen sekunder og viser maksimal anbefalt tøymengde. Du kan vaske tøyet ditt likevel, men energi- og vannforbruket øker. Fjern noen plagg for å ha optimalt forbruk og vaskeytelse. Overflyllingsindikatoren blir kun vist for programmer med en maksimalkapasitet som er lavere enn produktets totale maksimalkapasitet.

3. Lukk døren. Sørg for at det ikke ligger noe tøy mellom pakningen og døren. Det er fare for vannlekkasje eller skade på tøyet.

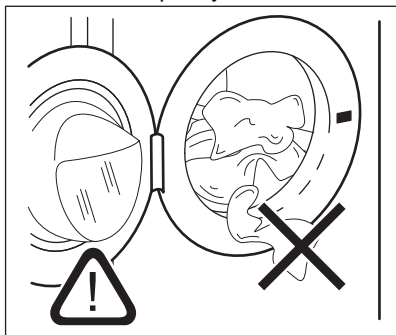

13.4 Bruk av vaskemidler og andre tilsetninger

Hvis begge AutoDose-beholderne er aktiverte i programinnstillingene, tilføres oppvaskemiddel og tøymykner automatisk.

Hvis en av AutoDose-beholderne eller begge er deaktiverte (OFF) i det

innstilte programmet, fortsett manuelt og fyll produktet i den riktige skuffen.

13.5 Slik starter du et program



ADVARSEL!

Påse at vaskemiddel-dispenseren er riktig lukket, ellers starter ikke programmet.

Berør Start/Pause -knappen for å starte programmet. Den aktuelle indikatoren slutter å blinke og forblir på. På displayet starter indikatoren for driftsfasen å blinke. Programmet starter, og døren er låst. Displayet viser -indikatoren.



Tømmepumpen kan brukes i en kort periode før apparatet fylles med vann.

13.6 ProSense System-lastregistrering

Etter at du har trykket på Start/Pause -knappen:

1. ProSense System starter tøymengdesensor for å beregne nøyaktig programvarighet. Indikatoren **kg** og tidsprikkene **:** blinker.
2. Etter omtrent 15 minutter vises den nye programvarigheten: **kg**. Indikatoren slukkes og tidsprikkene **:** slutter å blinke. Apparatet justerer automatisk programmets varighet (iht. vekt) for å oppnå perfekte vaskeresultater på minst mulig tid. Programvarigheten kan øke eller minke.



ProSense System-registreringen blir kun utført for fullstendige vaskeprogrammer (som inkluderer alle faser).



ProSense er ikke tilgjengelig med noen programmer, for eksempel Ull/Håndvask, programmer med korte sykluser og programmer uten vaskefase.

13.7 Starte et program med Ferdig om -tilvalget

1. Berør denne gjentatte ganger til displayet viser ønsket tid som programmet skal avsluttes. -indikatoren tennes.
2. Trykk på Start/Pause -knappen.
3. Produktet starter nedtellingen til programmet er ferdig, og programmet starter i riktig øyeblikk for å avslutte på tidspunktet som er innstilt gjennom dette tilvalget.

For å endre eller avbryte dette tilvalget:

1. Slå av produktet med På/Av -knappen.
2. Slå på produktet igjen.
3. Still inn programmet på nytt.

13.8 Programfaseindikatorer

Når programmet starter og indikatoren for den aktuelle fasen blinker, og de andre faseindikatorene lyser.

F.eks. vaske- eller forvaskfasen er i

gang:  .

Når fasen er over, slutter den aktuelle indikatoren å blinke og lyser konstant. Indikatoren for neste fase begynner å blinke.

F.eks. skyllefasen er i gang:  .

Om du velger Damp vil damp fase indikatoren  tennes

13.9 Slik avbryter du et program og endre tilvalgene

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene endres:

1. Berør Start/Pause -knappen. Den relaterte indikatoren blinker.

2. Endre tilvalgene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen.

Vaskeprogrammet fortsetter.

13.10 Avbryte pågående program

1. Trykk på På/Av -knappen for å avbryte programmet og deaktivere apparatet.
2. Trykk på På/Av -knappen igjen for å aktivere apparatet.

Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.



Hvis ProSense-fasen allerede er utført og vannfyllingen allerede er startet, starter det nye programmet **uten å repetere ProSense-fasen**. Vannet og vaskemiddelet blir ikke tømt ut for å unngå sløsing.

13.11 Åpne døren – Legge inn tøy

Produktets dør vil være lukket mens et program eller tidsforvalg er i bruk.



Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, kan du ikke åpne døren.

Du kan enkelt åpne døren for å legge til eller fjerne noen plagg når -ikonet lyser.

1. Trykk på Start/Pause -knappen. På displayet slukkes den relaterte dør-lås-indikatoren.
2. Åpne døren til produktet. Ta ut eller legg inn plaggene ved behov.
3. Steng døren og trykk på Start/Pause -knappen.

Programmet eller utsatt start fortsetter.

Når ikonet  slås av, kan døren åpnes når programmet er ferdig. Du kan også stille inn sentrifugerings- eller tømme-program/tilvalg og deretter trykke på

Start/Pause -knappen. Dersom sentrifugerings- og tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan de stilles inn via appen.

13.12 Program slutt

Når programmet er ferdig, stopper apparatet automatisk. Lydsignalene brukes (hvis de er aktivert).

Alle vaskefaseindikatorene jevnt på displayet og tidsområdet viser .

Indikatoren for Start/Pause -knappen slukker.

Døren låses opp og -indikatoren slukker.

1. Trykk på På/Av -knappen for å slå av apparatet.

Fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, deaktiveres apparatets energisparingsfunksjon automatisk.

 Når du slår på produktet igjen vil displayet vise slutten på det forrige valgte programmet. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.

2. Ta klesvasken ut av maskinen.
3. Sørg for at trommelen er tom.
4. La døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.
5. Steng vannkranen.

13.13 Tømming av vannet etter endt syklus

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke pumper ut vannet fra siste skylling, fullføres programmet, men:

- Displayet viser indikatoren , tilvalgsindikatoren  eller  og indikatoren for dørlås . Indikatoren for den aktive fasen  blinker.
- Trommelen snus fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Døren forblir låst.
- Du må tømme ut vannet for å åpne døren:

1. Berør Sentrifugering -knappen ved behov for å senke sentrifugehastigheten som foreslås av produktet.

2. Trykk på Start/Pause -knappen:

- Hvis du har valgt , tømmer produktet ut vannet og sentrifugerer.
- Hvis du har valgt , tømmer produktet ut vannet.

Tilvalgsindikatoren  eller  blir

slukket, mens -indikatoren blinker og deretter blir slått av.

3. Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørlåsindikatoren  slukker.
4. Trykk på På/Av -knappen i noen sekunder for å slå av apparatet.



Produktet tømmer uansett ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

13.14 Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Om produktet ikke har vært brukt på 5 minutter før du trykker på Start/Pause -knappen. Trykk på knappen På/Av for å slå på produktet på nytt.
- Etter 5 minutter etter et vaskeprogram er ferdig Trykk på knappen På/Av for å slå på produktet på nytt. Displayet viser slutten av sist angitte program. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avslutter med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.



Hvis Wi-Fi Always On-funksjonen er aktiv, vil bare -indikatoren slås på og av periodisk.

14. DAGLIG BRUK – VASKING OG TØR KING



ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.



Dette produktet er en
automatisk vask-tørk-søyle.

14.1 NON-STOP-program – Vaske- og tørkemodus



Ikke alle programmer er
kompatible med
tørkemodus.

I enkelte vaskeprogrammer kan du
kombinere Vask og Tørk -modus for å
kjøre et helt vaske- og tørkeprogram. Gå
frem som følger:

1. Hold inne På/Av -knappen i noen
sekunder for å aktivere produktet.
2. Legg inn klesvasken plagg for plagg.
3. Fyll vaskemiddel og evt. tøymykner i
riktig kammer.
4. Drei programvelgeren til
vaskeprogrammet. Displayet viser
standard temperatur og
sentrifugering. Om nødvendig kan du
endre dem i henhold til klesvasken
din. Displayet viser også maksimum
anbefalt tøymengde for vaskefasen.
5. Angi ønskede tilvalg hvis de er
tilgjengelige.
6. Berør Tørk modus-knappen én gang
for å aktivere tørkefunksjonen.
Lysdiodene i Vask og Tørk-
indikatorene tennes. Indikatorene



og — = ≡ vises i displayet.
Displayet viser også maksimal
anbefalt tøymengde for et vaske- og
tørkeprogram (f.eks. 6.0 kg for
bomull).



Når du tørker en stor vask
må du sørge for at klærne
ikke rulles sammen men er
jevnt fordelt i trommelen.

14.2 Vasking og tørking – automatiske nivåer



Standardnivået er skaptørt — = ≡ . I
noen programmer kan du endre
tørkenivået.

1. Trykk på Automatisk tørking -
knappen gjentatte ganger til displayet
viser nødvendig tørrhetsnivå.
Indikatorene på displayet lyser på
følgende måte:

a. = ≡ **Stryketørt:** for
bomullsplagg;

b. = ≡ **Skaptørt:** for
syntetiske plagg og plagg av
bomull;

c. = ≡ **Ekstra tørt:** for
bomullsplagg.

**Tidsverdien på displayet er varigheten
av både vaske- og tørkesyklusen.**



For å sørge for riktig tørking
ved å bruke mindre strøm på
kortere tid, tillater ikke
produktet at du stiller inn en
for lav sentrifugehastighet
for tøy som skal vaskes og
tørkes.

2. Berør Start/Pause -knappen for å
starte programmet. ProSense-
beregningen starter.

Indikatoren for låst dør og indikatoren
for kjørefasen begynner å blinke på
displayet.
Displayet viser også gjenværende
programtid.

14.3 Vaske- og tørketid.

Du kan også ekskludere automatisk
tørkemodus og velge en tørketid
manuelt:

1. Trykk flere ganger på Tørketid -
knappen for å stille inn ønsket
tidsverdi (se tabellen "Tidsinnstilt

tørking" i kapittelet "Programmer").
Indikatoren Automatisk tørking I

slukkes og indikatoren  tennes.
Minstetid for tørking er 10 minutter.
Tiden øker med 5 minutter hver gang du trykker på denne knappen. Displayet viser oppdatert angitt tid.

2. Berør Start/Pause -knappen for å starte programmet. ProSense-beregningen starter.

Indikatoren for låst dør  og indikatoren for kjørefasen begynner å blinke på displayet.
Displayet viser også gjenværende programtid.

14.4 Når tørkeprogrammet er slutt

- stopper produktet automatisk.

- Lydsignalene høres(hvis de er aktive).
- I displayet vises .
- slukkes LED-lampen på Start/Pause -knappen. Dør låst  går opp.
- Hold inne På/Av-knappen i noen sekunder for å deaktivere produktet.



Noen minutter etter at programmet er ferdig, vil energisparefunksjonen slå av produktet automatisk.

1. Ta klesvasken ut av produktet.
2. Kontroller at trommelen er tom.



Rengjør trommelen, pakningen og døren med en våt klut etter tørkeprogrammet.

15. DAGLIG BRUK – KUN TØR KING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.



Dette produktet er en automatisk vask-tørk-søyle.



Når du tørker store klesmengder må du for å få god tørkeytelse sørge for at klesvasken ikke er opprullet og at den er jevnt fordelt i trommelen.

15.1 Forberedelse til tørking

1. Hold inne På/Av -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.



Med et program for bare tørking, viser ikke displayet tøymengde og ProSense-beregning er deaktivert.

2. Legg inn klesvasken plagg for plagg.
3. Drei programvelgeren til programmet som passer for plaggene som skal tørkes.
4. Trykk på Tørk -knappen to ganger for å utelukke vask og kun utføre tørking. Lysdioden i Tørk-knappen er



på. Indikatorene  og  vises på displayet.

15.2 Tørking – automatiske nivåer



Standardnivået er skaptørt  = . I noen programmer kan du endre tørkenivået.

1. Trykk på Automatisk tørking -knappen gjentatte ganger til displayet viser nødvendig tørrhetsnivå. Indikatorene på displayet lyser på følgende måte:

- a.  =  **Stryketørt:** for bomullsplagg;

- b.  =  **Skaptørt:** for syntetiske plagg og plagg av bomull;



- c. — = ≡ **Ekstra tørt:** for bomullsplagg.

Tidsverdien på displayet er varigheten av både vaske- og tørkesyklusen.



For å sørge for riktig tørking ved å bruke mindre strøm på kortere tid, tillater ikke produktet at du stiller inn en for lav sentrifugehastighet for tøy som skal vaskes og tørkes.

2. Trykk på Start/Pause ►||-knappen for å starte programmet.

Indikatoren for låst dør og indikatoren for kjørefasen begynner å blinke på displayet.

Displayet viser også gjenværende programtid.

15.3 Tidsinnstilt tørking

Du kan også ekskludere automatisk tørkemode og velge en tørketid manuelt:

1. Trykk på Tørketid -knappen gjentatte ganger for å stille inn ønsket tid (se "Programmer for tidsinnstilt tørking" i kapittelet "Programmer"). -indikatoren slukkes og Automatisk tørking-indikatoren tennes.

Minstetid for tørking er 10 minutter.

Tiden øker med 5 minutter hver gang du trykker på denne knappen. Displayet viser oppdatert angitt tid.

2. Trykk på Start/Pause ►||-knappen for å starte programmet.

Indikatoren for låst dør og indikatoren for kjørefasen begynner å blinke på displayet.

Displayet viser også gjenværende programtid.

15.4 Når tørkeprogrammet er slutt

- stopper produktet automatisk.
- Lydsignalene høres (hvis de er aktive).
- I displayet vises .
- slukkes LED-lampen på Start/Pause ►||-knappen. Dør låst går opp.
- Hold inne På/Av-knappen i noen sekunder for å deaktivere produktet.



Noen minutter etter at programmet er ferdig, vil energisparefunksjonen slå av produktet automatisk.

1. Ta klesvasken ut av produktet.
2. Kontroller at trommelen er tom.



Rengjør trommelen, pakningen og døren med en våt klut etter tørkeprogrammet.

16. LO I TØYET

Visse stofftyper (svamp, ull, gensere) kan frigjøre lo under vask og/eller tørking.

Den frigjorte loen kan feste seg til tekstilene under neste syklus.

Denne ulempen øker med tekniske stoffer.

Slik unngår du lo i vasken:

- Ikke vaske mørke stoffer etter at du har vasket og tørket fargede stoffer (håndklær, ull, gensere) og omvendt.
- La disse stoffene lufttørke etter første vask.

- Rengjøre avløpsfilteret:
- Etter tørkefasen, rengjør trommelen, pakningen og døren med en våt klut.

For å fjerne lo fra innsiden av trommelen, gjør du som følgende:

- Tøm trommelen.
- Rengjør trommelen, pakningen og døren med en våt klut.
- Velg Maskinrens-programmet og Tørk modus .
- Trykk på Start/Pause ►||-knappen for å starte programmet.

17. RÅD OG TIPS




ADVARSEL!


Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

17.1 Vasketøy

- Fordel tøyet inn slik: hvitt, farget, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyet merkelapper.
- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker dem separat de første gangene.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Behandle vanskelige flekker på forhånd.
- Vask vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
 - a. avbryt programmet og åpne døren (se «Daglig bruk-kapittel").
 - b. fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
 - c. Trykk på Start/Pause-knappen. Sentrifugeringsfasen fortsetter.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skolisser, bånd og andre løse elementer.
- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).

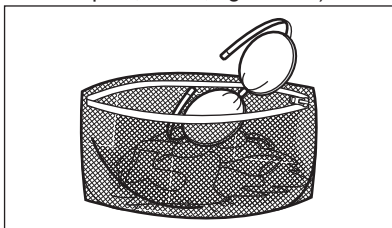

- Tøm lommer og brett ut foldet tøy.

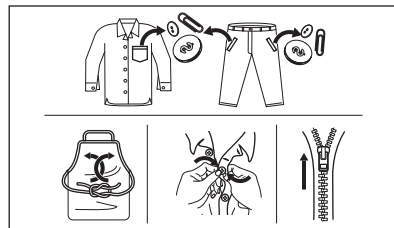

17.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

Ikke spray flekkfjerner på plagg nær apparatet, da den er etsende på plastdelene.



17.3 Vaskemiddeltype og -mengde

Vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde påvirker ikke bare vaskeytelsen, men bidrar også til å redusere belastningene på miljøet:

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
 - vaskemiddel i pulverform (også tabletter og enkeltdose-vaskemidler) for alle typer tekstiler, unntatt ømfintlige. Bruk helst vaskepulver med

- blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
- flytende vaskemidler (også vaskemidler i enkeltdoseform), helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Valg av og mengde vaskemiddel avhenger av tekstiltype (finvask, ull, bomull osv.), farge på tøy, størrelsen på tøymengden, hvor skittent tøyet er, vasketemperatur og vannhardheten på vannet som brukes.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
 - du vasker en liten mengde tøy,
 - tøyet bare er litt skittent,
 - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller -pods, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i oppvaskmiddelskuffen og du må følge produsentens anbefalinger.

Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fettete klær,
- mugg i produktet.

For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

17.4 Miljøtips

For å spare vann, energi og for å beskytte miljøet, anbefaler vi at du følger disse tipsene:

- **Normalt skittent tøy** kan vaskes **uten forvask** for å spare vaskemiddel, vann og tid (dette skåner også miljøet!).
- Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket.**
- Med riktig forbehandling kan flekker og begrenset smuss fjernes. Tøyet

kan deretter vaskes på en lavere temperatur.

- Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til anbefaling fra vaskemiddelprodusenten og kontroller vannhardheten til systemet i huset. Se «Vannhardhet».
- Still inn **maksimal mulig sentrifugehastighet** for det valgte programmet for å spare energi i løpet av tørkefasen!

17.5 Vannhardhet

Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker en vannmykner for vaskemaskiner.

Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

I områder der vannet er mykt, er det ikke nødvendig å bruke en vannmykner.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde vannmykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

17.6 Forbered tørkesyklusen

- Åpne vannkranen.
- Kontroller at avløpsslangen er ordentlig tilkoblet. Se kapittelet om installering for mer informasjon.
- Se tabellen for tørkeprogrammer for maksimale last i tørkeprogrammene.

17.7 Klær som ikke egner seg for tørking

Ikke bruk et tørkeprogram for denne vasken:

- Syntetiske gardiner.
- Klesplagg med metalleder.
- Nylonstrømper.
- Dynetrekk.
- Sengetepper.
- Dyner.
- Anorakker.
- Soveposer.
- Stoffor med rester av hårspray, neglelakkfjerner eller lignende.
- Plagg som inneholder skumgummi eller liknende materialer.

17.8 Etiketten på plagget

Når du tørker vasken, følg instruksjonene på etikettene til produsentene nøye:

-  = Kan tørkes i tørketrommelen
-  = Tørkesyklusen er ved høy temperatur
-  = Tørkesyklusen er ved redusert temperatur
-  = Kan ikke tørkes i tørketrommelen.

17.9 Tørkesyklusens varighet

Tørketiden kan variere, avhengig av:

- hastighet på sentrifugeringen
- tørrhetsnivå
- type vasketøy
- vekten av tøymengden

17.10 Ekstra tørking

Dersom vasketøyet fortsatt er fuktig når tørkeprogrammet er ferdig, stiller du inn enda en kort tørkesyklus.



ADVARSEL!

Ikke tørk klesvasken for lenge for å unngå rynker og krymping.

17.11 Generelle tips

Se tabellen «Tørketider» for å finne **gjennomsnittlige** tørketider. Erfaring vil hjelpe deg å tørke vasken bedre. Legg merke til tørketiden på tidligere utførte sykluser.

For å unngå statisk elektrisitet på slutten av tørkesyklusen:

1. Bruk tøymykner i vaskesyklusen.
2. Bruk en spesiell tøymykner laget for tørketromler.
3. Ikke hell i vaskemiddel eller skyllemiddel før en tørkesyklus.
4. Ikke tørk grove og myke tekstiler sammen, for å unngå rifter på glatte plagg.
5. Tøm alle lommer i plaggene, spesielt ting som kan smelte.

Når tørkeprogrammet er ferdig, bruk kort tid på å ta ut vasken.

18. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

18.1 Plan for regelmessig rengjøring

Periodisk rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og oppvaskmiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten i produktet. Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden

Rengjør dørpakkning	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Fjern lo inni trommelen	To ganger per måned ¹⁾
Rengjør såpeskuffen og AutoDose-tanker	To ganger i året
Rengjør avløpspumpefilter	To ganger i året
Rengjør innløps-slangen og ventilfilteret	To ganger i året

¹⁾ Se kapittelet «Lo i tøyet».

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

18.2 Fjerne fremmedlegemer



Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen. Se "Tøymengde" i "Hint- og tips"-kapittelet.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filtrene og trommelen. Se avsnittene "Dørpakning med dobbel randlås", "Rengjøring av trommelen", "Rengjøring av avløpspumpen" og "Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret". Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

18.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.

Ikke bruk skuresvamp eller skrapemateriell.



FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.



FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

18.4 Avkalking



Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker en vannmykner for vaskemaskiner. Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

18.5 Vedlikeholdsvask


Bruk av korte programmer på lave temperaturer over tid, kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo, bakterier og biofilm inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg.

Kjør en vedlikeholdsvask minst én gang hver måned for å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av apparatet:

1. Ta all klesvask ut av trommelen.
2. Deaktiver AutoDose-funksjon for vaskemiddel og tøymykner.
3. Kjør et bomullsprogram på maksimal temperatur med en liten mengde vaskemiddel, eller kjør Maskinrens-programmet hvis det er tilgjengelig.

18.6 Dørpakning

Dette produktet er designet med et **selvrensjørende dreneringssystem**, som lar lette løfibre som faller av klærne tømmes ut med vannet. Undersøk tetningen regelmessig. Mynter, knapper og andre små artikler kan bli hentet når programmet er ferdig.

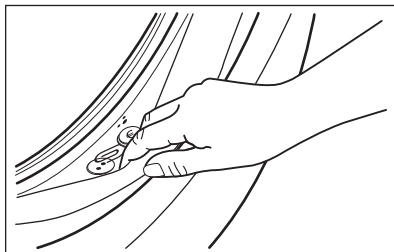

Rengjør det når det kreves, ved å bruke ammoniakk kremrens uten å skrape tetningsoverflaten.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

18.7 Slik rengjør du trommelen

Undersøk trommelen regelmessig for å forhindre uønskede avleiringer.

Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme rustet i vasken eller fordi vannet inneholder jern

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.

- i** Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet.
Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.

Slik foretar du en grundig rengjøring:

1. Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.
- i** Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet.
2. Ta all klesvask ut av trommelen.
3. Deaktiver AutoDose -funksjon for vaskemiddel og tøymykner.
4. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.

18.8 Slik rengjør du vaskemiddelskuffen og AutoDose-beholderne


- !** **FORSIKTIG!**
Ikke endre merket eller typen vaskemiddel, tøymykner eller tilsetningsstoffer inne i tankene uten å rengjøre begge beholderne.

- i** Sørg for at alle beholderne er tomme før rengjøring.



For å forebygge oppsamling av inntørket vaskemiddel eller klumpete tøymykner, dannelse av mugg i såpeskuffen og/eller

klumpete væsketilsetninger i AutoDose beholderne, **bør du utføre følgende prosedyre en gang i blant:**



1. Åpne såpeskuffen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk vaskemiddelskuffen ut.

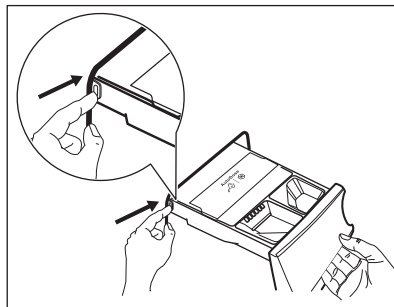


2. Fjern tøymyknerdispenseren og vaskemiddelbeholderen.

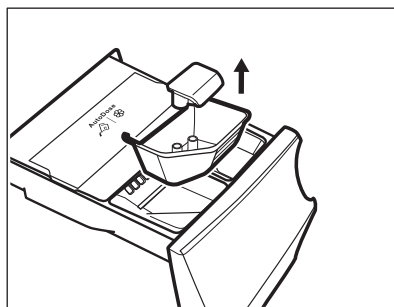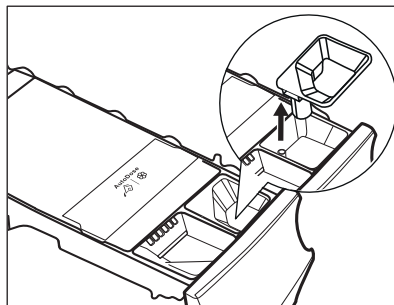


3. Trykk på låsen på baksiden som vist på bildet og løft opp toppdekslet for å fjerne det.

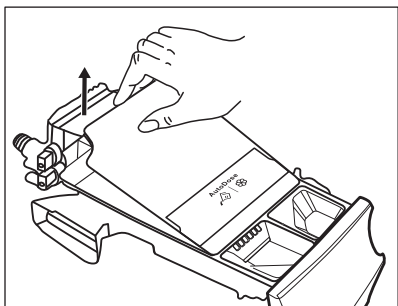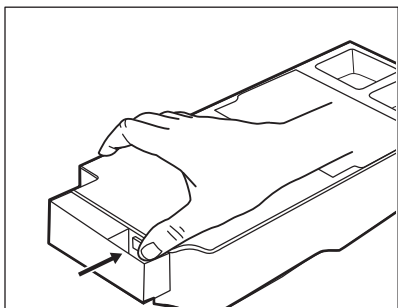

4. For å fjerne eventuelle rester av rengjøringsmiddel eller hvis du plasserer feil tilsetninger i tankene, tøm skuffen i en beholder eller i egnede beholdere for å samle opp væsken.

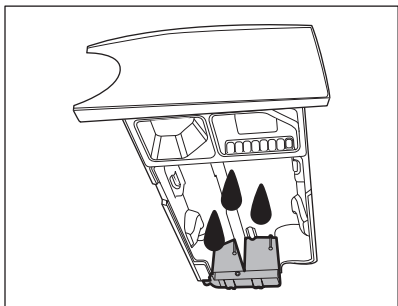


5. Vask skuffen og alle innstikk under rennende vann eller rengjør dem med en fuktig klut.

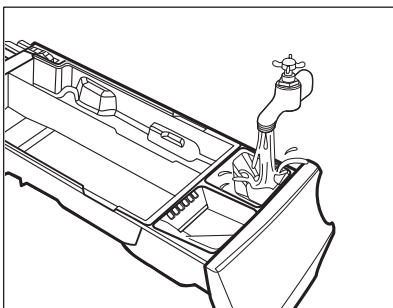


FORSIKTIG!
Bruk ikke børster og
svamper som er skarpe
eller laget av metall. Ikke
vask skuffen i en
oppvaskmaskin.


6. Snu dispenserer opp ned og åpne bunndekslet som vist på bildet.

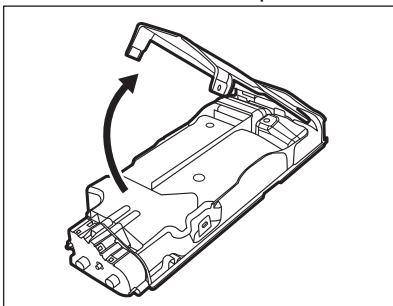


7. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra vaskemiddeldispenseren. Bruk kun myke fuktige kluter.
8. Sett bunndekslet tilbake på plass ved å tilpasse hullene på skuffekrokene som vist på bildet. Lukk den inntil du hører en "klikke"-lyd.

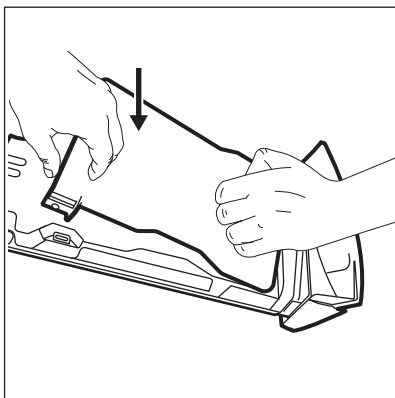**FORSIKTIG!**


Trykk på bunndekslet som vist på bildet. Kontroller at det er lukket på riktig måte.

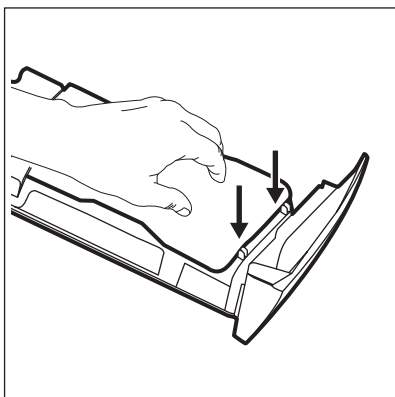**ADVARSEL!**


Du må ikke rengjøre med børster eller verktøy som er skarpe eller av metall, pumper eller sensorer på baksiden av vaskemiddelskuffen. Om nødvendig bruk kun myke, fuktige kluter.

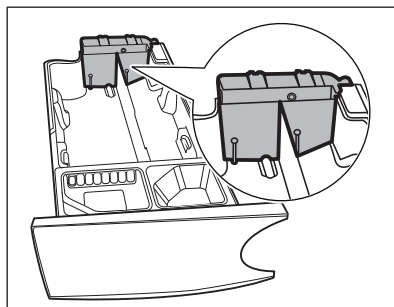**ADVARSEL!**

Hvis det blir liggende rester på baksiden av beholderne, dypp vaskemiddelskuffen i varmt vann. Bruk ikke verktøy for å rengjøre den. Før du dypper den i vann fjern håndtaket ved å trykke på den røde knappen og skli håndtaket som vist på bildet.

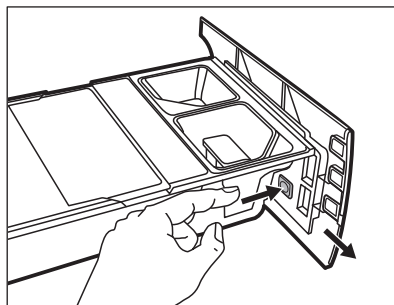


9. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

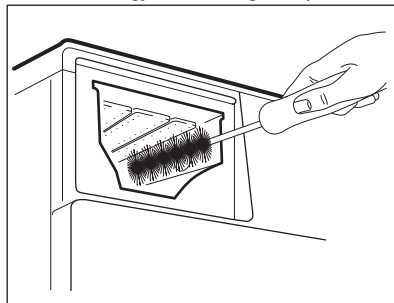

10. Monter skuffen på nytt som vist nedenfor:

- a. Sett tilbake håndtaket hvis den var demontert.
 - b. Sett på bunndekslet og trykk inntil du hører "klikk" lyden.
 - c. Sett på toppdekslet på beholderne og trykk inntil du hører "klikk" lyden.
 - d. Sett tilbake delene på den manuelle vaskeskuffen.
11. Sett vaskemiddeldispenseren i styresporene og lukk forsiktig inntil du hører "klikk" lyden. Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

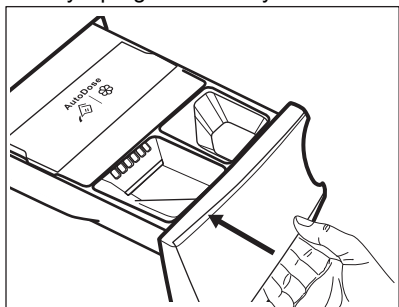

For å gjenopprette funksjonaliteten, fyll beholderne med vaskemiddel og tøymykner.

18.9 Rengjøring av tømmepumpen



ADVARSEL!
Trekk støpselet ut av stikkontakten.



Undersøk tømmepumpefilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør tømmepumpen dersom:

- Produktet tømmes ikke for vann.
- Trommelen roterer ikke.
- Produktet lager uvanlige lyder på grunn av blokkering av avløpspumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E2 1**.




ADVARSEL!


- Ikke fjern filteret mens produktet er i bruk.
- Ikke rengjør avløpspumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt

Slik rengjør du filteret:


1. Åpne pumpedekselet.

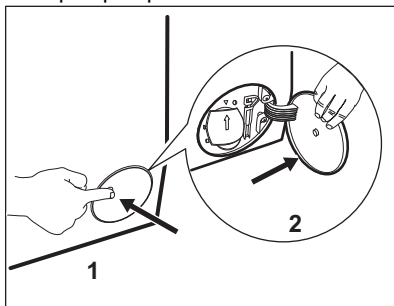


2. Plasser en egnet beholder under åpningen til avløpspumpen for å samle opp vannet som renner ut.
3. Åpne trakten nedover. Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.

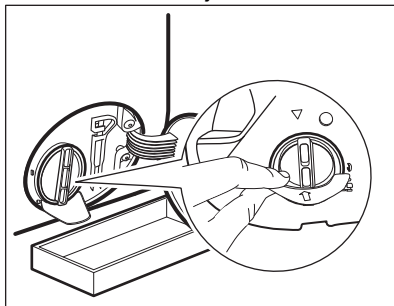


4. Vri filteret 180 grader i mot klokken for å åpne det, uten å fjerne det. La vannet renne ut.

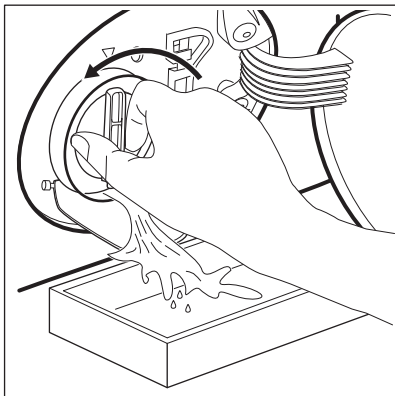


5. Når beholderen er full av vann, vrir du filteret tilbake for å stoppe vannet og tømmer beholderen.
6. Gjenta trinn 4 og 5 til vannet slutter å renne ut.
7. Vri filteret mot klokken for å ta det ut.

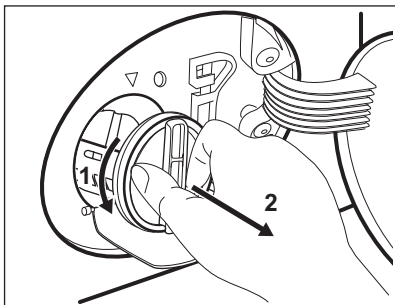


8. Fjern lo og gjenstander fra filterforsenkningen dersom det er nødvendig.
9. Kontroller at pumpehjulet roterer. Kontakt det autoriserte servicesenteret dersom det ikke roterer.

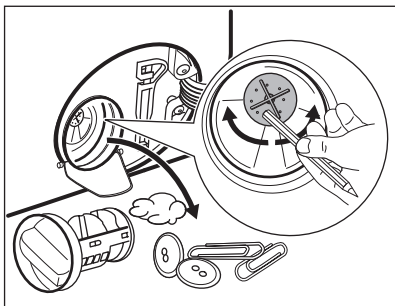


10. Rens filteret under en vannkran.

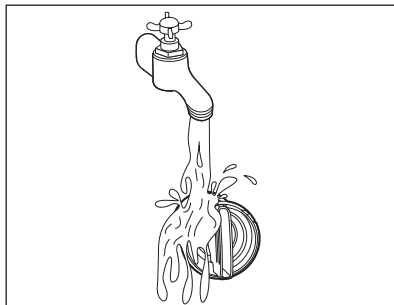

11. Sett filteret tilbake i sporet ved å vri det med klokken. Sørg for at du strammer filteret ordentlig for å forhindre lekkasjer.

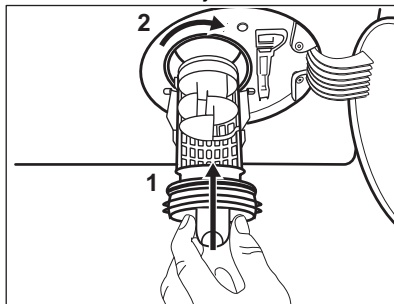

12. Lukk pumpedekselet.

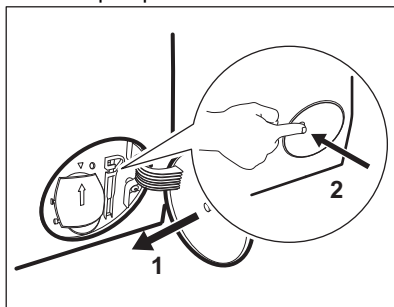


Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

- a. Hell 2 liter vann i hovedkammeret i vaskemiddelskuffen.
- b. Start programmet for å tømme ut vannet.


18.10 Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret

Det er anbefalt å rengjøre filtrene til innløpsslangen og ventilen jevnlig for å fjerne rester som har samlet seg over tid:


1. Ta innløpsslangen ut av kranen og rengjør filteret.

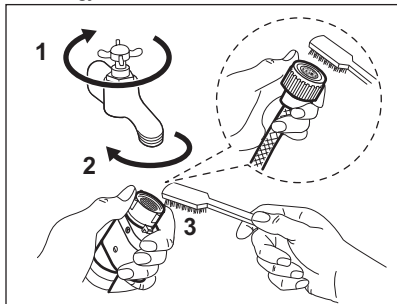


2. Ta innløpsslangen ut av produktet ved å løsne mutteren.

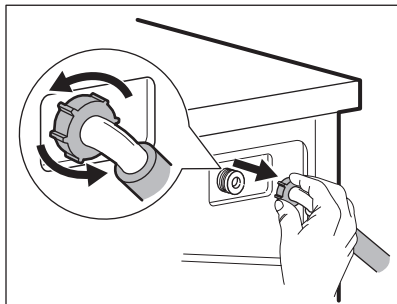

3. Rengjør ventilfilteret på baksiden av produktet med en tannbørste.

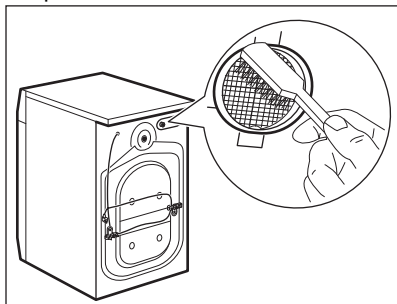

4. Når du kobler på slangen på baksiden av produktet, legg den mot venstre eller høyre (ikke i vertikal posisjon) avhengig av hvor vannkranen er plassert.

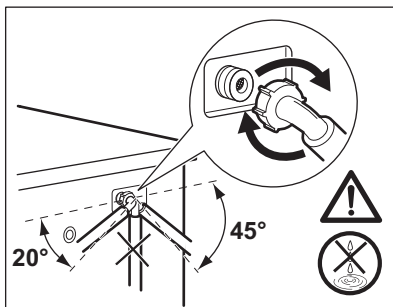

18.11 Nødtømming

Hvis apparatet ikke kan tømme vannet, benytt samme prosedyre som beskrevet i «Rengjøring av dreneringspumpe». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren må avløpssystemet aktiveres på nytt:

1. Ha 2 liter vann i oppvaskmiddelbeholderens hovedkammer.
2. Start programmet for å tømme vannet.

18.12 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0 °C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.



ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

19. FEILSØKING



ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

19.1 Alarmkoder og mulige feil

Maskinen starter ikke eller stopper under bruk. Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene).



ADVARSEL!

Deaktiver maskinen før du utfører kontroller.


Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode og

knappen Start/Pause ► kan blinke kontinuerlig:



Ved overbelastning, fjern noen artikler fra trommelen og/eller hold døren fast mens du trykker på Start/

Pause-knappen inntil ►-indikatoren stopper å blinke (se bildet nedenfor).

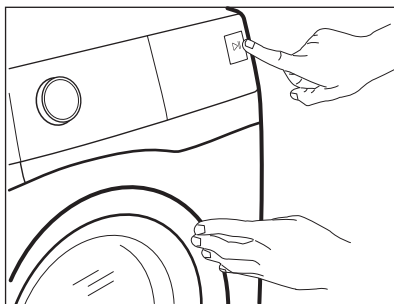

Problem	Mulig løsning
E11 Maskinen tar ikke inn vann.	• Sørg for at vannkranen er åpen. • Sørg for at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen. • Kontroller at vannkranen ikke er tett. • Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd. • Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkopleet. • Kontroller at filteret til inntaksslangen og filteret til inntaksventilen ikke er tette. Se «Stell og rengjøring».

E21 Produktet tømmes ikke for vann.	- Sørg for at avløpsrøret ikke er tett. - Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd eller skadet. - Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». - Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkoppet. - Velg tømingsprogrammet hvis du har valgt et program uten tømming. Dersom tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan det stilles inn via appen. - Velg tømingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen.
E41 Døren til maskinen er åpen eller ikke ordentlig lukket.	Sørg for at døren er skikkelig lukket.
E91 Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene i maskinen.	- Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå maskinen av og på. - Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.
EH1 : Strømforsyningsfrekvensen er utenfor det støttede området.	
EH2 : For høy spenning på strømtilførselen.	
EH3 : For lav spenning på strømtilførselen.	
EF3 Lekkasjestoppsystemet er på.	Kople fra maskinen og lukk vannkranen. Kontakt det autoriserte service-senteret.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du apparatet. Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer. Ved forskjellige problemer med apparatet, sjekker du tabellen nedenfor for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	- Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten. - Sørg for at maskinens dør er lukket. - Påse at det ikke er skadede sikringer i sikringsskapet. - Kontroller at Start/Pause  har blitt trykket på. - Hvis utsatt start er valgt, avbryt innstillingen eller vent til nedtellingene avsluttes. - Kontroller at vaskemiddeldispenseren er riktig lukket. - Deaktiver barnesikringen hvis denne er på. - Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.
Produktet fylles med vann og tømmes umiddelbart.	Kontroller at avløpsslangen er i korrekt posisjon. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».

Problem	Mulig løsning
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	• Still inn sentrifugeringsprogrammet. Dersom tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan det stilles inn via appen. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». • Juster innholdet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan skyldes balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	• Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er vannlekkasjer. • Kontroller at vanninntaksslangen og vannavløpsslangen ikke er skadet. • Sørg for at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.
Du får ikke åpnet døren til maskinen.	• Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt. • Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. • Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. Dersom sentrifugerings- og tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan de stilles inn via appen. • Sørg for at maskinen får strøm. • Problemet kan være forårsaket av en feil på maskinen. Kontakt det autoriserte service-senteret. Les nøye gjennom «Nødåpning av døren» hvis du må åpne døren. • Påse at Remote Start Mode ikke er aktivert. Deaktiver det.
Skjermen viser ikke den trådløse indikatoren  .	• Sjekk det trådløse signalet. • Sørg for at den trådløse forbindelsen er på. Se avsnittet «Konfigurere trådløs tilkobling for vaskemaskin» i kapitlet «Oppsett av Wi-Fi – tilkobling». • Sjekk hjemmenettverket ditt, og ruter. • Start ruter. • Ta kontakt med leverandøren av det trådløse nettet hvis det oppstår ytterligere problemer med dette.
Appen kan ikke opprette forbindelse til maskinen.	• Sjekk det trådløse signalet. • Sjekk om smartenheten din er koblet til det trådløse nettverket. • Sjekk hjemmenettverket ditt, og ruter. • Start ruter. • Ta kontakt med leverandøren av det trådløse nettet hvis det oppstår problemer med dette. • Maskinen, smartenheten eller begge deler må konfigureres på nytt, fordi en ny ruter er installert eller konfigurasjonen av ruter er endret.

Problem	Mulig løsning
Appen klarer ofte ikke å koble til maskinen.	- Kontroller at det trådløse signalet når frem til maskinen. Prøv å sette hjemmeruteren så nær maskinen som mulig, eller vurder å anskaffe en forsterker for trådløst signal. - Kontroller at det trådløse signalet ikke har blitt forstyrret av mikrobølger. Slå av mikrobølgen. Unngå å bruke mikrobølgeen og fjernkontrollen samtidig.
Displayet viser  . Alle knappene er inaktive, unntatt På/Av.	Maskinen laster ned tilgjengelige oppdateringer. Vent til oppdateringsprosessen er fullført. Hvis du slår av maskinen under oppdatering, vil den fortsette når du slår på maskinen igjen.
Maskinen lager en uvanlig lyd og vibrerer.	- Sørg for at maskinen står i vater. Se «Monteringsinstruksjon». - Kontroller at emballasjen og/eller transportboltene er fjernet. Se «Monteringsinstruksjon». - Legg mer klesvask i trommelen. Ileggsmengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	ProSense System kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se «ProSense System lasteregistrering» i kapitlet «Daglig bruk».
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	- Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. - Bruk spesielle produkter for å fjerne vanskelige flekker før du vasker tøyet. - Sørg for at du stiller inn riktig temperatur. - Reduser tøymengden. - Når du bruker AutoDose-beholdere, påse at de ikke er tomme. - Når du bruker AutoDose-beholdere, bekreft den forhåndsinnstilte doseringen av vaskemiddel/tøymykner. Se avsnittet «Standardoppsett» i kapitlet «AutoDose-teknologi». - Sørg for å rengjøre AutoDose-beholderne før du bruker vaskemidler av annet merke og type, tøymykner og andre tilsetningsstoffer.
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	- Reduser mengden vaskemiddel eller antall tabletter eller enkelt-dose-vaskemidler. - Når du bruker AutoDose-beholdere, bekreft den forhåndsinnstilte doseringen av vaskemiddel/tøymykner. Se avsnittet «Standardoppsett» i kapitlet «AutoDose-teknologi».
Nivået på vaskemiddel/tøymykner synker ikke i AutoDose-beholderne etter vask.	Dette er normalt: Beholderne er ganske store og forbruket av vaskemiddel trenger ikke nødvendigvis synes.
Trommelen er tom og displayet viser at det er vekt inni.	Trykk på På/Av-knappen for å slå av maskinen og slå den på igjen for å stille inn tomvekt.

Problem	Mulig løsning
Trommelen er full, men displayet viser 0,0 kg.	• Du fylte tøyet før du aktiverte produktet. Trykk på På/Av-knappen for å slå av produktet. • Tøm trommelen og følg den nødvendige prosedyren. (Se «Legge tøyet i vaskemaskinen»)
Maskinen tørker ikke, eller tørker ikke skikkelig.	• Skru på vannkranen. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. • Reduser tøymengden. • Sørg for at du har stilt inn riktig syklus. Om nødvendig stiller du inn en kort tørketid på nytt.
Vasken er full av lo i forskjellige farger.	Tøyet som ble vasket i den forrige vaskesyklusen utskilte lo i en annen farge: • Tørkefasen bidrar til å fjerne lo. • Rengjør plaggene med en lofjerner Hvis det er for mye lo i trommelen, referer til avsnittet «Lo i stoffene» for mer informasjon.

Slå på maskinen når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra der det ble stoppet.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

19.2 Nødåpning av dør

I tilfelle strømbrytning eller feil, forblir produkt døren låst. Vaskeprogrammet fortsetter når strømmen kommer tilbake. Hvis døren forblir låst på grunn av en feil, er det mulig å åpne den ved å bruke nødfunksjonen for opplåsing.

Før døren åpnes:



FORSIKTIG!
Fare for brannskade!
Kontroller at
vanntemperaturen ikke er
for høy og vasken ikke er
for varm. Vent til den
avkjøles, om nødvendig.




FORSIKTIG!
Fare for skade! Kontroller
at trommelen ikke roterer.
Vent til trommelen stopper
å rotere, om nødvendig.



Kontroller vannnivået inne i trommelen ikke er for høy. Fortsett med en nødtømming, om nødvendig (se i kapittelet "Nødtømming" i "Stell og rengjøring").

Gjør følgende for å åpne døren:

1. Trykk på knappen På/Av for å skru av produktet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
3. Åpne filterluken.
4. Dra ned nødopplåsingsutløseren én gang. Dra den ned igjen, hold den stram og åpne produktets dør i mellomtiden.

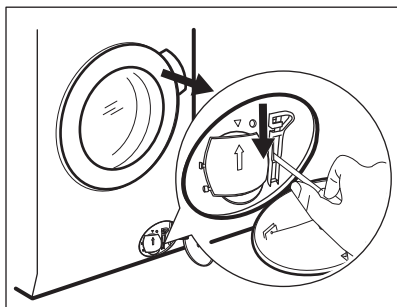

5. Ta ut vasken og lukk deretter døren til produktet.
6. Lukk filterklaffen.

20. FORBRUKSVERDIER

20.1 Introduksjon



Se koblingen **www.theenergylabel.eu** for detaljert informasjon om energietiketten.



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en nettkobling til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produktet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet. Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen **<https://eprel.ec.europa.eu>** og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.

20.2 Bildetekst

kg	Tøymengde.	tt:mm	Programvarigheten.
kWh	Energiforbruk.	°C	Temperatur i tøyet.
Liter	Vannforbruk.	o/min	Sentrifugehastighet.
%	Gjenværende fuktighet ved slutten av syklusen. Desto høyere sentrifugeringshastighet er, desto høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktigheten ved slutten av vaskesyklusen.		



Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

20.3 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023

Kun vasking

Eco 40-60 pro- gram	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/min ¹⁾
Full maskin	10.0	0.980	62.0	03:58	44.00	32.0	1551
Halv maskin	5.0	0.555	45.0	02:59	44.00	25.0	1551
Kvart maskin	2.5	0.175	39.0	02:35	45.00	24.0	1551

¹⁾ Maksimal sentrifugehastighet.

Vaske- og tørkeprogram

Eco 40-60 og skaptørt nivå	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/min ¹⁾
Full maskin	6.0	3.795	87.0	07:45	0.00	26.0	1551
Halv maskin	3.0	1.980	58.0	05:00	0.00	24.0	1551

¹⁾ Maksimal sentrifugehastighet.

Strømforbruk i ulike moduser

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)	Nettverkstil- koblet stand- bymodus (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

¹⁾ Energiforbruket til den tilkoblede funksjonen er omtrent 17,5 kWh per år. For å koble fra denne funksjonen, se kapitlet "Wi-Fi – Sette opp tilkobling".

20.4 Vanlige programmer – Kun vask



Disse verdiene er kun veiledende.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	O/min ¹⁾
Bomull ²⁾ 95 °C	10.0	3.150	90.0	03:50	44.00	85.0	1600
Bomull 60 °C	10.0	2.200	85.0	03:30	44.00	55.0	1600

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	O/min ¹⁾
Bomull ³⁾ 20 °C	10.0	0.450	85.0	02:55	44.00	20.0	1600
Syntetisk 40 °C	4.0	0.800	50.0	02:25	35.00	40.0	1200
Finvask ⁴⁾ 30 °C	2.0	0.300	45.0	01:10	35.00	30.0	1200
Ull 30 °C	2.0	0.250	65.0	01:05	30.00	30.0	1200

1) Referanseindikator for sentrifugehastigheten.

2) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.

3) Egnet for vask av lett skitne bomullstekstiler, syntetiske og blandede tekstiler.

4) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

20.5 Vanlige programmer – Vaske og tørke




Disse verdiene er kun veiledende.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	O/min ¹⁾
Syntetisk 40 °C	4.0	2.800	85.0	05:00	1.00	40.0	1200

1) Referanseindikator for sentrifugehastigheten.

21. HURTIGVEILEDNING


21.1 Daglig bruk

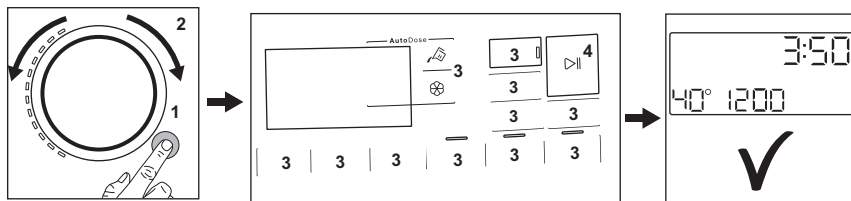

- Sett støpselet inn i stikkontakten.
- Åpne vannkranen.
- Trykk på **På/Av** -knappen for å slå produktet på (1).
- Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg, uten å overskride maksimale anbefalte vaskemengde. Lukk døren og sørg for at det ikke blir

liggende tøy mellom pakningen og døren.


- Drei på programvelgeren for å velge ønsket program **(2)**.
- Angi ønsket tilvalg med korresponderende berøringsknapper **(3)**.
- **Når du bruker AutoDose-tanker,** tilsettes vaskemiddelet og tøymyknere automatisk. Kontroller at tankene ikke er tomme.
- **Når du bruker manuelle kammere,** hell vaskemiddel og andre behandlinger i riktig kammer.

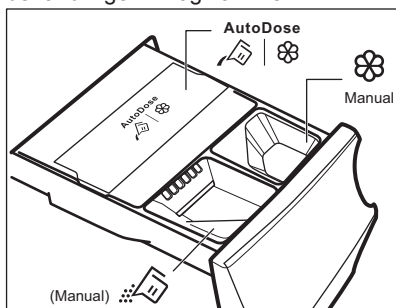

Når du bruker et flytende vaskemiddel i et manuelt rom, sett inn beholderen for flytende vaskemiddel.

- Trykk på **Start/Pause** -knappen **(4)** for å starte programmet.
- Produktet starter.
- Ta ut tøyet når programmet er slutt.
- Trykk på **På/Av** -knappen for å slå av produktet.

21.2 Rengjøring av tømmepumpefilteret

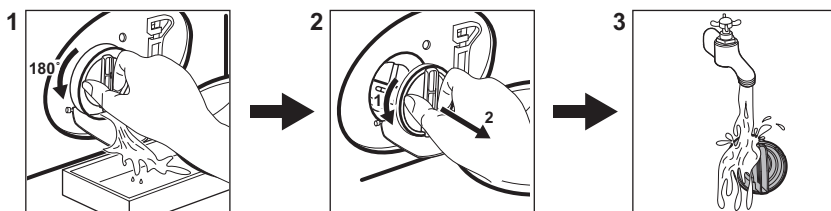

Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden **E2** i vises på displayet.

21.3 Programmer

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
Eko 40-60	10.0 kg	Syklus med lav energi for bomull. Reduserer temperaturen og forlenger tiden for å oppnå gode vaskeresultater.
Bomull	10.0 kg	Hvite og kulørte bomullsstoffer. Ideell for normalt og meget skittent.


Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
Syntetisk	4.0 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
Finvask	2.0 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.
 Ull/Håndvask	2.0 kg	Maskinvaskbart ull, ull som må håndvaskes og finvask.
 Outdoor	2.0 kg	Moderne sportsklær for utendørs bruk.
Maskinrens	-	Vedlikeholdssyklus for rengjøring av trommelen.
Hurtig 20' Vask&Tørk 60'	1.0 kg	Kort program for behandling av blandede syntetiske skjorter på opptil 1 kg.
PowerClean	5.0 kg	Syntetiske plagg og plagg av bomull. Dette programmet sørger for gode resultater på kort tid.
 Hygiene	10.0 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus ¹⁾ Det sikrer også en riktig reduksjon av allergener.
Skylling	10.0 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for skylling og sentrifugering.
Sentrifugering/Tømming	10.0 kg	For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer, unntatt ull og finvasketekstiler.

¹⁾ Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test utført av Swisstest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

22. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

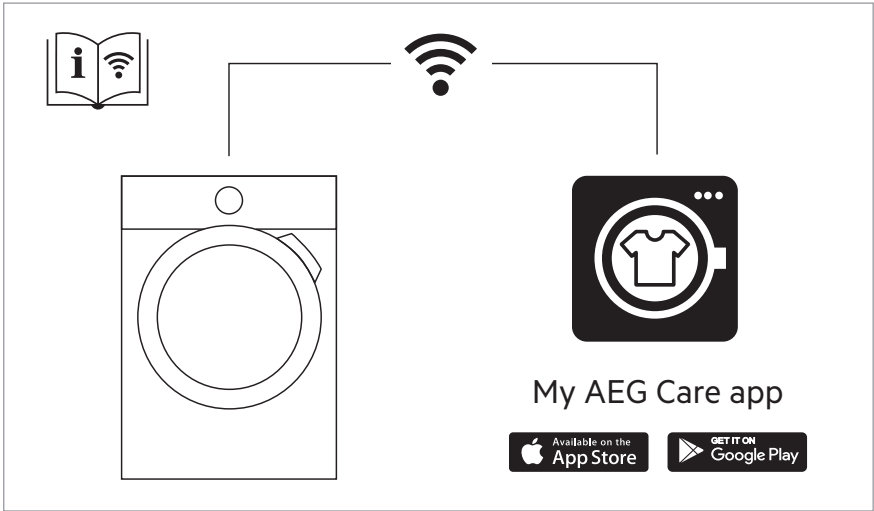

The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://aeg.opensourcerepository.com> (folder NIUS)