


PL	Kuchenka Mikrofalowa	Instrukcja Obsługi	2
RO	Cuptor cu microunde	Manual de utilizare	21
SK	Mikrovlnná Rúra	Návod Na Obsluhu	40

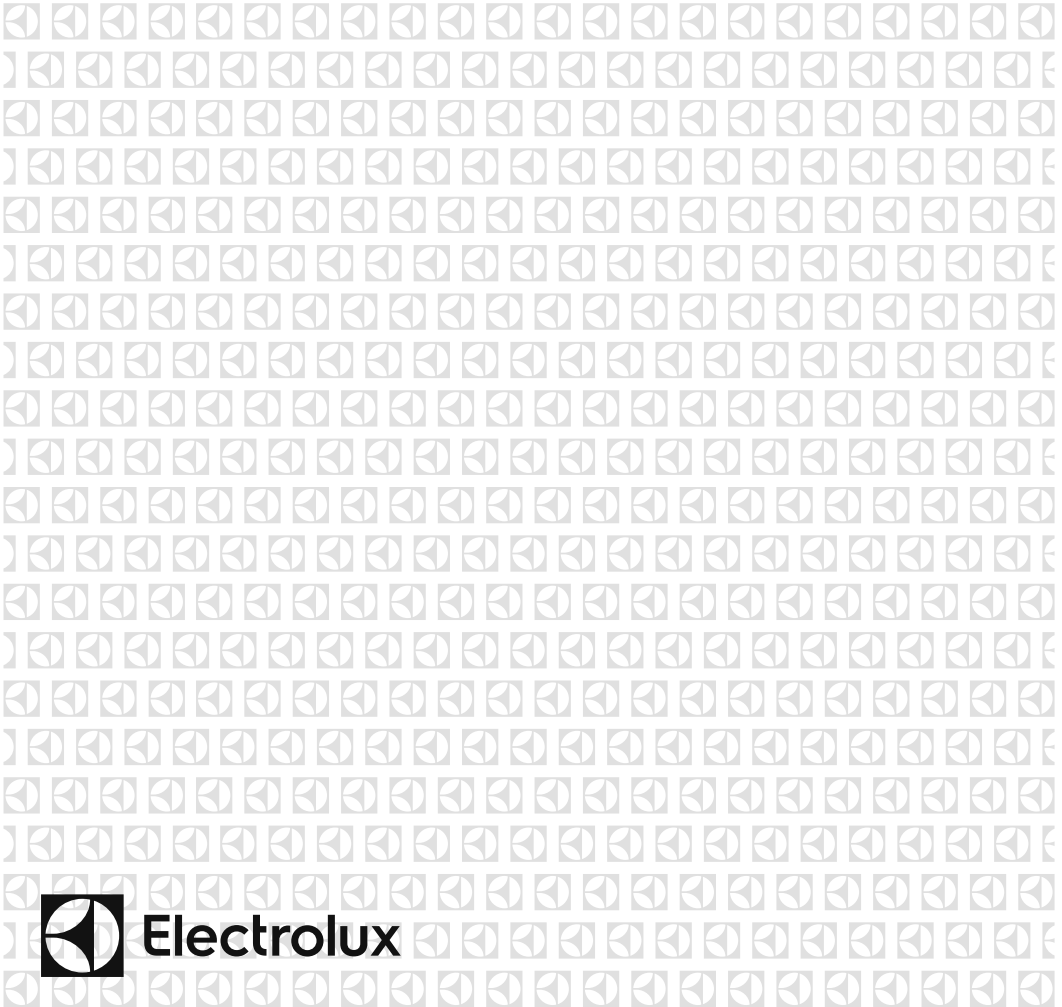

SPIS TREŚCI

1. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	3
2. MONTAŻ	8
3. PRZEGLĄD URZĄDZENIA	12
4. OBSŁUGA	13
5. PODPOWIEDZI I WSKAZÓWKI	17
6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	19
7. DANE TECHNICZNE	20
8. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA	20
9. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA	20

Z MYŚLĄ O TOBIE

Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o Tobie. Używając je, możesz mieć zawsze pewność uzyskania wspaniałych efektów. Witamy w świecie marki Electrolux!

Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby uzyskać:



Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com



Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.electrolux.com/productregistration



Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop

OBSŁUGA KLIENTA

Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.

Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.

Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.



Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa



Ogólne informacje i wskazówki



Informacje dotyczące środowiska naturalnego

Może ulec zmianie bez powiadomienia.

1. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie mogą użytkować dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych lub umysłowych, przez osoby niedoświadczone lub o niewystarczającej wiedzy pod warunkiem, że korzystają z urządzenia pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i znają niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem urządzenia. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieci powyżej 8 roku życia nie mogą czyścić i przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru. Urządzenie nie nadaje się do użytku na wysokości powyżej 2000 m.



WAŻNE! WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: NALEŻY PRZECZYTAĆ JE UWAŻNIE I ZACHOWAĆ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI.



OSTRZEŻENIE!

Nie używaj urządzenia bez talerza obrotowego ani jego wspornika. Nie należy używać pustego urządzenia.



OSTRZEŻENIE!

Jeśli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, nie wolno korzystać z kuchenki, dopóki nie zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego serwisanta.



OSTRZEŻENIE!

Wszelkie czynności serwisowe lub naprawy wymagające demontażu obudowy chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.



OSTRZEŻENIE!

Nie wolno podgrzewać płynów ani żywności w szczelnych pojemnikach, ponieważ mogą wybuchnąć.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań takich jak: kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach roboczych; gospodarstwa; przez klientów w hotelach, motelach i innych pomieszczeniach mieszkalnych; pensjonaty i pokoje gościnne.

Należy używać wyłącznie naczyń i sztućców przeznaczonych dla kuchenek mikrofalowych.

Korzystanie z metalowych naczyń do przygotowania żywności i napojów w kuchence mikrofalowej jest zabronione.

Korzystając z jednorazowych pojemników na żywność wykonanych z plastiku, papieru lub innych łatwopalnych materiałów nie należy pozostawiać kuchenki bez nadzoru.

Kuchenka mikrofalowa służy do podgrzewania pożywienia i napojów. Suszenie w niej pożywienia lub ubrań i podgrzewanie plastrów rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgotnych szmatek itp. niesie ryzyko obrażeń, zapłonu lub pożaru.

Jeżeli podgrzewana żywność zacznie dymić, **NIE WOLNO OTWIERAĆ Drzwi**. Należy wyłączyć urządzenie, odłączyć je od źródła zasilania i poczekać, aż żywność przestanie dymić. Otwarcie drzwi, gdy żywność dymi może spowodować pożar.

Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnione wrzenie z wyrzutem płynu, dlatego podczas wyjmowania pojemnika należy zachować ostrożność.

Zawartość butelek do karmienia niemowląt oraz słoiczków z żywnością dla dzieci powinna być przed podaniem do spożycia zamieszana lub wstrząśnięta, a ich temperatura sprawdzona, żeby uniknąć oparzeń.

W kuchenkach mikrofalowych nie należy gotować jajek w skorupkach ani podgrzewać całych jajek na twardo, ponieważ mogą wybuchnąć nawet po zakończeniu gotowania.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego autoryzowanego serwisanta lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę, żeby uniknąć niebezpieczeństwa.

1.1 Konserwacja i czyszczenie

Drzwi:

Aby usunąć brud, należy regularnie czyścić obie ich strony, uszczelki drzwi oraz powierzchnie uszczelniające miękką i wilgotną ściereczką. Do czyszczenia szyby drzwi nie należy używać agresywnych środków ściernych ani ostrych metalowych druciaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie szyby.

Wnętrze kuchenki:

W celu wyczyszczenia należy wytrzeć plamy miękką i wilgotną ściereczką lub gąbką po każdym użyciu, gdy kuchenka jest ciepła. Trudniejsze do usunięcia plamy należy kilkakrotnie przecierać ściereczką zwilżoną w łagodnym roztworze mydła, aż do usunięcia plamy. Nie należy zdejmować osłony generatora mikrofal. Należy uważać, aby łagodny roztwór mydła ani woda nie dostały się do małych otworów w ściankach, ponieważ może to spowodować uszkodzenie kuchenki. We wnętrzu kuchenki nie należy używać środków czyszczących w aerozolu. Kuchenkę należy regularnie podgrzewać, używając grilla. Pozostawione resztki żywności i tłuste

plamy mogą spowodować powstawanie dymu lub nieprzyjemnych zapachów. Po zakończeniu korzystania należy wyczyścić osłonę generatora mikrofal, wnętrze kuchenki, podstawę obrotową i podpórkę podstawy obrotowej. Elementy te muszą być suche i nie mogą być tłuste. Nagromadzony tłuszcz może się przegrzać i zacząć dymić lub zapalić się.

Obudowa kuchenki:

Obudowę kuchenki można łatwo wyczyścić łagodnym roztworem wody i mydła. Mydło należy wytrzeć wilgotną ściereczką i osuszyć obudowę miękkim ręcznikiem.

Panel sterowania:

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy otworzyć drzwi w celu wyłączenia panelu sterowania. Podczas czyszczenia panelu sterowania należy zachować ostrożność. Należy użyć tylko ściereczki zwilżonej wodą i delikatnie przetrzeć aż do wyczyszczenia. Nie należy używać nadmiernej ilości wody. Nie należy używać środków chemicznych ani ściernych.

Podstawa obrotowa i podpórka podstawy obrotowej:

Podstawę obrotową i podpórkę podstawy obrotowej należy wyjąć z kuchenki. Należy je umyć łagodnym roztworem mydła. Należy je wytrzeć miękką ściereczką. Podstawę obrotową i podpórkę podstawy obrotowej można myć w zmywarce.

Ruszt:

Należy go umyć w roztworze łagodnego płynu do mycia naczuń, a następnie wysuszyć. Ruszt można myć w zmywarce.



WAŻNE!

Kuchenkę należy czyścić regularnie i usuwać resztki żywności. Zaniechanie czyszczenia kuchenki może prowadzić do zniszczenia zanieczyszczonych powierzchni, zmniejszenia trwałości urządzenia, a nawet spowodować zagrożenie.

Wyjmując naczynia z kuchenki, należy zachować szczególną ostrożność, żeby nie przesunąć talerza obrotowego.

**WAŻNE!**

Nie należy używać urządzeń do czyszczenia parowego.

Ta kuchenka jest przeznaczona do instalacji w zabudowie.

Nie wolno umieszczać urządzenia wewnątrz szafki.

Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. Należy użytkować urządzenie ostrożnie, aby ich nie dotykać.


**OSTRZEŻENIE!**

Aby zapobiec poparzeniu nie pozwalać dzieciom na przebywanie w pobliżu drzwi urządzenia. Nie wolno dotykać drzwiczek kuchenki, zewnętrznej obudowy, panelu tylnego, ścianek komory, otworów wentylacyjnych, akcesoriów ani naczyń podczas pracy w trybie.

**WAŻNE!**

Do czyszczenia jakiegokolwiek części kuchenki mikrofalowej nie należy używać dostępnych w sprzedaży środków czyszczących do kuchenek, urządzeń do czyszczenia parowego, środków ściernych, żrących środków czyszczących, środków zawierających wodorotlenek sodu lub druciaków.

2. MONTAŻ

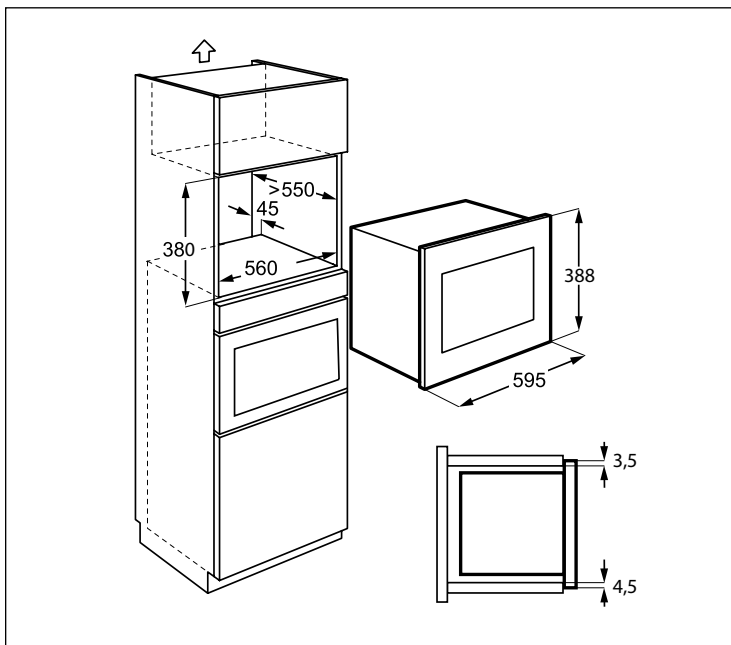



2.1 Montaż urządzenia

1. Zdejmij opakowanie i sprawdź dokładnie, czy urządzenie nie jest uszkodzone.
2. Zamontuj wspornik mocujący po prawej stronie szafki kuchennej wykorzystując szablon instalacyjny i dwie śruby dostarczone w zestawie.
3. Powoli włoż urządzenie do szafki kuchennej, nie używając siły, dopóki nie zostanie zamocowane na wspornikach. Upewnij się, że urządzenie jest zamocowane stabilnie i ustawione na środku.
4. Umocuj kuchenkę z lewej strony za pomocą 2 śrub dostarczonych w zestawie.
5. Przednia obudowa kuchenki powinna ściśle wypełniać przedni otwór szafki.




WAŻNE!

Nie wolno instalować urządzenia w szafkach kuchennych w przypadku braku określonego 45-milimetrowego tylnego komina. Nieodpowiednia wentylacja może negatywnie wpłynąć na wydajność i trwałość urządzenia.

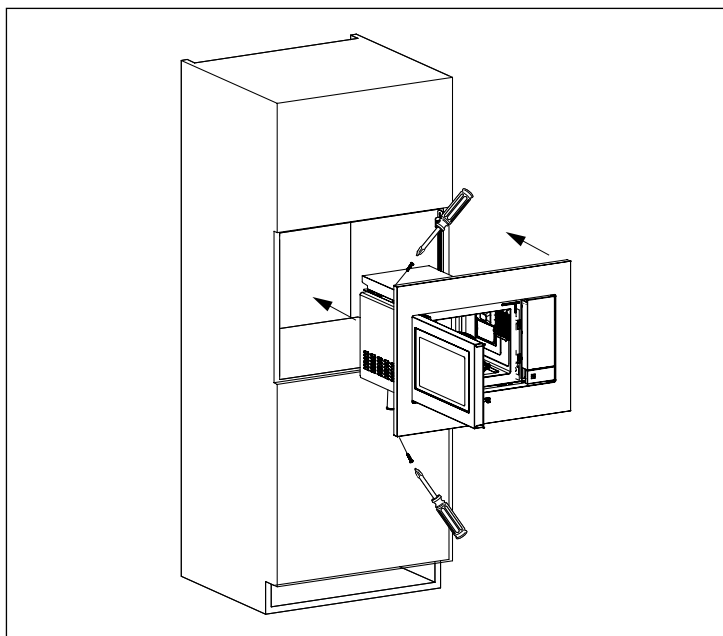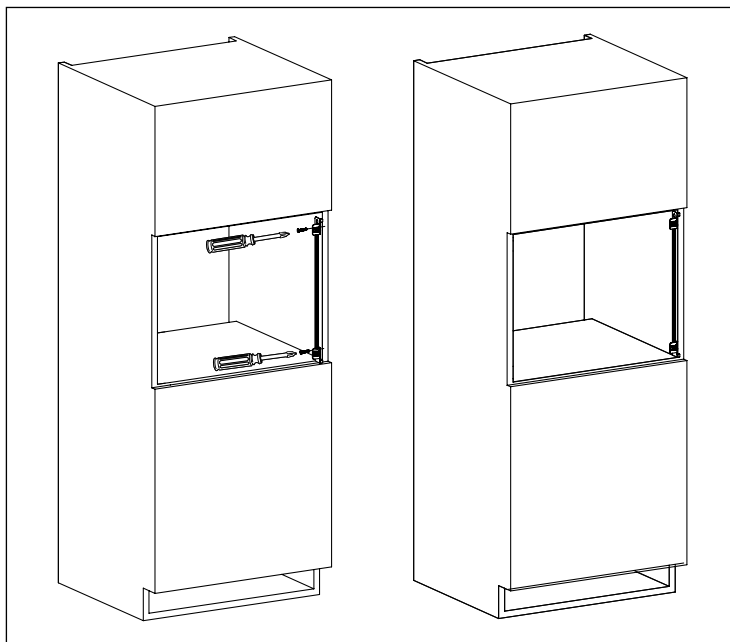

2.2 Podłączanie urządzenia do źródła zasilania

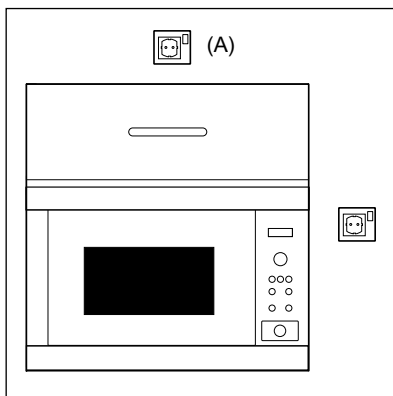

- Gniazdko elektryczne powinno być łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej można było szybko odłączyć urządzenie. Ewentualnie należy umożliwić odłączenie kuchenki od źródła zasilania, podłączając wyłącznik do instalacji zgodnie z odpowiednimi zaleceniami dotyczącymi okablowania.
- Wyłącznie elektryk może dokonać wymiany przewodu zasilającego.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego autoryzowanego serwisanta lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę, żeby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Gniazdko nie powinno być umieszczone za szafką.
- Najlepsza pozycja, to gniazdko umieszczone nad szafką, patrz pozycja (A).
- Podłącz urządzenie do jednofazowego źródła zasilania prądem zmiennym o napięciu 230 V/50 Hz za pośrednictwem prawidłowo zamontowanego i uziemionego gniazdka. Obwód gniazdka elektrycznego należy zabezpieczyć bezpiecznikiem 16 A.
- Przed rozpoczęciem montażu należy przywiązać sznurek do przewodu zasilającego w celu ułatwienia podłączania do punktu (A) podczas montażu urządzenia.
- Podczas wkładania urządzenia do wysokiej szafki należy uważać, aby NIE przygnieść przewodu zasilającego.
- Nie należy zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.
- Nie należy umieszczać przewodu zasilającego nad gorącymi lub ostro zakończonymi powierzchniami, na przykład otworem odprowadzania gorącego powietrza u góry tylnej części kuchenki.

2.3 Dodatkowe wskazówki

Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do podgrzewania oleju w celu smażenia. Kontrola temperatury będzie niemożliwa, a olej może się zapalić. Aby przygotować prażoną kukurydzę, należy użyć specjalnych pojemników.

Osoby korzystające z ROZRUSZNIKÓW SERCA powinny skontaktować się lekarzem lub producentem rozrusznika, aby uzyskać informacje o środkach ostrożności dotyczących korzystania z kuchenek mikrofalowych.

Nie należy wlewać płynów ani wkładać żadnych przedmiotów do otworów blokady drzwi ani otworów wentylacyjnych.

W przypadku zalania kuchenki należy natychmiast odłączyć ją od sieci elektrycznej i porozumieć się z autoryzowanym serwisem ELECTROLUX.

Nie wolno w żaden sposób modyfikować kuchenki.

Należy używać wyłącznie podstawy obrotowej i podpórki podstawy obrotowej przeznaczonych dla tej kuchenki. Nie należy używać kuchenki bez podstawy obrotowej.

Aby uniknąć uszkodzenia podstawy obrotowej:

- Przed wymyciem podstawy obrotowej należy pozostawić ją do ostygnięcia.
- Nie należy kłaść gorących potraw ani sztućców na zimną podstawę obrotową.
- Nie należy kłaść zimnych potraw ani sztućców na gorącą podstawę obrotową.

Nie wolno używać plastikowych naczyń, jeśli komora operacyjna nie ostygła jeszcze po użyciu GRILLA, ponieważ mogłyby się roztopić. Nie należy korzystać z plastikowych naczyń w powyższych trybach, chyba że ich producent określi, że są odpowiednie.

Producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za obrażenia ciała spowodowane nieprawidłowym wykonaniem procedury podłączania do źródła zasilania. Na obudowie kuchenki lub wokół uszczelki drzwi może czasami gromadzić się para wodna lub krople wody. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza nieszczelności ani uszkodzenia kuchenki.

Informacja dotycząca oświetlenia w urządzeniu i elementów oświetleniowych sprzedawanych osobno jako części zamienne: Zastosowane elementy oświetleniowe są przystosowane do pracy w wymagających warunkach fizycznych (temperatura, drgania, wilgotność) w urządzeniach domowych lub są przeznaczone do sygnalizacji stanu działania urządzenia. Nie są one przeznaczone do innych zastosowań i nie nadają się do oświetlania pomieszczeń domowych.




OSTRZEŻENIE!


Po użyciu GRILLA komora operacyjna, drzwi, obudowa i elementy wyposażenia kuchenki stają się bardzo gorące. Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że są całkowicie zimne.

3. PRZEGLĄD URZĄDZENIA

3.1 Kuchenka mikrofalowa

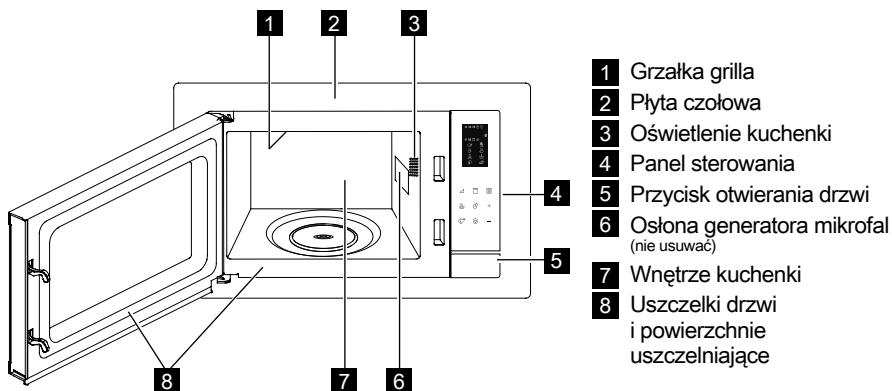

3.2 Akcesoria

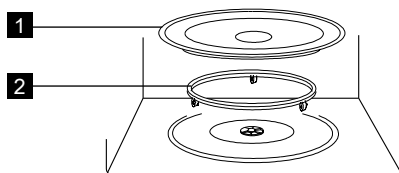


Należy sprawdzić, czy z kuchenką dostarczone są następujące akcesoria:

- 1 Podstawa obrotowa
- 2 Podpórka podstawy obrotowej
- Ułóż podpórkę podstawy obrotowej na dnie komory kuchenki.
- Następnie ustaw podstawę obrotową na podpórce podstawy obrotowej.
- Aby uniknąć uszkodzenia podstawy obrotowej, podczas wyjmowania potraw lub pojemników z kuchenki należy upewnić się, że są one podnoszone bez dotykania pierścienia podstawy obrotowej.

i Korzystając z kuchenki mikrofalowej, należy zawsze używać poszczególnych elementów talerza obrotowego.



Tych części należy używać wyłącznie w trybie pracy z grillem.




3 Wysoki ruszt



Zamawiając akcesoria, należy podać sprzedawcy lub pracownikowi autoryzowanego serwisu ELECTROLUX dwie informacje: nazwę części i nazwę modelu.

3.3 Panel sterowania

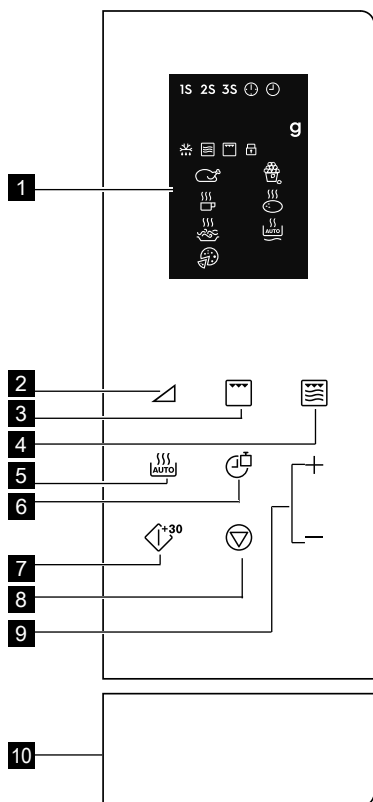

1 Wskaźniki na wyświetlaczu:

1S 2S 3S

Gotowanie wieloetapowe



Zegar ustawiony



Ustawianie zegara



Masa



Automatyczne rozmrażanie



Mikrofalę



Grill



Zabezpieczenie przed dziećmi



Kurczak



Napoje



Spaghetti



Pizza



Prażona kukurydza



Ziemniaki



Automatyczne podgrzewanie

2 Przyciski poziomów mocy

3 Przycisk grillowania

4 Przycisk mikrofalę + grill

5 Przycisk automatyczne gotowanie

6 Przycisk czas/masa

7 Przycisk start/szybki start

8 Przycisk pauza/anulowanie

9 Przycisk czas +/-

10 Przycisk otwierania drzwi

4. OBSŁUGA

4.1 Ustawienie zegara

Po podłączeniu kuchenki po raz pierwszy można ustawić zegar. Kuchenka wyposażona jest w zegar wyświetlający godzinę w systemie 12-godzinnym i 24-godzinnym.

Przykład: Ustawienie zegara.

1. W trybie czuwania naciśnij 1 raz przycisk **CZAS/MASA**, aby ustawić wyświetlanie wskaźników zegara w systemie 12-godzinnym. Jeśli chcesz

ustawić wyświetlanie wskaźników zegara w systemie 24-godzinnym, ponownie naciśnij przycisk.

2. Naciśnij przycisk **CZAS +/-**, aby ustawić godzinę.
3. Naciśnij przycisk **CZAS/MASA**, aby zaakceptować.
4. Naciśnij przycisk **CZAS +/-**, aby ustawić minuty.
5. Naciśnij przycisk **CZAS/MASA**, aby zaakceptować.

-  Podczas procesu możesz nacisnąć przycisk **CZAS/MASA**, aby sprawdzić aktualną godzinę.

4.2 Gotowanie z użyciem mikrofal

Gotowanie z użyciem mikrofal pozwala dostosować poziom mocy mikrofal i czas gotowania. Najpierw należy wybrać poziom mocy naciskając przycisk **POZIOM MOCY** (zapoznaj się z poniższą tabelą). Naciśnij przycisk **CZAS +/-**, aby wprowadzić czas gotowania. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.

Przykład: Gotowanie: przez 5 minut z ustawieniem poziomu mocy na 60 %.

1. Otwórz drzwi kuchenki i włóż potrawę do środka. Zamknij drzwi.
2. Naciśnij 5 razy przycisk **POZIOM MOCY**.
3. Naciśnij przycisk **CZAS +/-**, aby wprowadzić czas gotowania.
4. Naciśnij przycisk **START/SZYBKI START**.

-  W celu sprawdzenia poziomu mocy mikrofal podczas gotowania należy nacisnąć przycisk **POZIOM MOCY**. Domyślny poziom mocy mikrofal to 100 %.

Po zakończeniu gotowania system wyemituje sygnał dźwiękowy i wyświetli się komunikat End. Przed rozpoczęciem kolejnej sesji gotowania naciśnij dowolny przycisk, aby wyczyścić wyświetlacz i zresetować system. Zbyt wysokie poziomy mocy lub zbyt długie czasy gotowania mogą doprowadzić do przegrzania potraw, powodując pożar.

Przyciski Poziomów Mocy	Poziomy Mocy
x 1	100 % (P100)
x 2	90 % (P-90)
x 3	80 % (P-80)
x 4	70 % (P-70)
x 5	60 % (P-60)
x 6	50 % (P-50)
x 7	40 % (P-40)
x 8	30 % (P-30)
x 9	20 % (P-20)
x 10	10 % (P-10)
x 11	0 % (P-00)

4.3 Grill

Tryb pracy z grillem nadaje się szczególnie do przygotowania cienkich plastrów mięsa, steków, klopsów, kebabów, kielbasek oraz kawałków kurczaka. Sprawdzi się również przy przygotowaniu kanapek i zapiekanek. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.

Przykład: Grillowanie przez 12 minut.

1. Otwórz drzwi kuchenki i włóż potrawę do środka. Zamknij drzwi.
2. Naciśnij przycisk **GRILL**.
3. Naciśnij przycisk **CZAS +/-**, aby wprowadzić czas gotowania.
4. Naciśnij przycisk **START/SZYBKI START**.



WAŻNE! Do grillowania zalecane jest użycie wysokiego lub niskiego rusztu.

4.4 Mikrofale + Grill

Tryb Kombinowany Mikrofale/Grill łączy funkcje mikrofal i grilla, które są przełączane w różnych chwilach procesu gotowania. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.

Przykład: Ustawienie trybu pracy kombinowanej przez 25 minut.

1. Otwórz drzwi kuchenki i włóż potrawę do środka. Zamknij drzwi.
2. Naciśnij 1 lub 2 razy przycisk **MIKROFALE + GRILL**.
3. Naciśnij przycisk **CZAS +/-**, aby wprowadzić czas gotowania.
4. Naciśnij przycisk **START/SZYBKI START**.

Przycisk Mikrofale + Grill	Mikrofale	Grill	Zastosow anie
x 1 Co - 1	30 %	70 %	ryba, ziemniaki, zapiekanki
x 2 Co - 2	55 %	45 %	pudding, omlet, pieczone ziemniaki, drób

4.5 Szybki start

Naciskając przycisk **START/SZYBKI START** można bezpośrednio rozpocząć gotowanie z ustawieniem mocy na 100 % przez 30 sekund.

-  Aby zwiększyć czas, naciśnij przycisk **START/SZYBKI START**.

4.6 Automatyczne gotowanie

Programy automatycznego gotowania automatycznie ustawiają prawidłowy tryb i czas gotowania. Dostępnych jest 8 programów automatycznego gotowania.

Automatyc zne Gotowanie	Potrawa	Tryb Gotowania
A - 01	Kurczak 800 - 1400 g	Mikrofale + Grill
A - 02	Prażona kukurydza 99 g	Mikrofale
A - 03	Mleko/kawa 1 - 3 filiżanki	Mikrofale
A - 04	Pieczone ziemniaki 1 - 3 szt	Mikrofale
A - 05	Spaghetti 100 - 300 g	Mikrofale
A - 06	Automatyczne podgrzewanie 200 - 800 g	Mikrofale
A - 07	Pizza 150 - 450 g	Mikrofale + Grill
A - 08	Automatyczne rozmrażanie	Mikrofale

1. Otwórz drzwi kuchenki i włóż potrawę do środka. Zamknij drzwi.
2. Naciśnij przycisk **AUTOMATYCZNE GOTOWANIE**, aby wybrać potrawę.

3. Naciśnij przycisk **CZAS/MASA**, aby wybrać ilość lub masę.
4. Naciśnij przycisk **START/SZYBKI START**.

-  Obróć 2 lub 3 razy kurczaka podczas procesu, zamknij drzwi kuchenki i naciśnij przycisk **START/SZYBKI START**, aby wznowić proces.

4.7 Automatyczne rozmrażanie

Programy automatycznego rozmrażania automatycznie ustawiają prawidłowy tryb i czas procesu.

Przykład: Rozmrażanie zamrożonej potrawy przez 10 minut.

1. Otwórz drzwi kuchenki i włóż potrawę do środka. Zamknij drzwi.
2. Naciśnij 8 razy przycisk **AUTOMATYCZNE GOTOWANIE**, aż wyświetli się A-08.
3. Naciśnij przycisk **CZAS +/-**, aby ustawić 10 minut.
4. Naciśnij przycisk **START/SZYBKI START**.

-  Obróć kurczaka 2-3 razy podczas rozmrażania, zamknij drzwiczki kuchenki i naciśnij przycisk **START/SZYBKI START**, żeby wznowić gotowanie.

4.8 Gotowanie wieloetapowe

Maksymalnie można zaprogramować sekwencję 3 etapów.

Przykład: Gotowanie:

Etap 1: 2 minuty 30 sekund z ustawieniem mocy na 70 %

Etap 2: 5 minut w trybie grilla

1. Otwórz drzwi kuchenki i włóż potrawę do środka. Zamknij drzwi.
2. Naciśnij 4 razy przycisk **POZIOM MOCY**.
3. Naciśnij przycisk **CZAS +/-**, aby wprowadzić czas gotowania.
4. Naciśnij 1 raz przycisk **GRILL**.
5. Naciśnij przycisk **CZAS +/-**, aby wprowadzić czas gotowania.
6. Naciśnij przycisk **START/SZYBKI START**.

-  Funkcji Automatycznego Gotowania, Automatycznego Rozmrażania i Szybkiego Startu nie można ustawić jako program gotowania wieloetapowego.

4.9 Zabezpieczenie przed dziećmi

Blokada rodzicielska uniemożliwia dzieciom wykonywanie czynności bez nadzoru. Blokada rodzicielska włączy się automatycznie, jeśli w ciągu 1 minuty nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Aby anulować funkcję, otwórz drzwi kuchenki.

4.10 Pauze

Żeby włączyć tryb pauzy, gdy kuchenka pracuje.

1. Naciśnij 1 raz przycisk **PAUZA/ANULOWANIE**, aby podczas gotowania wprowadzić tryb pauzy.
2. Naciśnij przycisk **START/SZYBKI START**, aby kontynuować gotowanie.

-  Otwarcie drzwi powoduje zatrzymanie pracy kuchenki.

5. PODPOWIEDZI I WSKAZÓWKI

5.1 Pojemniki przeznaczone do kuchenek mikrofalowych

Pojemnik	Przeznaczone do kuchenek mikrofalowych	Uwagi
Folia aluminiowa/ pojemniki z folii	✓ / ✗	Małych kawałków folii aluminiowej można użyć do zabezpieczenia potrawy przed przegrzaniem. Folia powinna znajdować się co najmniej 2 cm od ścianek kuchenki, w przeciwnym razie może dojść do powstania łuku elektrycznego. Stosowanie pojemników z folii nie jest zalecane, chyba że producent określił model. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji.
Porcelana i ceramika	✓ / ✗	Porcelana, wyroby ceramiczne, garnki glazurowane i ceramika wypalana są zwykle odpowiednie, z wyjątkiem tych z metalowymi dekoracjami.
Szkoło np. Pyrex®	✓	Należy zachować ostrożność podczas korzystania z cienkich pojemników szklanych, ponieważ mogą pęknąć po nagłym podgrzaniu.
Metal	✗	Stosowanie pojemników metalowych w kuchenkach mikrofalowych nie jest zalecane, ponieważ powodują one powstawanie łuku elektrycznego, co może spowodować pożar.
Plastik/polistyren np. pojemniki na potrawy typu fastfood	✓	Należy zachować ostrożność, ponieważ niektóre pojemniki odkształcają się, topią i odbarwiają w wysokiej temperaturze.
Woreczki do zamrażania/ pieczenia	✓	Należy je przekłuć, aby umożliwić wydostawanie się pary. Należy upewnić się, że woreczki można stosować w kuchenkach mikrofalowych. Nie należy używać plastikowych ani metalowych opasek, ponieważ mogą się stopić lub zapalić z powodu powstania łuku elektrycznego.
Papier - talerze, kubki i papier śniadaniowy	✓	Należy używać tylko do podgrzewania lub pochłaniania wilgoci. Należy zachować ostrożność, ponieważ przegrzanie może spowodować pożar.
Pojemniki ze słomy lub drewna	✓	Korzystając z tych materiałów należy zawsze nadzorować kuchenkę, ponieważ przegrzanie może spowodować pożar.
Papier makulaturowy i gazety	✗	Może zawierać cząsteczki metalu, które spowodują powstanie łuku elektrycznego, co może doprowadzić do pożaru.

5.2 Porady dotyczące gotowania w kuchence mikrofalowej

Porady dotyczące gotowania w kuchence mikrofalowej	
Skład	Potrawy zawierające dużą ilość tłuszczu lub cukru (np. pudding lub paszteciki) wymagają ogrzewania przez krótszy czas. Należy zachować ostrożność, ponieważ przegrzanie może spowodować pożar.
Wielkość	W celu równomiernego ugotowania wszystkie kawałki powinny być tej samej wielkości.
Temperatura potraw	Początkowa temperatura potrawy z nadzieniem wpływa na wymagany czas gotowania. Potrawy z nadzieniem (np. pączki) należy przekłuć, aby wypuścić ciepło lub parę.
Szkló np. Pyrex®	Największe kawałki potrawy, na przykład udka, należy umieścić przy zewnętrznych ściankach naczynia.
Przykrycie	Należy użyć folii spożywczej z otworami do kuchenek mikrofalowych lub odpowiedniej pokrywki.
Przekłuwanie	Potrawy w skorupce, ze skórą lub błoną należy przed gotowaniem lub odgrzaniem nakłuć w kilku miejscach, ponieważ wewnątrz potrawy gromadzi się para, która może spowodować wybuch potrawy, (np. ziemniaki, ryba, kurczak lub kielbaski).  WAŻNE! Nie należy podgrzewać jajek, na przykład sadzonych lub na twardo, za pomocą mikrofal, ponieważ mogą wybuchnąć nawet po zakończeniu gotowania.
Mieszanie, obracanie i zmiana ułożenia	W celu równomiernego ugotowania konieczne jest, aby podczas gotowania mieszać, obracać i zmieniać ułożenie potrawy. Zawsze należy mieszać i zmieniać ułożenie od zewnątrz do środka.
Pozostawienie	Po ugotowaniu potrawę należy pozostawić na pewien czas, aby umożliwić równomierne rozproszenie ciepła w całej potrawie.
Oslona	Nagrzane części można osłonić małymi kawałkami folii aluminiowej, które odbijają mikrofałe, (np. udka i skrzydełka kurczaka).

 Podczas wyjmowania żywności z kuchenki należy używać odpowiednich uchwytów i rękawic, aby uniknąć oparzeń. Należy zawsze otwierać pojemniki, pojemniki do kukurydzy prażonej, worki do gotowania itp. z dala od twarzy i rąk, aby uniknąć oparzeń oparami. Należy zawsze stać z dala od otwieranych drzwiczek, aby uniknąć oparzeń spowodowanych wydostającą się parą lub gorącym powietrzem. Potrawy nadziewane należy pokroić po podgrzaniu, aby uwolnić gorące powietrze i uniknąć oparzeń.

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Sprawdź, czy . . .
Kuchenka mikrofalowa nie działa prawidłowo?	- Bezpieczniki w skrzynce bezpieczników działają prawidłowo. - Nie występuje przerwa w dostawie energii. - Jeżeli bezpieczniki są nadal wyłączane, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
Tryb gotowania mikrofalami nie działa prawidłowo?	- Drzwi są prawidłowo zamknięte. - Uszczelki drzwi i powierzchnie uszczelniające są czyste. - Naciśnięty został przycisk START.
Podstawa obrotowa nie obraca się?	- Podpórka podstawy obrotowej jest prawidłowo założona na napęd. - Naczynie nie jest większe od podstawy obrotowej. - Potrawa nie jest większa od podstawy obrotowej, co uniemożliwia jej obracanie. - We wgłębieniu pod podstawą obrotową nie znajdują się żadne przedmioty.
Kuchenka mikrofalowa nie wyłącza się?	- Odłącz urządzenie od źródła zasilania. - Wezwij pracownika autoryzowanego serwisu ELECTROLUX.
Oświetlenie wnętrza nie działa prawidłowo?	Wezwij pracownika autoryzowanego serwisu ELECTROLUX. Lampkę podświetlającą wnętrze kuchenki mogą wymieniać wyłącznie osoby upoważnione przez firmę ELECTROLUX.
Podgrzewanie potraw trwa dłużej niż wcześniej?	- Ustaw dłuższy czas gotowania (podwójna ilość = niemal dwa razy dłuższy czas) lub - Jeżeli potrawa jest zimniejsza niż zwykle, co pewien czas obróć ją lub odwróć lub - Ustaw wyższą moc.



Jeśli kuchenka pracuje w dowolnym trybie przez 2 minuty lub dłużej, po zakończeniu gotowania wentylator pozostanie włączony przez 3 minuty.

7. DANE TECHNICZNE

Napięcie przemienne	230 V, 50 Hz, jednofazowe
Bezpiecznik line Dystrybucja/wyłącznik	Minimalny 16 A
Pobór mocy:	Mikrofale 1.400 kW Grill 1.000 kW
Moc wyjściowa:	Mikrofale 900 W (IEC 60705) Grill 1000 W
Częstotliwość mikrofal	2450 MHz ¹⁾ (Grupa 2 / Klasa B)
Wymiary zewnętrzne:	Y4SM25TM 595 mm (szer.) x 388 mm (wys.) x 378 mm (głęb.)
Wymiary wnętrza	340 mm (szer.) x 220 mm (wys.) x 364 mm (głęb.) ²⁾
Pojemność kuchenki	25 litrów ²⁾
Podstawa obrotowa	Ø 270 mm, szkło
Masa	ok. 15,7 kg

- ¹⁾ To urządzenie jest zgodne z wymaganiami normy europejskiej EN55011. Zgodnie z tą normą, ten produkt zaklasyfikowano jako urządzenie grupa 2 klasa B. Grupa 2 oznacza, że urządzenie celowo generuje energię o częstotliwości radiowej w postaci promieniowania elektromagnetycznego w celu podgrzewania potraw. Klasa B oznacza, że urządzenie może być używane w budynkach mieszkalnych.
- ²⁾ Pojemność wewnętrzną oblicza się, mierząc maksymalną szerokość, głębokość i wysokość. Rzeczywista pojemność przeznaczona dla potraw jest mniejsza.

8. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Informacje o urządzeniu dotyczące poboru mocy i maksymalnego czasu osiągnięcia odpowiedniego trybu niskiego poboru mocy

Pobór mocy w trybie czuwania przy włączonym wyświetlaczu	0.8 W
Pobór mocy w trybie czuwania przy wyłączonym wyświetlaczu	0.5 W
Maksymalny czas potrzebny urządzeniu na automatyczne przejście do trybu niskiego poboru mocy	5 minut

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Materiały oznaczone symbolem  należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia ponownego przetworzenia.

Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.



Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

CONȚINUT

1. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ.....	22
2. INSTALARE	27
3. PREZENTAREA APARATULUI	31
4. OPERARE	32
5. SECRETE ȘI PONTURI	36
6. CE SĂ FACEȚI DACĂ.....	38
7. SPECIFICAȚII.....	39
8. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ.....	39
9. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL.....	39

NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ

Vă mulțumim că ați achiziționat un aparat Electrolux. Ați ales un produs care include decenii de experiență profesională și de inovație. Ingenios și stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizați să veți întotdeauna aceleași rezultate extraordinare. Bine ați venit la Electrolux.

Vizitați website-ul la:



Aici găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații care vă ajută la rezolvarea unor probleme apărute și informații despre service:
www.electrolux.com



Înregistrați-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.electrolux.com/productregistration



Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs:
www.electrolux.com/shop

SERVICIUL DE RELAȚII CU CLIEȚII ȘI SERVICE

Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.

Atunci când contactați unitatea de Service, asigurați-vă că aveți disponibile următoarele informații. Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.



Avertisment / Atenție-Informații privind siguranța



Informații generale și recomandări



Informații privind mediul înconjurător

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări fără preaviz.

1. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe numai cu condiția supravegherii sau instruirii lor cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și numai dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii trebuie supravegheați, pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Curățarea și întreținerea ce cade în sarcina utilizatorului nu trebuie să fie efectuate de copii dacă aceștia nu au cel puțin 8 ani și dacă nu sunt supravegheați.

Acest dispozitiv nu a fost proiectat pentru a fi utilizat la înălțimi mai mari de 2000 m.

 **IMPORTANT!** INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ: CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.

 **AVERTIZARE!**
Nu utilizați aparatul fără platoul rotativ și fără suportul acestuia. Nu utilizați aparatul când este gol.

 **AVERTIZARE!**
În cazul avarierii ușii sau a garniturilor ușii, cuptorul nu poate fi utilizat până când nu este reparat de către o persoană specializată.

 **AVERTIZARE!**
Este periculos ca altcineva în afară de persoanele competente să realizeze reparații, care necesită îndepărtarea carcasei care protejează împotriva expunerii la energia microundelor.

 **AVERTIZARE!**
Lichidele și alimentele nu trebuie încălzite în recipiente etanșe, deoarece recipientele pot exploda.

Acest aparat este destinat uzului în aplicații casnice și similare acestora ca de exemplu: bucătării pentru angajați în magazine, birouri și alte medii de lucru; case tip fermă; de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale; medii de tip bed & breakfast.

Folosiți doar recipiente și ustensile care prezintă siguranță la utilizarea cu cuptorul cu microunde.

Recipientele metalice pentru alimente și băuturi nu sunt permise în timpul preparării la microunde.

Nu folosiți cuptorul nesupravegheat când folosiți recipiente din plastic reciclabil, hârtie sau alte recipiente de mâncare inflamabile.

Cuptorul cu microunde este destinat încălzirii alimentelor și băuturilor. Uscarea alimentelor sau hainelor și încălzirea pernelor electrice, papucilor de casă, bureților, pânze umede și alte articole similare pot duce la riscul de vătămare, aprindere și incendiu.

Dacă mâncarea încălzită începe să fumege, **NU DESCHIDEȚI UȘA**. Opriți cuptorul și scoateți ștecherul din priză, apoi așteptați până ce mâncarea nu mai fumează. Pericol de incendiu, dacă deschideți ușa în timp ce mâncarea fumează.

La încălzirea băuturilor în cuptorul cu microunde poate avea loc fierbere vulcanică întârziată, din acest motiv procedați cu grijă când manipulați recipientul.

Conținutul sticlelor pentru hrănirea sugarilor sau a borcanelor cu mâncare pentru copii trebuie amestecate sau agitate, iar temperatura trebuie verificată înainte de consumare pentru a preveni arsurile.

Nu preparați ouăle în coajă și evitați încălzirea acestora în cuptoarele cu microunde, deoarece ele pot exploda chiar după ce perioada de gătire s-a terminat.

În situația în care cablul de alimentare este defect, acesta trebuie înlocuit de producător, operatorul de service sau alte persoane calificate, pentru a evita apariția pericolelor.

1.1 Întreținere & curățare

Ușa:

Pentru a îndepărta toate urmele de murdărie, curățați cu regularitate ambele părți ale ușii, iar garniturile de etanșare ale ușii și suprafețele de etanșare curățați-le cu o cârpă umezită. Nu folosiți soluții de curățat abrazive, sau curățătoare din sârmă pentru curățirea geamului cuptorului deoarece acesta se poate zgâria sticla ceea ce poate duce la spargerea ei.

Interiorul cuptorului:

La curățare ștergeți petele și urmele cu o cârpă moale sau burete după fiecare utilizare, cât timp încă cuptorul este cald. Pentru pete persistente folosiți săpun slab și ștergeți de mai multe ori cu o cârpă umezită, până când toate reziduurile sunt îndepărtate. Nu scoateți plăcuța de protecție a ghidului de unde. Asigurați-vă că săpunul slab sau apa nu penetrează orificiile mici de ventilare din perete, ceea ce ar putea duce la defectarea cuptorului. Nu utilizați soluții de curățat de tip pulverizator pe interiorul cuptorului. Încălziți în mod regulat cuptorul folosind modul grill. Rămășițele de alimente sau stropi de grăsimi pot provoca fum sau miros urât. După folosire curățați plăcuța de protecție a ghidului de unde, cavitatea cuptorului, platoul rotativ și suportul platoului rotativ. Ele trebuie să fie uscate și degresate. Grăsimea acumulată se poate încălzi, poate fumega și se poate aprinde.

Exteriorul cuptorului:

Exteriorul cuptorului poate fi curățat ușor cu apă săpunată. Asigurați-vă că săpunul este șters cu o cârpă umezită și apoi ștergeți exteriorul cu un ștergar moale.

Panou de control:

Înainte de curățarea deschideți ușa, pentru a dezactiva panoul de control. Atenție când curățați panoul de control. Folosind o cârpă umezită doar cu apă, ștergeți ușor panoul de comandă până când devine curat. Evitați

folosirea de cantități excesive de apă. Nu folosiți agenți de curățat chimici sau abrazivi.

Platou rotativ & suport platou rotativ:

Scoateți platoul rotativ și suportul platoului rotativ din cuptor. Spălați platoul rotativ și suportul platoului rotativ cu apă săpunită care nu are efecte corosive. Ștergeți cu o cârpă moale. Atât platoul rotativ, cât și suportul platoului rotativ pot fi spălați cu detergent de vase.

Grătar:

Acesta trebuie spălat într-o soluție de curățare lichidă, delicată și trebuie uscat. Grătarul poate fi spălat în mașina de spălat vase.



IMPORTANT!

Curațați cuptorul la intervale regulate și înlăturați orice depuneri de alimente. Dacă nu mențineți cuptorul într-o stare curată, suprafața se poate deteriora și astfel durata de viață a cuptorului poate fi afectată, respectiv se pot produce situații de pericol.

Trebuie să fiți atenți pentru a nu deplasa discul rotativ atunci când scoateți recipientele din aparat.



IMPORTANT!

Nu folosiți dispozitiv de curățat cu abur.

Cuptorul cu microunde este conceput pentru a fi utilizat încorporat.

Aparatul nu trebuie așezat într-un dulap.

Aparatul și componentele expuse ale acestuia se încălzesc în timpul utilizării. Trebuie acordată atenție pentru a evita contactul cu elementele fierbinți.


**AVERTIZARE!**

Țineți copiii la distanță de ușa sau de părțile accesibile care pot deveni fierbinți în timpul folosirii grill-ului. Copii ar trebui ținuti la distanță de cuptor pentru ai feri de ardere.

**IMPORTANT!**

Pentru curățarea oricărei părți a cuptorului cu microunde nu folosiți detergenți comerciali de curățat cuptorul, curățător cu aburi, produse abrazive dure respectiv nicio substanță cu conținut de hidroxid de sodiu sau spălătoare de sârmă.

2. INSTALARE

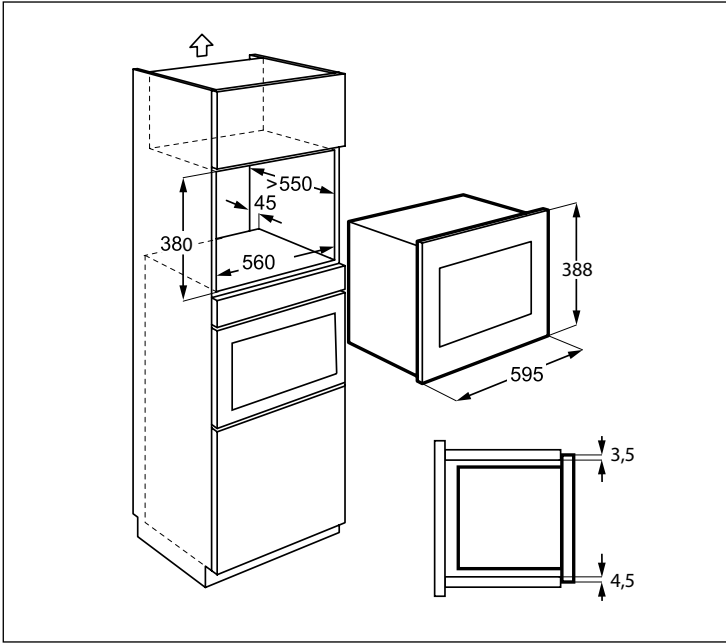



2.1 Instalarea aparatului

1. Scoateți ambalajul și verificați atent să nu existe semne de deteriorare.
2. Montați suportul de fixare pe partea dreaptă a dulapului de bucătărie, folosind fișa de instalare și cele două șuruburi furnizate.
3. Montați încet aparatul în dulapul de bucătărie, fără a-l forța, până când se fixează în suporturi. Asigurați-vă că aparatul este stabil și centrat.
4. Fixați cuptorul pe partea stângă, folosind cele două șuruburi furnizate.
5. Cadrul frontal al cuptorului ar trebui să fie fixat pe deschizătura frontală a dulapului.




IMPORTANT!

Nu instalați acest aparat în dulapuri de bucătărie fără coșul spate specificat de 45 mm. Ventilația necorespunzătoare poate afecta performanțele și durata de viață a aparatului.

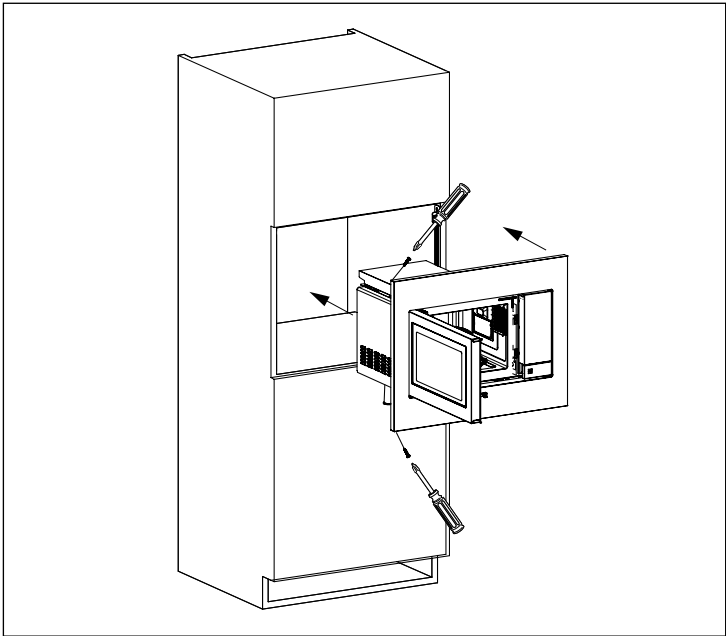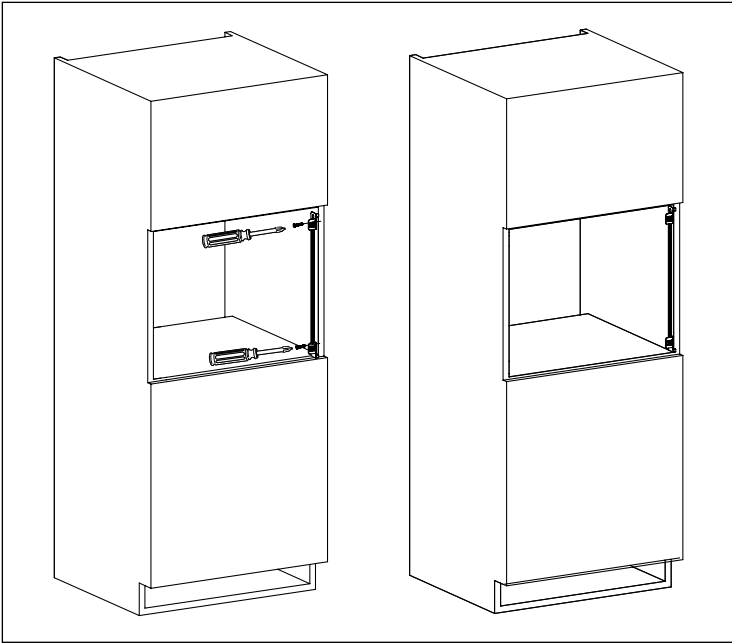

2.2 Racordarea aparatului la rețeaua electrică

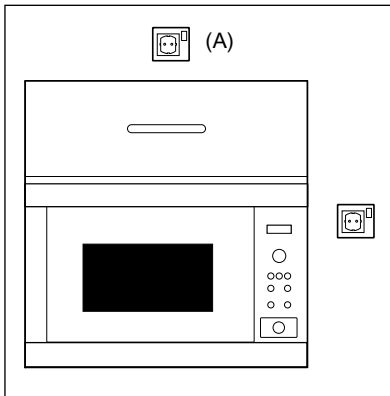

- Priza electrică trebuie să fie într-un loc accesibil, astfel ca în caz de urgență ștecherul aparatul să poată fi scos ușor. Sau se poate izola cuptorul de la rețeaua electrică prin montarea unui întrerupător în cablul fix, conform normelor de cablare.
- Cablul de alimentare poate fi înlocuit doar de către un electrician.
- În situația în care cablul de alimentare este defect, acesta trebuie înlocuit de producător, operatorul de service sau alte persoane calificate, pentru a evita apariția pericolelor.
- Priza nu trebuie pusă în spatele bufetului.
- Cea mai bună poziție este deasupra bufetului, vezi (A).
- Racordați aparatul la un curent alternativ monofazic, 230 V/50 Hz, printr-o priză montată corect și legată la pământ. Priză trebuie să fie legată la un circuit cu o siguranță de 16 A.
- Înaintea instalării, legați un șnur de cablul de alimentare, pentru a putea facilita conectarea la (A) când aparatul este instalat.
- Când introduceți aparatul în bufet, NU striviți cablul de alimentare.
- Nu scufundați cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în alte lichide.
- Nu permiteți trecerea cablului de alimentare peste suprafețe tăioase, cum ar fi de exemplu zona de evacuare a aerului cald aflată pe partea de sus spate a cuptorului.

2.3 Sfat suplimentar

Nu folosiți cuptorul cu microunde la încălzirea uleiului pentru prăjire. Temperatura nu poate fi controlată și uleiul se poate aprinde. Pentru floricele (popcorn) folosiți aparate speciale cu microunde pentru producerea floricelelor.

Persoanele cu PACEMAKER trebuie să se consulte cu medicul lor sau cu producătorul pacemaker-ului privind măsurile de precauție la utilizarea cuptorului.

Niciodată nu turnați lichide și nu introduceți obiecte în orificiile închizătorilor de ușă sau în orificiile de ventilare. În cazul unei vărsări accidentale, opriți și scoateți din priză imediat cuptorul și chemați un agent de service autorizat ELECTROLUX.

Niciodată nu modificați cuptorul.

Folosiți doar platoul rotativ și suportul platoului rotativ. Nu puneți în funcționare cuptorul fără platoul rotativ.

Pentru a preveni ruperea platoului rotativ:

- Înaintea curățării platoului rotativ cu apă, lăsați-l să se răcească.
- Nu așezați alimente sau ustensile fierbinți pe platoul rotativ rece.
- Nu așezați alimente sau ustensile reci pe platoul rotativ fierbinte.

Nu folosiți recipiente de plastic pentru prepararea la microunde în cazul în care cuptorul este încă fierbinte după utilizarea modului GRĂTAR, deoarece se pot topi. Recipientele din plastic nu trebuie utilizate în modurile de lucru descrise mai sus, doar dacă producătorul recipientului subliniază faptul că se pot utiliza.

Nici producătorul și nici furnizorul nu își asumă răspunderea pentru deteriorarea cuptorului sau pentru accidentările apărute ca urmare a nerespectării procedurilor corecte de racordare electrică. Ocazional pot apărea vapori de apă și picături pe pereții cuptorului sau în jurul garniturii de etanșare a ușii și pe suprafețele de etanșare. Acesta este un proces normal și nu este un semn de scurgere sau defecțiune la cuptorul cu microunde.

Referitor la becul (becurile) din acest produs și becurile de schimb vândute separat: Aceste becuri sunt concepute pentru a suporta situațiile fizice extreme din aparatele electrocasnice, cum ar fi cele de temperatură, vibrație, umiditate sau au rolul de a semnaliza informații privitoare la starea operațională a aparatului. Acestea nu sunt destinate utilizării în alte aplicații și nu sunt adecvate pentru iluminarea camerelor din locuință.




AVERTIZARE!

După utilizarea modului GRĂTAR, interiorul cuptorului, ușa, dulapul în care este amplasat cuptorul și accesoriiile vor fi foarte fierbinți. Înainte de a le curăța, asigurați-vă că s-au răcit complet.


3. PREZENTAREA APARATULUI

3.1 Cuptorul cu microunde

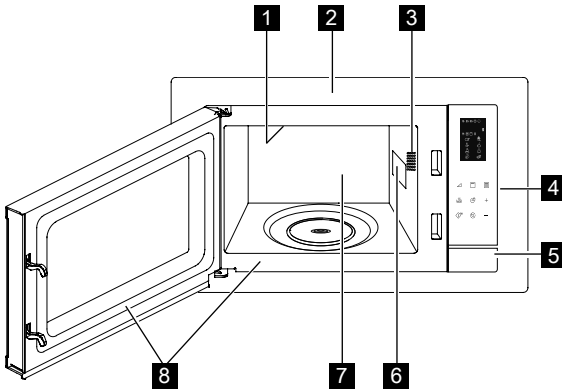

- 1** Element de încălzire Gril
- 2** Margine frontală
- 3** Becul cuptorului
- 4** Panou de control
- 5** Buton deschidere ușă
- 6** Plăcuță de protecție a ghidului de unde (a nu se demonta)
- 7** Cavitare cuptor
- 8** Gamituri de etanșare ușă și suprafețe de etanșare

3.2 Accesorii

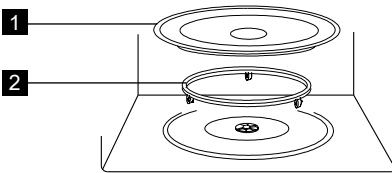


Verificați să fie livrate toate accesoriile:

- 1** Platou rotativ
- 2** Suport platou rotativ
- Așezați platoul rotativ la baza cavității.
- Apoi așezați platoul rotativ pe suport.
- Pentru a evita crăparea platoului rotativ, asigurați-vă că vasele sau recipientele sunt ridicate destul peste marginea platoului atunci când le scoateți din cuptor.

i Folosiți întotdeauna platoul rotativ și componentele sale când utilizați cuptorul cu microunde.



Utilizați aceste componente numai pentru gătitul prin grill.




3 Grătar înalt



Când comandați accesorii, vă rugăm să menționați vânzătorului sau agentului de service autorizat ELECTROLUX două lucruri: denumirea piesei și denumirea modelului.

3.3 Panou de control

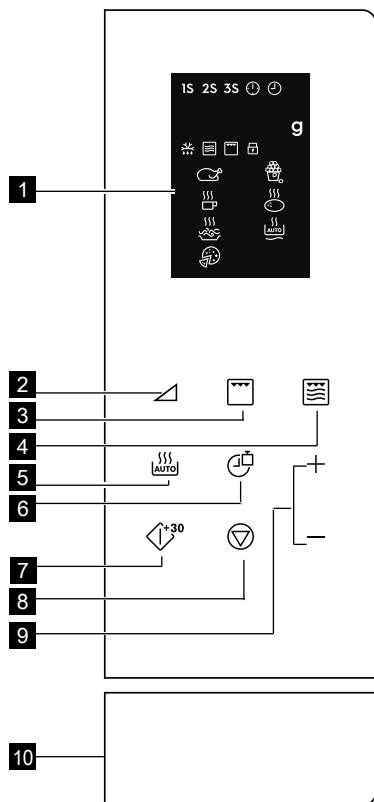

1 Indicatorii afișajului digital:

1S 2S 3S

Gătirea în mai multe faze



Setarea ceasului



Setare ceas



Greutate



Auto-decongelare



Cuptor cu microunde



Grill



Protecție copii



Pui



Băuturi



Spaghete



Pizza



Popcorn



Cartofi



Reîncălzire automată

2 Butoane niveluri de putere

3 Buton grill

4 Tasta micro. + grătar

5 Tasta gătire automată

6 Tasta ceas/greutate

7 Tasta pornire/pornire rapidă

8 Tasta pauză/anulare

9 Tasta timp +/-

10 Buton deschidere ușă

4. OPERARE

4.1 Setarea ceasului

Când conectați cuptorul la priză pentru prima dată, aveți opțiunea de a seta ceasul. Cuptorul este prevăzut cu ceas în formatul de 12 și 24 de ore.

Exemple: Pentru a seta ceasul.

1. În modul Stand-by, apăsați tasta **CEAS/GREUTATE** o dată pentru a seta ceasul în formatul de 12 ore; dacă doriți să setați ceasul în formatul de 24 de ore, apăsați-o din nou.

2. Apăsați tasta **TIMP +/-** pentru a ajusta ora.

3. Apăsați tasta **CEAS/GREUTATE** pentru confirmare.

4. Apăsați tasta **TIMP +/-** pentru a ajusta minutele.

5. Apăsați tasta **CEAS/GREUTATE** pentru confirmare.



În timpul gătitului, puteți apăsa tasta **CEAS/GREUTATE** pentru a verifica ora din zi.

4.2 Gătirea folosind cuptorul cu microunde

Gătirea la microunde vă permite să personalizați timpul și puterea de gătire. Mai întâi, selectați un nivel de putere apăsând tasta **NIVEL DE PUTERE** (a se vedea tabelul de mai jos). Apăsați tasta **TIMP +/-** pentru a introduce timpul de gătire. Timpul maxim de gătire este de 95 de minute.

Exemplu: Pentru a găti timp de 5 minute la un nivel de putere de 60 %.

1. Deschideți ușa cuptorului și așezați mâncarea înăuntru. Închideți ușa.
2. Apăsați tasta **NIVEL DE PUTERE** de 5 ori.
3. Apăsați tasta **TIMP +/-** pentru a introduce timpul de gătire.
4. Apăsați tasta **PORNIRE/PORNIRE RAPIDĂ**.



Pentru a verifica nivelul de putere al microundelor în timpul gătirii, apăsați tasta **NIVEL DE PUTERE**. Nivelul implicit de putere este 100 %.

La sfârșitul procesului de gătire, sistemul va emite un semnal sonor și se afișează mesajul End. Înainte de a începe altă sesiune de gătire, apăsați orice tastă pentru a șterge afișajul și a reseta sistemul. Nivelurile de putere prea ridicate sau timpii de gătire prea lungi pot supraîncălzi alimentele, ceea ce poate conduce la incendii.

Butoane Niveluri De Putere	Niveluri De Putere
x 1	100 % (P100)
x 2	90 % (P-90)
x 3	80 % (P-80)
x 4	70 % (P-70)
x 5	60 % (P-60)
x 6	50 % (P-50)
x 7	40 % (P-40)
x 8	30 % (P-30)
x 9	20 % (P-20)
x 10	10 % (P-10)
x 11	0 % (P-00)

4.3 Grill

Prepararea la grătar este deosebit de utilă pentru felii subțiri de carne, fripturi, cotlete, kebab, cârnați și bucăți de carne de pui. Este, de asemenea, adecvată pentru sandvișuri calde și preparate gratinate. Timpul maxim de gătire este de 95 de minute.

Exemplu: Pentru a prepara la grătar timp de 12 minute.

1. Deschideți ușa cuptorului și așezați mâncarea înăuntru. Închideți ușa.
2. Apăsați tasta **GRĂTAR**.
3. Apăsați tasta **TIMP +/-** pentru a introduce timpul de gătire.
4. Apăsați tasta **PORNIRE/PORNIRE RAPIDĂ**.



IMPORTANT! Pentru modul grill este recomandat utilizarea grătarelor înalt și scund.

4.4 Micro. + Grătar

Modul Combi Micro/Grill combină funcțiile de microunde și grill pe diferite perioade de timp, în timpul gătirii. Timpul maxim de gătire este de 95 de minute.

Exemplu: Pentru a seta gătitul Combi timp de 25 de minute.

1. Deschideți ușa cuptorului și așezați mâncarea înăuntru. Închideți ușa.
2. Apăsați tasta **MICRO. + GRĂTAR** o dată sau de două ori.
3. Apăsați tasta **TIMP +/-** pentru a introduce timpul de gătire.
4. Apăsați tasta **PORNIRE/PORNIRE RAPIDĂ**.

Tasta Micro. + Grătar	Cuptor Cu Microunde	Grill	Utilizare
x 1 Co - 1	30 %	70 %	pește, cartofi, au gratin
x 2 Co - 2	55 %	45 %	budincă, omletă, cartofi copti, pui

4.5 Pornire rapidă

Puteți porni direct procesul de gătire la 100 % timp de 30 de secunde, apăsând tasta **PORNIRE/PORNIRE RAPIDĂ**.

- i** Pentru a adăuga mai mult timp, apăsați tasta **PORNIRE/PORNIRE RAPIDĂ**.

4.6 Gătirea automată

Funcția de gătire automată detectează timpul de gătire și modul de gătire corect. Puteți alege din 8 meniuri.

Gătirea Automată	Aliment	Regim De Gătire
A - 01	Pui 800 - 1400 g	Micro. + Grătar
A - 02	Popcorn 99 g	Micro.
A - 03	Lapte/Cafea 1 - 3 cești	Micro.
A - 04	Cartof copt 1 - 3 buc	Micro.
A - 05	Spaghete 100 - 300 g	Micro.
A - 06	Reîncălzire automată 200 - 800 g	Micro.
A - 07	Pizza 150 - 450 g	Micro. + Grătar
A - 08	Auto-decongelare	Micro.

1. Deschideți ușa cuptorului și așezați mâncarea înăuntru. Închideți ușa.
2. Apăsați tasta **GĂTIRE AUTOMATĂ** pentru a selecta alimentele.
3. Apăsați tasta **CEAS/GREUTATE** pentru a selecta cantitatea sau greutatea.
4. Apăsați tasta **PORNIRE/PORNIRE RAPIDĂ**.

- i** Întoarceți bucata de pui de 2 sau de 3 ori în timpul gătitului, închideți ușa cuptorului și apăsați tasta **PORNIRE/PORNIRE RAPIDĂ** pentru a relua gătitul.

4.7 Auto-decongelare

Funcția de decongelare automată detectează modul de gătire corect pentru decongelarea alimentelor.

Exemplu: Pentru a decongela alimente congelate timp de 10 minute.

1. Deschideți ușa cuptorului și așezați mâncarea înăuntru. Închideți ușa.
2. Apăsați tasta **GĂTIRE AUTOMATĂ** de 8 ori până când se afișează A-08.
3. Apăsați tasta **TIMP +/-** pentru a seta 10 minute.
4. Apăsați tasta **PORNIRE/PORNIRE RAPIDĂ**.

- i** Întoarceți carnea de pui de 2 până la 3 ori în timpul decongelării, închideți ușa cuptorului și apăsați butonul **PORNIRE/PORNIRE RAPIDĂ** pentru a relua gătitul.

4.8 Gătirea în mai multe faze

Poate fi programată o secvență de 3 faze (maximum).

Exemplu: Pentru gătire:

Faza 1: 2 minute 30 secunde la 70 %
Faza 2: 5 minute la grill

1. Deschideți ușa cuptorului și așezați mâncarea înăuntru. Închideți ușa.
2. Apăsați tasta **NIVEL DE PUTERE** de 4 ori.
3. Apăsați tasta **TIMP +/-** pentru a introduce timpul de gătire.
4. Apăsați tasta **GRĂTAR** o dată.
5. Apăsați tasta **TIMP +/-** pentru a introduce timpul de gătire.
6. Apăsați tasta **PORNIRE/PORNIRE RAPIDĂ**.

- i** Funcțiile Gătire Automată, Decongelare Automată și Pornire Rapidă nu pot fi setate ca program de gătire în mai multe faze.

4.9 Protecție copii

Protecția pentru copii împiedică utilizarea nesupravegheată a aparatului de către copii. Protecția pentru copii este activată în mod automat după 1 minut de inactivitate a utilizatorului. Pentru a anula, deschideți ușa.

4.10 Pauză

Pentru a pune pe pauză funcționarea microundelor.

1. Apăsați tasta **PAUZĂ/ANULARE** o dată pentru a intra în modul pauză în timpul procesului de gătire.

2. Apăsați tasta **PORNIRE/PORNIRE RAPIDĂ** pentru a continua procesul de gătire.



Cuptorul va înceta să mai funcționeze la deschiderea ușii.

5. SECRETE ȘI PONTURI

5.1 Vase de gătit sigure pentru cuptorul cu microunde

Vase de gătit	Siguranță sub acțiunea microundelor	Comentarii
Folie de aluminiu/ recipiente din folie	✓ / ✗	Pentru a preveni supraîncălzirea alimentului, pot fi folosite bucăți mici de folie de aluminiu. Țineți folia la o distanță de cel puțin 2 cm față de pereții cuptorului, deoarece se poate forma un arc electric. Nu sunt recomandate recipientele din folie, dacă folosirea în cuptoare cu microunde nu este specificată de producători precum. Respectați întocmai instrucțiunile.
Porțelan și ceramice	✓ / ✗	Porțelanul, olăria, ceramicele emailate și porțelanul fosfatic sunt potrivite de obicei, exceptând cele cu decorații metalice.
Produse din sticlă, de exemplu Pyrex®	✓	Aveți grijă, deoarece produsele din sticlă se pot crăpa și sparge, dacă sunt încălzite brusc.
Metal	✗	Nu se recomandă folosirea vaselor de gătit din metal, deoarece microundele pot produce arc electric și astfel incendiu.
Plastic/polistiren, de exemplu recipientele fast food	✓	Aveți grijă deoarece unele recipiente se deformează, se topesc sau se decolorează la temperaturi înalte.
Pungi de congelare/ de prăjire	✓	Trebuie tăiate pentru a se permite evacuarea aburului. Asigurați-vă că pungile sunt potrivite pentru folosirea în cuptorul cu microunde. Nu folosiți elemente de legare din plastic sau metal, deoarece ele se pot aprinde sub acțiunea arcului.
Tăvi de hârtie, pahare și hârtie de bucătărie	✓	Se folosesc doar pentru încălzire sau absorbirea umezelii. Aveți grijă, deoarece în urma supraîncălzirii se pot produce incendii.
Recipiente din paie și lemn	✓	Întotdeauna supravegheați cuptorul când folosiți aceste materiale, deoarece prin supraîncălzire se pot produce incendii.
Hârtie reciclată și ziare	✗	Pot conține elemente de metal care în urma arcului electric pot produce incendii.

5.2 Sfaturi privind gătitul folosind cuptorul cu microunde

Sfaturi privind gătitul folosind cuptorul cu microunde	
Compoziție	Alimentele cu conținut mare de grăsime sau zahăr (de ex. budinca de Crăciun, plăcinte cu fructe) necesită un timp mai scurt de încălzire. Aveți grijă, deoarece în urma supraîncălzirii se pot produce incendii.
Mărime	Pentru o coacere uniformă, toate bucățile trebuie să aibă aceeași mărime.
Temperatura alimentelor	Temperatura inițială a alimentelor afectează timpul de gătit necesar. Tăiați alimentele cu umplutură-de exemplu gogoșele-pentru a elimina căldura sau aburii.
Aranjare	Așezați partea mai groasă a alimentului către exteriorul farfuriei, (de exemplu pulpa de pasăre).
Capac	Folosiți folie adezivă cu aerisire pentru cuptoare cu microunde sau capac potrivit.
Despicare	Alimentele cu coajă, piele sau membrană trebuie tăiate în mai multe locuri înainte de gătit sau încălzire, deoarece poate acumula abur și alimentul poate exploda. (Astfel de alimente sunt: cartofi, pește, pui, cârnați.)  IMPORTANT! Ouăle nu trebuie încălzite sau fierte folosind microundele, deoarece pot exploda și după ce procesul de gătit a luat sfârșit.
Agitare, întoarcere și rearanjare	Pentru o gătit uniformă este esențială agitarea, întoarcerea și rearanjarea alimentului în timpul gătitului. Întotdeauna agitați și rearanjați alimentele din exterior către centru.
Perioada de repaus	După gătit este important să lăsați alimentul câțva timp, astfel căldura se va dispersa în mod egal.
Protejare	Zonele predispuse supraîncălzirii (-de exemplu picioarele și aripile puilor-) pot fi acoperite cu bucăți mici de folie ce reflectă microundele.



Pentru a evita arsurile, când scoateți alimentele din cuptor folosiți mijloace de prindere a vaselor sau mănuși de bucătărie. Pentru evitarea arsurilor provocate de vaporii fierbinți, întotdeauna deschideți la distanță mare de față și mâini recipiente, pungile de popcorn, pungile de gătit, etc.

La deschiderea ușii întotdeauna îndepărtați-vă de cuptor, pentru a evita producerea de arsuri de la aburul și căldura excesivă eliberată. După încălzire tăiați în felii alimentele umplute prăjite, pentru a permite eliberarea aburilor și a evita arsurile.

6. CE SĂ FACEȚI DACĂ

Problemă	Verificați dacă . . .
Cuptorul cu microunde nu funcționează corespunzător?	• Siguranțele din cutia de siguranțe funcționează. • Nu a căzut curentul. • Dacă siguranțele continuă să ardă, contactați un electrician calificat.
Regimul de microunde nu funcționează?	• Ușa este închisă corespunzător. • Garniturile de etanșare de la ușă și suprafețele lor sunt curate. • Butonul START a fost apăsat.
Platoul rotativ nu se rotește?	• Suportul platoului rotativ este conectat corespunzător la mecanismul de acționare. • Vasul de pe platoul rotativ nu trece dincolo de marginea platoului. • Mâncarea nu trece dincolo de marginea platoului rotativ, împiedicând astfel rotirea acestuia. • Nu există nimic sub platoul rotativ.
Cuptorul cu microunde nu decuplează?	• Decuplați aparatul de la cutia de siguranțe. • Chemați un agent de service autorizat ELECTROLUX.
Becul din interior nu se aprinde?	• Chemați agentul dumneavoastră de service autorizat ELECTROLUX. Becul interior poate fi schimbat numai de un agent de service calificat autorizat ELECTROLUX.
Mâncarea este încălzită și gătită într-un timp mai lung ca înainte?	• Setați o perioadă mai lungă de gătire (cantitate dublă = aproape timp dublu) sau, • Dacă mâncarea este mai rece ca de obicei, rotiți-o și întoarceți-o din când în când, sau, • Setați un nivel de putere mai mare.

 În cazul în care cuptorul funcționează în orice mod timp de 2 minute sau mai mult, ventilatorul va rămâne pornit timp de 3 minute după ce se încheie procesul de gătire.

7. SPECIFICAȚII

Tensiune AC		230 V, 50 Hz, monofazică
Linie de siguranță Distribuție/Înteruptor		Minim 16 A
Putere AC consumată:	Microunde	1.400 kW
	Grill	1.000 kW
Putere de ieșire:	Microunde	900 W (IEC 60705)
	Grill	1000 W
Frecvență microunde		2450 MHz ¹⁾ (grupul 2/clasa B)
Dimensiuni exterioare:	Y4SM25TM	595 mm (L) x 388 mm (I) x 378 mm (A)
Dimensiuni cavitate		340 mm (L) x 220 mm (I) x 364 mm (A) ²⁾
Capacitate cuptor		25 litri ²⁾
Platou rotativ		ø 270 mm, sticlă
Greutate		aprox. 15,7 kg

- ¹⁾ Acest produs satisface cerințele Standardului European EN55011. Conform acestui Standard, acest produs este încadrat ca echipament în grupul 2, clasa B. Echipamentul aparținând grupul 2 generează în mod intenționat energie de radiofrecvență sub forma radiației electromagnetice, necesară pentru tratarea termică a alimentelor. Echipamentul aparținând clasa B este potrivit uzului casnic.
- ²⁾ Capacitatea internă este calculată prin măsurarea lățimii, a adâncimii și a înălțimii, maxime.
Capacitatea efectivă pentru alimente este mai mică.

8. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Informații despre produs privind consumul de energie și timpul maxim pentru a ajunge la modul de consum redus aplicabil

Consum de energie în standby cu afișajul pornit	0.8 W
Consum de energie în standby cu afișajul oprit	0.5 W
Timpul maxim necesar pentru ca echipamentul să atingă automat modul de putere redusă aplicabil	5 min

9. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare.

Ajutați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din aparatele electrice și electrocasnice.



Nu aruncați aparatele marcate cu acest simbol împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.

OBSAH

1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	41
2. MONTÁŽ.....	45
3. PREHĽAD ZARIADENIA	49
4. PREVÁDZKA	50
5. RADY A TIPY	54
6. RIEŠENIE PROBLÉMOV	56
7. TECHNICKÉ PARAMETRE	57
8. ENEGREETICKA UCINNOST	57
9. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	57

MYSLÍME NA VÁS

Ďakujeme, že ste si zakúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Dômyselný a štýlový – pri jeho návrhu sme mysleli na vás. Preto si pri každom použití môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky. Vitajte vo svete Electrolux.

Navštívte našu stránku, kde nájdete:



Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com



Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration



Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:
www.electrolux.com/shop

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.

Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku: model, číslo výrobku, sériové číslo.



Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny



Všeobecné informácie a tipy



Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenou fyzickou, zmyslovou či mentálnou schopnosťou či osoby bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo pokiaľ im boli vysvetlené pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a pokiaľ si uvedomujú súvisiace riziká. Dbajte na to, aby sa deti nehrali so zariadením. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti do 8 rokov a deti bez dozoru.

Tento prístroj nie je určený na používanie v nadmorských výškach viac ako 2000 m.



DÔLEŽITÉ! DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE A UCHOVAJTE PRE BUDÚCU POTREBU.



VÝSTRAHA!

Zariadenie nepoužívajte bez otočného taniera a podstavca na otočný tanier. Nepoužívajte zariadenie, keď je prázdne.



VÝSTRAHA!

Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie dvierok, rúru nesmie prevádzkovať, kým ju opraví kompetentná osoba.



VÝSTRAHA!

Je nebezpečné, aby osoba, ktorá nie je kompetentnou osobou, vykonávala akýkoľvek servis alebo opravu, ktoré zahŕňajú odstránenie krytu, ktorý poskytuje ochranu pred vystavením mikrovlnnej energii.



VÝSTRAHA!

Kvapaliny ani iné potraviny sa nesmú zohrievať v uzavretých nádobách, pretože by mohli explodovať.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti alebo v podobných podmienkach, napr.: v zamestnaneckých kuchynkách v obchodných, kancelárskych a iných pracovných priestoroch; v hospodárskych budovách; klientmi v hoteloch, motelloch a iných obytných priestoroch; v zariadeniach typu penziónu.

Používajte len nádoby a riady vhodné pre mikrovlnné rúry. Kovové nádoby na jedlo a nápoje nie sú počas prípravy v mikrovlnnej rúre povolené.

Nenechávajte rúru bez dozoru, keď používate jednorazové nádoby na jedlo z plastu, papiera alebo iného horľavého materiálu.

Mikrovlnná rúra je určená na zohrievanie jedla a nápojov. Sušenie jedla alebo odevov a ohrievanie ohrievacích podušiek, obuvi, špongií, vlhkých utierok a podobne môže spôsobiť riziko úrazu, vznietenia alebo požiaru.

Ak zohrievané jedlo začne dymiť, NEOTVÁRAJTE DVIERKA. Vypnite a odpojte rúru a počkajte, kým jedlo prestane dymiť. Otvorenie dvierok, keď jedlo dymí, môže spôsobiť požiar.

Zohrievanie nápojov mikrovlnami môže mať za následok oneskorené eruptívne zovretie, preto pri zaobchádzaní s nádobou postupujte opatrne.

Obsah fľašiek na kŕmenie a dojčenských pohárov musíte premiešať alebo pretrepať a pred spotrebou musíte skontrolovať teplotu, aby sa predišlo popáleninám.

Nevarte vajcia v škrupine a nezohrievajte celé uvarené vajcia v mikrovlnnej rúre. Mohli by explodovať aj po skončení prípravy mikrovlnami.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

1.1 Údržba a čistenie

Dvierka:

Pravidelne čistite obe strany dvierok, tesnenie dverí, tesniace plochy mäkkou navlhčenou handričkou a odstráňte všetky nečistoty. Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte agresívne abrazívne čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabať povrch, čo by mohlo mať za následok rozbitie skla.

Vnútný priestor rúry:

Utrite flaky alebo rozliate zvyšky jedla pomocou vlhkej mäkkej handričky alebo špongie po každom použití, kým je rúra ešte teplá. Na rozsiahlejšie flaky použite slabý mydlový roztok a niekoľkokrát utrite vlhkou handričkou až kým sa neodstránia všetky zvyšky. Neodstraňujte kryt vlnovodu. Dbajte na to, aby mydlový roztok ani voda neprenikli malými vetracími otvormi v stenách, čo by mohlo spôsobiť poškodenie rúry. Vo vnútornom priestore rúry nepoužívajte sprejové čističe. Rúru pravidelne zohrievajte používaním grilu. Zvyšky jedla alebo rozstriedaného tuku môžu spôsobiť dym alebo zápach. Po použití očistite kryt vlnovodu, vnútorný priestor rúry, otočný tanier a držiak otočného taniera. Musia byť suché a bez mastnoty. Nahromadené tuky sa môžu prehriať a začať dymiť alebo sa vznietiť.

Vonkajšie časti rúry:

Vonkajšie časti rúry možno jednoducho vyčistiť slabým mydlovým roztokom. Mydlový roztok utrite vlhkou handričkou a vonkajšiu časť osušte mäkkou utierkou.

Ovládací panel:

Pred čistením otvorte dvierka, čím sa ovládací panel deaktivuje. Pri čistení ovládacieho panela postupujte opatrne. Pomocou handričky namočenej v čistej vode opatrne utierajte panel, kým nebude čistý. Nepoužívajte príliš veľa vody. Nepoužívajte žiadne chemické ani abrazívne čistiace prostriedky.

Otočný tanier a držiak otočného taniera:

Vyberte otočný tanier a držiak otočného taniera z rúry.

Umyte otočný tanier a držiak otočného taniera v slabom mydlovom roztoku. Vysušte mäkkou handričkou. Otočný tanier aj držiak otočného taniera možno umývať v umývačke.

Rošt:

Musíte ho umyť v miernom tekutom roztoku na umývanie a vysušiť. Rošt môžete umývať v umývačke riadu.



DÔLEŽITÉ!

Rúru čistíte pravidelne a odstraňuje zvyšky jedál. Nedodržanie pravidelného čistenia rúry môže viesť k poškodeniu povrchu, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia a viesť k nebezpečnej situácii.

Pri vyberaní nádob zo zariadenia si dávajte pozor, aby ste nevychýlili otočný tanier.



DÔLEŽITÉ!

Nepoužívajte parné čističe.

Mikrovlnná rúra sa má používať vstavaná.

Toto zariadenie nesmie byť umiestnené v skrinke.

Zariadenie a jeho dostupné časti sa v priebehu používania zahrejú. Je treba sa vyhnúť styku s horúcimi časťami.



VÝSTRAHA!


Nedovoľte deťom zdržiavať sa v blízkosti dvierok a príslušných častí rúry, ktoré sa počas používania grilu môžu zohriať na vysokú teplotu. Nepúšťajte deti ku zariadeniu, aby sa nepopálili.



DÔLEŽITÉ!

Žiadnu časť mikrovlnnej rúry nečistite čistiacimi prostriedkami na tradičné rúry, parnými čističmi, abrazívnymi ani agresívnymi čistiacimi prostriedkami, prostriedkami s obsahom hydroxidu sodného ani drôtenkami.

2. MONTÁŽ

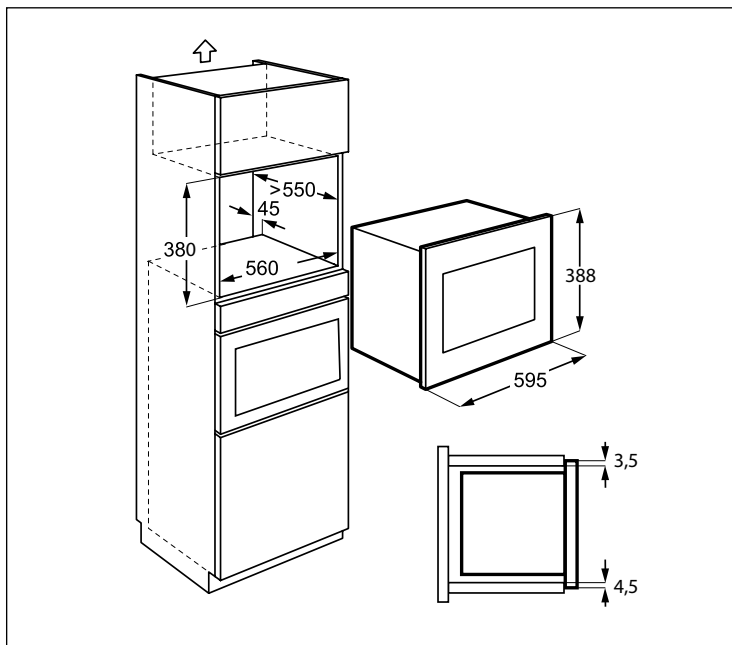



2.1 Montáž zariadenia

1. Odstráňte všetky obalové materiály a dôkladne skontrolujte akékoľvek známky poškodenia.
2. Namontujte fixačnú konzolu na pravú stranu kuchynskej skrine pomocou inštalačného listu a dvoch dodaných skrutiek.
3. Pomaly a bez použitia sily nasadte spotrebič do kuchynskej skrinky, až kým sa nezapadne do konzol. Zabezpečte, aby bol spotrebič stabilný a centralizovaný.
4. Pripevnite rúru na ľavej strane pomocou dvoch dodaných skrutiek.
5. Predný rám rúry musí byť priložený oproti prednému otvoru skrinky.




DÔLEŽITÉ!

Neinštalujte tento spotrebič do kuchynských skriniek bez špecifikovaného zadného priestoru na vetranie s veľkosťou 45 mm. Nedostatočné vetranie môže mať nepriaznivý vplyv na výkon a životnosť spotrebiča.

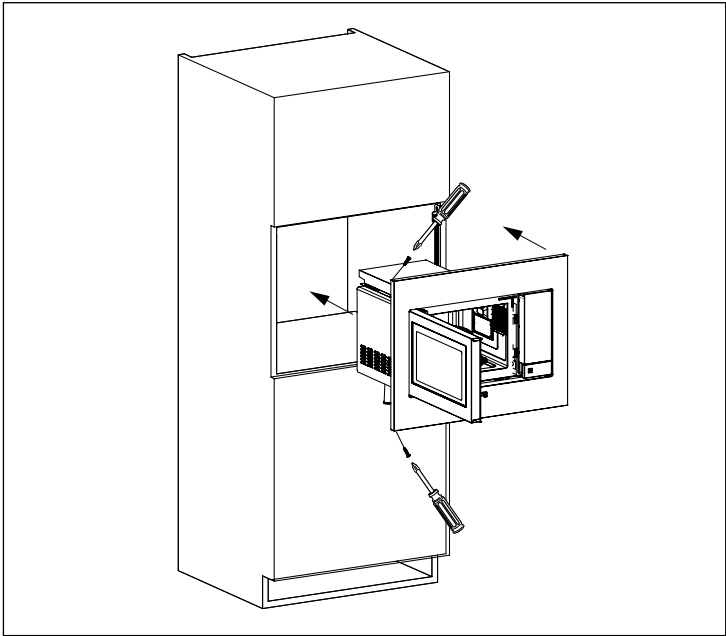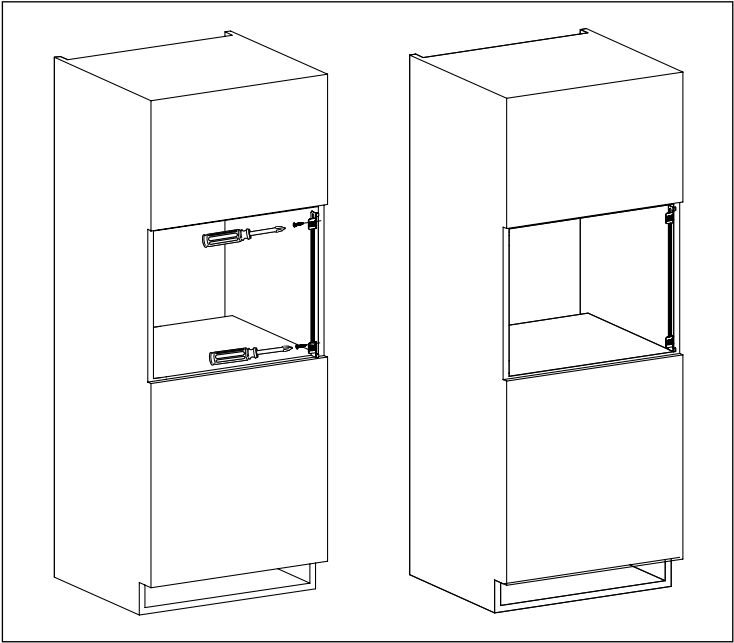

2.2 Pripojenie zariadenia k napájaciemu zdroju

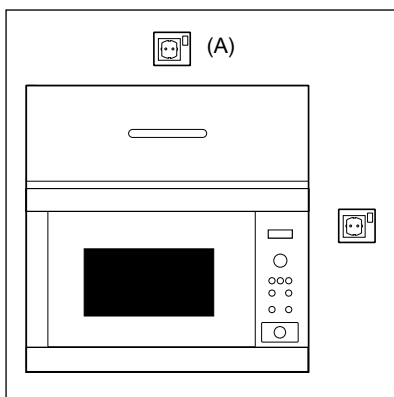

- Elektrická zásuvka musí byť ľahko dostupná, aby sa zariadenie dalo v núdzovej situácii jednoducho odpojiť. Druhou možnosťou je odpojiť rúru od napájania pomocou vypínača v pevnom vedení v súlade s elektrickými predpismi.
- Napájací kábel smie vymeniť len elektrikár.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Zásuvka by sa nemala nachádzať za kuchynskou linkou.
- Najlepšie umiestnenie je nad kuchynskou linkou, pozri (A).
- Pripojte zariadenie k jednofázovému napájaniu striedavého prúdu 230 V/50 Hz prostredníctvom správne nainštalovanej uzemnenej sieťovej zásuvky. Zásuvka musí byť istená 16 A poistkou.
- Pred montážou uviažte kúsok špagátu k napájaciemu káblu pre jednoduchšie pripojenie k bodu (A), keď sa zariadenie inštaluje.
- Pri vkladaní zariadenia do vysokej skrinky si dávajte pozor, ABY STE napájací kábel nepricvikli.
- Neponárajte napájací kábel ani zástrčku do vody ani do inej kvapaliny.
- Neved'te napájací kábel ponad horúce ani ostré povrchy, ako je napríklad odvetrávanie horúceho vzduchu v hornej časti zadnej strany rúry.

2.3 Ďalšie rady

Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na zohrievanie oleja na fritovanie. Teplota sa nedá ovládať a olej sa môže vznietiť. Na prípravu popkornu používajte len špeciálne nádoby a polotovary určené pre mikrovlnné rúry.

Osoby s KARDIOSTIMULÁTORMI by si mali u lekára alebo výrobcu kardiostimulátora overiť opatrenia týkajúce sa používania mikrovlnných rúr.

Nerozlievajte žiadne tekutiny ani nevkladajte žiadne predmety do otvorov zámky dvierok ani vetracích otvorov. Ak dôjde k rozliatiu, okamžite vypnite a odpojte rúru a zavolajte do autorizovaného servisu spoločnosti ELECTROLUX.

Rúru nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.

Používajte len otočný tanier a držiak otočného taniera určený pre túto rúru. Nepoužívajte rúru bez otočného taniera.

Opatrenia zabráňujúce rozbitiu otočného taniera:

- Pred čistením vodou nechajte otočný tanier vychladnúť.
- Neklad'te horúce jedlá ani horúce riady na studený otočný tanier.
- Neklad'te studené jedlá ani studené riady na horúci otočný tanier.

Ak je rúra ešte stále horúca z použitia režimu GRIL, nepoužívajte na mikrovlnnú tepelnú úpravu plastové nádoby, pretože by sa mohli roztaviť. Nádoby z umelej hmoty sa nesmú používať počas vyššie uvedených režimov, ak to neodporúča ich výrobca.

Výrobca ani predajca nie sú zodpovední za škody na rúre, ani za zranenie osôb vzniknuté v dôsledku nedodržania postupov správneho pripojenia rúry. Na stenách rúry alebo v okolí tesnenia dvierok alebo tesniacich plôch sa môžu občas tvoriť výpary alebo kvapôčky vody. Je to normálny jav a nie je to signalizácia unikania mikrovln ani poruchy.

Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácych spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.




VÝSTRAHA!

Po režime GRIL bude vnútro rúry, dvierka, skrinka rúry a príslušenstvo veľmi horúce. Pred čistením sa uistite, že úplne vychladli.


3. PREHĽAD ZARIADENIA

3.1 Mikrovlnná rúra

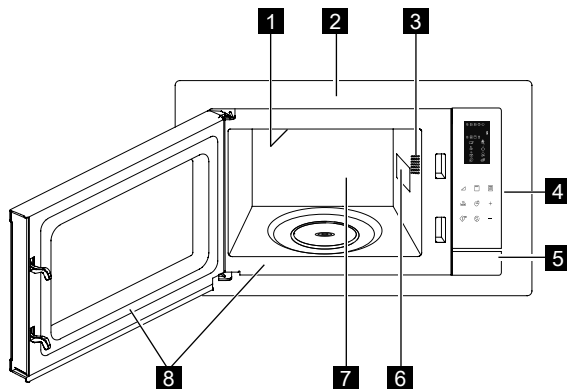

- 1** Výchrevné teleso grilu
- 2** Predné lemovanie
- 3** Svetlo rúry
- 4** Ovládací panel
- 5** Tlačidlo otvorenia dverok
- 6** Kryt vlnovodu (neodstraňujte)
- 7** Vnútrotný priestor rúry
- 8** Tesnenie dverok a tesniace plochy

3.2 Príslušenstvo

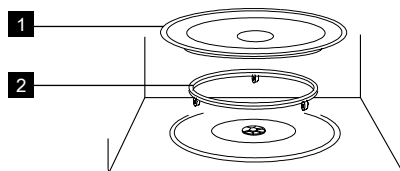


Skontrolujte, či je súčasťou rúry nasledujúce príslušenstvo:

- 1** Otočný tanier
 - 2** Držiak otočného taniera
- Dajte držiak otočného taniera na dno vnútorného priestoru.
 - Následne položte na držiak otočný tanier.
 - Pri vyberaní jedál alebo nádob z rúry dbajte na to, aby ste ich zdvihli ponad obrubu otočného taniera. V opačnom prípade sa otočný tanier môže poškodiť.
- i** Pri príprave jedál v mikrovlnnej rúre používajte vždy otočný tanier.



Tieto diely používajte iba pri grilovaní.




- 3** Vysoký rošt



Pri objednávaní príslušenstva musíte predajcovi, prípadne autorizovanému servisu ELECTROLUX vždy oznámiť názov dielu a názov modelu.

3.3 Ovládací panel

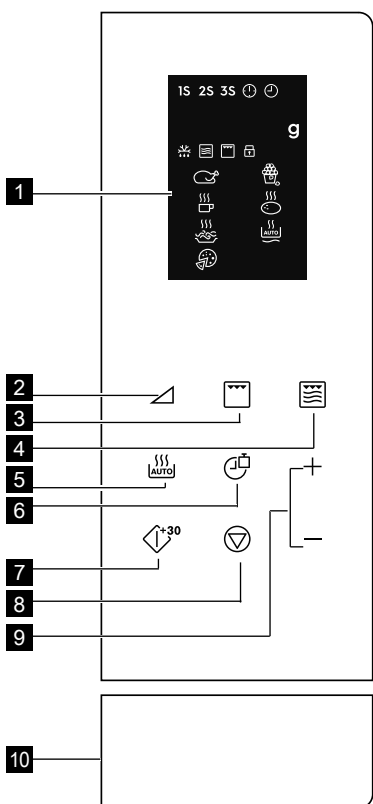

1 Digitálny displej s indikátormi:

1S 2S 3S Viacfázová tepelná úprava



Hodiny nastavené



Nastavenie hodín



Hmotnosť



Automatické rozmrazovanie



Mikrovlny



Gril



Detský zámok



Kurča



Nápoje



Špagety



Pizza



Pukance



Zemiaky



Automatický opätovný ohrev

2 Tlačidlá úrovni výkonu

3 Tlačidlo gril

4 Tlačidlo mikrovlny + gril

5 Tlačidlo automatickej tepelnej úpravy

6 Tlačidlo hodiny/hmotnosť

7 Tlačidlo štart/rýchly štart

8 Tlačidlo pauza/zrušiť

9 Tlačidlo čas +/-

10 Tlačidlo otvorenia dvierok

4. PREVÁDZKA

4.1 Nastaviť hodiny

Pri prvom zapojení sa môže zobraziť možnosť nastavenia hodín. Rúra má 12- a 24-hodinový režim hodín.

Priklad: Ak chcete nastaviť hodiny.

1. V pohotovostnom režime stlačte raz tlačidlo **HODINY/HMOTNOSŤ** na nastavenie 12-hodinového režimu hodín. Ak chcete nastaviť 24-hodinový režim hodín, stlačte ho znova.

2. Stlačením tlačidla **ČAS +/-** nastavte hodinu.

3. Stlačením tlačidla **HODINY/HMOTNOSŤ** svoje nastavenie potvrďte.

4. Stlačením tlačidla **ČAS +/-** nastavte minúty.

5. Stlačením tlačidla **HODINY/HMOTNOSŤ** svoje nastavenie potvrďte.



Počas tepelnej úpravy môžete stlačiť tlačidlo **HODINY/HMOTNOSŤ** na kontrolu denného času.

4.2 Príprava jedál v mikrovlnnej rúre

Mikrovlnná tepelná úprava vám umožňuje prispôbiť výkon a čas tepelnej úpravy. Najprv stlačením tlačidla úroveň výkonu vyberte **ÚROVEŇ VÝKONU** (pozrite si tabuľku nižšie). Stlačením tlačidla **ČAS +/-** zadajte dobu tepelnej úpravy. Maximálny čas tepelnej úpravy je 95 minút.

Príklad: Ak chcete variť po dobu 5 minút s úrovňou výkonu na 60 %.

1. Otvorte dverka rúry a dajte dovnútra potraviny. Zavrite dverka.
2. Stlačte 5-krát tlačidlo **ÚROVEŇ VÝKONU**.
3. Stlačením tlačidla **ČAS +/-** zadajte dobu tepelnej úpravy.
4. Stlačte tlačidlo **ŠTART/RÝCHLY ŠTART**.



Ak chcete počas tepelnej úpravy skontrolovať úroveň mikrovlnného výkonu, stlačte tlačidlo **ÚROVEŇ VÝKONU**. Predvolená hodnota úrovne výkonu je 100 %.

Na konci tepelnej úpravy systém zapípa a zobrazí sa nápis End (Koniec). Pred spustením ďalšej tepelnej úpravy stlačte ľubovoľné tlačidlo, aby ste vynulovali displej a resetovali systém. Príliš vysoké úrovne výkonu alebo príliš dlhé doby tepelnej úpravy môžu spôsobiť prehriatie potravín a spôsobiť tak požiar.

Tlačidlá Úrovni Výkonu	Úroveň Výkonu
x 1	100 % (P100)
x 2	90 % (P-90)
x 3	80 % (P-80)
x 4	70 % (P-70)
x 5	60 % (P-60)
x 6	50 % (P-50)
x 7	40 % (P-40)
x 8	30 % (P-30)
x 9	20 % (P-20)
x 10	10 % (P-10)
x 11	0 % (P-00)

4.3 Gril

Varenie s grilom je užitočné najmä pri tenkých plátkoch mäsa, steakoch, rezňoch, kebaboch, párkoch a kusoch kuraťa. Je vhodné aj na tepelne upravované sendviče a gratinované pokrmy. Maximálny čas tepelnej úpravy je 95 minút.

Príklad: Ak chcete grilovať po dobu 12 minút.

1. Otvorte dverka rúry a dajte dovnútra potraviny. Zavrite dverka.
2. Stlačte tlačidlo **GRIL**.
3. Stlačením tlačidla **ČAS +/-** zadajte dobu tepelnej úpravy.
4. Stlačte tlačidlo **ŠTART/RÝCHLY ŠTART**.



DÔLEŽITÉ! Na grilovanie sa odporúča používať vysoký alebo nízky rošt.

4.4 Mikrovlny + Gril

Režim Kombinovanej prípravy s Mikrovlnami/Grilom kombinuje počas prípravy jedla funkcie mikrovln a grilu v rôznych časových obdobiach. Maximálny čas tepelnej úpravy je 95 minút.

Príklad: Ak chcete nastaviť kombinovanú tepelnú úpravu po dobu 25 minút.

1. Otvorte dverka rúry a dajte dovnútra potraviny. Zavrite dverka.
2. Stlačte raz alebo dvakrát tlačidlo **MIKROVLNLY + GRIL**.
3. Stlačením tlačidla **ČAS +/-** zadajte dobu tepelnej úpravy.
4. Stlačte tlačidlo **ŠTART/RÝCHLY ŠTART**.

Tlačidlo Mikrovlny + Gril	Mikrovlny	Gril	Použitie
x 1 Co - 1	30 %	70 %	ryby, zemiaky, gratinovanie
x 2 Co - 2	55 %	45 %	puding, omeleta, pečené zemiaky, hydina

4.5 Rýchly štart

Stlačením tlačidla **ŠTART/RÝCHLY**

ŠTART môžete priamo spustiť tepelnú úpravu s úrovňou výkonu 100 % po dobu 30 sekúnd.

 Ak chcete pridať viac času, stlačte tlačidlo **ŠTART/RÝCHLY ŠTART**.

4.6 Automatická tepelná úprava

Režim automatickej tepelnej úpravy automaticky nastaví správny režim a čas tepelnej úpravy. Môžete si vybrať z 8 menu.

Automatická Tepelná Úprava	Pokrm	Režim Přípravy
A - 01	Kurča 800 - 1400 g	Mikrovlny + Gril
A - 02	Pukance 99 g	Mikrovlny
A - 03	Mlieko/káva 1 - 3 šálky	Mikrovlny
A - 04	Pečené zemiaky 1 - 3 ks	Mikrovlny
A - 05	Špagety 100 - 300 g	Mikrovlny
A - 06	Automatický opätovný ohrev 200 - 800 g	Mikrovlny
A - 07	Pizza 150 - 450 g	Mikrovlny + Gril
A - 08	Automatické rozmrazovanie	Mikrovlny

- Otvorte dverka rúry a dajte dovnútra potraviny. Zavrite dverka.
- Stlačením tlačidla **AUTOMATICKEJ TEPELNEJ ÚPRAVY** vyberte pokrm.
- Stlačením tlačidla **HODINY/HMOTNOSŤ** vyberte množstvo alebo hmotnosť.
- Stlačte tlačidlo **ŠTART/RÝCHLY ŠTART**.

 Počas tepelnej úpravy 2- až 3-krát pretočte kurča a na pokračovanie v tepelnej úprave zatvorte dverka rúry a stlačte tlačidlo **ŠTART/RÝCHLY ŠTART**.

4.7 Automatické rozmrazovanie

Režim automatického rozmrazovania automaticky nastaví správny režim tepelnej úpravy na rozmrazenie pokrmu.

Príklad: Rozmrazenie zmrazeného pokrmu po dobu 10 minút.

- Otvorte dverka rúry a dajte dovnútra potraviny. Zavrite dverka.
- Stlačte 8-krát tlačidlo **AUTOMATICKEJ TEPELNEJ ÚPRAVY**, zobrazí sa nápis A-08.
- Stlačením tlačidla **ČAS +/-** nastavte 10 minút.
- Stlačte tlačidlo **ŠTART/RÝCHLY ŠTART**.

 Počas rozmrazovania 2- až 3-krát otočte kurča, na obnovu varenia zatvorte dvere rúry a stlačte tlačidlo **ŠTART/RÝCHLY ŠTART**.

4.8 Viacfázová tepelná úprava

Môžete naprogramovať sled (maximálne) 3 postupov.

Príklad: Tepelná úprava:

Postup 1: 2 minúty a 30 sekúnd na úrovni výkonu 70 %

Postup 2: 5 minút na grile

- Otvorte dverka rúry a dajte dovnútra potraviny. Zavrite dverka.
- Stlačte 4-krát tlačidlo **ÚROVEŇ VÝKONU**.
- Stlačením tlačidla **ČAS +/-** zadajte dobu tepelnej úpravy.
- Stlačte raz tlačidlo **GRIL**.
- Stlačením tlačidla **ČAS +/-** zadajte dobu tepelnej úpravy.
- Stlačte tlačidlo **ŠTART/RÝCHLY ŠTART**.

 Automatická Tepelná Úprava, Automatické Rozmrazenie a Rýchly Štart sa nedajú nastaviť ako program viacfázovej tepelnej úpravy.

4.9 Detský zámok

Detský zámok bráni v prevádzke rúry det'mi bez dozoru. Detský zámok sa automaticky aktivuje po 1 minúte bez obsluhy používateľom. Ak ho chcete zrušiť, otvorte dverka rúry.

4.10 Pauza

Slúži na pozastavenie rúry počas prevádzky mikrovlnnej rúry.

1. Ak chcete počas tepelnej úpravy pozastaviť tepelnú úpravu, stlačte raz tlačidlo **PAUZA/ZRUŠIŤ**.
2. Ak chcete pokračovať v tepelnej úprave, stlačte tlačidlo **ŠTART/RÝCHLY ŠTART**.



Rúra pri otvorení dvierok zastaví prevádzku.

5. RADY A TIPY

5.1 Riad vhodný do mikrovlnnej rúry

Riad	Bezpečnosť mikrovlnnej rúry	Poznámky
Alobal/nádoby z alobalu	✓ / ✗	Aby sa jedlo neprehrialo, môžete ho prikryť kúskami alobalu. Fóliu udržiavajte aspoň 2 cm od stien rúry, pretože môže dôjsť k iskreniu. Nádoby z fólie sa neodporúčajú, ak ich výslovne neodporúča výrobca. Dôkladne dodržujte pokyny výrobcov.
Porcelán a keramika	✓ / ✗	Porcelán, keramika, glazúrované nádoby a kostný porcelán sú v zásade vhodné, okrem prípadov, ak obsahujú kovovú dekoráciu.
Sklený riad, napr. Pyrex®	✓	Pri používaní jemného skla je potrebné postupovať opatrne, pretože sa pri náhlom zahriatí môže rozbiť alebo prasknúť.
Kov	✗	Neodporúča sa používať kovový riad v mikrovlnnej rúre, pretože bude iskríť, čo môže mať za následok požiar.
Umelá hmota/ polystyrén, napr. nádoby z prevádzok rýchleho občerstvenia	✓	Je potrebné postupovať opatrne, pretože niektoré nádoby sa pri vysokých teplotách topia alebo strácajú farbu.
Vrecká do mrazničky, vrecká na pečenie	✓	Musia byť prepichneté, aby mohla unikáť para. Dbajte na to, aby vrecká boli vhodné na používanie v mikrovlnnej rúre. Nepoužívajte plastové ani kovové svorky, pretože sa môžu roztopiť alebo vznietiť pri iskrení.
Papierové taniere, poháre a kuchynský papier	✓	Používajte len na zohrievanie alebo na absorbovanie vlhkosti. Je potrebné postupovať opatrne, pretože prehriatie môže spôsobiť požiar.
Nádoby zo slamy a drevené nádoby	✓	Pri používaní týchto materiálov nenechávajte mikrovlnnú rúru bez dozoru, lebo prehriatie môže zapríčiniť požiar.
Recyklovaný papier a novinový papier	✗	Môže obsahovať čiastočky kovu, čo môže spôsobiť iskrenie a viesť ku vzniku požiaru.

5.2 Rady týkajúce sa prípravy jedál v mikrovlnnej rúre

Rady týkajúce sa prípravy jedál v mikrovlnnej rúre	
Zloženie	Potraviny bohaté na tuk a cukor (napr. puding alebo koláč) vyžadujú kratší čas ohrevu. Je potrebné postupovať opatrne, pretože prehriatie môže spôsobiť požiar.
Veľkosť	Rovnomernejšiu prípravu dosiahnete tak, že všetky kúsky budú mať rovnakú veľkosť.
Teplota jedla	Počiatočná teplota jedla má vplyv na čas potrebný na prípravu. Urobte zárez do jedla z plnkami, ako sú napr. šišky s džemom, aby sa uvoľnilo teplo alebo para.
Usporiadanie	Umiestnite najhrubšie časti jedla smerom k okraju taniera. (Např. kuracie stehná.)
Prikrytie	Použite perforovanú plastovú fóliu alebo vhodné veko.
Prepichnutie	Jedlá so škrupinou, šupou alebo blanou sa pred varením alebo zohrievaním musia na niekoľkých miestach prepichnúť, pretože tvoriaca sa para by mohla spôsobiť explóziu jedla. Príklad: zemiaky, ryby, kurčatá, párky.  DÔLEŽITÉ! Vajcia by sa v mikrovlnnej rúre nemali pripravovať, pretože by mohli explodovať aj po skončení prípravy. Príklad: vajcia natvrdo, stratené vajcia.
Premiešajte, otočte a narovnajte	Na dosiahnutie rovnomernej prípravy je dôležité jedlo počas prípravy občas premiešať a obrátiť. Vždy miešajte smerom od okraja k stredu.
Odstátie	Po zohriatí je dôležité nechať jedlo postáť, aby sa teplo v jedle rovnomerne rozptýlilo.
Zakrytie	Teplo oblasti je možné zakryť malými kúskami fólie, ktorá odráža mikrovlny (alobal). Príklad: kuracie nohy a krídla.



Pri vyberaní jedál z rúry používajte držiaky na poháre alebo teplovzdorné rukavice. Zabráňte tak popáleninám. Vždy otvárajte nádoby, vrecká a pod. tak, aby vám smerovali od tváre a rúk. Zabráňte tak popáleninám spôsobeným parou. Pri otváraní dvierok nestojte príliš blízko, aby nedošlo k popáleninám spôsobeným unikajúcou parou a teplom. Po zohriatí pokrájajte plnené pečené jedlá, aby sa uvoľnila para a zabránilo sa tak popáleninám.

6. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Skontrolujte, či . . .
Mikrovlnná rúra nefunguje správne?	- Poistky v poistkovej skrínke fungujú. - Nedošlo k výpadku napájania. - Ak sa poistky stále vyhadzujú, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
Režim mikrovln nefunguje?	- Dvierka sú správne zavreté. - Tesnenia dvierok a ich povrch sú čisté. - Stlačili ste tlačidlo ŠTART.
Otočný tanier sa neotáča?	- Držiak otočného taniera je správne položený na manžete. - Riad v rúre nepresahuje cez otočný tanier. - Jedlo nepresahuje cez okraj otočného taniera a nebráni jeho otáčaniu. - V priehlbine pod otočným tanierom nie je prekážka.
Mikrovlnná rúra sa nevypne?	- Zariadenie odpojte prostredníctvom poistkovej skrínky. - Zavolajte do autorizovaného servisu spoločnosti ELECTROLUX.
Vnútorne svetlo nefunguje?	Zavolajte do svojho autorizovaného servisu spoločnosti ELECTROLUX. Interné svetlo môže vymeniť iba vyškolený autorizovaný servis spoločnosti ELECTROLUX.
Jedlo sa ohrieva a pripravuje dlhšie než predtým?	- Nastavte dlhší čas prípravy (dvojnásobné množstvo = takmer dvojnásobný čas) alebo, - Ak je jedlo studenšie ako zvyčajne, občas ho otočte alebo obráťte alebo, - Nastavte vyšší výkon.



Ak rúra pracuje v ľubovoľnom režime 2 minúty alebo dlhšie, po ukončení tepelnej úpravy sa na 3 minúty zapne ventilátor.

7. TECHNICKÉ PARAMETRE

Sieťové napätie		230 V, 50 Hz, jedna fáza
Poistka/istič		Minimálne 16 A
Príkon:	Mikrovlny Gril	1,400 kW 1,000 kW
Výstupný výkon:	Mikrovlny Gril	900 W (IEC 60705) 1000 W
Frekvencia mikrovĺn		2450 MHz ¹⁾ (Skupina 2/Trieda B)
Vonkajšie rozmery:	Y4SM25TM	595 mm (Š) x 388 mm (V) x 378 mm (H)
Rozmery vnútorného priestoru		340 mm (Š) x 220 mm (V) x 364 mm (H) ²⁾
Objem vnútorného priestoru		25 litrov ²⁾
Otočný tanier		Ø 270 mm, sklený
Hmotnosť		pribl. 15,7 kg

- ¹⁾ Tento výrobok spĺňa požiadavky európskej normy EN55011.
V súlade s touto normou je tento výrobok klasifikovaný ako zariadenie skupiny 2, triedy B. Skupina 2 znamená, že zariadenie zámerne generuje rádiovú frekvenciu vo forme elektromagnetického žiarenia na účely tepelnej úpravy potravín.
Trieda B znamená, že zariadenie je vhodné na používanie v domácnostiach.
- ²⁾ Vnútorný objem sa vypočíta odmeraním maximálnej šírky, hĺbky a výšky. Skutočný disponibilný objem pre pokrmy je nižší.

8. ENERGEETICKÁ ÚČINNOSŤ

Informácie týkajúce sa výrobku v súvislosti so spotrebou energie a maximálnej doby na dosiahnutie vyhovujúceho režimu nízkej spotreby

Spotreba energie v pohotovostnom režime so zapnutým displejom je	0.8 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime s vypnutým displejom je	0.5 W
Maximálna doba, ktorá je pre zariadenie potrebná na automatické dosiahnutie vyhovujúceho režimu nízkej spotreby, je	5 minút

9. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu. Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu.

Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov.



Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom stredisku alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

electrolux.com/shop



TINS-B648URR1



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1419067303

