Electrolux

electrolux.com/register

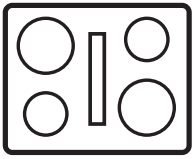

KCC85450

SQ Udhëzimet për përdorim | **Vatër gatimi** **2**

MK Упатство за ракување | **Плоча за готвење** **33**

Mirë se vini në Electrolux! Faleminderit që keni zgjedhur pajisjen tonë.

Të marrë këshilla mbi përdorimin, broshura, informacion rreth zgjidhjes së problemeve, shërbimit dhe riparimit
www.electrolux.com/support

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

PËRMBAJTJA

1. INFORMACIONI I SIGURISË....2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË....5
3. INSTALIMI....8
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT....9
5. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË....12
6. PËRDORIMI I PËRDITSHËM....12
7. FUNKSIONET SHTESË....17
8. UDHËZIME DHE KËSHILLA....22
9. KUJDESI DHE PASTRIMI....24
10. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE....26
11. TË DHËNAT TEKNIKE....29
12. EFIKASITETI ENERGJETIK....30
13. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN....32

1. ⚠ INFORMACIONI I SIGURISË

Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.

1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave vulnerabël

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit. Fëmijët nga nën 8 vjeç dhe personat me aftësi të kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të

mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën monitorim të vazhdueshëm.
- Fëmijët duhet të mbikëqyren për tu siguruar që ata të mos luajnë me pajisjen dhe pajisjet celulare me aplikacionin e dedikuar.
- Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë siç kërkohet.
- PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme nxehen gjatë përdorimit. Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes gjatë kohës që ajo është në përdorim dhe kur ftohet.
- Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
- Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.

1.2 Siguria e përgjithshme

- Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
- Kjo paisje është krijuar për përdorim shtëpiak në ambient të brendshëm.
- Kjo paisje mund të përdoret në: zyra, dhoma hoteli, dhoma bujtine, dhoma hoteli rural, si dhe në vende të ngjashme ku përdorimi nuk tejkalon (mesatarisht) nivelet e përdorimit shtëpiak.
- PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të shmangni prekjen e elementeve ngrohëse.
- PARALAJMËRIM: Gatimi i pamonitoruar me yndyrë ose vaj mbi pianurë mund të jetë i rrezikshëm dhe mund të shkaktojë zjarr.
- Tymi është një tregues i mbinxehjes. Mos përdor kurrë ujë për të shuar zjarrin nga gatimi. Fik paisjen dhe mbuloji flakët me, p.sh. një batanije apo kapak.
- PARALAJMËRIM: Pajisja nuk duhet të furnizohet përmes një pajisjeje të jashtme ndezëse, si p.sh. kohëmatës, apo të

lidhet me një qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga një mjet.
- KUJDES: Procesi i gatimit duhet të mbikëqyret. Proceset e shkurtra të gatimit duhet të mbikëqyren vazhdimisht.
- PARALAJMËRIM: Rrezik zjarri: Mos ruani artikuj mbi sipërfaqet e gatimit.
- Objektet metalike si thikat, pirunët, lugët dhe kapakët nuk duhet të vendosen mbi sipërfaqen e pianurës, sepse mund të nxehen.
- Mos e përdorni pajisjen përpara se ta instaloni në strukturën inkaso.
- Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar pajisjen.
- Pas përdorimit, fikni elementin e pianurës me çelësin e kontrollit dhe mos u mbështetni te funksionimi i detektorit të tiganit.
- Nëse sipërfaqja prej qeramike/xhami kriset, fikeni pajisjen për dhe shkëputeni nga rryma elektrike. Në rast se pajisja është e lidhur me rrymën elektrike direkt duke përdorur kuti lidhëse, hiqeni siguresën për të shkëputur pajisjen nga furnizimi me rrymë. Në çdo rast, kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.
- Siguroni ajrim të mirë të dhomës ku është instaluar pajisja për të shmangur rrjedhjen në dhomë të gazeve që lëshojnë pajisjet që djegin gaz ose lëndë të tjera djegëse, duke përfshirë flakët e hapura.
- Sigurohuni që daljet e ventilimit të mos jenë bllokuar dhe ajri i grumbulluar nga pajisja të mos kalojë në një tub të përdorur për shkarkimin e tymit dhe avullit nga pajisje të tjera (sistemet e ngrohjes qendrore, termosifonët, bojlerët etj.).
- Kur pajisja përdoret me pajisje të tjera, vakumi maksimal i gjeneruar në dhomë nuk duhet të tejkalojë 0,04 mbar.
- Pastrojini filtrin e aspiratorit dhe hiqni depozitimet e yndyrës nga pajisja për të parandaluar rrezikun e zjarrit.

- Për të shmangur rreziqet, nëse kablloja e furnizimit është e dëmtuar, ajo duhet zëvendësuar nga prodhuesi, shërbimi i autorizuar ose persona me kualifikim të ngjashëm.
- Nëse pajisja është e lidhur direkt me furnizimin me energji, instalimi elektrik duhet të pajiset me një pajisje izoluese që lejon shkëputjen e pajisjes nga linja kryesore në të gjitha polet. Shkëputja e plotë duhet të jetë në pajtim me kushtet e specifikuara të mbitensionit të kategorisë III. Mjetet e shkëputjes duhet të përfshihen në rrjetin elektrik sipas rregullave të instalimeve elektrike.
- PARALAJMËRIM: Përdorni vetëm mbrojtëset e pianurës të përcaktuara nga prodhuesi i pajisjes së gatimit ose të cilësuara si të përshtatshme nga ky i fundit në udhëzimet e përdorimit, ose mbrojtëset e pianurës të integruara në pajisje. Përdorimi i mbrojtëseve të papërshtatshme mund të shkaktojë aksidente.

2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

2.1 Instalimi

⚠ PARALAJMËRIM!

Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë pajisje.

⚠ PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje ose dëmtim i pajisjes.

- Hiqni të gjithë paketimin.
- Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të dëmtuar.
- Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna me pajisjen.
- Ruani largësitë minimale nga pajisjet dhe njësitë e tjera.
- Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen sepse është e rëndë. Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe këpucë të mbyllura.
- Mbyllini sipërfaqet e prera të dollapit me një izolues për të mos lejuar që lagështira të shkaktojë fryrje.
- Mbroni pjesën e poshtme të pajisjes nga avulli dhe lagështira.
- Mos e instaloni pajisjen pranë dyerve ose nën dritare. Duke vepruar kështu do të parandaloni rënien e enëve të nxehta të gatimit nga pajisja kur hapet dera ose dritarja.
- Mos e instaloni në një mënyrë që shkarkon ajrin në një vrimë muri, përveçse kur vrima është projektuar për atë qëllim.
- Për montim pa tuba, dalja e ventilatorit duhet të vendoset drejtpërdrejt në mur ose duhet të ndahet nga një mur shtesë i bufesë, në mënyrë që të parandalojë hyrjen në fletët e ventilatorit.
- Çdo pajisje ka poshtë ventilatorë ftohjeje.
- Nëse pajisja është e instaluar mbi një sirtar:
  - Mos vendosni copa të vogla ose fletë letre që mund të tërhiqen brenda, sepse ato mund të dëmtojnë ventilatorët e ftohjes ose mund të dëmtojnë sistemin e ftohjes.
  - Mbani një distancë prej minimumi 2 cm mes fundit të pajisjes dhe pjesëve të ruajtura në sirtar.
- Hiqni çdo panel ndarës të instaluar në kabinet nën pajisje.

2.2 Lidhja elektrike

⚠ PARALAJMËRIM!

Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.

- Të gjitha lidhjet elektrike duhet të bëhen nga një elektricist i kualifikuar sipas diagramit të lidhjes ose broshurës së montimit.
- Në rast të montimit të shkarkuesit, dhe kur aksesorët janë të pranishëm ose të detyrueshëm (valvula muri, çelësi i dritares dhe/ ose hapësi i dritares) lidhjet elektrike duhet të bëhen nga një elektricist i kualifikuar, sipas diagramit të lidhjes ose broshurës së montimit.
- Pajisja duhet të tokëzohet.
- Përpara se të kryeni ndonjë veprim, sigurohuni që pajisja të jetë shkëputur nga rryma.
- Sigurohuni që parametrat në pllakën e specifikimeve të përkojnë me vlerat elektrike të rrjetit elektrik.
- Sigurohuni që pajisja të instalohet në rregull. Kablloja ose spina elektrike e lirë ose e papërshtatshme (nëse ka) mund ta nxehë shumë terminalin.
- Përdorni kabllon e duhur elektrike.
- Mos lejoni të ngatërrohet kablloja elektrike.
- Sigurohuni që të jetë instaluar tokëzimi.
- Vendoseni kabllon në mbërthyesen e lirimit të tensionit.
- Sigurohuni që kablloja ose spina elektrike (nëse ka) të mos prekë pajisjen e nxehtë ose enët e nxehta të gatimit, kur e lidhni pajisjen në prizë.
- Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe kabllo zgjatuese.
- Sigurohuni që të mos dëmtoni spinën ose kabllon elektrike (nëse vlen për rastin) ose në kabllon elektrike. Kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit ose me një elektricist për ndërrimin e kabllos elektrike të dëmtuar.
- Mbrojtja nga goditja e pjesëve me korrent dhe të izoluara duhet të shtrëngohet në mënyrë të tillë që të mos hiqet pa vegla.
- Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas montimit të pajisjes.
- Nëse priza është e lirë, mos e futni spinën.
- Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e tërhequr nga kablloja elektrike. Gjithmonë tërhiqeni kabllon elektrike duke e kapur nga spina.
- Përdorni mjetet e duhura izoluese: çelësat mbrojtës, siguresat (siguresat që vidhosen duhet të hiqen nga foleja), salvavitat dhe kontaktorët.
- Instalimi elektrik duhet të ketë një pajisje instaluese e cila ju lejon të shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike në të gjitha polet. Pajisja instaluese duhet të ketë një hapje kontakti me gjerësi minimale 3 mm.

2.3 Përdorimi

⚠ PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje, djegiesh dhe goditjeje elektrike.

- Mos i ndryshoni specifikimet e pajisjes.
- Hiqni të gjithë paketimin, etiketimin dhe filmin mbrojtës (nëse ka) para përdorimit për herë të parë.
- Sigurohuni që vendet e ventilimit të mos jenë bllokuar. Ventilimi duhet të kontrollohet periodikisht nga një person i kualifikuar.
- Mos harroni ta kontrolloni pajisjen gjatë punës.
- Vendosni zonën e gatimit në “fikur” pas çdo përdorimi.
- Mos vendosni takëmë ose kapakë tenxheresh në zonat e gatimit. Ato mund të nxehen.
- Mos e vendosni në punë pajisjen me duar të lagura ose kur keni pasur kontakt me ujin.
- Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe pune ose si sipërfaqe mbështetëse.
- Nëse sipërfaqja e pajisjes është e plasaritur, shkëputeni menjëherë pajisjen nga priza. Bëni këtë për të parandaluar ndonjë tronditje elektrike.
- Përdoruesit me stimulues kardiak duhet të mbajnë një distancë minimale prej 30 cm nga zonat e gatimit me induksion kur pajisja është në punë.
- Kur futni ushqim në ujë të nxehtë, mund të krijohen spërkatje.
- Asnjëherë mos përdorni flakë të hapur kur aspiratori i integruar është në punë.

- Mos përdorni fletë alumini apo materiale të tjera midis sipërfaqes së gatimit dhe enëve të gatimit, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe nga prodhuesi i kësaj pajisjeje.
- Përdorni vetëm aksesorët e rekomanduar nga prodhuesi për këtë pajisje.

⚠ PARALAJMËRIM!

Rrezik zjarri dhe shpërthimi.

- Yndyrat dhe vajrat kur nxehen mund të lëshojnë avuj të ndezshëm. Mbajini flakët ose objektet e nxehura larg yndyrave dhe vajrave kur gatuani me ato.
- Avujt e çliruar nga vajrat e nxehtë mund të shkaktojnë djegie spontane.
- Vajrat e përdorur që përmbajnë mbetje ushqimesh mund të shkaktojnë zjarr në temperaturë më të ulët sesa vajrat e përdorur për herë të parë.
- Mos vendosni produkte që marrin flakë ose sende të lagura me produkte të ndezshme brenda, pranë pajisjes ose mbi të.

⚠ PARALAJMËRIM!

Rrezik i dëmtimit të pajisjes.

- Mos i mbani enët e nxehta të gatimit në panelin e kontrollit.
- Mos vendosni kapak të nxehtë tigani në një sipërfaqen e xhamit të pianurës.
- Mos i lini enët e gatimit të thahen duke zier.
- Bëni kujdes të mos lini sende apo enë gatimi të bien mbi pajisje. Sipërfaqja mund të dëmtohet.
- Mos i aktivizoni zonat e gatimit me enë bosh apo pa enë fare.
- Asnjëherë mos hiqni skarën ose filtrin e aspiratorit kur aspiratori i integruar ose pajisja janë në punë.
- Asnjëherë mos përdorni aspiratorin e integruar pa filtrin e aspiratorit.
- Mos e mbuloni grykën e aspiratorit të integruar me enë gatimi.
- Mos e hapni kapakun e poshtëm kur aspiratori i integruar ose pajisja janë në punë.
- Mos vendosni objekte të vogla ose të lehta pranë aspiratorit të integruar për të shmangur rrezikun e bllokimit.
- Enët e gatimit prej gize apo me fund të dëmtuar mund të shkaktojnë gërvishtje në xham / qeramikën e xhamit. Ngrijini gjithnjë lart këto sende kur t'ju duhet t'i lëvizni në sipërfaqen e gatimit.

2.4 Kujdesi dhe pastrimi

- Pastrojeni pajisjen rregullisht për të parandaluar dëmtimin e materialit të sipërfaqes.
- Fikeni pajisjen dhe lëreni të ftohet para se ta pastroni.
- Mos përdorni spërkatësin e ujit dhe avullin për të pastruar pajisjen.
- Pastrojeni pajisjen me copë të butë e të njomë. Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte gërryese, tako pastruese gërryese, solucione apo sende metalike, përveç nëse specifikohet ndryshe.

2.5 Shërbimi

- Për të riparuar pajisjen kontaktoni me qendrën të autorizuar të shërbimit. Përdorni vetëm pjesë rezervë origjinale.
- Në lidhje me llambat brenda produktit dhe llambat e pjesëve të këmbimit të shitura veçmas: Këto llamba janë prodhuar për kushte ekstreme fizike në pajisjet elektroshtëpiake, si p.sh. temperaturë, dridhje, lagështirë, ose janë prodhuar për të sinjalizuar informacion rreth statusit të përdorimit të pajisjes. Ato nuk janë prodhuar për t'u përdorur në aplikacione të tjera dhe nuk janë të përshtatshme për ndriçim në ambiente shtëpiake.

2.6 Hedhja

⚠ PARALAJMËRIM!

Rreziku i lëndimit ose mbytjes.

- Kontaktoni autoritetin tuaj vendor për informacion se si ta hidhni pajisjen.
- Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit me energji.
- Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë pajisjes dhe hidheni atë.

3. INSTALIMI

⚠ PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

3.1 Përpara instalimit

Përpara se të instaloni pianurën, shkruani informacionin e mëposhtëm nga pllaka e specifikimeve. Pllaka e specifikimeve gjendet në pjesën e poshtme të pianurës.

Numri i serisë .....

3.2 Planurat inkaso

Pianurat inkaso përdorini vetëm pasi ta keni montuar pianurën siç duhet në njësitë inkaso dhe në planin e punës, sipas standardeve në fuqi.

3.3 Vendosja e guarnicionit

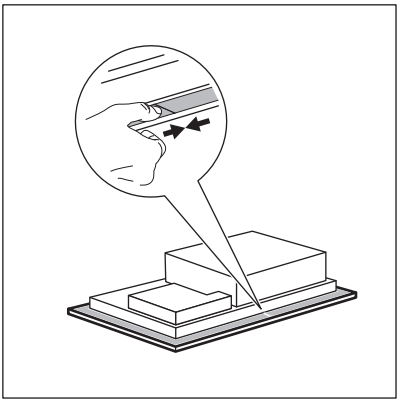

Instalimi sipër

1. Pastroni pjesën e punës rreth zonës së prerë.
2. Vendosni shiritin e dhënë të guarnicionit 2x6 mm në skajin e poshtëm të pianurës, përgjatë skajit të jashtëm të kornizës së qeramikës së xhamit. Mos e tendosni atë. Sigurohuni se skajet e shiritit hermetizues gjenden në mes të njërës anë të pianurës.
3. Shtoni disa milimetra gjatësi kur të prisni shiritin hermetizues.
4. Bashkoni dy skajet e shiritit hermetizues së bashku.

3.4 Montimi

Referojuni broshurës së instalimit për informacion të hollësishëm sesi të montoni pianurën tuaj.

Ndiqni diagramën e lidhjes së pianurës dhe diagramën e lidhjes së çelësit të dritares (nëse është e zbatueshme) të prezantuar në broshurën e instalimit dhe / ose etiketat nën pianurë.

ⓘ

Vetëm për disa vende

Në rast të instalimit të shkarkuesit, mund të kërkohet një çelës i dritares (konsultohuni me një teknik të autorizuar). Duhet ta blini veçmas pasi nuk vjen me pianurën. Çelësi i dritares duhet të montohet nga një teknik i autorizuar. Referojuni broshurës së montimit.

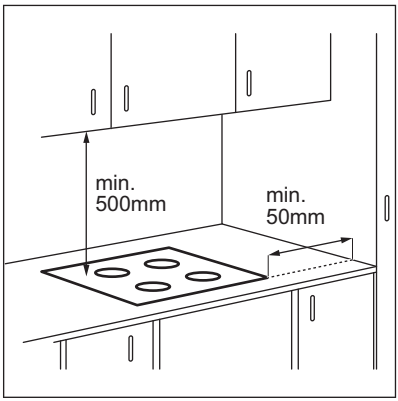

Nëse pajisja instalohet mbi një sirtar, ventilimi i pianurës mund të ngrohë artikujt që ruhen brenda në sirtar gjatë procesit të gatimit.

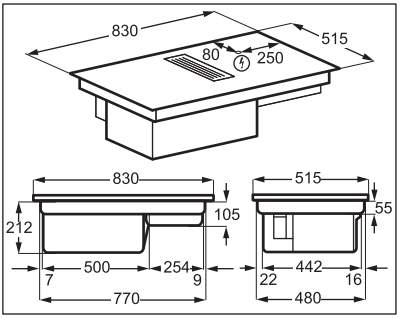

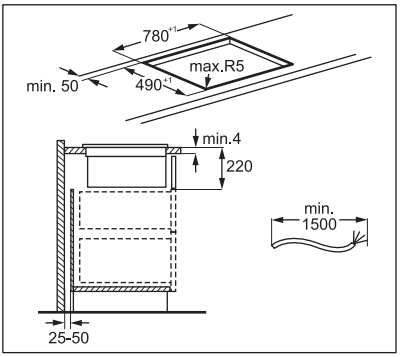

Gjeni videon udhëzuese "Si të montoni Pianurën tuaj Electrolux me nxjerrje avulli" duke shkruar emrin e plotë të treguar në grafikën më poshtë.

YouTube www.youtube.com/electrolux www.youtube.com/aeg

How to install your Electrolux Extractor Hob

Montimi i strehës së filtrit

Përpara përdorimit të parë sigurohuni të futni filtrin brenda mbajtëses, me anët e zeza të kthyera nga brenda dhe anët e argjendta të kthyera nga jashtë. Shihni "Pastrimin e filtrit të aspiratorit". Pasi të jetë montuar streha e filtrit, vendoseni atë brenda hapësirës së kapakut dhe vendosni rrjetën në kapak.

3.5 Kablloja e linjës

- Pianura vjen me një kabllo të lidhjes.
- Për të zëvendësuar kabllon e dëmtuar elektrike, përdorni llojin e kabllos: H05V2V2-F e cila duron një temperaturë prej 90 °C ose më të lartë. Kontaktoni një Qendër të Autorizuar të Shërbimit. Kablloja elektrike duhet zëvendësuar vetëm nga një elektricist i kualifikuar.

4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT

4.1 Përmbledhje e produktit

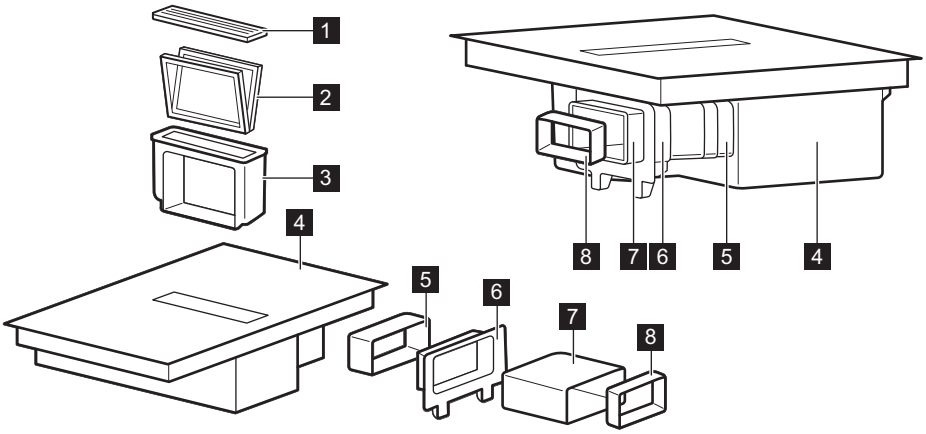

1 Raft
2 Filtri
3 Korniza e filtrit
4 Pianurë
5 Bashkuesi
6 Montimi në mur i dollapit të pasëm
7 Tubi
8 Përshtatës

4.2 Skema e sipërfaqes së gatimit

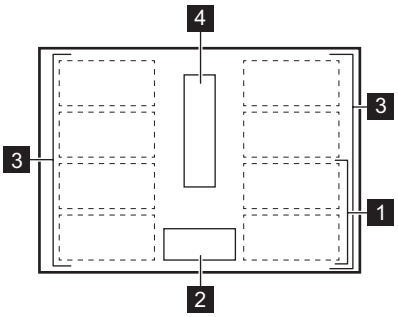

1 Zona e gatimit me induksion
2 Paneli i kontrollit
3 Zona e gatimit fleksibël me induksion përbëhet nga katër pjesë
4 Aspiratori

4.3 Skema e panelit të kontrollit

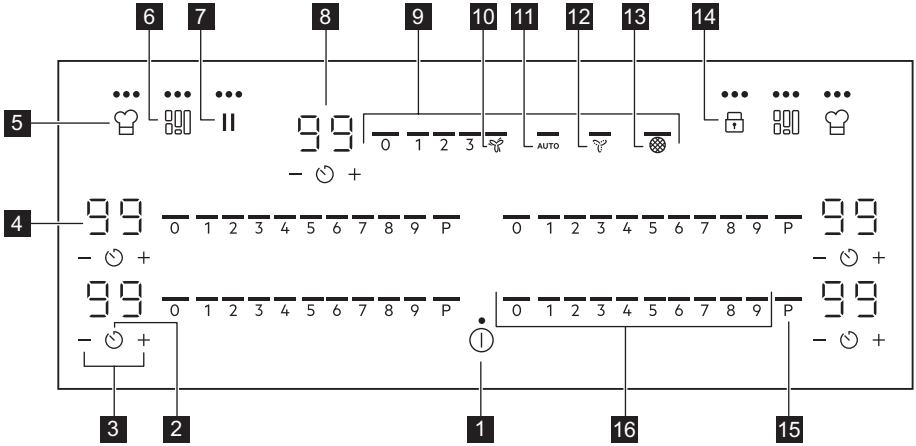

Përdorni fushat me sensor për të përdorur pajisjen. Ekranet, treguesit dhe sinjalet akustike tregojnë se cilat funksione përdoren.

	Fusha e sensorit	Funksioni	Përshkrimi
1	⏻	Aktiv / Joaktiv	Për të aktivizuar dhe çaktivizuar pajisjen.
2	⏲	Kohëmatësi	Për të cilësuar funksionin.
3	+ / −	-	Për të shtuar ose pakësuar kohën.
4	-	Ekrani i kohëmatësit	Për të treguar kohën në minuta.
5		PowerSlide	Për të aktivizuar dhe çaktivizuar funksionin.
6		Flex Bridge (Flexible Bridge)	Për të kaluar ndërmjet tre modaliteteve të funksionit.
7	⏸	Pauzë	Për të aktivizuar dhe çaktivizuar funksionin.
8	-	Ekrani i kohëmatësit të kapakut	Për të treguar kohën në minuta.
9	-	Paneli i kontrollit të kapakut	Për të cilësuar një shpejtësi të ventilatorit.
10		Boost	Për të aktivizuar dhe çaktivizuar funksionin.
11	AUTO	Regjimi automatik i kapakut	Për të aktivizuar dhe çaktivizuar funksionin.
12		Breeze	Për të aktivizuar dhe çaktivizuar funksionin.
13		Treguesi i filtrit të kapakut	Për të treguar dhe për t'ju kujtuar se filtri i aspiratorit duhet të rigjenerohet.
14		Kyçje / Pajisja për sigurinë e fëmijës	Për të bllokuar/zhbllokuar panelin e kontrollit.
15	P	PowerBoost	Për të aktivizuar funksionin.
16	-	Shiriti i komandimit të mbulesës	Për të vendosur cilësimin e nxehtësisë.

4.4 Treguesit e ekranit

Treguesi	Përshkrimi
+ numri	Ka një keqfunksionim.
/ /	OptiHeat Control (Treguesi i nxehtësisë së mbetur me 3 faza): vazhdo gatimin/ mbaj ngrohtë/ ngrohja e mbetur.
	Wi-Fi është në proces të lidhjes.

5. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË

⚠ PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

5.1 Lidhja/aplikacioni me valë

Për të përdorur aplikacionin, pianura duhet të jetë e futur në bord.

1. Shkarkoni Electrolux app nga dyqani i app-eve.
2. Hapni aplikacionin dhe regjistrohuni për të marrë një llogari.
3. Shto një pajisje të re.
4. Shtypeni dhe mbajeni ⏻ derisa 📶 fillon të pulsojë.
5. Ndiqni udhëzimet në aplikacion për të përfunduar procesin e hyrjes.

Kur të përfundojë hyrja 📶 ndalon së pulsuari.

Ndryshimi i rrjetit

Për të ndryshuar rrjetin, duhet të shkëputni rrjetin aktual dhe të filloni përsëri procesin e hyrjes.

1. Shkoni te Menyja > Cilësimet e përdoruesit > Onboarding dhe ndryshoni cilësimin nga Ndezur në Fikur.

ⓘ

Referojuni "Struktura e menysë".

Rrjeti është shkëputur.

2. Hapni aplikacionin dhe filloni përsëri procesin e hyrjes.

ⓘ

Referojuni "Lidhja / aplikacioni me valë".

6. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

⚠ PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

6.1 Aktivizimi dhe çaktivizimi

Shtyp dhe mbaj shtypur ⏻ për të aktivizuar ose çaktivizuar pianurën.

6.2 Zbulimi i tenxheres

Ky funksionalitet tregon praninë e enës së kuzhinës në pianurë dhe çaktivizon zonat e gatimit ku nuk zbulohet ndonjë enë kuzhine gjatë gatimit.

Nëse vendosni enë kuzhine në një zonë të gatimit përpara sesa të zgjidhni një cilësim të nxehjes, shfaqet treguesi mbi 0 në panelin e kontrollit.

Nëse hiqni enë kuzhine nga një zonë e aktivizuar e gatimit dhe e vendosni atë anash përkohësisht, treguesit mbi panelin e kontrollit korrespondues do të fillojnë në vezullojnë. Nëse nuk e vendosni enën përsëri në zonën e aktivizuar të gatimit brenda 120 sekondash, zona e gatimit do të çaktivizohet automatikisht.

Për të rifilluar gatimin, sigurohuni të vendosni enën e kuzhinës përsëri në zonat e kuzhinës brenda afatit kohor të treguar.

6.3 Përdorimi i zonave të gatimit

Vendosini enët në qendër të zonës së zgjedhur. Zonat e gatimit me induksion u përshtaten automatikisht përmasave të bazamentit të enëve.

6.4 Cilësimet e nxehtësisë

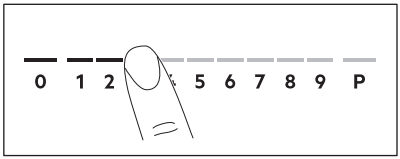

1. Shtypni cilësimin e dëshiruar të nxehtësisë në shiritin e kontrollit.

Treguesit mbi shiritin e kontrollit shfaqen deri në nivelin e zgjedhur të vendosjes së nxehtësisë.

2. Për të çaktivizuar një zonë gatimi, shtypni 0.

6.5 PowerBoost

Ky funksion vë më shumë fuqi në dispozicion të zonave të gatimit me induksion. Funksioni mund të aktivizohet për zonën e gatimit me induksion vetëm për një periudhë të kufizuar kohe. Pas kësaj kohe, zona e gatimit me induksion kthehet automatikisht në cilësimin e nxehtësisë më të lartë.

ⓘ
Referojuni kapitullit "Të dhëna teknike".

Për të aktivizuar funksionin për një zonë gatimi: prekni P.

Për të çaktivizuar funksionin: ndryshoni cilësimin e nxehtësisë.

6.6 OptiHeat Control (treguesi 3-hapësh i nxehtësisë së mbetur)

⚠ **PARALAJMËRIM!**

/ / Për sa kohë që treguesi është i ndezur, ka rrezik djegiesh nga nxehtësia e mbetur.

Zonat e gatimit me induksion prodhojnë nxehtësinë e nevojshme për procesin e gatimit drejtpërdrejt në bazamentin e enës. Vitroqeramika ngrohet nga nxehtësia e enëve të gatimit.

Treguesit shfaqen kur një zonë e gatimit është e nxehtë. Tregojnë nivelin e nxehtësisë së mbetur për zonat e gatimit që po përdorni aktualisht:

- vazhdoni gatimin,

- mbani ngrohtë,

- nxehtësia e mbetur.

Treguesi mund të shfaqet edhe:
- për zonat e gatimit në krah, edhe nëse nuk jeni duke i përdorur,
- kur enët e nxehta të gatimit vendosen mbi një zonë të ftohtë gatimi,
- kur pianura çaktivizohet, por zona e gatimit është ende e nxhetë.

Treguesi shuhet kur zona e gatimit është ftohur.

6.7 Kohëmatësi

Kohëmatësi me numërim mbrapsht

Përdoreni këtë funksion për të specifikuar kohëzgjatjen e punës së një zone gatimi vetëm për një gatim. Mund të cilësoni funksionin për kapakun veçmas. Referojuni "Funksioneve të kapakut".

1. Shtypni . 00 shfaqet në ekranin e kohëmatësit.
2. Shtypni + ose — për të cilësuar kohën (00-99 minuta).
3. Shtypni për të filluar kohëmatësin ose prisni 3 sekonda. Kohëmatësi fillon numërimin për poshtë.

Për të ndryshuar kohën: zgjidhni zonën e gatimit me dhe shtypni + ose —.

Për të çaktivizuar funksionin: zgjidhni zonën e gatimit me dhe shtypni —. Koha e mbetur numërohet për poshtë deri në 00.

Kohëmatësi përfundon numërimin poshtë, dëgjohet një tingull dhe 00 vezullon. Zona e gatimit çaktivizohet. Shtypni një simbol çfarëdo për të ndaluar sinjalin dhe vezullimin.

Kujtuesi i minutave

1. Shtypni .
2. Shtypni + ose — për të vendosur kohën .

Kohëmatësi përfundon numërimin poshtë, dëgjohet një tingull dhe 00 vezullon. Shtypni një simbol çfarëdo për të ndaluar sinjalin dhe vezullimin.

Për të çaktivizuar funksionin: shtypni ⏲ dhe —. Koha e mbetur numërohet poshtë për në 00.

6.8 Menaxhimi i energjisë

Nëse janë aktive disa zona dhe energjia e konsumuar tejkalon kuotën e linjës, ky funksion e ndan energjinë e marrë mes të gjitha zonave të gatimit (të lidhura në të njëjtën fazë). Pianura kontrollon cilësimet e nxehtësisë për të mbrojtur siguresat e instalimit në shtëpi.

- Zonat e gatimit grupohen sipas vendndodhjes dhe numrit të fazave në pianurë. Secila fazë ka një ngarkesë maksimale elektrike. Nëse pianura arrin kufirin e energjisë maksimale të disponueshme brenda një faze, energjia e zonave të gatimit reduktohet automatikisht.
- Cilësimi i ngrohjes i zonës së gatimit të zgjedhur e para merr gjithnjë përparësi. Energjia e mbetur do të ndahet mes zonave të tjera të gatimit sipas radhës së zgjedhjes.
- Për zonat e gatimit që kanë fuqi të reduktuar, paneli i kontrollit pulson dhe tregon cilësimet maksimale të mundshme të nxehtësisë.
- Prisni derisa ekrani të ndalojë së vezulluari ose ulni cilësimin e nxehtësisë së zonës së gatimit të zgjedhur së fundi. Zonat e gatimit do të vijojnë në punojnë me cilësimin e ngrohjes së reduktuar. Ndryshojini manualisht cilësimet e ngrohjes së zonave të gatimit, nëse është nevoja.
- Aspiratori është gjithmonë i disponueshëm si ngarkesë elektrike.

Shihni ilustrimin për kombinime të mundshme në të cilat mund të shpërndahet energjia mes zonave të gatimit.

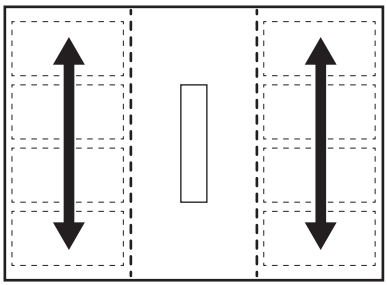

6.9 Funksionet e kapakut

⚠ PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

Aktivizimi dhe çaktivizimi i aspiratorit

Aspiratori mund të funksionojë pranë pllakës së gatimit gjatë gatimit, si dhe kur pianura është e fikur.

1. Shtypni një nga nivelet e shpejtësisë së ventilatorit (1-3) në panelin e kontrollit në mbulesë për të aktivizuar mbulesën.

Një sinjal tingëllon dhe shfaqen tregues mbi panelin e kontrollit në kapak.

2. Rregulloni cilësimin e shpejtësisë së ventilatorit sipas nevojës duke shtypur një nga nivelet e disponueshme në panelin e kontrollit në kapak.
3. Për të çaktivizuar aspiratorin, shtypni 0 në panelin e kontrollit në kapak.

Treguesit mbi panelin e kontrollit të kapakut zhduken.

AUTO

Funksioni rregullon automatikisht nivelin e shpejtësisë së ventilatorit bazuar në nivelin e zgjedhur të cilësimit të nxehtësisë së pianurës.

Kur përdorni pianurën për herë të parë, funksioni zakonisht aktivizohet automatikisht.

Mund të aktivizoni funksionin ndërsa pianura është e ndezur dhe asnjë prej zonave të gatimit nuk është aktive ose në çdo moment gjatë seacës së gatimit.

Nëse aktivizoni funksionin ndërsa pianura është e fikur, asnjë nga zonat e gatimit nuk funksionon dhe nuk ka asnjë nxehtësi të mbetur të dukshme në panelin e kontrollit, funksioni do të fiket vetë pas disa sekondash.

1. Shtypni dhe mbani ⏻ për të aktivizuar pianurën.
2. Shtypni AUTO për të aktivizuar funksionin.

Dëgjohet një tingull dhe shfaqet një tregues mbi simbolin.

3. Vendosni enën e gatimit mbi pianurë dhe zgjidhni një nivel të cilësimit të nxehtësisë. Rritni ose ulni nivelin e cilësimit të nxehtësisë sipas nevojës.

Kapaku do të reagojë ndaj nivelit të cilësimit të nxehtësisë, duke rritur ose ulur nivelin e shpejtësisë së ventilatorit siç duhet. Shfaqen treguesit mbi shiritin e kontrollit të mbulesës.

4. Shtypni 0 në panelin e kontrollit të kapakut për të çaktivizuar një zonë të gatimit ose për të ⏻ çaktivizuar pianurën.

Nëse shfaqet treguesi i nxehtësisë së mbetur, AUTO do të vazhdojë të rregullojë shpejtësinë e ventilatorit. Nëse nxehtësia e mbetur është e ulët, Breeze mund të fillojë përsëri të funksionojë.

5. Për të çaktivizuar funksionin gjatë gatimit dhe për të kaluar në regjimin manual të mbulesës, shtypni AUTO ose ndonjë cilësim tjetër në shiritin e kontrollit të mbulesës.

Dëgjohet një tingull dhe treguesi mbi simbolin zhduket.

Regjimet automatike - nivelet e shpejtësisë së ventilatorit

Regjimi i kapakut	Niveli i nxehtësisë së mbetur (pianura është e fikur)				Niveli i nxehtësisë së mbetur (pianura është e ndezur)			Zierja	Skuqje në fritezë
	0								
H1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
H2	-	-	-		-	-	1	1	1
H3	-	-			-	1	1	1	2
H4	-			1	1	1	2	2	3

Nëse çaktivizoni pianurën ndërsa AUTO është në funksionin, funksioni do të mbahet mend për seancën tjetër të gatimit.

Kohëmatësi i kapakut

Përdorni funksionin për të përcaktuar se për sa kohë duhet të funksionojë kapaku.

Nuk është e e mundur të cilësoni kohëmatësin e kapakut ndërsa kapaku është i çaktivizuar.

1. Shtypni ⏲ tjetër në shiritin e kontrollit të kapakut.
2. Shtypni + ose − për të cilësuar kohën (00-99 minuta).
3. Shtypni ⏲ për të nisur kohëmatësin.

Kohëmatësi fillon numërimin për poshtë.

- Pasi kohëmatësi përfundon numërimin për poshtë, kapaku përfundon funksionimin.
- Është e mundur të cilësoni kohëmatësin e kapakut ndërsa AUTO është i ndezur. Nëse AUTO çaktivizon kapakun përpara sesa të përfundojë koha e cilësuar, kohëmatësi do të rivendoset.

- Nëse kohëmatësi çaktivizon kapakun përpara AUTO, funksioni do të fiket. Treguesi mbi 0 dhe AUTO do të zhduket.
- Në të dyja rastet AUTO do të aktivizohet herën tjetër që ndizni pianurën.

Boost

Funksioni aktivizon ventialorin e kapakut në nivelin e shpejtësisë maksimale të tij.

1. Shtypni për të aktivizuar funksionin.

Dëgjohet një tingull dhe shfaqet një tregues mbi simbolin.

2. Shtypni përsëri për të caktivizuar funksionin, nëse nevojitet.

Funksioni mund të përdoret pa ndërprerje për maksimum 10 minuta. Pas asaj kohe, cilësimi i shpejtësisë së ventilatorit ndryshon automatikisht në 3. Mund ta aktivizoni funksionin përsëri, nëse nevojitet.

Breeze

Funksioni cilëson ventilatorin e kapakut në një shpejtësi tejet të ulët. Ventilatori fillon të funksionojë në një nivel minimal të zhurmës menjëherë pasi aktivizohet funksioni. Përdorni funksionin pas gatimit për të hequr ndonjë erë të mbetur.

Për të aktivizuar funksionin kur pianura është e fikur:

1. Shtypni .

Dëgjohet një tingull dhe shfaqet një tregues mbi simbolin. Shfaqet një kohëmatës i cilësuar për 60 minuta në ekran pranë panelit të kontrollit të kapakut.

2. Rregulloni kohëmatësin duke përdorur + ose —, sipas nevojës.

Pasi kohëmatësi përfundon numërimin për poshtë, kapaku çaktivizohet automatikisht.

Auto Breeze

Funksioni automatikisht cilëson ventilatorin e mbulesës për të vazhduar veprimtarinë pasi përfundoni gatimin dhe fikni mbulesën. Ventilatori funksionon në nivelin e shpejtësisë minimale për 20 minuta maksimum.

Funksioni heq ndonjë erë të mbetur pas gatimit.

Kur përdorni pianurën për herë të parë, funksioni aktivizohet paraprakisht.

Kur përdoret funnksioni, shfaqet treguesi mbi AUTO. Koha e mbetur e përdorimit është e dukshme në ekranin e kohëmatësit të mbulesës. Nuk është e mundur të rregullohet koha e cilësuar. Pasi cikli të ketë përfunduar, ventilatori fiket automatikisht.

Për të çaktivizuar funksionin ndërsa është duke u përdorur:

Shtypni AUTO ose 0 në shiritin e komandimit të aspiratorit.
Ventilatori i mbulesës çaktivizohet.

Për të çaktivizuar funksionin krejtësisht:

1. Hyni në meny: shtypni dhe mbani për 3 sekonda. Pastaj, shtypni dhe mbani .
2. Shtypni në kohëmatësin e përparmë derisa **dF** shfaqet në ekran.
3. Shtypni + ose — në kohëmatësin e përparmë derisa të shfaqet **Joaktiv (--)**.
4. Shtypni për të dalë.

Rekomandohet të mos çaktivizoni funksionin dhe të lejoni që të përdoret pa ndërprerje për kohëzgjatjen e plotë të ciklit.

6.10 Struktura e menysë

Tabela tregon strukturën bazë të menysë.

Cilësimet e përdoruesit

Simboli	Parametri	Opsionet e mundshme
C1	Wi-Fi	Aktiv / Joaktiv (--)
C2	Wi-Fi fuqia e sinjalit	Tre nivele të fuqisë së sinjalit.
C3	Hyrja	Aktiv - pianura ka hyrë. Joaktiv (--) - rrjeti është shkëputur.
b	Tingulli	Aktiv / Joaktiv (--)
H	Regjimi i kapakut	1 - 4

Simboli	Parametri	Opsionet e mundshme
dF	Auto Breeze	Aktiv / Joaktiv (--)
E	Zile / historia e gabimeve	Lista e zileve / gabimeve më të fundit.

Për të futur cilësimet e përdoruesit: shtypni dhe mbani ⏻ për 3 sekonda. Pastaj, shtypni dhe mbani 🔒. Cilësimet shfaqen në kohëmatësin e zonave të gatimit majtas.

Kalimi përmes menysë: menyja përbëhet nga simboli i cilësimit dhe një vlerë. Simboli shfaqet në kohëmatësin prapa dhe vlera shfaqet në kohëmatësin përpara. Për të kaluar përmes cilësimeve, shtypni ↻ në kohëmatësin përpara. Për të ndryshuar vlerën e cilësimit shtypni + ose − në kohëmatësin përpara.

Për të dalë nga menyja: shtypni ⏻.

ⓘ

Për më shumë hollësi mbi cilësimet dhe kalimin më kollaj përmes menysë shkarkoni Electrolux app .

OffSound Control

Mund të aktivizoni / çaktivizoni tingujt në Meny > Cilësimet e përdoruesit.

ⓘ

Referojuni "Struktura e menysë".

Kur tingujt janë të fikur ende mund të dëgjoni tingullin kur:

- prekni ⏻,
- kohëmatësi mbaron,
- shtypni një simbol jo aktiv.

7. FUNKSIONET SHTESË

7.1 Fikja automatike

Funksioni e çaktivizon automatikisht pianurën nëse:

- të gjitha zonat e gatimit, si edhe kapaku, çaktivizohen,
- nuk vendosni asnjë cilësim të nxehtësisë ose cilësimit të shpejtësisë së ventilatorit pas aktivizimit të pianurës,
- derdhni ose futni diçka në panelin e kontrollit për më shumë se 10 sekonda, (një tavë, një leckë, etj). A Tingëllon sinjal akustik dhe çaktivizohet pianura. Hiqni objektin ose pastroni panelin e kontrollit.
- pllaka nxehet shumë (p.sh. kur një tenxhere vlon e thatë). Lëreni zonën e gatimit të ftohet përpara se ta përdorni përsëri pianurën.
- nuk çaktivizoni një zonë gatimi ose nuk ndryshoni cilësimin e nxehtësisë. Pas disa kohësh, pianura çaktivizohet.

Lidhja midis cilësimit të nxehtësisë / përcaktimi i shpejtësisë së ventilatorit dhe kohës pas së cilës çaktivizohet pianura:

Cilësimet e nxehtësisë	Pianura çaktivizohet pas
1 - 2	6 orë
3 - 4	5 orë
5	4 orë
6 - 9	1,5 orë

Cilësimi i shpejtësisë së ventilatorit	Pianura çaktivizohet pas
𐃏	10 orë
1 - 3	10 orë

7.2 Pauzë

Ky funksion i cakton të gjitha zonat e gatimit që janë në punë në cilësimin më të ulët të nxehtësisë. Shpejtësia e ventilatorit ulet në 1. Kur aktivizoni funksionin ndërsa aspiratori funksionon në regjimin automatik, shpejtësia e ventilatorit të aspiratorit nuk do të ulet.

Kur funksioni është në punë, mund të përdoren ⏻ dhe ⏸. Të gjitha simbolet e tjera në panelet e kontrollit kyçen.

Funksioni nuk i ndalon funksionet e kohëmatësit.

1. **Për të aktivizuar funksionin**: shtypni ⏸. Cilësimi i nxehtësisë është ulur në 1. Shpejtësia e ventilatorit ulet në 1.
2. **Për të çaktivizuar funksionin:** shtypni ⏸.

Ndizet cilësimi i mëparshëm i nxehtësisë / cilësimi i shpejtësisë së ventilatorit .

7.3 Kyçje

Mund ta bllokoni panelin e kontrollit gjatë funksionimit të pianurës. Pengon një ndryshim aksidental të cilësimeve të nxehtësisë / cilësimi i shpejtësisë së kapakut.

Cilëso cilësimin e nxehtësisë / cilësimin e shpejtësisë së kapakut fillimisht.

Për të aktivizuar funksionin: shtypni 🔒.

Për të çaktivizuar funksionin: shtypni 🔒 përsëri.

ⓘ

Funksioni çaktivizohet ndërsa çaktivizoni pianurën.

7.4 Pajisja për sigurinë e fëmijës

Ky funksion parandalon vënien në punë pa dashje të pianurës dhe aspiratorit.

Për të aktivizuar funksionin: shtyp ⏻. Mos vendosni asnjë cilësim të nxehtësisë / aspiratorit. Shtypni dhe mbani 🔒 për 3 sekonda, derisa të shfaqet treguesi mbi simbolin. Çaktivizoni pianurën me ⏻.

ⓘ

Kur çaktivizoni pianurën, funksioni është ende aktiv. Treguesi i mësipërm 🔒 është i ndezur.

Për të çaktivizuar funksionin: shtyp ⏻. Mos cilëso asnjë cilësim të nxehtësisë / aspiratorit. Shtypni dhe mbani 🔒 për 3 sekonda, derisa të fiket treguesi mbi simbolin. Çaktivizoni pianurën me ⏻.

Gatimi me funksionin e aktivizuar: shtyp ⏻, pastaj shtyp 🔒 për 3 sekonda, derisa treguesi mbi simbol të zhduket. Ju mund ta aktivizoni pianurën. Kur çaktivizoni pajisjen me ⏻ aktivizohet sërish ky funksion.

7.5 Sipërfaqe gatimi fleksibël me induksion

⚠ **PARALAJMËRIM!**

Referojuni kapitujve për sigurinë.

Funksioni Flex Bridge

Zona e gatimit fleksibël me induksion përbëhet nga katër pjesë. Pjesët mund të kombinohen në dy zona gatimi me përmasa të ndryshme, ose në një zonë të madhe gatimi. Ju zgjidhni kombinimin e pjesëve duke zgjedhur modalitetin e aplikueshëm për përmasën e enëve të gatimit që dëshironi të përdorni. Ka tre modalitete: Standard, Big Bridge, dhe Max Bridge.

ⓘ

Për të vendosur cilësimin e nxehtësisë përdorni dy shiritat e kontrollit në të majtë.

Kalimi mes modaliteteve

Për të kaluar përmes regjimeve, shtypni ▯▯▯. Nivelet e nxehtësisë do të ruhen.

ⓘ

Në disa modele, ka dy zona fleksibël të gatimit, majtas dhe djathtas. Për të përdorur zonën fleksibël të gatimit në anën e djathtë, përdorni simbolet dhe panelin e kontrollit në anën e djathtë të pianurës.

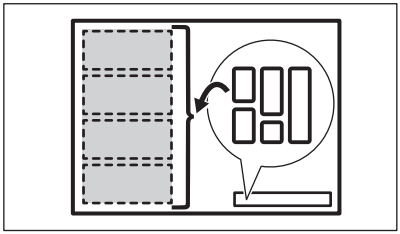

Diametri dhe pozicioni i enëve

Zgjidhni modalitetin që i aplikohet madhësisë dhe formës së enës. Ena duhet të mbulojë zonën e zgjedhur sa më shumë të jetë e mundur.

Vendosni enën me diametër të poshtëm më të vogël se 160 mm në qendër në një pjesë njëshe. Mund të përdorni një tigan pjekje për regjimet Big Bridge dhe Max Bridge.

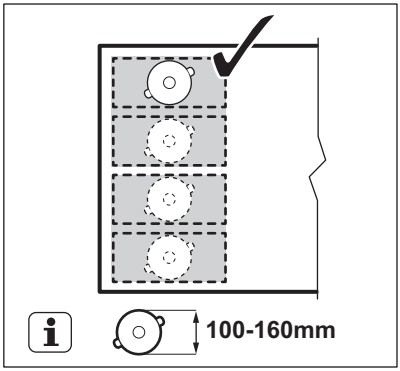

Vendosni enën me diametër të poshtëm më të madh se 160 mm në qendër mes dy pjesëve.

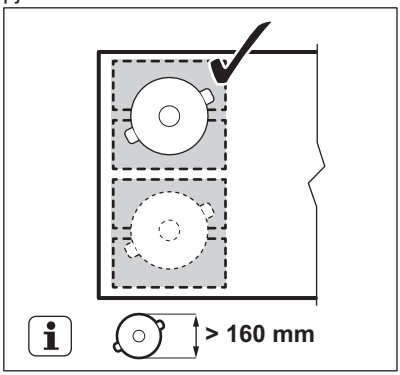

Flex Bridge Modaliteti "Standard"

Ky regjim aktivizohet paraprakisht kur aktivizoni funksionin. Ai lidh pjesët në dy pjesë të ndara gatimi. Mund të vendosni cilësimin e nxehtësisë për secilën pjesë më vete. Përdorni dy panelet e kontrollit në anën e majtë.

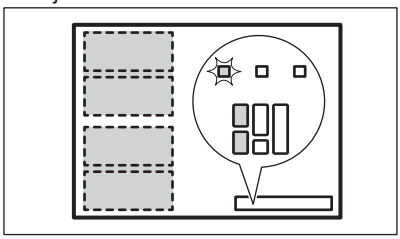

Pozicioni i duhur i enës:

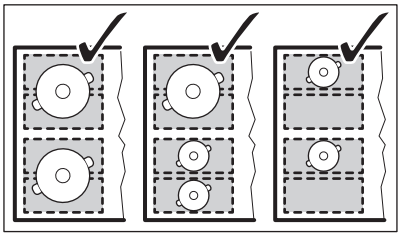

Pozicioni i gabuar i enës:

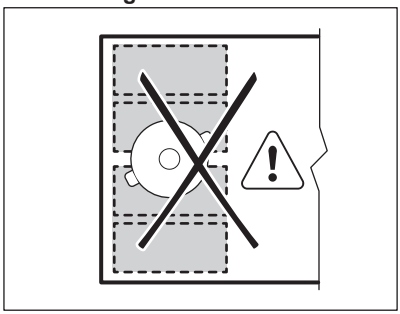

Flex Bridge Regjimi "Big Bridge"

Për të aktivizuar modalitetin, shtypni derisa të shikoni treguesin e modalitetit të duhur . Ky regjim lidh tre seksionet e pasme në një pjesë të vetme gatimi. Seksioni i përparmë nuk lidhet dhe funksionon si një zonë gatimi më vete. Mund të vendosni cilësimin e nxehtësisë për secilën pjesë më

vete. Përdorni dy panelet e kontrollit në anën e majtë.

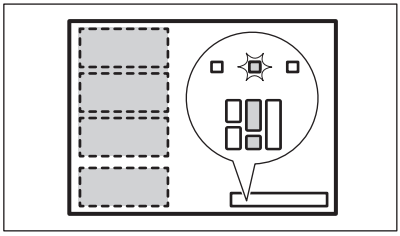

Pozicioni i duhur i enës:

Sigurohuni të vendosni enën e kuzhinës në tre pjesët e lidhura. Nëse përdorni enë më të vogla kuzhine sesa dy pjesët, shiriti i kontrollit vezullon dhe pas 2 minutash zona çaktizivohet.

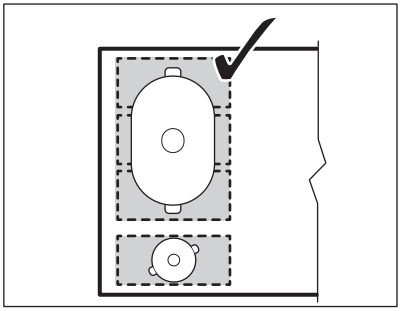

Pozicioni i gabuar i enës:

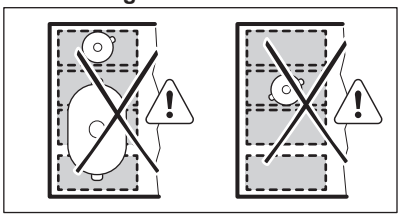

Flex Bridge Regjimi "Max Bridge"

Për të aktivizuar modalitetin, shtypni derisa të shikoni treguesin e modalitetit të duhur . Ky regjim lidh të gjitha seksionet në një pjesë të vetme gatimi. Për të vendosur cilësimin e nxehtësisë përdorni cilindo nga dy shiritat e kontrollit në të majtë.

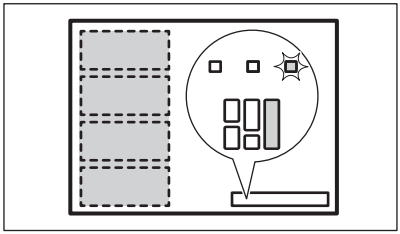

Pozicioni i duhur i enës:

Sigurohuni të vendosni enën e kuzhinës në katër pjesët e lidhura. Nëse përdorni enë më të vogla se tre seksionet, shiriti i kontrollit pulson dhe pas 2 minutash zona fiket.

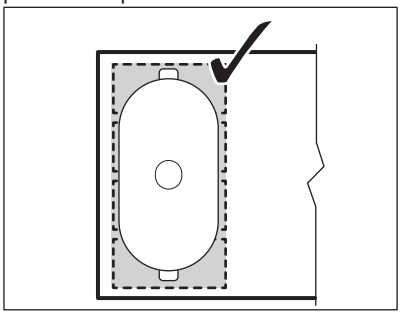

Pozicioni i gabuar i enës:

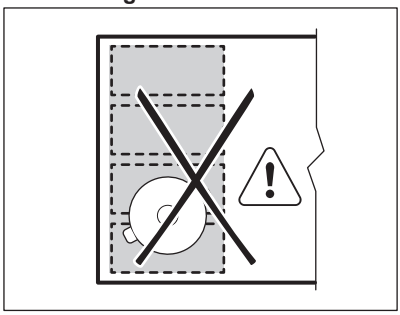

PowerSlide

Ky funksion ju lejon të rregulloni temperaturën duke lëvizur enët e gatimit në një pozicion tjetër në zonën e gatimit me induksion.

- Funksioni ndan zonën e gatimit me induksion në tri zona me cilësime të ndryshme nxehtësie. Pianura zbulon pozicionin e enës dhe cakton cilësimin e nxehtësisë që i korrespondon pozicionit.

- Enën e gatimit mund ta vendosni në pozicionin përpara, në mes ose prapa. Nëse e vendosni enën në pjesën e përparme, merrni cilësimin më të lartë të nxehtësisë. Për ta ulur, lëvizeni enën e gatimit në pozicionin e mesit ose të pasmë.
- Kur aktivizoni funksionin për herë të parë, do të merrni cilësimet paraprake të mëposhtme të nxehtësisë: 9 për pozicionin e përparmë, 6 për pozicionin e mesit dhe 3 për pozicionin e pasmë.
- Mund t'i ndryshoni cilësimet e nxehtësisë për secilin pozicion më vete. Pianura do t'i kujtojë cilësimet tuaja të nxehtësisë herën tjetër që të aktivizoni funksionin.
- Ekrani i cilësimit të nxehtësisë të panelit të kontrollit majtas përpara tregon cilësimin e nxehtësisë për këtë funksion. **Për të ndryshuar cilësimin e nxehtësisë përdorni vetëm panelin e kontrollit përpara majtas.** Paneli i kontrollit pas majtas çaktivizohet ndërsa funksion përdoret.

ⓘ

Në disa modele, ka dy zona fleksibël të gatimit, majtas dhe djathtas. Për të vendosur në funksionim PowerSlide në anën e djathtë, përdorni panelin e kontrollit përpara djathtas.

ⓘ

Përdorni vetëm një tenxhere me fund me diametër minimal prej 160mm kur përdorni funksionin.

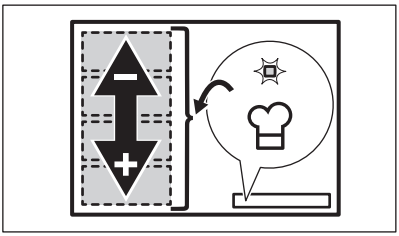

1. Vendosni enën e kuzhinës së duhur në anën e majtë përpara të zonës së gatimmit.
2. Shtypni dhe mbani ⏻ për të aktivizuar pianurën.

Dëgjohet një tingull dhe shfaqen treguesit mbi ⏻ dhe .

3. Shtypni për të aktivizuar funksionin.

Dëgjohet një tingull dhe shfaqet një tregues mbi simbolin.

4. Lëvizeni enën e kuzhinës para dhe mbrapa në zonën e gatimit sipas nevojës. Për të ndryshuar pozicioin e enëve të gatimit, ngrijeni dhe vendoseni në një pjesë tjetër të zonës. Mos i rrëshqisni enët e gatimit pasi mund të shkaktojë gërvishtje dhe çngjyrosje të sipërfaqes.

Niveli i cilësimit të nxehtësisë në panelin e kontrollit rregullohet automatikisht.

5. Për të ndryshuar nivelet paraprake të cilësimit të nxehtësisë, lëvizni enën e kuzhinës në zonën që dëshironi të rregulloni fillimisht.
6. Shtypni ndonjë prej niveleve të disponueshme të cilësimit të nxehtësisë shiritin e kontrollit përpara majtas.

Nivelet e përditësuara të cilësimit të nxehtësisë do të mbahen mend për herën tjetër që përdorni funksionin.

7. Përsëriteni procedurën për zonat e mbetura të gatimit, nëse nevojitet.
8. Për të çaktivizuar funksionin, shtypni . Gjithashtu mund të shtypni 0 në panelin e kontrollit majtas përpara.

Dëgjohet një tingull dhe treguesi mbi simbolin zhduket. Niveli i cilësimit të nxehtësisë ndryshon në 0.

Mund të cilësoni një kohëmatës ndërsa PowerSlide është në funksionon. Në këtë rast, kohëmatësi nuk çaktivizon zonat e gatimit kur koha e cilesuar përfundon. Kohëmatësi ndikon mbi të tre zonat e gatimit të aktivizuara nga funksioni në të njëjtën kohë.

8. UDHËZIME DHE KËSHILLA

⚠ PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

8.1 Enë gatimi

ⓘ

Për zonat me gatim me induksion, fusha e fortë elektro-magnetike krijon shumë shpejt një nxehtësi në enën e gatimit.

Përdorni zonat e gatimit me induksion me enë të përshtatshme.

- Bazamenti i enës së gatimit duhet të jetë sa më i trashë dhe i sheshtë që mundet.
- Sigurohuni që bazamentet e tiganëve të jenë të pastra dhe të thata përpara se t'i vendosni mbi sipërfaqen e pianurës.
- Për të shmangur gërvishtjet, mos e rrëshqisni ose fërkoni tenxheren nëpër xhamin qeramik.

Materiali i enës së gatimit

- **të sakta:** giza, çeliku, çeliku i emaluar, inoksi, bazamenti me shumë shtresa (me shënimin e duhur nga prodhuesi).
- **të gabuara:** alumini, bakri, tunxhi, qelqi, qeramika, porcelani.

Ena është e përshtatshme për një pianurë me induksion nëse:

- uji zien shpejt në një zonë të vendosur në shkallën më të lartë të nxehtësisë.
- magneti tërhiqet drejt fundit të enës së gatimit.

Dimensionet e enës së gatimit

- Zonat e gatimit me induksion u përshtaten automatikisht përmasave të bazamentit të enëve.
- Efikasiteti i zonës së gatimit lidhet me diametrin e enës së gatimit. Enët me diametër më të vogël se diametri minimal thithin vetëm një pjesë të energjisë së krijuar nga zona e gatimit.
- Për arsye sigurie dhe rezultate të gatimit, mos përdorni enë gatimi më të madhe sesa dimensionet e treguara në „Specifikimi i zonave të gatimit“. Shmangni mbajtjen e enëve të gatimit afër panelit të kontrollit gjatë seancës së gatimit. Kjo mund të ndikojë në funksionimin e panelit të kontrollit ose të aktivizojë aksidentalisht funksionet e pianurës.

ⓘ

Referojuni kapitullit “Të dhënat teknike”.

Kapakët e ventiluar Steam

Për të optimizuar më tej sesionet e gatimit krahas aspiratorit, mund të përdorni kapakët e veçantë Steam me enë gatimi. Kapakët janë krijuar për të drejtuar avullin e prodhuar brenda tenxheres drejt aspiratorit, duke minimizuar erërat e padëshiruara të gatimit dhe lagështinë e tepërt në kuzhinë. Kapakët janë në dispozicion për t’u blerë veçmas në madhësi të ndryshme për t'iu përshtatur llojeve më të zakonshme të enëve të gatimit. Për më shumë informacion vizitoni faqen tonë të internetit.

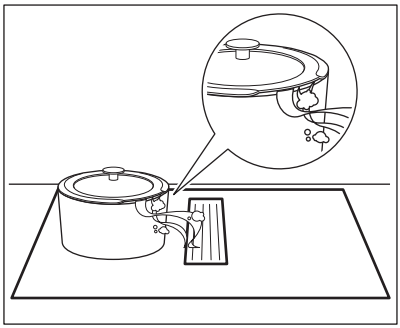

8.2 Zhurmat gjatë punës

Nëse arrini të dëgjoni:

- zhurmë kërcitëse: enët janë të përbëra nga materiale të ndryshme (strukturë sandviç).
- tingull fishkëllime: përdorni një zonë gatimi me nivel të lartë fuqie dhe ena është e përbërë nga materiale të ndryshme (një strukturë sandviç).
- gumëzhitje: po përdorni nivel të lartë fuqie.
- klikime: po ndodh një proces shkëmbimi elektrik.
- fërshëllima, zukatje: ventilatori është në punë.

Zhurmat janë normale dhe nuk tregojnë se ka keqfunksionim.

8.3 Öko Timer (Kohëmatësi Eco)

Për të kursyer energji, ngrohësi i zonës së gatimit çaktivizohet përpara se të bjerë sinjali i kohëmatësit me numërim mbrapsht. Ndryshimi në kohën e punës varet nga niveli i cilësimit të nxehtësisë dhe kohëzgjatja e procesit të gatimit.

8.4 Shembuj të aplikacioneve të gatimit

Lidhja midis cilësimit të nxehtësisë së një zone dhe konsumit të energjisë së zonës së gatimit nuk është lineare. Kur ju rritni cilësimin e nxehtësisë, rritja nuk është në proporcion me rritjen e konsumit të energjisë. Kjo do të thotë se një zonë gatimi me cilësim mesatar nxehtësie përdor më pak se gjysmën e fuqisë së saj.

ⓘ

Të dhënat në tabelë janë vetëm orientuese.

Cilësimet e nxehtësisë	Përdorni që të:	Koha (minuta)	Ndihmë
1	Mbajeni ushqimin e gatuar të ngrohtë.	sipas nevojës	Vendosni kapakun mbi enën e gatimit.
1 - 2	Salcë Hollandaise, shkrirje: gjalpë, çokollatë, xhelatinë.	5 - 25	Përziejeni herë pas here.
2	Mpiksje: omëleta të shkrifëta, vezë të pjekura.	10 - 40	Gatuani me kapakun të vendosur.
2 - 3	Zierje orizi dhe gatesa me bazë qumështi; ngrohje ushqimesh të gatshme.	25 - 50	Shtoni të paktën dy herë lëng sa orizi, trazojini gatimet me qumësht ne mes të kohës së gatimit.
3 - 4	Zieni zarzavatet, peshkun, mishin.	20 - 45	Shtoni disa lugë ujë. Kontrolloni sasinë e ujit gjatë procesit.
4 - 5	Zieni patate dhe zarzavate të tjera.	20 - 60	Mbuloni fundin e tenxheres me 1-2 cm ujë. Kontrolloni nivelin e ujit gjatë procesit. Mbajeni kapakun në tenxhere.
4 - 5	Gatuani sasi më të mëdha ushqimesh, gjellërash dhe supash.	60 - 150	Deri në 3 l lëng plus përbërësit.
6 - 7	Skuqje e lehtë: eskallop, copa mishi me djathë e proshutë, kotëleta, qofte, salsiçe, mëlçi, brumë salcash, vezë, petulla, petulla të ëmbla.	sipas nevojës	Kthejeni kur është e nevojshme.
7 - 8	Skuqje e mirë, qofte me patate, fileto mishi, biftekë.	5 - 15	Kthejeni kur është e nevojshme.
9	Zierje e ujit, gatimi i makaronave, përcëllimi i mishit (gulash, rosto e majme, patate të pjekura mirë.		
P	Zierje sasish të mëdha uji. PowerBoost është i aktivizuar.		

8.5 Udhëzime dhe këshilla për aspiratorin

- Skara që mbulon mbulesën është bërë prej alumini dhe . Mund të vendosni tenxhere ndërkohë që aspiratori nuk është në punë. Nuk do të shkaktojë ndonjë dëm.
- Kur modaliteti AUTO është në punë, ventilatori fillon me një shpejtësi të ulët në fillim të çdo seance gatimi. Shpejtësia rritet gradualisht. Shpejtësinë e ventilatorit mund ta rregulloni edhe manualisht.

9. KUJDESI DHE PASTRIMI

⚠ PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

9.1 Informacion i përgjithshëm

- Pastrojeni pianurën pas çdo përdorimi.
- Përdorni gjithmonë enë me bazament të pastër.
- Gërvishtjet ose njollat e errëta mbi sipërfaqe nuk ndikojnë në mënyrën e funksionimit të pianurës.
- Përdorni një pastrues të veçantë të përshtatshëm për sipërfaqen e pianurës.
- Përdorni një kruajtëse të veçantë për xhamin.

ⓘ

Printimi mbi zonën fleksibël të gatimit me induksion mund të ndotet ose të ndryshojë ngjyrë nga rrëshqitja e enëve të gatimit. Zonën mund ta pastroni me mënyrën e zakonshme.

9.2 Pastrimi i pllakës së gatimit

- **Hiq menjëherë:** plastikë të shkrirë, celofan, sheqer dhe ushqime me sheqer, ndryshe pllaka e gatimit mund të dëmtohet nga papastërtia. Kini kujdes të shmangni djegiet. Përdorni kruajtësen speciale të pianurës mbi sipërfaqen e xhamit në një kënd të ngushtë dhe rrëshqiteni tehun mbi sipërfaqe.
- **Hiqni kur pianura të jetë ftohur mjaftueshëm:** njollat e çmërsit, rrëketë e ujit, njollat e yndyrës, çngjyrosjet metalike. Pastrojeni pianurën me një leckë të njomë dhe me detergjent jo-gërryes. Pas pastrimit, thajeni pianurën me një leckë të butë.
- **Hiqni çngjyrosjet e ndritshme metalike:** përdorni një solucion me ujë dhe uthull dhe pastroni sipërfaqen e xhamit me një leckë.

9.3 Pastrimi i aspiratorit

Raft

Skara e drejton ajrin në aspirator. Për më tepër, ajo e mbron sistemin e aspiratorit dhe parandalon futjen brenda rastësisht të objekteve të huaja. Skarën mund ta lani me dorë ose në pjatalarëse. Fshini skarën me një cohë të butë.

Depozita e ujit

Ka një depozitë uji të vendosur poshtë aspiratorit. Ajo mbledh kondensimin e krijuar gjatë secilit proces gatimi. Mos harroni të zbrazni depozitën e ujit rregullisht.

Përpara se të hapni rezervuarin e ujit, vendosni një enë ose një tabaka nën të për të mbledhur ujë. Për të hapur depozitën e ujit, rrëshqisni rezet jashtë dhe hapini ato një nga një.

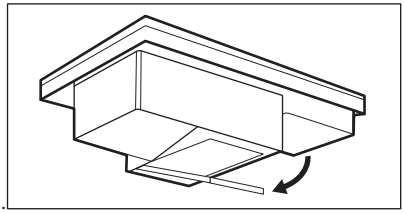

⚠ PARALAJMËRIM!

Sigurohuni që të mos futet uji brenda në aspirator.

Nëse uji ose lëngje të tjera derdhen brenda sistemit të aspiratorit:

- fikni aspiratorin si fillim,
- ngrini skarën dhe pastroni me kujdes zonën e aspiratorit me një leckë ose sfungjer të lagur dhe një mjet të butë pastrimi,

- fshini lëngun e tepërt të mbledhur në pjesën e poshtme të zgavrës së aspiratorit duke përdorur një sfungjer ose një leckë të thatë,
- pastroni filtrin, nëse nevojitet (referojuni "Pastrimi i filtrit të mbulesës"),
- ndizni aspiratorin, vendosni nivelin e shpejtësisë së ventilatorit në 2 ose më shumë dhe lëreni të funksionojë për ca kohë për të hequr qafe lagështinë e mbetur.

9.4 Pastrimi i filtrave të aspiratorit

Filtri prej karboni **2-në-1 me jetë të gjatë** kombinon filtrimin e yndyrës dhe të erës në një njësi. Filtri përbëhet nga dy elemente të vendosura në anën e majtë dhe anën e djathtë të mbajtëses së filtrit. Secili element është i përbërë nga filtri i yndyrës dhe filtri prej karboni me jetë të gjatë. Filtri i yndyrës mbledh yndyrën, vajin e mbetjet e ushqimit dhe parandalon që të hyjnë në sistemin e aspiratorit. Filtri prej karboni me jetë të gjatë, duke përmbajtur shkumë të karbonit aktiv, neutralizon erërat e tymit dhe të gatimit. Pastroni rregullisht filtrin dhe rivendoseni periodikisht:

- Pastroni filtrin sapo të jetë e dukshme yndyra e grumbulluar. Shpeshtësia e pastrimit varet nga sasia e yndyrës dhe vajit të përdorur në gatim. Rekomandohet pastrimi i filtrit çdo 10-20 orë ose më shpesh, nëse është e nevojshme.
- Rivendoseni filtrin vetëm kur njoftimi ⊛ është aktivizuar. Numri maksimal i cikleve të rigjenerimit është 7. Pas kësaj kohe, filtri duhet të zëvendësohet me një të ri. Pllaka e gatimit ka një matës të integruar me një njoftues që ju kujton për rivendosjen e filtrit. Matësi për njoftimin fillon automatikisht kur ndizni aspiratorin për herë të parë. Pas 100 orësh përdorimi, treguesi i filtrit ⊛ fillon të pulsojë për të sinjalizuar se është koha për të rivendosur filtrin. Njoftimi qëndron i ndezur për 30 sekonda pasi të fikni aspiratorin dhe pianurën. Njoftimi nuk bllokon përdorimin e pianurës.

⚠ PARALAJMËRIM!

Filtri i tejngopur mund të përbëjë rrezik zjarri.

Çmontimi / montimi i filtrit

Filtri dhe mbajtësja e filtrit janë të vendosura poshtë skarës, në qendër të pllakës së gatimit. Hiqini me kujdes pasi mund të jenë të rrëshqitshëm për shkak të yndyrës së grumbulluar.

1. Hiqni skarën.

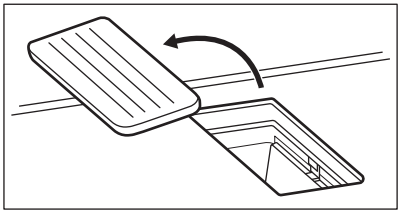

2. Hiqni mbajtësen e filtrit.

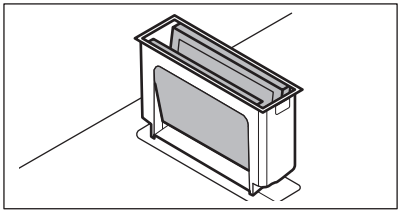

3. Me butësi shtyni dy elementët nga jashtë brenda dhe palosini së bashku. Pastaj hiqni filtrin nga mbajtësja e filtrit.

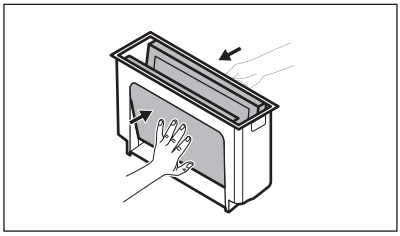

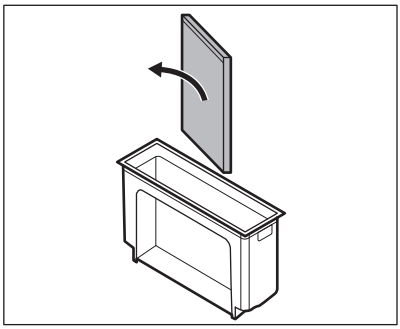

4. Rimontoni njësinë e filtrit pas pastrimit:
   a. Rrëshqitini elementet e filtrit brenda mbajtëses së filtrit përgjatë shinave të përfshira.Sigurohuni që anët e zeza të jenë me drejtim brenda dhe anët e argjendta me drejtim jashtë. Pas rimontimit, duhet të jeni në gjendje të shihni anën e zezë brenda hapësirës.
   b. Vendosni mbajtësen e filtrit përsëri brenda në hapësirën e aspiratorit.

Pastrimi i mbajtëses së filtrit

Pastroni mbajtësen e filtrit me dorë duke përdorur detergjent të butë dhe një copë të butë. Gjithashtu mund ta lani në pjatalarëse.

Pastrimi i filtrit

1. Lani filtrin në ujë të ngrohtë pa solucion pastrimi. Detergjentët mund ta dëmtojnë filtrimin e erës. Nëse është e nevojshme, mund të përdorni një sfungjer të butë, një copë të butë ose një furçë pastrimi jo gërryese për të hequr mbeturinat e ushqimit. Gjithashtu mund ta lani filtrin në një pjatalarëse në 65-70°C (duke përdorur një program më të gjatë se 90min),pa detergjente dhepa pjata në të njëjtën ngarkesë.
2. Thajeni filtrin në furrë për 20-30 min në 70 °C. Vendosni filtrin në sirtarin e telit të mesëm. Sigurohuni që të përdorni një funksion furre pa ventilator. Përndryshe, mund ta lini filtrin të thahet gjatë natës në temperaturë dhome. Filtri duhet të thahet plotësisht përpara montimit.
3. Rimontoni njësinë e filtrit dhe vendoseni përsëri brenda hapësirës së aspiratorit.

Rivendosni filtrin

1. Fillimisht pastroni filtrin siç përshkruhet më sipër në hapin 1.
2. Vendoseni filtrin në furrë të caktuar për 80-110 °C për 60 min. Vendosni filtrin në sirtarin e telit të mesëm. Përdorni një funksion furre pa ventilator.
3. Rimontoni njësinë e filtrit dhe vendoseni përsëri brenda hapësirës së aspiratorit.
4. Shtypni ⊛ shkurtimisht për të rivendosur matësin.

Sahati rifillon.

10. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

⚠ PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

10.1 Çfarë duhet bërë nëse...

Problemi	Shkaku i mundshëm	Ndreqja
Nuk arrini ta aktivizoni ose ta vini në punë pianurën.	Pianura nuk është e lidhur me rrjetin elektrik ose nuk është lidhur saktë.	Kontrolloni nëse pianura është lidhur siç duhet me rrjetin elektrik.
	Është djegur siguresa.	Sigurohuni që siguresa të ketë shkaktuar keqfunksionimin. Nëse siguresa digjet vazhdimisht, kontaktoni një elektricist të kualifikuar.

Problemi	Shkaku i mundshëm	Ndreqja
	Nuk e vendosët cilësimin e nxehtësisë për 60 sekonda.	Aktivizoni përsëri pianurën dhe vendosni cilësimin e nxehtësisë në më pak se 60 sekonda.
	Ju prekët 2 ose më shumë fusha sensori në të njëjtën kohë.	Prekni vetëm një fushë sensori.
	Pauzë është aktiv.	Referojuni "Pause".
	Ka ujë ose njolla yndyre në panelin e kontrollit.	Pastroni panelin e kontrollit.
Dëgjohet një sinjal konstant bip.	Lidhja elektrike nuk është e saktë.	Shkëputeni pianurën nga energjia elektrike. Kërkojini një elektricisti të kualifikuar të kontrollojë instalimin.
Nuk mund të zgjidhni cilësimin maksimal të nxehtësisë për një nga zonat e gatimit.	Zonat e tjera konsumojnë fuqinë maksimale të disponueshme. Pianura juaj funksionon mirë.	Reduktoni cilësimin e nxehtësisë të zonave të tjera të gatimit të lidhura me të njëjtën fazë. Referojuni kapitullit “Menaxhimi i fuqisë”.
Tingëllon një sinjal akustik dhe çaktivizohet pianura. Tingëllon një sinjal akustik kur çaktivizohet pianura.	Vendosët diçka mbi një a më shumë prej fushave me sensor.	Hiqni objektin nga fushat me sensor.
Pianura çaktivizohet.	Vendosët diçka mbi fushën me sensor ⏻.	Hiqni objektin nga fusha me sensor.
Treguesi i nxehtësisë së mbetur nuk ndizet.	Zona nuk është e nxehtë, sepse ka punuar vetëm për pak kohë ose sensori është i dëmtuar.	Nëse zona ka funksionuar mjaftueshëm për të qenë e nxehtë, flisni me një qendër të shërbimit të autorizuar.
Nuk bie asnjë sinjal kur prekni fushat me sensor të panelit.	Sinjalet janë të çaktivizuara.	Aktivizoni tingullin. Referojuni kapitullit “Përdorimi i përditshëm”.
Zona fleksibël e gatimit me induksion nuk e nxeh enën.	Ena e gatimit nuk ndodhet në pozicion të duhur mbi sipërfaqen fleksibël të gatimit me induksion.	Vendosni enën e gatimit në pozicionin e duhur mbi sipërfaqen fleksibël të gatimit me induksion. Pozicioni i enës së gatimit varet nga funksioni i aktivizuar ose regjimi i funksionit. Referojuni kapitullit “Zona e gatimit me induksion fleksibël”.
	Diametri i bazamentit të enës së gatimit nuk është i saktë për funksionin e aktivizuar ose regjimin e funksionit.	Përdorni enë gatimi me diametër të përshtatshëm për regjimin e funksionit ose funksionin e aktivizuar. Referojuni kapitullit “Zona e gatimit me induksion fleksibël”.
Shfaqet treguesi sipër simbolit 🔒.	Pajisja për sigurinë e fëmijës ose Kyçje vihet në punë.	Referojuni "Child Safety Device" dhe "Lock".
Pulson shiriti i kontrollit.	Nuk ka enë gatimi në zonë ose zona nuk është plotësisht e mbuluar.	Vendosni enë gatimi në zonë në mënyrë që ajo të mbulojë plotësisht zonën e gatimit.

Problemi	Shkaku i mundshëm	Ndreqja
	Ena është e papërshtatshme.	Përdorni enë gatimi të përshtatshme për një pianurë me induksion. Drejtojuni kapitullit “Udhëzime dhe këshilla”.
	Diametri i bazamentit të enës është tepër i vogël për zonën.	Përdorni enë me dimensione të sakta. Referojuni kapitullit “Të dhënat teknike”.
	Flex Bridge (Flexible Bridge) është aktiv. Një ose më shumë seksione të regjimit të funksionit në punë nuk është mbuluar nga ena e gatimit.	Vendoseni enën e gatimit në numrin e saktë të seksioneve të regjimit të funksionit në punë ose ndryshoni regjimin e funksionit. Referojuni kapitullit “Zona e gatimit me induksion fleksibël”.
Shiriti i kontrollit pulson dy herë dhe fiket.	PowerSlide është aktiv. Dy tenxhere vendosen në zonën e gatimit me induksion fleksibël ose ena mbulon më shumë se një zonë gatimi të aktivizuar nga funksioni.	Përdorni vetëm një tenxhere. Referojuni kapitullit “Zona e gatimit me induksion fleksibël”.
Shiriti i kontrollit për kapuçin pulson dhe kapaku nuk fillon ose fiket.	Ventilatori mund të fiket vetvetiu në kushte të caktuara, p.sh. kur dhoma nuk ajroset si duhet.	Hapni dritaren. Mund të duhet të instaloni çelësin e dritares. Referojuni "Montimi". Nëse çelësi i dritares është tashmë i pranishëm, sigurohuni se ishte instaluar në mënyrën e duhur. Referojuni broshurës së montimit. Shtypni cilindo simbol. Kapaku funksionon përsëri.
Ventilatori i kapakut nuk funksionon si duhet kur aktivizohen funksionet e kapakut.	Temperatura e ambientit që rrethon kapuçin është shumë e lartë. Ka qarkullim të pamjaftueshëm të ajrit brenda dhe rreth kapakut.	Çaktivizoni pllakën dhe hiqeni nga priza nga rryma kryesore. Prisni të paktën 10 sekonda, pastaj lidheni përsëri. Sugjerime të tjera: Mundohuni të qetësoni temperaturën e zonës përreth. Nxirrni filtrin e kapakut dhe hiqni lagështinë e mbetur nga pjesa e brendshme e kapakut. Shikoni "Kujdesi dhe pastrimi". Lëreni sistemin e kapakut të thahet për një ditë, pastaj aktivizoni kapakun përsëri.
Avulli i prodhuar gjatë gatimit nuk përthithet mjaftueshëm nga aspiratori.	Kapakët e enëve të gatimit nuk janë vendosur siç duhet.	Nëse enët tuaja të gatimit nuk kanë kapakë të ajrosur, sigurohuni që t'i anoni kapakët në mënyrë që avulli i lëshuar të drejtohet drejt aspiratorit. Referojuni "Udhëzime dhe këshilla" për informacion mbi kapakët specialë të ajrosur me avull të rekomanduar për tu përdorur me aspiratorin e integruar.
	Filtri i kapuçit është i pangopur.	Rigjeneroni filtrin e aspiratorit dhe rivendosni njoftimin. Shikoni "Kujdesi dhe pastrimi".

Problemi	Shkaku i mundshëm	Ndreqja
E dhe një numër afishohet.	Ka një gabim në pianurë. Për më shumë detaje, shkoni te aplikacioni.	Çaktivizojeni pianurën dhe aktivizojeni sërish pas 30 sekondash. Nëse E ndizet sërish, shkëputeni pianurën nga energjia elektrike. Pas 30 sekondave, lidheni sërish pianurën. Nëse problemi vazhdon, flisni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
pulson.	Lidhja pa tel është e humbur.	Rivendosni lidhjen me valë. Kontrolloni rrjetin tuaj në shtëpi. Ndizni dhe fikni Wi-Fi. Nëse problemi vazhdon, referojuni "Përpara përdorimit të parë" > "Ndryshimi i rrjetit".
Lidhja nuk funksionon.	Lidhja pa tel është e humbur.	Rinisni lidhjen në pajisje duke ndezur dhe fikur Wi-Fi. Referojuni "Strukturës së menysë" (opsioni C1).

10.2 Nëse nuk gjeni zgjidhje…

Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje, kontaktoni me shitësin tuaj ose me një qendër shërbimi të autorizuar. Jepni të dhënat nga etiketa e vlerësimeve. Sigurohuni që e keni vendosur pianurën në punë siç duhet. Nëse jo, shërbimi nga një teknik ose sipërmarrës nuk do të jetë falas, edhe gjatë kohës së garancisë. Informacioni rreth kohës së garancisë dhe qendrave të autorizuara të shërbimit gjenden në librezën e garancisë.

11. TË DHËNAT TEKNIKE

11.1 Tabela e parametrave

Modeli KCC85450
Lloji 66 D4A 05 DA
Induksion 7.35 kW
Nr. i ser. .....
ELECTROLUX

PNC 949 599 199 02
220 - 240 V / 400 V 2N, 50 Hz
Prodhuar në: Gjermani
7.35 kW

11.2 Specifikimi i zonës së gatimit

Zona e gatimit	Fuqia nominale (cilësimi maksimal i nxehtësisë) [W]	PowerBoost [W]	PowerBoost kohëzgjatja maksimale [min]	Diametri i enës së gatimit [mm]
Zona e gatimit me induksion fleksibël	2300	3200	10	minimumi 105

Energjia e zonave të gatimit mund të jetë e ndryshme me luhatje të vogël nga të dhënat e tabelës. Ajo ndryshon sipas materialit dhe përmasave të enëve të gatimit.

Për rezultate optimale gatimi, përdorni enë gatimi me diametër jo më të madh se ai i dhënë në tabelë.

11.3 Informacion për lidhjen e kabllit

Frekuenca	2.4 GHz WLAN	2400 - 2483.5 MHz
Protokolli	IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM	
Fuqia maksimale	EIRP < 20 dBm (100 mW)	
Enkriptimi	WPA, WPA2	

Udhëzime mbi Nenin 10 (10) të RED (Direktiva 2014/53/EU) nga 5 Nëntori 2020. Lista e vendeve: Belgjika Bullgaria, Republika Çeke, Danimarka, Gjermania, Estonia, Irlanda, Greqia, Spanja, Franca, Kroacia, Italia, Qiproja, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Hungaria, Malta, Holanda, Austria, Polonia, Portugalia, Rumania, SIlovenia, SIlovakia, Finlanda, Suedia, Norvegjia, Islanda, Lihtenshtejni, Zvicra, Turqia dhe Irlanda e Veriut.

11.4 Licencat e softuerit

Softueri në këtë produkt përmban përbërës që bazohen në softuerë falas dhe me burim të hapur. Electrolux me mirënjohje i pranon kontributet e softuerëve të hapur dhe të komuniteteve të robotikës në projektin e zhvillimit.

12. EFIKASITETI ENERGJETIK

12.1 Informacion i produktit për pianurë

Identifikimi i modelit		KCC85450
Lloji i pianurës		Pianurë inkaso
Numri i sipërfaqeve të gatimit		2
Teknologji ngrohjeje		Induksion
Gjatësia (L) dhe gjerësia (W) e sipërfaqes së gatimit	Majtas	L 45.8 cm W 21.4 cm
Gjatësia (L) dhe gjerësia (W) e sipërfaqes së gatimit	Djathtas	L 45.8 cm W 21.4 cm
Konsumi i energjisë së sipërfaqes së gatimit (EC electric cooking)	Majtas	191.1 Wh/kg
Konsumi i energjisë së sipërfaqes së gatimit (EC electric cooking)	Djathtas	191.1 Wh/kg
Konsumi i energjisë i pianurës (EC electric hob)		191.1 Wh/kg

IEC / EN 60350-2 - Pajisje shtëpiake gatimi me energji elektrike - Pjesa 2: Pianura - Mënyra për matjen e rendimentit.

12.2 PIlaka e gatimit - Kursim energji

Mund të kurseni energji gjatë gatimit të përditshëm nëse ndiqni sugjerimet më poshtë.

- Kur ngrohni ujë, përdorni aq ujë sa ju nevojitet.
- Nëse është e mundur, vendosni gjithmonë kapakun mbi enën e gatimit.
- Vendosini enët e gatimit në qendër të zonës së gatimit.
- Përdorni nxehtësinë e mbetur për ta mbajtur ushqimin ngrohtë ose për ta shkrirë atë.

12.3 Informacioni i produktit dhe Fleta e informacionit të produktit për mbulesën

Fisha e produktit sipas (BE) Nr. 65/2014		
Emri i furnizuesit ose marka tregtare	ELECTROLUX	
Identifikuesi i modelit	KCC85450	
Konsumi Vjetor i Energjisë - AEChood	28.8	kWh/a
Klasi i efikasitetit energjetik	A +	
Efikasiteti i dinamikës së lëngjeve - FDEhood	32.4	
Klasi i efikasitetit të dinamikës së lëngjeve	A	
Efikasiteti i ndriçimit - LEhood	-	luks (për ndriçim)/W
Klasi i efikasitetit të ndriçimit	-	
Efikasiteti i filtrimit të yndyrës - GFEhood	85.1	%
Klasi i efikasitetit të filtrimit të yndyrës	B	
Qarkullimi minimal i ajrit në përdorim normal	270.0	m³/h
Qarkullimi maksimal i ajrit në përdorim normal	500.0	m³/h
Qarkullimi i Ajrit në cilësim intensiv/të përforcuar	630.0	m³/h
Emetimi i fuqisë së zërit me peshë A në shpejtësi minimale	49	db(A) re 1 pW
Emetimi i fuqisë së zërit me peshë A në shpejtësi maksimale	64	db(A) re 1 pW
Emetimi i fuqisë së zërit me peshë A në shpejtësi intensive ose përforcuese	70	db(A) re 1 pW
Konsumi i energjisë në regjimin fikur - Po	0.49	W
Konsumi i energjisë në regjimin e gatishmërisë - Ps	-	W
Informacion shtesë sipas (BE) Nr. 66/2014		
Faktori i rritjes së kohës - f	0.8	
Indeksi i efikasitetit energjetik - EEIhood	41.4	
Shkalla e qarkullimit të matur të ajrit në pikën më të mirë të efikasitetit - QBEP	259.2	m³/h
Shkalla e qarkullimit të matur të ajrit në pikën më të mirë të efikasitetit - PBEP	444	Pa
Qarkullimi maksimal i ajrit - Qmax	630.0	m³/h
Fuqia elektrike e matur në hyrje në pikën më të mirë të efikasitetit - WBEP	98.8	W
Fuqia nominale e sistemit të ndriçimit - WL	-	W
Ndriçimi mesatar i sistemit të ndriçimit në sipërfaqen e gatimit - Emiddle	-	luks (për ndriçim)

Pajisja e testuar sipas: EN 61591, EN 60704-1, EN 60704-2-13, EN 50564.

Të dhënat në tabelën më sipër u referohen pajisjeve në regjimin e nxjerrjes. Pajisjet në regjimi e riqarkullimit mund të kalohen në regjimin e nxjerrjes duke ndjekur udhëzimet e instalimit të dhëna në broshurën e instalimit dhe duke përdorur një filtër të përkushtuar të

disponueshëm në dyqanet tona zyrtare. Për më shumë informacion vizitoni faqen tonë të internetit.

12.4 Mbulesa - Kursimi i energjisë

Mund të kurseni energji gjatë gatimit të përditshëm nëse ndiqni sugjerimet më poshtë.

- Kur filloni gatimin, cilësoni ventilatorin e mbulesës në një nivel të ulët të shpejtësisë. Pasi të përfundojë gatimi, mbajeni ventilatorin në punë për disa minuta.
- Rrisni shpejtësinë e ventilatorit vetëm për të hequr sasi të mëdha të avullit ose tymit. Rekomandohet ta përdorni funksionin Boost vetëm në situata ekstreme.
- Pastroni filtrin e mbulesës rregullisht dhe zëvendësojeni atë kur është e nevojshme për të ruajtur efikasitetin e tij.
- Përdorni diametrin maksimal të sistemit të tubit për të optimizuar efikasitetin dhe për të minimizuar zhurmën.

13. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN

Ricikloni materialet me simbolin ♺. Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara me simbolin ⍁ e mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.

Добре дојдовте во Electrolux! Ви благодариме што го избравте нашиот апарат.

Добиете совети за користење, брошури, водич за решавање проблеми, информации за сервисирање и поправка:
www.electrolux.com/support

Можноста за промени е задржана.

СОДРЖИНА

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ....33
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА....36
3. МОНТАЖА....39
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ....41
5. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА....43
6. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА....44
7. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ....49
8. ПОМОШ И СОВЕТИ....54
9. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ....56
10. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ....59
11. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ....62
12. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ....63
13. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА....65

1. ⚠ БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

Пред монтирање и користење на апаратот, ве молиме внимателно да ги прочитате приложените упатства. Производителот не сноси одговорност за направена повреда или штета кои се резултат на неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги упатствата на сигурно и безбедно место за подоцнежна употреба.

1.1 Безбедност на деца и ранливи лица

- Овој апарат може да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица без искуство и знаење доколку тоа го прават под надзор или доколку им биле дадени упатства како безбедно да го употребуваат апаратот, и доколку ги разбираат опасностите поврзани со него. Не смее да биде на дофат на деца помали од 8 години и

лица со многу обемни и сложени пречки во развојот, освен ако не се под постојан надзор.
- Децата треба да бидат под надзор да не играат со апаратот и мобилните уреди со назначената апликација.
- Држете ја амбалажата подалеку од деца и фрлете ја соодветно.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот и неговите достапни делови стануваат жешки при употреба. Држете ги децата и милениците подалеку од апаратот кога работи или кога се лади.
- Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба да се вклучи.
- Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат апаратот без надзор.

1.2 Општа безбедност

- Овој апарат е наменет само за готвење.
- Уредот е наменет да го користи едно домаќинство во домашни услови во затворен простор.
- Уредот може да се користи во канцеларии, хотелски соби, гостилници, фарми со гостилници и други слични сместувања каде неговото користење не надминува (просечно) ниво на користење во домаќинство.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот и неговите достапни делови стануваат жешки при употреба. Треба да се внимава да не се допираат грејачите.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Готвењето на површина за готвење со маст или масло без надзор може да биде опасно и да доведе до пожар.
- Чадот е показател за прегревање. Никогаш не користете вода за гаснење на пожар од готвење. Исклучете го уредот и покријте го пламенот со на пример огноотпорна покривка или капак.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот не смее да биде доставен преку надворешен уред за прекинување, како

на пример тајмер или да биде поврзан на струја кога се гаси и пали постојано со помош на уред.
- ВНИМАНИЕ! Процесот на готвење мора да виде надгледуван. Кратките процеси на готвење мора да бидат постојано надгледувани.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од оган: Не чувајте предмети на површините за готвење.
- Металните предмети, како што се ножеви, вилушки, лажици и капаци, не треба да се оставаат на површината за готвење бидејќи може да се вжештат.
- Не користете го апаратот пред да го монтирате во вградената структура.
- Не користете чистач на пареа за чистење на уредот.
- По користењето, исклучете ја ринглата на површината за готвење преку соодветната контрола и не потпирајте се на уредот за откривање тенџере.
- Ако стакло-керамичката / стаклената површина е напукната, исклучете го апаратот за да ја избегнете можноста од струен удар. Во случај апаратот да е поврзан со штекерот со разводна кутија, извадете ја спојката за да го исклулите апаратот од струја. Во секој случај контактирајте го Овластениот сервисен центар.
- Уверете се дека имате добро проветрување во собата каде што е монтиран апаратот за да избегнете враќање на гасови во собата од апарати што согоруваат гас или други горива, вклучувајќи и отворен оган.
- Проверете дали отворите за вентилација не се блокирани и воздухот што го собира апаратот не се пренесува во канал што се користи за издувување на чад и пареа од други апарати (системи за централно греење, термосифон, грејачи на вода итн.).
- Кога апаратот работи со други апарати, максималниот вакуум генериран во просторијата не смее да надмине 0,04 mbar.

- Редовно чистете го филтерот на аспираторот и отстранувајте ги наслагите од маснотии од апаратот за да ја спречите опасноста од пожар.
- Доколку кабелот за напојување се оштети, треба да се замени од страна на производителот, овластен сервис или слични квалификувани лица за да се избегне опасност.
- Ако апаратот е директно поврзан со напојувањето, електричната инсталација мора да биде опремена со изолационен уред кој овозможува да го исклучите апаратот од електричната мрежа кај сите жички. Целосното исклучување мора да биде во согласност со условите наведени во категоријата за пренапојување III. Средствата за дисконектирање мора да бидат вградени во фиксните жици во согласност со прописите за врзување жици.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете само заштитици за површина за готвење направени од страна на производителот на апаратот за готвење или оние кои се наведени во упатствата за користење како погодни или заштитници за површина за готвење кои се дел од самиот апарат. Користењето на несоодветни заштитници за површина за готвење може да предизвика незгода.

2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

2.1 Монтажа

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Апаратот мора да биде монтиран само од квалификувано лице.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од повреда или оштетување на апаратот.

- Извадете ја целата амбалажа.
- Немојте да монтирате ниту да користите оштетен апарат.
- Следете ги инструкциите за монтирање дадени со апаратот.
- Одржувајте минимална оддалеченост од другите апарати и делови.
- Секогаш внимавјте кога го пренесувате апаратот затоа што е тежок. Секогаш носете заштитни ракавици и приложените обувки.
- Зачепете ги засечените површини на плакарот со заптивач за да спречите влагата да предизвика надигнување.
- Заштитете го дното на апаратот од пареа и влага.

- Не го монтирајте апаратот во близина на врата или под прозорец. На овој начин ќе спречите некој жежок сад за готвење да падне од апаратот кога вратата или прозорецот се отворени.
- Не го инсталирајте на начин кој издувува воздух во sидна празнина, освен ако шуплината не е дизајнирана за таа намена.
- За инсталација без канали, излезот на вентилаторот мора да биде поставен директно на sидот или мора да се оддели со дополнителен sид на орманот, со цел да се спречи пристапот до сечилата на вентилаторот.
- Секој апарат има вентилатори за ладење на дното.
- Ако апаратот е инсталиран над фиоката:
  - Не чувајте мали предмети или листови хартија кои можат да бидат вовлечени затоа што може да ги оштетат вентилаторите за ладење или да го оштетат системот за ладење.
  - Чувајте растојание од минимум 2 cm помеѓу дното на апаратот и деловите кои се чуваат во фиоката.
- Извадете било кој разделувач на плочи монтиран во плакарот под апаратот.

2.2 Поврзување на струја

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од пожар и струен удар.

- Сите електрични врски треба да ги изврши квалификуван електричар според дијаграмот за поврзување или брошурата за инсталација.
- Во случај на инсталација на издувен систем и кога додатоците се присутни или задолжителни (sиден вентил, прекинувач на прозорецот и/или отворач на прозорецот) електричните врски треба да бидат направени од квалификуван електричар, во согласност со дијаграмот за поврзување или брошурата за инсталација.
- Апаратот мора да е заземјен.
- Пред да се изведуваат какви било работи, проверете дали апаратот е исклучен од струја.
- Проверете дали параметрите на плочката со спецификации се компатибилни со електричната моќност на мрежата на електрична енергија.
- Погрижете се апаратот да е правилно монтиран. Лабав и несоодветен кабел за струја или приклучок (ако е применливо) може да предизвика прегревање на терминалот.
- Користете соодветен електричен кабел.
- Не дозволувајте електричниот кабел да се заплетка.
- Погрижете се да биде инсталирана заштита од електричен шок.
- Користете стегач за затегнување на кабелот.
- Уверете се дека кабелот за струја или приклучокот (ако е применливо) не го допираат топлиот апарат или топлите садови за готвење кога го поврзувате апаратот со штекери.
- Не користете адаптери со повеќе приклучоци и продолжни кабли.
- Внимавајте да не го оштетите приклучокот за струја (ако е применливо) или кабелот. Контактирајте со нашиот овластен сервисен центар или електричар за да смените оштетен кабел.
- Заштитата од електричен удар на активните и изолираните делови мора да се поврзе на таков начин што нема да може да се извади без алатки.
- Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на крајот од монтажата. Проверете дали приклучокот за струја е пристапен по монтирањето.
- Доколку штекерот е лабав, не приклучувајте го приклучокот за струја.
- Не влечете го кабелот за да го исклучите апаратот од струја. Секогаш повлекувајте го приклучокот за струја.
- Користете само соодветни уреди за изолација: заштитни прекинувачи на линија, осигурувачи (осигурувачи на вртење извадени од држачот), заземјување и контактори.
- Електричната инсталација мора да има изолациски уред кој што ви овозможува да го исклучите апаратот од приклучокот за струја од сите полови.

Изолацискиот уред мора да има контактен отвор со ширина од најмалку 3 мм.

2.3 Употреба

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од повреда, изгореници, и струен удар.

- Не менувајте ја спецификацијата на овој апарат.
- Отстранете ја целата амбалажа, етикети и заштитниот филм (доколку е применливо) пред првата употреба.
- Осигурајте се дека отворите за вентилација не се блокирани. Вентилацијата мора периодично да ја проверува квалификувано лице.
- Не го оставајте апаратот да работи без надзор.
- Поставете ја ринглата на „исклучено“ по секоја употреба.
- Не ставајте прибор за јадење или капаци на садови за сос на ринглите. Тие може да станат жешки.
- Не ракувајте со апаратот со мокри раце или кога има контакт со вода.
- Не употребувајте го апаратот како работна површина или површина за складирање.
- Ако површината на апаратот е пукната, веднаш исклучете го апаратот од напојување. Ова е за да се спречи електричен шок.
- Корисниците со пејсмејкер мора да се држат на растојание од минимум 30 cm од индуктивните рингли кога апаратот работи.
- Кога ќе ставите храна во врело масло, тоа може да се распрсне.
- Никогаш не користете отворен пламен кога работи интегрираниот аспиратор.
- Не користете алуминиумска фолија или други материјали помеѓу површината за готвење и садот за готвење, освен ако поинаку не е наведено од производителот на овој апарат.
- Користете само додатоци препорачани за овој апарат од производителот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од пожар и експлозија.

- При загревање, маснотиите и маслото можат да испуштаат запаливи пареи. Држете го пламенот или загреаните предмети подалеку од маснотиите и маслото кога готвите со нив.
- Испарувањата кои ги испушта многу жешкото масло може да предизвикаат спонтано согорување.
- Употребеното масло, кое може да содржи остатоци од храна, може да предизвика пожар на пониска температура отколку маслото кое се користи за првпат.
- Не ставајте запаливи производи или предмети кои се мокри заедно со запаливи производи во апаратот, или во негова близина.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од оштетување на апаратот.

- Не чувајте жешки садови за готвење на контролната плоча.
- Не го ставајте капакот на жешка тава врз стаклената површина на плочата за готвење.
- Не оставајте садови за готвење да вријат без вода.
- Внимавајте да не паднат предмети или садови на апаратот. Површината може да се оштети.
- Не ги вклучувајте зоните за готвење со празни садови или без садови.
- Никогаш не отстранувајте ја решетката или филтерот за аспираторот кога работи интегрираниот аспиратор или апаратот.
- Никогаш не користете го интегрираниот аспиратор без филтер.
- Не покривајте го влезот на интегрираниот аспиратор со садови за готвење.
- Не отворајте го долниот капак кога работи интегрираниот аспиратор или апаратот.
- Не ставајте мали или лесни предмети во близина на интегрираниот аспиратор за да не се заглават.
- Садовите направени од лиено железо или со оштетено дно може да

предизвикаат гребаници на стаклото / стаклокерамиката. Секогаш подигнувајте ги овие предмети нагоре кога треба да ги поместите на површината за готвење.

2.4 Нега и чистење

- Редовно чистете го апаратот за да спречите оштетување на површинскиот материјал.
- Исклучете го апаратот и оставете го да се олади пред чистењето.
- Не користете чистач со воден спреј и пареа за чистење на апаратот.
- Чистете го апаратот со влажна мека крпа. Користете само неутрални детергенти. Не користете абразивни производи, абразивни сунѓери за чистење, растворувачи или метални предмети, освен ако не е поинаку наведено.

2.5 Сервис

- За да го поправите апаратот, контактирајте со овластениот сервисен центар. Користете само оригинални резервни делови.
- Во однос на светилите во внатрешноста на овој производ и резервните светилки што се продаваат посебно: Овие светилки се предвидени да издржат екстремни физички услови во апаратите за домаќинство, како што се температура, вибрации, влажност или се предвидени за давање сигнали за работната состојба на апаратот. Тие не се предвидени да се користат за други намени и не се погодни за осветлување простории во домот.

2.6 Отстранување

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од повреда или задушување.

- Контактирајте со вашите локални органи за да добиете информации за тоа како да се ослободите од апаратот.
- Исклучете го апаратот од приклучокот за струја.
- Извадете го електричниот кабел блиску до апаратот и фрлете го.

3. МОНТАЖА

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

3.1 Пред монтажата

Пред да ја монтирате површината за готвење, напишете ги информациите подолу од плочката за спецификации. Плочката со спецификации се наоѓа на дното од куќиштето на апаратот.

Сериски број (S.N.) .....

3.2 Вградени плочи за готвење

Користете ги апаратите што се вградуваат само ако се претходно вградени во соодветни елементи за вградување и во работни површини кои ги исполнуваат стандардите.

3.3 Прицврстување на заптивката

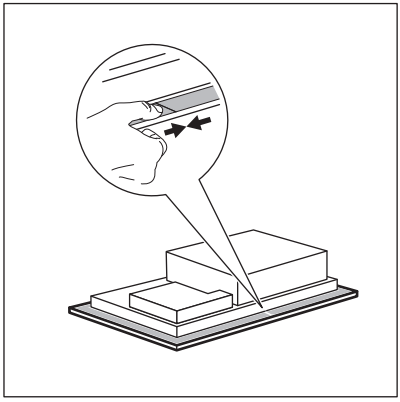

Горна монтажа

1. Исчистете ја работната плоча околу исечената површина.
2. Ставете ја доставената лента за запечатување 2x6 мм на долниот раб на плочата за готвење преку надворешниот раб на стакло-керамичката. Притоа, не растегнувајте ја. Уверете се дека краевите на лентата за заптивка се наоѓаат во средината на едната страна од плочата за готвење.
3. Додадете неколку mm должина кога ќе ја сечете лентата за запечатување.
4. Повлечете ги заедно двата краја на лентата за запечатување.

3.4 Склопување

Погледнете ја брошурата за монтажа за детални информации за начинот на склопување на вашата плоча за готвење.

Следете го дијаграмот за поврзување на плочата за готвење и дијаграмот за поврзување (ако е применливо) на префрлачите прикажани во брошурата за монтажа и / или етикетите под плочата за готвење.

Замо за одредени земји
Во случај на инсталирање на издувните гасови, може да биде потребен прекинувач за прозорец (консултирајте се со овластен техничар). Треба да го купите одделно бидејќи не се испорачува со плочата за готвење. Прекинувачот за прозорец треба да го инсталира овластен техничар. Погледнете во упатството за монтирање.

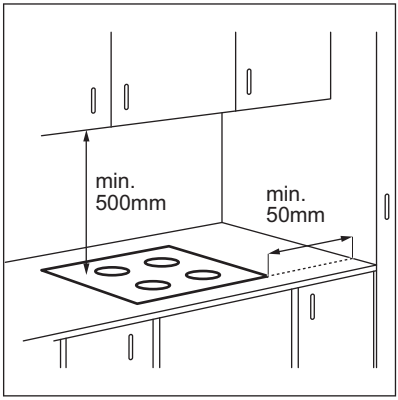

Ако апаратот е монтиран над фиоката, вентилацијата на површината за готвење може да ги затопли предметите кои се чуваат во фиоката за време на процесот на готвење.

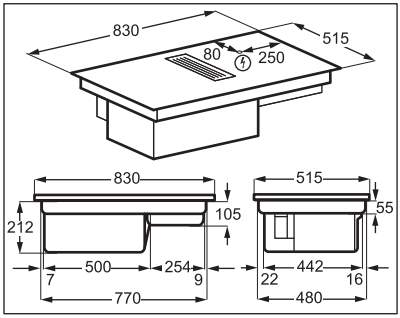

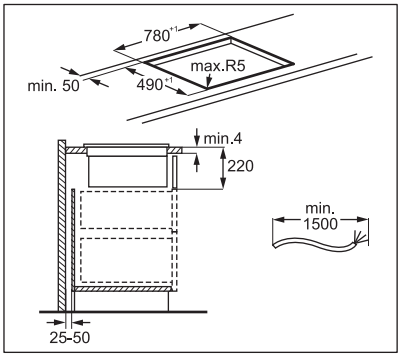

Најдете го видеоупатството „Како да ја инсталирате вашата плоча за готвење со аспиратор Electrolux“ така што ќе го

внесете целото име наведено на сликата подолу.

YouTube www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg

How to install your Electrolux Extractor Hob

Склопување на куќиштето на филтерот
Пред првата употреба, погрижете се да го вметнете филтерот во куќиштето, со црните страни завртени навнатре, а сребрените страни свртени нанадвор. Погледнете во „Чистење на филтерот на аспираторот“. По склопувањето на куќиштето на филтерот, ставете го во празнината на аспираторот и ставете ја решетката на аспираторот.

3.5 Кабел за поврзување

- Плочата за готвење има кабел за поврзување.
- За да го замените оштетениот приклучник за струја, користете тип на кабел: H05V2V2-F кое издржува температура од 90 °C или повисока. Контактирајте со овластен сервисен центар. Кабелот за поврзување смее да биде заменет само од квалификуван електричар.

4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

4.1 Преглед на производот

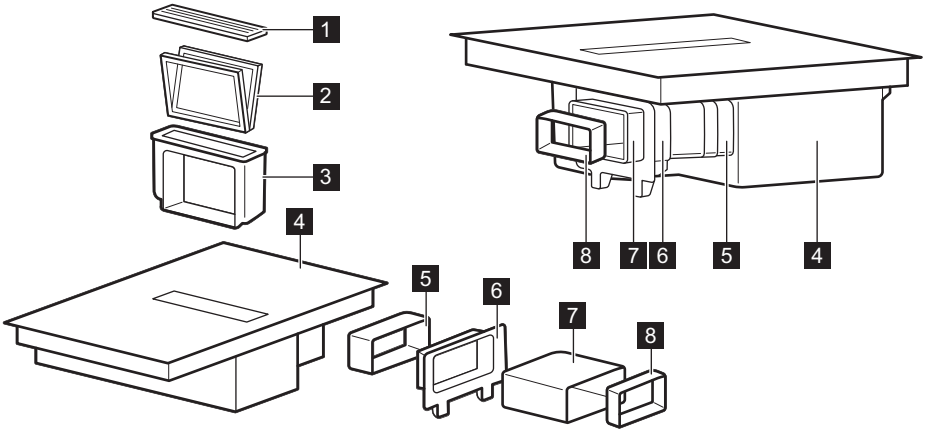

1 Решетка
2 Филтер
3 Куќиште на филтерот
4 Плоча за готвење
5 Конектор
6 Приклучок на задниот ѕид на витрината
7 Цевка
8 Адаптер

4.2 Шема на површината за готвење

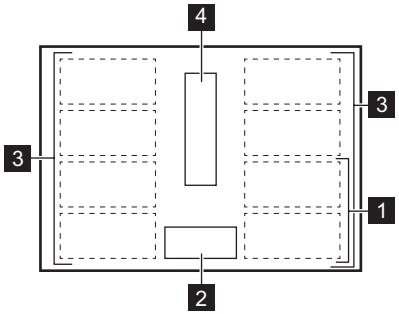

1. Индукциска рингла
2. Контролна табла
3. Флексибилна индуктивна област која се состои од четири делови
4. Аспиратор

4.3 Распоред на контролната табла

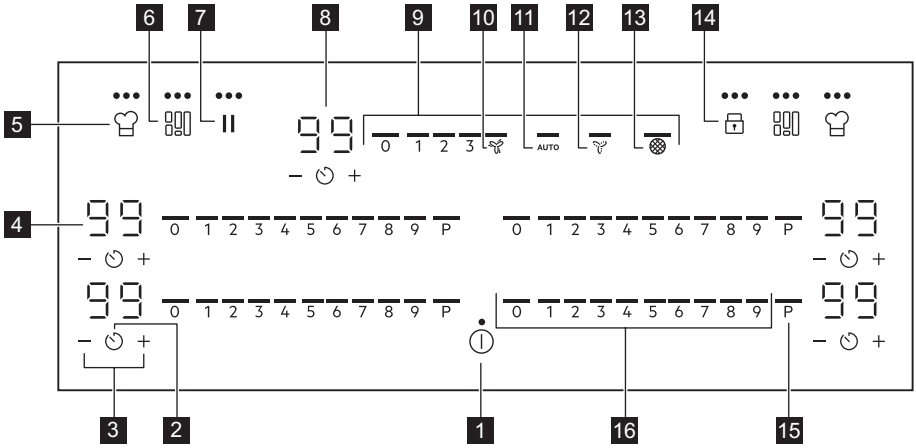

Ракувајте со апаратот со помош на сензорските полиња. Екраните, показателите и звуците покажуваат кои функции работат.

	Сензорско поле	Функција	Опис
1	⏻	Вклучи / Исклучи	За вклучување и исклучување на апаратот.
2	⏲	Тајмер	За поставување на функцијата.
3	+ / −	-	За зголемување или намалување на времето.
4	-	Екран на тајмерот	За прикажување на времето во минути.

	Сензорско поле	Функција	Опис
5		PowerSlide	За вклучување и исклучување на функцијата.
6		Flex Bridge (Flexible Bridge)	За менување помеѓу три модели на функцијата.
7	II	Пауза	За вклучување и исклучување на функцијата.
8	-	Екран на тајмерот на аспираторот	За прикажување на времето во минути.
9	-	Контролна лента на аспираторот	За поставување брзина на вентилаторот.
10		Boost	За вклучување и исклучување на функцијата.
11	AUTO	Автоматски режим на аспираторот	За вклучување и исклучување на функцијата.
12		Breeze	За вклучување и исклучување на функцијата.
13		Показател на филтерот на аспираторот	За означување и потсетување дека филтерот на аспираторот треба да се регенерира.
14		Заклучување / Уред за безбедност на деца	За заклучување / отклучување на контролната табла.
15	P	PowerBoost	За вклучување на функцијата.
16	-	Контролна лента за плочата за готвење	За поставување на поставка за јачина на топлина.

4.4 Показатели за екранот

Показател	Опис
E + број	Има дефект.
/ /	OptiHeat Control (Показно светло за преостаната топлина во 3 чекори) : продолжи со готвење / подгревање / преостаната топлина.
	Wi-Fi е во процес на поврзување.

5. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

5.1 Безжично поврзување / Поврзување со апликацијата

За да ја користите апликацијата, плочата за готвење треба да биде поврзана.

1. Преземете ја Electrolux app од продавницата за апликации.

2. Отворете ја апликацијата и регистрирајте се за да добиете сметка.
3. Додајте нов апарат.
4. Притиснете го и држете го ⏻ сè додека ᯤ не почне да трепка.
5. Следете ги упатствата во апликацијата за да го завршите процесот на поврзување.

По завршувањето на поврзувањето ᯤ престанува да трепка.

Промена на мрежата

За да ја промените мрежата, мора да ја исклучите тековната мрежа и повторно да го започнете процесот на поврзување.

1. Одете на Мени > Кориснички поставки > Поврзување и промените ја поставката од Вклучено во Исклучено.

> ⓘ
> Погледнете во „Структура на менито“.

Мрежата е исклучена.

2. Отворете ја апликацијата и повторно започнете го процесот на поврзување.

> ⓘ
> Видете во „Безжично поврзување / Поврзување со апликацијата“.

6. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

> ⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**
> Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

6.1 Активирање и деактивирање

Притиснете го и држете го ⏻ за да ја вклучите или исклучите плочата за готвење.

6.2 Откривање тенџере

Оваа функција укажува на присуство на садови за готвење на плочата за готвење и ги исклучува ринглите ако не се откријат садови за готвење за време на готвењето.

Ако ставите садови за готвење на рингла пред да изберете поставка за топлина, се појавува показателот над 0 на контролната лента.

Ако отстраните сад за готвење од вклучена рингла и привремено го ставите настрана, показателите над соодветната контролна лента ќе започнат да трепкаат. Ако не го вратите садот за готвење на вклучената рингла во рок од 120 секунди, ринглата ќе се исклучи автоматски.

За да продолжите со готвењето, погрижете се да ги вратите садовите за готвење на ринглите во наведениот рок.

6.3 Користење на ринглите

Ставете го садот за готвење директно во центарот на одбраната рингла. Индуктивните рингли автоматски се прилагодуваат на димензиите на дното на садот за готвење.

6.4 Поставки за подгревање

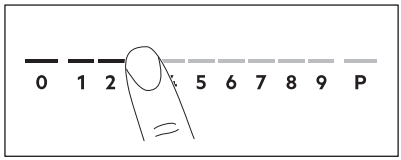

1. Притиснете ја саканата поставка за топлина на контролната лента.

Показните светла над контролната лента се појавуваат до избраното ниво на поставување на топлина.

2. За да ја исклучите ринглата, притиснете 0.

6.5 PowerBoost

Функцијата обезбедува поголема моќ за индуктивните рингли. Функцијата може да биде активирана за индуктивната рингла само за одредено време. После тој период индуктивната рингла автоматски се враќа на најголемата јачина.

ⓘ

Видете го поглавјето „Технички информации“.

За да ја активирате функцијата за ринглата: допрете P. Се вклучува

За исклучување на функцијата: променете ја јачината на топлината.

6.6 OptiHeat Control (Показател за преостаната топлина во 3 чекора)

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

/ / Се додека показателот е вклучен, постои ризик од изгореници од преостанатата топлина.

Индукциските рингли ја произведуваат неопходната топлина за процесот на готвење директно на дното на садовите за готвење. Стаклокерамиката се загрева од топлината на садовите за готвење.

Показателите се појавуваат кога ринглата е жешка. Показателите го прикажуваат нивото на преостаната топлина за ринглите кои моментално ги користите:

- продолжи со готвење,

- одржување на топлина,

- преостаната топлина.

Показателот може, исто така, да се појави:
- за соседните рингли, дури и ако не ги користите,
- кога жежок сад за готвење ќе се стави на студена рингла,
- Кога површината за готвење е исклучена, но ринглата се уште е жешка.

Показателот исчезнува кога ринглата е изладена.

6.7 Тајмер

Тајмер за одбројување

Користете ја оваа функција за да одредите колку долго ќе работи една рингла за време на една сесија на готвење. Можете посебно да ја поставите функцијата за аспираторот. Погледнете во „Функции на аспираторот“.

1. Притиснете го . 00 се појавува на екранот на тајмерот.
2. Притиснете го + или − за да го поставите времето (00-99 минути).
3. Притиснете го за да го стартувате тајмерот или почекајте 3 секунди. Тајмерот започнува да одбројува.

За да го промените времето: изберете ја ринглата со и притиснете го + или −.

За да ја исклучите функцијата: изберете ја ринглата со и притиснете го −. Преостанатото време одбројува до 00.

Тајмерот завршува со одбројувањето, се огласува сигнал и 00 трепка. Ринглата се исклучува. Притиснете на кој било симбол за да го запрете сигналот и трепкањето.

Потсетник во минути

1. Притиснете .
2. Притиснете на + или − за да го поставите времето.

Тајмерот завршува со одбројувањето, се огласува сигнал и 00 трепка. Притиснете на кој било симбол за да го запрете сигналот и трепкањето.

За да ја исклучите функцијата: допрете го и −. Преостанатото време одбројува до 00.

6.8 Управ. со енергијата

Ако повеќе рингли се активни и потрошената електрична енергија ги надминува ограничувањата на напојувањето, функцијата ја дели расположливата јачина меѓу сите рингли (поврзани со истата фаза). Плочата за готвење ги контролира поставките за јачина на топлината за да ги заштити осигурувачите на инсталацијата во куќата.

- Ринглите се групирани според местото и бројот на фазите на плочата за готвење. Секоја фаза има максимална

електрична моќност. Ако плочата за готвење го достигне ограничувањето на максималната достапна јачина во една фаза, јачината на ринглите автоматски се намалува.
- Секогаш се дава предност на поставката за јачина на топлината на ринглата која е избрана прва. Преостанатата јачина се дели меѓу другите рингли по редослед на избор.
- За ринглите кои имаат намалена јачина, контролната линија трепка и ги покажува само максималните можни поставки за подгревање.
- Почекајте додека екранот не престане да трепка или не ја намали поставката за јачина на топлината на ринглата за готвење која е избрана последна. Ринглите ќе продолжат да работат со намалената поставка за јачина на топлината. Променете ги поставките за јачината на топлината на ринглите рачно доколку е неопходно.
- Аспираторот е секогаш достапен како електрично оптоварување.

Погледнете ја илустрацијата за можни комбинации при кои јачината може да се дистрибуира меѓу ринглите.

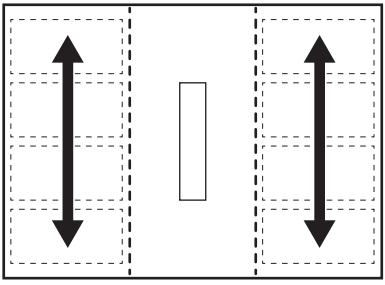

6.9 Функции на аспираторот

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

Активирање и деактивирање на аспираторот

Аспираторот може да работи заедно со плочата за готвење за време на готвењето, како и додека плочата за готвење е исклучена.

1. Притиснете едно од нивоата на брзината на вентилаторот (1 -3) на контролната лента на аспираторот за да го вклучите аспираторот.

Се огласува сигнал и се појавуваат показателите над контролната лента на аспираторот.

2. Прилагодете ја поставката за брзината на вентилаторот со притискање на кое било достапно ниво на контролната лента на аспираторот.
3. За да го исклучите аспираторот, притиснете 0 на контролната лента на аспираторот.

Исчезнуваат показателите над контролната лента на аспираторот.

AUTO

Функцијата автоматски го прилагодува нивото на брзината на вентилаторот врз основа на избраното ниво на поставката на топлината на плочата за готвење.

Кога ја користите плочата за готвење првпат, функцијата вообичаено се вклучува стандардно.

Може да ја вклучите функцијата додека е вклучена плочата за готвење, но не е вклучена ниту една рингла, или во секое време за време на готвењето.

ⓘ

Ако ја вклучите функцијата додека плочата за готвење е исклучена, не работи ниту една рингла и нема видлива преостаната топлина на контролната плоча, функцијата ќе се исклучи самата по неколку секунди.

1. Притиснете го и држете го ⏻ за да ја исклучите плочата за готвење.
2. За да ја вклучите функцијата притиснете AUTO.

Се огласува сигнал и се појавува показател над симболот.

3. Ставете садови за готвење на плочата за готвење и изберете го нивото на поставката за топлината. Зголемете го или намалете го нивото на поставката за топлината според потребата.

Аспираторот ќе реагира на нивото на поставката за топлината, соодветно зголемувајќи го или намалувајќи го нивото на брзината на вентилаторот. Се појавуваат индикаторите над контролната лента на аспираторот.

4. Притиснете 0 на контролната лента на плочата за готвење за да вклучите рингла или ⏻ за да ја исклучите плочата за готвење.

Ако се појави показателот за преостаната топлина, AUTO ќе продолжи да ја прилагодува брзината на вентилаторот. Ако преостанатата топлина е мала, и Breeze може да започне да работи.

5. За да ја исклучите функцијата за време на готвењето и да се префрлите на рачен режим на аспираторот, притиснете го AUTO или која било друга поставка на контролната лента на аспираторот.

Се огласува сигнал и исчезнува показателот над симболот.

Автоматски режими - нивоа на брзина на вентилаторот

Режим на аспиратор	Ниво на преостаната топлина (плочата за готвење е исклучена)				Ниво на преостаната топлина (плочата за готвење е вклучена)			Вриење	Пржење
	0								
H1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
H2	-	-	-		-	-	1	1	1
H3	-	-			-	1	1	1	2
H4	-			1	1	1	2	2	3

ⓘ

Ако ја исклучите плочата за готвење додека работи AUTO, функцијата ќе биде запаметена за следното готвење.

Тајмер за аспираторот

Користете ја функцијата за да наведете колку долго треба да работи аспираторот.

Не може да се постави тајмерот на аспираторот додека аспираторот е вклучен.

1. Притиснете го ⏲ до контролната лента на аспираторот.
2. Притиснете го + или — за да го поставите времето (00-99 минути).
3. Притиснете го ⏲ за да го стартувате тајмерот.

Тајмерот започнува да одбројува.

- Откако тајмерот ќе заврши со одбројувањето, аспираторот прекинува да работи.
- Може да се постави тајмерот на аспираторот кога AUTO е вклучен. Ако AUTO го исклучи аспираторот пред истекување на поставеното време, тајмерот ќе се ресетира.
- Ако тајмерот го исклучи аспираторот пред AUTO, функцијата ќе се исклучи. Показателите над 0 и AUTO ќе исчезнат.
- Во двата случаи, AUTO ќе се вклучи при следното вклучување на плочата за готвење.

Boost

Функцијата го активира вентилаторот на аспираторот на максималното ниво на брзината.

1. За да ја вклучите функцијата притиснете .

Се огласува сигнал и се појавува показател над симболот.

2. Притиснете повторно за да ја исклучите функцијата, ако е потребно.

Функцијата може да работи непрекинато максимално 10 минути. По тој период, поставката за брзината на вентилаторот автоматски се менува на 3. Можете повторно да ја вклучите функцијата, доколку е потребно.

Breeze

Функцијата го поставува вентилаторот на аспираторот на дополнително мала брзина. Вентилаторот започнува да работи на минимално ниво на бучава веднаш по вклучувањето на функцијата. Користете ја функцијата по готвењето за отстранување заостанати мириси.

За да ја вклучите функцијата кога е исклучена плочата за готвење:

1. Притиснете .

Се огласува сигнал и се појавува показател над симболот. На екранот до контролната лента на аспираторот се појавува тајмер поставен на 60 минути.

2. Прилагодете го тајмерот со помош на + или —, доколку е потребно.

Откако тајмерот ќе заврши со одбројувањето, аспираторот се вклучува автоматски.

Auto Breeze

Функцијата автоматски го поставува вентилаторот на аспираторот да продолжи да работи откако ќе завршите со готвењето и ќе ја исклучите плочата за готвење. Вентилаторот работи со минимално ниво на брзина најмногу 20 минути. Функцијата отстранува заостанати мириси по готвењето.

Кога ја користите плочата за готвење првпат, функцијата се вклучува стандардно.

Кога функционира функцијата, показателот погоре AUTO се појавува. Преостанатото време на работа е видливо на екранот на тајмерот на аспираторот. Не е можно да се прилагоди поставеното време. Откако ќе заврши циклусот, вентилаторот автоматски се исклучува.

За да ја деактивирате функцијата додека работи:

Притиснете AUTO или 0 на контролната лента на аспираторот.
Аспираторот се исклучува.

За целосно да ја исклучите функцијата:

1. Влезете во менито: притиснете и задржете ⏻ 3 секунди. Потоа, притиснете и држете 🔒.
2. Притиснете ⏲ на предниот тајмер сè додека на екранот не се појави **dF**.
3. Притиснете + или — на предниот тајмер сè додека не се појави **Исклучи (--)**.
4. Притиснете ⏻ за да излезете.

ⓘ

Се препорачува да не ја оневозможите функцијата и да ја оставите да работи непрекинато за целото времетраење на циклусот.

6.10 Структура на мени

Табелата ја покажува основната структура на менито.

Кориснички поставки

Симбол	Поставка	Можни опции
C1	Wi-Fi	Вклучи / Исклучи (--)
C2	јачина на сигналот на Wi-Fi	Три нивоа на јачината на сигналот.
C3	Поврзување	Вклучи - плочата за готвење е поврзана. Исклучи (--) - мрежата е заборавена.
b	Звук	Вклучи / Исклучи (--)
H	Режим на аспиратор	1 - 4

Симбол	Поставка	Можни опции
dF	Auto Breeze	Вклучи / Исклучи (--)
E	Историја на аларми / грешки	Список на неодамнешни аларми / грешки.

За да ги внесете корисничките поставки: притиснете и задржете ⏻ 3 секунди. Потоа притиснете и држете 🔒. Поставките се појавуваат на тајмерот на левите рингли.

Движење низ менито: менито се состои од симбол за поставување и вредност. Симболот се појавува на задниот тајмер, а вредноста се појавува на предниот тајмер. За да се движите низ поставките, притиснете го ⏲ на предниот тајмер. За да ја промените вредноста на поставката, притиснете го + или − на предниот тајмер.

За да излезете од менито: притиснете го ⏻.

ⓘ
За повеќе детали за поставките и полесно движење низ менито, преземете го Electrolux app .

OffSound Control

Можете да ги вклучите / исклучите звуците во Мени > Кориснички поставки.

ⓘ
Погледнете во „Структура на менито“.

Кога се исклучени звуците, можете и понатаму да го слушате звукот кога:

- го допирате ⏻,
- времето на тајмерот се намалува,
- притискате неактивен симбол.

7. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

7.1 Автоматско исклучување

Функцијата автоматски ја исклучува површината за готвење ако:

- сите рингли, како и аспираторот, се исклучени,
- не поставувате никаква поставка за топлината или поставка за брзината на вентилаторот по вклучувањето на плочата за готвење,
- истурате или ставате нешто на контролната табла повеќе од 10 секунди (тенџере, ткаенина, итн.). Се огласува сигнал и плочата за готвење се исклучува. Отстранете го предметот или ја исчистете контролната плоча.
- апаратот станува премногу жежок (на пр. кога врие празно тенџере). Оставете ја ринглата да се олади пред повторно да ја користите плочата за готвење.
- не ја исклучувате ринглата и не ја менувате поставката за јачина на топлината. По извесно време, плочата за готвење се исклучува.

Односот помеѓу поставката за топлината / поставката за брзината на вентилаторот и времето по кое се исклучува плочата за готвење:

Поставки за подгревање	Плочата за готвење се исклучува по
1 - 2	6 часа
3 - 4	5 часа
5	4 часа
6 - 9	1,5 час

Поставка за брзината на вентилаторот	Аспираторот се исклучува по
𝒱	10 часа
1 - 3	10 часа

7.2 Пауза

Оваа функција сите рингли ги поставува да работат на најмала јачина. Брзината на вентилаторот на аспираторот се намалува на 1. Кога ќе ја активирате функцијата додека аспираторот работи во автоматскиот режим, брзината на вентилаторот на аспираторот нема да се намали.

Кога функцијата е активна, може да се користат само ⏻ и ⏸. Сите други симболи на контролните плочи се заклучени.

Функцијата не ги запира функциите на тајмерот.

1. **За да ја активирате функцијата**: притиснете ⏸.

Поставката за јачина е намалена на 1. Брзината на вентилаторот на аспираторот се намалува на 1.

2. **За да ја деактивирате функцијата**: притиснете ⏸.

Претходната поставка за топлина / поставување на брзината на вентилаторот се вклучува.

7.3 Заклучување

Можете да ја заклучите контролната табла додека работи површината за готвење. Тоа спречува случајна промена на поставката за топлината / поставката за брзината на аспираторот.

Најпрво поставете ја поставката за топлината / поставката за брзината на аспираторот.

За да ја активирате функцијата: притиснете 🔒.
За да ја исклучите функцијата: повторно притиснете го 🔒.

ⓘ
Функцијата се исклучува со исклучувањето на плочата за готвење.

7.4 Уред за безбедност на деца

Оваа функција го спречува случајното вклучување на плочата за готвење и аспираторот.

За да ја вклучите функцијата:

притиснете го ⏻. Не поставувајте никаква поставка за топлината / поставка за аспираторот. Притиснете го и држете го 🔒 3 секунди, сè додека не се појави показателот над симболот. Исклучете ја плочата за готвење со ⏻.

ⓘ
Функцијата останува вклучена кога ќе ја исклучите плочата за готвење.
Показателот над 🔒 е вклучен.

За да ја исклучите функцијата:

притиснете го ⏻. Не поставувајте никаква поставка за топлината / поставка за аспираторот. Притиснете го и држете го 🔒 3 секунди, сè додека не исчезне показателот над симболот. Исклучете ја плочата за готвење со ⏻.

Готвење со вклучена функција:

притиснете го ⏻, потоа притиснете го 🔒 3 секунди, сè додека не исчезне показателот над симболот. Може да работите со плочата за готвење. Кога ќе ја исклучите плочата за готвење со⏻, функцијата работи повторно.

7.5 Флексибилни индуктивни рингли

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**
Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

функција Flex Bridge

Флексибилната индуктивна област се состои од четири делови. Деловите може да се комбинираат во две зони на готвење со различна големина, или во една голема област на готвење. Одбирате комбинација од делови преку одбирање на начин соодветен на големината на садовите за готвење кои сакате да ги користите. Ова се трите начини: Стандарден, Голем мост и Максимален мост.

За да ја поставите поставката на топлината користете две леви контролни копчиња.

Менување на начините

За да се префрлате меѓу режимите, притиснете го . Нивоата на поставката за топлината ќе се задржат.

Кај некои модели има две флексибилни области, лева и десна. За да работите со флексибилната област на десната страна, користете ги симболите и контролните ленти на десната страна на плочата за готвење.

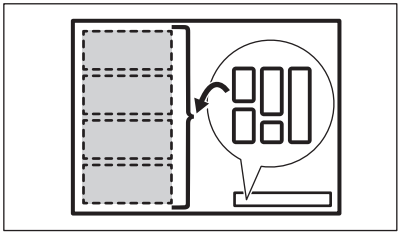

Дијаметар и позиција на садот за готвење

Одберете начин којашто е соодветен на големината и формата на садот за готвење. Садот за готвење би требало да ја покрие одбраната област колку што може повеќе.

Поставете го садот за готвење којшто има дијиметар со дно помало од 160 mm централно на една област. Можете да употребите тава за печење за режимите Голем мост и Максимален мост.

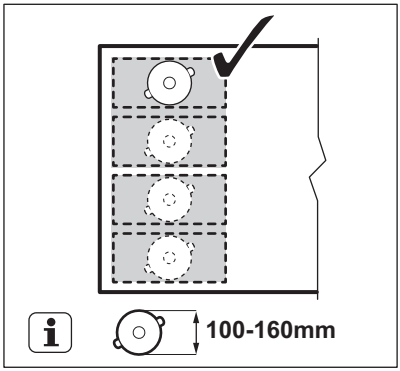

Поставете го садот за готвење со дијаметар на дното поголем од 160 мм во центарот помеѓу двете области.

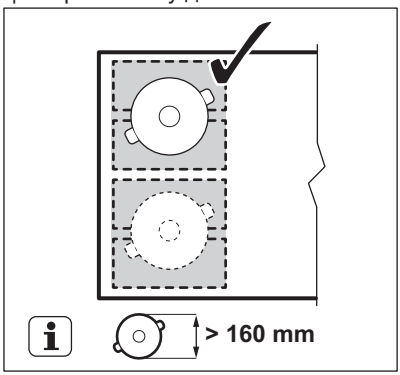

Flex Bridge Стандарден начин

Овој режим се вклучува стандардно кога ја вклучувате функцијата. Ги поврзува областите во две области за готвење. Можете да ја поставите поставката за топлината за секоја област посебно. Користете ги двете контролни ленти на левата страна.

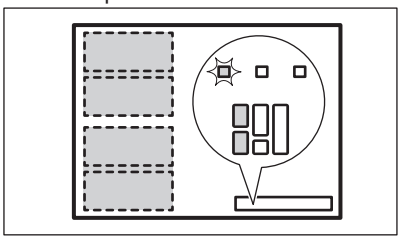

Точна позиција на садот за готвење:

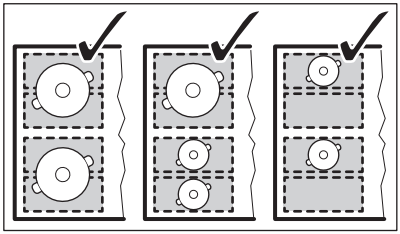

Погрешна позиција на садот за готвење:

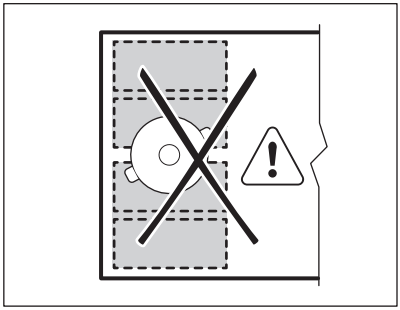

Flex Bridge Режим Голем мост

За да го активирате режимот притискајте на ⊞ се додека не го видете показното светло за точниот начин ⊞. Овој начин ги поврзува трите задни области во една област. Предната област не е поврзана и работи како посебна рингла. Можете да ја поставите поставката за топлината за секоја област посебно. Користете ги двете контролни ленти на левата страна.

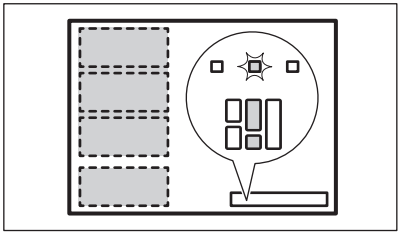

Точна позиција на садот за готвење:

Погрижете се да ги ставите садовите за готвење на трите поврзани области. Ако користите сад за готвење помал од двете области, контролната лента трепка и ринглата се деактивира по 2 минути.

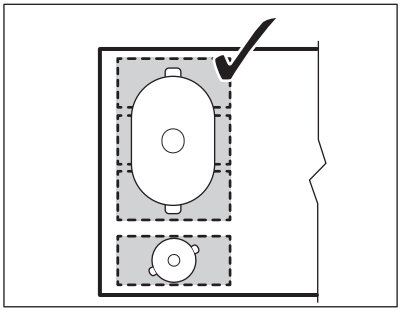

Погрешна позиција на садот за готвење:

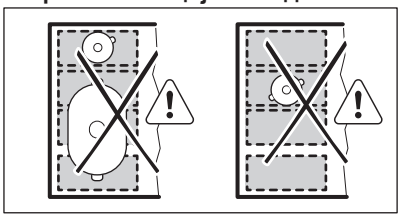

Flex Bridge Начин Максимален мост

За да го активирате режимот притискајте на ⊞ се додека не го видете показното светло за точниот начин ⊞. Овој режим ги поврзува сите области во една област за готвење. За да ја поставите поставката на топлината користете кои било две леви контролни копчиња.

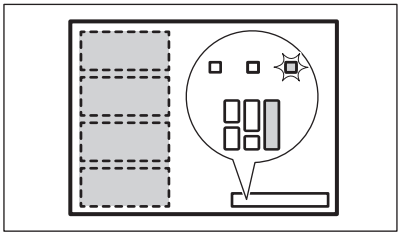

Точна позиција на садот за готвење:

Погрижете се да ги ставите садовите за готвење на четирите поврзани области. Ако користите сад за готвење помал од двете области на екранот се покажува контролна линија и после 2 минути ринглата се исклучува.

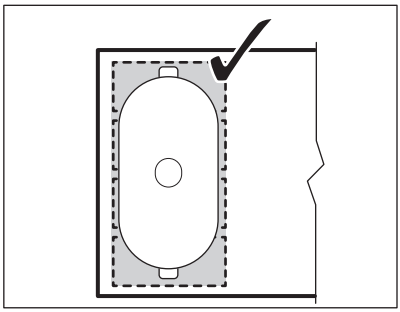

Погрешна позиција на садот за готвење:

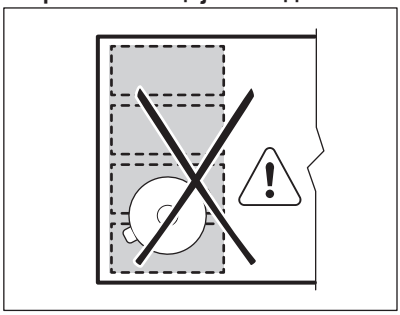

PowerSlide

Оваа функција ви овозможува да ја подесите температурата со тоа што ќе го ставите садот за готвење на различна позиција на индуктивната зона за готвење.

- Функцијата ја дели индуктивната зона на готвење во три области со различни поставки на готвење. Плочата за готвење ја открива положбата на садот за готвење и ја приспособува поставката за топлината според положбата.
- Можете да го ставите садот за готвење на предна, средна или задна позиција. Ако го ставите садот за готвење напред тогаш имате највисока поставка на топлина. За да ја намалите, тргнете го садот за готвење на средна или задна позиција.
- Кога ја вклучувате функцијата првпат, ќе ги добиете следнати стандардни поставки за јачина на топлината: 9 за првата положба, 6 за средната положба и 3 за задната положба.
- Можете да ги смените поставките на топлината за секоја позиција посебно. Плочата за готвење ќе ги запомни Вашите поставки за топлина следниот пат кога ќе ја вклучите функцијата.
- Екранот за поставката за топлината на левата предна контролна лента ја покажува поставката за топлината за оваа функција. **За да ја смените поставката за топлината, користете ја само левата предна контролна лента.** Левата задна контролна лента е исклучена додека работи функцијата.

ⓘ

Кај некои модели има две флексибилни области, лева и десна. За да работите со PowerSlide на десната страна, користете ја десната предна контролна лента.

ⓘ

Користете само едно тенџере со минимум дијаметар на дно од 160мм кога работите со оваа функција.

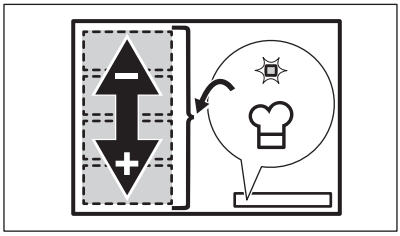

1. Ставете го правилниот сад за готвење на левата предна страна на ринглата.
2. Притиснете го и држете го ⏻ за да ја исклучите плочата за готвење.

Се огласува сигнал и се појавуваат показателите над ⏻ и ⊞.

3. За да ја вклучите функцијата притиснете ♨.

Се огласува сигнал и се појавува показател над симболот.

4. Движете го садот за готвење напред и назад на ринглата, според потребите. Ако сакате да ја смените позицијата на садот за готвење, подигнете го и ставете го на друг дел од областа. Не лизгајте го садот за готвење бидејќи

може да предизвика гребаници и губење на бојата на површината.

Нивото на поставката за топлината на контролната лента се прилагодува автоматски.

5. За да ги промените стандардните нивоа на поставката за топлината, движете го садот за готвење кон областа што сакате прва да ја прилагодите.
6. Притиснете било кое од достапните нивоа на поставката за топлината на левата предна контролна лента.

Ажурираните нивоа на поставката за топлината ќе бидат запаметени за следниот пат кога ќе ја користите функцијата.

7. Повторете ја функцијата за преостанатите рингли, доколку е потребно.
8. За да ја исклучите функцијата, притиснете го ⏻. Можете да притиснете и 0 на левата предна контролна лента.

Се огласува сигнал и исчезнува показателот над симболот. Нивото на поставката за топлината се менува во 0. Можете да поставите тајмер додека работи PowerSlide. Во тој случај, тајмерот не ги исклучува ринглите при истекување на поставеното време. Тајмерот се однесува на сите три рингли што ги активира функцијата истовремено.

8. ПОМОШ И СОВЕТИ

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

8.1 Садови за готвење

ⓘ

За индуктивни рингли, силно електромагнетно поле ја создава топлината во садовите за готвење многу брзо.

Користете ги индуктивните рингли со соодветни садови за готвење.

- Дното на садовите за готвење мора да биде колку што може подебело и порамно.
- Осигурете се дека дното на тенџерето е чисто и суво пред да го ставите на површината на плочата за готвење.
- За да се избегнат гребнатини, не лизгајте ја или не тријте го тенџерето врз керамичкото стакло.

Материјал на садовите за готвење

- **погоден:** лиено железо, челик, емајлиран челик, челик што не `рѓосува, повеќеслојно дно (означено како погодно од производителот).
- **непогоден:** алуминиум, бакар, бронза, стакло, керамика, порцелан.

Садовите за готвење се погодни за индуктивната плоча за готвење ако:

- водата врие многу брзо на ринглата поставена на највисоката поставка за јачина на топлината.
- магнет се привлекува на дното на садот за готвење.

Димензии на садовите за готвење

- Индуктивните рингли автоматски се прилагодуваат на димензиите на дното на садот за готвење.
- Ефикасноста на ринглата е поврзана со дијаметарот на садот за готвење. Садот за готвење со дијаметар којшто е помал од минималниот добива само дел од енергијата којашто ја испушта ринглата.
- Заради безбедносни причини и за постигнување оптимални резултати од готвењето, не користете садови за готвење поголеми од наведеното во „Спецификации на ринглите“. Избегнувајте да ги држите садовите за готвење во близина на контролната плоча во текот на готвењето. Тоа може да влијае на функционирањето на

контролната плоча или ненамерно да ги вклучи функциите на површината за готвење.

Видете во „Технички податоци“.

Капаци за испуштање пареа

За понатамошно оптимизирање на сесиите за готвење заедно со аспираторот, можете да ги користите специјалните капаци за испуштање пареа со вашиот сад за готвење. Капаците се дизајнирани да ја насочуваат пареата произведена во садот кон аспираторот, минимизирајќи ги несаканите мириси на готвење и прекумерната влажност во кујната. Капаците се купуваат одделно во неколку големини за да одговараат на најчестите типови садови. За повеќе информации посетете ја нашата веб-страница.

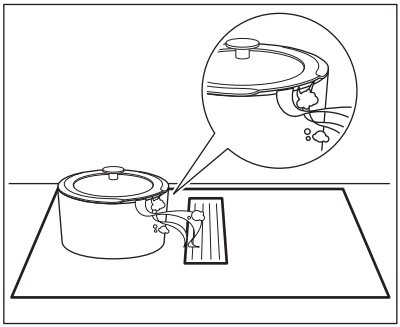

8.2 Звуци во текот на работата

Ако слушате:

- звук на пукање: садот за готвење е направен од различни материјали (сендвич конструкција).
- звук на свиркање: ја користите ринглата на голема јачина и садовите за готвење се направени од различни материјали (сендвич конструкција).
- sунење: користите високо енергетско ниво.
- кликање: се појавува електрично префрлување.
- пиштење, брмчење: вентилаторот работи.

Звуците се нормални и не се знак за неисправност.

8.3 Öko Timer (Еколошки тајмер)

За зачувување на енергија, грејачот за ринглата се исклучува пред да се огласи програматорот за одбројување. Разликата во времето на работа зависи од нивото на поставената топлина и должината на готвењето.

8.4 Примери за апликации за готвење

Односот меѓу поставката на температурата и потрошувачката на струја на ринглата не е линеарен. Кога ќе ја зголемите температурата, потрошувачката на струја на ринглата не се зголемува пропорционално. Тоа значи дека ринглата поставена на средна температура користи помалку од половина од моќноста.

Податоците во табелата се само насоки.

Поставки за подгревање	Употребете за да:	Време (мин)	Совети
1	Чувајте ја зготвената храна топла.	како што е неопходно	Ставете капак на садот за готвење.
1 - 2	Hollandaise сос, топење: путер, чоколадо, желатин.	5 - 25	Промешувајте одвреме-навреме.

Поставки за подгревање	Употребете за да:	Време (мин)	Совети
2	Зацврснување: меки омлети, печени јајца.	10 - 40	Готвење покриено со капак.
2 - 3	Готвење ориз и јадења со млеко, подгревање готови јадења.	25 - 50	Додајте најмалку двапати повеќе течност од количината на оризот, мешајте ги јадењата со млеко на половина на готвењето.
3 - 4	Варете зеленчук, риба, месо.	20 - 45	Додадете неколку лажици вода. Проверете ја количината на вода за време на процесот.
4 - 5	Гответе на пареа компири и друг зеленчук.	20 - 60	Покријте го дното на тенџерето со 1-2 см вода. Проверете го нивото на водата за време на процесот. Држете го капакот на тенџерето.
4 - 5	Гответе поголеми количини храна, чорби и супи.	60 - 150	До 3 l течност плус состојки.
6 - 7	Лесно пржење: шницла, телешко кордон блу, котлети, ризоли, колбаси, црн дроб, запршка, јајца, палачинки, крофни.	како што е неопходно	Превртете кога е потребно.
7 - 8	Интензивно пржење, пржен рендан компир, шницли.	5 - 15	Превртете кога е потребно.
9	Сварете вода, гответе тестенини, спржете месо (гулаш, печење), пржете компир во фритеза.		
P	Варење големи количества вода. PowerBoost е вклучена.		

8.5 Препораки и совети за аспираторот

- Решетката што го покрива аспираторот е изработена од алуминиум и нерѓосувачки челик . Може да ставате садови додека не работи аспираторот. Тоа нема да предизвика оштетување.
- Кога работи режимот AUTO, вентилаторот започнува со мала брзина на почетокот при секое готвење. Брзината постепено се зголемува. Исто така, можете да ја прилагодите брзината на вентилаторот рачно.

9. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

9.1 Општи информации

- Чистете ја површината за готвење по секоја употреба.
- Секогаш употребувајте садови за готвење со чисто дно.
- Гребаниците или темните дамки на површината немаат ефект на тоа како функционира површината за готвење.
- Користете специјално средство за чистење наменето за површини за готвење.
- Користете специјална гребалка за стаклото.

ⓘ

Испечатениот дел на флексибилната индукциска рингла може да стане нечист или да ја промени бојата од лизгањето на садовите. Можете да ја исчистите зоната на стандарден начин.

9.2 Чистење на плочата за готвење

- **Веднаш отстранете:** стопена пластика, пластична фолија, сол, шеќер и храна со шеќер, во спротивно, нечистотијата може да ја оштети плочата за готвење. Внимавајте да не се изгорите. Ставете го специјалното стругало за чистење на плочата на стаклената површина под остар агол и движете го сечивото по површината.
- **Извадете ги откако апаратот е доволно изладен:** прстени од бигор, вода, дамки од маснотии, светкави метални промени на бојата. Чистете ја плочата за готвење со влажна крпа и неабразивен детергент. По чистењето, избришете ја плочата за готвење со мека крпа.
- **Отстранување светкави метални промени на бојата:** користете раствор од вода и оцет и чистете ја стаклената површина со крпа.

9.3 Чистење на аспираторот

Решетка

Решетката го води воздухот во аспираторот. Покрај тоа, го штити системот на аспираторот и спречува случајно паѓање на предмети. Можете да ја измиете решетката рачно или во машина за миење садови. Избришете ја решетката со мека крпа.

Сад за вода

Има резервоар за вода сместен под аспираторот. Ја собира кондензацијата создадена при секое готвење. Не заборавајте редовно да го празните садот за вода.

Пред да го отворите резервоарот за вода, под него ставете сад или тава за собирање вода. За да го отворите садот за вода, извлечете ги бравите надвор и отворете ги еден по еден.

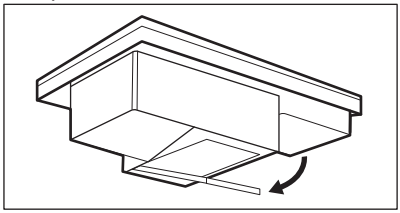

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Не дозволувајте вода да влезе во аспираторот.

Ако во аспираторот се истури вода или други течности:

- прво исклучете го аспираторот,
- подигнете ја решетката и внимателно исчистете го аспираторот со влажна крпа или сунѓер и благо средство за чистење,
- избришете го вишокот течност собрана на дното на шуплината на аспираторот користејќи сунѓер или сува крпа,
- исчистете го филтерот, доколку е потребно (видете во „Чистење на филтерот на аспираторот“),
- вклучете го аспираторот, поставете го нивото на брзината на вентилаторот на 2 или поголема и оставете го да работи некое време за да ја отстрани преостанатата влага.

9.4 Чистење на филтерот на аспираторот

Долготрајниот јаглероден филтер **2 во 1** комбинира филтрирање на маснотии и мирис во една единица. Филтерот се состои од два елемента лоцирани на левата и десната страна на куќиштето на филтерот. Секој елемент е составен од филтерот за маснотии и долготрајниот јаглероден филтер. Филтерот за маснотии собира маснотии, масло и остатоци од храна и ги спречува да влезат во системот на аспираторот. Долготрајниот јаглероден филтер, кој содржи активна јаглеродна пена, го неутрализира чадот и мирисите

од готвењето. Редовно чистете го филтерот и периодично обновувајте го:

- Исчистете го филтерот штом ќе се види насобраната маст. Фреквенцијата на чистење зависи од количината на маснотии и масло што се користат при готвењето. Се препорачува да се чисти филтерот на секои 10-20 часа, или почесто, доколку е потребно.
- Обновете го филтерот само кога известувањето ⊛ е вклучено. Максималниот број на циклуси на обновување е 7. По тоа време, филтерот треба да се замени со нов. Површината за готвење има вграден бројач со известување кое ве потсетува на обновувањето на филтерот. Бројачот за известувањето стартира автоматски кога ќе го вклучите аспираторот првпат. По 100 часа користење показателот за филтер ⊛ почнува да трепка за да сигнализира дека е време да се обнови филтерот. Известувањето останува вклучено 30 секунди откако ќе ги деактивирате аспираторот и плочата за готвење. Известувањето не ја блокира употребата на плочата за готвење.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Презаситениот филтер може да претставува ризик од пожар.

Расклопување / повторно склопување на филтерот

Филтерот и куќиштето на филтерот се наоѓаат веднаш под решетката во центарот на плочата за готвење. Внимателно отстранете ги бидејќи може да се лизгаат поради насобраната маст.

1. Отстранете ја решетката.

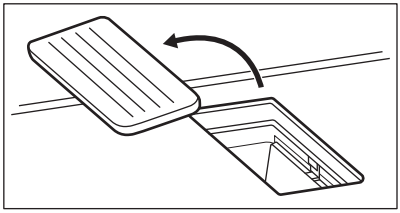

2. Извадете го куќиштето на филтерот.

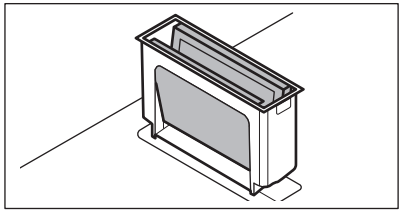

3. Нежно турнете ги двата елемента однадвор навнатре и преклопете ги заедно. Потоа извадете го филтерот од куќиштето на филтерот.

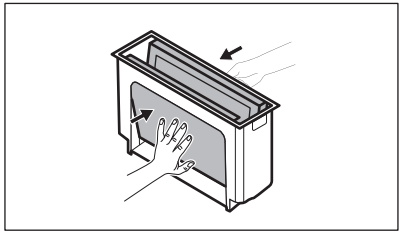

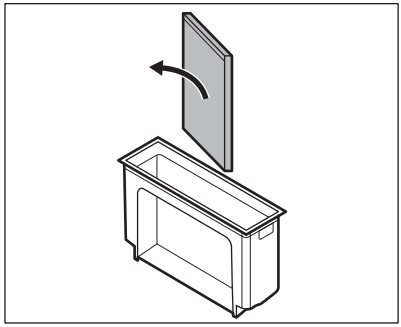

4. Повторно склопете ја единицата за филтрирање по чистењето:
   a. Лизгајте ги елементите на филтерот во внатрешноста на куќиштето на филтерот по должината на вградените шипки.Уверете се дека црните страни се свртени навнатре, а сребрените страни нанадвор. По повторното склопување треба да можете да ја видите црната страна во внатрешноста на отворот.
   b. Поставете го куќиштето на филтерот назад во шуплината на аспираторот.

Чистете го куќиштето на филтерот

Рачно измијте го куќиштето на филтерот користејќи благ детергент и мека крпа. Можете да го измиете и во машина за миење садови.

Чистење на филтерот

1. Филтерот измијте го во топла вода без никакви средства за чистење. Детергентите може да ја оштетат филтрацијата на мирисот. Ако е потребно, можете да користите мек сунѓер, мека крпа или неабразивна четка за чистење за да ги отстраните остатоците од храна. Можете да го перете филтерот и во машина за миење садови на температура од 65-70°C (користејќи програма подолга од 90мин),без детергенти ибез садови во истото полнење.
2. Филтерот се суши во рерна 20-30 мин на 70 °C. Ставете го филтерот на средната решетка. Погрижете се да користите функција на рерната без вентилатор. Алтернативно, можете да го оставите филтерот да се исуши преку ноќ на собна температура. Филтерот треба целосно да се исуши пред повторно да се склопи.
3. Повторно склопете ја единицата за филтрирање и вратете ја назад во шуплината на аспираторот.

Обновување на филтерот

1. Прво исчистете го филтерот, како што е опишано погоре во чекор 1.
2. Ставете го филтерот во рерна поставена на 80-110 °C за 60 мин. Ставете го филтерот на средната решетка. Користете функција на рерната без вентилатор.
3. Повторно склопете ја единицата за филтрирање и вратете ја назад во шуплината на аспираторот.
4. Притиснете ⊛ кратко за да го ресетирате бројачот.

Бројачот рестартира.

10. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

10.1 Што да се направи ако…

Проблем	Можна причина	Решение
Не можете да ја вклучите или да ракувате со плочата за готвење.	Плочата за готвење не е поврзана со електрично напојување или не е правилно поврзана.	Проверете дали плочата за готвење е правилно поврзана со електрично напојување.
	Избил осигурувач.	Уверете се дека осигурувачот е причината за неисправноста. Ако осигурувачот постојано избива, стапете во контакт со квалификуван електричар.
	Не поставивте јачината за топлина за време од 60 секунди.	Повторно вклучете ја плочата за готвење и поставете ја поставката за јачина на топлината за помалку од 60 секунди.

Проблем	Можна причина	Решение
	Сте допреле 2 или повеќе сензорски полиња во исто време.	Допрете само едно сензорско поле.
	Пауза е во функција.	Видете во „Пауза“.
	Има вода или масни дамки на контролната плоча.	Исчистете ја контролната плоча.
Можете да слушнете постојан звучен сигнал.	Електричното поврзување е неправилно.	Исклучете ја плочата за готвење од електричното напојување. Зборувајте со квалификуван електричар за да ја провери инсталацијата.
Прво поставете ја максималната поставка за јачина на топлината за една од ринглите.	Другите рингли ја трошат максимално расположливата енергија. Вашата плоча за готвење работи правилно.	Намалете ја поставката за јачина на топлината на другите рингли поврзани на истата фаза. Видете во „Управување со енергијата“.
Се огласува звучен сигнал и плочата за готвење се исклучува. Се огласува звучен сигнал кога плочата за готвење е исклучена.	Сте ставиле нешто на едно или повеќе сензорски полиња.	Отстранете го предметот од сензорските полиња.
Плочата за готвење се исклучува.	Сте ставиле нешто на сензорското поле ⏻.	Отстранете го предметот од сензорското поле.
Не се пали показното светло за преостаната топлина.	Ринглата не е жешка затоа што работела само кратко време или е оштетен сензорот.	Ако ринглата работела доволно долго за да биде жешка, разговарајте со овластен сервисен центар.
Нема звук кога ги допирате сензорските полиња на таблата.	Звуците се исклучени.	Вклучете ги звуците. Видете во „Секојдневна употреба“.
Флексибилната индуктивна рингла не го загрева садот за готвење.	Садот за готвење е поставен на погрешно место на флексибилната индуктивна рингла.	Ставете го садот за готвење на правилно место на флексибилната индуктивна рингла. Местото на садот за готвење зависи од вклучената функција или режим на работа. Видете во „Флексибилна индуктивна рингла“.
	Дијаметарот на дното на садот за готвење е неправилен за вклучената функција или режим на работа.	Употребете сад за готвење со дијаметар којшто е соодветен за вклучената функција или режим на работа. Видете во „Флексибилна индуктивна рингла“.
Показното светло над симболот 🔒 се вклучува.	Уред за безбедност на деца или Заклучување работи.	Видете во „Брава за деца“ и „Заклучување“.
Контролната лента трепка.	Нема сад за готвење на ринглата или ринглата не е целосно покриена.	Ставете сад за готвење на ринглата за целосно да ја покриете.

Проблем	Можна причина	Решение
	Садот за готвење е несоодветен.	Користете садови за готвење соодветни за индуктивната плоча за готвење. Видете во „Помош и совети“.
	Пречникот на дното на садот за готвење е премал за ринглата.	Користете сад за готвење со точни димензии. Видете во „Технички податоци“.
	Flex Bridge (Flexible Bridge) е во функција. Еден или повеќе делови од режимот на работа кој е во функција не се покриени со садовите за готвење.	Ставете ги садовите за готвење на точниот број делови на режимот на работа кој е во функција или променете го режимот на работа. Видете во „Флексибилна индуктивна рингла“.
Контролната лента трепка двапати и се исклучува.	PowerSlide е во функција. Два сада се стават на флексибилното индуктивно подрачје за готвење или садовите за готвење покриваат повеќе од една површина за готвење активирана од функцијата.	Употребете само едно тенџере. Видете во „Флексибилна индуктивна рингла“.
Контролната лента за аспираторот трепка и аспираторот не започнува и не се исклучува.	Вентилаторот може да се исклучи сам по себе во одредени услови, на пр. кога просторијата не е правилно проветрена.	Отворете го прозорецот. Можеби ќе треба да го инсталирате прекинувачот за прозорец. Погледнете во „Склопување“. Ако прекинувачот за прозорецот е веќе присутен, проверете дали е правилно инсталиран. Погледнете во упатството за монтирање. Притиснете било кое копче. Аспираторот повторно работи.
Вентилаторот на аспираторот не работи правилно кога се активираат функциите на аспираторот.	Температурата на околината околу аспираторот е превисока. Има недоволна циркулација на воздухот внатре и околу аспираторот.	Исклучете ја плочата за готвење и исклучете ја од главното напојување. Почекајте најмалку 10 секунди, а потоа повторно вклучете ја. Други препораки: Обидете се да ја намалите температурата на околината. Извадете го филтерот на аспираторот и отстранете ја преостанатата влага од внатрешноста на аспираторот. Видете го поглавјето „Грижа и чистење“. Оставете го аспираторот да се исуши еден ден, а потоа активирајте го повторно.

Проблем	Можна причина	Решение
Пареата што се создава за време на готвењето не се апсорбира доволно од аспираторот.	Капаците на садовите за готвење не се правилно поставени.	Ако вашиот сад за готвење нема вентилирани капаци, погрижете се да ги навалите капаците така што испуштената пареа ќе се насочи кон аспираторот. Погледнете во „Совети и помош“ за информации за специјалните капаци со вентилација на пареа што се препорачуваат да се користат со интегрираниот аспиратор.
	Филтерот на аспираторот е презаситен.	Регенерирајте го филтерот на аспираторот и ресетирајте го известувањето. Видете го поглавјето „Грижа и чистење“.
[E] и се прикажува број.	Има грешка кај плочата за готвење. За повеќе детали одете на апликацијата.	Исклучете ја плочата за готвење и вклучете ја повторно по 30 секунди. Ако [E] се вклучи повторно, исклучете ја плочата за готвење од електричното напојување. По 30 секунди, повторно вклучете ја плочата за готвење. Ако повторно се појави проблемот, контактирајте со овластен сервисен центар.
трепка.	Безжичната врска е прекината.	Обновете ја безжичната врска. Проверете ја домашната мрежа. Исклучете и вклучете Wi-Fi. Ако повторно се појави проблемот, видете во поглавјето „Пред прва употреба“ > „Промена на мрежата“.
Поврзувањето не работи.	Безжичната врска е прекината.	Рестартирајте ја врската во вашиот апарат со исклучување и вклучување Wi-Fi. Видете во „Структура на мени“ (опција C1).

10.2 Ако не можете да најдете решение…

Ако не можете самите да го решите проблемот, обратете се кај Вашиот дилер или во овластениот сервисен центар. Дадете ги податоците од плочката со спецификации. Проверете дали правилно сте ракувале со плочата. Во противно, сервисирањето од сервисен техничар или дилер нема да биде бесплатно, дури и за време на периодот на гаранција. Информацијата за гарантниот период и овластените сервисни центри се во гаранциската книшка.

11. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

11.1 Плочка со спецификации

Модел KCC85450
Тур 66 D4A 05 DA
Индукција 7.35 kW

PNC 949 599 199 02
220 - 240 V / 400 V 2N, 50 Hz
Произведено во: Германија

Сер.бр. .....
ELECTROLUX

7.35 kW

11.2 Спецификации за ринглите

Рингла	Номинална моќност (поставка за максимална топлина) [W]	PowerBoost [W]	PowerBoost максимално траење [мин]	Дијаметар на сад за готвење [мм]
Флексибилна индуктивна рингла	2300	3200	10	минимум 105

Јачината на ринглите може во мал обем да се разликува до споредба со податоците во табелата. Се менува со материјалот и димензиите на садовите за готвење.

За оптимални резултати при готвењето, користете садови за готвење што не се поголеми од дијаметарот во табелата.

11.3 Информации за поврзување со напојување

Фреквенција	2.4 GHz WLAN	2400 - 2483.5 MHz
Протокол	IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM	
Максимално напојување	EIRP < 20 dBm (100 mW)	
Шифрирање	WPA, WPA2	

Насоки за член 10 (10) од RED (Директива 2014/53/EU) од 5 ноември, 2020. Листа на земји: Белгија, Бугарија, Чешка Република, Данска, Германија, Естонија, Ирска, Грција, Шпанија, Франција, Хрватска, Италија, Кипар, Летонија, Литванија, Луксембург, Унгарија, Малта, Холандија, Австрија, Полска, Португалија, Романија, Словенија, Словачка, Финска, Шведска, Норвешка, Исланд, Лихтенштајн, Швајцарија, Турција и Северна Ирска.

11.4 Лиценца за софтвер

Софтверот во овој производ содржи компоненти кои се базираат на слободен и отворен софтвер. Electrolux со благодарност го признава придонесот на заедниците за отворен софтвер и роботика во развојниот проект.

12. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

12.1 Информации за производ за плоча за готвење

Идентификација на модел	KCC85450
Тип на плоча за готвење	Вградена плоча за готвење

Број на области за готвење		2
Технологија на подгревање		Индукција
Должина (L) и ширина (W) на област за готвење	Лево	L 45.8 см W 21.4 см
Должина (L) и ширина (W) на област за готвење	Десно	L 45.8 см W 21.4 см
Потрошувачка на енергија на област за готвење (EC electric cooking)	Лево	191.1 Wh/kg
Потрошувачка на енергија на област за готвење (EC electric cooking)	Десно	191.1 Wh/kg
Потрошувачка на енергија на плочата за готвење (EC electric hob)		191.1 Wh/kg

IEC / EN 60350-2 - Електрични апарати за готвење за домаќинства - Дел 2: Плочи за готвење - методи за мерење на резултатите.

12.2 Плоча за готвење - Штеди енергија

Можете да заштедите енергија за време на секојдневното готвење ако ги следите советите подолу.

- Кога загревате вода, користете само колку што ви треба.
- Ако е можно, секогаш ставајте ги капаците на садовите за готвење.
- Ставете го садот за готвење директно во центарот на одбраната рингла.
- Користете ја преостанатата топлина за да ја задржите храната топла или да ја стопите.

12.3 Информации за производот и Информативен лист за производот за аспираторот

Информативен лист со податоци за производи според (ЕУ) бр. 65/2014		
Име или трговска марка на добавувачот	ELECTROLUX	
Идентификатор на модел	KCC85450	
Годишна Потрошувачка на Енергија - AEChood	28.8	kWh/a
Класа на енергетска ефикасност	A +	
Течна динамична ефикасност - FDEhood	32.4	
Класа на течна динамична ефикасност	A	
Ефикасност на светло - LEhood	-	лукс/Вт
Класа на светлечка ефикасност	-	
Ефикасност на филтрирање на маснотиите - GFEhood	85.1	%
Класа на ефикасност на филтрирање на маснотиите	B	
Минимален проток на воздух при нормална употреба	270.0	м3 /ч
Максимален проток на воздух при нормална употреба	500.0	м3 /ч
Проток на воздух при поставка за интензивно/засилено	630.0	м3 /ч

А-пондерирана емисија на јачина на звук при минимална брзина	49	дБ(А) за 1 пВ
А-пондерирана емисија на јачина на звук при максимална брзина	64	дБ(А) за 1 пВ
А-пондерирана емисија на јачина на звук при интензивна или зголемена брзина	70	дБ(А) за 1 пВ
Потрошувачка на енегија со исклучен режим - Po	0.49	W
Потрошувачка на струја во режим на мирување - Ps	-	W
Дополнителни информации согласно (ЕУ) бр. 66/2014		
Фактор за зголемување на времето - f	0.8	
Индекс на енергетска ефикасност - EEIhood	41.4	
Измерена брзина на проток на воздух во точка на најдобра ефикасност - QBEP	259.2	м3 /ч
Измерен воздушен притисок во точка на најдобра ефикасност - PBEP	444	Pa
Максимален проток на воздух - Qmax	630.0	м3 /ч
Измерен влез на електрична енергија во точка на најдобра ефикасност - WBEP	98.8	W
Номинална јачина на системот за осветлување - WL	-	W
Просечно осветлување на системот за осветлување на површината за готвење - Emiddle	-	лукс

Апаратот е тестиран според: EN 61591, EN 60704-1, EN 60704-2-13, EN 50564.

Податоците во табелата погоре се однесуваат на апаратите во режим на издувување. Апаратите во режим на циркулација може да се трансформираат во режим на издувување со следење на упатствата за монтирање дадени во брошурата за монтажа и со користење на наменски филтер достапен во нашите официјални продавници. За повеќе информации посетете ја нашата веб-страница.

12.4 Аспиратор - Штедење енергија

Можете да заштедите енергија за време на секојдневното готвење ако ги следите советите подолу.

- Кога ќе почнете да готвите, поставете го вентилаторот на аспираторот на мала брзина. Откако ќе завршите со готвењето, оставете го аспираторот да работи неколку минути.
- Зголемете ја брзината на вентилаторот само за да се ослободите од големи количини пареа или чад. Се препорачува да се користи функцијата Boost само во екстремни ситуации.
- Редовно чистете го филтерот на аспираторот и заменете го кога е потребно за да ја одржите неговата ефикасност.
- Користете го максималниот дијаметар на системот за канали за да ја оптимизирате ефикасноста и да го минимизирате шумот.

13. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

Рециклирајте ги материјалите со симболот ♺. Ставете ја амбалажата во соодветни контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во заштитата на животната средина и човековото здравје и

рециклирајте го отпадот од електрични и електронски апарати. Не фрлајте ги апаратите означени со симболот во отпадот од домаќинството. Вратете го производот во вашиот локален капацитет за рециклирање или контактирајте ја вашата општинска канцеларија.

electrolux.com

867379392-B-432023