



LKR500066W

CA Manual d'usuari | **Cuina**

2

ES Manual de instrucciones | **Cocina**

23



Benvinguts a Electrolux! Gràcies per triar el nostre electrodomèstic.



Consells d'ús, catàlegs, resolució de problemes i informació de servei i reparació:
www.electrolux.com/support

Subjecte a canvis sense preavís.

CONTINGUT

1. INFORMACIÓ DE SEGURETAT.....	2
2. INSTRUCCIONS DE SEGURETAT.....	5
3. INSTAL·LACIÓ.....	7
4. DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE.....	10
5. ABANS DEL PRIMER ÚS.....	10
6. PLACA - ÚS DIARI.....	11
7. PLACA - CONSELLS.....	12
8. PLACA - CURA I NETEJA.....	13
9. FORN - ÚS DIARI.....	13
10. FORN - FUNCIONES DE RELOJ.....	14
11. FORN - ÚS D'ACCESSORIS.....	14
12. FORN - CONSELLS.....	15
13. FORN - CURA I NETEJA.....	17
14. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES.....	19
15. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.....	20
16. QÜESTIONS MEDIAMBIENTALS.....	22

1. ⚠ INFORMACIÓ DE SEGURETAT

Abans d'instal·lar i utilitzar l'aparell, llegiu detingudament les instruccions subministrades. El fabricant no es fa responsable de cap dany o lesió que sigui el resultat d'un ús o una instal·lació incorrectes. Mantingueu sempre les instruccions en un lloc segur i accessible per a futures consultes.

1.1 Seguretat dels infants i de les persones vulnerables

- Els nens majors de 8 anys i les persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixements poden fer servir aquest aparell només si estan supervisats o han rebut instruccions sobre l'ús segur de l'aparell i si comprenen els perills als quals s'exposen. Els infants de menys de 8 anys i les

persones amb discapacitats greus i complexes s'han de mantenir allunyats de l'aparell, tret que se'ls supervisi contínuament.

- Els infants han d'estar vigilats per a assegurar-se que no juguen amb l'aparell.
- Manteniu tot l'embalatge lluny dels infants i llenceu-los correctament.
- AVÍS: L'aparell i les parts de contacte s'escalfen durant l'ús. Mantingui allunyats de l'aparell els infants i les mascotes quan estigui engegat i mentre s'estigui refredant.
- Els infants no han de dur a terme operacions de neteja i manteniment de l'aparell sense supervisió.

1.2 Seguretat general

- Aquest electrodomèstic només té finalitats culinàries.
- Aquest aparell està dissenyat per a ús domèstic individual en interiors.
- Aquest aparell es pot utilitzar a oficines, habitacions d'hotels, habitacions d'hostals, cases rurals i altres allotjaments similars quan aquest ús no superi els nivells (mitjans) d'ús domèstic.
- Només una persona qualificada ha d'instal·lar aquest aparell i substituir el cable.
- Aquest aparell s'ha de connectar a la presa de corrent mitjançant un cable de tipus H05VV-F que pugui resistir la temperatura del plafó posterior.
- Aquest aparell està pensat per utilitzar-se fins a una altitud de 2000 m sobre el nivell del mar.
- L'aparell no està dissenyat per ser utilitzat en vaixells o naus.
- No instal·leu l'aparell darrere d'una porta decorativa per evitar el sobreescalfament.
- No instal·leu l'aparell damunt d'una plataforma.
- No feu servir l'aparell mitjançant l'ús d'un temporitzador extern ni d'un sistema de control remot independent.

- AVÍS: La cocció sense supervisió en una placa amb greix o oli pot ser perillosa i pot provocar un incendi.
- No utilitzeu mai aigua per apagar el foc causat per la cocció. Apagueu l'aparell i cobriu les flames amb, per exemple, una coberta o tapa a prova de foc.
- PRECAUCIÓ: Cal vigilar el procés de cocció. Cal supervisar en tot moment els processos de cocció curts.
- AVÍS: Perill d'incendi: No deseu objectes sobre les superfícies de cocció.
- No feu servir netejadores de vapor per netejar l'aparell.
- No feu servir netejadors abrasius agressius ni rascadors metàl·lics esmolats per netejar la porta de vidre o la tapa de vidre de la placa, ja que podrien ratllar la superfície i fer que el vidre es trenqués.
- No col·loqueu objectes metàl·lics, com ara ganivets, forquilles, culleres i tapes, sobre la superfície de la placa, perquè es podrien escalfar.
- AVÍS: Si la superfície té alguna esquerdada, apagueu l'aparell per evitar la possibilitat de descàrregues elèctriques. Si l'aparell està connectat al corrent elèctric amb una caixa de connexió, extraieu el fusible per desconectar l'aparell del subministrament elèctric. En qualsevol dels dos casos, poseu-vos en contacte amb el centre de servei autoritzat.
- AVÍS: L'aparell i les parts de contacte s'escalfen durant l'ús. Vigileu a l'hora de tocar zones que puguin estar calentes.
- Utilitzeu sempre guants de forn per retirar o introduir accessoris o recipients al forn.
- Abans del manteniment, talleu el subministrament elèctric.
- AVÍS: Comproveu que l'aparell estigui apagat abans de canviar el llum per evitar que es produeixin possibles descàrregues elèctriques.
- Si el cable d'alimentació està danyat, el fabricant, el centre de servei autoritzat o bé una persona qualificada l'haurà de substituir per evitar qualsevol perill elèctric.
- Aneu amb compte quan toqueu el calaix d'emmagatzematge. Pot estar molt calent.

- Per retirar els suports de la reixeta, separeu de les parets laterals la part del davant del suport de la reixeta primer i, després, la part posterior. Instal·leu els suports de la reixeta en ordre invers.
- Cal incorporar els mitjans per a la desconexió en el cablejat fix d'acord amb les normes de cablejat.
- **AVÍS:** Feu servir exclusivament protectors de fogons dissenyats pel fabricant de l'aparell o els protectors que indiqui el fabricant en el manual d'ús, o bé els que inclogui l'aparell. L'ús de protectors inadequats pot provocar accidents.

2. INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

2.1 Instal·lació

AVÍS!

La instal·lació d'aquest aparell han d'anar a càrrec d'una persona qualificada.

- Retireu tot l'embalatge de l'aparell.
- No instal·leu ni utilitzeu aparells que estiguin avariats.
- Seguiu les instruccions d'instal·lació subministrades amb l'aparell.
- Vigileu quan moveu l'aparell, ja que pesa molt. Feu servir sempre guants de seguretat i calçat tapat.
- No intenteu moure l'aparell tirant del mànec.
- El moble de cuina i el forat d'instal·lació han de tenir unes dimensions adequades.
- Mantingueu la distància mínima en relació amb els altres aparells i unitats.
- Instal·leu l'aparell en un lloc segur i adequat, d'acord amb els requisits d'instal·lació.
- Algunes peces de l'aparell tenen corrent. Col·loqueu l'aparell dins d'un moble per tal d'evitar tocar les parts perilloses.
- Els laterals de l'aparell han d'estar al costat d'altres aparells o unitats de la mateixa alçada.
- No instal·leu l'aparell ni just al costat d'una porta ni a sota d'una finestra. Això evitarà que els utensilis de cuina calents puguin

caure de l'aparell si obriu la porta o la finestra.

- Assegureu-vos d'instal·lar un mitjà d'estabilització per tal d'evitar la bolcada de l'aparell. Referiu-vos al capítol d'instal·lació.

2.2 Connexió elèctrica

AVÍS!

Risc d'incendi i descàrrega elèctrica.

- Totes les connexions elèctriques les ha de fer un electricista qualificat.
- L'aparell ha d'estar connectat a terra.
- Assegureu-vos que els paràmetres de la placa de característiques siguin compatibles amb les característiques elèctriques del subministrament elèctric.
- Feu servir sempre un sòcol antixoc correctament instal·lat.
- No feu servir adaptadors de múltiples endolls ni allargadors.
- No deixeu que el cable d'alimentació toqui o entri en contacte amb la porta de l'aparell o la part inferior de la cavitat on heu instal·lat l'aparell, especialment quan està en funcionament o la porta és calenta.
- Totes les peces que assegurin la protecció contra descàrregues elèctriques de components aïllats i amb corrent s'han

de fixar de manera que no es puguin afluixar sense eines.

- Només connecteu l'endoll a la presa de corrent al final del procés d'instal·lació. Asseguri's que es pugui accedir a l'endoll després de la instal·lació.
- Si el sòcol de la presa de corrent està solt, no connecti l'endoll.
- No estireu el cable d'alimentació per desconnectar l'aparell. Estireu sempre l'endoll.
- Empleu només dispositius d'aïllament adequats: disjuntors de protecció, fusibles (de tipus cargol que es poden retirar del suport), dispositius de fuga a terra i contactors.
- La instal·lació elèctrica ha d'incorporar un dispositiu d'aïllament que permeti desconnectar l'aparell de la presa de corrent en tots els pols. El dispositiu d'aïllament ha de tenir una separació mínima entre contactes de 3 mm.
- Tanqueu completament la porta de l'aparell abans d'endollar-lo a la presa de corrent.

2.3 Utilització

AVÍS!

Risc de lesió i cremades.
Risc de descàrregues elèctriques.

- No modifiqueu les especificacions d'aquest aparell.
- Comproveu que els orificis de ventilació no estiguin bloquejats.
- No deixeu l'aparell desatès durant el funcionament.
- Desactiveu l'aparell després de cada ús.
- Teniu cura si obriu la porta de l'aparell quan estigui en funcionament. Podria sortir-ne aire calent.
- No feu servir l'aparell amb les mans molles ni quan l'aparell estigui en contacte amb l'aigua.
- No feu servir l'aparell com a superfície de treball ni d'emmagatzematge.
- No poseu paper d'alumini ni altres materials entre la superfície de cocció i els estris de cuina que feu servir, tret que estigui autoritzat pel fabricant de l'aparell.
- Feu servir només accessoris recomanats pel fabricant en aquest aparell.

- Utilitzeu sempre vidres i pots aprovats per a la conservació.

AVÍS!

Risc d'incendi i explosió.

- Els greixos i l'oli, quan s'escalfen, poden alliberar vapors inflamables. Mantingueu les flames o els objectes escalfats allunyats de greixos i olis quan els utilitzeu per a cuinar.
- Els vapors que allibera l'oli molt calent poden provocar una combustió espontània.
- L'oli usat, que pot contenir restes d'aliments, pot causar foc a una temperatura inferior que l'oli usat per primera vegada.
- No col·loqueu productes inflamables ni articles humits amb productes inflamables dins, a prop o damunt de l'aparell.
- No deixeu que les espurnes o flames entrin en contacte amb l'aparell quan obriu la porta.
- Obriu la porta de l'aparell amb cura. L'ús d'ingredients amb alcohol pot provocar una barreja d'alcohol i aire.

AVÍS!

Risc d'espatllar l'aparell.

- Per evitar danys o decoloracions a l'esmalt:
 - no poseu estris de forn ni altres objectes directament a la part inferior de l'aparell.
 - no cobriu la base interior de l'aparell amb paper d'alumini.
 - no introduïu aigua directament a l'aparell calent.
 - no deixeu plats i aliments humits a l'aparell després d'acabar la cocció.
 - aneu amb compte quan retireu o instal·leu els accessoris.
- El descoloriment de l'esmalt o l'acer inoxidable no té cap efecte sobre el rendiment de l'aparell.
- Feu servir una safata fonda per coure pastissos humits. Els sucus de fruites deixen taques que poden ser permanents.
- No poseu bateria de cuina calenta damunt del tauler de control.
- No deixeu bullir els recipients sense líquid.

- Aneu amb compte de no deixar caure objectes o estris de cuina sobre l'aparell. La superfície es pot fer malbé.
- No activeu les zones de cocció amb recipients de cuina buits o sense recipients.
- Els estris de cuina fabricats amb ferro colat, alumini o amb un fons danyat poden causar rascades. Aixequeu sempre aquests objectes quan els hàgiu de moure a la superfície de cocció.

2.4 Cura i neteja

AVÍS!

Risc de lesions, incendi o d'espatllar l'aparell.

- Abans del manteniment, desactiveu l'aparell.
Desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
- Assegureu-vos que l'aparell està fred. Hi ha risc que els vidres es puguin trencar.
- Substituïu immediatament els vidres de la porta si es fan malbé. Poseu-vos en contacte amb el Centre d'assistència autoritzat.
- Aneu amb compte en treure la porta de l'aparell. La porta pesa molt.
- El greix i les restes de menjar de l'interior de l'aparell poden provocar incendis.
- Netegeu l'aparell regularment per evitar el deteriorament del material de la superfície.
- Netegeu l'aparell amb un drap humit. Feu servir només detergents neutres. No utilitzeu productes abrasius, fregalls de neteja abrasius, dissolvents ni objectes metàl·lics.
- Si utilitzeu un esprai per a forns, seguïu les instruccions de l'envàs.

- No netegeu l'esmalt catalític (si escau) amb cap mena de detergent.

2.5 Il·luminació interior

AVÍS!

Risc de descàrregues elèctriques.

- Quant a les bombetes incloses amb aquest producte i les que es venen per separat: estan dissenyades, o bé per aguantar condicions físiques extremes (temperatura, vibracions, humitat) en electrodomèstics, o bé per indicar l'estat de funcionament de l'aparell. No estan dissenyades per a qualsevol altre ús i no són indicades per a la il·luminació d'habitacions domèstiques.
- Aquest producte incorpora una font de llum d'eficiència energètica de classe G.
- Feu servir exclusivament bombetes amb les mateixes especificacions.

2.6 Manteniment i reparació

- Per reparar l'aparell, poseu-vos en contacte amb un centre tècnic autoritzat.
- Utilitzeu sempre recanvis originals.

2.7 Eliminació

AVÍS!

Risc de lesions o ofegament.

- Poseu-vos en contacte amb les vostres autoritats municipals per saber com eliminar l'aparell.
- Desconnectar l'aparell del subministrament elèctric.
- Talleu el cable d'alimentació arran de l'aparell i tireu-lo.

3. INSTAL·LACIÓ

AVÍS!

Consulteu els capítols de seguretat.


3.1 Localització de l'aparell



No instal·leu la cuina a prop de l'aigüera ni a prop de l'armari amb pica. La humitat o les gotes d'aigua poden entrar entre el panell lateral i l'armari i amb el temps poden danyar la pintura del panell lateral.

Podeu instal·lar el vostre aparell independent amb armaris en una o dues cares i a la cantonada.

Per a distàncies mínimes per a l'ajustament de la taula.

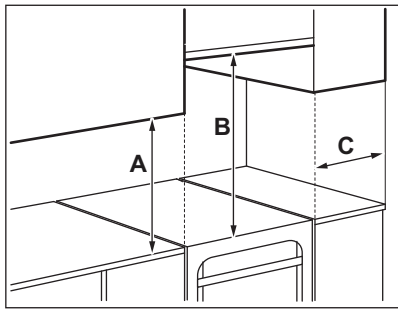

Distàncies mínimes


Mesura	mm
A	400
B	650
C	150

3.2 Dades tècniques

Voltatge	230 V
Freqüència	50 - 60 Hz
Classe d'electrodomèstics	1

Mesura	mm
Alçària	858
Amplada	500
Profunditat	600

3.3 Anivellació de l'aparell

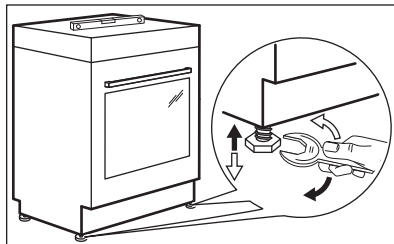

Utilitzeu els peus petits a la part inferior de l'aparell per configurar el nivell superior de superfície de l'aparell amb altres superfícies.

3.4 Protecció anti-inclinació

Establiu l'alçada i l'àrea correctes per a l'aparell abans d'adjuntar la protecció anti-Tilt.



PRECAUCIÓ!

Assegureu-vos d'instal·lar la protecció anti-Tilt a l'alçada correcta.




Assegureu-vos que la superfície darrere de l'aparell sigui llisa.


Heu d'instal·lar la protecció anti-Tilt. Si no l'instal·la, l'aparell pot inclinar.

El vostre aparell té el símbol mostrat a la imatge (si s'escau) per recordar-vos sobre la instal·lació de la protecció anti-Tilt.



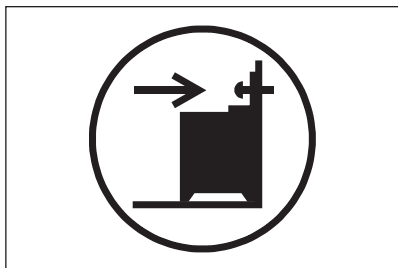

1. Instal·leu la protecció antiinclinació B - 343mm per sota de la superfície superior i a A - 67 mm del costat de l'aparell al forat circular amb un ancoratge en L. Colleu-la sobre un material sòlid o sobre un reforç adient (paret).

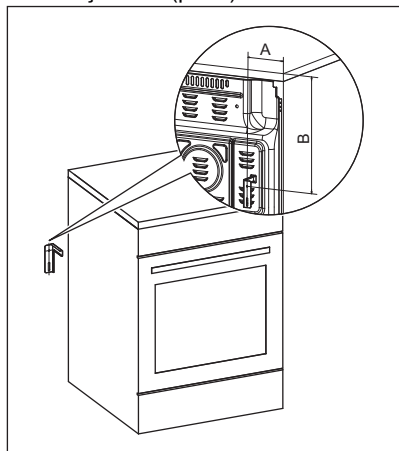

2. Vostè pot trobar el forat a la part esquerra a la part posterior de l'aparell. Aixeca la part davantera de l'aparell i posa-la al mig de l'espai entre els armaris. Si l'espai entre els armaris de banc és més gran que l'ample de l'aparell, s'ha d'ajustar el mesurament lateral per a centre de l'aparell.



Si heu canviat les dimensions de la cuina, heu d'alinear el dispositiu no-Tip correctament.

⚠ PRECAUCIÓ!

Si l'espai entre els armaris de banc és més gran que l'ample de l'aparell, s'ha d'ajustar el mesurament lateral al centre de l'aparell.

3.5 Instal·lació elèctrica

⚠ AVÍS!

El fabricant no es responsabilitza si no segueix les precaucions de seguretat dels capítols de seguretat.

Aquest aparell es subministra sense un endoll principal o un cable principal. El terminal de connexió està al darrere del panell posterior.

⚠ AVÍS!


Abans de connectar el cable de xarxa a la terminal, mesurar la tensió entre les fases de l'habitatge. A continuació, consulteu l'etiqueta de connexió a la part posterior de l'aparell per utilitzar la instal·lació elèctrica correcta. Aquest ordre de passos impedeix errors d'instal·lació i danys als components elèctrics de l'aparell.

Tipus aplicables de cables per a diferents fases:

Fase	Cable de mida mín.
1	3 x 6,0 mm ²
3 amb neutre	5 x 1,5 mm ²


⚠ AVÍS!

El cable d'alimentació no ha de tocar la part de l'aparell ombrejat en la il·lustració.

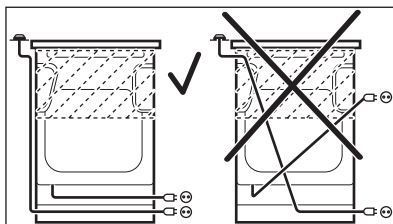


4. DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

4.1 Visió general

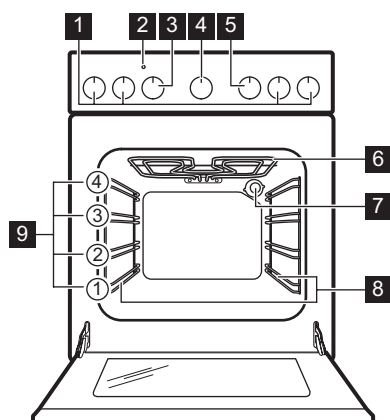

- 1 Manetes per als fogons
- 2 Indicador/símbol de temperatura
- 3 Maneta per a la temperatura
- 4 Maneta per al comptador de minuts
- 5 Selector per a les funcions del forn
- 6 Element d'escalfament
- 7 Llum
- 8 Suport de prestatge, desmuntable
- 9 Posicions del prestatge

4.2 Distribució de la superfície de cocció

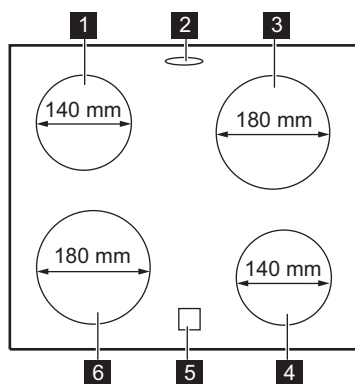

- 1 Zona de cocció de 1200 W
- 2 Endoll de vapor - nombre i posició segons el model
- 3 Zona de cocció de 1800 W
- 4 Zona de cocció de 1200 W
- 5 Indicador de calor residual
- 6 Zona de cocció de 1800 W

5. ABANS DEL PRIMER ÚS



AVÍS!

Consulteu els capítols de seguretat.

5.1 Preescalfat i neteja inicials

Preescalfeu l'aparell abans del primer ús i de contacte amb el menjar. L'aparell pot emetre fum i olors desagradables. Ventileu la sala durant el preescalfat.

1. Retireu tots els accessoris i les graelles de suport laterals extraïbles de l'aparell.
2. Ajusteu la funció . Estableix la temperatura màxima. Deixeu l'electrodomèstic engegat durant 1 h.
3. Seleccionau la funció . Ajusteu la temperatura màxima. La temperatura màxima d'aquesta funció és de 210 °C. Deixeu funcionar l'electrodomèstic durant 15 min.

4. Apagueu l'electrodomèstic i espereu fins que es refredi.
5. Netegeu l'aparell i els accessoris només amb un drap de microfibra, aigua tèbia i un detergent suau.
6. Torneu a posar els accessoris i els suports laterals extraïbles a la seva posició inicial.

6. PLACA - ÚS DIARI

AVÍS!

Consulteu els capítols de seguretat.

6.1 Descripció de les zones de cocció

Les zones de cocció estan equipades amb un termòstat i funcionen de forma intermitent (s'apaguen i es tornen a encendre) en funció del nivell d'escalfor que s'hagi seleccionat.

6.2 Ajustament de calor

Símbols	Funcions
0	Posició apagada
	Mantingui calent
1 - 9	Nivell d'escalfor



Utilitzar la calor residual per disminuir el consum d'energia. Desactiva la zona de cocció aproximadament 5-10 minuts abans que es completi el procés de cocció.

Gireu el pom de la zona de cocció seleccionada a un ajustament de calor necessari.

Per completar el procés de cocció, gireu el botó a la posició d'apagat.

6.3 Ús de la zona de cocció simple

Per fer servir una zona de cocció simple, gireu el selector corresponent a alguna posició entre 1-9.



En els nivells d'escalfor d'1 a 3, la zona es posa de color vermell durant dos o tres segons i, a continuació, es desactiva.



La zona funcionarà a la seva capacitat màxima de potència quan trieu els nivells d'escalfor 8 o 9.

6.4 Indicador de calor residual

AVÍS!

Mentre l'indicador estigui visible, hi ha perill de cremar-vos amb l'escalfor residual.

L'indicador s'activa quan la zona de cocció s'escalfa, però no funciona si no hi ha corrent elèctric.

També pot aparèixer l'indicador:

- per a les zones de cocció dels costats, encara que no les feu servir,
- quan es col·loquen estris calents a la zona de cocció freda,
- quan la placa està desactivada, però la zona de cocció encara està calenta.

L'indicador desapareix quan la zona de cocció s'ha refredat.

7. PLACA - CONSELLS

⚠️ AVÍS!

Consulteu els capítols de seguretat.

7.1 Bateria de cuina

Els resultats de la cocció depenen del material dels estris de cuina



La part inferior de la bateria de cuina ha de ser com més gruixuda i plana millor. Assegureu-vos que les bases de les paelles estan netes i seques abans de col·locar-les al damunt de la superfície de la placa.




No utilitzeu estris de cuina a la placa de vitroceràmica amb bases que tinguin vores o crestes pronunciades, com ara paelles de ferro colat. Aquests podrien friccionar o ratllar la superfície de la placa de manera permanent.



Les peces de bateria de cuina fabricades amb acer esmaltat i amb bases d'alumini o coure poden fer que canviï el color de la superfície de la ceràmica de vidre.

Per estalviar energia i garantir que la placa funcioni correctament, el fons de l'estri de cuina ha de tenir un diàmetre mínim adequat (almenys el mateix que el diàmetre de la zona).

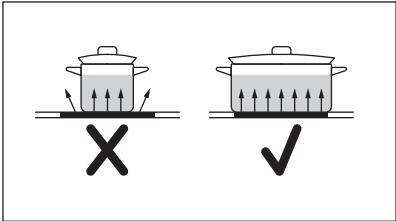

7.2 Guia de cocció simplificada



Les dades de la taula són orientatives.

Nivell d'escal-for	Feu servir per a:	Temps (min)	Consells
- 1	Mantenir els aliments cuits calents	quan sigui necessari	Tapeu el recipient.
1 - 2	Salsa holandesa, fondre: mantega, xocolata, gelatina.	5 - 25	Barregueu de tant en tant.
2	Solidificar: truites esponjoses, ous al forn.	10 - 40	Cuineu amb una tapa posada.
2 - 3	Arròs bullit i plats a partir de productes làctics, escalfar menjar preparat.	25 - 50	Afegiu com a mínim el doble de líquid que d'arròs, plats a partir de làctics a la meitat del procés.
3 - 4	Estofeu verdures, peix, carn.	20 - 45	Afegiu unes quantes cullerades d'aigua. Comproveu la quantitat d'aigua durant el procés.

Nivell d'escalfor	Feu servir per a:	Temps (min)	Consells
4 - 5	Patates al vapor i altres verdures.	20 - 60	Cobriu el fons de l'olla amb 1-2 cm d'aigua. Comproveu el nivell d'aigua durant el procés. Mantingueu l'olla tapada.
4 - 5	Per coure grans quantitats d'aliments, estofats i sopes.	60 - 150	Fins a 3 l de líquid més els ingredients.
6 - 7	Sofregit: escalopa, Cordon Bleu de vedella, costelles, patates emmascarades, salsitxes, fetge, roux, ous, creps, dònuts.	quan sigui necessari	Doneu-li la volta quan calgui.
7 - 8	Per sofregir patates ratllades fregides, filets de llom i filets de carn.	5 - 15	Doneu-li la volta quan calgui.
9	Bullir aigua, coure pasta, daurar carn (gulash, estofats), fregir patates.		

8. PLACA - CURA I NETEJA

AVÍS!

Consulteu els capítols de seguretat.

8.1 Informació general

- Netegeu la placa després de cada ús.
- Feu servir sempre bateria de cuina que tingui la base neta.
- Si la superfície té ratllades o taques fosques, això pot afectar el rendiment de la placa.
- Feu servir un producte de neteja especial per a plaques.
- Utilitzeu sempre una rasqueta recomanada per a plaques amb superfície de vidre. Utilitzeu la rasqueta només com a eina addicional per a netejar el vidre després de la neteja regular.

AVÍS!

No utilitzeu ganivets ni altres eines metàl·liques afilades per a netejar la superfície del vidre.

8.2 Neteja de la placa

- **Retireu immediatament:** els plàstics desfets, el plàstic per a embolcallar, el sucre i aliments ensucrats, ja que podrien fer malbé la placa. Aneu amb compte per evitar cremar-vos. Feu servir un rascador de plaques especial per a la superfície de vidre en angle agut i moveu la fulla per la superfície.
- **Retireu quan la placa estigui prou freda:** marques de calç, marques d'aigua, taques de greix i pèrdua de brillantor de peces metàl·liques. Netegeu la placa amb un drap humit i detergent no abrasiu. Després de netejar-la, eixugeu-la amb un drap suau.
- **Traieu la decoloració metàl·lica:** utilitzeu una barreja de llevat i suc de llimona o vinagre.

9. FORN - ÚS DIARI

AVÍS!

Consulteu els capítols de seguretat.

9.1 Encendre i apagar el forn

1. Gireu el selector de les funcions del forn per seleccionar una funció del forn.

2. Gireu el selector de temperatura per seleccionar la temperatura.
El llum s'encén quan el forn està en marxa.



En el cas de les funcions que no fan servir escalfor, no cal seleccionar cap temperatura.

3. Per apagar el forn, gireu els selectors de les funcions de forn i temperatura a la posició d'apagat.

9.2 Termostat de seguretat

L'ús incorrecte del forn o la presència de components defecuosos pot provocar un sobreescalfament perillós. Per evitar aquest problema, el forn incorpora un termostat de seguretat que interromp el subministrament elèctric. El forn s'activa de nou automàticament quan la temperatura baixa.

9.3 Funcions del forn



Posició apagada
El forn està apagat.



Llum del forn
Per activar el llum sense fer servir una funció de cocció.



Cocció convencional
Per coure al forn i rostir aliments en un sol nivell.



Enfornat humit tradicional

Aquesta funció s'utilitza per complir amb la classe d'eficiència energètica i els reglaments sobre disseny ecològic (d'acord amb EU 65/2014 i EU 66/2014). Proves de conformitat amb: IEC/EN 60350-1.

La porta del forn ha de romandre tancada durant la cocció perquè la funció no s'interrompi, i per assegurar-vos que el forn funciona amb el màxim nivell d'eficiència energètica possible. Quan feu servir aquesta funció, la temperatura de l'interior del forn pot diferir de la temperatura seleccionada. La potència de calor es pot reduir. Per a recomanacions d'estalvi energètic, vegeu el capítol "Eficiència energètica", Eficiència energètica.

Aquesta funció està dissenyada per estalviar energia durant la cocció. Per consultar les instruccions de cocció, vegeu l'apartat Enfornat humit tradicional del capítol "Consells".



Calor inferior

Per fer pastissos amb base cruixent i per conservar aliments.



Rostir ràpida

Per fer trossos prims de menjar a la graella en grans quantitats i per torrar pa.



Calor ràpida

Per rostir trossos de carn més grossos o aviram en un sol nivell. Per gratinar i daurar. La temperatura màxima per a aquesta funció és de 210 °C.



Slow Cook

Per preparar rostits tendres i succulents.

10. FORN - FUNCIONES DE RELOJ

10.1 Comptador de minuts

Feu-la servir per ajustar el temps del temporitzador.



Aquesta funció no té cap efecte sobre el funcionament de l'aparell.

1. Seleccioneu una funció del forn i la temperatura.
 2. Gireu el selector del temporitzador fins al màxim i després gireu-lo fins al període de temps que voleu.
- Un cop finalitzat el període de temps, sona un senyal acústic.

11. FORN - ÚS D'ACCESSORIS



AVÍS!

Consulteu els capítols de seguretat.

11.1 Inserció d'accessoris

Accessoris disponibles segons el model. Escanegeu el codi QR per saber com utilitzar els accessoris subministrats amb l'aparell. Podeu comprar accessoris addicionals per separat. Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor local.




Les petites feses augmenten la seguretat i proporcionen protecció a l'hora d'inclinar. També són dispositius antibolcada. La vora exterior serveix per evitar que els utensilis de cuina puguin lliscar i caure de la graella.

Inseriu l'accessori (graella / safata) entre les barres guia de suport del prestatge. Assegureu-vos que la graella toqui la part posterior de l'interior del forn.



No empenyeu la safata de forn o la safata fonda fins a la paret posterior de la cavitat. Això evita que la calor circuli al voltant de la safata. El menjar pot ser cremat, especialment a la part posterior de la safata.

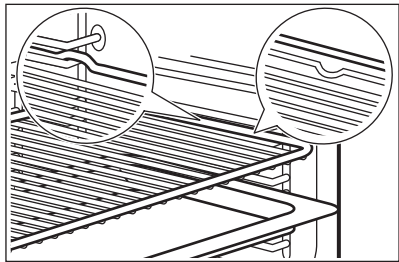

Si la safata té pendent, poseu-la que quedi mirant cap a la part posterior de l'interior del forn.

Si hi ha alguna inscripció a l'accessori, assegureu-vos que quedi davant vostre.

Si utilitzeu una safata amb forats, poseu la safata / paella a sota per recollir els degoteigs.

12. FORN - CONSELLS



AVÍS!

Consulteu els capítols de seguretat.



La temperatura i els temps de cocció de les taules són de referència. Depenen de les receptes i de la qualitat i la quantitat dels ingredients utilitzats.

12.1 Enfornat humit tradicional

Aliments	Tempera- tura (°C)	Temps (min)	Nivell	Accessoris
Pa i pizza				
Panets	190	20 - 30	2	safata de forn o safata fonda
Pizza congelada 350 g	190	30 - 40	2	graella metàl·lica
Pastissos en safata de forn				

Aliments	Temperatura (°C)	Temps (min)	Nivell	Accessoris
Braç de gitano	180	20 - 30	2	safata de forn o safata fonda
Brownie	180	25 - 35	2	safata de forn o safata fonda
Pastissos				
Suflés	200	30 - 40	2	olles de ceràmica damunt una graella metàl·lica
Base de flam esponjosa	180	20 - 30	2	motlle de flam damunt graella metàl·lica
Pa de pessic	150	30 - 40	2	motlle per a pastís damunt una graella metàl·lica
Peix				
Peix en bosses 300 g	180	20 - 30	2	safata de forn o safata fonda
Peix sencer 200 g	180	25 - 35	2	safata de forn o safata fonda
Filet de peix 300 g	180	30 - 40	2	safata per a pizza damunt de graella metàl·lica
Carn				
Carn en bossa 250 g	200	25 - 35	2	safata de forn o safata fonda
Broquetes de carn 500 g	200	25 - 35	2	safata de forn o safata fonda
Petits productes de pastisseria				
Galetes	160	25 - 35	2	safata de forn safata fonda
Macarrons	170	25 - 35	2	safata de forn o safata fonda
Muffins	180	30 - 40	2	safata de forn o safata fonda
Galetes salades	160	25 - 35	2	safata de forn o safata fonda
Galetes de pasta brisa	140	30 - 40	2	safata de forn o safata fonda
Cassoletes	170	15 - 25	2	safata de forn o safata fonda
Vegetarià				
Minestra de verdures en bossa 400 g	190	30 - 40	2	safata de forn o safata fonda
Truita	200	20 - 30	2	safata per a pizza damunt de graella metàl·lica
Verdures en safata 700 g	190	30 - 40	2	safata de forn o safata fonda

12.2 Informació pels organismes de proves i assaigs

Aliments	Funció	Temperatura (°C)	Accessoris	Nivell	Temps (min)
Pastissos petits (16 per safata)	Coccio convencional	150	safata fonda	3	15 - 25

Aliments	Funció	Temperatura (°C)	Accessoris	Nivell	Temps (min)
Pastís de poma (2 motlles de 20 cm de diàmetre, disposats en diagonal)	Coccio convencional	200	2 llaunes lleugeres rodones	1	60 - 70
Pa de pessic sense greix	Coccio convencional	170	motlle rodó per a pastís damunt una graella metàl·lica	2	20 - 30
Ratlles de pastisseria	Coccio convencional	140	safata fonda	3	15 - 25
Torrada ¹⁾	Rostir ràpida	250	graella metàl·lica	2	2 - 5
Hamburguesa de vedella ²⁾	Rostir ràpida	250	graella metàl·lica	3	15 per un costat; 15 per l'altre costat

1) Preescalfeu el forn durant 5 minuts.

2) Preescalfeu el forn durant 10 minuts.

13. FORN - CURA I NETEJA



AVÍS!

Consulteu els capítols de seguretat.

13.1 Notes sobre la neteja

Netegeu la part davantera del forn amb un drap suau mullat amb aigua calenta i un agent netejador.

Per netejar superfícies metàl·liques feu servir un producte de neteja especial.

Netegeu l'interior del forn després de cada ús. L'acumulació de greix o altres residus de menjar pot provocar un incendi.

Netegeu tots els accessoris després de fer-los servir i deixeu-los assecar. Feu servir un drap suau mullat amb aigua calenta i detergent. No netegeu els accessoris al rentaplats.

Netegeu les taques més resistents amb un producte especial per a forns.

No netegeu els accessoris antiadherents amb un producte de neteja abrasiu o amb objectes afilats.

13.2 Forns d'acer inoxidable o alumini

Netegeu la porta del forn només amb una esponja o drap humits. Assequeu-la amb un drap suau.

No feu servir fregalls metàl·lics, àcids ni agents de neteja abrasius perquè podrien danyar la superfície. Netegeu el tauler de control del forn seguint les mateixes precaucions.

13.3 Extracció dels suports laterals


Per netejar el forn, retireu els suports laterals.




PRECAUCIÓ!

Teniu cura quan retireu els suports laterals.

1. Agafeu la part davantera del suport de la reixeta i tireu-lo cap a fora fins a treure'l de la paret lateral.

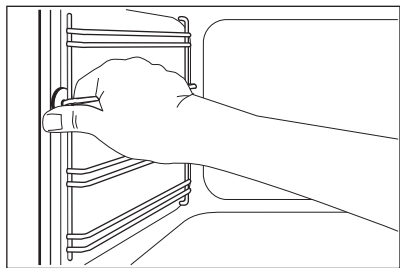

2. Agafeu la part posterior del suport de la reixeta i tireu-lo cap a fora fins a treure'l de la paret lateral i retireu-lo.

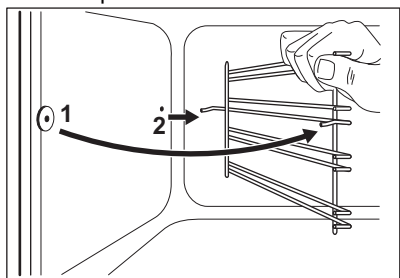

Instal·leu els accessoris que heu tret en ordre invers.

13.4 Eliminació i instal·lació dels panells de vidre del forn

Podeu eliminar els panells de vidre interns per netejar-lo. El nombre de panells de vidre és diferent per als diferents models.


⚠ AVÍS!

Mantingueu la porta del forn lleugerament oberta durant el procés de neteja. Quan l'obri plenament pot accidentalment tancar provocant dany potencial.


⚠ AVÍS!

No feu servir l'aparell sense els panells de vidre.

1. Obrir la porta fins que estigui en un angle d'aproximadament 30 °. La porta es troba sola quan una mica oberta.

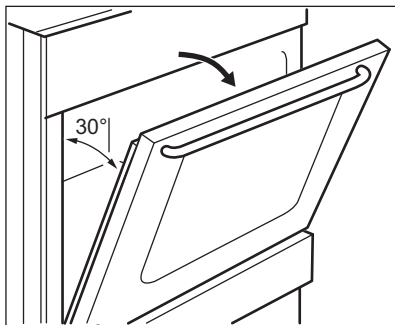

2. Mantenir la porta Trim (B) a la vora superior de la porta en ambdós costats i empènyer cap endins per alliberar el segell clip.

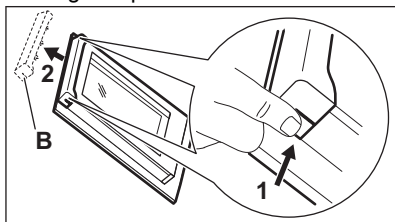

3. Tireu l'embellidor cap endavant per retirar-lo.

⚠ AVÍS!

En treure els panells de vidre la porta del forn intenta tancar.

4. Mantenir la vora superior dels panells de vidre de la porta i tirar cap amunt un per un.
5. Netegeu el panell de vidre amb aigua i sabó. Eixugueu el panell de vidre amb cura.

Quan la neteja sigui completa, instal·li els panells de vidre i la porta del forn. Feu els passos anteriors en l'ordre oposat. Instal·leu primer el panell més petit, després el més gran.

⚠ PRECAUCIÓ!

Assegureu-vos d'instal·lar el plafó de vidre intern en els seients apropiats.

13.5 El calaix

El calaix d'emmagatzematge es troba sota la cavitat del forn.

AVÍS!

No poseu menjar dins del calaix.

AVÍS!

No guardeu elements inflamables (com ara materials de neteja, bosses de plàstic, guants per al forn, paper, productes de neteja, aerosols o articles de plàstic) al calaix. Quan s'utilitza el forn, el calaix pot arribar a ser calent. Hi ha un risc d'incendi.

El calaix per sota del forn es pot treure per a la neteja.

Extracció del calaix:

1. Obriu el calaix al màxim.
2. Aixequeu una mica el calaix perquè es pugui aixecar inclinadament de les guies del calaix.

Per instal·lar el calaix, seguiu el mateix procés en sentit contrari.

13.6 Substitució de la bombeta

AVÍS!

Risc de descàrregues elèctriques.
La bombeta pot estar calenta.

1. Apagueu el forn. Espereu fins que el forn es refredi.
2. Desconnecteu el forn de la xarxa elèctrica.
3. Col·loqueu un drap a la part inferior de la cavitat.

La bombeta posterior

1. Feu girar la coberta de vidre de la bombeta per retirar-la.
2. Netegeu la coberta de vidre.
3. Substituïu la bombeta per una d'adequada resistent a la calor a 300 °C.
4. Col·loqueu la coberta de vidre.

14. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

AVÍS!

Consulteu els capítols de seguretat.

14.1 Què fer si...

Problema	Possible causa	Solució
No es pot engegar l'aparell.	L'aparell no està connectat al subministrament elèctric o està connectat incorrectament.	Comproveu que l'aparell estigui connectat correctament al subministrament elèctric.
	El fusible s'ha fos.	Assegureu-vos que el fusible sigui la causa del mal funcionament. Si el fusible salta una vegada darrere l'altra, poseu-vos en contacte amb un electricista qualificat.
La placa no s'engega o no funciona.	El fusible s'ha fos.	Torneu a activar la placa i ajusteu l'escalfor en menys de 10 segons.
L'indicador d'escalfor residual no s'il·lumina.	La zona no està calenta perquè s'ha fet servir poca estona.	Si la zona s'ha fet servir prou temps per estar calenta, parleu amb un centre de servei autoritzat.
El forn no s'escalfa.	El forn està desactivat.	Activeu el forn.

Problema	Possible causa	Solució
	No s'han fet els ajustaments necessaris.	Assegureu-vos que els ajustaments siguin els correctes.
El llum no funciona.	La bombeta és defectuosa.	Substituïu la bombeta.
El vapor d'aigua i la condensació s'han acumulat a sobre dels aliments i a la cavitat del forn.	Heu deixat el plat dins del forn durant massa temps.	No deixeu els plats dins el forn més de 15 o 20 minuts després d'acabar-se la cocció.
Els plats triguen massa a cuinar-se o es couen massa ràpid.	La temperatura és massa baixa o massa alta.	Ajesteu la temperatura si cal. Seguiu les instruccions del manual d'usuari.

14.2 Dades per a la reparació

Si no podeu solucionar el problema, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor o amb un centre de servei autoritzat.

Les dades necessàries per al centre de servei s'indiquen a la placa d'identificació. La placa de dades tècniques està situada al marc davanter de la cavitat de l'aparell. No retireu la placa d'identificació de la cavitat de l'aparell.

Us recomanem que anoteu les dades aquí:	
Model (MOD.)	
Número de producte (PNC)	
Número de sèrie (S.N.)	

15. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

15.1 Informació del producte d'acord amb els Reglaments sobre disseny ecològic de la UE per a plaques

Identificació de model	LKR500066W	
Tipus de placa	Vidroceràmica dins de cuina autoportant	
Nombre de zones de cocció	4	
Tecnologia de calefacció	Escalfador radiant	
Diàmetre de les zones de cocció circulars (Ø)	Part posterior esquerra	14.0 cm
	Part posterior dreta	18.0 cm
	Part frontal dreta	14.0 cm
	Part frontal esquerra	18.0 cm
Consum energètic per a zona de cocció (EC electric cooking)	Part posterior esquerra	181.8 Wh/kg
	Part posterior dreta	182.1 Wh/kg
	Part frontal dreta	181.8 Wh/kg
	Part frontal esquerra	182.1 Wh/kg
Consum energètic de la placa (EC electric hob)		182.0 Wh/kg

15.2 Placa - Estalvi d'energia

Podeu estalviar energia durant la cocció diària si seguiu els consells següents.

- Quan escalfeu aigua, utilitzeu només la quantitat que necessiteu.
- Si és possible, poseu sempre les tapes a la bateria de cuina.
- Abans d'activar la zona de cocció, col·loqueu-hi l'estri de cuina.

- El fons dels estris de cuina han de tenir el mateix diàmetre que la zona de cocció.
- Col·loqueu els estris de cuina més petits a les zones de cocció més petites.
- Col·loqueu els estris de cuina directament al centre de la zona de cocció.
- Utilitzeu la calor residual per mantenir els aliments calents o per fondre'ls.

15.3 Full d'informació del producte i informació del producte segons la normativa d'etiquetatge energètic i disseny ecològic de la UE per a forns

Nom del proveïdor	Electrolux
Identificació de model	LKR500066W 943005707
Escala d'eficiència energètica	95.0
Classe d'eficiència energètica	A
Consum energètic amb càrrega normal i mode convencional	0.76 kWh/cicle
Nombre de cavitats	1
Font de calor	Electricitat
Volum	60 l
Tipus de forn	Forn dins de cuina independent
Massa	38.0 kg

IEC/EN 60350-1: Aparells elèctrics de cocció d'ús domèstic - Part 1: Cuines, forns, forns de vapor i grills; mètodes de mesura de rendiment.

15.4 Forn: estalvi d'energia

Els consells següents us poden ajudar a estalviar energia quan feu servir l'electrodomèstic.

Assegureu-vos que la porta de l'aparell estigui tancada quan l'aparell funcioni. No obriu sovint la porta de l'aparell durant la cocció. Manteniu la junta de la porta neta i assegureu-vos que està ben fixada al seu lloc.

Feu servir estris de cuina metàl·lics i motlles i recipients foscos i que no siguin reflectors per estalviar energia).

No preescalfeu l'electrodomèstic abans de cuinar, tret que es recomani específicament.

Deixeu passar el mínim de temps possible entre coccions si heu de coure més d'un plat alhora.

Calor residual

Quan la durada de la cocció sigui superior a 30 minuts, reduïu la temperatura de l'aparell a un mínim de 3 a 10 minuts abans d'acabar la cocció. La calor residual a l'interior de l'aparell continuarà cuinant.

Feu servir l'escalfor residual per mantenir el menjar calent o escalfar altres plats.

Per mantenir els aliments calents

Escolliu la temperatura més baixa possible per utilitzar l'escalfor residual i mantenir el menjar calent.

Enfornat humit tradicional

Funció dissenyada per estalviar energia durant la cocció. Per obtenir més informació,

consulteu el capítol "Electrodomèstic: ús diari", funcions de l'aparell.

15.5 Informació del producte sobre el consum energètic i el temps màxim per arribar al mode de baix consum aplicable

Consum energètic en mode apagat	0.3 W
Temps màxim necessari perquè l'aparell arribi de forma automàtica al mode de baix consum	20 min

16. QÜESTIONS MEDIAMBIENTALS

Recicleu els materials amb el símbol .
Dipositeu l'embalatge en contenidors adequats per al seu posterior reciclatge.
Ajudeu a protegir el medi ambient i la salut humana i a reciclar les deixalles procedents d'aparells elèctrics i electrònics. No llenceu a

les escombraries domèstiques els aparells amb el símbol . Porteu el producte a les instal·lacions de reciclatge locals o poseu-vos en contacte amb la seva oficina municipal.

Le damos la bienvenida a Electrolux. Gracias por elegir nuestro aparato.



Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de asistencia y reparación:
www.electrolux.com/support

Salvo modificaciones.

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.....	23
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	26
3. INSTALACIÓN.....	29
4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	31
5. ANTES DEL PRIMER USO.....	32
6. PLACA DE COCINA - USO DIARIO.....	32
7. PLACA DE COCINA - CONSEJOS Y SUGERENCIAS.....	33
8. PLACA DE COCINA - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.....	34
9. HORNO - USO DIARIO	35
10. HORNO - FUNCIONES DE RELOJ.....	36
11. HORNO - USO DE ACCESORIOS.....	36
12. HORNO - CONSEJOS.....	37
13. HORNO - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.....	39
14. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	41
15. EFICIENCIA ENERGÉTICA.....	42
16. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES.....	44

1. ⚠ INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de lesiones o daños producidos como resultado de una instalación o un uso incorrectos. Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras consultas.

1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión

sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos. Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de menos de 8 años, así como a las personas con minusvalías importantes y complejas, salvo que estén bajo supervisión continua.

- Es necesario vigilar a los niños para que no jueguen con el aparato.
- Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.
- **ADVERTENCIA:** El horno y las piezas accesibles se calientan mucho durante el funcionamiento. Mantenga a los niños y las mascotas alejados del aparato cuando esté en uso y cuando se enfríe.
- La limpieza y mantenimiento de usuario del producto no podrán ser realizados por niños sin supervisión.

1.2 Instrucciones generales de seguridad

- Este aparato está diseñado exclusivamente para cocinar.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico en interiores.
- Este aparato se puede utilizar en oficinas, habitaciones de hotel, habitaciones de Bed&Breakfast, casas de campo y otros alojamientos similares donde dicho uso no exceda (en promedio) los niveles de uso doméstico.
- Solo un electricista cualificado puede instalar este aparato y sustituir el cable.
- Este aparato se debe conectar a la alimentación eléctrica con un cable de tipo H05VV-F para soportar la temperatura del panel trasero.
- Este aparato está diseñado para utilizarse a una altitud de hasta 2000 m sobre el nivel del mar.
- Este aparato no está diseñado para su uso en embarcaciones, barcos ni buques.
- No instale el aparato detrás de una puerta decorativa para evitar sobrecalentamientos.
- No instale el aparato en una plataforma.

- No utilice el aparato con un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente.
- ADVERTENCIA: Cocinar con grasa sin estar presente puede resultar peligroso, ya que podría ocasionarse un incendio.
- No utilizar nunca agua para apagar el fuego de cocción. Apagar el aparato y cubrir las llamas del aparato con una manta ignífuga o una tapa.
- PRECAUCIÓN: El proceso de cocción debe ser supervisado. El proceso de cocción breve debe ser supervisado permanentemente.
- ADVERTENCIA: Peligro de incendio: No guarde objetos sobre las superficies de cocción.
- No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
- No utilice productos de limpieza abrasivos ásperos ni rascadores de metal afilado para limpiar el cristal de la puerta o el cristal de las tapas abisagradas de la placa si no quiere arañar su superficie, lo que podría hacer que el cristal se hiciese añicos.
- No coloque objetos metálicos, como cuchillos, tenedores, cucharas o tapaderas sobre la superficie de la placa, ya que podrían calentarse demasiado.
- ADVERTENCIA: Si la superficie está agrietada, apague el aparato para evitar la posibilidad de descarga eléctrica. Si el aparato está conectado directamente a la red eléctrica mediante una caja de empalmes, quite el fusible para desconectarlo de la alimentación eléctrica. En cualquier caso, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.
- ADVERTENCIA: El horno y las piezas accesibles se calientan mucho durante el funcionamiento. Preste mucha atención para no tocar las resistencias.
- Utilizar siempre guantes o manoplas para horno para retirar o introducir accesorios o recipientes.
- Antes de realizar tareas de mantenimiento, corte la corriente eléctrica.

- **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el aparato está apagado antes de cambiar la bombilla para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Si el cable de alimentación sufre algún daño, el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
- Tenga cuidado cuando toque el cajón de almacenamiento. Puede calentarse.
- Para retirar los carriles de apoyo, tire primero del frontal del carril y, a continuación, separe el extremo trasero de las paredes laterales. Instale los carriles de apoyo en el orden inverso.
- Los medios de desconexión se deben incorporar en el cableado fijo de conformidad con las normas de cableado.
- **ADVERTENCIA:** Utilice exclusivamente protecciones para la placa de cocción diseñadas por el fabricante del aparato o indicadas en sus instrucciones de uso como apropiadas, o bien las protecciones incluidas con el aparato. El uso de protectores inadecuados puede provocar accidentes.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

2.1 Instalación



ADVERTENCIA!

Solo un técnico cualificado puede instalar el aparato.

- Retire todo el embalaje.
- No instale ni utilice un aparato dañado.
- Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
- Tenga cuidado al mover el aparato, porque es pesado. Utilice siempre guantes de protección y calzado cerrado.
- No tire nunca del aparato sujetando el asa.
- El armario de la cocina y el hueco deben tener las dimensiones adecuadas.
- Respete siempre la distancia mínima entre el aparato y los demás electrodomésticos y mobiliario.
- Instale el aparato en un lugar seguro y adecuado que cumpla los requisitos de instalación.
- Algunas partes del aparato tienen corriente. Encajone el aparato en un mueble para evitar tocar las partes peligrosas.
- Los laterales del aparato deben estar junto a aparatos o unidades de la misma altura.
- No instale el aparato junto a una puerta ni debajo de una ventana. De esta forma se evita que los utensilios de cocina calientes caigan del aparato cuando la puerta o la ventana estén abiertas.
- Asegúrese de instalar un medio estabilizador para evitar que el aparato se incline. Consulte el capítulo de instalación.

2.2 Conexión eléctrica

ADVERTENCIA!

Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- Todas las conexiones eléctricas deben realizarlas un electricista cualificado .
- El aparato debe conectarse a tierra.
- Asegúrese de que los parámetros de la placa de características son compatibles con los valores eléctricos del suministro eléctrico.
- Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión a tierra correctamente instalada.
- No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni cables prolongadores.
- Evite que el cable de red toque o entre en contacto con la puerta del aparato o con el hueco por debajo del aparato, especialmente mientras funciona o si la puerta está caliente.
- Los mecanismos de protección contra descargas eléctricas de componentes con corriente y aislados deben fijarse de forma que no puedan aflojarse sin utilizar herramientas.
- Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado la instalación. Asegúrese de tener acceso al enchufe del suministro de red una vez finalizada la instalación.
- Si la toma de corriente está floja, no conecte el enchufe.
- No desconecte el aparato tirando del cable de conexión a la red. Tire siempre del enchufe.
- Use únicamente dispositivos de aislamiento apropiados: línea con protección contra los cortocircuitos, fusibles (tipo tornillo que puedan retirarse del soporte), dispositivos de fuga a tierra y contactores.
- La instalación eléctrica debe tener un dispositivo de aislamiento que permita desconectar el aparato de todos los polos de la red. El dispositivo de aislamiento debe tener una apertura de contacto con una anchura mínima de 3 mm.
- Cierre completamente la puerta del aparato antes de enchufar el cable de alimentación a la toma de corriente.

2.3 Uso

ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones y quemaduras.
Riesgo de descarga eléctrica.

- No cambie las especificaciones de este aparato.
- Asegúrese de que las aberturas de ventilación no están bloqueadas.
- No deje el aparato desatendido durante el funcionamiento.
- Apague el aparato después de cada uso.
- Tenga cuidado al abrir la puerta del aparato mientras funciona. Puede liberarse aire caliente.
- No utilice el aparato con las manos mojadas ni con agua en contacto.
- No utilice el aparato como superficie de trabajo ni para depositar objetos.
- No utilice papel de aluminio u otros materiales entre la superficie de cocción y el utensilio de cocina, a menos que el fabricante de este aparato especifique lo contrario.
- Utilice únicamente en este aparato accesorios recomendados por el fabricante.
- Utilice siempre vidrio y recipientes homologados para conservar.

ADVERTENCIA!

Riesgo de incendio y explosión.

- Las grasas y el aceite pueden liberar vapores inflamables al calentarse. Mantenga cualquier llama u objeto caliente alejado de grasas y aceites cuando los use para cocinar.
- Los vapores que liberan los aceites muy calientes pueden provocar combustiones espontáneas.
- El aceite usado, que puede contener restos de alimentos, puede provocar fuego a menor temperatura que el aceite que se usa por primera vez.
- No coloque productos inflamables o artículos mojados con productos inflamables dentro, cerca o sobre el aparato.
- No deje que los chispas ni las llamas abiertas entren en contacto con el aparato cuando abra la puerta.

- Abra la puerta del aparato con cuidado. El uso de ingredientes con alcohol puede provocar una mezcla de alcohol y aire.



ADVERTENCIA!

Riesgo de daños en el aparato.

- Para evitar daños o decoloraciones en el esmalte:
 - no coloque recipientes ni otros objetos directamente en la base.
 - no coloque papel de aluminio directamente en la parte inferior del interior del aparato.
 - no ponga agua directamente en el aparato caliente.
 - no deje platos húmedos ni alimentos en el aparato una vez finalizada la cocción.
 - tenga cuidado al retirar o instalar los accesorios.
- La pérdida de color del esmalte o el acero inoxidable no afecta al rendimiento del aparato.
- Utilice una bandeja honda para pasteles húmedos. Los jugos de las frutas provocan manchas permanentes.
- No coloque utensilios de cocina calientes sobre el panel de control.
- No deje que el contenido de los recipientes hierva hasta evaporarse.
- Tenga cuidado de no dejar caer objetos ni utensilios de cocina sobre el aparato. La superficie puede dañarse.
- No encienda las zonas de cocción con utensilios de cocina vacíos ni sin utensilios de cocina.
- Los utensilios de cocina de hierro o aluminio fundido o que tengan la base dañada pueden causar arañazos. Levante siempre estos objetos cuando tenga que moverlos sobre la superficie de cocción.

2.4 Cuidado y limpieza



ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones o de daños en el aparato.

- Antes del mantenimiento, apague el aparato.
Desenchufe el aparato de la toma de corriente.

- Asegúrese de que el aparato está frío. Los paneles de cristal pueden romperse.
- Sustituya inmediatamente los paneles de cristal de la puerta cuando estén dañados. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.
- Tenga cuidado al retirar la puerta del aparato. La puerta es pesada.
- Los restos de comida o grasa en el interior del aparato podrían provocar un incendio.
- Limpie periódicamente el aparato para evitar el deterioro del material de la superficie.
- Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos de metal.
- Si utiliza aerosoles de limpieza para hornos, siga las instrucciones de seguridad del envase.
- No limpie el esmalte catalítico (si procede) con ningún tipo de detergente.

2.5 Iluminación interna



ADVERTENCIA!

Riesgo de descarga eléctrica.

- En cuanto a la(s) bombilla(s) de este producto y las de repuesto vendidas por separado: Estas bombillas están destinadas a soportar condiciones físicas extremas en los aparatos domésticos, como la temperatura, la vibración, la humedad, o están destinadas a señalar información sobre el estado de funcionamiento del aparato. No están destinadas a utilizarse en otras aplicaciones y no son adecuadas para la iluminación de estancias domésticas.
- Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética G.
- Utilice solo bombillas de las mismas características .

2.6 Asistencia técnica

- Para reparar el aparato, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado.
- Utilice solamente piezas de recambio originales.

2.7 Eliminación

ADVERTENCIA!

Existe riesgo de lesiones o asfixia.

- Contacte con las autoridades locales para saber cómo desechar correctamente el aparato.

- Desconecte el aparato de la red eléctrica.
- Corte el cable eléctrico cerca del aparato y deséchelo.

3. INSTALACIÓN

ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.


3.1 Ubicación del aparato



No instale la cocina cerca del fregadero o del armario que alberga el fregadero. Las gotas de agua o la humedad pueden penetrar entre el panel lateral y el armario y dañar la pintura del panel lateral con el tiempo.

Puede instalar su aparato independiente en armarios de uno o dos lados y en la esquina.

Consulte la tabla para ver las distancias mínimas de montaje.

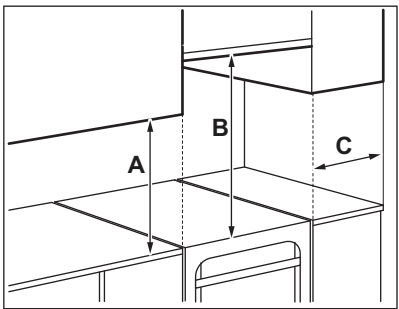

Distancias mínimas


Dimensiones	mm
A	400
B	650
C	150

3.2 Datos técnicos

Voltaje	230 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aparato	1

Dimensiones	mm
Altura	858
Ancho	500
Fondo	600

3.3 Nivelado del aparato

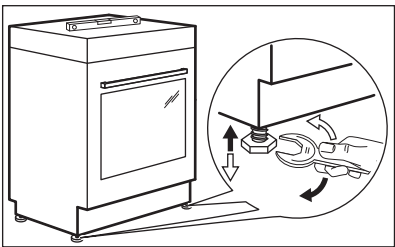

Utilice patas de poca altura en la parte inferior del aparato para nivelar la superficie con otras superficies.

3.4 Protección antinclinación

Ajuste la altura y el área adecuadas para el aparato antes de acoplar la protección antinclinación.

PRECAUCIÓN!


Asegúrese de que coloca la protección antinclinación a la altura correcta.




Asegúrese de que la superficie detrás del aparato es lisa.

Debe instalar la protección antinclinación. Si no la instala, el aparato podría inclinarse.

Su aparato tiene el símbolo que aparece en la imagen (en su caso) para recordarle la instalación de la protección antinclinación.

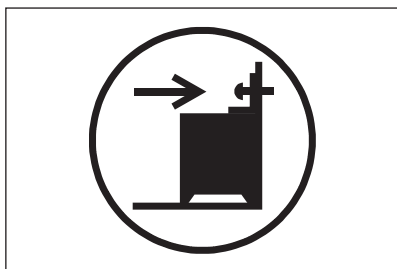

1. Instale la protección antivuelco B - 343 mm hacia abajo desde la parte superior del aparato y A - 67 mm desde el lateral en el orificio circular con un anclaje en L. Atorníllela sobre material sólido o utilice otro de refuerzo (pared).

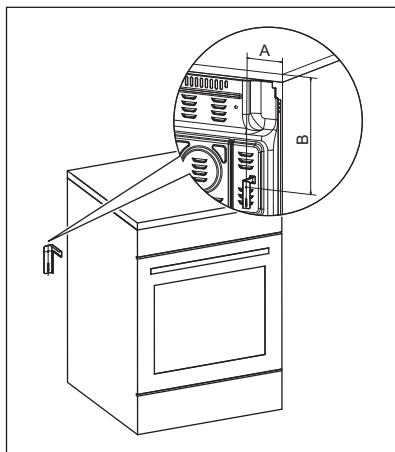

2. El orificio se encuentra en el lado izquierdo de la parte posterior del aparato. Levante la parte delantera del aparato y colóquelo en el centro del espacio entre los armarios. Si el espacio entre los armarios es superior a la anchura del aparato, debe ajustar las dimensiones laterales para centrar el aparato.



Si ha cambiado las dimensiones de la cocina, debe alinear correctamente el dispositivo sin salientes.



PRECAUCIÓN!

Si el espacio entre los armarios es superior a la anchura del aparato, debe ajustar las dimensiones laterales para centrar el aparato.

3.5 Instalación eléctrica



ADVERTENCIA!

El fabricante declina toda responsabilidad si no sigue las precauciones de seguridad de los capítulos sobre seguridad.

El aparato se suministra sin enchufe y cable de alimentación. El terminal de conexión se encuentra detrás del panel posterior.

ADVERTENCIA!

Antes de conectar el cable de alimentación al borne, mida la tensión entre las fases de la red doméstica. A continuación, consulte la etiqueta de conexión de la parte posterior del aparato para utilizar la disposición eléctrica correcta. Este orden de pasos evita errores de instalación y daños en los componentes eléctricos del aparato.

Tipos de cables adecuados para las distintas fases:

Fase	Dimensiones mín. del cable
1	3x6,0 mm ²

Fase


Dimensiones mín. del cable

3 con neutro

5x1,5 mm²


ADVERTENCIA!

El cable de alimentación no debe tocar la parte del aparato sombreada en la ilustración.

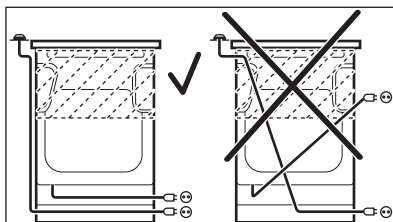


4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

4.1 Resumen general

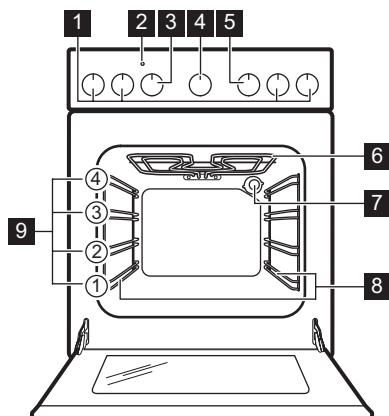

- 1** Mandos de la placa
- 2** Indicador/símbolo de temperatura
- 3** Mando de temperatura
- 4** Mando del avisador
- 5** Mando de las funciones superiores del horno
- 6** Elemento térmico
- 7** Bombilla
- 8** Soporte de parrilla extraíble
- 9** Posiciones de las parrillas

4.2 Disposición de las zonas de cocción

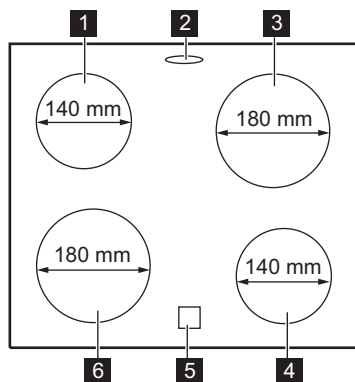

- 1** Zona de cocción de 1200 W
- 2** Salida de vapor: el número y la posición dependen del modelo
- 3** Zona de cocción de 1800 W
- 4** Zona de cocción de 1200 W
- 5** Indicador de calor residual
- 6** Zona de cocción de 1800 W

5. ANTES DEL PRIMER USO



ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

5.1 Precalentamiento y limpieza iniciales

Precaliente el aparato en vacío antes del primer uso y de que tenga contacto con alimentos. El aparato puede emitir olores y humo desagradables. Ventile la habitación durante el precalentamiento.

1. Retire todos los accesorios y carriles laterales extraíbles del aparato.
2. Ajuste la función . Ajuste la temperatura máxima. Deje que el aparato funcione durante 1 h.

3. Ajuste la función . Ajuste la temperatura máxima. La temperatura máxima para esta función es de 210 °C. Deje que el aparato funcione durante 15 min.
4. Apague el aparato y espere hasta que se enfríe.
5. Limpie únicamente el aparato y los accesorios con un paño de microfibra humedecido en agua tibia y detergente suave.
6. Vuelva a poner los accesorios y los soportes extraíbles del estante en su posición inicial.

6. PLACA DE COCINA - USO DIARIO



ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

6.1 Descripción de las zonas de cocción

Las zonas de cocción disponen de termostato y funcionan de forma intermitente

(se apagan y se encienden) en función del nivel de temperatura seleccionado.

6.2 Ajuste de temperatura

Símbolos	Función
0	Posición de apagado
	Mantener Caliente
1 - 9	Ajustes de calor



Utilice el calor residual para reducir el consumo de energía. Desactive la zona de cocción unos 5 - 10 minutos antes de finalizar el proceso de cocción.

Gire el mando de la zona de cocción seleccionada hasta la temperatura necesaria. Para terminar el proceso de cocción, gire el mando hasta la posición de apagado.

6.3 Uso de la zona de cocción única

Para utilizar una única zona de cocción, gire el mando correspondiente a una de las siguientes posiciones: 1-9.



Para los ajustes de temperatura 1-3, la zona permanece roja durante unos 2-3 segundos y luego se desactiva.



La zona funciona a su nivel máximo de potencia una vez que se ajusta el nivel de temperatura a 8 o 9.

6.4 Indicador de calor residual



ADVERTENCIA!

Mientras el indicador esté encendido, existe riesgo de quemaduras por el calor residual.

El indicador aparece cuando una zona de cocción está caliente, pero no funciona si la alimentación eléctrica no está conectada.

También puede aparecer el indicador:

- para las zonas de cocción adyacentes, incluso si no las utiliza,
- cuando se colocan recipientes calientes en la zona de cocción fría,
- cuando la placa está desactivada pero la zona de cocción sigue caliente.

El indicador desaparece cuando la zona de cocción se enfría.

7. PLACA DE COCINA - CONSEJOS Y SUGERENCIAS



ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

7.1 Utensilios de cocina

Los resultados de la cocción dependen del material de los utensilios de cocina



La base de los recipientes debe ser lo más gruesa y plana posible. Asegúrese de que las bases de los utensilios están limpias y secas antes de colocarlas sobre la placa de cocción.




No use utensilios de cocina en la cocina de cerámica con bases con bordes o crestas pronunciadas, por ejemplo, sartenes de hierro fundido. Estos podrían rayar o dañar la superficie de la placa permanentemente.



Los utensilios de cocina fabricados con acero esmaltado y bases de aluminio o cobre pueden provocar cambios de color de la superficie vitrocerámica.

Para ahorrar energía y asegurar el buen funcionamiento de la placa de cocción, la

base de la batería de cocina debe tener un diámetro mínimo adecuado (al menos el mismo que el diámetro de la zona).

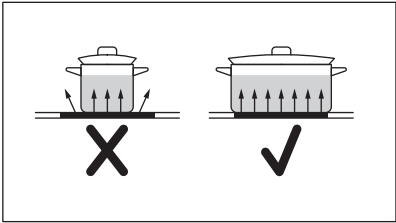

7.2 Guía de cocción simplificada

Los datos de la tabla son valores orientativos.

Ajuste de temperatura	Usar para:	Tiempo (min)	Consejos
- 1	Mantener calientes los alimentos.	según sea necesario	Tapar los utensilios de cocina.
1 - 2	Salsa holandesa, fundir: mantequilla, chocolate o gelatina.	5 - 25	Mezcla de vez en cuando.
2	Solidificar: tortillas esponjosas, huevos al plato.	10 - 40	Cocina el plato con una tapa.
2 - 3	Arroces y platos cocinados con leche, calentar comidas preparadas.	25 - 50	Añadir al menos el doble de líquido que de arroz; los platos lácteos deben removerse a media cocción.
3 - 4	Verduras al vapor, pescado, carne.	20 - 45	Añada unas cucharadas de agua. Compruebe la cantidad de agua durante el proceso.
4 - 5	Patatas al vapor y otras verduras.	20 - 60	Cubra el fondo del utensilio con 1-2 cm de agua. Compruebe la cantidad de agua durante el proceso. Mantenga la tapa en el utensilio.
4 - 5	Cocinar grandes cantidades de alimentos, estofados y sopas.	60 - 150	Hasta 3 l de líquido más los ingredientes.
6 - 7	Fritura ligera: escalopes, cordon bleu de ternera, chuletas, hamburguesas, salchichas, hígado, rebozados, huevos, tortitas, rosquillas.	según sea necesario	Dele la vuelta cuando sea necesario.
7 - 8	Fritura fuerte: hash browns, filetes de lomo, bistecs.	5 - 15	Dele la vuelta cuando sea necesario.
9	Hervir agua, cocer pasta, dorar carne (gulash, asado), patatas fritas.		

8. PLACA DE COCINA - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre seguridad.

8.1 Información general

- Limpie la placa después de cada uso.
- Utilice siempre recipientes cuya base esté limpia.

- Los arañazos o las marcas oscuras en la superficie no afectan al funcionamiento de la placa.
- Utilice un limpiador especial para placas vitrocerámicas.
- Utilice siempre un raspador recomendado para placas vitrocerámicas. Utilice el raspador solo como herramienta adicional para limpiar la superficie de vidrio después del procedimiento de limpieza estándar.



ADVERTENCIA!

No utilice cuchillos ni ninguna otra herramienta metálica afilada para limpiar la superficie vitrocerámica.

8.2 Limpieza de la placa

- **Elimine de inmediato:** restos fundidos de plástico, recubrimientos de plástico,

azúcar y alimentos que contengan azúcar, la suciedad puede dañar la placa. Tenga cuidado para evitar quemaduras. Utilice un rascador especial sobre la superficie del cristal formando un ángulo agudo y arrastre la hoja para eliminar la suciedad.

- **Elimine cuando el aparato se haya enfriado:** restos de cal, marcas de agua, manchas de grasa y decoloraciones metálicas. Limpie la placa de cocción con un paño suave humedecido con agua y detergente no abrasivo. Después de limpiar, seque la placa de cocción con un paño suave.
- **Elimine cualquier decoloración metálica brillante:** use una mezcla de levadura química y zumo de limón o vinagre.

9. HORNO - USO DIARIO



ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

9.1 Conexión y desconexión del horno

1. Gire el mando de funciones del horno para seleccionar una función concreta.
2. Gire el mando del termostato para seleccionar la temperatura.

La luz se enciende cuando el horno está funcionando.



Para las funciones que no implican calentamiento no es necesario ajustar la temperatura.

3. Para apagar el horno, gire los mandos de las funciones del horno y la temperatura hasta la posición de apagado.

9.2 Termostato de seguridad

El funcionamiento incorrecto del horno o los componentes defectuosos pueden provocar sobrecalentamientos peligrosos. Para evitarlo, el horno dispone de un termostato

de seguridad que interrumpe la alimentación. El horno se vuelve a encender automáticamente cuando desciende la temperatura.

9.3 Funciones del horno



Posición de apagado

El horno está apagado.



Bombilla del horno

Para encender la luz sin ninguna función de cocción.



Cocción convencional

Para hornear y asar alimentos en una posición de parrilla.



Horneado convencional húmedo

Esta función se utilizaba para cumplir con los requisitos de la clase de eficiencia energética y de la normativa EcoDesign (según EU 65/2014 y EU 66/2014). Pruebas según: IEC/EN 60350-1.

La puerta del horno debe estar cerrada durante la cocción para que la función no se so interrumpa y para garantizar que el horno funciona con la máxima eficiencia energética posible. Cuando se utiliza esta función, la temperatura del horno puede diferir de la temperatura programada. La potencia calorífica puede reducirse. Puede consultar recomendaciones generales para ahorrar energía en el capítulo "Eficiencia energética", bajo consumo energético. Función diseñada para ahorrar energía durante la cocción. Para las instrucciones de cocción, consulte el capítulo "Consejos", Horneado convencional húmedo.



Calor inferior

Para hornear pasteles con base crujiente y conservar alimentos.



Grill rápido

Para asar al grill pequeñas cantidades de alimentos en grandes cantidades y tostar pan.



Calentamiento rápido

Para asar piezas más grandes de carne o aves en una posición del estante. Para gratinar y dorar.

La temperatura máxima para esta función es de 210°C.



Cocción lenta

Para preparar asados tiernos y jugosos.

10. HORNO - FUNCIONES DE RELOJ

10.1 Minutero

Utilícelo para programar una cuenta atrás.



Esta función no influye en el funcionamiento del horno.

1. Programe una función del horno y la temperatura.

2. Gire el mando del temporizador al máximo y después gírelo hasta el periodo de tiempo necesario.

Después de que haya pasado el periodo de tiempo, suena una señal acústica.

11. HORNO - USO DE ACCESORIOS



ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

11.1 Inserción de accesorios

Accesorios disponibles según el modelo. Escanee el código QR para comprobar cómo utilizar los accesorios suministrados con el aparato. Puede adquirir accesorios opcionales por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor local.




Las pequeñas hendiduras aumentan la seguridad y proporcionan protección contra la inclinación. También son dispositivos antivuelco. El borde elevado que rodea la parrilla evita que los utensilios de cocina resbalen de la parrilla.

Inserte el accesorio (parrilla/bandeja) entre las barras guía del soporte del estante. Asegúrese de que la parrilla toque la parte posterior del interior del horno.



No empuje la bandeja o la bandeja honda hasta el fondo de la pared posterior del horno. Se impediría la circulación de calor alrededor de la bandeja. Los alimentos podrían quemarse, especialmente en la parte trasera de la bandeja.

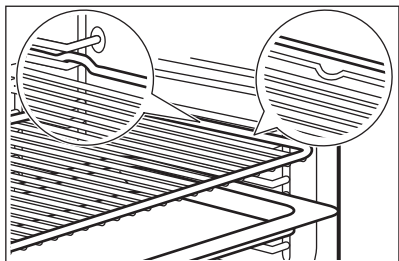

Si la bandeja tiene pendiente, colóquela en la parte posterior del interior del horno.

Si hay una inscripción en el accesorio, asegúrese de que esté orientado hacia usted.

Si está utilizando una bandeja con orificios, coloque la bandeja debajo para recoger los líquidos que gotean.

12. HORNO - CONSEJOS



ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.



La temperatura y los tiempos de horneado de las tablas son meramente orientativos. Dependen de las recetas y de la calidad y cantidad de los ingredientes utilizados.

12.1 Horneado convencional húmedo

Comida	Temperatura (°C)	Tiempo (min)	Posición de la parrilla	Accesorios
Pan y pizza				
Bollos	190	20 - 30	2	bandeja o bandeja honda
Pizza congelada 350 g	190	30 - 40	2	parrilla
Pastel en bandeja de horno				
Brazo de gitano	180	20 - 30	2	bandeja o bandeja honda
Brownie	180	25 - 35	2	bandeja o bandeja honda
Pastel en molde				
Suflé	200	30 - 40	2	seis ramekins cerámicos sobre parrilla
Base de masa brisé	180	20 - 30	2	molde de base sobre parrilla

Comida	Temperatura (°C)	Tiempo (min)	Posición de la parrilla	Accesorios
Bizcocho	150	30 - 40	2	molde para tarta en parrilla
Pescado				
Pescado pochado 300 g	180	20 - 30	2	bandeja o bandeja honda
Pescado entero 200 g	180	25 - 35	2	bandeja o bandeja honda
Filete de pescado 300 g	180	30 - 40	2	molde para pizza sobre parrilla
Carne				
Carne pochada 250 g	200	25 - 35	2	bandeja o bandeja honda
Brochetas de carne 500 g	200	25 - 35	2	bandeja o bandeja honda
Horneados pequeños				
Galletas	160	25 - 35	2	bandeja / bandeja honda
Mostachones de almendra	170	25 - 35	2	bandeja o bandeja honda
Muffins	180	30 - 40	2	bandeja o bandeja honda
Crujientes salados	160	25 - 35	2	bandeja o bandeja honda
Galletas de masa quebrada	140	30 - 40	2	bandeja o bandeja honda
Tartaletas	170	15 - 25	2	bandeja o bandeja honda
Vegetariana				
Verduras en papillote 400 g	190	30 - 40	2	bandeja o bandeja honda
Tortilla	200	20 - 30	2	molde para pizza sobre parrilla
Verduras en bandeja 700 g	190	30 - 40	2	bandeja o bandeja honda

12.2 Información para institutos de pruebas

Comida	Función	Temperatura (°C)	Accesorios	Posición de la parrilla	Tiempo (min)
Pastillitos (16 unidades por bandeja)	Cocción convencional	150	bandeja honda	3	15 - 25
Pastel de manzana (2 moldes, Ø 20 cm, decalados en diagonal)	Cocción convencional	200	2 moldes ligeros redondos	1	60 - 70
Bizcocho sin grasa	Cocción convencional	170	molde redondo para pasteles en parrilla	2	20 - 30
Masa Quebrada	Cocción convencional	140	bandeja honda	3	15 - 25
Tostada ¹⁾	Grill rápido	250	parrilla	2	2 - 5

Comida	Función	Temperatura (°C)	Accesorios	Posición de la parrilla	Tiempo (min)
Hamburguesa de carne de res ²⁾	Grill rápido	250	parrilla	3	15 primer lado; 15 segundo lado

1) Precaliente el horno 5 minutos.

2) Precaliente el horno 10 minutos.

13. HORNO - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

13.1 Notas sobre la limpieza

Limpie la parte delantera del horno con un paño suave humedecido en agua templada y detergente suave.

Limpie las superficies metálicas con un producto no agresivo específico.

Limpie el interior del horno después de cada uso. La acumulación de grasa u otros restos de comida pueden provocar un incendio.

Limpie todos los accesorios después de cada uso y déjelos secar. Utilice un paño suave humedecido en agua templada y un detergente. No lave los accesorios en el lavavajillas.

Elimine las manchas resistentes con un limpiador especial para hornos.

Evite limpiar los accesorios antiadherentes con limpiadores abrasivos u objetos afilados.

13.2 Hornos de acero inoxidable o aluminio

Limpie la puerta del horno únicamente con una esponja o un paño húmedos. Séquela con un paño suave.

No utilice productos abrasivos, ácidos ni estropajos de acero, ya que pueden dañar la superficie del horno. Limpie el panel de mandos del horno teniendo en cuenta las mismas precauciones.


13.3 Extracción de los carriles de apoyo

Para limpiar el horno, retire los carriles de apoyo.


PRECAUCIÓN!

Tenga precaución al retirar los carriles de apoyo.

1. Tire de la parte delantera del carril de apoyo para separarlo de la pared lateral.

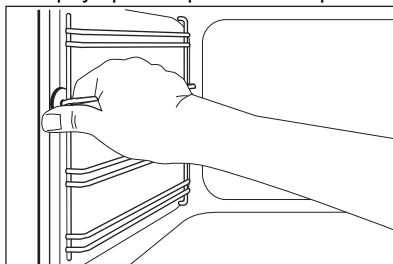

2. Tire del extremo trasero del carril de apoyo para separarlo de la pared y extraígallo.

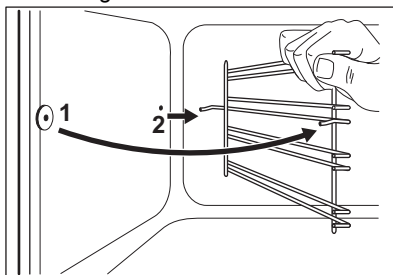

Instale los accesorios retirados siguiendo el orden inverso.

13.4 Retirada e instalación de los paneles de cristal del horno

Puede retirar los paneles internos de cristal para limpiar. El número de paneles de cristal es diferente según los modelos.


ADVERTENCIA!

Deje la puerta del horno ligeramente abierta durante el proceso de limpieza. Si se abre completamente puede cerrarse de forma accidental y provocar posibles daños.


ADVERTENCIA!

No utilice el aparato sin los paneles de cristal.

1. Abra la puerta hasta un ángulo de aproximadamente 30°. La puerta se mantiene abierta si se abre ligeramente.

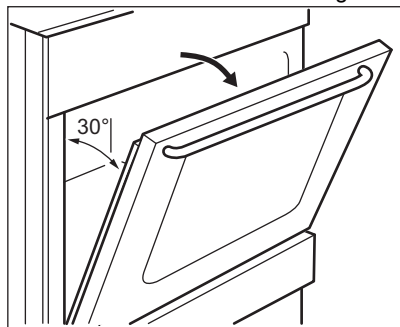

2. Sujete el marco de la puerta (B) por el borde superior de la puerta por ambos lados y empuje hacia dentro para soltar el cierre.

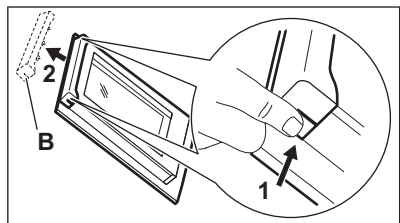

3. Tire del borde del acabado de la puerta hacia delante para desengancharla.

ADVERTENCIA!

Cuando extraiga los paneles de cristal, la puerta del horno intentará cerrarse.

4. Sujete uno tras otro los paneles de cristal de la puerta por su borde superior y tire de ellos.
5. Limpie el panel de cristal con agua y jabón. Seque el panel de cristal con cuidado.

Una vez finalizada la limpieza, coloque los paneles de cristal y la puerta del horno. Lleve a cabo los pasos anteriores en orden inverso. Introduzca primero el panel más pequeño y luego el de mayor tamaño.

PRECAUCIÓN!

Asegúrese de que coloca el panel de cristal interno en los puntos de sujeción adecuados.

13.5 El cajón

El cajón de almacenamiento está debajo de la cavidad del horno.

ADVERTENCIA!

No ponga alimentos dentro del cajón.

ADVERTENCIA!

No guarde artículos inflamables (como materiales de limpieza, bolsas de plástico, guantes de horno, papel, productos limpiadores, aerosoles u otros objetos de plástico) en el cajón. Cuando se utiliza el horno, el cajón puede calentarse. Existe peligro de incendio.

El cajón situado debajo del horno se puede retirar para limpiarlo.

Extracción del cajón:

1. Tire del cajón hacia afuera hasta el tope.
2. Levante ligeramente el cajón, de modo que pueda levantarse en un ángulo de las guías del cajón.

Para instalar el cajón, siga el procedimiento inverso.

13.6 Cambio de la bombilla

 ADVERTENCIA!

Riesgo de descarga eléctrica.
La lámpara puede estar caliente.

1. Apague el horno. Espere hasta que el horno esté frío.
2. Desconecte el horno de la red.
3. Coloque un paño en el fondo de la cavidad.

La bombilla trasera

1. Gire la tapa de cristal de la lámpara para extraerla.
2. Limpie la tapa de cristal.
3. Cambie la bombilla por otra apropiada termorresistente hasta 300 °C.
4. Instale la tapa de cristal.

14. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

 ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

14.1 Qué hacer si...

Problema	Posible causa	Solución
No se puede encender el aparato.	El aparato no está conectado a ningún suministro eléctrico o está mal conectado.	Compruebe si el aparato se ha conectado correctamente a la red eléctrica.
	Ha saltado el fusible.	Asegúrese de que el fusible es la causa del fallo de funcionamiento. Si el fusible se funde repetidamente, consulte a un electricista cualificado.
La placa no se enciende o no funciona.	Ha saltado el fusible.	Vuelva a encender la placa y ajuste el nivel de calor en menos de 10 segundos.
El indicador de calor residual no se enciende.	La zona no está caliente porque ha funcionado poco tiempo.	Si la zona ha funcionado el tiempo suficiente como para estar caliente, consulte con el centro de servicio autorizado.
El horno no se calienta.	El horno está desactivado.	Active el horno.
	No se han realizado los ajustes necesarios.	Asegúrese de que los ajustes sean los correctos.
La bombilla no funciona.	La bombilla es defectuosa.	Cambie la bombilla.
Se acumula vapor y condensación en los alimentos y en la cavidad del horno.	Ha dejado el plato en el horno demasiado tiempo.	No deje los platos en el horno más de 15 o 20 minutos tras finalizar el proceso de cocción.
Los platos se cocinan demasiado rápido o tardan en exceso en cocinarse.	La temperatura es demasiado alta o demasiado baja.	Ajuste la temperatura si fuera necesario. Siga los consejos del manual del usuario.

14.2 Datos de servicio

Si no logra subsanar el problema, póngase en contacto con su distribuidor o un centro de servicio técnico autorizado.

Los datos que necesita para el Centro de servicio técnico se encuentran en la placa de características. La placa de características se encuentra en el marco delantero del interior del aparato. No retire la placa de características de la cavidad del aparato.

Se recomienda escribir los datos aquí:

Modelo (MOD):	
Número de producto (PNC)	
Número de serie (S.N.)	

15. EFICIENCIA ENERGÉTICA

15.1 Información del producto conforme a la normativa EcoDesign de la UE para placas de cocción

Identificación del modelo	LKR500066W		
Tipo de placa	Placa dentro de cocina independiente		
Número de zonas de cocción	4		
Tecnología de calentamiento	Calentador radiante		
Diámetro de las zonas de cocción circulares (Ø)	Parte trasera izquierda	14.0 cm	
	Parte trasera derecha	18.0 cm	
	Parte delantera derecha	14.0 cm	
	Delantera izquierda	18.0 cm	
Consumo energético por zona de cocción (EC electric cooking)	Parte trasera izquierda	181.8 Wh/kg	
	Parte trasera derecha	182.1 Wh/kg	
	Parte delantera derecha	181.8 Wh/kg	
	Parte delantera izquierda	182.1 Wh/kg	
Consumo energético de la placa de cocción (EC electric hob)		182.0 Wh/kg	

IEC/EN 60350-2 - Aparatos electrodomésticos: encimeras eléctricas - Parte 2: Placas: Métodos de medición del rendimiento.

15.2 Placa de cocción - Ahorro de energía

Puede ahorrar energía durante la cocción diaria si sigue los siguientes consejos.

- Cuando caliente agua, use solo la cantidad que necesite.
- Si es posible, coloque siempre las tapas en los utensilios de cocina.
- Antes de activar la zona de cocción, coloque los recipientes encima.

- El fondo del utensilio que va a utilizar debe tener el mismo diámetro que la zona de cocción.
- Coloque los utensilios de cocina más pequeños en las zonas de cocción más pequeñas.
- Coloque los utensilios de cocina directamente en el centro de la zona de cocción.
- Utilice el calor residual para mantener la comida caliente o para descongelarla.

15.3 Ficha de información del producto e Información del producto conforme a la normativa de la UE sobre Etiquetado energético y la Directiva de Ecodiseño de la UE para hornos

Nombre del proveedor	Electrolux
Identificación del modelo	LKR500066W 943005707
Índice de eficiencia energética	95.0
Clase de eficiencia energética	A
Consumo de energía con una carga estándar, modo convencional	0.76 kWh/ciclo
Número de cavidades	1
Fuente de energía	Electricidad
Volumen	60 l
Tipo de horno	Horno dentro de cocina independiente
Masa	38.0 kg

IEC/EN 60350-1 - Aparatos electrodomésticos de cocción - Parte 1: Cocinas, hornos, hornos de vapor y grills - Métodos de medida del rendimiento.

15.4 Horno - Ahorro de energía

Los siguientes consejos le ayudarán a ahorrar energía cuando utilice su aparato electrodoméstico.

Asegúrese de que la puerta del aparato esté cerrada cuando esté en funcionamiento. No abra la puerta del aparato muchas veces durante la cocción. Mantenga limpia la junta de la puerta y asegúrese de que está bien fijada en su posición.

Utilice utensilios de cocina de metal y también moldes y recipientes no reflectantes para mejorar el ahorro energético.

No precaliente el aparato antes de cocinar a menos que se recomiende concretamente hacerlo así.

Reduzca al máximo el tiempo entre horneados cuando prepare varios platos de una vez.

Calor residual

Para una duración de la cocción superior a 30 minutos, reduzca la temperatura del aparato un mínimo de 3 a 10 minutos antes de llegar al final de la cocción. El calor residual dentro del aparato hará que la comida se siga cocinando.

Utilice el calor residual para mantener caliente la comida o para calentar otros platos.

Mantener calientes los alimentos

Si desea utilizar el calor residual para mantener caliente la comida, seleccione el ajuste de temperatura más bajo posible.

Horneado convencional húmedo

Función diseñada para ahorrar energía durante la cocción. Para más información, consulte el capítulo “Aparato - Uso diario”, funciones del aparato.

15.5 Información de producto sobre consumo de energía y el tiempo máximo para alcanzar el modo de bajo consumo aplicable

Consumo de energía en modo apagado	0.3 W
Tiempo máximo necesario para que el equipo alcance automáticamente el modo de bajo consumo aplicable	20 min

16. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo  junto con los residuos

domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

Electrolux Appliances AB - Contact Address:
Al. Powstancow Slaskich 26, 30-570 Krakow,
Poland







