



Electrolux



electrolux.com/register



LNT7MD58B

LNT7MD58W

LNT7MD58X

EL Οδηγίες Χρήσης | Ψυγειοκαταψύκτης



Καλωσορίσατε στην Electrolux! Ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή μας.



Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες σέρβις και επισκευής:
www.electrolux.com/support

Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	2
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	4
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	7
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.....	10
5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.....	14
6. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.....	17
7. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.....	19
8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	20
9. ΘΟΡΥΒΟΙ.....	24
10. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.....	24
11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ.....	24
12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.....	24

1. ⚠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.

1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών και άτομα με πολύ εκτεταμένες και περίπλοκες αναπηρίες επιτρέπεται να γεμίζουν και να αδειάζουν τη συσκευή, εφόσον έχουν λάβει σωστές οδηγίες.

Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.

- Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.

1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια

- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για την αποθήκευση τροφίμων και ποτών.
- Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση σε εσωτερικό περιβάλλον.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γραφεία, δωμάτια ξενοδοχείων, ξενώνες, αγροικίες και άλλα παρόμοια καταλύματα όπου τέτοια χρήση δεν υπερβαίνει τα επίπεδα της (μέσης) οικιακής χρήσης.
- Για την αποφυγή μόλυνσης των τροφίμων, τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες:
 - μην ανοίγετε την πόρτα για μεγάλα χρονικά διαστήματα,
 - καθαρίζετε συχνά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα καθώς και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης,
 - αποθηκεύετε το ωμό κρέας και ψάρι σε κατάλληλα σκεύη στο ψυγείο έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή και να μη στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε όλα τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την εντοιχισμένη κατασκευή ελεύθερα από εμπόδια.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός των θαλάμων αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός και αν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό και ατμό για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Καθαρίστε τη συσκευή με υγρό μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
- Όταν η συσκευή είναι άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την, κάντε απόψυξη, καθαρίστε την, στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για την αποφυγή δημιουργίας μούχλας εντός της συσκευής.
- Μη φυλάσσετε εκρηκτικές ουσίες όπως φιάλες αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2.1 Εγκατάσταση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μόνο ένα εξειδικευμένο άτομο πρέπει να εγκαταστήσει αυτήν τη συσκευή.

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
- Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
- Ακολουθήστε τις ξεχωριστές οδηγίες για την εγκατάσταση και την αντιστροφή της φοράς της πόρτας είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό μας.
- Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.
- Διασφαλίστε την κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή.
- Στην πρώτη εγκατάσταση ή μετά από αναστροφή της πόρτας, περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος. Αυτό γίνεται για να μπορέσει το λάδι να επιστρέψει και πάλι στον συμπιεστή.
- Προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ενέργεια στη συσκευή (π.χ. αναστροφή της πόρτας), αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε σώματα καλοριφέρ ή κουζίνες, φούρνους ή εστίες, εκτός αν υποδεικνύεται διαφορετικά στις οδηγίες εγκατάστασης.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.

- Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε μέρη με πολύ υγρασία ή κρύο.
- Όταν μετακινείτε τη συσκευή, ανασηκώστε την από το μπροστινό μέρος για να μην γρατζουνίσετε το δάπεδο.
- Προστατεύστε το δάπεδο από γρατζουνιές όταν αντιστρέψετε την πόρτα της συσκευής.

2.2 Ηλεκτρική σύνδεση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή υποστεί ζημιά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς πολλαπλών βυσμάτων και καλώδια επέκτασης.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εάν χρειάζεται οποιαδήποτε εργασία στα ηλεκτρικά για την εγκατάσταση της συσκευής, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.

- Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι συμβατές με τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής ρεύματος.
- Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
- Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας.
- Εάν η πρίζα δεν είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε μια ξεχωριστή γείωση σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς, αφού συμβουλευθείτε επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
- Φροντίστε να μην προκληθεί ζημιά στα ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ. φως τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας, συμπίεστής). Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή έναν

ηλεκτρολόγο για την αλλαγή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να παραμένει κάτω από το επίπεδο του φως τροφοδοσίας.
- Συνδέστε το φως τροφοδοσίας στην πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο φως τροφοδοσίας.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το φως τροφοδοσίας.
- Αυτή η συσκευή διαθέτει φως τροφοδοσίας 13 A. Αν χρειαστεί να αντικαταστήσετε την ασφάλεια στο φως τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε μόνο ασφάλεια 13 A ASTA (BS 1362) (μόνο για το H.B. και την Ιρλανδία).

2.3 Χρήση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού, εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.



Η συσκευή περιέχει εύφλεκτο αέριο, ισοβουτάνιο (R600a), ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας. Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού που περιέχει ισοβουτάνιο.

- Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με εύρος από 10°C έως 43°C. Το καθορισμένο εύρος θερμοκρασίας εγγυάται τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. παγωτομηχανές) μέσα στη συσκευή εκτός και αν αναφέρονται ως κατάλληλες για χρήση από τον κατασκευαστή.
- Εάν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φλόγες και πηγές ανάφλεξης στον χώρο. Αερίστε το δωμάτιο.
- Μην αφήσετε ζεστά αντικείμενα να έρθουν σε επαφή με τα πλαστικά μέρη της συσκευής.

- Μην τοποθετείτε αναψυκτικά στον θάλαμο του καταψύκτη. Αυτό θα δημιουργήσει πίεση στο κουτάκι.
- Μην φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα προϊόντα ή στοιχεία που είναι βρεγμένα με εύφλεκτα προϊόντα μέσα, κοντά ή πάνω στη συσκευή.
- Μην αγγίζετε τον συμπιεστή ή τον συμπυκνωτή. Είναι ζεστά
- Μην αφαιρείτε ή αγγίζετε αντικείμενα από τον θάλαμο του καταψύκτη αν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή νωπά.
- Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης στη συσκευασία των κατεψυγμένων τροφίμων.
- Τυλίξτε τα τρόφιμα σε υλικό συσκευασίας κατάλληλο για αποθήκευση τροφίμων πριν τα τοποθετήσετε στον θάλαμο καταψύκτη.
- Μην αφήνετε τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα των θαλάμων της συσκευής.
- Μην αγγίζετε τις μεταλλικές λεπίδες μέσα στην παγομηχανή όταν λειτουργεί.

2.4 Εσωτερικός φωτισμός



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Αυτό το προϊόν περιέχει μία ή περισσότερες πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας F.
- Σχετικά με τον/τους λαμπτήρα/λαμπτήρες εντός αυτού του προϊόντος και τους ανταλλακτικούς λαμπτήρες που πωλούνται ξεχωριστά: Αυτοί οι λαμπτήρες προορίζονται ώστε να αντέχουν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες σε οικιακές συσκευές, όπως σε θερμοκρασίες, δονήσεις, υγρασία ή προορίζονται να σηματοδοτούν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική κατάσταση της συσκευής. Δεν προορίζονται για χρήση σε άλλες εφαρμογές και δεν είναι κατάλληλοι για τον φωτισμό οικιακών χώρων.

2.5 Φροντίδα και καθαρίσμα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης στη συσκευή.

- Πριν από την εκτέλεση εργασίας συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Αυτή η συσκευή περιέχει υδρογονάνθρακες στη μονάδα ψύξης. Η συντήρηση και η επαναφόρτιση της μονάδας πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο άτομο.
- Ελέγχετε τακτικά το προϊόν για σημάδια φθοράς που μπορεί να το καταστήσουν ακατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, όπως ρωγμές, φυσαλίδες, αποκόλληση στρώσεων, συρρίκνωση, κολλώδη υφή, διάβρωση ή άλλες ορατές μεταβολές στην υφή ή την εμφάνιση. Ακολουθείτε τις οδηγίες καθαρισμού και φροντίδας για να αποτρέψετε τη φθορά.

2.6 Σέρβις

- Για την επισκευή της συσκευής, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Έχετε υπόψη σας ότι αν εκτελεστεί επισκευή από εσάς ή από μη επαγγελματία τεχνικό, μπορεί να υπάρξουν συνέπειες ως προς την ασφάλεια και ενδέχεται να ακυρωθεί η εγγύηση.
- Τα ακόλουθα ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον 7 έτη μετά τη διακοπή του μοντέλου: θερμοστάτες, αισθητήρες θερμοκρασίας, πλακέτες κυκλώματος, πηγές φωτισμού, λαβές πόρτας, μεντεσέδες πόρτας, δίσκοι και καλάθια. Τα λάστιχα πόρτας είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον 10 έτη από του διακοπεί η κυκλοφορία του μοντέλου. Η διάρκεια μπορεί να είναι μεγαλύτερη στη χώρα σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας.
- Έχετε υπόψη σας ότι μερικά από αυτά τα ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα μόνο σε επαγγελματίες τεχνικούς και ότι δεν είναι όλα τα ανταλλακτικά κατάλληλα για όλα τα μοντέλα.

2.7 Απόρριψη



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος.
- Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το.
- Αφαιρέστε την πόρτα για να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη συσκευή.

- Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού και τα μονωτικά υλικά αυτής της συσκευής είναι φιλικά προς το όζον.
- Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτο αέριο. Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη της συσκευής.
- Μην προκαλείτε ζημιά στο τμήμα της ψυκτικής μονάδας που βρίσκεται κοντά στον εναλλάκτη θερμότητας.



3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

3.1 Διαστάσεις

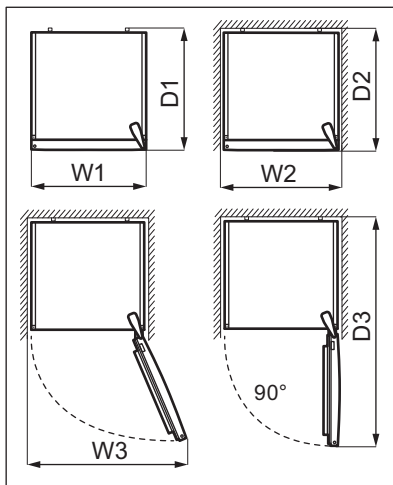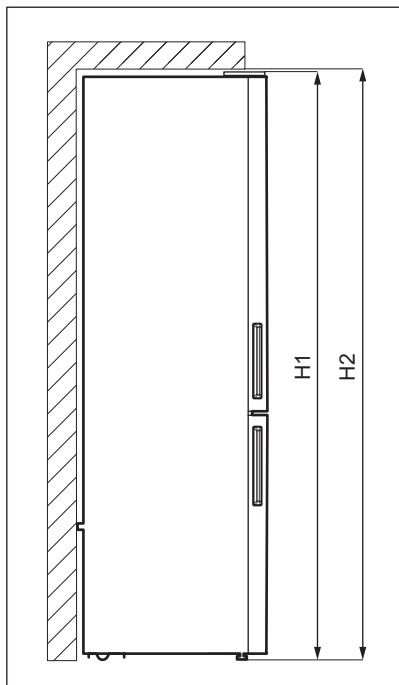

Συνολικές διαστάσεις ¹		
H1*	mm	1860
W1	mm	840
D1	mm	750

¹ το ύψος, πλάτος και βάθος της συσκευής χωρίς τη λαβή

* συμπεριλαμβανομένου του ύψους του επάνω μεντεσέ (10 mm)

Χώρος που απαιτείται κατά τη χρήση ²		
H2	mm	2010
W2	mm	940
D2	mm	816

² το ύψος, πλάτος και βάθος της συσκευής συμπεριλαμβανομένης της λαβής, συν τον απαραίτητο χώρο για την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα ψύξης

Συνολικός χώρος που απαιτείται κατά τη χρήση ³		
H2	mm	2010
W3	mm	1536
D3	mm	1548

³ το ύψος, το πλάτος και το βάθος της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της λαβής, συν τον απαιτούμενο χώρο για την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα ψύξης, συν τον απαιτούμενο χώρο ώστε να επιτρέπεται το άνοιγμα της πόρτας στην ελάχιστη γωνία για την αφαίρεση όλου του εσωτερικού εξοπλισμού

3.2 Θέση

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχιζόμενη συσκευή.

Σε περίπτωση εγκατάστασης διαφορετικού τύπου από τον ανεξάρτητο, με τήρηση των αποστάσεων που απαιτούνται για τη χρήση, η συσκευή θα λειτουργεί σωστά αλλά η κατανάλωση ενέργειας ενδέχεται να αυξηθεί ελαφρά.

Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη λειτουργικότητα της συσκευής, δεν πρέπει να

εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο με άμεσο ηλιακό φως. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας (φούρνο, σόμπες, σώματα καλοριφέρ, κουζίνες, απορροφητήρες, εστίες ή απορροφητήρες με επαγωγική εστία) εκτός αν υποδεικνύεται διαφορετικά στις οδηγίες εγκατάστασης. Εξασφαλίστε την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα στο πίσω μέρος του θαλάμου.

Η συσκευή αυτή πρέπει να εγκατασταθεί σε στεγνό, καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο.

Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, εάν η συσκευή έχει τοποθετηθεί κάτω από κρεμαστό ντουλάπι, πρέπει να διατηρηθεί η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του επάνω μέρους του θαλάμου και του ντουλαπιού. Ωστόσο, ιδανικά, η συσκευή δεν θα πρέπει να τοποθετείται κάτω από κρεμαστά ντουλάπια. Ένα ή περισσότερα ρυθμιζόμενα πόδια στη βάση του θαλάμου διασφαλίζουν την επίπεδη θέση της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν τοποθετήσετε τη συσκευή ώστε να ακουμπάει σε τοίχο, χρησιμοποιήστε τους πίσω αποστάτες ή διατηρείτε την ελάχιστη απόσταση που υποδεικνύεται στις οδηγίες εγκατάστασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν τοποθετήσετε τη συσκευή δίπλα σε τοίχο, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης για να κατανοήσετε την ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στον τοίχο και το πλαϊνό μέρος της συσκευής όπου βρίσκονται οι μεντεσέδες της πόρτας για να αφήσετε αρκετό χώρο για να ανοίγει αρκετά η πόρτα όταν αφαιρείται ο εσωτερικός εξοπλισμός (π.χ. κατά το καθάρισμα).

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με εύρος από 10°C έως 43°C.

i

Η σωστή λειτουργία της συσκευής μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εντός του καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας.



Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη θέση εγκατάστασης της συσκευής, απευθυνθείτε στον πωλητή, στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.



Πρέπει να είναι δυνατή η αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή ρεύματος. Επομένως, η πρόσβαση στο φινιρίσμα πρέπει να είναι εύκολη μετά την εγκατάσταση.

3.3 Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν από τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχούν στην οικιακή σας παροχή ρεύματος.

- Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Το φινιρίσμα του καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια επαφή για το σκοπό αυτό. Εάν η πρίζα δεν είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε μια ξεχωριστή γείωση σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς, αφού συμβουλευθείτε επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
- Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω προφυλάξεων ασφαλείας.

3.4 Αντιστρεψιμότητα πόρτας

Ανατρέξτε στην ξεχωριστή τεκμηρίωση με οδηγίες για την εγκατάσταση και την αντιστροφή της πόρτας.




ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε κάθε στάδιο της αντιστροφής της πόρτας, προστατέψτε το δάπεδο από γρατζουνιές με ένα ανθεκτικό υλικό.


4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

4.1 Πίνακας ελέγχου

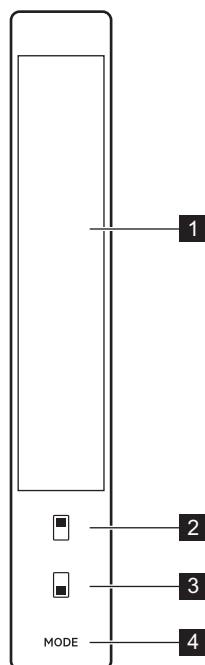

- 1 Οθόνη
- 2 Κουμπί ελέγχου θαλάμου ψυγείου
- 3 Κουμπί ελέγχου θαλάμου καταψύκτη
- 4 Κουμπί Mode

4.2 Οθόνη

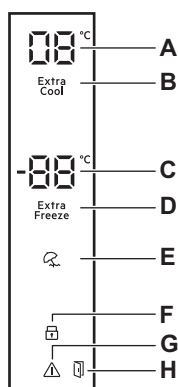

- A. Ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου ψυγείου
- B. Ένδειξη Extra Cool
- C. Ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου καταψύκτη
- D. Ένδειξη Extra Freeze
- E. Ένδειξη Holiday
- F. Ένδειξη ChildLock
- G. Ένδειξη συναγερμού
- H. Ένδειξη συναγερμού ανοιχτής πόρτας

4.3 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, τοποθετήστε το φισ στην πρίζα.

Όταν η συσκευή ενεργοποιείται για πρώτη φορά:

- ο εσωτερικός φωτισμός μπορεί να ανάψει μετά από καθυστέρηση ενός λεπτού λόγω δοκιμών ανοίγματος.
- η λειτουργία Ειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας ενεργοποιείται.



Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας».



Για να απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Standby. Ανατρέξτε στην ενότητα «Standby».

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα.

4.4 Ρύθμιση θερμοκρασίας

Η συνιστώμενη θερμοκρασία είναι:

- +4°C για το ψυγείο.
- -18°C για τον καταψύκτη.

Το εύρος θερμοκρασίας μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ:

- 1°C και 8°C για το ψυγείο.
- -16°C και -24°C για τον καταψύκτη.

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία της συσκευής, πιάστε επανειλημμένα το κουμπί ελέγχου του θαλάμου ψυγείου ή καταψύκτη μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή θερμοκρασία κάθε θαλάμου.

Επιλέξτε τη ρύθμιση λαμβάνοντας υπόψη ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής εξαρτάται από:

- τη θερμοκρασία δωματίου,
- τη συχνότητα που ανοίγει η πόρτα,
- την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων,
- τη θέση της συσκευής.

Η πλέον κατάλληλη είναι συνήθως μια μεσαία ρύθμιση.

Οι ενδείξεις θερμοκρασίας υποδεικνύουν την καθορισμένη θερμοκρασία.



Η ρυθμισμένη θερμοκρασία να επιτευχθεί εντός 24 ωρών.

4.5 Ειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας



Ο συναγερμός ενεργοποιείται όταν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα για πρώτη φορά.

Θάλαμος κατάψυξης

Όταν η θερμοκρασία στη συσκευή είναι υπερβολικά υψηλή, ενεργοποιείται ο συναγερμός.

Κατά τη διάρκεια του συναγερμού:

- στην οθόνη αναβοσβήνει ο κωδικός σφάλματος **E09**,
- η ένδειξη συναγερμού αναβοσβήνει,
- το ηχητικό σήμα συναγερμού κάνει μπιπ.

Απενεργοποίηση του συναγερμού

- Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στον πίνακα χειριστηρίων για να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό. Η μέγιστη θερμοκρασία που επιτυγχάνεται από τον θάλαμο εμφανίζεται στην οθόνη και στη συνέχεια αντικαθίσταται από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Η ένδειξη συναγερμού αναβοσβήνει μέχρι να επανέλθει η θερμοκρασία.
- Το ηχητικό σήμα του συναγερμού απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 1 ώρα. Η ένδειξη συναγερμού αναβοσβήνει και ο κωδικός σφάλματος παραμένει στην οθόνη.
- Αν η συσκευή επιστρέψει στην καθορισμένη θερμοκρασία, ο συναγερμός απενεργοποιείται και επανέρχεται η κανονική οθόνη. Ελέγξτε εάν τα τρόφιμα στο εσωτερικό δεν έχουν αλλοιωθεί ή αποψυχθεί. Εάν ναι, ανατρέξτε στην ενότητα «Απόψυξη».



Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση θερμοκρασίας» για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία κάθε θαλάμου.

4.6 Λειτουργία Extra Cool

Εάν θέλετε να τοποθετήσετε στον θάλαμο ψυγείου ταυτόχρονα μια μεγάλη ποσότητα τροφίμων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, για παράδειγμα μετά από επίσκεψη στο σουπερ μάρκετ, συνιστάται η ενεργοποίηση Extra Cool της λειτουργίας για πιο γρήγορη ψύξη των προϊόντων και την αποφυγή τυχόν θέρμανσης των υπόλοιπων τροφίμων που βρίσκονται ήδη στον θάλαμο.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε επανειλημμένα το κουμπί ελέγχου του θαλάμου ψυγείου μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Extra Cool. Η συσκευή εκπέμπει δύο φορές ένα ηχητικό σήμα για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας:

- Η θερμοκρασία του θαλάμου καταψύκτη μπορεί να ρυθμιστεί.
- Η λειτουργία Extra Freeze δεν μπορεί να επιλεγεί.
- Δεν είναι δυνατή η επιλογή της λειτουργίας Holiday.

Αυτή η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα μετά από 5 ώρες κατά το μέγιστο ή όταν ο αισθητήρας φτάσει στη χαμηλότερη θερμοκρασία για τον θάλαμο ψυγείου (1-3°C).

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Extra Cool πριν από την αυτόματη διακοπή της επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία έως ότου σβήσει η ένδειξη Extra Cool ή επιλέγοντας μια διαφορετική καθορισμένη θερμοκρασία.

4.7 Λειτουργία Extra Freeze

Η λειτουργία Extra Freeze χρησιμοποιείται για την πρόψυξη και γρήγορη κατάψυξη σε ακολουθία στον θάλαμο Καταψύκτη. Αυτή η λειτουργία επιταχύνει την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και ταυτόχρονα προστατεύει τα ήδη αποθηκευμένα τρόφιμα από ανεπιθύμητη αύξηση της θερμοκρασίας.



Για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Extra Freeze τουλάχιστον 3 ώρες προτού τοποθετήσετε τα τρόφιμα για να ολοκληρωθεί η πρόψυξη.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε επανειλημμένα το κουμπί ελέγχου του θαλάμου καταψύκτη μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Extra Freeze. Η συσκευή εκπέμπει δύο φορές ένα ηχητικό σήμα για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας:

- Η θερμοκρασία του θαλάμου ψυγείου μπορεί να ρυθμιστεί.
- Η λειτουργία Extra Cool δεν μπορεί να επιλεγεί.
- Δεν είναι δυνατή η επιλογή της λειτουργίας Holiday.

Αυτή η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα μετά από 24 ώρες.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Extra Freeze πριν από την αυτόματη διακοπή της επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία έως ότου σβήσει η ένδειξη Extra Freeze ή επιλέγοντας μια διαφορετική καθορισμένη θερμοκρασία στο τμήμα του θαλάμου καταψύκτη.

4.8 Λειτουργία Holiday

Η λειτουργία Holiday επιτρέπει να διατηρείτε τον θάλαμο ψυγείου άδειο όταν απουσιάζετε σε διακοπές για μεγάλο διάστημα, μειώνοντας τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών ενώ ο θάλαμος καταψύκτη μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία Mode, πατήστε το κουμπί Holiday μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη. Η συσκευή εκπέμπει δύο φορές ένα ηχητικό σήμα για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας:

- Η ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου ψυγείου εμφανίζει την ένδειξη «- -».
- Η θερμοκρασία των θαλάμων του ψυγείου και του καταψύκτη μπορεί να ρυθμιστεί. Όταν ακυρωθεί η λειτουργία Holiday, οι επιλεγμένες τιμές θερμοκρασίας προχωρούν.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Holiday με τους εξής τρόπους:

- πατώντας το κουμπί Mode.
- ενεργοποιώντας τη λειτουργία: Extra Freeze. Η λειτουργία Holiday ακυρώνεται αυτόματα και η επιλεγμένη λειτουργία ενεργοποιείται.
- ενεργοποιώντας τη λειτουργία: Extra Cool. Η λειτουργία Holiday ακυρώνεται αυτόματα και η επιλεγμένη λειτουργία ενεργοποιείται.

4.9 Λειτουργία ChildLock

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ChildLock για να κλειδώσετε τα κουμπιά από ακούσια λειτουργία.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά ελέγχου του θαλάμου ψυγείου και καταψύκτη για 5 δευτερόλεπτα.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ChildLock επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία.



Η λειτουργία ChildLock απενεργοποιείται εάν διακοπεί το ρεύμα ή εάν η συσκευή αποσυνδεθεί από την πρίζα.

4.10 Λειτουργία DrinksChill

Η λειτουργία DrinksChill μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε την ενεργοποίηση ενός ηχητικού συναγερμού σε επιθυμητό χρόνο, κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο, για παράδειγμα, όταν μια συνταγή απαιτεί την ψύξη τροφίμων για ορισμένη χρονική περίοδο.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία:

1. Πιέστε το κουμπί ελέγχου του θαλάμου καταψύκτη για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι η ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου ψυγείου να εμφανίσει την ένδειξη «05» (5 λεπτά).
2. Πιέστε το κουμπί ελέγχου του θαλάμου ψυγείου για να ρυθμίσετε τον χρόνο από 5 έως 30 λεπτά.
Αφού επιλεγεί ο προτιμώμενος χρόνος, αναβοσβήνει η ένδειξη θερμοκρασίας του θαλάμου ψυγείου. Η συσκευή εκπέμπει δύο φορές ένα ηχητικό σήμα για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία DrinksChill πιέζοντας το κουμπί ελέγχου του θαλάμου καταψύκτη για 3 δευτερόλεπτα.

4.11 Λειτουργία Screen Saver

Η λειτουργία Screen Saver εξοικονομεί ενέργεια απενεργοποιώντας όλες τις ενδείξεις του πίνακα ελέγχου όταν αυτός παραμένει ανενεργός.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ελέγχου του θαλάμου ψυγείου για 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 30 δευτερολέπτων, οι ενδείξεις στο χειριστήριο σβήνουν. Η λειτουργία Screen Saver είναι ενεργοποιημένη.

Μπορείτε να λειτουργήσετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Screen Saver πιέζοντας οποιοδήποτε κουμπί. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις εμφανίζονται στην οθόνη και μπορείτε να κάνετε προσαρμογές. Μετά από 30 δευτερόλεπτα, το χειριστήριο απενεργοποιείται ξανά.



Η λειτουργία ChildLock μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Screen Saver. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ChildLock όταν οι ενδείξεις του χειριστηρίου είναι ενεργοποιημένες.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Screen Saver πιέζοντας το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας

4.12 Συναγερμός ανοιχτής πόρτας

Αν η πόρτα του ψυγείου ή της κατάψυξης παραμείνει ανοιχτή για περίπου 2 λεπτά, ενεργοποιείται ο συναγερμός. Κατά τη διάρκεια του συναγερμού:

- ο ήχος είναι ενεργοποιημένος,
- η ένδειξη συναγερμού της αναβοσβήνει.

Ο συναγερμός σταματά μόλις κλείσει η πόρτα.

4.13 Συναγερμός

Σε περίπτωση προβλημάτων ψύξης, διακοπών ρεύματος ή σημαντικών μεταβολών θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής σας, η ένδειξη συναγερμού ανάβει κόκκινη και ο ήχος είναι ενεργοποιημένος.



Ο συναγερμός μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα για πρώτη φορά.

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Επίλυση προβλημάτων» για περισσότερες πιθανές αιτίες ενεργοποίησης του συναγερμού και λύσεις για τον τρόπο απενεργοποίησής του.

4.14 Λειτουργία Standby

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Standby για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία και συνεπώς να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας της συσκευής.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Standby:

1. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία για τον . Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση θερμοκρασίας».
2. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας μέχρι όλες οι ενδείξεις θερμοκρασίας να αναβοσβήσουν 3 φορές.



Αν πιέσετε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας ενώ η λειτουργία Standby είναι ενεργοποιημένη, όλες οι ενδείξεις θερμοκρασίας αναβοσβήνουν 3 φορές.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Standby επαναλαμβάνοντας την παραπάνω διαδικασία.



Κατά τη λειτουργία Standby, η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να αυξηθεί πάνω από το ρυθμισμένο . Εάν αυτό συμβεί μετά την απενεργοποίηση της λειτουργίας, ανάβει η ένδειξη συναγερμού και ενεργοποιείται ο ήχος. Όταν η συσκευή μειώνει αυτόματα τη θερμοκρασία, η ένδειξη συναγερμού και ο ηχητικός συναγερμός απενεργοποιούνται.


5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

5.1 Τοποθέτηση των ραφιών της πόρτας

Ο θάλαμος του ψυγείου περιλαμβάνει ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικά ύψη.

Για να αλλάξετε τη θέση των ραφιών της πόρτας:

1. Σηκώστε το ράφι.
2. Τοποθετήστε το ράφι στο επιθυμητό ύψος, σύροντάς το προς τα πάνω και προς τα κάτω.

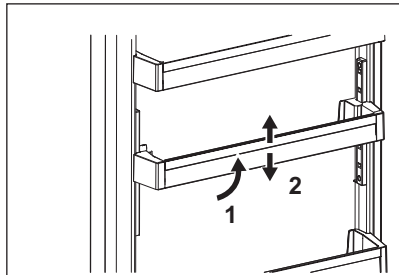

Μετακινήστε το ράφι της πόρτας προς τα πάνω και προς τα κάτω για να βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί σωστά

5.2 Extra Chill θήκη


Το συρτάρι Extra Chill διασφαλίζει ένα περιβάλλον με χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη στην ενεργή κυκλοφορία του κρύου αέρα και είναι κατάλληλο για την αποθήκευση διάφορων ειδών φρέσκων τροφίμων (όπως ψάρι, κρέας, θαλασσινά, ελαφρά μαριναρισμένα τρόφιμα κ.λπ.), καθώς διατηρεί την υψηλή τους διατροφική αξία και τα υψηλά επίπεδα υγρασίας.

Το συρτάρι Extra Chill βρίσκεται στο κάτω μέρος του ψυγείου, ακριβώς πάνω από το συρτάρι λαχανικών.

Για να αφαιρέσετε τη θήκη:

1. Τραβήξτε προς τα έξω το συρτάρι μέχρι να σταματήσει.

2. Μόλις φτάσετε στο τέλος των ραγών, σηκώστε ελαφρά το μπροστινό μέρος της θήκης και βγάλτε τη από τη συσκευή.

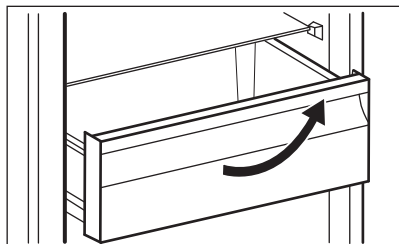

Για να τοποθετήσετε ξανά τη θήκη στην αρχική της θέση, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα με την αντίστροφη σειρά.

5.3 Συρτάρια λαχανικών

Υπάρχουν ειδικά συρτάρια στο κάτω μέρος της συσκευής που είναι κατάλληλα για την αποθήκευση φρούτων και λαχανικών.

5.4 Αφαίρεση και εγκατάσταση των συρταριών του καταψύκτη




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ο πάνω θάλαμος έχει ένα κάλυμμα που ανοίγει κάθετα. Μην το τραβάτε σαν θήκη καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στον θάλαμο.

Για να αφαιρέσετε ένα συρτάρι από τον θάλαμο καταψύκτη:


1. Ανοίξτε εντελώς την πόρτα του καταψύκτη.
2. Τραβήξτε προς τα έξω το συρτάρι μέχρι να σταματήσει.
3. Ανασηκώστε ελαφρά το μπροστινό μέρος του συρταριού και αποσυνδέστε το από τη συσκευή.

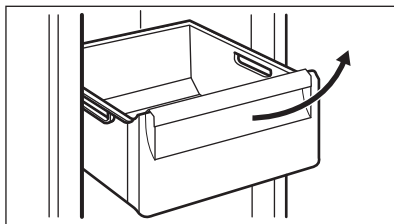

Για να επανατοποθετήσετε το συρτάρι στην αρχική του θέση, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

5.5 Twist&Serve παγομηχανή

Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με την παγομηχανή Twist&Serve, η οποία παράγει παγάκια.

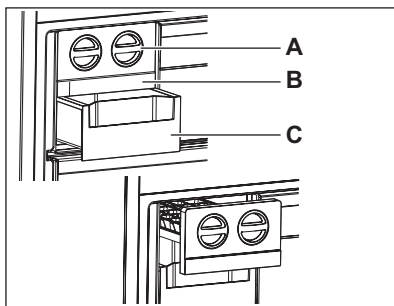

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μη γεμίζετε το κουτί με νερό γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

1. Για να ανοίξετε το δίσκο της παγοθήκης (B), πιάστε το μοχλό (A) και τραβήξτε τον προς το μέρος σας.
2. Γεμίστε την παγοθήκη με νερό μέχρι το σημειωμένο επίπεδο.
3. Κρατήστε το αριστερό άκρο του μοχλού και τοποθετήστε πάλι την παγομηχανή.
4. Όταν τα παγάκια είναι έτοιμα, περιστρέψτε το μοχλό για να τα ρίξετε στο κουτί πάγου (C).




ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αφήστε το νερό στη θήκη της παγοθήκης να παγώσει προτού αφαιρέσετε τα παγάκια.


5.6 MULTIFLOW

Ο θάλαμος του ψυγείου διαθέτει τον ανεμιστήρα MULTIFLOW που επιτρέπει την ταχεία και αποτελεσματική ψύξη των τροφίμων και διατηρεί ομοιόμορφη θερμοκρασία στον θάλαμο.

Ο ανεμιστήρας ενεργοποιείται αυτόματα και λειτουργεί μόνο όταν η πόρτα είναι κλειστή.

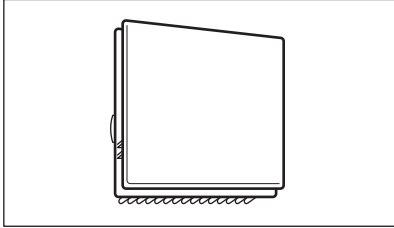

Μην φράζετε τους αεραγωγούς.

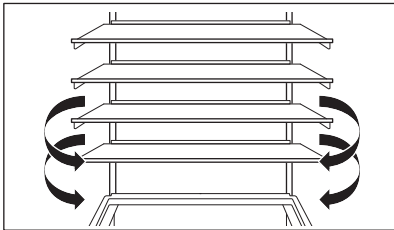

Μην αφαιρείτε το MULTIFLOW πάνελ. Για οδηγίες καθαρισμού, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθαρισμός».

5.7 Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων

Ο θάλαμος καταψύκτη είναι κατάλληλος για την κατάψυξη τροφίμων και τη φύλαξη τροφίμων κατάψυξης και βαθιάς κατάψυξης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Extra Freeze τουλάχιστον 3 ώρες προτού τοποθετήσετε τα τρόφιμα στον θάλαμο του καταψύκτη.

Αποθηκεύστε τα φρέσκα τρόφιμα ομοιόμορφα κατανεμημένα στον πρώτο θάλαμο ή συρτάρι από επάνω.

Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί χωρίς να προστεθούν επιπλέον φρέσκα τρόφιμα σε διάρκεια 24 ωρών, καθορίζεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών (μια ετικέτα που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής).

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάψυξης, η συσκευή επιστρέφει αυτόματα στην προηγούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία Extra Freeze».

5.8 Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά ή μετά από περίοδο μη χρήσης, πριν τοποθετήσετε τα προϊόντα στον θάλαμο, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για τουλάχιστον 3 ώρες με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Extra Freeze.

Τα συρτάρια του καταψύκτη εξασφαλίζουν τον γρήγορο και εύκολο εντοπισμό της συσκευασίας τροφίμων που θέλετε. Εάν πρόκειται να αποθηκευτούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, αφαιρέστε όλα τα συρτάρια και τοποθετήστε τα τρόφιμα στα ράφια. Αφήστε το κάτω συρτάρι στη θέση του για να εξασφαλίσετε καλή κυκλοφορία αέρα.

Διατηρείτε τα τρόφιμα σε όλα τα ράφια σε απόσταση τουλάχιστον 15 mm από την πόρτα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε περίπτωση κατά λάθος απόψυξης, για παράδειγμα λόγω διακοπής ρεύματος, εάν το ρεύμα ήταν κομμένο για περισσότερο από την τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην ενότητα «χρόνος ανόδου», τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλωθούν σύντομα ή να μαγειρευτούν αμέσως, στη συνέχεια να κρυώσουν και κατόπιν να καταψυχθούν ξανά.

5.9 Απόψυξη

Τα τρόφιμα βαθιάς κατάψυξης ή της κατάψυξης, πριν τη χρήση τους, μπορούν να αποψύχονται στο θάλαμο του ψυγείου ή σε θερμοκρασία δωματίου, ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο για απόψυξη.

Τα μικρά κομμάτια μπορούν να μαγειρεύονται ακόμη και κατεψυγμένα, απευθείας από τον καταψύκτη: σε αυτή την περίπτωση, το μαγείρεμα θα διαρκεί περισσότερο.

5.10 Παγοθήκη

Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με έναν ή περισσότερους δίσκους για να παρασκευάζετε παγάκια.



Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία για να αφαιρέσετε τους δίσκους από το θάλαμο του καταψύκτη.

1. Γεμίστε τις παγοθήκες με νερό.
2. Τοποθετήστε τις στον θάλαμο καταψύκτη.

6. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

6.1 Υποδείξεις για εξοικονόμηση ενέργειας

- Καταψύκτης: Η εσωτερική διαμόρφωση της συσκευής είναι αυτή που εξασφαλίζει την πιο αποδοτική χρήση ενέργειας.
- Ψυγείο: Η πιο αποδοτική χρήση ενέργειας εξασφαλίζεται με τη διαμόρφωση των συρταριών στο κάτω μέρος της συσκευής και την ομοιόμορφη κατανομή των ραφιών. Η θέση των κάδων πόρτας δεν επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας.
- Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο από ό,τι είναι απαραίτητο.
- Καταψύκτης: Όσο χαμηλότερη είναι η ρύθμιση θερμοκρασίας, τόσο υψηλότερη θα είναι η κατανάλωση ενέργειας.
- Ψυγείο: Μην ρυθμίζετε σε πολύ υψηλή θερμοκρασία για να εξοικονομήσετε ενέργεια εκτός αν αυτό είναι απαραίτητο λόγω των χαρακτηριστικών των τροφίμων.
- Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, ο ρυθμιστής θερμοκρασίας έχει οριστεί σε χαμηλή θερμοκρασία και η συσκευή είναι πλήρως φορτωμένη, ο συμπιεστής ίσως λειτουργεί συνεχώς, προκαλώντας τη δημιουργία πάγου στον εξατμιστήρα. Σε αυτή την περίπτωση, θέστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας σε υψηλότερη θερμοκρασία ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη απόψυξη καθώς και η εξοικονόμηση ενέργειας.
- Εξασφαλίστε καλή κυκλοφορία αέρα. Μην καλύπτετε τις γρίλιες ή τις οπές εξαερισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα εντός της συσκευής επιτρέπουν την κυκλοφορία αέρα από τις ειδικές οπές στο πίσω εσωτερικό μέρος της συσκευής.

6.2 Συμβουλές κατάψυξης

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Extra Freeze τουλάχιστον 3 ώρες πριν από την τοποθέτηση των τροφίμων στον θάλαμο του καταψύκτη.
- Πριν από την κατάψυξη, τυλίγετε και σφραγίζετε τα φρέσκα τρόφιμα μέσα σε: αλουμινόχαρτο, πλαστική μεμβράνη ή σακούλες, αεροστεγή δοχεία με καπάκι.
- Για πιο αποδοτική κατάψυξη και απόψυξη διαχωρίζετε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες.
- Συνιστάται να τοποθετείτε ετικέτες και ημερομηνίες σε όλα σας τα κατεψυγμένα τρόφιμα. Αυτό θα σας βοηθήσει να αναγνωρίζετε τα τρόφιμα και να γνωρίζετε πότε πρέπει να καταναλωθούν προτού χαλάσουν.
- Τα τρόφιμα πρέπει να είναι φρέσκα όταν καταψύχονται ώστε να διατηρηθεί η καλή ποιότητα. Ειδικά τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να καταψύχονται μετά τη συγκομιδή ώστε να διατηρούν όλα τους τα θρεπτικά συστατικά.
- Μην καταψύχετε μπουκάλια ή κουτάκια με υγρά και ειδικότερα ροφήματα που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα καθώς ενδέχεται να εκραγούν κατά την ψύξη τους.
- Μην τοποθετείτε ζεστά φαγητά στον θάλαμο του καταψύκτη. Αφήστε τα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου προτού τα τοποθετήσετε εντός του θαλάμου.
- Για την αποφυγή αύξησης της θερμοκρασίας των ήδη κατεψυγμένων τροφίμων, μην τοποθετείτε φρέσκα μη κατεψυγμένα τρόφιμα δίπλα σε κατεψυγμένα. Τοποθετήστε τρόφιμα σε θερμοκρασία δωματίου στο μέρος του

- θαλάμου καταψύκτη όπου δεν υπάρχουν κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Μην τρώτε παγάκια, πάγο ή γρανίτες αμέσως μόλις τα βγάλετε από τον καταψύκτη. Υπάρχει κίνδυνος κρουστικού.
 - Μην καταψύχετε πάλι αποψυγμένα φαγητά. Αν τα τρόφιμα έχουν αποψυχθεί, μαγειρέψτε τα, αφήστε τα να κρυώσουν και κατόπιν καταψύξτε τα.

6.3 Υποδείξεις για αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

- Ο θάλαμος καταψύκτη είναι αυτός που επισημαίνεται με το .
- Μια υψηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας εντός της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη διάρκεια ζωής των τροφίμων.
- Ολόκληρος ο θάλαμος καταψύκτη είναι κατάλληλος για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων.
- Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από τα τρόφιμα ώστε να κυκλοφορεί ελεύθερα ο αέρας.
- Για σωστή αποθήκευση, ανατρέξτε στην ετικέτα στη συσκευασία των τροφίμων για να δείτε τη διάρκεια ζωής των τροφίμων.
- Είναι σημαντικό να τυλίγεται τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η είσοδος νερού, υγρασίας ή συμπύκνωσης.

6.4 Συμβουλές αγοράς

Μετά τις αγορές στο σούπερ μάρκετ:

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει φθαρεί η συσκευασία - τα τρόφιμα μπορεί να έχουν χαλάσει. Αν η συσκευασία είναι φουσκωμένη ή υγρή, μπορεί να μην είχε αποθηκευτεί στις ιδανικές συνθήκες και μπορεί να έχει ήδη ξεκινήσει η απόψυξη.
- Για να περιορίσετε τη διαδικασία απόψυξης, αγοράζετε τα κατεψυγμένα προϊόντα στο τέλος των αγορών σας και μεταφέρετέ τα σε θερμική και μονωμένη σακούλα.
- Τοποθετείτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στον καταψύκτη αμέσως μόλις επιστρέψετε από τα ψώνια.
- Αν τα τρόφιμα έχουν αποψυχθεί ακόμα και μερικώς, μην τα καταψύχετε ξανά. Καταναλώστε τα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

- Τηρείτε την ημερομηνία λήξης και τις πληροφορίες αποθήκευσης στη συσκευασία.

6.5 Διάρκεια ζωής τροφίμων για τον θάλαμο καταψύκτη

Τύπος φαγητού	Διάρκεια ζωής (μήνες)
Ψωμί	3
Φρούτα (εκτός εσπεριδοειδών)	6 - 12
Λαχανικά	8 - 10
Περισσεύματα φαγητού χωρίς κρέας	1 - 2
Γαλακτοκομικά:	
Βούτυρο	6 - 9
Μαλακό τυρί (π.χ. μοτσαρέλα)	3 - 4
Σκληρό τυρί (π.χ. παρμεζάνα, τσένταρ)	6
Θαλασσινά:	
Λιπαρά ψάρια (π.χ. σολομός, σκουμπρί)	2 - 3
Ψαριά χωρίς λίπος (π.χ. μπακαλιάρος, γλώσσα)	4 - 6
Γαρίδες	12
Καθαρισμένα οστρακοειδή και μύδια	3 - 4
Μαγειρεμένα ψάρια	1 - 2
Κρέας:	
Πουλερικά	9 - 12
Βοδινό	6 - 12
Αρνί	6 - 9
Λουκάνικο	1 - 2
Περισσεύματα φαγητού με κρέας	2 - 3

6.6 Υποδείξεις για την ψύξη των φρέσκων τροφίμων

- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο +4°C ή χαμηλότερα για να διατηρήσετε τα τρόφιμα φρέσκα. Μια υψηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας εντός της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη διάρκεια ζωής των τροφίμων.

- Συσκευάζετε τα τρόφιμα ώστε να διατηρούν τη φρεσκάδα και το άρωμά τους.
- Χρησιμοποιείτε πάντα κλειστά δοχεία για τα υγρά και για τα τρόφιμα ώστε να αποφύγετε γεύσεις ή οσμές στον θάλαμο.
- Για να αποφύγετε την ανάμιξη οσμών μεταξύ μαγειρεμένων και ωμών τροφίμων, καλύπτετε τα μαγειρεμένα τρόφιμα και χωρίζετε τα από τα ωμά.
- Συνιστάται να αποψύχετε τα τρόφιμα εντός του ψυγείου.
- Μην τοποθετείτε ζεστά φαγητά εντός της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχουν κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου προτού τα τοποθετήσετε.
- Στεγνώστε τα φρούτα και τα λαχανικά προτού τα τοποθετήσετε στον θάλαμο του ψυγείου.
- Για να αποτρέψετε τη σπατάλη τροφίμων, η νέα παρτίδα τροφίμων πρέπει πάντα να τοποθετείται πίσω από την παλιά.
- Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη θερμοκρασία στο ψυγείο, μην αφήνετε τα τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με τον αισθητήρα θερμοκρασίας που βρίσκεται στο εσωτερικό τοίχωμα του θαλάμου του ψυγείου.
- Κρέας και ψάρι: τυλίξτε τα σε κατάλληλη συσκευασία και τοποθετήστε τα στο Chillzone 0°C.
- Φρούτα και λαχανικά: πλύνετε τα καλά (αφαιρέστε το χύμα) και τοποθετήστε τα στο ειδικό συρτάρι (συρτάρι λαχανικών).
- Συνιστάται να μην αποθηκεύετε στο ψυγείο εξωτικά φρούτα όπως μπανάνες, μάνγκο, παπιάγες κ.λπ.
- Λαχανικά όπως οι ντομάτες, οι πατάτες, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα δεν πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο.
- Βούτυρο και τυρί: τοποθετήστε τα σε αεροστεγή δοχεία ή τυλίξτε τα με αλουμινόχαρτο ή σε πλαστικές σακούλες αφαιρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο αέρα.
- Μπουκάλια: κλείστε τα και αποθηκεύστε τα στο ράφι μπουκαλιών στην πόρτα ή (αν διατίθεται) στη σχάρα μπουκαλιών.
- Ανατρέχετε πάντα στην ημερομηνία λήξης των προϊόντων για να γνωρίζετε πόσο καιρό να τα διατηρείτε.

6.7 Συμβουλές για την ψύξη των τροφίμων

- Ο θάλαμος φρέσκων τροφίμων είναι εκείνος που επισημαίνεται (στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών) με το .

7. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

7.1 Καθαρισμός του εσωτερικού

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, θα πρέπει να πλύνετε το εσωτερικό και όλα τα εσωτερικά αξεσουάρ με χλιαρό νερό και ουδέτερο σαπούνι για να αφαιρέσετε τη συνηθισμένη μυρωδιά καινούριου προϊόντος και, στη συνέχεια, να το στεγνώσετε καλά.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σκόνες που χαράσσουν, χλωρίνη ή καθαριστικά που έχουν ως βάση το πετρέλαιο καθώς καταστρέφουν το φινιρίσμα.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα αξεσουάρ και τα εξαρτήματα της συσκευής δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Καθαρίστε το χειριστήριο με ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά. Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε το χειριστήριο με ένα μαλακό πανί.

7.2 Περιοδικός καθαρισμός

Καθαρίζετε τακτικά τον εξοπλισμό:

1. Καθαρίστε το εσωτερικό και τα αξεσουάρ με χλιαρό νερό και ουδέτερο σαπούνι.
2. Ελέγχετε και σκουπίζετε τακτικά τα λάστιχα της πόρτας, ώστε να παραμένουν καθαρά και χωρίς υπολείμματα.
3. Καθαρίστε τον συμπυκνωτή με μια βούρτσα τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο.
4. Καθαρίζετε τον δίσκο του δίσκου εξάτμισης περιοδικά για να απομακρύνετε το συσσωρευμένο νερό.
5. Ξεβγάλετε και στεγνώστε καλά.

7.3 Απόψυξη της συσκευής

Η απόψυξη του θαλάμου καταψύκτη είναι αυτόματη. Εντούτοις, μπορεί να δημιουργηθεί ένα στρώμα πάγου στα εσωτερικά τοιχώματα του θαλάμου καταψύκτη, αν η πόρτα του καταψύκτη ανοίγει συχνά ή αν παραμένει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

7.4 Απόψυξη της συσκευής

Ο πάγος εξαλείφεται αυτόματα από τον εξατμιστήρα του θαλάμου του ψυγείου κάθε

φορά που σταματά ο συμπιεστής κινητήρα κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης. Το νερό της απόψυξης στραγγίζεται μέσω μιας κοιλότητας στο ειδικό δοχείο στο πίσω μέρος της συσκευής, πάνω από τον συμπιεστή κινητήρα, όπου εξατμίζεται.

7.5 Περίοδοι εκτός λειτουργίας

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν απενεργοποιήσετε ή αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την συνδέσετε ή την επανεκκινήσετε για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στο συμπιεστή.

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, λαμβάνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και κλείστε την παροχή νερού.
2. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα και τον πάγο από το δοχείο πάγου.
3. Καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα αξεσουάρ.
4. Αφήστε τις πόρτες ανοικτές για να αποτρέψετε τις δυσάρεστες οσμές.

8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

8.1 Κωδικοί σφάλματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε ελέγχου, απενεργοποιείτε τη συσκευή.

Οι κωδικοί προειδοποίησης εμφανίζονται στην οθόνη.

Τύπος σφάλματος	Πιθανή αιτία	Λύση
E01 - E07		Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
E08	Η παροχή ρεύματος στη συσκευή έχει πέσει κάτω από 170 V.	Η τάση πρέπει να αυξηθεί και πάλι στα απαιτούμενα επίπεδα.
E09	Ο θάλαμος του καταψύκτη δεν είναι αρκετά ψυχρός.	- Αφαιρέστε τυχόν προϊόντα που θα μπορούσαν να έχουν αποψυχθεί κατά τη διάρκεια αυτού του σφάλματος. - Μην προσθέτετε φρέσκα προϊόντα μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία. - Μην αποθηκεύετε ζεστά προϊόντα. - Διατηρείτε τις πόρτες κλειστές.
E10	Ο θάλαμος του ψυγείου δεν είναι αρκετά ψυχρός.	- Ρυθμίστε μια ψυχρότερη θερμοκρασία στον θάλαμο του ψυγείου. - Μην προσθέτετε φρέσκα προϊόντα μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία. - Μην αποθηκεύετε ζεστά προϊόντα. - Διατηρείτε τις πόρτες κλειστές.
E11	Ο θάλαμος του ψυγείου είναι πολύ κρύος.	- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Extra Cool. - Ρυθμίστε υψηλότερη θερμοκρασία στον θάλαμο ψυγείου. - Βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού είναι καθαρές και δεν είναι φραγμένες.



Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Σε περίπτωση διαφορετικού προβλήματος με τη συσκευή, ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα για πιθανές λύσεις.

8.2 Τι να κάνετε αν...

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.	Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	Το φις τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα σωστά.	Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα σωστά.
	Δεν υπάρχει τάση στην πρίζα.	Συνδέστε μια διαφορετική ηλεκτρική συσκευή στην πρίζα. Επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή κάνει θόρυβο.	Η συσκευή δεν στηρίζεται σωστά.	Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι σταθερή.
Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς.	Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί σωστά.	Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Λειτουργία».
	Τοποθετήσατε μέσα ταυτόχρονα μεγάλη ποσότητα τροφίμων.	Περιμένετε μερικές ώρες και, στη συνέχεια, ελέγξτε ξανά τη θερμοκρασία.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
	Η θερμοκρασία δωματίου είναι υπερβολικά υψηλή.	Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση».
	Τα τρόφιμα που τοποθετήθηκαν στη συσκευή ήταν υπερβολικά ζεστά.	Αφήστε τα τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα αποθηκεύσετε.
	Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.	Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας».
	Η λειτουργία Extra Freeze είναι ενεργοποιημένη.	Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία Extra Freeze».
Ο συμπιεστής δεν ξεκινά αμέσως μετά το πάτημα του «Extra Freeze», ή μετά την αλλαγή της θερμοκρασίας.	Ο συμπιεστής ξεκινά μετά από μια χρονική περίοδο.	Αυτό είναι φυσιολογικό, δεν παρουσιάστηκαν σφάλματα.
Η πόρτα δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένη ή παρεμβαίνει στη γρίλια εξαερισμού.	Η συσκευή δεν είναι οριζοντιωμένη.	Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Οδηγίες εγκατάστασης».
Η πόρτα δεν ανοίγει εύκολα.	Προσπαθήσατε να ανοίξετε πάλι την πόρτα αμέσως μετά το κλείσιμό της.	Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα από το κλείσιμο της πόρτας και ανοίξτε την πάλι.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί.	Ο λαμπτήρας είναι ελαττωματικός.	Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Υπάρχει υπερβολικά πολύς πάγος.	Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.	Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας».
	Τα λάστιχα στεγανοποίησης έχουν παραμορφωθεί ή είναι βρώμικα.	Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας».
	Τα τρόφιμα δεν είναι σωστά συσκευασμένα.	Τυλίξτε τα τρόφιμα καλύτερα.
	Η θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί σωστά	Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Λειτουργία».
	Η συσκευή είναι πλήρως φορτωμένη και έχει ρυθμιστεί στη χαμηλότερη θερμοκρασία.	Ρυθμίστε μια υψηλότερη θερμοκρασία. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Λειτουργία».
	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία στη συσκευή είναι πολύ χαμηλή και η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.	Ρυθμίστε μια υψηλότερη θερμοκρασία. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Λειτουργία».
Τρέχει νερό στην πίσω πλάκα του ψυγείου.	Κατά τη διάρκεια της αυτόματης διαδικασίας απόψυξης, ο πάγος λιώνει στην πίσω πλάκα.	Αυτό είναι σωστό. Σκουπίστε το νερό με ένα μαλακό πανί.
Υπάρχει πολύ νερό από τη συμπύκνωση στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου.	Η πόρτα ήταν ανοιχτή πολύ συχνά.	Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν είναι απαραίτητο.
	Η πόρτα δεν είχε κλείσει εντελώς.	Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει εντελώς.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
	Τα αποθηκευμένα τρόφιμα δεν ήταν συσκευασμένα.	Τυλίγεται τα τρόφιμα σε κατάλληλη συσκευασία προτού τα αποθηκεύσετε στη συσκευή.
Τρέχει νερό στο δάπεδο.	Η έξοδος του νερού τήξης δεν είναι συνδεδεμένη στον δίσκο εξάτμισης πάνω από τον συμπιεστή.	Προσαρτήστε την έξοδο του νερού τήξης στον δίσκο εξάτμισης.
Δεν μπορεί να οριστεί θερμοκρασία.	Η λειτουργία Extra Freeze είναι ενεργοποιημένη.	Απενεργοποιήστε τη Extra Freeze λειτουργία χειροκίνητα ή περιμένετε μέχρι η λειτουργία να απενεργοποιηθεί αυτόματα για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία Extra Freeze».
Η θερμοκρασία στη συσκευή είναι πολύ χαμηλή/πολύ υψηλή.	Η θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	Ρυθμίστε υψηλότερη/χαμηλότερη θερμοκρασία.
	Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.	Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας».
	Η θερμοκρασία των τροφίμων είναι πολύ υψηλή.	Αφήστε τα τρόφιμα έως ότου αποκτήσουν θερμοκρασία δωματίου πριν τα αποθηκεύσετε.
	Αποθηκεύτηκαν ταυτόχρονα μεγάλες ποσότητες τροφίμων.	Προσθέστε λιγότερα τρόφιμα ταυτόχρονα.
	Ανοίγεται πολύ συχνά την πόρτα.	Ανοίγεται την πόρτα μόνο όταν είναι απαραίτητο.
	Η λειτουργία Extra Freeze είναι ενεργοποιημένη.	Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία Extra Freeze».
	Δεν κυκλοφορεί κρύος αέρας στη συσκευή.	Βεβαιωθείτε ότι κυκλοφορεί κρύος αέρας στη συσκευή. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Υποδείξεις και συμβουλές».
Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τους αρμούς της πόρτας είναι ζεστές.	Αυξημένη λειτουργία του συμπιεστή λόγω θερμότερων θερμοκρασιών.	Αυτό είναι φυσιολογικό.



Εάν η συμβουλή δεν οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, καλέστε το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.


8.3 Αντικατάσταση του λαμπτήρα

Για την αντικατάσταση του λαμπτήρα, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

8.4 Κλείσιμο της πόρτας

1. Καθαρίστε τα λάστιχα της πόρτας.
2. Εάν απαιτείται, ρυθμίστε την πόρτα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση».
3. Αν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα ελαττωματικά λάστιχα της πόρτας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

9. ΘΟΡΥΒΟΙ

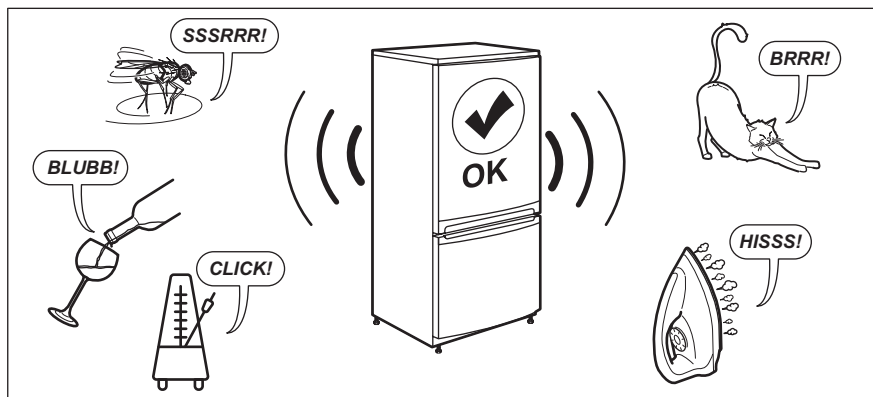

10. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα τεχνικά στοιχεία αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην εσωτερική πλευρά της συσκευής, καθώς και στην ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας.

Ο κωδικός QR στην ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας που παρέχεται με τη συσκευή παρέχει έναν διαδικτυακό σύνδεσμο με πληροφορίες σχετικές με την απόδοση της συσκευής στη βάση δεδομένων EPREL της ΕΕ. Κρατήστε την ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας μαζί με το εγχειρίδιο χρήστη και όλα τα άλλα έγγραφα που παρέχονται με τη συσκευή.

Μπορείτε επίσης να βρείτε τις ίδιες πληροφορίες στο EPREL, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu> και το όνομα μοντέλου και τον κωδικό προϊόντος που θα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.

Ανατρέξτε στον σύνδεσμο www.theenergylabel.eu για λεπτομέρειες σχετικά με την ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας.

11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

Η εγκατάσταση και προετοιμασία της συσκευής για οποιαδήποτε πιστοποίηση EcoDesign θα συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62552 (EU). Οι απαιτήσεις εξαερισμού, οι διαστάσεις εσοχής και οι ελάχιστες αποστάσεις του πίσω μέρους θα είναι όπως

αναφέρονται σε αυτό το Εγχειρίδιο Χρήστη στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση». Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περαιτέρω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων φορτίου.

12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανακυκλώστε τα υλικά με το σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά της συσκευασίας στους

κατάλληλους κάδους ανακύκλωσης. Συμβάλετε στην προστασία του

περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας
μέσω της ανακύκλωσης αποβλήτων
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Μην
απορρίπτετε συσκευές που φέρουν σήμανση
με το σύμβολο  μαζί με τα οικιακά

απορρίματα. Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική εγκατάσταση ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με την αρμόδια δημοτική
υπηρεσία.





