



# Electrolux



[electrolux.com/register](https://electrolux.com/register)



**EW5F4248W1**

**SV** Bruksanvisning | **Tvättmaskin**



# Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Med reservation för ändringar.

## INNEHÅLL

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. SÄKERHETSINFORMATION .....   | 2  |
| 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....  | 4  |
| 3. PRODUKTBESKRIVNING.....      | 6  |
| 4. TEKNISKA DATA.....           | 7  |
| 5. INSTALLATION.....            | 7  |
| 6. TILLBEHÖR.....               | 10 |
| 7. KONTROLLPANEL.....           | 11 |
| 8. VRED OCH KNAPPAR.....        | 13 |
| 9. PROGRAM .....                | 14 |
| 10. INSTÄLLNINGAR.....          | 19 |
| 11. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING..... | 20 |
| 12. DAGLIG ANVÄNDNING.....      | 20 |
| 13. RÅD OCH TIPS.....           | 25 |
| 14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....  | 26 |
| 15. FELSÖKNING.....             | 30 |
| 16. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....     | 32 |
| 17. <b>SNABBGUIDE</b> .....     | 33 |
| 18. MILJÖSKYDD.....             | 34 |

## 1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION



Läs noga bifogade instruktioner före installation och användning av den här produkten.

Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

### 1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller

mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

## **1.2 Allmän säkerhet**

- Denna produkt är endast avsedd för tvätt av maskintvättbar tvätt i hemmet.
- Denna produkt är avsedd för hushållsbruk i inomhusmiljö.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Maskinens maximala tvättmängd är 8 kg. Lägg inte i mer tvätt än maximalt tillåten tvättmängd för respektive progeam (se avsnittet "Program").
- Vattentrycket vid inloppspunkten från vattentappställe måste vara 0,5–10 bar (0,05–1,0 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya

slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.

- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metalföremål.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.

- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

### 2.2 Elanslutning



#### **WARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.

- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.

- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

## 2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.
- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

## 2.4 Användning



### **WARNING!**

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaketet.

- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada gummidelarna i tvättmaskinen. Förtvätta sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i tvättmaskinen.
- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli varmt.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

## 2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i minst 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, drivrem mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvättrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och aquastops/waterblock, kretskort, elektroniska skärmar, tryckomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, kringutrustning av plast såsom tvättmedelsbehållare. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.
- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att

signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

## 2.6 Avfallshantering


### **WARNING!**

Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).


## 3. PRODUKTBESKRIVNING

### 3.1 Produktöversikt

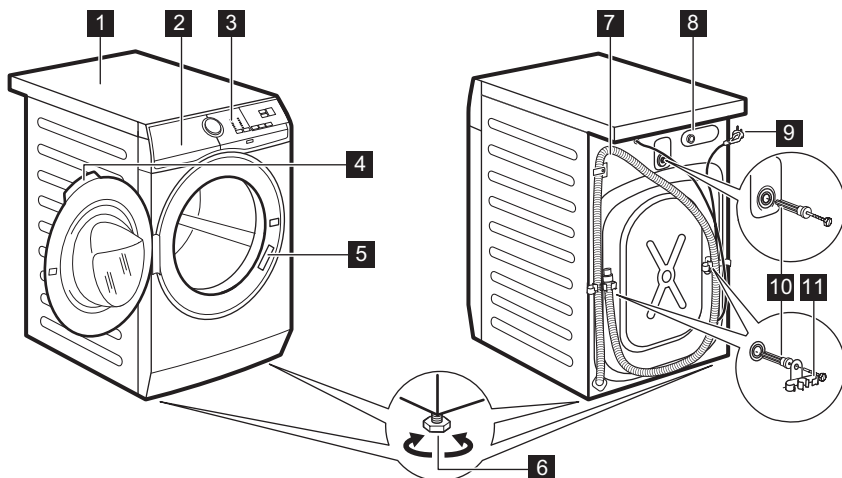

- 1** Bänkskiva
- 2** Diskmedelsfack
- 3** Kontrollpanel
- 4** Luckhandtag
- 5** Typskylt
- 6** Fötter för att få maskinen i nivå

- 7** Tömningsslang
- 8** Tillloppsslangens anslutning
- 9** Nätkabel
- 10** Transportbultar
- 11** Slangstöd

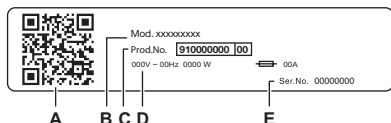

#### Typskylt:

- A. QR-kod
- B. Modellnamn
- C. Produktnummer
- D. Elektriska märkdata
- E. Serienummer

Skanna **QR-koden** med den inbyggda kameraappen för att registrera produkten och för mer information.

## 4. TEKNISKA DATA

|                                                                                                                                      |                                                     |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dimension                                                                                                                            | Bredd/Höjd/Totalt djup                              | 59,6 cm /84,7 cm /57,6 cm              |
| Elanslutning                                                                                                                         | Märkspänning<br>Total effekt<br>Säkring<br>Frekvens | 230 V<br>1900 W<br>10 Amp<br>50 Hz     |
| Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad |                                                     | IPX4                                   |
| Vattentryck                                                                                                                          | Minsta<br>Högsta                                    | 0,5 bar (0,05 MPa)<br>10 bar (1,0 MPa) |
| Vattenförsörjning <sup>1)</sup>                                                                                                      |                                                     | Kallt vatten                           |
| Max tvättmängd                                                                                                                       | Cotton (Bomull)                                     | 8 kg                                   |
| Centrifugeringshastighet                                                                                                             | Max centrifughastighet                              | 1351 varv/min                          |

<sup>1)</sup> Koppla tillloppsslangen på en vattenkran med 3/4" gänga.

## 5. INSTALLATION




### **VARNING!**

Se Säkerhetsavsnitten.

### 5.1 Uppackning


1. Öppna luckan. Ta ut all tvätt ur trumman.

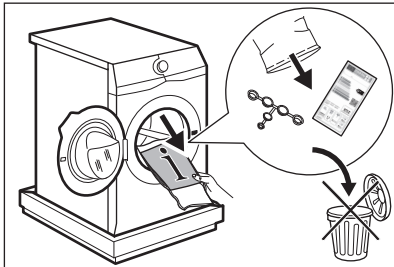

Tillbehör som levereras med produkten kan variera beroende på modell.

2. Lägg förpackningselementet på golvet bakom produkten och lägg försiktigt ner produkten med baksidan neråt. Ta bort

frigolitskyddet från undersidan.

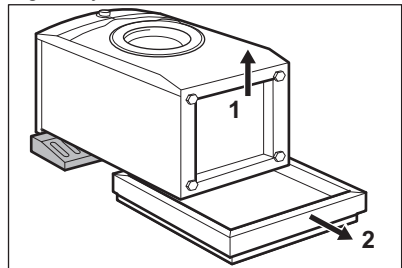


### **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!**

Lägg inte ner tvättmaskinen med framsidan mot golvet.

3. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge. Ta loss strömkabeln och tömningsslangen ur


slanghållarna.

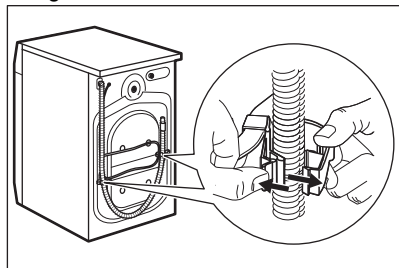

**⚠ VARNING!**


Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.

4. Ta bort de tre transportbultarna och dra ut distanserna.

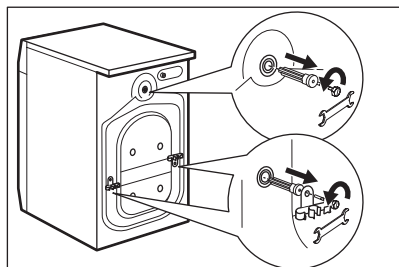

**Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.**

5. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

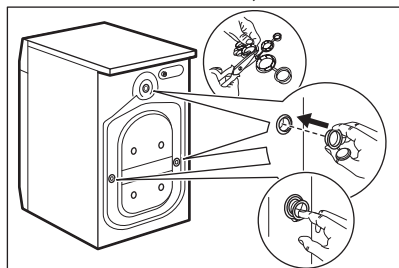

## 5.2 Information angående installation

### Placering och nivåjustering

Justera apparaten korrekt för att förhindra vibrationer, buller och rörelse av apparaten när den är igång.

1. Placera maskinen på ett plant och hårt golv. Apparaten måste stå i våg och stabil. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller annan inredning och att luft kan cirkulera under maskinen.
2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.

**⚠ VARNING!**


Lägg inte kartong, trä eller liknande material under produktens fötter för att justera nivån.

### Tilloppsslang

**⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!**

Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor på kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta service för uppgifter om hur man byter tilloppsslangen.


1. Anslut tilloppsslangen på produktens baksida vid behov. Vanligtvis är den redan installerad på fabriken.

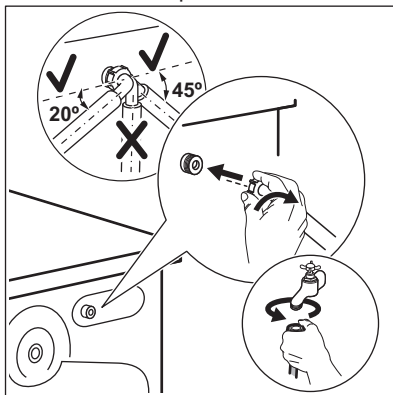

2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter.

Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.

3. Vid behov, lossa ringmuttern och vrid till rätt läge.
4. Vissa modeller kan innehålla tilloppsslang med vattenstoppanordning. Den förhindrar vattenläckage i slangen på grund av dess naturliga åldrande. Sektorn i fönstret visar detta fel A. Om detta inträffar, stäng vattenkranen och kontakta det auktoriserade servicecentret för att få information om att få slangen utbytt.

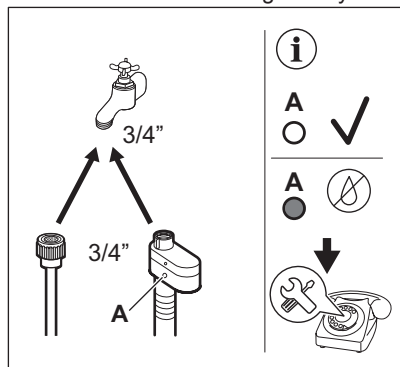

5. Anslut andra änden av tilloppsslangen för kallvatten (COLD) till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.

#### ⚠ VARNING!

Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.


#### Vattenavlopp

Tömningsslangen ska sitta på en höjd av minst 60 cm och högst 100 cm.

#### i

Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för att köpa den andra tömningsslangen och förlängningen.

Tömningsslangen kan anslutas på två sätt:

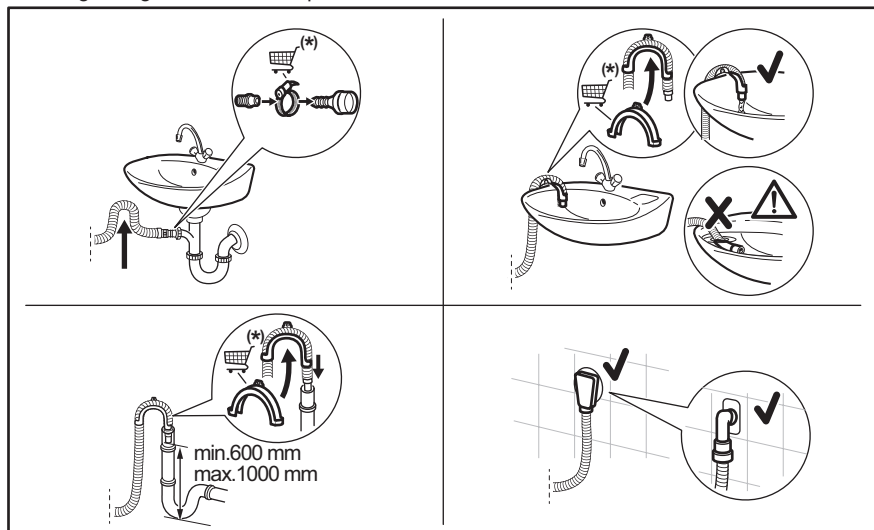

\* Kan byta reservdelar utan föregående meddelande.

Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Anslut tömningsslangen till avloppsmuffen och dra åt med en klämma. Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Placera slangen direkt i en inbyggd tömningsslang i väggen och dra åt med en klämma.

Utan plastböjen till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma.

Tömningsslangen kan böjas till en U-form och placeras runt plastledaren. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.



Se till att plastböjen inte går att flytta när maskinen tömmer ut vattnet och att tömningsslangens mynning inte är nersänkt i vatten. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i maskinen. Köp tillbehör från auktoriserad leverantör.

Till ett stigrör med ventilationshål: För in tömningsslangen direkt i avloppsröret eller stigröret.



Tömningsslangens mynning måste vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1.5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.


## 5.3 Elektrisk anslutning

I slutet av installationen kan du ansluta nätkontakten till eluttaget.

Typskylten på maskinens lucka och kapitlet "Tekniska data" anger de nödvändiga elektriska klassificeringarna. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även med hänsyn till andra produkter som är anslutna till samma nätkrets i ditt hushåll.

### Anslut maskinen till ett jordat eluttag.

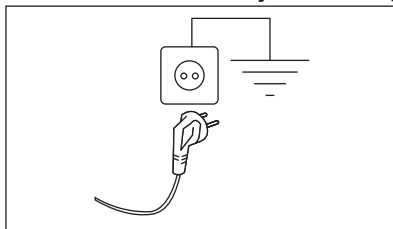

Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för personskador eller materiella skador som uppstår till följd av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.

## 6. TILLBEHÖR


### 6.1 Fästplåtsats

Om du installerar produkten på ett trägolv måste du sätta fast den i fästplåten.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

### 6.2 Pelarsats


Torktumblaren kan placeras ovanpå tvättmaskinen **endast om en avsedd pelarsats används**.

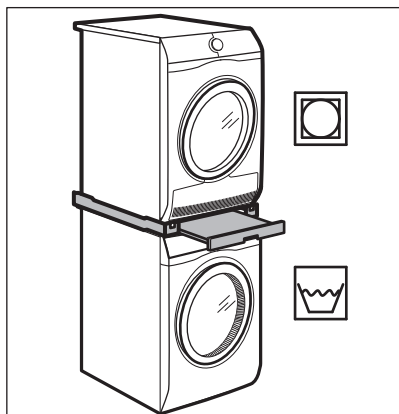

### ⚠ **VARNING!**

Sätt inte torktumlar under tvättmaskinen. Verifiera de kompatibla pelarsatserna genom att kontrollera djupet på din produkt.

## 6.3 Piedestal med låda

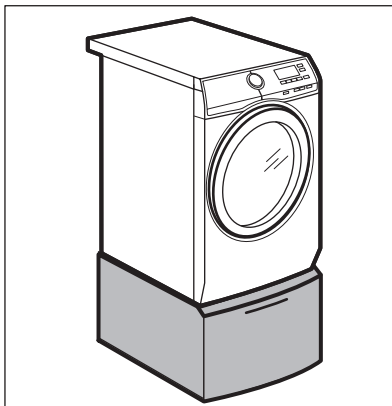

Höj upp maskinen och gör det enklare att lägga in och plocka ur tvätt. Lådan kan användas för förvaring av tvätt, t.ex.: handdukar, rengöringsprodukter med mera.

## 6.4 Finns på [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) eller från auktoriserad återförsäljare



Endast lämpliga tillbehör som godkänts av Electrolux garanterar produktens säkerhetsstandarder. Om icke godkända delar används kommer alla slags anspråk att upphävas.

# 7. KONTROLLPANEL


## 7.1 Specialfunktioner

Din nya tvättmaskin uppfyller alla krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.

- **SensiCare-systemet** känner av tvättmängden och fastställer tvättiden på 30 sekunder. Tvättprogrammet är anpassat efter tvättmängden och typ av material utan att för den skull förbruka mer tid, energi eller vatten än nödvändigt.

- Den här produkten har ett självrengörande tömningssystem, som gör att lätta flufffibrer som faller av kläderna kan dräneras ut med vattnet, på ett sådant sätt att kunden inte behöver rengöra detta område. Läs kapitlet "Skötsel och rengöring" nogga för bästa underhåll och skötsel.


## 7.2 Beskrivning av kontrollpanelen

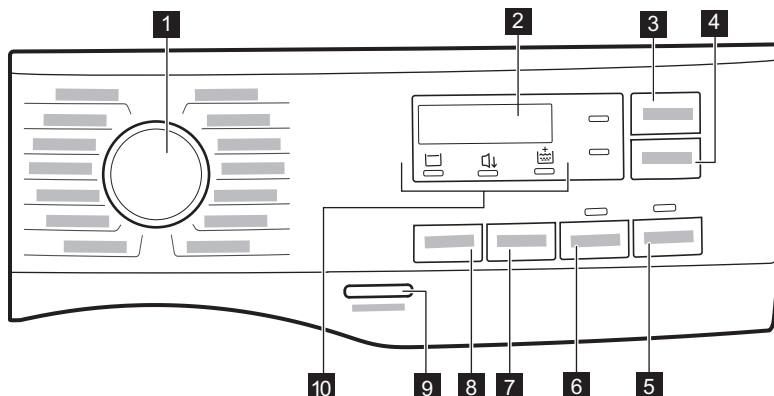

- 1** Programväljare
- 2** Display
- 3** Time Manager touchknapp
- 4** Delay Start touchknapp
- 5** Start/Pause touchknapp >||
- 6** Prewash touchknapp
- 7** Spin touchknapp för reduceringstillval

- 8** Temperature touchknapp
- 9** On/Off tryckknapp
- 10** Indikatorer:
  - Extra Rinse
  - Natt
  - Rinse Hold

## 7.3 Display

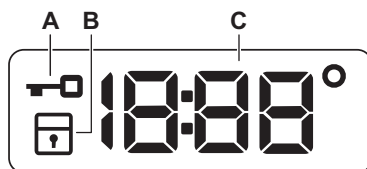


- A.** Indikator för lucklås.
- B.** Indikator för barnlås.
- C.** Den digitala indikatorn kan visa:
  - Programlängd (t.ex. 2:40).
  - Fördrojningstid (t.ex. 2h).
  - Programslut (0:00).
  - Varningskod (t.ex. E20).
  - Temperatur (88°).

- Centrifugeringshastighet (1800, ingen indikatorlampa för centrifugering ---).
- Indikation för produktens totala antal driftstimmar. Se avsnittet "Räkneverk för drifttimmar" i avsnittet "Inställningar" för mer information.

## 7.4 Flerspråkiga etiketter

Fästbara etiketter på olika språk levereras med maskinen.

Önskad etikett kan fästas bredvid programvredet.

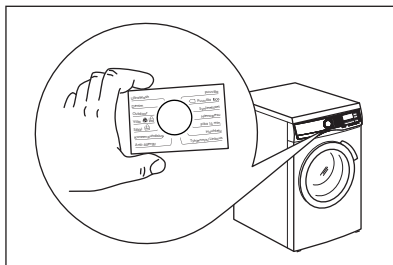

## 8. VRED OCH KNAPPAR

### 8.1 Inledning



Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

### 8.2 Time Manager

Med detta alternativ kan du minska programmets varaktighet beroende på mängden tvätt och graden av nedsmutsning. Det finns fyra reduktionsnivåer för programtid.

Tryck på den här knappen för att minska programtiden efter dina behov. Den nya programtiden visas på displayen efter varje tryckning. Det här tillvalet finns inte för alla program. För mer information, se Programfunktionskompatibilitet i kapitlet "Program".

### 8.3 Delay Start

Med det här alternativet kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.

När du har tryckt på Start/Pause -knappen visar displayen kontrollampen och vald fördröjningstid samtidigt som produkten börjar nedräkningen. Luckan är spärrad.

### 8.4 Start/Pause

Tryck på Start/Pause -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

### 8.5 Prewash

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättstfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikator tänds.

- Använd den här funktionen för att lägga till en förtvätt i 30 °C före tvättfasen. Det här alternativet rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.



Funktionen kan lägga till tid till programlängden.

### 8.6 Spin

När du ställer in ett program väljer maskinen automatiskt standardcentrifugeringshastigheten.

**Tryck på den här knappen för att ställa in ytterligare centrifugeringsalternativ:**

- **Minska centrifughastigheten.** Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.
- **Ingen centrifugering** – – – visas på displayen. Med detta alternativ avaktiveras alla centrifugeringsfaser. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt

tvättprogram. Välj detta alternativ för mycket ömtåliga material. Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram

- **Sköljstopp**  . Tillhörande indikator tänds.  
Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte ut det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska bli skrynklig. Tvättprogrammet avslutas med vatten i trumman.  
Luckan förblir låst och trumman roterar regelbundet för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan.

Om du trycker på Start/Pause -knappen utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.

- **Natt**  . Tillhörande indikator tänds. De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig. Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan. Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

Tryck på Start/Pause -knappen: Maskinen utför bara tömningsfasen.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

## 8.7 Temperature

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.

När displayen visar -indikatorerna, värmer inte produkten upp vattnet.

## 8.8 On/Off

Tryck på den här knappen i några sekunder för att aktivera eller avaktivera produkten. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen automatiskt stänger av maskinen efter några minuter för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

För mer information, se Standby-avsnittet i kapitlet Daglig användning.

# 9. PROGRAM

## 9.1 Programöversikt

| Program<br>Standardtemperatur<br>Temperaturområde | Referen-<br>shastighet<br>för centri-<br>fug<br>Varvtalsin-<br>tervall för<br>centrifuger-<br>ing<br>(varv/min) | Max<br>tvätt-<br>mängd | Beskrivning av program<br>(Typ av tvätt och smutsgrad)                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eco 40-60<br>40 °C <b>1)</b>                      | 1400 varv/min<br>(1400 - 400)                                                                                   | 8 kg                   | <b>Vit och färgäkta bomull.</b> Normalt smutsad tvätt. Energiförbrukningen minskar och programmets tvättfas förlängs, vilket ger goda tvättresultat. |

| Program<br>Standardtemperatur<br>Temperaturområde                                                                                                                                                                                      | Referen-<br>shastighet<br>för centri-<br>fug<br>Varvtalsin-<br>tervall för<br>centrifuger-<br>ing<br>(varv/min) | Max<br>tvätt-<br>mängd | Beskrivning av program<br>(Typ av tvätt och smutsgrad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bomull<br>40 °C<br>90 °C – kall                                                                                                                                                                                                        | 1400 varv/min<br>(1400 - 400)                                                                                   | 8 kg                   | <b>Vit och färgad bomull.</b> Normalt och mycket smutsad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Syntet<br>40 °C<br>60 °C – kall                                                                                                                                                                                                        | 1200 varv/min<br>(1200 - 400)                                                                                   | 3 kg                   | <b>Syntetplagg eller blandade material.</b> Normalt smutsad tvätt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fintvätt<br>30 °C<br>40 °C – kall                                                                                                                                                                                                      | 1200 varv/min<br>(1200 - 400)                                                                                   | 2 kg                   | <b>Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fintvättas.</b> För normalt och lätt smutsad tvätt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Snabb 14min<br>30 °C                                                                                                                                                                                                                   | 800 varv/min<br>(800 - 400)                                                                                     | 1,5 kg                 | Plagg av <b>syntetiska och blandade material.</b> Lätt smutsad tvätt och plagg som ska fräschas upp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sköljning                                                                                                                                                                                                                              | 1400 varv/min<br>(1400 - 400)                                                                                   | 8 kg                   | <b>Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material.</b> Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringens standardhastighet är den som används för bomullsprogrammen. Minska centrifugvarvtalet efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in funktionen Extra Rinse för ytterligare sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.                                                        |
| Centrifug./Tömning                                                                                                                                                                                                                     | 1400 varv/min<br>(1400 - 400)                                                                                   | 8 kg                   | <b>Alla material utom ylle och ömtåliga material.</b> Centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maskinrengöring<br>60 °C                                                                                                                                                                                                               | 1200 varv/min<br>(1200 - 400)                                                                                   | -                      | Underhållsprogram med varmt vatten för att rengöra och fräscha upp trumman och för att avlägsna rester som kan orsaka lukt. Använd detta program en gång i månaden för bästa resultat. Töm trumman innan du kör programmet. Sätt fliken i tvättmedelsfacket för huvudtvätt i upprätt läge. Håll en kopp klorbaserat blekmedel eller tvättmaskinsrengöring i tvättmedelsfacket för huvudtvätt. <b>ANVÄND INTE</b> båda tillsammans.                                   |
| <div>  <p>Kör, efter trumrengöringen, ett sköljprogram med tom trumma utan tvättmedel, för att avlägsna eventuella rester av blekmedlet.</p> </div> |                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hygien <br>60 °C                                                                                                                                    | 1400 varv/min<br>(1400 - 400)                                                                                   | 8 kg                   | Vita bomullsplagg. Detta program med ångångfas hjälper till att ta bort bakterier. CERTIFIERAD: Vita bomullsplagg. Med detta program tas mer än 99,99 % av alla bakterier och virus bort. Det säkerställer också en rejäl minskning av allergener. * Provnings har utförts för staphylococcus aureus, enterococcus faecium, candida albicans, pseudomonas aeruginosa och MS2-bakteriofag vid Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (provningsrapport nr 202120117). |

| Program<br>Standardtempe-<br>ratur<br>Temperaturom-<br>råde                                                                                                                                       | Referen-<br>shastighet<br>för centri-<br>fug<br>Varvtalsin-<br>tervall för<br>centrifuger-<br>ing<br>(varv/min) | Max<br>tvätt-<br>mängd                     | Beskrivning av program<br>(Typ av tvätt och smutsgrad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siden <br>30 °C                                                                                                  | 800 varv/min<br>(800 - 400)                                                                                     | 0,5 kg                                     | Specialprogram för <b>siden och blandade syntetmaterial</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ylle  <br>40 °C<br>40 °C – kall | 1200 varv/min<br>(1200 - 400)                                                                                   | 1,5 kg                                     | <b>Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material</b> märkta med "Handtvätt"-symbol <sup>2)</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sportkläder<br>30 °C<br>40 °C – kall                                                                                                                                                              | 1200 varv/min<br>(1200 - 400)                                                                                   | 3 kg                                       | <b>Blandade sportkläder.</b> Lätt smutsade plagg eller plagg som ska fräschas upp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Outdoor <br>30 °C<br>40 °C – kall                                                                                | 1200 varv/min<br>(1200 - 400)                                                                                   | 2,5 kg <sup>3)</sup><br>1 kg <sup>4)</sup> | <div>  <p>Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns någon sköljmedelsrest kvar i tvättmedelsfacket.</p> </div> <p><b>Sportplagg i syntetmaterial.</b> Detta program är utformat för att skonsamt tvätta moderna sportkläder men är även lämpligt för gym-, cykel- eller joggingkläder och liknande plagg. Den rekommenderade tvättmängden är 2,5 kg.</p> <p><b>Vattentäta tyger, vattentäta tyger som andas och tyger med vattenavvisande effekt.</b> Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassat för behandling av kläder med en hydrofobisk beläggning. Gör följande för att genomföra ett återimpregneringsprogram:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Häll tvättmedel i facket .</li> <li>Häll i ett speciellt medel som återställer tygets vattenavvisande förmåga i sköljmedelsfacket .</li> <li>Minska tvättmängden till 1 kg.</li> </ul> <div>  <p>För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten kan tvätten torkas i torktumlaren med Outdoor-programmet (om det finns tillgängligt och plagget tål torktumlning).</p> </div> |

| Program<br>Standardtempe-<br>ratur<br>Temperaturom-<br>råde | Referen-<br>shastighet<br>för centri-<br>fug<br>Varvtalsin-<br>tervall för<br>centrifuger-<br>ing<br>(varv/min) | Max<br>tvätt-<br>mängd | Beskrivning av program<br>(Typ av tvätt och smutsgrad) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                |                               |      |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jeans<br>40 °C<br>60 °C – kall | 1200 varv/min<br>(1200 - 400) | 3 kg | <b>Denim- och jerseyplagg.</b> Normalt smutsad tvätt. Detta program utför en mild sköljningsfas, avsedd för denim, som minskar blekning och undviker tvättmedelsrester på fibrerna. |
|--------------------------------|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1) Enligt EU-förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklaras tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m. De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

2) Under detta program roterar trumman sakta för skonsam tvättning. Det kan verka som att trumman står still eller roterar felaktigt, men detta är helt normalt för det här programmet.

3) Tvättprogram

4) Tvättprogram och vattenavvisande fas.

### Tillvalskompatibilitet för programmen

| Program            | Spin | --- |  |  |  | Prewash | Delay Start | Time Manager |
|--------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|
| Eco 40-60          | ■    |     | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |         | ■           |              |
| Bomull             | ■    | ■   | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■       | ■           | ■            |
| Syntet             | ■    | ■   | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■       | ■           | ■            |
| Fintvätt           | ■    | ■   | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 |         | ■           |              |
| Snabb 14min        | ■    | ■   | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |         | ■           |              |
| Sköljning          | ■    | ■   | ■                                                                                 |                                                                                   | ■                                                                                 |         | ■           |              |
| Centrifug./Tömning | ■    | ■   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |         | ■           |              |
| Maskinrengöring    | ■    | ■   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |         | ■           |              |

| Program                                                                                   | Spin | --- |  |  |  | Prewash | Delay Start | Time Manager |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|
| Hygien   | ■    | ■   | ■                                                                                 |                                                                                   | ■                                                                                 | ■       | ■           |              |
| Siden    | ■    | ■   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |         | ■           |              |
| Ylle     | ■    | ■   | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |         | ■           |              |
| Sportkläder                                                                               | ■    | ■   | ■                                                                                 |                                                                                   | ■                                                                                 | ■       | ■           |              |
| Outdoor  | ■    | ■   | ■                                                                                 |                                                                                   | ■                                                                                 |         | ■           |              |
| Jeans                                                                                     | ■    | ■   | ■                                                                                 |                                                                                   | ■                                                                                 | ■       | ■           | ■            |

**Lämpliga tvättmedel för tvättprogram**

| Program                                                                                     | Pulvertvätt-medel <sup>1)</sup> | Flytande tvättmedel | Flytande tvätt-medel för ku-lörtvätt | Ömtåliga yl-leplagg | Special |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------|
| Eco 40-60                                                                                   | ▲                               | ▲                   | ▲                                    | --                  | --      |
| Bomull                                                                                      | ▲                               | ▲                   | ▲                                    | --                  | --      |
| Syntet                                                                                      | ▲                               | ▲                   | ▲                                    | --                  | --      |
| Fintvätt                                                                                    | --                              | --                  | --                                   | ▲                   | ▲       |
| Snabb 14min                                                                                 | --                              | ▲                   | ▲                                    | --                  | --      |
| Hygien   | ▲                               | ▲                   | --                                   | --                  | ▲       |
| Siden    | --                              | --                  | --                                   | ▲                   | ▲       |
| Ylle     | --                              | --                  | --                                   | ▲                   | ▲       |
| Sportkläder                                                                                 | --                              | ▲                   | ▲                                    | --                  | ▲       |
| Outdoor  | --                              | --                  | --                                   | ▲                   | ▲       |
| Jeans                                                                                       | --                              | --                  | ▲                                    | ▲                   | ▲       |

<sup>1)</sup> Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

| -- = Rekommenderas ej

## 9.2 Woolmark Wool Care – Blå



Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på plaggets etikett och de som anges från tillverkaren av denna tvättmaskin. M1511

Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

## 10. INSTÄLLNINGAR

### 10.1 Ljudsignaler

Den här produkten har olika ljudsignaler som fungerar när:

- Du slår på maskinen (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av maskinen (särskild kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör ett ogiltigt val (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 1 minut).
- Maskinen har ett fel (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).

För att **avaktivera/aktivera** ljudsignal när programmet är klart, tryck på knapparna Time Manager och Delay Start

samtidigt i cirka 2 sekunder. Displayen visar On/Off.



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på maskinen.

### 10.2 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, håll Spin-knappen nedtryckt tills



**tänds/släcks** på displayen.

Produkten återgår som standard till detta val även när du har stängt av.

Knapplåsfunktionen inaktiveras under några sekunder efter att maskinen slagits på.

### 10.3 Permanent Extra Rinse

Med det här alternativet kan du ha funktionen för extra sköljning på permanent när du ställer in ett nytt program.

- För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, håll Prewash-knappen nedtryckt tills relevant  **tänds/släcks**.

### 10.4 Räknare för driftstimmar

Det är möjligt att visualisera produktens totala drifttid i timmar, med början från första påslagningen. Detta värde räknar cykeltiden (inkluderar inte pauser, fördröjd starttid). För att se detta värde, gör så här:

1. Slå på produkten genom att trycka på On/Off-knappen.
2. Vrid programvredet till Eco 40-60 - programmet (1:a läget medurs).
3. Håll knapparna Time Manager och Delay Start intryckta i några sekunder (inom 10 sekunder efter påslagning. Efter dessa 10 sekunder aktiveras och avaktiveras ljudsignalerna av knappkombinationen).
4. Efter 3 sekunder visas det totala antalet timmar som produkten har varit i drift på displayen: t.ex. 1276 timmar visas texten Hr i 2 sekunder, 12 (tusentals och hundra) i 2 sekunder och 76 (tiotal och enheter).



Om proceduren inte fungerar (på grund av timeout, fel programväljarposition eller fel knappkombination), stäng av produkten och upprepa sekvensen från början.

## 10.5 Fabriksinställningar

Med den här funktionen kan fabriksinställningarna återställas. Följ stegen nedan för att **aktivera** det här alternativet:

1. Slå på produkten genom att trycka på On/Off-knappen.
2. Vrid programvredet till Syntet-programmet (3:e läget medurs).

3. Håll knapparna Time Manager och Delay Start intryckta i några sekunder (inom 10 sekunder efter påslagning. Efter dessa 10 sekunder aktiveras och avaktiveras ljudsignalerna av knappkombinationen).
4. Displayen visar — — i cirka 5 sekunder.



Om proceduren inte fungerar (på grund av timeout, fel programväljarposition eller fel knappkombination), stäng av produkten och upprepa sekvensen från början.

## 11. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.
2. Håll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med .
3. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

## 12. DAGLIG ANVÄNDNING



### ⚠ VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

### 12.1 Aktivera produkten

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.


En kort signal hörs.

### 12.2 Ladda tvätten

1. Öppna luckan.
2. Töm fickorna och vik plaggen ut och in innan du lägger in dem.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.

4. Stäng luckan ordentligt.

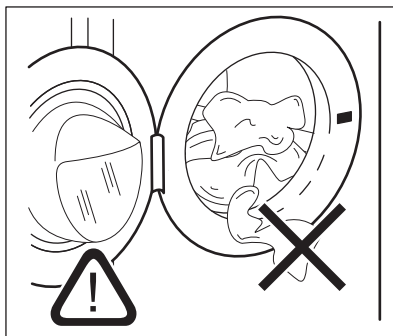


### ⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Se till att ingen tvätt fastnar mellan luckan och tätningen för att undvika läckage eller skada på tvätten.



Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.

## 12.3 Påfyllning av tvättmedel och tillsatsmedel

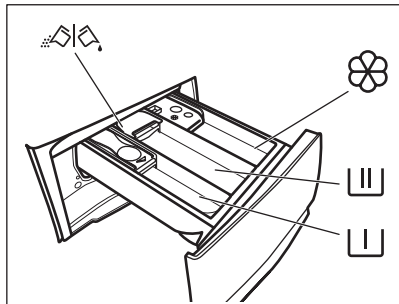

Fack för förtvättfasen, blötlägningsprogram eller fläckbortagningsmedel.



Fack för tvättfas.



Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse).

**MAX**

Maximal nivå för flytande tillsatser.



Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.




Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån (**MAX**). Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.




Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

## 12.4 Kontrollera tvättflikens läge


1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går.

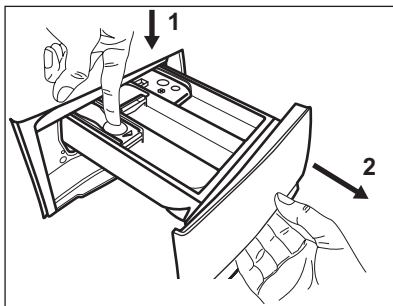

2. Tryck ned spaken för att ta bort dispensern.
3. Vrid fliken uppåt för att använda pulvertvättmedel.

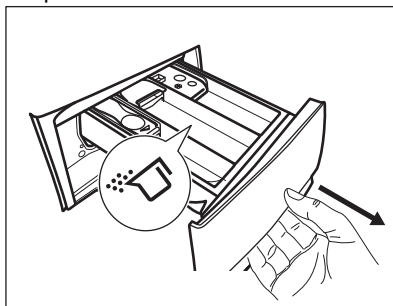


4. Vrid fliken nedåt för att använda flytande tvättmedel.

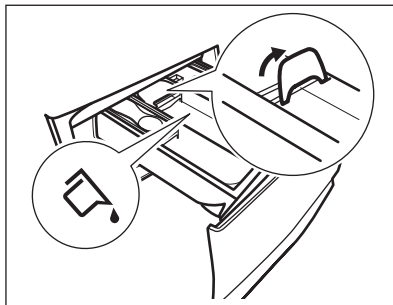

Med fliken i läget **NEDÅT**:

- Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
  - Överskrid inte dosen för flytande tvättmedel som anges på fliken.
  - Ställ inte in förtvättfasen.
  - Ställ inte in funktionen för fördröjd start.
5. Mät upp tvättmedlet och sköljmedlet.
  6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.

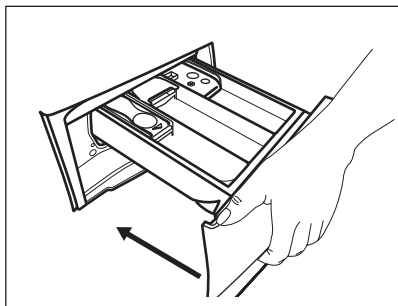

Se till att fliken inte orsakar blockering när du stänger lådan.

## 12.5 Inställning av program

1. Vrid programvredet för att välja önskat tvättprogram.

Indikatorlampan för Start/Pause -knappen blinkar.

Displayen visar en ungefärlig varaktighet för programmet.

2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar.



Om ett val **inte är möjligt**, hörs en ljudsignal.

## 12.6 Starta ett program

Tryck på Start/Pause -knappen för att starta programmet. Det går inte att starta programmet när knappens indikatorlampa är släckt och inte blinkar (programvredet kan vara på fel position till exempel). Motsvarande indikator slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.

Programmet startar och luckan låses. På displayen visas indikatorn .



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

## 12.7 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Delay Start-knappen tills displayen visar önskad fördröjningstid. Motsvarande indikator tänds.
2. Tryck på Start/Pause -knappen. Luckan låses och nedräkningen för fördröjd start börjar. På displayen visas indikatorlampan .

När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.

### Avbryta fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Pause -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikatorlampa blinkar.
2. Tryck på Delay Start-knappen tills displayen visar .
3. Tryck på Start/Pause -knappen en gång till för att starta programmet omedelbart.

### Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Ändra den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Pause -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikatorlampa blinkar.
2. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Pause -knappen en gång till för att starta ny nedräkning.

## 12.8 SensiCare System-detektion av tvättmängd



Programtiden som visas på displayen gäller för **medelstor till stor tvättmängd**.

När du har tryckt på Start/Pause -knappen startar SensiCare System avkänningen av tvättmängden:

1. Maskinen känner av tvättmängden inom 30 sekunder. I de program där Time Manager är tillgänglig, blinkar de två punkterna som separerar timmar från minuter under den här fasen och trumman roterar kort.
2. En längre eller kortare programtiden kan väljas. Efter ytterligare 30 sekunder börjar vatten fyllas på.



Under cirka 20 minuter efter programstart kan tvättiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.



SensiCare-avkänningen utförs bara för hela tvättprogram och om programtiden inte har minskats.



Tvättmaskinen kan avge en dubbel ljudsignal för att indikera överbelastning eller ojämnt fördelad tvättmängd. Ljudsignalen avges om ljudsignalerna inte är inaktiverade.

## 12.9 Avbryta ett program och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Start/Pause -knappen. Motsvarande indikator blinkar.
2. Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Pause -knappen igen. Tvättprogrammet fortsätter.



För att starta programmet igen, se till att programvredet är i korrekt position på det avbrutna programmet och att indikatorn för Start/Pause -knappen blinkar.

## 12.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på On/Off-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.

2. Tryck på On/Off-knappen igen för att slå på produkten.



Om SensiCare-systemet har avslutats och vattenpåfyllningen redan har startat, startar det nya programmet **utan att på nytt använda SensiCare-systemet**. Vattnet och tvättmedlet töms inte för att undvika rester. Displayen visar maximal programtid och uppdateras efter cirka 20 minuter efter att det nya programmet har startat.

Det finns också ett annat sätt att avbryta:

1. Vrid väljarvredet till • "Reset"-läge.
2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar --- . Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.

## 12.11 Öppna luckan - Lägga in plagg




Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar ska du inte öppna luckan.

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår. På displayen visas indikatorlampan .

1. Tryck på Start/Pause -knappen. Indikatorn börjar blinka.
2. Vänta tills lucklåsets kontrollampa slutar blinka och släcks. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till plagg om så behövs. Stäng luckan och tryck på Start/Pause -knappen. Programmet eller den

fördröjda starten fortsätter.

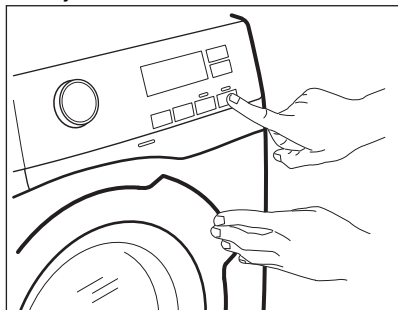

## 12.12 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade). På displayen visas

Kontrolllampan för Start/Pause -knappen släcks.

Luckan låses upp och indikatorn släcks.

1. Tryck på knappen On/Off för att stänga av produkten.

Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
5. Stäng vattenkranen.

## 12.13 Tömma ut vattnet när ett program är klart

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ur vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Tiden visar och displayen visar att luckan är låst .

- Trumman roterar fortfarande regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan:

1. Tryck vid behov på Spin-knappen för att minska centrifugeringshastigheten som produkten föreslår.
2. Tryck på Start/Pause-knappen:
  - Om du har ställt in Rinse Hold , tömmer produkten ut vattnet och centrifugerar.
  - Om du har ställt in Natt , tömmer produkten bara ut vattnet

Funktionsindikatorn för Rinse Hold och Natt försvinner.

3. När programmet är klart och indikatorn för lucklåset släcks kan du öppna luckan.
4. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att avaktivera produkten.

## 12.14 Standby-funktion

Standby-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen om:

- Du använder inte produkten i 5 minuter utan att något program körs.  
Tryck på On/Off för att slå på maskinen igen.
- 5 minuter efter att tvättprogrammet har avslutats.  
Tryck på On/Off-knappen för att slå på maskinen igen.  
Displayen visar att det senaste programmet har avslutats.  
Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

Om vredet har roterats till positionen

"Återställning" ("Reset") , stängs maskinen av automatiskt efter 30 sekunder.



Efter körning av ett program eller en funktion som avslutas med vatten i trumman, **stängs inte** produkten av genom standby-funktionen, och du blir påmind om att du ska tömma ut vattnet.


## 13. RÅD OCH TIPS

### **VARNING!**


Se Säkerhetsavsnitten.

### 13.1 Stoppa i tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningsen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla svåra fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
  - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
  - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
  - c. tryck på Start/Pause-knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Undvik att tvätta kläder som är fulla av långa djurhår eller plagg av dålig kvalitet som släpper ut mycket ludd som kan blockera avloppskretsen och därmed kräver servicehjälp.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med hål i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).

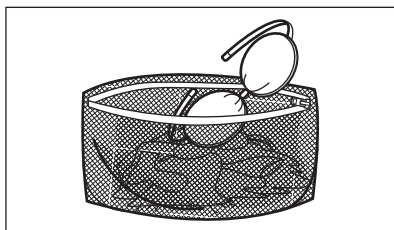

- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

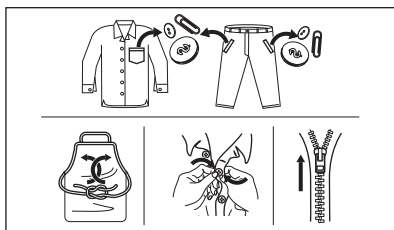

### 13.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

### 13.3 Tvättmedelstyp och mängd

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara tvättprestandan utan hjälper också till att undvika avfall och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
  - pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
  - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.

- Vilken typ av och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull osv.), färgen på kläderna, tvättmängden, smutsgraden, tvätttemperaturen och vattenhården i din kommun.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad maxnivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel när:
  - du tvättar en mindre mängd,
  - tvätten är lätt smutsad,
  - det bildas mycket skum under tvättningen.
- Tvättmedelstabletter eller kapslar ska alltid läggas inuti trumman, inte i tvättmedelsfacket.

#### Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

#### För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

## 13.4 Miljötips

För att spara vatten och energi och skydda miljön rekommenderar vi att du följer dessa tips

- **Normalt smutsad tvättkan** tvättas **utan förtvätt** för att spara tvättmedel, vatten och tid (då skyddar du även miljön!).
- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen**.
- Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts avlägsnas och tvätten kan då tvättas vid en lägre temperatur.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhården i din kommun. Se avsnittet "Vattenhårdhet".
- Ställ in **maximal möjlig centrifugeringshastighet** för valt tvättprogram **innan du torkar din tvätt i en torktumlare**. Detta kommer att spara energi under torkningen!

## 13.5 Vattenhårdhet

Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner.

Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

I områden där vattnet är mjukt är det inte nödvändigt att använda vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhården där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

# 14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



#### **VARNING!**

Se Säkerhetsavsnitten.



Produkten är avsedd endast för normalt hushållsbruk.



Läs avsnittet noga för bästa underhåll och skötsel.

## 14.1 Periodiskt rengöringsschema

**Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.**

Lämna luckan och tvättmedelsbehållaren lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti maskinen. Det förhindrar mögelbildning och dålig lukt.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

## Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Avkalkning                                | Två gånger per år |
| Underhållstvätt                           | En gång i månaden |
| Rengör lucktätningen                      | Varannan månad    |
| Rengör trumman                            | Varannan månad    |
| Rengör tvättmedelsfacket                  | Varannan månad    |
| Rengör tillloppsslangen och ventilfiltret | Två gånger per år |

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

## 14.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, tillloppsslangens filter och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

## 14.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga. Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

## 14.4 Avkalkning



Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar.

Vanliga tvättmedel innehåller redan avkalkningsmedel, men vi rekommenderar körning av ett program med tom maskin regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

## 14.5 Underhållstvätt


Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehardar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).



Se avsnittet "Rengöring av trumman".

## 14.6 Lucktätning med dubbla lager

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

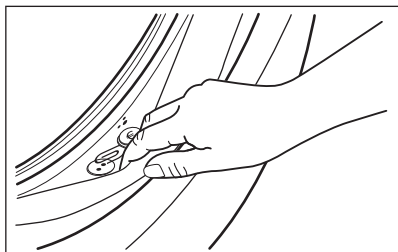

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningssytan.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

## 14.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra rost.

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.


För en grundlig rengöring:

- Ta ut tvätten ur trumman.
- Kör Maskinrengöring-programmet. För mer information, se tabellen tvättprogram.


## 14.8 Rengöring av tvättmedelsfacket

För att undvika möjliga ansamlingar av torkat tvättmedel eller sköljmedel och/eller formeringar av mögel i tvättmedelsfacket, bör man med jämna mellanrum utföra följande rengöringsåtgärder:


1. Öppna lådan. Tryck ner haken som på bilden och dra ut lådan.

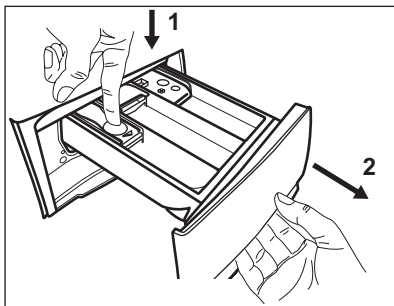


2. Avlägsna den övre delen av tillsatsfacket för att underlätta rengöringen och spola det under rinnande vatten för att få bort eventuella tvättmedelsrester. Sätt tillbaka överdelen efter rengöringen.

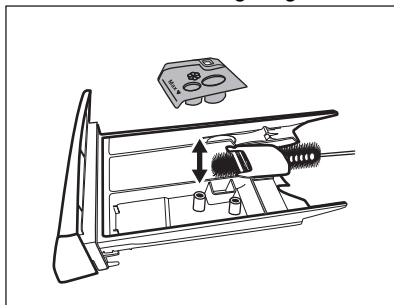





3. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

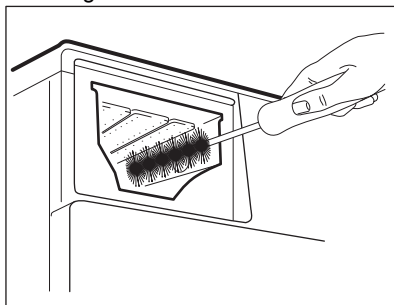

4. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i sitt läge och stäng den. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

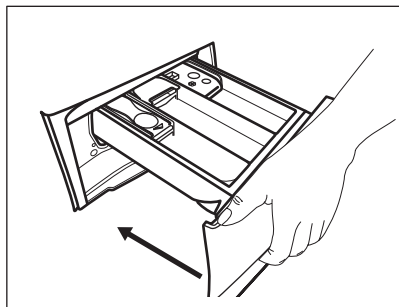

## 14.9 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

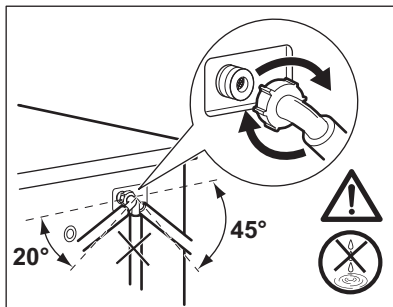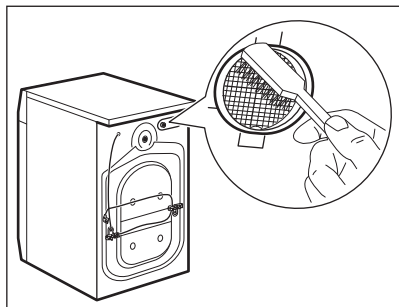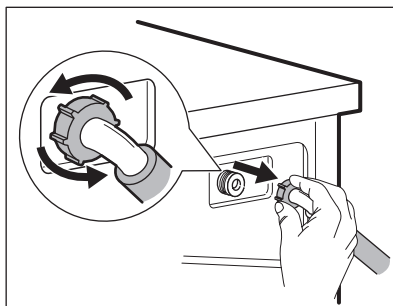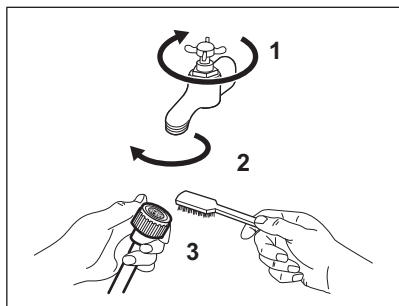

## 14.10 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.

5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.

### ⚠ VARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

## 15. FELSÖKNING

### **VARNING!**

Se Säkerhetsavsnitten.

### 15.1 Larmkoder och möjliga fel

Produkten startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).

### **VARNING!**

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/Pause  - knappen kan blinka oavbrutet:

| Problem                                                                                | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E 10</b><br>Produkten fylls inte med vatten.                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att vattenkranen är öppen.</li><li>• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.</li><li>• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.</li><li>• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller snodd.</li><li>• Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.</li><li>• Detta problem kan också ha orsakats av ett igensatt tömningsrör. Kontakta vårt auktoriserade servicecenter.</li><li>• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".</li></ul> |
| <b>E 20</b><br>Maskinen tömmer inte ut vattnet.                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.</li><li>• Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.</li><li>• Detta problem kan ha orsakats av ett igensatt tömningsrör. Kontakta vårt auktoriserade servicecenter.</li><li>• Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.</li><li>• Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömning.</li><li>• Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.</li></ul>                                                                                                                             |
| <b>E 40</b><br>Luckan är öppen eller är inte ordentligt stängd.                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>E 9 1</b><br>Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska element. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen.</li><li>• Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>E H0</b><br>Strömförsörjningen är instabil.                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vänta tills nätspänningen är stabil.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Avaktivera och aktivera produkten om andra felkoder visas på displayen.  
 Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet fortsätter.  
 Vid ett annat problem med tvättmaskinen, se tabellen nedan för möjliga lösningar.

| Problem                                                                           | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmet startar inte.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.</li> <li>Se till att luckan är stängd.</li> <li>Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.</li> <li>Säkerställ att Start/Pause  inte har vidrörts.</li> <li>Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.</li> <li>Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.</li> <li>Kontrollera vredets läge på det valda programmet.</li> </ul> |
| Produkten fylls med vatten och töms omedelbart.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för lågt placerad. Se "Installationsanvisningar".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ställ in centrifugeringsprogrammet.</li> <li>Detta problem kan ha orsakats av ett igensatt tömningsrör. Kontakta vårt auktoriserade servicecenter.</li> <li>Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Det är vatten på golvet.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer.</li> <li>Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade.</li> <li>Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Du kan inte öppna luckan på produkten.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman.</li> <li>Kontrollera att tvättprogrammet är klart.</li> <li>Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman.</li> <li>Se till att produkten får elektrisk ström.</li> <li>Detta problem kan orsakas av att produkten är trasig. Kontakta auktoriserat servicecenter.</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| Produkten avger ett konstigt ljud och vibrerar.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att produkten står i våg. Se "Installationsanvisningar".</li> <li>Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningar".</li> <li>Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Programtiden ökar eller minskar under programmets förloppstid.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>SensiCare System kan anpassa programtiden efter typ av och mängd tvätt. Se avsnittet "SensiCare System detektion av tvättmängd" i avsnittet "Daglig användning".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tvättresultaten är inte tillfredsställande.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.</li> <li>Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar plaggen.</li> <li>Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.</li> <li>Minska tvättmängden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| För mycket skum i tvättrumman under tvättprogrammet.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minska mängden tvättmedel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Problem                                                      | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket efter tvätt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att spaken är i rätt läge (UP för pulvertvättmedel - DOWN för flytande tvättmedel).</li> <li>Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.</li> </ul> |

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Nödvändig information som servicecentret behöver finns på typskylten.

## 16. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

### 16.1 Kommentar



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" angående typskyltens placering.



Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

### 16.2 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023

| Eco 40-60 program | kg | kWh   | Liter | hh:mm | %     | °C   | varv/min <sup>1)</sup> |
|-------------------|----|-------|-------|-------|-------|------|------------------------|
| Full maskin       | 8  | 0.790 | 52.0  | 3:25  | 53.00 | 39.0 | 1351                   |
| Halvfull maskin   | 4  | 0.420 | 42.0  | 2:40  | 53.00 | 30.0 | 1351                   |
| Kvartsfull maskin | 2  | 0.165 | 33.0  | 2:35  | 54.00 | 22.0 | 1351                   |

<sup>1)</sup> Maximal centrifughastighet.

#### Strömförbrukning i olika lägen

| Av (W) | Standby (W) | Fördrojd start (W) |
|--------|-------------|--------------------|
| 0.50   | 0.50        | 4.00               |

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

## 16.3 Vanliga program

| Program                         | kg  | kWh   | Liter | hh:mm | %     | °C   | varv/min |
|---------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|------|----------|
| Bomull <sup>1)</sup><br>90 °C   | 8   | 2.450 | 80.0  | 4:05  | 52.00 | 85.0 | 1400     |
| Bomull<br>60 °C                 | 8   | 1.750 | 75.0  | 3:50  | 52.00 | 55.0 | 1400     |
| Bomull <sup>2)</sup><br>20 °C   | 8   | 0.300 | 75.0  | 2:50  | 52.00 | 20.0 | 1400     |
| Syntet<br>40 °C                 | 3   | 0.600 | 55.0  | 2:15  | 35.00 | 40.0 | 1200     |
| Fintvätt <sup>3)</sup><br>30 °C | 2   | 0.400 | 50.0  | 1:15  | 35.00 | 30.0 | 1200     |
| Ylle<br>30 °C                   | 1,5 | 0.300 | 60.0  | 1:05  | 30.00 | 30.0 | 1200     |


1) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

2) Lämplig för lätt smutsad tvätt av bomull, syntet och blandade material.

3) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

## 17. SNABBGUIDE

### 17.1 Daglig användning

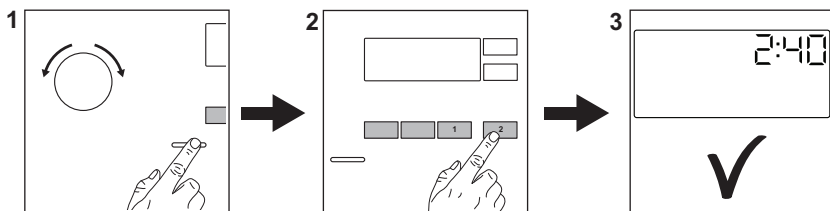

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Öppna vattenkranen.

Lägg in tvätt i maskinen.

Häll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack.

1. Tryck på **On/Off** -knappen för att slå på produkten. Vrid programvredet för att ställa in önskat program.

2. Ställ in önskade funktioner (1) med respektive touch-knappar. För att starta programmet, tryck på **Start/Pause** (2)-knappen.

3. Produkten startar.  
När programmet är slut ska tvätten tas ut.

Tryck på **On/Off** -knappen för att stänga av produkten.

## 17.2 Program

| Program                                                                                         | Tvättmängd                                 | Produktbeskrivning                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eco 40-60</b>                                                                                | 8 kg                                       | Vit och färgad bomull. Normalt smutsade plagg.                                                                                                             |
| <b>Bomull</b>                                                                                   | 8 kg                                       | Vit och färgad bomull.                                                                                                                                     |
| <b>Syntet</b>                                                                                   | 3 kg                                       | Syntetplagg eller blandade material.                                                                                                                       |
| <b>Fintvätt</b>                                                                                 | 2 kg                                       | Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.                                                                                                            |
| <b>Snabb 14min</b>                                                                              | 1,5 kg                                     | Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade eller bara har använts en gång.                                                                              |
| <b>Sköljning</b>                                                                                | 8 kg                                       | Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.                                                        |
| <b>Centrifug./Tömning</b>                                                                       | 8 kg                                       | Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för centrifugering och tömning av vattnet.                                               |
| <b>Maskinrengöring</b>                                                                          | -                                          | Underhållsprogram för rengöring av trumman.                                                                                                                |
|  <b>Hygien</b>  | 8 kg                                       | Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus <sup>1)</sup> . Det säkerställer också en lämplig minskning av allergener. |
|  <b>Siden</b>   | 0,5 kg                                     | Specialprogram för siden och blandade syntetmaterial.                                                                                                      |
|  <b>Ylle</b>    | 1,5 kg                                     | Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.                                                                                                       |
| <b>Sportkläder</b>                                                                              | 3 kg                                       | Träningskläder                                                                                                                                             |
|  <b>Outdoor</b> | 2,5 kg <sup>2)</sup><br>1 kg <sup>3)</sup> | Moderna sportplagg för utomhusbruk.                                                                                                                        |
| <b>Jeans</b>                                                                                    | 3 kg                                       | Denim-plagg.                                                                                                                                               |

1) Testad för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utfört av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 202120117).

2) Tvättprogram

3) Tvättprogram och vattenavvisande fas.

## 18. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.



