

Instruction Book

300 Toaster

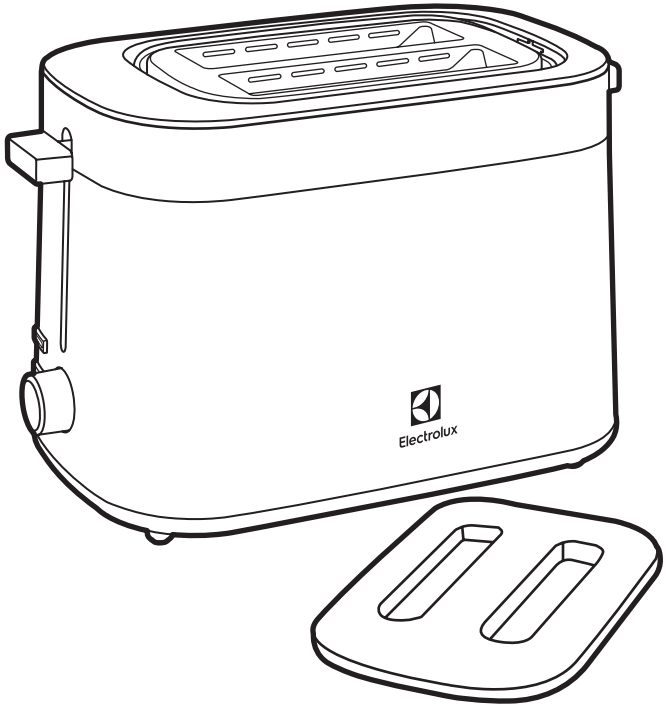

COMPONENT

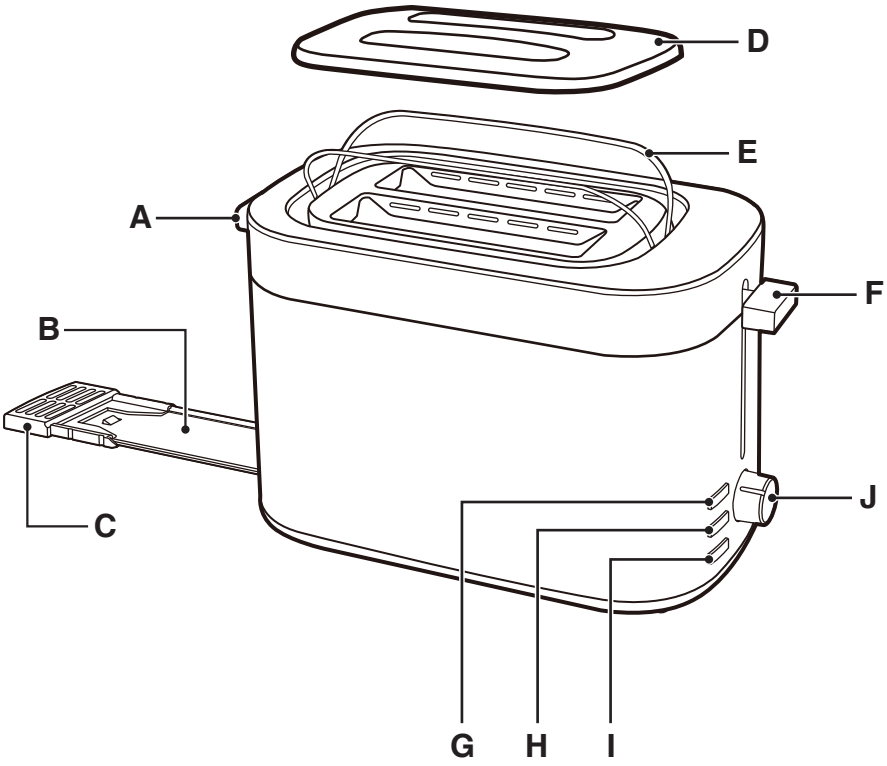

INSTRUCTION MANUAL

Graphics and drawings in this manual are solely for illustration purposes and are subject to variations from actual product. Read all instructions carefully before using the appliance for the first time. Keep this manual for future reference.

COMPONENTS

A. Rack control handle
B. Crumb tray
C. Crumb tray handle
D. Dust-proof cover
E. Toasting rack
F. Carriage handle
G. Defrost
H. Reheat
I. Cancel (Stop)
J. Color control Knob

SAFETY ADVICE

Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed:

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children aged under 8 years.
- Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or in abnormal state. If its main cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer's the nearest service agent or a qualified person.
- To protect against fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or appliance.in water or other liquids.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface.
- Do not touch hot surfaces. Use the handle or the button.
- The use of accessories, which are not recommended by the appliance manufacturer, may result in fire, electric shock or personal injury.
- Do not use the appliance for anything other than its intended use.
- Do not operate the appliance without anything in it to avoid damaging the heating elements.
- Do not place the appliance on hot surface or beside fire to avoid damaged.
- Remove the plug from the wall outlet before cleaning and when not in use. Always hold the plug, do not pull the cord.
- Allow appliance to cool down completely before taking off, attaching components or before cleaning.
- Oversized food, metal foil packages or utensils must not be inserted in the toaster as they may cause fire or electric shock.
- Bread may burn, therefore toasters must not be used near or below curtains and other combustible materials, they must be monitored.
- Don't attempt to dislodge food when toaster is in operation.
- Be sure to take the bread out carefully after toasting to avoid injury.
- This appliance is equipped with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Warning: if toast of small bread slices less than 85mm in length, you must pay attention to the potential risk of burns when taking out the slices.
- The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.
- Do not use the toaster for cooking, grilling or defrosting frozen food other than bread products.
- Warning: Potential injury can be caused by misuse.

- The appliance is for households use only. Do not use outdoors.
- This appliance is intended to be used in households and similar applications such as:
  – staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  – farm houses;
  – by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  – bed and breakfast type environments.
- Check the product regularly for signs of deterioration that may make it unsuitable for food contact, such as cracks, blisters, delamination, shrinkage, stickiness, corrosion, or other visible changes in texture or appearance. Follow cleaning and care instructions to prevent deterioration.
- Power consumption in off mode: 0.3W

BEFORE FIRST USE

As there is manufacturing residue or oil remaining in the toaster or heating element, it usually emits the odor during the first use. It is normal and will not occur after several times use. Before toasting the first slice of bread it is strongly suggested to operate the appliance following below instructions, except without bread.

OPERATION

1. Put bread slice into the bread slot, it can be inserted two slices at most at a time. Only the regular slice can be placed into the bread slot. The irregular bread can only be toasted on the toasting rack and only one piece at a time. When toasting on the toasting rack, press down the rack control handle to make the toasting rack uplift, then put the bread on the toasting rack. Lift the rack control handle to reset the rack when do not use.
   Note: Make sure the crumb tray is completely positioned in place before using.
2. Plug the power cord into the outlet.
3. Set the color control knob to your desired color. There is 7-position level, the lowest is white and the highest is puce. The bread slice can be toasted to golden color at the position of "4".
   Note: 1) When toasting a single slice, the color will be darker than when toasting two slices at the same setting.
   2) If toasted continuously, toasting color of the later bread is darker than the color of previous cycle at the same level.
4. Press the carriage handle down vertically until it is positioned in place, the indicator of STOP will be illuminated, and toasting begins. Once the bread has been toasted to the preset color, the carriage handle will be automatically sprung up, and you can remove the bread readily.
   Note: The carriage handle can only be latched when the appliance connects to the power supply.
5. During the toasting process, you may observe the toasting color. If it is satisfactory, you may interrupt the toasting process by pressing the STOP button at any time.
6. If the bread has been taken out from the refrigerator. Set color control knob to your desired color. Press carriage handle down vertically until it is positioned in place, then press DEFROST button and the indicator of DEFROST will be illuminated. In this mode it will be toasted to your desired color.
7. If you want to reheat the cold toasted bread. Press carriage handle down vertically until it is positioned in place, then press REHEAT button and the indicator of REHEAT will be illuminated. In this mode the toasting time is fixed, when the time is up, the carriage handle will automatically spring up and end the reheating process.

CAUTION

1. Remove all protective wrapping prior to toasting.
2. If toaster starts to smoke, press STOP button to stop toasting immediately.
3. Avoid toasting the food with extremely runny ingredients such as butter.
4. Never attempt to remove bread jammed in the slots without unplugging the toaster from the electrical outlet first. Be sure not to damage the internal mechanism or heating elements when removing bread.

5. The bread slot is only applicable for toasting regular bread slice. Like the irregular bread or round bread, you can toast it on the toasting rack.
6. There is a dust-proof cover, when not in use, you can place it on the top of the toaster to prevent dust.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Disconnect the power supply before cleaning.
2. Wipe the exterior with soft dry cloth after toaster cools down, never use metal polish.
3. Pull out the crumb tray from the bottom of toaster using crumb tray handle and empty it. If the toaster is used frequently, accumulated bread crumbs should be removed at least once a week. Make sure the crumb tray is completely closed before using the toaster again.
4. When not in use or storage, the power cord may be wound under the bottom of toaster.

ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances.

Do not dispose appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

TƏLİMAT KİTABÇASI

Bu təlimatdakı qrafiklər və rəsmlər yalnız illüstrasiya məqsədi daşıyır və real məhsuldan fərqlənə bilər. Cihazı ilk dəfə istifadə etməzdən əvvəl bütün təlimatları diqqətlə oxuyun.
Gələcəkdə istifadə üçün bu təlimatı saxlayın.

HİSSƏLƏR

A. Qızartma torunun tutacağı
B. Qırıntı qabı
C. Qırıntı qabı tutacağı
D. Tozdan qorunma örtüyü
E. Qızartma toru
F. Qaldırıcı tutacaq
G. Donun açılması
H. Yenidən qızdırma
I. Ləğv et (Stop)
J. Qızartma dərəcəsi tənzimləyicisi

TƏHLÜKƏSİZLİK QAYDALARI

Elektrik cihazını istifadə etməzdən əvvəl aşağıdakı əsas təhlükəsizlik tədbirlərinə həmişə əməl edilməlidir:

- Bu cihaz 8 yaşdan yuxarı uşaqlar və fiziki, hissiyyat və ya zehni qabiliyyətləri məhdud olan, yaxud təcrübə və bilikləri kifayət qədər olmayan şəxslər tərəfindən yalnız nəzarət altında olduqda və ya cihazın təhlükəsiz istifadəsi barədə təlimatlandırıldıqları və mövcud riskləri anladıqları halda istifadə edilə bilər. Uşaqlar cihazla oynamamalıdır.
- Təmizləmə və istifadəçi tərəfindən edilən texniki qulluq 8 yaşdan kiçik uşaqlar tərəfindən və ya nəzarətsiz şəkildə aparılmamalıdır.
- Cihazı və onun elektrik kabelini 8 yaşdan kiçik uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
- Şəbəkədəki gərginliyin cihazın texniki göstəricilər etiketində qeyd olunan gərginliyə uyğun olduğundan əmin olun.
- Kabeli və ya ştepseli zədələnmiş, yaxud nasaz vəziyyətdə olan cihazı istifadə etməyin. Əsas kabel zədələndikdə istehsalçı, onun rəsmi servis xidməti və ya ixtisaslı şəxs tərəfindən dəyişdirilməlidir.
- Yanğın, elektrik şoku və ya xəsarət alma riskinin qarşısını almaq üçün kabeli, ştepseli və ya cihazı suya və ya digər mayelərə batırmayın.
- Kabelin masa və ya səthin kənarından sallanmasına və ya isti səthlə təmas etməsinə icazə verməyin.
- İsti səthlərə toxunmayın. Tutacaqdan və ya düymədən istifadə edin.
- İstehsalçı tərəfindən tövsiyə olunmayan aksesuarların istifadəsi yanğın, elektrik şoku və ya xəsarətə səbəb ola bilər.
- Cihazı təyinatından başqa məqsədlər üçün istifadə etməyin.
- Qızdırıcı elementlərin zədələnməsinin qarşısını almaq üçün cihazı içərisində su olmadan işlətməyin.
- Zədələnmənin qarşısını almaq üçün cihazı isti səthin üzərinə və ya ocağın yaxınlığına qoymayın.
- Təmizləmədən əvvəl və istifadə olunmadıqda cihazı şəbəkədən ayırın. Həmişə ştepseldən tutun, kabeldən dartmayın.
- Hissələri çıxarmadan, quraşdırmadan və ya təmizləmədən əvvəl cihazın tam soyumasını gözləyin.
- Böyükölçülü qidalar, metal folqa paketləri və ya mətbəx ləvazimatları tosterə daxil edilməməlidir, çünki onlar yanğına və ya elektrik cərəyanı vurmasına səbəb ola bilər.
- Çörək yana bilər, buna görə də toster pərdələrin və digər tez alışan materialların yaxınlığında və ya altında istifadə olunmamalıdır və nəzarətsiz buraxılmamalıdır.
- Toster işləyərkən içəridə ilişmiş qidanı çıxarmağa cəhd etməyin.
- Qızartmadan sonra çörəyi ehtiyatla çıxarın ki, xəsarət almayasınız.
- Bu cihaz torpaqlanmış ştepsel ilə təchiz olunub. Evinizdəki elektrik yuvasının düzgün torpaqlandığından əmin olun.
- Cihaz xarici taymer və ya ayrıca uzaqdan idarəetmə sistemi ilə işlətmək üçün nəzərdə tutulmayıb.
- Xəbərdarlıq: Uzunluğu 85 mm-dən az olan kiçik çörək dilimləri qızardarkən, onları çıxaran zaman potensial yanıq riski ilə bağlı diqqətli olmalısınız.
- Cihaz işləyərkən qapı və ya xarici səthlər qıza bilər.
- Tosteri çörək məhsullarından başqa dondurulmuş qidaların bişirilməsi, qril edilməsi və ya buzunun açılması üçün istifadə etməyin.
- Xəbərdarlıq: Yanlış istifadə xəsarətə səbəb ola bilər.
- Bu cihaz yalnız məişətdə istifadə üçün uyğundur. Açıq havada istifadə etməyin.

- Bu cihaz aşağıdakı kimi məişət və oxşar mühitlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulub:
  – Mağaza, ofis və digər iş yerlərində işçi mətbəxləri;
  – Fermer təsərrüfatları;
  – Hotel, motel və digər yaşayış tipli mühitlərdə müştərilər tərəfindən;
  – “Bed and breakfast” (yataq və səhər yeməyi) tipli mühitlərdə.
- Məhsulu mütəmadi olaraq qida ilə təmas üçün yararsız hala gətirə biləcək korlanma əlamətlərinə görə yoxlayın; məsələn, çatlar, qabarcıqlar, təbəqələşmə, büzülmə, yapışqanlıq, aşınma və ya tekstura və ya görünüşdə digər nəzərəçarpan dəyişikliklər. Korlanmanın qarşısını almaq üçün təmizlik və qulluq təlimatlarına əməl edin.
- Qapalı rejimdə enerji sərfiyyatı: 0,3 Vt

İLK İSTİFADƏDƏN ƏVVƏL

Tosterdə və ya qızdırıcı elementdə istehsal qalıqları və ya yağ qaldığı üçün ilk istifadə zamanı adətən qoxu yayılır. Bu normaldır və bir neçə istifadədən sonra aradan qalxır. İlk çörək dilimini qızartmazdan əvvəl cihazı aşağıdakı təlimatlara uyğun olaraq (yalnız çörəksiz) işlətmək şiddətlə tövsiyə olunur.

İSTİFADƏ QAYDASI

1. Çörək dilimini bölməyə yerləşdirin, eyni anda maksimum iki dilim yerləşdirilə bilər. Çörək bölməsinə yalnız standart ölçülü dilimlər yerləşdirilə bilər. Forması fərqli olan çörəklər yalnız qızartma torunda və hər dəfə bir ədəd olmaqla qızardılmalıdır. Qızartma torundan istifadə edərkən, toru qaldırmaq üçün qızartma torunun tutacağını aşağı basın, sonra çörəyi torun üzərinə yerləşdirin. İstifadə etmədikdə toru əvvəlki vəziyyətə qaytarmaq üçün tutacağı yuxarı qaldırın.
   Qeyd: İstifadədən əvvəl qırıntı qabının yerinə tam yerləşdirildiyinə əmin olun.
2. Elektrik kabelini elektrik yuvasına taxın.
3. Qızartma dərəcəsi tənzimləyicisini istədiyiniz səviyyəyə qoyun. 7 səviyyə mövcuddur, ən aşağı səviyyədə çörək açıq rəngdə, ən yüksək səviyyədə isə tünd qızarmış olur. Çörək dilimi “4” mövqeyində qızılı rəngə qədər qızardıla bilər.
   Qeyd: 1) Tək dilim qızartdığınız zaman rəng eyni səviyyədə iki dilim qızartdığınızdan daha tünd olacaq.
   2) Ard-arda qızartdıqda, toster artıq isti olduğu üçün sonrakı çörəklər əvvəlkilərə nisbətən daha tünd rəngdə qızarır.
4. Qaldırıcı tutacağı yerinə oturana qədər şaquli şəkildə aşağı basın, STOP indikatoru yanacaq və qızartma başlayacaq. Çörək əvvəlcədən təyin edilmiş rəngə qədər qızardıqdan sonra qaldırıcı tutacaq avtomatik olaraq yuxarı qalxacaq və siz çörəyi rahatlıqla götürə bilərsiniz.
   Qeyd: Qaldırıcı tutacaq yalnız cihaz elektrik təchizatına qoşulduqda kilidlənə bilər.
5. Qızartma prosesi zamanı qızarma rəngini müşahidə edə bilərsiniz. İstədiyiniz qədər qızarıbsa, istənilən vaxt STOP düyməsinə basaraq qızartma prosesini dayandıra bilərsiniz.
6. Soyuducudan çıxmış çörəyin qızardılması: Qızartma dərəcəsi tənzimləyicisini istədiyiniz səviyyəyə qoyun. Qaldırıcı tutacağı yerinə oturana qədər şaquli şəkildə aşağı basın, sonra DEFROST düyməsinə basın, DEFROST indikatoru yanacaq. Bu rejimdə çörək istədiyiniz rəngə qədər qızardılacaq.
7. Qızardılmış soyuq çörəyin isidilməsi: Qaldırıcı tutacağı yerinə oturana qədər şaquli şəkildə aşağı basın, sonra REHEAT düyməsinə basın, REHEAT indikatoru yanacaq. Bu rejimdə qızartma müddəti sabitdir, vaxt bitdikdə qaldırıcı tutacaq avtomatik yuxarı qalxacaq və qızdırma prosesi başa çatacaq.

DİQQƏT

1. Qızartmazdan əvvəl bütün qoruyucu qablaşdırmaları çıxarın.
2. Toster tüstüləməyə başlayarsa, qızartmanı dərhal dayandırmaq üçün STOP düyməsinə basın.
3. Yağ kimi tez əriyə bilən inqrediyentləri olan qidaları qızartmayın.
4. Çörək bölməyə ilişibsə, cihazı elektrik yuvasından ayırmadan çörəyi çıxarmağa cəhd etməyin. Çörəyi çıxararkən daxili mexanizmə və qızdırıcı elementlərə zərər verməyin.
5. Çörək bölməsi yalnız standart ölçülü çörək dilimlərinin qızardılması üçün uyğundur. Forması fərqli olan və ya yuvarlaq çörəkləri qızartma torunun üzərində qızarda bilərsiniz.
6. Cihazın tozdan qorunma örtüyü mövcuddur, istifadə edilmədikdə tozun qarşısını almaq üçün onu tosterin üstünə yerləşdirə bilərsiniz.

TƏMİZLƏMƏ VƏ BAXIM

1. Təmizləməzdən əvvəl cihazı elektrik təchizatınan ayırın.
2. Toster soyuduqdan sonra xarici hissəsini yumşaq quru bez ilə silin. Metal təmizləyici istifadə etməyin.
3. Qırıntı qabı tutacağından istifadə edərək qırıntı qabını tosterin altından çıxarın və boşaldın. Toster tez-tez istifadə olunursa, toplanmış çörək qırıntıları həftədə ən azı bir dəfə təmizlənməlidir. Tosteri yenidən istifadə etməzdən əvvəl qırıntı qabının tamamilə bağlı olduğundan əmin olun.
4. İstifadə edilmədikdə və ya saxlandıqda, elektrik kabelini tosterin altındakı bölməyə dolayaraq saxlaya bilərsiniz.

ƏTRAF MÜHİTLƏ BAĞLI PROBLEMLƏR

 simvolu olan materialları təkrar emal edin. Qablaşdırmanı təkrar emal üçün müvafiq konteynerlərə atın. Elektrik və elektron cihazların tullantılarını təkrar emal etməklə ətraf mühitin və insan sağlamlığının qorunmasına kömək edin.

 simvolu ilə işarələnmiş cihazları məişət tullantıları ilə birlikdə atmayın. Məhsulu yerli təkrar emal məntəqəsinə təhvil verin və ya bələdiyyə qurumu ilə əlaqə saxlayın.

სახელმძღვანელო ინსტრუქცია

გრაფიკა და ილუსტრაციები მხოლოდ ვიზუალური დემონსტრაციისთვისაა და შესაძლოა რეალურ პროდუქტს არ ემთხვეოდეს. მოწყობილობის პირველად გამოყენებამდე, ყურადღებით წაიკითხეთ ყველა ინსტრუქცია.
შეინახეთ სახელმძღვანელო შემდგომი მოხმარებისთვის.

კომპონენტები

A. თაროების საკონტროლო სახელური
B. ნაფჩხვენების უჯრა
C. ნაფჩხვენების უჯრის სახელური
D. მტვრისგან დამცავი საფარი
E. ტოსტერის თარო
F. დამწევი სახელური
G. გალღობა
H. შეთბობა
I. გაუქმება (შეჩერება)
J. ფერით მართვის რეგულატორი

უსაფრთხოების რეკომენდაციები

ელექტროსაშუალების გამოყენებამდე ყოველთვის დაიცავით შემდეგი ძირითადი წესები:

- ამ მოწყობილობის გამოყენება დასაშვებია ბავშვებისთვის 8 წლის ასაკიდან და ასევე შეზღუდული ფიზიკური, მგრძნობელობითი ან ფსიქიკური შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, ან გამოცდილებისა და ცოდნის არმქონე პირებისთვის, იმ შემთხვევაში, თუ მათ მიიღეს ინსტრუქცია მოწყობილობის უსაფრთხო გამოყენების შესახებ ან იმყოფებიან მეთვალყურეობის ქვეშ და იაზრებენ არსებულ საფრთხეებს. ბავშვების მოწყობილობასთან თამაში დაუშვებელია.
- გასუფთავება და მომხმარებლის მიერ მოწყობილობის შეკეთება არ უნდა განხორციელდეს ბავშვების მიერ, თუკი ისინი არ არიან მინიმუმ 8 წლის ასაკის და არ იმყოფებიან შესაბამისი ზედამხედველობის ქვეშ.
- გთხოვთ, 8 წლამდე ასაკის ბავშვებს მოარიდოთ მოწყობილობა და კვების კაბელი.
- დარწმუნდით, რომ ქსელის ძაბვა მოწყობილობის იარლიყზე მითითებულ ძაბვას შეესაბამება.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა თუ მისი სადენი თუ შტეფსელი დაზიანებულია ან თუკი იგი არანორმალურ მდგომარეობაშია. თუ მთავარი კაბელი დაზიანებულია, მისი შეცვლა უნდა მოხდეს მწარმოებლის, ავტორიზებული სერვისცენტრის ან კვალიფიცირებული პირის მიერ.
- ხანძრის, ელექტროშოკის ან დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, არ ჩაყოთ მოწყობილობა, მისი შტეფსელი ან სადენი წყალსა თუ სხვა სითხეში.
- არ დაუშვათ, რომ სადენი ჩამოეკიდოს მაგიდის ან ზედაპირის კიდეს, ან შეეხოს ცხელ ზედაპირს.
- არ შეეხოთ ცხელ ზედაპირებს. გამოიყენეთ სახელური ან ღილაკი.
- მწარმოებლის მიერ არარეკომენდებული აქსესუარების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი, ელექტროშოკი ან დაზიანება.
- მოწყობილობა გამოიყენეთ მხოლოდ მისი დანიშნულების შესაბამისად.
- არ ჩართოთ მოწყობილობა შიგთავსის გარეშე, რათა არ დაზიანდეს გათბობის ელემენტები.
- არ განათავსოთ მოწყობილობა ცხელ ზედაპირზე ან ცეცხლთან ახლოს, რათა თავიდან აიცილოთ დაზიანება.
- გაწმენდამდე და გამოყენების დასრულების შემდეგ ყოველთვის გამოაძრეთ შტეფსელი როზეტიდან. შტეფსელი ყოველთვის თავად დაიჭირეთ, არ მოქაჩოთ სადენი.
- გაწმენდამდე ან ნაწილების მოხსნამდე/დამაგრებამდე დაელოდეთ მოწყობილობის სრულ გაგრილებას.
- არასოდეს ჩადოთ ტოსტერში დიდი ზომის საკვები, მეტალის ფოლგაში გახვეული პროდუქტები ან ნებისმიერი სახის ლითონის ნივთი. ამან შეიძლება ხანძარი ან ელექტროშოკი გამოიწვიოს.
- პური შეიძლება დაიწვას, ამიტომ დაუშვებელია ტოსტერის ფარდებთან ან სხვა აალებად მასალებთან ახლოს გამოყენება. მუშაობისას მოწყობილობას თვალ-ყური უნდა ადევნოთ.
- არ სცადოთ ტოსტერის მუშაობის დროს საკვების გამოღება.
- დატოსტვის დასრულების შემდეგ პური ფრთხილად ამოიღეთ, რათა დამწვრობა თავიდან აიცილოთ.

- მოწყობილობა აღჭურვილია დამიწებული შტეფსელით. დარწმუნდით, რომ თქვენი საცხოვრებლის კედლის როზეტი სწორად არის დამიწებული.
- მოწყობილობა რაიმე გარეშე ტაიმერის ან ცალკეული დისტანციური მართვის სისტემის დაქვემდებარებით მუშაობისათვის არ არის განკუთვნილი.
- გაფრთხილება: თუ მცირე ზომის პურის ნაჭრებს (85 მმ-ზე ნაკლები სიგრძის) ტოსტავთ, მათი ამოღებისას განსაკუთრებული ყურადღება გმართებთ, რადგან არსებობს დამწვრობის რისკი.
- მოწყობილობის კარი ან გარე ზედაპირი მუშაობისას შეიძლება ძალიან გაცხელდეს.
- ტოსტერი გამოიყენეთ მხოლოდ პურის ნაწარმისთვის და არ გამოიყენოთ იგი საჭმლის მოსამზადებლად, შესაწვავად ან გაყინული პროდუქტის გასალღობად.
- გაფრთხილება: არასწორმა გამოყენებამ შეიძლება დაზიანება ან ტრავმა გამოიწვიოს.
- მოწყობილობა მხოლოდ საყოფაცხოვრებო გამოყენებისთვისაა განკუთვნილი. გარეთ გამოყენება დაუშვებელია.
- მოწყობილობა განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო და მსგავს გარემოებში გამოსაყენებლად, როგორიცაა:
  – ოფისებისა და სხვა სამუშაო გარემოს თანამშრომელთა სამზარეულო სივრცეები;
  – აგარაკები;
  – სასტუმროების, მცირე ზომის სასტუმროებისა და სხვა საცხოვრებელი ტიპის გარემოების კლიენტების მიერ;
  – „ბედ ენდ ბრეკფესტ“ ტიპის გარემოები.
- რეგულარულად შეამოწმეთ პროდუქტი გაუარესების ნიშნების აღმოსაჩენად, რამაც შეიძლება ის საკვებ პროდუქტებთან კონტაქტისთვის უვარგისი გახადოს, როგორიცაა ბზარები, ბუშტუკები, დელამინაცია, შეკუმშვა, წებოვნება, კოროზია ან ტექსტურის ან გარეგნობის სხვა თვალსაჩინო ცვლილებები. დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, დაიცავით დასუფთავებისა და მოვლის ინსტრუქციები.
- გამორთულ რეჟიმში ენერგომოხმარება: 0,3 W

პირველ გამოყენებამდე

მოწყობილობისა და გათბობის ელემენტის ზედაპირზე შესაძლოა დარჩენილი იყოს საწარმოო ნარჩენი ან ზეთი, რის გამოც პირველ გამოყენებაზე შეიძლება სუნი წარმოიშვას. ეს ნორმალურია და რამდენიმე გამოყენების შემდეგ იგი სრულად გაქრება. პურის პირველი ნაჭრის დატოსტვამდე მკაცრად რეკომენდებულია, რომ მოწყობილობა პურის გარეშე, ქვემოთ მოცემული ნაბიჯების მიხედვით ერთხელ აამუშაოთ.

მუშაობა

1. მოათავსეთ პურის ნაჭერი პურის სლოტში. ერთდროულად მაქსიმუმ ორი ნაჭრის მოთავსებაა შესაძლებელი. სლოტში მხოლოდ სტანდარტული ზომის პურის ნაჭერი თავსდება. არარეგულარული ფორმის პური უნდა შეიწვას ტოსტირების თაროზე. ერთ ჯერზე მხოლოდ ერთი ნაჭრის შეწვაა დასაშვები. ტოსტირების თაროზე დატოსტვისას დააწექით თაროს საკონტროლო სახელურს, რათა თარო მაღლა აიწიოს, შემდეგ მოათავსეთ პური თაროზე. თაროს გამოყენების დასრულების შემდეგ ასწიეთ საკონტროლო სახელური საწყის პოზიციაში.
   შენიშვნა: მომზადებამდე დარწმუნდით, რომ ნაფჩხვენების უჯრა სწორად არის ჩასმული.
2. კვების კაბელი დენის წყაროსთან შეაერთეთ.
3. დააყენეთ ფერით მართვის რეგულატორი სასურველ დონეზე. მოწყობილობას აქვს 7-დონიანი რეგულირება. ყველაზე დაბალი დონე იძლევა ღია ფერს, ხოლო ყველაზე მაღალი - მუქს. პურის ნაჭერი ჩვეულებრივ ოქროსფრად იწვება „4“ პოზიციაზე.
   შენიშვნა: 1) ერთი ნაჭრის დატოსტვისას ფერი უფრო მუქი იქნება, ვიდრე იმავე დონეზე ორი ნაჭრის დატოსტვის შემთხვევაში.
   2) თუ დატოსტვას ზედიზედ რამდენჯერმე გაიმეორებთ, მოგვიანებით დატოსტილი პური უფრო მუქი გამოვა, ვიდრე წინა ციკლში იმავე პარამეტრებზე.
4. დამწევ სახელურს ვერტიკალურად ქვემოთ დააწექით მანამ, სანამ იგი ადგილზე არ დაფიქსირდება. ამ დროს STOP ინდიკატორი აინთება და დატოსტვა დაიწყება. როდესაც პური წინასწარ არჩეულ დონემდე შეიწვება, დამწევი სახელური ავტომატურად ამოხტება, და პურის ამოღებასაც მარტივად შეძლებთ.

შენიშვნა: დამწევი სახელური მხოლოდ მაშინ დაფიქსირდება, როცა მოწყობილობა დენზე იქნება შეერთებული.

5. დატოსტვის პროცესში შეგიძლიათ პურის ფერს დააკვირდეთ. თუ ფერი უკვე დამაკმაყოფილებელია, შეგიძლიათ STOP ღილაკზე დაჭერით ნებისმიერ დროს შეწყვიტოთ პროცესი.
6. თუ პური მაცივრიდან ან საყინულედან ამოიღეთ. დააყენეთ ფერით მართვის რეგულატორი სასურველ დონეზე. დააწექით დამწევ სახელურს ქვემოთ, სანამ იგი ადგილზე არ დაფიქსირდება. , შემდეგ დააჭირეთ DEFROST ღილაკს, რა დროსაც DEFROST ინდიკატორი აინთება. ამ რეჟიმში პური თქვენ მიერ არჩეულ ფერზე შეიწვება.
7. თუ გსურთ უკვე შემწვარი, გაცივებული პურის ხელახალი გათბობა. დააწექით დამწევ სახელურს ქვემოთ, სანამ იგი ადგილზე არ დაფიქსირდება, შემდეგ დააჭირეთ REHEAT ღილაკს, რა დროსაც REHEAT ინდიკატორი აინთება. ამ რეჟიმში ტოსტირების დრო ფიქსირებულია. დროის ამოწურვის შემდეგ დამწევი სახელური ავტომატურად ამოხტება და გათბობის პროცესი დასრულდება.

სიფრთხილე

1. დატოსტვამდე აუცილებლად მოაშორეთ ყველა დამცავი შეფუთვა.
2. ტოსტერიდან კვამლის გამოყოფის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ დააჭირეთ STOP ღილაკს, რათა შეწყდეს დატოსტვის პროცესი.
3. არ დატოსტოთ საკვები ძალიან თხევადი ინგრედიენტებით, მაგ., კარაქი.
4. არასოდეს სცადოთ სლოტებში გაჭედილი პურის ამოღება, სანამ ტოსტერი დენის წყაროდან არ იქნება გამოერთებული. პურის ამოღებისას ფრთხილად მოიქეცით, რათა არ დააზიანოთ შიდა მექანიზმი ან გამათბობელი ელემენტები.
5. პურის სლოტი განკუთვნილია მხოლოდ პურის სტანდარტული ნაჭრებისთვის. არარეგულარული ან მრგვალი პური უნდა შეიწვას ტოსტერის თაროზე.
6. მოწყობილობას მოყვება მტვრისგან დამცავი საფარი. გამოყენების დასრულების შემდეგ მტვრისგან დასაცავად შეგიძლიათ იგი ტოსტერის ზედაპირზე დააფაროთ.

გასუფთავება და მოვლა

1. გაწმენდის დაწყებამდე აუცილებლად გამოაერთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან.
2. ტოსტერის გარე ზედაპირი გაწმინდეთ რბილი, მშრალი ტილოთი მას შემდეგ, რაც იგი სრულად გაცივდება. არ გამოიყენოთ მეტალის გასაპრიალებელი საშუალება.
3. ტოსტერის ქვედა ნაწილიდან ნაფჩხვენების უჯრის სახელურის გამოყენებით გამოიღეთ ნაფჩხვენების უჯრა და დაცალეთ იგი. თუ ტოსტერს ხშირად იყენებთ, დაგროვილი ნაფჩხვენები კვირაში ერთხელ მაინც უნდა მოაშოროთ. ტოსტერის ხელახალ გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ ნაფჩხვენების უჯრა სრულად არის ჩასმული.
4. გამოყენების დასრულებისას ან შენახვისას კვების კაბელი შეგიძლიათ ტოსტერის ქვედა ნაწილს შემოახვიოთ.

გარემოსდაცვითი პრობლემები

გადაამუშავეთ საგნები სიმბოლოთი ♺. ჩადეთ შეფუთვა შესაბამის კონტეინერებში გადასამუშავებლად. ხელი შეუწყვეთ გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვას ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების გადამუშავებით.

არ გადაყაროთ  სიბოლოთი მონიშნული მოწყობილობები საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. დააბრუნეთ პროდუქტი ადგილობრივ გადასამუშავებელ დაწესებულებაში ან დაუკავშირდით თქვენს მუნიციპალურ ოფისს.

UPUTE ZA UPOTREBU

Grafički elementi i crteži u ovom priručniku služe isključivo u ilustrativne svrhe i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda. Pažljivo pročitajte sve upute sve dijelove prije prve upotrebe uređaja.
Ovaj priručnik sačuvajte radi upotrebe u budućnosti.

DIJELOVI

A. Upravljačka ručica rešetke
B. Ladica za mrvice
C. Ručica ladice za mrvice
D. Poklopac za zaštitu od prašine
E. Rešetka za tostiranje
F. Ručica za nošenje
G. Odmrzavanje
H. Podgrijavanje
I. Otkazivanje (zaustavljanje)
J. Gumb regulatora boje

SIGURNOSNI SAVJET

Pri korištenju električnog uređaja poštujte ove osnovne mjere opreza:

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju povezane opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju izvoditi djeca, osim ako su navršila 8 godina i imaju nadzor starijih osoba.
- Uređaj i kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Provjerite da napon utičnice odgovara naponu označenom na naljepnici uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem ili ako je u neispravnom stanju. Ako je oštećen mrežni kabel, mora ga zamijeniti proizvođač, najbliži ovlašteni serviser ili kvalificirana osoba.
- Zbog zaštite od požara, električnog udara i tjelesnih ozljeda, kabel, električne utikače i uređaj nemojte uranjati u vodu i druge tekućine.
- Kabel ne smije visiti preko ruba stola ili pulta i ne smije ni dodirivati vruće površine.
- Nemojte dodirivati vruće površine. Koristite dršku ili gumb.
- Upotreba pribora koji ne preporučuje proizvođač može izazvati požar, električni udar ili ozljedu.
- Uređaj nemojte koristiti za drugu svrhu osim one za koju je namijenjen.
- Nemojte koristiti uređaj kada u njemu nema ništa kako ne bi došlo do oštećenja.
- Ne stavljajte uređaj na vruću površinu ili pored vatre kako biste izbjegli oštećenje.
- Izvucite utikač iz zidne utičnice prije čišćenja i kada se ne koristi. Držite utikač, nemojte povlačiti kabel.
- Prije uklanjanja, spajanja dijelova ili čišćenja pričekajte da se uređaj potpuno ohladi.
- U toster se ne smiju stavljati preveliki komadi hrane, hrana u metalnoj foliji ili pribor jer mogu izazvati požar ili električni udar.
- Kruh može zagorjeti, stoga se toster ne smije koristiti blizu ili ispod zastora ili drugih zapaljivih materijala, potrebno je pratiti njihov rad.
- Ne pokušavajte izvaditi hranu za vrijeme rada tostera.
- Tost nakon pečenja pažljivo izvadite kako biste izbjegli ozljede.
- Uređaj je opremljen uzemljenim utikačem. Pobrinite se da je zidna utičnica u vašem kućanstvu pravilno uzemljena.
- Aparat nije zamišljen za rukovanje putem vanjskog tajmera ili odvojenog daljinskog upravljača.
- Upozorenje: ako tostirate male kriške kruha kraće od 85 mm, pazite da se ne opečete prilikom vađenja kriški.
- Vrata ili vanjska površina mogu se zagrijati za vrijeme rada uređaja.
- Toster nemojte upotrebljavati za kuhanje, roštiljanje ili odmrzavanje zamrznute hrane osim krušnih proizvoda.
- Upozorenje: u slučaju nepropisne upotrebe može doći do ozljeda.
- Uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvima. Uređaj nemojte koristiti na otvorenom.
- Uređaj je namijenjen upotrebi u kućanstvima i za slične primjene, kao što su:
  - područja kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
  - poljoprivredna domaćinstva;
  - od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim stambenim objektima;
  - u prostorima za spavanje s doručkom.

- Redovito provjeravajte da na proizvodu nema znakova kvarenja koji ga mogu učiniti neprikladnim za kontakt s hranom, poput pukotina, mjehurića, delaminacije, skupljanja, ljepljivosti, korozije ili drugih vidljivih promjena u teksturi ili izgledu. Slijedite upute za čišćenje i njegu kako biste spriječili propadanje.
- Potrošnja energije u isključenom načinu rada: 0,3 W

PRIJE PRVE UPOTREBE

Obzirom da u tosteru ili grijaćem elementa ima ostataka od proizvodnje ili ulja, uređaj obično širi neugodan miris tijekom prve upotrebe. To je normalno i neće se više javljati nakon nekoliko korištenja. Prije pečenja prve kriške tosta snažno se preporuča da uređaj koristite u skladu s dolje navedenim uputama, osim ako ga koristite bez kruha.

RUKOVANJE

1. Stavite krišku kruha u utor za kruh, moguće je umetnuti najviše dvije kriške istodobno. Samo je pravilnu krišku moguće postaviti u utor za kruh. Kriške nepravilnog oblika možete peći na rešetki za tostiranje i to samo jednu u isto vrijeme. Ako pečete na rešetki za tostiranje, pritisnite upravljačku ručicu rešetke kako bi podigli rešetku za tostiranje, zatim postavite krišku kruha na rešetku. Podignite upravljačku ručicu rešetku kako biste rešetku vratili u početni položaj kad je ne koristite.
   Napomena: Prije korištenja provjerite je li ladica za mrvice pravilno postavljena.
2. Utaknite kabel za napajanje u utičnicu.
3. Postavite gumb regulatora boje na željenu boju. Postoji 7 razina boje, najniža je bijela, a najviša tamnosmeđa. Krišku možete zapeći na zlatnu boju ako gumb postavite u položaj “4”.
   Napomena: 1) Ako tostirate jednu krišku, boja će biti tamnija nego prilikom tostiranja dvije kriške uz istu postavku.
   2) Ako tostirate neprekidno, boja pečenja kasnijih kriški bit će tamnija nego ona iz prijašnjeg ciklusa uz istu postavku.
4. Tostiranje počinje tako da utisnete ručku za nošenje vertikalno prema dolje dok ne sjedne u ležište i dok ne zasvijetli indikator STOP (Zaustavljanje). Kad je kruh ispečen do postavljene boje, ručka za nošenje će automatski iskočiti prema gore i moći ćete izvaditi tost.
   Napomena: Ručku za nošenje je moguće zabraviti samo kad je uređaj spojen na izvor napajanja.
5. Tijekom pečenja možete promatrati boju pečene kriške. Ako ste zadovoljni bojom, postupak pečenja možete prekinuti u bilo kojem trenutku pritiskom na gumb STOP (Zaustavljanje).
6. Ako ste kruh izvadili iz hladnjaka. Postavite gumb regulatora boje na željenu boju. Pritisnite ručku za nošenje vertikalno prema dolje dok ne sjedne u ležište, zatim pritisnite gumb DEFROST (Odmrzavanje) i zasvijetlit će indikator DEFROST (Odmrzavanje). U tom će se načinu rada ispeći na željenu boju.
7. Ako želite ponovo zagrijati ohlađeni ispečeni kruh. Pritisnite ručku za nošenje vertikalno prema dolje dok ne sjedne u ležište, zatim pritisnite gumb REHEAT (Podgrijavanje) i zasvijetlit će indikator REHEAT (Podgrijavanje). U tom je načinu rada vrijeme tostiranja nepromjenjivo te će, kad vrijeme istekne, ručka za nosača iskočiti i tako će završiti postupak podgrijavanja.

OPREZ

1. Uklonite svu zaštitnu ambalažu prije pečenja.
2. Ako se toster počne dimiti, pritisnite gumb STOP (Zaustavljanje) kako biste odmah zaustavili tostiranje.
3. Nemojte tostirati hranu s vrlo vlažnim sastojcima kao što je maslac.
4. Ne pokušavajte izvaditi kruh zaglavljen u utorima ako prije toga niste iskopčali toster iz električne utičnice. Pazite da ne oštetite unutarnji mehanizam ili grijaće elemente prilikom vađenja kruha.
5. U utor za kruh moguće je staviti samo pravilne oblikovane kriške kruha. Kruh nepravilnog ili okruglog oblika možete tostirati na rešetki za tostiranje.
6. Ako ne koristite toster, postavite poklopac za zaštitu od prašine na vrh tostera kako biste spriječili ulazak prašine.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Iskopčajte napajanje prije čišćenja.
2. Obrišite vanjsku stranu suhom krpom kad se toster ohladi, nemojte koristiti sredstva za poliranje metala.
3. Izvucite ladicu za mrvice s dna tostera koristeći njenu ručku i ispraznite je. Ako toster koristite često, nakupljene mrvice kruha potrebno je ukloniti barem jednom tjedno. Provjerite je li ladica za mrvice potpuno zatvorena prije nego ponovo upotrijebite toster.
4. Ako ne koristite ili spremate uređaj, kabel za napajanje možete omotati oko dna tostera.

BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja.

Uređaje označene simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Kizárólag szemléltetésre szolgálnak ezen kézikönyvben található grafikák és rajzok, amelyek eltérhetnek a kapott terméktől. A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvet. Későbbi utánanézés céljából őrizze meg ezen kézikönyvet.

ALKATRÉSZEK

A. Kenyérpirító állvány működtetőkar
B. Morzsatálca
C. Morzsatálca fogója
D. Porvédő fedél
E. Kenyérpirító állvány
F. Kenyértartó fogantyú
G. Kiolvasztás
H. Újramelegítés
I. Mégse (Leállítás)
J. Színszabályozó gomb

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁS

Az elektromos készülék első használata előtt be kell tartani a következő biztonsági óvintézkedéseket:

- Ezen eszközt 8 évnél idősebb gyermekek, valamint olyan személyek, akiknek csökkentek a fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik, illetve nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy hozzáértéssel csak akkor használhatják, ha megfelelő személy felügyeli őket vagy az eszköz biztonságos használatával kapcsolatos tájékoztatásban részesültek, továbbá megértették a használatból származó veszélyeket. Tilos a gyermekeknek a készülékkel játszani.
- A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását nem végezhetik gyermek kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és szülői felügyelet mellett végzik azt.
- Tartsa a készüléket és a hálózati kábelt 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol.
- Figyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozóaljzatának a feszültsége megegyezzen a készülék típustábláján szereplő feszültséggel.
- Ne működtesse a készüléket, ha sérült a hálózati kábele vagy annak csatlakozódugója, illetve rendellenes állapotban van a készülék. Ha sérült a hálózati kábel, akkor ki kell cseréltetni azt a gyártó legközelebbi szervizképviselőjével vagy hasonló szakképzettséggel rendelkező személlyel.
- Tűz, áramütés vagy személyi sérülés elleni védekezés érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a hálózati kábelt, a csatlakozódugókat, illetve a készüléket.
- Ne engedje, hogy a hálózati kábel az asztal szélen keresztül függjön, illetve forró felületekkel érintkezzen.
- Ne érintse meg a forró felületeket. Használja a fogót vagy a gombot.
- Tüzet, áramütést vagy személyi sérülésr okozhatnak a gyártó által nem ajánlott tartozékok.
- Ne használja a rendeltetésétől eltérő célra a készüléket.
- A fűtőelemek károsodásának az elkerülésére ne használja üresen a készüléket.
- A károsodása elkerülésére ne tegye meleg felületre vagy tűz közelébe a készüléket.
- Tisztítás előtt vagy amikor nem használja, akkor húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a fali csatlakozóaljzatból. Mindig a csatlakozódugónál és nem a hálózati kábelnél fogva húzza ki.
- Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, alkotóelemek csatlakoztatás vagy tisztítás előtt.
- Tilos a kenyérpirítóba tenni túlméretes ételeket, fémfóliás csomagolást vagy evőeszközöket, mivel tüzet vagy áramütést okozhatnak.
- Lángra kaphat a kenyér, ezért a kenyérpirító nem működtethető függönyök és más gyúlékony anyagok közelében vagy alatt, továbbá a felügyelet szükséges.
- A kenyérpirító működése során ne próbálja kivenni az ételt.
- Pirítás után, a sérülés elkerülése érdekében elővigyázatosan vegye ki a kenyeret.
- Földelt csatlakozódugóval van ellátva a készülék. Gondoskodjon arról, hogy földelt legyen a házában található fali csatlakozóaljzat.
- Nem arra tervezték ezt a készüléket, hogy külső időzítővel vagy külön távvezérlő rendszerrel működtessék.
- Figyelmeztetés: Ha 85 mm-nél rövidebbek a kicsi kenyérszeletek, akkor a kivételüknél figyelni kell a potenciális égési sérülés veszélyére.
- A készülék működése során az ajtó vagy a külső felület nagyon felmelegedhet.
- Ne használja a kenyérpirítót kenyértermékektől eltérő ételek sütésére, grillezésére vagy mélyhűtött ételek kiolvasztására.
- Figyelmeztetés: A helytelen használat miatt sérülés fordulhat elő.

- Kizárólag háztartási célra tervezték ezt a készüléket. Ne használja kültéren.
- E készüléket háztartási vagy ahhoz hasonló használatra szánták, mint:
  – üzletek, irodák és más munkahelyek személyzeti konyháiban;
  – tanyaházakban;
  – szállodák, motelek vagy más szálláshelyek vendégei által;
  – reggelit adó szálláshelyeken.
- Rendszeresen ellenőrizze a terméket olyan romlási jelek után kutatva, amelyek miatt alkalmatlanná válhat élelmiszerrel való érintkezésre, például repedések, hólyagok, rétegelválás, zsugorodás, ragadósság, korrózió vagy egyéb látható változások a textúrában vagy a megjelenésben. A károsodások elkerülése érdekében kövesse a tisztítási és ápolási utasításokat.
- Teljesítményfelvétel kikapcsolt módban: 0,3 W

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

A gyártási maradványok, illetve a kenyérpirítón vagy a fűtőelemen maradt olaj miatt az első használat során általában szagot bocsát ki. Ez normális jelenség és megszűnik néhány használat után. Az első kenyérszelet pirítása előtt, a kenyér nélküli működtetés kivételével, nyomatékosan ajánlott az alábbi útmutatásoknak megfelelően működtetni a készüléket.

ÜZEMELTETÉS

1. Tegye a kenyérszeletet a kenyérnyílásba, egyidejűleg maximum két szelet tehető be. Kizárólag szabályos alakú szeletek tehetőek a kenyérnyílásba. Szabálytalan alakú kenyérszelet csak a kenyérpirító állványra helyezhető, és egyidejűleg csupán egy darab. A kenyérpirító állványon való pirításkor, a kenyérpirító állvány felemelésére nyomja meg a kenyérpirító állvány működtetőkart, majd tegye a kenyeret a kenyérpirító állványra. Amikor nem használja, akkor a kenyérpirító állvány alaphelyzetbe állításához emelje meg a kenyérpirító állvány működtetőkart.
   Megjegyzés: A használat előtt ellenőrizze, hogy ütközésig be van-e dugva a morzsatálca.
2. Csatlakoztassa a hálózati kábel csatlakozódugóját a fali csatlakozóaljzatba.
3. Fordítsa a színszabályozó gombot a kívánt színre. 7 szint áll rendelkezésre, a legalacsonyabbat fehér, mag legmagasabbat vörösesbarna jelzi. A „4" állásban aranyos színűre pirítható a kenyérszelet.
   Megjegyzés: 1) Egyforma beállítás esetén, egy szelet pirításakor sötétebb lesz a színe, mint két szelet pirításakor.
   2) Folyamatos pirításkor, ugyanolyan szint mellett, az előzőnél sötétebb lesz a későbbi kenyér.
4. Függőlegesen, ütközésig nyomja lefelé a kenyértartó fogantyút, világítani kezd a LEÁLLÍTÁS kijelző és megkezdődik a pirítás. Amikor a pirított kenyér színe megegyezik a beállított színnel, akkor a kenyértartó fogantyú automatikusan felugrik, és leveheti a kész kenyeret.
   Megjegyzés: Csak akkor reteszelhető a kenyértartó fogantyú, amikor csatlakoztatva van a hálózati feszültségre.
5. A pirítási eljárás során figyelheti a pirítási színt. Ha megfelelő, akkor a LEÁLLÍTÁS gombbal bármikor megszakíthatja a pirítási eljárást.
6. Ha a hűtőszekrényből veszi ki a kenyeret. Fordítsa a színszabályozó gombot a kívánt színre. Függőlegesen, ütközésig nyomja lefelé a kenyértartó fogantyút, majd nyomja meg a KIOLVASZTÁS gombot és világítani kezd a KIOLVASZTÁS kijelző. Ebben az üzemmódban a kívánt színig folytatódik a pirítás.
7. Ha újra akarja melegíteni a hideg pirítóst. Függőlegesen, ütközésig nyomja lefelé a kenyértartó fogantyút, majd nyomja meg a ÚJRAMELEGÍTÉS gombot és világítani kezd a ÚJRAMELEGÍTÉS kijelző. Ebben az üzemmódban rögzített a pirítási idő, amikor letelt az idő, akkor a kenyértartó fogantyú automatikusan felugrik és befejeződik az újramelegítési eljárás.

VIGYÁZAT

1. Pirítás előtt távolítsa el a védőcsomagolást.
2. Ha füstölni kezd a kenyérpirító, akkor kenyérpirítás azonnali leállításához nyomja meg a LEÁLLÍTÁS gombot.
3. Kerülje az olyan rendkívül folyós hozzávalókkal együtt való pirítást, mint a vaj.
4. Sohase próbálja a hálózati csatlakozás bontása nélkül kivenni a nyílásba beszorult kenyeret. A kenyér eltávolításakor ügyeljen arra, hogy ne károsítsa a belső szerkezetet vagy a fűtőelemet.
5. A kenyérnyílás csupán egy szabályos alakú kenyérszelet pirítására szolgál. A kenyérpirító állványon pirítható egy szabálytalan alakú kenyér vagy kenyértermék.
6. Porvédő fedéllel van ellátva, amikor nem használja, akkor a por ellen védelem céljából a kenyérpirítóra teheti.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Tisztítás előtt bontsa a hálózati kábel csatlakozását.
2. A kenyérpirító lehűlése után egy puha száraz kendővel törölje le a külső részét, sohase használjon fém tisztítóeszközt.
3. Húzza ki a morzsatálca fogó segítségével a kenyérpirító aljából a morzsatálcát, majd ürítse ki. Ha gyakran használja a kenyérpirítót, akkor hetente legalább egyszer távolítsa el a felgyülemlett morzsát. A kenyérpirító újbóli használata előtt ellenőrizze, hogy ütközésig be van-e tolva a morzsatálca.
4. Amikor nem használja vagy tárolja, akkor a hálózati kábelt a kenyérpirító aljára csavarhatja.

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A  következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot.

A  tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

Այս ձեռնարկում ներկայացված գրաֆիկական պատկերները և նկարները միայն նկարագարդման նպատակով են և կարող են տարբերվել իրական արտադրանքից: Սարքն առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք բոլոր հրահանգները:
Պահպանեք այս ձեռնարկը հետագա օգտագործման համար:

Բաղադրիչներ

A. Դարակի կառավարման բռնակ
B. Փշրանքների սկուտեղ
C. Փշրանքների սկուտեղի բռնակ
D. Փոշու կափարիչ
E. Տոստի դարակ
F. Փոխադրիչի բռնակ
G. Հալեցնել
H. Վերատաքացնել
I. Չեղարկել (կանգնեցնել)
J. Գույնի կառավարման կոճակ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ

Էլեկտրական սարքն օգտագործելուց առաջ միշտ պետք է հետևել հետևյալ հիմնական նախազգուշական հետևյալ միջոցներին՝

- Այս սարքը կարող են օգտագործել 8 տարեկան և բարձր երեխաները, ինչպես նաև ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր կարողությունների սահմանափակում ունեցող կամ փորձի ու գիտելիքների պակաս ունեցող անձինք, եթե նրանք գտնվում են հսկողության ներքո կամ հրահանգված են սարքի անվտանգ օգտագործման վերաբերյալ և հասկանում են առկա վտանգները: Երեխաները չպետք է խաղան սարքի հետ:
- Մաքրումը և օգտագործողի կողմից սպասարկումը չպետք է իրականացվի երեխաների կողմից, եթե նրանք 8 տարեկանից մեծ չեն և գտնվում են հսկողության ներքո:
- Սարքը և դրա լարը պահեք 8 տարեկանից փոքր երեխաների հասանելիությունից հեռու:
- Համոզվեք, որ ձեր վարդակի լարումը համապատասխանում է սարքի անվանական պիտակի վրա նշված լարմանը:
- Մի՛ աշխատեցրեք որևէ սարք վնասված լարով կամ խրոցով, կամ ոչ նորմալ վիճակում: Եթե գլխավոր լարը վնասված է, այն պետք է փոխարինվի արտադրողի մոտակա սպասարկման գործակալի կամ որակավորված անձի կողմից:
- Հրդեհից, էլեկտրական հարվածից կամ անձնական վնասվածքից պաշտպանվելու համար մի՛ ընկղմեք լարը, էլեկտրական վարդակները կամ սարքը ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ:
- Թույլ մի՛ տվեք, որ լարը կախված լինի սեղանի կամ խոհանոցային սեղանի եզրից կամ դիպչի տաք մակերեսի:
- Մի՛ դիպչեք տաք մակերեսներին: Օգտագործեք բռնակը կամ կոճակը:
- Սարքի արտադրողի կողմից չառաջարկվող պարագաների օգտագործումը կարող է հանգեցնել հրդեհի, էլեկտրական հարվածի կամ անձնական վնասվածքի:
- Մի օգտագործեք սարքն իր նախատեսված նպատակից բացի որևէ այլ նպատակով:
- Մի՛ աշխատեցրեք սարքն առանց որևէ բանի՝ տաքացնող տարրերը վնասելուց խուսափելու համար:
- Մի՛ տեղադրեք սարքը տաք մակերեսի վրա կամ կրակի մոտ՝ վնասվելուց խուսափելու համար:
- Մաքրելուց առաջ և երբ չեք օգտագործում, հանեք խրոցը պատի վարդակից: Միշտ բռնեք խրոցը, մի քաշեք լարը:
- Հեռացնելուց, մասերը միացնելուց կամ մաքրելուց առաջ թողեք, որ սարքը լիովին սառչի:
- Տոստերի մեջ մի՛ դրեք մեծ չափի սնունդ, մետաղական փայլաթիթեղից պատրաստված փաթեթավորում կամ սպասք, քանի որ դա կարող է հրդեհի կամ էլեկտրական հարվածի պատճառ դառնալ:
- Հացը կարող է այրվել, հետևաբար տոստերը չպետք է օգտագործվի վարագույրների և այլ այրվող նյութերի մոտ կամ տակ, դրանք պետք է վերահսկվեն:
- Մի՛ փորձեք սնունդը հանել, երբ տոստերն աշխատում է:
- Վնասվածքից խուսափելու համար հացը տապակելուց հետո զգուշորե՛ն հանեք:
- Այս սարքը հագեցած է հողանցված վարդակով: Խնդրում ենք համոզվել, որ ձեր տան պատի վարդակը լավ հողանցում ունի:
- Սարքը նախատեսված չէ արտաքին ժամաչափի կամ առանձին հեռակառավարման համակարգի միջոցով աշխատելու համար:
- Զգուշացում. 85 մմ-ից պակաս երկարությամբ հացի փոքր կտորներից տոստ հանելիս հաշվի առեք այրվածքների հնարավոր ռիսկը:
- Սարքի աշխատանքի ընթացքում դուռը կամ արտաքին մակերեսը կարող են տաքանալ:

- Մի՛ օգտագործեք տոստերը հացամթերքից բացի սառեցված սնունդ պատրաստելու, գրիլ անելու կամ հալեցնելու համար:
- Զգուշացում. Հնարավոր վնասվածք կարող է առաջանալ չարաշահման պատճառով:
- Սարքը նախատեսված է միայն տնային օգտագործման համար: Մի՛ օգտագործեք դրսում:
- Այս սարքը նախատեսված է կենցաղային և նմանատիպ նպատակներով օգտագործելու համար, ինչպիսիք են՝
  – Խանութներում, գրասենյակներում և այլ աշխատանքային միջավայրերում անձնակազմի խոհանոցային տարածքներ:
  – Գյուղատնտեսական տներ:
  – Հյուրանոցներում, մոթելներում և այլ բնակելի տիպի միջավայրերում գտնվող հաճախորդների կողմից:
  – Հյուրատուն և նախաճաշ տեսակի միջավայրերում:
- Պարբերաբար ստուգեք սարքը՝ համոզվելու համար, որ դրա վրա չկան մաշվածության նշաններ, որոնք սարքը սննդի հետ հպման համար ոչ պիտանի են դարձնում. նման նշան կարող են լինել, օրինակ՝ ճաքերը, բշտիկները, լամինացիայի վնասվածքը, փոսիկները, կպչունությունը, կոռոզիան և սարքի կառուցվածքի կամ արտաքին մակերեսի այլ տեսանելի վնասվածքները: Հետևեք մաքրման և խնամքի հրահանգներին՝ մաշումից խուսափելու համար:
- Էլեկտրաէներգիայի սպառումն անջատված ռեժիմում՝ 0.3W

ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ

Քանի որ տոստերի կամ տաքացնող տարրի մեջ արտադրական մնացորդներ կամ յուղ կա, այն սովորաբար հոտ է արձակում առաջին օգտագործման ժամանակ: Սա նորմալ է և մի քանի անգամ օգտագործելուց հետո չի առաջանա: Հացի առաջին կտորը տապակելուց առաջ խորհուրդ է տրվում սարքը գործարկել ստորև նշված հրահանգներին համապատասխան, բացառությամբ հացի բացակայության դեպքերի:

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

1. Հացի համար ճեղքի տեղում դրեք հացի մի կտոր: Միաժամանակ կարող եք դնել ոչ ավելի, քան երկու կտոր: Հացի համար ճեղքը տեղում կարելի է դնել միայն սովորական կտորը: Անկանոն ձև ունեցող հացը կարելի է տապակել միայն հատուկ տոստի դարակի վրա և միաժամանակ միայն մեկ կտորով: Տոստի դարակի վրա հացը տապակելիս սեղմեք դարակի կառավարման բռնակն այն բարձրացնելու համար, այնուհետև հացը դրեք դարակի վրա: Բարձրացրեք դարակի կառավարման բռնակը՝ դարակը չօգտագործելու դեպքում այն վերագործարկելու համար:
   Նշում. Օգտագործելուց առաջ համոզվեք, որ փշրանքների սկուտեղի համար նախատեսված սկուտեղն ամբողջությամբ տեղադրված է իր տեղում:
2. Միացրեք հոսանքի լարը վարդակին:
3. Գույնի կառավարման կոճակը դրեք ձեր ցանկալի գույնի վրա: Կա 7 դիրքից բաղկացած մակարդակ, ամենացածրը սպիտակն է, իսկ ամենաբարձրը՝ կարմիրը: Հացի կտորը կարելի է տապակել մինչև ոսկեգույն դառնալը «4» դիրքում:
   Նշում. 1) Մեկ կտոր հացը տապակելն ավելի մուգ գույն կունենան, քան երկու կտոր նույն ջերմաստիճանում տապակելը:
   2) Անընդհատ տապակման դեպքում, հաջորդ փուլում տապակած հացի գույնը կլինի ավելի մուգ, քան նախորդ փուլում՝ նույն ջերմաստիճանում:
4. Սեղմեք փոխադրիչի բռնակն ուղղահայաց ներքև, մինչև այն ամրանա իր տեղում: ԿԱՆԳՆԵՑՆԵԼՈՒ ցուցիչը կվառվի, և կսկսվի տապակման գործընթացը: Հացը նախապես սահմանված գույնի տապակելուց հետո փոխադրիչի բռնակն ավտոմատ կերպով կբարձրանա, և դուք կարող եք հեշտությամբ հանել հացը:
   Նշում. Փոխադրիչի բռնակը կարող է ամրացվել միայն այն ժամանակ, երբ սարքը միացված է էլեկտրամատակարարմանը:
5. Տապակման ընթացքում կարող եք նկատել տապակման գույնը: Եթե այն բավարար է, կարող եք ցանկացած պահի ընդհատել տապակման գործընթացը՝ սեղմելով ԿԱՆԳՆԵՑՆԵԼ կոճակը:
6. Եթե հացը հանվել է սառնարանից: Գույնի կառավարման կոճակը դրեք ձեր ցանկալի գույնի վրա: Սեղմեք փոխադրիչի բռնակն ուղղահայաց ներքև, մինչև այն հասնի ցանկալի դիրքին, այնուհետև սեղմեք ՀԱԼԵՑՆԵԼՈՒ կոճակը, և ՀԱԼԵՑՆԵԼՈՒ ցուցիչը կվառվի: Այս ռեժիմում այնկթարմացվի ձեր ցանկալի գույնին:

7. Եթե ցանկանում եք տաքացնել սառը տապակված հացը: Սեղմեք փոխադրիչի բռնակն ուղղահայաց ներքև, մինչև այն հասնի ցանկալի դիրքին, այնուհետև սեղմեք ՎԵՐԱՑԱՊԱՂԿԵԼ կոճակը, և ՎԵՐԱՑԱՊԱՂԿԵԼ ցուցիչը կվառվի: Այս ռեժիմում տապակման ժամանակը ֆիքսված է, այս ժամանակից հետո փոխադրիչի բռնակն ավտոմատ կերպով կբարձրանա՝ ավարտելով տապակման գործընթացը:

ՉԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

1. Հեռացրեք բոլոր պաշտպանիչ փաթեթավորումները տապակելուց առաջ:
2. Եթե տոստերը սկսում է ծխարձակել, սեղմեք ԿԱՆԳՆԵՑՆԵԼ կոճակը՝ տապակումն անմիջապես դադարեցնելու համար:
3. Խուսափեք սնունդը տապակելուց չափազանց հեղուկ բաղադրիչներով, ինչպիսին է կարագը:
4. Երբեք մի փորձեք հանել ճեղքերում խրված հացը՝ նախապես տոստերը վարդակից անջատելով: Հացը հանելիս համոզվեք, որ չեք վնասում ներքին մեխանիզմը կամ տաքացնող տարրերը:
5. Հացի համար ճեղքը կիրառելի է միայն սովորական հացի կտոր տոստացնելու համար: Ինչպես անկանոն կամ կլոր հացը, այն կարող եք տապակել տոստի դարակի վրա:
6. Կա փոշու կափարիչ, երբ չեք օգտագործում, կարող եք այն տեղադրել տոստերի վերևում՝ փոշին կանխելու համար:

ՄԱՔՐՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

1. Մաքրելուց առաջ անջատեք էլեկտրամատակարարումը:
2. Տոստերի սառչելուց հետո արտաքին մասը սրբեք փափուկ, չոր կտորով, երբեք մի օգտագործեք մետաղի փայլեցնող միջոց:
3. Փշրանքների սկուտեղը տոստերի ներքևի մասից հանեք դրա բռնակով և դատարկեք այն: Եթե տոստերը հաճախ է օգտագործվում, կուտակված հացի փշրանքները պետք է հեռացվեն շաբաթն առնվազն մեկ անգամ: Տոստերը կրկին օգտագործելուց առաջ համոզվեք, որ փշրանքների սկուտեղը լիովին փակ է:
4. Երբ այն չի օգտագործվում կամ չի պահվում, սնուցման լարը կարող է փաթաթված լինել տոստերի հատակի տակ:

ՀՈԳԱՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՇՐԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄԱՍԻՆ

 վերամշակում. Փաթեթը դրեք երկրորդային հումքի հավաքման համապատասխան արկղերի մեջ: Մասնակցելով հին կեցաղային էլեկտրասարքավորումների վերամշակմանը, դուք օգնում եք պահպանել շրջակա միջավայրն ու մարդու առողջությունը:

 նշանով նշված կեցաղային տեխնիկան մի թափեք կեցաղային աղբի հետ: Սարքավորումը տարեք երկրորդային հումքի վերամշակման ձեռնարկություն կամ դիմեք ձեր թաղապետարանի վարչություն:

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Сликите и цртежите во ова упатство служат само за илустрација и може да се разликуваат од реалниот производ. Прочитајте ги внимателно сите упатства пред првата употреба на уредот. Зачувајте го ова упатство за идни потреби.

ДЕЛОВИ

A. Рачка за контрола на решетката
B. Фиока за трошки
C. Рачка на фиоката за трошки
D. Заштитен капак од прашина
E. ЕРешетка за тост
F. Рачка за спуштање
G. Одмрзнување
H. Подгревање
I. Откажи (Stop)
J. Копче за степен на запеченост

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

Пред употреба на уредот, секогаш следете ги следниве основни мерки на претпазливост:

- Овој уред може да го користат деца на возраст од 8 години и постари, како и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или без искуство и знаење, доколку се под надзор или добиле инструкции за безбедна употреба и ги разбираат можните опасности. Децата не смеат да си играат со уредот.
- Чистењето и одржувањето не смеат да ги вршат деца освен ако се постари од 8 години и под надзор.
- Чувајте го уредот и неговиот кабел подалеку од дофат на деца помали од 8 години.
- Проверете дали напонот на штекерот одговара на напонот наведен на етикетата на уредот.
- Не користете уред со оштетен кабел или приклучок, или доколку уредот работи неправилно. Ако кабелот е оштетен, мора да биде заменет од производителот, овластен сервис или квалификувано лице.
- За заштита од пожар, електричен удар или повреда, не потопувајте го кабелот, приклучокот или уредот во вода или други течности.
- Не дозволувајте кабелот да виси преку раб на маса или да допира жешка површина.
- Не допирајте жешки површини. Користете ја рачката или копчињата.
- Употребата на додатоци што не се препорачани од производителот може да предизвика пожар, електричен удар или повреда.
- Не користете го уредот за други намени освен предвидената.
- Не користете го уредот без ништо во него за да избегнете оштетување на грејниот елемент.
- Не поставувајте го уредот на жешка површина или во близина на оган за да избегнете негово оштетување.
- Извадете го приклучокот од штекер пред чистење и кога уредот не се користи. Секогаш држете го приклучокот, не влечете го кабелот.
- Оставете уредот целосно да се излади пред демонтажа, монтажа или чистење.
- Преголеми парчиња храна, пакувања од метална фолија или прибор не смеат да се стават во тостерот, бидејќи може да предизвикаат пожар или електричен удар.
- Лебот може да изгори, затоа тостерите не смеат да се користат во близина или под завеси и други запаливи материјали и мора да бидат под надзор.
- Не вадете храна додека тостерот работи.
- Лебот внимателно се вади за да се избегнат повреди.
- Уредот има заземјен приклучок. Проверете дали штекерот е заземјен.
- Уредот не е наменет за ракување со надворешен тајмер или посебен систем за далечинско управување.
- Предупредување: при тостирање мали парчиња леб пократки од 85 mm, внимавајте на можниот ризик од изгореници при нивно вадење.
- Вратата или надворешната површина може да се загреат за време на работа на уредот.
- Не користете го тостерот за готвење, печење на скара или одмрзнување замрзната храна освен производи од леб.
- Предупредување: неправилна употреба може да предизвика повреда.

- Уредот е наменет само за домашна употреба. Не користете го на отворено.
- Уредот е наменет за употреба во домаќинства и слични средини:
  – кујни во продавници, канцеларии и други работни средини;
  – земјоделство;
  – од страна на гости во хотели, мотели и слични места за престојување;
  – во хостели што нудат сместување и појадок.
- Редовно проверувајте го производот за знаци на оштетување што може да го направат несоодветен за контакт со храна, како што се пукнатини, меури, раслојување, собирање, лепливост, корозија или други видливи промени во текстурата или изгледот. Следете ги упатствата за чистење и нега за да спречите влошување.
- Потрошувачка во режим на мирување: 0,3 W

ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

Поради производствени остатоци или масло во тостерот или грејниот елемент, при првата употреба може да се појави мирис. Ова е нормално и ќе исчезне по неколку користења. Пред тостирање на првото парче леб, се препорачува да го вклучите уредот според упатствата подолу, но без леб.

РАБОТА СО ЧАЈНИКОТ

1. Ставете парче леб во отворот за леб. Може да се стават најмногу две парчиња одеднаш. Само правилни парчиња леб може да се стават во отворот. Неправилни парчиња може да се тостираат само на решетката за тостирање и тоа по едно. При тостирање на решетката, притиснете ја рачката за контрола на решетката за да се подигне, потоа ставете го лебот на решетката. Подигнете ја рачката за контрола на решетката за да ја вратите решетката кога не се користи.
   Забелешка: Проверете дали фиока за трошки е правилно поставена пред употреба.
2. Приклучете го кабелот за напојување во штекер
3. Поставете копчето за степен на запеченост на посакуваното ниво. Постојат 7 степени – најнискиот е најсветол, а највисокиот е најтемен. Парчето леб ќе добие златна боја на позиција „4“.
   Забелешка: 1) При тостирање едно парче, бојата ќе биде потемна отколку при две парчиња на исто ниво.
   2) При континуирано тостирање, следните парчиња ќе бидат потемни од претходните на исто ниво.
4. Притиснете ја рачката надолу вертикално додека не се фиксира. Индикаторот STOP ќе се вклучи и тостирањето ќе започне. Кога лебот ќе се испече до поставената боја, рачката за спуштање автоматски ќе се подигне и можете да го извадите лебот.
   Забелешка: Рачката за спуштање може да се фиксира само кога уредот е поврзан со напојување.
5. За време на тостирањето можете да ја следите бојата. Ако сте задоволни, процесот може да го прекинете во секое време со притискање на копчето STOP.
6. Ако лебот е изваден од фрижидер: Поставете копчето за степен на запеченост на посакуваното ниво. Притиснете ја рачката за спуштање надолу и потоа притиснете го копчето DEFROST. Индикаторот DEFROST ќе се вклучи. Во овој режим лебот ќе се испече во посакуваната боја.
7. За повторно загревање на ладен тостиран леб: Притиснете ја рачката за спуштање надолу и потоа притиснете го копчето REHEAT индикаторот REHEAT ќе се вклучи. Во овој режим времето е фиксно и по истекот рачката за спуштање автоматски ќе се подигне и ќе означи крај на времето за загревање.

ВНИМАНИЕ

1. Отстранете ја целата заштитна амбалажа пред употреба.
2. Ако тостерот почне да чади, притиснете го копчето STOP веднаш.
3. Избегнувајте тостирање храна со течни состојки како путер.
4. Никогаш не вадете заглавен леб без да го исклучите тостерот од струја. Внимавајте да не го оштетите внатрешниот механизам или грејачите елемент при вадење леб.
5. Отворот за леб е наменет само за стандардни парчиња леб. Неправилен или округол леб тостирајте го на решетката за тост.
6. Постојат заштитен капак од против прашина – кога не се користи, поставете го врз тостерот за да се избегне собирање на прашина.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

1. Исклучете го напојувањето од струја пред чистење.
2. Избришете ја надворешноста со мека сува крпа откако ќе се излади. Никогаш не користете метални средства за полирање.
3. Извлечете фиоката за трошки од долниот дел на тостерот, користејќи ја рачката на фиоката за трошки, и испразнете го. Ако тостерот се користи често, трошките треба да се отстрануваат најмалку еднаш неделно. Осигурете се дека фиоката за трошки е затворена пред повторна употреба.
4. Кога не се користи, кабелот може да се намота под дното на тостерот.

ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

Рециклирајте ги материјалите со симболот . Ставете ја амбалажата во соодветни контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во заштитата на животната средина и човековото здравје и рециклирајте го отпадот од електрични и електронски апарати.

Не фрлајте ги апаратите означени со симболот  во отпадот од домаќинството. Вратете го производот во вашиот локален капацитет за рециклирање или контактирајте ја вашата општинска канцеларија.

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

Graficele şi desenele din acest manual sunt exclusiv cu titlu ilustrativ şi pot varia faţă de produsul real. Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.
Păstraţi acest manual pentru referinţe viitoare.

COMPONENTE

A. Mâner de control al grătarului
B. Tavă pentru firimituri
C. Mâner tavă pentru firimituri
D. Capac anti-praf
E. Grătar de prăjire
F. Mâner de acţionare
G. Decongelare
H. Reîncălzire
I. Anulare (Stop)
J. Butonul de control al culorii

RECOMANDARI PENTRU SIGURANŢĂ

Înainte de a utiliza aparatul electric, trebuie respectate întotdeauna următoarele precauţii de bază:

- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii în vârstă de cel puţin 8 ani şi de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse sau lipsite de experienţă şi cunoştinţe, dacă sunt supravegheaţi şi au fost instruiţi referitor la modul de utilizare a dispozitivului în condiţii de siguranţă şi înţeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu aparatul.
- Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie efectuate de către copii, cu excepţia cazului în care aceştia au peste 8 ani şi sunt supravegheaţi.
- Vă rugăm să nu lăsaţi aparatul şi cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.
- Asiguraţi-vă că tensiunea prizei corespunde cu tensiunea indicată pe eticheta cu specificaţiile tehnice ale aparatului.
- Nu utilizaţi niciun aparat cu un cablu sau un ştecăr deteriorat sau în stare anormală. În cazul în care cablul principal este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de cel mai apropiat agent de service sau de o persoană calificată.
- Pentru a vă proteja împotriva incendiului, electrocutării sau vătămării corporale, nu introduceţi cablul, ştecărele electrice sau aparatul în apă sau alte lichide.
- Nu lăsaţi cablul să atârne peste marginea unei mese sau a unui blat sau să atingă o suprafaţă fierbinte.
- Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi. Folosiţi mânerul sau butonul.
- Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate de producătorul aparatului poate provoca incendii, electrocutare sau vătămări corporale.
- Nu utilizaţi aparatul în alte scopuri decât cele prevăzute.
- Nu utilizaţi aparatul fără lichid înăuntru, pentru a evita deteriorarea elementelor de încălzire.
- Nu aşezaţi aparatul pe suprafeţe fierbinţi sau lângă foc, pentru a evita deteriorarea.
- Scoateţi ştecărul din priză înainte de curăţare şi când nu îl utilizaţi. Ţineţi întotdeauna de ştecăr, nu trageţi de cablu.
- Lăsaţi aparatul să se răcească complet înainte de a-l demonta, ataşa componente sau curăţa.
- Nu introduceţi în prăjitorul de pâine alimente supradimensionate, ambalaje din folie metalică sau ustensile, deoarece acestea pot provoca incendiu sau electrocutare.
- Pâinea se poate arde, prin urmare prăjitoarele de pâine nu trebuie utilizate în apropierea perdelelor sau sub acestea, sau lângă alte materiale combustibile; acestea trebuie monitorizate.
- Nu încercaţi să desprindeţi alimentele în timp ce prăjitorul de pâine este în funcţiune.
- Asiguraţi-vă că scoateţi pâinea cu grijă, după prăjire, pentru a evita accidentarea.
- Acest aparat este echipat cu un ştecăr cu împământare. Vă rugăm să vă asiguraţi că priza de perete din casa dumneavoastră este bine împământată.
- Aparatul nu este destinat a fi acţionat prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem de telecomandă separat.
- Avertisment: dacă prăjiţi felii mici de pâine cu o lungime mai mică de 85 mm, trebuie să acordaţi atenţie riscului potenţial de arsuri, atunci când scoateţi feliile.
- Uşa sau suprafaţa exterioară se pot încălzi în timpul funcţionării aparatului.
- Nu utilizaţi prăjitorul de pâine pentru gătitul, prepararea la grătar sau decongelarea alimentelor congelate, altele decât produsele de panificaţie.
- Avertisment: Utilizarea necorespunzătoare poate cauza vătămări corporale.

- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic. Nu utilizaţi în aer liber.
- Acest aparat este destinat utilizării în gospodării şi în contexte similare, cum ar fi:
  – Zonele de bucătărie pentru personal din ateliere, birouri şi alte medii de lucru;
  – Ferme;
  – De către clienţi, în hoteluri, moteluri şi alte medii de tip rezidenţial;
  – Tip de cazare cu mic dejun.
- Verificați produsul în mod regulat pentru a depista semne de deteriorare care îl pot face impropriu pentru contactul cu alimentele, cum ar fi crăpături, băşici, delaminare, contracție, aderență, coroziune sau alte modificări vizibile ale texturii sau aspectului. Urmați instrucțiunile de curățare și îngrijire pentru a preveni deteriorarea.
- Consum de energie în modul oprit: 0,3 W

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Deoarece în prăjitorul de pâine sau în elementul de încălzire rămân reziduuri de fabricaţie sau ulei, acesta emite, de obicei, mirosul respectiv la prima utilizare. Este normal şi nu va apărea după mai multe utilizări. Înainte de a prăji prima felie de pâine, se recomandă insistent să folosiţi aparatul urmând instrucţiunile de mai jos, dar fără pâine.

OPERAŢIUNE

1. Introduceţi felia de pâine în fanta pentru pâine, se pot introduce maximum două felii odată. Doar felia obişnuită poate fi introdusă în fanta pentru pâine. Pâinea neregulată poate fi prăjită doar pe grătarul de prăjire şi doar câte o bucată odată. Când prăjiţi pâinea pe grătarul de prăjire, apăsaţi mânerul de control al grătarului pentru a-l ridica, apoi aşezaţi pâinea pe grătar. Ridicaţi mânerul de control al grătarului pentru a-l reseta, atunci când nu îl utilizaţi.
   Observaţii: Asiguraţi-vă că tava pentru firimituri este complet poziţionată înainte de utilizare.
2. Conectaţi cablul de alimentare la priză.
3. Setaţi butonul de control al culorii la culoarea dorită. Există 7 poziţii de nivele, cel mai de jos este alb, iar cel mai înalt este maroniu. Felia de pâine poate fi prăjită până devine aurie la poziţia „4”.
   Observaţii: 1) Când prăjiţi o singură felie, culoarea va fi mai închisă decât atunci când prăjiţi două felii la aceeaşi setare.
   2) Dacă folosiţi prăjitorul de pâine în mod continuu, culoarea pâinii prăjite ulterior este mai închisă decât culoarea ciclului anterior la acelaşi nivel.
4. Apăsaţi mânerul de acţionare în jos, pe verticală, până când rămâne în poziţie, indicatorul STOP se va aprinde şi prăjirea începe. După ce pâinea a fost prăjită la culoarea presetată, mânerul de acţionare se va ridica automat şi veţi putea scoate pâinea cu uşurinţă.
   Observaţii: Mânerul de acţionare poate fi blocat doar atunci când aparatul este conectat la sursa de alimentare.
5. În timpul procesului de prăjire, puteţi observa culoarea de prăjire. Dacă este satisfăcătoare, puteţi întrerupe procesul de prăjire apăsând butonul STOP în orice moment.
6. Dacă pâinea a fost scoasă din frigider. Setaţi butonul de control al culorii la culoarea dorită. Apăsaţi mânerul de acţionare în jos pe verticală până când rămâne în poziţie, apoi apăsaţi butonul DECONGELARE şi indicatorul DECONGELARE se va aprinde. În acest mod, pâinea va fi prăjită în culoarea dorită.
7. Dacă vreţi să reîncălziţi pâinea prăjită rece. Apăsaţi mânerul de acţionare în jos pe verticală până când rămâne în poziţie, apoi apăsaţi butonul REÎNCĂLZIRE şi indicatorul REÎNCĂLZIRE se va aprinde. În acest mod, timpul de prăjire este fix; când timpul s-a scurs, mânerul de acţionare se va ridica automat şi va încheia procesul de reîncălzire.

ATENŢIE

1. Îndepărtaţi toată folia de protecţie înainte de prăjire.
2. Dacă prăjitorul de pâine începe să scoată fum, apăsaţi butonul STOP pentru a opri imediat prăjirea.
3. Evitaţi să prăjiţi alimentele cu ingrediente extrem de moi, cum ar fi untul.
4. Nu încercaţi niciodată să scoateţi pâinea blocată în fante fără a deconecta mai întâi prăjitorul de pâine de la priza electrică. Asiguraţi-vă că nu deterioraţi mecanismul intern sau elementele de încălzire atunci când scoateţi pâinea.
5. Fanta pentru pâine este potrivită doar pentru prăjirea feliilor de pâine obişnuite. Pâinea neregulată sau pâinea rotundă o puteţi prăji pe grătarul de prăjire.
6. Există un capac anti-praf; atunci când nu este utilizat, îl puteţi aşeza pe prăjitorul de pâine pentru a preveni acumularea de praf.

CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE

1. Deconectaţi sursa de alimentare înainte de curăţare.
2. Ştergeţi exteriorul cu o lavetă moale şi uscată după ce prăjitorul de pâine se răceşte, nu folosiţi niciodată metale pentru lustruire.
3. Trageţi afară tava pentru firimituri de la baza prăjitorului de pâine folosind mânerul tăvii pentru firimituri şi goliţi-o. Dacă prăjitorul de pâine este folosit frecvent, firimiturile acumulate trebuie îndepărtate cel puţin o dată pe săptămână. Asiguraţi-vă că tava pentru firimituri este complet închisă înainte de a utiliza din nou prăjitorul de pâine.
4. Când nu este utilizat sau depozitat, cablul de alimentare se poate înfăşura sub partea de jos a prăjitorului de pâine.

INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL

Reciclaţi materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi la reciclarea deşeurilor din aparatele electrice şi electrocasnice.

Nu aruncaţi aparatele marcate cu acest simbol  împreună cu deşeurile menajere. Returnaţi produsul la centrul local de reciclare sau contactaţi administraţia oraşului dvs.

ИНСТРУКЦИЯ

Графические изображения и чертежи в данном руководстве приведены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от реального изделия. Внимательно прочитайте все инструкции перед первым использованием устройства.
Сохраните это руководство для использования в будущем.

КОМПОНЕНТЫ

A. Ручка управления решеткой
B. Поддон для крошек
C. Ручка поддона для крошек
D. Пылезащитная крышка
E. Решетка для поджаривания
F. Ручка корзины
G. Размораживание
H. Подогрев
I. Отмена (Стоп)
J. Ручка регулировки цвета

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием устройства необходимо всегда соблюдать следующие основные меры предосторожности:

- Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании устройства и понимают возможные опасности. Дети не должны играть с этим устройством.
- Очистка и обслуживание не должно проводиться детьми, если они не старше 8 лет и не находятся под присмотром.
- Храните устройство и его шнур в недоступном для детей возрастом до 8 лет месте.
- Убедитесь, что напряжение в розетке соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке устройства.
- Не пользуйтесь устройством с поврежденным шнуром питания или вилкой, а также, если оно неисправно. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить в ближайшем сервисном центре производителя или обратившись к квалифицированному специалисту.
- Во избежание возгорания, поражения электрическим током или получения травм, не погружайте шнур питания, вилку или само устройство в воду или другие жидкости.
- Не допускайте, чтобы шнур свисал с края стола или кухонной столешницы или касался горячей поверхности.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте ручку или кнопку.
- Использование принадлежностей, не рекомендованных производителем устройства, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам.
- Не используйте устройство не по назначению.
- Не включайте устройство без воды, чтобы не повредить нагревательные элементы.
- Не ставьте устройство на горячую поверхность или рядом с открытым огнем, чтобы избежать его повреждения.
- Извлеките вилку из розетки перед очисткой и если устройство не используется. Всегда беритесь за вилку, не тяните за шнур.
- Перед тем как снимать, устанавливать компоненты или приступать к очистке, дайте устройству полностью остыть.
- Не кладите в тостер продукты больших размеров, упаковки из металлической фольги или столовые приборы, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Хлеб может загореться, поэтому тостеры нельзя использовать рядом с занавесками и другими горючими материалами или под ними; за их работой необходимо следить.
- Не пытайтесь достать остатки продуктов, когда тостер работает.
- После поджаривания следует осторожно вынимать хлеб, чтобы не получить травму.
- Этот устройство оснащено вилкой с контактом заземления. Убедитесь, что розетка в вашем доме надежно заземлена.
- Данное устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

- Предупреждение: При поджаривании небольших кусочков хлеба длиной менее 85 мм необходимо соблюдать осторожность, чтобы не обжечься при их извлечении.
- Во время работы устройства дверца или внешняя поверхность могут нагреваться.
- Не используйте тостер для приготовления пищи, обжаривания или размораживания замороженных продуктов, кроме хлебобулочных изделий.
- Предупреждение: Неправильное использование может привести к травмам.
- Данное устройство предназначено исключительно для бытового использования. Не используйте его вне помещения.
- Данное устройство предназначено для использования в быту и в других подобных целях, таких как:
  – кухни для обслуживающего персонала в магазинах, офисах и в других рабочих помещениях;
  – сельские дома;
  – использование клиентами в гостиницах, мотелях и других заведениях жилого типа;
  – мини-отели типа «ночлег и завтрак».
- Регулярно проверяйте прибор на наличие признаков ухудшения характеристик, которые могут сделать его непригодным для контакта с пищевыми продуктами, в частности трещин, вздутий, расслоения, усадки, липкости, коррозии или других видимых изменений текстуры или внешнего вида. Соблюдайте инструкции по очистке и уходу, чтобы избежать ухудшения характеристик.
- Потребление электроэнергии в выключенном состоянии: 0,3 Вт

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Поскольку в тостере или нагревательном элементе остаются остатки производственных материалов или масло, при первом использовании обычно появляется запах. Это нормально и исчезнет после нескольких использований. Перед тем как поджарить первый кусочек хлеба, настоятельно рекомендуется запустить устройство в соответствии с приведенными ниже инструкциями, но без хлеба.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Вставьте кусочек хлеба в отсек для хлеба; одновременно можно вставлять не более двух кусочков. В отсек для хлеба можно поместить только стандартный кусок. Хлеб нестандартной формы можно поджаривать только на решетке для поджаривания и только по одному куску за раз. При поджаривании на решетке нажмите на ручку управления решеткой, чтобы она поднялась, а затем положите хлеб на решетку. Поднимите ручку управления решеткой, чтобы вернуть ее в исходное положение, когда она не используется.
   Примечание: Перед использованием убедитесь, что поддон для крошек полностью вставлен на место.
2. Вставьте вилку шнура питания в розетку.
3. Установите ручку регулировки цвета на нужный вам цвет. Всего есть 7 уровней: самый низкий — белый, а самый высокий — пурпурно-коричневый. Кусок хлеба можно поджарить до золотистого цвета в положении «4».
   Примечание: 1) При поджаривании одного кусочка цвет будет темнее, чем при поджаривании двух кусочков при тех же настройках.
   2) При непрерывном поджаривании цвет хлеба, приготовленного позже, будет темнее, чем цвет хлеба, приготовленного в предыдущем цикле на том же уровне.
4. Нажмите на ручку корзины вертикально вниз, пока она не зафиксируется на месте; загорится индикатор «STOP» (СТОП), и начнется поджаривание. Как только хлеб поджарится до заданного цвета, ручка корзины автоматически поднимется, и вы сможете легко достать хлеб.
   Примечание: Ручку корзины можно зафиксировать только после подключения устройства к электрической сети.
5. В процессе поджаривания можно наблюдать за изменением цвета. Если результат вас устраивает, вы можете в любой момент прервать процесс поджаривания, нажав кнопку «STOP» (СТОП).
6. Если хлеб был вынут из холодильника. Установите ручку регулировки цвета на нужный вам цвет. Нажмите на ручку корзины вертикально вниз, пока она не зафиксируется, затем нажмите кнопку «DEFROST» (РАЗМОРАЖИВАНИЕ) — загорится индикатор «DEFROST». В этом режиме хлеб будет поджарен до желаемого цвета.

7. Если вы хотите разогреть остывший поджаренный хлеб. Нажмите на ручку корзины вертикально вниз, пока она не зафиксируется, затем нажмите кнопку «REHEAT» (ПОДОГРЕВ) — загорится индикатор «REHEAT». В этом режиме время поджаривания является фиксированным; по истечении этого времени ручка корзины автоматически поднимется, и процесс подогрева завершится.

ОСТОРОЖНО

1. Перед обжариванием снимите всю защитную обертку.
2. Если тостер начнет дымиться, нажмите кнопку «STOP» (СТОП), чтобы немедленно остановить процесс поджаривания.
3. Не поджаривайте продукты с очень жидкими ингредиентами, такими как сливочное масло.
4. Ни в коем случае не пытайтесь извлечь застрявший в отсеке хлеб, не отключив сначала тостер от розетки. Следите за тем, чтобы при извлечении хлеба не повредить внутренний механизм или нагревательные элементы.
5. Отсек для хлеба предназначен исключительно для поджаривания стандартных кусков хлеба. Как и хлеб нестандартной формы или круглый хлеб, его можно поджарить на решетке для поджаривания.
6. В комплекте идет пылезащитная крышка; когда тостер не используется, ее можно установить на верхнюю часть устройства, чтобы защитить его от пыли.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед очисткой отключите устройство от электрической сети.
2. После того как тостер остынет, протрите его снаружи мягкой сухой тканью; ни в коем случае не используйте средства для полировки металла.
3. Извлеките поддон для крошек из нижней части тостера, взявшись за ручку, и опорожните его. Если тостер используется часто, скопившиеся крошки следует удалять не реже одного раза в неделю. Перед повторным использованием тостера убедитесь, что поддон для крошек полностью закрыт.
4. Когда тостер не используется или находится на хранении, шнур питания можно смотать под его нижней частью.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом ♺ следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека.

Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Прибор следует доставить в место раздельного накопления и сбора отходов потребления или в пункт сбора использованной бытовой техники для последующей утилизации.

NAVODILA ZA UPORABO

Grafike in risbe v tem priročniku so zgolj ilustrativne narave in se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.
Pred prvo uporabo naprave, pazljivo preberite vsa navodila.
Ta priročnik shranite za nadaljnjo uporabo.

KOMPONENTE

A. Ročaj za upravljanje rešetke
B. Pladenj za drobtine
C. Ročaj pladnja za drobtine
D. Protiprašni pokrov
E. Rešetka za opekanje
F. Ročaj za vklop
G. Odtaljevanje
H. Pogrevanje
I. Prekinitev (Stop)
J. Gumb za nastavitev stopnje zapečenosti

VARNOSTNI NASVETI

Pred uporabo električne naprave je treba vedno upoštevati naslednje osnovne varnostne ukrepe:

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so dobile nadzor ali navodila za varno uporabo naprave in razumejo z njo povezana tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Otroci naprave ne smejo čistiti in vzdrževati, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom odrasle osebe.
- Napravo in njen kabel hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Preverite, ali napetost v vtičnici ustreza napetosti, navedeni na tipski ploščici naprave.
- Naprave ne uporabljajte s poškodovanim kablom ali vtičem ali če je v nepravilnem stanju. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati najbližji pooblaščeni servisni center proizvajalca ali usposobljena oseba.
- Da bi se zaščitili pred požarom, električnim udarom ali telesnimi poškodbami, ne potapljajte kabla, vtičnic ali naprave v vodo ali druge tekočine.
- Ne pustite, da bi kabel visel čez rob mize ali pulta ali da bi se dotikal vroče površine.
- Ne dotikajte se vročih površin. Uporabite ročaj ali gumb.
- Uporaba dodatkov, ki jih proizvajalec naprave ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.
- Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso v skladu z njenim namenom.
- Naprave ne uporabljajte, če je prazna, da ne poškodujete grelnih elementov.
- Naprave ne postavljajte na vročo površino ali v bližino ognja, da preprečite poškodbe.
- Pred čiščenjem in kadar naprave ne uporabljate, izključite vtič iz vtičnice. Vedno držite vtič, ne vlecite za kabel.
- Pred odstranitvijo, namestitvijo komponent ali čiščenjem počakajte, da se naprava popolnoma ohladi.
- V opekač kruha ne smete vstavljati prevelikih živil, embalaže iz kovinske folije ali pripomočkov, saj lahko povzročijo požar ali električni udar.
- Kruh se lahko zažge, zato opekačev kruha ne smemo uporabljati v bližini zaves ali pod njimi in drugimi vnetljivimi materiali; njihovo delovanje je treba nadzorovati.
- Ne poskušajte odstraniti hrane, ko je opekač kruha vklopljen.
- Pazite, da kruh po opečenju previdno vzamete ven, da se izognete telesnim poškodbam.
- Ta naprava je opremljena z ozemljenim vtičem. Prepričajte se, da je vtičnica v vaši hiši pravilno ozemljena.
- Naprava ni namenjena za upravljanje prek zunanjega časovnika ali ločenega sistema za daljinsko upravljanje.
- Opozorilo: če opekate majhne rezine kruha, krajše od 85 mm, morate pri odstranjevanju rezin paziti na nevarnost opeklin.
- Med delovanjem naprave se lahko vrata ali zunanja površina segrejejo.
- Opekača kruha ne uporabljajte za kuhanje, peko na žaru ali odmrzovanje zamrznjene hrane, razen pekovskih izdelkov.
- Opozorilo: nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe.
- Naprava je namenjena izključno za uporabo v gospodinjstvu. Ne uporabljajte je na prostem.

- Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
  – osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
  – kmetije;
  – hoteli, moteli in druga bivalna okolja, kjer ga lahko uporabljajo gostje;
  – okolja, kjer ponujajo nočitve z zajtrkom.
- Redno preverjajte izdelek glede znakov poslabšanja, zaradi katerih je neprimeren za stik z živili, kot so razpoke, pretisni omoti, razslojevanje, krčenje, lepljivost, korozija ali druge vidne spremembe teksture ali videza. Upoštevajte navodila za čiščenje in nego, da preprečite poškodovanje.
- Poraba energije v izklopljenem stanju: 0,3 W

PRED PRVO UPORABO

Ker v opekaču kruha ali grelnem elementu ostanejo ostanki iz proizvodnje ali olje, se običajno ob prvi uporabi pojavi neprijeten vonj. To je povsem normalno in se po nekajkratni uporabi ne bo več pojavljalo. Pred opekanjem prvega kosa kruha, vam toplo priporočamo, da napravo najprej preizkusite v skladu z navodili spodaj, vendar brez kruha.

DELOVANJE

1. Vstavite rezino kruha v režo za kruh; hkrati lahko vstavite največ dve rezini. V režo za kruh je mogoče vstaviti le običajen kos kruha. Nepravilno oblikovan kruh lahko opekate le na rešetki za opekanje in le en kos naenkrat. Ko pečete na rešetki za opekanje, pritisnite ročaj za upravljanje rešetke navzdol, da se rešetka za opekanje dvigne, nato pa kruh položite na rešetko. Ko rešetke ne uporabljate, jo ponastavite tako, da dvignete ročaj za upravljanje rešetke.
   Opomba: preden začnete z uporabo, se prepričajte, da je pladenj za drobtine popolnoma nameščen na svojem mestu.
2. Električni kabel vstavite v vtičnico.
3. Nastavite gumb za nastavitev stopnje zapečenosti na želeno barvo. Na voljo je 7 stopenj, najnižja je bela, najvišja pa škrlatna. Rezino kruha lahko opečete do zlato rumene barve na stopnji »4«.
   Opomba: 1) če opekate samo eno rezino kruha, bo barva temnejša kot pri opekanju dveh rezin pri isti nastavitvi.
   2) Če se kruh opeka neprekinjeno, je barva opekanja naslednjega kruha temnejša od barve prejšnjega cikla na isti ravni.
4. Ročaj za vklop pritisnite navpično navzdol, da se zaskoči na svoje mesto; pri tem se prižge kontrolna lučka STOP in začne se opekanje. Ko se kruh opeče do nastavljene barve, se ročaj za vklop samodejno dvigne in kruh lahko brez težav vzamete ven.
   Opomba: ročaj za vklop se lahko zaskoči šele, ko je naprava priključena na električno omrežje.
5. Med opekanjem lahko opazujete, kako se spreminja barva opekanja. Če ste zadovoljni, lahko postopek opekanja kadarkoli prekinete s pritiskom na gumb STOP.
6. Če je bil kruh vzet iz hladilnika. Nastavite gumb za nastavitev stopnje zapečenosti na želeno barvo. Ročaj za vklop pritisnite navpično navzdol, da se zaskoči na svoje mesto, nato pritisnite gumb DEFROST, pri čemer se bo prižgala kontrolna lučka DEFROST. V tem načinu se bo kruh opekel do želene barve.
7. Če želite pogreti ohlajen opečen kruh. Ročaj za vklop pritisnite navpično navzdol, da se zaskoči na svoje mesto, nato pritisnite gumb REHEAT, pri čemer se bo prižgala kontrolna lučka REHEAT. V tem načinu je čas opekanja fiksno nastavljen; ko se čas izteče, se ročaj za vklop samodejno dvigne in proces pogrevanja se zaključi.

POZOR

1. Pred opekanjem odstranite vso zaščitno embalažo.
2. Če se iz opekača kruha začne kaditi, pritisnite gumb STOP, da se opekanje takoj ustavi.
3. Izogibajte se opekanju živil z zelo tekočimi sestavinami, kot je maslo.
4. Nikoli ne poskušajte odstraniti kruha, ki se je zataknil v režah, ne da bi najprej izklopili opekač kruha iz vtičnice. Pri odstranjevanju kruha pazite, da ne poškodujete notranjega mehanizma ali grelnih elementov.
5. Reža za kruh je namenjena izključno za opekanje običajnih rezin kruha. Tako kot nepravilno oblikovan kruh ali okrogel kruh ga lahko opečete na rešetki za opekanje.
6. Priložen je protiprašni pokrov; ko ga ne uporabljate, ga lahko namestite na vrh opekača kruha, da preprečite nabiranje prahu.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1. Pred čiščenjem odklopite električno omrežje.
2. Ko se opekač kruha ohladi, zunanjost obrišite z mehko, suho krpo; nikoli ne uporabljajte sredstva za poliranje kovin.
3. Z ročajem pladnja za drobtine izvlecite pladenj za drobtine iz dna opekača kruha in ga izpraznite. Če opekač kruha uporabljate pogosto, je treba nabrane krušne drobtine odstraniti vsaj enkrat na teden. Preden opekač kruha ponovno uporabite, se prepričajte, da je pladenj za drobtine popolnoma zaprt.
4. Ko opekača kruha ne uporabljate ali je shranjen, se lahko električni kabel navije pod njegovo dno.

SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav.

Naprav, označenihs simbolom , ne odstranjujte z ospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

MANUALI I UDHËZIMEVE

Imazhet dhe figurat në këtë manual janë vetëm për qëllime ilustruese dhe janë subjekt i variacioneve të produktit aktual. Lexojini me kujdes të gjitha udhëzimet para se ta përdorni pajisjen për herë të parë. Mbajeni këtë manual për referenca në të ardhmen.

PJESËT PËRBËRESE

A. Susta e kontrollit të skarës
B. Tabakaja e thërrimeve
C. Doreza e tabakasë së thërrimeve
D. Kapaku kundër pluhurit
E. Skara
F. Susta e skarës
G. Shkrirje
H. Rinxehje
I. Anulo (Ndalo)
J. Rrota e kontrollit të ngjyrave

KËSHILLA SIGURIE

Para se të përdorni pajisjen elektrike, duhet të ndiqen gjithmonë masat paraprake të mëposhtme:

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, mendore dhe shqisore ose që kanë mungesë përvoje ose njohurish në rast se kanë marrë mësime ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe që kuptojnë rrezikun që përfshihet. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen.
- Larja dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhen nga fëmijë, vetëm nëse janë mbi 8 vjeç dhe nën mbikëqyrje.
- Mbajeni pajisjen dhe kordonin e saj larg fëmijëve nën 8 vjeç.
- Sigurohuni që voltazhi i rrymës suaj përkon me voltazhin e shënuar mbi etiketën përshkruese të pajisjes.
- Mos vini në punë asnjë pajisje me kordon ose spinë të dëmtuar, ose në gjendje anormale. Nëse kordonin kryesor e ka të dëmtuar, duhet zëvendësuar nga qendra më e afërt e servisit të prodhuesit ose nga një person i kualifikuar.
- Për t'u mbrojtur nga zjarri, shkarkesa elektrike ose lëndimet fizike, mos e zhysni kordonin, spinën ose pajisjen në ujë ose lëngje të tjera.
- Mos lejoni që kordoni të varet nga skaji i një tavoline, banaku ose të prekë një sipërfaqe të nxehtë.
- Mos prekni sipërfaqe të nxehta. Përdorni dorezën ose butonin.
- Përdorimi i aksesorëve, të cilët nuk këshillohen nga prodhuesi i pajisjes, mund të shkaktojnë zjarr, shkarkesë elektrike ose lëndime fizike.
- Mos e përdorni pajisjen për diçka tjetër përveç se për përdorimin e synuar.
- Mos e përdorni pajisjen pa gjë brenda për të shmangur dëmtimin e elementeve të nxehtësisë.
- Mos e vendosni pajisjen mbi sipërfaqe të nxehta ose pranë zjarrit për të shmangur dëmtimet.
- Hiqeni spinën nga priza para se ta lani dhe kur nuk është në përdorim. Mbajeni gjithmonë spinën me dorë, mos e tërhiqni kordonin.
- Lëreni pajisjen të ftohet plotësisht para se ta hiqni, t'i montoni pjesë përbërëse ose para se ta lani.
- Ushqimet e mëdha, letra e aluminit ose enët e kuzhinës nuk duhen futur në tostierë sepse mund të shkaktojnë zjarr ose shkarkesë elektrike.
- Buka mund të digjet, ndaj tostierat nuk duhen përdorur pranë ose poshtë perdeve ose materialeve të tjera të djegshme, duhen mbajtur nën vëzhgim.
- Mos provoni ta merrni ushqimin kur tostiera është në punë.
- Sigurohuni ta merrni me kujdes bukën pasi të jetë thekur për të shmangur lëndime.
- Kjo pajisje është e pajisur me tokëzim. Ju lutemi, sigurohuni që instalimet elektrike në shtëpinë tuaj të kenë tokëzim.
- Pajisja nuk është e destinuar për t'u përdorur me kohëmatës të jashtëm ose me një sistem të veçuar telekomandimi.
- Kujdes: nëse trashësia e fetave tës bukës është nën 85 milimetra, duhet të bëni kujdesi se mos digjeni kur të hiqni fetat e bukës.
- Dera ose sipërfaqja e jashtme mund të nxehen kur pajisja është në punë.
- Mos e përdorni tostierën për gatim, pjekje apo shkrirje të ushqimeve të ngrira, përveç produkteve të bukës.
- Kujdes: Keqpërdorimi mund të shkaktojë lëndime.
- Pajisja është vetëm për përdorim shtëpiak. Mos e përdorni në ambiente të jashtme.

- Pajisja këshillohet të përdoret në shtëpi dhe ambiente të ngjashme si:
  – kuzhina e stafit në dyqane, zyra dhe në ambiente të tjera pune;
  – ferma;
  – nga klientë në hotele, motele dhe ambiente të tjera rezidenciale;
  – në ambiente të ngjashme me bujtinat.
- Kontrollojeni produktin rregullisht për shenja përkeqësimi që mund ta bëjnë të papërshtatshëm për kontakt me ushqimin, si p.sh. çarje, flluska, delaminim, tkurrje, ngjitje, korrozion ose ndryshime të tjera të dukshme në strukturë ose pamje. Ndiqni udhëzimet e pastrimit dhe mirëmbajtjes për të parandaluar përkeqësimin.
- Konsumi i energjisë në gjendje të fikur: 0,3 W

PARA PËRDORIMIT TË PARË

Për shkak se në tostierë ose rezistencë ka mbetje ose vaj nga procesi i prodhimit, zakonisht lëshon një aromë të pakëndshme gjatë përdorimit të parë. Kjo është normale dhe nuk ndodh më pas disa përdorimesh. Para se të thekni fetën e parë të bukës, këshillohet ta përdorni pajisjen sipas udhëzimeve të mëposhtme, vetëm se pa bukë.

PËRDORIMI

1. Futeni fetën e bukës brenda mbajtëses së bukës, mund të fusni maksimumi dy feta njëherësh. Vetëm një fetë me madhësi të zakonshme mund të futet në mbajtësen e bukës. Fetat e mëdha mund të theken vetëm në skarë dhe vetëm një nga një. Kur thekni bukë në skarë, shtypni sustën e kontrollit të skarës për ta ngritur lart skarën, më pas vendosni bukën në skarë. Ngrijeni lart sustën e kontrollit të skarës kur pajisja nuk është në përdorim.
   Shënim: Sigurohuni që tabakaja e thërrimeve të jetë e vendosur në pozicion para se ta përdorni.
2. Futeni spinën në prizë.
3. Vendoseni rrotën e kontrollit të ngjyrave te ngjyra juaj e preferuar. Ka shtatë nivele, tek më i ulëti është e bardha dhe tek më i larti është ciklamini. Feta e bukës mund të theket duke marrë ngjyrën e arit te numri “4”.
   Shënim: 1) Kur thekni një fetë të vetme, ngjyra do të jetë më e errët se kur thekni dy feta njëkohësisht.
   2) Kur thekni vazhdimisht, ngjyra e bukës së fundit që theket është më e errët se ajo e bukës së mëparshme të thekur në të njëjtin nivel.
4. Uleni sustën e skarës vertikalisht deri sa të shkojë në pozicion, treguesi STOP do të ndriçojë dhe thekja do të fillojë. Pasi buka të ketë marrë ngjyrën e përcaktuar, susta e skarës do të ngrihet automatikisht dhe ju mund ta merrni fetën e bukës.
   Shënim: Susta e skarës mund të lëvizet vetëm pasi pajisja të jetë futur në prizë.
5. Ju mund ta shikoni ngjyrën që merr buka gjatë procesit të thekjes. Nëse është brenda shijeve tuaja, mund ta ndërprisni procesin e thekjes duke shtypur butonin STOP në çdo rast.
6. Nëse buka është nxjerrë nga frigoriferi. Vendoseni rrotën e përzgjedhjes së ngjyrave te ngjyra juaj e preferuar. Uleni sustën e skarës vertikalisht deri sa të shkojë në pozicion, më pas shtypni butonin DEFROST dhe treguesi DEFROST do të ndriçojë. Në këtë modalitet buka do të theket duke marrë ngjyrën që ju dëshironi.
7. Në rast se dëshironi ta ringrohni bukën thekur që është ftohur. Uleni sustën e skarës vertikalisht deri sa të shkojë në pozicion, më pas shtypni butonin REHEAT dhe treguesi REHEAT do të ndriçojë. Koha e thekjes në këtë modalitet është e përcaktuar, kur të jetë momenti, susta e skarës do të ngrihet automatikisht duke përfunduar kështu procesin e ringrohjes.

KUJDES

1. Hiqni çdo mbështjellëse para thekjes.
2. Nëse tostiera nxjerr tym, shtypni butonin STOP për ta fikur menjëherë.
3. Shmangni thekjen e ushqimeve me përbërës të shkrifët si gjalpi.
4. Mos provoni kurrë t;i hiqni fetat e bukës që kanë ngecur brenda tostierës pa e hequr më parë nga priza. Sigurohuni të mos dëmtoni mekanizmin e brendshëm ose rezistencën gjatë kohës kur hiqni bukën.
5. Kjo tostierë është vetëm për fetat e bukës me madhësi të rregullt. Fetat me forma të çrregullta ose të rrumbullakëta mund t'i thekni në skarë.
6. Ka një kapak kundër pluhurit, dhe kur të mos jetë në përdorim, mund ta vendosni mbi tostierë që të mos i bjerë pluhuri.

LARJA DHE MIRËMBAJTJA

1. Hiqeni nga priza para se ta lani.
2. Fshijeni pjesën e jashtme me leckë të lagur pasi tostiera të ftohet, mos përdorni kurrë shkëlqyes metalesh.
3. Tërhiqeni tabakanë e thërrimeve nga poshtë tostierës duke përdorur dorezën e tabakasë së thërrimeve dhe boshatiseni atë. Nëse tostiera përdoret shpesh, thërrimet e grumbulluara të bukës duhen hequr të paktën një herë në javë. Sigurohuni që tabakaja e thërrimeve të jetë plotësisht e mbyllur kur ta përdorni sërish tostierën.
4. Kur nuk është në përdorim ose është në magazinim, kordoni mund të futet poshtë tostierës.

ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN

Ricikloni materialet me simbolin . Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike.

Mos hidhni pajisjet e shënuara me simbolin  e mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.

ІНСТРУКЦІЯ

Графічні зображення та креслення в цьому посібнику наведено виключно для ілюстрації, вони можуть відрізнятися від реального виробу. Уважно прочитайте всі інструкції перед першим використанням пристрою.
Збережіть цей посібник для використання в майбутньому.

КОМПОНЕНТИ

A. Ручка керування решіткою
B. Піддон для крихт
C. Ручка піддону для крихт
D. Пилозахисна кришка
E. Решітка для підсмажування
F. Ручка кошика
G. Розморожування
H. Підігрів
I. Скасування (Стоп)
J. Ручка регулювання кольору

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням пристрою завжди слід дотримуватися таких основних заходів безпеки:

- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою та розуміють можливу небезпеку. Діти не повинні гратися з пристроєм.
- Очищення та обслуговування не повинно проводитися дітьми, якщо вони не старші 8 років і не перебувають під наглядом.
- Зберігайте пристрій та його шнур у недоступному для дітей віком до 8 років місці.
- Переконайтеся, що напруга в розетці відповідає напрузі, зазначеній на паспортній табличці пристрою.
- Не використовуйте пристрій із пошкодженим шнуром живлення або вилкою, а також якщо він несправний. Якщо шнур живлення пошкоджено, його необхідно замінити в найближчому сервісному центрі виробника або звернувшись до кваліфікованого фахівця.
- Щоб уникнути загоряння, ураження електричним струмом або травмування, не занурюйте шнур живлення, вилку або сам пристрій у воду чи інші рідини.
- Не дозволяйте, щоб шнур звисав з краю столу чи кухонної стільниці або торкався гарячої поверхні.
- Не торкайтеся гарячих поверхонь. Використовуйте ручку або кнопку.
- Використання аксесуарів, не рекомендованих виробником пристрою, може призвести до загоряння, ураження електричним струмом або травм.
- Не використовуйте пристрій не за призначенням.
- Не вмикайте пристрій без води, щоб не пошкодити нагрівальні елементи.
- Не ставте пристрій на гарячу поверхню або поблизу відкритого вогню, щоб уникнути його пошкодження.
- Витягніть вилку з розетки перед очищенням і якщо пристрій не використовується. Завжди беріться за вилку, не тягніть за шнур.
- Перш ніж демонтувати, встановлювати компоненти або приступати до очищення, дайте пристрою повністю охолонути.
- Не кладіть у тостер великі продукти, упаковки з металевої фольги або столові прибори, оскільки це може призвести до загоряння або ураження електричним струмом.
- Хліб може загорітися, тому тостери не можна використовувати поруч із шторами та іншими легкозаймистими матеріалами або під ними; за їхньою роботою необхідно стежити.
- Не намагайтеся дістати залишки продуктів, коли тостер працює.
- Після підсмажування слід обережно виймати хліб, щоб не травмуватися.
- Цей пристрій оснащений вилкою з контактом заземлення. Переконайтеся, що розетка у вашому домі надійно заземлена.
- Цей пристрій не призначений для керування за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
- Попередження: Під час підсмажування невеликих шматочків хліба довжиною менше 85 мм слід бути обережним, щоб не обпектися під час їхнього виймання.
- Під час роботи пристрою дверцята або зовнішня поверхня можуть нагріватися.

- Не використовуйте тостер для приготування їжі, обсмажування або розморожування заморожених продуктів, крім хлібобулочних виробів.
- Попередження: Неправильне використання може призвести до травм.
- Цей пристрій призначений виключно для побутового використання. Не використовуйте його поза приміщенням.
- Цей пристрій призначений для використання в побуті та в інших подібних цілях, таких як:
  – кухонні зони для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих приміщеннях;
  – сільські будинки;
  – використання клієнтами в готелях, мотелях та інших закладах житлового типу;
  – міні-готелі типу «ночівля та сніданок».
- Регулярно перевіряйте виріб на наявність ознак погіршення, які можуть зробити його непридатним для контакту з їжею, як-от тріщин, здуття, розшарування, скручування, липкості, корозії або інших видимих змін текстури або зовнішнього вигляду. Дотримуйтесь інструкцій з очищення та догляду, щоб запобігти погіршенню.
- Споживання електроенергії у вимкненому стані: 0,3 Вт

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Оскільки в тостері або нагрівальному елементі залишаються залишки виробничих матеріалів або мастило, під час першого використання зазвичай з'являється запах. Це нормально і зникне після кількох використань. Перш ніж підсмажити перший шматочок хліба, настійно рекомендується увімкнути пристрій відповідно до наведених нижче інструкцій, але без хліба.

КОРИСТУВАННЯ

1. Покладіть шматок хліба у відсік для хліба; одночасно можна класти не більше двох шматків. У відсік для хліба можна помістити лише стандартний шматок. Хліб нестандартної форми можна підсмажувати лише на решітці для підсмажування і лише по одному шматку за раз. Під час підсмажування на решітці натисніть на ручку керування решіткою, щоб вона піднялася, а потім покладіть хліб на решітку. Підніміть ручку керування решіткою, щоб повернути її у вихідне положення, коли вона не використовується.
   Примітка: Перед використанням переконайтеся, що піддон для крихт повністю вставлений на місце.
2. Вставте вилку шнура живлення в розетку.
3. Встановіть ручку регулювання кольору на потрібний вам колір. Всього є 7 рівнів: найнижчий — білий, а найвищий — пурпурно-коричневий. Шматок хліба можна підсмажити до золотистого кольору на рівні «4».
   Примітка: 1) Якщо підсмажувати один шматочок, колір буде темнішим, ніж при підсмажуванні двох шматочків із тими самими налаштуваннями.
   2) При безперервному підсмажуванні колір хліба, який готується пізніше, буде темнішим, ніж колір хліба, який готувався в попередньому циклі на тому ж рівні.
4. Натисніть на ручку кошика вертикально вниз, доки вона не зафіксується на місці; загориться індикатор «STOP» (СТОП), і почнеться підсмажування. Як тільки хліб підсмажиться до потрібного кольору, ручка кошика автоматично підніметься, і ви зможете легко дістати хліб.
   Примітка: Ручку кошика можна зафіксувати лише після підключення пристрою до електромережі.
5. Під час підсмажування можна спостерігати за зміною кольору. Якщо результат вас влаштовує, ви можете в будь-який момент зупинити процес підсмажування, натиснувши кнопку «STOP» (СТОП).
6. Якщо хліб дістали з холодильника. Встановіть ручку регулювання кольору на потрібний вам колір. Натисніть на ручку кошика вертикально вниз, доки вона не зафіксується, а потім натисніть кнопку «DEFROST» (РОЗМОРОЖУВАННЯ) — загориться індикатор «DEFROST» (РОЗМОРОЖУВАННЯ). У цьому режимі хліб підсмажиться до бажаного кольору.
7. Якщо ви хочете розігріти охололий підсмажений хліб. Натисніть на ручку кошика вертикально вниз, доки вона не зафіксується, а потім натисніть кнопку «REHEAT» (ПІДІГРІВ) — загориться індикатор «REHEAT» (ПІДІГРІВ). У цьому режимі час підсмажування є фіксованим; після закінчення цього часу ручка кошика автоматично підніметься, і процес підігріву завершиться.

ОБЕРЕЖНО

1. Перед підсмажуванням зніміть всю захисну обгортку.
2. Якщо тостер почне диміти, натисніть кнопку «STOP» (СТОП), щоб негайно зупинити процес підсмажування.
3. Не підсмажуйте продукти з дуже рідкими інгредієнтами, такими як вершкове масло.
4. Ні в якому разі не намагайтеся дістати хліб, що застряг у відсіку, не відключивши спочатку тостер від розетки. Слідкуйте за тим, щоб під час виймання хліба не пошкодити внутрішній механізм або нагрівальні елементи.
5. Відсік для хліба призначений виключно для підсмажування стандартних шматків хліба. Як і хліб нестандартної форми або круглий хліб, його можна підсмажити на решітці для тостів.
6. У комплекті йде пилозахисна кришка; коли тостер не використовується, її можна встановити на верхню частину пристрою, щоб захистити його від пилу.


ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Перед очищенням відключіть пристрій від електромережі.
2. Після того як тостер охолоне, протріть його зовні м'якою сухою тканиною; у жодному разі не використовуйте засоби для полірування металу.
3. Вийміть піддон для крихт із нижньої частини тостера, взявшись за ручку піддону для крихт, і спорожніть його. Якщо тостер використовується часто, накопичені крихти слід видаляти не рідше ніж раз на тиждень. Перед повторним використанням тостера переконайтеся, що піддон для крихт повністю закритий.
4. Коли тостер не використовується або зберігається, шнур живлення можна змотати під його нижньою частиною.

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних приладів.

Не викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

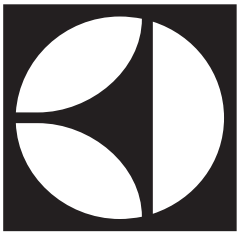

Share more of our thinking at www.electrolux.com

A32244006