



LR834L16Q

SV Bruksanvisning | **Tvättmaskin**



Välkommen till AEG! Tack för att du har valt en av våra produkter.



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:
www.aeg.com/support

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION	2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	4
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	6
4. TEKNISKA DATA.....	8
5. INSTALLATION.....	8
6. KONTROLLPANEL.....	13
7. VRED OCH KNAPPAR.....	16
8. INSTÄLLNINGAR.....	19
9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	21
10. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING).....	21
11. PROGRAM.....	28
12.  INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING.....	34
13. DAGLIG ANVÄNDNING.....	37
14. RÅD OCH TIPS.....	41
15. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	42
16. FELSÖKNING.....	50
17. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	54
18. SNABBGUIDE	56
19. MILJÖSKYDD.....	58

1. SÄKERHETSINFORMATION



Läs noga bifogade instruktioner före installation och användning av den här produkten.

Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller

mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för tvätt av maskintvättbar tvätt i hemmet.
- Denna produkt är avsedd för hushållsbruk i inomhusmiljö.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Maskinens maximala tvättmängd är 10,0 kg. Lägg inte i mer tvätt än maximalt tillåten tvättmängd för respektive progeam (se avsnittet "Program").
- Vattentrycket vid inloppspunkten från vattentappställe måste vara 0,5–10 bar (0,05–1,0 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya

slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.

- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metalföremål.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.

- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.2 Elanslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.

- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.
- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

2.4 Användning



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.

- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Tvätta inga tyger som är starkt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Det kan skada gummidelarna i tvättmaskinen. Förtvätta sådana tyger för hand innan du stoppar in dem i tvättmaskinen.
- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli varmt.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i minst 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, drivrem mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvättrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och aquastops/waterblock, kretskort, elektroniska skärmar, tryckkomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, kringutrustning av plast såsom tvättmedelsbehållare. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.
- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att

signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.6 Avfallshantering



WARNING!

Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Specialfunktioner

Din nya tvättmaskin uppfyller alla moderna krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.


- Med **Wi-Fi-anslutning** och **Fjärrstartkan** du starta ett program, interagera med din tvättmaskin och kontrollera tvättprogrammets status fjärrstyrt.
- **OkoMix-tekniken** har utvecklats för att skydda tygernas fibrer tack vare olika förblandningsfaser som först löser upp tvättmedlet och sedan sköljmedlet i vattnet innan det kommer i kontakt med tvätten. Så det verkligen når ut till och tar hand om varje fiber.
- **ProSense-teknologin** känner av tvättmängden och fastställer tvättiden på 30 sekunder. Tvättprogrammet är anpassat efter tvättmängden och typ av material för att inte förbruka mer tid, energi eller vatten än nödvändigt.
- Ånga är ett snabbt och enkelt sätt att fräscha upp dina kläder. De varsamma ångprogrammen avlägsnar lukter och gör

tygerna mindre skrynkliga för att minska behovet av strykning.

PlusSteam-tillvalet avslutar varje program med mild ånga som slappnar av fibrerna och minskar skrynklor i tyget. Strykning blir lättare!


- **Fläckar-funktion** förbehandlar envisa fläckar och optimerar effekten av fläckborttagningen.
- **AutoDose-teknologin** avger automatiskt rätt mängd tvättmedel baserat på tvättmängden, tvättmedelslådan har två integrerade fack (tvättmedel + sköljmedel eller en annan typ av tvättmedel) och två extra behållare för tvättmedel och tillsatser för manuell laddning. Det ger högsta möjliga användarflexibilitet.
- **AEF Steam Fragrance** ger, tack vare ångprogrammen, den perfekta lösningen för uppfräschning av de mest ömtåliga plaggen utan att behöva tvätta dem. Använd den fräscha doften som utvecklats exklusivt av **AEF** för att få en härlig känsla av "nyttvättat" utöver att avlägsna lukt och skrynklor.

3.2 Produktöversikt

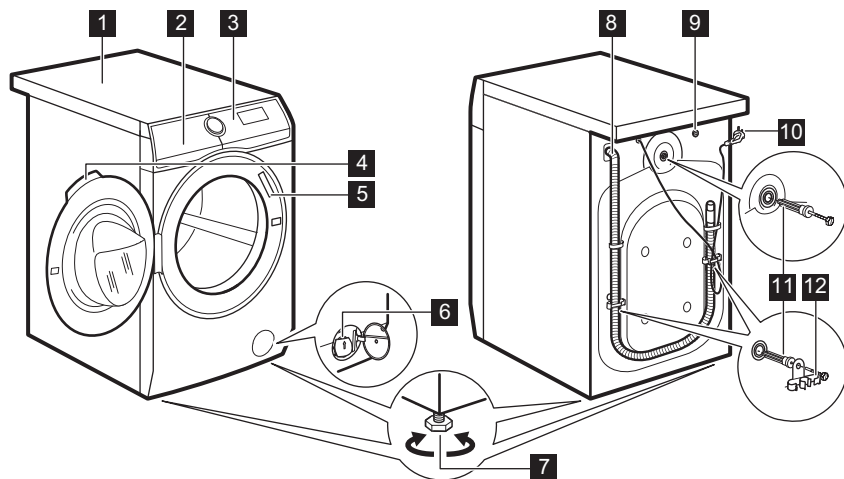

- 1 Bänkskiva
- 2 Tvättmedelsdispenser med AutoDose behållare och manuella fack
- 3 Kontrollpanel
- 4 Luckhandtag
- 5 Typskylt
- 6 Filter till tömningspump

- 7 Fötter för att få maskinen i nivå
- 8 Tömningsslang
- 9 Tilloppsslangens anslutning
- 10 Nätkabel
- 11 Transportbultar
- 12 Slangstöd

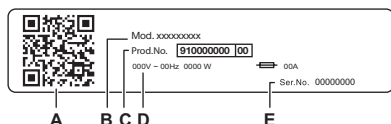

Typskylt:

- A. QR-kod
- B. Modellnamn
- C. Produktnummer
- D. Elektriska märkdata
- E. Serienummer

Skanna **QR-koden** med kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs. Registrera din produkt och få ut det mesta av den.

- Få tillgång till produktinformation, dokumentation och artiklar om hur du använder de bästa funktionerna (användarhandbok finns också på aeg.com/manuals)
- Få information om användning, felsökning, service och reparation (finns även på aeg.com/support)
- Köp tillbehör, förbrukningsartiklar och originalreservdelar till din produkt (finns även på aeg.com/shop)

4. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	59.7 cm /84.7 cm /66.0 cm
Elanslutning	Märkspänning	230 V
	Total effekt	2100 W
	Säkring	10 Amp
	Frekvens	50 Hz
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad		IPX4
Vattentryck	Minsta	0,5 bar (0,05 MPa)
	Högsta	10 bar (1,0 MPa)
Vattenförsörjning ¹⁾		Kallt vatten
Max tvättmängd	Cotton (Bomull)	10.0 kg

¹⁾ Koppla tilloppsslangen på en vattenkran med 3/4" gänga.

5. INSTALLATION

WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

5.1 Uppackning


WARNING!

Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna innan produkten installeras.


WARNING!

Använd handskarna.


1. Ta bort den externa filmen. Vid behov, använd en kniv.

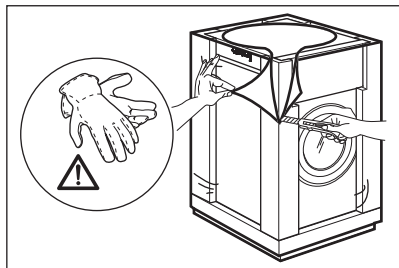


2. Ta bort kartonglocket och frigoliten.

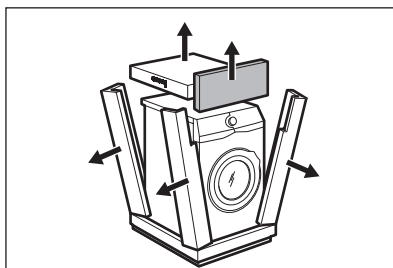

3. Ta bort den invändiga filmen.

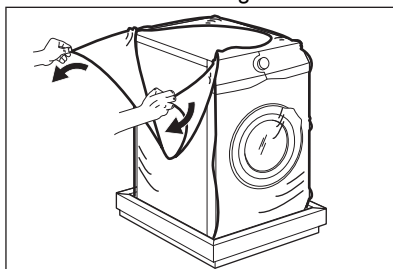


4. Öppna luckan, ta bort frigolitdelen från lucktätningen och alla sakerna från trumman.

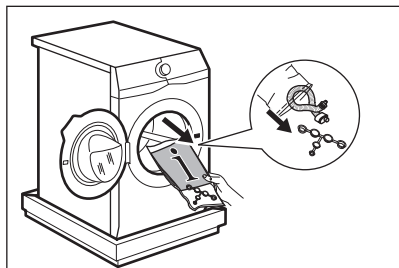


5. Lägg maskinen försiktigt ner på baksidan.
6. Lägg en av frigolitdelarna på golvet under produkten.




Var försiktig så att slangarna inte skadas.

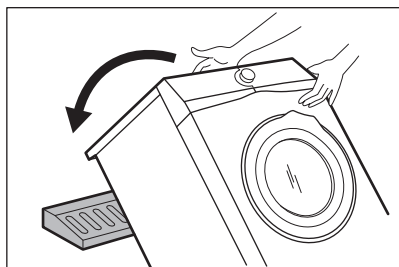

7. Ta bort frigolitskyddet från undersidan.

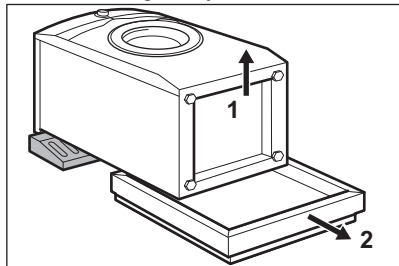


8. Lyft upp produkten i upprätt läge.

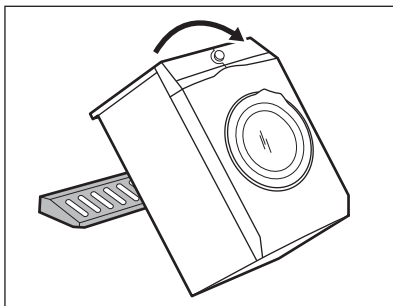


9. Lossa strömkabeln och tömningsslangen från slanghållarna.




Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.

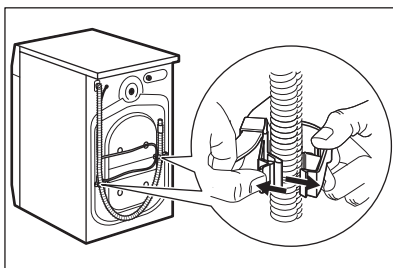

10. Skruva bort de tre bultarna med den medföljande nyckeln.

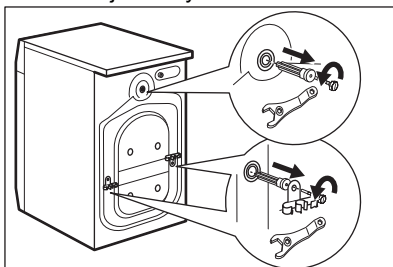

11. Dra ut plastdistanserna.
12. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

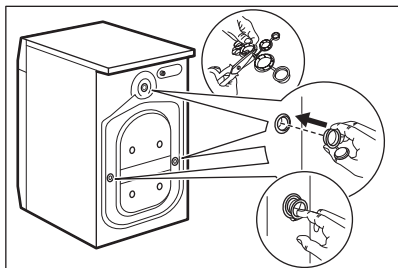

Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om maskinen behöver flyttas senare.

5.2 Placering och nivå

1. Placera maskinen på ett plant och hårt golv.




Se till att mattor under maskinen inte stoppar luftcirkulationen.
Se till att maskinen inte vidrör väggar eller annan inredning.

2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån.



WARNING!

Lägg inte kartong, trä eller liknande material under produktens fötter för att justera nivån.

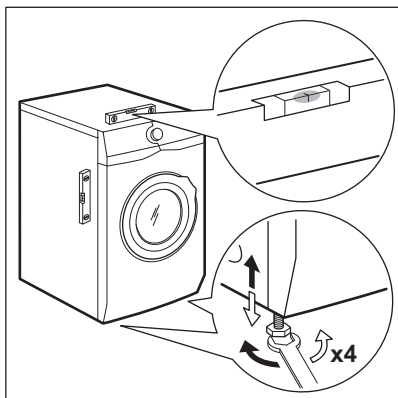


Maskinen måste stå horisontellt och stabilt.



Justera produkten så att den står stadigt för att undvika vibrationer, hög ljudnivå eller att maskinen rör sig när den är igång.



När produkten har installerats på en sockel eller om en torktumlare har placerats ovanpå tvättmaskinen ska tillbehören som beskrivs i kapitlet "Tillbehör" användas. Läs nogga igenom anvisningarna som medföljer produkten och tillbehöret.

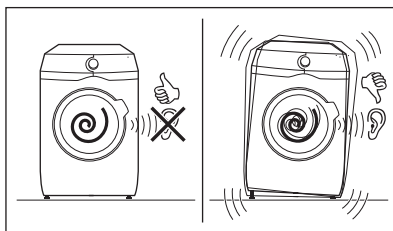

5.3 Installation på trägolv


Om du installerar produkten på ett trägolv, se till att använda fästplattor för att säkra produktens fötter.

Läs nogga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

5.4 Tilloppsslang


1. Anslut tilloppsslangen på produktens baksida vid behov. Vanligtvis är den

redan installerad på fabriken.

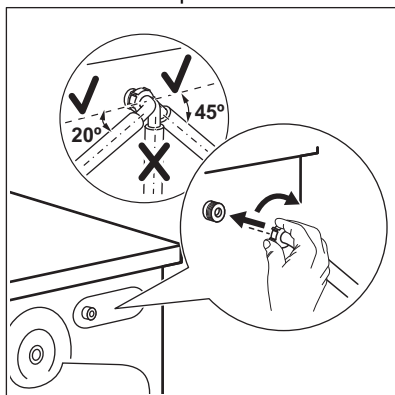

2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var kranen sitter. Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.
3. Vid behov lossar du ringmuttern och vrider till rätt läge.
4. Anslut tilloppsslangen till en kallvattenkran med 3/4-tumsgänga.

Vissa modeller kan innehålla tilloppsslang med vattenstoppanordning. Den förhindrar vattenläckage i slangen på grund av dess naturliga åldrande. Sektorn i fönstret visar detta fel A. Om detta inträffar, stäng vattenkranen och kontakta det auktoriserade servicecentret för att få information om att få slangen utbytt.

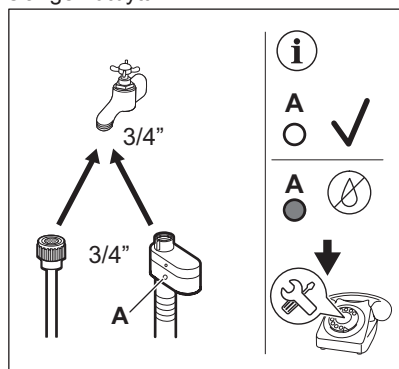

⚠ VARNING!

Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Kontrollera att det inte förekommer läckage från kopplingarna.




Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta kundtjänst för uppgifter om hur man byter tilloppsslangen.

5.5 Vattensäkring

Tilloppsslangen har en vattensäkring. Säkringen förhindrar att vatten läcker in i slangen på grund av dess naturliga åldrande.

Den röda delen i **A**-fönstret visar detta fel.

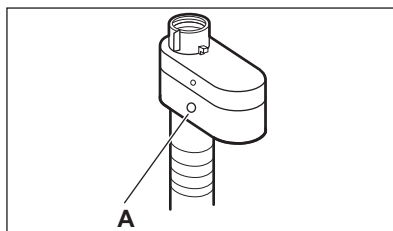

Om detta inträffar, stäng vattenkranen och kontakta auktoriserat servicecenter för att få slangen utbytt.


5.6 Vattenavlopp

Tömningsslangen ska sitta på en höjd som inte är lägre än 60 cm och inte högre än 100 cm.



Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta auktoriserat servicecenter för att köpa den andra tömningsslangen och förlängningen.

Tömningsslangen kan anslutas på två sätt:

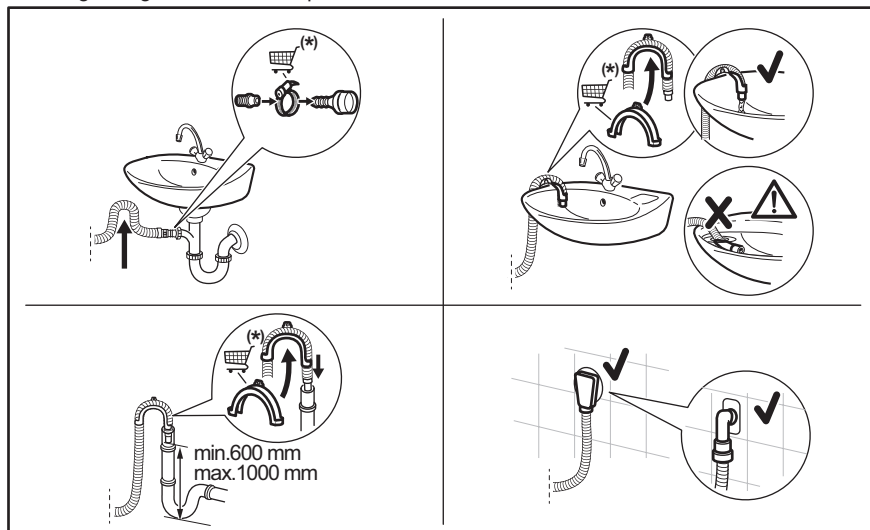

(*) Med reservation för ändringar utan föregående meddelande.

- Anslut tömningsslangen till avloppsmuffen och dra åt med en klämma.
- Placera slangen direkt i en inbyggd tömnings slang i väggen och dra åt med en klämma.
- Utan plastböjen, till en avloppsmuff – Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma.
- Till ett stigrör med ventilationshål – För in tömningsslangen direkt i avloppsröret.
- Tömningsslangen kan böjas till en U-form och placeras runt plastledaren. På kanten av ett handfat – Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.



Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.



Se till att plastböjen inte går att flytta när maskinen tömmer ut vattnet och att tömningsslangens ände inte är nersänkt i vatten. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i maskinen.
Köp tillbehör från auktoriserad leverantör.



Änden av avloppsslangen måste alltid vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1.5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.


5.7 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även om andra produkter som är anslutna till samma nätkrets är igång.

Anslut produkten till ett jordat uttag.

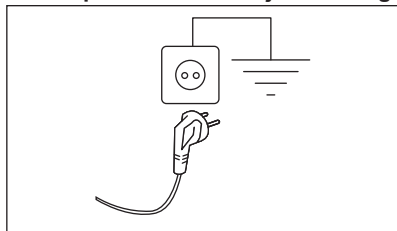


Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när produkten har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

6. KONTROLLPANEL

6.1 Beskrivning av kontrollpanelen

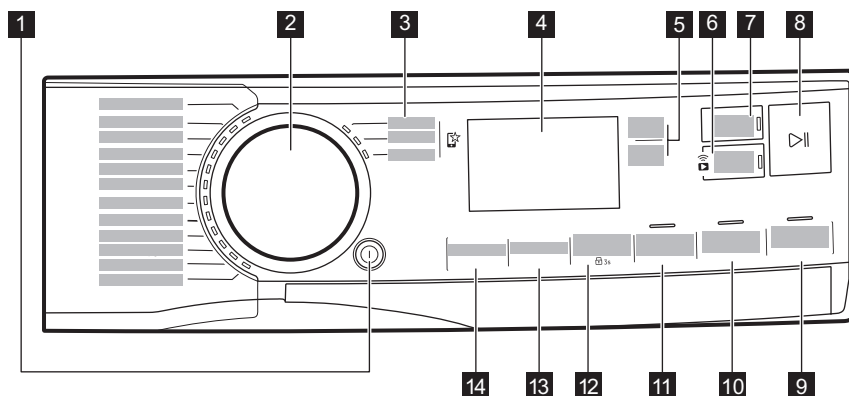

Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktioner och tvättprogram under punkten "funktioners kompatibilitet med programmen" i kapitlet "Program". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla funktioner tillsammans.


Se till att skärmen och touchknapparna alltid är rena och torra.

- 1 På/Av tryckknapp
- 2 Programväljare
- 3 Favoritprogram
- 4 Display
- 5 AutoDose Pekknappar för flytande tvättmedel och sköljmedel
- 6 WiFi-anslutning och Fjärrstart pekknapp

- 7 Färdigt om touchknapp
- 8 Start/Paus touchknapp
- 9 PlusSteam touchknapp
- 10 Extra sköljning touchknapp
- 11 Time Save touchknapp
- 12 Fläckar+ /Förtvätt touchknapp och permanent Barnlås 3s
- 13 Centrifugering touchknapp

14 Temperatur touchknapp

6.2 Display

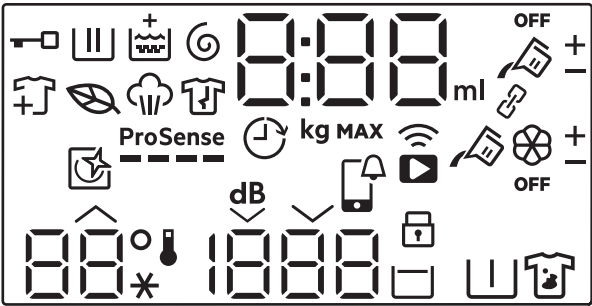

	Indikator för lucklås.
	Indikator för tvättfas. Den blinkar under förtvätt- och tvättfasen.
	Indikatorlampa för sköljningsfas. Den blinkar under sköljningsfasen.
	Indikator för centrifugering och tömning. Den blinkar under centrifugerings- och tömningsfasen.
	Indikator för ångfas.
	Indikator för skrynkelfritt program.
	Indikator för ekoprogram: Den lyser när det valda programmet och de valda tillvalen har en ekoprofil.
	Indikator för inläggning av mer tvätt: Den lyser när programmet startar och användaren kan fortfarande pausa produkten och lägga till mer tvätt.
	Extra sköljning-indikator.
	ProSense-indikator.
	Färdigt om-indikator.

	Den digitala indikatorn kan visa: • Programlängd (t.ex.). Den tid som visas när programmet är inställt kan inte motsvara den faktiska varaktigheten och förändringen efter ProSense-fasen. • Max tvättmängd. • Slutför i tid (t.ex. eller). • Programslut (). • Varningskod (t.ex.). • Indikator för flytande tvättmedels- och sköljmedelsmängd: . Se kapitlet "AutoDose-funktion (autodosering)". • Indikation för produktens totala antal driftstimmar. Se avsnittet "Räkneverk för drifttimmar" i avsnittet "Inställningar" för mer information. • Vid användning med appen: (accesspunkt), (uppdatering). Se avsnittet "WiFi-inställningar".
	Indikator för maximal tvättmängd. Värdet visas i tre sekunder efter programvalet, alternerande med programmets längd.
MAX	Indikator för max tvättmängd. Den blinkar om tvättmängden överstiger angiven vikt.
	AutoDose indikator för flytande tvättmedelsfack. När den lyser doserar maskinen automatiskt tvättmedlet.
	Dessa indikatorer tänds bredvid och när automatisk dosering av tvättmedel eller sköljmedel ökas eller minskas.
OFF	AutoDose statusindikator. Den lyser när AutoDose-funktionen för tillsatser är avstängd.
	Dessa indikatorer visas vid inställning av automatisk tvättmedels- eller sköljmedelsdosering (se kapitlet "AutoDose-funktion (autodosering)")
	Denna indikator påminner om att köra ett rengöringsprogram.
	APP meddelande som ska kontrolleras.
	Indikator för fjärranslutning. Indikator för WiFi-anslutning.
	Indikator för barnlås.
	Temperaturfältet:
	Temperaturindikator Indikator för kallt vatten
	Centrifugfältet:
	Indikator för centrifughastighet Indikator för bortvald centrifugering. Centrifugering bortvald.
	Indikator för Extra tyst.
	Indikator för sköljstopp.



förtvättningsindikator.



Fläckindikator

Indikatorer för funktioner som bara går att ladda ner via appen



Indikator för länkat läge. Den lyser när båda AutoDose-facken är länkade och fyllda med samma tvättmedel. AutoDose-funktionen för sköljmedel är avstängd: indikatorn  släcks och displayen visar två indikatorer för flytande tvättmedel . Gå till appen för att aktivera detta läge.




Dessa indikatorer tänds bredvid  och  när automatisk dosering av tvättmedel eller sköljmedel ökas eller minskas. Gå till appen för att aktivera detta läge.

6.3 Etiketter på flera språk

Fästbara etiketter på olika språk levereras med maskinen.

Önskad etikett kan fästas bredvid programvredet.

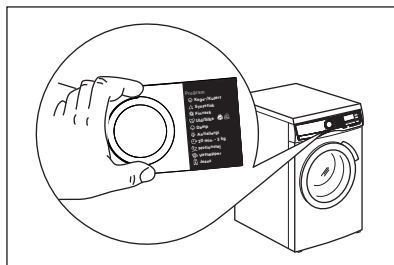

7. VRED OCH KNAPPAR

7.1 På/Av

Om du trycker på den här knappen i några sekunder slås maskinen på eller stängs av. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen i vissa fall automatiskt stänger av maskinen för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.



Det förvalda valda programmet, när maskinen slås på, är alltid Eco 40-60-programmet, även efter uppvaknande från standbyläge.

Mer information finns under "Standby-funktionen" i kapitlet "Daglig användning".

7.2 Programväljare

Genom att vrida på programväljaren kan du välja önskat program.

7.3 Favoritprogram

Dessa vallägen är tillgängliga när produkten har anslutits till Wi-Fi.

Favoritprogrammen kan endast ställas in och sparas via appen genom att välja bland de tillgängliga program som är indelade i de tre kategorier som anges på kontrollpanelen.

När du har ställt in favoritprogrammen kan du välja ett av dem via appen eller genom att vrida programväljaren till relevant position: den relevanta ledlampan tänds och informationen på displayen uppdateras därmed.



Favoritprogrammen kan avbrytas med hjälp av det tillhörande app-kommandot eller genom att trycka på tangentkombinationen Fabriksinställning.

7.4 Inledning



Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla funktioner tillsammans. Se till att skärmen och touch-knapparna alltid är rena och torra.

7.5 AutoDose Flytande tvättmedel och sköljmedel

Med hjälp av dessa knappar har du möjlighet att:

- : aktivera och avaktivera den automatiska tvättmedelspåfyllningen.
- : aktivera och inaktivera den automatiska sköljmedelspåfyllningen.



Se kapitlet "AutoDose-tekniken (autos dosering)" för mer information.

7.6 Fjärrstart

En snabb tryckning på den här knappen aktiverar fjärrstartfunktionen som gör att du kan starta, pausa och stänga av produkten på distans.

Den relaterade lysdioden tänds och den relaterade ikonen visas på displayen.



Om du ställer in ett program via appen och det inte stämmer överens med vredets position visas en text omväxlande med programmets längd.

Om du håller knappen intryckt under en längre tid får du fram två andra funktioner:

- Håll ned den i 3 sekunder tills ett klick hörs: Wi-Fi slås på och av.
- Håll ned den i 10 sekunder tills ett dubbelt pip ljuder och visas på displayen: för att återställa nätverksuppgifterna.

7.7 Färdigt om



Ställ in det här tillvalet som det sista efter valet av program och andra tillval, annars kan det avbrytas om du ändrar på någon inställning.

Denna funktion gör det möjligt att välja den tid inom vilken ett program ska avslutas. Programmets slut kan skjutas upp med 1 timme för varje knapptryckning till högst 24 timmar.

På displayen visas den normala programtiden alternativt den inställda sluttiden för programmet (uttryckt i timmar 0h). Den minsta valbara tiden motsvarar en avrundad timme uppåt av den maximala längden på ett program (t.ex. om programmet varar i 3:15 timmar är den minsta valbara tiden 4 timmar).

Efter programstart är luckan låst och maskinen startar ProSense-fasen. När uppskattningen av tvättmängden är klar blinkar ikonen för den pågående fasen på displayen och tidssiffran räknar nedåt i steg om 1 timme och i steg om 1 minut under den sista timmen.

7.8 Start/Paus

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

7.9 PlusSteam

Funktionen lägger till en ångfas följt av en kort skrynkel skyddsfas i slutet av tvättprogrammet.

Ångfasen minskar skrynklor och gör strykningen enklare.

PlusSteam-funktionen ger bra resultat med en liten mängd tvätt eftersom ångan lättare tränger in i fibrerna om det finns mer utrymme. Av denna anledning är den maximala tvättmängden vid användning av denna funktion 2 kg (ungefär 8–10 skjortor).

När du ställer in PlusSteam-funktionen minskar den maximala tvättmängden till 2 kg på displayen och programtiden justeras därefter.

Indikatorn  blinkar på displayen under ångfasen.



Denna funktion kan påverka programmets varaktighet.

När programmet är klart visar displayen en nolla , indikatorn  lyser med fast sken.

Skrynkelskyddsfasen startar, indikatorn  blinkar och kontrollampen Start/Paus  fortsätter att lysa. Trumman rör sig mjukt i cirka 30 minuter för att utnyttja ångan.

För att avbryta skrynkelskyddsfasen kan du:

- trycka på På/Av -knappen i några sekunder för påslagning och avstängning av maskinen.
- Vrida programratten till en annan position.

När skrynkelskyddsrorelsen slutar låses luckan upp och maskinen föreslår åter det tidigare inställda programmet.



En mindre tvättmängd ger bättre förutsättningar för ett bra resultat.

7.10 Extra sköljning

Med detta tillval kan du lägga till några sköljningar till de valda tvättprogrammen och optimera sköljmedelsdistributionen och därmed få mjukare tvätt.

Detta är bra när man använder sköljmedel.

Användbar för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden där vattnet är mjukt.

Den här funktionen ökar programlängden.

Knappindikatorn tänds.

7.11 Time Save

Med den här funktionen kan du minska programtiden:

- Om tvätten är normalt eller lite smutsad kan man med fördel förkorta tvättprogrammet. Tryck på den här knappen **en gång** för att minska tvättiden.

- Vid mindre tvättmängd, tryck på den här knappen **två gånger** för att ställa in ett extra kort program.
I det här fallet är temperaturen 95 °C inte valbar.

Indikatorlampan för knappen lyser och på displayen visas den inställda programtiden.



Denna funktion kan också användas för att förkorta programtiden för ångprogrammet.

7.12 Fläckar+/Förtvätt

Tryck på den här knappen upprepade gånger för att aktivera en eller båda funktionerna.

Motsvarande indikator tänds på displayen.

-  **Fläckar**

Genom att ställa in den här funktionen visas  nära tvättmedelssymbolen  och maskinen ska automatiskt dosera extra tvättmedel när det automatiska tvättmedelsfacket är aktiverat.

Om automatisk tvättmedelsdosering är avstängd, kan den här funktionen köras som på en vanlig maskin genom påfyllning av tvättmedel eller tillsatser i det manuella facket.



Om du trycker på automatisk tvättmedelsdosering medan Fläckar-funktionen är aktiv stängs AutoDose-funktionen av, men Fläckar-funktionen är fortfarande aktiv i manuellt läge.

-  **Förtvätt**

Använd den här funktionen för att lägga till en förtvättfas i 30 °C före tvättfasen. Den här funktionen rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.



När man väljer förtvättsfas och AutoDose är aktiv kommer maskinen automatiskt att dosera tvättmedel. Om AutoDose stängs av, placera tvättmedlet/tillsatsen i en doseringsboll i trumman.



Den här funktionen kan öka programtiden.

7.13 Centrifugering

När du ställer in ett program väljer maskinen automatiskt standardcentrifugeringshastigheten.

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:

- **Ändra centrifugeringshastigheten.**



Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.

- **Aktivera funktionen Sköljstopp.**
Maskinen tömmer inte ut det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet avslutas med vatten i trumman och den sista centrifugeringsfasen genomförs inte.

Displayen visar indikatorn

Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan.

Tryck på Start/Paus-knappen : maskinen utför centrifugfasen och tömmer ut vattnet.

- **Aktivera funktionen Extra Tyst.**
De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och

programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig.

Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

Displayen visar indikatorn .

Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan.

Tryck på Start/Paus-knappen: produkten utför bara tömningsfasen.

- **Ingen centrifugering – – –.**
Med detta alternativ avaktiveras alla centrifugeringsfaser. Displayen visar indikatorn – – –. Maskinen utför den enda centrifugeringen i det valda tvättprogrammet. Välj detta alternativ för mycket ömtåliga material. I vissa program används mer vatten i sköljfasen



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

7.14 Temperatur

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.

När displayen visar och – –, värmer inte maskinen upp vattnet.

8. INSTÄLLNINGAR

8.1 Inledning



När du trycker på en knappkombination ska du inte luta fingrarna nedåt. Sensorerna under knapparna är känsliga och kan påverka ditt val.

8.2 Ljudsignaler

Den här maskinen kommer med olika ljudsignaler som aktiveras när:

- Du slår på maskinen (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av maskinen (särskild kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör fel val (3 korta ljud).

- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).
- Maskinen har ett fel (korta ljudstötar i cirka 5 minuter).
- När en överbelastning av tvätten upptäcks under ProSense-fasen (ett dubbelt ljud spelades upp).

För att **aktivera/avaktivera** detta tillval, håller du Extra sköljning-knappen intryckt tills ett pip eller ett dubbelt pip hörs.



Om du inaktiverar denna funktion slutar de akustiska signalerna att ljuda endast i slutet av programmet.

8.3 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, håll -knappen nedtryckt Fläckar+/Förtvätt tills **tänds/släcks** på displayen.

Produkten återgår som standard till detta val även när du har stängt av.

8.4 Permanent Extra sköljning

Med den här funktionen kan du ha en permanent extra sköljningsfas, om tillgängligt i programmet, när du ställer in ett nytt program.

- För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, tryck på tryckknapparna Extra sköljning och Time Save samtidigt tills indikatorn ovanför Extra sköljning knappen och motsvarande ikon på displayen **tänds/släcks**.



Tryck på knappen Extra sköljning för att avaktivera funktionen vid en enda programcykel utan att ta bort den permanenta funktionen.

8.5 Räknare för driftstimmar

Det är möjligt att visa produktens totala drifttid i timmar, med början från första påslagningen. Detta värde räknar drifttiden för tvättcyklerna (inkluderar inte pauser, fördröjd starttid). För att se detta värde, gör så här:

1. Slå på produkten genom att trycka på På/Av -knappen.
2. Tryck på och håll nere Extra sköljning och PlusSteam-knapparna i några sekunder.
3. Efter 3 sekunder visas det totala antalet timmar som produkten har varit i drift på displayen: t.ex. 1276 timmar visas texten Hr i 2 sekunder, 12 (tusentals och hundra) i 2 sekunder och 76 (tiotal och enheter).
4. Tryck på valfri knapp för att avsluta detta läge.



Om proceduren inte fungerar (på grund av timeout eller felaktig tangentkombination), stäng av produkten och upprepa sekvensen från början.

8.6 Fabriksinställda standardvärden

Med den här funktionen kan fabriksinställningarna återställas. Följ stegen nedan för att **aktivera** det här alternativet:

1. Slå på produkten genom att trycka på På/Av -knappen.
2. Tryck på och håll nere Fläckar+/Förtvätt och Time Save-knapparna i några sekunder.
3. Displayen visar — — i cirka 5 sekunder.

9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Under installationen eller före första användning kan det finnas lite vatten i maskinen. Detta är vatten som finns kvar i maskinen efter ett fullständigt funktionstest på fabriken för att säkerställa att maskinen fungerar som den ska innan den levereras till kunden.

1. Se till att alla transportbultar är borttagna från produkten.
2. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.

3. Se till att fylla AutoDose-facken med flytande tvättmedel  och sköljmedel . Se avsnittet "AutoDose grundinställningar" i kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)".
4. Håll i 2 liter vatten i trumman. Då aktiveras tömningssystemet.
5. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

10. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING)




Läs noga igenom detta kapitel.

10.1 Inledning

Rätt dosering av tvättmedel och sköljmedel är bättre för textilierna och säkerställer goda tvättresultat.

För mycket tvättmedel skadar dina kläder och för lite ger inte tillfredsställande tvättresultat.

Den här maskinen är utrustad med ett doseringssystem som automatiskt ger rätt mängd tvätt- och sköljmedel för att bevara tyget och färgens.

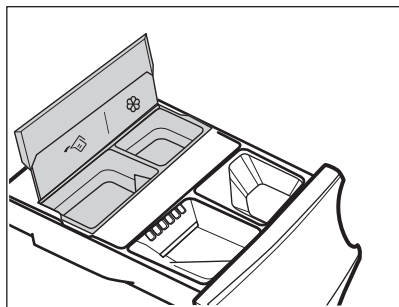

 AutoDose flytande tvättmedelsfack.

 AutoDose sköljmedelsfack.

Maskinen är förinställd i fabriken så det ska passa de flesta.

När programmet har startat släpper maskinen automatiskt ut rätt mängd tvättmedel och mjukmedel i enlighet med hur mycket och vilken tvätt det är, om AutoDose är aktiverat och indikatorerna  och/eller  är synliga på displayen.



I vissa program är AutoDose avaktiverat (indikatorerna  och/eller  visas inte och på displayen visas **OFF**) eftersom det finns plagg som kräver specialtvättmedel eller annat medel. Håll tvättmedlet och andra medel i rätt fack om så är fallet. Se "AutoDose och kompatibla funktioner med program" i kapitlet "Program".



Ytterligare förklaringar om AutoDose och aktivering av avancerade inställningar är tillgängliga vid nedladdning av APPEN.


10.2 Tvättmedelsdispensern med AutoDose-behållare och manuella fack



När du använder tvättmedel och andra behandlingar, följ alltid instruktionerna på tvättmedelsprodukternas förpackning. Vi rekommenderar ändå att aldrig överskrida den maximala nivån som finns angiven på varje fack (**MAX**).

Om båda AutoDose-behållarna är **aktiverade** i det inställda programmet, kommer flytande tvättmedel och sköljmedel att fyllas på automatiskt.

Om en av AutoDose-behållarna eller om båda är **avaktiverade (OFF)** i det inställda programmet, måste du fylla på manuellt i respektive fack.

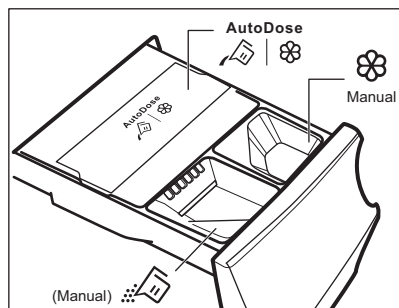

- | AutoDose behållare för **flytande tvättmedel** och **sköljmedel** .


WARNING!

Häll inte pulvertvättmedel i AutoDose-facket.

- Manuella fack för tvättfasen: **pulver eller flytande tvättmedel.**



När du använder flytande tvättmedel, se till att **specialbehållaren för flytande tvättmedel** har satts in. Se avsnittet "Manuell påfyllning av tvättmedel och tillsatser" i det här kapitlet. Behållaren för flytande tvättmedel levereras inuti trumman.

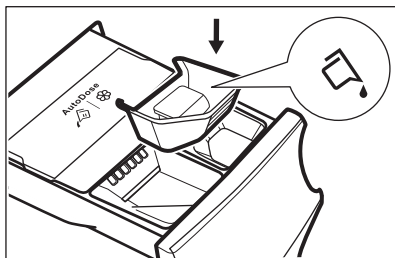

- **Manual** Fack för manuell påfyllning av **flytande** medel (sköljmedel, stärkelse).
- **MAX** Maximal nivå för tvättmedels-/tillsatsmängd.

10.3 AutoDose Grundinställning

De fabriksinställda doserna för en stor tvättmängd är 90 ml för tvättmedelsfack och 25 ml för sköljmedelsfack: den optimala konfigurationen för att uppfylla de flesta förhållanden. Maskinen använder dessa inställningar för att beräkna den exakta doseringen för varje tvätt baserat på tvättmängden.

Under extrema förhållanden (mycket mjukt eller mycket hårt vatten) och särskilda typer av tvättmedel (t.ex. superkompakt) rekommenderar vi att du justerar den förinställda doseringen genom att följa anvisningarna på tvättmedels- och sköljmedelsbehållaren: t.ex. när du använder superkompakt tvättmedel kan du behöva minska den förinställda doseringen avsevärt.

Om tvättresultatet inte är tillfredsställande eller om det finns för mycket skum under tvättningen, kan fabriksinställningen behöva ändras. Läs avsnittet "AutoDose konfigurationsläge" hur man ändrar grundinställningen, men innan du gör det:

1. Identifiera vattnets hårdhetsnivå.

Kontrollera vattenhårdenheten där du bor. Nivåerna anges vanligtvis som mjukt, medelhårt och hårt. Vid behov kan det lokala vattenverket kontaktas för att få information om vattnets hårdhet där du bor.

2. Identifiera den anpassade tvättmedelsdosen.


Se etiketten på tvättmedels-/sköljmedelsförpackningen och kontrollera vilken mängd som ska användas. För rengöringsmedel är den föreslagna kvantiteten rengöringsmedel en kombination av tre olika faktorer:

- Vattenhårdhetsnivå (se följande tabell);
- Normal smutsgrad

- Maskinens nominella kapacitet (t.ex. maximal tvättmängd 10.0 kg). Om den nominella kapaciteten på tvättmedelsförpackningens etikett avser maskiner med lägre kapacitet, ska den anpassade dosen ökas med 20 % i förhållande till den föreslagna dosen.



Till exempel för en maskin med nominell kapacitet på 8 kg, medelhårt vatten och normal smutsgrad hittar du doseringen där värdena möts i tabellen.

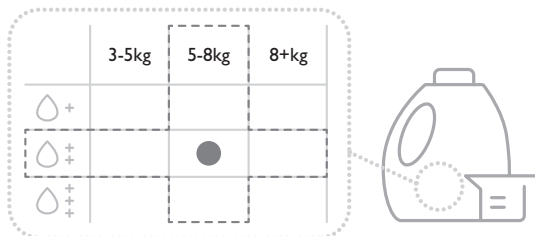

Vattnets hårdhetsnivåer

Nivåer	Vattenhårdhet				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Mjukt	<15	<8	<10	<1.4	<140
Medelhårt ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Hårt	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) Franska grader

2) Tyska grader

3) Engelska grader

4) Fabriksinställning, är tillfredsställande för de flesta.


10.4 AutoDose konfigurationsläge




Gå in i AutoDose konfigurationsläge innan du börjar med att ställa in något program. Konfigurationsläget kan avbryta temporära inställningar.

1. Tryck på På/Av-knappen i några sekunder för att aktivera maskinen.
2. Vänta ca 10 sekunder för maskinens internkontroll.


3. För att gå in i konfigurationsläget håller du Temperatur och Centrifugering-knapparna intryckta samtidigt i några sekunder tills **SE** indikatorerna för den blinkande tvättmedelsbehållaren och sköljmedelsfacket visas på displayen. Efter 10 sekunder utan att interagera med kontrollpanelen lämnar maskinen konfigurationsläget.

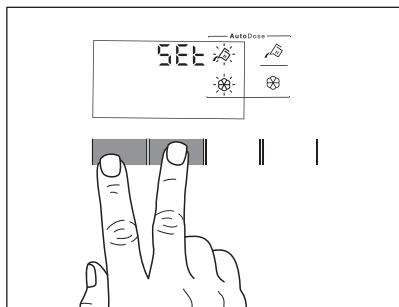

4. Tryck på motsvarande knappar för att växla mellan funktionen på och av. Displayen visar OFF när ett fack är avaktiverat eller visar fackets indikatorlampa om det är aktiverat.

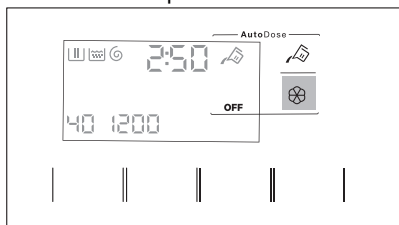

5. För att ställa in basdosering, tryck på motsvarande facks knappar tills standarddosering för tvättprodukter och två pilar längst ner på displayen visas. Tryck på Temperatur-knappen upprepade gånger för att minska doseringen och Centrifugering-knappen för att öka den: minsta steg är 1 ml (varje enskilt steg) eller 10 ml (när knappen hålls intryckt).

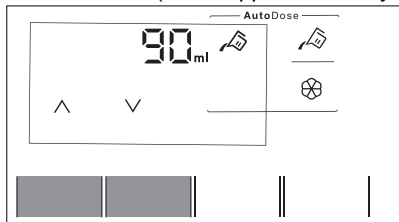

6. Efter ca 10 sekunder återgår displayen till programinformationsskärmen eller tryck och håll in Temperatur- och Centrifugering-knapparna igen för att gå ut direkt.

10.5 Fylla på tvättmedel och tillsatser i AutoDose-systemet




Läs "Tvättmedelstyper och andra medel" i kapitlet "Råd och tips".




Vi rekommenderar att du inte överskrider den maximala indikerade nivån (**MAX**).


1. Öppna tvättmedelsfacket.

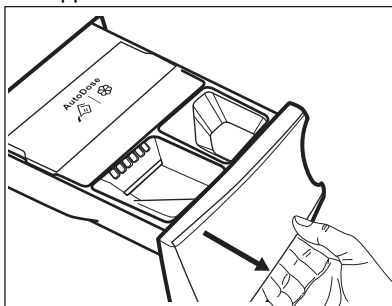


2. Lyft upp AutoDose-locket.

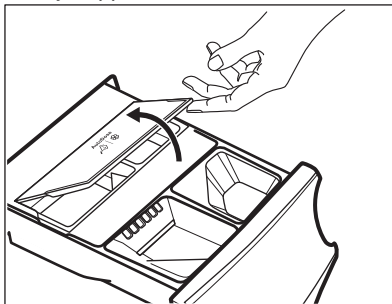


3. Håll försiktigt det flytande tvättmedlet i AutoDose tvättmedelsfacket . Fyll till den indikerade max-nivån **MAX**.

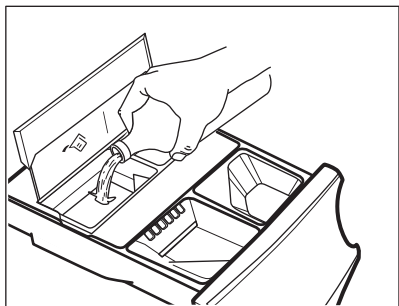


4. Håll försiktigt det flytande sköljmedlet i AutoDose sköljmedelsfacket . Fyll till den indikerade max-nivån **MAX**.

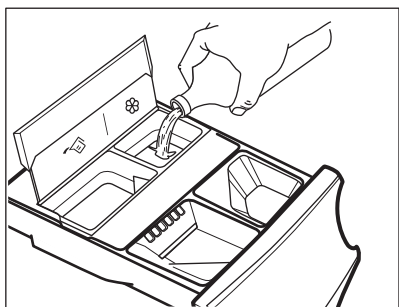

5. Sänk ned AutoDose locket.

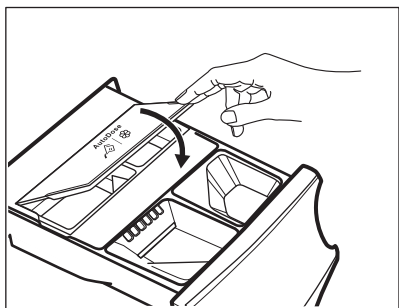

6. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

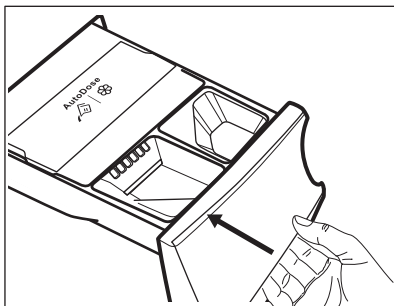

10.6 Indikatorlampa för AutoDose låg nivå



Fyll inte på AutoDose-facken om inte maskinen indikerar att en eller båda facken är tomma.

När det aktiverade facket har en låg nivå av tvättmedel blinkar motsvarande indikatorlampa sakta på displayen.

Den slutar blinka först när facket fylls på igen.

Om facket inte fylls på och ett program startas kommer indikatorlampan att sluta blinka och istället lysa med ett fast sken. När programmet är klart kommer det att börja blinka igen.

Såvida inte AutoDose har stängts av (OFF) och om ett fack har nått låg nivå, kommer den inställda doseringen för det facket att visas på displayen i några sekunder varje gång lådan öppnas, för att påminna om att påfyllning behövs.

Om nivån är låg i båda facken kommer båda indikatorlamporna att blinka, men bara den inställda doseringen för tvättmedel visas.



Om facken fylls på innan maskinen sätts på första gången kommer inte indikatorlampan för AutoDose att blinka.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Påfyllning av facken måste göras med samma tvättmedel/sköljmedel som innan, annars måste facken rengöras före påfyllning.

10.7 Ändra från AutoDose till manuell dosering


Det går att stänga av AutoDose-funktionen för en eller båda facken genom att trycka på motsvarande symbol.

Exempel:

- För att stänga av facket för sköljmedel, tryck på -knappen för mjukmedel tills displayen visar **OFF**.

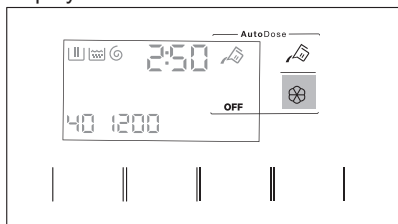


- Om du ska använda ett annat tvättmedel än det som finns i AutoDose-facket kan du stänga av tvättmedelsfacket genom att trycka på -knappen tills displayen visar **OFF**.

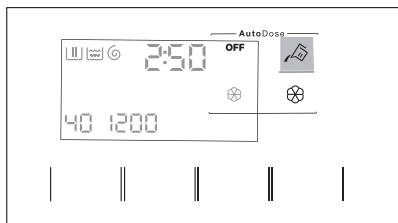

10.8 Avaktivera AutoDose

Om du **ENDAST** vill använda maskinen manuellt kan du avaktivera Autodose-funktionen. När du har kommit in i AutoDose-konfigurationsläget genom att trycka länge på Temperatur- och Centrifugering-knapparna:

- Tryck på -knappen för tvättmedel eller -knappen för sköljmedel tills displayen visar **OFF**: AutoDose utesluts helt för motsvarande behållare eller båda.

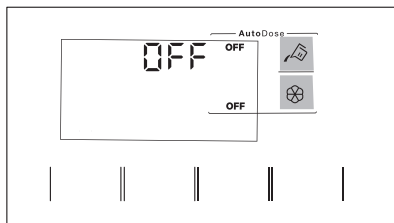

- Efter 10 sekunder återgår displayen till programinformationsskärmen.


10.9 Manuell påfyllning av tvättmedel och tillsatsmedel

Du kan behöva använda ett annat tvättmedel eller sköljmedel än de du använder i AutoDose-facken. Se först till att AutoDose-facken är avaktiverade och håll därefter tvättmedel, sköljmedel och andra medel i de manuella facken.




Överskrid inte den maximalt angivna nivån (**MAX**).


- Öppna tvättmedelsfacket.

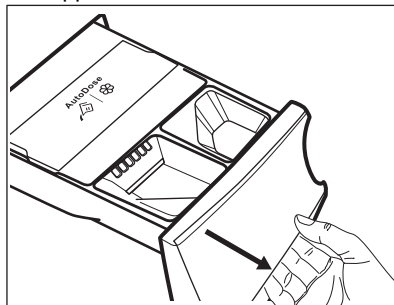


- Häll pulvertvättmedlet i facket . Om du använder flytande tvättmedel, se "Manuell påfyllning av flytande tvättmedel".

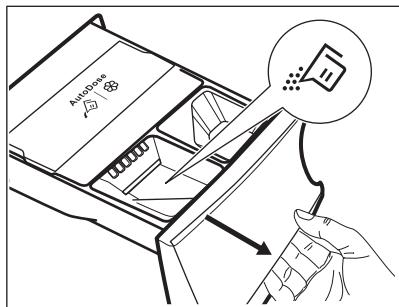

3. Om så önskas, häll sköljmedel i facket. Manual

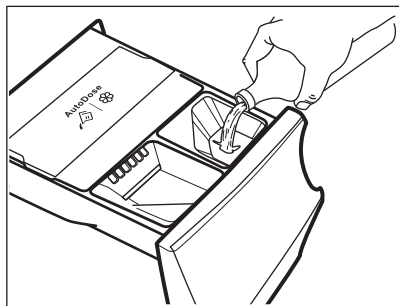


4. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

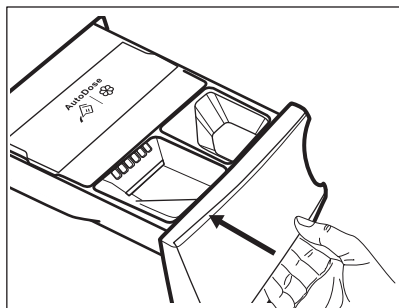


Manuell påfyllning av flytande tvättmedel


1. Sätt i behållaren för flytande tvättmedel.

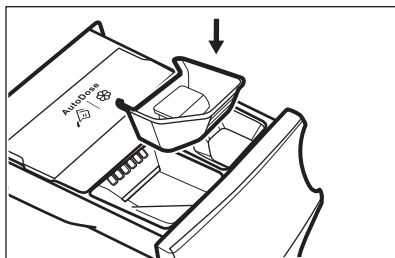

2. Häll flytande tvättmedel i -facket.

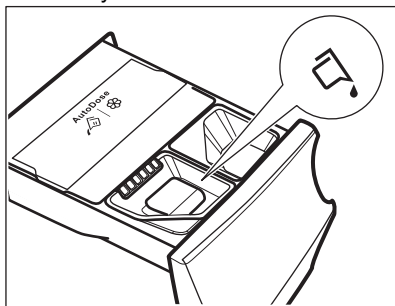

3. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

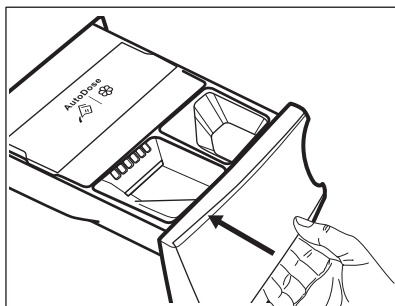

Om maskinen inte har använts på 4 veckor med fyllda fack, kan tvättmedlet/sköljmedlet ha blivit trögflytande eller ha torkat ut. Lådan måste rengöras enligt kapitlet "Rengöring och underhåll".

10.10 Indikering för öppen låda

När ett program körs måste alltid tvättmedelslådan vara stängd.

En sensor i lådan detekterar om lådan är öppen (eller inte ordentligt stängd) medan programmet är igång. I så fall går maskinen omedelbart in i pausläge.

Om du trycker på Start/Paus -knappen hörs ett felljud och allting på displayen stängs av förutom AutoDose-symbolerna som är tända i några sekunder. Därefter återgår

displayen till hur den var innan maskinen gick in i pausläge.

Detta händer även om användaren stängt av AutoDose.

För att starta om programmet, se till att lådan är ordentligt stängd och tryck på Start/Paus -knappen.

11. PROGRAM

11.1 App-appen och ytterligare dolda program

App-appen ger dig **ett brett urval av ytterligare dolda program**. Anslut enheten till App så kan du välja det program som passar dina behov bäst.

Du kan också memorera alla dolda program i favoritprogram -lägena. För att välja program direkt från enheten, se avsnittet "Favoritprogram" i kapitlet "Rattar och knappar".



Programnamnen kan komma att ändras beroende på marknadskraven utan föregående varning.

I appen hittar du en fullständig beskrivning av varje program.

Träningskläder	Sängkläder	Denim	Maskinrengöring
Träningskläder	Gardiner	Siden	Snabbtvätt 0,5kg
Dunjackor	Kuddar	Babykläder	Anti-Allergy
Fotboll	Handdukar	Linne	Lättstruket
Skidkläder	Täcken	Skjortor	
Joggingskor	Djurhår	Ånga Kashmir	

11.2 Programöversikt



Programmen beskrivs i denna tabell i den ordning som programvredet står i, från toppen till botten.

Tvättprogram

Program	Beskrivning av program
PowerClean 59min	Bomull och blandade syntetmaterial. Perfekt för att tvätta din dagliga tvätt på kort tid, för bättre klädvård och bra rengöring redan vid 30 °C.
Eco 40-60	Låg energicykel för bomull. Sänker temperaturen och förlänger tiden för att uppnå goda tvättresultat.
Bomull	Vita och färgade bomullsmaterial. Idealisk för normal och grov smuts.

Program	Beskrivning av program
Syntet	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fintvättas. Normalt smutsad tvätt.
 Ylle	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material märkta med "Handtvätt"-symbol 1) .
20 min 3 kg	Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade eller bara har använts en gång.
 Ånga	Bomull, syntet och blandade material. Speciellt ångprogram utan tvättning anpassat för att förbereda torkad tvätt för strykning eller för att fräscha upp plagg som har använts en gång. Detta program minskar skrynklor och dålig lukt och mjukar upp fibrerna. Använd inte tvättmedel. När programmet är avslutat tar du snabbt bort tvätten från trumman 2). Vid behov, ta bort fläckar genom att tvätta eller använda fläckborttagningsmedel. Ångprogram utför inte någon hygien tvätt. Välj inte ångprogram för dessa typer av plagg: • Plagg som inte är avsedda för torktumling. • Plagg märkta "Endast kemtvätt".
 Outdoor	 Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns några sköljmedelsrester kvar i tvättmedelsfacket. Ytterkläder, tekniska material, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller innerfoder. Den rekommenderade tvättmängden är 2.0 kg. Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassat för behandling av kläder med en hydrofobisk beläggning. Gör följande för att genomföra ett återimpregneringsprogram: • Håll tvättmedel i facket . • Håll ett speciellt återimpregneringsmedel för material i facket för sköljmedel . Manual • Minska tvättmängden till 1.0 kg.  För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten kan tvätten torkas i torktumlaren med Outdoor-programmet (om det finns tillgängligt och plagget tål torktumling).
 Hygien	Vita bomullsplagg. Detta högpresterande tvättprogrammet kombinerat med ånga tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus 3) genom en temperatur över 60 °C under hela tvättprogrammet, extra funktion för fibrer under ångfasen och förbättrad sköljning som säkerställer att tvättmedel och rester från mikroorganismer avlägsnas på rätt sätt. Detta programmet säkerställer också en lämplig minskning av pollen/allergiframkallande ämnen.

Program	Beskrivning av program
Sköljning	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringens standardhastighet är den som används för bomullsprogrammen. Minska centrifugvarvtalet efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in funktionen Extra sköljning för ytterligare sköljningar. Med ett lågt centrifugvarvtal sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.
Centrifugering/Tömning	För att centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman Alla material utom ylle och ömtåliga material.

1) Under detta program roterar trumman sakta för skonsam tvättning. Det kan verka som att trumman står still eller roterar felaktigt, men detta är helt normalt för det här programmet.

2) Om du har ställt in ett ångprogram med torkad tvätt kan tvätten vara fuktig i slutskedet av programmet. Torka tvätten på lina i ca 10 minuter. Detta program avlägsnar inte särskilt intensiv lukt.

3) Testat för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utförda av Swisstest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 202120117).

Programtemperatur, högsta centrifugeringshastighet och maximal tvättmängd

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsintervall för centrifugering	Max tvättmängd
PowerClean 59min	30 °C 60–30 °C	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	5.0 kg
Eco 40-60	1) 2)	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	10.0 kg
Bomull	40 °C 95 °C – kall	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	10.0 kg
Syntet	30 °C 60 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	4.0 kg
Fintvätt	30 °C 40 °C – kall	800 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg
 Ylle	40 °C 40 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg
20 min 3 kg	30 °C 40 °C – 30 °C	1200 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	3.0 kg
 Ånga	-	-	1.0 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg ³⁾ 1.0 kg ⁴⁾

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsintervall för centrifugering	Max tvättmängd
 Hygien	60 °C	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	10.0 kg
Sköljning	-	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	10.0 kg
Centrifugering/Tömning	-	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	10.0 kg

1) Enligt EU-förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m. De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

- 2) Temperaturen för detta program visas inte på displayen och är automatiskt inställd.
- 3) Tvättprogram
- 4) Tvättprogram och vattenavvisande fas.

11.3 Ånga program

Ånga-programmen kan användas för att minska skrynklor och lukter på plagg (t.ex. bomull, syntetmaterial, blandade material, inklusive ömtåliga material) som bara behöver fräschas upp på kort tid, utan att tvättas.

Tygets fibrer mjukas upp och strykningen blir lättare. Ta snabbt ut tvätten ur trumman när programmet har avslutats.

Programmets varaktighet kan minskas till 15 minuter med Time Save-funktionen.

STÄLL INTE in detta läge med följande typ av plagg:

- Plagg som inte är avsedda för torktumling.
- Plagg märkta "Endast kemtvätt".



Använd inte tvättmedel!

Ånga Programmen tar inte bort särskilt stark lukt och utför inga hygienprogram. Efter ångbehandlingen kan tvätten bli fuktig. Häng upp plaggen i några minuter.

Doften (AEG Steam Fragrance)

AEG Steam Fragrance gör att du kan fräscha upp även dina ömtåliga kläder, ta bort skrynklor och tillföra fräschör med en mild doft som utvecklats exklusivt av **AEG**. Genom att fräscha upp dina kläder med ånga, i stället för att köra hela tvättprogram så håller de längre. Du kan till och med använda doften säkert med kashmir- och ångprogram – om sådana finns tillgängliga – för ömtåliga material som kashmir och ylle. När du behandlar mindre tvättmängder minskar du doftdosen och programlängden: på bara femton minuter kommer dina kläder att återfå den där "nytvättade" känslan.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer doften.

GÖR INTE SÅ HÄR:

- Torktumla plagg behandlade med doft. Då dunstar effekten bort.
- Använda doften för andra syften än de som beskrivs här.
- Använda doften på nya plagg. Nya kläder kan innehålla rester av ytbehandlingar som inte är kompatibla med doften.



Doften finns i **AEG** webbutiken eller hos en auktoriserad återförsäljare.

11.4 Woolmark Wool Care – Grön



Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på plaggets etikett och de som anges från tillverkaren av denna tvättmaskin. M1361

Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

11.5 Funktionskompatibilitet med programmen



Ytterligare program och inställningar finns tillgängliga om du laddar ner APPEN.

	PowerClean 59min	Eco 40-60	Bomull	Syntet	Fintvätt	Ylle	20 min 3 kg	Ånga	Outdoor	Hygien	Sköljning	Centrifugering/Tömning
AutoDose												
 AutoDose Tvättmedel	■	■	■	■	■		■		■	■		
 AutoDose Sköljmedel	■	■	■	■	■	■	■			■	■	
Andra												
Centrifugering	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	

	PowerClean 59min	Eco 40-60	Bomull	Syntet	Fintvätt	Ylle	20 min 3 kg	Ånga	Outdoor	Hygien	Sköljning	Centrifugering/Tömning
 Sköljstopp	■	■	■	■	■	■			■	■	■	
 Extra tyst			■	■	■							
--- Ingen centrifugering												■ ¹⁾
 Fläckar ²⁾			■	■						■		
 Förtvätt			■	■								
Time Save ³⁾			■	■	■			■				
Extra sköljning	■		■	■	■				■	■	■	
PlusSteam ²⁾	■		■	■						■		
Färdigt om	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹⁾ Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.

²⁾ Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

³⁾ Om du väljer den kortaste varaktigheten rekommenderas en minskad tvättmängd. Det går att fylla maskinen helt men tvättsresultatet kan bli sämre.

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

Program	Pulvertvätt-medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulör tvätt	Ömtåliga yl-leplagg	Special
PowerClean 59min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--

Program	Pulvertvätt-medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga ylleplagg	Special
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
Ylle	--	--	--	▲	▲
20 min 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygien	▲	▲	--	--	▲

¹⁾ Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

12. 📶 INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING

I detta kapitel beskrivs hur man ansluter den smarta maskinen till ett WiFi-nätverk och styr den från mobila enheter.

Denna funktion möjliggör mottagning av aviseringar, övervakning och styrning av maskinen på mobila enheter.


WiFi-funktionen är avstängd som standardinställning.

För att ansluta maskinen och utnyttja alla funktioner och tjänster krävs:

- Trådlöst hemnätverk med Internetuppkoppling.
- En mobil enhet ansluten till det trådlösa nätverket.

WiFi-modulparametrar	
Frekvens	2,412–2,472 GHz för den europeiska marknaden
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Max. effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR-kod på produktdekal

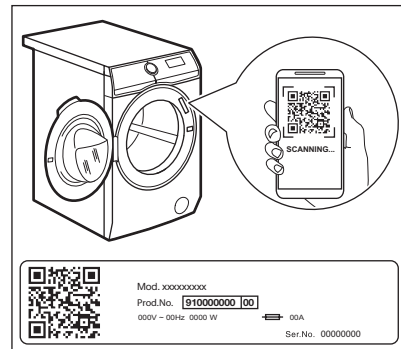

QR-koden kan användas på två sätt:

- Skanna QR-koden med den inbyggda kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs.
- Parkoppla din smarta enhet med en apparat för att förenkla processen. Skanna QR-koden med den inbyggda QR-skannern i vår app.

12.2 Installation och konfigurering av App



Med App kan du styra tvättningen på en mobil enhet.

Den innehåller ett stort antal program, användbara funktioner och produktinformation, specifikt anpassat för maskinen.

Genom appen kan du välja de program som redan finns tillgängliga från produktens kontrollpanel, plus låsa upp ytterligare program som endast är tillgängliga från en mobil enhet.

Ytterligare program kan komma att ändras över tiden tillsammans med nya versioner av appen.

Personlig tvättvård från din mobila enhet.

Stå nära maskinen när du ska ansluta den till appen med din mobil.

Se till att din mobil är ansluten till hemmets trådlösa nätverk.

1. Gå till App Store på din smarta enhet eller skanna QR-kod (*se avsnittet "QR-kod på märkskylten"*).
2. Ladda ner och installera vår app.
3. Starta appen. Välj land och språk och logga in med e-postadress och lösenord. Om du inte har något konto kan du skapa ett nytt enligt instruktionerna i App.
4. Följ instruktionerna i appen för registrering och konfiguration av maskinen.

12.3 Konfigurera maskinens trådlösa anslutning

1. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att aktivera maskinen. Vänta i 10 sekunder innan du fortsätter med den trådlösa konfigurationen.
2. Välj ett program genom att vrida på programvredet.
3. Tryck och håll ned Fjärrstart  -knappen i några sekunder tills ett "klick" hörs. Släpp -knappen. **On** visas på displayen i 5 sekunder och indikatorn  börjar blinka. Den trådlösa modulen startar upp.



Se till att din App är redo för anslutning.

4. Efter ca 10 sekunder visas **AP** (**Accesspunkt**) på displayen.



Åtkomstpunkten är öppen i cirka 5 minuter.

5. Konfigurera App på din smarta enhet och följ instruktionerna för att ansluta produkten till ditt WiFi-nätverk.
6. Om anslutningen är konfigurerad när programinformationsskärmen kommer tillbaka, visas indikatorlampan  på displayen.



Varje gång du slår på maskinen tar det ca 10 sekunder att ansluta automatiskt till nätverket. När indikatorn  slutar blinka är anslutningen klar.

För att stänga av den trådlösa

anslutningen, tryck och håll in knappen

Fjärrstart  i några sekunder tills den första ljudsignalen hörs. Släpp -knappen. **OFF** visas på displayen i 5 sekunder.



Om du stänger av maskinen och därefter slår på den stängs den trådlösa anslutningen av automatiskt.

För att ta bort uppgifterna om det trådlösa nätverket, tryck på och håll inne Fjärrstart

📶-knappen i några sekunder tills den andra ljudsignalen hörs: --- visas på displayen i några sekunder.

12.4 📶 Fjärrstart

Med fjärrstartsfunktionen kan du starta ett program med fjärrkontrollen.



Fjärrkontrollen aktiveras automatiskt när du trycker på Start/Paus ▶||-knappen för att starta programmet, men det går också att starta ett tvättprogram med fjärrkontrollen. Den här funktionen är avaktiverad när luckan öppnas.

När appen är installerad och den trådlösa anslutningen klar kan du aktivera Fjärrstart:

1. Tryck på Fjärrstart 📶-knappen så att APP-indikatorn blinkar på displayen i några sekunder.



2. Tryck på Start/Paus ▶||-knappen för att aktivera Fjärrstart innan indikatorn APP slutar blinka.

Indikatorlamporna 📶 och -🔌 visas på programöversiktsskärmen och luckan är låst. Nu går det att starta programmet med fjärrkontrollen.



Om Start/PausStart/paus▶||-knappen trycks när indikatorn APP har slutat blinka, startar det valda programmet men Fjärrstart aktiveras inte.

För att ta bort Fjärrstart, tryck på Fjärrstart 📶-knappen och bekräfta genom att trycka på Start/Paus ▶||-knappen.

12.5 Fjärruppdatering

Appen kan föreslå en uppdatering för din produkt.

Uppdateringen accepteras endast via Appen.

Om ett program körs meddelar Appen att uppdateringen börjar vid slutet av programmet.

Under uppdateringen visar produkten UPD i displayen.

Stäng inte av eller dra ur kontakten under uppdateringen.

Produkten kan användas igen efter uppdateringen, utan att något meddelande ges om lyckad uppdatering.

Om ett fel uppstår visas Err på maskinens display: tryck bara på valfri knapp eller vrid på vredet för att återgå till normal användning.

12.6 WiFi alltid på

Funktionen WiFi alltid på är tillgänglig i appen.

Den här funktionen håller produkten ansluten till nätverket även när produkten är avstängd.

Indikatorn 📶 tänds och släcks med jämna mellanrum.

Det är möjligt att starta produkten genom att trycka på På/Av-knappen eller via appen.



Funktionen WiFi alltid på kan påverka energiförbrukningen.

13. DAGLIG ANVÄNDNING

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

13.1 Aktivera produkten

1. Anslut stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att aktivera maskinen.

En kort signal hörs. Produkten föreslår automatiskt ett standardprogram. Motsvarande indikator tänds.


Displayen visar standardprogrammet, Eco 40-60, programtid, max tvättmängd (i några sekunder), standardtemperatur, standardcentrifugering och indikatorer för faser som ingår i programmet.

13.2 Lägg in tvätten

- Öppna luckan.
- Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.
- Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Se till att inte lägga in för mycket tvätt i trumman.

- Stäng luckan ordentligt.

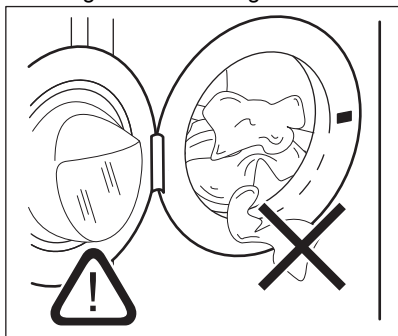

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

- Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller skador på tvätten.
- Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.

13.3 Använda tvättmedel och andra medel

Om båda AutoDose-behållarna är aktiverade i det inställda programmet, kommer tvättmedel och sköljmedel att fyllas på automatiskt.

Om en av AutoDose-behållarna eller om båda är avaktiverade (OFF) i det inställda programmet, måste man fylla på produkten manuellt i respektive fack.

13.4 Inställning av program



Om du vill ändra den automatiska doseringen av tvätt- och sköljmedel, gå till AutoDose-konfigurationsläget innan du ställer in något program. Konfigurationsläget kan avbryta temporära inställningar. Gå till avsnittet "AutoDose konfigurationsläge" i kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)".

1. Vrid programvredet till önskat tvättprogram. Den tillhörande programindikatorn tänds.

Eco 40-60 är det standardprogram som föreslås när produkten slås på, det program som informationen på energietiketten avser.

Indikatorlampan för Start/Paus -knappen blinkar.

Displayen visar den ungefärliga programtiden, maximal vikt för valt program (bara i några sekunder), standardtemperaturen, standardcentrifugering samt tvättfasindikatorer (om sådana finns).

2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Motsvarande indikatorer tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



Om ett val **inte är möjligt** hörs en ljudsignal.

13.5 Starta ett program



WARNING!

Se till att tvättmedelsdispensern är ordentligt stängd, annars startar inte programmet.

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet. Den relaterade indikatorn slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken. Programmet startar, luckan är låst. Displayen visar indikatorn .



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

13.6 Starta ett program med Färdigt om -tillvalet

1. Tryck på detta upprepade gånger tills displayen visar den önskade tiden för när programmet ska avslutas. Indikatorn tänds.
2. Tryck på Start/Paus -knappen. Trumman börjar rotera för att utföra ProSense beräkningen, om detta anges i det valda programmet.
3. Produkten startar nedräkningen till slutet av programmet och programmet startar vid rätt tidpunkt för att avslutas vid den tid som ställts in med detta tillval.

För att ändra eller avbryta detta tillval:

1. Stäng av produkten med hjälp av På/Av -knappen.
2. Slå på produkten igen.
3. Ställ in programmet på nytt.

13.7 ProSense lastavkänning



Programtiden som visas på displayen gäller för **medelstor till stor tvättmängd**.

När du har ställt in ett tvättprogram lyser **ProSense** -ikonen på displayen om programmet stödjer det.

När du har tryckt på Start/Paus -knappen startar ProSense detektionen av tvättmängden:

1. Produkten känner av tvättmängden under de första 30 sekunderna: indikatorn blinkar, fälten under **ProSense** -ikonen rör sig fram och tillbaka och trumman roterar kortvarigt.
2. När trumman slutar att rotera visar displayen den nya programtiden, som kan öka eller minska beroende på belastningen, antalet fält anger tvättmängden i fjärdedelar (från 1 till 4, 4 fält vid överbelastning), och indikatorn för högsta tillåtna tvättmängd tänds igen. Efter ytterligare 30 sekunder börjar vatten fyllas på.



Vid överbelastning av trumman tänds indikatorn för maximal angiven tvättmängd igen och **MAX** indikatorn blinkar. I sådant fall kan du under 30 sekunder pausa maskinen och ta ut tvätt. Efter utplockning av tvätt startar du programmet igen med Start/Paus -knappen. ProSense-fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

Viktigt! Även om tvättmängden inte minskas, startar tvättprogrammet trots för stor tvättmängd i trumman. I sådant fall kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.



Under cirka 20 minuter efter programstart kan tvättiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.



ProSense-avkänning utförs endast i hela diskprogram (om ingen del av programmet har valts bort).



ProSense kan inte väljas för vissa program, till exempel Ylle, korta program och program utan huvudtvätt.

13.8 Programfasindikatorer

När programmet startar blinkar kontrollampen för driftfasen medan de andra lamporna lyser med ett fast sken.

T.ex. om tvätt eller förtvättfasen är igång:



När fasen är klar slutar motsvarande kontrollampa att blinka och lyser konstant. Kontrollampa för nästa fas börjar blinka.

T.ex. när sköljningen pågår:



Om du väljer PlusSteam tänds kontrollampa för ångfasen.

Ångfasen är igång:



Antiskrynkelfasen är igång:



13.9 Avbryta ett program och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Start/Paus -knappen. Motsvarande indikatorlampa blinkar.
2. Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Paus -knappen igen. Tvättprogrammet fortsätter.

13.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på På/Av -knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på På/Av -knappen för att slå på produkten igen.

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.



Om ProSense-fasen redan har genomförts och vattenpåfyllningen har startat, startar det nya programmet **utan upprepning av ProSense-fasen**. Vattnet och tvättmedlet töms inte ut för att undvika spill. Displayen visar maximal programtid och uppdateras efter cirka 20 minuter efter att det nya programmet har startat.

13.11 Öppna luckan – lägga in plagg

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start används.



Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar kan du inte öppna luckan.

Du kan enkelt öppna luckan för att lägga till eller ta bort vissa plagg när ikonen är tänd.

1. Tryck på Start/Paus -knappen. Indikatorn för upplåst lucka slocknar på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till plagg om så behövs.
3. Stäng luckan och tryck på Start/Paus -knappen.

Programmet eller startfördröjningen fortsätter.

När ikonen släcks kan luckan öppnas när programmet är klart. Du kan också ställa in centrifugerings- eller tömningsprogram och därefter trycka på Start/Paus -knappen. Om centrifugerings- och tömningsprogrammen inte finns tillgängliga på programvredet kan de ställas in via appen.

13.12 När programmet är klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignalerna hörs (om de är aktiva).

På displayen visas alla tvättfasindikatorer med fast sken och tidsområdet visar .

Indikatorn för Start/Paus -knappen släcks.

Luckan låses upp och indikatorn  släcks.

1. Tryck på På/Av -knappen för att stänga av maskinen.

Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du aktiverar produkten igen föreslår den Eco 40-60 som standardprogram. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Se till att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
5. Stäng vattenkranen.

13.13 Tömning av vattnet efter programmets slut

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ut vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- På displayen visas indikatorn , funktionsindikatorn  eller  och indikatorn för lucklåset . Indikatorn för pågående fas  blinkar.
 - Trumman roterar fortfarande med jämna mellanrum för att förhindra skrynklig tvätt.
 - Luckan förblir låst.
 - Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan:
1. Tryck vid behov på Centrifugering - knappen för att minska centrifugeringshastigheten som maskinen föreslår.
 2. Tryck på -knappen:

- Om du har ställt in , tömmer maskinen ut vattnet och centrifugerar.
- Om du har ställt in , tömmer maskinen bara ut vattnet.

Funktionsindikatorn  eller  släcks, medan -indikatorn blinkar och sedan släcks.

3. När programmet är klart och indikatorn för lucklåset  slocknar kan du öppna luckan.
4. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att stänga av maskinen.



Maskinen tömmer oavsett ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

13.14 Standby-funktionen

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du inte använder produkten under 5 minuter innan du trycker på Start/Paus -knappen.
Tryck på knappen På/Av för att slå på produkten igen.
- Det har gått 5 minuter efter att tvättprogrammet har avslutats.
Tryck på knappen På/Av för att slå på produkten igen.
Produkten föreslår Eco 40-60 som standardprogram.
Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.



Efter körning av ett program eller en funktion som avslutas med vatten i trumman, **stängs inte** produkten av genom standby-funktionen, och du blir påmind om att du ska tömma ut vattnet.



Om WiFi alltid på-funktionen är aktiv är det bara indikatorn  som tänds och släcks med jämna mellanrum.


14. RÅD OCH TIPS

VARNING!


Se Säkerhetsavsnitten.

14.1 Stoppa i tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningsen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla svåra fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
 - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
 - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
 - c. tryck på Start/Paus-knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med hål i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).

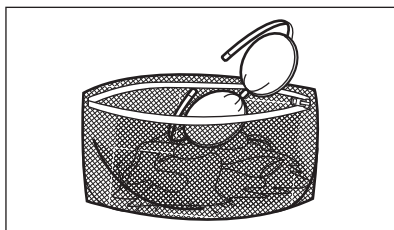

- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

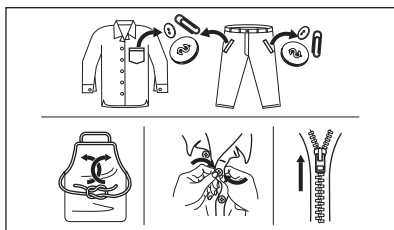

14.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

Spraya inte fläckborttagningsmedel på plagg nära maskinen eftersom det är frätande för plastdelar.



14.3 Tvättmedelstyp och mängd

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara tvättprestandan utan hjälper också till att undvika slöseri och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och andra tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:

- pulvertvättmedel (även tabletter och tvättmedel för engångsbruk) för alla typer av material, utom ömtåliga material. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
- Flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.

- Valet och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull, osv), färger på kläder, tvättmängd, smutsgrad, tvätttemperatur och vattnets hårdhet.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad max.nivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel om:
 - du tvättar en liten mängd,
 - programtiden har minskats med knappen Time Manager.
 - tvätten är lätt smutsad,
 - det bildas mycket skum under tvättningen.
- När du använder tvättmedelstabletter eller -kapslar ska du alltid placera dem i trumman, inte i tvättmedelsfacket, och följa tillverkarens rekommendationer.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,

- större miljöpåverkan.

14.4 Energibesparande tips

För att spara vatten, energi och tvättmedel rekommenderar vi att du följer dessa tips:

- **Normalt smutsad tvätt** kan tvättas **utan förtvätt** för att spara tvättmedel, vatten och tid.
- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen**.
- Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts avlägsnas. Tvätten kan sedan tvättas på en lägre temperatur.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhårdheten i din kommun. Se avsnittet "Vattenhårdhet".
- Om du har en torktumlare rekommenderar vi att du använder **högsta möjliga centrifughastighet** för det valda tvättprogrammet för att spara energi under torkningen.
- Använd helst korta cykler på låga temperaturer.

14.5 Vattenhårdhet

Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner.

Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

I områden där vattnet är mjukt är det inte nödvändigt att använda vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor.

Använd rätt mängd vattenavhårdare Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

15. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

15.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Lämna luckan och tvättmedelsbehållaren lite öppna efter varje program för att luft ska

kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti maskinen. Det förhindrar mögelbildning och dålig lukt.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Rengör tvättmedelsfack och AutoDose-behållare	Två gånger per år
Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengör tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

15.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

15.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga.

Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

15.4 Avkalkning



Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner.

Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärdningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

15.5 Underhållstvätt


Upprepad och långvarig användning av lågtempererade och korta program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar samt biofilmsformeringar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildning.

För att undvika dessa ansamlingar och förbättra hygienen inuti tvättmaskinen är det bra att köra en underhållstvätt minst en gång i månaden:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Avaktivera AutoDose-funktionen för tvättmedel och sköljmedel.
3. Kör ett vit-/kulörtvättprogram med högsta temperatur med en liten mängd tvättmedel, eller kör program Maskinrengöring om det finns.

15.6 Lucktätning

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

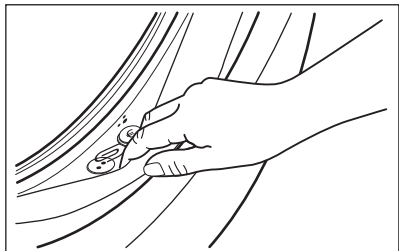

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningsytan.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

15.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller om kranvattnet innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.
Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull.

För en grundlig rengöring:

1. Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

2. Ta ut tvätten ur trumman.

3. Avaktivera AutoDose -funktionen för tvättmedel och sköljmedel.
4. Kör ett kort vit-/kulörvtvättprogram med högsta temperatur med en liten mängd tvättmedel, eller kör program Maskinrengöring om det finns. Om din produkt är ansluten till Wi-Fi kan specialprogrammet Maskinrengöring också laddas ner via appen.
5. Tillsätt manuellt en liten mängd pulvertvättmedel eller en specifik produkt i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.



I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen : Detta är en rekommendation att köra "trumrengöring". När trumrengöringen är klar försvinner ikonen.

15.8 Rengöra tvättmedelsfacket och autodoseringsAutoDose facket



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Om du ändrar tvättmedelstyp som t.ex. märke, koncentration och tjocklek, bör du rengöra tvättmedelsdispensern.





Se till att alla facken är tomma före rengöring.

För att förhindra eventuella avlagringar av torkat tvättmedel, koagulerat sköljmedel, mögelbildning i tvättmedelsfacket och/eller tillsatser förkoagulerad vätska i AutoDose behållarna, **Utför då och då följande rengöringsprocedur:**



1. Öppna tvättmedelsfacket. Tryck ner haken som på bilden och dra ut tvättmedelslådan.

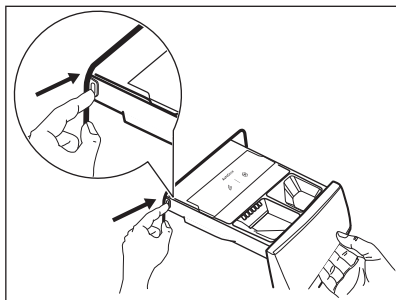


2. Ta bort insatsen för mjukmedel och, om den är isatt, behållaren för flytande tvättmedel.

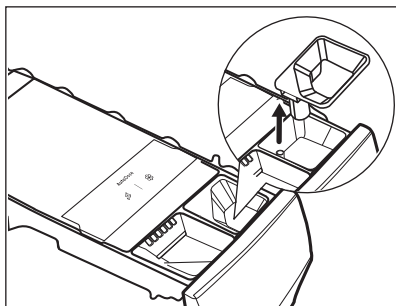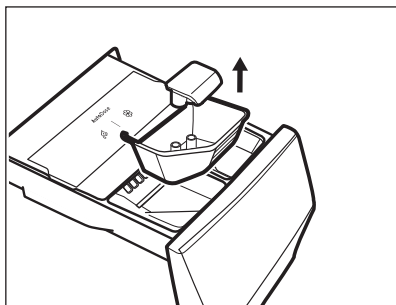


3. Tryck på fliken baktill enligt bilden och lyft upp locket för att ta bort det.

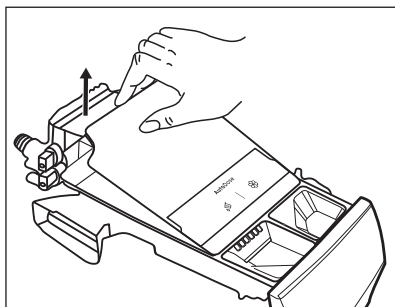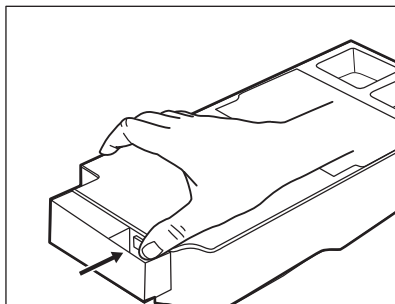

4. För att ta bort eventuella rester av tvättmedel eller om du placerar fel tillsatser i tankarna, töm lådan i ett fat eller i lämpliga behållare för att samla upp vätskan.

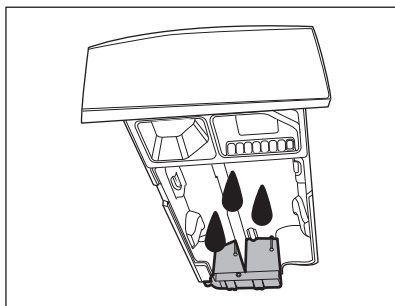


5. Tvätta lådan och alla insatser under rinnande vatten eller rengör den med en fuktig trasa.

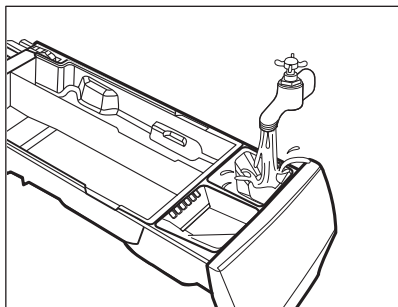


⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inga vassa objekt eller metallborstar eller svampar. Tvätta inte lådan i en diskmaskin.

6. Vänd facket upp och ner och öppna bottenlocket enligt bilden.

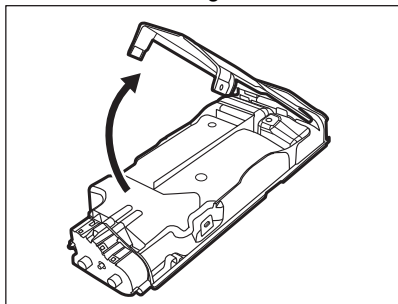


7. Se till att alla tvättmedelsrester avlägsnas från tvättmedelstransportören. Använd bara mjuka svampar.
8. Sätt tillbaka bottenkyddet till sin position genom att anpassa hålen på låskrokarna enligt bilden. Skjut in den till ett "klick" hörs.

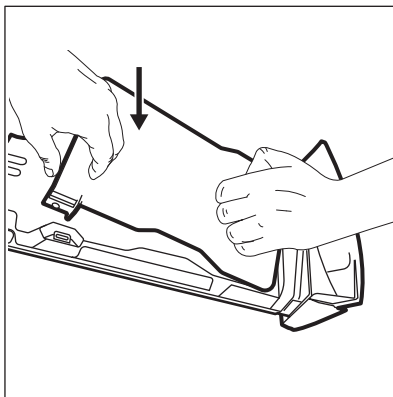


⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Tryck på bottenlocket enligt figur. Se till att det är ordentligt stängt.

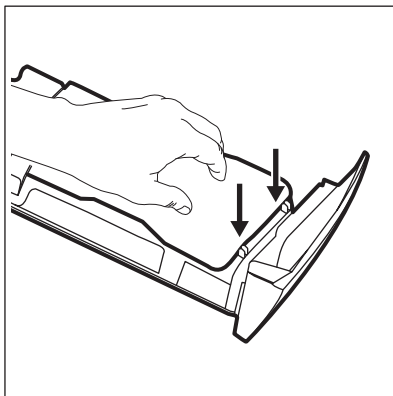


⚠ VARNING!

Rengör inte med några vassa objekt eller metallborstar på delar, pumpar eller sensorer som finns längst bak vid lådan. Använd bara mjuka fuktiga trasor.

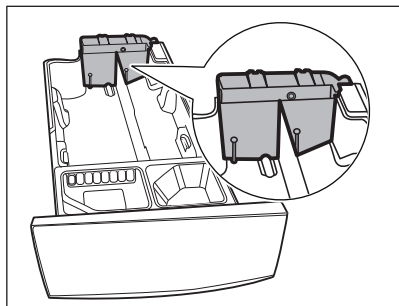


⚠ VARNING!

Om rester fortfarande finns kvar baktill på facken, lägg lådan i blöt i varmt vatten. Använd inga verktyg för att rengöra. Före blötläggning, ta bort handtaget genom att trycka ner den röda knappen och dra handtaget som visas på bilden.

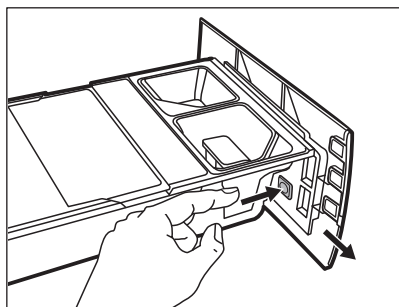


9. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

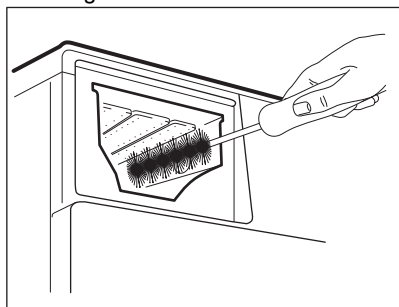

10. Sätt tillbaka lådan så här:
a. Sätt tillbaka handtaget om det togs bort.

- b. Sätt tillbaka bottenlocket och tryck till ett "klick" hörs.
c. Sätt tillbaka det övre locket på facket och tryck till ett "klick" hörs.
d. Byt delarna på det manuella facket.
11. Sätt in tvättmedelsfacket i skenorna och stäng försiktigt tills ett "klick" hörs. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

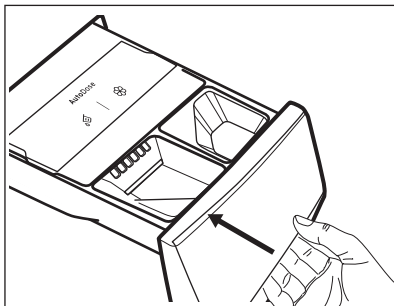

För att återställa funktionaliteten, fyll facken med tvättmedel och mjukmedel.

15.9 Rengöring av tömningspumpen

⚠ VARNING!

Koppla bort nätkontakten från eluttaget.



Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpen om:


- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- trumman inte snurrar.
- produkten avger ett konstigt ljud på grund av blockering av tömningspumpen.
- Displayen visar larmkoden **E2 !**.

⚠ VARNING!


- Ta inte bort filtret när produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat

Gör enligt följande för att rengöra pumpen:


1. Öppna pumpskyddet.

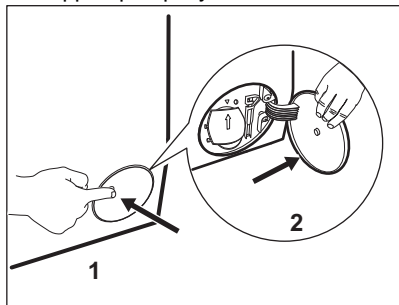


2. Placera en lämplig skål under tömningspumpsavsloppet för att samla upp vattnet som rinner ut.
3. Öppna rännan nedåt. Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

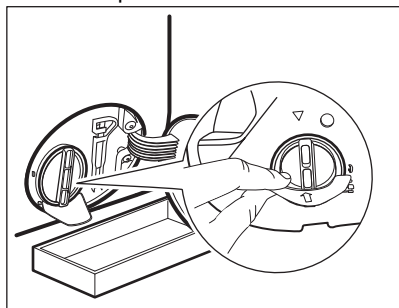


4. Vrid filtret 180 grader i moturs riktning för att öppna det, utan att ta bort det. Låt vattnet rinna ut.

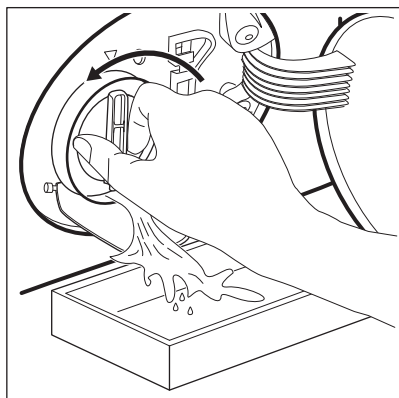


5. När skålen är full av vatten, vrid för att sätta tillbaka filtret och tömma behållaren.
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet slutar rinna.
7. Ta bort filtret genom att vrida det moturs.

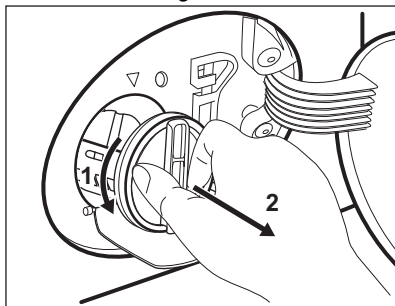


8. Avlägsna ludd och partiklar från filterinsatsen om så behövs.
9. Se till att pumphjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

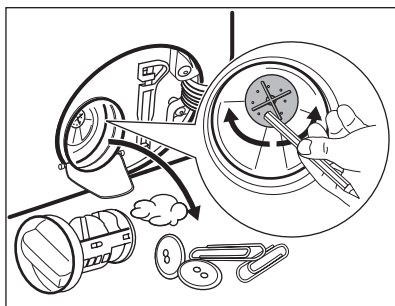


10. Skölj filtret under vattenkranen.

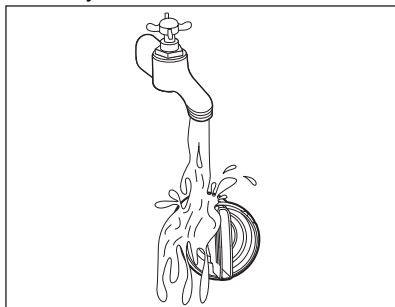

11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna genom att vrida det medsols. Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

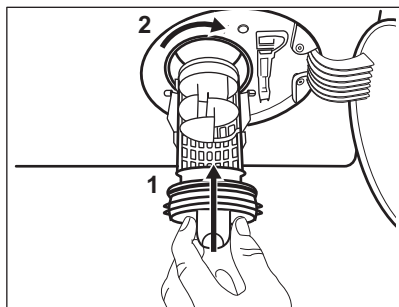

12. Stäng pumpskyddet.

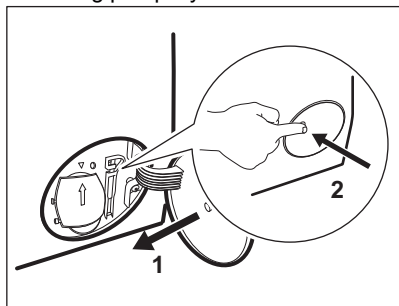


När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

- Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
- Starta programmet för att tömma ut vattnet.


15.10 Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret

Vi rekommenderar att man rengör både filtret till tillloppsslangen och ventilen med jämna mellanrum för att avlägsna ansamlingar:


- Ta bort tillloppsslangen från kranen och rengör filtret.

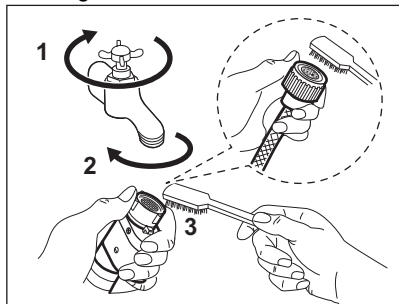


- Ta bort tillloppsslangen från produkten genom att lossa på ringmuttern.

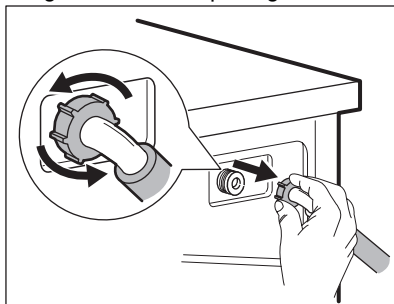

- Rengör ventilfiltret på produktens baksida med en tandborste.

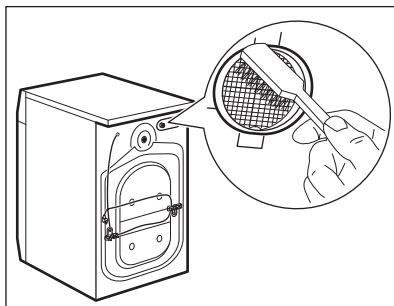

- När du sätter tillbaka slangen på produkten ska den vridas från vänster till höger (inte i vertikalt läge) beroende på hur din vattenkran är placerad.

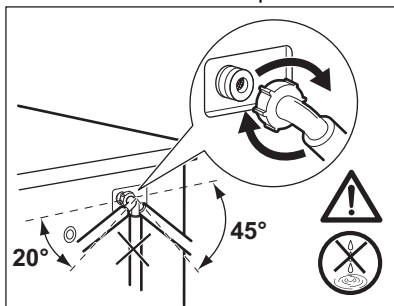

15.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

15.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.

2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.

WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

16. FELSÖKNING

WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

16.1 Larmkoder och möjliga fel

Maskinen startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).

WARNING!


Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/Paus  -knappen kan blinka kontinuerligt:



Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Paus-knappen så att

-indikatorn slutar blinka (se bilden nedan).

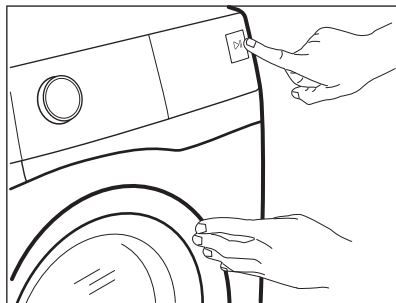

Problem	Möjlig lösning
E11 Maskinen fylls inte med vatten.	- Kontrollera att vattenkranen är öppen. - Kontrollera att trycket från vattenledningen inte är för lågt. Kontakta din lokala vattenleverantör för information om detta. - Kontrollera att vattenkranen inte är igentäppt. - Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden. - Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna är korrekt anslutna. - Kontrollera att filtren i tilloppsslangarna och filtren i ventilererna inte är igentäppta. Se "Underhåll och rengöring".
E21 Maskinen tömmer inte ut vattnet.	- Kontrollera att avloppsmuffen inte är igentäppt. - Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vriden. - Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". - Kontrollera att kopplingarna till tömningsslangarna är korrekt anslutna. - Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsfas. Om tömningsprogrammet inte finns tillgängligt på programvredet kan det ställas in via appen. - Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som lämnar vattnet kvar i maskinen.
E41 Maskinluckan är öppen eller är inte ordentligt stängd.	Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
E91 Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar.	- Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. - Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
EH1 : Nätfrekvensen är utanför området.	
EH2 : Matarspänningen är för hög.	
EH3 : Matarspänningen är för låg.	
EF3 Översvämningsskyddet är aktiverat.	Stäng vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Kontakta det auktoriserade servicecentret.

Avaktivera och aktivera maskinen om andra felkoder visas på displayen. Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter. Se tabellen nedan för möjliga lösningar vid andra problem med apparaten.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Kontrollera att maskinens lucka är stängd. • Kontrollera att alla säkringarna i säkringslådan är hela. • Kontrollera att Start/Paus  har tryckts. • Om fördröjd start är inställd avbryter du den inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Se till att tvättmedelsdispensern är ordentligt stängd. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. • Kontrollera vredets läge på det valda programmet.
Maskinen fylls med vatten och töms omedelbart.	• Kontrollera att tömningsslangen är i rätt läge. Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvisningarna".
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	• Ställ in centrifugeringsprogrammet. Om tömningsprogrammet inte finns tillgängligt på programvredet kan det ställas in via appen. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.
Det finns vatten på golvet.	• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. • Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. • Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd.
Du kan inte öppna luckan.	• Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. • Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. Om centrifugerings- och tömningsprogrammen inte finns tillgängliga på programvredet kan de ställas in via appen. • Se till att maskinen får elektrisk ström. • Detta problem kan orsakas av ett produktfel. Kontakta det auktoriserade servicecentret. - Om du måste öppna luckan ska du läsa "Nödöppning av luckan" nogga. • Se till att Remote Start Mode är inte aktiverat. Avaktivera den.
Uppkopplingsindikatorn visas inte på displayen  .	• Kontrollera den trådlösa signalen. • Kontrollera att den trådlösa anslutningen är påslagen. Se avsnittet "Konfigurera trådlös anslutning för tvättmaskinen" i kapitlet "Wi-Fi – Anslutningsinstallation". • Kontrollera ditt hemnätverk och din router. • Starta om routern. • Kontakta din internetleverantör om problemen med det trådlösa nätverket kvarstår.

Problem	Möjlig lösning
Appen kan inte ansluta till maskinen.	• Kontrollera den trådlösa signalen. • Se till att din smarta enhet är ansluten till det trådlösa nätverket. • Kontrollera ditt hemnätverk och din router. • Starta om routern. • Kontakta din internetleverantör om det är problem med det trådlösa nätverket. • Maskinen eller din smartenhet, eller båda, måste konfigureras igen om en ny router har installerats eller om routerns konfiguration har ändrats.
Det händer ofta att appen inte kan ansluta till maskinen.	• Se till att den trådlösa signalen når maskinen. Försök med att flytta routern så att den står så nära maskinen som möjligt eller köp en förstärkare till routern. • Se till att den trådlösa signalen inte störs av mikrovågor. Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikrovågsugnen och fjärrkontrollen samtidigt.
 visas på displayen. Alla knappar är avaktiverade utom På/Av .	• Maskinen laddar ner alla uppdateringar. Vänta tills uppdateringsprocessen är klar. Om du avaktiverar maskinen under uppdateringen återupptas den när du aktiverar den igen.
Maskinen avger ett konstigt ljud och vibrerar.	• Kontrollera att maskinen står plant. Se "Installationsanvisningarna". • Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningarna". • Lägg i mer tvätt i trumman. Du kan ha lagt i för liten tvättmängd.
Programmets varaktighet ökar eller minskar under programmets förlopp.	• ProSense System kan justera programmets varaktighet efter typ av tvätt och tvättmängd. Se avsnittet "ProSense System Detektion av tvättmängd" i kapitlet "Daglig användning".
Tvättresultaten är inte tillräckligt bra.	• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. • Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du kör igång tvättprogrammet. • Kontrollera att du ställt in rätt temperatur. • Minska tvättmängden. • Kontrollera, vid användning av AutoDose-behållare, att de inte är tomma. • Kontrollera, vid användning av AutoDose-behållare, den förinställda doseringen av tvättmedel och sköljmedel. Se avsnittet "Grundinställningar" i avsnittet "AutoDose-tekniken". • Rengör AutoDose-behållarna före användning av tvättmedel, sköljmedel eller andra tillsatser av ett annat märke.
För mycket skum i tvätttrumman under tvättprogrammet.	• Minska mängden diskmedel eller antalet tabletter eller endosdiskmedel. • Kontrollera, vid användning av AutoDose-behållare, den förinställda doseringen av tvättmedel och sköljmedel. Se avsnittet "Grundinställningar" i avsnittet "AutoDose-tekniken".
Nivån av tvättmedel/sköljmedel har inte minskat i AutoDose-behållarna efter tvättning.	• Detta är normalt, facken är ganska stora och tvättmedelsåtgången kan vara svår att se med blotta ögat.

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Nödvändig information för servicecentret finns på märkskylten.

16.2 Nödöppning av luckan

Produktens lucka förblir stängd vid strömbrott eller produktfel. Tvättprogrammet fortsätter när strömmen återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningfunktionen.

Innan du öppnar luckan:

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Risk för brännskador föreligger!
Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Om så behövs, vänta tills de svalnat.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Risk för personskador föreligger!
Kontrollera att trumman inte snurrar. Vid behov, vänta tills trumman slutat snurra.



Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Vid behov, fortsätt med nödtömning (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

Gör så här för att öppna luckan:

1. Tryck på knappen På/Av för att stänga av maskinen.
2. Koppla bort nätkontakten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
4. Dra nödlåsningssavtryckaren nedåt en gång. Dra den nedåt igen, håll den tätt intill, och öppna under tiden luckan.

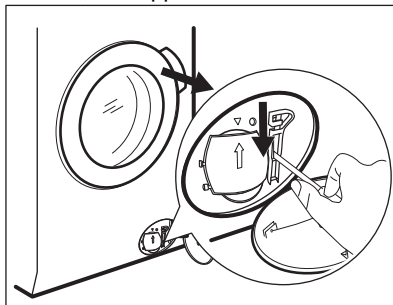

5. Ta ut tvätten och stäng sedan maskinluckan.
6. Stäng filterluckan.

17. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

17.1 Kommentar



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken **<https://eprel.ec.europa.eu>** och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" angående typskyltens placering.



Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

17.2 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	varv/ min ¹⁾
Full maskin	10.0	0.980	62.0	03:58	44.00	32.0	1551
Halvfull maskin	5.0	0.555	45.0	02:59	44.00	25.0	1551
Kvartsfull maskin	2.5	0.175	39.0	02:35	45.00	24.0	1551

1) Maximal centrifughastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)	Nätverksläge standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

1) Energiförbrukningen för den anslutna funktionen är cirka 17,5 kWh per år. För att koppla bort funktionen, se kapitlet "WiFi - Anslutningsinställningar".

17.3 Vanliga program

Program	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	varv/min
Bomull ¹⁾ 95 °C	10.0	3.150	90.0	03:50	44.00	85.0	1600
Bomull 60 °C	10.0	2.200	85.0	03:30	44.00	55.0	1600
Bomull ²⁾ 20 °C	10.0	0.450	85.0	02:55	44.00	20.0	1600
Syntet 40 °C	4.0	0.800	50.0	02:25	35.00	40.0	1200
Fintvätt ³⁾ 30 °C	2.0	0.300	45.0	01:10	35.00	30.0	1200
Ylle 30 °C	2.0	0.250	65.0	01:05	30.00	30.0	1200


1) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

2) Lämplig för lätt smutsad tvätt av bomull, syntet och blandade material.

3) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.


18. SNABBGUIDE

18.1 Daglig användning

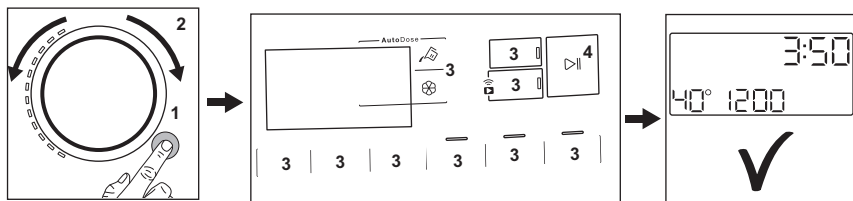

- Anslut stickkontakten i eluttaget.
- Öppna vattenkranen.
- Tryck på knappen **På/Av** för att slå på tvättmaskinen (1).
- Vrid programvredet för att ställa in önskat program (2).
- Ställ in önskade funktioner med respektive touch-knappar (3).
- Lägg in tvätten i trumman, ett plagg åt gången utan att överskrida maximal tvättmängd. Stäng luckan och kontrollera att inget plagg har fastnat mellan tätningen och luckan.
- **Om du använder AutoDose-facken,** laddas tvättmedels- och sköljmedelsfacken upp automatiskt. Se till att facken inte är tomma.


När man använder manuell påfyllning, håll tvättmedel och andra medel i rätt fack.

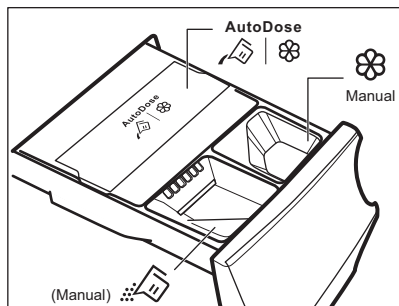

När man använder flytande tvättmedel och manuell påfyllning, för in behållaren för flytande tvättmedel.

- Starta programmet genom att trycka på knappen **Start/Paus** (4).
- Tvättmaskinen startar.
- När programmet är slut ska tvätten tas ut.
- Tryck på knappen **På/Av** för att stänga av maskinen.

18.2 Rengöra tömningspumpens filter

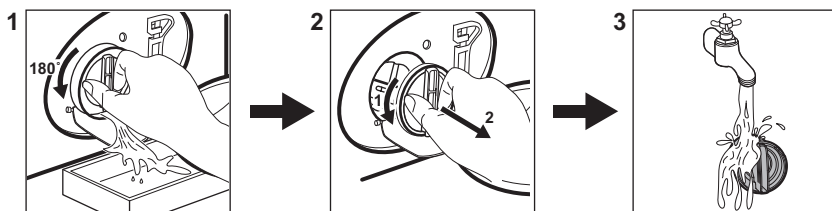

Rengör filtret regelbundet och särskilt om larmkoden **E2** visas på displayen.

18.3 Program

Program	Tvättmängd	Produktbeskrivning
PowerClean 59min	5.0 kg	Bomulls- och syntetplagg. Det här programmet ger bra tvättresultat på kort tid. Standardprogrammets varaktighet har utvecklats för en tvättmängd på 5 kg. Om du tvättar en mindre eller större tvättmängd minskar eller ökar tvättiden automatiskt, vilket ger perfekta resultat.
Eco 40–60	10.0 kg	Låg energicykel för bomull. Sänker temperaturen och förlänger tiden för att uppnå goda tvättresultat.
Bomull	10.0 kg	Vita och färgade bomullsmaterial. Idealisk för normal och grov smuts.
Syntet	4.0 kg	Syntetplagg eller blandade material.
Fintvätt	2.0 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
 Ylle	2.0 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.
20 min 3 kg	3.0 kg	Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade eller bara har använts en gång.
 Ånga	1.0 kg	Bomulls- och syntetplagg som behöver slätas ut.
 Outdoor	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾	Moderna sportplagg för utomhusbruk.
 Hygien	10.0 kg	Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus ³⁾ . Det säkerställer också en rejäl minskning av allergener.

Program	Tvättmängd	Produktbeskrivning
Sköljning	10.0 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.
Centrifugering/Tömning	10.0 kg	För att centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman Alla material utom ylle och ömtåliga material.


- 1) Tvättprogram
- 2) Tvättprogram och vattenavvisande fas.
- 3) Testat för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utförda av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (testrapport nr 202120117).

19. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.



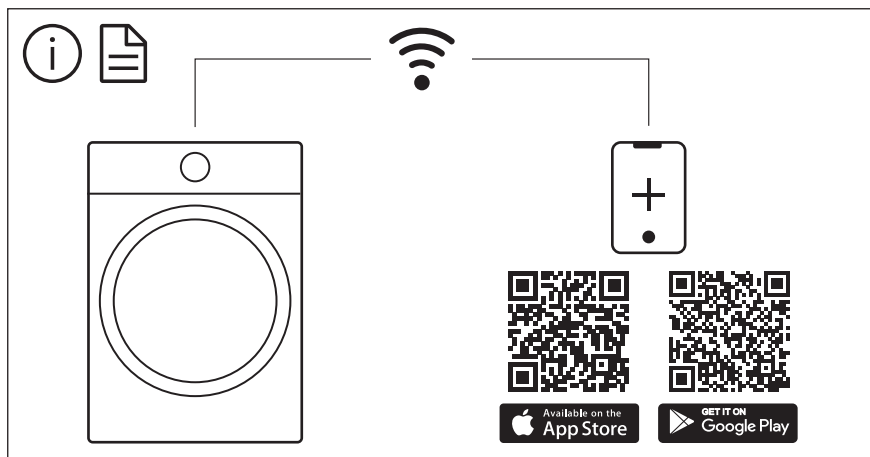

The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://aeg.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)