



Electrolux



electrolux.com/register



DA Brugsanvisning | **Vaskemaskine**

EW7F6669Q6



Velkommen til Electrolux! Tak, fordi du valgte vores produkt.



I vores bestræbelser på at være bæredygtige reducerer vi papirforbruget og tilbyder komplette brugervejledninger på nettet. Få adgang til hele brugervejledningen på **electrolux.com/manuals**



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation på **electrolux.com/support**



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt på **electrolux.com/shop**

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED.....	2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	6
4. TEKNISKE DATA.....	8
5. INSTALLATION.....	8
6. TILBEHØR.....	12
7. BETJENINGSPANEL.....	13
8. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....	20
9. AUTODOSE-TEKNOLOGIEN (AUTOMATISK DOSERING).....	20
10. PROGRAMMER.....	28
11.  OPSÆTNING AF WIFI-FORBINDELSE.....	34
12. DAGLIG BRUG.....	36
13. RÅD OG TIP.....	40
14. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	42
15. FEJLFINDING.....	50
16. FORBRUGSVÆRDIER.....	54
17. HURTIGVEJLEDNING.....	56
18. MILJØHENSYN.....	58

1. OM SIKKERHED



Læs de medfølgende anvisninger grundigt, inden apparatet installeres og tages i brug.

Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer.
- Børn på mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette apparat er kun til vask af normalt maskinvaskbart husholdningstøj.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt hustand i et indendørs miljø.
- Dette produkt kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- Produktets specifikationer må ikke ændres.
- Maskinens maksimale fyldning er 9.0 kg. Overskrid ikke den maksimale fyldning for hvert program (se kapitlet "Programmer").

- Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsens skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
- Produktet skal tilsluttes vandforsyningen med det medfølgende slangesæt eller andre slangesæt, der er leveret af et autoriseret servicecenter.
- Gamle slangesæt må ikke genbruges.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerheds grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Brug ikke højtryks vand spray og/eller damp til at rengøre produktet.
- Rengør produktet med en fugtig klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



Installationen skal overholde de relevante nationale bestemmelser.

- Fjern hele emballagen, og transportboltene inklusiv gummibøsningen med plastafstandsstykket.
- Opbevar transportboltene på et sikkert sted. Hvis apparatet senere skal flyttes, skal de monteres igen for at låse tromlen, så en indvendig skade undgås.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Undlad at installere eller bruge apparatet, hvor temperaturen kan komme under 0 °C, eller steder, hvor det udsættes for vejrlig.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.
- Undlad at installere apparatet direkte over gulvafløbet.
- Sprøjt ikke vand på apparatet, og udsæt det ikke for høj fugtighed.
- Installér ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt.
- Undlad at sætte en lukket beholder til indsamling af evt. vandlækage under apparatet. Kontakt det autoriserede

servicecenter for at sikre, hvilket tilhører, der kan bruges.

2.2 El-forbindelse

ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- ADVARSEL: Dette apparat er designet til at blive installeret/forbundet til en jordforbindelse i bygningen.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Pas på, du ikke beskadiger netstikket og netledningen. Hvis der bliver behov for at udskifte netledningen, skal det udføres af vores autoriserede servicecenter.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

2.3 Vandtilslutning

- Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.
- Beskadig ikke vandslangerne.
- Før du tilslutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.
- Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få tilløbsslangen udskiftet.
- Når apparatet pakkes ud, er det muligt at se vand løbe ud af afløbsslangen. Det skyldes afprøvningen af apparatet med brugen af vand på fabrikken.
- Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt det autoriserede

servicecenter for en anden afløbsslange og forlængelse.

- Sørg for, at der er adgang til vandhanen efter installationen.

2.4 Brug

ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Følg sikkerhedsanvisningerne på vaskemiddelemballagen.
- Læg ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde med brændbare produkter i nærheden af eller på apparatet.
- Vask ikke materialer, som er meget snavset med olie, fedtstof eller andre fedtede stoffer. Det kan beskadige produktets gummideler. Forvask sådanne tekstiler i hånden, før du lægger dem i produktet.
- Brug ikke duftstoffer til tøjvask for at undgå risikoen for at beskadige produktets plast- og gummideler.
- Rør ikke ved lugeglasset, mens et program er i gang. Glasset kan blive varmt.
- Sørg for, at alle metalgenstande er fjernet fra vasketøjet.

2.5 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået: motor og motorkul, rem, pumper, støddæmpere og fjedre, komplet tromle, varmelegeme, herunder varmepumpe, rørsystemer og tilhørende udstyr, herunder slanger, ventiler, filtre og aquastop, printkort, elektronisk display, trykafbrydere, termostater og sensorer, software og firmware, herunder nulstillingssoftware, dør, dørhængsel og -

tætninger, andre tætninger, dørlås, vaskemiddelbeholder. Perioden kan være længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.

- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre

apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

2.6 Bortskaffelse

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten, og kobl produktet fra vandforsyningen.
- Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaf det.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Særlige funktioner


Din nye vaskemaskine opfylder alle moderne krav til effektiv behandling af vasketøj med lavt forbrug af vand, energi og vaskemiddel samt korrekt pleje af stoffet.

- **AutoDose-teknologien** afgiver automatisk den rette mængde vaskemiddel til tøjet. Skuffen har to indbyggede beholdere (vaskemiddel + skyllemiddel) og to yderligere afdelinger til manuel ifyldning af vaskemiddel og additiver. Den giver den højeste brugsfleksibilitet.
- **Wi-fi-forbindelsen** og **fjernbetjent start** giver dig mulighed for at starte et program, interagere med din vaskemaskine og kontrollere vaskeprogrammets status i fjernbetjeningen..
- **SteamCare-systemet**, takket være **Kashmir** og **FreshScent** dampprogrammer tilbyder den perfekte løsning til genopfriskning af selv det sarteste tøj uden vask. Brug den delikate duft eksklusivt udviklet af **ELECTROLUX** for at tilføje en behagelig følelses af

"nyvasket" tøj til fjernelsen af lugte og krøller.


- Damp er en hurtig og nem måde til at genopfriske tøjet på. De milde dampprogrammer fjerner lugt og reducerer foldninger i tørt stof, så der kun er brug for en let strygning. Tilvalget **Plus damp** afslutter hvert program med mild damp, der afslapper fibre og reducerer foldninger i stoffet. Strygningen vil blive lettere!
- **Intensive-tilvalget** forudbehandler genstridige pletter og optimerer vaskens effektivitet.
- Takket være tilvalget **Soft Plus** fordeles skyllemidlet jævnt i vasketøjet og trænger dybt ind i stoffibre, hvormed stoffet bliver perfekt blødt.
- **SensiCare System** registrerer vasketøjets mængde og definerer programvarigheden på 30 sekunder. Vaskeprogrammet er skræddersyet til vasketøjsmængden og stoftypen uden at forbruge mere tid, energi og vand end nødvendigt.

3.2 Oversigt over produktet

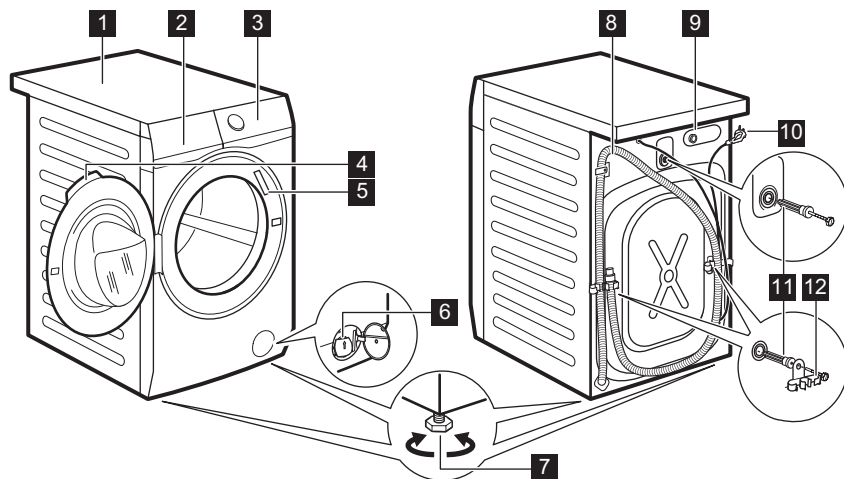

- 1 Bordplade
- 2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose-beholdere og manuelle rum
- 3 Kontrolpanel
- 4 Lugehåndtag
- 5 Typeskiltet
- 6 Filter til afløbspumpe

- 7 Fødder til nivellering af apparatet
- 8 Afløbsslange
- 9 Tilslutning af tilløbsslange
- 10 Netledning
- 11 Transportbolte
- 12 Slangestøtte

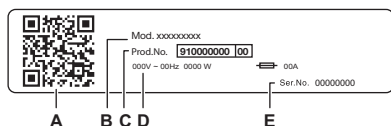

Typeskiltet rapporterer:

- A. QR-kode
- B. Modelnavn
- C. Produktnummer
- D. Elektriske mærkeværdier
- E. Serienummer


Scan **QR-koden** med den indbyggede kamera-app for at downloade vores app fra App Store på din smartenhed, og følg de nødvendige trin. Registrer dit produkt, og få mest muligt ud af det.

- Få adgang til oplysninger om dit produkt, dokumentation og artikler om, hvordan du bruger de bedste funktioner (brugervejledningen fås også på electrolux.com/manuals)
- Få råd om brug, fejlfinding, service og reparationsoplysninger (fås også på electrolux.com/support)
- Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt (fås også på electrolux.com/shop)

3.3 Flersprogede mærkater.

Maskinen leveres med selvklæbende mærkater på forskellige sprog.

Den ønskede mærkat kan klæbes fast ved siden af programknappen.

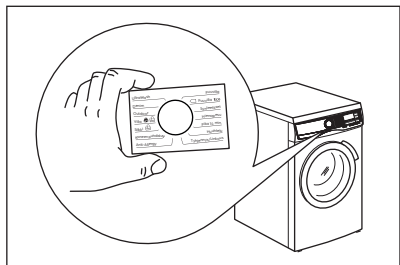

4. TEKNISKE DATA

Mål	Bredde / Højde / Samlet dybde	59.7 cm / 84.7 cm / 65.8 cm
El-forbindelse	Spænding	230 V
	Overordnet effekt	2200 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt		IPX4
Vandforsyningstryk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimum	10 bar (1,0 MPa)
Vandtilførsel ¹⁾		Koldt vand
Maks. fyldning	Cotton (Bomuld)	9.0 kg

¹⁾ Forbind tilløbsslangen til en vandhane med et 3/4" gevind.


5. INSTALLATION

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.


5.1 Udpakning

1. Åbn lugen. Fjern alt fra tromlen.

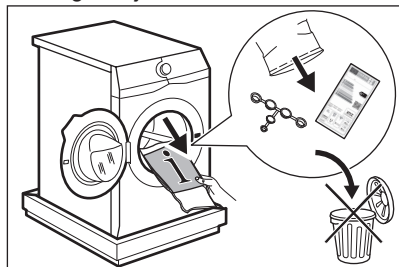

Tilbehør leveret med produktet kan variere afhængigt af modellen.


2. Placér flamingostykkerne på gulvet bag produktet, inden du forsigtigt anbringer det med bagsiden nedad. Fjern beskyttelsen fra bunden.

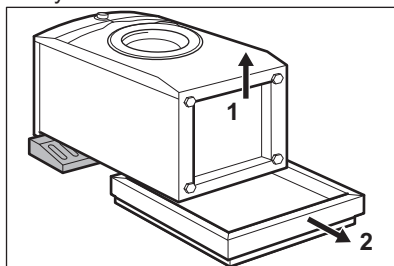

⚠ FORSIGTIG!


Anbring ikke produktet med fronten nedad.

3. Anbring produktet i lodret position. Tag strømforsyningskablet og afløbsslangen ud af slangeholderne.

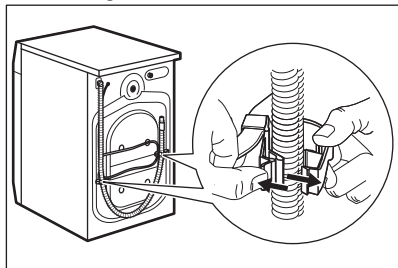


Det er muligt, at man kan se vand løbe ud af afløbsslangen. Det er, fordi produktet er blevet testet på fabrikken.

4. Fjern de tre transportbolte og træk plastikstykkerne ud.

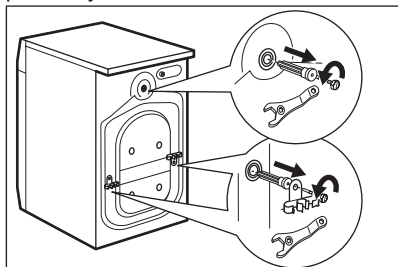

Vi anbefaler, at du opbevarer emballagen og transportboltene, hvis du skal transportere maskinen.

5. Sæt plastikhæfterne, som ligger i posen med brugervejledningen, i hullerne.

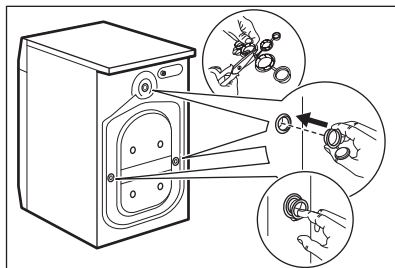

5.2 Information om installationen

Opstilling og nivellering

Juster produktet korrekt for at forhindre vibration, støj og bevægelse, når det er i brug.

1. Installér produktet på et plant, hårdt gulv. Produktet skal stå i vater og stabilt. Sørg for, at produktet ikke rører ved væggen eller andre enheder, og at der er luftcirkulation under produktet.
2. Løsn eller stram fødderne for at justere niveauet. Alle fødder skal stå stabilt på gulvet.

⚠ ADVARSEL!

Læg ikke pap, træ eller lignende materialer under fødderne for at justere balancen.


Tilløbsslangen

⚠ FORSIGTIG!


Sørg for, at der ikke er skader på slangerne, og at der ikke er utætheder i samlingerne. Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt servicecenteret for at få oplysninger om udskiftning af tilløbsslangen.

1. Tilslut tilløbsslangen på bagsiden af produktet, hvis det er nødvendigt. Normalt er den allerede installeret på

fabrikken.

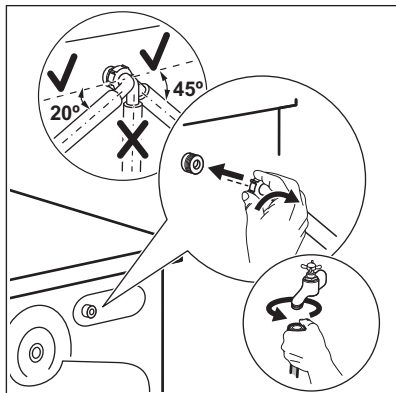

2. Placer den mod venstre eller højre afhængigt af vandhanens position. Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er i lodret position.
3. Løsn om nødvendigt ringmøtrikken for at sætte den i den korrekte position.
4. Nogle modeller har tilløbsslange med vandstopanordning. Den forhindrer enhver utæthed i slangen som skyldes naturlige ældning. Sektoren i vinduet viser denne fejl A. Hvis dette sker, skal du lukke vandhanen og kontakte et autoriseret servicecenter for at få oplysninger om udskiftning af slangen.

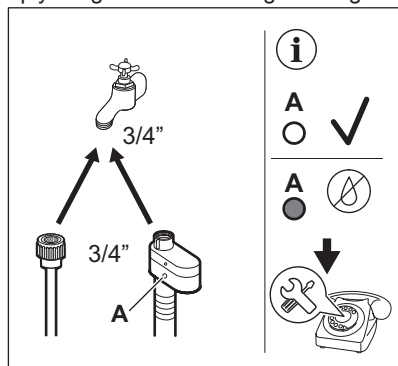

5. Tilslut den anden ende af koldt vandsslangen til koldt vandshane med et 3/4 gevind.

ADVARSEL!

Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.


Tømning af vand

Afløbsslangen skal placeres i en højde på mindst 60 cm og højst 100 cm.

i

Du kan forlænge afløbsslangen til max 400 cm. Kontakt et autoriseret servicecenter for at købe en anden afløbsslange og forlængelse.

Afløbsslangen kan tilsluttes på forskellige måder:

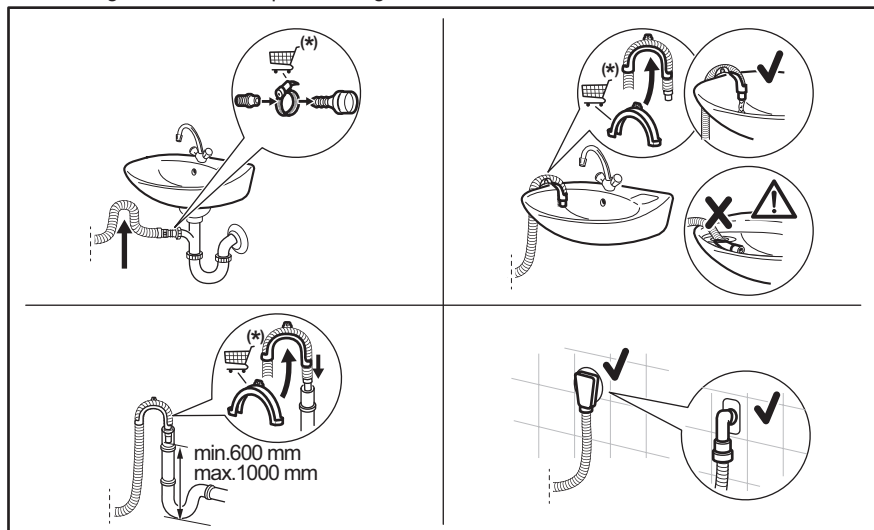

*Der tages forbehold for ændringer i reservedele uden varsel.

Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Tilslut afløbsslangen til vandlåsen og spænd den fast med en klemme. Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Placer slangen direkte på et indbygget afløbsrør i rummets væg, og spænd den fast med en klemme.

Uden plastslangeføringen til en vandlås - Sæt afløbsslangen i vandlåsen og spænd den fast med en klemme.

Afløbsslangen kan bøjes i en U-form og sættes rundt om plastikføringen. På kanten af en vask - Fastgør slangeføringen til vandhanen eller til væggen.



Sørg for, at slangeføringen ikke kan bevæge sig, når produktet tømmes, og afløbsslangens ende ikke er nedsænket i vandet. Der kan komme snavset vand tilbage i produktet.
Køb tilbehør fra en autoriseret leverandør.

Til et standrør med ventilationshul - Indsæt afløbsslangen direkte i et afløbsrør eller standrør



Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. afløbsrørets indvendige diameter (min. 38 mm - min. 1,5") skal være større end afløbsslangens udvendige diameter.

5.3 El-tilslutning


Sæt først strømstikket i stikkontakten, når installationen er færdig.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer.

Sørg for, at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og tag højde for andre produkter, der også kan være i brug.

Tilslut produktet til en stikkontakt med jordforbindelse.

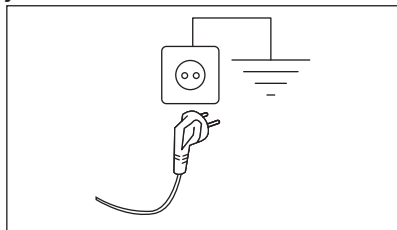

Sørg for, at strømforsyningskablet er let tilgængeligt efter installationen af produktet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter for elektrisk arbejde, der er nødvendigt for at installere dette produkt.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

6. TILBEHØR

6.1 Fås på www.electrolux.com/shop eller hos autoriseret forhandler



Det er kun egnet tilbehør, som er godkendt af ELECTROLUX, der sikrer maskinens sikkerhedsstandarder. Hvis der bruges ikke-godkendte dele, bliver eventuelle garantikrav ugyldige.


6.2 Fastgørelsespladesæt

Hvis du installerer produktet på et trægulv, skal du fastgøre produktet i fastgørelsespladen.

Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med tilbehøret.

6.3 Sammenbygningssæt


Tørretumbleren kan sættes oven på vaskemaskinen, men **kun ved hjælp af det korrekte sammenbygningssæt.**

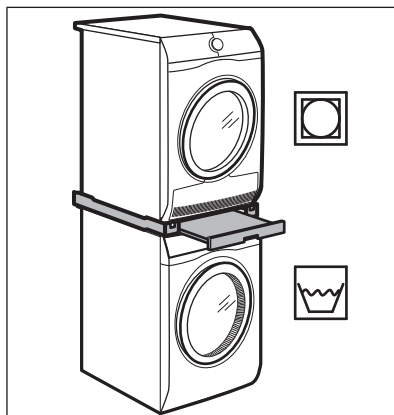

ADVARSEL!

Sæt ikke tørretumbleren under vaskemaskinen. Bekræft det kompatible sammenbygningssæt ved at kontrollere dine apparaters dybde.


6.4 Sokkelskuffe

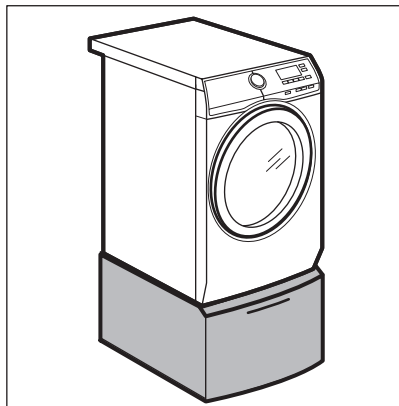

Til at hæve dit apparat og gøre det nemmere at lægge vasketøj i og tage det ud. Skuffen kan bruges til opbevaring af vasketøj, f.eks. : håndklæder, rengøringsmidler osv.

7. BETJENINGSPANEL

7.1 Beskrivelse af betjeningspanel

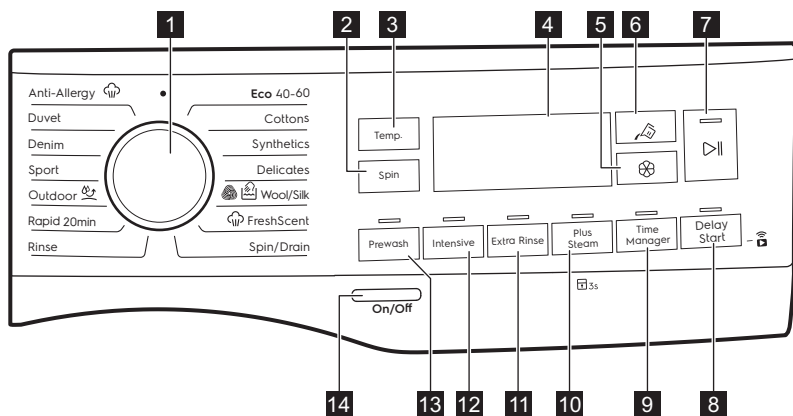

Tilvalgene kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer. Kontrollér kompatibiliteten mellem tilvalg og vaskeprogrammer i afsnittet "AutoDose og kompatibilitet med programvalgmuligheder" i kapitlet "Programmer". Et tilvalg kan udelukke et andet, og i så fald lader apparatet dig ikke indstille de inkompatible tilvalg sammen. Sørg for, at skærmen og berøringsknapperne altid er rene og tørre.

1

Programvælger

Til valg af det ønskede vaskeprogram. Se nærmere i kapitlet "Programmer".

2	Spin knap	Når du indstiller et program, vælger apparatet automatisk standardcentrifugeringshastigheden. Tryk på denne knap gentagne gange for at: • Skifte centrifugeringshastighed. Displayet viser kun de centrifugeringshastigheder, som er tilgængelige for det indstillede program. • — — — Vælg funktionen Ingen centrifugering. Foretag denne indstilling for at deaktivere alle centrifugeringsfaser. Apparatet udfører kun én tømningsfase af det valgte vaskeprogram. Indstil dette tilvalg til meget sarte stoffer. Skyllfasen bruger mere vand til visse vaskeprogrammer.
		Ved hjælp af Spin-knappen kan du også indstille: •  Tænd for tilvalget Skyllstop . Vandet tømmes ikke ud af maskinen efter sidste skylning for at undgå, at tøjet krøller. Vaskeprogrammet slutter med vand i tromlen, og den afsluttende centrifugeringsfase udføres ikke. Displayet viser indikatoren . Lågen forbliver låst. Tromlen drejer regelmæssigt for at mindske folder i tøjet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op. Tryk på knappen Start/pause : apparatet udfører centrifugeringsfasen og tømmer vandet ud. •  Aktiver tilvalget Lydløs. Alle centrifugeringsfaser (mellem- og slutcentrifugering) udelades, og programmet slutter med vand i tromlen. Dette hjælper med at mindske folder. Da programmet er meget stille, er det velegnet til brug om natten, hvor der er mulighed for billigere elektricitet. I visse programmer foregår skylningerne med mere vand. Displayet viser indikatoren . Lågen forbliver låst. Tromlen drejer regelmæssigt for at mindske folder i tøjet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op. Tryk på knappen Start/pause : Apparatet udfører kun udtømningsfasen.  Apparatet tømmer automatisk vandet ud efter ca. 18 timer.
3	Temp. knap	Når du vælger et vaskeprogram, foreslår apparatet automatisk en standardtemperatur. Tryk gentagne gange på denne knap, indtil den ønskede temperaturværdi vises på displayet. Når displayet viser lamperne _ _ *, opvarmer apparatet ikke vandet.
4	Display	Det indeholder oplysninger om indstillingsprogrammet. Se nærmere i afsnittet "Display".
5	 AutoDose Knap til skyllemiddel	Til aktivering og deaktivering af den automatiske fyldning af skyllemiddel. Se kapitlet "AutoDose-teknologi (Automatisk dosering)" for yderligere detaljer.

6  AutoDose Knap til flydende vaskemiddel	Til aktivering og deaktivering af den automatiske fyldning af vaskemiddel. Se kapitlet "AutoDose-teknologi (Automatisk dosering)" for yderligere detaljer.
7  Start/pause knap	Tryk på denne knap for at starte, sætte apparatet på pause eller afbryde et igangværende program.
8  Fjernbetjent start/ Delay Start-berøringsknap	Tryk gentagne gange på denne knap for at aktivere et af de to tilvalg eller begge. Den relevante indikator tændes i displayet.  Fjernbetjent start Vælg dette tilvalg for at forbinde apparat til app. Ved berøring af denne knap, viser displayet kontrollampen  blinke i nogle få sekunder. Når du har trykket på knappen Start/pause , viser displayet indikatoren  og Fjernbetjent start bekræftes.  Når du trykker på knappen Start/pause , efter kontrollampen  stopper med at blinke, aktiveres Fjernbetjent start ikke, men det indstillede program starter.  Delay Start Med dette tilvalg kan du udskyde starten af et program til et mere belejligt tidspunkt. Tryk på knappen gentagne gange for at indstille de nødvendige tilvalg. Tiden stiger i trin på 30 minutter til 90 minutter og fra 2 timer til 20 timer. Når du har trykket på knappen Start/pause , viser displayet kontrollampen  og den valgte udskudte tid, og apparatet begynder nedtællingen.
9 Time Manager knap	Med dette tilvalg kan du mindske programmets varighed. Se afsnittet "Time Manager".
10 Plus damp knap	Dette tilvalg tilføjer en dampfase efterfulgt af en kort antikrølfase i slutningen af vaskeprogrammet. Dampfasen reducerer folder i stoffet og gør det lettere at stryge. Lampen  blinker på displayet under dampfasen.  Dette tilvalg kan øge programmets varighed. Når programmet stopper, viser displayet , og kontrollampen  slukkes.  En lille mængde vasketøj hjælper med at give bedre resultater.



Børnesikring

Med dette tilvalg kan du forhindre, at børn leger med betjeningspanelet. For at **aktivere/deaktivere** dette tilvalg skal du trykke på Plus Steam-knappen og holde den nede, indtil  **tænder/slukker** på displayet. Hvis det er aktivt, og der trykkes på knapper, blinker knaplampen 3 gange.

11

Extra Rinse knap



Dette tilvalg øger programmets varighed.

Den tilsvarende lampe over berøringsknappen lyser og forbliver også permanent tændt i løbet af de næste programmer, indtil dette tilvalg er deaktiveret.



Permanent Soft Plus-tilvalg




Dette tilvalg øger programmets varighed.

Tilvalget forbliver permanent tændt under de næste programmer, indtil det er deaktiveret.

Berør denne knap for at tilføje den intensive fase til et program.

Den tilsvarende lampe over berøringsknappen lyser.

Ved at trykke på denne knap, vises kontrollampen  tæt på vaskemiddelsymbolet, og apparatet doserer automatisk en ekstra mængde vaskemiddel, når den automatiske vaskemiddelbeholder er aktiveret.

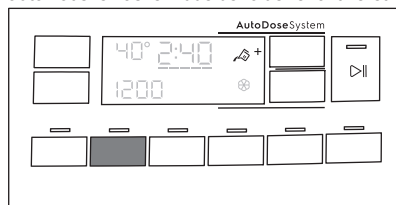

12

Intensive knap

Hvis den automatiske vaskemiddelbeholder er deaktiveret, er det muligt at køre dette tilvalg som i en traditionel vaskemaskine ved at fylde vaskemiddel eller plejemiddel i det manuelle rum.



Hvis du trykker på vaskemiddelbeholderknappen, mens tilvalget Intensive er aktivt, bliver AutoDose-funktionen slået fra, men tilvalget Intensive forbliver stadigvæk aktivt i manuel tilstand.



Dette tilvalg øger programmets varighed.

	Brug dette tilvalg til at tilføje en forvask-fase ved 30°C inden vaskefasen. Den tilsvarende lampe over berøringsknappen lyser. Dette tilvalg anbefales til meget beskidt vasketøj, især hvis det indeholder sand, støv, mudder og andre faste partikler. Den ekstra mængde vaskemiddel tilføjes automatisk i forvaskefasen.
13	Prewash knap  Når du vælger en forvask-fase, og AutoDose er aktiv, doserer apparatet automatisk vaskemidlet. Når AutoDose er slået fra, skal vaskemidlet/plejemidlet hældes i en doseringskugle i tromlen.  Dette tilvalg kan øge programmets varighed.
Lydsignaler	Dette apparat har forskellige lydsignaler, der går i gang, når: • Du tænder for apparatet (speciel kort tone). • Du slukker for apparatet (speciel kort tone). • Du rører ved knapperne (kliklyd). • Du laver et forkert valg (3 korte lyde). • Programmet er afsluttet (lydsekvens i ca. 2 minutter). • Apparatet har en funktionsfejl (sekvens af korte lyde i ca. 5 minutter). For at deaktivere/aktivere lydsignalerne, når programmet er afsluttet, skal du trykke på knapperne Prewash og Intensive samtidigt i ca. 6 sekunder.  Hvis du deaktiverer lydsignalerne, vil de fortsætte med at gå i gang, når maskinen har en fejl.
Driftstimetæller	Det er muligt at få vist apparatets samlede driftstid i timer fra start fra der, hvor den bliver tændt. Denne værdi tæller cyklussernes driftstid (omfatter ikke pauser, udskudt starttid). Gør følgende for at få vist denne værdi: • Tryk på On/Off -knappen i nogle få sekunder for at aktivere maskinen. • Drej programvælgeren i første position med uret. • Tryk og hold knapperne Prewash og Intensive nede i nogle sekunder inden for 10 sekunder efter tændingen. Efter disse 10 sekunder aktiverer og deaktiverer tastekombinationen lydsignalerne. • Efter 3 sekunder vises det samlede antal timer, apparatet har været i drift, på displayet: f.eks. 1.276 timer, displayet viser teksten ti i 2 sekunder, 12 (tusinder og hundreder) i 2 sekunder og 76 (tier og enheder).  Hvis proceduren ikke virker (pga. timeout, forkert position af programvælger eller forkert kombination af taster), skal du slukke for apparatet og gentage proceduren fra begyndelsen.
Fabriksindstillinger	For at vende tilbage til fabriksindstillingerne skal du trykke på og holde knapperne Time Manager og Delay Start nede i nogle sekunder.

Hvis der trykkes på denne knap i nogle få sekunder, kan apparatet blive tændt eller slukket. Der udsendes to forskellige toner, mens apparatet tændes eller slukkes.




14

On/Off trykknapp

Da standby-funktionen automatisk slukker for apparatet for at reducere energiforbruget i visse tilfælde, kan det være nødvendigt at tænde for apparatet igen.
Se afsnittet "Standby-tilvalg" i kapitlet "Daglig brug" for yderligere detaljer.

7.2 Display

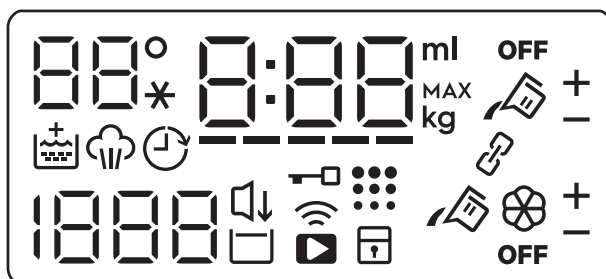

88°C

Temperaturområdet:

88°C Lampe for temperatur.

--* Lampe for koldt vand.



Kontrollampe for børnesikring.



Kontrollampe for wi-fi-forbindelse.



Lampe for fjernbetjent start.



Kontrollampe for låst luge.



Kontrollampe for udskudt start.

	Den digitale lampe kan vise: • Programvarighed: f.eks. 2:40. • Udskudt tid: f.eks. 2h. • Programslut: 0:00. • Advarselskode, f.eks. E2 1. • Kontrollampe for fejl: -- --. • Andre indstillingsbeskeder. • Angivelse af apparatets samlede driftstimer. Se afsnittet "Driftstimetæller" i afsnittet "Beskrivelse af betjeningspanel" for at få flere oplysninger. • Ved brug af appen: APP AP (adgangspunkt), UPd (opdatering). Se kapitlet "Opsætning af wi-fi-forbindelse".
	Time Manager-lampe
	Soft Plus-lampen.
	Kontrollampe for dampfase.
	Lampe for tromlerengørning. Dette er en anbefaling til at udføre tromlerengørningen.
	Centrifugeringsområdet: Kontrollampe for centrifugeringshastighed -- -- Kontrollampe for ingen centrifugering. Centrifugeringsfasen er slået fra.
	Stille-lampe
	Kontrollampe for skyllestop.
	Lampe for maksimal fyldning (se "afsnittet SensiCare System-fyldningsdetektion"). MAX Blinker, når vasketøjsmængden overstiger det maksimum, der er angivet ved valg af program.
	Kontrollampe for mængde af flydende plejemidler (se kapitlet "AutoDose-teknologi (Automatisk dosering)").
	AutoDose lampe for vaskemiddelbeholder. Når den lyser, doserer apparatet automatisk vaskemidlet.
	AutoDose kontrollampe for beholder til skyllemiddel. Når den lyser, doserer apparatet automatisk skyllemidlet.
OFF	AutoDose-kontrollampe. Den lyser, når AutoDose-funktionen er deaktiveret.
	Kontrollampe for forbundet tilstand. Den lyser, når begge rum er forbundet og fyldt med det samme vaskemiddel. AutoDose-funktionen for skyllemiddel er deaktiveret.

7.3 Time Manager

Med denne funktion kan du reducere programvarigheden afhængigt af fyldningens størrelse og graden af snavs.

Når du indstiller et vaskeprogram, viser displayet standard varigheden og **-----** tankestreger.

Tryk på Time Manager-knappen for at reducere programmets varighed efter dine behov. Displayet viser den nye

programvarighed, og en række streger reduceres i overensstemmelse hermed:

----- velegnet til en hel fyldning normalt snavset tøj.

---- et hurtigt program til en hel fyldning let snavset tøj.

-- meget hurtigt program til en mindre fyldning let snavset tøj (maks. halv fyldning anbefalet).

- det korteste program til at opfriske en lille mængde vasketøj.

Time Manager er kun tilgængelig med programmerne i tabellen.

Kontrollampe		
	Bomuld	Syntetisk
----- 1)	■	■
----	■	■

Kontrollampe		
	Bomuld	Syntetisk
---	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

1) Standardvarighed for alle programmer.

2) Dette niveau af tilvalgsfunktionen Time Manager er ikke tilgængelig i 90°C.

Time Manager med dampprogrammer

Ved indstilling af et dampprogram gør denne knap det muligt at vælge tre dampniveauer, og programvarigheden reduceres i overensstemmelse hermed:

- ---- : maksimum
- -- : medium
- - : minimum.

8. FØR FØRSTE ANVENDELSE



Under installation eller inden først anvendelse ser du muligvis noget vand i apparatet. Dette er restvand, der er tilbage i apparatet efter en fuld funktionstest på fabrikken for at sikre, at apparatet leveres til kunder i perfekt stand, og det er ikke noget problem.

1. Sørg for, at alle transportbolte er blevet fjernet fra apparatet.
2. Sørg for, at strømmen er tilgængelig, og at vandhanen er åben.

3. Sørg for at fylde AutoDose-beholderne med flydende vaskemiddel  og skyllemiddel . Se afsnittet "Grundlæggende indstilling af AutoDose" i kapitlet "AutoDose-teknologien".
4. Hæld 2 liter vand i tromlen. Denne handling aktiverer afløbssystemet.
5. Indstil og start et program til bomuld ved den højeste temperatur uden vasketøj i tromlen. Dette fjerner alt eventuelt snavs fra tromle og kar.

9. AUTODOSE-TEKNOLOGIEN (AUTOMATISK DOSERING)




Læs dette kapitel grundigt igennem.

9.1 Introduktion

Den rette dosering af vaskemiddel og blødgøringsmiddel passer bedre på vasketøjet og sikrer gode vaskeresultater.

For meget vaskemiddel beskadiger dit tøj, og for lidt sikrer ikke gode vaskeresultater.

Dette apparat er udstyret med et automatisk doseringssystem, der automatisk kan levere den rette dosering af vaskemiddel og blødgøringsmiddel til at bevare stoffets integritet og farvestyrken.

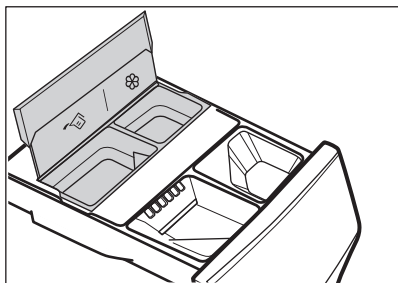

 AutoDose beholder til flydende vaskemiddel.

 AutoDose skyllemiddelbeholder.

Apparatet er forudindstillet på fabrikken til at passe de fleste brugervaner.

Når programmet er startet, frigiver apparatet automatisk den rigtige mængde vaskemiddel og skyllemiddel i henhold til den reelle stofmængde, hvis AutoDose er aktiveret, og kontrollamperne  og/eller  er synlige på displayet.



I nogle programmer deaktiveres AutoDose (kontrollamperne  og/eller vises , fordi der er tøj, der kræver specielle vaskemidler eller behandlinger. Hvis dette er tilfældet, hældes vaskemidlet og andre behandlinger i det korrekte manuelle påfyldningsrum. Se "AutoDose og tilvalgsfunktioner med programmer" i kapitlet "Programmer".



Yderligere forklaringer af AutoDose og aktivering af avancerede indstillinger er tilgængelige ved at downloade appen.


9.2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose-beholdere og manuelle rum



Når der bruges vaskemidler og andre midler, skal du altid følge de instruktioner, du finder på vaskemiddelprodukternes emballage. Under alle omstændigheder anbefaler vi ikke at overskride det maksimalt angivne niveau i hver beholder (**MAX**).

Hvis begge AutoDose beholdere aktiveres i det indstillede program, påfyldes automatisk vaskemiddel og skyllemiddel.

Hvis en af AutoDose beholderne eller begge er deaktiveret (OFF) i det indstillede program, skal du fortsætte med manuelt at fylde i det rette rum.

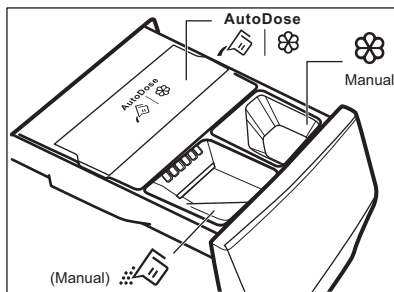

-   AutoDose-beholdere til flydende vaskemiddel  og skyllemiddel .




ADVARSEL!

Hæld ikke pulvervaskemiddel i AutoDose-rummet.

-  Manuelt rum til vaskefasen: **pulver eller flydende vaskemiddel.**



Når du bruger flydende vaskemiddel, skal du sørge for, at den **specielle beholder til flydende vaskemiddel** er isat. Se afsnittet "Manuel påfyldning af vaske- og skyllemidler" i dette kapitel. Beholderen til flydende vaskemiddel findes inde i tromlen.

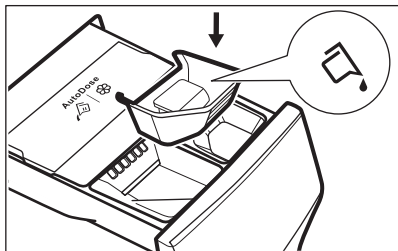

- **Manual** Manuelt rum til **flydende** tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse).
- **MAX** Maks. niveau af vaskemiddel/mængde plejemidler.

9.3 AutoDose Grundindstillinger

De fabriksindstillede doser for en stor mængde er 90 ml til vaskemiddelbeholder og 25 ml til skyllemiddelbeholder: den optimale konfiguration til at opfylde størstedelen af brugskravene. Produktet bruger disse indstillinger til at beregne den præcise dosering for hver vask baseret på fyldningens størrelse.

Under ekstreme forhold (meget blødt eller meget hårdt vand) og en særlig type vaskemiddel (såsom super kompakt) anbefaler vi dog at justere den

forudindstillede dosering ved at følge anvisningerne på beholderen til vaskemiddel og skyllemiddel: f.eks. ved brug af super kompakt vaskemiddel kan det være nødvendigt at reducere den forudindstillede dosering betydeligt.

Hvis vaskeresultaterne ikke er tilfredsstillende, eller der er for meget skum under vask, kan det være nødvendigt at ændre fabriksindstillingen. Læs i afsnittet 'AutoDose-konfigurationstilstand', hvordan grundindstillingerne ændres, men gør dette først:

1. Identificer vandets hårdhedsgrad.

Kontrollér vandets hårdhedsgrad i dit område. Niveauerne angives generelt som: blød, medium og hård. Kontakt om nødvendigt det lokale vandværk angående det lokale vands hårdhedsgrad.


2. Identificer den tilpassede vaskemiddeldosering.

Kontrollér mærkaten i beholderen til vaskemiddel/skyllemiddel, og identificer den mængde, der skal bruges. For vaskemiddel er den foreslåede mængde vaskemiddel en kombination af tre forskellige faktorer:

- Vandets hårdhedsgrad (se den følgende tabel);
- Normalt snavsniveau;
- Produktets nominelle kapacitet (f.eks. maksimal fyldningskapacitet 9.0 kg). Hvis den nominelle kapacitet på vaskemiddelbeholderens etiket henviser til produkter med lavere kapacitet, skal den tilpassede dosering øges med 20% i forhold til den foreslåede dosering.



For eksempel for en maskine med en nominel kapacitet på 8 kg, medium vand, normalt snavsniveau, hvor doseringen genkendes ved krydset i doseringen på vaskemiddeletiketten.

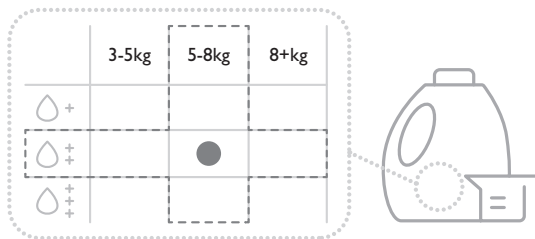

Vandets hårdhedsgrader

Niveauer	Vandets hårdhedsinterval				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Blødt	<15	<8	<10	<1.4	<140
Medium ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Hård	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) Franske grader

2) Tyske grader

3) Engelske grader

4) Fabriksindstilling kan opfylde de fleste brugskrav.


9.4 AutoDose konfigurationstilstand




Åbn AutoDose-konfigurationstilstanden, inden du fortsætter med en programindstilling. Konfigurationstilstanden kan annullere midlertidige indstillinger.

1. Tryk på On/Off -knappen i nogle få sekunder for at aktivere maskinen.
2. Vent ca. 10 sekunder på apparatets interne kontrol.
3. Drej programvælgeren for at vælge et vaskeprogram.
4. For at åbne konfigurationstilstanden skal du holde knapperne Temp. og Spin inde samtidigt i nogle få sekunder, indtil **SEt** og de blinkende lamper for vaskemiddelbeholderen og skyllemiddelbeholderen vises i displayet. Efter 10 sekunder uden


interaktion med betjeningspanelet afslutter apparatet konfigurationstilstanden.

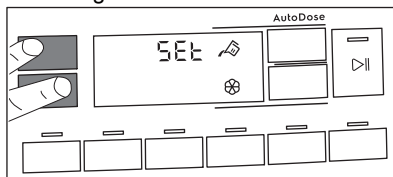

5. Tryk på relaterede beholderknapper for at slå funktion fra og til. Displayet viser OFF, når en beholder bliver deaktiveret, eller viser beholderlampe, når den bliver aktiveret.

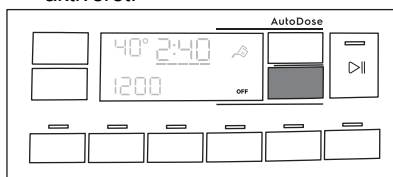

6. For at indstille den grundlæggende dosering skal du trykke på de relaterede beholderknapper, indtil der vises standarddoseringsvasketøjsprodukt og to pile nederst på displayet. Tryk gentagne gange på knappen Temp. for at reducere doseringen, og på knappen Spin for at øge den: Det mindste trin er 1 ml (hvert enkelt trin) eller 10 ml (når knappen holdes inde).

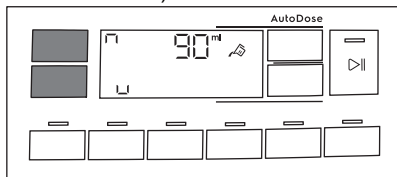

7. Efter ca. 10 sekunder vender displayet tilbage til programinformationsskærmen, eller hold knapperne Temp. og Spin inde igen for at gå ud med det samme.

9.5 Påfyldning af vaske- og skyllemiddel i AutoDose-systemet




Læs "Vaskemidler og andre behandlinger" i kapitlet "Råd og tips".




Vi anbefaler, at du ikke overskrider det maksimalt angivne niveau (**MAX**).


1. Åbn vaskemiddelbeholderen.

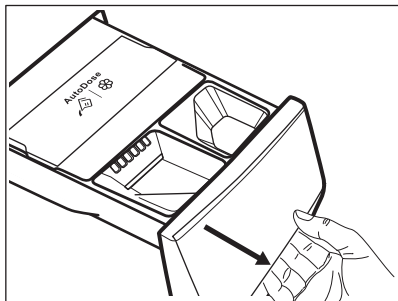


2. Løft AutoDose-låget op.

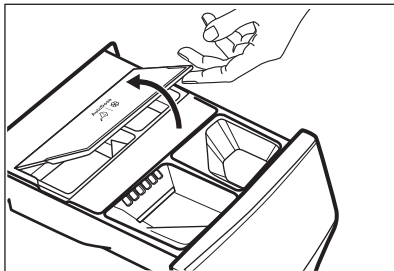


3. Hæld forsigtigt kun flydende vaskemiddel i AutoDose vaskemiddelbeholderen . Fyld op til det maksimalt angivne niveau **MAX**.

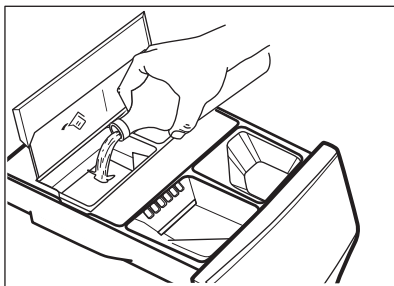


4. Hæld forsigtigt kun flydende skyllemiddel i AutoDose skyllemiddelbeholderen . Fyld op til det maksimalt angivne niveau **MAX**.

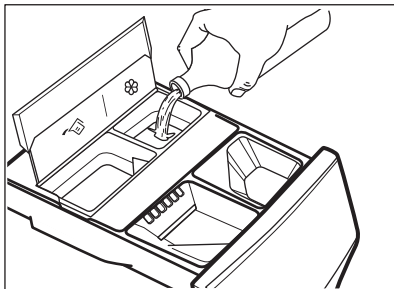

5. Løft AutoDose-låget ned.

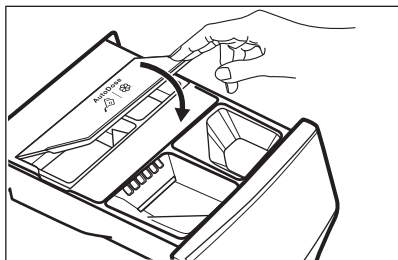

6. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

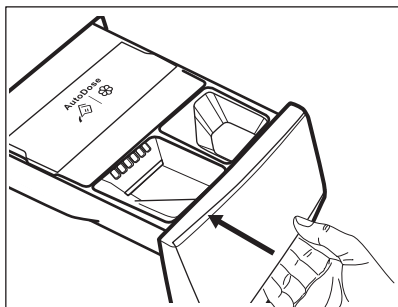

9.6 AutoDoseKontrollampe for lavt niveau



Efterfyld ikke AutoDose-beholdere, medmindre produkterne viser, at en eller begge beholdere er tomme.

Når den aktiverede beholder når et lavt niveau af vaskemiddel, blinker den tilhørende kontrollampe langsomt og kontinuerligt på displayet.

Den stopper med at blinke, når beholderen fyldes igen.

Hvis beholderen ikke genopfyldes, holder kontrollampen op med at blinke og lyser konstant, når et program startes. Når programmet er færdigt, starter den at blinke igen.

Med mindre AutoDose er slået FRA, vil den indstillede dosering for et rum, der har nået et lavt niveau, blive vist i displayet i nogle få sekunder, hver gang skuffen åbnes, for at minde om at det er nødvendigt med en efterfyldning.

Hvis vaskemiddelniveauet er lavt i begge beholdere, blinker begge kontrollamper, men kun den indstillede dosering for vaskemiddel vil blive vist.



Hvis beholdere fyldes, før produktet tændes første gang, vil AutoDose kontrollampen ikke blinke.



FORSIGTIG!


Beholderne skal genopfyldes med samme mærke og type vaskemiddel/skyllemiddel/tilsætningsmiddel, som blev brugt før, ellers skal de rengøres før efterfyldning.

9.7 Skift fra AutoDose til manuel dosering


Det er muligt at deaktivere AutoDose-funktionen for en eller begge beholdere ved at trykke på det tilhørende knapsymbol.

Eksempel:

- For at slå skyllemiddelbeholderen fra skal du trykke på -knappen til skyllemiddel, indtil displayet viser **OFF**.

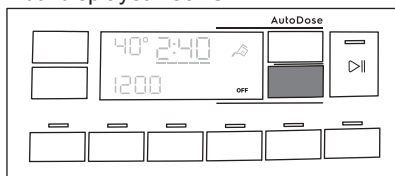

- Hvis du skal bruge et andet vaskemiddel end det, der er i AutoDose-beholderen, kan du slukke for vaskemiddelbeholderen ved at trykke på -knappen til vaskemiddel, indtil displayet viser **OFF**.

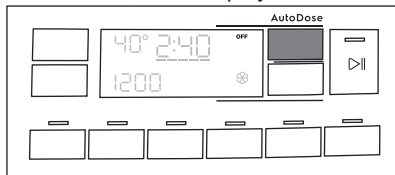


9.8 Deaktivering af AutoDose

Hvis du KUN vil bruge maskinen manuelt, kan du deaktivere funktionen Autodose. Når

du er gået ind i AutoDose konfigurationstilstanden med et langt tryk på Temp. og Spin-knapperne:

1. Tryk på -knappen for vaskemiddel eller -knappen for skyllemiddel, indtil displayet viser **OFF**: AutoDose er helt udelukket for den pågældende beholder eller begge.

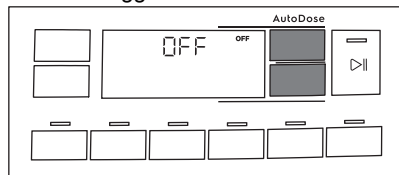

2. Efter ca. 10 sekunder vender displayet tilbage til programinformationsskærmen.


9.9 Manuel påfyldning af vaske- og plejemidler

Det kan være nødvendigt at bruge et andet vaskemiddel eller skyllemiddel end det, der anvendes i AutoDose-beholderne. Sørg først for, at AutoDose-beholderne er deaktiveret, og hæld derefter vaskemiddel og/eller andre plejemidler i de manuelle rum.




Overstig ikke det maksimalt indikerede niveau (**MAX**).


1. Åbn vaskemiddelbeholderen.

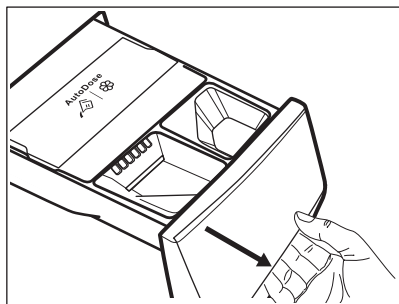


2. Kom pulvervaskemidlet i -rummet. Ved brug af flydende vaskemiddel henvises til "Manuel påfyldning af flydende vaskemiddel".

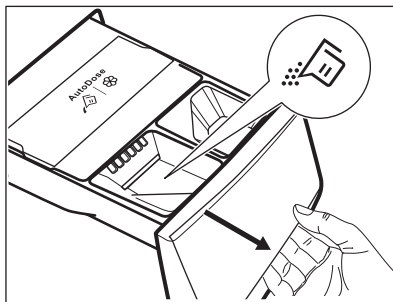

3. Hæld om ønsket skyllemiddel i beholderen  Manual.

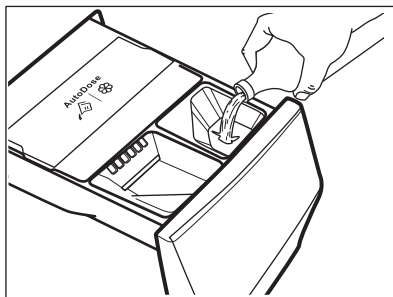


4. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

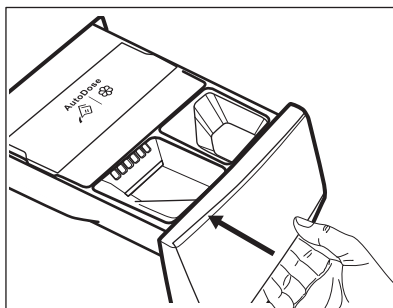


Manuel påfyldning af flydende vaskemiddel


1. Indsæt beholderen til flydende vaskemiddel.

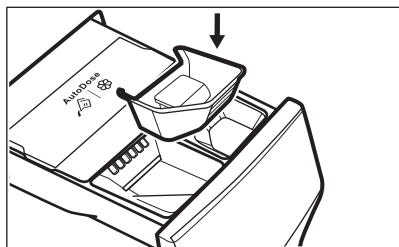

2. Hæld det flydende vaskemiddel i beholderen .

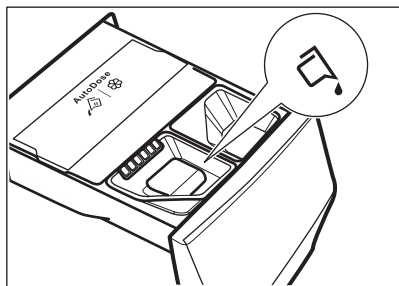

3. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

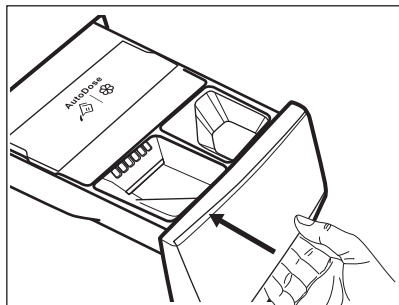

Hvis maskinen ikke har været brugt i mere end 4 uger med fyldte beholdere, kan vaskemiddel/skyllemiddel blive tyktflydende eller tørre ud. Det er nødvendigt at rengøre skuffen, som angivet i kapitlet 'Vedligeholdelse og rengøring'.

9.10 Indikation af åben skuffe

Når et program kører, skal vaskemiddelskuffen altid være lukket.

En sensor i skuffen detekterer, om skuffen er åben (eller ikke lukket korrekt), mens programmet kører. I så fald vil apparatet blive sat på pause med det samme.

Hvis du trykker på knappen Start/pause , genereres der en fejllyd, og alt på displayet slukkes, bortset fra AutoDose-lamperne, der forbliver tændt i nogle få sekunder. Displayet vender tilbage til den tidligere pausede tilstand.

Dette sker, selv hvis brugeren har slået AutoDose fra.

For at genstarte programmet skal du sørge for, at skuffen er korrekt lukket, og trykke på knappen Start/pause .

10. PROGRAMMER

10.1 Programoversigt

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Reference-centrifugeringshastighed Centrifugeringsinterval	Maksimal fyldning	Programbeskrivelse (Arten af vasketøj og graden af snavs)
Vaskeprogrammer			
Eco 40-60 40 °C ¹⁾	1600 o/m (1600-400 o/m)	9.0 kg	Hvid og farveægte bomuld. Normalt snavset tøj. Energiforbruget nedsættes, og vaskeprogrammets varighed forlænges, hvilket sikrer gode vaskeresultater.
Bomuld 40 °C 90 °C - koldt	1600 o/m (1600-400 o/m)	9.0 kg	Hvid og kulørt bomuld. Normalt, meget og let snavset tøj.
Syntetisk 40 °C 60 °C – koldt	1200 o/m (1200 - 400 o/m)	4.0 kg	Syntetiske eller blandede stoffer. Normalt snavset tøj.
Finvask 30 °C 40 °C – koldt	800 o/m (1200-400 o/m)	2.0 kg	Sarte tekstiler såsom akryl, viskose og blandede tekstiler, der kræver en mere skånsom vask. Normalt og let snavset tøj.
 Uld/Silke 40 °C 40 °C – koldt	1200 o/m (1200 - 400 o/m)	1.5 kg	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og andre stoffer med "håndvask"-skånesymbol²⁾.

Dampprogrammer med FreshScent-system

Dampprogrammer kan bruges til at reducere krøller og lugte³⁾ fra tøj, der bare skal genopfriskes, så du undgår vask. Stoffibrene er afslappede, og strygningen bliver efterfølgende nemmere. Når programmet er færdigt, skal tøjet hurtigt tages ud af tromlen⁴⁾. Dampprogrammer har ingen hygiejnefunktion. Anvend ikke et dampprogram med følgende typer genstande:

- Genstande, der ikke er velegnede til tørretumbling.
- Tøj med mærket "Må kun renses".

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Reference-centrifugeringshastighed Centrifugeringsinterval	Maksimal fyldning	Programbeskrivelse (Arten af vasketøj og graden af snavs)
---	---	----------------------	--



FreshScent

1.0 kg

Bomuld, Syntetisk, Finvask. Kort og skånsomt dampprogram til at genopfriske selv dine mest sarte stoffer, herunder meget sarte stoffer med pailletter, blonder osv. Ved behandling af mindre mængder kan programvarigheden reduceres yderligere ved hjælp af tilvalgsfunktionen Time Manager.



ADVARSEL!

Brug ikke dette program med uld og tøj mærket kun kemisk rensning.

Specialprogrammer

Centrif./Tømning	1600 o/m (1600 - 400 o/m)	9.0 kg	Alle tekstiler undtagen uldne og sarte tekstiler. Til at centrifugere vasketøjet og tømme vandet ud af tromlen.
Skyl	1600 o/m (1600-400 o/m)	9.0 kg	Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Program til skylning og centrifugering af vasketøjet. Standard centrifugeringshastighed er den, der bruges til bomuldsprogrammer. Reducér centrifugeringshastigheden efter typen af vasketøj. Indstil om nødvendigt tilvalget Extra Rinse for at tilføje skylninger. Maskinen udfører skånsomme skylninger og en kort centrifugering med en lav centrifugeringshastighed.

Yderligere vaskeprogrammer

Kvik 20 min. 30 °C 40-30 °C	1200 o/m (1200-400 o/m)	3.0 kg	Bomuldstøj og syntetisk tøj, der er let snavset eller kun gået med én gang.
-----------------------------------	----------------------------	--------	--

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Reference- centrifuge- ringshastig- hed Centrifuge- ringsinter- val	Maksi- mal fyldning	Programbeskrivelse (Arten af vasketøj og graden af snavs)
 Outdoor 30 °C 40 °C – koldt	1200 o/m (1200-400 o/m)	2.5 kg ⁵⁾ 1.0 kg ⁶⁾	 Anvend ikke skyllemiddel, og sørg for, at der ikke er rester af skyllemiddel i vaskemiddel-skuffen. Syntetisk sportstøj. Dette program er beregnet til skånsom vask af moderne sportstøj til udendørs brug og er også egnet til trænings-, cykel- eller joggingtøj og lignende. Den anbefalede mængde vasketøj er 2.5 kg. Vandtætte, åndbare og vandafvisende stoffer. Dette program kan også bruges som en vandafvisende genopretningsfase, der er specielt skræddersyet til behandling af tøj med en hydrofob belægning. For at udføre den vandafvisende genopretningsfase skal du gøre som følger: • Hæld vaskemidlet i skuffen . • Hæld en særlig vandafvisningsgendanner til stof i skuffens skyllemiddelrum . • Reducer tøjmængden til 1.0 kg.  For yderligere at forbedre den vandafvisende genoprettende virkning kan du tørre tøjet i en tørretumbler ved at indstille Outdoor tørreprogrammet (hvis det findes, og hvis tøjets plejemærke tillader tørretumbling).
Sportstøj 30 °C 40 °C – koldt	1200 o/m (1200-400 o/m)	4.0 kg	Sportstøj af blandede tekstiler. Let snavsset eller genstande, der skal opfriskes.
Denim 30 °C 40 °C – koldt	800 o/m (1200 - 400 o/m)	4.0 kg	Specialprogram til denimtøj med en skånsom vaskefase for at minimere farvefaldning og mærker. Det anbefales at reducere tøjmængden for at opnå en mere skånsom vask.
Vattæpper 40 °C 60 °C – koldt	800 o/m (800 - 400 o/m)	3.0 kg	Enkelt syntetisk tæppe, polstret tøj, vattæpper, dunjakker og lignende genstande.

Program Standardtempe- ratur Temperaturom- råde	Reference- centrifuge- ringshastig- hed Centrifuge- ringsinter- val	Maksi- mal fyldning	Programbeskrivelse (Arten af vasketøj og graden af snavs)
---	---	---------------------------	--

Anti-Allergy  60 °C	1600 o/m (1600 - 400)	9.0 kg	Hvid bomuld. Dette højtydende vaskeprogram kombineret med damp, fjerner mere end 99,99 % af bakterier og vira ⁷⁾ sikrer en temperatur over 60 °C gennem hele vaskefasen; med ekstra bevægelse af fibrene takket være dampfase, en forbedret skyllefase sikrer korrekt fjernelse af rester af detergent og mikroorganismer. Dette program sikrer også en korrekt reduktion af pollen/allergener.
---	--------------------------	--------	---

1) I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023 er dette program ved 40°C i stand til at vaske normalt snavset bomuldstøj, der erklæres vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i det samme program.

 Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data. De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker ved lavere temperaturer og længere varighed.

- 2) Under denne cyklus roterer tromlen langsomt for at sikre en mild vask. Det kan virke som om, tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt, men dette er normalt for dette program.
- 3) Dampprogrammet fjerner ikke særligt kraftig lugt.
- 4) Vasketøjet kan være fugtigt efter dampbehandlingen. Hæng tøjet ud i nogle få minutter.
- 5) Vaskeprogram.
- 6) Vaskeprogram og vandafvisende fase.
- 7) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 bakteriofag i ekstern test udført af Swisstat Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

10.2 AutoDose og tilvalgsanvendelse med programmer

 Yderligere programmer og indstillinger er tilgængelige ved at downloade APP'en.

Eco 40-60	Bomuld	Syntetisk	Finvask	 Uld/Silke	 FreshScent	Centrif./Tømning	Skyl	Kvik 20 min.	 Outdoor	Sportstøj	Denim	Vattæpper	Anti-Allergy 
-----------	--------	-----------	---------	---	--	------------------	------	--------------	---	-----------	-------	-----------	---

AutoDose

	Eco 40-60	Bomuld	Syntetisk	Finvask	 Uld/Silke	 FreshScent	Centrif./Tørrning	Skyl	Kvik 20 min.	 Outdoor	Sportstøj	Denim	Vattæpper	 Anti-Allergy
 AutoDose Vaskemiddel	■	■	■	■					■	■	■	■		■
 AutoDose Skyllemiddel	■	■	■	■	■			■	■		■	■	■	■
Övrigt (Andre)														
Spin	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
— — — Ingen centrifugering	■	■	■	■	■		■ ¹⁾			■	■	■	■	■
 Skyllestop	■	■	■	■	■			■		■	■	■		■
 Stille		■	■	■								■		
Prewash		■	■								■			■
Intensive ²⁾		■	■									■		■
Extra Rinse		■	■	■				■		■	■	■		■
 Blød plus		■	■	■								■	■	■
Plus damp ²⁾		■	■									■		
Time Manager		■	■			■								

Eco 40-60	Bomuld	Syntetisk	Finvask	Uld/Silke	FreshScent	Centrif./Tømning	Skyl	Kvik 20 min.	Outdoor	Sportstøj	Denim	Vattæpper	Anti-Allergy
-----------	--------	-----------	---------	-----------	------------	------------------	------	--------------	---------	-----------	-------	-----------	--------------

Delay Start

- 1) Hvis du vælger valgmuligheden "Ingen centrifugering", tømmes produktet kun.
- 2) Denne tilvalgsfunktion er ikke tilgængelig med en temperatur på under 40°C.

Velegnede vaskemidler til vaskeprogrammer

Program	Universalpulver ¹⁾	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomuld	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Uld/Silke	--	--	--	▲	▲
Kvik 20 min.	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Sportstøj	--	▲	▲	--	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
Vattæpper	--	--	--	▲	▲
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	--

- 1) Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

▲ = Anbefales

-- = Anbefales ikke

10.3 Woolmark Premium Wool Care - Blå



Dette produkts uldprogram er testet og godkendt af virksomheden Woolmark til vask af uldtøj, der er mærket som "håndvask", såfremt produkterne vaskes i henhold til anvisningerne på tøjmærket, og dem der udstedes fra producenten af dette produkt.
M1230

11. 📶 OPSÆTNING AF WIFI-FORBINDELSE

I dette kapitel beskrives det, hvordan produktet tilsluttes WiFi netværket, og hvordan du tilslutter til mobilenheder.

Med denne funktion kan du modtage beskeder, overvåge og kontrollere dit produkt fra dine mobilenheder.

WiFi funktionen er slået fra som fabriksstandardindstilling.

Tilslut produktet og få glæde af alle de funktioner og serviceydelser, du har brug for:

- Trådløst netværk derhjemme med internetforbindelse aktiveret.
- En mobilenhed, der er forbundet til dit trådløse netværk.

WiFi-modulparametre

Frekvens	2,412 - 2,472 GHz til det europæiske marked
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maks. effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

11.1 Installation og konfiguration af App



Med App kan du håndtere dit vasketøj med en mobilenhed.

Den indeholder et stort antal programmer, nyttige funktioner og produktoplysninger skræddersyet til produktet.

Via appen kan du vælge de programmer, der allerede er tilgængelige fra produktets betjeningspanel, samt låse op for yderligere programmer, der kun er tilgængelige fra en mobilenhed.

Yderligere programmer kan ændre sig over tid sammen med nye versioner af appen.

Det er personlig vasketøjspleje - alt sammen fra din mobilenhed.

Når du forbinder produktet til appen, skal du stå tæt på den med din mobilenhed.

Sørg for, at din mobilenhed er tilsluttet det trådløse netværk.

1. Gå til App Store på din smartenhed, eller scan QR-koden (*se afsnittet "QR-kode på typeskilt"*).
2. Download og installér appen.
3. Sørg for, at du har startet en WiFi tilslutning i maskinen. Hvis ikke, så læs det næste afsnit "Sådan konfigurerer du produktets trådløse tilslutning".
4. Start appen. Vælg land og sprog, og log ind med din email og adgangskode. Hvis

du ikke har en konto, kan du oprette en ny ved at følge anvisningerne i App.

5. Følg anvisningerne i appen til registrering og konfiguration af produktet.

11.2 Sådan konfigurerer du maskinens trådløse tilslutning

1. Tryk på On/Off -knappen i nogle få sekunder for at aktivere produktet. Vent ca. 10 sekunder, inden du fortsætter med den trådløse konfiguration.
2. Vælg et program ved at dreje programknappen.
3. Tryk og hold knapperne  og  nede samtidig i nogle få sekunder, indtil der lyder et 'klik'. Slip knapperne. **On** vises på displayet i 5 sekunder, og kontrollampen  begynder at blinke. Det trådløse modul begynder at starte op.



Sørg for, at din APP er klar til tilslutning.

4. Efter 45 sekunder vises **AP** (Access Point) på displayet.




Access Point er åbent i ca. 5 minutter.



Så længe produktet er aktiveret, vil det blive ved med at forsøge at oprette forbindelse med gemte brugeroplysninger, indtil WiFi deaktiveres eller brugeroplysningerne nulstilles.

5. Konfigurer appen på din smartenhed, og følg instruktionerne for at tilslutte produktet til dit WiFi netværk.
6. Hvis tilslutningen er konfigureret, vises kontrollampen  på displayet, når skærmbilledet med programinformation ender tilbage.

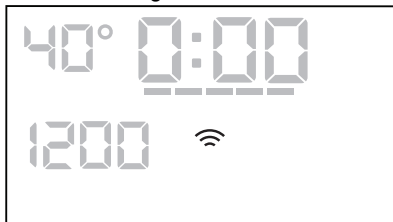

Hver gang du tænder for produktet, tager det 45 sekunder for produktet automatisk at tilslutte til netværket. Når kontrollampen  holder op med at blinke, er tilslutningen klar. Hvis du vil afbryde klargøringen, kan du slukke/tænde for produktet.

For at slukke for den trådløse tilslutning, når den er konfigureret, skal du holde knapperne  og  nede samtidigt i et par sekunder, indtil det første akustiske signal lyder. Slip knapperne. **OFF** vises på displayet i 5 sekunder.



Hvis du slukker og tænder for produktet igen, slukkes den trådløse tilslutning automatisk.

For at fjerne de trådløse

brugeroplysninger skal du trykke på knapperne  og  og holde dem nede samtidigt i 10 sekunder, indtil det andet akustiske signal lyder: --- vises på displayet.

11.3 Fjernbetjent start


Med den fjernbetjente start kan du starte et program med fjernbetjening.



Fjernbetjeningen aktiveres automatisk, når du trykker på knappen Start/pause for at starte programmet, men du kan også starte et vaskeprogram med fjernbetjening.

Når appen er installeret, og den trådløse forbindelse er komplet, kan du også aktivere den fjernbetjente start:

1. Tryk på knappen Fjernbetjent start , og lampen **APP** vises på displayet i nogle få sekunder.

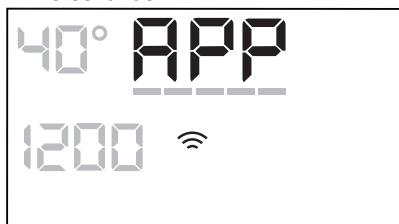

2. Tryk på knappen Start/pause for at aktivere Fjernbetjent start, inden kontrollampen **APP** stopper med at blinke.

Kontrollamperne og vises på programoversigtsskærmen, og lugen låses. Nu kan programmet startes med fjernbetjening.



Når du berører knappen Start/pause , efter kontrollampen **APP** stopper med at blinke, aktiveres Fjernbetjent start ikke, men det indstillede program starter.

For at fjerne den fjernbetjente start skal du trykke på knappen Fjernbetjent start og bekræfte ved at trykke på knappen Start/pause .



Nulstillingspositionen • deaktiverer den fjernbetjente start.

11.4 Trådløs opdatering

Appen kan foreslå en opdatering til dit produkt.

Opdateringen accepteres kun via appen.

Hvis et program er i gang, meddeler appen, at opdateringen starter efter programmets afslutning.

Under opdateringen viser produktet **UPD** på displayet.

Sluk ikke dit produkt, og træk ikke stikket ud, under opdateringen.

Produktet kan bruges igen efter opdateringen, uden at der gives en meddelelse om vellykket opdatering.

Hvis der opstår en fejl, viser produktet **Err** i displayet: For at vende tilbage til normal brug skal du blot trykke på en vilkårlig knap eller dreje på knappen.

12. DAGLIG BRUG



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

12.1 Aktivering af maskine

1. Sæt stikket i kontakten.
2. Åbn vandhanen.

3. Tryk på knappen On/Off i nogle få sekunder for at aktivere apparatet. Der lyder en kort melodi.


12.2 Påfyldning af vasketøj

1. Åbn lågen til maskinen.
2. Tøm lommerne, og fold elementerne ud, inden du lægger dem i apparatet.

3. Læg vasketøjet i tromlen, et stykke ad gangen.

Læg ikke for meget tøj i tromlen.

4. Luk lågen godt til.

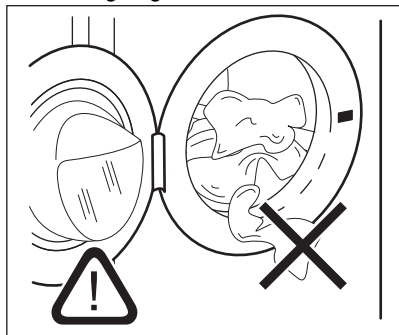

FORSIGTIG!

Sørg for, at intet vasketøj sætter sig fast mellem forseglingen og lugen for at undgå risiko for vandlækage og beskadigelse af vasketøjet.



Vask af meget olieholdige, fedtede pletter kan forårsage beskadigelse af vaskemaskinens gummidele.

12.3 Brug af vaskemiddel og andre behandlinger

Hvis begge AutoDose-beholdere aktiveres i indstillingsprogrammet, påfyldes automatisk både skyllemiddel og vaskemiddel.

Hvis en af AutoDose-beholderne eller begge er deaktiveret (OFF) i det indstillede program, skal du fortsætte ved manuelt at fylde produktet i det rette rum.

12.4 Indstilling af program



Hvis du ønsker at ændre den automatiske dosering af vaskemiddel eller skyllemiddel, skal du gå ind i AutoDose-konfigurationstilstanden, inden du fortsætter med en programindstilling. Konfigurationstilstanden kan annullere midlertidige indstillinger. Se afsnittet "AutoDose-konfigurationstilstand" i kapitlet "AutoDose-teknologien (Automatisk dosering)".

1. Drej programvælgeren for at vælge det ønskede vaskeprogram.

Kontrolknappen for knappen Start/pause ►|| blinker.

Displayet viser en indikativ programvarighed.

2. Tryk på de pågældende knapper for at ændre temperaturen og/eller centrifugeringshastigheden.
3. Indstil om ønsket et eller flere tilvalg ved at trykke på de pågældende knapper. De pågældende kontrollamper tændes på displayet, og den givne information ændres i overensstemmelse hermed.



Hvis et valg **ikke er muligt**, udsendes der et lydsignal, og displayet viser -- --.

12.5 Start et program



Sørg for, at vaskemiddelbeholderen er helt lukket, da programmet ellers ikke starter.

Tryk på Start/pause ►||-knappen for at starte programmet. Programmet kan ikke startes, når kontrollampen for knappen er slukket og ikke blinker (f.eks. programvælger i en forkert position).

Den tilknyttede kontrollampe holder op med at blinke og forbliver tændt.

Programmet starter, og lugen låses. Displayet viser kontrollampen ►□, og symbolet +□ vises for at angive, at det stadig er muligt at stoppe programmet og tilføje tøj.



Afløbspumpen kan gå i gang kortvarigt, før apparatet fyldes med vand.

12.6 Start af et program med udskudt start

1. Tryk gentagne gange på Delay Start - knappen, indtil displayet viser den ønskede udskudte tid. På displayet viser kontrollampen
2. Tryk på knappen Start/pause . Apparatets luge låses og starter nedtællingen til Senere start. Displayet viser indikatoren .

Programmet starter automatisk, når nedtællingen er afsluttet.

annullering af den udskudte start, efter nedtællingen er gået i gang

annullering af udskudt start:

1. Tryk på knappen Start/pause for at indstille maskinen til pause. Den tilhørende lampe blinker.
2. Berør Delay Start knappen gentagne gange, indtil displayet viser , og indikatoren slukkes.
3. Tryk på Start/pause knappen igen for at starte programmet med det samme.

Ændring af den udskudte start, efter nedtællingen er gået i gang

Sådan ændres den udskudte start:

1. Tryk på knappen Start/pause for at indstille maskinen til pause. Den tilhørende lampe blinker.
2. Tryk gentagne gange på Delay Start - knappen, indtil displayet viser den ønskede udskudte tid.
3. Tryk igen på knappen Start/pause for at starte den nye nedtælling.

12.7 SensiCare System-fyldningsdetektionen



Programvarigheden på displayet henviser til en **mellemhøj/høj fyldning**.

Når du har trykket på knappen Start/pause

, slukkes lampen for den maksimalt erklærede fyldning, SensiCare System starter detektionen af vasketøjsmængden:

1. Apparatet detekterer fyldningen i løbet af de første 30 sekunder. I programmerne, hvor Time Manager er tilgængelig, viser Time Manager-linjerne placeret under tidscifrene en simpel animation under denne fase. Tromlen roterer i løbet af kort tid.
2. Programvarigheden kan justeres i henhold hertil og kan stige eller falde. Efter yderligere 30 sekunder begynder vandpåfyldningen.

I tilfælde af tromleoverfyldning blinker

lampen **MAX** på displayet i slutningen af fyldningsdetektionen: I dette tilfælde kan apparatet sættes på pause, og det overskydende tøj kan fjernes, inden for 30 sekunder.

Når det overskydende tøj er fjernet, skal du trykke på knappen Start/pause for at starte programmet igen. SensiCare-fasen kan gentages op til tre gange (se punkt 1).

Vigtigt! Hvis vasketøjsmængden ikke reduceres, starter vaskeprogrammet alligevel, på trods af overfyldningen. I dette tilfælde gives der ingen garanti for de bedste vaskeresultater.



Ca. 20 minutter efter programmets start kan programvarigheden justeres igen afhængigt af stoffets vandopsugningsevne.



SensiCare-detektionen udføres kun med komplette vaskeprogrammer, og hvis programvarigheden ikke er blevet reduceret ved hjælp af Time Manager-knappen.

12.8 Afbrydelse af et program og ændring af valgmuligheder

Når programmet er i gang, kan du **kun ændre visse** tilvalg:

1. Tryk på knappen Start/pause . Den tilhørende kontrollampe blinker.
2. Skift indstillinger. Den givne information på displayet ændres i henhold hertil.
3. Tryk på knappen Start/pause igen. Vaskeprogrammet fortsætter.

12.9 Annullering af et igangværende program

1. Tryk på On/Off-knappen for at annullere programmet og for at slukke for maskinen.
2. Tryk på On/Off-knappen for at tænde for maskinen igen.



Hvis SensiCare System er afsluttet, og vandfyldningen allerede er startet, starter det nye program **uden at gentage SensiCare System**. Vandet og vaskemidlet tømmes ikke ud for at undgå spild. Displayet viser programmets maksimale varighed, og den opdateres, ca. 20 minutter efter et nyt program startes.

Der er også en alternativ måde at annullere på:

1. Drej vælgerknappen til positionen "Nulstil"
 - .
2. Vent i 1 sekund. Displayet viser . Nu kan du indstille et nyt opvaskeprogram.

12.10 Åbning af lugen – Tilføjelse af tøj

Hvis ikonet er tændt, kan du altid åbne døren.



Hvis vandets temperatur og niveau i tromlen er for højt, og/eller tromlen stadigvæk drejer rundt, bør du ikke åbne lugen.

Mens et program eller udskudt start er i gang, er lugen låst. Displayet viser kontrollampen .

1. Tryk på knappen Start/pause . Kontrollampen for den relevante lugelås slukkes i displayet.
2. Åben lugen. Tilføj eller fjern om nødvendigt genstandene. Luk lugen, og tryk på knappen Start/pause . Programmet eller den udskudte start fortsætter.

12.11 Program slut

Når programmet er færdigt, standser maskinen automatisk. Lydsignalerne høres (hvis de er aktive). Displayet viser .

Kontrollampen for knappen Start/pause slukkes.

Lugen låses op, og lampen slukkes.

1. Tryk på knappen On/Off for at slukke for apparatet.
- Fem minutter efter afslutningen af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for apparatet.



Når du tænder for apparatet igen, viser displayet afslutningen af det forrige program. Drej programknappen for at indstille et nyt program.

2. Fjern vasketøjet i apparatet.
3. Sørg for, at tromlen er tom.
4. Lad lugen og beholderen til vaskemiddel stå lidt på klem for at forhindre mug og lugte.

12.12 Tømning af vand efter programslut

Hvis du har valgt et program eller en valgmulighed, som ikke tømmer vandet ud fra den sidste skylning, er programmet færdigt, men:

- Tidsområdet viser , og displayet viser den låste luge .
 - Indikatoren for Start/pause -knappen begynder at blinke.
 - Tromlen drejer stadigvæk ved regelmæssige intervaller for at forhindre krøller i vasketøjet.
 - Lågen forbliver låst.
 - Du skal tømme vandet ud for at åbne lågen:
1. Berør om nødvendigt Spin-knappen for at mindske centrifugeringshastigheden, som apparatet foreslår.
 2. Tryk på Start/pause -knappen: Apparatet tømmer vandet og centrifugerer.

Lampen for tilvalget Skillestop  eller  forsvinder.



Hvis du har indstillet Stille , og centrifugeringshastigheden ikke er ændret, vil apparatet kun tømme vandet, når du trykker på Start/pause -knappen.

3. Når programmet er udført, og kontrollampen for låst luge  slukkes, kan du åbne lugen.

4. Tryk på On/Off-knappen i nogle få sekunder for at slukke apparatet.

12.13 Standby-funktion

Standby-funktionen deaktiverer automatisk maskinen, så det reducerer energiforbruget, når:

- Du ikke bruger apparatet i 5 minutter, når intet program er i gang.
Tryk på knappen On/Off igen for at aktivere apparatet.
- 5 minutter efter vaskeprogrammets afslutning.
Tryk på knappen On/Off igen for at aktivere apparatet.
Displayet viser afslutningen på det sidste program.
Drej programknappen for at indstille et nyt program.

Hvis knappen roteres til positionen "Nulstil"

- , slukkes apparatet automatisk efter 30 sekunder.



Hvis du indstiller et program eller et tilvalg, der ender med vand i tromlen, slukker Standby-funktionen **ikke** for apparatet for at minde dig om at tømme vandet.



Fjernbetjeningen hindrer standby-tilvalget, men efter 15 minutter skifter apparatet til netværks standby-tilstand, og displayet viser kun kontrollampen .

13. RÅD OG TIP



ADVARSEL!


Se kapitlerne om sikkerhed.

13.1 Ilægning af vasketøj


- Opdel vasketøjet i: hvidt, kulørt, syntetiske stoffer, finvask og uld.
- Følg vaskeanvisningerne på vasketøjsmærkerne.

- Undgå at vaske hvidt og kulørt tøj sammen.
- Visse kulørte ting kan blive affarvet ved den først vask. Vi anbefaler, at du vasker dem separat de første par gange.
- Vend indersiden udad på flerlagede stoffer, uld og genstande med trykte illustrationer.
- Forbehandl genstridige pletter.

- Vask genstridige pletter med et specielt vaskemiddel.
- Vær forsigtig med gardiner. Fjern krogene, eller læg gardinerne i en vaskepose eller i et pudebetræk.
- En for lille mængde vasketøj kan forårsage problemer med centrifugeringen, hvilket kan føre til for kraftig vibration. Hvis dette sker:
 - a. afbryd programmet, og åbn lugen (se kapitlet "Daglig brug");
 - b. gendistribuer mængden manuelt, så genstandene er jævnt fordelt i karret.
 - c. tryk på Start/pause-knappen. Centrifugeringsfasen fortsætter.
- Knap pudebetræk, luk lynlåse, hængt hæfter, og lås tryklåse. Bind bælder, snore, snøreband, bånd og andre løse genstande.
- Vask ikke tøj uden sømme eller med snit. Brug en vaskepose til at vaske små og/eller sarte genstande (f.eks. bh'er med bøjle, bælder, strømpebukser, snøreband, bånd osv.).

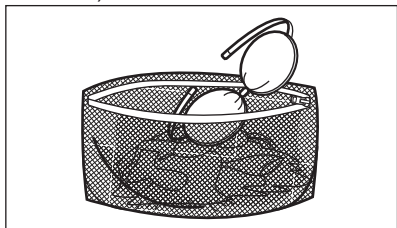

- Tøm lommerne og fold tøjet ud.

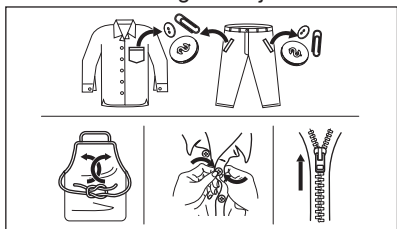

13.2 Vanskelige pletter

Til nogle pletter er vand og vaskemiddel ikke tilstrækkeligt.

Vi anbefaler, at du forbehandler disse pletter, inden du lægger tøjet i maskinen.

Man kan få specielle pletfjernere. Brug den specielle pletfjerner, der kan anvendes til plet- og stoftypen.

Sprøjt ikke pletfjerner på tøj i nærheden af apparatet, da det er korrosivt for plastikdelene.



13.3 Vaskemiddeltypen og -mængde

Valget af vaskemiddel og brugen af korrekte mængder påvirker ikke kun dine vaskeresultater, men hjælper også med at undgå affald og beskytte miljøet:

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til vaskemaskiner: Følg først disse generelle regler:
 - vaskepulver (også tabletter og enkelt dosis-vaskemidler) til alle typer stof, undtagen stof, der skal finvaskes. Foretræk vaskepulver med blegemiddel til hvide ting og hygiejnisering af vasketøj,
 - flydende vaskemiddel (også enkelt dosis-vaskemidler), helst til vaskeprogrammer med lave temperaturer (maks. 60°C) til alle stoftyper, eller specialmiddel kun til uld.
- Valget og mængden af vaskemiddel afhænger af: stoftype (finvask, uld, bomuld osv.), tøjfarve, tøj mængde, tilsmudsningsgrad, vasketemperatur og vandets hårdhedsgrad.
- Følg anvisningerne på pakken af vaskemidlerne eller andre behandlingsmidler uden at overskride det angivne maksimumniveau (**MAX**).
- Bland ikke forskellige typer vaskemiddel.
- Brug mindre vaskemiddel, hvis:
 - du vasker en lille mængde vasketøj,
 - tøjet er let snavset,

- Der er en stor mængde skum under vask.
- Når du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lægge dem ind i tromlen, ikke i vaskemiddeldispenseren og følge producentens anbefalinger.

Utilstrækkeligt vaskemiddel kan forårsage:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at vaskemængden bliver grå,
- fedtet tøj,
- mug i apparatet.

For meget vaskemiddel kan forårsage:

- skumdannelse,
- reduceret vaskeeffekt,
- utilstrækkelig skylning,
- en større indvirkning på miljøet.

13.4 Tips til besparelser

For at spare vand, energi og vaskemiddel anbefaler vi, at du følger disse tips:

- Hvis apparatet fyldes til den **maksimale kapacitet, der er angivet for hvert program, hjælper det med at reducere energi- og vandforbrug.**
- Med passende forbehandling kan pletter og begrænset snavs fjernes. Vasketøjet kan derefter vaskes ved en lavere temperatur.

- For at bruge den rigtige mængde vaskemiddel bør du se den mængde, der er foreslået af vaskemiddelproducenten, og kontrollere vandets hårdhed i dit husholdningssystem. Se 'Vandets hårdhedsgrad'.
- Hvis du har en tørretumbler, anbefales det at bruge den **maksimalt mulige centrifugeringshastighed** til det valgte vaskeprogram for at spare energi under tørringen.
- Brug helst korte programmer ved lavere temperaturer.

13.5 Vandets hårdhed

Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner.

Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

I områder, hvor vandet er blødt, er det ikke nødvendigt at bruge blødgøringsmiddel.

Kontakt dit lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad.

Brug den korrekte mængde blødgøringsmiddel. Følg anvisningerne, som findes på produktet emballage.

14. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

14.1 Plan for regelmæssig rengøring

Periodisk rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.

Efter hvert program skal lugen og sæbeskuffe stå lidt på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden indvendigt i produktet. Dette forebygger mug og lugte.

Hvis produktet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.

Vejledende periodisk rengøringsplan:

Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelsesvask	En gang om måneden
Rengør lugetætning	Hver anden måned
Rengør tromle	Hver anden måned
Rengør sæbeskuffe og AutoDose beholder	To gange om året
Rengør afløbspumpens filter	To gange om året
Rengør tilløbsslangen og ventilfilteret	To gange om året

De følgende afsnit forklarer, hvordan du skal rengøre hver del.

14.2 Fjernelse af fremmedlegemer



Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet. Se "Ilægning af vasketøj" i 'Råd og tips'.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i lugetætningen, filtrene og tromlen. Se afsnittene "Lugetætning med dobbelt kantvandlås", "Rengøring af tromlen", "Rengøring af dræningspumpen" og "Rengøring af tilløbslangen og ventilfilteret". Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

14.3 Udvendig rengøring

Rengør kun maskinen med mild sæbe og varmt vand. Tør alle overfladerne helt. Brug ikke skurepuder eller ridsemateriale.



FORSIGTIG!

Undlad at bruge sprit, opløsningsmidler eller kemiske produkter.



FORSIGTIG!

Rengør ikke metalfader med klorinbaseret rengøringsmiddel.

14.4 Afkalkning



Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner. Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk.

De almindelige vaskemidler indeholder blødgøringsmiddel, men vi anbefaler at køre et program med tom tromle og et afkalkningsmiddel.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

14.5 Vedligeholdelsesvask


Den gentagne og længerevarige brug af programmer ved lave temperaturer kan forårsage aflejringer af vaskemiddel, frugrester, bakterievækst i tromlen og karret. Dette kan forårsage dårlige lugte og mug. For at fjerne disse aflejringer og rengøre apparatets indvendige del bør du køre en vedligeholdelsesvask regelmæssigt (mindst én gang om måneden).



Se afsnittet "Rengøring af tromlen".

14.6 Dørtætning med dobbelt kantfælde

Dette produkt er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne frugfibre, som falder af tøjet, ud med vandet. Undersøg forseglingen regelmæssigt, og rengør den, hvis det er nødvendigt, som beskrevet i følgende diagram. Mønter, knapper, andre små genstande kan genfindes i slutningen af cyklussen.

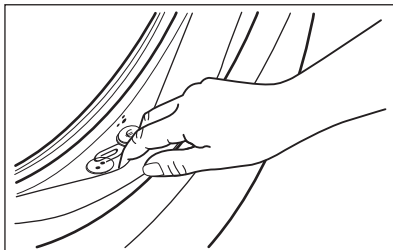

Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningsens overflade.



Overhold altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

Se efter og fjern genstande (hvis der er nogen), der kan sætte sig fast i folden.

Sørg for, at der ikke er vasketøj mellem pakningen og lugen.

Brug en fugtig klud til at fjerne snavs eller vandrester, der er tilbage i lugepakningen, efter afslutning af programmet.

14.7 Rengøring af tromle

Undersøg regelmæssigt tromlen for at undgå uønskede aflejringer.

Der kan aflejres rust i tromlen på grund af rustent fremmedlegeme i vasketøjet, eller fordi brugsvandet er jernholdigt.

Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.



Følg altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet. Rengør ikke tromlen med sure afkalkningsmidler, skuremidler, der indeholder klor eller jern eller ståluld.

Sådan opnås en grundig rengøring:

1. Fjern alt vasketøjet i tromlen.
2. Deaktiver AutoDose -funktionen for vaskemiddel og skyllemiddel.
3. Kør et Bomuld-program med den højeste temperatur.
4. Tilføj en manuel lille mængde vaskepulver eller et bestemt produkt i den tomme tromle for at skylle evt. rester ud.



Ind imellem kan displayet i slutningen af et program vise ikonet : dette er en anbefaling for at udføre "tromlerengøringen". Når tromlerensningen er udført er blevet udført, forsvinder ikonet.

14.8 Rengøring af sæbeskuffen og AutoDose beholderne



FORSIGTIG!

Hvis du skifter vaskemiddeltype som mærke, koncentration og tykkelse, anbefales det at rengøre sæbeskuffen.




Før rengøring skal du sørge for at alle rum er tomme.



For at forhindre mulige aflejringer af tørt vaskemiddel, koaguleret skyllemiddel, dannelse af mug i og/eller koagulerede

flydende tilsætningsmidler i AutoDose beholderne, **skal du hver anden måned udføre følgende rengøringsprocedure, som forklaret i følgende diagrammer:**



1. Åbn sæbeskuffen. Tryk på låsen, som angivet på billedet, og træk sæbeskuffen ud.

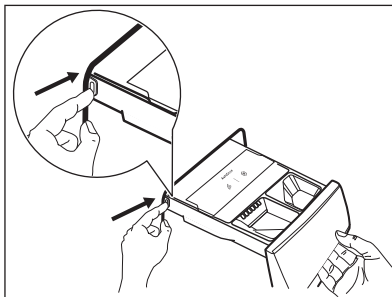


2. Fjern indsatsen til skyllemiddel og, hvis indsat, beholderen til flydende vaskemiddel.

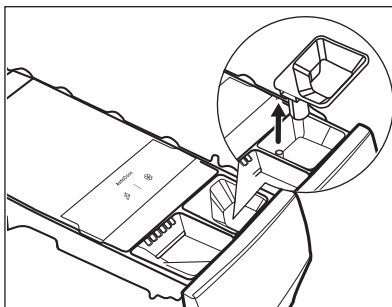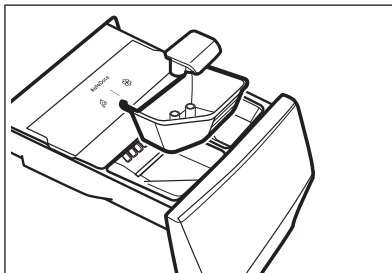


3. Tryk på låsen på bagsiden, som angivet på billedet, og løft topdækslet op for at fjerne det.

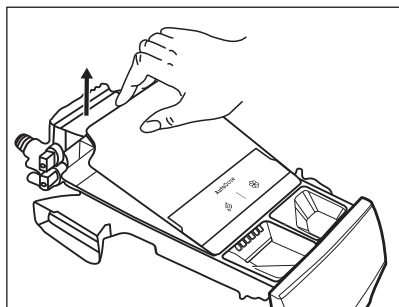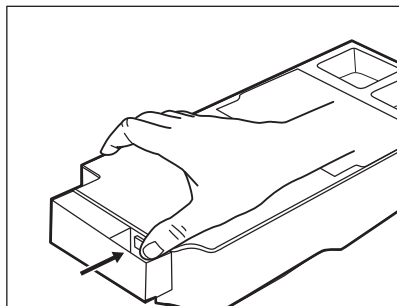

4. Hvis du vil fjerne rester af vaskemiddel, eller hvis du har forkerte tilsætningsstoffer i beholderne, skal du tømme skuffen i en håndvask eller i egnede beholdere til at opsamle væsken.

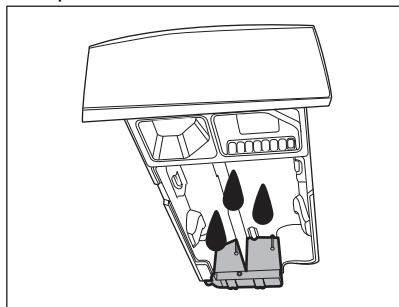


5. Vask skuffen og alle indsatser under rindende vand, eller rengør den med en fugtig klud.

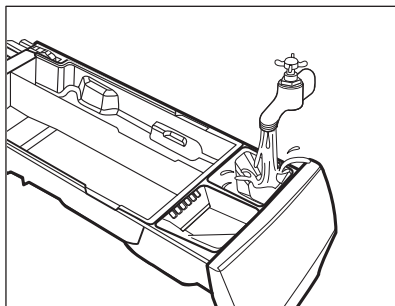


⚠ FORSIGTIG!

Brug ikke skarpe eller metalliske børster og svampe. Vask ikke skuffen i en opvaskemaskine.

6. Vend skuffen på hovedet, og åbn bunddækslet, som angivet på billedet.

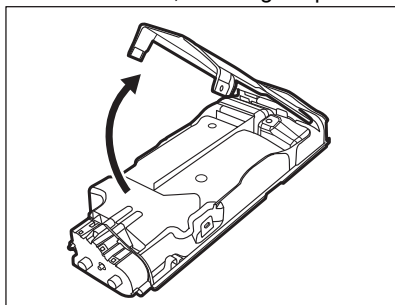


7. Sørg for, at alle vaskemiddelrester er fjernet fra transportøren. Brug kun bløde fugtige klude.
8. Sæt bunddækslet på plads igen ved at flugte dets huller med skuffehagerne, som vist på billedet. Luk den, til der lyder et "klik".

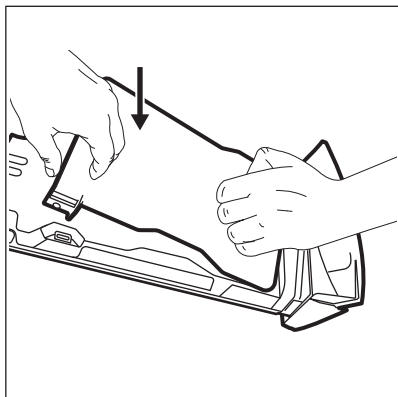


⚠ FORSIGTIG!

Tryk på bunddækslet, som indikeret på billedet. Sørg for, at det er lukket korrekt.

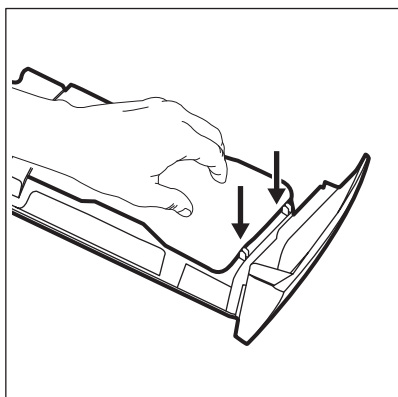


⚠ ADVARSEL!

Rengør ikke pumper eller sensorer placeret bagpå sæbeskuffen med skarpe og metalliske børster eller andre værktøjer. Brug om nødvendigt kun bløde, fugtige klude.

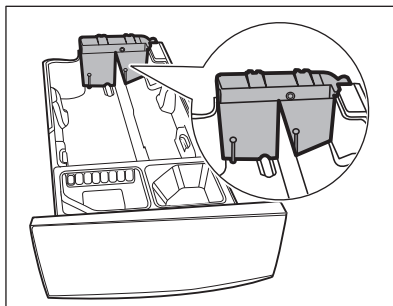


⚠ ADVARSEL!

Hvis der er rester tilbage på bagside, skal du lægge sæbeskuffen i blød i varmt vand. Brug ikke værktøj til at rengøre den. Inden iblødlægning skal du fjerne håndtaget ved at trykke på den røde knap og skubbe håndtaget, som angivet på billedet.

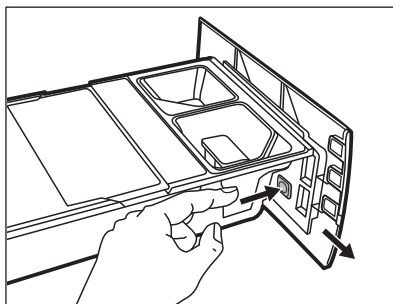


9. Sørg for, at alle rester af vaskemiddel fjernes fra den øverste og nederste del af fordybningen. Brug en lille børste til at rengøre fordybningen.

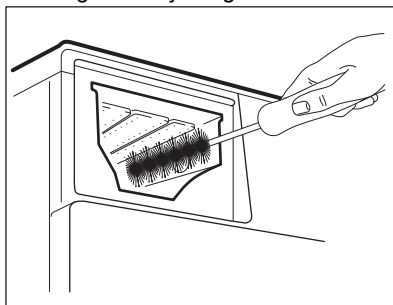

10. Genmonter skuffen som følger:

- a. Sæt håndtaget på, hvis det blev afmonteret.
- b. Sæt bunddækslet på, og tryk til der lyder et "klik".
- c. Sæt topdækslet på beholderrummet, og tryk til der lyder et "klik".
- d. Udskift komponenterne i det manuelle rum.

11. Indsæt sæbeskuffen i styreskinne, og luk den forsigtigt, til der lyder et "klik". Kør skylleprogrammet uden tøj i tromlen.

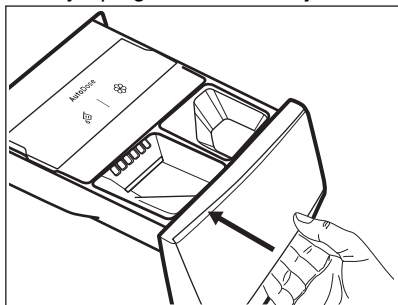

For at gendanne funktionen skal du genfylde beholderne med vaskemiddel og skyllemiddel.

14.9 Rengøring af afløbspumpefilteret



ADVARSEL!

Tag stikket ud af kontakten.



Efterse jævnligt filteret i afløbspumpen, og sørg for, at det er rent.

Rengør afløbspumpefilteret hvis:

- Produktet ikke tømmer vand ud.
- Tromlen ikke drejer rundt.
- Produktet laver en usædvanlig lyd på grund af blokering af afløbspumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E2 1**.




ADVARSEL!

- Fjern ikke filteret, mens produktet er tændt.
- Rens ikke pumpen, hvis vandet er varmt. Vent, til vandet er kølet ned


Fortsæt som beskrevet i følgende diagrammer for at rengøre pumpefilteret:

1. Åbn dækslet til pumpen.

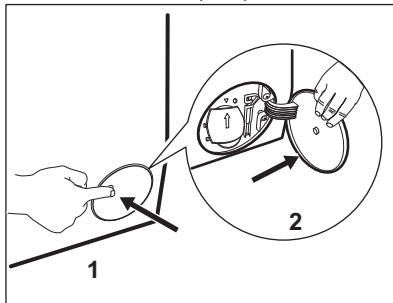


2. Anbring en passende skål under afløbspumpeadgangen for at opsamle vand, der løber ud.


3. Åbn slikken nedad. Sørg altid for klude til optørring af spildt vand, når filteret fjernes.

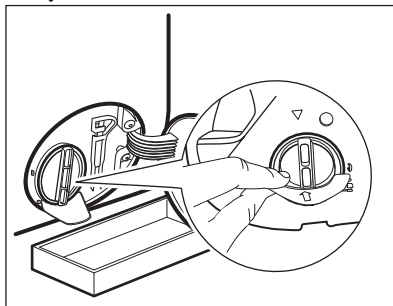


4. Drej filteret 180 grader mod uret for at åbne det, uden at fjerne det. Lad vandet løbe ud.

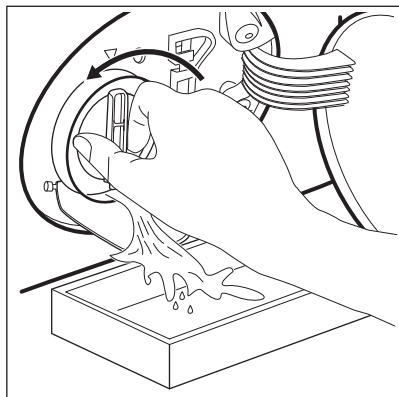


5. Når skålen er fuld af vand, skal filteret sættes tilbage, og beholderen tømmes.
6. Gentag trin 4 og 5, til der ikke længere løber vand ud.
7. Drej filteret mod uret, og tag det af.

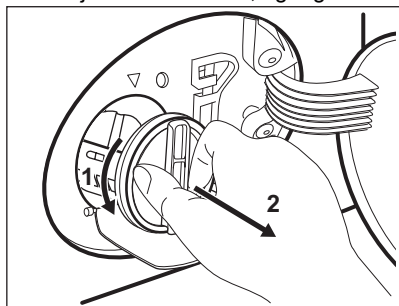


8. Fjern om nødvendigt frug og genstande fra filterfordybningen.
9. Kontroller, at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke roterer, bedes du kontakte et autoriseret servicecenter.

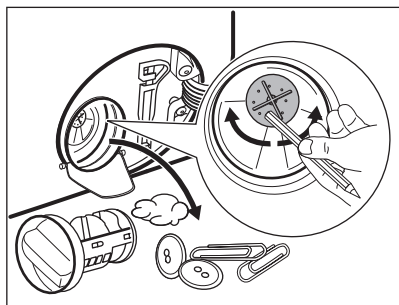


10. Rengør filteret under vandhanen.

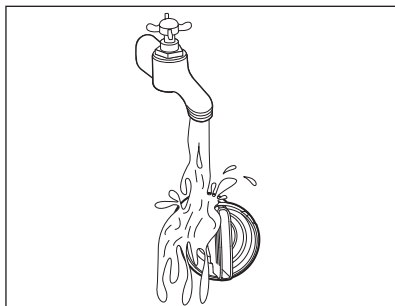

11. Sæt filteret på plads i de specielle skinner ved at dreje det med uret. Sørg for at stramme filteret korrekt for at forhindre lækager.

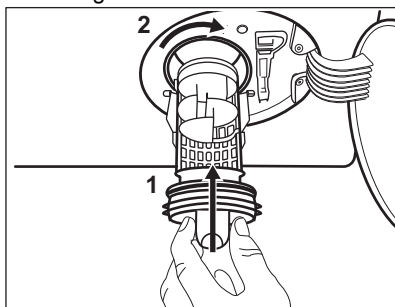

12. Luk dækslet til pumpen.

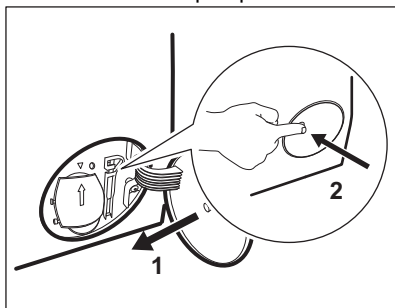


Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

- a. Kom 2 liter vand i sæbeskuffens rum til hovedvask.
- b. Start programmet for at tømme vandet ud.


14.10 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen

Det anbefales at rengøre både tilløbsslangens og ventilens filtre to gange om året for at fjerne evt. aflejringer, der kan have ophobet sig med tiden. Fortsæt som beskrevet i følgende diagrammer for at rengøre filtre:


1. Fjern tilløbsslangen fra hanen, og rengør filteret.

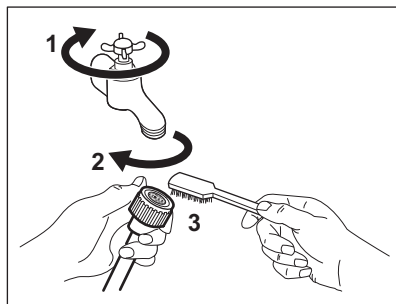

2. Fjern tilløbsslangen fra produktet ved at løsne ringmøtrikken.

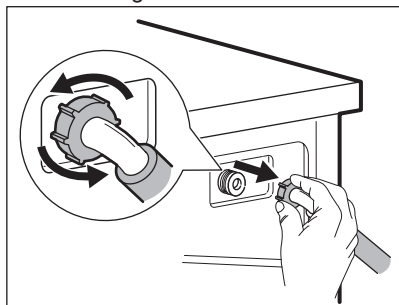


3. Rengør ventilfilteret på produktets bagside med en tandbørste.

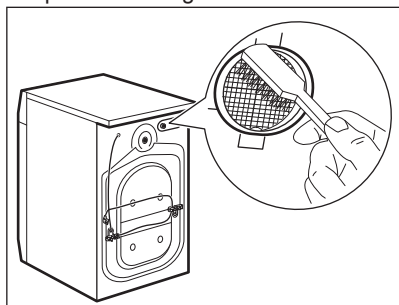

4. Når du tilslutter slangen på produktets bagside igen, skal du dreje den til venstre

eller højre (ikke i lodret position), afhængigt af din vandhanes position.

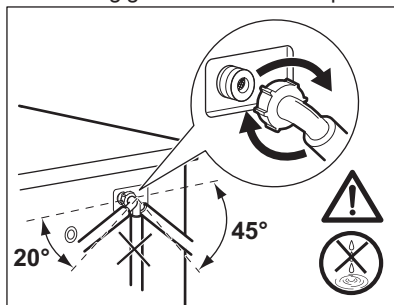

14.11 Nødtømning

Hvis apparatet ikke kan tømme vandet, bør du udføre den samme procedure, beskrevet i afsnittet "Rengøring af udtømningspumpe". Hvis det er nødvendigt, rengøres pumpen.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningsssystemet:

1. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at tømme vandet ud.

14.12 Frostsikring

Hvis apparatet bliver installeret et sted, hvor temperaturen kan nå værdierne omkring 0 °C eller falde til under dette, skal du fjerne det resterende vand fra tilløbsslangen og afløbspumpen.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Læg de to ender af tilløbsslangen i en beholder, og lad vandet løbe ud af slangen.
4. Tøm afløbspumpen. Se nødtømningsproceduren.
5. Når afløbspumpen er tom, sættes tilløbsslangen på igen.

⚠ ADVARSEL!

Kontroller, at temperaturen er over 0 °C, inden du bruger apparatet igen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af lave temperaturer.

15. FEJLFINDING

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

15.1 Alarmkoder og mulige fejl

Maskinen starter ikke, eller den stopper under drift. Prøv først at finde en løsning på problemet (henvis til tabellerne).


⚠ ADVARSEL!

Sluk for maskinen, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

Ved nogle problemer viser displayet en alarmkode og Start/pause ►|| knappen blinker kontinuerligt:



Hvis maskinen er overfyldt, skal du fjerne nogle af de ting, der er i tromlen, og/eller holde lugen trykket ind, mens du rører ved Start/pause-knappen indtil indikatoren ►|| holder op med at blinke (se billedet herunder).

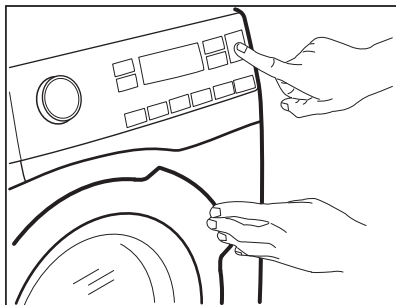

Problem	Mulig løsning
E11 Maskinen tager ikke vand ind korrekt.	• Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen. • Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger. • Sørg for, at vandhanen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket, beskadiget eller bøjet. • Sørg for, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Kontrollér, at tilløbsslangens og ventilens filtre ikke er tilstoppede. Se "Vedligeholdelse og rengøring".

E21

Maskinen tømmes ikke for vand.

- Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet.
- Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.
- Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring".
- Kontrollér, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt.
- Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller et program uden tømningsskridt. Hvis udtømningsskridtet ikke er tilgængeligt i programvælgeren, kan det indstilles via appen.
- Indstil tømningsskridtet, hvis du indstiller en valgmulighed, som slutter med vand i karret.

E41

Maskinens låge er åben eller ikke rigtigt lukket.

- Sørg for, at lågen er korrekt lukket.

E91

Intern fejl. Ingen kommunikation mellem maskinens elektroniske elementer.

- Programmet sluttede ikke korrekt, og maskinen stoppede for tidligt. Sluk for maskinen, og tænd igen.
- Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis alarmkoden vises igen.

EH1

Strømforsyningsfrekvensen er uden for området.

EH2

Driftsspændingen er for høj.

EH3

Driftsspændingen er for lav.

Sluk og tænd for maskinen, hvis displayet viser andre alarmkoder. Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter.

I tilfælde af et andet problem med vaskemaskinen kan du se tabellerne herunder for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Kontrollér, at elstikket er tilsluttet stikkontakten. • Sørg for, at maskinens låge er lukket. • Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i relæet. • Sørg for, at Start/pause  er blevet berørt. • Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere den eller vente på, at nedtællingen er færdig. • Kontrollér, at vaskemiddeldispenseren er lukket. • Deaktiver børnesikringen, hvis den er aktiveret. • Kontrollér knappens position på det valgte program.
Maskinen bliver fyldt med vand og tømmes med det samme.	• Kontrollér, at afløbsslangen er i den korrekte position. Slangen er muligvis placeret for lavt. Se "Installationsvejledning".
Centrifugeringen fungerer ikke, eller en vask varer længere end normalt.	• Indstil centrifugeringsprogrammet. Hvis udtømningsskridtet ikke er tilgængeligt i programvælgeren, kan det indstilles via appen. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring". • Justér tøjet i tromlen manuelt, og start centrifugeringsfasen igen. Dette kan skyldes balanceproblemer.

Problem	Mulig løsning
Der er vand på gulvet.	- Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, og at der ikke er nogen lækager. - Kontrollér, at vandtilløbsslangen og/eller afløbsslangen ikke har nogen skader. - Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den korrekte mængde.
Du kan ikke åbne maskinens luge.	- Kontrollér, at der ikke er valgt et vaskeprogram, som ender med vand i karret. - Kontrollér, at opvaskeprogrammet er færdigt. - Vælg tønnings- eller centrifugeringsprogrammet, hvis der er vand i tromlen. Hvis centrifugerings- og udtømningsprogrammerne ikke er tilgængelige i programvælgeren, kan de indstilles via appen. - Kontrollér, at maskinen modtager strøm. - Dette problem kan skyldes en fejl i maskinen. Kontakt det autoriserede servicecenter. - Læs "Nødåbning af dør" omhyggeligt, hvis du har brug for at åbne døren. - Sørg for, at Fjernstart ikke er aktiveret. Deaktiver funktionen.
Displayet viser ikke den trådløse indikator  .	- Kontrollér det trådløse signal. - Sørg for, at den trådløse forbindelse er tændt. Se afsnittet "Konfiguration af vaskemaskinens trådløse forbindelse" i kapitlet "Opsætning af wi-fi-forbindelse". - Kontrollér hjemmets netværk og router. - Genstart routeren. - Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er yderligere problemer med netværket.
Appen kan ikke få forbindelse til maskinen.	- Kontrollér det trådløse signal. - Kontrollér, om din smartenhed er forbundet med det trådløse netværk. - Kontrollér hjemmets netværk og router. - Genstart routeren. - Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er problemer med netværket. - Maskinen, smartenheden eller begge dele skal konfigureres igen, fordi en ny router er installeret, eller routerkonfigurationen er blevet ændret.
Appen kan ofte ikke få forbindelse til maskinen.	- Sørg for, at det trådløse signal når frem til maskinen. Prøv at flytte hjemmets router så tæt på maskinen som muligt, eller overvej at købe en trådløs forlænger. - Sørg for, at det trådløse signal ikke forstyrres af mikrobølgeovnen. Sluk for mikrobølgeovnen. Undgå at bruge mikrobølgeovnen og fjernbetjeningen på samme tid.
Displayet viser  . Alle knapper er inaktive, bortset fra On/Off .	Maskinen henter alle tilgængelige opdateringer. Vent, indtil opdateringsprocessen er færdig. Hvis du slukker for maskinen under opdateringen, fortsætter den, når du tænder for maskinen igen.
Maskinen udsender en unormal lyd og vibrerer.	- Sørg for, at maskinen er korrekt nivelleret. Se "Installationsvejledning". - Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er fjernet. Se "Installationsvejledning". - Kom mere vasketøj i tromlen. Tøjmængden kan være for lille.
Programmets varighed øges eller mindskes, mens programmet kører.	Kontrollamperne SensiCare System kan justere programvarigheden i henhold til vasketøjets type og mængde. Se "SensiCare System Fyldningsdetektion" i kapitlet "Daglig brug".

Problem	Mulig løsning
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	• Øg mængden af vaskemiddel, eller brug et andet vaskemiddel. • Brug særlige produkter til at fjerne vanskelige pletter, inden du vasker tøjet. • Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur. • Reducer mængden af vasketøj. • Når du bruger AutoDose-beholderne, skal du sørge for, at de ikke er tomme. • Når du bruger AutoDose-beholderne, skal du bekræfte den forudindstillede dosering af vaskemiddel/skyllemiddel. Se afsnittet "Grundindstilling" i afsnittet "AutoDose-teknologi". • Sørg for, at du har rengjort AutoDose-beholderne, før der anvendes et andet mærke og type vaskemiddel, skyllemiddel eller andre plejemidler.
Der dannes for meget skum i tromlen under en vaskecyklus.	• Reducér mængden af vaskemiddel. • Når du bruger AutoDose-beholderne, skal du bekræfte den forudindstillede dosering af vaskemiddel/skyllemiddel. Se afsnittet "Grundindstilling" i afsnittet "AutoDose-teknologi".
Niveauet af vaskemiddel/skyllemiddel reduceres ikke i AutoDose-beholderne efter vask.	• Dette er normalt. Beholderne er ret store, og forbruget af vaskemiddel er muligvis ikke let at se.

Tænd for maskinen, når du har gennemført kontrollen. Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt.

Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstår igen.

De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på maskinens typeskilt.

15.2 Nødåbning af dør

I tilfælde af strømafbrydelse eller fejl forbliver apparatets luge låst. Vaskeprogrammet fortsætter, når strømmen vender tilbage. Hvis lugen forbliver låst i tilfælde af fejl, er det muligt at åbne den vha. funktionen til oplåsning i nødstilfælde.

Før lågen åbnes:



FORSIGTIG!

Risiko for forbrændinger! Sørg for, at vandtemperaturen og vasketøjet ikke er meget varmt. Hvis det er relevant, skal man vente til det er kølet ned.



FORSIGTIG!


Fare for personskade! Sørg for, at tromlen ikke drejer. Hvis det er relevant, skal man vente til tromlen ikke drejer mere.



Sørg for, at vandstanden i tromlen ikke er for høj. Gå om nødvendigt i gang med en nødtømning (se "Nødtømning" i kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring").

Lågen åbnes på følgende måde:

1. Tryk på On/Off -knappen for at slukke for apparatet.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Åbn filteret.
4. Træk udløseren til oplåsning i nødstilfælde ned én gang. Træk den igen ned, hold den i spænding, og åbn imens apparatets luge.

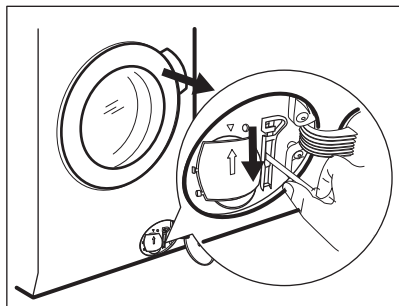

5. Tag vasketøjet ud, og luk derefter apparatets låge.
6. Luk filteret.

16. FORBRUGSVÆRDIER

16.1 Kommentar



QR-koden på energimærket, der følger med produktet, indeholder et weblink til oplysningerne vedrørende produktets ydeevne i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med denne maskine.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavnet og produktnummeret, som du finder på produktets typeskilt. Se kapitlet "Produktbeskrivelse" for placering af typeskiltet.



Værdier og programvarighed kan variere afhængigt af forskellige forhold (f.eks. rumtemperatur, vandtemperatur og -tryk, fyldningens størrelse og type af vasketøj, forsyningsspænding), og også hvis du ændrer standardindstillingen for et program.

16.2 I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023

Eco 40-60 program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/m ¹⁾
Hel fyldning	9.0	0.820	55.0	3:40	52.00	35.0	1551
Halv fyldning	4.5	0.540	45.0	2:35	52.00	33.0	1551
Kvart fyldning	2.5	0.185	38.0	2:30	54.00	23.0	1551

¹⁾ Maks. centrifugeringshastighed.

Strømforbrug i forskellige tilstande

Off (W)	Standby (W)	Udskudt start (W)	Netværksforbundet standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Off (W)	Standby (W)	Udskudt start (W)	Netværksforbundet standby (W)
---------	-------------	-------------------	-------------------------------

Tid til Off/Standby tilstand er maks. 15 minutter.

1) Energiforbruget for den tilsluttede funktion er ca. 17,5 kWh pr. år. For at afbryde denne funktion bedes du se kapitlet "Opsætning af WiFi".

16.3 Almindelige programmer

Program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/m
Bomuld ¹⁾ 90°C	9.0	2.700	90.0	4:05	44.00	85.0	1600
Bomuld 60°C	9.0	1.600	85.0	3:50	44.00	55.0	1600
Bomuld ²⁾ 20°C	9.0	0.350	85.0	3:00	44.00	20.0	1600
Syntetisk 40°C	4.0	0.800	55.0	2:15	35.00	40.0	1200
Finvask ³⁾ 30°C	2.0	0.400	60.0	1:05	35.00	30.0	1200
Uld 30°C	1.5	0.300	65.0	1:05	30.00	30.0	1200


1) Velegnet til vask af meget snavset tøj.

2) Velegnet til vask af let snavset bomuld, syntetisk og blandet.

3) Det fungerer også som et hurtigt vaskeprogram til let snavset tøj.

17. HURTIGVEJLEDNING

17.1 Daglig brug

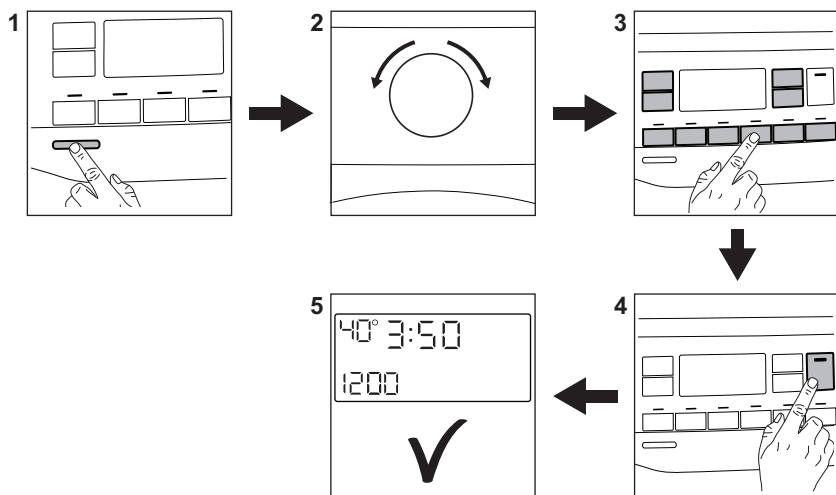

Sæt stikket i kontakten.

Åbn vandhanen.

Læg vasketøjet i.

Ved brug af AutoDose-beholderne bliver vaskemidlet og skyllemidlet uploadet automatisk. Sørg for, at beholderne ikke er tomme.

Ved brug af manuelle rum skal du hælde vaskemidlet og andre midler ind i det passende rum.




Ved brug af et flydende vaskemiddel i manuelt rum skal du indsætte beholderen til flydende vaskemiddel.

1. Tryk på **On/Off** -knappen for at tænde for apparatet.
2. Drej programvælgeren hen på det ønskede program.
3. Indstil de ønskede tilvalg ved hjælp af de tilsvarende berøringsknapper.
4. Tryk på **Start/pause**  -knappen for at starte programmet.
5. Apparatet starter.
Tag vasketøjet ud i slutningen af programmet.

Tryk på **On/Off** -knappen for at slukke for apparatet.

17.2 Rengøring af afløbspumpefilteret

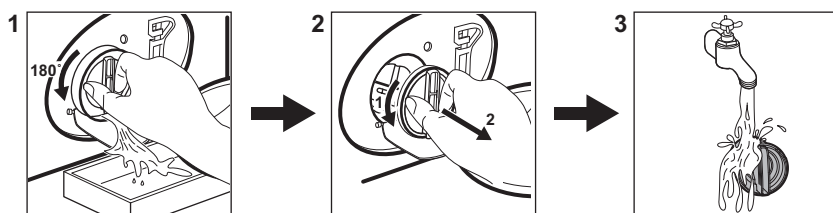

Rengør filteret regelmæssigt, og især hvis alarmkoden **E2** i vises på displayet.

17.3 Programmer

Programmer	Mængde	Produktbeskrivelse
Eco 40-60	9.0 kg	Hvid og kulørt bomuld. Normal snavset tøj.
Bomuld	9.0 kg	Hvid og kulørt bomuld.
Syntetisk	4.0 kg	Syntetisk eller blandet tøj.
Finvask	2.0 kg	Sarte tekstiler som akryl, viskose, polyester.
 Uld/Silke	1.5 kg	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og sart tøj.
 FreshScent	1.0 kg	Dampprogram til bomuld, syntetisk og sart tøj.
Centrif./Tømning	9.0 kg	Alt tøj, bortset fra uld og meget sart tøj. Program til centrifugering og tømning af vandet.
Skyl	9.0 kg	Alt tøj, bortset fra uld og meget sart tøj. Program til skylning og centrifugering.
Kvik 20 min.	3.0 kg	Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset eller kun brugt én gang.
 Outdoor	2.5 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾	Moderne sportstøj til udendørs brug.
Sportstøj	4.0 kg	Sportstøj.

Programmer	Mængde	Produktbeskrivelse
Denim	4.0 kg	Denimtøj.
Vattæpper	3.0 kg	Syntetisk eller fjer- og dunfyldte tæpper, polstret tøj, dyner.
 Anti-Allergy	9.0 kg	Hvid bomuld. Dette program fjerner mere end 99,99% af bakterier og vira ³⁾ . Det sikrer også en korrekt reduktion af allergener.

1) Vaskeprogram.

2) Vaskeprogram og vandafvisende fase.

3) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test udført af Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

18. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet .
 Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er

mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.



