



Electrolux



electrolux.com/register



EW7D394UCT

TR Kullanma Kılavuzu | **Çamaşır Kurutucu**



Electrolux'e hoş geldiniz! Cihazımızı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.



Sürdürülebilirlik çabalarımız doğrultusunda, kağıt varlıkları azaltıyor ve kullanım kılavuzlarını eksiksiz olarak çevrimiçi sunuyoruz. Eksiksiz kullanım kılavuzuna şuradan erişebilirsiniz: electrolux.com/manuals



electrolux.com/support adresinden kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis ve onarım bilgileri alabilirsiniz



Cihazınız için aksesuarlar, sarf malzemeleri ve orijinal yedek parçalar satın alın: electrolux.com/shop

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	2
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....	6
3. ÜRÜN AÇIKLAMASI.....	8
4. TEKNİK VERİLER.....	9
5. KONTROL PANELİ.....	10
6. Wi-Fi - BAĞLANTI KURULUMU.....	11
7. PROGRAMLAR.....	13
8. OPSİYONLAR.....	15
9. AYARLAR.....	17
10. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.....	19
11. GÜNLÜK KULLANIM.....	20
12. İPUÇLARI VE ÖNERİLER.....	22
13. BAKIM VE TEMİZLİK.....	22
14. SORUN GİDERME.....	25
15. TÜKETİM DEĞERLERİ.....	27
16. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI.....	29
17. DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER.....	30

1. ⚠ GÜVENLİK BİLGİLERİ



Cihazın montajından ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun.

Üretici, yanlış kurulum veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu değildir. İleride başvurmak üzere talimatları daima güvenli ve erişilebilir bir yerde saklayın ve çevrimiçi olarak erişilebilen tam sürümünü indirin.



Uyarı: Yanma riski / Yanıcı maddeler.

Cihaz, yüksek çevresel uyumluluk seviyesine sahip bir gaz olan propan (R290) yanıcı gazını içerir. Yangın ve ateş kaynaklarını cihazdan uzak tutun. Propan içeren soğutucu devresine zarar vermemeye dikkat edin.

1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği

UYARI!

Boğulma, yaralanma veya kalıcı sakatlık riski.

- Bu cihaz, gözetim altında bulunmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmesi kaydıyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. 8 yaşından küçük çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına kullanmamalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.
- Deterjanları çocuklardan uzak tutun.
- Kapı açıkken, çocukları ve evcil hayvanları makineden uzak tutun.
- Ocağın çocuk emniyet sistemi varsa etkinleştirilmelidir.
- Temizlik ve kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bakım işlemleri, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz sadece ev tipi, makinede kurutulabilir çamaşırların kurutulması amacıyla tasarlanmıştır.
- Çamaşır makinesine endüstriyel kimyasallar bulaşmış ise kurutma fonksiyonunu kullanmayın.
- Bu cihaz tek bir evde kapalı bir ortamda ev içi kullanım için tasarlanmıştır.

- Bu cihaz; ofis, otel misafir odası, oda-kahvaltı misafir odası, çiftlik konukevi ve bu tür kullanımın (ortalama) ev içi kullanım seviyelerini aşmadığı diğer benzer konaklama yerlerinde de kullanılabilir.
- Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle değiştirmeyin.
- Kurutma makinesi çamaşır makinesinin üstüne yerleştiriliyorsa, istifleme kiti kullanın. Yetkili satıcınızdan satın alabileceğiniz istifleme kiti yalnızca aparatla birlikte verilen talimatlarda belirtilen cihazlarda kullanılabilir. Kurulumdan önce dikkatlice okuyun (kit kullanım kılavuzuna bakın).
- Cihaz, bağımsız olarak ya da uygun boşluk bırakılarak mutfak tezgahının altına monte edilebilir (Montaj broşürüne bakın).
- Cihazı kilitlenebilir bir kapının, sürgülü kapının ya da karşısında cihaz kapağının tam olarak açılmasına engel olabilecek bir menteşeye sahip kapının arkasına monte etmeyin.
- Cihaz ve zemin arasında hava dolaşımı sağlayın. Al bölümdeki havalandırma menfezleri bir halı, paspas veya herhangi bir zemin örtüsü ile kapatılmamalıdır.
- UYARI: Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir bağlantı cihazından güç almamalıdır veya yardımcı bir cihaz tarafından düzenli olarak kapatılıp açılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Fişi prize sadece montaj işlemi tamamlandıktan sonra takın. Kurulumdan sonra elektrik prizinin erişilebilir olduğundan emin olun.
- UYARI: Cihazı hava değişimi olmayan bir ortama kurmayın. Cihaz, yüksek çevresel uyumluluk seviyesine sahip bir gaz olan propan (R290) yanıcı gazını içerir. Yangın ve ateş kaynaklarını cihazdan uzak tutun. Propan içeren soğutucu devresine zarar vermemeye dikkat edin.
- UYARI: Cihaz muhafazasında veya yerleşik yapıda havalandırma açıklığını engellerden uzak tutun.
- UYARI: Soğutucu devreye zarar vermeyin.

- UYARI: Erişilebilir yoğunlaştırıcı metal kanatçıklara çıplak elle dokunmayın. Yaralanma riski. Koruyucu eldiven takın.
- Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda elektrik nedeniyle bir tehlike oluşmasına engel olmak için bu kablo; üretici, Yetkili Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- 9,0 kg'lık maksimum yükü aşmayın.
- Cihazın etrafında biriken tiftiği veya ambalaj artıklarını silerek temizleyin.
- Cihazı, filtresi takılı değilken çalıştırmayın. Lif filtresini her kullanımdan önce veya sonra temizleyin.
- Yıkanmamış çamaşırları kurutucuda kurutmayın.
- Pişirme yağı, aseton, alkol, benzin, gazyağı, leke çıkarıcılar, neftyağı, parafin veya parafin çıkarıcılar gibi maddelerle kirlenmiş olan çamaşırlar, kurutma makinesinde kurutulmadan önce ekstra deterjan eklenerek sıcak suda yıkanmalıdır.
- Köpük kauçuk/lastik (sünger), duş boneleri, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk/lastik içeren nesneler ve giysiler ya da sünger içeren yastık gibi eşyalar kurutucuda kurutulmamalıdır.
- Çamaşırların tambur ağzından taşarak cihaz kapağı ile conta arasına sıkışmadığından emin olun.
- Çamaşır yumuşatıcılar veya benzeri ürünler yalnızca üreticinin talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
- Çakmak veya kibrit gibi tutuşabilecek tüm nesneleri, eşyalardan çıkarın.
- UYARI: Kurutma makinenizi asla kurutma programı bitmeden önce durdurmayın, eğer bunu yapmak zorundaysanız tüm çamaşırları hızlıca çıkarıp, ısının yayılması için bir yere serin.
- Herhangi bir bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişinin bağlantısını kesin.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Montaj



Uyarı: Yanma riski / Yanıcı maddeler.

- Tüm ambalajları çıkarın.
- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.
- Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarını takip edin.
- Cihazı hava değişimi olmayan bir ortama kurmayın
Cihaz, yüksek çevresel uyumluluk seviyesine sahip bir gaz olan propan (R290) yanıcı gazını içerir. Yangın ve ateş kaynaklarını cihazdan uzak tutun. Propan içeren soğutucu devresine zarar vermemeye dikkat edin.
- Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli olun, cihaz ağırdır. Her zaman koruyucu eldiven ve koruyuculu ayakkabı kullanın.
- Cihazı, sıcaklığın 5° C'den daha az ya da 35° C'den daha yüksek olabileceği yerlere monte etmeyin ya da buralarda kullanmayın.
- Cihazın kurulacağı zemin düz, dengeli, ısıya dayanıklı ve temiz olmalıdır.
- Cihazı taşıırken hep dikey halde tutun.
- Cihaz sabit bir konumda olduğunda, bir su terazisi kullanılarak tam olarak düz olup olmadığını kontrol edin. Düzgün değilse, düz hale gelene dek ayakları ayarlayın.

2.2 Elektrik bağlantısı



UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski.

- Fişi prize sadece kurulum tamamlandıktan sonra takın. Kurulumdan sonra elektrik fişine erişilebildiğinden emin olun.
- UYARI: Bu cihaz bina içindeki topraklama bağlantısına kurulacak / bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Bilgi etiketindeki parametrelerinin ana güç kaynağının elektrik gücüne uygun olduğundan emin olun.
- Daima doğru takılmış darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
- Çoklu fiş adaptörleri ve uzatma kabloları kullanmayın.

- Cihazın fişini elektrik kablosundan çekerek çekmeyin. Daima şebeke fişinden çekin.
- Islak ellerle elektrik kablosuna veya fişe dokunmayın.

2.3 Kullanım



UYARI!

Yaralanma, elektrik çarpması, yangın, yanma veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Bu cihaz, yalnızca evde kullanıma (iç mekanda) yöneliktir.
- Tampon ya da dolgu malzemesi içeren hasarlı çamaşırları (yırtılmış, yıpranmış) kurutmayın.
- Çamaşırlar bir leke çıkarıcı ile yıkandıysa, kurutma işlemine başlamadan önce ek bir durulama işlemi uygulayın.
- Sadece cihazda kurutmaya uygun tipte çamaşırları kurutun. Bilgi etiketinde yazan temizlik talimatlarını takip edin.
- Yoğuşma suyu / saf su ile yiyecek veya içecek hazırlamayın. İnsanlar ve evcil hayvanlar için sağlık sorunlarına neden olabilir.
- Cihazın kapağı açıkken üzerine oturmayınız veya basmayın.
- Su damlayacak kadar ıslak giysileri cihaz içinde kurutmayın.
- Dahili lambayı değiştirmek için Yetkili Servis Merkezini arayın. Görünür LED radyasyonu, doğrudan ışına bakmayın.

2.4 Bakım ve temizlik



UYARI!

Yaralanma veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Cihazı temizlemek için su spreyi ve buhar kullanmayın.
- Cihazı nemli yumuşak bir bezle temizleyin. Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı ovma bezleri, çözücüler veya metal cisimler kullanmayın.
- Soğutma sistemine zarar vermemek için cihazı temizlerken dikkat edin.

- Yaralanmayı önlemek için yoğunlaştırıcı metal kanatçıklara çıplak elle dokunmayın. Metal yüzeyin zarar görmesini önlemek için her zaman koruyucu gözlük takın ve dikkatlice temizleyin.
- Filtreleri temizlerken, mikroplastiklerin su sistemine girmesini önlemek için tiftikleri yalnızca çöp kutusuna atın.

2.5 Kompresör

UYARI!

Cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Kompresör ve kompresörün kurutma makinesi içindeki sistemi florolu hidrokarbon içermeyen özel bir madde ile doludur. Bu sistem sağlam durmalıdır. Sistemin zarar görmesi sızıntıya neden olabilir.

2.6 Servis

- Cihazı onarmak için yetkili bir Servis Merkezine başvurun. Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanın.
- Kendinizin yapacağı veya profesyonel olmayan onarımın güvenliği olumsuz etkileyebileceğini ve garantiyi geçersiz kılabileceğini dikkate alınız.
- Aşağıdaki yedek parçalar, modelin üretimden kaldırılmasından sonra en az 10 yıl boyunca temin edilebilir: contalar ve fitiller, düğmeler ve döner düğmeler, yoğunlaştırıcı pompası, kapı kilitleri, motor ve motor fırçaları, motor ve tambur arasındaki şanzımanlar, fan ve fan tekerlekleri, tamburlar ve rulmanlar, hortumlar dahil olmak üzere su boruları ve ilgili ekipmanlar, valfler ve filtreler, kablo ve fişler, baskılı devre kartları, elektronik ekranlar, termostatlar ve sıcaklık sensörleri, yazılım güncellemeleri (sıfırlama yazılımı dahil), yaylar, ısıtıcılar ve ısıtma elemanları, elektrik sigortaları (ayrıca veya birlikte paketlenmiş olarak),

- motor kapasitörü, gergi makarası, destek rulosu, kapılar, kapak contaları, kapı kolları, kapı kilit tertibatları ve menteşeleri, tiftik filtreleri, hava filtreleri, plastik çevre birimleri, yoğunlaştırıcı tankı. Bu süre, ülkenizde daha uzun olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin.
- Bu yedek parçaların bazılarının yalnızca profesyonel servis personeline yönelik olduğunu ve yedek parçaların tamamının tüm modeller için geçerli olmadığını dikkate alınız.
- Bu ürünün içindeki lamba(lar) ve ayrı satılan yedek parça lambalar ile ilgili olarak: Bu lambaların sıcaklık, titreşim, nem gibi ev aletlerindeki anormal fiziksel koşullara dayanması ya da cihazın çalışma durumu hakkında bilgi vermesi amaçlanmıştır. Başka uygulamalarda kullanım amaçlı olmayıp, ev odası aydınlatma için uygun değildir.

2.7 Elden Çıkarma

UYARI!


Yaralanma ve boğulma riski.



Uyarı: Yanma riski / Malzemelerin ve cihazın hasar görme riski.

- Cihazın fişini ana elektrik ve su kaynaklarından çekin.
- Cihaza yakın şebeke elektrik kablosunu kesin ve atın.
- Cihaz, yanıcı gaz (R290) içerir. Cihazı doğru şekilde nasıl elden çıkarabileceğinizle ilgili bilgi için belediye başvurun.
- Çocukların veya evcil hayvanların tambura sıkışmasını önlemek için kapı mandalını kaldırın.
- Cihazı Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz (WEEE)'in bertaraf edilmesiyle ilgili yerel düzenlemelere göre bertaraf edin.

3. ÜRÜN AÇIKLAMASI

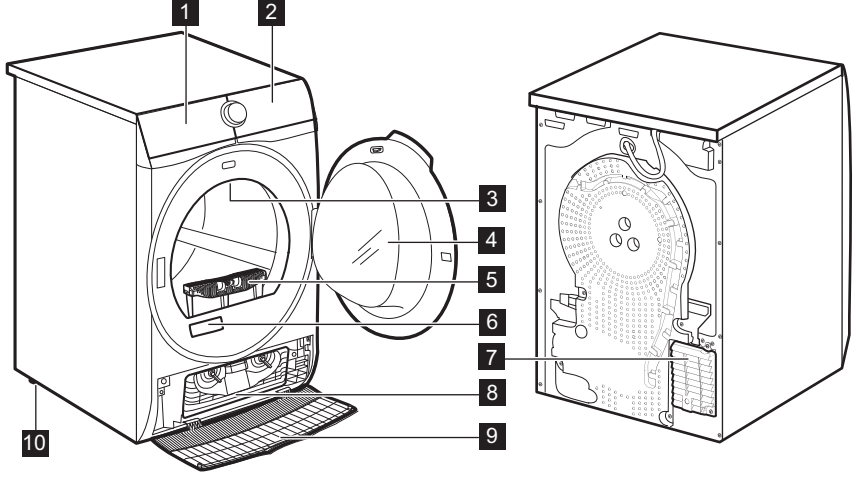


- 1 Su kabı
- 2 Kontrol paneli
- 3 Dahili ışık
- 4 Cihaz kapağı
- 5 Filtre
- 6 Bilgi etiketi
- 7 Hava akışı yuvaları
- 8 Yoğuşturucu kapağı

- 9 Yoğuşturucu kapağı
- 10 Ayarlanabilir ayaklar



Çamaşır yerleştirme veya kurulum kolaylığı için kapının açılma yönü değiştirilebilir (ayrıca sunulan broşüre bakın).

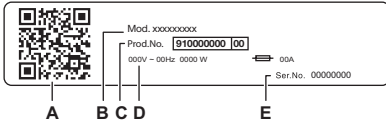

Bilgi etiketi şunları bildirir:

- A. QR kodu
- B. model adı
- C. ürün numarası
- D. elektrik sınıflandırmaları
- E. seri numarası

Uygulamamızı akıllı cihazınızdaki uygulama mağazasından indirmek için kamera ile **QR kodunu** tarayın ve gerekli adımları izleyin. Ürününüzü kaydedin ve özelliklerinden en iyi şekilde yararlanın.

- - En iyi özelliklerin nasıl kullanılacağına ilişkin cihaz bilgilerinize, belgelerinize ve makalelerinize erişin (Kullanım Kılavuzu ayrıca electrolux.com/manuals adreslerinde de mevcuttur)
- Kullanım tavsiyesi, sorun giderme, servis ve onarım bilgileri alın (ayrıca electrolux.com/support adreslerinde de mevcuttur)
- Cihazınız için aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal Yedek parçalar satın alın (electrolux.com/shop adreslerinde de bulabilirsiniz)


3.1 Elektrik bağlantısı

Montaj tamamlandıktan sonra fişi prize takabilirsiniz.

Bilgi etiketi ve 'Teknik Veriler' bölümü gerekli elektrik değerlerini gösterir. Ana güç kaynağı ile uyumlu olduklarından emin olun.

Elektrik tesisatınızın, diğer kullanılan cihazların da kullanılabileceğini dikkate alarak gereken maksimum yükü kaldırabildiğini kontrol edin.

Cihazı topraklı prize takın.

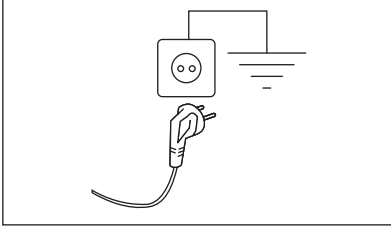

Güç kaynağı kablosu, cihaz monte edildikten sonra kolayca erişilebilir olmalıdır.


Bu cihazın kurulumu için gereken tüm elektrik işleri için Yetkili Servis Merkezimize başvurun.

Üretici, yukarıdaki güvenlik önlemlerine uyulmadığı takdirde hasar veya yaralanma durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4. TEKNİK VERİLER

Yükseklik x Genişlik x Derinlik	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Cihazın kapısı açık konumda maksimum derinliği	110,2 cm
Cihazın kapısı açık konumda maksimum genişliği	94,8 cm
Ayarlanabilir yükseklik	85,0 cm (+ 1,5 cm - ayak yönetmeliği)
Tambur hacmi	118 l
Maksimum çamaşır yükü	9,0 kg
Voltaj	230 V
Frekans	50 Hz
Maksimum yükte Eko programının kurutma programında oluşan gürültü emisyonu	63 dB(A)
Toplam güç	550 W
Kullanım tipi	Ev
İzin verilen ortam sıcaklığı	+ 5 °C ila + 35 °C
Düşük voltajlı ekipmanın neme karşı koruması olmadığı durumlar dışında, koruyucu kapak tarafından sağlanan katı parçacıkların ve nemin girmesine karşı koruma seviyesi	IPX4
Soğutucu gaz tanımlaması	R290
Soğutucu ağırlığı	0,149 kg

5. KONTROL PANELİ

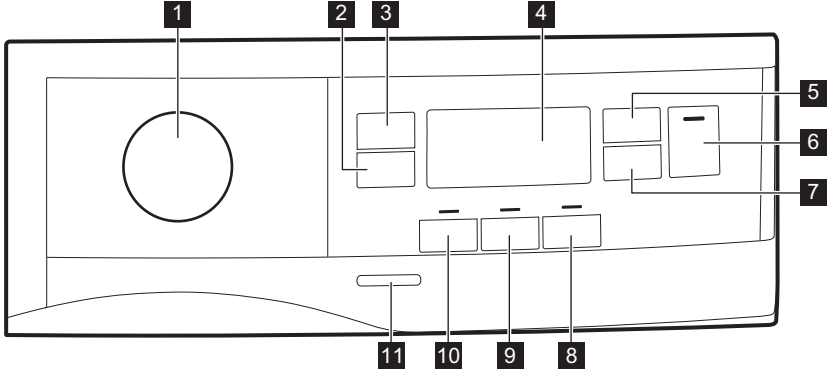

- 1** Program düğmesi ve ● SIFIRLAMA düğmesi
- 2** Kırıksıklık Önleme dokunmatik tuşu
- 3** Kurutma Seviyesi dokunmatik tuşu
- 4** Gösterge Ekranı
- 5** Süreli kurutma dokunmatik tuşu
- 6** Başlat/Durdur dokunmatik tuşu
- 7** Başlangıç Erteleme dokunmatik tuşu
- 8** Ekstra Sessiz dokunmatik tuşu
- 9** Ekstra Hassas dokunmatik tuşu


10 Havalandırma dokunmatik tuşu

11 Açma/Kapama düğmesi



Seçeneğe ait sembolün ya da adın görüldüğü alandaki dokunmatik tuşlara parmaklarınızla dokununuz. Kontrol paneli kullanımı sırasında eldiven kullanmayın. Kontrol panelinin daima temiz ve kuru olduğundan emin olun.

5.1 Gösterge Ekranı

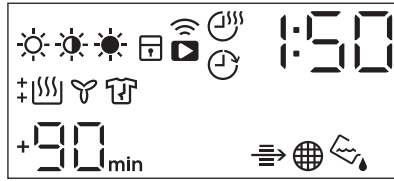

Ekrandaki sembol	Sembol açıklaması
	çamaşır kuruluğu seçeneği: ütü kuruluğu, dolap kuruluğu, ekstra kuru
	süreli kurutma seçeneği açık
	gecikmeli başlatma seçeneği açık
	gösterge: Wi-Fi bağlantısı

Ekrandaki sembol	Sembol açıklaması
	uzaktan başlatma seçeneği açık
	gösterge: <i>Isı Değiştiriciyi kontrol edin</i>
	gösterge: <i>filtreyi temizleyin</i>
	gösterge: <i>su kabını boşaltın</i>
	çocuk kilidi açık
	yanlış seçim
	gösterge: <i>kurutma aşaması</i>
	gösterge: <i>soğutma aşaması</i>
	gösterge: <i>kırışık önleme aşaması</i>
1 : 50	program süresi
+30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} , +2h	varsayılan kırışık önleme aşamasının uzatılması: +30dk, +60dk, +90dk, +2saat)
: 10.2 : 00	kurutma zamanı seçimi (10 dk.-2 saat)
1h-20h	gecikmeli başlatma seçimi (1 saat-20 saat)

6. Wi-Fi - BAĞLANTI KURULUMU

Bu bölümde akıllı cihazınızın Wi-Fi ağına ve bir mobil cihaza nasıl bağlanacağı anlatılır.

Bu fonksiyon, bildirimler almanızı ve mobil cihazınız üzerinden kurutma makinenizi izlemenizi ve kontrol etmenizi sağlar.

Fabrika ayarı olarak Wi-Fi özelliği kapalıdır.


Geniş yelpazedeki özellik ve hizmetlerden yararlanmak üzere cihazınızı bağlantıda tutmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

- İnternet bağlantısı için evdeki kablosuz ağ etkin olmalıdır.
- Mobil cihazınız kablosuz ağa bağlı olmalıdır.

Frekans	Avrupa pazarına uygun aralık: 2,412 - 2,472 GHz
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maksimum güç	< 20dBm

Şifreleme WPA, WPA2, WPA3

6.1 Bilgi etiketindeki QR kodu

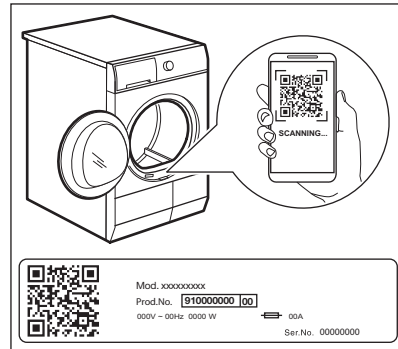

QR kodu iki şekilde kullanılabilir:

- Uygulamamızı akıllı cihazınızdaki uygulama mağazasından indirmek için dahili kamera uygulamasıyla QR kodunu tarayın ve gerekli adımları izleyin.
- İşlemi kolaylaştırmak için akıllı cihazınızı, cihazla eşleştirme. Uygulamamızdaki dahili QR kodu tarayıcı ile QR kodu tarayın.

6.2 Uygulamamız yükleniyor

Kurutma makinesi ile uygulama arasında bağlantı kurarken akıllı cihazınızla makinenin yakınında durun.

Akıllı cihazınızın kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun.

1. Akıllı cihazınızla App Store'a gidin veya QR kodunu tarayın (*"Bilgi etiketindeki QR kodu" bölümüne bakın*).
2. Uygulamamızı indirin ve yükleyin.
3. Uygulamayı başlatın. Ülkeyi ve dili seçtikten sonra e-postanızı ve parolanızı kullanıp giriş yapın. Hesabınız yoksa uygulamamızda yer alan talimatları takip ederek yeni bir hesap oluşturun.

6.3 Kurutma makinesinin kablosuz bağlantısının yapılandırılması

Uygulamamızı akıllı cihazınıza indirip yükleyin.

1. Uygulamamızdayken "Cihaz ekle" seçeneğine dokunun ve cihaz bağlantısı için Uygulamadaki talimatları izleyin.
2. Cihazı etkinleştirmek için Açma/Kapama tuşuna birkaç saniye basılı tutun.
3. Program düğmesini çevirerek bir program seçin.
4. **Sürelili kurutma ve Başlangıç Erteleme** tuşlarına aynı anda, bir 'klik' sesi duyulana kadar 3 saniye basılı tutun.

On yazısı yaklaşık 5 saniye görünür,  simgesi yanıp sönmeye başlar ve kablosuz modül çalışmaya başlar. Hazır olması yaklaşık 10 saniye sürebilir. Kablosuz modül hazır olduğunda, erişim noktasının yaklaşık 5 dakika açık kalacağını bildirmek için **RP** (Erişim Noktası) yanar.

5. Uygulamamızı akıllı cihazınızda yapılandırın.
6. Bağlantı yapılandırılmışsa, **RP** (Erişim Noktası) sembolü kapalı olur, 

simgesinin yanıp sönmesi durur ve yapılandırmanın başarılı olduğunu onaylamak için yanar durumda kalır.



Cihazı her açtığınızda, cihazın ağa otomatik olarak bağlanması 10 saniye sürer.  göstergesinin yanıp sönmesi durduğunda bağlantı hazırdır.

Kablosuz bağlantıyı kapatmak için, ilk sesli sinyal duyulana kadar **Sürelili kurutma** ve **Başlangıç Erteleme** tuşlarını aynı anda 3 saniye basılı tutun: Gösterge ekranında **OFF** görünür.



Cihazı kapatıp açarsanız, kablosuz bağlantı otomatik olarak kapanır.

Kablosuz bağlantı bilgilerini kaldırmak için, ikinci sesli sinyal duyulana kadar **Sürelili kurutma** ve **Başlangıç Erteleme** tuşlarını aynı anda 10 saniye basılı tutun: Gösterge ekranında **— — —** görünür.

6.4 Uzaktan Başlatma



Uygulamamız, çamaşır bakım işlemini mobil cihaz üzerinden kontrol etmenizi sağlar. Cihaza mükemmel şekilde uyarlanmış çok sayıda program, kullanışlı özellikler ve ürün bilgileri içerir. Uygulama sayesinde cihaz kontrol panelinden halihazırda mevcut olan programları seçebilir, ayrıca uygulamaya özel ek programların kilidini açabilirsiniz. Ek programlar zaman içinde uygulamanın yeni sürümleriyle birlikte değişebilir. Tamamıyla mobil cihazınızdan kişiselleştirilmiş çamaşır bakımı.

Uygulama yüklendiğinde ve kablosuz bağlantı erişimi tamamlandığında, uzaktan başlatmayı etkinleştirerek bir kurutma programını uzaktan başlatabilir ve durdurabilirsiniz.



Programı başlatmak için **Başlat/Durdur** tuşuna bastığınızda Uzaktan Kumanda otomatik olarak etkinleşir, ancak bir kurutma programı başlatmak da mümkündür

Uzaktan Başlatmayı Etkinleştir

1. **Başlangıç Erteleme** (🕒) tuşuna bastığınızda gösterge ekranında **APP** göstergesi belirir.
2. Uzaktan Başlatma seçeneğini etkinleştirmek için **Başlat/Durdur** tuşuna basın.

Gösterge ekranında **▶** göstergeleri gösterilir. Artık programı uzaktan başlatabilirsiniz.

Uzaktan Başlatmayı Devre Dışı Bırak

Başlangıç Erteleme (🕒) dokunmatik tuşuna basın ve **Başlat/Durdur** tuşuna basarak onaylayın.

▶ simgesi kapalıdır ve uzaktan başlatma devre dışı bırakılmıştır.



Kapak açıksa, **Uzaktan Başlatma** devre dışı bırakılır.



Program düğmesindeki sıfırlama pozisyonu **●**, Uzaktan Başlatma fonksiyonunu devre dışı bırakır.

6.5 Kablosuz güncelleme



UYARI!

Güncelleme sırasında cihazın kapatılmaması veya fişinin çekilmemesi önemle tavsiye edilir.

Uygulama, yeni özellikleri indirmek amacıyla bir güncelleme önerebilir.

Güncelleme sadece uygulama üzerinden kabul edilir.

Bir program çalışıyorsa, Uygulama güncellenmenin programın sonunda başlayacağını bildirir.

Güncelleme sırasında, cihaz gösterge ekranında **UPD** gösterir.

Güncelleme sonunda, başarılı güncelleme hakkında herhangi bir bildirimde bulunmadan cihaz tekrar kullanılabilir.

Bir hata olursa, cihaz, gösterge ekranında **Err** gösterir: Normal kullanıma geri dönmek için herhangi bir düğmeye basın veya düğmeyi çevirin.

7. PROGRAMLAR

7.1 Uygulamamız ve ek gizli programlar

Uygulamamız, size **oldukça çeşitli gizli programlar sunar**. Cihazı, uygulamamıza bağlayın ve ihtiyaçlarınıza en uygun programı seçin.



Program adları, pazar ihtiyaçlarına bağlı olarak önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Uygulama size her programla ilgili tam bir açıklama verecektir.

Spor Giyim Mini
Soccer/Rugby
Yorgan
Perde

Havlu
Pet Hair
Anti-Alerji Buharlı
Kot

Bebek Hassas
Linen
Sepette Kurutma

7.2 Program tablosu

Program	Çamaşır Yü- kü 1)	Özellikler / Kumaş tipi ²⁾
Eco ³⁾	9,0 kg	Bu program ıslak pamuklu çamaşırları kurutmak için uygundur ve ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması sırasında harcanan enerji açısından en verimli programdır. Kuruluk seviyesi ayarlanabilir değildir ve varsayılan olarak Dolap Kuruluğu / dolaba kaldırmaya hazırdır. /  
MixCare	6,0 kg	Ayırmadan yıkadığınız çamaşırları rutin olarak kurutmak için tasarlanmıştır. Pamuk, pamuk sentetik karışımı ve sentetik kumaştan yapılmış kıyafetleri eşit bir şekilde kurutur. /   
Pamuklu	9,0 kg	Beyaz ve renkli pamuklu kumaşlar programı. Varsayılan ayar, saklamaya hazır kuruluk seviyesidir. /  
Sentetik	4,0 kg	Çoğunlukla polyester, poliamid vb. gibi sentetik lifler içeren karışık giysiler. /   
Hassas	2,0 kg	Viskoz, suni ipek, akrilik ve muadilleri gibi genel hassas kumaşlar için önerilir. /   
Yünlü 	1,0 kg	Makinede ve elde yıkanabilir yünüleri nazikçe kurutur. Program bittiğinde çamaşırları bekletmeden hemen çıkarın.
İpekli 	0,5 kg	Hassas makinede ve elde yıkanabilir ipek kıyafetlerin şeklini koruyarak, yumuşak ve sıcak hava kullanarak ve nazik hareketlerle kırılganları en aza indirir. /   
Kolay Ütü	2,0 kg	Kolay ütüleme için az miktarda pamuklu, sentetik ve karışık kumaşlı giysilerdeki kırışıklıkları en aza indirir. İki kurutma seviyesine sahiptir: Ütü kurutma seviyesi giysileri ütülemek veya düz duracak şekilde asmak için hafif nemli bırakır; dolap kuruluğu seviyesi çamaşırları tamamen kurutur. /   
Spor Giyim	4,0 kg	Polyester, elastan karışımları ve poliamid gibi sentetik elyaflardan yapılmış genel spor giysilerini kurutur. /   
Outdoor 	2,0 kg	Teknik tekstilden üretilmiş dış mekan kumaşlarının işlevselliğini korur ve su geçirmez ceketlerde ve çıkarılabilir astarlı (kurutma makinesinde kurutmaya uygun) ceketlerde su geçirmezliği geri kazandırır. /   
Hijyen 	5,0 kg	Çamaşırları kuruttuktan sonra bir süre 60 °C'nin üzerinde tutarak sterilize eder; böylece bakteri ve virüslerin %99,9'unu giderir ⁴⁾ . Not: Bu program sadece ıslak çamaşırlar için kullanılmaktadır. Hassas çamaşırlar için uygun değildir. /  

Program	Çamaşır Yü- kü 1)	Özellikler / Kumaş tipi ²⁾
Nevresim XL	4,5 kg	Tek seferde en fazla üç nevresim takımını eşit kurutur. Her nevresim, çarşaf ve yastık kılıfının eşit kuruluğa ulaşmasını sağlamak ve bölgesel nemlilikleri önlemek için büyük parçaların birbirinin içine girmesini ve dolanmasını en aza indirir.



- 1) Maksimum ağırlık, kuru eşyaların ağırlığını ifade etmektedir.
- 2) Kumaş işareti anlamı için bkz. *İPUÇLARI VE BİLGİLER: Çamaşırın hazırlanması.*
- 3) Bu program, (AB) 2023/2533 ve (AB) 2023/2534 sayılı Yönetmeliklere göre AB çevreye duyarlı tasarım ve Enerji etiketi düzenlemeleriyle uyumluluğu değerlendirmek için referans olarak kullanılmaktadır. Bu program, başlangıçta %60 oranında bir nem içeren pamuklu çamaşırları %0 oranında bir nihai nem miktarına kadar kurutabilir.
- 4) Escherichia coli, Candida albicans ve MS2 Bacteriophage açısından test edilmiştir. Bağımsız test, Swisstatest Testmaterialien AG tarafından 2021 yılında gerçekleştirilmiştir (Test Raporu No. 20212038).

Woolmark Premium Wool Care - Yeşil



Bu makinenin yünlü kurutma programı The Woolmark Company tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu program, çamaşırların Woolmark onaylı elde yıkama programı ile yıkanması ve bu makinenin üreticisi tarafından verilen talimatlara göre kurutulması koşuluyla "elde yıkama" olarak etiketlenmiş kuru yünlü çamaşırlar için uygundur. M2407 Woolmark sembolü birçok ülkede Sertifika işaretidir.

8. OPSİYONLAR

8.1 Kırışıklık Önleme


Kurutma işlemi sonunda kırışıklık önleme aşaması 30, 60, 90 dakika veya 2 saat uzatılır. Bu işlem kırışıklıkları azaltır. Çamaşırlar, kırışıklık önleme aşaması devam ederken makineden çıkarılabilir.

8.2 Kurutma Seviyesi

Bu işlev, çamaşırların kuruluğunu artırmaya yardımcı olur. 3 seçenek vardır:

- Ekstra Kurutma
- Dolap Kuruluğu
- Kolay Ütü

Hedef nihai nemin ayarlanması

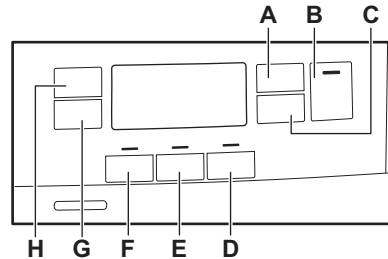



Kuruluk sonuçları su türü, şebeke voltajı veya ortam sıcaklığı vb. birçok koşuldandır. Etkilendiğinden bu gerekli olabilir.

MÜKEMMEL BİR KURUTMA NASIL ELDE EDİLİR:

1. Kuruluk seviyesi seçeneklerini ayarlamaya çalışın (bkz. yukarıdaki *Kuruluk Seviyesi* seçeneği).
2. Çamaşır kuruluğu sonuçlarını daha da artırmak isterseniz, varsayılan kuruluk ayarını değiştirebilirsiniz (aşağıya bakın). Bu ayar, makinede varsa **Eco**, **Yünlü**, **Yorgan**, **Kuş Tüyü Mont**, **Havalandırma** programları hariç olmak üzere çoğu programda çalışacaktır.



"Çamaşırlarda hedef nihai nemin ayarlanması" moduna her giriş yaptığınızda daha önce ayarlanan hedef nihai nem derecesi bir sonraki değeri alır (ör. daha önce **- 2 -** olarak ayarlanan ayarı **- 1 -** değerini alır).

Varsayılan hedef nihai nem derecesini değiştirmek için:

1. Cihazı çalıştırmak için **Açma / Kapama** tuşuna basın.
2. Herhangi bir programı ayarlamak için program döner düğmesini kullanın.
3. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
4. **(F)** ve **(E)** dokunmatik tuşlarını aynı anda basılı tutun.

Bu göstergelerden biri yanar:

- **- 0 -** maksimum kuruluk
- **- 1 -** daha kuru çamaşır
- **- 2 -** standart kuru çamaşır

5. Doğru seviye göstergesi yanana kadar **(F)** ve **(E)** tuşlarını yeniden basılı tutun.



Gösterge normal moda geçerse (2. adımda seçilen programın süresi görüntülenir) hedef nihai nem derecesini ayarlarken "Çamaşır hedef nihai neminin ayarlanması" moduna (daha önce ayarlanan hedef nihai nem derecesi bir sonraki değeri alır) geçmek için bir kez daha **(F)** ve **(E)** düğmelerini basılı tutun.

6. Hedef nihai nemin seçilmiş derecesini kabul etmek için 5 saniye bekleyin; gösterge normal moda geçecektir.

Kuruluk seviyesi	Ekran sembolü
- 0 - maksimum kuruluk	
- 1 - daha kuru çamaşır	
- 2 - standart kuru çamaşır	

8.3 Süreli kurutma

Program süresini, en az 10 dakikadan en fazla 2 saate kadar ayarlayabilirsiniz. Gerekli süre, cihazın içinde bulunan çamaşır miktarına göre değişiklik gösterir.



Az miktardaki çamaşırlar için veya yalnızca bir parça eşys için kısa bir süre ayarlamayı öneririz.

SÜRELİ KURUTMA TAVSİYESİ

10 dk'ya kadar	sadece soğuk havanın etkisi (ısıtıcı yok).
10 - 40 dk	önceki kurutma programından sonra kuruluğu iyileştirmek için ilave kurutma.
>40 dk	4 kg'a kadar az miktarda tam kurutulması, iyi devir (> 1200 dev/dk).

8.4 Süreli kurutma Yünlü programında

Son kuruluk düzeyini ayarlamak için **Yünlü** programına uygun seçenek.

8.5 Havalandırma

Saklanan tekstil ürünlerinin havalandırılması için. Maksimum yük 1 kg'dan fazla olamaz.

8.6 Ekstra Hassas

Çamaşırların birbirine dolanmasını ve kırımlarını azaltmak için tamburun daha sık aralıklarla ters yöne dönmesini sağlar. Kurutmanın eşit olması ve kırımların azaltılmasına yardımcı olmak için. Büyük veya uzun çamaşırlar (ör. çarşaf, pantolonlar, uzun etekler) için önerilir.

8.7 Ekstra Sessiz

Kurutma kalitesini etkilemeden makine düşük seste çalışır. Makine daha uzun işlem süresinde yavaşça çalışır.


8.8 Seçenekler tablosu

Programlar ¹⁾	Kurutma Seviyesi			Kırışıklık Önleme	Havalandırma	Ekstra Hassas	Ekstra Sessiz	Sürelili kurutma
Eco		■		■				
MixCare	■	■		■		■		■
Pamuklu	■	■	■	■	■	■	■	■
Sentetik	■	■	■	■	■	■	■	■
Hassas		■		■				
Yünlü								■ 2)
İpekli		■		■				
Kolay Ütü		■	■	■				
Spor Giyim		■		■				
Outdoor		■		■				
Hijyen	■			■				
Nevresim XL	■	■	■	■		■		■

1) Program ile birlikte, 1 veya daha fazla seçenek ayarlayabilirsiniz. Bunları etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için ilgili dokunmatik tuşuna basın.

2) SEÇENEKLER: Yünlü Programında Sürelili Kurutma bölümüne bakın

9. AYARLAR

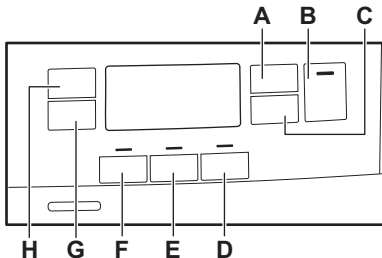

- A. Sürelili kurutma dokunmatik tuş
B. Başlat/Durdur dokunmatik tuş

- C. Başlangıç Erteleme dokunmatik tuş
D. Ekstra Sessiz dokunmatik tuş
E. Ekstra Hassas dokunmatik tuş
F. Havalandırma dokunmatik tuş
G. Kırışıklık Önleme dokunmatik tuş
H. Kurutma Seviyesi dokunmatik tuş

9.1 Çocuk kilidi fonksiyonu

Bu seçenek, bir program çalışırken çocukların cihazla oynamasını önler. Dokunmatik düğmeler kilitli.

Yalnızca açma/kapama düğmesinin kilidi açılır.

Çocuk kilidi seçeneğinin etkinleştirilmesi:

1. Makineyi çalıştırmak için açma/kapama tuşuna basın.
2. Birkaç saniyeliğine (D) tuşunu basılı tutun.

Çocuk kilidi göstergesi yanar.



Bir program çalışırken çocuk kilidi seçeneğini devre dışı bırakmak mümkündür. Çocuk kilidi göstergesi sönene kadar dokunmatik tuşları aynı anda basılı tutun. Makine açıldıktan sonra 8 saniye boyunca Çocuk Kilidi işlevi kullanılamaz.

9.2 Su tankı göstergesi

Su tankı göstergesi varsayılan olarak açıktır. Su tankı boşaltma göstergesi her program sonunda ve çalışma esnasında tankın boşaltılması gerektiğinde yanar.



Tahliye kiti takılı ise (ilave aksesuar), makine su tankını otomatik olarak boşaltır. Bu durumda, su tankı göstergesini devre dışı bırakmanızı tavsiye ederiz.

Su haznesi göstergesinin devre dışı bırakılması:

1. Cihazı çalıştırmak için Açma / Kapama tuşuna basın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. (H) ve (G) dokunmatik tuşlarını aynı anda basılı tutun. Ekranda "Kapalı" simgesi gösterilir ve su haznesi göstergesi devre dışı bırakılır. 5 saniye sonra ekran normal moda döner.



Su haznesi göstergesini tekrar etkinleştirmek için yukarıdaki prosedürü tekrar izleyin. Ekranda "Açık" simgesi gösterilir ve su haznesi göstergesi etkinleştirilir.

9.3 Sesli uyarı kalıcı olarak kapalı

Sesli ikazları etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için (D) ve (C) dokunmatik tuşlarına basın ve yaklaşık olarak 2 saniye boyunca basılı tutun.

9.4 Çalışma süresi sayacı

Bu fonksiyon, cihazın ilk çalıştırıldığı andan itibaren sayılacak olan cihazın toplam çalışma süresini saat cinsinden gösterme olanağı sunar. Programların gerçek çalışma süresi gösterilir (duraklamaları veya gecikmeli başlatma süresini içermez).

Bu değeri ekranda görmek için şu şekilde ilerleyin:

1. **Açma/Kapama** tuşuna basarak cihazı açın.
2. Birkaç saniye boyunca **F** ve **D** tuşlarını basılı tutun.
3. 3 saniye sonra cihazın toplam çalışma süresi ekranda gösterilir: ör. çalışma süresi **1276** saat ise, ekranda 2 saniyeliğine **Hr** metni görüntülenir ve ardından 2 saniyeliğine **12** ve ardından **76** görüntülenir. Bu değer, tek seferde iki basamaklı bir dizi şeklinde görüntülenir: ilk iki basamak bin ve yüzleri, ikinci iki basamak onlar ve birler basamağını gösterir.

Bu moddan çıkmak için herhangi bir tuşa basın, döner seçim düğmesini çevirin veya cihazı kapatın.

9.5 Fabrika Varsayılan Ayarları

Bu fonksiyon fabrika varsayılan ayarlarının geri getirilmesine imkan verir. Kaydedilen seçenekler ve çalışma modları sıfırlanacaktır. Ayrıca WiFi ağı kimlik bilgilerini cihazın belleğinden kaldıracak ve kişiselleştirilmiş program ayarlarını sıfırlayacaktır.

Bu seçeneği **aktif** etmek için aşağıdaki adımları takip edin:

1. **Açma/Kapama** tuşuna basarak cihazı açın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. Birkaç saniye boyunca **E** ve **D** tuşlarını basılı tutun.
4. Cihaz, işlemi — —görüntüleyerek doğrular.



Bu işlem işe yaramazsa (zaman aşımı veya yanlış tuş kombinasyonundan kaynaklanıyor olabilir), cihazı kapatın ve adımları baştan tekrarlayın.

10. İLK KULLANIMDAN ÖNCE



Kurutucu ilk kez çalıştırıldığında, arka tambur kilidi otomatik olarak çıkarılır. Bazı seslerin işitilmesi normaldir.

Arka tambur kilitlerini açmak için:

1. Cihazı çalıştırın.
2. Herhangi bir programı ayarlayın.
3. Başlat/Beklet tuşuna basın. Tambur dönmeye başlar. Arka tambur kilitleri otomatik olarak devre dışı kalır.

Eşyaları kurutmak için cihazı kullanmadan önce:

- Çamaşır kurutucu tamburunu nemli bir bezle temizleyin.
- Nemli çamaşırlar ile 1 saatlik bir programı başlatın.



Kurutma programının başında (ilk 3-5 dk) biraz yüksek seviyede bir ses meydana gelebilir. Bunun nedeni kompresörün çalışmaya başlamasıdır. Bu ses buz dolapları ve dondurucular gibi kompresör ile çalışan cihazlar için normaldir.

10.1 Olağan dışı koku

Cihaz sıkıca ambalajlanmıştı.

Ürün ambalajdan çıkarıldıktan sonra olağan dışı bir koku hissedebilirsiniz. Bu koku, yeni ürünler için normaldir.

Cihaz, bir araya geldiğinde olağan dışı bir kokuya sebep olabilen birkaç farklı malzeme türünden oluşur.


Cihazı kullandıkça, birkaç kurutma programından sonra olağan dışı koku yavaş yavaş kaybolur.

10.2 Gürültüler




Kurutma programı esnasında farklı zamanlarda farklı sesler duyulabilir. Bu sesler, son derece normal çalışma sesleridir.


Çalışan kompresör.

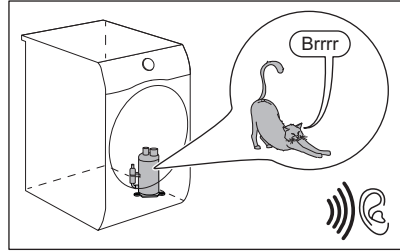


Dönen tambur.

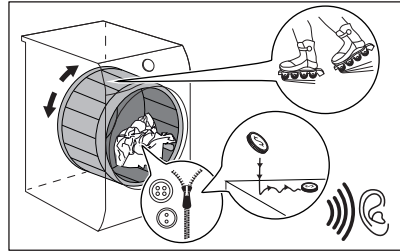

Çalışan fanlar.

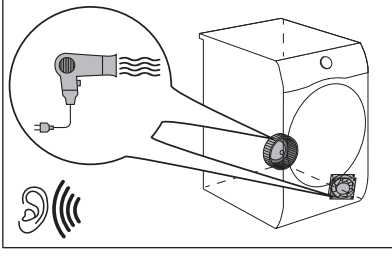


Çalışan pompa ve yoğunlaşma suyunun hazneye aktarılması.

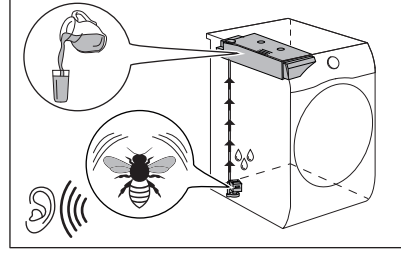

11. GÜNLÜK KULLANIM

11.1 Bir program başlat

1. Çamaşırları hazırlayın ve cihaza doldurun.

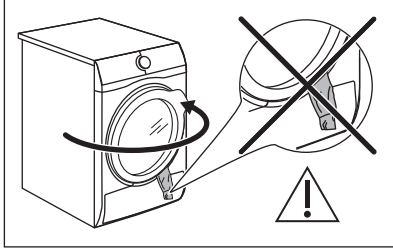

⚠ DİKKAT!

Kapıyı kapatırken, tambur ağzından taşıp conta ile kapı arasında sıkışan bir çamaşır olmadığından emin olun.

2. açma / kapama tuşuna basarak cihazı çalıştırın.
 3. Çamaşırın türüne göre programı ve seçenekleri ayarlayın.
- Gösterge ekranı, programın süresini gösterir.

i

Gerçek kurutma süresi çamaşır yükünün türüne (miktar ve karışım), oda sıcaklığı ve çamaşırınızın dönerek kurutma aşaması sonrasındaki nemine göre değişiklik gösterir.

4. Başlat/Durdur dokunmatik düğmesine basın.
- Program başlar.

11.2 Başlangıç Erteleme ile bir programın başlatılması

1. Çamaşırın türüne göre programı ve seçenekleri ayarlayın.
2. Gösterge ekranında ayarlamak istediğiniz gecikme süresi gösterilene kadar gecikmeli başlatma düğmesine art arda basın.

i

Programın başlamasını asgari 1 saat ile maksimum 20 saat arasında erteleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

3. Başlat/Durdur dokunmatik düğmesine basın.

Gösterge ekranında başlangıç ertelemenin geri sayımı gösterilir.

Geri sayım tamamlandığında, program başlar.

11.3 Bir programın değiştirilmesi

1. Cihazı devre dışı bırakmak için açma/kapama tuşuna basın
2. açma / kapama tuşuna basarak cihazı çalıştırın.
3. Programı ayarlayın.

Alternatif olarak:

1. Program seçme düğmesini ● "Reset" konumunda ise, kapanma süresi 30 saniyeye iner.
2. 1 saniye bekleyin. Gösterge ekranında şu görünüyor: — — —.
3. Programı ayarlayın.

11.4 Programın sonunda

Program bittiğinde:

- Aralıklı bir akustik sinyal çalışır.
- Ekranda  :  görünür.
-  göstergesi açık.
-  Filtre ve  göstergeleri Hazne açılabilir.
- Başlat/Durdur göstergesi yanar.

Kırışıklık Önleme seçeneği ayarlıysa, makine yaklaşık 30 dakika veya daha fazla kırışıklık giderme aşaması ile çalışmaya devam eder (bkz. bölüm *Seçenek - Kırışıklık Önleme*).

Kırışıklık giderme aşaması kırışıklığı azaltır.

Kırışıklık giderme aşaması tamamlanmadan önce de çamaşırları çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde etmeniz için çamaşırları, kırışıklık koruması aşaması bitmesine yakın çıkarmanızı tavsiye ederiz.

Kırışıklık koruması aşaması tamamlandığında:

- Göstergede  :  gösterilir
 -  göstergesi kapalı.
 -  Filtre ve  göstergeleri Hazne açık kalır.
 - Başlat/Durdur göstergesi söner.
1. Cihazı devre dışı bırakmak için açma/kapama tuşuna basın.
 2. Cihaz kapağını açın.
 3. İçindeki çamaşırları çıkarın.
 4. Cihazın kapısını kapatın.

Yetersiz kurutma performansının olası nedenleri:

- Varsayılan kuruluk seviyesi ayarı istenen kurutma sonucundan farklı ayarlanmıştır.
SEÇENEKLER: Kuruluk Seviyesi - Hedef sonuç neminin ayarlanması bölümüne bakın

- Oda sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek.
En uygun oda sıcaklığı 18° -25° C arasındadır.



Bir program tamamlandığında daima filtreyi temizleyin ve su kabını boşaltın.



Nemi önlemek için her programdan sonra kapağı hafifçe açık bırakın.

11.5 Düşük güç modu

Enerji tüketimini azaltmak için bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda makineyi otomatik olarak devre dışı bırakır:

- Programı başlatmamışsanız 5 dakika sonra devreye girer.
- Program veya kırışıklık önleme aşaması sona erdikten 5 dakika sonra.



Program düğmesi ● "Reset" konumunda ise, kapanma süresi 30 saniyeye iner.



Cihaz düşük güç moduna geçtiğinde, ekran ve simgeler kapanır. Açma/kapama tuşuna basarak yeniden etkinleştirebilirsiniz.



Wi-Fi açıksa ve uzaktan kumanda

etkinse, uzaktan başlatma  simgesi cihaz düşük güç moduna geçtiğinde de kalır, ancak bu durumda cihaz düşük güç modundan kalktıktan sonra program önceden seçilen programa ayarlanır.

12. İPUÇLARI VE ÖNERİLER

12.1 Çamaşırın hazırlanması



Makinenizi programlarda belirtilen maksimum yük kapasitesi ile kullanmak enerji tasarrufuna katkıda bulunacaktır.



Yıkama programı sonrasında giysiler sıklıkla katlanır ve birbirine dolanır. Katlanmış ve birbirine dolanmış giysileri kurutmak yetersizdir. Uygun hava akışını ve hatta kurutmayı sağlamak için çamaşırların silkelenmesi ve çamaşır kurutma makinesine tek tek yüklenmesi önerilir.

Kurutma işlemini doğru şekilde gerçekleştirmek için:

- Fermuarları kapatın.
- Yorgan kılıflarının düğmelerini kapatın.
- Bağcıkları veya kurdeleleri gevşek halde kurutmayın (ör., önlük bağları). Bunları, bir programa başlamadan önce bağlayın.
- Çamaşırların ceplerinde bulunan her şeyi çıkarın.

- İçinde pamuklu bir katman bulunan çamaşırları tersine çevirin. Pamuklu katman dışa bakmalıdır.
- Programı daima çamaşır tipine uygun şekilde ayarlayın.
- Açık ve koyu renkli kıyafetleri bir arada koymayın.
- Pamuklular, kazaklar ve el örgüsü giysilerinin çekmesini azaltmak için uygun bir program kullanın.
- Program bölümünde belirtilen veya ekranda gösterilen maksimum yükü aşmayın.
- Sadece kurutma makinesinde kurutmaya uygun olan çamaşırları kurutun. Eşyaların üzerindeki kumaş etiketine bakın.
- Büyük ve küçük parçaları birlikte kurutmayın. Küçük parçalar büyük parçaların içerisine takılabilir ve ıslak kalabilir.
- Büyük giysileri ve kumaşları, çamaşır kurutma makinesine yerleştirmeden önce silkeleyin. Kurutma programından sonra kumaşın içinde nemli yer kalmasını önlemek için bunu yapmak gereklidir.

Kumaş etiketi	Açıklama
	Kurutma makinesinde kurutmaya uygun çamaşırlar.
	Kurutma makinesinde yüksek sıcaklıklarda kurutmaya uygun çamaşırlar.
	Kurutma makinesinde yalnızca düşük sıcaklıklarda kurutmaya uygun çamaşırlar.
	Çamaşır kurutma makinesinde kurutmaya uygun olmayan çamaşırlar.

13. BAKIM VE TEMİZLİK

13.1 Periyodik temizleme takvimi

Periyodik temizleme cihazınızın ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa cihazın fişini çekin.

Periyodik temizlik takvim göstergesi:

filtresini temizleme	Gösterge  yanıp sönüyor
Su tankını boşaltın	Gösterge  yanıp sönüyor
Isı Eşanjörünü Temizleyin	Gösterge  yanıp sönüyor
Kazan temizleme	İki ayda bir
8_Kumanda paneli ve hazneyi temizleyin	İki ayda bir
Hava akış yuvalarını temizleyin	İki ayda bir

Aşağıdaki paragraflarda her bir parçayı nasıl temizleyeceğiniz açıklanmaktadır.

13.2 Yabancı maddelerin çıkarılması



Kurutma programını çalıştırmadan önce ceplerin boş olduğundan ve tüm gevşek elemanların bağlandığından emin olun. "Çamaşırların hazırlanması" bölümüne bakın.

Kurutma programından sonra tamburda bulabileceğiniz yabancı maddeleri (ör. metal klipsler, düğmeler, bozuk paralar vb.) çıkarın.

13.3 filtresini temizleme

Her programdan sonra,  filtre göstergesi yanar ve filtreyi temizlemeniz gerekir.



Filtre, kurutma programı sırasında havları toplar.




En iyi kurutma performansı için filtreyi düzenli olarak temizleyin. Filtrenin tıkalı olması kurutma programın uzamasına neden olur ve bunun sonucunda enerji tüketimi artar. Filtreyi elle temizleyin. Gerekirse bir elektrikli süpürge kullanın.




DİKKAT!

Filtreleri temizlerken, atık su sistemine mikroplastiklerin yayılmasını önlemek için toplanan havlar çöp kutusuna atılmalı ve su giderine verilmemelidir.


1. Kapağı açın. Filtreyi yukarı çekin.

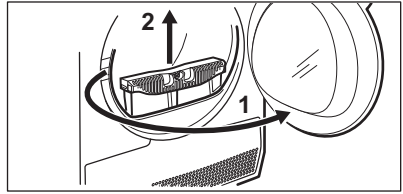

2. Filtreyi açmak için kancayı itin.

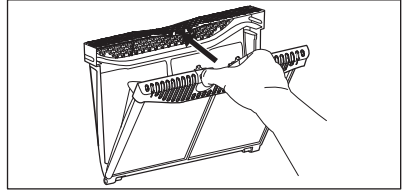



3. Filtrenin her iki iç parçasından da havları elinizle toplayın.

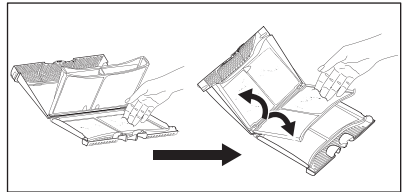

Havları çöp kutusuna atın.

4. Gerekirse, filtreyi bir elektrikli süpürge ile temizleyin. Filtreyi kapatın.

5. Gerekirse, filtre soketi ve conta üzerine birikmiş havları temizleyin. Bir elektrikli süpürge kullanabilirsiniz. Filtreyi, filtre soketinin içine geri takın.

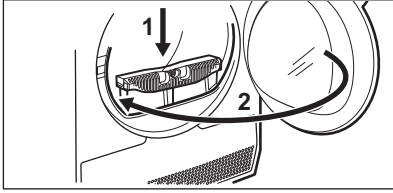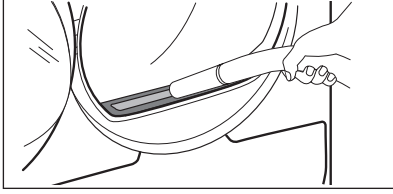

13.4 Yoğuşturucunun temizlenmesi


Yoğuşturucu  sembolü ekranda yanıp sönerse, yoğuşturucu ve bölmesini kontrol edin. Kir varsa, temizleyin. Kontrolü en az 6 ayda bir yapın.

⚠ UYARI!

Çıplak elle metal yüzeye dokunmayın. Yaralanma riski. Koruyucu eldiven takın. Metal yüzeyin zarar görmesini önlemek için dikkatlice temizleyin.


⚠ UYARI!

Yoğuşturucudan tüyleri çıkarmak için sert bir ucu olan elektrikli süpürge kullanmayın, bu durum yoğuşturucunun ızgaralarına zarar verebilir ve cihazın performansının düşmesine ve kurutma süresinin uzamasına neden olabilir.

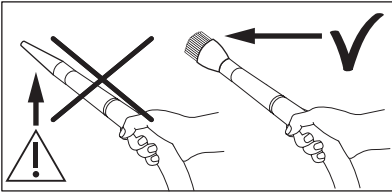


Kontrol için:


1. Kapağı açın. Filtreyi yukarı çekin.

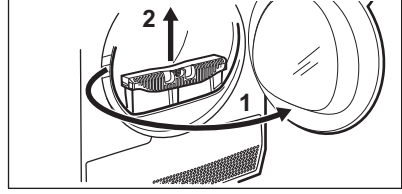


2. Yoğuşturucu kapağını açın.

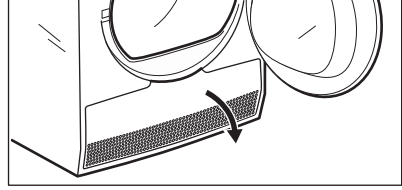


3. Yoğuşturucunun kapağını açmak için kolları döndürün ve kapağı indirin.

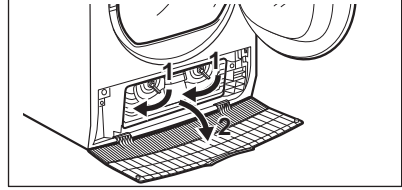


4. Gerekirse, yoğuşturucu ve bölmesinde biriken tüyleri temizleyin. Fırça takılı bir elektrikli süpürge kullanabilirsiniz.

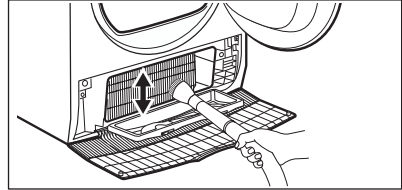


5. Yoğuşturucu kapağını kapatın.

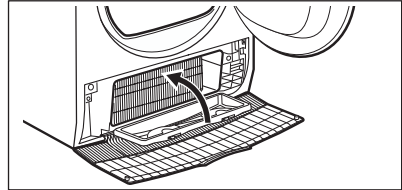

6. Yerine oturuncaya dek kolları çevirin.

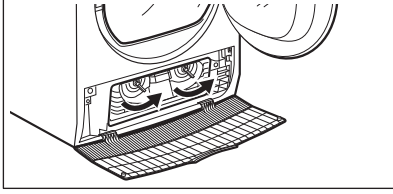

7. Filtreyi geri takın.

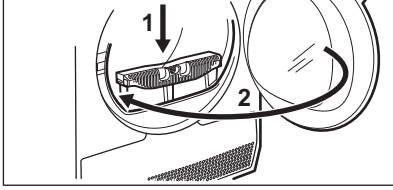

13.5 Tamburun temizlenmesi

⚠ UYARI!

Temizlemeden önce cihazın bağlantısını kesin.

Tamburun iç yüzeyini ve kaldırıncılarını temizlemek için standart bir nötr sabun

deterjan kullanın. Temizlenmiş yüzeyleri yumuşak bir bez ile kurutun.

⚠ DİKKAT!

Tamburu temizlemek için aşındırıcı maddeler veya çelik yünü kullanmayın.

13.6 Kontrol panelinin ve yuvasının temizlenmesi

Kontrol paneli ve yuvasını temizlemek için standart bir nötr sabun deterjan kullanın.

Temizlemek için nemli bir bez kullanın. Temizlenmiş yüzeyleri yumuşak bir bez ile kurulayın.

⚠ DİKKAT!

Korozyona neden olabilecek temizlik maddeleri ya da mobilya temizleme maddeleri kullanmayın.

13.7 Hava akış deliklerinin temizlenmesi

Hava akış deliklerinde bulunan tüyleri temizlemek için bir elektrikli süpürge kullanın.

14. SORUN GİDERME

⚠ UYARI!

Güvenlik bölümüne bakın.

14.1 Hata Kodları

Cihaz çalışmaya başlamıyor veya çalışma esnasında duruyor.

Önce sorun için bir çözüm bulmaya çalışın (tabloya başvurun). Sorun devam ederse Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

⚠ UYARI!

Herhangi bir kontrol yapmadan önce, cihazı devre dışı bırakın.

Önemli bir sorun olduğunda bir ikaz sesi duyulur, gösterge ekranında bir hata kodu gösterilir ve Başlat/Durdur düğmesi sürekli olarak yanıp sönebilir:

Hata kodu	Olası neden	Çözüm
E50	Cihazın motoru aşırı yüklenmiştir. Tamburda çok fazla çamaşır veya sıkışma var.	Program tamamlanmadı. Çamaşırları tamburdan çıkarın, programı ayarlayın ve programı yeniden başlatın.

Hata kodu	Olası neden	Çözüm
E90 veya E91	Dahili arıza. Cihazın elektronik devreleri arasında bağlantı yoktur.	Program düzgün tamamlanmadı veya cihaz çok erken durdu. Cihazı kapatıp yeniden açın. Hata kodu tekrar görünürse Yetkili Servis Merkezi ile temasa geçin.
EH0	Şebeke elektriği düzenli değil.	Cihaz EH0 gösteriyorsa lütfen ana şebekenin stabil hale gelmesini bekleyin ve ardından başlat düğmesine basın. Cihaz herhangi bir gösterge olmadan programı duraklatırsa, programı başlat düğmesine basın. Uyarı oluşursa, güç kablosu / soket bütünlüğünü veya elektrik şebekesini kontrol edin.

Gösterge ekranında başka hata kodları gösterilirse cihazı kapatıp açın. Sorun devam ederse, Yetkili Servis Merkezi ile temasa geçin.

Çamaşır kurutma makinesinde farklı bir sorun olması durumunda, olası çözümler için aşağıdaki tabloyu kontrol edin.

14.2 Sorun Giderme

Sorun	Olası çözüm
Cihazı çalıştıramıyorsanız.	Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olun.
	Sigorta kutusundaki sigortayı kontrol edin (ev içi kurulum).
Program başlamıyor.	Başlat/Durdur tuşuna basın.
	Cihazın kapağının kapalı olduğundan emin olun.
Cihaz kapısı kapanmıyor.	Filtre kurulumunun doğru yapıldığından emin olun.
	Çamaşırların tambur ağzından taşarak kapak ile conta arasına sıkışmadığından emin olun.
Cihaz çalışırken duruyor.	Su kabının boş olduğundan emin olun. Programı tekrar başlatmak için Başlat/Durdur tuşuna basın.
	Çamaşır miktarı çok az olduğundan sensör tarafından algılanamıyor, birkaç parça daha nemli çamaşır ekleyin veya Süreli Kurutma programını kullanın.
Devir süresi çok uzun veya istenen kurutma performansı alınamıyor. ¹⁾	Çamaşır miktarının, program süresine uygun olduğundan emin olun.
	Filtrenin temiz olduğundan emin olun.
	Çamaşırlar çok nemli. Çamaşırları çamaşır makinesinde tekrar sıkın.
	Oda sıcaklığının +5° C'den daha yüksek ve +35° C'den daha düşük olduğundan emin olun. Optimum oda sıcaklığı 18° C ila 25° C'dir.
	Süreli Kurutma veya Ekstra Kurutma programını ayarlayın. ²⁾

Sorun	Olası çözüm
Uygulama, kurutucu ile bağlantı kuramadı.	Akıllı cihazınızın kablosuz ağa bağlı olup olmadığını kontrol edin. Ev ağını ve modeminizi kontrol edin. Modemi yeniden başlatın. Kablosuz ağınızda başka sorunlar varsa kablosuz hizmet sağlayıcınız ile iletişime geçin.
Uygulama, kurutucu ile bağlantıyı doğru olarak kuramadı.	Kurutucu, akıllı cihaz veya her ikisi birden yapılandırılmamıştır. Yönlendiricinizi mümkün olduğu kadar kurutucunun yanına getirmeye çalışın veya kablosuz ağ alanını genişletmek için kapsama alanı daha geniş bir yönlendirici ile değiştirin.
Ekranında — — — görünüyor.	Mikrodalgayı kapatın. Mikrodalgayı ve kurutucunun Uzaktan Kumanda fonksiyonunu aynı anda kullanmaktan kaçının. Mikrodalgalar Wi-Fi sinyalini bozar. Yeni bir program ayarlamak istiyorsanız, cihazı kapatıp açın.
	Seçeneklerin programa uygun olduğundan emin olun.

- 1) Program, maksimum 5 saat sonra otomatik olarak sona erer.
- 2) Büyük parçaları (ör. yatak çarşafı) kuruturken bazı alanlar nemli kalabilir.

Kurutma performansı tatmin edici değilse

- Ayarlanan program yanlış.
- Filtre tıkanmıştır.
- Isı Eşanjörü tıkanmıştır.
- Cihazda çok fazla çamaşır vardır.
- Tambur kirlidir.

- İletkenlik sensörünün yanlış ayarlanması (Daha iyi ayar için bkz. "**SEÇENEKLER: Kuruluk Seviyesi - Hedef nihai nem seviyesinin ayarlanması**").
- Hava akışı yuvaları tıkanmıştır.
- Oda sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek (optimum oda sıcaklığı 18° C - 25° C)

15. TÜKETİM DEĞERLERİ

15.1 Giriş



Kullanım kılavuzu AB enerji etiketini ve eco-design'ı bildirir: Tüzük A'den G'ye kadar Enerji etiketi Verimlilik sınıfları ile ilgili olan (AB) 2023/2534 .



Cihazla birlikte verilen enerji etiketindeki QR kodu, cihazın performansı ile ilgili olarak EU EPREL veri tabanında tutulan bilgiler için bir web bağlantısı sunmaktadır. Enerji etiketini, kullanım kılavuzu ve bu cihazla verilen diğer tüm belgelerle birlikte referans olması açısından saklayın.

Aynı bilgileri ayrıca, <https://eprel.ec.europa.eu> linkini ve cihazın bilgi etiketinde verilen model adını ve ürün numarasını kullanarak EPREL'de bulabilirsiniz. Bilgi etiketinin konumu için 'Ürün açıklaması' bölümüne bakın.

15.2 Açıklama Yazısı

kg	Çamaşır yükü.	rpm	Bünyesinde sık
kWh	Enerji tüketimi.		
sa:dk	Program süresi.		
%	Sıkma aşamasının sonunda ilk nem ve kurutma programı sonundaki hedef nihai nem. Sıkma devri ne kadar yüksekse, sıkma sırasındaki gürültü o kadar yüksek olur, ancak ilk nem seviyesi ve çamaşırları kurutmak için gereken enerji tüketimi de o kadar düşük olur.		

15.3 (AB) 2023/2533, (AB) 2023/2534 ve ve Enerji etiketi düzenlemeleriyle uyumluluğu değerlendirmek için referans olarak kullanılmaktadır.



Aşağıdaki değerler ilgili standartlara göre laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Farklı parametreler verileri değiştirebilir, örneğin: çamaşır miktarı, çamaşır türü ve ortam koşulları. Doldurulan çamaşırın nem içeriği, şebeke suyu tipi, besleme voltajı ve bir programın varsayılan ayarının değiştirilmesi de enerji kullanımını, kurutma programının süresini ve nihai nem seviyesini etkileyebilir.

Program	Çamaşır Yükü (kg)	Bünyesinde sık (dev/dk)	İlk nem (%)	Kurutma süresi (sa:dd)	Enerji tüketimi (kWsa)	Hedef Nihai Nem (%)
Eco 1)	9,0	1000	60	3:39	1,65	0,0
Eco 1)	4,5	1000	60	2:10	0,87	0,0

1) Bu program, (AB) 2023/2533 ve (AB) 2023/2534 sayılı Yönetmeliklere göre AB çevreye duyarlı tasarım ve Enerji etiketi düzenlemeleriyle uyumluluğu değerlendirmek için referans olarak kullanılmaktadır. Bu program, başlangıçta %60 oranında bir nem içeren pamuklu çamaşırları %0 oranında bir nihai nem miktarına kadar kurutabilir.

Farklı modlarda güç tüketimi

Kapalı modda güç tüketimi (W)	Bekleme modunda güç tüketimi (W)	Gecikmeli Başlatma (W)	Ağ tabanlı bekleme modunda güç tüketimi (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 ¹⁾

Kapalı/Bekleme moduna süre maksimum 15 dakikadır.

1) Bağlantı fonksiyonun enerji tüketimi yılda yaklaşık 17,5 kWsa'tir. Bu fonksiyonun bağlantısını kesmek için, lütfen 'Wi-fi - Bağlantı kurulumu' bölümüne bakın.

15.4 Sık kullanılan programlar



Bu değerler yalnızca bilgi amaçlıdır.

Program	Çamaşır Yüğü (kg)	Bünye-sinde sık (dev/dk)	İlk nem (%)	Kurutma sü-resi (sa:dd)	Enerji tüketi-mi (kWsa)	Hedef Nihai Nem (%)
Pamuklu Ekstra Kurutma	9,0	1000	60	4:49	2,10	-3,0
Pamuklu Ekstra Kurutma	4,5	1000	60	3:46	1,53	-3,0
Pamuklu Kolay Ütü	9,0	1000	60	2:33	1,08	12,0
Pamuklu Kolay Ütü	4,5	1000	60	1:44	0,67	12,0
Sentetik Ekstra Kurutma	4,0	1200	40	1:45	0,65	0,0
Sentetik Dolap Kuruluğu	4,0	1200	40	1:17	0,48	1,0
Sentetik Kolay Ütü	4,0	1200	40	1:01	0,36	12,0
Yünlü	1,0	1200	35	1:44	0,78	5,0

16. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması

- hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma tüketicinin açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
 - Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Üretici / İhracatçı :

ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00

FAX: +46 (8) 738 63 35

www.electrolux.com

İthalatçı: Electrolux Day. Tük. Mam. San. Tic. A.Ş.

Adres: İnci Çıkmazı No:3 İnci Ofis Zemin Kat

Daire:6 Altunizade 34662

Üsküdar, İstanbul-Türkiye

Müşteri Hizmetleri : 0 850 2503589

musteri_hizmetleri@electrolux.com

WEB: www.electrolux.com.tr

Kullanım Ömrü Bilgisi :

Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

17. DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Üzerinde sembolü bulunan malzemeleri geri dönüşüme gönderin . Ambalajı geri dönüştürmek için ilgili kaplara koyun. Elektrikli ve elektronik cihazların atıklarını geri dönüştürerek çevreyi ve insan sağlığını korumaya yardımcı olun. Üstü çizili tekerlekli

çöp kutusu sembolü  evsel atıklarla atmayın. Ürünü bulduğunuz bölgedeki geri dönüşüm tesisine götürün veya belediye yetkilileriyle iletişime geçin.





The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)