



EHF96547FK

Օգտվողի ձեռնարկ
Սալօջախ

**Қолдану туралы
нұсқаулары**
Пісіру алаңы

Колдонуучу нускамасы
Тамак жасаган плитанын
үстү

**Инструкция по
эксплуатации**
Варочная панель

Інструкція
Варильна поверхня

HY 2

KK 19

KY 36

RU 53

UK 72



Electrolux



electrolux.com/register

ՄԵՆՔ ՄՏԱԾՈՒՄ ԵՆՔ ԶԵՐ ՄԱՍԻՆ

Շնորհակալ ենք Electrolux սարքը գնելու համար: Դուք ընտրել եք այն սարքը, որն ստեղծվել է մասնագիտական փորձառության և նորարարության տասնամյակների հիման վրա: Զեր հանգստությունն ապահովելու համար ստեղծվել է այս հարտադրամիտ և նորածե սարքը: Այսպիսով, ամեն անգամ այս սարքից անվտանգ կերպով օգտվելիս կստանաք ամենալավ արդյունքը:

Բարի գալուստ Electrolux:

ԱՅՑՅԵԼՔԻ ՄԵՐ ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՅՔԸ.



Գտեք օգտագործման վերաբերյալ խորհուրդներ, շահագործման ձեռնարկներ, անսարքությունների վերացման մասնագետ, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ **www.electrolux.com/support**



Գրանցեք ձեր սարքն ավելի լավ սպասարկում ստանալու համար. **www.registerelectrolux.com**



Զեր սարքի համար գնեք օժանդակ պարագաներ, լրացուցիչ փոխարկիչ մասնիկներ և օրիգինալ պահեստամասեր. **www.electrolux.com/shop**

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Միտ օրիգինալ պահեստամասեր օգտագործեք:

Լիազորված սպասարկման կենտրոնի հետ կապվելիս համոզվեք, որ առկա են հետևյալ տվյալները՝ Մոդելը, PNC, Սերիալային համարը:

Այս տեղեկությունները կարելի է գտնել տեխնիկական տվյալների աղյուսակում:

▲ Զգուշացում / Նախազգուշացում՝ անվտանգության մասին տեղեկություններ

❗ Ընդհանուր տեղեկություններ և խորհուրդներ

📄 Բնապահպանական տեղեկություններ

Սույն փաստաթուղթը չպետք է փոփոխվի առանց նախնական ծանուցման.

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՏԵԽՆԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ.....	3
2. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ.....	5
3. ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ.....	7
4. ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ.....	9
5. ԱՄԵՆՈՐԹԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ.....	10
6. ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ ԵՒ ԽՈՐՀՈՐԴՆԵՐ.....	13
7. ԽՆԱՄՔ ԵՒ ՄԱՔՐՈՒՄ.....	14
8. ԽԱՓԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ.....	15
9. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ.....	16
10. ԻՆԵՐԳԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ.....	17
11. ՀՈԳԱՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄԱՍԻՆ.....	18

1. ⚠️ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Սարքը տեղադրելուց և օգտագործելուց առաջ, ուշադիր կարդացե՛ք շահագործման հրահանգները: Ոչ ճիշտ տեղադրման կամ օգտագործման հետևանքով առաջացած վնասվածքների դեպքում արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում: Շահագործման հրահանգները հետագա օգտագործման համար միշտ պահե՛ք ապահով և հասանելի վայրում:

1.1 Երեխաների և սահմանափակ հնարավորություններով մարդկանց անվտանգությունը

- Տվյալ սարքը կարող են շահագործել **8** կամ ավելի բարձր տարիքի երեխաներ, ֆիզիկապես, սենսորային կամ մտավոր սահմանափակ հնարավորություններով մարդիկ, փորձի կամ համապատասխան գիտելիքների և փորձի պակաս ունեցող մարդիկ՝ միայն այն պայմանով, որ նրանք վերահսկվում են, կամ համապատասխան հրահանգներ ստանալու դեպքում՝ սարքը անվտանգ շահագործելու և դրա շահագործման հետ կապված վտանգները գիտակցելու վերաբերյալ:
- **3-ից 8** տարեկան երեխաները և ծայրահեղ ու բարդ հաճմանդրամություն ունեցող անձիք պետք է հեռու մնան սարքից, եթե մշտական վերահսկողության տակ չեն գտնվում:
- **3** տարեկանից փոքր երեխաներին հարկավոր է հեռու պահել սարքից, բացառությամբ, երբ նրանք մեծահասակների անընդհատ հսկողության տակ են գտնվում:
- Արգելե՛ք երեխաներին խաղալ սարքի հետ:
- Ողջ փաթեթավորումը հեռու պահե՛ք երեխաներից և պատշաճ ձևով կազմակերպե՛ք դրանց մասերի հեռացումը:
- **ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ**՝ Երեխաներին և ընտանի կենդանիներին հեռու պահե՛ք սարքից, երբ այն աշխատում կամ հովանում է: Շահագործման ընթացքում հասանելի մասերը շատ են տափանցում:
- Եթե սարքն ունի պաշտպանություն երեխաներից ֆունկցիա, ապա հարկավոր է այն միացնել:
- Առանց հսկողության երեխաները չպետք է իրականացնեն սարքի մաքրման և թույլատրելի տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ:

1.2 Անվտանգության տեխնիկայի ընդհանուր կանոններ

- **ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝** Շահագործման ընթացում սարքը և նրա հասանելի մասերը ուժեղ տափանում են: Զգույշ եղեք և խուսափեք տափացնող տարրերի հետ կոնտակտից:
- **ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝** Եփող մակերեսին առանց հսկողության թողնված յուղով կամ ձեթով պատրաստվող մթերքները կարող են վտանգ ներկայացնել և հրդեհի պատճառ հանդիսանալ:
- **ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՈՒՄ** մի փորձեք բոցի վրա ջուր լցնել, դրա փոխարեն անջատեք սարքը և ծածկեք բոցը, օրինակ, կափարիչով կամ հակահրդեհային սավանով:
- **ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝** Սարքն չպետք է սպասարկվի արտաքին փոխարկման սարքի միջոցով, ինչպես օրինակ՝ տայները, կամ միացված լինի շղթային, որը պարբերաբար միանում և անջատվում է սպասարկող ծրագրի միջոցով:
- **ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝** Կերակուր պատրաստելու գործընթացը պետք է վերահսկվի: Կարճ ժամանակում պատրաստվող կերակուրների հսկողությունը պետք է անընդհատ լինի:
- **ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝** Հրավտանգ է՝ Եփող մակերեսներ մի օգտագործեք իրեր պահպանելու նպատակով:
- Մետաղական իրերը, օրինակ՝ դանակները, պատառափողները, գդալները և կափարիչները, չպետք է դրվեն եփող մակերեսի վրա, քանի որ դրանք կարող են տափանալ:
- Սարքը մի օգտագործեք նախքան երկառուցված կառուցվածքի մեջ տեղադրելը:
- Սարքի մաքրման համար գոլորշամաքիչ մի օգտագործեք:
- Անջատեք սարքը և հանեք լարը ցանցային խրոցից՝ հոսանքահարումից խուսափոխու համար, եթե ապակե կերամիկայի / ապակե մակերեսը ճախճ է: Եթե սարքը միացրած է անմիջապես ցանցային մալուխին բաշխիչ տուփի միջոցով, ապա հանեք ապահովիչը՝ սարքն էլեկտրասնուցումից անջատելու համար: Ամեն դեպքում դիմեք Հեղինակագրված Սպասարկման Կենտրոն:
- Հոսանքահարումից խուսափոխու համար սնուցող ցանցային մալուխի վնասման դեպքում, այն պետք է փոխարինվի արտադրողի, նրա Հեղինակագրված Սպասարկման Կենտրոնի կամ համանման որակավորված անձնակազմի կողմից:

- **ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՅՈՒՄ՝** Օգտագործե՛ք միայն կերակրի պատրաստման սարքի արտադրողի մշակած եփող մակերեսի պաշտանիչներ կամ շահագործման ձեռնարկում սարքը արտադրողի կողմից որպես թույլատրելի մատնանշված պաշտպանիչներ կամ սարքին ներկառուցված պաշտպանիչներ: Եփող մակերեսների այլ տիպի պաշտպանիչների օգտագործումը կարող է դժբախտ պատահարի պատճառ դառնալ:

2. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

2.1 Տեղադրում



ԶԳՈՒՇԱՅՈՒՄ

Սարքի տեղադրումը պետք է կատարի միայն որակավորում ունեցող անձը:



ԶԳՈՒՇԱՅՈՒՄ

Վնասվածքներ ստանալու կամ սարքը վնասվելու վտանգ:

- Հանե՛ք ամբողջ փաթեթը
- Պետք է տեղադրել կամ օգտագործել խափանումներ ունեցող սարք:
- Հետևե՛ք սարքի լրակազմում առկա տեղադրման ձեռնարկի ցուցումներին:
- Այլ սարքերից և իրերից նվազագույն հեռավորություն պահպո՛ւմ:
- Քանի որ սարքը ծանր է, գոյշե եղե՛ք այն տեղափոխելիս: Օգտագործե՛ք անվտանգության ձեռնոցներ և փակ ռռնամանեք:
- Կտրվածքների մակերեսը ծածկե՛ք հերմետիկ նյութով՝ խոնավության պատճառով դրանց ուռելը կանխելու համար:
- Պաշտպանե՛ք սարքի տակի մասը գոլորշուց և խոնավությունից:
- Սարքը դրան մոտ կամ պատռվածքների տակ մի տեղադրե՛ք: Սա կանխում է սարքի վրայից տաք խոհանոցային սպասքի ընկնելը, երբ դուրս կամ պատռվածքից բացվում է:
- Գլղղղների վերևում սարքը տեղադրելու դեպքում համոզվե՛ք, որ սարքի տակի մասի և վերևի գզրոցի միջև առկա է բավականաչափ տարածություն՝ օդափոխության համար:
- Սարքի հատակը տաքանում է: Համոզվե՛ք, որ սարքի տակ տեղադրված է նրբատախտակից, խոհանոցային կարկասի նյութից կամ այլ չփրկիզվող նյութերից պատրաստված բաժանարար միջնորմ՝ այն հատակից տարանջատելու համար:
- Բաժանարար միջնորմը պետք է ամբողջությամբ ծածկի եփող մակերեսի տակ գտնվող տարածքը:

2.2 Միացում էլեկտրական ցանցին



ԶԳՈՒՇԱՅՈՒՄ

Այրվածքներ ստանալու կամ էլեկտրահարման վտանգ:

- Բոլոր էլեկտրական միացումները պետք է կատարի որակավորված էլեկտրիկը:
- Սարքը պետք է հաղակցվի:
- Որևէ գործողություն կատարելուց առաջ անհրաժեշտ է անջատել սարքի էլեկտրամուղումը:
- Համոզվե՛ք, որ տեխնիկական տվյալների ցուցակի պայմանագրերը համապատասխանում են էլեկտրամուղումներ:
- Համոզվե՛ք, որ սարքը հիշտ է տեղադրված: Թույլ կամ սխալ ամրացված ցանցային մալուխը կամ խրոցը (երե առկա է) կարող է լարերի գերառաճում առաջացնել:
- Օգտագործե՛ք հիշտ էլեկտրամուղման ցանցային մալուխ:
- Բացառե՛ք էլեկտրամուղման ցանցային մալուխի խնկումը:
- Համոզվե՛ք, որ, հասանելիությանից պաշտպանության համար տեղադրված է:
- Մալուխի վրա տեղադրե՛ք ձգումը թուլացնող օղակ:
- Համոզվե՛ք, որ սարքը մոտակա վարդակին միացնելիս, ցանցային մալուխը կամ խրոցը (երե առկա է) չի շփվում սարքի կամ խոհանոցային սպասքի տաքացած մակերեսային հետ:
- Հասանքի բաշխիչներ և երկարացման լարեր մի օգտագործե՛ք:
- Հետևե՛ք, որ էլեկտրամուղման խրոցը (առկայության դեպքում) ու ցանցային մալուխը չվնասվեն: Ցանցային մալուխը փոխարինելու համար դիմե՛ք Հեղինակագրված Սպասարկման Կենտրոն կամ էլեկտրիկին:
- Սարքի էլեկտրաուղղորդիչ կամ մեկուսիչ մասերը պաշտպանող դետալները պետք է այնպես ամրացված լինեն, որ հանվե՛ն միայն հատուկ գործիքների օգնությամբ:

- Ցանցային մալուխի խրոցը մտցրե՛ք վարդակի մեջ միայն սարքի տեղադրումից հետո: Տեղադրումից հետո համազվե՛ք, որ էլեկտրասնուցման ցանցային խրոցը հասանելի է:
- Եթե ցանցային վարդակը բռնյ՛լ է, խրոցը ճրան մի միացրե՛ք:
- Սարքն անջատելու համար ցանցային մալուխից մի փաշե՛ք: Միշտ փաշե՛ք խրոցից:
- Օգտագործե՛ք միայն ճիշտ մեկուսիչ սարքեր. լարերը պահպանող կտրվածքներ, ավտոմատ ապահովիչներ (բնիկի պառտականե՛ն ապահովիչներ), քափառող հասանքի ավտոմատ ապահովիչներ և անջատիչներ:
- Սարքը էլեկտրասնուցմանը պետք է միանա մեկուսիչ բլոկի միջոցով, որը բռնյ՛լ կտա անջատել այն էլեկտրասնուցման ցանցի բոլոր բեռներին: Մեկուսիչ բլոկը պետք է կոտակների միջև առնվազն 3 մմ հեռավորություն պատահանի:

2.3 Շահագործում



ԶԳՈՒՇԱՅՈՒՄ

Շահագործումը կապված է վնասվածքների, այրվածքների և էլեկտրահարում ստանալու ռիսկի հետ:

- Սկզբնական գործարկումից առաջ պետք է հանել մաքուր փաթեթավորումը, պիտակները և պաշտպանիչ քաղաղները (եթե այդպիսի կան):
- Այս սարքը նախատեսված է միայն կենցաղային օգտագործման համար:
- Փոփոխություններ մի մտցրե՛ք սարքի պարամետրերի մեջ:
- Համոզվե՛ք, որ օդափոխության անցքերը խցանված չեն:
- Աշխատանքի ընթացքում սարքը մի բողբե՛ք առանց հսկողության:
- Յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո այրիչները պետք է անջատել:
- Սպասե՛ք և կարտաների կափարիչները չի կարելի դնել այրիչների վրա: Դրանք կարող են ուժեղ տափնալ:
- Մի շահագործե՛ք սարքը խոնավ ձեռքերով կամ երբ ջուր է բափվել վրան:
- Սարքը մի օգտագործե՛ք որպես աշխատասեղան կամ առեստավորման մակերես:
- Սարքի մակերեսի վրա ճափերի առաջացման դեպքում անմիջապես անջատե՛ք սարքը էլեկտրասնուցումից: Դա հեռավորություն է տալիս կանխել հոսանքահարումը:
- Մթերքները տաք յուղի մեջ դնելուց, գոռուացե՛ք վերջինիս ցայտամներին:



ԶԳՈՒՇԱՅՈՒՄ

Բռնկվելու կամ պայքյունի վտանգ

- Ճարպերը և յուղերը տափացնելիս կարող են դուրսավառ գոլորշիներ արձակվել: Ճարպերով և յուղերով պատրաստելիս պահպանե՛ք դրանք կրակից կամ տափացած օբյեկտներից հեռավորության վրա:
- Շատ տափացած յուղերի գոլորշիները կարող են ինֆրաուլիա հրդեհի պատճառ հանդիսանալ:
- Օգտագործված յուղը, որը կարող է մթերքների մնացորդներ պարունակել, կարող է ալկիլ ցածր ջերմաստիճանում հրդեհի բռնկման պատճառ հանդիսանալ, քան առաջին անգամ օգտագործվող յուղը:
- Սարքի մեջ, մոտ կամ վրա մի դրե՛ք դուրսավառ ապրանքներ կամ իրեր, որոնք ներծծված են դուրսավառ նյութերով:



ԶԳՈՒՇԱՅՈՒՄ

Սարքը վնասվելու վտանգ:

- Տափ խոհանոցային սպասք մի դրե՛ք կառավարման վահանակի վրա:
- Տափ բալկայի կափարիչը մի դրե՛ք ջեռոցի ապակե մակերեսին:
- Թույլ մի տվե՛ք, որ խոհանոցային սպասքը դատարկ ետա՛:
- Թույլ մի տվե՛ք, որ սարքի մակերևույթի վրա խոհանոցային սպասք կամ այլ առարկաներ ընկնեն: Սարքը կարող է վնասվել:
- Մի միացրե՛ք այրիչները դատարկ կամ առանց խոհանոցային սպասքի դեպքերում:
- Սարքի վրա մի դրե՛ք ալյումինե փայլարիքեղ:
- Ջուգունե, ալյումինե կամ վնասված հատակով սպասքը կարող է ֆերծվածքներ առաջացնել ապակու/ապակե կերամիկայի մակերևույթի վրա: Նման առարկաները եվող մակերևույթից միշտ վեր տեղափոխե՛ք:
- Այս սարքը նախատեսված է միայն ուռետներ պատրաստելու համար: Այն չի կարելի այլ նպատակներով օգտագործել, օրինակ՝ սենյակի տափացման համար:

2.4 Խնամք և մաքրում

- Սարքի արտաքին մակերեսի մաշվածությունը կանխելու համար կանոնավոր կերպով մաքրե՛ք այն:
- Նախքան մաքրելը սարքն անջատե՛ք և բողբե՛ք հալման:
- Սարքի մաքրման համար մի օգտագործե՛ք բարձր ճնշման սրկիչներ և գոլորշի:
- Սարքը մաքրե՛ք խոնավ փափուկ շարով: Օգտագործե՛ք միայն չեզոք լվացող նյութեր: Մի օգտագործե՛ք

հղիող միջոցներ, հղիող սպունգներ, լուծիչներ կամ մետաղական առարկաներ:

2.5 Սպասարկում

- Սաքբը վերանորոգելու համար կիսգործած սպասարկման կենտրոն դիմե՛ք: Օգտագործե՛ք միայն գործարանային պահեստամասեր:
- Կապված այս արտադրանքի ներսում գտնվող՝ առանձին վաճառվող լամպի (լամպերի) և լամպի պահեստամասերի հետ: Այս լամպերը նախատեսված են կենցաղային սարքերում ծայրահեղ ֆիզիկական պայմաններին դիմակայելու համար, ինչպիսիք են ջերմաստիճանը, թրթռումը, խոնավությունը, կամ նախատեսված են սարքի գործառնական կարգավիճակի մասին ազդեցության տալու համար: Դրանք նախատեսված չեն այլ նպատակներով:

օգտագործվելու և հարմար չեն բնակելի տարածքների լուսավորության համար

2.6 Օգտահանում



ԶԳՈՒՇԱՅՈՒՄ

Վնասվածքներ ստանալու և խեղդվելու վտանգ:

- Դիմե՛ք տեղական իշխանության մարմիններին սարքի ճիշտ օգտահանման մասին տեղեկատվություն ստանալու համար:
- Անջատե՛ք սարքի խրոցը էլեկտրասնուցման ցանցից:
- Էլեկտրասնուցող մալուխը սարքին հնարավորինս մոտեցրե՛ք՝ կարելով և հեռացնելով ավելորդը:

3. ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ



ԶԳՈՒՇԱՅՈՒՄ

Տես Անվտանգության վերաբերյալ բաժինները:

3.1 Տեղադրելուց առաջ

Եվող մակերեսը տեղադրելուց առաջ արտազբեք աղյուսակում բերված տեխնիկական տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ տեղեկությունները: Տեխնիկական տվյալների աղյուսակը գտնվում է եվող մակերեսի տակի մասում:

Սերիական №

3.2 Ներկառուցվող եվող մակերեսներ


Ներկառուցվող եվող մակերեսները օգտագործե՛ք միայն կահույքի ճիշտ բացվածքի մեջ և մակերեսների վրա տեղավորելուց հետո՝ աշխատելով ստանդարտներին համապատասխան:



3.3 Ցանցային մալուխ

- Եվոխ մակերեսը մատակարարվում է ցանցային մալուխի հետ:
- Վնասված ցանցային մալուխը փոխարինելիս հարկավոր է օգտագործել հետևյալ տեսակի մալուխ: H05V2V2-F որը դիմակայում է 90°C կամ ավելի բարձր ջերմաստիճանի: Դիմե՛ք տեղական Սպասարկման Կենտրոն:

3.4 Մոնտաժում

Եթե եվող մակերեսը գլխիկի տակ տեղադրե՛ք, խնդրում ենք նայել գլխիկի տեղադրման հրահանգները՝ սարքերի միջև նվազագույն հեռավորության համար:

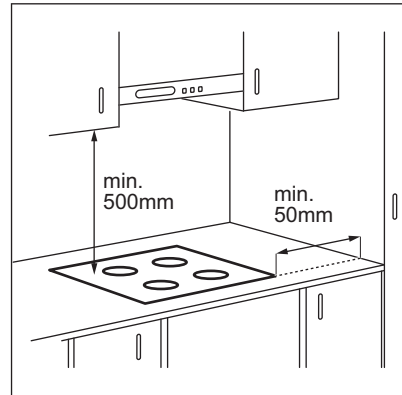

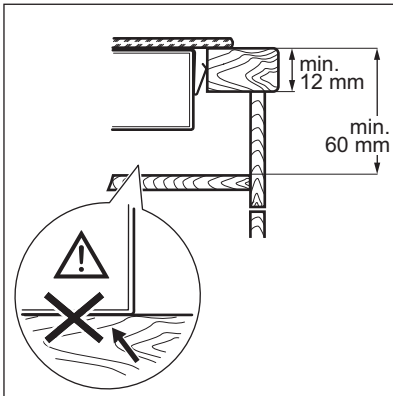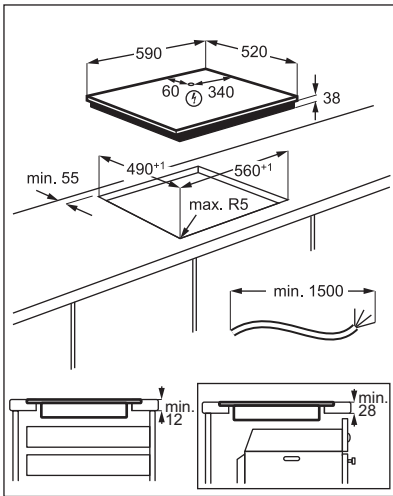


www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg

How to install your Electrolux
 Radiant Hob - Worktop installation



3.5 Պատասխանիչ տուփ

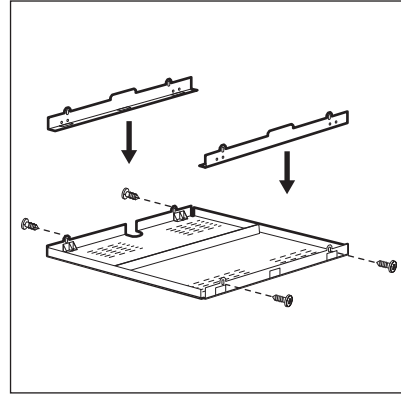


Պատասխանիչ տուփն օգտագործելու դեպքում (լրացուցիչ պարագա), եփող մակերեսի անմիջապես տակի պատասխանիչ հարբտակը պարտադիր չէ: Որոշ երկրներում պատասխանիչ տուփը կարող է ներառված չլինել առկա լրացուցիչ պարագաների ցանկում: Խնդրում ենք դիմել տեղական մատակարարին:




Դուք չեք կարող օգտագործել պատասխանիչ տուփը, եթե եփող մակերեսը տեղադրեք ջեռոցի վերևում:

4. ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

4.1 Եփող մակերեսի ֆունկցիոնալ տարրեր

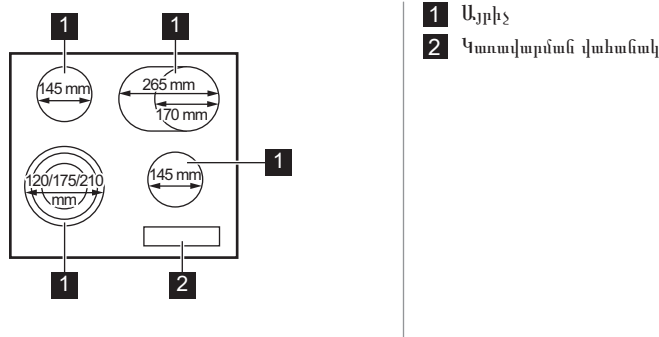

4.2 Կառավարման վահանակի գծագիր

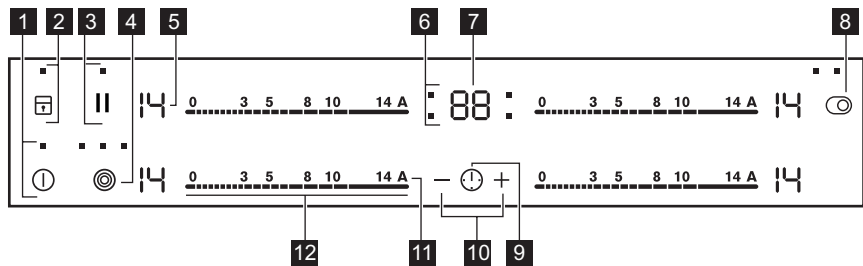

Մարբը շահագործեք սենսորային դաշտերի միջոցով: Ֆունկցիաների գործելը հաստատվում է դիտարկելով ինդիկատորների և ձայնային ահագանգերի աշխատանքով:

Սենսոր այլին դաշտ	Ֆունկցիա	Մեկնաբանություն
1	ⓘ	«ՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄ» Եփող մակերեսի միացում և անջատում:
2	⏻	Արգելափակում / «Պաշտպանություն երեխաներից» ֆունկցիա Կառավարման վահանակի արգելափակում/արգելաբացում:
3		Դադար Ֆունկցիաների միացում և անջատում:
4	⦿	- Արտաֆին եզրագծերի միացում և անջատում:
5	-	Տաքացման աստիճանի կարգավորումների դիտարկել Տաքացման աստիճանի կարգավորումներ:
6	-	Այրիչների տաքման ինդիկատորներ Ցույց է տալիս, թե որ այրիչի համար է կատարվել ժամանակի կարգավորում:

	Սենսոր ային դաշտ	Ֆունկցիա	Մեկնաբանություն
7	-	Ցայմերի դիսպլեյ	Ցույց է տալիս ժամանակը թողնե՞րով:
8		-	Արտաֆին եզրագծերի միացում և անջատում:
9		-	Այրիչն ընտրելու համար:
10	+ / -	-	Ժամանակի ավելացումը պակասեցում:
11	A	Ավտոմատ տաքացում	Ֆունկցիաների միացում և անջատում:
12	-	Կռավարման հարթակ	Տաքացման աստիճանի կարգավորումների ցուցադրում:

4.3 Տաքացման աստիճանի դիսպլեյի ցուցիչները

Դիսպլեյ	Նկարագրություն
	Այրիչն անջատվում է:
	Այրիչն գործում է:
	Դադար գործում է:
	Ավտոմատ տաքացում գործում է:
	Նախանում է տեղի ունեցել:
	OptiHeat Control (մնացորդային ջերմության 3-աստիճան ցուցիչ). պատրաստման փուլում / ջերմության պահպանում / մնացորդային ջերմություն:
	Արգելափակում / «Պաշտպանություն երեխաներից» ֆունկցիա գործում է:
	Ավտոմատ անջատում գործում է:

4.4 OptiHeat Control (մնացորդային ջերմության 3-աստիճան ցուցիչ)

ԶԳՈՒՇԱՅՈՒՄ
 Մնացորդային տաքությունից այրվածք ստանալու վտանգ կա:

Ինդիկատորները ցույց են տալիս ներկայումս օգտագործվող այրիչների մնացորդային ջերմության մակարդակը: Ինդիկատորը կարող է գործել նաև հարակից այրիչների համար, նույնիսկ եթե դրանք չե՞հ օգտագործվում:

5. ԱՄԵՆՈՐՅԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

ԶԳՈՒՇԱՅՈՒՄ
Տեւ Անվտանգությանը վերաբերվող բաժինները:

5.1 Միացում կամ անջատում

Սեղմեք մեկ վայրկյանով ①, որպեսզի միանա կամ անջատվի ջեռոցը:

5.2 Ավտոմատ անջատում

Այս ֆունկցիան ավտոմատ անջատում է եփող մակերեսը, եթե

- անջատված են բոլոր այրիչները,
- եփող մակերեսը միացնելուց հետո տաքացման աստիճան ընտրված չէ,
- ինչ-որ բան եք թափել կամ 10 վայրկյանից ինչ-որ իր եք դրել (թավա, կտոր, այլ) կառավարման վահանակի վրա: Կալում է ձայնային ազդանշան, որից հետո եփող մակերեսը անջատվում է: Հեռացրեք կողմնակի առարկան կամ մաքրեք կառավարման վահանակը:
- չեք անջատել եփող մակերեսը կամ փոխել նրա տաքացման աստիճանը: Որոշ ժամանակ անց միանում է ② և եփող մակերեսն անջատվում է:


Կապը տաքացման աստիճանի և եփող մակերեսի անջատման ժամանակի միջև՝

Տաքացման աստիճանի կարգավորումներ	Ձեռոցը կանջատվի այս ժամանակից հետո
③, 1-3	6 ժամից
4-7	5 ժամից
8 - 9	4 ժամից
10-14	1.5 ժամ

5.3 Տաքացման աստիճանի կարգավորումը

Տաքացման աստիճանն ընտրելու կամ փոխելու համար.

Սեղմեք կառավարման վահանակի ճիշտ տաքացման աստիճանի վրա կամ մտաք կառավարման վահանակի երկայնքով շարժելով, հասնեք մինչև ճիշտ տաքացման աստիճանի ցուցիչին:

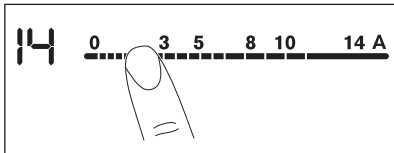

5.4 Արտաֆին եզրագծերի միացումը և անջատումը:

Հնարավոր է ընտրել տաքացման մակերեսը խոհանոցային սպասքին համապատասխան:

Օգտագործեք սենսորային դատար. ☉ ☉

Արտաֆին եզրագիծը միացնելու համար. սեղմեք սենսորային դատար: Միանում է ինդիկատորը:

Արտաֆին եզրագիծը միացնելու համար. սեղմեք նույն սենսորային դատար նորից: Այնուհետև միանում է ինդիկատորը:

Արտաֆին եզրագիծն անջատելու համար. սեղմեք սենսորային դատար, մինչև ինդիկատորը համզգի:

- Եթե միացնել այրիչը առանց արտաֆին եզրագծի միացման, ապա այրիչի լուսավորումը կարող է լուսավորել արտաֆին եզրագիծը: Դա չի նշանակում, որ արտաֆին եզրագիծը միացված է: Որպեսզի պարզել, թե արդյոք արտաֆին եզրագիծը միացված է, ստուգեք ինդիկատորը:

5.5 Ավտոմատ տաքացում

Տվյալ ֆունկցիայի միացումը բույլ է տալիս հասնելու տաքացման անհրաժեշտ աստիճանին առավել կարճ ժամանակի ընթացքում: Միացված ժամանակ, այրիչը սկզբում աշխատում է ամենաբարձր, ապա նոր շարունակվում է եփել ընտրված տաքացման աստիճանի ռեժիմում:

- Ֆունկցիան միացնելու համար այրիչը պետք է լինի սառը վիճակում:

Այրիչի ֆունկցիան միացնելու համար. սեղմեք A (R) հայտնվում է): Անմիջապես սեղմելով կարգավորեք տաքացման անհրաժեշտ աստիճանը: 3 վայրկյան անց (R) կմիանա:

Ֆունկցիան անջատելու համար. տաքացման աստիճանի կարգավորման փոփոխում:

5.6 Թայմեր

- **Հետադարձ հաշվարկի թայմեր**
Տվյալ ֆունկցիան հնարավոր է օգտագործել, որպեսզի սահմանել այրիչի գործարկման տևողությունը պատրաստման մեկ ցիկլի համար:

Սկզբում հարկավոր է ընտրել այրիչներից մեկի տաքացման աստիճանը, ապա սահմանել ֆունկցիան:

Այրիչը սահմանելու համար՝Սեղմե՛ք  մի ֆունի անգամ, մինչև այրիչի ինդիկատորի հայտնվելը:

Ֆունկցիան միացնելու համար. Սեղմե՛ք տայմերի  , որպեսզի սահմանել ժամանակը (00-99 րոպե): Երբ այրիչի ինդիկատորը սկսում է դանդաղ թարթել, ապա միանում է ժամանակի հետաձգարկը:

Մնացած ժամանակը տեսնելու համար. սեղմե՛ք  ' կարգավորելու այրիչը: Այրիչի ինդիկատորը սկսում է թարթել: Դիսպլեյին հայտնվում է մնացած ժամանակը:

Ժամանակը փոփոխելու համար. սեղմե՛ք  , կարգավորելու այրիչը: Սեղմե՛ք  կամ  :

Ֆունկցիան անջատելու համար. սեղմե՛ք  , կարգավորելու այրիչը, ապա սեղմե՛ք  : Սաբե՛ր մնացած ժամանակի հետաձգարկ է կատարում մինչև **00**: Այրիչի ինդիկատորն անհետանում է:

 Երբ ավարտվում է հետաձգարկը, ձայնային ազդանուն է հնչում և **00** թարթում: Այրիչն անջատվում է:

Զայն անջատելու համար. սեղմե՛ք  :

• CountUp Timer

Տվյալ ֆունկցիան կարելի է օգտագործել՝ այրիչի աշխատանքի ժամանակը վերսկսելու համար:

Այրիչը սահմանելու համար՝Սեղմե՛ք  մի ֆունի անգամ, մինչև այրիչի ինդիկատորի հայտնվելը:

Ֆունկցիան միացնելու համար. սեղմե՛ք  տայմերի:  հայտնվում է: Երբ այրիչի ինդիկատորը սկսում է թարթել, միանում է ժամանակի հաշվարկը: Դիսպլեյին երևում են  և հաշվարկված ժամանակը (րոպեով):

Այրիչի աշխատանքի տևողությունը տեսնելու համար. սեղմե՛ք  , կարգավորելու այրիչը: Այրիչի ինդիկատորը սկսում է թարթել: Դիսպլեյին հայտնվում է այրիչի աշխատանքի տևողությունը:

Ֆունկցիան անջատելու համար. սեղմե՛ք  և ապա սեղմե՛ք  կամ  : Այրիչի ինդիկատորն անհետանում է:

• Հետաձգարկի թայմեր

Տվյալ ֆունկցիան կարելի է օգտագործել, երբ եփող մակերեսը միացված է, իսկ այրիչները չեն գործում: Տաքացման աստիճանի կարգավորման դիսպլեյին հայտնվում է  :

Ֆունկցիան միացնելու համար. սեղմե՛ք  և ապա սեղմե՛ք  կամ  , ժամանակը սահմանելու համար: Ժամանակի ավարտին ձայնային ազդանուն է հնչում և **00** թարթում:

Զայն անջատելու համար. սեղմե՛ք  :

 Տվյալ ֆունկցիան չի ազդում այրիչի աշխատանքին:

5.7 Դադար

Այս ֆունկցիան սահմանում է բոլոր աշխատող այրիչների ամենացածր ջերմային ռեժիմը:

Երբ ֆունկցիան գործում է, կառավարման վահանակի բոլոր մյուս նշանները արգելափակվում են:

Այս ֆունկցիան չի կանգնեցնում տայմերի գործողությունը:

Սեղմե՛ք  ֆունկցիան միացնելու համար:

 միանում է: Զերմային ռեժիմը նվազել է մինչև 1-ը:

Ֆունկցիան անջատելու

համար՝ սեղմե՛ք  : Տաքացման հետագա ռեժիմը միանում է:

5.8 Արգելափակում

Այրիչները աշխատեցնելիս կարող են արգելափակել կառավարման վահանակը: Դա կբացառի տաքացման աստիճանի հանկարծակի փոփոխումը:

Սկզբում մոտազգրե՛ք ջերմության կարգավորումները:

Ֆունկցիան միացնելու համար. սեղմե՛ք  :  միանում է 4 վայրկյանից: Տայմերը կարտունակի աշխատել:

Ֆունկցիան անջատելու համար. սեղմե՛ք  : Հայտնվում է հետագա տաքացման աստիճանի կարգավորումը:

 Եփող մակերեսը անջատվելիս նաև անջատվում է տվյալ ֆունկցիան:

5.9 «Պաշտպանություն երեխաներից» ֆունկցիա

Այս ֆունկցիան կանխում է եփող մակերեսի հանկարծակի գործարկումը:

Ֆունկցիան միացնելու համար. եփող մակերեսը միացրե՛ք  -ով: Տաքացման որևէ ռեժիմ մի ընտրե՛ք:

Սեղմեք **[F] 4** վայրկյան: **[L]** միանում է: Անջատեք եփող մակերեսը **[1]**:

Ֆունկցիան անջատելու համար. եփող մակերեսը միացրեք **[1]**-ով: Տաքացման որևէ ռեժիմ մի ընտրեք: Սեղմեք **[F] 4** վայրկյանով **[D]** միանում է: Ինդիկատորը: Անջատեք եփող մակերեսը **[1]**:

Միայն մեկ անգամվա պատրաստման համար ֆունկցիան չեղարկելու համար. եփող մակերեսը միացրեք **[1]**-ով: **[L]** միանում է: Սեղմեք **[F] 4** վայրկյանով: **10 վայրկյանից ընտրեք տաքացման աստիճանը:** Կտրող եփ օգտագործել եփող մակերեսը: Եփող մակերեսն անջատելիս **[1]** նշված ֆունկցիան կրկին գործարկվում է:

5.10 OffSound Control(Ջայնային ազդանշանների անջատում և միացում)

Անջատեք եփող մակերեսը: Սեղմեք **[1]** 3 վայրկյանով: Դիսպլեյը միանում և անջատվում է: Սեղմեք **[F] 3**

վայրկյանով: **[B0]** կամ **[B1]** միանում է: Սեղմեք տայմերի **+** -ին, որպեսզի ընտրել հետևյալ տարբերակներից մեկը.

- **[B1]** – ձայնային ազդանշանները անջատված են
 - **[B0]** – ձայնային ազդանշանները միացված են
- Հնարությունը հաստատելու համար սպասեք, մինչև եփող մակերեսը ավտոմատ կերպով անջատվի:

Եթե գործում է **[B1]** ֆունկցիան, ձայնային ազդանշանները լսվում են միայն հետևյալ դեպքերում.

- սեղմվել է **[1]**
- Հետհաշվարկի թայմեր հետհաշվարկ է կատարվում
- Հետադարձ հաշվարկի թայմեր հետհաշվարկ է կատարվում
- կառավարման վահանակին կադմնակի առարկա է գտնվում:

6. ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ ԵՒ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ



ԶԳՈՒՇԱՅՈՒՄ

Տես Անվտանգությունը վերաբերվող բաժինները:

6.1 Խոհանոցային սպասքը

- Խոհանոցային սպասքի հատակը պետք է լինի հնարավորինս հաստ և հարթ:
- Համոզվեք, որ կտրասների տակերը մաքուր են և չորացրեք դրանք՝ նախքան եփող մակերեսի վրա տեղադրելը:
- Քերծվածքներից խուսափելու համար մի սահեցրեք կամ կոպիտ տեղաշարժել կտրասն կերամիկական ապակու վրա:



Արժնագրատ պողպատից պատրաստված խոհանոցային սպասքը, ինչպես նաև ալյումինե կամ պլինձե հաստիով խոհանոցային սպասքը կարող է փոփոխել կերամիկական ապակու մակերեսի գույնը:

6.2 Öko Timer (Էներգախնայողության թայմեր)

Էլեկտրաէներգիան խնայելու նպատակով այրիչի տաքացուցիչը ավտոմատ կերպով անջատվում է՝ մինչև հետհաշվարկի տայմերի ձայնային ազդանշանը: Այրիչի աշխատանքի ժամանակը կախված է տաքացման ընտրված աստիճանից և պատրաստման ժամանակից:

6.3 Եփող մակերեսի օգտագործման օրինակներ



Աղյուսակում ներկայացված տվյալները մոտավոր են:

Տախսան աստիճանի կարգավորումներ	Նշանակությունը.	Ժամանակ (րոպե)	Խորհուրդներ
 - 1	Կերակուրի տաքության պահպանում:	անհրաժեշտ ւրյան դեպքում	Ծածկե՛ք սպասե՛ք կափարիչով:
1-3	Հոլանգական սուսի պատրաստում, կարագի, շոկոլադի, ժելատինի հալում և այլն:	5 - 25	Ժամանակ առ ժամանակ խառնե՛ք:
1-3	Պնդացում՝ հարած օմլետների, տապակած ձվի:	10 - 40	Պատրաստե՛ք փակ կափարիչի պայմանում:
3-5	Բրնձի և կարնային ճաշատեսակների պատրաստում մաքմանը կրակին, պատրաստի ուտեստների տաքացում:	25 - 50	Ավելացրե՛ք ջուրը՝ բրնձի ֆոնակից առնվազն երկու անգամ ավել չափով: Կարնային ճաշատեսակները պատրաստելու ժամանակի կեսին խառնե՛ք:
5-7	Բանջարեղենի, ձկան, մսի պատրաստում գոլորշիով:	20 - 45	Ավելացրե՛ք մոտ երկու հաճի գդալ հեղուկ:
7 - 9	Կարտոֆիլի պատրաստում գոլորշիով:	20 - 60	Օգտագործե՛ք առավելագույնը $\frac{1}{4}$ և ջուր 750 գ կարտոֆիլի համար:
7 - 9	Մեծ ծավալի սննդի, ազոունների և հաճերի պատրաստում:	60 - 150	Մինչև 3 և հեղուկ՝ գումարած բաղադրամասերը:
9 - 12	Մեղմ տապակում. էսկալոպներ, հարբի մսից կարգոն բլյու, րակած կառլետներ, նրբերժիկ, լյարդ, խավիժ, ձու, բլիթեր, պոնչիկներ:	անհրաժեշտ ւրյան դեպքում	Պատրաստման ժամանակի կեսն անցնելիս շրջե՛ք:
12 - 13	Ուժեղ տապակում, կարտոֆիլի ձիթաբլիթներ, տավարի ֆիլեից սթեյկեր:	5-15	Պատրաստման ժամանակի կեսն անցնելիս շրջե՛ք:
14	Ջրի եռում, մակարոնեղենի եփում, մսի տապակում (գուլաշ, կնուկներում տապակած միս), կարտոֆիլի տապակում ֆրիտուրի մեջ:		

7. ԽՆԱՄՔ ԵՒ ՄԱՔՐՈՒՄ



ԶԳՈՒՇԱՅՈՒՄ
Տես Անվտանգությանը վերաբերվող բաժինները:

7.1 Հնդհանուր տեղեկատվություն

- Եփող մակերեսը հարկավոր է մաքրել ամեն անգամ օգտագործելուց հետո:
- Միշտ օգտագործե՛ք մաքուր հիմքով սպասե՛ք:
- Մակերեսի էլեքտրոնային կառվածքները կառվածքը չեն ազդում եփող մակերեսի աշխատանքին:
- Եփող մակերեսը մաքրելու համար օգտագործե՛ք համապատասխան մաքրման միջոց:
- Օգտագործե՛ք ապակու համար նախատեսված հատուկ էլեքտրոնային:

7.2 Եփող մակերեսի մաքրում

- **Անմիջապես հանե՛ք.** հալած պլաստիկ զանգվածը, պլաշտիկեղենային քաղաղրը, շափար պարունակող մթերքները, հակառակ դեպքում՝ աղտոտումը կարող է հանգեցնել եփող մակերեսի վնասվածքներին: Այնպիսիները չստանալու համար գոյշե եղե՛ք: Կիրառե՛ք հատուկ էլեքտրոնային, բուրբուլային ապակե մակերեսի հանդեպ սուր անկյան տակ և այդպես տեղադրված այն մակերեսի վրա:
- **Երբ եփող մակերեսը սառը վիճակում է գտնվում, հեռացրե՛ք.** կրային բծերը, ջրի հետքերը, յուղի կարիկները, մետաղիկ փայլով սպիտակավուն բծերը: Եփող մակերեսը հարկավոր է մաքրել խոնավ շարով և չափաչափ մաքրող միջոցով: Մաքրելուց հետո չորացրե՛ք եփող մակերեսը փափուկ շարով:

- **Փայլուն մետաղի գունաթափումը վերացնելու համար:** քրջիր կտարը փացախաջրի լուծույթի մեջ և մաքրիր ապակյա մակերեսը:

8. ԽԱՓԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ



ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

Տեա Անվտանգությանը վերաբերվող բաժինները:

8.1 Ինչ անել, եթե...

Խնդիր	Հնարավոր պատճառը	Լուծումը
Ձի հաջողվում միացնել կամ գործարկել էփող մակերեսը:	Եփող մակերեսը միացված չէ կամ էլեկտրամուցման ցանցին սխալ է միացված:	Ստուգե՛ք, քե արդյո՞ք էփող մակերեսը ճիշտ է միացված էլեկտրամուցման ցանցին:
	Վտավել է ապահովիչը:	Համոզվե՛ք, որ խնդիրը ապահովիչի հետ է կապված: Եթե ապահովիչը վառվում է մեկից ավելի անգամ, ապա դրակվարված էլեկտրազեռի դիմե՛ք:
	Դու՛ք տաճացման աստիճանը 10 վայրկյանում չե՛ք սահմանել:	Նորից միացրե՛ք էփող մակերեսը և տաճացման աստիճանը 10 վայրկյանից արագ սահմանե՛ք:
	Միաժամանակ սեղմվել են 2 կամ ավելի սենսորային դաշտեր:	Հարկավոր է միայն մեկ սենսորային դաշտ սեղմել:
	Դադար գործում է:	Տե՛ս «Ամենօրյա օգտագործում» բաժինը:
	Կառավարման վահանակի վրա ջուր կամ յուղ է բափվել:	Մաքրե՛ք կառավարման վահանակը:
Կսվում է ձայնային ազդանուն, որից հետո էփող մակերեսը անջատվում է: Անջատված էփող մակերեսը ձայնային ազդանուն է արձակում:	Մեկ կամ ավելի սենսորային դաշտերի վրա կադմնակի առարկա է դրվել:	Հեռացրե՛ք կադմնակի առարկան սենսորային դաշտերի վրայից:
Եփող մակերեսը անջատվում է:	Ⓛ սենսորային դաշտի վրա կադմնակի առարկա է գտնվում:	Հեռացրե՛ք կադմնակի առարկան սենսորային դաշտի վրայից:
Մենցորդային քերուրյառն ինդիկատորը չի լուսարձակում:	Այրիչը չի տաճացել, ֆանի որ կարճ ժամանակով է գործել, կամ սենսորը վնասված է:	Եթե այրիչը գործել է բավականին երկար ժամանակ և պետե՛ք տաճացած լինե՛ք, կիզգրված Սպասարկման Կենտրոն դիմե՛ք:
Ավտոմատ տաճացում չի գործում:	Այրիչը տաճ է:	Սպասե՛ք, որ այրիչը բավականաչափ հովանա:
	Սահմանված է տաճացման առավելագույն աստիճանը:	Տաճացման առավելագույն աստիճանը նույն հզորության է, ինչ ընտրված ֆունկցիայինը:
Արտաֆին եզրագիծը չի միանում:		Սկզբից միացրե՛ք ներքին եզրագիծը՝ փոխելով տաճացման աստիճանը:
	Մի ֆանի գոտի ունեցող այրիչի վրա մուգ հատվածի առկայությունը նմանալ երևույթ է:	
Մի ֆանի գոտի ունեցող այրիչի վրա մուգ հատված կա:		

Խնդիր	Հնարավոր պատճառը	Լուծումը
Սենսորային դաշտերը տախանում են:	Խոհանոցային սպառքը չափազանց մեծ է, կամ այն կառավարման տարրերին շատ մոտ է տեղադրված:	Մեծ խոհանոցային սպառք օգտագործելու հնարավորություն դեպքում այն հարկավոր է տեղադրել հետևի ալիքի շերտին:
Կառավարման վահանակի սենսորային դաշտերին սեղմելիս բացակայում է ձայնային ազդանշանը:	Ձայնային ազդանշանները անջատված են:	Միացրեք ձայնային ազդանշանները: Տե՛ս «Ամենօրյա օգտագործում» բաժինը:
L համըն է հայտնվում:	«Պատասխանություն երեխաներից» ֆունկցիա կամ Արգելափակում է գործում:	Տե՛ս «Ամենօրյա օգտագործում» բաժինը:
Հայտնվում է E համըն և թվանշան:	Եփող մակերեսի աշխատանքի խափանում է տեղի ունեցել:	Անջատեք եփող մակերեսը և 30 վայրկյան անց այն նորից միացրեք: Եթե E նորից է հայտնվում, եփող մակերեսը էլեկտրասնուցումից անջատեք: 30 վայրկյան անց եփող մակերեսը նորից միացրեք: Խնդիրը կրկնվելու դեպքում Լիազորված Սպասարկման Կենտրոն դիմեք:
Դուք կարող եք չընդհատվող ձայնային ազդանշան լսել:	Էլեկտրական միացումը սխալ է կառավարված:	Եփող մակերեսն անջատեք էլեկտրասնուցման ցանցից: Դիմեք որակավորված էլեկտրագետի կամ ստուգեք սարքի տեղադրման հեռադրույունը:
EE համըն է հայտնվում:	Հենթադատաստակարարման երկրորդ փուլը բացակայում է:	Ստուգեք, րե արդյո՞ք եփող մակերեսը ճիշտ է միացված էլեկտրասնուցման ցանցին: Ապահովի՞չը համե՞ք, մեկ րոպե սպասե՞ք և այն նորից տեղադրե՞ք:

8.2 Եթե չի հաջողվում լուծում գտնել...

Եթե չի հաջողվում ինքնուրույն լուծում գտնել, ապա դիմե՛ք դիլերին կամ Հեղինակագրված Սպասարկման Կենտրոն: Ներկայացրե՛ք տեխնիկական տվյալների աղյուսակում հսկված տվյալները: Նաև ներկայացրե՛ք ապակե կերամիկայի մակերեսի կոդը, որը բաղկացած է երեք թվանշաններից (այն հսկված է ապակե վահանակի անկյունում) և սխալի մասին հայտնվող

հաղորդագրությունը: Համոզվե՛ք, որ ճիշտ եք գործարկում եփող մակերեսը: Հակառակ դեպքում՝ դիլերի կամ սպասարկման կենտրոնի մասնագետի կողմից տրամադրվող սպասարկումը կլինի վճարովի, նույնիսկ երաշխիքային ժամկետը սպառված չլինելու դեպքում Սպասարկման Կենտրոնի վերաբերյալ հրահանգները և երաշխիքային պայմանները ներկայացված են երաշխիքային բուլլետում:

9. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

9.1 Տեխնիկական տվյալների ցուցանակ

Մոդել EHF96547FK
Տիպ 60 HAD 56 AO

Սերիալային №
ELECTROLUX

PNC 949 596 219 03
220 - 240 Վ 50-60 Հց
Արտադրված է Գերմանիայում
7.1 կՎտ


9.2 Այրիչների հատկավորում

Այրիչ	Անվանական հզորությունը (տափասման առավելագույն աստիճանը) [Վտ]	Այրիչի տրամագիծը, [մմ]
Ջախ առջևի	800 / 1600 / 2300	120 / 175 / 210
Ջախ հետևի	1200	145
Աջ առջևի	1200	145
Աջ հետևի	1500 / 2400	170 / 265

Պատրաստման լավագույն արդյունքին հասնելու համար օգտագործե՛ք խոհանոցային սպասք, որի չափը չի գերազանցում այրիչի տրամագիծը:

10. ԻՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

10.1 Ապրանքի վերաբերյալ տեղեկություններ*

Մոդելի նույնականացուցիչը		EHF96547FK
Եվոդ մակերեսի տեսակը		Ներկառուցված եվոդ մակերես
Այրիչների բանակը		4
Տափասման տեխնոլոգիան		Հտուգայթոդ Տափացիչ
Կլոր այրիչների տրամագիծը (Ø)	Ջախ առջևի	21,0 սմ
	Ջախ հետևի	14,5 սմ
	Աջ առջևի	14,5 սմ
Ոչ կլոր այրիչների երկարությունը (Ե) և լայնությունը (Լ)	Աջ հետևի	Ե 26,5 սմ
		Լ 17,0 սմ
Թուրքմանյոր այրիչի էներգիայի սպառումը (EC electric cooking)	Ջախ առջևի	194,9 Վտ·ժ/կգ
	Ջախ հետևի	188,0 Վտ·ժ/կգ
	Աջ առջևի	188,0 Վտ·ժ/կգ
	Աջ հետևի	191,6 Վտ·ժ/կգ
Եվոդ մակերեսի էներգիայի սպառումը (EC electric hob)		190,6 Վտ·ժ/կգ

* Եվրոպական Միության համար՝ համաձայն EU 66/2014-ի: Բելառուսի համար՝ համաձայն STB 2477-2017-ի Հավելված Ա-ի: Ուկրաինայի համար՝ համաձայն 742/2019-ի:

EN 60350-2 - Կերպարի պատրաստելու համար կենցաղային սաքբեր՝ Մաս 2. Եվոդ մակերեսներ՝ Շահագործման բնութագրերի որոշման մեթոդներ

10.2 Էլեկտրաէներգիայի խնայում

Օգտվելով նշված խորհուրդներից հնարավոր է պատրաստման ժամանակ խնայել էլեկտրաէներգիան:

- Ջուրը տափացնելիս օգտագործե՛ք այնքան ջուր, որքան տնկրաժեստ է:
- Հնարավորինս միշտ փակե՛ք խոհանոցային սպասքը կափարիչով:

- Այրիչը միացնելուց առաջ տեղադրե՛ք դրա վրա խոհանոցային սպասքը:
- Խոհանոցային սպասքի հատակի և այրիչի տրամագծերը պետք է համընկնեն:
- Փոքր չափսերի խոհանոցային սպասքը տեղադրե՛ք փոքր չափսերի այրիչների վրա:
- Միշտ տեղադրե՛ք խոհանոցային սպասքը այրիչի կենտրոնական մասում:

- Օգտագործե՛ք մնացորդային տափուրյունը՝
կերակուրը տաք վիճակում պահպանելու կամ
մթերքը հալեցնելու համար:

11. ՀՈԳԱՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՇՐԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄԱՍԻՆ:

 ճեմներով նյութերը հարկ է հանձնել
վերամշակման: Փաթեթը դրե՛ք երկրորդային հումքի
հավաքման համապատասխան արկղերի մեջ:
Մասնակցելով հին կեցողային
էլեկտրասարքավորումների վերամշակմանը, դուք
օգնում ե՛ք պահպանել շրջակա միջավայրն ու մարդու

առողջությունը:  ճեմնով ճշված կեցողային
տեխնիկան մի քափե՛ք կեցողային աղբի հետ:
Սարքավորումը տարե՛ք երկրորդային հումքի
վերամշակման ձեռնարկություն կամ դիմե՛ք ձեր
թաղապետարանի վարչություն:

СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ

Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.

Electrolux әлеміне қош келдіңіз.

Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:



Пайдалануға қатысты кеңесті, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет көрсету және жөндеу туралы ақпаратты мына жерден алыңыз:

www.electrolux.kz/support



Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:

www.registerelectrolux.com



Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:

www.electrolux.com/shop

ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.

Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.

⚠ Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты

❗ Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес

📄 Қоршаған ортаға қатысты ақпарат

Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.

МАЗМҰНЫ

1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ.....	20
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ.....	22
3. ОРНАТУ.....	24
4. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ.....	26
5. ӨРКҮНДІК ҚОЛДАНУ.....	28
6. АҚЫЛ-КЕҢЕС.....	30
7. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ.....	31
8. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ.....	32
9. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК.....	34
10. ҚҰАТ ТИІМДІЛІГІ.....	34
11. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР.....	35

1. ⚠️ ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ

Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде орын алған жарақат немесе зақымға өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде сақтаңыз.

1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың қауіпсіздігі

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын түсінсе, онда қолдануына болады.
- 3 және 8 жас арасындағы балалар мен мүмкіндіктері өте шектеулі мүгедек адамдарды басқалар қадағаламаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
- 3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Барлық орам материалдарын балалардан алыс ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
- ЕСКЕРТУ: Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда немесе ол суып тұрғанда, балалар мен үй жануарларын оған жақындатпаңыз. Қол жетімді бөлшектер пайдалану кезінде ыстық болады.
- Құрылғыда бала қауіпсіздігінің құралы бар болса, оны қосу керек.
- Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.

1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат

- ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін жердегі бөлшектері қолдану барысында ысып тұрады.

Қыздырғыш элементтерге тиіп кетпеу үшін абайлау керек.

- ЕСКЕРТУ: Май немесе өсімдік майы қосылған тағамды пештің үстіне қараусыз қалдыру қауіпті және өрт шығуы мүмкін.
- Өртті ЕШҚАШАН сумен сөндіруге әрекет жасамаңыз, оның орнына құрылғыны сөндіріп, жалынды қақпақ немесе өртке төзімді көрпе, т.б. тәрізді затпен жабыңыз.
- АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Құрылғыны таймер сияқты сырттан қосатын құралмен жабдықтамау немесе жиі қосылып және сөніп тұратын желілерге қоспау керек.
- АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Пісіру барысын қадағалап отыру керек. Пісіру барысы қысқа болса, үздіксіз қадағалап отыру керек.
- ЕСКЕРТУ: Өрт қаупі бар: Пісіру алаңына зат сақтамаңыз.
- Пышақ, шанышқы, қасық және қақпақ тәрізді темір заттарды пештің үстіне қоймаңыз, себебі ысып кетеді.
- Құрылғыны кіріктіріп орнату алдында қолданбаңыз.
- Құрылғыны бумен тазалау құралын пайдаланып тазаламаңыз.
- Егер шыны керамика бет / шыны сынса, электр қатері пайда болмас үшін құрылғыны сөндіріңіз және ток көзінен ағытыңыз. Құрылғы ток көзіне электр қорапшасы арқылы қосылған болса, құрылғыны тоқтан ағыту үшін сақтандырғышты алыңыз. Осы жағдайларда уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер қуат сымна зақым келген болса, қатерден сақтану үшін оны өндіруші немесе уәкілетті техник немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
- ЕСКЕРТУ: Пісіру құрылғысының өндірушісі жасаған пеш қорғағыштарды ғана немесе құрылғы өндірушісі пайдаланушы нұсқаулығында арнайы көрсеткен немесе құрылғының өзіне орнатылған қорғағыштарды ғана қолданыңыз. Сай келмейтін қорғағыштарды пайдалансаңыз, оқыс жағдай орын алуы мүмкін.

2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

2.1 Орнату



ЕСКЕРТУ!

Осы құрылғыны тек білікті маман ғана орнатуға тиіс.



ЕСКЕРТУ!

Жарақат алу немесе құрылғыны бүлдіріп алу қаупі бар.

- Орам материалдарының барлығын алыңыз.
- Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе іске қоспаңыз.
- Құрылғымен бірге жеткізілген орнату нұсқауларын орындаңыз.
- Құрылғылар мен заттардың арасындағы минимум қашықтықты сақтаңыз.
- Құрылғы ауыр болғандықтан, орнынан жылжытқан кезде әрқашан абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік қолғабы мен бітеу аяқ киім киіңіз.
- Кесілген беттерге ылғал кіріп үлкейтіп жібермес үшін тығыздағышпен бітеңіз.
- Құрылғының астыңғы жағын бу мен ылғалдан қорғаңыз.
- Құрылғыны есіктің жанына немесе терезенің астына қоймаңыз. Бұл есік немесе терезе ашылған кезде ыстық ыдыстар құрылғыдан құлап кетпеу үшін қажет.
- Егер құрылғыны тартпалардың үстіне орнатсаңыз, құрылғының астыңғы жағы мен үстіңгі тартпаның арасында ауа ауысып тұруға жеткілікті орын қалуын қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғының астыңғы жағы ысып кетеді. Фанера, ас үйге арналған жақтау материал не басқа жанбайтын материалдан оқшаулағыш панель жасап, оны құрылғының астыңғы жағынан кірмеу үшін орнатыңыз.
- Белгіш панель пештің астыңғы жағындағы аумақты толық жабуы керек.

2.2 Электртоғына қосу



ЕСКЕРТУ!

Өрт және электр қатеріне ұшырау қаупі бар.

- Электртоғына қосу жұмыстарының барлығын білікті электрші ғана іске асыруы керек.
- Құрылғыны міндетті түрде жерге тұйықтау қажет.
- Қандай да бір жұмысты іске асырмай тұрып, құрылғының электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Техникалық ақпарат тақтасындағы параметрлердің негізгі қуатпен жабдықтау желісіндегі электр параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғының дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Босап қалған және дұрыс жалғанбаған электр сымы немесе ашасы (бар болса) ағытпаны өте ысытып жіберуі мүмкін.
- Дұрыс электр сымын пайдаланыңыз.
- Электр сымдарының оратылуына жол бермеңіз.
- Электр қатерінен сақтандыру құралының орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Сымды тартылудан босататын қапсырманы пайдаланыңыз.
- Құрылғыны жақын тұрған розеткаға жалғаған кезде электр сымы немесе ашасы (бар болса) ыстық құрылғыға немесе ыстық ыдысқа тиіп кетпес үшін абай болыңыз.
- Көп тармақты адаптер мен ұзартқыш сымды қолданбаңыз.
- Құрылғының сымына немесе ашасына (бар болса) зақым келтірмеу үшін абай болыңыз. Зақым келген электр сымын ауыстырту үшін біздің уәкілетті қызмет көрсету орталығына немесе электршіге хабарласыңыз.
- Ток жүріп тұрған және гидроизоляциясы бар бөлшектерді электр қатерінен қорғау үшін құралсыз алынбайтын етіп мықтап орнату керек.

- Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны орнатып болғаннан кейін ғана қосыңыз. Орнатып болғаннан кейін ашаның қол жететін жерде тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Егер розетка бекітілмеген болса, ашаны жалғамаңыз.
- Құрылғыны ажырату үшін электр сымынан тартпаңыз. Өрдайым қорек ашаны қолмен тартып шығарыңыз.
- Тек дұрыс оқшаулағыш құралдарды қолданыңыз: желіні қорғайтын ажыратқыштарды, сақтандырғыштарды (ұстатқыштан алынған бұрандалы сақтандырғыштар), жерге тұйықталудан қорғау тетіктері мен тұйықтағыштарды пайдаланыңыз.
- Электр қондырғысында құрылғыны кез келген ток полюстерінен ажыратуға мүмкіндік беретін оқшаулағыш құрылғы болуы керек. Оқшаулағыш құрылғыда кендігі 3 мм-ден кем емес саңылау болу керек.

2.3 Пайдалану



ЕСКЕРТУ!

Жарақат алу, күйіп қалу және тоқ соғу қаупі бар.

- Алғаш пайдалану алдында барлық орамдарын, жапсырмалары мен қорғағыш таспасын (бар болса) алыңыз.
- Бұл тек үйде ғана пайдалануға арналған құрылғы.
- Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын өзгертпеңіз.
- Желдеткіш саңылаулардың бітелмегенін тексеріңіз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны назардан тыс қалдырмаңыз.
- Пісіру алаңын пайдаланып болған сайын "off" қалпына қойыңыз.
- Пісіру алаңдарына ас құралдарын немесе кәстрөлдердің қақпақтарын қоймаңыз. Қызып кетуі мүмкін.
- Құрылғыны дымқыл қолмен немесе суды қолданып тұрған кезде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жұмыс орны немесе зат сақтайтын орын ретінде қолданбаңыз.
- Құрылғының бетіне сызат түссе, дереу тоқ көзінен ағытыңыз. Бұл әрекет

электр қатеріне ұшырап қалуға жол бермейді.

- Тағамды ыстық майға салғанда, май шашырауы мүмкін.



ЕСКЕРТУ!

Өрт және жарылыс пайда болу қаупі бар

- Тоңмайларды немесе майды қыздырған кезде тұтанғыш бу пайда болады. Тоңмайға немесе майға тамақ пісірген кезде қызған заттарды немесе оттың жалынын алыс ұстаңыз.
- Қатты қызған майдан бөлініп шығатын бу, кенет жарылыстың орын алуына себеп болады.
- Құрамында тағам қалдықтары бар қолданылған май, бірінші рет қолданылып отырған майға қарағанда, төмен температурада өрт пайда болуға әкелуі мүмкін.
- Тез тұтанатын өнімдерді немесе жанғыш, дымқыл заттарды құрылғының ішіне, жанына немесе үстіне қоймаңыз.



ЕСКЕРТУ!

Құрылғыны бүлдіріп алуыңыз мүмкін.

- Басқару панеліне ыстық ыдыс қоймаңыз.
- Ыстық табаның қақпағын пештің ыстық әйнек бетіне қоймаңыз.
- Ыдыстың ішіндегісі сарқылғанша қайнатпаңыз.
- Құрылғының үстіне зат немесе ыдыс құлап кетуге жол бермеңіз. Құрылғының бетіне зақым келуі мүмкін.
- Пісіру алаңдарын бос ыдыс қойып немесе ешбір ыдыс қоймай іске қоспаңыз.
- Құрылғының үстіне алюминий жұқалтыр қоймаңыз.
- Құйылған шойыннан, алюминийден жасалған немесе астына нұқсан келген ыдыстар, шыны / шыны керамика бетке сызат түсіреді. Бұндай заттарды құрылғының бетінде үнемі көтеріп жылжыту керек.
- Бұл тек тағам пісіруге арналған құрылғы. Басқа мақсатта, мысалы бөлмені қыздыру үшін қолдануға болмайды.

2.4 Күту менен тазалау

- Құрылғының бетіндегі материалдың сапасы түспес үшін мезгіл-мезгіл тазалаңыз.
- Құрылғыны тазалардан бұрын сөндіріп, суығанша қойыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және буды қолданбаңыз.
- Құрылғыны дымқыл жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Бейтарап жуғыш заттарды ғана қолданыңыз. Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкелерді, еріткіштерді немесе металл заттарды пайдаланбаңыз.

2.5 Қызмет

- Құрылғыны жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Тек түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Осы өнімнің ішіндегі шам(дар) мен шамдардың қосалқы бөлшектері жеке

сатылады: Бұл шамдар температура, діріл, ылғалдылық сияқты төтенше физикалық жағдайларға тұрмыстық құрылғылардың қарсы тұруына немесе құрылғының жұмыс жағдайы туралы сигнал беруге арналған. Олар басқа қолданбаларда пайдалануға арналмаған және тұрғын үйлерді жарықтандыруға сәйкес келмейді.

2.6 Құрылғыны тастау



ЕСКЕРТУ!

Жарақат алу немесе тұншығып қалу қаупі бар.

- Құрылғыны қоқысқа дұрыс тастауға қатысты ақпаратты жергілікті өкімшілік мекемеге хабарласып алыңыз.
- Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыға жақын орналасқан электр сымын кесіп, қоқысқа тастаңыз.

3. ОРНАТУ



ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

3.1 Орнату алдында

Пешті орнату алдында, техникалық ақпарат тақтайшасынан төмендегі ақпаратты жазып алыңыз. Техникалық ақпарат тақтайшасы пештің төменгі жағында орналасқан.

Сериялық нөмірі

3.2 Кіріктірілген пештер

Кіріктірілген пештерді, аспапты дұрыс қондырылған пештерге және стандартты талаптарға сай келетін жұмыс беттеріне құрастырғаннан кейін ғана пайдаланыңыз.




3.3 Қосылым сымы

- Пеш электр қосылымы сымымен жабдықталған.
- Нұқсан келген қуат сымын ауыстыру үшін мына кабель түрін қолданыңыз:

H05V2V2-F, 90 °C немесе одан жоғары температураға төзімді. Жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

3.4 Құрастыру

Құрылғыны ауа тартқыштың астына орнатсаңыз, құрылғылардың арасындағы мин. қашықтықты орнату нұсқауларынан қараңыз.

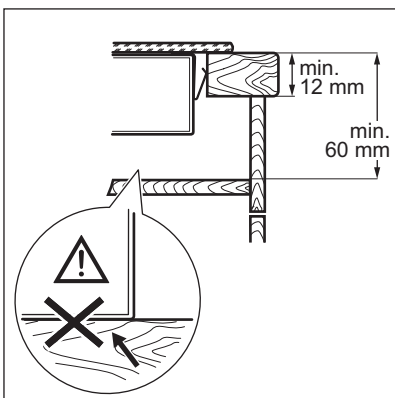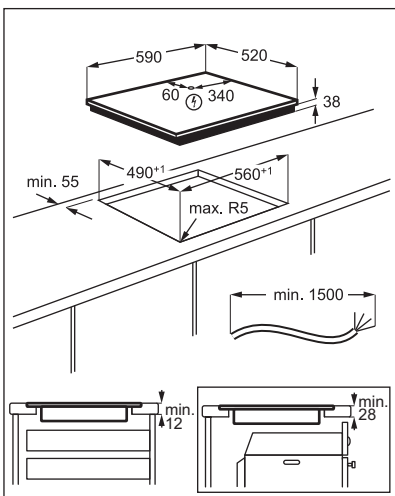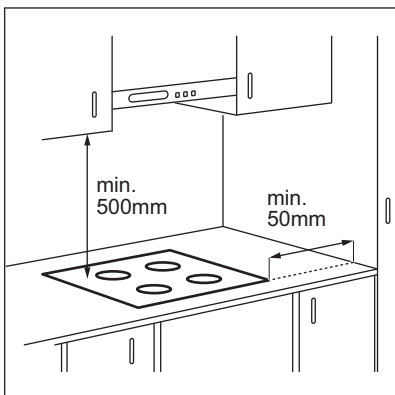


www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg

How to install your Electrolux
 Radiant Hob - Worktop installation



3.5 Қорғаныс қорабы

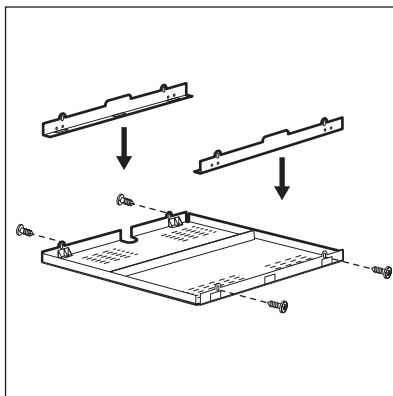


Егер қорғаныс қорабын (қосымша керек-жарақ) қолдансаңыз, пештің астындағы қорғаныс еденнің қажеті жоқ. Керек-жарақ болып есептелетін қорғаныс қорабы кей елдерде берілмеуі мүмкін. Жергілікті жабдықтаушыға хабарласыңыз.




Егер пешті тұмшапештің үстіне орнатсаңыз, қорғағыш қорапты қолдана алмайсыз.

4. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ

4.1 Пісіруге арналған беттің көрінісі

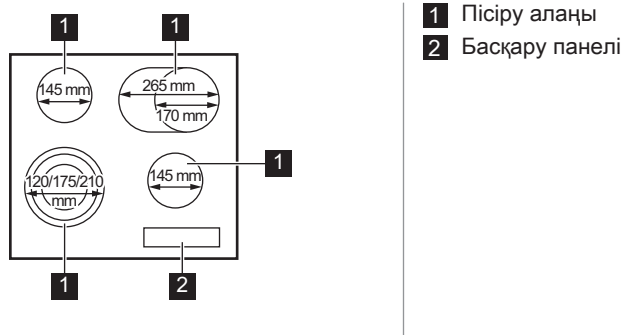

4.2 Басқару панелінің көрінісі

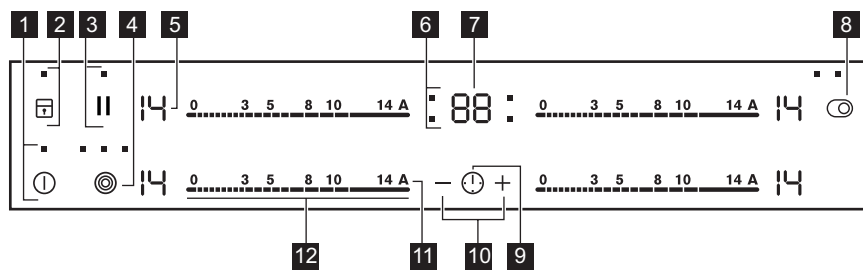

Құрылғыны іске қосу үшін сенсорлық өрістерді пайдаланыңыз. Бейнебеттер, индикаторлар мен дыбыстық сигналдар қай функциялардың жұмыс жасайтынын көрсетеді.

Сенсорлық өріс	Функция	Түсіндірме
1	①	ҚОСУ/СӨНДІРУ
2	🔒	Құлыптау / Бала қауіпсіздігі құрылғысы
3		Кідіріс
4	🌀	-
5	-	Қыздыру параметрінің бейнебеті
		Қыздыру параметрін көрсетуге арналған.

Сенсорлық өріс	Функция	Түсіндірме
6	- Пісіру алаңдарының индикаторлары	Уақыттың қай пісіру алаңы үшін орнатылғанын көрсетуге арналған.
7	- Таймер бейнебеті	Уақытты минут бойынша көрсетуге арналған.
8		- Сыртқы шеңберді іске қосуға және сөндіруге арналған.
9		- Пісіру алаңын таңдауға арналған.
10	+ / -	- Уақытты көбейтуге немесе азайтуға арналған.
11	A	Автоматты түрде қыздыру Функцияны іске қосады және сөндіреді.
12	- Басқару жолағы	Қызу параметрін орнатуға арналған.

4.3 Қызу параметрінің бейнебеттері

Дисплей	Сипаттамасы
	Пісіру алаңы сөндірілі.
	Пісіру алаңы жұмыс істейді.
	Кідіріс жұмыс істейді.
	Автоматты түрде қыздыру жұмыс істейді.
 + сан	Ақаулық орын алды.
 /  / 	OptiHeat Control (3 қадамдық қалдық қызу индикаторы) : пісіруді жалғастыру / жылы ұстау / қалдық қызу.
	Құлыптау / Бала қауіпсіздігі құрылғысы жұмыс істейді.
	Автоматты түрде өшіру жұмыс істейді.

4.4 OptiHeat Control (3 қадамдық қалдық қызу индикаторы)



ЕСКЕРТУ!

 /  /  Қалдық қызуға күйіп қалу қаупі бар.

Индикаторлар қазір пайдаланылып тұрған пісіру алаңдарының қалдық қызуын көрсетеді. Қолданылмай тұрған көршілес орналасқан пісіру алаңдарының да индикаторлары жануы мүмкін.

5. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ



ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

5.1 Іске қосу және сөндіру

Пештің үстін қосу немесе сөндіру үшін ① белгісін 1 секунд түртіңіз.

5.2 Автоматты түрде өшіру

Функция пештің үстін төмендегі жағдайларда автоматты түрде сөндіреді:

- барлық пісіру алаңдары сөндірулі болса,
- пештің үстін іске қосқан соң қызу параметрін орнатпасаңыз,
- басқару панеліне бір нәрсе төгіліп қалса немесе ол 10 секундтан артық (ыдыс, киім т.с.с.) жабық қалса. Дыбыстық сигнал естіліп, пештің үсті сөнеді. Заттарды алыңыз немесе басқару панелін тазалаңыз.
- пісіру алаңын сөндірмесеңіз немесе қызу параметрін өзгертпесеңіз. Аздан кейін  жанады да, пештің үсті сөнеді.

Пештің үстін сөндіргеннен кейінгі уақыт пен қызу параметрінің арасындағы байланыс:


Қызу параметрі	Пештің үсті мына уақыттан кейін сөнеді:
 1 - 3	6 сағат
4 - 7	5 сағат
8 - 9	4 сағат
10 - 14	1,5 сағаттан кейін

5.3 Қызу параметрі

Қызу параметрін өзгертуге немесе орнатуға арналған:

Басқару панеліндегі дұрыс қызу параметрін басыңыз немесе басқару

панелін саусағыңызбен дұрыс қызу параметрі орнағанға дейін түртіңіз.

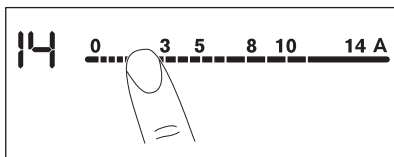

5.4 Сыртқы шеңберлерді іске қосу және сөндіру

Шеңбердің бетін қолданылатын ыдыстың өлшемдеріне сай келтіре аласыз.

Сенсорлық өрісті пайдаланыңыз:  

Сыртқы шеңберді іске қосу үшін:

сенсорлық алаңды басыңыз. Индикатор жанады.

Қосымша сыртқы шеңберлерді іске

қосу үшін: сол сенсорлық алаңды қайта басыңыз. Тиісті индикатор жанады.

Сыртқы шеңберді сөндіру үшін:

сенсорлық алаңды индикатор сөнгенше басыңыз.



Алаңды іске қосып, бірақ сыртқы шеңберін қоспаған кезде пайда болатын алаңның жарығы сыртқы шеңберді жауып қалуы мүмкін. Бұл сыртқы шеңбердің іске қосылғанын білдірмейді. Шеңбердің қосылған-қосылмағанын индикаторды тексеріп көз жеткізіңіз.

5.5 Автоматты түрде қыздыру

Қажетті қызу параметрін қысқа уақытта алу үшін осы функцияны қосыңыз. Қосулы тұрғанда пісіру алаңы басында ең үлкен параметр бойынша жұмыс істейді, содан кейін қажетті қызу параметрі бойынша жұмысын жалғастырады.



Функцияны іске қосу үшін пісіру алаңы суық болуы қажет.

Функцияны пісіру алаңы үшін

қосқыңыз келсе: **A** түймешігін ( жанады) басыңыз. Қажетті қызу параметрін дереу басыңыз. 3 секундтан кейін ( жанады.

Функцияны сөндіру үшін: қызу параметрін өзгертіңіз.

5.6 Таймер

• Кері санақ таймері

Бұл функцияны бір пісіру ұзақтығын орнату үшін пайдалануға болады.

Алдымен пісіру алаңы үшін қызу параметрін, содан кейін функцияны орнатыңыз.

Пісіру алаңын орнату үшін: пісіру алаңының индикаторы пайда болғанға дейін  белгісін түртіңіз.

Функцияны қосу үшін: Таймердің  түймешігін басып, уақытты (00 - 99 минут) орнатыңыз. Пісіру алаңының индикаторы жыпылықтай бастаған кезде, уақыт кері санала бастайды.

Қалған уақытты қарау үшін: пісіру алаңын орнату үшін  белгісін түртіңіз. Пісіру алаңының индикаторы жыпылықтай бастайды. Бейнебетте қалған уақыт көрсетіледі.

Уақытты таңдауға арналған: пісіру алаңын орнату үшін  белгісін түртіңіз.  немесе  түртіңіз.

Функцияны сөндіру үшін: пісіру алаңын орнату үшін  белгісін түртіңіз содан кейін  белгісін түртіңіз. Қалған уақыт 00-ге дейін кері саналады. Пісіру алаңының индикаторы көрінбей кетеді.



Кері санақ аяқталғанда, дыбысты сигнал естіледі және 00 жыпылықтайды. Пісіру алаңы сөндіріледі.

Дыбыстық сигналды тоқтату үшін:  түймешігін басыңыз.

• CountUp Timer

Пісіру алаңдарының жұмыс істеу уақытының ұзақтығын бақылау үшін осы функцияны қолдануға болады.

Пісіру алаңын орнату үшін: пісіру алаңының индикаторы пайда болғанға дейін  белгісін түртіңіз.

Функцияны қосу үшін: таймердің  түймешігін басыңыз.  көрсетіледі. Пісіру алаңының индикаторы жыпылықтай бастаған кезде, уақыт есептеле бастайды.

Дисплей  және есептелген уақыт (минуттарда) арасында ауысады.

Пісіру алаңының қанша уақыт жұмыс істейтінін көру үшін: пісіру алаңын орнату үшін  белгісін түртіңіз. Пісіру алаңының индикаторы жыпылықтай бастайды. Дисплейде пісіру алаңының қанша уақыт жұмыс істейтіні көрсетіледі.

Функцияны сөндіру үшін:  түймешігін, содан кейін  немесе  түймешігін түртіңіз. Пісіру алаңының индикаторы көрінбей кетеді.

• Минут сайынғы дыбыс

Бұл функцияны пеш қосулы және пісіру алаңдары жұмыс істемей тұрғанда қолдануға болады. Бейнебетте қызу параметрі көрсетіледі .

Функцияны қосу үшін:  түймешігін, содан кейін уақытты орнату үшін таймердің  немесе  түймешігін басыңыз. Уақыт аяқталғанда, дыбысты сигнал естіледі және 00 жыпылықтайды.

Дыбыстық сигналды тоқтату үшін:  түймешігін басыңыз.



Бұл функция пісіру алаңдарының жұмысына еш әсер етпейді.

5.7 Кідіріс

Бұл функция пісіру алаңдарын ең төменгі қызу параметріне қояды.

Функция жұмыс істеп тұрғанда, басқару панеліндегі басқа белгілер бұғатталып тұрады.

Функция таймер функцияларын тоқтатпайды.

Функцияны іске қосу үшін **||** түймешігін басыңыз.

[U] жанады. Қызу параметрі 1-ге дейін төмендетілді.

Функцияны сөндіру үшін, **||** белгісін түртіңіз. Алдыңғы қызу параметрлері қосылады.

5.8 Құлыптау

Басқару панелін пісіру алаңдары жұмыс істеп тұрғанда бұғаттауға болады. Ол қызу параметрінің кездейсоқ өзгеруіне жол бермейді.

Әуелі қыздыру параметрін орнатыңыз.

Функцияны қосу үшін: **[T]** түртіңіз. **[L]** белгішесі 4 секундқа жанады. Таймер қосұлы күйде қалады.

Функцияны сөндіру үшін: **[T]** түймешігін басыңыз. Алдыңғы қыздыру параметрі жанады.



Пешті сөндірген кезде, осы функция да тоқтайды.

5.9 Бала қауіпсіздігі құрылғысы

Бұл функция пеш үстінің кездейсоқ қосылып кетуіне жол бермейді.

Функцияны қосу үшін: пештің үстін көмегімен қосыңыз. Қызу параметрін орнатпаңыз. **[T]** белгішесін 4 секунд

басыңыз. **[L]** жанады. Пешті **①** көмегімен сөндіріңіз.

Функцияны сөндіру үшін: пештің үстін **①** көмегімен қосыңыз. Қызу параметрін орнатпаңыз. **[T]** белгішесін 4 секунд басыңыз. **[U]** жанады. Пешті **①** көмегімен сөндіріңіз.

Функцияны бір пісіру уақыты үшін ғана

болдырмау үшін: пештің үстін **①** көмегімен қосыңыз. **[L]** жанады. **[T]** белгішесін 4 секунд басыңыз. **Қызу параметрін 10 секунд ішінде орнатыңыз.** Пештің үстін іске қосуға болады. Пешті **①** көмегімен сөндірген кезде, функция қайтадан іске қосылады.

5.10 OffSound Control (Дыбыстық сигналдарды сөндіру және қосу)

Пешті сөндіріңіз. **①** белгішесін 3 секунд басыңыз. Дисплей жанады да, сөнеді. **[T]** белгісін 3 секунд басыңыз. **[B]** немесе **[C]** жанады. Келесі параметрдің бірін таңдау үшін таймердің **+** белгісін түртіңіз:

- [B]** - сигналдар сөндірулі
 - [C]** - сигналдар қосұлы
- Таңдауды растау үшін пештің автоматты түрде сөнгенін күтіңіз.
- Функция **[B]** орнатқанда, төмендегі жағдайларда ғана дыбыстық сигнал естіледі:
- ①** түрткенде
 - Минут сайынғы дыбыс сөнгенде
 - Кері санақ таймері сөнгенде
 - басқару панеліне бір нәрсе қойылғанда.

6. АҚЫЛ-КЕҢЕС



ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

6.1 Ыдыс-аяқ

- Ыдыстың түбі мүмкіндігінше қалың және тегіс болуы керек.
- Плитаның үстіне қоядан бұрын табақтың таза және құрғақ болуын қамтамасыз етіңіз.

- Сызылуды болдырмас үшін кастрюльді керамикалық әйнекке сырғытпаңыз немесе ысқыламаңыз.



Эмальмен қапталған болаттан жасалған және түбі алюминийден немесе мыстан жасалған ыдыс-аяқтар әйнек-керамикалық беткейдің түсінің өзгеруіне әкелуі мүмкін.

6.2 Öko Timer (Эко таймер)

Қуатты үнемдеу үшін пісіру алаңының қыздырғышы кері санақ таймерінің

сигналы естілмей тұрып сөнеді. Жұмыс істеу уақытының әр түрлі болуы қызу параметріне және пісіру уақытына байланысты.

6.3 Тағам пісіру бағдарламаларының үлгілері



Кестедегі деректер жалпылама нұсқау ретінде ғана берілген.

Қызу параметрі	Пайдалану:	Уақыт (мин.)	Ақыл-кеңес
- 1	Піскен тағамды жылы ұстаңыз.	қажет болған жағдайда	Ыдыстың қақпағын жабыңыз.
1 - 3	Голланд тұздығы, балқытылған: сары май, шоколад, желатин.	5 - 25	Ара-тұра араластырыңыз.
1 - 3	Қойылту: шайқалған омлет, піскен жұмыртқалар.	10 - 40	Қақпағын жауып пісіру керек.
3 - 5	Күріш және сүтке пісірілген тағамдарды баяу қайнату, дайын тағамдарды жылыту.	25 - 50	Кемінде күріштен екі есе көп сұйық қосыңыз, сүт тағамдарын пісірудің ортасына келгенде араластырыңыз.
5 - 7	Буға піскен көкөністер, балық, ет.	20 - 45	Бірнеше ас қасық сұйықтық құйыңыз.
7 - 9	Буға піскен картоптар.	20 - 60	750 г картопқа ең көбі ¼ л су пайдаланыңыз.
7 - 9	Көп мөлшердегі тағамдар, бұқтырылған тағамдар мен көже пісіру.	60 - 150	3 литрге дейін су және құраластар.
9 - 12	Баппен қуыру: эскалоп, "кордон блё" бұзау еті, котлет, риссоля, шұжық, бауыр, майға қуырылған ұн, жұмыртқа, құймақ, бауырсақ.	қажет болған жағдайда	Уақыттың жартысы өткенде аударыңыз.
12 - 13	Қатты қуыру, қуырылған картоп, қоң ет, бифштекстер.	5 - 15	Уақыттың жартысы өткенде аударыңыз.
14	Суды қайнату, макарон пісіру, етті қызартып қуыру (гуляш, бұқтырып пісіру), фри қуыру үшін.		

7. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ



ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

7.1 Жалпы ақпарат

- Пешті әр пайдаланғаннан кейін тазалап отырыңыз.

- Өрқашан табаны таза ыдысты пайдаланыңыз.
- Пештің бетіне түскен сызаттар немесе қошқыл дақтар оның жұмысына ешқандай әсер етпейді.
- Пештің бетіне арналған арнайы тазалағышты пайдаланыңыз.
- Әйнекке арналған арнайы қырғышты қолданыңыз.

7.2 Пештің үстін тазалау

- **Дереу тазалаңыз:** еріген пластик, пластик жұқалтыр, қант және қанты бар тағам немесе қоқыстар пештің бетіне зақым келтіруі мүмкін. Күйіп қалмау үшін абай болыңыз. Қырғышты шыны

бетке арнайы сүйір бұрыш жасап қойып, оны жылжыта отырып тазалаңыз.

- **Пештің үсті жеткілікті түрде суыған кезде алыңыз:** әк дақтары, су дақтары, май дақтары, металдың жылтыраған дақтары. Пештің бетін дымқыл шүберекпен және жеміргіш емес жуғыш затпен тазалаңыз. Тазалап болғаннан кейін пештің үстін жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- **Жылтыраған металл дақтарын кетіріңіз:** сірке суы қосылған су ерітіндісін пайдаланып, әйнек бетін шүберекпен тазалаңыз.

8. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ



ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

8.1 Не істерсіз, егер...

Мәселе	Ықтимал себептері	Шешім
Плитаны іске қоса немесе пайдалана алмайсыз.	Плита электр жүйесіне қосылмаған немесе ол дұрыс жалғанбаған.	Плитаның электр жүйесіне дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
	Сақтандырғыш күйіп кеткен.	Ақаулыққа сақтандырғыштың себеп болмағанын тексеріңіз. Сақтандырғыш қайта-қайта күйіп кете берсе, білікті электр маманына хабарласыңыз.
	Сіз қыздыру параметрін 10 секундқа орнатпайсыз.	Плитаны қайтадан қосып, қыздыру параметрін 10 секундтан аз уақытқа қойыңыз.
	Сіз бір уақытта 2 немесе одан да көп сенсорлық өрістерді түрттіңіз.	Тек бір сенсор өрісін түрттіңіз.
	Кідіріс жұмыс істейді.	«Күнделікті қолдану» бөлімін қараңыз.
	Басқару панелінде су немесе май дақтары бар.	Басқару панелін тазалаңыз.
Акустикалық сигнал дыбысы естіліп, плита сөнеді. Плита сөнген кезде акустикалық сигнал естіледі.	Сіз бір немесе бірнеше сенсорлық өріске бірдеңе қоясыз.	Сенсорлық өрістердегі затты алып тастаңыз.

Мәселе	Ықтимал себептері	Шешім
Плита сөнеді.	Сіз сенсорлық өріске бір нәрсе қойғансыз. ①.	Сенсорлық өрістері затты алып тастаңыз.
Қалдық жылу индикаторы жанбай тұр.	Алаң ыстық емес, себебі ол аз уақыт ғана қосылып тұрған не сенсордың ақауы бар.	Егер аймақ ысытындай ұзақ уақыт жұмыс істесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Автоматты түрде қыздыру жұмыс істемейді.	Алаң ыстық.	Алаңды жеткілікті шамада суытыңыз.
	Ең жоғарғы қыздыру параметрі орнатылды.	Ең жоғарғы қыздыру параметрі функция секілді бірдей қуатқа ие.
Сыртқы шеңберді іске қоса алмайсыз.		Әуелі қыздыру параметрін өзгерту арқылы ішкі шеңберді қосыңыз.
 Бірнеше шеңберлі алаңның қара аймағы бар.	Бірнеше шеңберлі алаңның қара аймағының болуы қалыпты жағдай болып табылады.	
Сенсор өрістері ысиды.	Ыдыс тым үлкен немесе оны басқару элементтеріне тым жақын қойғансыз.	Мүмкін болса, үлкен ыдыстарды артқы пісіру алаңдарына қойыңыз.
Панельдің сенсорлық өрістерін түрткен кезде ешбір сигнал естілмейді.	Дыбыстық сигналдар сөндірулі.	Дыбыстық сигналдарды қосыңыз. «Күнделікті қолдану» бөлімін қараңыз.
 жанады.	Бала қауіпсіздігі құрылғысы немесе Құлыптау жұмыс істейді.	«Күнделікті қолдану» бөлімін қараңыз.
 және сан пайда болады.	Плитада қате бар.	Плитаны сөндіріңіз де, қайта 30 секундтан кейін іске қосыңыз. Егер  қайта жанса, плитаны тоқ көзінен ағытыңыз. 30 секундтан кейін плитаны қайта қосыңыз. Ақаулық жойылмаса уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Тұрақты сигнал дыбысын естисіз.	Электрлік байланыс дұрыс емес.	Плитаны электр желісінен ажыратыңыз. Білікті электр маманына хабарласып, оның орнатылуын тексертіңіз.
 жанады.	Қуатпен жабдықтаудың екінші фазасы жетіспей тұр.	Плитаның электр жүйесіне дұрыс қосылғанын тексеріңіз. Сақтандырғышты алып, бір минут күтіп, сақтандырғышты қайта салыңыз.

8.2 Ақаулықты түзету шешімін өзіңіз таба алмасаңыз...

Ақаулықты түзету шешімін өзіңіз таба алмасаңыз, дилеріңізге не уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректерді беріңіз.

Сонымен қоса, шыны керамиканың үш саннан тұратын нөмірін, (шынының бетіндегі бұрышта) және ақаулық орын алғанда көрсетілген хабарды беріңіз. Пешті дұрыс пайдаланғаныңызға көз жеткізіңіз. Бұлай істемеген жағдайда, қызмет көрсету орталығының технигі немесе дилер көрсеткен қызмет, кепілдік

9. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК

9.1 Зауыттық тақтайша

Үлгісі ENH96547FK
Түрі 60 HAD 56 AO

Сер.№.
ELECTROLUX

Өнім нөмірі (PNC) 949 596 219 03
220 - 240 В 50 - 60 Гц
Германияда жасалған
7.1 кВт
CE

9.2 Пісіру алаңдарының сипаттамасы

Пісіру алаңы	Номинальды қуат (ең жоғары қызу параметрі) [Вт]	Пісіру алаңының диаметрі [мм]
Алдыңғы сол жақ	800 / 1600 / 2300	120 / 175 / 210
Артқы сол жақ	1200	145
Алдыңғы оң жақ	1200	145
Артқы оң жақ	1500 / 2400	170 / 265

Жақсы пісіру нәтижелеріне қол жеткізу үшін пісіру алаңының диаметрінен үлкен болмайтын ыдысты қолданыңыз.

10. ҚУАТ ТИІМДІЛІГІ

10.1 Өнім туралы ақпарат*

Үлгі идентификаторы	ENH96547FK	
Плита түрі	Кірістірілген плита	
Өзірлеу аймақтарының саны	4	
Қыздыру технологиясы	Жарқыраған жылытқыш	
Дөңгелек әзірлеу аймақтарының диаметрі (Ø)	Алдыңғы сол жақ	21,0 см
	Артқы сол жақ	14,5 см
	Алдыңғы оң жақ	14,5 см
Дөңгелек емес әзірлеу аймағының ұзындығы (Ұ) және ені (Е)	Артқы оң жақ	Ұ 26,5 см
		Е 17,0 см

Әр пісіру аймағының пайдаланатын қуат мөлшері (EC electric cooking)	Алдыңғы сол жақ	194,9 Вт / кг
	Артқы сол жақ	188,0 Вт / кг
	Алдыңғы оң жақ	188,0 Вт / кг
	Артқы оң жақ	191,6 Вт / кг
Плитаның пайдаланатын қуат мөлшері (EC electric hob)		190,6 Вт / кг

* Еуропалық Одақ үшін EU 66/2014 стандартына сай. Беларусь үшін STB 2477-2017 стандартының А қосымшасына сай. Украина үшін 742/2019 стандартына сай.

EN 60350-2 - Тағам пісіретін тұрмыстық электр құрылғылары — 2-бөлім: Плиталар — өнімділікті өлшеу әдістері

10.2 Қуатты үнемдеу

Төмендегі кеңестерді орындасаңыз, күнделікті тағам пісірген кезде қуатты үнемдеуге болады.

- Суды тек қажетті мөлшерде ғана ысытыңыз.
- Егер мүмкін болса, ыдысқа әрқашан қақпақ жабыңыз.
- Пісіру алаңын іске қосу алдында оған ыдыс қойыңыз.

- Ыдыс табанының диаметрі пісіру алаңының диаметрімен бірдей болуға тиіс.
- Шағын ыдысты шағын пісіру алаңдарына қойыңыз.
- Ыдыстарды пісіру алаңының тура ортасына қойыңыз.
- Тағамды жылы ұстау немесе жібіту үшін қалдық қызуды пайдаланыңыз.

11. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР

Белгі  салынған материалдарды қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салыңыз. Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден өткізу арқылы, қоршаған ортаға және адамның денсаулығына зиян келтіретін

жағдайларға жол бермеуге өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі  салынған құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге хабарласыңыз.

Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген, оның нөмірінің бірінші саны өндірілген жылдың соңғы санына, екінші және үшінші сандар аптаның реттік нөміріне сәйкес келеді. Мысалы, 14512345 сериялық нөмірі өнім 2021 жылдың қыркы бесінші аптасында өндірілгенін білдіреді.

Өндіруші: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция.

Германияда жасалған.

БИЗ СИЗДИ ОЙЛОЙБУЗ

Electrolux жабдуусун сатып алганыңызга рахмат. Өзү менен кошо ондогон жылдык тажрыйба жана инновация сунуштаган өнүмдү тандадыңыз. Кылдат жана саркеч, атайын сиз үчүн жасалгаланган. Аны ар колдонгонуңузда дайым сонун натыйжа аларыңызды билесиз.

Electrolux-ка кош келиңиз.

Биздин вебсайтка кирип:



Колдонуу боюнча кеңеш, брошюраларды, бузулууларды оңдоо боюнча кеңеш, кам көрүү жана тейлөө маалыматтарын алыңыз:

www.electrolux.com/support



Мыкты кызмат үчүн өнүмүңүздү каттаңыз:

www.registerelectrolux.com



Өнүм үчүн аксессуарларды, керектелүүчү бөлүктөрдү жана түпнуска тетиктерди сатып алыңыз:

www.electrolux.com/shop

КАРДАРЛАРДЫ ТЕЙЛӨӨ ЖАНА КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ

Ар дайым түпнуска тетиктерди урунуңуз.

Ыйгарым укуктуу кызмат борборуна кайрылганда бул берилмелер жаныңызда болушу керек: Модель, PNC, сериялык номуру.

Маалыматты сериялык жадыбалдан тапса болот.

⚠ Эскертүү / Коопсуздук жөнүндө маалыматы

ℹ Жалпы маалымат жана кеңештер

🔄 Айлана-чөйрө маалыматы

Эскертүүсүз өзгөрүлүшү мүмкүн.

МАЗМУН

1. КООПСУЗДУК МААЛЫМАТЫ.....	36
2. КООПСУЗДУК ЭРЕЖЕСИ.....	39
3. ОРНОТУУ.....	41
4. ПРОДУКЦИЯНЫН БАЯНДООСУ.....	43
5. КҮНДӨЛҮК КОЛДОНУУ.....	44
6. НАСААТТАР ЖАНА КЕҢЕШТЕР.....	47
7. КАМ КӨРҮҮ ЖАНА ТАЗАЛОО.....	48
8. БУЗУКТУКТАРДЫ ТАБУУ.....	49
9. ТЕХНИКАЛЫК МААЛЫМАТ.....	51
10. КУБАТТУУЛУКТУН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ.....	51
11. АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮН КАМЫН КӨРҮҮ.....	52

1. ⚠ КООПСУЗДУК МААЛЫМАТЫ

Шайманды орнотуудан жана колдонуудан мурун, кошо берилген колдонмо китепчесин окуп чыгыңыз. Өндүрүүчү

туура эмес орнотуудан же колдонуудан келип чыккан кандайдыр бир жаракатка же зыянга жоопкерчилик тартпайт. Кийин кайрылыш үчүн нускамаларды дайыма коопсуз жана жеткиликтүү жерде кармаңыз.

1.1 Балдар жана таасирленүүчү адамдар үчүн коопсуздук

- Бул шайман, чоңдордун көзөмөлүнүн астында же шайманды коопсуз колдонуу боюнча нускамаларды жана анын кооптуулугу жөнүндө маалыматтарды алган убакта 8 жаштан жогорку балдар аркылуу, жана чектелген физикалык, сенсордук же акыл-эси чектелген адамдар аркылуу колдонулушу мүмкүн.
- 3 жаштан 8 жашка чейинки балдар жана өтө катуу, олуттуу жөндөмдүүлүктөрү чектелген адамдар көзөмөлдө болбосо шаймандан алыс болууга тийиш.
- Дайыма каралып турбаган 3 жаштан кичүү балдарды жабдуудан алыс кармаңыз.
- Балдардын шайман менен ойноосуна уруксат бербейсиз.
- Бардык таңгактарды балдардан алыс кармаңыз жана аларды ылайыктуу түрдө таштаңыз.
- ЭСКЕРТҮҮ: Шайман иштеп же муздатылып жатканда, ага балдарды жана үй жандыктарын жакын жолотпоңуз. Пайдаланып жатканда жеткиликтүү бөлүктөр ысый баштайт.
- Эгер шайманда баланы коргоо системасы бар болсо, ал күйгүзүлүшү керек.
- Балдар көзөмөлсүз тазалоо жана жабдуу пайдалануучу тейлөөсүн аткарбашы керек.

1.2 Жалпы коопсуздук

- ЭСКЕРТҮҮ: Колдонуу учурунда, шайман жана анын жеткиликтүү бөлүктөрү ысып кетет. Ысытуучу компоненттерге тийип кетүүгө жол бербөө үчүн абайлаш керек.

- ЭСКЕРТҮҮ: Плитада май же суюк май менен тамак даярдап жатканда, көңүл бурбоо опурталдуу болуп, өрткө алып келиши мүмкүн.
- Отту ЭЧ КАЧАН суу менен өчүрбөңүз, бирок шайманды өчүрүп, андан соң жалынды капкак же өрт жабуусу менен жабыңыз.
- ЭТИЯТТЫК: Шайман, таймер сыяктуу тышкы которуу түзмөгү аркылуу же пайдалуулук аркылуу кайра-кайра өчүрүлүп-күйгүзүлүп турган схема аркылуу камсыздалбашы керек.
- ЭТИЯТТЫК: Бышыруу процесси көзөмөлдөнүшү керек. Кыска мөөнөттүү бышыруу процесси үзгүлтүксүз көзөмөлдөнүшү керек.
- ЭСКЕРТҮҮ: Өрт коркунучу: Тамак даярдоо бетине нерселерди койбоңуз.
- Бычак, айры, кашык жана капкак сыяктуу темирден жасалган нерселер ысып кетиши мүмкүн болгондуктан, аларды тамак жасаган плитанын үстүнө койбоо керек.
- Шайманды кыналган стурктурга орнотуудан мурун колдонбоңуз.
- Шайманды тазалоо үчүн, буу тазалагычты колдонбоңуз.
- Эгерде керамика / айнек беттеринде жарака кетсе, шайманды өчүрүп, аны электр кубатынан алыс кармаңыз. Эгер шайман электр кубатына түздөн-түз бөлүштүргүч кутусу аркылуу туташылган болсо, шайманды электр кубатынан ажыратыш үчүн сактагычты алып салыңыз. Каалаган жагдайда, ыйгарым укуктуу тейлөө кызматы менен байланышыңыз.
- Эгерде ток берүүчү зым бузулса, зыянга учуратпоо үчүн өндүрүүчү, атайын Кызмат көрсөтүүчү же ушуга окшогон адиске алмаштыртуу керек.
- ЭСКЕРТҮҮ: Бышыруу шайманынын өндүрүүчүсү тарабынан жасалган конфорка коргоочусун же өндүрүүчү тарабынан колдонуу нускамасында ылайыктуу катары билдирилген же шайманда

камтылган конфорка коргоочуларын гана колдонуңуз.
Ылайыксыз конфорка коргоочуларын колдонуу
кырсыктарга себеп болушу мүмкүн.

2. КООПСУЗДУК ЭРЕЖЕСИ

2.1 Орнотуу



ЭСКЕРТҮҮ!

Бул шаймандын орнотуусун адис адам гана аткаруусу керек.



ЭСКЕРТҮҮ!

Шаймандын жаракат же зыянга учуроо коркунучу.

- Бардык таңгактарды алып салыңыз.
- Бузулган шайманды орнотпоңуз же колдонбоңуз.
- Шайман менен камсыздалган орнотмо нускамасын жолдоңуз.
- Башка шаймандар менен бирдиктердин ортосунда минималдуу аралыкты сактаңыз.
- Шайманды жылдырууда дайыма этият болуңуз, анткени ал оор. Дайыма коопсуздук кол каптарын жана жабык бут кийим колдонуңуз.
- Кесилген жерлерди герметик менен жылчыксыздандырыңыз, ошондо ным шишип чыгуунун алдын алат.
- Шаймандын түбүн буу жана нымдан сактаңыз.
- Шайманды эшикке жакын же терезенин түбүнө орнотпоңуз. Бул, эшик же терезе ачылганда, ысык казандын шаймандын үстүнөн түшүп кетүүсүнүн алдын алат.
- Шайман суурмалардын үстүнө орнотулган болсо, шаймандын түбү менен суурманын үстүнүн ортосунда абанын айлануусуна жетиштүү болуусу зарыл.
- Шаймандын түбү ысып кетиши мүмкүн. Шаймандын түбү жерге тийбегендей кылып, фанера, каркас же башка күйбөй турган материалдан жасалган ажыратып туруучу панелин орнотуңуз.

- Бөлүү панели бышыруу түздүгүнүн астындагы жерди толугу менен жабышы керек.

2.2 Электрикалык туташуу



ЭСКЕРТҮҮ!

Өрт жана ток тартуу коркунучу бар.

- Бардык электр байланыштары тажрыйбалуу электр адиси тарабынан аткарылышы керек.
- Шайман жерге орноштурулушу керек.
- Кандайдыр бир иш кылардан мурун, шаймандын токтон суурулуп турганын тактаңыз.
- Шайман паспортундагы электр маалыматы кубаттуулук күчүнө туш келүүсүн текшерипиз.
- Шаймандын туура орнотулганын текшерипиз. Кенен жана туура эмес ток кабелдери жана штепсели (эгерде болсо) терминалды катуу ысытып жибериши мүмкүн.
- Туура электр кабелин колдонуңуз.
- Электр кабелдери оролуп калбасын.
- Ток тартууга каршы коопсуздук орнотулганын текшерипиз.
- Кабелдин үстүнөн кабелди кыскачты колдонуңуз.
- Электр кабели же штепсели (эгерде болсо), шайманды жакынкы чекитке туташтырганыңызда, ысык шайманга же духовкага тийберин текшерипиз.
- Көп чекиттүү адаптерлерди жана узартуучу кабелдерди колдонбоңуз.
- Электр штепселине (эгерде болсо) же кабелине зыян келтирбеңиз. Бузулган кабелди алмаштыруу үчүн Ыйгарым укуктуу Кызмат Борборуна кайрылыңыз.
- Ток тартууга каршы коюлган жерлер жана ажыратылган бөлүктөр, куралсыз

жылбай тургандай кылып катырылышы керек.

- Электр чекити менен токту орнотуудан соң гана туташтырыңыз. Орнотуудан соң токко мүмкүнчүлүк болорун текшериңиз.
- Ток чекити кенен болсо, токту улабаңыз.
- Шайманды туташуудан чыгаруу үчүн кабелди тартпаңыз. Ар дайым кабелди тартыңыз.
- Туура изоляциялоо түзмөктөрүн гана колдонуңуз: линияны коргоочу кесим, ашыкча кубаттуулуктан сактагыч (туткадан алынып салынган болт сыяктуу сактагычтар), жердетилген түзүлүштөр жана контакторлор.
- Электр орнотуусунда шайманды бардык тараптан токторду ажыратууңузга мүмкүндүк берген ажыраткыч болушу керек. Ажыраткыч түзмөктө кеңдиги минимум 3 мм болгон контакт ачкычы болушу керек.

2.3 Колдонуңуз



ЭСКЕРТҮҮ!

Жаракат алуу, күйүү жана ток тартуу коркунучу бар.

- Алгач колдонордон мурун, бардык таңгактоо, этикеттөө жана тасмаларды (эгерде болсо) алып салыңыз.
- Бул шайман үй тиричилигинде гана колдонууга арналган.
- Шаймандын техникалык мүнөздөмөлөрүн өзгөртпөңүз.
- Вентиляция тешиктеринин бөгөттөлбөгөнүн текшериңиз.
- Иштеп жаткан учурда шайманды кароосуз калтырбаңыз.
- Ар бир колдонуудан кийин бышыруу зонасын “Өчүрүү” абалына коюңуз.
- Бышыруу аянтына прибор же идиш капкактарын койбоңуз. Алар ысып кетүүсү мүмкүн.
- Шайманды ным колуңуз менен же ал сууга тийип турганда кармабаңыз.
- Шайманды жумуш аянтчасы же сактоочу жай катары колдонбоңуз.
- Эгерде шаймандын бетинде жарака кете турган болсо, анда аны дароо электр тогунан ажыратыңыз. Бул

электр тогуна урунуунун алдын алуу үчүн.

- Тамакты ысык майга салсаңыз, ал чачырашы мүмкүн.



ЭСКЕРТҮҮ!

Өрт жана жарылуу коркунучу

- Майлар жана суюк майлар ысытылганда, жалындуу буу чыгарышы мүмкүн. Майларды жана суюк майларды колдонуу менен тамак даярдап жатканда, жалын же ысытылган жабдыктарды алардан узак кармаңыз.
- Өтө ысытылган майдан чыккан буу, күтүлбөгөн өрттү пайда кылышы мүмкүн.
- Азык калдыктарын камтыган колдонулган май, анын алгач колдонуудагы табынан төмөн болгон тапта өрт чыгарышы мүмкүн.
- Күйүүчү өнүмдөрдү же күйүүчү өнүмдөрдүн жанына нымдуу нерселерди шаймандын ичине, жанына же үстүнө койбоңуз.



ЭСКЕРТҮҮ!

Шаймандын зыянга учуроо коркунучу.

- Башкаруу панелинде казанды ысытпаңыз.
- Ысык табанын түбүн мештин айнек бетине койбоңуз.
- Казандарды кургак кайнатпаңыз.
- Нерселер же казан шаймандын үстүнө түшпөсүн. Үстү бузулуп кетиши мүмкүн.
- Бышыруу аянтын бош казан же казансыз күйгүзбөңүз.
- Шаймандын үстүнө алюминий фольга койбоңуз.
- Куйма темирден, алюминийден жасалган же түбү кырылган казан айнек/керамиканы кырып салышы мүмкүн. Мындай нерселерди жылдырыш керек болсо, ар дайым көтөрүп жылдырыңыз.
- Бул шайман тамак-аш даярдоого шана арналган. Мисалы, аны бөлмө жылытуу сыяктуу башка максаттар үчүн колдонууга болбойт.

2.4 Кам көрүү жана тазалоо

- Үстүнкү материалга зыян тийгизүүнүн алдын алуу үчүн шайманды маал маалы менен тазалап туруңуз.
- Тазалоодон мурун шайманды өчүрүңүз жана муздатыңыз.
- Шайманды тазалоо үчүн суу спрейин жана дымдоону колдонбоңуз.
- Шайманды нымдуу, жумшак кездеме менен тазалаңыз. Нейтралдуу жуучу каражатты гана колдонуңуз. Катуу продукттарды, катуу тазалоочу каражаттарды, эриткичтерди же металл куралдарды колдонбоңуз.

2.5 Шайманга кам көрүү

- Шайманды оңдоо үчүн, Ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз. Өзүнүн гана тетиктерин колдонуңуз.
- Ушул шаймандын ичиндеги лампаларга (га) жана өзүнчө сатылуучу көрөңгө

лампаларга тийиштүү: Бул лампалар температура, титирөө, нымдуулук сыяктуу тиричилик шаймандарындагы өзгөчө физикалык шарттарга туруштук берүү үчүн арналган же түзмөктүн иштөө абалы жөнүндө маалымат берүү үчүн арналган. Алар башка түзмөктөрдө пайдалануу үчүн арналган эмес жана тиричилик орунжайларды жарыктандырууга ылайыктуу эмес.

2.6 Чыгаруу



ЭСКЕРТҮҮ!

Бузулуу же кысылуу коркунучу.

- Шайманды туура чыгаруу боюнча маалыматты шаардык өкүлдөн алыңыз.
- Шайманды токтон ажыратыңыз.
- Жабдууга жакын жерден электр тармак кабелин кесип салыңыз жана аны таштаңыз.

3. ОРНОТУУ



ЭСКЕРТҮҮ!

Коопсуздук бөлүмдөрүн караңыз.

3.1 Орнотуудан мурун

Тамак жасаган плитанын үстүн орнотуудан мурун, шаймандын паспортундагы маалыматты жазып алыңыз. Шаймандын паспорту тамак жасаган плитанын үстүнүн түбүндө жайгашкан.

Сериялык
нумуру

3.2 Өзүнчө орнотулуучу тамак жасаган плитанын үстү




Өзүнчө орнотулуучу тамак жасаган плитанын үстүлөрүн, аларды орнотулушу керек болгон туура бирдиктерге жана стандартка туура келген иш тактага орноткон соң гана иштетиңиз.

3.3 Байланыш кабели

- Тамак жасаган плитанын үстү байланыш кабели менен кошо камсыз кылынат.
- Бузулган кабель түрлөрүн алмаштыруу үчүн төмөнкү (же жогорку) кабель түрлөрүн колдонуңуз: H05V2V2-F 90°C же жогорураак температурага туруктуу болгон кабелдерди. Жергиликтүү тейлөө борборуңузга кайрылыңыз.

3.4 Топтом

Эгерде сиз бышыруучу тактаны соргучтун астына орнотсоңуз, Шаймандардын ортосундагы минималдуу аралыкты аныктоо үчүн соргучту орнотуу боюнча нускаманы кара.

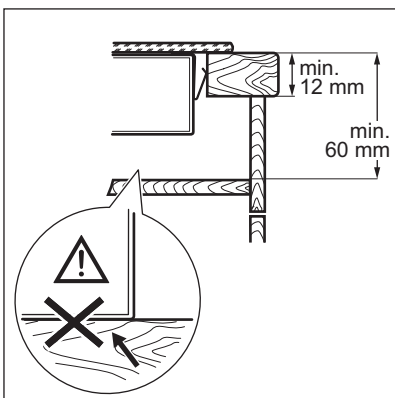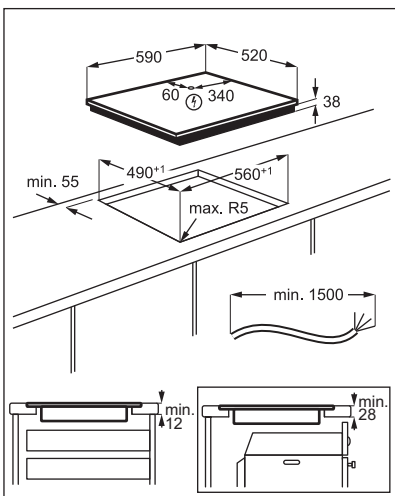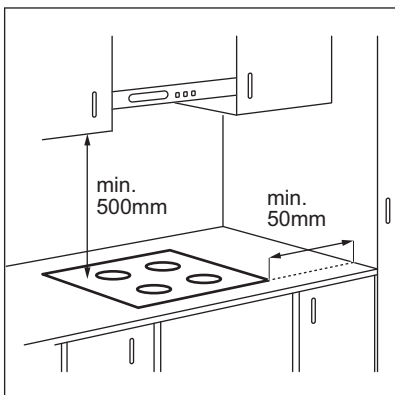


www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg

How to install your Electrolux
 Radiant Hob - Worktop installation



3.5 Коргоочу кутуча

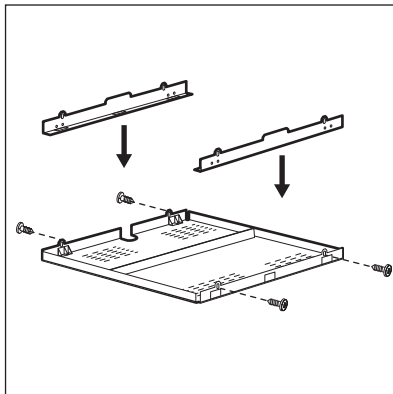


Эгерде коргоочу кутучасын колдонсоңуз (кошумча прибор), тамак жасаган плитанын үстүнүн түбүндөгү коргоочу тактача керек эмес. Коргоочу кутуча кээ бир өлкөлөрдө колдонулбашы мүмкүн. Сураныч, жергиликтүү камсыздоочуңузга кайрылыңыз.



Эгерде тамак жасаган плитанын үстүн духовканын үстүнө орноткон болсоңуз, коргоочу кутучасын колдоно албайсыз.


4. ПРОДУКЦИЯНЫН БАЯНДООСУ

4.1 Бышыруу бетинин схемасы

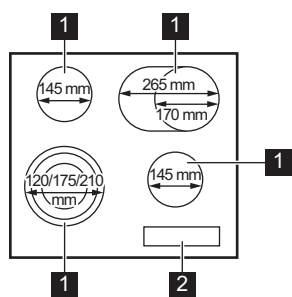

- 1 Бышыруу аймагы
- 2 Башкаруу панели

4.2 Башкаруу панелинин жайгашуусу

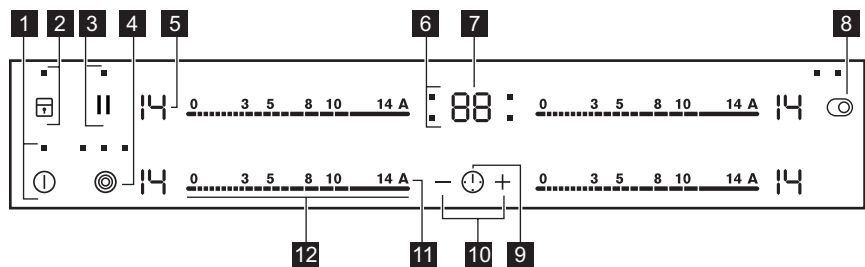

Жабдууну иштетиш үчүн сенсорлорду колдонуңуз. Дисплейлер, индикаторлор жана үндөр кайсы функциялар иштеп жатканын көрсөтөт.

Сенсор	Функция	Комментарий
1	①	КҮЙГҮЗҮҮ / ӨЧҮРҮҮ
2	⏸	Кулпулоо / Баланы коргоо түзмөгү
3		Тындыруу
4	⦿	-
5	-	Жылуулук орнотуу дисплеи
6	-	Бышыруу зоналардын таймер индикаторлору
7	-	Таймер дисплеи

Сенсор	Функция	Комментарий
8		-
9		-
10		-
11	A	Автоматтык ысытуу
12	-	Контролдоо шкаласы

4.3 Жылытуу параметринин экрандары

Экран	Сүрөттөлүшү
	Бышыруу аянты өчүк.
	Бышыруу аянты иштейт.
	Тындыруу иштейт.
	Автоматтык ысытуу иштейт.
	Бул туура эмес аткарылган.
	OptiHeat Control (3 кадамдуу калган жылуулук көрсөткүчү): бышырууну улантуу / жылуу кармоо / калган жылуулук.
	Кулпулоо / Баланы коргоо түзмөгү иштейт.
	Автоматтык өчүү иштейт.

4.4 OptiHeat Control (3 кадамдуу калган жылуулук көрсөткүчү)



ЭСКЕРТҮҮ!

Калдык жылуулуктан күйүп калуу коркунучу бар.

Бышыруу аймактары сиз колдонуп жаткан индикаторлордун калдык жылуулуктун деңгээлин көрсөтөт. Эгерде сиз бышыруу аймактарын колдонбосоңуз да, индикаторлор кошуна бышыруу аймактарына жайгашышы мүмкүн.

5. КҮНДӨЛҮК КОЛДОНУУ



ЭСКЕРТҮҮ!

Коопсуздук бөлүмдөрүн караңыз.

5.1 Күйгүзүү жана өчүрүү

Тамак жасаган плитанын үстүн күйгүзүү же өчүрүү үчүн ① ны 1 секунд басыңыз.

5.2 Автоматтык өчүү

Төмөнкү учурда функция тамак жасаган плитанын үстүн автоматтык түрдө өчүрөт:

- бардык бышыруу аянттары өчүк болгондо,
- тамак жасаган плитанын үстүн иштеткен соң, ысытуу параметрин орнотпосоңуз,
- башкаруу панелине бир нерсе төксөңүз же бир нерсени 10 секунддан көп (идиш, кездеме, ж.б.) койсоңуз. Акустикалык үн сигналы жана тамак жасаган плитанын үстү өчөт. Буюмду алып салыңыз же башкаруу панелин тазалаңыз.
- бышыруу аянтын өчүрбөгөнүңүздө же жылытуу параметрин өзгөртпөгөнүңүздө. Бираздан соң  пайда болот жана тамак жасаган плитанын үстү өчөт.


Тамак жасаган плитанын үстү өчкөндөн кийинки жылытуу параметри менен убакыттын байланышы:

Жылуулук көрсөткүчү	Тамак жасаган плитанын үстү төмөнкү убакыттан соң өчөт:
 , 1-3	6 сааттан соң
4 - 7	5 сааттан соң
8 - 9	4 сааттан соң
10-14	1,5 сааттан соң

5.3 Жылытуу параметри

Жылуулук көрсөткүчүн коюш же өзгөртүш үчүн:

Контролдоо шкаласындагы туура жылуулук көрсөткүчүнө тийиңиз же контролдоо шкаласынан бармагыңызды жылдырып, туура жылуулук көрсөткүчүнө коюңуз.

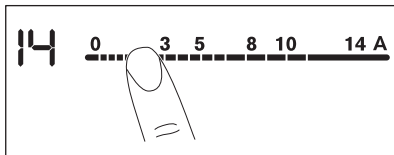

5.4 Тышкы шакекчелерди иштетүү жана өчүрүү

Бышырып жаткан аянттын үстүн казандын өлчөмүнө ылайыктай аласыз.

Сенсордук аянтты колдонуңуз:  

Тышкы шакекти иштетүү үчүн: сенсордук аянттын басыңыз. Индикатор пайда болот.

Көбүрөөк тышкы шакекчелерди иштетүү үчүн: ошол эле сенсордук аянтты басыңыз. Кийинки индикатор пайда болот.

Тышкы шакекти өчүрүү үчүн: индикатор кеткенге чейин сенсордук аянтты басып туруңуз.



Эгерде аянтты иштетсеңиз, бирок тышкы шакекти иштетпесеңиз, аянттан чыккан жарыктык тышкы шакекке да тийиши мүмкүн. Бул шакектин иштеп турганын билдирбейт. Шакектин иштеп иштебегенин индикатордон текшериниз.

5.5 Автоматтык ысытуу

Бул функцияны кыскараак мөөнөттө каалаган жылуулук көрсөткүчүнө жетүү үчүн күйгүзүңүз. Ал күйүп жатканда, башында зона эң жогорку көрсөткүчтө иштейт жана андан кийин каалаган жылуулук көрсөткүчтө бышырууну улантат.



Бул функцияны күйгүзүш үчүн бышыруу аймагы муздак болушу керек.

Бул функцияны бышыруу аймагы үчүн күйгүзүш үчүн: А басыңыз ( пайда болот). Ошол замат каалаган ысытуу

орнотуусун басыңыз. 3 секундadan кийин  чыгат.

Функцияны өчүрүү үчүн: Ысытуу орнотуусун өзгөртүңүз.

5.6 Таймер

• Артка саноо таймери

Сиз бул функцияны бир жолку даярдоо узактыгын орнотуу үчүн пайдалансаңыз болот.

Биринчи бышыруу зонасы үчүн жылуулук көрсөткүчүн тандаңыз андан кийин функцияны коюңуз.

Бышыруу аянтын орнотуу үчүн: бышыруу аянтынын индикатору пайда болгонго чейин бир нече жолу  басыңыз.

Функцияны иштетүү үчүн: таймердин сына убакытты (00 - 99 мүнөт) коюу үчүн  басыңыз. Бышыруу аянтынын индикатору күйүп баштаганда, убакытты артка карай саноо башталат.

Калган убакытты көрүү үчүн: бышыруу зонасын орнотуу үчүн  басыңыз. Бышыруу аянтынын индикатору күйө баштайт. Экран калган убакытты көрсөтөт.

Убакытты өзгөртүү үчүн: бышыруу зонасын орнотуу үчүн  басыңыз.  же  басыңыз.

Функцияны өчүрүү үчүн: бышыруу зонасын орнотуу үчүн  басыңыз андан кийин  басыңыз. Калган убакыт **00** га карай артка санайт. Бышыруу аянтынын индикатору кетет.



Бышыруу убакыты аягына чыккандан кийин, акустикалык сигналдын үнү чыгат жана **00** жанат. Бышыруу аянты өчөт.

Үндү токтотуу үчүн:  басыңыз.

• CountUp Timer

Бул функцияны бышыруу аянты канча убакыт иштешин башкаруу үчүн колдоно аласыз.

Бышыруу аянтын орнотуу үчүн: бышыруу аянтынын индикатору пайда болгонго чейин бир нече жолу  басыңыз.

Функцияны иштетүү үчүн: таймердин же  басыңыз.  пайда болот. Бышыруу аянтынын индикатору күйүп баштаганда, убакытты саноо башталат. Экран  менен саналган убакыттын (мүнөт) ортосунда жылып турат.

Бышыруу аймагы канчалык көп убакыт иштегенин көрүү үчүн: бышыруу зонасын орнотуу үчүн  басыңыз. Бышыруу аянтынын индикатору күйө баштайт. Экран бышыруу аянты канча убакыт иштешин көрсөтөт.

Функцияны өчүрүү үчүн: басып  жана андан соң  же  басыңыз. Бышыруу аянтынын индикатору кетет.

• Мүнөт таймери

Меш күйүп, бышыруу аймактары иштебей турганда, бул функцияны сиз пайдалана аласыз. Жылуулук көрсөткүч дисплейи  көрсөтөт.

Функцияны иштетүү үчүн:  басыңыз, андан кийин убакытты орнотуш үчүн таймердеги  же  басыңыз. Убакыты аягына чыккандан кийин, акустикалык сигналдын үнү чыгат жана **00** жанат.

Үндү токтотуу үчүн:  басыңыз.



Функция бышыруу аянттарынын иштөөсүнө таасирин тийгизбейт.

5.7 Тындыруу

Бул функция төмөнкү жылытуу параметринде иштеген бардык бышыруу аянттарына орнотот.

Функция иштетилгенде, башкаруу панелиндеги бардык символдор кулпуланат.

Функция таймердин функцияларын токтотпойт.

Функцияны иштетүү үчүн,  басыңыз.

 күөт. Ысык орнотуусу 1 дегенге ылдыйлатат.

Функцияны иштен чыгаруу үчүн: || басыңыз. Мурунку ысуу параметри пайда болот.

5.8 Кулпулоо

Бышыруу аянттары иштеп жатканда, башкаруу панелин тосмолоп турсаңыз болот. Бул жылытуу параметринин кокустан өзгөрүп кетүүсүнүн алдын алат.

Алгач жылытуу параметрин орнотуңуз.

Функцияны иштетүү үчүн:  тийип коюңуз.  4 секундага чыгат. Таймер калат.

Функцияны өчүрүү үчүн:  тийип коюңуз. Мурунку жылытуу параметри пайда болот.

 Тамак жасаган плитанын үстүн өчүргөнүңүздө, бул функцияны да өчүрөсүз.

5.9 Баланы коргоо түзмөгү

Бул функция тамак жасаган плитанын үстүн туура эмес иштешинин алдын алат.

Функцияны иштетүү үчүн: тамак жасаган плитаны ① менен иштетиңиз. Жылытуу параметрин койбоңуз. Басып  4 секунда кармап туруңуз.  чыгат. ① менен тамак жасаган плитанын үстүн өчүрүңүз.

Функцияны өчүрүү үчүн: тамак бышыруучу плитаны ① менен иштетиңиз. Жылытуу параметрин койбоңуз. Басып 

4 секунда кармап туруңуз.  чыгат. ① менен тамак жасаган плитанын үстүн өчүрүңүз.

Функцияны бир жолку бышыруу убакыты үчүн иштеткиңиз келсе: тамак жасаган плитаны ① менен иштетиңиз.  чыгат. Басып  4 секунда кармап туруңуз. **Жылытуу параметрин 10 секундга орнотуңуз.** Тамак жасаган плитанын үстүн иштете аласыз. Тамак жасаган плитанын үстүн ① менен өчүрсөңүз, функция кайрадан иштейт.

5.10 OffSound Control (Үндөрдү өчүрүү жана күйгүзүү)

Тамак жасаган плитанын үстүн өчүрүңүз. Басып ① 3 секунда кармап туруңуз. Экран пайда болуп, кайра кетет. Басып  3 секунда кармап туруңуз.  же  чыгат. Төмөндөгүлөрдөн бирөөнү тандаш үчүн таймерде  басыңыз:

-  - үндөр өчүк
-  - үндөр жанык

Тандооңуз тастыкталышы үчүн тамак жасаган плитанын үстү автоматтык түрдө өчкөнгө чейин күтүп туруңуз.

Функция  га орнотулган соң, үндү төмөнкү абалда гана уга аласыз:

- ① тийгенде
- Мүнөт таймери ылдый түшкөндө
- Артка саноо таймери ылдый түшкөндө
- Башкаруучу панелге бир нерсе койгонунда.

6. НАСААТТАР ЖАНА КЕҢЕШТЕР



ЭСКЕРТҮҮ!

Коопсуздук бөлүмдөрүн караңыз.

6.1 Бышыруу идиши

- Бышыруу идишинин түбү мүмкүн болушунча калың жана түз болушу керек.
- Табактын алды таза жана кургак болгонун текшерип, андан кийин бышыруу аймагына жайгаштырыңыз.

- Сызылып калбашы үчүн канды керамикалык айнекке сүрбөңүз.



Эмалдалган болоттон жасалган жана асты алюминий же жез болгон идиштер плитанын айнек керамика өңүн өзгөртүшү мүмкүн.

6.2 Öko Timer (Эко таймер)

Энергияны сактоо үчүн бышыруу аймактын ысыткычы тескери саноо

саатынын үнү чыгаардан мурда өчөт. Иштөө убактысы жылуулук көрсөткүчтүн деңгээлине жана бышыруу аракетинин мөөнөтүнө байланыштуу.

6.3 Бышыруу колдонморуна мисалдар



Таблицадагы маалыматтар нускама үчүн гана.

Жылуулук көрсөткүчү	Үчүн колдонуу:	Убакыт (мүн.)	Кеңештер
- 1	Бышкан тамакты жылуу кармаңыз.	керек учурда	Идиштердин капкагын жабыңыз.
1-3	Голланд соусу, эритилген: май, шоколад., килкилдек.	5 - 25	Кээде аралаштырыңыз.
1-3	Түруктуу кылуу: омлеттер, духовкада бышкан жумуртка.	10-40	Капкагын жапкан бойдон бышырыңыз.
3 - 5	Демдеп бышырылган күрүч жана сүт тамактары, даяр тамактарды ысытуу.	25-50	Күрүчтүн көлөмүнөн эң аз эки эсе көп суу кошуңуз, аралаштырылган сүт тамактары.
5-7	Бууда бышкан жашылчалар, балык, эт.	20 - 45	Бир, эки чай кашык суюктук кошуңуз.
7 - 9	Бууда бышкан картошка.	20-60	Эң көп ¼ л сууну 750 гр картошка үчүн колдонуңуз.
7 - 9	Көбүрөөк көлөмдө тамак, бууга бышырылган тамак жана шорпо бышырыңыз.	60 - 150	3 л. чейин суюктук плюс ингредиенттер.
9 - 12	Жакшы кууруу: эскалоп, "кордон блё" музоо эти, котлеттер, чабылып тууралган котлет, сосискалар, боор, жумурткалар, куймактар, пончиктер.	керек учурда	Жарым убакыттан кийин буруңуз.
12-13	Катуу кууруу, картошкадан оладьи, филеден стейктер, стейктер.	5 - 15	Жарым убакыттан кийин буруңуз.
14	Суу кайнатыңыз, паста жасаңыз, демделген эт (гуляш, куурдак), катуу куурулган чипсы.		

7. КАМ КӨРҮҮ ЖАНА ТАЗАЛОО



ЭСКЕРТҮҮ!

Коопсуздук бөлүмдөрүн караңыз.

7.1 Жалпы маалымат

- Мешти ар бир пайдалануудан кийин тазалаңыз.
- Дайыма асты таза бышыруу идишин колдонуңуз.

- Бетиндеги чийиктер жана кара тактар мештин иштешине эч кандай таасир бербейт.
- Мештин бетин тазалоого жарактуу атайын жуучу каражатты колдонуңуз.
- Атайын айнек үчүн кыргычты колдонуңуз.

7.2 Мешти тазалоо

- **Дароо алып салыңыз:** ээриген желим, пластикалык фольга, шекер жана шекер кошулган тамак, же болбосо кир бышыруу аймагына таасирин тийгизиши мүмкүн. Күйүп калбас үчүн кам көрүңүз. Атайын кыргычты айнек

бетке тар бурчта коюңуз жана мизи менен үстүнөн жылдырыңыз.

- **Бышыруу аймагы жетишинче муздаганда:** була, суу издери, май тактары, жалтыраган металл боёктор. Мешти нымдуу чүпүрөк жана абразивдүү эмес жуучу каражат менен тазалаңыз. Тазалоодон кийин мешти жумшак чүпүрөк менен кургата арчыңыз.
- **Жылтылдаган темир боёгун алып салуу:** суу менен уксус эритмесин колдонуңуз жана айнек бетти нымдуу чүпүрөк менен тазалаңыз.

8. БУЗУКТУКТАРДЫ ТАБУУ



ЭСКЕРТҮҮ!

Коопсуздук бөлүмдөрүн караңыз.

8.1 Төмөнкүдөй учурда эмне кылыш керек...

Көйгөй	Мүмкүн болгон себеби	Каталарды оңдоо
Плитаны иштете албай жатасыз.	Плита электр тармагына туташкан эмес же туура эмес туташкан.	Плита электр тармагына туура туташканын текшерипиз.
	Сактагыч күйүп кеткен.	Туура эмес иштешине сактагыч себеп болгондугун текшерипиз. Сактагыч кайра-кайра күйүп жатса, квалификациялуу электрикке кайрылыңыз.
	Ысытуу параметрин 10 секундга койбоңуз.	Плитаны кайра иштетип, ысытуу параметрин 10 секунддан азыраак убакытка коюңуз.
	Бир убакта 2 же андан көп сенсор аянтчасын бастыңыз.	Бир гана сенсор аянтчасын басыңыз.
	Тындыруу иштейт.	"Күнүмдүк колдонулушун" караңыз.
	Башкаруу панелинде суу же май калдыктары бар.	Башкаруу панелин тазалаңыз.
Акустикалык сигнал үгүлүп, плита өчөт. Плита өчүрүлгөндө, акустикалык сигнал чыгат.	Сиз бир же андан көп сенсордук аянтчага бир нерсени койдунуз.	Аны сенсор аянтчаларынан алып салыңыз.
Плита өчүп калды.	Сенсорго бир нерсе койдунуз ①.	Аны сенсор аянтчаларынан алып салыңыз.

Көйгөй	Мүмкүн болгон себеби	Каталарды оңдоо
Калган жылуулук индикатору чыкпай жатат.	Алкак ысык эмес, себеби ал аз гана убакыт иштеди же сенсор бузулган.	Эгер алкак ысыгыдай көпкө иштеген болсо, Ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз.
Автоматтык ысытуу иштебей жатат.	Алкак ысык.	Алкак жетишерлик деңгээлде муздагыча күтө туруңуз.
	Эң жогорку ысытуу параметри коюлду.	Эң жогорку ысытуу параметринин кубаты функцияныкы менен бирдей.
Сырткы шакекчени иштете албай жатасыз.		Биринчи, ысытуу параметрин өзгөртүү менен ички шакекчени иштетиңиз.
 Бир нече алкакта күңүрт аймак бар.	Бир нече алкакта күңүрт аймак болуусу кадимки көрүнүш.	
Сенсордук аянтчалар ысый баштайт.	Казан өтө эле чоң же сиз аны башкаруу панелине жакын койдунуз.	Чоң казандарды мүмкүн болушунча арт жактарга коюуга аракет кылыңыз.
Панелдин сенсордук жактарын басканда, эч кандай сигнал чыкпай жатат.	Үндөр өчүк болот.	Үндөрдү иштетиңиз. "Күнүмдүк колдонулушун" караңыз.
 чыгат.	Баланы коргоо түзмөгү же Кулпулоо иштейт.	"Күнүмдүк колдонулушун" караңыз.
 жана сан чыгат.	Плитада ката бар.	Плитаны өчүрүп 30 секунддан кийин кайра күйгүзүңүз. Эгер  кайра күйсө, плитаны электр булагынан ажыратыңыз. 30 секунддан кийин, плитаны кайра туташтырыңыз. Эгер көйгөй улана берсе, Ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз.
Туруктуу чыйкылдаган үн угулат.	Электр туташуусу туура эмес.	Плитаны электр булагынан ажыратыңыз. Шайманды текшерүү үчүн квалификациялуу электрикке кайрылыңыз.
 чыгат.	Кубат менен камсыздоонун экинчи фазасы жок.	Плита электр тармагына туура туташканын текшериниз. Эриме сактагычты алып салып, бир мүнөт күтүңүз да, аны кайра салыңыз.

8.2 Айласын таба албасаңыз...

Көйгөйгө чечим таба албасаңыз, диллериңизге же Ыйгарым укуктуу Кызмат Борборуна кайрылыңыз. Шаймандын паспортундагы маалыматты бериңиз. Айнек керамикасынын (ал айнек бетинин бурчунда) үч орундуу кодун жана чыккан ката маалыматынын кодун бериңиз.

Мешти туура колдонуңузга көзүңүз жетсин. Эгерде туура иштетилген эмес болсо, техника кызматкеринин же диллердин көрсөткөн кызматы кепилдик мөөнөтүндө да акысыз болбойт. Кызмат көрсөтүү борбору жана кепилдик шарттары тууралуу көрсөтмөлөр кепилдик китепчесинде көрсөтүлгөн.

9. ТЕХНИКАЛЫК МААЛЫМАТ

9.1 Техникалык мүнөздөмөлөр табличкасы

Модель ENF96547FK
Түрү 60 HAD 56 AO

Сериялык номери:
ELECTROLUX

PNC 949 596 219 03
220 - 240 В 50 - 60 Гц
Германияда жасалган
7.1 кВт
CE

9.2 Бышыруу аянтынын өзгөчөлүктөрү

Бышыруу аймагы	Номиналдык кубаттуулук (Максималдуу жылытуу параметри) [Вт]	Бышыруу аянтынын диаметри [мм]
Алдыңкы сол	800 / 1600 / 2300	120 / 175 / 210
Арткы сол	1200	145
Алдыңкы оң	1200	145
Арткы оң	1500 / 2400	170 / 265

Бышырууда оптималдуу натыйжа алуу үчүн бышыруу аянтынан чоң казан колдонбоңуз.

10. КУБАТТУУЛУКТУН ЭФФЕКТИВДүүлүгү

10.1 Өнүм жөнүндө маалымат*

Моделдин идентификациясы	ENF96547FK	
Плитанын түрү	Ичине кыналган плита	
Бышыруу алкактарынын саны	4	
Жылытуу технологиясы	Радианттык жылыткыч	
Тегерек бышыруу алкактарынын диаметри (Ø)	Алдыңкы сол Арткы сол Алдыңкы оң	21,0 см 14,5 см 14,5 см
Тегерек эмес бышыруу алкагынын узундугу (У) жана туурасы (Т)	Арткы оң	У 26,5 см Т 17,0 см
Ар бир бышыруу алкагынын кубаттуулук керектөөсү (EC electric cooking)	Алдыңкы сол Арткы сол Алдыңкы оң Арткы оң	194,9 Вт*с/ кг 188,0 Вт*с/ кг 188,0 Вт*с/ кг 191,6 Вт*с/ кг

* Европа Биримдиги үчүн төмөнкү талаптарга ылайык EU 66/2014. Белорусия үчүн STB 2477-2017, А Тиркемесине ылайык. Украина үчүн 742/2019 талаптарына ылайык.

EN 60350-2 - Үй тиричилигиндеги электр бышыруу шаймандары – 2-бөлүм: Плиталар – Өндүрүмдүүлүктү ченөө ыкмалары

10.2 Кубаттуулукту үнөмдөө

Сиз төмөндөгү кеңештерди колдонсоңуз, күндөлүк тамак бышырууда кубаттуулукту үнөмдөй аласыз.

- Сиз суу ысытканыңызда, сизге керектелүүчү көлөмдү гана колдонуңуз.
- Мүмкүн болсо, дайыма бышыруу идишин капкак менен жабыңыз.
- Бышыруу зонасын күйгүзөөрдөн мурда бышыруу идишин анын үстүнө коюңуз.

- Бышыруу идишинин астынын диаметри бышыруу зонасыныкы менен бирдей болушу керек.
- Кичирээк бышыруу идиштерин кичирээк бышыруу зоналарына коюңуз.
- Казанды бышыруу аянтынын так ортосуна коюңуз.
- Калган жылуулукту тамакты жылуу кармоо же эритүү үчүн колдонуңуз.

11. АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮН КАМЫН КӨРҮҮ

 белгиси бар материалдарды кайра иштетүүгө тапшыруу керек. Таңгакты, экинчи ирээттеги сырьёнун чогултулган тиешелүү контейнерлерине салыңыз. Сиз, эски электр-тиричилик шаймандарынын кайра иштетүүсүнө катышуу аркылуу, айлана чөйрөнү жана адам затынын ден соолугун коргоого жардам бересиз. 

белгиси менен белгиленген тиричилик шаймандарын, күнүмдүк таштандылары менен таштабаңыз. Өнүмдү экинчи ирээттеги сырьёну, жергиликтүү кайра иштеткен ишканага же өзүңүздүн муниципалдык башкармачылыгыңызга жеткириңиз.

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

На нашем веб-сайте вы сможете:



Найти рекомендации по использованию изделий, инструкции по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:
www.electrolux.com/support



Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.registerelectrolux.com



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и оригинальные запасные части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop

ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервисный центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер.

Данная информация находится на табличке с техническими данными.

 **Внимание / Важные сведения по технике безопасности.**

 **Общая информация и рекомендации**

 **Информация по охране окружающей среды**

Право на изменения сохраняется.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	54
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	56
3. УСТАНОВКА.....	59
4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	60
5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	62
6. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....	65
7. УХОД И ЧИСТКА.....	66
8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	67
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	69
10. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.....	69
11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	70

1. ⚠ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Изготовитель не несёт ответственность за травмы/ущерб, вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Обязательно храните данную инструкцию вместе с прибором для использования в будущем.

1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
- Детям в возрасте от 3 до 8 лет, а также лицам с ярко выраженными и комплексными нарушениями здоровья запрещается находиться рядом с прибором, если только за ними не обеспечивается постоянный надзор.
- Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с прибором, если только за ними не обеспечивается постоянный надзор взрослых.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей и утилизируйте материалы надлежащим образом.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда он работает или остывает. Во время эксплуатации доступные для контакта части сильно нагреваются.

- Если прибор оснащен устройством защиты детей, его следует включить.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться без присмотра - детьми.

1.2 Общие правила техники безопасности

- **ВНИМАНИЕ:** Прибор и его доступные для контакта части сильно нагреваются во время эксплуатации. Будьте осторожны и не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- **ВНИМАНИЕ:** Оставление на варочной поверхности продуктов, готовящихся на жире или масле, может представлять опасность и привести к пожару.
- **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не пытайтесь залить пламя водой; вместо этого выключите прибор и накройте пламя, например, крышкой или противопожарным одеялом.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Подключение прибора к электросети не должно выполняться через внешние коммутирующие устройства, например, таймеры, а также через цепи, которые регулярно подключаются и отключаются поставщиком электроэнергии.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ход приготовления требует надзора. При малом времени приготовления надзор должен быть постоянным.
- **ВНИМАНИЕ:** Опасность возгорания: не используйте варочные поверхности для хранения каких-либо предметов.
- Не следует класть на варочную поверхность металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки, так как они могут нагреться.
- Не эксплуатируйте прибор до его установки в мебель, в которую он должен быть встроен.
- Не используйте пароочистители для очистки прибора.
- При обнаружении трещин на стеклокерамической поверхности или при ее растрескивании выключите

прибор и отсоедините его от сети электропитания. Если прибор подключен напрямую при помощи клеммной колодки, извлеките плавкий предохранитель, чтобы отсоединить прибор от сети. В любом случае обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с равнозначной квалификацией.
- **ВНИМАНИЕ:** Используйте только защиту варочной поверхности, которая была разработана изготовителем прибора для приготовления пищи, обозначена изготовителем прибора в инструкциях в качестве пригодной для использования с данным прибором, либо встроена в прибор. Использование ненадлежащей защиты может стать причиной несчастного случая.

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Установка



ВНИМАНИЕ!

Установка прибора должна осуществляться только квалифицированным персоналом.



ВНИМАНИЕ!

Это может привести к повреждению прибора или травмам.

- Удалите всю упаковку.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Следуйте инструкциям по установке, входящим в комплект прибора.
- Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели.
- Всегда будьте осторожны при перемещении прибора, поскольку он тяжелый. Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь.

- Поверхности срезов столешницы необходимо покрыть герметиком во избежание их разбухания под воздействием влаги.
- Защитите днище прибора от пара и влаги.
- Не устанавливайте прибор рядом с дверьми или под окнами. Это позволит избежать падения с прибора горячей кухонной посуды при открывании двери или окна.
- В случае установки прибора над выдвижными ящиками убедитесь, что между днищем прибора и верхним ящиком имеется достаточное для вентиляции пространство.
- Дно прибора сильно нагревается. Обязательно разместите под прибором пожаробезопасную разделительную прокладку из фанеры, полотна для столешниц или других невоспламеняющихся материалов для предотвращения доступа к прибору снизу.

- Разделительная панель должна полностью перекрывать область под варочной панелью.

2.2 Подключение к электросети



ВНИМАНИЕ!

Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Все электрические подключения должны производиться квалифицированным электриком.
- Прибор должен быть заземлен.
- Перед выполнением каких-либо операций по чистке прибора или по уходу за ним его следует отключить от сети электропитания.
- Убедитесь, что параметры, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют характеристикам электросети.
- Убедитесь в правильности установки прибора. Неплотно зафиксированный сетевой шнур или вилка (если это применимо к данному прибору), которая неплотно держится в розетке, может привести к перегреву контактов.
- Используйте соответствующий электросетевой кабель.
- Не допускайте спутывания электропроводов.
- Позаботьтесь об установке защиты от поражения электрическим током.
- Сетевой шнур не должен быть туго натянут.
- При подключении прибора к розеткам, расположенным на близком от него расстоянии, убедитесь, что сетевой шнур или вилка (если это применимо к данному прибору) не касается горячего прибора или горячей посуды.
- Не пользуйтесь тройниками и удлинителями.
- Следите за тем, чтобы не повредить вилку (если это применимо к данному прибору) и сетевой кабель. Для замены сетевого кабеля обратитесь в авторизованный сервисный центр или к электрику.
- Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было

невозможно удалить без специальных инструментов.

- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только в конце установки прибора. Убедитесь, что после установки прибора к вилке сетевого шнура есть свободный доступ.
- Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за вилку сетевого шнура.
- Следует использовать подходящие размыкающие устройства: автоматические выключатели, предохранители (резьбовые плавкие предохранители следует выкручивать из гнезда), УЗО и контакторы.
- Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, позволяющее отсоединять от сети все контакты. Устройство для изоляции должно обеспечивать зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

2.3 Использование



ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, ожогов и поражения электрическим током.

- Перед первым использованием удалите всю упаковку, наклейки и защитную пленку (если она имеется).
- Данный прибор предназначен только для бытового применения.
- Не вносите изменения в конструкцию данного прибора.
- Удостоверьтесь, что вентиляционные отверстия не закрыты.
- Во время работы прибора не оставляйте его без присмотра.
- После каждого использования выключайте конфорки.
- Не кладите на конфорки столовые приборы или крышки кастрюль. Они могут сильно нагреться.
- При использовании прибора не касайтесь его мокрыми руками; не

касайтесь прибора, если на него попала вода.

- Не используйте прибор в качестве столешницы или подставки для каких-либо предметов.
- В случае образования на приборе трещин немедленно отключите его от сети электропитания. Это позволит предотвратить поражение электрическим током.
- Помещение продуктов в горячее масло может привести к его разбрызгиванию.



ВНИМАНИЕ!

Существует опасность возгорания или взрыва.

- При нагреве жиры и масла могут выделять легковоспламеняющиеся пары. Не допускайте присутствия открытого пламени и нагретых предметов при использовании для приготовления жиров и масел.
- Образующиеся сильно нагретым маслом пары могут привести самопроизвольному возгоранию.
- Использованное масло может содержать остатки продуктов, что может привести к его возгоранию при более низких температурах по сравнению с маслом, которое используется в первый раз.
- Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутри него легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.



ВНИМАНИЕ!

Существует риск повреждения прибора.

- Не ставьте на панель управления горячую кухонную посуду.
- Не кладите на стеклянную поверхность варочной поверхности горячие крышки сковород.
- Не позволяйте жидкости полностью выкипать из посуды.
- Не допускайте падения на поверхность прибора каких-либо предметов или кухонной посуды. Это может привести к ее повреждению.

- Не включайте конфорки без кухонной посуды или с пустой кухонной посудой.
- Не кладите на прибор алюминиевую фольгу.
- Стеклянную/стеклокерамическую поверхность можно поцарапать, передвигая по нему чугунную или алюминиевую посуду, а также посуду с поврежденным дном. При перемещении подобных предметов обязательно поднимайте их с варочной поверхности.
- Данный прибор предназначен только для приготовления пищи. Его не следует использовать в других целях, например, для обогрева помещений.

2.4 Уход и чистка

- Во избежание повреждения покрытия прибора производите его регулярную очистку.
- Перед каждой очисткой выключайте прибор и дайте ему остыть.
- Не используйте для очистки прибора подаваемую под давлением воду или пар.
- Очищайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, царапающие губки, растворители или металлические предметы.

2.5 Сервис

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.
- О лампах внутри прибора и лампах, продаваемых отдельно в качестве запасных частей: данные лампы рассчитаны на работу в бытовых приборах в исключительно сложных температурных, вибрационных и влажностных условиях или предназначены для передачи информации о рабочем состоянии прибора. Они не предназначены для использования в других приборах и не подходят для освещения бытовых помещений.

2.6 Утилизация



ВНИМАНИЕ!

Существует опасность травмы или удущья.

- Для получения информации о том, как надлежит утилизировать данный

прибор, обратитесь в местные муниципальные органы власти.

- Отключите прибор от сети электропитания.
- Обрежьте кабель электропитания как можно ближе к прибору и утилизируйте его.

3. УСТАНОВКА



ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

3.1 Перед установкой

Перед установкой варочной панели перепишите с таблички с техническими данными перечисленные ниже сведения. Табличка с техническими данными находится на днище варочной панели.

Серийный номер

3.2 Встраиваемые варочные панели



Эксплуатация встраиваемых варочных панелей разрешена только после их монтажа в мебель, предназначенную для встраиваемых варочных панелей и отвечающую необходимым стандартам.


3.3 Шнур питания

- Варочная панель поставляется со шнуром питания.
- При замене поврежденного шнура используйте кабель типа H05V2V2-F, устойчивый к температуре 90°C и выше. Обратитесь в местный сервисный центр.

3.4 Сборка

При установке варочной панели под вытяжкой ознакомьтесь с инструкциями по установке вытяжки и найдите в них значение минимально допустимого расстояния между приборами.

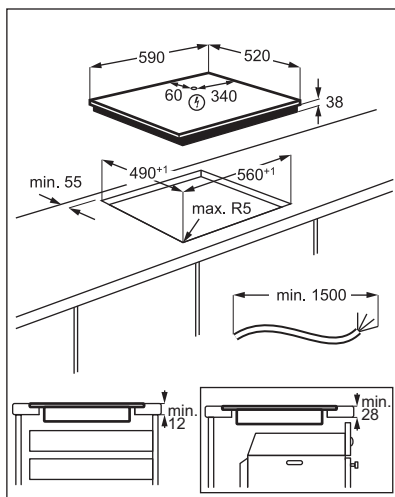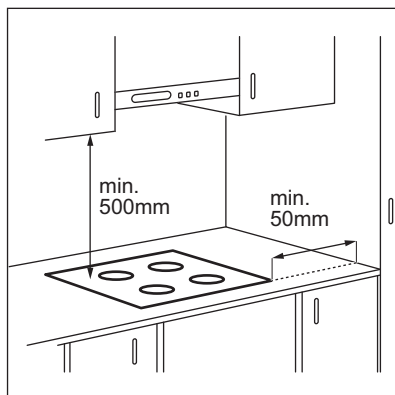

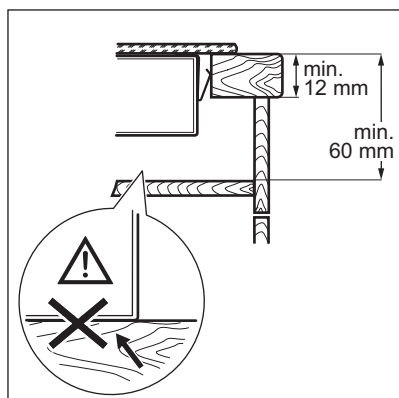


www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg

How to install your Electrolux
 Radiant Hob - Worktop installation



3.5 Защитный экран

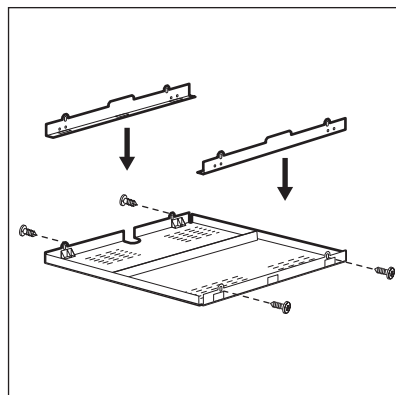


При использовании защитного экрана (приобретается отдельно) установка защитного пола непосредственно под варочной панелью не является обязательной. В ряде стран защитный экран может отсутствовать в списке доступных аксессуаров. Обратитесь к своему поставщику.



В случае установки прибора над духовым шкафом использование защитного экрана невозможно.


4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

4.1 Функциональные элементы варочной панели

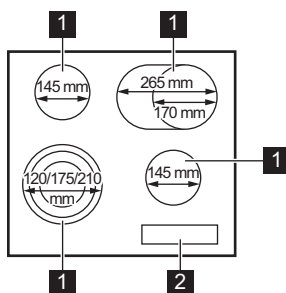

- 1** Диаметр конфорки
- 2** Панель управления

4.2 Функциональные элементы панели управления

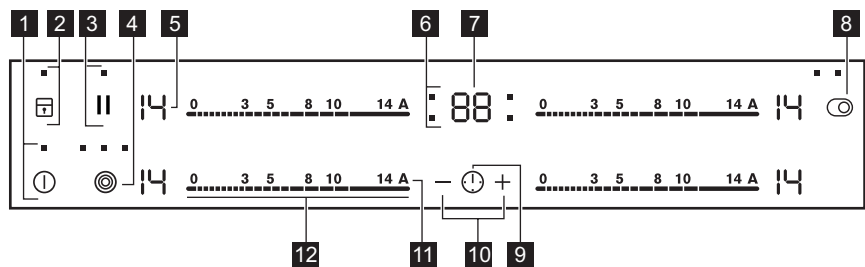

Управление прибором осуществляется с помощью сенсорных полей. Работа функций подтверждается выводом информации на дисплей, а также визуальной и звуковой индикацией.

Сен-сорное поле	Описание	Комментарий
1 ⓘ	«ВКЛ/ВЫКЛ»	Включение и выключение варочной панели.
2 🔒	Блокир. кнопок / Защита от детей	Блокировка/разблокировка панели управления.
3	Пауза	Включение и выключение функции.
4 ⊙	-	Включение и выключение внешнего контура.
5 -	Индикация мощности нагрева	Отображение значения мощности нагрева.
6 -	Индикаторы конфорок для таймера	Отображение конфорки, для которой установлен таймер.
7 -	Дисплей таймера	Отображение времени в минутах.
8 ⊙	-	Включение и выключение внешнего контура.
9 ⓘ	-	Выбор конфорки
10 +/-	-	Увеличение или уменьшение времени.
11 A	Автоматический нагрев	Включение и выключение функции.
12 -	Линейка управления	Установка мощности нагрева.

4.3 Индикаторы ступеней нагрева

Дисплей	Описание
0	Конфорка выключена.

Дисплей	Описание
 - 	Конфорка работает
	Выполняется Пауза.
	Выполняется Автоматический нагрев.
 + число	Возникла неисправность.
 /  / 	OptiHeat Control (Трехступенчатый индикатор остаточного тепла): в процессе приготовления / поддержание тепла / остаточное тепло.
	Работает Блокир. кнопок / Защита от детей.
	Выполняется Автоматическое выключение.

4.4 OptiHeat Control (Трехступенчатый индикатор остаточного тепла)



ВНИМАНИЕ!

 /  /  Существует опасность ожога из-за остаточного тепла.

Индикаторы отражают уровень остаточного тепла используемых в данный момент конфорок. Также могут зажечься индикаторы соседних конфорок, даже если они не используются.

5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

5.1 Включение или выключение

Коснитесь на одну секунду , чтобы включить или выключить варочную панель.

5.2 Автоматическое выключение

Данная функция автоматически выключает варочную панель, если:

- выключены все конфорки;
- после включения варочной панели не был выбран уровень нагрева;
- панель управления чем-либо залита или на ней что-либо находится дольше десяти секунд (сковорода, тряпка и т.п.). Выдается звуковой сигнал, после

чего варочная панель выключается. Уберите предмет или протрите панель управления;

- Конфорка не была выключена или не был изменен уровень нагрева. Через некоторое время загорается значок , и варочная панель выключается.


Соотношение уровня нагрева и времени работы, после которого варочная панель выключается:

Уровень нагрева	Варочная панель выключается через
 , 1 - 3	6 часов
4 - 7	5 часов
8 - 9	4 часа
10 - 14	1,5 часа

5.3 Значение мощности нагрева

Установка или изменение уровня мощности нагрева:

Нажмите на отметку необходимого значения мощности нагрева на линейке управления или проведите пальцем вдоль линейки управления, доведя его до необходимого значения мощности нагрева.

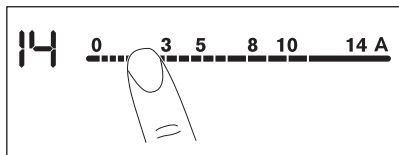

5.4 Включение и выключение внешних контуров.

Можно подобрать поверхность нагрева под размер кухонной посуды.

Используйте сенсорное поле:

Включение внешнего контура:
коснитесь любого сенсорного поля. Загорится индикатор.

Включение дополнительных внешних контуров: снова коснитесь того же сенсорного поля. Загорится соответствующий индикатор.

Выключение внешнего контура:
нажимайте на сенсорное поле, пока индикатор не погаснет.



Если включить конфорку, не включая внешний контур, подсветка конфорки может осветить внешний контур. Это не означает, что внешний контур включен. Чтобы узнать, включен ли контур, проверьте индикатор.

5.5 Автоматический нагрев

Включение данной функции позволяет достичь нужного уровня нагрева в более короткий срок. При ее включении конфорка сначала работает на максимальной мощности, а затем

продолжает работу на требуемом уровне мощности.



Для включения функции конфорка должна быть холодной.

Для включения этой функции для выбранной конфорки: коснитесь **A** (высветится **R**). Сразу же коснитесь требуемого уровня нагрева. Через 3 секунды высветится **R**.

Чтобы выключить эту функцию: измените уровень нагрева.

5.6 Таймер

• Таймер обратного отсчета

Данная функция используется для установки продолжительности работы за один цикл приготовления.

Сначала задайте уровень нагрева нужной конфорки, а затем выберите функцию.

Выбор конфорки: коснитесь несколько раз, пока не замигает индикатор необходимой конфорки.

Для включения этой функции:

коснитесь **+** таймера, чтобы задать время (от 00 до 99 минут). Когда индикатор конфорки начинает мигать, запускается обратный отсчет времени.

Просмотр оставшегося времени:

коснитесь для выбора конфорки. Индикатор конфорки начнет мигать. На дисплее отобразится оставшееся до конца отсчета время.

Изменение текущего времени: коснитесь для выбора конфорки. Нажмите на **+** или на **—**.

Чтобы выключить эту функцию:

коснитесь для выбора конфорки, а затем коснитесь **—**. Оставшееся время обратного отсчета будет сброшено на **00**. Индикатор конфорки погаснет.



По истечении установленного времени будет выдан звуковой сигнал и замигает 00. Конфорка выключится.

Отключение звука: коснитесь

• CountUp Timer

Эту функцию можно использовать для контроля времени работы конфорки.

Выбор конфорки: коснитесь несколько раз, пока не замигает индикатор необходимой конфорки.

Для включения этой функции:

коснитесь таймера. Появится UP. Когда индикатор конфорки начинает мигать, это будет означать, что идет отсчет времени с начала приготовления. На дисплее чередуется отображение UP и отсчитанного времени (в минутах).

Просмотр длительности работы

конфорки: коснитесь для выбора конфорки. Индикатор конфорки начнет мигать. На дисплей будет выведено значение длительности работы данной конфорки.

Чтобы выключить эту функцию:

коснитесь , а затем коснитесь или . Индикатор конфорки погаснет.

• Таймер

Можно использовать данную функцию, когда варочная панель включена, а конфорки не используются. На дисплее отображается уровень нагрева .

Для включения этой функции:

коснитесь , а затем коснитесь клавиш таймера или для установки времени. По истечении установленного времени выдается звуковой сигнал и начинает мигать 00.

Для выключения звука коснитесь .



Данная функция не влияет на работу конфорок.

5.7 Пауза

Данная функция переводит все работающие конфорки на наименьший уровень нагрева.

При включении данной функции все символы панели управления блокируются.

Данная функция не отключает функции отсчета времени.

Для включения функции нажмите на .

загорится. Уровень нагрева будет понижен до значения «1».

Для выключения этой функции

коснитесь ... Высветится предыдущее значение уровня нагрева.

5.8 Блокир. кнопок

Во время работы конфорок можно заблокировать панель управления. Это предотвращает случайное изменение мощности нагрева.

Сначала установите желаемый уровень нагрева.

Чтобы включить эту функцию:

коснитесь . На 4 секунды появится . Таймер продолжит работу.

Чтобы выключить эту функцию:

коснитесь . Высветится предыдущее значение уровня нагрева.



При выключении варочной панели выключается и эта функция.

5.9 Защита от детей

Эта функция предотвращает случайное использование варочной панели.

Для включения этой функции: Включите варочную панель при помощи . Не задавайте никакого уровня нагрева.

Прикоснитесь к на 4 секунды.

Загорится . Выключите варочную панель при помощи .

Чтобы выключить эту функцию:

Включите варочную панель при помощи

①. Не задавайте никакого уровня нагрева. Прикоснитесь к  на 4 секунды. Загорится . Выключите варочную панель при помощи ①.

Отмена функции на один цикл приготовления: Включите варочную панель при помощи ①. Загорится .

Прикоснитесь к  на 4 секунды.

Выберите уровень нагрева в течение 10 секунд. Варочной панелью можно пользоваться. После выключения варочной панели при помощи ① данная функция включается снова.

5.10 OffSound Control (Включение и отключение звуковой сигнализации)

Выключите варочную панель.

Прикоснитесь к ① в течение 3-х секунд.

Дисплей загорится и погаснет.

Прикоснитесь к  в течение 3-х секунд. Высветится  или . Нажмите на  таймера, чтобы произвести следующий выбор:

-  – звуковая сигнализация выключена
-  – звуковая сигнализация включена

Для подтверждения выбора подождите, пока варочная поверхность не выключится автоматически.

При работе функции  звуки слышны только если:

- Вы коснулись ①
- Таймер ведет обратный отсчет
- Таймер обратного отсчета ведет обратный отсчет
- на панели управления оказался посторонний предмет.

6. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

6.1 Посуда

- Дно посуды должно быть как можно более толстым и плоским.
- Прежде чем ставить посуду на варочную поверхность, убедитесь в том, что дно посуды сухое и чистое.
- Во избежание появления царапин не двигайте и не трите посудой стеклокерамическую поверхность.



Посуда, изготовленная из эмалированной стали, а также посуда с алюминиевым или медным дном может вызвать изменение цвета стеклокерамической поверхности.

6.2 Öko Timer (Таймер Eco)

С целью экономии электроэнергии нагреватель конфорки автоматически выключается до того, как прозвучит сигнал таймера обратного отсчета. Время работы конфорки при этом зависит от выбранного уровня нагрева и времени приготовления.

6.3 Примеры использования варочной панели



Приведенные ниже данные в таблице являются ориентировочными.

Уровень нагрева	Назначение:	Время (мин)	Советы
 - 1	Сохранение приготовленных блюд теплыми.	по готовности	Закройте посуду крышкой.
1 - 3	Голландский соус, растапливание: сливочного масла, шоколада, желатина.	5 - 25	Время от времени перемешивайте.
1 - 3	Сгущение взбитый омлет, запеченные яйца.	10 - 40	Готовьте под крышкой.
3 - 5	Приготовление риса и молочных блюд на медленном огне, разогрев готовых блюд.	25 - 50	Добавьте воды в количестве, как минимум вдвое превышающем количество риса. Перемешивайте молочные блюда на середине приготовления.
5 - 7	Приготовление на пару овощей, рыбы, мяса.	20 - 45	Добавьте несколько столовых ложек жидкости.
7 - 9	Приготовление картофеля на пару.	20 - 60	Используйте макс. ¼ л воды на 750 г картофеля.
7 - 9	Приготовление значительных объемов пищи, рагу и супов.	60 - 150	До 3 л жидкости плюс ингредиенты.
9 - 12	Легкая обжарка: эскалопы, «кордон блю» из телятины, котлеты, отбивные, сосиски, печень, заправка из муки, яйца, блины, пончики.	по готовности	Переверните по истечении половины времени приготовления.
12 - 13	Сильная обжарка, картофельные оладьи, стейки из филе говядины, стейки.	5 - 15	Переверните по истечении половины времени приготовления.
14	Кипячение воды, отваривание макаронных изделий, обжаривание мяса (гуляш, жаркое в горшочках), обжаривание картофеля во фритюре.		

7. УХОД И ЧИСТКА



ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие сведения по технике безопасности.

7.1 Общая информация

- Варочную панель необходимо мыть после каждого использования.
- Следите за тем, чтобы дно посуды всегда было чистым.
- Царапины или темные пятна на поверхности не влияют на работу варочной панели.
- Используйте для очистки специальное средство, предназначенное для очистки варочных панелей.

- Используйте специальный скребок для стекла.

7.2 Чистка варочной поверхности

- **Удаляйте немедленно:** расплавленную пластмассу, полиэтиленовую пленку, сахар и пищевые продукты, содержащие сахар, иначе данные загрязнения могут привести к повреждению варочной поверхности. Соблюдайте осторожность, чтобы не обжечься. Расположите специальный скребок под острым углом к стеклянной поверхности и двигайте его по этой поверхности.

- После того, как прибор полностью остынет, удалите: известковые пятна, водяные разводы, капли жира, блестящие белесые пятна с металлическим отливом. Варочную поверхность следует чистить влажной тряпкой с неабразивным моющим средством. После чистки вытрите варочную поверхность насухо мягкой тряпкой.

- Удаляйте пятна с металлическим отливом, изменяющие первоначальный цвет поверхности: для этого протрите стеклокерамическую поверхность тряпкой, смоченной водой с уксусом.

8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ВНИМАНИЕ!

См. главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.

8.1 Что делать, если...

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Варочная панель не включает-ся или не работает.	Варочная панель не подключен к электропитанию, или подключение произведено неверно.	Проверьте правильность подклю-чения варочной панели и наличие на-пряжения в сети.
	Сработал предохранитель.	Проверьте, является ли предохра-нитель причиной неисправности. Если предохранитель срабатывает снова и снова, обратитесь к квали-фицированному электрику.
	Не задавайте никакого уровня на-грева в течение 10 секунд.	Повторно включите варочную па-нель и менее чем через 10 секунд установите уровень нагрева.
	Вы одновременно коснулись двух или более датчиков.	Коснитесь только одного датчика.
	Пауза работает.	См. «Ежедневное использование».
	На панели управления капли воды или жира.	Очистите панель управления.
Выдается звуковой сигнал, и варочная панель выключается. Выдается звуковой сигнал, ко-гда варочная панель выключается.	На один или несколько датчиков положили посторонний предмет.	Удалите посторонний предмет с датчиков.
Варочная панель выключается.	На датчике оказался посторонний предмет ①.	Удалите посторонний предмет с датчика.

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Не включается индикатор остаточного тепла.	Конфорка не нагрелась, поскольку работала в течение слишком короткого времени или поврежден датчик.	Если конфорка проработала достаточно долго, чтобы нагреться, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Автоматический нагрев не работает.	Конфорка горячая.	Дайте конфорке как следует остыть.
	Установлен максимальный уровень нагрева.	Максимальный уровень нагрева имеет такую же мощность, как при включении выбранной функции.
Невозможно включить внешний контур нагрева.		Сначала включите внутренний контур, изменив уровень нагрева.
 На конфорке с несколькими зонами нагрева есть темная область.	Это нормально, когда на конфорке с несколькими зонами нагрева есть темная область.	
Датчики нагреваются.	Посуда слишком большая или вы поставили ее слишком близко к элементам управления.	При использовании большой посуды по возможности ставьте ее на задние конфорки.
При нажатии на датчики панели управления отсутствует звуковая сигнализация.	Звуковая сигнализация отключена.	Включите звук. См. «Ежедневное использование».
Загорится  .	Защита от детей или Блокир. кнопок работает.	См. «Ежедневное использование».
Загорается  и цифра.	Произошла ошибка в работе варочной панели.	Выключите и снова включите варочную панель спустя 30 секунд. Если снова загорится  , отключите варочную панель от сети электропитания. Примерно через 30 секунд снова включите варочную панель. Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Раздается постоянный звуковой сигнал.	Неправильное подключение к электросети.	Отключите варочную панель от сети электропитания. Обратитесь к квалифицированному электрику или проверьте правильность установки прибора.
Загорится  .	Отсутствует фаза 2 источника питания.	Проверьте правильность подключения варочной панели и наличие напряжения в сети. Извлеките предохранитель, подождите одну минуту и снова установите предохранитель на место.

8.2 Если решение найти не удастся...

Если самостоятельно справиться с проблемой не удастся, обращайтесь в

магазин или в авторизованный сервисный центр. Предоставьте данные, приведенные на табличке с техническими данными. Также приведите код стеклокерамики, состоящий из трех цифр

(он указан в углу стеклянной панели), и появляющееся сообщение об ошибке. Убедитесь, что варочная панель эксплуатировалась правильно. В противном случае техническое обслуживание, предоставляемое

специалистами сервисного центра или продавца, будет платным, даже если срок гарантии еще не истек. Инструкции по сервисному центру и условиям гарантии приведены в гарантийном буклете.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

9.1 Табличка с техническими данными

Модель ENF96547FK
Тип 60 HAD 56 AO

Серийный №.....
ELECTROLUX

Продуктовый номер (PNC) 949 596 219 03
220–240 В 50–60 Гц
Изготовлено в Германии

7.1 кВт



9.2 Спецификация конфорок

Конфорка	Номинальная мощность (Макс. мощность нагрева) [Вт]	Диаметр конфорки, мм
Передняя левая	800 / 1600 / 2300	120 / 175 / 210
Задняя левая	1200	145
Передняя правая	1200	145
Задняя правая	1500 / 2400	170 / 265

Для достижения оптимальных результатов приготовления используйте кухонную

посуду, размеры которой не превышает диаметра конфорки.

10. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

10.1 Технические данные*

Модель	ENF96547FK	
Тип конфорочной (варочной) панели	Встраиваемая варочная панель	
Количество рабочих зон и/или участков	4	
Технология нагревания	Излучающий нагреватель	
Диаметр полезной рабочей поверхности для каждой электрически нагреваемой рабочей зоны (Ø)	Передняя левая	21 см
	Задняя левая	14,5 см
	Передняя правая	14,5 см

Длина и ширина полезной рабочей поверхности для каждой электрически нагреваемой рабочей зоны или участка (длина L; ширина W)	Задняя правая	L 26,5 см W 17 см
Потребление энергии каждой рабочей зоны или участка на килограмм (EC electric cooking)	Передняя левая	194,9 Вт·ч/кг
	Задняя левая	188 Вт·ч/кг
	Передняя правая	188 Вт·ч/кг
	Задняя правая	191,6 Вт·ч/кг
Потребление энергии конфорочной (варочной) панели на килограмм (EC electric hob)		190,6 Вт·ч/кг

* Для Европейского Союза в соответствии с EU 66/2014. Для Беларуси в соответствии с СТБ 2477-2017, Приложение А. Для Украины в соответствии с 742/2019.

EN 60350-2 - Бытовые электрические приборы для приготовления пищи – Часть 2: Варочные панели – Методы измерений эксплуатационных характеристик

10.2 Экономия электроэнергии

Используя приведенные ниже рекомендации, можно экономить электроэнергию во время приготовления.

- При нагреве воды на наливайте больше воды, чем требуется.
- По возможности всегда накрывайте посуду крышкой.
- Прежде чем включить конфорку, поставьте на нее кухонную посуду.

- Диаметры дна посуды и конфорки должны быть одинаковыми.
- Посуду меньших размеров ставьте на конфорки меньших размеров.
- Всегда ставьте посуду непосредственно по центру конфорки.
- Используйте остаточное тепло для поддержания пищи в горячем состоянии или для растапливания продуктов.

11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте

вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Прибор следует доставить в место раздельного накопления и сбора отходов потребления или в пункт сбора использованной бытовой техники для последующей утилизации.

В случаях, когда в соответствующем разделе Инструкции по эксплуатации («Технический лист», «Технические данные» и т.п.) указан класс энергетической эффективности прибора, следует иметь в виду, что этот класс определён по правилам, действующим в Европейском Союзе, Республике Беларусь (если применимо) и некоторых других странах. Класс энергетической эффективности прибора, определённый по правилам, действующим в Российской Федерации, может отличаться. Кроме того, в Российской Федерации для электрических приборов отдельных категорий определение класса энергетической эффективности не требуется.

Дата изготовления изделия указана в его серийном номере, где первая цифра номера соответствует последней цифре года изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 14512345 означает, что изделие изготовлено на сорок пятой неделе 2021 года.

Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция.

Изготовлено в Германии.

МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

Дякуємо, що придбали прилад Electrolux. Обраний вами виріб створено на основі багаторічного професійного досвіду та інновацій. Оригінальний і стильний — його сконструйовано з думкою про вас. Тому під час його використання ви можете бути впевнені в тому, що щоразу отримуватимете відмінні результати.

Ласкаво просимо до Electrolux.

Відвідайте наш веб-сайт, щоб:



Отримати поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, інформацію щодо сервісу та ремонту:

www.electrolux.com/support



Зареєструвати свій продукт для кращого обслуговування:

www.registerelectrolux.com



Придбати аксесуари, витратні матеріали й оригінальні запчастини для вашого приладу:

www.electrolux.com/shop

ДОПОМОГА КЛІЄНТАМ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Використовуйте лише оригінальні запасні частини.

Звертаючись до нашого авторизованого сервісного центру, необхідно мати таку інформацію: модель, номер виробу, серійний номер.

Інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.

⚠ Попередження / Важлива інформація про безпеку

i Загальна інформація та рекомендації

📄 Інформація щодо захисту навколишнього середовища

Може змінитися без оповіщення.

ЗМІСТ

1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	72
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	75
3. ВСТАНОВЛЕННЯ.....	77
4. ОПИС ВИРОБУ.....	79
5. ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ.....	80
6. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.....	83
7. ДОГЛЯД І ОЧИЩЕННЯ.....	84
8. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.....	85
9. ТЕХНІЧНІ ДАНІ.....	87
10. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ.....	87
11. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ.....	88

1. ⚠ ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе

відповідальності за травми або збитки через неправильне встановлення або використання. Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і доступному місці з метою користування в майбутньому.

1.1 Безпека дітей і вразливих осіб

- Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями та особи без відповідного досвіду та знань можуть користуватися цим приладом лише під наглядом або після отримання інструктажу стосовно безпечного користування приладом і пов'язаних ризиків.
- Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та складними обмеженими можливостями можуть залишатися поблизу приладу лише за умови постійного нагляду.
- Не слід залишати дітей до трьох років без постійного нагляду поблизу приладу.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Тримайте все пакування далеко від дітей і утилізуйте їх належним чином.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не допускайте дітей і домашніх тварин до приладу під час його роботи чи охолодження. Доступні поверхні нагріваються під час роботи приладу.
- Якщо прилад обладнано пристроєм захисту від доступу дітей, такий пристрій необхідно активувати.
- Дітям забороняється виконувати очищення чи роботи з обслуговування приладу, які можуть виконуватися користувачем, без нагляду.

1.2 Загальні правила безпеки

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Пристрій і його відкриті поверхні нагріваються під час використання. Необхідно бути обережним, щоб не торкатися нагрівальних елементів.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Готування без нагляду на варильній поверхні з використанням жиру чи олії може спричинити пожежу.

- НІКОЛИ не намагайтеся загасити вогонь водою. Натомість вимкніть прилад і накрийте чимось вогонь, наприклад кришкою або протипожежним покривалом.
- ОБЕРЕЖНО! Прилад не повинен бути підключеним через зовнішній перемикач, наприклад таймер, або підключений до мережі, що регулярно вмикається та вимикається службовим пристроєм.
- ОБЕРЕЖНО! Необхідно стежити за процесом готування. Необхідно безперервно стежити за короткотривалим процесом готування.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека займання. Не зберігайте речі на поверхнях для готування.
- Металеві предмети (наприклад, ножі, виделки, ложки та кришки) не можна класти на варильну поверхню, оскільки вони можуть нагрітися.
- Не користуйтеся приладом, доки його не буде встановлено у вбудовану конструкцію.
- Не використовуйте пароочищувач для очищення приладу.
- Якщо склокерамічна/скляна поверхня трісне, вимкніть прилад та від'єднайте його від мережі живлення. Якщо прилад підключено до мережі живлення безпосередньо через розподільну коробку, вийміть запобіжник, щоб відключити прилад від джерела живлення. У будь-якому випадку, зверніться до авторизованого сервісного центру.
- У разі пошкодження кабелю живлення зверніться для його заміни до виробника, авторизованого сервісного центру чи іншої кваліфікованої особи. Робити це самостійно небезпечно.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використовуйте лише запобіжники варильної поверхні, розроблені виробником пристрою для приготування, визнані придатними до використання відповідно до інструкцій із експлуатації від виробника або вбудовані у пристрій. Використання неналежних запобіжників може призвести до нещасних випадків.

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

2.1 Установлення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Установлювати цей прилад повинен лише кваліфікований фахівець.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик травмування або пошкодження приладу.

- Повністю зніміть упаковку.
- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.
- Дотримуйтеся інструкції зі встановлення, що постачаються разом із приладом.
- Дотримуйтеся вимог щодо мінімальної відстані до інших приладів чи предметів.
- Будьте обережні під час переміщення приладу, оскільки він важкий. Використовуйте захисні рукавички та взуття, що постачається в комплекті.
- Захистіть зрізи за допомогою ущільнювального матеріалу, щоб запобігти проникненню вологи, яка викликає набухання.
- Захистіть дно приладу від пари та вологи.
- Не встановлюйте прилад біля дверей або під вікном. Це допоможе запобігти падінню гарячого посуду з приладу під час відчинення дверей чи вікна.
- У разі встановлення приладу над шухлядами переконайтеся у наявності достатнього простору для циркуляції повітря між дном приладу та верхньою шухлядою.
- Дно приладу може нагріватися. Установіть під приладом розділювальну панель з фанери, матеріалу для виготовлення кухонних каркасів або інших незаймистих матеріалів, щоб унеможливити доступ до дна.
- Розділювальна панель повинна повністю покривати зону під варильною поверхнею.

2.2 Під'єднання до електромережі



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик займання та ураження електричним струмом.

- Усі роботи з під'єднання до електромережі мають виконуватися кваліфікованим електриком.
- Прилад повинен бути заземленим.
- Перш ніж виконувати будь-які операції, переконайтеся, що прилад від'єднано від електромережі.
- Переконайтеся в тому, що параметри на табличці з технічними даними сумісні з електричними параметрами електроживлення від мережі.
- Переконайтеся у правильному встановленні приладу. Незакріплений або неправильно розташований кабель живлення або штепсель (якщо є) можуть призвести до значного нагрівання роз'ємів.
- Користуйтеся належним мережевим електрокабелем.
- Стежте за тим, щоб проводи живлення не заплутувалися.
- Переконайтеся в тому, що встановлено захист від ураження електричним струмом.
- Використовуйте кабельний затискач на кабелі.
- Переконайтеся, що кабель живлення або штепсель (якщо є) не торкаються гарячого приладу або посуду під час підключення приладу до розташованої поруч розетки.
- Не використовуйте розгалужувачі, перехідники й подовжувачі.
- Під час встановлення приладу пильнуйте, щоб не пошкодити кабель живлення та штепсель (якщо є). Для заміни пошкодженого кабелю слід звернутися до нашого сервісного центру або до електрика.
- Елементи захисту від ураження електричним струмом та ізоляція мають бути закріплені так, аби їх не можна

було зняти без спеціального інструмента.

- Вставляйте штепсельну вилку в розетку електроживлення лише після закінчення установки. Переконайтеся, що після установки є вільний доступ до розетки електроживлення.
- Не вставляйте вилку в розетку, яка ненадійно закріплена.
- Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити прилад з мережі. Завжди вимикайте, витягаючи штепсельну вилку.
- Використовуйте лише належні ізолюючі пристрої, а саме: лінійні роз'єднувачі, запобіжники (гвинтові запобіжники слід викрутити з патрона), реле захисту від замикання на землю та контактори.
- Електрообладнання має бути оснащеним ізолюючим пристроєм для повного відключення від електромережі. Зазор між контактами ізолюючого пристрою має становити не менше 3 мм.

2.3 Користування



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека травмування, опіків і ураження електричним струмом.

- Перед першим використанням зніміть усі пакувальні матеріали, етикетки та захисну плівку (за наявності).
- Прилад призначено виключно для застосування в домашніх умовах.
- Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
- Переконайтеся в тому, що вентиляційні отвори не заблоковані.
- Не залишайте прилад без нагляду під час користування ним.
- Після кожного використання вимикайте зону нагрівання.
- Не кладіть столові прибори або кришки каструль на зони нагрівання. Вони можуть нагрітись.
- Під час роботи з приладом руки не повинні бути мокрими або вологими. Не користуйтеся приладом, якщо він контактує з водою.

- Не використовуйте прилад як робочу поверхню та як поверхню для зберігання речей.
- Якщо на поверхні приладу з'явились тріщини, негайно від'єднайте його від електромережі. Це дасть змогу запобігти враженню електричним струмом.
- Коли ви кладете продукти в гарячу олію, вона може бризкати.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека пожежі та опіків

- Під час нагрівання жирів і олії можуть вивільнятися займисті пари. Готуючи з використанням жирів і олії, тримайте їх осторонь від відкритого вогню або гарячих предметів.
- Пари, які виділяє дуже гаряча олія, можуть спричинити спонтанне займання.
- Використана олія, що містить залишки їжі, може спричинити пожежу за низької температури, ніж олія, яка використовується вперше.
- Не кладіть усередину приладу, поряд із ним або на нього легкозаймисті речовини чи предмети, змочені в легкозаймистих речовинах.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик пошкодження приладу.

- Не ставте гарячий посуд на панель керування.
- Не кладіть кришку гарячої каструлі на скляну варильну поверхню.
- Не допускайте, щоб посуд грівся, коли в ньому немає рідини.
- Будьте обережні та пильнуйте, щоб жодні предмети чи посуд не падали на прилад. Це може призвести до пошкодження поверхні.
- Не вмикайте зони нагрівання, якщо на них немає посуду або посуд порожній.
- Не кладіть алюмінієву фольгу на прилад.
- Кухонний посуд із чавуну, алюмінію або з пошкодженим дном може подряпати скло або склокераміку. Завжди піднімайте такий посуд, якщо його

потрібно переставити в інше місце на варильній поверхні.

- Цей прилад призначений виключно для приготування їжі. Його забороняється використовувати для інших цілей, наприклад опалення приміщень.

2.4 Догляд і очищення

- Регулярно очищуйте прилад, щоб запобігти пошкодженню матеріалу поверхні.
- Перед чищення вимкніть прилад і дайте йому охолонути.
- Не застосовуйте водяні розпилювачі або пару для чищення.
- Протріть прилад вологою м'якою ганчіркою. Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі серветки для очищення, розчинники або металеві предмети.

2.5 Сервіс

- Для ремонту приладу звертайтеся до авторизованого сервісного центру. Використовуйте лише оригінальні запасні частини.
- Стосовно ламп всередині цього виробу та запасних ламп, що продаються

окремо: Ці лампи призначені для використання у побутових приладах з екстремальними фізичними умовами, такими як температура, вібрація, вологість, або призначені для надання інформації про стан роботи приладу. Вони не призначені для використання з іншою метою та не придатні для освітлення побутових приміщень.

2.6 Утилізація



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека задушення.

- Щоб отримати інформацію про належну утилізацію приладу, слід звернутися до органів муніципальної влади.
- Від'єднайте прилад від електромережі.
- Відріжте кабель електричного живлення близько до приладу та утилізуйте його.

Цей продукт по вмісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінета Міністрів України №139 від 10 березня 2017р.)

3. ВСТАНОВЛЕННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

3.1 Перед встановленням

Перш ніж встановлювати варильну поверхню, запишіть наступну інформацію з таблички з технічними даними. Ця табличка розташована внизу варильної поверхні.

Серійний номер

3.2 Вбудовані варильні поверхні

Експлуатувати вбудовані варильні поверхні можна лише після правильного вбудовування у шафки та робочі поверхні,




які підходять для цього і відповідають нормам.

3.3 З'єднувальний кабель

- Варильну поверхню оснащено з'єднувальним кабелем.
- Щоб замінити пошкоджений кабель живлення, використовуйте кабель живлення: H05V2V2-F, який витримує температуру 90 °C чи вище. Звертайтеся до місцевого сервісного центру.

3.4 Складання

Якщо варильна поверхня встановлюється під витяжкою, див. інструкції з монтажу витяжки, щоб дізнатися мінімальну відстань між приладами.

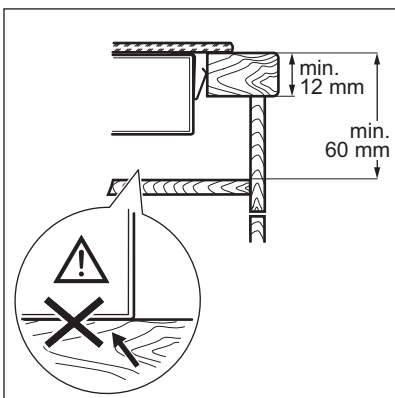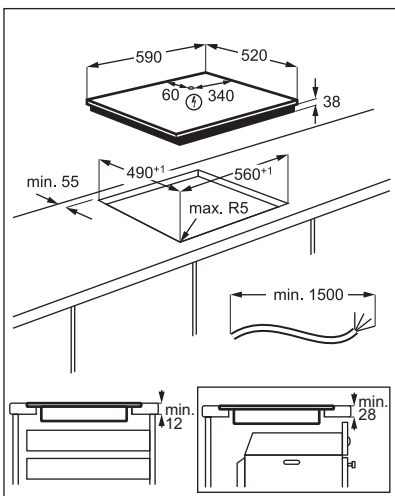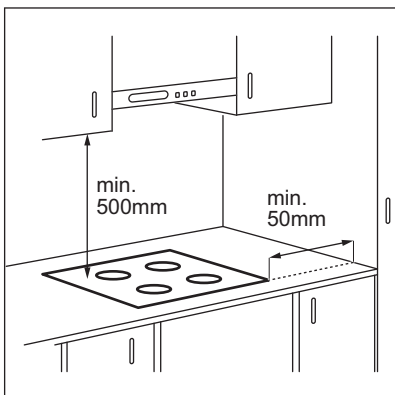


www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg

How to install your Electrolux
 Radiant Hob - Worktop installation



3.5 Захисний короб

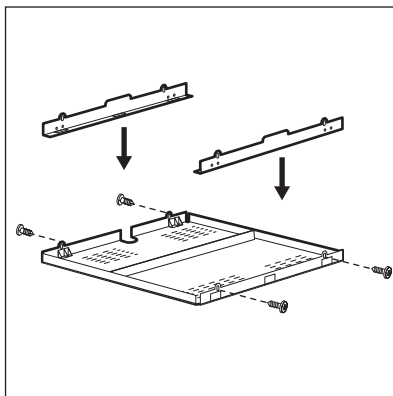


Якщо використовується захисний короб (додаткове приладдя), захисна підлога безпосередньо під варильною поверхнею не потрібна. Захисний короб може бути відсутнім у деяких країнах. Зверніться до місцевого постачальника.



Не слід використовувати захисний короб при встановленні варильної поверхні над духовою шафою.


4. ОПИС ВИРОБУ

4.1 Схема варильної панелі

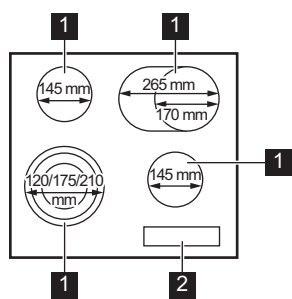

- 1 Зона нагрівання
- 2 Панель керування

4.2 Структура панелі керування

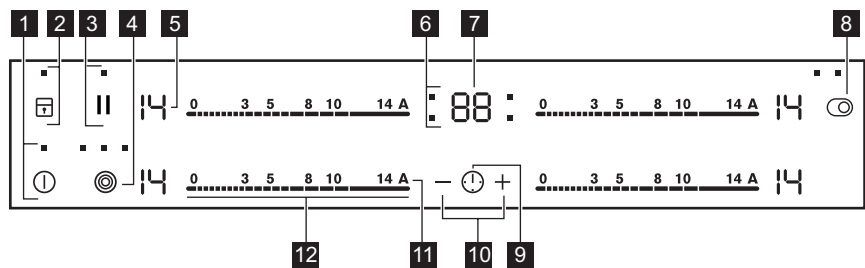

Керування приладом здійснюється за допомогою сенсорних кнопок. Символи на дисплеї, індикатори та звукові сигнали вказують на активовані функції.

Сен-сорна кнопка	Функція	Коментар
1	ⓘ	ВКЛ/ВИМК Увімкнення та вимкнення варильної поверхні.
2	🔒	Блокування / Захист від доступу дітей Блокування та розблокування панелі керування.
3		Пауза Увімкнення та вимкнення функції.
4	🌀	- Увімкнення й вимкнення зовнішнього кільця.
5	-	Дисплей встановленого ступеня нагрівання Відображення встановленого ступеня нагрівання.
6	-	Індикатори таймера зон нагрівання Показує, для якої зони встановлюється час.

Сен-сорна кнопка	Функція	Коментар
7	-	Дисплей таймера
8		-
9		-
10	+ / -	-
11	A	Автоматичний розігрів
12	-	Сектор керування

4.3 Відображення ступеня нагріву

Дисплей	Опис
	Зону нагрівання вимкнено.
 - 	Зона нагрівання працює.
	Працює Пауза.
	Працює Автоматичний розігрів.
 + цифра	Виникла несправність.
 /  / 	OptiHeat Control (3-ступеневий індикатор залишкового тепла): продовження готування / підтримання страви теплою / залишкове тепло.
	Працює Блокування / Захист від доступу дітей.
	Працює Автоматичне вимикання.

4.4 OptiHeat Control (3-ступеневий індикатор залишкового тепла)



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

 /  /  Небезпека опіку залишковим теплом!

Індикатори показують рівень залишкового тепла для зон нагрівання, які використовуються в даний момент. Індикатори можуть також з'являтися для сусідніх зон нагрівання, навіть якщо ви їх не використовуєте.

5. ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

5.1 Увімкнення та вимкнення

Торкніться  і утримуйте впродовж 1 секунди, щоб увімкнути або вимкнути варильну поверхню.

5.2 Автоматичне вимикання

Функція автоматично вимикає варильну поверхню в разі, якщо:

- усі зони нагрівання вимкнені,
- після увімкнення варильної поверхні ви не налаштували ступінь нагріву,
- ви вилили або поклали щось на панель керування більш, ніж на 10 секунд (каструлю, ганчірку тощо). Варильна панель вимикається після звукового сигналу. Приберіть сторонній предмет або очистіть панель керування.
- ви не вимикаєте зону нагрівання й не змінюєте ступінь нагрівання. Через певний час починає світитися індикатор , після чого варильна поверхня вимикається.


Співвідношення між ступенем нагрівання та часом, після якого вимикається варильна поверхня:

Рівень нагрівання	Варильна поверхня вимикається через
 , 1 - 3	6 години
4 - 7	5 години
8 - 9	4 години
10 - 14	1,5 години

5.3 Ступінь нагріву

Налаштування або змінення ступеня нагріву:

Торкніться панелі керування на належному рівні нагріву або переміщайте палець вздовж панелі керування, доки не буде вибрано належний ступінь нагріву.

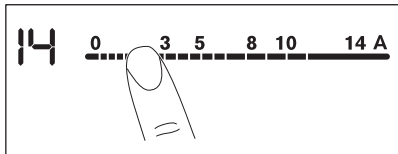

5.4 Увімкнення та вимкнення зовнішніх кілець

Поверхню, на якій ви готуєте, можна налаштувати згідно з розміром посуду.

Натисніть сенсорну кнопку: 

Увімкнення зовнішнього кільця: торкніться сенсорної кнопки. Загорається символ.

Увімкнення інших зовнішніх кілець: торкніться тої самої сенсорної кнопки ще раз. Засвітиться наступний індикатор.

Вимкнення зовнішнього кільця: торкайтеся сенсорної кнопки, доки не вимкнеться індикатор.

-  Якщо зону нагрівання ввімкнено, а зовнішнє кільце – ні, освітлення зони може охоплювати зовнішнє кільце. Це не означає, що зовнішнє кільце ввімкнено. Щоб перевірити, чи ввімкнено кільце, перевірте індикатор.

5.5 Автоматичний розігрів

Щоб швидше досягти потрібного ступеня нагрівання, увімкніть цю функцію. Коли цю функцію ввімкнено, зона спочатку використовується з найвищим ступенем нагрівання, а потім готування продовжується з необхідним ступенем нагрівання.

-  Щоб увімкнути цю функцію, зона нагрівання має бути холодною.

Щоб увімкнути функцію для зони нагрівання: торкніться **A** (загорається ). Одразу торкніться кнопки необхідного ступеня нагрівання. Через 3 секунди загориться .

Вимкнення функції: змініть ступінь нагрівання.

5.6 Таймер

- Таймер зворотного відліку часу

За допомогою цієї функції можна встановити тривалість одного сеансу готування.

Спочатку встановіть ступінь нагріву для зони нагрівання, а потім налаштуйте функцію.

Вибір зони нагрівання: торкніться  декілька разів, доки не з'явиться індикатор зони нагрівання.

Для активації функції: торкніться  на таймері для встановлення часу (00–99 хвилин). Коли індикатор зони нагрівання починає блимати, відбувається зворотний відлік часу.

Щоб дізнатися, скільки часу

залишилося: торкніться  для вибору зони нагрівання. Індикатор зони нагрівання почне блимати. На дисплеї відобразиться час, що залишився.

Щоб змінити час виконайте наступні дії: торкніться  для вибору зони нагрівання. Торкніться  або .

Для вимкнення функції: торкніться  для вибору зони нагрівання, а потім торкніться . Час, що залишився, відраховується назад до значення **00**. Індикатор зони нагрівання згасне.



Коли відлік закінчиться, пролунає звуковий сигнал і почне блимати **00**. Зона нагрівання вимкнеться.

Щоб вимкнути звуковий сигнал, торкніться .

• CountUp Timer

Можна використовувати цю функцію, аби слідкувати, скільки часу працює зона нагрівання.

Вибір зони нагрівання: торкніться  декілька разів, доки не з'явиться індикатор зони нагрівання.

Для активації функції: торкніться  на таймері. З'явиться . Коли індикатор зони нагрівання починає блимати, відбувається

прямий відлік часу. Дисплей по чергово відображає  та відрахований час (у хвилинах).

Щоб дізнатися, скільки часу працює

зона нагрівання: торкніться  для вибору зони нагрівання. Індикатор зони нагрівання почне блимати. Дисплей показує, скільки часу працює зона нагрівання.

Для вимкнення функції: торкніться , а потім  або . Індикатор зони нагрівання згасне.

• Таймер

Цю функцію можна використовувати коли варильна поверхня ввімкнена та зони нагрівання не працюють. На дисплеї відображається ступінь нагрівання .

Для активації функції: торкніться , а потім  або  таймера, щоб встановити час. Коли відлік закінчиться, пролунає звуковий сигнал і почне блимати **00**.

Щоб вимкнути звуковий сигнал, торкніться .



Функція не впливає на роботу зон нагрівання.

5.7 Пауза

Функція налаштовує всі зони нагрівання, які працюють, на режим найнижчої температури.

Під час роботи функції всі інші символи на панелі управління заблоковані.

Функція не припиняє роботу функції «Таймер».

Торкніться , щоб увімкнути функцію.

. Ступінь нагріву знижується до 1.

Щоб вимкнути функцію, торкніться . Загорається попередній ступінь нагрівання.

5.8 Блокування

Можна заблокувати панель керування, коли працюють зони нагрівання. Це

запобігає випадковій зміні встановленого ступеня нагрівання.

Встановіть спочатку ступінь нагріву.

Для активації функції: торкніться   загорасться на 4 секунди. Таймер залишається увімкненим.

Вимкнення функції: торкніться . Загорасться попередній ступінь нагрівання.



При вимкнанні варильної поверхні ця функція також вимикається.

5.9 Захист від доступу дітей

Ця функція запобігає випадковому вмиканню варильної поверхні.

Для активації функції: увімкніть варильну поверхню за допомогою . Не встановлюйте ступінь нагріву. Торкніться і утримуйте  протягом 4 секунд. Загорасться . Вимкніть варильну поверхню за допомогою .

Для вимкнення функції: увімкніть варильну поверхню за допомогою . Не встановлюйте ступінь нагріву. Торкніться і утримуйте  протягом 4 секунд. Загорасться . Вимкніть варильну поверхню за допомогою .

Щоб скасувати функцію лише на один період готування: увімкніть варильну

поверхню за допомогою . Загорасться . Торкніться та утримуйте  протягом 4 секунд. **Встановіть ступінь нагріву не пізніше ніж через 10 секунд.** Варильною поверхнею можна користуватися. Коли варильна поверхня вимикається за допомогою , функція знову працюватиме.

5.10 OffSound Control (Вимкнення та увімкнення звукових сигналів)

Вимкніть варильну поверхню. Торкніться та утримуйте  протягом 3 секунд. Дисплей засвітиться та вимкнеться.

Торкніться та утримуйте  впродовж 3 секунд. Засвітиться  або . Торкніться  на таймері, щоб обрати одну з наступних функцій:

-  - звуки вимкнено
-  - звуки увімкнено

Щоб підтвердити вибір, дочекайтеся, доки варильна поверхня автоматично вимкнеться.

Якщо вибрано функцію , ви почуєте звукові сигнали лише тоді, коли:

- ви торкаєтесь 
- Таймер вимикається
- Таймер зворотного відліку часу вимикається
- ви поклали щось на панель керування.

6. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

6.1 Посуд

- Дно посуду має бути товстим і рівним.
- Перш ніж ставити посуд на варильну поверхню, переконайтеся, що його дно чисте та сухе.

- Щоб уникнути подряпин, не слід пересувати посуд по склокерамічній поверхні.



Використання сталевого емальованого посуду або посуду з алюмінієвим чи мідним дном може призвести до зміни кольору склокерамічної поверхні.

6.2 Їко Timer (Таймер еко)

З метою заощадження енергії нагрівальний елемент зони нагрівання вимикається раніше, ніж таймер зворотного відліку подасть звуковий сигнал. Ця різниця у часі залежить від встановленого значення ступеня нагріву та часу готування.

6.3 Приклади застосування



Дані, наведені в таблиці, є орієнтовними.

Рівень нагрівання	Призначення:	Час (хв)	Поради
- 1	Підтримання готових страв теплими.	скільки потрібно	Накривайте посуд кришкою.
1 - 3	Голландський соус, розтоплення: масла, шоколаду, желатину.	5 - 25	Помішуйте час від часу.
1 - 3	Згущування: збиті омлет, запіканки з яєць.	10 - 40	Готуйте з накритою кришкою.
3 - 5	Приготування рису та страв на основі молока, розігрівання готових страв.	25 - 50	Додайте до рису щонайменше вдвічі більше рідини, перемішайте молочні страви через половину часу готування.
5 - 7	Готування на парі овочів, риби, м'яса.	20 - 45	Додайте кілька столових ложок рідини.
7 - 9	Готування картоплі на парі.	20 - 60	Використовуйте макс. ¼ л води на 750 г картоплі.
7 - 9	Приготування страв у великій кількості, звичайних та густих супів.	60 - 150	До 3 л рідини плюс інгредієнти.
9 - 12	Легке підсмажування: шніцелів, кордон блю, відбивних, фрикаделек, сарделек, печінок, борошняної підливки, яєць, омлетів, оладок.	скільки потрібно	Переверніть по завершенні половини часу.
12 - 13	Інтенсивне смаження дерунів, філе, стейків.	5 - 15	Переверніть по завершенні половини часу.
14	Кип'ятіння води, готування макаронів, обсмажування м'яса (гуляш, тушковане м'ясо), приготування картоплі фри.		

7. ДОГЛЯД І ОЧИЩЕННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

7.1 Загальна інформація

- Очищуйте варильну поверхню після кожного використання.

- Дно посуду, в якому ви готуєте, має бути завжди чистим.
- Подряпини або темні плями на поверхні не впливають на роботу варильної поверхні.
- Використовуйте спеціальний засіб для чищення, придатним для цієї варильної поверхні.
- Користуйтеся спеціальним шкребок для скла.

7.2 Чищення варильної поверхні

- **Негайно видаляйте такі типи забруднень:** розплавлену пластмасу й полімерну плівку, цукор та залишки страв, що містять цукор, якщо цього не зробити, то забруднення може призвести до пошкодження варильної поверхні. Будьте обережні, щоб уникнути опіків. Використовуйте спеціальний шкребок для варильних поверхонь під гострим кутом до скляної поверхні і пересувайте лезо по поверхні.
- **Видаляйте залишки після того, як прилад достатньо охолоне:** вапняні та водяні розводи, бризки жиру та плями з металевим відблиском. Очищуйте поверхню вологою ганчіркою з нейтральним миючим засобом. Після чищення витріть поверхню м'якою тканиною.
- **Видаліть плями з металевим відблиском:** скористайтеся розчином води з оцтом та витріть скляну поверхню ганчіркою.

8. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

8.1 Дії в разі виникнення проблем

Проблема	Можлива причина	Спосіб вирішення
Варильна поверхня не вмикається або не працює.	Варильну поверхню не під'єднано до мережі або під'єднано неправильно.	Перевірте, що варильна поверхня правильно під'єднана до мережі.
	Запобіжник перегорів.	Переконайтеся в тому, що запобіжник є причиною несправності. Якщо запобіжник перегорить ще раз, зверніться до кваліфікованого електрика.
	Ви не встановили ступінь нагрівання протягом 10 секунд.	Увімкніть варильну поверхню знову та встановіть ступінь нагрівання не пізніше ніж через 10 секунд.
	Ви торкнулися двох або більшої кількості сенсорних кнопок одночасно.	Торкніться лише однієї сенсорної кнопки.
	Пауза працює.	Див. розділ «Щоденне користування».
	На панелі керування є плями води або жиру.	Очистіть панель керування.
Лунає звуковий сигнал, і варильна поверхня вимикається. Коли варильна поверхня вимикається, лунає звуковий сигнал.	Ви щось поставили на одну або декілька сенсорних кнопок.	Заберіть предмет із сенсорних кнопок.
Варильна поверхня вимикається.	Ви щось поставили на сенсорну кнопку ①.	Заберіть предмет із сенсорної кнопки.

Проблема	Можлива причина	Спосіб вирішення
Не вмикається індикатор залишкового тепла.	Зона не нагрівається, тому що працює недовго або датчик пошкоджено.	Якщо зона працювала достатньо, щоб нагрітися, зверніться до авторизованого сервісного центру.
Автоматичний розігрів не працює.	Зона гаряча.	Зачекайте, доки зона охолоне.
	Встановлено найвищий ступінь нагрівання.	Найвищий ступінь нагрівання має таку саму потужність, як і функція.
Не вдається ввімкнути зовнішнє кільце.		Спершу активуйте внутрішній контур, змінивши ступінь нагрівання.
 На кількох зонах є темна ділянка.	Це нормально, що на кількох зонах є темна ділянка.	
Сенсорні кнопки нагріваються.	Посуд має занадто великий розмір або знаходиться занадто близько до панелі керування.	За можливості ставте великий посуд на задні зони нагрівання.
У разі торкання сенсорних кнопок на панелі управління немає жодного звуку.	Звукові сигнали деактивовано.	Активуйте звукові сигнали. Див. розділ «Щоденне користування».
Відображається  .	Захист від доступу дітей або Блокування працює.	Див. розділ «Щоденне користування».
 і відображається число.	Сталася помилка роботи варильної поверхні.	Вимкніть варильну поверхню та ввімкніть її знову через 30 секунд. Якщо  загоряється знову, від'єднайте варильну поверхню від електромережі. Через 30 секунд знову підключіть варильну поверхню. Якщо проблема не зникає, зверніться до авторизованого сервісного центру.
Ви можете почути безперервний звуковий сигнал.	Неправильне підключення до електромережі.	Від'єднайте прилад від електромережі. Зверніться до кваліфікованого електрика, щоб перевірити встановлення.
Відображається  .	Відсутня друга фаза електроживлення.	Перевірте, що варильна поверхня правильно під'єднана до мережі. Вийміть запобіжник, зачекайте хвилину і вставте запобіжник на місце.

8.2 Якщо ви не можете усунути проблему...

Якщо ви не можете усунути проблему, зверніться до закладу, де ви придбали прилад, або до служби технічної підтримки. Повідомте їм дані, наведені на паспортній табличці. Також повідомте тризначний буквенний код склокераміки (див. у кутку поверхні) і текст

повідомлення про помилку, який відображається на дисплеї. Переконайтеся, що варильна поверхня використовувалася належним чином. Якщо ви неправильно користувалися приладом, візит майстра або продавця буде платним навіть у гарантійний період. Інструкції щодо центру сервісного обслуговування та умови гарантії описані в гарантійному буклеті.

9. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

9.1 Табличка з технічними даними

Модель ENF96547FK

Тип 60 HAD 56 AO

Серійний номер

ELECTROLUX

Номер виробу (PNC) 949 596 219 03

220–240 В ~ 50–60 Гц

Виготовлено в Німеччині

7.1 кВт



9.2 Специфікація зон нагрівання

Зона нагрівання	Номінальна потужність (макс. ступінь нагрівання) [Вт]	Діаметр зони нагрівання [мм]
Передня ліва	800 / 1600 / 2300	120 / 175 / 210
Задня ліва	1200	145
Передня права	1200	145
Задня права	1500 / 2400	170 / 265

Задля оптимальних результатів готування не використовуйте посуд, більший за діаметр зони нагрівання.

10. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

10.1 Інформація про виріб*

Ідентифікатор моделі	ENF96547FK	
Тип варильної поверхні	Вбудована варильна поверхня	
Кількість зон для готування	4	
Технологія підігріву	Променевий нагрівач	
Діаметр круглих зон для готування (Ø)	Передня ліва	21,0 см
	Задня ліва	14,5 см
	Передня права	14,5 см
Довжина (Д) та ширина (Ш) некруглої зони для готування	Задня права	Д = 26,5 см Ш = 17,0 см
Споживання електроенергії однією зоною для готування (EC electric cooking)	Передня ліва	194,9 Вт·год/кг
	Задня ліва	188,0 Вт·год/кг
	Передня права	188,0 Вт·год/кг
	Задня права	191,6 Вт·год/кг
Споживання електроенергії варильною поверхнею (EC electric hob)	190,6 Вт·год/кг	

10.2 Енергозбереження

Скористайтеся нижченаведеними порадами для щоденного енергозбереження.

- При нагріванні води використовуйте лише потрібну кількість.
- По можливості завжди накривайте посуд кришкою.
- Перед увімкненням зони нагрівання розмістіть на ній посуд.

- Діаметр дна посуду та зони нагрівання має бути однаковим.
- На менших зонах нагрівання розміщуйте менший посуд.
- Розміщуйте посуд безпосередньо в центрі зони нагрівання.
- Використовуйте залишкове тепло для підтримання страви теплою або розтоплення продуктів.

11. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних

приладів. Не викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CE EAC



867366742-B-322022