

KOAAS31WT
OKA9S31WX
OKA9S31WZ



ET

Auruahi

Kasutusjuhend

Võtke oma seadmest kõik

Digitaalse kasutusjuhendi, õppevideod ja abi
leiate aadressilt electrolux.com/getstarted



Electrolux

MÕELDES SINULE

Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaagegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal Te seda ka ei kasuta – suurepärase tulemustes võite Te alati alati kindel olla.

Teretulemast Electroluxi!

Külastage meie veebisaiti:



Nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse ja parandusvõimaluste kohta:

www.electrolux.com/support



Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:

www.registerelectrolux.com



Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:

www.electrolux.com/shop

KLIENDITEENINDUS

Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.

Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.

Andmed leiate seadme andmesildilt.



Hoiatus / oluline ohutusinfo



Üldine informatsioon ja nõuanded



Keskkonnateave

Jäetakse õigus teha muutusi.

SISUKORD

1. OHUTUSINFO.....	5
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus.....	5
1.2 Üldine ohutus.....	5
2. OHUTUSJUHISED.....	7
2.1 Paigaldamine.....	7
2.2 Elektriühendus.....	8
2.3 Kasutamine.....	8
2.4 Puhastus ja hooldus.....	9
2.5 Auruküpsetus.....	9
2.6 Sisevalgustus.....	9
2.7 Hooldus.....	10
2.8 Jäätmekäitlus.....	10
3. TOOTE KIRJELDUS.....	11
3.1 Ülevaade.....	11
3.2 Tarvikud.....	11
4. KUIDAS AHJU SISSE JA VÄLJA LÜLITADA.....	13
4.1 Juhtpaneel.....	13
4.2 Ekraan.....	13
5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST.....	16
5.1 Esimene puhastamine	16
5.2 Esmakordne ühendamine.....	16
5.3 Traadita ühendus.....	16
5.4 Tarkvaralitsentsid.....	17
5.5 Kuidas valida: Vee karedus.....	17
6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.....	19
6.1 Kuidas valida: Küpsetusrežiimid.....	19
6.2 Veesahtel.....	20
6.3 Kuidas kasutada: Veesahtel.....	20
6.4 Kuidas valida: Aurutamine - Auruküpsetus.....	21
6.5 Kuidas valida: SousVide-küpsetamine.....	22
6.6 Kuidas valida: Toiduvalmistamise toetamine.....	23
6.7 Küpsetusrežiimid.....	23
6.8 Märkused: Niiske küpsetus pöördõhuga.....	26
7. KELLA FUNKTSIOONID.....	27
7.1 Kellafunktsioonide kirjeldus.....	27
7.2 Kuidas valida: Kella funktsioonid.....	27
8. KUIDAS KASUTADA: TARVIKUD.....	31
8.1 Tarvikute sisestamine.....	31
8.2 Toidutermomeeter.....	31
8.3 Teleskoopsiinide kasutamine.....	34
9. LISAFUNKTSIOONID.....	36
9.1 Kuidas salvestada:Lemmikud.....	36
9.2 Automaatne väljalülitus.....	36
9.3 Jahutusventilaator.....	36

10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.....	37
10.1 Soovitused küpsetamiseks.....	37
10.2 Niiske küpsetus pöördõhuga.....	37
10.3 Niiske küpsetus pöördõhuga - soovitatavad tarvikud.....	37
10.4 Küpsetustabelid testimisasutustele.....	38
11. PUHASTUS JA HOOLDUS.....	42
11.1 Juhised puhastamiseks.....	42
11.2 Kuidas eemaldada: riulitugesid.....	42
11.3 Kuidas kasutada: Puhastamine auruga.....	43
11.4 Kuidas kasutada: Puhastamise Meeldetuletus.....	43
11.5 Kuidas kasutada: Katlakivi eemaldamine.....	43
11.6 Kuidas kasutada: katlakivimeeldetuletust.....	44
11.7 Kuidas kasutada: Auru genereerimise süsteem - Loputus.....	44
11.8 Kuidas kasutada: Kuivatuse meeldetuletus.....	44
11.9 Kuidas kasutada: Kuivatus.....	45
11.10 Kuidas eemaldada ja paigaldada: Uks.....	45
11.11 Kuidas asendada: Lamp.....	47
12. VEAOTSING.....	49
12.1 Mida teha, kui.....	49
12.2 Kuidas hallata: veakoodid.....	51
12.3 Hooldusteave.....	52
13. TEHNILISED ANDMED.....	53
13.1 Tehnilised andmed.....	53
14. ENERGIATÕHUSUS.....	54
14.1 Toote infoleht.....	54
14.2 Energia kokkuhoid.....	54
15. MENÜÜ STRUKTUUR.....	56
15.1 Menüü.....	56
15.2 Alammenüü: Puhastamine.....	56
15.3 Alammenüü: Funktsioonid.....	57
15.4 Alammenüü: Ühendused.....	57
15.5 Alammenüü: Seadistamine.....	57
15.6 Alammenüü: Hooldus.....	58
16. LIHTNE!.....	59
17. KASUTAGE OTSETEID!.....	61

1. ⚠ OHUTUSINFO

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel vaadata.

1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus

- Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme kasutamise kaasnemaid ohte.
- Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise puudega isikud tuleks hoida eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
- Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
- Ärge lubage lastel mängida seadmega ja mobiilseadmetega, mis kasutavad rakendust My Electrolux.
- Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
- Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see töötab või jahtub. Kasutamisel võivad ahju osad minna kuumaks.
- Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse lülitada.
- Ilma järelvalveta ei tohi lastet seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

1.2 Üldine ohutus

- Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult kvalifitseeritud elektrik!

- HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et te kütteelemente ei puutuks.
- Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või sisestamisel kasutage alati pajakindaid.
- Enne mis tahes hooldustöid ühendage seade vooluvõrgust lahti.
- HOIATUS! Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade enne ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada.
- Ärge kasutage seadet enne, kui see on köögimööblisse sisse ehitatud.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
- Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid, abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist kaabitsaid, sest need võivad klaasi pinda kriimustada, mille tagajärjel võib klaas puruneda
- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt.
- Ahjuplaadi tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt plaaditoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina küljest lahti. Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi vastupidises järjekorras.
- Kasutage ainult selle seadme jaoks soovitatud toidutermomeetrit (sisetemperatuuri andurit).

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldamine



HOIATUS!

Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik.

- Eemaldage kõik pakkematerjalid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
- Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
- Ärge tõmmake seadet käepidemest.
- Tagage minimaalne kaugus muudest seadmetest ja mööbliesemetest.
- Paigaldage seade ohutusse ja sobivasse kohta, mis vastab paigaldusnõuetele.
- Seade on varustatud elektrilise jahutussüsteemiga. Seda tuleb kasutada elektritoitega.
- Sisseehitatud seadme stabiilsus peab vastama standardi DIN 68930 nõuetele.

Kapi minimaalne kõrgus (tööpinna all asuva kapi minimaalne kõrgus)	578 (600) mm
Kapi laius	560 mm
Kapi sügavus	550 (550) mm
Seadme esiosa kõrgus	594 mm
Seadme tagumise osa kõrgus	576 mm
Seadme esiosa laius	595 mm
Seadme tagumise osa laius	559 mm
Seadme sügavus	567 mm
Sisseehitatud seadme sügavus	546 mm
Sügavus avatud uksega	1027 mm
Ventilatsiooniava minimaalne suurus. Ava asub põhja tagumises osas	560 x 20 mm
Toitejuhtme pikkus. Juhe asub tagumisel küljel parempoolses nurgas	1500 mm
Kinnituskruvid	4 x 25 mm

2.2 Elektriühendus



HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögioht!

- Kõik elektriühendused peab teostama kvalifitseeritud elektrik.
- Seade peab olema maandatud.
- Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriandmed vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektriõhutut pistikupesa.
- Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.
- Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega -juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb välja vahetada, siis pöörduge meie hoolduskeskusse.
- Jälgige, et toitejuhe ei puutuks vastu seadme ust ega oleks uksele lähedal või seadme all olevas nišis, eriti siis, kui seade töötab või uks on kuum.
- Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad olema kinnitatud nii, et neid ei saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
- Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna toitepistikut pange.
- Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni pistikust.
- Kasutage ainult õigeid isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid, kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb pesast eemaldada), maalekkevoolu kaitsmeid ja kontaktoreid.
- Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb varustada mitmepooluselise isolatsiooniseadisega. Isolatsiooniseadise lahutatud kontaktide vahemik peab olema vähemalt 3 mm.
- Seadme juurde kuulub toitekaabel ja toitepistik.

2.3 Kasutamine



HOIATUS!

Vigastuse, põletuse, elektrilöögi või plahvatuse oht!

- See seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks.
- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
- Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks tõkestatud.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Lülitage seade välja pärast igakordset kasutamist.
- Olge töötava seadme ukse avamisel ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist õhku.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega või juhul, kui seade on kontaktis veega.
- Äge suruge avatud uksele.
- Ärge kasutage seadet tööpinna ega hoiukohana.
- Seadme ust avades olge ettevaatlik. Alkoholi sisaldavate komponentide kasutamise tagajärjel võib alkohol õhuga seguneda.
- Kui avate ukse, vältige seadme läheduses sädemeid või lahtist leeki.
- Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määratud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale.
- Ärge oma Wi-Fi parooli jagage.

⚠ HOIATUS!

Seadme vigastamise või kahjustamise oht!

- Et ära hoida emaili kahjustumist või värvi muutumist:
 - ärge asetage ahjunõusid ega teisi esemeid vahetult seadme põhjale.
 - ärge asetage alumiiniumfooliumit vahetult seadme sisemuse põhjale.
 - ärge pange tulist vett vahetult kuuma seadmesse.
 - ärge hoidke niiskeid nõusid ja toitu ahjus pärast toiduvalmistamise lõppu.
 - olge tarvikute eemaldamisel ja paigaldamisel ettevaatlik.
- Emaili või roostevaba terase värvi muutumine ei mõjuta seadme tööd kuidagi.
- Vedelikke sisaldavate kookide puhul kasutage sügavat panni. Puuviljamahlad tekitavad püsivaid plekke.
- See seade on ette nähtud ainult toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel, näiteks ruumide soojendamiseks, seda kasutada ei tohi.
- Küpsetamisel peab ahjuuks olema alati suletud.
- Kui seade paigaldatakse köögmööbli paneeli (nt ukse) taha, siis jälgige, et seadme kasutamise ajal oleks uks alati lahti. Vastasel korral võib kinnise mööblipaneeli taha kogunev niiskus kahjustada nii seadet, mööblit kui ka põrandat. Ärge sulgege paneeli või ust, enne kui seade pole kasutusjärgselt täielikult maha jahtunud.

2.4 Puhastus ja hooldus

⚠ HOIATUS!

Vigastuse, tulekahju või seadme kahjustamise oht!

- Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
- Veenduge, et seade on maha jahtunud. Klaaspaneelid võivad puruneda.
- Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra, tuleb see kohe välja vahetada. Pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
- Puhastage seadet regulaarselt, et vältida pinnamaterjali kahjustumist.
- Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid.
- Ahjupihusti kasutamisel järgige pakendil olevaid ohutusjuhiseid.

2.5 Auruküpsetus

⚠ HOIATUS!

Põletuse ja seadme kahjustamise oht!

- Eralduv aur võib põhjustada põletust:
 - Olge töötava seadme ukse avamisel ettevaatlik. Aur võib välja paiskuda.
 - Pärast auruküpsetust olge ukse avamisel ettevaatlik.

2.6 Sisevalgustus

⚠ HOIATUS!

Elektrilöögi oht!

- Selles seadmes kasutatav valgustipirn või halogeenlamp on mõeldud kasutamiseks ainult kodumasinates. Ärge kasutage seda ruumide valgustamiseks.

- Enne lambi asendamist ühendage seade vooluvõrgust lahti.
- Kasutage ainult samasuguste tehniliste näitajatega lampe .

2.7 Hooldus

- Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.

2.8 Jäätmekäitlus




HOIATUS!

Lämbumis- või vigastusoht!

- Eemaldage seade vooluvõrgust.
- Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.
- Eemaldage uksekäepide, et vältida laste või lemmikloomade seadmesse lõksujäämist.


3. TOOTE KIRJELDUS

3.1 Ülevaade

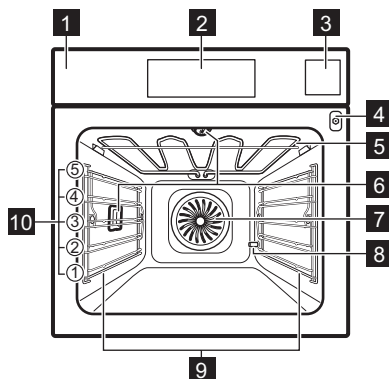


- 1** Juhtpaneel
- 2** Ekraan
- 3** Veesahtel
- 4** Toidutermomeetri pesa
- 5** Kütteelement
- 6** Valgusti
- 7** Ventilaator
- 8** Katlakivieemaldustoru ots
- 9** Restituugi, eemaldatav
- 10** Ahjuriuli tasandid

3.2 Tarvikud

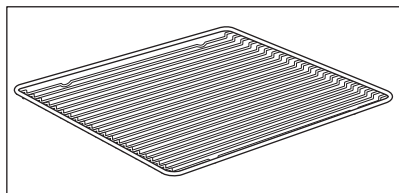


Traatrest

Küpsetusnõudele, koogivormidele, praadidele.

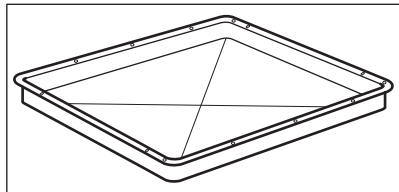


Küpsetusplaat

Kookidele ja küpsistele.

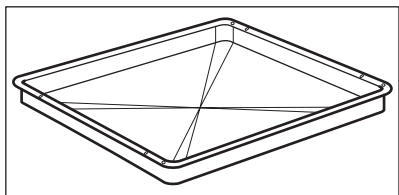


Grill/küpsetuspann

Küpsetamiseks ja röstimiseks või rasva kogumiseks.

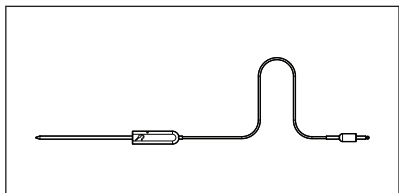


Toidutermomeeter

Toidu sisetemperatuuri mõõtmiseks.

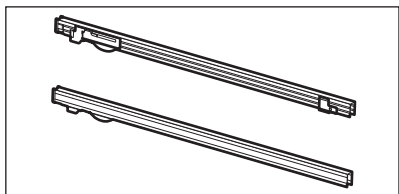

Teleskoopsiinid

Küpsetusplaatide ja traatrestide hõlpsamaks sisestamiseks ja eemaldamiseks.

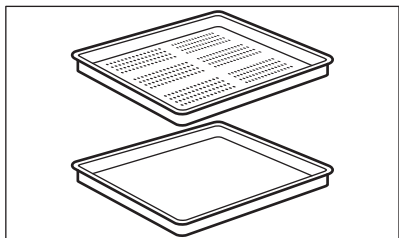


Aurukomplekt

Üks aukudeta ja üks aukudega toidunõu.

Aurukomplekti abil eemaldatakse küpsetuse ajal kogunev kondensvesi nõrgumise teel. Kasutage seda juurvilja, kala või kanafilee küpsetamiseks. See ei sobi toitide puhul, mida valmistatakse vees, nt riis, polenta, pasta.

4. KUIDAS AHJU SISSE JA VÄLJA LÜLITADA

4.1 Juhtpaneel

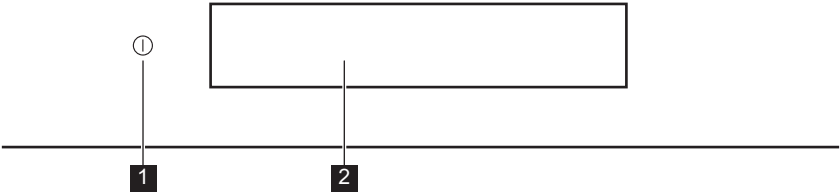

	Funktsioon	Märkus
1	Sees / Väljas	Vajutage ja hoidke, et ahi sisse ja välja lülitada.
2	Ekraan	Näitab ahju hetkeseadeid.


Viipežestid

Vajutage	Liigutage	Vajutage ja hoidke all
Puudutage pinda sõrmeotsa-ga.	Libistage sõrmeotsa mööda pinda, ilma seda pinnalt tõst-mata.	Puudutage pinda 3 sekundi vältel.

4.2 Ekraan

	Pärast sisselülitamist näitab põhiekraan küpse-tusfunktsioone ja vaiketemperatuuri.
	Kui te ahju 2 minuti jooksul kasutama ei hakka, naaseb ekraan ooterežiimi.
	Küpsetamise ajal näitab ekraan valitud funkt-sioone ja muid saadaolevaid valikuid.

KUIDAS AHJU SISSE JA VÄLJA LÜLITADA

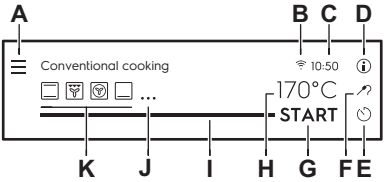 The diagram shows the oven's control panel. Labels A through K point to specific features: A points to the menu button (three horizontal lines); B points to the Wi-Fi symbol; C points to the clock display showing 10:50; D points to the info button (i); K points to the conventional cooking button (oven icon); J points to the roast button (meat icon); I points to the defrost button (ice cube icon); H points to the temperature display showing 170°C; G points to the start button (START); F points to the timer button (clock icon); E points to the power button (power symbol).		Ekraan maksimaalse valitud funktsioonide hulga.
A. Menüü / Tagasi B. Wi-Fi C. Kellaaeg D. Info E. Taimer F. Toidutermomeeter G. KÄIVITA / PEATA H. Temperatuur I. Edenemisriba / Liugriba J. Rohkem K. Küpsetusrežiimid		
Ekraani indikaatorid		
Põhiindikaatorid - ekraanil liikumiseks.		
 Valiku / seade kinnitamiseks või menüüs ühe taseme võrra tagasi minemiseks.	 Menüüs ühe tasandi võrra tagasi liikumiseks / viimase toiminguga tagasivõtmiseks.	 Valikute sisse- ja väljalülitamiseks.
Helisignaal funktsiooni indikaatorid – kui valitud küpsetusaeg saab täis, kõlab helisignaal.		
 Funktsioon on sees.	 Funktsioon on sees. Küpsetamine peatub automaatselt.	 Hoiatussignaal on väljas.
Timeri indikaatorid		

KUIDAS AHJU SISSE JA VÄLJA LÜLITADA

Ekraani indikaatorid				
 Funktsiooni valimiseks: Viit- käivitus.	 Seade tü- histami- seks.	 Taimer käi- vitub, kui te ahjuukse sulgete.	 Taimer käivi- tub, kui ahi saavutab vali- tud tempera- tuuri.	 Taimer käivitub küpsetamise alustamisel.
Ukse funktsiooni indikaatorid				
 Ahjuuks on lukustatud.				
Wi-Fi indikaatorid – ahju saab ühendada Wi-Fi-ga.				
 Wi-Fi ühendus on sisse lülitatud.		 Wi-Fi ühendus on välja lülitatud.		

5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

**HOIATUS!**
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

5.1 Esimene puhastamine

		
1. samm Eemaldage ahjust kõik tarvikud ja eemaldatavad restitoided.	2. samm Puhastage ahju ja tarvikuid enne esimest kasutamist. Vt jaotist "Puhastus ja hool-dus".	3. samm Pange tarvikud ja eemaldatavad riulitoided tagasi oma kohale.

5.2 Esmakordne ühendamine

Pärast esimest ühendamist kuvatakse ekraanil tervitussõnum. Peate määrama: Keel, Displei heledus, Helitugevus, Vee karedus, Kellaaeg.

5.3 Traadita ühendus

Ahju ühendamiseks on vaja:

- WiFi võrku ja Interneti-ühendust.

1. samm	Lülitage ahi sisse.
2. samm	Vajutage Menüü / Seaded / Ühendused.
3. samm	Libistage või vajutage  , et lülitada sisse Wi-Fi.
4. samm	Valige Interneti-ühendusega WiFi võrk. Ahju WiFi-moodul käivitub 90 sekundi jook-sul.
WiFi-ühenduse seadistamiseks mõnel muul ajal vajutage ekraanil  .	

Kasutage otseteid!



Sagedus	2412 - 2472 MHz
Protokoll	IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM

Maksimaalne võimsus	EIRP < 100 mW
---------------------	---------------

5.4 Tarkvaralitsentsid

Käesoleva ahju tarkvara sisaldab autoriõigusega kaitstud tarkvara, millel on BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC, Apache 2.0 ja muud litsentsid.
Tutvuge litsentsi täistekstiga jaotises: Seaded / Hooldus / Litsents.
Avatud lähtekoodiga tarkvara lähtekoodi võite alla laadida, klõpsates toote veebilehel olevat hüperlinki.
Ahju mudeli ja Wi-Fi-mooduli tarkvaraversiooni leiate aadressilt http://electrolux.opensoftwarerepository.com , kaustast "NIUX".

5.5 Kuidas valida: Vee karedus

Ahju vooluvõrku ühendamisel tuleb valida vee kareduse tase.
Kasutage aurukomplektiga kaasasolevat testriba.

			
1. samm Pange testriba umbes 1 sekundiks vette. Ärge pange testriba jooksva vee alla!	2. samm Raputage testriba, et liigne vesi eemaldada.	3. samm Pärast 1 minuti möödumist kontrollige vee karedust tabeli abil.	4. samm Valige vee karedus: Menüü / Seaded / Seadistamine / Vee karedus.
 Testriba värvid jätkavad muutumist. Ärge kontrollige vee karedust hiljem kui 1 minut pärast testi lõppu.			
Veekareduse seadeid saate muuta menüüs: Seaded / Seadistamine / Vee karedus.			

Alltoodud tabelist leiate vee kareduse tasemed (dH) koos vastava kaltsiumisisalduse ja vee kvaliteedi näitajaga. Kui veekaredus on tabelis toodud väärtustest suurem, siis kallake veesahklisse pudelivett.

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST


Vee karedus		Testiriba	Kaltsiumisisaldus (mmol/l)	Kaltsiumisisaldus (mg/l)	Vee klassifikatsioon
Klass	dH				
1	0 - 7		0 - 1.3	0 - 50	pehme
2	7 - 14		1.3 - 2.5	50 - 100	mõõdukalt kare
3	14 - 21		2.5 - 3.8	100 - 150	kare
4	üle 21		üle 3,8	üle 150	väga kare

6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

⚠ HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.


6.1 Kuidas valida: Küpsetusrežiimid

1. samm	Lülitage ahi sisse.
2. samm	Valige küpsetusfunktsioon. Ekraanil kuvatakse küpsetuse vaikefunktsioonid. Täiendavate küpsetusfunktsioonide vaatamiseks vajutage ● ● ● .
3. samm	Vajutage °C. Ekraan läheb temperatuuriseadetes. 
4. samm	Temperatuuri valimiseks libistage sõrme liuguril.
5. samm	Vajutage OK.
6. samm	Vajutage START . Toidutermomeeter on võimalik sisse lülitada nii enne küpsetamisprotsessi või ka selle ajal.
7. samm	Küpsetusfunktsiooni aktiveerimiseks vajutage STOP .
8. samm	Lülitage ahi välja.

Kasutage otseteid!



6.2 Veesahtel

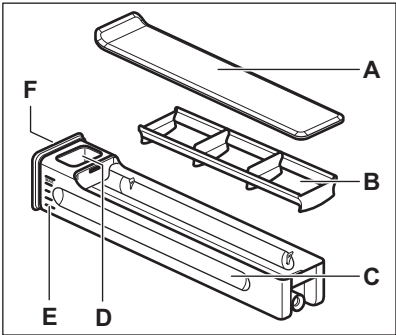

- A. Kaas
- B. Lainemurdja
- C. Sahtel
- D. Vee lisamise avaus
- E. Skaala
- F. Eesmine kate

6.3 Kuidas kasutada: Veesahtel


1. samm	Lükake veesahtli eesmist katet.	
2. samm	Täitke veesahtel maksimumtasemeni. Seda saate teha kahel viisil:	
	A: Jätke veesahtel ahju ja valage sinna vett anumast.	B: Eemaldage veesahtel ahjust ja täitke see kraani all.
3. samm	Selleks, et vesi üle ääre ei loksuks, kandke sahtlit horisontaalses asendis.	
4. samm	Veesahtli sisestamisel hoidke seda samas asendis, mis vee täitmise ajal. Vajutage eesmist katet, kuni veesahtel on ahjus.	
5. samm	Pärast iga kasutuskorda kallake veesahtel tühjaks.	
 ETTEVAATUST! Ärge asetage veesahtlit kuumale pinnale.		

6.4 Kuidas valida: Aurutamine - Auruküpsetus

1. samm	Lülitage ahi sisse.	
2. samm	Auruküpsetuse režiimi valimiseks vajutage  .	
3. samm	Temperatuuri määramiseks vajutage °C. Ekraan läheb temperatuuriseadetesse.	
4. samm	Temperatuuri valimiseks libistage sõrme liuguril. Küpsetusfunktsiooni aurutüüp ole- neb valitud temperatuurist.	
Aur aurutamiseks 50 - 100 °C		Juurvilja, teraviljatoitude, kaunviljade, mereandide, terriinide ja magusate suupistete aurutamiseks.
Aur hautamiseks 105 - 130 °C		Hautatud või stooitud liha ja kala, küpsetiste, linnu- liha või juustukoogi või pajapraadide valmistami- seks.
Aur õrnaks krõbestamiseks 135 - 150 °C		Liha, pajapraed, täidetud juurvili, kala ja gratäänid. Tänu auru ja kuumuse kombinatsioonile küpseb li- ha õrnaks ja mahlaseks, kuid omandab krõbeda pinna. Kui kasutate taimerit, lülitub küpsetamise viimastel minutitel sisse grillfunktsioon, et anda roale kerge krõbedus.
Aur küpsetamiseks ja röstimiseks 155 - 230 °C		Rõstitud ja küpsetatud liha-, kala- ja linnulihatoitu- dele, täidetud lehttaignaküpsetistele, muffinitele, gratäänidele, juurviljale ja pagaritoodetele. Kui kasutate taimerit ja panete toidu esimesele ah- jutasandile, lülitub küpsetamise viimastel minutitel sisse alumise kuumutuse funktsioon, et anda roale krõbe põhi.
5. samm	Kinnitamiseks vajutage OK.	
6. samm	Täitke veesahtel külma veega kuni maksimumtasemeni (umbes 950 ml).Vett jätkub ligikaudu 50 minutiks. Jälgige veesahtlil olevat skaalat.	
	 HOIATUS! Kasutage ainult külma kraanivett. Ärge kasutage filtreeritud (deminerali- seeritud) ega destilleeritud vett. Ärge kasutage muid vedelikke! Ärge kal- lake veesahtlisse süttivaid või alkoholi sisaldavaid vedelikke.	
7. samm	Kuivatage veesahtel pehme lapiga. Lükake veesahtel oma õigele kohale.	

8. samm	Vajutage START . Aur ilmub ligikaudu 2 minuti pärast. Kui ahi saavutab määratud sisetemperatuuri, kostab helisignaal.
9. samm	Kui veesahtel hakkab tühjaks saama, kostab helisignaal. Täitke sahtel uuesti. Auruküpsetuse lõpus pöörleb jahutusventilaator auru eemaldamiseks kiiremini. Küpsetusaja lõppedes kõlab helisignaal.
10. samm	Lülitage ahi välja.
11. samm	Tühjendage veesahtel pärast auruküpsetuse lõppu.
12. samm	Jääkvesi võib seadme sisepinnale kondenseeruda. Avage pärast küpsetamist uks ettevaatlikult, et vesi maha ei valguks. Kui ahi on jahtunud, kuivatage see pehme lapiga.

Kasutage otseteid!



6.5 Kuidas valida: SousVide-küpsetamine

1. samm	Lülitage ahi sisse. Ekraanil kuvatakse küpsetuse vaikefunktsioonid. Täiendavate küpsetusfunktsioone vaatamiseks vajutage ● ● ● .
2. samm	Vajutage  , et valida funktsioon: SousVide-küpsetamine.
3. samm	Vajutage OK.
4. samm	Vajutage  , et valida taimer.
5. samm	Vajutage OK.
6. samm	Temperatuuri valimiseks ja kinnitamiseks vajutage °C.
7. samm	Vajutage START .

8. samm	Vaakumkotti ja ahjuõõnsusse võib koguneda jääkvesi. Avage pärast küpsetamist uks ettevaatlikult, et vesi maha ei valguks. Kasutage vaakumkottide väljavõtmisel kandikut ja köögirätti. Kui ahi on jahtunud, eemaldage ahju põhjale kogunenud vesi käsna abil. Kuivatage ahju sisemus pehme lapiga.
---------	--

Kasutage otseteid!



6.6 Kuidas valida: Toiduvalmistamise toetamine


Iga alammenüüs oleva toidu juurde kuulub soovitatav funktsioon ja temperatuur. Nii temperatuuri kui ka aega saab käsitsi alati soovikohaselt muuta.

Mõne toidu puhul võite kasutada ka funktsiooni:

- Kaaluautomaatika
- Toidutermomeeter

1. samm	Vajutage
2. samm	Vajutage , et avada Toiduvalmistamise toetamine.
3. samm	Valige toit või toidu tüüp.
4. samm	Vajutage START .

Kasutage otseteid!



6.7 Küpsetusrežiimid

Tavalised küpsetusrežiimid

Küpsetusrežiim	Rakendus
 Grill	Õhemate toitude grillimiseks ja leiva/saia röstimiseks.

IGAPÄEVANE KASUTAMINE

Küpsetusrežiim	Rakendus
 Turbogrill	Suurte kondiga liha- või linnulihatükkide röstimiseks ühel ahjutasandil. Gratineerimiseks ja pruunistamiseks.
 Pöördöhk	Küpsetamiseks korraga kuni kolmel tasandil ja toidu kuivatamiseks. Seadke ahju temperatuur 20-40 °C madalamaks kui funktsiooniga Ülemine + alumine kuumutus.
 Külmutatud toiduained	Kiirtoidu (nt friikartulite, kartuliviilude, kevadrullide) krõbedaks valmistamiseks.
 Ülemine + alumine kuumutus	Ühel tasandil küpsetamiseks ja röstimiseks.
 Pitsa	Pitsa küpsetamiseks. Intensiivseks pruunistamiseks ja krõbeda põhja saavutamiseks.
 Alumine kuumutus	Krõbeda põhjaga kookide küpsetamiseks ja toidu hoidistamiseks.
 Aurutamine	Kasutage auru aurutamiseks, hautamiseks, krõbeda kooriku saavutamiseks, küpsetamiseks ja röstimiseks.

Spetsiaalsed küpsetusrežiimid

Küpsetusrežiim	Rakendus
 Hoidistamine	Köögiviljade hoidistamiseks (nt marineerimiseks).
 Kuivatamine	Viilutatud puuviljade, juurviljade ja seente kuivatamiseks.

Küpsetusrežiim	Rakendus
 Jogurtifunktsioon	Jogurti valmistamiseks. Selle funktsiooni puhul on valgustus väljas.
 Nöude soojendamine	Taldrikute soojendamiseks enne serveerimist.
 Sulatamine	Toidu sulatamiseks (puu- ja juurviljad). Sulatusaeg sõltub külmutatud toiduainete kogusest ja kaalust.
 Gratineerimine	Vormiroogade (nt lasanje või kartuligratään) valmistamiseks. Grati-neerimiseks ja pruunistamiseks.
 Küpsetamine madalal t°	Eriti õrnade, mahlaste praadide valmistamiseks.
 Soojashoidmine	Toidu soojashoidmiseks.
 Niiske küpsetus pöördõhuga	Funktsioon küpsetamise ajal energia säästmiseks. Selle funktsiooni kasutamisel võib ahju sisemine temperatuur erineda valitud temperatuurist. Kasutatakse jääkkuumust. Kuumutusvõimsus võib väheneda. Lisateavet leiate jaotisest "Igapäevane kasutamine", Märkused: Niiske küpsetus pöördõhuga.

Auruküpsetusrežiimid

Küpsetusrežiim	Rakendus
 SousVide-küpsetamine	Funktsiooni nimi viitab meetodile, kus küpsetamine toimub vaakumkinnitusega plastist kottides madalal temperatuuril. Lisateabe saamiseks vaadake allolevat jaotist SousVide-küpsetamine ja küpsetustabeleid sisaldavat peatükki "Vihjeid ja näpunäiteid".

Küpsetusrežiim	Rakendus
 Kuumutamine auruga	Toidu auruga soojendamine hoiab ära pinna kuivamise. Kuumus levib õrnalt ja ühtlaselt, võimaldades maitsete ja lõhna esiletoomist sarnaselt äsjavalminud toidule. Selle funktsiooni abil saate toitu soojendada ka otse taldrikul. Korraga saate soojendada ka mitu taldrikutäit, kui kasutate erinevaid ahjutasandeid.
 Leib	Kasutage seda funktsiooni siis, kui soovite eriti professionaalset tulemust – krõbedust, kaunist värvi ja läikivat koorikut.
 Taina kergitamine	Pärmitaina kerkimise kiirendamiseks. See hoiab ära taina pinna kuivamise ja hoiab selle elastse.
 Tugev Aurutus	Juurvilja, lisandite või kala aurutamiseks.
 Kõrge Niiskus	Funktsioon sobib õrnemate toitude – kreemide, lahtiste pirukate, terriinide või kala valmistamiseks.
 Keskmine niiskus	Funktsioon sobib liha aurutamiseks ja hautamiseks ning saia- või magusate pärmitaignatoodete valmistamiseks. Tänu auru ja kuumuse kombinatsioonile küpseb liha õrnaks ja mahlaseks ning küpsetised omandavad krõbeda ja läikiva pinna.
 Madal Niiskus	Funktsioon sobib lihale, linnulihale, ahju- ja vormiroogadele. Tänu auru ja kuumuse kombinatsioonile küpseb liha õrnaks ja mahlaseks, kuid omandab krõbeda pinna.

6.8 Märkused: Niiske küpsetus pöördõhuga

Seda funktsiooni kasutati energiaklassi ja ökodisaini nõuetele vastamiseks vastavalt määrustele EL 65/2014 ja EL 66/2014. Testid vastavalt standardile EN 60350-1. Ahjuuks peaks küpsetamise ajal olema suletud, et kasutatavat funktsiooni mitte katkestada, et ahi töötaks võimalikult suure energiatõhususega. Kasutades seda funktsiooni, lülitub lamp 30 sekundi pärast automaatselt välja.



Küpsetusjuhiste leidmiseks vt peatükki "Nõuandeid ja näpunäiteid", Niiske küpsetus pöördõhuga. Üldisi energiasäästus soovitusi vt jaotisest "Energiatõhusus", Energia säästmine.

7. KELLA FUNKTSIOONID

7.1 Kellafunktsioonide kirjeldus

Kellafunktsioon	Rakendus
Küpsetusaeg	Küpsetamise pikkuse valimiseks. Maksimum on 23 h 59 min.
Alguskriteeriumid	Taimeri loendusaja alguse valimiseks.
Toimingu lõpetamine	Taimeri loenduse lõpus toimuva määramiseks.
Viitkäivitus	Küpsetamise alguse ja / või lõpu edasilükkamiseks.
Küpsetusaja pikenda- mine	Küpsetusaja pikendamiseks.
Meeldetuletus	Pöördloenduse seadistamiseks Maksimum on 23 h 59 min. See funktsioon ei mõjuta ahju tööd.

7.2 Kuidas valida: Kella funktsioonid

Kuidas seadistada kella	
1. samm	Vajutage ekraanil  .
2. samm	Vajutage: Seaded / Seadistamine / Kellaaeg.
3. samm	Libistage ja vajutage, et seadistada kell.

Kuidas valida küpsetusaega	
1. samm	Määrake ahju funktsioon ja valige temperatuur.
2. samm	Küpsetusaja valimiseks vajutage nuppu  .
3. samm	Liigutage liuguril olevat punkti või vajutage sobivat ajaikooni.
4. samm	Vajutage OK. Taimer alustab kohe pöördloendust.

Kasutage otseid!



KELLA FUNKTSIOONID

Kuidas valida küpsetusaja algust / lõppu	
1. samm	Määrake ahju funktsioon ja valige temperatuur.
2. samm	Küpsetusaja valimiseks vajutage  .
3. samm	Vajutage ● ● ● .
4. samm	Vajutage Alguskriteeriumid / Toimingu lõpetamine.
5. samm	Valige sobiv Alguskriteeriumid / Toimingu lõpetamine.
6. samm	Vajutage OK või  .
Vajutage  , et tühistada valitud algus- või lõpuaeg.	


Algus-kriteeriumid	Märkus
-	Taimer käivitub, kui te selle sisse lülitate.
	Taimer käivitub, kui te ukse sulgete.
	Taimer käivitub küpsetamise alustamisel.
	Taimer käivitub, kui saavutatakse valitud temperatuur.

Toimingu lõpetamine	Märkus
	Kui valitud küpsetusaeg saab täis, kõlab helisignaal.
	Kui valitud küpsetusaeg saab täis, kõlab helisignaal. Küpsetamine peatub automaatselt.
	Kui valitud küpsetusaeg saab täis, kuvatakse ekraanil sõnum ilma helisignaalita.

Kuidas valida viitkäivitust ja küpsetuse lõpuaega

1. samm	Vajutage ekraanil  .
2. samm	Liigutage liuguril olevat punkti või vajutage sobivat ajaikooni.
3. samm	Vajutage OK.

Kasutage otseteid!



Kuidas valida viitkäivitust ja küpsetuse lõpuaega

1. samm	Valige küpsetusrežiim ja temperatuur.
2. samm	Vajutage  .
3. samm	Vajutage ● ● ● .
4. samm	Vajutage Viitkäivitus.
5. samm	Liigutage vasakpoolne punkt sobivale väärtusele.
6. samm	Vajutage OK.

Kuidas valida lisaagea

Kui 10% küpsetusaega on alles ja teile tundub, et toit pole veel valmis, võite aega pikendada. Samuti võite muuta ahjufunktsiooni.

1. samm	Vajutage sobivat ajaikooni, et küpsetusaega pikendada.
2. samm	Ahjufunktsiooni muutmiseks vajutage sobivat funktsiooni.

Kui aga soovite valitud lisaagea muuta?

Teil on võimalik valida uus lisaagea.

KELLA FUNKTSIOONID

Kuidas valida lisaagea

1. samm	Vajutage  .
2. samm	Liigutage liuguril olevat punkti ja vajutage sobiva aja valimiseks vastavat ajai-kooni.
3. samm	Vajutage OK.

Taimeriseadete muutmine

1. samm	Liigutage liuguril olevat punkti või kasutage taimerit väärtuse muutmiseks otse-teid.
2. samm	Vajutage OK või vajutage  , et valida uus väärtus.
Küpsetamise ajal võite te valitud aega alati muuta.	

Kuidas tühistada valitud taimerit

1. samm	Vajutage  .
2. samm	Vajutage  , et taimer tühistada.
3. samm	Vajutage OK.

Kasutage otseteid!



8. KUIDAS KASUTADA: TARVIKUD


8.1 Tarvikute sisestamine

Väike ülaosas asuv sälk suurendab turvalisust. Need sälgud aitavad ära hoida ka kaldumist. Kõrged servad aitavad ära hoida ahjunõude restilt mahalibisemist.

Teleskoopsiinide abil saab ahjuriuleid mugavamalt sisse lükata ja välja võtta.


Traatrest:

Lükake rest ahjuriuli toe juhtsoontele .

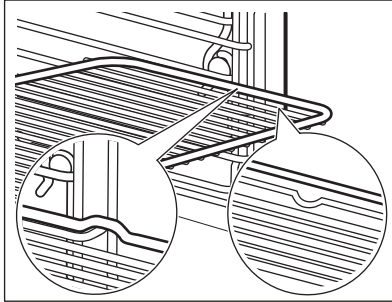


Küpsetusplaat / sügav pann:

Lükake küpsetusplaat /sügav pann ahjuriuli tugede juhikute vahele.

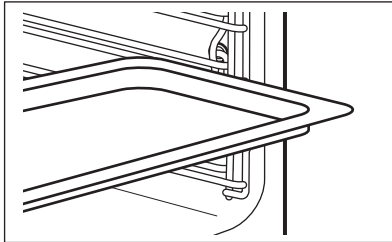

Traatrest ja küpsetusplaat / sügav pannkoos:

Lükake küpsetusplaat /sügav pann ahjuriuli tugede vahele ja traatrest selle kohal olevatesse juhikutesse.

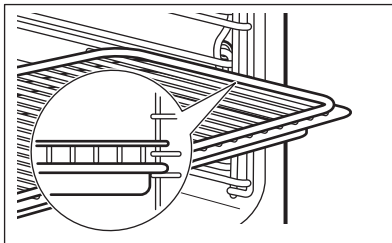

8.2 Toidutermomeeter

Toidutermomeeter mõõdab toidu sisetemperatuuri. Saate kasutada Toidutermomeeter iga küpsetusfunktsiooniga.

Silmas tuleb pidada kahte temperatuuri:

- ahju temperatuuri (minimaalselt 120 °C),

KUIDAS KASUTADA: TARVIKUD

- toidu sisetemperatuuri.

 ETTEVAATUST!

Kasutage ainult seadmega kaasasolevat tarvikut ja originaalvaruosi.

Parima tulemuse saamiseks:

- Toiduained peaksid olema toatemperatuuril.
- Tarvikut Toidutermomeeter ei saa kasutada vedelate toitudega.
- Kasutage soovitatavaid sisetemperatuuri seadeid.

Küpsemise ajal peab Toidutermomeeter olema toidu sees ja selle teine ots vastavas pesas. Vt jaotist "Vihjeid ja näpunäiteid".



Ahi arvutab välja küpsetuse ligikaudse lõpuaja. See oleneb toidu kogusest, valitud ahjufunktsioonist ja temperatuurist.

Liha, linnuliha ja kala küpsetamine


Kuidas kasutada: Toidutermomeeter	
1. samm	Lülitage ahi sisse.
2. samm	Määrake küpsetusrežiim ja vajaduse korral ahju temperatuur.
3. samm	Sisestage Toidutermomeeter.
Liha, linnuliha ja kala	Veiseliha hautis

Kuidas kasutada: Toidutermomeeter

Suruge Toidutermomeeter ots liha või kala keskele, võimalusel kõige paksemasse ossa. Jälgige, et Toidutermomeeter oleks vähemalt 3/4 ulatuses toidu sees.

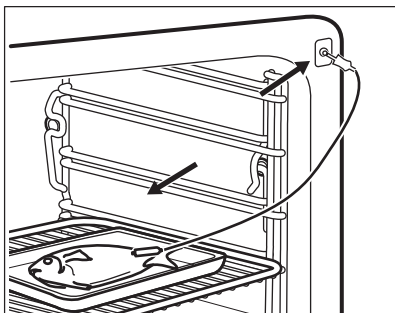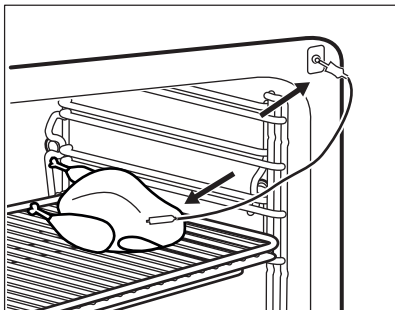

Suruge Toidutermomeeter ots täpselt vormiroa keskossa. Küpsemise ajal peaks Toidutermomeeter püsima ühes kohas paigal. Kasutage selleks mõnda tahkemat koostisainet. Toidutermomeeter silikoonist käepide peaks toetuma küpsetusnõu servale. Toidutermomeeter ots ei tohiks puutuda vastu küpsetusvormi põhja. Toidutermomeeter peaks olema kaetud ülejäänud koostisainetega.

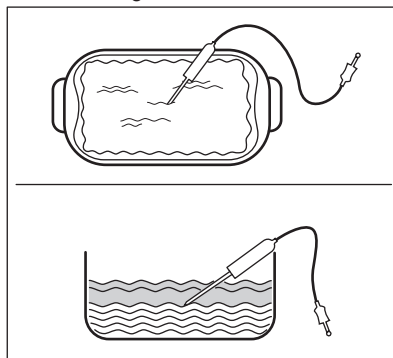

4. samm

Pistke Toidutermomeeter ahju esiosal olevasse pessa. Ekraanil kuvatakse Toidutermomeeter praegune temperatuur.

5. samm

Vajutage , et määrata Toidutermomeeter sisetemperatuur.

Vajutage ● ● ●, et määrata Toidutermomeeter valikud:

- Helisignaal – kui toit saavutab valitud sisetemperatuuri, kõlab helisignaal.
- Helisignaal ja peatamine – kui toit saavutab valitud sisetemperatuuri, kõlab helisignaal ja ahi peatab töö.
- Ainult temperatuuri kuvamine – ekraanil näidatakse olemasolevat sisetemperatuuri.

6. samm

Vajutage sobivat valikut. Vajutage OK või .

KUIDAS KASUTADA: TARVIKUD


Kuidas kasutada: Toidutermomeeter	
7. samm	Vajutage START . Kui toit saavutab määratud temperatuuri, kostab helisignaal. Nüüd võite küpsetamist kas lõpetada või jätkata, kuni toit on täiesti valmis.
8. samm	Eemaldage Toidutermomeeter pistik pesast ja tõstke toit ahjust välja.  HOIATUS! Põletusoht: Toidutermomeeter võib olla väga tuline. Olge ettevaatlik, kui te selle välja tõmbate ja toidu seest eemaldate.

Kasutage otseteid!




8.3 Teleskoopsiinide kasutamine

Ärge teleskoopsiine õlitage.
Enne ukse sulgemist peavad teleskoopsiinid olema täielikult ahju sisse lükatud.

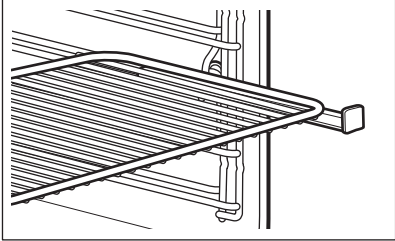Teleskoopsiinide abil saab ahjuriuleid mugavamalt sisse lükata ja välja võtta.	
Traatrest:	Pange traatrest teleskoopsiinidele, ülemine pool all.  Spetsiaalne kõrge serv traatrestil ümber takistab ahjunõude mahalibisemist.


Sügav pann:

Asetage sügav pann teleskoopsiinidele.

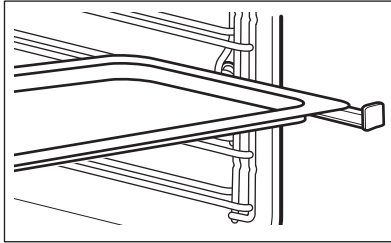

**Traatrest koos
sügava panniga:**

Pange traatrest ja sügav pann koos teleskoopsiinidele.

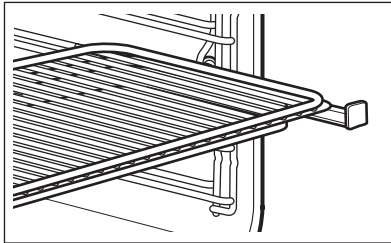

9. LISAFUNKTSIOONID

9.1 Kuidas salvestada:Lemmikud

Võite salvestada oma lemmikseadeid, näiteks küpsetusrežiimi, küpsetusaega, temperatuuri, juhendatud küpsetamise menüüs olevaid toite või puhastusfunktsiooni. Salvestada on võimalik 3 lemmikseadet.

1. samm	Lülitage ahi sisse.
2. samm	Valige sobiv seade.
3. samm	Vajutage  . Valige: Lemmikud.
4. samm	Valige: Salvesta praegused seaded.
5. samm	Vajutage +, et lisada seade loendisse: Lemmikud. Vajutage OK.
 - vajutage, et seade lähtestada.  - vajutage, et seade tühistada.	

9.2 Automaatne väljalülitus

Turvakaalutlustel lülitub ahi mõne aja pärast välja, kui küpsetusrežiim töötab ja te ühtegi seadet ei muuda.

 (°C)	 (h)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

Automaatne väljalülitus ei tööta funktsioonidega: Sisevalgustus, Toidutermomeeter,Lõpuaeg, Küpsetamine madalal t°.

9.3 Jahutusventilaator

Ahju töö ajal lülitub jahutusventilaator automaatselt sisse, et hoida seadme pinnad jahedana. Kui lülitate ahju välja, siis jätkab jahutusventilaator töötamist kuni seadme mahajahtumiseni.

10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

10.1 Soovitused küpsetamiseks

Teie uus ahi võib küpsetada erinevalt kui teie varasem seade. Alltoodud tabelites on toodud kindlat tüüpi toitude temperatuuri, küpsetusaja ja riulitasandite soovitatavad seaded.

Täiendavaid küpsetussoovitusi leiate meie veebilehel olevatest küpsetustabelitest.

Küpsetussoovituste leidmiseks otsige üles seadme PNC-number, mis asub andmeplaadil ahjuõõnsuse esiküljel.



10.2 Niiske küpsetus pöördõhuga

Parimate tulemuste saamiseks järgige alltoodud tabelis olevaid soovitusi.

		 (°C)		 (min)
Magusad kuklid, 16 tükki	küpsetusplaat või rasvapann	180	2	25 - 35
Rullbiskviit	küpsetusplaat või rasvapann	180	2	15 - 25
Kala, terve, 0,2 kg	küpsetusplaat või rasvapann	180	3	15 - 25
Küpsised, 16 tükki	küpsetusplaat või rasvapann	180	2	20 - 30
Makroonid, 24 tükki	küpsetusplaat või rasvapann	160	2	25 - 35
Muffinid, 12 tükki	küpsetusplaat või rasvapann	180	2	20 - 30
Soolased küpsed, 20 tükki	küpsetusplaat või rasvapann	180	2	20 - 30
Muretainaküpsised, 20 tükki	küpsetusplaat või rasvapann	140	2	15 - 25
Koogikesed, 8 tükki	küpsetusplaat või rasvapann	180	2	15 - 25

10.3 Niiske küpsetus pöördõhuga - soovitatavad tarvikud

Kasutage tumedaid ja mittepeegeldava pinnaga nõusid. Need tõmbavad kuumust paremini sisse kui heledad ja peegelduvad pinnad.

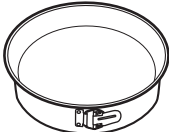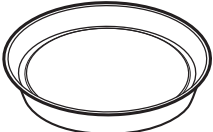 Pitsaplaat	 Küpsetusnõu	 Portsjoninõu	 Pirukapõhjavorm
Tume, tuhmi pinnaga 28 cm läbimõõduga	Tume, tuhmi pinnaga 26 cm läbimõõduga	Keraamika 8 cm läbi- mõõduga, 5 cm kõrged	Tume, tuhmi pinnaga 28 cm läbimõõduga

10.4 Küpsetustabelid testimisasutustele

Teave testimisasutustele

Testid vastavalt: EN 60350, IEC 60350.

 KÜPSETAMINE ÜHEL TASANDIL. Küpsetamine vormides				
		 (°C)	 (min)	
Rasvavaba keeks	Pöördõhk	140 - 150	35 - 50	2
Rasvavaba keeks	Ülemine + alumi- ne kuumutus / Ülemine/alumine kuumutus	160	35 - 50	2
Õunakook, 2 vormis Ø 20 cm	Pöördõhk	160	60 - 90	2
Õunakook, 2 vormis Ø 20 cm	Ülemine + alumi- ne kuumutus / Ülemine/alumine kuumutus	180	70 - 90	1



KÜPSETAMINE ÜHEL TASANDIL. Küpsised



Kasutage kolmandat tasandit.

		 (°C)	 (min)
Muretainaküpsetised / Taig-naribad	Pöördõhk	140	25 - 40
Muretainaküpsetised / Taig-naribad, eelsoojendage tühi ahi	Ülemine + alumine kuumutus / Ülemine/alumi-ne kuumutus	160	20 - 30
Väikesed koogid, 20 tk küp-setusplaadil, eelsoojendage tühi ahi	Pöördõhk	150	20 - 35
Väikesed koogid, 20 tk küp-setusplaadil, eelsoojendage tühi ahi	Ülemine + alumine kuumutus / Ülemine/alumi-ne kuumutus	170	20 - 30



KÜPSETAMINE MITMEL TASANDIL. Küpsised

		 (°C)	 (min)		
				2 ta-sandit	3 ta-san-dit
Muretainaküpsetised / Taig-naribad	Pöördõhk	140	25 - 45	1 / 4	1 / 3 / 5
Väikesed koogid, 20 tk küp-setusplaadil, eel-soojendage tühi ahi	Pöördõhk	150	23 - 40	1 / 4	-

 GRILLIMINE			
 Eelsoojendage tühja ahju 5 minutit.			
 Grill maksimaalse temperatuuriseadega.			
		 (min)	
Röstleib/-sai	Grill	1 - 3	5
Biifsteek, pöörake poole aja möödudes	Grill	24 - 30	4

Teave testimisasutustele

Testid funktsiooni kasutamiseks: Tugev Aurutus.
Testid vastavalt standardile IEC 60350.

 Seadke temperatuuriks 100 °C.					
	 Anum (Gas-tronorm)	 (g)		 (min)	
Brokoli, eelsoojendage tühi ahi	1 x 2/3aukudega	300	3	8 - 9	Pange küpsusplaat esimesele ahjutasandile.
Brokoli, eelsoojendage tühi ahi	1 x 2/3aukudega	maks.	3	10 - 11	Pange küpsusplaat esimesele ahjutasandile.



Seadke temperatuuriks 100 °C.

	 Anum (Gastronorm)	 (g)		 (min)	
Herned, külmutatud	2 x 2/3 auku-dega	2 x 1500	2 ja 4	Kuni kõige külmemale koha temperatuur jõuab tasemeni 85 °C.	Pange küpsetusplaat esimesele ahjutasandile.

11. PUHASTUS JA HOOLDUS

⚠ HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

11.1 Juhised puhastamiseks

 Puhastusvahendid	Puhastage ahju esikülge pehme lapiga ning sooja vee ja pehmetoimelise pesuvahendiga.
	Kasutage metallpindade puhastamiseks vastavat puhastusainet.
	Eemaldage tugev mustus spetsiaalse ahjupuhastiga.
	Ahju sisemusest katlakivi eemaldamiseks puhastage seda väikese koguse äädikaga.


 Igapäevane kasutamine	Puhastage ahju sisemust pärast iga kasutuskorda. Toidujääkide kogunemine võib kaasa tuua tulekahju. Grillpanni puhul on oht suurem.
	Kuivatage pärast kasutamist ahju sisemust pehme lapiga.

 Tarvikud	Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik ahjutarvikud ja laske neil kuivada. Kasutage pehmet lappi sooja vee ja puhastusvahendiga. Ärge peske tarvikuid nõudepesumasinas.
	Ärge puhastage mittenakkuva pinnaga tarvikuid tugevatoimeliste puhastusvahenditega ega teravate esemetega või nõudepesumasinas.

11.2 Kuidas eemaldada: riilutugesid

Enne hooldust veenduge, et ahi on maha jahtunud. Põletusohht!

Ahju puhastamiseks eemaldage riiluitoed.

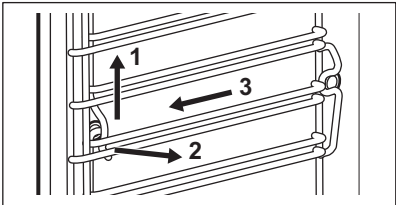1. samm	 Tõmmake tugesid ettevaatlikult üles, eesmisest fiksaatorist välja.
2. samm	Tõmmake ahjuriuli toe esiosa külgešina küljest lahti.

3. samm	Tõmmake toed tagumisest fiksaatorist välja.
----------------	---

Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi vastupidises järjekorras.

11.3 Kuidas kasutada: Puhastamine auruga

Kui ahi on külm, eemaldage võimalikud toidujäägid.
Külgseinte puhastamiseks eemaldage tarvikud ja ahjuriili tugi.
Aurupuhastusfunktsioonid toetavad ahjuõõnsuse aurupuhastust.
Kui see funktsioon on töös, on valgus kustunud.

1. samm	Veenduge, et ahi on maha jahtunud.	
2. samm	Täitke veesahtel maksimumtasemeni.	
3. samm	Valige aurupuhastuse funktsioon menüüst: Puhastamine	
	Puhastamine auruga Kestus: umbes 30 minutit	Puhastamine auruga PLUSS Kestus: umbes 75 minutit Pihustage emailitud ja terasest osi sobi- va puhastusainega.
4. samm	Lülitage sobiv funktsioon sisse.	
5. samm	Pärast puhastamist kuivatage ahju sisemust pehme lapiga.	
6. samm	Eemaldage veesahtlist sinna jäänud vesi.	
7. samm	Hoidke ahju ust umbes tund aega avatuna. Oodake, kuni ahi on jahtunud.	

11.4 Kuidas kasutada: Puhastamise Meeldetuletus

Kui kuvatakse meeldetuletus, tuleb läbi viia puhastus. Käivitage funktsioon Puhastamine auruga PLUSS.

11.5 Kuidas kasutada: Katlakivi eemaldamine

Esimese osa kestus: umbes 1 tund ja 40 minutit	
1. samm	Veenduge, et veesahtel on tühi.
2. samm	Eemaldage tarvikud. Pange grill- / küpsetuspann esimesele riulitasandile.
3. samm	Kallake veesahtlisse 250 ml katlakivieemaldit.
4. samm	Täitke veesahtel ülejäänud ulatuses veega (maksimumtasemeni).

5. samm	Sisestage veesahtel.
6. samm	Funktsiooni valimine menüüs: Puhastamine. Järgige näidikul kuvatavaid juhi-seid.
Pärast esimese osa lõppu tühjendage grill- / küpsetuspann ja pange siis esimesele riulitasandile tagasi.	
Teise osa kestus: umbes 35 minutit	
7. samm	Täitke veesahtel värske veega. Vaadake, et veesahtlisse poleks jäänud katlakiviemaldi jääke.
8. samm	Sisestage veesahtel.
9. samm	Eemaldage grill- / küpsetuspann pärast toimingu lõppu.
10. samm	Kuivatage ahju pehme lapiga. Hoidke ahju ust umbes tund aega avatuna. Oodake, kuni ahi on jahtunud.

Kui see funktsioon on töös, on valgus kustunud.

Kui toimingut ei viida läbi õigesti, kuvatakse ekraanil teade, et seda tuleb korrata.

11.6 Kuidas kasutada: katlakivimeeldetuletust

Katlakivieemalduse läbiviimise vajaduse kohta on kaks meeldetuletust: Katlakivi eemaldamine.

"Pehme" meeldetuletus tuletab meelde ja soovitab käivitada katlakivieemalduse.

"Kõva" meeldetuletus kohustab katlakivieemaldust läbi viima.

Kui te pärast "kõva" meeldetuletuse ilmumist ahju katlakivieemaldust läbi ei vii, ei saa te aurufunktsioone kasutada.

Katlakivieemalduse meeldetuletusi välja lülitada ei saa.

11.7 Kuidas kasutada: Auru genereerimise süsteem - Loputus

1. samm	Eemaldage kõik tarvikud. Jätke ainult küpsetusplaat esimesele ahjutasandile.
2. samm	Täitke veesahtel värske veega.
3. samm	Funktsiooni valimine menüüs: Puhastamine. Kasutajaliides juhendab teid läbi toimingu. Funktsiooni kestus: umbes 30 minutit. Kui see funktsioon on töös, on valgus kustunud.
4. samm	Eemaldage küpsetusplaat, kui funktsioon lõpeb.

11.8 Kuidas kasutada: Kuivatuse meeldetuletus

Pärast auruküpsetust kuvab ekraan teate, et ahi tuleb kuivatada.

Vajutage JAH, et ahi kuivatada.

11.9 Kuidas kasutada: Kuivatus



Selle funktsiooni abil võite kuivatada ahju pärast auruküpsetust või aurupuhastust.



1. samm	Veenduge, et ahi on maha jahtunud.
2. samm	Eemaldage kõik tarvikud.
3. samm	Avage menüü: Puhastamine.
4. samm	Valige Kuivatus.
5. samm	Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

11.10 Kuidas eemaldada ja paigaldada: Uks

Puhastamiseks saate ukse ja sisemised klaaspaneelid eemaldada. Klaaspaneelide arv oleneb kindlast mudelist.

Uks on raske.

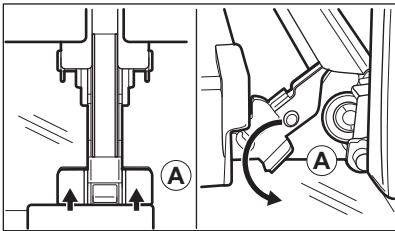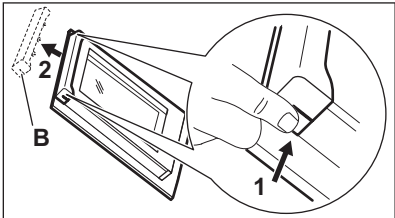1. samm	Tehke uks täiesti lahti.
2. samm	 Lükake täielikult sisse kinnitushoovad (A), mis paiknevad kahel uksehingel.
3. samm	Sulgege ahjuuks esimesse avamise asendisse (umbes 70° nurga alla).
4. samm	 Võtke mõlemalt poolt ukseliistu (B) ülemistest servadest kinni ja suruge sissepoole, et vabastada kinnitusnaga.
5. samm	Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu ettepoole.

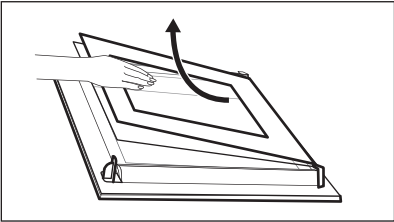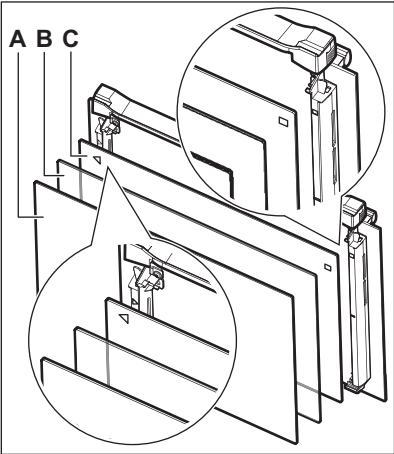6. samm	 Hoidke ukse klaaspaneeli ülaservast ühekaupa kinni ja tõmmake need, suunaga üles, juhikust välja
7. samm	Puhastage klaaspaneeli seebiveega. Kuivatage klaaspaneeli hoolikalt.
8. samm	Pärast puhastamist sooritage ülalkirjeldatud toiming vastupidises järjekorras.
9. samm	Pange esmalt kohale väiksem paneel, seejärel suurem ja siis uks.
10. samm	 Veenduge, et asetate klaaspaneelid tagasi õiges järjekorras (C, B ja A). Kõigepealt asetage kohale paneel C, mille vasakule küljele on trükitud ruut ja paremale küljele kolmnurk. Samasugused sümbolid leiuate ukseraami vastavatelt külgedelt. Klaasil olev kolmnurga sümbol peab jääma kohakuti ukseraamil oleva kolmnurgaga ja ruut ukseraamil oleva ruuduga. Seejärel asetage kohale kaks ülejäänud klaaspaneeli.  HOIATUS! Vaadake, et tagasipaigutatavad klaasid oleksid õigetpidi, vastasel korral võib uksepind üle kuumeneda.

11.11 Kuidas asendada: Lamp


⚠ HOIATUS!

Elektrilöögi oht!
Lamp võib olla kuum.

Enne lambi vahetamist:

1. samm	Lülitage ahi välja. Oodake, kuni ahi on jahtunud.
2. samm	Eemaldage ahi vooluvõrgust.
3. samm	Pange ahju põhjale riie.

Ülemine valgusti

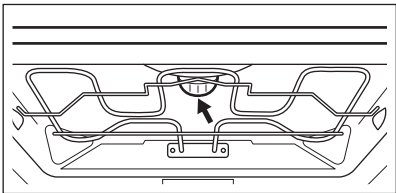1. samm	 Keerake valgusti klaaskatet selle eemaldamiseks.
2. samm	Puhastage klaaskate.
3. samm	Eemaldage metallrõngas ja puhastage klaaskate.
4. samm	Asendage lamp sobiva 300 °C taluva kuumakindla lambiga.
5. samm	Kinnitage metallrõngas klaaskattele.
6. samm	Paigaldage klaaskate.

Külgmine lamp

1. samm	Ahjuvalgustile ligipääsemiseks eemaldage vasak riulitugi.
2. samm	Kasutage katte eemaldamiseks kruvikeerajat Torx 20.
3. samm	Eemaldage ja puhastage metallraam ning tihend.

PUHASTUS JA HOOLDUS

4. samm	Asendage lamp sobiva 300 °C taluva kuumakindla lambiga.
5. samm	Paigaldage metallraam ja tihend. Keerake kruvid kinni.
6. samm	Paigaldage vasakpoolne riulitugi.

12. VEAOTSING



HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

12.1 Mida teha, kui...



Ahi ei lülitu sisse või ei kuumene



Võimalik põhjus



Lahendus

Ahi ei ole elektrivõrku ühendatud või ei ole ühendus korralik.

Kontrollige, kas ahi on õigesti elektrivõrku ühendatud.

Kell ei ole seadistatud.

Seadistage kell; lisateavet vt jaotisest "Kella funktsioonid", Kuidas valida: Kella funktsioonid.

Seadme uks ei ole korralikult suletud.

Sulgege uks korralikult.

Kaitse on vallandunud.

Tehke kindlaks, kas tõrke põhjustas kaitse. Kui probleem tekib uuesti, pöörduge elektrikri poole.

Lapselukk on sisse lülitatud.

Vt jaotis "Menüü", alammenüü: Funktsioonid.



Komponendid tuleb asendada



Kirjeldus



Lahendus

Lamp on läbi põlenud.

Asendage lamp; lisateavet vt jaotisest "Hool-
dus ja puhastamine", Kuidas asendada: Lamp.



Veesahtel ei tööta korralikult



Kirjeldus



Võimalik põhjus



Lahendus

Ahi ei hoia veesahtlit pärast selle sisselükkamist kinni.

Te ei surunud veesahtlikor-
pust lõpuni.

Lükake veesahtel lõpuni ahju
sisemusse.

 Veesahtel ei tööta korralikult		
 Kirjeldus	 Võimalik põhjus	 Lahendus
Vesi voolab veesahtlist välja.	Veesahtli kaas või lainemurdja ei ole korralikult oma kohale kinnitatud.	Pange veesahtli ja lainemurdja kaas uuesti oma kohale.

 Probleemid puhastustoiminguga		
 Kirjeldus	 Võimalik põhjus	 Lahendus
Veesahtlit on raske puhastada.	Kaant ja lainemurdjat ei eemaldatud.	Eemaldage kaas ja lainemurdja.
Pärast katlakivieemaldust ei ole grill- / küpsetuspannil vett.	Veesahtlit ei olnud täidetud maksimumtasemeni.	Kontrollige, kas veesahtlikorpuses oli katlakivieemaldajat või vett.
Pärast katlakivieemaldust on ahjuõõnsuses musta vett.	Grill- / küpsetuspann on valel ahjutasemel.	Eemaldage ahju põhjast sinna jäänud vesi ja katlakivieemaldi. Pange grill- / küpsetuspann järgmine kord esimesele riulitasandile.
Pärast puhastust on ahju põhjal liiga palju vett.	Panite enne puhastuse algust ahju liiga palju puhastusvahendit.	Kandke järgmine kord ahju seintele õhuke kiht puhastusvahendit.
Puhastustulemused ei ole rahuldavad.	Alustasite puhastamist liiga sooja ahjuga.	Oodake, kuni ahi on jahtunud. Korrake puhastust.
	Enne puhastust ei eemaldanud te ahjust kõiki tarvikuid.	Eemaldage ahjust kõik tarvitud. Korrake puhastust.

Elektrikatkestus peatab alati puhastuse. Korrake puhastust, kui toimus elektrikatkestus.

 Probleemid Wi-Fi signaaliga	
 Võimalik põhjus	 Lahendus
Probleem WiFi-võrgu signaaliga	Kontrollige oma WiFi-võrku ja ruuterit. Taaskäivitage ruuter.
Paigaldatud on uus ruuter või on ruuteri konfiguratsiooni muudetud.	Ahju ja mobiilseadme uuesti konfigureerimiseks vt peatükki "Enne esimest kasutamist", WiFi-ühendus.
WiFi-võrgu signaal on nõrk.	Viige ruuter ahjule võimalikult lähedale.
WiFi-võrgu signaali häirib ahju lähedale paigutatud mikrolaineahi.	Lülitage mikrolaineaseade välja.

12.2 Kuidas hallata: veakoode

Tarkvaravea puhul kuvab ekraan veateadet.

Siit leiate probleemide loendi, mille lahendamiseks võite ise hakkama saada.

 Kood ja kirjeldus	 Tegevus
F111 – Toidutermomeeter ei ole korralikult pessa sisestatud.	Lükake Toidutermomeeter lõpuni pessa.
F240, F439 – ekraani puutetundlikud väljad ei tööta korralikult.	Puhastage ekraani pinda. Veenduge, et puuteväljadel poleks mustust.
F601 – probleem Wi-Fi signaaliga.	Kontrollige oma võrguühendust. Vt jaotist "Enne esimest kasutamist", WiFi-ühendus.
F604 – Wi-Fi esimene ühendus nurjus.	Lülitage ahi välja ja sisse ja proovige uuesti. Vt jaotist "Enne esimest kasutamist", WiFi-ühendus.
F908 – ahjusüsteem ei suuda juhtpaneeliga ühendust luua.	Lülitage ahi välja ja sisse.

Sellest jaotisest leiate probleemide loendi, mille puhul tuleks pöörduda kvalifitseeritud tehniku poole.

 Kood ja kirjeldus	 Tegevus
F131 – aurunduri temperatuur on liiga kõrge.	Lülitage ahi välja ja oodake, kuni see maha jahtub. Lülitage ahi uuesti sisse.
F144 – Veesahtel sees olev andur ei suuda veetaset mõõta.	Tühjendage Veesahtel ja täitke uuesti.
F508 – Veesahtel ei tööta õigesti.	Lülitage ahi välja ja sisse.
F602, F603 – Wi-Fi ei ole saadaval.	Lülitage ahi välja ja sisse.

Kui mõni nendest veateadetest korduvalt ekraanile ilmub, tähendab see, et rikkis alamsüsteem võib olla välja lülitunud. Sel juhul pöörduge edasimüüja või volitatud teeninduskeskuse poole. Kui ilmneb mõni loetletud viga, jätkavad ülejäänud ahjufunktsioonid oma tavalist toimimist.

12.3 Hooldusteave

Kui te ei suuda probleemile ise lahendust leida, siis võtke ühendust edasimüüja või teeninduskeskusega.
Teeninduskeskuse jaoks vajalikud andmed leiate andmesildilt. Andmesilt asub ahjuõõne raami esiküljel. Ärge andmesilti ahju sisemusest eemaldage.

Soovitame märkida siia järgmised andmed:	
Mudel (MOD.)	
Tootenumber (PNC)	
Seerianumber (S.N.)	

13. TEHNILISED ANDMED

13.1 Tehnilised andmed

Pinge	220 - 240 V
Sagedus	50 - 60 Hz

14. ENERGIATÕHUSUS

14.1 Toote infoleht

Tooteinfo vastavalt määrusele EL 65-66/2014

Tarnija nimi	Electrolux	
Mudeli tunnus	KOAAS31WT 944184871 OKA9S31WX 944184869 OKA9S31WZ 944184870	
Energiatõhususe indeks	61.9	
Energiatõhususe klass	A++	
Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises režiimis	0.99 kWh/tsükliks	
Energiatarbimine standardtäituvusel, pöördõhurežiimis	0.52 kWh/tsükliks	
Kambrite arv	1	
Soojusallikas	Elekter	
Helitugevus	70 l	
Ahju tüüp	Sisseehitatud ahi	
Mass	KOAAS31WT	39.5 kg
	OKA9S31WX	40.5 kg
	OKA9S31WZ	40.5 kg

EN 60350-1 – Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed – Osa 1: Pliidid, ahjud, auruahjud ja grillid. – Toimivuse mõõtemetodid.

14.2 Energia kokkuhoid



Ahjul on omadused, mis aitavad säästa energiat igapäevasel toiduvalmistamisel.

Veenduge, et ahju töötamise ajal oleks ahjuuks korralikult kinni. Ärge küpsetamise ajal ust liiga tihti avage. Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja korralikult omal kohal.

Energia kokkuhoiu tagamiseks kasutage metallnõusid.

Ärge eelkuumutage ahju enne küpsetamist, kui võimalik.

Kui valmistate järjest mitu küpsetist, püüdke need ahju panna võimalikult lühikeste vahedega.

Küpsetamine pöördõhuga

Võimalusel kasutage energia kokkuhoiuks pöördõhuga küpsetusrežiime.

Jääkkuumus

Kui on valitud programm koos valikuga Kestus või Lõpp ja kui küpsetusaeg ei ületa 30 minutit, lülituvad kuumutuselemendid mõne ahjufunktsiooni puhul automaatselt varem välja.

Ventilaator ja valgusti jäävad sisselülitatuks. Ahju väljalülitamisel kuvatakse ekraanil jääkkuumuse näit. Seda soojust saab kasutada toidu soojashoidmiseks.

Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti, vähendage vähemalt 3 - 10 minutit enne küpsetusaja lõppu ahju temperatuuri. Ahjus olev jääkkuumus võimaldab küpsetamist jätkata.

Muude toitude soojendamiseks kasutage jääkkuumust.

Toidu soojashoidmine

Jääkkuumuse kasutamiseks ja toidu soojashoidmiseks valige madalaim võimalik temperatuur.

Ekraanile ilmub jääkkuumuse indikaator või temperatuurinäit.

Küpsetamine väljalülitatud valgustiga

Lülitage küpsetamise ajaks valgusti välja. Pange see põlema ainult siis kui vaja.

Niiske küpsetus pöördõhuga

Funktsioon küpsetamise ajal energia säästmiseks.

Kasutades seda funktsiooni, lülitub lamp 30 sekundi pärast automaatselt välja. Valgusti võib soovi korral sisse lülitada, kuid see vähendab eeldatavat energiakokkuhoidu.

Ooterežiim

Ekraan lülitub ooterežiimi 2 minuti pärast.

15. MENÜÜ STRUKTUUR

15.1 Menüü

Vajutage , et avada Menüü.

<

Choose dish

Cleaning

Options

Menüü-üksus		Rakendus
Lemmikud		Kuvab lemmikseaded.
Toiduvalmistamise toetamine		Kuvab automaatprogrammid.
Puhastamine		Kuvab puhastusprogrammid.
Funktsioonid		Ahju konfiguratsiooni määramiseks.
Seaded	Ühendused	Võrgukonfiguratsiooni määramiseks.
	Seadistamine	Ahju konfiguratsiooni määramiseks.
	Hooldus	Kuvab tarkvara versiooni ja konfigu- ratsiooni.

15.2 Alammenüü: Puhastamine

Alammenüü	Rakendus
Puhastamine auruga	Kerge puhastamine.
Puhastamine auruga PLUS	Põhjalik puhastus.
Katlakivi eemaldamine	Aurugenereerimise süsteemi puhastamine katlakivist.
Loputus	Aurugenereerimise süsteemi puhastamine. Pärast sage- dast auruküpsetamist kasutage loputamist.
Kuivatus	Toiming ahjuõõnsuse kuivatamiseks kondensveest, mis ko- guneb ahju pärast aurufunktsioone.
Puhastamise Meeldetuletus	Tuletab meelde, millal ahju puhastada.

15.3 Alammenüü: Funktsioonid

Alammenüü	Rakendus
Sisevalgustus	Lambi sisse- ja väljalülitamiseks.
Valgusti ikoon nähtaval	Lambi ikoon ilmub ekraanile.
Kiirkuumutus	Lühendab kuumutusaega. Pange tähele, et see on saada-val ainult mõne ahjurežiimiga.
Lapselukk	Hoiab ära ahju soovimatu sisselülitamise. Kui valik on sees, ilmub ahju sisselülitamisel ekraanile tekst "Lapselukk". Ahju sisselülitamiseks kasutage koodi tähti tähestikujärjekorras.

15.4 Alammenüü: Ühendused

Alammenüü	Kirjeldus
Wi-Fi	Lubamiseks ja keelamiseks: Wi-Fi.
Kaugjuhtimine	Kaugjuhtimise lubamiseks ja keelamiseks. Valik on nähtaval ainult siis, kui lülitate sisse: Wi-Fi.
Võrk	Et kontrollida võrgu olekut ja signaali tugevust: Wi-Fi.
Automaatne kaugjuhtimine	Kaugjuhtimise automaatseks käivitamiseks, kui olete vajutanud START. Valik on nähtaval ainult siis, kui lülitate sisse: Wi-Fi.
Tühista võrk	Praeguse võrgu eemaldamine automaatsest ühendamisest ahjuga.

15.5 Alammenüü: Seadistamine

Alammenüü	Kirjeldus
Keel	Valige ahju keel.
Kellaaeg	Valib kehtiva kellaaja ja kuupäeva.
Aja näitamine	Lülitab kella sisse ja välja.
Digitaalne kell	Muudab kuvatava kellaaja vormingut.

Alammenüü	Kirjeldus
Puhastamise Meeldetuletus	Lülitab meeldetuletuse sisse ja välja.
Nuputoonid	Lülitab puuteväljade tooni sisse ja välja. Väljade SISSE / VÄLJA ja PEATA tooni ei saa välja lülitada.
Hoiatus-/tõrketoonid	Lülitab hoiatustoonid sisse ja välja.
Helitugevus	Reguleerib klahvitoonide ja signaalide helitugevust.
Displei heledus	Reguleerib ekraani heledust.
Vee karedus	Valib vee kareduse.

15.6 Alammenüü: Hooldus

Alammenüü	Kirjeldus
Demorežiim	Aktiveerimis-/deaktiveerimiskood: 2468
Litsents	Info litsentside kohta.
Tarkvaraversioon	Info tarkvaraversiooni kohta.
Lähtesta kõik seaded	Taastab tehaseseaded.
Lähtesta kõik hüpikaknad	Taastab kõik hüpikakende algseaded.

16. LIHTNE!

Enne esimest kasutamist tehke järgmist:					
Keel	Displei heledus	Helitugevus	Vee karedus	Kell	Traadita ühendus

Tehke endale selgeks juhtpaneelil ja ekraanil olevad pöhiikoonid:						
 Sees / Väljas	 Menüü / Tagasi	 Wi-Fi	 Info	 START Taimer	START / STOP	 Veel

Alustage ahju kasutamist				
Kiirkäivitus	Lülitage ahi sisse ja alustage küpsetamist, kasutades funktsiooni vaiketemperatuuri ja -aega.	1. samm	2. samm	3. samm
		Vajutage ja hoidke  .	Vajutage sobivat funktsiooni  ...	Vajutage START .
Kiirväljalülitus	Lülitage ahi välja mis tahes hetkel, mis tahes ekraani või teatega.	Vajutage ja hoidke  , kuni ahi lülitub välja.		

Alustage küpsetamist					
1. samm	2. samm	3. samm	4. samm	5. samm	6. samm
 Vajutage ahju aktiveerimiseks.	 ... Vajutage valitud funktsiooni.	 Vajutage, et minna temperatuuriseadetes.	 Temperatuuri valimiseks libistage sõrme liuguril.	OK Kinnitamiseks vajutage.	START Vajutage, et alustada küpsetamist.

Kasutage Aurutust - Auruküpsetust			
Temperatuuri valimiseks libistage sõrme liuguril. Küpsetusrežiimi aurutüüp oleneb valitud temperatuurist.			
Aur aurutamiseks	Aur hautamiseks	Aur õrnaks krõbendamiseks	Aur küpsetamiseks ja röstimiseks

Kasutage Aurutust - Auruküpsetust			
50 - 100 °C	105 - 130 °C	135 - 150 °C	155 - 230 °C

Vaadake, kuidas kiirelt küpsetada			
Kasutage automaatprogramme, et valmistada toitu vaikeseadetega:			
Toiduvalmistamise toetamine	1. samm	2. samm	3. samm
	Vajutage 	Vajutage  Toiduvalmistamise toetamine.	Valige toit.

Kasutage kiirfunktsioone, et valida küpsetusaeg või muuta küpsetusrežiimi		
Taimeri kiirseaded Valige otseteede kaudu kõige enam kasutatud taimeriseaded.	1. samm	2. samm
	Vajutage 	Vajutage sobivat taimeriväärtust.
10% lõpuviimistlus Kasutage 10% lõpuviimistlust, et lisada aega või muuta küpsetusrežiimi, kui jäänud on 10% küpsetusaega.	Lisaaeg: Vajutage sobivat lisaaega +1 min +5 min +10 min .	
	Muutke funktsiooni: Vajutage sobivat funktsiooni   	

Puhastage ahju aurupuhastuse abil		
1. samm Vajutage 	2. samm Vajutage 	3. samm Valige režiim:
Puhastamine auruga		Kergeks puhastuseks.
Puhastamine auruga PLUS		Põhjalikuks puhastuseks.
Katlakivi eemaldamine		Aurugenereerimise süsteemi puhastamiseks katlakivist.
Loputus		Aurugenereerimise süsteemi loputamiseks ja puhastamiseks pärast mitut aurufunktsiooni kasutamist.

17. KASUTAGE OTSETEID!

Siin võite näha kõiki kasulikke otseteid. Samuti võite need leida kasutusjuhendi vastavatest peatükkidest.


Traadita ühendus



Kuidas valida: Ahju funktsioonid



Kuidas valida: Aurutus - Auruküpsetus



Kuidas valida: Aurutus - SousVide-küpsetus



Kuidas valida: Juhendatud küpsetamine



Kuidas valida küpsetusaega



Kuidas valida viitkäivitust ja küpsetuse lõpuaega



Kuidas tühistada valitud taimerit



KASUTAGE OTSETEID!

Kuidas kasutada: Toidutermomeetrit



18. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga  tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake sümboliga  tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

www.electrolux.com/shop



867352729-E-042020

