

GETTING STARTED? EASY.



ZWT 3207

EN	User Manual	2
	Washing Machine	
DE	Benutzerinformation	26
	Waschmaschine	

ZANUSSI

VISIT OUR WEBSITE TO:



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service and repair information:
www.zanussi.com/support

SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE SAFETY

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children between 3 and 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children of less than 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Do not let children play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

GENERAL SAFETY

- Do not change the specification of this appliance.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- by clients in hotels, motels, bed & breakfast and other residential type environments;
- areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.
- Do not exceed the maximum load of 6 kg (refer to the "Programme chart" chapter).
- The operating water pressure at the water entry point from the outlet connection must be between 0.5 bar (0.05 MPa) and 8 bar (0.8 MPa).
- The ventilation opening in the base must not be covered by a carpet, mat, or any floor covering.
- The appliance must be connected to the water mains using the new supplied hose sets, or other new hose sets supplied by the Authorised Service Centre.
- Old hose sets must not be reused.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.
- Do not use high pressure water sprays and/or steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

SAFETY INSTRUCTIONS

INSTALLATION



The installation must comply with relevant national regulations.

- Remove all the packaging and the transit bolts including rubber bush with plastic spacer.
- Keep the transit bolts in a safe place. If the appliance is to be moved in the future they must be reattached to lock the drum to prevent an internal damage.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Do not install or use the appliance where the temperature can be less than 0°C or where it is exposed to the weather.
- The floor area on which the appliance is to be installed must be flat, stable, heat resistant and clean.

- Make sure that there is air circulation between the appliance and the floor.
- When the appliance is in its permanent position, check if it is levelled correctly with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet accordingly.
- Do not install the appliance directly above a floor drain.
- Do not spray water on the appliance and do not expose it to excessive humidity.
- Do not install the appliance where the appliance lid cannot be fully opened.
- Do not put a closed container to collect possible water leakage under the appliance. Contact the Authorised Service Centre to ensure which accessories can be used.

ELECTRICAL CONNECTION



WARNING! Risk of fire and electric shock.

- The appliance must be earthed.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Should the mains cable need to be replaced, this must be carried out by our Authorised Service Centre.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

WATER CONNECTION

- Do not cause damage to the water hoses.
- Before connection to new pipes, pipes not used for a long time, where repair work has been carried out or new devices fitted (water meters, etc.), let the water flow until it is clean and clear.
- Ensure that there are no visible water leaks during and after the first use of the appliance.
- Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the Authorised Service Centre for the replacement of the inlet hose.
- When unpacking the appliance, It is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing of the appliance with the use of water in the factory.

- You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the Authorised Service Centre for the other drain hose and the extension.
- Make sure that there is access to the tap after the installation.

USE



WARNING! Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Follow the safety instructions on the detergent packaging.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not wash fabrics which are heavily soiled with oil, grease or other greasy substances. It can damage rubber parts of the washing machine. Prewash such fabrics by hand before loading them into the washing machine.
- Make sure that all metal objects are removed from the laundry.

INTERNAL LIGHTING



WARNING! Risk of injury.

- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.
- To replace the internal lighting, contact the Authorised Service Centre.

SERVICE

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.
- The following spare parts will be available for 10 years after the model has been discontinued: motor and motor brushes, transmission between motor and drum, pumps, shock absorbers and springs, washing drum, drum spider and related ball bearings, heaters and heating elements, including heat pumps, piping and related equipment including hoses, valves, filters and aquastops, printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and

sensors, software and firmware including reset software, door, door hinge and seals, other seals, door locking assembly, plastic peripherals such as detergent dispensers. Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.

- Disconnect the appliance from the mains electrical and water supplies.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the drum.
- Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).


DISPOSAL



WARNING! Risk of injury or suffocation.

PRODUCT DESCRIPTION


APPLIANCE OVERVIEW

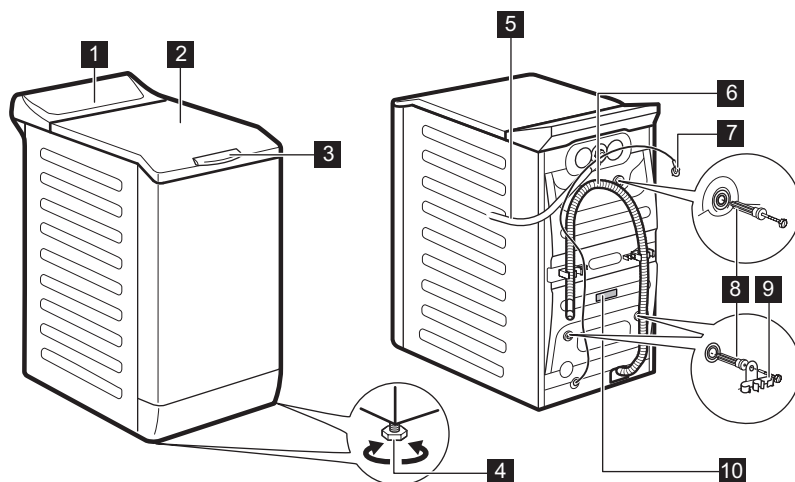


- 1** Control panel
- 2** Lid
- 3** Lid handle
- 4** Feet for levelling the appliance
- 5** Inlet hose
- 6** Drain hose
- 7** Mains cable
- 8** Transit bolts
- 9** Hose support
- 10** Rating plate

Information for register product.

The **rating plate** reports the model name (**A**), product number (**B**), electrical ratings (**C**) and serial number (**D**).

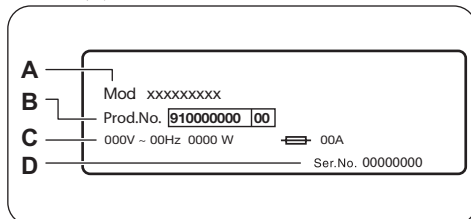

The **info label** reports the model name (**A**), product number (**B**) and serial number (**C**).

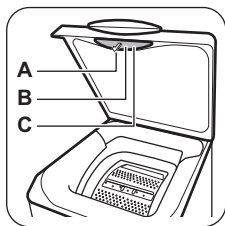

TECHNICAL DATA

Dimension	Width/ Height/ Depth/ Total depth	39,7 cm /89,0 cm /59,9 cm
Electrical connection	Voltage Overall power Fuse Frequency	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture		IPX4
Water supply pressure	Minimum Maximum	0.5 bar (0.05 MPa) 8 bar (0.8 MPa)
Water supply ¹⁾		Cold water
Maximum Load	Cotton	6 kg
Spin Speed	Maximum spin speed	1151 rpm





1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4" thread.

INSTALLATION



WARNING! Refer to Safety chapters.

UNPACKING

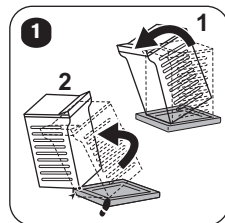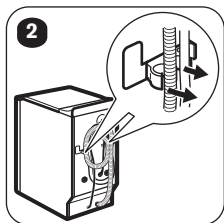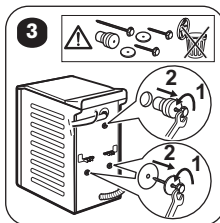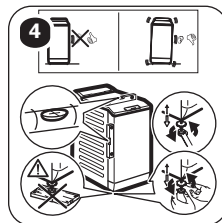




We recommend that you keep the packaging and the transit bolts for any transport of the appliance.

Adjust the appliance correctly to prevent vibration, noise and movement of the appliance when it operates.



WARNING! Do not put cardboard, wood or equivalent materials below the appliance feet to adjust the level.

WATER SUPPLY

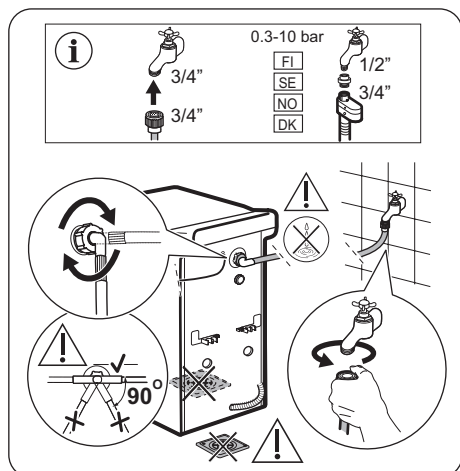


Accessories delivered with the appliance may vary depending on the model.



Make sure there is no damage to hoses and there are no leaks from the couplings. Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the service centre for a replacement inlet hose.

DRAINAGE

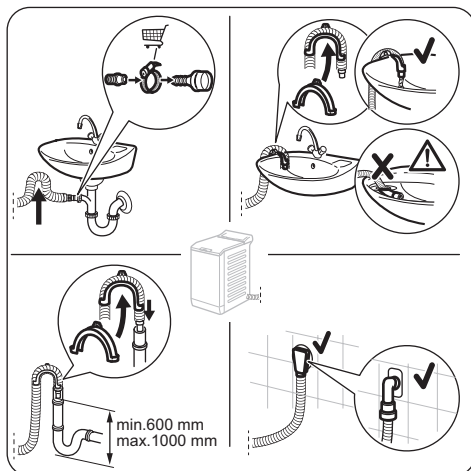

The drain hose should stay at a height of no less than 600 mm and not more than 1000 mm.

You can extend the drain hose to maximum 4000 mm. Contact the authorised service centre for the other drain hose and the extension.


ELECTRICAL CONNECTION

At the end of installation you can connect the mains plug to the mains socket.

The rating plate and the 'Technical Data' chapter indicate the necessary electrical ratings. Make sure that they are compatible with the mains power supply.

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required, also taking into account any other appliances in use.

Connect the appliance to an earthed socket.

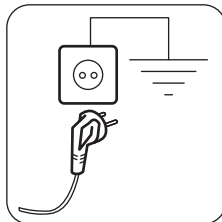


The power supply cable must be easily accessible after installing the appliance.

For any electrical work required to install this appliance, contact our Authorised Service Centre.

The manufacturer does not accept any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.

CONTROL PANEL

CONTROL PANEL DESCRIPTION

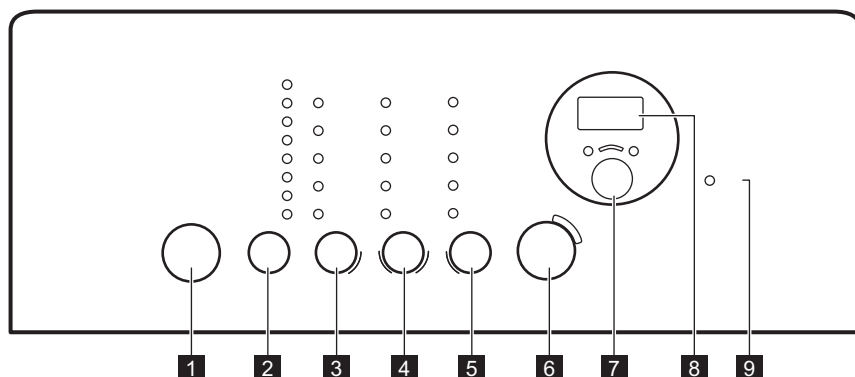

1 Ein/Aus Marche/Arrêt button ①

2 Programme selection touchpad **P**

3 Temperature selection touchpad 🌡️

4 Spin selection touchpad 🌀

5 Options selection touchpad ⚙️


6 Start/Pause touchpad ▶️||

7 Fertig in/ Fini dans touchpad 🕒

8 Display

9 Door locked indicator 🔒

DISPLAY

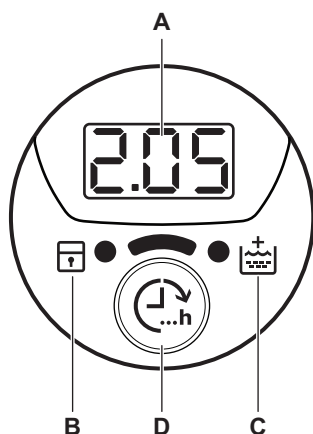

A. The time area:

- 125: the programme duration
- 3h: the "finish in" time
- E20: the alarm codes
- Err: the message of error
- 0: the programme is completed.

B. The child lock indicator:

- The indicator comes on when you activate this device.

C. The extra rinse indicator:

- The indicator comes on when you activate this option.

D. The Fertig in/ Fini dans touchpad.

PROGRAMME CHART

Programme Default temperature Temperature range	Maximum load Reference spin speed	Programme description (Type of load and soil level)
Eco 40-60 40 °C ¹⁾ 60 °C - 30 °C ²⁾	6 kg 1200 rpm	White cotton and fast-coloured cotton. Normal soil. The energy consumption decreases and the time of the washing programme is extended, ensuring good washing results.
30'@30° 30°C	2 kg 800 rpm	A short cycle for synthetic and delicate items with light soil level or for items to freshen up.
Baumwolle/Coton 40 °C 90°C - Cold	6 kg 1200 rpm	White cotton and coloured cotton. Normal, heavy and light soil.
Pflegeleicht/ Synthétiques 40 °C 60°C - Cold	3 kg 1200 rpm	Synthetic items or mixed fabric items. Normal soil.
Feinwäsche/Déli- cats 30 °C 40°C - Cold	2 kg 1200 rpm	Delicate fabrics such as acrylics, viscose and mixed fabrics requiring gentler washing. Normal soil.
Wolle/Laine 40 °C 40°C - Cold	1 kg 1200 rpm	Machine washable wool, hand washable wool and other fabrics with «hand washing» care symbol ³⁾ .
Auffrischen/Rafraî- chir 20 Min 30 °C 40°C - 30°C	1 kg 1200 rpm	A very short cycle for cotton and synthetic items with light soil level or worn only once.

Programme Default temperature Temperature range	Maximum load Reference spin speed	Programme description (Type of load and soil level)
Mix /Mixtes 20° 20°C	2,5 kg 1200 rpm	Special programme for cotton, synthetic and mixed fabrics with light soil. Set this programme to decrease the energy consumption. Make sure that the detergent is for low temperature in order to have good washing results ⁴⁾ .

1) According to Commission Regulation EU 2019/2023, this programme at 40 °C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.



For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

2) Standard programmes for the Energy Label consumption values. According to EU regulation 1061/2010, this programme at 60 °C is the «Standard 60°C cotton programme» and at 30 °C is the «Standard 40°C cotton programme». They are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption for washing normally soiled cotton laundry.



The water temperature of the washing phase may differ from the temperature declared for the selected programme.

3) During this cycle the drum rotates slowly to ensure a gentle wash. It can seem that the drum doesn't rotate or doesn't rotate properly, but this is normal for this programme.

4) No temperature indicator is on .

Programme options compatibility

Programme				Kurz/ Rapide ¹⁾	Vorwäsche/ Prélavage	Bügelquick/ Anti-froissage	Spülen/ Rincage	Pumpen/ Vidange Schleudern/ Essorage		
Eco 40-60	■	■	■	■	■		■	■	■	■
30'@30°		■					■	■	■	

Programme				Kurz/ Rapide ¹⁾	Vorwäsche/ Prélavage	Bügelquick/ Anti-froissage	Spülen/ Rinçage	Pumpen/ Vidange Schleudern/ Essorage		
Baumwolle/ Coton	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pflegeleicht/ Synthétiques	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Feinwäsche/Délicats	■	■	■	■			■	■	■	■
Wolle/ Laine	■	■	■				■	■	■	
Auffrischen/ Rafrâchir 20 Min	■	■	■				■	■	■	
Mix /Mixtes 20°	■	■	■				■	■	■	

1) When you set this option, we recommend that you decrease the quantity of the laundry. It is possible to keep the full load but the washing results can be unsatisfactory. Recommended load: cotton: 3 kg, synthetics and delicates: 1,5 kg.

Suitable detergents for washing programmes

Programme	Universal powder ¹⁾	Liquid Universal	Liquid for colours	Delicates wool-lens	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

Programme	Universal powder ¹⁾	Liquid Universal	Liquid for colours	Delicates wool-lens	Special
30'@30°	--	▲	▲	--	--
Baumwolle/ Coton	▲	▲	▲	--	--
Pflegeleicht/ Synthétiques	▲	▲	▲	--	--
Feinwäsche/ Délicates	--	--	--	▲	▲
Wolle/Laine	--	--	--	▲	▲
Auffrischen/ Rafraîchir 20 Min	--	▲	▲	--	--
Mix /Mixtes 20°	--	▲	▲	--	--

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

▲ = Recommended

-- = Not recommended

OPTIONS

TEMPERATURE

With this option you can change the default temperature.

Indicator  = cold water.

The indicator of the set temperature comes on.

SPIN

With this option you can change the default spin speed.

The indicator of the set speed comes on.

Additional spin options:

No Spin

- Set this option to deactivate all spin phases. Only the drain phase is available.
- The related indicator comes on.
- Set this option for very delicate fabrics.
- The rinses phase uses more water for some washing programmes.

Rinse Hold

- Set this option to prevent the laundry creases.
- The related indicator comes on.
- There is a water in the drum when the programme is completed.

- The drum turns regularly to prevent the laundry creases.
- The lid stays locked. You must drain the water to unlock the lid.



To drain the water refer to 'At the end of the programme'.

KURZ/ RAPIDE

With this option you can decrease the programme duration.

Use this option for items with light soil or items to refresh.

The related indicator comes on.

VORWÄSCHE/ PRÉLAVAGE

With this option you can add a prewash phase to a washing programme.

Use this option for heavy soil.

When you set this option the programme duration increases.

The related indicator comes on.

BÜGELQUICK/ ANTI-FROISSAGE

The appliance carefully washes and spins the laundry to prevent the creases.

The appliance decreases the spin speed, uses more water and adapts the programme duration to the type of laundry.

The related indicator comes on.

SPÜLEN/ RINÇAGE

With this option you can perform only a last rinse of a selected washing programme.

If you set also the Extra Rinse function (👤) the appliance adds two or more rinses.

The related indicator comes on.

PUMPEN/ VIDANGE SCHLEUDERN/ ESSORAGE

With this option you can perform the spin and drain cycle.

The spin phase is suitable to the washing programme you set.



If you set also the No Spin (🌀) option, the appliance only drains.

FERTIG IN/ FINI DANS

With this option you can set the number of hours in which you would like your washing programme to be completed.

You can set from minimum 3 hours to maximum 20 hours.

The display shows the number of hours and the indicator above the button (🕒) is on.

EXTRA SPÜLEN / RINÇAGE PLUS

With this option you can add some rinses to a washing programme.

Use this option for persons allergic to detergents and in areas where the water is soft.

The related indicator comes on.¹⁾

SETTINGS

PERMANENT EXTRA RINSE

With this option you can permanently have an extra rinse when you set a new programme.

- To **activate/deactivate** this option touch the buttons (🌀) and (👤) at the same time until the indicator (👤) **comes on/goes off**.

CHILD LOCK

With this option you can prevent that the children play with the control panel.

- To **activate/deactivate** this option, touch the buttons (🔒) and (🌀) at the same time until the indicator (🔒) **comes on/goes off**.

Activate this option after you touch the button (▶||): the buttons are locked (except for the button (1)).



This option stays active even when you switch off the appliance.

ACOUSTIC SIGNALS

The acoustic signals operate when:

- The programme is completed.
- The appliance has a malfunction.

To **deactivate/activate** the acoustic signals,

touch the buttons **P** and (🔒) at the same time for 4 seconds.



If you deactivate the acoustic signals, they continue operate when the appliance has a malfunction.

1) See in "Settings" how to activate this option.

BEFORE FIRST USE



During installation or before first use you may observe some water in the appliance. This is residual water left in the appliance after a full functional test in the factory to ensure the appliance is delivered to customers in perfect working order and is no cause for concern.

1. Connect the mains plug to the mains socket.
2. Open the water tap.
3. Put a small quantity of detergent in the compartment for washing phase.
4. Set and start a programme for cotton at the highest temperature without laundry.

This removes all possible dirt from the drum and the tub.


DAILY USE



WARNING! Refer to Safety chapters.

LOADING THE LAUNDRY

1. Open the appliance lid.
2. Push the button **A**.

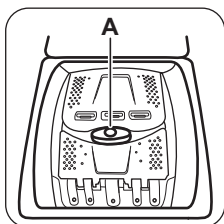

The drum opens automatically.

3. Put the laundry in the drum, one item at a time.
4. Shake the items before you put them in the appliance.

Make sure not to put too much laundry in the drum.


5. Close the drum and the lid.



CAUTION! Before you close the lid of your appliance, make sure that you close the drum correctly.

USING DETERGENT AND ADDITIVES

Measure out the detergent and the fabric conditioner.

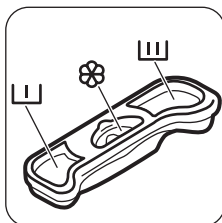

DETERGENT COMPARTMENTS

	Detergent compartment for pre-wash phase.
	Detergent compartment for washing phase.
	Compartment for liquid additives (fabric conditioner, starch).
	CAUTION! Do not exceed the M level.

ACTIVATING THE APPLIANCE

Press and hold the Ein/Aus Marche/Arrêt button to activate or deactivate the appliance.

A tune sounds when the appliance is activated.

SETTING A PROGRAMME

1. Touch the programme button **P** and set the programme:
 - The indicator of the button flashes.
 - The display shows the programme duration.
2. If necessary, change the temperature and the spin speed or add available options. When you activate an option, the indicator of the set option comes on.



If you set something incorrect, the display shows the message **E r r**.

STARTING A PROGRAMME WITHOUT THE FERTIG IN/ FINI DANS OPTION

Touch the button .

- The indicator of the button stops to flash and stays on.

- The programme starts, the lid locks, the indicator  is on.
- The drain pump can operate for a short time at the beginning of the washing cycle.



After approximately 15 minutes from the start of the programme:

- The appliance adjusts automatically the programme duration agree with the laundry load.
- The display shows the new value.

STARTING A PROGRAMME WITH THE FERTIG IN/ FINI DANS OPTION

1. Touch the button  again and again to choose the number of hours in which you want the washing cycle to be finished.

The display shows the number of hours you set (e.g. 3h) and the indicator above the button  is on to show that this option is active.

2. Touch the button :
 - The door is locked.
 - The appliance starts the countdown.
 - When the countdown is completed, the programme starts automatically.



You can cancel or change the set of the Fertig in/ Fini dans option before you touch the button . After touching the button  you can only cancel the Fertig in/ Fini dans option.

To cancel the the Fertig in/ Fini dans option:

- a. Touch the button  to set the appliance to pause. The indicator of button  flashes.
- b. Touch the button  until the indicator above this button goes off.

Touch the button  again to start the programme immediately.



When using liquid detergents in combination with the Fertig in/ Fini dans option, add the liquid detergents with a dosing ball (supplied by the detergent's manufacturer).

INTERRUPTING A PROGRAMME AND CHANGING THE OPTIONS

You can change only some options before they operate.

1. Touch .

The indicator of this button flashes.

2. Change the options. If you change any option the Fertig in/ Fini dans option (if set) will be disabled.

3. Touch  again.

The programme continues.

CANCELLING A PROGRAMME

1. Press the button  for some seconds to cancel the programme and to deactivate the appliance.
2. Press the same button again to activate the appliance. Now, you can set a new washing programme.



Before starting the new programme the appliance could drain the water. In this case, make sure that the detergent is still in the detergent compartment, if not fill the detergent again.

OPENING THE LID

While a programme (or the  operates, the appliance lid is locked. The indicator  is on.



CAUTION! If the temperature and level of the water in the drum are too high, you cannot open the lid.

To open the lid during the first minutes of the cycle (or when the operates) :

1. Touch the button  to pause the appliance.
2. Wait a couple of minutes until the indicator  goes off.
3. You can open the lid.
4. Close the lid and touch the button  again.
The programme (or the ) continues.

AT THE END OF THE PROGRAMME

- The appliance stops automatically.
- The acoustic signal operates (if it is activated).
- In the display  comes on.
- The indicator of the button  goes off.
- The lid lock indicator  blinks (when the lid is unlocking) and then goes off.
- You can open the lid.
- Remove the laundry from the appliance. Make sure that the drum is empty.
- Press the button  for some seconds to deactivate the appliance.
- Close the water tap.

- Keep the lid ajar, to prevent the mildew and odours.

The washing programme is completed, but there is water in the drum:

- The drum turns regularly to prevent the creases in the laundry.
- The indicator  flashes to remind you to drain the water.
- The lid lock indicator  is on. The indicator of button  flashes. The lid stays locked.
- You must drain the water to open the lid.

Draining the water:

1. To drain the water.
 - Touch the button . The appliance drains the water and spins with the maximum spin speed for selected washing programme.
 - Alternatively, touch the button  to change the spin speed and then touch the button . The appliance drains the water and spins. If you set , the appliance only drains.
2. When the programme is completed and after a couple of minutes the lid lock indicator  goes off, you can open the lid.

3. Press the button  for some seconds to deactivate the appliance.



The appliance drains and spins automatically after approximately 18 hours (except for Wool programme).

AUTO-OFF OPTION


The AUTO-OFF stand-by option automatically deactivates the appliance to decrease the energy consumption. All the indicators and the display go off when :

- You do not use the appliance for 5 minutes before you touch .
Press the button  to activate the appliance again.
- After 5 minutes from the end of the washing programme.
Press the button  to activate the appliance again.
The display shows the end of the last set programme.
Touch the button **P** if you want to set a new cycle.

HINTS AND TIPS


THE LAUNDRY LOAD

- Divide the laundry in: white, coloured, synthetics, delicates and wool.
- Obey the washing instructions that are on the laundry care labels.
- Do not wash white and coloured items together.
- Some coloured items can discolour with the first wash. We recommend that you wash them separately for the first times.
- Turn multilayered fabrics, wool and items with painted illustrations inside out.
- Wash and pre-treat heavy soil stains with a suitable detergent before putting in drum.
- Be careful with the curtains. Remove the hooks and put the curtains in a washing bag or pillowcase.
- Do not wash laundry without hems or with cuts. Use a washing bag to wash small and/or delicate items (e.g. underwired bras, belts, tights, shoelaces, ribbons, etc.).

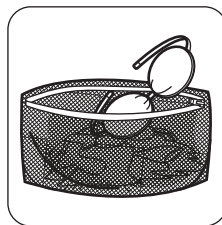

- A very small load can cause balance problems with the spin phase leading to excessive vibration. If this occurs:
 - interrupt the programme and open the door (refer to "Daily Use" chapter);
 - manually redistribute the load so that the items are spaced evenly around the tub;
 - press the  button. The spin phase continues.
- Avoid washing garments full of long animal hair or poor quality garments releasing lots of fluff that could block the drain circuit and therefore requiring the Service assistance.
- Button up pillowcases, close zippers, hooks and poppers. Tie up belts, cords, shoelaces, ribbons and any other loose elements.

- Empty the pockets and unfold the items.

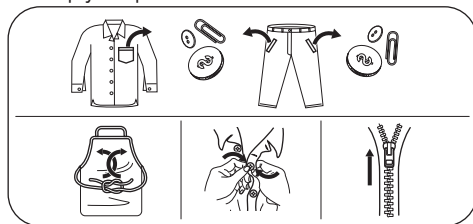

STUBBORN STAINS

For some stains, water and detergent is not sufficient.

We recommend that you pre-treat these stains before you put the items in the appliance.

Special stain removers are available. Use the special stain remover that is applicable to the type of stain and fabric.

DETERGENT TYPE AND QUANTITY.

The choice of detergent and use of correct quantities not only affects your wash performance, but also helps to avoid waste and protect the environment:

- Use only detergents and other treatments specially made for washing machines. First, follow these generic rules:
 - powder detergents for all types of fabric, excluding delicate. Prefer powder detergents containing bleach for whites and laundry sanitization,
 - liquid detergents, preferably for low temperature wash programmes (60 °C max) for all types of fabric, or special ones for woollens only.
- The choice and quantity of detergent will depend on: type of fabric (delicates, woollens, cottons, etc), the colour of clothes, size of the load, degree of soiling, wash temperature and hardness of the water used.
- Follow the instructions that you find on packaging of the detergents or other treatments without exceeding the indicated maximum level **(MAX)**.
- Do not mix different types of detergents.
- Use less detergent if:
 - you are washing a small load,
 - the laundry is lightly soiled,
 - there is large amounts of foam during washing.

- When using detergent tabs or pods, always put them inside the drum, not in the detergent dispenser.

Insufficient detergent may cause:

- unsatisfactory washing results,
- the wash load to turn grey,
- greasy clothes,
- mould in the appliance.

Excessive detergent may cause:

- sudsing,
- reduced washing effect,
- inadequate rinsing,
- a greater impact for the environment.

ECOLOGICAL HINTS

To save water, energy and to help protect the environment, we recommend that you follow these tips:

- **Normally soiled laundry** may be washed **without prewash** in order to save detergent, water and time (the environment is protected too!).
- Loading the appliance to the **maximum capacity indicated for each programmes helps to reduce energy and water consumption.**
- With adequate pre-treatment, stains and limited soiling can be removed; the laundry can then be washed at a lower temperature.
- To use the correct quantity of detergent, refer to the quantity suggested by the detergent producer and check the water hardness of your domestic system. Refer to "Water hardness".
- Set the **maximum possible spin speed** for the selected washing programme **before drying your laundry in a tumble dryer.** This will save energy during drying!

WATER HARDNESS

If the water hardness in your area is high or moderate, we recommend that you use a water softener for washing machines. In areas where the water hardness is soft it is not necessary to use a water softener.

To know the water hardness in your area, contact your local water authority.

Use the correct quantity of the water softener. Obey the instructions that you find on the packaging of the product.

CARE AND CLEANING



WARNING! Refer to Safety chapters.



CAUTION! Do not use the metal surfaces with chlorine-based detergent.

PERIODIC CLEANING SCHEDULE

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly ajar to get air circulation and dry the humidity inside the appliance: this will prevent mildew and odours.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean lid seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Clean detergent dispenser	Every two months
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

The following paragraphs explain how you should clean each part.

REMOVING FOREIGN OBJECTS



Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle. Refer to 'The laundry load' in 'Hints and tips'.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the inlet hose filter and the drum. Refer to 'Cleaning the drum' and 'Cleaning the inlet hose and the valve filter' paragraphs. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

EXTERNAL CLEANING

Clean the appliance with soap and warm water only. Fully dry all the surfaces. Do not use a scouring pads or any scratching material.



CAUTION! Do not use alcohol, solvents or chemical products.

DESCALING

If the water hardness in your area is high or moderate, we recommend that you use a water descaling product for washing machines.

Regularly examine the drum to prevent limescale and rust particles.

To remove rust particles use only special products for washing machines. Do this separately from the laundry wash.



Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.

MAINTENANCE WASH

With the low temperature programmes it is possible that some detergent stays in the drum. Perform a maintenance wash regularly. To do this:

- Remove all laundry from the drum.
- Select the cotton programme with the highest temperature with a small quantity of detergent.

LID SEAL

Regularly examine the seal and remove all objects from the inner part. Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.



Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.

CLEANING THE DRUM


Regularly examine the drum to prevent rust particles. For a complete cleaning:

- Clean the drum with special products for stainless steel. Add a small quantity detergent into empty drum, in order to rinse out any left residues.
- Run a short cotton programme at high temperature.




Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.

CLEANING THE DETERGENT DISPENSER

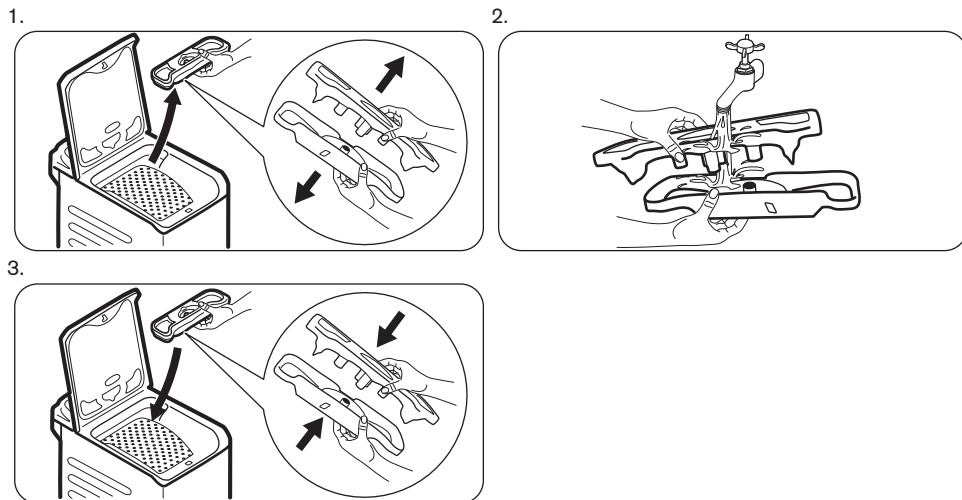

CLEANING THE INLET HOSE AND THE VALVE FILTER

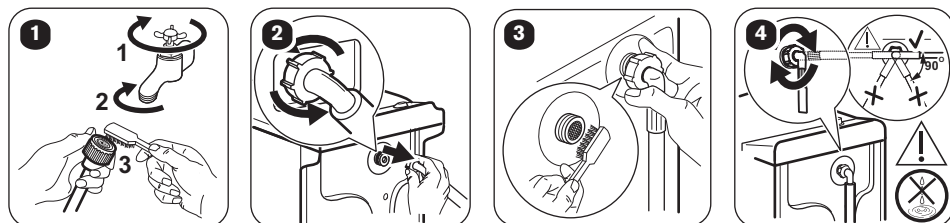

FROST PRECAUTIONS

If the appliance is installed in an area where the temperature can be less than 0 °C, remove the remaining water from the inlet hose and the drain pump.



Do this procedure also when you want to do the emergency drain.

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Remove the water inlet hose.
3. Remove the drain hose from the rear support and unhook it from sink or spigot.
4. Put the ends of the drain and inlet hose in a container. Let the water flow out of the hoses.

5. Set any selected programme with option Pumpen/ Vidange Schleudern/ Essorage and let it operate until the end of the cycle.
6. When no more water flows, install the inlet hose and the drain hose again.
7. Press the Ein/Aus Marche/Arrêt button to deactivate the appliance.



WARNING! Make sure that the temperature is more than 0°C before you use the appliance again. The manufacturer is not responsible for damages caused by low temperatures.

TROUBLESHOOTING



WARNING! Refer to Safety chapters.

ALARM CODES AND POSSIBLE FAILURES

The appliance does not start or it stops during operation. First try to find a solution to the problem (refer to the tables).



WARNING! Deactivate the appliance before carrying out any check.

With some problems, the display shows an alarm code and the  button may flash continuously:

Problem	Possible solution
E 10 The appliance does not fill with water properly.	<ul style="list-style-type: none">▪ Make sure that the water tap is open.▪ Make sure that the pressure of the water supply is not too low. For this information, contact your local water authority.▪ Make sure that the water tap is not clogged.▪ Make sure that the inlet hose has no kinks, damages or bends.▪ Make sure that the connection of the water inlet hose is correct.▪ This problem may be also caused by the clogged drain circuit. Please contact the Authorised Service Centre.▪ Make sure that the filter of the inlet hose and the filter of the valve are not clogged. Refer to 'Care and cleaning'.
E20 The appliance does not drain the water.	<ul style="list-style-type: none">▪ Make sure that the sink spigot is not clogged.▪ Make sure that the drain hose has no kinks or bends.▪ This problem may be caused by the clogged drain circuit. Please contact the Authorised Service Centre.▪ Make sure that the connection of the drain hose is correct.▪ Set the drain programme if you set a programme without drain phase.▪ Set the drain programme if you set an option which ends with water in the tub.
E91 Internal fail. No communication between electronic elements of the appliance.	<ul style="list-style-type: none">▪ The programme was not finished properly or the appliance stopped too early. Switch the appliance off and on again.▪ If the alarm code appears again, contact the Authorised Service Centre.
E40 The mains supply is unstable.	<ul style="list-style-type: none">▪ Wait until mains supply is stable.

If the display shows other alarm codes, deactivate and activate the appliance. If the problem continues, contact the Authorised Service Centre.

In case of different problem with the washing machine check the table below for possible solutions.

Problem	Possible solution
The programme does not start.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Make sure that the mains plug is connected to the mains socket. ▪ Make sure that the appliance lid and drum door are closed. ▪ Make sure that there is no damaged fuse in the fuse box. ▪ Make sure that the  has been touched. ▪ If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end of count-down. ▪ Deactivate the Child Lock function if it is on. ▪ Check the position of the knob on the selected programme.
The appliance fills with water and drains immediately.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Make sure that the drain hose is in the correct position. The hose may be positioned too low. Refer to "Installation instruction".
The spin phase does not operate or the washing cycle lasts longer than usual.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Set the spin programme. ▪ This problem may be caused by the clogged drain circuit. Please contact the Authorised Service Centre. ▪ Adjust manually the items in the tub and start the spin phase again. This problem may be caused by balance problems.
There is water on the floor.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Make sure that the couplings of the water hoses are tight and there is not water leakages. ▪ Make sure that the water inlet hose and the drain hose have no damages. ▪ Make sure you use the correct detergent and the correct quantity of it.
You cannot open the appliance lid.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Make sure that a washing programme that ends with water in tub, has not been selected. ▪ Make sure that the washing programme is finished. ▪ Set the drain or the spin programme if there is water in the drum. ▪ Make sure that the appliance receives electrical power. ▪ This problem may be caused by a failure of the appliance. Contact the Authorised Service Centre.
The appliance makes an unusual noise and vibrates.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Make sure the levelling of the appliance is correct. Refer to "Installation instruction". ▪ Make sure that the packaging and/or the transit bolts are removed. Refer to "Installation instruction". ▪ Add more laundry in the drum. The load may be too small.
The programme duration increases or decreases during programme execution.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ The AutoAdjust System is able to adjust the programme duration according to the type and the laundry load size. Refer to "The AutoAdjust System load detection" in "Daily Use" chapter.
The washing results are not satisfactory.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Increase the detergent quantity or use a different detergent. ▪ Use special products to remove the stubborn stains before you wash the laundry. ▪ Make sure that you set the correct temperature. ▪ Decrease the laundry load.
Too much foam in the drum during the washing cycle.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reduce the quantity of detergent.

After the check, activate the appliance. The programme continues from the point of interruption.
If the problem occurs again, contact the Authorised Service Centre.
The necessary data for the service centre are on the rating plate.

CONSUMPTION VALUES

INTRODUCTION

- 

This user manual reports two different tables in order to favour a gradual passage from a regulation to the other:

 - Regulation EU 1061/2010, valid up to 28th of February 2021, is related to the Energy Efficiency classes from **A+++** to **D**,
 - Regulation EU 2019/2023, valid from 1st March 2021, is related to the Energy Efficiency classes from **A** to **G** set by Regulation EU 2019/2014.
- 

See the web link www.theenergylabel.eu for detailed information about Energy Label.

LEGEND

kg	Laundry load.	h:mm	Programme duration.
kWh	Energy consumption.	°C	Temperature in the laundry.
Litres	Water consumption.	rpm	Spin speed.
%	Remaining moisture at the end of spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.		

- 

Values and programme duration may differ depending on different conditions (e.g. room temperature, water temperature and pressure, load size and type of laundry, supply voltage) and also if you change the default setting of a programme.

ACCORDING TO COMMISSION REGULATION EU 2019/2023

Eco 40-60 programme	kg	kWh	Litres	h:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Full load	6	1.080	48	3:10	52	47	1151
Half load	3	0.590	39	2:25	52	39	1151
Quarter load	1,5	0.635	39	2:25	55	39	1151

1) Maximum spin speed.

Power consumption in different modes

Off (W)	Stand-by (W)	Delay start (W)
0.48	0.48	4.00

Time to Off/Standby mode is 15 minutes maximum.

ACCORDING TO REGULATION 1061/2010

Standard cotton programmes.	Load (kg)	Energy consumption (kWh)	Water consumption (litres)	Approximate programme duration (minutes)	Remaining moisture (%) ¹⁾
For Standard 60°C cotton: Set Eco 40-60 at 60°C	6	0.80	43	247	53
For Standard 60°C cotton: Set Eco 40-60 at 60°C	3	0.54	33	185	53
For Standard 40°C cotton: Set Eco 40-60 at 30°C	3	0.49	34	179	53

1) At the end of spin phase.

Off Mode (W)	Left On Mode (W)
0.48	0.48

The information given in the chart above is compliant with the EU Commission regulation 1015/2010 implementing directive 2009/125/EC .

COMMON PROGRAMMES



These values are indicative only.

Programme	kg	kWh	Litres	h:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Baumwolle/ Coton ²⁾ 90°C	6	2.45	85	3:25	53	85	1200
Baumwolle/Coton 60°C	6	1.80	85	3:25	53	55	1200

Programme	kg	kWh	Litres	h:mm	%	°C	rpm ¹⁾
Mix /Mixtes 20 ^{o3)} 20°C	2,5	0.22	55	2:10	50	20	1200
Pflegeleicht/ Synthétiques 40°C	3	0.65	55	2:10	35	40	1200
Feinwäsche/Déli- cats ⁴⁾ 30°C	2	0.35	50	1:00	35	30	1200
Wolle/Laine 30°C	1	0.20	35	1:10	30	30	1200

1) Reference indicator of the spin speed.

2) Suitable for washing heavily soiled textiles.

3) Suitable for washing lightly soiled cottons.

4) It also performs as quick washing cycle for lightly soiled laundry.

CH GUARANTEE

Customer Service Centres

Point of Service

Industriestrasse 10 5506 Mägenwil	Le Trési 6 1028 Prévèrènges	Via Violino 11 6928 Manno
Morgenstrasse 131 3018 Bern	 <p>Service-Helpline 0848 848 111 service@electrolux.ch</p>	
Langgasse 10 9008 St. Gallen		
Am Mattenhof 4a/b 6010 Kriens		
Schlossstrasse 1 4133 Pratteln		
Comercialstrasse 19 7000 Chur		

Spare parts service Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil, Tel. 0848 848 111

Specialist advice/Sale Badenerstrasse 587, 8048 Zürich, Tel. 044 405 81 11

Warranty For each product we provide a two-year guarantee from the date of purchase or delivery to the consumer (with a guarantee certificate, invoice or sales receipt serving as proof). The guarantee

covers the costs of materials, labour and travel. The guarantee will lapse if the operating instructions and conditions of use are not adhered to, if the product is incorrectly installed, or in the event of damage caused by external influences, force majeure, intervention by third parties or the use of non-genuine components.

ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.



For Switzerland:

Where should you take your old equipment?

Anywhere that sells new equipment or hand it in to official SENS collection points or official SENS recycling firms. The list of official SENS collection points can be found at www.erecycling.ch

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE, UM:



Anwendungshinweise, Prospekte, Informationen zu Fehlerbehebung, Service und Reparatur zu erhalten:

www.zanussi.com/support

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Bedienungsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf.

SICHERHEIT VON KINDERN UND SCHUTZBEDÜRFTIGEN PERSONEN

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung müssen vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
- Halten Sie alle Wasch- und Reinigungsmittel von Kindern fern.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten Gerät fern.
- Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne Beaufsichtigung durchführen.

ALLGEMEINE SICHERHEIT

- Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
- Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.
 - Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
 - Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten.
 - Gemeinschaftsbereiche in Häuserblöcken oder Appartmenthäusern oder in Waschkellern
- Überschreiten Sie nicht die maximale Beladungsmenge von 6 kg (siehe Kapitel „Programmübersicht“).
- Der Betriebswasserdruck am Wassereinlass der Wasserversorgung muss zwischen 0,5 bar (0,05 MPa) und 8 bar (0,8 MPa) liegen.
- Die Lüftungsöffnung im Gerätesockel darf nicht von einem Teppich, einer Matte oder einem Bodenbelag blockiert werden.
- Das Gerät muss mit den neu gelieferten Schlauch-Sets oder anderen neuen, vom autorisierten Kundendienst gelieferten Schläuchen an die Wasserversorgung angeschlossen werden.
- Alte Schläuche dürfen nicht wiederverwendet werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren durch elektrischen Strom zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- und/oder Dampfstrahl.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

MONTAGE



Die Montage muss gemäß den einschlägigen nationalen Vorschriften erfolgen.

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, die Transportschrauben sowie die Gummibuchse und den Abstandshalter aus Kunststoff.
- Bewahren Sie die Transportschrauben an einem sicheren Ort auf. Wenn das Gerät in Zukunft umgesetzt werden soll, müssen sie wieder angebracht werden, um die Trommel zu verriegeln und dadurch interne Schäden zu vermeiden.
- Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie stets Sicherheitshandschuhe und festes Schuhwerk.
- Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
- Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und benutzen Sie es nicht.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem die Temperatur unter 0 °C absinken kann oder an dem es Witterungseinflüssen frei ausgesetzt ist.
- Der Bodenbereich, auf dem das Gerät aufgestellt wird, muss eben, stabil, hitzebeständig und sauber sein.
- Stellen Sie sicher, dass die Luft zwischen dem Gerät und dem Boden zirkulieren kann.
- Überprüfen Sie den waagrechten Stand des Geräts mit einer Wasserwaage, wenn es an seinen endgültigen Platz gestellt wird. Richten Sie es gegebenenfalls mit den Schraubfüßen entsprechend aus.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt über dem Bodenablauf auf.
- Sprühen Sie kein Wasser auf das Gerät und setzen Sie es nicht übermäßiger Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem der Deckel nicht vollständig geöffnet werden kann.
- Stellen Sie keinen geschlossenen Behälter zum Auffangen möglicher Wasserlecks unter das Gerät. Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst, wenn Sie Fragen zur Verwendung möglicher Zubehörteile haben.

ELEKTROANSCHLUSS



WARNUNG! Brand- und Stromschlaggefahr.

- Das Gerät muss geerdet sein.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
- Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem Typenschild mit den elektrischen Nennwerten der Netzspannung übereinstimmen.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
- Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht zu beschädigen. Falls das Netzkabel des Geräts ersetzt werden muss, lassen Sie diese Arbeit durch unseren autorisierten Kundendienst durchführen.
- Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
- Fassen Sie das Netzkabel oder den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.

WASSERANSCHLUSS

- Achten Sie darauf, die Wasserschläuche nicht zu beschädigen.
- Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht benutzte Schläuche, an denen Reparaturarbeiten ausgeführt wurden oder neue Geräte (Wasserzähler usw.) an das Gerät anschließen, lassen Sie Wasser durch die Schläuche fließen, bis es sauber austritt.
- Stellen Sie sicher, dass es keine sichtbaren Wasserlecks während und nach dem ersten Gebrauch des Gerätes gibt.
- Verwenden Sie keinen Verlängerungsschlauch, falls der Zulaufschlauch zu kurz ist. Wenden Sie sich für den Austausch des Zulaufschlauchs an den autorisierten Kundendienst.
- Beim Auspacken des Geräts könnte Wasser aus dem Ablaufschlauch austreten. Dies ist auf den Gerätetest mit Wasser im Werk zurückzuführen.
- Sie können den Ablaufschlauch auf maximal 400 cm verlängern. Fragen Sie beim autorisierten Kundendienst nach einem anderen Ablaufschlauch und der Schlauchverlängerung.

- Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn nach der Montage noch zugänglich ist.

GEBRAUCH



WARNUNG! Verletzungs-, Stromschlag-, Brand-, Verbrennungsgefahr sowie Risiko von Schäden am Gerät.

- Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen auf der Waschmittelverpackung.
- Laden Sie keine entflammaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammaren Produkten benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche nicht in die Nähe oder auf das Gerät.
- Waschen Sie keine Textilien, die stark mit Öl, Fett oder anderen fetthaltigen Substanzen verschmutzt sind. Die Gummiteile der Waschmaschine könnten beschädigt werden. Waschen Sie solche Textilien mit der Hand vor, bevor Sie sie in die Waschmaschine geben.
- Achten Sie darauf, dass alle Metallobjekte aus der Wäsche entfernt wurden.

INNENBELEUCHTUNG



WARNUNG! Verletzungsgefahr.

- Bezüglich der Lampe(n) in diesem Gerät und separat verkaufter Ersatzlampen: Diese Lampen müssen extremen physikalischen Bedingungen in Haushaltsgeräten standhalten, wie z.B. Temperatur, Vibration, Feuchtigkeit, oder sollen Informationen über den Betriebszustand des Gerätes anzeigen. Sie sind nicht für den Einsatz in anderen Geräten vorgesehen und nicht für die Raumbeleuchtung geeignet.
- Für den Austausch der Innenbeleuchtung wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

WARTUNG

- Zur Reparatur des Geräts wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst. Dabei dürfen

ausschließlich Originalersatzteile verwendet werden.

- Bitte beachten Sie, dass eigene Reparaturen oder Reparaturen, die nicht von Fachkräften durchgeführt werden, die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen und die Garantie ungültig machen können.
- Folgende Ersatzteile sind innerhalb von 10 Jahren nach Produkteinstellung des Modells erhältlich: Motor und Motorbürsten, Übertragungselement zwischen Motor und Trommel, Pumpen, Schockabsorber und Federn, Waschtrommel, Kreuzstück für Trommel und zugehörige Kugellager, Heizer und Heizelemente einschließlich Wärmepumpen, Leitungen und zugehörige Ausrüstung einschließlich Schläuche, Ventile, Filter und Aquastop, Leiterplatten, elektronische Displays, Druckschalter, Thermostate und Sensoren, Software und Firmware einschließlich Rücksetz-Software, Tür, Türscharniere und -dichtungen, andere Dichtungen, Türverriegelung, Kunststoff-Peripherieteile wie z. B. Waschmittelschubladen. Bitte beachten Sie, dass einige dieser Ersatzteile nur an Reparaturbetriebe geliefert werden können und nicht alle Ersatzteile für alle Modelle relevant sind.

ENTSORGUNG




WARNUNG! Verletzungs- und Erstickungsgefahr.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und von der Wasserversorgung.
- Schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des Geräts ab, und entsorgen Sie es.
- Entfernen Sie das Türschloss, um zu verhindern, dass sich Kinder oder Haustiere in der Trommel einschließen.
- Entsorgen Sie das Gerät nach den lokalen Vorschriften zur Rücknahme und Entsorgung von Elektroaltgeräten (WEEE).


GERÄTEBESCHREIBUNG

GERÄTEÜBERSICHT

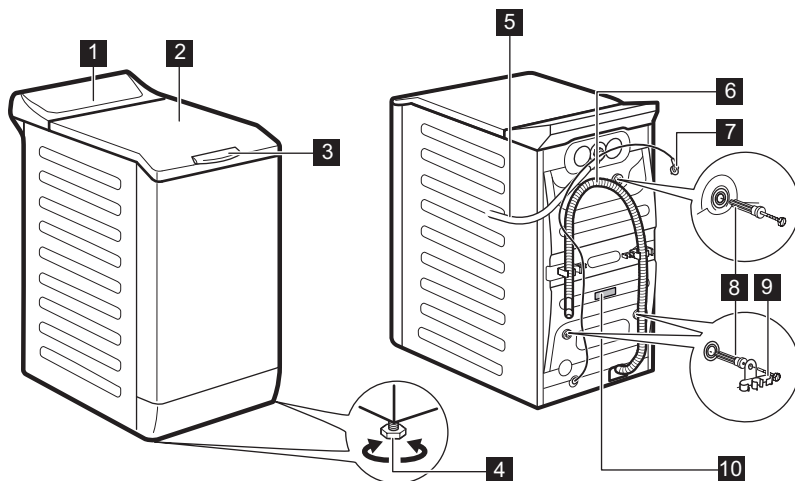


- 1 Bedienfeld
- 2 Deckel
- 3 Deckelgriff
- 4 Füße für die Ausrichtung des Geräts
- 5 Zulaufschlauch
- 6 Ablaufschlauch
- 7 Netzkabel
- 8 Transportschrauben
- 9 Schlauchhalter
- 10 Typenschild

Das Info-Etikett enthält den Modellnamen (A), die Produktnummer (B) und die Seriennummer (C).

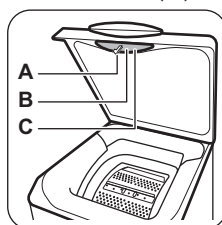

Informationen zur Produktregistrierung.

Das Typenschild enthält den Modellnamen (A), die Produktnummer (B), elektrische Daten (C) und die Seriennummer (D).

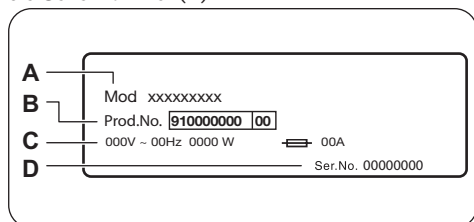

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Breite/Höhe/Tiefe/Gesamttiefe	39,7 cm /89,0 cm /59,9 cm
Elektroanschluss	Spannung Gesamtleistung Sicherung Frequenz	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Die Schutzverkleidung gewährleistet einen Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern und Spritzwasser (Feuchtigkeit), außer an den Stellen, an denen das Niederspannungsgerät keinen Schutz gegen Feuchtigkeit besitzt.		IPX4
Wasserversorgungsdruck	Mindestwert Höchstwert	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Wasseranschluss ¹⁾		Kaltwasser
Maximale Beladung	Baumwolle	6 kg
Schleuderdrehzahl	Maximale Schleuderdrehzahl	1151 U/min





1) Schließen Sie den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4" Außengewinde an.

MONTAGE



WARNUNG! Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

AUSPACKEN

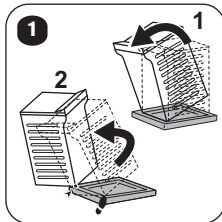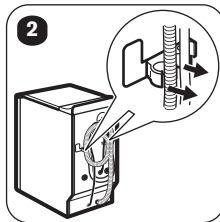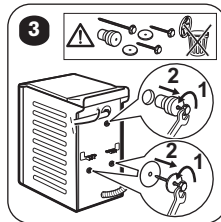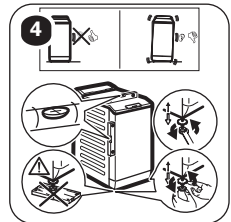


Wir empfehlen, Verpackungsmaterial und Transportschrauben für spätere Transporte aufzubewahren.

Richten Sie das Gerät korrekt aus, um Vibrationen, Geräusche und ein Wandern des Geräts während des Betriebs zu verhindern.



WARNUNG! Schieben Sie weder Karton noch Holz oder ähnliche Materialien unter die Stellfüße, um das Gerät auszurichten.


WASSERZUFUHR

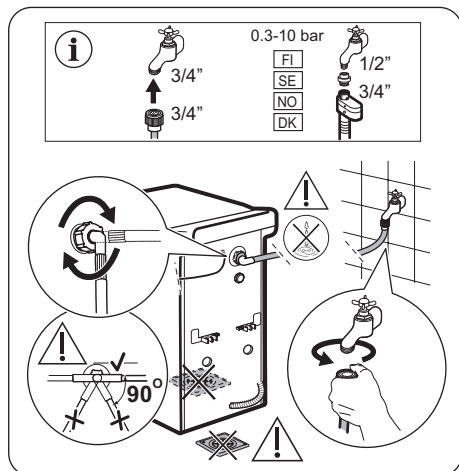

Das mit dem Gerät gelieferte Zubehör kann je nach Modell variieren.

- i** Achten Sie darauf, dass die Schläuche nicht beschädigt und die Anschlüsse dicht sind. Verwenden Sie keinen Verlängerungsschlauch, falls der Zulaufschlauch zu kurz ist. Wenden Sie sich wegen eines Ersatz-Zulaufschlauchs an den Kundendienst.

ABPUMPEN

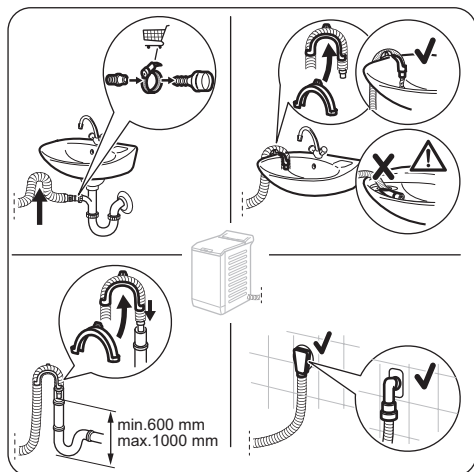

Der Ablaufschlauch muss in einer Höhe nicht unter 600 mm und nicht über 1000 mm angebracht werden.

Sie können den Ablaufschlauch auf maximal 4000 mm verlängern. Fragen Sie beim autorisierten Kundendienst nach einem anderen Ablaufschlauch und der Schlauchverlängerung.


ELEKTROANSCHLUSS

Nach Abschluss der Installation können Sie den Netzstecker in die Steckdose einstecken.

Die erforderlichen elektrischen Nennleistungen finden Sie auf dem Typenschild und im Kapitel „Technische Daten“. Stellen Sie sicher, dass sie mit dem Stromnetz kompatibel sind.

Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung in Ihrem Haus für die erforderliche Maximallast ausgelegt ist. Berücksichtigen Sie dabei auch die anderen Elektrogeräte, die Sie verwenden.

Schließen Sie das Gerät an eine geerdete

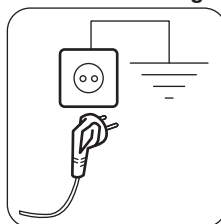

Steckdose an.


Nach der Installation des Geräts muss das Netzkabel leicht zugänglich sein.

Für alle elektrischen Arbeiten die zur Installation dieses Geräts erforderlich sind, wenden Sie sich an unser autorisiertes Servicezentrum.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.

BEDIENFELD


BEDIENFELDBESCHREIBUNG

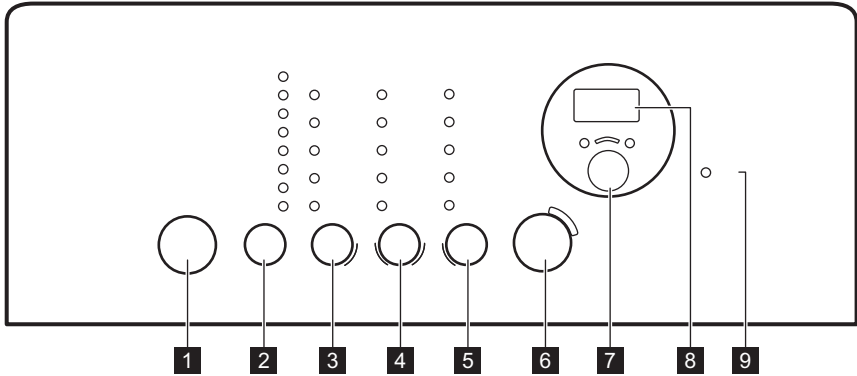

- 1 Ein/Aus Marche/Arrêt -Taste ⓘ
- 2 Touchpad Programmauswahl **P**
- 3 Touchpad Temperatúrauswahl ⓘ
- 4 Touchpad Drehzahlauswahl ⌚
- 5 Touchpad Optionsauswahl ⓘ

- 6 Touchpad Start/Pause ▶||
- 7 Fertig in/ Fini dans -Touchpad ⌚
- 8 Display
- 9 Kontrolllampe Tür verriegelt 🔒

DISPLAY

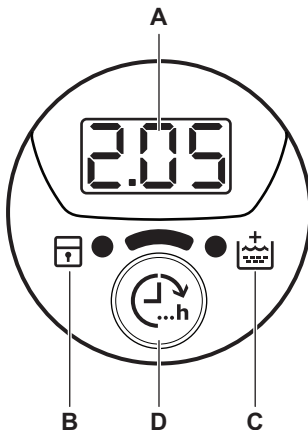

- A. Zeitbereich:
 - 125: Programmdauer
 - 3h: Zeit „Fertig in“
 - E20: Alarmcodes
 - Err: Fehlermeldung
 - 0: Das Programm ist beendet.
- B. Anzeige Kindersicherung:
 - Die Anzeige leuchtet auf, wenn diese Funktion eingeschaltet ist.
- C. Anzeige Extra Spülen:
 - Die Anzeige leuchtet auf, wenn diese Funktion eingeschaltet ist.
- D. Touchpad Fertig in/ Fini dans.

PROGRAMMTABELLE

Programm Standardtemperatur Temperaturbereich	Maximale Bela- dung Referenzschleu- derdrehzahl	Programmbeschreibung (Beladung und Verschmutzungsgrad)
Eco 40-60 40 °C ¹⁾ 60 °C - 30 °C ²⁾	6 kg 1200 U/min	Weißer und farbechter Baumwollwäsche. Normal verschmutzt. Der Energieverbrauch verringert sich und die Dauer des Waschprogramms wird verlängert, um gute Waschergebnisse sicherzustellen.
30'@30° 30 °C	2 kg 800 U/min	Ein kurzes Programm für Teile aus Synthetik oder Feinwäsche, die leicht verschmutzt sind , oder aufzufrischende Wäschestücke.
Baumwolle/Coton 40 °C 90 °C – kalt	6 kg 1200 U/min	Weißer und bunter Baumwollwäsche. Normal, stark und leicht verschmutzt.
Pflegeleicht/ Synthétiques 40 °C 60 °C – kalt	3 kg 1200 U/min	Pflegeleichtes oder Mischgewebe. Normal verschmutzt.
Feinwäsche/Délicats 30 °C 40 °C – kalt	2 kg 1200 U/min	Empfindliche Wäsche, wie z. B. aus Acryl, Viskose und Mischgewebe, die schonend gewaschen werden muss. Normal verschmutzt.
Wolle/Laine 40 °C 40 °C – kalt	1 kg 1200 U/min	Waschmaschinenfeste Wolle, handwaschbare Wolle und andere Gewebe mit dem „Handwäsche“-Pflegesymbol. ³⁾
Auffrischen/Rafraîchir 20 Min 30 °C 40 °C - 30 °C	1 kg 1200 U/min	Ein sehr kurzes Programm für Teile aus Baumwolle oder Synthetik, die leicht verschmutzt sind oder nur einmal getragen wurden.

Programm Standardtemperatur Temperaturbereich	Maximale Bela- dung Referenzschleu- derdrehzahl	Programmbeschreibung (Beladung und Verschmutzungsgrad)
Mix /Mixtes 20° 20 °C	2,5 kg 1200 U/min	Spezialprogramm für leicht verschmutzte Baumwollwä- sche, Synthetik- oder Mischgewebe. Dieses Programm hilft den Energieverbrauch zu senken. Verwenden Sie ein Waschmittel für niedrige Temperaturen, um ein gutes Waschergebnis zu erzielen ⁴⁾

1) Gemäß der Kommissionsverordnung EU 2019/2023 kann dieses Programm bei 40 °C normal verschmutzte Baumwollwäsche, die als waschbar bei 40 °C oder 60 °C gekennzeichnet ist, zusammen im selben Waschgang waschen.



Die erreichte Temperatur in der Wäsche, die Programmdauer und andere Daten finden Sie im Kapitel „Verbrauchswerte“.

Die effizientesten Programme in Bezug auf den Energieverbrauch sind im Allgemeinen diejenigen, die bei niedrigeren Temperaturen und längerer Dauer arbeiten.

2) Standardprogramme für die auf dem Energielabel angegebenen Verbrauchswerte. Dieses Programm bei 60 °C ist gemäß EU-Verordnung 1061/2010 das „Standardprogramm Baumwolle 60 °C“ bzw. für 40 °C „Standardprogramm Baumwolle 40 °C“. Dies sind die effizientesten Programme hinsichtlich des kombinierten Energie- und Wasserverbrauchs für normal verschmutzte Baumwollwäsche.



Die Wassertemperatur der Waschphase kann von der für das ausgewählte Programm angegebenen Temperatur abweichen.

3) Während dieses Programms dreht sich die Trommel langsam, um einen schonenden Waschgang zu gewährleisten. Die Trommel scheint sich nicht oder nicht ordnungsgemäß zu drehen, aber dies ist normal für dieses Programm.

4) Es wird keine Temperatur angezeigt.

Kompatibilität der Programmoptionen

Programm				Kurz/ Rapide ¹⁾	Vorwäsche/ Prélavage	Bügelquick/ Anti-froissage	Spülen/ Rinçage	Pumpen/ Vidange Schleudern/ Essorage		
Eco 40-60	■	■	■	■	■		■	■	■	■
30'@30°		■					■	■	■	
Baumwolle/Coton	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pflegeleicht/Synthétiques	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Feinwäsche/Délicats	■	■	■	■			■	■	■	■
Wolle/Laine	■	■	■				■	■	■	
Auffrischen/Rafraîchir 20 Min	■	■	■				■	■	■	
Mix /Mixtes 20°	■	■	■				■	■	■	

1) Wenn Sie diese Option wählen, empfehlen wir Ihnen, die Wäschemenge zu verringern. Eine volle Beladung ist zwar möglich, aber das Waschergebnis ist dann möglicherweise nicht zufriedenstellend. Empfohlene Füllmenge: Baumwolle: 3 kg, pflegeleichte und Feinwäsche: 1,5 kg.

Geeignete Waschmittel für Waschprogramme

Programm	Universal- waschmittel ¹⁾	Universal-Flüs- sigwaschmittel	Flüssigwaschmit- tel für Buntwä- sche	Empfindliche Wollwäsche	Sonderfunk- tionen
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
30'@30°	--	▲	▲	--	--
Baumwolle/ Coton	▲	▲	▲	--	--
Pflegeleicht/ Synthétiques	▲	▲	▲	--	--
Feinwäsche/ Déliçats	--	--	--	▲	▲
Wolle/Laine	--	--	--	▲	▲
Auffrischen/ Rafraîchir 20 Min	--	▲	▲	--	--
Mix /Mixtes 20°	--	▲	▲	--	--

1) Bei Temperaturen über 60 °C wird die Verwendung von Pulverwaschmitteln empfohlen.

▲ = Empfohlen

-- = Nicht empfohlen

OPTIONEN

TEMPERATUR

Mit dieser Option können Sie die Standard-Temperatur ändern.

Anzeige  = kaltes Wasser.

Die Kontrolllampe der eingestellten Temperatur leuchtet auf.

SCHLEUDERN

Mit dieser Option können Sie die Standard-Schleuderdrehzahl ändern.

Die Kontrolllampe der eingestellten Schleuderdrehzahl leuchtet auf.

Zusatzschleudernfunktionen:

Kein Schleudern

- Wählen Sie diese Option zum Ausschalten aller Schleudergänge. Nur das Abpumpprogramm ist möglich.
- Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.
- Stellen Sie diese Option für Feinwäsche ein.

- Der Spülgang verbraucht bei einigen Waschprogrammen mehr Wasser.

Spülstopp

- Wählen Sie diese Option, um Knitterfalten zu vermeiden.
- Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.
- Am Programmende befindet sich noch Wasser in der Trommel.
- Die Trommel dreht sich regelmäßig, um Knitterfalten in der Wäsche zu vermeiden.
- Der Deckel bleibt verriegelt. Sie müssen das Wasser abpumpen, um den Deckel entriegeln zu können.



Zum Abpumpen des Wassers siehe „Am Programmende“.

KURZ/ RAPIDE

Mit dieser Option können Sie die Programmdauer verkürzen.

Wählen Sie diese Option für leicht verschmutzte oder aufzufrischende Wäschestücke.

Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.

VORWÄSCHE/ PRÉLAVAGE

Mit dieser Option können Sie dem Waschprogramm einen Vorwaschgang hinzufügen. Verwenden Sie diese Option bei stark verschmutzter Wäsche.

Wenn Sie diese Option auswählen, verlängert sich die Programmdauer.

Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.

BÜGELQUICK/ ANTI-FROISSAGE

Das Gerät wäscht und schleudert die Wäsche schonend, um Knitterfalten zu vermeiden.

Das Gerät verringert die Schleuderdrehzahl, verbraucht mehr Wasser und passt die Programmdauer der Art der Wäschestücke an.

Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.

SPÜLEN/ RINÇAGE

Mit dieser Option können Sie dem Waschprogramm einen letzten Spülgang hinzufügen.

Ist die Funktion „Extra Spülen“ () auch eingeschaltet, führt das Gerät zwei oder mehr zusätzliche Spülgänge aus.

Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.

PUMPEN/ VIDANGE SCHLEUDERN/ ESSORAGE

Mit dieser Option können Sie den Schleudergang und Abpumpen durchführen.

EINSTELLUNGEN

EXTRA SPÜLEN DAUERHAFT EINSCHALTEN



Wenn Sie diese Option wählen, ist bei jeder neuen Programmauswahl die Funktion Extra Spülen eingeschaltet.

- Berühren Sie zum **Ein-/Ausschalten** dieser Option die Tasten  und  gleichzeitig, bis die Kontrolllampe der Taste  **aufleuchtet/erlischt**.

KINDERSICHERUNG

Diese Option verhindert, dass Kinder mit dem Bedienfeld spielen.

Die Schleuderphase wird an das eingestellte Waschprogramm angepasst.



Bei zusätzlich eingestellter Option Kein Schleudern () wird lediglich das Wasser aus dem Gerät gepumpt.

FERTIG IN/ FINI DANS

Mit dieser Option kann die Anzahl der Stunden eingestellt werden, nach denen das Waschprogramm beendet sein soll.

Diese kann von mindestens 3 bis maximal 20 Stunden eingestellt werden.

Das Display zeigt die Anzahl der Stunden an, und die Kontrolllampe über der Taste  leuchtet.

EXTRA SPÜLEN / RINÇAGE PLUS

Mit dieser Option können Sie dem Waschprogramm Spülgänge hinzufügen.

Diese Option empfiehlt sich für Menschen, die unter Waschmittelallergien leiden, und in Gebieten mit weichem Wasser.

Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.¹⁾

- Berühren Sie zum **Ein-/Ausschalten** dieser Option die Tasten  und  gleichzeitig, bis die Anzeige  **aufleuchtet/erlischt**.

Berühren Sie zuerst die Taste  und aktivieren Sie diese Option: die Tasten sind verriegelt (außer Taste .



Diese Option bleibt aktiv, auch wenn Sie das Gerät abschalten.

SIGNALTÖNE

Es ertönen akustische Signale, wenn:

- Das Programm beendet ist.
- Eine Störung des Geräts vorliegt.

¹⁾ Unter „Einstellungen“ ist beschrieben, wie diese Option eingeschaltet wird.

Zum **Ein-/Ausschalten** der akustischen Signale berühren Sie die Tasten **P** und  4 Sekunden lang gleichzeitig.



Sind die akustischen Signale ausgeschaltet, ertönen sie nur noch dann, wenn eine Störung vorliegt.

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME



Während der Installation oder vor der ersten Inbetriebnahme sehen Sie möglicherweise Wasser im Gerät. Hierbei handelt es sich um Wasser, das nach dem Funktionstest im Werk im Gerät verblieben ist und gibt keinen Anlass zur Sorge. Der Test stellt sicher, dass das Gerät in einem einwandfreien Zustand an den Kunden ausgeliefert wird.

1. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.
2. Öffnen Sie den Wasserhahn.
3. Geben Sie eine kleine Waschmittelmenge in das Waschmittelfach für die Hauptwäsche.
4. Stellen Sie ein Baumwoll-Programm mit der höchsten Temperatur ein und starten Sie das Programm mit leerer Trommel.

So werden alle eventuellen Verunreinigungen aus Trommel und Bottich entfernt.


TÄGLICHER GEBRAUCH



WARNUNG! Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

EINFÜLLEN DER WÄSCHE

1. Öffnen Sie den Deckel.
2. Drücken Sie die Taste **A**.

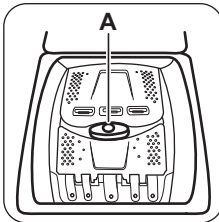

Die Trommel öffnet sich automatisch.

3. Geben Sie jedes Wäschestück einzeln in die Trommel.
4. Schütteln Sie jedes Wäschestück leicht aus, bevor Sie es in das Gerät legen.

Achten Sie darauf, nicht zu viel Wäsche einzufüllen.


5. Schließen Sie die Trommel und den Deckel.



VORSICHT! Bevor Sie den Deckel schließen, achten Sie darauf, dass Sie die Trommel richtig verschließen.

GEBRAUCH VON WASCH- UND PFLEGE MITTELN

Messen Sie Waschmittel und Weichspüler ab.

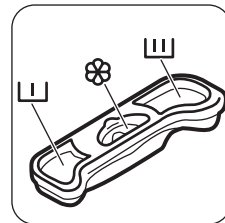

WASCHMITTELFÄCHER

	Waschmittelfach für die Vorwäsche.
	Waschmittelfach für die Hauptwäsche.
	Fach für flüssige Pflegemittel (Weichspüler, Stärke).
	VORSICHT! Die Einfüllmenge M nicht überschreiten.

EINSCHALTEN DES GERÄTS

Halten Sie die Taste Ein/Aus Marche/Arrêt gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Wird das Gerät eingeschaltet, ist eine Tonfolge zu hören.

EINSTELLEN EINES PROGRAMMS

1. Berühren Sie die Programmtaste **P** und stellen Sie das Programm ein:

- Die Kontrolllampe der Taste **▷||** blinkt.
- Im Display wird die Programmdauer angezeigt.

2. Ändern Sie ggf. die Temperatur und Schleuderdrehzahl oder fügen Sie zur Auswahl stehende Optionen hinzu. Die Kontrolllampe der gewählten Option leuchtet auf, sobald die Option eingeschaltet wird.



Wenn Sie einen Fehler machen, erscheint im Display die Meldung **E r r**.

STARTEN EINES PROGRAMMS OHNE DIE OPTION FERTIG IN/ FINI DANS

Berühren Sie Taste **▷||**.

- Die Kontrolllampe der Taste **▷||** hört auf zu blinken und bleibt an.
- Das Programm startet, der Deckel wird verriegelt und die Kontrolllampe **→□** leuchtet.
- Die Ablaufpumpe kann sich zu Beginn des Waschgangs eine kurze Zeit einschalten.



Etwa 15 Minuten nach dem Start des Programms:

- Das Gerät passt die Programmdauer automatisch an die Beladungsmenge an.
- Die neue Programmdauer wird im Display angezeigt.

STARTEN EINES PROGRAMMS MIT DER OPTION FERTIG IN/ FINI DANS

1. Berühren Sie die Taste **⌚** wiederholt, um die Anzahl der Stunden einzustellen, nach denen das Waschprogramm beendet sein soll.

Das Display zeigt die Anzahl der eingestellten

Stunden an (z.B. **3h**), und die Kontrolllampe über

der Taste **⌚** leuchtet und zeigt an, dass diese Option aktiv ist.

2. Berühren Sie Taste **▷||**:

- Die Tür ist verriegelt.
- Das Gerät zählt die Zeit herunter.
- Nach Ablauf der Zeitvorwahl startet das Programm automatisch.



Sie können die Einstellung der Option Fertig in/ Fini dans noch vor Berühren der Taste **▷||** löschen oder ändern.

Nachdem Sie die Taste **▷||** gedrückt haben, können Sie nur die Option Fertig in/ Fini dans abbrechen.

Abbrechen der Option Fertig in/ Fini dans:

- a. Berühren Sie die Taste **▷||**, um das Gerät in den Pausemodus zu schalten. Die Kontrolllampe der Taste **▷||** blinkt.
- b. Berühren Sie die Taste **⌚**, bis die Kontrolllampe über dieser Taste erlischt. Berühren Sie Taste **▷||** erneut, um das Programm sofort zu starten.



Wenn Sie Flüssigwaschmittel in Verbindung mit der Option Fertig in/ Fini dans verwenden, geben Sie das Flüssigwaschmittel in einer Dosierkugel in das Gerät. Diese wird vom Hersteller des Waschmittel mitgeliefert.

UNTERBRECHEN EINES PROGRAMMS UND ÄNDERN DER ZUSATZFUNKTIONEN

Einige Optionen können nur geändert werden, bevor sie durchgeführt werden.

1. Berühren Sie **▷||**.

Die Kontrolllampe dieser Taste blinkt.

2. Ändern Sie die Optionen. Wenn Sie eine Option ändern, wird die Option Fertig in/ Fini dans ausgeschaltet (falls eingestellt).

3. Berühren Sie **▷||** erneut.

Das Programm wird fortgesetzt.

ABBRECHEN EINES PROGRAMMS

1. Drücken Sie die Taste **⏻**, um das Programm abzubreaken und das Gerät auszuschalten.
2. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Taste erneut. Anschließend können Sie ein neues Waschprogramm einstellen.



Vor dem Start des neuen Programms pumpt das Gerät möglicherweise Wasser ab. Prüfen Sie in diesem Fall, ob sich noch Waschmittel im Fach befindet. Füllen Sie anderenfalls Waschmittel ein.

ÖFFNEN DES DECKELS

Während ein Programm (oder ) aktiv ist, ist der Deckel verriegelt. Die Anzeige  leuchtet.



VORSICHT! Wenn die Temperatur und der Wasserstand in der Trommel zu hoch sind, lässt sich der Deckel nicht öffnen.

Öffnen des Deckels in den ersten Minuten des Waschgangs (oder wenn aktiv ist):

1. Berühren Sie die Taste , um das Gerät in den Pausenmodus zu schalten.
2. Warten Sie einige Minuten, bis die Anzeige  erlischt.
3. Der Deckel lässt sich jetzt öffnen.
4. Schließen Sie den Deckel und berühren Sie die Taste  erneut. Das Programm (bzw. ) läuft weiter.

AM PROGRAMMENDE

- Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet.
- Falls Signaltöne aktiviert sind, ertönt ein Signalton.
- Im Display erscheint .
- Die Kontrolllampe der Taste  erlischt.
- Während der Deckel entriegelt wird, blinkt die Anzeige der Deckelverriegelung  und erlischt dann.
- Der Deckel lässt sich jetzt öffnen.
- Nehmen Sie die Wäsche aus dem Gerät. Vergewissern Sie sich, dass die Trommel leer ist.
- Halten Sie die -Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- Schließen Sie den Wasserhahn.
- Lassen Sie den Deckel offen, damit sich kein Schimmel und keine unangenehmen Gerüche bilden.

Das Waschprogramm ist beendet, aber es steht Wasser in der Trommel:

- Die Trommel dreht sich regelmäßig, um Knitterfalten in der Wäsche zu vermeiden.
- Die Anzeige  blinkt weiter, um Sie daran zu erinnern, das Wasser abzupumpen.
- Die Anzeige der Deckelverriegelung  leuchtet. Die Kontrolllampe der Taste  blinkt. Der Deckel bleibt verriegelt.

- Sie müssen das Wasser abpumpen, um den Deckel öffnen zu können.

Wasser abpumpen:

1. Abpumpen des Wassers.

- Berühren Sie Taste . Das Gerät pumpt das Wasser ab und schleudert mit der maximalen Schleuderdrehzahl für das ausgewählte Waschprogramm.
- Sie können auch die Taste  berühren, um die Schleuderdrehzahl zu ändern. Berühren Sie danach die Taste . Das Gerät pumpt das Wasser ab und schleudert. Bei eingestellter Option  wird lediglich das Wasser aus dem Gerät abgepumpt.

2. Wenn das Programm beendet ist und die

Anzeige der Deckelverriegelung  nach einigen Minuten erlischt, können Sie den Deckel öffnen.

- ### 3. Halten Sie die -Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.



Nach etwa 18 Stunden pumpt das Gerät automatisch das Wasser ab und schleudert (außer beim Wollprogramm).

OPTION AUTO-OFF

Die Standby-Option AUTO-OFF schaltet das Gerät automatisch aus, um den Energieverbrauch zu senken. Alle Kontrolllampen und das Display werden ausgeschaltet, wenn:

- Sie nicht innerhalb von 5 Minuten  berühren. Drücken Sie die Taste , um das Gerät wieder einzuschalten.
- 5 Minuten nach dem Ende des Waschprogramms.

Drücken Sie die Taste , um das Gerät wieder einzuschalten.


Im Display wird das Ende des zuletzt eingestellten Programms angezeigt.

Berühren Sie die Taste **P**, wenn Sie einen neuen Waschgang einstellen möchten.

TIPPS UND HINWEISE


WÄSCHEMENGE

- Sortieren Sie die Wäsche nach: Weiß, Bunt, Synthetik, Feinwäsche und Wolle.
- Halten Sie sich an die Waschhinweise auf den Pflegeetiketten.
- Waschen Sie weiße und bunte Wäsche nicht zusammen.
- Farbige Teile können beim ersten Waschen abfärben. Wir empfehlen bei den ersten Waschgängen eine getrennte Wäsche dieser Teile.
- Wenden Sie mehrlagige Textilien, Wolle und bedruckte Wäschestücke vor dem Waschen.
- Waschen und behandeln Sie stark verschmutzte Flecken mit einem geeigneten Waschmittel, bevor Sie sie in die Trommel legen.
- Seien Sie vorsichtig mit Gardinen. Entfernen Sie die Haken und legen Sie die Gardinen in einen Wäschenetz oder Kopfkissenbezug.
- Waschen Sie keine ungesäumten Wäschestücke und Wäschestücke mit Schnitten im Stoff in der Maschine. Waschen Sie kleine und/oder empfindliche Wäschestücke (z. B. Bügel-BHs, Gürtel, Strumpfhosen, Schnürsenkel, Bänder usw.) in einem Wäschenetz.

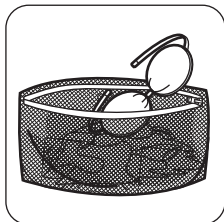

- Eine sehr geringe Beladung kann in der Schleuderphase zu einer Unwucht und übermäßigen Vibrationen führen.
Vorgehensweise:
 - Unterbrechen Sie das Programm und öffnen Sie die Tür (siehe Abschnitt „Täglicher Gebrauch“);
 - Verteilen Sie die Wäsche mit der Hand neu, so dass die Wäschestücke gleichmäßig verteilt sind;
 - Drücken Sie die Taste  Die Schleuderphase wird fortgesetzt.
- Vermeiden Sie es, Kleidungsstücke mit langen Tierhaaren oder Kleidung von minderwertiger Qualität, die viele Flusen freisetzt, zu waschen. Die Flusen könnten den Ablaufkreislauf blockieren und den Einsatz eines Technikers erforderlich machen.

- Knöpfen Sie Kopfkissen zu, schließen Sie Reißverschlüsse, Haken und Druckknöpfe. Binden Sie Gürtel, Schnüre, Schnürsenkel, Bänder und alle anderen losen Teile zusammen.
- Leeren Sie die Taschen und entfalten Sie die Wäscheteile.

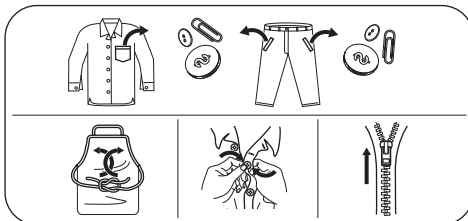

HARTNÄCKIGE FLECKEN

Für manche Flecken sind Wasser und Waschmittel nicht ausreichend.

Wir empfehlen, diese Flecken vorzubehandeln, bevor Sie die entsprechenden Textilien in das Gerät geben.

Spezial-Fleckenferner sind im Handel erhältlich. Verwenden Sie einen Spezial-Fleckenferner, der für den jeweiligen Fleckentyp und Gewebetyp geeignet ist.

WASCHMITTELART UND -MENGE.

Die Wahl des Waschmittels und die Verwendung der richtigen Mengen beeinflusst nicht nur die Waschleistung, sondern trägt auch zur Vermeidung von Abfall und zum Schutz der Umwelt bei:

- Verwenden Sie speziell für Waschmaschinen bestimmte Wasch- und Pflegemittel. Befolgen Sie zunächst diese allgemeinen Regeln:
 - Waschpulver für alle Gewebearten, ausschließlich Feinwäsche. Verwenden Sie Waschpulver mit Bleiche für Weißwäsche und zur Desinfektion der Wäsche,
 - Flüssigwaschmittel, vorzugsweise für Programme mit niedrigen Temperaturen (max. 60 °C) für alle Gewebearten oder Wollwaschmittel.
- Die Wahl und Menge des Waschmittels hängt ab von: Art des Gewebes (Feinwäsche, Wollstoffe, Baumwolle usw.), Farbe der Kleidung, Größe der Ladung, Verschmutzungsgrad, Waschtemperatur und Härte des verwendeten Wassers.
- Halten Sie sich an die Anweisungen auf der Verpackung der Wasch- und Pflegemittel und überschreiten Sie nicht die Höchstmenge **(MAX)**.

- Mischen Sie nicht verschiedene Waschmittel.
- Verwenden Sie weniger Waschmittel, wenn:
 - Sie nur eine kleine Wäschemenge waschen,
 - Die Wäsche nur leicht verschmutzt ist,
 - Beim Waschen große Mengen Schaum entstehen,
- Wenn Sie Waschmitteltabs oder -kapseln (auch „Pods“ genannt) verwenden, legen Sie diese immer in die Trommel und nicht in die Waschmittelschublade.

Zu wenig Waschmittel kann folgende Folgen haben:

- Unbefriedigende Waschergebnisse,
- Grauschleierbildung der Wäsche,
- Fettige Kleidung,
- Schimmelbildung im Gerät.

Zu viel Waschmittel kann folgende Folgen haben:

- Schaumbildung,
- Reduzierte Waschwirkung,
- Ungenügendes Spülen,
- Höhere Belastung der Umwelt.

UMWELTTIPPS

Um Wasser und Energie zu sparen und die Umwelt nicht unnötig zu belasten, beachten Sie bitte folgende Tipps:

- **Normal verschmutzte Wäsche** kann ohne **Vorwäsche** gewaschen werden. Dies spart Waschmittel, Wasser und Energie (und die Umwelt wird weniger belastet)

- Die Beladung des Geräts mit der **für die einzelnen Programme angegebene Höchstmenge hilft Energie und Wasser zu sparen.**
- Mit einer entsprechenden Vorbehandlung lassen sich Flecken und gewisse Verschmutzungen entfernen, danach kann die Wäsche bei niedrigerer Temperatur gewaschen werden.
- Um die richtige Menge an Waschmittel zu verwenden, beziehen Sie sich auf die vom Waschmittelhersteller empfohlene Menge und überprüfen Sie die Wasserhärte Ihrer Hausanlage. Siehe „Wasserhärte“.
- Stellen Sie die **maximal mögliche Schleuderdrehzahl** für das gewählte Waschprogramm ein, **bevor Sie Ihre Wäsche im Wäschetrockner trocknen.** Das spart Energie beim Trocknen!

WASSERHÄRTE

Wenn die Wasserhärte Ihres Leitungswassers hoch oder mittel ist, empfehlen wir die Verwendung eines Enthärters für Waschmaschinen. In Gegenden mit weichem Wasser ist die Zugabe eines Enthärters nicht erforderlich.

Wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserversorgungsunternehmen, um die Wasserhärte in Ihrem Gebiet zu erfahren.

Verwenden Sie die richtige Menge Wasserenthärter. Halten Sie sich an die Anweisungen auf der Verpackung des Produkts.

REINIGUNG UND PFLEGE



WARNUNG! Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

REGELMÄSSIGER REINIGUNGSPLAN

Eine regelmäßige Reinigung hilft, die Lebensdauer Ihres Geräts zu verlängern.

Lassen Sie nach jedem Waschgang Tür und Waschmittelschublade etwas geöffnet, damit die Luft zirkulieren und die Feuchtigkeit im Gerät trocknen kann: So werden Schimmel und Gerüche vermieden.

Soll das Gerät für längere Zeit außer Betrieb genommen werden: Drehen Sie den Wasserhahn zu und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Empfohlener regelmäßiger Reinigungsplan:

Entkalkung	Zweimal im Jahr
------------	-----------------

Waschgang zur Pflege der Maschine	Einmal im Monat
Deckeldichtung reinigen	Alle zwei Monate
Trommel reinigen	Alle zwei Monate
Waschmittelschublade reinigen	Alle zwei Monate
Sieb des Zulaufschlauchs und Ventils reinigen	Zweimal im Jahr

In den folgenden Abschnitten wird erläutert, wie Sie die einzelnen Teile reinigen sollten.

ENTFERNEN VON FREMDKÖRPERN



Vergewissern Sie sich, dass die Taschen leer und alle losen Elemente gebunden sind, bevor Sie ein Programm starten. Siehe Tabelle „Praktische Tipps und Hinweise“.

Entfernen Sie alle Fremdkörper (wie z. B. Klammern, Knöpfe, Münzen usw.), die sich im Zulaufschlauch und der Trommel befinden können. Siehe Abschnitte „Reinigen der Trommel“ und „Reinigen des Siebs des Zulaufschlauchs und Ventils“. Wenden Sie sich bei Bedarf an den autorisierten Kundendienst.

REINIGEN DER AUSSENSEITEN

Reinigen Sie das Gerät nur mit warmem Wasser und mit etwas Spülmittel. Reiben Sie alle Oberflächen sorgfältig trocken. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder andere kratzende Materialien.



VORSICHT! Verwenden Sie keinen Alkohol, keine Lösungsmittel und keine Chemikalien.



VORSICHT! Reinigen Sie die Metallflächen nicht mit einem Reinigungsmittel auf Chlor-Basis.


ENTKALKUNG

Wenn die Wasserhärte Ihres Leitungswassers hoch oder mittel ist, empfehlen wir die Verwendung eines Entkalkers für Waschmaschinen.


Überprüfen Sie regelmäßig, dass sich kein Kalk und keine Rostpartikel in der Trommel abgesetzt haben. Verwenden Sie zur Entfernung von Rost nur Spezialprodukte für Waschmaschinen. Führen Sie die Entkalkung nicht gleichzeitig mit einer Wäsche durch.

REINIGEN DER WASCHMITTELSCHUBLADE

1.

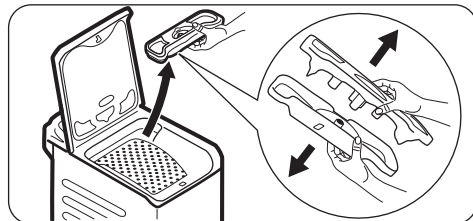

2.

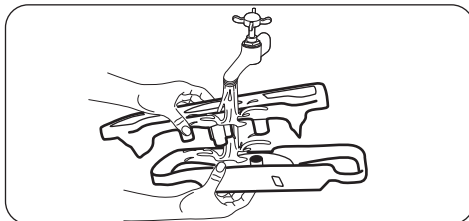

Halten Sie sich immer an die Anweisungen auf der Verpackung des Produkts.

WASCHGANG ZUR PFLEGE DER MASCHINE

Bei Waschprogrammen mit niedrigen Temperaturen kann etwas Waschmittel in der Trommel zurückbleiben. Führen Sie regelmäßig einen Waschgang zur Pflege der Maschine durch.

Vorgehensweise:

- Nehmen Sie die Wäsche aus der Trommel.
- Wählen Sie ein Programm für Baumwollwäsche mit der maximalen Temperatur und einer kleinen Menge Waschmittel.

DECKELDICHUNG

Überprüfen Sie die Dichtung regelmäßig und entfernen Sie ggf. darin verfangene Gegenstände. Reinigen Sie sie nach Bedarf mit einer ammoniakhaltigen Reinigungscreme ohne die Oberfläche der Dichtung zu verkratzen.



Halten Sie sich immer an die Anweisungen auf der Verpackung des Produkts.

REINIGEN DER TROMMEL


Überprüfen Sie regelmäßig, dass sich keine Rostpartikel in der Trommel abgesetzt haben. Für eine komplette Reinigung:

- Reinigen Sie die Trommel mit einem Spezialreiniger für Edelstahl. Geben Sie eine kleine Menge Waschlauge in die leere Trommel, um Rückstände auszuspülen.
- Starten Sie ein kurzes Programm für Baumwolle mit hoher Temperatur.






Halten Sie sich immer an die Anweisungen auf der Verpackung des Produkts.

3.

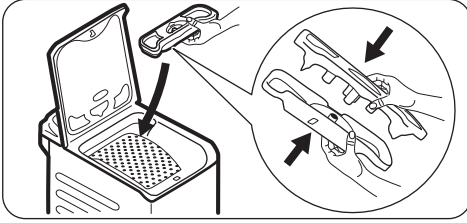

REINIGEN DES ZULAUFSCLAUCHS UND VENTILFILTERS

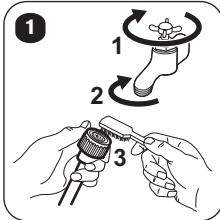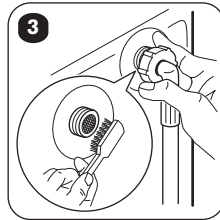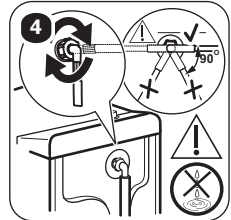

FROSTSCHUTZMASSNAHMEN

Falls das Gerät in einem Bereich installiert ist, in dem die Temperatur unter 0 °C sinken kann, entfernen Sie das im Zulaufschlauch und in der Ablaufpumpe verbliebene Wasser.



Führen Sie diese Schritte auch aus, wenn Sie eine Notentleerung durchführen müssen.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
2. Entfernen Sie den Wasserzulaufschlauch.
3. Entfernen Sie den Ablaufschlauch aus der Halterung an der Rückseite des Geräts und haken Sie ihn aus dem Waschbecken oder Siphon aus.
4. Stecken Sie die Enden des Ablauf- und Zulaufschlauchs in einen Behälter. Lassen Sie das Wasser aus den Schläuchen fließen.

5. Stellen Sie ein Programm mit der Option Pumpen/ Vidange Schleudern/ Essorage ein und lassen Sie es komplett durchlaufen.
6. Wenn kein Wasser mehr ausläuft, bringen Sie den Zulauf- und den Ablaufschlauch wieder an.
7. Drücken Sie die Taste Ein/Aus Marche/Arrêt, um das Gerät auszuschalten.



WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass die Temperatur über 0 °C liegt, bevor Sie das Gerät wieder einschalten. Der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die auf zu niedrige Temperaturen zurückzuführen sind.

FEHLERSUCHE



WARNUNG! Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

ALARMCODES UND MÖGLICHE FEHLER

Das Gerät startet nicht oder stoppt während des Betriebs. Versuchen Sie zunächst selbst eine Lösung für das Problem zu finden (siehe Tabellen).



WARNUNG! Schalten Sie das Gerät vor der Überprüfung aus.

Bei einigen Störungen wird im Display ein Alarmcode angezeigt und

die Taste  blinkt möglicherweise konstant:

Störung	Mögliche Lösung
E 10 Der Wassereinlauf in das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß.	<ul style="list-style-type: none">▪ Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahn offen ist.▪ Vergewissern Sie sich, dass der Druck in der Wasserleitung nicht zu niedrig ist. Diese Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Wasserwirtschaftsamt.▪ Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahn nicht verstopft ist.▪ Vergewissern Sie sich, dass der Zulaufschlauch nicht geknickt, beschädigt oder gebogen ist.▪ Vergewissern Sie sich, dass der Wasserzulaufschlauch richtig angeschlossen ist.▪ Diese Störung kann auch von einem verstopften Wasserablaufsystem verursacht werden. Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.▪ Vergewissern Sie sich, dass der Filter des Zulaufschlauchs und der Filter des Ventils nicht verstopft sind. Siehe „Reinigung und Pflege“.
E20 Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab.	<ul style="list-style-type: none">▪ Stellen Sie sicher, dass der Waschbeckenablauf nicht verstopft ist.▪ Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt oder gebogen ist.▪ Diese Störung kann vom verstopften Ablaufsystem verursacht werden. Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.▪ Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch richtig angeschlossen ist.▪ Stellen Sie beim Einstellen eines Programms ohne Abpumpphase das Abpumpprogramm ein.▪ Stellen Sie bei der Einstellung einer Programmwahl, die mit Wasser in der Trommel endet, das Abpumpprogramm ein.
E91 Interner Fehler. Keine Kommunikation zwischen den elektronischen Bauteilen des Geräts.	<ul style="list-style-type: none">▪ Das Programm wurde nicht ordnungsgemäß beendet oder der Betrieb des Geräts wurde zu früh unterbrochen. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.▪ Erscheint der Fehlercode erneut, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
EKO Die Netzspannungsversorgung schwankt.	<ul style="list-style-type: none">▪ Warten Sie, bis die Netzspannungsversorgung wieder stabil ist.

Werden andere Alarmcodes im Display angezeigt, dann schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Tritt das Problem weiterhin auf, dann wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

Falls ein anderes Problem mit der Waschmaschine auftritt, dann suchen Sie in der nachstehenden Tabelle nach möglichen Lösungen.

Störung	Mögliche Lösung
Das Programm startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker an die Steckdose angeschlossen ist. ▪ Vergewissern Sie sich, dass der Gerätedeckel und die Trommeltür geschlossen sind. ▪ Vergewissern Sie sich, dass im Sicherungskasten keine beschädigte Sicherung ist. ▪ Vergewissern Sie sich, dass die Taste  gedrückt wurde. ▪ Ist die Zeitvorwahl eingestellt, dann brechen Sie die Einstellung ab oder warten Sie, bis sie abgelaufen ist. ▪ Schalten Sie die Kindersicherung aus, falls sie eingeschaltet ist. ▪ Prüfen Sie, ob sich der Knopf in der Position des gewünschten Programms befindet.
Das Wasser läuft in das Gerät ein und wird sofort abgepumpt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vergewissern Sie sich, dass sich der Ablaufschlauch in der richtigen Position befindet. Der Schlauch ist möglicherweise zu niedrig angebracht. Siehe hierzu „Montageanleitung“.
Das Gerät schleudert nicht oder das Waschprogramm dauert länger als gewöhnlich.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellen Sie das Schleuderprogramm ein. ▪ Diese Störung kann vom verstopften Ablaufsystem verursacht werden. Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst. ▪ Verteilen Sie die Wäschestücke in der Trommel mit der Hand und starten Sie die Schleuderphase erneut. Dieses Problem kann durch Unwuchtprobleme verursacht werden.
Wasser auf dem Boden.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vergewissern Sie sich, dass die Verbindungsstücke der Wasserschläuche dicht sind und kein Wasser austreten kann. ▪ Vergewissern Sie sich, dass der Wasserzulaufschlauch und der Ablaufschlauch nicht beschädigt sind. ▪ Verwenden Sie das richtige Waschmittel und die richtige Menge.
Der Deckel des Geräts lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vergewissern Sie sich, dass das Waschprogramm, das mit Wasser in der Trommel endet, nicht gewählt wurde. ▪ Vergewissern Sie sich, dass das Waschprogramm beendet ist. ▪ Befindet sich Wasser in der Trommel, dann stellen Sie das Abpump- oder Schleuderprogramm ein. ▪ Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit Strom versorgt wird. ▪ Das Problem kann durch eine Gerätestörung verursacht werden. Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
Das Gerät verursacht ein ungewöhnliches Geräusch und vibriert.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vergewissern Sie sich, dass das Gerät richtig ausgerichtet ist. Siehe hierzu „Montageanleitung“. ▪ Vergewissern Sie sich, dass die Verpackungsmaterialien und/oder Transportsicherungen entfernt wurden. Siehe hierzu „Montageanleitung“. ▪ Geben Sie mehr Wäsche in die Trommel. Es kann sein, dass die Beladung zu gering ist.
Die Programmdauer verlängert oder verkürzt sich während der Programmausführung.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die AutoAdjust System Programmdauer kann je nach Wäscheart und -menge angepasst werden. Siehe hierzu „Erkennung AutoAdjust System der Beladung“ im Kapitel „Täglicher Gebrauch“.

Störung	Mögliche Lösung
Die Waschergebnisse sind nicht zufriedenstellend.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhöhen Sie die Waschmittelmenge oder verwenden Sie ein anderes Waschmittel. ▪ Entfernen Sie hartnäckige Flecken vor dem Waschen mit Spezialprodukten. ▪ Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Temperatur einstellen. ▪ Verringern Sie die Wäschemenge.
Zu viel Schaum in der Trommel während des Waschprogramms.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reduzieren Sie die Waschmittelmenge.

Schalten Sie nach der Überprüfung das Gerät ein. Das Programm läuft ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter.

Tritt das Problem erneut auf, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

Die vom Kundendienst benötigten Daten finden Sie auf dem Typenschild.

VERBRAUCHSWERTE

EINFÜHRUNG



Diese Bedienungsanleitung enthält zwei verschiedene Tabellen, um einen schrittweisen Übergang von einer Verordnung zur anderen zu erleichtern:

- Verordnung EU 1061/2010, gültig bis zum 28. Februar 2021, betrifft die Energieeffizienzklassen von **A+++** bis **D**,
- Verordnung EU 2019/2023, gültig ab dem 1. März 2021, betrifft die Energieeffizienzklassen von **A** bis **G**, die in der Verordnung EU 2019/2014 festgelegt sind.



Siehe Web-Link **www.theenergylabel.eu** bezüglich detaillierter Informationen zur Energieplakette.

LEGENDE

kg	Wäschebeladung.	Std: mm	Programmdauer.
kWh	Energieverbrauch.	°C	Temperatur der Wäsche.
Liter	Wasserverbrauch.	U/mi n	Schleuderdrehzahl.
%	Restfeuchte am Ende der Schleuderphase. Je höher die Schleuderdrehzahl, desto lauter das Gerät und desto geringer die Restfeuchtigkeit.		



Werte und Programmdauer können je nach unterschiedlichen Bedingungen (z. B. Raumtemperatur, Wassertemperatur und -druck, Beladungsgröße und Art der Wäsche, Versorgungsspannung) und auch bei Änderung der Standardeinstellung eines Programms abweichen.

GEMÄSS VERORDNUNG DER KOMMISSION EU 2019/2023

Eco 40-60 Programm	kg	kWh	Liter	Std:mm	%	°C	U/min ¹⁾
Volle Beladung	6	1.080	48	3:10	52	47	1151
Halbe Beladung	3	0.590	39	2:25	52	39	1151
Viertelbeladung	1,5	0.635	39	2:25	55	39	1151

1) Maximale Schleuderdrehzahl.

Energieverbrauch in verschiedenen Betriebsarten

Aus (W)	Bereitschaftsbetrieb (W)	Zeitvorwahl (W)
0.48	0.48	4.00

Die Zeit bis zum Ausschalten/Bereitschaftsbetrieb beträgt maximal 15 Minuten.

GEMÄSS VERORDNUNG 1061/2010

Standardprogramme Baumwolle.	Beladung (kg)	Energieverbrauch (kWh)	Wasserverbrauch (Liter)	Ungefähre Programmdauer (Minuten)	Restfeuchte (%) ¹⁾
Standardprogramm Baumwolle 60 °C: Stellen Sie Eco 40-60 auf 60 °C ein	6	0.80	43	247	53
Standardprogramm Baumwolle 60 °C: Stellen Sie Eco 40-60 auf 60 °C ein	3	0.54	33	185	53
Standardprogramm Baumwolle 40 °C: Stellen Sie Eco 40-60 auf 30 °C ein	3	0.49	34	179	53

1) Am Ende der Schleuderphase.

Aus-Zustand (W)	Ein-Zustand (W)
0.48	0.48

Die in der Tabelle oben enthaltenen Informationen erfüllen die Verordnung (EU) 1015/2010 der Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EC.

ALLGEMEINE PROGRAMME



Diese Werte sind Richtwerte.

Programm	kg	kWh	Liter	Std:mm	%	°C	U/min ¹⁾
Baumwolle/ Coton ²⁾ 90 °C	6	2.45	85	3:25	53	85	1200
Baumwolle/Coton 60 °C	6	1.80	85	3:25	53	55	1200
Mix /Mixtes 20 ^{o3)} 20 °C	2,5	0.22	55	2:10	50	20	1200
Pflegeleicht/ Synthétiques 40 °C	3	0.65	55	2:10	35	40	1200
Feinwäsche/Déli- cats ⁴⁾ 30 °C	2	0.35	50	1:00	35	30	1200
Wolle/Laine 30 °C	1	0.20	35	1:10	30	30	1200

1) Referenz für die Schleuderdrehzahl.

2) Geeignet zum Waschen stark verschmutzter Textilien.

3) Geeignet zum Waschen leicht verschmutzter Baumwolltextilien.

4) Funktioniert auch als Schnellwaschgang für leicht verschmutzte Wäsche.

GARANTIE

Kundendienst

Servicestellen

Industriestrasse 10 5506 Mägenwil	Le Trési 6 1028 Préverenges	Via Violino 11 6928 Manno
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Servicestellen

Morgenstrasse 131 3018 Bern	 <p>Service-Helpline 0848 848 111 service@electrolux.ch</p>
Langgasse 10 9008 St. Gallen	
Am Mattenhof 4a/b 6010 Kriens	
Schlossstrasse 1 4133 Pratteln	
Comercialstrasse 19 7000 Chur	

Ersatzteilverkauf Industriestrasse 10, 5506
Mägenwil, Tel. 0848 848 111

Fachberatung/Verkauf Badenerstrasse 587,
8048 Zürich, Tel. 044 405 81 11

Garantie Für jedes Produkt gewähren wir ab
Verkauf bzw. Lieferdatum an den Endverbraucher
eine Garantie von 2 Jahren. (Ausweis durch
Garantieschein, Faktura oder Verkaufsbeleg). Die

Garantieleistung umfasst die Kosten für Material,
Arbeits- und Reisezeit. Die Garantieleistung entfällt
bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung und
Betriebsvorschriften, unsachgerechter Installation,
sowie bei Beschädigung durch äussere Einflüsse,
höhere Gewalt, Eingriffe Dritter und Verwendung
von Nicht-Original Teilen.

UMWELTTIPPS


Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol .
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie
zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische
und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
mit diesem Symbol  nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.



Für die Schweiz:

Wohin mit den Altgeräten?
Überall dort wo neue Geräte verkauft
werden oder Abgabe bei den
offiziellen SENS-Sammelstellen oder
offiziellen SENS-Recyclern.
Die Liste der offiziellen SENS-
Sammelstellen findet sich unter
www.erecycling.ch

WWW.ZANUSSI.COM/SHOP

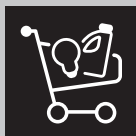

CE

192928532-A-472020