
Electrolux

Instruction Book

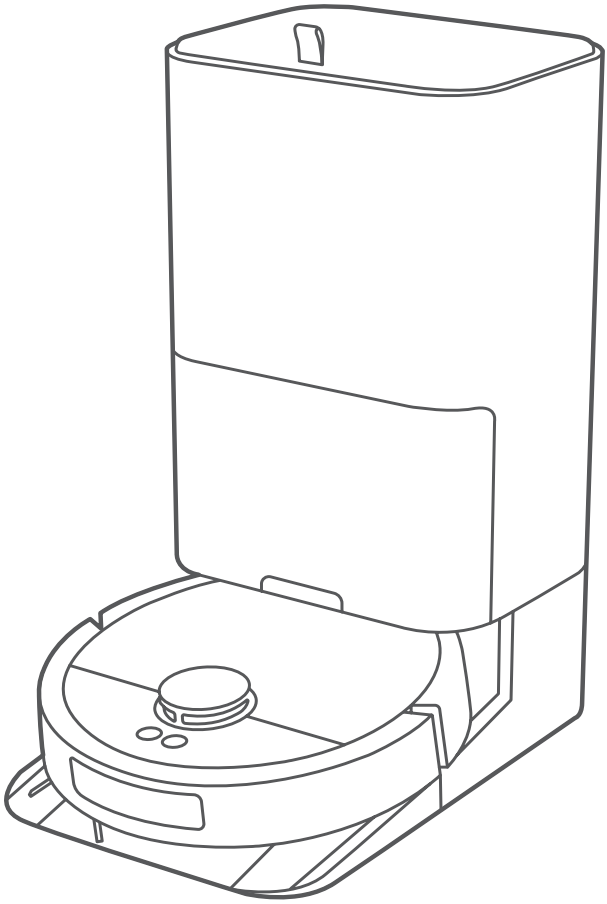

800 Robot Cleaner

SPIS TREŚCI

1. OPIS ROBOTA SPRZĄTAJĄCEGO 178
2. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I AKCESORIA 179
3. MONTAŻ I INSTALACJA 180
4. OBSŁUGA ROBOTA SPRZĄTAJĄCEGO 182
5. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OPTYMALIZACJI WYNIKÓW 186
6. KONSERWACJA I SERWIS 187
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 194

MYŚLIMY O TOBIE

Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Wybrali Państwo produkt, który powstał na bazie lat naszego doświadczenia zawodowego i innowacji. Pomysłowa i stylowa konstrukcja zaprojektowana z myślą o Was. A zatem można być pewnym, że podczas użytkowania niniejszego produktu zawsze uzyska się wspaniałe rezultaty.
Electrolux wita.

Odwiedź naszą stronę, aby:

Uzyskać porady dotyczące obsługi, broszury, informacje o rozwiązywaniu problemów i informacje serwisowe:
www.electrolux.com/webselfservice

Zarejestrować swój produkt, w celu uzyskania lepszej obsługi:
www.registerelectrolux.com

Kupić akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zapasowe dla Twojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop


OBSŁUGA KLIENTA I SERWIS

Zawsze używaj oryginalnych części zamiennych.
Przed skontaktowaniem się z naszym Autoryzowanym Centrum Serwisowym upewnij się, czy posiadasz poniższe informacje:
Model, PNC, nr seryjny.
Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej.

⚠ Ostrzeżenie / Uwaga - Informacje dotyczące bezpieczeństwa.
i Porady i informacje ogólne.
Informacje dotyczące środowiska.

Informacje te mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.


1. OPIS ROBOTA SPRZĄTAJĄCEGO

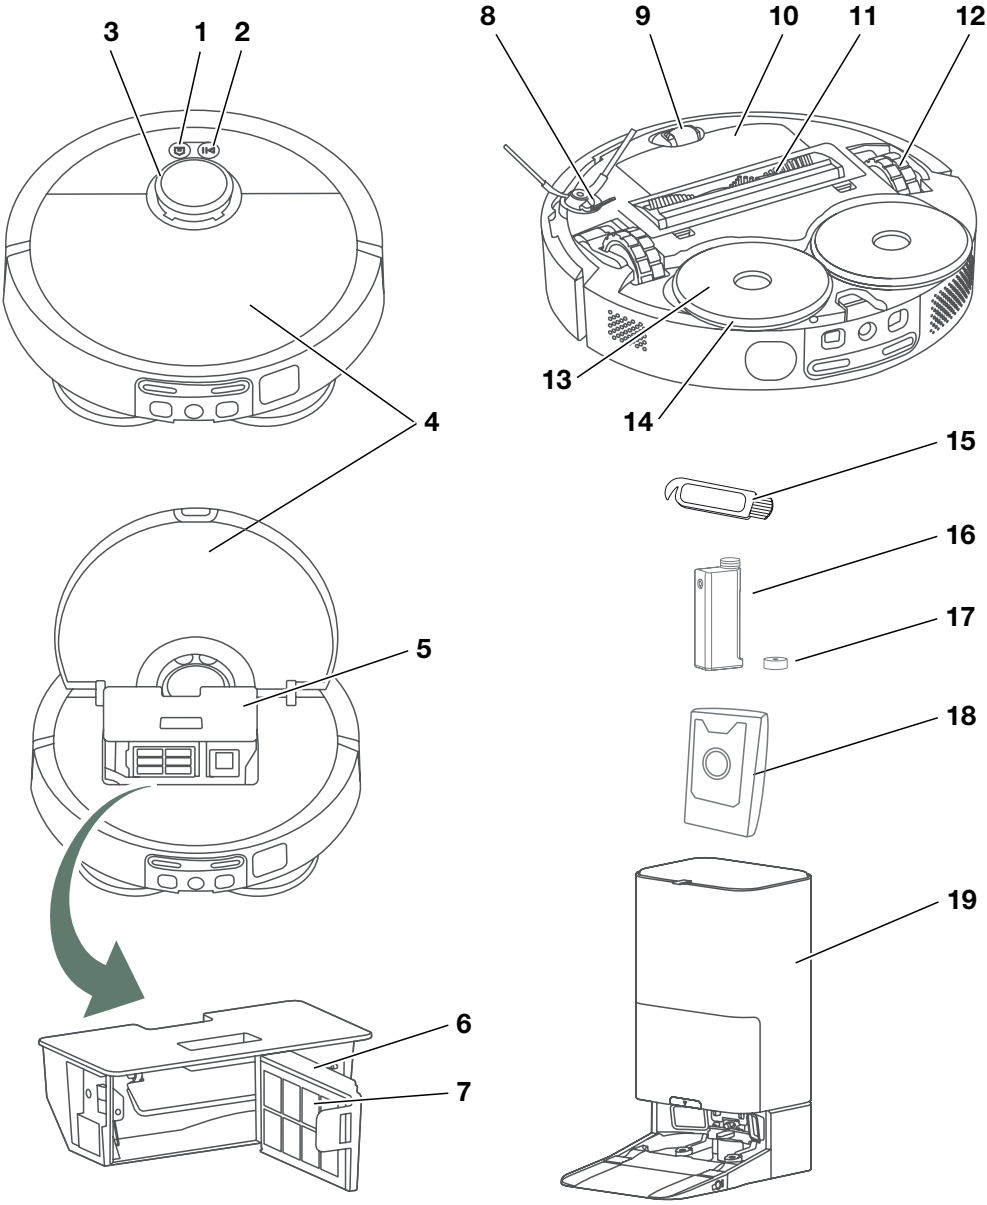

1. Przycisk Home
2. Przycisk zasilania / przycisk wyłączania (długie naciśnięcie)
3. Radar
4. Pokrywa górna
5. Pojemnik na kurz
6. Rama filtra
7. Filtr
8. Szczotka boczna
9. Kółko przednie
10. Komora baterii
11. Szczotka główna
12. Kółka główne
13. Wspornik nakładki mopującej
14. Nakładka mopująca
15. Szczoteczka do czyszczenia
16. Buteleczka detergentu
17. Korek buteleczki detergentu
18. Worek na kurz
19. Stacja czyszcząca

2. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I AKCESORIA

electrolux.com/shop

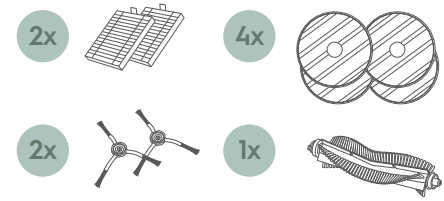

Zestaw Performance
Nr ref.:ERK7
PNC: 900 923 831



Detergent
Nr ref.: EHFLC3
PNC: 900 923 819


Zalecany okres wymiany:

- Szczotka boczna — 6 mies.
- Szczotka główna — 12 mies.
- Filtr — 6 mies.
- Mopping pad – 6 months


***** Dostępne akcesoria zależą od modelu.

3. MONTAŻ I INSTALACJA


Przed pierwszym użyciem

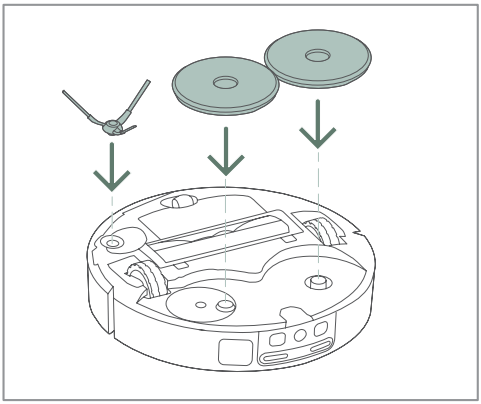


1. Podłącz szczotkę boczną i nakładki mopujące do wspornika u dołu robota.

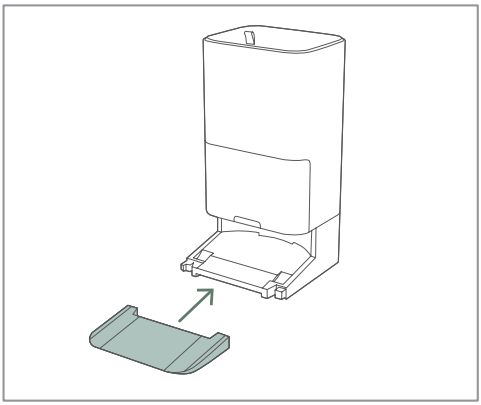

2. Podłącz rampę do stacji czyszczącej.

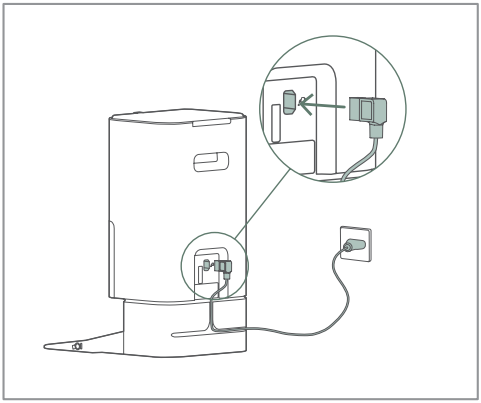


3. Najpierw podłącz przewód zasilający u dołu stacji czyszczącej. Następnie włóż wtyczkę do gniazdka. Nawiń nadmiar przewodu wokół podstawy.

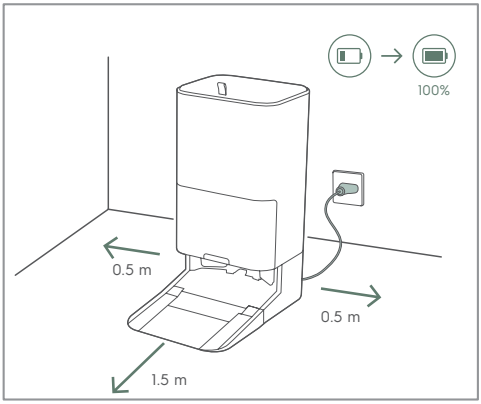

4. Ustaw stację czyszczącą na podłodze przy ścianie. Zadbaj o to, aby po bokach stacji czyszczącej pozostało 0,5 metra wolnego miejsca, a z przodu stacji 1,5 m.

ℹ Ustaw stację czyszczącą w zasięgu routera Wi-Fi.

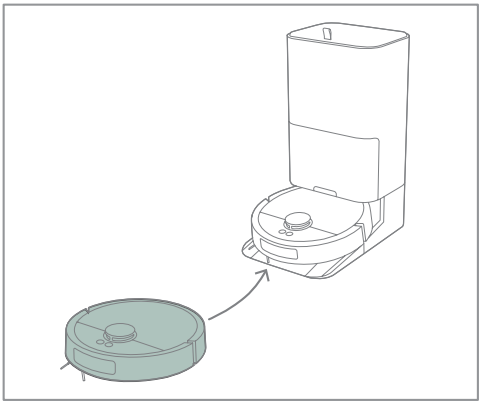

5. Postaw robota na stacji czyszczącej.
Jeśli robot jest wyłączony, postawienie go na stacji włączy go i zainicjuje ładowanie.

ℹ Rozładowywanie baterii do zera może pogorszyć jej parametry. Aby wydłużyć okres eksploatacji, utrzymuj optymalny poziom naładowania, regularnie ładując robota przy użyciu ładowarki.

Łączność z robotem





1. Pobierz aplikację Electrolux ze sklepu App Store lub Google Play. Utwórz konto i nawiąż połączenie z robotem, postępując według instrukcji w aplikacji.

ℹ Zanim zaczniesz nawiązywać połączenie, upewnij się, że router Wi-Fi obsługuje częstotliwość 2,4 GHz.

4. OBSŁUGA ROBOTA SPRZĄTAJĄCEGO

Status robota i stacji

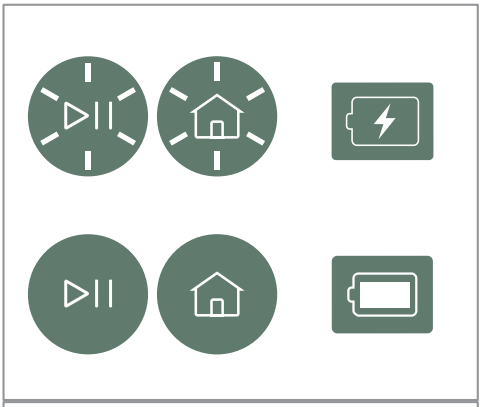

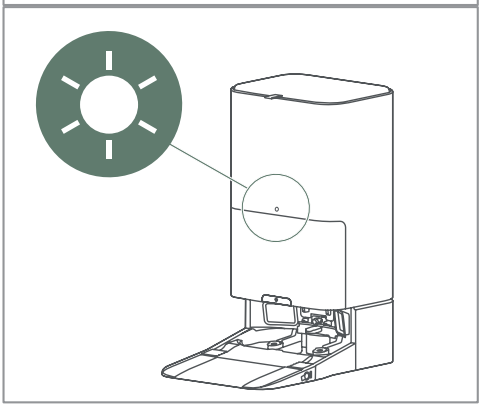

Podświetlona biała dioda LED na robocie:

- Wstrzymano, tryb czuwania
- Na stacji podczas serwisu
- Autotest i dopasowywanie pozycji do mapy.

Migająca biała dioda LED na robocie:

- Włączanie zasilania
- Powrót do domu
- Aktualizacja systemu.

Podświetlona żółta dioda LED na robocie:

- Brak połączenia z siecią Wi-Fi.

Migająca żółta dioda LED na robocie:

- Ostrzeżenia i błędy.

Podświetlona biała dioda LED stacji:

- Bbrak połączenia z robotem
- Trwa serwis i ładowanie robota.


Wolno pulsująca biała dioda LED stacji:

- Trwa serwis robota.


Migająca żółta dioda LED na stacji:

- Ostrzeżenia i błędy (patrz sekcja **7. Rozwiązywanie problemów**)


Przygotowanie funkcji mopowania

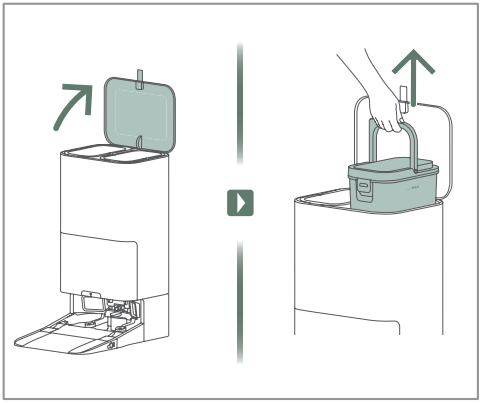


1. Otwórz pokrywę górną stacji czyszczącej i wyjmij zbiornik wody czystej.

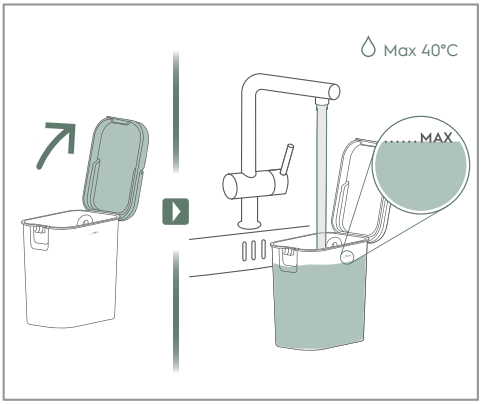

2. Zdejmij korek wody i napełnij zbiornik wody czystą wodą.

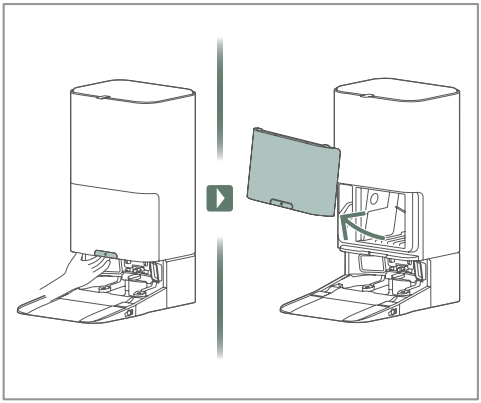


3. Pociągnij uchwyt zwalniający i zdejmij osłonę przednią.

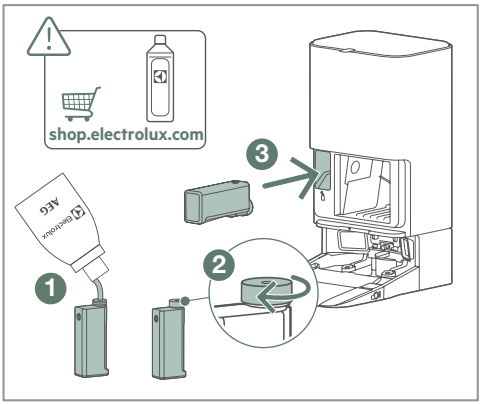


4. Napełnij zbiornik detergentu ①, zakręć korek ② i postaw urządzenie na stacji ③.

ⓘ Używaj wyłącznie detergentów zatwierdzonych przez firmę Electrolux, aby zapobiec zatykaniu się rurek.


Sprzątanie

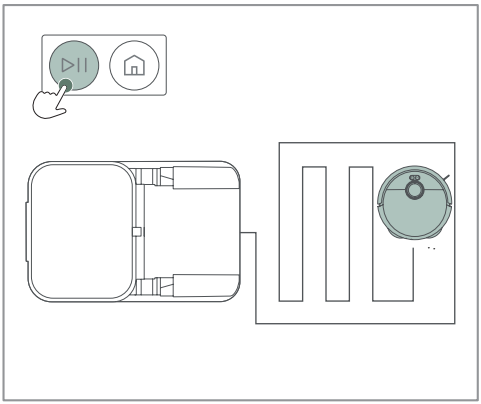


1. Aby zacząć sprzątanie, upewnij się, że robot jest podłączony do ładowania lub znajduje się w miejscu do posprzątania, a następnie naciśnij przycisk startu. Podczas sprzątania przycisk startu służy do zatrzymywania i wznawiania operacji.

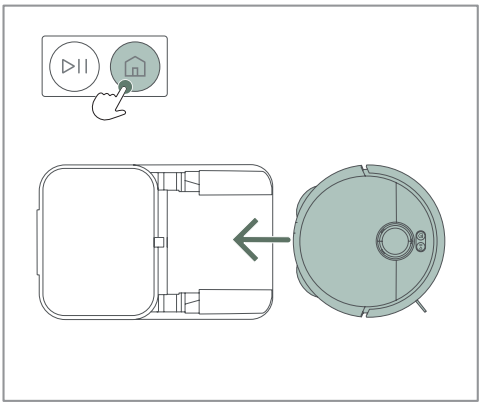

2. Zatrzymaj sesję sprzątania. Naciśnij przycisk Home raz w celu wstrzymania. Naciśnij przycisk Home drugi raz, aby robot wrócił na stację lub do punktu początkowego.

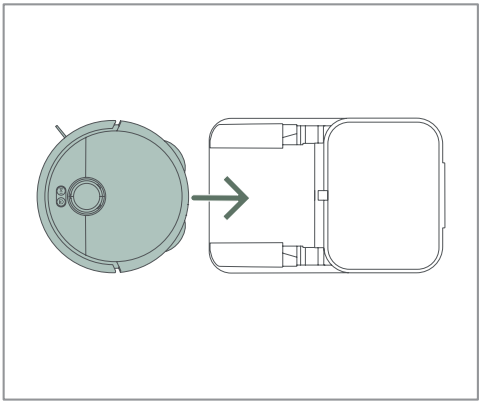

3. Na koniec sprzątania robot wróci na stację lub do punktu początkowego.

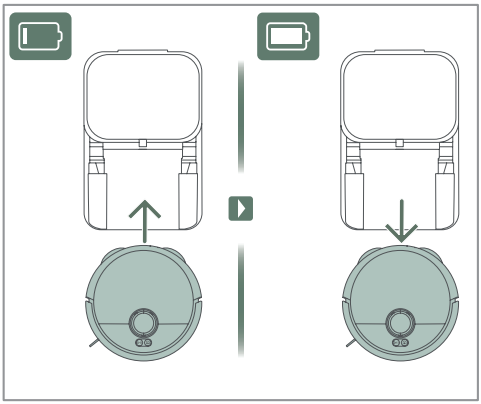

4. Jeśli podczas sprzątania będzie konieczne ładowanie, opróżnianie lub mopowanie, robot wróci do stacji i wznowi sprzątanie, gdy wykona niezbędne operacje.

Sprzątanie (aplikacja)



Zalecamy obsługę robota w aplikacji Electrolux. Przy użyciu aplikacji możesz rozpocząć/wstrzymać/zatrzymać sprzątanie oraz naładować robota.

5. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OPTYMALIZACJI WYNIKÓW

Przed sprzątaniem


Upewnij się, że drzwi są otwarte, a duże przedmioty nie uniemożliwiają robotowi swobodnego poruszania się. Zabierz drobne delikatne przedmioty, aby cała podłoga została sprzątnięta.

Uwaga: robot używa sztucznej inteligencji do nawigowania wokół kabli i przeszkód, jednak obszar przylegający do przeszkód nie zostanie sprzątnięty.

Tryb cichy

Przed następną sesją sprawdź aplikację i upewnij się, że tryb cichy umożliwia stacji opróżnianie pojemnika na kurz.


Przygotowanie obszaru sprzątania

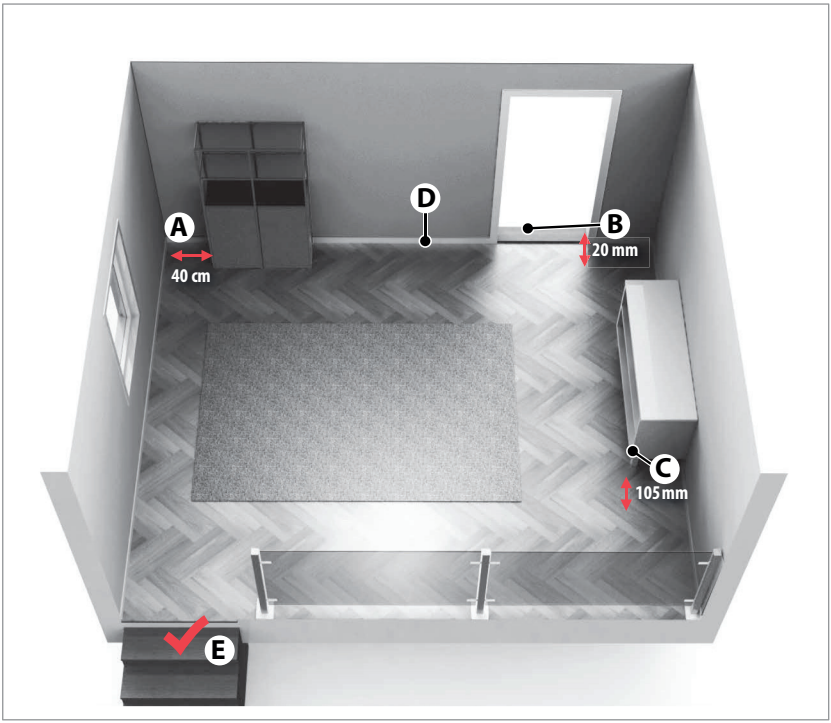


(A) Robot potrzebuje 40 cm przestrzeni wokół przeszkód.
(B) Robot z łatwością przejeżdża przez progi o wysokości do 20 mm.
(C) Robot sprząta pod meblami, o ile jest pod nimi przejście o wysokości 105 mm.
(D) Postaw podstawę ładującą po lewej stronie drzwi.
(E) Robot wykrywa schody i ostre spadki.

6. KONSERWACJA I SERWIS

Opróżnianie zbiornika wody brudnej

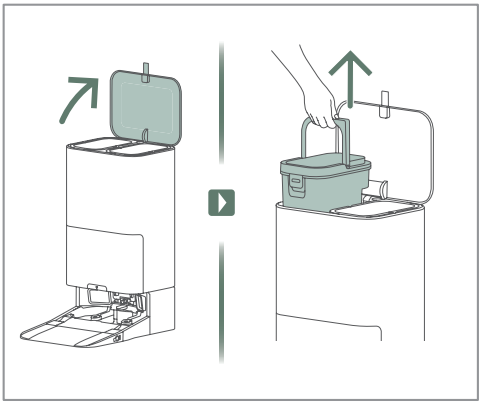


1. Unieś pokrywę i opróżnij zbiornik wody brudnej.

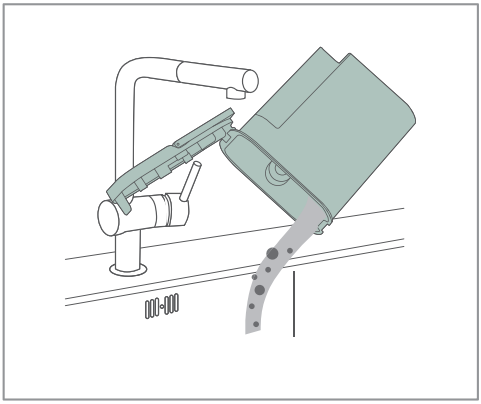


2. Przepłucz zbiornik wody brudnej po wylaniu brudnej wody.


Czyszczenie pojemnika na kurz i filtra

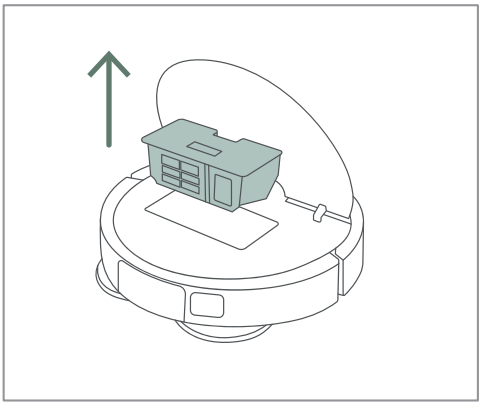


1. Otwórz pokrywę robota i wyjmij pojemnik na kurz.

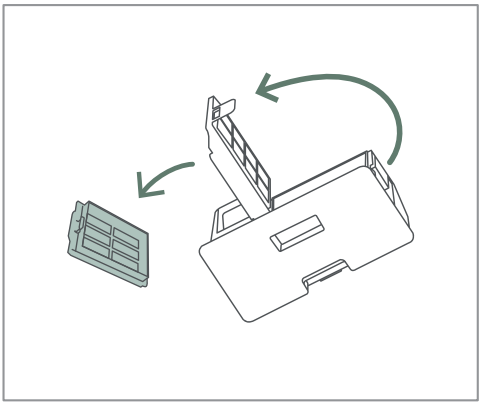


2. Otwórz pokrywę pojemnika i wyjmij filtr.

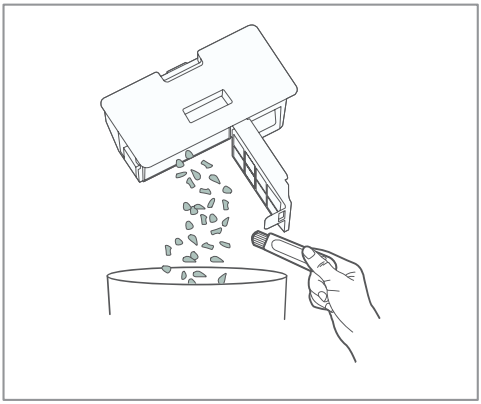

3. Usuń brud z pojemnika.

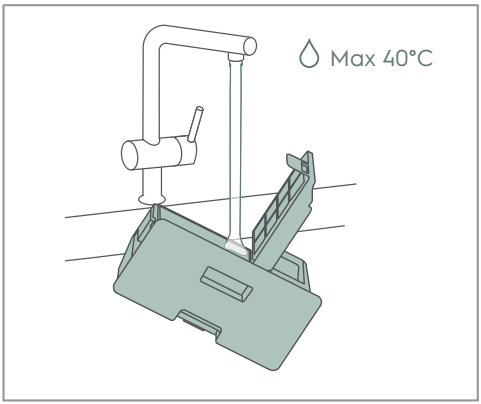


4. Przepłucz i wyczyść pojemnik.

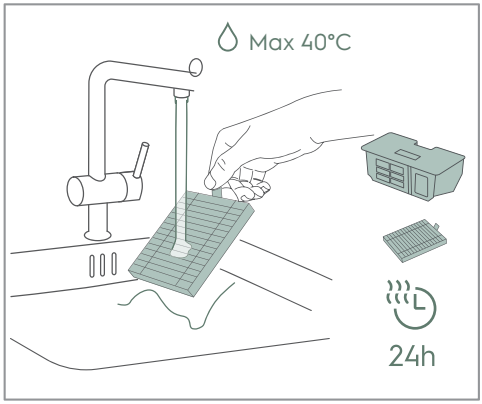


5. Wypłucz filtr, a następnie wylej wodę ze zbiornika, usuń wodę z filtra oraz susz pojemnik i filtr przez przynajmniej 24 godziny.


Wymiana worka na kurz stacji

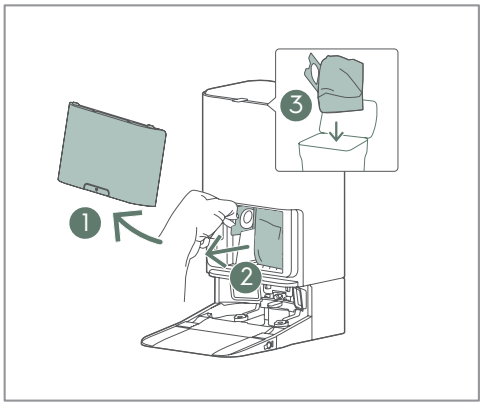

1. Otwórz osłonę ①, wyciągnij pełny worek na kurz ② i zutylizuj worek na kurz ③.

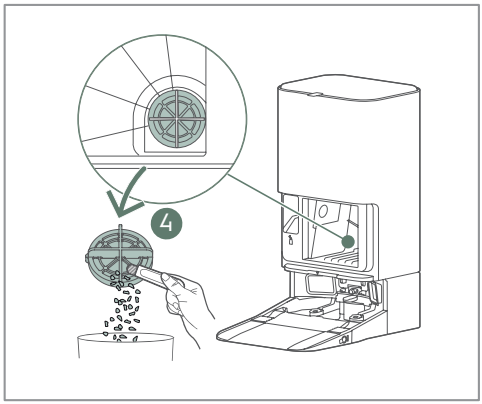


2. Wyczyść osłonę filtra ④ w prawym dolnym rogu z tyłu pojemnika worka na kurz.

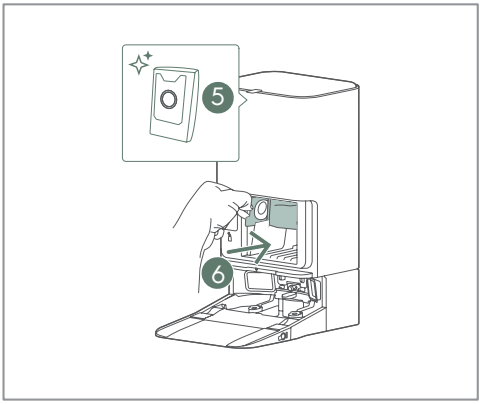


3. Włóż nowy worek na kurz ⑤ w tym do stacji czyszczącej ⑥.

ℹ Transparentny uchwyt plastikowy musi znajdować się na zewnątrz.

Czyszczenie robota

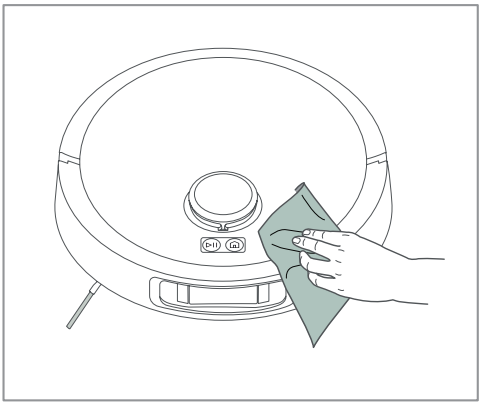


1. Przy użyciu miękkiej ściereczki usuń kurz i plamy, zwracając szczególną uwagę na kamerę przednią oraz okienka czujników dolnych.

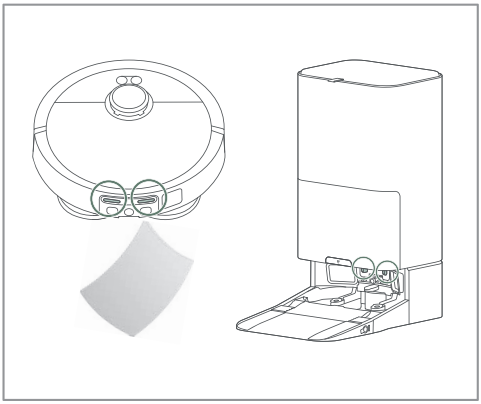


2. Przy użyciu suchej miękkiej ściereczki regularnie czyść złącza ładowania stacji ładowania oraz robota.


Czyszczenie tacki wody

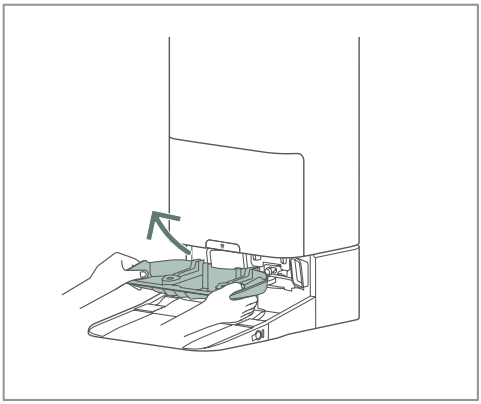

1. Wyjmij tackę wody ze stacji czyszczącej.

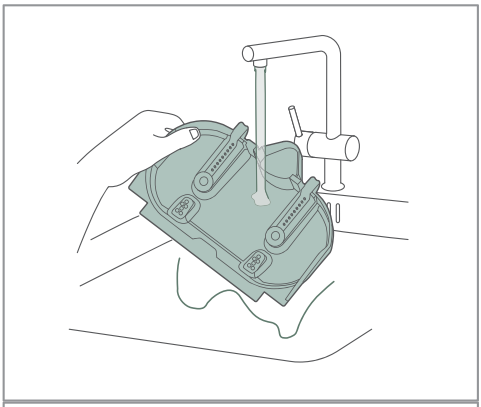


2. Przepłucz tackę wody.

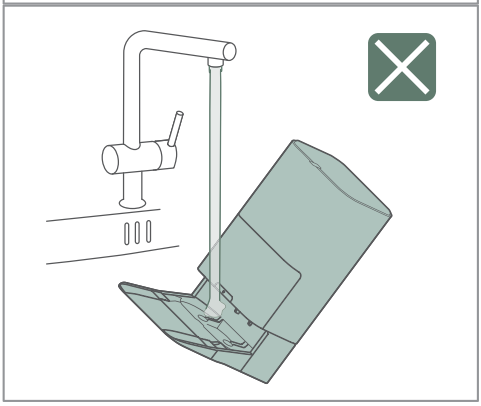


⚠ Nigdy nie płucz bezpośrednio stacji czyszczącej!

Czyszczenie szczotki okrągłej

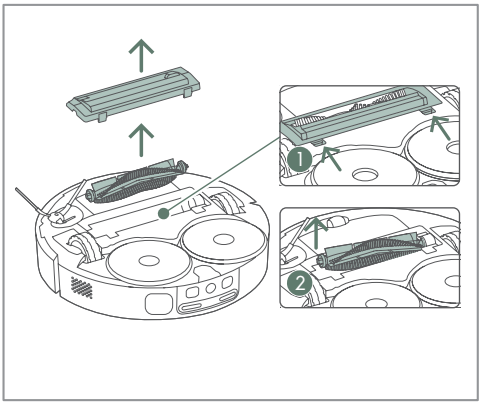


1. Zdejmij zatrzask osłony ① i wyciągnij szczotkę okrągłą ②.

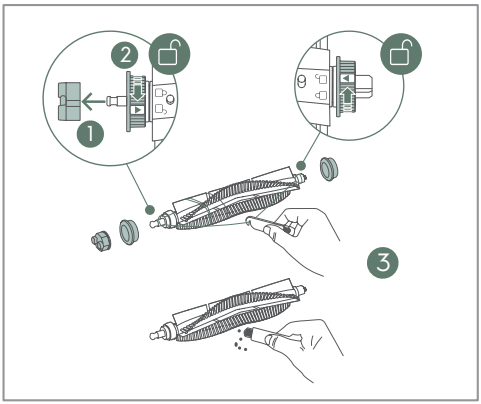

2. Najpierw ściągnij korek końcowy ①. Następnie odblokuj i ściągnij kołnierze, aby usunąć wszelkie materiały i włosy nagromadzone na końcach ②. Następnie przy użyciu narzędzia do czyszczenia szczotki wyczyść szczotkę i przetnij wszelkie splątane materiały ③. Na koniec złóż komponenty w odwrotnej kolejności.

ⓘ Szczotkę okrągłą można wymienić.


Wyczyść szczotkę boczną

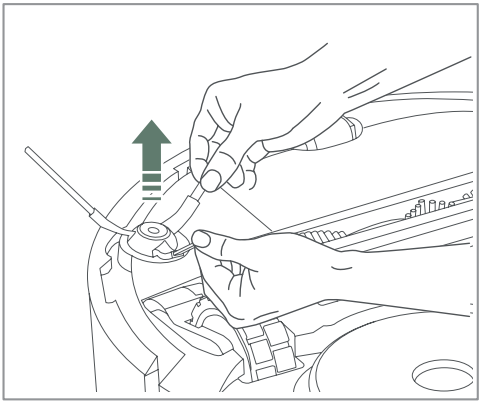


1. Pociągnij za szczotkę boczną, aby ją odłączyć. Wyczyść szczotkę boczną, a następnie zamontuj szczotkę boczną w gnieździe.

ⓘ Szczotkę boczną można wymienić.

Czyszczenie kółek

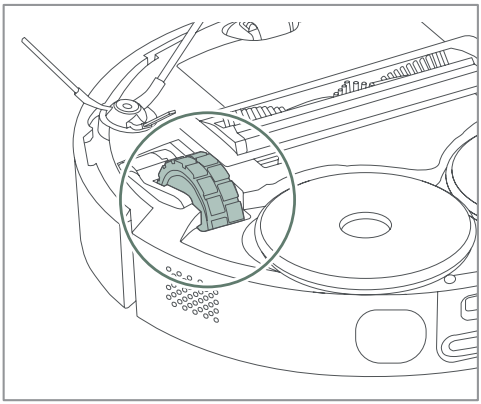


1. Usuń nawinięte włosy i kurz z kółek głównych.

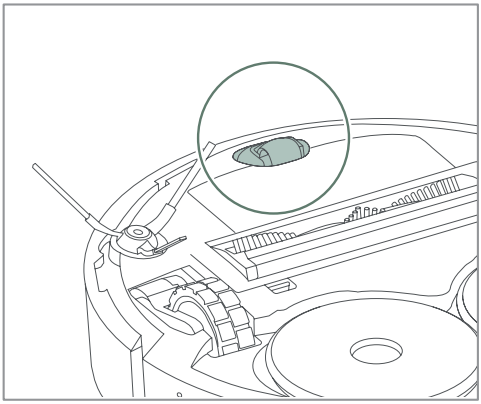

2. Wkrętakiem podważ kółka przednie i usuń nawinięte włosy oraz kurz.

Wymiana baterii

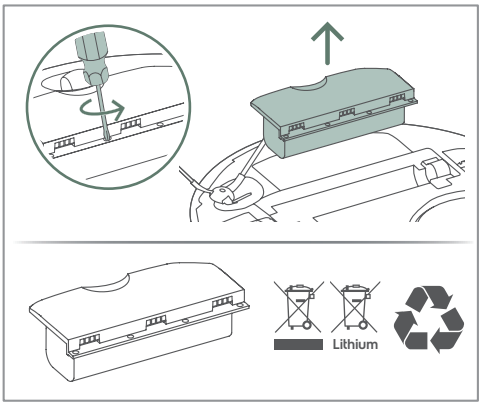

1. Bateria znajduje się pod robotem.
2. Odkręć komorę baterii wkrętakiem.
3. Wymień baterię i ponownie przykręć komorę.

⚠ Używaj wyłącznie oryginalnych baterii producenta!

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Często występujące problemy	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
APLIKACJA nie wyświetla lokalnego języka.	APLIKACJA nie wykryła języka na telefonie podczas instalacji lub rozruchu APLIKACJI.	Zmiana pokoju lub nazwy mapy może wymusić wykrycie lokalnego języka.
APLIKACJA wyświetla przypomnienie. - Tacka mopa jest pełna.	Zbiornik wody brudnej nie został włożony prawidłowo.	1. Unieś zbiornik wody brudnej i ponownie włóż go do stacji. 2. Odłącz i podłącz stację, aby ją zresetować.
	Pierścień uszczelniający stacji (miejsce montażu zbiornika wody brudnej): Widać brud, odkształcenia lub uszkodzenia.	1. Skontroluj pierścień uszczelniający. 2. Upewnij się, że uszczelka jest czysta. 3. Jeśli uszczelka wyraźnie się odkształciła, wymień ją na oryginalną część zamienną (www.electrolux.com).
	Wokół otworu spustowego tacki mopa nagromadziły się różnego rodzaju materiały.	1. Usuń wszelkie niepożądane materiały (np. włosy czy nitki) nawinięte wokół otworu spustowego. 2. Ponownie aktywuj stację w celu odprowadzanie brudnej wody.
APLIKACJA wyświetla przypomnienie. - Tacka mopa nie jest w odpowiednim miejscu.	Tacka mopa została zainstalowana nieprawidłowo.	Wyjmij tackę mopa i zainstaluj ją ponownie, po czym aktywuj ponownie stację roboczą.

Często występujące problemy	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
APLIKACJA wyświetla przypomnienie. - Tacka mopa jest pełna. - Zbiornik wody brudnej jest pełny. jednak jest tam jeszcze sporo miejsca.	Zbyt wysokie stężenie detergentu skutkuje nadmiarem piany w tacce lub zbiorniku wody brudnej.	Używaj detergentu zalecanego przez Electrolux lub zmniejsz stężenie środka w buteleczce.
Mop nie sprząta części obszarów.	Odkurzacz może uznać niektóre płytki podłogowe o silnie kontrastujących teksturach za dywan (np. czarno-białe).	Jest to ograniczenie robota sprzątającego.
Wydaje mi się, że detergent nie działa.	Stężenie detergentu jest zbyt niskie.	1. Używaj zalecanego detergentu Electrolux. 2. Jeśli używasz alternatywnego detergentu i rozcieńczasz go ręcznie, zwiększ stężenie detergentu w buteleczce.
Mop pieni się nadmiernie podczas sprzątania lub na stacji.	Zbyt wysokie stężenie detergentu skutkuje nadmiernym powstawaniem piany.	1. Używaj zalecanego detergentu Electrolux. 2. Jeśli używasz alternatywnego detergentu i rozcieńczasz go ręcznie, zmniejsz stężenie detergentu w buteleczce.

Często występujące problemy	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Robot sprzątający słabo zbiera.	Pojemnik na kurz jest pełny.	1. Skontroluj szczotkę okrągłą pod kątem materiałów, włosów i podobnych obiektów... 2. Otwórz i zdejmij pokrywę robota oraz unieś pojemnik na kurz. 3. Usuń brud z wlotu i opróżnij pojemnik. 4. Czyszczenie filtra
	Na szczotkę okrągłą nawinęły się włosy lub materiały, ewentualnie wlot pojemnika na kurz jest zatkany.	1. Skontroluj szczotkę okrągłą pod kątem materiałów, włosów i podobnych obiektów... 2. Otwórz i zdejmij pokrywę robota oraz unieś pojemnik na kurz. 3. Usuń brud z wlotu i opróżnij pojemnik. 4. Czyszczenie filtra
	Filtr pojemnika na kurz jest zatkany	1. Otwórz i zdejmij pokrywę robota oraz unieś pojemnik na kurz. 2. Usuń brud z wlotu i opróżnij pojemnik. 3. Wyczyść lub wymień na nowy filtr po 6–12 mies. użytkowania.
Nakładka mopująca odpada.	Nakładka jest nieprawidłowo zamontowana, zużyta lub uszkodzona.	1. Upewnij się, że nakładka jest wyrównana i dobrze naciśnięta. 2. Wymień nakładkę na nową. Po 30 cyklach nakładka będzie znacznie luźniejsza. (www.electrolux.com)

Często występujące problemy	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Robot zasadniczo powinien przejeżdżać przez próg, jednak nie jest to gwarantowane.	Mop może ograniczyć zdolność robota do przekraczania wyższych progów.	1. Upewnij się, że podłoga przed progiem jest gładka, aby mop mógł po niej przejechać. 2. Wybierz tryb odkurzania w aplikacji.
Robot ignoruje obiekty i wjeżdża na nie.	Czujniki mogą być brudne lub zakryte folią bądź innym transparentnym materiałem.	1. Usuń wszystkie materiały, które mogą zakrywać czujniki. 2. Wyczyść czujniki.
	Kamera AI może być skonfigurowana nieprawidłowo.	Upewnij się, że kamera AI jest aktywowana w ustawieniach w APLIKACJI i spróbuj dostosować opcje.
Robot grzechocze podczas sprzątania.	Pozostawione przedmioty (np. kable lub kawałki tektury) mogły nagromadzić się wokół okrągłej szczotki głównej, w pojemniku na kurz lub w obszarach kółek.	Zlokalizuj i usuń przedmioty wpływające na pracę znajdujące się wokół okrągłej szczotki głównej, w pojemniku na kurz lub w obszarach kółek.
Robot mopuje dywan.	Niektóre dywany są bardzo twarde i mają krótkie włosie, przez co robot uznaje je za twarde pokrycia podłogowe.	Użyj funkcji mopa w aplikacji, aby oznaczyć dywan jako strefę bez mopowania.
Robot przesuwa lub marszczy dywan.	Problemy z robotem wynikają z tego, że dywan jest zbyt lekki lub zbyt cienki.	Utwórz strefę zakazaną w obszarze dywanu na mapie w APLIKACJI.

Często występujące problemy	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Robot nie chce przejechać do następnego obszaru sprzątania.	Pozostawione przedmioty lub meble mogą blokować trasę robota.	Upewnij się, że drzwiczki są otwarte, a meble ruchome lub mniejsze przedmioty nie zagradzają drogi. Następnie sprawdź mapę w aplikacji, aby potwierdzić, że strefy zakazane nie blokują trasy.
APLIKACJA działa nieprawidłowo lub nie łączy się z robotem.	APLIKACJA jest nieaktualna.	Zaktualizuj APLIKACJĘ w sklepie z aplikacjami.
Nakładka mopująca brzydko pachnie.	Funkcje mycia i suszenia mopa nie działają prawidłowo.	1. Umyj mopy, aby odzyskały świeży zapach. 2. Upewnij się, że zbiornik wody brudnej jest pusty i wyczyść zbiornik wody czystej, aby urządzenie mogło wyczyścić mopa. 3. Jeśli mop słabo schnie, wydłuż czas suszenia w APLIKACJI.
Robot nie aktualizuje się do najnowszego oprogramowania.	Możliwe, że wystąpił problem z konfiguracją.	Wyzeruj ustawienia i ponownie połącz robota w APLIKACJI. Aktualizacja przez chmurę powinna zostać przeprowadzona automatycznie w razie dostępności nowszej wersji oprogramowania. (Reset: naciśnij i przytrzymaj przycisk Home przez 5 sek., a po odtworzeniu sygnału dźwiękowego naciśnij ponownie i przytrzymaj przez 5 sek.)

Często występujące problemy	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Robot działa, jednak diody LED są żółte.	Robot nie jest jeszcze połączony.	1. Ustaw robota na stacji i pobierz aplikację. 2. Wybierz przycisk + i postępuj zgodnie z instrukcjami.
	Nie mogę połączyć się z robotem.	1. Upewnij się, że robot łączy się z routerem Wi-Fi. 2. Upewnij się, że ustawiona jest sieć Wi-Fi 2,4 GHz.
Robot nie wraca do stacji na serwis i/lub ładowanie.	Stacja została przeniesiona o ponad 50 cm od pierwotnego położenia.	Usuń mapę w APLIKACJI i uruchom robota ze stacji w nowej pozycji, aby utworzyć nową mapę.
	Robot wykorzystuje światło podczerwone. Lustra lub lśniące powierzchnie wokół stacji mogą go mylić.	W razie możliwości przenieś lub zakryj wszystkie powierzchnie odbijające światło. Jeśli nie masz takiej możliwości, ustaw stację w innej lokalizacji. Następnie usuń mapę w aplikacji i uruchom robota ze stacji w nowej pozycji, aby utworzyć nową mapę.
	Wokół robota nie ma dość wolnej przestrzeni.	W razie możliwości usuń przeszkody znajdujące się bliżej niż 0,5 m od stacji. Jeśli nie jest to możliwe, przenieś stację. Następnie usuń istniejącą mapę w aplikacji i uruchom robota ze stacji w nowej pozycji, aby wygenerować nową mapę.
	Możliwe, że coś zakrywa czujniki lub kamerę.	Wyczyść kamerę i czujnik pomiędzy płytkami ładowania na robocie oraz stacji.

Często występujące problemy	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Robot nie ładuje się prawidłowo.	Jeśli robot nie był używany przez długi czas, bateria mogła nadmiernie się rozładować.	Co do zasady najlepiej jest podłączyć stację do prądu i pozostawić na niej ładującego się robota. Jeśli bateria nie ładuje się, zleć wymianę baterii.
	Możliwe, że przewód zasilający jest poluzowany.	Odłącz i ponownie podłącz przewód do gniazdka oraz z tyłu stacji.
	Możliwe, że występuje problem ze stykiem ze złączem stacji ładującej.	Wyczyść płytkę ładowania i styki z tyłu robota oraz na stacji.
Buteleczka detergentu na stacji przecieka.	Korek nie został prawidłowo dokręcony lub został uszkodzony z powodu skręcenia pod nieodpowiednim kątem.	W razie uszkodzenia wymień korek (www.electrolux.com).
Komora worka na kurz jest brudna lub zakurzona.	Worek na kurz jest przepełniony lub został zainstalowany nieprawidłowo.	Wymień pełny worek na kurz na nowy worek na kurz i koniecznie sprawdź, czy worek na kurz jest zainstalowany prawidłowo. (Możliwe, że worek został wprowadzony do nieodpowiedniego gniazda).
Zbiorniki na wodę stacji brzydko pachną.	Brudna lub czysta woda zbyt długo pozostawała w zbiorniku.	Po użytku możliwie najszybciej wylewaj brudną wodę i czyść zbiornik. Wymieniaj także czystą wodę pozostawioną na dłuższy czas.

Często występujące problemy	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Przepływ wody jest niewystarczający do czyszczenia mopa i napełnienia robota.	Przepływ wody i układ grzałki jest niedrożny przez kamień.	Aby usunąć pozostałości kamienia, dodaj kwasek cytrynowy w proszku lub biały ocet do czystej wody. Pozostaw mieszaninę na 30 minut, a następnie kilka razy aktywuj funkcję czyszczenia nakładki mopa. Następnie wylej roztwór i wlej na jego miejsce czystą wodę, po czym aktywuj kilka kolejnych cykli w celu wypłukania pozostałego kwasku lub octu przed następnym użyciem.
Dioda LED robota miga na żółto.	Możliwe, że okrągła szczotka główna zablokowała się.	Sprawdź urządzenie pod kątem zablokowania. Następnie wyjmij szczotkę okrągłą i ostrożnie usuń pozostałe włosy nawinięte wokół końca.
	Kółka napędu mogły się zablokować.	Sprawdź urządzenie pod kątem zablokowania. Następnie ostrożnie usuń wszelkie przeszkody lub włosy nawinięte wokół osi kółek.
	Możliwe, że szczotka boczna się zablokowała.	Sprawdź urządzenie pod kątem zablokowania. Następnie ściągnij szczotkę i usuń wszelkie przeszkody lub włosy nawinięte wokół złącza.
	Poziom naładowania baterii jest zbyt niski.	Ładuj robota nieco dłużej. Uruchomi się dopiero po osiągnięciu przynajmniej 20% naładowania.

Często występujące problemy	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Dioda LED stacji miga na żółto.	Zbiornik wody czystej nie został dosunięty do końca.	1. Unieś i ponownie włóż zbiornik wody. 2. Sprawdź pierścień uszczelniający. Upewnij się, że uszczelka jest czysta. 3. Jeśli uszczelka wyraźnie się odkształciła, wymień ją na oryginalną część zamienną (www.electrolux.com). 4. Odłącz kabel zasilający i podłącz go ponownie.
	Zbiornik wody brudnej nie został dosunięty do końca.	1. Unieś i ponownie włóż zbiornik wody. 2. Sprawdź pierścień uszczelniający. Upewnij się, że uszczelka jest czysta. 3. Jeśli uszczelka wyraźnie się odkształciła, wymień ją na oryginalną część zamienną (www.electrolux.com). 4. Odłącz kabel zasilający i podłącz go ponownie.
	Worek na kurz nie został włożony lub pokrywa nie została wykryta.	1. Upewnij się, że worek na kurz jest obecny lub został włożony prawidłowo. 2. Zamknij pokrywę pewnym ruchem. 3. Odłącz kabel zasilający i podłącz go ponownie.



A30250703