



Electrolux



electrolux.com/register



EW7D495UDJE

AZ	İstifadəçi Kitabçası Dövrəli quruducu	2
KA	მომხმარებლის სახელმძღვანელო სარეცხის საშრობი	29
UK	Інструкція Сушильний барабан	59



Electrolux-a xoş gəlmisiniz! Bizim avadanlığı seçdiyinizə görə sizə təşəkkür edirik.



Qənaətkar olmağa səy göstərərək, biz kağız üzərində olan resurslarımızı azaldır və dolğun istifadəçi təlimatını onlayn şəkildə təqdim edirik. Dolğun istifadəçi təlimatına buradan baxın: electrolux.com/manuals



electrolux.com/support səhifəsində istifadəsi üzrə məsləhət, broşürlər, problemlərin həlli, xidmət və təmir ilə bağlı məlumatlar əldə edin



Avadanlığınız üçün aksesuarlar, istehlak materialları və orijinal ehtiyat hissələrini buradan satın alın: electrolux.com/shop

Əvvəlcədən xəbərdarlıq olunmadan dəyişikliklər edilə bilər.

MÜNDƏRİCAT

1. TƏHLÜKƏSİZLİKLƏ BAĞLI MƏLUMAT.....	2
2. TƏHLÜKƏSİZLİYƏ DAİR TƏLİMATLAR.....	6
3. MƏHSULUN TƏSVİRİ.....	8
4. İDARƏETMƏ PANELİ.....	10
5. PROQRAM CƏDVƏLİ.....	11
6. SEÇİMLƏR.....	13
7. PARAMETRLƏR.....	15
8. İLK İSTİFADƏDƏN ƏVVƏL.....	17
9. GÜNDƏLİK İSTİFADƏ.....	18
10. MƏSLƏHƏT VƏ XƏBƏRDARLIQLAR.....	19
11. QULLUQ VƏ TƏMİZLİYMƏ.....	20
12. NASAZLIQLARIN ARADAN QALDIRILMASI.....	23
13. TEXNİKİ MƏLUMATLAR.....	25
14. AB-NİN 1369/2017 SAYLI NORMATİV SƏNƏDİNƏ İSTİNADƏN MƏHSULUN MƏLUMAT VƏRƏQİ.....	27
15. ƏTRAF MÜHİTLƏ BAĞLI NARAHAATLIQLAR.....	28

1. ⚠ TƏHLÜKƏSİZLİKLƏ BAĞLI MƏLUMAT



Cihazı quraşdırmazdan və istifadə etməzdən əvvəl verilən təlimatları diqqətlə oxuyun.

Quraşdırılma və istifadə olunma qaydalarına düzgün riayət edilməməsi səbəbindən yaranan hər hansı bir zərər və ya zədələrə görə istehsalçı məsuliyyət daşımır. Hər zaman müraciət edə bilmək üçün təlimatı asan və təhlükəsiz yerdə saxlayın və onlayn əlçatan olan tam versiyanı endirin.



Xəbərdarlıq: Yanğın təhlükəsi / Tezalışan materiallar.

Avadanlıqda ətraf mühitə uyğunluq səviyyəsi yüksək olan tezalısan qaz (propan (R290)) yer alır. Odu və alışma mənbələrinin avadanlıqdan uzaq tutun. Özündə propan ehtiva edən soyuducu vasitə konturunu zədələməmək üçün diqqətli olun.

1.1 Uşaqların və əlil insanların təhlükəsizliyi

XƏBƏRDARLIQ!

Boğulma, xəsarət və ya dailmi əlillik riski.

- Bu avadanlıqdan, təhlükəsiz şəkildə avadanlıqdan istifadə və təhlükənin başa düşülməsi ilə bağlı təlimat veriləcəyi və ya nəzarət ediləcəyi təqdirdə 8 yaşlı və bu yaşıdan yuxarı uşaqlar və az fiziki, hissi və ya zehni qabiliyyəti olan və ya az təcrübəsi və biliyi olan insanlar istifadə edə bilərlər. 8 yaşıdan kiçik uşaqlar, eləcə də geniş və mürəkkəb fiziki çatışmazlıqları olan şəxslər davamlı olaraq nəzarət altında olmadıqları halda, onların bu avadanlıqdan istifadəsinə icazə verilməməlidir.
- Uşaqlara avadanlıqla oynamağa icazə verməyin.
- Bütün qablaşdırmanı uşaqlardan aralı tutun və onu müvafiq şəkildə atın.
- Yuyucu vasitələri uşaqlardan aralı tutun.
- Qapı açıq olan zaman uşaqları və ev heyvanlarını avadanlıqdan uzaq tutun.
- Əgər avadanlığın uşağı qoruma cihazı varsa, o işə salınmalıdır.
- Uşaqlar nəzarət olmadan avadanlığın təmizliyini və istifadəçi istismarını yerinə yetirməməlidirlər.

1.2 Ümumi Təhlükəsizlik

- Bu cihaz yalnız məişət tipli, maşında yuyula bilən paltarların yuyulması üçündür.
- Paltarlar sənaye təyinatlı kimyəvi maddələrlə çirklənmiş olduğu halda qurutma funksiyasından istifadə etməyin.

- Bu avadanlıq yalnız ev şəraitində və qapalı mühitdə istifadə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
- Bu avadanlıqdan ofislər, otel otaqları, səhər yeməyi və yataq təklif edən qonaq evləri, fermer qonaq evləri və bu cür istifadənin (orta) məişət istifadəsi səviyyəsindən artıq olmadığı digər oxşar yaşayış yerlərində istifadə edilə bilər.
- Bu avadanlığın parametrlərini dəyişməyin.
- Barabanlı quruducu paltaryuyan maşının üstünə yerləşdirilsə, aralıq elementdən istifadə edin. Səlahiyyətli satıcınızın təmin edə biləcəyi aralıq element yalnız aksesuarlarla birgə təchiz edilmiş və təlimatlarda göstərilmiş avadanlıqla birlikdə istifadə edilə bilər. Quraşdırmadan əvvəl onu diqqətlə oxuyun (dəstin istifadəçi təlimatına baxın).
- Avadanlıq ayrıca olaraq və ya ətrafında düzgün boşluq saxlanmaqla mətbəx masasının altına quraşdırıla bilər (Quraşdırma broşürünə nəzər salın).
- Avadanlığı qıfıllanan qapının, sürüşən qapının və ya əks tərəfindən cəftəsi olan qapının arxasında quraşdırmayın, çünki bu avadanlığın qapısının tam açılmasının qarşısını ala bilər.
- Avadanlıq və döşəmə arasında hava sirkulyasiyasını təmin edin. Gövdə hissəsindəki ventilyasiya dəliyi xalça, kilim və ya hər hansı döşəmə örtüyü ilə örtülməməlidir.
- XƏBƏRDARLIQ: Avadanlığın enerjisi taymer kimi kənar çevirici qurğu vasitəsilə təchiz olunmamalıdır və ya hər hansı cihaz vasitəsilə daim yandırılıb-söndürülən hər hansı bir şəbəkəyə bağlanmamalıdır.
- Yalnız quraşdırma prosesinin sonunda əsas ştəpseli rozetkaya birləşdirin. Quraşdırmadan sonra şəbəkə rozetkasının əlçatan olmasını təmin edin.
- XƏBƏRDARLIQ: Avadanlığı havası dəyişməyən yerdə quraşdırmayın.
Avadanlıqda ətraf mühitə uyğunluq səviyyəsi yüksək olan tezalısan qaz (propan (R290)) yer alır. Odu və alışma mənbələrinin avadanlıqdan uzaq tutun. Özündə propan

ehtiva edən soyuducu vasitə konturunu zədələməmək üçün diqqətli olun.

- XƏBƏRDARLIQ: Avadanlığın korpusundakı və ya mebelə birləşdirmə yerindəki havalandırma dəliyini açıq saxlayın.
- XƏBƏRDARLIQ: Soyuducu vasitə dövrəsini zədələməyin.
- XƏBƏRDARLIQ: Yalın əllərlə kondensatorun əlçatan metal qabırğalarına toxunmayın. Xəsarət riski. Qoruyucu əlcəklər taxın.
- Əgər elektrik təchizatı kabel zədəlirsə, o, istehsalçı, onun Rəsmi Xidmət Mərkəzi və ya bənzər ixtisaslaşmış şəxslər tərəfindən elektrik təhlükəsindən yayınmaq üçün dəyişdirilməlidir.
- Maksimum olan 9,0 kg yük həcmi aşmayın.
- Avadanlığın ətrafına toplanmış tiftikləri və ya qablaşdırma qalıqlarını kənara təmizləyin.
- Filtir olmadan avadanlıqdan istifadə etməyin. Hər istifadədən öncə və ya sonra tiftikləri təmizləyin.
- Arzuolunmaz əşyaları quruducuda yumayın.
- Yemək yağı, aseton, spirt, benzin, kerosin, ləkə çıxarıcı, qətran, mum və mum çıxarıcılarla çirklənmiş çamaşırlar quruducuda qurudulmazdan əvvəl daha çox yuyucu vasitə ilə isti suda yuyulmalıdır.
- Köpük rezin (lateks köpük), duş papaqları, sukeçirməyən parçalar, arxası rezin olan əşyalar və köpük rezin döşəkçələrin olduğu paltarlar və ya yastıqlar quruducuda qurudulmamalıdır.
- Yuyulan paltarların avadanlığın qapısı və rezin araqat arasında sıxışb qalmadığına əmin olun.
- Parça yumşaldıcılar və ya bənzər məhsullar məhsul istehsalçısının təlimatlarına uyğun şəkildə istifadə olunmalıdır.
- Alışqan və ya kibrit kimi alova səbəb ola biləcək bütün əşyaları çamaşırlardan çıxarın.
- XƏBƏRDARLIQ: Bütün çamaşırlar tez bir zamanda çıxarılmadıqca və istisinin azalması üçün sərilmədikcə

qurutma sikli bitmədən heç vaxt quruducunu dayandırmayın.

- Hər hansı texniki qulluq əməliyyatından öncə avadanlığı qeyri-aktiv edin və əsas kabelin ştəpselini rozetkadan çıxarın.

2. TƏHLÜKƏSİZLİYƏ DAİR TƏLİMATLAR

2.1 Quraşdırma



Xəbərdarlıq: Yanğın təhlükəsi / Tezalışan materiallar.

- Bütün qablaşdırmanı çıxarın.
- Zərər görmüş avadanlığı quraşdırmayın və ya istifadə etməyin.
- Avadanlıq ilə bİrgə təchiz olunmuş quraşdırma təlimatlarına riayət edin.
- Avadanlığı havası dəyişməyən yerdə quraşdırmayın
Avadanlıqda ətraf mühitə uyğunluq səviyyəsi yüksək olan tezalışan qaz (propan (R290)) yer alır. Odu və alışma mənbələrinin avadanlıqdan uzaq tutun. Özündə propan ehtiva edən soyuducu vasitə konturunu zədələməmək üçün diqqətli olun.
- Avadanlıq ağır olduğundan onu daşıyan zaman həmişə diqqətli olun. Hər zaman təhlükəsizlik əlcəkləri və üstüörtülü ayaq geyimindən istifadə edin.
- Avadanlığı temperaturun 5°C-dən aşağı və ya 35°C-dən yüksək olduğu yerlərdə quraşdırmayın.
- Avadanlığın quraşdırılacağı döşəmə sahəsi hamar, sabit, isti keçirməyən və təmiz olmalıdır.
- Avadanlığı tərpənilən zaman onu həmişə şaquli vəziyyətdə saxlayın.
- Avadanlıq öz daimi mövqeyində olan zaman su tərzisinin köməyi ilə onun düz oturmasından əmin olun. Əgər belə deyilsə, ayaqlıqları müvafiq olaraq tənzimləyin.

2.2 Elektrik birləşməsi



XƏBƏRDARLIQ!

Alov və ya elektrik şoku riski.

- Yalnız quraşdırmadan sonra əsas ştəpseli rozetkaya birləşdirin. Quraşdırmadan sonra şəbəkə çəngəlinin əlçatan olmasına diqqət yetirin.
- **XƏBƏRDARLIQ:** Bu maşın binada torpaqlayıcı qurğuya qoşulmaq / quraşdırılmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.
- Göstərici şkalasındakı bütün parametrlərin əsas enerji təchizatının elektrik şkalası ilə uyğun olmasını təmin edin.
- Hər zaman düzgün quraşdırılmış, şoka müqaviməti olan rozetkadan istifadə edin.
- Çox-çəngəlli adaptorlardan və uzatma kablərdən istifadə etməyin.
- Avadanlığı cərəyandan ayırmaq üçün şəbəkə kabelini dartmayın. Hər zaman şəbəkə çəngəlini dartın.
- Nəm əllərlə şəbəkə kabelinə və ya çəngəlinə toxunmayın.

2.3 İstifadə



XƏBƏRDARLIQ!

Xəsərat, elektrik şoku, alov, yanlıq və ya avadanlığa zərər riski.

- Bu cihaz yalnız məişətdə (qapalı məkanda) istifadə üçün nəzərdə tutulub.
- İçərisi yüngül maddə ilə doldurulmuş və zərər görmüş (cırılmış, qırışmış) əşyaları qurutmayın.
- Əgər çamaşır ləkə çıxarıcı ilə birlikdə yuyulubsa qurutma siklini başlatmadan əvvəl əlavə yaxalama həyata keçirin.
- Yalnız avadanlıqda qurudulması münasib olan parçaları qurudun. Çamaşır etiketindəki təmizləmə təlimatına riayət edin.
- Kondensasiya/distillə olunmuş suyu içməyin və ya onunla yemək hazırlamayın. O, insanların və ev heyvanlarının sağlamlığı üçün zərərli ola bilər.

- Avadanlığın açıq qapısında oturmayın və ya üzərində dayanmayın.
- Avadanlığın içində damcılayan nəm parçaları qurutmayın.
- Daxili işıqlandırmanı dəyişdirmək üçün Səlahiyyətli Xidmət Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın. Görünən LED şüalanması vardır, birbaşa işığa baxmayın.

2.4 Qulluq və təmizliyə

XƏBƏRDARLIQ!

Xəsərat və ya avadanlığa zərər riski.

- Avadanlığı təmizləmək üçün su şırnağı və buxardan istifadə etməyin.
- Avadanlığı yumşaq nəm parça ilə təmizləyin. Ancaq neytral yuyucu vasitələrdən istifadə edin. Bərk sürtgü məhsullarından, bərk sürtküllü təmizlik döşəkcələrindən, kimyəvi həlledicilərdən və ya metal obyektlərdən istifadə etməyin.
- Soyutma sisteminin zədələnməsinə yol verməmək üçün avadanlığı təmizləyən zaman ehtiyatlı olun.
- Zədələnmə hallarının qarşısını almaq üçün yalın əllərlə kondensatorun metal lövhəciklərinə toxunmayın. Metal səthin zədələnməsinə yol verməmək üçün həmişə qoruyucu əlcəklər taxın və ehtiyatla təmizləyin.
- Filtrləri təmizləyərkən mikroplastiklərin su sistemində daxil olmasının qarşısını almaq üçün xovları zibil qutusuna tullayın.

2.5 Kompresor

XƏBƏRDARLIQ!

Avadanlığa zərər riski.

- Barabanlı quruducunun kompressoru və onun sistemi tərkibində flör-xlor-karbohidrogenlər olmayan xüsusi vasitə ilə doldurulmuşdur. Sistem hermetik olaraq qalmalıdır. Sistemin zədələnməsi sızmaya səbəb ola bilər.

2.6 Xidmət

- Avadanlığın təmiri üçün Rəsmi Xidmət Mərkəzinə müraciət edin. Yalnız orijinal ehtiyat hissələrindən istifadə edin.

- Nəzərə alın ki, özünü təmərdən təmir və ya qeyri-peşəkar təmir təhlükəsizliklə bağlı problemlə nəticələnə bilər və zamanəti ləğv olunmasına gətirib çıxara bilər.
- Aşağıdakı ehtiyat hissələr modelin istehsalı dayandırıldıqdan sonra ən azı 10 il ərzində mövcuddur: kipləşdirici və araqatlar, açarlar və düymələr, kondensat nasosu, qapı qıfılları, mühərriklər və mühərrik fırçaları, mühərrik və baraban arasındakı ötürücülər, ventilyator və ventilyator çarxları, barabanlar və yastıqlar, su boruları və əlaqədar avadanlıqlar, o cümlədən şlanqlar, klapanlar və süzgəclər, naqillər və tıxaclar, elektron platalar, elektron displeylər, termostatlar və temperatur sensorları, proqram yeniləmələri (sıfırlama proqramı daxil olmaqla), yaylar, qızdırıcılar və qızdırıcı elementlər, elektrik qoruyucuları (ayrıca və ya bir yerdə yığılmış), mühərrik kondensatoru, gərginlik çarxı, dayaq çarxı, qapılar, qapı kipləşdiriciləri, qapı tutacaqları, qapı kilidi birləşmələri və şarnirlər, tiftik süzgəcləri, hava süzgəcləri, plastik hissələr, kondensat çəni. Müddət ölkənizdə daha çox ola bilər. Ətraflı məlumat üçün veb-saytımıza daxil olun.
- Nəzərə alın ki, bu ehtiyat hissələrin bəziləri yalnız peşəkar təmirçilər üçün ölçəkdir və ehtiyat hissələrinin hamısı bütün modellərə uyğun deyil.
- Məhsulun daxilindəki və ayrıca satılan ehtiyat lampalarla əlaqəli olaraq: Bu lampaların, hərərət, vibrasiya, rütubət kimi fiziki şərait göstəriciləri yüksək olduğu halda belə şəraitə tab gətirəcəyi yaxud avadanlığın işləmə vəziyyəti barədə məlumatları siqnallarla bildirəcəyi nəzərdə tutulub. Onların digər məqsədlər üçün tətbiq edilməsi nəzərdə tutulmayıb və onlar evlərin otaqlarını işıqlandıрмаğa uyğun deyil.

2.7 Atılma

XƏBƏRDARLIQ!

Xəsərat və ya boğulma riski.




Xəbərdarlıq: Yanğın təhlükəsi / Materialın və maşının zədələnmə təhlükəsi.

- Avadanlığı şəbəkə elektrik və su təchizatından ayırın.
- Avadanlığa yaxın olan şəbəkə elektrik kabelini kəsin və atın.
- Maşında tezəlişən qaz (R290) tərkibi var. Maşının necə utillizasiya edilməli olduğunu öyrənmək üçün yerli bələdiyyə idarəsi ilə əlaqə saxlayın.

- Uşaqların və ya ev heyvanlarının barabanda ilişib qalmasının qarşısını almaq üçün qapı örtəni çıxarın.
- Tullantı Elektrik və Elektron Avadanlığın (TEEA) atılması ilə bağlı yerli tələblərə uyğun olaraq avadanlığı atın.

3. MƏHSULUN TƏSVİRİ

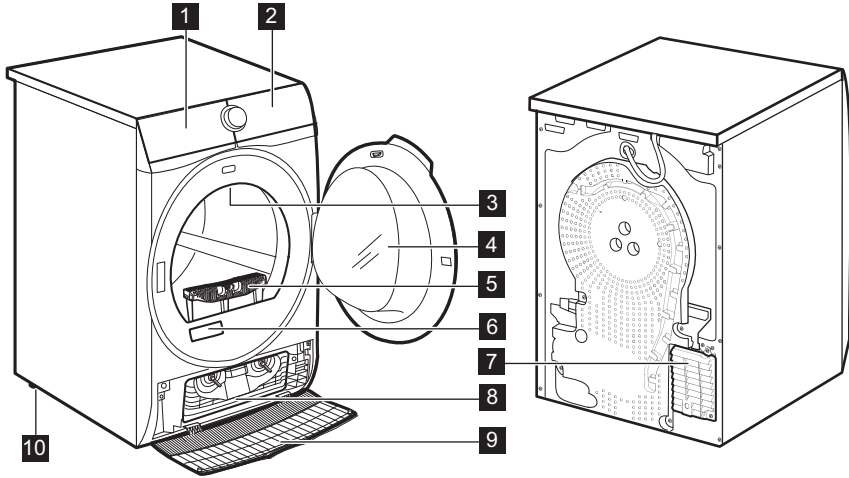


- 1 Su qabı
- 2 İdarəetmə paneli
- 3 Daxili işıq
- 4 Maşının qapısı
- 5 Süzgəc
- 6 Spesifikasiya lövhəsi
- 7 Hava axını yarıqları
- 8 Kondensator qapağı

- 9 Kondensator örtüyü
- 10 Tənzimlənəbilən ayaqlar



Yuyulmuş paltarın yüklənməsinin və quraşdırılmasının asan olması üçün iki tərəfə açılan qapı (ayrıca təmin edilən broşürə baxın).

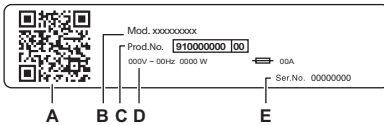

Dəyər lövhəciyindəki məlumat:

- A. QR kodu
- B. modelin adı
- C. məhsulun nömrəsi
- D. elektrik parametrləri
- E. seriya nömrəsi

Məhsulunuzu qeydiyyatdan keçirmək və ondan maksimum yararlanmaq üçün avadanlıqdakı **QR kodunu** skan edin.

-  - Avadanlığınızın məlumatlarına, sənədlərə və ən yaxşı funksiyalardan necə istifadə olunacağına dair məqalələrə daxil olun (İstifadəçi təlimatı electrolux.com/manuals ünvanında da mövcuddur)
-  İstifadə məsləhətləri, nasazlıqların aradan qaldırılması, xidmət və təmir məlumatı alın (həmçinin electrolux.com/support ünvanında mövcuddur)
-  Avadanlığınız üçün aksesuarlar, bir dəfəlik komponentlər və Orijinal ehtiyat hissələr satın alın (həmçinin burada mövcuddur: electrolux.com/shop)


3.1 Elektrik birləşməsi

Yalnız quraşdırmadan sonra başlığı şəbəkə rozetkəsinə taxın.

Texniki məlumatlar lövhəsi və "Texniki məlumatlar" bölməsi lazımı elektrik göstəricilərini əks etdirir. Onların elektrik enerjini təchiz edən şəbəkə ilə uyğun olduğundan əmin olun.

İstifadədə ola biləcək hər hansı digər cihazları da nəzərə alaraq, evinizdəki elektrik şəbəkəsinin tələb olunan maksimum yükü götürə biləcəyini yoxlayın.

Cihazı torpaqlanmış rozetkaya qoşun.

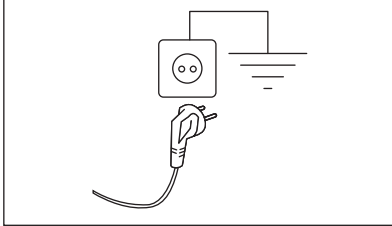


Cihazı quraşdırdıqdan sonra elektrik enerji təchizatı kabeli asanlıqla əlçatan olmalıdır.

Bu cihazı quraşdırmaq üçün lazım olan hər hansı elektrik işləri üçün Səlahiyyətli Xidmət Mərkəzimizlə əlaqə saxlayın.

İstehsalçı yuxarıda göstərilən təhlükəsizlik tədbirinə əməl edilməməsi nəticəsində yaranan zədə və ya xəsarətə görə heç bir məsuliyyət daşımır.

4. İDARƏETMƏ PANELİ

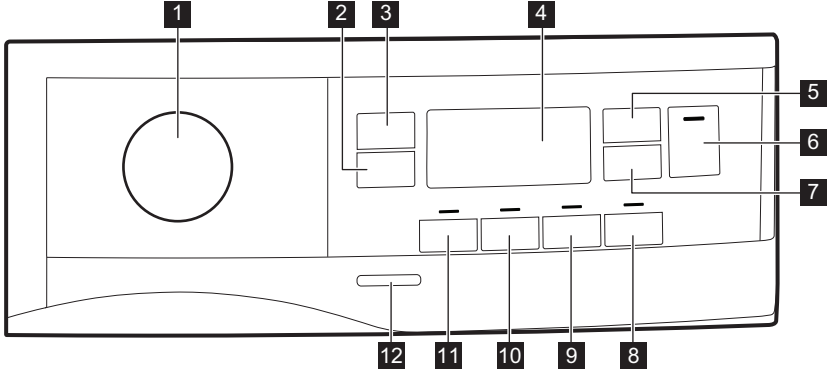


- 1** Proqram düyməsi və ● TƏYİNƏTMƏ açarı
- 2** Extra Anticrease sensorlu düymə
- 3** Dryness Level sensorlu düymə
- 4** Ekran
- 5** Time Dry sensorlu düymə
- 6** Start/Pause sensorlu düymə
- 7** Delay Start sensorlu düymə
- 8** End Alert sensorlu düymə
- 9** Extra Silent sensorlu düymə

- 10** Reverse Plus sensorlu düymə
- 11** Refresh sensorlu düymə
- 12** Yandır/Söndür düyməsi



Seçim variantının simvolunun və ya adının olduğu sahədəki sensorlu düymələrə barmağınızla basın. İdarəetmə panelində işləyən zaman əlcək taxmayın. İdarəetmə panelini hər zaman təmiz və quru saxlayın.

4.1 Ekran

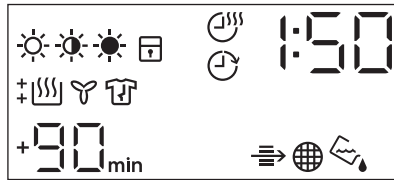

Displaydəki simvol	Simvolun təsviri
	yuyulan paltarın quruluğu seçimi: azacıq nəm, tam quru, daha da quru
	qurutma müddəti seçimi aktiv olduqda
	ləngiməli start seçimi aktiv olduqda

Displaydəki simvol	Simvolun təsviri
	indikator: <i>İstilik dəyişdiricisini yoxla</i>
	indikator: <i>süzgəci təmizlə</i>
	indikator: <i>su qabını boşalt</i>
	uşaqların istifadəsinə qarşı kilidləmə aktivdir
	yanlış seçim və ya düymə «Sıfırla» vəziyyətində olduqda
	indikator: <i>qurutma fazası</i>
	indikator: <i>soyutma fazası</i>
	göstərici: <i>qırıqların aradan qaldırılması fazası</i>
1:50	proqramın müddəti
+30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} , +2h	qırıqlara qarşı standart fazanın uzadılması: +30dəq, +60dəq, +90dəq, +2s)
:10.2:00	qurutma vaxtı seçimi (10dəq-2s)
1h-20h	ləngiməli başlama vaxtının seçilməsi (1s-20s)

5. PROQRAM CƏDVƏLİ

Proqram	Yük 1)	Xüsusiyyətləri / Parçanın növü ²⁾
Eco ³⁾	9,0 kg	Proqram yaş pambıq camaşırları qurutmaq üçün uyğundur və yaş pambıq camaşırları qurutmaq üçün enerji sərfiyyatı baxımından ən səmərəli proqramdır. Quruluq səviyyəsi tənzimlənmiş və standart olaraq cupboard dry / saxlamağa hazır rejimi üçün təyin edilib. /
MixCare	6,0 kg	Çeşidlərə ayırmadan yuduğunuz paltarların adi qaydada qurudulması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Pambıq, pambıq-sintetik qarışığı və sintetik parçadan hazırlanmış paltarları hər yerində eyni səviyyədə olmaqla qurudur. /
Cottons	9,0 kg	Ağ və rəngli pambıq parçalar üçün proqram. Saxlanmağa hazır quruluq səviyyəsi üçün standart parametrlər təyin edilib. /
Synthetics	4 kg	Əsasən polyester, poliamid və sairə kimi sintetik liflərdən hazırlanmış qarışıq geyimlər. /

Proqram	Yük 1)	Xüsusiyyətləri / Parçanın növü2)
Delicates	2,0 kg	Viskoz, süni ipək, akrilik parçalar və onların qarışıqları kimi ümumilikdə zərif parçalar üçün tövsiyə edilir. / 
Wool 	1,0 kg	Maşında və əllə yuyula bilən yun paltarları ehtiyatla qurudur. Proqram başa çatdıqda əşyaları dərhal çıxarın.
Silk 	0,5 kg	Maşında və əllə yuyula bilən zərif ipək paltarların formasını saxlayır, yumşaq isti hava və ehtiyatlı hərəkətlərdən istifadə edilməsi ilə qırıqları minimallaşdırır. / 
Easy Iron	2,0 kg	Yüklənən pambıq, sintetik və qarışıq parçadan hazırlanmış geyimlərin asan ütülənməsi üçün qırıqları məhdudlaşdırır. İki quruma səviyyəsi üçün səciyyəvidir: Ütülənmə və ya asılma üçün geyimi azacıq nəm saxlayır; Saxlanmağa hazır tam quru paltarlar. / 
Sportswear	4,0 kg	Polyester, elastan qarışıqları və poliamid daxil olmaqla, sintetik liflərdən hazırlanmış, ümumi istifadə edilən idman paltarlarını qurudur. / 
Outdoor 	2,0 kg	Texniki tekstildən hazırlanmış çöl paltar parçalarının xüsusiyyətlərini saxlayır və su keçirməyən, habelə astarı çıxarıla bilən içlikli gödəkçələrin (barabanlı quruducuda qurulmağa uyğun olan) su keçirməmə xüsusiyyətini bərpa edir. / 
Hygiene 	5,0 kg	Müəyyən müddət ərzində hərərəti 60°C-nin üzərində saxlamaqla, habelə bakteriya və virusların 99,9%-ni kənarlaşdırmaqla, geyimlərinizi qurudur və dezinfeksiya edir4). / 
Bedlinen XL	4,5 kg	Bir dəfəyə üçə qədər yataq dəsti qurudulur. Böyük əşyaların qırışmasını və əzilməsini minimallaşdıraraq, yataq dəstlərinin hər birinin hər yerdə eyni dərəcədə olmaqla (yaş yerlər qalmadan) qurumasını təmin edir. / 

1) Maksimum çəki qurumuş paltara aiddir.

2) Parça işarəsinin mənası üçün *İPUCU VƏ TÖVSIYƏLƏR bölməsinə* baxın: *Yuyulmuş paltarın hazırlanması*.

3) Eco Cottons  proqramı Aİ Komissiyasının 392/2012 sayılı Qaydasına uyğun olaraq "Standart pambıq proqramıdır". Bu, normal yaş pambıq paltarların qurulması üçün uyğundur.

4) Escherichia coli, Candida albicans və MS2 Bacteriophage bakteriyalarına qarşı sınaqdan keçirilmişdir. 2021-ci ildə Swisstatest Testmaterialien AG tərəfindən müstəqil sınaq həyata keçirilmişdir (Sınaq Hesabatı № 20212038).

5.1 Woolmark Premium Wool Care - Yaşıl



Bu maşının yun paltarı qurutma dövrəsi The Woolmark şirkəti tərəfindən yoxlanmış və qəbul edilmişdir. Bu dövrə "əllə yuyulan" olaraq etiketlenmiş yun paltarların qurudulması üçün uygundur, bu şərtlə ki, paltarlar Woolmark-ın qəbul etdiyi əllə yuma dövrəsində yuyulmuş və maşının istehsalçısının təlimatlarına uyğun olaraq qurudulmuş olsunlar. M2407 Woolmark işarəsi bir çox ölkələrə istifadə edilən sertifikatlaşdırma nişanıdır.

6. SEÇİMLƏR

6.1 Extra Anticrease


Qurutma dövrəsinin sonunda qırışmanın qarşısını alma fazasını 30, 60, 90 dəqiqə və ya 2 saat uzadır. Bu funksiya qırışları azaldır. Qırışmanın qarşısını alma fazası zamanı yuyulan paltarı çıxarmaq olar.

6.2 Quruluq səviyyəsi

Bu funksiya yuyulmuş paltarın quruluğunu artırmağa kömək edir. Quruluğun 3 seçimi mövcuddur:

-  Çox quru
-  Tam quru
-  Ütüləməyə uyğun

Hədəf son nəmliyin tənzimlənməsi

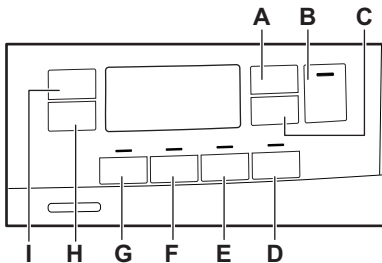

Bu, lazım ola bilər, çünki qurutma nəticələrinə bir çox şərtlər təsir edir, məsələn, suyun növü, şəbəkə gərginliyi, ətraf mühitin temperaturu və s.

MÜKƏMMƏL QURUTMAĞA NECƏ NAIL OLMAQ OLAR:

1. Qurutma səviyyəsi seçimlərini tənzimləməyə cəhd edin (yuxarıdakı *Quruluq Səviyyəsi* seçimi bölməsinə baxın).
2. Camaşırların daha yaxşı qurudulmasına nail olmaq istəyirsinizsə, standart quruluq parametrlərini dəyişdirə bilərsiniz (aşağıya baxın). Bu tənzimləmə **Eco**, **Wool**, **Duvet**, **Down Jacket**, **Refresh** proqramları (maşında varsa) istisna olmaqla, əksər proqramlara təsir edəcək.



Hər dəfə "Hədəf son nəmliyin tənzimlənməsi" rejiminə daxil olduqda, əvvəlcə təyin edilmiş son hədəf nəmlik dərəcəsi növbəti göstəriciyə keçəcək (məsələn, əvvəllər təyin edilmiş - 2 - dəyişərək - 1 - olacaq).

Hədəf son nəmliyin standart dərəcəsini dəyişmək üçün:

1. Maşını aktiv hala gətirmək üçün yandır/ söndür düyməsinə basın.
2. İstənilən proqramı təyin etmək üçün proqram düyməsindən istifadə edin.
3. Təqribən 8 saniyə gözləyin.

4. (G) və (F) düymələrinə eyni vaxtda basıb saxlayın.

Bu indikatorlardan biri aktivləşir:

- -  - maksimum quruluq
- -  - daha quru paltar
- -  - standart quru paltar

5. Düzgün səviyyənin göstəricisi yanana qədər (G) və (F) düymələrinə yenidən basıb saxlayın.



Hədəf son nəmlik dərəcəsinə təyin edərək ekran normal rejimə qayıdarsa (2-ci addım üçün seçilmiş proqramın vaxtı göstəriləcək), "Hədəf son nəmlik tənzimlənməsi" rejiminə (hədəf son rütubət üçün əvvəlcədən təyin edilmiş göstərici növbəti göstəriciyə keçəcək) daxil olmaq üçün (G) və (F) düymələrinə bir daha yenidən basıb saxlayın.

6. Son yekun nəmliyin seçilmiş dərəcəsinə qəbul etmək üçün 5 saniyə gözləyin və ekran normal rejimə qayıdacaq.

Quruluq səviyyəsi	Display simvolu
-  - maksimum quruluq	+ 
-  - daha quru paltar	+ 
-  - standart quru paltar	

6.3 Time Dry

Proqramın müddətini minimum 10 dəqiqədən maksimum 2 saata qədər olmaqla təyin edə bilərsiniz. Tələb olunan müddət maşındakı yuyulmuş paltarın miqdarından asılıdır.



Biz az miqdarda yuyulmuş paltar və ya yalnız bir paltar üçün qısa müddətin təyin edilməsini tövsiyə edirik.

QURUMA MÜDDƏTİ ÜZRƏ TÖVSIYƏLƏR

10 dəqiqəyə qədər	yalnız sərin havanın işi (qızdırıcısız).
10 - 40 dəqiqə	quruluğu yaxşılaşdırmaq üçün əvvəlki qurutma dövrəsindən sonra əlavə qurutma.

QURUMA MÜDDƏTİ ÜZRƏ TÖVSIYƏLƏR

>40 dəq.

yuyulan paltarların 4 kq-a qədər kiçik miqdarlarının tam quruması, yaxşı fırlanma (>1200 dövrə/dəqiqə).

6.4 Time Dry aktiv Wool proqramı

Variant Wool proqramında son quruluq səviyyəsini tənzimləmək üçündür.

6.5 Odświeżanie

Saxlanan paltarları təvətləndirmək üçün. Maksimum yükləmə səviyyəsi 1 kq-ı keçə bilməz.

6.6 Reverse Plus

Əşyaların burulmasını və ilişməsinə azaltmaq üçün barabanın tərs çevrilmə tezliyini artırın. Qurutma nəticəsinin həmcinsliyini artırmaq və qırıqları azaltmağa kömək etmək üçün. Böyük və ya uzun əşyalar üçün tövsiyə edilir (məsələn, yataq dəstləri, şalvarlar, uzun paltarlar).

6.7 Extra Silent

Maşın qurutma keyfiyyətinə təsir göstərilmədən az səs-küy çıxararaq işləyir. Maşın dövrə müddətinin daha uzun olması ilə yavaş işləyir.

6.8 End Alert

Signal səslənir:

- dövrənin sonu
- qırıqma əleyhinə mərhələnin başlanğıcında və sonunda
- dövrənin dayanması

Signal funksiyası standart olaraq həmişə aktivdir. Səsi aktivləşdirmək və ya qeyri-aktiv etmək üçün bu funksiyadan istifadə edə bilərsiniz.



Siz End Alert variantını bütün proqramlarla aktivləşdirə bilərsiniz.


6.9 Seçimlər cədvəli

Proqramlar ¹⁾	Dryness Level			Extra Anticrease	Refresh	Reverse Plus	Extra Silent	Time Dry
Eco		■		■				
MixCare	■	■		■		■		■
Cottons	■	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicates		■		■				
Wool								■ 2)
Silk		■		■				
Easy Iron		■	■	■				
Sportswear		■		■				
Outdoor		■		■				
Hygiene	■			■				
Bedlinen XL	■	■	■	■		■		■

1) Proqramla birlikdə 1 və ya daha çox seçim variantı təyin edə bilərsiniz. Onları aktiv və ya qeyri-aktiv etmək üçün müvafiq sensorlu düyməni basın.

2) SEÇİM VARIANTLARI bölməsinə baxın: Yun proqramında qurutma müddəti

7. PARAMETRLƏR

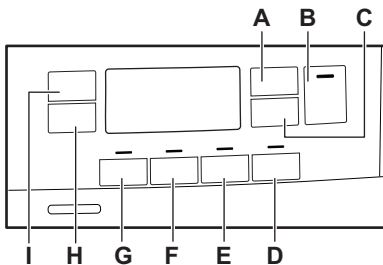

- A. Ças suşeni sensorlu düymə
- B. Start/Pauza sensorlu düymə
- C. Odložený start sensorlu düymə

- D. Upozornění po skončení sensorlu düymə
- E. Tichý sensorlu düymə
- F. Reverse Plus sensorlu düymə
- G. Osvěžení sensorlu düymə
- H. Extra proti zmačkání sensorlu düymə
- I. Úroveň usušení sensorlu düymə

7.1 Uşaq kilidi funksiyası

Bu seçim proqram işləyən zaman uşaqların maşınla oynamasının qarşısını alır. Sensorlu düymələr kilidlənmiş olur.

Yalnız yandır/söndür düyməsi
kilidlənməmişdir.

Uşaq kilidi seçiminin aktivləşdirilməsi:

1. Maşını aktiv hala gətirmək üçün yandır/söndür düyməsinə basın.
2. **(D)** düyməsinə bir neçə saniyəliyə basıb saxlayın.

Uşaq kilidi indikatoru aktivləşir.



Proqram işləyərkən uşaq kilidi seçiminin qeyri-aktiv edilməsi mümkündür. Uşaq kilidi indikatoru qeyri-aktiv olana qədər eyni düymələrə basıb saxlayın. Maşını işə saldıqdan sonra Uşaq kilidi funksiyası 8 saniyə ərzində qeyri-aktiv olur.

7.2 Su qabının indikatoru

Su qabının indikatoru standart olaraq aktivləşdirilmiş olur. O, proqram başa çatdıqda və ya su qabının boşaldılması zəruri olduqda aktivləşir.



Drenaj dəsti (əlavə aksesuar) quraşdırılmışsa, maşın su qabındakı suyu avtomatik olaraq kənara axıdır. Belə olan halda, biz su qabının indikatorunun qeyri-aktiv edilməsini tövsiyə edirik.

Su rezervuarı indikatorunun qeyri-aktiv edilməsi:

1. Maşını aktiv hala gətirmək üçün yandır/söndür düyməsinə basın.
2. Təqribən 8 saniyə gözləyin.
3. Eyni anda **(H)** və **(I)** sensorlu düymələrə basıb saxlayın. Ekranda "Qeri-aktiv" göstərilir və su konteynerinin göstəricisi qeyri-aktiv edilir. 5 saniyədən sonra display normal rejimə qaydır.



Su konteynerinin göstəricisini yenidən aktivləşdirmək üçün yuxarıdakı proseduru təkrar edin. Ekranda "Aktiv" görünür və su konteynerinin göstəricisi aktiv olur.

7.3 İstismar saati sayğacı

Bu funksiya maşının ümumi istismar müddətini (bu müddət maşın ilk dəfə işə düşdüyü andan etibarən hesablanır) saatlarla göstərməyə imkan verir. Dövrələrin faktiki iş müddəti göstərilmişdir (bura fasilələr və ya işəəlmada ləngimə müddəti daxil deyil).

Bu göstəricini vizuallaşdırmaq üçün aşağıdakıları edin:

1. **Yandır/Söndür** düyməsinə basaraq maşını işə salın.
2. **G** və **E** düymələrinə bir neçə saniyəliyə basıb saxlayın.
3. 3 saniyədən sonra maşının istismarda olduğu ümumi müddət displaydə göstərilir: məs., istismarda olduğu müddət **1276** saat olarsa, displaydə **Hr** mətni 2 saniyəliyə, sonra **12** 2 saniyəliyə, sonra işə **76** göstərilir. Bu göstərici hər dəfə iki rəqəm olmaqla, ardıcılıqla göstərilir: ilk iki rəqəm minlikləri və yüzlikləri, sonrakı iki rəqəm isə onluqları və vahidləri göstərir.

Bu rejimdən çıxmaq üçün hər hansı düyməyə basın, çeviricinin düyməsini çevirin və ya avadanlığı söndürün.

7.4 Zavod parametrləri

Bu funksiya parametrləri zavod parametrlərinə sıfırlamağa imkan verir. Bu yadda saxlanmış variantlar və iş rejimləri sıfırlanacaq.

Bu seçimi **aktivləşdirmək** üçün aşağıdakı addımları yerinə yetirin:

1. **Yandır/Söndür** düyməsinə basaraq avadanlığı işə salın.
2. Təqribən 8 saniyə gözləyin.
3. **F** və **E** düymələrini bir neçə saniyəliyə basıb saxlayın.
4. Avadanlıq — — — göstərməklə əməliyyatı qəbul edəcək.



Prosedur işləməzsə (bu, vaxtın keçməsi və ya yanlış düymələrin kombinasiyası səbəbindən ola bilər), avadanlığı söndürün və ardıcılığı başlanğıcdan təkrarlayın.

8. İLK İSTİFADƏDƏN ƏVVƏL



Quruducu ilk dəfə aktivləşdirilən zaman barabanın arxa kilidləri avtomatik olaraq açılır. Bəzi səslərin eşidilməsi mümkündür.

Barabanın arxa kilidlərini açmaq üçün:

1. Avadanlığı işə salın.
 2. İstənilən proqramı təyin edin.
 3. Başla/Fasilə ver düyməsinə basın.
- Baraban fırlanmağa başlayır. Barabanın arxa kilidləri avtomatik olaraq qeyri-aktiv edilir.

Avadanlıqdan əşyaları qurutmaq üçün istifadə etməzdən əvvəl:

- Quruducunun barabanını nəm parça ilə təmizləyin.
- Nəm camaşırıqlarla 1 saatlıq proqramı başlayın.



Qurutma dövrəsinin başlanğıcında (ilk 3-5 dəqiqə) səs-küyün səviyyəsi azacıq daha yüksək ola bilər. Bu, kompressorun işə başlaması ilə əlaqədardır. Bu, soyuducular və dondurucular kimi kompressorlu avadanlıqlar üçün normal haldır.

8.1 Qeyri-adi iy

Qurğu çox sıx doldurulub.

Məhsulun bağlamasını açdığınızda qeyri-adi qoxu hissə edə bilərsiniz. Bu, yeni məhsullar üçün tamamilə normaldır.

Avadanlıq bir neçə müxtəlif növ materiallardan hazırlanmışdır ki, onların hamısı birlikdə qeyri-adi qoxunun yaranmasına səbəb olur.


Müəyyən müddət istifadə edildikdən və bir neçə quruma dövrəsi başa çatdıqdan sonra qeyri-adi qoxu tədricən yox olur.

8.2 Səs-küylər




Qurutma dövrəsi ərzində fərqli səs-küylər eşidilə bilər. Bunlar qurğunun işləməsindən ortaya çıxan tamamilə normal səslərdir.


İşləyən kompressor.

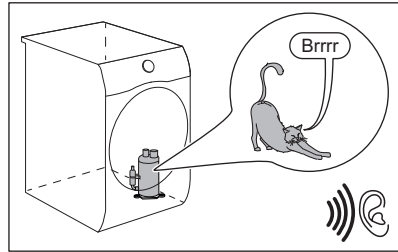


Fırlanan baraban.

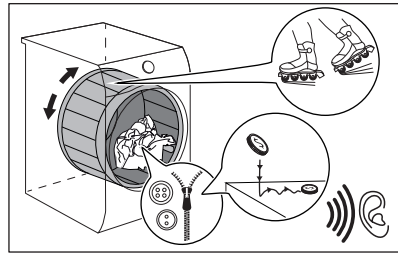

İşləyən pərlər.

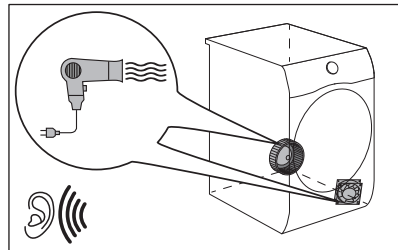


İşləyən nasos və soyudulmuş buxarın çənə ötürülməsi.

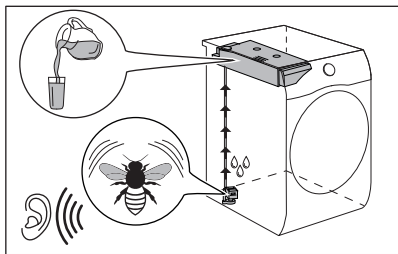

9. GÜNDƏLİK İSTİFADƏ

9.1 Proqramı işə salın

1. Yuyulması paltarı hazırlayın və maşına yükləyin.

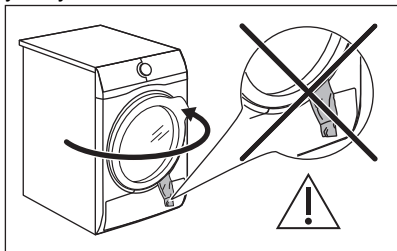

⚠ EHTİYATLI OL!

Qapını bağladığınızda paltarların maşının qapısı və rezin araqaatın arasında sıxışib qalmadığından əmin olun.

2. Avadanlığı aktiv hala gətirmək üçün aktiv/qeyri-aktiv düyməsinə basın.
 3. Yükün növünə əsasən düzgün proqramı və seçimləri təyin edin.
- Ekranı proqramın müddəti peyda olur.



Real qurutma müddəti yükün növündən (miqdarı və tərkibindən), otaq temperaturundan və camaşırlarınızın sıxma mərhələsindən sonrakı ilkin nəmlikdən asılı olacaq.

4. Start/Pause sensorlu düyməsinə basın. Proqram işə düşür.

9.2 Ləngiməli işəsalma ilə proqramı başlatmaq

1. Yükün növünə əsasən düzgün proqramı və əlavə seçimləri təyin edin.
2. Təyin etmək istədiyiniz ləngimə vaxtı ekranda görünənə qədər ləngiməli işəsalma düyməsinə təkrar-təkrar basın.



Proqramın işə düşməsinə minimum 1 saatdan maksimum 20 saata qədər ləngidə bilərsiniz.

3. Başla/Fasilə ver düyməsinə basın.
- Display ləngiməli işəsalmaya qədər qalan vaxtı göstərir.**
Qalan vaxt başa çatdıqdan sonra proqram işə düşür.

9.3 Proqramı dəyişin

1. Avadanlığı qeyri-aktiv etmək üçün aktiv/qeyri-aktiv düyməsinə basın
2. Avadanlığı aktiv hala gətirmək üçün aktiv/qeyri-aktiv düyməsinə basın.
3. Proqramı təyin edin.

Alternativ olaraq:

1. Seçmə çarxını ● seçiminə fırladın. «Sıfırlama» mövqeyi.
2. 1 saniyə gözləyin. Ekran — — — göstərir.
3. Proqramı təyin edin.

9.4 Proqramın sonunda

Proqram başa çatdıqda:

- Qeyri-müntəzəm səs signalı işə düşür.

- Displaydə  :  görünür
- İndikator  aktivdir.
- İndikatorlar  Süzgəc və  Rezervuar aktivləşə bilər.
- Start/Pauza göstəricisi yanır.

Proti pomačkšní variantı təyin edilmişsə, avadanlıq təxminən 30 dəqiqə və ya daha çox qırışma əleyhinə mərhələ ilə işləməyə davam edir (*Seçim - Proti pomačkšní* bölməsinə baxın).

Qırışmanın qarşısını alma fazası qırışmanı azaldır.

Yuyulmuş paltarları qırışmanın qarşısını alma fazası başa çatmadan əvvəl çıxara bilərsiniz. Daha yaxşı nəticələr əldə etmək üçün biz yuyulmuş paltarları faza başa çatmaq üzrə olarkən çıxarmağı tövsiyə edirik.

Qırışmanın qarşısını alma fazası başa çatdıqda:

- Ekranda hələ də  :  görünür
- İndikator  qeyri-aktivdir.
- İndikatorlar  Süzgəc və  Rezervuar aktivdir.
- Start/Pauza göstəricisi sönmür.

1. Maşını qeyri-aktiv etmək üçün yandır/söndür düyməsinə basın.
2. Avadanlığın qapısını açın.
3. Yuyulmuş paltarları çıxarın.
4. Avadanlığın qapısını bağlayın.

Qurutmada qənaətbəxş olmayan nəticələrin mümkün səbəbləri:

- Standart quruluq səviyyəsi parametrləri uyğun deyil. *SEÇİMLƏR bölməsinə baxın:*

Quruluq səviyyəsi - Hədəf son nəmliyin tənzimlənməsi

- Otaq temperaturu çox aşağı və ya çox yüksəkdir. Optimal otaq temperaturu 18°-25°C arasındır.



Hər zaman proqram başa çatdıqdan sonra süzgəci təmizləyin və su qabını boşaldın.



Nəmin qarşısını almaq üçün hər dövrədən sonra qapını bir az açıq saxlayın.

9.5 Aşağı enerji rejimi

Enerji sərfiyyatını azaltmaq üçün bu funksiya avtomatik olaraq maşını qeyri-aktiv edir:

- Proqramı başlatmadığınız halda 5 dəqiqədən sonra.
- Proqramın və ya qırışmanın qarşısını alma mərhələsi başa çatdıqdan 5 dəqiqə sonra.



Selektor düyməsi ● vəziyyətini göstərsə, müddət 30 saniyəyə qədər azalır. qədər azalır.



Avadanlıq aşağı enerji rejiminə keçəndə, ekran və nişanlar sönmür. Yandır/söndür düyməsinə basaraq onu yenidən aktivləşdirə bilərsiniz.

10. MƏSLƏHƏT VƏ XƏBƏRDARLIQLAR

10.1 Yuyulmuş paltarın hazırlanması



Barabanı müvafiq proqramlar üçün göstərilən maksimum tutuma qədər yükləmək enerjiyə qənaət etməyə kömək edəcək.



Çox vaxt paltar yuma dövrəsindən sonra tamamilə sıxılmış və dolaşmış halda olur. Sıxılmış və dolaşmış paltarın qurudulması effektiv deyildir. Havanın lazımı qaydada daxil olmasının və eyni səviyyədə qurumanın təmin edilməsi üçün paltarların bir-bir silkələnmək quruducuya yüklənməsi tövsiyə edilir.

Qurutma prosesinin lazımı qaydada getməsi üçün:

- Paltarların zəncirbəndlərini bağlayın.
- Yorğanağı düymələrini bağlayın.
- Qalstukları və ya lentləri (məs. önlük lentləri) açıq halda qurutmayın. Proqramı işə salmazdan öncə onları düyünləyin.
- Cıbları tamamilə boşaldın.
- Cıbın pambıqdan hazırlanmış iç qatını içindəkilərlə birlikdə kənara çıxarın. Pambıq içlik çölə tərəf baxmalıdır.
- Proqramı hər zaman materialın növünə görə təyin edin.
- Açıq və tünd rəngli paltarları birlikdə yerləşdirməyin.
- Pambıq paltarlar, jaketlər və toxunma paltarlarda yığılmanı azaltmaq üçün müvafiq proqramdan istifadə edin.

- Proqramlarla əlaqəli bölmədə və ya displaydə göstərilmiş maksimum yükləmə göstəricisini aşmayın.
- Yalnız barabanlı quruducuda qurudulmağa uyğun yuyulmuş paltarı qurudun. Paltarın üzərindəki etikətdə qeyd edilən məlumatı diqqətə alın.
- İri və xırda paltarları birlikdə qurutmayın. Xırda paltarlar iri paltarların içərisində sıxışib, yaş qala bilərlər.
- İri paltarları, materialları quruducuya yerləşdirməzdən öncə silkəleyin. Bu, qurutma dövrəsindən sonra materialın içərisində yaş yerlərin qalmasının qarşısını almaq üçün edilir.

Materialın etiketi	Təsviri
	Barabanlı quruducuda yuyulmağa uyğundur.
	Barabanlı quruducuda yüksək temperaturda yuyulmağa uyğundur.
	Barabanlı quruducuda yalnız aşağı temperaturda yuyulmağa uyğundur.
	Barabanlı quruducuda yuyulmağa uyğun deyil.

11. QULLUQ VƏ TƏMİZLƏMƏ

11.1 Dövri təmizlik qrafiki

Dövri təmizlik cihazınızın ömrünü uzatmağa kömək edir.

Avadanlıq uzun müddət istifadə edilmirsə, avadanlığı elektrik enerjisindən ayırın.

Dövri təmizləmə üzrə göstərici cədvəli:

Süzgəcin təmizlənməsi	 indikatoru yanib-sönəndə
Su konteynerini boşaldın	 indikatoru yanib-sönəndə
İstilik mübadiləediciyini təmizləyin	 indikatoru yanib-sönəndə
Barabanı təmizləyin	Hər iki aydan bir
İdarəetmə panelini və korpusu təmizləyin	Hər iki aydan bir
Hava axınının boşluqlarını təmizləyin	Hər iki aydan bir

Aşağıdakı paraqraflarda hər bir hissənin necə təmizlənməsi izah edilir.

11.2 Yad elementlərin çıxarılması



Qurutma dövrəsini başlatmazdan əvvəl ciblərin boş olduğuna və bütün boş elementlərin bərkidildiyinə əmin olun. "Camaşırların hazırlanması" bölməsinə müraciət edin.

Qurutma dövrəsindən sonra barabanda qalan hər hansı yad elementləri (məsələn, metal qısqaclar, düymələr, qəpiklər və s.) çıxarın.

11.3 Süzgəcin təmizlənməsi

Hər dövrənin sonunda  süzgəc indikatoru yanır və siz süzgəci təmizləməlisiniz.



Qurutma dövrəsi ərzində süzgəc tükcükləri toplayır.




Qurutma üzrə ən yaxşı göstəriciləri əldə etmək üçün süzgəci müntəzəm olaraq təmizləyin. Çırkənlmiş süzgəc qurutma dövrəsinin uzanmasına və nəticə etibarilə enerji sərfiyyatının artmasına səbəb olur. Süzgəci əllə təmizləyin. Lazım gələrsə, tozсорandan istifadə edin.




EHTİYATLI OL!

Süzgəcləri təmizləyərkən istifadə olunan su sisteminə mikroplastiklərin yayılmasının qarşısını almaq üçün tiftik zibil qutusuna atılmalı və drenaj borusuna axıdılmamalıdır.


1. Qapını açın. Süzgəci yuxarı çəkin.

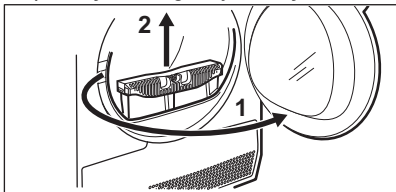

2. Süzgəci açmaq üçün qarmağı itələyin.


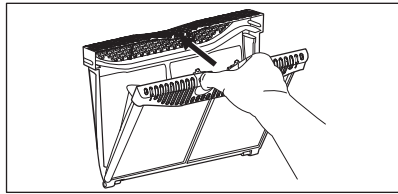


3. Tükcükləri əlinizlə süzgəcin hər iki daxili hissəsindən toplayın.

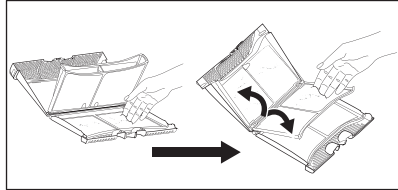

Tükcükləri zibil qabına atın.

4. Lazım gələrsə, süzgəci tozсорanla təmizləyin. Süzgəci bağlayın.
5. Lazım gələrsə, süzgəcin yuvasındakı və araqatdakı tükcükləri təmizləyin. Tozсорandan istifadə edə bilərsiniz. Süzgəci yenidən süzgəcin yuvasının içərisinə yerləşdirin.

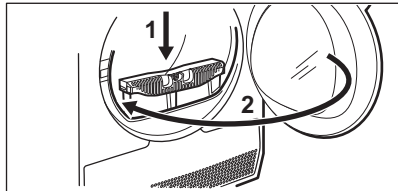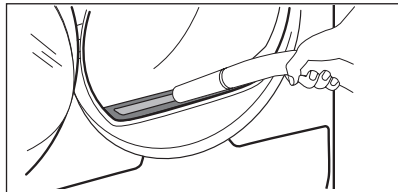


11.4 Su qabının boşaldılması

Hər bir qurutma dövrəsindən sonra kondensasiya olmuş su qabını boşaldın.


Kondensasiya olunmuş su konteyneri doludursa, proqram avtomatik olaraq dayandırılır.  su konteyneri simvolu ekranda görünür və siz su konteynerini boşaltmalısınız.

Su qabını boşaltmaq üçün:


1. Su konteynerini üfqi vəziyyətdə tutaraq çəkib çıxarın.

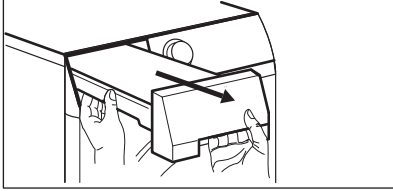

2. Plastik birləşməni çəkib çıxarın və suyu ləyənə və ya bənzər bir qaba boşaldın.

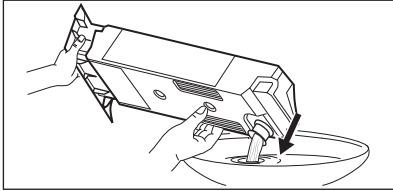

3. Plastik birləşməni itələyib yerinə salın və su konteynerini öz yerinə yerləşdirin.

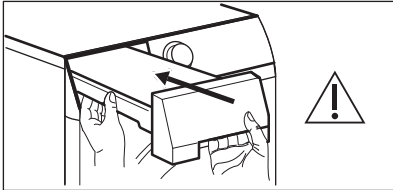

4. Proqrama davam etmək üçün ► basın. Başla/Fasilə düyməsi.

11.5 Kondensatorun təmizlənməsi


Ekranda kondensatorun  simvolu yanıb-sönürsə, kondensatoru və onun bölməsini yoxlayın. Çirkəlidirsə, onu təmizləyin. 6 ayda bir dəfədən az olmayaraq yoxlayın.

⚠ XƏBƏRDARLIQ!

Metal səthə yalın əllərlə toxunmayın. Xəsəret riski. Qoruyucu əlcəklər taxın. Metal səthin zədələnməsinin qarşısını almaq üçün ehtiyatla təmizləyin.


⚠ XƏBƏRDARLIQ!

Kondensatordan tükləri çıxarmaq üçün sərt ucluqlu tozсорandan istifadə etməyin, bu, kondensatorun qabırğalarını zədələyə bilər ki, bu da avadanlığın iş göstəricilərinin aşağı düşməsinə və qurutmanın daha uzun çəkməsinə səbəb ola bilər.

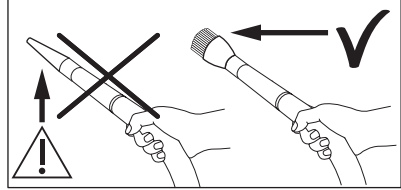


Yoxlamaq üçün:


1. Qapını açın. Süzgəci yuxarı çəkin.

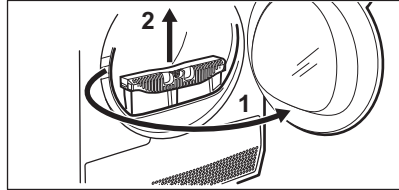


2. Kondensatorun qapağını açın.

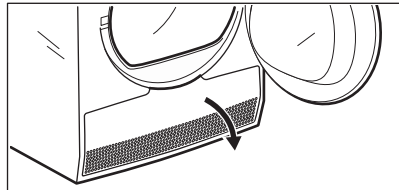


3. Kondensatorun qapağını açmaq üçün qolları çevirin və kondensatorun qapağını aşağı salın.

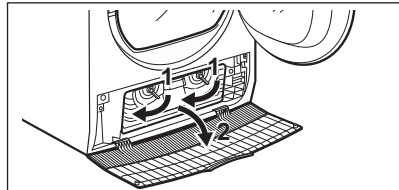


4. Zəruri olduqda, tiftiyi kondensatordan və onun kamerasından çıxarın. Fırça ucluqlu tozсорandan istifadə edə bilərsiniz.

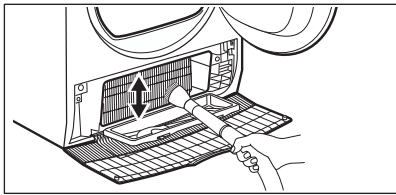


5. Kondensatorun qapağını bağlayın.

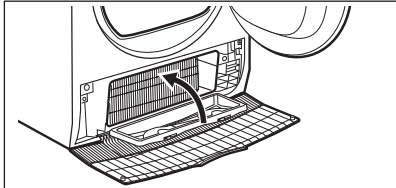

6. Qolları, onlar yerinə keçib klik səsi eşidilənə qədər çevirin.

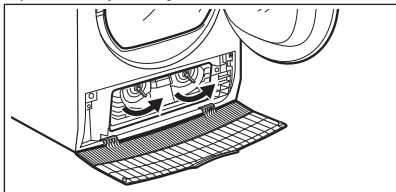

7. Süzgeci yerinə yerləşdirin.

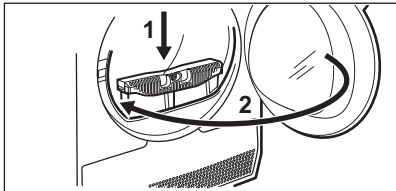

11.6 Barabanın təmizlənməsi

⚠ XƏBƏRDARLIQ!

Avadanlığı təmizləməyə başlamazdan əvvəl onu enerji mənbəyindən ayırın.

Barabanın daxili səthini və baraban qaldırıcılarını təmizləmək üçün standart neytral yuyucu vasitədən istifadə edin. Təmizlənmiş səthləri yumşaq parça ilə qurulayın.

⚠ EHTİYATLI OL!

Barabanı təmizləmək üçün abraziv materiallardan və ya simli süngərdən istifadə etməyin.

11.7 İdarəetmə paneli və korpusun təmizlənməsi

İdarəetmə panelini və korpusu təmizləmək üçün standart neytral yuyucu vasitədən istifadə edin.

Təmizləmək üçün nəm parçadan istifadə edin. Təmizlənmiş səthləri yumşaq parça ilə qurulayın.

⚠ EHTİYATLI OL!

Mebel təmizləyici vasitələrdən və ya aşındırmaya səbəb ola biləcək təmizlik vasitələrindən istifadə etməyin.

11.8 Hava axını dəliklərinin təmizlənməsi

Hava axını dəliklərindən xovu çıxarmaq üçün tozsorandan istifadə edin.

12. NASAZLIQLARIN ARADAN QALDIRILMASI

⚠ XƏBƏRDARLIQ!

Təhlükəsizliklə bağlı bölməyə baxın

12.1 Xəta kodları

Avadanlıq işləmir və ya işlədiyi zaman dayanır.

İlk olaraq problemin həllini tapmağa çalışın (cədvələ baxın). Əgər problem həll olunmazsa, Səlahiyyətli Xidmət Mərkəzinə müraciət edin.



XƏBƏRDARLIQ!

Hər hansı yoxlamayı yerinə yetirməzdən əvvəl avadanlığı söndürün.

Ciddi problemlər olduğu halda, səs signalları işə düşür, ekranda xəta kodu və  göstərilir. Start/Pause düymə dayanmadan yanıb-sönə bilər:

Xəta kodu	Mümkün səbəb	Nasazlığın aradan qaldırılması
E50	Avadanlığın mühərriki həddən artıq yüklənib. Camaşırlar həddən artıq çoxdur və ya onlar barabanda ilişib.	Proqram tamamlanmamışdır. Yuyulmuş paltarları barabandan çıxarın, proqramı qurun və dövrəni yenidən başladın.
E90 və ya E91	Daxili nasazlıq. Avadanlığın elektron elementləri arasında əlaqə yoxdur.	Proqram düzgün tamamlanmadı və ya avadanlıq çox tez dayandı. Avadanlığı söndürün və yenidən işə salın. Əgər xəta kodu yenə görünərsə, Səlahiyyətli xidmət mərkəzinə müraciət edin.
EH0	Elektrik enerjisi təchizatı davamlı deyil.	Avadanlıq EH0 göstərdiyində elektrik enerjisi təchizatı davamlı olana qədər gözləyin, sonra işə başla üzərinə basın. Avadanlıq heç bir əlamət olmadan dövrəni dayandırır, sonar dövrəni başlatma düyməsinə basın. Xəbərdarlıq yenidən baş verərsə, elektrik kabelinin / yuvasının bütövlüyünü və ya enerji təchizatı şəbəkəsini yoxlayın.

Displaydə digər xəta kodları görünərsə, maşını söndürün və yenidən işə salın. Problem davam edərsə, Səlahiyyətli Xidmət Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

Barabanlı quruducunun müxtəlif problemləri olduğu halda, mümkün həll yolları üçün aşağıdakı cədvələ baxın.

12.2 Nasazlıqların aradan qaldırılması

Problem	Mümkün həll
Maşını aktivləşdirə bilmirsiniz.	Əsas enerji xəttinin ştəpselinin rozetkaya taxılı olduğundan əmin olun.
	Qoruyucu qutusundakı qoruyucunu yoxlayın (evdə quraşdırma).
Proqram işə düşmür	Start/Pause basın:
	Maşının qapısının bağlı olduğundan əmin olun.
Maşının qapısı bağlanmır.	Süzgəcin düzgün quraşdırılmış olduğundan əmin olun.
	Yuyulan paltarların maşının qapısı və rezin araqaat arasında sıxışmış qalmadığından əmin olun.
Maşın işləyərəkən dayanır.	Su qabının boş olduğundan əmin olun. Proqramı dərhal başlatmaq üçün yenidən Start/Pause üzərinə basın.

Problem	Mümkün həll
	Yük çox azdır. Yükü artırın və ya Time Drying proqramından istifadə edin.
Dövrənin müddəti çox uzundur və ya qurutmanın nəticəsi qənaətbəxş deyil. 1)	Yuyulan paltarların çəkisinin proqramın müddətinə uyğun olduğundan əmin olun.
	Süzgəcinin təmiz olduğundan əmin olun.
	Yuyulmuş paltar çox yaşdır. Yuyulan paltarı paltaryuyan maşında yenidən firladin.
	Otaq temperaturunun +5°C-dən yuxarı və +35°C-dən aşağı olmasını təmin edin. Optimal otaq temperaturu 18°- 25°C arasındır.
	Time Drying və ya Extra Dry proqramını təyin edin. 2)
Ekranın displeyində  görünür.	Yeni proqram təyin etmək istədiyiniz halda, maşını qeyri-aktiv edin və aktivləşdirin.
	Seçimlərin proqram üçün uyğun olduğundan əmin olun.

1) Maksimum 5 saatdan sonra proqram avtomatik olaraq başa çatır.

2) Böyük əşyaların (məs., döşəkağışların) qurudulması zamanı bəzi sahələrin rütubətli qalması mümkündür.

Qurutmanın nəticələri qənaətbəxş olmazsa

- Proqram düzgün təyin edilməmişdir.
- Süzgeç çirklənmişdir.
- İstilik dəyişdirici çirklənmişdir.
- Maşında yuyulan paltarın miqdarı həddən artıq olmuşdur.
- Baraban çirklidir.

- Keçiricilik sensorunun səhv təyin edilməsi (Daha yaxşı təyinatmə üçün "**SEÇİMLƏR: Quruluq səviyyəsi - Hədəf son nəmliyin tənzimlənməsi**" bölməsinə baxın).
- Hava axını dəlikləri çirklənmişdir.
- Otaq temperaturu çox aşağı və ya çox yuxarıdır (optimal otaq temperaturu 18°C - 25°C arasındır)

13. TEXNİKİ MƏLUMATLAR

Hündürlüyü x Eni x Dərinliyi	850 x 596 x 615 mm (maksimum 647 mm)
Avadanlığın qapısı açıq olduqda maksimal dərinliyi	1084 mm
Avadanlığın qapısı açıq olduqda maksimal eni	945 mm
Tənzimləne bilən hündürlüyü	850 mm (+ 15 mm - ayaqlarının nizamlanması)
Barabanın həcmi	118 l
Maksimum yüklənmə tutumu	9,0 kq
Gərginlik	230 V
Tezlik	50 Hz
Səsən ucalıq səviyyəsi	63 dB
Ümumi gücü	550 Vt

Enerji səmərəliliyi sinfi	A+++
Standart pambıq material ilə tam yüklü haldakı proqram üçün enerji sərfiyyatı. ¹⁾	1,65 kVt/s
Standart pambıq material ilə qismən yüklü haldakı proqram üçün enerji sərfiyyatı. ²⁾	0,84 kVt/s
İllik enerji sərfiyyatı ³⁾	193,10 kVt/s
İşlədiyi halda enerji istehlakı ⁴⁾	0,5 Vt
Gözləmə rejimində enerji istehlakı ⁴⁾	0,5 Vt
İstifadə növü	Ev üçün
Yol verilən ətraf mühit temperaturu	+ 5°C - + 35°C
Bərk hissəciklərin və rütubətin daxil olmasından mühafizə, rütubətdən mühafizəsi olmayan alçaq gərginlikli avadanlıqdan başqa, səviyyəsi mühafizə örtüyü ilə təmin edilir.	IPX4
Qazın adı	R290
Çəkisi	0,149 kg

¹⁾ EN 61121 standartına istinadən. 9,0 kq pambıq camaşır 1000 dövr/dəq-də fırladılmışdır.

²⁾ EN 61121 standartına istinadən. 4,5 kq pambıq camaşır 1000 dövr/dəq-də fırladılmışdır.

³⁾ Tam və qismən yüklü standart pambıq paltarlar üzrə proqrama əsasən 160 qurulama dövrəsinin və aşağı enerji ilə işləyən rejimlərin sərfiyyatından ibarət olan illik enerji sərfiyyatı (kVt/saatla). Bir dövrə üçün faktiki enerji sərfiyyatı maşının necə istifadə edilməsindən asılı olacaq (NİZAMNAMƏ (AB) № 392/2012).

⁴⁾ EN 61121 standartına istinadən.

Yuxarıdakı diaqramda verilmiş məlumat 2009/125/EC direktivini tətbiq edən AB Komissiyasının 392/2012 sayılı nizamnaməsinə uyğundur.

13.1 İstehlakla əlaqəli məlumat



Aşağıdakı göstəricilər müvafiq standartlara uyğun olaraq laboratoriya şəraitində əldə edilir. Yuyulan paltarın miqdarı, paltarın növü və ətraf mühit şəraiti kimi müxtəlif parametrlər məlumatları dəyişdirə bilər. Camaşırın ilkin nəmliyi, suyun növü, şəbəkədəki gərginlik və proqramın standart parametrlərini dəyişdirməyiniz də enerji istifadəsinə, qurutma proqramının müddətinə və son nəmişliyə təsir edə bilər.

Proqram	Fırlanma sürəti / qalıq nəmişlik	Quruma vaxtı ¹⁾	Enerji sərfiyyatı ²⁾
Pambıq Eco 9,0 kq			
Tam quru	1400 dövrə/dəq 50%	177 dəq.	1,28 kVt/s
	1000 dövrə/dəq 60%	219 dəq.	1,65 kVt/s

Proqram	Fırlanma sürəti / qalıq nəmişlik	Quruma vaxtı ¹⁾	Enerji sərfiyyatı ²⁾
Pambıq paltarlar 9,0 kq			
Ütüləməyə uyğun	1400 dövrə/dəq 50%	128 dəq.	0,88 kVt/s
	1000 dövrə/dəq 60%	153 dəq.	1,08 kVt/s
Pambıq Eco 4,5 kq			
Tam quru	1400 dövrə/dəq 50%	104 dəq.	0,68 kVt/s
	1000 dövrə/dəq 60%	130 dəq.	0,87 kVt/s
Sintetik paltarlar 4 kq			
Tam quru	1200 dövrə/dəq 40%	77 dəq.	0,48 kVt/s
	800 dövrə/dəq 50%	91 dəq.	0,58 kVt/s

1) Qismən yükləmələr üçün dövrənin müddəti daha qısadır və maşın daha az enerji sərf edir.

2) Uyğun olmayan ətraf mühit temperaturu və/və ya mərkəzdənqaçma qüvvəsinin təsiri ilə yaxşı fırladılmamış paltar dövrə müddətini və enerji sərfiyyatını artırabilir.

14. AB-NİN 1369/2017 SAYLI NORMATİV SƏNƏDİNƏ İSTİNADƏN MƏHSULUN MƏLUMAT VƏRƏQİ

Məhsulun məlumat vərəqi	
Ticarət nişanı	Electrolux
Model	EW7D495UDJE PNC916900717
Nominal tutumu (kq)	9,0
Havalandırması və ya kondensatoru olan barabanlı quruducu	Kondensləşdirici
Enerji səmərəliliyi sinfi	A+++
Tam və qismən yüklü standart halda 160 qurulama dövrəsindən ibarət olan standart pambıq proqramının və aşağı enerji ilə işləyən rejimlərin sərfiyyatından ibarət olan bir illik enerji sərfiyyatı (kVt/saatla). Bir dövrə üçün faktiki enerji sərfiyyatı maşının necə istifadə edilməsindən asılı olacaq.	193,10
Avtomatik barabanlı quruducu və ya qeyri-avtomatik barabanlı quruducu	Avtomatik
Tam yüklü halda standart pambıq proqramının enerji sərfiyyatı (kVt/s)	1,65
Qismən yüklü halda standart pambıq proqramının enerji sərfiyyatı (kVt/s)	0,84
Qeyri-aktiv rejimdə olarkən enerji sərfiyyatı (Vt)	0,5
Aşağı aktivlik rejimində olarkən enerji sərfiyyatı (Vt)	0,5
Aşağı aktivlik rejiminin müddəti (dəqiqələrlə)	10

Tam yüklü və qismən yüklü halda «standart pambıq proqramı» etiket və fiş üzərindəki məlumatlarla əlaqəli olan standart qurutma proqramıdır ki, bu proqram yuyulmuş normal yaş pambıq paltarların quruması üçün uyğundur və bu, pambıq üçün enerji sərfiyyatı nəzərə alındıqda ən səmərəli proqramdır.	
«Tam və qismən yüklü halda standart pambıq proqramı»nın ehtimal edilən müddəti (dəqiqələrlə)	168
«Tam yüklü halda standart pambıq proqramı»nın proqram müddəti (dəqiqələrlə)	219
«Qismən yüklü halda standart pambıq proqramı»nın proqram müddəti (dəqiqələrlə)	130
G-dən (ən az səmərəli) A-ya (ən səmərəli) qədər olan şkala üzrə kondensasiya səmərəliliyi sinfi	A
Tam yüklü halda standart pambıq proqramının orta kondensasiya səmərəliliyi (faizlə)	91
Qismən yüklü halda standart pambıq proqramının orta kondensasiya səmərəliliyi (faizlə)	91
Tam və qismən yüklü halda «standart pambıq proqramı»nın ehtimal edilən kondensasiya səmərəliliyi	91
Səs gücü səviyyəsi (dB)	63
Daxildə qurulmuş avadanlıq Y/N	Xeyr

Yuxarıdakı diaqramda verilmiş məlumat 2009/125/EC direktivini tətbiq edən AB Komissiyasının 392/2012 sayılı nizamnaməsinə uyğundur.

15. ƏTRAF MÜHİTLƏ BAĞLI NARAHAATLIQLAR

Bu simvol  ilə olan materialları təkrar emal edin. Təkrar emal olunması üçün paketi müvafiq konteynerlərə qoyun. Elektrik cihazlarının və elektron avadanlıqların tullantılarının təkrar emal edilməsi ilə ətraf mühiti və insan sağlamlığını qorumağa

kömək edin. Bu simvol  ilə olan avadanlıqları ev zibili ilə birlikdə atmayın. Məhsulu öz yerli emal zavodunuza qaytarın və ya öz bələdiyyəniz ilə əlaqə saxlayın.

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Electrolux-ში! მაღლობას გიხდით ჩვენი დანადგარის არჩევისათვის.



მდგრადობის ხელშეწყობისათვის, ჩვენ ვამცირებთ ქაღალდის გამოყენებას და მომხმარებლების სრულ სახელმძღვანელოს ხელმისაწვდომს ვხდით ონლაინ რეჟიმში. შედით თქვენს სრულ ონლაინ სახელმძღვანელოში electrolux.com/manuals



მიიღეთ მოხმარების შესახებ რჩევები, ბროშურები, პრობლემის დროს დახმარება, სერვისისა და შეკეთების შესახებ ინფორმაცია მისამართზე electrolux.com/support



შეიძინეთ აქსესუარები, სახარჯო მასალები და ორიგინალი სათადარიგო ნაწილები თქვენი მოწყობილობისთვის electrolux.com/shop-ზე

ექვემდებარება შეცვლას წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.

შინაარსი

1. უსაფრთხოების ინფორმაცია.....	29
2. უსაფრთხოების ინსტრუქციები.....	34
3. პროდუქტის აღწერა.....	36
4. კონტროლის პანელი.....	38
5. პროგრამის ცხრილი.....	39
6. ოპციები.....	41
7. პარამეტრები.....	44
8. პირველად გამოყენებამდე.....	46
9. ყოველდღიური გამოყენება.....	47
10. მინიშვნები და რჩევები.....	49
11. მოვლა და დასუფთავება.....	49
12. პრობლემის აღმოფხვრა.....	53
13. ტექნიკური მონაცემები.....	55
14. პროდუქტის საინფორმაციო ფურცელი E.U. 1369/2017	
რეგულაციასთან შესაბამისად.....	57
15. გარემოსდაცვითი საკითხები.....	58

1. ⚠ უსაფრთხოების ინფორმაცია



მოწყობილობის დამონტაჟების დაწყებამდე და მის მოხმარებამდე, ყურადღებით წაიკითხეთ მოწოდებული ინსტრუქციები.

მწარმოებელი პასუხისმგებელი არ არის არასწორი მონტაჟის ან მოხმარების შედეგად მიყენებულ რაიმე სახის ფიზიკურ ზიანზე ან ზარალზე. ყოველთვის იქონიეთ ინსტრუქციები უსაფრთხო და ხელმისაწვდომ

ადგილას მომავალი გამოყენებისთვის და ჩამოტვირთეთ სრული ვერსია, რომელიც ხელმისაწვდომია ონლაინ.



გაფრთხილება: ხანძრის / აალებადი მასალების რისკი.

მოწყობილობა შეიცავს აალებად აირ პროპანს (R290), რომელიც გარემოსთან უმაღლესი თავსებადობის დონის მქონე ბუნებრივი აირია. მოაცილეთ მოწყობილობას ხანძრის და აალების წყაროები. გამოიჩინეთ სიფრთხილე, რათა არა დააზიანოთ პროპანის შემცველი მაგრილებელი წრედი.

1.1 ბავშვებისა და დაუცველი ადამიანების უსაფრთხოება



გაფრთხილება!

დახუთვის, დაზიანების ან დაინვალიდების რისკი.

- ამ მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ ბავშვებს 8 წლის ასაკიდან და შეზღუდული ფიზიკური, გრძნობითი ან მენტალური შესაძლებლობის მქონე ან გამოუცდელ პიროვნებებს, თუ მათ მიეცემათ მითითებები მოწყობილობის გამოყენებასთან დაკავშირებით უსაფრთხო გზით და გაიაზრებენ დაკავშირებულ საფრთხეებს. 8 წლამდე ასაკის ბავშვები და მნიშვნელოვნად უნარშეზღუდული პირები უნდა მოერიდონ მოწყობილობასთან სიახლოვეს ან გამუდმებული მეთვალყურეობის ქვეშ იყვნენ.
- არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობასთან თამაშის უფლება.
- იქონიეთ შეფუთვა ბავშვებისგან მოშორებით და განკარგეთ იგი სათანადოდ.
- იქონიეთ სარეცხი საშუალება ბავშვებისგან მოშორებით.
- მოაშორეთ ბავშვები და შინაური ცხოველები მოწყობილობას, როცა კარი ღიაა.

- თუ მოწყობილობას გააჩნია ბავშვების უსაფრთხოების აპარატი, იგი უნდა ჩაირთოს.
- ბავშვებმა არ უნდა დაასუფთაონ და მოიხმარონ მოწყობილობა უფროსების ზედამხედველობის გარეშე.

1.2 ზოგადი უსაფრთხოება

- აღნიშნული მოწყობილობა გათვლილია მხოლოდ საოჯახო მოხმარების, მანქანაში გასაშრობი სარეცხის გასაშრობად.
- თუ სარეცხი დაბინძურებულია სამრეწველო ქიმიური ნივთიერებებით არ გამოიყენოთ საშრობის ფუნქცია.
- ეს მოწყობილობა განკუთვნილია ერთი ოჯახის მიერ შინ გამოსაყენებლად დახურულ სივრცეში.
- ეს მოწყობილობა შეიძლება გამოიყენებოდეს ოფისებში, სასტუმროს ნომრებში, B&B-ს ნომრებში, საოჯახო ფერმის ტიპის სასტუმროებსა და სხვა მსგავს საცხოვრებლებში, სადაც ასეთი გამოყენება არ სცდება (საშუალო) საყოფაცხოვრებო მოხმარების დონეებს.
- არ შეცვალოთ ამ მოწყობილობის სპეციფიკაცია.
- თუ საშრობი იდგმება სარეცხი მანქანის თავზე, გამოიყენეთ დასაწყობი ნაკრები. დასაწყობი ნაკრების შეძენა შეგიძლიათ თქვენს ავტორიზებულ გამყიდველთან, მოწოდებულ ინსტრუქციებში მითითებული მოწყობილობის შემთხვევაში, მისი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ აქსესუარებთან ერთად. ინსტალაციამდე, ყურადღებით წაიკითხეთ ის (გაეცანით კომპლექტის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს).
- მოწყობილობა შეიძლება დამონტაჟდეს, როგორც ავტონომიური ერთეული ან სამზარეულოს დახლის ქვეშ, რისთვისაც გამოყოფილი უნდა იქნას სათანადო ზომის სივრცე (გაეცანით ინსტალაციის ბუკლეტს).
- არ დააყენოთ მოწყობილობა ჩაკეტვადი, სასრიალო ან ისეთი კარის უკან, რომელსაც საწინააღმდეგო მხარეს აქვს დამჭერი, რაც ხელს შეუშლის მოწყობილობის კარის მთლიანად გაღებას.

- დარწმუნდით, რომ მოწყობილობასა და იატაკს შორის არის საჭერო ცირკულაცია. სავენტილაციო ღიობი არ უნდა იყოს დაფარული ხალიჩით, ნოხით ან ნებისმიერი იატაკის საფარით.
- გაფრთხილება: მოწყობილობას დენი არ უნდა მიეწოდებოდეს გარე გადართვის მექანიზმით, როგორც არის ტაიმერი, ან არ უნდა იყოს დაკავშირებული სქემაზე, რომელიც რეგულარულად ირთვება ან ითიშება კომუნალური მოხმარების მიერ.
- შტეფსელი როზეტთან შეაერთეთ მხოლოდ დამონტაჟების ბოლოს. დარწმუნდით, რომ როზეტი ხელმისაწვდომია დაყენების შემდეგ.
- გაფრთხილება: ნუ დაამონტაჟებთ მოწყობილობას ისეთ გარემოში, სადაც არ არის ჰაერის მოძრაობა. მოწყობილობა შეიცავს აალებად აირ პროპანს (R290), რომელიც გარემოსთან უმაღლესი თავსებადობის დონის მქონე ბუნებრივი აირია. მოაცილეთ მოწყობილობას ხანძრის და აალების წყაროები. გამოიჩინეთ სიფრთხილე, რათა არა დააზიანოთ პროპანის შემცველი მაგრილებელი წრედი.
- გაფრთხილება: თუ მოწყობილობა დახურულ სივრცეში ან ჩაშენებულ სტრუქტურაშია, სავენტილაციო ღიობები გჭონდეთ ღია ისე, რომ ისინი არ იყოს დახშული.
- გაფრთხილება: არ დააზიანოთ მაგრილებელი წრედი.
- გაფრთხილება: არ შეეხოთ კონდენსატორის მეტალის ფრთებს შიშველი ხელით. დაზიანების რისკი. გაიკეთეთ დამცავი ხელთათმანები.
- თუ დენის სადენი დაზიანებულია, მისი შეცვლა უნდა მოხდეს მწარმოებლის, მისი ავტორიზებული სერვის ცენტრის ან მსგავსი კვალიფიკაციის პიროვნების მიერ, რათა თავიდან იქნას აცილებული ელექტრობასთან დაკავშირებული საფრთხე.
- ნუ გადააჭარბებთ მაქსიმალურ 9,0 კილოგრამ დატვირთვას.

- გადაყარეთ ნაგავი ან შეფუთვის ნარჩენები, რომლებიც მოწყობილობის ირგვლივ დაგროვდა.
- არ ამუშაოთ მოწყობილობა ფილტრის გარეშე.
გაასუფთავეთ ბეწვის ფილტრი ყოველი გამოყენების შემდეგ.
- არ გააშროთ გაურეცხავი სარეცხი საშრობში.
- ნივთები, რომლები დაბინძურებულია ისეთი ნივთიერებებით, როგორიცაა ზეთი, აცეტონი, სპირტი, ბენზინი, ნავთი, ლაქების ამომყვანი, სკიპიდარი, ცვილი ან ცვილის ამომყვანი, უნდა გაირეცხოს ცხელ წყალში დიდი რაოდენობით სარეცხი საშუალებით, სანამ სარეცხის საშრობში გაშრება.
- ისეთი საგნები, როგორიცაა რეზინის ღრუბელი (ლატექსის ღრუბელი), აბაზანის ქუდები, წყალგამძლე ქსოვილები, რეზინის სამაგრიანი საგნები ან ტანსაცმელი ან ღრუბლიანი ბალიშები, არ უნდა იქნას გამშრალი სარეცხის საშრობში.
- დარწმუნდით, რომ სარეცხი არ არის გაჭედლი მოწყობილობის კარსა და რეზინის შუასადებს შორის.
- ქსოვილის დამარბილებელი ან მსგავსი პროდუქტები გამოყენებული უნდა იქნას მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მოწოდებული მითითებების მიხედვით.
- მოაშორეთ ყველა საგანი, რომლებიც შეიძლება გახდეს ზანძრის მიზეზი, როგორიცაა სანთებლები ან ასანთები.
- გაფრთხილება: არასოდეს შეაჩეროთ სარეცხის საშრობი შრობის ციკლის დასრულებამდე, წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა საგანი უნდა იქნას სწრაფად ამოღებული და გაშლილი სწრაფად გასაგრილებლად.
- ნებისმიერი მოვლის ოპერაციამდე, გათშეთ მოწყობილობა და გამორთეთ შტეფსელი როზეტიდან.

2. უსაფრთხოების ინსტრუქციები

2.1 მონტაჟი



გაფრთხილება: ხანძრის / აალებადი მასალების რისკი.

- მოხსენით ყველა შეფუთვა.
- არ დაამონტაჟოთ და არ გამოიყენოთ დაზიანებული მოწყობილობა.
- მიჰყევით დამონტაჟების ინსტრუქციებს, რომელიც მოწყობილობას მოჰყვა.
- ნუ დაამონტაჟებთ მოწყობილობას ისეთ გარემოში, სადაც არ არის ჰაერის მოძრაობა.
მოწყობილობა შეიცავს აალებად აირს პროპანს (R290), რომელიც გარემოსთან უმაღლესი თავსებადობის დონის მქონე ბუნებრივი აირია. მოაცილეთ მოწყობილობას ხანძრის და აალების წყაროები. გამოიჩინეთ სიფრთხილე, რათა არა დააზიანოთ პროპანის შემცველი მაგრილებელი წრედი.
- ყოველთვის იყავით ფრთხილად მოწყობილობის გადატანისას, რადგან მძიმეა. ყოველთვის გამოიყენეთ დამცავი ხელთათმანები და თანდართული ფეხსაცმელი.
- არ დაამონტაჟოთ და გამოიყენოთ მოწყობილობა იქ, სადაც ტემპერატურა შეიძლება იყოს 5°C-ზე დაბალი ან 35°C-ზე მაღალი.
- იატაკი, რომელზეც მოწყობილობა უნდა დადგეს უნდა იყოს სწორი, მყარი, თბოგამძლე და სუფთა.
- როცა გადაგაქვთ, ყოველთვის გქონდეთ მოწყობილობა ვერტიკალურ მდგომარეობაში.
- შეუდმივ ადგილზე დადგმისას, თარაზოს საშუალებით დარწმუნდით, რომ სწორად არის გასწორებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში გაასწორეთ ფეხები შესაბამისად.

2.2 ელექტრო კავშირი



გაფრთხილება!

ხანძრისა და დენის დარტყმის რისკი.

- შტეფსელი როზეტთან დააკავშირეთ მხოლოდ მონტაჟის ბოლოს.

დარწმუნდით, რომ როზეტთან წვდომა არის დამონტაჟების შემდეგ.

- გაფრთხილება: აღნიშნული მოწყობილობა შექმნილია რათა დამონტაჟდეს / დაუკავშირდეს შენობის დამიწების კავშირებს.
- დარწმუნდით, რომ სპეციფიკაციის იარაღიყზე მითითებული ჰარამეტრები თავსებადია ძირითადი დენის წყაროს ელექტრო სპეციფიკაციებთან.
- ყოველთვის გამოიყენეთ სწორად დაყენებული დარტყმაგამძლე ბუდე.
- არ გამოიყენოთ მარავალშესაერთებლიანი გადაწყვეტები და დამაგრებლებები.
- არ მოჰაჩოთ კაბელს მოწყობილობის გამოსართავად. ყოველთვის გამოსწიეთ შტეფსელი.
- არ შეეხოთ სადენსა და როზეტს სველი ხელებით.

2.3 გამოყენება



გაფრთხილება!

დაზიანების, დენის დარტყმის, ხანძრის, დაწვის ან მოწყობილობის გაფუჭების რისკი.

- ეს მოწყობილობა მხოლოდ საყოფაცხოვრებო (საოჯახო) გამოყენებისთვისაა.
- არ გააშროთ დაზიანებული (დახეული, გაწყვეტილი) საგნები რომელებიც ამოვსებულია რაიმით.
- თუ სარეცხი გარეცხილი იქნა ლაქების ამომყვანით, გაშრობის ციკლის დაწყებამდე ჩართეთ დამატებითი გავლენის ციკლი.
- გააშროთ მხოლოდ ის ქსოვილები, რომელთა გაშრობაც რეკომენდებულია მოწყობილობაში. მიჰყევით იარაღიყზე მოცემულ დასუფთავების ინსტრუქციას.
- არ დალიოთ და არ მოამზადოთ საკვები კონდენსირებული/დისტილირებული წყლით. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანების და შინაური ცხოველების ჯანმრთელობის პრობლემები.
- არ დადგეთ და არ დაჯდეთ მოწყობილობის ღია კარში.

- არ გააშროთ მწვეთავი სველი ტანსაცმელი მოწყობილობაში.
- შიდა განათების შესაცვლელად დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვისცენტრს. ხილული LED გამოსხივება, არ ჩაიხედოთ პირდაპირ სინათლეში.

2.4 მოვლა და დასუფთავება

გარფთხილება!

დაზიანების ან მოწყობილობის გაფუჭების რისკი.

- არ გამოიყენოთ წყლის სპრეი და ორთქლი მოწყობილობის გასაწმენდად.
- გაწმინდეთ მოწყობილობა რბილი სველი ტილოთი. გამოიყენეთ მხოლოდ ნეიტრალური სარეცხი საშუალება. არ გამოიყენოთ აბრაზიული პროდუქტები, აბრაზიული საწმენდი ბალიშები, გამხსნელები ან რკინის ნივთები.
- მოწყობილობის გაწმენდისას, გამაგრებული სისტემის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად გამოიჩინეთ სიფრთხილე.
- დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, არ შეეხოთ კონდენსატორის მეტალის ფარფლებს შიშველი ხელით. ყოველთვის ატარეთ დამცავი ხელთათმანები და დაკვირვებით გაასუფთავეთ, რათა თავიდან აირიდოთ მეტალის ზედაპირის დაზიანება.
- ფილტრების გაწმენდისას გადაცალეთ ნარჩენები სანაგვე ურნაში, რათა თავიდან აირიდოთ მიკროპლასტიკის წყლის სისტემაში ჩასვლა.

2.5 კომპრესორი

გარფთხილება!

მოწყობილობის გაფუჭების რისკი.

- საშრობში კომპრესორი და მისი სისტემა ივსება სპეციალური ნივთიერებით, რომელიც არ შეიცავს ფტორქლორნახშირწყალბადებს. ამ სისტემამ სიმყარე უნდა შეინარჩუნოს. სისტემის დაზიანება, შესაძლოა, გააჟონვა გამოიწვიოს.

2.6 სერვისი

- მოწყობილობის შესაკეთებლად დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი სათადარიგო ნაწილები.
- გაითვალისწინეთ, რომ თვით-შეკეთებას ან არაპროფესიონალურ რემონტს შეუძლია საფრთხის შემცველი შედეგების განპირობება და შესაძლოა გააუქმოს გარანტია.
- შემდეგი სათადარიგო ნაწილები ხელმისაწვდომია მოდელის გამოშვების შეწყვეტიდან მინიმუმ 10 წლის განმავლობაში: შუასადებები და ლუქები, გადამრთველები და სახელურები, კონდენსატის ტუმბო, კარის საკეტები, ძრავები და ძრავის ჯაგრისები, გადაცემათა კოლოფი ძრავსა და დოლურას შორის, ვენტილატორი და ვენტილატორის ბორბლები, დოლურა და საკისრები, წყლის მილები და მასთან დაკავშირებული აღჭურვილობა, მათ შორის მილები, სარქველები და ფილტრები, კაბელები და შტეკერები, ბექდური მიკროსქემის დაფები, ელექტრონული კრანები, თერმოსტატები და ტემპერატურის სენსორები, პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებები (გადატვირთვის პროგრამული უზრუნველყოფის ჩათვლით), ზამბარები, გამათბობლები და გამათბობელი ელემენტები, ელექტროდამცველები (ცალკე ან ერთად შეფუთული), ძრავის კონდენსატორი დაჭიმვის ბლოკი, საყრდენი ლილვები, კარები, კარის ლუქები, კარის სახელურები, კარის საკეტის კომპლექტები და ანჯამები, ღინღლის ფილტრები, ჰაერის ფილტრები, პლასტიკის პერიფერიული მოწყობილობები, კონდენსატის ავზი. თქვენს ქვეყანაში ეს პერიოდი შეიძლება უფრო ხანგრძლივი იყოს. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ჩვენს ვებ-საიტს.
- გთხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ ზოგიერთი მათგანი მხოლოდ ხელმისაწვდომია პროფესიონალ შემკეთებელთან და რომ ყველა

სათადარიგო ნაწილი ყველა შესაბამისი მოდელისათვის არ არის განკუთვნილი.

- პროდუქტში არსებული ნათურა(ები) და სათადარიგო ნათურის ნაწილები დამოუკიდებლად უნდა შეიძინოთ: ეს ნათურები განკუთვნილია ექსტრემალური ფიზიკური პირობებისათვის საყოფაცხოვრებო დანადგარებში, როგორც არის ტემპერატურა, ვიბრაცია, ტენიანობა და ასევე იღებენ სასიგნალო ინფორმაციას დანადგარის საოპერაციო სტატუსის შესახებ. ისინი არ არის განკუთვნილი სხვა დანადგარებში გამოყენებისათვის და საყოფაცხოვრებო ოთახების გასანათებლად.

- გამორთეთ მოწყობილობა მთავარი დენის წყაროდან და წყლის მიწოდებიდან.
- გადაჭერით მთავარი ელექტროსადენი მოწყობილობასთან ახლოს და შეინახეთ.
- მოწყობილობა შეიცავს აალებად აირს (R290). დაუკავშირდით თქვენს მუნიციპალურ უწყებას რათა მიიღოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოახდინოთ მოწყობილობის სწორი უტილიზაცია.
- მოხსენით კარის დამჭერი, რათა თავიდან იქნას აცილებული ბავშვების ან შინაური ცხოველების დოლურაში ჩაკეტვა.
- მოიხმარეთ მოწყობილობა ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების (WEEE) გასაგებებისათვის ადგილობრივი მოთხოვნების შესაბამისად.

2.7 განკარგვა


⚠ გაფრთხილება!

დაზიანებისა ან დაზუთვის რისკი.



გაფრთხილება: ხანძრის რისკი / მატერიალური ზარალის და მოწყობილობის დაზიანების რისკი.

3. პროდუქტის აღწერა

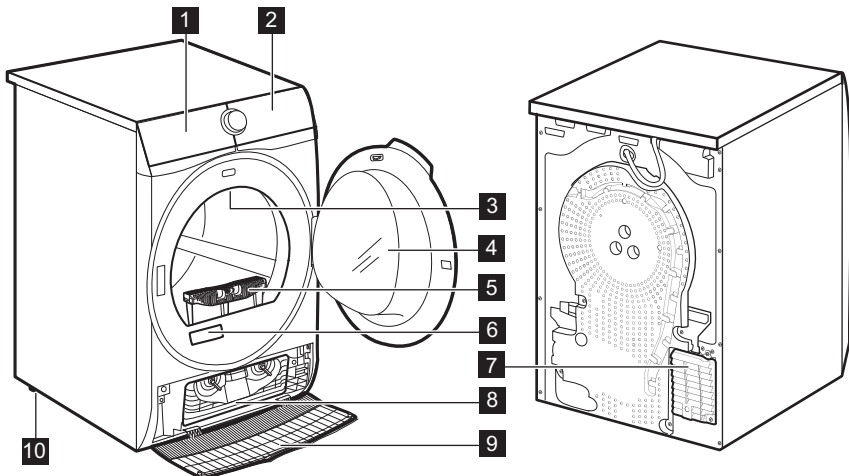

1 წყლის კონტეინერი


2 კონტროლის პანელი

- 3 შიდა განათება
- 4 მოწყობილობის კარი
- 5 ფილტრი
- 6 ქარხნული პასპორტი
- 7 ჰაერის ნაკადის ღარები
- 8 კონდენსატორის თავსახური
- 9 კონდენსატორის საფარი

10 რეგულირებადი ფუნქციები



სარეცხის ადვილად ჩასატვირთად ან მარტივი მონტაჟისთვის, შეძლებულია კარის მოხსნა-დაკიდება (იხილეთ ცალკე ბუკლეტი).

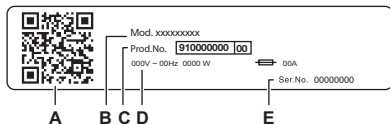

ქარხნული პასპორტის ჩვენებები:

- A. QR კოდი
- B. მოდელის სახელი
- C. პროდუქტის ნომერი
- D. ელექტრული მნიშვნელობები
- E. სერიული ნომერი

დაასკანირეთ **QR კოდი** მოწყობილობაზე თქვენი პროდუქტის დასარეგისტრირებლად და მიიღეთ მისგან მაქსიმალური შედეგი.

- მიიღეთ წვდომა თქვენი მოწყობილობის შესახებ დეტალურ ინფორმაციაზე, დოკუმენტაციასა და საუკეთესო ფუნქციების გამოყენების შესახებ სტატიებზე (მომხმარებლის სახელმძღვანელო ასევე ხელმისაწვდომია electrolux.com/manuals-ზე)
- მიიღეთ ინფორმაცია გამოყენების, პრობლემის აღმოფხვრა, სერვისისა და შეკეთების შესახებ (ასევე ხელმისაწვდომია საიტზე electrolux.com/support)
- შეიძინეთ აქსესუარები, სახარჯი მასალები და ორიგინალი სატარიგო ნაწილები თქვენი მოწყობილობისთვის (ასევე ხელმისაწვდომია electrolux.com/shop-ზე)


3.1 ელექტრო კავშირი

შტეკერი როზეტთან დააკავშირეთ მხოლოდ მონტაჟის ბოლოს.

ტიპის ნიშნული და „ტექნიკური მონაცემების“ თავი მიუთითებს საჭირო ელექტრულ მაჩვენებლებზე. დარწმუნდით, რომ ისინი თავსებადია მაგისტრალურ დენმომარაგებასთან.

შეამოწმეთ, რომ ადგილობრივ ელექტროგაყვანილობას შეუძლია მაქსიმალური დატვირთვის უზრუნველყოფა, ელექტრულ ქსელთან დაკავშირებული სხვა მოწყობილობების გათვალისწინებით.

დანადგარი შეაერთეთ დამიწებულ შტეფსელში.

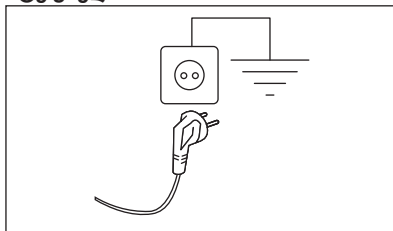


დენმომარაგების კაბელი უნდა იყოს იოლად წვდომადი დანადგარის მონტაჟის შემდეგ.

დანადგარის სამონტაჟოდ, ნებისმიერი ელექტრო სამუშაოების შესასრულებლად დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

მწარმოებელი არ იღებს პასუხისმგებლობას დაზიანების ან ზარალისათვის, რომელიც გამოწვეული

4. კონტროლის პანელი

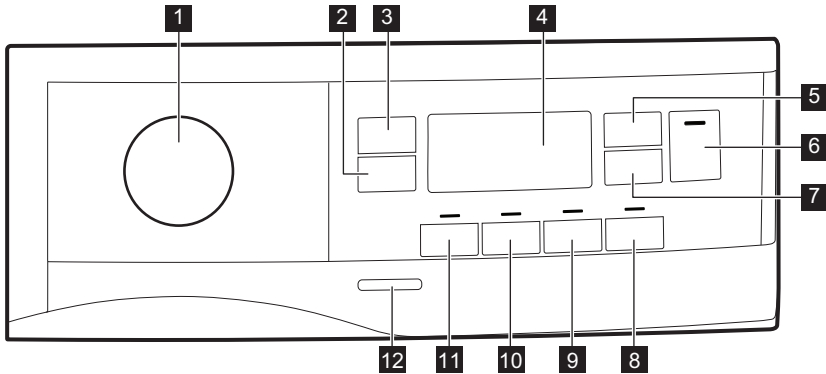


- 1** პროგრამის ღილაკი და ● გადატვირთვის ჩამრთველის
- 2** Extra Anticrease სენსორული ღილაკი
- 3** Dryness Level სენსორული ღილაკი
- 4** დისპლეი
- 5** Time Dry სენსორული ღილაკი
- 6** Start/Pause სენსორული ღილაკი
- 7** Delay Start სენსორული ღილაკი
- 8** End Alert სენსორული ღილაკი
- 9** Extra Silent სენსორული ღილაკი

- 10** Reverse Plus სენსორული ღილაკი
- 11** Refresh სენსორული ღილაკი
- 12** ჩართვის/გამორთვის ღილაკი



თითოთ შეეხეთ სენსორულ ღილაკებს ამ არეში არსებული სიმბოლოთი ან ვარიანტის სახელით. მართვის პანელთან მუშაობისას, ნუ გაიკეთებთ ხელთათმანებს. დარწმუნდით, რომ მართვის პანელი ყოველთვის სუფთა და მშრალია.

4.1 დისპლეი

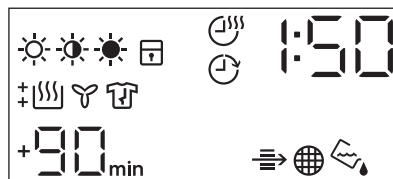

სიმბოლო დისპლეიზე



სიმბოლოს აღწერა

სარეცხის სიმშრალის ვარიანტი: გასაუთოვებლად მშრალი, კარადაში შესანახად მშრალი, ექსტრა მშრალი

სიმბოლო დისპლეიზე	სიმბოლოს აღწერა
	დროის განმავლობაში გაშრობის ვარიანტი ჩართულია
	დაყოვნებული გაშვების ვარიანტი ჩართულია
	ინდიკატორი: შეამოწმეთ თბოგადამცემი
	ინდიკატორი: გაასუფთავეთ ფილტრი
	ინდიკატორი: დაცალეთ წყლის კონტეინერი
	მშობლის კონტროლიჩართულია
	მცდარი არჩევანი ან ღილაკი არის პოზიციაში ● "გადატვირთვა"
	ინდიკატორი: გაშრობის ფაზა
	ინდიკატორი: გაგრილების ფაზა
	ინდიკატორი: დაჭმუჭვნის საწინააღმდეგო ფაზა
1 : 50	პროგრამის ხანგრძლივობა
+30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} , +2h	ნაგულისხმევი დაჭმუჭვნის საწინააღმდეგო ფაზის გაფართოება: +30 წთ, +60 წთ, +90 წთ, +2 სთ)
: 10-2 : 00	დროის დანიშვნით გაშრობის არჩევა (10 წთ-2 სთ)
1h-20h	დაწყების არჩევის დაყოვნება (1 სთ-20 სთ)

5. პროგრამის ცხრილი

პროგრამა	ჩატვირთვა ¹⁾	მახასიათებლები / ქსოვილის ტიპი ²⁾
Eco ³⁾	9,0 კგ	პროგრამა შესაფერისია სველი სარეცვის გასაშრობად და ენერგიის მოხმარების თვალსაზრისით, ყველაზე ეფექტური პროგრამაა ბამბის სველი ტანსაცმლის გასაშრობად. შრობის დონე არ არის კორექტირებადი და ნაგულისხმევად დაყენებულია, როგორც cupboard dry / შესანახად მზად. /
MixCare	6,0 კგ	გათვალისწინებულია დაუხარისხებელი ტანსაცმლის რეგულარულად გასაშრობად. თანაბრად აშრობს ბამბისგან დამზადებულ ყოველდღიურ ტანსაცმელს, ბამბისა და სინთეტიკის ნარეგებსა და სინთეტიკურ ტანსაცმელს. /

პროგრამა	ჩატვირთვა ¹⁾	მანასიათებლები / ქსოვილის ტიპი ²⁾
Cottons	9,0 კგ	თეთრი და ფერადი ბამბის ქსოვილების პროგრამა. ნაგულისხმევი რეჟიმია შესანახად მზადყოფნის დონე. / ☹️☹️
Synthetics	4 კგ	შერეული ტანსაცმელი, რომელიც ძირითადად შეიცავს სინთეტიკურ წსოვილებს, როგორიცაა პოლიესტერი, პოლიამიდი და სხვ. / ☹️☹️☹️
Delicates	2,0 კგ	რეკომენდებულია ორიგინალური ფაქიზი ქსოვილებისთვის, როგორიცაა ვისკოზა, ხელოვნური აბრეშუმი, აკრილი და მათი ნარევიები. / ☹️☹️☹️
Wool 	1,0 კგ	ფაქიზად ამშრალეს მანაქნაში და ხელით რეცხვად შაკლუელობას. ამოიღეთ ერთეულები პროგრამის დასრულებისთანავე.
Silk 	0,5 კგ	უნარჩუნებს ფორმას ფაქიზ აბრეშუმის ტანსაცმელს, რომელიც შეიძლება გაირეცხოს სარეცხ მანქანაში ან ხელით, ამცირებს ნაკეცებს რბილი თბილი წყლის და ნაწი მოძრაობების შედეგად. / ☹️☹️☹️
Easy Iron	2,0 კგ	ლუდავს ნაოჭების წარმოქმნას ბამბის, სინთეტიკური და შერეული ქსოვილის ტანსაცმლით მცირე დატვირთვის შემთხვევაში, მარტივად გასაუთოებლად. მასში წარმოდგენილია გაშრობის ორი დონე: გაუთოებისთვის მზადყოფნის ფუნქცია ტანსაცმელს დასაუთოებლად ან დასაკიდად ოდნავ ნაშიანს ტოვებს; კარადაში შესანახად მზადყოფნის ფუნქცია სრულად აშრობს ერთეულებს. / ☹️☹️☹️
Sportswear	4,0 კგ	აშრობს სინთეტიკური ბოჭკოებისგან, მათ შორის, პოლიესტერისგან, ნარევი ელასტიური ქსოვილებისა და პოლიამიდისგან დამზადებულ სპორტულ ტანსაცმელს. / ☹️☹️☹️
Outdoor 	2,0 კგ	ინარჩუნებს ტექნიკური ქსოვილისგან დამზადებული სალაშქრო ტანსაცმლის ფუნქციებს, აღადგენს (საშრობში გასაშრობად ვარგისი) წყალგამძლე და მოსახსნელი სარჩოლის მქონე ქურთუკების წყალგამძლეობას. / ☹️☹️☹️
Hygiene 	5,0 კგ	აშრობს და ჰიგიენურად ამუშავებს თქვენს ტანსაცმელსა და სხვა ერთეულებს, და ამავდროულად ინარჩუნებს 60°C-ზე მაღალ ტემპერატურას, აცილებს ბაქტერიებისა და ვირუსების 99,9%-ს ⁴⁾ -ით. შენიშვნა: მოცემული ციკლი გამოყენებული უნდა იყოს მხოლოდ სველი ერთეულებისთვის. არ გამოიყენება ფაქიზი ქსოვილის ერთეულების შეთხვევაში. / ☹️☹️

პროგრამა	ჩატვირთვა ¹⁾	მახასიათებლები / ქსოვილის ტიპი ²⁾
Bedlinen XL	4,5 კგ	აშრობს ერთდროულად სამი ზეწრის ნაკრებს. ამცირებს მსხვილი ერთეულების ნაკვეცებს და ნაოჭებს, იმისათვის, რომ ყველა ზეწარი გაშრეს ლაქების გარეშე.

- 1) მაქსიმალურ წონაში იგულისხმება მშრალი საგნები.
- 2) ქსოვილის ნიშნის მნიშვნელობა იხილეთ თავში *მინიშნებები და მითითებები: სარეცხის მომზადება*.
- 3) Eco Cottons  პროგრამა არის „ბამბის სტანდარტული პროგრამა“ ევროკომისიის # 392/2012 რეგულაციის შესაბამისად. ის შესაფერისია საშუალოდ სველი ბამბის სარეცხის გასაშრობად.
- 4) შემოწმებულია Escherichia coli-ს, Candida albicans-ის და MS2 ბაქტერიოფაგის არსებობაზე. დამოუკიდებელი ტესტირება ჩატარებულია Swissatest Testmaterialien AG-ის მიერ 2021 წელს (ტესტირების ანგარიშის ნომერი: 20212038).

5.1 Woolmark Premium Wool Care - მწვანე



მოცემული მანქანის შალის გაშრობის ციკლი ტესტირებულია და დამტკიცებულია The Woolmark Company-ს მიერ. ციკლი გამოიყენება შალის ქსოვილისგან დამზადებული ისეთი ტანსაცმლის გასაშრობად, რომელიც მარკირებულია როგორც „ზელით რეცხვა“, იმ პირობით, რომ ტანსაცმლის რეცხვა ხდება Woolmark-ის მიერ დამტკიცებულ ზელით რეცხვის ციკლით და გაშრობა მიმდინარეობს ამ მანქანის მწვანე ზედა ნიშნის შესაბამისად. M2407 Woolmark-ის სიმბოლო სერტიფიკატის ნიშანია მრავალ ქვეყანაში.

6. ოპციები

6.1 Extra Anticrease


ახანგრძლივებს გაშრობის ციკლის შემდგომ დაჭმუჭვნის საწინააღმდეგო ფაზას 30, 60, 90 წუთით ან 2 საათით. ეს ფუნქცია ამცირებს დაჭმუჭვნას. დაჭმუჭვნის საწინააღმდეგო ფაზაში სარეცხის ამოღება დასაშვებია.

6.2 Dryness Level

ეს ფუნქცია გეზმარებათ სარეცხის სიმშრალის გაზრდაში. არსებობს 3 ვარიანტი:

-  Extra Dry
-  Cupboard Dry
-  Iron Dry

საბოლოო სამიზნე ტენის რეგულირება

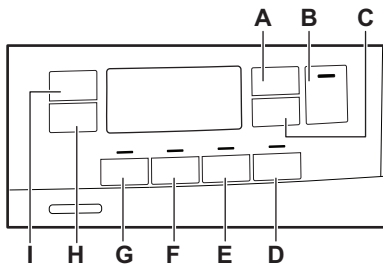



ეს შეიძლება საჭირო იყოს, რადგან შრობის შედეგებზე გავლენას ახდენს ბევრი მდგომარეობა, მაგ., წყლის ტიპი, მიწოდებული ძაბვა ან გარემოს ტემპერატურა და ა.შ.

როგორ მიაღწიოთ იდეალურ შრომას:

1. სცადეთ სიმშრალის დონის რეგულირება (იხილეთ ზემოთ მოცემული ფუნქცია *სიმშრალის დონე*).
2. თუ გასურთ სარეცხის შრობის შედეგების დამატებით გაუმჯობესება, შეგიძლიათ შეცვალოთ შრობის ნაგულისხმევი პარამეტრი (იხილეთ ქვემოთ). ეს კორექტირება იმოქმედებს პროგრამების უმეტესობაზე, გამოწვევების პროგრამები **Eco**, **Wool**, **Duvet**, **Down Jacket**, **Refresh**, თუ ისინი ხელმისაწვდომია დანადგარზე.



ყოველ ჯერზე, როცა გაააქტიურებთ „საბოლოო სამიზნე ტენის რეგულირების“ რეჟიმს, შეიცვლება წარსულში დაყენებული საბოლოო სამიზნე ტენის დონე და გადაინაცვლებს შემდეგ მაჩვენებელზე (მაგ., წარსულში არჩეული - 2 - ჩანაცვლება - 1 -ით).

საბოლოო სამიზნე ტენის ნაგულისხმევი დონის შესაცვლელად:

1. მოწყობილობის აქტივაციისთვის დააჭირეთ ჩართვის/გამორთვის ღილაკს.
 2. გამოიყენეთ პროგრამის ღილაკი ნებისმიერი პროგრამის დასაყენებლად.
 3. დაელოდეთ დაახლოებით 8 წამით.
 4. ერთდროულად ხანგრძლივად დააჭირეთ (G) და (F) ღილაკებს.
- აინთება შემდეგი ინდიკატორებიდან ერთ-ერთი:

- - 0 - მაქსიმალური სიმშრალე
- - 1 - უფრო მეტად მშრალი სარეცხი
- - 2 - სტანდარტულად მშრალი სარეცხი

5. ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკებს (G) და (F) სწორი დონის ინდიკატორის ჩართვამდე.



თუ ეკრანი დაუბრუნდება სტანდარტულ რეჟიმს (ეკრანზე გამოჩნდება მე-2 საფეხურზე არჩეული პროგრამის დრო), საბოლოო სამიზნე ტენის დონის დაყენებისას, კიდევ ერთხელ ხანგრძლივად დააჭირეთ (G) და (F) ღილაკებს და გაააქტიურეთ „საბოლოო სამიზნე ტენის რეგულირების რეჟიმი“ (შეიცვლება წარსულში დაყენებული საბოლოო სამიზნე ტენის დონე და გადაინაცვლებს შემდეგ მაჩვენებელზე).

6. საბოლოო სამიზნე ტენის არჩეული დონის დასადასტურებლად, დაიცადეთ 5 წამის განმავლობაში. ეკრანი კვლავ გადაინაცვლებს სტანდარტულ რეჟიმზე.

სიმშრალის დონე	დისპლეის სიმბოლო
- 0 - მაქსიმალური სიმშრალე	+ [III]
- 1 - უფრო მეტად მშრალი სარეცხი	+ [II]
- 2 - სტანდარტულად მშრალი სარეცხი	[I]

6.3 Time Dry

პროგრამის ხანგრძლივობის დაყენება შეგიძლიათ მინიმუმ 10 წუთიდან მაქსიმუმ 2 საათამდე. საჭირო ხანგრძლივობა მოწყობილობაში არსებული სარეცხის ოდენობაზეა დამოკიდებული.



მცირე ოდენობის სარეცხის ან მხოლოდ ერთი ერთეულისთვის ჩვენ გირჩევთ დააყენოთ მოკლე ხანგრძლივობა.

დროში გაშრობის რეკომენდაცია	
10 წთ-მდე	მხოლოდ ცივი ჰაერის მოქმედება (გამათბობლის გარეშე)
10 - 40 წთ	შრობის წინა ციკლის შემდეგ შედეგის გასაუმჯობესებელი დამატებითი გაშრობა.
> 40 წთ	მცირე დატვირთვის, 4 კგ-მდე სარეცხის სრული გაშრობა, კარგად იწურება (>1200 ბრ/წთ).

6.4 ☰ Time Dry Wool პროგრამაზე

პროგრამის შესაფერისი ვარიანტი Wool გაშრობის საბოლოო დონის დასარეგულირებლად.

6.5 🔄 Odświeżanie

ასევე, რეკომენდირებულია დიდხანს შენახებული მშრალი ტანსაცმლისთვის. მაქსიმალური დატვირთვა არ უნდა აღემატებოდეს 1 კგ-ს.

6.6 🔄 Reverse Plus

იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოთ ტანსაცმლის გრეხა და გადახლართვა,

6.9 ვარიანტების ცხრილი

პროგრამები ¹⁾	☀️ Dryness Level			🧺 Extra Anticrease	🔄 Refresh	🔄 Reverse Plus	🔇 Extra Silent	☰ Time Dry
	☀️	🌤️	☀️					
Eco		■		■				
MixCare	■	■		■		■		■
Cottons	■	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicates		■		■				
Wool 🧶 🧺								■ 2)
Silk 🧶 🧺		■		■				

გაზარდეთ დოლუურის რევერსიულობის სიხშირე. გაშრობის თანაბარი შედეგის უზრუნველსაყოფად და ნაოჭების რაოდენობის შესამცირებლად. რეკომენდებულია შედარებით დიდი ზომის ან გრძელი ქსოვილებისთვის (მაგ. თეთრეული, შარვლები, გრძელი კაბები).

6.7 🔇 Extra Silent

მოწყობილობა მუშაობს დაბალ ხმაზე, გაშრობის ხარისხზე ზემოქმედების გარეშე. მოწყობილობა მუშაობს ნელა, უფრო ხანგრძლივი ციკლით.

6.8 🚨 End Alert

ზუმერი გაჟღერდება:

- ციკლის დასასრულს
 - დაჭმუჭვნის საწინააღმდეგო ფაზის დასაწყისსა და დასასრულს
 - ციკლის შეწყვეტა
- ზუმერის ფუნქცია, ნაგულისხმევად, ყოველთვის ჩართულია. სიგნალის აქტივაციისა თუ დეაქტივაციისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ფუნქცია.




შეგიძლიათ გაააქტიუროთ End Alert ვარიანტი ყველა პროგრამით.

პროგრამები ¹⁾	☀ Dryness Level	Extra Anticrease	Refresh	Reverse Plus	Extra Silent	Time Dry
	☀ ☀ ☀					
Easy Iron	■	■	■			
Sportswear	■	■				
Outdoor	■	■				
Hygiene	■	■				
Bedlinen XL	■	■	■	■		■

1) პროგრამასთან ერთად შეგიძლიათ დააყენოთ 1 ან მეტი ვარიანტი. მათი აქტივაციისა თუ დეაქტივაციისათვის დააჭირეთ შესაბამის სენსორულ ღილაკს.

2) იხილეთ თავი „ოფციები“: დანიშნული დროის განმავლობაში გაშრობა შალის პროგრამაზე

7. პარამეტრები

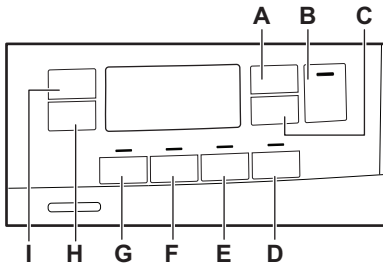

- A. Čas sušení სენსორული ღილაკი
- B. Start/Pauza სენსორული ღილაკი
- C. Odložený start სენსორული ღილაკი
- D. Upozornění po skončení სენსორული ღილაკი
- E. Tichý სენსორული ღილაკი
- F. Reverse Plus სენსორული ღილაკი
- G. Osvěžení სენსორული ღილაკი
- H. Extra proti zmačkání სენსორული ღილაკი
- I. Úroveň usušení სენსორული ღილაკი

7.1 ბავშვის დაბლოკვის ფუნქცია

ეს ვარიანტი არ აძლევს ბავშვებს პროგრამის მუშაობის დროს

მოწყობილობით თამაშის საშუალებას. სენსორული ღილაკები დაბლოკილია.

მხოლოდ ჩართვის/გამორთვის ღილაკი არ არის დაბლოკილი.

ბავშვის დაბლოკვის ფუნქციის აქტივაცია:

1. მოწყობილობის აქტივაციისთვის დააჭირეთ ჩართვის/გამორთვის ღილაკს.
2. ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს (D) რამდენიმე წამის განმავლობაში.

ბავშვის დაბლოკვის ფუნქცია გააქტიურდება.



ბავშვის დაბლოკვის ვარიანტის დეაქტივაცია შეუძლებელია პროგრამის მუშაობისას. ხანგრძლივად დააჭირეთ იგივე ღილაკებს, ბავშვის დაბლოკვის ინდიკატორის გამორთვამდე. ბავშვის დაბლოკვის ფუნქცია, შესაძლოა, არ იყოს ხელმისაწვდომი მოწყობილობის ჩართვის შემდეგ 8 წამის განმავლობაში.

7.2 წყლის კონტეინერის ინდიკატორი

ნაგულისხმევად, წყლის კონტეინერის ინდიკატორი ჩართულია. ის ირთვება პროგრამის დასრულებისას ან როდესაც წყლის კონტეინერის დაცლაა საჭირო.



თუ სადრენაჟო ნაკრები დაყენებულია (დამატებითი აქსესუარი), მოწყობილობა ავტომატურად დაცლის წყალს წყლის კონტეინერიდან. ამ შემთხვევაში, ჩვენ გირჩევთ გამორთოთ წყლის კონტეინერის ინდიკატორი.

წყლის კონტეინერის ინდიკატორის დეაქტივაცია:

1. მოწყობილობის აქტივაციისთვის დააჭირეთ ჩართვის/გამორთვის ღილაკს.
2. დაელოდეთ დაახლოებით 8 წამით.
3. ხანგრძლივად შეეხეთ ერთდროულად (H) და (I) ღილაკებს. ეკრანზე ნაჩვენებია „გამორთულია“ და წყლის კონტეინერის ინდიკატორი დეაქტივირებულია. 5 წუთის შემდეგ დისპლეი დაუბრუნდება ნორმალურ რეჟიმს.



წყლის კონტეინერის ინდიკატორის ხელახლა გასააქტიურებლად გაიმეორეთ ზემოაღნიშნული პროცედურა. ეკრანზე ნაჩვენებია „ჩართულია“ და წყლის კონტეინერის ინდიკატორი გააქტიურებულია.

7.3 მუშაობის საათების მრიცხველი

ეს ფუნქცია საშუალებას გაძლევთ აჩვენოთ საათებში ასახული მოწყობილობის მუშაობის მთლიანი დრო, რომელიც მისი პირველად ჩართვის მომენტიდან ითვლება. ციკლების მუშაობის ფაქტიური დრო აისახება (არ მოიცავს პაუზებს ან დაგვიანებულ დაწყების დროს).

ამ მნიშვნელობის სანახავად, შემდეგი მოქმედებები შეასრულეთ:

1. ჩართეთ მოწყობილობა ჩართვა/გამორთვა ღილაკზე დაჭერით.
2. ხანგრძლივად დააჭირეთ G და E ღილაკებს რამდენიმე წამის განმავლობაში.
3. 3 წამის შემდეგ ეკრანზე მოწყობილობის მუშაობის საერთო დრო აისახება: მაგ. თუ მუშაობის დრო 1276 საათს შეადგენს, ეკრანზე 2 წამით აისახება ტექსტი Hr, შემდეგ 2 წამით აისახება 12, რასაც მოჰყვება 76. ეს მნიშვნელობა აისახება ერთდროულად ორი ციფრის თანმიმდევრობით: პირველი ორი ციფრი ათასებს და ასეულებს, მეორე ორი ციფრი ათეულებსა და ერთეულებს აღნიშნავს.

ამ რეჟიმიდან გამოსასვლელად დააჭირეთ ნებისმიერ ღილაკს, ჩართეთ გადამრთველის სახელური ან გამორთეთ მოწყობილობა.

7.4 ქარხნული ნაგულისხმევი პარამეტრები

ეს ფუნქცია ნაგულისხმევი ქარხნული პარამეტრების აღდგენის საშუალებას გაძლევთ. შენახული ვარიანტები და სამუშაო რეჟიმები საწყის პარამეტრებზე დაყენდება.

ამ პარამეტრის გასააქტიურებლად შემდეგი მოქმედებები შეასრულეთ:

1. ჩართეთ მოწყობილობა ჩართვა/გამორთვა ღილაკზე დაჭერით.
2. დაელოდეთ დაახლოებით 8 წამით.
3. ხანგრძლივად დააჭირეთ F და E ღილაკებს რამდენიმე წამის განმავლობაში.
4. მოწყობილობა დაადასტურებს ოპერაციას – – –.



თუ პროცედურა არ მუშაობს (ეს შეიძლება იყოს დროის ამოწურვით ან კლავიშების არასწორი კომბინაციით გამოწვეული), გამორთეთ მოწყობილობა და თავიდან გაიმეორეთ მოქმედებათა თანმიმდევრობა.

8. პირველად გამოყენებამდე



როდესაც საშრობი პირველად ჩაირთვება, დოლურის უკანა ჩამკეტები ავტომატურად ამოღებული იქნება. შეიძლება გაიგონოთ გარკვეული ხმაური.

დოლურის უკანა ჩამკეტების გასახსნელად:

1. ჩართეთ მოწყობილობა.
2. დააყენეთ ნებისმიერი პროგრამა.
3. დააჭირეთ დაწყების/დაშაუზების ღილაკს.

დოლურა დაიწყებს ბრუნვას. დოლურის უკანა ჩამკეტები ავტომატურად დაეპტივირდება.

სანამ მოწყობილობას ნივთების გასაშრობად გამოიყენებთ:

- სველი ტილოთი გაწმინდეთ საშრობის დოლურა.
- გაუშვით 1 საათიანი პროგრამა სველი სარეცხით.



გაშრობის ციკლის დასაწყისში, (პირველი 3-5 წუთი) შესაძლოა, ოდნავ უფრო ძლიერი ხმაური გაიგონოთ. ესკომპრესორის ჩართვითაა გამოწვეული. ეს ნორმალურია ისეთი კომპრესორიანი მოწყობილობების შემთხვევაში, როგორიცაა მაცივრები და საყინულეები.

8.1 უჩვეულო სუნნი

მოწყობილობაში ტანსაცმელი მჭიდროდაა ჩაწყობილი.

პროდუქტის შეფუთვის მოხსნის შემდეგ იგრძნობთ უჩვეულო სუნს. სრულიად ახალი პროდუქტების შემთხვევაში ეს ნორმალურია.

მოწყობილობა სხვადასხვა ტიპის მასალისგანაა შედგენილი, რომელთაც ერთობლივად უჩვეულო სუნის გამოწვევა შეუძლიათ.


რამდენიმე ციკლის განმავლობაში გამოყენების შემდეგ უჩვეულო სუნს თანდათან გაქრება.

8.2 ხმაურები




გაშრობის ციკლის განმავლობაში, სხვადასხვა დროს შეიძლება გაიგონოთ სხვადასხვა ხმაური. ეს მოწყობილობის მუშაობის დამახასიათებელი აბსოლუტურად ნორმალური ხმებია.


მომუშავე კომპრესორი.

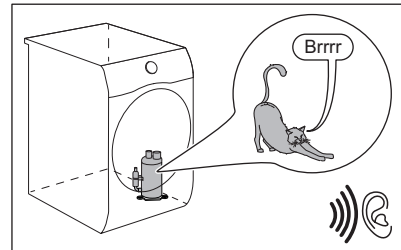


მბრუნავი დოლურა,

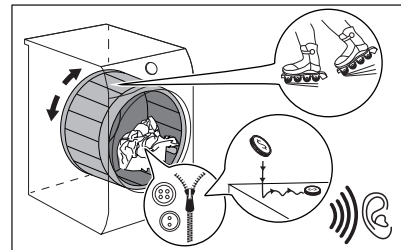

მომუშავე ვენტილატორები.

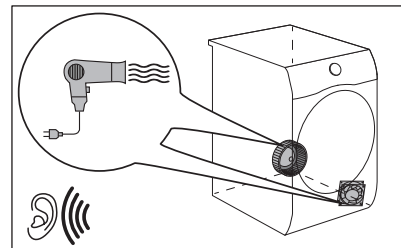


მომუშავე ტუმბო და კონდენსაციის
ავზში გადაცემა.

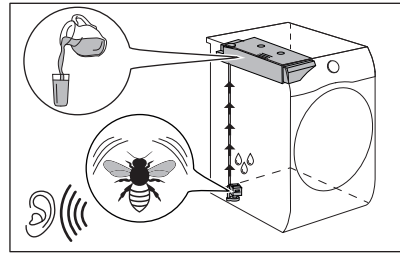

9. ყოველდღიური გამოყენება

9.1 პროგრამის დაწყება

1. მოამზადეთ სარეცხი და ჩატვირთეთ მოწყობილობაში.

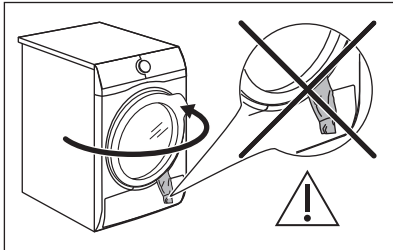

⚠ სიფრთხილე!

დარწმუნდით, რომ კარის დახურვისას სარეცხი არ მოეტნევა მოწყობილობის კარსა და რეზინის შუასაადებს შორის.

2. მოწყობილობის გასააქტიურებლად დააჭირეთ ჩართვის/გამორთვის ღილაკს.
3. დააყენეთ სწორი პროგრამა და ვარიანტები დატვირთვის ტიპის მიხედვით.

დისპლეიზე ნაჩვენებია პროგრამის ხანგრძლივობა.



გაშრობის რეალური დრო დამოკიდებული იქნება დატვირთვის ტიპზე (რაოდენობა და შემადგენლობა), ოთახის ტემპერატურასა და ბრუნვით გაშრობის ფაზის შემდეგ თქვენი სარეცხის ტენიანობაზე.

4. დააჭირეთ Start/Pause სენსორულ ღილაკს.

პროგრამა ჩაირთვება.

9.2 პროგრამის ჩართვა დაყოვნებული გაშვებით.

1. დააყენეთ სწორი პროგრამა და ვარიანტები დატვირთვის ტიპის მიხედვით.
2. საჭიროებისამებრ, ისევ და ისევ დააჭირეთ დაყოვნებული გაშვების ღილაკს, იქამდე სანამ დისპლეიზე თქვენი სასურველი დრო არ გამოჩნდება.



პროგრამის გაშვება შეგიძლიათ დააყოვნოთ მინიმუმ 1, ან მაქსიმუმ 20 საათით.

3. დააჭირეთ Start/Pause სენსორულ ღილაკს.
დისპლეი აჩვენებს დაყოვნებული გაშვების დროის ათვლას.
უკუთვლის დასრულებისას პროგრამა იწყება ავტომატურად.

9.3 შეცვალეთ პროგრამა

1. მოწყობილობის გამოსართავად დააჭირეთ ჩართვის/გამორთვის ღილაკს
2. მოწყობილობის გასააქტიურებლად დააჭირეთ ჩართვის/გამორთვის ღილაკს.
3. დააყენეთ პროგრამა.

სანაცვლოდ:

1. შემოატრიალეთ სელექტორის სახელური ●
„გადატვირთვის“ პოზიციაზე.

2. დაელოდეთ 1 წამით. დისპლეიზე ნაჩვენებია — — —.
3. დააყენეთ პროგრამა.

9.4 პროგრამის დასასრულს

როდესაც პროგრამა დასრულდება:

- ამუშავდება წყვეტილი ხმოვანი სიგნალი.
- დისპლეი აჩვენებს  :  
- ინდიკატორი  ჩართულია.
- ინდიკატორები  ფილტრი და  ავზი შეიძლება ჩაირთოს.
- ინდიკატორი Start/Pauza ჩართულია. თუ არჩეულია Proti pomackšni ვარიანტი (იხილეთ თავი ვარიანტი - Proti pomackšni) მოწყობილობა გააგრძელებს მუშაობას დაჭიმუჭვნის საწინააღმდეგო ფაზაში დაახლოებით 30 წუთის ან მეტი ხნის განმავლობაში.

დაჭიმუჭვნის საწინააღმდეგო ფაზა ამცირებს დაჭიმუჭვნას.

სარეცხის ამოღება დაჭიმუჭვნის საწინააღმდეგო ფაზის დასრულებამდე შეგიძლიათ. ჩვენ გირჩევთ, უკეთესი შედეგების მისაღწევად, ამოიღოთ სარეცხი, როდესაც ფაზა თითქმის დასრულებულია.

როდესაც დაჭიმუჭვნის საწინააღმდეგო ფაზა დასრულდება:

- დისპლეიზე ისევ ნაჩვენებია  : 
 - ინდიკატორი  გამორთულია.
 - ინდიკატორები  ფილტრი და  ავზი ჩართული რჩება.
 - Start/Pauza ინდიკატორი გამოირთვება.
1. მოწყობილობის დეაქტივაციისთვის დააჭირეთ ჩართვის/გამორთვის ღილაკს.
 2. გააღეთ მოწყობილობის კარი.
 3. ამოიღეთ სარეცხი.
 4. დახურეთ სარეცხი მანქანის კარი. გაშრობის არაღამაყყოფილებელი შედეგების შესაძლო მიზეზები:

- სიმშრალის ნაგულისხმევი დონის არაადეკვატური პარამეტრები. იხილეთ თავი ოპციები: შრობის დონე — საბოლოო სამიზნე ტენის რეგულირება
- ოთახის ტემპერატურა მეტისმეტად დაბალი ან მაღალია. ოთახის ოპტიმალური ტემპერატურა უნდა იყოს 18°-25°C დიაპაზონში.



პროგრამის დასრულების შემდეგ ყოველთვის გაასუფთავეთ ფილტრი და დააცარიელეთ წყლის კონტეინერი.



ტენიანობის თავიდან ასაცილებლად დატოვეთ კარი ოდნავ შეღებული ყოველი ციკლის შემდეგ.

9.5 დაბალი სიმძლავრის რეჟიმი

ენერგიის ხარჯის შესამცირებლად, მოცემული ფუნქცია ავტომატურად გამორთავს მოწყობილობას:

- 5 წუთის შემდეგ იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამას არ გაუშვებთ.
- პროგრამის ან დაჭიმუჭვნის საწინააღმდეგო ეტაპის დასრულებიდან 5 წუთის შემდეგ.



დრო მცირდება 30 წამამდე თუ გადამთველის სახელური არის მიმართული ● "გადატვირთვის" პოზიციაზე.



როდესაც დანადგარი დაბალი სიმძლავრის რეჟიმში გადავა, ეკრანი და ნატულები გაითიშება. მის ხელახლა გასააქტიურებლად დააჭირეთ ჩართვის/გამორთვის ღილაკს.

10. მინიშნებები და რჩევები

10.1 სარეცხის მომზადება



დოლორის დატვირთვა შესაბამისი პროგრამებისთვის მითითებულ მაქსიმალურ ნიშნულამდე ენერგიის დაზოგვაში დაგეხმარებათ.



ძალიან ხშირად, რეცხვის ციკლის შემდეგ ტანსაცმელი ერთმანეთში გადახლართული და დაკუჭულია. გადახლართული და დაკუჭული ტანსაცმლის გაშრობა არაეფექტურია. სათანადო ჰაერის ნაკადისა და თანაბარი შრობის უზრუნველსაყოფად, რეკომენდებულია სათითაოდ გაფერთხოთ ტანსაცმელი და ჩატვირთოთ საშრობში.

გაშრობის სათანადო პროცესის უზრუნველსაყოფად:

- შეკარით ელვები.
- შეკარით შალითების შესაკრავები.
- ჰალსტუხები ან ლენტები (მაგ. წინსაფრის ლენტები) არ გააშროთ ცალ-ცალკე. პროგრამის გაშვებამდე შეკარით ისინი ერთად.

- ჯიბეებიდან ამოიღეთ ყველა ნივთი.
- ამოატრიალეთ შიდა ბამბის შრის მქონე ერთეულები შიგნიდან გარეთ. ბამბის ფენა უნდა იყოს გარეთ ამოტრიალებული.
- ყოველთვის დააყენეთ სარეცხის ტიპის შესაბამისი პროგრამა.
- მუქი და ღია ფერის ერთეულებს ერთად ნუ მოათავსებთ.
- ქსოვილის შეკუმშვის თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ ბამბის, ჯერისის და ნაქსოვი ტიპის ქსოვილის შესაბამისი პროგრამა.
- არ გადააჭარბოთ პროგრამების თავში მითითებულ ან დისპლეიზე ნაჩვენებ მაქსიმალურ დატვირთვას.
- გააშრეთ მხოლოდ ის სარეცხი, რომლის საშრობში გაშრობა დასაშვებია. იხილეთ ტანსაცმლის ქსოვილის ეტიკეტი.
- დიდ და პატარა ერთეულებს ერთად ნუ გააშრობთ. მცირე საგნები, შესაძლოა, დიდ საგნებში გაიჭედოს და დარჩეს სველი.
- გაფერთხეთ დიდი ტანსაცმელი, ქსოვილები საშრობში მოთავსებამდე. ეს ხდება იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოთ გაშრობის ციკლის შემდეგ დარჩენილი სველი ადგილები.

ქსოვილის ეტიკეტი	აღწერა
	სარეცხი გაშრობასთან თავსებადია.
	სარეცხი მაღალ ტემპერატურაზე გაშრობასთან თავსებადია.
	სარეცხი მხოლოდ დაბალ ტემპერატურაზე გაშრობასთან თავსებადია.
	სარეცხი არ არის გაშრობასთან თავსებადი.

11. მოვლა და დასუფთავება

11.1 პერიოდული წმენდის განრიგი

პერიოდული წმენდა ეხმარება დანადგარის სიცოცხლისუნარიანობის გაგრძელებაში.

თუ დანადგარი ხანგრძლივი დროის მანძილზე არ იქნება გამოყენებული, გამოაერთეთ დანადგარი.

ინდიკატორი პერიოდული წმენდის განრიგი:

ფილტრის გასუფთავება	როდესაც ინდიკატორი  აციმციმდება
დაცალეთ წყლის კონტეინერი	როდესაც ინდიკატორი  აციმციმდება
გაწმინდეთ თბოგადამცემი	როდესაც ინდიკატორი  აციმციმდება
გაწმინდეთ დოლურა	ყოველ ორ თვეში ერთხელ
გაწმინდეთ მართვის პანელი და კორპუსი	ყოველ ორ თვეში ერთხელ
გაწმინდეთ ჰაერის ნაკადის ღარები	ყოველ ორ თვეში ერთხელ

შემდეგი პარაგრაფები განმარტავს, თუ როგორ უნდა გაწმინდოთ თითოეული ნაწილი.

11.2 უცხო საგნების მოცილება



შრობის ციკლის გაშვებამდე დარწმუნდით, რომ ჯიბეები დაცლილია და მოშვებული ელემენტები შეკრულია. იხილეთ სექცია „სარეცხის მომზადება“.

ამოიღეთ ნებისმიერი უცხო საგანი, რომელსაც დოლურაში იპოვით შრობის ციკლის დასრულების შემდეგ (მაგ., ლითონის სამაგრები, ღილები, მონეტები და სხვა).

11.3 ფილტრის გასუფთავება

თითოეული ციკლის ბოლოს აინთება  ფილტრის ინდიკატორი და თქვენ უნდა გაწმინდოთ ფილტრი.



ფილტრი გაშრობის ციკლის განმავლობაში აგროვებს ნაძენძს.




გაშრობის საუკეთესო ხარისხის მისაღწევად, რეგულარულად გაწმინდეთ ფილტრი. დაბინძურებული ფილტრი იწვევს გაშრობის ციკლის გახანგრძლივებას და შედეგად ენერგიის მოხმარებას იზრდება.

გაწმინდეთ ფილტრი ხელით. საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ მტკერსასრუტი.


სიფრთხილე!

ფილტრების გაწმენდისას ნაძენძი უნდა გადაყაროთ ნაგვის ურნაში და არ ჩარეცხოთ საწრეტში, რათა თავიდან აიცილოთ მიკროპლასტიკური ნარჩენების გავრცელება ნარჩენი წყლის სისტემაში.


1. გააღეთ კარი. ამოწიეთ ფილტრი.

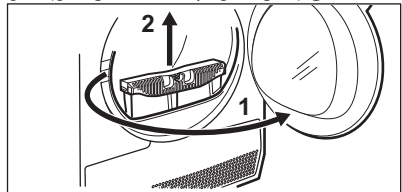

2. მიაწეით კაუჭს ფილტრის გასახსნელად.


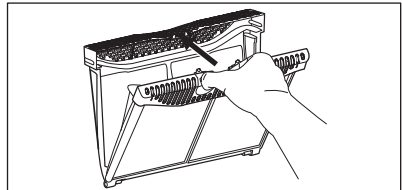


3. ხელით შეაგროვეთ ნაძენძი ფილტრის ორივე შიდა ნაწილიდან.

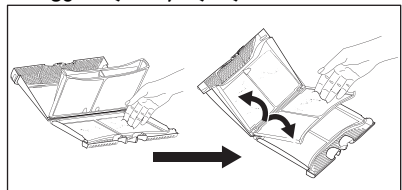

ჩააგდეთ ნაძენძი ნაგვის ურნაში.

- საჭიროების შემთხვევაში, გაწმინდეთ ფილტრი მტვერსასრუტით. დახურეთ ფილტრი.
- საჭიროების შემთხვევაში, მოაცილეთ ნაძენდი ფილტრის ბუდე და შუასადებს. შეგიძლიათ გამოიყენოთ მტვერსასრუტი. ფილტრი ისევ ჩასვით ფილტრის ბუდეში.

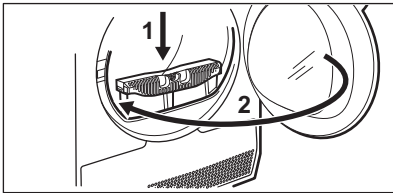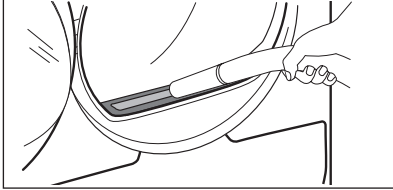

11.4 წყლის კონტეინერის დაცლა.


ყოველი გაშრობის ციკლის შემდეგ დაცალეთ კონდენსირებული წყლის კონტეინერი.

თუ კონდენსირებული წყლის კონტეინერი სავსეა, პროგრამა


ავტომატურად გაჩერდება. წყლის კონტეინერის სიმბოლო დისპლეიზე გამოჩნდება და თქვენ უნდა დაცალოთ წყლის კონტეინერი.

წყლის კონტეინერის დასაცვლელად:


- გამოქაჩეთ წყლის კონტეინერი და იქონიეთ ის ჰორიზონტალურ პოზიციაში.

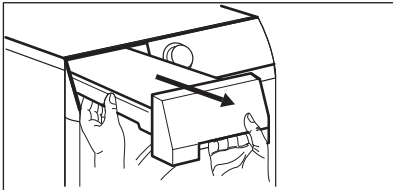

- გამოქაჩე პლასტმასის შეერთება და დაცალეთ წყალი ჯამში ან მის ექვივალენტურ მიმღებში.

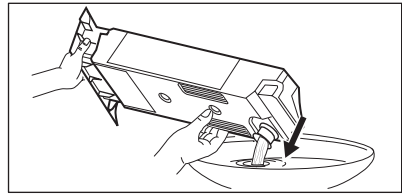

- უკან შესწიეთ პლასტმასის შეერთება და დააბრუნეთ წყლის კონტეინერი თავის პოზიციაში.

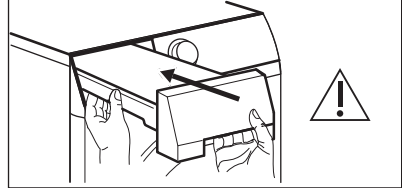

- პროგრამის გასაგრძელებლად დააჭირეთ დაწყება/დაპაუზების ღილაკი.

11.5 კონდენსატორის გაწმენდა

თუ დისპლეიზე ციმციმებს


კონდენსატორის შეამოწმეთ კონდენსატორი და მისი განყოფილება. თუ ჭკუიანია, გაასუფთავეთ. შეამოწმეთ არანაკლებ 6 თვეში ერთხელ.

გარფთხილება!

არ შეეხოთ ლითონის ზედაპირს შიშველი ხელებით. დაზიანების რისკი. გაიკეთეთ დამცავი ხელთათმანები. ფრთხილად გაასუფთავეთ, ლითონის ზედაპირის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.


გარფთხილება!

კონდენსატორიდან ნაძენდის ამოსაღებად არ გამოიყენოთ მტვერსასრუტი მყარი სამაგრით, რადგან მან შეიძლება დააზიანოს კონდენსატორის წიბოები, რაც გამოიწვევს დანადგარის ეფექტურობის შემცირებას და შრობას მეტი დრო დასჭირდება.

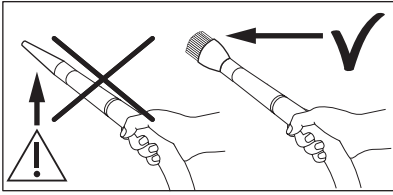


შესამოწმებლად:


1. გააღეთ კარი. ამოწიეთ ფილტრი.

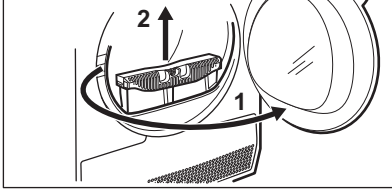


2. გახსენით კონდენსატორის საფარი.

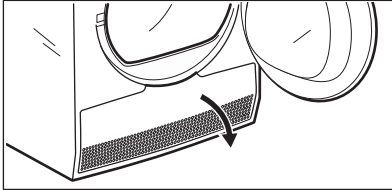


3. შეაბრუნეთ ბერკეტები, რომ გახსნათ და ქვემოთ დაწიოთ კონდენსატორის თავსახური.

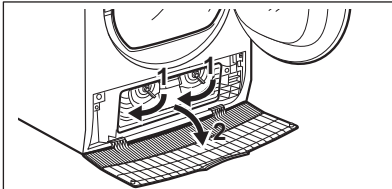


4. საჭიროების შემთხვევაში, მოაცილეთ ბუსუსები კონდენსატორს და მის განყოფილებას. შეგიძლიათ გამოიყენოთ მტვერსასრუტი, მასზე დამაგრებული ჯაგრისით.

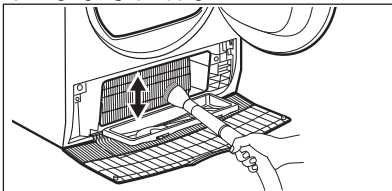


5. დახურეთ კონდენსატორის თავსახური.

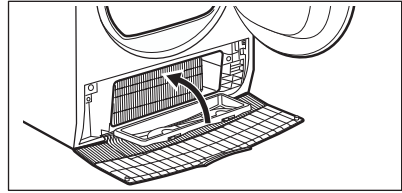

6. მოატრიალეთ ბერკეტი, სანამ ტკაცუნით არ ჩაჯდება თავის ადგილზე.

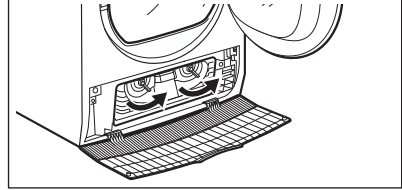

7. ჩასვით ფილტრი თავის ადგილზე.

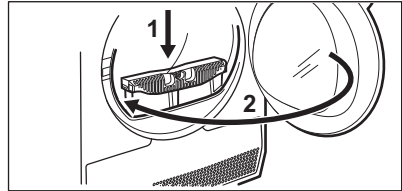

11.6 დოლურის გასუფთავება

⚠ გარფთხილება!

გაწმენდამდე, გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან.

დოლურისა და დოლურის ამწეების შიდა ზედაპირის გასარეცხად გამოიყენეთ სტანდარტული ნეიტრალური საპნის სარეცხი საშუალება. გასუფთავებული ზედაპირები გაამშრალეთ რბილი ტილოთი.

⚠ სიფრთხილე!

დოლურის გასაწმენდად ნუ გამოიყენებთ აბრაზიულ მასალას ან ფოლადის სახეხს.

11.7 მართვის პანელის და კორპუსის გაწმენდა

მართვის პანელისა და კორპუსის გასაწმენდად გამოიყენეთ სტანდარტული ნეიტრალური საპნის სარეცხი საშუალება.

გასაწმენდად გამოიყენეთ წყალში დასველებული ტილო. გასუფთავებული ზედაპირები გაამშრალეთ რბილი ტილოთი.

სიფრთხილე!

ნუ გამოიყენებთ ავეჯის საწმენდ ან ის საწმენდ ნივთიერებებს, რომლებსაც შეუძლია კოროზიის გამოწვევა.

11.8 ჰაერის ნაკადის ღარების გაწმენდა

ჰაერის ნაკადის ღარებიდან ბუსუსების მოსაცილებლად გამოიყენეთ მტვერსასრუტი.

12. პრობლემის აღმოფხვრა

გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავი

12.1 შეცდომის კოდები

მოწყობილობა არ იწყებს მუშაობას ან ჩერდება მუშაობის დროს.

ჯერ სცადეთ პრობლემის გადაჭრა (იხილეთ ცხრილი). თუ პრობლემა არ აღმოფხვრა, დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

გარფთხილება!

ნებისმიერი შემოწმების განხორციელებამდე მოახდინეთ მოწყობილობის დეაქტივაცია.

დიდი პრობლემების შემთხვევაში, ხმოვანი სიგნალი ირთვება, დისპლეიზე ჩნდება შეცდომის კოდი და  Start/Pause ღილაკი უწყვეტად ციმციმებს:

შეცდომის კოდი	შესაძლო მიზეზი	ხარვეზების გამოსწორება
E50	მოწყობილობის ძრავა გადაიტვირთა. დოლუარში ზედმეტი სარეცხია ან სარეცნი გაჭედილი.	პროგრამა არ დასრულდა. ამოიღეთ სარეცნი დოლურიდან, დააყენეთ პროგრამა და დაიწყეთ ციკლი ახლიდან.
E90 ან E91	შიდა შეცდომა. მოწყობილობის ელექტრო ელემენტებს შორის კომუნიკაცია არ არის.	პროგრამა სწორად არ დამთავრებულა ან მოწყობილობა ძალიან ადრე გაჩერდა. გამორთეთ და ჩართეთ დანადგარი ხელახლა. შეცდომის კოდი ახლიდან გამოჩენის შემთხვევაში, დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
EH0	დენის მიწოდება არასტაბილურია.	როდესაც მოწყობილობაზე ნაჩვენებია EH0 , დაელოდეთ დენის დასტაბილურებას და შემდეგ დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს. თუ მოწყობილობის ციკლი რაიმე მაჩვენებლის გარეშე გაჩერდება, დააჭირეთ ციკლის დაწყების ღილაკს. თუ კვლავ გამოჩნდება გაფრთხილება, შეამოწმეთ დენის სადენი/როზეტი ან კვების ძირითადი წყარო დაზიანებაზე.

თუ დისპლეიზე შეცდომის სხვა კოდებია ნაჩვენები, გამორთეთ და ჩართეთ მოწყობილობა. პრობლემის გაგრძელების შემთხვევაში დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

საშრობ მანქანასთან დაკავშირებით სხვა პრობლემის შემთხვევაში, გადაჭრის შესაძლო გზები ეძიეთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.

12.2 პრობლემის აღმოფხვრა

პრობლემა	შესაძლო გამოსავალი
მოწყობილობას ვერ გაააქტიურებთ.	დარწმუნდით, რომ შტეფსელი შეერთებულია როზეტთან. შეამოწმეთ მცველი მანაწილებელ ყუთში (სახლის პირობებში დამონტაჟება).
პროგრამა არ იწყება.	დააჭირეთ ღილაკს Start/Pause. დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის კარი დაკეტილია.
მოწყობილობის კარი არ იხურება.	დარწმუნდით, რომ ფილტრი სწორადაა დაყენებული. დარწმუნდით, რომ სარეცხი მოწყობილობის კარსა და რეზინის შუასადებს შორის არ არის გაჭედილი.
მუშაობის დროს მოწყობილობა ჩერდება.	დარწმუნდით, რომ წყლის კონტეინერი ცარიელია. დააჭირეთ Start/Pause პროგრამის ახლიდან გასაშვებად. დატვირთვა ძალიან მცირეა, გაზარდეთ დატვირთვა ან გამოიყენეთ პროგრამა Time Drying.
ციკლი მეტისმეტად გრძელია ან გაშრობის შედეგი არაღამაკმაყოფილებელია. ¹⁾	დარწმუნდით, რომ დატვირთვის წონა პროგრამის ხანგრძლივობის შესაფერისია. დარწმუნდით, რომ ფილტრი სუფთაა. სარეცხი მეტისმეტად სველია. სარეცხი ისევ გაწურეთ სარეცხ მანქანაში. დარწმუნდით, რომ ოთახის ტემპერატურა +5°C - +35°C დიაპაზონშია. ოთახის ოპტიმალური ტემპერატურა არის 18°C-დან 25°C-მდე.
	დააყენეთ Time Drying ან Extra Dry პროგრამა. ²⁾
დისპლეიზე ნაჩვენებია — — —.	თუ გასურთ ახალი პროგრამის დაყენება, გამორთეთ და თავიდან ჩართეთ მოწყობილობა. დარწმუნდით, რომ ვარიანტები პროგრამის შესაფერისია.

1) მაქსიმუმ 5 საათის შემდეგ პროგრამა ავტომატურად დასრულდება.
2) შეიძლება ისე მოხდეს, რომ დიდი საგნების (მაგ. ზეწურების) გაშრობისას მათი გარკვეული არეები დარჩეს ტენიანი.

რეცხვის შედეგები არაღამაკმაყოფილებელია

- დაყენებული პროგრამა იყო არასწორი.

- ფილტრი დახშობილია.
- თბოგადამცემი დახშობილია.
- მოწყობილობაში მეტისმეტად ბევრი სარეცხი იყო.

- დოლურა დაბინძურებულია.
- ელექტროგამტარობის სენსორის არასწორი პარამეტრები (უფრო ეფექტური პარამეტრების დასაყენებლად იხილეთ შემდეგი თავი: „ვარიანტები: სიმშრალის დონე - რეგულირება სასურველი საბოლოო ტენიანობის დონის მისაღებად“).

- ჰაერის ნაკადის ღარები დახშობილია.
- ითახის ტემპერატურა ძალიან მაღალი ან ძალიან დაბალია ითახის ოპტიმალური ტემპერატურაა 18°C - 25°C)

13. ტექნიკური მონაცემები

სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე	850 x 596 x 615 მმ (მაქსიმალური 647 მმ)
მაქს. სიღრმე, როდესაც მოწყობილობის კარი ღიაა	1084 მმ
მაქს. სიგანე, როდესაც მოწყობილობის კარი ღიაა	945 მმ
რეგულირებადი სიმაღლე	850 მმ (+ 15 მმ - ფეხების რეგულაცია)
დოლურის მოცულობა	118 ლ
მაქსიმალური დატვირთვის მოცულობა	9,0 კგ
ძაბვა	230 ვ
სიხშირე	50 ჰც
ხმის სიმძლავრის დონე	63 დბ
საერთო სიმძლავრე	550 ვტ
ენერგოეფექტურობის კლასი	A+++
ენერგიის მოხმარება სრული დატვირთვით სტანდარტული ბამბის პროგრამისას. 1)	1,65 კვტ/სთ
ენერგიის მოხმარება ნაწილობრივი დატვირთვით სტანდარტული ბამბის პროგრამისას. 2)	0,84 კვტ/სთ
წლიური ენერგომოხმარება 3)	193,10 კვტ/სთ
ჩართულ მდგომარეობაში დატოვების რეჟიმის დროს სიმძლავრის მოხმარება 4)	0,5 ვტ
გამორთული რეჟიმის სიმძლავრის ხარჯი 4)	0,5 ვტ
გამოყენების ტიპი	საოჯახო
ითახის დასაშვები ტემპერატურა	+ 5°C-დან + 35°C-მდე
მყარი ნაწილაკების მოხვედრისა და ტენიანობის წინააღმდეგ დაცვის დონე უზრუნველყოფილია დამცავი საფარით, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა დაბალი ძაბვის აღჭურვილობას არ გააჩნია ტენიანობის საწინააღმდეგო დაცვა	IPX4
გაზის აღნიშვნა	R290

წონა	0,149 kg
------	----------

- 1) EN 61 121-თან დაკავშირებით. 9,0 კგ ბამბა, ცენტრიფუგირებული 1000 ბრ/წთ სიჩქარით.
- 2) EN 61 121-თან დაკავშირებით. 4,5 კგ ბამბა, ცენტრიფუგირებული 1000 ბრ/წთ სიჩქარით.
- 3) ენერგიის წლიური მოხმარება კვტ/სთ, სტანდარტული ბამბის პროგრამის 160 შრობის სრული ან ნაწილობრივი დატვირთვის ციკლსა და დაბალი სიმძლავრით მუშაობისას რეჟიმების მიერ ენერგიის მოხმარებაზე დაყრდნობით. თითო ციკლში ენერგიის ფაქტიური მოხმარება დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ ხდება დანადგარის გამოყენება (რეგულაცია (EU) # 392/2012).
- 4) EN 61 121-თან დაკავშირებით.

ზემოთ მოცემულ დიაგრამაში წარმოდგენილი ინფორმაცია შეესაბამება ევრო კომისიის რეგულაციას 392/2012, რომელიც ახორციელებს 2009/125/EC დირექტივას.

13.1 მონაცემები მოხმარების შესახებ



შემდეგი მნიშვნელობები მიღებულია ლაბორატორიულ პირობებში, შესაბამისი სტანდარტებით. მონაცემების შეცვლა სხვადასხვა პარამეტრს შეუძლია, მაგალითად: სარეცხის რაოდენობას, სარეცხის ტიპს და გარემოს პირობებს. სარეცხის საწყისმა ტენიანობამ, წყლის ტიპმა, ელექტროენერგიის ძაბვამ და პროგრამის სტანდარტული პარამეტრების შეცვლამ ასევე შეიძლება ზეგავლენა მოახდინოს ელექტროენერგიის მოხმარებაზე, შრობის პროგრამის მუშაობის ხანგრძლივობასა და საბოლოო ტენიანობაზე.

პროგრამა	ტრიალის სიჩქარე / ნარჩენი ტენიანობა	გაშრობის დრო ¹⁾	ენერგიის მოხმარება ²⁾
Cottons Eco 9,0 კგ			
Cupboard Dry	1400 ბრ/წთ / 50%	177 წთ.	1,28 კვტ/სთ
	1000 ბრ/წთ / 60%	219 წთ.	1,65 კვტ/სთ
Cottons 9,0 კგ			
Iron Dry	1400 ბრ/წთ / 50%	128 წთ.	0,88 კვტ/სთ
	1000 ბრ/წთ / 60%	153 წთ.	1,08 კვტ/სთ
Cottons Eco 4,5 კგ			
Cupboard Dry	1400 ბრ/წთ / 50%	104 წთ.	0,68 კვტ/სთ
	1000 ბრ/წთ / 60%	130 წთ.	0,87 კვტ/სთ
Synthetics 4 კგ			
Cupboard Dry	1200 ბრ/წთ / 40%	77 წთ.	0,48 კვტ/სთ
	800 ბრ/წთ / 50%	91 წთ.	0,58 კვტ/სთ

1) ნაწილობრივი დატვირთვების შემთხვევაში, ციკლის დრო უფრო მოკლეა და მოწყობილობა ნაკლებ ენერგიას მოიხმარს.

2) გარემოს არასწორმა ტემპერატურამ და/ან არასწორად ცენტრიფუგირებულმა სარეცხმა, შესაძლოა, გააზარდოს ციკლი და გაზარდოს ენერგიის მოხმარება.

14. პროდუქტის საინფორმაციო ფურცელი E.U. 1369/2017 რეგულაციასთან შესაბამისად

პროდუქტის საინფორმაციო ფურცელი	
სავაჭრო ნიშანი	Electrolux
მოდელი	EW7D495UDJE PNC916900717
ნომინალური მოცულობა კგ-ში	9,0
ჰაერით ვენტილირებადი ან კონდენსატორი დოლურა საშრობი	კონდენსატორი
ენერგო ეფექტური კლასი	A+++
ენერგიის მოხმარება კვ/სთ წლიურად, 160 შრობის ციკლზე დაყრდნობით სტანდარტული ბამბის პროგრამისას სრული ან ნაწილობრივი დატვირთვით, და დაბალი სიმძლავრით მუშაობისას მოხმარება. მიმდინარე ენერგიის მოხმარება ციკლისას დამოკიდებულია დანადგარის გამოყენებაზე.	193,10
ავტომატური დოლურა საშრობი ან არა-ავტომატური დოლურა საშრობი	ავტომატური
ენერგიის მოხმარება სტანდარტული ბამბის პროგრამისას სრული დატვირთვისას კვ/სთ-ში	1,65
ენერგიის მოხმარება სტანდარტული ბამბის პროგრამისას ნაწილობრივი დატვირთვისას კვ/სთ-ში	0,84
დენის მოხმარება გამორთულ მდგომარეობაში ვტ-ში	0,5
დენის მოხმარება ჩართულად დატოვებულ მდგომარეობაში ვტ-ში	0,5
ხანრძლივობა დარჩენილ რეჟიმში ოპერირებისას წუთებში	10
„სტანდარტული ბამბის პროგრამა“ გამოყენებული სრული ან ნაწილობრივი დატვირთვისას წარმოადგენს სტანდარტულ შრობის პროგრამას, რომლის ინფორმაციას ეტიკეტზე არის განთავსებული, აღნიშნული პროგრამა განკუთვნილია ნორმალურად სველი ბამბის სარეცხის საშრობად და განსაკუთრებით ეფექტური პროგრამაა ენერგიის მოხმარების თვალსაზრისით ბამბისათვის.	
განსაზღვრული პროგრამის დრო „სტანდარტული ბამბის პროგრამა სრული და ნაწილობრივი დატვირთვისას“ წუთებში	168
პროგრამის დრო „სტანდარტული ბამბის პროგრამა სრული დატვირთვისას“ წუთებში	219
პროგრამის დრო „სტანდარტული ბამბის პროგრამა ნაწილობრივი დატვირთვისას“ წუთებში	130
კონდენსაციის ეფექტურობის კლასი სკალაზე G (ნაკლებ ეფექტური)-დან A (მეტად ეფექტური)-მდე	A
საშუალო კონდენსაციის ეფექტურობა სტანდარტული ბამბის პროგრამისას სრული დატვირთვის დროს, როგორც პროცენტულობა	91
საშუალო კონდენსაციის ეფექტურობა სტანდარტული ბამბის პროგრამისას ნაწილობრივი დატვირთვის დროს, როგორც პროცენტულობა	91
განსაზღვრული კონდენსაციის ეფექტურობა „სტანდარტული ბამბის პროგრამისათვის სრული ან ნაწილობრივი დატვირთვისას“	91

ხმის სიმძლავრის დონე დბ-ში	63
ჩაშენებული დანადგარი დ/ა	არა

ზემოთ მოცემულ დიაგრამაში წარმოდგენილი ინფორმაცია შეესაბამება ევრო კომისიის რეგულაციას 392/2012, რომელიც ახორციელებს 2009/125/EC დირექტივას.

15. გარემოსდაცვითი საკითხები

საჭიროა მასალების გადამუშავება, თუ პროდუქტზე გამოსახულია სიმბოლო . გადამუშავებისთვის შესაფუთი მასალა მოათავსეთ შესაბამის კონტეინერში. დაგვეხმარეთ გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვაში ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების გადამუშავებით.

მოწყობილობა, რომელზეც გამოსახულია სიმბოლო  არ უნდა გადაგდოთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. დააბრუნეთ პროდუქტი თქვენს ადგილობრივ გადასამუშავებელ ობიექტში ან დაუკავშირდით თქვენს მუნიციპალურ სამსახურს.

Ласкаво просимо до Electrolux! Дякуємо, що обрали наш прилад.



Ми прагнемо збереження довкілля, скорочуючи паперові документи та забезпечуючи доступ до повних інструкцій з експлуатації онлайн. Отримайте доступ до повної версії інструкції з експлуатації на electrolux.com/manuals



Отримуйте поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, інформацію щодо сервісу та ремонту на electrolux.com/support



Купуйте аксесуари, витратні матеріали й оригінальні запчастини для вашого приладу на electrolux.com/shop

Може змінитися без оповіщення.

ЗМІСТ

1. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ.....	59
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	63
3. PRODUCT DESCRIPTION.....	66
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.....	68
5. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ.....	69
6. ОПЦІЇ.....	71
7. НАЛАШТУВАННЯ.....	74
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.....	76
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.....	77
10. ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ.....	79
11. ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ.....	79
12. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ.....	83
13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ.....	85
14. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК ВИРОБУ ВІДПОВІДНО ДО ПОЛОЖЕННЯ ЄС 1369/2017.....	86
15. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ.....	88

1. ⚠ ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ



Перед встановленням та експлуатацією цього приладу слід уважно прочитати надані інструкції. Виробник не несе відповідальності за травми чи збитки, спричинені неправильним установленням або використанням. Завжди зберігайте інструкції в безпечному та доступному місці для подальшого використання та завантажуйте повну версію, доступну онлайн.



Попередження: Небезпека пожежі / Легкозаймисті матеріали.

У приладі міститься пропан (R290) — легкозаймистий газ із мінімальним рівнем впливу на довкілля. Прилад повинен знаходитися подалі від джерел вогню та запалювання. Стежте за тим, щоб не пошкодити контур циркуляції холодоагенту, що містить пропан.

1.1 Безпека дітей і вразливих осіб



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик задушення, травмування або стійкої непрацездатності.

- Діти від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями можуть користуватися цим приладом лише під наглядом, або за умови попереднього отримання інструкцій з безпечного користування приладом та розуміння пов'язаних з цим ризиків. Діти до 8 років та особи з важкою та комплексною непрацездатністю можуть перебувати поблизу приладу лише за умови, якщо знаходяться під безперервним спостереженням.
- Не дозволяйте дітям бавитися з приладом.
- Тримайте усі пакувальні матеріали подалі від дітей та утилізуйте їх належним чином.
- Тримайте мийні засоби в недоступному для дітей місці.
- Не дозволяйте дітям та домашнім тваринам знаходитися поблизу приладу при відчинених дверцятах.
- Якщо прилад оснащено засобами захисту від доступу дітей, їх необхідно активувати.
- Чищення або обслуговування приладу дітьми дозволяється лише під наглядом.

1.2 Загальна безпека

- Цей прилад призначений для сушіння лише домашніх речей, які придатні до машинного сушіння.
- Не використовуйте функцію сушіння, якщо білизна забруднена промисловими хімічними речовинами.
- Цей прилад призначений для використання в домашніх умовах у приміщенні.
- Цей прилад можна використовувати в офісах, готельних номерах, напівготелях, приміщеннях для фермерського туризму та інших подібних приміщеннях, де застосування цього приладу не перевищує (середній) рівень побутового користування.
- Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
- Якщо сушильну машину встановлено поверх пральної машини, використовуйте комплект для вертикального монтажу. Комплект для вертикального монтажу (запитуйте в авторизованих магазинах) можна використовувати тільки із пристроєм, вказаним у доданій інструкції. Уважно прочитайте перед встановленням (див. інструкцію з експлуатації набору).
- Пристрій можна встановити окремо або вмонтувати під кухонну робочу поверхню (необхідні зазори див. у брошурі «Встановлення»).
- Прилад не можна встановлювати за дверима, що замикаються, розсувними дверима або дверима, завіси яких розташовані напроти завіс приладу, якщо вони заважатимуть повному відкриттю дверцят приладу.
- Забезпечте циркуляцію повітря між приладом і підлогою. Подбайте про те, щоб килим, килимок або інше підлогове покриття не закривало вентиляційний отвір в основі приладу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Прилад не повинен бути підключеним через зовнішній перемикач, наприклад таймер, або підключений до мережі, що регулярно вмикається та вимикається службовим пристроєм.

- Вставляйте штепсельну вилку в розетку електроживлення лише після закінчення установки. Подбайте про те, щоб після установки можна було легко дістатися до розетки.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не встановлюйте прилад у середовище із відсутнім обміном повітря. У приладі міститься пропан (R290) — легкозаймистий газ із мінімальним рівнем впливу на довкілля. Прилад повинен знаходитися подалі від джерел вогню та запалювання. Стежте за тим, щоб не пошкодити контур циркуляції холодоагенту, що містить пропан.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** У шафі чи структурі, в яку вбудовано прилад, вентиляційний отвір має бути незаблокованим.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не допускайте пошкодження контуру циркуляції холодоагенту.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не торкайтеся доступних металевих ребер конденсатора голими руками. Небезпека травмування. Надягайте рукавички.
- У разі пошкодження електричного кабелю його має замінити виробник, його авторизований сервісний центр або інші аналогічно кваліфіковані особи задля уникнення ураження електричним струмом.
- Не перевищуйте максимальне навантаження 9,0 кг.
- Видаліть ворс або залишки пакувальних матеріалів, що накопичилися навколо приладу.
- Не користуйтеся приладом без фільтра. Очищайте ворсовий фільтр до або після кожного використання.
- У барабанній сушарці не можна сушити речі, які не були перед цим випрані.
- Вироби, забруднені такими речовинами, як харчова олія, ацетон, алкоголь, бензин, керосин, засоби для видалення плям, скипидар, віск і засоби для видалення воску, необхідно випрати в гарячій воді з додаванням збільшеної кількості миючого засобу, перш ніж сушити їх в барабанній сушарці.

- Такі предмети, як поролон (латексна піна), шапочки для душі, водонепроникний текстиль, вироби та одяг з гумовою підкладкою або подушки з поролоновим наповнювачем не слід сушити в барабанній сушарці.
- Переконайтесь, що білизна не затиснута між дверцятами приладу та гумовим ущільнювачем.
- Пом'якшувачі для тканин чи аналогічні речовини необхідно застосовувати відповідно до інструкцій виробника.
- Виймайте з виробів всі предмети, які можуть бути джерелом вогню, наприклад запальнички або сірники.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не зупиняйте барабанну сушарку, доки не закінчиться цикл сушіння, інакше всі речі потрібно буде швидко вийняти й розкласти, щоб накопичене в них тепло розсіялося.
- Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть пристрій і вийміть вилку з розетки.

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

2.1 Встановлення



Попередження: Небезпека пожежі / Легкозаймисті матеріали.

- Повністю зніміть упаковку.
- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.
- Дотримуйтеся інструкції зі встановлення, що постачаються разом із приладом.
- Не встановлюйте прилад у середовище із відсутнім обміном повітря
У приладі міститься пропан (R290) — легкозаймистий газ із мінімальним рівнем впливу на довкілля. Прилад повинен знаходитися подалі від джерел вогню та запалювання. Стежте за тим, щоб не пошкодити контур циркуляції холодоагенту, що містить пропан.
- Будьте обережні під час переміщення приладу, оскільки він важкий. Використовуйте захисні рукавички та взуття, що постачається в комплекті.

- Не встановлюйте прилад і не використовуйте його у приміщеннях, де температура опускається нижче 5°C або перевищує 35°C.
- Поверхня підлоги, на якій буде встановлено прилад, повинна бути рівною, нерухомою, чистою та термостійкою.
- Під час переміщення тримайте прилад у вертикальному положенні.
- Установивши прилад у місце постійної експлуатації, за допомогою спиртового рівня переконайтесь в тому, що він правильно вирівняний. У разі необхідності відрегулюйте ніжки, щоб вирівняти його.

2.2 Під'єднання до електромережі



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик займання та ураження електричним струмом.

- Вставляйте штепсельну вилку в розетку електроживлення лише після закінчення установки. Переконайтеся, що після установки є вільний доступ до розетки електроживлення.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Цей прилад має бути встановлений / підключений до заземлюючого з'єднання в будівлі.
- Переконайтеся в тому, що параметри на табличці з технічними даними сумісні з електричними параметрами електроживлення від мережі.
- Завжди використовуйте правильно встановлену протиударну розетку.
- Не використовуйте розгалужувачі, перехідники й подовжувачі.
- Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити прилад з мережі. Завжди вимикайте, витягаючи штепсельну вилку.
- Не торкайтеся кабелю живлення чи штепсельної вилки вологими руками.

2.3 Користування



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик отримання травм, ураження електричним струмом, пожежі, опіків або пошкодження приладу.

- Прилад призначено виключно для застосування в домашніх умовах.
- Забороняється сушити пошкоджений (розірваний, зношений) одяг, який містить підкладки або набивальний матеріал.
- Якщо білизну випрано із застосуванням плямовивідника, запустіть цикл додаткового полоскання перед запуском циклу сушіння.
- Дозволяється сушити тільки ті речі, що придатні для сушіння у приладі. Дотримуйтеся вказівок щодо очищення на етикетках виробів.
- Не пийте конденсат / дистильовану воду, та не використовуйте таку воду для приготування страв. Вона може стати причиною проблем зі здоров'ям в людей та домашніх тварин.
- Не сідайте й не ставайте на відкриті дверцята приладу.
- Не сушіть у приладі мокрі речі.

- Щоб замінити внутрішнє освітлення, зверніться до авторизованого сервісного центру. Видиме світлодіодне випромінювання, не дивіться безпосередньо на промінь.

2.4 Догляд та очищення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик травмування або пошкодження приладу.

- Не використовуйте парочисувачі та водяні розпилювачі для очищення приладу.
- Витріть прилад м'якою вологою ганчіркою. Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі серветки для очищення, розчинники або металеві предмети.
- Будьте обережні під час очищення приладу, щоб уникнути пошкодження системи охолодження.
- Не торкайтеся металевих ребер конденсатора голими руками, щоб уникнути травм. Завжди надягайте захисні рукавички та обережно очищуйте, щоб не пошкодити металеву поверхню.
- Під час очищення фільтрів утилізуйте ворс у смітник, щоб запобігти потраплянню мікропластику у систему водовідведення.

2.5 Компресор



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик пошкодження приладу.

- Компресор та його система у сушильному барабані наповнені спеціальним засобом, який не містить фтор-хлор-вуглеводнів. Система має залишатися герметичною. Пошкодження системи може спричинити витік.

2.6 Сервіс

- Для ремонту приладу звертайтеся до авторизованого сервісного центру.

Використовуйте лише оригінальні запасні частини.

- Зверніть увагу, що самостійний або непрофесійний ремонт може мати наслідки для безпеки та призвести до втрати гарантії.
- Зазначені нижче запасні частини будуть доступні протягом щонайменше 10 років після припинення випуску моделі: прокладки та ущільнення, перемикачі та ручки, конденсатний насос, дверні замки, двигуни та щітки двигуна, трансмісії між двигуном і барабаном, вентилятор і колеса вентилятора, барабани та підшипники, водопровідні трубки та пов'язане з ними обладнання, включно зі шлангами, клапанами та фільтрами, кабелі та вилки, друковані плати, електронні дисплеї, термостати та датчики температури, оновлення програмного забезпечення (включно з програмним забезпеченням для скидання), пружини, нагрівачі та нагрівальні елементи, електричні запобіжники (окремо або укомплектовані разом), конденсаторний двигун, шків натягу, опорний ролик, дверцята, ущільнювачі дверцят, ручки дверцят, блоки та завіси дверних замків, фільтри для ворсу, повітряні фільтри, пластикові периферійні пристрої, ємність для конденсату. У вашій країні тривалість може бути довшою. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш вебсайт.
- Зверніть увагу, що деякі з цих запчастин доступні тільки спеціалістам з ремонту, і що не всі запчастини стосуються всіх моделей.
- Стосовно ламп всередині цього виробу та запасних ламп, що продаються окремо: Ці лампи призначені для використання у побутових приладах з екстремальними фізичними умовами,

такими як температура, вібрація, вологість, або призначені для надання інформації про стан роботи приладу. Вони не призначені для використання з іншою метою та не придатні для освітлення побутових приміщень.

2.7 Утилізація



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека травмування або задушення.




Попередження: Небезпека пожежі / Небезпека матеріальних збитків та пошкодження приладу.

- Від'єднайте прилад від електромережі та водопостачання.
- Відріжте кабель електричного живлення від приладу та утилізуйте його.
- Прилад містить легкозаймистий газ (R290). По інформацію з належної утилізації приладу зверніться до органів муніципальної влади.
- Від'єднайте фіксатор дверцят, щоб унеможливити зачинення дверцят, якщо діти або домашні тварини опиняться всередині барабана.
- Утилізуйте прилад відповідно до місцевих вимог з утилізації відпрацьованого електричного й електронного обладнання (Директива WEEE).

Цей продукт по вмісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінету Міністрів України №139 від 10 березня 2017р.)

3. PRODUCT DESCRIPTION

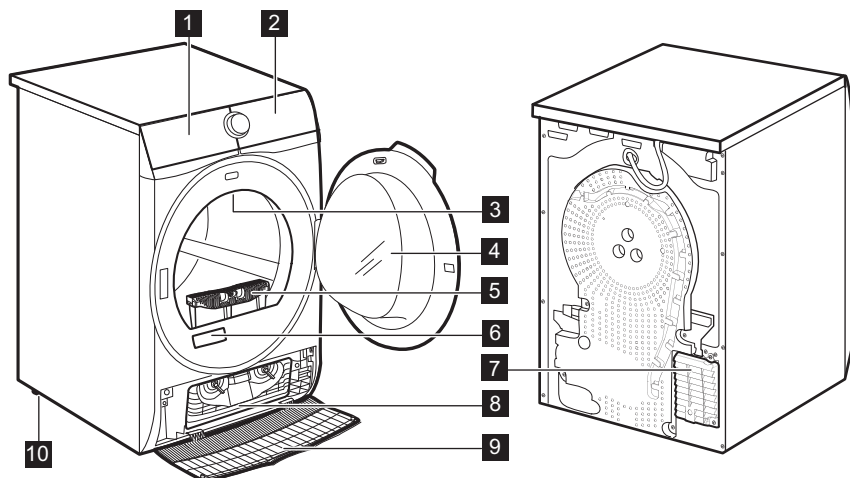


- 1 Резервуар для води
- 2 Панель керування
- 3 Внутрішня підсвітка
- 4 Дверцята приладу
- 5 Фільтр
- 6 Табличка з технічними даними
- 7 Отвори для потоку повітря
- 8 Кришка конденсатора

- 9 Решітка конденсатора
- 10 Регульовані ніжки



Для зручного завантаження білизни та простоти встановлення можна змінити орієнтацію дверцят (див. окрему інструкцію).

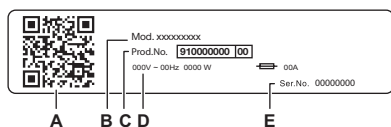

Табличка з технічними даними містить таку інформацію:

- A. QR-код;
- B. назва моделі;
- C. номер виробу;
- D. електричні характеристики;
- E. серійний номер.

Відскануйте **QR-код** на приладі, щоб зареєструвати свій виріб і отримати максимум від нього.

-  Отримайте доступ до відомостей про ваш прилад, документації та статей про те, як користуватися найкращими функціями (Інструкція з експлуатації також доступна за посиланням electrolux.com/manuals)
-  Отримайте поради щодо використання, усунення несправностей, обслуговування та ремонту (також доступні за посиланням electrolux.com/support)
-  Купуйте аксесуари, витратні та оригінальні запчастини для вашого приладу (також доступні за посиланням electrolux.com/shop)


3.1 Підключення до електромережі

Після закінчення встановлення можна вставити штепсельну вилку в розетку.

Необхідні електричні параметри наведені в таблиці з технічними даними та в розділі «Технічні дані». Переконайтеся в тому, що вони сумісні з параметрами електроживлення від мережі.

Переконайтеся в тому, що електропроводка, встановлена у вас удома, витримує максимальне необхідне навантаження, враховуючи також інші прилади, якими ви також можете користуватися.

Підключіть прилад до заземленої розетки.

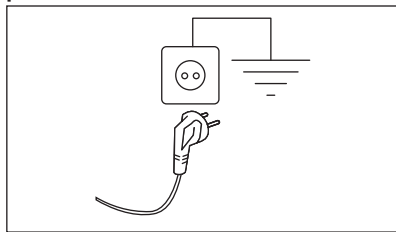


Необхідно забезпечити вільний доступ до кабелю живлення після встановлення приладу.

Для проведення електротехнічних робіт, які необхідно виконати для встановлення цього приладу, зверніться до нашого авторизованого сервісного центру.

Виробник не відповідає за ушкодження чи травми, спричинені в результаті недотримання цього застережного заходу.

4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

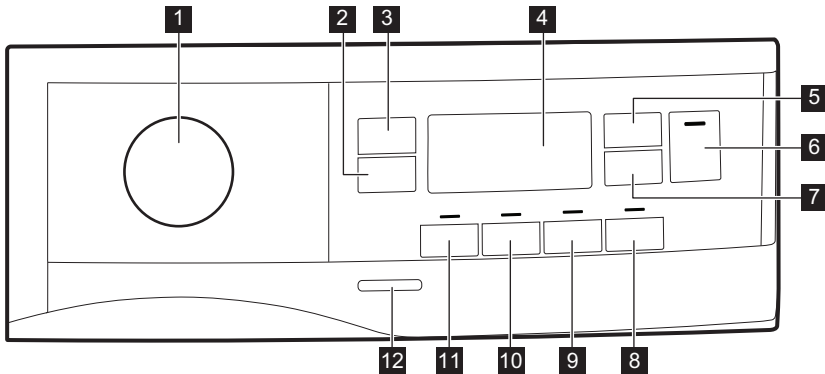


- 1** Перемикач програм і ● перемикач скидання
- 2** Сенсорна кнопка Extra Anticrease (Антизминання)
- 3** Сенсорна кнопка Dryness Level (Сухість)
- 4** Дисплей
- 5** Сенсорна кнопка Time Dry (Час)
- 6** Сенсорна кнопка Start/Pause (Пуск/пауза)
- 7** Сенсорна кнопка Delay Start (Відкладений пуск)
- 8** Сенсорна кнопка End Alert (Звуковий сигнал)

- 9** Сенсорна кнопка Extra Silent (дуже тихо)
- 10** Сенсорна кнопка Reverse Plus (Реверс плюс)
- 11** Сенсорна кнопка Refresh (Освіження)
- 12** Кнопка «УВІМК/ВИМК»



Натисніть сенсорні кнопки пальцем на символі або назві опції. Не торкайтеся кнопок панелі керування в рукавицях. Панель керування завжди повинна бути чистою та сухою.

4.1 Дисплей

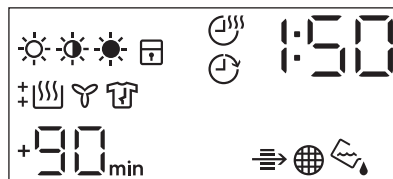

Символ на дисплеї

Опис символу



опція сухості білизни: під праску, до шафи, дуже сухе

Символ на дисплеї	Опис символу
	опція сушіння за часом увімкнена
	опція відкладеного пуску увімкнена
	індикатор: <i>перевірте Теплообмінник</i>
	індикатор: <i>очистьте фільтр</i>
	індикатор: <i>випийте воду з контейнера для води</i>
	захист від доступу дітей увімкнено
	неправильний вибір або перемикач у положенні «Скинуги»
	індикатор: <i>фаза сушіння</i>
	індикатор: <i>фаза охолодження</i>
	індикатор: <i>фаза антизминання</i>
1 : 50	тривалість виконання програми
+30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} , +2h	подовження фази антизминання за промовчанням: +30 хв., +60 хв., +90 хв., +2 год.)
: 10-2 : 00	вибір програми за часом (10 хв. - 2 год.)
1h-20h	вибір відкладеного пуску (1 год. - 20 год.)

5. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

Програма	Завантаження ¹⁾	Властивості / Тип тканини ²⁾
Eco ³⁾	9,0 кг	Програма може використовуватися для сушіння вологої білизни з бавовни, і це найбільш економічна з точки зору енергоспоживання програма для сушіння вологої білизни з бавовни. Рівень сухості не налаштовується і за промовчанням встановлюється на Cirboard (Сушіння для зберігання) / готовий до зберігання.
MixCare (Швидко змішані тканини)	6,0 кг	Створений для звичайного сушіння речей, які пралися без сортування. Рівномірно висушує речі з бавовни, суміші бавовни та синтетики, а також синтетики.

Програма	Завантаження 1)	Властивості / Тип тканини ²⁾
Cottons (Бавовна)	9,0 кг	Програма для білих та кольорових бавовняних речей. Стандартне налаштування висушує речі повністю. / ☹️👤
Synthetics (Синтетика)	4 кг	Речі із сумішевих тканин, які містять переважно синтетичні волокна, як-от поліестер, поліамід тощо. / ☹️👤👤👤
Delicate (Тонка білизна)	2,0 кг	Програма рекомендована для делікатних тканин, наприклад, віскози, штучного шовку, акрилу та їхніх сумішей. / ☹️👤👤👤
Wool (Вовна) 	1,0 кг	М'яко висушує вироби з вовни, які можна прати в пральній машині та вручну. Після завершення програми негайно вийміть речі.
Silk (Шовк) 	0,5 кг	Зберігає форму одягу з шовку, призначеного для ручного прання чи прання в пральній машині. Зводить до мінімуму утворення складок за допомогою потоків теплого повітря та м'яких рухів. / ☹️👤👤👤
Easy Iron (Легке прасування)	2,0 кг	Скорочує кількість складок при невеликому завантаженні барабана бавовняними, синтетичними та змішаними речами, сприяючи легкому прасуванню. Має два рівні сушіння: Після режиму «Прасування» речі залишаються злегка вологими — це дозволяє полегшити прасування або вивісити їх для досушування; у режимі «Шафа» речі висушуються повністю. / ☹️👤👤👤
Sport (Спортивний одяг)	4,0 кг	Сушить звичайний спортивний одяг із синтетичних волокон, зокрема поліестеру, еластану та поліаміду. / ☹️👤👤👤
Outdoor 	2,0 кг	Зберігає функціональність виробів із технічного текстилю та відновлює водовідштовхувальну здатність водонепроникних курток та курток зі знімною підкладкою (які можна сушити в сушильній машині). / ☹️👤👤👤
Hygiene (Режим Hygiene) 	5,0 кг	Сушить і дезінфікує ваш одяг та інші речі, підтримуючи температуру вище 60°C протягом заданого часу та видаляючи 99,9% бактерій і вірусів ⁴⁾ . Примітка: Цей цикл слід використовувати лише для вологих речей. Не підходить для делікатних речей. / ☹️👤

Програма	Завантаження 1)	Властивості / Тип тканини ²⁾
Bedlinen (Постільна білизна) XL	4,5 кг	Висушує до трьох наборів постільної білизни за один цикл. Зводить до мінімуму перекручування та заплутування великих предметів, завдяки чому постільна білизна просушується однорідно, без вологих плям. / 

1) Максимальна вага сухих речей.

2) Щоб дізнатися, що означає маркування тканини, див. розділ **КОРИСНІ ПОРАДИ: Підготовка білизни**.

3) Програма Eco Cottons (Бавовна)  — це «Стандартна програма для бавовни», згідно з Положенням Європейської комісії № 392/2012. Вона підходить для сушіння звичайної вологої бавовняної білизни.

4) Протестовано на *Escherichia coli*, *Candida albicans* і MS2 Bacteriophage. Індивідуальний тест, виконаний Swissatest Testmaterialien AG у 2021 році (Звіт про тестування No 20212038).

5.1 Woolmark Premium Wool Care — зелений



Цикл сушіння вовняних виробів у цій машині було випробувано та схвалено компанією Woolmark. Цей цикл підходить для сушіння виробів із вовни, що мають на етикетці символ «ручне прання», за умови прання цих речей на ручному циклі прання, схваленому компанією Woolmark, та за умов сушіння з дотриманням вказівок виробника цієї машини. M2407

Символ Woolmark — є сертифікаційним знаком у багатьох країнах.

6. ОПЦІЇ

6.1 Extra Anticrease (Антизминання)


Подовжує фазу антизминання на 30, 60, 90 хвилин або 2 години наприкінці циклу сушіння. Ця функція скорочує кількість складок на одязі. Під час фази антизминання білизну можна виймати.

6.2 Dryness Level (Сухість)

Ця функція допомагає підвищити рівень сухості білизни. Передбачено 3 опції:

-  Extra Dry (Дуже сухо)
-  Cupboard (Сушіння для зберігання)
-  Iron Dry (Сушіння для прасування)

Налаштування цільового кінцевого рівня вологості

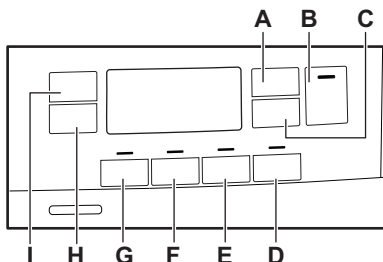



Це може знадобитися, оскільки на результати сушіння впливає багато умов, наприклад тип води, напруга живлення або температура навколишнього середовища тощо.

ЯК ДОСЯГТИ ІДЕАЛЬНОГО СУШІННЯ:

1. Спробуйте відрегулювати рівень сухості (див. опцію «Рівень сухості» вище).
2. Якщо ви хочете додатково збільшити результати сушіння білизни, можна змінити налаштування сушіння за промовчанням (див. нижче). Це налаштування застосовується до більшості програм, за винятком програм **Eco**, **Wool** (Вовна), **Duvet** (Ковдра), **Down Jacket** (Пухова куртка), **Refresh** (Освіження), якщо вони доступні на машині.



Щоразу під час входу в режим «Налаштування цільового кінцевого рівня вологості» раніше встановлений цільовий кінцевий рівень вологості буде змінено на наступне значення (наприклад, раніше встановлений рівень - 2 - зміниться на - 1 -).

Щоб змінити цільовий кінцевий рівень вологості за промовчанням:

1. Щоб активувати прилад, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Для налаштування будь-якої програми використовуйте перемикач програм.
3. Зачекайте приблизно 8 секунд.
4. Натисніть і утримуйте кнопки **(G)** і **(F)** одночасно.

Загоряється один з індикаторів:

- - 0 - — максимальна сухість
 - - 1 - — сухіша білизна
 - - 2 - — стандартний рівень сухості білизни
5. Знову натисніть і утримуйте кнопки **(G)** і **(F)**, доки не засвітиться індикатор потрібного рівня.



Якщо дисплей повертається у звичайний режим (буде відображено час обраної програми з кроку 2), під час налаштування цільового кінцевого рівня вологості натисніть і утримуйте кнопки **(G)** і **(F)** ще раз, щоб увійти в режим «Налаштування цільового кінцевого рівня вологості» (раніше встановлений цільовий кінцевий рівень вологості зміниться на наступне значення).

6. Щоб прийняти вибраний цільовий кінцевий рівень вологості, зачекайте 5 секунд, доки дисплей повернеться до звичайного режиму.

Влажність (Вологоміст)	Символ на дисплеї
- 0 - — максимальна сухість	+ []
- 1 - — сухіша білизна	+ []
- 2 - — стандартний рівень сухості білизни	[]

6.3 Time Dry (Час)

Можна встановити тривалість програми від 10 хвилин до 2 годин. Необхідна тривалість залежить від кількості білизни у приладі.



При невеликій кількості білизни, або за наявності лише одного предмету білизни, рекомендуємо задати меншу тривалість.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СУШІННЯ ЗА ЧАСОМ

до 10 хв	дія лише холодного повітря (без нагрівання).
10–40 хв.	додаткове сушіння для покращення результату сушіння після попереднього циклу сушіння.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СУШІННЯ ЗА ЧАСОМ

>40 хв.	повне сушіння невеликих обсягів білизни до 4 кг, яка була добре віджата (>1200 об./хв.).
---------	--

6.4 🕒 Time Dry (Час) для програми Wool (Вовна)

Опція підходить для програми Wool (Вовна) для налаштування кінцевого рівня сухості.

6.5 🔄 Refresh (Освіження)

Для освіження тканин, що зберігалися. Максимальне завантаження не може перевищувати 1 кг.

6.6 🔄 Reverse Plus (Реверс плюс)

Збільшіть частоту зворотних рухів барабану для зменшення перекручування та заплутування одягу. Для підвищення однорідності результату сушіння та

6.9 Таблиця параметрів

Програми ¹⁾	☀️ Dryness Level (Сухість)			👕 Extra Anticrease (Антизминання)	🔄 Refresh (Освіження)	🔄 Reverse Plus (Реверс плюс)	🔊 Extra Silent (дуже тихо)	🕒 Time Dry (Час)
	☀️	🌞	🌟					
Есо		■		■				
MixCare (Швидко змішані тканини)	■	■		■		■		■
Cottons (Бавовна)	■	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics (Синтетика)	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicate (Тонка білизна)		■		■				
Wool (Вовна) 🌀 🧶								■ 2)
Silk (Шовк) 🧵		■		■				

скорочення складок. Рекомендується для великих або довгих речей (напр., простирادل, штанів, довгих суконь).

6.7 🔊 Extra Silent (дуже тихо)

Прилад працює тихо, що не впливає на якість сушіння. Прилад працює повільно, тому тривалість циклу збільшується.

6.8 🔊 End Alert (Звуковий сигнал)

Звуковий сигнал лунає:

- кінець циклу;
- на початку та після закінчення фази антизминання
- переривання циклу

За промовчанням функція звукового сигналу завжди увімкнена. Цю функцію можна використовувати для увімкнення або вимкнення звукового сигналу.




Функцію End Alert (Звуковий сигнал) можна використовувати разом з будь-якими програмами.

Програми ¹⁾	Dryness Level (Сухість)	Extra Anticrease (Антизминання)	Refresh (Освіження)	Reverse Plus (Реверс плюс)	Extra Silent (дуже тиха)	Time Dry (Час)
Easy Iron (Легке прасування)	■	■	■			
Sport (Спортивний одяг)	■	■				
Outdoor	■		■			
Hygiene (Режим Hygiene)	■		■			
Bedlinen (Постільна білизна) XL	■	■	■	■		■

1) Для кожної програми можна встановити одну або більше опцій. Щоб увімкнути або вимкнути функцію, натисніть відповідну сенсорну кнопку.

2) Детальніше в розділі о параметрах: «Сушіння за часом» для програми «Вовна»

7. НАЛАШТУВАННЯ

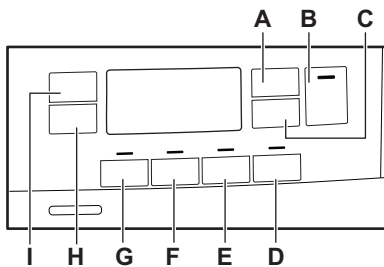

- A. Сенсорна кнопка Time Dry (Час)
- B. Сенсорна кнопка Start/Pause (Пуск/пауза)
- C. Сенсорна кнопка Delay Start (Відкладений пуск)
- D. Сенсорна кнопка End Alert (Звуковий сигнал)
- E. Сенсорна кнопка Extra Silent (дуже тиха)
- F. Сенсорна кнопка Reverse Plus (Реверс плюс)

- G. Сенсорна кнопка Refresh (Освіження)
- H. Сенсорна кнопка Extra Anticrease (Антизминання)
- I. Сенсорна кнопка Dryness Level (Сухість)

7.1 Функція «Захист від доступу дітей»

Ця функція захищає прилад від доступу дітей, не дозволяючи їм гратися з приладом під час виконання програми. Сенсорні кнопки заблоковані.

Розблоковано лише кнопку Увімк./Вимк.

Активація захисту від доступу дітей:

- Для ввімкнення приладу натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.
- Натисніть і утримуйте сенсорну кнопку (D) протягом декількох секунд.

Індикатор захисту від доступу дітей загоряється.



Можна вимкнути функцію захисту від доступу дітей під час виконання програми. Натисніть і утримуйте ті ж самі сенсорні кнопки, поки індикатор захисту від доступу дітей не згасне. Функція захисту від доступу дітей недоступна протягом 8 секунд після увімкнення приладу.

7.2 Індикатор контейнеру для води

За промовчанням індикатор контейнеру для води увімкнено. Він загоряється, коли програму завершено або коли необхідно спорожнити контейнер для води.



Якщо встановлено комплект для зливання (додаткове приладдя), прилад автоматично зливає воду з контейнера. У цьому випадку рекомендується вимкнути індикатор контейнера для води.

Вимкнення індикатора контейнера для води:

1. Щоб активувати прилад, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Зачекайте приблизно 8 секунд.
3. Натисніть і утримуйте кнопки (**H**) і (**I**) одночасно. На дисплеї відобразиться «Вимк.», й індикатор контейнера для води вимкнеться. Через 5 секунд дисплей повернеться у звичайний режим.



Щоб знову увімкнути індикатор контейнера для води, повторіть дії, описані вище. На дисплеї відобразиться «Увімк.», й індикатор контейнера для води увімкнеться.

7.3 Лічильник годин роботи

Ця функція дає можливість відображати загальний час роботи приладу в годинах, який відраховується з моменту його першого ввімкнення. Відображається фактичний час роботи циклів (не включає паузи або час відкладеного запуску).

Щоб відобразити це значення, виконайте такі дії:

1. Увімкніть прилад, натиснувши кнопку **Увімк./Вимк.**
2. Натисніть і утримуйте кнопки **G** і **E** протягом декількох секунд.
3. Через 3 секунди на дисплеї відобразиться загальна кількість годин роботи приладу: наприклад, якщо час роботи — **1276** годин(-и), на дисплеї протягом 2 секунд відображається текст **Hr**, потім — **12** протягом 2 секунд, а потім — **76**. Це значення відображається у вигляді одночасної послідовності з двох цифр: перші дві цифри означають тисячі й сотні, наступні дві цифри означають десятки та одиниці.

Щоб вийти з цього режиму, натисніть будь-яку кнопку, поверніть перемикач програм або вимкніть прилад.

7.4 Заводські налаштування за замовчуванням

Ця функція дозволяє відновити заводські налаштування за замовчуванням. Збережені параметри та режими роботи буде скинуто.

Щоб **активувати** цю опцію, виконайте такі дії:

1. Увімкніть прилад, натиснувши кнопку **Увімк./Вимк.**
2. Зачекайте приблизно 8 секунд.
3. Натисніть й утримуйте кнопки **F** та **E** протягом декількох секунд.
4. Прилад підтвердить операцію, відобразивши на дисплеї — — —.



Якщо процедура не спрацює (це може бути через перевищення часу очікування або неправильну комбінацію клавіш), вимкніть прилад і повторіть послідовність дій з початку.

8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ



Задні замки барабана вивільняються автоматично під час першого запуску сушильної машини. Можливий певний шум.

Для розблокування задніх замків барабану:

1. Увімкніть прилад.
 2. Встановіть будь-яку програму.
 3. Натисніть кнопку Пуск/Пауза.
- Барабан починає обертатися. Задні замки барабану автоматично деактивуються.

Перш ніж використовувати прилад для сушіння:

- Очистіть барабан сушильної машини вологою ганчіркою.
- Запустіть програму тривалістю 1 годину з вологою білизною.



На початку циклу сушіння (перші 3–5 хв) прилад може створювати дещо сильніший шум. Це пов'язане із запуском компресора. Це нормально для приладів із компресорами, наприклад холодильників і морозильників.

8.1 Незвичний запах

Прилад щільно запакований.

Після розпакування приладу можна відчутися незвичний запах. Це нормально для нових приладів.

Прилад виготовлено з декількох різних типів матеріалу, які всі разом можуть видавати незвичний запах.


З часом, через декілька циклів сушіння, цей запах поступово зникне.

8.2 Шуми




Під час циклу сушіння в різний час прилад може видавати різні звуки. Це абсолютно нормальні звуки при роботі приладу.


Працює компресор.

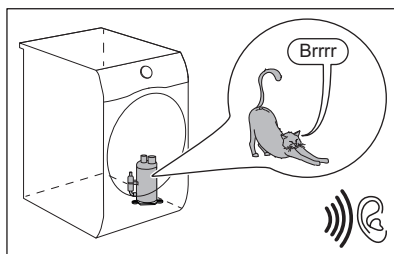


Обертається барабан.

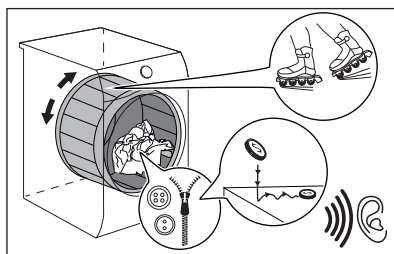

Працюють вентилятори.

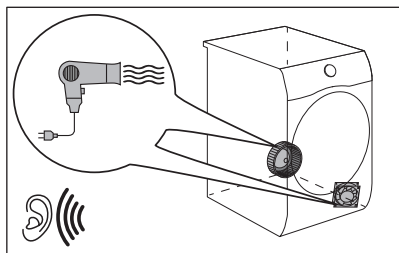


Працює насос та переміщується конденсат в резервуар.

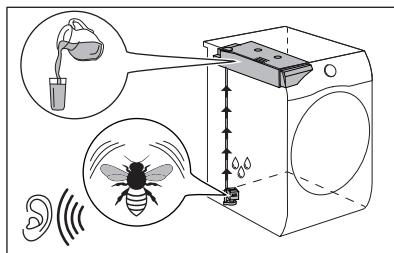

9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

9.1 Запуск програми

1. Підготуйте білизну та завантажте її у прилад.

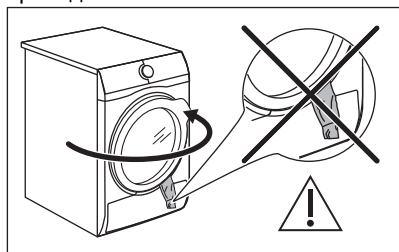

УВАГА

Переконайтеся, що білизна не затиснута між дверцятами приладу та гумовою прокладкою, коли дверцята закриваються.

2. Натисніть кнопку Увімк./Вимк., щоб увімкнути прилад.
3. Виберіть необхідну програму та опції для даного типу білизни.

На дисплеї відображається тривалість виконання програми.



Фактичний час сушіння буде залежати від типу завантаження (кількість і склад), кімнатної температури та початкової вологості вашої білизни після фази віджимання.

4. Натисніть сенсорну кнопку Start/Pause (Пуск/пауза).
Програма запускається.

9.2 Відкладений запуск програми

1. Виберіть необхідну програму та функції для даного типу білизни.
2. Натискайте кнопку відкладеного запуску, доки на дисплеї не відобразиться час, на який необхідно відкласти запуск.



Пуск програми можна відкласти на період від 1 години до 20 годин.

3. Натисніть сенсорну кнопку Start/Pause (Пуск/пауза).

На дисплеї йде зворотний відлік часу відкладеного запуску.

Після закінчення зворотного відліку програма запускається.

9.3 Зміна програми

1. Натисніть кнопку Увімк./Вимк., щоб вимкнути прилад.
2. Натисніть кнопку Увімк./Вимк., щоб увімкнути прилад.
3. Встановіть програму.

Альтернативний спосіб:

1. Поверніть перемикач програм на положення ● «Скинути».
2. Зачекайте 1 секунду. На дисплеї відобразиться — — —.
3. Встановіть програму.

9.4 У кінці програми

Коли програму завершено:

- Пролунає переривчастий звуковий сигнал.
- На дисплеї відображається  :  
- Індикатор  увімкнено.
- Індикатори  (фільтр) і  (резервуар) можуть засвітитися.
- Індикатор Start/Pause (Пуск/пауза) горить.

Прилад продовжує працювати у фазі антизминання протягом приблизно 30 хвилин або більше, якщо було встановлено параметр Extra Anticrease (Антизминання) (див. розділ *Параметр — Extra Anticrease (Антизминання)*).

Фаза антизминання знижує кількість складок на одязі.

Ви можете дістати білизну до завершення фази антизминання. Для отримання кращих результатів рекомендується виймати білизну, коли цю фазу майже завершено.

Після завершення фази антизминання:

- На дисплеї все ще відображається  :  
 - Індикатор  не світиться.
 - Індикатори  (фільтр) і  (резервуар) продовжують світитися.
 - Індикатор Start/Pause (Пуск/пауза) згасає.
1. Вимкніть прилад, натиснувши кнопку Увімк./Вимк.
 2. Відчиніть дверцята приладу.
 3. Вийміть білизну.
 4. Закрийте дверцята приладу.
- Можливі причини незадовільних результатів сушіння:

- Неправильні налаштування рівня сушіння за промовчанням. Див. розділ *ОПЦІЇ: рівень сухості — налаштування цільового кінцевого рівня вологості*
- Температура в приміщенні занадто висока або занадто низька. Оптимальна температура в приміщенні становить 18°–25 °С.



Після завершення виконання програми завжди очищайте фільтр та спускайте воду з резервуару.



Залиште дверцята злегка відчиненими після кожного циклу, щоб уникнути накопичення вологи.

9.5 Режим низького енергоспоживання

Для зменшення споживання енергії ця функція автоматично вимикає прилад:

- Через 5 хвилин, якщо програму не запущено.
- Через 5 хвилин після завершення програми або фази антизминання.



Час скорочується до 30 секунд, якщо перемикач програм встановлено у положення  положення «Скинути».



Коли прилад переходить у режим низького енергоспоживання, дисплей і значки згасають. Ви можете його повторно увімкнути, натиснувши кнопку Увімк./Вимк.

10. ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

10.1 Підготовка білизни



Завантаження барабана до максимальної ємності, зазначеної для відповідних програм, сприятиме збереженню енергії.



Дуже часто речі після циклу прання сплутуються та переплітаються разом. Ефективність сушіння заплутаних та перекручених речей знижується. Для забезпечення належного повітряного потоку та рівномірного висихання рекомендується струшувати та завантажувати речі одна за одною в сушильну машину.

Для забезпечення належного процесу сушіння:

- Застібніть блискавки.
- Застібніть фіксатори на підковах.
- Не сушіть зав'язки або стрічки роз'язаними (наприклад, стрічки фартуха). Зв'яжіть їх перед запуском програми.

- Вийміть всі речі з кишень.
- Якщо виріб має внутрішній шар з бавовни, виверніть його навиворіт. Бавовняний шар має бути зверху.
- Завжди встановлюйте програму, яка підходить для типу білизни.
- Не кладіть речі темного кольору разом із світлими речами.
- Використовуйте належну програму для бавовни, светрів і трикотажних речей, щоб зменшити усадку.
- Не перевищуйте максимальний рівень завантаження, зазначений у розділі програм або показаний на дисплеї.
- Сушіть лише білизну, придатну для сушіння у машині. Див. тканинну етикетку на речах.
- Не сушіть разом великі та малі речі. Малі речі можуть потрапити всередину великих виробів і залишитися вологими.
- Розтрушуйте великі речі перш, ніж помістити їх в сушильну машину. Це допоможе уникнути вологих місць всередині тканини після циклу сушіння.

Тканинна етикетка	Опис
	Білизна придатна для сушіння у машині.
	Білизна придатна для сушіння у машині за високої температури.
	Білизна придатна для сушіння у машині лише за низької температури.
	Білизна не придатна для сушіння у машині.



11. ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

11.1 Графік періодичного очищення

Періодичне чищення допомагає подовжити термін служби вашого приладу.

Якщо прилад не використовується протягом тривалого часу, від'єднайте його від електромережі.

Орієнтовний графік періодичного очищення:

Очищення фільтру	Коли блимає індикатор 
Злийте воду з контейнера	Коли блимає індикатор 
Очистіть теплообмінник	Коли блимає індикатор 
Очищення барабана	Кожні два місяці
Очистіть панель керування та корпус	Кожні два місяці
Очистіть отвори повітряного потоку	Кожні два місяці

У наступних параграфах пояснюється, як слід очищувати кожну деталь.

11.2 Видалення сторонніх предметів



Перед запуском циклу сушіння спорожніть кишені та зав'яжіть всі незакріплені елементи. Див. розділ «Підготовка білизни».

Після циклу сушіння вийміть всі сторонні предмети, які можуть опинитися в барабані (наприклад, металеві затискачі, кнопки, монети тощо).

11.3 Очищення фільтру

Після закінчення кожного циклу вмикається індикатор , який вказує на те, що потрібно очистити фільтр.



Фільтр збирає ворс під час циклу сушіння.




Для отримання найкращих результатів сушіння регулярно очищуйте фільтр. Забруднений фільтр призводить до збільшення тривалості циклу та, як наслідок, підвищення енергоспоживання. Очистіть фільтр вручну. За необхідності використовуйте пилосос.


УВАГА

Під час очищення фільтрів ворс слід викидати в смітник, а не змивати у каналізацію, щоб уникнути поширення мікропластику в системі стічних вод.


1. Відчиніть дверцята. Потягніть фільтр угору.

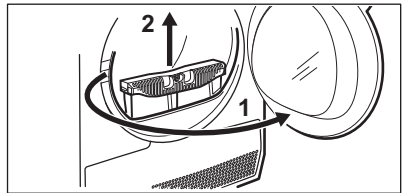

2. Натисніть на гачок, щоб відкрити фільтр.

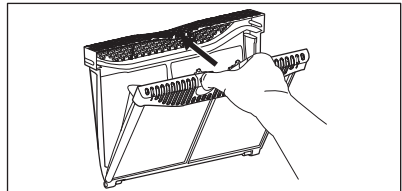



3. Зберіть рукою ворс з обох внутрішніх частин фільтра.

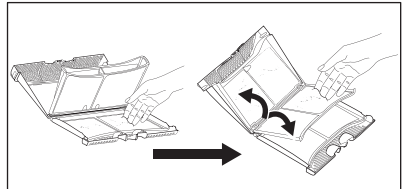

Викиньте ворс у сміття.

4. У разі потреби, очистьте фільтр за допомогою пилососа. Закрийте фільтр.

- За необхідності видаліть ворс із гнізда фільтра та ущільнювача. Можна використовувати пилосос. Вставте фільтр назад у гніздо фільтра.

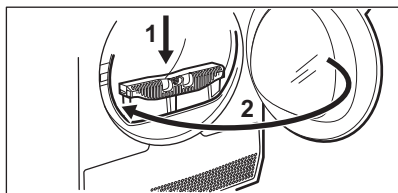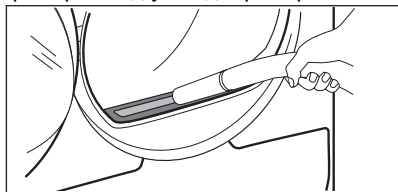


11.4 Спустошення контейнера для води

Зливайте воду з контейнера для конденсату після кожного циклу сушіння.


Якщо контейнер для конденсату повний, програма автоматично зупиняється. На дисплеї з'являється символ контейнера для води , який вказує на те, що потрібно злити воду з контейнера.

Щоб злити воду з контейнера виконайте наступні дії.


- Витягніть контейнер для води, утримуючи його в горизонтальному положенні.

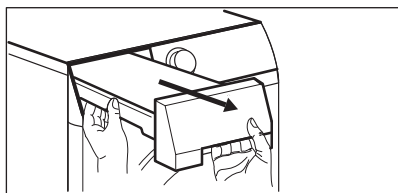

- Витягніть пластикове з'єднання та злийте воду в таз або подібну ємність.

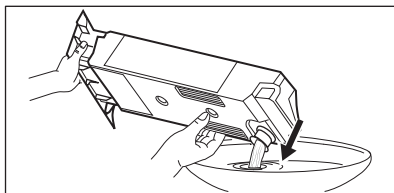

- Вставте пластикове з'єднання назад і встановіть контейнер для води на місце.

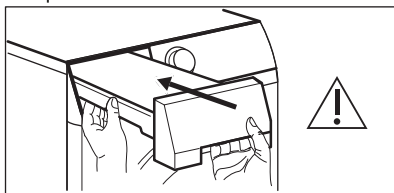

- Щоб продовжити виконання програми, натисніть кнопку  Пуск/Пауза.

11.5 Очищення конденсатора

Якщо на дисплеї блимає символ


конденсатора , потрібно перевірити конденсатор і відділення конденсатора. Якщо він забруднився, очистіть його. Виконуйте таку перевірку не рідше одного разу на 6 місяців.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не торкайтеся металевої поверхні незахищеними руками. Небезпека травмування. Надягайте рукавички. Очищайте обережно, щоб не пошкодити металеву поверхню.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не використовуйте пилосос з твердою насадкою для видалення ворсу з конденсатора, оскільки це може пошкодити ребра конденсатора, що призведе до зниження продуктивності приладу та більш тривалого сушіння.

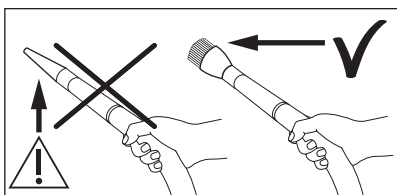


Перевірка виконується наступним чином.


1. Відчиніть дверцята. Потягніть фільтр угору.

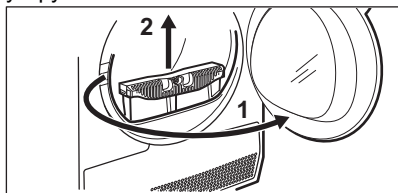


2. Відкрийте кришку конденсатора.

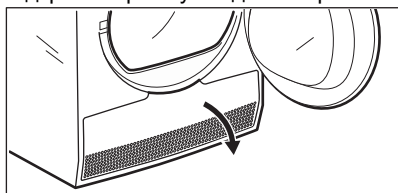


3. Поверніть важелі, щоб розблокувати кришку конденсатора та опустити її.

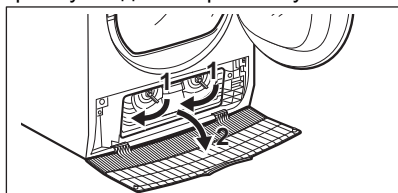


4. Якщо потрібно, приберіть ворс із конденсатора та його відділення. Можна використовувати пилосос з насадкою-щіткою.

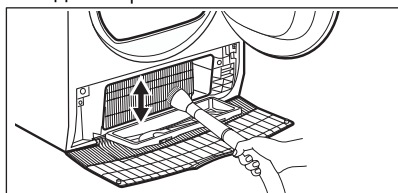


5. Закрийте кришку конденсатора.

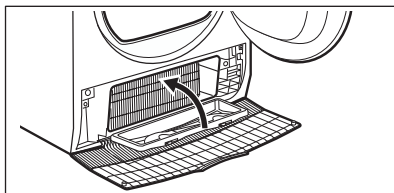

6. Повертайте важелі, доки кришка не зафіксується на місці.

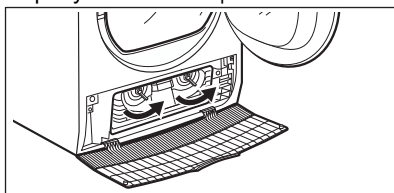

7. Встановіть фільтр на місце.

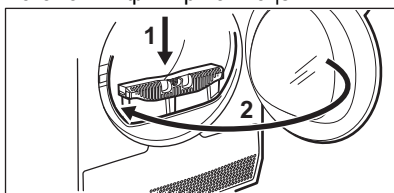

11.6 Чищення барабана

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Перш ніж чистити прилад, відключіть його від електромережі.

Для очищення внутрішньої поверхні барабана та його ребер використовуйте нейтральний миючий засіб. Протріть насухо помиті поверхні м'якою ганчіркою.

⚠ УВАГА

Не використовуйте для чищення барабана абразивні матеріали або дротяну мочалку.

11.7 Очищення панелі керування та корпусу

Для очищення панелі керування і корпусу використовуйте нейтральний миючий засіб.

Для очищення використовуйте вологу ганчірку. Протріть насухо помиті поверхні м'якою ганчіркою.

УВАГА

Не застосовуйте засоби для очищення меблів чи очищувальні засоби, які можуть спричинити корозію.

11.8 Очищення отворів для виходу повітря

Використовуйте пилосос для видалення пуху з отворів для виходу повітря.

12. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділ з інформацією щодо безпеки

12.1 Коди помилок

Прилад не запускається або зупиняється під час роботи.

Спершу спробуйте знайти спосіб розв'язання проблеми (див. таблицю). Якщо проблема повторюється, зверніться до авторизованого сервісного центру.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Перш ніж виконувати будь-які перевірки, вимкніть прилад.

При виникненні суттєвих проблем лунають звукові сигнали, на дисплеї відображається код помилки та  **Start/Pause (Пуск/пауза)** може постійно блимати кнопка:

Код помилки	Можлива причина	Спосіб вирішення
E50	Двигун приладу перевантажений. Занадто багато білизни, або білизна застрягла в барабані.	Програма не була завершена. Вийміть білизну з барабана, встановіть програму і розпочніть цикл знову.
E90 або E91	Внутрішня помилка. Немає зв'язку між електронними компонентами приладу.	Програма була не завершена належним чином або прилад зупинився занадто рано. Вимкніть прилад, а потім увімкніть його знову. Якщо код попередження з'являється знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.
E90	Нестабільний рівень напруги в мережі.	Коли прилад відображає помилку E90 , зачекайте, доки напруга стабілізується, і натисніть «Пуск». Якщо прилад зупинив цикл без жодної вказівки, натисніть кнопку пуску циклу. Якщо знову з'явиться попередження, перевірте цілісність шнура живлення / розетки або основного джерела живлення.

Якщо на дисплеї з'являються інші коди помилок, вимкніть та увімкніть прилад. Якщо проблема продовжиться, зверніться до авторизованого сервісного центру.

У разі виникнення інших проблем із сушильною машиною зверніться до наведеної нижче таблиці на предмет пошуку можливих шляхів їхнього вирішення.

12.2 Усунення несправностей

Проблема	Можливе рішення
Не вдається активувати прилад.	Переконайтеся, що вилку під'єднано до розетки електромережі. Перевірте запобіжник домашньої електропроводки (на електрощиті).
Програма не активується.	Натисніть Start/Pause (Пуск/пауза). Переконайтеся в тому, що дверцята приладу зачинені.
Дверцята приладу не зачиняються.	Переконайтеся в тому, що фільтр встановлено правильно. Переконайтеся, що білизна не потрапила між дверцятами приладу та гумовою прокладкою.
Прилад зупиняється під час роботи.	Переконайтеся в тому, що контейнер для води порожній. Натисніть Start/Pause (Пуск/пауза), щоб запустити програму знову. Завантаження занадто мале, збільште завантаження або використовуйте програму Time Drying (Сушіння із заданою тривалістю).
Час циклу занадто довгий, або результати сушіння незадовільні. ¹⁾	Переконайтеся, що вага білизни відповідає тривалості програми. Переконайтеся в тому, що фільтр чистий. Білизна занадто волога. Запустіть віджимання білизни в пральній машині ще раз. Переконайтеся, що температура в приміщенні вище +5°C і нижче +35°C. Оптимальна температура в приміщенні має бути від +18°C до +25°C. Установіть програму Time Drying (Сушіння із заданою тривалістю) або Extra Dry (Дуже сухо). ²⁾
На дисплеї відображається — — —.	Якщо ви хочете встановити нову програму, вимкніть та ввімкніть прилад. Переконайтеся, що опції відповідають програмі.

1) Програма автоматично припиняється максимум через 5 годин.

2) Може статися, що деякі ділянки залишаться вологими, якщо сушаться великі речі (наприклад, простирала).

Якщо результати сушіння незадовільні

- Була встановлена неправильна програма.
- Засміївся фільтр.
- Засміївся теплообмінник.
- У приладі було забагато білизни.
- Барабан забруднений.

- Неправильне налаштування датчика провідності (див. розділ «ОПЦІЇ: Рівень сушіння - Налаштування цільового кінцевого рівня вологості», щоб обрати краще налаштування).
- Отвори для виходу повітряного потоку засмічені.
- Температура в приміщенні занадто низька або занадто висока (оптимальна

температура в приміщенні становить від 18°C до 25°C)

13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Висота x Ширина x Глибина	850 x 596 x 615 мм (максимальна 647 мм)
Макс. глибина з відкритими дверцятами приладу	1084 мм
Макс. ширина з відкритими дверцятами приладу	945 мм
Регульована висота	850 мм (+15 мм — регулювання ніжок)
Об'єм барабана	118 л
Максимальне завантаження	9,0 кг
Напруга	230 В
Частота	50 Гц
Рівень шуму	63 дБ
Загальна потужність	550 Вт
Клас енергоефективності	A+++
Споживання електроенергії на стандартній програмі прання бавовни з повним завантаженням. 1)	1,65 кВт·год
Споживання електроенергії на стандартній програмі прання бавовни з частковим завантаженням. 2)	0,84 кВт·год
Річне споживання енергії 3)	193,10 кВт·год
Споживання енергії в режимі «залишити увімкненим» 4)	0,5 Вт
Споживання енергії у вимкненому стані 4)	0,5 Вт
Тип використання	В побуті
Допустима навколишня температура	від +5 °C до +35 °C
Рівень захисту від проникнення твердих часток і вологи, що забезпечується захисним кожухом, за винятком випадків, коли обладнання з низькою напругою не має захисту від вологи	IPX4
Позначення газу	R290
Вага	0,149 kg

1) Згідно з EN 61121. Віджим 9,0 кг бавовняних виробів на швидкості 1000 об/хв.

2) Згідно з EN 61121. Віджим 4,5 кг бавовняних виробів на швидкості 1000 об/хв.

3) Споживання електроенергії в кВт·год виходячи зі 160 циклів сушіння стандартної програми для бавовни при повному й частковому завантаженні та споживання в режимах зі зниженою потужністю. Фактичне споживання енергії на цикл залежатиме від характеру використання приладу (ПОЛОЖЕННЯ (ЄС) № 392/2012).

4) Згідно з EN 61121.

Інформація, наведена в таблиці вище, відповідає положенню Європейської комісії 392/2012, що впроваджує директиву 2009/125/ЕС.

13.1 Показники споживання



Наведені нижче показники отримані в лабораторних умовах з урахуванням відповідних стандартів. Різні параметри можуть призводити до зміни даних, наприклад: кількість білизни, тип білизни та умови навколишнього середовища. Початковий вміст вологи білизни, тип води, напруга живлення та зміна налаштування програми за промовчанням також можуть вплинути на споживання енергії, тривалість програми сушіння та кінцеву вологість.

Програма	Режим віджиму / залишкова вологість	Час сушіння ¹⁾	Споживання електроенергії ²⁾
Cottons (Бавовна) Eco 9,0 кг			
Cupboard (Сушіння для зберігання)	1400 об./хв. / 50%	177 хв	1,28 кВт·год
	1000 об./хв. / 60%	219 хв	1,65 кВт·год
Cottons (Бавовна) 9,0 кг			
Iron Dry (Сушіння для прасування)	1400 об./хв. / 50%	128 хв	0,88 кВт·год
	1000 об./хв. / 60%	153 хв	1,08 кВт·год
Cottons (Бавовна) Eco 4,5 кг			
Cupboard (Сушіння для зберігання)	1400 об./хв. / 50%	104 хв	0,68 кВт·год
	1000 об./хв. / 60%	130 хв	0,87 кВт·год
Synthetics (Синтетика) 4 кг			
Cupboard (Сушіння для зберігання)	1200 об./хв. / 40%	77 хв	0,48 кВт·год
	800 об./хв. / 50%	91 хв	0,58 кВт·год

1) Для часткового завантаження час циклу скорочується і прилад використовує менше енергії.

2) Неналежна температура навколишнього середовища та/або погано віджата білизна можуть подовжити час циклу та збільшити споживання енергії.

14. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК ВИРОБУ ВІДПОВІДНО ДО ПОЛОЖЕННЯ ЄС 1369/2017

Листок інформації про виріб

Торгова марка	Electrolux
Модель	EW7D495UDJE PNC916900717

Номінальне завантаження в кг	9,0
Вентильована або конденсаційна сушильна машина	Конденсатор
Клас енергоефективності	A+++
Споживання енергії в кВт•год на рік, виходячи зі 160 циклів сушіння стандартної програми для бавовни при повному й частковому завантаженні, і споживання в режимах зі зниженою потужністю. Фактичне споживання енергії на цикл залежатиме від характеру використання приладу.	193,10
Автоматична або неавтоматична сушильна машина	Автоматичний
Споживання енергії стандартної програми для бавовни при повному завантаженні в кВт•год	1,65
Споживання енергії стандартної програми для бавовни при частковому завантаженні в кВт•год	0,84
Споживання енергії в режимі «вимкнено» у Вт	0,5
Споживання енергії в режимі «залишити увімкненим» у Вт	0,5
Тривалість режиму «залишити увімкненим» у хвилинах	10
«Стандартна програма для бавовни», що використовується з повним та частковим завантаженням — це стандартна програма сушіння, якої сто-сується інформація на етикетці та довідковому аркуші технічних даних, ця програма придатна для сушіння бавовняних речей зі звичайним ступенем вологості та є найефективнішою програмою з точки зору енергоспоживання для бавовни.	
Зважений час виконання «стандартної програми для бавовни при повному і частковому завантаженні» у хвилинах	168
Час виконання «стандартної програми для бавовни при повному завантаженні» у хвилинах	219
Час виконання «стандартної програми для бавовни при частковому завантаженні» у хвилинах	130
Клас ефективності конденсації по шкалі від G (найнижча ефективність) до A (найвища ефективність)	A
Середня ефективність конденсації стандартної програми для бавовни при повному завантаженні у відсотках	91
Середня ефективність конденсації стандартної програми для бавовни при частковому завантаженні у відсотках	91
Зважена ефективність конденсації для «стандартної програми для бавовни при повному і частковому завантаженні»	91
Рівень звукової потужності в дБ	63
Вбудований прилад T/H	Hi

Інформація, наведена в таблиці вище, відповідає положенню Європейської комісії 392/2012, що впроваджує директиву 2009/125/EC.

15. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для її переробки. Зробіть свій внесок у захист довкілля і здоров'я людей шляхом здачі на переробку електричних та

електронних приладів. Не викидайте прилади, позначені символом  разом із побутовими відходами. Передайте виріб на підприємство для повторної переробки або зверніться до місцевої влади.







