




# Electrolux



[electrolux.com/register](https://electrolux.com/register)

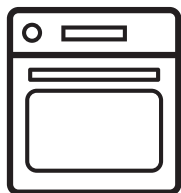

LOE8H31V

LOE8H31Z

RO Manual de utilizare | **Cuptor**



**Bine ați venit la Electrolux! Vă mulțumim pentru că ați ales produsul nostru.**



A găsi sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații pentru depanare, service și reparații:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

## CUPRINS

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA..... | 2  |
| 2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.....    | 4  |
| 3. INSTALAREA.....                   | 7  |
| 4. DESCRIEREA PRODUSULUI.....        | 9  |
| 5. PANOUL DE COMANDĂ.....            | 9  |
| 6. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE.....   | 11 |
| 7. UTILIZAREA ZILNICĂ.....           | 12 |
| 8. FUNCȚIILE CEASULUI.....           | 17 |
| 9. PROGRAME AUTOMATE.....            | 18 |
| 10. UTILIZAREA ACCESORIILOR.....     | 18 |
| 11. FUNCȚII SUPLIMENTARE.....        | 20 |
| 12. INFORMAȚII ȘI SFATURI.....       | 22 |
| 13. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA.....     | 25 |
| 14. DEPANAREA.....                   | 28 |
| 15. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ.....        | 30 |
| 16. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL.....   | 31 |

## 1. ⚠ INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Înainte de instalarea și de utilizarea aparatului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstrați permanent instrucțiunile într-un loc sigur și accesibil pentru o consultare ulterioară.

### 1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele ne-experimentate doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului și să le permită să înțeleagă pericolele la care se

expun. Copiii cu vârsta mai mică de 8 ani și persoanele cu dizabilități profunde și complexe nu trebuie lăsate să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.

- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor și aruncați-le conform reglementărilor.
- **AVERTISMENT:** Aparatul și piesele accesibile ale acestuia devin fierbinți pe durata utilizării. Nu lăsați copii și animalele de companie în apropierea aparatului atunci când funcționează și se răcește.
- Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru copii, acesta trebuie activat.
- Copiii nu vor realiza operațiunile de curățare sau de întreținere care revin utilizatorului aparatului fără a fi supravegheați.

## **1.2 Informații generale despre siguranță**

- Acest aparat poate fi utilizat numai pentru gătire.
- Acest aparat este proiectat pentru uz casnic utilizarea în locuințe individuale într-un mediu interior.
- Acest aparat electrocasnic poate fi utilizat în birouri, camere de oaspeți, camere de oaspeți cu paturi și mic dejun, case de oaspeți în cadrul fermelor și alte spații de cazare similare, în care această utilizare nu depășește (media) nivelurile de utilizare domestică.
- Instalarea acestui aparat și înlocuirea cablului vor fi efectuate exclusiv de o persoană calificată.
- Nu folosi aparatul înainte de a-l instala în structura încorporată.
- Aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice operațiune de întreținere.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de centrul de service autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se evita electrocutarea.

- **AVERTISMENT:** Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui becul pentru a evita o posibilă electrocutare.
- **AVERTISMENT:** Aparatul și piesele accesibile ale acestuia devin fierbinți pe durata utilizării. Se recomandă ca elementele de încălzire sau suprafața aparatului să nu fie atinse.
- Utilizați întotdeauna mănuși de cuptor pentru a scoate sau a pune în aparat vase sau accesorii.
- Utilizați doar senzorul alimentar (senzorul) recomandat pentru acest aparat.
- Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să trageți mai întâi de partea din față a suportului, după care să îndepărtați capătul din spate de pereții laterali. Instalați suporturile pentru raft în ordine inversă.
- Nu folosiți un aparat de curățat cu abur pentru a curăța aparatul.
- Nu folosiți substanțe abrazive dure sau raclete ascuțite de metal pentru a curăța sticla ușii deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate avea drept consecință spargerea sticlei.

## 2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

### 2.1 Instalarea



#### **AVERTISMENT!**

Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat.

- Îndepărtați toate ambalajele.
- Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalați sau utilizați.
- Urmați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
- Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatul deoarece acesta este greu. Folosiți întotdeauna mănuși de protecție și încălțăminte închisă.
- Nu trageți aparatul de mâner.
- Instalați aparatul într-un loc sigur și adecvat care satisface cerințele privind instalarea.

- Respectați distanțele minime față de alte aparate și corpuri de mobilier.
- Înainte de a instala aparatul, verificați dacă ușa aparatului se poate deschide fără probleme.
- Aparatul este prevăzut cu un sistem de răcire electrică. Pentru a funcționa, acesta necesită curent electric.

|                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Înălțimea minimă a dulapului (Înălțimea minimă a dulapului de sub blatul de lucru) | 590 (600) mm |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Lățimea dulapului | 560 mm |
|-------------------|--------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Adâncimea dulapului | 550 (550) mm |
|---------------------|--------------|

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Înălțimea părții frontale a aparatului | 594 mm |
|----------------------------------------|--------|

|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Înălțimea părții posterioare a aparatului                                                                  | 576 mm    |
| Lățimea părții frontale a aparatului                                                                       | 595 mm    |
| Lățimea părții posterioare a aparatului                                                                    | 559 mm    |
| Adâncimea aparatului                                                                                       | 569 mm    |
| Adâncimea încorporabilă a aparatului                                                                       | 548 mm    |
| Adâncimea cu ușa deschisă                                                                                  | 1022 mm   |
| Dimensiunea minimă a orificiului de ventilație. Orificiul este poziționat în partea din spate jos          | 560x20 mm |
| Lungimea cablului de alimentare electrică. Cablul este poziționat în colțul dreapta al peretelui posterior | 1500 mm   |
| Șuruburi de montaj                                                                                         | 4x25 mm   |

## 2.2 Conexiunea la rețeaua electrică



### AVERTISMENT!

Pericol de incendiu și electrocutare.

- Toate conexiunile electrice trebuie realizate de către un electrician calificat.
- Aparatul trebuie legat la o priză cu împământare.
- Asigurați-vă că parametrii de pe plăcuța cu date tehnice sunt compatibili cu valorile nominale ale sursei de alimentare.
- Utilizați întotdeauna o priză cu protecție (împământare) contra electrocutării, montată corect.
- Nu folosiți prize multiple și cabluri prelungitoare.
- Procedați cu atenție pentru a nu deteriora ștecherul și cablul de alimentare electrică. Dacă este necesară înlocuirea cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit numai de către Centrul de service autorizat.
- Nu lăsați cablurile de alimentare electrică să atingă sau să se afle în apropierea ușii aparatului sau a nișei de sub aparat, în special atunci când acesta funcționează sau ușa este fierbinte.

- Protecția la electrocutare a pieselor aflate sub tensiune și izolate trebuie fixată astfel încât să nu permită scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
- Introduceți ștecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare. Asigurați accesul la priză după instalare.
- Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu conectați ștecherul.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageți întotdeauna de ștecher.
- Folosiți doar dispozitive de izolare adecvate: întrerupătoare pentru protecția liniei, siguranțe (siguranțe înfiletabile scoase din suport), contactori și declanșatori la protecția de împământare.
- Instalația electrică trebuie să fie prevăzută cu un dispozitiv de izolare, care să vă permită să deconectați aparatul de la rețea la toți polii. Dispozitivul izolator trebuie să aibă o deschidere între contacte de cel puțin 3 mm.
- Acest aparat este livrat cu un ștecăr și un cablu de alimentare electrică.

### Tipurile de cabluri adecvate pentru instalare sau înlocuire pentru Europa:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Pentru secțiunea cablului consultați puterea totală consumată de pe plăcuța cu date tehnice. De asemenea, puteți consulta tabelul:

| Putere totală (W) | Secțiunea cablului (mm <sup>2</sup> ) |
|-------------------|---------------------------------------|
| maxim 1380        | 3x0.75                                |
| maxim 2300        | 3x1                                   |
| maxim 3680        | 3x1.5                                 |

Cablul de împământare (cablul verde/galben) trebuie să fie cu 2 cm mai lung decât cablurile neutre din faza maro și albastre

## 2.3 Utilizarea

### **AVERTISMENT!**

Pericol de rănire, arsuri și electrocutare sau explozie.

- Nu modificați specificațiile acestui aparat.
- Verificați dacă orificiile de ventilație nu sunt blocate.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Dezactivați aparatul după fiecare întrebuințare.
- Procedați cu atenție la deschiderea ușii aparatului atunci când aparatul este în funcțiune. Se poate degaja aer fierbinte.
- Nu acționați aparatul având mâinile umede sau când acesta este în contact cu apa.
- Nu aplicați presiune asupra ușii deschise.
- Nu utilizați aparatul ca suprafață de lucru sau ca loc de depozitare.
- Deschideți ușa aparatului cu atenție. Utilizarea unor ingrediente cu conținut de alcool poate determina prezența aburilor de alcool în aer.
- Nu lăsați scântele sau flăcările deschise să intre în contact cu aparatul atunci când deschideți ușa.
- Utilizați întotdeauna sticlă și borcane aprobate în scopuri de conservare.
- Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse alături sau deasupra acestuia.

### **AVERTISMENT!**

Pericol de deteriorare a aparatului.

- Pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea emailului:
  - nu puneți vase sau alte obiecte în aparat direct pe baza acestuia.
  - nu puneți folie din aluminiu direct pe baza cavității aparatului.
  - nu puneți apă direct în aparatul fierbinte.
  - nu țineți vase umede și alimente în interior după încheierea gătirii.
  - procedați cu atenție la demontarea sau instalarea accesoriilor.

- Decolorarea emailului sau a oțelului inoxidabil nu are niciun efect asupra funcționării aparatului.
- Folosiți o cratiță adâncă pentru prăjiturile însirocate. Sucurile de fructe lasă pete care pot fi permanente.
- Gătiți întotdeauna cu ușa închisă a aparatului.
- Dacă aparatul este instalat în spatele unui panou de mobilă (de ex. o ușă), asigurați-vă că ușa nu se închide niciodată atunci când aparatul funcționează. Căldura și umezeala se pot acumula în spatele panoului închis de mobilă ceea ce produce daune aparatului, unității carcasei sau podelei. Nu închideți panoul de mobilă dacă aparatul nu s-a răcit complet după utilizare.

## 2.4 Îngrijirea și curățarea

### **AVERTISMENT!**

Pericol de vătămare personală, incendiu sau deteriorare a aparatului!

- Înainte de a efectua operațiunile de întreținere, dezactivați aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Verificați dacă aparatul s-a răcit. Există riscul de spargere a panourilor de sticlă.
- Înlocuiți imediat panourile de sticlă ale ușii dacă acestea sunt deteriorate. Contactați Centrul de service autorizat.
- Aveți grijă atunci când îndepărtați ușa aparatului. Ușa este grea!
- Curățați cu regularitate aparatul pentru a preveni deteriorarea materialului de la suprafață.
- Curățați aparatul cu o lavetă moale și umedă. Utilizați numai detergenți neutri. Nu folosiți niciun produs abraziv, burete abraziv, solvent sau obiect metalic.
- Dacă folosiți un spray pentru cuptor, respectați instrucțiunile de siguranță de pe ambalajul acestuia.

## 2.5 Iluminare interioară

### **AVERTISMENT!**

Pericol de electrocutare.

- Referitor la becul (becurile) din acest produs și becurile de schimb vândute

separat: Aceste becuri sunt concepute pentru a suporta situațiile fizice extreme din aparatele electrocasnice, cum ar fi cele de temperatură, vibrație, umiditate sau au rolul de a semnaliza informații privitoare la starea operațională a aparatului. Acestea nu sunt destinate utilizării în alte aplicații și nu sunt adecvate pentru iluminarea camerelor din locuință.

- Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică G.
- Folosiți exclusiv becuri cu aceleași specificații.

## 2.6 Serviciul de asistență tehnică

- Pentru a repara aparatul contactați Centrul de service autorizat.

- Utilizați doar piese de schimb originale.

## 2.7 Eliminare

### ⚠️ AVERTISMENT!

Pericol de rănire sau sufocare.

- Contactați autoritatea locală pentru informații privind eliminarea aparatului.
- Deconectați aparatul de la alimentarea de la rețea.
- Tăiați cablul de alimentare de la rețea chiar de lângă aparat și aruncați-l.

# 3. INSTALAREA

### ⚠️ AVERTISMENT!


Consultați capitolele privind siguranța.


## 3.1 Încorporarea




[www.youtube.com/electrolux](https://www.youtube.com/electrolux)  
[www.youtube.com/aeg](https://www.youtube.com/aeg)

How to install your AEG/Electrolux  
Oven - Column installation

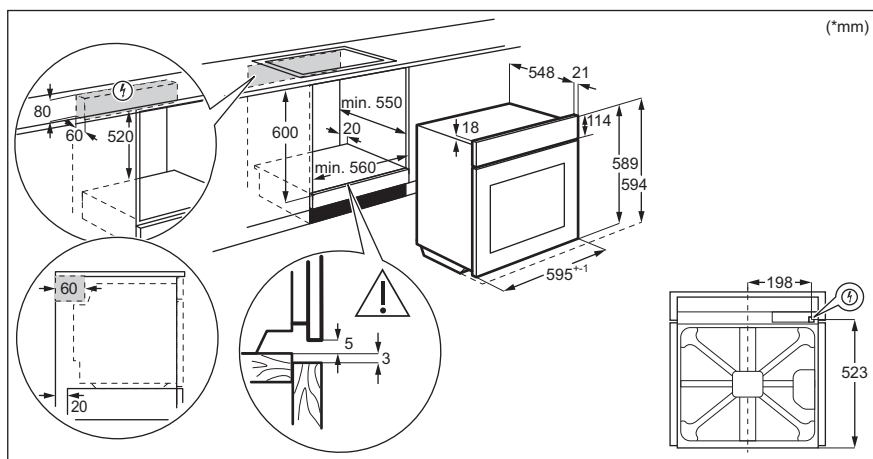

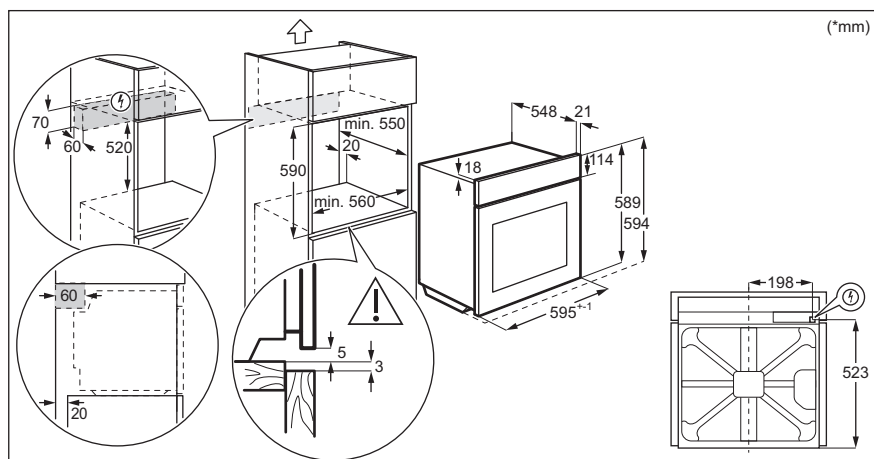


### 3.2 Fixarea aparatului de mobilier

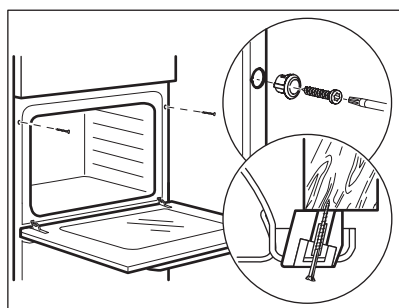

## 4. DESCRIEREA PRODUSULUI

### 4.1 Prezentare generală

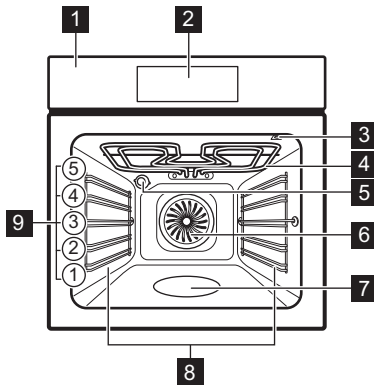

- 1 Panou de comandă
- 2 Afișaj
- 3 Priză pentru senzorul de gătire
- 4 Element de încălzire
- 5 Bec


- 6 Ventilator
- 7 Adâncitură cavitate - Recipient pentru curățarea cu apă
- 8 Suport pentru raft, detașabil
- 9 Poziții raft

### 4.2 Accesorii

- **Raft sârmă**  
Pentru veselă, forme pentru prăjituri, fripturi.
- **Tavă de gătit**  
Pentru prăjituri și biscuiți.
- **Cratiță**  
Pentru coacere și frigere sau ca tavă pentru grăsime.
- **Senzor de gătire**  
Pentru a măsura cât de bine este gătită mâncarea.
- **Ghidaje telescopice**  
Cu ajutorul ghidajelor telescopice puteți monta sau scoate rafturile cu ușurință.

## 5. PANOUL DE COMANDĂ

### 5.1 Dispozitivul de programare electronic

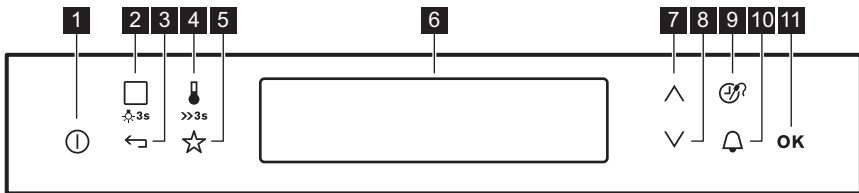


Folosiți câmpurile cu senzori pentru controlul cuptorului.

| Câmp cu senzor | Funcție | Observație                         |
|----------------|---------|------------------------------------|
| 1              |         | Pornit/Oprit                       |
|                |         | Pentru a porni și a opri cuptorul. |

| Câmp cu senzor | Funcție                                                                              | Observație                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2              |  3s | Funcții de gătit sau Gătire Asistată<br>Apăsați o singură dată câmpul cu senzor pentru a alege o funcție de gătit sau meniul: Gătire Asistată. Apăsați din nou câmpul cu senzor pentru a comuta între meniurile: Funcții de gătit, Gătire Asistată. Pentru a aprinde sau stinge lumina, apăsați câmpul timp de 3 secunde. |
| 3              |     | Înapoi<br>Pentru a reveni la meniul anterior din meniu. Pentru a afișa meniul principal, apăsați câmpul timp de 3 secunde.                                                                                                                                                                                                |
| 4              |  3s | Selectarea temperaturii/ Încălzire rapidă<br>Pentru a seta temperatura sau a afișa temperatura curentă din cuptor. Apăsați câmpul timp de 3 secunde pentru pornirea sau oprirea funcției: Încălzire rapidă.                                                                                                               |
| 5              |     | Program Favorit<br>Pentru a salva și a accesa programele favorite.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6              | -                                                                                    | Afișaj<br>Afișează setările curente ale cuptorului.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7              |     | Sus<br>Pentru a vă deplasa sus în meniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8              |     | Jos<br>Pentru a vă deplasa jos în meniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9              |     | Timp și funcții suplimentare<br>Pentru a seta funcții diferite. Atunci când funcționează o funcție de gătit, apăsați câmpul cu senzor pentru a seta cronometrul sau funcțiile: Funcția blocare, Program Favorit, Gătire + Pastrare, Setare + Pornire. De asemenea, puteți modifica setările senzorului alimentar.         |
| 10             |     | Cronometru<br>Pentru a seta funcția: Cronometru.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11             | OK                                                                                   | Ok<br>Pentru confirmarea selecției sau setării.                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 5.2 Afișaj

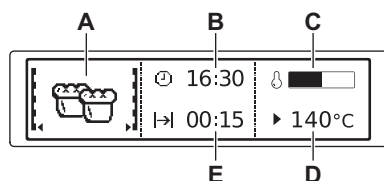

- A. Funcția de încălzire
- B. Timpul
- C. Indicator de încălzire.
- D. Temperatură
- E. Indică durata / sfârșitul unei funcții

### Alți indicatori pentru afișaj:

| Simbol                                                                              | Funcție                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Cronometru<br>Funcția este activă. |

| Simbol                                                                            |                            | Funcție                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Timpul                     | Afișajul prezintă durata curentă.                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Durata                     | Afișajul indică durata necesară pentru gătire.                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Sfarsit la                 | Afișajul indică momentul în care durata de gătire s-a încheiat.                                                                                                                                                                                                             |
|  | Temperatură                | Afișajul indică temperatura.                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Indicator timp             | Afișajul indică durata de acțiune a funcției de gătire. Apăsați  și  în același timp pentru a reseta ora. |
|  | Calcul                     | Cuptorul calculează durata gătitului.                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Indicator de încălzire     | Afișajul indică temperatura din cuptor.                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Indicator Încălzire rapidă | Funcția este activată. Reduce timpul de încălzire.                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Stab. auto a greutatei     | Afișajul indică faptul că este pornit sistemul de cântărire automată sau că puteți modifica valoarea greutății.                                                                                                                                                             |
|  | Gătire + Pastrare          | Funcția este activată.                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 6. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE



### AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

### 6.1 Curățarea inițială

| Pasul 1                                                          | Pasul 2                                                                                              | Pasul 3                                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Scoate accesoriile și suporturile de raft detașabile din aparat. | Curăță aparatul și accesoriile doar cu o lavetă din microfibră, apă caldă și un detergent neagresiv. | Pune accesoriile și suporturile de raft detașabile înapoi în cuptor. |

### 6.2 Prima conectare

| Înainte de prima utilizare trebuie să setați: |                     |                      |               |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| Limba de utilizare                            | Contrast la display | Luminozitate display | Setați timpul |

### 6.3 Preîncălzirea inițială

Preîncălziți cuptorul gol înainte de a-l folosi prima dată.

**Pasul 1** Scoateți toate accesoriile din cuptor și suporturile pentru raftul mobil.

**Pasul 2** Setati temperatura maximă a funcției: \_\_\_\_.  
Lăsați cuptorul să funcționeze timp de 1 h.

**Pasul 3** Setati temperatura maximă a funcției: (9).  
Lăsați cuptorul să funcționeze timp de 15 min.

**i** Cuptorul poate emite un miros și fum în timpul pre-încălzirii. Asigurați-vă că încăperea este ventilată.

## 7. UTILIZAREA ZILNICĂ

### **⚠ AVERTISMENT!**

Consultați capitolele privind siguranța.

### 7.1 Navigarea prin meniuri

1. Porniți cuptorul.
2. Apăsati  sau  pentru a selecta opțiunea de meniu.
3. Pentru a trece la submeniu sau a accepta setarea apăsați OK.



Puteți reveni la meniul principal în orice moment atingând .

### 7.2 Setarea unei funcții de gătire

1. Porniți cuptorul.
2. Selectați meniul: Functii de gatire.
3. Apăsati OK pentru a confirma.
4. Selectați o funcție de gătire.
5. Apăsati OK pentru a confirma.
6. Reglați temperatura.
7. Apăsati OK pentru a confirma.

### 7.3 Indicator de încălzire.

Când porniți o funcție de gătire, bara indică creșterea temperaturii. Când temperatura este atinsă, semnalul sună de 3 ori, bara clipește și dispare.

### 7.4 Utilizarea: Indicator Încălzire rapidă

Utilizați această funcție înainte de a introduce alimentele în cuptor.

Această funcție reduce timpul de încălzire. Nu este disponibilă pentru anumite funcții ale cuptorului.

 - apăsați lung.

### 7.5 Căldura reziduală

Atunci când opriți cuptorul, afișajul prezintă căldura reziduală. Aceasta poate fi utilizată pentru menținerea alimentelor calde.

### 7.6 Prezentarea generală a meniurilor

#### Meniul principal

| Simbol / Element meniu                                                                                 | Aplicație                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <br>Functii de gatire | Conține o listă a funcțiilor de gătire.                                |
| <br>Retete           | Conține o listă a programelor automate.                                |
| <br>Program Favorit | Conține o listă a programelor de gătit favorite, creată de utilizator. |
| <br>Setari de baza  | Folosit pentru a seta configurația aparatului.                         |
| <br>Specialitati    | Conține o listă a funcțiilor de gătire suplimentare.                   |

| Simbol / Element<br>meniu                                                                            | Aplicație                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Gătire Asistată | Conține setările recomandate ale cuptorului pentru o gamă largă de preparate. Selectează un preparat și începe procesul de gătire. Temperatura și durata constituie doar recomandări pentru obținerea unui rezultat mai bun, prin urmare pot fi ajustate. Acestea depind de rețetele selectate și de calitatea și cantitatea ingredientelor utilizate. |

### Submeniu pentru: Setari de baza

| Simbol / Element<br>meniu                                                                                        | Descriere                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Setati timpul               | Setează ora ceasului.                                                                                           |
| <br>Indicare timp               | Dacă este PORNITĂ și dezactivezi aparatul, afișajul indică ora curentă.                                         |
| <br>Incalzire rapida            | Dacă este PORNITĂ, această funcție reduce timpul de încălzire.                                                  |
| <br>Setare + Pornire            | Pentru a seta o funcție și activarea acesteia mai târziu prin apăsarea oricărui simbol de pe panoul de comandă. |
| <br>Gătire + Pastrare           | Menține caldă mâncarea preparată timp de 30 de minute după terminarea ciclului de gătire.                       |
| <br>Extindere timp            | Activează și dezactivează funcția de extindere timp.                                                            |
| <br>Contrast la display       | Reglează contrastul afișajului în grade.                                                                        |
| <br>Luminozitate display      | Reglează luminozitatea afișajului în grade.                                                                     |
| <br>Limba de utilizare        | Setează limba de afișare.                                                                                       |
| <br>Volum la apasare pe taste | Reglează în grade volumul tonurilor emise la apăsarea tastelor și cel al semnalelor sonore.                     |

| Simbol / Element<br>meniu                                                                                 | Descriere                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Tonul de la taste    | Activează și dezactivează tonurile asociate câmpurilor tactile. Nu poți dezactiva tonul câmpului tactil de Pornire/Oprire. |
| <br>Alarma/Ton de eroare | Activează și dezactivează tonurile de alarmă.                                                                              |
| <br>Modul Demo           | Codul de activare / dezactivare: 2468.                                                                                     |
| <br>Service              | Indică versiunea software și configurația.                                                                                 |
| <br>Setari initiale      | Resetează toate valorile la setările inițiale.                                                                             |

## 7.7 Functii de gatire

| Funcție de gătire                                                                                                           | Aplicație                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Aer cald cu ventilatie                 | Pentru a coace simultan pe până la trei poziții ale raftului și pentru a deshidrata alimentele. Setează temperatura cu 20 - 40°C mai jos decât pentru funcția: Incalzire sus/jos.         |
| <br>Funcție Pizza                          | Pentru coacerea pe un singur raft a mâncărilor care necesită o rumenire mai intensă și o bază crocantă. Setează temperatura cu 20 - 40°C mai jos decât pentru funcția: Incalzire sus/jos. |
| <br>Incalzire sus/jos / Curățarea cu apă | Pentru a coace și rumeni alimentele fără să schimbi poziția raftului. Consultă capitolul „Îngrijirea și curățarea” pentru detalii despre: Curățarea cu apă.                               |
| <br>Preparate congelate                  | Pentru a găti mâncăruri semi-preparate crocante, cum ar fi cartofi prăjiți, cartofi wedge sau rulouri crocante.                                                                           |
| <br>Grill                                | Pentru gătirea la grătar a felilor subțiri de alimente și pentru pâine prăjită.                                                                                                           |

| Funcție de gătire                                                                                  | Aplicație                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Turbo Grill   | Pentru a rumeni bucăți mari de carne sau carne de pasăre nedezosată pe un singur raft.<br>Pentru a coace, gratina și pentru a rumeni.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <br>Incalzire jos | Pentru a coace prăjituri crocante la bază și pentru a conserva alimentele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <br>Aer cald umed | Această funcție este concepută să economisească energia în timpul gătitului. Atunci când folosiți această funcție, temperatura din interiorul aparatului poate fi diferită de temperatura setată. Este folosită căldura reziduală. Nivelul de căldură poate fi redus. Pentru mai multe informații, consultați capitolul „Utilizarea zilnică”, note cu privire la: Aer cald umed. |

## 7.8 Specialitati

| Funcție de gătire                                                                                        | Aplicație                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Mentine cald        | Pentru a păstra preparatele calde. Te rugăm să reții că unele preparate pot continua să gătească și să se usuce în timp ce sunt păstrate calde. Acoperă vasele dacă este necesar.                                                        |
| <br>Incalzire farfurii | Pentru a pre-încălzi farfuriile înainte de servire.                                                                                                                                                                                      |
| <br>Conservare        | Pentru a conserva legumele și fructele, puneți borcanele într-o tavă de gătit umplută cu apă, folosind borcane rezistente la căldură cu baionetă sau capace cu înșurubare de aceeași dimensiune. Folosiți poziția inferioară a raftului. |
| <br>Uscare cavitare   | Pentru a usca fructe, legume și ciuperci feliate.                                                                                                                                                                                        |
| <br>Aluaturi          | Pentru a grăbi creșterea aluatului cu drojdie. Acoperiți suprafața aluatului pentru a preveni uscarea.                                                                                                                                   |

| Funcție de gătire                                                                                            | Aplicație                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Gatire la temp. scazuta | Pentru prepararea fripturilor fragede și succulente.                                                                                          |
| <br>Coacere paine           | Folosește această funcție pentru a coace pâine și chifle asemenea profesioniștilor, în ceea ce privește textura crocantă și culoarea crustei. |
| <br>Decongelare             | Pentru a decongela alimente (legume și fructe). Timpul necesar decongelării depinde de cantitatea și mărimea preparatelor congelate.          |
| <br>Au Gratin               | Pentru preparate precum lasagna sau cartofi gratinați.<br>Pentru a coace gratinări și a rumeni.                                               |

## 7.9 Note cu privire la: Aer cald umed

Această funcție a fost folosită pentru conformarea cu clasa de eficiență energetică și cerințele de ecodesign EU 65/2014 ( în conformitate cu și EU 66/2014). Teste conforme cu: IEC/EN 60350-1.

Ușa cuptorului trebuie închisă pe durata gătirii pentru a nu întrerupe funcția astfel încât cuptorul să funcționeze cu cea mai ridicată eficiență energetică posibilă.

Atunci când folosiți această funcție, becul se stinge automat după 30 de sec.

Pentru instrucțiuni de gătire consultați capitolul „Informații și sfaturi”, Aer cald umed. Pentru recomandări generale privind economia de energie, consultați capitolul „Eficiența energetică”, recomandări pentru economisirea energiei.

## 7.10 Gatire Asistata

### Categorie aliment: Pește / Fructe de mare

| Preparat     |                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pește        | Pește, copt                                                                                               |
|              | Degetele de pește pane                                                                                    |
|              | File de pește, congelat                                                                                   |
|              | Pește mic întreg, la grătar                                                                               |
|              | Pește întreg, la grătar                                                                                   |
|              | Pește întreg, la grătar  |
| Somon întreg | -                                                                                                         |

### Categorie aliment: Pasăre

| Preparat    |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Pui dezosat | -                           |
| Pui         | Aripioare de pui, proaspete |
|             | Aripioare de pui, congelate |
|             | Pulpe de pui, proaspete     |
|             | Pulpe de pui, congelate     |
|             | Pui, 2 jumătăți             |

### Categorie aliment: Carne

| Preparat         |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vită             | Carne înăbușită  |
|                  | Ruladă de carne                                                                                   |
|                  | În sânge                                                                                          |
| Friptură de vită | În sânge       |
|                  | Mediu                                                                                             |
|                  | Mediu          |
|                  | Bine făcut                                                                                        |
|                  | Bine făcut     |

| Preparat               |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vită în stil scandinav | În sânge            |
|                        | Mediu               |
|                        | Bine făcut          |
| Carne de porc          | Coaste de porc                                                                                       |
|                        | Picior de porc, preparat ant.                                                                        |
|                        | Halcă de porc                                                                                        |
|                        | Cotlet de porc                                                                                       |
|                        | Ceafă de porc                                                                                        |
| Vițel                  | Spată de porc                                                                                        |
|                        | Picior de vițel                                                                                      |
|                        | Pulpă de vitel                                                                                       |
| Miel                   | Friptură de vițel   |
|                        | Pulpă de miel                                                                                        |
|                        | Spată de miel                                                                                        |
|                        | Friptură de miel, mediu                                                                              |
| Vânat                  | Iepure sălbatic                                                                                      |
|                        | • Picior de iepure                                                                                   |
|                        | • Spată de iepure                                                                                    |
|                        | Căprioară                                                                                            |
|                        | • Pulpă de căprioară                                                                                 |
|                        | • Spată de căprioară                                                                                 |
|                        | Friptură de vânat  |
|                        | Pulpă de vânat    |

### Categorie aliment: Meniu la cuptor

| Preparat                  |   |
|---------------------------|---|
| Lasagne/Cannelloni, cong. | - |
| Legume gratinate          | - |
| Feluri dulci              | - |

Categorie aliment: Pizza / Quiche

| Preparat                 |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Pizza                    | Pizza, crustă subțire      |
|                          | Pizza, extra ingrediente   |
|                          | Pizza congelată            |
|                          | Pizza Americană, congelată |
|                          | Pizza, refrigerată         |
|                          | Pizza snacks, congelată    |
| Baghetă cu brânză topită | -                          |
| Tartă flambată           | -                          |
| Tartă elvețiană, sărată  | -                          |
| Quiche Lorraine          | -                          |
| Tartă sărată             | -                          |

Categorie aliment: Prăjitură / Fursecuri

| Preparat                    |   |
|-----------------------------|---|
| Prăjitură Ring              | - |
| Plăcintă cu mere, acoperită | - |
| Pandișpan                   | - |
| Plăcintă cu mere            | - |
| Prăjitură cu brânză, formă  | - |
| Brioșă                      | - |
| Prăjitură Madeira           | - |
| Tarte                       | - |
| Tartă elvețiană             | - |
| Prajitura Almond cu chimen  | - |
| Brioșe                      | - |
| Pateuri                     | - |
| Patiserie                   | - |
| Choux a la creme            | - |
| Aluat de foietaj            | - |
| Eclere                      | - |
| Pricomigdale                | - |
| Biscuiți cu aluat fraged    | - |

| Preparat                  |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Cozonac cu stafide        | -                            |
| Strudel de mere, congelat | -                            |
| Prăjitură la tavă         | Aluat pentru maia            |
|                           | Aluat cu drojdie             |
| Prăjitură cu brânză, tavă | -                            |
| Negresa                   | -                            |
| Ruladă                    | -                            |
| Plăcintă dospită          | -                            |
| Prăjitură sfărâmicioasă   | -                            |
| Prăjitură cu zahăr ars    | -                            |
| Blat pentru tartă         | Aluat fraged                 |
|                           | Tartă cu blat de pandișpan   |
| Tartă cu fructe           | Tartă fragedă cu fructe      |
|                           | Tartă fructe, blat pandișpan |
|                           | Aluat cu drojdie             |

Categorie aliment: Pâine / Chifle

| Preparat |                    |
|----------|--------------------|
| Rulouri  | Rulouri, congelate |
| Ciabatta | -                  |
| Pâine    | Paine coronita     |
|          | Pâine cu drojdie   |
|          | Pâine nedospită    |

Categorie aliment: Feluri de mâncare

| Preparat                   |   |
|----------------------------|---|
| Cartofi prăjiți, subțiri   | - |
| Cartofi prăjiți, groși     | - |
| Cartofi prăjiți, congelați | - |
| Crochete                   | - |
| Cartofi wedges             | - |
| Crochete de cartofi        | - |



Atunci când este necesară modificarea masei sau a temperaturii zonei de mijloc a preparatului, folosiți  $\wedge$  sau  $\vee$  pentru a seta noile valori.

## 8. FUNCȚIILE CEASULUI

### 8.1 Tabelul cu Funcțiile ceasului

| Funcția ceas                                                                                    | Utilizare                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Cronometru | Pentru a seta o numărătoare inversă (max. 2 h 30 min). Această funcție nu are nicio influență asupra funcționării cuptorului. |
| <br>Durata     | Pentru a seta durata de funcționare a aparatului (max. 23 h 59 min). Nu este disponibil pentru: Senzor.                       |
| <br>Sfarsit la | Pentru a seta timpul de oprire pentru o funcție de gătire (max. 23 h 59 min). Nu este disponibil pentru: Senzor.              |

Dacă setați timpul pentru o funcție a ceasului, durata începe numărătoarea inversă după 5 sec.

Durata, Sfarsit la - înainte de a utiliza funcțiile, trebuie să setați o funcție de gătire și temperatura. Aparatul se oprește automat.

Durata, Sfarsit la - puteți utiliza simultan funcțiile dacă doriți să porniți și să opriți automat cuptorul la un anumit moment mai târziu.

### 8.2 Setarea funcțiilor ceasului

1. Setează o funcție de gătire.
2.  - apăsați în mod repetat până când afișajul indică funcția necesară a ceasului și simbolul aferent.
3.  $\wedge$ ,  $\vee$  - apăsați pentru a seta timpul.
4. Apăsați: OK.  
La încheierea duratei este emis semnalul sonor. Cuptorul se stinge. Pentru a opri semnalul apăsați orice câmp cu senzor.

### 8.3 Gătire + Pastrare

Condiții pentru funcție:

- Temperatura setată trebuie să fie peste 80°C.
- Funcția: Durata este setată.

Funcția: Gătire + Pastrare păstrează alimentele preparate calde la 80°C timp de 30 de minute. Aceasta este pornită după încheierea procedurii de coacere sau prăjire.

Puteți porni sau opri funcția din meniul: Setari de baza.

1. Porniți cuptorul.
2. Selectați funcția de gătire.
3. Setati temperatura peste 80°C.
4. Apăsați  în mod repetat până când afișajul indică: Gătire + Pastrare.
5. Apăsați OK pentru a confirma.  
La terminarea funcției este emis un semnal sonor.

### 8.4 Extindere timp

Funcția: Extindere timp asigură continuarea funcției de gătire după terminarea Durata.



Aplicabilă la toate funcțiile de gătire cu Durata sau Stab. auto a greutatei. Nu este aplicabilă în cazul funcțiilor de gătire care utilizează senzorul alimentar.

1. La încheierea duratei de gătire este emis un semnal sonor. Apăsați orice simbol. Pe afișaj apare mesajul.
2. Apăsați  pentru pornire sau  $\leftarrow$  pentru anulare.
3. Setati durata funcției.
4. Apăsați OK.

## 9. PROGRAME AUTOMATE

### **AVERTISMENT!**

Consultați capitolele privind siguranța.

### 9.1 Retete cu Retete automate

Acest cuptor dispune de un set de rețete pe care le puteți utiliza. Acestea sunt fixe și nu pot fi modificate.

1. Porniți cuptorul.
2. Selectați meniul: Retete. Apăsați **OK** pentru confirmare.
3. Selectați categoria și mâncarea. Apăsați **OK** pentru a confirma.
4. Selectați o rețetă. Apăsați **OK** pentru a confirma.

### 9.2 Gatire Asistata cu Stab. auto a greutatii

Această funcție calculează automat timpul necesar gătirii. Pentru a o utiliza, este necesar să introduceți greutatea alimentelor.

1. Porniți cuptorul.
2. Selectați meniul: Gatire Asistata. Apăsați **OK**.
3. Selectați preparatul cu funcția: Stab. auto a greutatii. Apăsați **OK**.
4. Apăsați **^** sau **v** pentru a seta greutatea alimentului. Apăsați **OK**. Este inițiat programul automat.
5. Puteți modifica greutatea în orice moment. Apăsați **^** sau **v** pentru a schimba greutatea.
6. La încheierea duratei este emis un semnal sonor. Pentru a opri semnalul, apăsați orice simbol.

## 10. UTILIZAREA ACCESORIILOR

### **AVERTISMENT!**

Consultați capitolele privind siguranța.

### 10.1 Senzor

Senzor - măsoară temperatura din interiorul alimentului. Atunci când alimentul ajunge la temperatura setată, cuptorul se stinge.

Cuptorul calculează un timp aproximativ pentru finalizarea gătirii. Aceasta depinde de cantitatea de alimente, funcția de gătire și de temperatură.


Setați 2 temperaturi:

- temperatura cuptorului: minim 120 °C,
  - temperatura zonei de mijloc a alimentului.
- Pentru rezultate optime ale gătitului:
- Ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei.
  - Senzor - a nu se folosi cu preparate lichide.

- Senzor - în timpul gătirii trebuie să rămână în preparat.

Categorii de alimente: carne, pasăre și pește

1. Activați aparatul.
2. Introduceți vârful senzorului în centrul cărnii sau peștelui, în partea cea mai groasă dacă este posibil. Asigurați-vă că cel puțin 3/4 din senzor este în interiorul preparatului.
3. Introduceți conectorul senzorului pentru temperatura zonei de mijloc în priză de pe peretele lateral al aparatului.

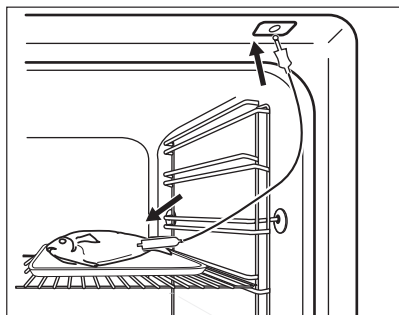

Afișajul indică simbolul senzorului pentru temperatura zonei de mijloc.

4. Apăsați  $\wedge$  sau  $\vee$  în mai puțin de 5 secunde pentru a seta temperatura zonei de mijloc a mâncării.
5. Setati o funcție de încălzire și, dacă este necesar, temperatura cuptorului.
6. Pentru a seta temperatura zonei de mijloc a mâncării, apăsați  $\text{⌂}$ .

Când preparatul atinge temperatura setată, este emis un semnal sonor. Aparatul se dezactivează automat.

7. Pentru a opri semnalul, atingeți orice simbol.
8. Scoateți conectorul senzorului din priză și preparatul din aparat.


#### **AVERTISMENT!**

Există pericol de arsuri deoarece senzorul devine fierbinte. Aveți grijă atunci când îl deconectați și îl scoateți din mâncare.


#### Categorie aliment: caserolă

1. Activați aparatul.
2. Puneți jumătate din ingrediente într-o tavă de gătit.
3. Introduceți vârful senzorului de temperatură exact în mijlocul caserolei. Senzorul de temperatură trebuie să rămână într-un loc fix în timpul gătirii. Folosiți un ingredient solid pentru a reuși acest lucru. Folosiți marginea tăvii de gătit pentru a sprijini mânerul de silikon al senzorului de temperatură. Vârful senzorului de temperatură nu trebuie să

atingă fundul tăvii de gătit.

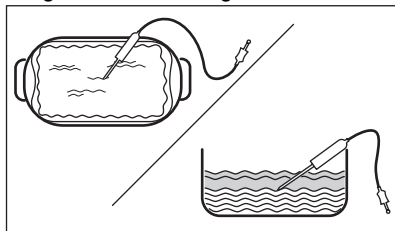

4. Acoperiți senzorul de temperatură cu ingredientele rămase.
5. Introduceți fișa senzorului în priza de pe peretele lateral al aparatului.

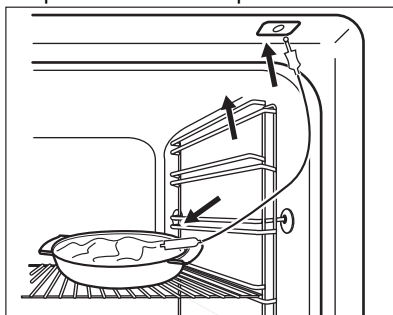

Pe afișaj va apărea simbolul pentru senzor.

6. Apăsați  $\wedge$  sau  $\vee$  în mai puțin de 5 secunde pentru a seta temperatura zonei de mijloc a mâncării.
7. Setati o funcție de încălzire și, dacă este necesar, temperatura cuptorului.
8. Pentru a seta temperatura zonei de mijloc a mâncării, apăsați  $\text{⌂}$ .

Când preparatul ajunge la temperatura setată, este emis un semnal sonor. Aparatul se dezactivează automat.

9. Pentru a opri semnalul, atingeți orice simbol.
10. Scoateți conectorul senzorului de temperatură din priză și preparatul din aparat.

#### **AVERTISMENT!**

Pericol de arsuri, deoarece senzorul de temperatură se încălzește puternic. Aveți grijă atunci când îl deconectați și îl scoateți din mâncare.


## 10.2 Introducerea accesoriilor

O mică adâncitură în partea de sus sporește siguranța. Adânciturile sunt și dispozitive

anti-răsturnare. Marginea ridicată a raftului împiedică alunecarea vaselor de pe raft.


### Raft de sârmă:

Împingeți raftul pe șinele de ghidare ale suportului pentru rafturi și asigurați-vă că piciorușele sunt în dreapta în jos.

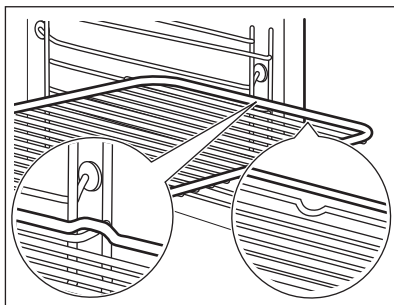

### Tava de gatit / Cratiță adâncă:

Împinge tava pe șinele de ghidare.

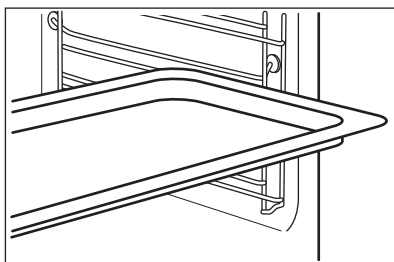

## 11. FUNCȚII SUPLIMENTARE

### 11.1 Program Favorit

Puteți salva setările preferate, precum durata, temperatura sau funcția de gătire. Acestea sunt disponibile în meniul: Program Favorit. Puteți salva 20 de programe.

#### Salvarea unui program

1. Porniți cuptorul.
2. Setati o funcție de gătire sau un program automat.
3. Apăsați  în mod repetat până când afișajul indică: SALVEAZA.
4. Apăsați OK pentru a confirma. Afișajul indică prima poziție liberă în memorie.
5. Apăsați OK pentru a confirma.
6. Introduceți numele programului. Prima literă se aprinde intermitent.

7. Apăsați  sau  pentru a schimba litera.

8. Apăsați OK.

Litera următoare se aprinde intermitent.

9. Repetați pasul 7 dacă este necesar.

10. Apăsați lung OK pentru a salva.

Puteți scrie peste o poziție în memorie.

Atunci când afișajul indică prima poziție liberă

a memoriei, apăsați  sau  și apăsați OK pentru a suprascrive un program existent.

Puteți modifica denumirea unui program din meniul: Numele programului.

#### Activarea programului

1. Porniți cuptorul.
2. Selectați meniul: Program Favorit.
3. Apăsați OK pentru a confirma.

4. Alegeți numele pentru programul favorit.

5. Apăsați **OK** pentru a confirma.

Puteți apăsa ☆ pentru a accesa direct meniul: Program Favorit.

## 11.2 Utilizarea Blocare acces copii

Atunci când este activată Blocare acces copii, cuptorul nu poate fi pornit accidental.

1. Apăsați ⓘ pentru a porni afișajul.

2. Apăsați ⌚ și ☆ simultan până când afișajul indică un mesaj.

Pentru a opri funcția Blocare acces copii, repetați pasul 2.

## 11.3 Funcția blocare

Această funcție previne schimbarea accidentală a funcției de gătire. O puteți porni doar atunci când cuptorul funcționează.

1. Porniți cuptorul.

2. Selectați o funcție de gătire sau o setare.

3. Apăsați ⌚ în mod repetat până când afișajul indică: Funcția blocare.

4. Apăsați **OK** pentru a confirma.

Pentru a opri funcția, apăsați ⌚. Afișajul indică un mesaj. Apăsați ⌚ în mod repetat și după aceea **OK** pentru confirmare.



Atunci când opriți cuptorul, se oprește, de asemenea, și funcția.

## 11.4 Setare + Pornire

Funcția vă permite setarea unei funcții de gătire (sau a unui program) și utilizarea ulterioară a acestora cu o singură apăsare a oricărui simbol.

1. Porniți cuptorul.

2. Setati o funcție de gătire.

3. Apăsați ⌚ în mod repetat până când afișajul indică: Durata.

4. Setati durata.

5. Apăsați ⌚ în mod repetat până când afișajul indică: Setare + Pornire.

6. Apăsați **OK** pentru a confirma.

Apăsați orice simbol (cu excepția ⓘ) pentru a porni funcția: Setare + Pornire. Funcția de gătire setată este activată.

La încheierea funcției de gătire este emis un semnal sonor.



- Funcția blocare este activată atunci când funcția de gătire funcționează.
- Meniul: Setari de baza vă permite: Setare + Pornire să porniți și să opriți funcția.

## 11.5 Oprirea automată

Din motive de siguranță, dacă funcția de gătire este activă și nu se modifică nicio setare, aparatul se va opri automat după o anumită perioadă de timp.

| (°C)        | (h)  |
|-------------|------|
| 30 - 115    | 12.5 |
| 120 - 195   | 8.5  |
| 200 - 245   | 5.5  |
| 250 - maxim | 3    |

Dacă intenționați să folosiți o funcție de gătire pentru o durată care depășește timpul de oprire automată, setați durata gătirii. Consultați capitolul „Funcțiile ceasului”.

Oprirea automată nu funcționează cu aceste funcții: Iluminare cuptor, Senzor, Durata, Sfarsit la.

## 11.6 Luminozitatea afișajului

Există două moduri pentru luminozitatea afișajului:



Luminozitatea de zi



Luminozitatea de noapte

Se aprinde atunci când cuptorul este pornit.

Acesta este pornit timp de 10 secunde când atingeți orice câmp cu senzor în timpul modului luminozitate de noapte.

Acesta se aprinde atunci când cuptorul este oprit și setați funcția: Cronometru. La sfârșitul funcției, afișajul revine la luminozitatea de noapte.

Când cuptorul este oprit, afișajul se află în modul luminozitate de noapte între orele 22:00 și 6:00.

## 11.7 Ventilator de răcire

Atunci când aparatul este în funcțiune, ventilatorul de răcire pornește automat pentru

a menține reci suprafețele aparatului. Dacă oprești cuptorul, ventilatorul de răcire va continua să funcționeze până când aparatul s-a răcit.

## 11.8 Termostatul de siguranță

Funcționarea incorectă a cuptorului sau componentele defecte pot să cauzeze supraîncălzirea periculoasă. Pentru a preveni acest lucru, cuptorul are un termostată de siguranță care întrerupe alimentarea cu curent. În momentul în care temperatura scade, cuptorul pornește din nou în mod automat.

# 12. INFORMAȚII ȘI SFATURI



Consultați capitolele privind siguranța.

## 12.1 Recomandări pentru gătit

Cuptorul are cinci poziții pentru rafturi.

Numărați pozițiile rafturilor începând din partea de jos a podelei cuptorului.

Cuptorul dvs. ar putea coace sau prăji diferit față de cuptorul pe care l-ați avut înainte.

### Coacerea prăjiturilor

Nu deschideți ușa cuptorului înainte ca 3/4 din durata de gătire setată să fie finalizată.

Dacă utilizați două tăvi de gătit în același timp, păstrați un nivel gol între ele.

### Gătirea cărnii și a peștelui

Folosiți o cratiță adâncă pentru alimente foarte grase, pentru a preveni pătarea permanentă a cuptorului.

Lăsați carnea să se odihnească aproximativ 15 minute înainte de a o tăia, astfel încât zeama să nu se scurgă.

Pentru a preveni acumularea unei cantități foarte mari de fum în cuptor în timpul prăjirii, adăugați puțină apă în cratița adâncă. Pentru a preveni condensul de fum, adăugați apă de fiecare dată după ce se usucă.

### Durate de gătire

Duratele de gătire depind de tipul de preparat, de consistența și de volumul său.

Mai întâi, monitorizați performanța când gătiți. Găsiți cele mai bune setări (nivelul de căldură, durata de gătire etc.) pentru vasul dvs. de gătit, rețetele și cantitățile pe care le gătiți când utilizați acest aparat.


## 12.2 Aer cald umed - accesorii recomandate

Folosiți forme și recipiente în culori închise, fără reflexie. Acestea absorb mai bine căldura decât vasele deschise la culoare și cu reflexie.



**Tigăie de pizza**

Culoare închisă, fără reflexie  
Diametru de 28 cm

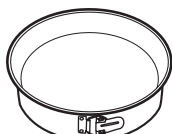

**Tavă de copt**

Culoare închisă, fără reflexie  
Diametru de 26 cm



**Ramekin-uri**

Ceramică  
Diametru de 8 cm,  
Înălțime de 5 cm



**Tavă rotundă pentru tarte**

Culoare închisă, fără reflexie  
Diametru de 28 cm

## 12.3 Aer cald umed

Pentru cele mai bune rezultate, respectați sugestiile din tabelul de mai jos.

|  |  | °C  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Rulouri dulci, 16 bucăți                                                          | tavă de gătit sau tavă de colectare                                               | 180 | 2                                                                                 | 20 - 30                                                                           |
| Rulouri, 9 bucăți                                                                 | tavă de gătit sau tavă de colectare                                               | 180 | 2                                                                                 | 30 - 40                                                                           |
| Pizza congelată, 0,35 kg                                                          | raft sârmă                                                                        | 220 | 2                                                                                 | 10 - 15                                                                           |
| Ruladă                                                                            | tavă de gătit sau tavă de colectare                                               | 170 | 2                                                                                 | 25 - 35                                                                           |
| Negresă                                                                           | tavă de gătit sau tavă de colectare                                               | 175 | 3                                                                                 | 25 - 30                                                                           |
| Soufflê, 6 bucăți                                                                 | vas ceramic ramekin pe raft de sârmă                                              | 200 | 3                                                                                 | 25 - 30                                                                           |
| Blat de pandișpan                                                                 | formă pentru aluat fraged pe raft de sârmă                                        | 180 | 2                                                                                 | 15 - 25                                                                           |
| Sandviș Victoria                                                                  | vas de copt pe raft de sârmă                                                      | 170 | 2                                                                                 | 40 - 50                                                                           |
| Pește fiert, 0,3 kg                                                               | tavă de gătit sau tavă de colectare                                               | 180 | 3                                                                                 | 20 - 25                                                                           |
| Pește întreg, 0,2 kg                                                              | tavă de gătit sau tavă de colectare                                               | 180 | 3                                                                                 | 25 - 35                                                                           |
| File de pește, 0,3 kg                                                             | tavă de pizza pe raft de sârmă                                                    | 180 | 3                                                                                 | 25 - 30                                                                           |
| Carne fiartă, 0,25 kg                                                             | tavă de gătit sau tavă de colectare                                               | 200 | 3                                                                                 | 35 - 45                                                                           |
| Șașlâc, 0,5 kg                                                                    | tavă de gătit sau tavă de colectare                                               | 200 | 3                                                                                 | 25 - 30                                                                           |
| Prăjituri, 16 bucăți                                                              | tavă de gătit sau tavă de colectare                                               | 180 | 2                                                                                 | 20 - 30                                                                           |
| Pricomigdale, 24 de bucăți                                                        | tavă de gătit sau tavă de colectare                                               | 180 | 2                                                                                 | 25 - 35                                                                           |

|  |  | °C  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Brioșe, 12 bucăți                                                                 | tavă de gătit sau tavă de colectare                                               | 170 | 2                                                                                 | 30 - 40                                                                           |
| Pateuri sărate, 20 de bucăți                                                      | tavă de gătit sau tavă de colectare                                               | 180 | 2                                                                                 | 25 - 30                                                                           |
| Fursecuri, 20 de bucăți                                                           | tavă de gătit sau tavă de colectare                                               | 150 | 2                                                                                 | 25 - 35                                                                           |
| Mini tarte, 8 bucăți                                                              | tavă de gătit sau tavă de colectare                                               | 170 | 2                                                                                 | 20 - 30                                                                           |
| Legume, fierte, 0,4 kg                                                            | tavă de gătit sau tavă de colectare                                               | 180 | 3                                                                                 | 35 - 45                                                                           |
| Omletă vegetariană                                                                | tavă de pizza pe raft de sârmă                                                    | 200 | 3                                                                                 | 25 - 30                                                                           |
| Legume mediteraneene, 0,7 kg                                                      | tavă de gătit sau tavă de colectare                                               | 180 | 4                                                                                 | 25 - 30                                                                           |

## 12.4 Informații pentru institutele de testare

Teste conform cu IEC 60350-1.

|  |  |  |  | °C        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Prăjituri mici, 20 bucăți pe tavă                                                 | Incalzire sus/jos                                                                 | Tava de gatit                                                                     | 3                                                                                 | 170       | 20 - 35                                                                           |
| Prăjituri mici, 20 bucăți pe tavă                                                 | Aer cald cu ventilatie                                                            | Tava de gatit                                                                     | 3                                                                                 | 150 - 160 | 20 - 35                                                                           |
| Prăjituri mici, 20 bucăți pe tavă                                                 | Aer cald cu ventilatie                                                            | Tava de gatit                                                                     | 2 și 4                                                                            | 150 - 160 | 20 - 35                                                                           |
| Plăcintă cu mere, 2 forme Ø20 cm                                                  | Incalzire sus/jos                                                                 | Raft de sârmă                                                                     | 2                                                                                 | 180       | 70 - 90                                                                           |
| Plăcintă cu mere, 2 forme Ø20 cm                                                  | Aer cald cu ventilatie                                                            | Raft de sârmă                                                                     | 2                                                                                 | 160       | 70 - 90                                                                           |
| Pandișpan fără grăsimi, formă pentru tort Ø26 cm <sup>1)</sup>                    | Incalzire sus/jos                                                                 | Raft de sârmă                                                                     | 2                                                                                 | 170       | 40 - 50                                                                           |
| Pandișpan fără grăsimi, formă pentru tort Ø26 cm <sup>1)</sup>                    | Aer cald cu ventilatie                                                            | Raft de sârmă                                                                     | 2                                                                                 | 160       | 40 - 50                                                                           |
| Pandișpan fără grăsimi, formă pentru tort Ø26 cm <sup>1)</sup>                    | Aer cald cu ventilatie                                                            | Raft de sârmă                                                                     | 2 și 4                                                                            | 160       | 40 - 60                                                                           |
| Biscuit sfărâmicios                                                               | Aer cald cu ventilatie                                                            | Tava de gatit                                                                     | 3                                                                                 | 140 - 150 | 20 - 40                                                                           |
| Biscuit sfărâmicios                                                               | Aer cald cu ventilatie                                                            | Tava de gatit                                                                     | 2 și 4                                                                            | 140 - 150 | 25 - 45                                                                           |
| Biscuit sfărâmicios                                                               | Incalzire sus/jos                                                                 | Tava de gatit                                                                     | 3                                                                                 | 140 - 150 | 25 - 45                                                                           |

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Pâine prăjită, 4 - 6 bucăți <sup>1)</sup>                                         | Grill                                                                             | Raft de sârmă                                                                     | 4                                                                                 | maxim                                                                             | 1 - 5                                                                             |
| Burger de vită, 6 bucăți, 0,6 kg <sup>1)2)</sup>                                  | Grill                                                                             | Raft de sârmă, tavă de scurgere                                                   | 4                                                                                 | maxim                                                                             | 20 - 30                                                                           |

1) Preîncălziți cuptorul timp de 10 min.

2) Puneți raftul de sârmă pe al patrulea nivel și tava de colectare pe al treilea nivel al cuptorului. Întoarceți alimentele la jumătatea duratei de gătire.

## 13. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA



### AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

### 13.1 Observații privind curățarea



Agenți de curățare

Curăța partea din față a aparatului doar cu o lavetă din microfibră, cu apă caldă și un detergent neagresiv. Curăța și verifică garnitura ușii din jurul cadrului cavității.

Folosește o soluție de curățare dedicată pentru suprafețe metalice.

Curăța petele cu un detergent neagresiv.



Utilizarea zilnică

Curăța cavitatea după fiecare utilizare. Depunerile de grăsime sau de orice alte reziduuri pot provoca un incendiu.

Umezeala poate produce condens în aparat sau pe panourile de sticlă ale ușii. Pentru a reduce condensul, lasă aparatul să funcționeze timp de 10 minute înainte de gătire. Nu depozita preparatele în aparat pentru mai mult de 20 de minute. Usucă cavitatea după fiecare utilizare doar cu o lavetă din microfibră.



Accesorii


Curăța toate accesoriile după fiecare utilizare și lăsa-le să se usuce. Folosește doar o lavetă din microfibră, apă caldă și un detergent neagresiv. Nu curăța accesoriile în mașina de spălat vase.

Nu curăța accesoriile anti-aderente folosind un agent de curățare abraziv sau obiecte cu margini ascuțite.

### 13.2 Cum se scot: Suporturile pentru raft

Scoateți suporturile raftului pentru a curăța cuptorul.

- Pasul 1** Opriți cuptorul și așteptați să se răcească.
- Pasul 2** Trageți partea din față a suportului pentru rafturi și îndepărtați-o de perețele lateral.
- Pasul 3** Trageți partea din spate a suportului pentru raft și îndepărtați-o de peretele lateral și îndepărtați.
- Pasul 4** Instalați suporturile pentru raft în ordine inversă.  
Știfturile de fixare de pe ghidajele telescopice trebuie să fie îndreptate spre față.

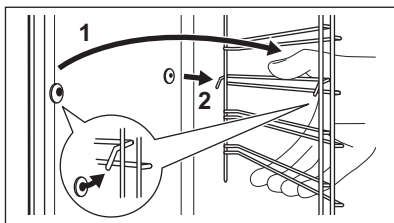

### 13.3 Modul de utilizare: Curățarea cu apă

Această procedură de curățare folosește umiditatea pentru a elimina grăsimile și resturile de mâncare rămase în cuptor.

- Pasul 1** Turnați apă în adâncitura cavității: 300 ml.
- Pasul 2** Setați funcția: .

- Pasul 3** Setați temperatura la 90 °C.
- Pasul 4** Lăsați cuptorul să funcționeze timp de 30 min.
- Pasul 5** Opriți cuptorul.
- Pasul 6** Așteptați până când cuptorul este rece. Uscați cavitatea cu o lavetă moale.


### 13.4 Cum se scoate și se montează: Ușa

Ușa cuptorului are trei panouri de sticlă. Puteți să scoateți ușa și panourile de sticlă de la interior pentru a le curăța. Citiți toate instrucțiunile de la „Scoatarea și instalarea ușii” înainte de a scoate panourile de sticlă.


#### **ATENȚIE!**

Nu utilizați cuptorul fără panourile de sticlă.


- Pasul 1** Deschideți ușa complet și țineți ambele balamale.

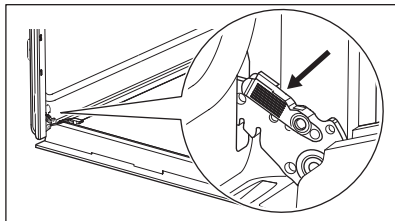


**Pasul 2** Ridicați și trageți încuietorile până când se aude un clic.

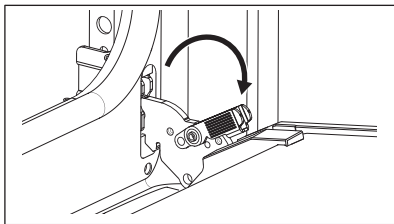

**Pasul 3** Închideți ușa cuptorului până la jumătate în prima poziție de deschidere. După aceea, ridicați și trageți pentru a scoate ușa din locaș.

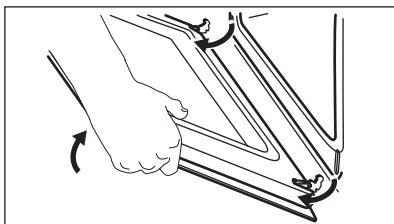


**Pasul 4** Puneți ușa pe o lavetă moale pe o suprafață stabilă.

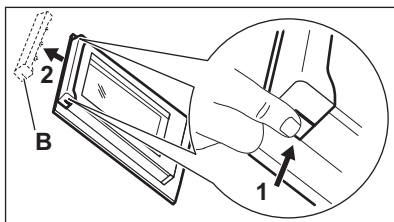

**Pasul 5** Țineți garnitura ușii (B) pe partea superioară a ușii de ambele părți și apăsați-o către interior pentru a elibera clema.

**Pasul 6** Trageți garnitura ușii spre față pentru a o scoate.

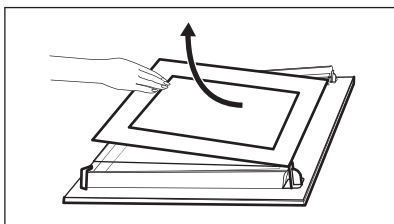

**Pasul 7** Țineți panourile de sticlă ale ușii de partea superioară și scoateți-le cu atenție unul câte unul. Începeți de la panoul superior. Asigurați-vă că sticla iese complet din suporturi.


**Pasul 8** Curățați panourile de sticlă cu apă caldă și săpun. Uscați cu atenție panourile de sticlă. Nu curățați panourile de sticlă în mașina de spălat vase.

**Pasul 9** După curățare, instalați panourile de sticlă și ușa cuptorului.

Dacă ușa este instalată corect, veți auzi un clic la închiderea clemelor.

Verificați dacă ați pus la loc panourile din sticlă (A și B) în ordinea corectă. Verificați simbolul / modelul de pe lateralul panoului de sticlă, fiecare panou de sticlă arată diferit pentru a ușura dezasamblarea și asamblarea.

Dacă este instalată corect, garnitura ușii face clic. Asigurați-vă că ați montat corect în locașul său panoul din sticlă din mijloc.

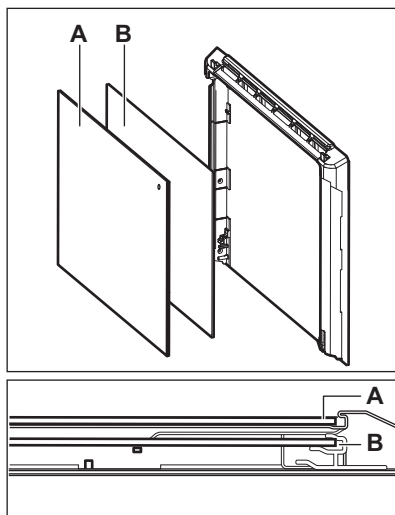

### 13.5 Cum se înlocuiește: Bec



#### **AVERTISMENT!**

Pericol de electrocutare.  
Becul poate fi fierbinte.

Întotdeauna țineți becul halogen cu ajutorul unei cârpe pentru a preveni arderea reziduurilor de grăsime pe bec.

#### **Înainte de a schimba becul:**

| <b>Etapa 1</b>                                          | <b>Etapa 2</b>                                            | <b>Etapa 3</b>                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Oprii cuptorul. Așteptați până când cuptorul este rece. | Deconectați cuptorul de la sursa de alimentare electrică. | Puneți o lavetă pe fundul cavității. |

#### Becul din spate

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasul 1</b> | Rotiți capacul de sticlă și scoateți-l.                                 |
| <b>Pasul 2</b> | Curățați capacul de sticlă.                                             |
| <b>Pasul 3</b> | Înlocuiți becul cu un bec adecvat rezistent la o temperatură de 300 °C. |
| <b>Pasul 4</b> | Montați capacul de sticlă.                                              |

## 14. DEPANAREA



#### **AVERTISMENT!**

Consultați capitolele privind siguranța.

## 14.1 Ce trebuie făcut dacă...

| Problemă                                                                                                  | Cauză posibilă                                                             | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuptorul nu poate fi pornit sau utilizat.                                                                 | Cuptorul nu este conectat la o sursă electrică sau este conectat incorect. | Verificați dacă cuptorul este conectat corect la sursa de alimentare electrică (consultați schema de conectare, dacă există).                                                                                                                                                                               |
| Cuptorul nu se încălzește.                                                                                | Cuptorul este oprit.                                                       | Porniți cuptorul.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cuptorul nu se încălzește.                                                                                | Ceasul nu este setat.                                                      | Setați ceasul.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cuptorul nu se încălzește.                                                                                | Nu au fost efectuate setările necesare.                                    | Verificați dacă setările sunt corecte.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cuptorul nu se încălzește.                                                                                | Oprirea automată este activă.                                              | Consultați „Oprire automată”.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cuptorul nu se încălzește.                                                                                | Dispozitivul Blocare acces copii este activat.                             | Consultați secțiunea „Utilizarea Blocare acces copii”.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cuptorul nu se încălzește.                                                                                | Siguranța este arsă.                                                       | Verificați dacă siguranța este cauza defecțiunii. Dacă siguranțele se ard în mod repetat, adresați-vă unui electrician calificat.                                                                                                                                                                           |
| Becul nu funcționează.                                                                                    | Becul este defect.                                                         | Înlocuiți becul.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Senzorul alimentară nu funcționează.                                                                      | Conectorul senzorului alimentară nu este introdus corect în priză.         | Introduceți conectorul senzorului alimentară cât mai adânc în priză.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Afișajul indică F111.                                                                                     | Conectorul senzorului alimentară nu este introdus corect în priză.         | Introduceți conectorul senzorului alimentară cât mai adânc în priză.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Afișajul indică un cod de eroare care nu este în acest tabel.                                             | Există o defecțiune electrică.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Opriți cuptorul de la siguranța din locuință sau de la întrerupătorul de siguranță din tabloul de siguranțe și porniți-l în nou.</li> <li>În cazul în care codul de eroare apare din nou pe afișaj, contactați departamentul de asistență pentru clienți.</li> </ul> |
| Aburul și condensul se depun pe alimente și în cavitatea cuptorului.                                      | Ați lăsat vasul cu mâncare prea mult timp în cuptor.                       | Nu lăsați vasele cu mâncare în cuptor mai mult de 15 - 20 minute după terminarea procesului de gătit.                                                                                                                                                                                                       |
| Aparatul este activat dar nu se încălzește. Ventilatorul nu funcționează. Afișajul indică <b>"Demo"</b> . | Modul demo este activat.                                                   | Consultați capitolul "Utilizarea zilnică, Setări de bază".                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Garnitura ușii este deteriorată.                                                                          | -                                                                          | Nu folosiți cuptorul. Contactați un Centru de service autorizat.                                                                                                                                                                                                                                            |

## 14.2 Date pentru service

Dacă nu poți remedia problema de unul singur, contactează comerciantul sau un centru de service autorizat.

Datele necesare solicitate de centrul de service se găsesc pe plăcuța cu date tehnice.

Plăcuța cu datele tehnice se află pe cadrul frontal al cavității aparatului. Nu scoate plăcuța cu date tehnice din interiorul aparatului.

**Îți recomandăm să notezi datele aici:**

Model (MOD.) .....

Numărul produsului  
(PNC) .....

**Îți recomandăm să notezi datele aici:**

Numărul de serie (S.N.) .....

## 15. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

### 15.1 Fișa cu informații despre produs și informații despre produs în conformitate cu Regulamentul UE privind etichetare ecologică și energetică

|                                                                 |                                          |         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| Denumirea furnizorului                                          | Electrolux                               |         |
| Identificarea modelului                                         | LOE8H31V 949497307<br>LOE8H31Z 949497308 |         |
| Index de eficiență energetică                                   | 81.2                                     |         |
| Clasă de eficiență energetică                                   | A+                                       |         |
| Consum de energie cu o încărcătură standard, modul convențional | 0.93 kWh/ciclu                           |         |
| Consum de energie cu o încărcare standard, în modul ventilație  | 0.69 kWh/ciclu                           |         |
| Număr de cavități                                               | 1                                        |         |
| Sursă de căldură                                                | Energie electrică                        |         |
| Volumul                                                         | 72 l                                     |         |
| Tip cuptor                                                      | Cuptor încorporabil                      |         |
| Masă                                                            | LOE8H31V                                 | 30.7 kg |
|                                                                 | LOE8H31Z                                 | 30.7 kg |

IEC/EN 60350-1 - Aparat de gătit electrocasnice - Partea 1: Gamă, cuptoare, cuptoare cu abur și grill-uri - Metode pentru măsurarea performanței.

### 15.2 Informații despre produs pentru consumul de energie și timpul maxim de atingere a modului de putere scăzută aplicabil

|                                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Consumul de putere în standby                                                                   | 0.8 W   |
| Timpul maxim necesar pentru ca echipamentul să atingă automat modul de putere scăzută aplicabil | 20 min. |

### 15.3 Sfaturi pentru economisirea energiei

Următoarele sfaturi de mai jos vă vor ajuta să economisiți energie atunci când utilizați aparatul.

Asigură-te că ușa aparatului este închisă în timpul funcționării. Nu deschide ușa

aparatului prea des în timpul gătirii. Menține garnitura ușii curată și asigură-te că este bine fixată în poziție.

Folosiți vase metalice și forme și recipiente întunecate care nu reflectă pentru o economie optimizată de energie.

Nu preîncălziți aparatul înainte de gătire decât dacă acest lucru este recomandat în mod specific.

Ai grijă ca pauzele să fie cât mai mici între două coaceri, atunci când pregătești mai multe preparate o dată.

#### **Gătitul cu ventilator**

Atunci când este posibil, folosește funcțiile de gătit cu ventilator pentru a economisi energie.

#### **Căldura reziduală**

Atunci când durata de gătire este mai mare de 30 de min, redu temperatura aparatului cu cel puțin 3 - 10 min înainte de încheierea gătirii. Căldura reziduală din interiorul aparatului va continua să gătească preparatul.

Folosiți căldura reziduală pentru a menține mâncarea caldă sau pentru a încălzi alte preparate.

Atunci când oprești aparatul, pe afișaj va fi apărea valoarea căldurii reziduale.

Dacă un program este activat cu Durata / Sfarsit la, iar durata de gătire este mai mare de 30 de min, elementele de încălzire se vor opri automat mai devreme în cazul anumitor funcții ale aparatului.

#### **Menținerea caldă a alimentelor**

Alegeți setarea pentru cea mai mică temperatură posibilă pentru a folosi căldura reziduală și menține mâncarea caldă. Indicatorul de căldură reziduală sau al temperaturii va apărea pe afișaj.

#### **Gătire cu lumina stinsă**

Oprește lumina pe durata gătirii. Aprinde-o doar atunci când este necesar.

#### **Aer cald umed**

Funcție concepută pentru a economisi energie în timpul gătirii.

Atunci când folosești această funcție, lumina se stinge automat după 30 de sec. Poți aprinde din nou lumina, însă această acțiune va reduce economia de energie estimată.

## **16. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL**

Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajuțați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din aparatele electrice și electrocasnice. Nu aruncați aparatele

marcate cu acest simbol  împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.

