





Instruction Book















700 CORDLESS CLEANER

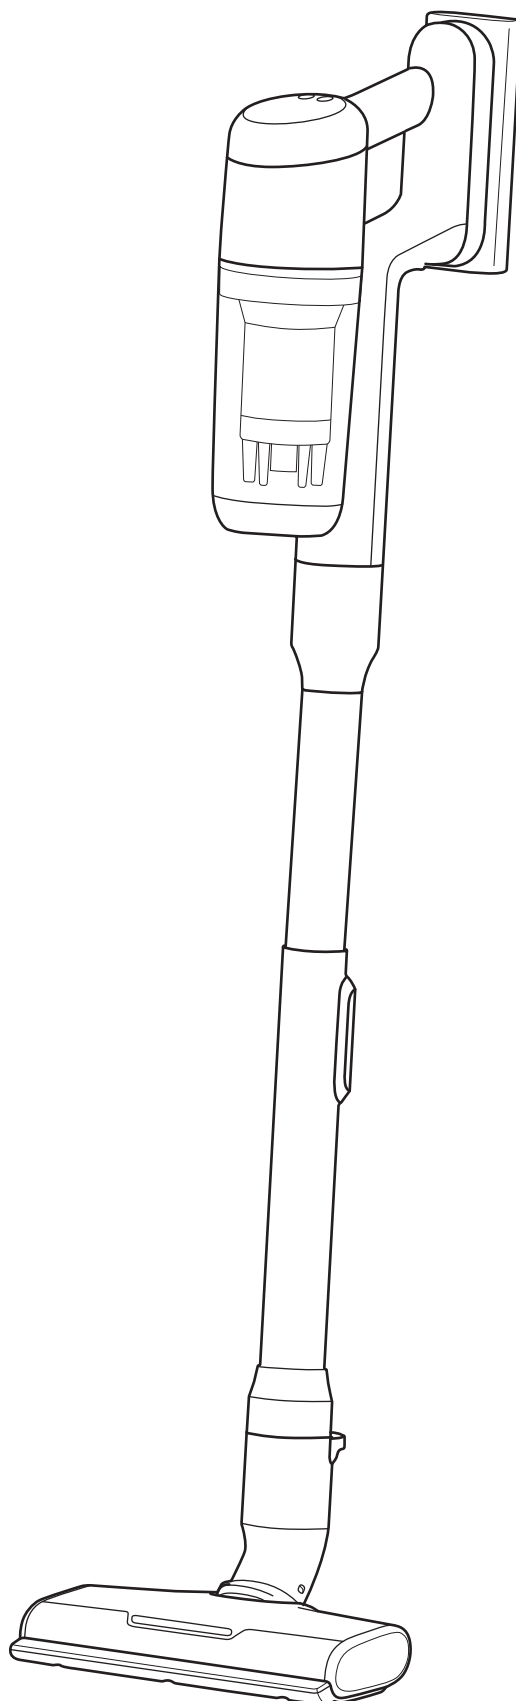

*Actual product may differ from illustration.

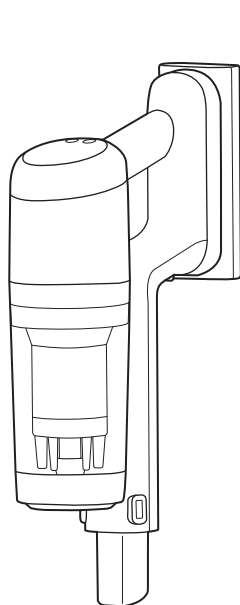

TUBP216L125-TP (6 cells),
DC 21.6V, 2500mAh

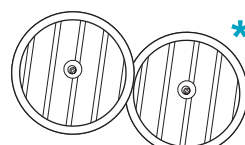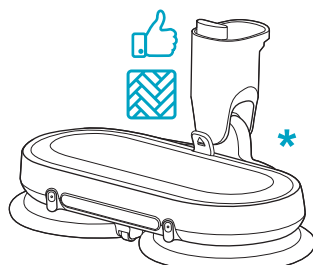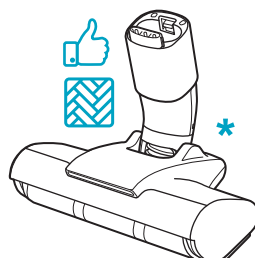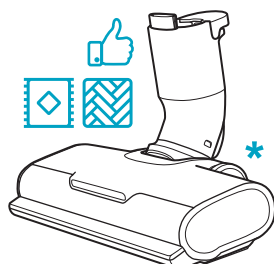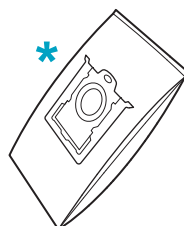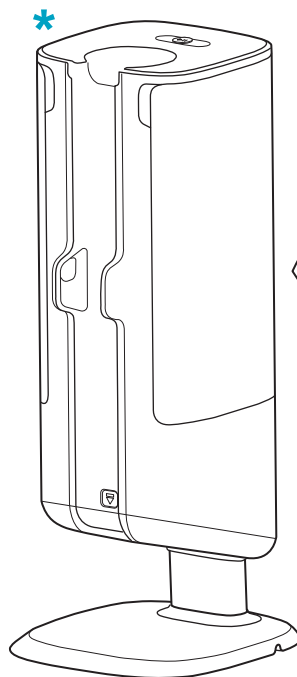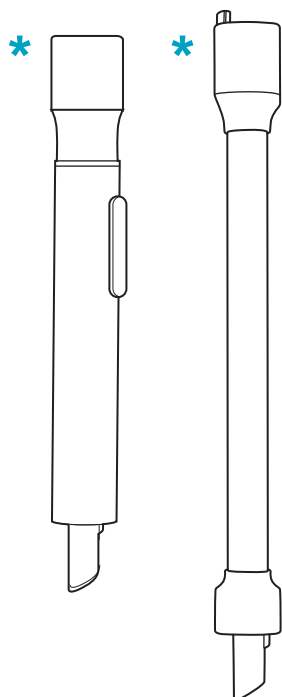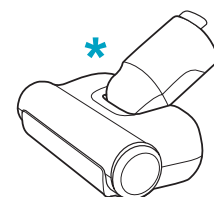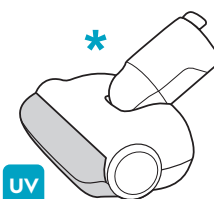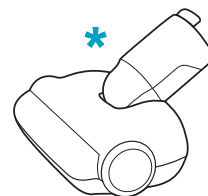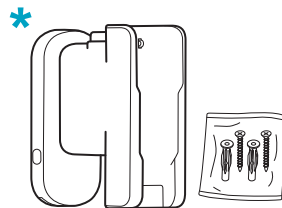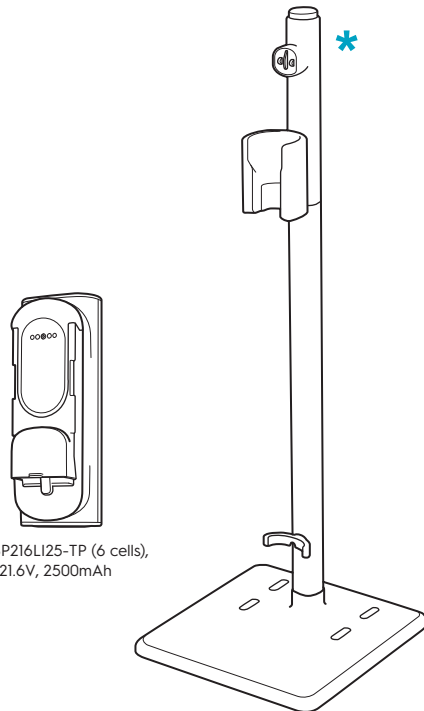

* Accessories may vary from model to model. | Les accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. | Ausstattung und Zubehör kann je nach Modell variieren. | Accessoirien kunnen per model verschillen. | Tillbehören kan variera mellan olika modeller. | Lisävarusteet voivat vaihdella malleittain. | Tilbehør kan variere fra model til model. | Tilbehør kan variere fra modell til modell. | Los accesorios pueden variar según el modelo. | Os acessórios podem variar de modelo para modelo. | Gli accessori possono variare da modello a modello. | Τα εξαρτήματα ίσως διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. | Lisad võivad mudelist mudelisse varieeruda. | Priedai kitiems modeliams gali skirtis. | Akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu. | Piederumi katram modelim var atšķirties. | Příslušenství se může u jednotlivých modelů lišit. | Doplnky sa môžu líšiť v závislosti od modelu. | Dodaci se mogu razlikovati kod određenih modela. | Nastavki se lahko glede na model razlikujejo. | Принадлежности могут отличаться от модели к модели. | Ці компоненти можуть відрізнятися залежно від моделі. | tartozékok típusonként eltérőek lehetnek. | Accesorile pot diferi de la model la model. | Принадлежностите може да се различават според различните модели. | Aksesuarlar, modelden modele farklılık gösterebilir. | إدخال ليدوم نم فلتخت دقتا قفرملا. | Додаци могу да се разликују у зависности од модела усисивача. | อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกัน ในแต่ละรุ่น. | 仅特定机型提供. | 약세사라는 모델마다 다를 수 있습니다. | Els accessoris poden canviar segons el model.



Carpet








Hard Floor










For indoor use only.









Note: This instruction book should be read together with safety precaution booklet.




www.electrolux.com

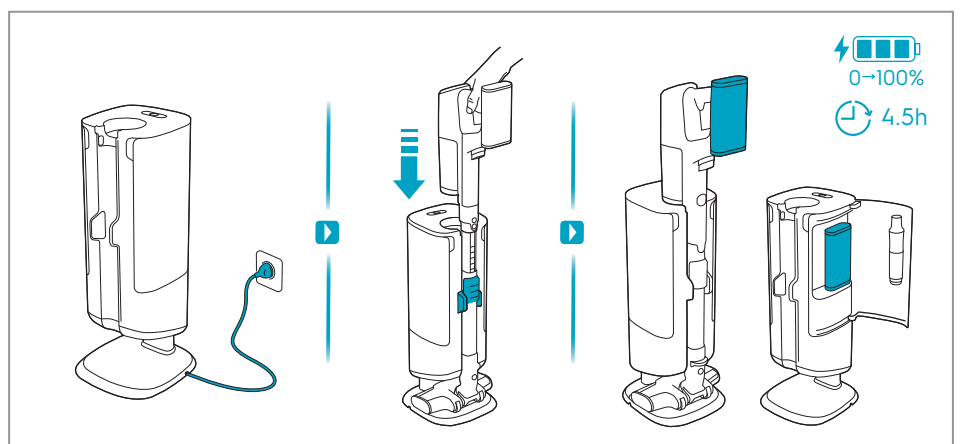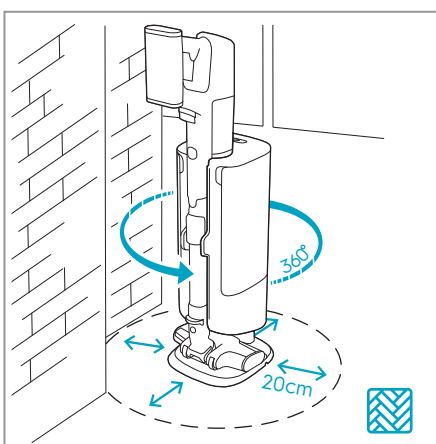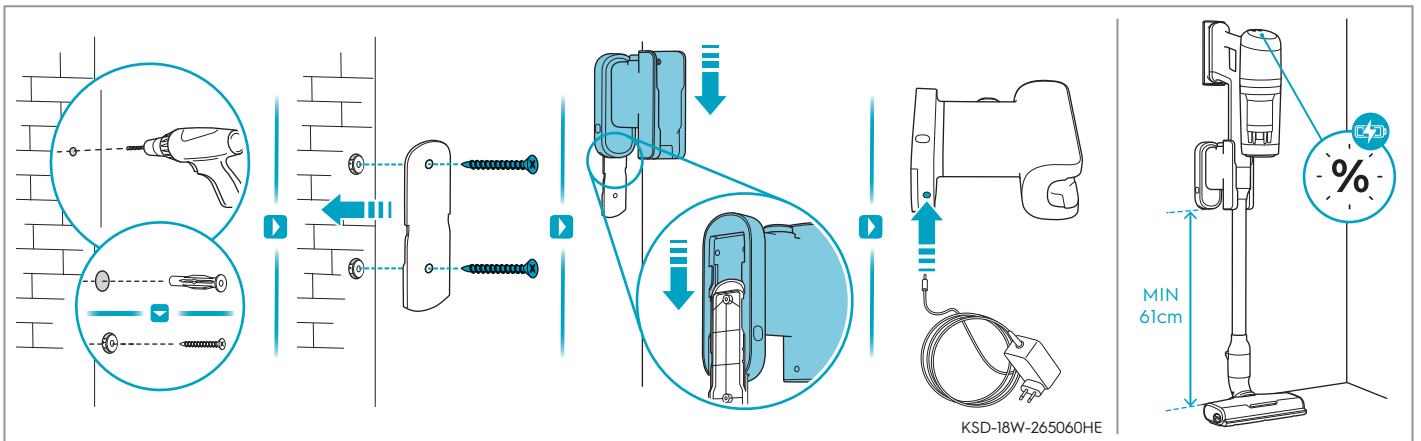
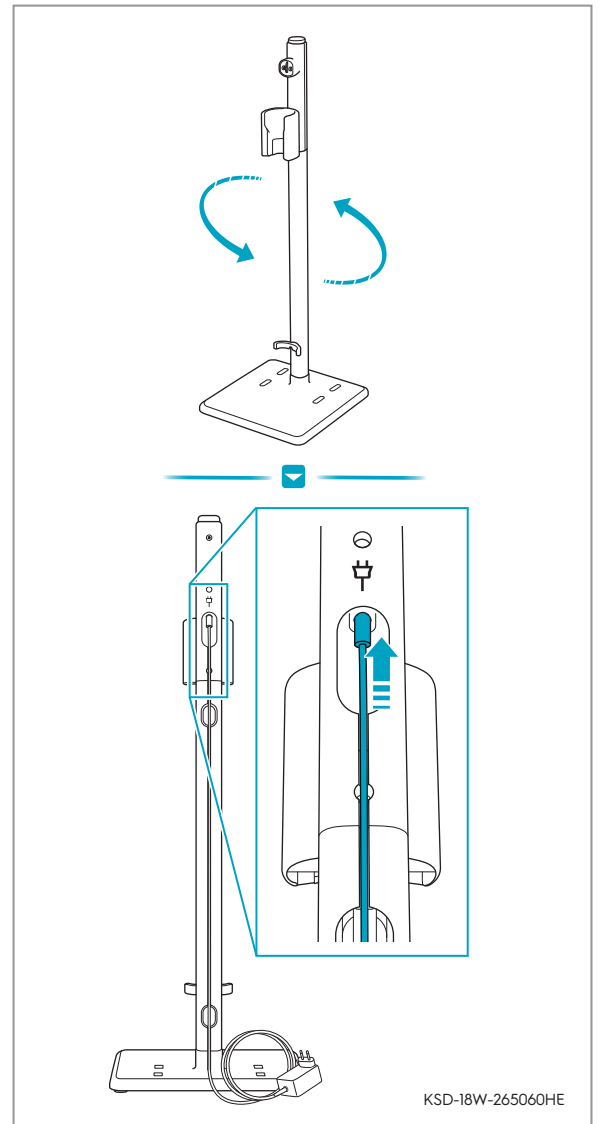
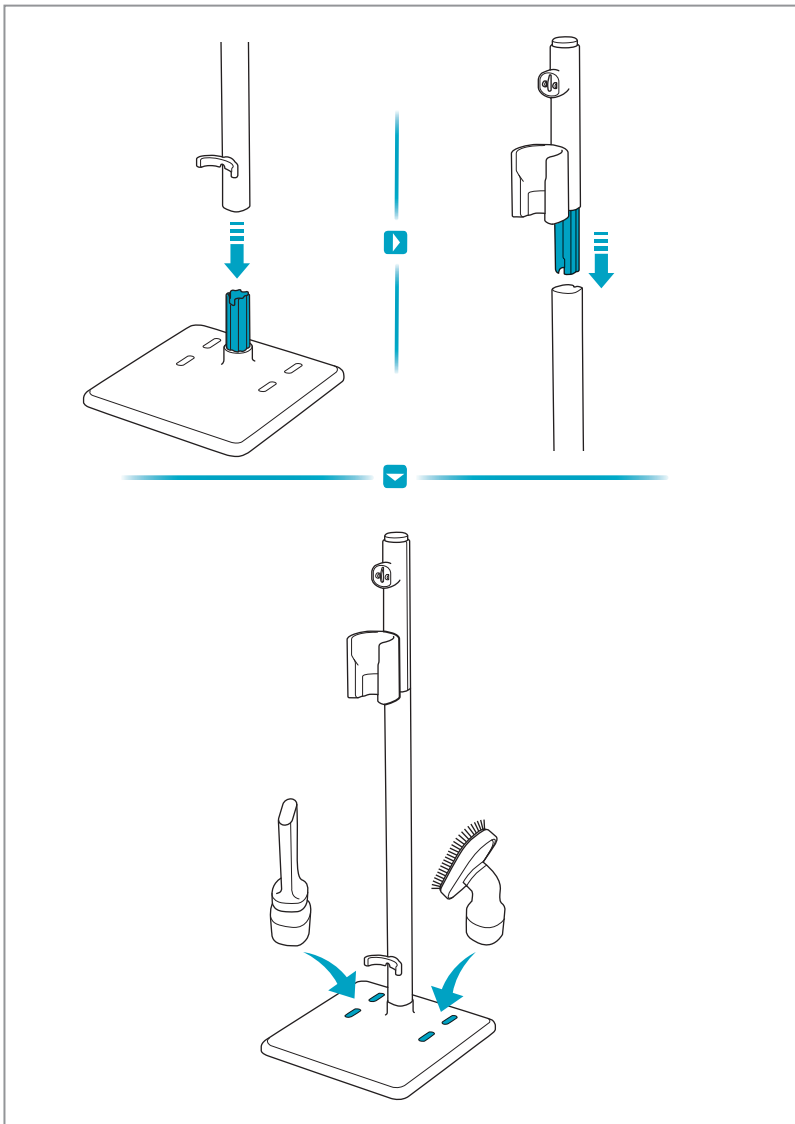


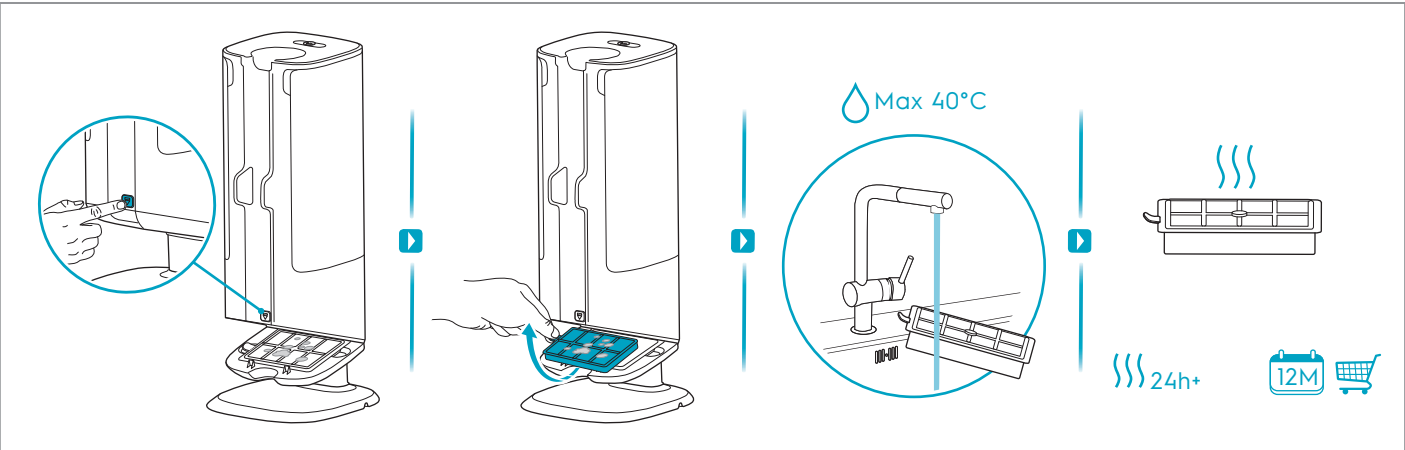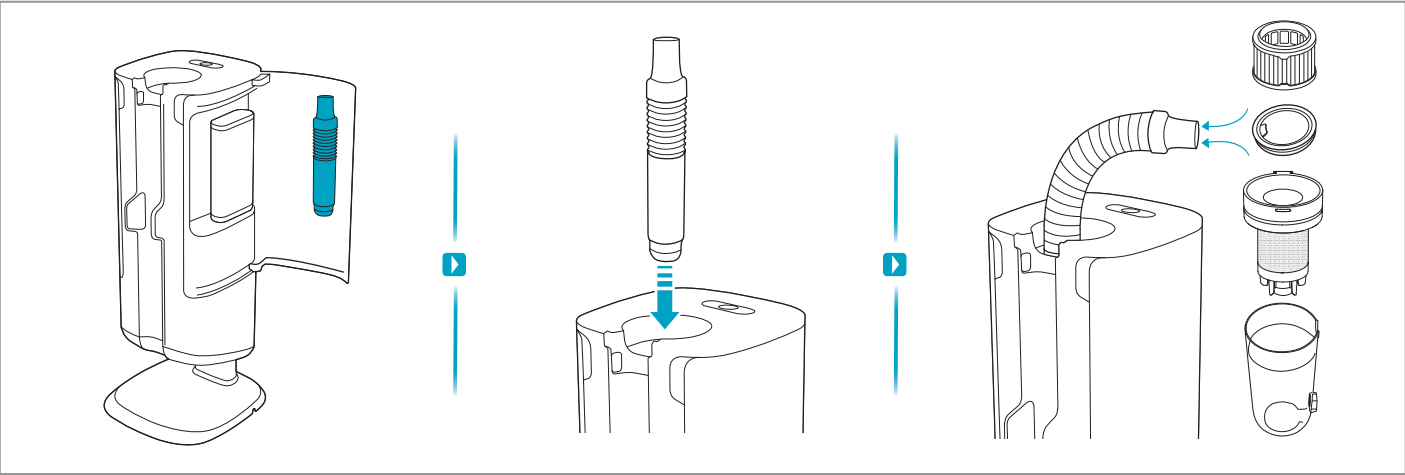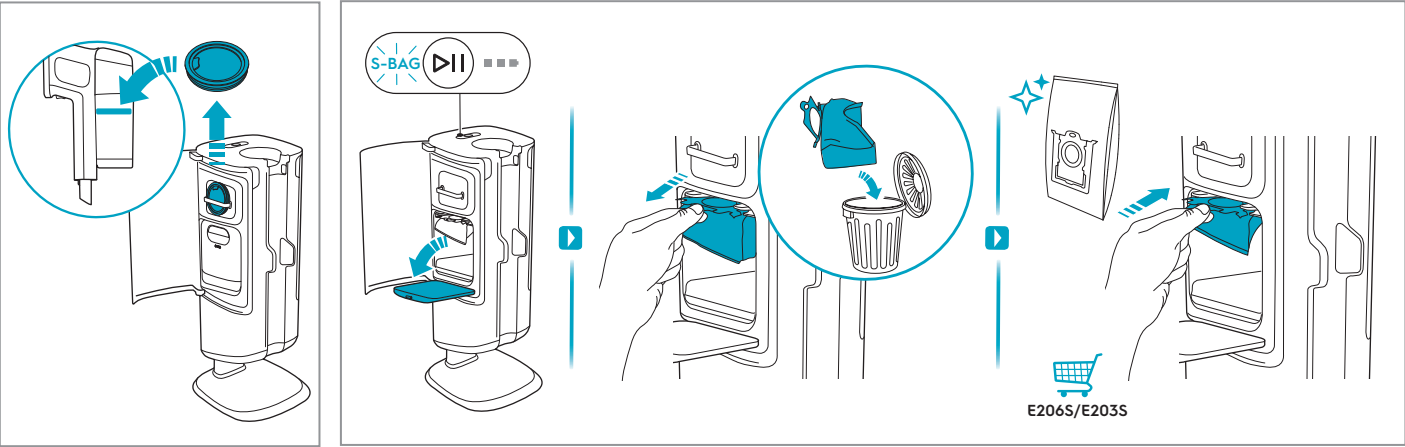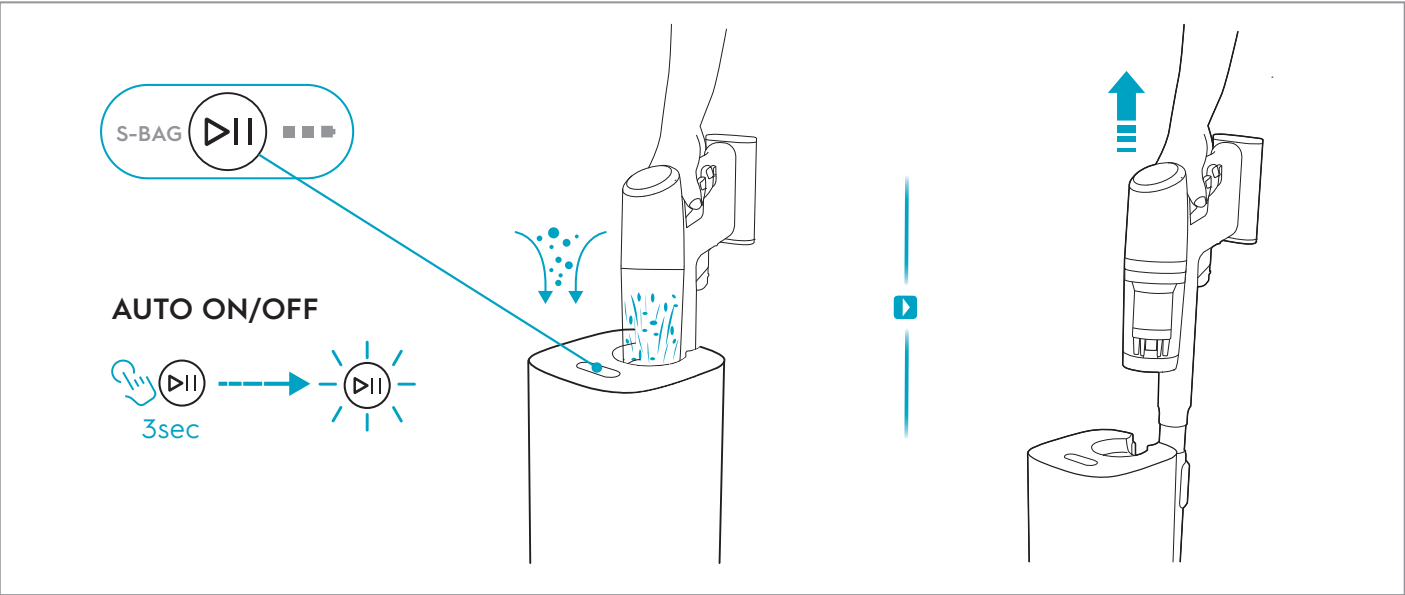

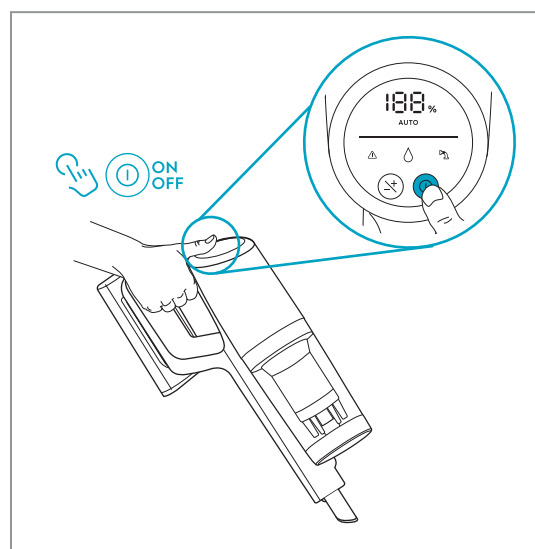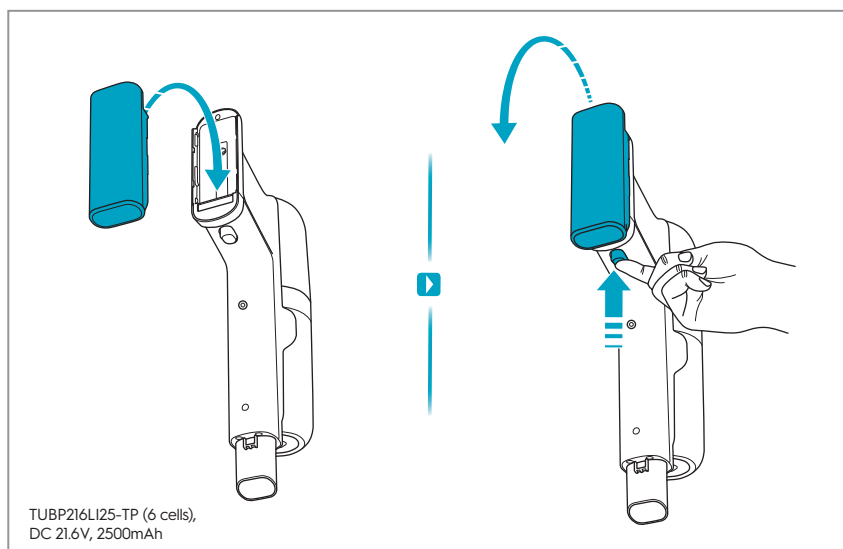
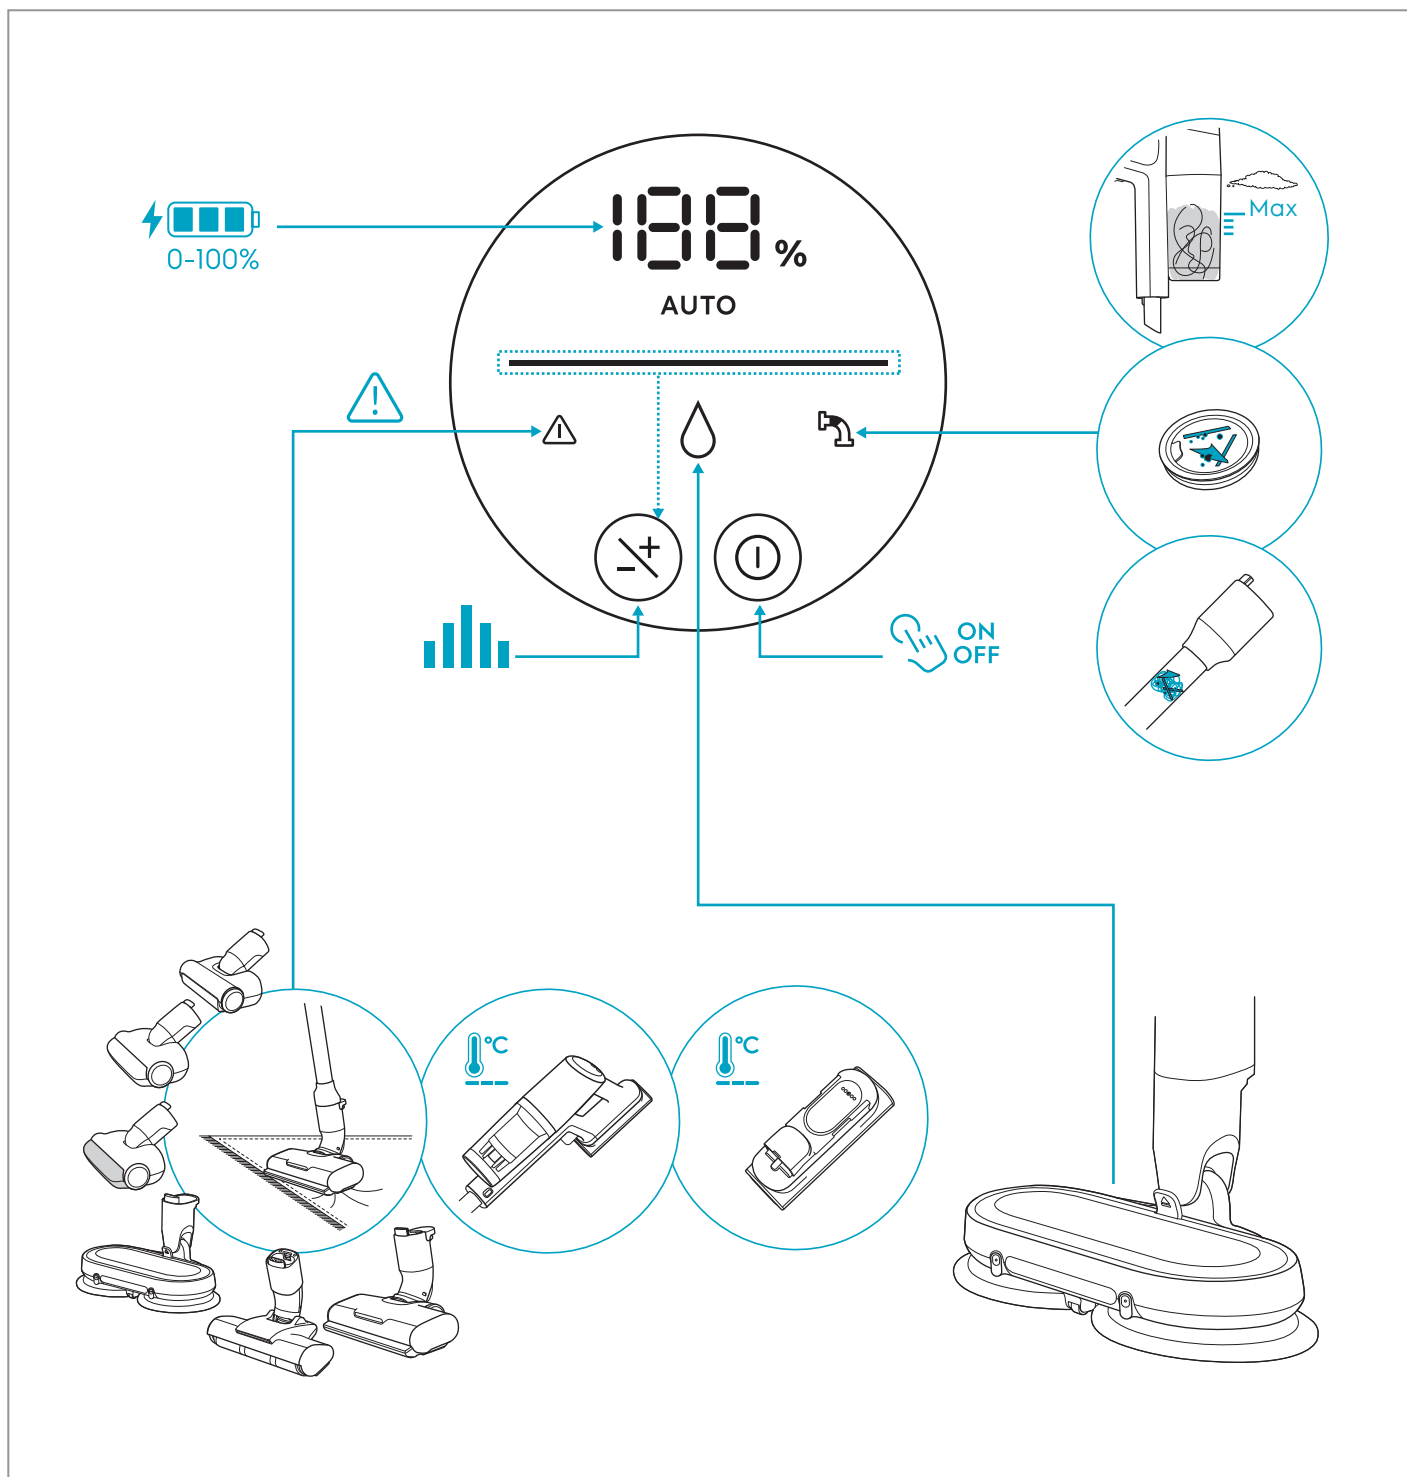


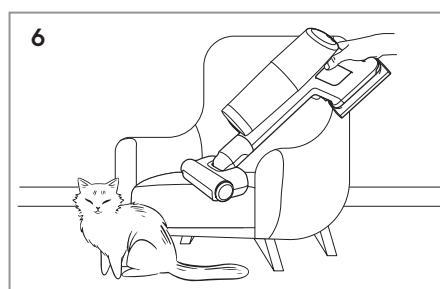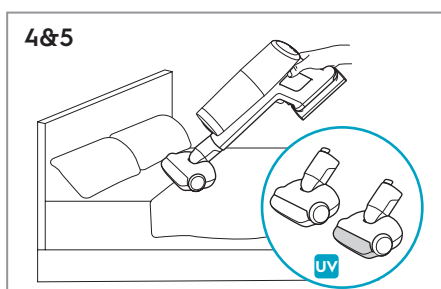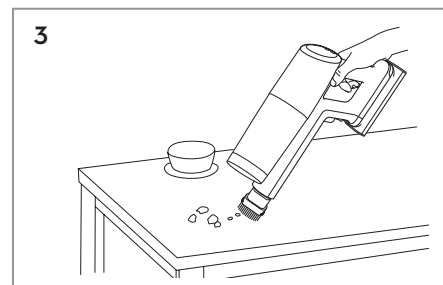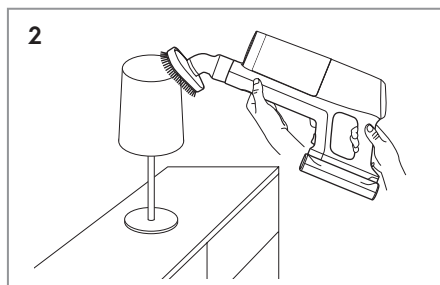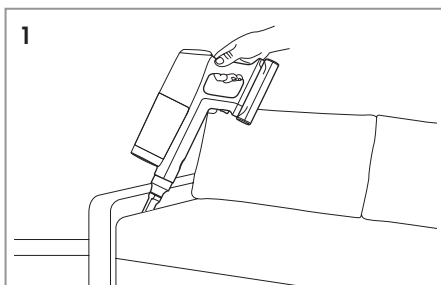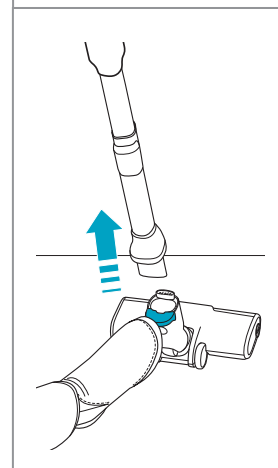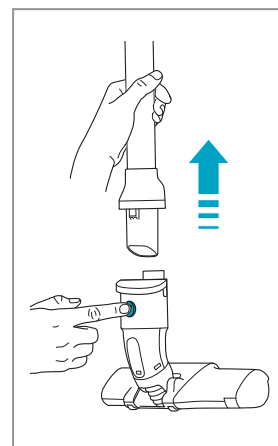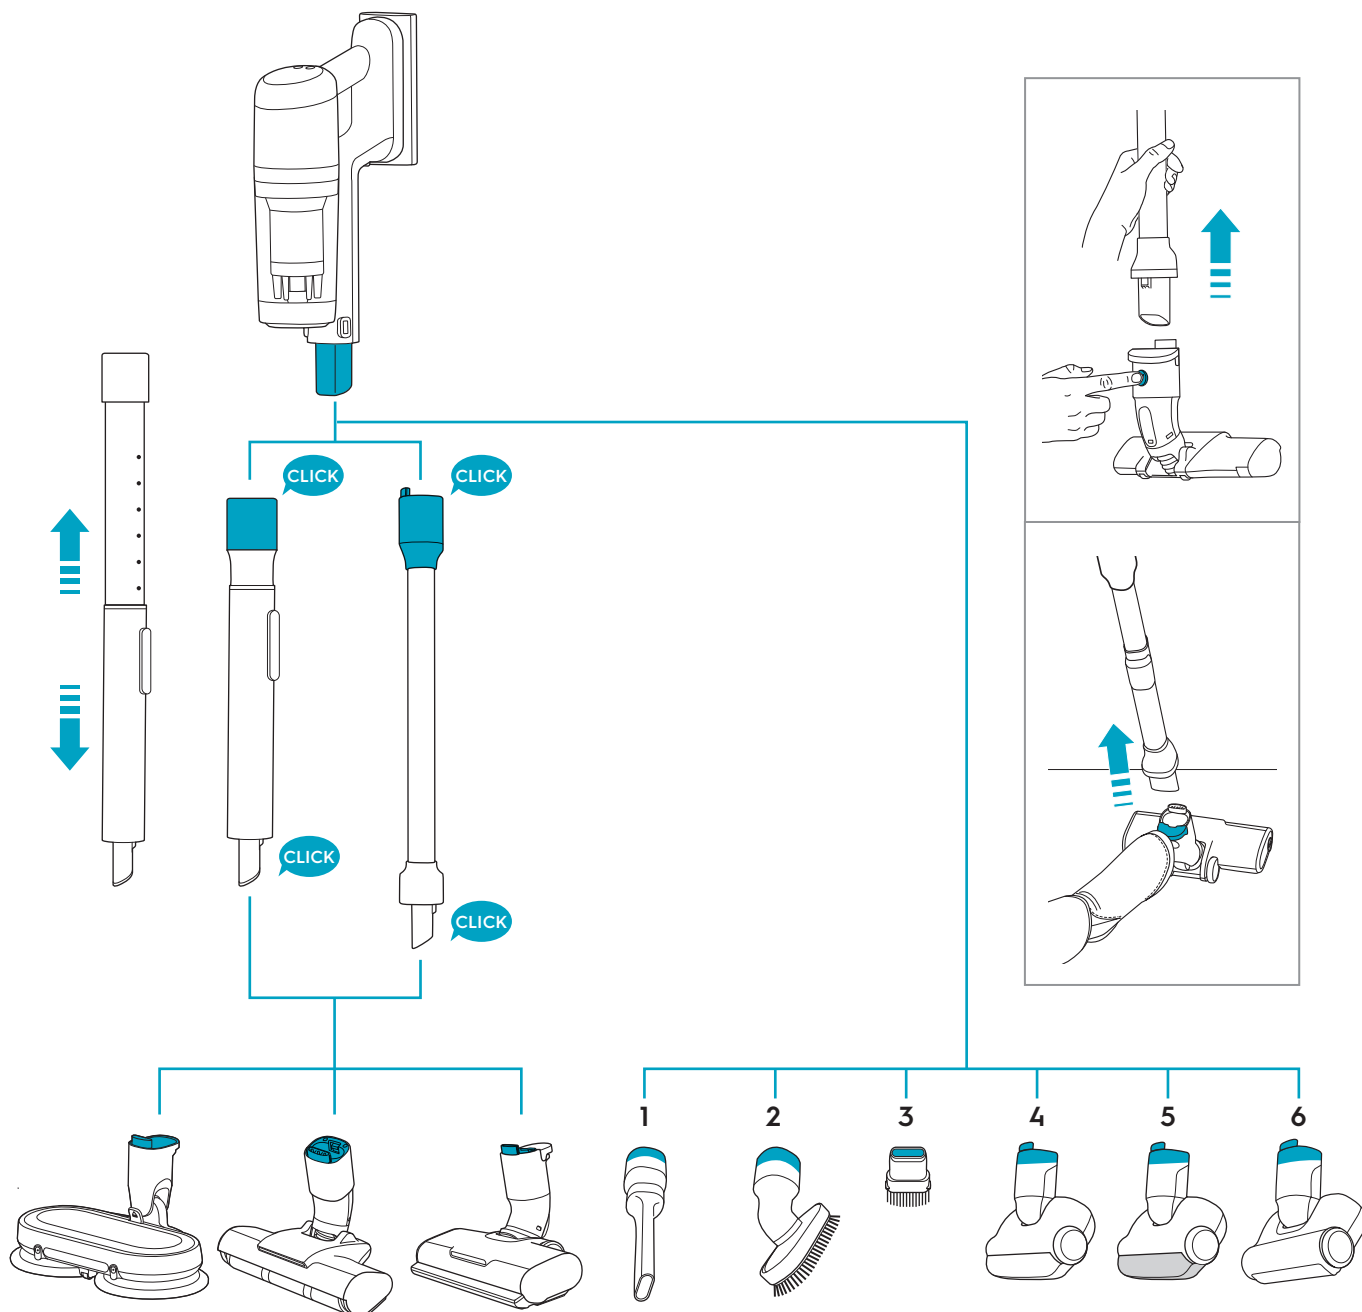

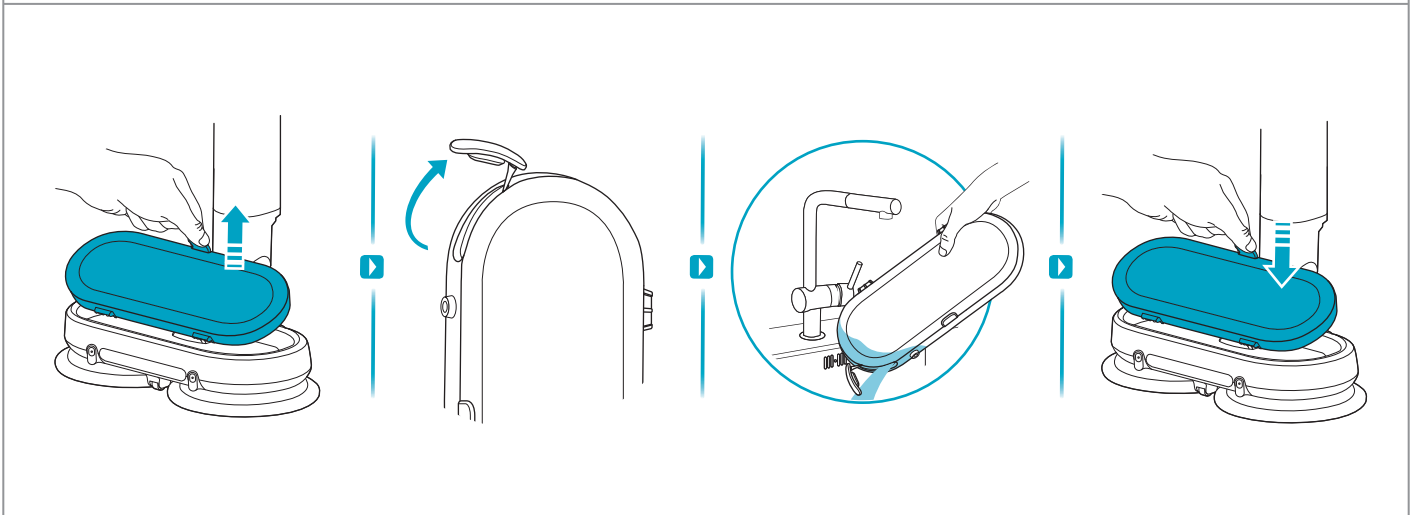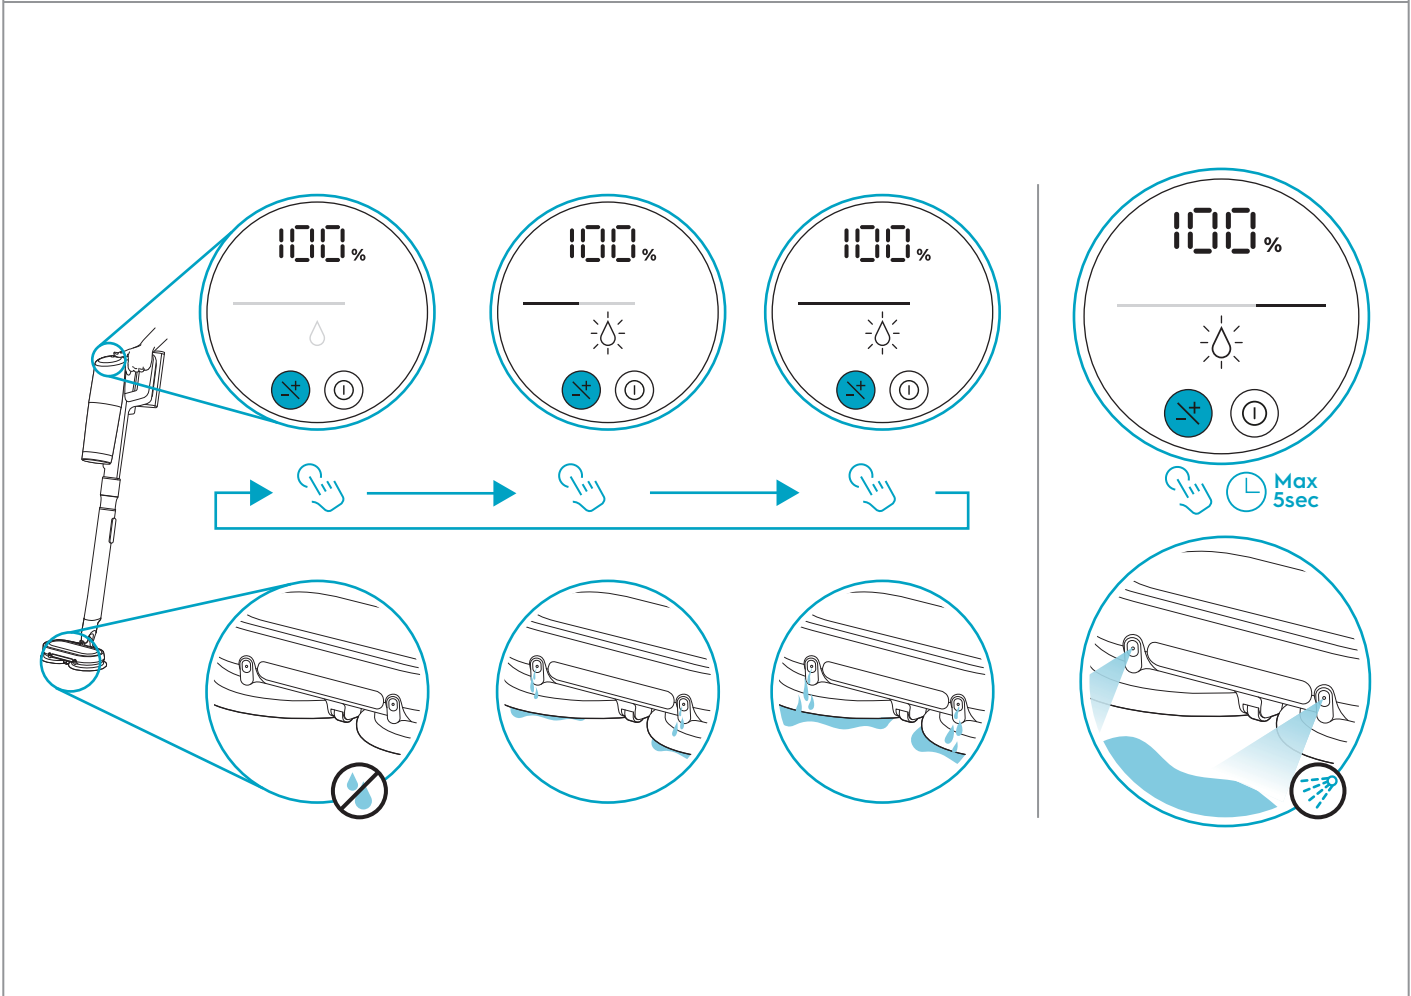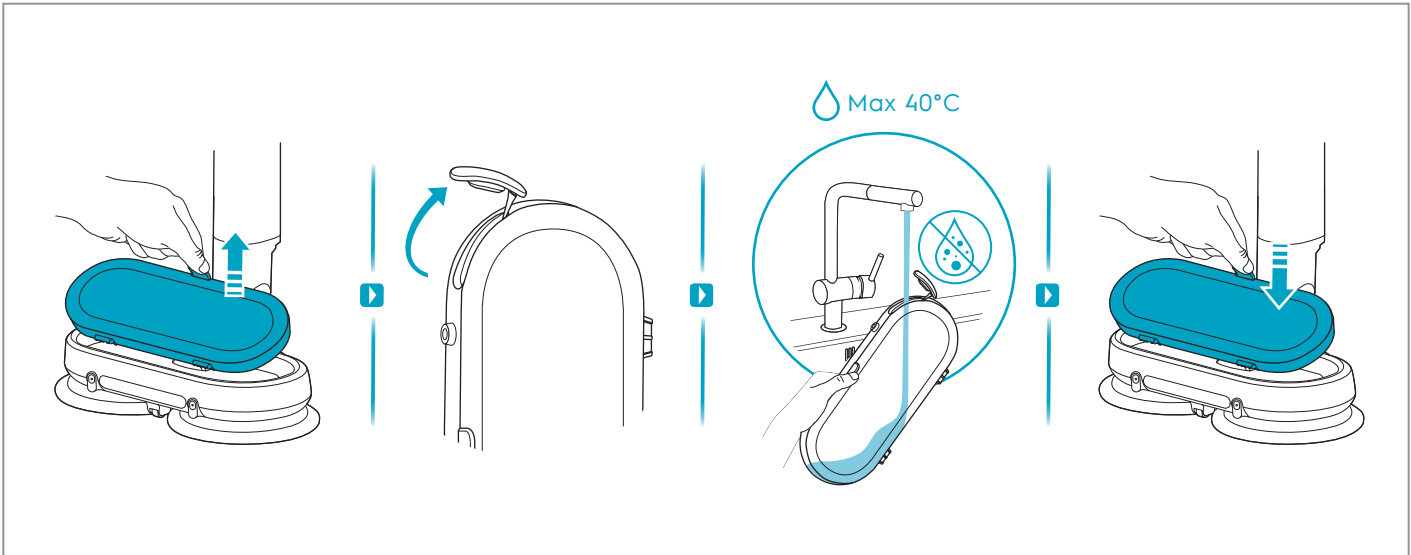

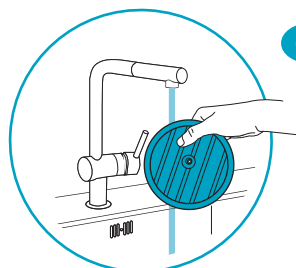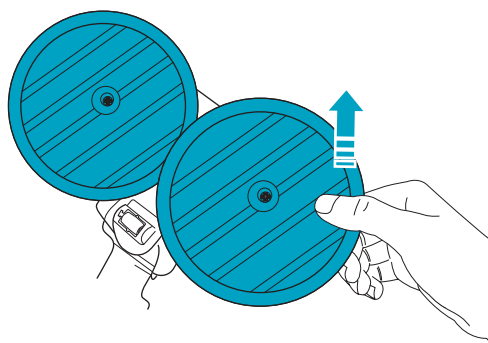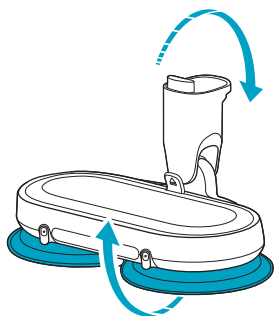


OR

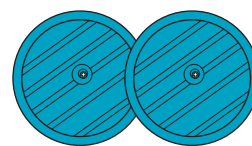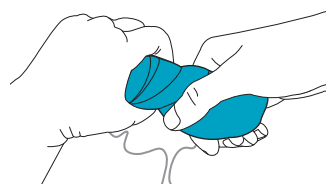











24h+

Max 40°C



Max 40°C

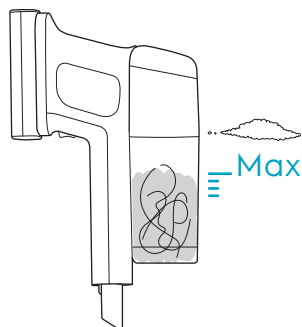

Max

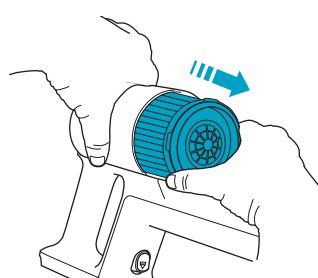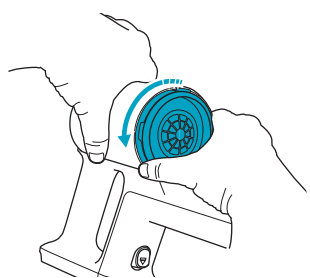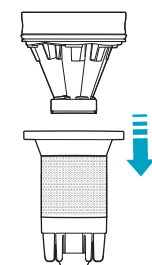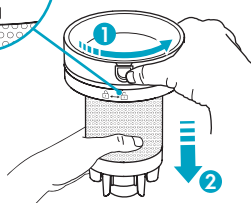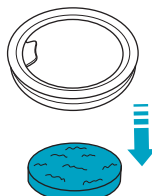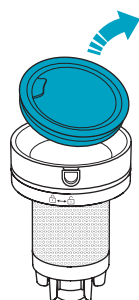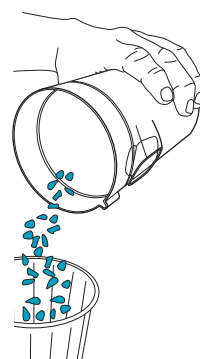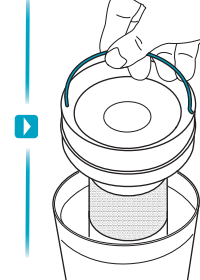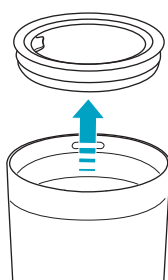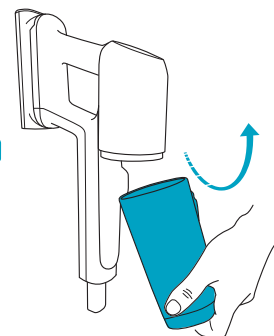


Max 40°C


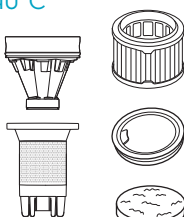




24h+

12M

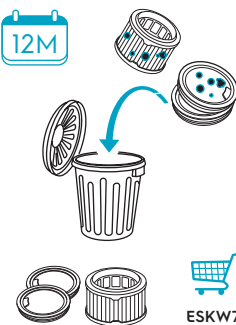

ESKW7

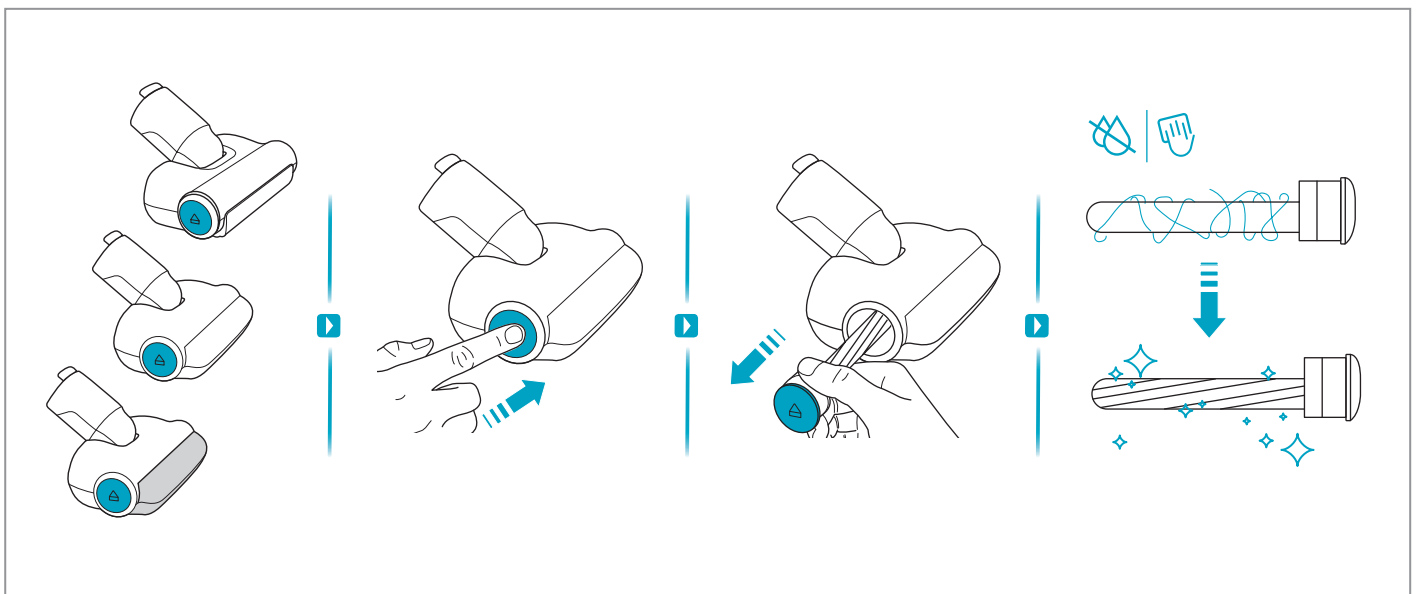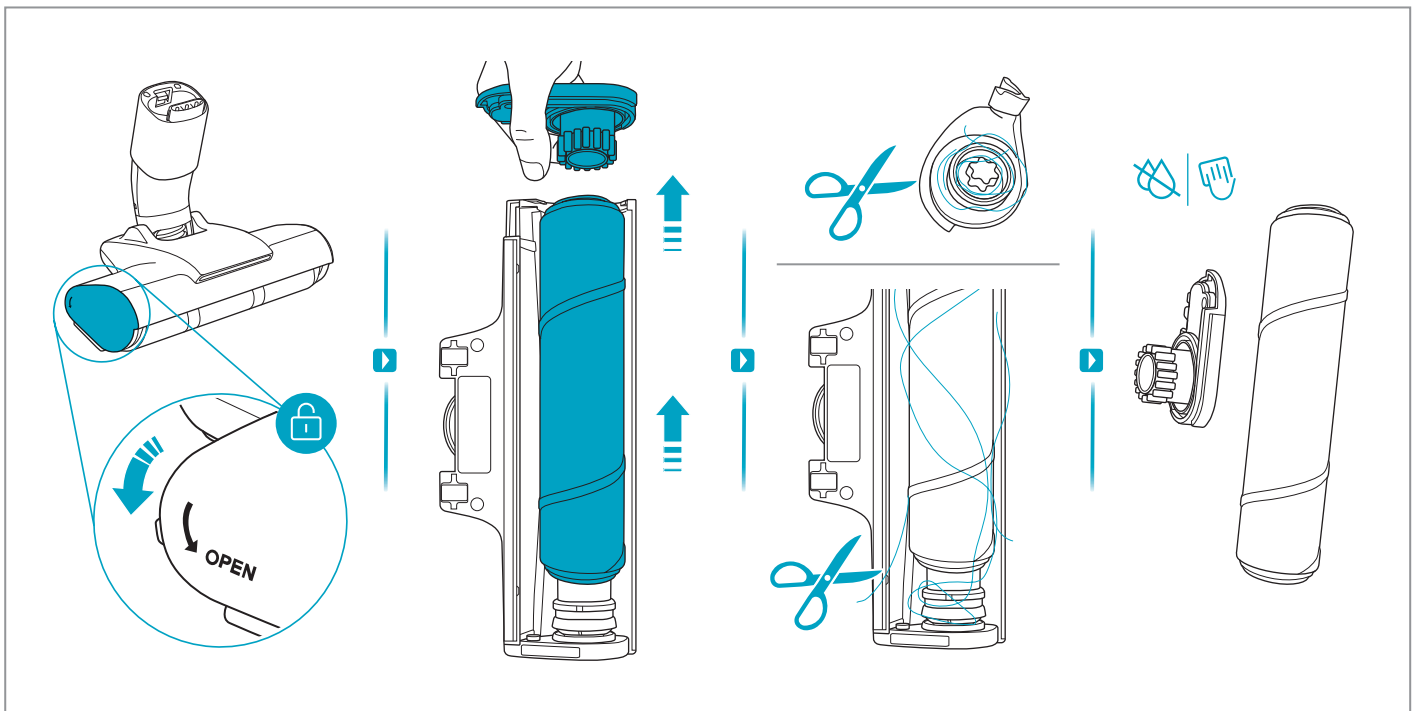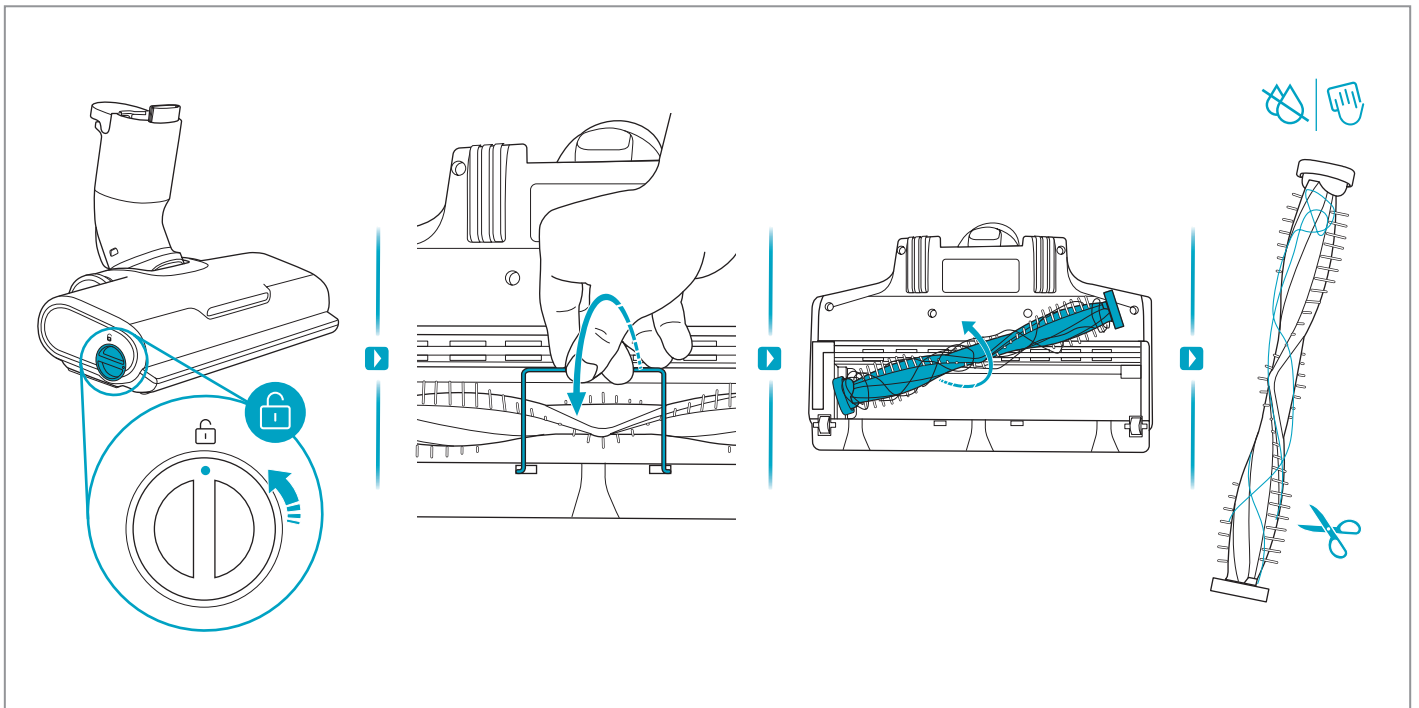

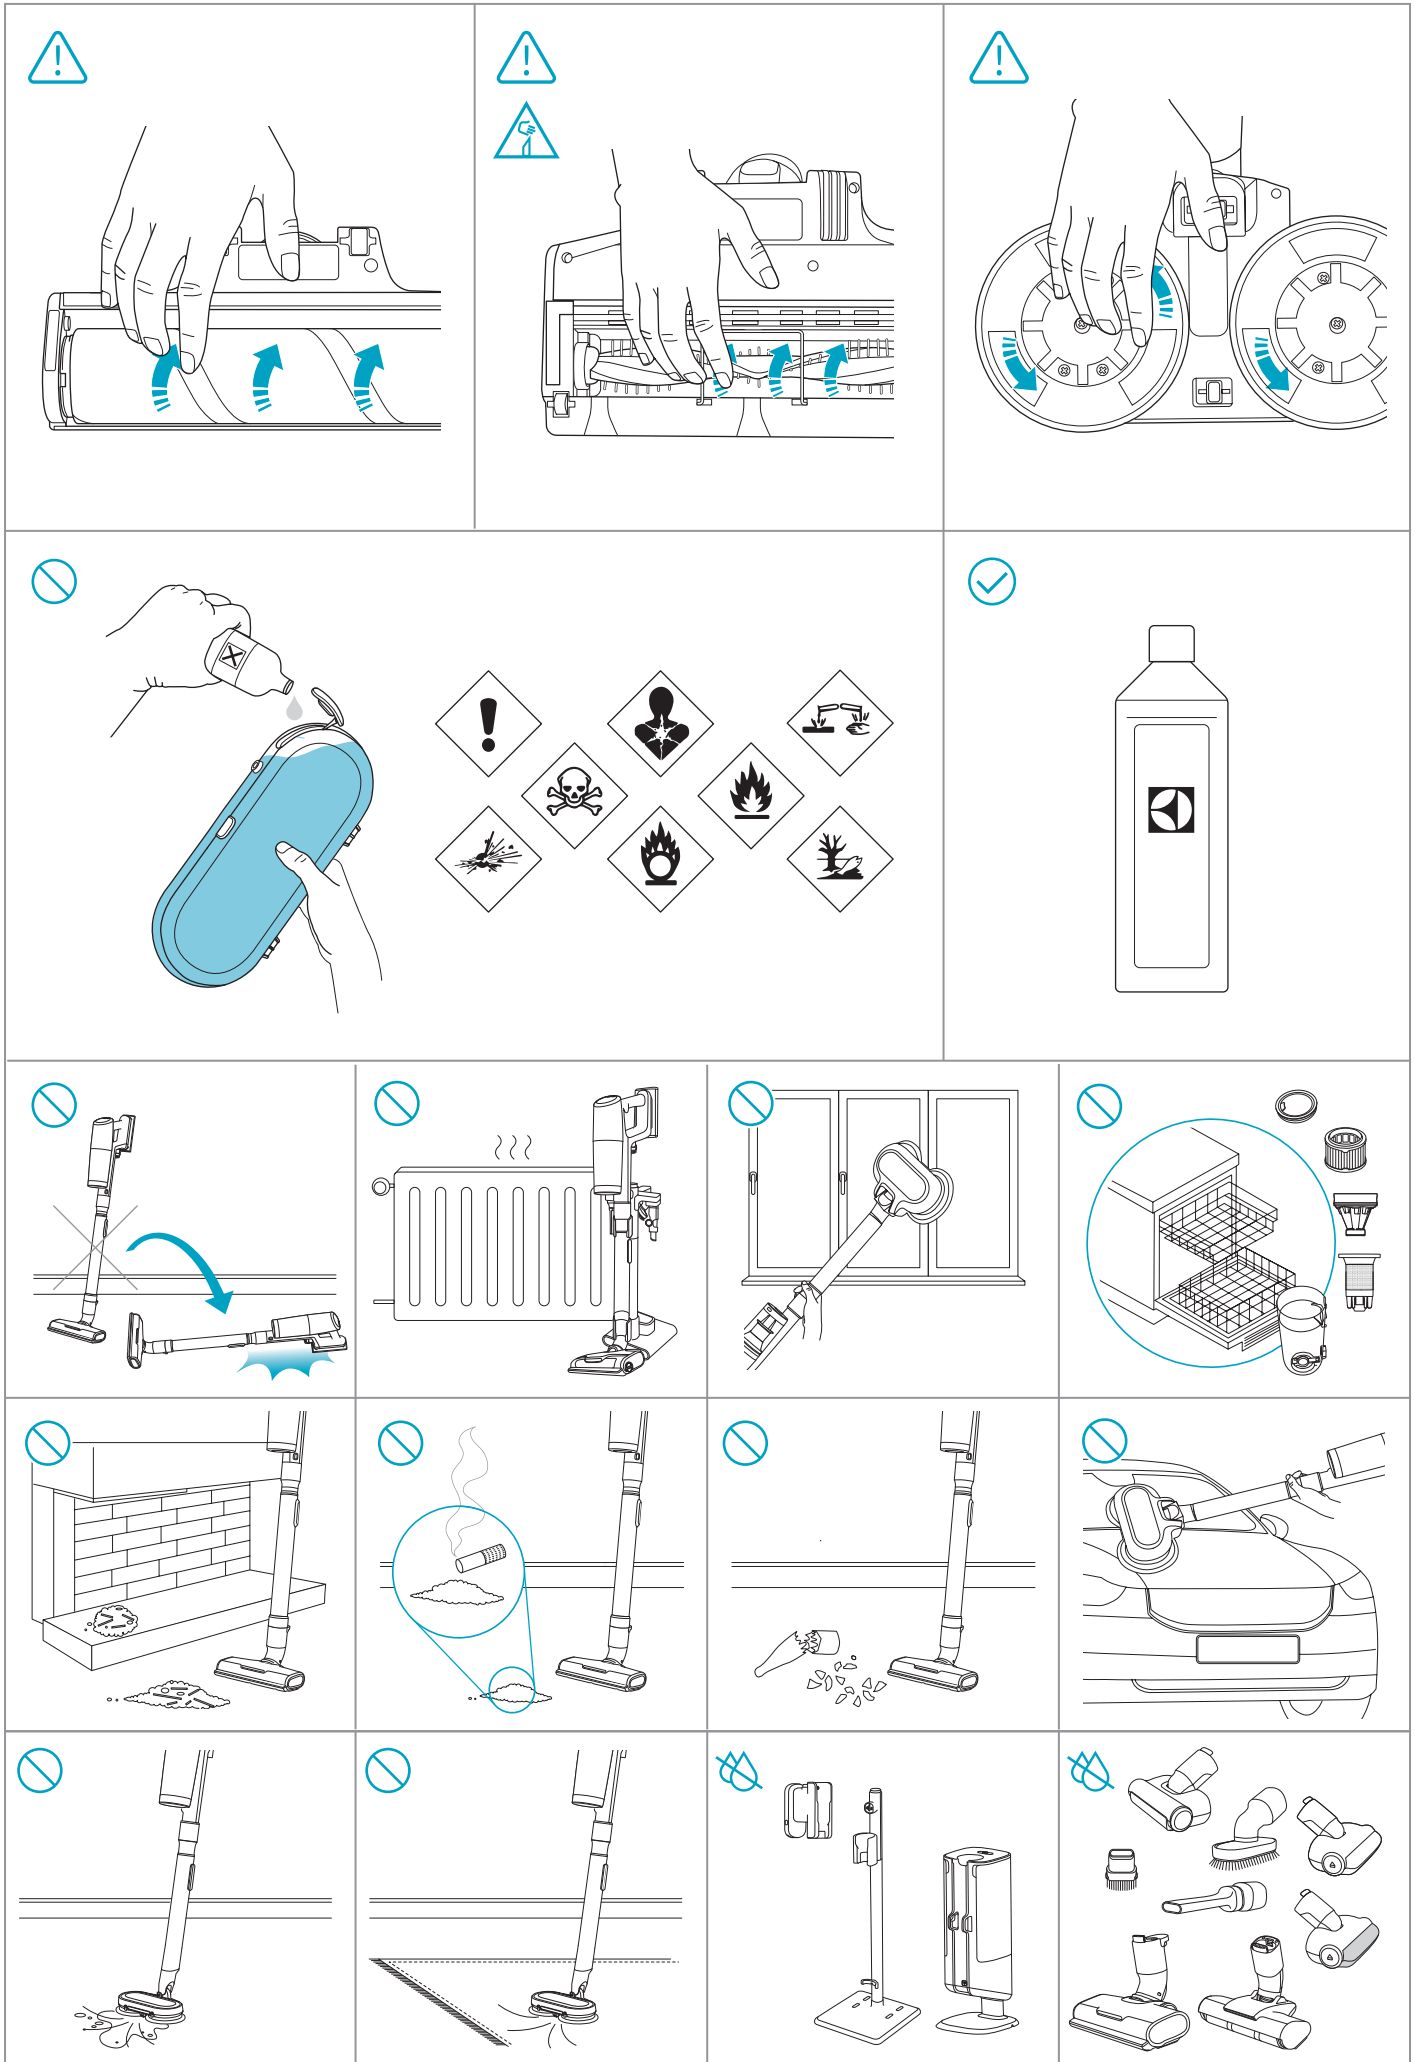




www.shop.electrolux.com



ESKW7

900 923 814
Performance Kit

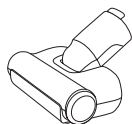


ZE155

900 923 379
PetPro+




ZE149

900 923 380
BedProPower+

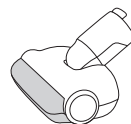

ZE149A

900 923 381
BedProPowerUV+

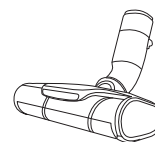

ZE156

900 923 369
**PowerPro
Hard Floor Nozzle**




ZE194

900 923 815
Extra Battery




KIT23

900 923 383
Home and Car Kit

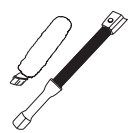


KIT22

900 923 354
Duster Kit

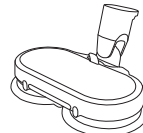


ZE177

900 923 744
PowerProMop+ Nozzle

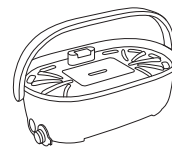


EPPCS2

900 923 726
Cleaning Station

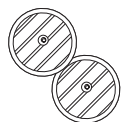

ZE158

900 923 440
Standard Pads

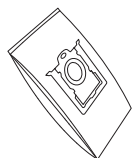


E206S

900 168 460
**S-bag® Hygiene Anti-Allergy
for Emptying Station**



E203S

900 168 459
**S-bag® Anti-Odour
for Emptying Station**



FLD1

900 923 782
Detergent

*Accessories may vary by market

Rozwiązywanie problemów

Często występujący problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Ikona worka S-bag widnieje na wyświetlaczu, a funkcja opróżniania nie działa po odstawieniu jednostki głównej na stację opróżniania, nawet po naciśnięciu przycisku Start	Worek S-bag jest pełny.	Należy wymienić worek S-bag na nowy.
	Nastąpiło przesunięcie worka S-bag lub drzwiczek komory worka S-bag.	Należy upewnić się, że worek S-bag jest w dobrej pozycji, a drzwiczki są prawidłowo zamknięte.
Stacja nie rozpoczyna opróżniania automatycznie po odstawieniu odkurzacza	Stacja działa w trybie ręcznym.	Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Start/Pauza na stacji, aż zacznie migać, aby możliwe było przełączanie między trybem ręcznym a automatycznym.
	Odkurzacz był zdjęty ze stacji tylko na chwilę, dlatego najprawdopodobniej nie trzeba go opróżniać.	Jeśli trzeba opróżnić odkurzacz, należy nacisnąć przycisk Start/Pauza na stacji lub poczekać przez 15 sekund, po czym ponownie odstawić odkurzacz na stację.
Wygląda na to, że nie można naładować akumulatora stacji	Stacja priorytetowo traktuje ładowanie akumulatora odkurzacza.	Należy poczekać, aż akumulator w odkurzaczu zostanie w pełni naładowany, a stacja rozpocznie ładowanie.
		Należy wyjąć pierwszy akumulator, aby priorytetowo traktowany był drugi akumulator.
Jednostki pionowej nie można ładować na pustej stacji	Jednostka pionowa została nieprawidłowo odłożona na pustą stację. Płytki stykowe żeńska i męska nie stykały się ze sobą	Należy z odpowiednią siłą docisnąć jednostkę pionową do dołu. Następnie należy powoli obracać jednostkę, aż na ekranie wyświetlona zostanie informacja o ładowaniu
Mop nie jest wystarczająco wilgotny, aby skutecznie usuwać plamy lub zabrudzenia	Z odkurzacza wypływa zbyt mało wody, przez co ciężko jest usuwać plamy i brud.	Należy użyć funkcji spryskiwania, aby bezpośrednio nanieść wodę na plamę. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk prędkości, aby aktywować spryskiwanie na maksymalnie 5 sekund.
Z dyszy zwilżającej nie wypływa woda	Zbiornik wody jest pusty.	Należy dolać wody do zbiornika.
	Wlot wody jest zablokowany przez duże przedmioty.	Należy sprawdzić wlot wody i upewnić się, że do zbiornika trafia wyłącznie czysta woda.
	W węży wlotowym jest powietrze	Na początku należy skorzystać z funkcji spryskiwania. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk prędkości, aby aktywować spryskiwanie na maksymalnie 5 sekund
Woda wycieka ze zbiornika dyszy zwilżającej po jej zamontowaniu na dyszy	Zbiornik wody nie jest całkowicie szczelny.	Należy upewnić się, że wlot jest prawidłowo uszczelniony przed ponownym zamontowaniem go na dyszy zwilżającej.
Spadek wydajności	Po wielokrotnym odkurzaniu długich włosów, włosy zaplątały się wokół metalowej siatki wewnątrz pojemnika na kurz.	Należy zdjąć metalową siatkę i ręcznie usunąć zaplątane wokół niej włosy.
	Po dłuższym użytkowaniu włosy i zanieczyszczenia nagromadziły się wokół wlotu pojemnika na kurz, a filtry zapchały się drobnym pyłem.	Należy usunąć włosy/śmieciki ręcznie i wyczyścić lub wymienić filtry zgodnie z instrukcją. Należy zacząć korzystać z nowego worka S-bag, jeśli stary jest prawie pełny.
Nie da się do końca usunąć kurzu/włosów z wnętrza pojemnika na kurz	Worek S-bag jest pełny lub pojemnik na kurz jest przeciążony, czyli osiągnięty lub przekroczony został maksymalny poziom.	1. Należy częściej opróżniać pojemnik na kurz i czyścić go przy użyciu węża. Regularne czyszczenie przed zapełnieniem pojemnika zwiększa ogólną wydajność. 2. Jeśli worek S-bag jest prawie pełny, należy wymienić go na nowy, aby zachować optymalną funkcjonalność. 3. Należy wyczyścić lub wymienić filtr awaryjny (pod workiem S-bag), aby sprzątnięcie było wydajne.
Pokrywa dolna pojemnika na kurz nie otwiera się lub nie zamyka prawidłowo.	1. Wokół magnesu utknęły opiłki metalu. 2. Jednostka główna została zabrana ze stacji opróżniania przed końcem cyklu opróżniania.	1. Należy usunąć opiłki metalu wokół magnesu i dokładnie wyczyścić ten obszar. 2. Nie wolno zabierać jednostki głównej ze stacji opróżniania przed końcem cyklu opróżniania.
Długie włosy uwięzły między pokrywą dolną a fartuchem pojemnika na kurz	Długie włosy są zaplątane wokół metalowej siatki wewnątrz pojemnika na kurz.	Należy obciąć włosy, które uwięzły, lub usunąć splątane włosy ręcznie.
Wąż elastyczny stacji opróżniania odłącza się od gniazda ssącego podczas odkurzania	Wąż nie został prawidłowo podłączony do gniazda ssącego.	Pewnym ruchem wsunąć wąż do bezpiecznego połączenia z gniazdem ssącym.

Często występujący problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Dysza zatrzymuje się automatycznie (głównie na dywanie)	Możliwe, że aktywowane zostało zabezpieczenie przed zbyt wysokim natężeniem / przegrzaniem (jest to możliwe zwłaszcza w przypadku długiego odkurzania dywanów)	1. Należy pozostawić urządzenie na kilka minut, aby silnik dyszy wystygł 2. Dywan jest zbyt gruby lub ma zbyt długie włosie. Należy ustawić niższą prędkość.
Występują problemy ze zdejmowaniem fartucha z metalowej siatki wewnątrz pojemnika na kurz	Metalową siatkę i dolną część fartucha mocuje się haczykiem z zatrzaskiem, aby osiągnąć wyższą wydajność	Należy pociągnąć lekko fartuch, zgiąć go w bok, a następnie wyciągnąć
Produkt zatrzymuje się lub nie uruchamia się	Akumulator jest rozładowany	Należy naładować odkurzacz.
	Woda/ciecz została zassana do urządzenia.	Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć filtry i pozostawić do wyschnięcia na 48 godzin. Nie należy odstawiać urządzenia na podstawkę ładującą. Jeśli urządzenie nadal nie działa po 48 godzinach, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym firmy Electrolux. Uwaga: Uszkodzenia silnika spowodowane przez wodę lub inne ciecz nie są objęte gwarancją.
	Odkurzacz niespodziewanie upadł (należy pamiętać, że produkt nie ma konstrukcji samostojącej).	1. Podczas korzystania z urządzenia należy mocno trzymać za jednostkę ręczną 2. Przed oparciem jednostki, np. o ścianę lub półkę, należy najpierw upewnić się, że będzie stać stabilnie 3. Urządzenie należy zawsze wyłączać przed odstawieniem na podstawkę ładującą.
Utrata mocy ssącej	Dysza nie zbiera kurzu ani brudu zgodnie z oczekiwaniami.	Należy upewnić się, że dysza jest dostosowana do typu podłogi. Niektóre modele mogą być wyposażone w dyszę PowerPro do wielu powierzchni i/lub dyszę PowerPro do twardych pokryć podłogowych. Dysza PowerPro do twardych pokryć podłogowych nie nadaje się do grubych dywanów, ale jest idealna do twardych pokryć podłogowych. Dysza PowerPro do wielu powierzchni nadaje się do wszystkich podłóg.
	Doszło do zablokowania szczotki lub wałka dyszy przez włosy i brud.	Należy wyjąć dyszę i wyczyścić rolkę szczotki zgodnie z instrukcją obsługi.
	Doszło do zablokowania przewodu i/lub szyjki dyszy.	Należy sprawdzić, czy w dyszy/rurze nie powstał zator.
	W filtrze wstępnym i/lub w filtrze drobnego pyłu powstał zator lub nagromadził się brud. Pojemnik na kurz jest pełny.	Należy opróżnić pojemnik na kurz i umyć filtry zgodnie z instrukcją obsługi. W razie potrzeby należy wyjąć filtry i kupić nowe na stronie www.electrolux.com .
Rolka szczotki nie obraca się	Rolka szczotki zatrzymuje się, gdy użytkownik odłącza poprzednią dyszę i zakłada następną bez wyłączenia odkurzacza. Świadczy to o aktywacji trybu bezpieczeństwa.	Wyłącz odkurzacz i uruchom go jeszcze raz przyciskiem „ON” (WŁ.), aby zainicjować ruch obrotowy rolki szczotki.
Urządzenie nie ładuje się / na wyświetlaczu jednostki ręcznej nie ma informacji o ładowaniu	Urządzenie nie zostało prawidłowo odstawione na podstawkę ładującą.	Należy upewnić się, że płytki stykowe z tyłu odkurzacza stykają się z płytkami stykowymi na podstawce ładującej.
	Wtyczka ładowarki nie jest podłączona.	Należy upewnić się, że wtyczka adaptera jest podłączona do gniazda podstawki ładującej, a adapter ładowania jest podłączony do gniazdka.
	Ładowanie nie rozpocznie się, jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 5°C lub wyższa niż 35°C, aby chronić akumulator i elektronikę.	Urządzenie należy przechowywać/ładować w pomieszczeniu, w którym panuje temperatura od 5°C do 35°C.
	Wyświetlacz urządzenia ręcznego nie jest podświetlony, a dodatkowo żadna dioda LED nie jest podświetlana po pełnym naładowaniu akumulatora.	Aby wyświetlić wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, należy podnieść odkurzacz z podstawki ładującej, po czym nacisnąć przycisk wł./wył. lub przycisk prędkości +/- . Należy odstawić odkurzacz ponownie na podstawkę ładującą.
	Temperatura akumulatora jest zbyt wysoka (~45°C) / niska (~5°C), dlatego ładowanie jeszcze się nie rozpoczęło.	Urządzenie należy przenieść do pomieszczenia, w którym panuje temperatura pokojowa, i poczekać, aż temperatura urządzenia spadnie / wzrośnie.

Często występujący problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Brak informacji o ładowaniu na podstawie ładowącej	Akumulator jednostki ręcznej nie został naładowany do pełna. Ładowanie dodatkowego akumulatora na podstawie ładowącej rozpocznie się dopiero po pełnym naładowaniu akumulatora jednostki ręcznej (proces może zająć do 2,5 godz.)	Takie zjawisko występuje wyłącznie w przypadku produktów z możliwością ładowania na płycie bazowej podstawki ładowącej. Akumulator jednostki ręcznej zawsze jest ładowany jako pierwszy, a w następnej kolejności ładowany jest akumulator podstawki ładowącej. Podczas ładowania podświetlony jest wskaźnik LED.
	Akumulator nie został włożony prawidłowo	Należy wyjąć akumulator i podłączyć go ponownie
	Temperatura akumulatora jest zbyt wysoka (~45°C) / niska (~5°C), dlatego ładowanie jeszcze się nie rozpoczęło	Urządzenie należy przenieść do pomieszczenia, w którym panuje temperatura pokojowa, i poczekać, aż temperatura urządzenia się ustabilizuje.
	Akumulator jest zepsuty i wymaga wymiany.	Należy skontaktować się z centrum serwisowym firmy Electrolux. W razie potrzeby należy wymienić akumulator na nowy kupiony na stronie internetowej www.electrolux.com
	W produkcie znajduje się nieprawidłowy akumulator.	Należy upewnić się, że używany jest prawidłowy akumulator.
Na wyświetlaczu jednostki ręcznej została wyświetlona ikona zatkania	Ikona zatkania informuje o konieczności wyczyszczenia filtra	Należy wyczyścić/wymienić filtry zgodnie z instrukcją obsługi.
Na wyświetlaczu jednostki ręcznej pojawi się trójkąt ostrzegawczy	Silnik lub akumulator urządzenia osiągnął zbyt wysoką temperaturę.	Należy poczekać, aż temperatura urządzenia spadnie.
	Możliwe, że w dyszy lub w rurze powstał zator.	Należy sprawdzić, czy w dyszy/rurze nie powstał zator.
Dysza zwilżająca chwieje się / wykonuje nagłe, gwałtowne ruchy na podłodze	Nakładki mopujące nie są zamocowane na środku tarcz obrotowych.	Należy ponownie zamocować podkładki na środku tarcz obrotowych.
Ładowanie trwa dłużej niż 4,5 godziny	Temperatura w pomieszczeniu przekracza 35°C.	Czas ładowania wydłuży się, jeśli temperatura będzie wysoka, co jest normalne. Urządzenie należy przechowywać/ładować w temperaturze pokojowej.
Reflektory na dyszy podłogowej nie działają	Rolka szczotki jest zablokowana.	Należy zdjąć rolkę szczotki i oczyścić ją z włosów i włókien.
Aby uniknąć uszkodzenia akumulatora w przypadku planowania długotrwałego przechowywania bez podłączonego zasilania.	W razie długiej przerwy w eksploatacji odkurzacz i akumulator należy odpowiednio przygotować.	Aby nie uszkodzić akumulatora, przed schowaniem na dłuższy czas należy koniecznie naładować akumulator do 20-70%. Po naładowaniu należy odłączyć akumulator od odkurzacza i schować go w suchym pomieszczeniu, w którym panuje temperatura od 10 do 25°C. Po długim okresie przechowywania należy ładować akumulator do pełna przez 10 godzin.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały oznaczone symbolem  należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem  razem z odpadami domowymi.

Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.



Share more of our thinking at www.electrolux.com