


AEG

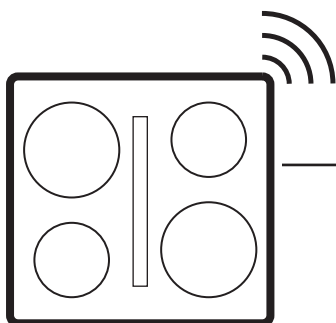

aeg.com/register



PE9000B80




INSTALLATIE





YouTube

www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg




How to Install your
AEG/Electrolux Extractor Hob

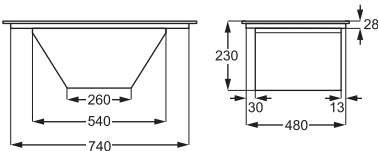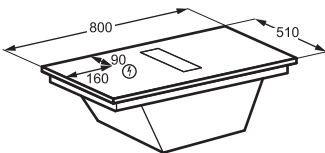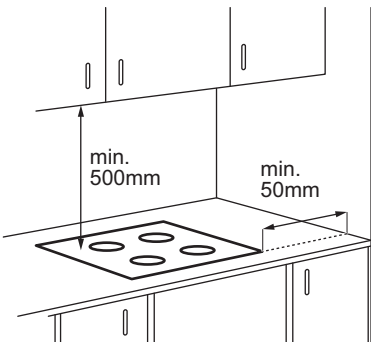

A

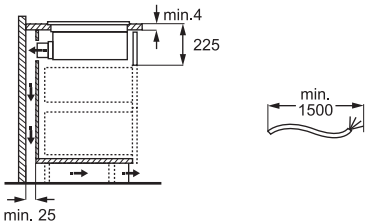

B

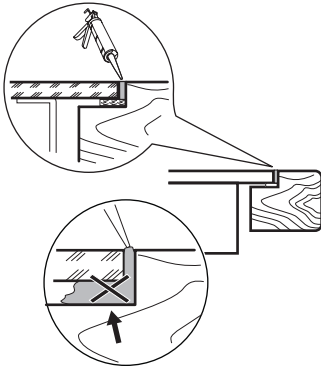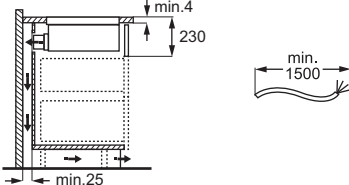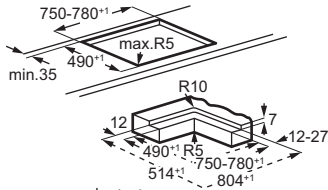

NEDERLANDS

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	3
2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....	6
3. MONTAGE.....	9
4. PRODUCTBESCHRIJVING.....	11
5. VOOR HET EERSTE GEBRUIK.....	12
6. DAGELIJKS GEBRUIK.....	14

7. ONDERHOUD EN REINIGING.....	19
8. PROBLEEMOPLOSSING.....	21
9. TECHNISCHE GEGEVENS.....	22
10. ENERGIEVERBRUIK.....	22
11. HET MILIEUPERSPECTIEF.....	24

Wijzigingen voorbehouden.

1. ⚠ VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees de meegeleverde instructies voordat je het apparaat installeert en gebruikt zorgvuldig. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeien uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met een beperkt lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de ge-

varen begrijpen. Kinderen jonger dan 8 jaar en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.

- Houd toezicht op kinderen, om te voorkomen dat zij gaan spelen met het apparaat en mobiele apparaten met de speciale app.
- Houd de verpakking uit de buurt van kinderen en gooi deze op de juiste manier weg.
- **WAARSCHUWING:** Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens het gebruik. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens gebruik en afkoeling.
- Activeer altijd de kinderbeveiliging, indien beschikbaar.

- Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

1.2 Algemene veiligheid

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te koken.
- Dit apparaat is bedoeld voor binnenshuis huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt in kantoren, hotelkamers, bed & breakfast-kamers, boerderijgasthuizen en andere soortgelijke accommodaties waar dergelijk gebruik de gemiddelde huishoudelijke gebruiksniveaus niet overschrijdt.
- **WAARSCHUWING:** Brandgevaar: Bewaar geen voorwerpen op de kookoppervlakken.
- **LET OP!** Het kookproces moet in de gaten worden gehouden (inclusief de automatische kookfuncties). Een kort kookproces moet voortdurend bewaakt worden.
- **WAARSCHUWING:** Onbeheerd koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot brand.
- **WAARSCHUWING:** Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens het gebruik. Let erop de verwarmingselementen niet aan te raken.
- Rook duidt op oververhitting. Gebruik nooit water om een kookvuur te doven. Schakel het apparaat uit en dek de vlammen af met bijvoorbeeld een branddeken of een deksel.
- **WAARSCHUWING:** Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien door een extern schakelapparaat, zoals een tijdklok, of aangesloten worden op een circuit dat door het elektriciteitsbedrijf regelmatig aan en uit wordt geschakeld.
- Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op het oppervlak van de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
- Gebruik het apparaat niet voordat je het in de ingebouwde constructie installeert.
- Gebruik geen waterstralen en stoom om het apparaat te reinigen.
- Schakel het kookplaatellement na elk gebruik uit met de bedieningstoetsen. Ver-

trouw niet op de pandetector.

- **WAARSCHUWING:** Als het oppervlak gebarsten is, schakel het apparaat dan uit om de kans op elektrische schokken te vermijden. In het geval het apparaat rechtstreeks op de stroom is aangesloten met een aansluitdoos, verwijder je de zekering om het apparaat van de stroom te halen. Neem altijd contact op met de erkende servicedienst.
- Zorg voor een goede luchtventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen van gassen van apparaten in de ruimte die op gas of andere brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd en dat de door het apparaat opgevangen lucht niet wordt overgebracht naar een kanaal dat wordt gebruikt om rook en stoom uit andere apparaten (centrale verwarmingssystemen, thermosifons, waterverwarmingstoestellen, enz.) af te zuigen.

- Het niet naleven hiervan kan leiden tot terugstroming van verbrandingsgassen, met risico op koolmonoxidevergiftiging of verstikking.
- Wanneer het apparaat met andere apparaten werkt, mag het maximale vacuüm dat in de ruimte wordt gegenereerd niet groter zijn dan 0,04 mbar.
- Reinig regelmatig het filter van de afzuiging en verwijder vetafzettingen om het risico op brand te voorkomen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gekwalificeerde persoon deze vervangen ten einde gevaarlijke situaties met elektriciteit te voorkomen.
- Als het apparaat rechtstreeks op de voeding is aangesloten, moet de elektrische installatie zijn uitgerust met een isoleerinrichting waarmee het apparaat van alle polen van het stopcontact kan worden losgekoppeld. Volledige ontkoppeling moet voldoen aan de voorwaarden van de overspanningscategorie III. De middelen voor ontkoppeling moeten worden geïncorpo-

reerd in de vaste bedrading, in overeenstemming met de bedradingsregels.

- **WAARSCHUWING:** Gebruik alleen kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het kookapparaat zijn ontworpen, of die door de fabrikant van het

apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn aangegeven, of kookplaatbeschermers die in het apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken veroorzaken.

2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

2.1 Installeren



WAARSCHUWING!

Alleen een gekwalificeerde technicus mag dit apparaat installeren.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat.

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Raadpleeg het installatieboekje voor gedetailleerde montage-instructies.
- Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.
- Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat, omdat het zwaar is. Gebruik veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Dicht de gesneden oppervlakken van de kast af met een afdichtmiddel om zwellingen door vocht te voorkomen.
- Bescherm de bodem van het apparaat tegen stoom en vocht.
- Installeer het apparaat niet naast een deur of onder een raam om te voorkomen dat heet kookgerei uit het apparaat valt wanneer de deur of het raam wordt geopend.
- Installeer de uitlaatlucht niet in een wandopening, tenzij de opening voor dat doel is ontworpen.
- Voor installatie zonder kanaal moet de ventilatoruitlaat direct tegen de muur worden geplaatst of door een extra kastwand worden gescheiden om toegang tot de ventilatorbladen te voorkomen.

- Elk apparaat heeft koelventilatoren op de bodem.
- Als het apparaat gemonteerd wordt boven een lade:
 - Bewaar er geen kleine voorwerpen of papier in die de koelventilatoren kunnen beschadigen of het koelsysteem kunnen aantasten.
 - Houd minimaal 2 cm afstand tussen de onderkant van het apparaat en de inhoud van de lade.
- Verwijder de afscheidingspanelen die in de kast onder het apparaat zijn geïnstalleerd.

2.2 Elektrische aansluiting



WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- Alle elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met het aansluitschema of het installatieboekje.
- In het geval van een afzuiginstallatie en waar de accessoires aanwezig of verplicht zijn (muurklep, raamschakelaar en/of raamopener), moeten alle elektrische verbindingen worden gemaakt door een gekwalificeerde elektricien, volgens het aansluitschema of het installatieboekje.
- Het apparaat moet worden geaard.
- Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer vóór elke interventie.
- Controleer dat de parameters op het typeplaatje compatibel zijn met de elektrische waarden van de netspanning.

- Losse of onjuiste netsnoeren of stekkers kunnen leiden tot oververhitting van de aansluiting.
- Gebruik het juiste netsnoer.
- Laat het netsnoer niet in de war raken.
- Zie erop toe dat een elektrocutiebescherming is geïnstalleerd.
- Installeer een trekontlastingsklem op het netsnoer.
- Zorg ervoor dat het netsnoer of de stekker (indien van toepassing) geen hete oppervlakken kan raken.
- Gebruik geen adapters met meerdere stekkers en verlengkabels.
- Voorkom beschadiging van de stekker en het snoer. Als vervanging nodig is, moet dit worden gedaan door ons geautoriseerde servicecentrum of een gekwalificeerde electricien.
- Elektrocutiebescherming van onder spanning staande en geïsoleerde onderdelen moet stevig worden bevestigd en mag niet zonder gereedschap kunnen worden verwijderd.
- Sluit de stekker pas aan op het stopcontact aan het einde van de installatie. Zorg voor toegang tot de stekker na installatie.
- Sluit de stekker niet aan als het stopcontact loszit.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker zelf.
- Gebruik enkel correcte isolatievoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.
- De elektrische installatie moet over een isolatie-apparaat beschikken dat het apparaat op alle polen loskoppelt van het elektriciteitsnet, met een contact-openingsafstand van ten minste 3 mm.
- Als de E3-code verschijnt, koppelt u het apparaat los en controleert u de elektrische aansluiting en de netspanning.

2.3 Gebruik

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, brandwonden of elektrische schokken.

- Breng geen wijzigingen aan dit apparaat aan.
- Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen, etiketten en beschermfolie (indien van toepassing).

- Zie erop toe dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden. De ventilatie moet periodiek worden gecontroleerd door een gekwalificeerde technicus.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens de werking ervan.
- Schakel de kookzones na elk gebruik uit.
- Plaats geen bestek of pannendecksels op de kookzones, omdat deze dan heet kunnen worden.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.
- Gebruik het apparaat niet als werkblad of als opslagoppervlak.
- Als het oppervlak van het apparaat gebarsten is, koppel het dan onmiddellijk los van de stroomtoevoer om elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruikers met een pacemaker moeten een afstand van minimaal 30 cm aanhouden tot de inductiekookzones wanneer het apparaat in werking is.
- Plaats het voedsel voorzichtig in de hete olie, omdat dit spatten kan veroorzaken.
- Gebruik nooit een open vlam wanneer de afzuiging in werking is.
- Gebruik geen aluminiumfolie of andere materialen tussen het kookoppervlak en het kookgerei, tenzij anders aangegeven door de fabrikant van dit apparaat.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant voor dit apparaat worden aanbevolen.

WAARSCHUWING!

Risico op brand en explosie.

- Hete vetten en oliën kunnen brandbare dampen afgeven. Houd vlammen en hete voorwerpen uit de buurt.
- Hete oliedampen kunnen zelfontbranding veroorzaken.
- Gebruikte olie met voedselresten kan zelfs bij lagere temperaturen ontbranden.
- Plaats geen brandbare producten in de buurt van het apparaat.

WAARSCHUWING!

Risico op schade aan het apparaat.

- Plaats geen heet kookgerei op het bedieningspaneel om het risico op brandwonden te voorkomen.
- Plaats geen hete pannen op het glazen oppervlak van het apparaat.
- Laat kookgerei niet droogkoken.

- Voorkom dat voorwerpen of kookgerei op het apparaat vallen om schade aan het oppervlak te vermijden.
- Schakel de kookzones niet terwijl er leeg kookgerei of geen kookgerei op geplaatst is.
- Verwijder nooit het rooster of het filter terwijl de afzuiging of de kookplaat in werking is.
- Gebruik nooit een open vlam wanneer de afzuiging in werking is.
- Bedek de inlaat van de afzuiging niet met kookgerei.
- Open de toegang naar de onderkant van het apparaat niet wanneer de kookplaat of de afzuiging in werking is.
- Plaats geen kleine of lichte voorwerpen in de buurt van de afzuiging om te voorkomen dat ze worden opgezogen.
- Kookgerei gemaakt van gietijzer of met een beschadigde bodem kan krassen op het glas/glaskeramik veroorzaken. Til het kookgerei altijd op wanneer u het op het kookoppervlak moet verplaatsen.
- Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten.
- Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Zorg ervoor dat de Voedselsensor altijd in het eten of in de vloeistof tot aan de markering van het minimumniveau zit.
- Reinig de Voedselsensor voor en na elk gebruik. Wees voorzichtig, de punt van de Voedselsensor is scherp.
- Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen. Was de Voedselsensor niet in de vaatwasser. De siliconen handgreep kan verkleuren, wat geen effect heeft op de werking van de Voedselsensor.
- Gebruik de originele verpakking om de Voedselsensor op te slaan en op te laden.
- Zorg ervoor dat de Voedselsensor koel, schoon en droog is voordat je deze in de oplader plaatst.
- Bewaar de Voedselsensor op een veilige, droge plaats buiten het bereik van kinderen.

2.4 Voedselsensor



WAARSCHUWING!

Risico op letsel en brandwonden.

- Gebruik de Voedselsensor waarvoor deze bedoeld is. Gebruik het niet om iets te openen of op te tillen.
- Gebruik alleen de Voedselsensor die aanbevolen wordt voor de kookplaat, één tegelijkertijd.
- Gebruik het niet als het defect of beschadigd is.
- Gebruik de Voedselsensor niet in de oven of magnetron.

2.5 Onderhoud en reiniging

- Reinig het apparaat regelmatig om beschadiging van het oppervlak te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat je het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met warm water en een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schurende producten, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen, tenzij anders aangegeven.
- Controleer het product regelmatig op tekenen van slijtage, zoals scheuren, blaasjes, delaminatie, krimp, kleverigheid, corrosie of andere zichtbare veranderingen in textuur of uiterlijk, die het ongeschikt kunnen maken voor contact met voedsel. Volg de reinigings- en onderhoudsinstructies om slijtage te voorkomen.

2.6 Verwijdering



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

- Neem contact op met je plaatselijke overheid voor informatie over het afvoeren van het apparaat.
- Koppel het apparaat los van de netvoeding, knip vervolgens het elektrische snoer af en gooi het weg.

3. MONTAGE

3.1 Vóór de installatie

Zoek voor toekomstig gebruik het typeplaatje aan de onderkant van de kookplaat en noteer het serienummer.....

3.2 De kookplaat monteren

❗ Voor installatieafmetingen en visuele begeleiding, zie de installatieschema's op de eerste pagina's van de gebruikershandleiding.

Voor oppervlakte-installatie, zie diagram A.

Voor geïntegreerde installatie, zie diagram B.

Raadpleeg het installatieboekje voor gedetailleerde informatie over het monteren van jouw kookplaat.

Volg het aansluitingsschema van de kookplaat en het aansluitingsschema van de raamschakelaar in het installatieboekje en/of de labels onder de kookplaat.

Alleen voor geselecteerde landen: In geval van uitlaatinstallatie kan een raamschakelaar nodig zijn (raadpleeg een bevoegde technicus). Je moet het apart kopen omdat het niet bij de afzuigkap wordt geleverd. De raamschakelaar moet door een bevoegde technicus worden geïnstalleerd. Raadpleeg het installatieboekje.

Als het apparaat boven een lade wordt geïnstalleerd, kan de ventilatie van de kookplaat de artikelen die zich in de lade bevinden tijdens het bereidingsproces opwarmen.

De filtereenheid monteren

Het apparaat moet te allen tijde worden gebruikt met alle filters die zijn toegewezen aan de gekozen installatiemodus. Zie "Filterselectie". Controleer vóór het eerste gebruik of u de koolstoffilters in de afzuiging hebt geplaatst met de handgrepen naar binnen gericht. Plaats de behuizing van het vetfilter in de afzuiging en leg het rooster op de afzuiging.

3.3 De afdichting bevestigen

Installatie aan bovenkant

1. Reinig het werkblad rond het uitgesneden gebied.
2. Bevestig de meegeleverde 2x6 mm afdichtstrip tegen de onderrand van de

kookplaat langs de buitenrand van de glazen keramische. Rek deze niet uit. Zorg dat de uiteinden van de afdichtstrip zich in het midden van een van de zijden van de kookplaat bevinden.

3. Tel een paar millimeter op bij de af te knippen lengte van de afdichtstrip. Duw de twee uiteinden van de afdichtstrip samen.

Geïntegreerde installatie

1. Reinig de sponningen in het werkblad.
2. Snijd de meegeleverde 3x10 mm afdichtingsstrip in vier stroken die overeenkomen met de lengte van de sponningen.
3. Knip de uiteinden van de strepen in een hoek van 45°. Ze moeten nauwkeurig in de hoeken van de sponningen passen.
4. Bevestig de strips aan de sponningen. Rek de strips niet uit. Plak de uiteinden van de strips niet over elkaar heen.

Dicht na plaatsing van de kookplaat de kier tussen het werkblad en het glaskeramiek met siliconenkit. Zorg ervoor dat de siliconen niet onder het glaskeramiek komen.

3.4 Aansluitsnoer



WAARSCHUWING!

Alle elektrische aansluitingen moeten door een gekwalificeerde elektricien worden aangelegd.


- De kookplaat wordt geleverd met een aansluitkabeln mag uitsluitend worden gebruikt met een AVEILIGHEIDSTOPCONTACT.
- Gebruik een snoertype dat bestand is tegen een temperatuur van 70 °C of hoger om het beschadigde netsnoer type H05VV-F te vervangen.
- Aansluitingen via contactstekkers, het boren of solderen van de draadeinden en het aansluiten van de kabel zonder kabelhuls zijn verboden.
- Neem contact op met uw lokale geautoriseerde servicecentrum. Het vervangen van de verbindingkabel mag alleen worden gedaan door een gekwalificeerde elektricien.

Eenfasige aansluiting


1. Verwijder de huls voor het kabeluiteinde van de zwarte, bruine en blauwe draden.
2. Verwijder een deel van de isolatie van de bruine, zwarte en blauwe kabeluiteinden.
3. Sluit de uiteinden van de zwarte en bruine kabels aan.
4. Breng een nieuwe draadeindhuls aan op het uiteinde van de gedeelde draad (speciaal gereedschap vereist).
5. Sluit de uiteinden van twee blauwe kabels aan.
6. Breng een nieuwe draadeindhuls aan op het uiteinde van de gedeelde draad (speciaal gereedschap vereist).

Tweefasige aansluiting

1. Verwijder de kabeleindhuls van de blauwe draden.
2. Verwijder een deel van de isolatie van de blauwe kabeluiteinden.
3. Sluit de uiteinden van twee blauwe kabels aan.
4. Breng een nieuwe kabeleindhuls aan op het gemeenschappelijke kabeluiteinde (speciaal gereedschap vereist).

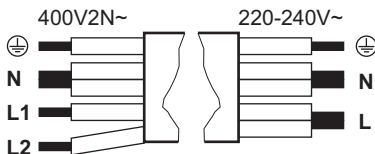

Eenfasige aansluiting: 220 - 240 V~ 5x1,5 mm ²		Tweefasige aansluiting: 400 V2N~ 5x1,5 mm ² of 4x2,5 mm ²	
	Groen - geel	Groen - geel	
N	Blauw en blauw	Blauw en blauw	N
L	Zwart en bruin	Zwart	L1
		Bruin	L2

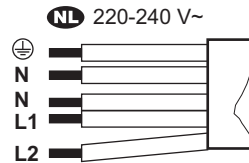

NL 220 - 240 V (5x1,5 mm ²)	
	Groen - geel
N	Blauw en blauw
L1	Zwart
L2	Bruin

3.5 FlexPower

FlexPower bepaalt hoeveel stroom de kookplaat in totaal gebruikt, binnen de grenzen van de zekeringscapaciteit van de huisinstallatie.

Oorspronkelijk werkt het apparaat op het hoogst mogelijke vermogensniveau. Je kunt het maximale vermogen wijzigen als de installatie niet het volledige vermogen ondersteunt.

Als het vermogen lager is dan 2000 W, kun je geen automatische programma's activeren (Gerechten of FUNCTIES).


1. Schakel de kookplaat in.
2. Zorg ervoor dat alle kookzones zijn uitgeschakeld.
3. Selecteer > Instellingen > Instelling > FlexPower en kies het geschikte vermogensniveau.
4. Druk op of . Volg de instructies op het display om uw selectie te bevestigen.

LET OP!

Zorg ervoor dat het gekozen vermogen aansluit op de zekeringenkast in huis.


4. PRODUCTBESCHRIJVING

4.1 Productoverzicht

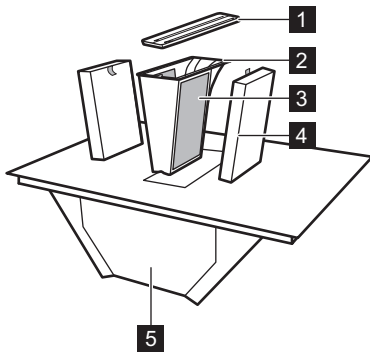

- 1 Raster
- 2 Vetfilter behuizing
- 3 Vetfilter (niet verwijderbaar)
- 4 Koolstoffilter
- 5 Lekkak
- 6 Kookplaat
- 7 Adapter luchtkanaal
- 8 Luchtkanaalfitting voor de achterwand


4.2 Indeling van het kookoppervlak

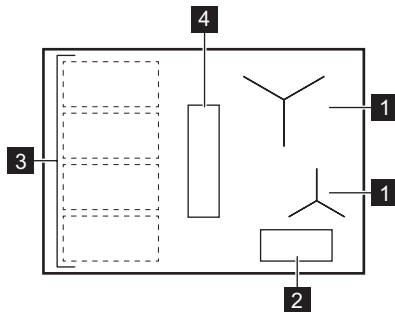

- 1 Inductie kookzone
- 2 Bedieningspaneel
- 3 Flexibele inductiekookzone
- 4 Afzuiging

4.3 Symbolen op het bedieningspaneel en het display

De lijst met functies kan variëren afhankelijk van de softwareversie.

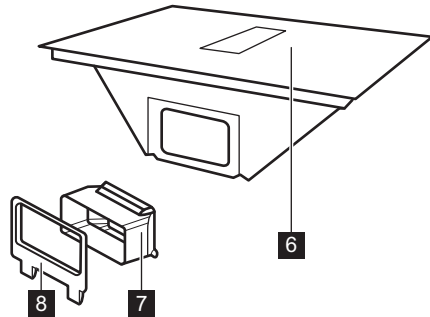

Om tussen de schermen te navigeren, tikt u op de symbolen aan de onderkant van het display of veegt u naar links/rechts.


Symbol / indicatielampje

①	On / Off
≡	Menu
□ □	Zoneweergave
✂	Afzuigingsfuncties
■	Kookzoneselektor
⌚	Timer
🔒	Slot/Child Lock
	Pauze
🔌 / ...	Flex Bridge
Gerechten	Automatische programma's gesorteerd op voedseltype
FUNCTIONS	Automatische programma's gesorteerd op bereidingsmethode
🔪	Voedselsensor
📶	wifi-indicatielampje
🍳	Panfrituren
🔥	Bezig met smelten


Symbol / indicatielampje

	Bezig met koken
Breeze	Breeze-functie
Handmatig / Auto	Handmatige/automatische modus van de afzuiging
Boost	Om de maximale warmteinstelling gedurende een beperkte tijd te activeren.
	OptiHeat Control
	Warmhoudmodus
	Instellingen
OK	Om de selectie of instelling te bevestigen.
	Om één niveau terug/vooruit te gaan in het Menu.
	Om de instructies op het display in/uit te klappen.
	Om de optie te activeren/deactiveren.
X	Om het pop-upvenster te sluiten.
 + cijfer	Er is een storing.

4.4 Voedselsensor

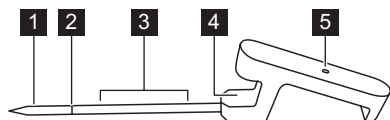

- 1 Meetpunt
- 2 Markering van het minimumniveau
- 3 Aanbevolen onderdompelingsbereik (voor vloeistoffen)
- 4 Haak voor het plaatsen van de Voedselsensor op de rand
- 5 Controlelampje

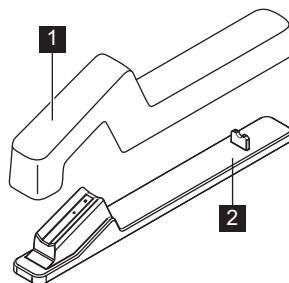

- 1 Deksel
- 2 Laadstation

5. VOOR HET EERSTE GEBRUIK

5.1 Eerste aansluiting op de netvoeding

Wanneer u de kookplaat op het lichtnet aansluit, moet u Taal, Helderheid, Volume en Toetstonen instellen.

U kunt de instellingen wijzigen in  > Instellingen > Instelling. Raadpleeg 'Dagelijks gebruik'.

5.2 Filterselectie

Zorg er vóór het eerste gebruik voor dat u het juiste filtertype instelt op basis van de installatiemodus.

Recirculatiemodus: koolstoffilter (in combinatie met een vetfilter)

Koolstoffilters met actief schuim neutraliseren rook en kookgeuren. U kunt kiezen tussen:

- **OdourClean STANDARD** (wit, wegwerpbaar)
- **OdourClean PLUS** (zwart, regenererbaar)

Om het apparaat in de recirculatiemodus te gebruiken, dient u contact op te nemen met een bevoegde technicus om aanpassingen door te voeren aan de installatie.

Afzuigmodus: vetfilter

Vetfilters vangen vet, olie en voedselresten op en voorkomen dat deze in het afzuigstelsel terecht komen.

Om het apparaat in de uitlaatmodus te gebruiken, dient u contact op te nemen met een bevoegde technicus om aanpassingen door te voeren aan de installatie.

① De afzuigmodus kan de luchtdruk in de ruimte beïnvloeden en vereist daarom een goede ventilatie om terugstroming van verbrandingsgassen van andere apparaten te voorkomen. Zorg ervoor dat de installatieomgeving voldoet aan de meegeleverde veiligheidsrichtlijnen.

5.3 Draadloos / app-verbinding

Om de app te kunnen gebruiken, moet de kookplaat verbonden zijn met het draadloze netwerk. wifi is standaard ingeschakeld.

1. Selecteer  > Instellingen > Aansluitingen > wifi.
2. Druk op  om wifi te activeren.
3. Druk op VERBINDEN.
4. Download van de app. Scan de QR-code op de achterkant van de gebruikershandleiding of download de app rechtstreeks vanuit de app store.
5. Open de app en registreer u om een account te krijgen.
6. Volg de instructies in de app om het verbindingsproces te voltooien.

De netwerkverbinding wijzigen/deactiveren

De kookplaat loskoppelen van je thuisnetwerk:

Selecteer  > Instellingen > Aansluitingen > wifi:

- Om de verbinding met uw draadloze netwerk te verbreken, drukt u op **VERBINDING VERBREKEN**.
- Om wifi te deactiveren drukt u op .

5.4 Voedselsensor koppelen en kalibreren

Je kookplaat is bij levering niet gekoppeld aan de Voedselsensor. Koppel het vóór het eerste gebruik of wanneer je het vervangt door een nieuw.

Om nauwkeurige temperaturen te garanderen, moet je de Voedselsensor altijd kalibreren na het koppelen.

1. Selecteer  > Instellingen > Aansluitingen > Bluetooth.
2. Druk op  om Bluetooth te activeren. De kookplaat vindt automatisch de beschikbare accessoires. Als je Voedselsensor niet in de lijst verschijnt, zorg er dan voor dat deze is opgeladen. Schud er dan mee of tik er dubbel op totdat het lampje begint te knippen.
3. Kies de Voedselsensor en volg de instructies op het display.
4. Druk op START en volg de instructies op het display.

Als je de Voedselsensor in deze stap niet kalibreert, kun je dit later doen. Voer de Bluetooth instellingen opnieuw in en selecteer uw Voedselsensor om door te gaan met de installatie.

Voedselsensor resetten/verwijderen

Je kunt de Voedselsensor op elk gewenst moment resetten of loskoppelen van de kookplaat.

1. Selecteer  > Instellingen > Aansluitingen > Bluetooth.

Het display toont de aangesloten Voedselsensor.

2. Druk op de Voedselsensor.

- Druk op **RESETTEN** om de Voedselsensor opnieuw te kalibreren.

- Om de Voedselsensor van de kookplaat te verwijderen, drukt u op .

6. DAGELIJKS GEBRUIK

6.1 Gebruik van de kookplaat

Houd  ingedrukt om de kookplaat te activeren of te deactiveren.

Plaats het kookgerei in het midden van de kookzone en druk op het relevante zone-symbool. Stel het verwarmingsniveau in of selecteer een van de automatische functies.

U kunt de kookstand ook wijzigen op het overzichtsscherm van de zone. Druk op het midden van de uitgeklapte schermweergave. Om het warmteniveau te wijzigen, drukt u op  of . Druk op het vermogensniveau om de uitgeklapte schermweergave te openen.

6.2 Pannen

De basis van het kookgerei moet zo dik en plat mogelijk zijn. Reinig en droog het kookgerei voordat u het op de kookplaat zet. Schuif of sleep het kookgerei niet op de randen en hoeken van het glas om te voorkomen dat het oppervlak afbrokkelt of beschadigd raakt. Plaats geen heet kookgerei op het bedieningspaneel om schade aan de elektronische onderdelen te voorkomen.

Zie erop toe dat het kookgerei compatibel is met inductie (dat wil zeggen dat een magneet aan de basis blijft kleven). Gebruik voor een optimale warmteoverdracht kookgerei met een bodemdiameter die vergelijkbaar is met de grootte van de kookzone. Kookgerei met een kleinere diameter warmt mogelijk langzamer op, terwijl kookgerei met een grotere diameter oververhit kan raken en het bedieningspaneel kan beschadigen.

Kookgereimateriaal

- **geschikt:** gietijzer, staal, geëmailleerd staal, roestvrij staal, meerlaagse bodem (met een markering van compatibiliteit van de fabrikant).
- **Niet geschikt:** aluminium, koper, messing, glas, keramiek, porselein.

Geluiden tijdens bedrijf

De geluiden kunnen verschillen afhankelijk van het materiaal waar het kookgerei van gemaakt is en de huidige kookstand. Deze geluiden zijn normaal en hebben niets met een defect te maken.

- kraakgeluid: kookgerei is gemaakt van verschillende materialen (sandwich-constructie).
- fluitend geluid: er wordt een hoge kookstand geactiveerd en het kookgerei is gemaakt van verschillende materialen (sandwich-constructie).
- zoemen: er wordt een hoge kookstand geactiveerd.
- klikken: elektrische schakeling treedt op, kookgerei wordt gedetecteerd.
- sissend, zoemend: de koelventilator werkt.
- ritmisch geluid: kookgerei wordt gedetecteerd.

6.3 Pandetectie

Deze functie geeft de aanwezigheid van kookgerei op de kookplaat aan en deactiveert de kookzones als er geen kookgerei wordt gedetecteerd binnen 120 sec.

6.4 Automatische uitschakeling

Als veiligheidsmaatregel schakelt de kookplaat onder bepaalde omstandigheden automatisch uit (bijv. wanneer alle kookzones en de afzuiging zijn gedeactiveerd, wanneer er geen warmteinstelling of ventilatorsnelheid is geselecteerd na activering, of wanneer kookgerei droog kookt).

6.5 OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicator)

Het indicatielampje geeft aan dat een kookzone nog heet is. Zolang het indicatielampje zichtbaar is, bestaat er een risico op brandwonden door restwarmte. Het indicatielampje verdwijnt als de kookzone is afgekoeld.

6.6 Warmhoudmodus

Deze functie houdt voedsel warm met de lage temperatuurinstelling.

Warmhoudmodus is beschikbaar voor een kookzone waarop een residuele warmtebron en kookgerei staat.

Druk op  om te activeren. U kunt indien nodig een timer instellen. Om te deactiveren: druk op .

6.7 Stroommanagement

Als de kookplaat het maximaal beschikbare vermogen bereikt, vermindert het apparaat automatisch het vermogen van de kookzones. Deze functie beschermt de zekeringen in de elektrische installatie van het huis.

De kleur van de instellingsbalk toont de beschikbare opties voor de warmteinstelling: rood (de huidige warmteinstelling), wit (de maximaal beschikbare warmteinstelling), lichtgrijs (de niet beschikbare warmteinstelling).

6.8 Boost

Om de maximale kookstand voor een beperkte tijd te activeren. U kunt deze gebruiken om water sneller aan de kook te brengen.

De kookzone selecteren. Druk op Boost om de functie te activeren. Zodra de tijd is verstreken, keert de kookzone terug naar de hoogste warmteinstelling. Om de functie uit te schakelen: wijzig de warmte-instelling.

6.9 Timer

Om de functie als een ECO Timer te gebruiken, om aan te geven hoe lang een kookzone moet werken.

U kunt de functie voor iedere kookzone afzonderlijk instellen. Om energie te besparen, wordt de kookzone gedeactiveerd kort voordat de timer stopt.

Stel een warmteinstelling in op de kookzone en druk dan op . Vink het Stop de zone vakje aan en stel de tijd in. Druk ter bevestiging op OK.

Om de instellingen tijdens het koken te wijzigen: druk op met de timerwaarde en druk vervolgens op BEWERKEN.

Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, wordt de kookzone uitgeschakeld. Druk op OK om het geluid te stoppen.

Stel de warmteinstelling in op 0 om te deactiveren.

Om de functie als een Kookwekker te gebruiken.

U kunt deze functie gebruiken als de kookzone is ingeschakeld.

Selecteer de kookzone en druk dan op . Vink het vakje Stop de zone uit. Stel de tijd in en druk op OK om te bevestigen.

Om te deactiveren: druk op met de timerwaarde en druk dan op om te bevestigen.

6.10 || Pauze

De functie stelt alle actieve kookzones in op de laagste warmteinstelling.

Wanneer de afzuiging in handmatige modus werkt, wordt de ventilatorsnelheid verlaagd tot 1. In de automatische modus verandert de ventilatorsnelheid niet.

De functie stopt geen actieve timers.

Om te activeren, drukt u op > ||. Om te deactiveren drukt u op HERVATTEN.

6.11 Slot/Child Lock

Om het bedieningspaneel indien nodig te vergrendelen/ontgrendelen.

Om het bedieningspaneel tijdens het koken tijdelijk te vergrendelen: druk op >

. Om te ontgrendelen, houdt u ONTGRENDELEN ingedrukt.

Om onbedoelde bediening van de kook-

plaat te voorkomen : druk op > Instellingen > Opties > Child Lock. Draai de schakelaar naar 'on' en selecteer de letters E-U-O in alfabetische volgorde om de functie te activeren.

Draai de schakelaar naar 'off' om te deactiveren.


6.12 / ... Flex Bridge

De functie past de kookzone aan voor kookgerei van verschillende afmetingen en vormen. De flexibele inductiezone is opgebouwd uit vier secties. Je kunt ze combineren in twee afzonderlijke zones of een grote kookzone, met individuele warmteinstelling voor elk.

Plaats het kookgerei op de kookzones. Druk op > Flex Bridge of op de snelkoppeling ... Selecteer de modus die het beste past bij de afmetingen van uw kookgerei en stel vervolgens de warmteinstelling in.

Beschikbare modi:

- Standaard – twee afzonderlijke kookzones.
- Big Bridge – drie achterste delen gecombineerd tot één.
- Max Bridge – alle vier de secties gecombineerd tot één.

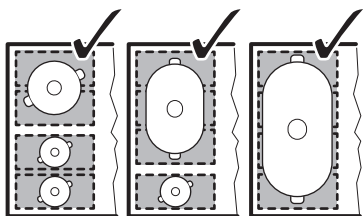

- Diameter kookgereibodem <160 mm - plaats deze centraal op één sectie.
- Diameter kookgereibodem >160 mm - plaats deze over twee of meer gecombineerde secties.

6.13 Voedselsensor

U kunt Voedselsensor gebruiken om de kookparameters aan te passen aan verschillende soorten gerechten en deze tijdens het kookproces te behouden. De Voedselsensor werkt met automatische programma's (Gerechten en FUNCTIES) en met handmatig koken.

Volgens de norm: EN 60335 moet de Voedselsensor alleen worden geladen met het laadstation en de voedingsadapter die in het pakket zijn inbegrepen. Eén minuut opladen biedt tot 8 uur gebruik.

Het meetpunt bevindt zich halverwege het uiteinde en de markering van het minimumniveau. Plaats de Voedselsensor in het eten minstens tot aan de markering van het minimumniveau, indien mogelijk. Plaats de Voedselsensor op de rand van de pan bij de haak. Alleen het metalen deel van de Voedselsensor kan in contact komen met voedsel en vloeistoffen.

1. Kies de functie of het soort gerecht in het menu.
2. Druk op  in de rechterbovenhoek van het scherm om de doeltemperatuur in te stellen of aan te passen of druk op OK voor de standaardinstellingen.
3. Volg de instructies op het display.
4. Zodra de ingestelde tijd is verstreken en/of de doeltemperatuur is bereikt, klinkt er een geluidssignaal en verschijnt er een melding. Druk op OK om het venster te sluiten.

Tips

- Dompel de Voedselsensor in de vloeistof tot 2-5 cm boven de markering van het minimumniveau voor de beste kookresultaten.

- Plaats de Voedselsensor in het dikste deel van het voedsel.
- Voor vlees/vis met een dikte van 2-3 cm, moet de punt van de Voedselsensor de bodem van de pan bereiken.
- Verwijder de Voedselsensor voordat je het stuk voedsel omdraait, indien nodig, en plaats het er dan weer in.
- Zorg er bij het gebruik van een plancha voor dat de handgreep van de Voedselsensor aan de rechterkant blijft, buiten het oppervlak ervan.
- Wanneer u handmatig kookt kunt u de Voedselsensor gebruiken om de temperatuur van het gerecht te meten en om aan te geven wanneer de doeltemperatuur is bereikt.

6.14 FUNCTIES: Panfrituren

Voor het bakken met automatisch geregelde warmteniveaus, speciaal voor verschillende soorten gerechten. De kookplaat handhaaft de temperatuur tijdens het koken zonder dat deze handmatig hoeft te worden aangepast, waardoor oververhitting en verbranding van voedsel wordt voorkomen.

1. Plaats een lege pan op een van de kookzones aan de linkerkant. Je kunt de vier secties combineren in twee kookzones met verschillende afmetingen, of in één grote kookzone met behulp van Flex Bridge.
2. Selecteer FUNCTIES > Panfrituren.
3. Sluit indien nodig de Voedselsensor aan.

Druk op  om de temperatuur aan te passen.

4. Selecteer een bakkniveau.
5. Stel indien nodig een timer in.

Doe pas olie en voedsel in de pan als de kookplaat aangeeft dat de pan de beoogde temperatuur heeft bereikt.

Druk op 0 om te deactiveren.

Hints:

- Laag niveau: omelet, gebakken eieren, gebakken aardappelen (rauw)
- Gemiddeld niveau: roerei, visfilet, vissticks, zeevruchten, hamburger, gehaktballen, kotelet, kipfilet, kalkoenfilet, escalope, filet, biefstuk (medium / goed gebakken), gebakken worstjes, gebakken aardappelpastetjes, groenten
- Hoog niveau: biefstuk (bleu), gehakt.

Gebruik alleen koud kookgerei met een dikke, platte bodem. Om te controleren of de pan geschikt is, zet u deze ondersteboven neer.

Plaats een liniaal op de basis van de pan en probeer een munt van 1, 2 of 5 eurocent (of een munt van vergelijkbare dikte) tussen de liniaal en de pan te passen. De pan is geschikt als de munt niet tussen de liniaal en de pan past.

6.15 FUNCTIES: Bezig met koken

Om de temperatuur van het water automatisch aan te passen, zodat het niet kookt zodra het kookpunt is bereikt.

Bezig met kokenfunctie vereist dat de Voedselsensor werkt.

1. Plaats een pan gevuld met water op de kookzone. De vloeistof moet de markering voor het minimumniveau op de Voedselsensor volledig bedekken.
2. Selecteer FUNCTIES > Bezig met koken.
3. Sluit de Voedselsensor aan.
4. Stel indien nodig een timer in.

Zodra het kookpunt is bereikt, verlaagt de kookplaat automatisch het kookstandniveau.

Om te deactiveren: druk op .

Aanwijzingen en tips:

- Kalibreer de Voedselsensor voor gebruik om het exacte kookpunt te bepalen.
- De functie is het meest geschikt voor het koken van water en het koken van hele, ongepelde aardappelen.
- Om overkoken te voorkomen laat u 4 cm vanaf de rand van de pot ongevuld.
- Gebruik tussen 1 en 5 liter koud water of water op kamertemperatuur.
- Voeg pas zout toe als het kookpunt is bereikt.
- Gebruik de functie niet met leeg kookgerei.
- De functie werkt niet met kookgerei met anti-aanbaklaag.

6.16 FUNCTIES: Bezig met smelten

U kunt deze functie gebruiken om producten zoals chocolade of boter te smelten.

1. Plaats het kookgerei op de kookzone.
2. Selecteer FUNCTIES > Bezig met smelten.
3. Stel indien nodig een timer in.
4. Druk op OK.

Om te deactiveren: druk op .

6.17 Gerechten

Om voedsel te bereiden met behulp van vooraf ingestelde programma's voor specifieke voedseltypen. De beschikbaarheid van programma's is afhankelijk van de kookzone.

1. Plaats kookgerei op de kookzone. U kunt de vier secties combineren in twee kookzones met verschillende afmetingen, of in één grote kookzone met behulp van Flex Bridge.
2. Selecteer Gerechten.
3. Selecteer het voedseltype.
4. Sluit indien nodig de Voedselsensor aan.

Druk op  om de temperatuur aan te passen.

5. Stel indien nodig een timer in.
6. Volg de instructies op het display.

Afhankelijk van het voedseltype en het geselecteerde programma kunt u parameters instellen en wijzigen, bijvoorbeeld de garing of het warmteniveau.

Aanwijzingen en tips:

- De vaakst bereide gerechten worden automatisch aan Vaakst gekookt toegevoegd.
- U kunt programma's handmatig toevoegen aan Favorieten .
- U kunt programma's verbergen door op  te drukken. Ga naar Instellingen > Instelling > Gerechten om de programma's te herstellen.

6.18 Afzuigingsfuncties

Handmatige modus

De afzuiging kan werken wanneer de kookplaat aan of uit staat.

Druk op . Stel het ventilatorsnelheidsniveau in. Druk op 0 om te deactiveren.

Automatische modus

De afzuiger past de ventilatorsnelheid aan op basis van de temperatuur van de kookzone.

1. Druk op .
2. Als de functie niet standaard is ingeschakeld, druk je op Auto om deze te activeren.
3. Zet kookgerei op een kookzone en selecteer een warmteinstelling.

Als u de kookzone deactiveert of de kookplaat uitschakelt terwijl de automatische modus is ingeschakeld, dan blijft de afzuiging

enige tijd werken, afhankelijk van de ingestelde ventilatorsnelheid. Om de modus te deactiveren, drukt u op  > .

Om de standaard ventilatorsnelheid te wijzigen, selecteert u  >  > Autoventilator.

Afzuigingstimer

Gebruik deze functie om aan te geven hoe lang de afzuiging in werking moet blijven. Het is niet mogelijk om de timer in te stellen wanneer de afzuiging uitgeschakeld is.

1. Druk op  > .
2. Stel de tijd in.
3. Druk op OK om de timer te starten.

Als de automatische modus de afzuiging uitschakelt voordat de ingestelde tijd is verstreken, wordt de timer gereset. Als de timer de afzuiging uitschakelt voordat de automatische modus dat doet, wordt de automatische modus ook uitgeschakeld.

Boost

De functie activeert de ventilator om op zijn maximale snelheid te draaien.

Druk op  > Boost. Druk op 0 om te deactiveren.

De functie kan tot 8 minuten ononderbroken werken. Na die tijd verandert de ventilatorsnelheid naar 3.

Breeze

De ventilator werkt op een extra lage snelheid met een minimaal geluidsniveau om eventuele aanhoudende geuren te verwijderen.

1. Schakel de kookplaat uit.
2. Druk op  > Breeze.
3. Druk op OK om de functie te starten.
4. Om een timer in te stellen, drukt u op  > .
5. Stel de tijd in. De timer is standaard ingesteld op 60 min.

De afzuiging wordt automatisch gedeactiveerd wanneer de timer stopt.

Zelfdrogend

De ventilator blijft gedurende 20 minuten op minimumsnelheid werken nadat u de kookplaat hebt uitgeschakeld en wordt vervolgens automatisch gedeactiveerd. De functie verwijdert eventuele aanhoudende geuren na het koken.

Wanneer de functie in werking is, verschijnt  op het scherm met het zone-overzicht. De resterende looptijd is zichtbaar op het display van de timer van de afzuiging. Het is niet mogelijk om de ingestelde tijd aan te passen.

Om de functie te stoppen drukt u op  > .

Om de functie volledig uit te schakelen, drukt u op  >  > Zelfdrogend. Druk op de schuifregelaar om te deactiveren.

 Het wordt aanbevolen om de functie niet uit te schakelen en deze gedurende de volledige cyclus ononderbroken te laten werken.

6.19 Taal

Om de taal te wijzigen: druk op  > Instellingen > Instelling > Taal en selecteer de taal uit de lijst.

Druk op  >  als u de verkeerde taal hebt gekozen. Er verschijnt een lijst. Selecteer de eerste optie linksboven en vervolgens de eerste optie linksboven (als alternatief de tweede optie rechtsboven, afhankelijk van de softwareversie). Blader omlaag om de taal te selecteren. Wanneer het pop-upvenster verschijnt, selecteert u de optie aan de rechterkant.

6.20 Toetstonen / Volume

U kunt het type geluid en het volume voor de kookplaat instellen.

Druk op  > Instellingen > Instelling > Toetstonen / Volume en selecteer de optie.

6.21 Helderheid

U kunt de helderheid van het display instellen.

Druk op  > Instellingen > Instelling > Helderheid en selecteer het niveau.

6.22 Tips voor energiebesparing

- Gebruik bij het opwarmen van water alleen de hoeveelheid die je nodig hebt.
- Plaats op kookgerei altijd een deksel, waar mogelijk.
- Gebruik de restwarmte om het eten warm te houden of om het te laten smelten.
- Stel de ventilator in op een laag toerental wanneer u begint met koken. Eenmaal het koken is voltooid, laat u de ventilator een paar minuten draaien.
- Verhoog de ventilatorsnelheid alleen om grote hoeveelheden stoom of rook te verwijderen.

- Reinig het filter regelmatig en vervang het indien nodig om de efficiëntie te behouden.

Zie "Energie-efficiëntie" voor meer informatie.

7. ONDERHOUD EN REINIGING

7.1 Het kookplaat reinigen

- Reinig de kookplaat na elk gebruik.
- Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.
- Laat kookgerei niet droog koken of overmatige temperaturen bereiken.
- Gebruik geen kookgerei dat is gemaakt van materialen die niet compatibel zijn met inductie. Dergelijke materialen kunnen krassen of vlekken op het oppervlak van de kookplaat veroorzaken.
- Krassen of donkere vlekken op het glasoppervlak hebben geen invloed op de prestaties van de kookplaat.
- Gebruik geen messen of ander scherp, metalen gereedschap om het glasoppervlak te reinigen.
- Gebruik een aanbevolen schraper alleen als kookplaat veroorzaken.
- Wacht tot de kookplaat is afgekoeld en reinig het oppervlak met een vochtige doek en een niet-schurend vaatwasmiddel. Droog de oppervlakte na reiniging af met een zachte doek.
- **Verwijder onmiddellijk:** gesmolten kunststof, plastic folie, zout, suiker en voedsel met suiker. Gebruik een schraper en wees voorzichtig om geen brandverwondingen op te lopen.
- **Verwijderen wanneer de kookplaat voldoende koel is:** kalkringen, waterringen, vetvlekken, verbrande voedselresten, glanzende metaalverkleuring. Reinig het oppervlak zoals hierboven beschreven. Gebruik een zachte doek en een oplossing van water en azijn om glanzende metaalachtige verkleuringen te verwijderen.

7.2 De afzuiging reinigen

Raster


Het raster is gemaakt van aluminium. Was het handmatig of in een vaatwasser en veeg het af met een zachte doek.

Lekbak

De lekbak onder de afzuiging vangt de condensatie op die tijdens het koken ontstaat.

Vergeet niet om de lekbak regelmatig te legen.

1. Pak de onderzijde van de lekbak met beide handen vast en schuif hem naar voren. Beweeg hem vervolgens voorzichtig naar beneden om te voorkomen het water te morsen.

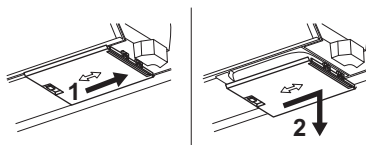


2. Was de bak handmatig (met warm water, zeep en een zachte doek/spons) of in de vaatwasser (standaardcyclus).

Als er water of andere vloeistoffen in het afzuigingsysteem lekken, schakel dan de afzuiging uit en reinig het gebied zorgvuldig met warm water, een vochtige doek of spons en een mild reinigingsmiddel.

7.3 De filters reinigen

De filtereenheid bestaat uit de volgende elementen: vetfilters gecombineerd met de vetfilterbehuizing **A** en de verwijderbare koolstoffilters **B**.

❗ Het apparaat moet te allen tijde worden gebruikt met alle filters die zijn toegewezen aan de gekozen installatiemodus. Zie "Filterselectie".

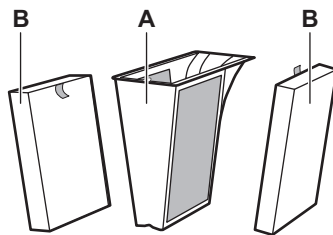

De kookplaat heeft een ingebouwde teller met een melding die u eraan herinnert de betreffende filters regelmatig te reinigen. De melding blokkeert het gebruik van de kookplaat niet. De melding verschijnt alleen wan-

neer de ventilator is uitgeschakeld en blijft zichtbaar totdat u de teller reset of het filter vervangt.

Vetfilter

- Na 40 uur gebruik verschijnen er een pop-up venster en een statisch indicatielampje om aan te geven dat het tijd is om de vetfilters te reinigen.

OdourClean STANDARD-koolstoffilter


- Na 180 uur gebruik verschijnen er een pop-up venster en een knipperend indicatielampje om aan te geven dat het tijd is om de filters te vervangen.
- Inspecteer de filters regelmatig op het niveau van opgehoopt vet. Vervang ze wanneer het knipperende indicatielampje verschijnt (ongeveer eenmaal per jaar, afhankelijk van de gebruiksfrequentie) of eerder indien nodig.

OdourClean PLUS-koolstoffilter

- Na 140 uur gebruik verschijnen er een pop-up venster en een knipperend indicatielampje om aan te geven dat het tijd is om de filters te vervangen.
- Reinig de filters alleen wanneer opgehoopt vet zichtbaar wordt.
- Regeneer de filters alleen wanneer het knipperende indicatielampje verschijnt. Het maximale aantal regeneratiecycli is 8. Vervang na die tijd de filters.

De filters demonteren/opnieuw monteren

1. Verwijder het raster en verwijder het filterhuis.
2. Verwijder de filters door de handvatten vast te grijpen.
3. Zet de filtereenheid na reiniging weer in elkaar. Plaats de koolstoffilters in de afzuiging met de handgrepen naar binnen gericht. Plaats de behuizing van het vetfilter terug en leg het rooster weer op de afzuiging.

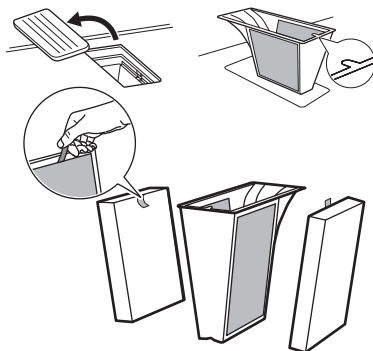

De vetfilters reinigen

1. Reinig de filters zodra het opgebouwde vet zichtbaar wordt. Was de behuizing van het vetfilter met de vetfilters voorzichtig in warm water met een mild reinigingsmiddel en spoel ze vervolgens met warm water. Je kunt een zachte spons, een zachte doek of een niet-schurende reinigingsborstel gebruiken om voedselresten te verwijderen. U kunt ze samen met andere vaat in dezelfde lading in de vaatwasser wassen met een standaardprogramma. Er kan van nature enige lichte verkleuring van het gaas optreden, wat geen invloed heeft op de prestaties van het filter.
2. Laat de filters enige tijd bij kamertemperatuur drogen.
3. Monteer de filters terug op hun plaats.
4. Selecteer  > Filters. Kies het filter en druk op **RESETTEN** om de teller te herstarten.

De OdourClean PLUS koolstoffilters reinigen

1. Was de filters handmatig in warm water zonder reinigingsmiddelen. Je kunt een zachte spons, een zachte doek of een niet-schurende reinigingsborstel gebruiken om voedselresten te verwijderen. U kunt de filters ook in een vaatwasser wassen op 65-70 °C (met een programma langer dan 90 min), zonder reinigingsmiddelen en zonder vaat in dezelfde lading.
2. Laat de filters minstens 24u op kamertemperatuur drogen.
3. Zet de filtereenheid weer in elkaar en plaats deze terug.

De OdourClean PLUS koolstoffilters met lange levensduur regenereren

1. Reinig eerst de filters, zoals hierboven beschreven.
2. Plaats de filters in de oven op 100 °C gedurende 120 min en plaats ze op het middelste roosterrek. Gebruik een ovenfunctie zonder ventilator.
3. Zet de filtereenheid weer in elkaar en plaats deze terug.
4. Selecteer  >  > Filters. Kies het filter en druk op RESETTEN om de teller te herstarten.

7.4 De Voedselsensor reinigen

- Reinig de Voedselsensor voorafgaand aan het eerste gebruik.
- Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
- Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
- Was de Voedselsensor niet in de vaatwasser.
- De plastic handgreep kan verkleuren, wat geen effect heeft op de werking van de Voedselsensor.

8. PROBLEEMOPLOSSING

 Als u geen oplossing voor het onderstaande probleem kunt vinden, neem dan contact op met een geautoriseerd servicecentrum.

U kunt de kookplaat niet activeren/gebruiken.

- Controleer of de kookplaat correct is aangesloten op de elektrische voeding.
- Verzekert u ervan dat de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekering herhaaldelijk doorslaat of als u een constant piepgeluid hoort, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien om de installatie te inspecteren.
- Zorg ervoor dat het bedieningspaneel schoon is en niet wordt belemmerd door kookgerei/vreemde voorwerpen.

De kookplaat schakelt na enige tijd vanzelf uit.

- Dit is geen storing. In bepaalde situaties schakelt de kookplaat automatisch uit om de veiligheid te waarborgen. Zie "Automatische uitschakeling".

De maximale warmteinstelling voor een van de kookzones is niet beschikbaar of deze blijft veranderen tussen twee niveaus.

- Dit is geen storing. Zie "Stroommanagement".
- Verlaag de warmtestand van de andere kookzones die op dezelfde fase zijn aangesloten.

De ventilator van de afzuiging werkt niet/deactiveert zich vanzelf.

- Schakel de kookplaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen en steek de stekker dan weer in het stopcontact.
- Zie erop toe dat de ruimte voldoende geventileerd is. Mogelijk moet je de vensterschakelaar installeren. Neem contact op met de servicedienst.

De flexibele inductie-kookzone verwarmt het kookgerei niet voldoende.

- Plaats het kookgerei in de juiste positie in overeenstemming met de geactiveerde modus.
- Gebruik kookgerei met een bodemdiameter die overeenstemt met de geactiveerde modus. Zie "Flex Bridge".

Bezig met koken/Panfrituren werkt niet.

- Gebruik koud kookgerei op een kookzone zonder restwarmte.
- Stel het vermogensniveau van de kookplaat in op een hogere waarde. Zorg ervoor dat het gekozen vermogen aansluit op de zekeringenkast in huis. Zie "FlexPower".

De Voedselsensor reageert niet of wordt niet gevonden.

- Controleer of Bluetooth is ingeschakeld.
- Laad de Voedselsensor als het rode lampje knippert. Verwijder alle omringende apparaten die de verbinding kunnen verstoren.

Het scherm toont dat de temperatuur van het water hoger is dan 100 °C.

- Kalibreer de Voedselsensor opnieuw. Raadpleeg "Voor het eerste gebruik".

U kunt geen automatisch programma/functie activeren.

- Zorg ervoor dat er geen residuele warmtebron op de kookzone achterblijft.
- Verwarm het kookgerei niet voor.

U hebt per ongeluk de taal gewijzigd.

- Raadpleeg "Dagelijks gebruik". > "Taal".

E - U - O verschijnt.

- Dit is geen storing. Child Lock is ingeschakeld.

Er verschijnt een gele puntindicator in de hoofdweergave van het display.

- Reinig/vervang het filter. Raadpleeg 'Onderhoud en reiniging'.

E en een cijfer verschijnen.

- Schakel de kookplaat uit, wacht enkele minuten en schakel ze dan weer in. Als het probleem aanhoudt, neem je contact op met een erkende servicedienst.

Het bedieningspaneel knippert.

- Gebruik kookgerei met een bodemdiameter die gelijk is aan de grootte van de kookzone.
- Controleer dat het kookgerei geschikt is voor inductie.

Bezig met koken functie start niet of werkt niet naar behoren.

- Controleer dat het kookgerei voldoet aan de vereisten van de functie. Raadpleeg "Dagelijks gebruik". > "Bezig met koken".
- Controleer of de Voedselsensor geladen en gekalibreerd is.

Wi-Fi knippert.

- Start de wifi-verbinding opnieuw op. Raadpleeg "Voor het eerste gebruik".

9. TECHNISCHE GEGEVENS

9.1 Typeplaatje

Model PE9000B80
Type 67 D4A 05 FA
Inductie
Serienummer
AEG

PNC 949 598 460 01
220 - 240 V / 400 V 2N, 50 Hz
Gemaakt in: Duitsland
7.35 kW



9.2 Specificatie kookzones

Het vermogen van de kookzones kan enigszins afwijken van de onderstaande gegevens, afhankelijk van het materiaal en de afmetingen van het kookgerei.

Kookzone	Nominaal vermogen (max warmte-instelling) [W]	Boost [W]	Boost maximale duur [min]	Diameter van het kookgerei [mm]
Rechtsvoor	1400	2500	4	125 - 145
Rechtsachter	1800	2800	10	145 - 180
Flexibele inductie-kookzone	2300	3200	10	minimaal 105

10. ENERGIEVERBRUIK

10.1 Productinformatie volgens (EU) Nr. 66/2014

Modelnummer	PE9000B80
Type kookplaat	Inbouwkookplaat
Aantal kookzones	2

Aantal kookgebieden		1
Verwarmingstechnologie		Inductie
Diameter van ronde kookzones (Ø)	Rechtsvoor Rechtsachter	14.5 cm 18,0 cm
Lengte (L) en breedte (W) van het kookgebied	Links	L 45.8 cm W 21.4 cm
Energieverbruik per kookzone (EC electric cooking)	Rechtsvoor Rechtsachter	181.7 Wh/kg 174.5 Wh/kg
Energieverbruik van het kookgebied (EC electric cooking)	Links	191.1 Wh/kg
Energieverbruik van de kookplaat (EC electric hob)		185.9 Wh/kg

Apparaat getest volgens: EN IEC 60350-2.

10.2 Informatie-eisen volgens (EU) Nr. 2023/826

Stroomverbruik in uit-modus	0.5 W
Stroomverbruik in door netwerk verbonden stand-by	2.0 W
De maximale tijd die de apparatuur nodig heeft om automatisch de toepasselijke modus voor laag vermogen te bereiken	2 min

Apparaat getest volgens: EN 50564, EN IEC 63474.

Raadpleeg het hoofdstuk "Vóór het eerste gebruik" voor richtlijnen over het in- en uitschakelen van de draadloze netwerkverbinding.

10.3 Productinformatieblad en Productinformatie volgens (EU) Nr. 65/2014 en (EU) Nr. 66/2014

Productinformatieblad volgens de (EU) Nr. 65/2014		
Naam of handelsmerk van de leverancier	AEG	
Typeaanduiding van het model	PE9000B80	
Jaarlijks energieverbruik - AECafzuigkap	32.7	kWh/a
Energie-efficiëntieklasse	A+	
Hydrodynamische efficiëntie - FDEafzuigkap	32.0	
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	
Verlichtingsefficiëntie - LEafzuigkap	-	lux/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	-	
Vetfilteringsefficiëntie - GFEafzuigkap	85.1	%
Vetfilteringsefficiëntieklasse	B	
Luchtstroom bij minimumsnelheid bij normaal gebruik	270.0	m³/h
Luchtstroom bij maximumsnelheid bij normaal gebruik	550.0	m³/h
Luchtstroom in de intensieve of boostmodus	650.0	m³/h
Akoestische A-gewogen geluidsemissie bij minimumsnelheid	50	db(A) re 1 pW

Akoestische A-gewogen geluidsemissie bij maximumsnelheid	66	db(A) re 1 pW
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of de boostmodus	69	db(A) re 1 pW
Gemeten stroomverbruik in de uit-stand - Po	0.49	W
Gemeten stroomverbruik in de stand-by-stand - Ps	-	W

Extra informatie volgens de (EU) Nr. 66/2014

Tijdstoenamefactor - f	0.8	
Energie-efficiëntie-index - EElafzuigkap	42.6	
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt - QBEP	286.7	m³/h
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt - PBEP	449	Pa
Maximale luchtstroom - Qmax	650.0	m³/h
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt - WBEP	111.9	W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem - WL	-	W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak-Emiddle	-	lux

Apparaat getest volgens: EN IEC 61591, EN IEC 60704-1, EN IEC 60704-2-13, EN 50564.

11. HET MILIEUPERSPECTIEF

Recycle materialen met het symbool . Gooi de verpakking in de juiste containers om het te recyclen. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi appa-

raten gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar de milieustraat bij je in de buurt of neem contact op met de gemeente.

