

CM7300B

CM7300T

CM7310B

NKM7N721B

NKM7N721T


TM7NK721B

KA მომხმარებლის სახელმძღვანელო | მიკროტალღური ღუმელი 3

PT Manual de instruções | Forno microondas 24



მონტაჟი / INSTALAÇÃO

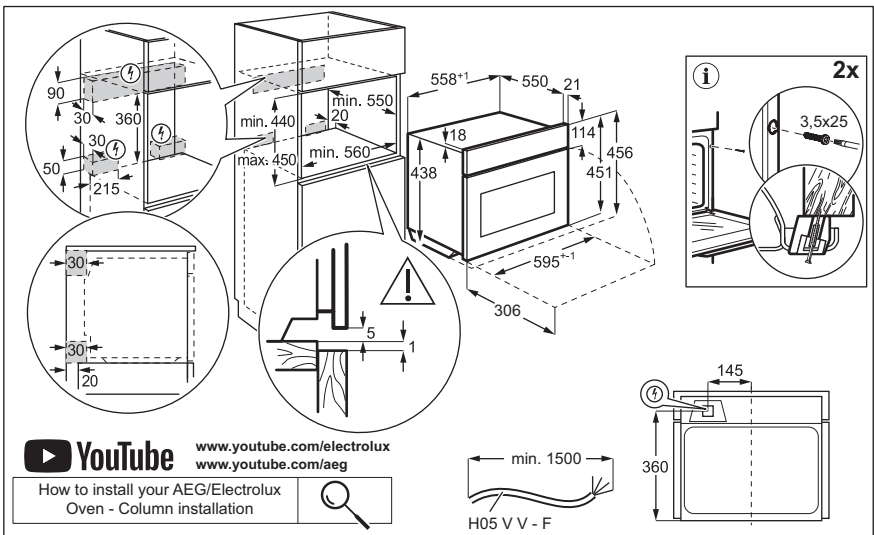

კეთილი იყოს თქვენი მოზრდნება AEG-ში! მაღლობას გიხდით ჩვენი დანადგარის არჩევისათვის.



მიიღეთ მოხმარების შესახებ რჩევები, ბროშურები, პრობლემის დროს დახმარება, სერვისისა და შეკეთების შესახებ ინფორმაცია:
www.aeg.com/support

ექვემდებარება შეცვლას წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.

შინაარსი

1. უსაფრთხოების ინფორმაცია.....	3
2. უსაფრთხოების ინსტრუქციები.....	7
3. პროდუქტის აღწერა.....	10
4. კონტროლის პანელი.....	10
5. პირველად გამოყენებამდე.....	11
6. ყოველდღიური გამოყენება.....	12
7. დამატებითი ფუნქციები.....	14
8. საათის ფუნქციები.....	15
9. აქსესუარების გამოყენება.....	16
10. მინიშნებები და რჩევები.....	16
11. მოვლა და დასუფთავება.....	20
12. პრობლემის აღმოფხვრა.....	21
13. ენერგოეფექტურობა.....	22
14. გარემოსდაცვითი პრობლემები.....	23

1. ⚠ უსაფრთხოების ინფორმაცია

მოწყობილობის დამონტაჟებამდე და მოხმარებამდე, ყურადღებით წაიკითხეთ მოწოდებულ ინსტრუქციებს. მწარმოებელი პასუხისმგებელი არ არის რაიმე პრობლემებთან დაკავშირებულ შეკითხვებზე და არასწორი მონტაჟის ან მოხმარების დროს მიყენებულ რაიმე სახის ზიანზე. ყოველთვის იქონიეთ ინსტრუქციები უსაფრთხო და ხელმისაწვდომ ადგილზე მომავალი გამოყენებისთვის.

1.1 ბავშვებისა და სუსტი ადამიანების უსაფრთხოება

- ამ მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ ბავშვებს 8 წლის ასაკიდან და შეზღუდული ფიზიკური, გრძნობითი ან მენტალური შესაძლებლობის მქონე ან

გამოუცდელ პიროვნებებს, თუ მათ მიეცემათ მითითებები მოწყობილობის გამოყენებასთან დაკავშირებით უსაფრთხო გზით და გაიაზრებენ დაკავშირებულ საფრთხეებს. 8 წლამდე ასაკის ბავშვები და მნიშვნელოვნად უნარშეზღუდული პირები უნდა მოერიდონ მოწყობილობასთან სიახლოვეს ან გამუდმებული მეთვალყურეობის ქვეშ იყვნენ.

- ბავშვები უნდა იყვნენ ზედამხედველობის ქვეშ, რომ არ ითამაშონ მოწყობილობით და აპიანი მობილური მოწყობილობებით.
- იქონიეთ შეფუთვა ბავშვებისგან მოშორებით და განკარგეთ იგი სათანადოდ.
- გაფრთხილება: გამოყენების დროს მოწყობილობა და მისი ხელმისაწვდომი ნაწილები ცხელდება. მოაშორეთ ბავშვები და შინაური ცხოველები მოწყობილობას გამოყენების ან გაგრილების პროცესში.
- თუ მოწყობილობას გააჩნია ბავშვების უსაფრთხოების აპარატი, იგი უნდა ჩაირთოს.
- ბავშვებმა არ უნდა დაასუფთაონ და მოიხმარონ მოწყობილობა უფროსების ზედამხედველობის გარეშე.

1.2 ზოგადი უსაფრთხოება

- ეს მოწყობილობა მხოლოდ საკვების მოსამზადებლად არის განკუთვნილი.
- ეს მოწყობილობა განკუთვნილია ერთი ოჯახის მიერ შინ გამოსაყენებლად დახურულ სივრცეში.
- ეს მოწყობილობა შეიძლება გამოიყენებოდეს ოფისებში, სასტუმროს ნომრებში, B&B-ს ნომრებში, საოჯახო ფერმის ტიპის სასტუმროებსა და სხვა მსგავს საცხოვრებლებში, სადაც ასეთი გამოყენება არ სცდება (საშუალო) საყოფაცხოვრებო მოხმარების დონეებს.
- მხოლოდ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტმა უნდა დაამონტაჟოს ეს საყოფაცხოვრებო ელექტრო მოწყობილობა და შეცვალოს კაბელი.

- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას ინსტალაციის ინსტალაციამდე.
- ტექნომისახურების ჩატარებამდე გამოერთეთ მოწყობილობა კვების წყაროდან.
- თუ კვების სადენი დაზიანებულია, უნდა შეცვალოს მწარმოებელმა, ავტორიზებული მომსახურების ცენტრმა ან მსგავსი კვალიფიკაციის მქონე პირებმა, ელექტრობასთან დაკავშირებული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად.
- გაფრთხილება: ნათურის შეცვლამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა გამორთულია, რათა თავიდან აიცილოთ დენის შესაძლო დარტყმა.
- გაფრთხილება: გამოყენების დროს მოწყობილობა და მისი ხელმისაწვდომი ნაწილები ცხელდება. გამოიჩინეთ სიფრთხილე, რომ არ შეეხოთ გამათბობელ ელემენტებს ან საყოფაცხოვრებო ელექტრო მოწყობილობის კამერის ზედაპირს.
- ყოველთვის გამოიყენეთ ღუმელის ხელთათმანები აქსესუარების ან ჭურჭლის გამოსაღებად ან შესაღებად.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ამ საყოფაცხოვრებო ელექტრო მოწყობილობისთვის შექმნილი დისკო და დისკოს დამჭერი.
- არ გაააქტიუროთ მიკროტალღურის ფუნქცია, როცა მოწყობილობა ცარიელი იქნება. კამერის შიგნით ლითონის ნაწილებმა, შესაძლოა, რკალური განმუხტვა გამოიწვიოს.
- საკვების ან სასმელის მეტალის კონტეინერები არ არის დაშვებული მიკროტალღური მზადების დროს. ეს მოთხოვნა არ ეხება იმ შემთხვევას, როცა მწარმოებელს დაკონკრეტებული აქვს მიკროტალღური მზადებისთვის სასურველი მეტალის კონტეინერების ზომა და ფორმა.
- გაფრთხილება: კარის ჰერმეტიზატორების ან თავად კარის დაზიანების შემთხვევაში მოწყობილობა არ უნდა ამუშაოთ, სანამ მას შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტი არ შეაკეთებს.

- გაფრთხილება: მხოლოდ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტმა შეიძლება შეასრულოს ნებისმიერი სერვისი თუ შეკეთების პროცედურა, რომელიც მოიცავს მიკროტალღური ენერგიის ზემოქმედებისგან დამცავი საფარველის მოხსნას.
- გაფრთხილება: არ გააცხელოთ სითხეები და სხვა საკვები ჰერმეტიზებულ კონტეინერებში. შეიძლება აფეთქდეს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მიკროტალღური ღუმელების შესაფერისი ხელსაწყოები.
- პლასტმასის ან ქაღალდის კონტეინერებში საჭმლის გაცხელებისას დააკვირდით მოწყობილობას აალების შესაძლებლობის გამო.
- მოწყობილობა განკუთვნილია საკვებისა და სასმელების გასაცხელებლად. საკვების ან ტანსაცმლის გაშრობა ან სათბობი საფენების, ფლოსტების, ღრუბლების, სველი ტილოების ან სხვა მსგავსი ნივთების გაცხელებამ, შესაძლოა, გამოიწვიოს ფიზიკური დაზიანების, აალების ან ცეცხლის გაჩენის რისკი.
- კვამლის გამოყოფის შემთხვევაში გამორთეთ ან ქსელიდან გამოაერთეთ მოწყობილობა, კარი კი დახურული დატოვეთ, ცეცხლის ალი რომ არ გავრცელდეს.
- მიკროტალღურ ღუმელში სასმელების გაცხელებამ, შესაძლოა, გამოიწვიოს შენელებული ეროფციული დუღილი. კონტეინერთან საჭიროა, გამოიჩინოთ სიფრთხილე.
- საწოვარიანი ბოთლებისა და ჩვილის საკვების ქილების შიგთავსი უნდა შეურიოთ ან შეანჯღრიოთ, საკვებად მიცემამდე კი უნდა შემოწმდეს ტემპერატურა დამწვრობის თავიდან ასარიდებლად.
- საყოფაცხოვრებო ელექტრო მოწყობილობაში, გაცხელების დასრულების შემდეგაც კი აფეთქების საფრთხიდან გამომდინარე ნაჭუჭიანი კვერცხები და

მაგრად მოხარშული მთელი კვერცხები არ უნდა გაცხელდეს მოწყობილობაში.

- მოწყობილობა რეგულარულად უნდა გასუფთავდეს და საკვების ნარჩენები მოსცილდეს.
- არ გამოიყენოთ ორთქლით სარეცხი საშუალება მოწყობილობის გასაწმენდად.
- არ გამოიყენოთ უხეში აბრაზიული სარეცხი საშუალებები ან მეტალის საფხეკები მინის კარის გასაწმენდად, რადგან მათ შეიძლება გაფხაჭნონ ზედაპირი, რამაც შეიძლება მინა დააზიანოს.
- თუ მოწყობილობა სუფთა მდგომარეობაში არ გექნებათ, შესაძლოა, ზედაპირი გაუფუჭდეს, რაც უარყოფითად აისახება მოწყობილობის მუშაობის ხანგრძლივობაზე და შეიძლება სახიფათო სიტუაცია გამოიწვიოს.

2. უსაფრთხოების ინსტრუქციები

2.1 მონტაჟი

გარფთხილება!

ეს მოწყობილობა მხოლოდ კვალიფიცირებულმა სპეციალისტმა უნდა დააყენოს.

- მოხსენით ყველა შეფუთვა.
- არ დაამონტაჟოთ და არ გამოიყენოთ დაზიანებული მოწყობილობა.
- გაცვანით ინსტალაციის ინსტრუქციებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია ჩვენს ვებგვერდზე.
- ყოველთვის იყავით ფრთხილად მოწყობილობის გადატანისას, რადგან მძიმეა. ყოველთვის გამოიყენეთ დამცავი ხელთათმანები და თანდართული ფეხსაცმელი.
- არ გაახოხოთ მოწყობილობა ხელით.
- დაამონტაჟეთ მოწყობილობა უსაფრთხო და შესაფერის ადგილზე, რომელიც აკმაყოფილებს ინსტალაციის მოთხოვნებს.
- შეინარჩუნეთ მინიმალური დისტანცია სხვა მოწყობილობებთან და ხელსაწყოებთან.

- მოწყობილობის დამონტაჟებამდე შეამოწმეთ, უპრობლემოდ იკეტება თუ არა მოწყობილობის კარი.
- მოწყობილობა აღჭურვილია გაგრილების ელექტრული სისტემით. ის უნდა მუშაობდეს ელექტროკვების წყაროზე.

2.2 ელექტრო კავშირი

გარფთხილება!

ხანძრისა და დენის დარტყმის რისკი.

- ელექტრო კავშირები უნდა გააკეთოს კვალიფიციურმა ელექტრიკოსმა.
- მოწყობილობა უნდა იქნას დამიწებული.
- დარწმუნდით, რომ სპეციფიკაციის იარაღიზე მითითებული პარამეტრები თავსებადია ძირითადი დენის წყაროს ელექტრო სპეციფიკაციებთან.
- ყოველთვის გამოიყენეთ სწორად დაყენებული დარტყმაგამძლე ბუდე.
- არ გამოიყენოთ მარავალშესაერთებლიანი გადამყვანები და დამაგრებლებები.

- დარწმუნდით, რომ არ აზიანებთ შტეფსელსა და სადენს. თუ სადენის შეცვლა არის საჭირო, ეს უნდა მოახდინოს ჩვენმა ავტორიზებულმა სერვის ცენტრმა.
- არ მისცეთ საშუალება დენის სადენს შეეხოს ან მიუახლოვდეს მოწყობილობის კარს ან დანადგარის ქვეშ ნიშას, განსაკუთრებით როცა კარი ცხელია.
- პირდაპირი და იზოლირებული ნაწილების დარტყმის საწინააღდეგო დაცვა ისე უნდა იყოს დამაგრებული, რომ ინსტრუმენტების გარეშე მოხსნა არ შეიძლებოდეს.
- შტეფსელი როზეტთან დააკავშირეთ მხოლოდ მონტაჟის ბოლოს. დარწმუნდით, რომ როზეტთან წვდომა არის დამონტაჟების შემდეგ.
- თუ როზეტი მოშვებულია, არ შეაერთოთ შტეფსელი.
- არ მოქაჩოთ კაბელს მოწყობილობის გამოსართავად. ყოველთვის გამოსწიეთ შტეფსელი.
- გამოიყენეთ მხოლოდ სწორი საიზოლაციო მოწყობილობები: ხაზის მცველები, მცველები (ბუდიდან ამოღებული ხრახნიანი მცველები), მიწაზე ჟონვის კვალი და კონტაქტორები.
- ელექტრულ ინსტალაციას უნდა ჰქონდეს საიზოლაციო აპარატი, რომელიც საშუალებას მოგცემთ გათიშოთ მოწყობილობა დენის ქსელიდან ყველა პოლუსზე. საიზოლაციო აპარატს უნდა ჰქონდეს კონტაქტის ღიობი არანაკლებ 3 მმ სისქის.
- ამ მოწყობილობას მოყვება ძირითადი შტეკერი და კაბელი.

2.3 გამოყენება

⚠ გარფთხილება!

დაზიანების, დაწვის და დენის დარტყმის ან აფეთქების რისკი.

- არ შეცვალოთ ამ მოწყობილობის სპეციფიკაცია.
- დარწმუნდით, რომ სავენტილაციო ღიობები არ არის დაბლოკილი.
- არ დატოვოთ მოწყობილობა მუშაობის დროს უმეტესაღყურედ.

- გამორთეთ მოწყობილობა ყოველი გამოყენების შემდეგ.
- ფრთხილად იყავით მოწყობილობის კარის გაღებისას, როცა მოწყობილობა მუშაობს. შეიძლება ცხელი ჰაერი გამოვიდეს.
- არ ამუშაოთ მოწყობილობა სველი ხელით ან წყალთან კონტაქტისას.
- არ მოახდინოთ ზეწოლა ღია კარზე.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა სამუშაო ან შესანახ ზედაპირად.
- ფრთხილად გააღეთ მოწყობილობის კარი. სპირტიანი ინგრედიენტების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ჰაერისა და ალკოჰოლის შერევა.
- კარის გაღებისას მოარიდეთ მოწყობილობა ნაპერწკლებთან და ცეცხლთან შეხებას.
- არ დადოთ აალებადი პროდუქტი, ან სველი საგნები აალებად პროდუქტებთან ერთად მოწყობილობაში, მოწყობილობაზე ან მასთან ახლოს.
- არ გააზიაროთ თქვენი Wi-Fi პაროლი.
- არ გამოიყენოთ მიკროტალღური ფუნქცია მოწყობილობის წინასწარ გასაცხელებლად.

⚠ გარფთხილება!

მოწყობილობის გაფუჭების რისკი.

- მინანქრის დაზიანების ან ფერის გადასვლის თავიდან ასაცილებლად:
 - არ დადოთ ალუმინის ფოლგა პირდაპირ მოწყობილობის ღრუს ძირზე.
 - არ მოათავსოთ წყალი პირდაპირ ცხელ მოწყობილობაში.
 - მომზადების შემდეგ არ დატოვოთ ტენიანი ჭურჭელი ან საკვები მოწყობილობაში.
 - ფრთხილად იყავით აქსესუარების მოხსნისა თუ დაყენებისას.
- მინანქრის ან უქანგავი ფოლადის ფერის გადასვლა გავლენას არ ახდენს მოწყობილობის მუშაობაზე.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული ან მოწყობილობის კომპლექტში შემავალი აქსესუარები.
- საჭმლის მომზადებისას ღუმლის კარი ყოველთვის დახურული უნდა იყოს.
- თუ მოწყობილობა დაყენებულია ავეჯის პანელის (მაგ., კარის) უკან,

დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის მუშაობისას კარი არასდროს დაიხურება. სითბო და ტენი, შესაძლოა, დახურული პანელის უკან დაგროვდეს და შედეგად, მოწყობილობის, გარსაცმის ბლოკის ან იატაკის დაზიანება გამოიწვიოს. არ დახუროთ პანელი, სანამ მოწყობილობა სრულად არ გაგრილდება გამოყენების შემდეგ.

2.4 მოვლა და დასუფთავება

⚠ გარფთხილება!

დაზიანების, ხანძრის ან მოწყობილობის გაფუჭების რისკი.

- ნებისმიერი მოვლის ოპერაციამდე, გათიშეთ მოწყობილობა და გამორთეთ შტექერი როზეტიდან.
- დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა ცივია. არსებობს მინის პანელის გატეხვის რისკი.
- დაზიანების შემთხვევაში მაშინვე შეცვალეთ კარის მინის პანელები. დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- დარწმუნდით, რომ კამერა, მბრუნავი დისკი და კარი მშრალი იყოს ყოველი გამოყენების შემდეგ. საყოფაცხოვრებო ელექტრო მოწყობილობის მუშაობის პერიოდში წარმოქმნილი ორთქლი შეიძლება დაგროვდეს კამერის კედლებზე და გამოიწვიოს კოროზია.
- რეგულარულად გაწმინდეთ მოწყობილობა ზედაპირის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
- მოწყობილობაში დარჩენილმა ცხიმმა და საკვებმა შესაძლოა გამოიწვიოს ხანძარი და რკალური განმუხტვა მიკროტალღური ღუმლის მუშაობისას.
- გაწმინდეთ მოწყობილობა რბილი სველი ტილოთი. გამოიყენეთ მხოლოდ ნეიტრალური სარეცხი საშუალება. არ გამოიყენოთ აბრაზიული პროდუქტები, აბრაზიული საწმენდი ბალიშები, გამხსნელები ან რკინის ნივთები.
- ღუმელის სპრეის გამოყენების შემთხვევაში დაიცავით შეფუთვაზე მოცემული უსაფრთხოების ინსტრუქცია.

2.5 შიდა განათება

⚠ გარფთხილება!

დენის დარტყმის რისკი.

- პროდუქტში არსებული ნათურა(ები) და სათადარიგო ნათურის ნაწილები დამოუკიდებლად უნდა შეიძინოთ: ეს ნათურები განკუთვნილია ექსტრემალური ფიზიკური პირობებისათვის საყოფაცხოვრებო დანადგარებში, როგორც არის ტემპერატურა, ვიბრაცია, ტენიანობა და ასევე იღებენ სასიგნალო ინფორმაციას დანადგარის საოპერაციო სტატუსის შესახებ. ისინი არ არის განკუთვნილი სხვა დანადგარებში გამოყენებისათვის და საყოფაცხოვრებო ოთახების გასანათებლად.
- ეს პროდუქტი შეიცავს G-კლასის ენერგოეფექტურობის მქონე სინათლის წყაროს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ იმავე სპეციფიკაციის ნათურები.

2.6 სერვისი

- მოწყობილობის შესაკეთებლად დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი სათადარიგო ნაწილები.

2.7 განკარგვა


⚠ გარფთხილება!

დაზიანებისა ან დახუთვის რისკი.

- დაუკავშირდით თქვენს მუნიციპალურ სამსახურს, საყოფაცხოვრებო ელექტრო მოწყობილობის სათანადო წესის დაცვით გადაგდების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად.
- გამორთეთ მოწყობილობა დენის მთავარი წყაროდან.
- გადაჭერით მთავარი ელექტროსადენი მოწყობილობასთან ახლოს და შეინახეთ.

3. პროდუქტის აღწერა


3.1 ზოგადი მიმოხილვა

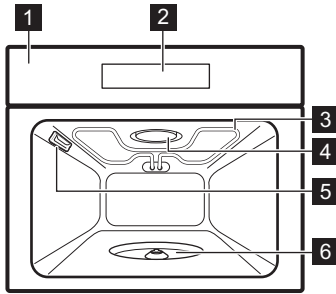

- 1 კონტროლის პანელი
- 2 ეკრანი
- 3 გამათბობელი ელემენტი
- 4 მიკროტალღური გენერატორი
- 5 ნათურა
- 6 მბრუნავი დისკოს ლილვი

4. კონტროლის პანელი

4.1 მართვის პანელის მოკლე მიმოხილვა

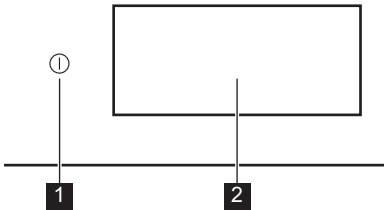

1	ON (ჩართვა) / OFF (გამორთ ვა)	შეგხეთ ხანგრძლივად იჭამდე. სანამ მოწყობილობა ჩაირთვება და გაითიშება.
2	დისპლე ი	აჩვენებს მოწყობილობის მიმდინარე პარამეტრებს.

მართვის პანელი უზრუნველყოფს წვდომას საჭმლის მომზადების სხვადასხვა ფუნქციასა და კერძებზე. ის ასევე აჩვენებს ინფორმაციას მისი მიმდინარე ოპერაციული სტატუსის შესახებ.

4.2 დისპლეი

ეკრანი არის სრულად ინტერაქტიული, გადაადგილებადი და დაყოფილია განსაზღვრულ სეგმენტებად. შეგიძლიათ, გადაუსვათ თითო ეკრანზე მარცხნივ ან მარჯვნივ ნავიგაციისთვის.

OK	არჩევანის / პარამეტრის დასადასტურებლად.
> <	მენიუში შემდეგ ან წინა დონეზე ნავიგაციისთვის.
^ v	დამატებით პარამეტრებზე წვდომა და მათი მორგება.
♥	მიმდინარე პარამეტრების შენახვა შემდეგში: Favourites (რჩეულები)-ით.
♡	მიმდინარე პარამეტრების წაშლა შემდეგში: Favourites (რჩეულები)-ით.
⏸	ნათურის ჩართვისა და გამორთვისათვის.
⏻	პარამეტრების ჩართვისა და გამორთვისათვის.
🔒	მოწყობილობა ჩაკეტილია.
🔔	Sound Alarm (ხმოვანი სიგნალი) ფუნქცია გააქტიურებულია.
🔔➡	Sound Alarm and stop cooking (ხმოვანი სიგნალი და მზადების შეჩერება) ფუნქცია გააქტიურებულია.

	Pop up message only (მხოლოდ კონტექსტურ ფანჯარაში მოცემული შეტყობინება) გააქტიურებულია.
	კონტექსტური შეტყობინების დახურვა ან პარამეტრის გაუქმება.
	Wi-Fi კავშირი ჩართულია.

	Wi-Fi კავშირი გამორთულია.
	Remote Operation (დისტანციური მუშაობა) ჩართულია.

5. პირველად გამოყენებამდე

გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

5.1 პირველი კავშირი

პირველი დაკავშირების შემდეგ ეკრანზე მისასალმებელი შეტყობინება აისახება. შეგიძლიათ აირჩიოთ გაცნობის პროცესის დაწყებას ან გამოტოვებას შორის. პარამეტრების გადახედვა და შეცვლა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს საჭიროების შემთხვევაში.

დაარეგულირეთ პარამეტრები: Language (ენა), Time of Day (დღის მონაკვეთი), უსადენო კავშირი.

5.2 უსადენო კავშირი

მოწყობილობა Wi-Fi ქსელთან დაკავშირების და მობილურ მოწყობილობასთან მიბმის საშუალებას იძლევა. შეგიძლიათ მიიღოთ შეტყობინებები, მართოთ მოწყობილობა და თვალი ადევნოთ მას თქვენი მობილური მოწყობილობიდან.

ლუმენის დასაკავშირებლად თქვენ დაგჭირდებათ:

- უსადენო ქსელი ჩართული ინტერნეტ კავშირით.
 - იმავე უსადენო ქსელთან დაკავშირებული მობილური მოწყობილობა.
1. აპის ჩამოსატვირთად დაასკანირეთ QR-კოდი, რომელიც განთავსებულია უკანა საფარზე. აპლიკაციის ჩამოტვირთვა პირდაპირ App Store-დან შეგიძლიათ.
 2. მიჰყევით აპლიკაციაში მოცემულ ინსტრუქციებს.
 3. ჩართეთ ლუმენი.

4. დააჭირეთ <-ს და გადაუსვით მარცხნივ მენიუში შესასვლელად. აირჩიეთ: Settings (პარამეტრები) / Connections (კავშირები).

5. დააჭირეთ ჩასართავად ან გამოსართავად: Wi-Fi-ით. მოწყობილობის უსადენო მოდულის ჩართვას სჭირდება მაქსიმუმ 90 წმ.

სინშირე	2.4 გჰც WLAN : 2400 - 2483.5 მჰც
	Bluetooth: 2400 - 2483.5 მჰც
მაქსიმალური	2.4 გჰც WLAN : EIRP < 20 dBm (100 მვტ)
სიმძლავრე	Bluetooth: EIRP < 20 dBm (100 მვტ)
პროტოკოლი	2.4 გჰც WLAN : IEEE 802.11bgn

5.3 პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიები

ამ პროდუქტში პროგრამული უზრუნველყოფა შეიცავს კომპონენტებს, რომლებიც უფასო და ღია პროგრამულ უზრუნველყოფას ეფუძნება. AEG ადასტურებს ღია პროგრამული უზრუნველყოფისა და რობოტეკნიკის საზოგადოების წვლილს პროექტის განვითარებაში.

სალიცენზიო პირობების მიხედვით გასაჯაროების საჭიროების მქონე ამ უფასო და ღია პროგრამული უზრუნველყოფის კომპონენტების წყაროს კოდზე წვდომის მისაღებად და საავტორო უფლებების და შესაბამისი სალიცენზიო პირობების შესახებ სრული ინფორმაციის გასაცნობად იხილეთ: <http://aeg.opensoftwarerepository.com> (საქალაქი NIU6).

5.4 წინასწარ გაცხელება და წმენდა

პირველად გამოყენებამდე და მასში საკვების მოთავსებამდე, წინასწარ გაცხელეთ ცარიელი მოწყობილობა. მოწყობილობამ შეიძლება არასასიამოვნო სუნის და კვამლის გაუშვას. წინასწარ გაცხელების დროს გაანიავეთ ოთახი.

1. მოხსენით მოწყობილობას ყველა აქსესუარი.
2. შედით მენიუში და აირჩიეთ: Functions (ფუნქციები)-ით.

3. დააყენეთ ფუნქცია . დააბადეთ მოწყობილობას იმუშაოს 1 სთ.
4. გამორთეთ მოწყობილობა და დაელოდეთ მის გაცივებას.
5. მოწყობილობა და აქსესუარები გაწმინდეთ მხოლოდ მიკრობოჭკოვანი ტილოთი, თბილი წყლითა და მსუბუქი საწმენდი საშუალებით.
6. დააბრუნეთ აქსესუარები თავდაპირველ პოზიციაში.

6. ყოველდღიური გამოყენება

გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

6.1 Menu (მენიუ)

დააჭირეთ < -ს და გადაუსვით მარცხნივ მენიუში შესასვლელად.

- Dishes (კერძები)
- Functions (ფუნქციები)
- Favourites (რჩეულები)
- Settings (პარამეტრები)

6.2 Functions (ფუნქციები)

ქვემენიუ მოიცავს მომზადების ფუნქციების ჩამონათვალს.

ფუნქციების სია შეიძლება განსხვავდებოდეს პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსიის მიხედვით.

1. შედით მენიუში და აირჩიეთ: Functions (ფუნქციები)-ით.
2. აირჩიეთ გაცხელების ფუნქცია.
3. დაარეგულირეთ პარამეტრები.
4. დააჭირეთ ლილავს START.
5. ^ — დააჭირეთ საკმლის მომზადების დროს პარამეტრების დასარეგულირებლად.
6. STOP - დააჭირეთ გაცხელების ფუნქციის გამოსართავად.



Top (ზედა)

ინტენსიური გახურება ზემოდან სწრაფი შებრაწვისთვის.



Microwave (მიკროტალღური)

დააჩქარეთ გაცხელება და საკვების მომზადება.



Grill + MW (გრილი + MW)

დელიკატური საკვების მისაღებად, დაბალ ცეცხლზე გრილზე სათუთად შეწვა. საკვების სწრაფად მომზადებისათვის მაღალ ცეცხლზე გრილზე ინტენსიური შეწვა.



Reheat (ხელმეორედ გაცხელება)

ეს ფუნქცია მორჩენილ საკვებს ნაზად შეათბობს.



Grill (გრილი)

თანაბარი შებრაწვა და ხრაშუნა ზედაპირი.



Defrost (გალღობა)

ეს ფუნქცია, შემდგომი მომზადებისათვის, სათუთად აღდგენს საკვებს.



Melt (გალღობა)

კარაქის ან შოკოლადის მიკროტალღური ტექნოლოგიით დნობისათვის.



Roast (შემწვარი)

ხორცის, თევზისა და ფრინველის ხორცისა და ბოსტნეულის შესაწვადად.



კარის გაღების შემთხვევაში მიკროტალღური ფუნქცია შეწყვეტს იმუშაობას. ხელახლა დასაწყებად დაბრუნეთ კარი.

6.3 პარამეტრი: Microwave (მიკროტალღური)

1. დააჭირეთ ლილავს  Microwave (მიკროტალღური) მთავარ ეკრანზე.

2. დააყენეთ მიკროტალღური ღუმელის დრო და სიმძლავრე.
 3. დააჭირეთ ღილაკს START .
 4. STOP - დააჭირეთ ფუნქციის გამოსართავად.
- კარის გაღების შემთხვევაში ფუნქცია შეწყვეტს მუშაობას. კვლავ დასაწყებად დააჭირეთ START .

6.4 Dishes (კერძები)

ქვემენიუ Dishes (კერძები) შედგება პროგრამების ნაკრებისგან, რომელიც შექმნილია სპეციალური კერძებისთვის. ამ ქვემენიუში მოცემული თითოეულ კერძისთვის მითითებულია შესაფერისი პარამეტრი. დროის, მიკროტალღური სიმძლავრისა და, ხელმისაწვდომობის შემთხვევაში, ტემპერატურის რეგულირება შესაძლებელია საჭმლის მომზადების განმავლობაში.

1. შედით მენიუში და აირჩიეთ: Dishes (კერძები)-ით.
2. აირჩიეთ კერძი ან საკვების ტიპი.
3. დაარეგულირეთ პარამეტრები მომზადების პრეფერენციების შესაბამისად.
4. მოათავსეთ საკვები მოწყობილობაში ეკრანზე ჩაჩვენები ინსტრუქციის შესაბამისად.
5. დააჭირეთ ღილაკს START . ფუნქციის დასრულების შემდეგ შეამოწმეთ, არის თუ არა კერძი მზად. გაახანგრძლივეთ საჭმლის მომზადების დრო საჭიროების შემთხვევაში.

6.5 Favourites (რჩეულები)



ეს ფუნქციონალი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ცალკეული მოდელებისთვის.

შეგიძლიათ მაქსიმუმ 20 რჩეული პარამეტრის შენახვა, როგორცაა გაცხელების ფუნქცია, კერძი ან წმენდის ფუნქცია.

პარამეტრის შესანახად აირჩიეთ სასურველი პარამეტრი და დააჭირეთ -ს.

აირჩიეთ: Favourites (რჩეულები)

1. შედით მენიუში და დააჭირეთ შემდეგს: Favourites (რჩეულები) შენახული პარამეტრების შესამოწმებლად.
2. აირჩიეთ ერთ-ერთი შენახული პარამეტრი.
3. დააჭირეთ ღილაკს START საჭმლის მომზადების დასაწყებად.

წაშლა: Favourites (რჩეულები)

1. შედით მენიუში და დააჭირეთ შემდეგს: Favourites (რჩეულები) შენახული პარამეტრების შესამოწმებლად.
2. დააჭირეთ: შენახული პარამეტრების წასაშლელად.

6.6 Settings (პარამეტრები)

ეს ქვემენიუ მოიცავს პარამეტრების სიას.

ქვე-მენიუ: Setup (აწყობა)

Language (ენა)	მოწყობილობის ენის დაყენება.
Time of Day (დღის მონაკვეთი)	მიმდინარე დროის დაყენება.
Display Brightness (ეკრანის სიკაშკაშე)	ეკრანის სიკაშკაშის დაყენება.
Key Tones (ღილაკის ტონები)	სენსორული ველების ხმის ჩართვა-გამორთვა. მელოდიების დადგენა შეუძლებელია შემდეგისთვის: ①.
Buzzer Volume (ხმოვანი სიგნალის დონე)	ტონებისა და სიგნალების ხმის დონის დაყენება.
Temperature unit (ტემპერატურის ერთეული)	ტემპერატურის მიმდინარე ერთეულის ჩვენება.

ქვე-მენიუ: Service (სერვისი)

Demo Mode (დემო-რეჟიმი)	აქტივაციის / დეაქტივაციის კოდი: 2468
Software Version (პროგრამული ვერსია)	ინფორმაცია პროგრამული ვერსიის შესახებ.
Reset All Settings (ყველა პარამეტრის გაწუწვება)	აღადგენს ქარხნულ პარამეტრებს.

ქვე-მენიუ: Preferences (უპირატესი პარამეტრები)

Light (სინათლე)	ჩართავს და გამორთავს ნათურას.
Child Lock (ბავშვებისთვის ბლოკირება)	ხელს უშლის მოწყობილობის შემთხვევით გააქტიურებას.
Standby Screen Personalisation (ლოდინის ეკრანის პერსონალიზაცია)	ეკრანის ფუნქციებისა და მალსახმოებების მორგება.

ქვე-მენიუ: Connections (კავშირები)

Connect To Wi-Fi (Wi-Fi-სთან დაკავშირება)	მოწყობილობის უსადენო ქსელთან დასაკავშირებლად.
Wi-Fi	გასააქტიურებლად და გასათიშად: Wi-Fi-ით.
Network (ქსელი)	ქსელის სტატუსისა და სიგნალის სიმძლავრის შესამოწმებლად: Wi-Fi-ით.
Forget Network (ქსელის დავიწყება)	მიმდინარე ქსელის მოწყობილობასთან ავტომატური კავშირის გასათიშად.
Remote Operation (დისტანციური მუშაობა)	START (დაწყება)-ზე დაჭერის შემდეგ დისტანციური ოპერაციის ავტომატურად დასაწყებად. პარამეტრი ნილვადია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მას ჩართავთ: Wi-Fi-ით.

7. დამატებითი ფუნქციები

7.1 Child Lock (ბავშვებისთვის ბლოკირება)

ეს ფუნქცია აღკვეთს მოწყობილობის შემთხვევით მუშაობას. მისი გააქტიურება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს.

1. შედით მენიუში.
2. აირჩიეთ: Settings (პარამეტრები) / Preferences (უპირატესი პარამეტრები) / Child Lock (ბავშვებისთვის ბლოკირება).

Child Lock (ბავშვებისთვის ბლოკირება) გააქტიურებულია. მოწყობილობის გამოყენების გასააქტიურებლად

დააჭირეთ კოდის სიმბოლოებს ანბანური წყობის მიხედვით.

7.2 გამაგრებული ვენტილატორი

საყოფაცხოვრებო ელექტრო მოწყობილობის მუშაობისას გრილი ზედაპირის შესანარჩუნებლად ავტომატურად ირთება გამაგრებული ვენტილატორი. საყოფაცხოვრებო ელექტრო მოწყობილობის გამორთვის შემთხვევაში, გამაგრებული ვენტილატორი მუშაობას მოწყობილობის გაგრილებამდე განაგრძობს.

8. საათის ფუნქციები

8.1 საათის ფუნქციების აღწერილობა

ფუნქცია	აღწერა
Timer (ტაიმერი)	საჭმლის მომზადების ხანგრძლივობის დაყენება. მაქსიმუმში არის 23 სთ 59 წთ. იმისთვის, რომ დააყენოთ, თუ რა უნდა მოხდეს, როდესაც დრო ამოიწურება, აირჩიეთ სასურველი: End Action (მოქმედების დასრულება). ტაიმერი შეგიძლიათ გამოიყენოთ დამოუკიდებლად, მაშინაც კი, თუ ღუმელი არ არის ჩართული.
End Action (მოქმედების დასრულება)	 Sound Alarm (ხმოვანი სიგნალი) განსაზღვრული დროის დასრულების შემდეგ გამოიყვამ სიგნალის ხმა. ამ ფუნქციის დაყენება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს, მაშინაც, როცა მოწყობილობა გამორთულია.
	 Sound Alarm and stop cooking (ხმოვანი სიგნალი და მზადების შეჩერება) დროის ამოწურვის შემდეგ გამოიყვამ სიგნალის ხმა და გათბობის ფუნქცია გაითიშება. მიკროტალღოვანი ღუმელის ფუნქციებისთვის არ არის ხელმისაწვდომი.
	 Pop up message only (მხოლოდ კონტექსტურ ფანჯარაში მოცემული შეტყობინება) როდესაც დრო ამოიწურება, ეკრანზე აისახება შეტყობინება. ეს ფუნქცია გავლენას არ ახდენს მოწყობილობის მუშაობაზე.
Delayed start (დაყოვნებული დაწყება)	საჭმლის მომზადების დაწყების ან / და დასრულების დროის გადასაწევად. მიკროტალღოვანი ღუმელის ფუნქციებისთვის არ არის ხელმისაწვდომი.
Time Extension (დროის გახანგრძლივება)	მომზადების დროის გახანგრძლივება.

8.2 Timer (ტაიმერი)

1. აირჩიეთ გაცხელების ფუნქცია.
2. დააჭირეთ: Timer (ტაიმერი)-ით.
3. დააყენეთ ხანგრძლივობა. სასურველი საბოლოო მოქმედების ასარჩევად შეგიძლიათ დააჭიროთ ერთ-ერთი სიმბოლოს.
4. დააჭირეთ ღილაკს OK დასადასტურებლად და მთავარ ეკრანზე დასაბრუნებლად.

8.3 Delayed start (დაყოვნებული დაწყება)

1. აირჩიეთ გაცხელების ფუნქცია და დააყენეთ პარამეტრები.
2. დააჭირეთ ღილაკს ***.
3. დააჭირეთ: Delayed start (დაყოვნებული დაწყება)-ით.
4. გადითანეთ დაწყების სასურველი დროის დასაყენებლად და დააჭირეთ ღილაკს OK.
5. ახლა შეგიძლიათ, დააყენოთ სასურველი End time (დასრულების დრო) ან დააჭიროთ ღილაკს OK ამ ეტაპის გამოსატოვებლად.
6. დააჭირეთ ღილაკს OK მთავარ ეკრანზე დასაბრუნებლად.

8.4 Time of Day (დღის მონაკვეთი)

1. ჩართეთ ღუმელი.
2. დააჭირეთ: Settings (პარამეტრები) / Setup (აწყობა) / Time of Day (დღის მონაკვეთი).
3. დროის დაყენება.
4. დააჭირეთ OK.

8.5 ტაიმერის პარამეტრების შეცვლა

თქვენ, საჭმლის მზადების პროცესის განმავლობაში, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ შეცვალოთ ტემპერატურა.

1. დააჭირეთ ღილაკს ^ / Timer (ტაიმერი).
2. დააყენეთ ტაიმერის ახალი მნიშვნელობა. დააჭირეთ ღილაკს OK.


9. აქსესუარების გამოყენება

⚠ გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

9.1 აქსესუარების ჩასმა

გამოიყენეთ მხოლოდ შესაფერისი ჭურჭელი და მასალა. გაეცანით თავს „მინიშნებები და რჩევები“, მიკროტალღური ღუმელისთვის შესაფერისი სამზარეულოს ჭურჭელი და მასალა.

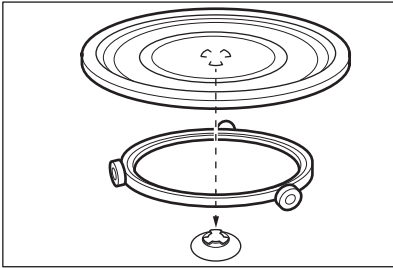


გამოიყენეთ მხოლოდ მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებული მბრუნავი თეფში.

ყოველთვის მოამზადეთ საკვები დისკოს კომპლექტზე. მოათავსეთ მბრუნავი მიმმართველი დისკოს ლილვის გარშემო. მოათავსეთ დისკოს შუშა მბრუნავ მიმმართველზე. მბრუნავი დისკოს სათანადო მუშაობისთვის, დარწმუნდით, რომ შუშის თეფშის ძირზე ჩაღრმავებები მბრუნავი დისკოს ლილვში ჯდება.

გრილის თაროების ნაკრები

კომპლექტში შედის: ქვედა დგარი, ზედა დგარი. მოათავსეთ ფეხებიანი გრილის თარო მბრუნავ თეფშზე.

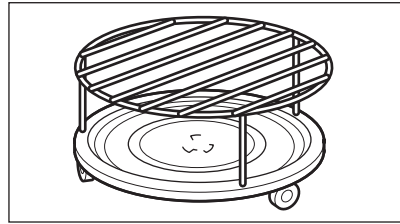

მიკროტალღური გაცხელების ფუნქციებისთვის რეკომენდებულია მხოლოდ ქვედა გრილის თარო.

10. მინიშნებები და რჩევები

10.1 საჭმლის მომზადების რეკომენდაციები

საჭმლის მომზადებისა და ცხობის პროცესები შესაფერისია მხოლოდ ერთ დონეზე.

ცხრილებში მოცემული ტემპერატურები და საჭმლის მომზადების დროები მხოლოდ საცნობაროა. ისინი დამოკიდებულია რეცეპტებზე, გამოყენებული ინგრედიენტების ხარისხსა და რაოდენობაზე.

თქვენმა მოწყობილობამ შესაძლოა წინა მომზადებისგან განსხვავებულად მოამზადოს საჭმელი. ქვემოთ მოცემულ რჩევებში რეკომენდებულია გაცხელების ფუნქციები და საჭმლის მომზადების დროის პარამეტრები საკვები პროდუქტების კონკრეტული ტიპებისთვის.

თუ თქვენ ვერ პოულობთ პარამეტრებს კონკრეტული რეცეპტისთვის, მოიძიეთ მისი მსგავსი.

ენერგიის დაზოგვის შესახებ რჩევების სანახავად, იხილეთ თავი “ენერგოეფექტურობა”.

ცხრილებში გამოყენებული სიმბოლოები:

	საკვების ტიპი
	გაცხელების ფუნქცია
	აქსესუარი
	მიკროტალღური ღუმელის სიმძლავრე (ვტ)
	მომზადების დრო (წთ)

10.2 ინფორმაცია ტესტირების დაწესებულებებისთვის

ცნობა ერთ დონეზე

ტესტირება: EN 60350-1, IEC 60350-1, EN 60705, IEC 60705.

თაროს გამოყენებისას საკვები პირდაპირ მასზე მოათავსეთ. თარო მოათავსეთ ცხაურის ქვეშ, მბრუნავ სადგარზე.

				
გახუთხული პური 1)	Grill (გრილი)	ზედა დგარი	-	5 - 6
ნამცხვარი ბისკვიტი	Microwave (მიკროტალღური)	ქვედა დგარი	600	6 - 7
ხორცის რულეტი	Microwave (მიკროტალღური)	-	400	28 - 33
მოხარშული კრემი კვერცხით	Microwave (მიკროტალღური)	ქვედა დგარი	400	17 - 22
გატარებული ხორცის გალღობა (500 გრ.) 2)	Microwave (მიკროტალღური)	ქვედა დგარი	200	7 - 9
კარტოფილის გრატენი	Grill + MW (გრილი + MW)	-	300	35 - 40
ჭათამი (1100 გრ.) 3)	Grill + MW (გრილი + MW)	ქვედა დგარი	200	40
	Grill (გრილი)		-	28 - 33

1) მიხედვით: IEC 60350-1:2016 და IEC 60350-1:2023.

2) მომზადების დროის ნახევრის გასვლის შემდეგ გადააბრუნეთ ხორცი გრძელი მხრიდან.

3) ფირფიტა მოათავსეთ ცხაურის ქვეშ, მბრუნავ სადგარზე. ჭათამი, მკერდის მხრით ქვემოთ, პირდაპირ ქვედა ცხაურზე მოათავსეთ. 40 წთ შემდეგ, გადმოატრიალეთ ჭათამი და შეცვალეთ გაცხელების ფუნქცია შემდეგზე: Grill (გრილი)-ით.

დამატებითი რეცეპტები

				
კერძები მომსახურებით, გაციებული (1 პორცია) 1)	Microwave (მიკროტალღური)	-	400 600	12 1 - 3
სითხეები ჩვილის ბოთლებში 2)	Microwave (მიკროტალღური)	-	1000	0.5
ლაზანია, გაყინული (400 გრ.)	Grill + MW (გრილი + MW)	-	200	30 - 35
ლაზანია, გაყინული (600 გრ.)	Grill + MW (გრილი + MW)	-	200	44 - 49
პიცა, გაყინული	Grill + MW (გრილი + MW)	ქვედა დგარი	200	12 - 14
გრძელზე მომზადებული ბოსტნეული, შერეული	Grill + MW (გრილი + MW)	-	300	20 - 25
რატატუი	Grill + MW (გრილი + MW)	-	300	23 - 28

				
ფარშირებული სოკო	Grill + MW (გრილი + MW)	-	300	15 - 20
ფარშირებული კანელონი	Grill + MW (გრილი + MW)	-	200	33 - 38

- 1) დაახურეთ საჭმელს მიკროტალღურ ღუმელთან თავსებადი პლასტმასის თავსახური.
- 2) მოათავსეთ ბოთლი მბრუნავ დისკოზე, 3 სმ კუთხიდან.

10.3 მიკროტალღურ ღუმელში მომზადების რეკომენდაციები

არ მოათავსოთ საჭმელი უშუალოდ მბრუნავ კომპლექტზე. ყოველთვის გამოიყენეთ მიკროტალღური ღუმელისთვის შესაფერისი ჭურჭელი.

მოათავსეთ ჭურჭელი მბრუნავი წრის ცენტრში.

ძალიან ცხელ ან ძალიან ცივ საგნებთან შეხებისას მბრუნავი კომპლექტი შეიძლება გატყდეს.

შედეგის გასაუმჯობესებლად გადააბრუნეთ ან მოურიეთ საჭმელს მომზადების დროის ნახევრის გასვლის შემდეგ.

დროდადრო მოურიეთ თხევად კერძებს.

სუფრაზე მიტანის წინ მოურიეთ საჭმელს.

სითბეების გაცხელებისას ჩადეთ ფინჯანში ან ჭიქაში კოვზი, რათა გააუმჯობესოთ სითბოს განაწილება და თავიდან აიცილოთ ზედმეტი დუდილი. კოვზი არ უნდა შეეხო ღუმლის შიდა ზედაპირს, ამან ნაპერწკლების ყრა შეიძლება გამოიწვიოს.

ჩადეთ საჭმელი მოწყობილობაში შეფუთვის გარეშე. შეფუთული მზა საკვები შეიძლება მოთავსდეს მოწყობილობაში მხოლოდ მაშინ, თუ შეფუთვა მიკროტალღური ღუმელისთვის უსაფრთხოა. გაეცანით თავს „მინიშნებები და რჩევები“, განყოფილება „მიკროტალღური ღუმლისთვის შესაფერისი სამზარეულოს ჭურჭელი და მასალა“.

მიკროტალღური ღუმელის კომბინირებული ფუნქციების გამოყენებისას არ დაახუროთ საკვებს თავსახური. იხილეთ თავი „ყოველდღიური გამოყენება“.

ნუ გამოიყენებთ მიკროტალღურ ფუნქციებს როდესაც მოწყობილობაში საკვები არ არის.

მიკროტალღურ ღუმელში მომზადება
მიკროტალღური ფუნქციების გამოყენებისას მოხარშვის ან ხელახლა შეთბობისთვის დააფარეთ საკვებს თავსახური. თუ გსურთ ქერქის შენარჩუნება, თავანდილზე მოამზადეთ საჭმელი.

ნუ გადაჭარბებთ მომზადების ლიმიტებს სიმძლავრისა და დროის მძლავრ ნიშნულზე დაყენებით. საჭმელი შეიძლება გამოშრეს, დაიწვას ან გახდეს ცეცხლის გაჩენის მიზეზი.

არ გამოიყენოთ მოწყობილობა კვერცხების ან ნიჟარიანი ლოკოკინების მომზადებისთვის, რადგან ისინი შეიძლება გასკდეს. გაცხელებამდე უჩხვლიტეთ კვერცხის გულს.

მომზადებამდე რამდენჯერმე დაჩხვლიტეთ კანიანი ან გასაფცქნელი საკვები.

დაჭრით ბოსტნეული მსგავსი ზომის ნაჭრებად.

მოწყობილობის გამორთვის შემდეგ გამოიღეთ საჭმელი და დადგით რამდენიმე წუთის განმავლობაში, რომ სითბო თანაბრად გადანაწილდეს.

მიკროტალღურ ღუმელში გაღობა
მოათავსეთ გაყინული, შეუფუთავი საჭმელი პატარა გადმოტრიალებულ თევზზე, რომლის ქვეშაც კონტეინერია ან საღობო თაროსა თუ პლასტმასის საცერზე, რომ გაღობილი სითხე დაიწრიტოს.

მოაშორეთ გაღობილი ნაჭრები თანმიმდევრობით.

გაღობის გარეშე ხილისა და ბოსტნეულის მოსამზადებლად

შეგიძლიათ, გამოიყენოთ უფრო მაღალი მიკროტალღური სიმძლავრე.

გადაბრუნება აუთჯობებს შედეგებს. ისეთი დელიკატური საკვების შემთხვევაში, როგორიცაა ხორცი, გადააბრუნეთ ორჯერ გაღობის პროცესში.

10.4 მიკროტალღური მომზადებისთვის შესაფერისი ჭურჭელი და მასალები

მიკროტალღური მომზადებისთვის გამოიყენეთ მხოლოდ შესაფერისი

ჭურჭელი და მასალები. მითითების სახით გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ცხრილი.

გამოყენებამდე გაეცანით სამზარეულოს ჭურჭლის / მასალის / საკვების კონტეინერის მახასიათებლებს.

სხვა სპეციფიკური მიკროტალღური ჭურჭლისთვის, რომელიც არ არის ჩამოთვლილი ამ ცხრილში, მიჰყევით მწარმოებლის მითითებებს.

სამზარეულოს ჭურჭელი / მასალა			
ღუმელგამძლე მინა და ფაიფური ლითონის კომპონენტების გარეშე, მაგ.: თბოგამძლე მინა	✓	✓	✓
არაღუმელგამძლე მინა და ფაიფური ვერცხლის, ოქროს, პლატინისა და სხვა ლითონის მორთულობების გარეშე	✓	✗	✗
ღუმელგამძლე / ყინვაგამძლე მასალისგან დამზადებული მინა და მინის კერამიკა	✓	✓	✓
ღუმელგამძლე კერამიკული და თიხის ჭურჭელი ყოველგვარი კვარცის ან ლითონის კომპონენტებისა და ლითონის შემცველი ჭიქურის გარეშე	✓	✓	✓
კერამიკა, ფაიფური და თიხის ჭურჭელი არამოჭიქული ძირით ან პატარა ნახვრეტებით, მაგ.: სახელურებზე	✗	✗	✗
თბომდეგი პლასტმასა მაქსიმუმ 200 °C	✓	✓	✗
მუყაო, მხოლოდ ქაღალდი	✓	✗	✗
შესაფუთი ფირი	✓	✗	✗
მიკროტალღურ ღუმელში გამოსაყენებელი საკვების შესაფუთი გარსი	✓	✓	✗
ლითონისგან დამზადებული ჭურჭელი შესაწვავად, მაგ.: ემალი, თუჯი	✗	✗	✗
შავი ლაქით ან სილიკონით დაფარული საცხობი ფორმები	✗	✗	✗
ზედა დგარი	✗	✗	✗
ქვედა დგარი	✓	✓	✓

10.5 ელკვების პარამეტრები

ქვემოთ მოცემული მონაცემები მხოლოდ საცნობაროა.

900 - 1000 ვტ

- სითხეების გაცხელება

800 ვტ

- ბრინჯის მოხარშვა
- ბატიბუტი

500 - 700 ვტ

- ბოსტნეულის მომზადება
- ერთ თევშზე მომზადებული კერძის გაცხელება
- ორთქლზე მოთუშული

- მზა გაყინული კერძების გაღობა და გაცხელება

300 - 400 ვტ

- დელიკატური საკვების მომზადება / გაცხელება
- საჭმლის მომზადების გაგრძელება
- ბავშვის საჭმლის გაცხელება

100 - 200 ვტ

- პურის, ხილის, ნამცხვრების, ფქვილიანი საკონდიტრო ნაწარმის, ყველის, კარაქის, ხორცისა და თევზის გაღობა
- შოკოლადისა და კარაქის გადნობა

11. მოვლა და დასუფთავება

გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

11.1 მითითებები

დასუფთავებასთან დაკავშირებით

საწმენდი საშუალებები

- მოწყობილობის წინა მხარე გაწმინდეთ მხოლოდ მიკრობოჭკოვანი ტილოთი, თბილი წყლითა და მსუბუქი საწმენდი საშუალებით.
- ლითონის ზედაპირების გასაწმენდად გამოიყენეთ საწმენდი ხსნარი.
- გაწმინდეთ ლაქები მსუბუქი საწმენდი საშუალებით.

ყოველდღიური მოხმარება

- გაწმინდეთ მოწყობილობის შიდა ნაწილი ყოველი გამოყენების შემდეგ. ცხიმის ან სხვა ნარჩენების დაგროვება შეიძლება ცეცხლი გააჩინოს.
- ფრთხილად მოწმინდეთ მოწყობილობის ჭერს ნარჩენები და ცხიმი.
- არ შეინახოთ საკვები მოწყობილობაში 20 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში. მოწყობილობის შიდა ნაწილი გაამშრალეთ მხოლოდ მიკრობოჭკოვანი ტილოთი ყოველი გამოყენების შემდეგ.

აქსესუარები

- ყოველი გამოყენების შემდეგ გაწმინდეთ და გააშრეთ ყველა აქსესუარი. გაწმენდამდე, მბრუნავ დისკს აცადეთ გაციება. არსებობს მბრუნავი დისკის გატეხვის რისკი. დისკომ შეუფერხებლად რომ იბრუნოს, დარწმუნდით, რომ მბრუნავი მმართველი და კამერის ძირი სუფთაა. გამოიყენეთ მხოლოდ მიკრობოჭკოვანი ტილო, თბილი წყალი და მსუბუქი საწმენდი საშუალება. არ გარეცხოთ აქსესუარები ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში.
- არ გაწმინდოთ არაკრობადი აქსესუარები აბრაზიული საწმენდი საშუალებებით ან ბასკიდეებიანი საგნებით.

11.2 ნათურის გამოცვლა

გარფთხილება!

დამწვრობის რისკი, მინის საფარი შეიძლება ცხელი იყოს. გამოიყენეთ დამცავი ხელთათმანი ნათურასთან შეხების დროს.

ნათურის გამოცვლა დასაშვებია მხოლოდ ტექნიკური სერვისის საშუალებით. დაუკავშირდით თქვენს უფლებამოსილ სერვის ცენტრს.

12. პრობლემის აღმოფხვრა

გარფთხილება!

იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

12.1 რა უნდა გავაკეთოთ თუ...

პრობლემის აღწერილობა	მიზეზი და გამოსავალი
ვერ ახერხებთ მოწყობილობის გააქტიურებას ან გამოყენებას.	მოწყობილობა არ არის ან არასწორად არის დაკავშირებული ელექტროქსელთან.
მოწყობილობა არ ცხელდება.	საათი არ არის დაყენებული. საათის დასაყენებლად იხილეთ თავი „საათის ფუნქციები“. კარი არ არის სწორედ დაკეტილი. მცველი გადაიწვა. დარწმუნდით, რომ დამცველი არ არის პრობლემის გამომწვევი. თუ პრობლემა კვლავ განმეორდა, დაუკავშირდით კვალიფიციურ ელექტრიკოსს. Child Lock (ბავშვებისთვის ბლოკირება) გააქტიურებულია.
ნათურა გამორთულია.	ნათურა გადამწვარია. გამოცვალეთ ნათურა. დეტალებისთვის იხილეთ თავი „მოვლა და დასუფთავება“.
მბრუნავი ნაკრები ხმაურს გამოსცემს.	მბრუნავი კომპლექტის ქვემოთ არის საკვების ნარჩენები. გაწმინდეთ სივრცე ყოველი გამოყენების შემდეგ.
უსადენო ქსელის სიგნალის პრობლემა.	შეამოწმეთ, არის თუ არა მობილური მოწყობილობა უსადენო ქსელთან დაკავშირებული. შეამოწმეთ უსადენო ქსელი და როუტერი. გადატვირთეთ როუტერი.
დაინსტალირებულია ახალი როუტერი ან შეიცვალა როუტერის კონფიგურაცია.	დუმელისა და მობილური მოწყობილობის ხელახლა კონფიგურაციისთვის იხილეთ თავი „პირველად გამოყენებამდე“, უსადენო კავშირი.
უსადენო ქსელის სიგნალი სუსტია.	გადიტანეთ როუტერი დუმელთან რაც შეიძლება ახლოს.
უსადენო ქსელის სიგნალს ხელს უშლის, მოწყობილობასთან ახლოს განთავსებული მიკროტალღური მოწყობილობა.	გამორთეთ მიკროტალღური დუმელი. მოერიდეთ მიკროტალღური დუმელისა და დისტანციური პულტის ერთდროულად მუშაობას. მიკროტალღები Wi-Fi სიგნალს არღვევენ.

12.2 შეცდომის კოდები

პროგრამული შეცდომის დაფიქსირების დროს ეკრანი შეცდომის შეტყობინებას აჩვენებს. პრობლემების სიას შეგიძლიათ გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.

კოდი და აღწერილობა	გამოსავალი
F102 - დუმელის კარი არ არის ბოლომდე დახურული ან კარის საკეტი გატეხილია. ¹⁾	დაკეტეთ კარი. გამორთეთ და ჩართეთ მოწყობილობა.

კოდი და აღწერილობა	გამოსავალი
F240, F239 — ეკრანზე არსებული სენსორული არეები სწორად არ მუშაობს.	გაწმინდეთ ეკრანის ზედაპირი. დარწმუნდით, რომ სენსორული არეები დაბინძურებული არ არის.
F908 — მოწყობილობის სისტემა მართვის პანელს ვერ უკავშირდება.	გამორთეთ და ჩართეთ მოწყობილობა.
F602, F603 — Wi-Fi არ არის ზელმისაწვდომი. 1)2)	გამორთეთ და ჩართეთ მოწყობილობა.

- 1) როდესაც ეკრანზე შემდეგი შეტყობინება კვლავ ჩნდება, აღნიშნული მიუთითებს დეფექტური ქვესისტემის შესაძლო გათიშვაზე. მსგავს შემთხვევაში, დაუკავშირდით თქვენს დილერს ან ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- 2) აღნიშნულ შეცდომათაგან ერთ-ერთის არსებობის შემთხვევაში, მოწყობილობის დანარჩენი ფუნქციები ჩვეულებისამებრ განაგრძობს მუშაობას.

12.3 მომსახურების მონაცემები

თუ პრობლემის გადაჭრის გზას თავად ვერ პოულობთ, დაუკავშირდით თქვენს დილერს ან ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

სერვისცენტრის საჭირო მონაცემები მითითებულია საფირმო ფირფიტაზე. ქარხნული პასპორტი მოწყობილობის წინა ჩარჩოზეა განთავსებული. ხილვადია, როდესაც კარს გააღებთ. არ მოხსნათ მოწყობილობის საფირმო ფირფიტა.

გირჩევთ, მონაცემები დაწეროთ აქ:

მოდელი (MOD.):
პროდუქტის ნომერი (PNC):
სერიული ნომერი (S.N.):

13. ენერგოეფექტურობა

13.1 ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ: ენერგიის მოხმარება და დაბალი ენერგომოხმარების რეჟიმზე გასვლის მაქსიმალურ დრო

ენერგიის მოხმარება ლოდინის რეჟიმში	0.8 კტ
ენერგიის მოხმარება ქსელის ლოდინის რეჟიმში	2.0 კტ
მაქსიმალური დრო, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ მოწყობილობა ავტომატურად გადავიდეს დაბალი ენერგომოხმარების შესაბამის რეჟიმში	20 წთ

უსადენო ქსელური კავშირის ჩართვის და გამორთვის შესახებ ინსტრუქცია იხილეთ თავში „პირველ გამოყენებამდე“.

13.2 რჩევები ენერგიის დაზოგვის შესახებ

ქვემოთ მოცემული რჩევები დაგეხმარებათ ენერგიის დაზოგვაში.

დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის მუშაობის პროცესში კარი დახურულია.

მზადების პროცესის განმავლობაში მოწყობილობის კარს ხშირად ნუ გააღებთ. შეინარჩუნეთ კარის შუასაღების სისუფთავე და დარწმუნდით რომ იგი მის პოზიციამი კარგადაა ფიქსირებული.

ენერგიის დაზოგვის გასაუმჯობესებლად გამოიყენეთ სამზარეულოს მეტალის ჭურჭელი, მუქი ქილები და კონტეინერები, რომლებიც შუქს არ ირეკლავს (მხოლოდ მაშინ, როდესაც იყენებთ ფუნქციას, რომელიც

მიკროტალღურ ღუმელთან არაა დაკავშირებული).

არ გაახუროთ მოწყობილობა წინასწარ საჭმლის მომზადებამდე, თუ ეს სპეციალურად არ არის რეკომენდებული.

ერთდროულად რამდენიმე კერძის მომზადების დროს, ეცადეთ ცხობას შორის შუალედები მინიმუმამდე დაიყვანოთ.

გათიშული სანათით მზადება

გათიშეთ სანათი მზადების განმავლობაში. ჩართეთ იგი მხოლოდ მაშინ, როდესაც დაგჭირდებათ.

ლოდინის რეჟიმი

2 წუთის შემდეგ ეკრანი გადადის ლოდინის რეჟიმში.

14. გარემოსდაცვითი პრობლემები

გადაამუშავეთ საგნები სიმბოლოთი . ჩადეთ შეფუთვა შესაბამის კონტეინერებში გადასამუშავებლად. ხელი შეუწყვეთ გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვას ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების გადამამუშავებით. არ გადაყაროთ  სიმბოლოთი მონიშნული

მოწყობილობები საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. დააბრუნეთ პროდუქტი ადგილობრივ გადასამუშავებელ დაწესებულებაში ან დაუკავშირდით თქვენს მუნიციპალურ ოფისს.

Bem-vindo(a) à AEG! Obrigado por escolher o nosso aparelho.



Obter conselhos de utilização, folhetos, resolução de problemas e informações sobre assistência e reparações:
www.aeg.com/support

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA.....	24
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....	27
3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO.....	30
4. PAINEL DE COMMANDOS.....	30
5. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.....	31
6. UTILIZAÇÃO DIÁRIA.....	32
7. FUNÇÕES ADICIONAIS.....	33
8. FUNÇÕES DO RELÓGIO.....	34
9. UTILIZAR OS ACESSÓRIOS.....	34
10. SUGESTÕES E DICAS.....	35
11. MANUTENÇÃO E LIMPEZA.....	38
12. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	39
13. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.....	40
14. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS.....	41

1. ⚠ INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por quaisquer ferimentos ou danos resultantes de instalação ou utilização incorretas. Guarde sempre as instruções em local seguro e acessível para consultar no futuro.

1.1 Segurança de crianças e pessoas vulneráveis

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade ou mais velhas e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se forem supervisionadas ou instruídas no que respeita à utilização do aparelho de uma forma segura e compreenderem os perigos envolvidos. É necessário manter as crianças com menos de 8 anos de idade e pessoas com incapacidades muito extensas e

complexas afastadas do aparelho, a menos que sejam constantemente vigiadas.

- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho e dispositivos móveis com a aplicação.
- Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada.
- AVISO: O forno e as partes acessíveis ficam quentes durante a utilização. Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando estiver a ser utilizado e durante o arrefecimento.
- Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, recomendamos que o ative.
- A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

1.2 Segurança geral

- Este aparelho destina-se apenas a ser utilizado para cozinhar.
- Este aparelho foi concebido unicamente para utilização doméstica num ambiente interior.
- Este aparelho pode ser utilizado em escritórios, quartos de hóspedes de hotéis, quartos de hóspedes de pousadas, casas de hóspedes de turismo rural e outros alojamentos semelhantes onde tal utilização não exceda os níveis de utilização doméstica (médios).
- Apenas uma pessoa qualificada pode instalar este aparelho e substituir o cabo.
- Não use o aparelho antes de instalá-lo na estrutura embutida.
- Desligue o aparelho da fonte de alimentação antes de realizar qualquer manutenção.
- Se o cabo de alimentação elétrica estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, por um Centro de Assistência Técnica Autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigos elétricos.

- AVISO: Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico.
- AVISO: O forno e as partes acessíveis ficam quentes durante a utilização. Deve ter cuidado para evitar tocar nas resistências ou na superfície da cavidade do aparelho.
- Utilize sempre luvas de forno para retirar ou inserir acessórios ou recipientes de ir ao forno.
- Utilize apenas o prato rotativo e o seu suporte concebidos para este aparelho.
- Não ative a função de microondas quando o aparelho estiver vazio. As peças metálicas no interior da cavidade podem criar arco eléctrico.
- Não é permitido utilizar recipientes metálicos de alimentos ou bebidas para cozinhar com micro-ondas. Esta restrição não se aplica se o fabricante especificar o tamanho e a forma dos recipientes metálicos que podem ser utilizados para cozinhar com micro-ondas.
- AVISO: Em caso de danos na porta ou nos vedantes da porta, não utilize o aparelho até que tenha sido reparado por uma pessoa qualificada.
- AVISO: Apenas uma pessoa qualificada pode efetuar ações de manutenção e reparação que envolvam a remoção da cobertura que protege contra a exposição à energia de microondas.
- AVISO: Não aqueça líquidos e outros alimentos em recipientes selados. Podem explodir.
- Utilize apenas utensílios adequados para utilizar em fornos microondas.
- Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, vigie o aparelho, porque existe o risco de ignição.
- O aparelho destina-se a aquecer alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou vestuário e o aquecimento de almofadas de aquecimento, chinelos, esponjas, panos tecidos húmidos e outros semelhantes podem resultar em risco de ferimentos, ignição e incêndio.

- Se observar fumo, desligue o aparelho ou retire a ficha da tomada e mantenha a porta fechada para abafar possíveis chamas.
- O aquecimento de bebidas no microondas pode provocar ebulição eruptiva retardada. Tenha cuidado ao manusear o recipiente.
- O conteúdo de biberões e de boiões de comida para bebê deve ser agitado e mexido e a temperatura deve ser verificada antes do consumo, para evitar queimaduras.
- Os ovos inteiros e os ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos no aparelho, porque podem explodir, mesmo depois de ter terminado o aquecimento no microondas.
- O aparelho deve ser limpo regularmente e os depósitos de alimentos devem ser removidos.
- Não utilize um aparelho de limpeza a vapor para limpar o aparelho.
- Não utilize agentes de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar a porta de vidro, porque podem riscar a superfície e quebrar o vidro.
- Se não mantiver o aparelho limpo, a superfície pode deteriorar-se e isso pode afetar negativamente a vida útil do aparelho e resultar numa situação perigosa.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

2.1 Instalação

AVISO!

A instalação deste aparelho tem de ser efetuada por uma pessoa qualificada.

- Retire a embalagem toda.
- Não instale nem utilize o aparelho se estiver danificado.
- Siga as instruções de instalação disponíveis no nosso website.
- Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque ele é pesado. Utilize sempre luvas de proteção e calçado fechado.
- Não puxe o aparelho pela pega.

- Instale o aparelho num local seguro e adequado que cumpra com os requisitos da instalação.
- Respeite as distâncias mínimas relativamente a outros aparelhos e unidades.
- Antes de montar o aparelho, verifique se a porta do aparelho abre sem limitações.
- O aparelho está equipado com um sistema de arrefecimento elétrico. É necessário utilizar a alimentação elétrica.

2.2 Ligação elétrica

AVISO!

Risco de incêndio e choque elétrico.

- Todas as ligações eléctricas devem ser efectuadas por um electricista qualificado.
- O aparelho tem de ficar ligado à terra.
- Certifique-se de que os parâmetros indicados na placa de características são compatíveis com as características da alimentação eléctrica.
- Utilize sempre uma tomada devidamente instalada e à prova de choques eléctricos.
- Não utilize adaptadores de tomadas duplas ou triplas, nem cabos de extensão.
- Certifique-se de que não danifica a ficha o cabo de alimentação eléctrica. Se for necessário substituir o cabo de alimentação, esta operação deve ser efectuada pelo nosso Centro de Assistência Técnica.
- Não permita que algum cabo eléctrico toque na porta do aparelho ou no nicho abaixo do aparelho, especialmente quando a porta estiver quente.
- As protecções contra choques eléctricos das peças isoladas e não isoladas devem estar fixas de modo a não poderem ser retiradas sem ferramentas.
- Ligue a ficha à tomada eléctrica apenas no final da instalação. Certifique-se de que a ficha fica acessível após a instalação.
- Se a tomada eléctrica estiver solta, não ligue a ficha.
- Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha.
- disjuntores de protecção, fusíveis (os fusíveis de rosca devem ser retirados do suporte), diferenciais e contactores.
- A instalação eléctrica deve possuir um dispositivo de isolamento que lhe permita desligar o aparelho da corrente eléctrica em todos os pólos. O dispositivo de isolamento deve ter uma abertura de contacto com uma largura mínima de 3 mm.
- Este aparelho é fornecido com ficha e cabo de alimentação.

2.3 Utilização

AVISO!

Risco de ferimentos, queimaduras, choque eléctrico ou explosão.

- Não altere as especificações deste aparelho.

- Certifique-se de que as aberturas de ventilação não ficam obstruídas.
- Não deixe o aparelho sem vigilância durante o funcionamento.
- Desative o aparelho após cada utilização.
- Tenha cuidado quando abrir a porta do aparelho com o aparelho em funcionamento. Pode sair ar quente.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou quando ele estiver em contacto com água.
- Não aplique pressão sobre a porta aberta.
- Não utilize o aparelho como superfície de trabalho ou armazenamento.
- Abra a porta do aparelho com cuidado. A utilização de ingredientes com álcool pode provocar uma mistura de álcool e ar.
- Evite que faíscas ou chamas entrem em contacto com o aparelho quando abrir a porta.
- Não coloque produtos inflamáveis, nem objetos molhados com produtos inflamáveis, no interior, perto ou em cima do aparelho.
- Não partilhe a sua palavra-passe de Wi-Fi.
- Não utilize a função de micro-ondas para pré-aquecer o aparelho.

AVISO!

Risco de danos no aparelho.

- Para evitar danos ou descoloração no esmalte:
 - não coloque folha de alumínio diretamente sobre o fundo da cavidade do aparelho.
 - não coloque água diretamente no aparelho quente.
 - não mantenha pratos e alimentos húmidos no aparelho após acabar de cozinhar.
 - tenha cuidado quando remover ou montar os acessórios.
- A eventual descoloração do esmalte ou do aço inoxidável não afeta o desempenho do aparelho.
- Utilize apenas acessórios fornecidos com este aparelho ou recomendados pelo fabricante.
- Cozinhe sempre com a porta do aparelho fechada.
- Se o aparelho ficar instalado atrás de uma porta de armário, nunca feche a porta com

o aparelho em funcionamento. Se a porta ficar fechada, poderá ocorrer acumulação de calor e humidade que podem danificar o aparelho, os móveis ou o piso. Não feche a porta do armário enquanto o aparelho não tiver arrefecido completamente após utilização.

2.4 Manutenção e limpeza

AVISO!

Risco de ferimentos, incêndio ou danos no aparelho.

- Antes de qualquer ação de manutenção, desative o aparelho e desligue a ficha da tomada elétrica.
- Certifique-se de que o aparelho está frio. Existe o risco de quebra dos painéis de vidro.
- Substitua imediatamente os painéis de vidro da porta quando estes estiverem danificados. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.
- Não se esqueça de limpar e secar bem a cavidade, o prato rotativo e a porta após cada utilização. O vapor produzido durante o funcionamento do aparelho condensa nas paredes da cavidade e pode causar corrosão.
- Limpe o aparelho com regularidade para evitar que o material da superfície se deteriore.
- Quaisquer restos de gordura ou alimentos que fiquem no aparelho podem provocar incêndio e arco elétrico quando o micro-ondas estiver a funcionar.
- Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões abrasivos, solventes ou objetos metálicos.
- Se utilizar um spray para forno, siga as instruções de segurança da embalagem.

2.5 Iluminação interna

AVISO!

Risco de choque elétrico.

- Relativamente à(s) lâmpada(s) no interior deste produto e às lâmpadas sobressalentes vendidas separadamente: Estas lâmpadas destinam-se a suportar condições físicas extremas em eletrodomésticos, tais como temperatura, vibração, humidade, ou destinam-se a sinalizar informação relativamente ao estado operacional do aparelho. Não se destinam a ser utilizadas em outras aplicações e não se adequam à iluminação de espaços domésticos.
- Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética G.
- Utilize apenas lâmpadas com as mesmas especificações.

2.6 Assistência técnica

- Para reparar o aparelho, contacte o Centro de Assistência Técnica Autorizado.
- Utilize apenas peças sobressalentes originais.

2.7 Eliminação


AVISO!

Risco de ferimentos ou asfixia.

- Contacte a sua autoridade municipal para saber como descartar o aparelho corretamente.
- Desligue o aparelho da alimentação elétrica.
- Corte o cabo de alimentação eléctrica do aparelho e elimine-o.

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO


3.1 Visão geral

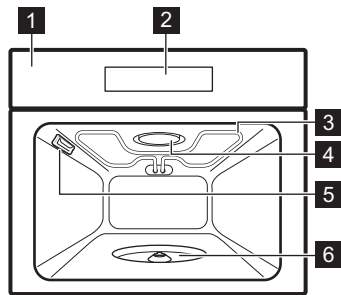

- 1 Painel de comandos
- 2 Visor
- 3 Elemento de aquecimento
- 4 Gerador de micro-ondas
- 5 Lâmpada
- 6 Eixo do prato rotativo

4. PAINEL DE COMMANDOS

4.1 Descrição geral do painel de comandos

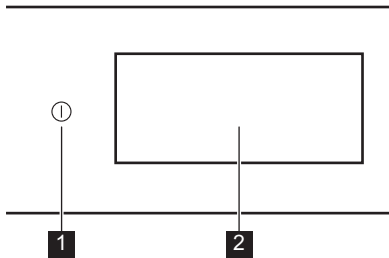

1	ON / OFF	Prima continuamente para ligar e desligar o aparelho.
2	Visor	Apresenta as definições atuais do aparelho.

O painel de comandos permite aceder a várias funções de cozedura e pratos. Também apresenta as informações sobre o seu estado de funcionamento atual.

4.2 Visor

O ecrã é totalmente interativo, deslocável e dividido em secções definidas. Pode deslizar pelo ecrã para navegar para a esquerda ou para a direita.

OK	Para confirmar a seleção/definições.
> <	Para navegar para o nível seguinte ou anterior no menu.
^ v	Para aceder e ajustar definições adicionais.
♥	Para guardar as definições atuais em: Favoritos.
♡	Para eliminar as definições atuais em: Favoritos.
💡	Para acender e apagar a lâmpada.
🔌	Para ativar e desativar as opções.
🔒	O aparelho está bloqueado.
🔔	função Alarme sonoro está ativada.
🔔	função Alarme sonoro e fim de cozedura está ativada.
🔔	Apenas mensagem popup está ativada.
×	Para fechar a mensagem pop-up ou cancelar a definição.
📶	A ligação WiFi está ativada.
📶	A ligação WiFi está desativada.
📶	A Funcionamento remoto está ativada.

5. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

5.1 Primeira ligação

O visor exibe a mensagem de boas-vindas depois da primeira ligação. Pode escolher entre iniciar ou ignorar o processo de integração. As definições podem ser revisitadas e modificadas sempre que necessário.

Ajuste as definições: Idioma, Hora, Ligação sem fios.

5.2 Ligação sem fios

O aparelho ativa a ligação à rede Wi-Fi e a ligação ao dispositivo móvel. Pode receber notificações, controlar e monitorizar o seu aparelho a partir do seu dispositivo móvel.

Para ligar o aparelho, necessita de:

- Rede sem fios com a ligação à internet.
 - Dispositivo móvel ligado à mesma rede sem fios.
1. Para transferir a aplicação, leia o código QR localizado na contracapa. Também pode transferir a aplicação diretamente a partir da loja de aplicações.
 2. Siga as instruções de integração da aplicação.
 3. Ligue o aparelho.
 4. Prima  e deslize para a esquerda para entrar no menu. Selecione: Definições / Ligações.
 5. Prima para ligar ou desligar: Wi-Fi.
- O módulo sem fios do aparelho inicia dentro de 90 seg.

Frequência	2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz
	Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz

Potência máxima	2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW)
	Bluetooth: EIRP < 20 dBm (100 mW)
Protocolo	2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11bgn

5.3 Licenças de software

O software neste produto contém componentes baseados em software de código fonte livre e aberto. AEG reconhece as contribuições do software aberto e das comunidades robóticas para o projeto de desenvolvimento.

Para aceder ao código fonte destes componentes de software de código fonte livre e aberto cujas condições de licença requerem publicação, e para ver as suas informações completas de direitos de autor e termos de licença aplicáveis, visite: <http://aeg.opensoftwarerepository.com> (pasta NIU6).

5.4 Pré-aquecimento inicial e limpeza

Pré-aqueça o aparelho vazio antes da primeira utilização e do contacto com alimentos. O aparelho pode emitir odores e fumos desagradáveis. Ventile a divisão durante o pré-aquecimento.

1. Remova todos os acessórios do aparelho.
2. Entre no menu e selecione: Funções.
3. Selecione a função . Deixe o aparelho funcionar durante 1 h.
4. Desligue o aparelho e aguarde até que esteja frio.
5. Limpe o aparelho e os acessórios apenas com um pano de microfibra, água morna e um detergente suave.
6. Volte a colocar os acessórios na posição inicial.

6. UTILIZAÇÃO DIÁRIA

AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

6.1 Menu

Prima  e deslize para a esquerda para entrar no menu.

- Pratos
- Funções
- Favoritos
- Definições

6.2 Funções

O submenu inclui uma lista de funções de cozedura.

A lista de funções pode variar dependendo da versão do software.

1. Entre no menu e selecione: Funções.
2. Selecione a função de aquecimento.
3. Ajuste as definições.
4. Prima **START**.
5.  - prima para ajustar as definições durante a cozedura.
6. **STOP** - prima para desativar a função de aquecimento.



Superior

Calor intenso para um alourar rápido por cima.



Micro-ondas

Acelerar o reaquecimento e cozinhar.



Grelhador + MO

Grelhados suaves com pouco calor para alimentos delicados. Grelhados intensos com muito calor para cozinhar rapidamente.



Reaquecer

Esta função regenera suavemente restos de refeições.



Grelhador

Superfície uniformemente dourada e crocante.



Descongelação

Esta função descongela suavemente os alimentos para continuar a preparação.



Derreter

Para derreter manteiga ou chocolate com tecnologia de microondas.



Assar

Para assar carne, peixe, aves e legumes.



Se abrir a porta, a função de microondas para. Para recomençar, feche a porta.

6.3 Definição: Micro-ondas

1. Prima  Micro-ondas no visor principal.
2. Defina o tempo e a potência do microondas.
3. Prima **START**.
4. **STOP** - prima para desativar a função. Se abrir a porta, a função para. Para iniciar novamente, prima **START**.

6.4 Pratos

O submenu Pratos consiste num conjunto de programas concebidos para pratos dedicados. Cada placa neste submenu é fornecida com uma definição adequada. O tempo, a temperatura e, se disponível, a potência do microondas podem ser ajustados durante a cozedura.

1. Entre no menu e selecione: Pratos.
2. Escolha um prato ou um tipo de alimento.
3. Ajuste as definições de acordo com as preferências de cozedura.
4. Coloque os alimentos no interior do aparelho de acordo com as instruções disponíveis no ecrã.
5. Prima **START**. Quando a função terminar, verifique se os alimentos estão prontos. Prolongue o tempo de cozedura, se necessário.

6.5 Favoritos



Esta funcionalidade está disponível apenas para modelos selecionados.

Pode guardar até 20 das suas definições favoritas, tais como função de aquecimento, função de lavagem ou loiça.

Para guardar a definição, seleccione a definição preferida e prima

Selecione: Favoritos

1. Entre no menu e prima: Favoritos para verificar as definições guardadas.
2. Selecione uma das definições guardadas.
3. Prima **START** para começar a cozinhar.

Eliminar: Favoritos

1. Entre no menu e prima: Favoritos para verificar as definições guardadas.
2. Prima: para eliminar as definições guardadas.

6.6 Definições

Este submenu inclui uma lista de definições.

Submenu: Configuração

Idioma	Para definir o idioma do aparelho.
Hora	Para definir a hora atual.
Brilho do Visor	Para definir o brilho do visor.
Sons teclado	Para ligar e desligar o som dos campos de toque. Não é possível silenciar os sons para

Volume do alarme	Para definir o volume dos tons das teclas e sinais.
Unidade de temperatura	Para mostrar a unidade de temperatura atual.

Submenu: Assistência técnica

Modo Demo	Código de ativação / desativação: 2468
Versão do software	Informação sobre a versão do software.
Restaurar configurações	Restaura as definições de fábrica.

Submenu: Preferências

Luz	Acende e apaga a lâmpada.
Bloqueio para crianças	Impede a ativação acidental do aparelho.
Personalização do ecrã de standby	Para personalizar as funcionalidades e atalhos do ecrã.

Submenu: Ligações

Ligar ao WiFi	Para ligar o aparelho à rede sem fios.
WiFi	Ativar e desativar: WiFi.
Rede	Para verificar o estado da rede e a potência do sinal de: WiFi.
Esquecer esta rede	Para desativar a rede atual a partir da ligação automática com o aparelho.
Funcionamento remoto	Para iniciar o funcionamento remoto automaticamente depois de premir START . Opção visível apenas depois de ligar: WiFi.

7. FUNÇÕES ADICIONAIS

7.1 Bloqueio para crianças

Esta função evita o funcionamento acidental do aparelho. Pode ser ativada a qualquer momento.

1. Aceda ao menu.

2. Selecione: Definições / Preferências / Bloqueio para crianças.
Bloqueio para crianças está ativada. Para ativar a utilização do aparelho, pressione as letras do código por ordem alfabética.

7.2 Ventoinha de arrefecimento

Quando o aparelho está a funcionar, a ventoinha de arrefecimento liga-se automaticamente para manter as superfícies

do aparelho frias. Se desligar o aparelho, a ventoinha de arrefecimento pode continuar a funcionar até o aparelho arrefecer.

8. FUNÇÕES DO RELÓGIO

8.1 Descrição das funções do relógio

Função	Descrição
Temporizador	Para definir a duração da cozedura. O máximo é 23 h 59 min. Para definir o que acontece quando o tempo terminar, seleccione o preferido: Finalizar Ação. O temporizador pode ser utilizado de forma independente, mesmo quando o forno não está a funcionar.
Finalizar Ação	 Alarme sonoro Quando o tempo terminar, é emitido um sinal sonoro. Esta função pode ser regulada a qualquer momento, mesmo quando o aparelho está desligado.
	 Alarme sonoro e fim de cozedura Quando o tempo terminar, é emitido um sinal sonoro e o tipo de aquecimento desliga-se. Não estão disponíveis para as funções de microondas.
	 Apenas mensagem popup Quando o tempo terminar, aparece a mensagem no visor. Esta função não afeta o funcionamento do aparelho.
Início programado	Para adiar o início e/ou final do cozinhado. Não estão disponíveis para as funções de microondas.
Prolongar tempo	Para prolongar o tempo da cozedura.

8.2 Temporizador

- Escolha o tipo de aquecimento.
- Prima: Temporizador.

- Defina a duração. Pode seleccionar a ação final preferida premindo um dos símbolos.
- Prima **OK** para confirmar e regressar ao ecrã principal.

8.3 Início programado

- Escolha o tipo de aquecimento e ajuste as definições.
- Prima **...**
- Prima: Início programado.
- Percorra para definir a hora de início pretendida e prima **OK**.
- Pode agora definir a Hora de fim pretendida ou premir **OK** para ignorar este passo.
- Prima **OK** para regressar ao ecrã principal.

8.4 Hora

- Ligue o aparelho.
- Prima: Definições / Configuração / Hora.
- Acertar as horas.
- Prima **OK**.

8.5 Alterar as definições do temporizador

Pode alterar o tempo definido durante o cozinhado a qualquer momento.

- Prima **^** / Temporizador.
- Defina o novo valor do temporizador. Prima **OK**.

9. UTILIZAR OS ACESSÓRIOS




AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

9.1 Inserir acessórios

Utilize apenas materiais e recipientes adequados. Consulte "Recipientes e

materiais adequados para micro-ondas” no capítulo “Sugestões e dicas”.

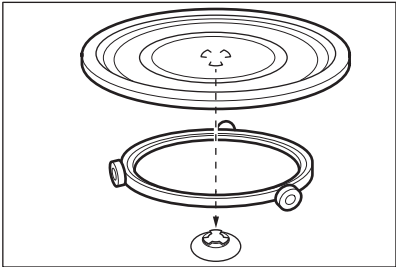


Utilize apenas o conjunto do prato rotativo fornecido com o aparelho. Cozinhe sempre os alimentos no conjunto do prato rotativo. Coloque a guia com roletes à volta do eixo do prato rotativo. Coloque o prato rotativo de vidro sobre a guia com roletes. Para permitir que o conjunto do prato rotativo funcione corretamente, certifique-se de que os

entalhes na base da placa de vidro correspondem ao eixo do prato rotativo.

Conjunto de prateleira para o grelhador

O conjunto inclui: Prateleira baixa, Prateleira alta. Coloque a prateleira do grelhador com os pés virados para baixo no conjunto do prato rotativo.

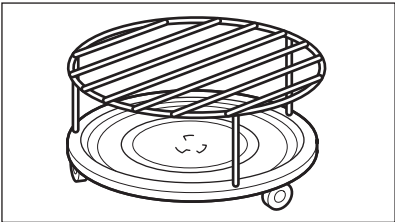

Para as funções de aquecimento do micro-ondas, recomenda-se apenas uma grelha baixa.

10. SUGESTÕES E DICAS

10.1 Recomendações para cozinhar

Os processos de cozedura só são adequados num nível.
A temperatura e os tempos de cozedura indicados nas tabelas são apenas valores de referência. Dependem das receitas, da qualidade e quantidade dos ingredientes utilizados.
O seu aparelho pode cozinhar de forma diferente do seu aparelho anterior. As sugestões abaixo exibem os tipos de aquecimento e as definições recomendadas para tempo de cozedura para tipos específicos de alimentos.
Se não encontrar as regulações para alguma receita específica, procure uma semelhante.

Para sugestões sobre poupança de energia, consulte o capítulo "Eficiência energética".

Símbolos utilizados nas tabelas:

	Tipo de alimento
	Tipo de aquecimento
	Acessório
	Potência do micro-ondas (W)
	Tempo de cozedura (min)

10.2 Informação para institutos de teste

Cozedura num nível

Testes de acordo com: EN 60350-1, IEC 60350-1, EN 60705, IEC 60705.

Quando utilizar a prateleira, coloque os alimentos diretamente sobre ela. Coloque o suporte no centro do prato rotativo.

				
Tosta ¹⁾	Grelhador	Prateleira alta	-	5 - 6
Pão-de-ló	Micro-ondas	Prateleira baixa	600	6 - 7
Rolo de carne	Micro-ondas	-	400	28 - 33
Prato de ovos no forno	Micro-ondas	Prateleira baixa	400	17 - 22
Descongelar carne picada (500 g) ²⁾	Micro-ondas	Prateleira baixa	200	7 - 9
Batatas gratinadas	Grelhador + MO	-	300	35 - 40
Frango (1100 g) ³⁾	Grelhador + MO	Prateleira baixa	200	40
	Grelhador		-	28 - 33

¹⁾ De acordo com: IEC 60350-1:2016 e IEC 60350-1:2023.

²⁾ Após metade do tempo, vire a carne ao contrário sobre o lado mais comprido.

³⁾ Coloque um prato no centro do prato rotativo sob a prateleira. Coloque o frango diretamente no suporte baixo com o lado do peito virado para baixo. Após 40 min, vire o frango ao contrário e mude o tipo de aquecimento para: Grelhador.

Receitas adicionais

				
Refeições empratadas, refrigeradas (1 porção) ¹⁾	Micro-ondas	-	400	12
			600	1 - 3
Líquidos em biberões ²⁾	Micro-ondas	-	1000	0.5
Lasanha, congelada (400 g)	Grelhador + MO	-	200	30 - 35
Lasanha, congelada (600 g)	Grelhador + MO	-	200	44 - 49
Pizza, congelada	Grelhador + MO	Prateleira baixa	200	12 - 14
Legumes grelhados misturados	Grelhador + MO	-	300	20 - 25
Ratatouille	Grelhador + MO	-	300	23 - 28
Cogumelos recheados	Grelhador + MO	-	300	15 - 20
Canelones recheados	Grelhador + MO	-	200	33 - 38

¹⁾ Cubra os alimentos com uma tampa de plástico para micro-ondas.

²⁾ Coloque o frasco no prato rotativo, a 3 cm da sua extremidade.

10.3 Recomendações para o microondas

Não coloque os alimentos diretamente no conjunto do prato rotativo. Utilize sempre recipientes apropriados para microondas.

Coloque o recipiente no centro do conjunto do prato rotativo.

O contacto com artigos demasiado quentes ou frios pode partir o conjunto do prato rotativo.

Vire ou mexa os alimentos a meio do tempo de cozedura, para melhorar os resultados.

Mexa os preparados líquidos regularmente.

Mexa os alimentos antes de os servir.

Coloque a colher na chávena ou no copo quando aquecer líquidos, para melhorar a distribuição do calor e evitar fervura excessiva. A colher não deve tocar em nenhuma parte do interior do forno, pois pode provocar faíscas.

Coloque os alimentos no aparelho sem embalagem. As refeições prontas embaladas podem ser colocadas no aparelho se as embalagens forem próprias para micro-ondas. Consulte “Sugestões e dicas”, “Recipientes e materiais adequados para micro-ondas”.

Não cubra os alimentos quando utilizar as funções combinadas do micro-ondas. Consulte o capítulo “Utilização diária”.

Não utilize as funções de micro-ondas quando não existirem alimentos no interior do aparelho.

Cozinhar no micro-ondas

Cubra os alimentos para cozinhar ou reaquecer com as funções de micro-ondas. Se desejar obter uma crosta, cozinhe os alimentos sem tampa.

Não cozinhar demasiado os pratos, regulando a potência e o tempo para um valor demasiado elevado. Os alimentos podem secar, queimar ou incendiar-se.

Não utilize o aparelho para cozer ovos com casca e caracóis porque podem explodir. Perfure as gemas dos ovos estrelados antes de os reaquecer.

Perfure várias vezes os alimentos que tenham casca ou pele antes de os cozinhar.

Corte os legumes em pedaços com tamanhos semelhantes.

Depois de desligar o aparelho, retirar os alimentos e deixá-los repousar durante alguns minutos para permitir que o calor seja uniformemente distribuído.

Descongela no micro-ondas

Coloque os alimentos congelados e sem embalagem sobre um prato pequeno virado ao contrário, ou sobre uma peneira de plástico ou um tabuleiro de descongelação, para que o líquido da descongelação possa derramar.

Remova os pedaços à medida que foram ficando descongelados.

Para cozinhar fruta e legumes sem os descongelar antes, pode utilizar uma potência do microondas maior.

Virar melhora os resultados. Para alimentos sensíveis, como carne, vire ao contrário duas vezes durante a descongelação.

10.4 Recipientes e materiais adequados para micro-ondas

Utilize apenas materiais e recipientes adequados para micro-ondas quando utilizar a função de micro-ondas. Utilize a tabela em baixo como referência.

Verifique as especificações do recipiente/ material/recipiente dos alimentos antes da utilização.

Para outros utensílios de cozinha específicos para microondas não indicados nesta tabela, siga as instruções do fabricante.

Recipiente/Material	 		   
Porcelana e vidro próprios para forno, sem componentes metálicos, por exemplo, vidro à prova de calor	✓	✓	✓
Vidro e porcelana não adequados para forno, sem decorações em prata, ouro, platina ou outro metal	✓	X	X
Vidro e vitrocerâmica fabricados em material adequado para forno/congelador	✓	✓	✓
Cerâmica e barro próprios para forno sem componentes de quartzo ou metal, nem revestimentos que contenham metal	✓	✓	✓

Recipiente/Material	 		  
Cerâmica, porcelana ou barro com fundo não vidrado ou pequenos orifícios, por exemplo, nas pegas	X	X	X
Plástico resistente ao calor até 200 °C	✓	✓	X
Cartão, apenas papel	✓	X	X
Película aderente	✓	X	X
Película aderente para micro-ondas	✓	✓	X
Assadeiras em metal, por exemplo, esmalte, ferro fundido	X	X	X
Formas para assar, com revestimento de silicone ou laca preta	X	X	X
Prateleira alta	X	X	X
Prateleira baixa	✓	✓	✓

10.5 Definições de potência

Os dados abaixo são apenas para orientação.

900 - 1000 W

- Aquecer líquidos

800 W

- Cozer arroz em lume brando
- Pipocas

500 - 700 W

- Cozinhar legumes
- Aquecer pratos individuais

- Lume brando para estufados
- Descongelar e aquecer refeições congeladas prontas

300 - 400 W

- Cozinhar / Aquecer alimentos delicados
- Continuar a cozinhar
- Aquecer comida de bebé

100 - 200 W

- Descongelar pão, fruta, bolos, pastéis, queijo, manteiga, carne e peixe
- Derreter chocolate e manteiga

11. MANUTENÇÃO E LIMPEZA



AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

11.1 Notas sobre a limpeza

Agentes de limpeza

- Limpe a parte da frente do aparelho apenas usando um pano de microfibras com água morna e um detergente suave.
- Utilize uma solução de limpeza para limpar as superfícies metálicas.

- Limpe manchas com um detergente suave.

Utilização diária

- Limpe o interior do aparelho após cada utilização. A acumulação de gordura ou outros resíduos pode provocar incêndios.
- Limpe cuidadosamente resíduos e gordura da parte superior do aparelho.
- Não guarde alimentos no aparelho durante mais de 20 minutos. Seque o interior do aparelho apenas com um pano de microfibras após cada utilização.

Acessórios

- Limpe todos os acessórios após cada utilização e deixe-os secar. Antes de limpar, aguarde até que o prato rotativo esteja frio. Existe o risco de quebra do prato rotativo. Mantenha a guia do rolo e o fundo da cavidade limpos para garantir uma rotação suave do prato rotativo. Utilize um pano de microfibras com água morna e um detergente suave. Não lave os acessórios na máquina de lavar loiça.
- Não limpe acessórios anti-aderentes utilizando detergentes abrasivos ou objetos afiados.

11.2 Substituir a lâmpada



AVISO!

Risco de queimaduras, a tampa de vidro pode estar quente. Utilize luvas de proteção quando tocar na lâmpada.

A lâmpada só pode ser substituída pela assistência técnica. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

12. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

12.1 O que fazer se...

Descrição do problema	Causa e solução
Não consegue ativar ou utilizar o aparelho.	O aparelho não está ligado à corrente elétrica ou não está corretamente ligado.
O aparelho não aquece.	O relógio não está acertado. Para acertar o relógio, consulte o capítulo "Funções do relógio". A porta não está bem fechada. O fusível está fundido. Certifique-se de que é o fusível a causa do problema. Se o problema persistir, contacte um eletricista qualificado. Bloqueio para crianças está ativada.
A lâmpada está desligada.	A lâmpada está fundida. Substitua a lâmpada. Para mais informações, consulte o capítulo "Manutenção e limpeza".
O conjunto do prato rotativo faz ruído.	Há resíduos de alimentos por baixo do conjunto do prato rotativo. Limpe a cavidade após cada utilização.
Problema com o sinal da rede sem fios.	Verifique se o dispositivo móvel está ligado à rede sem fios. Verifique a sua rede sem fios e o seu router. Reiniciar o router.
Instalou um novo router ou alterou a configuração do router.	Para configurar o aparelho e o dispositivo móvel, consulte o capítulo "Antes da primeira utilização", Ligação sem fios.
O sinal da rede sem fios é fraco.	Mova o router para ficar o mais próximo possível do aparelho.
O sinal da rede sem fios é interrompido pelo forno micro-ondas colocado junto do aparelho.	Desligue o forno micro-ondas. Evite utilizar o forno microondas e o funcionamento remoto do aparelho ao mesmo tempo. Os microondas interrompem o sinal WiFi.

12.2 Códigos de erro

Quando ocorre o erro de software, o visor apresenta a mensagem de erro. Encontrará a lista de problemas na tabela abaixo.

Código e descrição	Solução
F102 - a porta não está totalmente fechada ou o bloqueio da porta está partido. 1)	Fecher a porta. Ativar e desativar o aparelho.
F240, F239 - os campos táteis no visor não funcionam devidamente.	Limpe a superfície do visor. Certifique-se de que não existe sujidade nos campos táteis.
F908 - o sistema do aparelho não se consegue ligar com o painel de comandos.	Ativar e desativar o aparelho.
F602, F603 - WiFi não está disponível. 1)2)	Ativar e desativar o aparelho.

- 1) Quando a seguinte mensagem de erro continuar a aparecer no visor, significa um subsistema com falha pode ter sido desativado. Em tal caso, contacte o seu representante ou um Centro de Assistência Técnica autorizado.
- 2) Se um destes erros ocorrer, as restantes funções do aparelho continuarão a funcionar como habitualmente.

12.3 Dados de assistência técnica

Se não conseguir encontrar uma solução para o problema, contacte o seu fornecedor ou um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Os dados necessários para o centro de assistência técnica encontram-se na placa de identificação do aparelho. A placa de características está na moldura frontal da cavidade do aparelho. É visível quando abre

a porta. Não remova a placa de características do aparelho.

Recomendamos que escreva os dados aqui:

Modelo (MOD.) :
Número do produto (PNC):
Número de série (S.N.):

13. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

13.1 Informações do produto para consumo de energia e tempo máximo para alcançar o modo de baixa potência aplicável

Consumo de energia no modo de espera	0.8 W
Consumo de energia no modo de ligação em rede	2.0 W
Tempo máximo necessário para que o forno atinja automaticamente o modo de baixa potência aplicável	20 min

Para obter orientações sobre como ativar e desativar a ligação de rede sem fios, consulte o capítulo “Antes da primeira utilização”.

13.2 Dicas para poupar energia

As seguintes sugestões abaixo ajudarão a poupar energia quando utilizar o seu aparelho.

Certifique-se de que a porta do aparelho está fechada quando o aparelho funcionar. Não abra a porta do aparelho muitas vezes

durante a confeção. Mantenha a junta da porta limpa e certifique-se de que está bem fixa na posição correta.

Utilize tachos de metal e latas e recipientes escuros e não refletores para melhorar a poupança de energia (apenas quando utilizar uma função sem micro-ondas).

Não pré-aqueça o aparelho antes de cozinhar, a menos que seja especificamente recomendado.

Quando preparar vários pratos de uma vez, reduza ao mínimo possível os intervalos entre confeções.

Cozinhar com a lâmpada desligada

Desligue a lâmpada durante a cozedura. Ligue-a apenas quando precisar.

Modo de espera

Após 2 minutos, o visor muda para o modo de espera.

14. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os

aparelhos que tenham o símbolo  juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.





aeg.com

867387618-A-112025



CE