


► L7FBE69SA

EL Οδηγίες Χρήσης
Πλυντήριοιούχων

USER MANUAL

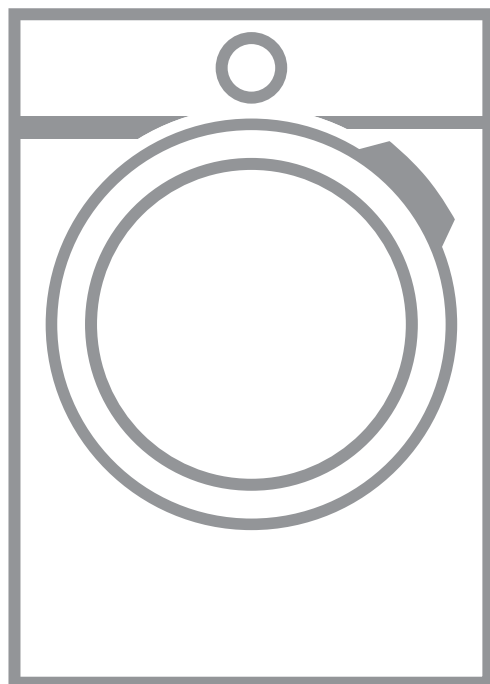

AEG

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	3
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	5
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	8
4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....	9
5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	9
6. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.....	14
7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ.....	15
8. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ.....	25
9. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AUTODOSE (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΟΣΗ).....	25
10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.....	33
11.  ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - WI-FI.....	39
12. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.....	42
13. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.....	47
14. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ.....	49
15. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	58
16. ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ.....	64
17. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ.....	67



ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν AEG. Το έχουμε δημιουργήσει για να σας παρέχουμε τέλεια απόδοση για πολλά χρόνια, με καινοτόμες τεχνολογίες που βοηθούν να απλοποιείτε τη ζωή σας – δυνατότητες που μπορεί να μην βρείτε σε συνηθισμένες συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για να:



Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες σέρβις και επισκευής:

www.aeg.com/support



Καταχωρίσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:

www.registeraeg.com



Αγοράστε αξεσουάρ, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας:

www.aeg.com/shop

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Χρησιμοποιείτε πάντα μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, PNC, Αριθμός σειράς.

Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

⚠ Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια

ℹ Γενικές πληροφορίες και συμβουλές

📄 Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

1. ⚠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΪΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.

1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή

έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.

- Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με εκτενείς και περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
- Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
- Φυλάσσετε τα απορρυπαντικά μακριά από τα παιδιά.
- Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συσκευή όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
- Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς επίβλεψη.

1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια

- Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
 - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα περιβάλλοντα στέγασης,
 - περιοχές κοινής χρήσης σε κτίρια διαμερισμάτων ή σε πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης.
- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο των 9 kg (ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Πίνακας προγραμμάτων»).
- Η πίεση λειτουργίας νερού στο σημείο εισόδου νερού από τη σύνδεση εξόδου πρέπει να είναι μεταξύ 0,5 bar (0,05 MPa) και 8 bar (0,8 MPa).

- Το άνοιγμα αερισμού που βρίσκεται στη βάση της συσκευής δεν πρέπει να καλύπτεται από χαλί, μοκέτα ή οποιοδήποτε άλλο κάλυμμα δαπέδου.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην παροχή νερού, χρησιμοποιώντας τα καινούργια σετ σωλήνων, ή άλλα καινούρια σετ σωλήνων που τη συνοδεύουν από το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
- Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση παλιών σετ σωλήνων.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Πριν από οποιαδήποτε εκτέλεση εργασίας συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό υψηλής πίεσης με νερό ή/και ατμό για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα νωπό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

2.1 Εγκατάσταση



Η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς.

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τους πείρους μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών δακτυλίων με τους πλαστικούς αποστάτες.
- Φυλάξτε τους πείρους μεταφοράς σε ασφαλές μέρος. Αν η συσκευή πρέπει να μετακινηθεί κάποια στιγμή στο μέλλον, πρέπει να επανατοποθετηθούν ώστε να ασφαλισουν τον κάδο και να αποφευχθεί εσωτερική ζημιά.
- Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τη συσκευή.
- Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
- Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο όπου η θερμοκρασία μπορεί να είναι χαμηλότερη από 0°C ή σε χώρο που εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες.
- Το δάπεδο επάνω στο οποίο εγκαθιστάτε τη συσκευή πρέπει να είναι επίπεδο, σταθερό, ανθεκτικό στη θερμότητα και καθαρό.

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία αέρα μεταξύ της συσκευής και του δαπέδου.
- Μόλις η συσκευή τοποθετηθεί στη μόνιμη θέση της, ελέγξτε ότι είναι πλήρως οριζοντιωμένη με ένα αλφάδι. Εάν δεν είναι, ρυθμίστε κατάλληλα τα πόδια.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή ακριβώς πάνω από σιφόνι δαπέδου.
- Μην ψεκάζετε νερό στη συσκευή και μην την εκθέτετε σε υπερβολική υγρασία.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο όπου η πόρτα της δεν μπορεί να ανοίξει πλήρως.
- Μην τοποθετείτε κάποιο κλειστό δοχείο κάτω από τη συσκευή για τη συλλογή πιθανής διαρροής νερού. Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις για να επιβεβαιώσετε ποια εξαρτήματα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.

2.2 Ηλεκτρική σύνδεση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

- Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
- Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας.
- Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι συμβατές με τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες.
- Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φως τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, η αντικατάσταση πρέπει να γίνει από το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας.
- Συνδέστε το φως τροφοδοσίας στην πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο φως τροφοδοσίας.
- Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος ή το φως τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.

- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το φως τροφοδοσίας.

2.3 Σύνδεση νερού

- Μην προκαλείτε ζημιά στους σωλήνες νερού.
- Πριν από τη σύνδεση της συσκευής σε καινούριους σωλήνες καινούριους, σε σωλήνες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, σε σωλήνες όπου έχουν πραγματοποιηθεί επισκευές ή έχουν εγκατασταθεί καινούριες συσκευές (μετρητές νερού, κ.λπ.), αφήστε το νερό να τρέξει μέχρι να καθαρίσει.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ορατές διαρροές νερού κατά τη διάρκεια και μετά την πρώτη χρήση της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε επέκταση σωλήνα, αν ο σωλήνας παροχής είναι πολύ κοντός. Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις για την αντικατάσταση του σωλήνα παροχής.
- Όταν αφαιρείτε τη συσκευή από τη συσκευασία, είναι πιθανό να δείτε νερό να τρέχει από τον σωλήνα αποστράγγισης. Αυτό οφείλεται στους ελγίχους με νερό που πραγματοποιούνται στη συσκευή από το εργοστάσιο.
- Μπορείτε να επιμηκύνετε τον σωλήνα αδειασματος έως 400 cm κατά μέγιστο. Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις για να προμηθευτείτε άλλον σωλήνα και την επέκτασή του.
- Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στη βρύση.

2.4 Χρήση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, εγκαυμάτων ή βλάβης της συσκευής.

- Ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
- Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή

αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα προϊόντα.

- Μην πλένετε υφάσματα τα οποία είναι πολύ λερωμένα με λάδι, γράσο ή άλλες λιπαρές ουσίες. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα ελαστικά εξαρτήματα του πλυντηρίου ρούχων. Πριν τοποθετήσετε τέτοιου είδους υφάσματα στο πλυντήριο ρούχων, ξεπλύντε τα στο χέρι.
- Μην αγγίζετε τη γυάλινη πόρτα όταν βρίσκεται σε λειτουργία κάποιο πρόγραμμα. Το γυαλί μπορεί να θερμανθεί πολύ.
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα μεταλλικά αντικείμενα από τα ρούχα.

2.5 Εσωτερικός φωτισμός



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού.

- Σχετικά με τον/τους λαμπτήρα/ λαμπτήρες εντός αυτού του προϊόντος και τους ανταλλακτικούς λαμπτήρες που πωλούνται ξεχωριστά: Αυτοί οι λαμπτήρες προορίζονται ώστε να αντέχουν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες σε οικιακές συσκευές, όπως σε θερμοκρασίες, δονήσεις, υγρασία ή προορίζονται να σηματοδοτούν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική κατάσταση της συσκευής. Δεν προορίζονται για χρήση σε άλλες εφαρμογές και δεν είναι κατάλληλοι για τον φωτισμό οικιακών χώρων.
- Για την αντικατάσταση του εσωτερικού φωτισμού, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

2.6 Σέρβις

- Για την επισκευή της συσκευής, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Έχετε υπόψη σας ότι αν εκτελεστεί επισκευή από εσάς ή από μη επαγγελματία τεχνικό μπορεί να

υπάρξουν συνέπειες ως προς την ασφάλεια και ενδέχεται να ακυρωθεί η εγγύηση.

- Τα ακόλουθα ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα για 10 έτη αφότου διακοπεί η κυκλοφορία του μοντέλου: κινητήρας και ψήκτρες κινητήρα, μετάδοση μεταξύ κινητήρα και κάδου, αντλίες, αμορτισέρ και ελατήρια, κάδος πλύσης, βάση κάδου και τα σχετικά ρουλεμάν, θερμαντήρες και αντιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών θερμότητας, σωληνώσεις και σχετικός εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων σωληνών, βαλβίδες, φίλτρα και βαλβίδες διακοπής νερού, πλακέτες κυκλωμάτων, οθόνες ενδείξεων, διακόπτες πίεσης, θερμοστάτες και αισθητήρες, λογισμικό και υλικολογισμικό συμπεριλαμβανομένου λογισμικού επαναφοράς, πόρτα, μεντεσές πόρτας και λάστιχα, άλλα λάστιχα, διάταξη ασφάλισης πόρτας, πλαστικά περιφερειακά όπως θήκες απορρυπαντικού. Έχετε υπόψη σας ότι μερικά από αυτά τα ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα μόνο σε επαγγελματίες τεχνικούς και ότι δεν είναι όλα τα ανταλλακτικά κατάλληλα για όλα τα μοντέλα.

2.7 Απόρριψη



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και νερού.
- Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά στη συσκευή και απορρίψτε το.
- Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στον κάδο.
- Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις για την απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

3.1 Ειδικά χαρακτηριστικά

Το νέο σας πλυντήριο ρούχων πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές για αποτελεσματικό πλύσιμο με χαμηλή κατανάλωση σε νερό, ενέργεια και απορρυπαντικό, καθώς και σωστή φροντίδα των ρούχων.

- Η **τεχνολογία AutoDose** χορηγεί αυτόματα την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού σύμφωνα με το φορτίο. Το συρτάρι διαθέτει δύο ενσωματωμένα δοχεία (απορρυπαντικό + μαλακτικό) και δύο επιπλέον θήκες για τη χειροκίνητη προσθήκη απορρυπαντικού και προσθετικών πλύσης. Προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία χρήσης.
- Η **σύνδεση Wi-Fi** και η **Απομακρυσμένη Έναρξη** σας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινήσετε έναν κύκλο, να αλληλεπιδράσετε με το πλυντήριο ρούχων σας και να ελέγξετε την κατάσταση κύκλου πλύσης με απομακρυσμένο έλεγχο.
- Η **τεχνολογία ProSense** ανιχνεύει το μέγεθος του φορτίου, ορίζοντας τη


διάρκεια του προγράμματος μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Το πρόγραμμα πλύσης προσαρμόζεται στο φορτίο των ρούχων και τον τύπο των υφασμάτων χωρίς κατανάλωση περισσότερου χρόνου, ενέργειας και νερού από όσο χρειάζεται.

- Ο ατμός είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για το φρεσκάρισμα των ρούχων. Τα απαλά προγράμματα ατμού απομακρύνουν τις οσμές και μειώνουν το τσαλάκωμα στα στεγνά υφάσματα και έτσι χρειάζονται λίγο σιδέρωμα.


Η **επιλογή Ατμός Plus**, ολοκληρώνει κάθε κύκλο με απαλό ατμό ο οποίος χαλαρώνει τις ίνες και μειώνει το τσαλάκωμα στα υφάσματα. Το σιδέρωμα θα είναι πιο εύκολο!

- Η **επιλογή Εντατικό** κάνει προεργασία αφαίρεσης των επίμονων λεκέδων, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της πλύσης.

3.2 Επισκόπηση συσκευής

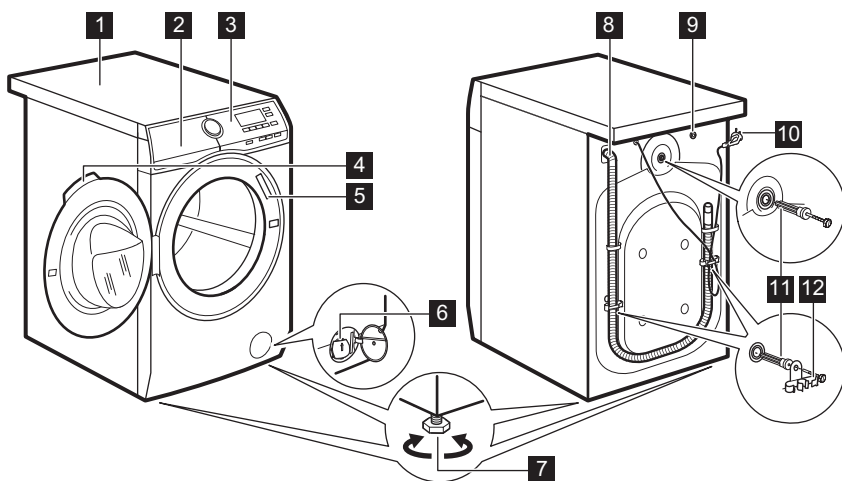

- 2** Θήκη απορρυπαντικού με δοχεία AutoDose και θήκες χειροκίνητης πλήρωσης
- 3** Πίνακας χειριστηρίων
- 4** Λαβή πόρτας
- 5** Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
- 6** Φίλτρο αντλίας αδειάσματος
- 7** Πόδια για οριζοντίωση της συσκευής
- 8** Σωλήνας αδειάσματος
- 9** Σύνδεση του σωλήνα παροχής
- 10** Καλώδιο τροφοδοσίας
- 11** Πείροι μεταφοράς
- 12** Στήριγμα σωλήνα

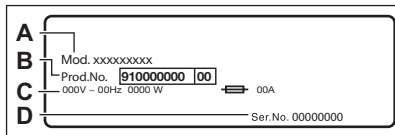

Η **πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών** αναφέρει το όνομα μοντέλου (**A**), τον κωδικό προϊόντος (**B**), τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος (**C**) και τον αριθμό σειράς (**D**).

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση	Πλάτος/ Ύψος/ Συνολικό βάθος	59.7 cm /84.7 cm /66.0 cm
Ηλεκτρική σύνδεση	Τάση Συνολική ισχύς Ασφάλεια Συχνότητα	230 V 2.200 W 10 A 50 Hz
Επίπεδο προστασίας κατά της εισόδου στερεών σωματιδίων και υγρασίας που βεβαιώνεται από το προστατευτικό κάλυμμα, εκτός όπου ο εξοπλισμός χαμηλής τάσης δεν έχει προστασία κατά της υγρασίας		IPX4
Πίεση παροχής νερού	Ελάχιστη Μέγιστη	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Παροχή νερού ¹⁾		Κρύο νερό
Μέγιστο Φορτίο	Βαμβακερά	9 kg
Ταχύτητα Στυψίματος	Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος	1551 rpm

¹⁾ Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού σε βρύση παροχής νερού με σπείρωμα 3/4" .

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

5.1 Αφαίρεση από τη συσκευασία




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τους πείρους μεταφοράς πριν από την εγκατάσταση της συσκευής.


**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Χρησιμοποιήστε τα γάντια.


1. Αφαιρέστε την εξωτερική μεμβράνη. Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε κόφτη.

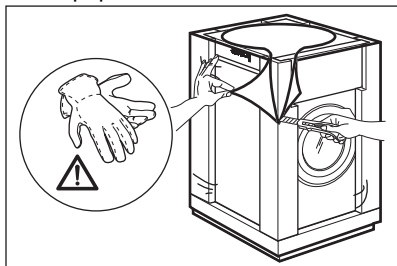


2. Αφαιρέστε το επάνω χαρτόνι και τα υλικά συσκευασίας από πολυστυρένιο.

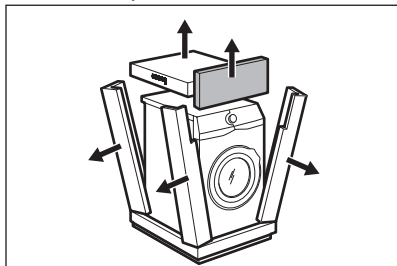

3. Αφαιρέστε την εσωτερική μεμβράνη.

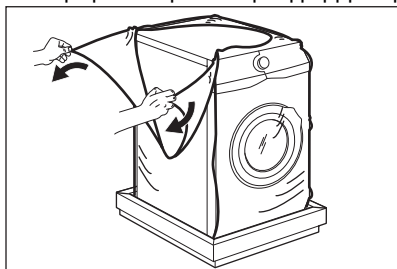


4. Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε το κομμάτι πολυστυρενίου από το λάστιχο της πόρτας και όλα τα υλικά από τον κάδο.

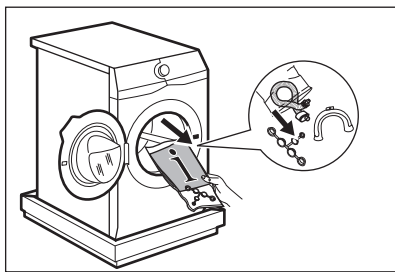


5. Προσεκτικά γείρετε τη συσκευή να ακουμπήσει στην πίσω πλευρά της.
6. Τοποθετήστε το μπροστινό κομμάτι της συσκευασίας από πολυστυρένιο στο δάπεδο κάτω από τη συσκευή.




Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στους σωλήνες.

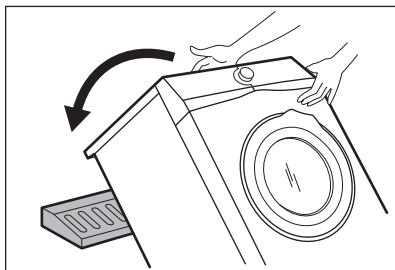

7. Αφαιρέστε το προστατευτικό πολυστυρένιο από τον πάτο.

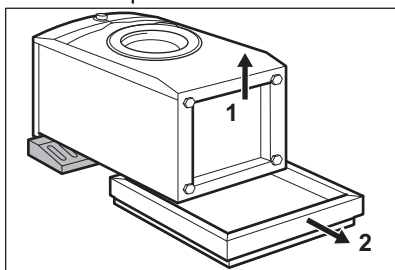


8. Σηκώστε τη συσκευή σε κατακόρυφη θέση.

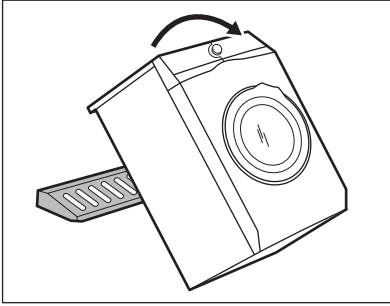


9. Αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος και τον σωλήνα αδειάσματος από τα άγκιστρα των σωληνών.


i Είναι πιθανό να δείτε νερό να τρέχει από τον σωλήνα αδειάσματος. Αυτό οφείλεται στους ελέγχους με νερό που πραγματοποιούνται στη συσκευή από το εργοστάσιο.

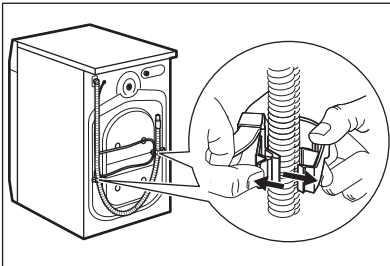

10. Αφαιρέστε τους τρεις πείρους χρησιμοποιώντας το κλειδί που παρέχεται με τη συσκευή.

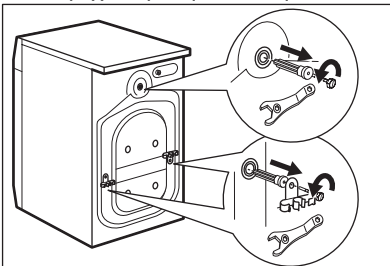

11. Τραβήξτε για να βγάλετε τους πλαστικούς αποστάτες.
12. Τοποθετήστε στις οπές τα πλαστικά καπάκια τα οποία θα βρείτε μέσα στη σακούλα με το εγχειρίδιο χρήστη.

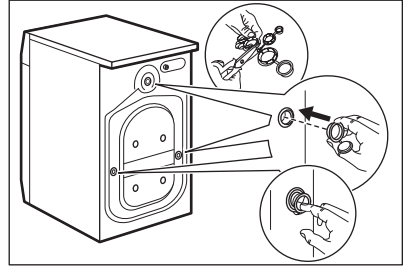

i Σας συνιστούμε να φυλάξετε τα υλικά συσκευασίας και τους πείρους μεταφοράς, σε περίπτωση που χρειαστεί να μετακινησετε τη συσκευή.

5.2 Τοποθέτηση και οριζοντίωση

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδο σκληρό δάπεδο.


i Βεβαιωθείτε ότι η κυκλοφορία του αέρα κάτω από τη συσκευή δεν παρεμποδίζεται από μοκέτες. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν ακουμπά στον τοίχο και δεν έρχεται σε επαφή με άλλες συσκευές.

2. Χαλαρώστε ή σφίξτε τα πόδια για να ρυθμίσετε την οριζόντια θέση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


Μην τοποθετείτε χαρτόνι, ξύλο ή άλλα υλικά κάτω από τη συσκευή για να την οριζοντιώσετε.

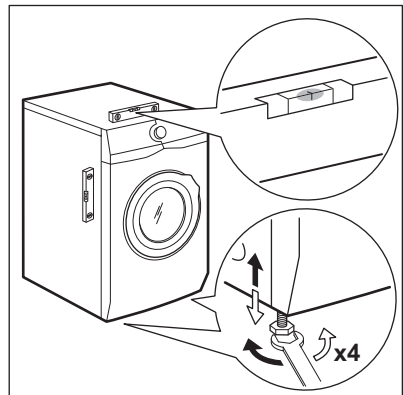

Η συσκευή πρέπει να είναι καλά οριζοντιωμένη και σταθερή.


i Η σωστή οριζοντίωση της συσκευής αποτρέπει τις δονήσεις, τους θορύβους και τη μετακίνησή της κατά τη λειτουργία.

i Όταν η συσκευή είναι τοποθετημένη σε βάση ή αν ένα στεγνωτήριο είναι στοιβαγμένο πάνω σε ένα πλυντήριο ρούχων, χρησιμοποιήστε τα αξεσουάρ που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Αξεσουάρ». Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή και το εξάρτημα.

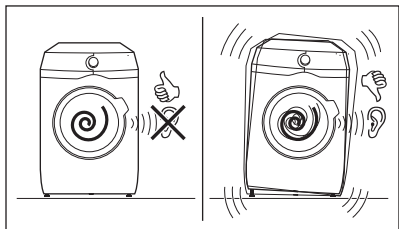


5.3 Σωλήνας παροχής

1. Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού στο πίσω μέρος της συσκευής.
2. Τοποθετήστε τον προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, ανάλογα με τη θέση της βρύσης.

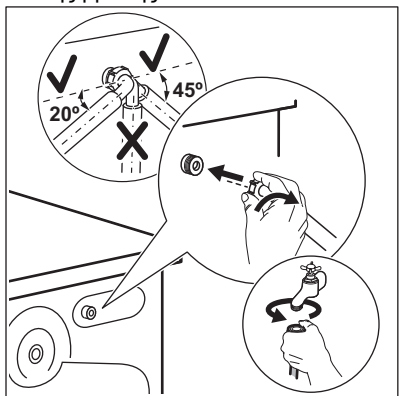

i Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής δεν είναι σε κατακόρυφη θέση.

3. Εάν είναι απαραίτητο, χαλαρώστε το παξιμάδι δακτυλίου για να τοποθετήσετε τον σωλήνα στη σωστή θέση.
4. Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού σε βρύση κρύου νερού με σπείρωμα 3/4".

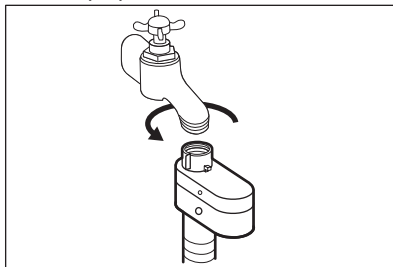

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές από τους συνδέσμους.




Μη χρησιμοποιείτε επέκταση σωλήνα, αν ο σωλήνας παροχής είναι πολύ κοντός. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις για την αντικατάσταση του σωλήνα παροχής.

5.4 Διάταξη διακοπής νερού

Ο σωλήνας παροχής διαθέτει διάταξη διακοπής νερού. Αυτή η διάταξη αποτρέπει τις διαρροές νερού στον σωλήνα λόγω της φυσικής φθοράς του.

Το κόκκινο τμήμα στο παράθυρο «A» υποδεικνύει αυτό το πρόβλημα.

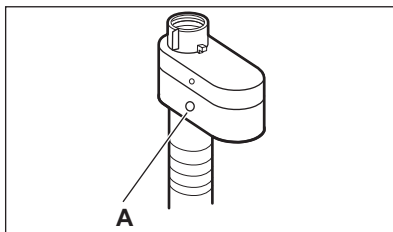

Αν συμβεί κάτι τέτοιο, κλείστε τη βρύση και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο

κέντρο σέρβις για αντικατάσταση του σωλήνα.


5.5 Αδειασμα του νερού

Ο σωλήνας αδειάσματος θα πρέπει να είναι τοποθετημένος σε ύψος όχι μικρότερο από 60 cm και όχι μεγαλύτερο από 100 cm από το δάπεδο.

- i** Μπορείτε να επιμηκύνετε τον σωλήνα αδειάσματος έως 400 cm κατά μέγιστο. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να προμηθευτείτε άλλον σωλήνα και την επέκτασή του.


Μπορείτε να συνδέσετε τον σωλήνα αδειάσματος με διάφορους τρόπους:

1. Κάντε ένα σχήμα U με τον σωλήνα αδειάσματος και τοποθετήστε τον γύρω από τον πλαστικό οδηγό σωλήνα.

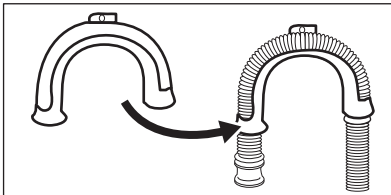


2. **Στο άκρο του νιπτήρα** - Στερεώστε τον οδηγό στη βρύση παροχής νερού ή στον τοίχο.

- i** Βεβαιωθείτε ότι ο πλαστικός οδηγός δεν μετακινείται κατά το αδειασμα του νερού.

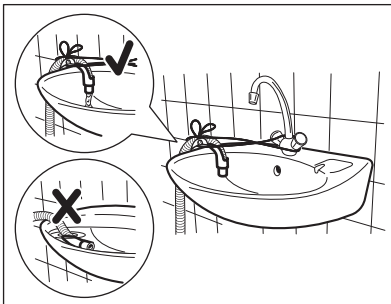


- i** Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του σωλήνα αδειάσματος δεν είναι βυθισμένο στο νερό. Μπορεί να υπάρξει επιστροφή βρώμικου νερού στη συσκευή.

3. **Σε έναν κατακόρυφο σωλήνα με σπή εξαερισμού** - Τοποθετήστε τον σωλήνα αδειάσματος απευθείας σε έναν αγωγό αποχέτευσης. Δείτε την εικόνα.

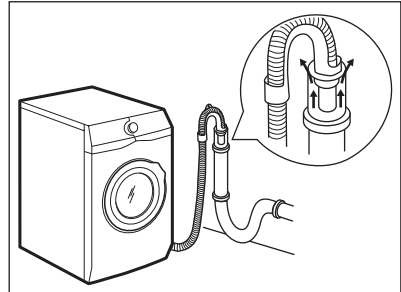


- i** Το άκρο του σωλήνα αδειάσματος πρέπει πάντοτε να αερίζεται, δηλ. η εσωτερική διάμετρος του αγωγού αποχέτευσης (ελάχ. 38 mm - ελάχ. 1,5") θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα αδειάσματος.

4. Εάν το άκρο του σωλήνα αδειάσματος μοιάζει με αυτό (δείτε την εικόνα), μπορείτε να τον σπρώξετε απευθείας στον κατακόρυφο σωλήνα.

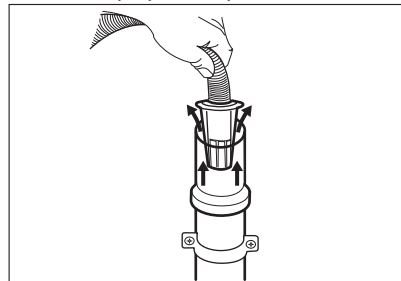


5. **Χωρίς τον πλαστικό οδηγό σωλήνα, σε σιφόνι νεροχύτη** - Τοποθετήστε τον σωλήνα αδειάσματος στο σιφόνι και σφίξτε τον με σφιγκτήρα. Δείτε την εικόνα.

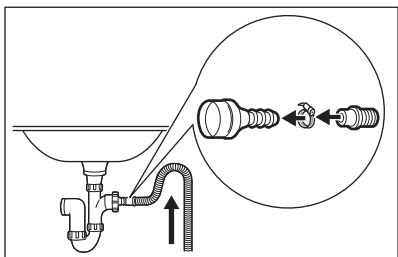

Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος σχηματίζει καμπύλη, για την αποτροπή της εισόδου σωματιδίων από τον νιπτήρα στη συσκευή.

6. Τοποθετήστε τον σωλήνα **απευθείας σε εντοιχισμένο αγωγό αποχέτευσης** και στερεώστε τον με σφιγκτήρα.

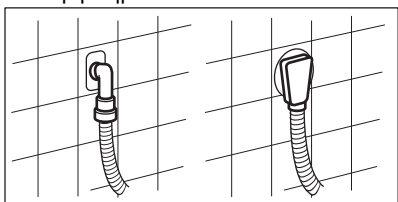

5.6 Ηλεκτρική σύνδεση


Στο τέλος της εγκατάστασης μπορείτε να συνδέσετε το φως τροφοδοσίας στην πρίζα.

Η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην εσωτερική γωνία της πόρτας της

συσκευής και το κεφάλαιο «Τεχνικά Χαρακτηριστικά» υποδεικνύουν τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι συμβατές με την παροχή ρεύματος.

Ελέγξτε εάν η ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο σπίτι σας μπορεί να αντέξει το μέγιστο απαιτούμενο φορτίο, λαμβάνοντας υπόψη και την ταυτόχρονη χρήση άλλων συσκευών.

Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα με γείωση.

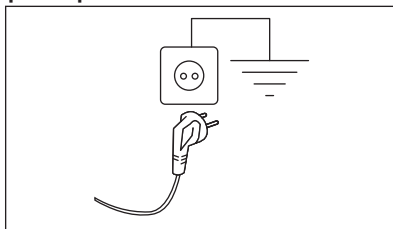

Μετά την εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Για ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση αυτής της συσκευής, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες ή τραυματισμούς που οφείλονται σε παράβλεψη των προαναφερθέντων κανονισμών ασφαλείας.



Μόνο κατάλληλα εξαρτήματα εγκεκριμένα από την AEG διασφαλίζουν τα πρότυπα ασφαλείας της συσκευής. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν μη εγκεκριμένα εξαρτήματα, τυχόν αξιώσεις δεν θα είναι έγκυρες.

6. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

6.1 Διαθέσιμο στα www.aeg.com/shop ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που συνοδεύουν το εξάρτημα.


6.2 Σετ πλακών πρόσδεσης

Εάν εγκαταστήσετε τη συσκευή σε βάση που δεν είναι ένα αξεσουάρ που παρέχεται από την AEG, ασφαλίστε την στις πλάκες πρόσδεσης.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που συνοδεύουν το εξάρτημα.

6.3 Σετ στοίβαξης


Το στεγνωτήριο μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από το πλυντήριο ρούχων, **μόνο με τη χρήση του σωστού σετ στοίβαξης**.

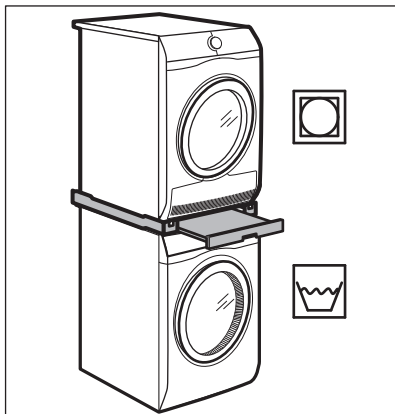

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο κάτω από το πλυντήριο ρούχων. Επιβεβαιώστε το συμβατό σετ στοίβαξης ελέγχοντας το βάθος των συσκευών σας.


6.4 Βάση με συρτάρι

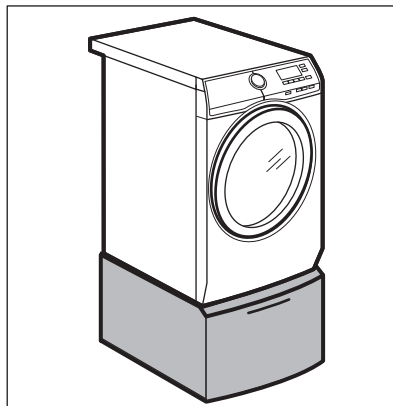

Για να υπερυψώσετε τη συσκευή σας και να κάνετε το φόρτωμα και το άδειασμα των ρούχων ευκολότερο. Το συρτάρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση ρούχων ή αντικειμένων, π.χ.: για πετσέτες, προϊόντα καθαρισμού κ.λπ.

7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

7.1 Περιγραφή πίνακα χειριστηρίων

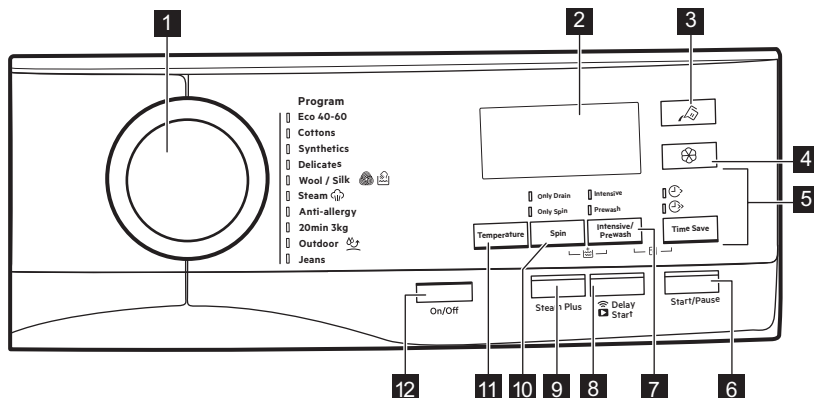




Αυτές οι επιλογές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα προγράμματα πλύσης. Ελέγξτε τη συμβατότητα μεταξύ των επιλογών και των προγραμμάτων πλύσης στην παράγραφο «Λειτουργία AutoDose και συμβατότητα επιλογών με προγράμματα» στο κεφάλαιο «Προγράμματα». Μια επιλογή μπορεί να αποκλείσει κάποια άλλη και σε αυτή την περίπτωση η συσκευή δεν σας επιτρέπει να ορίσετε μαζί μη συμβατές επιλογές. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη και τα κουμπιά αφής είναι πάντα καθαρά και στεγνά.

1	Διακόπτης επιλογής προγράμματος	Για την επιλογή του επιθυμητού προγράμματος πλύσης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Προγράμματα» για περισσότερες λεπτομέρειες.
2	Οθόνη	Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ρυθμισμένο πρόγραμμα. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Οθόνη» για περισσότερες λεπτομέρειες.
3	 AutoDose Κουμπί αφής Υγρού Απορρυπαντικού	Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της αυτόματης χορήγησης απορρυπαντικού. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Η Τεχνολογία AutoDose (Αυτόματη δόση)» για περισσότερες λεπτομέρειες.
4	 AutoDose Κουμπί αφής Μαλακτικού	Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της αυτόματης χορήγησης μαλακτικού. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Η Τεχνολογία AutoDose (Αυτόματη δόση)» για περισσότερες λεπτομέρειες.
5	 Εξοικονόμηση Χρόνου κουμπί αφής	Με αυτή την επιλογή μπορείτε να μειώσετε τη διάρκεια του προγράμματος:  Καθημερινή χρήση Εάν τα ρούχα είναι κανονικά ή λίγο λερωμένα, συνιστάται να μειώσετε τον χρόνο του προγράμματος πλύσης. Αγγίξτε αυτό το κουμπί μία φορά για να μειώσετε τη διάρκεια.  Πολύ Γρήγορο Σε περίπτωση μικρότερου φορτίου, αγγίξτε αυτό το κουμπί δύο φορές για να ρυθμίσετε ένα πολύ σύντομο πρόγραμμα.  Αυτή η επιλογή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της διάρκειας του προγράμματος Ατμός.
6	 Έναρξη/Παύση κουμπί αφής	Αγγίξτε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε, να παύσετε ή να διακόψετε ένα πρόγραμμα που εκτελείται.

Πιέστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να ενεργοποιήσετε τη μία από τις δύο επιλογές ή και τις δύο επιλογές. Ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη.

• **Εντατικό**

Ρυθμίζοντας αυτή την επιλογή, εμφανίζεται η ένδειξη  κοντά στο σύμβολο απορρυπαντικού και η συσκευή θα χορηγήσει αυτόματα μια επιπλέον δόση απορρυπαντικού όταν είναι ενεργοποιημένο το αυτόματο δοχείο απορρυπαντικού.

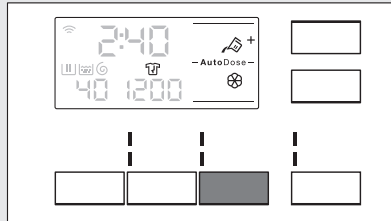

Αν το αυτόματο δοχείο απορρυπαντικού είναι απενεργοποιημένο, είναι δυνατή η εκτέλεση αυτής της επιλογής όπως και με τα συμβατικά πλυντήρια ρούχων, γεμίζοντας με απορρυπαντικό ή προσθετικό πλύσης τη θήκη χειροκίνητης πλήρωσης.



Αν πιέσετε το κουμπί δοχείου απορρυπαντικού ενώ είναι ενεργή η επιλογή Εντατικό, η λειτουργία AutoDose απενεργοποιείται, όμως η επιλογή Εντατικό παραμένει ενεργή στη χειροκίνητη λειτουργία.

• **Πρόπλυση**

Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για να προσθέσετε μια φάση πρόπλυσης στους 30 °C πριν από τη φάση πλύσης.

Αυτή η επιλογή συνιστάται για πολύ λερωμένα ρούχα, ειδικά εάν περιέχουν άμμο, σκόνη, λάσπη και άλλα στερεά σωματίδια.



Όταν επιλέγετε μια φάση πρόπλυσης και είναι ενεργή η λειτουργία AutoDose, η συσκευή θα χορηγήσει αυτόματα μια δόση απορρυπαντικού. Όταν η λειτουργία AutoDose είναι απενεργοποιημένη, βάλτε το απορρυπαντικό/προσθετικό πλύσης σε μια δοσομετρική μπάλα μέσα στον κάδο.



Οι επιλογές μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια του προγράμματος.



7

**Εντατικό/
Πρόπλυση
κουμπί αφής**

Πιέστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να ενεργοποιήσετε τη μία από τις δύο επιλογές ή και τις δύο επιλογές. Στην οθόνη εμφανίζεται η σχετική ένδειξη.

- **Απομακρυσμένα**

Ορίστε αυτή την επιλογή για σύνδεση της συσκευής με την Εφαρμογή.

Αγγίξτε αυτό το κουμπί, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  που αναβοσβήνει για μερικά δευτερόλεπτα.

Αφού αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση  στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  και η επιλογή Απομακρυσμένα επιβεβαιώνεται.



8

Κουμπί αφής Απομακρυσμένα/Καθυστέρηση ση Έναρξης



Αν αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση  αφού σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη , η Απομακρυσμένη Έναρξη δεν ενεργοποιείται, όμως ξεκινά το ρυθμισμένο πρόγραμμα.

- **Καθυστέρηση Έναρξης**

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη ενός προγράμματος σε μια ώρα που σας εξυπηρετεί περισσότερο.

Πιέστε το κουμπί επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη καθυστέρηση. Ο χρόνος αυξάνεται σε βήματα των 30 λεπτών έως τα 90 λεπτά και σε βήματα των 2 ωρών έως τις 20 ώρες.

Αφού αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση  στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  και ο επιλεγμένος χρόνος καθυστέρησης και η συσκευή ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση.



9

Ατμός Plus κουμπί αφής

Αυτή η επιλογή προσθέτει μια φάση ατμού, ακολουθούμενη από μια σύντομη φάση προστασίας κατά του τσαλακώματος στο τέλος του προγράμματος πλύσης.

Η φάση ατμού μειώνει το τσαλάκωμα στα υφάσματα και διευκολύνει το σιδέρωμα.

Η ένδειξη  αναβοσβήνει στην οθόνη κατά τη διάρκεια της φάσης ατμού.



Αυτή η επιλογή μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος.

Όταν το πρόγραμμα σταματήσει, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός μηδέν , η ένδειξη  είναι σταθερά αναμμένη και η ένδειξη

 αρχίζει να αναβοσβήνει. Ο κάδος εκτελεί απαλές κινήσεις για περίπου 30 λεπτά για να διατηρήσει το όφελος του ατμού. Εάν αγγίξετε οποιοδήποτε κουμπί, οι κινήσεις προστασίας κατά του τσαλακώματος διακόπτονται και η πόρτα ξεκλειδώνει.



Το μικρό φορτίο ρούχων διευκολύνει την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.

Όταν επιλέγετε το πρόγραμμα, η συσκευή επιλέγει αυτόματα τη μέγιστη ταχύτητα στυψίματος.

Αγγίξτε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για:

• **Μείωση της ταχύτητας στυψίματος.**



Η οθόνη εμφανίζει μόνο τις ταχύτητες στυψίματος που είναι διαθέσιμες για το εκάστοτε επιλεγμένο πρόγραμμα.

• **Ενεργοποίηση της επιλογής Ξέβγαλμα χωρίς άδεια-σμα νερού.**

Το νερό από το τελευταίο ξέβγαλμα παραμένει στον κάδο ώστε να μην τσαλακωθούν τα υφάσματα. Το πρόγραμμα πλύσης τελειώνει με νερό στον κάδο και η τελική φάση στυψίματος δεν πραγματοποιείται.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη . Η πόρτα παραμένει ασφαλισμένη. Ο κάδος περιστρέφεται τακτικά για να μειωθεί το ταλάκωμα των ρούχων. Πρέπει να αδειάσετε το νερό για να απασφαλιστεί η πόρτα.

Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση : η συσκευή εκτελεί τη φάση στυψίματος και αδειάζει το νερό.

• **Ενεργοποίηση της επιλογής Εξαιρετικά Αθόρυβο.**

Όλες οι φάσεις στυψίματος (ενδιάμεσο στύψιμο και τελικό στύψιμο) καταστέλλονται και το πρόγραμμα τερματίζεται με νερό στον κάδο. Αυτό συμβάλλει στη μείωση του τσαλακώματος. Επειδή το πρόγραμμα είναι πολύ αθόρυβο, είναι ιδανικό για χρήση κατά τις νυχτερινές ώρες όταν διατίθεται φθηνότερο τιμολόγιο ρεύματος. Σε ορισμένα προγράμματα τα ξέβγαλματα εκτελούνται με περισσότερο νερό.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη . Η πόρτα παραμένει ασφαλισμένη. Ο κάδος περιστρέφεται τακτικά για να μειωθεί το τσαλάκωμα των ρούχων. Πρέπει να αδειάσετε το νερό για να απασφαλιστεί η πόρτα.

Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση : η συσκευή εκτελεί μόνο τη φάση αδειάσματος.



Η συσκευή αδειάζει το νερό αυτόματα μετά από περίπου 18 ώρες.



10

Στύψιμο κουμπί αφής

Με το κουμπί αφής Στύψιμο μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε:

-  Μόνο Άδειασμα

Ενεργοποιήστε την επιλογή μόνο αδειάσματος (Παράλειψη των φάσεων πλύσης, ξεβγάλματος και στυψίματος):

Η συσκευή εκτελεί μόνο τη φάση αδειάσματος νερού του επιλεγμένου προγράμματος πλύσης.

Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη — — (κρύο), την ένδειξη — — — (χωρίς στύψιμο) και την ένδειξη .

-  Μόνο Στύψιμο

Ενεργοποιήστε την επιλογή μόνο στυψίματος (Παράλειψη των φάσεων πλύσης και ξεβγάλματος):



Προτού ορίσετε αυτήν την επιλογή, επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης για τα ρούχα. Η συσκευή θα εκτελέσει τον πιο κατάλληλο κύκλο στυψίματος για να φροντίσει τα ρούχας (π.χ. για συνθετικά ρούχα, πρώτα επιλέξτε το πρόγραμμα πλύσης Συνθετικά και κατόπιν την επιλογή Μόνο Στύψιμο).

Η συσκευή εκτελεί μόνο τη φάση στυψίματος του επιλεγμένου προγράμματος πλύσης.

Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη — — (κρύο), την ένδειξη φάσης  και την ταχύτητα στυψίματος.

11



**Θερμοκρασία
κουμπί αφής**

Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, η συσκευή προτείνει αυτόματα μια προεπιλεγμένη θερμοκρασία. Αγγίξτε αυτό το κουμπί επανειλημμένα μέχρι η επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας να εμφανιστεί στην οθόνη.

Όταν στην οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις  και — —, η συσκευή δεν θερμαίνει το νερό.

12


**Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση
ση κουμπί**



Καθώς η λειτουργία αναμονής απενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ξανά. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Επιλογή Αναμονής» του κεφαλαίου «Καθημερινή χρήση» για περισσότερες λεπτομέρειες.

 Μόνιμο Επιπλέον Ξέβγαλμα	Με την επιλογή αυτή μπορείτε να έχετε μόνιμα ενεργοποιημένο το επιπλέον ξέβγαλμα. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, αγγίξτε ταυτόχρονα το κουμπί Στύψιμο  και το κουμπί Εντατικό/Πρόπλυση , η αντίστοιχη ένδειξη  ανάβει/σβήνει πάνω από το σύμβολο της φάσης ξεβγάλματος. Αυτή η επιλογή προσθέτει δύο ξεβγάλματα.
 Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά	Με αυτή την επιλογή μπορείτε να αποτρέψετε τα παιδιά να παίζουν με το χειριστήριο. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, αγγίξτε ταυτόχρονα τα κουμπιά Εντατικό/Πρόπλυση ,  και Εξοικονόμηση Χρόνου , μέχρι η ένδειξη  να ανάψει/σβήνει στην οθόνη. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή: - Αφού αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση : όλα τα κουμπιά και ο διακόπτης επιλογής προγράμματος απενεργοποιούνται (εκτός από το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση . - Πριν αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση : η συσκευή δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Η συσκευή διατηρεί αυτή την επιλογή μέχρι να την απενεργοποιήσετε.
Ηχητικά σήματα	Αυτή η συσκευή διαθέτει διαφορετικά ηχητικά σήματα τα οποία ενεργοποιούνται όταν: - Ενεργοποιείτε τη συσκευή (ειδικός σύντομος ήχος). - Απενεργοποιείτε τη συσκευή (ειδικός σύντομος ήχος). - Αγγίζετε τα κουμπιά (ήχος κλικ). - Ορίζετε μια λανθασμένη επιλογή (3 σύντομοι ήχοι). - Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται (σειρά ήχων για περίπου 2 λεπτά). - Η συσκευή παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία (σειρά σύντομων ήχων για περίπου 5 λεπτά). Για απενεργοποίηση/ενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων όταν το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί, αγγίξτε ταυτόχρονα τα κουμπιά Εντατικό/Πρόπλυση ,  και Απομακρυσμένα/Καθυστέρηση Έναρξης  για περίπου 6 δευτερόλεπτα.  Αν απενεργοποιήσετε τα ηχητικά σήματα, αυτά θα συνεχίσουν να λειτουργούν όταν η συσκευή παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία.

7.2 Οθόνη

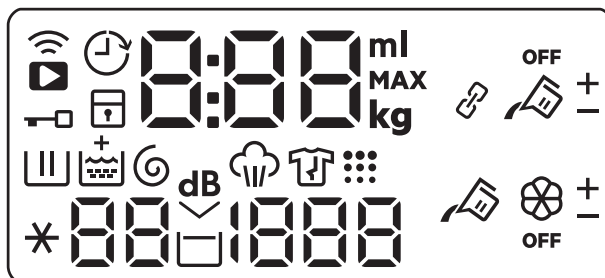

	Ένδειξη σύνδεσης Wi-Fi.
	Ένδειξη απομακρυσμένης σύνδεσης.
	Ένδειξη καθυστέρησης έναρξης.
	Ένδειξη κλειδώματος πόρτας.
	Ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά.
	Η ψηφιακή ένδειξη μπορεί να εμφανίζει τα εξής: - Ένδειξη μέγιστου φορτίου: π.χ. Βαμβακερά 9.0 kg. Το εικονίδιο kg αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια εκτίμησης του φορτίου ρούχων. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Ανίχνευση φορτίου ProSense». - Διάρκεια προγράμματος: π.χ. 2:40. - Χρόνος καθυστέρησης: π.χ. 30' ή 2h. - Τέλος κύκλου: 0. - Κωδικός βλάβης: π.χ. E2 I. - Ένδειξη ποσότητας υγρών απορρυπαντικών και μαλακτικού: 88^{ml}. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Η τεχνολογία AutoDose (Αυτόματη δόση)». - Όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε μια επιλογή/λειτουργία: On, OFF. - Όταν χρησιμοποιείτε την ΕΦΑΜΟΓΗ: APP, AP (σημείο πρόσβασης), UPD (ενημέρωση). Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Wi-Fi - Ρύθμιση συνδεσιμότητας»
	Ένδειξη φάσης πλύσης: αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φάσης πρό-πλύσης και πλύσης.
	Ένδειξη φάσης ξεβγάλματος: αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φάσης ξεβγάλματος.
	Η ένδειξη + εμφανίζεται όταν ενεργοποιηθεί η επιλογή Επιπλέον Ξέβγαλμα.

	Ένδειξη φάσης στυψίματος και αδειάσματος. Αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φάσης στυψίματος και αδειάσματος.
	Ένδειξη φάσης ατμού.
	Ένδειξη φάσης προστασίας κατά του τσαλακώματος.
	Ένδειξη καθαρισμού κάδου. Αυτή είναι μια σύσταση για να πραγματοποιήσετε «καθάρισμα του κάδου».
	Ένδειξη θερμοκρασίας. Η ένδειξη  εμφανίζεται όταν έχει ρυθμιστεί κρύα πλύση.
	Ένδειξη ταχύτητας στυψίματος.
	Ένδειξη ξεβγάλματος χωρίς άδειασμα νερού.
	Ένδειξη Εξαιρετικά Αθόρυβο.
	Ένδειξη Πρόπλυση.
	Ένδειξη Εντατικό.
	Ένδειξη δοχείου υγρού απορρυπαντικού AutoDose. Όταν είναι αναμμένη, η συσκευή χορηγεί αυτόματα τη δόση απορρυπαντικού.
	Αυτή η ένδειξη εμφανίζεται δίπλα στην ένδειξη  όταν έχει ρυθμιστεί η επιλογή Εντατικό.
	Ένδειξη δοχείου μαλακτικού AutoDose. Όταν είναι αναμμένη, η συσκευή χορηγεί αυτόματα τη δόση μαλακτικού.
OFF	Ένδειξη κατάστασης AutoDose. Ανάβει όταν η λειτουργία AutoDose για προσθετικά πλύσης είναι απενεργοποιημένη.
Ενδείξεις για επιλογές διαθέσιμες για λήψη μόνο μέσω της Εφαρμογής	
	Ένδειξη συνδεδεμένης κατάστασης. Ανάβει όταν και τα δύο δοχεία AutoDose είναι συνδεδεμένα και γεμισμένα με το ίδιο απορρυπαντικό. Η λειτουργία AutoDose για το μαλακτικό είναι απενεργοποιημένη: η ένδειξη  εξαφανίζεται και η οθόνη εμφανίζει δύο ενδείξεις δοχείων υγρού απορρυπαντικού  .
	Αυτές οι ενδείξεις θα εμφανιστούν δίπλα στις ενδείξεις  και  όταν αυξάνεται ή μειώνεται η αυτόματη δόση απορρυπαντικού ή μαλακτικού.

8. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1.  Κατά την εγκατάσταση ή πριν από την πρώτη χρήση, μπορεί να δείτε λίγο νερό στη συσκευή. Αυτό είναι νερό που έχει παραμείνει στη συσκευή έπειτα από έναν πλήρη έλεγχο λειτουργίας που έγινε στο εργοστάσιο για να διασφαλιστεί ότι η συσκευή παραδίδεται στους πελάτες σε τέλεια λειτουργική κατάσταση και, συνεπώς, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.
2. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τροφοδοσία είναι διαθέσιμη και η βρύση παροχής νερού είναι ανοιχτή.
3. Φροντίστε να γεμίσετε τα δοχεία AutoDose με υγρό απορρυπαντικό  και μαλακτικό . Ανατρέξτε στην παράγραφο «Βασική ρύθμιση AutoDose» στο κεφάλαιο «Η τεχνολογία AutoDose».
4. Ρίξτε 2 λίτρα νερού μέσα στον κάδο. Έτσι ενεργοποιείται το σύστημα αδειάσματος.
5. Ρυθμίστε και ξεκινήστε ένα πρόγραμμα για βαμβακερά στη μέγιστη θερμοκρασία, χωρίς να τοποθετήσετε ρούχα στον κάδο. Έτσι θα αφαιρεθούν τυχόν ρύποι από τον κάδο.
1. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι πείροι μεταφοράς έχουν αφαιρεθεί από τη συσκευή.

9. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AUTODOSE (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΟΣΗ)


1.  Διαβάστε προσεκτικά αυτό το κεφάλαιο.

9.1 Εισαγωγή

Η σωστή δόση απορρυπαντικού και μαλακτικού φροντίζει καλύτερα τα ρούχα και εξασφαλίζει καλή απόδοση πλύσης.

Η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού προκαλεί φθορά στα ρούχα ενώ η πολύ μικρή ποσότητα δεν εξασφαλίζει καλή απόδοση πλύσης.

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα αυτόματης δοσολογίας που έχει τη δυνατότητα να παρέχει αυτόματα την κατάλληλη δόση απορρυπαντικού και μαλακτικού για τη διατήρηση της ποιότητας των υφασμάτων και της ζωντάνιας των χρωμάτων.

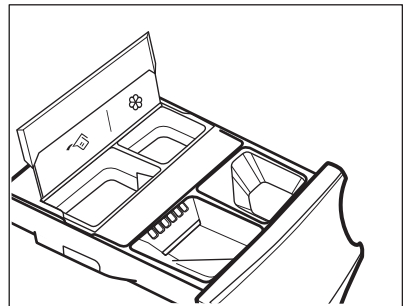

 Δοχείο απορρυπαντικού AutoDose.

 Δοχείο μαλακτικού AutoDose.

Η συσκευή έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο ώστε να ταιριάζει στις συνήθειες των περισσότερων χρηστών.

Αφού ξεκινήσει το πρόγραμμα, η συσκευή θα χορηγήσει αυτόματα την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού και μαλακτικού σύμφωνα με το πραγματικό φορτίο ρούχων, αν είναι αναμμένες οι ενδείξεις  ή/και  στην οθόνη.



Σε μερικά προγράμματα, η επιλογή AutoDose είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (η ένδειξη **OFF** είναι αναμμένη και οι ενδείξεις ή/και είναι σβηστές στην οθόνη) επειδή υπάρχουν υφάσματα που απαιτούν ειδικά απορρυπαντικά ή ενισχυτικά πλύσης. Όταν είναι αναμμένη η ένδειξη **OFF**, προσθέστε το απορρυπαντικό ή άλλα ενισχυτικά πλύσης στην κατάλληλη θήκη χειροκίνητης πλήρωσης.

Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία AutoDose και συμβατότητα επιλογών με προγράμματα» στο κεφάλαιο «Προγράμματα».



Περαitéρω επεξηγήσεις σχετικά με τη λειτουργία AutoDose και την ενεργοποίηση των προχωρημένων ρυθμίσεων είναι διαθέσιμες με τη λήψη της Εφαρμογής.

9.2 Θήκη απορρυπαντικού με δοχεία AutoDose και θήκες χειροκίνητης πλήρωσης




Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ή άλλα ενισχυτικά πλύσης, τηρείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία των απορρυπαντικών. Σε κάθε περίπτωση, συνιστούμε να μην υπερβαίνεται το μέγιστο υποδεικνυόμενο επίπεδο σε κάθε θήκη (**MAX**).

Αν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο δοχεία AutoDose στο ρυθμισμένο πρόγραμμα, το υγρό απορρυπαντικό και το μαλακτικό χορηγούνται αυτόματα.


Αν ένα ή και τα δύο δοχεία AutoDose είναι απενεργοποιημένα (OFF) στο ρυθμισμένο πρόγραμμα, προχωρήστε με

τη χειροκίνητη προσθήκη του προϊόντος στην κατάλληλη θήκη.

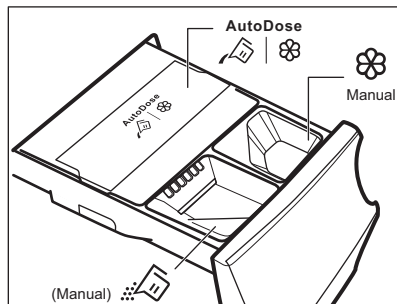

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μη βάζετε απορρυπαντικό σε σκόνη στη θήκη AutoDose.

- | Δοχεία AutoDose για το **υγρό απορρυπαντικό** και το **μαλακτικό** .
- Θήκη χειροκίνητης πλήρωσης για τη φάση πλύσης: **απορρυπαντικό σε σκόνη ή σε υγρή μορφή**.

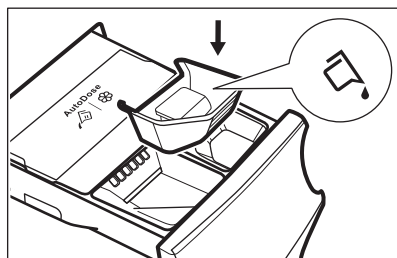



Όταν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί το **ειδικό δοχείο για υγρό απορρυπαντικό**.

Ανατρέξτε στην παράγραφο «Χειροκίνητη προσθήκη του απορρυπαντικού και των προσθετικών πλύσης» σε αυτό το κεφάλαιο. Το δοχείο υγρού απορρυπαντικού παρέχεται μέσα στον κάδο.



- **Manual** Οθήκη χειροκίνητης πλήρωσης για **υγρά** προσθετικά πλύσης (μαλακτικό, προϊόντα κολλαρίσματος).
- **MAX** Μέγιστο επίπεδο για την ποσότητα απορρυπαντικού/ προσθετικών πλύσης.

9.3 Βασική ρύθμιση AutoDose

Οι προρυθμισμένες από το εργοστάσιο δόσεις για μεγάλο φορτίο είναι 90 ml για το δοχείο απορρυπαντικού και 25 ml για το δοχείο μαλακτικού: η βέλτιστη διαμόρφωση που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της πλειονότητας των περιπτώσεων. Με βάση αυτή τη ρύθμιση, η συσκευή θα υπολογίσει την ακριβή δόση για κάθε πλύση.

Όμως, υπό εξαιρετικές συνθήκες (πολύ μαλακό ή πολύ σκληρό νερό) και συγκεκριμένο τύπο απορρυπαντικού (όπως το υπερσυμπυκνωμένο), συνιστάται να προσαρμόσετε την προρυθμισμένη δόση ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στη

συσκευασία του απορρυπαντικού και του μαλακτικού: π.χ. όταν χρησιμοποιείτε υπερσυμπυκνωμένο απορρυπαντικό μπορεί να χρειαστεί να μειώσετε αρκετά την προρυθμισμένη δόση.

Αν τα αποτελέσματα πλύσης δεν είναι ικανοποιητικά ή αν δημιουργείται υπερβολικός αφρός κατά την πλύση, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε την εργοστασιακή ρύθμιση. Διαβάστε την παράγραφο «Λειτουργία διαμόρφωσης του AutoDose» για τον τρόπο αλλαγής της βασικής ρύθμισης, όμως πρώτα:

1. Προσδιορίστε το επίπεδο σκληρότητας του νερού.

Ελέγξτε το επίπεδο σκληρότητας νερού στην περιοχή σας. Τα επίπεδα διακρίνονται γενικότερα ως: μαλακό, μεσαίο και σκληρό.

Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία ύδρευσης για να μάθετε τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας.

2. Προσδιορίστε την προσαρμοσμένη δόση απορρυπαντικού.

Ελέγξτε την ετικέτα στη συσκευασία του απορρυπαντικού/μαλακτικού που προτείνει την ποσότητα προς χρήση. Αυτή η σύσταση υπολογίζεται συνδυάζοντας τρεις διαφορετικούς παράγοντες:

- Επίπεδο σκληρότητας νερού (δείτε τον παρακάτω πίνακα).
- Κανονικός βαθμός λερώματος.
- Διαβαθμισμένη χωρητικότητα της συσκευής (π.χ. μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 9 kg). Αν η διαβαθμισμένη χωρητικότητα στη συσκευασία του προϊόντος αναφέρεται σε συσκευές μικρότερης χωρητικότητας, η προσαρμοσμένη δόση πρέπει να αυξηθεί.

Επίπεδα σκληρότητας νερού

Επίπεδα	Εύρος σκληρότητας νερού				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Μαλακό	<15	<8	<10	<1.4	<140
Μεσαίο ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250

Επίπεδα	Εύρος σκληρότητας νερού				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Σκληρό	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) Γαλλικοί βαθμοί

2) Γερμανικοί βαθμοί

3) Αγγλικοί βαθμοί


4) Εργοστασιακή ρύθμιση, ικανοποιητική για τις περισσότερες συνθήκες χρήσης.

9.4 Λειτουργία διαμόρφωσης του AutoDose




Μεταβείτε στη λειτουργία διαμόρφωσης του AutoDose προτού προχωρήσετε με οποιαδήποτε ρύθμιση προγράμματος. Η λειτουργία διαμόρφωσης μπορεί να ακυρώσει τις προσωρινές ρυθμίσεις.


1. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ① για μερικά δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα, έως ότου η συσκευή εκτελέσει εσωτερικό έλεγχο.
3. Για να μεταβείτε στη λειτουργία διαμόρφωσης, πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά Θερμοκρασία και Στύψιμο για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **SEt** στα αριστερά της οθόνης και οι ενδείξεις δοχείου απορρυπαντικού και δοχείου μαλακτικού να αναβοσβήνουν στα δεξιά της οθόνης.

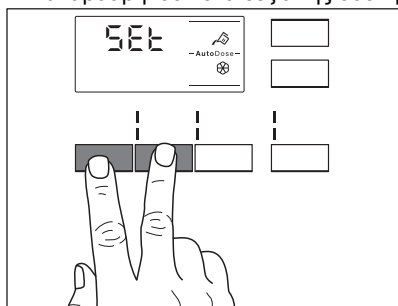

4. Αγγίξτε τα αντίστοιχα κουμπιά δοχείων για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη OFF όταν ένα δοχείο είναι απενεργοποιημένο ή εμφανίζει την ένδειξη του δοχείου όταν είναι ενεργοποιημένο.

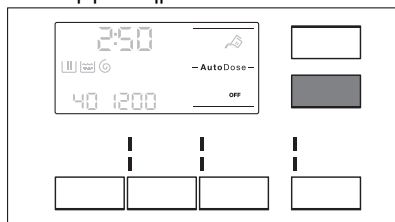

5. Για τη ρύθμιση της βασικής δόσης, αγγίξτε τα αντίστοιχα κουμπιά δοχείων μέχρι να εμφανιστεί η προκαθορισμένη δόση προϊόντος ρούχων και δύο βέλη στο κάτω μέρος της οθόνης. Αγγίξτε επανειλημμένα το κουμπί Θερμοκρασία για να ρυθμίσετε τη δόση προς τα πάνω και το κουμπί Στύψιμο για ρύθμιση προς τα κάτω. Το ελάχιστο βήμα είναι 1 ml.

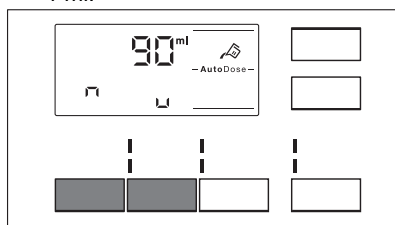

6. Μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη πληροφοριών προγράμματος ή πιέστε πάλι παρατεταμένα τα


κουμπιά Θερμοκρασία  και
Στύψιμο  για άμεση έξοδο.

9.5 Προσθήκη του απορρυπαντικού και των προσθετικών πλύσης στο σύστημα AutoDose


i Ανατρέξτε στην ενότητα «Απορρυπαντικά και άλλα ενισχυτικά πλύσης» στο κεφάλαιο «Υποδείξεις και συμβουλές».

i Συνιστούμε να μην υπερβαίνετε το μέγιστο υποδεικνυόμενο επίπεδο (**MAX**).


1. Ανοίξτε τη θήκη απορρυπαντικού.

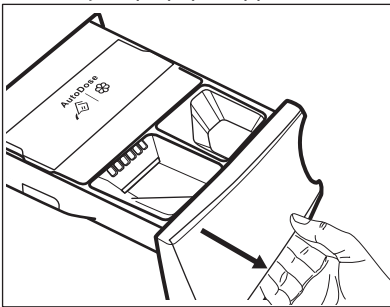


2. Σηκώστε το καπάκι AutoDose.

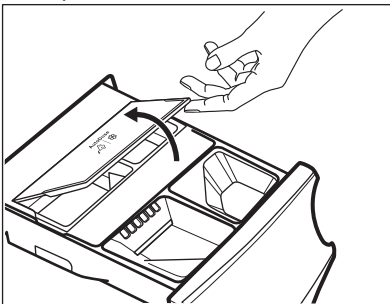


3. Προσθέστε προσεκτικά μόνο υγρό απορρυπαντικό στο δοχείο απορρυπαντικού AutoDose . Γεμίστε μέχρι το μέγιστο επίπεδο που υποδεικνύεται **MAX**.

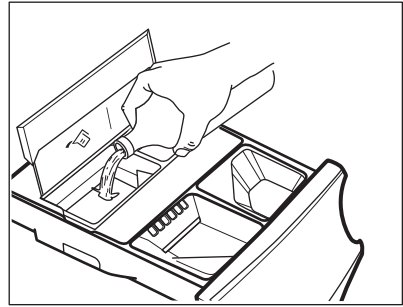


4. Προσθέστε προσεκτικά μόνο υγρό μαλακτικό στο δοχείο μαλακτικού AutoDose . Γεμίστε μέχρι το μέγιστο επίπεδο που υποδεικνύεται **MAX**.

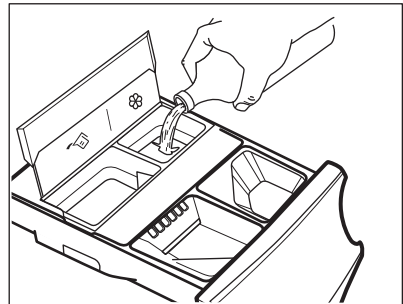

5. Κατεβάστε το καπάκι AutoDose.

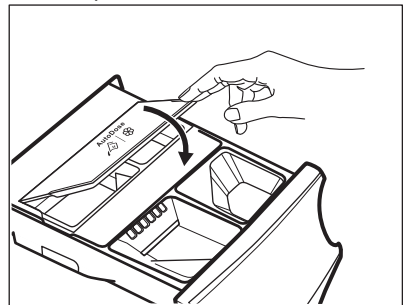

6. Κλείστε προσεκτικά τη θήκη απορρυπαντικού μέχρι κουμπώσει στη θέση της.

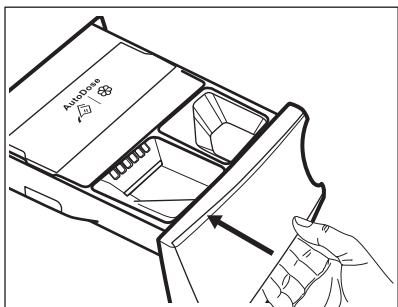

9.6 Ένδειξη χαμηλού επιπέδου AutoDose



Μη γεμίζετε τα δοχεία AutoDose, εκτός αν η συσκευή υποδεικνύει ότι το ένα ή και τα δύο δοχεία είναι άδεια.

Όταν το ενεργοποιημένο δοχείο φτάσει σε χαμηλό επίπεδο απορρυπαντικού, η αντίστοιχη ένδειξη αναβοσβήνει αργά και συνεχόμενα στην οθόνη.

Θα σταματήσει να αναβοσβήνει όταν η θήκη ξαναγεμίσει.

Αν δεν γεμίσετε το δοχείο, εφόσον έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, η ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει σταθερά αναμμένη. Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα αρχίσει πάλι να αναβοσβήνει.

Εκτός εάν η λειτουργία AutoDose είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, αν μια θήκη έχει φτάσει σε χαμηλό επίπεδο, η ρυθμισμένη δόση για αυτή τη θήκη θα εμφανίζεται στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα κάθε φορά που ανοίγει το συρτάρι για να σας υπενθυμίσει ότι απαιτείται γέμισμα.

Αν το επίπεδο απορρυπαντικού είναι χαμηλό και στα δύο δοχεία, αναβοσβήνουν και οι δύο ενδείξεις αλλά εμφανίζεται μόνο η ρυθμισμένη δόση για το απορρυπαντικό.



Αν γεμίσατε τα δοχεία προτού ενεργοποιηθεί η συσκευή για πρώτη φορά, η ένδειξη της λειτουργίας AutoDose δεν θα αναβοσβήνει.



ΠΡΟΣΟΧΗ!


Τα δοχεία πρέπει να γεμίζονται ξανά με απορρυπαντικό/μαλακτικό/προσθετικά πλύσης ίδιας μάρκας και τύπου που χρησιμοποιείται ήδη, διαφορετικά καθαρίστε τα δοχεία πριν τα γεμίσετε ξανά.

9.7 Αλλαγή από τη λειτουργία AutoDose στη χειροκίνητη χορήγηση δόσης


Είναι δυνατή η απενεργοποίηση της λειτουργίας AutoDose για ένα ή και για τα δύο δοχεία πιέζοντας το αντίστοιχο σύμβολο κουμπιού.

Παράδειγμα:

- Για απενεργοποίηση του δοχείου Μαλακτικού, πιάστε το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **OFF** στην οθόνη.

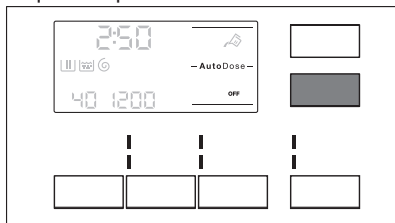

- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό απορρυπαντικό από αυτά που είναι εντός των δοχείων AutoDose, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το δοχείο απορρυπαντικού πιέζοντας το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **OFF** στην οθόνη.

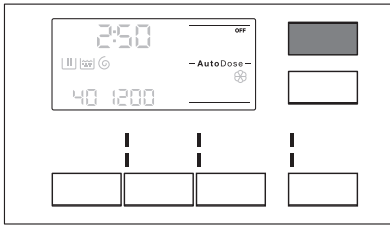


9.8 Απενεργοποίηση της λειτουργίας AutoDose

Αν προτιμάτε να χρησιμοποιείτε τις θήκες χειροκίνητης πλήρωσης ως την προκαθορισμένη επιλογή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε πλήρως τα δοχεία AutoDose.

Αφού μεταβείτε στη λειτουργία διαμόρφωσης του AutoDose πιέζοντας τα κουμπιά Θερμοκρασία και Στύψιμο .

1. Πατήστε το κουμπί ή το κουμπί μέχρι η οθόνη να εμφανίσει την ένδειξη **OFF**: η λειτουργία AutoDose εξαιρείται εντελώς για το αντίστοιχο δοχείο ή και για τα δύο δοχεία.

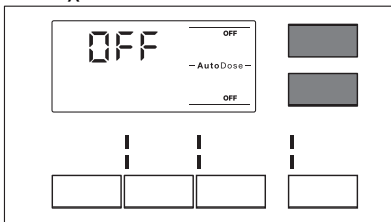

2. Μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη πληροφοριών προγράμματος.

9.9 Χειροκίνητη προσθήκη του απορρυπαντικού και των προσθετικών πλύσης


Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό απορρυπαντικό ή μαλακτικό από αυτά που χρησιμοποιείτε στα δοχεία AutoDose. Αρχικά βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία AutoDose είναι απενεργοποιημένα και κατόπιν προσθέστε το απορρυπαντικό ή/και άλλα

ενισχυτικά πλύσης στις θήκες χειροκίνητης πλήρωσης.




Μην υπερβαίνετε το μέγιστο υποδεικνυόμενο επίπεδο (**MAX**).


1. Ανοίξτε τη θήκη απορρυπαντικού.

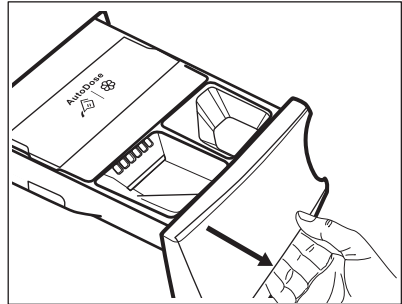


2. Βάλτε το απορρυπαντικό σε σκόνη στη θήκη . Όταν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, ανατρέξτε στην ενότητα «Χειροκίνητη προσθήκη του υγρού απορρυπαντικού».

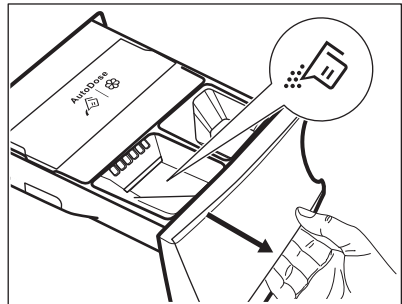

3. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μαλακτικό, προσθέστε το στη θήκη Manual.

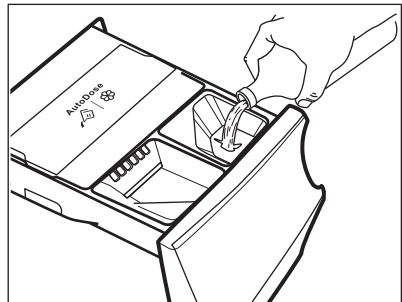


4. Κλείστε προσεκτικά τη θήκη απορρυπαντικού μέχρι κουμπώσει στη θέση της.

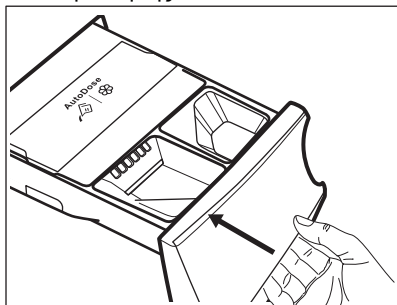


Χειροκίνητη προσθήκη του υγρού απορρυπαντικού

1. Εισαγάγετε το δοχείο για υγρό απορρυπαντικό.

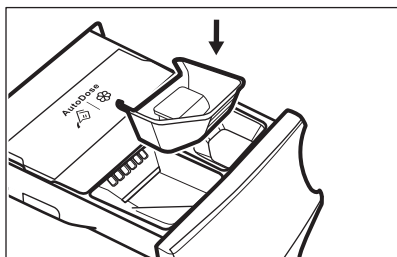

2. Προσθέστε το υγρό απορρυπαντικό στη θήκη .

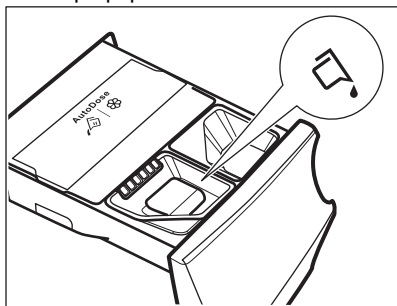

3. Κλείστε προσεκτικά τη θήκη απορρυπαντικού μέχρι κουμπώσει στη θέση της.



Αν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από 4 βδομάδες με γεμάτα δοχεία, το απορρυπαντικό/μαλακτικό μπορεί να γίνει πηχτό ή να στεγνώσει. Πρέπει να καθαρίσετε το συρτάρι όπως υποδεικνύεται στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθαρίσμα».

9.10 Ένδειξη ανοιχτού συρταριού

Όταν εκτελείται ένα πρόγραμμα, το συρτάρι απορρυπαντικού πρέπει να είναι πάντα κλειστό.

Ένας αισθητήρας στο συρτάρι ανιχνεύει αν το συρτάρι είναι ανοιχτό (ή αν δεν έχει κλείσει σωστά) ενώ εκτελείται το πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή θα τεθεί αμέσως σε κατάσταση παύσης.

Αν πιέσετε το κουμπί Έναρξη/Παύση , ακούγεται ένα ήχος σφάλματος και θα σβήσουν όλες οι ενδείξεις από την οθόνη εκτός από τα σύμβολα AutoDose που παραμένουν αναμμένα για μερικά δευτερόλεπτα. Κατόπιν η οθόνη επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση παύσης.

Αυτό συμβαίνει ακόμα και αν ο χρήστης έχει απενεργοποιήσει τη λειτουργία AutoDose.

Για την επανεκκίνηση του προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι το συρτάρι έχει κλείσει κανονικά και πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση .

10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

10.1 Πίνακας Προγραμμάτων

Προγράμματα πλύσης

Πρόγραμμα	Περιγραφή προγράμματος
Προγράμματα πλύσης	
Eco 40-60	Λευκά βαμβακερά και χρωματιστά βαμβακερά. Κανονικά, πολύ και λίγο λερωμένα ρούχα.
 Βαμβακερά	Λευκά βαμβακερά και χρωματιστά βαμβακερά. Κανονικά, πολύ και λίγο λερωμένα ρούχα.
 Συνθετικά	Συνθετικά υφάσματα ή ανάμικτα υφάσματα. Κανονικά λερωμένα ρούχα.
 Ευαίσθητα	Ευαίσθητα υφάσματα, όπως ακρυλικά, βισκόζη και ανάμικτα υφάσματα που απαιτούν απαλότερη πλύση. Κανονικά και λίγο λερωμένα ρούχα.
 Μάλλινα/Μεταξωτά	Μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο, μάλλινα που πλένονται στο χέρι και άλλα υφάσματα με το σύμβολο φροντίδας «πλύσιμο στο χέρι»¹⁾.
Πρόγραμμα ατμού	
 Ατμός	Πρόγραμμα ατμού για βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα. Το πρόγραμμα ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγνά ρούχα²⁾, πλυμένα ρούχα, καθώς και για ρούχα που έχουν φορεθεί μόνο μία φορά. Αυτό το πρόγραμμα μειώνει το τσαλάκωμα και τις οσμές³⁾ και χαλαρώνει τις ίνες. Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αφαιρέστε γρήγορα τα ρούχα από τον κάδο. Μετά από ένα πρόγραμμα ατμού, το σιδέρωμα γίνεται χωρίς κόπο. Μη χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό. Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε τους λεκέδες με πλύσιμο ή με τοπική χρήση προϊόντος αφαίρεσης λεκέδων. Τα προγράμματα ατμού δεν εκτελούν κύκλους υγιεινής. Μη ρυθμίζετε το πρόγραμμα Ατμού με τους παρακάτω τύπους υφασμάτων: • Ρούχα που δεν είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο. • Ρούχα με ετικέτα «Μόνο στεγνό καθάρισμα».
Προγράμματα πλύσης	

Πρόγραμμα	Περιγραφή προγράμματος
 Αντιαλλεργικό	Λευκά βαμβακερά υφάσματα. Αυτό το πρόγραμμα αφαιρεί τους μικροοργανισμούς χάρη στη φάση πλύσης όπου η θερμοκρασία διατηρείται πάνω από τους 60°C για αρκετά λεπτά. Αυτό βοηθάει στην απομάκρυνση μικροβίων, βακτηρίων, μικροοργανισμών και σωματιδίων. Μια φάση επιπλέον ξεβγάλματος διασφαλίζει τη σωστή αφαίρεση των υπολειμμάτων απορρυπαντικού και γύρης/αλλεργιογόνων στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό η πλύση είναι περισσότερο αποτελεσματική.
 20min 3kg	Βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα λίγο λερωμένα ή που έχουν φορεθεί μόνο μία φορά.
 Ρούχα υπαίθριων δραστηριοτήτων	 Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικό και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα μαλακτικού στη θήκη απορρυπαντικού. Ρούχα υπαίθριων δραστηριοτήτων, ρούχα για τεχνικές εργασίες, αθλητικά υφάσματα, αδιάβροχα και διαπνέοντα μπουφάν, μπουφάν με αφαιρούμενη επένδυση φλις ή μονωτική εσωτερική επένδυση. Το συνιστώμενο φορτίο ρούχων είναι 2.5 kg. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως κύκλος επαναφοράς της αδιαβροχοποίησης, ειδικά προσαρμοσμένο για τη φροντίδα ρούχων με υδροφοβική επίστρωση. Για να εκτελεστεί ο κύκλος επαναφοράς αδιαβροχοποίησης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: • Ρίξτε το απορρυπαντικό στη θήκη . • Ρίξτε ένα ειδικό προϊόν επαναφοράς για αδιάβροχα υφάσματα στη θήκη για το μαλακτικό  Manual. • Μειώστε τον όγκο του φορτίου στο 1 kg.  Για να βελτιώσετε περισσότερο τη δράση του προϊόντος επαναφοράς για αδιάβροχα υφάσματα, στεγνώστε τα ρούχα σε στεγνωτήριο ρυθμίζοντας το πρόγραμμα στεγνώματος Ρούχα υπαίθριων δραστηριοτήτων (εφόσον υπάρχει και αν αναγράφεται στην ετικέτα φροντίδας των ρούχων ότι επιτρέπεται το στέγνωμά τους σε στεγνωτήριο).
 Τζιν	Υφάσματα από τζιν και ξερσεϊ. Επίσης για υφάσματα σκούρων χρωμάτων.

1) Κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου ο κάδος περιστρέφεται αργά εξασφαλίζοντας μια απαλή πλύση. Ενδέχεται να φαίνεται ότι ο κάδος δεν περιστρέφεται ή ότι δεν περιστρέφεται σωστά, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό για αυτό το πρόγραμμα.

2) Εάν επιλέξετε ένα πρόγραμμα Ατμού με στεγνά ρούχα, στο τέλος του κύκλου τα ρούχα θα είναι ελαφρώς υγρά. Στεγνώστε τα ρούχα σε απλώστρα για 10 λεπτά.

3) Το πρόγραμμα Ατμού δεν αφαιρεί τις πολύ έντονες οσμές.

Θερμοκρασία προγράμματος, μέγιστη ταχύτητα στυψίματος και μέγιστο φορτίο

Πρόγραμμα	Προεπιλεγμένη θερμοκρασία Εύρος θερμο- κρασίας	Ταχύτητα στυψίμα- τος αναφοράς Εύρος ταχύτητας στυψίματος	Μέγιστο φορτίο
Προγράμματα πλύσης			
Eco 40-60	40 °C ¹⁾ 60 °C - 30 °C ²⁾	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	9 kg
 Βαμβακερά	40 °C 95 °C - Κρύο	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	9 kg
 Συνθετικά	40 °C 60 °C - Κρύο	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	4 kg
 Ευαίσθητα	30 °C 40 °C - Κρύο	800 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2 kg
 Μάλλινα/Μεταξωτά	40 °C 40 °C - Κρύο	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	1.5 kg
Πρόγραμμα ατμού			
 Ατμός	-	-	1 kg
Προγράμματα πλύσης			
 Αντιαλλεργικό	60 °C	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	9 kg
 20min 3kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	3 kg
 Ρούχα υπαίθριων δρα- στηριοτήτων	30 °C 40 °C - Κρύο	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.5 kg ³⁾ 1 kg ⁴⁾

Πρόγραμμα	Προεπιλεγμένη θερμοκρασία Εύρος θερμο- κρασίας	Ταχύτητα στυψίμα- τος αναφοράς Εύρος ταχύτητας στυψίματος	Μέγιστο φορτίο
 Τζιν	40 °C 60 °C - Κρύο	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	9 kg

1) Σύμφωνα με τον Κανονισμό με αριθμό 2019/2023 της Επιτροπής της ΕΕ, αυτό το πρόγραμμα στους 40 °C είναι ικανό να καθαρίσει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που αναφέρεται στην ετικέτα τους ότι πλένονται στους 40 °C ή στους 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο.



Για τη θερμοκρασία που έφτασαν τα ρούχα, τη διάρκεια προγράμματος και άλλα δεδομένα, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Τιμές κατανάλωσης».

Τα πλέον αποτελεσματικά προγράμματα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας είναι εκείνα που έχουν χαμηλότερες θερμοκρασίες και μεγαλύτερη διάρκεια.

2) **Τυπικά προγράμματα για τις τιμές κατανάλωσης της ετικέτας κατανάλωσης ενέργειας.** Σύμφωνα με τον κανονισμό 1061/2010 της ΕΕ, αυτό το πρόγραμμα στους 60 °C είναι το «Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά 60 °C» και στους 30 °C το «Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά 40 °C». Είναι τα πιο αποδοτικά προγράμματα όσον αφορά τον συνδυασμό κατανάλωσης ενέργειας και νερού για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων.



Η θερμοκρασία του νερού της φάσης πλύσης μπορεί να διαφέρει από την αναφερόμενη θερμοκρασία για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

3) Πρόγραμμα πλύσης.

4) Πρόγραμμα πλύσης και φάση αδιαβροχοποίησης.

10.2 Λειτουργία AutoDose και συμβατότητα επιλογών με προγράμματα



Πρόσθετα προγράμματα και ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες με τη λήψη της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

	ECO 40-60	Βαμβακερά	Συνθετικά	Ευαίσθητα	Μάλλινα/Μεταξωτά	Ατμός	Αντιαλλεργικό	20min 3kg	Ψύξη ρούχα υπαίθριων δραστηριοτήτων	Τζιν
AutoDose										
 Απορρυπαντικό AutoDose	■	■	■	■			■	■	■	■
 Μαλακτικό ρούχων AutoDose	■	■	■	■	■		■	■		■
Άλλα										
 Στύψιμο	■	■	■	■	■		■	■	■	■
 Ξέβγαλμα Χωρίς Αδειασμα Νερού	■	■	■	■	■		■		■	■
 Πολύ Αθόρυβο		■	■	■						
 Εντατικό ¹⁾	■	■	■				■			■
 Πρόπλυση	■	■	■				■			■
 Επιπλέον Ξέβγαλμα	■	■	■	■			■		■	■
 Εξοικονόμηση Χρό- νου ²⁾	■	■	■	■		■				

	ECO 40-60	Βαμβακερά	Συνθετικά	Ευαίσθητα	Μάλλινα/Μεταξωτά	Ατμός	Αντιαλλεργικό	20min 3kg	Ρούχα υπαίθριων δραστηριοτήτων	Τζιν
Μόνο Στύψιμο	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Μόνο Άδειασμα	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Καθυστέρηση Έναρξης	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ατμός Plus ³⁾	■	■	■				■			■

1) Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε θερμοκρασίες κάτω των 40 °C.

2) Εάν ρυθμίσετε την πιο σύντομη διάρκεια, συνιστάται η μείωση του μεγέθους του φορτίου. Μπορείτε να φορτώσετε πλήρως τη συσκευή, αλλά τα αποτελέσματα της πλύσης μπορεί να είναι λιγότερο ικανοποιητικά.

3) Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε θερμοκρασίες κάτω των 40 °C.

Κατάλληλα απορρυπαντικά για προγράμματα πλύσης

Πρόγραμμα	Απορρυπαντικό σε σκόνη γενικής χρήσης ¹⁾	Υγρό απορρυπαντικό γενικής χρήσης	Υγρό για χρωματιστά	Ευαίσθητα μάλλινα	Ειδικό
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Βαμβακερά	▲	▲	▲	--	--
Συνθετικά	▲	▲	▲	--	--
Ευαίσθητα	--	--	--	▲	▲

Πρόγραμμα	Απορρυπαντικό σε σκόνη γενικής χρήσης ¹⁾	Υγρό απορρυπαντικό γενικής χρήσης	Υγρό για χρωματιστά	Ευαίσθητα μάλλινα	Ειδικό
Μάλλινα/Μεταξωτά	--	--	--	▲	▲
Αντιαλλεργικό	▲	▲	--	--	▲
20min 3kg	--	▲	▲	--	--
Ρούχα υπαίθριων δραστηριοτήτων	--	--	--	▲	▲
Τζιν	--	--	▲	▲	▲

¹⁾ Σε θερμοκρασία υψηλότερη από 60 °C συνιστάται η χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη.

▲ = Συνιστώμενα

-- = Μη συνιστώμενα

10.3 Woolmark Apparel Care - Μπλε



Ο κύκλος πλυσίματος για μάλλινα αυτής της συσκευής έχει εγκριθεί από την The Woolmark Company για το πλύσιμο μάλλινων προϊόντων με σήμανση «πλύσιμο στο χέρι», υπό την προϋπόθεση ότι τα ρούχα πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του παρόντος πλυντηρίου ρούχων. Ακολουθείτε την ετικέτα φροντίδας των ρούχων για το στέγνωμα και για τις άλλες οδηγίες πλύσης. M1230
Το σύμβολο Woolmark είναι σήμα Πιστοποίησης σε πολλές χώρες.

11. 📶 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - WI-FI

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει πώς να συνδέσετε την έξυπνη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi και σε μια κινητή συσκευή.

Με αυτήν τη λειτουργικότητα, μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις καθώς και να ελέγχετε και να παρακολουθείτε τη συσκευή σας από τις κινητές σας συσκευές.

Για να συνδέσετε τη συσκευή και να απολαμβάνετε όλα τα χαρακτηριστικά και τις υπηρεσίες, χρειάζεστε:

- Ασύρματο δίκτυο στο σπίτι με ενεργοποιημένη σύνδεση στο διαδίκτυο.
- Κινητή συσκευή συνδεδεμένη στο ασύρματο δίκτυο.

Συχνότητα/ Πρωτόκολλο	Wi-Fi: 2,4 GHz / 802,11 bgn
	Wi-Fi: 5 GHz / 802,11 an (μόνο για χρήση σε εσω- τερικούς χώρους)
	Bluetooth Χαμηλής Κα- τανάλωσης 5.0: 2,4 GHz / DSSS
Μέγιστη Ισχύς	Wi-Fi 2,4 GHz: <20 dBm
	Wi-Fi 5 GHz: <23 dBm
	Bluetooth Χαμηλής Κα- τανάλωσης 5.0: < 20 dBm
Κρυπτογρά- φηση	WPA, WPA2

11.1 Η εγκατάσταση και διαμόρφωση της εφαρμογής "My AEG"



"My AEG" σας επιτρέπει να ελέγχετε την πλύση σας μέσω μιας κινητής συσκευής. Περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό προγραμμάτων, λειτουργιών και πληροφοριών προϊόντων απόλυτα προσαρμοσμένων στη συσκευή. Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να επιλέξετε τα προγράμματα που είναι ήδη διαθέσιμα από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής, καθώς και να ξεκλειδώσετε επιπρόσθετα προγράμματα που είναι διαθέσιμα μόνο από μια κινητή συσκευή. Επιπλέον προγράμματα είναι δυνατό να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου μαζί με τις νέες εκδόσεις της εφαρμογής. Πρόκειται για εξατομικευμένη φροντίδα της πλύσης - όλα από την κινητή συσκευή σας.


Όταν συνδέετε τη συσκευή στην εφαρμογή, σταθείτε δίπλα της με την έξυπνη συσκευή σας.

Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ασύρματο δίκτυο.

1. Μεταβείτε στο App Store από την έξυπνη συσκευή σας.
2. Κάντε λήψη και εγκαταστήστε την Εφαρμογή "My AEG".
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεκινήσει μια σύνδεση Wi-Fi στη συσκευή. Σε αντίθετη περίπτωση, διαβάστε την επόμενη παράγραφο «Διαμόρφωση της ασύρματης σύνδεσης της συσκευής».
4. Ξεκινήστε την εφαρμογή. Επιλέξτε την χώρα και τη γλώσσα και συνδεθείτε με τη διεύθυνση email σας και τον κωδικό σας πρόσβασης. Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό, δημιουργήστε έναν καινούριο ακολουθώντας τις οδηγίες στην εφαρμογή "My AEG".
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην Εφαρμογή για την καταχώριση και τη διαμόρφωση της συσκευής.


11.2 Ρύθμιση της ασύρματης σύνδεσης του πλυντηρίου ρούχων

1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση  για μερικά δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Περιμένετε για περίπου 10 δευτερόλεπτα προτού προχωρήσετε με τη διαμόρφωση της ασύρματης σύνδεσης.
2. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά  και  για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ένας ήχος «κλικ». Αφήστε τα κουμπιά. Η ένδειξη  εμφανίζεται στην οθόνη για 5 δευτερόλεπτα και η ένδειξη  αρχίζει να αναβοσβήνει. Η ασύρματη μονάδα ενεργοποιείται.

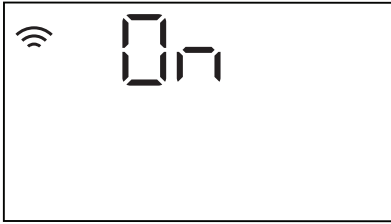

i Φροντίστε η Εφαρμογή σας να είναι έτοιμη για σύνδεση.

- Μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα, η ένδειξη **RP** (Σημείο Πρόσβασης) εμφανίζεται στην οθόνη.

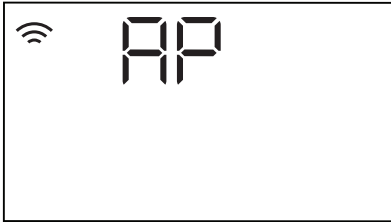

Το σημείο πρόσβασης θα είναι ανοικτό για 3 λεπτά περίπου.

i Όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, θα προσπαθεί να συνδεθεί με τα αποθηκευμένα διαπιστευτήρια μέχρι να απενεργοποιηθεί το Wi-Fi ή μέχρι να γίνει επαναφορά των διαπιστευτηρίων.

- Διαμορφώστε την εφαρμογή "My AEG" στην έξυπνη συσκευή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδέσετε τη συσκευή σας στο δίκτυο Wi-Fi.
- Αν η συνδεσιμότητα έχει διαμορφωθεί, όταν επιστρέψει η οθόνη πληροφοριών προγράμματος, στην οθόνη θα βρίσκεται η ένδειξη .



i Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή, η συσκευή χρειάζεται περίπου 10 δευτερόλεπτα για συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο. Όταν η ένδειξη  σταματήσει να αναβοσβήνει, η σύνδεση είναι έτοιμη.

Για να απενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση, πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά  και  για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί το πρώτο ηχητικό σήμα: Η ένδειξη **OFF** εμφανίζεται στην οθόνη για 5 δευτερόλεπτα.

i Αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή και μετά την ενεργοποιήσετε, η ασύρματη σύνδεση απενεργοποιείται αυτόματα.

Για να καταργήσετε τα διαπιστευτήρια ασύρματης σύνδεσης, πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά  και  για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί το δεύτερο ηχητικό σήμα: η ένδειξη **---** εμφανίζεται στην οθόνη.


11.3 Απομακρυσμένη Έναρξη

Η Απομακρυσμένη Έναρξη σας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε έναν κύκλο με απομακρυσμένο έλεγχο.

i Ο Απομακρυσμένος Έλεγχος ενεργοποιείται αυτόματα όταν πιέζετε το κουμπί Έναρξη/Παύση  για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα, είναι, όμως, επίσης δυνατό να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα πλήσης απομακρυσμένα. Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.

Όταν η Εφαρμογή είναι εγκαταστημένη και έχει ολοκληρωθεί η ασύρματη σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Απομακρυσμένη Έναρξη:

1. Αγγίξτε το κουμπί Απομακρυσμένα  και η ένδειξη **RRP** αναβοσβήνει στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα.

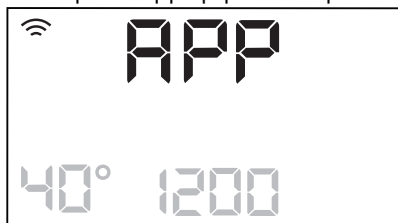

2. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση  για να ενεργοποιήσετε την Απομακρυσμένη Έναρξη προτού σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη **RRP**.

Οι ενδείξεις  και  εμφανίζονται στην οθόνη σύνοψης προγραμμάτων και η πόρτα κλειδώνει. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα απομακρυσμένα.



Αν αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση  αφού σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη **RRP**, η Απομακρυσμένη Έναρξη δεν ενεργοποιείται, όμως ξεκινά το ρυθμισμένο πρόγραμμα.

Για να καταργήσετε την Απομακρυσμένη Έναρξη, πατήστε το

κουμπί Απομακρυσμένα  και επιβεβαιώστε πιέζοντας το κουμπί Έναρξη/Παύση .

11.4 Ασύρματη μετάδοση

Η Εφαρμογή μπορεί να προτείνει μια ενημέρωση για τη συσκευή σας.

Η ενημέρωση γίνεται δεκτή μόνο μέσω της Εφαρμογής.

Αν εκτελείται ένα πρόγραμμα, η Εφαρμογή ειδοποιεί ότι η ενημέρωση θα ξεκινήσει στο τέλος του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη **URP** στην οθόνη.

Μην απενεργοποιήσετε και μην αποσυνδέσετε από το ρεύμα τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

Η συσκευή θα είναι πάλι έτοιμη για χρήση στο τέλος της ενημέρωσης, χωρίς κάποια ειδοποίηση σχετικά με την επιτυχία της ενημέρωσης.

Αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη **Err** στην οθόνη: απλώς πατήστε οποιοδήποτε κουμπί ή στρέψτε τον διακόπτη για να επιστρέψετε σε κανονική χρήση.

12. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

12.1 Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.
2. Ανοίξτε τη βρύση.
3. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση  για μερικά δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Ακούγεται ένας σύντομος ήχος (εάν είναι ενεργοποιημένοι οι ήχοι). Ο διακόπτης


επιλογής προγράμματος ρυθμίζεται αυτόματα στο πρόγραμμα **Eco 40-60**.

Στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος, το μέγιστο φορτίο (για μερικά δευτερόλεπτα), η προεπιλεγμένη θερμοκρασία, η προεπιλεγμένη ταχύτητα στύψιματος και οι ενδείξεις των φάσεων που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα.

12.2 Φόρτωση των ρούχων

1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
 2. Τινάξτε τα ρούχα πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή.
 3. Τοποθετήστε ένα-ένα τα ρούχα στον κάδο.
- Φροντίστε να μην προσθέσετε πάρα πολλά ρούχα μέσα στον κάδο.

4. Κλείστε καλά την πόρτα.

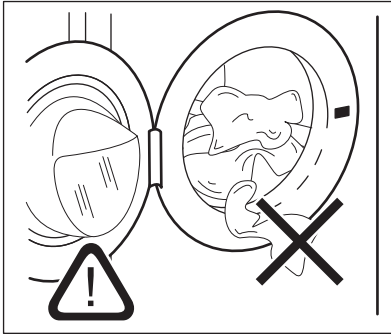**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρούχα ανάμεσα στο λάστιχο στεγανοποίησης και την πόρτα. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής νερού ή πρόκλησης ζημιάς στα ρούχα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Το πλύσιμο πολύ λαδωμένων, λιπαρών λεκέδων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ελαστικά μέρη του πλυντηρίου ρούχων.

12.3 Χρήση απορρυπαντικών και άλλων ενισχυτικών πλύσης

Αν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο δοχεία AutoDose στο ρυθμισμένο πρόγραμμα, το απορρυπαντικό και το μαλακτικό χορηγούνται αυτόματα.

Αν ένα ή και τα δύο δοχεία AutoDose είναι απενεργοποιημένα (OFF) στο ρυθμισμένο πρόγραμμα, προχωρήστε με τη χειροκίνητη προσθήκη του προϊόντος στην κατάλληλη θήκη.

12.4 Ρύθμιση ενός προγράμματος



Αν επιθυμείτε να αλλάξετε την αυτόματη δόση απορρυπαντικού ή μαλακτικού, μεταβείτε στη λειτουργία διαμόρφωσης του AutoDose προτού προχωρήσετε με οποιαδήποτε ρύθμιση προγράμματος. Η λειτουργία διαμόρφωσης μπορεί να ακυρώσει τις προσωρινές ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Λειτουργία διαμόρφωσης του AutoDose» στο κεφάλαιο «Η Τεχνολογία AutoDose (Αυτόματη δόση)».

1. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης. Θα ανάψει η ένδειξη του σχετικού προγράμματος.

Η ένδειξη του κουμπιού Έναρξη/Παύση

▶▶ αναβοσβήνει.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ενδεικτική διάρκεια του προγράμματος, το μέγιστο δηλωμένο φορτίο για το ρυθμισμένο πρόγραμμα (μόνο για μερικά δευτερόλεπτα), η προεπιλεγμένη θερμοκρασία, η προεπιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος και οι ενδείξεις των φάσεων πλύσης (όταν είναι διαθέσιμες).

2. Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία ή/και την ταχύτητα στυψίματος, αγγίξτε τα σχετικά κουμπιά.
3. Εάν θέλετε, ορίστε μία ή περισσότερες επιλογές αγγίζοντας τα σχετικά κουμπιά. Οι σχετικές ενδείξεις ανάβουν στην οθόνη και οι δεδομένες πληροφορίες αλλάζουν ανάλογα.



Σε περίπτωση που μια επιλογή **δεν είναι δυνατή**, δεν ανάβει καμία ένδειξη και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

12.5 Έναρξη ενός προγράμματος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Βεβαιωθείτε ότι η θήκη απορρυπαντικού έχει κλείσει καλά, σε αντίθετη περίπτωση το πρόγραμμα δεν θα ξεκινήσει.

Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση  για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

Η σχετική ένδειξη σταματάει να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη. Στην οθόνη, η ένδειξη της φάσης λειτουργίας αρχίζει να αναβοσβήνει. Το πρόγραμμα ξεκινά και η πόρτα κλειδώνει. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .



Η αντλία αδειάσματος μπορεί να λειτουργεί για λίγο πριν από την πλήρωση της συσκευής με νερό.

12.6 Έναρξη προγράμματος με καθυστέρηση έναρξης

1. Αγγίξτε το επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός χρόνος καθυστέρησης. Ανάβει η ένδειξη .
2. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση .

Η συσκευή ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση της καθυστέρησης έναρξης. Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει.



Η εκτίμηση της λειτουργίας ProSense ξεκινά στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης.

Ακύρωση της καθυστέρησης έναρξης αφού έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση

Για να ακυρώσετε την καθυστέρηση έναρξης:

1. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση  για να θέσετε τη συσκευή σε παύση. Η σχετική ένδειξη αναβοσβήνει.
2. Αγγίξτε το κουμπί Καθυστέρηση Έναρξης  επανειλημμένα, έως

ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη .

3. Αγγίξτε ξανά το κουμπί Έναρξη/Παύση  για να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα.

Αλλαγή της καθυστέρησης έναρξης αφού έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση

Για να αλλάξετε την καθυστέρηση έναρξης:

1. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση  για να θέσετε τη συσκευή σε παύση. Η σχετική ένδειξη αναβοσβήνει.
2. Αγγίξτε το κουμπί Καθυστέρηση Έναρξης επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός χρόνος καθυστέρησης.
3. Αγγίξτε ξανά το κουμπί Έναρξη/Παύση  για να ξεκινήσει η νέα αντίστροφη μέτρηση.

12.7 Ανίχνευση φορτίου ProSense



Η διάρκεια του προγράμματος που εμφανίζεται στην οθόνη αναφέρεται σε ένα **μεσαίο/μεγάλο μέγεθος φορτίου**.

Αφού αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση , η ένδειξη του μέγιστου δηλωμένου φορτίου σβήνει, η ένδειξη  αναβοσβήνει και η λειτουργία ProSense αρχίζει την ανίχνευση του φορτίου ρούχων:

1. Η συσκευή ανιχνεύει το φορτίο μέσα στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα: η ένδειξη — — — ανάβει και η ένδειξη **kg** αναβοσβήνει, ο κάδος περιστρέφεται για λίγο.
2. Η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα τη διάρκεια του προγράμματος σε σχέση με το φορτίο, ώστε να επιτυγχάνονται τέλεια αποτελέσματα πλύσης στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί.
Στο τέλος της ανίχνευσης φορτίου, αν το φορτίο ρούχων είναι κάτω από το

μέγιστο δηλωμένο βάρος για το επιλεγμένο πρόγραμμα, η οθόνη εμφανίζει την καινούρια διάρκεια προγράμματος. Αφού περάσουν ακόμα 30 δευτερόλεπτα, ξεκινάει η παροχή νερού.

Στο τέλος της ανίχνευσης φορτίου, **σε περίπτωση υπερφορτωμένου κάδου**, η ένδειξη **kg** είναι σταθερά αναμμένη και η ένδειξη **MAX** αναβοσβήνει στην οθόνη.

Σε αυτή την περίπτωση, για 30 δευτερόλεπτα, είναι δυνατή η παύση της συσκευής και η αφαίρεση των παραπάνω ρούχων.

Αφού αφαιρέσετε τα παραπάνω ρούχα, αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση  για να ξεκινήσει το πρόγραμμα ξανά. Η φάση ProSense μπορεί να επαναληφθεί έως και τρεις φορές (βλ. σημείο 1).

Σημαντικό! Εάν η ποσότητα των ρούχων δεν μειωθεί, το πρόγραμμα πλύσης ξεκινά, παρά την υπερφόρτωση. Σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι δυνατό να διασφαλιστούν τα καλύτερα αποτελέσματα πλύσης.

 Περίπου 20 λεπτά μετά την έναρξη του προγράμματος, η διάρκειά του μπορεί να προσαρμοστεί ξανά, ανάλογα με τον βαθμό απορρόφησης νερού των υφασμάτων.

 Η ανίχνευση ProSense διεξάγεται μόνο με τα πλήρη προγράμματα πλύσης (όπου δεν είναι επιλεγμένη η παράλειψη φάσης).

12.8 Ενδείξεις φάσης προγράμματος

Όταν το πρόγραμμα ξεκινά, η ένδειξη της εκτελούμενης φάσης αναβοσβήνει και οι ενδείξεις των άλλων φάσεων παραμένουν σταθερά αναμμένες.

Π.χ. εκτελείται η φάση πλύσης ή

πρόπλυσης: .

Όταν η φάση τελειώσει, η σχετική ένδειξη σταματά να αναβοσβήνει και παραμένει σταθερά αναμμένη. Η ένδειξη της επόμενης φάσης αρχίζει να αναβοσβήνει.

Π.χ. εκτελείται η φάση ξεβγάλματος:



Εάν επιλέξετε το Ατμός Plus, εμφανίζονται οι ενδείξεις της φάσης ατμού.

Εκτελείται η φάση ατμού: .

Εκτελείται η φάση προστασίας κατά του

τσαλακώματος: .

12.9 Διακοπή ενός προγράμματος και αλλαγή των επιλογών

Όταν το πρόγραμμα εκτελείται, μπορείτε να αλλάξετε **μόνο ορισμένες** επιλογές:

1. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση .

Η σχετική ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

2. Αλλάξτε τις επιλογές. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην οθόνη αλλάζουν ανάλογα.

3. Αγγίξτε πάλι το κουμπί Έναρξη/Παύση .

Το πρόγραμμα πλύσης συνεχίζει.

12.10 Ακύρωση ενός προγράμματος που εκτελείται

1. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση  για να ακυρώσετε το πρόγραμμα και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

2. Πιέστε ξανά το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Τώρα μπορείτε να επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα πλύσης.



Εάν η φάση ProSense έχει ήδη εκτελεστεί και η πλήρωση νερού έχει ήδη ξεκινήσει, το νέο πρόγραμμα ξεκινά **χωρίς επανάληψη της φάσης ProSense**. Το νερό και το απορρυπαντικό δεν αδειάζουν προκειμένου να αποφευχθεί η σπατάλη. Στην οθόνη εμφανίζεται η μέγιστη διάρκεια του προγράμματος, η οποία ενημερώνεται περίπου 20 λεπτά μετά την έναρξη του νέου προγράμματος.

12.11 Άνοιγμα της πόρτας - Προσθήκη ρούχων

Όσο βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιο πρόγραμμα ή η καθυστέρηση έναρξης, η πόρτα της συσκευής είναι κλειδωμένη.



Εάν η θερμοκρασία και η στάθμη του νερού στον κάδο είναι πολύ υψηλές ή/και ο κάδος ακόμα περιστρέφεται, δεν είναι δυνατόν να ανοίξετε την πόρτα.

1. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση

Στην οθόνη, η σχετική ένδειξη κλειδώματος πόρτας σβήνει.

2. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής. Εάν είναι απαραίτητο, προσθέστε ή αφαιρέστε ρούχα.
3. Κλείστε την πόρτα και αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση .

Το πρόγραμμα ή η καθυστέρηση έναρξης συνεχίζουν.

4. Η πόρτα μπορεί να ανοίξει όταν το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το πρόγραμμα/επιλογή συψίματος ή αδειάσματος και κατόπιν να πιέσετε το κουμπί Έναρξη/Παύση . Αν τα προγράμματα συψίματος και αδειάσματος δεν είναι διαθέσιμα στον διακόπτη επιλογής προγράμματος, μπορούν να ρυθμιστούν μέσω της Εφαρμογής.

12.12 Τέλος του προγράμματος

Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η συσκευή σταματά αυτόματα. Τα ηχητικά σήματα τίθενται σε λειτουργία (εάν είναι ενεργοποιημένα).

Στην οθόνη, όλες οι ενδείξεις των φάσεων πλήσης σταθεροποιούνται και στην περιοχή του χρόνου εμφανίζεται η ένδειξη .

Η ένδειξη του κουμπιού Έναρξη/Παύση σβήνει.

Η πόρτα ξεκλειδώνει και η ένδειξη σβήνει.

1. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πέντε λεπτά μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή.



Όταν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, στην οθόνη εμφανίζεται το τέλος του τελευταίου επιλεγμένου προγράμματος. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε ένα νέο κύκλο.

2. Αφαιρέστε τα ρούχα από τη συσκευή.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος.
4. Αφήστε την πόρτα και τη θήκη απορρυπαντικού ελαφρώς ανοιχτά για την αποτροπή σχηματισμού μυκήτων και δυσάρεστων οσμών.
5. Κλείστε τη βρύση παροχής νερού.

12.13 Άδειασμα του νερού μετά την ολοκλήρωση του κύκλου

Εάν έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα ή μια επιλογή που δεν αδειάζει το νερό του τελευταίου ξεβγάλματος, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αλλά:

- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη , η ένδειξη της επιλογής ή και η ένδειξη κλειδωμένης πόρτας . Η

ένδειξη της εκτελούμενης φάσης  αναβοσβήνει.

- Ο κάδος εξακολουθεί να περιστρέφεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την αποτροπή τσαλακώματος των ρούχων.
 - Η πόρτα παραμένει ασφαλισμένη.
 - Πρέπει να αδειάσετε το νερό για να ανοίξετε την πόρτα:
1. Εάν είναι απαραίτητο, αγγίξτε το κουμπί Στύψιμο  για να μειώσετε την ταχύτητα στυψίματος που προτείνεται από τη συσκευή.
 2. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση :
 - Εάν έχετε ρυθμίσει , η συσκευή αδειάζει το νερό και στύβει.
 - Εάν έχετε ρυθμίσει  dB, η συσκευή μόνο αδειάζει το νερό.

Η ένδειξη της επιλογής  ή  σβήνει, ενώ η ένδειξη  αναβοσβήνει και, στη συνέχεια, σβήνει.

3. Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και η ένδειξη κλειδωμένης πόρτας  σβήσει, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα.
4. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση  για μερικά δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

 Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή αδειάζει το νερό αυτόματα μετά από περίπου 18 ώρες.

12.14 Επιλογή αναμονής

Η λειτουργία αναμονής απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας όταν:

- Δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για 5 λεπτά πριν αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση  για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
- Πέντε λεπτά μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πλύσης. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση  για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Η οθόνη εμφανίζει το τέλος του τελευταία επιλεγμένου προγράμματος. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε ένα νέο κύκλο.



Αν έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα ή μια λειτουργία που ολοκληρώνεται με παραμονή νερού στον κάδο, η λειτουργία αναμονής **δεν απενεργοποιεί** τη συσκευή ώστε να σας υπενθυμίσει να αδειάσετε τον κάδο.

13. ΥΠΟΔΕΪΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

13.1 Φορτίο ρούχων


- Χωρίστε τα ρούχα σε: λευκά, χρωματιστά, συνθετικά, ευαίσθητα και μάλλινα.
- Τηρείτε τις οδηγίες πλύσης στις ετικέτες των ρούχων.
- Μην πλένετε λευκά και χρωματιστά ρούχα μαζί.
- Ορισμένα χρωματιστά ρούχα μπορεί να ξεθωριάσουν κατά την πρώτη πλύση. Σας συνιστούμε να τα πλένετε χωριστά τις πρώτες δύο φορές.
- Πλένετε τα ρούχα με πολλές στρώσεις, τα μάλλινα και τα ρούχα με στάμπες από την ανάποδη.
- Κάνετε προεργασία αφαίρεσης των δύσκολων λεκέδων.
- Πλένετε τους επίμονους λεκέδες με ειδικό απορρυπαντικό.
- Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή με τις κουρτίνες. Αφαιρείτε τα γαντζάκια και

τοποθετείτε τις κουρτίνες σε δίχτυ πλυσίματος ή σε μαξιλαιοθήκη.

- Όταν το φορτίο είναι πολύ μικρό, μπορεί να προκληθούν προβλήματα ισορροπίας κατά τη φάση στύψιματος, με αποτέλεσμα τον υπερβολικό κραδασμό. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό:
 - a. διακόψτε το πρόγραμμα και ανοίξτε την πόρτα (ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθημερινή Χρήση»).
 - b. κατανείμετε ξανά τα ρούχα στον κάδο με το χέρι έτσι ώστε να γίνει ομοιόμορφη κατανομή τους στον κάδο,
 - c. πιέστε το κουμπί Έναρξη/Πάυση. Η φάση στύψιματος συνεχίζει.
- Κουμπώνετε τις μαξιλαιοθήκες, τα φερμουάρ, τις κόπτισες και τα κουμπιά. Δένετε τις ζώνες, τα κορδόνια, τα κορδόνια παπουτσιών και τα άλλα λυτά αντικείμενα.
- Μην πλένετε ρούχα χωρίς στρίψωμα ή ρούχα με σκισίματα. Για μικρά ή/και ευαίσθητα υφάσματα, χρησιμοποιείτε δίχτυ πλυσίματος (π.χ. σουπιέν με μπανέλες, ζώνες, καλσόν, κορδόνια, κορδέλες, κ.λπ.).

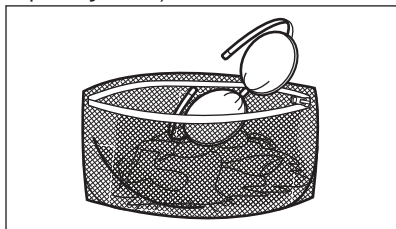

- Αδειάζετε τις τσέπες και ξεδιπλώνετε τα ρούχα.

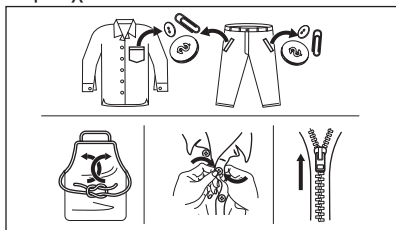

13.2 Επίμονοι λεκέδες

Για μερικούς λεκέδες δεν αρκεί το νερό και το απορρυπαντικό.

Συνιστούμε να κάνετε προεργασία αφαίρεσης αυτών των λεκέδων πριν τοποθετήσετε τα ρούχα στο πλυντήριο.

Διατίθενται ειδικά αφαιρετικά λεκέδων. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο αφαιρετικό για τον τύπο του λεκέ και του υφάσματος.

Μην ψεκάζετε αφαιρετικό λεκέ σε ρούχα που βρίσκονται κοντά στη συσκευή, γιατί είναι διαβρωτικό για τα πλαστικά μέρη.



13.3 Τύπος και ποσότητα απορρυπαντικού

Η επιλογή του απορρυπαντικού και η χρήση των σωστών ποσοτήτων επηρεάζουν την απόδοση πλύσης αλλά και βοηθούν στην αποφυγή σπατάλης και στην προστασία του περιβάλλοντος:

- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και άλλα ενισχυτικά πλύσης κατάλληλα για χρήση σε πλυντήριο ρούχων. Κατ' αρχήν ακολουθήστε αυτούς τους γενικούς κανόνες:
 - απορρυπαντικά σε σκόνη για κάθε τύπο υφάσματος, εκτός από τα ευαίσθητα. Να προτιμάτε απορρυπαντικά σε σκόνη που περιέχουν λευκαντικό για τα λευκά και για την απολύμανση των ρούχων,
 - απορρυπαντικά σε υγρή μορφή, κατά προτίμηση για προγράμματα πλύσης σε χαμηλή θερμοκρασία (μέγ. θερμοκρασία 60 °C), για κάθε τύπο υφάσματος ή ειδικά μόνο για μάλλινα.
- Η επιλογή του απορρυπαντικού και η ποσότητά του εξαρτάται από: τον τύπο των υφασμάτων (ευαίσθητα, μάλλινα, βαμβακερά κ.λπ.), το χρώμα των ρούχων, το μέγεθος του φορτίου, τον βαθμό λερώματος, τη θερμοκρασία πλύσης και τη σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται.

- Τηρείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία των απορρυπαντικών ή άλλων ενισχυτικών πλύσης χωρίς να υπερβαίνετε το μέγιστο υποδεικνυόμενο επίπεδο (**MAX**).
- Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους απορρυπαντικών.
- Χρησιμοποιείτε μικρότερη ποσότητα απορρυπαντικού όταν:
 - τα ρούχα που θα πλύνετε είναι λίγα,
 - τα ρούχα δεν είναι πολύ λερωμένα,
 - δημιουργείται μεγάλη ποσότητα αφρού κατά την πλύση.
- Όταν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού, να τις τοποθετείτε πάντα μέσα στον κάδο και όχι στη θήκη απορρυπαντικού.

Η μη επαρκής ποσότητα απορρυπαντικού μπορεί να προκαλέσει:

- μη ικανοποιητικά αποτελέσματα πλύσης,
- γκριζάρισμα των ρούχων,
- λιπαρότητα στα ρούχα,
- μούχλα στη συσκευή.

Η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού μπορεί να προκαλέσει:

- σαπουνόνερα,
- μειωμένη αποτελεσματικότητα πλύσης,
- ανεπαρκές ξέβγαλμα,
- μεγαλύτερη επίπτωση στο περιβάλλον.

13.4 Οικολογικές συμβουλές

Για να εξοικονομήσετε νερό, ενέργεια και για να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος, ακολουθήστε τις εξής συμβουλές:

- **Τα κανονικά λερωμένα ρούχα** μπορούν να πλυθούν **χωρίς πρόπλυση** ώστε να εξοικονομήσετε

απορρυπαντικό, νερό και χρόνο (επίσης, έτσι προστατεύεται και το περιβάλλον!).

- Η φόρτωση της συσκευής στη **μέγιστη χωρητικότητα που υποδεικνύεται για το κάθε πρόγραμμα βοηθά στην μείωση κατανάλωσης ενέργειας και νερού**.
- Με κατάλληλη προεργασία, είναι δυνατή η αφαίρεση λεκέδων και ενός μέρους της βρωμιάς, ώστε να μπορούν να πλυθούν τα ρούχα στη συνέχεια σε χαμηλότερη θερμοκρασία.
- Προκειμένου να χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού, ανατρέχετε στην ποσότητα που προτείνεται από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού και ελέγξτε τη σκληρότητα νερού του οικιακού σας συστήματος. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σκληρότητα νερού».
- Ρυθμίστε τη **μέγιστη δυνατή ταχύτητα στυψίματος** για το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης **προτού στεγνώσετε τα ρούχα σας σε στεγνωτήριο**. Αυτό θα εξοικονομήσει ενέργεια κατά το στέγνωμα!

13.5 Σκληρότητα νερού

Αν η σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας είναι υψηλή ή μέτρια, συνιστάται να χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό νερού για πλυντήρια ρούχων. Σε περιοχές όπου η σκληρότητα του νερού είναι χαμηλή, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό.

Για πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία ύδρευσης.

Χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα αποσκληρυντή νερού. Τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.

14. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

14.1 Περιοδικό πρόγραμμα καθαρισμού

Το περιοδικό καθαρίσμα βοηθά να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας.

Μετά από κάθε κύκλο, αφήνετε την πόρτα και τη θήκη απορρυπαντικού ελαφρώς ανοικτά ώστε να κυκλοφορεί αέρας και να στεγνώνει την υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής: αυτό αποτρέπει τον σχηματισμό μυκήτων και δυσάρεστων οσμών.

Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα: κλείστε τη βρύση του νερού και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

Ενδεικτικό περιοδικό πρόγραμμα καθαρισμού:

Αφαίρεση Αλάτων	Δύο φορές τον χρόνο
Πλύση συντήρησης	Μία φορά τον μήνα
Καθαρισμός του λάστιχου της πόρτας	Κάθε δύο μήνες
Καθαρισμός του κάδου	Κάθε δύο μήνες
Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού και των δοχείων AutoDose	Δύο φορές τον χρόνο
Καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας αδειάσματος	Δύο φορές τον χρόνο
Καθαρισμός του σωλήνα παροχής και του φίλτρου της βαλβίδας	Δύο φορές τον χρόνο

Οι παρακάτω παράγραφοι εξηγούν πώς πρέπει να καθαρίζετε το κάθε εξάρτημα.

14.2 Αφαίρεση ξένων αντικειμένων



Βεβαιωθείτε ότι οι τσέπες είναι άδειες και ότι όλα τα λυτά αντικείμενα είναι δεμένα προτού εκτελέσετε τον κύκλο. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φορτίο ρούχων» στην ενότητα «Υποδείξεις και συμβουλές».

Αφαιρέστε τυχόν ξένα αντικείμενα (όπως μεταλλικά κλιπ, κουμπιά, νομίσματα,

κ.λπ.) που μπορεί να βρείτε στο λάστιχο της πόρτας, στα φίλτρα και στον κάδο. Ανατρέξτε στις παραγράφους «Λάστιχο πόρτας με παγίδα διπλού χείλους», «Καθάρισμα του κάδου», «Καθάρισμα της αντλίας αδειάσματος» και «Καθάρισμα του σωλήνα παροχής και του φίλτρου της βαλβίδας». Αν χρειαστεί, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

14.3 Εξωτερικό καθαρίσμο

Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με ήπιο σαπούνι και χλιαρό νερό. Σκουπίζετε καλά όλες τις επιφάνειες.

Μη χρησιμοποιείτε σφουγγαράκια ή υλικά που χαράσσουν.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, διαλυτικά ή χημικά προϊόντα.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην καθαρίζετε τις μεταλλικές επιφάνειες με απορρυπαντικό που έχει βάση τη χλωρίνη.

14.4 Αφαίρεση αλάτων



Αν η σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας είναι υψηλή ή μέτρια, συνιστάται να χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό νερού για πλυντήρια ρούχων.

Ελέγχετε τακτικά τον κάδο για άλατα.

Τα συνηθισμένα απορρυπαντικά περιέχουν ήδη ουσίες αποσκληρυνσης του νερού, αλλά συνιστούμε κατά διαστήματα να εκτελείτε έναν κύκλο με άδειο κάδο και κάποιο αποσκληρυντικό νερού.



Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.

14.5 Πλύση συντήρησης

Η επαναλαμβανόμενη και παρατεταμένη χρήση προγραμμάτων χαμηλής θερμοκρασίας και μικρής διάρκειας


μπορεί να προκαλέσει επικαθίσεις απορρυπαντικού, υπολείμματα χνουδιών, ανάπτυξη βακτηρίων και σχηματισμό μικροοργανισμών στο εσωτερικό του κάδου. Έτσι μπορεί να δημιουργηθούν δυσάρεστες οσμές και μύκητες.

Για την εξάλειψη αυτών των επικαθίσεων και την υγιεινή του εσωτερικού τμήματος της συσκευής, εκτελείτε μια πλήρη συντήρησης τουλάχιστον μία φορά το μήνα:

1. Βγάλτε όλα τα ρούχα από τον κάδο.
2. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία AutoDose για το απορρυπαντικό και το μαλακτικό.
3. Προσθέστε χειροκίνητα μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού σε σκόνη ή ένα ειδικό προϊόν και εκτελέστε ένα πρόγραμμα για βαμβακερά με την υψηλότερη θερμοκρασία.

14.6 Λάστιχο της πόρτας

Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη με **αυτοκαθαριζόμενο σύστημα αποστράγγισης**, ώστε οι ελαφριές ίνες χνουδιού που πέφτουν από τα ρούχα να αποστραγγίζονται με το νερό. Ελέγχετε τακτικά το λάστιχο. Νομίσματα, κουμπιά και άλλα μικρά αντικείμενα μπορούν να ανακτηθούν στο τέλος του κύκλου.

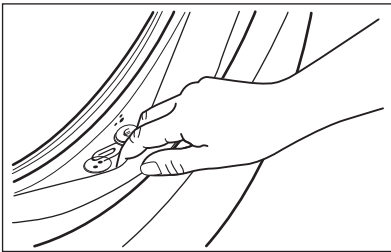

Καθαρίστε το όταν απαιτείται, χρησιμοποιώντας καθαριστική κρέμα με αμμωνία χωρίς να γρατζουνίσετε την επιφάνεια του λάστιχου.

- i** Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.

14.7 Καθάρισμα του κάδου

Ελέγχετε τακτικά τον κάδο για την αποφυγή ανεπιθύμητων επικαθίσεων.

Επικαθίσεις σκουριάς στον κάδο μπορεί να δημιουργηθούν από σκουριασμένα ξένα σώματα στην πλύση ή από το νερό της παροχής νερού που περιέχει σίδηρο. Καθαρίζετε τον κάδο με ειδικά προϊόντα για ανοξείδωτο ατσάλι.

- i** Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος. Μην καθαρίζετε τον κάδο με όξινα αποσκληρυντικά προϊόντα, αποξεστικά προϊόντα που περιέχουν χλώριο ή με συρμάτινα ή ατσάλινα σφουγγαράκια.

Για ένα σχολαστικό καθαρίσμα:

1. Βγάλτε όλα τα ρούχα από τον κάδο.
2. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία AutoDose για το απορρυπαντικό και το μαλακτικό.
3. Εκτελέστε ένα πρόγραμμα Βαμβακερά  στη μέγιστη θερμοκρασία.
4. Προσθέστε χειροκίνητα στον άδειο κάδο μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού σε σκόνη ή ένα ειδικό προϊόν, για να ξεπλύνετε τυχόν υπολείμματα.

- i** Μερικές φορές, στο τέλος ενός κύκλου η οθόνη μπορεί να εμφανίσει το εικονίδιο : αυτή είναι μια σύσταση για να πραγματοποιήσετε «καθάρισμα του κάδου». Μόλις εκτελεστεί το καθαρίσμα του κάδου, το εικονίδιο εξαφανίζεται.

14.8 Καθάρισμα της θήκης απορρυπαντικού και των δοχείων AutoDose



ΠΡΟΣΟΧΗ!


Μην αλλάζετε τη μάρκα ή τον τύπο του απορρυπαντικού, του μαλακτικού ή των προσθετικών πλύσης στα δοχεία χωρίς να καθαρίσετε και τα δύο δοχεία πρώτα.





Πριν από το καθάρισμα, βεβαιωθείτε ότι όλες οι θήκες είναι άδειες.

Για την αποφυγή πιθανών επικαθίσεων ξηρού απορρυπαντικού, πηγμένου μαλακτικού, σχηματισμού μούχλας στη θήκη απορρυπαντικού ή/και πηγμένων υγρών προσθετικών πλύσης στα δοχεία AutoDose, **σε αραιά διαστήματα ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία καθαρισμού:**


1. Ανοίξτε τη θήκη απορρυπαντικού. Πιέστε την αρπάγη όπως υποδεικνύεται στην εικόνα και τραβήξτε τη θήκη απορρυπαντικού προς τα έξω.

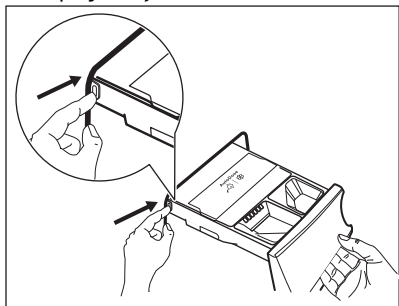



2. Αφαιρέστε το ένθετο για το μαλακτικό και, αν έχει τοποθετηθεί, το δοχείο για υγρό απορρυπαντικό.

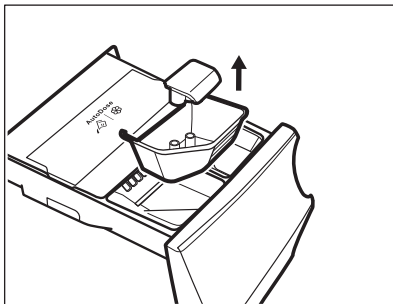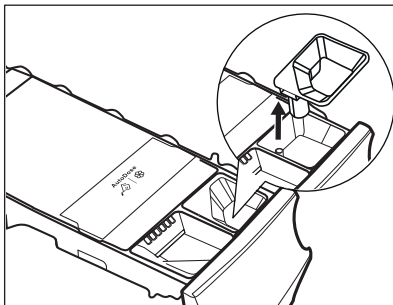


3. Ανοίξτε τα πώματα αδειάσματος του κάθε δοχείου και αδειάστε τα σε έναν νεροχύτη.

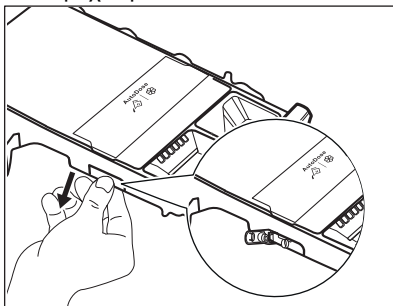

4. Πιέστε την αρπάγη στο πίσω μέρος όπως υποδεικνύεται στην εικόνα και σηκώστε το πάνω κάλυμμα για να το αφαιρέσετε.

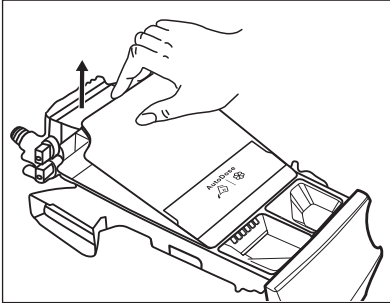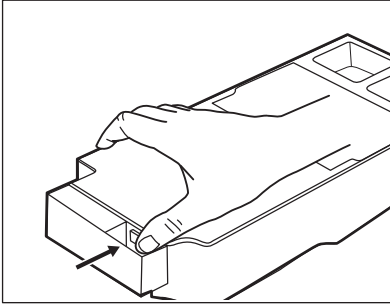


5. Πλύνετε το συρτάρι και όλα τα ένθετα με τρεχούμενο νερό.

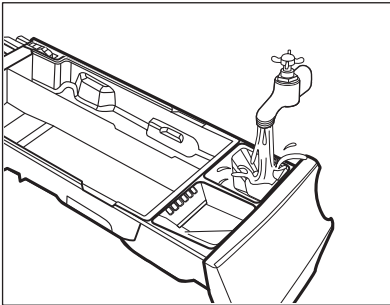


ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη χρησιμοποιείτε
αιχμηρά αντικείμενα ή
μεταλλικές βούρτσες και
σφουγγάρια.


6. Αναποδογυρίστε τη θήκη και ανοίξτε το κάτω κάλυμμα όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

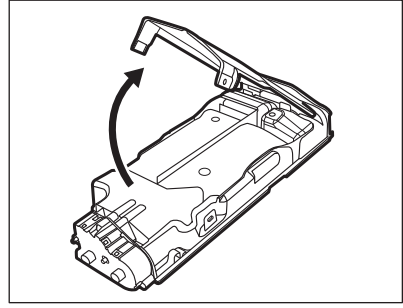

7. Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού από τη διαδρομή. Χρησιμοποιείτε μόνο απαλά βρεγμένα πανιά.
8. Τοποθετήστε το κάτω κάλυμμα ξανά στη θέση του, ευθυγραμμίζοντας τις οπές του στα άγκιστρα της συρταριού όπως υποδεικνύεται στην εικόνα. Κλείστε το μέχρι να ακουστεί ένας ήχος «κλικ».

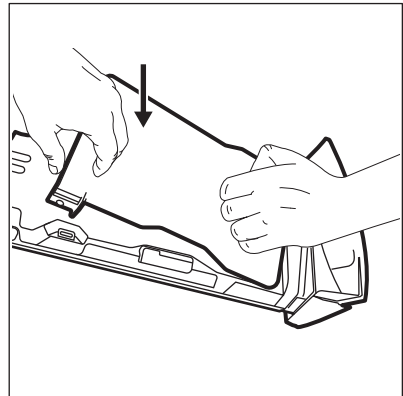


ΠΡΟΣΟΧΗ!
Πίστε το κάτω κάλυμμα
όπως υποδεικνύεται στην
εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι
έχει κλείσει καλά.

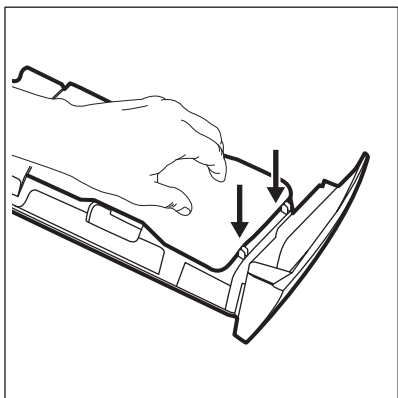


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην καθαρίζετε με αιχμηρά αντικείμενα και μεταλλικές βούρτσες και εργαλεία καθώς υπάρχουν αντλίες και αισθητήρες στο πίσω μέρος του συρταριού απορρυπαντικού. Αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε μόνο βρεγμένα απαλά πανιά.

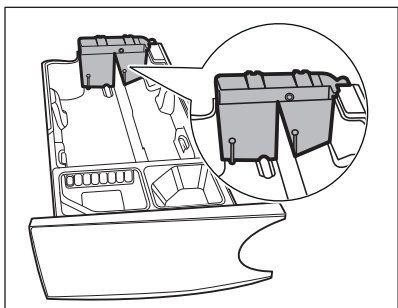


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


Αν παραμένουν μερικές επικαθίσεις στο πίσω μέρος των δοχείων, μουλιάστε το συρτάρι απορρυπαντικού σε ζεστό νερό. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για τον καθαρισμό του. Πριν το μούλιασμα, αφαιρέστε τη λαβή πιέζοντας το κόκκινο κουμπί και σύρετε τη λαβή όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

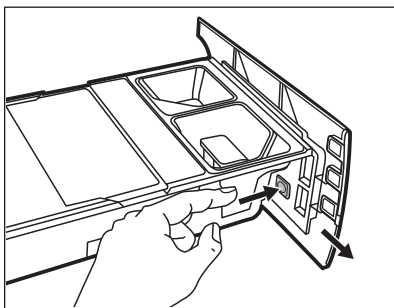


9. Φροντίστε να αφαιρέσετε κάθε υπόλειμμα απορρυπαντικού από το επάνω και κάτω μέρος της υποδοχής. Καθαρίστε την υποδοχή με μια μικρή βούρτσα.

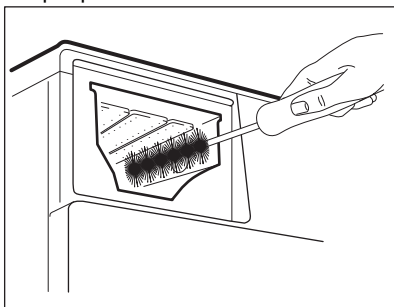

10. Συναρμολογήστε ξανά το συρτάρι με τον ακόλουθο τρόπο:
- Τοποθετήστε τη λαβή αν είχε αποσυναρμολογηθεί.
 - Τοποθετήστε το κάτω κάλυμμα και πιέστε μέχρι να ακουστεί ένας ήχος «κλικ».
 - Τοποθετήστε το πάνω κάλυμμα στη θήκη δοχείων και πιέστε μέχρι να ακουστεί ένας ήχος «κλικ».
 - Τοποθετήστε ξανά τα μέρη στη θήκη χειροκίνητης πλήρωσης.
11. Εισαγάγετε τη θήκη απορρυπαντικού στις ράγες οδηγούς και κλείστε την απαλά μέχρι να ακουστεί ένας ήχος «κλικ». Εκτελέστε το πρόγραμμα ξεβγάλματος χωρίς ρούχα μέσα στον κάδο.

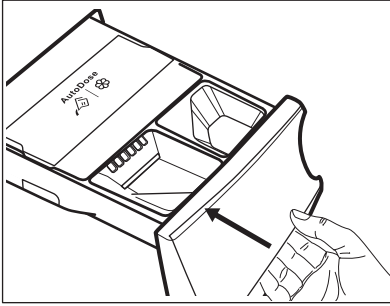

Για να επαναφέρετε τη λειτουργικότητα, γεμίστε ξανά τα δοχεία με απορρυπαντικό και μαλακτικό. Αν τοποθετήσετε λάθος προσθετικό πλύσης στα δοχεία, μπορείτε να το ανακτήσετε εύκολα χρησιμοποιώντας το πώμα αδειάσματος και στις δύο πλευρές του συρταριού. Προτού ανοίξετε τα πώματα αδειάσματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει κάτω από το συρτάρι μια λεκάνη ή κάποιο κατάλληλο δοχείο για να συλλέξετε το υγρό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει καλά τα πώματα προτού το γεμίσετε και πάλι.

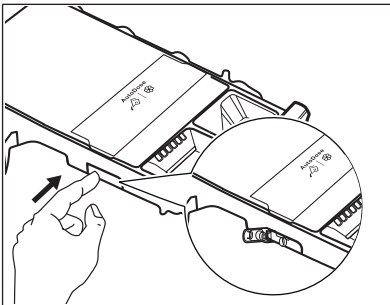

14.9 Καθαρισμός της αντλίας αδειάσματος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.



Ελέγχετε τακτικά το φίλτρο της αντλίας αδειάσματος και βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρό.

Καθαρίστε την αντλία αδειάσματος, εάν:

- Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό.
- Ο κάδος δεν περιστρέφεται.
- Ακούγεται ένας ασυνήθιστος θόρυβος από τη συσκευή λόγω φραγής της αντλίας αδειάσματος.
- Στην οθόνη εμφανίζεται ο κωδικός βλάβης **E2**!




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


- Μην αφαιρείτε το φίλτρο ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην καθαρίζετε την αντλία εάν το νερό στο εσωτερικό της συσκευής είναι ζεστό. Περιμένετε μέχρι το νερό να κρυώσει

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να καθαρίσετε την αντλία:


1. Ανοίξτε το κάλυμμα της αντλίας.

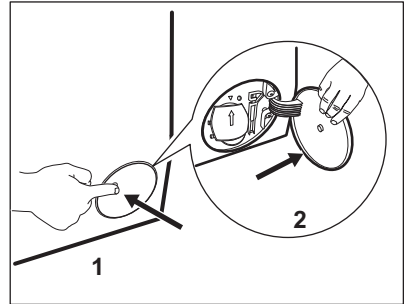


2. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από το σημείο πρόσβασης της αντλίας αδειάσματος για να συλλέξετε το νερό που θα τρέξει.
3. Ανοίξτε το στόμιο προς τα κάτω. Να έχετε πάντα πρόχειρο ένα πανί για να σκουπίσετε το νερό που τυχόν τρέξει κατά την αφαίρεση του φίλτρου.

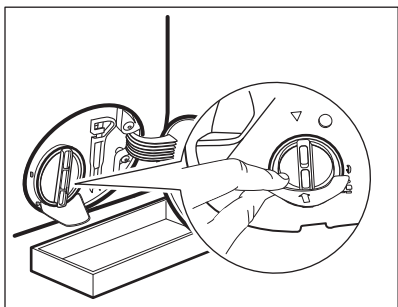

4. Στρέψτε το φίλτρο 180 μοίρες προς τα αριστερά για να το ανοίξετε, χωρίς να το αφαιρέσετε. Αφήστε το νερό να τρέξει.

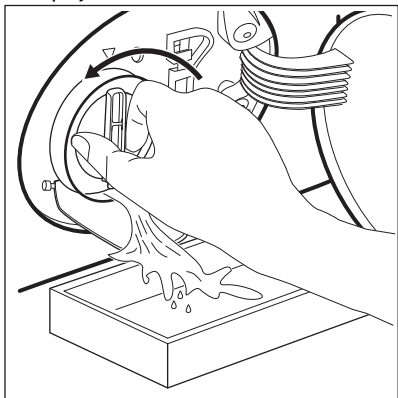


5. Όταν γεμίσει το δοχείο με νερό, στρέψτε το φίλτρο στην αρχική του θέση και αδειάστε το δοχείο.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 μέχρι το νερό να σταματήσει να τρέχει.
7. Στρέψτε το φίλτρο προς τα αριστερά για να το αφαιρέσετε.

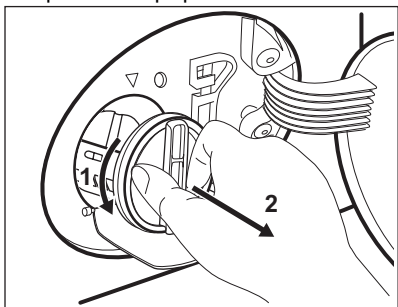


8. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε χνούδια και αντικείμενα από την υποδοχή του φίλτρου.


9. Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή της αντλίας μπορεί να περιστρέφεται. Εάν δεν περιστρέφεται, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

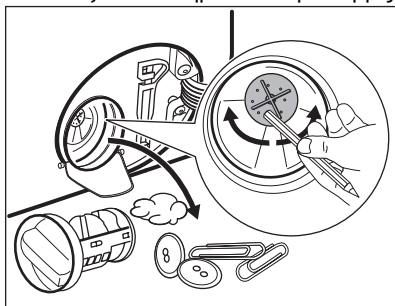


10. Καθαρίστε το φίλτρο με τρεχούμενο νερό.

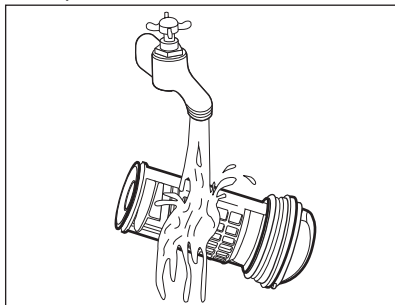

11. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο στους ειδικούς οδηγούς περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει καλά το φίλτρο, για την αποτροπή διαρροών.

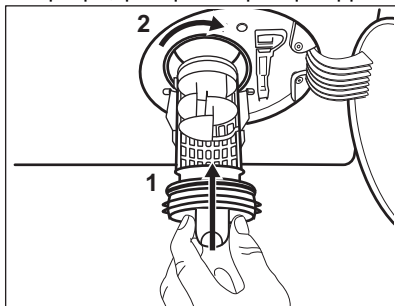

12. Κλείστε το κάλυμμα της αντλίας.

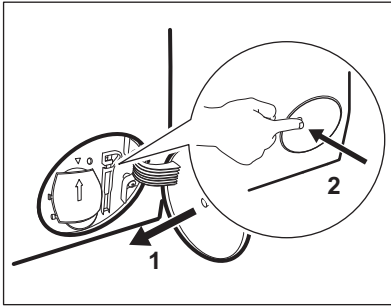


Όταν αδειάζετε το νερό με τη διαδικασία αδειάσματος νερού έκτακτης ανάγκης, πρέπει να ενεργοποιήσετε το σύστημα αδειάσματος ξανά:

- Τοποθετήστε 2 λίτρα νερό στη θήκη κύριας πλύσης της θήκης απορρυπαντικού.
- Ξεκινήστε το πρόγραμμα για να αδειάσετε το νερό.


14.10 Καθάρισμα του σωλήνα παροχής και του φίλτρου της βαλβίδας

Συνιστάται να καθαρίζετε κατά διαστήματα τα φίλτρα του σωλήνα παροχής και της βαλβίδας, για να απομακρύνονται τυχόν κατάλοιπα που συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου:


1. Αφαιρέστε τον σωλήνα παροχής από τη βρύση και καθαρίστε το φίλτρο.

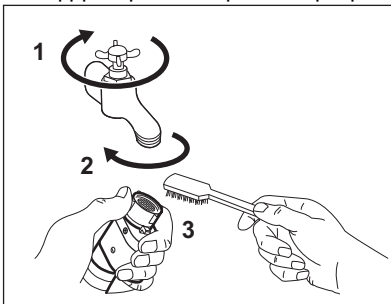


2. Αφαιρέστε τον σωλήνα παροχής από τη συσκευή χαλαρώνοντας το παξιμάδι δακτυλίου.

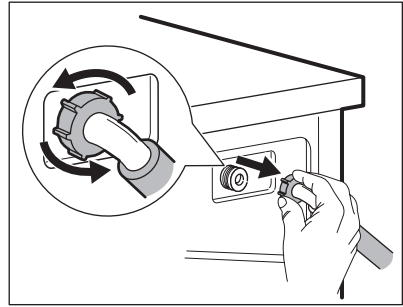

3. Καθαρίστε το φίλτρο βαλβίδας στο πίσω μέρος της συσκευής με μια οδοντόβουρτσα.

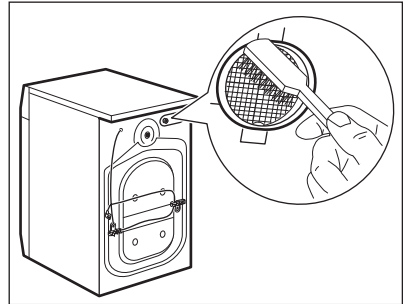

4. Όταν ξανασυνδέσετε τον σωλήνα στο πίσω μέρος της συσκευής, στρέψτε τον προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά (όχι κατακόρυφα) ανάλογα με τη θέση της βρύσης παροχής νερού.

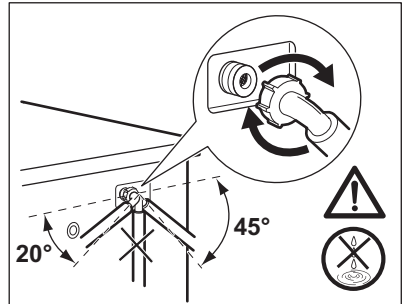

14.11 Διαδικασία αδειάσματος νερού έκτακτης ανάγκης

Εάν η συσκευή δεν μπορεί να αδειάσει το νερό, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία η οποία περιγράφεται στην παράγραφο «Καθάρισμα της αντλίας αδειάσματος». Εάν απαιτείται, καθαρίστε την αντλία.

Όταν αδειάζετε το νερό με τη διαδικασία αδειάσματος νερού έκτακτης ανάγκης, πρέπει να ενεργοποιήσετε το σύστημα αδειάσματος ξανά:

1. Τοποθετήστε 2 λίτρα νερό στη θήκη κύριας πλύσης της θήκης απορρυπαντικού.
2. Ξεκινήστε το πρόγραμμα για να αδειάσετε το νερό.

14.12 Προστασία από τον πάγο

Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε χώρο όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει κοντά στους 0 °C ή πιο κάτω, αφαιρέστε το υπολειπόμενο νερό από τον σωλήνα παροχής και από την αντλία αδειάσματος.

1. Αποσυνδέστε το φινιρικό τροφοδοσίας από την πρίζα.

2. Κλείστε τη βρύση παροχής νερού.
3. Τοποθετήστε τα δύο άκρα του σωλήνα παροχής σε μια λεκάνη και αφήστε το νερό να τρέξει από το σωλήνα.
4. Αδειάστε την αντλία αδειάσματος. Ανατρέξτε στη διαδικασία αδειάσματος νερού έκτακτης ανάγκης.
5. Όταν η αντλία αδειάσματος είναι κενή, τοποθετήστε ξανά τον σωλήνα παροχής.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία είναι πάνω από 0 °C, πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που οφείλονται σε χαμηλές θερμοκρασίες.

15. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

15.1 Κωδικοί Βλάβης και Πιθανές βλάβες

Η συσκευή δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη λειτουργία. Αρχικά προσπαθήστε να βρείτε τρόπο να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα (ανατρέξτε στους πίνακες).




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε ελέγχου, απενεργοποιείτε τη συσκευή.

Με κάποια προβλήματα, η οθόνη εμφανίζει έναν κωδικό βλάβης και το κουμπί Έναρξη/Παύση ►► μπορεί να αναβοσβήνει συνεχόμενα:



Αν η συσκευή έχει φορτωθεί υπερβολικά, αφαιρέστε μερικά ρούχα από τον κάδο ή/και πιέζετε την πόρτα ενώ αγγίζετε το κουμπί Έναρξη/Παύση μέχρι η ένδειξη  να σταματήσει να αναβοσβήνει (δείτε την παρακάτω εικόνα).

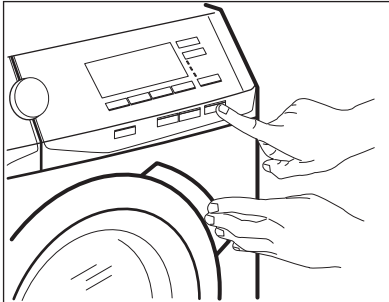

Πρόβλημα	Πιθανή αντιμετώπιση
E11 Η συσκευή δεν γεμίζει με νερό όπως πρέπει.	• Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού είναι ανοιχτή. • Βεβαιωθείτε ότι η πίεση της παροχής νερού δεν είναι πολύ χαμηλή. Για την πληροφορία αυτή, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία ύδρευσης. • Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού δεν είναι φραγμένη. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής δεν έχει συστραφεί, υποστεί ζημιά ή τσακίσει. • Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού είναι σωστή. • Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο του σωλήνα παροχής και το φίλτρο της βαλβίδας δεν είναι φραγμένα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθαρίσμα».
E21 Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό.	• Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι του νεροχύτη δεν είναι φραγμένο. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει συστραφεί ή τσακίσει. • Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αδειάσματος δεν είναι φραγμένο. Καθαρίστε το φίλτρο, εάν απαιτείται. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθαρίσμα». • Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος είναι σωστή. • Επιλέξτε το πρόγραμμα αδειάσματος, αν είχατε επιλέξει πρόγραμμα χωρίς φάση αδειάσματος. Αν το πρόγραμμα αδειάσματος δεν είναι διαθέσιμο στον διακόπτη επιλογής προγράμματος, μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της Εφαρμογής. • Επιλέξτε το πρόγραμμα αδειάσματος, αν είχατε ρυθμίσει επιλογή που τελειώνει με νερό στον κάδο.

E41

Η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή ή δεν έχει κλείσει σωστά.

- Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά.

E91

Εσωτερικό σφάλμα. Δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ηλεκτρονικών στοιχείων της συσκευής.

- Το πρόγραμμα δεν ολοκληρώθηκε κανονικά ή η συσκευή στάματησε πολύ νωρίς. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν ο κωδικός βλάβης εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

EH1:

Η συχνότητα της παροχής ρεύματος είναι εκτός εύρους.

EH2:

Η τάση παροχής ρεύματος είναι πολύ υψηλή.

EH3:

Η τάση παροχής ρεύματος είναι πολύ χαμηλή.

EF3

Έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός προστασίας από υπερχείλιση.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και κλείστε τη βρύση παροχής νερού. Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Αν στην οθόνη εμφανίζονται άλλοι κωδικοί βλάβης, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Σε περίπτωση διαφορετικού προβλήματος με το πλυντήριο ρούχων, ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα για πιθανές λύσεις.

Πρόβλημα	Πιθανή αντιμετώπιση
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.	• Βεβαιωθείτε ότι το φινιρ τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή. • Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει καεί κάποια ασφάλεια στον πίνακα ασφαλειών. • Βεβαιωθείτε ότι έχετε αγγίξει το Έναρξη/Παύση ▷ . • Αν είναι επιλεγμένη η καθυστέρηση έναρξης, ακυρώστε τη ρύθμιση ή περιμένετε μέχρι το τέλος της αντίστροφης μέτρησης. • Βεβαιωθείτε ότι η θήκη απορρυπαντικού έχει κλείσει καλά. • Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Κλειδώματος Ασφαλείας για Παιδιά, εάν είναι ενεργοποιημένη. • Ελέγξτε τη θέση του διακόπτη στο επιλεγμένο πρόγραμμα.
Η συσκευή γεμίζει με νερό και κατόπιν αδειάζει αμέσως.	• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος βρίσκεται στη σωστή θέση. Ο σωλήνας μπορεί να είναι πολύ χαμηλά. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Οδηγίες εγκατάστασης».

Πρόβλημα	Πιθανή αντιμετώπιση
Δεν λειτουργεί η φάση στυσίματος ή ο κύκλος πλυσίματος διαρκεί περισσότερο από ό,τι συνήθως.	- Επιλέξτε το πρόγραμμα στυσίματος. Αν το πρόγραμμα αδειάσματος δεν είναι διαθέσιμο στον διακόπτη επιλογής προγράμματος, μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της Εφαρμογής. - Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αδειάσματος δεν είναι φραγμένο. Καθαρίστε το φίλτρο, εάν απαιτείται. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθαρισμός». - Κατανεμίστε με το χέρι τα ρούχα στον κάδο και ξεκινήστε πάλι τη φάση στυσίματος. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να προκαλείται από προβλήματα ισορροπίας.
Υπάρχει διαρροή νερού στο πάτωμα.	- Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι των σωλήνων νερού είναι καλά σφιγμένοι και ότι δεν υπάρχουν διαρροές νερού. - Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού και ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχουν υποστεί ζημιά. - Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό απορρυπαντικό και τη σωστή ποσότητά του.
Δεν μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής.	- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει επιλεγεί ένα πρόγραμμα πλύσης που τελειώνει με παραμονή νερού στον κάδο. - Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα πλύσης έχει ολοκληρωθεί. - Επιλέξτε το πρόγραμμα αδειάσματος ή στυσίματος, αν υπάρχει νερό στον κάδο. Αν τα προγράμματα στυσίματος και αδειάσματος δεν είναι διαθέσιμα στον διακόπτη επιλογής προγράμματος, μπορούν να ρυθμιστούν μέσω της Εφαρμογής. - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα. - Το πρόβλημα αυτό μπορεί να οφείλεται σε βλάβη της συσκευής. Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Αν χρειαστεί να ανοίξετε την πόρτα, διαβάστε προσεκτικά την ενότητα «Επείγον άνοιγμα πόρτας». - Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Απομακρυσμένη Έναρξη δεν είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε την.
Η οθόνη δεν δείχνει την ασύρματη ένδειξη  .	- Ελέγξτε το σήμα της ασύρματης σύνδεσης. - Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη σύνδεση είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Ρύθμιση της ασύρματης σύνδεσης του πλυντηρίου ρούχων» στο κεφάλαιο «Wi-Fi - Ρύθμιση συνδεσιμότητας». - Ελέγξτε το οικιακό σας δίκτυο και τον δρομολογητή. - Κάντε επανεκκίνηση στον δρομολογητή. - Επικοινωνήστε με τον πάροχο της υπηρεσίας ασύρματου δικτύου αν υπάρχουν επιπλέον προβλήματα με το ασύρματο δίκτυο.

Πρόβλημα	Πιθανή αντιμετώπιση
Η Εφαρμογή δεν μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή.	• Ελέγξτε το σήμα της ασύρματης σύνδεσης. • Ελέγξτε αν η έξυπνη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ασύρματο δίκτυο. • Ελέγξτε το οικιακό σας δίκτυο και τον δρομολογητή. • Κάντε επανεκκίνηση στον δρομολογητή. • Επικοινωνήστε με τον πάροχο της υπηρεσίας ασύρματου δικτύου αν υπάρχουν προβλήματα με το ασύρματο δίκτυο. • Η συσκευή, η έξυπνη συσκευή ή και τα δύο πρέπει να ρυθμίστούν ξανά επειδή εγκαταστάθηκε ένας καινούριος δρομολογητής ή επειδή άλλαξε η ρύθμιση παραμέτρων του δρομολογητή.
Συχνά η Εφαρμογή δεν μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή.	• Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο σήμα φτάνει στη συσκευή. Προσπαθήστε να μετακινήσετε τον οικιακό δρομολογητή (router) όσο πιο κοντά γίνεται στη συσκευή ή εξετάστε το ενδεχόμενο να αγοράσετε έναν ενισχυτή ασύρματου σήματος. • Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο σήμα δεν επηρεάζεται από φούρνο μικροκυμάτων. Απενεργοποιήστε τον φούρνο μικροκυμάτων. Αποφεύγετε την ταυτόχρονη χρήση του φούρνου μικροκυμάτων και του ασύρματου ελέγχου.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  . Όλα τα κουμπιά είναι ανενεργά εκτός από το Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση  .	• Η συσκευή πραγματοποιεί λήψη τυχόν διαθέσιμες ενημερώσεις. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης. Αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων, η συσκευή συνεχίζει όταν την ενεργοποιήσετε ξανά.
Ακούγεται ένας ασυνήθιστος θόρυβος από τη συσκευή και η συσκευή δονείται.	• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι οριζοντιωμένη σωστά. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Οδηγίες εγκατάστασης». • Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τα υλικά συσκευασίας ή/και τους πείρους μεταφοράς. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Οδηγίες εγκατάστασης». • Προσθέστε περισσότερα ρούχα στον κάδο. Το φορτίο μπορεί να είναι πολύ μικρό.
Η διάρκεια του προγράμματος αυξάνεται ή μειώνεται κατά την εκτέλεση του προγράμματος.	• Το σύστημα ProSense System έχει τη δυνατότητα προσαρμογής της διάρκειας του προγράμματος ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος φορτίου των ρούχων. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Ανίχνευση φορτίου ProSense System» στο κεφάλαιο «Καθημερινή χρήση».

Πρόβλημα	Πιθανή αντιμετώπιση
Τα αποτελέσματα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικά.	• Αυξήστε την ποσότητα απορρυπαντικού ή χρησιμοποιήστε κάποιο άλλο. • Χρησιμοποιήστε ειδικά προϊόντα για την αφαίρεση των επίμονων λεκέδων πριν από την πλύση των ρούχων. • Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή θερμοκρασία. • Μειώστε τον όγκο του φορτίου. • Όταν χρησιμοποιείτε δοχεία AutoDose, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι άδεια. • Όταν χρησιμοποιείτε δοχεία AutoDose, επιβεβαιώστε την προρυθμισμένη δοσολογία απορρυπαντικού/μαλακτικού. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Βασική ρύθμιση» στο κεφάλαιο «Η Τεχνολογία AutoDose». • Φροντίστε να καθαρίσετε τα δοχεία AutoDose πριν χρησιμοποιήσετε διαφορετική μάρκα και τύπο απορρυπαντικού, μαλακτικού ή άλλων προσθετικών πλύσης.
Υπερβολικός αφρός στον κάδο κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.	• Μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού. • Όταν χρησιμοποιείτε δοχεία AutoDose, επιβεβαιώστε την προρυθμισμένη δοσολογία απορρυπαντικού/μαλακτικού. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Βασική ρύθμιση» στο κεφάλαιο «Η Τεχνολογία AutoDose».
Το επίπεδο απορρυπαντικού/μαλακτικού δεν μειώνεται στα δοχεία AutoDose μετά την πλύση.	• Αυτό είναι φυσιολογικό: τα δοχεία είναι αρκετά μεγάλα και η κατανάλωση απορρυπαντικού μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα εμφανής.

Μετά τον έλεγχο, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Το πρόγραμμα συνεχίζει από το σημείο στο οποίο διακόπηκε.

Εάν το πρόβλημα εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Τα απαραίτητα στοιχεία για το κέντρο σέρβις βρίσκονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

15.2 Επείγον άνοιγμα πόρτας

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή βλάβης της συσκευής, η πόρτα της συσκευής παραμένει κλειδωμένη. Το πρόγραμμα πλύσης συνεχίζει όταν επανέλθει το ρεύμα. Αν η πόρτα παραμένει κλειδωμένη σε περίπτωση βλάβης, είναι δυνατό να την ανοίξετε χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα έκτακτης απασφάλισης της πόρτας.

Προτού ανοίξετε την πόρτα:



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος εγκαυμάτων!
Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία νερού δεν είναι πολύ υψηλή και ότι το φορτίο ρούχων δεν είναι ζεστό. Αν χρειάζεται, περιμένετε μέχρι να κρυώσουν.



ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού!
Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος
δεν περιστρέφεται. Αν
χρειάζεται, περιμένετε έως
ότου σταματήσει να
περιστρέφεται ο κάδος.




Βεβαιωθείτε ότι το
επίπεδο του νερού στον
κάδο δεν είναι πολύ
υψηλό. Αν χρειαστεί,
προχωρήστε σε
επείγουσα διαδικασία
αδειάσματος (ανατρέξτε
στην παράγραφο
«Διαδικασία αδειάσματος
νερού έκτακτης ανάγκης»
στο κεφάλαιο «Φροντίδα
και καθαρίσμα»).

Για να ανοίξετε την πόρτα, ακολουθήστε
την παρακάτω διαδικασία:

1. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση ① για να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

2. Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας
από την πρίζα.
3. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου.
4. Τραβήξτε μία φορά προς τα κάτω τον
μοχλό έκτακτης απασφάλισης.
Τραβήξτε τον προς τα κάτω άλλη μια
φορά και, ενώ τον κρατάτε στην κάτω
θέση, ανοίξτε την πόρτα της
συσκευής.

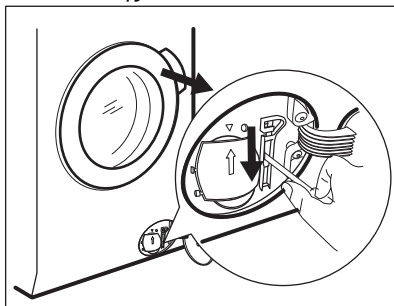

5. Αφαιρέστε το φορτίο ρούχων και, στη
συνέχεια, κλείστε την πόρτα της
συσκευής.
6. Κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου.

16. ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

16.1 Εισαγωγή



Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη παραθέτει δύο
διαφορετικούς πίνακες ώστε να βοηθήσει τη
σταδιακή μετάβαση από τον έναν κανονισμό στον
άλλον.

- Ο κανονισμός 1061/2010 της ΕΕ, που ισχύει έως
την 28η Φεβρουαρίου 2021, σχετίζεται με τις
τάξεις ενεργειακής απόδοσης από **A+++** μέχρι **D**,
- Ο κανονισμός 2019/2023 της ΕΕ, που ισχύει από
την 1η Μαρτίου 2021, σχετίζεται με τις τάξεις
ενεργειακής απόδοσης από **A** μέχρι **G** που
ορίζονται από τον Κανονισμό 2019/2014 της ΕΕ.



Ανατρέξτε στον διαδικτυακό σύνδεσμο
www.theenergylabel.eu για λεπτομέρειες σχετικά
με την Ετικέτα Κατανάλωσης Ενέργειας.

i Ο κωδικός QR στην ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας που παρέχεται με τη συσκευή παρέχει έναν διαδικτυακό σύνδεσμο με πληροφορίες σχετικές με την απόδοση της συσκευής στη βάση δεδομένων EPREL της ΕΕ. Κρατήστε την ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας μαζί με το εγχειρίδιο χρήστη και όλα τα άλλα έγγραφα που παρέχονται με τη συσκευή. Μπορείτε επίσης να βρείτε τις ίδιες πληροφορίες στο EPREL χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu> και το όνομα μοντέλου και τον κωδικό προϊόντος που θα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Περιγραφή προϊόντος» για τη θέση της πινακίδας τεχνικών χαρακτηριστικών.

16.2 Υπόμνημα

kg	Φορτίο ρούχων.	ώ:λλ	Διάρκεια προγράμματος.
kWh	Κατανάλωση ενέργειας.	°C	Θερμοκρασία των ρούχων.
Λίτρα	Κατανάλωση νερού.	rpm	Ταχύτητα στυψίματος.
%	Παραμένουσα υγρασία στο τέλος της φάσης στυψίματος. Όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα στυψίματος, τόσο υψηλότερος είναι ο θόρυβος και τόσο χαμηλότερη η παραμένουσα υγρασία.		

i Οι τιμές και η διάρκεια προγράμματος μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με διαφορετικές συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία δωματίου, θερμοκρασία νερού και πίεση, μέγεθος φορτίου και τύπος ρούχων, τάση ρεύματος) καθώς επίσης και αν αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση ενός προγράμματος.

16.3 Σύμφωνα με τον Κανονισμό με αριθμό 2019/2023 της Επιτροπής της ΕΕ

Εco 40-60 πρό- γραμμα	kg	kWh	Λίτρα	ώ:λλ	%	°C	rpm ¹⁾
Πλήρες φορτίο	9	0.980	60	3:40	50	38	1551
Μισό φορτίο	4.5	0.720	50	2:45	50	38	1551
Ένα τέταρτο φορ- τίου	2.5	0.335	40	2:45	54	26	1551

¹⁾ Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος.

Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετικές λειτουργίες

Απενεργοποιημένη (W)	Σε αναμονή (W)	Καθυστέρηση έναρξης (W)	Κατάσταση αναμονής σε δίκτυο (W)
0.30	0.30	4.00	2.00 ¹⁾
Ο χρόνος έως τη μετάβαση στην κατάσταση Απενεργοποίησης/Αναμονής είναι 15 λεπτά κατά το μέγιστο.			

¹⁾ Η κατανάλωση ενέργειας της συνδεδεμένης λειτουργίας είναι περίπου 17,5 kWh ανά έτος. Για την αποσύνδεση αυτής της λειτουργίας ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Wi-fi - Ρύθμιση συνδεσιμότητας».

16.4 Σύμφωνα με τον Κανονισμό με αριθμό 1061/2010

Τυπικά προγράμματα βαμβακερών.	Φορτίο (kg)	Κατανάλωση ενέργειας (kWh)	Κατανάλωση νερού (λίτρα)	Διάρκεια προγράμματος κατά προσέγγιση (λεπτά)	Παραμέουσα υγρασία (%) ¹⁾
Για το Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά 60°C: Ρυθμίστε το Eco 40-60 στους 60°C	9	0.87	55	305	44
Για το Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά 60°C: Ρυθμίστε το Eco 40-60 στους 60°C	4.5	0.53	40	265	44
Για το Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά 40°C: Ρυθμίστε το Eco 40-60 στους 30°C	4.5	0.53	40	265	44

¹⁾ Στο τέλος της φάσης στυψίματος.

Κατάσταση εκτός λειτουργίας (W)	Κατάσταση αναμονής (W)
0.30	0.30

Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση αναμονής σε δίκτυο (W)	Χρόνος έως κατάσταση αναμονής σε δίκτυο (λεπτά)
2.00	15

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παραπάνω πίνακα συμμορφώνονται με τον κανονισμό με αριθμό 1015/2010 της Επιτροπής της ΕΕ για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/EK και τον κανονισμό με αριθμό 1275/2008 της Επιτροπής της ΕΕ.

16.5 Κοινά προγράμματα



Αυτές οι τιμές είναι μόνο ενδεικτικές.

Πρόγραμμα	kg	kWh	Λίτρα	ώ:λλ	%	°C	rpm ¹⁾
Βαμβακερά ²⁾ 95°C	9	2.70	90	4:05	44	85	1600
Βαμβακερά 60°C	9	1.60	85	3:50	44	55	1600
Βαμβακερά ³⁾ 20°C	9	0.35	85	3:00	44	20	1600
Συνθετικά 40°C	4	0.80	55	2:15	35	40	1200
Ευαίσθητα ⁴⁾ 30°C	2	0.40	60	1:05	35	30	1200
Μάλλινα 30°C	1.5	0.30	65	1:05	30	30	1200

1) Ένδειξη αναφοράς της ταχύτητας στυψίματος.


2) Κατάλληλο για πλύσιμο πολύ λερωμένων υφασμάτων.

3) Κατάλληλο για πλύσιμο ελαφρώς λερωμένων βαμβακερών.

4) Λειτουργεί επίσης ως σύντομος κύκλος πλύσης για λίγο λερωμένα ρούχα.

17. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

17.1 Καθημερινή χρήση

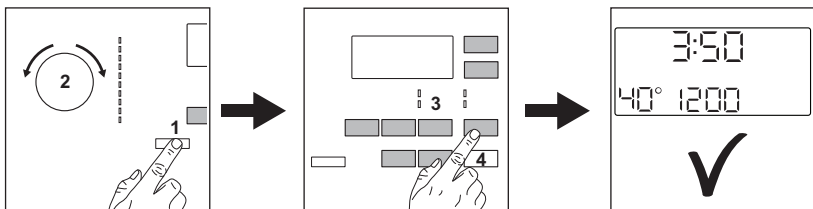


- Συνδέστε το φισ τροφοδοσίας στην πρίζα.
- Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.
- Πιέστε το κουμπί **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** ① για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (1).
- Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα (2).
- Ορίστε τις επιθυμητές επιλογές αγγίζοντας τα αντίστοιχα κουμπιά αφής (3).
- Τοποθετήστε ένα-ένα τα ρούχα στον κάδο χωρίς να υπερβαίνετε το μέγιστο

προτεινόμενο φορτίο. Κλείστε την πόρτα και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν παραμείνει ρούχα ανάμεσα στο λάστιχο και την πόρτα.

- Όταν χρησιμοποιείτε τα δοχεία **AutoDose**, το απορρυπαντικό και το μαλακτικό χορηγούνται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία δεν είναι άδεια.


Όταν χρησιμοποιείτε τις θήκες χειροκίνητης πλήρωσης, προσθέστε το απορρυπαντικό και τα υπόλοιπα ενισχυτικά πλύσης στην κατάλληλη θήκη.

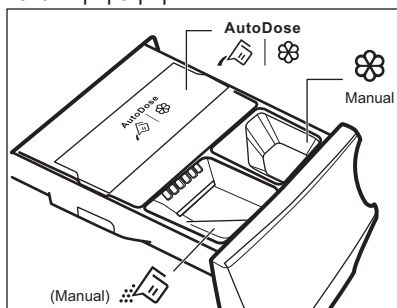

Όταν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό σε θήκη χειροκίνητης πλήρωσης, τοποθετήστε το δοχείο για το υγρό απορρυπαντικό.

- Για να ξεκινήσει το πρόγραμμα, αγγίξτε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** (4).
- Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία.
- Στο τέλος του προγράμματος, αφαιρέστε τα ρούχα.
- Πιέστε το κουμπί **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** ① για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

17.2 Καθάρισμα του φίλτρου της αντλίας αδειάσματος

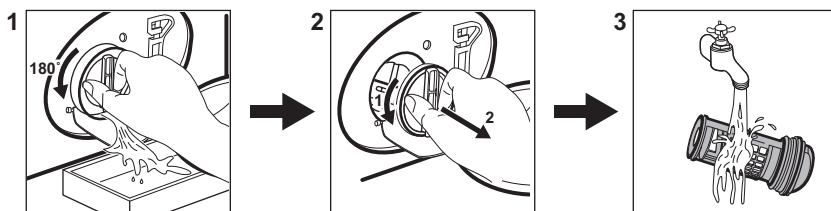

Καθαρίζετε το φίλτρο τακτικά και ειδικά αν εμφανιστεί στην οθόνη ο κωδικός βλάβης **E2** !.

17.3 Προγράμματα

Προγράμματα	Φορτίο	Περιγραφή προϊόντος
Eco 40-60	9 kg	Λευκά και χρωματιστά βαμβακερά. Κανονικά λερωμένα ρούχα.
 Βαμβακερά	9 kg	Λευκά βαμβακερά και χρωματιστά βαμβακερά.

Προγράμματα	Φορτίο	Περιγραφή προϊόντος
 Συνθετικά	4 kg	Συνθετικά υφάσματα ή ανάμικτα υφάσματα.
 Ευαίσθητα	2 kg	Ευαίσθητα υφάσματα, όπως ακρυλικά, βισκόζη, πολυεστέρας.
 Μάλλινα/Μεταξωτά	1.5 kg	Μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο, μάλλινα που πλένονται στο χέρι και ευαίσθητα.
 Ατμός	1 kg	Πρόγραμμα ατμού για βαμβακερά, συνθετικά και ευαίσθητα υφάσματα.
 Αντιαλλεργικό	9 kg	Λευκά βαμβακερά υφάσματα. Αυτό το πρόγραμμα συμβάλλει στην αφαίρεση μικροβίων και βακτηρίων.
 20min 3kg	3 kg	Βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα λίγο λερωμένα ή που έχουν φορεθεί μόνο μία φορά.
 Ρούχα υπαίθριων δραστηριοτήτων	2.5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Μοντέρνα ρούχα υπαίθριων δραστηριοτήτων.
 Τζιν	9 kg	Ρούχα από τζιν και υφάσματα από ζέρσεϊ.


1) Πρόγραμμα πλύσης.

2) Πρόγραμμα πλύσης και φάση αδιαβροχοποίησης.

18. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

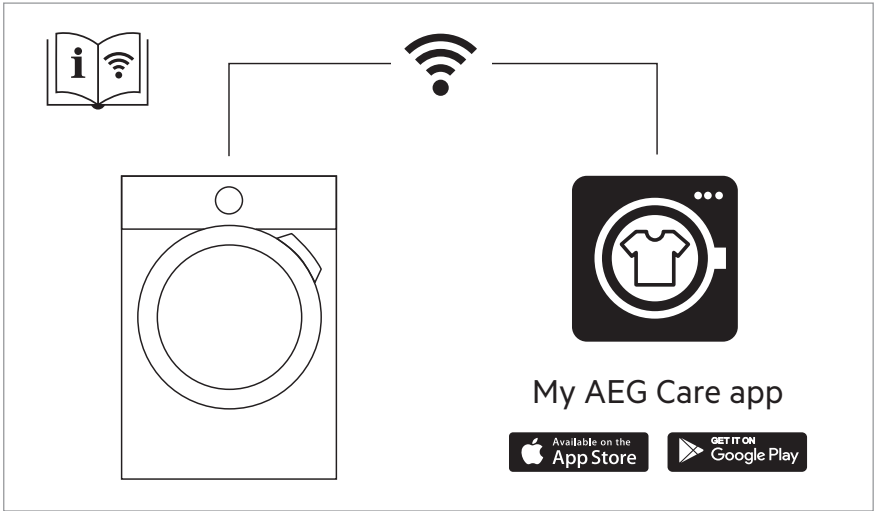

The software in this product is partly based on free and open source software.

To access the source code of these free and open source software and to see the full copyright information and applicable license terms, please visit: <http://aeg.opensourcerepository.com>.