



Electrolux



electrolux.com/register



EF1874EY6Q

DA Brugsanvisning | **Vaskemaskine**



Velkommen til Electrolux! Tak, fordi du valgte vores produkt.



I vores bestræbelser på at være bæredygtige reducerer vi papirforbruget og tilbyder komplette brugervejledninger på nettet. Få adgang til hele brugervejledningen på **electrolux.com/manuals**



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation på **electrolux.com/support**



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt på **electrolux.com/shop**

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED.....	2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBEKRIVELSE.....	6
4. TEKNISKE OPLYSNINGER.....	8
5. INSTALLATION.....	8
6. BETJENINGSPANEL OG SMARTSELECT.....	12
7. DREJEKNAP OG KNAPPER.....	13
8. FØRSTE START.....	16
9. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....	16
10. AUTODOSE-TEKNOLOGIEN (AUTOMATISK DOSERING).....	17
11. PROGRAMMER.....	24
12.  OPSÆTNING AF WIFI-FORBINDELSE.....	34
13. TILVALGSFUNKTIONER.....	36
14. INDSTILLINGER.....	40
15. DAGLIG BRUG.....	41
16. TIPS OG RÅD.....	45
17. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	47
18. FEJLFINDING.....	54
19. FORBRUGSVÆRDIER.....	58
20. QUICK GUIDE.....	59
21. MILJØHENSYN.....	62

1. OM SIKKERHED



Læs de medfølgende anvisninger grundigt, inden apparatet installeres og tages i brug.

Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer.
- Børn på mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette apparat er kun til vask af normalt maskinvaskbart husholdningstøj.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt hustand i et indendørs miljø.
- Dette produkt kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- Produktets specifikationer må ikke ændres.
- Maskinens maksimale fyldning er 11.0 kg. Overskrid ikke den maksimale fyldning for hvert program (se kapitlet "Programmer").

- Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsens skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
- Produktet skal tilsluttes vandforsyningen med det medfølgende slangesæt eller andre slangesæt, der er leveret af et autoriseret servicecenter.
- Gamle slangesæt må ikke genbruges.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerheds grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Brug ikke højtryks vand spray og/eller damp til at rengøre produktet.
- Rengør produktet med en fugtig klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



Installationen skal overholde de relevante nationale bestemmelser.

- Fjern hele emballagen, og transportboltene inklusiv gummibøsningen med plastafstandsstykket.
- Opbevar transportboltene på et sikkert sted. Hvis apparatet senere skal flyttes, skal de monteres igen for at låse tromlen, så en indvendig skade undgås.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Undlad at installere eller bruge apparatet, hvor temperaturen kan komme under 0 °C, eller steder, hvor det udsættes for vejrlig.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.
- Undlad at installere apparatet direkte over gulvafløbet.
- Sprøjt ikke vand på apparatet, og udsæt det ikke for høj fugtighed.
- Installér ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt.
- Undlad at sætte en lukket beholder til indsamling af evt. vandlækage under apparatet. Kontakt det autoriserede

servicecenter for at sikre, hvilket tilhører, der kan bruges.

2.2 El-forbindelse

ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- ADVARSEL: Dette apparat er designet til at blive installeret/forbundet til en jordforbindelse i bygningen.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Pas på, du ikke beskadiger netstikket og netledningen. Hvis der bliver behov for at udskifte netledningen, skal det udføres af vores autoriserede servicecenter.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

2.3 Vandtilslutning

- Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.
- Beskadig ikke vandslangerne.
- Før du tilslutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.
- Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få tilløbsslangen udskiftet.
- Når apparatet pakkes ud, er det muligt at se vand løbe ud af afløbsslangen. Det skyldes afprøvningen af apparatet med brugen af vand på fabrikken.
- Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt det autoriserede

servicecenter for en anden afløbsslange og forlængelse.

- Sørg for, at der er adgang til vandhanen efter installationen.

2.4 Brug

ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Følg sikkerhedsanvisningerne på vaskemiddelemballagen.
- Læg ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde med brændbare produkter i nærheden af eller på apparatet.
- Vask ikke materialer, som er meget snavset med olie, fedtstof eller andre fedtede stoffer. Det kan beskadige produktets gummideler. Forvask sådanne tekstiler i hånden, før du lægger dem i produktet.
- Brug ikke duftstoffer til tøjvask for at undgå risikoen for at beskadige produktets plast- og gummideler.
- Rør ikke ved lugeglasset, mens et program er i gang. Glasset kan blive varmt.
- Sørg for, at alle metalgenstande er fjernet fra vasketøjet.

2.5 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået: motor og motorkul, rem, pumper, støddæmpere og fjedre, komplet tromle, varmelegeme, herunder varmepumpe, rørsystemer og tilhørende udstyr, herunder slanger, ventiler, filtre og aquastop, printkort, elektronisk display, trykafbrydere, termostater og sensorer, software og firmware, herunder nulstillingssoftware, dør, dørhængsel og -

tætninger, andre tætninger, dørlås, vaskemiddelbeholder. Perioden kan være længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.

- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre

apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

2.6 Bortskaffelse

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten, og kobl produktet fra vandforsyningen.
- Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaf det.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

3. PRODUKTBEKRIVELSE

3.1 Særlige funktioner


Din nye vaskemaskine opfylder alle moderne krav til effektiv behandling af vasketøj med lavt forbrug af vand, energi og vaskemiddel samt korrekt pleje af stoffet.

- Det **interaktive, dynamiske display** gør indstillingen og brugen af produktet mere umiddelbar og behagelig.
- **AutoDose teknologien** doserer automatisk den rette mængde vaskemiddel i forhold til tøjmængden. Sæbeskuffen har to integrerede beholdere (vaskemiddel + skyllemiddel) og to yderligere rum til manuel fyldning af vaskemiddel og plejemidler. Det giver den højeste brugsfleksibilitet.
- **WiFi tilslutning og fjernbetjent start** giver dig mulighed for at starte et program, interagere med din vaskemaskine og kontrollere vaskeprogrammets status i fjernbetjeningen..
- **SteamCare systemet**, takket være **Damp Kashmir** og **Dampopfriskning** programmerne, tilbyder den perfekte løsning til opfriskning af selv det sarteste tøj uden vask. Brug den

delikate duft eksklusivt udviklet af **Electrolux** for at tilføje en behagelig følelse af "nyvasket" tøj til fjernelsen af lugte og folder.


- **UltraCare teknologien** er beregnet til at beskytte stoffibrene takket være forskellige forblandingsfaser, der opløser først vaskemidlet og derefter skyllemidlet i vandet, inden det fordeles i vasketøjet. Hver eneste fiber behandles dermed.
- Damp er en hurtig og nem måde til at genopfriske tøjet på. De milde dampprogrammer fjerner lugt og reducerer foldninger i tørt stof, så der kun er brug for en let strygning. Tilvalget **Steam Anticrease** afslutter hvert program med mild damp, der afslapper fibre og reducerer foldninger i stoffet. Strygningen vil blive lettere!
- **SensiCare System** registrerer tøj mængde og definerer programvarigheden på 30 sekunder. Vaskeprogrammet skræddersyes til vasketøjsmængden og stoftypen uden at forbruge mere tid, energi og vand end nødvendigt.

3.2 Oversigt over produktet

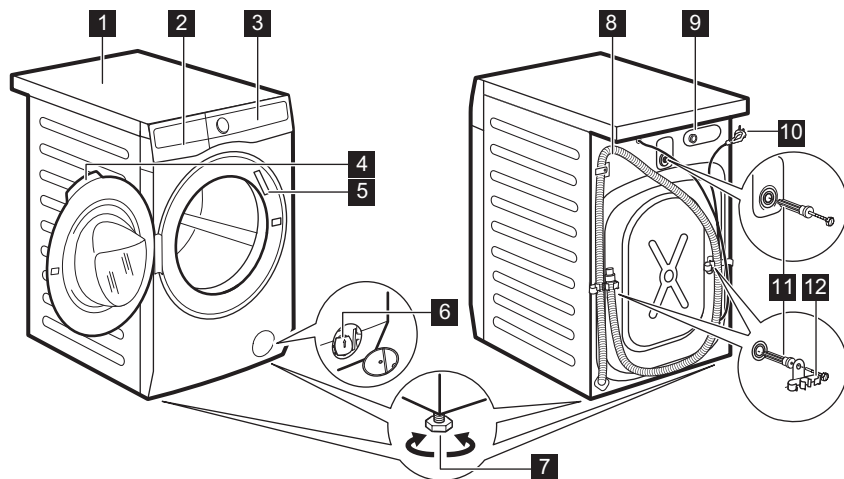

- 1 Bordplade
- 2 Beholder til vaskemiddel
- 3 Kontrolpanel
- 4 Lugehåndtag
- 5 Typeskiltet
- 6 Filter til afløbspumpe
- 7 Fødder til nivellering af apparatet

- 8 Afløbsslange
- 9 Tilslutning af tilløbsslange
- 10 Netkabel
- 11 Transportbolte
- 12 Slangestøtte

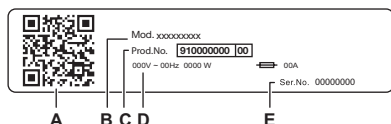

Typeskiltet viser:

- A. QR-kode
- B. Modelnavn
- C. Produktnummer
- D. Elektriske klassificeringer
- E. Serienummer

Scan **QR-koden** med kameraet for at downloade vores app fra App Store på din smartenhed, og følg de nødvendige trin. Registrer dit produkt, og få mest muligt ud af det.

- Få adgang til oplysninger om dit produkt, dokumentation og artikler om, hvordan du bruger de bedste funktioner (brugervejledningen fås også på electrolux.com/manuals)
- Få råd om brug, fejlfinding, service og reparationsoplysninger (fås også på electrolux.com/support)
- Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt (fås også på electrolux.com/shop)

4. TEKNISKE OPLYSNINGER

Mål	Bredde / Højde / Samlet dybde	59.7 cm / 84.7 cm / 63.6 cm
El-forbindelse	Spænding Overordnet effekt Sikring Frekvens	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt		IPX4
Vandforsyningstryk	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vandtilførsel ¹⁾		Koldt vand
Maks. fyldning	Cotton (Bomuld)	11.0 kg

1) Forbind tilløbsslangen til en vandhane med et 3/4" gevind.


5. INSTALLATION

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.


5.1 Udpakning

1. Åbn lugen. Fjern alt fra tromlen.

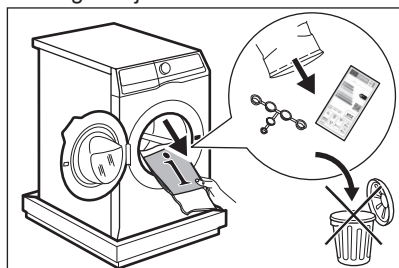

Tilbehør leveret med produktet kan variere afhængigt af modellen.


2. Placer flamingostykkerne på gulvet bag produktet, inden du forsigtigt anbringer det med bagsiden nedad. Fjern beskyttelsen fra bunden.

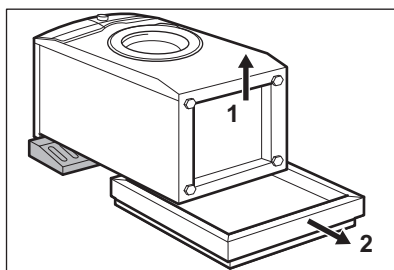

⚠ FORSIGTIG!

Anbring ikke produktet med fronten nedad.


3. Anbring produktet i lodret position. Tag strømforsyningskablet og afløbsslangen ud af slangeholderne.

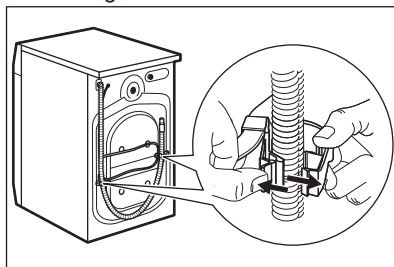




Det er muligt, at man kan se vand løbe ud af afløbsslangen. Det er, fordi produktet er blevet testet på fabrikken.

4. Fjern de tre transportbolte og træk plastikstykkerne ud.

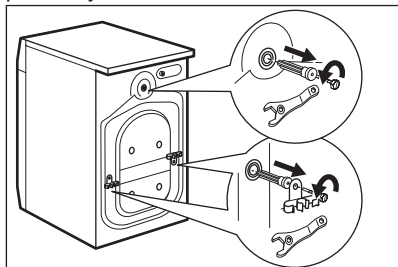

Vi anbefaler, at du opbevarer emballagen og transportboltene, hvis du skal transportere maskinen.

5. Sæt plastikhæfterne, som ligger i posen med brugervejledningen, i hullerne.

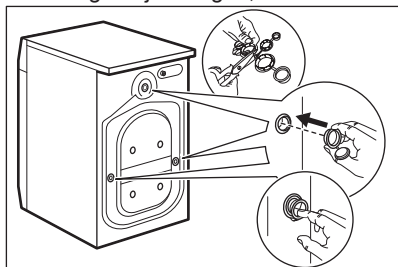

5.2 Information om installationen

Opstilling og nivellering

Juster produktet korrekt for at forhindre vibration, støj og bevægelse, når det er i brug.

1. Installér produktet på et plant, hårdt gulv. Produktet skal stå i vater og stabilt. Sørg for, at produktet ikke rører ved væggen eller andre enheder, og at der er luftcirkulation under produktet.

2. Løsn eller stram fødderne for at justere niveauet. Alle fødder skal stå stabilt på gulvet.



ADVARSEL!

Læg ikke pap, træ eller lignende materialer under fødderne for at justere balancen.


Tilløbsslangen




FORSIGTIG!

Sørg for, at der ikke er skader på slangerne, og at der ikke er utætheder i samlingerne. Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt servicecenteret for at få oplysninger om udskiftning af tilløbsslangen.

1. Tilslut tilløbsslangen på bagsiden af produktet, hvis det er nødvendigt. Normalt er den allerede installeret på fabrikken.

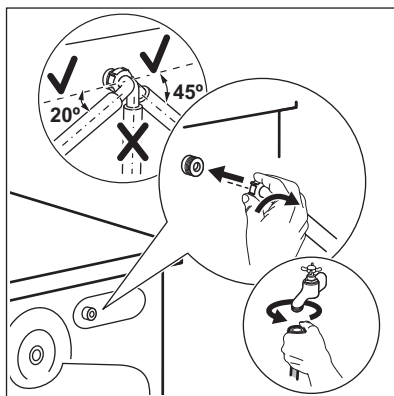

2. Placer den mod venstre eller højre afhængigt af vandhanens position. Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er i lodret position.
3. Løsn om nødvendigt ringmøtrikken for at sætte den i den korrekte position.
4. Nogle modeller har tilløbsslange med vandstopanordning. Den forhindrer enhver utæthed i slangen som skyldes naturlige ældning. Sektoren i vinduet viser denne fejl A. Hvis dette sker, skal du lukke vandhanen og kontakte et autoriseret servicecenter for at få oplysninger om udskiftning af slangen.

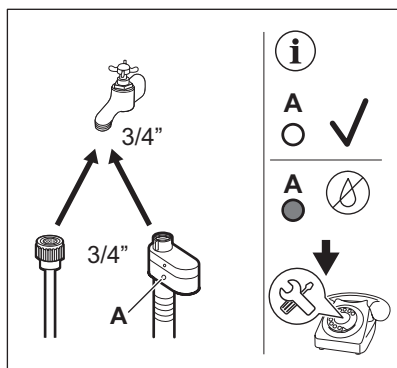

5. Tilslut den anden ende af koldt vandsslangen til koldt vandshanen med et 3/4 gevind.

⚠ ADVARSEL!

Tilløbssvandet må ikke overstige 25°C.


Tømning af vand

Afløbsslangen skal placeres i en højde på mindst 60 cm og højst 100 cm.



Du kan forlænge afløbsslangen til max 400 cm. Kontakt et autoriseret servicecenter for at købe en anden afløbsslange og forlængelse.

Afløbsslangen kan tilsluttes på forskellige måder:

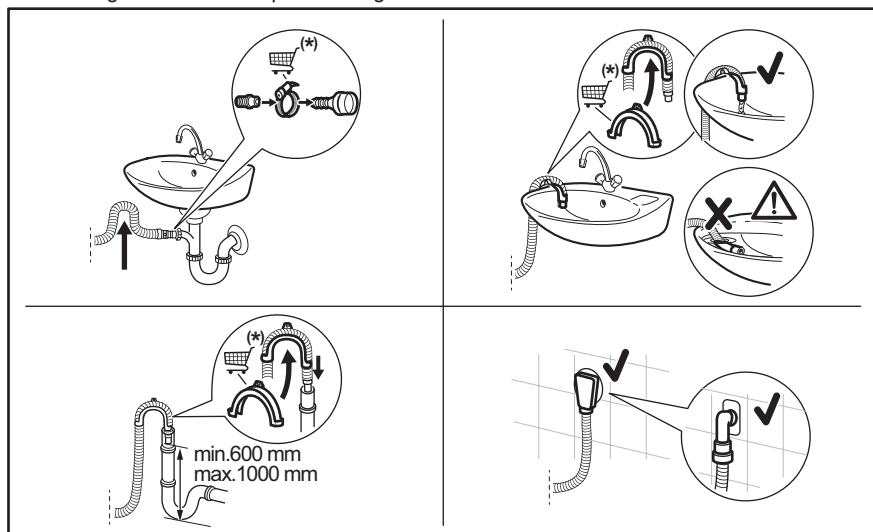

*Der tages forbehold for ændringer i reservedele uden varsel.

Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Tilslut afløbsslangen til vandlåsen og spænd den fast med en klemme. Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, så der ikke kommer partikler ind i produktet fra håndvasken.

Placer slangen direkte på et indbygget afløbsrør i rummets væg, og spænd den fast med en klemme.

Uden plastslangeføringen til en vandlås - Sæt afløbsslangen i vandlåsen og spænd den fast med en klemme.

Afløbsslangen kan bøjes i en U-form og sættes rundt om plastikføringen. På kanten af

en vask - Fastgør slangeføringen til vandhanen eller til væggen.



Sørg for, at slangeføringen ikke kan bevæge sig, når produktet tømmes, og afløbsslangens ende ikke er nedsænket i vandet. Der kan komme snavset vand tilbage i produktet.
Køb tilbehør fra en autoriseret leverandør.

Til et standrør med ventilationshul - Indsæt afløbsslangen direkte i et afløbsrør eller standrør



Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. afløbsrørets indvendige diameter (min. 38 mm - min. 1,5") skal være større end afløbsslangens udvendige diameter.

5.3 Installation på trægulv

Hvis du installerer produktet på et trægulv, skal du sørge for at bruge fastgørelsesplader til at fastgøre produktets fødder.

Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med tilbehøret.


5.4 El-tilslutning

Sæt først strømtikket i stikkontakten, når installationen er færdig.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer. Sørg for, at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og tag højde for andre produkter, der også kan være i brug.

Tilslut produktet til en stikkontakt med jordforbindelse.

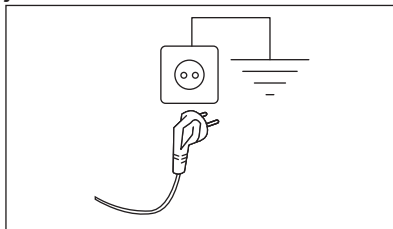


Sørg for, at strømforsyningskablet er let tilgængeligt efter installationen af produktet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter hvis der er behov for elektrisk arbejde i forbindelse med installation af dette produkt.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

6. BETJENINGSPANEL OG SMARTSELECT

6.1 Beskrivelse af betjeningspanel

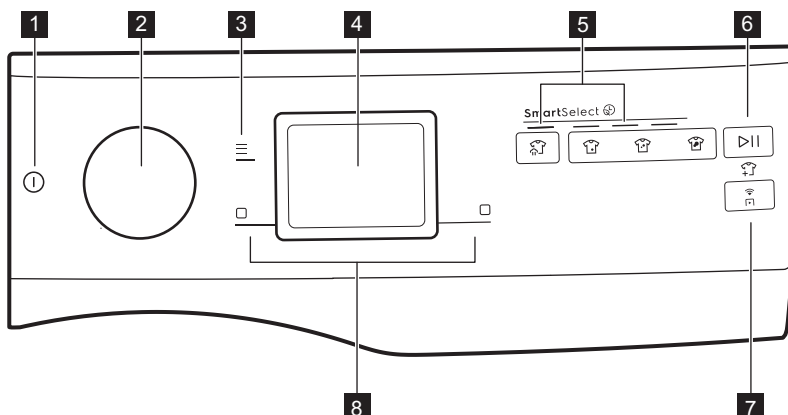

- 1 Tænd/sluk ①
- 2 Programvælger
- 3 Menu ≡
- 4 Display
- 5 SmartSelect ② vaske-touch knap:
 - Dampopfriskning ③
 - Ekstra let touch knap ④ jordniveau
 - Lys touch knap ⑤ jordniveau
 - Normal touch knap ⑥ jordniveau
- 6 Start/pause touch knap ▶|| og tilføj tøjsymbol ⑦
- 7 Fjernbetjent starttilstand ⑧
- 8
 - Højre funktionstast ⑨
 - Venstre funktionstast ⑩

6.2 SmartSelect ②

SmartSelect er en ny og unik funktion, der giver brugeren mulighed for at vælge de korrekte vaskeindstillinger baseret på stoffets snavsniveau, tage sig af tøjet og forbedre brugeroplevelsen.

Vasketemperaturen tilpasser sig hvert SmartSelect niveau i henhold til det valgte program for at sikre den bedste ydeevne, uden at det er nødvendigt at ændre temperaturen manuelt.



For yderligere oplysninger henvises til SmartSelect afsnittet i kapitlet "Drejeknapper og knapper".

6.3 SmartLeaf feedback ⑪

SmartLeaf feedback viser, hvor energieffektivt et program er baseret på energiforbrug.

Der er tre forskellige niveauer af SmartLeaf feedback, som angives med bladikonet:

1. Intet blad tændt angiver et gennemsnitligt forbrugsniveau.
2. Et ⑫ bladikon angiver et godt forbrugsniveau.
3. Ikonet med to blade ⑬ angiver det bedste forbrugsniveau.

6.4 Forklaring af hovedsymboler

Symbol	Beskrivelse	Symbol	Beskrivelse
	Forvask kontrollampe.		Kontrollampe for skyllestop.
	Ekstra Skyl kontrollampe.		Favoritindikator.
	Damp kontrollampe.		Steam Anticrease-kontrollampe.
	Kontrollampe for WiFi tilslutning.		SmartLeaf kontrollampe.
	Slutter om kontrollampe.		Stille kontrollampe.
	Lampe for vaskemiddel.		Kontrollampe for blødgøringsanlæg
	Børnesikring kontrollampe.		Kontrollampe for låst luge.
	Kontrollampe for notifikation.		Kontrollampe for tromlerengøring.

7. DREJEKNAP OG KNAPPER

7.1 Tænd/sluk ⓘ

Tryk på denne knap og hold den nede i nogle sekunder for at aktivere eller deaktivere produktet. En dedikeret jinglelyd, mens produktet tændes eller slukkes, kontrollamper og display tændes, og Start/pause blinker.



Det valgte standardprogram, når produktet tændes, er altid Eco 40-60 programmet, også efter at være vågnet fra standby.

7.2 Programvælger

Det ønskede program kan vælges ved at dreje programvælgeren.

Naviger gennem programmerne

På displayet kan man ved at dreje på drejeknappen se flere prikker, som repræsenterer de tilgængelige programmer.

- Ved at dreje til højre eller venstre er det muligt at nå de gemte programmer eller rulle gennem hele listen.

Programs

Main


- Drej knappen til venstre, indtil det fjerde punkt for det sidst anvendte program vises.

Last used


Sports

--□-----

- Drej drejeknappen længere til venstre for at få vist de Favoritter programmer, der skal gemmes eller allerede er gemt, fra punkt et til tre.

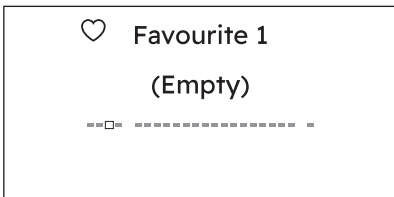

- Drej drejeknappen til højre for at rulle gennem hele programlisten, indtil det sidste separate punkt er nået, hvilket giver adgang til den ekstra programliste.

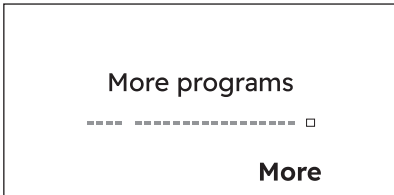

Tryk på den højre funktionstast  ved siden af kontrollampen Mere for at åbne listen over ekstra programmer. Navigering i denne liste fungerer ligesom at navigere i hovedmenuen.


- For at gå tilbage til hovedlisten skal du dreje drejeknappen til venstre for at nå Tilbage til hovedmenu positionen og trykke på den venstre funktionstast  ved siden af <Tilbage kontrollampen.



I denne visning repræsenterer den sidste prik nulstillingslistens position.

7.3 Menu

Tryk på  for at gå ind i tilvalgsfunktionen Menu.

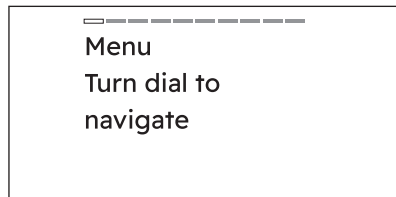

Drej programvælgeren for at navigere. For at aktivere/deaktivere en tilvalgsfunktion skal du trykke på højre soft key.


For at afslutte Menu  skal du:

- trykke på menuknappen igen;
- trykke på SmartSelect;
- trykke på fjernbetjeningsknappen;
- vente på en timeout på 10 sekunder.


7.4 Højre/venstre soft key

De to  soft keys placeret til højre og venstre på displayet.

Tryk på højre soft key  for at få vist den handling, der vises nederst til højre på displayet (f.eks. justere centrifugeringshastighed, aktivere eller deaktivere Autodose beholderen, gå tilbage i menuen,...).

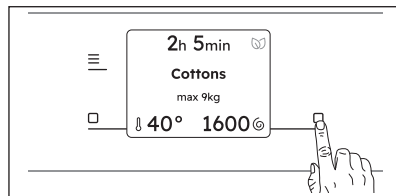

Tryk på venstre soft key  for at få vist den handling, der vises nederst til venstre på displayet (f.eks. justere temperaturen, aktivere eller deaktivere et tilvalg...)

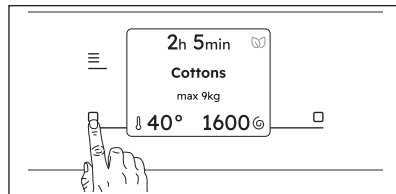

7.5 Fjernbetjent starttilstand

Et hurtigt tryk på denne knap  aktiverer funktionen Fjernbetjent Start, som giver dig mulighed for at starte, pause og stoppe produktet.

Når du aktiverer Fjernbetjent starttilstand funktionen, låses lugen, og produktet går i standby status.

For at afslutte denne tilstand skal du trykke på knappen igen og slukke den.

7.6 Start/pause

Tryk på Start/pause  for at starte, sætte på pause eller afbryde et igangværende program.



En meddelelse på displayet informerer dig om, at programmet kan holde pause for at tilføje eller fjerne tøj. Læs afsnittet "Åbning af lugen - Tilføjelse af tøj" for at få flere oplysninger.

7.7 SmartSelect

Vask

Denne nye funktion er blevet skabt for at vejlede brugeren i at spare energi, tid og vand og forbedre plejen af stoffer og forbrugeroplevelsen.

For hvert vaskeprogram er det muligt at have forskellig varighed og forbrug baseret på vasketøjets grad af snavs.



For hvert program foreslår produktet et standard snavsniveau med en specifik temperatur. Hvis du ændrer temperaturen manuelt, kan snavsniveauet ændre sig.

Der er fire mulige tilvalgsfunktioner:

1. Dampopfriskning

Med denne grad af SmartSelect vælger brugeren Dampopfriskning programmet.

Det kan reducere folder og lette lugte og opfriske tøj, der ikke behøver en vask. Ved at trykke flere gange på ikonet kan du administrere tre forskellige programvarigheder.

2. Ekstra let

Denne tilvalgsfunktion anbefales til meget let snavset tøj uden synlige pletter. Den foreslåede temperatur er 20°C.

3. Lys

Denne tilvalgsfunktion er ideelt til let snavset hverdagstøj med små pletter, f.eks. sved. Den foreslåede temperatur er 30°C.

Den lette grad af snavs bruges mest i standardindstillingen.

4. Normal

Denne tilvalgsfunktion anbefales til normalt/meget snavset tøj, f.eks. med madspild eller mudder.

For at aktivere en af disse tilvalgsfunktioner skal du dreje på knappen for at vælge det ønskede program. Ikon for standardgrad af snavs lyser.

Tryk på det tilhørende ikon for at ændre det.



For at aktivere en af disse tilvalgsfunktioner skal du dreje på knappen for at vælge det ønskede program. Ikon for standardgrad af snavs lyser.

Tryk på det tilhørende ikon for at ændre det.

Hvert SmartSelect  grad kan ændre temperatur, centrifugeringshastighed og programvarighed for det valgte program.



Hvis en bestemt grad af snavs ikke er tilgængeligt, vil et tryk på det generere en fejl, et dobbelt bip og et symbol blinker to gange.

8. FØRSTE START

Hver gang du tænder apparatet, vises Start-skærmen på touch screenen.

Første gang du tænder apparatet, guides du gennem den første indstillingsprocedure efter Start-skærmen.


8.1 Oplev dit produkt

Første gang du tænder for produktet, viser displayet nogle oplysninger om produktet.

Hvis du sprang over det ved første tænding, bliver det vist igen ved næste tænding efter opstart. Hvis du har trykket "spring over" for anden gang, vises det ikke mere.

8.2 Opsætning af sprog


Rul gennem listen over sprog ved at dreje programvælgeren for at finde det ønskede sprog, og vælg det ved at trykke på højre soft key.

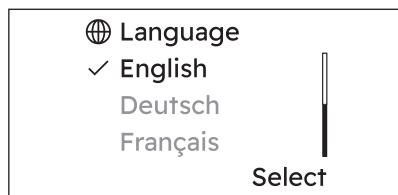

8.3 Vandets hårdhedsgrad

Displayet foreslår at indstille vandets korrekte hårdhedsgrad for at forbedre vaskeresultaterne.


Det følgende popup vindue vises:

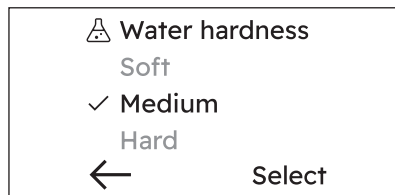

Drej programvælgeren til det rigtige niveau, og tryk på højre funktionstast ☐ for at bekræfte standardindstillingen.



9. FØR FØRSTE ANVENDELSE

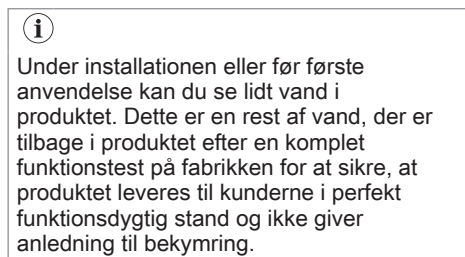

1. Sørg for, at alle transportbolte er fjernet fra produktet.
2. Sørg for adgang til strøm, og at vandhanen er åben.

3. Sørg for at fylde AutoDose beholderne med flydende vaskemiddel og skyllemiddel . Se "Grundindstilling af AutoDose" afsnittet i "AutoDose Teknologi sektionen".
4. Hæld 2 liter vand i tromlen. Dette aktiverer afløbssystemet.
5. Indstil og start et program til bomuld ved den højeste temperatur uden vasketøj i tromlen. Dette fjerner alt eventuelt snavs fra tromle og kar.

10. AUTODOSE-TEKNOLOGIEN (AUTOMATISK DOSERING)




Læs dette kapitel grundigt igennem.

10.1 Introduktion

Den rigtige dosering af vaskemiddel og skyllemiddel passer bedre på vasketøjet og sikrer gode vaskeresultater.

For meget vaskemiddel beskadiger dit tøj, og for lidt sikrer ikke gode vaskeresultater.

Dette produkt har et automatisk doseringssystem, der automatisk giver den rette dosering af vaskemiddel og skyllemiddel så stoffets integritet og farvestyrken bevares.

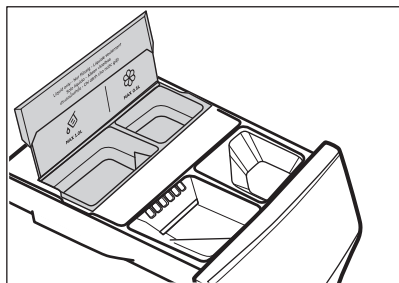

AutoDose beholder til flydende vaskemiddel.

AutoDose skyllemiddelbeholder.

Produktet er forudindstillet på fabrikken til at passe de fleste brugervaner.

Når programmet er startet, frigiver produktet automatisk den rette mængde vaskemiddel og skyllemiddel i henhold til den faktiske tøjmenge, hvis AutoDose er aktiveret, og kontrollamperne og/eller er synlige på displayet (kontrollampe for vaskemiddel og skyllemiddel vises kun under Menu

visning eller lige efter start, tryk på en specifik bekræftelses popup visning).



I nogle programmer er AutoDose deaktiveret (kontrollamperne og/eller vises ikke, og displayet viser **OFF**), fordi der er tøj, der kræver specielt vaskemiddel eller behandlinger. Hvis dette er tilfældet, hældes vaskemidlet og andre behandlinger i det korrekte manuelle påfyldningsrum. Se "AutoDose og tilvalgsfunktioners kombination med programmer" i kapitlet "Programmer".



Yderligere forklaringer af AutoDose og aktivering af avancerede indstillinger er tilgængelige ved at downloade appen.


10.2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose beholdere og manuelle rum



Når der bruges vaskemidler og andre midler, skal du altid følge de instruktioner, du finder på vaskemiddelprodukternes emballage. Under alle omstændigheder anbefaler vi ikke at overskride det maksimalt angivne niveau i hver beholder (**MAX**).

Hvis begge AutoDose beholdere aktiveres i det indstillede program, påfyldes automatisk vaskemiddel og skyllemiddel.

Hvis en af AutoDose beholderne eller begge er deaktiveret (OFF) i det indstillede program, skal du fortsætte med manuelt at fylde i det rette rum.

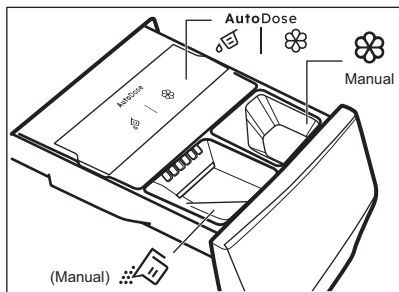

-   AutoDose beholdere til **flydende vaskemiddel**  og **skyllemiddel** .




ADVARSEL!

Hæld ikke pulvervaskemiddel i AutoDose rummet.

-  Manuelt rum til vaskefasen: **pulver eller flydende vaskemiddel.**



Når du bruger flydende vaskemiddel, skal du sørge for, at den **specielle beholder til flydende vaskemiddel** er isat. Se afsnittet "Manuel påfyldning af vaske- og skyllemidler" i dette kapitel. Beholderen til flydende vaskemiddel findes inde i tromlen.

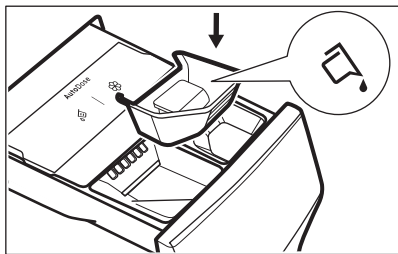

-  Manuelt rum til **flydende** tilsætningsmidler (skyllemiddel, stivelse).
- **MAX** Maks. niveau af vaskemiddel/ mængde plejemidler.

10.3 AutoDose Grundindstillinger

De fabriksindstillede doser for en stor mængde er 90 ml til vaskemiddelbeholder

og 25 ml til skyllemiddelbeholder: den optimale konfiguration til at opfylde størstedelen af brugskravene. Produktet bruger disse indstillinger til at beregne den præcise dosering for hver vask baseret på fyldningens størrelse.

Under ekstreme forhold (meget blødt eller meget hårdt vand) og en særlig type vaskemiddel (såsom super kompakt) anbefaler vi dog at justere den forudindstillede dosering ved at følge anvisningerne på beholderen til vaskemiddel og skyllemiddel: f.eks. ved brug af super kompakt vaskemiddel kan det være nødvendigt at reducere den forudindstillede dosering betydeligt.

Hvis vaskeresultaterne ikke er tilfredsstillende, eller der er for meget skum under vask, kan det være nødvendigt at ændre fabriksindstillingen. Læs i afsnittet 'AutoDose-konfigurationstilstand', hvordan grundindstillingerne ændres, men gør dette først:

1. Identificer vandets hårdhedsgrad.

Kontrollér vandets hårdhedsgrad i dit område. Niveauerne angives generelt som: blød, medium og hård. Kontakt om nødvendigt det lokale vandværk angående det lokale vands hårdhedsgrad.


2. Identificer den tilpassede vaskemiddeldosering.

Kontrollér mærkaten i beholderen til vaskemiddel/skyllemiddel, og identificer den mængde, der skal bruges. For vaskemiddel er den foreslåede mængde vaskemiddel en kombination af tre forskellige faktorer:

- Vandets hårdhedsgrad (se den følgende tabel);
- Normalt snavsniveau;
- Produktets nominelle kapacitet (f.eks. maksimal fyldningskapacitet 11.0 kg). Hvis den nominelle kapacitet på vaskemiddelbeholderens etiket henviser til produkter med lavere kapacitet, skal den tilpassede dosering øges med 20% i forhold til den foreslåede dosering.



For eksempel for en maskine med en nominel kapacitet på 8 kg, medium vand, normalt snavsniveau, hvor doseringen genkendes ved krydset i doseringen på vaskemiddeletiketten.

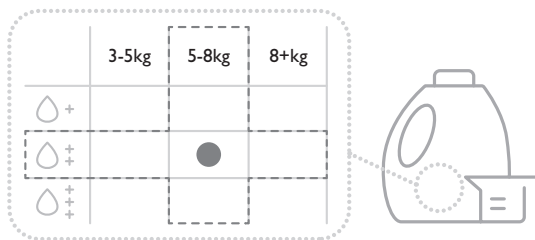

Vandets hårdhedsgrader

Niveauer	Vandets hårdhedsinterval				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Blødt	<15	<8	<10	<1.4	<140
Medium ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Hård	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) Franske grader


2) Tyske grader

3) Engelske grader

4) Fabriksindstilling kan opfylde de fleste brugskrav.



10.4 AutoDose - Opsætning af standardtilstand

1. Tryk på Tænd/sluk i et par sekunder for at aktivere produktet.
2. Vent ca. 10 sekunder på produktets interne kontrol.
3. Tryk på Menu og drej programvælgeren for at navigere, indtil AutoDose skærmen vises. Ikonet for vaskemiddelbeholder og skyllemiddelikonet vises som TIL.

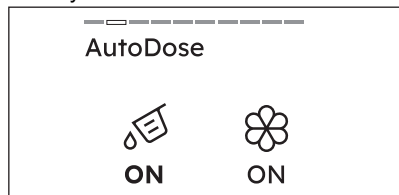

4. Ved at trykke på venstre soft key , kan beholderen til vaskemiddel aktiveres/

deaktiveres og sættes i TIL eller FRA tilstand. Ellers kan skyllemiddelbeholderen aktiveres/deaktiveres og sættes i TIL eller FRA tilstand ved at trykke på højre soft key .

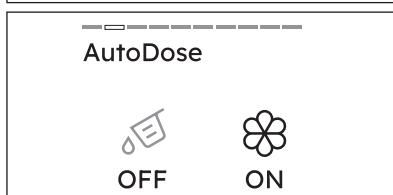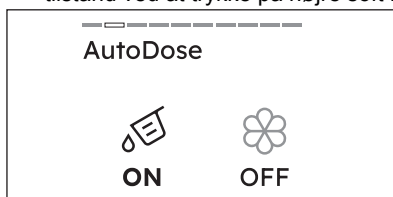


Efter første konfiguration vises AutoDose popup vinduet, når et program startes, Det

kan afvises ved at trykke "OK" og trykke på højre soft key .

Hvis der ikke gøres noget, forsvinder popup vinduet efter 7 sekunder. Produktet starter, og du ser køreskærmen.

Ved at trykke på Skift (tryk på venstre soft key ) kommer du tilbage til AutoDose siden i menuen. Der kan du slå AutoDose til eller fra. Du skal derefter trykke på Start/pause  igen for at starte programmet.

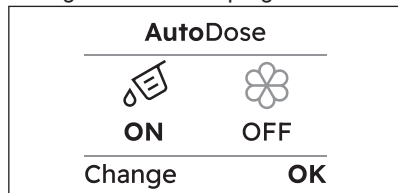

Hvis AutoDose er slået FRA i indstillingerne, vises dette popup vindue ikke.

10.5 AutoDose — Opsætning af Forbundet tilstand



For at gøre denne tilvalgsfunktion tilgængelig på betjeningspanelet skal den være aktiveret i appen. Hvis den senere deaktiveres i appen, er den ikke længere tilgængelig i betjeningspanelet.


I Forbundet tilstand kan de to rum fyldes med det samme vaskemiddel for at øge kapaciteten til at køre flere programmer. Produktet håndterer automatisk fra hvilket rum, vaskemidlet doseres fra.




Hvis den er aktiveret, huskes denne tilvalgsfunktion i hvert program, indtil du ændrer det. Dette gælder også, hvis du slukker for enheden, eller hvis der opstår strømsvigt.

1. Tryk på Menu  og drej programvælgeren for at navigere, indtil AutoDose skærmen vises.

2. Ikonet for vaskemiddelbeholderen  vises som TIL.

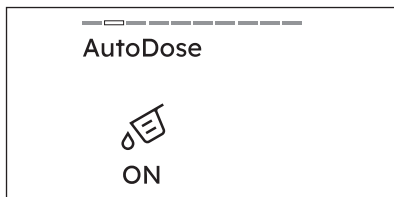

3. Ved at trykke på venstre soft key  kan man deaktivere beholderen til vaskemiddel og sætte den i FRA tilstand.

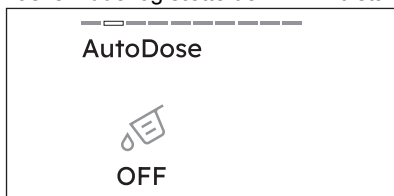

Hvis Forbundet vaskemiddel ikke er tilgængeligt for et bestemt program, viser displayet "AutoDose OFF", og et tryk på AutoDose genererer en fejlyd og "AutoDose OFF" symbolerne blinker tre gange.

10.6 Påfyldning af vaske- og skyllemiddel i AutoDose-systemet




Læs "Vaskemidler og andre handlinger" i kapitlet "Råd og tips".




Vi anbefaler, at du ikke overskrider det maksimalt angivne niveau (**MAX**).


1. Åbn vaskemiddelbeholderen.

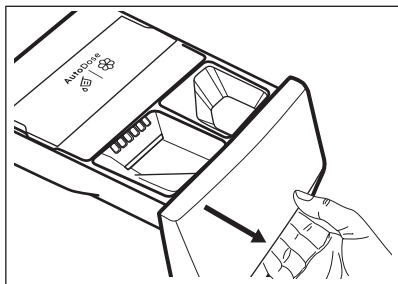


2. Løft AutoDose-låget op.

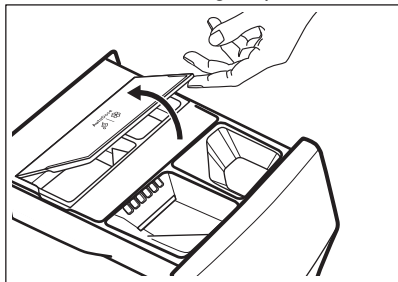


3. Hæld forsigtigt kun flydende vaskemiddel i AutoDose vaskemiddelbeholderen . Fyld op til det maksimalt angivne niveau **MAX**.

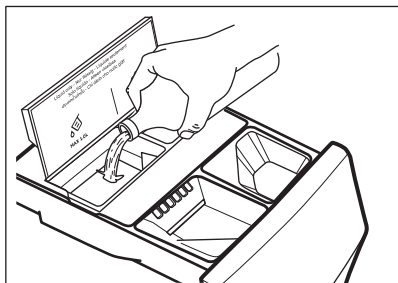


4. Hæld forsigtigt kun flydende skyllemiddel i AutoDose skyllemiddelbeholderen . Fyld op til det maksimalt angivne niveau **MAX**.

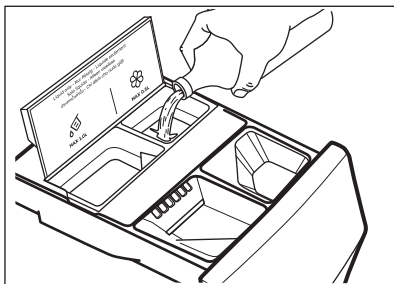

5. Løft AutoDose-låget ned.

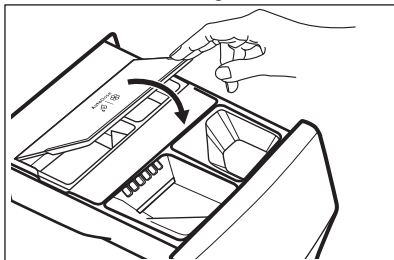

6. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

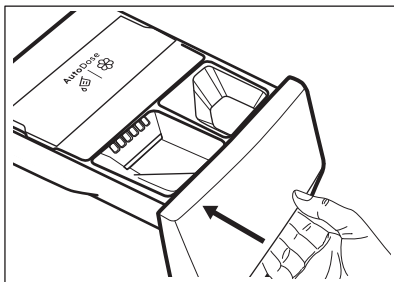

10.7 AutoDose kontrollampe for lavt niveau



Efterfyld ikke AutoDose beholdere, medmindre det indikeres, at en eller begge beholdere er tomme.

Når den aktiverede beholder når et lavt niveau af vaskemiddel, vises den tilhørende kontrollampe  på displayet.

 **3h 20min** 

Eco 40-60

max 9kg

1600 

Meddelelser vises ofte ved afslutningen af et program, men nogle meddelelser vises også, når maskinen går i standby og tændes igen.

Cottons 

Done

Refill detergent

Nogle meddelelser har handlingsrettede valg, f.eks. påfyldningen af beholderen, der fører dig til AutoDose vejledningen.

Displayet viser tydeligt, om det er nødvendigt at genopfylde vaskemiddel eller skyllemiddel.



Refill detergent

Skip

OK



Refill softener

Skip

OK

FORSIGTIG!

Beholderne skal genopfyldes med samme mærke og type vaskemiddel/skyllemiddel/tilsætningsmiddel, som blev brugt før, ellers skal de rengøres før genopfyldning.




Meddelelser afvises, når de er blevet set, eller hvis du skifter program eller slukker for produktet.

10.8 Skift fra AutoDose til manuel dosering


Det er muligt at deaktivere AutoDose funktionen for en eller begge beholdere ved at trykke på tilhørende knapsymbol.

Eksempel:

- For at slukke for beholderen til skyllemiddel skal du trykke på højre soft key , indtil displayet viser OFF under skyllemiddelikonet .

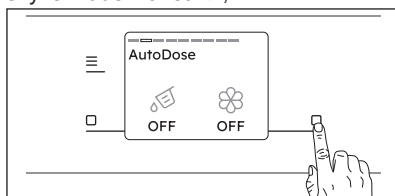

- Hvis du skal bruge et andet vaskemiddel end det, der er i AutoDose beholderen, kan du slukke for vaskemiddelbeholderen ved at trykke på  til vaskemiddel, indtil displayet viser OFF under vaskemiddelikonet .

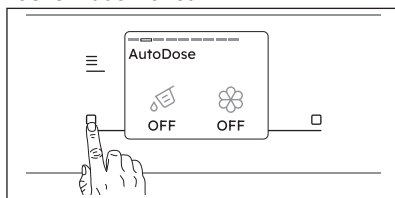


10.9 Manuel påfyldning af vaske- og plejemidler

Det kan være nødvendigt at bruge et andet vaskemiddel eller skyllemiddel end det, der anvendes i AutoDose-beholderne. Sørg først for, at AutoDose-beholderne er deaktiveret, og hæld derefter vaskemiddel og/eller andre plejemidler i de manuelle rum.




Overstig ikke det maksimalt indikerede niveau (**MAX**).


1. Åbn vaskemiddelbeholderen.

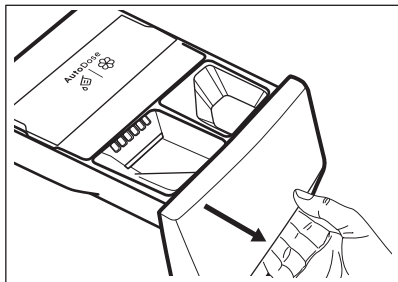


2. Kom pulvervaskemidlet i -rummet. Ved brug af flydende vaskemiddel henvises til "Manuel påfyldning af flydende vaskemiddel".

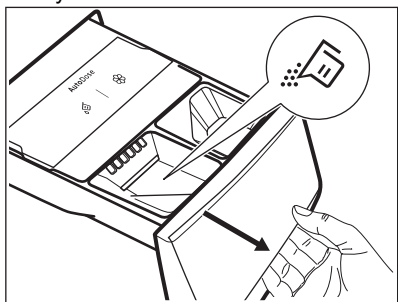

3. Hæld om ønsket skyllemiddel i beholderen Manual .

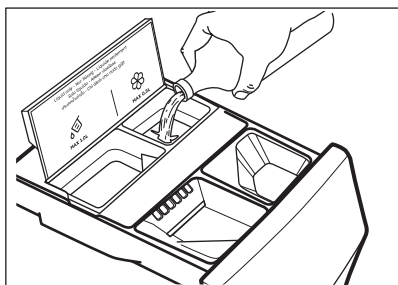


4. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

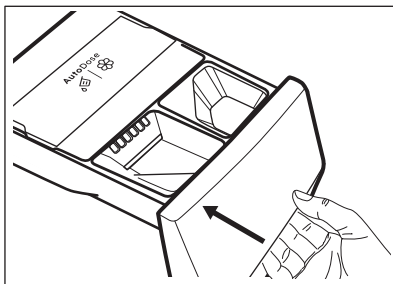


Manuel påfyldning af flydende vaskemiddel


1. Indsæt beholderen til flydende vaskemiddel.

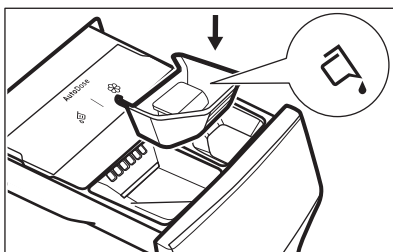

2. Hæld det flydende vaskemiddel i beholderen .

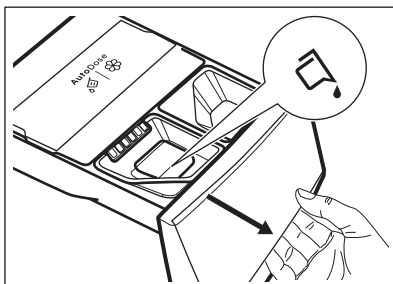

3. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

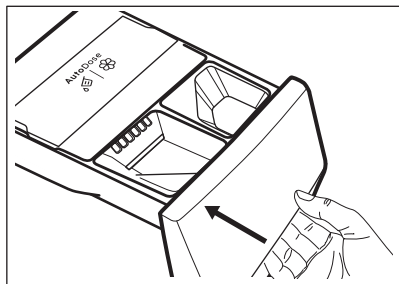

Hvis maskinen ikke har været brugt i mere end 4 uger med fyldte beholdere, kan vaskemiddel/skyllemiddel blive tykflydende eller tørre ud. Det er nødvendigt at rengøre skuffen, som angivet i kapitlet 'Vedligeholdelse og rengøring'.

10.10 Indikation af åben sæbeskuffe

Når et program kører, skal sæbeskuffen altid være lukket.

En sensor i sæbeskuffen registrerer, om den er åben (eller ikke lukket korrekt), mens programmet kører. I så fald sættes produktet på pause med det samme.

Hvis du trykker på Start/pause **▷||**, vises en specifik popup visning, der angiver, at sæbeskuffen skal lukkes. Displayet vender tilbage til den tidligere pausede tilstand.

Dette sker osse, hvis du har slået AutoDose fra.

For at genstarte programmet skal du sørge for, at sæbeskuffen er lukket korrekt, og trykke på Start/pause **▷||**.

11. PROGRAMMER

11.1 Programoversigt

Vaskeprogrammer

Program	Programbeskrivelse
Vaskeprogrammer	
Eco 40-60	Lavenergiprogram til bomuldstøj, der kan vaskes ved 40°C eller 60°C. Ingen tilvalgsfunktion kan aktiveres. Sænker temperaturen og forlænger tiden for at opnå gode vaskeresultater. ¹⁾
UltraQuick 49min	Bomuld og blandede syntetiske stoffer. Ideelt til at vaske dit daglige vaske-tøj på kort tid for bedre tøjpleje og god vask allerede ved 30°C.  Standardprogrammets varighed er udviklet på baggrund af en fyldning på 5 kg. Hvis du vasker en mindre eller større mængde, reduceres eller øges vasketiden automatisk.
Bomuld	Hvid og kulørt bomuld. Normalt og meget snavset.
Syntetisk	Syntetiske eller blandede stoffer. Normalt snavset.
Finvask	Sarte tekstiler såsom akryl, viskose og blandede tekstiler, der kræver en mere skånsom vask. Normalt snavset.
Uld/Silke 	Uld, der kan maskinvaskes, uld, der kan håndvaskes, og andre stoffer med plejesymbolet »håndvask«. ²⁾
Kvik 20min	Bomuldstøj og syntetisk tøj, der er let snavset eller kun gået med én gang.

Program	Programbeskrivelse
Sportstøj	Sportstøj, syntetiske fibre som polyester, polyester-/elastanblandinger, polyamid. Egnet til at fjerne sved og døde hudceller mm. fra teknisk sportstøj.
Jeans	Normalt snavset denimtøj. Dette program har en skånsom skyllefase beregnet til denim, som reducerer falming og ikke efterlader rester af vaskepulver på stoffet.
Outdoor	 Anvend ikke skyllemiddel, og sørg for, at der ikke er rester af skyllemiddel i sæbeskuffen. Udendørstøj, tekniske sportstekstiler, vandtætte og åndbare jakker, skaljakker med aftagelig fleece eller indvendig isolering. Dette program kan også bruges til gendannelse af vandafvisningseffekten, specielt beregnet til behandling tøj med en hydrofobisk belægning. Gør følgende for at gendanne vandafvisningseffekten: - Hæld vaskemiddel i vaskerummet. - Hæld et særligt vandafvisende gendannelsesmiddel til stof i skuffen til skyllemiddel. - Reducer mængden af vasketøj til 1 kg. For yderligere at forbedre den vandafvisende effekt kan du tørre tøjet i en tørretumbler ved at vælge Outdoor programmet (hvis det findes, og hvis tøjets plejemærke tillader tørretumbling).
Dunjakke	Specialprogram til en enkelt jakke eller dyne med fjer/dun, også med syntetisk fyld. Brug flydende uldvaskemiddel til produkter med naturligt fjer- og dunfyld. Hvis vaskemærket tillader det, kan du køre et helt vaske- og tørreprogram for at bevare udseendet og den termiske funktionalitet.
Hygiene	Certificeret af Swisstest , kombinerer et vaskeprogram og damp for at fjerne mere end 99,99% af bakterier og vira* ved en temperatur over 60°C. 3) Pollen og allergener reduceres også, så tøjet bliver hygiejnisk rent efter hver vask.
Silke	Silke og andre sarte stoffer til vask i maskine eller i hånden. Tromlebevægelserne er så blide, at det er muligt at behandle selv meget sarte stoffer.
Dyne	Specialprogram til syntetisk eller fjer- og dunfyldt tæppe, dyne, sengetæppe osv. Brug flydende, skånsomt vaskemiddel, f.eks. uldvaskemiddel.
Maskinrens	Vedligeholdelsesprogram med varmt vand til rengøring og opfriskning af tromlen og til at fjerne rester, der kan skabe lugte. Tag alt tøj ud af tromlen, inden du kører dette program. I sæbeskuffens rum til vaskefasen skal beholdrens klap vende opad. Hæld en kop klorblegemiddel eller et rengøringsmiddel til vaskemaskiner i vaskefaserummet. BRUG IKKE begge midler sammen.  Efter rengøringen af tromlen skal du køre et ekstra skylleprogram med en tom tromle, og uden vaskemiddel for at fjerne evt. rester af blegemiddel.
Centrif./Tømn.	Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Centrifugerer vasketøjet og tømmer vandet ud af tromlen.

Program	Programbeskrivelse
Skyl	Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Program til skylning og centrifugering af vasketøjet. Standard centrifugeringshastighed er den, der bruges til bomuldsprogrammer. Reducér centrifugeringshastigheden efter typen af vasketøj. Indstil om nødvendigt tilvalgsfunktionen Ekstra Skyl for at tilføje ekstra skyl. Maskinen udfører skånsomme skyl og en kort centrifugering.

- 1) I henhold til EU Forordningen 2019/2023 kan dette program ved 40°C vaske normalt snavset bomuldstøj, der angives som vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i samme program. Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data.
- 2) I dette program roterer tromlen langsomt for at sikre en skånsom vask. Det kan virke, som om tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt, men det er normalt for dette program.
- 3) Testet for *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* og MS2 bakteriefage i ekstern test udført af Swissatest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

Programtemperatur, maksimal centrifugeringshastighed og maksimal fyldning

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referencecentrifuge- ringshastighed Centrifugeringsinterval	Maksimal fyldning
Eco 40-60	1) 2)	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	11.0 kg
UltraQuick 49min	30°C 60°C – koldt	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	8.0 kg
Bomuld	40°C 90°C - koldt	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	11.0 kg
Syntetisk	30°C 60°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	5.0 kg
Finvask	30°C 40°C – koldt	800 o/m 1200 o/m - 400 o/m	2.0 kg
Uld/Silke 	40°C 40°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	3.0 kg
Kvik 20min	20°C 20°C – koldt	1200 o/m 1600 o/m - 400 o/m	3.0 kg
Sportstøj	30°C 60°C – koldt	1200 o/m 1200 - 400 o/m	5.0 kg
Jeans	30°C 40°C – koldt	800 o/m 1200 o/m - 400 o/m	4.0 kg
Outdoor	30°C 40°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	2.0 kg ³⁾ 1.0 kg ⁴⁾
Dunjakke	30°C 40°C – koldt	1200 o/m 1200 - 400 o/m	2.0 kg
Hygiene	60°C	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	11.0 kg
Silke	30°C	800 o/m 800 o/m - 400 o/m	0.5 kg

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referencecentrifuge- ringshastighed Centrifugeringsinterval	Maksimal fyldning
Dyne	30°C 40°C – koldt	800 o/m 800 - 400 o/m	3.0 kg
Maskinrens	60°C	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	-
Centrif./Tømn.	-	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	11.0 kg
Skyl	-	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	11.0 kg

- 1) Temperaturen for dette program er ikke synlig på displayet, og den indstilles automatisk.
- 2) I henhold til Kommissionens Forordning EU 2019/2023 er dette program ved 40°C i stand til at vaske normalt snavset bomuldstøj, der erklæres vaskbart ved 40°C eller 60°C, sammen i det samme program.



Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data. De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker ved lavere temperaturer og længere varighed.

- 3) Vaskeprogram.
- 4) Vaskeprogram og vandafvisende fase.

Kombination af programvalgmuligheder



Tilvalgsfunktionerne kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer, én tilvalgsfunktion kan udelukke en anden. I sådanne tilfælde tillader produktet ikke, at du indstiller den inkompatible præference. Sørg for, at skærmen og soft keys altid er rene og tørre.



Når du indstiller et vaskeprogram og indtaster **Menu** , viser displayet de tilgængelige tilvalgsfunktioner.



Børnesikring og  **Slut om** kan vælges med alle programmer.

	Eco 40-60	UltraQuick 49min	Bomuld	Syntetisk	Finvask	Uld/Silke	Kvik 20min	Sportstøj	Jeans	Outdoor	Dunjakke	Hygiene	Silke	Dyne	Maskinrens	Centrif./Tømn.	Skyl
AutoDose																	
 AutoDose Vaskemiddel	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■					
 AutoDose Skyllemiddel	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■			■
Andet																	
 Centrifugeringshastighed	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Skyllestop	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■
 Ingen centrifugering																■ ¹⁾	■
 Forvask			■	■				■									
 Ekstra Skyl		■	■	■	■			■	■	■	■	■					■
 Steam Anti-crease		■	■	■				■	■			■					
 Stille			■	■	■			■	■								
 Slutter om	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹⁾ Hvis du vælger valgemuligheden "Ingen centrifugering", tømmes produktet kun.

Velegnede vaskemidler til vaskeprogrammer

Program	Universalpulver ¹⁾	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomuld	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Uld/Silke	--	--	--	▲	▲
Kvik 20min	--	▲	▲	--	--
Sportstøj	--	▲	▲	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Dunjakke	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Silke	--	--	--	▲	▲
Dyne	--	--	--	▲	▲
Løbesko	--	▲	▲	--	--
Dyrehår	▲	▲	▲	--	--
Babytøj	▲	▲	▲	--	--
Linned	--	▲	▲	--	--
Gardiner	--	▲	▲	--	--
Business-skjorter	▲	▲	▲	--	--

¹⁾ Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

▲ = Anbefales

-- = Anbefales ikke

11.2 Flere programmer

Vaskeprogrammer

Program	Programbeskrivelse
Vaskeprogrammer	
Håndklæder	Bomuldshåndklæder og badekåber. Ideel til normalt og meget snavset tøj.
Træningstøj	Foreslås til en lille fyldning med sports- og fitnessstøj.
Fodbold	Fodbold- og rugbytøj med polyester, polyester/elastan-blandinger, polyamid og mikrofibermaterialer. Specialprogram designet til friske pletter med indbygget forvaskfase.
Skiudstyr	Perfekt til tungt tøj som f.eks. skitøj.
Løbesko	Designet til løbesko, skånsomt vaskeprogram.

Program	Programbeskrivelse
Anti-allergi Damp	Hvid bomuld. Dette højtydende vaskeprogram kombineret med damp, fjerner mere end 99,99% af bakterier og vira ¹⁾ sikrer en temperatur over 60°C gennem hele vaskefasen; med ekstra behandling af fibre takket være dampfase, en forbedret skyllefase sikrer korrekt fjernelse af rester af detergent og mikroorganismer. Dette program sikrer også en korrekt reduktion af pollen/allergener.
Dyrehår	Vaskeprogram, der er skræddersyet til at fjerne dyrehår fra tøj
Pude	Designet til tørring af to sofapuder eller én sengepude. Det anbefales at vaske sengepuder med deres eget pudebetræk. Venter på at blive opdateret med angivelse af dimensioner.
Babytøj	Ekstra hurtigt program til babytøj med god vaske- og skylleeve.
Linned	Ekstra skånsomt program skræddersyet til hvidt eller kulørt linned/hør.
Gardiner	Specialprogram til gardiner. Forvaskfasen aktiveres automatisk ²⁾
Sengetøj XL	Vaskeprogrammet til tre sæt sengetøj, hvoraf det ene kan være i dobbeltstørrelse.
Strygelet	Bomuld, syntetisk og blandet tøj, der kræver en skånsom vask. Normalt og let snavset ³⁾ .
Hurtig, max 0,5 kg	Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset.
Dampopfriskning	Bomuld, syntetiske og blandede stoffer. Specielt dampprogram uden vask, som kan anvendes til at forberede dit tørrede vasketøj til strygning eller genopfriske tøj, der kun er brugt én gang. Dette program reducerer krølning og lugte og afslapper fibre. Brug ikke vaskemiddel.
Damp Kashmir	Uld og kashmir. Kort program til at genopfriske håndvaskbart tøj af uld og kashmir uden vask. Ved behandling af mindre mængder kan programvarigheden reduceres yderligere ved hjælp af funktion Slutter om.
Business-skjorter	Normalt snavsede skjorter af bomuld og blandet bomuld med dampafslutning, der gør strygning lettere. Hæng straks tøjet på bøjler til lufttørring, når programmet er færdigt, for at opnå de bedste resultater.

1) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 bakteriofag i ekstern test udført af Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

2) Brug ikke vaskemiddel til forvaskfasen, som kun skyller med vand.

3) For at reducere folder regulerer dette program vandtemperaturen og udfører en mild vaske- og centrifugeringsfase. Maskinen udfører ekstra skyllinger.

Programtemperatur, maksimal centrifugeringshastighed og maksimal fyldning

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referencecentrifuge- ringshastighed Centrifugeringsinterval	Maksimal fyldning
Håndklæder	40°C 90°C - koldt	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	4.0 kg
Træningstøj	30°C 40°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	1.0 kg
Fodbold	40°C 60°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	5.0 kg

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referencecentrifuge- ringshastighed Centrifugeringsinterval	Maksimal fyldning
Skiudstyr	30°C 40°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	2.0 kg
Løbesko	30°C 40°C – koldt	1000 o/m 1000 o/m - 400 o/m	1.0 kg
Anti-allergi Damp	60°C	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	11.0 kg
Dyrehår	30°C 60°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	2.0 kg
Pude	30°C 40°C – koldt	800 o/m 800- 400 o/m	3.0 kg
Babytøj	30°C 60°C – koldt	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	4.0 kg
Linned	30°C 40°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	2.0 kg
Gardiner	30°C 40°C – koldt	800 o/m 1200 - 400 o/m	2.0 kg
Sengetøj XL	30°C 60°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	4.5 kg
Strygelet	40°C 60°C – koldt	800 o/m 800 o/m - 400 o/m	4.5 kg
Hurtig, max 0,5 kg	20°C 20°C – koldt	1200 o/m 1600 - 400 o/m	0.5 kg
Dampopfriskning	-	-	2.0 kg
Damp Kashmir	-	-	2.0 kg
Business-skjorter	30°C 60°C – koldt	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	2.0 kg

Kombination af programvalgmuligheder



Tilvalgsfunktionerne kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer, én tilvalgsfunktion kan udelukke en anden. I sådanne tilfælde tillader produktet ikke, at du indstiller den inkompatible præference.

Sørg for, at skærmen og soft keys altid er rene og tørre.



Når du indstiller et vaskeprogram og indtaster **Menu** , viser displayet de tilgængelige tilvalgsfunktioner.



Børnesikring og  **Slutter om** kan vælges med alle programmer.

	Håndklæder	Træningstøj	Fodbold	Skiudstyr	Løbesko	Anti-allergi Damp	Dyrehår	Pude	Babytøj	Linned	Gardiner	Sengetøj XL	Strygelet	Hurtig, max 0,5 kg	Dampopfriskning	Damp Kashmir	Business-skjorter
AutoDose																	
 AutoDose Vaske middel	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■
 AutoDose Skyllemiddel	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
Andet																	
 Centrifuge- ringshastighed	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
 Skyllestop	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■				■
 Stille	■	■			■		■			■	■						
 Ingen centifu- gering															■	■	
 Forvask	■	■			■	■	■						■				
 Ekstra Skyl	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				■

AutoDose	Håndklæder	Træningstøj	Fodbold	Skiudstyr	Løbesko	Anti-allergi Damp	Dyrehår	Pude	Babytøj	Linned	Gardiner	Sengetøj XL	Strygelet	Hurtig, max 0,5 kg	Dampopfriskning	Damp Kashmir	Business-skjorter
 Steam Anti-crease	■	■				■	■		■	■		■	■		■	■	
 Slutter om	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11.3 Damp programmer

Damp programmerne kan bruges til at reducere krøl og lugte på tøj (som f.eks. bomuld, syntetiske stoffer, blandede stoffer, herunder sarte stoffer), som bare skal opfriskes på kort tid, så du undgår vask.

Stoffibrene bliver bløde, og strygningen bliver efterfølgende nemmere. Når programmet er færdigt, skal tøjet hurtigt tages ud af tromlen.

Indstil IKKE denne tilstand med følgende typer tøj:

- Tøj, der ikke er velegnet til tørretumbling.
- Tøj med mærket "Må kun renses".



Brug ikke vaskemiddel.

Damp programmerne fjerner ikke intens lugt og udfører ikke noget hygiejnisk program.

Efter dampbehandlingen kan vasketøjet være fugtigt. Hæng tøjet op i nogle få minutter.

Fragrance (duft) (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance giver dig mulighed for at opfriske selv dit sarte tøj,

fjerne folder og tilføje friskhed med en mild duft, udviklet eksklusivt af **Electrolux**. Ved at opfriske dit tøj med damp i stedet for at køre et fuldt vaskeprogram vil dit tøj se ud og føles som nyt i længere tid. Du kan endda trygt bruge duften sammen med kashmir- og dampprogrammer, hvis de er tilgængelige til sarte stoffer som kashmir og uld. Ved behandling af en mindre mængde vasketøj reduceres duftdoseringen og programvarigheden. På kun femten minutter vil dit tøj genvinde den "nyvaskede" følelse.

Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med duften.

UNDGÅ AT:

- Tørretumble tøj, der er behandlet med duft. Det vil få fordelene til at fordampe.
- Bruge duften til et andet formål end de heri beskrevne.
- Bruge duften på nyt tøj. Nyt tøj kan indeholde behandlingsrester, som ikke er kompatible med duften.



Duften er tilgængelig på **Electrolux** webshop eller hos en autoriseret forhandler.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - Grøn



Dette produkts ildprogram er testet og godkendt af virksomheden Woolmark til vask af uldtøj, der er mærket som "håndvask", såfremt produkterne vaskes i henhold til anvisningerne på tøjmærket, og dem der udstedes fra producenten af dette produkt.
M2304

12. 📶 OPSÆTNING AF WIFI-FORBINDELSE

I dette kapitel beskrives det, hvordan produktet tilsluttes WiFi netværket, og hvordan du tilslutter til mobilenheder.

Med denne funktion kan du modtage beskeder, overvåge og kontrollere dit produkt fra dine mobilenheder.

WiFi funktionen er slået fra som fabriksstandardindstilling.


Tilslut produktet og få glæde af alle de funktioner og serviceydelser, du har brug for:

- Trådløst netværk derhjemme med internetforbindelse aktiveret.
- En mobilenhed, der er forbundet til dit trådløse netværk.

WiFi-modulparametre

Frekvens	2,412 - 2,472 GHz til det europæiske marked
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maks. effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR-kode på typeskilt

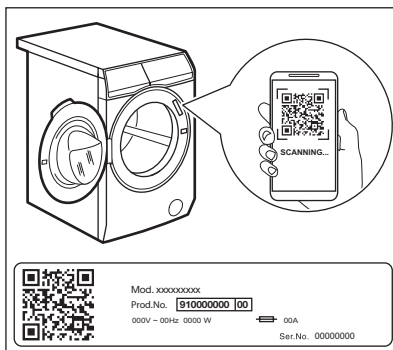

QR-kode kan bruges på to måder:

- Scan QR-koden med den indbyggede kamera-app for at downloade vores app fra App Store på din smartenhed, og følg de nødvendige trin.
- Par din smartenhed med produktet for at forenkle processen. Scan QR-koden med den indbyggede QR-kodescanner i vores app.

12.2 Installation og konfiguration af App



Med App kan du håndtere dit vasketøj med en mobilenhed.

Den indeholder et stort antal programmer, nyttige funktioner og produktoplysninger skræddersyet til produktet.

Via appen kan du vælge de programmer, der allerede er tilgængelige fra produktets betjeningspanel, samt låse op for yderligere programmer, der kun er tilgængelige fra en mobilenhed.

Yderligere programmer kan ændre sig over tid sammen med nye versioner af appen.

Det er personlig vasketøjspleje - alt sammen fra din mobilenhed.

Når du forbinder produktet til appen, skal du stå tæt på den med din mobilenhed.

Sørg for, at din mobilenhed er tilsluttet det trådløse netværk.

1. Gå til App Store på din smartenhed, eller scan QR-koden (se afsnittet "QR-kode på typeskilt").
2. Download og installér appen.
3. Start appen. Vælg land og sprog, og log ind med din email og adgangskode. Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en ny ved at følge anvisningerne i App.
4. Følg anvisningerne i appen til registrering og konfiguration af produktet.

12.3 Wi-Fi-forbindelse til produktet

Tænder for Wi-Fi



Som fabriksstandard er Wi-Fi funktionen slået fra.

Tryk på Tænd/sluk i et par sekunder for at aktivere produktet.

For at tilslutte produktet til et Wi-Fi netværk skal du trykke og holde Fjernbetjent starttilstand nede i 5 sekunder. Det er også muligt at aktivere Wi-Fi fra indstillingsmenuen.

I denne fase viser displayet Wi-Fi ikonet og "Starter op..." meddelelsen. Efter et stykke tid vises **Klar til at tilslutte**

meddelelsen og ikonet.

Tilslutning af dit produkt



Før du fortsætter med de næste trin, skal du sørge for, at App blevet downloadet og konfigureret, og at din smartenhed er tilsluttet dit hjemmenetværk. Se afsnittet "Installation og konfiguration af appen".

Åbn App fra din smartenhed, og følg de viste instruktioner for at tilføje dit produkt.

Under tilknytningsfasen App kan omdirigere til smart-enhedens Wi-Fi-indstillinger for at vælge hjemmenetværket og skal indtaste Wi-Fi-adgangskoden for at tilslutte produktet.

Efter **Tilslutter...** fase, hvis afsluttet, vises "**Tilslutning lykkedes**" meddelelsen. Ellers vises meddelelsen "**Kan ikke tilslutte**".

Når du er tilsluttet, vil et tryk på Fjernbetjent starttilstand gøre det muligt at starte programmer via App.

Automatisk tilslutning til registreret netværk

Når produktet er blevet konfigureret og registreret på hjemmenetværket, vil det automatisk forsøge at tilslutte til netværket, hver gang det tændes. Der vil ikke være nogen lyd, når Wi-Fi tilslutningen er vellykket.

Tilslutning til et andet netværk (genåbning af adgangspunkt)

Hver gang du trykker og holder Fjernbetjent starttilstand nede i 5 sekunder, åbnes og sendes adgangspunktet. Nye netværksoplysninger, der modtages på dette tidspunkt, overskriver tidligere gemte oplysninger, og produktet tilslutter derefter til det nye Wi-Fi netværk.

Se afsnittet "Tilslutning af dit produkt" for at udføre forbindelsen.

Deaktivering af Wi-Fi

Hvis du beslutter dig for ikke længere at have produktet tilsluttet til Wi-Fi, kan du trykke på og holde Fjernbetjent starttilstand nede i 10

sekunder, hvorefter produktet nulstilles og slukkes. Det er også muligt at deaktivere WiFi fra indstillingsmenuen.

Når du har bekræftet nulstillingen, viser displayet meddelelsen "**Netværk er nulstillet**" og WiFi er slået fra.

12.4 Trådløs opdatering

Appen kan foreslå en opdatering til dit produkt.

Hvis et program er i gang, meddeler appen, at opdateringen starter efter programmets afslutning.

Under opdateringen viser produktet en meddelelse i displayet.

Sluk ikke dit produkt, og træk ikke stikket ud, under opdateringen.

Produktet kan bruges igen efter opdateringen, uden at der gives en meddelelse om vellykket opdatering.

Hvis der opstår en fejl, viser produktet en meddelelse i displayet: Tryk blot på en af knapperne eller drej på knappen for at vende tilbage til normal brug.

12.5 WiFi Always On

Funktionen WiFi Always On er tilgængelig i appen.

Denne funktion holder produktet tilsluttet til netværket, selv når det er slukket.

Kontrollampen  tændes og slukkes med mellemrum.

Det er muligt at tænde for produktet ved at trykke på Tænd/sluk  eller med appen.



Funktionen WiFi Always On kan påvirke dit energiforbrug.

13. TILVALGSFUNKTIONER

13.1 Introduktion

Der findes flere ekstra tilvalg til hvert program. Kontrollér kompatibiliteten i afsnittet med programtabeller.



Efter 10 sekunders inaktivitet viser displayet startskærmen med det valgte program.

13.2 Soft Key funktioner

Når du har valgt et program, kan du ændre standardTemperatur  og Centrifugering  indstillingen.

Tryk på venstre soft key **Temperatur**  for at ændre .

- Den viste standardtemperatur vil falde til det minimum, der forventes for det valgte program.
- Fortsæt med at trykke, og sekvensen fortsætter fra den maksimale forventede temperatur.



Hvis Temperatur  indstillingen ikke er tilgængelig, vil venstre soft key LED være slået fra.

Tryk på venstre soft key **Centrifugering**  for at ændre .

- Den viste standardcentrifugering vil falde til det minimum, der forventes for det valgte program.
- Fortsæt med at trykke, og sekvensen vil fortsætte fra den maksimalt forventede centrifugering.



Hvis der kun er én tilvalgsfunktion tilgængelig, slukkes højre soft key.

13.3 Permanent Forvask

Brug denne tilvalgsfunktion til at tilføje en forvaskfase ved 30°C inden vaskefasen.

Denne tilvalgsfunktion anbefales til meget beskidt vasketøj, især hvis det indeholder sand, støv, mudder og andre faste partikler.

Tryk på **Menu** , og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen Forvask .

Sådan **aktiverer/deaktiverer du** denne tilvalgsfunktion:

- Tryk på højre soft key , og den tilhørende kontrollampe tændes/slukkes.



Forvask forbliver også aktiv, når maskinen slukkes og tændes, og indstilles som standard i programmet, hvor det er tilgængeligt. Denne tilvalgsfunktion kan øge programmets varighed.

13.4 Permanent Ekstra Skyl

Med denne tilvalgsfunktion kan du tilføje nogle få skylninger til de valgte vaskeprogrammer, optimere fordelingen af skyllemiddel og forbedre stoffets blødhed. Det anbefales at bruge skyllemiddel.

Nyttigt for personer, der er allergiske over for vaskemidler, og i områder med blødt vand.

Tryk på **Menu** , og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen Ekstra Skyl.

Sådan **aktiverer/deaktiverer du** denne tilvalgsfunktion:

- Tryk på højre soft key , og den tilhørende kontrollampe tændes/slukkes.



Ekstra Skyl forbliver også aktiv, når maskinen slukkes og tændes, og indstilles som standard i programmet, hvor det er tilgængeligt. Denne tilvalgsfunktion kan øge programmets varighed.

13.5 Steam Anticrease

Denne tilvalgsfunktion tilføjer en dampfase efterfulgt af en antikrølfase i slutningen af

programmet. Dampfunktionen reducerer stofkrøl og letter strygningen.

Tryk på **Menu** , og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen Steam Anticrease.

Sådan **aktiverer/deaktiverer du** denne tilvalgsfunktion:

- Tryk på højre funktionstast , og den tilhørende kontrollampe tændes/slukkes. Tænd/sluk .



Denne tilvalgsfunktion kan øge programmets varighed.

Sådan **afbrydes** Steam Anticreasefasen:

- Tryk på Tænd/sluk  i et par sekunder for at deaktivere produktet.
- Drej programvælgeren til en anden position.

13.6 Stille

Med denne tilvalgsfunktion undertrykkes de mellemliggende og afsluttende centrifugeringsfaser, og programmet slutter med vand i tromlen. Dette hjælper med at mindske folder i tøjet.

Lugen forbliver låst, og tromlen drejer regelmæssigt for at mindske folder i tøjet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op.

Da programmet er meget stille, er det velegnet til brug om natten, hvor der er billigere el-takster. Skyllfasen bruger mere vand til visse vaskeprogrammer

Tryk på **Menu** , og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen Stille.

Sådan **aktiverer/deaktiverer du** denne tilvalgsfunktion:

- Tryk på højre soft key , og den tilhørende kontrollampe tændes/slukkes. Hvis du trykker på Start/pause , udfører produktet kun tømningsfasen.



Produktet tømmer automatisk vandet ud efter ca. 18 timer.

13.7 Sluttes om

Med denne tilvalgsfunktion kan du indstille sluttiden for det valgte program.




Den foreslåede tid til afslutning er altid højere end programmets varighed.

Sådan **aktiverer du** denne tilvalgsfunktion:

- Tryk på **Menu** , og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen Sluttes om.




- Du kan aktivere denne tilvalgsfunktion ved at trykke på højre soft key . Displayet viser timerne til sluttiden, startende fra 3 timer.

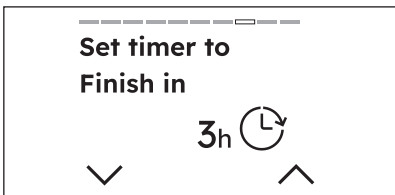

- Ved at trykke på højre soft key  ved siden af , er det muligt at øge tiden med en time for hvert tryk, op til 24 timer.



- Hvis du vil reducere tiden, skal du trykke på venstre soft key  ved siden af , og varigheden reduceres med en time for hvert tryk.
- Når du har valgt den ønskede timer, vent 3 sekunder, og du vil blive omdirigeret til startskærmen, hvor du øverst på displayet kan se nedtællingen.

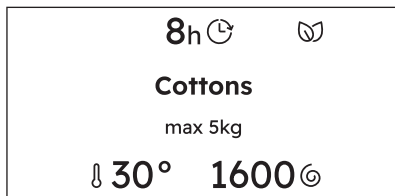

Produktet bevarer valget af denne funktion, efter du slukker det.

Sådan **fjernes** Sluttes om tilvalgsfunktionen.:

- Naviger gennem Menu  til Sluttes om tilvalgsfunktionen.
- Reducer tiden ved at trykke på venstre soft key, indtil displayet viser FRA

13.8 Børnesikring


Med dette tilvalg kan du forhindre, at børn kommer til at betjene produktet ved et uheld.

Sådan **aktiverer du** denne tilvalgsfunktion:

- Tryk på **Menu** , og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen Børnesikring.




- Du kan aktivere denne tilvalgsfunktion ved at trykke på højre soft key .
 - Når du har aktiveret tilvalgsfunktionerne, deaktiveres soft keys og touch skærmen. Det er muligt at slukke for produktet ved hjælp af Tænd/sluk.
 - Før der trykkes på Start/pause, kan produktet ikke starte.
- Displayet viser ikonet Børnesikring midt på displayet.

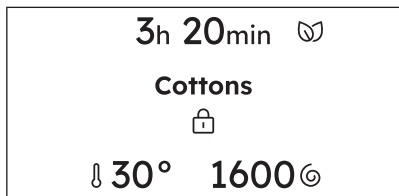


Produktet bevarer valget af denne funktion, efter du slukker det.

Sådan **deaktiverer du** denne tilvalgsfunktion:

- Hold højre soft key ☐ nede i 3 sekunder. Der afspilles en nedtælling.

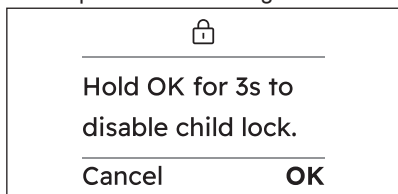

Når tilvalgsfunktionen er deaktiveret, viser displayet de samme oplysninger som før aktiveringen,

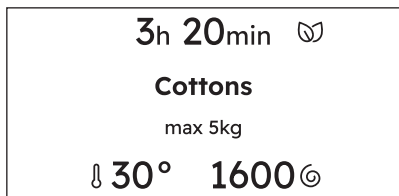

13.9 Favoritter

Sådan indstilles et favoritprogram

Der kan gemmes op til tre favoritprogrammer.



Der er ikke gemt nogen favoritprogrammer som standard.

Tryk på **Menu** soft key, og drej programvælgeren, indtil displayet viser tilvalgsfunktionen Favoritter.

Sådan **gemmer** du dit favoritprogram:

- Vælg et af de tre tomme felter ved at trykke på højre soft key ☐.
- Efter to sekunder viser displayet det valgte program som en favorit, der vises som et hjerte øverst på skærmen.



Når du vil gemme den næste favorit, vises den første tomme plads automatisk.

Sådan erstattes et favoritprogram

Det er muligt at **erstatte** favoritter:

- Drej programvælgeren for at vælge et af de tre felter, der skal overskrives.
- Bekræft valget ved at trykke på højre funktionstast ☐.
- Tryk **igen** på den højre funktionstast ☐ for at erstatte favoritten.
- Bekræftelses-popop vises, tryk på højre funktionstast ☐ for at bekræfte.
- Efter to sekunder viser displayet det valgte program som en favorit, der vises som et hjerte øverst på skærmen.

Det er ikke muligt at **slette** dit favoritprogram på produktet.



For at slette favoritter er det nødvendigt at foretage en fabriksnulstilling af produktet eller af appen.

Sådan får du adgang til favoritprogrammet

Drej programvælgeren til venstre for at få adgang til favoritterne fra programlisten.



Hvis felterne er optaget, vises det første favoritprogram, derefter den anden og til sidst den tredje.




Hvis felterne er tomme, vises et forslag til, hvordan nye favoritter gemmes.

14. INDSTILLINGER

14.1 Indstillinger

I dette afsnit forklares produktets hovedindstillinger.

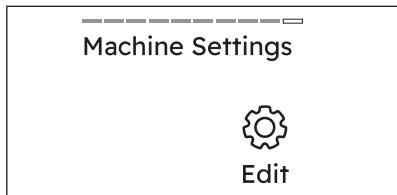

Tryk på højre soft key Rediger for at få adgang til indstillingerne.



Efter 10 sekunders inaktivitet viser displayet startskærmen med det valgte program.

AutoDose

For AutoDose funktionalitet henvises til det specifikke afsnit.

14.2 Sprog opsætning

Det er muligt at **ændre visningssproget** ved at rulle gennem listen ved at dreje programvælgeren for at finde det ønskede sprog.

- Vælg den ved at trykke på højre soft key ☐
- Gå tilbage  til forrige visning ved at trykke på Menu .



Ved at dreje programvælgeren fremhæves det valgte sprog i displayet.

14.3 Wi-Fi

Med denne tilvalgsfunktion kan du redigere WiFi indstillinger.

Tryk på højre soft key ☐ for at få adgang til indstillingerne. Du kan:

- Aktivér WiFi netværk.
- Tilslutning til et andet WiFi netværk

- Deaktiver WiFi netværk.



For yderligere oplysninger henvises til kapitlet "WiFi - Tilslutningsopsætning"

14.4 Vandets hårdhedsgrad

Med denne indstilling kan du ændre Vandets hårdhedsgradniveauet.

Sådan **ændres** niveauet:

- Tryk på højre soft key ☐ for at redigere tilvalgsfunktionen.
- Drej programvælgeren for at se niveauerne:
 - a. Hård
 - b. Medium
 - c. Blødt
- Vælg det ønskede niveau ved at trykke på højre soft key ☐.



Gå tilbage  til forrige visning ved at trykke på Menu .

14.5 Knappelydene

Med denne indstilling kan du slukke for knaplyden.

Sådan **aktiveres/deaktiveres** lydene:

- Tryk på højre soft key, ☐ og den tilhørende kontrollampe vil Tænde /Slukke .
- Drej programvælgeren for at gå til næste indstilling.



Lyden af Tænd/sluk  kan ikke deaktiveres

14.6 Slutalarm

Med denne indstilling kan du ændre Slutalarm .

Sådan **aktiveres/deaktiveres eller ændres** lyden:

- Tryk på højre soft key  for at redigere tilvalgsfunktionen.
- Drej programvælgeren for at se niveauerne:
 - a. Lang 
 - b. Medium 
 - c. Kort 
 - d. Fra 
- Tryk på højre soft key for at vælge den ønskede lyd.



Gå tilbage  til forrige visning ved at trykke på Menu .

14.7 Lysstyrke

Med denne indstilling kan du ændre Lysstyrke.

Sådan **ændres** niveauet:

- Tryk på venstre soft key  ved siden af  kontrollampen for at reducere lysstyrken.
- Tryk på højre soft key  ved siden af  kontrollampen for at øge lysstyrken.

Drej programvælgeren for at gå til næste indstilling.



Der er fem tilgængelige lysstyrkeniveauer.

14.8 Vejledninger

Med denne mulighed kan du se korte forklaringer af nogle funktioner.

Drej programvælgeren, og vælg ved at trykke på højre soft key  en af følgende muligheder:

- **Introduktion:** Information om betjeningspanel, SmartSelect , dampprogrammer, Menu og soft keys, Fjernbetjent starttilstand.
- **WiFi** : oplysninger om onboarding



Gå tilbage  til forrige visning ved at trykke på venstre soft key .

14.9 Arbejdstimer

Med denne indstilling kan du se dit Arbejdstimer produkt.



Antal timer slettes ikke af Indstillinger er nulstillet til fabriksstandard

14.10 Indstillinger er nulstillet til fabriksstandard

Med denne indstilling kan du nulstille dit produkt til fabriksindstillingerne.

1. Tryk på højre soft key  for at gå ind i indstillingen.
2. Tryk på venstre soft key  for at fortryde.
3. Tryk på højre soft key  for at bekræfte nulstillingen.
Det tager et par sekunder at udføre nulstillingen



Indstillinger er nulstillet til fabriksstandard sletter permanente indstillinger og gemte favoritter.

15. DAGLIG BRUG



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

15.1 Aktivering af maskine

1. Sæt stikket i kontakten.
2. Åbn vandhanen.
3. Tryk på Tænd/sluk -knappen i nogle få sekunder for at aktivere maskinen.

Der lyder en kort melodi.

15.2 Før du tænder for apparatet

1. Sørg for, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten.
2. Kontrollér, at der åbnet for vandhanen.

15.3 Aktivering af produktet

Tryk på Tænd/sluk  for at tænde for produktet. Der lyder en kort melodi.

Det valgte standardprogram, når produktet tændes, er altid Eco 40-60 programmet, også efter at være vågnet fra standby.


Oplysningerne om det valgte program vises i displayet.

Kontrollampe for Start/pause  blinker.

15.4 Indstilling af et program

Eco 40-60 er det foreslåede standardprogram, når produktet tændes, det program, som energimærkets oplysninger vedrører.

1. Drej programvælgeren til det ønskede program.
Efter få sekunder viser displayet programoversigtsvisningen med følgende oplysninger:

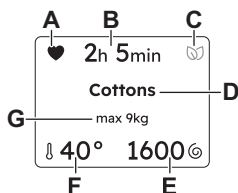

- A. Favoritter, hvis allerede gemt.
- B. Programvarighed
- C. SmartLeaf
- D. Vælg program
- E. Centrifugering hastighed
- F. Temperatur
- G. Maksimal fyldning.



Yderligere tilvalgsfunktioner, hvis de er aktiveret, vil også være synlige på displayet.

Tryk på de forskellige grader af snavs i

SmartSelect  til højre på betjeningspanelet.

Dampopfriskning programmet kan vælges i SmartSelect området.



Hver gang der vælges et andet SmartSelect  niveau, vil det være synligt i 2 sekunder i position 7.

Du kan også:


1. Tryk på venstre funktionstast  for at ændre **Temperatur** .
2. Tryk på højre funktionstast  for at ændre **Centrifugering**  hastigheden.
3. Tryk på **Menu**  for at gå ind i menuen med tilgængelige tilvalg og indstille ét eller flere af dem.

15.5 Påfyldning af vasketøj

- Åben lugen.
- Ryst tøjet, inden du lægger det i maskinen.
- Læg vasketøjet i tromlen, et stykke ad gangen.

Sørg for ikke at lægge for meget vasketøj i tromlen.

- Luk lugen godt til.

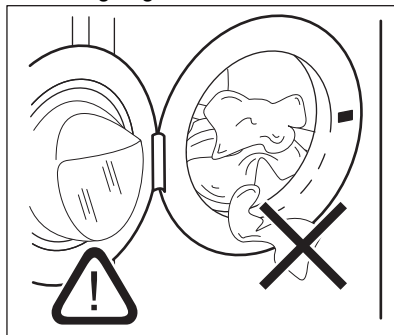

FORSIGTIG!

- Sørg for, at der ikke kommer vasketøj mellem tætningen og lugen. Der er risiko for vandlækage eller beskadigelse af vasketøjet.

- Vask af kraftigt olierede, fedtede pletter eller brug af parfumer kan beskadige produktets gummidelle.

15.6 Brug af vaskemiddel og andre behandlinger

Hvis **begge AutoDose-beholdere aktiveres** i indstillingsprogrammet, påfyldes automatisk både skyllemiddel og vaskemiddel.

Hvis **en af AutoDose-beholderne eller begge er deaktiveret (OFF)** i det indstillede program, skal du fortsætte ved manuelt at fylde produktet i det rette rum.

15.7 Start et program

ADVARSEL!

Sørg for, at vaskemiddelbeholderen er helt lukket, da programmet ellers ikke starter.

Tryk på Start/pause  for at starte programmet.

Den tilhørende kontrollampe holder op med at blinke og forbliver tændt.

Programmet starter, og lugen låses. Displayet viser kontrollampe .



Afløbspumpen kan gå i gang kortvarigt, før produktet fyldes med vand.

15.8 SensiCare System fyldningsregistrering



Programvarigheden på displayet henviser til en **mellemstor/stor fyldning**.

Når du har trykket på Start/pause , slukkes kontrollampen for den maksimalt erklærede fyldning, og SensiCare System starter registrering af vasketøjsmængden:

1. Produktet registrerer fyldningen i løbet af de første 30 sekunder.
2. Hvis der registreres overfyldning, vises advarslen i 30 sekunder, før displayet viser forrige visning.
3. I denne fase roterer tromlen kortvarigt.
4. Programvarigheden kan justeres i henhold hertil og kan øges eller reduceres. Efter yderligere 30 sekunder begynder vandpåfyldningen.

I slutningen af fyldningsregistreringen, **hvis tromlen er overfyldt**, er det muligt at sætte produktet på pause og fjerne det overskydende tøj.

Når det overskydende tøj er fjernet, skal du trykke på Start/pause  for at starte programmet igen. SensiCare fasen kan gentages op til tre gange (se punkt 1).

Vigtigt! Hvis vasketøjsmængden ikke reduceres, starter vaskeprogrammet alligevel, på trods af overfyldningen. I dette tilfælde gives der ingen garanti for de bedste vaskeresultater.



Ca. 20 minutter efter programmets start kan programmets varighed justeres igen afhængigt af stoffets vandabsorbering.



SensiCare System er ikke tilgængelig med alle programmer, f.eks.: Uld/Silke, Skyl og programmer med kort varighed.

15.9 Afbrydelse af et program og ændring af tilvalgsfunktioner

Når et program er i gang, kan du **kun ændre visse tilvalgsfunktioner**:

1. Tryk på Start/pause . Den tilhørende kontrollampe blinker.
2. Skift indstillinger. Oplysningerne på displayet ændres i henhold hertil.
3. Tryk på Start/pause  igen. Vaskeprogrammet fortsætter.

15.10 Annullering af et igangværende program

1. Tryk på Tænd/sluk ①-knappen for at annullere programmet og for at slukke for produktet.
2. Tryk på Tænd/sluk ①-knappen igen for at tænde for produktet.

Nu kan du indstille et nyt program.



Hvis SensiCare-fasen allerede er udført, og vandpåfyldningen allerede er gået i gang, starter det nye program **uden at gentage SensiCare-fasen**. Vandet og vaskemidlet tømmes ikke ud for at undgå spild. Displayet viser programmets maksimale varighed, og den opdateres, ca. 20 minutter efter et nyt program startes.

15.11 Åbning af lugen – Tilføjelse af tøj

Hvis der kommer en meddelelse i displayet om, at du kan tilføje eller fjerne tøj, kan du altid åbne lugen.

Mens et program eller udskudt start er i gang, er lugen låst. Displayet viser kontrollampe ☹ for låst.



Hvis temperatur og vandniveau i tromlen er for højt, og/eller tromlen stadigvæk drejer rundt, bør du ikke åbne lugen.

Sådan tilføjes eller fjernes tøj:

1. Tryk på Start/pause ▷||.

I displayet slukkes kontrollampe ☹ for låst luge.

2. Åben lugen. Tilføj eller fjern tøj efter behov. Luk lugen, og tryk på Start/pause ▷||.

Program eller udskudt start fortsætter.

15.12 Afslutning af program

Når programmet er færdigt, stopper produktet automatisk. Lydsignalerne lyder (hvis de er aktive). Displayet viser Udført, den afsluttede statuslinje og Tag tøjet ud besked.

Kontrollampen for Start/pause ▷|| slukkes.

Lugen låses op, og kontrollampe ☹ slukkes.

1. Tryk på Tænd/sluk ① for at slukke produktet.

Fem minutter efter afslutning af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for produktet.



Når du starter produktet igen, foreslås Eco 40-60 som standardprogram. Drej programknappen for at vælge et nyt program.

2. Fjern vasketøjet fra produktet.
3. Sørg for, at tromlen er tom.
4. Lad lugen og sæbeskuffen stå lidt åben for at undgå mug og lugt.

15.13 Tømning af vand efter programslut

Hvis du har valgt et program eller en tilvalgsfunktion, som ikke tømmer vandet ud efter sidste skylning, er programmet færdigt, men:

- Tømningsfasen vises i displayet, og lugen er låst ☹.
- Kontrollampen for Start/pause ▷|| begynder at blinke.
- Tromlen drejer stadig med jævne mellemrum for at forhindre krøllet vasketøj.
- Lugen forbliver låst.
- Du skal tømme vandet ud for at åbne lugen.

15.14 Standbyfunktion

Standbyfunktionen deaktiverer automatisk produktet så energiforbruget reduceres når:

- Du ikke bruger produktet i 5 minutter, når intet program er i gang.

Tryk på Tænd/sluk ① for at aktivere produktet igen.

- 5 minutter efter vaskeprogrammets afslutning.

Tryk på Tænd/sluk ① for at tænde produktet igen.

Det valgte standardprogram, efter at produktet er blevet genaktiveret fra standbyfunktionen, er altid Eco 40-60. Drej programvælgeren for at indstille et nyt program.



Hvis du indstiller et program eller en tilvalgsfunktion, der slutter med vand i tromlen, slukker standbyfunktionen **ikke** produktet for at minde dig om at tømme vandet ud.



Hvis funktionen WiFi Always On er aktiveret, er det kun kontrollampe , der tændes og slukkes med mellemrum.

16. TIPS OG RÅD



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.


16.1 Vasketøjsmængden

- Opdel vasketøjet i: hvidt, farvet, syntetisk, finvask og uld.
- Følg vaskeanvisningerne på vasketøjsetiketten.
- Undgå at vaske hvidt og kulørt tøj sammen.
- Husk, at temperaturen på etiketten henviser til maks. temperatur og ikke er den anbefalede temperatur.
- Kontroller behovet for vask. Tøjet har måske kun brug for en opfriskning, og Dampopfriskning kan bruges i stedet.
- Visse kulørte tekstiler kan blive affarvet ved første vask. Vi anbefaler, at du vasker dem separat de første par gange.
- Vend vrangen ud på tøj med flere lag, uld og tøj med trykte illustrationer.
- Forbehandl genstridige pletter.
- Vask genstridige pletter med et specielt vaskemiddel.
- Vær forsigtig med gardiner. Fjern krogene, og læg gardinerne i en vaskepose eller et pudebetræk.
- En meget lille mængde vasketøj kan forårsage balanceproblemer i centrifugeringsfasen og føre til for store vibrationer. Hvis dette sker:
 - a. afbryd programmet, og åbn lugen (se kapitlet "Daglig brug");
 - b. omfordel mængden manuelt, så tøjet er jævnt fordelt i karret.


- c. Tryk på Start/pause knappen.

Centrifugeringsfasen fortsætter.

- Knap pudebetræk, luk lynlåse, kroge og trykknapper. Bind bælt, snore, snørebånd, bånd og andre løse genstande.
- Vask ikke tøj uden sømme eller med snit. Brug en vaskepose til at vaske små og/eller sarte genstande (f.eks. bh'er med bøjle, bælt, strømpebukser, snørebånd, bånd osv.).

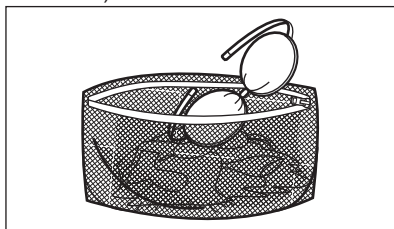

- Tøm lommerne og fold tøjet ud.

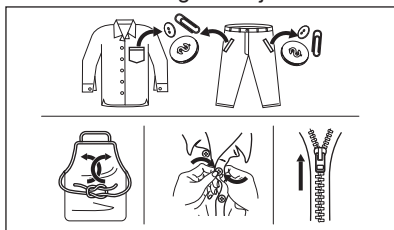

16.2 Vanskelige pletter

Til nogle pletter er vand og vaskemiddel ikke tilstrækkeligt.

Vi anbefaler, at du forbehandler disse pletter, inden du lægger tøjet i maskinen.

Man kan få specielle pletfjernere. Brug den specielle pletfjerner, der kan anvendes til plet- og stoftypen.

Sprøjt ikke pletfjerner på tøj i nærheden af apparatet, da det er korrosivt for plastikdelene.



16.3 Vaskemiddeltype og -mængde

Valget af vaskemiddel og brugen af korrekte mængder påvirker ikke kun dine vaskeresultater, men hjælper også med at undgå spild og beskytte miljøet:

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til vaskemaskiner. Følg først disse generelle regler:
 - vaskepulver (også tabs og enkelt dosis-vaskemidler) til alle typer stof, undtagen stof, der skal finvaskes. Foretræk vaskepulver med blegemiddel til hvide ting og hygiejniserende af vasketøj,
 - flydende vaskemiddel (også enkelt dosis-vaskemidler), helst til vaskesprogrammer med lave temperaturer (maks. 60°C) til alle stoftyper, eller specialmiddel kun til uld.
- Valget og mængden af vaskemiddel afhænger af: stoftype (finvask, uld, bomuld osv.), tøjfarve, tøj mængde, tilsmudsningsgrad, vasketemperatur, -tid og vandets hårdhed.
- Følg anvisningerne på pakken af vaskemidlerne eller andre behandlingsmidler uden at overskride det angivne maksimumniveau (**MAX**).
- Bland ikke forskellige typer vaskemiddel.
- Brug mindre vaskemiddel, hvis:
 - du vasker en lille mængde vasketøj,

- programvarigheden reduceres med Time Manager.
- tøjet er let snavset,
- Der dannes store mængder skum under vask.
- Når du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lægge dem ind i tromlen, ikke i sæbeskuffen og følge producentens anbefalinger.

For lidt vaskemiddel kan forårsage:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at vasketøjet bliver gråt,
- fedtet,
- mug i produktet.

For meget vaskemiddel kan forårsage:

- skumdannelse,
- reduceret vaskeeffekt,
- utilstrækkelig skylning,
- en større indvirkning på miljøet.

16.4 Tips til besparelser



Lad SmartSelect  funktionen guide dig til at spare energi, tid og vand.

Tilvalgsfunktionerne Ekstra let  og Lys  kan bruges det meste af tiden. Brug

Dampopfriskning , for at undgå at vaske og kun opfriske dit tøj med damp.

For at opnå et bedre resultat anbefaler vi, at du følger disse tips:

- **Normalt snavset vasketøj** kan vaskes **uden forvask** for at spare vaskemiddel, vand og tid.
- Hvis produktet fyldes til den **maksimal kapacitet, der er angivet for hvert program, hjælper det med at reducere energi- og vandforbrug.**
- Med passende forbehandling kan pletter og begrænset snavs fjernes. Vasketøjet kan derefter vaskes ved en lavere temperatur.
- For at bruge den korrekte mængde vaskemiddel, henvises til den mængde, der foreslås af vaskemiddelproducenten, og at kontrollere vandets hårdhedsgrad i dit husholdningssystem. Se 'Vandets hårdhedsgrad'.
- Hvis du har en tørretumbler, anbefales det at bruge **højest mulige**

centrifugeringshastighed for det valgte vaskeprogram for at spare energi under tørringen.

- Brug helst korte programmer ved lavere temperaturer.

16.5 Vandets hårdhedsgrad

Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner.

Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

I områder, hvor vandet er blødt, er det ikke nødvendigt at bruge blødgøringsmiddel.

Kontakt dit lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad.

Brug den korrekte mængde blødgøringsmiddel. Følg anvisningerne, som findes på produktets emballage.

17. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

17.1 Plan for regelmæssig rengøring

Periodisk rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.

Efter hvert program skal lugen og sæbeskuffe stå lidt på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden indvendigt i produktet. Dette forebygger mug og lugte.

Hvis produktet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.

Vejledende periodisk rengøringsplan:

Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelsesvask	En gang om måneden
Rengør lugetætning	Hver anden måned
Rengør tromle	Hver anden måned
Rengør sæbeskuffe og AutoDose beholder	To gange om året
Rengør afløbspumpens filter	To gange om året
Rengør tilløbsslangen og ventilfilteret	To gange om året

De følgende afsnit forklarer, hvordan du skal rengøre hver del.

17.2 Fjernelse af fremmedlegemer



Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet. Se "Ilægning af vasketøj" i 'Råd og tips'.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i lugetætningen, filtrene og tromlen. Se afsnittene "Lugetætning med dobbelt kantvandlås", "Rengøring af tromlen", "Rengøring af dræningspumpen" og "Rengøring af tilløbsslangen og ventilfilteret". Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

17.3 Udvendig rengøring

Rengør kun maskinen med mild sæbe og varmt vand. Tør alle overfladerne helt.

Brug ikke skurepuder eller ridsemateriale.



FORSIGTIG!

Undlad at bruge sprit, opløsningsmidler eller kemiske produkter.



FORSIGTIG!

Rengør ikke metalflader med klorinbaseret rengøringsmiddel.

17.4 Afkalkning



Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner. Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk.

De almindelige vaskemidler indeholder blødgøringsmiddel, men vi anbefaler at køre et program med tom tromle og et afkalkningsmiddel ind imellem.



Følg altid anvisningerne, som findes på produktets pakning.

17.5 Vedligeholdelsesvask


Den gentagne og længevarige brug af programmer ved lave temperaturer og korte programmer kan forårsage aflejring af vaskemiddel, frugrester, bakterievækst og dannelse af biofilm i tromlen og karret. Dette kan forårsage dårlige lugte og mug.

For at fjerne disse aflejringer og gøre apparatets indvendige del hygiejnisk bør du køre en vedligeholdelsesvask mindst én gang om måneden:

1. Fjern alt vasketøjet i tromlen.
2. Deaktiver funktionen AutoDose for vaskemiddel og skyllemiddel.
3. Kør et bomuldsprogram med den højeste temperatur og tilsæt lidt vaskepulver, eller kør programmet Maskinrens, hvis det er tilgængeligt.

17.6 Lugetætning

Dette produkt er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne frugfibre, som falder af tøjet, ud med vandet. Undersøg forseglingen regelmæssigt, og rengør den, hvis det er nødvendigt, som beskrevet i følgende diagram. Mønter, knapper, andre små genstande kan genfindes i slutningen af cyklussen.

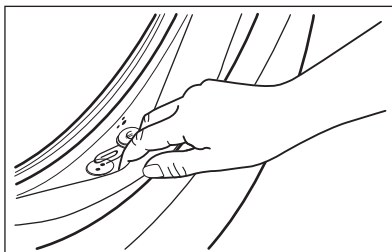

Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningsens overflade.



Overhold altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

17.7 Rengøring af tromlen

Undersøg regelmæssigt tromlen for at undgå uønskede aflejringer.

Der kan aflejres rust i tromlen på grund af et rustent fremmedlegeme i vasketøjet, eller fordi brugsvandet er jernholdigt

Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.



Følg altid anvisningerne, som findes på produktets pakning. Rengør ikke tromlen med sure afkalkningsmidler, skuremidler, der indeholder klor eller jern eller ståluld.

Sådan opnås en grundig rengøring:

1. Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.



Følg altid anvisningerne, som findes på produktets emballage.

2. Fjern alt vasketøjet fra tromlen.
3. Deaktiver funktionen AutoDose for vaskemiddel og skyllemiddel.
4. Tilføj manuel en lille mængde vaskepulver eller et bestemt produkt i den tomme tromle for at skylle evt. rester ud.



I slutningen af et program kan displayet af og til vise ikonet : Dette er en anbefaling til at udføre "tromlerengøring". Når tromlerengøringen er blevet udført, forsvinder meddelelsen.

17.8 Rengøring af sæbeskuffen og AutoDose beholderne



FORSIGTIG!


Hvis du skifter vaskemiddeltype som mærke, koncentration og tykkelse, anbefales det at rengøre sæbeskuffen.





Før rengøring skal du sørge for at alle rum er tomme.

For at forhindre mulige aflejringer af tørt vaskemiddel, koaguleret skyllemiddel, dannelse af mug i og/eller koagulerede flydende tilsætningsmidler i AutoDose beholderne, **skal du hver anden måned udføre følgende rengøringsprocedure, som forklaret i følgende diagrammer:**



1. Åbn sæbeskuffen. Tryk på låsen, som angivet på billedet, og træk sæbeskuffen ud.

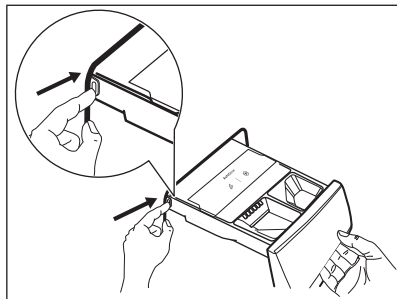

2. Fjern indsatsen til skyllemidlet og, hvis indsat, beholderen til flydende vaskemiddel.

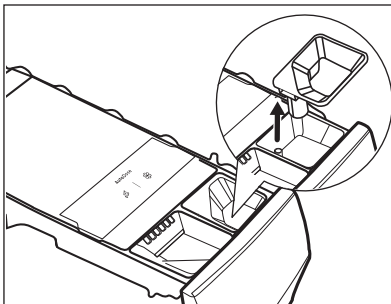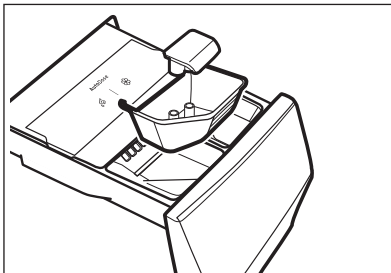


3. Tryk på låsen på bagsiden, som angivet på billedet, og løft topdækslet op for at fjerne det.

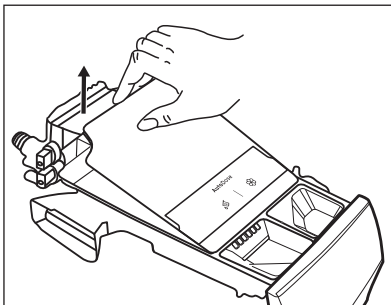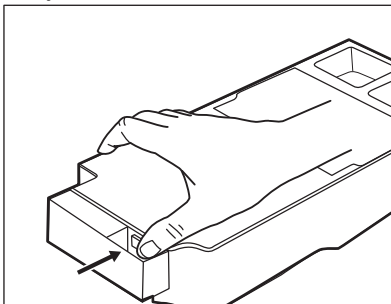


4. Hvis du vil fjerne rester af vaskemiddel, eller hvis du har forkerte tilsætningsstoffer

i beholderne, skal du tømme skuffen i en håndvask eller i egnede beholdere til at opsamle væsken.

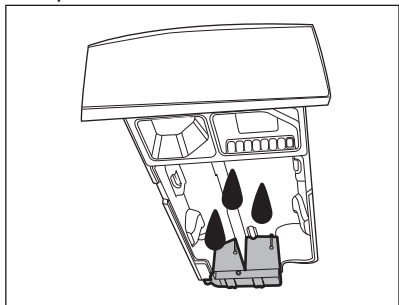


5. Vask skuffen og alle indsatser under rindende vand, eller rengør den med en fugtig klud.

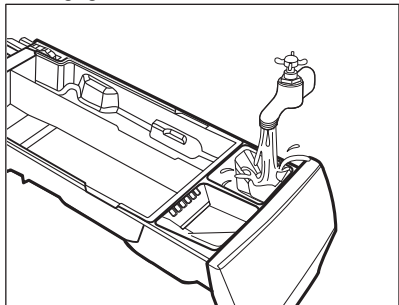

⚠ FORSIGTIG!


Brug ikke skarpe eller metalliske børster og svampe. Vask ikke skuffen i en opvaskemaskine.

6. Vend skuffen på hovedet, og åbn bunddækslet, som angivet på billedet.

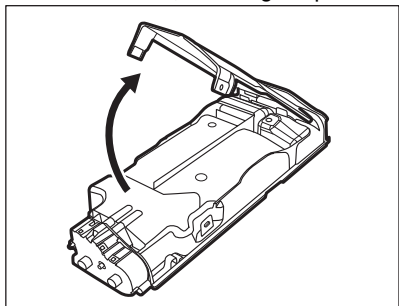


7. Sørg for, at alle vaskemiddelrester er fjernet fra transportøren. Brug kun bløde fugtige klude.

8. Sæt bunddækslet på plads igen ved at flugte dets huller med skuffehagerne, som vist på billedet. Luk den, til der lyder et "klik".

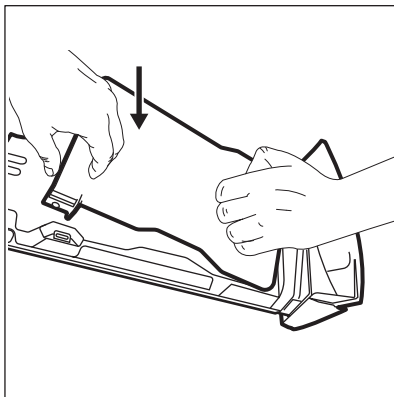


⚠ FORSIGTIG!

Tryk på bunddækslet, som indikeret på billedet. Sørg for, at det er lukket korrekt.

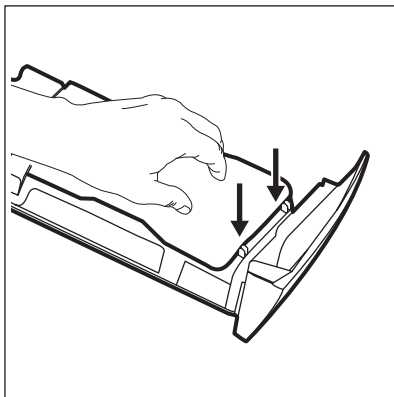


⚠ ADVARSEL!

Rengør ikke pumper eller sensorer placeret bagpå sæbeskuffen med skarpe og metalliske børster eller andre værktøjer. Brug om nødvendigt kun bløde, fugtige klude.

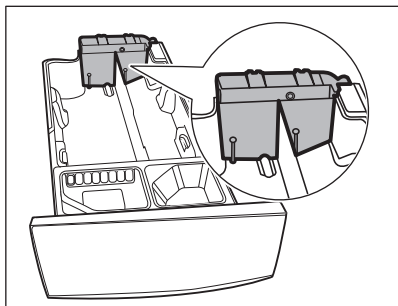


⚠ ADVARSEL!

Hvis der er rester tilbage på bagside, skal du lægge sæbeskuffen i blød i varmt vand. Brug ikke værktøj til at rengøre den. Inden iblødlægning skal du fjerne håndtaget ved at trykke på den røde knap og skubbe håndtaget, som angivet på billedet.

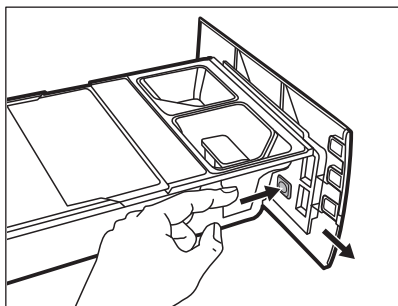


9. Sørg for, at alle rester af vaskemiddel fjernes fra den øverste og nederste del af fordybningen. Brug en lille børste til at rengøre fordybningen.

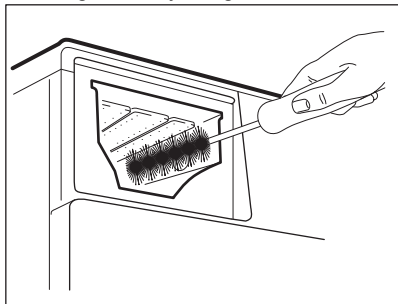

10. Genmonter skuffen som følger:

- a. Sæt håndtaget på, hvis det blev afmonteret.
- b. Sæt bunddækslet på, og tryk til der lyder et "klik".
- c. Sæt topdækslet på beholderrummet, og tryk til der lyder et "klik".
- d. Udskift komponenterne i det manuelle rum.

11. Indsæt sæbeskuffen i styreskinnerne, og luk den forsigtigt, til der lyder et "klik". Kør skylleprogrammet uden tøj i tromlen.

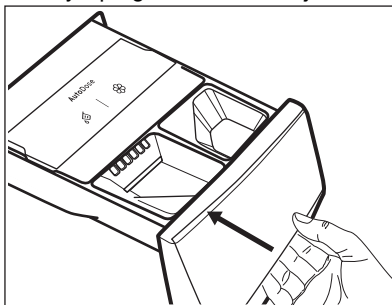

For at gendanne funktionen skal du genfylde beholderne med vaskemiddel og skyllemiddel.

17.9 Rengøring af afløbspumpefilteret

⚠ ADVARSEL!

Tag stikket ud af kontakten.



Efterse jævnligt filteret i afløbspumpen, og sørg for, at det er rent.

Rengør afløbspumpefilteret hvis:


- Produktet ikke tømmer vand ud.
- Tromlen ikke drejer rundt.
- Produktet laver en usædvanlig lyd på grund af blokering af afløbspumpen.
- Meddelelsen Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet vises.

⚠ ADVARSEL!


- Fjern ikke filteret, mens produktet er tændt.
- Rens ikke pumpen, hvis vandet er varmt. Vent, til vandet er kølet ned

Fortsæt som beskrevet i følgende diagrammer for at rengøre pumpefilteret:
Sørg altid for klude til optørring af spildt vand, når filteret fjernes.


1. Åbn dækslet til pumpen.

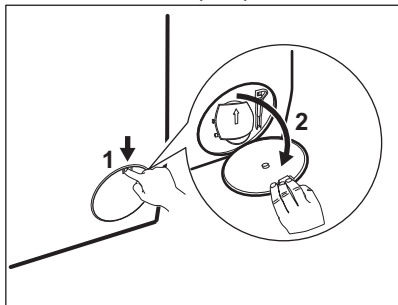


2. Anbring en passende skål under afløbspumpeadgangen for at opsamle vand, der løber ud.
3. Åbn slisen nedad. Sørg altid for klude til optørring af spildt vand, når filteret fjernes.

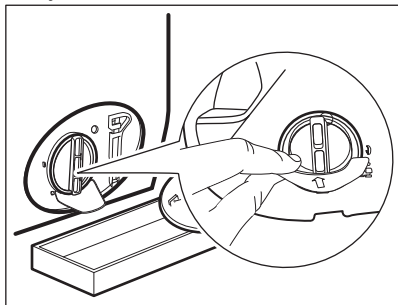


4. Drej filteret 180 grader mod uret for at åbne det, uden at fjerne det. Lad vandet løbe ud.

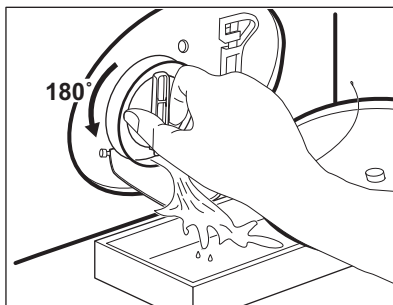


5. Når skålen er fuld af vand, skal filteret sættes tilbage, og beholderen tømmes.
6. Gentag trin 4 og 5, til der ikke længere løber vand ud.
7. Drej filteret mod uret, og tag det af.

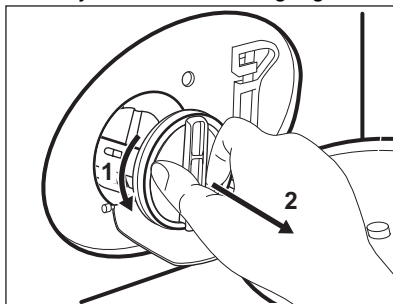


8. Fjern om nødvendigt frug og genstande fra filterfordybningen.
9. Kontroller, at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke roterer, bedes du kontakte et autoriseret servicecenter.

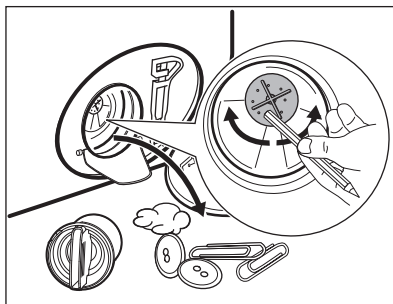


10. Rengør filteret under vandhanen.

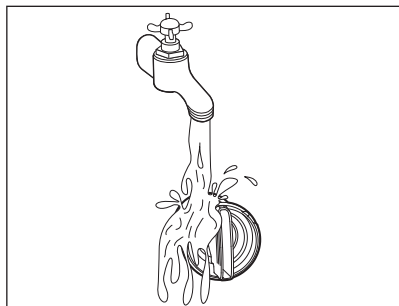

- 11.** Sæt filteret på plads i de specielle skinner ved at dreje det med uret. Sørg for at stramme filteret korrekt for at forhindre lækager.

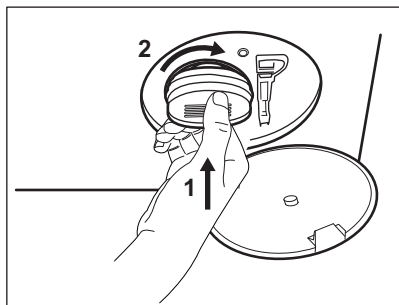

- 12.** Luk dækslet til pumpen.

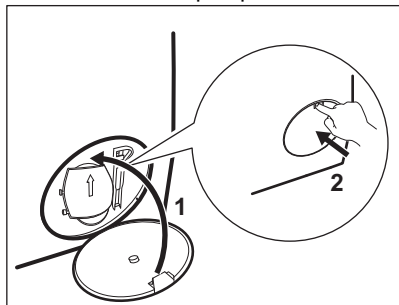


Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

- a. Kom 2 liter vand i sæbeskuffens rum til hovedvask.
- b. Start programmet for at tømme vandet ud.


17.10 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen

Det anbefales at rengøre både tilløbsslangens og ventilens filtre to gange om året for at fjerne evt. aflejringer, der kan have ophobet sig med tiden. Forsæt som beskrevet i følgende diagrammer for at rengøre filtre:


- 1.** Fjern tilløbsslangen fra hanen, og rengør filteret.

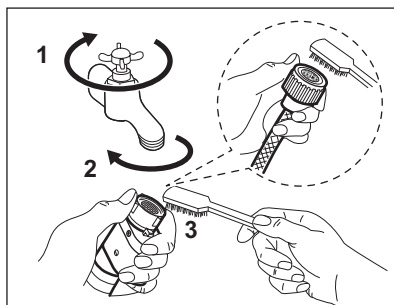

- 2.** Fjern tilløbsslangen fra produktet ved at løsne ringmøtrikken.

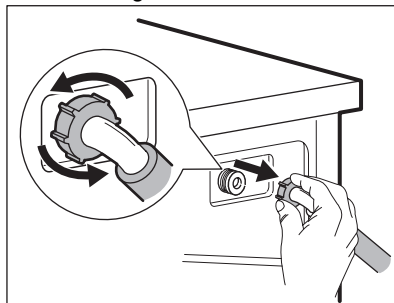


- 3.** Rengør ventilfilteret på produktets bagside med en tandbørste.

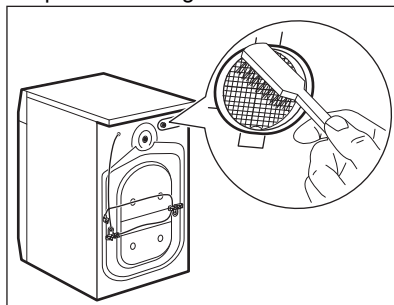

- 4.** Når du tilslutter slangen på produktets bagside igen, skal du dreje den til venstre

eller højre (ikke i lodret position),
afhængigt af din vandhanes position.

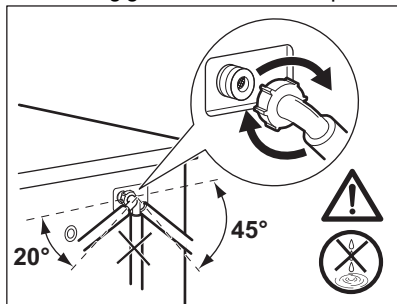

17.11 Nødtømning

Hvis apparatet ikke kan tømme vandet, bør du udføre den samme procedure, beskrevet i afsnittet "Rengøring af udtømningspumpe". Hvis det er nødvendigt, rengøres pumpen.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.

2. Start programmet for at tømme vandet ud.

17.12 Frostsikring

Hvis apparatet bliver installeret et sted, hvor temperaturen kan nå værdierne omkring 0 °C eller falde til under dette, skal du fjerne det resterende vand fra tilløbsslangen og afløbspumpen.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Læg de to ender af tilløbsslangen i en beholder, og lad vandet løbe ud af slangen.
4. Tøm afløbspumpen. Se nødtømningsproceduren.
5. Når afløbspumpen er tom, sættes tilløbsslangen på igen.

⚠ ADVARSEL!

Kontroller, at temperaturen er over 0 °C, inden du bruger apparatet igen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af lave temperaturer.

18. FEJLFINDING

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

18.1 Alarmkoder og mulige fejl

Maskinen starter ikke, eller den stopper under drift. Prøv først at finde en løsning på problemet (henvis til tabellerne).

⚠ ADVARSEL!

Sluk for maskinen, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

Ved nogle problemer viser displayet en alarmkode, og knappen Start/pause  kan blinke kontinuerligt:

Problemer	Mulig løsning
-----------	---------------

Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen: Maskinen tager ikke vand ind korrekt.	• Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen. • Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger. • Sørg for, at vandhanen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket, beskadiget eller bøjet. • Sørg for, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Kontrollér, at tilløbsslangens og ventilens filtre ikke er tilstoppede. Se "Vedligeholdelse og rengøring".
Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet: Maskinen tømmes ikke for vand.	• Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring". • Kontrollér, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller et program uden tømningsfase. Hvis udtømningsprogrammet ikke er tilgængeligt i programvælgeren, kan det indstilles via appen. • Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller en valgmulighed, som slutter med vand i karret.
Kontroller, at lugen er lukket korrekt: Maskinens låge er åben eller ikke rigtigt lukket.	• Sørg for, at lågen er korrekt lukket.
Programmet fortsætter, når elforsyningen er stabil: Strømforsyningen er ustabil.	• Vent, indtil strømforsyningen er stabil.

Sluk og tænd for maskinen, hvis displayet viser andre alarmkoder. Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter.

I tilfælde af et andet problem med apparatet kan du se oversigten herunder for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Kontrollér, at stikket er tilsluttet stikkontakten. • Sørg for, at maskinens låge er lukket. • Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i relæet. • Sørg for, at Start/pause  ikke er aktiveret. • Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere den eller vente på, at nedtællingen er færdig. • Kontrollér, at sæbeskuffen er lukket. • Deaktiver børnesikringen, hvis den er aktiveret. • Kontrollér knappens position på det valgte program.
Maskinen bliver fyldt med vand og tømmes med det samme.	• Kontrollér, at afløbsslangen er i den korrekte position. Slangen er muligvis placeret for lavt. Se "Installationsvejledning".

Problem	Mulig løsning
Centrifugeringen fungerer ikke, eller en vask varer længere end normalt.	• Indstil centrifugeringsprogrammet. Hvis udtømningsprogrammet ikke er tilgængeligt i programvælgeren, kan det indstilles via appen. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring". • Justér tøjet i tromlen manuelt, og start centrifugeringsfasen igen. Dette kan skyldes balanceproblemer.
Der er vand på gulvet.	• Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, og at der ikke er nogen lækager. • Kontrollér, at vandtilløbsslangen og/eller afløbsslangen ikke har nogen skader. • Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den korrekte mængde.
Du kan ikke åbne maskinens låge.	• Kontrollér, at der ikke er valgt et vaskeprogram, som ender med vand i karret. • Kontrollér, at vaskeprogrammet er færdigt. • Vælg tømnings- eller centrifugeringsprogrammet, hvis der er vand i tromlen. Hvis centrifugerings- og udtømningsprogrammerne ikke er tilgængelige i programvælgeren, kan de indstilles via appen. • Kontrollér, at maskinen modtager strøm. • Dette problem kan skyldes en fejl i maskinen. Kontakt det autoriserede servicecenter. • Læs "Nødåbning af låge" omhyggeligt, hvis du har brug for at åbne lågen. • Sørg for, at Fjernbetjent starttilstand er ikke aktiveret. Deaktiver funktionen.
Meddelelsen "Kunne ikke tilslutte til dit WiFi" vises på skærmen.	• Kontrollér det trådløse signal. • Kontrollér hjemmets netværk og router. • Genstart routeren. • Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er yderligere problemer med netværket.
Appen kan ikke få forbindelse til maskinen.	• Kontrollér det trådløse signal. • Kontrollér, om din smartphone /tablet er forbundet med det trådløse netværk. • Kontrollér hjemmets netværk og router. • Genstart routeren. • Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er problemer med netværket. • Maskinen, smartphone /tablet eller begge dele skal konfigureres igen, fordi en ny router er installeret, eller routerkonfigurationen er blevet ændret.
Appen kan ofte ikke få forbindelse til maskinen.	• Sørg for, at det trådløse signal når frem til maskinen. Prøv at flytte hjemmets router så tæt på maskinen som muligt, eller overvej at købe en trådløs forlænger. • Sørg for, at det trådløse signal ikke forstyrres af mikrobølgeovnen. Sluk for mikrobølgeovnen. Undgå at bruge mikrobølgeovnen og fjernbetjeningen på samme tid.
Displayet viser  . Alle knapper er inaktive, bortset fra Tænd/sluk  .	• Maskinen henter alle tilgængelige opdateringer. Vent, indtil opdateringsprocessen er færdig. Hvis du slukker for maskinen under opdateringen, fortsætter den, når du tænder for maskinen igen.

Problem	Mulig løsning
Maskinen udsender en unormal lyd og vibrerer.	- Sørg for, at maskinen er korrekt nivelleret. Se "Installationsvejledning". - Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er fjernet. Se "Installationsvejledning". - Kom mere vasketøj i tromlen. Tøjmængden kan være for lille.
Programmets varighed øges eller mindskes, mens programmet kører.	SensiCare System kan justere programvarigheden i henhold til vasketøjets type og mængde. Se under "SensiCare System-fyldningsdetektion" i kapitlet "Daglig brug".
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	- Øg mængden af vaskemiddel, eller brug et andet vaskemiddel. - Brug særlige produkter til at fjerne vanskelige pletter, inden du vasker tøjet. - Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur. - Reducer mængden af vasketøj. - Når du bruger AutoDose-beholdere, skal du sørge for, at de ikke er tomme. - Når du bruger AutoDose-beholdere, kontroller da den forudindstillede dosering af vaskemiddel/skyllemiddel. Se afsnittet "Grundlæggende indstilling" i afsnittet "AutoDose Teknologi". - Sørg for, at du har rengjort AutoDose-beholdere, før der anvendes et andet mærke og type vaskemiddel, skyllemiddel eller andre tilsætningsmidler.
Der dannes for meget skum i tromlen under en vaskecyklus.	- Reducer mængden af vaskemiddel eller antallet af tabletter eller enkelt dosisvaskemidler. - Når du bruger AutoDose-beholdere, kontroller da den forudindstillede dosering af vaskemiddel/skyllemiddel. Se afsnittet "Grundlæggende indstilling" i afsnittet "AutoDose Teknologi".
Niveauet af vaskemiddel/skyllemiddel falder ikke i AutoDose-beholderne efter vask.	Dette er normalt. Beholderne er ret store, og forbruget af vaskemiddel er muligvis ikke let at se.

Tænd for maskinen, når du har gennemført kontrollen. Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt.
Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstår igen.
De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på maskinens typeskilt.

18.2 Nødåbning af dør

I tilfælde af strømafbrydelse eller fejl forbliver apparatets lugelåst. Vaskeprogrammet fortsætter, når strømmen vender tilbage. Hvis lugen forbliver låst i tilfælde af fejl, er det muligt at åbne den vha. funktionen til oplåsning i nødstilfælde.

Før lågen åbnes:

FORSIGTIG!

Risiko for forbrændinger! Sørg for, at vandtemperaturen og vasketøjet ikke er meget varmt. Hvis det er relevant, skal man vente til det er kølet ned.

FORSIGTIG!


Fare for personskade! Sørg for, at tromlen ikke drejer. Hvis det er relevant, skal man vente til tromlen ikke drejer mere.



Sørg for, at vandstanden i tromlen ikke er for høj. Gå om nødvendigt i gang med en nødtømning (se "Nødtømning" i kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring").

Lågen åbnes på følgende måde:

1. Tryk på Tænd/sluk ①-knappen for at slukke for apparatet.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Åbn filteret.
4. Træk udløseren til oplåsning i nødstilfælde ned én gang. Træk den igen ned, hold den i spænding, og åbn imens apparatets luge.

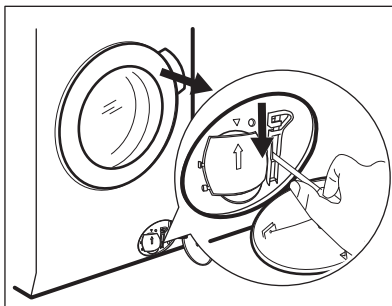

5. Tag vasketøjet ud, og luk derefter apparatets låge.
6. Luk filteret.

19. FORBRUGSVÆRDIER

19.1 Kommentar



QR-koden på energimærket, der følger med produktet, indeholder et weblink til oplysningerne vedrørende produktets ydeevne i EU EPREL databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette produkt.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavn og produktnummer, som du finder på produktets typeskilt. Se kapitlet "Produktbeskrivelse" for placering af typeskiltet.



Værdier og programvarighed kan variere afhængigt af forskellige forhold (f.eks. rumtemperatur, vandtemperatur og -tryk, fyldningens størrelse og type af vasketøj, forsyningsspænding), og også hvis du ændrer standardindstillingen for et program.

19.2 I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023

Eco 40-60 program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/m ¹)
Hel fyldning	11.0	0.730	76.0	03:59	44.00	29.0	1550
Halv fyldning	5.5	0.540	54.0	02:59	44.00	28.0	1550
Kvart fyldning	3.0	0.310	36.0	02:59	45.00	26.0	1550

1) Maks. centrifugeringshastighed.

Strømforbrug i forskellige tilstande

Off (W)	Standby (W)	Udskudt start (W)	Netværksforbundet standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Tid til Off/Standby tilstand er maks. 15 minutter.

¹⁾ Energiforbruget for den tilsluttede funktion er ca. 17,5 kWh pr. år. For at afbryde denne funktion bedes du se kapitlet "Opsætning af WiFi".

19.3 Almindelige programmer

Program	Kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/m
Bomuld ¹⁾ 90°C	11.0	3.300	95.0	03:50	44.00	85.0	1600
Bomuld 60°C	11.0	2.200	95.0	03:50	44.00	55.0	1600
Bomuld ²⁾ 20°C	11.0	0.350	95.0	03:10	44.00	20.0	1600
Syntetisk 40°C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Finvask ³⁾ 30°C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Uld 30°C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

¹⁾ Velegnet til vask af meget snavset tøj.

²⁾ Velegnet til vask af let snavset bomuld, syntetisk og blandet.

³⁾ Det fungerer også som et hurtigt vaskeprogram til let snavset tøj.

20. QUICK GUIDE

20.1 Daglig brug

- Sæt stikket i kontakten.
- Åbn vandhanen.
- Tryk på **Tænd/sluk**  for at tænde for produktet.
- Drej programvælgeren hen på det ønskede program.
- Indstil de ønskede tilvalgsfunktioner ved at trykke på de tilhørende knapper.



Lad SmartSelect  funktionen guide dig til at spare energi og vand.

Tilvalgsfunktionerne Ekstra let  og

Lys  kan bruges det meste af tiden.


Brug Dampopfriskning , for at undgå at vaske og kun opfriske dit tøj med damp.

- Læg vasketøjet i tromlen, et stykke ad gangen uden at overskride den maksimalt foreslåede mængde. Luk lugen, og sørg for, at der ikke sidder tøj i klemme mellem lugebælgen og lugen.

- **Ved brug af**

AutoDose beholderne doseres vaske- og skyllemiddel automatisk. Sørg for, at beholderne ikke er tomme.


Ved brug af manuelle rum skal du hælde vaskemiddel og andet plejemiddel i det korrekte rum.

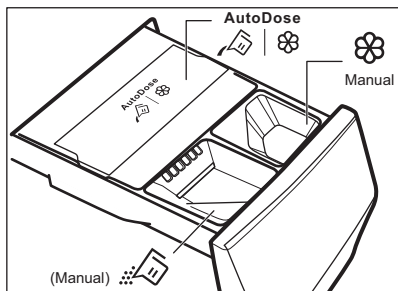

Ved brug af et flydende vaskemiddel i manuelt rum skal du indsætte beholderen til flydende vaskemiddel.

- Tryk på **Start/pause** **(4)** for at starte programmet.
- Produktet starter.
- Tag vasketøjet ud i slutningen af programmet.
- Tryk på **Tænd/sluk** for at slukke produktet.

20.2 Rengøring af afløbspumpefilteret

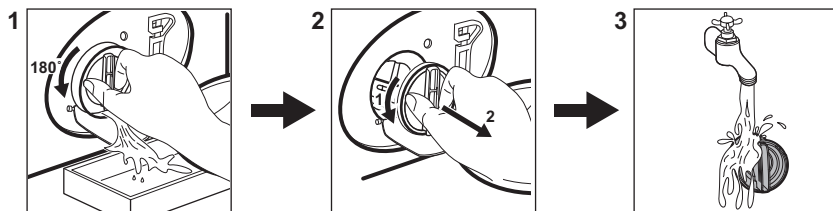

Rengør filteret regelmæssigt, og især hvis alarmkoden **E2** vises på displayet.

20.3 Programmer

Programmer	Fyldning	Produktbeskrivelse
Eco 40-60	11.0 kg	Lavenergiprogram til bomuld. Mindsker temperaturen og forlænger tiden for at opnå gode vaskeresultater.

Programmer	Fyldning	Produktbeskrivelse
UltraQuick 49min	8.0 kg	Bomuld og syntetisk tøj. Dette program sikrer en god vaskeevne på kort tid.  Standardprogrammets varighed er udviklet på baggrund af en vasketøjsmængde på 5 kg. Hvis du vasker en mindre eller en større mængde, reduceres eller øges vasketiden automatisk, så du får et perfekt resultat.
Bomuld	11.0 kg	Hvide og farvede bomuldsstoffer. Ideel til normalt og meget snavset tøj.
Syntetisk	5.0 kg	Syntetisk eller blandet tøj.
Finvask	2.0 kg	Sarte tekstiler som akryl, viskose, polyester.
Uld/Silke 	3.0 kg	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og sart tøj.
Kvik 20min	3.0 kg	Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset eller kun brugt én gang.
Sportstøj	5.0 kg	Sportstøj, syntetiske fibre som polyester, polyester-/elastanblandinger, polyamid. Eget til at fjerne sved og døde hudceller mm. fra teknisk sportstøj.
Jeans	4.0 kg	Denim og jersey.
Outdoor	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾	Moderne sportstøj til udendørs brug.
Dunjakke	2.0 kg	Syntetisk tæppe, polstret tøj, vattæpper, dunjakker.
Hygiene	11.0 kg	Hvid bomuld. Dette program fjerner mere end 99,99% af bakterier og vira ³⁾ Det sikrer også en korrekt reduktion af allergener.
Silke	0.5 kg	Specialprogram til silke og blandet syntetisk tøj.
Dyne	3.0 kg	Syntetisk eller fjer- og dunfyldte tæpper, polstret tøj, dyner.
Maskinrens	-	Vedligeholdelsesprogram til tromlerensning.
Centrif./Tømn.	11.0 kg	For at centrifugere vasketøjet og tømme vandet ud af tromlen. Alle tekstiler undtagen uldne og sarte tekstiler.
Skyl	11.0 kg	Alt tøj, bortset fra uld og meget sart tøj. Program til skylning og centrifugering.

1) Vaskeprogram.

2) Vaskeprogram og vandafvisende fase.

3) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 bakteriofag i ekstern test udført af Swisstest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

21. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er

mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.



